VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Pressure Washer Hose Reel

Model: NTG-A15B-65FT/NTG-A15B-60FT

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Pressure Washer Hose Reel

Model: NTG-A15B-65FT/NTG-A15B-60FT

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this digital scale.weighing scales are precision instruments that should always be handled with care. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

TECHNICAL PARAMETER

Model	Hose size (inch)	Hose length (inch)	Max Work Pressure (psi)	Max Working Temperature (℉)
NTG-A15B-65FT	1/4”	65	3200	150
NTG-A15B-60FT	1/4”	60	4000	150

PACKAGE LIST

No.	Name	Picture	QTY
1	M22/14mm-M22 Male connector		1
2	M22/15mm-M22 Male connector		1
3	Adapter (3/8”-1/4”)		1
4	PTFE Tape 3.5meter		1
5	Expansion bolt		4
6	Bolt: M10*40		5
7	Nut: M10		5
8	Washer: M10		5
9	Manual		1

INSTALLATION

Precautions before installation

1.Due to the weight of the filled reel and the pulling force during use, the reel must be installed on a solid surface, that can withstand 30kg of force.

2.As a matter of convenience. please install the hose reel close to your High pressure cleaning machine outlet.

3.Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes.

4.Wear gloves that provide protection from the work materials or to reduce the effects of tool vibration.

5.Wear protective clothing designed for the work environment and tools.

6.Non-skid footwear is recommended to maintain balance in the work environment.

Mount Type: Wall, Ceiling, Floor

• **Tools required**: Electric drill (9/6"), Hammer, Socket set or a Phillips screwdriver

• **Steps:**

1.Mark the location of the 4 holes according to the hole dimension of the reel base.

2.Use a ∅ 14mm drill bit to drill 4 holes.

3.Tips: Depth is important. Mark a 2.1 in. depth with tape around the drill bit. If the hole is too deep and the wall anchor is rotating, use a matchstick or similar tool to tighten the hole.

4.Hammer the wall anchors into the 4 holes. Hang the reel on the anchors, put on the washers and screw on the nuts, then use a socket set or a Phillips screwdriver to tighten.

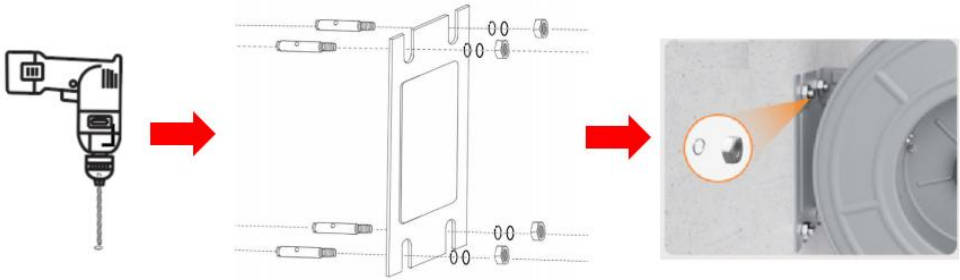

5.If desired, follow steps 5 to 7 to re-position the guide arm.(the position of the guide arm is adjustable)

6.Pull out the hose and lock it.

7.Remove the nut and washer on the guide arm base.

Mount Type: bracket, device

• **Tools required**: Adjustable wrench

• **Steps:**

1.Put the reef onto the bracket/device.

2.Install the bolt, washer and nut to assemble the reef and bracket/device.
3.Fasten the bolt.

WAY OF USE

• Lock / Extend the hose

There are serial locking and non-locking areas in the steel body, and clicks can be heard when passing through the locking areas. Pull out the hose and stop when hearing the “click” sound to lock the hose.

• Retract / Shorten the hose

1. To unlock the hose, give the hose a small tug until reaching the non-locking area (when not hearing the click) to start retraction.
2. To shorten the hose, start retraction and stop when hearing the click.

Tips: Hose can only be locked during pulling out process, and can not be locked during retraction.

Always gently retract the hose. If this is not done with caution, the hose reel might get damaged. When walking backwards at a steady speed, the self-segmenting mechanism inserts the hose and weaves neatly into the reel, to ensure that it is free from kinks and tangles.

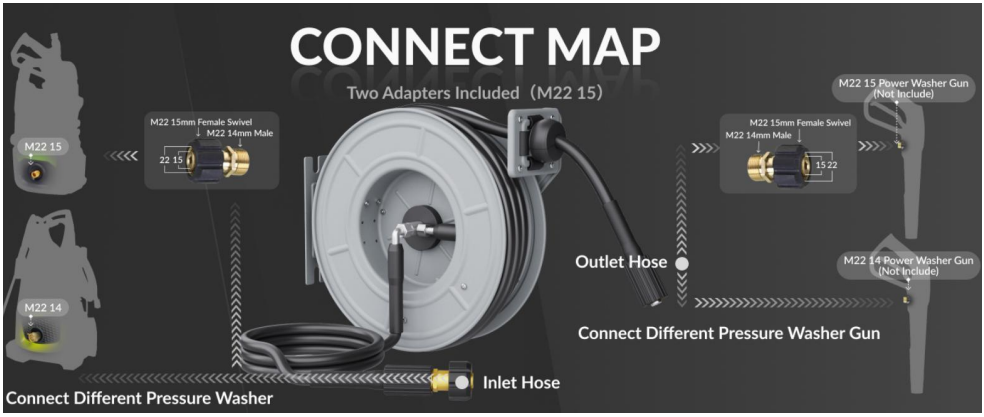

MAINTENANCE

1. Inspect the tool's pressure hose for cracks, fraying or other faults before each use.
Discontinue use if the pressure hose is damaged or hissing is heard from the pressure hose or connectors, while operating the tool. Replace the defective component/ pressure hose.
2. Do not allow people, mobile equipment, or vehicles to pass over the unprotected pressure hose. Position the pressure hose away from high traffic areas.
3. Prevent damage to the pressure hose by observing the following:
a. Never carry the tool by the pressure hose.
b. Keep the pressure hose away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
4. Check the maximum pressure rating for pressure washer tools and accessories. Compressor outlet pressure must be regulated to appropriate value, never exceed the maximum pressure rating of the pressure tool.

Problem	Possible cause	Corrective Action
Leaking water	a) Fittings need to be sealed with teflon tape. b) Hose has burst.	a) Identify fittings, tape threads with teflon tape. b) Replace hose.
Water leaking through swivel	a) Fittings need to be sealed with teflon tape. b) Too much tension on swivel.	a) Identify fittings, tape threads with teflon tape. b) Replumb so that there is more slack on the hose that is connected to it.
Swivel assembly not moving freely (locking up).	Inlet hose is not flexible causing side force on swivel.	Properly tighten inlet hose. Hand tighten fitting, plus another half turn with wrench.

The hose cannot be locked	Because of the distance between lock points and unlock areas is very short, if you pull too quickly, you may miss the lock point.	Pull or retract the hose a little until you hear the click.
The hose cannot be retracted or extended	It is possible for the hose to become jammed if it retracts unassisted	To free the hose of a jam, pull the hose firmly until it is fully extended. it should now be able to retract once again. Be sure to walk with the hose in hand at a slow speed as it retracts, until it is fully stowed.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Enrouleur de tuyau pour nettoyeur haute pression

Modèle : NTG-A15B-65FT/NTG-A15B-60FT

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Pressure Washer Hose Reel

Modèle : NTG-A15B-65FT/NTG-A15B-60FT

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Merci d'avoir choisi cette balance numérique. Les balances sont des instruments de précision qui doivent toujours être manipulés avec précaution. Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

TECHNICAL PARAMETER

Modèle	Taille du tuyau (pouce)	Longueur du tuyau (pouce)	Pression de travail maximale (psi)	Température de fonctionnement maximale (°F)

NTG-A15B-65FT	1/4”	65	3200	150
NTG-A15B-60FT	1/4”	60	4000	150

PACKAGE LIST

Non.	Nom	Image	Qté
1	Connecteur mâle M22/14 mm-M22		1
2	Connecteur mâle M22/15 mm-M22		1
3	Adaptateur (3/8”-1/4”)		1
4	Ruban PTFE 3,5 mètres		1
5	boulon d'expansion		4
6	Boulon : M10*40		5
7	Écrou : M10		5
8	Rondelle : M10		5
9	Manuel		1

INSTALLATION

Précautions avant l'installation

1. En raison du poids de la bobine remplie et de la force de traction pendant l'utilisation, la bobine doit être installé sur une surface solide, pouvant supporter une force de 30 kg.
2. Pour des raisons de commodité. Veuillez installer l'enrouleur de tuyau à

proximité de la sortie de votre machine de nettoyage haute pression.
3. Portez toujours des lunettes de sécurité antichoc qui offrent une protection frontale et latérale des yeux.
4. Portez des gants qui protègent des matériaux de travail ou qui réduisent les effets des vibrations de l'outil.
5. Portez des vêtements de protection conçus pour l'environnement de travail et les outils.
6. Des chaussures antidérapantes sont recommandées pour maintenir l'équilibre dans l'environnement de travail.

Type de montage : mur, plafond, sol
• **Outils requis** : Perceuse électrique (9/6") , marteau , jeu de douilles ou tournevis cruciforme
• **Étapes :**
1. Marquez l'emplacement des 4 trous en fonction de la dimension du trou de la base du moulinet .
2. Utilisez un foret de ∅ 14 mm pour percer 4 trous.
3. Conseils : La profondeur est importante. Marquez une profondeur de 5,3 cm avec du ruban adhésif autour du foret. Si le trou est trop profond et l'ancrage mural tourne, utilisez une allumette ou un outil similaire pour serrer le trou.
4. Enfoncez les ancrages muraux dans les 4 trous. Accrochez le moulinet sur les ancrages, mettez les rondelles et vissez les écrous, puis utilisez un jeu de douilles ou un tournevis cruciforme pour serrer.

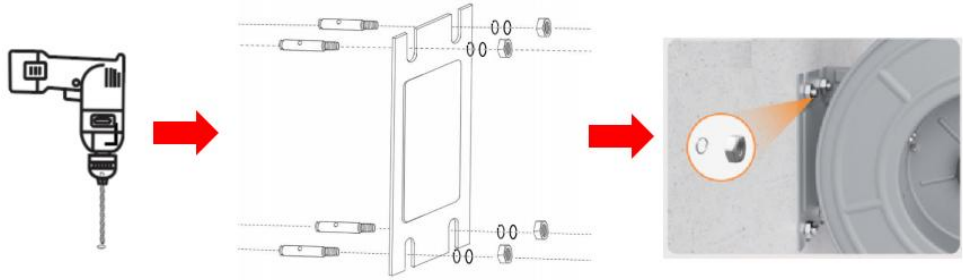

5.Si souhaité, suivez les étapes 5 à 7 pour repositionner le bras de

guidage. (la position du bras de guidage est réglable)
6. Retirez le tuyau et verrouillez-le.
7.Retirez l’écrou et la rondelle sur la base du bras de guidage.

Type de monture : support , appareil
• **Outils nécessaires** : Clé à molette
• **Étapes :**
1. Placez le récif sur le support/appareil.
2. Installez le boulon, la rondelle et l'écrou pour assembler le récif et le support/dispositif.
3. Serrez le boulon.

WAY OF USE

• Verrouiller / Rallonger le tuyau
Le corps en acier est doté de zones verrouillables et non verrouillables, et des clics sont audibles lors du passage des zones verrouillables. Tirez sur le tuyau et arrêtez-le dès que vous entendez le clic pour le verrouiller.

• Rétracter / Raccourcir le tuyau
1. Pour déverrouiller le tuyau, tirez légèrement dessus jusqu'à atteindre la zone de non-verrouillage (lorsque vous n'entendez pas de clic) pour démarrer la rétraction.
2. Pour raccourcir le tuyau, commencez la rétraction et arrêtez-vous lorsque vous entendez le clic.
Conseils : le tuyau ne peut être verrouillé que pendant le processus de retrait et ne peut pas être verrouillé pendant la rétraction.
Rétractez toujours le tuyau délicatement. Si vous ne le faites pas avec précaution, l'enrouleur risque d'être endommagé. En reculant à vitesse constante, le mécanisme d'auto-segmentation insère le tuyau et l'enroule proprement dans l'enrouleur, garantissant ainsi son intégrité.

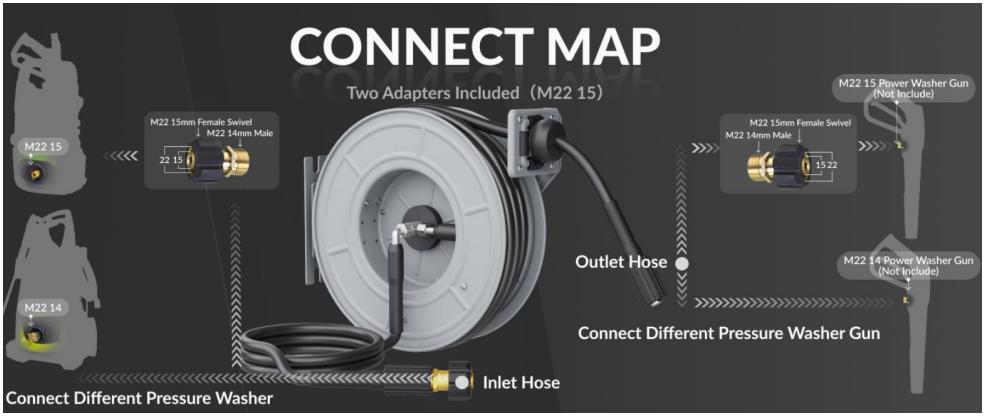

MAINTENANCE

1. Inspectez le tuyau de pression de l'outil pour détecter d'éventuelles fissures, effilochures ou autres défauts avant chaque utilisation. Cessez l'utilisation si le tuyau de pression est endommagé ou si un sifflement se fait entendre au niveau du tuyau ou des connecteurs pendant l'utilisation de l'outil. Remplacez le composant/tuyau de pression défectueux.
2. Ne laissez pas passer des personnes, des équipements mobiles ou des véhicules sur le flexible de pression non protégé. Placez le flexible de pression loin des zones à fort trafic .
3. Évitez d’endommager le tuyau de pression en respectant les consignes suivantes :
a. Ne transportez jamais l’outil par le tuyau de pression.
b. Gardez le tuyau de pression loin de la chaleur, de l’huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles.
4. Vérifiez la pression maximale des outils et accessoires du nettoyeur haute pression. La pression de sortie du compresseur doit être réglée à la valeur appropriée et ne jamais dépasser la pression maximale de l'outil.

Problème	Cause possible	Mesure corrective

Fuite d'eau	a) Les raccords doivent être scellés avec du ruban téflon. b) Le tuyau a éclaté.	a) Identifier les raccords, scotcher les filetages avec du ruban téflon. b) Remplacer le tuyau.
Fuite d'eau pivot	a) Les raccords doivent être scellés avec du ruban téflon. b) Trop de tension sur le pivot.	a) Identifier les raccords, scotcher les filetages avec du ruban téflon. b) Replomber pour qu'il y ait plus du mou sur le tuyau qui est connecté à celui-ci.
Ensemble pivotant non se déplacer librement (verrouillage).	Le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas flexible, ce qui provoque force latérale sur le pivot.	Serrez correctement le tuyau d'arrivée d'eau. Raccord à serrer à la main, plus un autre demi-tour avec clé.
Le tuyau ne peut pas être verrouillé	En raison de la distance entre les points de verrouillage et les zones de déverrouillage sont très courts, si vous tirez trop vite, vous risquez de manquer le verrouillage indiquer.	Tirez ou rétractez légèrement le tuyau jusqu'à ce que vous entendiez le clic.
Le tuyau ne peut pas être rétracté ou étendu	Il est possible que le tuyau se bloque s'il se rétracte sans assistance	Pour libérer le tuyau de un bourrage, tirez fermement sur le tuyau jusqu'à ce qu'il soit complètement étendu. il devrait maintenant

		pouvoir se rétracter une fois à nouveau. Assurez-vous de marcher avec le tuyau en main à une vitesse lente pendant qu'il se rétracte, jusqu'à ce qu'il soit complètement rangé.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hochdruckreiniger-Schlauchtrommel

Modell: NTG-A15B-65FT/NTG-A15B-60FT

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Pressure Washer Hose Reel

Modell: NTG-A15B-65FT/NTG-A15B-60FT

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Digitalwaage entschieden haben. Waagen sind Präzisionsgeräte, die stets mit Sorgfalt behandelt werden sollten. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die gesamte Anleitung. Die Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

TECHNICAL PARAMETER

Modell	Schlauchgröße (Zoll)	Schlauchlänge (Zoll)	Maximaler Arbeitsdruck (psi)	Maximale Betriebstemperatur (℉)

NTG-A15B-65FT	1/4 Zoll	65	3200	150
NTG-A15B-60FT	1/4 Zoll	60	4000	150

PACKAGE LIST

NEIN.	Name	Bild	MENGE
1	M22/14mm-M22 -Stecker		1
2	M22/15mm-M22 -Stecker		1
3	Adapter (3/8"-1/4")		1
4	PTFE-Band 3,5 Meter		1
5	Spreizdübel		4
6	Schraube: M10*40		5
7	Mutter: M10		5
8	Unterlegscheibe : M10		5
9	Handbuch		1

INSTALLATION

Vorsichtsmaßnahmen vor der Installation

1. Aufgrund des Gewichts der gefüllten Rolle und der Zugkraft während des Gebrauchs muss die Rolle Auf einer festen Oberfläche installiert, die einer Kraft von 30 kg standhält .
2. Aus praktischen Gründen. Bitte installieren Sie die Schlauchtrommel in der Nähe des Auslasses Ihres Hochdruckreinigers.

3. Tragen Sie immer eine stoßfeste Schutzbrille, die die Augen von vorne und von der Seite schützt.
4. Tragen Sie Handschuhe, die vor den Arbeitsmaterialien schützen oder die Auswirkungen der Werkzeugvibrationen reduzieren.
5. Tragen Sie Schutzkleidung, die für die Arbeitsumgebung und die Werkzeuge geeignet ist.
6. Um am Arbeitsplatz das Gleichgewicht zu halten, wird rutschfestes Schuhwerk empfohlen.

Montageart : Wand, Decke, Boden
• **Erforderliche Werkzeuge** : Bohrmaschine (9/6") , Hammer , Steckschlüsselsatz oder Kreuzschlitzschraubendreher
• **Schritte:**
1. Markieren Sie die Position der 4 Löcher entsprechend der Lochabmessung des Rollenbodens .
2. Verwenden Sie einen Bohrer mit ∅ 14 mm , um 4 Löcher zu bohren.
3.Tipps: Die Tiefe ist wichtig. Markieren Sie mit Klebeband eine Tiefe von 2,1 Zoll um den Bohrer. Wenn das Loch zu tief ist und Der Wandanker dreht sich. Verwenden Sie ein Streichholz oder ein ähnliches Werkzeug, um das Loch festzuziehen.
4. Schlagen Sie die Dübel in die 4 Löcher. Hängen Sie die Rolle an die Anker, legen Sie die Unterlegscheiben auf und schrauben Sie die Muttern fest. Steckschlüsselsatz oder Kreuzschlitzschraubendreher zum Festziehen.

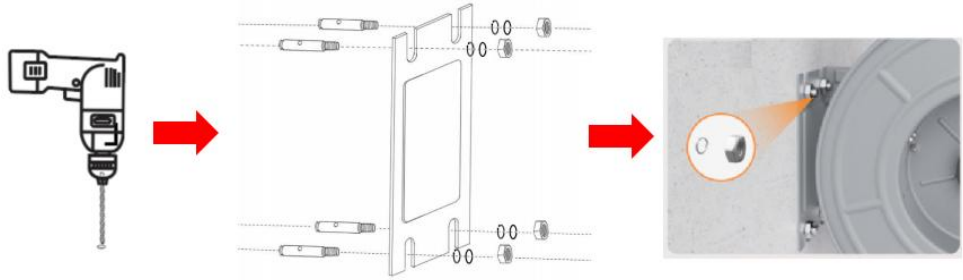

5.Wenn Falls gewünscht, befolgen Sie die Schritte 5 bis 7, um den

Führungsarm neu zu positionieren. (Die Position des Führungsarms ist einstellbar.)
6. Den Schlauch herausziehen und verriegeln.
7. Entfernen Sie die Mutter und die Unterlegscheibe an der Führungsarmbasis.

Montagetyp : Halterung , Gerät
• **Erforderliches Werkzeug** : Verstellbarer Schraubenschlüssel
• **Schritte:**
1. Setzen Sie das Riff auf die Halterung/Vorrichtung.
2. Installieren Sie die Schraube, die Unterlegscheibe und die Mutter, um das Riff und die Halterung/Vorrichtung zusammenzubauen.
3. Ziehen Sie die Schraube fest.

WAY OF USE

• Schlauch verriegeln / verlängern
Der Stahlkörper verfügt über mehrere Verriegelungs- und Nichtverriegelungsbereiche. Beim Passieren der Verriegelungsbereiche ist ein Klicken zu hören. Ziehen Sie den Schlauch heraus und halten Sie an, wenn Sie das Klicken hören, um den Schlauch zu verriegeln.

• Schlauch einziehen / verkürzen
1. Um den Schlauch zu entriegeln, ziehen Sie leicht am Schlauch, bis er den nicht verriegelnden Bereich erreicht (wenn kein Klicken zu hören ist), um mit dem Einziehen zu beginnen.
2. Um den Schlauch zu verkürzen, beginnen Sie mit dem Einziehen und stoppen Sie, wenn Sie ein Klicken hören.
Tipps: Der Schlauch kann nur beim Herausziehen verriegelt werden, beim Einziehen jedoch nicht.
Ziehen Sie den Schlauch immer vorsichtig ein. Andernfalls kann die Schlauchtrommel beschädigt werden. Beim Rückwärtsgehen mit gleichmäßiger Geschwindigkeit führt der selbstsegmentierende

Mechanismus den Schlauch sauber in die Trommel ein, sodass er frei von Knicken und Verwicklungen ist.

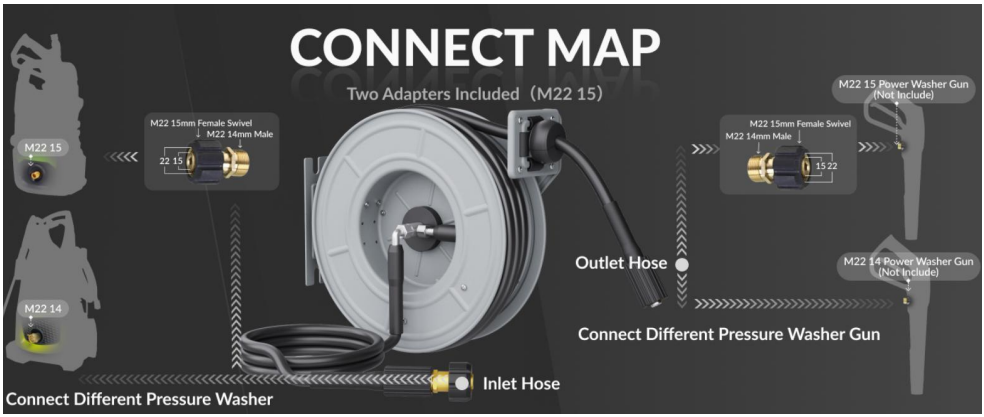

MAINTENANCE

1. Überprüfen Sie den Druckschlauch des Werkzeugs vor jedem Gebrauch auf Risse, Ausfransungen oder andere Mängel.
Stellen Sie die Verwendung des Geräts ein, wenn der Druckschlauch beschädigt ist oder während des Betriebs ein Zischen aus dem Druckschlauch oder den Anschlüssen zu hören ist. Tauschen Sie das defekte Bauteil/den defekten Druckschlauch aus.
2. Achten Sie darauf, dass keine Personen, mobilen Geräte oder Fahrzeuge über den ungeschützten Druckschlauch laufen. Positionieren Sie den Druckschlauch nicht in der Nähe von stark frequentierten Bereichen .
3. Vermeiden Sie Schäden am Druckschlauch, indem Sie Folgendes beachten:
a. Tragen Sie das Gerät niemals am Hochdruckschlauch.
b. Halten Sie den Druckschlauch von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern.
4. Überprüfen Sie den maximalen Druckwert für

Hochdruckreiniger-Werkzeuge und Zubehör. Der Kompressorausgangsdruck muss auf einen geeigneten Wert eingestellt sein. Überschreiten Sie niemals den maximalen Druckwert des Hochdruckgeräts.

Problem	Mögliche Ursache	Korrekturmaßnahme
Austretendes Wasser	a) Armaturen müssen abgedichtet werden mit Teflonband. b) Der Schlauch ist geplatzt.	a) Beschläge identifizieren, Gewinde abkleben mit Teflonband. b) Schlauch ersetzen.
Wasser tritt durch schwenken	a) Armaturen müssen abgedichtet werden mit Teflonband. b) Zu viel Spannung am Wirbel.	a) Beschläge identifizieren, Gewinde abkleben mit Teflonband. b) Erneutes Verlegen der Leitungen, damit mehr lockerer Schlauch, der damit verbunden.
Schwenkeinheit nicht freie Bewegung (Einsperren).	Der Zulaufschlauch ist nicht flexibel und verursacht Seitenkraft auf das Drehgelenk.	Zulaufschlauch ordnungsgemäß festziehen. Die Armatur mit der Hand festziehen und eine weitere halbe Drehung mit Schraubenschlüssel.
Der Schlauch lässt sich nicht verriegeln	Wegen der Entfernung zwischen Sperrpunkte und Entsperrbereiche sind sehr kurz, wenn	Ziehen oder ziehen Sie den Schlauch ein wenig zurück, bis Sie ein Klicken hören.

	Sie zu schnell ziehen, können Sie das Schloss verpassen Punkt.	
Der Schlauch lässt sich nicht ein- oder ausfahren	Es besteht die Möglichkeit, dass der Schlauch blockiert, wenn er sich selbstständig zurückzieht	Um den Schlauch von Wenn der Schlauch blockiert ist, ziehen Sie ihn fest, bis er vollständig ausgefahren ist. Er sollte sich nun wieder einfahren lassen, sobald wieder. Gehen Sie mit dem Schlauch in der Hand langsam, während er einfährt, bis er vollständig verstaut.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Avvolgitubo per idropulitrice

Modello: NTG-A15B-65FT/NTG-A15B-60FT

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Pressure Washer Hose Reel

Modello: NTG-A15B-65FT/NTG-A15B-60FT

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

Grazie mille per aver scelto questa bilancia digitale. Le bilance sono strumenti di precisione che devono essere sempre maneggiati con cura. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzarle. Le informazioni ti aiuteranno a raggiungere i migliori risultati possibili.

TECHNICAL PARAMETER

Modello	Dimensioni del tubo flessibile (pollice)	Lunghezza del tubo flessibile (pollice)	Pressione massima di lavoro (psi)	Temperatura massima di lavoro (℉)

NTG-A15B-65FT	1/4"	65	3200	150
NTG-A15B-60FT	1/4"	60	4000	150

PACKAGE LIST

NO.	Nome	Immagine	QUANTITÀ
1	Connettore maschio M22/14mm-M22		1
2	Connettore maschio M22/15mm-M22		1
3	Adattatore (3/8"-1/4")		1
4	Nastro PTFE da 3,5 metri		1
5	bullone di espansione		4
6	Bullone: M10*40		5
7	Dado: M10		5
8	Rondella: M10		5
9	Manuale		1

INSTALLATION

Precauzioni prima dell'installazione

1. A causa del peso della bobina piena e della forza di trazione durante l'uso, la bobina deve essere installato su una superficie solida, in grado di sopportare una forza di 30 kg.
2. Per comodità. installare l'avvolgitubo vicino all'uscita della macchina per

la pulizia ad alta pressione.
3. Indossare sempre occhiali di sicurezza antiurto che proteggano gli occhi frontalmente e lateralmente.
4. Indossare guanti che proteggano dai materiali di lavoro o che riducano gli effetti delle vibrazioni dell'utensile.
5. Indossare indumenti protettivi adatti all'ambiente di lavoro e agli utensili utilizzati.
6. Si consigliano calzature antiscivolo per mantenere l'equilibrio nell'ambiente di lavoro.

Tipo di montaggio : parete, soffitto, pavimento
• **Strumenti necessari** : trapano elettrico (9/6") , martello , set di bussole o cacciavite a croce
• **Passaggi:**
1. Segnare la posizione dei 4 fori in base alla dimensione del foro della base del mulinello .
2. Utilizzare una punta da trapano da ∅ 14 mm per praticare 4 fori.
3. Suggerimenti: la profondità è importante. Segnare una profondità di 5,4 cm con del nastro adesivo intorno alla punta del trapano. Se il foro è troppo profondo e Se il tassello è rotante, utilizzare un fiammifero o un attrezzo simile per stringere il foro.
4. Inserire i tasselli nei 4 fori. Appendere la bobina alle ancore, mettere le rondelle e avvitare i dadi, quindi utilizzare un set di bussole o un cacciavite a croce per stringere.

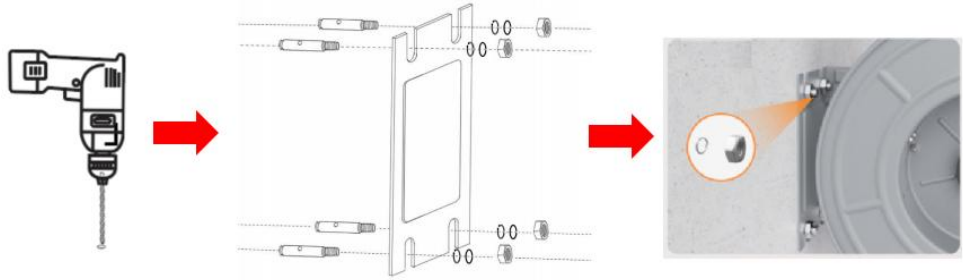

5.Se desiderato, seguire i passaggi da 5 a 7 per riposizionare il braccio

guida. (la posizione del braccio guida è regolabile)
6. Estrarre il tubo e bloccarlo.
7.Rimuovere il dado e la rondella dalla base del braccio guida.

Tipo di montaggio : staffa , dispositivo
• **Attrezzi necessari** : chiave inglese regolabile
• **Passaggi:**
1. Posizionare la barriera corallina sulla staffa/dispositivo.
2. Installare il bullone, la rondella e il dado per assemblare la barriera corallina e la staffa/dispositivo.
3. Serrare il bullone.

WAY OF USE

• Bloccare/Estendere il tubo
Il corpo in acciaio presenta diverse aree di bloccaggio e non di bloccaggio, e si possono udire dei clic passando attraverso le aree di bloccaggio. Estrarre il tubo e fermarsi quando si sente il "clic" per bloccare il tubo.

• Ritrarre/accorciare il tubo
1. Per sbloccare il tubo, tirarlo leggermente fino a raggiungere l'area di non bloccaggio (quando non si sente il clic) per avviare la retrazione.
2. Per accorciare il tubo, iniziare la retrazione e fermarsi quando si sente il clic.
Suggerimenti: il tubo può essere bloccato solo durante la fase di estrazione e non durante la fase di retrazione.
Riavvolgere sempre delicatamente il tubo. Se non si esegue questa operazione con cautela, l'avvolgitubo potrebbe danneggiarsi. Camminando all'indietro a velocità costante, il meccanismo di autosegmentazione inserisce il tubo e lo avvolge ordinatamente nell'avvolgitubo, garantendo che sia privo di pieghe e grovigli.

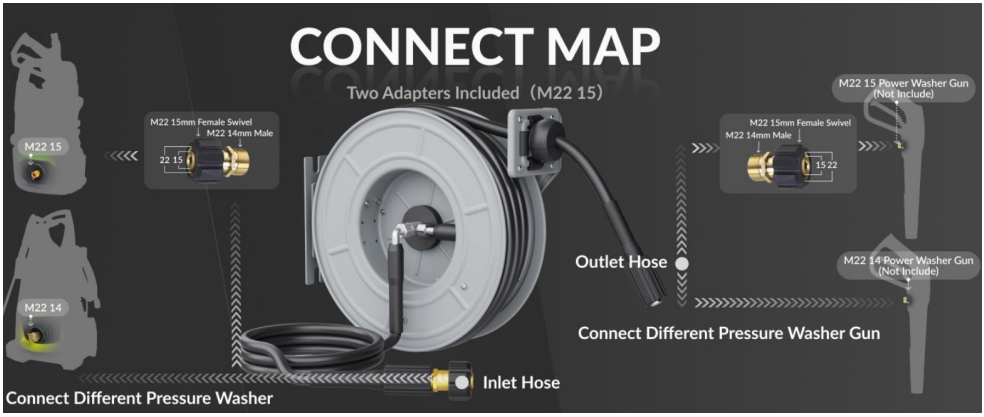

MAINTENANCE

1. Prima di ogni utilizzo, controllare che il tubo flessibile di pressione dell'utensile non presenti crepe, sfilacciamenti o altri difetti. Interrompere l'uso se il tubo flessibile di pressione è danneggiato o si avverte un sibilo proveniente dal tubo flessibile o dai connettori durante l'utilizzo dell'utensile. Sostituire il componente/tubo flessibile di pressione difettoso.
2. Non consentire a persone, attrezzature mobili o veicoli di passare sopra il tubo flessibile di pressione non protetto. Posizionare il tubo flessibile di pressione lontano da aree ad alto traffico .
3. Prevenire danni al tubo flessibile di pressione osservando quanto segue:
a. Non trasportare mai l'utensile tenendolo per il tubo flessibile di pressione.
b. Tenere il tubo flessibile di pressione lontano da fonti di calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento.
4. Verificare la pressione massima nominale per gli utensili e gli accessori dell'idropulitrice. La pressione di uscita del compressore deve essere regolata al valore appropriato, non superare mai la pressione massima nominale dell'utensile a pressione.

Problema	Possibile causa	Azione correttiva
Perdita d'acqua	a) I raccordi devono essere sigillati con nastro in teflon. b) Il tubo è scoppiato.	a) Identificare i raccordi, filettare il nastro con nastro in teflon. b) Sostituire il tubo.
Acqua che fuoriesce girevole	a) I raccordi devono essere sigillati con nastro in teflon. b) Troppa tensione sullo snodo.	a) Identificare i raccordi, filettare il nastro con nastro in teflon. b) Rifare il piombo in modo che ci sia di più allentamento del tubo che è ad esso collegato.
Gruppo girevole non muoversi liberamente (chiudendo a chiave).	Il tubo di ingresso non è flessibile causando forza laterale sullo snodo.	Serrare correttamente il tubo di ingresso. Raccordo di serraggio manuale, più un altro mezzo giro con la chiave inglese.
Il tubo non può essere bloccato	A causa della distanza tra i punti di blocco e le aree di sblocco sono molto brevi, se tiri troppo velocemente, potresti perdere il blocco punto.	Tirare o ritrarre leggermente il tubo fino a sentire un clic.
Il tubo non può essere retratto o esteso	È possibile che il tubo si inceppi se si ritrae senza assistenza	Per liberare il tubo di in caso di inceppamento, tirare il tubo con fermezza fino a completa estensione.

		Ora dovrebbe essere in grado di ritrarsi una volta di nuovo. Assicurati di camminare con il tubo in mano a bassa velocità mentre si ritrae, finché non è completamente stivato.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Carrete de manguera para hidrolavadora

Modelo: NTG-A15B-65FT/NTG-A15B-60FT

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Pressure Washer Hose Reel

Modelo: NTG-A15B-65FT/NTG-A15B-60FT

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Muchas gracias por elegir esta báscula digital. Las básculas son instrumentos de precisión que deben manipularse siempre con cuidado. Lea todas las instrucciones antes de usarla. La información le ayudará a conseguir los mejores resultados posibles.

TECHNICAL PARAMETER

Modelo	Tamaño de la mangue ra (pulgad	Longitud de la manguera (pulgada)	Presión máxima de trabajo (psi)	Temperatura máxima de trabajo (℉)

	a)			
NTG-A15B-65FT	1/4”	65	3200	150
NTG-A15B-60FT	1/4”	60	4000	150

PACKAGE LIST

No.	Nombre	Imagen	CANTIDAD
1	Conector macho M22/14 mm-M22		1
2	Conector macho M22/15 mm-M22		1
3	Adaptador (3/8”-1/4”)		1
4	Cinta de PTFE de 3,5 metros		1
5	Perno de expansión		4
6	Perno: M10*40		5
7	Tuerca: M10		5
8	Arandela: M10		5
9	Manual		1

INSTALLATION

Precauciones antes de la instalación

1. Debido al peso del carrete lleno y la fuerza de tracción durante el uso, el

carrete debe instalado sobre una superficie sólida, que pueda soportar 30 kg de fuerza.
2. Por conveniencia. Instale el carrete de manguera cerca de la salida de su máquina de limpieza de alta presión.
3. Utilice siempre gafas de seguridad contra impactos que proporcionen protección frontal y lateral para los ojos.
4. Use guantes que brinden protección contra los materiales de trabajo o para reducir los efectos de la vibración de la herramienta.
5. Use ropa protectora diseñada para el entorno de trabajo y las herramientas.
6. Se recomienda utilizar calzado antideslizante para mantener el equilibrio en el entorno de trabajo.

Tipo de montaje : Pared, techo, suelo
• **Herramientas necesarias** : Taladro eléctrico (9/6") , martillo , juego de llaves de vaso o destornillador Phillips
• **Pasos:**
1. Marque la ubicación de los 4 orificios de acuerdo con la dimensión del orificio de la base del carrete .
2. Utilice una broca de ∅ 14 mm para perforar 4 agujeros.
3. Consejos: La profundidad es importante. Marque una profundidad de 5,3 cm con cinta adhesiva alrededor de la broca. Si el agujero es demasiado profundo y El anclaje de pared está girando, utilice una cerilla o una herramienta similar para apretar el orificio.
4. Coloque los anclajes de pared en los 4 orificios. Cuelgue el carrete en los anclajes, coloque las arandelas y enrosque las tuercas, luego utilice un Juego de llaves de vaso o un destornillador Phillips para apretar.

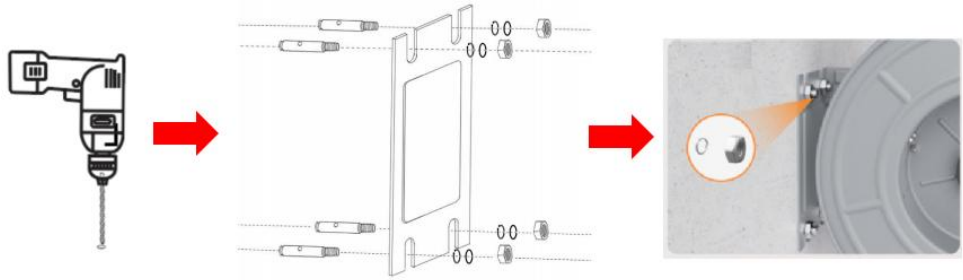

5.Si Si lo desea, siga los pasos 5 a 7 para volver a colocar el brazo guía. (la posición del brazo guía es ajustable)
6. Extraiga la manguera y bloquéela.
7. Retire la tuerca y la arandela de la base del brazo guía.

Tipo de montaje : soporte , dispositivo
• **Herramientas necesarias** : Llave ajustable
• **Pasos:**
1. Coloque el arrecife en el soporte/dispositivo.
2. Instale el perno, la arandela y la tuerca para ensamblar el arrecife y el soporte/dispositivo.
3. Apriete el perno.

WAY OF USE

• Bloquear/Extender la manguera
El cuerpo de acero cuenta con zonas de bloqueo y desbloqueo en serie, y se oyen clics al pasar por las zonas de bloqueo. Extraiga la manguera y deténgase al oír el clic para bloquearla.

• Retraer / Acortar la manguera
1. Para desbloquear la manguera, tire de ella ligeramente hasta llegar al área sin bloqueo (cuando no escuche el clic) para iniciar la retracción.
2. Para acortar la manguera, inicie la retracción y deténgase cuando escuche el clic.

Consejos: La manguera solo se puede bloquear durante el proceso de extracción y no se puede bloquear durante la retracción.
Retraiga siempre la manguera con cuidado. Si no se hace con cuidado, el carrete podría dañarse. Al caminar hacia atrás a una velocidad constante, el mecanismo de autosegmentación inserta la manguera y la enrolla con precisión en el carrete, garantizando que no se doble ni se enrede.

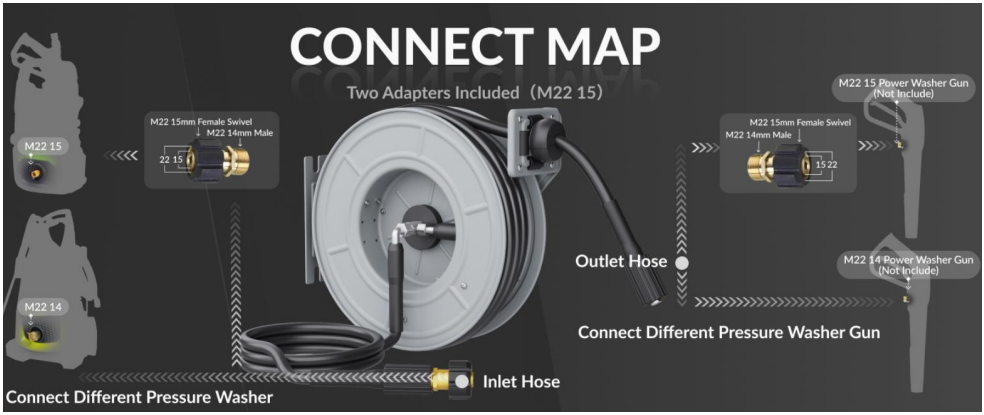

MAINTENANCE

1. Inspeccione la manguera de presión de la herramienta para detectar grietas, desgaste u otras fallas antes de cada uso.
Suspenda su uso si la manguera de presión está dañada o si se oye un silbido proveniente de ella o de los conectores al utilizar la herramienta. Reemplace el componente o la manguera de presión defectuosos.
2. No permita que personas, equipos móviles ni vehículos pasen sobre la manguera de presión sin protección. Coloque la manguera de presión lejos de zonas de mucho tráfico .
3. Evite dañar la manguera de presión observando lo siguiente:
a. Nunca transporte la herramienta por la manguera de presión.
b. Mantenga la manguera de presión alejada del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles.

4. Verifique la presión máxima de las herramientas y accesorios de la hidrolavadora. La presión de salida del compresor debe regularse adecuadamente; nunca exceda la presión máxima de la hidrolavadora.

Problema	Posible causa	Acción correctiva
Fugas de agua	a) Los accesorios deben estar sellados. con cinta de teflón. b) La manguera se ha roto.	a) Identificar los accesorios, roscas de la cinta con cinta de teflón. b) Reemplace la manguera.
Fuga de agua girar	a) Los accesorios deben estar sellados. con cinta de teflón. b) Demasiada tensión en el eslabón giratorio.	a) Identificar los accesorios, roscas de la cinta con cinta de teflón. b) Vuelva a colocar la plomería para que haya más holgura en la manguera que está conectado a él.
Conjunto giratorio no moviéndose libremente (bloqueando).	La manguera de entrada no es flexible, lo que provoca fuerza lateral sobre el pivote.	Apriete correctamente la manguera de entrada. Ajuste de apriete manual, más otro media vuelta con llave.
La manguera no se puede bloquear	Debido a la distancia entre Los puntos de bloqueo y las áreas de desbloqueo son muy cortos, si tira demasiado rápido, puede perder el bloqueo. punto.	Tire o retraiga la manguera un poco hasta que escuche el clic.

La manguera no se puede retraer ni extender	Es posible que la manguera se atasque si se retrae sin ayuda.	Para liberar la manguera de Si hay un atasco, tire de la manguera firmemente hasta que esté completamente extendida. Ahora debería poder retraerse una vez. de nuevo. Asegúrese de caminar con la manguera en la mano a una velocidad lenta mientras se retrae, hasta que esté completamente guardado.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bęben na wąż do myjki ciśnieniowej

Modele: NTG-A15B-65FT/NTG-A15B-60FT

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Pressure Washer Hose Reel

Modele: NTG-A15B-65FT/NTG-A15B-60FT

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Dziękujemy bardzo za wybranie tej wagi cyfrowej. Wagi to precyzyjne urządzenia, z którymi należy obchodzić się ostrożnie. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

TECHNICAL PARAMETER

Model	Rozmiar węża (cal)	Długość węża (cal)	Maksymalne ciśnienie robocze (psi)	Maksymalna temperatura pracy (℉)

NTG-A15B-65FT	1/4”	65	3200	150
NTG-A15B-60FT	1/4”	60	4000	150

PACKAGE LIST

NIE.	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ
1	Złącze męskie M22/14mm-M22		1
2	Złącze męskie M22/15mm-M22		1
3	Adapter (3/8”-1/4”)		1
4	Taśma PTFE 3,5 metra		1
5	Śruba rozporowa		4
6	Śruba: M10*40		5
7	Nakrętka: M10		5
8	Podkładka: M10		5
9	Podręcznik		1

INSTALLATION

Środki ostrożności przed instalacją

1. Ze względu na ciężar napełnionej szpuli i siłę naciągu podczas użytkowania, szpula musi być zainstalowany na twardej powierzchni, która wytrzyma siłę 30 kg.
2. Ze względu na wygodę. Proszę zainstalować bęben na wąż blisko wylotu urządzenia do czyszczenia wysokociśnieniowego.
3. Zawsze zakładaj okulary ochronne chroniące oczy przed uderzeniami z

przodu i z boku.
4. Noś rękawice chroniące przed materiałami roboczymi lub redukujące skutki wibracji narzędzia.
5. Nosić odzież ochronną przeznaczoną do danego środowiska pracy i narzędzi.
6. Zaleca się noszenie obuwia antypoślizgowego, aby zachować równowagę w miejscu pracy.

Typ montażu : Ściana, Sufit, Podłoga
• **Wymagane narzędzia** : Wiertarka elektryczna (9/6") , Młotek , Zestaw nasadek lub śrubokręt krzyżakowy
• **Kroki:**
1. Zaznacz położenie 4 otworów zgodnie z wymiarami otworów w podstawie szpuli .
2. Za pomocą wiertła o średnicy 14 mm wywierć 4 otwory.
3. Wskazówki: Głębokość ma znaczenie. Zaznacz 2,1 cala głębokości taśmą wokół wiertła. Jeśli otwór jest zbyt głęboki i Jeśli kotwa ścienna obraca się, użyj zapałki lub podobnego narzędzia, aby dokręcić otwór.
4. Wbij kołki rozporowe w 4 otwory. Zawieś szpulę na kotwach, załóż podkładki i przykręć nakrętki, a następnie użyj zestawu nasadek lub śrubokręta krzyżakowego do dokręcania.

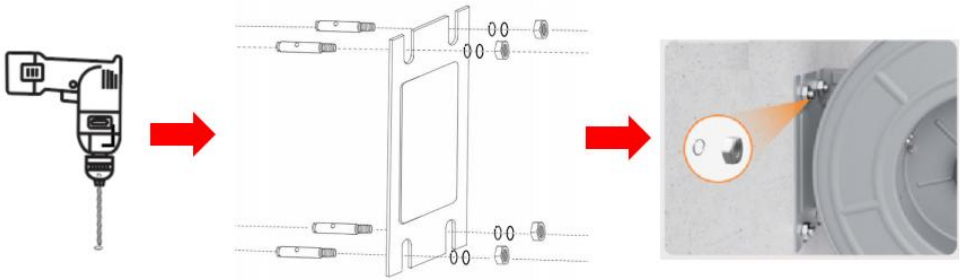

5.Jeśli Jeśli chcesz zmienić położenie ramienia prowadzącego, wykonaj kroki od 5 do 7. (Położenie ramienia prowadzącego można regulować)
6. Wyciągnij wąż i zablokuj go.
7. Zdejmij nakrętkę i podkładkę z podstawy ramienia prowadzącego.

Typ mocowania : uchwyt , urządzenie
• **Wymagane narzędzia** : Klucz nastawny
• **Kroki:**
1. Umieść rafę na uchwycie/urządzeniu.
2. Zamontuj śrubę, podkładkę i nakrętkę, aby zmontować rafę i wspornik/urządzenie.
3. Dokręć śrubę.

WAY OF USE

• Zablokuj / Przedłuż wąż
W stalowym korpusie znajdują się obszary blokowania szeregowego i nieblokowania, a kliknięcia można usłyszeć podczas przechodzenia przez obszary blokowania. Wyciągnij wąż i zatrzymaj się, gdy usłyszysz dźwięk „kliknięcia”, aby zablokować wąż.

• Zwiń/Skróć wąż
1. Aby odblokować wąż, pociągnij go lekko, aż do momentu, gdy nie będzie można go zablokować (nie usłyszysz kliknięcia), aby rozpocząć zwijanie.
2. Aby skrócić wąż, rozpocznij zwijanie i zatrzymaj po usłyszeniu kliknięcia.
Wskazówki: Wąż można zablokować wyłącznie podczas wyciągania, nie można go zablokować podczas zwijania.
Zawsze delikatnie zwijaj wąż. Jeśli nie zrobisz tego ostrożnie, bęben węża może zostać uszkodzony. Podczas chodzenia do tyłu ze stałą prędkością, mechanizm samosegmentujący wkłada wąż i starannie wplata go w bęben, aby upewnić się, że nie ma załamań i splątań.

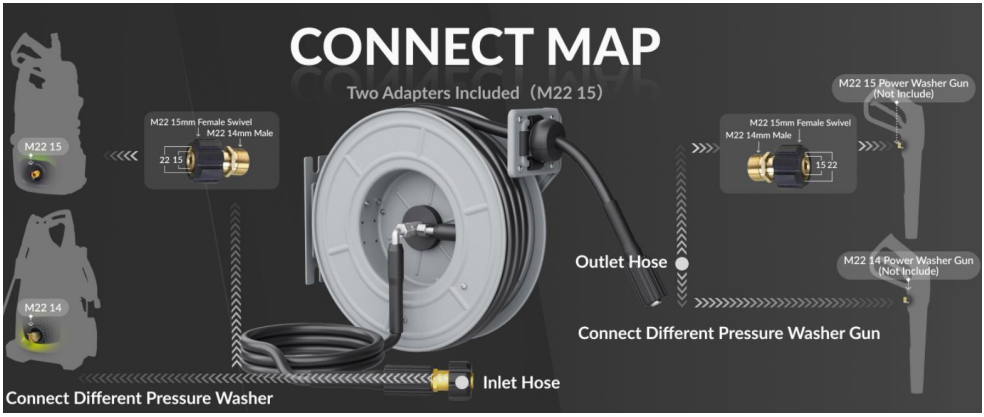

MAINTENANCE

1. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy wąż ciśnieniowy narzędzia nie jest pęknięty, przetarty lub posiada inne uszkodzenia. Zaprzestań używania, jeśli wąż ciśnieniowy jest uszkodzony lub słychać syczenie z węża ciśnieniowego lub złączy podczas obsługi narzędzia. Wymień uszkodzony element/wąż ciśnieniowy.
2. Nie pozwalaj ludziom, sprzętowi mobilnemu ani pojazdom na przechodzenie nad nieosłoniętym wężem ciśnieniowym. Umieść wąż ciśnieniowy z dala od obszarów o dużym natężeniu ruchu .
3. Aby zapobiec uszkodzeniu węża ciśnieniowego, należy przestrzegać następujących zasad:
a. Nigdy nie przenoś narzędzia trzymając za wąż ciśnieniowy.
b. Trzymaj wąż ciśnieniowy z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części.
4. Sprawdź maksymalne ciśnienie znamionowe narzędzi i akcesoriów myjki ciśnieniowej. Ciśnienie wylotowe sprężarki musi być regulowane do odpowiedniej wartości, nigdy nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia znamionowego narzędzia ciśnieniowego.

Problem	Możliwa przyczyna	Działanie naprawcze

Wyciekająca woda	a) Złączki muszą być uszczelnione za pomocą taśmy teflonowej. b) Wąż pękł.	a) Zidentyfikuj elementy mocujące, taśmy gwintowe za pomocą taśmy teflonowej. b) Wymień wąż.
Wyciek wody obracać	a) Złączki muszą być uszczelnione za pomocą taśmy teflonowej. b) Zbyt duże naprężenie na krętliku.	a) Zidentyfikuj elementy mocujące, taśmy gwintowe za pomocą taśmy teflonowej. b) Ponownie podłącz, aby było więcej luz na wężu, który jest z nim połączony.
Montaż obrotowy nie poruszający się swobodnie (zamykanie).	Wąż wlotowy nie jest elastyczny, co powoduje siła boczna działająca na obrót.	Dokładnie dokręć wąż wlotowy. Dokręcanie ręczne, plus inne pół obrotu kluczem.
Węża nie można zablokować	Ze względu na odległość między punkty blokowania i obszary odblokowania są bardzo krótkie, jeśli pociągniesz zbyt szybko, możesz przegapić blokadę punkt.	Pociągnij lub lekko wciągnij wąż, aż usłyszysz kliknięcie.
Węża nie można zwinąć ani wydłużyć	Istnieje możliwość zacięcia się węża, jeśli będzie się on zwijał bez pomocy	Aby uwolnić wąż zacięcie, mocno pociągnij wąż, aż do jego całkowitego rozciągnięcia. Teraz

		powinien móc się zwinąć ponownie. Pamiętaj, aby chodzić z wężem w ręku powoli, gdy się chowa, aż do całkowitego wysunięcia. schowany.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hogedrukreiniger slanghaspel

Model: NTG-A15B-65FT/NTG-A15B-60FT

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Pressure Washer Hose Reel

Model: NTG-A15B-65FT/NTG-A15B-60FT

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Hartelijk dank dat u voor deze digitale weegschaal hebt gekozen. Weegschalen zijn precisie-instrumenten die altijd met zorg behandeld moeten worden. Lees de volledige instructies aandachtig door voordat u ze gebruikt. Met deze informatie kunt u de best mogelijke resultaten behalen.

TECHNICAL PARAMETER

Model	Slangmaat (inch)	Slanglengte (inch)	Maximale werkdruk (psi)	Maximale werktemperatuur (℉)

NTG-A15B-65FT	1/4”	65	3200	150
NTG-A15B-60FT	1/4”	60	4000	150

PACKAGE LIST

Nee.	Naam	Afbeelding	AANTAL
1	M22/14mm-M22 mannelijke connector		1
2	M22/15mm-M22 mannelijke connector		1
3	Adapter (3/8”-1/4”)		1
4	PTFE-tape 3,5 meter		1
5	Expansiebout		4
6	Bout: M10*40		5
7	Moer: M10		5
8	Ring: M10		5
9	Handmatig		1

INSTALLATION

Voorzorgsmaatregelen voor installatie

1. Vanwege het gewicht van de gevulde haspel en de trekkracht tijdens gebruik, moet de haspel geïnstalleerd op een solide ondergrond, die een kracht van 30 kg kan weerstaan.
2. Voor het gemak. Installeer de slanghaspel dicht bij de uitlaat van uw hogedrukreinigingsmachine.

3. Draag altijd een veiligheidsbril die uw ogen aan de voor- en zijkanten beschermt.
4. Draag handschoenen die bescherming bieden tegen de werkmaterialen of die de effecten van trillingen van het gereedschap verminderen.
5. Draag beschermende kleding die geschikt is voor de werkomgeving en het gereedschap.
6. Om uw evenwicht op de werkplek te behouden, wordt het dragen van antislipschoenen aanbevolen.

Montagetype : Muur, plafond, vloer
• **Benodigd gereedschap** : Elektrische boormachine (9/6") , hamer , doppenset of een kruiskopschroevendraaier
• **Stappen:**
1. Markeer de locatie van de 4 gaten volgens de afmetingen van de gaten in de basis van de haspel .
2. Gebruik een boor van ∅ 14 mm om 4 gaten te boren.
3. Tips: Diepte is belangrijk. Markeer een diepte van 5,3 cm met tape rond de boor. Als het gat te diep is en Als de muuranker draait, gebruik dan een lucifer of vergelijkbaar gereedschap om het gat vast te draaien.
4. Sla de muurankers in de 4 gaten. Hang de haspel aan de ankers, doe de ringen erop en draai de moeren vast, gebruik dan een doppenset of een kruiskopschroevendraaier om vast te draaien.

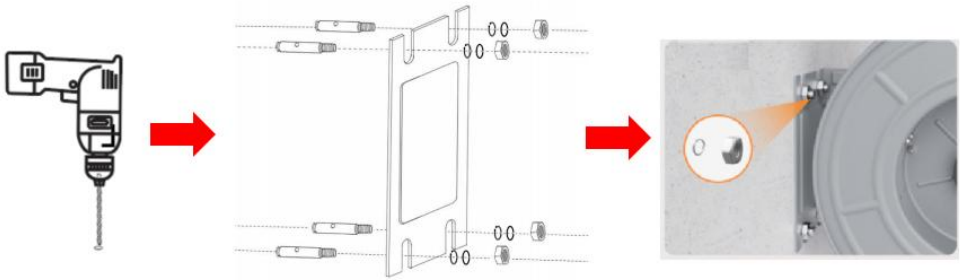

5.Als Indien gewenst, volg dan stap 5 tot en met 7 om de geleidingsarm opnieuw te positioneren. (De positie van de geleidingsarm is instelbaar)
6. Trek de slang eruit en vergrendel deze.

7. Verwijder de moer en de ring op de basis van de geleiderarm.

Montagetype : beugel , apparaat
• **Benodigd gereedschap** : Verstelbare sleutel
• **Stappen:**
1. Plaats het rif op de beugel/het apparaat.
2. Plaats de bout, ring en moer om het rif en de beugel/het apparaat te monteren.
3. Draai de bout vast.

WAY OF USE

• Slang vergrendelen / verlengen
Er zijn serieel vergrendelbare en niet-vergrendelbare gedeeltes in de stalen behuizing. Klikgeluiden zijn hoorbaar bij het passeren van de vergrendelbare gedeeltes. Trek de slang eruit en stop zodra u het klikgeluid hoort om de slang te vergrendelen.

• Slang intrekken/verkorten
1. Om de slang te ontgrendelen, trekt u er lichtjes aan tot u het niet-vergrendelde gedeelte bereikt (als u geen klik hoort), waarna het intrekken begint.
2. Om de slang korter te maken, begint u met intrekken en stopt u zodra u een klik hoort.
Tips: De slang kan alleen worden vergrendeld tijdens het uittrekken, niet tijdens het intrekken.
Trek de slang altijd voorzichtig op. Als u dit niet voorzichtig doet, kan de haspel beschadigd raken. Wanneer u met een constante snelheid achteruit loopt, zorgt het zelfsegmenterende mechanisme ervoor dat de slang netjes in de haspel wordt gedraaid, zodat deze niet knikt of in de knoop raakt.

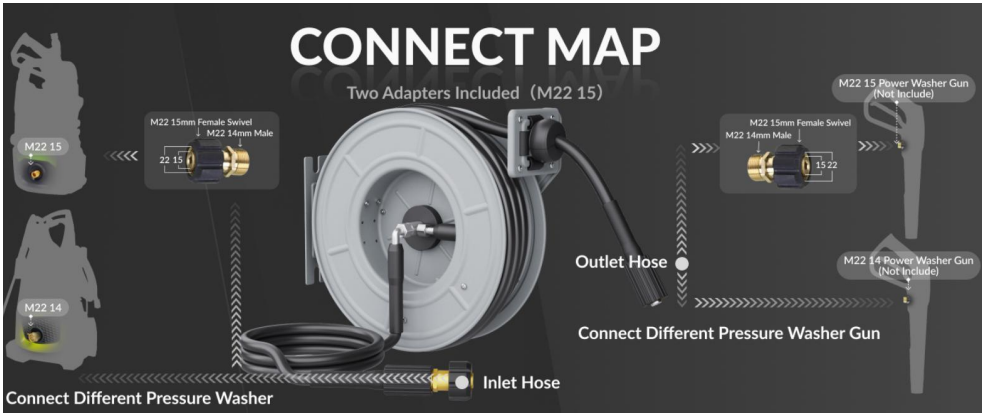

MAINTENANCE

1. Controleer de hogedrukslang van het gereedschap vóór elk gebruik op scheuren, rafels of andere gebreken.
Stop het gebruik als de drukslang beschadigd is of als er sissende geluiden uit de drukslang of de aansluitingen komen tijdens het gebruik van het gereedschap. Vervang het defecte onderdeel/de defecte drukslang.
2. Laat geen personen, mobiele apparatuur of voertuigen over de onbeschermde drukslang rijden. Plaats de drukslang uit de buurt van drukbezochte gebieden .
3. Voorkom schade aan de drukslang door het volgende in acht te nemen:
a. Draag het gereedschap nooit aan de hogedrukslang.
b. Houd de drukslang uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen.
4. Controleer de maximale druk voor hogedrukreinigers en accessoires. De uitlaatdruk van de compressor moet op de juiste waarde worden afgesteld en mag nooit de maximale druk van het hogedrukgereedschap overschrijden.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Corrigerende

		maatregelen
Lekkend water	a) Fittingen moeten worden afgedicht met teflontape. b) De slang is gebarsten.	a) Identificeer fittingen, tape draden met teflontape. b) Vervang de slang.
Water lekt door draaibaar	a) Fittingen moeten worden afgedicht met teflontape. b) Te veel spanning op de wartel.	a) Identificeer fittingen, tape draden met teflontape. b) Vervangen zodat er meer is speling op de slang die is ermee verbonden.
Draaibare montage niet vrij bewegen (opsluiten).	De inlaatslang is niet flexibel, waardoor zijdelingse kracht op de draaikrans.	Draai de toevoerslang goed vast. Draai de fitting met de hand vast, plus nog een halve slag met sleutel.
De slang kan niet worden vergrendeld	Vanwege de afstand tussen De vergrendelingspunten en ontgrendelingsgebieden zijn erg kort. Als u te snel trekt, kunt u het slot missen. punt.	Trek of trek de slang een beetje terug totdat u een klik hoort.
De slang kan niet worden in- of uitgetrokken	Het is mogelijk dat de slang vastloopt als deze zonder hulp wordt teruggetrokken	Om de slang los te maken van een blokkade, trek de slang stevig aan totdat deze volledig is uitgetrokken.

		Hij zou nu één keer moeten kunnen worden ingetrokken Zorg ervoor dat u met de slang in uw hand loopt en deze langzaam terugtrekt, totdat deze volledig is opgerold. opgeborgen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Slangvinda för högtryckstvätt

Modell: NTG-A15B-65FT/NTG-A15B-60FT

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Pressure Washer Hose Reel

Modell: NTG-A15B-65FT/NTG-A15B-60FT

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Tack så mycket för att du valde denna digitala våg. Vågar är precisionsinstrument som alltid bör hanteras varsamt. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig att uppnå bästa möjliga resultat.

TECHNICAL PARAMETER

Modell	Slangstorlek (tum)	Slangläng d (tum)	Max arbetstryck (psi)	Max arbetstemperatur (℉)

NTG-A15B-65FT	1/4”	65	3200	150
NTG-A15B-60FT	1/4”	60	4000	150

PACKAGE LIST

Inga.	Namn	Bild	ANTAL
1	M22/14mm-M22 Hankontakt		1
2	M22/15mm-M22 Hankontakt		1
3	Adapter (3/8”-1/4”)		1
4	PTFE-tejp 3,5 meter		1
5	Expansionsbult		4
6	Bult: M10*40		5
7	Mutter: M10		5
8	Bricka: M10		5
9	Manuell		1

INSTALLATION

Försiktighetsåtgärder före installation

1. På grund av den fyllda rullens vikt och dragkraften under användning måste rullen vara installerad på en fast yta som tål en kraft på 30 kg.
2. Av bekvämlighetsskäl. Installera slangvindan nära uttaget på din högtryckstvättmaskin.
3. Använd alltid skyddsglasögon som skyddar ögonen framtill och på sidan.
4. Använd handskar som skyddar mot arbetsmaterial eller minskar effekterna av verktygets vibrationer.

5. Använd skyddskläder som är avsedda för arbetsmiljön och verktygen.
6. Halkfria skor rekommenderas för att upprätthålla balansen i arbetsmiljön.

Monteringstyp : Vägg, tak, golv
• **Verktyg som krävs** : Elborrmaskin (9/6") , hammare , hylsnyckelsats eller stjärnskruvmejsel
• **Steg:**
1. Markera placeringen av de fyra hålen enligt hålmåtten på rullebasen .
2. Använd ett ∅ 14 mm borr för att borra 4 hål.
3. Tips: Djupet är viktigt. Markera ett djup på 5 cm med tejp runt borrkronan. Om hålet är för djupt och Om väggankaret roterar, använd en tändsticka eller liknande verktyg för att dra åt hålet.
4. Slå in väggankarna i de fyra hålen. Häng rullen på ankarna, sätt på brickorna och skruva fast muttrarna, använd sedan en hylsnyckelsats eller en stjärnskruvmejsel för att dra åt.

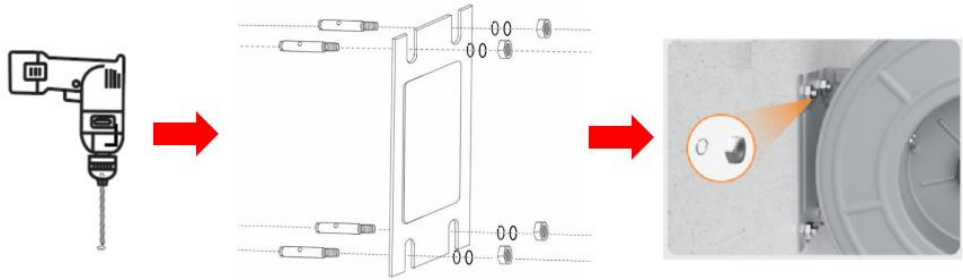

5. Om Om så önskas, följ steg 5 till 7 för att flytta styrarmen. (styrarmens position är justerbar)
6. Dra ut slangen och lås den.
7. Ta bort muttern och brickan på styrarmens bas.

Monteringstyp : fäste , enhet
• **Verktyg som behövs** : Skiftnyckel
• **Steg:**
1. Sätt revet på fästet/enheten.

2. Montera bulten, brickan och muttern för att montera revet och fästet/enheten.
3. Dra åt bulten.

WAY OF USE

• Lås/förläng slangen

Det finns låsbara och icke-låsande områden i stålhuset, och klickljud hörs när slangen passerar genom låsområdena. Dra ut slangen och stanna när du hör ett "klick"-ljud för att låsa den.

• Dra in/korta av slangen

1. För att låsa upp slangen, dra lätt i den tills den når det icke-låsande området (när du inte hör ett klick) för att starta indragningen.
2. För att korta slangen, starta indragningen och stanna när du hör ett klick.

Tips: Slangen kan endast låsas under utdragning och inte under indragning.

Dra alltid försiktigt tillbaka slangen. Om detta inte görs försiktigt kan slangvindan skadas. När du går baklänges i jämn hastighet för den självsegmenterande mekanismen in slangen och väver sig snyggt in i vindan för att säkerställa att den är fri från böjningar och trassel.

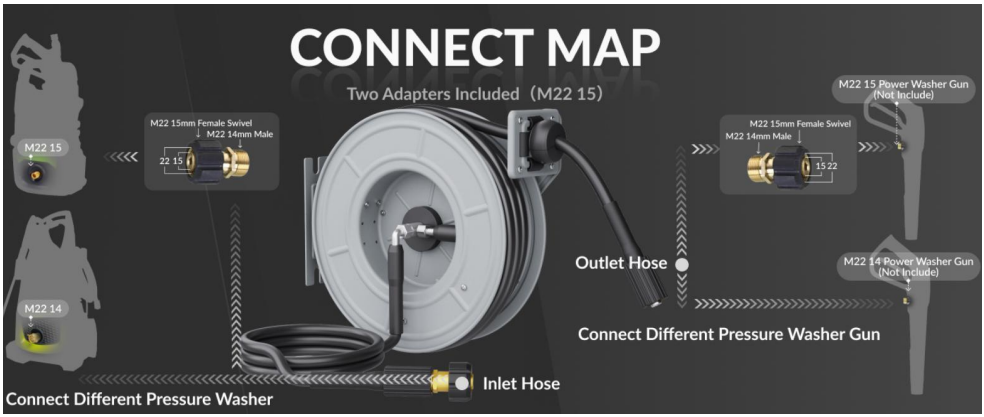

MAINTENANCE

1. Kontrollera verktygets tryckslang för sprickor, fransning eller andra defekter före varje användning.
Avbryt användningen om tryckslangen är skadad eller om ett väsande ljud hörs från tryckslangen eller kopplingarna medan verktyget används. Byt ut den defekta komponenten/tryckslangen.
2. Låt inte personer, mobil utrustning eller fordon passera över den oskyddade tryckslangen. Placera tryckslangen borta från områden med hög trafik .
3. Förhindra skador på tryckslangen genom att observera följande:
a. Bär aldrig verktyget i tryckslangen.
b. Håll tryckslangen borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar.
4. Kontrollera det maximala trycket för högtryckstvättens verktyg och tillbehör. Kompressorns utloppstryck måste regleras till lämpligt värde och överskrid aldrig högtryckstvättens maximala tryck.

Problem	Möjlig orsak	Korrigerande åtgärd
Läckande vatten	a) Beslag måste tätas med teflontejp. b) Slangen har spruckit.	a) Identifiera kopplingar, tejpgängor med teflontejp. b) Byt slang.
Vatten som läcker igenom snurra	a) Beslag måste tätas med teflontejp. b) För hög spänning på sviveln.	a) Identifiera kopplingar, tejpgängor med teflontejp. b) Lägg om röret så att det finns mer slack på slangen som är ansluten till den.
Svängbar enhet inte röra sig fritt	Inloppsslangen är inte flexibel vilket orsakar	Dra åt inloppsslangen ordentligt. Dra åt

(låser upp).	sidokraft på sviveln.	kopplingen för hand, plus en annan halvt varv med skiftnyckel.
Slangen kan inte låsas	På grund av avståndet mellan Låspunkterna och upplåsningsområdena är mycket korta, om du drar för snabbt kan du missa låset punkt.	Dra eller dra tillbaka slangen lite tills du hör ett klick.
Slangen kan inte dras in eller förlängas	Det är möjligt att slangen fastnar om den dras in utan hjälp	För att frigöra slangen vid en stopp, dra i slangen ordentligt tills den är helt utdragen. Den ska nu kunna dras tillbaka en gång. igen. Se till att gå med slangen i handen i långsam hastighet medan den dras in, tills den är helt stuvad.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.