VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SUCTION CUPS

MODEL: EGPS-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL: EGPS-1



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

EGPS-1 battery-powered vacuum suction cup is a revolutionary advancement in industrial and household vacuum suction technology. Instead of lasting for a few minutes, this powered vacuum suction cup will retain its suction for up to 48 hours when its battery is fully charged. Each 8-inch E-grip has maximum horizontal absorption power of 440lbs(200kg). Built-in sensor will automatically detect air level in the vacuum and automatically operate to maintain its absorption power. E-Grip battery-powered powered vacuum suction cup can be used in handling all non-porous materials, including glass, granite and surfaces, and even household items

Work area safety

1.Keep work area clean and well-lit. Cluttered or dark areas invite accidents.

2.Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks, which may ignite the dust or fumes.

3.Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

4.Keep the unused tool box and charger. When not in use, power tools and chargers must be stored in a dry place, a high place or a locked place to prevent children and the infirm from accessing them.Store power tools and chargers at temperatures below 40 degrees Celsius.

5.Don't push too hard. Power tools can only work effectively and safely within the designed capacity.Never be forced to use.

6.Use tools appropriately. Do not use small tools or accessories to do heavy work.

7.Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

8.Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.

9.Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
10.Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
11.Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.
12.Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving pats. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
13.Work with safety as the most important principle.
14.Power tools should be carefully maintained. Tools should always be kept sharp and clean to ensure performance and safety.
15.When the charger is not in use or during maintenance inspection, be sure to pull out the plug of the charger from the socket.
16.Do not use an undesignated charger to avoid danger.
17.Do not use power tools to carry out other operations other than those specified.
18.Product failure needs to be repaired, please contact our company for after sales. The company is not responsible for the damage to the tool or human body caused by blind repair or wrong use of this tool.
19.Be sure to use the charger at the voltage specified on the label.
20.Do not touch rotating parts or accessories unless the wire plug has been removed from the power socket.
21.Be sure to charge before use.
22.Do not use batteries that have not been specified. Do not connect undesignated ordinary dry batteries, rechargeable batteries, or automotive storage batteries to power tools.
23.Do not use a transformer with a booster.

24.Be sure to charge indoors. When charging, the charger and battery will become slightly hot, so do not charge in direct sunlight,but should be charged in a cool place with low humidity and good ventilation.

25.When working high up, pay attention to the movement below. Before operation, ensure that no one is below.

26.If the power cord is damaged,it must be repaired or replaced to avoid danger.

Important safety note about battery

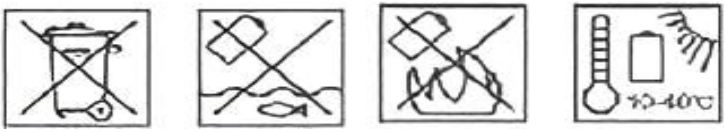

Please collect the lost batteries and dispose of them in an environmentally friendly manner.

1.Before using the battery, please read all the instructions and precautions marked on the battery product.

2.Do not remove the battery without authorization.

3.If the operation time is obviously shortened, stop the operation immediately. Failure to do so may result in overheating, burning or even explosion.

4.If electrolytes get into eyes, rinse with water and seek medical attention immediately. This can lead to impaired vision.

5.Do not store the battery in a place where the temperature is likely to reach or exceed 50℃(122F).

6.Do not short-circuit the battery:

(1)Do not touch its terminals to any conductor.

(2)Do not store batteries in containers containing iron nails, coins and other metal items.

(3)Do not make the battery rain or wet.

A short circuit in the battery can cause a huge current to pass through and overheat which can cause combustion and even break the machine.

7.Do not burn the battery even when it has been severely damaged or completely damaged.Because the batteries may explode in a fire.

8.Be careful not to drop or hit the battery.

9.The voltage of the replacement battery must be consistent with the voltage provided on the machine label. Inconsistency may result in accidental injury and fire.

Important safety notes about the charger

1. Before using the charger, please read all instructions and precautions marked on the charger.
2. To reduce the risk of injury, do not charge other rechargeable batteries. Charging other types of batteries can cause them to explode, which can cause personal injury and damage.
3. Check the charger, wire and plug before use. If a fault is found, the work cannot continue.
4. Please use the voltage power supply specified on the charger.
5. Do not charge the battery in the presence of flammable liquids and gases, and do not place the charger on flammable items (such as paper, textiles, etc.) when charging.
6. Do not let the charger come into contact with water.
7. Do not move appliances with wires or pull wires to unplug them from electrical outlets.
8. After charging or before any maintenance or cleaning, please unplug the charger from the power supply. Be sure to pull the plug and not the cord to unplug the charger.
9. Please place the power cord in a place where it will not be trampled, wound or easily damaged or pulled.
10. Do not use a charger whose power cord or plug is damaged, please replace it immediately.
11. Do not use or disassemble the charger if it is damaged by a violent impact or drop to the ground or in any other way. Improper use or reassembly may pose a risk of electric shock or fire.
12. Young children or people unfamiliar with battery chargers should not use them without guidance.
13.Do not charge the battery when the temperature is below 32°F or above 113°F.
14.Do not use step transformers, engine generators or DC power outlets.

Operations

Charging instructions:

LITHIUM-ION RECHARGEABLE BATTERY

Nominal Voltage: 3.7V DC

Capacity: 2400mAh

Charge Voltage: 5V DC ,2A

Fully charge battery before first use.

Charge time: 6- 8 hours.



Warning

This product is not suitable for any form of climbing and aerial work.

Load and Environmental Conditions

Use the cup on clean, relatively smooth, nonporous surfaces,at temperatures from 10 degree.

To 120 degree Fahrenheit(-12 degree to 49 degree Celsius). Moisture or contaminants can reduce the slip resistance of the cup.

Button instruction:

Button Operations (Electric Suction Cup)

Long Press: Power On/Off

Single Click: Activate Suction (Grip Object)

Double Click: Release Suction (Exhaust)

To Attach

1)Position the hand cup on the contact surface, Push on/off switch and release.

EGPS-1 battery will automatically shut off. When battery stops operating, it is ready to uscally operate to use.

2)Built-in sensor will automatically detect any loss of power and automatically operate to maintain suction power

To Release:

1) Double-click the on/off switch button.

2) CAUTION! Remove the cup when not in use.

Product Storage

1. Clean the bottom of cup surface with the cleaning brush after use.

2. Keep in plastic toolbox for storage after use.

	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VENTOUSES

MODÈLE: EGPS-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODÈLE: EGPS-1



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne plus vous informer des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

La ventouse à batterie EGPS-1 est une avancée révolutionnaire dans la technologie d'aspiration sous vide industrielle et domestique **.** Au lieu de durer quelques minutes, cette ventouse électrique conserve son aspiration jusqu'à 48 heures avec une batterie complètement chargée . Chaque poignée en E de 20 cm (8 pouces) offre une capacité d'absorption horizontale maximale de 200 kg (440 lb) . Le capteur intégré détecte automatiquement le niveau d'air dans le vide et fonctionne automatiquement pour maintenir sa puissance d'absorption.
La ventouse à batterie E-Grip peut être utilisée pour manipuler tous les matériaux non poreux , y compris le verre, granit et surfaces, et même des articles ménagers

Sécurité de la zone de travail

1. Gardez la zone de travail propre et bien éclairée . Les zones encombrées ou sombres favorisent les accidents.
2. N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, comme dans le présence de liquides inflammables , gaz ou poussières. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées.
3. Gardez les enfants et les personnes présentes à l'écart lorsque vous utilisez un outil électrique. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.
4.Conservez la boîte à outils et le chargeur non utilisés. Lorsqu'il n'est pas utilisé, outils électriques et les chargeurs doivent être stockés dans un endroit sec, un endroit élevé ou un endroit verrouillé pour empêcher les enfants et les personnes infirmes d'y accéder. Stockez les outils électriques et les chargeurs à des températures inférieures à 40 degrés Celsius.
5. Ne poussez pas trop fort. Les outils électriques ne peuvent fonctionner efficacement et en toute sécurité qu'avec la capacité prévue. Ne soyez jamais forcé de les utiliser.
6. Utilisez les outils de manière appropriée. N'utilisez pas de petits outils ou accessoires pour effectuer des travaux lourds.
7.Utilisez un équipement de protection individuelle. Portez toujours des lunettes de protection protection. Équipement de protection tel que masque anti-poussière, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de sécurité, ou

l'audition protection utilisée pour des raisons appropriées Les conditions réduiront les blessures corporelles.
8. Empêcher tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de connecter la source d'alimentation et/ou la batterie, Prendre ou transporter l'outil. Porter un outil électrique avec le doigt sur l'interrupteur ou le mettre sous tension alors que l'interrupteur est en position de marche est un facteur d'accident.
9. Retirez toute clé de réglage ou de serrage avant de mettre l'outil électrique sous tension. Une clé ou une clé laissée attachée à une pièce rotative de l'outil électrique peut entraîner des blessures corporelles. blessure.
10. Ne vous penchez pas trop. Gardez toujours une bonne position et un bon équilibre. Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.
11. Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Garde tes cheveux, vêtements et gants loin de pièces mobiles. Lâche vêtements, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être coincé dans des pièces mobiles.
12. Ne pas maltraiter le cordon. N'utilisez jamais le cordon pour portant, tirer ou débrancher l'outil électrique. Gardez le cordon à l'écart de la chaleur, huile, bords tranchants ou pattes mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
13.Travaillez avec la sécurité comme principe le plus important.
14. Les outils électriques doivent être soigneusement entretenus. Les outils doivent toujours être maintenus affûtés et propres pour garantir leurs performances et leur sécurité.
15. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé ou pendant l'inspection de maintenance, assurez-vous de tirer débranchez la fiche du chargeur de la prise.
16. N’utilisez pas de chargeur non désigné pour éviter tout danger.
17. N'utilisez pas d'outils électriques pour effectuer d'autres opérations que celles spécifiées.
18. La défaillance du produit doit être réparée, veuillez contacter notre société pour après ventes. La société n'est pas responsable des dommages causés à

l'outil ou au corps humain par une réparation aveugle ou une mauvaise utilisation de cet outil.

19. Assurez-vous d'utiliser le chargeur à la tension spécifiée sur l'étiquette.

20. Ne touchez pas les pièces rotatives ou les accessoires à moins que la fiche du fil n'ait été retirée de la prise de courant.

21. Assurez-vous de charger avant utilisation.

22. N'utilisez pas de piles qui ne sont pas spécifiées. Ne connectez pas de piles sèches ordinaires non désignées , de piles rechargeables, ou des batteries de stockage automobiles aux outils électriques.

23. N'utilisez pas de transformateur avec un booster.

2 4. Assurez-vous de charger à l'intérieur. Lors de la charge, le chargeur et la batterie deviendront légèrement chauds, ne chargez donc pas en plein soleil, mais dans un endroit frais endroit avec une faible humidité et une bonne ventilation.

2 5 .Quand fonctionnement haut en haut, payer attention à le mouvement ci-dessous. Avant opération, s'assurer que personne est ci-dessous.

2 6 .Si le pouvoir corde est endommagé , il doit être réparé ou remplacé à éviter danger.

Important sécurité note à propos batterie

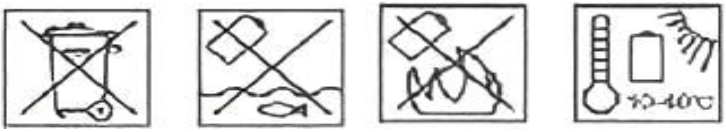

Veuillez collecter les piles perdues et les éliminer de manière écologique.

1.Avant d'utiliser la batterie, s'il vous plaît lisez tout les instructions et précautions indiquées sur la batterie du produit .

2. Ne retirez pas la batterie sans autorisation.

3. Si le temps de fonctionnement est évidemment raccourci, Arrêtez immédiatement l'opération. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une surchauffe, brûlure ou même explosion.

4. Si les électrolytes pénètrent dans les yeux, rincer à l'eau et consulter immédiatement un médecin. Cela peut entraîner une altération de la vision.

5. Ne stockez pas la batterie dans un endroit où la température est susceptible d'atteindre ou de dépasser 50℃(122F).
6. Ne court-circuitez pas la batterie :
(1)Ne touchez pas ses bornes à aucun conducteur.
(2) Ne stockez pas les piles dans des récipients contenant des clous en fer, pièces de monnaie et autres objets métalliques.
(3) Ne pas exposer la batterie à la pluie ou à l' humidité .
Un court-circuit dans la batterie peut provoquer le passage d'un courant énorme et une surchauffe qui peut provoquer une combustion et même casser la machine.
7. Ne brûlez pas la batterie même si elle a été gravement endommagée ou complètement endommagée. Car les batteries peuvent exploser en cas d'incendie.
8. Veillez à ne pas laisser tomber ou heurter la batterie.
9. La tension du remplacement batterie doit être cohérent avec la tension fourni sur le machine étiquette. En cohérence peut résultat par accident blessure et feu.

Consignes de sécurité importantes concernant le chargeur

1. Avant d'utiliser le chargeur, veuillez lire toutes les instructions et précautions indiquées sur le chargeur .

2. Pour réduire le risque de blessure, ne chargez pas d ' autres batteries rechargeables. Charger d'autres types de batteries peut provoquer leur explosion, ce qui peut entraîner des blessures. blessures et dommages.
3. Vérifiez le chargeur, le câble et la prise avant utilisation. En cas de défaut, le travail ne pourra pas être effectué. continuer.
4. Veuillez utiliser la tension d'alimentation spécifiée sur le chargeur.
5. Ne chargez pas la batterie en présence de liquides et de gaz inflammables , et ne placez pas le chargeur sur des objets inflammables (tels que du papier, des textiles, etc.) lorsque charge.

6. Ne laissez pas le chargeur entrer en contact avec de l ' eau.

7. Ne déplacez pas les appareils avec des fils et ne tirez pas sur les fils pour les débrancher de la prise électrique. points de vente.

8. Après la charge ou avant tout entretien ou nettoyage, veuillez débrancher le chargeur du secteur. Assurez-vous de tirer sur la prise et non sur le cordon pour débrancher l'appareil. chargeur.
9. Veuillez placer le cordon d'alimentation dans un endroit où il ne sera pas piétiné, enroulé ou facilement endommagé ou tiré.
10. N'utilisez pas un chargeur dont le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé, veuillez le remplacer immédiatement.
11. N'utilisez pas et ne démontez pas le chargeur s'il est endommagé par un impact violent ou tomber au sol ou de toute autre manière. Une utilisation ou un remontage incorrect peut poser un risque risque de choc électrique ou d'incendie.
12. Les jeunes enfants ou les personnes qui ne sont pas familiarisées avec les chargeurs de batterie ne doivent pas les utiliser. sans guidage.
13. Faire pas charge le batterie quand le température est en dessous de 0 ° C ou au-dessus de 113°F .
14.Faire pas utiliser étape transformateurs , moteur générateurs ou DC pouvoir points de vente.

Opérations

Instructions de charge :
BATTERIE RECHARGEABLE AU LITHIUM-ION
Tension nominale : 3,7 V CC
Capacité : 2400 mAh
Tension de charge : 5 V CC , 2 A
Chargez complètement la batterie avant la première utilisation.
Temps de charge : 6 à 8 heures.



Avertissement
Ce produit ne convient pas à toute forme d'escalade et de travail aérien.

Conditions de charge et environnementales

Utilisez la tasse proprement , relativement lisse, surfaces non poreuses, à des températures à partir de 10 degrés .
Jusqu'à 120 degrés Fahrenheit (-12 degrés à 49 degrés Celsius). L'humidité ou les contaminants peuvent réduire la résistance au glissement de la tasse.

Instruction du bouton :

Fonctionnement des boutons (ventouse électrique)

Appui long : Marche/Arrêt

Clic simple : activer l'aspiration (saisir l'objet)

Double clic : relâcher l'aspiration (échappement)

Pour attacher

1) Positionnez la coupelle à main sur la surface de contact, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt et relâchez. **EGPS-1** la batterie se rechargera automatiquement Éteindre . Lorsque la batterie cesse de fonctionner, elle est prête à fonctionner normalement.

2) Le capteur intégré détectera automatiquement toute perte de puissance et fonctionnent automatiquement pour maintenir la puissance d'aspiration

À libérer :

1) Double-cliquez sur le bouton marche/arrêt.

2) ATTENTION ! Retirez la tasse lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Stockage des produits

1. Nettoyez le fond de la surface de la tasse avec la brosse de nettoyage après utilisation.

2. Conserver dans une boîte à outils en plastique pour le stockage après utilisation .

	Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; (2) Il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAUGNÄPFE

MODELL: EGPS-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: EGPS-1



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

batteriebetriebene Vakuumsauger **EGPS-1** ist ein revolutionärer Fortschritt in der Vakuumsaugtechnologie für Industrie und Haushalt. Anstatt nur ein paar Minuten hält dieser elektrische Vakuumsauger seine Saugkraft bei voller Ladung seines Akkus bis zu 48 Stunden lang . Jeder 8-Zoll - E-Griff hat eine maximale horizontale Saugkraft von 200 kg . Der eingebaute Sensor erkennt automatisch den Luftstand im Staubsauger und sorgt automatisch dafür, dass die Saugleistung erhalten bleibt.

Der batteriebetriebene Vakuumsauger E-Grip kann zur Handhabung aller nicht porösen Materialien verwendet werden , einschließlich Glas, Granit und Oberflächen, und sogar Haushaltsgegenstände

Sicherheit am Arbeitsplatz

1. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet . Unordnung oder dunkle Bereiche führen zu Unfällen.
2. Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, wie etwa in der Vorhandensein brennbarer Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken , die Staub oder Dämpfe entzünden können.
3. Halten Sie Kinder und Zuschauer während der Bedienung eines Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.
4. Bewahren Sie den nicht verwendeten Werkzeugkasten und das Ladegerät auf. Wenn nicht in Gebrauch, Elektrowerkzeuge und Ladegeräte müssen an einem trockenen Ort gelagert werden, an einem hochgelegenen oder verschlossenen Ort, um den Zugriff von Kindern und gebrechlichen Personen zu verhindern. Lagern Sie Elektrowerkzeuge und Ladegeräte bei Temperaturen unter 40 Grad Celsius.
5. Drücken Sie nicht zu fest. Elektrowerkzeuge können nur innerhalb der vorgesehenen Kapazität effektiv und sicher arbeiten . Lassen Sie sich niemals zur Verwendung zwingen.
6. Verwenden Sie Werkzeuge angemessen. Verwenden Sie keine kleinen Werkzeuge oder Zubehörteile für schwere Arbeiten.

7. Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie immer eine Schutz. Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm, oder Hören Schutz für entsprechende Bedingungen werden Personenschäden reduzieren.
8.Unbeabsichtigtes Starten verhindern. Stellen Sie sicher, dass der Schalter in der Aus-Position ist, bevor Sie das Gerät an die Stromquelle und/oder den Akku anschließen. Aufheben oder Tragen des Werkzeugs. Wenn Sie beim Tragen von Elektrowerkzeugen den Finger am Schalter haben oder das Werkzeug bei eingeschaltetem Schalter einschalten, kann dies zu Unfällen führen.
9. Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Schraubenschlüssel oder Schlüssel, der in einem rotierenden Teil des Elektrowerkzeugs steckt, kann zu Verletzungen führen. Verletzung.
10. Übernehmen Sie sich nicht. Sorgen Sie jederzeit für einen sicheren Stand und das Gleichgewicht. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unerwarteten Situationen.
11. Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Behalte deine Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können in beweglichen Teilen eingeklemmt werden.
12. Missbrauchen Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie das Kabel niemals für Tragen, Ziehen oder Herausziehen des Elektrowerkzeugs. Halten Sie das Kabel von Hitze fern, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.
13.Arbeiten Sie mit Sicherheit als wichtigstem Prinzip.
14. Elektrowerkzeuge sollten sorgfältig gewartet werden. Werkzeuge sollten immer scharf und sauber gehalten werden, um Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
15.Wenn das Ladegerät nicht verwendet wird oder während der Wartungsinspektion, ziehen Sie unbedingt Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

16.Um Gefahren zu vermeiden, verwenden Sie kein nicht dafür vorgesehenes Ladegerät.
17. Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nicht, um andere als die angegebenen Vorgänge auszuführen.
18. Produktfehler müssen repariert werden, Bitte kontaktieren Sie unser Unternehmen für Verkäufe. Das Unternehmen ist nicht für Schäden am Werkzeug oder am menschlichen Körper verantwortlich, die durch blinde Reparatur oder falsche Verwendung dieses Werkzeugs entstehen.
19.Verwenden Sie das Ladegerät unbedingt mit der auf dem Etikett angegebenen Spannung.
20. Berühren Sie keine rotierenden Teile oder Zubehörteile, es sei denn, der Kabelstecker wurde aus der Steckdose gezogen.
21. Vor Gebrauch unbedingt aufladen.
22.Verwenden Sie keine Batterien, die nicht spezifiziert sind. Schließen Sie keine nicht dafür vorgesehenen gewöhnlichen Trockenbatterien , Akkus, oder Autoakkumulatoren bis hin zu Elektrowerkzeugen.
23. Verwenden Sie keinen Transformator mit Booster.
2 4. Laden Sie das Gerät unbedingt in Innenräumen auf. Beim Laden das Ladegerät und der Akku werden leicht heiß, Laden Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht auf, sondern an einem kühlen an einem Ort mit geringer Luftfeuchtigkeit und guter Belüftung.
2 5 .Wenn Arbeiten hoch hoch, zahlen Aufmerksamkeit Zu Die Bewegung unten. Vor Betrieb, stellen Sie sicher, dass niemand Ist unten.
2 6 .Wenn die Leistung Kabel Ist beschädigt , es muss Sei repariert oder ersetzt Zu vermeiden Gefahr.

Wichtig Sicherheit Notiz um Batterie

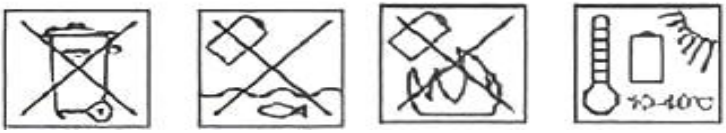

Bitte sammeln Sie die verlorenen Batterien und entsorgen Sie diese umweltgerecht.

1.Bevor Sie die Batterie verwenden, bitte alles lesen die auf dem Batterieprodukt angegebenen Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen .
2. Entfernen Sie die Batterie nicht ohne Genehmigung.
3. Wenn die Operationszeit deutlich verkürzt ist, Unterbrechen Sie den Betrieb sofort. Andernfalls kann es zu Überhitzung, Verbrennung oder sogar Explosion.
4.Wenn Elektrolyte in die Augen gelangen, mit Wasser ausspülen und sofort einen Arzt aufsuchen. Dies kann zu Sehstörungen führen.
5. Lagern Sie die Batterie nicht an einem Ort, an dem die Temperatur wahrscheinlich 50 °C (122 °F) erreicht oder überschreitet.
6. Schließen Sie die Batterie nicht kurz:
(1) Berühren Sie mit den Anschlüssen keine Leiter.
(2)Lagern Sie Batterien nicht in Behältern mit Eisennägeln, Münzen und andere Metallgegenstände.
(3) Setzen Sie die Batterie keinem Regen oder Nässe aus .
Ein Kurzschluss in der Batterie kann einen enormen Stromfluss und eine Überhitzung verursachen, was zu einer Verbrennung und sogar zum Ausfall der Maschine führen kann.
7. Verbrennen Sie die Batterie nicht, auch wenn sie stark oder vollständig beschädigt ist. Denn die Batterien könnten bei einem Feuer explodieren.
8. Achten Sie darauf, dass Sie die Batterie nicht fallen lassen oder anstoßen.
9.Die Spannung des Ersatz Batterie muss mit der Spannung übereinstimmen bereitgestellt auf der Maschine Etikett. In Konsistenz Mai Ergebnis bei versehentlichem Verletzungen und Feuer.

Wichtige Sicherheitshinweise zum Ladegerät

1. Bevor Sie das Ladegerät verwenden, lesen Sie bitte alle Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen am Ladegerät .
2. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, laden Sie keine anderen Akkus auf. Das Laden anderer Batterietypen kann zu deren Explosion führen, was zu Verletzungen führen kann. Verletzungen und Schäden.
3. Überprüfen Sie vor Gebrauch das Ladegerät, das Kabel und den Stecker. Wenn ein Fehler gefunden wird, kann die Arbeit nicht weitermachen.
4. Bitte verwenden Sie die auf dem Ladegerät angegebene Spannungsversorgung.

5. Laden Sie den Akku nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten und Gasen auf. Stellen Sie das Ladegerät nicht auf brennbare Gegenstände (wie Papier, Textilien usw.), wenn Aufladen.
6. Lassen Sie das Ladegerät nicht mit Wasser in Berührung kommen.
7. Bewegen Sie keine Geräte mit Kabeln und ziehen Sie nicht an Kabeln, um sie vom Stromnetz zu trennen. Steckdosen.
8. Nach dem Laden oder vor Wartungs- oder Reinigungsarbeiten trennen Sie das Ladegerät bitte vom Stromnetz. Ziehen Sie dabei unbedingt am Stecker und nicht am Kabel. Ladegerät.
9. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zertreten, aufgewickelt oder leicht beschädigt oder gezogen werden.
10. Verwenden Sie kein Ladegerät, dessen Netzkabel oder Stecker beschädigt ist, ersetzen Sie es bitte sofort.
11. Verwenden oder zerlegen Sie das Ladegerät nicht, wenn es durch einen heftigen Aufprall beschädigt wurde oder Fall auf den Boden oder auf andere Weise. Unsachgemäße Verwendung oder Wiedermontage kann eine Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes.
12. Kleine Kinder oder Personen, die mit Batterieladegeräten nicht vertraut sind, sollten diese nicht benutzen ohne Anleitung.
13. Tun nicht Aufladung Die Batterie Wann Die Temperatur Ist unter 0 ° C oder über 113°F .
14.Tun nicht verwenden Schritt Transformatoren , Motor Generatoren oder Gleichstrom Leistung Steckdosen.

Operationen

Ladeanleitung:

WIEDERAUFLADBARER LITHIUM-IONEN-AKKU

Nennspannung: 3,7 V DC

Kapazität: 2400mAh

Ladespannung: 5 V DC , 2 A

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Ladezeit: 6–8 Stunden.



Warnung

Dieses Produkt ist nicht für jegliche Art von Klettern und Luftarbeiten

geeignet.

Last- und Umgebungsbedingungen

Verwenden Sie die Tasse zum Reinigen. relativ glatt, nichtporöse Oberflächen, bei Temperaturen ab 10 Grad .

Bis 120 Grad Fahrenheit (-12 Grad bis 49 Grad Celsius). Feuchtigkeit oder Verunreinigungen können die Rutschfestigkeit des Bechers verringern.

Tastenbefehl:

Tastenbedienung (elektrischer Saugnapf)

Langes Drücken: Ein-/Ausschalten

Einzelklick: Saugen aktivieren (Objekt greifen)

Doppelklick: Absaugung lösen (Auspuff)

Anhängen

1) Positionieren Sie die Handtasse auf der Kontaktfläche. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter und lassen Sie ihn los. **EGPS-1** Batterie wird automatisch ausgeschaltet . Wenn die Batterie nicht mehr funktioniert, ist das Gerät wieder betriebsbereit.

2) Eingebauter Sensor erkennt automatisch jeden Stromausfall und arbeiten automatisch, um die Saugleistung aufrechtzuerhalten

So lösen Sie:

1) Doppelklicken Sie auf die Ein-/Ausschaltertaste.

2) VORSICHT! Entfernen Sie die Tasse, wenn Sie sie nicht verwenden.

Produktlagerung

1. Reinigen Sie die Tassenunterseite nach Gebrauch mit der Reinigungsbürste.

2. Nach Gebrauch zur Aufbewahrung in einer Kunststoff-Werkzeugbox aufbewahren .

	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VENTOSE

MODELLO: EGPS-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELLO: EGPS-1



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

a batteria **EGPS-1** rappresenta un progresso rivoluzionario nella tecnologia di aspirazione a vuoto industriale e domestica. Invece di durare solo pochi minuti, questa ventosa elettrica mantiene la sua aspirazione fino a 48 ore quando la batteria è completamente carica . Ogni E-grip da 8 pollici ha una potenza di assorbimento orizzontale massima di 440 libbre (20,0 kg) . Il sensore integrato rileva automaticamente il livello dell'aria nell'aspirapolvere e funziona automaticamente per mantenere la sua potenza di assorbimento.
alimentata a batteria E-Grip può essere utilizzata per la movimentazione di tutti i materiali non porosi , tra cui vetro, granito e superfici, e persino articoli per la casa

Sicurezza sul posto di lavoro

1. Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata . Le aree disordinate o buie favoriscono gli incidenti.
2. Non utilizzare utensili elettrici in atmosfere esplosive, come nel presenza di liquidi infiammabili , gas o polvere. Gli utensili elettrici generano scintille che possono incendiare la polvere o i fumi.
3. Tenere lontani i bambini e gli astanti durante l'utilizzo di un elettroutensile. Le distrazioni possono farti perdere il controllo.
4. Conservare la cassetta degli attrezzi e il caricabatterie non utilizzati. Quando non in uso, utensili elettrici e i caricabatterie devono essere conservati in un luogo asciutto, un luogo elevato o chiuso a chiave per impedire l'accesso ai bambini e agli infermi. Conservare gli elettroutensili e i caricabatterie a temperature inferiori a 40 gradi Celsius.
5. Non spingere troppo forte. Gli utensili elettrici possono funzionare in modo efficace e sicuro solo entro la capacità per cui sono stati progettati. Non forzarli mai a utilizzarli.
6. Utilizzare gli strumenti in modo appropriato. Non utilizzare piccoli utensili o accessori per svolgere lavori pesanti.
7. Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre occhiali protezione. Dispositivi di protezione individuale come maschera antipolvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, casco protettivo, o udito protezione utilizzata per uso appropriato le condizioni ridurranno i danni personali.

8. Evitare l'avviamento involontario. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione off prima di collegare la fonte di alimentazione e/o la batteria, Sollevare o trasportare l'utensile. Trasportare utensili elettrici tenendo il dito sull'interruttore o alimentare utensili elettrici con l'interruttore acceso può causare incidenti.
9. Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione o chiave inglese prima di accendere l'utensile elettrico. Una chiave inglese o una chiave lasciata attaccata a una parte rotante dell'utensile elettrico può causare lesioni personali infortunio.
10. Non esagerare. Mantenere sempre un appoggio e un equilibrio adeguati. Ciò consente un migliore controllo dell'utensile elettrico in situazioni impreviste.
11.Vestiti in modo appropriato. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tieni i tuoi capelli, indumenti e guanti lontano da parti mobili. Sciolto vestiti, gioielli o capelli lunghi possono essere intrappolati nelle parti in movimento.
12. Non utilizzare il cavo in modo improprio. Non utilizzare mai il cavo per portando, estrarre o scollegare l'utensile elettrico. Tenere il cavo lontano dal calore, olio, bordi taglienti o colpi in movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
13. Lavorare tenendo presente che la sicurezza è il principio più importante.
14. Gli utensili elettrici devono essere sottoposti a manutenzione accurata. Per garantire prestazioni e sicurezza, gli utensili devono essere sempre affilati e puliti.
15. Quando il caricabatterie non è in uso o durante l'ispezione di manutenzione, assicurati di tirare staccare la spina del caricabatterie dalla presa.
16. Non utilizzare un caricabatterie non autorizzato per evitare pericoli.
17. Non utilizzare utensili elettrici per eseguire operazioni diverse da quelle specificate.
18. Il guasto del prodotto deve essere riparato, si prega di contattare la nostra azienda per dopo saldi. L'azienda non è responsabile per eventuali danni all'utensile o al corpo umano causati da riparazioni errate o da un uso improprio di questo utensile.

19. Assicurarsi di utilizzare il caricabatterie alla tensione specificata sull'etichetta.
20. Non toccare le parti rotanti o gli accessori a meno che la spina del cavo non sia stata rimossa dalla presa di corrente.
21. Assicurarsi di caricare prima dell'uso.
22. Non utilizzare batterie non specificate. Non collegare batterie a secco ordinarie non designate , batterie ricaricabili, o batterie di accumulo per autoveicoli per alimentare utensili.
23. Non utilizzare un trasformatore con un booster.
2 4. Assicurarsi di caricare in ambienti chiusi. Durante la ricarica, il caricabatterie e la batteria diventeranno leggermente caldi, quindi non caricare alla luce diretta del sole, ma dovrebbe essere caricato in un luogo fresco luogo con bassa umidità e buona ventilazione.
2 5 .Quando lavorando alto su, paga Attenzione A IL movimento sotto. Prima operazione, assicurarsi che nessuno È sotto.
2 6 .Se il energia corda È danneggiato , esso dovere Essere riparato O sostituito A Evitare Pericolo.

Importante sicurezza nota Di batteria

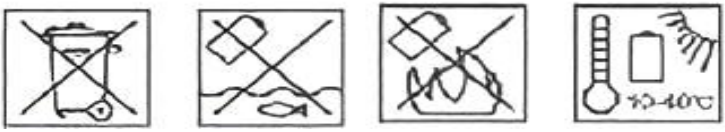

Si prega di raccogliere le batterie perse e di smaltirle nel rispetto dell'ambiente.
1.Prima di utilizzare la batteria, per favore leggi tutto le istruzioni e le precauzioni indicate sulla batteria .
2. Non rimuovere la batteria senza autorizzazione.
3. Se il tempo di intervento è evidentemente ridotto, interrompere immediatamente l'operazione. In caso contrario, si potrebbe verificare un surriscaldamento, combustione o addirittura esplosione.
4. Se gli elettroliti entrano negli occhi, sciacquare con acqua e consultare immediatamente un medico. Ciò può causare problemi alla vista.
5. Non conservare la batteria in un luogo in cui la temperatura potrebbe raggiungere o superare i 50°C (122°F).

6. Non cortocircuitare la batteria:
(1) Non far toccare i terminali ad alcun conduttore.
(2) Non conservare le batterie in contenitori contenenti chiodi di ferro, monete e altri oggetti metallici.
(3) Non esporre la batteria alla pioggia o a umidità .
Un cortocircuito nella batteria può causare il passaggio di una corrente elevata e il surriscaldamento, con conseguente combustione e persino rottura della macchina.
7. Non bruciare la batteria, anche se gravemente o completamente danneggiata. Poiché le batterie potrebbero esplodere in caso di incendio.
8. Fare attenzione a non far cadere o urtare la batteria.
9. La tensione del sostituzione batteria dovere essere coerente con la tensione fornito sul macchina etichetta. Nella coerenza Maggio risultato in modo accidentale infortunio e fuoco.

Note importanti sulla sicurezza del caricabatterie

1. Prima di utilizzare il caricabatterie, leggere attentamente tutte le istruzioni e le precauzioni contrassegnate sul caricabatterie .
2. Per ridurre il rischio di lesioni, non caricare altre batterie ricaricabili. La ricarica di altri tipi di batterie può causarne l'esplosione, con conseguenti rischi per la salute. lesioni e danni.
3. Controllare il caricabatterie, il cavo e la spina prima dell'uso. Se viene rilevato un guasto, il lavoro non può continuare.
4. Utilizzare la tensione di alimentazione specificata sul caricabatterie.
5. Non caricare la batteria in presenza di liquidi e gas infiammabili e non posizionare il caricabatterie su oggetti infiammabili (come carta, tessuti, ecc.) quando ricarica.
6. Evitare che il caricabatterie entri in contatto con l'acqua.
7. Non spostare gli elettrodomestici con fili o tirare i fili per scollegarli dalla presa elettrica punti vendita.
8. Dopo la ricarica o prima di qualsiasi manutenzione o pulizia, scollegare il caricabatterie dall'alimentazione. Assicurarsi di tirare la spina e non il cavo per scollegare il caricabatterie. caricabatterie.
9. Si prega di posizionare il cavo di alimentazione in un luogo dove non possa essere calpestato, avvolto o facilmente danneggiabile o strappabile.

10. Non utilizzare un caricabatterie il cui cavo di alimentazione o spina siano danneggiati, sostituirli. immediatamente.
11. Non utilizzare o smontare il caricabatterie se danneggiato da un impatto violento o cadere a terra o in qualsiasi altro modo. L'uso improprio o il rimontaggio possono comportare un rischio di scossa elettrica o incendio.
12. I bambini piccoli o le persone che non hanno familiarità con i caricabatterie non devono utilizzarli senza guida.
13. Fare non carica IL batteria Quando IL temperatura È sotto 0° F O Sopra 43°C .
14.Fare non utilizzo fare un passo trasformatori , motore generatori O DC energia punti vendita.

Operazioni

Istruzioni per la ricarica:
BATTERIA RICARICABILE AGLI IONI DI LITIO
Tensione nominale: 3,7 V CC
Capacità: 2400mAh
Tensione di carica: 5 V CC , 2 A
Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.
Tempo di ricarica: 6-8 ore.

Avvertimento

Questo prodotto non è adatto ad alcuna forma di arrampicata e lavoro aereo.

Condizioni di carico e ambientali

Usa la tazza pulita , relativamente liscio, superfici non porose, a temperature da 10 gradi .
Da -12 a 49 gradi Celsius (da 120 gradi Fahrenheit). L'umidità o i contaminanti possono ridurre la resistenza allo scivolamento della tazza.
Istruzioni per i pulsanti:
Operazioni tramite pulsanti (ventosa elettrica)
Pressione prolungata: accensione/spegnimento
Clic singolo: attiva l'aspirazione (afferra l'oggetto)
Doppio clic: rilascio aspirazione (scarico)

Per allegare

1) Posizionare la coppa sulla superficie di contatto, premere l'interruttore on/off e rilasciare. **EGPS-1** la batteria si spegnerà automaticamente Spegnimento . Quando la batteria smette di funzionare, è pronta per essere utilizzata normalmente.

2) Il sensore integrato rileverà automaticamente qualsiasi perdita di potenza e funzionano automaticamente per mantenere la potenza di aspirazione

Per rilasciare:

1) Fare doppio clic sul pulsante di accensione/spegnimento.

2) ATTENZIONE! Rimuovere la tazza quando non la si utilizza.

Conservazione del prodotto

1. Dopo l'uso, pulire il fondo della superficie della tazza con la spazzola per la pulizia.

2. Dopo l'uso, conservare nella cassetta degli attrezzi in plastica .

	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VENTOSAS

MODELO: EGPS-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELO: EGPS-1



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

ventosa de vacío alimentada por batería **EGPS-1** es un avance revolucionario en la tecnología de succión al vacío industrial y doméstica. En lugar de durar solo unos minutos, esta ventosa eléctrica mantiene su succión hasta 48 horas con la batería completamente cargada . Cada agarre E de 8 pulgadas tiene una capacidad máxima de absorción horizontal de 440 lb (20 kg) . El sensor incorporado detectará automáticamente el nivel de aire en la aspiradora y funcionará automáticamente para mantener su poder de absorción.
alimentada por batería E-Grip se puede utilizar para manipular todos los materiales no porosos , incluido el vidrio, granito y superficies, e incluso artículos para el hogar

Seguridad en el área de trabajo

1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada . Las áreas desordenadas u oscuras invitan a los accidentes.
2. No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en el presencia de líquidos inflamables , gases o polvo. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo o los humos.
3. Mantenga a los niños y a otras personas alejados mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierdas el control.
4.Conserve la caja de herramientas y el cargador sin utilizar. Cuando no esté en uso, herramientas eléctricas y Los cargadores deben almacenarse en un lugar seco, un lugar alto o cerrado con llave para evitar que los niños y las personas enfermas tengan acceso a ellos. Guarde las herramientas eléctricas y los cargadores a temperaturas inferiores a 40 grados Celsius.
5. No presiones demasiado fuerte. Las herramientas eléctricas solo pueden funcionar de manera eficaz y segura dentro de la capacidad para la que están diseñadas. Nunca se deben forzar para utilizarlas.
6. Utilice las herramientas de forma adecuada. No utilice herramientas o accesorios pequeños para realizar trabajos pesados.
7.Utilice equipo de protección personal. Use siempre protección para los ojos protección. Equipo de protección como mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco duro, o escuchar protección utilizada para fines apropiados Las condiciones reducirán las lesiones personales.

8.Evitar arranques involuntarios. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectarlo a la fuente de alimentación y/o al paquete de baterías. Recoger o transportar la herramienta. Transportar herramientas eléctricas con el dedo sobre el interruptor o encender herramientas eléctricas con el interruptor encendido puede provocar accidentes.

9. Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave inglesa o una llave fijada a una pieza giratoria de la herramienta eléctrica puede provocar lesiones personales. lesión.

10. No se extienda demasiado. Mantenga una postura adecuada y equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

11.Vístete apropiadamente. No use ropa suelta ni joyas. Mantén tu cabello, ropa y guantes lejos de partes móviles Perder ropa, Las joyas o el cabello largo pueden ser atrapado en partes móviles.

12.No maltrate el cable. Nunca utilice el cable para que lleva, tirando o desenchufando la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor. aceite, bordes afilados o palmaditas en movimiento. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

13.Trabajar con la seguridad como principio más importante.

14.Las herramientas eléctricas deben recibir un mantenimiento cuidadoso. Las herramientas deben mantenerse siempre afiladas y limpias para garantizar el rendimiento y la seguridad.

15. Cuando el cargador no esté en uso o durante la inspección de mantenimiento, Asegúrate de tirar Desconecte el enchufe del cargador de la toma de corriente.

16. No utilice un cargador no designado para evitar peligros.

17.No utilice herramientas eléctricas para realizar operaciones distintas a las especificadas.

18. La falla del producto necesita ser reparada. Por favor, póngase en contacto con nuestra empresa para más información. ventas. La empresa no es

responsable por daños a la herramienta o al cuerpo humano causados por reparaciones a ciegas o uso incorrecto de esta herramienta.

19.Asegúrese de utilizar el cargador al voltaje especificado en la etiqueta.

20. No toque piezas giratorias ni accesorios a menos que el enchufe del cable se haya quitado de la toma de corriente.

21. Asegúrese de cargarlo antes de usarlo.

22.No utilice pilas que no hayan sido especificadas. No conecte pilas secas ordinarias , pilas recargables, etc., no designadas. o baterías de almacenamiento de automóviles para herramientas eléctricas.

23.No utilice un transformador con un amplificador.

2 4. Asegúrese de cargar en interiores. Durante la carga, El cargador y la batería se calentarán ligeramente. Por lo tanto, no lo cargue bajo la luz solar directa, sino que debe cargarse en un lugar fresco. Lugar con baja humedad y buena ventilación.

2 5 .Cuando laboral alto arriba, pagar atención a el movimiento abajo. Antes operación, asegurarse de que nadie es abajo.

2 6 .Si el fuerza cable es dañado ,es debe ser reparado o reemplazado a evitar peligro.

Importante seguridad nota acerca de batería

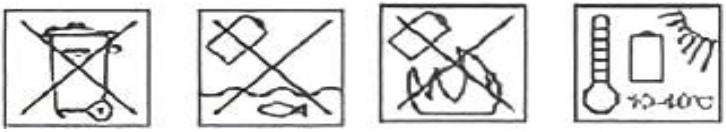

Por favor, recoja las baterías perdidas y deséchelas de manera respetuosa con el medio ambiente.

1.Antes de utilizar la batería, Por favor lea todo las instrucciones y precauciones marcadas en el producto de batería .

2.No retire la batería sin autorización.

3. Si el tiempo de operación se acorta significativamente, Detenga la operación inmediatamente. De lo contrario, podría producirse un sobrecalentamiento. quema o incluso explosión.

4. Si los electrolitos entran en contacto con los ojos, Enjuague con agua y busque atención médica inmediatamente. Esto puede provocar problemas de visión.

5. No guarde la batería en un lugar donde la temperatura pueda alcanzar o superar los 50 ℃ (122 F).

6. No provoque cortocircuito en la batería:

(1)No toque sus terminales con ningún conductor.

(2)No almacene baterías en recipientes que contengan clavos de hierro, Monedas y otros artículos metálicos.

(3) No permita que la batería se moje ni se exponga a la lluvia .

Un cortocircuito en la batería puede provocar que pase una gran corriente y se sobrecaliente pudiendo causar combustión e incluso romper la máquina.

7. No queme la batería incluso si está gravemente dañada o completamente dañada, ya que las baterías podrían explotar en caso de incendio.

8. Tenga cuidado de no dejar caer ni golpear la batería.

9.El voltaje de la reemplazo batería debe ser consistente con el voltaje proporcionado en el máquina etiqueta. En consistencia puede resultado en accidental lesiones y fuego.

Notas de seguridad importantes sobre el cargador

1. Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y precauciones marcadas en el cargador .

2. Para reducir el riesgo de lesiones, no cargue otras baterías recargables. Cargar otros tipos de baterías puede provocar que exploten, lo que puede causar lesiones personales. lesiones y daños.

3. Revise el cargador, el cable y el enchufe antes de usarlo. Si encuentra una falla, no podrá realizar el trabajo. continuar.

4. Utilice la fuente de alimentación de voltaje especificada en el cargador.

5. No cargue la batería en presencia de líquidos y gases inflamables, y No coloque el cargador sobre elementos inflamables (como papel, textiles, etc.) cuando cargando.

6. No permita que el cargador entre en contacto con el agua.

7. No mueva aparatos con cables ni tire de ellos para desenchufarlos de la toma de corriente. puntos de venta.

8. Después de cargar o antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza, desconecte el cargador de la fuente de alimentación. Asegúrese de tirar del enchufe y no del cable para desenchufarlo. cargador.
9. Coloque el cable de alimentación en un lugar donde no pueda ser pisoteado, enrollado o Se daña o se tira fácilmente.
10. No utilice un cargador cuyo cable de alimentación o enchufe esté dañado, reemplácelo. inmediatamente.
11. No utilice ni desmonte el cargador si está dañado por un impacto violento o caer al suelo o de cualquier otra forma. El uso o reensamblaje inadecuado puede suponer un riesgo. Riesgo de descarga eléctrica o incendio.
12. Los niños pequeños o las personas que no estén familiarizadas con los cargadores de batería no deben utilizarlos. sin guía.
13. Hacer no cargar el batería cuando el temperatura es por debajo de 32° F o arriba 113°F .
14.Hacer no usar paso transformadores , motor generadores o corriente continua fuerza puntos de venta.

Operaciones

Instrucciones de carga:
BATERÍA RECARGABLE DE IONES DE LITIO
Voltaje nominal: 3,7 V CC
Capacidad: 2400 mAh
Voltaje de carga: 5 V CC , 2 A
Cargue completamente la batería antes del primer uso.
Tiempo de carga: 6- 8 horas.



Advertencia
Este producto no es adecuado para ningún tipo de escalada ni trabajo aéreo.

Condiciones de carga y ambientales

Utilice la taza en un lugar limpio , relativamente suave, superficies no porosas, a temperaturas a partir de 10 grados .
Hasta 120 grados Fahrenheit (-12 grados a 49 grados Celsius). La humedad o los contaminantes pueden reducir la resistencia al deslizamiento de la taza.

Instrucciones del botón:

Operaciones con botones (ventosa eléctrica)

Pulsación larga: encendido/apagado

Un solo clic: Activar succión (Agarrar objeto)

Doble clic: Liberar succión (escape)

Para adjuntar

1) Coloque la copa de mano sobre la superficie de contacto, presione el interruptor de encendido/apagado y suéltelo. **EGPS-1** La batería se cargará automáticamente Apagado . Cuando la batería deja de funcionar, está listo para funcionar normalmente.

2) El sensor incorporado detectará automáticamente cualquier pérdida de energía. y funcionará automáticamente para mantener la potencia de succión.

Para liberar:

1) Haga doble clic en el botón de encendido/apagado.

2) ¡PRECAUCIÓN! Retire la taza cuando no esté en uso.

Almacenamiento de productos

1. Limpie la parte inferior de la superficie de la taza con el cepillo de limpieza después de su uso.

2. Guárdelo en una caja de herramientas de plástico para guardarlo después de usarlo .

	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRZYSSAWKI

MODEL: EGPS-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL: EGPS-1



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

próżniowa zasilana bateryjnie **EGPS-1** to rewolucyjne osiągnięcie w dziedzinie przemysłowej i domowej technologii ssania. Zamiast kilku minut, ta zasilana przyssawka próżniowa utrzyma swoją siłę ssania nawet do 48 godzin po pełnym naładowaniu akumulatora . Każdy 8-calowy uchwyt E-grip ma maksymalną siłę absorpcji w poziomie wynoszącą 440 funtów (200 kg) . Wbudowany czujnik automatycznie wykrywa poziom powietrza w odkurzaczu i automatycznie uruchamia urządzenie, aby utrzymać odpowiednią moc absorpcji.
bateryjnie E-Grip może być stosowana do przenoszenia wszystkich materiałów nieporowatych , w tym szkła, granit i powierzchnie, i nawet artykuły gospodarstwa domowego

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

1. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu . Zagracone i ciemne pomieszczenia są częstym powodem wypadków.
2. Nie używaj elektronarzędzi w atmosferach wybuchowych, jak w obecność łatwopalnych cieczy , gazów lub pyłów. Narzędzia elektryczne wytwarzają iskry , które mogą zapalić pył lub opary.
3. Podczas obsługi elektronarzędzia należy trzymać dzieci i osoby postronne z dala od urządzenia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.
4. Zachowaj nieużywaną skrzynkę narzędziową i ładowarkę. Gdy nie jest używany, elektronarzędzia i ładowarki należy przechowywać w suchym miejscu, wysoko lub w zamkniętym miejscu, aby uniemożliwić dostęp dzieciom i osobom chorym. Przechowuj elektronarzędzia i ładowarki w temperaturze poniżej 40 stopni Celsjusza.
5. Nie naciskaj zbyt mocno. Narzędzia elektryczne mogą pracować efektywnie i bezpiecznie tylko wtedy , gdy mają przeznaczoną do tego celu wydajność. Nigdy nie należy ich używać na siłę.
6. Używaj narzędzi prawidłowo. Do ciężkich prac nie należy używać małych narzędzi ani akcesoriów.
7. Stosuj środki ochrony osobistej. Zawsze noś okulary ochrona. Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, obuwie robocze antypoślizgowe, kask, lub słuch ochrona stosowana w sposób właściwy warunki zmniejszą liczbę obrażeń ciała.

8. Zapobiec przypadkowemu uruchomieniu. Przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub akumulatora należy upewnić się, że przełącznik jest w pozycji wyłączonej, Podnoszenie lub przenoszenie narzędzia. Noszenie elektronarzędzi z palcem na włączniku lub podłączanie elektronarzędzi z włączonym włącznikiem grozi wypadkiem.
9. Przed włączeniem elektronarzędzia należy wyjąć wszelkie klucze regulacyjne lub inne narzędzia. Klucz lub kluczyk pozostawiony na obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała. obrażenia.
10. Nie przesadzaj. Zawsze zachowuj odpowiednią postawę i równowagę. Dzięki temu można lepiej kontrolować elektronarzędzie w nieoczekiwanych sytuacjach.
11.Ubierz się odpowiednio. Nie należy nosić luźnych ubrań ani biżuterii. Utrzymaj włosy, odzież i rękawice z dala od ruchome części. Luźny odzież, biżuteria lub długie włosy mogą być uwięzione w ruchomych częściach.
12. Nie nadużywaj przewodu. Nigdy nie używaj przewodu do noszenie, wyciągając lub odłączając elektronarzędzie. Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła, olej, ostre krawędzie lub ruchome elementy. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
13. Pracuj z zachowaniem zasady bezpieczeństwa jako najważniejszej.
14.Narzędzia elektryczne należy konserwować starannie. Aby zapewnić wydajność i bezpieczeństwo, narzędzia powinny być zawsze ostre i czyste.
15. Gdy ładowarka nie jest używana lub jest poddawana przeglądowi konserwacyjnemu, pamiętaj, żeby pociągnąć wyjmij wtyczkę ładowarki z gniazdka.
16. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie należy używać ładowarki nieprzeznaczonej do tego celu.
17. Nie należy używać elektronarzędzi do wykonywania innych czynności niż te, które zostały określone.
18. Wadliwy produkt wymaga naprawy, prosimy o kontakt z naszą firmą po obroty. Firma nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia narzędzia lub ciała ludzkiego powstałe na skutek naprawy bez wiedzy użytkownika lub niewłaściwego użycia narzędzia.

19. Należy pamiętać o używaniu ładowarki o napięciu podanym na etykiecie.
20. Nie dotykaj obracających się części ani akcesoriów, dopóki nie wyjmiesz wtyczki przewodu z gniazdka zasilania.
21. Przed użyciem należy naładować urządzenie.
22. Nie należy używać baterii, które nie zostały do tego przeznaczone. Nie podłączaj nieodpowiednich baterii suchych , akumulatorów, lub akumulatorów samochodowych do elektronarzędzi.
23. Nie należy używać transformatora ze wzmacniaczem.
2 4. Pamiętaj o ładowaniu w pomieszczeniu. Podczas ładowania, ładowarka i akumulator będą się lekko nagrzewać, dlatego nie należy ładować w bezpośrednim świetle słonecznym, lecz w chłodnym miejscu miejsce o niskiej wilgotności i dobrej wentylacji.
2 5 .Kiedy pracujący wysoki w górę, płacić uwaga Do ten ruch poniżej. Zanim działanie, zapewnić, że nikt Jest poniżej.
2 6 .Jeśli moc sznur Jest uszkodzone , to musieć Być naprawiony Lub zastąpiony Do unikać niebezpieczeństwo.

Ważny bezpieczeństwo notatka o bateria

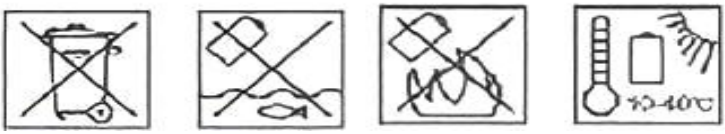

Prosimy o zebranie zagubionych baterii i utylizację ich w sposób przyjazny dla środowiska.
1. Przed użyciem akumulatora, proszę przeczytać wszystko instrukcje i środki ostrożności umieszczone na produkcie akumulatorowym .
2. Nie wyjmuj baterii bez zezwolenia.
3. Jeżeli czas operacji ulegnie wyraźnemu skróceniu, natychmiast przerwij pracę. Niezastosowanie się do tego może spowodować przegrzanie, podpalenie lub nawet wybuch.
4. Jeśli elektrolity dostaną się do oczu, przemyć wodą i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. Może to prowadzić do pogorszenia wzroku.
5. Nie przechowuj akumulatora w miejscu, w którym temperatura może osiągnąć lub przekroczyć 50℃(122F).

6. Nie zwieraj akumulatora:
(1) Nie dotykaj jego zacisków żadnym przewodnikiem.
(2) Nie należy przechowywać baterii w pojemnikach zawierających gwoździe żelazne, monety i inne metalowe przedmioty.
(3) Nie wystawiaj akumulatora na działanie deszczu ani wilgoci .
Zwarcie w akumulatorze może spowodować przepływ bardzo dużego prądu i przegrzanie, co może spowodować zapłon, a nawet uszkodzenie urządzenia.
7. Nie spalaj baterii, nawet jeśli jest poważnie lub całkowicie uszkodzona. Baterie mogą eksplodować w ogniu.
8. Uważaj, aby nie upuścić ani nie uderzyć akumulatora.
9.Napięcie wymiana bateria musieć być zgodnym z napięciem zapewnione na maszyna etykieta. W spójności móc wynik przypadkowo uraz i ogień.

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa ładowarki

1. Przed użyciem ładowarki należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i środkami ostrożności oznaczonymi na ładowarce .

2. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, nie ładuj innych akumulatorów. Ładowanie innych typów baterii może spowodować ich wybuch, co może spowodować obrażenia ciała. obrażenia i szkody.
3. Przed użyciem sprawdź ładowarkę, przewód i wtyczkę. W przypadku stwierdzenia usterki, praca nie może zostać uznana za zakończoną. Kontynuować.
4. Proszę używać napięcia zasilania podanego na ładowarce.
5. Nie ładuj akumulatora w obecności łatwopalnych cieczy i gazów. nie należy umieszczać ładowarki na przedmiotach łatwopalnych (takich jak papier, tekstylia itp.) ładowanie.
6. Nie dopuść do kontaktu ładowarki z wodą.

7. Nie przenoś urządzeń z przewodami ani nie ciągnij za przewody, aby odłączyć je od zasilania. punkty sprzedaży.
8. Po naładowaniu lub przed jakąkolwiek konserwacją lub czyszczeniem należy odłączyć ładowarkę od zasilania. Pamiętaj, aby ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód. rumak.

9. Przewód zasilający należy umieścić w miejscu, w którym nie będzie narażony na deptanie, zwijanie lub łatwo uszkodzić lub naciągnąć.
10. Nie używaj ładowarki, której przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.

Wymień je. natychmiast.

11. Nie używaj ani nie rozmontowuj ładowarki, jeśli została uszkodzona w wyniku silnego uderzenia lub upuścić na ziemię lub w jakikolwiek inny sposób. Niewłaściwe użycie lub ponowny montaż może spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
12. Małe dzieci i osoby niezaznajomione z ładowarkami akumulatorów nie powinny ich używać. bez wskazówek.
13. Zrób nie opłata ten bateria Kiedy ten temperatura Jest poniżej 32° F Lub powyżej 46°C .
14.Rób nie używać krok transformatory , silnik generatory Lub DC moc punkty sprzedaży.

Operacje

Instrukcja ładowania:
AKUMULATOR LITOWO-JONOWY
Napięcie nominalne: 3,7 V DC
Pojemność: 2400mAh
Napięcie ładowania: 5 V DC , 2 A
Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.
Czas ładowania: 6-8 godzin.



Ostrzeżenie
Produkt nie nadaje się do wspinaczki ani prac w powietrzu.

Obciążenie i warunki środowiskowe

Użyj kubka do czyszczenia , stosunkowo gładki, powierzchnie nieporowate, w temperaturach od 10 stopni .
Do 120 stopni Fahrenheita (-12 stopni do 49 stopni Celsjusza). Wilgoć i zanieczyszczenia mogą zmniejszyć odporność kubka na poślizg.
Instrukcja przycisku:
Obsługa przycisków (elektryczna przyssawka)

Długie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie zasilania

Pojedyncze kliknięcie: Aktywuj ssanie (obiekt uchwytu)

Podwójne kliknięcie: zwolnienie ssania (wydechu)

Do dołączenia

1) Umieść miseczkę na powierzchni styku, naciśnij i zwolnij przełącznik wł. /wył.

EGPS-1 bateria naładuje się automatycznie Wyłącz . Gdy bateria się wyczerpie, urządzenie jest gotowe do normalnego użytkowania.

2) Wbudowany czujnik automatycznie wykryje każdą utratę mocy i automatycznie działają, aby utrzymać siłę ssania

Aby zwolnić:

1) Kliknij dwukrotnie przycisk włącznika/wyłącznika.

2) UWAGA! Wyjmij kubek, jeśli nie jest używany.

Przechowywanie produktów

1. Po użyciu wyczyść spód kubka za pomocą szczoteczki czyszczącej.

2. Po użyciu przechowywać w plastikowym pudełku .

	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ZUIGNAPPEN

MODEL: EGPS-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL: EGPS-1



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

batterijen werkende **EGPS-1** vacuümzuignap is een revolutionaire vooruitgang in de industriële en huishoudelijke vacuümzuigtechnologie. In plaats van een paar minuten, behoudt deze elektrische vacuümzuignap zijn zuigkracht tot wel 48 uur lang wanneer de accu volledig is opgeladen . Elke 8-inch E-grip heeft een maximaal horizontaal absorptievermogen van 200 kg . De ingebouwde sensor detecteert automatisch het luchtniveau in de stofzuiger en zorgt er automatisch voor dat het absorptievermogen behouden blijft.

De op batterijen werkende vacuümzuignap van E-Grip kan worden gebruikt bij het hanteren van alle niet-poreuze materialen , waaronder glas, graniet en oppervlakken, en zelfs huishoudelijke artikelen

Veiligheid op de werkplek

1. Houd de werkplek schoon en goed verlicht . Rommelige of donkere ruimtes zijn een uitnodiging tot ongelukken.
2. Gebruik geen elektrisch gereedschap in explosieve atmosferen, zoals in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken , waardoor stof of dampen kunnen ontbranden.
3. Houd kinderen en omstanders uit de buurt terwijl u elektrisch gereedschap gebruikt. Afleidingen kunnen ervoor zorgen dat u de controle verliest.
4. Bewaar de ongebruikte gereedschapskist en de oplader. Wanneer niet in gebruik, elektrisch gereedschap en opladers moeten op een droge plaats worden bewaard, op een hoge plaats of op een afgesloten plaats, zodat kinderen en zieken er niet bij kunnen. Bewaar elektrisch gereedschap en opladers bij temperaturen lager dan 40 graden Celsius.
5.Druk niet te hard. Elektrisch gereedschap kan alleen effectief en veilig werken binnen de daarvoor bestemde capaciteit. Gebruik het nooit onder dwang.
6. Gebruik gereedschap op de juiste manier. Gebruik geen kleine gereedschappen of accessoires om zwaar werk te verrichten.
7. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd een oogbescherming bescherming. Beschermende uitrusting zoals een stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, helm, of horen bescherming gebruikt voor passende omstandigheden zullen het aantal verwondingen verminderen.

8. Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u het apparaat aansluit op de stroombron en/of het batterijpakket. Het oppakken of dragen van het gereedschap. Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het inschakelen van elektrisch gereedschap met de schakelaar aan, is een risico op ongelukken.
9. Verwijder eventuele stelsleutels of moersleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een sleutel of moersleutel die aan een draaiend onderdeel van het elektrische gereedschap is bevestigd, kan persoonlijk letsel veroorzaken. blessure.
10. Ga niet te ver. Zorg te allen tijde voor een goede houding en evenwicht. Hierdoor heeft u in onverwachte situaties betere controle over het elektrische gereedschap.
11.Kleed je netjes. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd je haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loszittend kleren, sieraden of lang haar kunnen zijn vast komen te zitten in bewegende delen.
12. Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik het snoer nooit voor dragen, het elektrische gereedschap uit het stopcontact te trekken of los te koppelen. Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie, scherpe randen of bewegende klappen. Beschadigde of in de knoop geraakte snoeren vergroten het risico op een elektrische schok.
13. Werk met veiligheid als belangrijkste principe.
14. Elektrisch gereedschap moet zorgvuldig worden onderhouden. Gereedschappen moeten altijd scherp en schoon zijn om prestaties en veiligheid te garanderen.
15. Wanneer de lader niet in gebruik is of tijdens een onderhoudsinspectie, zorg ervoor dat je trekt Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact.
16. Gebruik geen niet-aanbevolen oplader om gevaar te voorkomen.
17. Gebruik elektrisch gereedschap niet om andere handelingen uit te voeren dan de aangegeven handelingen.
18.Productstoring moet worden gerepareerd, neem contact op met ons bedrijf voor na verkoop. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade aan het

gereedschap of aan het menselijk lichaam als gevolg van blinde reparatie of verkeerd gebruik van het gereedschap.

19. Zorg ervoor dat u de oplader gebruikt met de spanning die op het etiket staat aangegeven.

20.Raak geen draaiende onderdelen of accessoires aan, tenzij de stekker uit het stopcontact is gehaald.

21. Zorg ervoor dat u het apparaat oplaadt voor gebruik.

22. Gebruik geen batterijen die niet zijn gespecificeerd. Sluit geen niet-aangewezen gewone droge batterijen , oplaadbare batterijen, of auto-accu's voor het aandrijven van gereedschap.

23. Gebruik geen transformator met een booster.

2 4. Zorg ervoor dat u binnenshuis oplaadt. Tijdens het opladen, de oplader en de batterij worden lichtjes heet, Laad het apparaat daarom niet op in direct zonlicht, maar op een koele plaats. een plaats met een lage luchtvochtigheid en goede ventilatie.

2 5. Wanneer werkend hoog omhoog, betalen aandacht naar de beweging onderstaand. Voor operatie, ervoor zorgen dat niemand is onderstaand.

2 6. Als de stroom koord is beschadigd , het moeten zijn gerepareerd of vervangen naar voorkomen Gevaar.

Belangrijk veiligheid opmerking over batterij

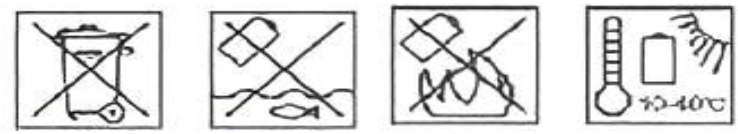

Verzamel de verloren batterijen en verwijder ze op een milieuvriendelijke manier.

1. Voordat u de batterij gebruikt, lees alles alstublieft de instructies en voorzorgsmaatregelen die op het batterijproduct staan aangegeven .

2. Verwijder de batterij niet zonder toestemming.

3. Als de operatietijd duidelijk wordt verkort, Stop het gebruik onmiddellijk. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot oververhitting, brand of zelfs een explosie.

4. Als elektrolyten in de ogen komen, Spoel met water en raadpleeg onmiddellijk een arts. Dit kan leiden tot verminderd gezichtsvermogen.

5. Bewaar de batterij niet op een plaats waar de temperatuur 50℃(122F) kan bereiken of overschrijden.
6. Sluit de batterij niet kort:
(1)Zorg ervoor dat de aansluitingen niet in aanraking komen met een geleider.
(2) Bewaar batterijen niet in containers met ijzeren spijkers, munten en andere metalen voorwerpen.
(3)Laat de batterij niet in regen of nat weer staan .
Kortsluiting in de accu kan ervoor zorgen dat er een enorme stroom doorheen loopt en het apparaat oververhit raakt. Hierdoor kan het apparaat ontbranden en zelfs kapotgaan.
7. Verbrand de batterij niet, zelfs niet als deze ernstig of volledig beschadigd is. De batterijen kunnen namelijk in brand exploderen.
8. Wees voorzichtig dat u de batterij niet laat vallen of ergens tegenaan stoot.
9.De spanning van de vervanging batterij moeten consistent zijn met de spanning voorzien op de machine label. In consistentie kunnen resultaat bij toeval blessure en vuur.

Belangrijke veiligheidsinstructies over de oplader

1. Lees voor gebruik van de oplader alle instructies en voorzorgsmaatregelen die op de oplader staan aangegeven. op de lader .
2. Om het risico op letsel te verminderen, mag u geen andere oplaadbare batterijen opladen. Het opladen van andere soorten batterijen kan ervoor zorgen dat ze ontploffen, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken. letsel en schade.
3. Controleer de lader, de kabel en de stekker voor gebruik. Als er een defect wordt gevonden, kan het apparaat niet worden gebruikt. doorgaan.
4. Gebruik de voedingsspanning die op de lader staat aangegeven.
5. Laad de batterij niet op in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen en gassen, en Plaats de oplader niet op ontvlambare voorwerpen (zoals papier, textiel, enz.) wanneer opladen.
6. Zorg ervoor dat de oplader niet in contact komt met water.
7. Verplaats geen apparaten met draden en trek geen draden uit het stopcontact om ze los te koppelen. stopcontacten.

8. Na het opladen of vóór onderhoud of reiniging, dient u de lader los te koppelen van het lichtnet. Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalt en niet het snoer. oplader.
9. Plaats het netsnoer op een plaats waar het niet vertrapt, opgewonden of beschadigd kan worden. gemakkelijk beschadigd of getrokken worden.
10. Gebruik geen oplader waarvan het netsnoer of de stekker beschadigd is, vervang deze dan onmiddellijk.
11. Gebruik of demonteer de oplader niet als deze beschadigd is door een hevige impact of op de grond laten vallen of op een andere manier. Onjuist gebruik of hermontage kan een risico vormen. risico op elektrische schokken of brand.
12. Jonge kinderen of mensen die niet bekend zijn met batterijladers mogen deze niet gebruiken zonder begeleiding.
13. Do niet aanval de batterij wanneer de temperatuur is onder 0° C of boven 45°C .
14.Do niet gebruik stap transformatoren , motor generatoren of gelijkstroom stroom stopcontacten.

Operaties

Oplaadinstructies:
Oplaadbare lithium-ionbatterij
Nominale spanning: 3,7 V DC
Capaciteit: 2400 mAh
Laadspanning: 5V DC , 2A
Laad de batterij volledig op vóór het eerste gebruik.
Oplaadtijd: 6-8 uur.

Waarschuwing

Dit product is niet geschikt voor welke vorm van klimmen of luchtwerk dan ook.

Belasting en omgevingsomstandigheden

Gebruik de beker op een schone , relatief glad, niet-poreuze oppervlakken, bij temperaturen vanaf 10 graden .

Tot 120 graden Fahrenheit (-12 tot 49 graden Celsius). Vocht of verontreinigingen kunnen de slipweerstand van de beker verminderen.

Knopinstructie:

Knopbediening (elektrische zuignap)

Lang indrukken: Aan/uit

Eén klik: zuigkracht activeren (object vastgrijpen)

Dubbelklik: Zuiging (Uitlaat) loslaten

Bevestigen

1) Plaats de handbeker op het contactoppervlak, druk op de aan/uit - schakelaar en laat deze los. **EGPS-1** batterij zal automatisch Uitschakelen . Wanneer de batterij leeg is, is het apparaat weer klaar voor gebruik.

2) Ingebouwde sensor detecteert automatisch elk stroomverlies en automatisch werken om de zuigkracht te behouden

Vrijgeven:

1) Dubbelklik op de aan/uit-schakelaar.

2) LET OP! Verwijder de beker wanneer u deze niet gebruikt.

Productopslag

1. Maak na gebruik de onderkant van de beker schoon met het schoonmaakborsteltje.

2. Bewaar het na gebruik in een plastic gereedschapskist .

	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SUGKOPPAR

MODELL: EGPS-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: EGPS-1



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Den batteridrivna sugkoppen **EGPS-1** är ett revolutionerande framsteg inom industriell och hushållsmässig sugteknik. Istället för att hålla i några minuter, behåller denna eldrivna sugkopp sin sugkraft i upp till 48 timmar när batteriet är fulladdat . Varje 8-tums E-grip har en maximal horisontell absorptionskraft på 200 kg . Den inbyggda sensorn detekterar automatiskt luftnivån i dammsugaren och bibehåller automatiskt dess absorptionsförmåga.
E-Grip batteridriven sugkopp kan användas för hantering av alla icke-porösa material , inklusive glas, granit och ytor, och till och med hushållsartiklar

Säkerhet på arbetsplatsen

1. Håll arbetsområdet rent och väl upplyst . Röriga eller mörka områden inbjuder till olyckor.
2. Använd inte elverktyg i explosiva atmosfärer, såsom i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Elverktyg skapar gnistor som kan antända damm eller ångor.
3. Håll barn och åskådare borta när du använder ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du tappar kontrollen.
4. Spara den oanvända verktygslådan och laddaren. När den inte används, elverktyg och laddare måste förvaras på en torr plats, en hög plats eller en låst plats för att förhindra att barn och sjuka personer kommer åt dem. Förvara elverktyg och laddare vid temperaturer under 40 grader Celsius.
5. Tryck inte för hårt. Elverktyg kan bara fungera effektivt och säkert med den avsedda kapaciteten. Tvingas aldrig att använda dem.
6. Använd verktyg på lämpligt sätt. Använd inte små verktyg eller tillbehör för att utföra tungt arbete.
7. Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid ögon skydd. Skyddsutrustning såsom dammmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm, eller hörsel skydd som används för lämpligt förhållandena kommer att minska personskador.
8. Förhindra oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är i avstängt läge innan du ansluter till strömkällan och/eller batteriet, Att lyfta eller bära verktyget. Att bära elverktyg med fingret på strömbrytaren eller att slå på elverktyg som har strömbrytaren påslagen kan leda till olyckor.

9. Ta bort alla justeringsnycklar eller skiftnyckelringar innan du slår på elverktyget. En skiftnyckel eller nyckel som lämnas kvar på en roterande del av elverktyget kan orsaka personskador. skada.
10. Sträck dig inte för långt. Håll alltid ordentligt fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer.
11. Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Behåll ditt hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan vara fastnat i rörliga delar.
12. Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden för bärande, dra ut eller koppla ur elverktyget. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga slag. Skadade eller intrasslade sladdar ökar risken för elektriska stötar.
13. Arbeta med säkerhet som den viktigaste principen.
14. Elverktyg bör underhållas noggrant. Verktyg bör alltid hållas vassa och rena för att säkerställa prestanda och säkerhet.
15. När laddaren inte används eller under underhållsinspektion, se till att dra dra ut laddarens kontakt ur uttaget.
16. Använd inte en icke-avsedd laddare för att undvika fara.
17. Använd inte elverktyg för att utföra andra arbetsmoment än de som anges.
18. Produktfel behöver repareras, vänligen kontakta vårt företag för efteråt försäljning. Företaget ansvarar inte för skador på verktyget eller människokroppen som orsakats av blind reparation eller felaktig användning av detta verktyg.
19. Se till att använda laddaren med den spänning som anges på etiketten.
20. Rör inte roterande delar eller tillbehör om inte sladden har dragits ur eluttaget.
21. Se till att ladda före användning.
22. Använd inte batterier som inte är avsedda för användning. Anslut inte oavsedda vanliga torrbatterier , laddningsbara batterier, eller bilbatterier till elverktyg.
23. Använd inte en transformator med en booster.

2 4. Se till att ladda inomhus. Vid laddning, Laddaren och batteriet blir lite varma, så ladda inte i direkt solljus, utan bör laddas på en sval plats plats med låg luftfuktighet och god ventilation.

2 5. När arbetssätt hög upp, betala uppmärksamhet till de rörelse nedan. Före drift, se till att ingen är nedan.

2 6. Om driva sladd är skadad , den måste vara reparerad eller ersatt till undvika fara.

Viktig säkerhet notera om batteri

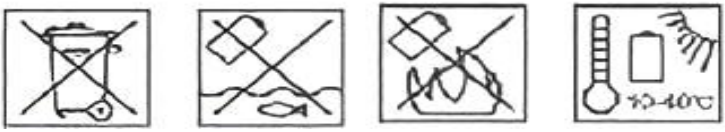

Samla in de förlorade batterierna och kassera dem på ett miljövänligt sätt.

1. Innan du använder batteriet, vänligen läs alla instruktionerna och försiktighetsåtgärderna som är markerade på batteriprodukten .

2. Ta inte ut batteriet utan tillstånd.

3. Om driftstiden uppenbart förkortas, stoppa driften omedelbart. Underlåtenhet att göra det kan leda till överhettning, bränning eller till och med explosion.

4. Om elektrolyter kommer in i ögonen, skölj med vatten och sök omedelbart läkarvård. Detta kan leda till nedsatt syn.

5. Förvara inte batteriet på en plats där temperaturen sannolikt når eller överstiger 50 ℃ (122 F).

6. Kortslut inte batteriet:

(1) Vidrör inte dess terminaler mot någon ledare.

(2) Förvara inte batterier i behållare som innehåller järnspikar, mynt och andra metallföremål.

(3) Låt inte batteriet regna eller blötas .

En kortslutning i batteriet kan orsaka att en enorm ström passerar igenom och överhettas, vilket kan orsaka förbränning och till och med sönderfalla maskinen.

7. Bränn inte batteriet, inte ens om det är allvarligt skadat eller helt skadat. Batterierna kan explodera i brand.

8. Var försiktig så att du inte tappar eller stöter till batteriet.

9. Spänningen på ersättning batteri måste vara konsekvent med spänningen tillhandahålls på maskin märka. I konsekvens maj resultat vid en oavsiktlig händelse skada och brand.

Viktiga säkerhetsanvisningar om laddaren

1. Läs alla instruktioner och försiktighetsåtgärder som är markerade med laddaren innan du använder den. på laddaren .
2. För att minska risken för skador, ladda inte andra uppladdningsbara batterier. Laddning av andra typer av batterier kan få dem att explodera, vilket kan orsaka personskador. skada och skador.
3. Kontrollera laddaren, sladden och kontakten före användning. Om ett fel upptäcks kan inte arbetet utföras. fortsätta.
4. Använd den spänning som anges på laddaren.
5. Ladda inte batteriet i närvaro av brandfarliga vätskor och gaser, och Placera inte laddaren på brandfarliga föremål (som papper, textilier etc.) när laddning.
6. Låt inte laddaren komma i kontakt med vatten.
7. Flytta inte apparater med sladdar och dra inte i sladdar för att koppla ur dem från eluttaget. uttag.
8. Dra ur laddaren från strömförsörjningen efter laddning eller före underhåll eller rengöring. Dra i kontakten och inte i sladden när du drar ur den. laddare.
9. Placera nätsladden på en plats där den inte trampas på, lindas eller lätt skadas eller dras ut.
10. Använd inte en laddare vars nätsladd eller kontakt är skadad, vänligen byt ut den. omedelbart.
11. Använd eller demontera inte laddaren om den har skadats av en våldsam stöt eller falla till marken eller på något annat sätt. Felaktig användning eller montering kan orsaka en risk för elektrisk stöt eller brand.
12. Små barn eller personer som inte är bekanta med batteriladdare bör inte använda dem. utan vägledning.
13. Gör inte avgift de batteri när de temperatur är under 1° C eller ovan 39°C .
14. Gör inte använda steg transformatorer , motor generatorer eller likström driva uttag.

Operationer

Laddningsinstruktioner:

UPPLADDNINGSBARA LITIUMJON-BATTERIER

Nominell spänning: 3,7 V DC

Kapacitet: 2400mAh

Laddspänning: 5V DC , 2A

Ladda batteriet helt före första användningen.

Laddningstid: 6–8 timmar.



Varning

Denna produkt är inte lämplig för någon form av klättring och arbete i luften.

Belastning och miljöförhållanden

Använd koppen på ren , relativt jämn, icke-porösa ytor, vid temperaturer från 10 grader .

Upp till 120 grader Fahrenheit (-12 grader till 49 grader Celsius). Fukt eller föroreningar kan minska koppens halkskydd.

Knappinstruktion:

Knappfunktioner (elektrisk sugkopp)

Långt tryck: Ström på/av

Enkelt klick: Aktivera sugning (greppa objekt)

Dubbelklicka: Släpp ut suget (avgasröret)

Att fästa

1) Placera handkoppen på kontaktytan, tryck på på/av - knappen och släpp den.

EGPS-1 batteriet kommer automatiskt stäng av . När batteriet slutar fungera är det normalt klart att användas.

2) Inbyggd sensor detekterar automatiskt eventuella strömavbrott och automatiskt fungerar för att bibehålla sugkraften

Att släppa:

1) Dubbelklicka på på/av-knappen.

2) VARNING! Ta bort koppen när den inte används.

Produktförvaring

1. Rengör koppens undersida med rengöringsborsten efter användning.
2. Förvara i plastverktygslådan för förvaring efter användning .

	Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.