VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

INFLATABLE BOUNCE HOUSE

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

INFLATABLE BOUNCE HOUSE

MODEL:

81001

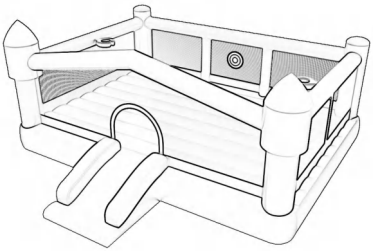

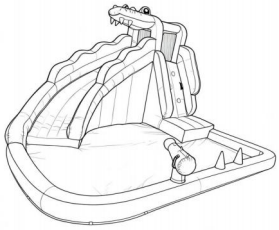

82001

82002

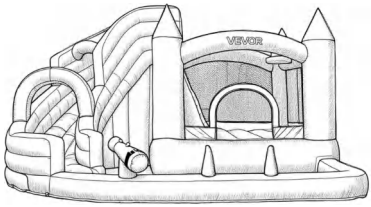

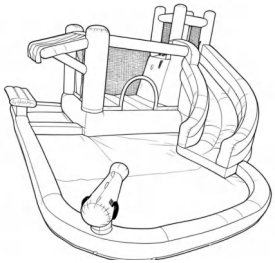

82003

82004

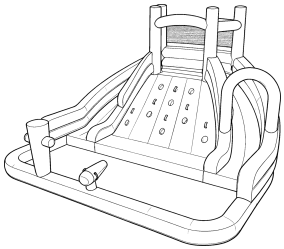

82005

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this product . Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.

INFLATABLE CASTLE FOR KIDS (INFLATE IT IN ONE MINUTE)

INTRODUCTION

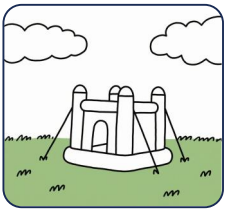

GARDEN, BACKYARD AND OUTDOOR SCENT

Suitable for large size models for products with water playing feature. For Parties, kids activities, summer water sprayer.

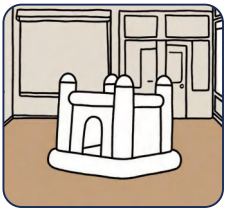

INDOOR USE

Small size bouncer. For parites, family indoor activities and kids exercises.

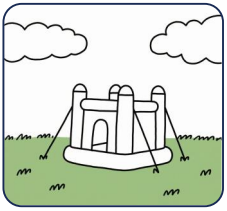

COMMERCIAL USE TO ATTRACT CLIENTS

Suitable for specially designed style or models with unique themes. To attract visitors and clients.

PRODUCT INCLUDES

INFLATABLE CASTLE

HAMMER

STAKES

BLOWER

COIL

USER MANUAL

REPAIR KIT

STORAGE BAG

WATER PIPE FITTINGS

Note: The product with water playing design comes with water pipe accessories, the products without water splashing function does not have.

Note: For castle without water playing design, just skip the water pipe installation part.

WARNING

If the product comes with water playing function or pool function, please read the following guidelines and warnings carefully.

Never leave your child unattended-drowning hazard ! Please keep your children under adult supervision at all time!

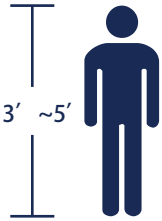

- For safety concern, the weight limit should be strictly observed; maximum weight of 40 KG (88LBS) for individual.
- The height of player shall not exceed 5 feet(152cm).

- Minimum errors in size is normal.
- Not suitable for adults, applicable age is 3 to 8 years old children. For safety concern, not recommonded for children under 3 years old.
- Children must have adult supervision when playing with this product. Small parts may cause chocking hazards. Long cords and wires may present a risk of strangulation accidents.
- It can be used for indoor or outdoor upon the actual enviroment and area size.
- Please keep the instruction sheet for further reference. You must read all safety rules and installation, operation manuals before setting up the product.
- The product should be used under adult supervision.

Warning! Failure to follow the instruciton and operating instructions may present a risk of serious injury or even death! So please follow all operating rules whenever product is in use.

SITE RESTRICTIONS FOR THE PRODUCT INSTALLATION AND USE.

Do not use it outdoors when it rains or when in other bad weather conditions.

Playing with the bouncer outdoor in windy condition with over 32 kilometers/hour, which is not allowed. Because th gusts may lift the stakes and blow the bouncer off the ground.

Do not place the product near any water source or puddle.

Please do not set up the product on a slope or uneven ground.

Warning! Never place it on hard ground surface, such as concrete or asphalt, because a fall into the hard ground will cause severe injury. For extra protection, it is highly recommended to place an impact absorbing cushion, soft pad or mat underneath.

PRECAUTIONS FOR STAKES

- The ground support stakes are used for lawn ground surfaces to maintain stability of the structure.
- To prevent overturn or lift in use, make sure to apply enough stakes and firmly push them into the ground.
- Make sure the ground condition meets the basic requirement of installation (soil, weather and environment conditons) .
- Carefully check and remove all the obstructs and objects that may affect the installation of the stakes.
- To maintain the stability of the structure and to prevent possible shift, overturn or lift because of external force or horrible weather condition, you must make sure the straps are being tied with stakes properly and push every stake into the ground firmly with vertical angle.
- Do not drive stakes at an angle (keep vertical) . For best holding strength, push states into hard and dry soil. Pushing them into soft and wet soil may weaken the stability of the installation.
- The stakes should be placed level with or under ground in order to avoid tripping hazards.

PRECAUTIONS FOR PLAYING

- No upside down (head down) sliding, it might lead to serious head injury. Always slide with your feet down. Also, adult supervision is required at all time.
  Please strictly observe the operation rules in the function areas, such as slide and climbing wall.
- Keep pets away from the inflatable product or the blower while in use.
- Do not attach items to inflatable device that are not specifically designed for use with the inflatable device, such as, but not limited to jump ropes, clothesline, pet leashes, cables, wires and chains, as such items may cause serious suffocation accidents.
- Please ensure that children play in the activity area of the product and under supervision of the adults at all time.
- Ensure that the entrance and exit of the castle remain unobstructed at all times, not blocked by any obstacles and objects.
- Dress Code for Users-Please avoid wearing any headgear or loose clothing when children are playing in the bouncer. Also, please remove all hard,sharp, or dangerous objects, such as jewelry, capes, scarves, helmets, etc., before entering the bounce house.
- When playing, please separate the children with large age gap to avoid danger.
- Users are prohibited from climbing or hanging on the support parts of the castle, such as: support pillars.
- Prevention of inappropriate activities (for example, roll, shake, collide, wrestle, chase and other intense and rough plays) .
- Food, drink and chewing gum are strictly prohibited while playing on the bouncer.

PRECAUTIONS FOR BLOWER

Warning-Electrocution Hazard !
To avoid circuit overload, do not use extension cord in the operation of blower.

Adult supervision is required at all time! It is not recommended for children under 12. As with all electric products, the operation and moving of electrical product require more detailed manual and precautions, and precautions should be strictly observed all time while in operating. To avoid electric shock or even severe injury, please carefully read the following guidelines.

- Keep all electrical lines, radios, speakers and other electrical appliances away from the inflatable bouncer.
- Warning-Electrocution Hazard! Do not set up the bouncer near or under electrical wires.
- To prevent electric shock, do not immerse the blower in water, or do not wipe with damp cloth.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover the energized wires with blankets, carpets, wires and similar items.
- Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic and walking zone where people will not be tripped over.
- Keep away from fire.
- Do not disconnect the blower during use.
- Do not use in bad weather condition.
- Check general condition of the device and the power sources before each use, do not operate blower with a damaged cord or plug. If you notice a defect,do not use it under any circumstances. In this case, you should immediately stop using it and get a professional to carry out maintenance checks.
- Warning! To reduce the risk of fire or electric shock,do not use blower with any solid-state speed control device. Unplug or disconnect the blower from the power supply while not in servicing.

PRECAUTIONS FOR PLAYING

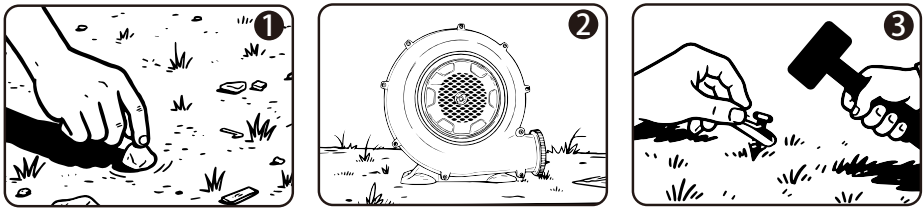

❶ Carefully check the ground first, and make sure the place you want to set up is clean from any hard object and debris. Then, unfold the main structure and set it up on a flat and tender ground surface. Remember to keep at least 2 meters safe distance in surroundings.

❷ Place the electrical blower in a dry place, and please keep it away from the water source while in use. Stretch the inflation tube and attach it to the nozzle of the blower and must keep the inflation tube smooth and untwisted. Plug the blower into the 220V voltage power supply, then turn on the power switch, the product will inflate and expand quickly. But you must keep the blower activated and maintain its operation whenever the bouncer is in use.

❸ Attention! When using outdoors, please ensure that all ground stakes can be driven into the ground using a rubber mallet to ensure secure and stable usage without displacement. The ground stakes should be perpendicular to the ground and driven into the ground as much as possible to minimize tripping hazards and other risks. Secure the product and blower according to the number of ground stakes provided for each model.

Open the packaging box and take out the inflatable castle and other accessories. Unfold and lay on a smooth, level and unobstructed area on grass or dirt. The surface should be free of rocks, bumps, depressions, sticks or glasses or any debris. Avoid any objects that might rip/tear the material. Be sure there are no pipelines, sprinkler systems, electrical wires or other public facilities under the ground before setting the inflatable in the desired area.

To protect the bottom of the inflatable from tearing or damaging, place a tarp or a mat underneath.

Put an impact absorbing cushion, such as EVA foam pad on the ground next to the climbing wall and the end of slide, that is to protect children in case of accidental fall.

Note: Considering the size difference after inflation, the castle should be set up in a location that has a minimum distance of 10 ft (3m) from any free-standing structures or obstructions, including but not limited to houses, garages, fences, trees, clotheslines, electrical wires, playgroun dequipment and large rocks around the unit. The minimum clearance of at least 2 meters around the unit while in playing.

DEFLATE AND FOLD

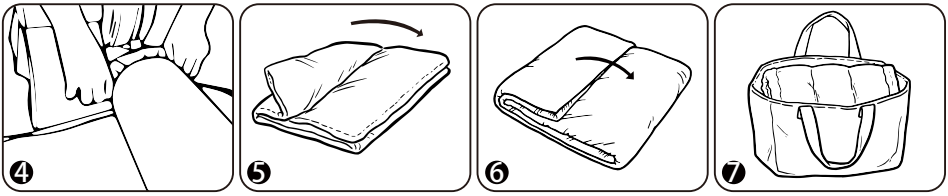

DEFLATE:

· Make sure all children are out of the structure and the blower, before deflation.
· Turn off the blower switch and unplug the power cord. The structure will collapse guickly.
· Detach the inflation tube from the blower and leave it on the side of the bouncer(4) .
· Remove all the ground stakes.

FOLD:

•Fold the product from outer part to inward, driving out as much air as possible, then try to fold it into along rectangle shape (5) .
•Finishing folding from the end opposite of the inflation port to the side of inflation tube, make sure to cover the surface properly (6) .
•In the end, now you can put the folded bouncer into the storage bag that is provided (7) .

RESPONSE TO EMERGENCY

In playing and the operation of the product, adult guardian must carry a mobile phone with saved emergency phone numbers list, this is to assure immediate assistance in case of emergency andaccident.

It is highly recommended that the adult guardians should be certified in the operation of cardiopulmonary resuscitation(CPR). In the event of an emergency, immediate application of CPR can make a lifesaving difference.

WATER PIPE INSTALLATION

★For castle without water playing design, just skip the water pipe installation part.

The water pipe components and accessories are shown as below (The numbers of sprinklers are subject to different models, our installation example has 2 sprinklers) :

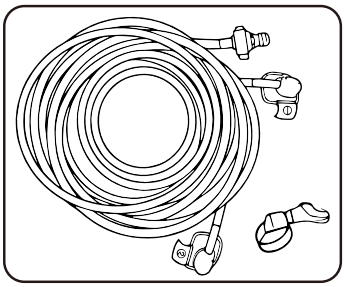

Sprinkler head ①

Water pipe joint

Sprinkler head ②

Pipe clamp

The numbers of sprinklers are subject to different product categories. So each sprinkler has its own unique serial numbers to match up. For instance, sprinkler 1 match No. 1, sprinkler 2 match No. 2 etc. After confirming the right position of each sprinkler, please bind the water pipe along with the fixed Velcros in the structure.

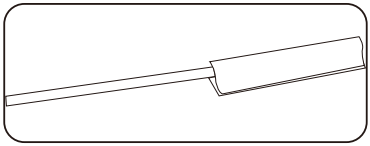

★Schematic diagram of water pipe routing

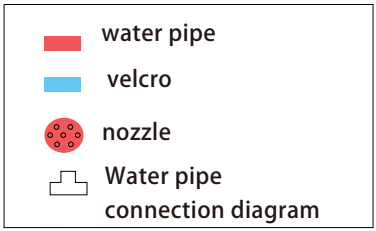

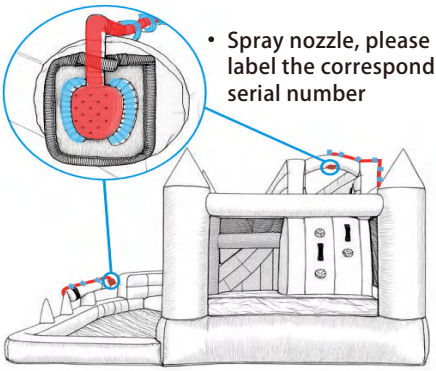

Left

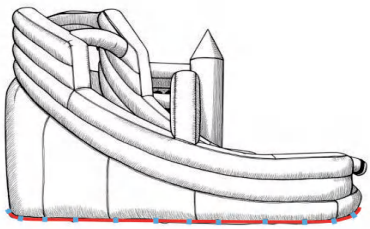

Right

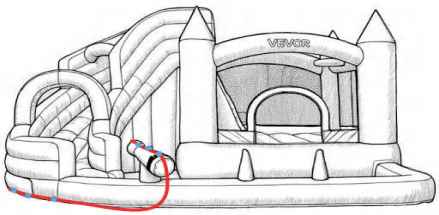

Front

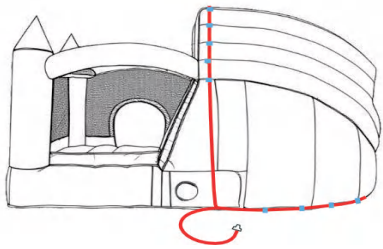

Back

INSTALLATION OF THE WATER PIPE CONNECTOR:

- After fixing the water pipe by Velcros, then find the pipe connector (joint) .
- Connect the pipe connector (hose connector) to the end of a standard home water pipe, as shown in the following detailed instruction.

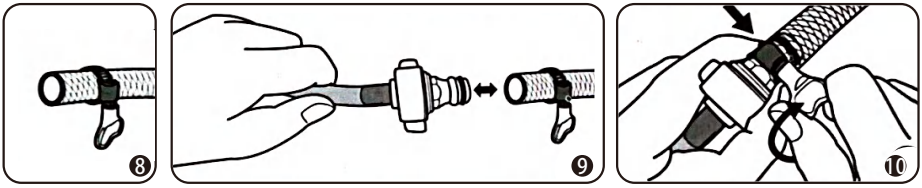

- Tie the pipe clamp (hose clamp) to your own water pipe, like pics 8 shows.
- Connect the water pipe connector to your own water pipe with pipe clamp, like the illustration of pics 9 . In order to avoid water spillage or leakage due to high water pressure, make sure your waterpipe completely covers the very front part of the pipe connector properly.
- After binding the water pipe with the connector, then please screw and lock the hose clam (pipe clamp) to the pipe, like pics 10 shows.
- For the proper installation, you need to pinch the ring part of the clamp with one hand and clockwise tighten the hose clamp (pipe clamp) handle with other hand until they are being fixed tightly and unable to rotate.

STORAGE

IMPORTANT:

1. Never store the water park when wet. Allow to dry before folding for storage. Follow all previous instructions each use.
2. Store park in a secure place away from children to prevent suffocation hazards. Never leave either the park or the blower outside when not in use.
3. Please place it the dry and ventilated position where is not sour, not alkali and not corrosive gases. After having used it in outdoors, you should place it in a dry and ventilated room in time. Do not let water into the air-blower.

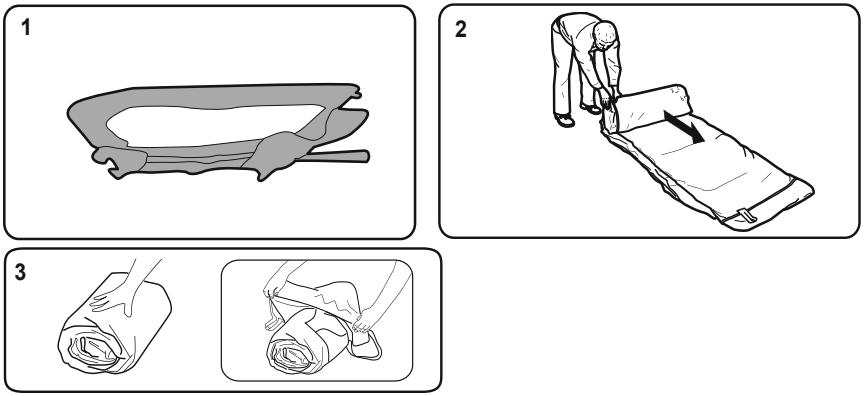

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Inspection and routine maintenance must be carried out at regular intervals on the structure, that is to avoid the risk of accident that cracks or leakage may cause.

- Make sure the bouncer is absolute dry before you storing it because residual water may damage the material: never store the inflatable when the unit is still wet or damp. Allow the inflatable to dry outdoor completely before storage. Store the product and the blower in dry conditions indoors when not in use.
- Check general condition of the product regularly before, during and after each use for tears, holes and other damages, or signs of deterioration. Do not use damaged or deteriorated product. A damaged, cracked or deteriorated inflatable will affect its' performance and stability, which may present a risk of serious safety problems.
- Check the ground stakes holding the inflatable in place regularly. Damaged or loosened stakes will affect the stability and how they anchoring the ground, and may result in the shift, overturn or lift of bouncer, which will present a risk of severe injuries.
- Conduct a careful check on the surface and gaps after each use, make sure to remove all the debrisin the product. Allow to dry before storage.
- The inflatable is made from a Oxford fabric material, you can clean the surface by a cloth with neutral, non-inflammable, non-toxic cleaners and sanitizing solutions, or just rinse it with water. Allow to dry before storage.

Do not use chlorine based or bleach based cleaners as it may damage the surfaces. Do not apply any bathroom detergents. Do not use any cleaners that with a warning of "Do not use on soft vinyl", Do not use any abrasive cleaners to avoid the damages and deterioration on the surface.
The most important thing is that since children are going to have close contact with the product, so make sure to use a cleaner that is safe and non-toxic.
Food or drinks on the inflatable or the blower, which is strictly prohibited.

BLOWER MAINTENANCE:

- Please properly turn off and unplug the blower after operation.
- Check blower regularly for unsafe conditions including damaged cord, plug or extension cord. If damage is found, do not use the blower and find a professional to do the repair.
- Blower is equipped with thermal auto-rest production. If motor is overheated, the protector will trip to protect your safety. Then, turn off the blower and let it cool down. Please follow blower instruction and check for wrong operations that may cause overheating.
  The blower does not require lubrication oil and has no serviceable parts for users to repair.
- To maintain the service lifespan of the cords and other electrical components, never leave the blower outside or in wet weather condition when not in use.
- To prevent electric shock, do not immerse the blower in water, do not wipe with damp cloth.
- Makesure the blower is turned off and unplugged before the cleaning, use a wring cloth to clean the surface of the blower. Allow to dry before storage.

- Do not clean the blower with chemical solutions or cleaners as they may corrode the coating and plastic parts.
- Store the blower indoor in a safety and dry location away from children when not in use.
- Loosely coil the cord when storing the blower.

REPAIR AND DISPOSAL INSTRUCTIONS

All products come with a repair kit. If you notice any surface damage on the product, you can manually repair it.
Attention: it is generally not recommended to repair the same damaged area more than twice.

METHOD 1: COIL REPAIR

For small cracks on the surface of the product, you can stitch them together with a needle and thread. Attention that the stitching should be limited to the surface fabric of the product and avoid piercing the bottom fabric to prevent structural damage. Needles used for repair must be stored properly and avoided to be left on the product.
Sewing needles are not provided, please purchase your own (3# sewing needle is suggested) .

METHOD 2: REPAIR SUBSIDY

If small holes appear on the surface of the product, they can be repaired with repair subsidies.
If there is extensive damage or structural damage to internal parts, stop using the product immediately or seek professional help for repair.

❶ Deflate the product,make sure to clean the surface and keep it thoroughly dry.
❷ Cut an appropriate portion of the patch to fit in the damaged area.
❸ Remove the adhesive backing of the patch, and stick it on the patching area.
❹ Remember to press the patch firmly and make sure to smooth out all the air bubbles. Put aside the product and allow to glue for at least 30 minutes, before re-inflating.

WARNING: FOR ADULT'S OPERATION ONLY

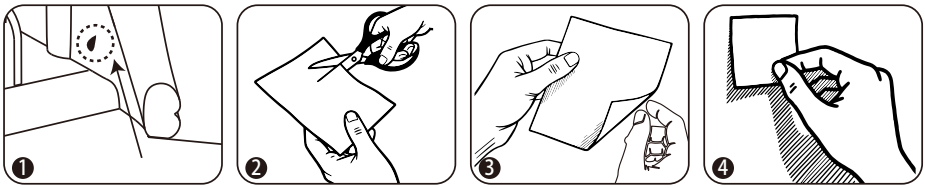

DISPOSAL:

Ensure there are no hazardous conditions or not to create any dangerous situations while you are trying to dispose the product, for instance, the place where you discard the product shall not be near any fire source or be obstacle to exit.
Blower should only be discarded in special disposal centers that are specialized in dealing electrical products and electronic waste.
Button cell batteries should be disposed in special household or battery collection program as hazardous wastes.

COMMON PROBLEM

What if there is air leakage at the suture of the product?

The air leakages from the pinholes and parts conjunctions are considered as a normal. This is to ensure balanced pressure and to avoid over-inflation.

Found pinholes in some parts of the product?

The product may contain some pinholes (less than 6mm), which are used for positioning the stitches in the production process and do not affect normal use.

Do you need to turn off the blower after the product is inflated?

Do not turn off the blower while in use. Otherwise, the castle will be shrinking.

When playing with water, you find bubbles in the pool or at the bottom ofthe needle suture?

The products have passed the chemical test of formal laboratory when leaving the factory. As it is a sewing inflatable product, when playing with water, bubbles appear in the bottom pinhole. Which is a physical phenomenon. Please rest assured to use it.

If it is a product with the function of playing with water, how to store it?

Water seeping inside castle is common. Dry at an angle to empty it if it happens. Make sure the bouncer is absolute dry before storing it. For general storage, keep in a dry and well-ventilatedspace.

Manufacturer: LIFEIDEAS COMPANY LTD.
Manufacturer address: No.6-4, North Jianda Road.Jiangmen 529000,Guangdong, china.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CHÂTEAU GONFLABLE

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

CHÂTEAU GONFLABLE

MODÈLE:

81001

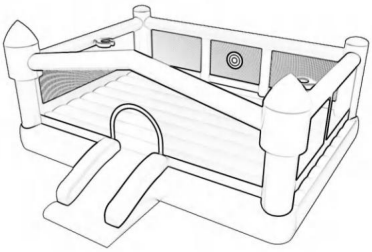

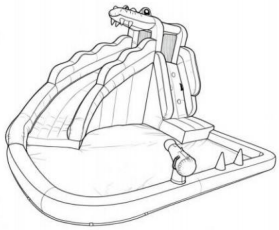

82001

82002

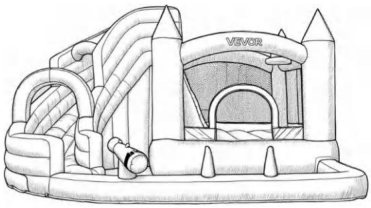

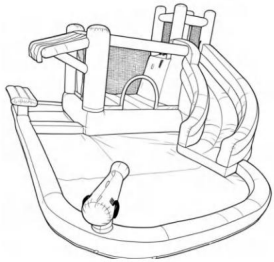

82003

82004

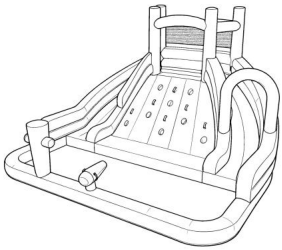

82005

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise.
L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Merci beaucoup d'avoir choisi ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les instructions. avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

CHÂTEAU GONFLABLE POUR ENFANTS (GONFLAGE EN UNE MINUTE)

INTRODUCTION

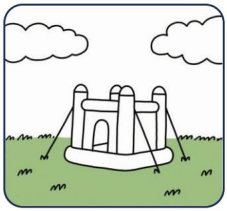

PARFUM DE JARDIN, DE COUR ET D'EXTÉRIEUR

Convient aux modèles de grande taille pour les produits avec fonction de jeu d'eau. Idéal pour les fêtes, les activités pour enfants et les jeux d'eau estivaux.

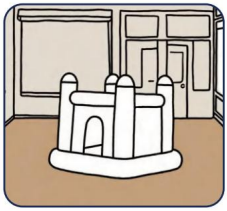

UTILISATION EN INTÉRIEUR

Petit château gonflable. Idéal pour les fêtes, les activités familiales en intérieur et les enfants. exercices.

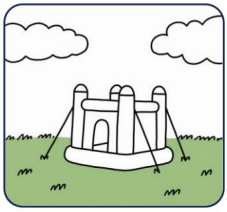

UTILISATION COMMERCIALE POUR ATTIRER DES CLIENTS

Adapté aux styles ou modèles spécialement conçus avec des caractéristiques uniques Thèmes. Pour attirer les visiteurs et les clients.

LE PRODUIT COMPREND

GONFLABLE CHÂTEAU

MARTEAU

ENJEUX

VENTILATEUR

BOBINE

MANUEL D'UTILISATION

TROUSSE DE RÉPARATION

SAC DE RANGEMENT

TUYAU D'EAU RACCORDS

Remarque : Le produit doté d'une fonction de jeu d'eau est livré avec des accessoires de tuyau d'eau ; les produits sans fonction d'éclaboussures d'eau n'en sont pas équipés.

Remarque : Pour les châteaux sans jeu d'eau, il suffit de sauter l'étape de l'installation des tuyaux d'eau.

AVERTISSEMENT

Si le produit est doté d'une fonction de jeu d'eau ou d'une fonction piscine, veuillez lire attentivement les consignes et avertissements suivants.

Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance - risque de noyade !
Veuillez garder vos enfants sous la surveillance d'un adulte en permanence !

- Pour des raisons de sécurité, la limite de poids doit être strictement respectée ; poids maximum de 40 KG (88 LBS) par personne.
- La taille du joueur ne doit pas dépasser 5 pieds (152 cm).

- De légères erreurs de taille sont normales.
- Ne convient pas aux adultes. Âge recommandé : 3 à 8 ans. Pour des raisons de sécurité, déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.
- Les enfants doivent être surveillés par un adulte lorsqu'ils jouent avec ce produit. Les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement. Les longs cordons et fils électriques peuvent présenter un risque d'étranglement.
- Il peut être utilisé en intérieur ou en extérieur en fonction de l'environnement et de la superficie.
- Veuillez conserver cette notice pour toute consultation ultérieure. Vous devez lire attentivement toutes les consignes de sécurité ainsi que les manuels d'installation et d'utilisation avant d'installer le produit.
- Ce produit doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte.

Avertissement ! Le non-respect des instructions et du mode d'emploi peut entraîner des blessures graves, voire mortelles ! Veuillez donc respecter scrupuleusement toutes les règles d'utilisation lors de l'utilisation du produit.

RESTRICTIONS DU SITE CONCERNANT L'INSTALLATION ET L'UTILISATION DU PRODUIT.

Ne pas utiliser à l'extérieur lorsqu'il pleut ou par mauvais temps.

Il est interdit de jouer avec la structure gonflable à l'extérieur par temps venteux (plus de 32 km/h), car les rafales pourraient soulever les piquets et emporter la structure.

Ne placez pas le produit à proximité d'une source d'eau ou d'une flaque d'eau.

Veuillez ne pas installer le produit sur une pente ou un terrain accidenté.

Attention ! Ne jamais placer cet appareil sur une surface dure comme du béton ou de l'asphalte, car une chute pourrait entraîner des blessures graves. Pour une protection accrue, il est fortement recommandé de placer un coussin amortissant, un tapis ou une sous-couche souple.

PRÉCAUTIONS POUR LES PIERRES

- Les piquets de support au sol sont utilisés pour les surfaces de pelouse afin de maintenir la stabilité de celles-ci. structure.
- Pour éviter tout renversement ou soulèvement lors de son utilisation, veillez à utiliser suffisamment de piquets et à les enfoncer fermement dans le sol.
- Assurez-vous que l'état du terrain réponde aux exigences de base de l'installation (conditions du sol, météorologiques et environnementales).
- Vérifiez soigneusement et retirez tous les obstacles et objets susceptibles de gêner la pose des piquets.

- Pour maintenir la stabilité de la structure et éviter tout déplacement, renversement ou soulèvement dû à une force extérieure ou à des conditions météorologiques extrêmes, vous devez vous assurer que les sangles sont correctement attachées aux piquets et enfoncer fermement chaque piquet dans le sol à la verticale.

- Ne plantez pas les piquets en biais (gardez-les verticaux). Pour une meilleure tenue, enfoncez-les dans un sol dur et sec. Les enfoncer dans un sol meuble et humide risque de compromettre la stabilité de l'installation.

- Les piquets doivent être placés au niveau du sol ou légèrement en dessous afin d'éviter les risques de trébuchement.

PRÉCAUTIONS POUR JOUER

- Il est interdit de glisser la tête en bas, cela pourrait entraîner de graves blessures à la tête. Glissez toujours les pieds au sol. La surveillance d'un adulte est requise en permanence.
  Veuillez respecter scrupuleusement les règles d'utilisation des zones dédiées, telles que le toboggan et le mur d'escalade.

- Tenez les animaux domestiques éloignés du produit gonflable ou du gonfleur pendant son utilisation.
- N'attachez pas à l'appareil gonflable des objets qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés avec celui-ci, tels que, sans toutefois s'y limiter, des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses pour animaux de compagnie, des câbles, des fils et des chaînes, car de tels objets peuvent provoquer de graves accidents d'étouffement.
- Veuillez vous assurer que les enfants jouent dans l'espace d'activité prévu à cet effet et sous la surveillance constante d'un adulte.

- Veillez à ce que l'entrée et la sortie du château restent dégagées en permanence, sans être obstruées par aucun obstacle ni objet.

- Code vestimentaire pour les utilisateurs : Veuillez éviter de porter des couvre-chefs ou des vêtements amples lorsque les enfants jouent dans la structure gonflable. Veuillez également retirer tous les objets durs, pointus ou dangereux, tels que bijoux, capes, foulards, casques, etc., avant d'entrer dans la structure gonflable.
- Lors des jeux, veuillez séparer les enfants ayant un grand écart d'âge afin d'éviter tout danger.
- Il est interdit aux utilisateurs de grimper ou de s'accrocher aux parties porteuses du château, telles que les piliers de soutien.

- Prévention des activités inappropriées (par exemple, rouler, secouer, entrer en collision, lutter, poursuivre et autres jeux intenses et brutaux).
- Il est strictement interdit de manger, de boire et de mâcher du chewing-gum pendant que vous jouez sur le château gonflable.

PRÉCAUTIONS RELATIVES AU SOUFFLEUR

Avertissement - Risque d'électrocution !
Pour éviter toute surcharge du circuit, n'utilisez pas de rallonge électrique lors du fonctionnement du souffleur.

La surveillance d'un adulte est requise en permanence ! Ce produit est déconseillé aux enfants de moins de 12 ans. Comme pour tout appareil électrique, son utilisation et son déplacement nécessitent une lecture attentive du manuel d'utilisation et le respect strict des précautions d'usage. Afin d'éviter tout risque d'électrocution, voire de blessure grave, veuillez lire attentivement les consignes suivantes.

- Tenez tous les câbles électriques, radios, haut-parleurs et autres appareils électriques éloignés du château gonflable.

- Avertissement - Risque d'électrocution ! Ne placez pas le château gonflable à proximité ou sous des fils électriques.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne plongez pas le souffleur dans l'eau et ne l'essuyez pas avec un chiffon humide.

- Ne faites pas passer le câble sous la moquette. Ne recouvrez pas les fils sous tension avec des couvertures, des tapis, des câbles ou tout autre objet similaire.
- Ne faites pas passer le câble sous les meubles ou les appareils électroménagers. Installez-le à l'écart des zones de passage et des zones piétonnes afin d'éviter les risques de chute.
- Tenir à l'écart du feu.
- Ne débranchez pas le souffleur pendant son utilisation.
- Ne pas utiliser par mauvais temps.
- Avant chaque utilisation, vérifiez l'état général de l'appareil et de son alimentation. N'utilisez pas le souffleur si le cordon ou la prise est endommagé(e). Si vous constatez un défaut, cessez immédiatement toute utilisation et faites appel à un technicien qualifié pour effectuer les vérifications nécessaires.

- Avertissement ! Afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez pas le souffleur avec un variateur de vitesse électronique. Débranchez le souffleur de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.

PRÉCAUTIONS POUR JOUER

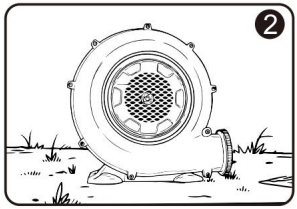

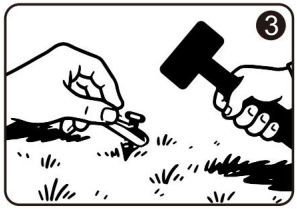

❶ Vérifiez soigneusement le sol au préalable et assurez-vous que l'endroit où vous souhaitez installer la structure est exempt de tout objet dur et de débris. Ensuite, dépliez la structure principale et installez-la sur une surface plane et stable. Veillez à maintenir une distance de sécurité d'au moins 2 mètres avec les personnes environnantes.

❷ Placez le gonfleur électrique dans un endroit sec et tenez-le éloigné de toute source d'eau pendant son utilisation. Étirez le tuyau de gonflage et fixez-le à l'embout du gonfleur en veillant à ce qu'il soit bien détendu et non vrillé. Branchez le gonfleur sur une prise de courant de 220 V, puis allumez-le ; le produit se gonflera et prendra rapidement sa forme.

Mais vous devez maintenir le ventilateur activé et assurer son fonctionnement chaque fois que le sauteur est utilisé.

❸ Attention ! Lors d'une utilisation en extérieur, assurez-vous que tous les piquets de fixation soient bien enfoncés dans le sol à l'aide d'un maillet en caoutchouc afin de garantir une utilisation sûre et stable, sans risque de déplacement. Les piquets doivent être perpendiculaires au sol et enfoncés au maximum pour minimiser les risques de trébuchement et autres dangers. Fixez le produit et le souffleur en respectant le nombre de piquets fournis pour chaque modèle.

Ouvrez le carton et sortez le château gonflable et ses accessoires. Dépliez-le et installez-le sur une surface lisse, plane et dégagée, sur de l'herbe ou de la terre. La surface doit être exempte de pierres, de bosses, de creux, de branches, de verre ou de tout autre débris. Évitez tout objet susceptible de déchirer le matériau. Avant d'installer le château gonflable à l'endroit souhaité, assurez-vous qu'il n'y a pas de canalisations, de systèmes d'arrosage automatique, de câbles électriques ou d'autres infrastructures publiques sous le sol.

Pour protéger le fond du gonflable contre les déchirures ou les dommages, placez une bâche ou un tapis en dessous.

Placez un coussin amortisseur, tel qu'un tapis en mousse EVA, au sol à côté du mur d'escalade et au bout du toboggan, afin de protéger les enfants en cas de chute accidentelle.

Remarque : Compte tenu de la différence de taille après gonflage, le château gonflable doit être installé à une distance minimale de 3 mètres (10 pi) de toute structure ou obstacle, notamment les maisons, garages, clôtures, arbres, cordes à linge, fils électriques, équipements de jeux et gros rochers. Un dégagement minimal de 2 mètres est requis autour du château gonflable pendant les heures de jeu.

DÉGONFLER ET PLIER

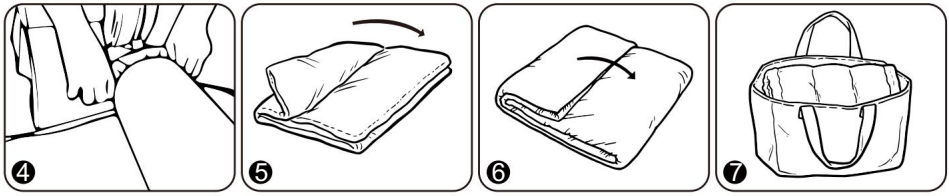

DÉGONFLER:

• Assurez-vous que tous les enfants soient sortis de la structure et du gonfleur avant le dégonflage.
Éteignez le ventilateur et débranchez le cordon d'alimentation. La structure s'effondrera rapidement.
· Détachez le tube de gonflage du souffleur et laissez-le sur le côté du château gonflable (4) .
• Retirez tous les piquets au sol.

PLI:

• Pliez le produit de la partie extérieure vers l'intérieur, en chassant autant d'air que possible, puis essayez de le plier en forme de rectangle (5) .

• En terminant le pliage à partir de l'extrémité opposée à l'orifice de gonflage jusqu'au côté du tube de gonflage, assurez-vous de bien couvrir la surface (6) .

• Au final, vous pouvez maintenant mettre le sauteur plié dans le sac de rangement fourni (7) .

RÉPONSE À UNE URGENCE

Lors de l'utilisation du produit, le tuteur adulte doit être muni d'un téléphone portable contenant une liste de numéros d'urgence enregistrés, afin de garantir une assistance immédiate en cas d'urgence ou d'accident.

Il est fortement recommandé que les adultes responsables soient formés aux gestes de premiers secours.
En cas d'urgence, une intervention rapide en réanimation cardio-respiratoire peut sauver des vies.

INSTALLATION DE TUYAUX D'EAU

Pour les châteaux sans jeux d'eau, il suffit de sauter l'étape d'installation des tuyaux d'eau.

Les composants et accessoires de la conduite d'eau sont illustrés ci-dessous (le nombre d'arroseurs varie selon les modèles ; notre exemple d'installation comporte 2 arroseurs) :

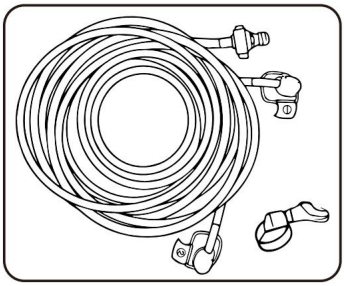

Tête d'arrosage

joint de tuyau d'eau

Tête d'arrosage

Collier de serrage pour tuyau

La numérotation des arroseurs varie selon les catégories de produits. Chaque arroseur possède donc un numéro de série unique permettant de l'identifier. Par exemple, l'arroseur 1 correspond au numéro 1, l'arroseur 2 au numéro 2, etc.
Après avoir vérifié la position correcte de chaque arroseur, veuillez fixer le tuyau d'eau à l'aide des bandes Velcro prévues à cet effet dans la structure.

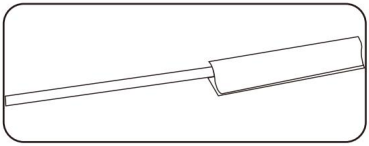

Schéma du réseau de canalisations d'eau

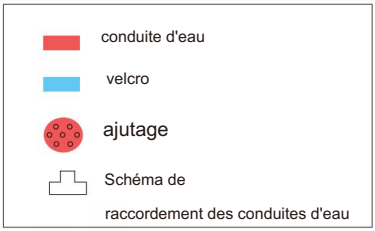

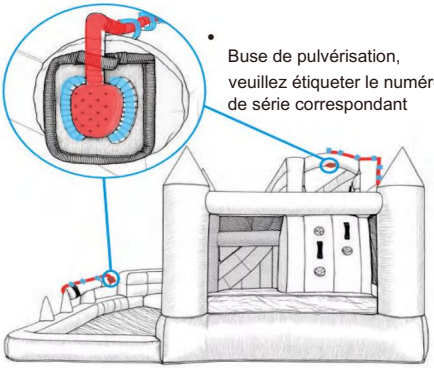

Gauche

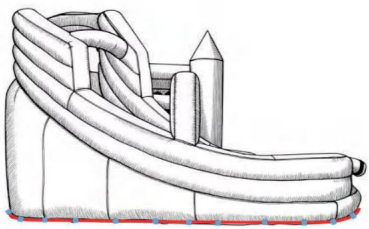

Droite

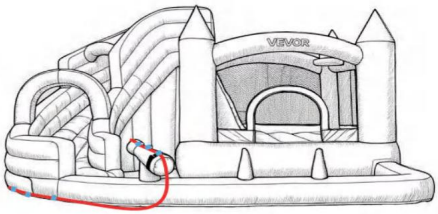

Devant

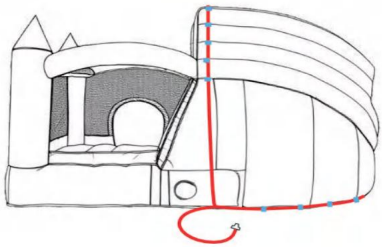

Dos

INSTALLATION DU RACCORD DE TUYAU D'EAU :

- Après avoir fixé le tuyau d'eau à l'aide de Velcros, trouvez ensuite le raccord (joint) du tuyau.
- Raccordez le raccord de tuyau (raccord de tuyau flexible) à l'extrémité d'un tuyau d'eau domestique standard, comme indiqué dans les instructions détaillées suivantes.

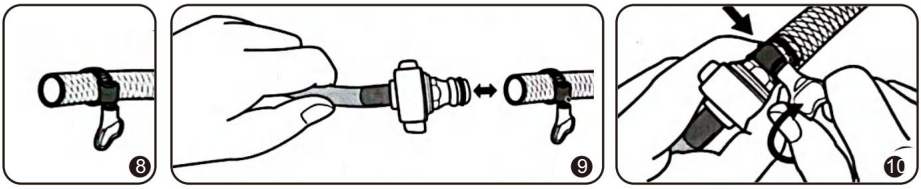

Attachez le collier de serrage (collier de tuyau) à votre propre tuyau d'eau, comme le montre la photo 8.
Raccordez le raccord de tuyau d'eau à votre propre tuyau d'eau à l'aide d'un collier de serrage, comme illustré sur la photo 9. Afin d'éviter les débordements ou les fuites d'eau dues à une pression d'eau élevée, assurez-vous que votre tuyau d'eau recouvre complètement et correctement la partie avant du raccord de tuyau.

Après avoir fixé le tuyau d'eau avec le connecteur, veuillez visser et verrouiller le collier de serrage (collier de serrage) sur le tuyau, comme le montrent les photos 10.
Pour une installation correcte, vous devez pincer la partie annulaire du collier de serrage d'une main et serrer la poignée du collier de serrage (collier de tuyau) dans le sens horaire de l'autre main jusqu'à ce qu'ils soient solidement fixés et ne puissent plus tourner.

STOCKAGE

IMPORTANT:

1. Ne jamais ranger le parc aquatique lorsqu'il est mouillé. Laisser sécher avant de le plier pour le rangement. Suivre toutes les instructions précédentes à chaque utilisation.
2. Rangez le parc dans un endroit sûr, hors de portée des enfants, afin de prévenir tout risque d'étouffement. Laissez le parc ou le souffleur à l'extérieur lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
3. Veuillez l'installer dans un endroit sec et aéré, à l'abri des gaz acides, alcalins et corrosifs. Après utilisation en extérieur, rangez-le rapidement dans une pièce sèche et aérée. Veillez à ne pas laisser d'eau pénétrer dans le souffleur.

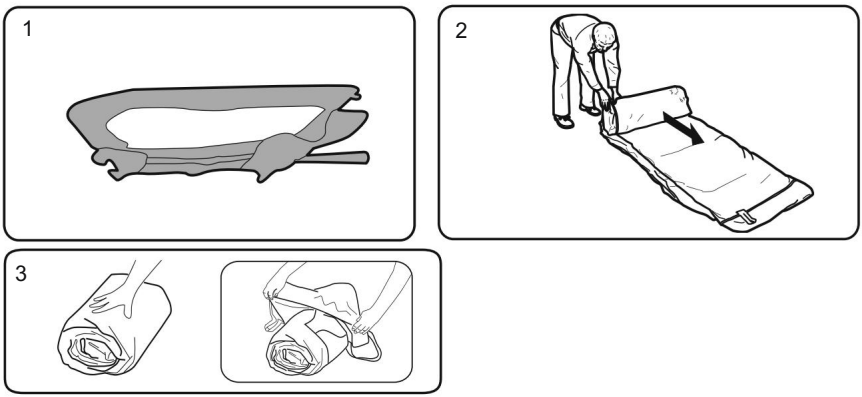

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

L'inspection et l'entretien courant de la structure doivent être effectués à intervalles réguliers, afin d'éviter les risques d'accident que pourraient provoquer des fissures ou des fuites.

- Avant de ranger le château gonflable, assurez-vous qu'il soit parfaitement sec, car toute trace d'humidité pourrait l'endommager : ne le rangez jamais s'il est encore humide. Laissez-le sécher complètement à l'extérieur avant de le ranger. Rangez le château gonflable et le gonfleur dans un endroit sec, à l'intérieur, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

- Vérifiez régulièrement l'état général du produit avant, pendant et après chaque utilisation afin de déceler les déchirures, les trous, les autres dommages ou les signes de détérioration. N'utilisez pas un produit endommagé ou détérioré. Un gonflable endommagé, fissuré ou détérioré verra ses performances et sa stabilité affectées, ce qui peut présenter un risque pour la sécurité.
- Vérifiez régulièrement les piquets qui maintiennent la structure gonflable en place. Des piquets endommagés ou desserrés affecteront sa stabilité et son ancrage au sol, et peuvent entraîner le déplacement, le renversement ou le soulèvement de la structure gonflable, ce qui présente un risque de blessures graves.
- Après chaque utilisation, inspectez soigneusement la surface et les interstices, et assurez-vous d'éliminer tous les débris présents dans le produit. Laissez sécher avant de ranger.
- Ce gonflable est fabriqué en tissu Oxford. Vous pouvez nettoyer sa surface avec un chiffon et des solutions nettoyantes et désinfectantes neutres, non inflammables et non toxiques, ou simplement le rincer à l'eau. Laissez-le sécher avant de le ranger.

N’utilisez pas de nettoyants à base de chlore ou d’eau de Javel, car ils risquent d’endommager les surfaces. N’appliquez aucun détergent pour salle de bain. N’utilisez aucun nettoyant portant la mention « Ne pas utiliser sur du vinyle souple ». N’utilisez aucun nettoyant abrasif afin d’éviter d’endommager et de détériorer la surface.

Le plus important, c'est que, puisque les enfants seront en contact étroit avec le produit, il faut impérativement utiliser un nettoyant sûr et non toxique.
Il est strictement interdit de manger ou de boire sur la structure gonflable ou sur le souffleur.

ENTRETIEN DU SOUFFLEUR :

- Veuillez éteindre et débrancher correctement le souffleur après utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du souffleur afin de détecter tout problème de sécurité, notamment un cordon, une prise ou une rallonge endommagés. Si vous constatez un dommage, n'utilisez pas le souffleur et faites appel à un professionnel pour le réparer.
- Le ventilateur est équipé d'un système de sécurité thermique automatique. En cas de surchauffe du moteur, le dispositif de protection se déclenche pour votre sécurité. Éteignez ensuite le ventilateur et laissez-le refroidir. Veuillez suivre les instructions d'utilisation et vérifier qu'aucune mauvaise manipulation ne provoque de surchauffe.
Le souffleur ne nécessite pas d'huile de lubrification et ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Pour préserver la durée de vie des cordons et autres composants électriques, ne laissez jamais le souffleur à l'extérieur ou par temps humide lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne plongez pas le souffleur dans l'eau et ne l'essuyez pas avec un chiffon humide.
- Avant de nettoyer le souffleur, assurez-vous qu'il est éteint et débranché. Utilisez un chiffon essoré pour nettoyer sa surface. Laissez-le sécher avant de le ranger.

- Ne nettoyez pas le souffleur avec des solutions chimiques ou des produits nettoyants, car ils pourraient corroder le revêtement et les pièces en plastique.
- Rangez le souffleur à l'intérieur, dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants, lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Enroulez le cordon sans serrer lors du rangement du souffleur.

INSTRUCTIONS DE RÉPARATION ET D'ÉLIMINATION

Tous les produits sont fournis avec un kit de réparation. Si vous constatez des dommages superficiels sur le produit, vous pouvez les réparer vous-même.
Attention : il est généralement déconseillé de réparer plus de deux fois la même zone endommagée.

MÉTHODE 1 : RÉPARATION DE LA BOBINE

Pour les petites fissures en surface, vous pouvez les recoudre avec une aiguille et du fil. Veillez à ne coudre que sur le tissu extérieur et à éviter de percer le tissu intérieur afin de prévenir tout dommage structurel. Les aiguilles utilisées pour les réparations doivent être rangées correctement et ne doivent pas rester sur le produit.

Les aiguilles à coudre ne sont pas fournies, veuillez vous procurer les vôtres (une aiguille à coudre n° 3 est suggérée).

MÉTHODE 2 : SUBVENTION POUR LES RÉPARATIONS

Si de petits trous apparaissent à la surface du produit, ils peuvent être réparés grâce à des subventions de réparation.

En cas de dommages importants ou de dommages structurels aux pièces internes, cessez immédiatement d'utiliser le produit ou faites appel à un professionnel pour le faire réparer.

1. Dégonflez le produit, veillez à nettoyer la surface et à la garder parfaitement sèche.
2. Découpez une portion appropriée du patch pour qu'elle s'adapte à la zone endommagée.
3. Retirez le film protecteur de l'écusson et collez-le sur la zone à réparer.
4. N'oubliez pas d'appuyer fermement sur le patch et de bien lisser toutes les bulles d'air.
   Mettez le produit de côté et laissez-le coller pendant au moins 30 minutes avant de le regonfler.

AVERTISSEMENT : RÉSERVÉ AUX ADULTES

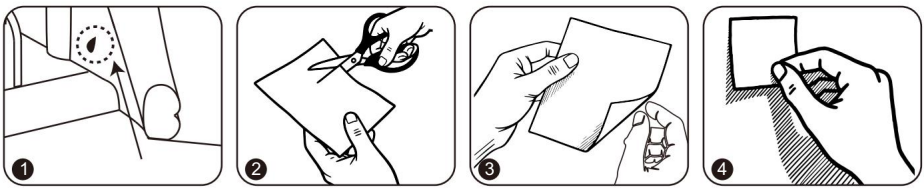

ÉLIMINATION:

Veillez à ne créer aucune situation dangereuse lors de l'élimination du produit ; par exemple, l'endroit où vous jetez le produit ne doit pas se trouver à proximité d'une source d'incendie ni constituer un obstacle à la sortie.

Le souffleur ne doit être jeté que dans des centres de traitement spécialisés dans les produits électriques et les déchets électroniques.
Les piles boutons doivent être éliminées dans des programmes spéciaux de collecte des déchets ménagers ou des piles, en tant que déchets dangereux.

PROBLÈME COURANT

Que se passe-t-il en cas de fuite d'air au niveau de la suture du produit ?

Les fuites d'air au niveau des orifices et des jonctions des pièces sont considérées comme normales. Ceci permet de garantir une pression équilibrée et d'éviter un sur-gonflage.

Vous avez trouvé des micro-perforations dans certaines parties du produit ?

Le produit peut contenir quelques trous d'épingle (moins de 6 mm), utilisés pour positionner les points de couture dans le processus de production et qui n'affectent pas son utilisation normale.

Faut-il éteindre le souffleur une fois le produit gonflé ?

Ne coupez pas le souffleur pendant son utilisation. Sinon, le château rétrécira.

Lorsque vous jouez avec de l'eau, trouvez-vous des bulles dans la piscine ou au fond de la suture à l'aiguille ?

Les produits ont subi avec succès les tests chimiques effectués par un laboratoire officiel à leur sortie d'usine.
S'agissant d'un produit gonflable cousu, des bulles peuvent apparaître au niveau du petit trou situé en dessous lorsqu'on le remplit d'eau. Il s'agit d'un phénomène physique normal. Vous pouvez l'utiliser en toute tranquillité.

S'il s'agit d'un produit servant à jouer avec de l'eau, comment le ranger ?

Il est fréquent que de l'eau s'infiltre à l'intérieur du château gonflable. Si cela se produit, inclinez-le pour le vider. Assurez-vous qu'il soit parfaitement sec avant de le ranger. Pour un rangement général, conservez-le dans un endroit sec et bien aéré.

Fabricant : LIFEIDEAS COMPANY LTD.

Adresse du fabricant : No.6-4, North Jianda Road, Jiangmen 529000, Guangdong, Chine.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Représentant de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

AUFBLASBARE HÜPFBURG

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

AUFBLASBARE HÜPFBURG

MODELL:

81001

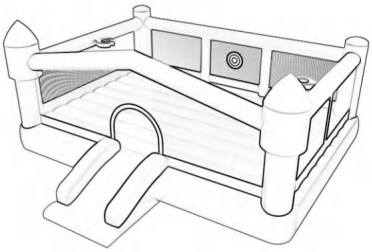

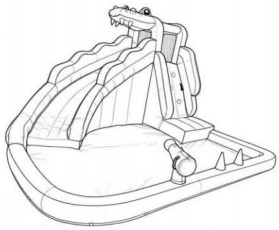

82001

82002

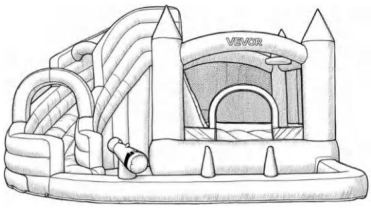

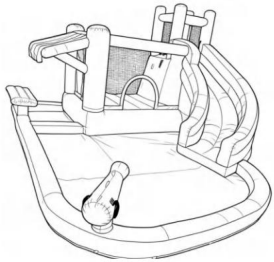

82003

82004

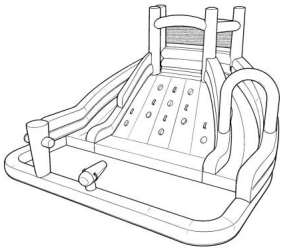

82005

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch.

Bevor Sie es verwenden. Die Informationen werden Ihnen helfen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

AUFBLASBARE BURG FÜR KINDER (IN EINER MINUTE AUFBLASBAR)

EINFÜHRUNG

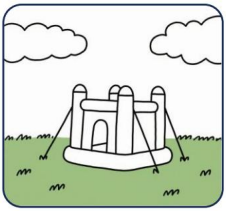

GARTEN-, GARTEN- UND AUSSENRAUMDUFT

Geeignet für große Modelle von Produkten mit Wasserspielfunktion. Für Partys, Kinderaktivitäten und als Wassersprinkler im Sommer.

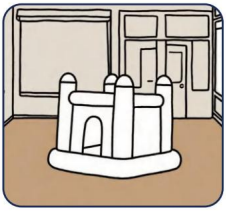

FÜR DEN INNENBEREICH

Kleine Hüpfburg. Für Partys, Familienaktivitäten drinnen und Kinder. Übungen.

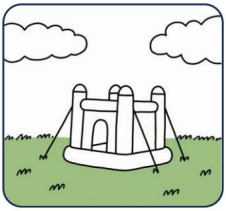

KOMMERZIELLE NUTZUNG ZUR KUNDENGEWINNUNG

Geeignet für speziell gestaltete Modelle oder Ausführungen mit einzigartigen Merkmalen Themen. Um Besucher und Kunden anzulocken.

PRODUKTBESTANDTEILE

AUFBLASBAR SCHLOSS

HAMMER

EINSATZ

GEBLÄSE

SPULE

BENUTZERHANDBUCH

Reparaturset

AUFBEWAHRUNGSBEUTEL

WASSERLEITUNG

Armaturen

Hinweis: Das Produkt mit Wasserspielfunktion wird mit Wasserschlauchzubehör geliefert, die Produkte ohne Wasserspritzfunktion haben dieses Zubehör nicht.

Hinweis: Bei Burgen ohne Wasserspielanlage kann der Abschnitt zur Installation der Wasserleitungen einfach übersprungen werden.

WARNUNG

Falls das Produkt über eine Wasserspielfunktion oder eine Poolfunktion verfügt, lesen Sie bitte die folgenden Richtlinien und Warnhinweise sorgfältig durch.

Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt – Ertrinkungsgefahr!
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder jederzeit unter Aufsicht von Erwachsenen stehen!

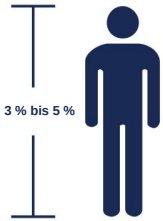

- Aus Sicherheitsgründen muss die Gewichtsbeschränkung unbedingt eingehalten werden; Maximalgewicht von 40 kg (88 lbs) für Einzelpersonen.
- Die Körpergröße des Spielers darf 152 cm (5 Fuß) nicht überschreiten.

- Minimale Größenabweichungen sind normal.
- Nicht für Erwachsene geeignet, empfohlen für Kinder von 3 bis 8 Jahren. Aus Sicherheitsgründen wird die Verwendung für Kinder unter 3 Jahren nicht empfohlen.
- Kinder dürfen dieses Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. Kleinteile können verschluckt werden und Erstickungsgefahr darstellen. Lange Kabel und Drähte können Strangulationsunfälle verursachen.

- Es kann je nach Umgebung und Flächengröße im Innen- oder Außenbereich verwendet werden.
- Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sie müssen vor der Inbetriebnahme des Produkts alle Sicherheitsregeln sowie die Installations- und Bedienungsanleitung lesen.
- Das Produkt sollte unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.

Warnung! Die Nichtbeachtung der Anweisungen und Betriebshinweise kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen! Bitte befolgen Sie daher stets alle Betriebsregeln während der Benutzung des

Standortbeschränkungen für die Produktinstallation und -nutzung.

Verwenden Sie es nicht im Freien bei Regen oder anderen schlechten Wetterbedingungen.

Das Spielen mit der Hüpfburg im Freien bei Windgeschwindigkeiten über 32 km/h ist nicht erlaubt, da die Böen die Heringe anheben und die Hüpfburg vom Boden wehen könnten.

Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe von Wasserquellen oder Pfützen.

Bitte stellen Sie das Produkt nicht an einem Hang oder auf unebenem Untergrund auf.

Warnung! Stellen Sie das Produkt niemals auf harte Oberflächen wie Beton oder Asphalt, da ein Sturz auf harten Boden schwere Verletzungen verursachen kann. Für zusätzlichen Schutz wird dringend empfohlen, ein stoßdämpfendes Kissen, eine weiche Unterlage oder eine Matte darunter zu legen.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR PFAHLEN

- Die Bodenstützpfähle dienen der Stabilisierung von Rasenflächen. Struktur.
- Um ein Umkippen oder Anheben während der Benutzung zu verhindern, achten Sie darauf, genügend Heringe anzubringen und diese fest in den Boden zu drücken.
- Stellen Sie sicher, dass die Bodenbeschaffenheit die grundlegenden Installationsvoraussetzungen (Boden-, Wetter- und Umweltbedingungen) erfüllt.
- Prüfen Sie sorgfältig, ob alle Hindernisse und Gegenstände vorhanden sind, die die Installation der Pfähle beeinträchtigen könnten, und entfernen Sie diese.
- Um die Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten und ein mögliches Verrutschen, Umkippen oder Anheben aufgrund äußerer Kräfte oder extremer Wetterbedingungen zu verhindern, müssen Sie sicherstellen, dass die Gurte ordnungsgemäß mit den Heringen verbunden sind und jeder Hering fest und senkrecht in den Boden gedrückt wird.

- Die Pfähle dürfen nicht schräg eingeschlagen werden (senkrecht halten). Für optimale Stabilität sollten sie in harten und trockenen Boden gedrückt werden. Das Einschlagen in weichen und feuchten Boden kann die Stabilität der Installation beeinträchtigen.
- Die Pfähle sollten auf gleicher Höhe mit dem Boden oder unter der Erde platziert werden, um Stolperfallen zu vermeiden.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DAS SPIELEN

- Kopfüber (mit dem Kopf nach unten) ist nicht erlaubt, da dies zu schweren Kopfverletzungen führen kann. Rutschen Sie immer mit den Füßen auf dem Boden. Die Aufsicht durch Erwachsene ist jederzeit erforderlich.
  Bitte beachten Sie die Bedienungsregeln in den Funktionsbereichen, wie z. B. Rutsche und Kletterwand.

- Halten Sie Haustiere während des Gebrauchs vom aufblasbaren Produkt und dem Gebläse fern.
- Befestigen Sie keine Gegenstände an dem aufblasbaren Gerät, die nicht speziell für die Verwendung mit dem aufblasbaren Gerät vorgesehen sind, wie beispielsweise Springseile, Wäscheleinen, Haustierleinen, Kabel, Drähte und Ketten, da solche Gegenstände schwere Erstickungsunfälle verursachen können.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Kinder nur im dafür vorgesehenen Spielbereich und stets unter Aufsicht von Erwachsenen spielen.

- Stellen Sie sicher, dass der Ein- und Ausgang des Schlosses jederzeit frei zugänglich sind und nicht durch Hindernisse oder Gegenstände blockiert werden.
- Kleiderordnung für Benutzer: Bitte tragen Sie beim Spielen in der Hüpfburg keine Kopfbedeckungen oder weite Kleidung. Bitte entfernen Sie außerdem alle harten, scharfen oder gefährlichen Gegenstände wie Schmuck, Umhänge, Schals, Helme usw., bevor Sie die Hüpfburg betreten.
- Bitte trennen Sie beim Spielen Kinder mit großem Altersunterschied, um Gefahren zu vermeiden.
- Es ist den Nutzern untersagt, auf die tragenden Teile der Burg, wie zum Beispiel Stützpfeiler, zu klettern oder sich daran festzuhalten.
- Prävention unangemessener Aktivitäten (z. B. Rollen, Schütteln, Zusammenstoßen, Raufen, Jagen und andere intensive und raue Spiele).
- Essen, Trinken und Kaugummi sind beim Spielen auf der Hüpfburg strengstens verboten.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DAS GEBLÄSE

Warnung – Stromschlaggefahr!

Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, verwenden Sie beim Betrieb des Gebläses kein Verlängerungskabel.

Die Benutzung muss jederzeit unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgen! Nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet. Wie bei allen elektrischen Geräten erfordern Bedienung und Transport dieses Geräts eine ausführlichere Bedienungsanleitung und besondere Sicherheitsvorkehrungen. Diese sind während des Betriebs unbedingt zu beachten. Um Stromschläge oder schwere Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie bitte die folgenden Hinweise sorgfältig durch.

- Halten Sie alle Stromleitungen, Radios, Lautsprecher und andere elektrische Geräte von der aufblasbaren Hüpfburg fern.

- Warnung – Stromschlaggefahr! Stellen Sie die Hüpfburg nicht in der Nähe oder unter elektrischen Leitungen auf.
- Um einen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie das Gebläse nicht in Wasser und wischen Sie es nicht mit einem feuchten Tuch ab.
- Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichen. Decken Sie die stromführenden Drähte nicht mit Decken, Teppichen, Kabeln oder ähnlichen Gegenständen ab.
- Verlegen Sie das Kabel nicht unter Möbeln oder Elektrogeräten. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht im Weg ist und keine Stolpergefahr besteht.
- Von Feuer fernhalten.
- Das Gebläse darf während des Gebrauchs nicht vom Stromnetz getrennt werden.
- Nicht bei schlechten Wetterbedingungen verwenden.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch den allgemeinen Zustand des Geräts und der Stromversorgung. Betreiben Sie das Gebläse nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Sollten Sie einen Defekt feststellen, verwenden Sie das Gerät unter keinen Umständen. Stellen Sie in diesem Fall die Benutzung sofort ein und lassen Sie es von einem Fachmann warten.

- Warnung! Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, darf das Gebläse nicht mit einem elektronischen Drehzahlregler verwendet werden. Trennen Sie das Gebläse vom Stromnetz, wenn es nicht in Betrieb ist.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DAS SPIELEN

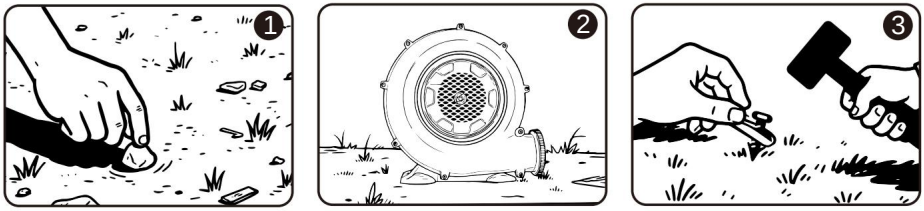

1. Prüfen Sie den Untergrund sorgfältig und stellen Sie sicher, dass der Aufstellort frei von harten Gegenständen und Schmutz ist. Falten Sie dann die Hauptkonstruktion auseinander und stellen Sie sie auf einer ebenen und weichen Fläche auf. Achten Sie dabei auf einen Sicherheitsabstand von mindestens 2 Metern zu anderen Personen.

2. Stellen Sie das elektrische Gebläse an einen trockenen Ort und halten Sie es während des Gebrauchs von Wasser fern. Ziehen Sie den Aufblasschlauch auseinander und befestigen Sie ihn an der Düse des Gebläses. Achten Sie darauf, dass der Schlauch glatt und nicht verdreht ist. Schließen Sie das Gebläse an eine 220-V-Steckdose an und schalten Sie es ein. Das Produkt bläst sich schnell auf.
   Sie müssen das Gebläse jedoch eingeschaltet lassen und dessen Funktion aufrechterhalten, solange die Hüpfburg in Gebrauch ist.

3. Achtung! Bei Verwendung im Freien stellen Sie bitte sicher, dass alle Erdanker mit einem Gummihammer fest im Boden verankert werden können, um einen sicheren und stabilen Stand ohne Verrutschen zu gewährleisten. Die Erdanker sollten senkrecht zum Boden stehen und so tief wie möglich eingeschlagen werden, um Stolperfallen und andere Risiken zu minimieren. Befestigen Sie das Produkt und das Gebläse entsprechend der Anzahl der mitgelieferten Erdanker für jedes Modell.

Öffnen Sie den Karton und entnehmen Sie die Hüpfburg und das Zubehör. Breiten Sie die Hüpfburg auf einer glatten, ebenen und unauffälligen Fläche auf Rasen oder Erde aus. Der Untergrund sollte frei von Steinen, Unebenheiten, Vertiefungen, Stöcken, Glasscherben und anderen Fremdkörpern sein. Vermeiden Sie Gegenstände, die das Material beschädigen könnten. Vergewissern Sie sich vor dem Aufstellen, dass sich keine Leitungen, Bewässerungsanlagen, Stromkabel oder andere öffentliche Einrichtungen unter der Erde befinden.

Um den Boden der aufblasbaren Figur vor Rissen oder Beschädigungen zu schützen, legen Sie eine Plane oder eine Matte darunter.

Legen Sie ein stoßdämpfendes Kissen, zum Beispiel eine EVA-Schaumstoffmatte, auf den Boden neben der Kletterwand und am Ende der Rutsche, um Kinder im Falle eines versehentlichen Sturzes zu schützen.

Hinweis: Aufgrund der Größenveränderung nach dem Aufblasen sollte die Hüpfburg an einem Ort aufgestellt werden, der mindestens 3 Meter von freistehenden Strukturen oder Hindernissen entfernt ist. Dazu gehören unter anderem Häuser, Garagen, Zäune, Bäume, Wäscheleinen, Stromleitungen, Spielgeräte und große Steine in der Umgebung. Während des Spielens muss ein Mindestabstand von 2 Metern um die Hüpfburg herum eingehalten werden.

ENTLUFTEN UND FALTEN

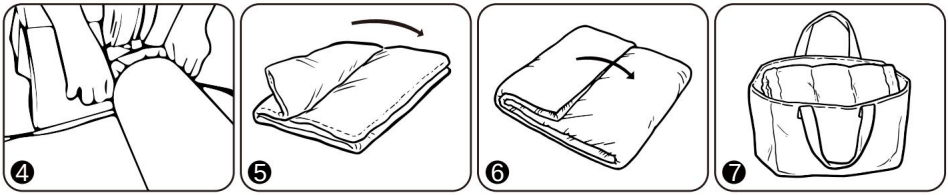

ENTLUTEN:

• Stellen Sie sicher, dass sich vor dem Ablassen der Luft keine Kinder mehr im Gebäude oder im Gebläse befinden.
• Schalten Sie den Gebläseschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker. Die Konstruktion wird schnell zusammenbrechen.
• Den Aufblasschlauch vom Gebläse abnehmen und an der Seite der Hüpfburg lassen (4) .
• Entfernen Sie alle Bodenanker.

FALTEN:

• Falten Sie das Produkt von außen nach innen, drücken Sie dabei so viel Luft wie möglich heraus und versuchen Sie dann, es in eine längliche Rechteckform zu falten (5) .
• Falten Sie das Tuch von dem Ende gegenüber der Aufblasöffnung bis zur Seite des Aufblasschlauchs und achten Sie darauf, dass die Oberfläche vollständig bedeckt ist (6) .
• Zum Schluss können Sie die zusammengefaltete Babywippe in die mitgelieferte Aufbewahrungstasche (7) packen.

REAKTION AUF NOTFÄLLE

Beim Spielen und Bedienen des Produkts muss der erwachsene Erziehungsberechtigte ein Mobiltelefon mit einer Liste gespeicherter Notrufnummern mit sich führen, um im Notfall oder bei Unfällen sofortige Hilfe gewährleisten zu können.

Es wird dringend empfohlen, dass die Erziehungsberechtigten in der Durchführung der Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) geschult sind. Im Notfall kann die sofortige Anwendung der HLW lebensrettend sein.

WASSERLEITUNGSINSTALLATION

ÿBei Burgen ohne Wasserspielplatz kann der Abschnitt zur Installation der Wasserleitung einfach übersprungen werden.

Die Wasserrohrkomponenten und Zubehörteile sind wie folgt dargestellt (Die Anzahl der Sprinkler variiert je nach Modell, unser Installationsbeispiel enthält 2 Sprinkler):

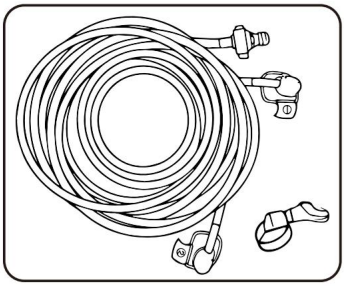

Sprinklerkopf ÿ

Wasserrohrverbindung

Sprinklerkopf ÿ

Rohrschelle

Die Anzahl der Sprinkler variiert je nach Produktkategorie. Daher hat jeder Sprinkler eine eigene, eindeutige Seriennummer. Beispielsweise entspricht Sprinkler 1 der Seriennummer 1, Sprinkler 2 der Seriennummer 2 usw.

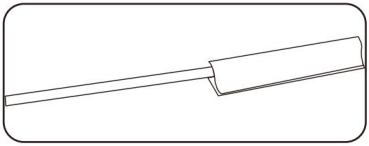

Nachdem Sie die richtige Position jedes einzelnen Sprinklers überprüft haben, befestigen Sie bitte das Wasserrohr zusammen mit den dafür vorgesehenen Klettverschlüssen an der Konstruktion.

ÿSchematische Darstellung der Wasserrohrführung

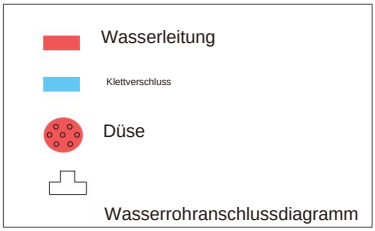

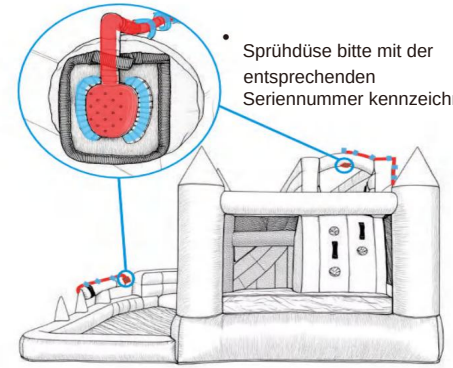

- Sprühdüse bitte mit der entsprechenden Seriennummer kennzeichnen.

Links

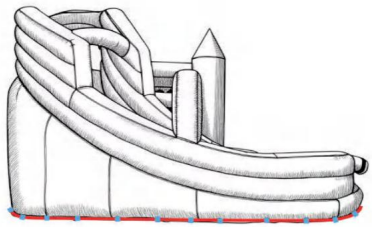

Rechts

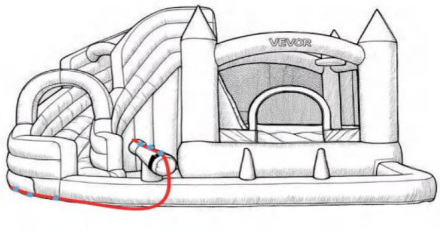

Front

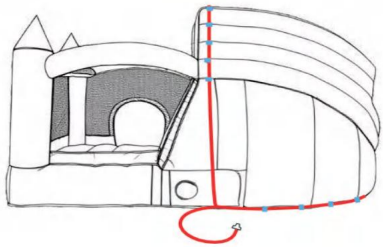

Zurück

INSTALLATION DES WASSERROHRVERBINDERS:

- Nachdem Sie das Wasserrohr mit Klettverschlüssen befestigt haben, suchen Sie den Rohrverbinder (die Verbindungsstelle).
- Verbinden Sie den Rohrverbinder (Schlauchverbinder) mit dem Ende eines handelsüblichen Hauswasserrohrs, wie in der folgenden detaillierten Anleitung gezeigt.

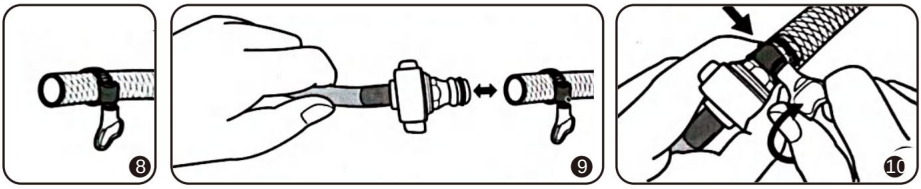

Befestigen Sie die Rohrschelle (Schlauchschelle) an Ihrem eigenen Wasserrohr, wie in Bild 8 gezeigt.

Verbinden Sie den Wasserrohrverbinder mit Ihrem Wasserrohr mithilfe einer Rohrschelle, wie in Abbildung 9 dargestellt. Um ein Überlaufen oder Auslaufen von Wasser durch hohen Wasserdruck zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Ihr Wasserrohr den vorderen Teil des Verbinders vollständig und korrekt abdeckt.

Nachdem Sie das Wasserrohr mit dem Verbinder verbunden haben, schrauben Sie bitte die Schlauchschelle (Rohrklemme) an das Rohr und verriegeln Sie sie, wie in Bild 10 gezeigt.

Für die korrekte Montage müssen Sie den Ringteil der Klemme mit einer Hand zusammendrücken und gleichzeitig mit der anderen Hand den Griff der Schlauchschelle (Rohrschelle) im Uhrzeigersinn festziehen, bis sie fest sitzt und sich nicht mehr drehen lässt.

LAGERUNG

WICHTIG:

1. Den Wasserpark niemals nass lagern. Vor dem Zusammenklappen trocknen lassen. Bei jeder Benutzung alle vorherigen Anweisungen befolgen.
2. Lagern Sie den Parkplatz an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern, um Erstickungsgefahren zu vermeiden. Niemals Lassen Sie entweder den Park oder das Laubgebläse draußen, wenn sie nicht benutzt werden.
3. Bitte stellen Sie das Gerät an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf, an dem keine sauren, alkalischen oder korrosiven Gase vorhanden sind. Nach dem Einsatz im Freien sollte es umgehend in einem trockenen und gut belüfteten Raum aufbewahrt werden. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gebläse eindringt.

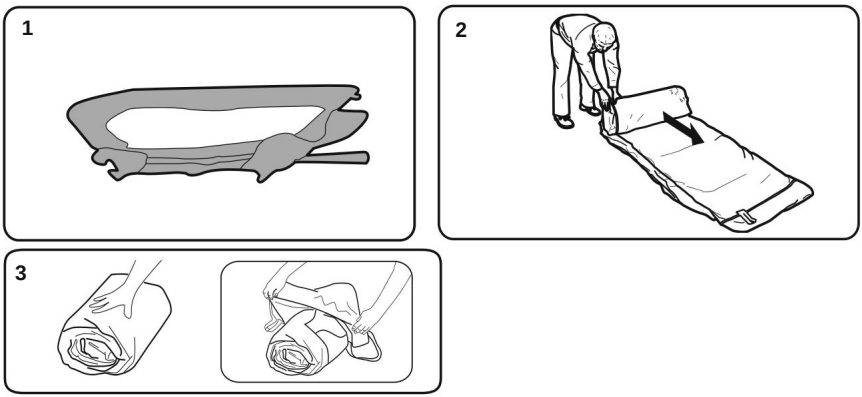

WARTUNGSANLEITUNG

Die Konstruktion muss in regelmäßigen Abständen überprüft und gewartet werden, um das Risiko von Unfällen durch Risse oder Leckagen zu vermeiden.

- Stellen Sie sicher, dass die Hüpfburg vor der Lagerung vollständig trocken ist, da Restfeuchtigkeit das Material beschädigen kann. Lagern Sie die Hüpfburg niemals, solange sie noch nass oder feucht ist. Lassen Sie die Hüpfburg vor der Lagerung im Freien vollständig trocknen. Bewahren Sie das Produkt und das Gebläse bei Nichtgebrauch trocken und im Innenbereich auf.

- Prüfen Sie den allgemeinen Zustand des Produkts regelmäßig vor, während und nach jedem Gebrauch auf Risse, Löcher und andere Beschädigungen oder Anzeichen von Abnutzung. Verwenden Sie kein beschädigtes oder abgenutztes Produkt. Ein beschädigtes, rissiges oder abgenutztes aufblasbares Produkt beeinträchtigt seine Leistung und Stabilität, was ein Risiko für ernsthafte Sicherheitsprobleme darstellen kann.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Heringe, die die Hüpfburg fixieren. Beschädigte oder lockere Heringe beeinträchtigen die Stabilität und die Verankerung im Boden und können dazu führen, dass die Hüpfburg verrutscht, umkippt oder angehoben wird, was ein Risiko schwerer Verletzungen darstellt.
- Überprüfen Sie nach jedem Gebrauch sorgfältig die Oberfläche und alle Spalten und entfernen Sie alle Rückstände. Lassen Sie das Produkt vor der Lagerung trocknen.
- Die aufblasbare Figur besteht aus Oxford-Gewebe. Sie können die Oberfläche mit einem Tuch und neutralen, nicht entflammbaren und ungiftigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln abwischen oder sie einfach mit Wasser abspülen. Vor dem Verstauen trocknen lassen.

Verwenden Sie keine chlor- oder bleichmittelhaltigen Reiniger, da diese die Oberflächen beschädigen können. Verwenden Sie keine Badreiniger. Verwenden Sie keine Reiniger mit dem Warnhinweis „Nicht für weiches Vinyl geeignet“. Verwenden Sie keine Scheuermittel, um Beschädigungen und Abnutzung der Oberfläche zu vermeiden.

Am wichtigsten ist, dass Kinder engen Kontakt mit dem Produkt haben werden. Verwenden Sie daher unbedingt ein sicheres und ungiftiges Reinigungsmittel.
Essen und Trinken auf der Hüpfburg oder dem Gebläse ist strengstens verboten.

WARTUNG DES GEBLÄSEES:

- Bitte schalten Sie das Gebläse nach dem Betrieb ordnungsgemäß aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Überprüfen Sie das Gebläse regelmäßig auf Sicherheitsmängel wie beschädigtes Kabel, Stecker oder Verlängerungskabel. Sollten Sie einen Schaden feststellen, benutzen Sie das Gebläse nicht und beauftragen Sie einen Fachmann mit der Reparatur.
- Das Gebläse ist mit einer automatischen Überhitzungsabschaltung ausgestattet. Bei Überhitzung des Motors schaltet sich der Schutzmechanismus automatisch ab. Schalten Sie das Gebläse anschließend aus und lassen Sie es abkühlen. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung und prüfen Sie, ob Bedienungsfehler eine Überhitzung verursachen könnten.
  Das Gebläse benötigt kein Schmieröl und hat keine vom Benutzer zu reparierenden Teile.
- Um die Lebensdauer der Kabel und anderer elektrischer Bauteile zu erhalten, lassen Sie das Gebläse niemals im Freien oder bei Nässe stehen, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Um einen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie das Gebläse nicht in Wasser und wischen Sie es nicht mit einem feuchten Tuch ab.
- Vor der Reinigung sicherstellen, dass das Gebläse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Die Oberfläche des Gebläses mit einem ausgewrungenen Tuch reinigen. Vor der Lagerung trocknen lassen.

- Reinigen Sie das Gebläse nicht mit chemischen Lösungen oder Reinigungsmitteln, da diese die Beschichtung und die Kunststoffteile angreifen können.
- Bewahren Sie das Gebläse bei Nichtgebrauch an einem sicheren und trockenen Ort in Innenräumen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Kabel des Gebläses sollte beim Verstauen locker aufgewickelt werden.

REPARATUR- UND ENTSORGUNGSANWEISUNG

Alle Produkte werden mit einem Reparaturset geliefert. Sollten Sie oberflächliche Beschädigungen am Produkt feststellen, können Sie diese manuell reparieren.
Achtung: Es wird generell nicht empfohlen, die gleiche beschädigte Stelle mehr als zweimal zu reparieren.

Methode 1: Spulenreparatur

Kleine Risse an der Oberfläche des Produkts können Sie mit Nadel und Faden reparieren. Achten Sie darauf, dass die Naht nur im Oberstoff des Produkts bleibt und der untere Stoff nicht durchstochen wird, um Beschädigungen zu vermeiden. Die Reparaturnadeln müssen ordnungsgemäß aufbewahrt und dürfen nicht am Produkt zurückgelassen werden.

Nähnadeln werden nicht mitgeliefert, bitte kaufen Sie Ihre eigenen (Nähnadeln der Größe 3# werden empfohlen).

Methode 2: Reparaturzuschuss

Sollten kleine Löcher auf der Oberfläche des Produkts auftreten, können diese mit Reparaturzuschüssen behoben werden.

Bei umfangreichen oder strukturellen Schäden an internen Bauteilen ist die Verwendung des Produkts sofort einzustellen oder professionelle Hilfe zur Reparatur in Anspruch zu nehmen.

❶ Lassen Sie die Luft aus dem Produkt ab, reinigen Sie die Oberfläche und achten Sie darauf, dass sie vollständig trocken ist.
❷ Schneiden Sie ein passendes Stück des Flickens so zu, dass es in die beschädigte Stelle passt.
❸ Entfernen Sie die Schutzfolie vom Flicken und kleben Sie ihn auf die zu reparierende Stelle.
❹ Drücken Sie den Flicken fest an und achten Sie darauf, alle Luftblasen glattzustreichen.
Legen Sie das Produkt beiseite und lassen Sie den Kleber mindestens 30 Minuten aushärten, bevor Sie es wieder aufblasen.

WARNUNG: NUR FÜR ERWACHSENE

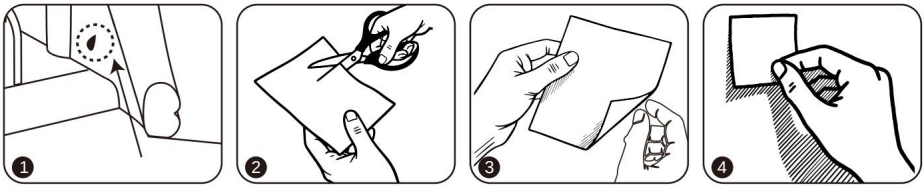

ENTSORGUNG:

Stellen Sie sicher, dass beim Entsorgen des Produkts keine Gefahrenquellen entstehen oder dass keine gefährlichen Situationen geschaffen werden. Beispielsweise darf sich der Ort, an dem Sie das Produkt entsorgen, nicht in der Nähe von Feuerquellen befinden oder ein Fluchtweghindernis darstellen.
Das Gebläse darf nur in speziellen Entsorgungszentren entsorgt werden, die auf den Umgang mit Elektrogeräten und Elektronikschrott spezialisiert sind.
Knopfzellenbatterien sollten als Sondermüll im Haushalt oder bei speziellen Batteriesammelstellen entsorgt werden.

HÄUFIGES PROBLEM

Was passiert, wenn an der Nahtstelle des Produkts Luft austritt?

Luftlecks an den kleinen Löchern und Verbindungsstellen der Teile gelten als normal. Dies dient der Gewährleistung eines ausgeglichenen Drucks und der Vermeidung von Überdruck.

Haben Sie in einigen Teilen des Produkts Nadellöcher entdeckt?

Das Produkt kann einige Nadellöcher (weniger als 6 mm) enthalten, die zur Positionierung der Stiche im Produktionsprozess dienen und den normalen Gebrauch nicht beeinträchtigen.

Muss das Gebläse nach dem Aufblasen des Produkts ausgeschaltet werden?

Schalten Sie das Gebläse während des Gebrauchs nicht aus. Andernfalls schrumpft die Burg.

Findest du beim Spielen mit Wasser Blasen im Pool oder am Ende der Nadelnaht?

Die Produkte haben beim Verlassen des Werks die chemische Prüfung durch ein offizielles Labor bestanden.
Da es sich um ein genähtes, aufblasbares Produkt handelt, bilden sich beim Spielen mit Wasser Blasen an den kleinen Löchern am Boden.
Dies ist ein natürliches Phänomen. Sie können es bedenkenlos verwenden.

Wenn es sich um ein Produkt handelt, das zum Spielen mit Wasser geeignet ist, wie sollte es aufbewahrt werden?

Das Eindringen von Wasser in die Hüpfburg ist normal. Sollte es dennoch passieren, halten Sie die Hüpfburg schräg zum Trocknen, um sie anschließend entleeren zu können. Stellen Sie sicher, dass die Hüpfburg vor der Lagerung vollständig trocken ist. Lagern Sie sie an einem trockenen und gut belüfteten Ort.

Hersteller: LIFEIDEAS COMPANY LTD.

Herstelleradresse: Nr. 6-4, North Jianda Road, Jiangmen 529000, Guangdong, China.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH Consulting Limited. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CASA GONFIABILE

CASA GONFIABILE

MODELLO:

81001

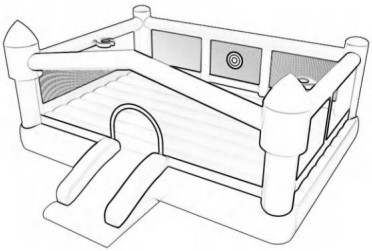

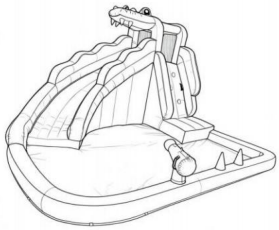

82001

82002

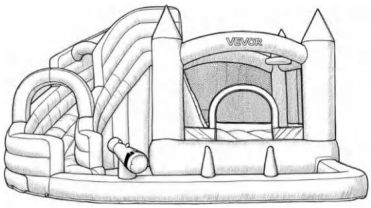

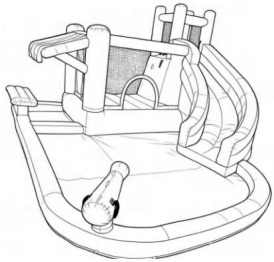

82003

82004

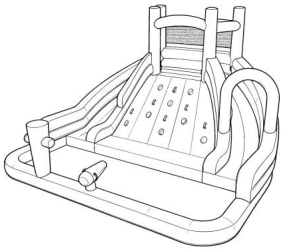

82005

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente.
L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Grazie mille per aver scelto questo prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni. prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

CASTELLO GONFIABILE PER BAMBINI (GONFIALO IN UN MINUTO)

INTRODUZIONE

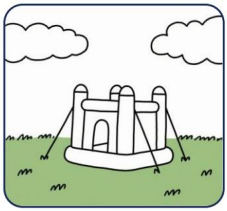

PROFUMI PER GIARDINO, GIARDINO E PER ESTERNI

Adatto a modelli di grandi dimensioni per prodotti con funzione di gioco d'acqua. Per feste, attività per bambini, spruzzatore d'acqua estivo.

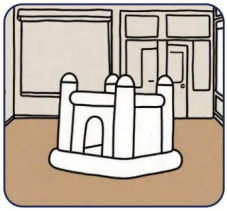

USO INTERNO

Sdraietta di piccole dimensioni. Per feste, attività in famiglia al chiuso e bambini. esercizi.

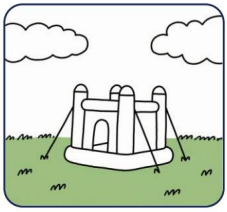

USO COMMERCIALE PER ATTRARRE CLIENTI

Adatto per stili appositamente progettati o modelli con caratteristiche uniche temi. Per attrarre visitatori e clienti.

IL PRODOTTO INCLUDE

GONFIABILE CASTELLO

MARTELLO

POSTALI

SOFFIATORE

BOBINA

MANUALE D'USO

KIT DI RIPARAZIONE

BORSA DI STOCCAGGIO

TUBO DELL'ACQUA

RACCORDI

Nota: il prodotto con funzione di gioco dell'acqua è dotato di accessori per narghilè, i prodotti senza funzione di gioco dell'acqua non ne hanno.

Nota: per un castello senza giochi d'acqua, saltare semplicemente la parte relativa all'installazione del tubo dell'acqua.

AVVERTIMENTO

Se il prodotto è dotato di funzione di gioco con l'acqua o funzione piscina, leggere attentamente le seguenti linee guida e avvertenze.

Non lasciare mai il bambino incustodito: pericolo di annegamento!
Vi preghiamo di tenere sempre i vostri bambini sotto la supervisione di un adulto!

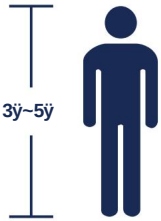

- Per motivi di sicurezza, il limite di peso deve essere rigorosamente rispettato; peso massimo di 40 kg (88 libbre) per individuo.
- L'altezza del giocatore non deve superare i 152 cm (5 piedi).

- Errori minimi nelle dimensioni sono normali.
- Non adatto agli adulti, l'età minima consigliata è 3-8 anni. Per motivi di sicurezza, non è raccomandato per bambini di età inferiore a 3 anni.
- I bambini devono essere sorvegliati da un adulto quando giocano con questo prodotto. Le piccole parti possono causare soffocamento. Cavi e fili lunghi possono presentare un rischio di strangolamento.

- Può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno, a seconda dell'ambiente e delle dimensioni effettive dell'area.
- Conservare il foglio di istruzioni per ulteriore consultazione. Leggere attentamente tutte le norme di sicurezza e i manuali di installazione e funzionamento prima di installare il prodotto.
- Il prodotto deve essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto.

Attenzione! Il mancato rispetto delle istruzioni e delle istruzioni per l'uso può comportare il rischio di lesioni gravi o addirittura mortali! Pertanto, si prega di seguire tutte le norme operative ogni volta che si utilizza il prodot

RESTRIZIONI DEL SITO PER L'INSTALLAZIONE E L'USO DEL PRODOTTO.

Non utilizzarlo all'aperto quando piove o in altre condizioni meteorologiche avverse.

Giocare con il gonfiabile all'aperto in condizioni di vento a oltre 32 chilometri orari è vietato, perché le raffiche potrebbero sollevare i paletti e far volare via il gonfiabile.

Non posizionare il prodotto vicino a fonti d'acqua o pozzanghere.

Non installare il prodotto su un pendio o su un terreno irregolare.

Attenzione! Non posizionarlo mai su superfici dure, come cemento o asfalto, perché una caduta su superfici dure causerebbe gravi lesioni. Per una maggiore protezione, si consiglia vivamente di posizionare sotto un cuscino antiurto, un materassino morbido o un tappetino.

PRECAUZIONI PER I PALI

- I picchetti di supporto del terreno vengono utilizzati per le superfici del terreno del prato per mantenere la stabilità del struttura.
- Per evitare che si ribalti o si sollevi durante l'uso, assicurarsi di utilizzare un numero sufficiente di picchetti e di inserirli saldamente nel terreno.
- Assicurarsi che le condizioni del terreno soddisfino i requisiti di base dell'installazione (condizioni del terreno, meteorologiche e ambientali).
- Controllare attentamente e rimuovere tutti gli ostacoli e gli oggetti che potrebbero compromettere l'installazione dei picchetti.

- Per mantenere la stabilità della struttura e per evitare possibili spostamenti, ribaltamenti o sollevamenti dovuti a forze esterne o condizioni meteorologiche avverse, è necessario assicurarsi che le cinghie siano legate correttamente con i picchetti e che ogni picchetto sia inserito saldamente nel terreno con un angolo verticale.

- Non piantare i picchetti in posizione obliqua (mantenerli verticali). Per una tenuta ottimale, piantarli in terreni duri e asciutti. Piantarli in terreni morbidi e umidi può indebolire la stabilità dell'installazione.

- I picchetti devono essere posizionati a livello del terreno o sottoterra per evitare rischi di inciampo.

PRECAUZIONI PER IL GIOCO

- Non scivolare a testa in giù, perché potresti subire gravi lesioni alla testa. Scivola sempre con i piedi verso il basso. È richiesta la supervisione di un adulto in ogni momento.
  Si prega di rispettare rigorosamente le regole di funzionamento nelle aree funzionali, come lo scivolo e la parete da arrampicata.
- Tenere gli animali domestici lontani dal prodotto gonfiabile o dal soffiatore durante l'uso.
- Non attaccare al dispositivo gonfiabile oggetti che non siano specificamente progettati per l'uso con il dispositivo stesso, come ad esempio, ma non solo, corde per saltare, stendibiancheria, guinzagli per animali domestici, cavi, fili e catene, poiché tali oggetti potrebbero causare gravi incidenti di soffocamento.
- Assicurarsi che i bambini giochino sempre nell'area di attività del prodotto, sotto la supervisione di un adulto.

- Assicurarsi che l'ingresso e l'uscita del castello rimangano sempre liberi da ostacoli e oggetti.

- Codice di abbigliamento per gli utenti: si prega di evitare di indossare copricapi o abiti larghi quando i bambini giocano nel castello gonfiabile. Inoltre, si prega di rimuovere tutti gli oggetti duri, taglienti o pericolosi, come gioielli, mantelli, sciarpe, caschi, ecc., prima di entrare nel castello gonfiabile.
- Durante il gioco, separare i bambini con una grande differenza di età per evitare pericoli.
- È vietato agli utenti arrampicarsi o appendersi alle parti di sostegno del castello, come ad esempio i pilastri di sostegno.

- Prevenzione di attività inappropriate (ad esempio, rotolare, scuotere, scontrarsi, lottare, inseguirsi e altri giochi intensi e violenti).
- È severamente vietato consumare cibo, bevande e gomme da masticare mentre si gioca sul trampolino.

PRECAUZIONI PER IL SOFFIATORE

Attenzione - Pericolo di folgorazione!
Per evitare sovraccarichi del circuito, non utilizzare prolunghe durante il funzionamento del soffiatore.

È richiesta la supervisione di un adulto in ogni momento! Non è raccomandato per bambini di età inferiore ai 12 anni. Come per tutti i prodotti elettrici, il funzionamento e lo spostamento di un prodotto elettrico richiedono un manuale e delle precauzioni più dettagliati, che devono essere rigorosamente osservate in ogni momento durante il funzionamento.
Per evitare scosse elettriche o lesioni gravi, leggere attentamente le seguenti linee guida.

- Tenere tutti i cavi elettrici, le radio, gli altoparlanti e gli altri apparecchi elettrici lontani dal castello gonfiabile.

- Attenzione: pericolo di folgorazione! Non installare il castello vicino o sotto i cavi elettrici.
- Per evitare scosse elettriche, non immergere il soffiatore in acqua e non pulirlo con un panno umido.

- Non far passare il cavo sotto la moquette. Non coprire i cavi sotto tensione con coperte, tappeti, fili e oggetti simili.

- Non far passare il cavo sotto mobili o elettrodomestici. Posizionarlo lontano dalle zone di passaggio e di passaggio, dove non possa inciampare.
- Tenere lontano dal fuoco.
- Non scollegare il soffiatore durante l'uso.
- Non utilizzare in caso di cattive condizioni atmosferiche.
- Controllare le condizioni generali del dispositivo e delle fonti di alimentazione prima di ogni utilizzo. Non utilizzare il soffiatore con cavo o spina danneggiati. Se si nota un difetto, non utilizzarlo in nessun caso. In questo caso, interrompere immediatamente l'uso e rivolgersi a un professionista per effettuare i controlli di manutenzione.

- Attenzione! Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non utilizzare il soffiatore con dispositivi di controllo della velocità a stato solido. Scollegare o scollegare il soffiatore dall'alimentazione quando non è in manutenzione.

PRECAUZIONI PER IL GIOCO

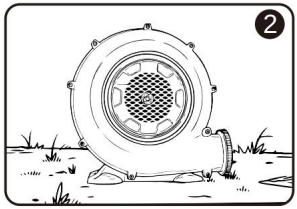

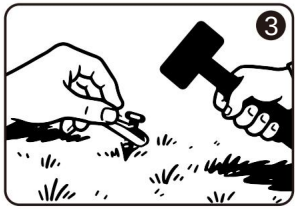

❶ Controlla attentamente il terreno e assicurati che il luogo in cui desideri installare la struttura sia pulito da oggetti duri e detriti. Quindi, apri la struttura principale e posizionala su una superficie piana e morbida. Ricordati di mantenere una distanza di sicurezza di almeno 2 metri nell'ambiente circostante.

❷ Posizionare il soffiatore elettrico in un luogo asciutto e tenerlo lontano da fonti d'acqua durante l'uso. Tendere il tubo di gonfiaggio e collegarlo all'ugello del soffiatore, mantenendolo liscio e non attorcigliato. Collegare il soffiatore alla presa di corrente a 220 V, quindi accendere l'interruttore di alimentazione: il prodotto si gonfierà e si espanderà rapidamente.
Ma è necessario tenere il soffiatore acceso e mantenerlo in funzione ogni volta che il buttafuori è in uso.

❸ Attenzione! In caso di utilizzo all'aperto, assicurarsi che tutti i picchetti possano essere piantati nel terreno utilizzando un martello di gomma per garantire un utilizzo sicuro e stabile senza spostamenti. I picchetti devono essere perpendicolari al terreno e piantati il più possibile nel terreno per ridurre al minimo i rischi di inciampo e altri rischi. Fissare il prodotto e il soffiatore in base al numero di picchetti forniti per ciascun modello.

Aprire la scatola di imballaggio ed estrarre il castello gonfiabile e gli altri accessori. Aprire e posizionare il castello su una superficie liscia, piana e libera, su erba o terra. La superficie deve essere priva di rocce, dossi, avvallamenti, bastoni, vetri o detriti. Evitare qualsiasi oggetto che possa strappare/rompere il materiale. Assicurarsi che non vi siano tubature, impianti di irrigazione, cavi elettrici o altre strutture pubbliche sottoterra prima di posizionare il gonfiabile nell'area desiderata.

Per proteggere il fondo del gonfiabile da strappi o danni, posizionare un telo o un tappetino sotto.

Posizionare un cuscino antiurto, come un materassino in schiuma EVA, sul terreno vicino alla parete da arrampicata e all'estremità dello scivolo, per proteggere i bambini in caso di caduta accidentale.

Nota: considerando la differenza di dimensioni dopo il gonfiaggio, il castello deve essere installato in un luogo che abbia una distanza minima di 3 m (10 piedi) da qualsiasi struttura indipendente o ostacolo, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, case, garage, recinzioni, alberi, fili per stendere i panni, cavi elettrici, attrezzature da gioco e grandi rocce intorno all'unità. La distanza minima di sicurezza è di almeno 2 metri intorno all'unità durante il gioco.

SGONFIARE E PIEGARE

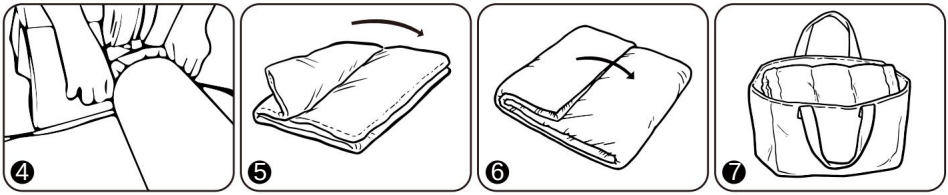

SGONFIARE:

· Prima dello sgonfiaggio, assicurarsi che tutti i bambini siano fuori dalla struttura e dal soffiatore.
· Spegnere l'interruttore del ventilatore e scollegare il cavo di alimentazione. La struttura crollerà rapidamente.
· Staccare il tubo di gonfiaggio dal soffiatore e lasciarlo sul lato del seggiolino (4).
· Rimuovere tutti i picchetti da terra.

PIEGA:

- Piegare il prodotto dalla parte esterna verso l'interno, facendo uscire quanta più aria possibile, quindi provare a piegarlo in una forma rettangolare (5).
- Completando la piegatura dall'estremità opposta alla porta di gonfiaggio al lato del tubo di gonfiaggio, assicurarsi di coprire adeguatamente la superficie (6).
- Alla fine, ora puoi riporre il seggiolino pieghevole nella borsa portaoggetti fornita (7).

RISPOSTA ALL'EMERGENZA

Durante il gioco e l'utilizzo del prodotto, un tutore adulto deve portare con sé un telefono cellulare con un elenco di numeri di telefono di emergenza salvato, per garantire assistenza immediata in caso di emergenza e incidente.

Si raccomanda vivamente che i tutori adulti siano certificati nell'esecuzione della rianimazione cardiopolmonare (RCP). In caso di emergenza, l'applicazione immediata della RCP può fare la differenza e salvare vite umane.

INSTALLAZIONE TUBAZIONI DELL'ACQUA

ÿPer un castello senza giochi d'acqua, basta saltare la parte di installazione del tubo dell'acqua.

I componenti e gli accessori delle tubazioni dell'acqua sono mostrati di seguito (il numero di irrigatori varia a seconda dei modelli, il nostro esempio di installazione prevede 2 irrigatori):

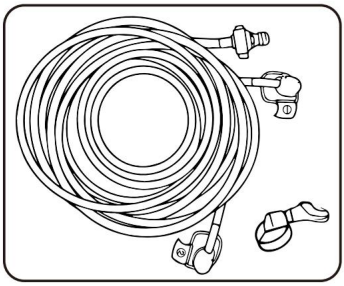

Testina dell'irrigatore ÿ

Giunto per tubo dell'acqua

Testina dell'irrigatore ÿ

Morsetto per tubi

Il numero di irrigatori varia a seconda della categoria di prodotto. Pertanto, ogni irrigatore ha un numero di serie univoco da abbinare. Ad esempio, l'irrigatore 1 corrisponde al numero 1, l'irrigatore 2 corrisponde al numero 2, ecc.
Dopo aver verificato la corretta posizione di ciascun irrigatore, fissare il tubo dell'acqua con i velcro fissati nella struttura.

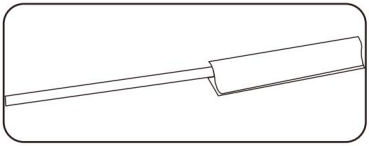

ÿSchema schematico del percorso delle tubazioni dell'acqua

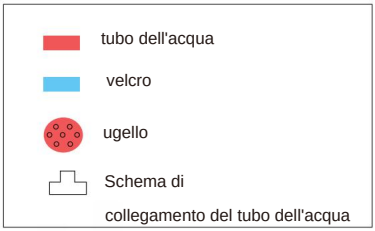

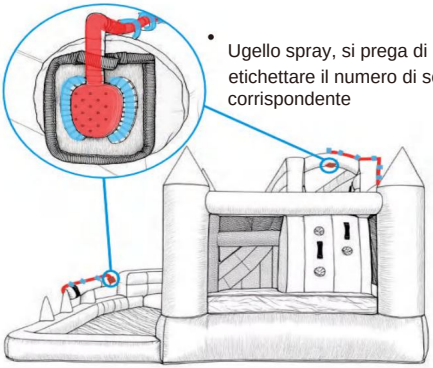

Sinistra

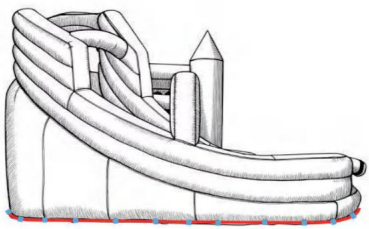

Giusto

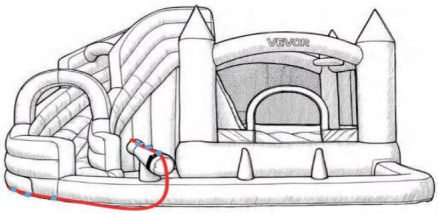

Fronte

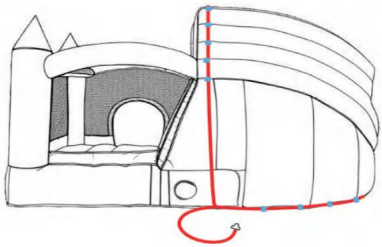

Indietro

INSTALLAZIONE DEL RACCORDO DEL TUBO DELL'ACQUA:

- Dopo aver fissato il tubo dell'acqua con il velcro, trovare il connettore del tubo (giunto).
- Collegare il connettore del tubo (raccordo del tubo flessibile) all'estremità di un tubo dell'acqua domestico standard, come mostrato nelle seguenti istruzioni dettagliate.

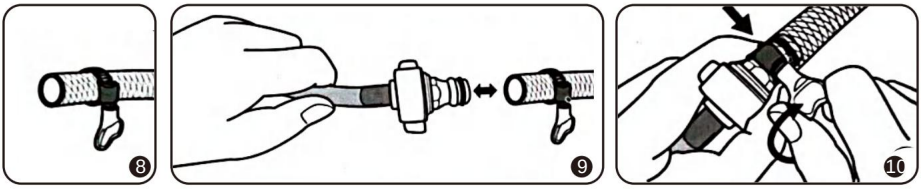

Fissare la fascetta stringitubo (fascetta stringitubo) al proprio tubo dell'acqua, come mostrato nella figura 8.

Collegare il connettore del tubo dell'acqua al proprio tubo dell'acqua con una fascetta stringitubo, come illustrato nelle foto 9. Per evitare fuoriuscite o perdite d'acqua dovute all'elevata pressione dell'acqua, assicurarsi che il tubo dell'acqua copra completamente e correttamente la parte anteriore del connettore del tubo.

Dopo aver collegato il tubo dell'acqua al connettore, avvitare e bloccare la fascetta stringitubo al tubo, come mostrato nella figura 10.

Per un'installazione corretta, è necessario pizzicare la parte ad anello del morsetto con una mano e stringere in senso orario la maniglia del morsetto del tubo flessibile (morsetto per tubi) con l'altra mano, finché non sono fissati saldamente e non possono ruotare.

MAGAZZINAGGIO

IMPORTANTE:

1. Non riporre mai il parco acquatico bagnato. Lasciarlo asciugare prima di ripiegarlo e riporlo. Seguire tutte le istruzioni precedenti per ogni utilizzo.
2. Conservare il parco in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini, per evitare rischi di soffocamento. Non lasciare il parco o il soffiatore all'esterno quando non vengono utilizzati.
3. Posizionarlo in un luogo asciutto e ventilato, lontano da gas acidi, alcalini o corrosivi. Dopo averlo utilizzato all'aperto, riporlo in un luogo asciutto e ventilato. Non far entrare acqua nel soffiatore.

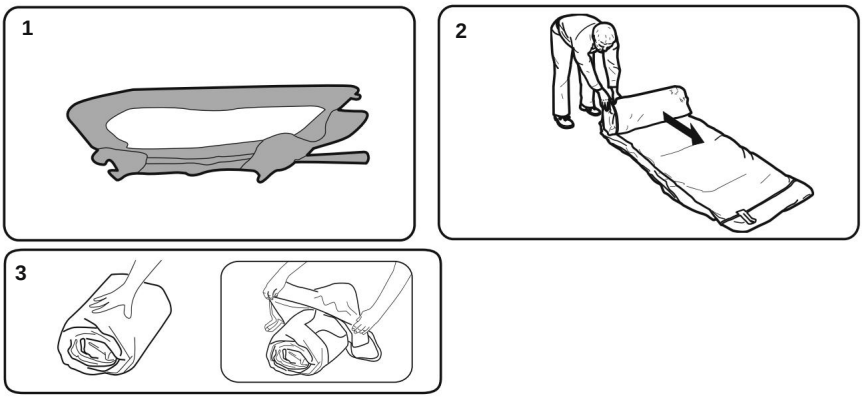

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

È necessario effettuare ispezioni e manutenzioni ordinarie sulla struttura a intervalli regolari, per evitare il rischio di incidenti che crepe o perdite potrebbero causare.

- Assicurarsi che il gonfiabile sia completamente asciutto prima di riporlo, poiché l'acqua residua potrebbe danneggiarne il materiale: non riporre mai il gonfiabile quando è ancora bagnato o umido. Lasciare asciugare completamente il gonfiabile all'aperto prima di riporlo. Conservare il prodotto e il soffiatore in un luogo asciutto al chiuso quando non vengono utilizzati.

- Controllare regolarmente le condizioni generali del prodotto prima, durante e dopo ogni utilizzo per verificare la presenza di strappi, fori e altri danni o segni di deterioramento. Non utilizzare un prodotto danneggiato o deteriorato. Un gonfiabile danneggiato, crepato o deteriorato ne comprometterà le prestazioni e la stabilità, il che potrebbe comportare gravi problemi di sicurezza.
- Controllare regolarmente i picchetti che fissano il gonfiabile al suolo. Picchetti danneggiati o allentati compromettono la stabilità e l'ancoraggio al suolo, e potrebbero causare lo spostamento, il ribaltamento o il sollevamento del gonfiabile, con conseguente rischio di gravi lesioni.
- Controllare attentamente la superficie e gli spazi vuoti dopo ogni utilizzo, assicurandosi di rimuovere tutti i detriti dal prodotto. Lasciare asciugare prima di riporlo.
- Il gonfiabile è realizzato in tessuto Oxford; è possibile pulirne la superficie con un panno imbevuto di detergenti e soluzioni igienizzanti neutri, non infiammabili e atossici, oppure semplicemente risciacquarlo con acqua. Lasciare asciugare prima di riporlo.

Non utilizzare detergenti a base di cloro o candeggina, poiché potrebbero danneggiare le superfici. Non utilizzare detergenti per il bagno. Non utilizzare detergenti con l'avvertenza "Non utilizzare su vinile morbido". Non utilizzare detergenti abrasivi per evitare danni e deterioramento della superficie.

La cosa più importante è che, poiché i bambini entreranno in stretto contatto con il prodotto, bisogna assicurarsi di utilizzare un detergente sicuro e non tossico.
È severamente vietato consumare cibo o bevande sul gonfiabile o sul soffiatore.

MANUTENZIONE DEL SOFFIATORE:

- Dopo l'uso, spegnere correttamente il soffiatore e scollegarlo dalla presa di corrente.
- Controllare regolarmente il soffiatore per verificare eventuali condizioni pericolose, tra cui cavi, spine o prolunghe danneggiati. In caso di danni, non utilizzare il soffiatore e rivolgersi a un professionista per la riparazione.
- Il soffiatore è dotato di un sistema di arresto automatico termico. In caso di surriscaldamento del motore, il dispositivo di protezione interviene per salvaguardare la vostra sicurezza. Quindi, spegnete il soffiatore e lasciatelo raffreddare. Seguite le istruzioni del soffiatore e verificate che non vi siano anomalie che potrebbero causare surriscaldamento.
Il soffiatore non necessita di olio lubrificante e non ha parti riparabili dall'utente.
- Per preservare la durata dei cavi e degli altri componenti elettrici, non lasciare mai il soffiatore all'esterno o esposto a condizioni meteorologiche umide quando non è in uso.
- Per evitare scosse elettriche, non immergere il soffiatore in acqua e non pulirlo con un panno umido.
- Assicurarsi che il soffiatore sia spento e scollegato prima della pulizia; utilizzare un panno strizzato per pulire la superficie del soffiatore. Lasciare asciugare prima di riporlo.

- Non pulire il soffiatore con soluzioni chimiche o detergenti poiché potrebbero corrodere il rivestimento e le parti in plastica.
- Quando non lo si utilizza, riporre il soffiatore in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- Quando si ripone il soffiatore, avvolgere il cavo senza stringere troppo.

ISTRUZIONI PER LA RIPARAZIONE E LO SMALTIMENTO

Tutti i prodotti sono dotati di un kit di riparazione. Se noti danni superficiali sul prodotto, puoi ripararli manualmente.

Attenzione: in genere non è consigliabile riparare la stessa area danneggiata più di due volte.

METODO 1: RIPARAZIONE DELLA BOBINA

Per piccole crepe sulla superficie del prodotto, è possibile cucirle insieme con ago e filo. Attenzione: la cucitura deve essere limitata al tessuto superficiale del prodotto ed evitare di forare il tessuto inferiore per prevenire danni strutturali. Gli aghi utilizzati per la riparazione devono essere conservati correttamente ed evitare di lasciarli sul prodotto.

Gli aghi da cucito non sono forniti, si prega di acquistarne uno proprio (si consiglia un ago da cucito n. 3).

METODO 2: SUSSIDI PER LA RIPARAZIONE

Se sulla superficie del prodotto compaiono piccoli fori, è possibile ripararli con i sussidi per le riparazioni.

In caso di danni estesi o strutturali alle parti interne, interrompere immediatamente l'uso del prodotto o rivolgersi a un professionista per la riparazione.

1. Sgonfiare il prodotto, assicurarsi di pulire la superficie e di mantenerla completamente asciutta.
2. Tagliare una porzione di toppa adatta alla zona danneggiata.
3. Rimuovere la pellicola adesiva della toppa e incollarla sulla zona da rattoppare.
4. Ricordatevi di premere bene la toppa e di accertarvi di eliminare tutte le bolle d'aria.
   Mettere da parte il prodotto e lasciarlo incollare per almeno 30 minuti, prima di rigonfiarlo.

ATTENZIONE: SOLO PER ADULTI

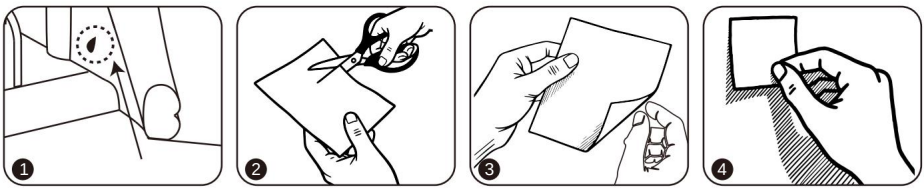

DISPOSIZIONE:

Assicurarsi che non vi siano condizioni pericolose o che non si creino situazioni pericolose mentre si cerca di smaltire il prodotto, ad esempio, il luogo in cui si smaltisce il prodotto non deve essere vicino a fonti di incendio o costituire un ostacolo all'uscita.
Il soffiatore deve essere smaltito solo negli appositi centri di smaltimento specializzati nel trattamento di prodotti elettrici e rifiuti elettronici.
Le batterie a bottone devono essere smaltite come rifiuti pericolosi tramite appositi programmi di raccolta domestici o per batterie.

PROBLEMA COMUNE

Cosa succede se si verifica una perdita d'aria nella sutura del prodotto?

Le perdite d'aria dai fori e dalle giunzioni delle parti sono considerate normali. Questo per garantire una pressione equilibrata ed evitare un gonfiaggio eccessivo.

Hai trovato dei forellini in alcune parti del prodotto?

Il prodotto potrebbe contenere alcuni fori (inferiori a 6 mm), utilizzati per posizionare i punti nel processo di produzione e che non influiscono sul normale utilizzo.

È necessario spegnere il soffiatore dopo aver gonfiato il prodotto?

Non spegnere il soffiatore mentre è in uso. Altrimenti il castello si restringerà.

Quando giochi con l'acqua, trovi delle bolle nella piscina o sul fondo della sutura dell'ago?

All'uscita dalla fabbrica, i prodotti hanno superato i test chimici di laboratorio ufficiali.
Trattandosi di un prodotto gonfiabile da cucire, quando si gioca con l'acqua, si formano delle bolle nel foro inferiore. Si tratta di un fenomeno fisico. Si prega di utilizzare il prodotto con tranquillità.

Se si tratta di un prodotto con la funzione di giocare con l'acqua, come si conserva?

È comune che l'acqua penetri all'interno del castello. Asciugare il castello in posizione inclinata per svuotarlo in caso di infiltrazioni. Assicurarsi che il castello sia completamente asciutto prima di riporlo. Per la conservazione generale, conservare in un luogo asciutto e ben ventilato.

Produttore: LIFEIDEAS COMPANY LTD.

Indirizzo del produttore: No.6-4, North Jianda Road.Jiangmen

529000,Guangdong, Cina.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CASA INFLABLE

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

CASA INFLABLE

MODELO:

81001

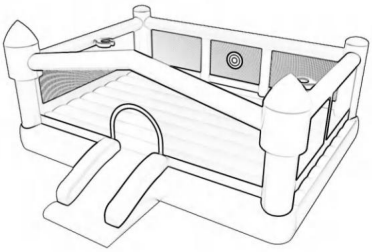

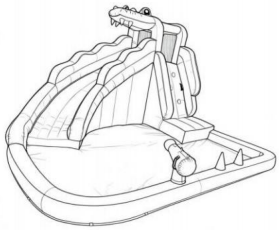

82001

82002

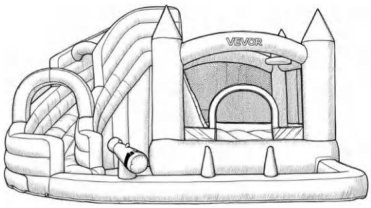

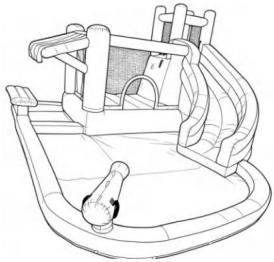

82003

82004

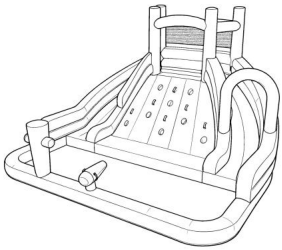

82005

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Muchas gracias por elegir este producto. Lea todas las instrucciones.
antes de usarlo. La información le ayudará a lograr los mejores resultados posibles.

CASTILLO INFLABLE PARA NIÑOS (INFLALO EN UN MINUTO)

INTRODUCCIÓN

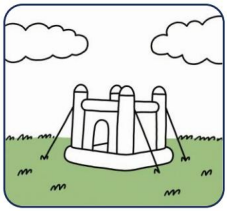

AROMA A JARDÍN, PATIO TRASERO Y EXTERIOR

Ideal para modelos grandes con función de juego de agua. Ideal para fiestas, actividades infantiles y rociadores de agua de verano.

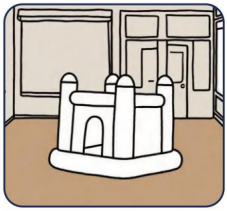

USO EN INTERIORES

Hamaca pequeña. Ideal para fiestas, actividades familiares en interiores y para niños. ceremonias.

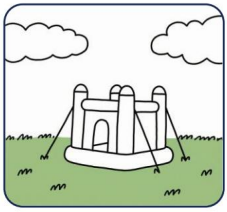

USO COMERCIAL PARA ATRAER CLIENTES

Adecuado para estilos especialmente diseñados o modelos con características únicas. Temas. Para atraer visitantes y clientes.

EL PRODUCTO INCLUYE

INFLABLE CASTILLO

MARTILLO

ESTACAS

SOPLADOR

BOBINA

MANUAL DEL USUARIO

KIT DE REPARACIÓN

BOLSA DE ALMACENAMIENTO

TUBERÍA DE AGUA

GUARNICIONES

Nota: El producto con diseño de juego de agua viene con accesorios de tubería de agua, los productos sin función de salpicaduras de agua no los tienen.

Nota: Para el diseño de un castillo sin juego de agua, simplemente omita la parte de instalación de la tubería de agua.

ADVERTENCIA

Si el producto viene con función de juego de agua o función de piscina, lea atentamente las siguientes pautas y advertencias.

Nunca deje a su hijo sin supervisión: ¡riesgo de ahogamiento!
¡Mantenga a sus hijos bajo la supervisión de un adulto en todo momento!

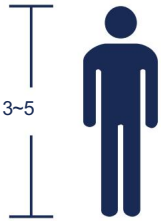

- Por razones de seguridad, el límite de peso debe respetarse estrictamente; Peso máximo de 40 KG (88LBS) por persona.
- La altura del jugador no deberá exceder los 5 pies (152 cm).

- Es normal que haya errores mínimos de tamaño.
- No apto para adultos. Edad aplicable: niños de 3 a 8 años. Por motivos de seguridad, no se recomienda su uso en menores de 3 años.
- Los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto cuando jueguen con este producto. Las piezas pequeñas pueden causar asfixia. Los cables y cordones largos pueden representar riesgo de estrangulación.

- Se puede utilizar en interiores o exteriores según el entorno real y el tamaño del área.
- Conserve la hoja de instrucciones para futuras consultas. Lea todas las normas de seguridad y los manuales de instalación y funcionamiento antes de instalar el producto.
- El producto debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto.

¡Advertencia! No seguir las instrucciones de uso puede suponer un riesgo de lesiones graves o incluso la muerte. Por lo tanto, siga todas las normas de uso siempre que utilice el producto.

RESTRICCIONES DEL SITIO PARA LA INSTALACIÓN Y USO DEL PRODUCTO.

No lo utilice al aire libre cuando llueva o en otras condiciones climáticas adversas.

No está permitido jugar con el castillo inflable al aire libre con viento de más de 32 km/h, ya que las ráfagas podrían levantar las estacas y volar el castillo inflable.

No coloque el producto cerca de ninguna fuente de agua o charco.

No instale el producto en una pendiente o terreno irregular.

¡Advertencia! Nunca lo coloque sobre superficies duras, como hormigón o asfalto, ya que una caída podría causar lesiones graves. Para mayor protección, se recomienda colocar un cojín amortiguador, una almohadilla suave o una esterilla debajo.

PRECAUCIONES PARA LAS ESTACAS

- Las estacas de soporte de suelo se utilizan en superficies de césped para mantener la estabilidad del mismo. estructura.
- Para evitar que se vuelque o se levante durante el uso, asegúrese de aplicar suficientes estacas y empujarlas firmemente en el suelo.
- Asegúrese de que las condiciones del suelo cumplan con los requisitos básicos de instalación (condiciones del suelo, clima y medio ambiente).
- Revise cuidadosamente y retire todos los obstáculos y objetos que puedan afectar la instalación de las estacas.

- Para mantener la estabilidad de la estructura y evitar posibles desplazamientos, vuelcos o elevaciones debido a fuerzas externas o malas condiciones climáticas, debe asegurarse de que las correas estén atadas correctamente con estacas y empujar cada estaca en el suelo firmemente con un ángulo vertical.

- No clave las estacas en ángulo (manténgalas verticales). Para una mejor sujeción, clave las estacas en suelo duro y seco. Clavarlas en suelo blando y húmedo puede debilitar la estabilidad de la instalación.

- Las estacas deben colocarse a nivel del suelo o debajo del mismo para evitar tropiezos.

PRECAUCIONES PARA JUGAR

- No se permite deslizarse boca abajo (con la cabeza hacia abajo), ya que podría causar lesiones graves en la cabeza. Deslícese siempre con los pies hacia abajo. Además, se requiere la supervisión de un adulto en todo momento.
  Por favor, respete estrictamente las normas de funcionamiento en las áreas funcionales, como el tobogán y el muro de escalada.
- Mantenga a las mascotas alejadas del producto inflable o del soplador mientras esté en uso.
- No coloque elementos en el dispositivo inflable que no estén específicamente diseñados para usarse con el mismo, como, por ejemplo, cuerdas para saltar, tendederos, correas para mascotas, cables, alambres y cadenas, ya que dichos elementos pueden provocar accidentes graves por asfixia.
- Asegúrese de que los niños jueguen en el área de actividad del producto y bajo la supervisión de adultos en todo momento.

- Asegúrese de que la entrada y la salida del castillo permanezcan libres de obstáculos en todo momento, sin bloquearlas por ningún obstáculo u objeto.
- Código de vestimenta para los usuarios: Evite usar sombreros o ropa suelta cuando los niños jueguen en el castillo inflable. Además, quítese cualquier objeto duro, afilado o peligroso, como joyas, capas, bufandas, cascos, etc., antes de entrar.

- Al jugar, separe a los niños con una gran diferencia de edad para evitar peligros.
- A los usuarios se les prohíbe trepar o colgarse de las partes de soporte del castillo, tales como: pilares de soporte.

- Prevención de actividades inapropiadas (por ejemplo, rodar, sacudir, chocar, luchar, perseguir y otros juegos intensos y bruscos).
- Está estrictamente prohibido comer, beber y masticar chicle mientras se juega en el trampolín.

PRECAUCIONES PARA EL SOPLADOR

Advertencia: ¡Peligro de electrocución!
Para evitar sobrecargar el circuito, no utilice un cable de extensión durante el funcionamiento del soplador.

Se requiere la supervisión de un adulto en todo momento. No se recomienda para niños menores de 12 años. Al igual que con todos los productos eléctricos, su manejo y traslado requieren un manual y precauciones más detallados, que deben observarse estrictamente durante su uso. Para evitar descargas eléctricas o lesiones graves, lea atentamente las siguientes instrucciones.

- Mantenga todos los cables eléctricos, radios, altavoces y otros aparatos eléctricos alejados del castillo inflable.

- Advertencia: ¡Peligro de electrocución! No coloque el saltador cerca ni debajo de cables eléctricos.
- Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el soplador en agua ni lo limpie con un paño húmedo.

- No pase el cable debajo de alfombras. No cubra los cables energizados con mantas, alfombras, cables ni objetos similares.
- No pase el cable debajo de muebles ni electrodomésticos. Coloque el cable lejos del tráfico y de zonas de paso, donde nadie pueda tropezar con él.
- Mantener alejado del fuego.
- No desconecte el soplador durante su uso.
- No utilizar en condiciones climáticas adversas.
- Revise el estado general del dispositivo y las fuentes de alimentación antes de cada uso. No utilice el soplador con el cable o el enchufe dañados. Si observa algún defecto, no lo utilice bajo ninguna circunstancia. En este caso, deje de usarlo inmediatamente y contacte a un profesional para que realice las revisiones de mantenimiento.

- ¡Advertencia! Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice el soplador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido. Desconecte el soplador de la fuente de alimentación cuando no esté en servicio.

PRECAUCIONES PARA JUGAR

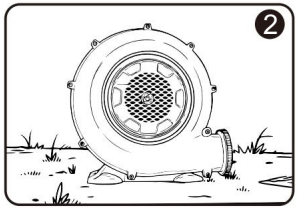

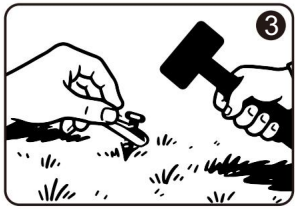

❶ Primero, revise cuidadosamente el suelo y asegúrese de que el lugar donde desea instalarlo esté limpio de cualquier objeto duro o residuo. Luego, despliegue la estructura principal y colóquela sobre una superficie plana y blanda. Recuerde mantener una distancia de seguridad de al menos 2 metros con el entorno.

❷ Coloque el soplador eléctrico en un lugar seco y manténgalo alejado del agua mientras lo use. Estire el tubo de inflado y conéctelo a la boquilla del soplador, manteniéndolo liso y sin torsiones. Conecte el soplador a una fuente de alimentación de 220 V y enciéndalo; el producto se inflará y expandirá rápidamente.

Pero debes mantener el soplador activado y mantener su funcionamiento siempre que el gorila esté en uso.

❸ ¡Atención! Al usar el producto en exteriores, asegúrese de que todas las estacas se puedan clavar con un mazo de goma para garantizar un uso seguro y estable sin desplazamientos. Las estacas deben estar perpendiculares al suelo y clavarse lo más posible para minimizar el riesgo de tropiezos y otros riesgos. Asegure el producto y el soplador según la cantidad de estacas proporcionadas para cada modelo.

Abra la caja y saque el castillo inflable y los demás accesorios. Despliéguelo y colóquelo sobre una superficie lisa, nivelada y sin obstrucciones, sobre césped o tierra. La superficie debe estar libre de piedras, baches, depresiones, palos, cristales o cualquier residuo. Evite cualquier objeto que pueda rasgar o romper el material. Asegúrese de que no haya tuberías, sistemas de riego, cables eléctricos ni otras instalaciones públicas subterráneas antes de colocar el inflable en la zona deseada.

Para proteger la parte inferior del inflable contra rasgaduras o daños, coloque una lona o un tapete debajo.

Coloque un cojín que absorba los impactos, como una almohadilla de espuma EVA, en el suelo junto a la pared de escalada y al final del tobogán, para proteger a los niños en caso de caída accidental.

Nota: Considerando la diferencia de tamaño después del inflado, el castillo debe instalarse en un lugar con una distancia mínima de 3 m (10 pies) de cualquier estructura independiente u obstáculo, incluyendo, entre otros, casas, garajes, cercas, árboles, tendederos, cables eléctricos, juegos infantiles y rocas grandes alrededor de la unidad. La distancia mínima alrededor de la unidad durante el juego es de al menos 2 metros.

DESINFLAR Y DOBLAR

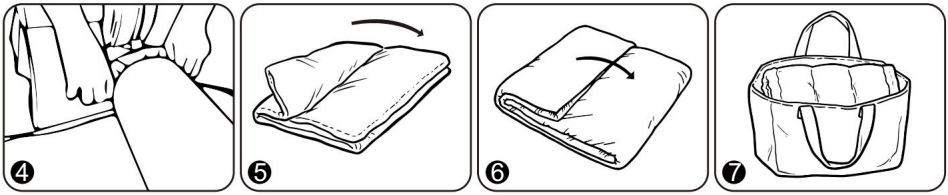

DESINFLAR:

· Asegúrese de que todos los niños estén fuera de la estructura y del soplador, antes de desinflarlo.
Apague el ventilador y desconecte el cable de alimentación. La estructura colapsará rápidamente.
· Desconecte el tubo de inflado del soplador y déjelo al costado del inflable (4).
· Retire todas las estacas de tierra.

DOBLAR:

- Dobla el producto desde afuera hacia adentro, sacando la mayor cantidad de aire posible, luego intenta doblarlo en forma de rectángulo a lo largo (5).
- Terminar de doblar desde el extremo opuesto del puerto de inflado hacia el costado del tubo de inflado, asegurándose de cubrir adecuadamente la superficie (6).
- Por último, ahora puedes colocar la hamaca plegada en la bolsa de almacenamiento proporcionada (7).

RESPUESTA A EMERGENCIAS

Durante el juego y la operación del producto, el tutor adulto debe llevar un teléfono móvil con una lista de números de teléfono de emergencia guardados, esto es para asegurar asistencia inmediata en caso de emergencia y accidente.

Se recomienda encarecidamente que los tutores adultos estén certificados en reanimación cardiopulmonar (RCP). En caso de emergencia, la aplicación inmediata de la RCP puede salvar vidas.

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA

Para un diseño de castillo sin juego de agua, simplemente omite la parte de instalación de la tubería de agua.

Los componentes y accesorios de la tubería de agua se muestran a continuación (la cantidad de rociadores depende de los diferentes modelos, nuestro ejemplo de instalación tiene 2 rociadores):

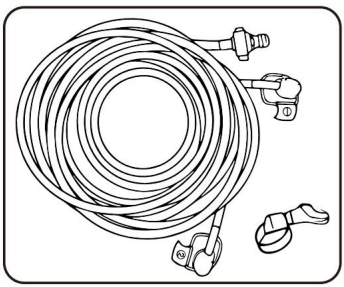

Cabezal rociador

Unión de tubería de agua

Cabezal rociador

Abrazadera de tubo

La numeración de los aspersores depende de las diferentes categorías de producto. Por lo tanto, cada aspersor tiene su propio número de serie único para su compatibilidad. Por ejemplo, el aspersor 1 corresponde al n.° 1, el aspersor 2 corresponde al n.° 2, etc. Después de confirmar la posición correcta de cada aspersor, fije la tubería de agua junto con los velcros fijos en la estructura.

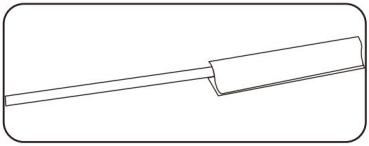

Diagrama esquemático del recorrido de la tubería de agua

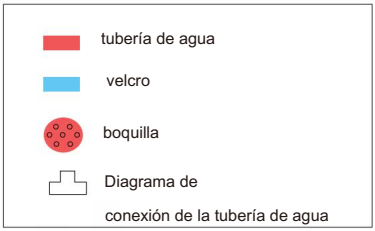

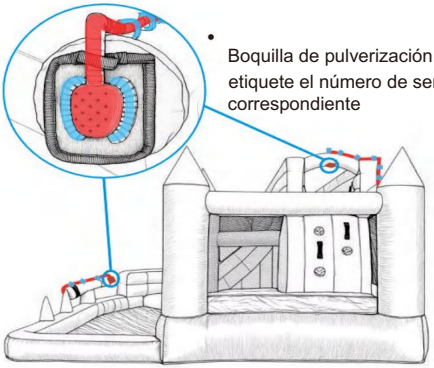

Izquierda

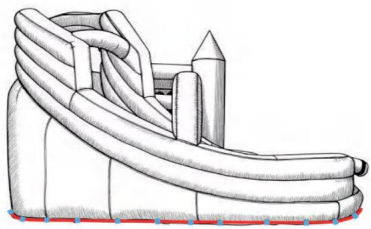

Bien

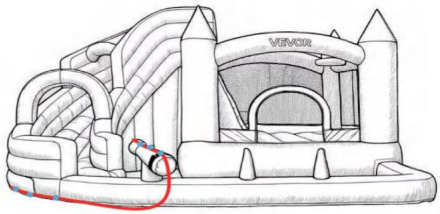

Frente

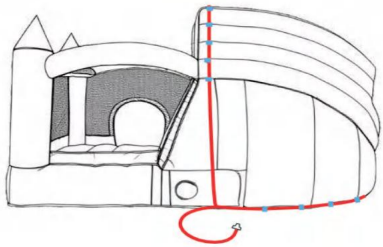

Atrás

INSTALACIÓN DEL CONECTOR DE LA TUBERÍA DE AGUA:

- Después de fijar la tubería de agua con velcro, busque el conector de la tubería (unión).
- Conecte el conector de tubería (conector de manguera) al extremo de una tubería de agua doméstica estándar, como se muestra en las siguientes instrucciones detalladas.

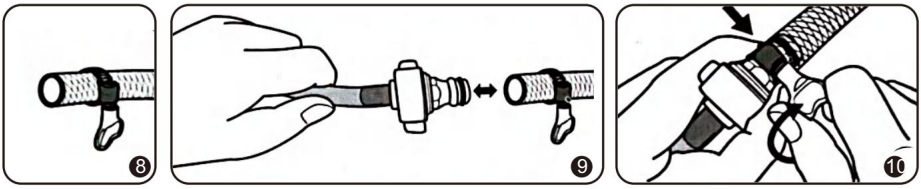

Ate la abrazadera de la tubería (abrazadera de la manguera) a su propia tubería de agua, como se muestra en la imagen 8.

Conecte el conector de la tubería de agua a su propia tubería con una abrazadera, como se muestra en la imagen 9. Para evitar derrames o fugas de agua debido a la alta presión, asegúrese de que la tubería cubra completamente la parte frontal del conector.

Después de unir la tubería de agua con el conector, atornille y bloquee la abrazadera de la manguera (abrazadera de tubería) a la tubería, como se muestra en la imagen 10.

Para una correcta instalación, es necesario sujetar con una mano la parte del anillo de la abrazadera y con la otra mano apretar en el sentido de las agujas del reloj el mango de la abrazadera de la manguera (abrazadera de tubería) hasta que quede firmemente fijada y no pueda girar.

ALMACENAMIENTO

IMPORTANTE:

1. Nunca guarde el parque acuático mojado. Deje secar antes de plegarlo para guardarlo. Siga todas las instrucciones anteriores antes de usarlo.
2. Guarde el parque en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños, para evitar el riesgo de asfixia. Nunca Deje el parque o el soplador afuera cuando no estén en uso.
3. Colóquelo en un lugar seco y ventilado, libre de gases ácidos, alcalinos o corrosivos. Después de usarlo en exteriores, colóquelo en un lugar seco y ventilado. Evite la entrada de agua en el soplador.

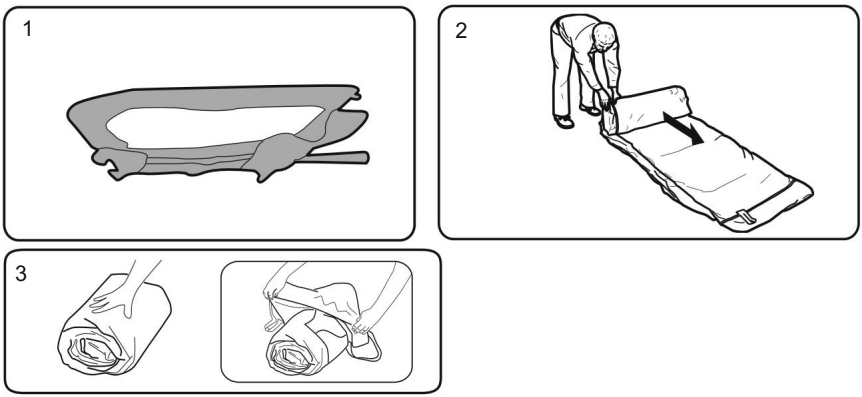

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

La inspección y el mantenimiento rutinario deben realizarse a intervalos regulares sobre la estructura, es decir para evitar el riesgo de accidentes que puedan ocasionar grietas o fugas.

- Asegúrese de que el inflable esté completamente seco antes de guardarlo, ya que el agua residual puede dañar el material. Nunca lo guarde si aún está húmedo o mojado. Deje que se seque completamente al aire libre antes de guardarlo. Guarde el producto y el soplador en un lugar seco y en interiores cuando no los use.

- Revise regularmente el estado general del producto antes, durante y después de cada uso para detectar roturas, agujeros u otros daños o signos de deterioro. No utilice un producto dañado o deteriorado. Un inflable dañado, agrietado o deteriorado afectará su rendimiento y estabilidad, lo que podría representar un riesgo de graves problemas de seguridad.
- Revise regularmente las estacas que sujetan el inflable. Las estacas dañadas o sueltas afectarán la estabilidad y su anclaje al suelo, y podrían provocar que el inflable se desplace, vuelque o se levante, lo que puede suponer un riesgo de lesiones graves.
- Revise cuidadosamente la superficie y las juntas después de cada uso. Asegúrese de eliminar todos los residuos del producto. Deje secar antes de guardarlo.
- El inflable está hecho de tela Oxford. Puede limpiar la superficie con un paño con limpiadores y desinfectantes neutros, no inflamables y no tóxicos, o simplemente enjuagarlo con agua. Déjelo secar antes de guardarlo.

No utilice limpiadores con cloro ni lejía, ya que pueden dañar las superficies. No aplique detergentes de baño. No utilice limpiadores con la advertencia "No usar sobre vinilo blando". No utilice limpiadores abrasivos para evitar daños y deterioro de la superficie.

Lo más importante es que, dado que los niños van a tener contacto cercano con el producto, asegúrese de utilizar un limpiador que sea seguro y no tóxico.
Está estrictamente prohibido comer o beber sobre el inflable o el soplador.

MANTENIMIENTO DEL SOPLADOR:

- Apague y desenchufe correctamente el soplador después de su uso.
- Revise el soplador regularmente para detectar condiciones inseguras, como cables, enchufes o extensiones dañados. Si encuentra algún daño, no lo use y busque un profesional para que lo repare.
- El soplador cuenta con un sistema de autodescanso térmico. Si el motor se sobrecalienta, el protector se activará para proteger su seguridad. A continuación, apague el soplador y deje que se enfríe. Siga las instrucciones del soplador y compruebe si hay operaciones incorrectas que puedan causar sobrecalentamiento.
El soplador no requiere aceite lubricante y no tiene piezas que los usuarios puedan reparar.
- Para mantener la vida útil de los cables y otros componentes eléctricos, nunca deje el soplador afuera o en condiciones de clima húmedo cuando no esté en uso.
- Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el soplador en agua ni lo limpie con un paño húmedo.
- Asegúrese de que el soplador esté apagado y desenchufado antes de limpiarlo. Use un paño escurrido para limpiar la superficie. Deje secar antes de guardarlo.

- No limpie el soplador con soluciones químicas o limpiadores, ya que pueden corroer el revestimiento y las piezas de plástico.
- Guarde el soplador en interiores, en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
- Enrolle el cable sin apretar al guardar el soplador.

INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN Y ELIMINACIÓN

Todos los productos incluyen un kit de reparación. Si observa algún daño superficial, puede repararlo manualmente.

Atención: generalmente no se recomienda reparar la misma zona dañada más de dos veces.

MÉTODO 1: REPARACIÓN DE LA BOBINA

Para pequeñas grietas en la superficie del producto, puede coserlas con aguja e hilo. Tenga cuidado de no perforar la tela inferior para evitar daños estructurales. Las agujas utilizadas para la reparación deben almacenarse correctamente y evitar quedar sobre el producto.

No se proporcionan agujas de coser, compre las suyas (se sugiere una aguja de coser n.° 3).

MÉTODO 2: SUBSIDIO DE REPARACIÓN

Si aparecen pequeños agujeros en la superficie del producto, se pueden reparar con subsidios de reparación.

Si hay daños extensos o daños estructurales en las partes internas, deje de usar el producto inmediatamente o busque ayuda profesional para su reparación.

1. Desinfle el producto, asegúrese de limpiar la superficie y mantenerla completamente seca.
2. Corte una porción adecuada del parche para que encaje en el área dañada.
3. Retire la parte posterior adhesiva del parche y péguelo en el área del parche.
4. Recuerde presionar el parche firmemente y asegurarse de eliminar todas las burbujas de aire.
   Deje el producto a un lado y déjelo reposar durante al menos 30 minutos, antes de volver a inflarlo.

ADVERTENCIA: SOLO PARA USO POR ADULTOS

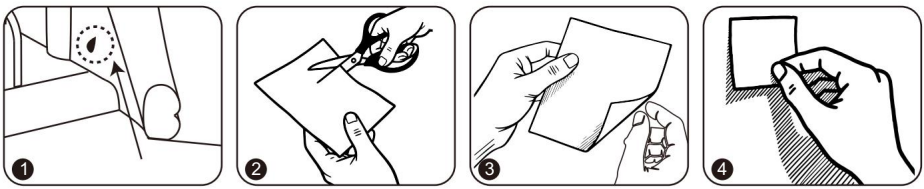

DESECHO:

Asegúrese de que no haya condiciones peligrosas ni se creen situaciones peligrosas mientras intenta desechar el producto, por ejemplo, el lugar donde deseche el producto no debe estar cerca de ninguna fuente de fuego ni ser un obstáculo para la salida.
El soplador sólo debe desecharse en centros de eliminación especiales que se especialicen en el tratamiento de productos eléctricos y desechos electrónicos.
Las pilas de botón deben desecharse en un programa especial de recolección de pilas o de residuos domésticos como residuos peligrosos.

PROBLEMA COMÚN

¿Qué pasa si hay una fuga de aire en la sutura del producto?

Las fugas de aire por los orificios y las uniones de las piezas se consideran normales. Esto garantiza una presión equilibrada y evita el inflado excesivo.

¿Encontró poros en algunas partes del producto?

El producto puede contener algunos orificios (de menos de 6 mm), que se utilizan para posicionar las puntadas en el proceso de producción y no afectan el uso normal.

¿Es necesario apagar el soplador después de inflar el producto?

No apague el soplador mientras esté en uso. De lo contrario, el castillo se encogerá.

Al jugar con agua, ¿encuentras burbujas en el charco o en el fondo de la sutura de la aguja?

Los productos han pasado la prueba química del laboratorio formal al salir de fábrica.
Al ser un producto inflable de costura, al jugar con agua, aparecen burbujas en el orificio inferior. Esto es un fenómeno físico. Úselo con tranquilidad.

Si es un producto con la función de jugar con agua, ¿cómo almacenarlo?

Es común que se filtre agua dentro del castillo. Si esto ocurre, séquelo en ángulo para vaciarlo. Asegúrese de que el castillo esté completamente seco antes de guardarlo. Para su almacenamiento general, guárdelo en un lugar seco y bien ventilado.

Fabricante: LIFEIDEAS COMPANY LTD.

Dirección del fabricante: No.6-4, North Jianda Road, Jiangmen 529000, Guangdong, China.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Representante del Reino Unido	YH CONSULTING LIMITED. A/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

DMUCHANY ZAMEK DO DMUCHANIA

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

DMUCHANY ZAMEK DO DMUCHANIA

MODEL:

81001

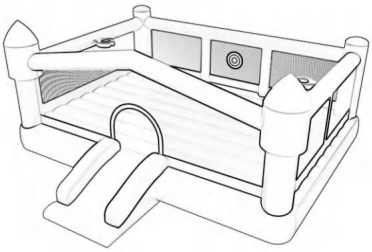

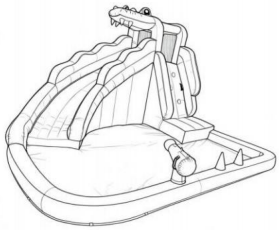

82001

82002

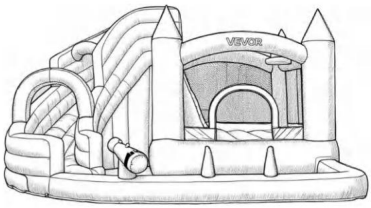

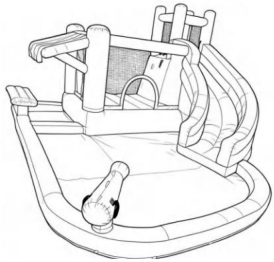

82003

82004

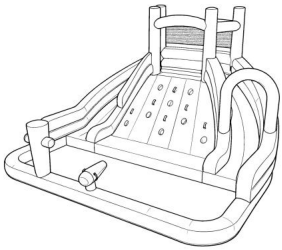

82005

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Dziękujemy bardzo za wybór tego produktu. Prosimy o zapoznanie się z całą instrukcją. przed użyciem. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

DMUCHANY ZAMEK DLA DZIECI (NAPOMPUJESZ GO W JEDNĄ MINUTĘ)

WSTĘP

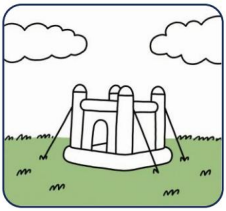

ZAPACH DO OGRODU, PODWÓRKA I NA ZEWNĄTRZ

Nadaje się do modeli o dużych rozmiarach, produktów z funkcją zabawy z wodą. Na imprezy, zajęcia dla dzieci, letni spryskiwacz do wody.

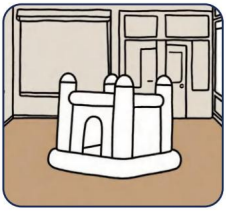

UŻYTEK WEWNĘTRZNY

Mały leżaczek. Do użytku domowego, aktywności w domu z rodziną i dla dzieci. ćwiczenia.

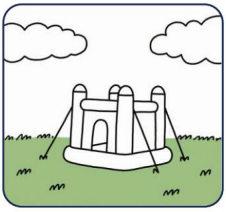

WYKORZYSTANIE KOMERCYJNE W CELU PRZYCIĄGANIA KLIENTÓW

Nadaje się do specjalnie zaprojektowanego stylu lub modeli o wyjątkowym charakterze tematy. Aby przyciągnąć gości i klientów.

PRODUKT ZAWIERA

NADMUCHIWANY ZAMEK

MŁOTEK

PULA

DMUCHACZ

CEWKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZESTAW NAPRAWCZY

TORBA DO PRZECHOWYWANIA

RURA WODOCIĄGOWA

ARMATURA

Uwaga: Produkt z funkcją zabawy z wodą jest dostarczany z akcesoriami do fajki wodnej, produkty bez funkcji rozpryskiwania wody nie mają tej funkcji.

Uwaga: W przypadku zamku bez elementów umożliwiających zabawę wodą należy pominąć część dotyczącą montażu rury wodnej.

OSTRZEŻENIE

Jeśli produkt posiada funkcję zabawy w wodzie lub w basenie, należy uważnie przeczytać poniższe wskazówki i ostrzeżenia.

Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki – niebezpieczeństwo utonięcia!
Prosimy, aby dzieci zawsze znajdowały się pod nadzorem osób dorosłych!

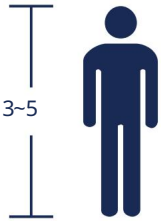

- Ze względów bezpieczeństwa należy ściśle przestrzegać ograniczenia wagowego; maksymalna waga 40 kg (88 funtów) dla osoby.
- Wzrost gracza nie może przekraczać 5 stóp (152 cm).

- Minimalne błędy w rozmiarze są normalne.
- Nieodpowiednie dla dorosłych, przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat. Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się korzystania z produktu dzieciom poniżej 3 lat.
- Dzieci muszą być pod nadzorem osoby dorosłej podczas zabawy tym produktem. Małe części mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Długie kable i przewody mogą stwarzać ryzyko uduszenia.

- Można go stosować wewnątrz i na zewnątrz, w zależności od otoczenia i wielkości obszaru.
- Prosimy zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. Przed rozpoczęciem instalacji produktu należy zapoznać się ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa oraz instrukcjami instalacji i obsługi.
- Produkt powinien być stosowany pod nadzorem osoby dorosłej.

Uwaga! Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może stwarzać ryzyko poważnych obrażeń, a nawet śmierci! Dlatego prosimy o przestrzeganie wszystkich zasad użytkowania produktu podczas jego użytkowania.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PRODUKTU.

Nie należy używać urządzenia na zewnątrz, gdy pada deszcz lub występują inne niekorzystne warunki pogodowe.

Zabawa z trampoliną na zewnątrz przy wietrznej pogodzie powyżej 32 km/h jest niedozwolona. Podmuchy wiatru mogą bowiem unieść słupki i zdmuchnąć trampolinę z ziemi.

Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł wody ani kałuż.

Nie należy ustawiać produktu na pochyłym lub nierównym podłożu.

Uwaga! Nigdy nie umieszczaj go na twardym podłożu, takim jak beton czy asfalt, ponieważ upadek na twarde podłoże spowoduje poważne obrażenia. Dla dodatkowej ochrony zdecydowanie zaleca się umieszczenie pod spodem amortyzującej poduszki, miękkiej podkładki lub maty.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE PAŁÓW

- Paliki podporowe służą do podtrzymywania powierzchni trawnikowych w celu utrzymania stabilności podłoża. struktura.
- Aby zapobiec przewróceniu się lub podniesieniu podczas użytkowania, należy upewnić się, że zastosowano wystarczającą liczbę palików i mocno wbito je w podłoże.
- Upewnij się, że stan podłoża spełnia podstawowe wymagania instalacji (warunki gleby, pogody i środowiska).
- Dokładnie sprawdź i usuń wszelkie przeszkody i przedmioty, które mogą mieć wpływ na instalację palików.
- Aby zachować stabilność konstrukcji i zapobiec jej przesunięciu, wywróceniu lub uniesieniu z powodu siły zewnętrznej lub niekorzystnych warunków atmosferycznych, należy upewnić się, że pasy są prawidłowo przywiązane do palików i mocno wbić każdy palik w podłoże pod kątem pionowym.
- Nie wbijaj palików pod kątem (utrzymuj je w pionie). Aby uzyskać najlepszą wytrzymałość, wbijaj je w twarde i suche podłoże. Wbijanie ich w miękkie i mokre podłoże może osłabić stabilność instalacji.
- Paliki powinny być umieszczone na poziomie gruntu lub pod nim, aby uniknąć ryzyka potknięcia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS GRY

- Nie wolno zjeżdżać głową w dół, ponieważ może to doprowadzić do poważnego urazu głowy. Zawsze zjeżdżaj z nogami w dół. Ponadto wymagany jest stały nadzór osoby dorosłej.
  Prosimy o ścisłe przestrzeganie zasad korzystania ze stref funkcjonalnych, takich jak zjeżdżalnia i ścianka wspinaczkowa.

- Trzymaj zwierzęta domowe z dala od dmuchanego produktu lub dmuchawy podczas użytkowania.
- Nie należy mocować do urządzeń nadmuchiwanych przedmiotów, które nie są specjalnie do tego przeznaczone, takich jak: skakanki, linki do bielizny, smycze dla zwierząt, kable, druty i łańcuchy, gdyż takie przedmioty mogą spowodować poważne uduszenie.
- Prosimy upewnić się, że dzieci bawią się w strefie działania produktu i że cały czas pozostają pod nadzorem osób dorosłych.

- Upewnij się, że wejście i wyjście z zamku zawsze pozostają bez przeszkód i nie są blokowane przez żadne przedmioty.

- Dress Code dla użytkowników – prosimy unikać noszenia nakryć głowy i luźnych ubrań podczas zabawy dzieci w dmuchanym zamku. Prosimy również o zdjęcie wszelkich twardych, ostrych lub niebezpiecznych przedmiotów, takich jak biżuteria, peleryny, szaliki, kaski itp. przed wejściem do dmuchanego zamku.
- Podczas zabawy należy rozdzielać dzieci w odpowiedniej odległości od siebie, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Użytkownikom zabrania się wspinania się lub wieszania na elementach nośnych zamku, takich jak: filary nośne.

- Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom (np. toczeniu się, potrząsaniu, zderzaniu, zapasom, gonitwom i innym intensywnym i brutalnym zabawom).
- Podczas zabawy na trampolinie obowiązuje całkowity zakaz spożywania jedzenia, napojów i żucia gumy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA DMUCHAWY

Ostrzeżenie - Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Aby uniknąć przeciążenia obwodu, nie należy używać przedłużaczy podczas pracy dmuchawy.

Wymagany jest stały nadzór osoby dorosłej! Nie zaleca się używania produktu przez dzieci poniżej 12 lat. Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów elektrycznych, obsługa i przemieszczanie produktu elektrycznego wymagają bardziej szczegółowej instrukcji i środków ostrożności, a środki ostrożności należy ściśle przestrzegać przez cały czas użytkowania. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, a nawet poważnych obrażeń, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

- Trzymaj wszystkie przewody elektryczne, radia, głośniki i inne urządzenia elektryczne z dala od dmuchanego trampoliny.

- Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Nie ustawiaj trampoliny w pobliżu ani pod przewodami elektrycznymi.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj dmuchawy w wodzie ani nie wycieraj jej wilgotną szmatką.

- Nie układaj przewodu pod dywanem. Nie przykrywaj przewodów pod napięciem kocami, dywanami, przewodami i podobnymi przedmiotami.
- Nie układaj przewodu pod meblami ani urządzeniami. Ułóż przewód z dala od ruchu ulicznego i ścieżek pieszych, gdzie nie będzie ryzyka potknięcia się.
- Trzymać z dala od ognia.
- Nie odłączaj dmuchawy podczas użytkowania.
- Nie używać w złych warunkach pogodowych.
- Przed każdym użyciem sprawdź ogólny stan urządzenia i źródła zasilania. Nie używaj dmuchawy z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. W przypadku zauważenia usterki, nie używaj jej pod żadnym pozorem. W takim przypadku należy natychmiast zaprzestać użytkowania i zlecić fachowcowi przeprowadzenie kontroli konserwacyjnej.

- Ostrzeżenie! Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy używać dmuchawy z jakimkolwiek półprzewodnikowym urządzeniem sterującym prędkością. Odłącz dmuchawę od zasilania, gdy nie jest ona serwisowana.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS GRY

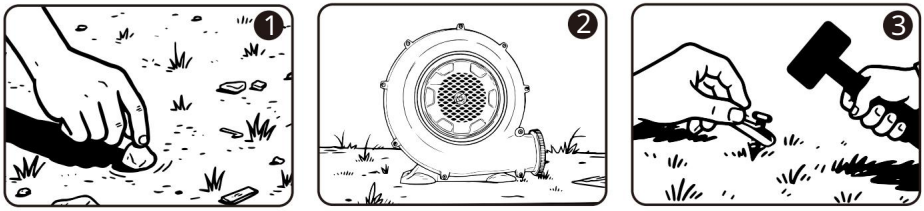

1. Najpierw dokładnie sprawdź podłoże i upewnij się, że miejsce, w którym chcesz je rozstawić, jest wolne od twardych przedmiotów i zanieczyszczeń. Następnie rozłóż główną konstrukcję i ustaw ją na płaskim i miękkim podłożu. Pamiętaj, aby zachować co najmniej 2 metry bezpiecznej odległości od otoczenia.

2. Umieść dmuchawę elektryczną w suchym miejscu i trzymaj ją z dala od źródła wody podczas użytkowania. Rozciągnij rurkę do pompowania i przymocuj ją do dyszy dmuchawy, pamiętając, aby rurka była gładka i nieskręcona. Podłącz dmuchawę do źródła zasilania 220 V, a następnie włącz zasilanie. Produkt szybko się napompuje i rozszerzy.

   Należy jednak pamiętać o tym, aby dmuchawa była cały czas włączona i aby działała zawsze, gdy używasz leżaczka.

3. Uwaga! Podczas użytkowania na zewnątrz należy upewnić się, że wszystkie kołki można wbić w ziemię za pomocą gumowego młotka, aby zapewnić bezpieczne i stabilne użytkowanie bez ryzyka przesunięcia. Kołki powinny być ustawione prostopadle do podłoża i wbite w ziemię tak głęboko, jak to możliwe, aby zminimalizować ryzyko potknięcia się i inne zagrożenia. Zabezpiecz produkt i dmuchawę zgodnie z liczbą kołków dołączonych do każdego modelu.

Otwórz opakowanie i wyjmij dmuchany zamek oraz inne akcesoria. Rozłóż i połóż na gładkiej, równej i wolnej od przeszkód powierzchni, na trawie lub ziemi. Powierzchnia powinna być wolna od kamieni, nierówności, zagłębień, patyków, szkła i innych zanieczyszczeń. Unikaj przedmiotów, które mogłyby rozerwać/rozerwać materiał. Przed ustawieniem dmuchańca w wybranym miejscu upewnij się, że pod ziemią nie ma rurociągów, systemów zraszających, przewodów elektrycznych ani innych obiektów użyteczności publicznej.

Aby zabezpieczyć spód dmuchańca przed rozdarciem lub uszkodzeniem, należy podłożyć pod niego plandekę lub matę.

Na podłodze, obok ścianki wspinaczkowej i na końcu zjeżdżalni, należy położyć amortyzującą poduszkę, np. piankę EVA. Ma ona chronić dzieci w razie przypadkowego upadku.

Uwaga: Biorąc pod uwagę różnicę w wielkości po napompowaniu, zamek należy ustawić w miejscu oddalonym o co najmniej 3 metry (10 stóp) od wszelkich wolnostojących konstrukcji lub przeszkód, w tym między innymi domów, garaży, ogrodzeń, drzew, sznurów do suszenia prania, przewodów elektrycznych, elementów wyposażenia placu zabaw i dużych kamieni wokół obiektu. Podczas zabawy należy zachować co najmniej 2 metry wolnej przestrzeni wokół obiektu.

SPUSZCZAJ POWIETRZE I ZŁÓŻ

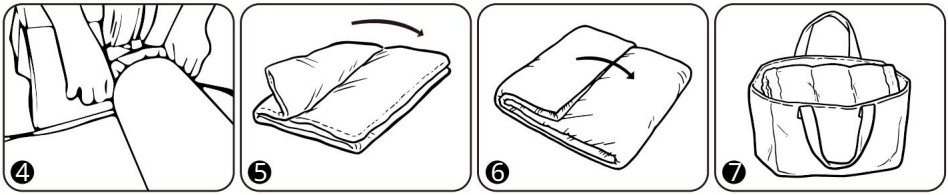

SIADAĆ:

· Przed spuszczeniem powietrza upewnij się, że żadne dziecko nie przebywa już w pobliżu konstrukcji ani dmuchawy.
· Wyłącz wentylator i odłącz przewód zasilający. Konstrukcja szybko się zawali.
· Odłącz rurkę do pompowania od dmuchawy i pozostaw ją z boku leżaczka (4).
· Usuń wszystkie paliki uziemiające.

ZGINAĆ:

- Złóż produkt od zewnątrz do wewnątrz, wypychając jak najwięcej powietrza, a następnie spróbuj złożyć go w kształt prostokąta (5).
- Kończąc składanie od końca przeciwległego do portu pompowania w kierunku boku rurki pompującej, upewnij się, że powierzchnia jest dokładnie pokryta (6).
- Na koniec możesz umieścić złożony leżaczek w dołączonej torbie do przechowywania (7).

REAKCJA NA SYTUACJĘ AWARYJNĄ

Podczas korzystania z produktu i jego obsługi, dorosły opiekun musi mieć przy sobie telefon komórkowy z zapisaną listą numerów alarmowych, aby zapewnić natychmiastową pomoc w razie wypadku lub awarii.

Zdecydowanie zaleca się, aby dorośli opiekunowie posiadali certyfikat z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). W nagłych wypadkach natychmiastowe podjęcie RKO może mieć decydujące znaczenie dla ratowania życia.

INSTALACJA RUR WODOCIĄGOWYCH

W przypadku zamku bez możliwości zabawy z wodą po prostu pomiń część dotyczącą instalacji rury wodnej.

Poniżej przedstawiono elementy i akcesoria rury wodnej (liczba zraszaczy zależy od różnych modeli, nasz przykład instalacji obejmuje 2 zraszacze):

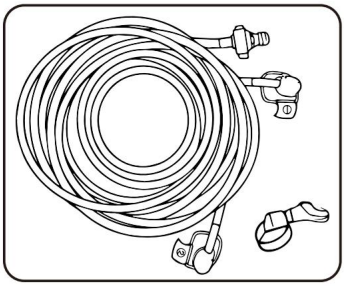

Głowica zraszacza

Złącze rury wodnej

Głowica zraszacza

Zacisk rurowy

Numery zraszaczy zależą od różnych kategorii produktów. Dlatego każdy zraszacz ma swój unikalny numer seryjny, który umożliwia dopasowanie. Na przykład, zraszacz 1 pasuje do numeru 1, zraszacz 2 pasuje do numeru 2 itd.

Po upewnieniu się, że każdy zraszacz znajduje się we właściwym położeniu, należy przymocować rurę doprowadzającą wodę za pomocą rzepów do konstrukcji.

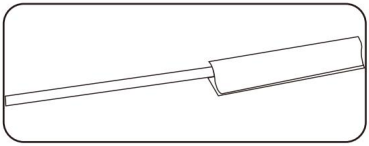

Schemat przebiegu rur wodociągowych

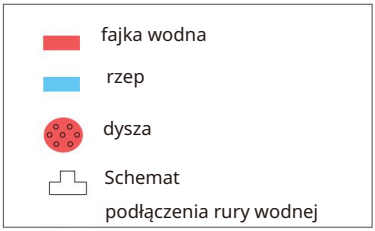

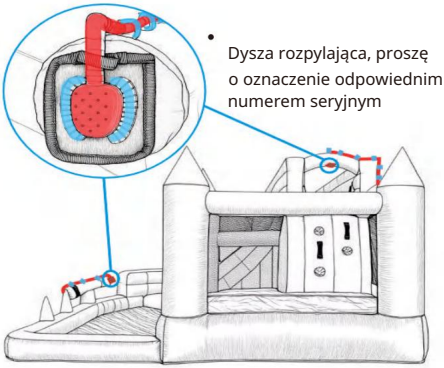

- Dysza rozpylająca, proszę o oznaczenie odpowiednim numerem seryjnym

Lewy

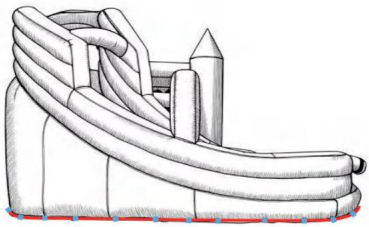

Prawidłowy

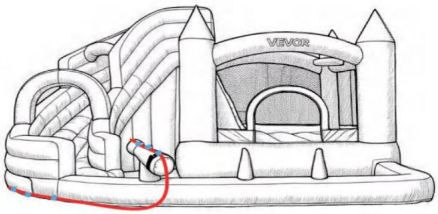

Przód

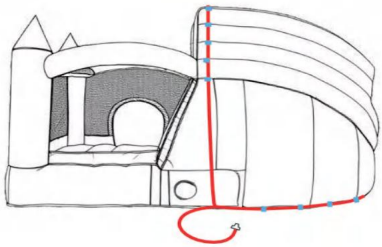

Z powrotem

MONTAŻ ZŁĄCZA WODNEGO:

- Po zamocowaniu rury wodnej za pomocą rzepów należy znaleźć łącznik rury.
- Podłącz złącze rury (złącze węża) do końca standardowej domowej rury wodociągowej, tak jak pokazano w poniższej szczegółowej instrukcji.

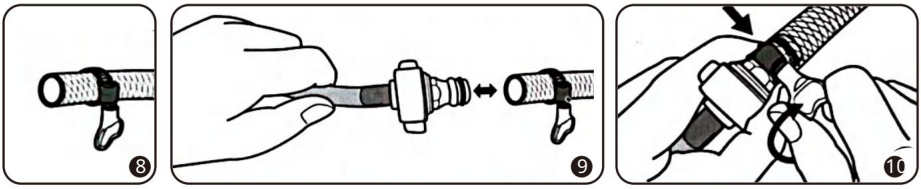

Przymocuj obejmę rurową (obejmę węża) do swojej rury wodociągowej, tak jak pokazano na zdjęciu 8.

Podłącz przyłącze rury wodnej do swojej rury za pomocą zacisku rurowego, jak pokazano na ilustracji nr 9. Aby uniknąć rozlania lub przecieku wody spowodowanego wysokim ciśnieniem, upewnij się, że rura wodna całkowicie zakrywa przednią część przyłącza rury.

Po podłączeniu rury wodnej do złącza, należy przykręcić i zablokować obejmę węża (zacisk rurowy) do rury, jak pokazano na zdjęciu nr 10.

Aby prawidłowo zamontować opaskę, należy jedną ręką ścisnąć pierścieniową część opaski, a drugą ręką dokręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara uchwyt opaski zaciskowej (opaski zaciskowej) do momentu, aż będzie ona szczelnie zamocowana i nie będzie się mogła obracać.

SKŁADOWANIE

WAŻNY:

1. Nigdy nie przechowuj parku wodnego, gdy jest mokry. Pozostaw do wyschnięcia przed złożeniem do przechowywania. Postępuj zgodnie ze wszystkimi poprzednimi instrukcjami przy każdym użyciu.
2. Przechowuj park w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec ryzyku uduszenia. Nigdy pozostaw park lub dmuchawę na zewnątrz, gdy nie są używane.
3. Należy umieścić urządzenie w suchym i wentylowanym miejscu, w którym nie występuje kwaśne, zasadowe ani żrące gazy. Po użyciu na zewnątrz, należy je na czas umieścić w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Nie dopuścić do przedostania się wody do dmuchawy.

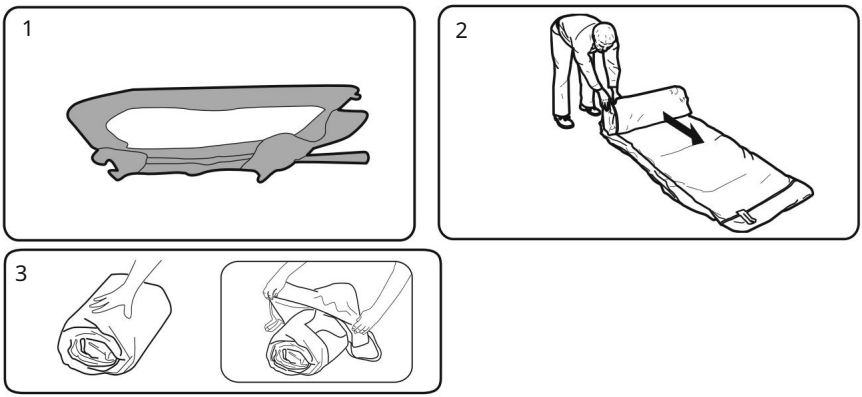

INSTRUKCJA KONSERWACJI

Należy regularnie przeprowadzać kontrole i rutynową konserwację konstrukcji, aby uniknąć ryzyka wypadku, który może powstać w wyniku pęknięć lub przecieków.

- Upewnij się, że dmuchaniec jest całkowicie suchy przed przechowywaniem, ponieważ resztki wody mogą uszkodzić materiał: nigdy nie przechowuj dmuchańca, gdy jest on jeszcze mokry lub wilgotny. Przed przechowywaniem pozostaw dmuchaniec do całkowitego wyschnięcia na zewnątrz. Przechowuj produkt i dmuchawę w suchym miejscu, gdy nie są używane.

- Regularnie sprawdzaj ogólny stan produktu przed, w trakcie i po każdym użyciu, pod kątem rozdarć, dziur i innych uszkodzeń lub oznak zużycia. Nie używaj uszkodzonego lub zużytego produktu. Uszkodzony, pęknięty lub zużyty dmuchaniec wpłynie na jego działanie i stabilność, co może stanowić poważne zagrożenie bezpieczeństwa.

- Regularnie sprawdzaj, czy kołki mocujące dmuchaniec do podłoża są stabilne. Uszkodzone lub poluzowane kołki wpływają na stabilność i mocowanie dmuchańca do podłoża, co może spowodować przesunięcie, przewrócenie lub uniesienie dmuchańca, co stwarza ryzyko poważnych obrażeń.
- Po każdym użyciu dokładnie sprawdź powierzchnię i szczeliny, upewniając się, że usunięto wszystkie zanieczyszczenia z produktu. Pozostaw do wyschnięcia przed przechowywaniem.
- Dmuchany materac wykonany jest z tkaniny Oxford. Powierzchnię można czyścić szmatką z neutralnymi, niepalnymi i nietoksycznymi środkami czyszczącymi i dezynfekującymi lub po prostu spłukać wodą. Pozostawić do wyschnięcia przed przechowywaniem.

Nie używaj środków czyszczących na bazie chloru ani wybielacza, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie. Nie stosuj detergentów przeznaczonych do łazienek. Nie używaj środków czyszczących z ostrzeżeniem „Nie stosować na miękkim winylu". Nie używaj środków ściernych, aby uniknąć uszkodzeń i pogorszenia jakości powierzchni.

Najważniejsze jest to, że dzieci będą miały bliski kontakt z produktem, dlatego należy używać bezpiecznego i nietoksycznego środka czyszczącego.
Wnoszenie jedzenia i napojów na dmuchawę lub materac jest surowo zabronione.

KONSERWACJA DMUCHAWY:

- Po zakończeniu pracy należy wyłączyć dmuchawę i odłączyć ją od zasilania.
- Regularnie sprawdzaj dmuchawę pod kątem zagrożeń, takich jak uszkodzony przewód, wtyczka lub przedłużacz. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, nie używaj dmuchawy i zleć naprawę specjaliście.
- Dmuchawa jest wyposażona w automatyczny wyłącznik termiczny. W przypadku przegrzania silnika, zabezpieczenie zadziała, aby zapewnić bezpieczeństwo. Następnie należy wyłączyć dmuchawę i poczekać na jej ostygnięcie. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi dmuchawy i sprawdzić, czy nie występują nieprawidłowe operacje, które mogą spowodować przegrzanie. Dmuchawa nie wymaga oleju smarującego i nie posiada żadnych części wymagających naprawy przez użytkownika.
- Aby zachować żywotność przewodów i innych podzespołów elektrycznych, nigdy nie należy pozostawiać dmuchawy na zewnątrz lub w wilgotnych warunkach pogodowych, gdy nie jest używana.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj dmuchawy w wodzie, ani nie wycieraj jej wilgotną szmatką.
- Przed czyszczeniem upewnij się, że dmuchawa jest wyłączona i odłączona od zasilania. Wyczyść powierzchnię dmuchawy wykręconą ściereczką. Pozostaw do wyschnięcia przed schowaniem.

- Nie należy czyścić dmuchawy roztworami chemicznymi ani środkami czyszczącymi, gdyż mogą one spowodować korozję powłoki i części plastikowych.
- Przechowuj dmuchawę wewnątrz, w bezpiecznym i suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci, gdy nie jest używana.
- Przechowując dmuchawę, należy luźno zwinąć przewód.

INSTRUKCJA NAPRAWY I UTYLIZACJI

Wszystkie produkty są dostarczane z zestawem naprawczym. Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenie powierzchni produktu, możesz je naprawić ręcznie.
Uwaga: generalnie nie zaleca się naprawiania tego samego uszkodzonego miejsca więcej niż dwa razy.

METODA 1: NAPRAWA CEWKI

W przypadku drobnych pęknięć na powierzchni produktu można je zszyć igłą i nicią. Należy pamiętać, aby szwy ograniczały się do powierzchniowej tkaniny produktu i nie przebijały dolnej tkaniny, aby zapobiec uszkodzeniom strukturalnym. Igły używane do naprawy należy przechowywać w odpowiednim miejscu i unikać pozostawiania ich na produkcie.

W zestawie nie ma igieł do szycia, należy zakupić własne (sugerowana średnica igieł to 3#).

METODA 2: DOTACJA NA NAPRAWĘ

Jeśli na powierzchni produktu pojawią się drobne dziurki, można je naprawić korzystając z dofinansowania napraw.

W przypadku stwierdzenia poważnych uszkodzeń lub uszkodzeń strukturalnych części wewnętrznych należy natychmiast zaprzestać używania produktu lub zwrócić się o pomoc do specjalisty w celu dokonania naprawy.

❶ Spuść powietrze z produktu, upewnij się, że powierzchnia jest czysta i całkowicie sucha.
❷ Wytnij odpowiednią część łatki, która będzie pasować do uszkodzonego miejsca.
❸ Zdejmij warstwę klejącą z łatki i przyklej ją w miejscu, które chcesz naszyć.
❹ Pamiętaj, aby mocno docisnąć łatkę i wygładzić wszystkie pęcherzyki powietrza.
Odłóż produkt i odczekaj co najmniej 30 minut, aż klej się sklei, przed ponownym napompowaniem.

OSTRZEŻENIE: TYLKO DLA OSÓB DOROSŁYCH

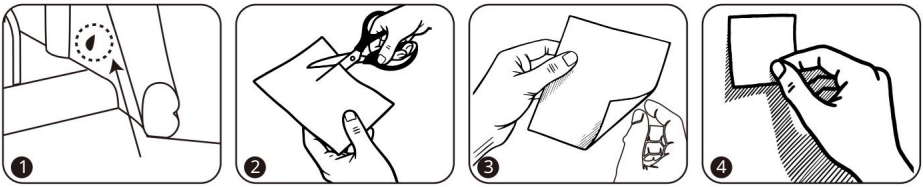

SPRZEDAŻ:

Upewnij się, że nie występują żadne niebezpieczne warunki lub nie stwarzają one niebezpiecznych sytuacji podczas usuwania produktu, np. miejsce, w którym pozbywasz się produktu, nie znajduje się w pobliżu źródła ognia ani nie utrudnia wyjścia.
Dmuchawę należy oddawać wyłącznie do specjalnych punktów utylizacji odpadów, które specjalizują się w utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych.
Baterie guzikowe należy utylizować w specjalnych gospodarstwach domowych lub punktach zbiórki baterii jako odpady niebezpieczne.

WSPÓLNY PROBLEM

Co się stanie, jeżeli w miejscu szwów produktu wystąpi nieszczelność?

Wycieki powietrza z otworów i połączeń części są uważane za normalne. Ma to na celu zapewnienie zrównoważonego ciśnienia i uniknięcie nadmiernego napompowania.

Znalazłeś dziurki w niektórych częściach produktu?

Produkt może zawierać niewielkie dziurki (mniejsze niż 6 mm), które służą do prawidłowego rozmieszczenia szwów w procesie produkcyjnym i nie mają wpływu na normalne użytkowanie.

Czy muszę wyłączyć dmuchawę po napompowaniu produktu?

Nie wyłączaj dmuchawy podczas użytkowania. W przeciwnym razie zamek się skurczy.

Kiedy bawisz się wodą, zauważasz bąbelki w basenie lub na dnie szwu igłowego?

Produkty opuszczające fabrykę przeszły formalne testy chemiczne w laboratorium.
Ponieważ jest to produkt nadmuchiwany, podczas zabawy z wodą w dolnym otworze pojawiają się bąbelki. Jest to zjawisko fizyczne. Zachęcamy do korzystania z produktu.

Jeśli jest to produkt z funkcją zabawy wodą, jak go przechowywać?

Przesiąkanie wody do wnętrza zamku jest częste. W razie wystąpienia takiej sytuacji należy suszyć zamek pod kątem, aby ją opróżnić. Przed schowaniem upewnij się, że zamek jest całkowicie suchy. Przechowuj go w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Producent: LIFEIDEAS COMPANY LTD.

Adres producenta: No.6-4, North Jianda Road.Jiangmen 529000,Guangdong, Chiny.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel WE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

OPBLAASBAAR SPRINGHUIS

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

OPBLAASBAAR SPRINGHUIS

MODEL:

81001

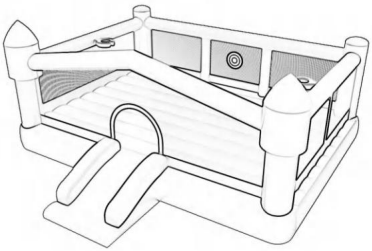

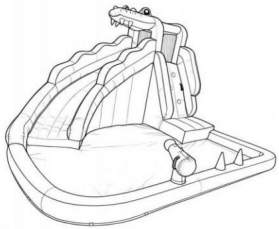

82001

82002

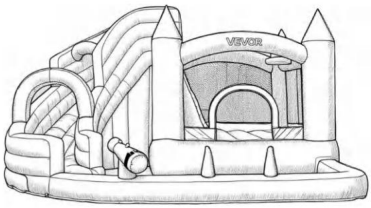

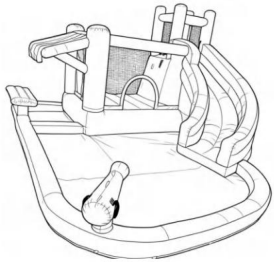

82003

82004

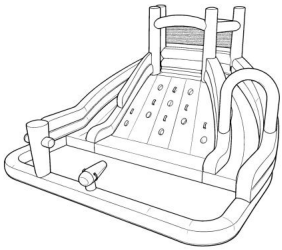

82005

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Hartelijk dank dat u voor dit product hebt gekozen. Lees alstublieft alle instructies aandachtig door. Voordat je het gebruikt, zal de informatie je helpen de best mogelijke resultaten te behalen.

OPBLAASBAAR KASTEEL VOOR KINDEREN (IN ÉÉN MINUUT OPGEBLAZEN)

INVOERING

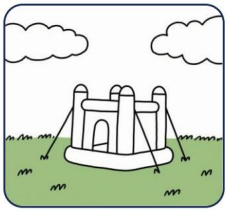

TUIN, ACHTERTUIN EN BUITENGEUR

Geschikt voor grote modellen van producten met een waterspeelfunctie. Voor feestjes, kinderactiviteiten en zomerse watersproeiers.

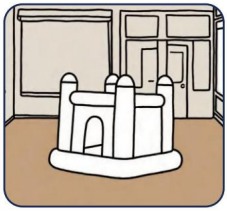

BINNENSHUISGEBRUIK

Klein formaat springkussen. Voor feestjes, familieactiviteiten binnenshuis en kinderen. oefeningen.

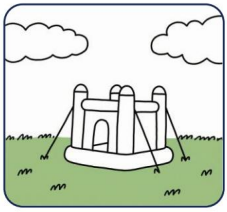

COMMERCIEEL GEBRUIK OM KLANTEN AAN TE TREKKEN

Geschikt voor speciaal ontworpen stijlen of modellen met unieke kenmerken. thema's. Om bezoekers en klanten aan te trekken.

PRODUCT OMVAT

OPBLAASBAAR KASTEEL

HAMER

INZET

VLAGER

SPOEL

GEBRUIKERSHANDLEIDING

REPARATIESET

OPBERGZAK

WATERPIJP UITRUSTING

Let op: Producten met een waterspeelfunctie worden geleverd met waterslangaccessoires; producten zonder waterspeelfunctie worden niet meegeleverd.

Let op: Bij een kasteel zonder waterspeelplaats kunt u het onderdeel waterleidinginstallatie overslaan.

WAARSCHUWING

Als het product een waterspeelfunctie of zwembadfunctie heeft, lees dan de volgende richtlijnen en waarschuwingen aandachtig door.

Laat uw kind nooit zonder toezicht achter - verdrinkingsgevaar!
Houd uw kinderen te allen tijde onder toezicht van een volwassene!

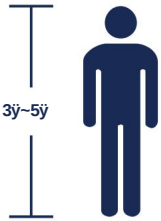

- Uit veiligheidsoverwegingen dient de gewichtslimiet strikt in acht te worden genomen; Het maximale gewicht per persoon is 40 kg (88 lbs).
- De lengte van de speler mag niet meer dan 152 cm (5 voet) bedragen.

- Minimale afwijkingen in grootte zijn normaal.
- Niet geschikt voor volwassenen, geschikt voor kinderen van 3 tot 8 jaar. Vanwege veiligheidsredenen niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 3 jaar.
- Kinderen moeten onder toezicht van een volwassene spelen met dit product. Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren. Lange snoeren en draden kunnen een risico op verstikking met zich meebrengen.

- Het kan zowel binnen als buiten worden gebruikt, afhankelijk van de omgeving en de grootte van het oppervlak.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Lees alle veiligheidsvoorschriften en de installatie- en bedieningshandleidingen door voordat u het product installeert.
- Het product dient onder toezicht van een volwassene te worden gebruikt.

Waarschuwing! Het niet opvolgen van de instructies en gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood! Volg daarom alle gebruiksaanwijzingen nauwgezet op wanneer u het product gebr

LOCATIEBEPERKINGEN VOOR DE INSTALLATIE EN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT.

Gebruik het niet buitenshuis als het regent of bij andere slechte weersomstandigheden.

Het is niet toegestaan om buiten met het springkussen te spelen bij windkracht 32 kilometer per uur. De windvlagen kunnen namelijk de grondpinnen losrukken en het springkussen van de grond blazen.

Plaats het product niet in de buurt van waterbronnen of plassen.

Plaats het product niet op een helling of oneffen ondergrond.

Waarschuwing! Plaats het apparaat nooit op een harde ondergrond, zoals beton of asfalt, omdat een val op de harde grond ernstig letsel kan veroorzaken. Voor extra bescherming wordt sterk aanbevolen om er een schokabsorberend kussen, zachte mat of onderlegmat onder te leggen.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR PALEN

- De grondankers worden gebruikt voor gazonondergronden om de stabiliteit te behouden. structuur.
- Om te voorkomen dat de tent tijdens gebruik omvalt of omhoog komt, moet u ervoor zorgen dat u voldoende grondpennen gebruikt en deze stevig in de grond duwt.
- Zorg ervoor dat de bodemgesteldheid voldoet aan de basisvereisten voor de installatie (bodem, weersomstandigheden en omgevingsfactoren).
- Controleer zorgvuldig of er geen obstakels of voorwerpen zijn die de installatie van de palen kunnen belemmeren en verwijder deze indien nodig.
- Om de stabiliteit van de constructie te behouden en te voorkomen dat deze verschuift, omvalt of omhoog komt door externe krachten of extreme weersomstandigheden, moet u ervoor zorgen dat de spanbanden goed vastzitten aan de palen en dat elke paal stevig en verticaal in de grond wordt geslagen.
- Sla de palen niet schuin in de grond (houd ze verticaal). Voor de beste verankering, duw de palen in harde en droge grond. Het inslaan in zachte en natte grond kan de stabiliteit van de constructie verzwakken.
- De palen moeten gelijk met of onder de grond worden geplaatst om struikelgevaar te voorkomen.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET SPELEN

- Niet ondersteboven (met je hoofd naar beneden) glijden, dit kan leiden tot ernstig hoofdletsel. Glij altijd met je voeten op de grond. Bovendien is toezicht van een volwassene te allen tijde vereist.
  Houd u strikt aan de bedieningsregels in de multifunctionele ruimtes, zoals de glijbaan en de klimwand.

- Houd huisdieren uit de buurt van het opblaasbare product of de ventilator tijdens gebruik.
- Bevestig geen voorwerpen aan het opblaasbare apparaat die daar niet specifiek voor bedoeld zijn, zoals bijvoorbeeld springtouwen, waslijnen, hondenriemen, kabels, draden en kettingen, aangezien dergelijke voorwerpen ernstige verstikkingsongevallen kunnen veroorzaken.
- Zorg ervoor dat kinderen in het daarvoor bestemde speelgedeelte van het product spelen en te allen tijde onder toezicht van volwassenen staan.
- Zorg ervoor dat de in- en uitgang van het kasteel te allen tijde vrij blijven en niet geblokkeerd worden door obstakels of voorwerpen.
- Kledingvoorschriften voor gebruikers: Draag geen hoofddeksels of losse kleding wanneer kinderen in het springkussen spelen. Verwijder ook alle harde, scherpe of gevaarlijke voorwerpen, zoals sieraden, capes, sjaals, helmen, enz., voordat u het springkussen betreedt.
- Houd tijdens het spelen kinderen met een groot leeftijdsverschil apart om gevaar te voorkomen.
- Het is gebruikers verboden om op de steunpilaren van het kasteel te klimmen of eraan te hangen.

- Het voorkomen van ongepaste activiteiten (bijvoorbeeld rollen, schudden, botsen, worstelen, achtervolgen en andere intense en ruwe spelletjes).
- Eten, drinken en kauwgom zijn ten strengste verboden tijdens het spelen op het springkussen.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BLOWER

Waarschuwing: gevaar voor elektrocutie!
Om overbelasting van het circuit te voorkomen, mag u geen verlengsnoer gebruiken bij het gebruik van de ventilator.

Toezicht van een volwassene is te allen tijde vereist! Niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 12 jaar. Zoals bij alle elektrische producten, vereisen de bediening en het verplaatsen van elektrische producten een gedetailleerde handleiding en voorzorgsmaatregelen. Deze voorzorgsmaatregelen dienen tijdens het gebruik te allen tijde strikt te worden nageleefd.
Om elektrische schokken of ernstig letsel te voorkomen, dient u de volgende richtlijnen zorgvuldig te lezen.

- Houd alle elektrische snoeren, radio's, luidsprekers en andere elektrische apparaten uit de buurt van het springkussen.

- Waarschuwing: gevaar voor elektrocutie! Plaats het springkussen niet in de buurt van of onder elektrische draden.
- Om elektrische schokken te voorkomen, mag u de ventilator niet in water onderdompelen en niet met een vochtige doek afvegen.
- Leg geen snoeren onder vloerbedekking. Bedek de onder spanning staande draden niet met dekens, tapijten, snoeren of soortgelijke voorwerpen.
- Leg snoeren niet onder meubels of apparaten door. Zorg ervoor dat snoeren niet in de looproutes of op plekken waar mensen niet over kunnen struikelen liggen.
- Verwijderd houden van vuur.
- Koppel de ventilator niet los tijdens gebruik.
- Niet gebruiken bij slecht weer.
- Controleer vóór elk gebruik de algemene staat van het apparaat en de stroomvoorziening. Gebruik de ventilator niet met een beschadigd snoer of stekker. Als u een defect constateert, gebruik het apparaat dan in geen geval. Stop in dat geval onmiddellijk met het gebruik en laat een professional het apparaat controleren.

- Waarschuwing! Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag u de ventilator niet gebruiken in combinatie met een elektronische snelheidsregelaar. Haal de stekker van de ventilator uit het stopcontact of koppel hem los van de stroomvoorziening wanneer u geen onderhoud uitvoert.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET SPELEN

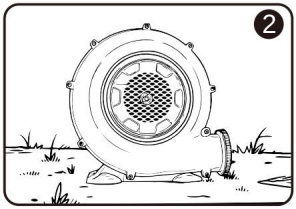

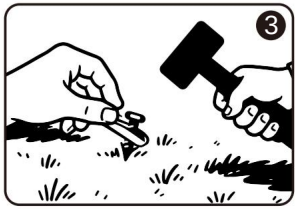

❶ Controleer eerst zorgvuldig de ondergrond en zorg ervoor dat de plek waar u de constructie wilt plaatsen vrij is van harde voorwerpen en puin. Klap vervolgens de hoofdstructuur uit en plaats deze op een vlakke en stevige ondergrond. Houd daarbij een veilige afstand van minstens 2 meter aan.

❷ Plaats de elektrische ventilator op een droge plaats en houd hem tijdens gebruik uit de buurt van water. Rek de opblaasslang uit en bevestig deze aan het mondstuk van de ventilator. Zorg ervoor dat de opblaasslang glad en niet verdraaid is. Sluit de ventilator aan op een stopcontact van 220V en zet de ventilator aan. Het product zal zich snel opblazen en uitzetten.
Maar u moet de ventilator ingeschakeld laten en de werking ervan garanderen zolang de springkussen in gebruik is.

❸ Let op! Bij gebruik buitenshuis dient u ervoor te zorgen dat alle grondpinnen met een rubberen hamer in de grond kunnen worden geslagen om een veilige en stabiele plaatsing te garanderen. De grondpinnen moeten loodrecht op de grond staan en zo diep mogelijk in de grond worden geslagen om struikelgevaar en andere risico's te minimaliseren. Bevestig het product en de ventilator volgens het aantal grondpinnen dat voor elk model is meegeleverd.

Open de verpakking en haal het springkasteel en de accessoires eruit. Vouw het uit en leg het op een gladde, vlakke en onbelemmerde ondergrond van gras of aarde. De ondergrond moet vrij zijn van stenen, oneffenheden, kuilen, takken, glas of ander vuil. Vermijd voorwerpen die het materiaal kunnen beschadigen. Controleer of er geen leidingen, sprinklersystemen, elektriciteitskabels of andere openbare voorzieningen onder de grond liggen voordat u het springkasteel op de gewenste plek plaatst.

Om de onderkant van het opblaasproduct te beschermen tegen scheuren of beschadigingen, kunt u er een zeil of mat onder leggen.

Plaats een schokabsorberend kussen, zoals een EVA-schuimmat, op de grond naast de klimwand en het uiteinde van de glijbaan om kinderen te beschermen bij een eventuele val.

Let op: gezien het verschil in grootte na het opblazen, moet het springkasteel worden opgesteld op een locatie met een minimale afstand van 3 meter tot vrijstaande constructies of obstakels, waaronder maar niet beperkt tot huizen, garages, hekken, bomen, waslijnen, elektriciteitskabels, speeltoestellen en grote stenen rondom het springkasteel. Tijdens het spelen moet er minimaal 2 meter vrije ruimte rondom het springkasteel zijn.

Laat de lucht eruit lopen en vouw het op.

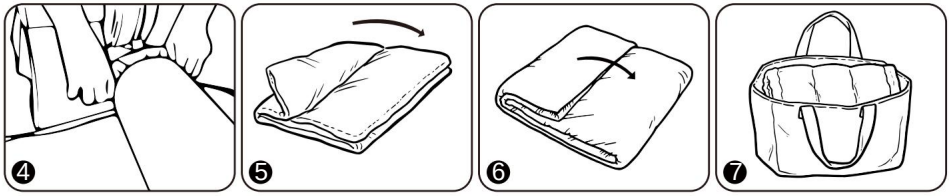

ONTLATEN:

• Zorg ervoor dat alle kinderen uit de constructie en bij de ventilator zijn voordat u de lucht eruit laat lopen.
• Schakel de ventilator uit en trek de stekker uit het stopcontact. De constructie zal snel instorten.
• Maak de opblaasslang los van de ventilator en laat deze aan de zijkant van de springkussen liggen (4).
• Verwijder alle grondpinnen.

VOUW:

- Vouw het product van buiten naar binnen, waarbij je zoveel mogelijk lucht eruit perst, en probeer het vervolgens in een rechthoekige vorm te vouwen (5).
- Vouw het doek verder op vanaf het uiteinde tegenover de opblaasopening naar de zijkant van de opblaasbuis en zorg ervoor dat het oppervlak goed bedekt is (6).
- Tot slot kunt u de opgevouwen wipstoel nu in de meegeleverde opbergtas plaatsen (7).

REACTIE OP NOODGEVALLEN

Tijdens het spelen en het gebruik van het product dient de volwassen begeleider een mobiele telefoon bij zich te hebben met een lijst van opgeslagen noodnummers. Dit is om onmiddellijke hulp te kunnen bieden in geval van nood of een ongeval.

Het is ten zeerste aan te raden dat de volwassen begeleiders gecertificeerd zijn in het uitvoeren van reanimatie (CPR). In geval van nood kan het direct toepassen van reanimatie levensreddend zijn.

WATERLEIDINGINSTALLATIE

ÿVoor kastelen zonder waterspeelgoed hoeft u de installatie van de waterleidingen over te slaan.

De onderdelen en accessoires van de waterleiding worden hieronder weergegeven (het aantal sprinklers is afhankelijk van het model; in ons installatievoorbeeld zijn er 2 sprinklers):

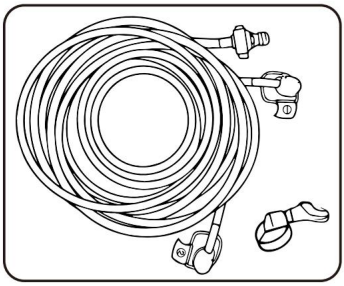

Sproeikop ÿ

Waterleidingaansluiting

Sproeikop ÿ

Pijpklem

De serienummers van de sprinklers zijn afhankelijk van de productcategorie. Elke sprinkler heeft daarom een uniek serienummer dat aan elkaar gekoppeld moet worden. Zo hoort sprinkler 1 bij nummer 1, sprinkler 2 bij nummer 2, enzovoort.
Nadat u de juiste positie van elke sprinkler hebt gecontroleerd, bevestigt u de waterleiding met de klittenbandsluitingen aan de constructie.

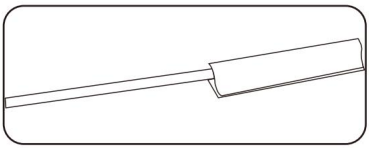

ÿSchematisch diagram van de waterleidingaanleg

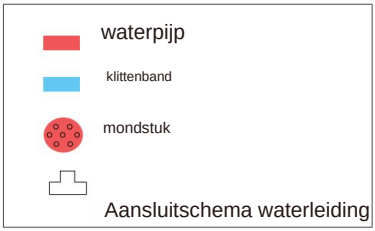

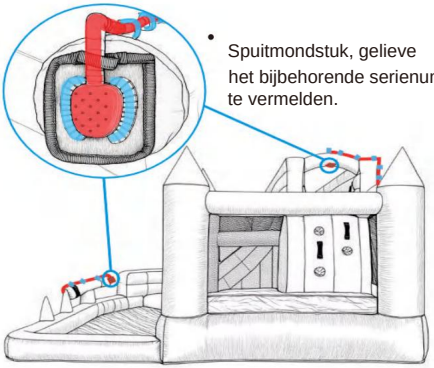

Links

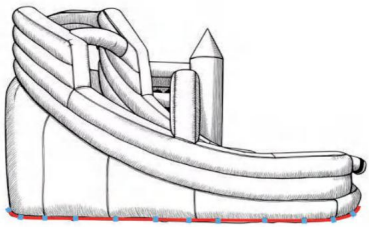

Rechts

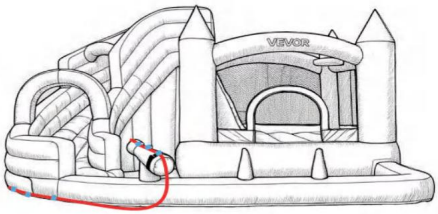

Voorkant

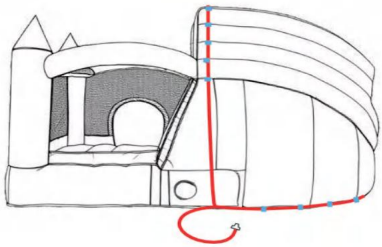

Rug

INSTALLATIE VAN DE WATERLEIDINGAANSLUITING:

- Nadat je de waterleiding met klittenband hebt bevestigd, zoek je de leidingaansluiting (het verbindingsstuk).
- Sluit de buisaansluiting (slangaansluiting) aan op het uiteinde van een standaard waterleiding in huis, zoals weergegeven in de volgende gedetailleerde instructie.

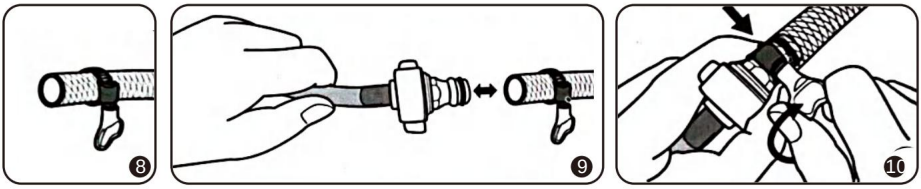

Bevestig de buisklem (slangklem) aan uw eigen waterleiding, zoals te zien is op afbeelding 8.
Sluit de waterleidingaansluiting met een leidingklem aan op uw eigen waterleiding, zoals weergegeven in afbeelding 9. Om waterlekkage door hoge waterdruk te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat uw waterleiding het voorste gedeelte van de leidingaansluiting volledig bedekt.

Nadat u de waterleiding met de connector hebt verbonden, schroeft en vergrendelt u de slangklem (buisklem) op de leiding, zoals weergegeven in afbeelding 10.
Voor een correcte installatie moet u met één hand het ringvormige deel van de klem vastpakken en met de andere hand de hendel van de slangklem (buisklem) met de klok mee vastdraaien totdat deze stevig vastzit en niet meer kan draaien.

OPSLAG

BELANGRIJK:

1. Bewaar het waterpark nooit als het nat is. Laat het drogen voordat u het opvouwt en opbergt. Volg bij elk gebruik alle voorgaande instructies.
2. Bewaar het apparaat op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, om verstikkingsgevaar te voorkomen. Nooit Laat het park of de bladblazer buiten staan wanneer u deze niet gebruikt.
3. Plaats het apparaat op een droge en geventileerde plaats, uit de buurt van zure, alkalische en corrosieve gassen. Na gebruik buitenshuis dient u het apparaat direct in een droge en geventileerde ruimte te plaatsen. Zorg ervoor dat er geen water in de ventilator komt.

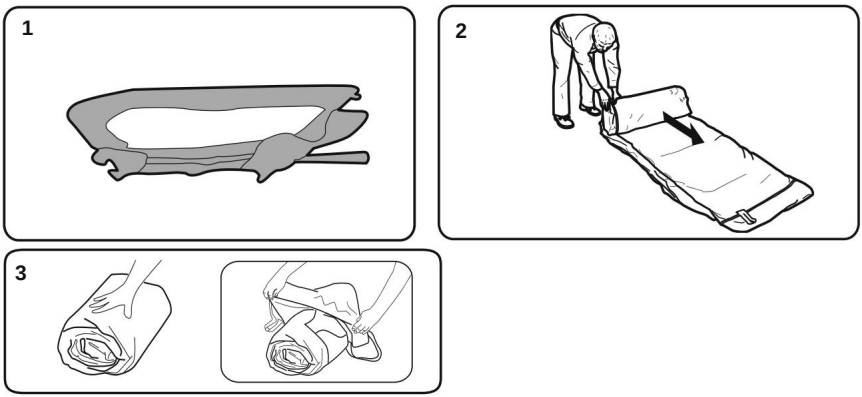

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

De constructie moet regelmatig worden geïnspecteerd en onderhouden om het risico op ongelukken als gevolg van scheuren of lekkages te voorkomen.

- Zorg ervoor dat het springkussen volledig droog is voordat u het opbergt, want resterend water kan het materiaal beschadigen: berg het springkussen nooit op als het nog nat of vochtig is. Laat het springkussen buiten volledig drogen voordat u het opbergt. Bewaar het product en de ventilator binnenshuis op een droge plaats wanneer ze niet in gebruik zijn.

- Controleer de algemene staat van het product regelmatig, vóór, tijdens en na elk gebruik, op scheuren, gaten en andere beschadigingen of tekenen van slijtage. Gebruik geen beschadigd of versleten product. Een beschadigd, gebarsten of versleten opblaasbaar product beïnvloedt de prestaties en stabiliteit ervan, wat een risico op ernstige veiligheidsproblemen kan opleveren.
- Controleer regelmatig de grondpinnen waarmee het springkussen is vastgezet. Beschadigde of losgeraakte pinnen beïnvloeden de stabiliteit en de verankering in de grond, waardoor het springkussen kan verschuiven, omvallen of omhoog komen. Dit kan leiden tot ernstig letsel.
- Controleer na elk gebruik zorgvuldig het oppervlak en de kieren en zorg ervoor dat al het vuil uit het product is verwijderd. Laat het product drogen alvorens het op te bergen.
- Het opblaasproduct is gemaakt van Oxford-stof. U kunt het oppervlak reinigen met een doek en een neutraal, niet-ontvlambaar en niet-giftig reinigingsmiddel of ontsmettingsmiddel, of het gewoon afspoelen met water. Laat het drogen voordat u het opbergt.

Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bleekmiddel, omdat deze de oppervlakken kunnen beschadigen. Gebruik geen badkamerreinigers. Gebruik geen reinigingsmiddelen met de waarschuwing "Niet gebruiken op zacht vinyl". Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om beschadiging en aantasting van het oppervlak te voorkomen.

Het allerbelangrijkste is dat, aangezien kinderen nauw contact zullen hebben met het product, je een veilig en niet-giftig schoonmaakmiddel gebruikt.
Eten en drinken op het opblaastoestel of de ventilator is ten strengste verboden.

ONDERHOUD VAN DE VENTILATOR:

- Schakel de ventilator na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Controleer de bladblazer regelmatig op onveilige situaties, zoals een beschadigd snoer, stekker of verlengsnoer. Als u schade constateert, gebruik de bladblazer dan niet en schakel een professional in voor de reparatie.
- De ventilator is voorzien van een automatische thermische beveiliging. Als de motor oververhit raakt, treedt de beveiliging in werking ter bescherming van uw veiligheid. Schakel in dat geval de ventilator uit en laat deze afkoelen. Volg de instructies van de ventilator en controleer op onjuiste handelingen die oververhitting kunnen veroorzaken.
  De ventilator heeft geen smeerolie nodig en bevat geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden.
- Om de levensduur van de snoeren en andere elektrische onderdelen te verlengen, mag u de bladblazer nooit buiten of in natte weersomstandigheden laten staan wanneer deze niet in gebruik is.
- Om elektrische schokken te voorkomen, mag u de ventilator niet in water onderdompelen en niet met een vochtige doek afvegen.
- Zorg ervoor dat de ventilator is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u hem schoonmaakt. Gebruik een uitgewrongen doek om het oppervlak van de ventilator schoon te maken. Laat hem drogen voordat u hem opbergt.

- Reinig de ventilator niet met chemische oplossingen of reinigingsmiddelen, aangezien deze de coating en de plastic onderdelen kunnen aantasten.
- Bewaar de bladblazer binnenshuis op een veilige en droge plaats, buiten het bereik van kinderen, wanneer deze niet in gebruik is.
- Rol het snoer losjes op wanneer u de bladblazer opbergt.

REPARATIE- EN VERWIJDERINGSINSTRUCTIES

Bij alle producten wordt een reparatieset meegeleverd. Als u oppervlakkige schade aan het product constateert, kunt u deze zelf repareren.
Let op: het is over het algemeen niet aan te raden om hetzelfde beschadigde gedeelte meer dan twee keer te repareren.

METHODE 1: SPIRAALREPARATIE

Kleine scheurtjes in het oppervlak van het product kunt u dichtnaaien met naald en draad. Let erop dat u alleen in de buitenstof naait en de onderstof niet doorboort om structurele schade te voorkomen. Gebruikte naalden moeten op de juiste manier worden opgeborgen en mogen niet in het product achterblijven.

Er worden geen naaldjes meegeleverd, u dient deze zelf aan te schaffen (een naald van maat 3 wordt aanbevolen).

METHODE 2: REPARATIESUBSIDIE

Als er kleine gaatjes in het oppervlak van het product verschijnen, kunnen deze met reparatiesubsidie worden gerepareerd.

Bij ernstige of structurele schade aan interne onderdelen dient u het product onmiddellijk te stoppen met gebruiken of professionele reparatie in te schakelen.

1. Laat de lucht uit het product lopen, zorg ervoor dat het oppervlak schoon is en goed droog blijft.
2. Knip een geschikt deel van de pleister af dat op het beschadigde gedeelte past.
3. Verwijder de beschermfolie van de plakstrip en plak deze op de te repareren plek.
4. Vergeet niet de patch stevig aan te drukken en zorg ervoor dat alle luchtbellen gladgestreken zijn.
   Leg het product opzij en laat het minimaal 30 minuten uitharden voordat u het weer opblaast.

WAARSCHUWING: UITSLUITEND VOOR GEBRUIK DOOR VOLWASSENEN

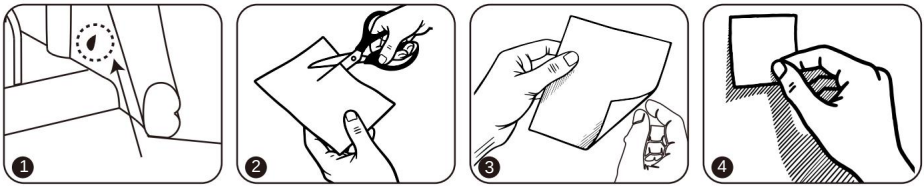

BESCHIKBAARHEID:

Zorg ervoor dat er geen gevaarlijke omstandigheden zijn of dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan tijdens het afvoeren van het product. De plek waar u het product weggooit, mag bijvoorbeeld niet in de buurt van een vuurbron liggen en mag geen belemmering vormen voor de vluchtroute.
De ventilator mag alleen worden weggegooid bij speciale afvalverwerkingscentra die gespecialiseerd zijn in de verwerking van elektrische producten en elektronisch afval.
Knoopcelbatterijen moeten als gevaarlijk afval worden ingeleverd bij speciale inzamelpunten voor huishoudelijk afval of batterijen.

Wat als er lucht lekt bij de naad van het product?

Luchtlekkage via de kleine gaatjes en naden tussen de onderdelen wordt als normaal beschouwd. Dit zorgt voor een evenwichtige druk en voorkomt overmatige oppomping.

Heb je gaatjes in bepaalde delen van het product gevonden?

Het product kan enkele speldenprikgaatjes (kleiner dan 6 mm) bevatten. Deze dienen voor de positionering van de steken tijdens het productieproces en hebben geen invloed op het normale gebruik.

Moet je de ventilator uitzetten nadat het product is opgeblazen?

Schakel de ventilator niet uit tijdens gebruik. Anders zal het kasteel krimpen.

Zie je tijdens het spelen met water bubbels in het zwembad of op de bodem van de naald?

De producten hebben bij het verlaten van de fabriek de chemische test van een erkend laboratorium doorstaan.
Omdat het een opblaasbaar product is dat met de hand genaaid is, ontstaan er bubbels in het gaatje aan de onderkant wanneer er water in komt. Dit is een natuurlijk verschijnsel. U kunt het product gerust gebruiken.

Als het een product is dat bedoeld is om mee te spelen in contact met water, hoe moet je het dan bewaren?

Het is normaal dat er water in het springkasteel sijpelt. Droog het springkasteel schuin af om het water eruit te laten lopen als dit gebeurt. Zorg ervoor dat het springkasteel helemaal droog is voordat u het opbergt. Bewaar het springkasteel in een droge en goed geventileerde ruimte.

Fabrikant: LIFEIDEAS COMPANY LTD.

Adres van de fabrikant: No.6-4, North Jianda Road, Jiangmen 529000, Guangdong, China.

Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britse vertegenwoordiger

YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited, Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-VERTEGENWOORDIGER

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

UPPBLÅSBARA HOPPAR

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

UPPBLÅSBARA HOPPAR

MODELL:

81001

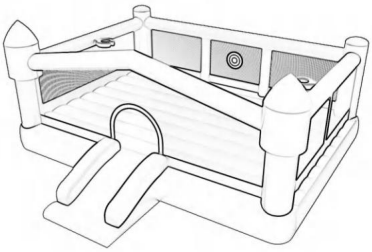

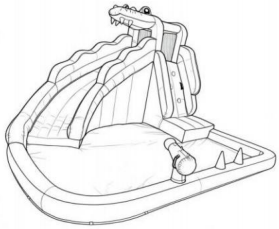

82001

82002

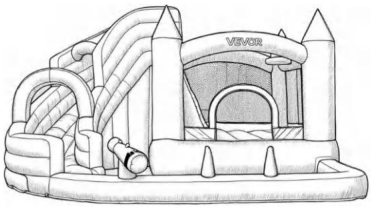

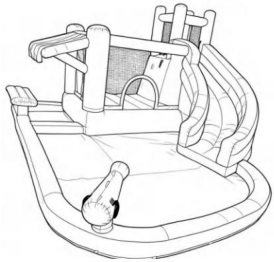

82003

82004

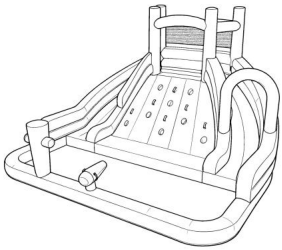

82005

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Tack så mycket för att du valde den här produkten. Läs alla instruktioner.
innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

UPPBLÅSBARA SLOTT FÖR BARN (UPPLÅS DET PÅ EN MINUT)

INTRODUKTION

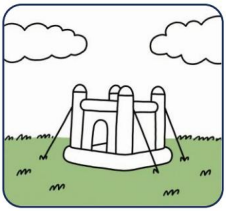

DOFTER FÖR TRÄDGÅRD, BAKRÄDGÅRD OCH UTOMHUS

Lämplig för stora modeller med vattenlekfunktion. För fester, barnaktiviteter, sommarvattenspruta.

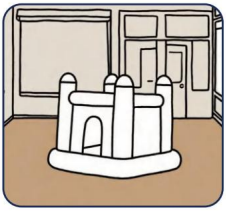

INOMHUSANVÄNDNING

Liten babysitter. För familjer, inomhusaktiviteter och barn.
övningar.

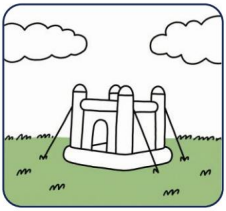

KOMMERSIELL ANVÄNDNING FÖR ATT ATTRAHERA KUNDER

Lämplig för specialdesignade stilar eller modeller med unika egenskaper teman. För att locka besökare och kunder.

PRODUKTEN INKLUDERAR

UPPBLÅSBAR SLOTT

HAMMARE

INSATSAR

BLÅSARE

SPOLE

ANVÄNDARMANUAL

REPARATIONSSATS

FÖRVARINGSVÄSKA

VATTENRÖR BESLAG

Obs: Produkten med vattenstänkfunktion levereras med vattenpipatillbehör, produkter utan vattenstänkfunktion har inte detta.

Obs: För slott utan vattenlekdesign, hoppa bara över installationen av vattenröret.

VARNING

Om produkten har en vattenlekfunktion eller poolfunktion, läs följande riktlinjer och varningar noggrant.

Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt – drunkningsrisk!
Vänligen håll era barn under vuxenövervakning hela tiden!

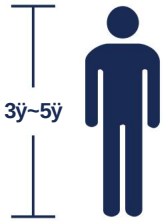

- Av säkerhetsskäl bör viktgränsen följas strikt;
  Maximal vikt på 40 kg (88 lbs) per person.
- Spelarens längd får inte överstiga 152 cm.

- Minsta fel i storlek är normalt.
- Ej lämplig för vuxna, lämplig ålder är barn 3 till 8 år. Av säkerhetsskäl rekommenderas inte för barn under 3 år.
- Barn måste ha vuxenövervakning när de leker med denna produkt. Små delar kan orsaka kvävningsrisk. Långa sladdar och kablar kan utgöra en risk för strypning.
- Den kan användas inomhus eller utomhus beroende på den faktiska miljön och områdets storlek.
- Spara instruktionsbladet för vidare referens. Du måste läsa alla säkerhetsföreskrifter och installations- och bruksanvisningar innan du installerar produkten.
- Produkten bör användas under vuxenövervakning.

Varning! Underlåtenhet att följa instruktionerna och bruksanvisningen kan innebära risk för allvarliga skador eller till och med dödsfall! Följ därför alla bruksanvisningar när produkten används.

WEBBPLATSRESTRIKTIONER FÖR PRODUKTENS INSTALLATION OCH ANVÄNDNING.

Använd den inte utomhus när det regnar eller är i andra dåliga väderförhållanden.

Att leka med hoppborgen utomhus i blåsiga förhållanden med över 32 kilometer/timme, vilket inte är tillåtet. Eftersom vindbyar kan lyfta pålarna och blåsa hoppborgen från marken.

Placera inte produkten nära vattenkällor eller pölar.

Placera inte produkten på en sluttning eller ojämn mark.

Varning! Placera den aldrig på hård mark, såsom betong eller asfalt, eftersom ett fall på hård mark kan orsaka allvarliga skador. För extra skydd rekommenderas det starkt att placera en stötdämpande kudde, mjuk dyna eller matta under.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR PÅLAR

- Markstödspinnarna används för gräsmattor för att bibehålla stabiliteten hos strukturera.
- För att förhindra att maskinen välter eller lyfter under användning, se till att sätta dit tillräckligt med pålar och trycka ner dem ordentligt i marken.
- Se till att markförhållandena uppfyller de grundläggande kraven för installationen (jord-, väder- och miljöförhållanden).
- Kontrollera och ta noggrant bort alla hinder och föremål som kan påverka installationen av stöttorna.
- För att bibehålla konstruktionens stabilitet och för att förhindra eventuell förskjutning, vältning eller lyftning på grund av yttre kraft eller dåliga väderförhållanden, måste du se till att remmarna är ordentligt fästa med pålar och trycka ner varje påle ordentligt i marken med vertikal vinkel.
- Slå inte in pålar i vinkel (håll dem vertikalt). För bästa hållfasthet, tryck in dem i hård och torr jord. Att trycka in dem i mjuk och våt jord kan försvaga installationens stabilitet.
- Stöttorna bör placeras i nivå med eller under marken för att undvika snubbelrisker.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR SPEL

- Glidning upp och ner (med huvudet nedåt) är inte tillåten, det kan leda till allvarliga huvudskador. Glida alltid med fötterna nedåt. Dessutom krävs ständig vuxenövervakning.
  Följ noggrant driftsreglerna i funktionsområdena, såsom rutschkanan och klätterväggen.

- Håll husdjur borta från den uppblåsbara produkten eller fläkten under användning.
- Fäst inte föremål på den uppblåsbara anordningen som inte är specifikt utformade för användning med den uppblåsbara anordningen, såsom, men inte begränsat till, hopprep, klädlina, koppel för husdjur, kablar, sladdar och kedjor, eftersom sådana föremål kan orsaka allvarliga kvävningsolyckor.
- Se till att barn leker i produktens aktivitetsområde och under uppsikt av vuxna hela tiden.

- Se till att in- och utgången till slottet alltid är fria och inte blockerade av några hinder eller föremål.

- Klädkod för användare – Undvik att bära huvudbonader eller löst sittande kläder när barn leker i hoppborgen. Ta också bort alla hårda, vassa eller farliga föremål, såsom smycken, kappor, halsdukar, hjälmar etc., innan du går in i hoppborgen.

- När du leker, vänligen separera barn med stor åldersskillnad för att undvika fara.
- Användare är förbjudna att klättra eller hänga i borgens stöddelar, såsom: stödpelare.

- Förebyggande av olämpliga aktiviteter (till exempel rullning, skakning, kollision, brottning, jagande och andra intensiva och grova lekar).
- Mat, dryck och tuggummi är strängt förbjudet vid lek på babysittern.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR BLÅSARE

Varning - Risk för elchock!
För att undvika överbelastning av kretsen, använd inte förlängningssladd när fläkten är i drift.

Vuxenövervakning krävs hela tiden! Rekommenderas inte för barn under 12 år. Liksom med alla elektriska produkter kräver användning och förflyttning av elektriska produkter mer detaljerade instruktioner och försiktighetsåtgärder, och försiktighetsåtgärder bör noggrant följas under hela användningen. För att undvika elektriska stötar eller till och med allvarliga skador, läs följande riktlinjer noggrant.

- Håll alla elledningar, radioapparater, högtalare och andra elektriska apparater borta från den uppblåsbara babysittern.

- Varning – Risk för elchock! Placera inte babysittern nära eller under elkablar.
- För att undvika elektriska stötar, doppa inte fläkten i vatten och torka inte av den med en fuktig trasa.

- Dra inte sladden under mattor. Täck inte över spänningssatta kablar med filtar, mattor, sladdar eller liknande föremål.

- Dra inte sladden under möbler eller apparater. Placera sladden borta från trafik och gångzoner där folk inte kan snubbla över den.
- Håll borta från eld.
- Koppla inte bort fläkten under användning.
- Använd inte i dåligt väder.
- Kontrollera apparatens och strömkällornas allmänna skick före varje användning. Använd inte fläkten med skadad sladd eller kontakt. Om du upptäcker en defekt, använd den inte under några omständigheter. I så fall bör du omedelbart sluta använda den och anlita en fackman för att utföra underhållskontroller.

- Varning! För att minska risken för brand eller elektriska stötar, använd inte fläkten med någon halvledarenhet för hastighetskontroll. Koppla ur fläkten från strömförsörjningen när den inte utförs på service.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR SPEL

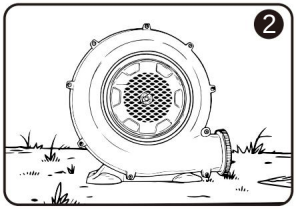

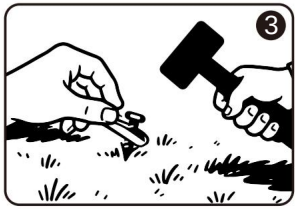

❶ Kontrollera noggrant marken först och se till att platsen du vill ställa upp är ren från hårda föremål och skräp. Fäll sedan ut huvudstrukturen och placera den på en plan och mjuk markyta. Kom ihåg att hålla minst 2 meters säkerhetsavstånd till omgivningen.

❷ Placera den elektriska fläkten på en torr plats och håll den borta från vattenkällan under användning. Sträck ut uppblåsningsröret och fäst det på fläktens munstycke. Håll uppblåsningsröret slätt och ovridet. Anslut fläkten till 220V-strömförsörjningen och slå sedan på strömbrytaren. Produkten kommer att blåsa upp sig och expandera snabbt.

Men du måste hålla fläkten aktiverad och upprätthålla dess drift varje gång babysittern används.

❸ OBS! Vid användning utomhus, se till att alla markstag kan slås ner i marken med en gummiklubba för att säkerställa säker och stabil användning utan att de förskjuts. Markstagarna ska vara vinkelräta mot marken och slås ner i marken så mycket som möjligt för att minimera snubbelrisker och andra risker. Säkra produkten och fläkten enligt antalet markstag som medföljer varje modell.

Öppna förpackningen och ta ut den uppblåsbara borgen och andra tillbehör. Vik ut och lägg den på en slät, plan och fri yta på gräs eller jord. Ytan ska vara fri från stenar, gupp, fördjupningar, pinnar eller glas eller annat skräp. Undvik föremål som kan riva sönder materialet. Se till att det inte finns några rörledningar, sprinklersystem, elkablar eller andra offentliga anläggningar under marken innan du placerar den uppblåsbara borgen på önskat område.

För att skydda botten av den uppblåsbara båten från att rivas eller skadas, placera en presenning eller en matta under.

Lägg en stötdämpande kudde, till exempel en EVA-skumdyna, på marken bredvid klätterväggen och i änden av rutschkanan för att skydda barn vid oavsiktligt fall.

Obs: Med tanke på storleksskillnaden efter uppblåsning bör slottet uppställas på en plats med ett minsta avstånd på 3 meter från fristående strukturer eller hinder, inklusive men inte begränsat till hus, garage, staket, träd, tvättlinor, elkablar, lekplatsutrustning och stora stenar runt enheten. Minsta avstånd på 2 meter runt enheten under lek.

TÖM UT OCH VIK

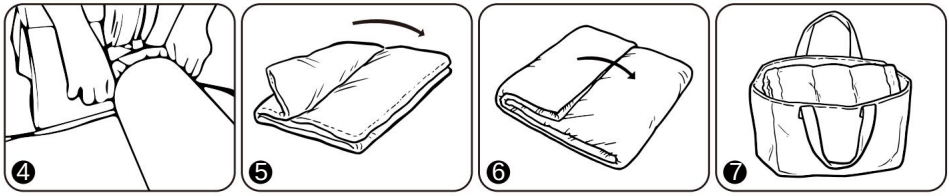

TÖM UT:

· Se till att alla barn är ute ur konstruktionen och fläkten innan du tömmer luften.
· Stäng av fläkten och dra ur strömsladden. Strukturen kommer att rasa samman.
· Lossa uppblåsningsröret från fläkten och låt det sitta kvar på sidan av studsaren (4).
· Ta bort alla markstag.

VIKA:

- Vik produkten från utsidan och inåt, tryck ut så mycket luft som möjligt, och försök sedan att vika den till en rektangelform (5).
- Avsluta vikningen från den motsatta änden av uppblåsningsporten till sidan av uppblåsningsröret, se till att täcka ytan ordentligt (6).
- Till slut kan du nu lägga den hopfällda babysittern i den medföljande förvaringspåsen (7).

NÖDSITUATIONER

Vid användning av produkten måste en vuxen vårdnadshavare ha med sig en mobiltelefon med sparade nödtelefonnummer för att säkerställa omedelbar hjälp vid nödsituationer och olyckor.

Det rekommenderas starkt att vuxna vårdnadshavare är certifierade i att utföra hjärt-lungräddning (HLR). I händelse av en nödsituation kan omedelbar användning av HLR göra en livräddande skillnad.

VATTENRÖRSINSTALLATION

ÿFör slott utan vattenlekdesign, hoppa bara över installationsdelen av vattenröret.

Vattenrörskomponenterna och tillbehören visas nedan (Antalet sprinklers varierar beroende på modell, vårt installationsexempel har 2 sprinklers):

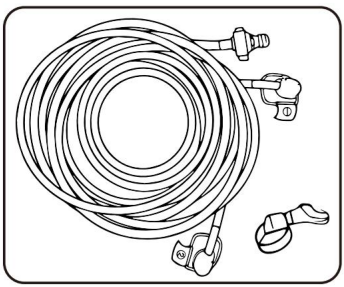

Sprinklerhuvud ÿ

Vattenrörskoppling

Sprinklerhuvud ÿ

Rörklämma

Antalet sprinklers varierar beroende på produktkategori. Därför har varje sprinkler sina egna unika serienummer som matchar. Till exempel matchar sprinkler 1 nr 1, sprinkler 2 nr 2 etc.

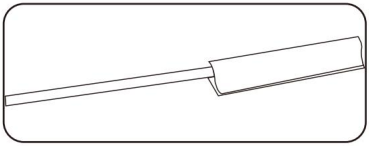

Efter att ha bekräftat rätt position för varje sprinkler, vänligen fäst vattenröret tillsammans med de fasta kardborrbanden i konstruktionen.

ÿSchematisk bild av vattenrörsdragning

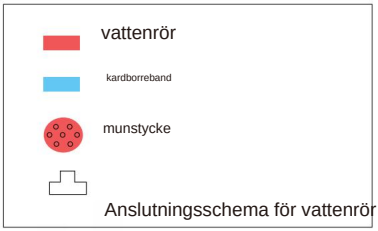

Anslutningsschema för vattenrör

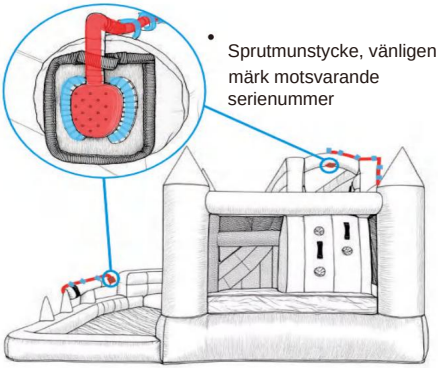

- Sprutmunstycke, vänligen märk motsvarande serienummer

Vänster

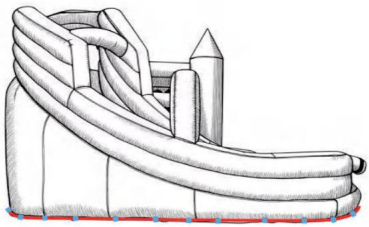

Rätt

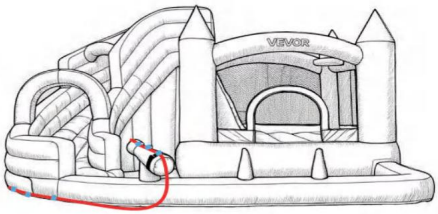

Främre

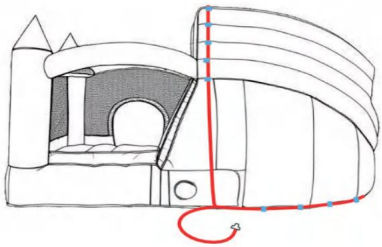

Tillbaka

INSTALLATION AV VATTENRÖRSKOPPLINGEN:

- Efter att du har fäst vattenröret med kardborreband, leta reda på rörkopplingen (skarven).
- Anslut rörkopplingen (slangkopplingen) till änden av ett vanligt vattenrör för hemmabruk, enligt följande detaljerade instruktioner.

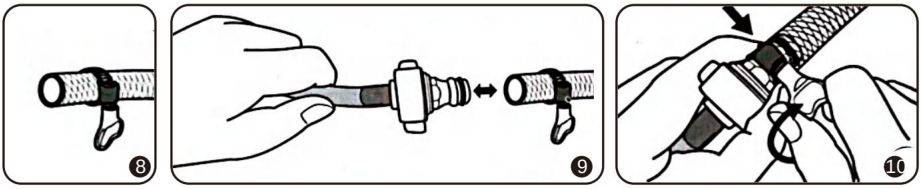

Knyt fast rörklämman (slangklämman) till ditt eget vattenrör, som bild 8 visar.

Anslut vattenrörskopplingen till ditt eget vattenrör med rörklämma, som på bilden 9. För att undvika vattenspill eller läckage på grund av högt vattentryck, se till att ditt vattenrör täcker den allra främre delen av rörkopplingen ordentligt.

Efter att du har bundit ihop vattenröret med kopplingen, skruva sedan fast och lås slangklämman (rörklämman) på röret, som bild 10 visar.

För korrekt installation måste du nypa ihop ringdelen av klämman med ena handen och dra åt slangklämmans (rörklämmans) handtag medurs med den andra handen tills den sitter fast ordentligt och inte kan rotera.

LAGRING

VIKTIG:

1. Förvara aldrig vattenparken när den är våt. Låt den torka innan du fäller ihop den för förvaring. Följ alla tidigare instruktioner efter varje användning.
2. Förvara parken på en säker plats utom räckhåll för barn för att förhindra kvävningsrisk. Aldrig lämna antingen parken eller fläkten utomhus när den inte används.
3. Placera den på en torr och ventilerad plats där den inte är sur, alkalisk eller frätande. Efter att ha använt den utomhus bör den placeras i ett torrt och ventilerat utrymme i god tid. Låt inte vatten komma in i luftfläkten.

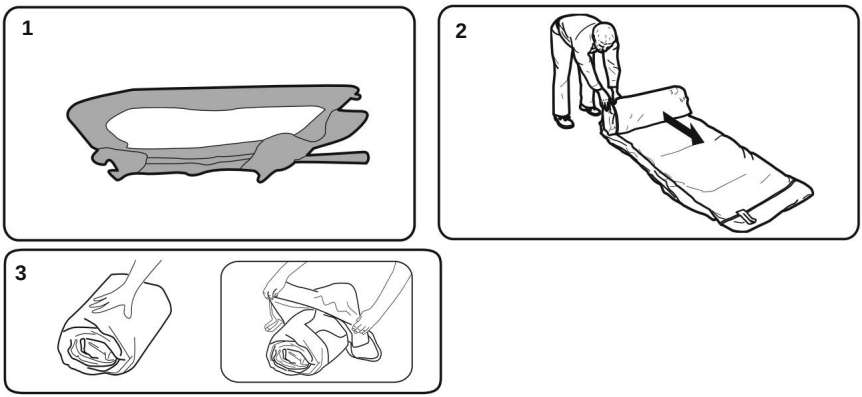

UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

Inspektion och rutinmässigt underhåll måste utföras med jämna mellanrum på konstruktionen, det vill säga för att undvika risken för olyckor som sprickor eller läckage kan orsaka.

- Se till att hoppborgen är helt torr innan du förvarar den eftersom kvarvarande vatten kan skada materialet: förvara aldrig den uppblåsbara enheten när den fortfarande är våt eller fuktig. Låt den uppblåsbara enheten torka helt utomhus innan förvaring. Förvara produkten och fläkten torrt inomhus när de inte används.

- Kontrollera produktens allmänna skick regelbundet före, under och efter varje användning för revor, hål och andra skador, eller tecken på försämring. Använd inte en skadad eller försämrad produkt. En skadad, sprucken eller försämrad uppblåsbar produkt påverkar dess prestanda och stabilitet, vilket kan utgöra en risk för allvarliga säkerhetsproblem.
- Kontrollera markstagarna som håller den hoppbara boxen på plats regelbundet. Skadade eller lösa stakar påverkar stabiliteten och hur de förankras i marken och kan leda till att boxen förskjuts, välter eller lyfts, vilket utgör en risk för allvarliga skador.
- Kontrollera ytan och gliporna noggrant efter varje användning och se till att allt skräp avlägsnas i produkten. Låt torka före förvaring.
- Den uppblåsbara båten är tillverkad av ett Oxford-tygmaterial, du kan rengöra ytan med en trasa med neutrala, icke-brandfarliga, giftfria rengörings- och desinfektionslösningar, eller bara skölja den med vatten. Låt torka före förvaring.

Använd inte klorbaserade eller blekmedelsbaserade rengöringsmedel eftersom det kan skada ytorna. Använd inte badrumsrengöringsmedel. Använd inte rengöringsmedel som är märkta med varningen "Använd inte på mjuk vinyl". Använd inte slipande rengöringsmedel för att undvika skador och försämring av ytan.

Det viktigaste är att eftersom barn kommer att ha nära kontakt med produkten, så se till att använda ett rengöringsmedel som är säkert och giftfritt.
Mat eller dryck på den uppblåsbara båten eller fläkten, vilket är strängt förbjudet.

UNDERHÅLL AV BLÄKTAREN:

- Stäng av fläkten ordentligt och dra ur sladden efter användning.
- Kontrollera regelbundet fläkten för osäkra förhållanden, inklusive skadad sladd, kontakt eller förlängningssladd. Om skador upptäcks, använd inte fläkten och kontakta en fackman för att reparera den.
- Fläkten är utrustad med termisk automatisk återställning. Om motorn överhettas kommer skyddet att utlösas för att skydda din säkerhet. Stäng sedan av fläkten och låt den svalna. Följ fläktens instruktioner och kontrollera om det finns felaktiga åtgärder som kan orsaka överhettning.
Blåsaren kräver ingen smörjolja och har inga delar som användaren behöver reparera.
- För att bibehålla sladdarnas och andra elektriska komponenters livslängd, lämna aldrig fläkten utomhus eller i vått väder när den inte används.
- För att undvika elektriska stötar, doppa inte fläkten i vatten, torka inte av med en fuktig trasa.
- Se till att fläkten är avstängd och urkopplad innan rengöring. Använd en urvriden trasa för att rengöra fläktens yta. Låt den torka innan förvaring.

- Rengör inte fläkten med kemiska lösningar eller rengöringsmedel eftersom de kan korrodera beläggningen och plastdelarna.
- Förvara fläkten inomhus på en säker och torr plats utom räckhåll för barn när den inte används.
- Rulla ihop sladden löst när du förvarar fläkten.

INSTRUKTIONER FÖR REPARATION OCH AVFALLSHANTERING

Alla produkter levereras med ett reparationskit. Om du upptäcker några ytskador på produkten kan du reparera den manuellt.

Observera: det rekommenderas generellt inte att reparera samma skadade område mer än två gånger.

METOD 1: REPARATION AV SPOLEN

För små sprickor på produktens yta kan du sy ihop dem med nål och tråd. Observera att sömnaden bör begränsas till produktens ytliga tyg och att man undviker att sticka igenom det nedre tyget för att förhindra strukturella skador. Nålar som används för reparationer måste förvaras korrekt och undvikas att lämnas kvar på produkten.

Synålar medföljer inte, köp egna (synål på 3" rekommenderas).

METOD 2: REPARATIONSBIDRAG

Om små hål uppstår på produktens yta kan de repareras med reparationsbidrag.

Om det finns omfattande skador eller strukturella skador på interna delar, sluta använda produkten omedelbart eller sök professionell hjälp för reparation.

❶ Töm produkten på luft, se till att rengöra ytan och hålla den helt torr.
❷ Klipp av en lämplig del av plåstret så att det passar i det skadade området.
❸ Ta bort den självhäftande baksidan av plåstret och fäst det på lappningsområdet.
❹ Kom ihåg att trycka ordentligt på plåstret och se till att släta ut alla luftbubblor.
Lägg produkten åt sidan och låt den limma i minst 30 minuter innan du blåser upp den igen.

VARNING: ENDAST FÖR ANVÄNDNING FÖR VUXNA

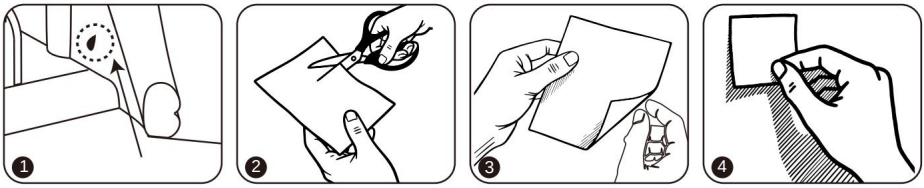

FÖRFOGANDE:

Se till att det inte finns några farliga förhållanden eller att inga farliga situationer skapas när du försöker kassera produkten. Till exempel får platsen där du kasserar produkten inte vara nära någon eldkälla eller vara ett hinder för utgång.
Blåsmaskinen bör endast kasseras på särskilda återvinningscentraler som är specialiserade på hantering av elektriska produkter och elektroniskt avfall.
Knappcellsbatterier ska kasseras i ett särskilt hushålls- eller batteriinsamlingsprogram som farligt avfall.

VANLIGT PROBLEM

Vad händer om det finns luftläckage vid produktens sutur?

Luftläckage från nålhålen och delarnas anslutningar anses vara normalt. Detta är för att säkerställa ett balanserat tryck och för att undvika överuppblåsning.

Hittat du nålhål i vissa delar av produkten?

Produkten kan innehålla några nålhål (mindre än 6 mm) som används för att placera stygnen i produktionsprocessen och påverkar inte normal användning.

Behöver man stänga av fläkten efter att produkten är uppblåst?

Stäng inte av fläkten medan den används. Annars kommer slottet att krympa.

När du leker med vatten, hittar du bubblor i poolen eller på botten av nålsömmen?

Produkterna har klarat ett kemiskt laboratoriumstest när de lämnar fabriken.
Eftersom det är en uppblåsbar syprodukt, uppstår bubblor i det nedre nålhålet när man leker med vatten. Vilket är ett fysiskt fenomen. Var försiktig när du använder den.

Om det är en produkt med funktionen att leka med vatten, hur ska man förvara den?

Det är vanligt att vatten sipprar in i slottet. Torka det snett för att tömma det om det händer. Se till att studsaren är helt torr innan du förvarar den. För generell förvaring, förvara den på ett torrt och välventilerat utrymme.

Tillverkare: LIFEIDEAS COMPANY LTD.

Tillverkarens adress: No.6-4, North Jianda Road. Jiangmen 529000, Guangdong, Kina.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Storbritanniens republikaner	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-representant	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.