VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

RESTAURANT PAGER

MODEL: YY-F100-433

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RESTAURANT PAGER

MODEL: YY-F100-433



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	**Warning-**To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	**CORRECT DISPOSAL** This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices
	To minimize hazards to health and the environment at the end of this product's life， laws dealing with Waste Electrical and Electronic Equipment（WEEE）and The Waste Battery Directive require you to dispose of this product at a suitable collection facility where it will be sent in order to remove the batteries and for appropriate recycling.Please contact your local authorities for more details on recycling and safe disposal of these in your area.
	Compliance is a EC & UK security certification.

⚠ WRRING	Move away from any potential source of ignition immediately if the battery leaks or emits an unusual odor. When you notice unusual smell, heat, discoloration, deformation, or any other unusual situations in the process of using, charging, or storing batteries, you should immediately remove them from the device or charger and stop using them.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules on this page to ensure your safe use.

This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes. If you have any problems, please call us. Do not try to fix the problems yourself, or it will cause injury or property damage.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. If the battery is low, please charge it in time.
2. Do not let children, minors, and pets get close to or touch the machine.
3. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
4. Do not disassemble the product.
5. Using any accessories or attachments that are not provided or recommended by the manufacturer may cause injury.
6. If the machine is not to be used for a long period of time, remove the pagers. Do not use other adapters than the included AC adapter.
7. Do not leave the product hanging over the edge of table or counter or let it come into contact with any hot surfaces.

8. Do not place the product on or near hot air, electric burners or heaters.
9. Do not apply this unit to any other purposes than the indicated usage.
10. KEEP IT OUT OF CHILDREN'S REACH.
11. DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.
12. Please clean it regularly, at least once a month.
13.This appliance is not intended for use by persons (including children) with educed physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safe.

FCC INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

· Reorient or relocate the receiving antenna.
· Increase the distance between the product and receiver.
· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

PRODUCT PARAMETERS

Model	YY-F100-433
Working frequency	433MHZ(ASK)
Modulation	OOK AM
Power adapter In put	AC100-240V 50/60Hz
Power adapter Out Put	DC9V 1A
Pagers	16PCS+ 1PCS (Free gift)


BEFORE USING

1. Before using the appliance for the first time, peel off any promotional and packaging materials and check that the product is clean and dust-free.
2. Please dispose of all plastic bags carefully and keep them away from children and pets.
3. Check all components provided according to the list in this manual.Make sure you have all of the parts listed.

ABOUT SIGNAL INTERFERENCE

Each transmitter is given a unique host number when produced, so even if nearby shops use the same product, it won't cause signal interference. But when transmitters from close stores share the same host number, signal interference may occur. In this case, changing the host number of either transmitter can help, but all its receivers should be re-registered to the transmitter.

EXTENSION STATEMENT

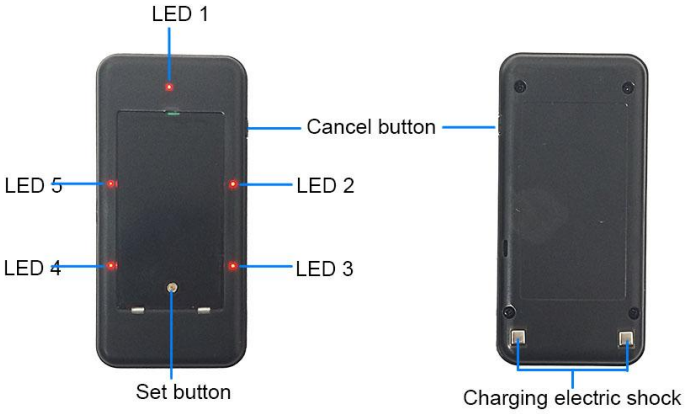

CHARGING THE RECEIVER

1. Insert the receiver down into the charging slot with its charging contacts facing backward.
2. After the receiver is inserted, LED 1 lights up and the receiver starts charging. (When plugged in, the receiver is automatically switched on.)

REGISTERING THE RECEIVER ID

1. Remove the pager number holder and the pager ID card.
2. Hold the CANCEL button and press the setting button (the yellow metal button) until LED 2 and 3 light up. (When LED 2 and 3 are on, it means that

the receiver has entered standby mode.)

Note:

The setting button can be difficult to press with fingers alone. To press the button, you can use a small object such as a paperclip or a ballpoint pen tip.

3. Enter the ID number (1~98) through the keypad. (You can't register 99.)
4. Press the CALL button after entering the number, and the receiver will beep, flash and vibrate, which means that the pager is successfully programmed with the desired ID number. And then press the CANCEL button to stop it from beeping, flashing and vibrating.
5. After the programming, LED 2 and LED 3 go out, and LED 1 begins flashing. (When LED 1 flashes, it means that the receiver has entered standby mode.)
6. Place the pager ID card and its holder back onto the receiver.

SETTING THE CALLING MODE OF THE RECEIVER

1. Remove the pager number holder and the pager ID card.
2. Press the setting button to enter the setting mode.
3. Press the setting button until the number of LED lights that are on is in accordance with the desired calling mode. (Please refer to the following chart.)
4. Choose any calling mode and press the CANCEL button. (If the CANCEL button is not pressed, the calling mode setting will be automatically completed after a few seconds.)
5. Place the pager ID card and its holder back onto the receiver.

The number of powered-on LED lights	0	1	2	3	4	5
Paging duration	40s	8s	16s	24s	32s	40s
Beep	NO	YES				
Vibrate	YES					
Flash	YES					

OPERATING METHODS

1. Giving pagers

When the pager is removed from the charging base, all LED will go out and enter receiving mode. Please confirm the pager ID and give it to the guest.

Note:

● Pagers can go into service after 40 minutes of charging. (A full charge takes 4 hours.)

● If the battery of the pager is low, it won't respond to the call of the transmitter.

● Since the pager is unable to show its remaining battery level, please give a charged pager to the guest.

2. Calling pagers

● Input the pager ID of the receiver to be called on the keypad and press the CALL button.

● The call can be stopped by pressing the CANCEL button on the receiver.

● Retrieving pagers and putting them back onto the charging base

The beep will stop after the pager is plugged back to the transmitter.

Note:

● The receiver can not respond to the call when charging.

3.Turn On/Off

●Put the extension back on the charging base, Type 99 and press the CALL button to turn it off.

●Put the extension back on the charging base and replug it into the power supply to turn it on.

ADDING ADDITIONAL RECEIVERS

To add additional receivers, it is necessary to purchase extra receivers and transmitters. If you need to use more than 10 receivers, or if you want to use two or more transmitters, please follow the procedures below to add them. For example, add another transmitter (Transmitter B) to the transmitter that is already in service (Transmitter A).

1. Confirming the host number of Transmitter A

a.Keep pressing the "Delete" button right after connecting Transmitter A to

electricity, until the host number appears on the number display. (Generally speaking, the host number will appear after pressing the “Delete” button for 3~5 times. And note that if Transmitter A has been connected to the power supply for some time, the host number will fail to appear.)

b.The display screen will show the host number of Transmitter A. Please write it down.

Note:

● Please be careful not to change the host number. Otherwise, all receivers need to be re-registered to the transmitter.

● If the host number is accidentally changed, restoring it back to the original one can re-register all receivers to the transmitter.

c. Press the “Call” button to return to the standby screen(--).

2. Changing the host number of Transmitter B

a.Keep pressing the “Delete” button right after connecting Transmitter A to the power supply, until the host number appears on the number display.

b.Input the host number of Transmitter A and press the “Call” button.

Registering the pager ID of additional receivers

Please refer to the “Registering the receiver ID”.

TROUBLESHOOTING

Attention: Please don’t disassemble or repair the device if you are not a qualified technician.

Scenarios	Problems	Solutions
Having pressed the keypad area, the transmitter has no response OR the number display shows nothing	The AC adapter is not plugged.	Please plug the AC adapter into the socket.
	The power connector is not connected to the transmitter.	Please connect the power connector to the transmitter.
	The power cord of the AC adapter is broken.	Please inquire customer service staff for assistance.
	The keypad area is stained.	Please wipe off the stain with a soft dry cloth.
The receiver can’t	The receiver has a	Please insert it into the

respond to the call.	low battery level.	transmitter for charging. (40 minutes of charging can enable it to be ready for use.)
	The receiver is out of its working distance.	The receiver has a reception range of approximately 500 meters in an open area.
	Walls or metal (like cars) can block the signal sent from the transmitter to the receiver.	The thickness and material of walls may weaken the signal. Also, in an enclosed spaces made of metal, the radio waves may have difficulty reaching the receiver. Both of the circumstances may impair the working distance of the receiver. Please reduce your distance from the transmitter. (It may be possible to receive signals by opening the car window.)
	The host number of the transmitter is changed.	If the receivers have been paired with the transmitter, changing the host number of the transmitter will disconnect them from each other. Please re-register all receivers to the transmitter, or restore the host number.
The receivers can’t be charged	The charging contacts are dirty.	Please wipe off the dirt with a soft dry cloth.
	There are foreign objects in the charging slot.	Please clean out the charging slot.
The receivers can vibrate and flash, but	The calling mode is set at “No Sound	Please alter the calling mode.

fail to beep.	Mode”.	

CLEANING AND STORAGE

1. If the machine is not to be used for a long period of time,Remove power, clean and cover it and store it in a dry and safe place.
2. Wipe with a soft, dry cloth. Be sure to keep the product dry
3. Please put the pager and host together.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie- Zertifikat www.vevor.com/support

RESTAURANT PAGER

MODELL: YY-F100-433

Wir sind weiterhin bestrebt, bieten Ihnen Werkzeuge mit wettbewerbsfähigen Preis. "Speichern Halb", "Halber Preis " oder andere ähnliche Ausdrücke von uns nur repräsentiert ein Schätzung der Ersparnisse, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns gegenüber den großen Herstellern erzielen können . Top-Marken und tut nicht bedeutet nicht notwendigerweise, alle Kategorien von Werkzeugen angeboten von uns. Sie Sind Bitte überprüfen Sie sorgfältig, wenn Sie eine Bestellung aufgeben mit uns wenn du Sind tatsächlich sparen die Hälfte im Vergleich zu den Top-Großmarken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RESTAURANT PAGER

MODELL: YY-F100-433



BRAUCHEN HILFE? KONTAKT UNS!

Haben Produkt Fragen? Brauchen technisch Unterstützung? Bitte fühlen frei Zu Kontakt uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist das Original Anweisung, bitte alles lesen Handbuch Anweisungen
sorgfältig vor dem Betrieb. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts soll unterliegen dem
Produkt Sie erhalten. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir nicht informiere euch nochmal wenn es Technologien oder Software gibt Updates auf unserer Produkt.

	**Warnung -** An reduzieren Die Risiko von Verletzung , Benutzer muss lesen Anweisungen Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.
	**RICHTIG ENTSORGUNG** Das Produkt unterliegt der Bereitstellung von europäischen Richtlinie 2012/ 19/ EG . Die Symbol zeigt A Wheelie bin gekreuzt durch zeigt an, dass das Produkt erfordert separate Müllabfuhr In Die europäisch Union. Dies gilt für die Produkt- und alle Zubehör mit diesem Symbol gekennzeichnet. Produkte markiert als solch Mai nicht Sei verworfen mit normale inländische war te, aber muss gebracht werden A Sammlung Sammelstelle für Elektro- und Elektronik -Recycling elektronisch Geräte
	Zu minimieren Gefahren für Gesundheit und die Umfeld am Ende dieses Produktes Leben , Gesetze Umgang mit Abfall Elektrisch Und Elektronisch Elektro- und Elektronik-Altgeräte（ WEEE ） und der Batterie Richtlinie erfordern, dass Sie entsorgen davon Produkt bei A geeignet Sammlung Einrichtung Wo Es Wille gesendet werden In Befehl Zu entfernen Die Batterien Und für geeignet Recycling . Bitte Kontakt dein lokal Behörden für mehr Einzelheiten An Recycling und sichere Entsorgung dieser In dein Bereich.

CE UK CA	Einhaltung ist ein EG & Britische Sicherheitszertifizierung.

 **SCHREIB EN**	Entfernen Sie sich von jeder möglichen Quelle von Zündung sofort Wenn Die Batterie läuft aus oder gibt ein ungewöhnlich Geruch. Wenn Sie beachten ungewöhnlicher Geruch, Hitze, Verfärbung , Verformung oder andere ungewöhnliche Situationen während der Nutzung, des Ladens oder Speicherung Batterien sollten Sie diese sofort aus dem Gerät entfernen oder Ladegerät und stoppen mit ihrer Verwendung.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um zu stellen Sie sicher Das Du dürfen
Um die Maschine richtig zu bedienen , lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor
Betrieb und halten Sie es Bewahren Sie es für die Zukunft sorgfältig auf.
Bitte Sei sicher zu lesen die Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsvorschriften auf dieser Seite Zu sorgen Sie für Ihre sicher verwenden.

Das In diesem Handbuch werden Sicherheitswarnungen und Vorsichtsmaßnahmen, Bedienung,
Wartung und Reinigung . Die Warnhinweise und Anweisungen überprüft in diesem Handbuch können nicht alle mögliche Bedingungen und Situationen, die Es können Störungen auftreten. Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind hier nicht eingebaut Produkt, da wir glauben dass die Verwendung diesen Vorschriften entspricht. Wenn du habe irgendwelche Probleme,
Bitte anrufen uns. Tun Versuchen Sie nicht, die Probleme selbst zu beheben, oder es wird Ursache Verletzung oder Eigentum Schaden.

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen bevor Sie Ihr Gerät benutzen.

1. Wenn das Batterie Ist schwach , bitte laden Sie es auf In Zeit.
2. Nicht lasst die Kinder, Minderjährige und Haustiere schließen Zu oder berühren Die Maschine.
3. Nicht Tauchen Sie das Gerät in Wasser oder anderen flüssig.
4. Zerlegen Sie das Produkt.
5. Die Verwendung von Zubehör oder Zusatzgeräten, die nicht bereitgestellt oder vom Hersteller empfohlene Ursache Verletzung.
6. Wenn die Maschine nicht sein verwendet für eine lang Zeitraum der Zeit, entfernen Sie die Pager. Tun Verwenden Sie keine anderen Adapter als die mitgelieferten Klimaanlage Adapter.
7. Tun Lassen Sie das Produkt nicht über den Rand hängen von Tabelle e oder Zähler oder lassen es kommt in Kontakt mit beliebig heiß Oberflächen .

8. Nicht Stellen Sie das Produkt auf oder nahe heiß Luft, elektrisch Brenner oder Heizungen.
9. Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere Zwecke als die angezeigt Verwendung.
10. HALTEN ES AUS KINDERN ERREICHEN.
11. TUN NICHT SAUBER ES MIT BELIEBIG ABRASIV E MATERIAL.
12. Bitte reinigen Sie es regelmäßig , bei am wenigsten einmal A Monat.
13.Dieses Gerät Ist nicht bestimmt für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder Mangel von Erfahrung oder Wissen, es sei denn, sie haben wurde beaufsichtigt oder Anweisung über die Verwendung des Geräts von einer Person für ihren Safe verantwortlich.

FCC INFORMATION

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen nicht ausdrücklich genehmigt durch die Die für die Einhaltung der Vorschriften verantwortliche Partei kann zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Ausrüstung!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb ist Thema unter den folgenden beiden Bedingungen :

1) Dies Das Produkt kann gesundheitsschädlich sein Störungen .
2) Dieses Produkt muss alle Interferenz erhalten, einschließlich Störungen, die kann zu unerwünschtem Betrieb führen.

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt nicht ausdrücklich
genehmigt durch die für die Einhaltung verantwortliche Partei kann zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt hat wurde getestet und entspricht den Grenzwerte für eine Klasse B digitales Gerät gemäß Teil 15 der FCC Regeln, Diese Grenzen sind dazu gedacht, angemessener Schutz vor schädlichen Interferenz in einem Wohnen Installation .

Das Produkt erzeugt, verwendet und kann Radiofrequenz ausstrahlen Energie und wenn nicht installiert und verwendet gemäß den Anweisungen, Mai Ursache
schädliche Störungen des Funkverkehrs. Es gibt jedoch NEIN
garantieren, dass Störungen werden nicht auftreten in einem bestimmte Installation. Wenn dieses Produkt Störungen verursacht bei Radio oder Fernsehen
Empfang, der kann durch Ausschalten des Produkts und wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen selbst zu beheben. von eins oder mehr der folgende Maßnahmen.

. Neuausrichtung oder Standortwechsel des Empfangsantenne.
· Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Produkt Und Empfänger.
· Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an A Schaltung anders aus Das zu dem der Empfänger Ist verbunden.
· Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe.

PRODUKT PARAMETER

Modell	100-433
Arbeitsfrequenz	HZ(FRAGEN)
Modulation	KAM
Netzteil In setzen	AC 100-24 0 V 50/60 Hz
Netzteil Ausgang Setzen	9V 1A
Pager	PCS+ Gratisgeschenk)


VOR VERWENDUNG

1. Vor dem ersten Gebrauch des Geräts alle Werbe- und Verpackung Materialien und überprüfen Sie, ob das Produkt sauber und staubfrei.
2. Bitte entsorgen von alle Plastik Taschen sorgfältig Und halten ihnen weg aus Kinder und Haustiere.
3. Überprüfen Sie alle mitgelieferten Komponenten anhand der Liste in diesem Handbuch.Machen sicher, dass Sie haben alle Teile aufgelistet.

ÜBER SIGNAL INTERFERENZ

Jeder Sender erhält eine einzigartiger Host Nummer, wenn produziert, so dass sogar Wenn Geschäfte in der Nähe das gleiche Produkt verwenden, wird es nicht Ursache Signal Interferenz. Aber wenn Sender aus nahe gelegenen Geschäften den gleichen Host teilen Nummer, kann es zu Signalstörungen kommen. In diesem Fall ist der Wechsel des Hosts Anzahl der entweder Sender kann helfen, aber alle seine Empfänger sollten Sei neu registriert auf Die Sender.

ERWEITERUNGSERKLÄRUNG

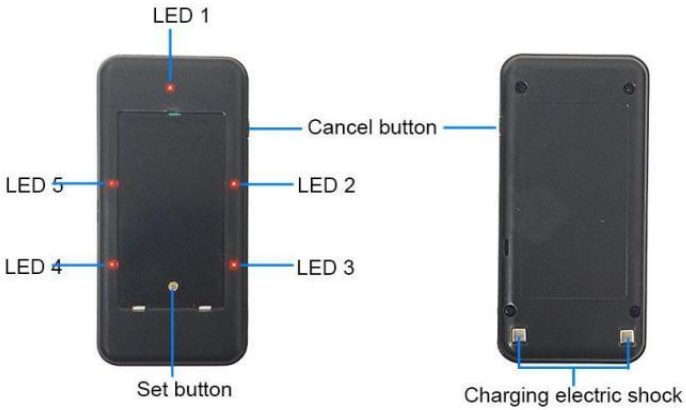

LADEN DES EMPFÄNGER

1. Legen Sie den Hörer nach unten in den Ladeschacht mit es lädt g Kontakte nach hinten gerichtet.
2. Nach dem Empfang eingesetzt, LED 1 Lichter u p und die Empfänger beginnt mit dem Laden. (Wenn das Gerät eingesteckt ist, Empfänger ist automatisch geschaltet An.)

REGISTRIERUNG DER Empfänger-ID

1. Entfernen Sie den Pager -Nummernhalter und die Pager AUSWEIS Karte.

2. Halten Sie die CANCEL-Taste gedrückt und drücken Sie die Einstellung Taste (Die Gelb Metall Taste), bis LED 2 und 3 leuchten hoch. (Wann LED 2 Und 3 sind An, Es bedeutet , dass

der Empfänger hat in den Standby-Modus versetzt Modus.)

Notiz:

Mit der Einstelltaste können Sie schwer zu drücken sein Finger allein. Zu drücken Die Taste, können Sie einen kleinen Gegenstand wie als A Büroklammer oder A Kugelschreiber Stift Tipp.

3. Geben Sie den ID-Nummer (1~98) über die Tastatur. (Das kann man nicht registrieren 99.)
4. Drücken Sie nach Eingabe der Nummer die CALL-Taste und Die Der Empfänger piept, blinkt und vibriert, was bedeutet, dass der Pager ist erfolgreich
programmiert mit dem gewünschten ID Nummer. Drücken Sie dann die Taste CANCEL, um das Piepen, Blinken und und vibrieren.
5. Nach der Programmierung LED 2 und LED 3 gehen aus, Und LED 1 beginnt blinkt. (Wenn LED 1 blinkt, es bedeutet, dass der Empfänger hat in den Standby-Modus versetzt -Modus .)
6. Platzieren Sie den Pager Personalausweis und dessen Halter zurück auf Die Empfänger.

EINSTELLEN DES RUFS Modus der EMPFANG EIVER

1. Entfernen Sie den Pager -Nummernhalter und die Pager AUSWEIS Karte.
2. Drücken Sie die Einstellungstaste, um die Einstellung aufzurufen Modus.
3. Drücken Sie die Einstelltaste bis die Anzahl der LEDs Lichter Das Sind An Ist entsprechend der gewünschten Berufung Modus. (Bitte siehe folgende Tabelle .)
4. Wählen Sie eine beliebige Berufung -Modus und drücken Sie die STORNIEREN Taste. (Wenn die Die Taste CANCEL ist nicht gedrückt, der Anrufer Die Moduseinstellung wird Sei
wird nach ein paar Sekunden automatisch abgeschlossen.)
5. Platzieren Sie den Pager Personalausweis und dessen Halter zurück auf Die Empfänger.

Der Anzahl der Betriebsanzeige-LED Lichter	0	1	2	3	4	5

Paging-Dauer	40er Jahre	8 Sekunden	16 Sekunden	24 Sekunden	32 Sekunden	40er Jahre
Signalton	NEIN	JA				
Vibrieren	JA					
Blitz	JA					

OPERATING METHODS

1. Geben Pager

Wenn der Pager aus der Ladestation genommen wird, Die LED erlischt und Empfangen Modus. Bitte bestätigen Sie den Pager ID und geben es zu Die Gast. Notiz:

● Pager können nach 40 Minuten Ladezeit. (Eine volle Aufladung dauert 4 Std.)

● Wenn die Batterie des Pagers niedrig, es wird nicht reagieren auf die Anruf des Senders.

● Da der Pager nicht anzeigen kann es ist übrig Batterie Ebene, Bitte geben einen aufgeladenen Pager, um Die Gast.

2. Anrufen Pager

● Geben Sie den Pager ein ID des Empfängers an aufgerufen werden Die Tastenfeld Und drücken der Anruf Taste.

● Der Anruf kann beendet werden durch Drücken der STORNIEREN Taste An Die Empfänger.

● Abrufen Pager und legen Sie sie wieder auf die Laden Base Der Der Piepton verstummt, nachdem der Pager eingesteckt zurück zum Sender. Notiz:

● Die Empfänger kann nicht während des Ladevorgangs auf den Anruf reagieren.

3. Ein-/Ausschalten

●Setzen Sie die Erweiterung wieder auf dem Lade Basis, Typ 99 und Drücken Sie die CALL-Taste zum Einschalten Es aus.

●Setzen Sie die Erweiterung wieder auf dem Lade ba se und stecken Sie es wieder ein hinein Die Leistung Versorgung zu drehen Es An.

HINZUFÜGEN VON ZUSÄTZLICHEN EMPFÄNGER

Um weitere Empfänger hinzuzufügen, es ist notwendig, extra kaufen Empfänger Und Sender. Wenn du müssen mehr verwenden als 10 Empfänger oder falls Sie es wollen Um zwei oder mehr Sender zu verwenden, folgen Sie bitte den Verfahren unten zu füge sie hinzu. Fügen Sie beispielsweise einen weiteren Sender (Sender B) zum

OPERATING METHODS

Sender, der bereits im Einsatz ist (Sender A).

1. Bestätigung des Gastgebers Anzahl der Sender A

a.Drücken Sie weiterhin die Taste „Schaltfläche „Löschen“ direkt nach dem Anschließen des Senders A bis

Strom, bis die Hostnummer auf der Rufnummernanzeige erscheint. (Allgemein Die Hostnummer wird nach dem Drücken der Taste „Löschen“-Taste 3–5 Mal. Und beachten Sie, dass wenn der Sender A ist verbunden mit dem Stromversorgung für einige Zeit, die Host-Nummer wird nicht erscheinen.)

b.Auf dem Display erscheint die Hostnummer des Senders A. Bitte schreiben es runter.

Notiz:

● Bitte seien Sie vorsichtig nicht zu ändern die Gastgeber Nummer. Andernfalls Alle Empfänger müssen erneute Registrierung beim Sender.

● Wenn der Gastgeber Nummer wurde versehentlich geändert , Wiederherstellung zurück Zu das Original kann alle Empfänger erneut beim Sender anmelden .

C. Drücken Sie die Taste „Anrufen“, um zum Standby- Bildschirm (--).

2. Den Host wechseln Anzahl der Sender B

a.Drücken Sie weiterhin die Taste „Schaltfläche „Löschen“ direkt nach dem Anschließen des Senders A bis die Stromversorgung, bis der Host Nummer erscheint An Die Nummer b . Geben Sie die Hostnummer des Senders ein. A und drücken Sie die Taste „Anrufen“ Taste.

Registrieren des Pagers ID weiterer Empfänger

Bitte siehe „Empfänger anmelden AUSWEIS".

FEHLERBEHEBUNG

Achtung: Bitte zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht, wenn Sie nicht

einen qualifizierten Techniker.

Szenarien	Probleme	Lösungen
Haben drückte die Tastaturbereich, Die Sender hat	Der Netzteil Ist nicht eingesteckt.	Bitte Stecken Sie den AC-Adapter ein hinein Die Buchse.
	Der Stromanschluss Ist nicht verbunden Zu des Senders.	Bitte verbinden Sie den Leistung Stecker an den Sender anschließen .

NEIN Antwort ODER Die Nummernanzeige zeigt Nichts	Der Netzkabel von das Netzteil Ist gebrochen.	Bitte Kundenservice erfragen Personal um Hilfe.
	Der Tastaturbereich Ist befleckt.	Wischen Sie den Fleck mit A weich trocken Tuch.
Der Empfänger kann nicht	Der Empfänger hat A	Bitte einfügen Es in die

reagieren auf die Anruf.	niedrig Batterie Ebene.	Sender für wird geladen . (40 Minuten Ladezeit können Aktivieren Sie es Zu Sei bereit für verwenden .)
	Der Empfänger ist aus von seine Arbeitsdistanz.	Der Empfänger hat eine Empfangsbereich von etwa 500 Meter in einem offen Bereich.
	Wände oder Metall (wie Autos) können blockieren die Signal gesendet von Die Sender an den Empfänger.	Die Dicke und Material von Wände kann das Signal schwächen. Auch, in einem geschlossenen Räume aus Metall, Die Radiowellen Mai Schwierigkeiten haben Erreichen der Empfänger. Beide der Umstände Mai beeinträchtigen die Arbeitsabstand des Empfängers. Bitte Verringern Sie die Distanz vom Sender . (Es Mai Sei möglich Signale empfangen von Öffnen des Autofensters.)
	Der Gastgeber Anzahl der der Sender Ist geändert.	Wenn das Empfänger haben gewesen mit dem Sender gepaart, den Host wechseln Nummer des Der Sender trennt sie von jedem andere. Bitte alle neu registrieren Empfänger an die Sender oder Wiederherstellen der Gastgeber Nummer.

Der Empfänger können nicht Sei aufgeladen	Der Laden Kontakte sind schmutzig.	Wischen Sie den Schmutz mit A weich trocken Tuch.
	Es gibt ausländische Objekte im Ladeschacht.	Bitte ausmisten Die Ladeschacht .
Der Empfänger können vibrieren und Blitz, Aber	Die Berufung Modus ist eingestellt bei „ NEIN Klang	Bitte ändern Sie die Berufung Modus .

scheitern Piepton.	Modus ”.	

REINIGUNG UND LAGERUNG

1. Wenn die Maschine nicht zu verwenden für A lang Zeitraum der Zeit,Entfernen Leistung, reinigen und abdecken und speichern Es In A trocken Und sicher Ort.
2. Mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Achten Sie darauf, halten Die Produkt trocken
3. Bitte Setzen Sie den Pager ein und gemeinsamer Gastgeber .

Hersteller: Shanghaim uxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu, Schanghai 200.000 CN.
Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STRASSENWOHNUNG NSW 2122 Australien
In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91 730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 6 0329 Frankfurt Bin Hauptsächlich.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/OYHConsulting Limited Büro 147, Centurion Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4 ACHSE

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och E- garanticertifikat www.vevor.com/support

RESTAURANG SÖKARE

MODELL: YY-F100-433

Vi fortsätter att vara engagerade i förse dig med konkurrenskraftiga verktyg pris. "Spara Halva, "Halva priset " eller andra liknande uttryck som används av oss endast representerar en
e stimulera besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora
toppmärken och gör inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg erbjuds av oss. Du
är vänligen påmind om att kontrollera noggrant när du är lägga en beställning med oss om du är
faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RESTAURANT PAGER

MODELL: YY-F100-433



BEHOV HJÄLP? KONTAKTA USA!

Ha produkt frågor? Behov tekniskt stöd? Behaga känsla gratis till kontakta oss:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är originalet instruktion, snälla läs allt manuell instruktioner försiktigt före drift. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara föremål för produkt dig mottagen. Snälla förlåt oss att vi inte gör det informera dig igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar på vår produkt.

	**Varning -** Till minska de risk av skada , användare måste läsa instruktioner handbok noggrant.
	**RÄTTA FÖRFOGANDE** Detta produkt är föremål för tillhandahållande av europeiska Direktiv 2012/ 19/ EG . De symbol visande a wheelie bin korsade genom indikerar att pr odukten kräver separat sophämtning i de Europeiska Union. Detta gäller för produkt och alla tillbehör märkt med denna symbol. Produkter märkta som sådan maj inte vara kasseras med normal inhemsk var te, men måste tas till a samling punkt för återvinning av elektriska och elektronisk enheter
	Till minimera faror för hälsa och den miljö vid avsluta av denna produkts liv , lagar handlar med Avfall Elektrisk och Elektronisk Utrustning （ WEEE ） och The Waste Batteri Direktiv kräver att du kassera av detta produkt på a lämplig samling facilitet där e det vilja skickas i beställa till ta bort de batterier och för lämplig återvinning . Behaga kontakta din lokal myndigheterna för mer detaljer på återvinning och säker kassering av dessa i din område.
	Efterlevnad är en EC & brittisk säkerhetscertifiering.

 VRIDA	Flytta dig bort från alla potentiella källor tändning omedelbart om batteriet läcker eller avger en ovanlig odör. När du varsel ovanlig lukt, värme, missfärgning , deformation eller något annat ovanliga situationer i processen att använda, ladda eller lagring batterier bör du omedelbart ta bort dem från enheten eller laddare och stoppa använder dem.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Tack för att du använder den här produkten. För att se till att du burk använd maskinen på rätt sätt, läs denna instruktion försiktigt före drift och behålla den korrekt för framtida referens. Behaga vara säker på att läsa försiktighetsåtgärder och säkerhetsregler om detta sida till säkerställa din säker använda.

Detta handboken kommer att beskriva säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift,
underhåll och städning . Varningarna och instruktioner granskas i denna handbok kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan inträffa. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i detta produkt, eftersom vi tro att användningarna kommer att följa dessa koder. Om du har någon problem,
ring gärna oss. Do inte försöka lösa problemen själv, eller det kommer orsaka skada eller egendom skada.

Läs ALLA instruktionerna innan du använder din maskin.

1. Om batteri är lo w, ladda den i tid.
2. Gör inte det låt barn, minderåriga och husdjur får nära till eller rör de maskin.
3. Gör inte det sänk ner apparaten i vatten eller något annat flytande.
4. Ta inte isär produkt.

5. Använda tillbehör eller tillbehör som är inte tillhandahålls eller rekommenderas av tillverkaren orsaka skada.
6. Om maskinen är inte vara används för en lång period av tid, ta bort personsökare. Do Använd inte andra adaptrar än de medföljande AC adapter.
7. Do lämna inte produkten hängande över kanten av tabell e eller räknare eller låta det kommer i kontakt med några varm yta es.

8. Gör inte det placera produkten på eller nära varm luft, elektrisk brännare eller värmare.
9. Applicera inte denna enhet på någon andra syften än indikerad användande.
10. HÅLLA DET UTAN BARNENS NÅ.
11. DO INTE REN DET MED NÅGRA ABRASIV E MATERIAL.
12. Vänligen rengör den regelbundet ly, kl minst en gång a månad.
13.Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med utbildade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist erfarenhet eller kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktion angående användningen av apparaten av en person ansvariga för deras kassaskåp.

FCC INFORMATION

VARNING: Ändringar eller modifieringar inte uttryckligen godkänd av part som är ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustning!

Denna enhet överensstämmer med Part 15 i FCC:s regler. Operation ration är ämne till följande två villkor :

1) Detta produkten kan orsaka skadlig interferens .
2) Denna produkt måste acceptera alla interferens mottagen, inklusive störa det kan orsaka oönskad funktion.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt inte uttryckligen godkänd av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Detta produkten har har testats och befunnits överensstämma med gränser för en klass B digital enhet enligt Del 15 av FCC Regler, Dessa gränser är utformade för att tillhandahålla rimligt skydd mot skadliga interferens i en bostads- installation .

Detta produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvens energi och om inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, maj orsaka

skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock inga

garantera det störning kommer inte förekomma i en speciell installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio eller tv

mottagning, som kan bestäms genom att stänga av produkten och på, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen av en eller mer av följande åtgärder.

. Omorientera eller flytta mottagningsantenn.
· Öka avståndet mellan produkten en nd mottagare.
· Anslut produkten till ett uttag på a krets olik från att till vilken mottagaren är ansluten.
· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

PRODUKT PARAMETRAR

Modell	100-433
Arbetsfrekvens	HZ(FRÅGA)
Modulation	KAM
Strömadapter r I pu t	AC 100-24 0V 50/60Hz
Strömadapter ut Pu t	9V 1A
Personsök are	PCS+ Gratis gåva)


FÖRE ANVÄNDER

1. Innan du använder apparaten för första gången, dra av en kampanj och förpackning material och kontrollera att produkten är rena och dammfri.
2. Behaga kassera av alla plast väskor försiktigt och hålla dem bort från barn och husdjur.
3. Kontrollera alla komponenter som tillhandahålls enligt listan i detta manual.Make visst du har alla delar listade.

OM SIGNAL INTERFERENS

Varje sändare ges en unik värd nummer när produceras, så jämnt om närliggande butiker använder samma produkt kommer den inte att göra det orsaka signal interferens. Men när sändare från nära butiker delar samma värd nummer kan signalstörningar uppstå. I t hans fall byta värd antal antingen sändaren kan hjälpa, men alla dess mottagare borde vara omregistrerad till de
sändare.

FÖRLÄNGNINGSUTTALANDE

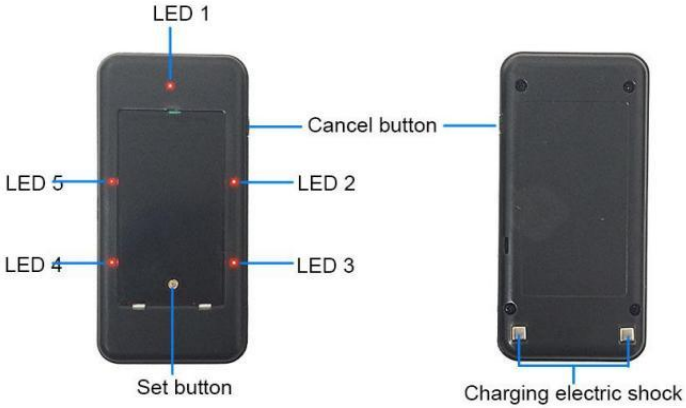

LADDNING AV MOTTAGARE

1. Sätt ner mottagaren in i laddningsfacket med dess laddning g kontakter vänd bakåt.
2. Efter att mottagaren är insatt, LED 1 lampor u p och den mottagare börjar ladda. (När den är ansluten till mottagaren är automatiskt bytt på.)

REGISTRERA DEN MOTTAGARID

1. Ta bort personsökarnummerhållaren och den personsökare ID kort.

2. Håll ned CANCEL-knappen och tryck på inställningen knapp (de gul metall knappen) tills LED 2 och 3 tänds upp. (När LED 2 och 3 är på, det jag menar det

mottagaren har gick in i standbyläge läge.)

Notera:

Inställningsknappen kan vara svåra att trycka på fingrar ensam. Till pres s de knappen, kan du använda ett litet objekt såsom som a gem eller a kulspets penna dricks.

3. Ange ID-nummer (1~98) via knappsatsen. (Du kan inte register 99.)
4. Tryck på CALL-knappen efter att ha angett numret, och de mottagaren piper, blinkar och vibrerar, vilket betyder att personsökaren är framgångsrikt programmerad med önskad ID-nummer. Och tryck sedan på AVBRYT -knappen för att stoppa den från att pipa och blinka och vibrerande.
5. Efter programmeringen, LED 2 och LED 3 går ut, och LED 1 börjar blinkar. (När LED 1 blinkar, det innebär att mottagaren har gick in i standbyläge läge .)
6. Placera personsökaren ID-kort och dess hållare tillbaka till de mottagare.

STÄLLA IN SAMTALET LÄGE AV REC EIVER

1. Ta bort personsökarnummerhållaren och den personsökare ID kort.
2. Tryck på inställningsknappen för att gå in i inställningen läge.
3. Tryck på inställningsknappen tills antalet lysdioder lampor att är på är i enlighet med önskat samtal läge. (Behaga se följande diagram .)
4. Välj valfritt samtal läge och tryck på AVBOKA knapp. (Om CANCEL-knappen är inte tryckt, uppmaningen lägesinställning kommer vara slutförs automatiskt efter några sekunder.)
5. Placera personsökaren ID-kort och dess hållare tillbaka till de mottagare.

De antal påslagen LED lampor	0	1	2	3	4	5
Personsökningsläng d	40-talet	8s	16s	24s	32s	40-talet
Pip	INGA	JA				
Vibrera	JA					
Flash	JA					

OPERATING METHODS

1. Att ge personsökare

När personsökaren tas bort från laddningsbasen, alla LED kommer att slockna och ange mottagande läge. Vänligen bekräfta personsökaren ID och ge det till de gäst. Notera:

● Personsökare kan börja användas efter 40 minuters laddning. (full avgift tar 4 timmar.)

● Om personsökarens batteri är låg, det kommer inte svara på samtal av sändaren.

● Eftersom personsökaren inte kan visa dess återstående batteri nivå, behaga ge en laddad personsökare till de gäst.

2. Ringer personsökare

● Mata in personsökaren ID för mottagaren till anropas de knappsats och trycka SAMTALET knapp.

● Samtalet kan stoppas av trycka på AVBOKA knapp på de mottagare.

● Hämtar personsökare och sätta tillbaka dem på laddning bas

De pip kommer att sluta efter att personsökaren är pluggat tillbaka till sändaren. Notera:

● Den mottagaren kan inte svara på samtalet vid laddning.

3. Slå på/av

●Sätt i förlängningen tillbaka på laddningen bas, Typ 99 och tryck på CALL-knappen för att vrida det av.

●Sätt i förlängningen tillbaka på laddningen ba se och koppla in den igen till de driva försörjning att vända det på.

LÄGG TILL TILLÄGG MOTTAGARE

För att lägga till ytterligare mottagare, det är nödvändigt att köp extra mottagare och sändare. Om du behöver använda mer än 10 mottagare, eller om du vill om du vill använda två eller flera sändare, följ anvisningarna förfaranden nedan till lägg till dem. Till exempel, lägg till en annan sändare (sändare B) till

sändare som redan är i drift (Sändare A).

1. Bekräfta värden antal sändare A

OPERATING METHODS

a.Fortsätt att trycka på "Ta bort”-knappen direkt efter anslutning av sändaren A till

el, tills värdnumret visas på nummerdisplayen. (I allmänhet när du talar, kommer värdnumret att visas efter att du tryckt på "Ta bort"-knappen i 3~5 gånger. Och observera att om Sändare A har kopplats till strömförsörjning under en tid, kommer värdnumret att misslyckas synas.)

b. Skärmen visar sändarens värdnummer A. Behaga skriva det ner.

Notera:

● Var försiktig nej t att ändra värd antal. Annat, alla mottagare måste vara omregistreras till sändaren.

● Om värden nummer har ändrats av misstag , återställa den tillbaka till originalet kan omregistrera alla mottagare till sändaren.

c. Tryck på "Ring"-knappen för att återgå till standby -skärm (--).

2. Byta värd antal sändare B

a.Fortsätt att trycka på "Ta bort"-knappen direkt efter anslutning av sändaren A till strömförsörjningen, tills värden nummer visas på de antal d display. b. Ange sändarens värdnummer A och tryck på "Ring" knapp.

Registrerar personsökaren ID för ytterligare mottagare Behaga se "Registrering av mottagaren ID".

FELSÖKNING

Varning: Ta inte isär eller reparera enheten om du inte är det en kvalificerad tekniker.

Scenarier	Problem	Lösningar
Att ha tryckte på knappsatsområde, de sändare har inga svar ELLER de nummervisning visar ingenting	De AC-adapter är inte pluggat.	Behaga koppla in AC en dapter till de uttag.
	De strömkontakt är inte ansluten till sändaren.	Vänligen anslut driva kontakt till sändaren .
	De nätsladd av nätadaptern är bruten.	Behaga fråga kundtjänst personal för hjälp.
	De knappsatsområdet är färgade.	Torka av fläcken med a mjuk torr trasa.
De mottagaren kan inte	De mottagaren har a	Behaga infoga det in i

svara på samtal.	låg batteri nivå.	sändare för laddning . (40 minuters laddning kan aktivera det till vara redo för använd .)
	De mottagaren är ut av dess arbetsavstånd.	De mottagare har en mottagningsområde av cirka 500 meter i en öppna område.
	Väggar eller metall (som bilar) kan blockera signal skickad från de sändare till mottagare.	Tjockleken och material av väggar kan försvaga signalen. Också, i en sluten mellanslag gjord av metall, de radiovågor maj har svårt att nå mottagare. Både av omständigheter maj försämra mottagarens arbetsavstånd . Behaga minska ditt avstånd från sändaren r. (Det maj vara möjligt att ta emot signaler av öppnar bilfönstret.)
	De värd antal sändaren är ändrats.	Om mottagare ha varit ihopkopplad med sändaren, byter värd nummer av sändaren kopplar bort dem från varje andra. Behaga omregistrera alla mottagare till sändare, eller återställa värd antal.
De mottagare kan inte vara laddad	De laddning kontakter är smutsig.	Torka av smutsen med a mjuk torr trasa.
	Det finns utländska föremål i laddningsplats.	Vänligen rensa ut de laddningsplats .

De mottagare kan vibrera och flash, men	Kallandet läge är inställd på " Inga Ljud	Vänligen ändra kallelse mo de.

misslyckas pip.	Läge ”.	

RENGÖRING OCH FÖRVARING

1. Om maskinen är inte att användas till a lång period tid, ta bort driva, rengör och täck över den och lagra det i a torka och säker plats.
2. Torka av med en mjuk, torr trasa. Se till att göra det hålla de produkt torka
3. Behaga sätt personsökaren och ho st tillsammans.

Tillverkare: Shanghaim uxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu, shanghai 200 000 CN.
Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Svit 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, CA 91 730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 6 0329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/OYHConsulting Limited Off ice 147, Centurion Hus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4 AXE

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och E -garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support technique et Certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

RESTAURANT Téléavertisseur

MODÈLE : YY-F100-433

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils compétitifs prix. "Sauvegarder Moitié", "Moitié Prix " ou toute autre expression similaire utilisée par nous seulement représente un estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux principaux grandes marques et fait pas signifie nécessairement couvrir tout catégories d'outils offert par nous. Toi sont nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous êtes passer une commande avec nous si tu sont

en fait, je sauve la moitié par rapport aux plus grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RESTAURANT PAGER

MODÈLE : YY-F100-433



BESOIN DE L'AIDE? CONTACT NOUS!

Avoir produit Des questions ? Besoin technique soutien? S'il te plaît sentir gratuit à contact nous:

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

C'est l'original instruction, s'il vous plaît lisez tout manuel instructions soigneusement avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit doit être soumis à la
produit vous reçu. S'il te plaît, pardonne nous que nous ne le ferons pas je vous informe à nouveau s'il existe une technologie ou un logiciel mises à jour sur notre produit.

	**Avertissement -** À réduire le risque de blessure , utilisateur doit lire instructions Lisez attentivement le manuel.
	**CORRECT ÉLIMINATION** Ce produit est soumis à la fourniture de services européens Directif 2012/ 19/ CE . Le symbole montrant un roue arrière poubelle croisé à travers indique que le produit nécessite une séparation collecte des ordures dans le européen Union. Ceci s'applique à la produit et tous accessoires marqué de ce symbole. Produits marqués comme tel peut pas être jeté avec le domestique normal était te, mais il faut être emmené à un collection point de recyclage des appareils électriques et électronique appareils
	À minimiser dangers pour santé et le environnement à la fin de ce produit vie , lois transaction avec Déchets Électrique et Électronique Equipements （ DEEE ） et les déchets Batterie Directif vous oblige à disposer de ceci produit à un approprié collection facilité où il volonté être envoyé dans commande à retirer le piles et pour approprié recyclage . S'il vous plaît contact ton locale autorités pour plus détails sur recyclage et élimination sécuritaire de ces derniers dans ton zone.
	Conformité est un CE & Certification de sécurité au Royaume-Uni .

 **TORSION**	Éloignez-vous de toute source potentielle de allumage immédiatement si la batterie fuit ou émet un inhabituel odeur. Quand vous avis odeur inhabituelle, chaleur, décoloration , déformation ou toute autre situations inhabituelles dans le processus d'utilisation, de chargement ou stockage piles, vous devez les retirer immédiatement de l'appareil ou chargeur et arrêt les utiliser.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Merci d'utiliser ce produit. Pour s'assurer que toi peut
utilisez la machine correctement , lisez ces instructions soigneusement avant
opération et le garder correctement pour référence future. S'il te plaît être sûr de lire les précautions et règles de sécurité à ce sujet page à assurez-vous que votre sûr utiliser.

Ce le manuel décrira les avertissements et précautions de sécurité, le fonctionnement,
entretien et nettoyage . Les avertissements et instructions revues dans ce manuel ne peut pas couvrir tous conditions et situations possibles qui peut se produire. La prudence et le bon sens ne sont pas de mise ici produit, puisque nous croire que les usages seront conformes à ces codes. Si tu avoir des problèmes,
s'il vous plaît appelez nous. Faire n'essayez pas de résoudre les problèmes vous-même, ou ce sera cause blessure ou propriété dommage.

Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine.

1. Si le batterie est faible , veuillez le charger dans temps.
2. Ne pas laissez les enfants, les mineurs et les animaux domestiques fermer à ou toucher le machine.
3. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

4. Ne pas démonter le produit.
5. Utiliser des accessoires ou des pièces jointes qui sont pas fourni ou recommandé par le fabricant peut cause blessure.
6. Si la machine est ne pas être utilisé pour un long période du temps, retirer le téléavertisseurs. Faire n'utilisez pas d'autres adaptateurs que ceux fournis CA adaptateur.
7. Faire ne pas laisser le produit pendre sur le bord du tableau e ou compteur ou laisser il entre en contact avec n'importe lequel chaud surfaces .

8. Ne pas placer le produit sur ou près chaud air, électrique brûleurs ou radiateurs.

9. N'appliquez pas cet appareil à aucun autre fins que le indiqué usage.

10. GARDER C'EST HORS DES ENFANTS ATTEINDRE.

11. FAIRE PAS PROPRE IL AVEC N'IMPORTE LEQUEL ABRASIFS E MATÉRIEL.

12. S'il vous plaît, nettoyez-le régulièrement , à moins une fois un mois.

13.Cet appareil est pas destiné à être utilisé par personnes (y compris enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales éduquées , ou manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'ils n'aient a reçu une supervision ou instruction concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur coffre-fort.

FCC INFORMATION

ATTENTION : Changements ou modifications non expressément approuvé par le la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter le équipement!

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'opération est sujet aux deux conditions suivantes :

1) Ceci le produit peut causer des effets nocifs interférence .

2) Ce produit doit accepter tout ingérence reçu, y compris interférence qui peut provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit pas expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l' autorité de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ceci le produit a ont été testés et jugés conformes aux limites pour une classe Appareil numérique B conformément à Partie 15 des FCC Règles, Ces limites sont conçues pour fournir protection raisonnable contre les effets nuisibles ingérence dans un Résidentiel installation .

Ce le produit génère, utilise et peut émettre des radiofréquences l'énergie et sinon installé et utilisé conformément aux instructions, peut cause interférence nuisible aux communications radio. Cependant, il y a Non

garantir que l'interférence va ne se produit pas dans un installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles radio ou la télévision
réception, qui peut être déterminé en éteignant le produit et sur, l' utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par un ou plus de la suivant mesures.

. Réorienter ou déplacer le antenne de réception.
· Augmenter la distance entre le produit et récepteur.
· Branchez le produit sur une prise de courant un circuit différent depuis que auquel le récepteur est connecté.
· Consultez le revendeur ou un professionnel expérimenté technicien radio/TV pour assistance.

PRODUIT PARAMÈTRES

Modèle	100-433
Fréquence de travail	HZ (DEMANDER)
Modulation	KAM
Adaptateur secteur Dans mettre	CA 100-24 0 V 50/60 Hz
Adaptateur secteur Sortie Mettre	9V 1A
Téléavertisseurs	PCS+ (Cadeau gratuit)

AVANT EN UTILISANT

1. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, retirez tout emballage promotionnel et conditionnement matériaux et vérifier que le produit est faire le ménage et sans poussière.


2. S'il te plaît disposer de tous plastique sacs soigneusement et garder eux loin depuis enfants et animaux domestiques.

3. Vérifiez tous les composants fournis selon la liste dans ce manuel.Faire Bien sûr que tu avoir tous les parties répertorié.

À PROPOS DE SIGNAL INGÉRENCE

Chaque émetteur reçoit un hôte unique numéro quand produit, donc même si les magasins à proximité utilisent le même produit, cela ne fonctionnera pas cause signal ingérence. Mais lorsque les émetteurs de magasins proches partagent le même hôte numéro, des interférences de signal peuvent se produire. Dans ce cas, changer l'hôte nombre de soit l'émetteur peut aider, mais tout ses récepteurs devraient être réinscrit à le émetteur.

DÉCLARATION DE PROLONGATION

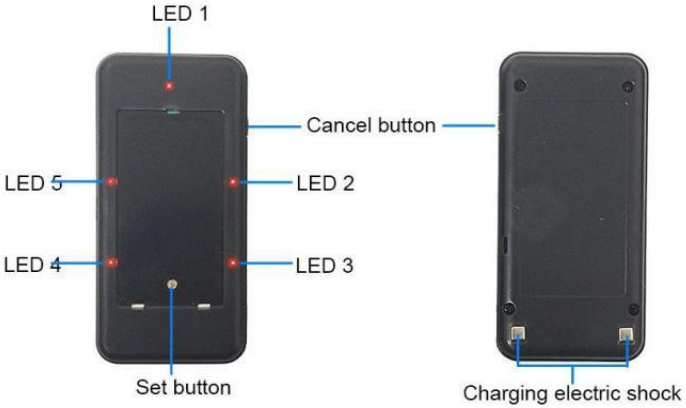

CHARGEMENT DU RÉCEPTEUR

1. Insérez le récepteur vers le bas dans la fente de chargement avec sa charge g Contacts tourné vers l'arrière.
2. Une fois que le récepteur est inséré, LED 1 lumières en haut et le récepteur commence à charger. (Lorsqu'il est branché , le le récepteur est automatiquement commuté sur.)

ENREGISTREMENT DU ID DU RÉCEPTEUR

1. Retirer le support du numéro de téléavertisseur et le téléavertisseur IDENTIFIANT carte.

2. Maintenez le bouton ANNULER enfoncé et appuyez sur le bouton de réglage bouton (le jaune métal bouton) jusqu'à ce que les LED 2 et 3 s'allument en haut. (Quand LED 2 et 3 sont sur, il signifie que

le récepteur a entré en veille mode.)

Note:

Le bouton de réglage peut être difficile à appuyer avec doigts seul. À presse le bouton, vous pouvez utiliser un petit objet tel que comme un trombone ou un stylo à bille stylo conseil.

3. Entrez le Numéro d'identification (1~98) via le clavier. (Tu ne peux pas registre 99.)
4. Appuyez sur le bouton APPEL après avoir entré le numéro, et le le récepteur émettra un bip, clignotera et vibrera, ce qui signifie que le téléavertisseur est réussi
programmé avec le désiré Numéro d'identification. Et puis appuyez sur le bouton ANNULER pour arrêter le bip et le clignotement et vibrant.
5. Après la programmation, LED 2 et LED 3 va dehors, et DIRIGÉ 1 commence clignotant. (Quand DIRIGÉ 1 clignote, il signifie que le récepteur a entré en veille mode .)
6. Placez le téléavertisseur Carte d'identité et ses titulaire dos sur le récepteur.

RÉGLAGE DE L'APPEL MODE DE LA RECEVOIR

1. Retirer le support du numéro de téléavertisseur et le téléavertisseur IDENTIFIANT carte.
2. Appuyez sur le bouton de réglage pour accéder au réglage mode.
3. Appuyez sur le bouton de réglage jusqu'au nombre de LED lumières que sont sur est en fonction de la vocation souhaitée mode. (S'il vous plaît (voir le tableau suivant .)
4. Choisissez n'importe quelle vocation mode et appuyez sur le ANNULER bouton. (Si le Le bouton ANNULER est pas pressé, l' appel le réglage du mode sera être
(se termine automatiquement après quelques secondes.)
5. Placez le téléavertisseur Carte d'identité et ses titulaire dos sur le récepteur.

Le nombre de LED sous tension	0	1	2	3	4	5

lumières						
Durée de la pagination	Années 40	8s	16 ans	24s	32s	Années 40
Bip	NON	OUI				
Vibrer	OUI					
Éclair	OUI					

OPERATING METHODS

1. Donner téléavertisseurs

Lorsque le téléavertisseur est retiré de la base de chargement, tous La LED s'éteindra et entrer en réception mode. Veuillez confirmer le téléavertisseur Identifier et donner il à le invité. Note:

● Les téléavertisseurs pourront être mis en service après 40 ans minutes de charge. (Aplein charge prend 4 heures.)

● Si la batterie du téléavertisseur est faible, ça ne le sera pas répondre à la appel de l' émetteur.

● Étant donné que le téléavertisseur ne peut pas afficher c'est restant batterie niveau, s'il te plaît donner un téléavertisseur chargé pour le invité.

2. Appel téléavertisseurs

● Entrez le téléavertisseur ID du destinataire à être appelé le clavier et presse L'APPEL bouton.

● L'appel peut être arrêté en en appuyant sur la ANNULER bouton sur le récepteur.

● Récupération téléavertisseurs et les remettre sur le chargement base Le le bip s'arrêtera une fois le téléavertisseur branché retour à l'émetteur. Note:

● Le le récepteur ne peut pas répondre à l'appel lors de la charge.

3. Allumer/éteindre

●Mettez l'extension de retour à la charge base, type 99 et appuyez sur le Bouton CALL pour allumer il désactivé.

●Mettez l'extension de retour à la charge ba se et rebranchez-le dans le pouvoir fournir pour tourner il sur.

AJOUT SUPPLÉMENTAIRE RÉCEPTEURS

Pour ajouter des récepteurs supplémentaires, il est nécessaire de achat supplémentaire récepteurs et émetteurs. Si tu besoin d'utiliser plus de 10 récepteurs, ou si tu veux pour utiliser deux ou plusieurs émetteurs, veuillez suivre les procédures ci-dessous à ajoute les. Par exemple, ajoutez un autre émetteur (émetteur B) au

émetteur qui est déjà en service (Émetteur UN).

1. Confirmation de l'hôte nombre d'émetteur UN

a.Continuez à appuyer sur le bouton « Bouton « Supprimer » juste après avoir connecté l'émetteur A à

électricité, jusqu'à ce que le numéro de l'hôte apparaisse sur l'écran numérique. (En général en parlant, le numéro de l'hôte apparaîtra après avoir appuyé sur le bouton « Appuyez sur le bouton « Supprimer » 3 à 5 fois. Et notez que si Trans mitter A a été connecté au l'alimentation électrique pendant un certain temps, le numéro d'hôte ne parviendra pas à apparaître.)

b. L'écran d'affichage affichera le numéro d'hôte de l'émetteur UN. S'il te plaît écrire le faire tomber.

Note:

● Soyez prudent s'il vous plaît ne pas changer le hôte numéro. Sinon, tous les récepteurs doivent être réenregistré auprès de l'émetteur.

● Si l'hôte le numéro a été modifié accidentellement , le restaurer dos à l' original peut réenregistrer tous les récepteurs sur l'émetteur.

c. Appuyez sur le bouton « Appeler » pour revenir à la écran de veille (--).

2. Changer l'hôte nombre d'émetteur B

a.Continuez à appuyer sur le bouton « Bouton « Supprimer » juste après avoir connecté l'émetteur A à l'alimentation électrique, jusqu'à ce que l'hôte le numéro apparaît sur le nombre affichage . b.Entrez le numéro d'hôte de l' émetteur A et appuyez sur « Appeler » bouton.

Enregistrement du téléavertisseur ID des récepteurs supplémentaires S'il te plaît se référer à la « Enregistrement du récepteur IDENTIFIANT".

DÉPANNAGE

Attention : Veuillez ne pas démonter ou réparer l'appareil si vous n'êtes pas un technicien qualifié.

Scénarios	Problèmes	Solutions
	Le Adaptateur secteur est pas branché.	S'il te plaît brancher l'adaptateur secteur dans le douille.

Ayant appuyé sur le zone du clavier, le émetteur a Non réponse OU le affichage numérique spectacles rien	Le connecteur d'alimentation est non connecté à l'émetteur.	Veuillez connecter le pouvoir connecteur à l'émetteur .
	Le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur est cassé.	S'il te plaît se renseigner auprès du service client personnel pour obtenir de l'aide.
	Le zone du clavier est coloré.	Veuillez essuyer la tache avec un doux et sec tissu.
Le le récepteur ne peut pas	Le le récepteur a un	S'il te plaît insérer il dans le

répondre à la appel.	faible batterie niveau.	émetteur pour charge . (40 minutes de charge peuvent l' activer à être prêt pour utiliser .)
	Le le récepteur est dehors de sa distance de travail.	Le récepteur a un plage de réception de environ 500 mètres dans un ouvrir zone.
	Murs ou métal (comme voitures) peuvent bloquer le signal envoyé depuis le émetteur à la récepteur.	L'épaisseur et matériau de murs peut affaiblir le signal. Aussi, dans un endroit clos espaces en métal, le ondes radio peut avoir des difficultés atteindre le récepteur. Les deux de la circonstances peut porter atteinte à la distance de travail du récepteur. S'il te plaît réduisez votre distance de l'émetteur r. (Il peut être possible de recevoir des signaux par (en ouvrant la fenêtre de la voiture.)
	Le hôte nombre de l'émetteur est modifié.	Si le récepteurs avoir a été couplé à l'émetteur, changer l'hôte numéro de la l'émetteur les déconnectera de chaque autre. S'il te plaît réinscrire tout récepteurs à la émetteur, ou restaurer le hôte nombre.
	Le chargement les contacts sont sale.	Veuillez essuyer la saleté avec un doux et sec tissu.

Le les récepteurs ne peuvent pas être chargé	Il y a des étrangers objets dans le fente de chargement.	S'il vous plaît, nettoyez le fente de chargement .
Le les récepteurs peuvent vibrer et éclair, mais	L'appel mode est réglé à « Non Son	Veuillez modifier le appel moi de.

échouer à bip.	Mode ”.	

NETTOYAGE ET STOCKAGE

1. Si la machine est à ne pas utiliser pour un long période du temps,Supprimer pouvoir, nettoyez-le et couvrez-le et stocker il dans un sec et sûr lieu.
2. Essuyez avec un chiffon doux et sec. Assurez-vous de garder le produit sec
3. S'il te plaît mettre le téléavertisseur et hôte ensemble.

Fabricant : Shanghaim uxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA BOIS DE RUE Nouvelle -Galles du Sud 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, Californie 91 730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 6 0329 Francfort suis Principal.

UK REP

YH CONSULTING LIMITÉE.
C/OYHConsulting Limited Bureau 147, Centurion Maison, Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4 AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support technique et Certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i Certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

RESTAURACJA PAGER

MODEL: YY-F100-433

Nadal jesteśmy zaangażowani w zapewniamy Ci narzędzia konkurencyjne cena.
"Ratować Połowa", "Połowa ceny " lub jakiekolwiek inne podobne wyrażenia przez nas
tylko reprezentuje jakiś
Oszacowanie oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas niektóre narzędzia w porównaniu z innymi
najlepsze marki i robi nie koniecznie oznaczać pokrycie wszystkiego kategorie narzędzi
oferowany przez nas. Ty
Czy uprzejmie przypominamy o dokładnym sprawdzeniu, kiedy jesteś składanie
zamówienia nas jeśli ty Czy
faktycznie oszczędzając o połowę w porównaniu z najlepszymi,
największymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RESTAURANT PAGER

MODEL: YY-F100-433



POTRZEBOWAĆ POMOCY? KONTAKT NAS!

Mieć produkt pytania? Potrzebować techniczny wsparcie? Proszę czuć bezpłatny Do kontakt nas:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginał instrukcja, proszę przeczytać wszystko podręcznik instrukcje
ostrożnie przed uruchomieniem. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu powinien podlegać
produkt ty otrzymane. Proszę wybaczyć nas, że nie będziemy poinformuję cię ponownie jeśli istnieje jakaś technologia lub oprogramowanie Aktualizacje na naszym produkt.

	**Ostrzeżenie -** Do zmniejszyć ten ryzyko z uraz , użytkownik musieć Czytać instrukcje instrukcję uważnie.
	**PRAWIDŁOWY SPRZEDAŻ** Ten produkt podlega zapewnienie europejskiego Dyrektywa 2012/ 19 / WE . symbol seans A jazda na kole kosz skrzyżowany przez wskazuje, że produkt wymaga osobnego wywóz śmieci W ten europejski Związek. Dotyczy to produkt i Wszystko akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone jako taki móc nie Być odrzucony z normalny krajowy był te, ale musi być zabranym do A kolekcja punkt recyklingu urządzeń elektrycznych i elektroniczny urządzenia
	Do zminimalizować zagrożenia dla zdrowie i środowisko w koniec tego produktu życie , prawa postępowanie z Marnować Elektryczny I Elektroniczny Sprzęt （ ZSEE ） i odpady Bateria Dyrektywa wymagać od ciebie dysponować tego produkt Na A odpowiedni kolekcja obiekt Gdzie To będzie zostać wysłanym W zamówienie Do usunąć ten baterie I Do odpowiedni recykling . Proszę kontakt twój lokalny władze Do więcej bliższe dane NA recykling i bezpieczna utylizacja tych W twój obszar.
	Zgodność jest WE i Certyfikat bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii .

WYCISKA NIE	Odejdź od każdego potencjalnego źródła zapłon natychmiast Jeśli bateria przecieka lub emituje niezwykłe zapach. Kiedy ty ogłoszenie niezwykły zapach, ciepła, odbarwienia , deformacji lub jakichkolwiek innych nietypowe sytuacje w procesie użytkowania, ładowania lub przechowywanie baterie, należy je natychmiast wyjąć z urządzenia lub ładowarkę i zatrzymaj się używając ich.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu. W celu upewniać się To Ty Móc
aby prawidłowo obsługiwać maszynę , przeczytaj tę instrukcję ostrożnie zanim
operacja i utrzymanie jej właściwie do wykorzystania w przyszłości.
Proszę Być na pewno Czytać środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa w tym zakresie strona Do zapewnij sobie bezpieczna używać.

Ten instrukcja zawiera ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, obsługi,
konserwacja i czyszczenie . Ostrzeżenia i instrukcje sprawdzone w tym podręczniku nie można uwzględnić wszystkich możliwe warunki i sytuacje, które może wystąpić. Ostrożność i zdrowy rozsądek nie są w tym przypadku uwzględnione. produkt, ponieważ my uważać że użytkownicy będą przestrzegać tych kodeksów. Jeśli ty mieć jakieś problemy, proszę zadzwonić nas. Do nie próbuj samodzielnie naprawiać problemów, lub to będzie przyczyna obrażenia lub nieruchomość szkoda.

Proszę przeczytać WSZYSTKIE instrukcje przed użyciem urządzenia.

1. Jeśli bateria Jest niski , proszę naładować W czas.
2. Nie pozwól dzieciom, nieletni i zwierzęta domowe otrzymują zamknąć Do lub dotknij ten maszyna.

3. Nie zanurzyć urządzenie w wodzie lub innym płyn.
4. Nie rozmontowywać produkt.
5. Korzystanie z akcesoriów lub przystawek, które są nie zapewnione lub zalecane przez producenta mogą przyczyna obrażenia.
6. Jeśli maszyna jest nie być używany do długi okres czasu, usunąć pagery. Do nie należy używać innych adapterów niż dołączone klimatyzacja adapter.
7. Do nie pozostawiaj produktu zwisającego poza krawędź tabeli e lub licznik Lub pozwalać zetknąć się z każdy gorący powierzchnie .

8. Nie umieścić produkt na lub w pobliżu gorący powietrze, elektryczne palniki Lub grzejniki.
9. Nie należy stosować tego urządzenia w żadnym Inny cele niż wskazany stosowanie.
10. TRZYMAĆ TO Z DZIECI ZASIĘG.
11. DO NIECZYSTE To z KAŻDY ŚCIERNY TWORZYWO.
12. Proszę to wyczyścić regularnie , w najmniej raz A miesiąc.
13. To urządzenie Jest nie przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych , Lub brak doświadczenia lub wiedzy, chyba że posiadają został objęty nadzorem Lub instrukcja
dotyczące użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo.

FCC INFORMACJA

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje nie zatwierdzono wyraźnie przez strona odpowiedzialna za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z usługi sprzęt!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Operacja jest temat następującym dwóm warunkom :

1) To produkt może powodować szkodliwe skutki interferencja .
2) Ten produkt musi akceptować wszelkie ingerencja otrzymane, w tym zakłócenia, które może spowodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie wyraźnie zatwierdzony przez stronę odpowiedzialną za zgodność może spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: To Produkt ma zostały przetestowane i uznane za zgodne z limity dla Klasa B urządzenie cyfrowe zgodnie z Część 15 z FCC Zasady. Te limity mają na celu zapewnienie rozsądna ochrona przed szkodliwym ingerencja w mieszkaniowy instalacja .

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować częstotliwość radiową energia i w przeciwnym razie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, móc przyczyna

szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże istnieje NIE zagwarantować, że zakłócenia będą nie występuje w konkretnej instalacji. Jeżeli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia radio lub telewizja
recepcja, która może można to ustalić wyłączając produkt i włącz, zachęcamy użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń przez jeden Lub więcej z następny środki.

. Zmiana orientacji lub lokalizacji Antena odbiorcza.
· Zwiększ odległość między produktami I odbiornik.
· Podłącz produkt do gniazdka A okrążenie różny z To do którego Odbiornik Jest połączony.
· Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym proszę o pomoc technika radiowo-telewizyjnego.

PRODUKT PARAMETRY

Model	100-433
Częstotliwość pracy	HZ(ZAPYTAJ)
Modulacja	KAM
Zasilacz W umieścić	AC 100-24 0 V 50/60 Hz
Zasilacz wyjściowy Umieścić	9V 1A
Pagery	PCS+ (darmowy prezent)

ZANIM UŻYWANIE


1. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy odkleić etykietę promocyjną i Opakowanie materiały i sprawdź, czy produkt jest czysty i bezpyłowe.
2. Proszę dysponować z Wszystko plastikowy mnóstwo ostrożnie I trzymać ich z dala z dzieci i zwierzęta domowe.
3. Sprawdź wszystkie dostarczone komponenty zgodnie z listą w tym ręczny.Utwórz pewnie ty mieć wszystko strony katalogowany.

O SYGNALE INGERENCJA

Każdy nadajnik otrzymuje unikalny gospodarz liczba kiedy wyprodukowano, więc nawet jeśli pobliskie sklepy używają tego samego produktu, to nie będzie przyczyna sygnał ingerencja. Ale gdy nadajniki z pobliskich sklepów współdzielą tego samego hosta numeru, mogą wystąpić zakłócenia sygnału . W tym przypadku zmiana hosta liczba albo nadajnik może pomóc, ale wszystko jego odbiorcy powinni Być ponownie zarejestrowany na ten

nadajnik.

OŚWIADCZENIE O ROZSZERZENIU

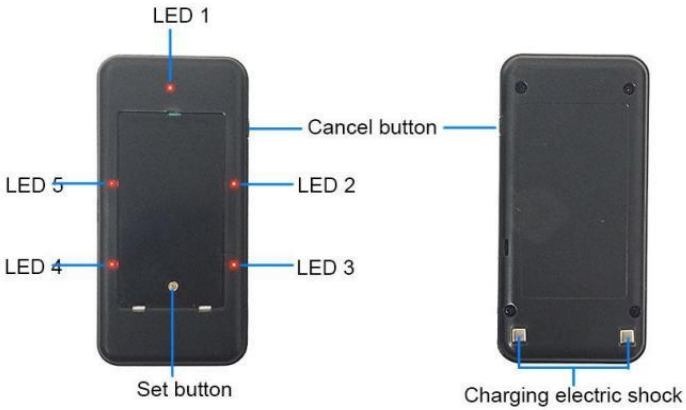

ŁADOWANIE ODBIORNIK

1. Włóż odbiornik w dół do gniazda ładowania z jego ładowanie łączność patrząc tyłem.
2. Po odbiorniku włożono, dioda LED 1 ślepia u p i odbiornik rozpoczyna ładowanie. (Po podłączeniu do prądu, Odbiornik jest automatycznie przełączony NA.)

REJESTRACJA ID ODBIORCY

1. Wyjmij uchwyt numeru pagera i pager ID karta.

2. Przytrzymaj przycisk ANULUJ i naciśnij ustawienie przycisk (ten żółty metal przycisk) aż zaświecą się diody LED 2 i 3 w górę. (Gdy Dioda 2 I 3 są NA, To oznacza to, że

Odbiornik ma wszedł w tryb gotowości tryb.)

Notatka:

Przycisk ustawień może trudno naciskać palce sam. Do naciskać ten przycisk, możesz użyć małego obiektu, takiego jak Jak A spinacz Lub A długopis pióro wskazówka.

3. Wprowadź Numer identyfikacyjny (1~98) za pomocą klawiatury. (Nie możesz rejestr (99.)
4. Po wprowadzeniu numeru naciśnij przycisk ZADZWOŃ, a ten odbiornik będzie wydawał sygnał dźwiękowy, migał i wibrował, co oznacza, że pager jest pomyślnie zaprogramowany z pożądanym Numer identyfikacyjny. Następnie naciśnij przycisk ANULUJ, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy i miganie i wibruje.
5. Po programowaniu, Dioda LED 2 i Dioda LED 3 świeci na zewnątrz, I PROWADZONY 1 zaczyna się miga. (Kiedy PROWADZONY 1 miga, to oznacza, że odbiornik ma wszedł w tryb gotowości tryb .)
6. Umieść pager Dowód osobisty i jego uchwyt z powrotem na ten odbiornik.

USTAWIANIE POŁĄCZENIA TRYB REC EIVER

1. Wyjmij uchwyt numeru pagera i pager ID karta.
2. Naciśnij przycisk ustawień, aby wejść w ustawienia. tryb.
3. Naciśnij przycisk ustawień aż do liczby diod LED ślepia To Czy NA Jest zgodnie z pożądanym powołaniem tryb. (Proszę (patrz poniższa tabela .)
4. Wybierz dowolne powołanie tryb i naciśnij ANULOWAĆ przycisk. (Jeśli Przycisk ANULUJ jest nie wciśnięty, dzwoniący ustawienie trybu będzie Być (zakończone automatycznie po kilku sekundach.)
5. Umieść pager Dowód osobisty i jego uchwyt z powrotem na ten odbiornik.

Ten liczba dioda LED włączona ślepia	0	1	2	3	4	5

Czas trwania stronicowania	Lata 40.	8 sekund	16s	24s	32s	Lata 40.
Brzęczyk	NIE	TAK				
Wibrować	TAK					
Błysk	TAK					

OPERATING METHODS

1. Dawać pagery

Po wyjęciu pagera z bazy ładującej wszystkie Dioda LED zgaśnie i wprowadź odbiór tryb. Proszę potwierdzić pager ID i daj to do ten gość. Notatka:

● Pagery mogą być używane po 40. minut ładowania. (Pełen opłata zajmuje 4 (godziny.)

● Jeżeli bateria pagera jest Niski, nie będzie odpowiedzieć na dzwonić nadajnika .

● Ponieważ pager nie jest w stanie pokazać jego pozostały bateria poziom, Proszę dawać naładowany pager do ten gość.

2. Dzwonienie pagery

● Wprowadź pager Identyfikator odbiorcy być wezwanym ten klawiatura I naciskać WEZWANIE przycisk.

● Połączenie można zatrzymać, naciskając ANULOWAĆ przycisk NA ten odbiornik.

● Aport pagerów i odłożenie ich z powrotem na ładowanie opierać Ten sygnał dźwiękowy ustanie po naciśnięciu pagera zatkany powrót do nadajnika. Notatka:

● Odbiornik nie może odbierać połączenie podczas ładowania.

3. Włącz/wyłącz

●Załóż przedłużenie powrót do ładowania podstawa, typ 99 i naciśnij Przycisk CALL do włączania To wyłączony.

●Załóż przedłużenie powrót do ładowania ba se i podłącz ponownie do ten moc dostawa do obrotu To NA.

DODAWANIE DODATKOWYCH ODBIORNIKI

Aby dodać dodatkowe odbiorniki, to jest konieczne zakup dodatkowo odbiorniki I nadajniki. Jeśli ty trzeba użyć więcej niż 10 odbiorników lub Jeśli chcesz Aby użyć dwóch lub więcej nadajników, postępuj zgodnie z procedury poniżej do dodaj je. Na przykład dodaj do niego kolejny nadajnik (Nadajnik B).

nadajnik, który jest już w użyciu (Nadajnik A).

1. Potwierdzenie hosta liczba nadajników A

OPERATING METHODS

a.Naciskaj dalej „Przycisk „Usuń” zaraz po podłączeniu nadajnika Od do

prądu, aż na wyświetlaczu pojawi się numer hosta. (Ogólnie mówiąc, numer hosta pojawi się po naciśnięciu „Naciśnij przycisk „Usuń" 3~5 razy. I pamiętaj, że jeśli Trans Mitter A został podłączony do zasilania przez pewien czas, numer hosta nie będzie działał pojawić się.)

b. Na ekranie wyświetlacza zostanie wyświetlony numer hosta nadajnika A. Proszę pisać to w dół.

Notatka:

● Proszę uważać nie , żeby zmienić gospodarz numer. W przeciwnym razie, wszystkie odbiorniki muszą być ponownie zarejestrowany w nadajniku.

● Jeśli gospodarz numer został przypadkowo zmieniony , przywracanie tego z powrotem Do oryginał może ponownie zarejestrować wszystkie odbiorniki w nadajniku.

C. Aby powrócić do menu, naciśnij przycisk „Zadzwoń". ekran czuwania (--).

2. Zmiana hosta liczba nadajników B

a.Naciskaj dalej „ Przycisk „Usuń" zaraz po podłączeniu nadajnika Od do zasilanie, aż do hosta pojawia się numer NA ten numer wyświetlacz . b. Wprowadź numer hosta nadajnika A i naciśnij „Zadzwoń" przycisk.

Rejestracja pagera Identyfikator dodatkowych odbiorców Proszę zapoznaj się z „Rejestracja odbiornika ID".

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Uwaga: Nie rozbieraj i nie naprawiaj urządzenia, jeśli nie jest to zgodne z przeznaczeniem.

wykwalifikowany technik.

Scenariusze	Problemy	Rozwiązania
Mający nacisnął obszar klawiatury, ten nadajnik ma	Ten Zasilacz sieciowy Jest nie zatkany.	Proszę podłącz AC do adaptera do ten gniazdo.
	Ten złącze zasilania Jest nie połączony Do nadajnik.	Proszę połączyć moc Złącze do nadajnika .

NIE odpowiedź LUB ten wyświetlacz liczbowy widać Nic	Ten przewód zasilający z Zasilacz sieciowy Jest złamany.	Proszę zapytaj obsługę klienta personel w celu uzyskania pomocy.
	Ten obszar klawiatury Jest barwiony.	Proszę wytrzeć plamę A miękki suchy płótno.
Ten Odbiornik nie może	Ten Odbiornik ma A	Proszę wstawić To do

odpowiedzieć na dzwonić.	Niski bateria poziom.	nadajnik Do ładowanie . (40 minut ładowania może włącz to Do Być gotowy Do używać .)
	Ten Odbiornik jest na zewnątrz z jego odległość robocza.	Ten odbiornik ma zasięg odbioru z około 500 metrów w Otwarte obszar.
	Ściany lub metal (tak jak samochody) mogą zablokować sygnał wysłany z ten nadajnik do odbiornik.	Grubość i materiał z ściany może osłabić sygnał. Również, w zamkniętym przestrzenie wykonany z metalu, ten fale radiowe móc mieć trudności osiągając odbiornik. Oba z okoliczności móc osłabiać odległość robocza odbiornika. Proszę zmniejsz swój dystans z nadajnika r. (To móc Być możliwe do odbierać sygnały przez (otwierając okno samochodu.)
	Ten gospodarz liczba Nadajnik Jest Zmieniono.	Jeśli odbiorniki Posiadać został sparowany z nadajnikiem, zmiana hosta liczba nadajnik je rozłączy od każdego Inny. Proszę ponownie zarejestruj wszystkie odbiorniki do nadajnik lub przywrócić gospodarz numer.
Ten odbiorniki nie mogą Być oskarżony	Ten ładowanie kontakty są brudny.	Proszę wytrzeć brud A miękki suchy płótno.
	Są zagraniczne obiekty w Gniazdo ładowania.	Proszę posprzątać ten Gniazdo ładowania .

Ten odbiorniki mogą wibrować i błysk, Ale	Powołanie tryb jest ustawiony Na „NIE Dźwięk	Proszę zmienić powołanie tryb .

nie udać się brzęczyk.	Tryb ".	

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

1. Jeśli maszyna jest nie należy używać do A długi okres czasu,Usuń moc, wyczyść i przykryj i przechowuj To W A suchy I bezpieczna miejsce.
2. Przetrzyj miękką, suchą ściereczką. Upewnij się, że trzymać ten produkt suchy
3. Proszę włącz pager i spotkaliśmy się.

Producent: Shanghaim uxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEWA ULICA NA TERENIE DREWNA Nowa Południowa Walia 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Apartament 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91 730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 6 0329 Frankfurt jestem Główny.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/OYHConsulting Limited Biuro 147, Centurion Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4 OSI

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i Certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en E- garantiecertificaat

www.vevor.com/support

RESTAURANT PAGINA

MODEL: JJ-F100-433

Wij blijven ons inzetten voor u voorzien van hulpmiddelen met concurrerende prijs. "Redden Half", "Halve prijs " of andere soortgelijke uitdrukkingen die worden gebruikt door ons alleen vertegenwoordigt een Schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de belangrijkste topmerken en doet niet betekent noodzakelijkerwijs alles te dekken categorieën van gereedschappen aangeboden door wij. Jij Zijn vriendelijk herinnerd om zorgvuldig te controleren wanneer u een bestelling plaatsen bij ons als je Zijn Eigenlijk besparen de helft vergeleken met de grote topmerken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RESTAURANT PAGER

MODEL: JJ-F100-433



BEHOEFTE HULP? CONTACT ONS!

Hebben product vragen? Behoefte technisch steun? Alsjeblieft gevoel vrij naar contact ons:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is het origineel instructie, lees alles alstublieft handmatig instructies voorzichtig voor gebruik. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product moet onderworpen zijn aan de
product jij ontvangen. Vergeef me alsjeblieft ons dat we niet zullen u opnieuw informeren als er technologie of software is updates over onze product.

	**Waarschuwing -** Aan verminderen de risico van letsel , gebruiker moeten lezen instructies handleiding zorgvuldig door.
	**JUIST BESCHIKBAARHEID** Dit product is onderworpen aan de voorziening van Europese Richtlijn 2012/ 19/ EG . De symbool tonen A wieltje prullenbak gekruist door geeft aan dat het product vereist aparte afvalinzameling in de Europese Unie. Dit geldt voor de product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten gemarkeerd als zo een kunnen niet zijn weggegooid met normaal huishoudelijk was te, maar moet worden meegenomen naar A verzameling punt voor het recyclen van elektrische en elektronisch apparaten
	Naar minimaliseren gevaren voor gezondheid en de omgeving bij de einde van dit product leven , wetten omgaan met Afval Elektrisch En Elektronisch Apparatuur （ AEEA ） en het afval Batterij Richtlijn vereisen dat u weggooien hiervan product bij A geschikt verzameling faciliteit waar Het zullen worden verzonden in volgorde naar verwijderen de batterijen En voor gepast recycling . Alstublieft contact jouw lokaal autoriteiten voor meer details op recycling en veilige verwijdering van deze in jouw gebied.
	Naleving is een EG & Britse veiligheidscertificering.

 **VERKEERD**	Ga weg van elke potentiële bron van ontsteking onmiddellijk als de batterij lekt of geeft een ongebruikelijk geur. Wanneer je kennisgeving ongebruikelijke geur, hitte, verkleuring , vervorming of enige andere ongewone situaties tijdens het gebruik, opladen of opslaan batterijen, moet u deze onmiddellijk uit het apparaat verwijderen of lader en stop ze gebruiken.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Bedankt dat u dit product gebruikt. Om te zorg ervoor Dat Jij kan Om de machine correct te bedienen , lees deze instructie voorzichtig voor bediening en houd het voor toekomstig gebruik. Alsjeblieft zijn zeker om lezen de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsregels op dit pagina naar zorg ervoor dat uw veilig gebruik.

Dit De handleiding bevat veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, bediening, onderhoud en reiniging . De waarschuwingen en instructies beoordeeld in deze handleiding kunnen niet alle onderwerpen worden behandeld mogelijke omstandigheden en situaties die kan voorkomen. Voorzichtigheid en gezond verstand zijn hierbij niet ingebouwd product, aangezien wij geloven dat de toepassingen aan deze codes zullen voldoen. Als je heb er een problemen, bel gerust ons. Doen Probeer de problemen niet zelf op te lossen, of het zal oorzaak blessure of eigendom schade.

Lees ALLE instructies voordat u uw machine gebruikt.

1. Als de batterij is laag , laad het alstublieft op in tijd.
2. Niet doen laat kinderen, minderjarigen en huisdieren krijgen dichtbij naar of aanraken de machine.
3. Niet doen dompel het apparaat onder in water of een andere vloeistof.

4. Demonteer de product.
5. Het gebruik van accessoires of hulpstukken die niet voorzien of aanbevolen door de fabrikant kan oorzaak blessure.
6. Als de machine is niet zijn gebruikt voor een lang periode van tijd, verwijder de piepers. Doen Gebruik geen andere adapters dan de meegeleverde Wisselstroom adapter.
7. Doen laat het product niet over de rand hangen van tabel e of tegen of laten het in contact komen met elk heet oppervlakken .

8. Niet doen plaats het product op of in de buurt van heet lucht, elektrisch branders of verwarmingselementen.
9. Gebruik dit apparaat niet op welke ondergrond dan ook. ander doeleinden dan de aangegeven gebruik.
10. HOUDEN HET UIT VAN KINDEREN BEREIK.
11. DOEN NIET SCHOON HET MET ELK SCHUURMIDDEL MATERIAAL.
12. Maak het alsjeblieft schoon regelmatig , op minst eenmaal A maand.
13.Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of gebrek van ervaring of kennis, tenzij zij toezicht gekregen of instructie betreffende het gebruik van het apparaat door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid.

FCC INFORMATIE

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen niet uitdrukkelijk goedgekeurd door de De partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de overeenkomst te gebruiken ongeldig verklaren. apparatuur!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderwerp aan de volgende twee voorwaarden :

1) Dit product kan schadelijk zijn interferentie .

2) Dit product moet alle interferentie ontvangen, inbegrepen inmenging die kan een ongewenste werking veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product niet uitdrukkelijk
goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

: Dit product heeft getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een klas B digitaal apparaat overeenkomstig Deel 15 van de FCC Regels, Deze limieten zijn ontworpen om te voorzien in redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie in een residentieel installatie .

Dit product genereert, maakt gebruik van en kan radiofrequentie uitstralen energie, en indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kunnen oorzaak

schadelijke interferentie met radiocommunicatie. Er is echter Nee

garanderen dat interferentie zal niet voorkomen in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt , radio of televisie

receptie,die kan worden bepaald door het product uit te schakelen en Als dit het geval is, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgend maatregelen.

. Heroriënteren of verplaatsen van de ontvangstantenne.
· Vergroot de afstand tussen het product En ontvanger.
· Sluit het product aan op een stopcontact A circuit verschillend van Dat waaraan de ontvanger is aangesloten.
· Raadpleeg de dealer of een ervaren Neem contact op met een radio-/tv-technicus voor assistentie.

PRODUCT PARAMETERS

Model	100-433
Werkfrequentie	HZ(VRAGEN)
Modulatie	KAM
Stroomadapter In neerzetten	AC100-240V 50/60Hz
Stroomadapter Uit Neerzetten	9V 1A
Pagers	PC's+ Gratis geschenk)


VOOR GEBRUIKEN

1. Verwijder vóór het eerste gebruik van het apparaat alle promotionele en verpakking materialen en controleer of het product is schoon en stofvrij.
2. Alsjeblieft weggooien van alle plastic tassen voorzichtig En houden hen weg van kinderen en huisdieren.
3. Controleer alle meegeleverde componenten volgens de lijst in dit handleiding.Maak zeker jij hebben alle onderdelen vermeld.

OVER SIGNAAL INTERFERENTIE

Elke zender krijgt een unieke gastheer nummer wanneer geproduceerd, dus zelfs als nabijgelegen winkels hetzelfde product gebruiken, zal het niet oorzaak signaal interferentie. Maar als zenders van dichtbijgelegen opslagplaatsen dezelfde host delen aantal, kan er signaalinterferentie optreden. In dit geval is het veranderen van de host aantal of zender kan helpen, maar allemaal de ontvangers ervan zouden zijn opnieuw geregistreerd bij de
zender.

VERLENGINGSVERKLARING

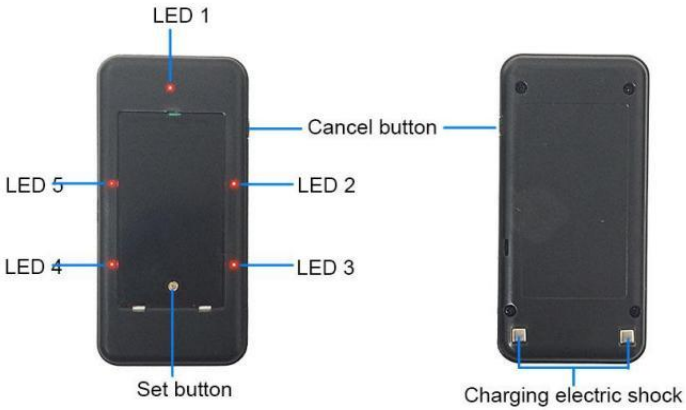

OPLADEN VAN DE ONTVANGER

1. Plaats de ontvanger naar beneden in de oplaadsleuf met het is aan het opladen contacten naar achteren gericht.
2. Nadat de ontvanger is ingevoegd, LED 1 lichten u p en de ontvanger begint met opladen. (Wanneer het apparaat is aangesloten, ontvanger is automatisch omgeschakeld op.)

REGISTREREN VAN DE ONTVANGER-ID

1. Verwijder de houder van het pagernummer en de pieper identiteitsbewijs kaart.

2. Houd de CANCEL-knop ingedrukt en druk op de instellingenknop knop (de geel metaal knop) totdat LED 2 en 3 oplichten omhoog. (Wanneer LED-2 En 3 zijn op, Het betekent dat

de ontvanger heeft in standby gegaan modus.)

Opmerking:

De instelknop kan moeilijk te drukken zijn met vingers alleen. Naar pers de knop, je kunt een klein voorwerp gebruiken zoals als A paperclip of A balpen pen tip.

3. Ga naar de ID-nummer (1~98) via het toetsenbord. (Je kunt niet register (99.)

4. Druk op de BEL-knop nadat u het nummer hebt ingevoerd en de De ontvanger zal piepen, knipperen en trillen, wat betekent dat de pager is succesvol

geprogrammeerd met de gewenste ID-nummer. En druk dan op de CANCEL- knop om het piepen en knipperen te stoppen en trillend.

5. Na de programmering, LED 2 en LED 3 gaat uit, En LED 1 begint knipperend. (Wanneer LED 1 flitsen, het betekent dat de ontvanger heeft in standby gegaan modus .)

6. Plaats de pager Identiteitskaart en zijn houder rug op de ontvanger.

DE ROEPING INSTELLEN WIJZE VAN DE ONTVANGEN

1. Verwijder de houder van het pagernummer en de pieper identiteitsbewijs kaart.

2. Druk op de instelknop om de instellingen te openen modus.

3. Druk op de instelknop tot het aantal LED's lichten Dat Zijn op is overeenkomstig de gewenste roeping modus. (Gelieve (Zie het volgende schema .)

4. Kies een willekeurige roeping modus en druk op de ANNULEREN knop. (Als de De knop ANNULEREN is niet ingedrukt, de roeping modusinstelling zal zijn

(wordt automatisch na een paar seconden voltooid.)

5. Plaats de pager Identiteitskaart en zijn houder rug op de ontvanger.

De aantal ingeschakelde LED lichten	0	1	2	3	4	5
Pagingduur	40	8en	16	24	32s	40

	jaar		jaar	jaar		jaar
Piep	NEE	JA				
Trillen	JA					
Flash	JA					

OPERATING METHODS

1. Geven piepers

Wanneer de pager uit het oplaadstation wordt gehaald, LED gaat uit en binnenkomen ontvangen modus. Bevestig de pager ID en geef het naar de gast. Opmerking:

● Pagers kunnen na 40 jaar in gebruik worden genomen minuten opladen. (Volledig aanval duurt 4 uren.)

● Als de batterij van de pager leeg is laag, het zal niet reageren op de telefoongesprek van de zender.

● Omdat de pager geen berichten kan weergeven zijn overig batterij niveau, Alsjeblieft geven een opgeladen pager naar de gast.

2. Bellen piepers

● Voer de pager in ID van de ontvanger naar worden opgeroepen de toetsenbord En pers de OPROEP knop.

● Het gesprek kan worden gestopt door door op de ANNULEREN knop op de ontvanger.

● Ophalen pagers en ze terug op de opladen baseren De pieptoon stopt nadat de pager is aangesloten terug naar de zender.

Opmerking:

● De ontvanger kan niet reageren op de oproep tijdens het opladen.

3. Aan/uit zetten

●Zet de extensie terug op het opladen basis, Type 99 en druk op de CALL-knop om te draaien Het uit.

●Zet de extensie terug op het opladen ba se en sluit het opnieuw aan naar binnen de stroom leveren om te draaien Het op.

EXTRA TOEVOEGEN ONTVANGERS

Om extra ontvangers toe te voegen, het is noodzakelijk om extra kopen ontvangers En zenders. Als je moet meer gebruiken dan 10 ontvangers, of als je wilt Om twee of meer zenders te gebruiken, volg dan de werkwijze hieronder naar voeg ze toe. Voeg bijvoorbeeld nog een zender (zender B) toe aan de

zender die al in gebruik is (Zender A).

1. Bevestigen van de host Aantal zenders A

OPERATING METHODS

a.Blijf op de “Verwijderen” knop direct na het aansluiten van de zender Een naar

elektriciteit, totdat het hostnummer op het nummerdisplay verschijnt. (Algemeen sprekend, zal het hostnummer verschijnen na het indrukken van de " Druk 3 tot 5 keer op de knop "Verwijderen" . En let op dat als Transmitter A is verbonden met de AIs de stroomvoorziening gedurende enige tijd is onderbroken, zal het hostnummer niet meer werken. verschijnen.)

b. Het display toont het hostnummer van de zender A. Alsjeblieft schrijven het naar beneden.

Opmerking:

● Wees voorzichtig niet om de gastheer nummer. Anders, alle ontvangers moeten zijn opnieuw geregistreerd op de zender.

● Als de gastheer nummer is per ongeluk veranderd , het herstellen ervan rug naar de originele kan Registreer alle ontvangers opnieuw bij de zender.

C. Druk op de knop "Bellen" om terug te keren naar de standby- scherm (--).

2. De host wijzigen Aantal zenders B

a.Blijf op de " Verwijderen" knop direct na het aansluiten van de zender Een naar de stroomvoorziening, totdat de host nummer verschijnt op de nummer b . Voer het hostnummer van de zender in A en druk op de "Bellen" knop.

De pager registreren ID van extra ontvangers

Alsjeblieft verwijzen naar de " Ontvanger registreren "ID".

PROBLEEMOPLOSSING

Let op: Demonteer of repareer het apparaat niet als u niet... een gekwalificeerde technicus.

Scenario's	Problemen	Oplossingen
Hebben drukte op de toetsenbordgebied, de zender heeft	De AC-adapter is niet aangesloten.	Alsjeblieft sluit de AC- adapter aan naar binnen de stopcontact.
	De stroomconnector is niet verbonden naar de zender.	Sluit de stroom connector aan op de zender .

Nee antwoord OF de nummerweergave toont Niets	De netsnoer van de AC-adapter is gebroken.	Alsjeblieft vraag klantenservice personeel om assistentie.
	De toetsenbordgebied is bevlekt.	Veeg de vlek weg met A zacht droog lap.
De ontvanger kan niet	De ontvanger heeft A	Alsjeblieft invoegen Het in de

reageren op de telefoongesprek.	laag batterij niveau.	zender voor opladen . (40 minuten opladen kan het inschakelen naar zijn klaar voor gebruik .)
	De ontvanger is uit van de werkafstand.	De ontvanger heeft een ontvangstbereik van ongeveer 500 meter in een open gebied.
	Muren of metaal (leuk vinden auto's) kunnen blokkeer de signaal verzonden van de zender naar de ontvanger.	De dikte en materiaal van muren kan het signaal verzwakken. Ook, in een afgesloten ruimte ruimtes gemaakt van metaal, de radiogolven kunnen moeite hebben het bereiken van de ontvanger. Beide van de omstandigheden kunnen de werkafstand van de ontvanger. Alsjeblieft verklein je afstand van de zender . (Het kunnen zijn mogelijk om signalen ontvangen door (het openen van het autoraam.)
	De gastheer aantal de zender is veranderd.	Als de ontvangers hebben geweest gekoppeld aan de zender, de host veranderen aantal van de zender zal ze loskoppelen van elk ander. Alsjeblieft alles opnieuw registreren ontvangers naar de zender, of herstellen de gastheer nummer.

De ontvangers kunnen niet zijn opgeladen	De opladen contacten zijn vies.	Veeg het vuil weg met A zacht droog lap.
	Er zijn buitenlandse objecten in de oplaadsleuf.	Maak het schoon de oplaadsleuf .
De ontvangers kunnen trillen en flash, Maar	De roeping modus is ingesteld bij “Ne e Geluid	Wijzig de roeping ik de.

falen om piep.	Modus ”.	

REINIGING EN OPSLAG

1. Als de machine is niet te gebruiken voor A lang periode van tijd,Verwijderen stroom, maak het schoon en bedek het en opslaan Het in A droog En veilig plaats.
2. Veeg af met een zachte, droge doek. Zorg ervoor dat houden de product droog
3. Alsjeblieft zet de pager neer en samen hosten .

Fabrikant: Shanghaim uxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu, Sjanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STRAATHOUT Nieuw-Zuid-Wales 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Kamer 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, Californië 91 730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 6 0329 Frankfurt ben Voornaamst.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/OYHConsulting Limited Kantoor 147, Centurion Huis, Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4 BIJL

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en E-garantie certificaat www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y Certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

RESTAURANTE BUSCAPERSONAS

MODELO: YY-F100-433

Seguimos comprometidos con Proporcionarle herramientas con ventajas competitivas. precio.

"Ahorrar Mitad", "mitad de precio " o cualquier otra expresión similar utilizada por a nosotros solo representa un

Estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales

Las mejores marcas y hace no necesariamente significa cubrir todo Categorías de herramientas Ofrecido por Nosotros. Tú

son Le recordamos que debe verificar cuidadosamente cuando esté Realizar un pedido con a nosotros si usted son realmente ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas principales.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RESTAURANT PAGER

MODELO: YY-F100-433



NECESIDAD ¿AYUDA? CONTACTO ¡A NOSOTROS!

Tener producto ¿preguntas? Necesidad técnico ¿apoyo? Por favor sentir gratis a contacto a nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Este es el original instrucción, Por favor lea todo manual instrucciones con cuidado antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto debe estar sujeto a la
producto tu recibió. Por favor perdona nosotros que no lo haremos informarle nuevamente Si hay alguna tecnología o software actualizaciones sobre nuestro producto.

	**Advertencia -** Para reducir el riesgo de lesión , usuario debe leer instrucciones Lea el manual con cuidado.
	**CORRECTO DESECHO** Este producto está sujeto a la provisión de servicios europeos Directiva 2012/ 19/ CE . El símbolo demostración a caballito papelera cruzado a través de indica que el producto requiere separado recogida de basura en el europeo Unión. Esto se aplica a la producto y todo accesorios marcado con este símbolo. Productos marcados como semejante puede no ser descartado con el servicio doméstico normal era te, pero debe ser llevado a a recopilación punto de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónico dispositivos
	A minimizar peligros para salud y el ambiente al fin de este producto vida , Leyes relación comercial con Desperdiciar Eléctrico y Electrónico Equipos （ RAEE ） y Residuos Batería Directiva Requerir que usted disponer De esto producto en a adecuado recopilación instalación dónde él voluntad ser enviado en orden a eliminar el Baterías y para adecuado Reciclaje . Por favor contacto su local autoridades para más detalles en Reciclaje y eliminación segura de estos en su área.
	Cumplimiento es un CE y Certificación de seguridad del Reino Unido .

ESCRIBIENDO	Aléjate de cualquier fuente potencial de encendido inmediatamente si La batería tiene fugas o emite un inusual olor. cuando tu aviso olor inusual, calor, decoloración , deformación o cualquier otra situaciones inusuales en el proceso de uso, carga o almacenando Las baterías deben retirarse inmediatamente del dispositivo. o cargador y parada usándolos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Gracias por utilizar este producto. Con el fin de Cerciorarse eso tú poder Para utilizar la máquina correctamente , lea estas instrucciones. con cuidado antes
Operación y conservación adecuadamente para futuras referencias. Por favor ser seguro que leer las precauciones y normas de seguridad sobre este página a asegurar su seguro usar.

Este El manual describirá las advertencias y precauciones de seguridad, funcionamiento,
mantenimiento y limpieza . Las advertencias y Instrucciones revisadas En este manual no se pueden cubrir todos posibles condiciones y situaciones que Puede ocurrir. La precaución y el sentido común no están incluidos en esto. producto, ya que nosotros creer que los usos cumplirán con estos códigos. Si usted ¿Tienes alguna? problemas,
Por favor llame a nosotros. Hacer No intente solucionar los problemas usted mismo, o va a causa lesión o propiedad daño.

Por favor lea TODAS las instrucciones antes de utilizar su máquina.

1. Si el batería es bajo , por favor cárguelo en tiempo.
2. No dejar niños, menores y mascotas cerca a o tocar el máquina.
3. No Sumerja el aparato En agua o cualquier otro líquido.
4. No desmonte el producto.

5. Utilizar cualquier accesorio o complemento que sea no proporcionado o recomendado por el fabricante puede causa lesión.
6. Si la máquina está no ser utilizado para un largo período del tiempo, Quitar el buscapersonas. Hacer No utilice otros adaptadores que no sean los incluidos C.A. adaptador.
7. Hacer No deje el producto colgando del borde. de la tabla e o contador o dejar entra en contacto con cualquier caliente superficies .

8. No Coloque el producto sobre o cerca caliente aire, eléctrico quemadores o calentadores.
9. No aplique esta unidad a ningún otro Propósitos que el indicado uso.
10. MANTENER FUERA DE LOS NIÑOS ALCANZAR.
11. HACER NO LIMPIO ES CON CUALQUIER ABRASIVO E MATERIAL.
12. Por favor límpielo regularmente , a las el menos una vez a mes.
13.Este aparato es no destinado a ser utilizado por personas (incluidas niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas , o falta de experiencia o conocimientos, a menos que tengan se le ha dado supervisión o instrucción
sobre el uso del aparato Por una persona Responsable de su seguridad.

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) INFORMACIÓN

PRECAUCIÓN: Cambios o modificaciones no expresamente aprobado por el La parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el ¡equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación es sujeto a las dos condiciones siguientes :

1) Esto El producto puede causar daños. interferencia .
2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibió, incluido interferencia que Puede provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no expresamente
aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Esto El producto tiene Se ha probado y se ha demostrado que cumple con las límites para Una clase Dispositivo digital B conforme a Parte 15 de los Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) Reglas, Estos límites están diseñados para proporcionar Razón para permitir la protección contra daños interferencia En un Residencial Instalación . Este El producto genera, utiliza y puede irradiar radiofrecuencia energía, y si no instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causa

interferencia perjudicial a las comunicaciones por radio. Sin embargo, hay No

garantizar que la interferencia será no ocurrir en un instalación particular. Si este producto causa interferencias dañinas a radio o la televisión recepción,que puede se determinará apagando el producto y En este caso, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia. por uno o más del siguiente medidas.

. Reorientar o reubicar el Antena receptora.
· Aumentar la distancia entre el producto y receptor.
· Conecte el producto a una toma de corriente a circuito diferente de eso A cual El receptor es conectado.
· Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado . Técnico de radio/TV para solicitar asistencia.

PRODUCTO PARÁMETROS

Modelo		100-433
Frecuencia de trabajo		HZ(PREGUNTAR)
Modulación		CAMBIO
Adaptador de corriente En poner	CA 100-24	0 V 50/60 Hz
Salida del adaptador de corriente Poner		9 V 1A
Buscapersonas		PC+ Regalo gratis)


ANTES USANDO

1. Antes de utilizar el aparato por primera vez, retire todos los protectores promocionales y embalaje materiales y comprobar que el producto está limpio y libre de polvo.
2. Por favor disponer de todo plástico bolsas con cuidado y mantener a ellos lejos de niños y Mascotas.
3. Verifique todos los componentes provistos según la lista. En esto Manual.Hacer Seguro que sí tener todo el regiones listado.

ACERCA DE SIGNAL INTERFERENCIA

A cada transmisor se le asigna un anfitrión único numero cuando producido, por lo que incluso Si las tiendas cercanas usan el mismo producto, no lo hará. causa señal interferencia. Pero cuando los transmisores de tiendas cercanas comparten el mismo host número, puede producirse interferencia de señal. En este caso, cambiar el host Número de cualquiera El transmisor puede ayudar, pero todo Sus receptores deberían ser registrado nuevamente para el transmisor.

DECLARACIÓN DE EXTENSIÓN

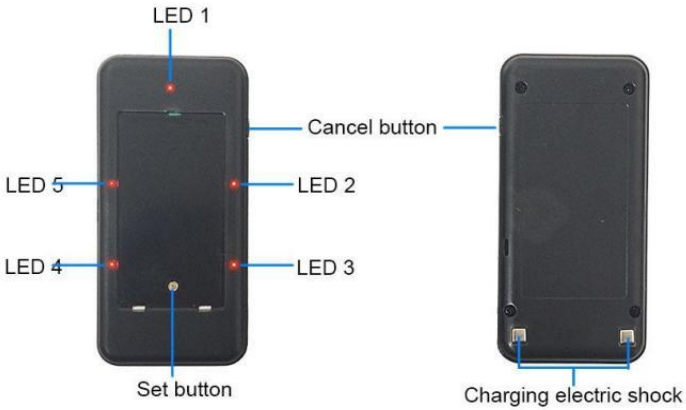

CARGANDO EL RECEPTOR

1. Inserte el receptor hacia abajo en la ranura de carga con Esta cargando contactos mirando hacia atrás.
2. Después de que el receptor esté insertado, LED 1 luces arriba y el receptor comienza a cargarse. (Cuando está enchufado , el El receptor es automáticamente cambiado en.)

REGISTRO DEL ID DEL RECEPTOR

1. Retire el soporte del número del buscapersonas y el buscapersonas IDENTIFICACIÓN tarjeta.

2. Mantenga presionado el botón CANCELAR y presione el botón de configuración botón (el amarillo metal Botón) hasta que se enciendan los LED 2 y 3 arriba. (Cuando LED 2 y 3 son en, él significa que

El receptor tiene entró en modo de espera modo.)

Nota:

El botón de configuración puede ser difícil de presionar con dedos Solo. Para prensa el botón, puedes utilizar un objeto pequeño como como a clip de papel o a punta de bola bolígrafo consejo.

3. Entrar en el Número de identificación (1~98) a través del teclado. (No puedes registro 99.)
4. Presione el botón LLAMAR después de ingresar el número y el El receptor emitirá un pitido, parpadeará y vibrará, lo que significa que el buscapersonas se ha realizado con éxito
programado con el deseado Número de identificación. Y luego presione el botón CANCELAR para que deje de pitar y parpadear . y vibrando.
5. Después de la programación, LED 2 y LED 3 go afuera, y CONDUJO 1 comienza parpadeando. (Cuando CONDUJO 1 parpadea, es significa que el receptor tiene entró en modo de espera modo .)
6. Coloque el buscapersonas Tarjeta de identificación y su titular atrás sobre el receptor.

ESTABLECIENDO EL LLAMADO MODO DE LA RECIBIDOR

1. Retire el soporte del número del buscapersonas y el buscapersonas IDENTIFICACIÓN tarjeta.
2. Pulse el botón de configuración para acceder a la configuración. modo.
3. Pulse el botón de configuración hasta el número de LED luces eso son en es de acuerdo con el llamado deseado modo. (Por favor (Consulte el siguiente cuadro .)
4. Elige cualquier vocación modo y presione el CANCELAR botón. (Si el El botón CANCELAR es no presionado, el llamado La configuración del modo ser
Se completará automáticamente después de unos segundos).
5. Coloque el buscapersonas Tarjeta de identificación y su titular atrás sobre el receptor.

El Número de LED encendido luces	0	1	2	3	4	5
Duración de la paginación	Años 40	8s	16 años	24 años	32s	Años 40
Bip	NO	SÍ				
Vibrar	SÍ					
Destello	SÍ					

OPERATING METHODS

1. Dar buscapersonas

Cuando se retira el buscapersonas de la base de carga, todos El LED se apagará y entrar recibiendo modo. Por favor confirme el buscapersonas Identificación y donación Es para el invitado. Nota:

● Los buscapersonas pueden entrar en servicio después de 40 minutos de carga. (Completo cargar toma 4 horas.)

● Si la batería del buscapersonas está bajo, No lo hará Responder a la llamar del transmisor.

● Dado que el buscapersonas no puede mostrar es restante batería nivel, por favor dar un buscapersonas cargado para el invitado.

2. Llamada buscapersonas

● Introduzca el buscapersonas Identificación del receptor a ser llamado a el teclado y prensa El llamado botón.

● La llamada se puede detener mediante presionando el CANCELAR botón en el receptor.

● Recuperando buscapersonas y volver a colocarlos en el cargando base El El pitido se detendrá después de que el buscapersonas esté atascado De vuelta al transmisor. Nota:

● El El receptor no puede Responder a la llamada durante la carga.

3. Encender/Apagar

●Coloca la extensión De nuevo en la carga base, Tipo 99 y presione el Botón de llamada para activar él apagado.

●Coloca la extensión De nuevo en la carga base y Vuelva a enchufarlo en el fuerza suministro para girar él en.

AGREGANDO ADICIONAL RECEPTORES

Para agregar receptores adicionales, Es necesario comprar extra receptores y Transmisores. Si usted Es necesario utilizar más de 10 receptores, o si quieres Para utilizar dos o más transmisores, siga las instrucciones procedimientos Abajo a Añadelos . Por ejemplo, agregue otro transmisor (Transmisor B) al

Transmisor que ya está en servicio (Transmisor A).

1. Confirmación del host Número de transmisor A

OPERATING METHODS

a.Siga presionando el botón “ Botón “Eliminar” Inmediatamente después de conectar el transmisor A a

electricidad, hasta que el número de host aparezca en la pantalla numérica. (Generalmente Hablando, el número de host aparecerá después de presionar el botón " Presione el botón "Eliminar" entre 3 y 5 veces. Y tenga en cuenta que si el transmisor A se ha conectado a la fuente de alimentación durante algún tiempo, el número de host no podrá aparecer.)
b.La pantalla mostrará el número de host del transmisor. A. Por favor escribir abajo

Nota:

● Por favor tenga cuidado No cambiar el anfitrión número. De lo contrario, Todos los receptores deben ser registrado nuevamente en el transmisor.

● Si el anfitrión El número se cambió accidentalmente , restaurándolo atrás a El original puede Vuelva a registrar todos los receptores en el transmisor.

do. Pulse el botón "Llamar" para volver a la pantalla de espera (--).

2. Cambiar el host Número de transmisor B

a.Siga presionando el botón " Botón "Eliminar" Inmediatamente después de conectar el transmisor A a la fuente de alimentación, hasta el host aparece el numero en el número b.Ingrese el número de host del transmisor . A y pulsa el botón "Llamar" botón.

Registrar el buscapersonas Identificación de receptores adicionales Por favor Consulte el " R egistrar el receptor IDENTIFICACIÓN".

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Atención: No desmonte ni repare el dispositivo si no está un técnico calificado.

Escenarios	Problemas	Soluciones
Teniendo presionó el área del teclado, el transmisor	El Adaptador de CA es no atascado.	Por favor Conecte el adaptador de CA en el enchufe.
	El conector de alimentación es No conectado a El transmisor.	Por favor conecte el fuerza conector al transmisor .

tiene No respuesta O el visualización de números muestra nada	El cable de alimentación de El adaptador de CA es roto.	Por favor Consultar servicio al cliente Personal para asistencia.
	El Área del teclado es manchado.	Por favor limpie la mancha con a suave y seco paño.
El El receptor no puede	El El receptor tiene a	Por favor insertar él dentro del

Responder a la llamar.	bajo batería nivel.	transmisor para cargando . (40 minutos de carga pueden Habilítalo a ser listo para usar .)
	El El receptor es afuera de Su distancia de trabajo.	El receptor tiene un rango de recepción de aproximadamente 500 metros En un abierto área.
	Muros o metal (como coches) pueden bloquear el señal enviada desde el transmisor a la receptor.	El espesor y material de paredes Puede debilitar la señal. También, En un lugar cerrado espacios hecho de metal, el ondas de radio puede tener dificultad alcanzando el receptor. Ambos del circunstancias puede perjudicar el Distancia de trabajo del receptor. Por favor reduce tu distancia desde el transmisor . (Él puede ser posible recibir señales por abriendo la ventanilla del coche.)
	El anfitrión Número de El transmisor es cambió.	Si el receptores tener estado emparejado con el transmisor, cambiando el host número de la El transmisor los desconectará. De cada uno otro. Por favor volver a registrar todo receptores a la transmisor, o restaurar el anfitrión número.

El Los receptores no pueden ser cargado	El cargando Los contactos son sucio.	Por favor, limpie la suciedad con a suave y seco paño.
	Hay extranjeros objetos en el ranura de carga.	Por favor limpie el ranura de carga .
El Los receptores pueden vibrar y destello, pero	El llamado modo Esta establecido en "No Sonido	Por favor modifique el vocación modo .

ir bip.	Modo ".	

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

1. Si la máquina está no debe usarse para a largo período de tiempo,Quitar fuerza, Limpiarlo y taparlo y almacenar él en a seco y seguro lugar.
2. Limpie con un paño suave y seco. Asegúrate de mantener el producto seco
3. Por favor pon el busca y hospedarnos juntos

Fabricante: Shanghaim uxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu, Shangai 200000 C.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA CALLE ESTE MADERA Nueva Gales del Sur 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, California 91 730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 6 0329 Fráncfort soy Principal.

UK REP

YH CONSULTING LIMITADA.
C/OYHConsulting Limited Oficina 147, Centurion Casa, Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4 ejes

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y Certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e Certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

RISTORANTE CERCAPERSONE

MODELLO: YY-F100-433

Continuiamo ad impegnarci per fornirti strumenti competitivi prezzo.

"Salva Metà", "Metà prezzo " o altre espressioni simili utilizzate di noi soltanto rappresenta UN

la stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali

i migliori marchi e fa non significa necessariamente coprire tutto categorie di strumenti offerto di noi. Tu

Sono si ricorda gentilmente di verificare attentamente quando si è effettuare un ordine con noi se tu Sono

effettivamente risparmiando la metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RESTAURANT PAGER

MODELLO: YY-F100-433



BISOGNO AIUTO? CONTATTO NOI!

Avere prodotto domande? Bisogno tecnico supporto? Per favore Tatto gratuito A contatto noi:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questo è l'originale istruzione, per favore leggi tutto manuale istruzioni accuratamente prima di operare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto deve essere soggetto al
prodotto tu ricevuto. Per favore perdonami noi che non lo faremo informarti di nuovo se ci sono tecnologie o software aggiornamenti sul nostro prodotto.

	**Attenzione -** A ridurre IL rischio Di infortunio , utente dovere Leggere istruzioni manuale con attenzione.
	**CORRETTO DISPOSIZIONE** Questo prodotto è soggetto alla fornitura di servizi europei Direttiva 2012/ 19/ CE . Il simbolo mostrando UN impennata bidone attraversato attraverso indica che il prodotto richiede separato raccolta rifiuti In IL europeo Unione. Ciò si applica alla prodotto e Tutto accessori contrassegnati con questo simbolo. Prodotti contrassegnati come come Maggio non Essere scartato con la normale domestica era te, ma deve essere portato a UN collezione punto di riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettronico dispositivi
	A minimizzare pericoli per salute e il ambiente al FINE di questo prodotto vita , legislazione condotta con Sciupare Elettrico E Elettronico Apparecchiature （ RAEE ） e Rifiuti Batteria Direttiva richiederti di smaltire di questo prodotto A UN adatto collezione facilità Dove Esso Volere essere inviato In ordine A rimuovere IL batterie E per appropriato riciclaggio . Per favore contatto tuo locale autorità per Di più dettagli SU riciclaggio e smaltimento sicuro di questi In tuo zona.
	Conformità è un CE e Certificazione di sicurezza del Regno Unito .

STRIZZARE	Allontanatevi da qualsiasi potenziale fonte di accensione immediatamente Se la batteria perde o emette un insolito odore. Quando tu avviso odore insolito, calore, scolorimento , deformazione o qualsiasi altro situazioni insolite nel processo di utilizzo, ricarica o immagazzinamento batterie, dovresti rimuoverle immediatamente dal dispositivo o caricabatteria e stop utilizzandoli.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. In modo da assicurarsi Quello Voi Potere
utilizzare la macchina correttamente , leggere queste istruzioni accuratamente Prima
funzionamento e mantenerlo correttamente per riferimento futuro. Per favore Essere sicuro di Leggere le precauzioni e le norme di sicurezza su questo pagina A assicura il tuo sicuro utilizzo.

Questo il manuale descriverà le avvertenze e le precauzioni di sicurezza, il funzionamento,
manutenzione e pulizia . Le avvertenze e istruzioni riviste in questo manuale non può coprire tutto possibili condizioni e situazioni che potrebbe verificarsi. La cautela e il buon senso non sono incorporati in questo prodotto, poiché noi credere che gli utilizzi siano conformi a tali codici. Se tu avere qualsiasi problemi,
per favore chiama noi. Fare non cercare di risolvere i problemi da solo, o lo farà causa infortunio o proprietà danno.

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare la macchina.

1. Se il batteria È basso , per favore caricalo In tempo.

2. Non fare lascia che i bambini, i minori e gli animali domestici ottengono vicino A o toccare IL macchina.
3. Non fare immergere l'apparecchio in acqua o in qualsiasi altro liquido.
4. Non smontare il prodotto.
5. Utilizzando qualsiasi accessorio o attacco che sia non fornito o raccomandato dal produttore può causa infortunio.
6. Se la macchina è non essere utilizzato per un lungo periodo del tempo, rimuovere il cercapersone. Fare non utilizzare adattatori diversi da quello incluso Corrente alternata adattatore.
7. Fare non lasciare il prodotto appeso al bordo della tabella e o contro O permettere entra in contatto con Qualunque caldo superficie .

8. Non fare posizionare il prodotto su o vicino caldo aria, elettrico bruciatori O riscaldatori.
9. Non applicare questa unità a nessun altro scopi rispetto al indicato utilizzo.
10. MANTENERE È FUORI DAI BAMBINI PORTATA.
11. FARE NON PULITO CON ESSO QUALUNQUE ABRASIVO MATERIALE.
12. Per favore puliscilo regolarmente , a meno una volta UN mese.
13.Questo apparecchio È non destinato all'uso da parte di persone (comprese bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali , O mancanza di esperienza o conoscenza, a meno che non abbiano è stata data supervisione O istruzione
riguardante l'uso dell'apparecchio da una persona responsabili della loro sicurezza.

Commissione federale delle comunicazioni INFORMAZIONI

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvato dal la parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente a gestire il attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti :

1) Questo il prodotto può causare effetti nocivi interferenza .

2)Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuto, compreso interferenza che potrebbe causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente
approvato da parte della parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo il prodotto ha sono stati testati e ritenuti conformi alle limiti per una classe B dispositivo digitale ai sensi di Parte 15 del Commissione federale delle comunicazioni Regole, Questi limiti sono progettati per fornire ragionevole protezione contro i danni interferenza in un Residenziale installazione .

Questo il prodotto genera, utilizza e può irradiare radiofrequenza energia, e se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, Maggio causa interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, c'è NO garantire che l'interferenza sarà non si verifica in un installazione particolare. Se questo prodotto causa interferenze dannose a radio o la televisione
ricezione, che può essere determinato spegnendo il prodotto e acceso, l' utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza di uno O Di più del seguente misure.

. Riorientare o riposizionare il antenna ricevente.
· Aumentare la distanza tra il prodotto E ricevitore.
· Collegare il prodotto a una presa di corrente UN circuito diverso da Quello a cui il ricevitore È collegato.
· Consultare il rivenditore o un tecnico esperto tecnico radio/TV per assistenza.

PRODOTTO PARAMETRI

Modello		100-433
Frequenza di lavoro		HZ(DOMANDA)
Modulazione		CHIAMA
Adattatore di alimentazione In Mettere	Corrente alternata 100-24	0V 50/60Hz
Adattatore di alimentazione O ut Mettere		9V 1A
Cercapersone		PC+ Regalo gratuito)


PRIMA UTILIZZANDO

1. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, staccare eventuali adesivi promozionali e confezione materiali e verificare che il prodotto sia pulito e privo di polvere.
2. Per favore smaltire Di Tutto plastica borse accuratamente E Mantenere loro lontano da bambini e animali domestici.
3. Controllare tutti i componenti forniti secondo l'elenco in questo manuale.Rendere certo che tu avere tutto il parti elencato.

INFORMAZIONI SUL SEGNALE INTERFERENZA

A ciascun trasmettitore viene assegnato un ospite unico numero quando prodotto, quindi anche se i negozi nelle vicinanze usano lo stesso prodotto, non lo farà causa segnale interferenza. Ma quando i trasmettitori provenienti da negozi vicini condividono lo stesso host numero, potrebbero verificarsi interferenze del segnale. In questo caso, cambiando l'host numero di O il trasmettitore può aiutare, ma tutti i suoi destinatari dovrebbero Essere re-registrato a IL trasmettitore.

DICHIARAZIONE DI ESTENSIONE

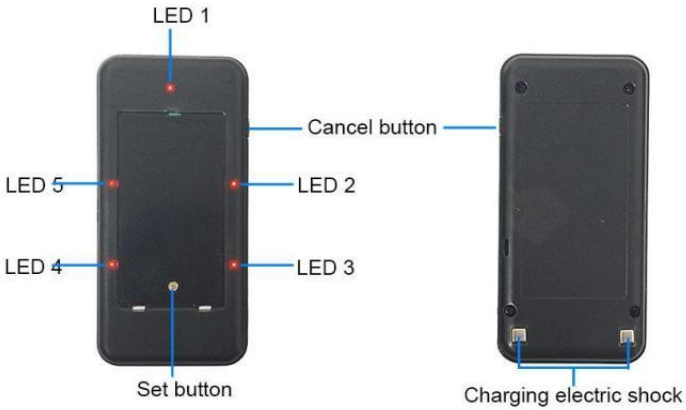

CARICA DEL RICEVITORE

1. Inserire il ricevitore verso il basso nello slot di ricarica con la sua carica contatti rivolto all'indietro.
2. Dopo che il ricevitore è inserito, LED 1 luci su e il ricevitore inizia a caricarsi. (Quando è collegato, il il ricevitore è automaticamente commutato SU.)

REGISTRAZIONE DEL ID DEL RICEVITORE

1. Rimuovere il supporto del numero del cercapersone e il cercapersone ID carta.

2. Tenere premuto il pulsante ANNULLA e premere l'impostazione pulsante (IL giallo metallo pulsante) finché non si accendono i LED 2 e 3 su. (Quando LED2 E 3 sono SU, Esso significa che

il ricevitore ha entrato in standby modalità.)

Nota:

Il pulsante di impostazione può essere difficile da premere con dita da solo. premere IL pulsante, puoi usare un piccolo oggetto come COME UN graffetta per fogli O UN punta a sfera penna mancia.

3. Entra nel Numero di identificazione (1~98) tramite la tastiera. (Non puoi registro (99.)
4. Dopo aver inserito il numero, premere il pulsante CHIAMA e IL il ricevitore emetterà un segnale acustico, lampeggerà e vibrerà, il che significa che il cercapersone è con successo programmato con il desiderato Numero di identificazione. Quindi premere il pulsante ANNULLA per interrompere il segnale acustico e il lampeggiamento e vibrante.
5. Dopo la programmazione, LED 2 e LED 3 vai fuori, E GUIDATO 1 inizia lampeggiante. (Quando GUIDATO 1 lampeggia, esso significa che il ricevitore ha entrato in standby modalità .)
6. Posizionare il cercapersone Carta d'identità e la sua titolare Indietro su IL ricevitore.

IMPOSTAZIONE DELLA CHIAMATA MODALITÀ DEL RICEVITORE

1. Rimuovere il supporto del numero del cercapersone e il cercapersone ID carta.
2. Premere il pulsante di impostazione per accedere all'impostazione modalità.
3. Premere il pulsante di impostazione fino al numero di LED luci Quello Sono SU È in conformità con la chiamata desiderata modalità. (Per favore fare riferimento alla seguente tabella .)
4. Scegli una qualsiasi chiamata modalità e premere il tasto CANCELLARE pulsante. (Se il Il pulsante ANNULLA è non premuto, la chiamata l'impostazione della modalità sarà Essere completata automaticamente dopo pochi secondi.)
5. Posizionare il cercapersone Carta d'identità e suoi titolare Indietro su IL ricevitore.

IL numero di LED acceso luci	0	1	2	3	4	5
Durata della paginazione	anni '40	8 secondi	16s	24 anni	32 secondi	anni '40
Segnale acustico	NO	SÌ				
Vibrare	SÌ					
Flash	SÌ					

OPERATING METHODS

1. Dare cercapersone

Quando il cercapersone viene rimosso dalla base di ricarica, tutti Il LED si spegnerà e immettere ricezione modalità. Si prega di confermare il cercapersone ID e dare esso a IL ospite. Nota:

● I cercapersone possono entrare in servizio dopo 40 minuti di ricarica. (Un pieno carica ci vogliono 4 ore.)

● Se la batteria del cercapersone è Basso, non lo farà rispondere al chiamata del trasmettitore.

● Poiché il cercapersone non è in grado di mostrare suo rimanente batteria livello, Per favore Dare un cercapersone carico per IL ospite.

2. Chiamata cercapersone

● Inserisci il cercapersone ID del destinatario a essere chiamato IL tastiera E premere la CHIAMATA pulsante.

● La chiamata può essere interrotta da premendo il CANCELLARE pulsante SU IL ricevitore.

● Recupero cercapersone e rimetterli sul carica base IL il segnale acustico si interromperà dopo che il cercapersone è collegato tornare al trasmettitore. Nota:

● Il il ricevitore non può rispondere alla chiamata durante la ricarica.

3. Accendere/spegnere

●Inserisci l'estensione di nuovo in carica base, Tipo 99 e premere il Pulsante CHIAMA per accendere Esso spento.

●Inserisci l'estensione di nuovo in carica base e ricollegarlo in IL energia fornire per girare Esso SU.

AGGIUNTA DI ULTERIORI RICEVITORI

Per aggiungere ulteriori ricevitori, è necessario acquista extra ricevitori E trasmettitori. Se tu è necessario utilizzare più di 10 ricevitori, o se vuoi per utilizzare due o più trasmettitori, seguire le istruzioni procedure sotto a aggiungerli . Ad esempio, aggiungere un altro trasmettitore (trasmettitore B) al

trasmettitore già in servizio (Trasmettitore UN).

1. Conferma dell'host numero di trasmettitore UN

OPERATING METHODS

a.Continua a premere il tasto “ Pulsante "Elimina" subito dopo aver collegato il trasmettitore Da A A

elettricità, finché il numero dell'host non appare sul display numerico. (Generalmente parlando, il numero dell'host apparirà dopo aver premuto il tasto " Premere il pulsante "Elimina" per 3~5 volte. E nota che se Trasmettitore A è stato collegato al alimentazione per un po' di tempo, il numero host non riuscirà a apparire.)

b. Lo schermo di visualizzazione mostrerà il numero host del trasmettitore UN. Per favore scrivere abbassarlo.

Nota:

● Per favore, fai attenzione non cambiare il ospite numero. Altrimenti, tutti i ricevitori devono essere nuovamente registrato sul trasmettitore.

● Se l'ospite il numero è stato cambiato accidentalmente , ripristinandolo Indietro A quello originale può registrare nuovamente tutti i ricevitori sul trasmettitore.

C. Premere il pulsante "Chiama" per tornare alla schermata di standby (--).

2. Cambiare l'host numero di trasmettitore B

a.Continua a premere il tasto “ Pulsante "Elimina" subito dopo aver collegato il trasmettitore Da A A l'alimentazione, fino all'host appare il numero SU IL numero d isplay. b.Inserisci il numero host del trasmettitore A e premere il tasto “Chiama” pulsante.

Registrazione del cercapersone ID dei ricevitori aggiuntivi Per favore fare riferimento al “Registr azione del ricevitore ID".

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Attenzione: non smontare o riparare il dispositivo se non si è un tecnico qualificato.

Scenari	Problemi	Soluzioni
Avendo premuto il zona tastiera, IL trasmettitore ha	IL Adattatore CA È non collegato.	Per favore collegare l' adattatore CA in IL PRESA.
	IL connettore di alimentazione È non connesso A il trasmettitore.	Per favore collega il energia connettore al trasmettitore .

NO risposta O IL visualizzazione del numero spettacoli Niente	IL cavo di alimentazione Di l'adattatore CA È rotto.	Per favore richiedi informazioni al servizio clienti personale per assistenza.
	IL zona della tastiera È macchiato.	Si prega di pulire la macchia con UN morbido asciutto stoffa.
IL il ricevitore non può	IL il ricevitore ha UN	Per favore inserire Esso dentro il

rispondere al chiamata.	Basso batteria livello.	trasmettitore per ricarica . (40 minuti di ricarica possono abilitarlo A Essere pronto per utilizzo .)
	IL il ricevitore è fuori Di la sua distanza di lavoro.	IL ricevitore ha un gamma di ricezione Di circa 500 metri in un aprire zona.
	Pareti o metallo (Piace le auto) possono bloccare il segnale inviato da IL trasmettitore al ricevitore.	Lo spessore e materiale di muri potrebbe indebolire il segnale. Anche, in un ambiente chiuso spazi fatto di metallo, IL onde radio Maggio avere difficoltà raggiungendo il ricevitore. Entrambi del circostanze Maggio compromettere il distanza di lavoro del ricevitore. Per favore riduci la distanza dal trasmettitore r. (Esso Maggio Essere possibile ricevere segnali di (Aprendo il finestrino dell'auto.)
	IL ospite numero di il trasmettitore È cambiato.	Se il ricevitori Avere stato abbinato al trasmettitore, cambiare l'host numero del il trasmettitore li scollegherà da ciascuno altro. Per favore ri-registrare tutto ricevitori al trasmettitore, o ripristinare il ospite numero.
	IL carica i contatti sono sporco.	Per favore, pulisci lo sporco con UN morbido asciutto stoffa.

IL i ricevitori non possono Essere caricato	Ci sono stranieri oggetti nel slot di ricarica.	Per favore, pulisci IL slot di ricarica .
IL i ricevitori possono vibrare e flash, Ma	La chiamata modalità è impostato A “NO Suono	Si prega di modificare il chiamando il mio .

non riuscire a segnale acustico.	Modalità ”.	

PULIZIA E CONSERVAZIONE

1. Se la macchina è da non utilizzare per UN lungo periodo del tempo,Rimuovi energia, puliscilo e coprilo e conservare Esso In UN Asciutto E sicuro posto.
2. Pulire con un panno morbido e asciutto. Assicurati di Mantenere IL prodotto Asciutto
3. Per favore metti il cercapersone e ospitano insieme.

Produttore: Shanghaim uxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu, shanghai 200000 Italiano:
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STRADAESTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Appartamento 250, 9166 Aniaheim Posto, Rancho Cucamonga, California 91 730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 6 0329 Francoforte Sono Principale.

UK	REP

CONSULENZA YH LIMITATA.
C/OYHConsulting Limited Ufficio 147, Centurion Casa, Viale Europa, 101, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4 ASSE

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e Certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support