VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK

MODEL:OL-601QD3-03

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK

MODEL:OL-601QD3-03



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions:

1)Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.

2)Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.

3)Keep assembly area clean and well lit.

4)Keep bystanders out of the area during assembly.

NOTE:

1.Recommended password length is 4-6 digits.

2.Press the C key to reset before entering your password.


3.The password does not need to be entered in sequence.

4.The initial password is "123", which can be set on the surface of the button.

List of Parts

1) Outdoor panel
2) Indoor panel
3) Rubber gasket X2
4) Install screws M4x40 * 2, M4x50 * 2
5) Key
6) Screw
7) Wood screw X4 (used to fix buckle plate and lock tongue)
8) Buckle plate buckle box
9) Lock tongue(60mm and 70mm)
10) Auxiliary installation drilling sticker
11) Manual

MODEL:OL-601QD3-03

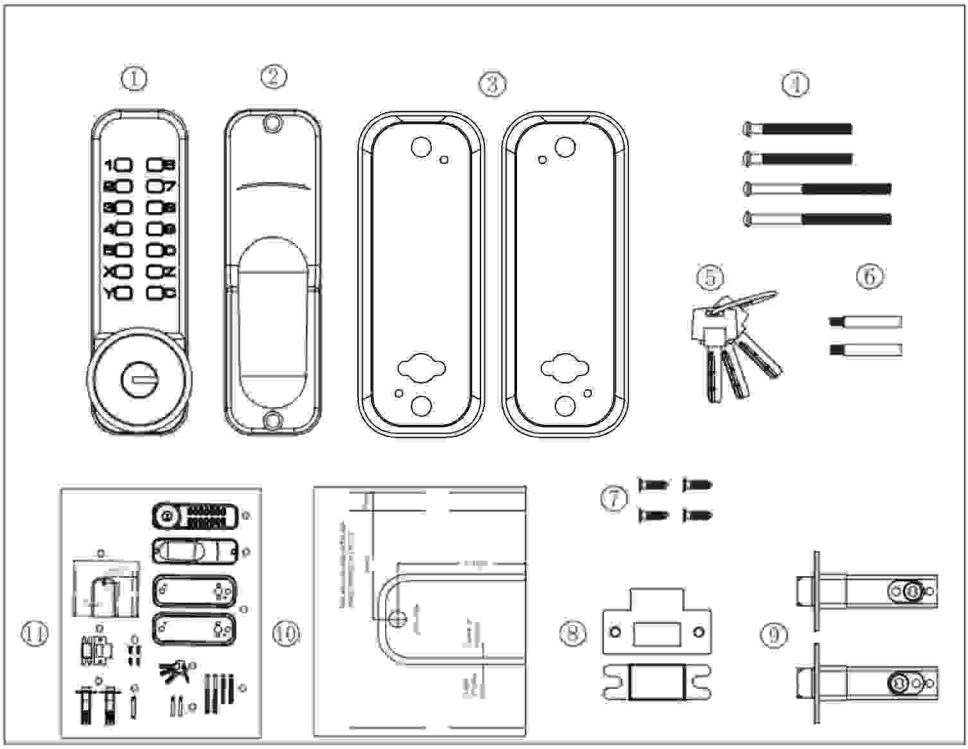

BEFORE INSTALLATION PLEASE:

1. Ensure all parts work properly.
2.The password set is irregular and cannot be repeated. Setting a 4-digit password is the most secure.
3.After setting the password, ensure that the door lock can be used normally. Insert the flat shaft into the circular hole of the lock tongue and rotate the flat shaft. The locking tongue can extend and retract normally.
4.The initial password is "123". Before installation, it is necessary to check and test whether the password is correct.
5.Password locks can be installed and the password can be changed on the surface after installation.

Setting/Changing Passwords

Instructions:1.The default password at the factory is 123, and testing is required after installation.2.The Y and C keys are function keys and cannot be used to form a password; The C key is used for resetting. If an incorrect password is entered or another key is accidentally pressed, the C key can be pressed to reset and then re-enter the password.

1) **Cancel password**: First press the C key, then enter the correct password, hold down the Y key without letting go, and then press the C key. After listening to a beep, it means that the password has been successfully cancelled.

2) **Set new password**: Hold down the Y key without letting go, then enter the new password (password cannot be repeated), as shown in Figure 1A.Then release the Y key and rotate the knob once, as shown in Figure 1B, and the new password will be successfully set. After successfully setting the new password, please remember and keep a record of it.

3) **Normal mode**: Cancel the original password (no password set),

Find password

1. After forgetting the password, we need to remove the lock from the door and search for it by examining the rectangular password peeping hole on the back of the lock, as shown in Figure2

2. If the black one inside the hole is the password key and the red one is not the password, it means that the password for the third generation is unordered and only needs to be found, without corresponding order.

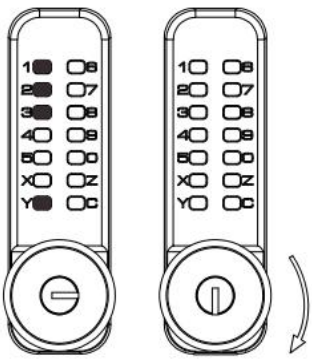


FIG1A FIG1B

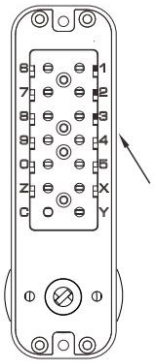


FIG2

Paste the punching template and locate the hole position for drilling:

1) Correctly position and paste the template onto the surface of the internal door, ensuring that the template is aligned with the actual door edge and the height of the template above the ground. Mark the holes with a diameter of 10millimeters as the drive spindle holes, bolt holes for fixing the front and rear panels, and locating pin holes (as Fig 3A).
2)Drill all marked holes.
3) Drill a lock body installation hole with a size of approximately 25mm and a depth of approximately 90mm at the position marked with the spindle hole on the side of the door.
4)The password lock is equipped with two types of lock tongues of 60mm and 70mm in length. When installing, it is necessary to select the corresponding lock tongue according to the actual opening distance.

Installation of door frame buckle and buckle box:

1) Important reminder: The installed buckle must be positioned so that the locking tongue can enter the hole.
2) Once the correct position is determined, draw lines around the buckle plate and mark the positions of the two mounting holes
3) Drill a square hole along the line that is the same size as the buckle box, with a depth of about 12mm, to fit the box in. then drill a square groove with a depth of about 4mm to allow the buckle to be flush embedded in the door frame.(as Fig 3B).

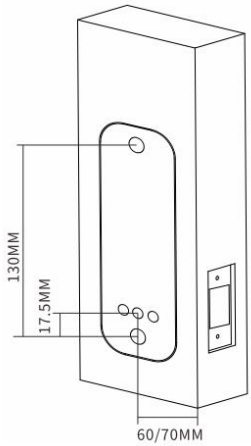


FIG3A

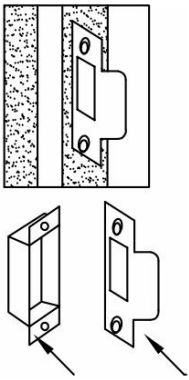


FIG3B

INSTALLATION

1)First, place the lock body into the opened lock hole and secure the lock core with two screws (as Fig 4)

2)insert the connecting rod into the upper and lower M5 screw holes on the front panel.(as Fig 5)

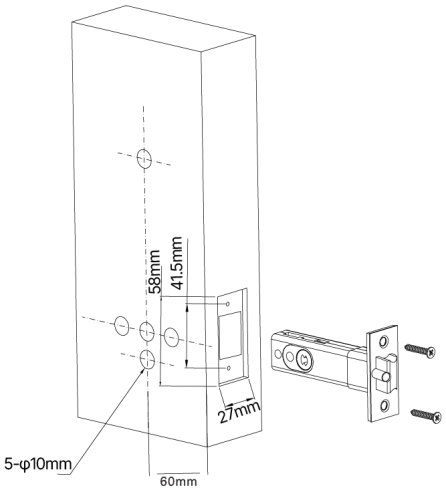


FIG4


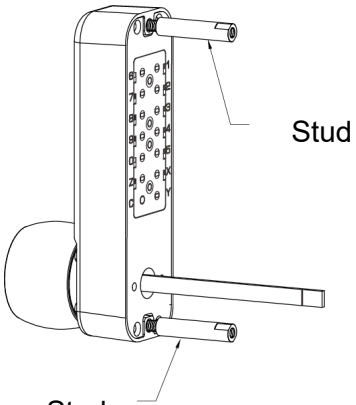


FIG5

3) Adjust the direction and position of the rotation axis on the front panel. Please refer to the method for adjusting the left and right doors.(as Fig 6)
4)Cover the front panel with a rubber pad.
5) Align the rotation axis of the front panel with the lock body rotation axis hole inserted into the door

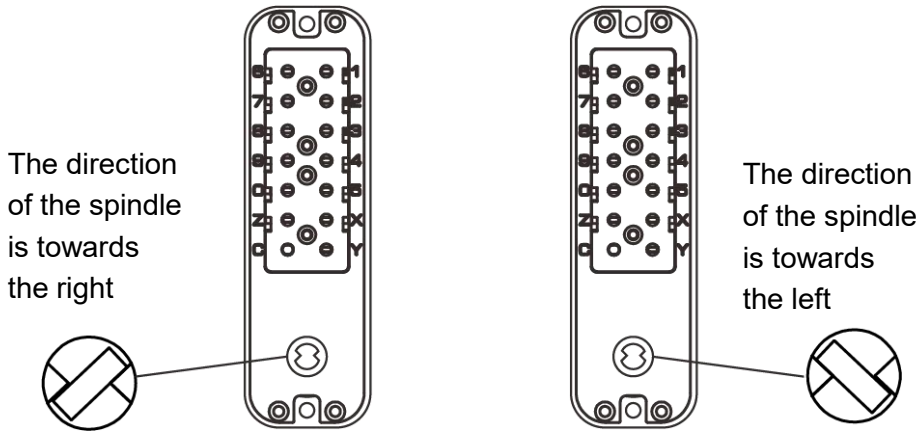


Right door opening

Left door opening

FIG6

6) Cover the rear panel with a rubber pad, align the rotating shaft of the front panel, and install it on the surface of the rear door. Note that the length and size of the rotating shaft should be cut according to the actual thickness of the door (as Fig 7).The distance from the rear door plane to the end face of the lock shaft is 15 to 20 mm (as Fig 7B).

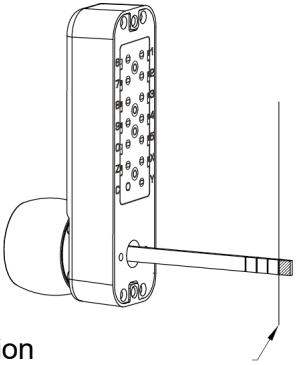

cutting direction
(cut according to actual length)

FIG7A


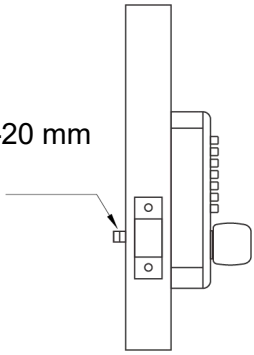


FIG7B

Model	The thickness（t） of the door	Stud	Screw	Lock ruler
OL-601QD 3-03	35⩽t<50mm	(M5xM4x40mm) x 2	M4x40 x 2	t+14mm ≤ Trimmed Size ≤ +34mm
	50⩽t⩽65mm		M4x50 x 2	


7) Finally, use two M5 installation screws to secure the front and rear panels, Pay attention to adjusting the height positions of the front and rear panels to ensure symmetrical balance, so that the lock cylinder can operate smoothly when opening and closing the door. Do not overtighten the door lock and seals to avoid damaging the internal mechanism of the door lock.

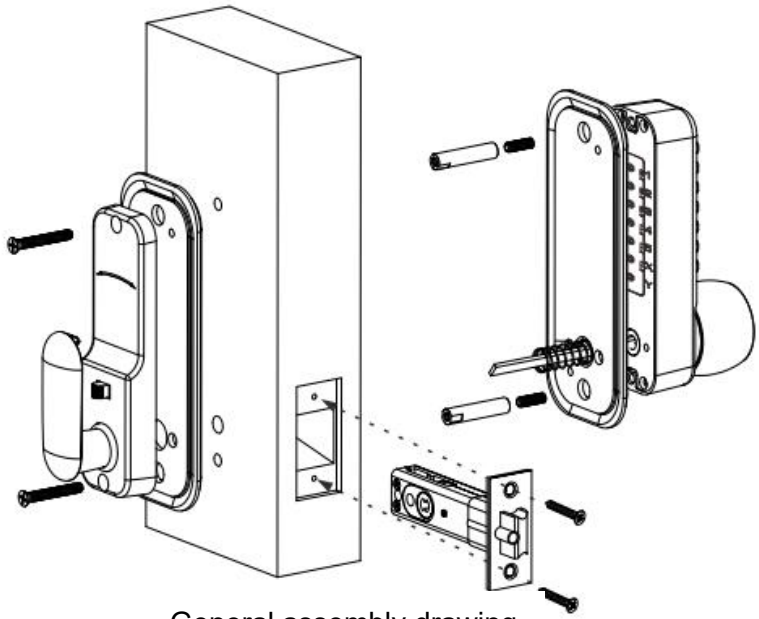

General assembly drawing

FIG8

TEMPLATES

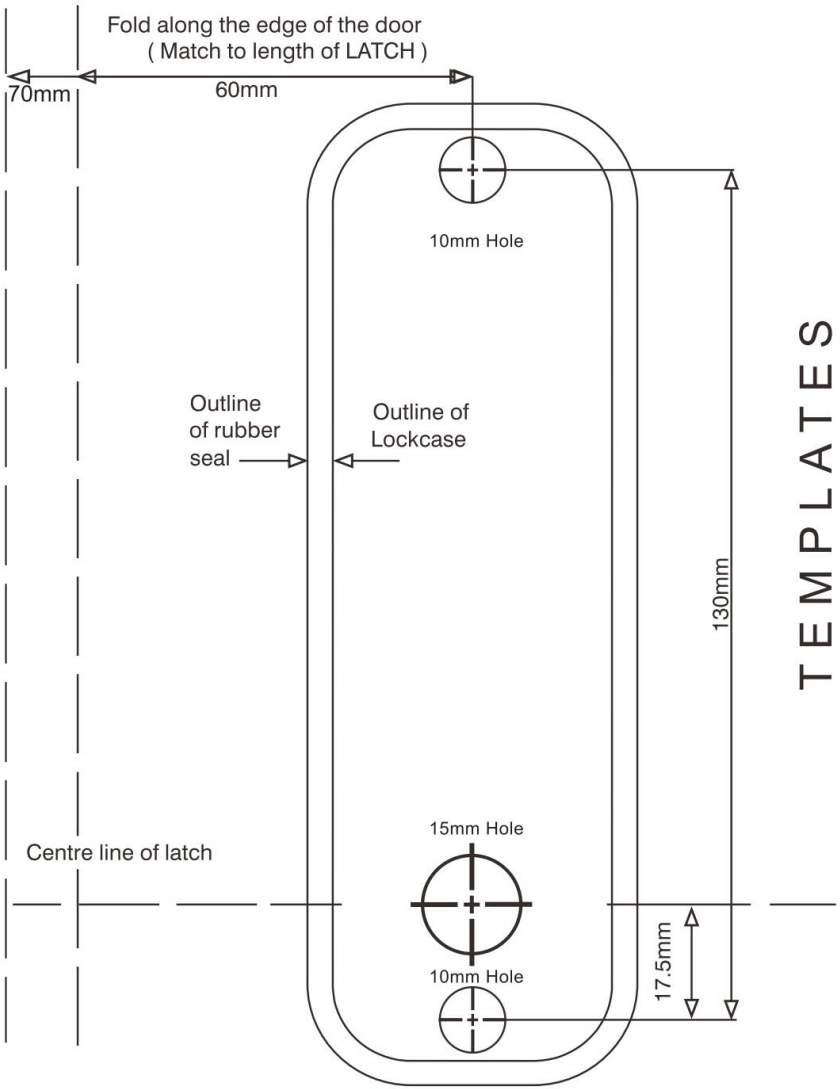
Fold along the edge of the door
(Match to length of LATCH)
70mm
60mm
10mm Hole
Outline
of rubber
seal
Outline of
Lockcase
130mm
15mm Hole
Centre line of latch
17.5mm
10mm Hole

Test:

1) After the panel installation is completed, conduct password and key unlocking tests. Please do not close the door until the password and lock are confirmed to be functioning properly.

2) Password unlocking, first press the C key on the front panel to reset, then enter the previously set correct password and repeatedly unlock several times to conduct a password unlocking test.

3) Unlock with a key, insert the key and rotate it 90 degrees in the direction of opening the door.


4) If the test is abnormal, please carefully check the the installation steps and methods and restall.

Single sided rear panel normally open setting method:

1) Normally open function setting: First, press and hold the rear door handle in the direction of opening the door, and push the rear door positioning switch in the opposite direction of opening the door. At this point, the normally open function setting is complete.

2) Cancel the normally open function: Press down on the rear door handle, push the rear door positioning switch towards the door opening direction, and then release the rear door handle. At this point, the normally open function is canceled

3) The following are the steps to set and cancel the single-sided normally open function installed on the right side door.For left door installation, rotate and press in opposite
directions.

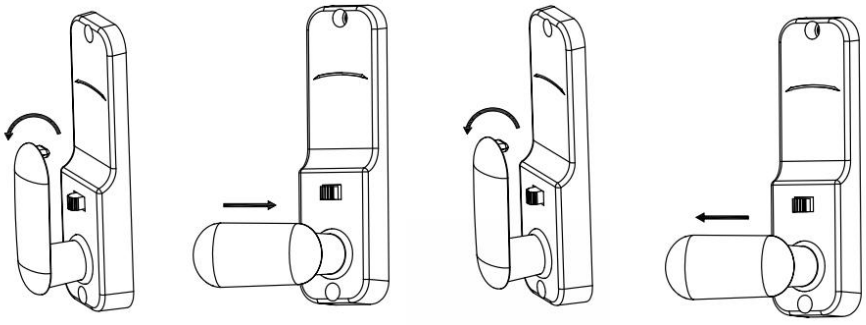

Normally unlock setting

Cancel normally unlock

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MECHANISCHES SCHLÜSSELLOSES TÜRSCHLOSS

MODELL: OL-601QD3-03

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK

MODELL: OL-601QD3-03



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu folgenden Problemen kommen:
schwere Verletzung.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Versammlung:

1) Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann zu Schäden führen.
Gefahren schaffen.
2) Tragen Sie während der Arbeit eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
Montage.
3) Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4) Halten Sie Unbeteiligte während der Montage vom Bereich fern.

NOTIZ:


1. Die empfohlene Passwortlänge beträgt 4–6 Ziffern.
2. Drücken Sie die Taste „C“, um das Passwort zurückzusetzen, bevor Sie es eingeben.
3. Das Passwort muss nicht in der vorgegebenen Reihenfolge eingegeben werden.
4. Das Standardpasswort lautet „123“ und kann auf der Oberfläche der Taste eingestellt werden .

Teileliste

1) Außenpanel
2) Innenpanel
3) Gummidichtung x2
4) Schrauben M4x40 * 2, M4x50 * 2 anbringen.
5) Schlüssel
6) Schrauben
7) Holzschraube x4 (zur Befestigung der Schnallenplatte und der Verriegelungszunge)

8) Schnallenplatte Schnallenkasten
9) Verriegelungszunge (60 mm und 70 mm)
1 0) Aufkleber für Hilfsinstallationsbohrungen
11) Handbuch

MODELL: OL-601QD3-03

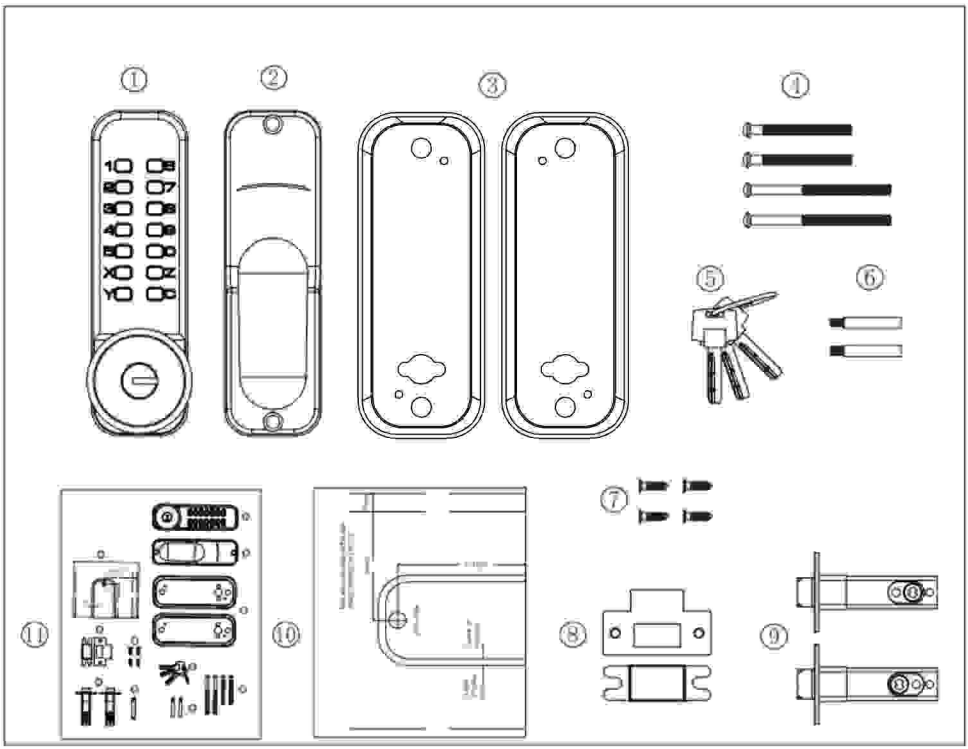

VOR DER INSTALLATION BITTE BEACHTEN :

1. Stellen Sie sicher , dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren .
2. Das gewählte Passwort ist unregelmäßig und darf nicht wiederholt werden . Ein vierstelliges Passwort bietet die höchste Sicherheit.
3. Nachdem Sie das Passwort festgelegt haben, vergewissern Sie sich ,

dass das Türschloss einwandfrei funktioniert. Führen Sie den flachen Schaft in die runde Öffnung der Verriegelungszunge ein und drehen Sie ihn. Die Verriegelungszunge lässt sich nun normal aus- und einfahren.

4. Das Standardpasswort lautet „123 “. Vor der Installation muss überprüft werden, ob das Passwort korrekt ist .

5. Es können Passwortschlösser installiert werden, und das Passwort kann nach der Installation an der Oberfläche geändert werden .

Passwörter festlegen/ändern

Anleitung: 1. Das Standardpasswort im Werk lautet 123. Nach der Installation ist ein Test erforderlich. 2. Die Tasten Y und C sind Funktionstasten und können nicht zur Passworteingabe verwendet werden. Die Taste C dient zum Zurücksetzen. Bei falscher Passworteingabe oder versehentlichem Tastendruck kann die Taste C zum Zurücksetzen gedrückt und das Passwort anschließend erneut eingegeben werden.

1) **Passwort löschen** : Drücken Sie zuerst die Taste C, geben Sie dann das korrekte Passwort ein, halten Sie die Taste Y gedrückt und drücken Sie anschließend erneut die Taste C. Nach einem Signalton wurde das Passwort erfolgreich gelöscht.

2) **Neues Passwort festlegen** : Halten Sie die Taste Y gedrückt und geben Sie das neue Passwort ein (das Passwort darf nicht wiederholt werden), wie in Abbildung 1A dargestellt. Lassen Sie anschließend die Taste Y los und drehen Sie den Drehknopf einmal, wie in Abbildung 1B dargestellt. Das neue Passwort wird nun erfolgreich festgelegt. Bitte merken Sie sich das neue Passwort und bewahren Sie es auf.

3) **Normalmodus** : Das ursprüngliche Passwort wird gelöscht (kein Passwort festgelegt).

Passwort finden

1. Wenn man das Passwort vergessen hat, muss man das Schloss von der Tür entfernen und es mithilfe des rechteckigen Passwort-Gucklochs auf der Rückseite des Schlosses suchen, wie in Abbildung 2 dargestellt .

2. Wenn der schwarze Teil im Loch der Passwortschlüssel ist und der rote

Teil nicht das Passwort ist, bedeutet dies, dass das Passwort für die dritte Generation ungeordnet ist und nur gefunden werden muss, ohne entsprechende Reihenfolge.

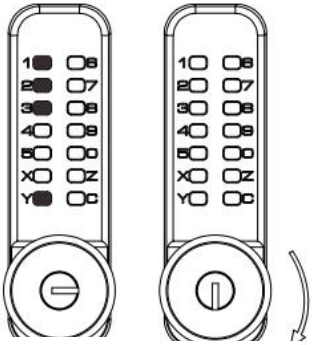


FIG1A FIG1B

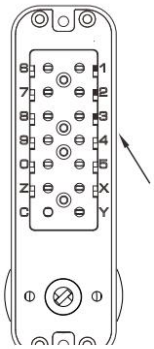


FIG2

Klebe die Stanzschablone auf und markiere die Position des Bohrlochs:

1) Positionieren Sie die Schablone korrekt auf der Innenseite und kleben Sie sie auf. Tür, wobei darauf geachtet wird, dass die Schablone mit der tatsächlichen Türkante übereinstimmt und die Höhe der Schablone über dem Boden. Markieren Sie die Löcher mit einem Durchmesser von 10 Millimetern als Antriebsspindellöcher sowie die Schraubenlöcher zur Befestigung der Vorder- und Rückseite. Platten und Positionierungsstiftlöcher (wie in Abb. 3A).

2) Bohren Sie alle markierten Löcher.

3) Bohren Sie ein Loch für die Schlosskörpermontage mit einem Durchmesser von ca. 25 mm und einem Tiefe von ungefähr 90 mm an der mit dem Spindelloch markierten Stelle an der Seite der Tür.

4) Das Zahlenschloss ist mit zwei Arten von Schließzinken mit Längen von 60 mm und 70 mm ausgestattet. Bei der Montage muss die passende Schließzinke entsprechend dem tatsächlichen Öffnungsabstand ausgewählt werden.

Montage des Türrahmenschlosses und des Schlosskastens:

1) Wichtiger Hinweis: Die installierte Schnalle muss so positioniert sein,

dass die Verriegelung Die Zunge kann in das Loch eingeführt werden.
2) Sobald die richtige Position ermittelt ist, zeichnen Sie Linien um die Schnallenplatte herum und Markieren Sie die Positionen der beiden Befestigungslöcher
3) Bohren Sie entlang der Linie ein quadratisches Loch, das die gleiche Größe wie das Schnallengehäuse hat, mit einem Bohren Sie eine etwa 12 mm tiefe Nut, um die Box einzusetzen. Bohren Sie anschließend eine quadratische Nut mit einer Tiefe von etwa 4 mm, damit die Schnalle bündig in der Tür eingelassen werden kann.
Rahmen (wie in Abb. 3B).

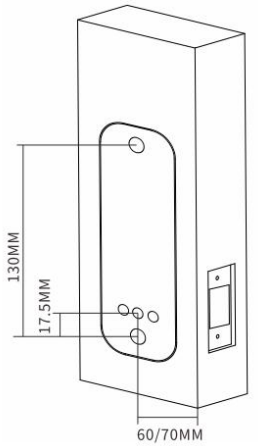


FIG3A

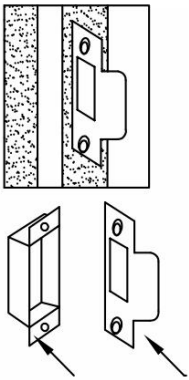


FIG3B

INSTALLATION

1) Setzen Sie zunächst den Schlosskörper in das geöffnete Schlossloch ein und befestigen Sie den Schließzylinder mit zwei Schrauben (siehe Abb. 4).
2) Führen Sie die Verbindungsstange in die oberen und unteren M5-Schraubenlöcher an der Frontplatte ein (siehe Abb. 5).

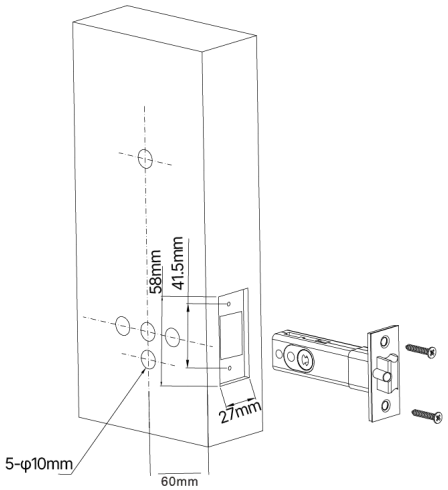


Abb. 4

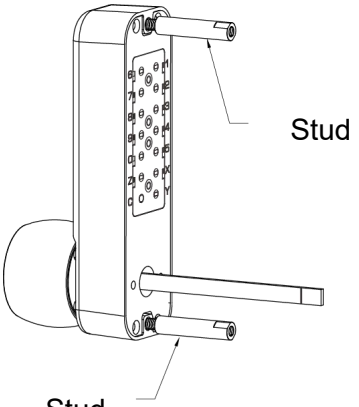


Abb. 5

3) Richtung anpassen und Position der Rotationsachse auf der Vorderseite. Bitte. siehe die Methode für Links und rechts anpassen Türen (siehe Abb. 6).

4) Bedecken Sie die Vorderseite mit eine Gummimatte.

5) Richten Sie die Rotationsachse aus die Frontplatte mit dem Schloss Bohrung für die Körperdrehachse in die Tür eingesetzt

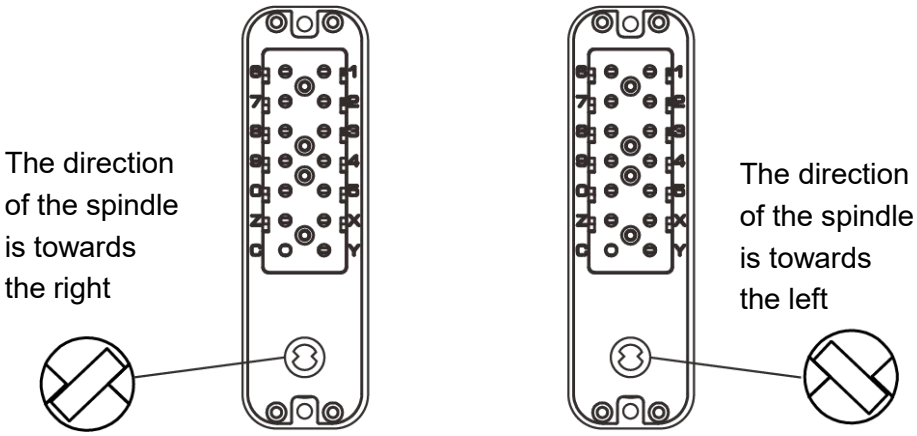


Abb. 6

6) Die Rückwand mit einer Gummimatte abdecken, die Drehachse der Frontwand ausrichten und auf der Oberfläche der Heckklappe montieren. Länge und Durchmesser der Drehachse entsprechend der tatsächlichen Türstärke zuschneiden (siehe Abb. 7). Der Abstand von der Heckklappenfläche zur Stirnfläche der Verriegelungsachse beträgt 15 bis 20 mm (siehe Abb. 7B).


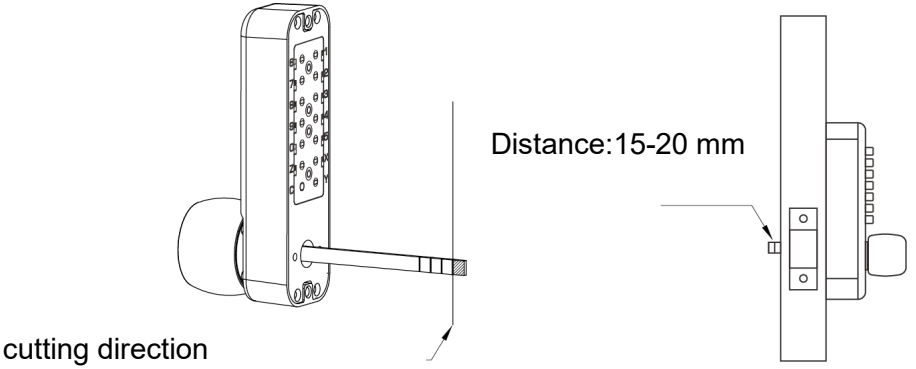


FIG7A			FIG7B	
Modell	Die Dicke (t) der Tür	Zucht	Schraube n	Sperrlineal

OL-601QD 3-03	35⩽t<50mm	(M5xM4x40mm) x 2	M4x40 x 2	t+14mm ≤ Beschnittene Größe ≤ +34 mm
	50⩽t⩽65mm		M4x50 x 2	


7) Befestigen Sie abschließend die Vorder- und Rückwand mit zwei M5-Befestigungsschrauben. Achten Sie dabei auf die korrekte Höheneinstellung der Vorder- und Rückwand, um eine symmetrische Balance zu gewährleisten und ein reibungsloses Öffnen und Schließen des Schließzylinders zu ermöglichen. Ziehen Sie das Türschloss und die Dichtungen nicht zu fest an, um Beschädigungen des internen Mechanismus zu vermeiden.

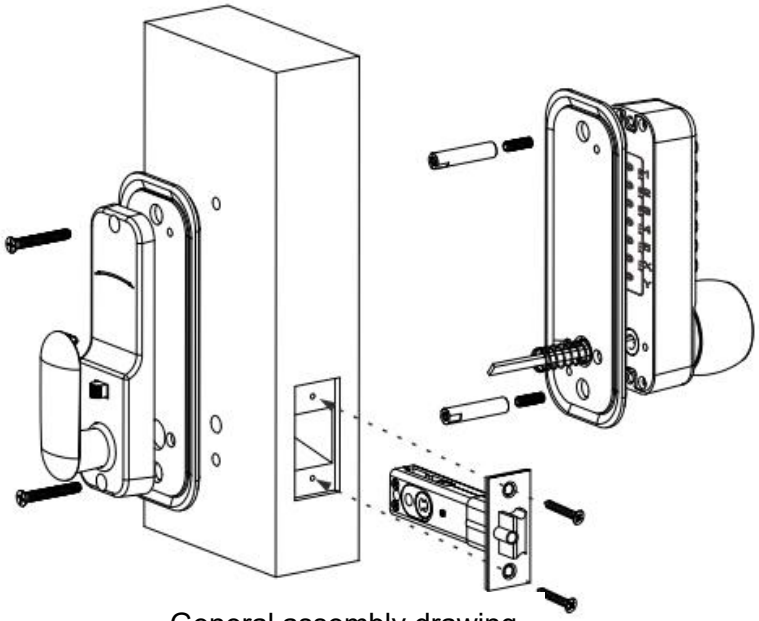

General assembly drawing

Abb. 8

TEMPLATES

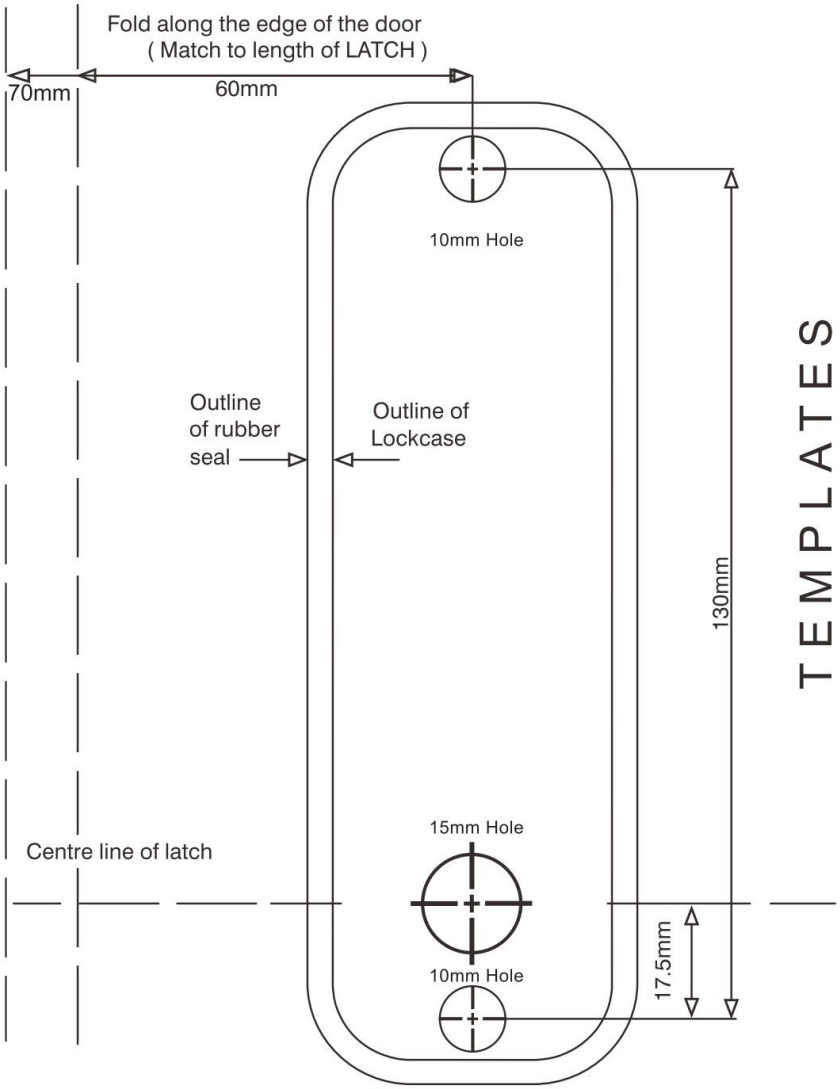

Fold along the edge of the door
(Match to length of LATCH)
70mm
60mm
10mm Hole
Outline
of rubber
seal
Outline of
Lockcase
130mm
15mm Hole
Centre line of latch
17.5mm
10mm Hole

Prüfen:


1) Nach Abschluss der Panelinstallation führen Sie die Passwort- und Schlüsselentsperrung durch. Tests. Bitte schließen Sie die Tür erst, wenn Passwort und Schloss bestätigt wurden. ordnungsgemäß funktionieren.
2) Passwortentsperrung: Drücken Sie zuerst die Taste C auf der Vorderseite zum Zurücksetzen und geben Sie dann Folgendes ein: das zuvor festgelegte korrekte Passwort und wiederholtes Entsperren mehrmals, um Führe einen Passwort-Entsperrungstest durch.
3) Mit einem Schlüssel entriegeln, den Schlüssel einstecken und um 90 Grad in Richtung drehen die Tür öffnen.
4) Falls der Test ein abnormales Ergebnis liefert, überprüfen Sie bitte sorgfältig die Installationsschritte und Methoden und Restall.

Einseitige Rückwand-Einstellmethode (normalerweise offen):

1) Einstellung der Funktion „Normalerweise geöffnet“: Drücken und halten Sie zuerst den hinteren Türgriff gedrückt. die Öffnungsrichtung der Tür und den Positionsschalter der hinteren Tür hineindrücken die entgegengesetzte Richtung zum Öffnen der Tür. An diesem Punkt ist die normalerweise offene Tür Die Funktionseinstellungen sind abgeschlossen.
2) Die Funktion „Normalerweise offen“ deaktivieren: Den hinteren Türgriff nach unten drücken, drücken den Schalter für die Positionierung der hinteren Tür in Richtung Türöffnung bewegen und dann Den hinteren Türgriff loslassen. Dadurch wird die Funktion „Normalerweise offen“ deaktiviert.
3) Im Folgenden sind die Schritte zum Einstellen und Deaktivieren des einseitigen, normalerweise offenen Schalters aufgeführt. Die Funktion ist an der rechten Tür installiert. Für die Installation an der linken Tür drehen und drücken. in entgegengesetzte Richtungen.

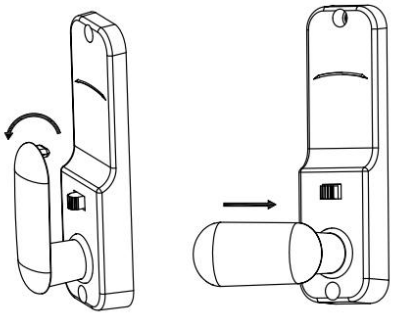

Normally unlock setting

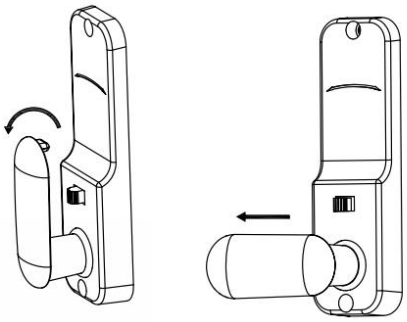

Cancel normally unlock

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SERRURE DE PORTE MÉCANIQUE SANS CLÉ

MODÈLE : OL-601QD3-03

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK

MODÈLE : OL-601QD3-03



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le

non-respect de cette consigne peut entraîner…

blessure grave.

Précautions de montage :

1) Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut
créer des dangers.
2) Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant
assemblée.
3) Maintenez la zone d'assemblage propre et bien éclairée.
4) Gardez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.

NOTE:


1. La longueur recommandée du mot de passe est de 4 à 6 chiffres.
2. Appuyez sur la touche C pour réinitialiser le mot de passe avant de le saisir.
3. Il n'est pas nécessaire de saisir le mot de passe dans l'ordre.
4. Le mot de passe initial est « 123 » et peut être configuré sur le bouton .

Liste des pièces

1) Panneau extérieur
2) Panneau intérieur
3) Joint en caoutchouc x2
4) Installer les vis M4x40 * 2 et M4x50 * 2
5) Clé
6) Vis
7) Vis à bois X4 (utilisées pour fixer la plaque de boucle et la languette de verrouillage)
8) Plaque de boucle boîte de boucle
9) Languette de verrouillage (60 mm et 70 mm)

1 0) Autocollant de perçage pour installation auxiliaire
11) Manuel

MODÈLE : OL-601QD3-03

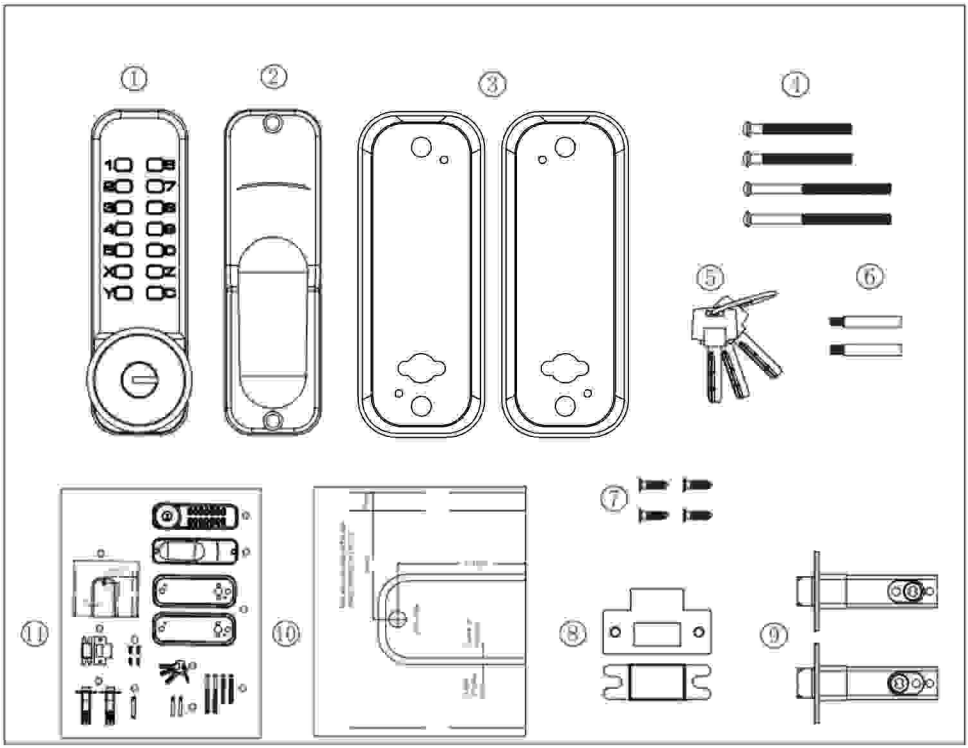

AVANT L'INSTALLATION, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT :

1. Assurez - vous que toutes les pièces fonctionnent correctement .
2. Le mot de passe choisi est unique et ne peut être répété. Un mot de passe à 4 chiffres est le plus sûr.
3. Après avoir défini le mot de passe, vérifiez que la serrure fonctionne correctement. Insérez la tige plate dans l'orifice circulaire du pêne et faites-la tourner. Le pêne peut alors se déployer et se rétracter

normalement .

4. Le mot de passe initial est « 123 ». Avant l’ installation, il est nécessaire de vérifier et de tester que le mot de passe est correct .

5. Des serrures à mot de passe peuvent être installées et le mot de passe peut être modifié en surface après l'installation .

Définir/Modifier les mots de passe

Instructions : 1. Le mot de passe par défaut est 123. Un test est nécessaire après l’installation. 2. Les touches Y et C sont des touches de fonction et ne peuvent pas servir à la saisie d’un mot de passe. La touche C permet de réinitialiser le mot de passe. En cas de saisie d’un mot de passe incorrect ou d’appui accidentel sur une autre touche, appuyez sur la touche C pour réinitialiser le mot de passe, puis saisissez-le à nouveau.

1) **Annulation du mot de passe** : Appuyez d’abord sur la touche C, puis saisissez le mot de passe correct, maintenez la touche Y enfoncée, puis appuyez de nouveau sur la touche C. Un bip retentit, confirmant l’annulation du mot de passe.

2) **Définir un nouveau mot de passe** : Maintenez la touche Y enfoncée, puis saisissez le nouveau mot de passe (ce mot de passe ne peut être utilisé qu’une seule fois), comme illustré sur la figure 1A. Relâchez ensuite la touche Y et tournez le bouton une fois, comme illustré sur la figure 1B. Le nouveau mot de passe sera alors enregistré. Après avoir défini un nouveau mot de passe, veuillez le mémoriser et le conserver.

3) **Mode normal** : Annulation du mot de passe d'origine (aucun mot de passe défini),

Trouver le mot de passe

1. Après avoir oublié le mot de passe, il faut retirer la serrure de la porte et le rechercher en examinant le trou de visée rectangulaire situé à l'arrière de la serrure, comme illustré sur la figure 2 .

2. Si la clé noire à l'intérieur du trou est la clé du mot de passe et que la rouge n'est pas le mot de passe, cela signifie que le mot de passe de la troisième génération n'est pas ordonné et doit simplement être trouvé,

sans ordre correspondant.

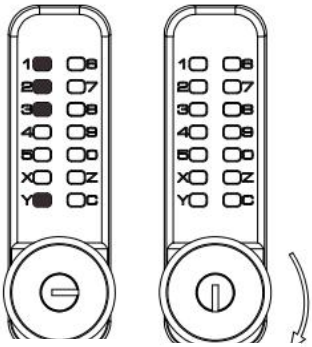


FIG1A FIG1B

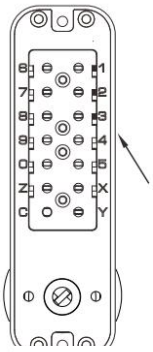


FIG2

Collez le gabarit de perforation et repérez l'emplacement du trou à percer :

1) Positionnez et collez correctement le gabarit sur la surface interne. porte, en veillant à ce que le gabarit soit aligné avec le bord réel de la porte et la Mesurez la hauteur du gabarit au-dessus du sol. Marquez les trous de 10 mm de diamètre qui serviront pour les trous de l'axe d'entraînement et les trous de fixation des boulons avant et arrière. panneaux et trous de repérage (comme Fig 3A).

2) Percez tous les trous marqués.

3) Percez un trou d'installation pour le corps de la serrure d'environ 25 mm de diamètre. profondeur d'environ 90 mm à l'emplacement marqué par le trou de broche sur le côté de la porte.

4) La serrure à code est équipée de deux types de pênes dormants de 60 mm et 70 mm de longueur. Lors de l'installation, il est nécessaire de choisir le pêne dormant correspondant à la distance d'ouverture réelle.

Installation de la boucle et du boîtier de la boucle du cadre de porte :

1) Rappel important : La boucle installée doit être positionnée de manière à ce que le verrouillage La langue peut entrer dans le trou.

2) Une fois la position correcte déterminée, tracez des lignes autour de la plaque de boucle et marquer l'emplacement des deux trous de fixation

3) Percez un trou carré le long de la ligne, de la même taille que le boîtier

de la boucle, avec un percer une rainure carrée d'une profondeur d'environ 12 mm, pour y insérer la boîte. environ 4 mm pour permettre à la boucle d'être encastrée à fleur de la porte
cadre.(comme Fig 3B).

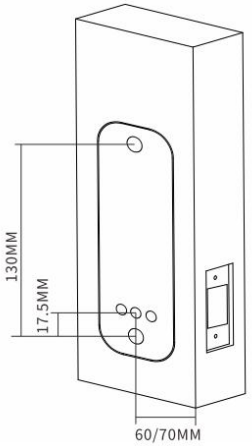


FIG3A

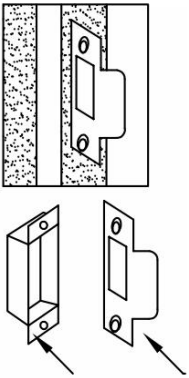


FIG3B

INSTALLATION

1) Tout d'abord, placez le corps de la serrure dans le trou de serrure ouvert et fixez le noyau de la serrure avec deux vis (comme Fig 4)
2) Insérez la bielle dans les trous de vis M5 supérieurs et inférieurs du panneau avant (comme sur la figure 5).

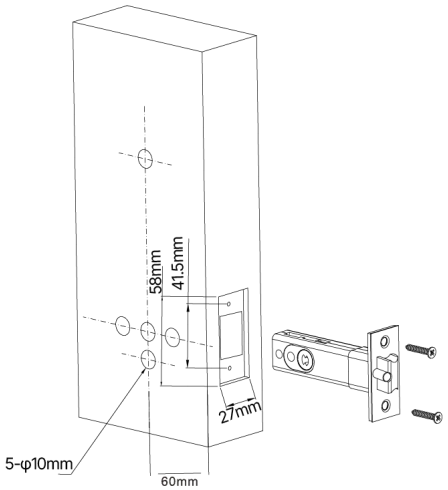


FIG4

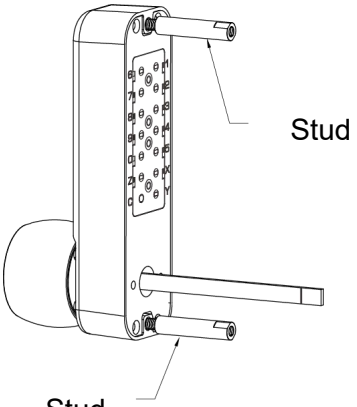


FIG5

3) Ajustez la direction et position de l'axe de rotation sur le panneau avant. Veuillez se référer à la méthode pour réglage gauche et droite portes (comme sur la figure 6).

4) Recouvrez le panneau avant avec un coussinet en caoutchouc.

5) Alignez l'axe de rotation de le panneau avant avec la serrure trou d'axe de rotation du corps inséré dans la porte

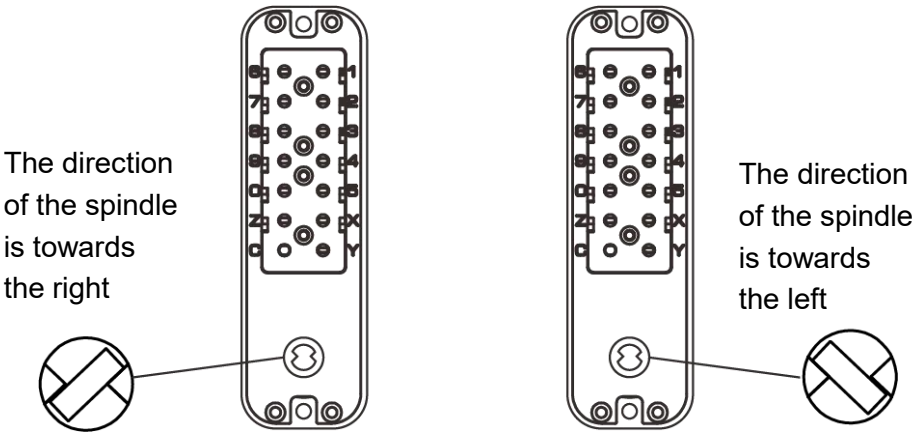


FIG6

6) Recouvrez le panneau arrière d'un coussinet en caoutchouc, alignez l'axe de rotation du panneau avant et installez-le sur la surface de la porte arrière. Notez que la longueur et le diamètre de l'axe de rotation doivent être adaptés à l'épaisseur réelle de la porte (voir figure 7). La distance entre le plan de la porte arrière et l'extrémité de l'axe de verrouillage est de 15 à 20 mm (voir figure 7B).


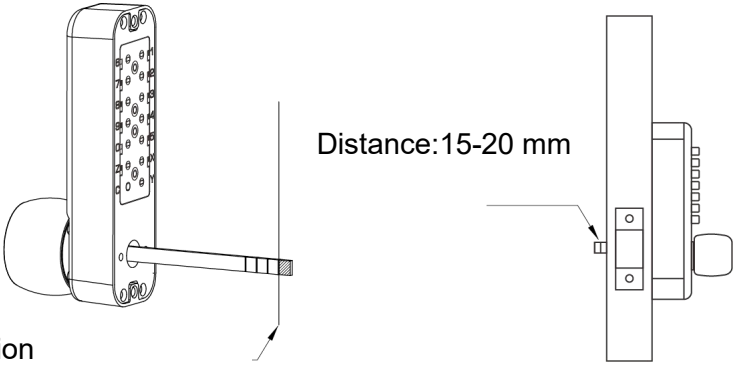


FIG7A FIG7B

Modèle	L'épaisseur (t) de la porte	Goujon	Vis	Règle de verrouillag

				e
OL-601QD 3-03	35 ⩽ t < 50 mm	(M5xM4x40mm) x 2	M4x40 x 2	t+14mm ≤ Taille réduite ≤ +34 mm
	50 ⩽ t ⩽ 65 mm		M4x50 x 2	


7) Enfin, fixez les panneaux avant et arrière à l'aide de deux vis M5. Veillez à ajuster leur hauteur pour assurer un équilibre symétrique et permettre au cylindre de serrure de fonctionner correctement à l'ouverture et à la fermeture de la porte. Ne serrez pas excessivement la serrure et les joints afin d'éviter d'endommager le mécanisme interne.

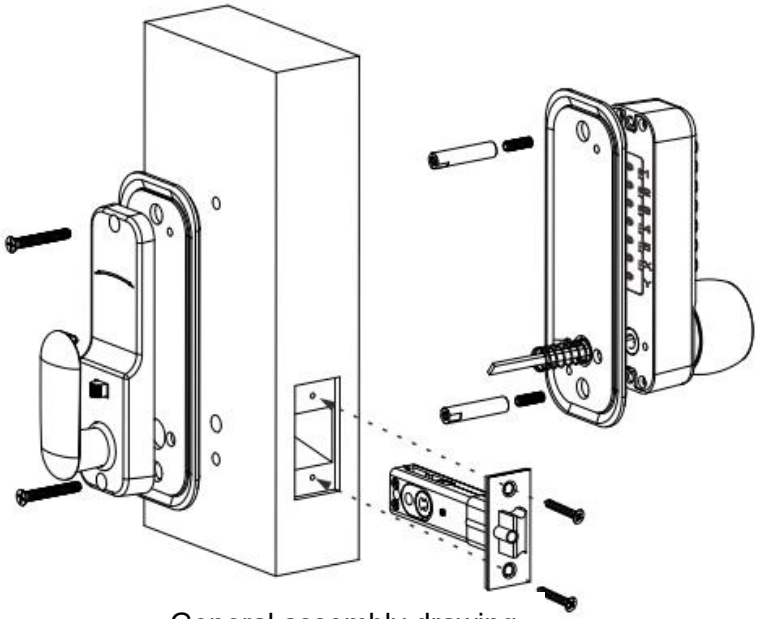

General assembly drawing

FIG8

TEMPLATES

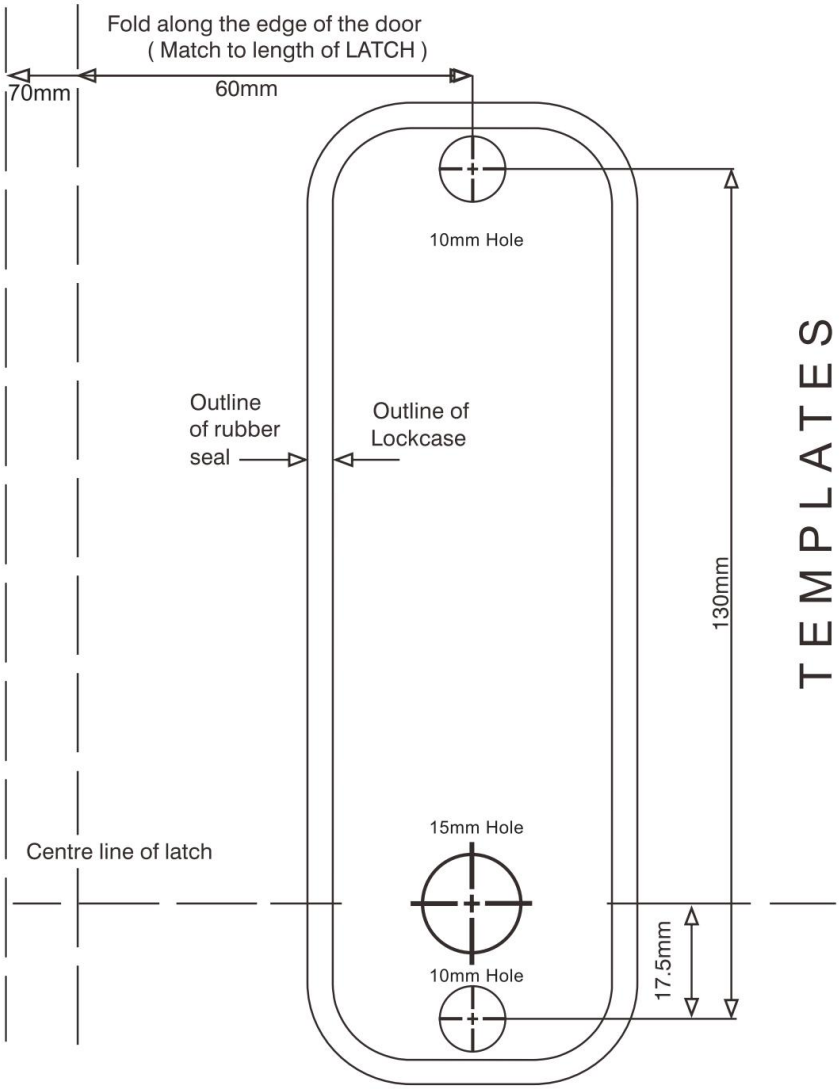
Fold along the edge of the door
(Match to length of LATCH)
70mm
60mm
10mm Hole
Outline
of rubber
seal
Outline of
Lockcase
130mm
15mm Hole
Centre line of latch
17.5mm
10mm Hole

Test:

1) Une fois l'installation du panneau terminée, procédez au déverrouillage par mot de passe et par clé. tests. Veuillez ne pas fermer la porte tant que le mot de passe et la serrure n'ont pas été confirmés. fonctionner correctement.

2) Déverrouillage du mot de passe : appuyez d'abord sur la touche C du panneau avant pour réinitialiser, puis saisissez le mot de passe. le mot de passe correct précédemment défini et déverrouiller à plusieurs reprises pour effectuer un test de déverrouillage de mot de passe.

3) Déverrouiller avec une clé, insérer la clé et la faire pivoter de 90 degrés dans la direction de ouvrir la porte.


4) Si le test est anormal, veuillez vérifier attentivement les étapes d'installation et méthodes et redémarrage.

Méthode de réglage normalement ouverte du panneau arrière unilatéral :


1) Réglage de la fonction normalement ouverte : Appuyez et maintenez enfoncée la poignée de porte arrière. le sens d'ouverture de la porte et appuyez sur le commutateur de position de la porte arrière. dans le sens inverse de l'ouverture de la porte. À ce stade, la porte normalement ouverte La configuration des fonctions est terminée.

2) Annuler la fonction normalement ouverte : Appuyez sur la poignée de la porte arrière, poussez orienter le commutateur de position de la porte arrière vers le sens d'ouverture de la porte, puis Relâchez la poignée de la porte arrière. La fonction de porte normalement ouverte est alors désactivée.

3) Voici les étapes pour configurer et annuler un interrupteur normalement ouvert unilatéral Fonction installée sur la porte droite. Pour une installation sur la porte gauche, tournez et appuyez. dans des directions opposées.

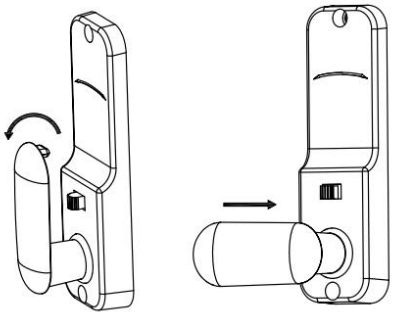

Normally unlock setting

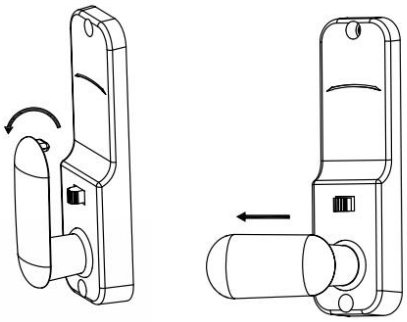

Cancel normally unlock

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MECHANISCH SLEUTELLOOS DEURSLOT

MODEL: OL-601QD3-03

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK

MODEL: OL-601QD3-03



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ WAARSCHUWING:

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot...

ernstig letsel.

Montagevoorzorgsmaatregelen:

1) Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan

gevaren creëren.

2) Draag tijdens het werk een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.

montage.

3) Houd de montageruimte schoon en goed verlicht.

4) Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.


OPMERKING:

1. Een wachtwoord van 4-6 tekens wordt aanbevolen.
2. Druk op de C-toets om het wachtwoord te resetten voordat u het invoert.
3. Het wachtwoord hoeft niet in een bepaalde volgorde te worden ingevoerd.
4. Het initiële wachtwoord is "123" en kan worden ingesteld op de knop zelf .

Onderdelenlijst

1) Buitenpaneel
2) Binnenpaneel
3) Rubberen pakking x2
4) Installeer 2 schroeven M4x40 en 2 schroeven M4x50.
5) Sleutel
6) Schroef
7) Houtschroef x4 (gebruikt om de gespplaat en de slotlip te bevestigen)
8) Gespplaat gespdoos
9) Vergrendeltong (60 mm en 70 mm)
1 0) Hulpinstallatie boorsticker
11) Handleiding

MODEL: OL-601QD3-03

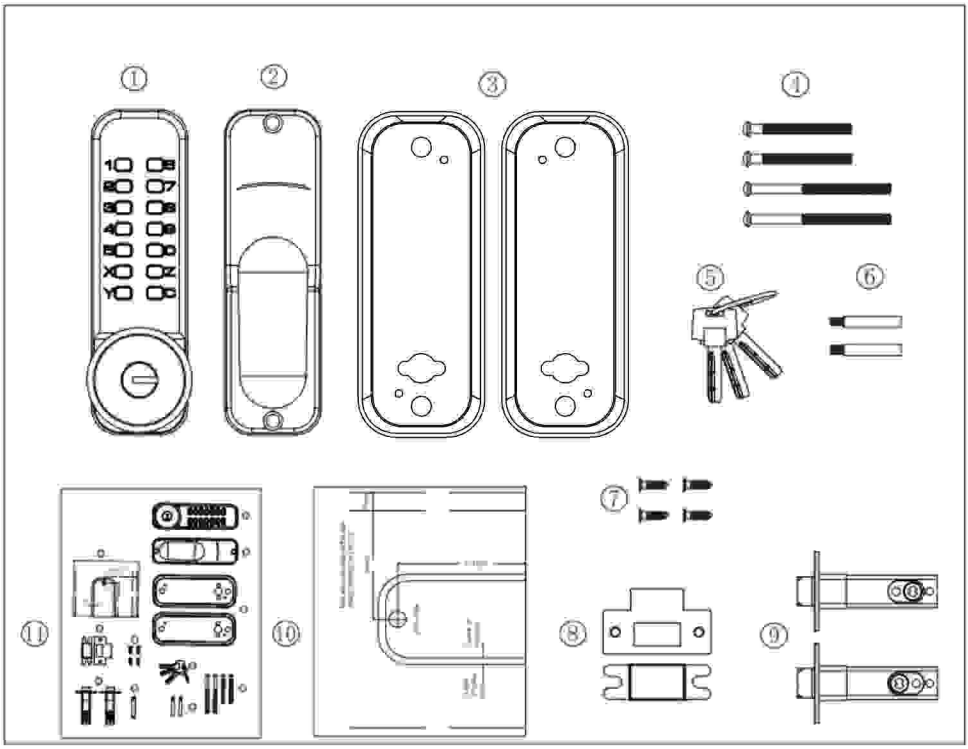

VÓÓR DE INSTALLATIE :

1. Zorg ervoor dat alle onderdelen naar behoren functioneren .
2. Het ingestelde wachtwoord is onregelmatig en kan niet worden herhaald. Een wachtwoord van vier cijfers is het veiligst .
3. Nadat u het wachtwoord hebt ingesteld, controleert u of het deurslot normaal functioneert. Steek de platte as in het ronde gat van de vergrendelingslip en draai de platte as. De vergrendelingslip kan nu normaal uitschuiven en intrekken .
4. Het initiële wachtwoord is "123". Controleer en test vóór de installatie of

het wachtwoord correct is .
5. Wachtwoordsloten kunnen worden geïnstalleerd en het wachtwoord kan na installatie aan de buitenkant worden gewijzigd .

Wachtwoorden instellen/wijzigen

Instructies: 1. Het standaardwachtwoord in de fabriek is 123. Testen is vereist na installatie. 2. De Y- en C-toetsen zijn functietoetsen en kunnen niet worden gebruikt om een wachtwoord te vormen; de C-toets wordt gebruikt om het wachtwoord te resetten. Als een onjuist wachtwoord wordt ingevoerd of per ongeluk een andere toets wordt ingedrukt, kan de C-toets worden ingedrukt om het wachtwoord te resetten en vervolgens opnieuw in te voeren.

1) **Wachtwoord annuleren** : Druk eerst op de C-toets, voer vervolgens het juiste wachtwoord in, houd de Y-toets ingedrukt en druk daarna nogmaals op de C-toets . Na het horen van een pieptoon is het wachtwoord succesvol geannuleerd.

2) **Een nieuw wachtwoord instellen** : Houd de Y-toets ingedrukt en voer het nieuwe wachtwoord in (het wachtwoord mag niet worden herhaald), zoals weergegeven in afbeelding 1A. Laat vervolgens de Y-toets los en draai de knop eenmaal, zoals weergegeven in afbeelding 1B. Het nieuwe wachtwoord is nu succesvol ingesteld. Nadat u het nieuwe wachtwoord succesvol hebt ingesteld, dient u dit te onthouden en te bewaren.

3) **Normale modus** : Annuleer het oorspronkelijke wachtwoord (geen wachtwoord ingesteld),

Wachtwoord zoeken

1. Nadat we het wachtwoord zijn vergeten, moeten we het slot van de deur verwijderen en het wachtwoord opzoeken door in het rechthoekige kijkgaatje aan de achterkant van het slot te kijken, zoals weergegeven in Figuur 2.
2. Als het zwarte element in het gat de wachtwoordsleutel is en het rode element niet het wachtwoord, betekent dit dat het wachtwoord voor de derde generatie niet geordend is en alleen gevonden hoeft te worden, zonder bijbehorende volgorde.

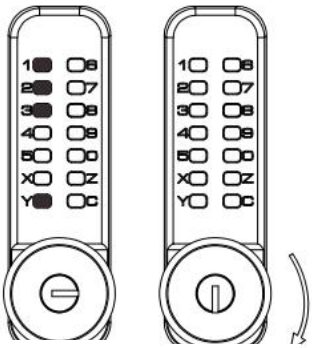


FIG1A FIG1B FIG2

Plak de ponsmal op de plaat en markeer de positie van het te boren gat:

1) Plaats en plak de sjabloon correct op het binnenoppervlak. deur, waarbij ervoor gezorgd wordt dat de sjabloon is uitgelijnd met de daadwerkelijke deurrand en de hoogte van de mal boven de grond. Markeer de gaten met een diameter van 10 millimeter als de gaten voor de aandrijfas en de boutgaten voor de bevestiging van de voor- en achterkant. panelen en het lokaliseren van pinopeningen (zoals in figuur 3A).

2) Boor alle gemarkeerde gaten.

3) Boor een montagegat voor het slotlichaam met een diameter van ongeveer 25 mm en een een diepte van ongeveer 90 mm op de positie gemarkeerd met het spindelgat. de zijkant van de deur.

4) Het cijferslot is voorzien van twee soorten slottongen met een lengte van 60 mm en 70 mm. Bij de installatie moet de juiste slottong worden gekozen op basis van de daadwerkelijke openingsafstand.

Installatie van de deurkozijnsluiting en sluitingskast:

1) Belangrijke herinnering: De gemonteerde gesp moet zo geplaatst worden dat de vergrendeling werkt. De tong kan in het gat.

2) Zodra de juiste positie is bepaald, teken je lijnen rond de gespplaat en Markeer de posities van de twee montagegaten.

3) Boor een vierkant gat langs de lijn dat even groot is als de gespdoos, met een een diepte van ongeveer 12 mm, zodat de doos erin past. Boor vervolgens een vierkante groef met een diepte van... ongeveer 4 mm,

zodat de gesp vlak in de deur kan worden verzonken.
frame.(zoals in Fig. 3B).

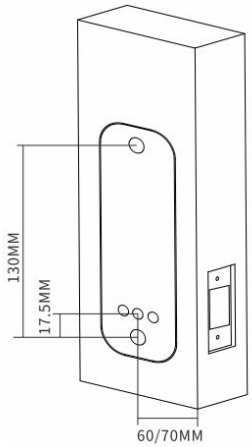


FIG3A

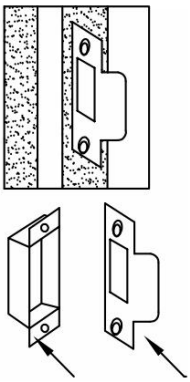


FIG3B

INSTALLATION

1) Plaats eerst het slotlichaam in het geopende slotgat en bevestig de slotkern met twee schroeven (zoals in afbeelding 4).
2) Steek de verbindingsstang in de bovenste en onderste M5-schroefgaten op het voorpaneel (zoals weergegeven in afbeelding 5).

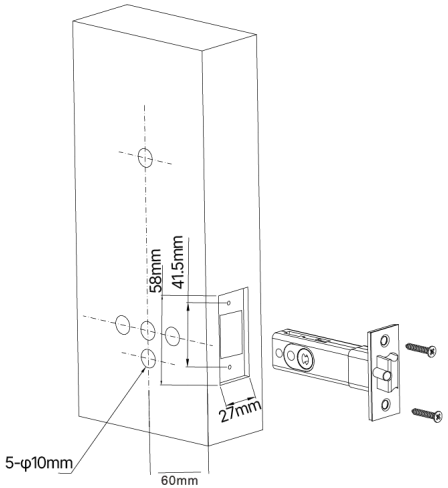


FIG4

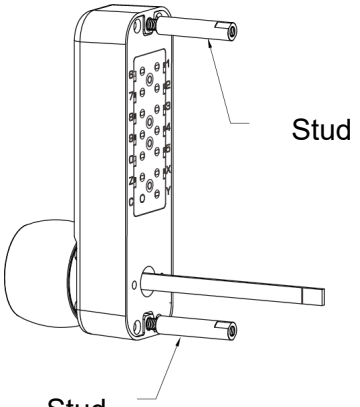


FIG.5

3) Pas de richting aan en positie van de rotatieas op het voorpaneel. Alstublieft raadpleeg de methode voor links en rechts afstellen deuren.(zoals in figuur 6)

4) Bedek het voorpaneel met een rubberen kussen.

5) Lijn de rotatieas van uit het voorpaneel met het slot gat voor de rotatieas van het lichaam in de deur geplaatst


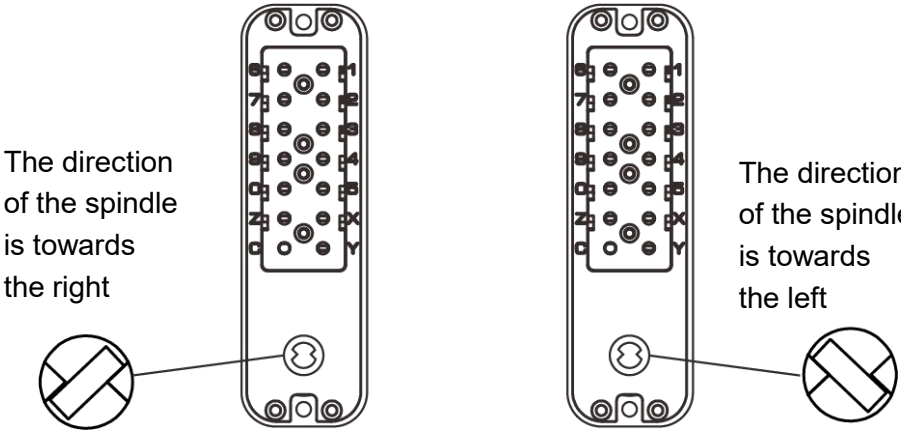


FIG. 6

6) Bedek het achterpaneel met een rubberen pad, lijn de draaias van het

voorpaneel uit en monteer deze op het oppervlak van de achterdeur. Let op: de lengte en de afmetingen van de draaias moeten worden aangepast aan de werkelijke dikte van de deur (zie afbeelding 7). De afstand van het vlak van de achterdeur tot het uiteinde van de slotas bedraagt 15 tot 20 mm (zie afbeelding 7B).

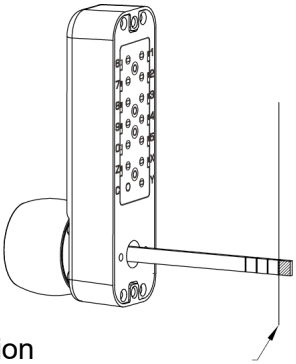

cutting direction
(cut according to actual length)


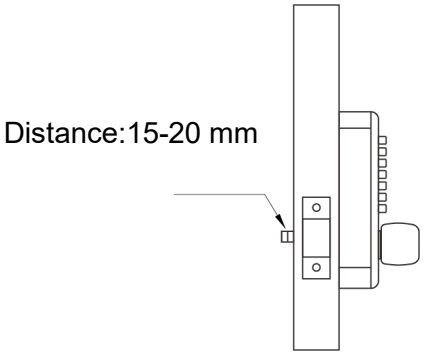


FIG7A FIG7B

Model	De dikte (t) van de deur	Stud	Schroef	Vergrendelingsliniaal
OL-601QD 3-03	35⩽t<50mm	(M5xM4x40mm) x 2	M4x40 x 2	t+14mm ≤ Bijgesneden formaat ≤ +34 mm
	50⩽t⩽65mm		M4x50 x 2	


7) Bevestig tot slot de voor- en achterpanelen met twee M5-montageschroeven. Let erop dat de hoogte van de voor- en achterpanelen symmetrisch is afgesteld, zodat de slotcilinder soepel kan openen en sluiten. Draai het deurslot en de afdichtingen niet te vast aan om schade aan het interne mechanisme van het deurslot te voorkomen.

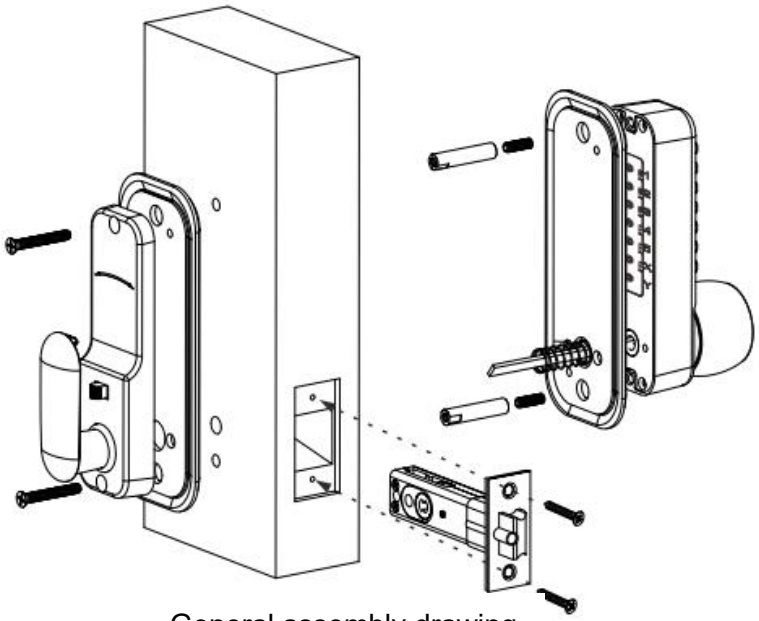

General assembly drawing

FIG8

TEMPLATES

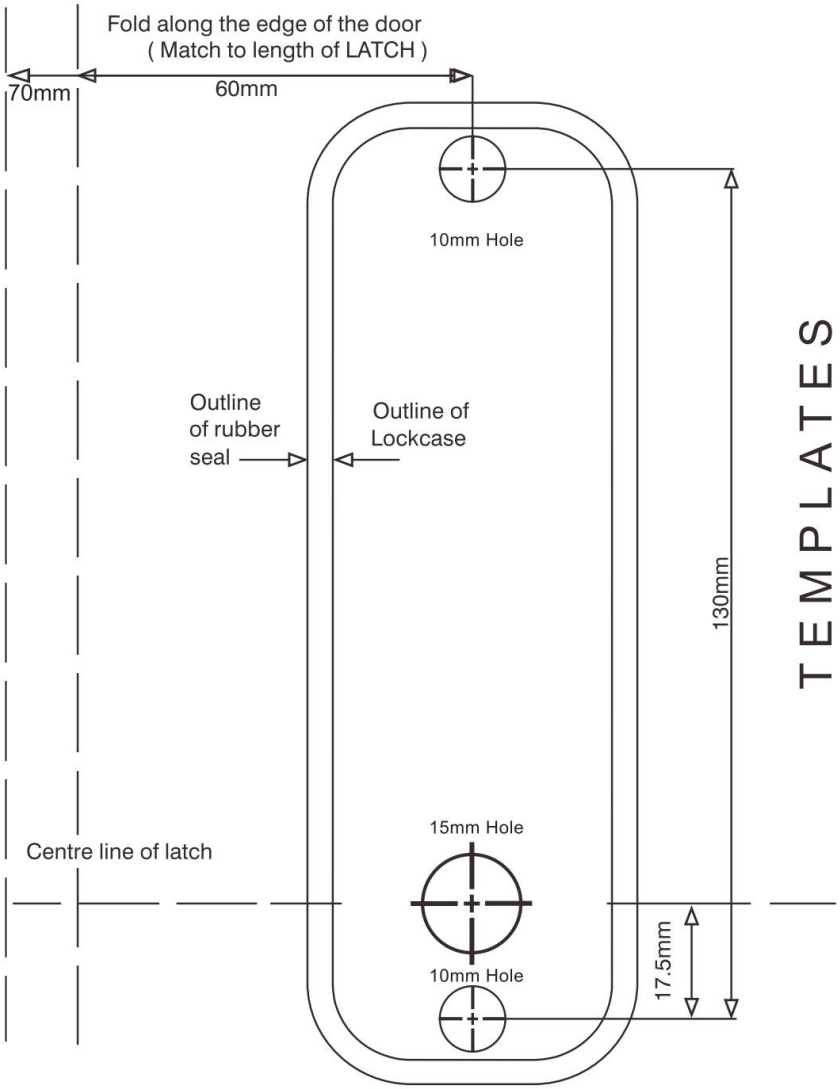
Fold along the edge of the door
(Match to length of LATCH)
70mm
60mm
10mm Hole
Outline
of rubber
seal
Outline of
Lockcase
130mm
15mm Hole
Centre line of latch
17.5mm
10mm Hole

Test:

1) Nadat de paneelinstallatie is voltooid, voert u de ontgrendeling met wachtwoord en sleutel uit. tests. Sluit de deur niet voordat het wachtwoord en het slot zijn bevestigd. naar behoren functioneren.

2) Wachtwoord ontgrendelen: druk eerst op de C-toets op het voorpaneel om te resetten en voer vervolgens in het eerder ingestelde correcte wachtwoord en ontgrendel herhaaldelijk meerdere keren om Voer een wachtwoordontgrendelingstest uit.

3) Ontgrendel met een sleutel, steek de sleutel erin en draai hem 90 graden in de richting van De deur openen.


4) Als de test een afwijkend resultaat geeft, controleer dan zorgvuldig de installatiestappen en methoden en herbevoorrading.

Instelmethode voor enkelzijdig achterpaneel in normaal open stand:


1) Instelling van de normaal open functie: Druk eerst de handgreep van de achterdeur in en houd deze ingedrukt. de richting waarin de deur moet worden geopend, en druk de schakelaar voor de positionering van de achterdeur in. in de tegenovergestelde richting van het openen van de deur. Op dit punt is de normaal openstaande deur geopend. De functie-instelling is voltooid.

2) De normaal geopende functie uitschakelen: Druk de handgreep van de achterdeur naar beneden en duw de schakelaar voor de positionering van de achterdeur in de richting van de deuropening, en vervolgens Laat de handgreep van de achterdeur los. Daarmee wordt de normaal geopende functie uitgeschakeld.

3) Hieronder volgen de stappen om de enkelzijdige normaal open verbinding in te stellen en te annuleren. De functie is geïnstalleerd aan de rechterkant van de deur. Voor installatie aan de linkerkant, draai en druk. in tegengestelde
richtingen.

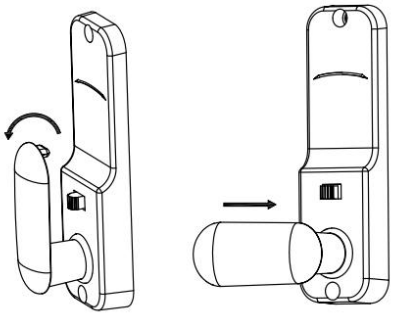

Normally unlock setting

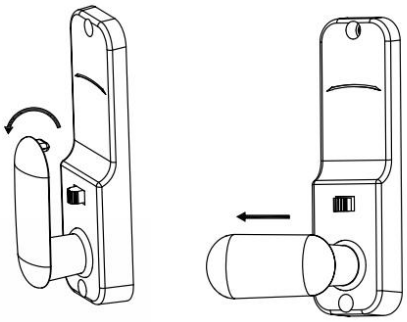

Cancel normally unlock

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MEKANISK NYCKELFRI DÖRRLÅS

MODELL: OL-601QD3-03

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK

MODELL: OL-601QD3-03



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till
allvarlig skada.

Monteringsförsiktighetsåtgärder:

1) Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2) Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
3) Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4) Håll åskådare borta från området under monteringen.


NOTERA:

1. Rekommenderad lösenordslängd är 4–6 siffror.
2. Tryck på C-tangenten för att återställa innan du anger lösenordet.
3. Lösenordet behöver inte anges i ordning.
4. Det ursprungliga lösenordet är "123", vilket kan ställas in på knappens yta .

Lista över delar

1) Utomhuspanel
2) Inomhuspanel
3) Gummipackning X2
4) Montera skruvarna M4x40 * 2, M4x50 * 2
5) Nyckel
6) S -besättning
7) Träskruv X4 (används för att fästa spännplattan och låstungan)
8) Spänneplatta spännelåda
9) Låstunga (60 mm och 70 mm)
10) Klistermärke för borrning av hjälpinstallation
11) Manuell

MODELL: OL-601QD3-03

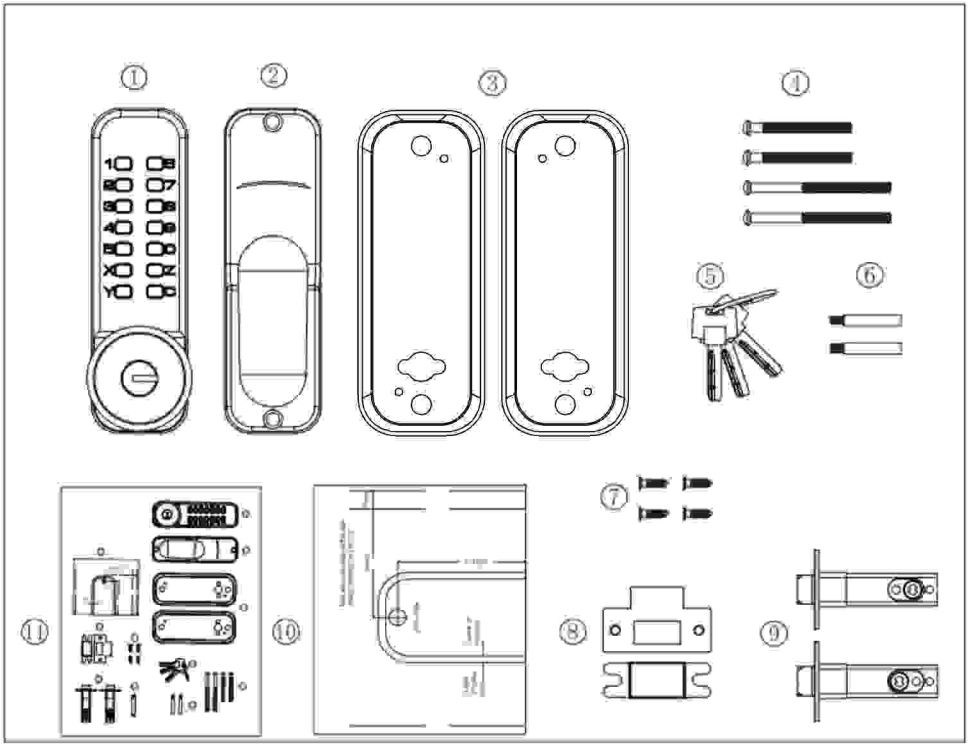

FÖRE INSTALLATION, VÄNLIGEN :

1. Se till att alla delar fungerar korrekt .
2. Lösenordet är oregelbundet och kan inte upprepas. Att ange ett 4-siffrigt lösenord är säkrast .
3. Efter att du har ställt in lösenordet, se till att dörrlåset kan användas normalt. Sätt in den platta axeln i det runda hålet på låstungan och rotera den platta axeln. Låstungan kan dras ut och in normalt .
4. Det ursprungliga lösenordet är "123". Före installationen är det nödvändigt att kontrollera och testa om lösenordet är korrekt .
5. Lösenordslås kan installeras och lösenordet kan ändras på ytan efter installationen .

Ställa in/ändra lösenord

Instruktioner: 1. Standardlösenordet från fabriken är 123, och testning krävs efter installationen. 2. Y- och C-tangenterna är funktionstangenter och kan inte användas för att skapa ett lösenord; C-tangenten används för återställning. Om ett felaktigt lösenord anges eller en annan tangent trycks ned av misstag kan C-tangenten tryckas ner för att återställa och sedan ange lösenordet igen.

1) **Avbryt lösenord** : Tryck först på C-tangenten, ange sedan rätt lösenord, håll ner Y-tangenten utan att släppa den och tryck sedan på C-tangenten . Efter att ha hört en pipsignal betyder det att lösenordet har avbrutits.

2) **Ställ in nytt lösenord** : Håll ner Y-tangenten utan att släppa den och ange sedan det nya lösenordet (lösenordet kan inte upprepas), som visas i figur 1A. Släpp sedan Y-tangenten och vrid vredet en gång, som visas i figur 1B, så kommer det nya lösenordet att vara inställt. När du har ställt in det nya lösenordet, kom ihåg det och anteckna det.

3) **Normalt läge** : Avbryt det ursprungliga lösenordet (inget lösenord angett),

Hitta lösenord

1. Efter att ha glömt lösenordet måste vi ta bort låset från dörren och leta efter det genom att undersöka det rektangulära lösenordshålet på baksidan av låset, som visas i figur 2 .

2. Om den svarta inuti hålet är lösenordsnyckeln och den röda inte är lösenordet, betyder det att lösenordet för den tredje generationen är oredant och bara behöver hittas, utan motsvarande ordning.

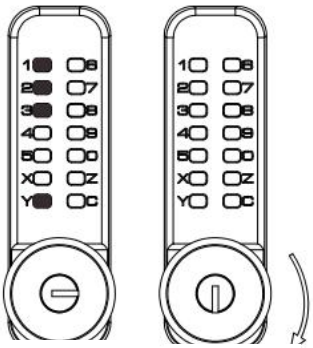


FIG1A

FIG1B

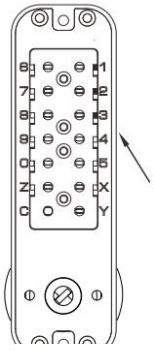


FIG2

Klistra fast stansmallen och lokalisera hålets position för borrning:
1) Placera och klistra fast mallen korrekt på insidan av den inre dörren, och se till att mallen är i linje med den faktiska dörrkanten och mallens höjd över marken. Markera hålen med en diameter på 10 millimeter som drivspindelhål, bulthål för fastsättning av fram- och bakre paneler och lokalisering av stifthål (som i figur 3A).
2) Borra alla markerade hål.
3) Borra ett monteringshål för låshuset med en storlek på cirka 25 mm och ett djup på cirka 90 mm vid den position som är markerad med spindelhålet på sidan av dörren.
4) Lösenordslåset är utrustat med två typer av låstungor på 60 mm och 70 mm i längd. Vid installation är det nödvändigt att välja motsvarande låstunga enligt det faktiska öppningsavståndet.
Installation av dörrkarmsspänne och spännlåda:
1) Viktig påminnelse: Det monterade spännet måste placeras så att låsningen tungan kan komma in i hålet.
2) När rätt position har fastställts, rita linjer runt spännplattan och markera positionerna för de två monteringshålen
3) Borra ett fyrkantigt hål längs linjen som är lika stort som spänneslådan, med en djup på cirka 12 mm, för att passa in lådan. Borra sedan ett fyrkantigt spår med ett djup på cirka 4 mm för att spännet ska kunna monteras i jämnhöjd med dörren
ram (som figur 3B).

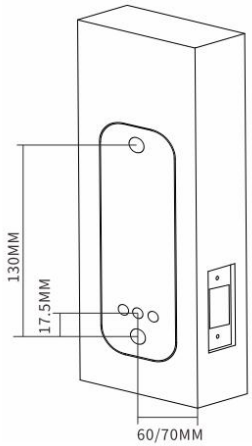


FIG3A

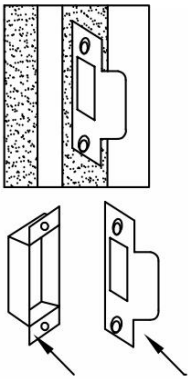


FIG3B

INSTALLATION

1) Placera först låskroppen i det öppna låshålet och fäst låskärnan med två skruvar (som i figur 4)
2) Sätt in vevstången i de övre och nedre M5-skruvhålen på frontpanelen (som i figur 5).

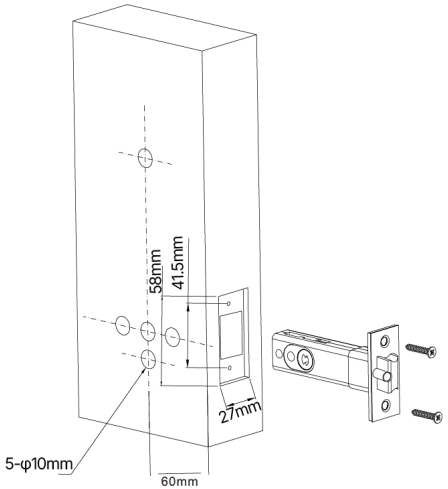


FIG4

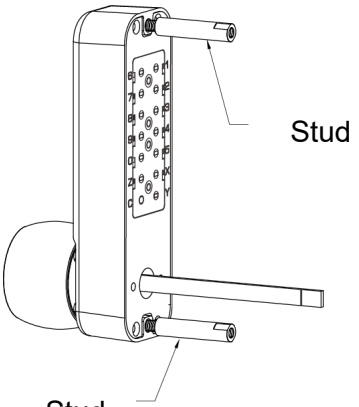


FIG5

3) Justera riktningen och rotationsaxelns position på frontpanelen. Var vänlig hänvisa till metoden för justera vänster och höger dörrar (som figur 6)

4) Täck frontpanelen med en gummikudde.

5) Rikta in rotationsaxeln för frontpanelen med låset hål för kroppens rotationsaxel insatt i dörren


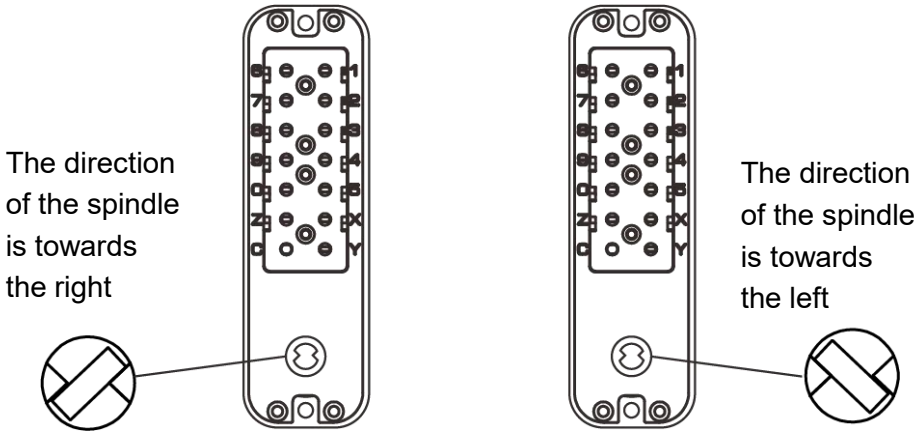


FIG6

6) Täck bakpanelen med en gummidyna, rikta in den roterande axeln på frontpanelen och montera den på bakdörrens yta. Observera att längden och storleken på den roterande axeln ska kapas i enlighet med dörrens

faktiska tjocklek (enligt figur 7). Avståndet från bakdörrens plan till låsaxelns ändyta är 15 till 20 mm (enligt figur 7B).

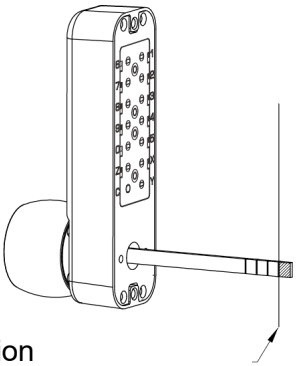

cutting direction
(cut according to actual length)


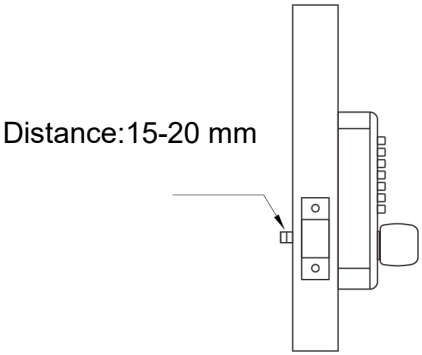


FIG7A FIG7B

Modell	Dörrens tjocklek (t)	Hingst	Skruva	Låslinjal
OL-601QD 3-03	35⩽t<50mm	(M5xM4x40mm) x 2	M4x40x2	t+14mm ≤ Trimmad storlek ≤ +34 mm
	50⩽t⩽65 mm		M4x50x2	


7) Använd slutligen två M5-monteringsskruvar för att fästa fram- och bakpanelerna. Var noga med att justera höjden på fram- och bakpanelerna för att säkerställa symmetrisk balans, så att låscylindern kan fungera smidigt när dörren öppnas och stängs. Dra inte åt dörrlåset och tätningarna för hårt för att undvika att skada dörrlåsets inre mekanism.

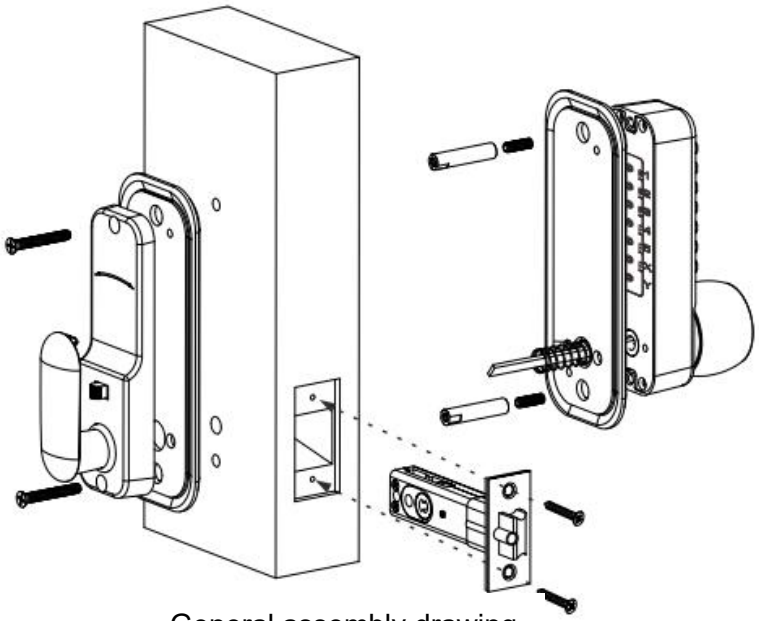

General assembly drawing

FIG8

TEMPLATES

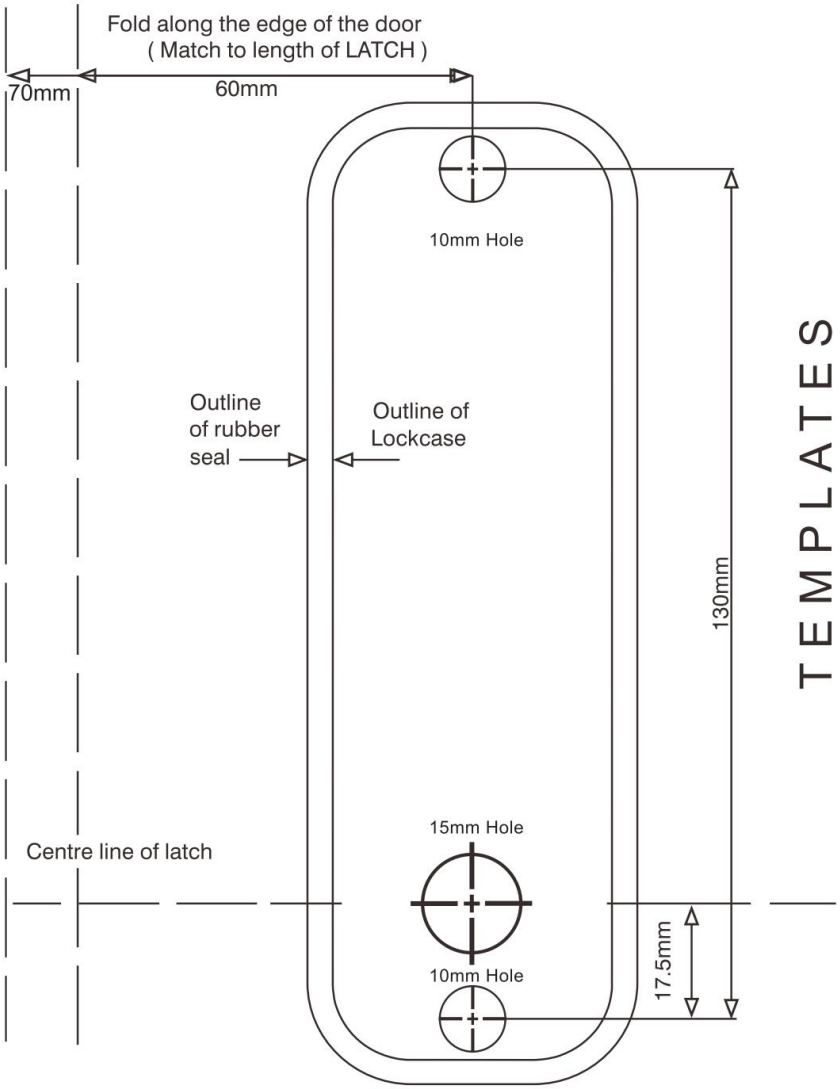
Fold along the edge of the door
(Match to length of LATCH)
70mm
60mm
10mm Hole
Outline
of rubber
seal
Outline of
Lockcase
130mm
15mm Hole
Centre line of latch
17.5mm
10mm Hole

Testa:

1) När panelinstallationen är klar, lås upp med lösenord och nyckel tester. Stäng inte dörren förrän lösenordet och låset har bekräftats. fungera korrekt.

2) Lösenordslåsning, tryck först på C-tangenten på frontpanelen för att återställa, ange sedan det tidigare inställda korrekta lösenordet och upprepade gånger låsa upp flera gånger för att genomför ett lösenordsupplåsningstest.

3) Lås upp med en nyckel, sätt i nyckeln och vrid den 90 grader i pilens riktning öppnar dörren.


4) Om testet är onormalt, kontrollera installationsstegen noggrant och metoder och ominstallation.

Inställningsmetod för normalt öppen bakpanel på en sida:

1) Inställning av normalt öppen funktion: Tryck först på och håll in bakdörrhandtaget riktningen för öppning av dörren och tryck in bakdörrspositionsbrytaren i motsatt riktning mot öppningsriktningen. Vid denna punkt är den normalt öppna funktionsinställningen är klar.

2) Avbryt den normalt öppna funktionen: Tryck ner bakdörrhandtaget, tryck bakdörrspositionsbrytaren i dörröppningsriktningen och sedan Släpp bakdörrhandtaget. Vid denna tidpunkt avbryts den normalt öppna funktionen

3) Följande är steg för att ställa in och avbryta den enkelsidiga normalt öppna funktionen installerad på höger sidodörr. För installation på vänster dörr, vrid och tryck i motsatta
riktningar.

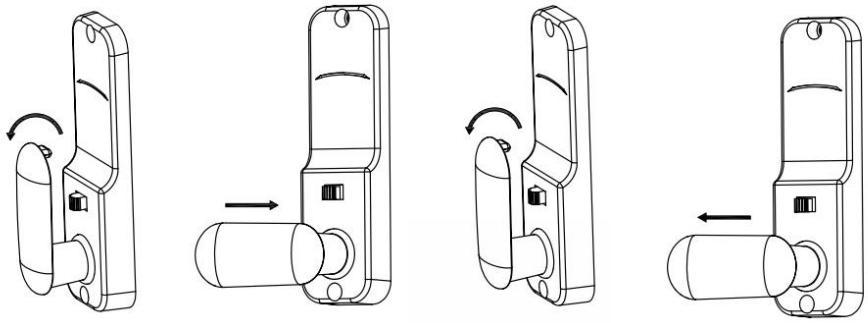

Normally unlock setting

Cancel normally unlock

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CERRADURA DE PUERTA MECÁNICA SIN LLAVE

MODELO: OL-601QD3-03

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK

MODELO: OL-601QD3-03



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones.

lesión grave

Precauciones de montaje:

1) Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede...

crear peligros.

2) Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante

asamblea.

3) Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.

4) Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

NOTA:


1. La contraseña recomendada tiene una longitud de 4 a 6 dígitos.
2. Presione la tecla C para restablecerla antes de ingresar la contraseña.
3. No es necesario ingresar la contraseña en secuencia.
4. La contraseña inicial es "123", que se puede configurar en la superficie del botón .

Lista de piezas

1) Panel exterior
2) Panel interior
3) Junta de goma X2
4) Instale los tornillos M4x40 * 2, M4x50 * 2
5) Clave
6) Tornillo
7) Tornillo para madera X4 (se utiliza para fijar la placa de hebilla y la lengüeta de bloqueo)
8) Caja de hebilla de placa de hebilla
9) Lengüeta de bloqueo (60 mm y 70 mm)

1 0) Adhesivo de perforación de instalación auxiliar
11) Manual

MODELO: OL-601QD3-03

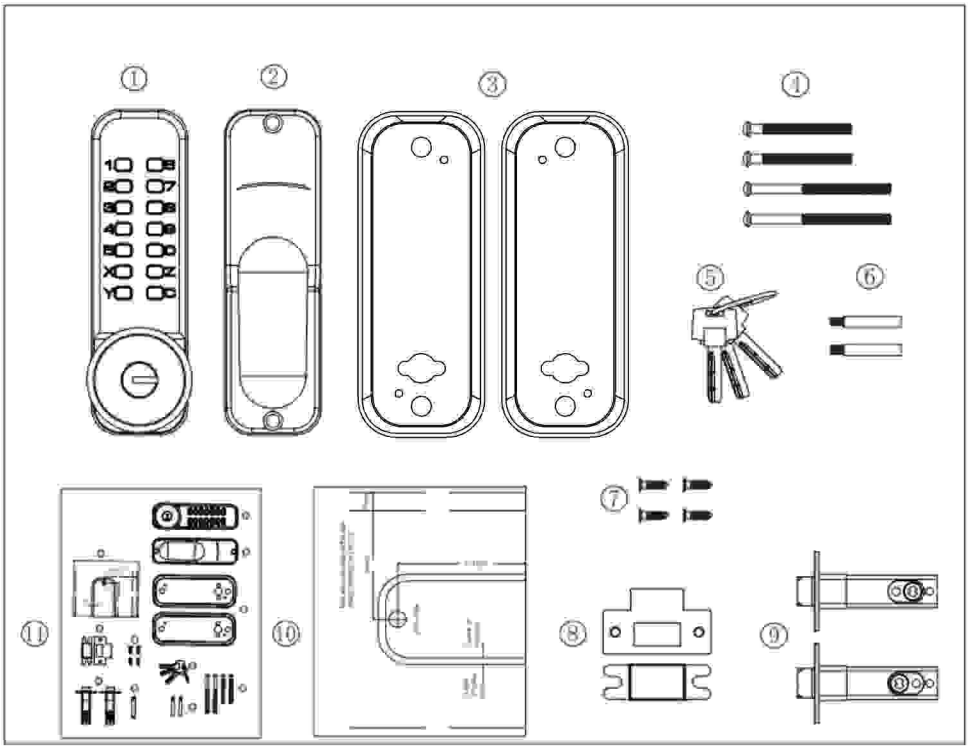

ANTES DE LA INSTALACIÓN POR FAVOR :

1. Asegúrese de que todas las piezas funcionen correctamente .
2. La contraseña establecida es irregular y no se puede repetir. Una contraseña de 4 dígitos es la más segura .
3. Después de configurar la contraseña, asegúrese de que la cerradura funcione correctamente. Inserte el eje plano en el orificio circular de la lengüeta de la cerradura y gírelo. La lengüeta de la cerradura puede

extenderse y retraerse con normalidad .
4. La contraseña inicial es "123". Antes de la instalación, es necesario comprobar si la contraseña es correcta.
5. Se pueden instalar bloqueos de contraseña y se puede cambiar la contraseña en la superficie después de la instalación .

Establecer/cambiar contraseñas

Instrucciones: 1. La contraseña predeterminada de fábrica es 123 y es necesario probarla después de la instalación. 2. Las teclas Y y C son teclas de función y no se pueden usar para crear una contraseña; la tecla C se usa para restablecerla. Si se ingresa una contraseña incorrecta o se presiona otra tecla accidentalmente, se puede presionar la tecla C para restablecerla y luego volver a ingresarla.

1) **Cancelar contraseña** : Presione la tecla C, ingrese la contraseña correcta, mantenga presionada la tecla Y y presione la tecla C. Oirá un pitido para cancelar la contraseña.

2) **Establecer una nueva contraseña** : Mantenga presionada la tecla Y sin soltarla e ingrese la nueva contraseña (no se puede repetir), como se muestra en la Figura 1A. Luego, suelte la tecla Y y gire la perilla una vez, como se muestra en la Figura 1B, y la nueva contraseña se establecerá correctamente. Después de establecer la nueva contraseña, recuérdela y guárdela.

3) **Modo normal** : cancela la contraseña original (no se estableció ninguna contraseña),

Encontrar contraseña

1. Tras olvidar la contraseña, debemos retirar la cerradura de la puerta y buscarla examinando el orificio rectangular en la parte posterior, como se muestra en la Figura 2 .
2. Si la negra dentro del agujero es la clave de contraseña y la roja no es la contraseña, significa que la contraseña para la tercera generación no está ordenada y solo es necesario encontrarla, sin el orden correspondiente.

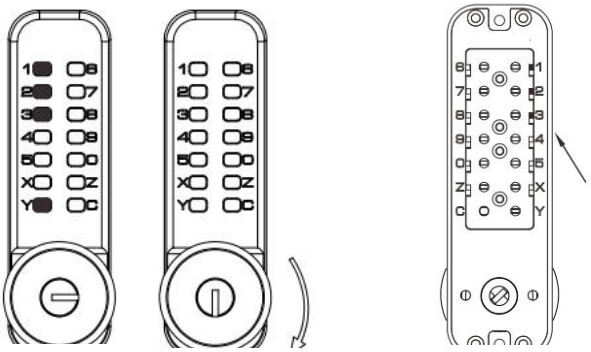


FIG1A FIG1B FIG2

Pegue la plantilla de perforación y ubique la posición del orificio para perforar:

1) Coloque y pegue correctamente la plantilla sobre la superficie interna. puerta, asegurándose de que la plantilla esté alineada con el borde real de la puerta y la Altura de la plantilla sobre el suelo. Marque los agujeros de 10 mm de diámetro para el eje de transmisión y los agujeros para los tornillos de fijación de las ruedas delantera y trasera. paneles y orificios para los pasadores de ubicación (como en la figura 3A).

2)Perfore todos los agujeros marcados.

3) Perfore un orificio para la instalación del cuerpo de la cerradura con un tamaño de aproximadamente 25 mm y Profundidad de aproximadamente 90 mm en la posición marcada con el orificio del eje en el lado de la puerta.

4) La cerradura con contraseña cuenta con dos tipos de lengüetas de 60 mm y 70 mm de longitud. Al instalarla, es necesario seleccionar la lengüeta correspondiente según la distancia de apertura real.

Instalación de la hebilla del marco de la puerta y la caja de la hebilla:

1) Recordatorio importante : La hebilla instalada debe estar colocada de manera que el bloqueo La lengua puede entrar en el agujero.

2) Una vez determinada la posición correcta, dibuje líneas alrededor de la placa de la hebilla y Marque las posiciones de los dos orificios de montaje

3) Perfore un agujero cuadrado a lo largo de la línea que sea del mismo tamaño que la caja de la hebilla, con un Profundidad de unos 12 mm, para encajar la caja. Luego taladre una ranura cuadrada con una profundidad

de Aproximadamente 4 mm para permitir que la hebilla quede al ras de la puerta.
marco.(como figura 3B).

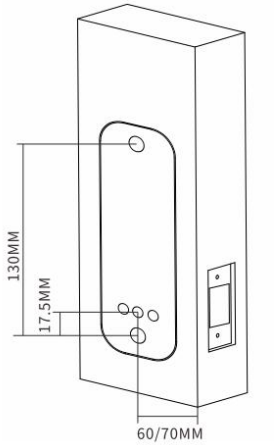


FIG3A

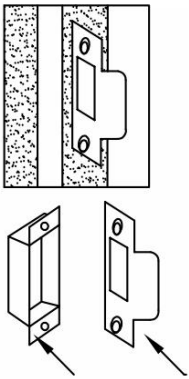


FIG3B

INSTALLATION

1) Primero, coloque el cuerpo de la cerradura en el orificio de la cerradura abierto y asegure el núcleo de la cerradura con dos tornillos (como se muestra en la Fig. 4)
2) Inserte la biela en los orificios para tornillos M5 superiores e inferiores del panel frontal (como se muestra en la figura 5).

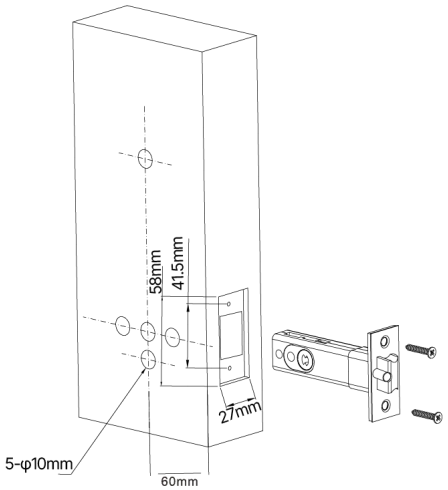


FIG4

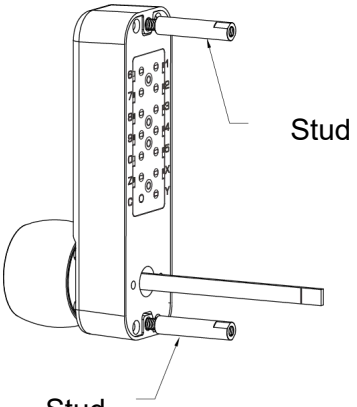


FIG5

3) Ajuste la dirección y posición del eje de rotación en el panel frontal. Por favor Consulte el método para ajustando la izquierda y la derecha puertas.(como figura 6)

4)Cubra el panel frontal con una almohadilla de goma.

5) Alinee el eje de rotación de el panel frontal con la cerradura orificio del eje de rotación del cuerpo insertado en la puerta

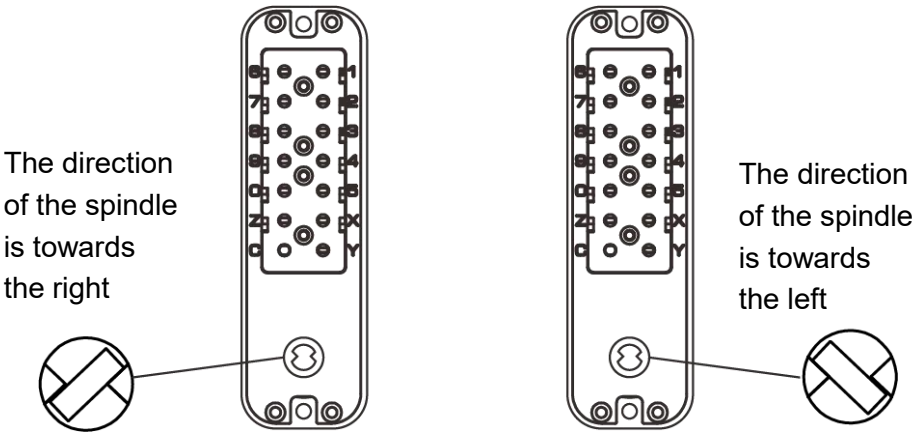


FIG6

6) Cubra el panel trasero con una almohadilla de goma, alinee el eje giratorio del panel frontal e instálelo en la superficie de la puerta trasera. Tenga en cuenta que la longitud y el tamaño del eje giratorio deben ajustarse al grosor real de la puerta (Fig. 7). La distancia desde el plano de la puerta trasera hasta el extremo del eje de la cerradura es de 15 a 20 mm (Fig. 7B).


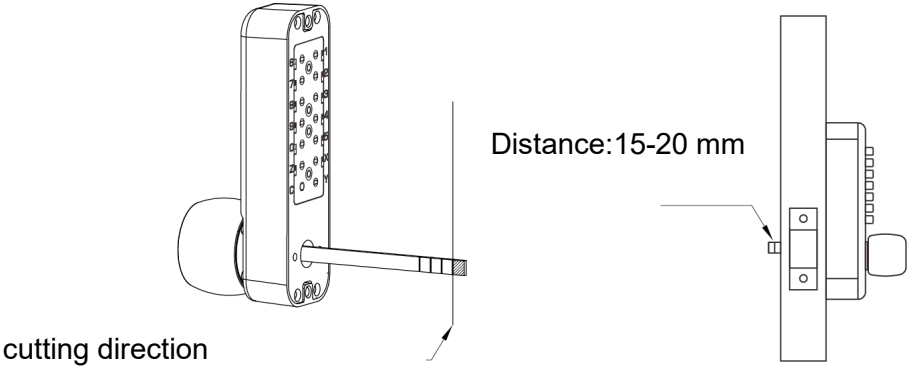


FIG7A FIG7B

Modelo	El espesor (t) de la puerta	Semental	Tornillo	Regla de bloqueo

OL-601QD 3-03	35⩽t<50 mm	(M5xM4x40mm) x 2	M4x40 x 2	t+14 mm ≤ Tamaño recortado ≤ +34 mm
	50⩽t⩽65 mm		M4x50 x 2	


7) Finalmente, utilice dos tornillos de instalación M5 para fijar los paneles frontal y trasero. Asegúrese de ajustar la altura de ambos paneles para asegurar un equilibrio simétrico y que el cilindro de la cerradura funcione con suavidad al abrir y cerrar la puerta. No apriete demasiado la cerradura ni los sellos para evitar dañar el mecanismo interno de la cerradura.

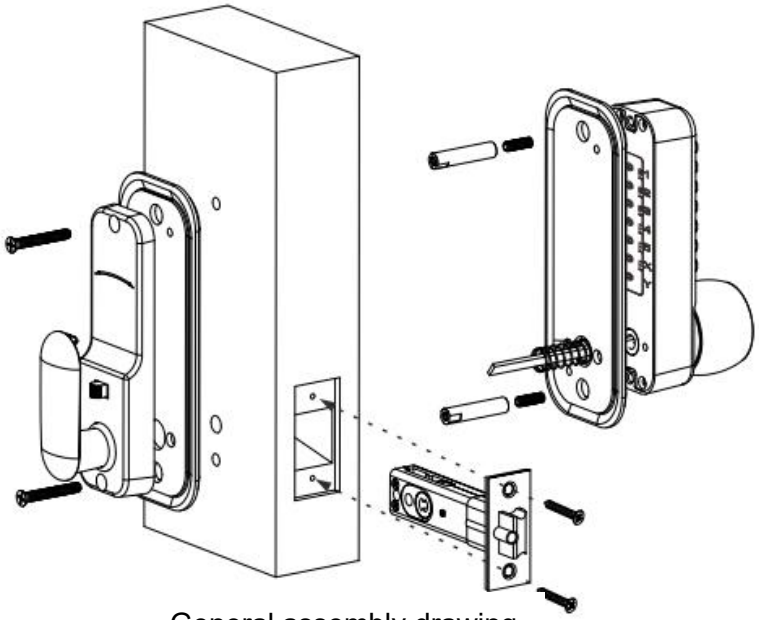

General assembly drawing

FIG8

TEMPLATES

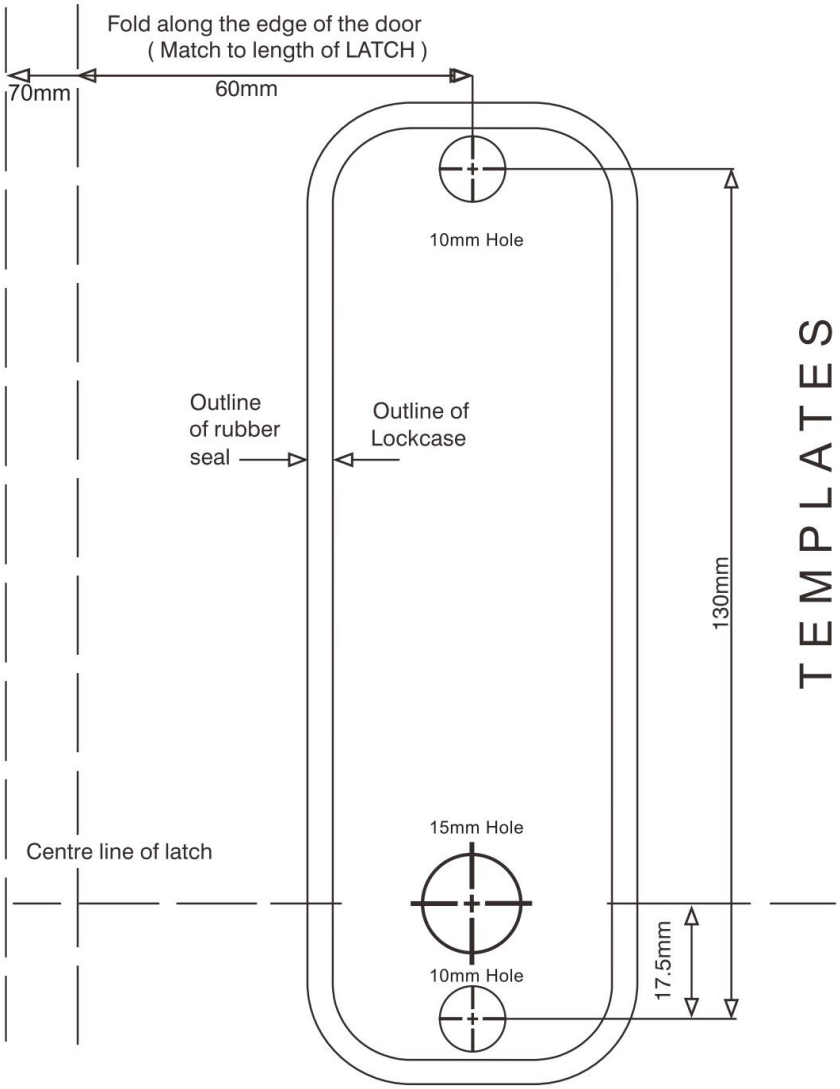

Fold along the edge of the door
(Match to length of LATCH)
70mm
60mm
10mm Hole
Outline
of rubber
seal
Outline of
Lockcase
130mm
15mm Hole
Centre line of latch
17.5mm
10mm Hole

Prueba:


1) Una vez finalizada la instalación del panel, realice el desbloqueo con contraseña y clave. pruebas. Por favor, no cierre la puerta hasta que se confirmen la contraseña y el candado. estar funcionando correctamente.
2) Para desbloquear la contraseña, primero presione la tecla C en el panel frontal para restablecer, luego ingrese la contraseña correcta configurada previamente y desbloquee repetidamente varias veces para Realizar una prueba de desbloqueo de contraseña.
3) Desbloquee con una llave, inserte la llave y gírela 90 grados en la dirección de abriendo la puerta.
4) Si la prueba es anormal, verifique cuidadosamente los pasos de instalación y métodos y reinicio.

Método de configuración de panel trasero de un solo lado normalmente abierto:

1) Ajuste de la función normalmente abierta: Primero, presione y mantenga presionada la manija de la puerta trasera. la dirección de apertura de la puerta y presione el interruptor de posicionamiento de la puerta trasera La dirección opuesta a la de apertura de la puerta. En este punto, la puerta normalmente abierta... La configuración de la función está completa.
2) Cancelar la función normalmente abierta: Presione hacia abajo la manija de la puerta trasera, empuje El interruptor de posicionamiento de la puerta trasera hacia la dirección de apertura de la puerta y luego Suelte la manija de la puerta trasera. En este punto, se cancela la función de apertura normal.
3) Los siguientes son los pasos para configurar y cancelar la apertura normal de un solo lado. Función instalada en la puerta del lado derecho. Para la instalación en la puerta izquierda, gire y presione en direcciones opuestas.

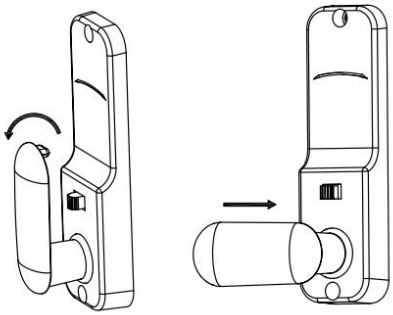

Normally unlock setting

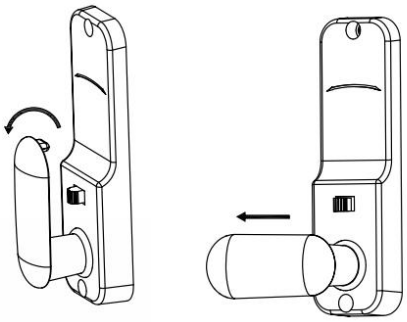

Cancel normally unlock

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SERRATURA MECCANICA SENZA CHIAVE

MODELLO: OL-601QD3-03

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK

MODELLO: OL-601QD3-03



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può comportare
lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio:

1) Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2) Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante
assemblaggio.
3) Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4) Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.


NOTA:

1. La lunghezza consigliata per la password è di 4-6 cifre.
2. Premere il tasto C per reimpostare prima di immettere la password.
3. Non è necessario immettere la password in sequenza.
4. La password iniziale è "123", che può essere impostata sulla superficie del pulsante .

Elenco delle parti

1) Pannello esterno
2) Pannello interno
3) Guarnizione in gomma X2
4) Installare le viti M4x40 * 2, M4x50 * 2
5) Chiave
6) Vite
7) Vite per legno X4 (utilizzata per fissare la piastra della fibbia e la linguetta di bloccaggio)
8) Scatola della fibbia della piastra della fibbia
9) Linguetta di bloccaggio (60 mm e 70 mm)
1 0) Adesivo di foratura per installazione ausiliaria
11) Manuale

MODELLO: OL-601QD3-03

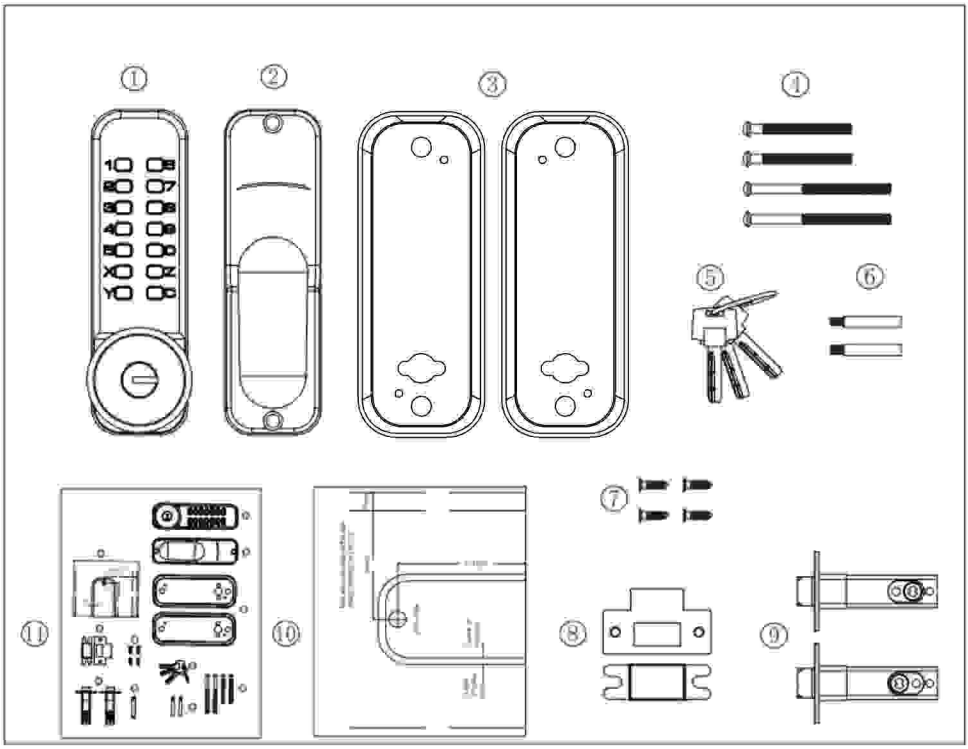

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE PER FAVORE :

1. Assicurarsi che tutte le parti funzionino correttamente .
2. La password impostata è irregolare e non può essere ripetuta. Impostare una password di 4 cifre è la soluzione più sicura.
3. Dopo aver impostato la password, assicurarsi che la serratura della porta possa essere utilizzata normalmente. Inserire l'albero piatto nel foro circolare della linguetta di bloccaggio e ruotare l'albero piatto. La linguetta di bloccaggio può estendersi e ritrarsi normalmente .
4. La password iniziale è "123". Prima dell'installazione, è necessario

verificare e testare la correttezza della password.
5. Dopo l'installazione è possibile installare blocchi password e modificare la password in superficie .

Impostazione/modifica delle password

Istruzioni: 1. La password predefinita in fabbrica è 123 ed è necessario testarla dopo l'installazione. 2. I tasti Y e C sono tasti funzione e non possono essere utilizzati per creare una password; il tasto C viene utilizzato per il reset. Se si inserisce una password errata o si preme accidentalmente un altro tasto, è possibile premere il tasto C per resettare e quindi reinserire la password.

1) **Annulla password** : premere prima il tasto C, quindi immettere la password corretta, tenere premuto il tasto Y senza rilasciarlo, quindi premere il tasto C. Dopo aver udito un segnale acustico, significa che la password è stata annullata con successo.

2) **Imposta nuova password** : tieni premuto il tasto Y senza rilasciarlo, quindi inserisci la nuova password (la password non può essere ripetuta), come mostrato nella Figura 1A. Quindi rilascia il tasto Y e ruota la manopola una volta, come mostrato nella Figura 1B, e la nuova password sarà impostata correttamente. Dopo aver impostato correttamente la nuova password, ricordala e conservala.

3) **Modalità normale** : annulla la password originale (nessuna password impostata),

Trova la password

1. Dopo aver dimenticato la password, dobbiamo rimuovere la serratura dalla porta e cercarla esaminando il foro rettangolare per la password sul retro della serratura, come mostrato nella Figura 2
2. Se quella nera all'interno del foro è la chiave della password e quella rossa non lo è, significa che la password per la terza generazione non è ordinata e deve solo essere trovata, senza un ordine corrispondente.

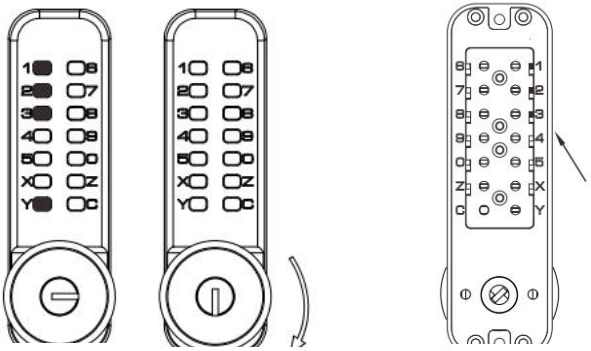


FIG1A FIG1B FIG2

Incollare il modello di punzonatura e individuare la posizione del foro per la foratura:

1) Posizionare correttamente e incollare il modello sulla superficie interna porta, assicurandosi che il modello sia allineato con il bordo effettivo della porta e il altezza del modello da terra. Segnare i fori con un diametro di 10 millimetri come fori per il mandrino di trasmissione, fori per i bulloni per il fissaggio anteriore e posteriore pannelli e fori per perni di posizionamento (come Fig. 3A).

2) Praticare tutti i fori contrassegnati.

3) Praticare un foro di installazione del corpo della serratura con una dimensione di circa 25 mm e un profondità di circa 90 mm nella posizione contrassegnata con il foro del mandrino su il lato della porta.

4) Il lucchetto con password è dotato di due tipi di linguette di bloccaggio, lunghe 60 mm e 70 mm. Durante l'installazione, è necessario selezionare la linguetta di bloccaggio corrispondente in base alla distanza di apertura effettiva.

Installazione della fibbia del telaio della porta e della scatola della fibbia:

1) Promemoria importante : la fibbia installata deve essere posizionata in modo che il bloccaggio la lingua può entrare nel foro.

2) Una volta determinata la posizione corretta, tracciare delle linee attorno alla piastra della fibbia e segnare le posizioni dei due fori di montaggio

3) Praticare un foro quadrato lungo la linea che abbia le stesse dimensioni

della scatola della fibbia, con un profondità di circa 12 mm, per adattare la scatola. quindi praticare una scanalatura quadrata con una profondità di circa 4 mm per consentire alla fibbia di essere incassata a filo nella porta telaio (come Fig. 3B).

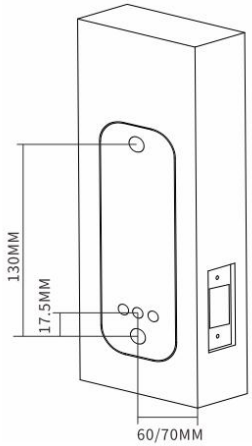


FIG3A

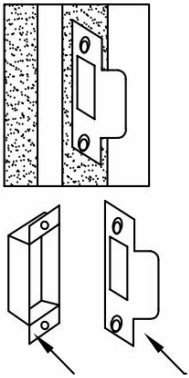


FIG3B

INSTALLATION

1) Per prima cosa, posizionare il corpo della serratura nel foro aperto e fissare il nucleo della serratura con due viti (come in Fig. 4)
2) Inserire la biella nei fori delle viti M5 superiore e inferiore sul pannello frontale (come da Fig. 5).

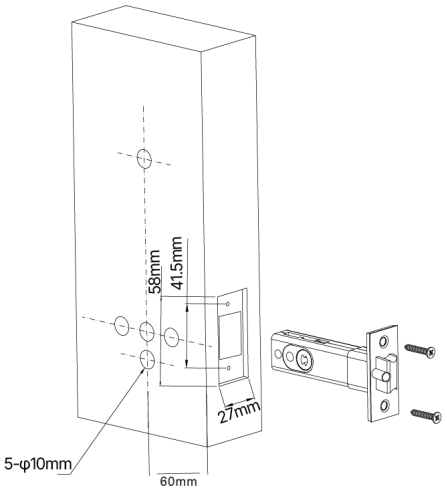


FIG4

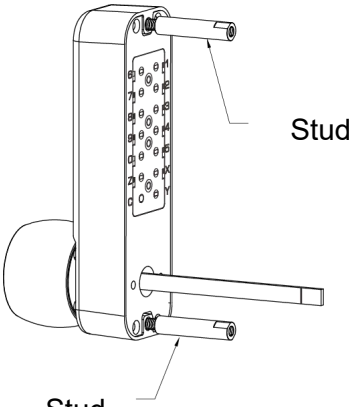


FIG5

3) Regolare la direzione e posizione dell'asse di rotazione sul pannello frontale. Per favore fare riferimento al metodo per regolazione sinistra e destra porte.(come Fig. 6)

4) Coprire il pannello frontale con un cuscinetto di gomma.

5) Allineare l'asse di rotazione di il pannello frontale con la serratura foro dell'asse di rotazione del corpo inserito nella porta


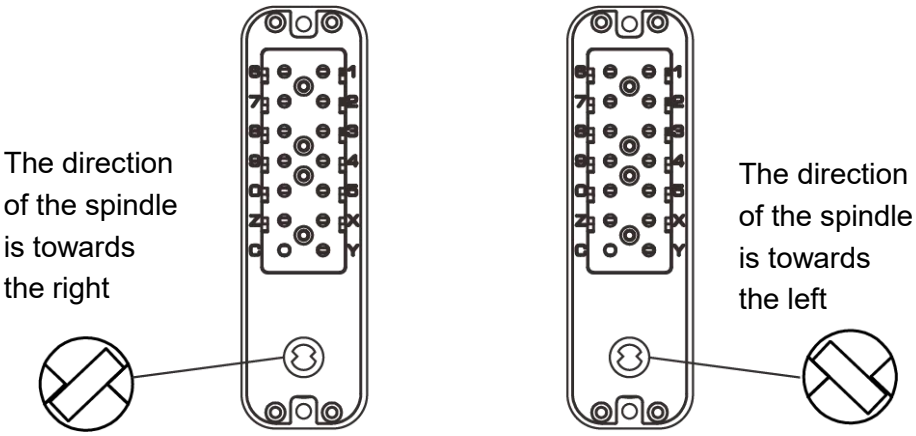


FIG6

6) Coprire il pannello posteriore con un cuscinetto in gomma, allineare l'albero rotante del pannello anteriore e installarlo sulla superficie della porta posteriore. Si noti che la lunghezza e le dimensioni dell'albero rotante devono essere tagliate in base allo spessore effettivo della porta (come in Fig. 7). La distanza tra il piano della porta posteriore e la superficie terminale dell'albero della serratura è compresa tra 15 e 20 mm (come in Fig. 7B).

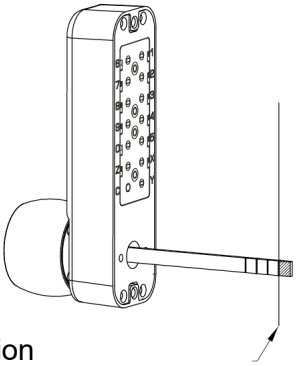

cutting direction
(cut according to actual length)


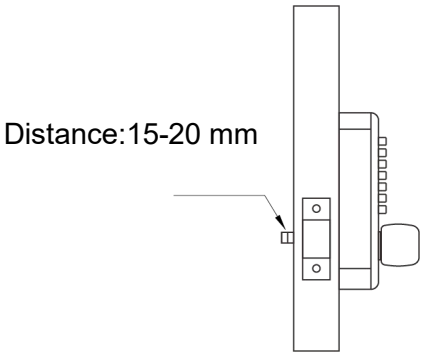


FIG7A FIG7B

Modello	Lo spessore (t) della porta	stallone	Vite	Righello di

				blocco
OL-601QD 3-03	35⩽t<50mm	(M5xM4x40mm) x 2	M4x40 x 2	t+14mm ≤ Dimensioni ridotte ≤ +34mm
	50⩽t⩽65mm		M4x50 x 2	


7) Infine, utilizzare due viti di installazione M5 per fissare i pannelli anteriore e posteriore. Prestare attenzione alla regolazione dell'altezza dei pannelli anteriore e posteriore per garantire un equilibrio simmetrico, in modo che il cilindro della serratura possa funzionare senza problemi durante l'apertura e la chiusura della porta. Non serrare eccessivamente la serratura e le guarnizioni della porta per evitare di danneggiare il meccanismo interno della serratura.

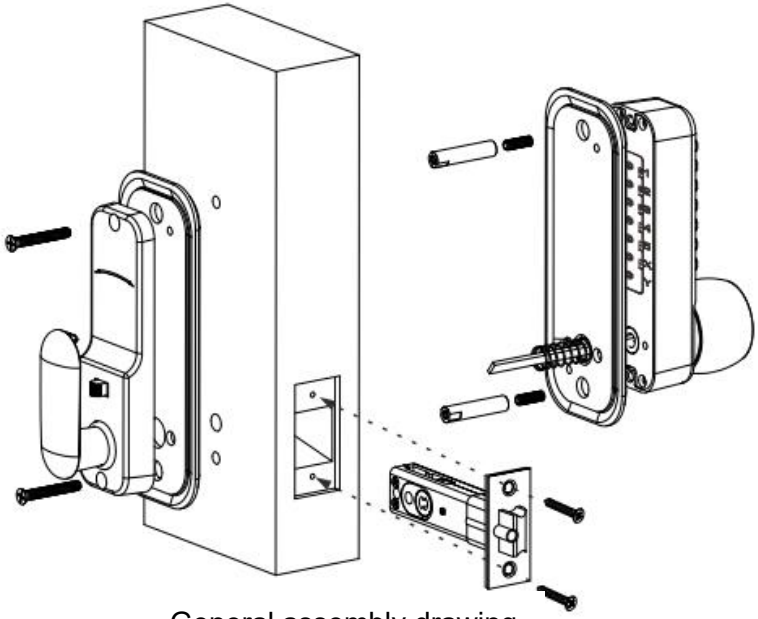

General assembly drawing

FIG8

TEMPLATES

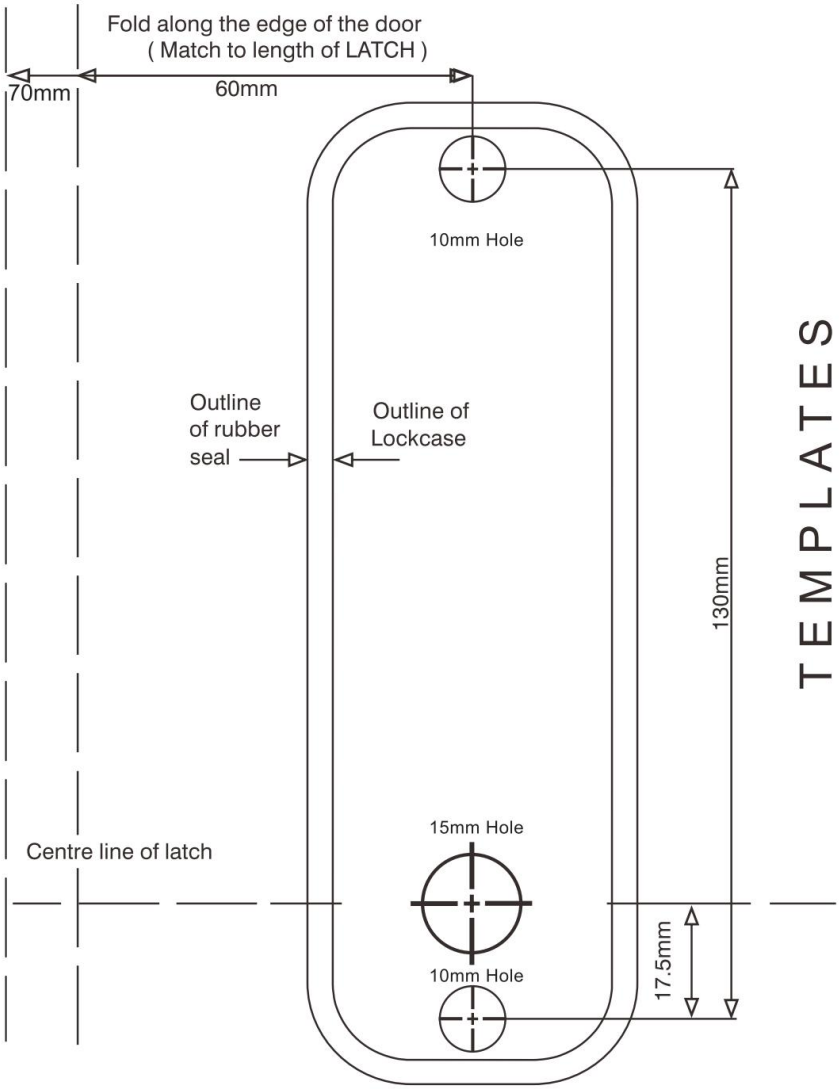

Fold along the edge of the door
(Match to length of LATCH)
70mm
60mm
10mm Hole
Outline
of rubber
seal
Outline of
Lockcase
130mm
15mm Hole
Centre line of latch
17.5mm
10mm Hole

Test:


1) Dopo aver completato l'installazione del pannello, eseguire lo sblocco della password e della chiave test. Si prega di non chiudere la porta finché la password e il lucchetto non sono confermati funzionare correttamente.
2) Sblocco password, premere prima il tasto C sul pannello frontale per resettare, quindi immettere la password corretta impostata in precedenza e sbloccare ripetutamente più volte per eseguire un test di sblocco della password.
3) Sbloccare con una chiave, inserire la chiave e ruotarla di 90 gradi nella direzione di aprendo la porta.
4) Se il test è anomalo, controllare attentamente i passaggi di installazione e metodi e restall.

Metodo di impostazione del pannello posteriore monofacciale normalmente aperto:

1) Impostazione della funzione normalmente aperta: per prima cosa, premere e tenere premuta la maniglia della portiera posteriore la direzione di apertura della porta e spingere l'interruttore di posizionamento della porta posteriore in nella direzione opposta all'apertura della porta. A questo punto, la porta normalmente aperta l'impostazione della funzione è completa.
2) Annullare la funzione normalmente aperta: premere verso il basso la maniglia della porta posteriore, spingere l'interruttore di posizionamento della porta posteriore verso la direzione di apertura della porta, quindi rilasciare la maniglia della porta posteriore. A questo punto, la funzione normalmente aperta viene annullata
3) Di seguito sono riportati i passaggi per impostare e annullare il contatto normalmente aperto monolaterale funzione installata sulla porta laterale destra. Per l'installazione sulla porta sinistra, ruotare e premere in direzioni opposte.

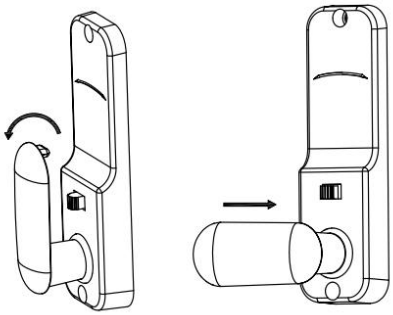

Normally unlock setting

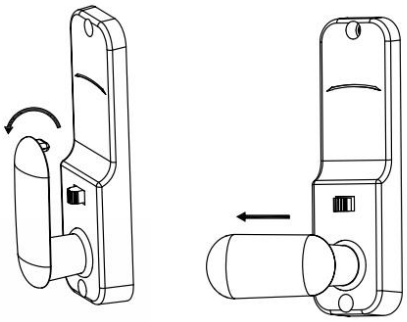

Cancel normally unlock

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MECHANICZNY BEZKLUCZYKOWY ZAMEK DRZWI

MODEL: OL-601QD3-03

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK

MODEL: OL-601QD3-03



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować
poważny uraz.

Środki ostrożności podczas montażu:

1) Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może
stwarzać zagrożenia.

2) Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI.
montaż.

3) Utrzymuj miejsce zgromadzeń w czystości i dobrym oświetleniu.

4) Nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu podczas montażu.

NOTATKA:


1. Zalecana długość hasła to 4–6 cyfr.
2. Naciśnij klawisz C, aby je zresetować przed wprowadzeniem hasła.
3. Hasło nie musi być wprowadzane sekwencyjnie.
4. Początkowe hasło to „123”, które można ustawić na powierzchni przycisku .

Lista części

1) Panel zewnętrzny
2) Panel wewnętrzny
3) Uszczelka gumowa X2
4) Zamontuj śruby M4x40 * 2, M4x50 * 2
5) Klucz
6) Śruba
7) Wkręt do drewna X4 (używany do mocowania płytki klamry i języka zamka)
8) Pudełko na klamrę z płytką sprzączki
9) Język blokujący (60 mm i 70 mm)

1 0) Naklejka z wierceniem instalacji pomocniczej
11) Instrukcja

MODEL: OL-601QD3-03

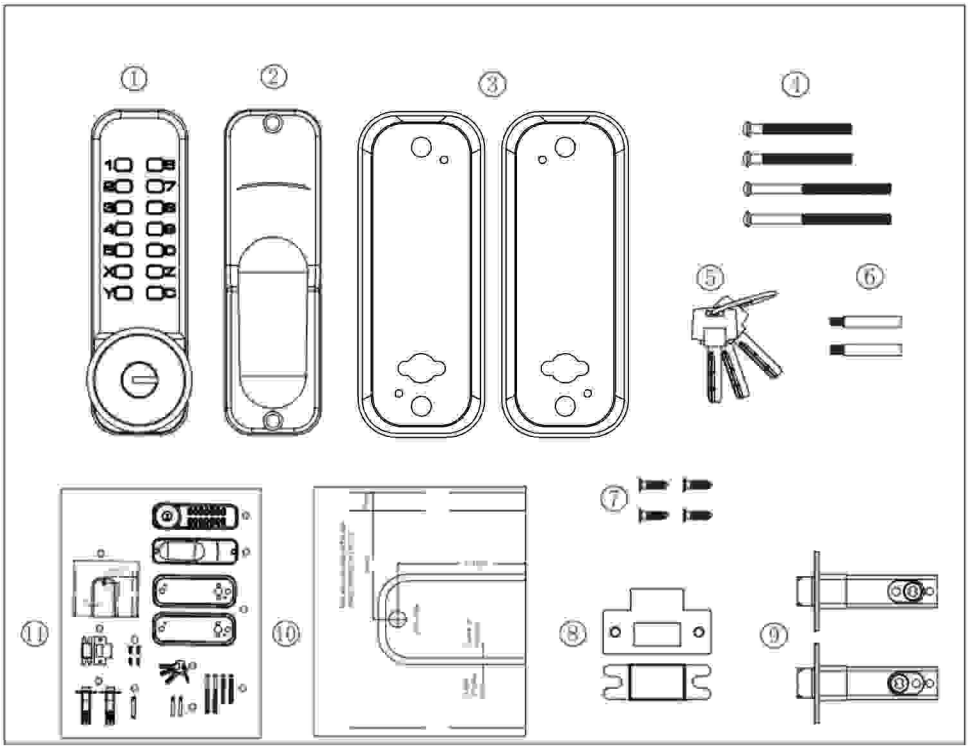

PRZED INSTALACJĄ PROSZĘ :

1. Upewnij się , że wszystkie części działają prawidłowo .
2. Ustawione hasło jest nieprawidłowe i nie można go powtórzyć. Ustawienie 4-cyfrowego hasła jest najbezpieczniejsze.
3. Po ustawieniu hasła upewnij się, że zamek drzwi działa prawidłowo. Włóż płaski wałek w okrągły otwór w języczku zamka i obróć go. Język zamka będzie się swobodnie wysuwał i chował .

4. Hasło początkowe to „123”. Przed instalacją należy sprawdzić i przetestować poprawność hasła .
5. Po instalacji można zainstalować blokadę hasła i zmienić hasło na ekranie .

Ustawianie/zmiana haseł

Instrukcja: 1. Domyślne hasło fabryczne to 123 i po instalacji wymagane jest jego przetestowanie. 2. Klawisze Y i C są klawiszami funkcyjnymi i nie służą do tworzenia hasła. Klawisz C służy do resetowania. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła lub przypadkowego naciśnięcia innego klawisza, klawisz C można zresetować, a następnie ponownie wprowadzić hasło.

1) **Anuluj hasło** : Najpierw naciśnij klawisz C, następnie wprowadź prawidłowe hasło, przytrzymaj klawisz Y bez puszczania, a następnie naciśnij klawisz C. Usłyszenie sygnału dźwiękowego oznacza, że hasło zostało pomyślnie anulowane.

2) **Ustaw nowe hasło** : Przytrzymaj klawisz Y bez puszczania, a następnie wprowadź nowe hasło (hasło nie może być powtórzone), jak pokazano na rysunku 1A. Następnie zwolnij klawisz Y i obróć pokrętło jeden raz, jak pokazano na rysunku 1B, a nowe hasło zostanie pomyślnie ustawione. Po pomyślnym ustawieniu nowego hasła, zapamiętaj je i zachowaj.

3) **Tryb normalny** : Anuluj oryginalne hasło (brak ustawionego hasła),

Znajdź hasło

1. Po zapomnieniu hasła należy zdjąć zamek z drzwi i poszukać go, badając prostokątny otwór na hasło z tyłu zamka, jak pokazano na rysunku 2 .
2. Jeśli czarny klucz w otworze to klucz hasła, a czerwony nie, oznacza to, że hasło trzeciej generacji jest nieuporządkowane i wystarczy je znaleźć, bez odpowiedniej kolejności.

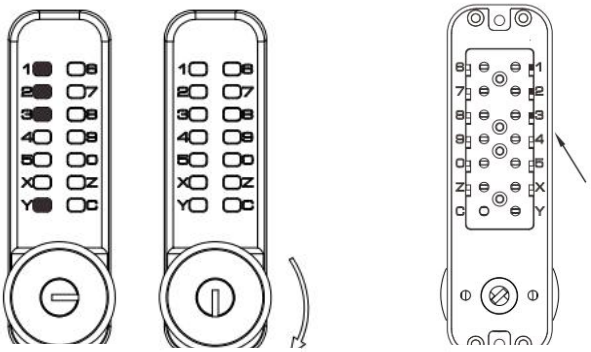


FIG1A FIG1B FIG2

Wklej szablon do dziurkowania i znajdź miejsce na wywiercenie otworu:

1) Prawidłowo umieść i przyklej szablon na powierzchni wewnętrznej drzwi, upewniając się, że szablon jest wyrównany z rzeczywistą krawędzią drzwi i Wysokość szablonu nad podłożem. Zaznacz otwory o średnicy 10 mm jako otwory na wrzeciono napędowe, otwory na śruby do mocowania przodu i tyłu. panele i lokalizowanie otworów na szpilki (jak na rys. 3A).

2) Wywierć wszystkie zaznaczone otwory.

3) Wywierć otwór montażowy w korpusie zamka o średnicy około 25 mm i głębokość około 90 mm w miejscu oznaczonym otworem wrzeciona bok drzwi.

4) Zamek szyfrowy jest wyposażony w dwa rodzaje języczków zamka o długości 60 mm i 70 mm. Podczas montażu należy dobrać odpowiedni języczek zamka w zależności od rzeczywistej odległości otwarcia.

Montaż klamry ościeżnicy i skrzynki klamry:

1) Ważne przypomnienie: Zamontowana klamra musi być tak ustawiona, aby blokada działała język może dostać się do otworu.

2) Po ustaleniu prawidłowej pozycji narysuj linie wokół płytki klamry i zaznacz położenie dwóch otworów montażowych

3) Wywierć kwadratowy otwór wzdłuż linii o tym samym rozmiarze co pudełko na klamrę, głębokość około 12 mm, aby dopasować skrzynkę. Następnie wywierć kwadratowy rowek o głębokości około 4 mm, aby klamra mogła być osadzona w drzwiach

rama (jak na rys. 3B).

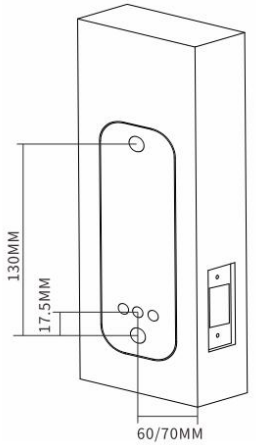


FIG3A

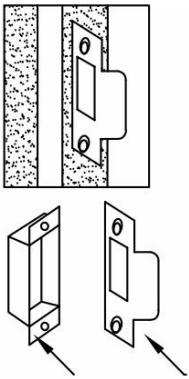


FIG3B

INSTALLATION

1) Najpierw należy umieścić korpus zamka w otwartym otworze zamka i zabezpieczyć rdzeń zamka dwoma śrubami (jak na rys. 4).

2) Włóż korbowód do górnego i dolnego otworu na śrubę M5 na panelu przednim (patrz rys. 5).

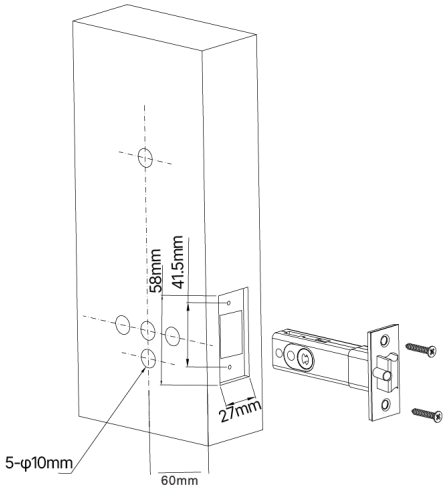


FIG4

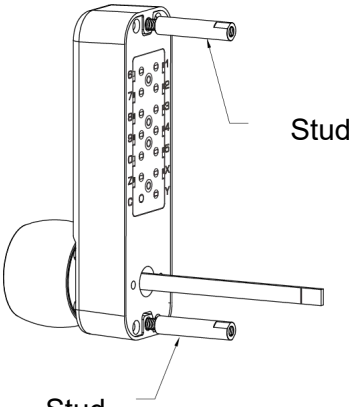


FIG5

3) Dostosuj kierunek i położenie osi obrotu na panelu przednim. Proszę odnieś się do metody regulacja lewej i prawej strony drzwi.(jak na rys. 6)
4) Przykryj panel przedni gumowa podkładka.
5) Wyrównaj oś obrotu panel przedni z zamkiem otwór osi obrotu ciała włożony do drzwi


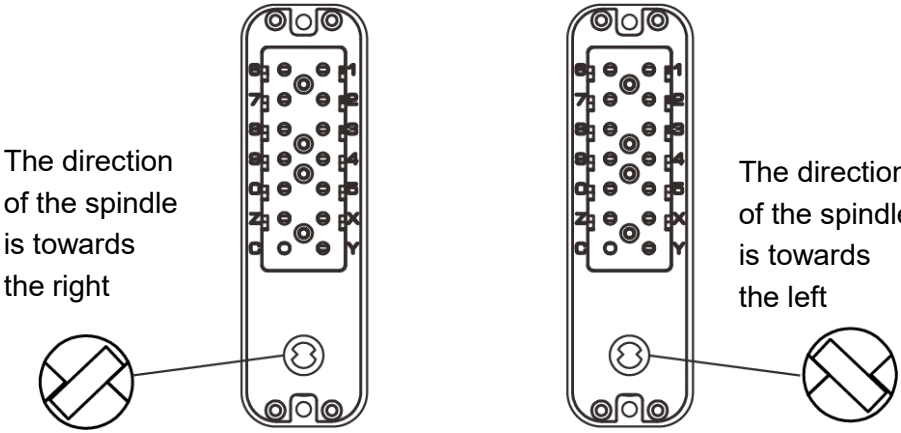


FIG6

6) Przykryj tylny panel gumową podkładką, ustaw wałek obrotowy panelu przedniego w jednej linii i zamontuj go na powierzchni tylnych drzwi.

Należy pamiętać, że długość i rozmiar wałka obrotowego należy dociąć zgodnie z rzeczywistą grubością drzwi (patrz rys. 7). Odległość od płaszczyzny tylnych drzwi do czoła wałka zamka wynosi od 15 do 20 mm (patrz rys. 7B).

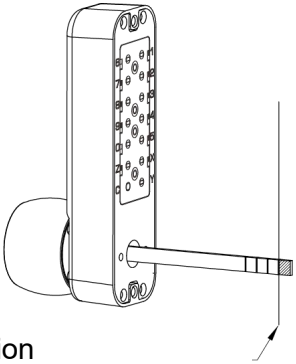

cutting direction
(cut according to actual length)

FIG7A


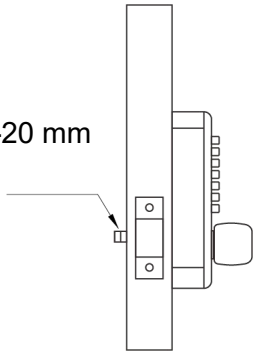


FIG7B

Model	Grubość (t) drzwi	Stadnina	Śruba	Linijka blokady
OL-601QD 3-03	35⩽t<50mm	(M5xM4x40mm) x 2	M4x40 x 2	t+14 mm ≤ Przycięty rozmiar ≤ +34 mm
	50⩽t⩽65mm		M4x50 x 2	


7) Na koniec za pomocą dwóch śrub montażowych M5 przymocuj panel przedni i tylny. Zwróć uwagę na wyregulowanie wysokości paneli przednich i tylnych, aby zapewnić symetryczną równowagę i płynne działanie wkładki bębenkowej podczas otwierania i zamykania drzwi. Nie dokręcaj zamka i uszczelek zbyt mocno, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznego mechanizmu zamka.

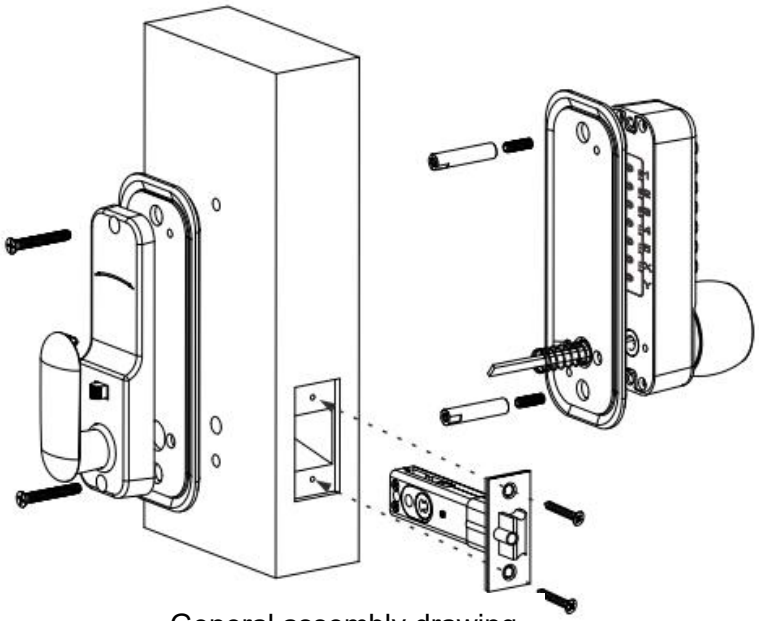

General assembly drawing

FIG8

TEMPLATES

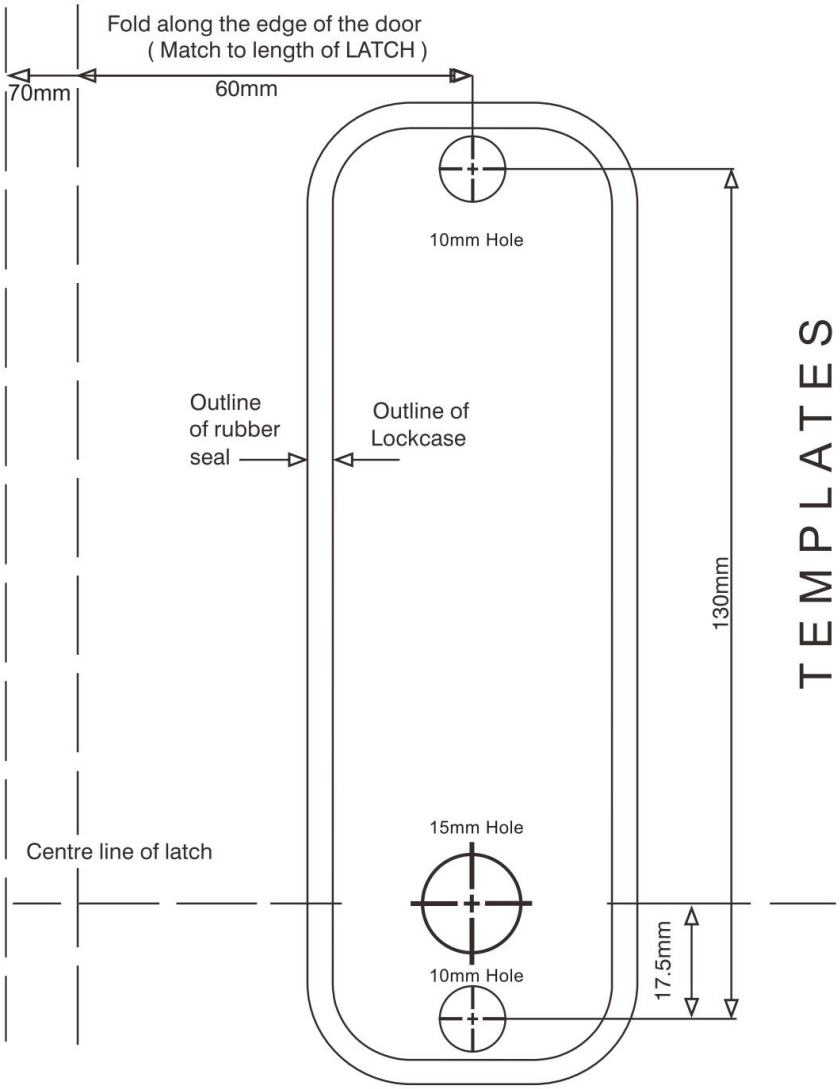
Fold along the edge of the door
(Match to length of LATCH)
70mm
60mm
10mm Hole
Outline
of rubber
seal
Outline of
Lockcase
130mm
15mm Hole
Centre line of latch
17.5mm
10mm Hole

Test:

1) Po zakończeniu instalacji panelu należy wykonać odblokowanie hasłem i kluczem testy. Proszę nie zamykać drzwi, dopóki hasło i zamek nie zostaną potwierdzone. działać prawidłowo.

2) Odblokowanie hasłem, najpierw naciśnij przycisk C na panelu przednim, aby zresetować, a następnie wprowadź wcześniej ustawione prawidłowe hasło i kilkakrotnie odblokuj przeprowadź test odblokowywania hasła.

3) Odblokuj za pomocą klucza, włóż klucz i obróć go o 90 stopni w kierunku otwieranie drzwi.


4) Jeśli test jest nieprawidłowy, należy dokładnie sprawdzić kroki instalacji i metody i ponowne uruchomienie.

Jednostronny tylny panel, metoda ustawienia normalnie otwartego:

1) Ustawienie funkcji normalnie otwartej: Najpierw naciśnij i przytrzymaj klamkę tylnych drzwi kierunek otwierania drzwi i naciśnij przełącznik pozycjonowania tylnych drzwi w kierunku przeciwnym do otwierania drzwi. W tym momencie drzwi normalnie otwarte ustawianie funkcji jest zakończone.

2) Anuluj funkcję normalnie otwartych drzwi: Naciśnij klamkę tylnych drzwi, pchnij przełącznik położenia tylnych drzwi w kierunku otwierania drzwi, a następnie Zwolnij klamkę tylnych drzwi. W tym momencie funkcja normalnie otwartych drzwi zostaje anulowana.

3) Poniżej przedstawiono kroki umożliwiające ustawienie i anulowanie jednostronnego normalnie otwartego styku. Funkcja zainstalowana na drzwiach po prawej stronie. W przypadku montażu drzwi po lewej stronie należy obrócić i nacisnąć w przeciwnych kierunkach.

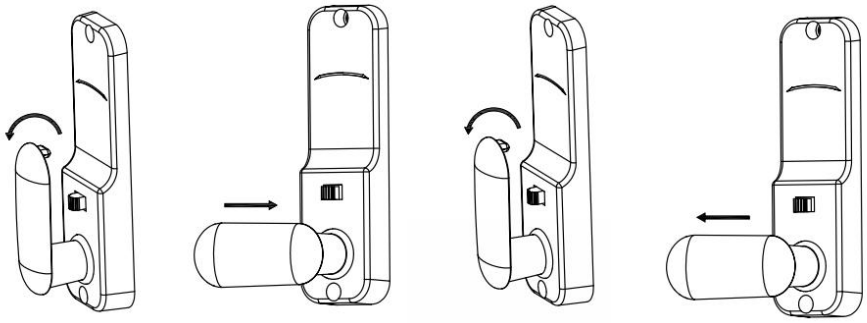

Normally unlock setting

Cancel normally unlock

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

