VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SUCTION CUPS

MODEL: 7701

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL: 7701



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Detailed Specification	
Main Function	As a vacuum lifter, it operates by reducing the air pressure within a temporary sealed space formed upon contact with the workpiece, utilizing the resulting pressure differential to handle and secure objects. It is designed for gripping and lifting flat items, for example, smooth and non-porous glass, tile, and wooden boards, as well as uneven sewer covers.
Load	Maximum horizontal load capacity: 375 lbs / 170 kg Safe horizontal load capacity: 330 lbs / 150 kg Maximum vertical load capacity: 198 lbs / 90 kg Safe vertical load capacity: 155 lbs / 70 kg
Display screen	1. Battery level display 2. lbs/kg display
Battery	Voltage: 12V Capacity: 1500mAh Number of battery packs: 2 Battery type: Lithium-ion battery Removable
Charger	Input: AC 100-240V (50/60Hz) Output: DC12V

7701 Usage Steps:

1. Insert the battery into the appropriate compartment and lock it in place.

2. Press the ON/OFF power button for 3 seconds and ensure the battery is fully charged before use.

3. Place the lithium battery suction cup on the surface of the material to be moved. Press the start button (the suction cup will automatically activate). It is recommended to press the handle to make the suction cup adhere better during startup. The vacuum level control display screen's green light will turn on or the suction cup motor will stop working when the suction can be used. The lithium battery suction cup will maintain suction for several hours (with the battery fully charged). The integrated safety sensor will automatically detect any leakage and automatically re-activate to restore the leakage.

4.To release the suction cup, double-click on the exhaust button,and the suction cup will be in an unattached state.

5. Press the ON/OFF power button for 3 seconds to turn off the power.

General safety precautions

Work area safety

1.Keep work area clean and well-lit. Cluttered or dark areas invite accidents.

2.Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks, which may ignite the dust or fumes.

3.Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

4.Keep the unused tool box and charger. When not in use, power tools and chargers must be stored in a dry place, a high place or a locked place to prevent children and the infirm from accessing them.Store power tools and chargers at temperatures below 40 degrees Celsius.

5.Don't push too hard. Power tools can only work effectively and safely within the designed capacity. Never be forced to use.

6.Use tools appropriately. Do not use small tools or accessories to do heavy work.

7.Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

8.Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.

9.Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

10.Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

11.Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.

12.Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving pats. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

13.Work with safety as the most important principle.

14.Power tools should be carefully maintained. Tools should always be kept sharp and clean to ensure performance and safety.

15.When the charger is not in use or during maintenance inspection, be sure to pull out the plug of the charger from the socket.

16.Do not use an undesignated charger to avoid danger.

17.Do not use power tools to carry out other operations other than those specified.

18.Product failure needs to be repaired, please contact our company for after-sales. The company is not responsible for the damage to the tool or human body caused by blind repair or wrong use of this tool.

19.Be sure to use the charger at the voltage specified on the label.

20.Do not touch rotating parts or accessories unless the wire plug has been removed from the power socket.

21.Be sure to charge before use.

22.Do not use batteries that have not been specified. Do not connect undesignated ordinary dry batteries, rechargeable batteries,or automotive storage batteries to power tools.

23.Do not use a transformer with a booster.

24.Do not charge the battery with the engine generator or DC power supply device.

25.Be sure to charge indoors. When charging, the charger and battery will become slightly hot, so do not charge in direct sunlight,but should be charged in a cool place with low humidity and good ventilation.

26.When working high up, pay attention to the movement below. Before operation, ensure that no one is below.

27.If the power cord is damaged, it must be repaired or replaced to avoid danger.

Important safety note about battery

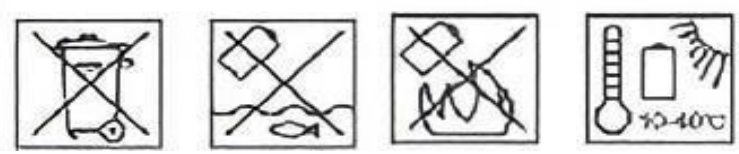

Please collect the lost batteries and dispose of them in an environmentally friendly manner.

1.Before using the battery, please read all the instructions and precautions marked on the battery product.

2.Do not remove the battery without authorization.

3.If the operation time is obviously shortened, stop the operation immediately. Failure to do so may result in overheating, burning or even explosion.

4.If electrolytes get into eyes, rinse with water and seek medical attention immediately. This can lead to impaired vision.

5.Do not store the battery in a place where the temperature is likely to reach or exceed 50℃(122F).

6.Do not short-circuit the battery:

(1)Do not touch its terminals to any conductor.

(2)Do not store batteries in containers containing iron nails, coins and other metal items.

(3)Do not make the battery rain or wet.

A short circuit in the battery can cause a huge current to pass through and overheat, which can cause combustion and even break the machine.

7.Do not burn the battery even when it has been severely damaged or completely damaged.Because the batteries may explode in a fire.

8.Be careful not to drop or hit the battery.

9.The voltage of the replacement battery must be consistent with the voltage provided on the machine label. Inconsistency may result in accidental injury and fire.

Important safety notes about the charger

1. Before using the charger, please read all instructions and precautions marked on the charger.

2. To reduce the risk of injury, do not charge other rechargeable batteries. Charging other types of batteries can cause them to explode, which can cause personal injury and damage.

3. Check the charger, wire and plug before use. If a fault is found, the work cannot continue.

4. Please use the voltage power supply specified on the charger.

5. Do not charge the battery in the presence of flammable liquids and gases, and do not place the charger on flammable items (such as paper, textiles, etc.) when charging.

6. Do not let the charger come into contact with water.

7. Do not move appliances with wires or pull wires to unplug them from electrical outlets.

8. After charging or before any maintenance or cleaning, please unplug the charger from the power supply. Be sure to pull the plug and not the cord to unplug the charger.

9. Please place the power cord in a place where it will not be trampled, wound or easily damaged or pulled.

10. Do not use a charger whose power cord or plug is damaged, please replace it immediately.

11. Do not use or disassemble the charger if it is damaged by a violent impact or drop to the ground or in any other way. Improper use or reassembly may pose a risk of electric shock or fire.

12. Young children or people unfamiliar with battery chargers should not use them without guidance.

13. Do not charge the battery when the temperature is below 32°F or above 113°F.

14.Do not use step transformers, engine generators or DC power outlets.

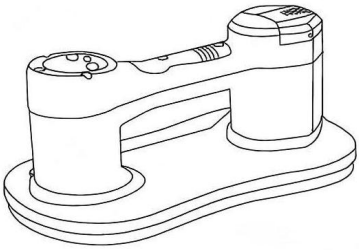

7701 Parameter Configuration

Battery Capacity : 12V-1.5Ah

Charging Time : 2.0h

Maximum Load Capacity : 170KG

Auessories : Foam Sealing , Rubber Sealing , Charger , Battery

Usage:

1.Place the product flat on the surface of the object to be transported.

2.Turn on the power switch and press the exhaust switch to start the vacuum pump. The electric suction cup will be absorbed on the surface of the object in a short time.

3.When the vacuum degree reaches the maximum, the vacuum pump automatically stops running and starts to move objects.

4.After moving, press twice to release air until the suction cup has no adsorption force, and turn off the power switch.

Replace the seal ring:

1.Directly pull out the worn or damaged silicone sealing ring.

2.Gently press the new sealing ring into the slot to ensure that the installation is firm and close to the groove wall.

3.When installing the foam sealing ring, be sure to remove the protective layer of tape.

Charging instructions:

After receiving this product, the battery is not fully charged, be sure to fully charge the battery before use.
It takes about 2 hours to fully charge the product normally, and the charger display light turns green(red is the charging state).

Warning

This product is not suitable for any form of climbing and aerial work.

If the adsorption capacity is found to be significantly reduced, please check the sealing ring in time. If it is worn or damaged, do not use it before replacement.

Correct Disposal



This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

FC	**FCC Information:** CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment! This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product. Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

	installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures. · Reorient or relocate the receiving antenna. · Increase the distance between the product and receiver. · Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VENTOUSES

MODÈLE : 7701

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODÈLE : 7701



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne plus vous informer des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

Spécifications détaillées	
Fonction principale	En tant qu'élévateur à vide , il fonctionne en réduisant la pression d'air dans un espace scellé temporaire formé lors du contact avec la pièce, en utilisant la pression résultante différentiel pour manipuler et sécuriser des objets. Il est conçu pour saisir et soulever des objets plats. des articles, par exemple, lisse et non poreux verre, carrelage et planches de bois , ainsi que des revêtements d'égouts irréguliers .
Charger	Capacité de charge horizontale maximale : 375 lb / 170 kg Capacité de charge horizontale sécuritaire : 330 lb / 150 kg Capacité de charge verticale maximale : 198 lb / 90 kg Capacité de charge verticale sécuritaire : 155 lb / 70 kg
Écran d' affichage	1. Affichage du niveau de batterie 2. Affichage lbs/kg
Batterie	Tension : 12 V Capacité : 1500 mAh Nombre de packs de batteries : 2 Type de batterie : Batterie lithium-ion amovible
Chargeur	Entrée : CA 100-240 V (50/60 Hz) Sortie : 12 V CC

7701 Étapes d'utilisation :

1. Insérez la batterie dans le compartiment approprié et verrouillez-la en place.

2. Appuyez sur le bouton d'alimentation ON/OFF pendant 3 secondes et assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant utilisation.

3. Placez la ventouse à batterie lithium sur la surface à déplacer. Appuyez sur le bouton de démarrage (la ventouse s'activera automatiquement). Il est recommandé d'appuyer sur la poignée pour une meilleure adhérence de la ventouse au démarrage. Le voyant vert de l'écran de contrôle du niveau de vide s'allumera ou le moteur de la ventouse s'arrêtera lorsque l'aspiration sera possible. La ventouse à batterie lithium maintiendra son aspiration pendant plusieurs heures (avec une batterie complètement chargée). Le capteur de sécurité intégré détectera automatiquement toute fuite et se réactivera automatiquement pour la rétablir.

4. Pour libérer la ventouse, double-cliquez sur le bouton d'échappement et la ventouse sera dans un état non attaché.

5. Appuyez sur le bouton d'alimentation ON/OFF pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.

Précautions générales de sécurité

Sécurité de la zone de travail

1. Gardez la zone de travail propre et bien éclairée . Les zones encombrées ou sombres favorisent les accidents.

2. N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, comme dans le présence de liquides inflammables , gaz ou poussières. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées.

3. Gardez les enfants et les personnes présentes à l’écart lorsque vous utilisez un outil électrique. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.

4.Conservez la boîte à outils et le chargeur non utilisés. Lorsqu'il n'est pas utilisé, outils électriques et les chargeurs doivent être stockés dans un endroit sec, un endroit élevé ou un endroit verrouillé pour empêcher les enfants et les personnes infirmes d'y accéder. Stockez les outils électriques et les chargeurs à des températures inférieures à 40 degrés Celsius.

5. Ne poussez pas trop fort. Les outils électriques ne peuvent fonctionner efficacement et en toute sécurité qu'avec la capacité prévue. Ne soyez jamais obligé de l'utiliser.

6. Utilisez les outils de manière appropriée. N'utilisez pas de petits outils ou accessoires pour effectuer des travaux lourds.

7.Utilisez un équipement de protection individuelle. Portez toujours des lunettes de protection protection. Équipement de protection tel que masque anti-poussière, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de sécurité, ou l'audition protection utilisée pour des raisons appropriées Les conditions réduiront les blessures corporelles.

8. Empêcher tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de connecter la source d'alimentation et/ou la batterie, Prendre ou transporter l'outil. Porter un outil électrique avec le doigt sur l'interrupteur ou le mettre sous tension alors que l'interrupteur est en position de marche est un facteur d'accident.

9. Retirez toute clé de réglage ou de serrage avant de mettre l'outil électrique sous tension. Une clé ou une clé laissée attachée à une pièce rotative de l'outil électrique peut entraîner des blessures corporelles. blessure.

10. Ne vous penchez pas trop. Gardez toujours une bonne position et un bon équilibre. Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.

11. Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Garde tes cheveux, vêtements et gants loin de pièces mobiles. Lâche vêtements, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être coincé dans des pièces mobiles.

12. Ne pas maltraiter le cordon. N'utilisez jamais le cordon pour portant, tirer ou débrancher l'outil électrique. Gardez le cordon à l'écart de la chaleur, huile, bords tranchants ou pattes mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

13.Travaillez avec la sécurité comme principe le plus important.

14. Les outils électriques doivent être soigneusement entretenus. Les outils doivent toujours être maintenus affûtés et propres pour garantir leurs performances et leur sécurité.

15. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé ou pendant l'inspection de maintenance, assurez-vous de tirer débranchez la fiche du chargeur de la prise.

16. N’utilisez pas de chargeur non désigné pour éviter tout danger.

17. N'utilisez pas d'outils électriques pour effectuer d'autres opérations que celles spécifiées.

18. La défaillance du produit doit être réparée, veuillez contacter notre société pour le service après - vente. La société n'est pas responsable des dommages causés à l'outil ou au corps humain par une réparation aveugle ou une mauvaise utilisation de cet outil.

19. Assurez-vous d’utiliser le chargeur à la tension spécifiée sur l’étiquette.

20. Ne touchez pas les pièces rotatives ou les accessoires à moins que la fiche du fil n'ait été retirée de la prise de courant.

21. Assurez-vous de charger avant utilisation.

22. N’utilisez pas de piles qui ne sont pas spécifiées. Ne connectez pas de piles sèches ordinaires non désignées , de piles rechargeables ou de batteries de stockage pour automobiles à des outils électriques.

23. N’utilisez pas de transformateur avec un booster.

24. Ne chargez pas la batterie avec le générateur du moteur ou le dispositif d'alimentation CC.

25. Assurez-vous de charger à l'intérieur. Lors de la charge, le chargeur et la batterie deviendront légèrement chauds, ne chargez donc pas en plein soleil, mais dans un endroit frais endroit avec une faible humidité et une bonne ventilation.

26.Quand fonctionnement haut en haut, payer attention à le mouvement ci-dessous. Avant opération, s'assurer que personne est ci-dessous.

27.Si le pouvoir corde est endommagé , il doit être réparé ou remplacé à éviter danger.

Important sécurité note à propos batterie

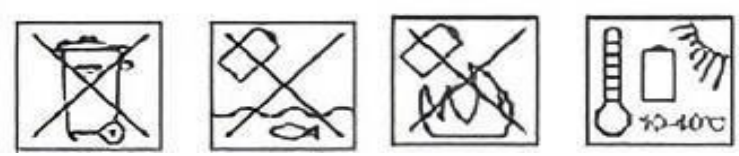

Veuillez collecter les piles perdues et les éliminer de manière écologique.

1.Avant d'utiliser la batterie, s'il vous plaît lisez tout les instructions et précautions indiquées sur la batterie du produit .

2. Ne retirez pas la batterie sans autorisation.

3. Si le temps de fonctionnement est évidemment raccourci, Arrêtez immédiatement l'opération. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une surchauffe, brûlure ou même explosion.

4. Si les électrolytes pénètrent dans les yeux, rincer à l'eau et consulter immédiatement un médecin. Cela peut entraîner une altération de la vision.

5. Ne stockez pas la batterie dans un endroit où la température est susceptible d'atteindre ou de dépasser 50℃(122F).

6. Ne court-circuitez pas la batterie :

(1)Ne touchez pas ses bornes à aucun conducteur.

(2) Ne stockez pas les piles dans des récipients contenant des clous en fer, pièces de monnaie et autres objets métalliques.

(3) Ne pas exposer la batterie à la pluie ou à l' humidité .

Un court-circuit dans la batterie peut provoquer le passage d'un courant énorme et une surchauffe , ce qui peut provoquer une combustion et même casser la machine.

7. Ne brûlez pas la batterie même si elle a été gravement endommagée ou complètement endommagée. Car les batteries peuvent exploser en cas d'incendie.

8. Veillez à ne pas laisser tomber ou heurter la batterie.

9. La tension du remplacement batterie doit être cohérent avec la tension fourni sur le machine étiquette. En cohérence peut résultat par accident blessure et feu.

Consignes de sécurité importantes concernant le chargeur

1. Avant d'utiliser le chargeur, veuillez lire toutes les instructions et précautions indiquées sur le chargeur .

2. Pour réduire le risque de blessure, ne chargez pas d’autres batteries rechargeables. Charger d'autres types de batteries peut provoquer leur explosion, ce qui peut entraîner des blessures. blessures et dommages.

3. Vérifiez le chargeur, le câble et la prise avant utilisation. En cas de défaut, le travail ne pourra pas être effectué. continuer.

4. Veuillez utiliser la tension d'alimentation spécifiée sur le chargeur.

5. Ne chargez pas la batterie en présence de liquides et de gaz inflammables , et ne placez pas le chargeur sur des objets inflammables

(tels que du papier, des textiles, etc.) lorsque charge.

6. Ne laissez pas le chargeur entrer en contact avec de l’ eau.

7. Ne déplacez pas les appareils avec des fils et ne tirez pas sur les fils pour les débrancher de la prise électrique. points de vente.

8. Après la charge ou avant tout entretien ou nettoyage, veuillez débrancher le chargeur du secteur. Assurez-vous de tirer sur la prise et non sur le cordon pour débrancher l'appareil. chargeur.

9. Veuillez placer le cordon d'alimentation dans un endroit où il ne sera pas piétiné, enroulé ou facilement endommagé ou tiré.

10. N'utilisez pas un chargeur dont le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé, veuillez le remplacer immédiatement.

11. N'utilisez pas et ne démontez pas le chargeur s'il est endommagé par un impact violent ou tomber au sol ou de toute autre manière. Une utilisation ou un remontage incorrect peut poser un risque risque de choc électrique ou d'incendie.

12. Les jeunes enfants ou les personnes qui ne sont pas familiarisées avec les chargeurs de batterie ne doivent pas les utiliser. sans guidage.

13. Faire pas charge le batterie quand le température est en dessous de 0 ° C ou au-dessus de 113°F .

14.Faire pas utiliser étape transformateurs , moteur générateurs ou DC pouvoir points de vente.

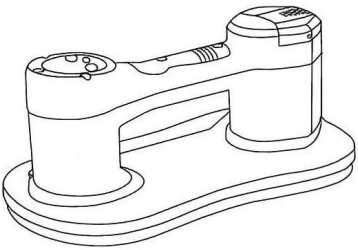

7701 Parameter Configuration

Battery Capacity : 12V-1.5Ah
Charging Time : 2.0h
Maximum Load Capacity : 170KG
Auessories : Foam Sealing , Rubber Sealing , Charger , Battery

Usage:

1.Placez le produit à plat sur la surface de l'objet à transporter.

2. Allumez l'interrupteur d'alimentation et appuyez sur l'interrupteur d'échappement pour démarrer la pompe à vide. L'aspiration électrique la tasse sera absorbée sur la surface de l'objet en peu de temps.

3. Lorsque le degré de vide atteint le maximum, la pompe à vide s'arrête automatiquement et commence à déplacer les objets .

4. Après le déplacement, appuyez deux fois pour libérer l'air jusqu'à ce que la ventouse n'ait plus de force d'adsorption, et éteignez l'interrupteur d'alimentation.

Remplacer la bague d'étanchéité :

1. Retirez directement la bague d'étanchéité en silicone usée ou endommagée.

2. Appuyez doucement sur la nouvelle bague d'étanchéité dans la fente pour vous assurer que l'installation est ferme et proche de la paroi de la rainure.

3. Lors de l'installation de la bague d'étanchéité en mousse, assurez-vous de retirer la couche protectrice du ruban adhésif.

Instructions de charge :

Après avoir reçu ce produit, la batterie n'est pas complètement chargée , assurez-vous de charger complètement la batterie avant utilisation.
Il faut environ 2 heures pour le terminer. charger le produit normalement, et le voyant d'affichage du chargeur devient vert (le rouge indique l'état de charge).

⚠ Avertissement

Ce produit ne convient pas à toute forme d'escalade et de travail aérien.

Si la capacité d'adsorption se trouve à être significativement réduit, s'il te plaît vérifier le scellage anneau dans le temps. Si c'est est usé ou endommagé, faire pas utiliser il avant remplacement.

Élimination correcte



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un centre de collecte. point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

FC	**Informations FCC :** ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement ! Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable. AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

	Remarque : ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre des radiofréquences. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie d'absence d'interférences dans une installation donnée. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes. · Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. · Augmenter la distance entre le produit et le récepteur. · Brancher le produit sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché. · Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAUGNÄPFE

MODELL: 7701

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: 7701



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

D etaillierte Spezifikation	
Hauptfunktion	Als Vakuumheber funktioniert er durch Reduzierung des Luftdrucks in einem vorübergehend abgedichteten Raum, der beim Kontakt mit dem Werkstück entsteht, und nutzt den resultierenden Druck Differential zum Handhaben und Sichern von Objekten. Es ist zum Greifen und Heben von flachen Artikel, zum Beispiel glatt und porenfrei Glas-, Fliesen- und Holzplatten sowie unebene Kanaldeckel .
Laden	Maximale horizontale Tragfähigkeit: 375 lbs / 170 kg Sichere horizontale Tragfähigkeit: 330 lbs / 150 kg Maximale vertikale Tragfähigkeit: 198 lbs / 90 kg Sichere vertikale Tragfähigkeit: 155 lbs / 70 kg
Anzeigebildschirm	1. Batteriestandsanzeige 2. lbs/kg-Anzeige
Batterie	Spannung: 12V Kapazität : 1500 mAh Anzahl der Akkupacks: 2 Batterietyp: Lithium-Ionen-Akku, herausnehmbar
Ladegerät	Eingang: AC 100 – 240 V (50/60 Hz) Ausgang: DC 12 V

7701 Verwendungsschritte:

1. Legen Sie die Batterie in das entsprechende Fach ein und verriegeln Sie sie.

2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang und stellen Sie sicher, dass der Akku vor der Verwendung vollständig aufgeladen ist.

3. Setzen Sie den Lithium-Akku-Saugnapf auf die zu bewegende Oberfläche. Drücken Sie die Starttaste (der Saugnapf aktiviert sich automatisch). Es wird empfohlen, den Griff zu drücken, damit der Saugnapf beim Start besser haftet. Sobald die Saugfunktion wieder verfügbar ist, leuchtet die grüne Kontrollleuchte auf dem Display auf oder der Saugnapfmotor schaltet ab. Der Lithium-Akku-Saugnapf hält die Saugkraft mehrere Stunden lang aufrecht (bei voll geladenem Akku). Der integrierte Sicherheitssensor erkennt Leckagen automatisch und aktiviert sich automatisch, um die Leckage zu beheben.

4. Um den Saugnapf zu lösen, doppelklicken Sie auf die Auspufftaste, und der Saugnapf befindet sich in einem nicht befestigten Zustand.

5. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.

Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

Sicherheit am Arbeitsplatz

1. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet . Unordnung oder dunkle Bereiche führen zu Unfällen.

2. Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, wie etwa in der Vorhandensein brennbarer Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken , die Staub oder Dämpfe entzünden können.

3. Halten Sie Kinder und Zuschauer während der Bedienung eines

Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.

4. Bewahren Sie den nicht verwendeten Werkzeugkasten und das Ladegerät auf. Wenn nicht in Gebrauch, Elektrowerkzeuge und Ladegeräte müssen an einem trockenen Ort gelagert werden, an einem hochgelegenen oder verschlossenen Ort, um den Zugriff von Kindern und gebrechlichen Personen zu verhindern. Lagern Sie Elektrowerkzeuge und Ladegeräte bei Temperaturen unter 40 Grad Celsius.

5. Drücken Sie nicht zu fest. Elektrowerkzeuge können nur innerhalb der vorgesehenen Kapazität effektiv und sicher arbeiten . Lassen Sie sich niemals zur Nutzung zwingen.

6. Verwenden Sie Werkzeuge angemessen. Verwenden Sie keine kleinen Werkzeuge oder Zubehörteile für schwere Arbeiten.

7. Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie immer eine Schutz. Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm, oder Hören Schutz für entsprechende Bedingungen werden Personenschäden reduzieren.

8.Unbeabsichtigtes Starten verhindern. Stellen Sie sicher, dass der Schalter in der Aus-Position ist, bevor Sie das Gerät an die Stromquelle und/oder den Akku anschließen. Aufheben oder Tragen des Werkzeugs. Wenn Sie beim Tragen von Elektrowerkzeugen den Finger am Schalter haben oder das Werkzeug bei eingeschaltetem Schalter einschalten, kann dies zu Unfällen führen.

9. Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Schraubenschlüssel oder Schlüssel, der in einem rotierenden Teil des Elektrowerkzeugs steckt, kann zu Verletzungen führen. Verletzung.

10. Übernehmen Sie sich nicht. Sorgen Sie jederzeit für einen sicheren Stand und das Gleichgewicht. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unerwarteten Situationen.

11. Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine weite Kleidung oder

Schmuck. Behalte deine Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können in beweglichen Teilen eingeklemmt werden.

12. Missbrauchen Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie das Kabel niemals für Tragen, Ziehen oder Herausziehen des Elektrowerkzeugs. Halten Sie das Kabel von Hitze fern, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.

13.Arbeiten Sie mit Sicherheit als wichtigstem Prinzip.

14. Elektrowerkzeuge sollten sorgfältig gewartet werden. Werkzeuge sollten immer scharf und sauber gehalten werden, um Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

15.Wenn das Ladegerät nicht verwendet wird oder während der Wartungsinspektion, ziehen Sie unbedingt Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

16.Um Gefahren zu vermeiden, verwenden Sie kein nicht dafür vorgesehenes Ladegerät.

17. Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nicht, um andere als die angegebenen Vorgänge auszuführen.

18. Produktfehler müssen repariert werden, Bitte kontaktieren Sie unser Unternehmen für den Kundendienst . Das Unternehmen ist nicht für Schäden am Werkzeug oder am menschlichen Körper verantwortlich, die durch blinde Reparatur oder falsche Verwendung dieses Werkzeugs entstehen.

19.Verwenden Sie das Ladegerät unbedingt mit der auf dem Etikett angegebenen Spannung.

20. Berühren Sie keine rotierenden Teile oder Zubehörteile, es sei denn, der Kabelstecker wurde aus der Steckdose gezogen.

21. Vor Gebrauch unbedingt aufladen.

22.Verwenden Sie keine Batterien, die nicht spezifiziert sind. Schließen Sie keine nicht dafür vorgesehenen gewöhnlichen Trockenbatterien ,

Akkumulatoren oder Autoakkumulatoren an Elektrowerkzeuge an.

23. Verwenden Sie keinen Transformator mit Booster.

24. Laden Sie die Batterie nicht mit dem Motorgenerator oder einem Gleichstromversorgungsgerät auf.

25. Laden Sie das Gerät unbedingt in Innenräumen auf. Beim Laden das Ladegerät und der Akku werden leicht heiß, Laden Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht auf, sondern an einem kühlen an einem Ort mit geringer Luftfeuchtigkeit und guter Belüftung.

26.Wenn Arbeiten hoch hoch, zahlen Aufmerksamkeit Zu Die Bewegung unten. Vor Betrieb, stellen Sie sicher, dass niemand Ist unten.

27.Wenn die Leistung Kabel Ist beschädigt , Es muss Sei repariert oder ersetzt Zu vermeiden Gefahr.

Wichtig Sicherheit Notiz um Batterie

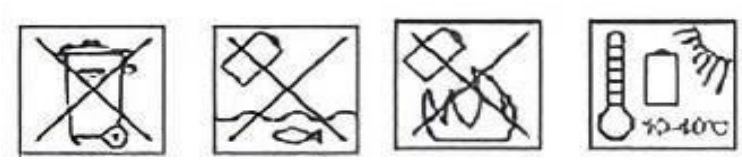

Bitte sammeln Sie die verlorenen Batterien und entsorgen Sie diese umweltgerecht.

1.Bevor Sie die Batterie verwenden, bitte alles lesen die auf dem Batterieprodukt angegebenen Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen .

2. Entfernen Sie die Batterie nicht ohne Genehmigung.

3. Wenn die Operationszeit deutlich verkürzt ist, Unterbrechen Sie den Betrieb sofort. Andernfalls kann es zu Überhitzung, Verbrennung oder sogar Explosion.

4.Wenn Elektrolyte in die Augen gelangen, mit Wasser ausspülen und sofort einen Arzt aufsuchen. Dies kann zu Sehstörungen führen.

5. Lagern Sie die Batterie nicht an einem Ort, an dem die Temperatur

wahrscheinlich 50 °C (122 °F) erreicht oder überschreitet.

6. Schließen Sie die Batterie nicht kurz:

(1) Berühren Sie mit den Anschlüssen keine Leiter.

(2)Lagern Sie Batterien nicht in Behältern mit Eisennägeln, Münzen und andere Metallgegenstände.

(3) Setzen Sie die Batterie keinem Regen oder Nässe aus .

Ein Kurzschluss in der Batterie kann einen enormen Stromfluss und eine Überhitzung verursachen , was zu einer Verbrennung und sogar die Maschine kaputt machen.

7. Verbrennen Sie die Batterie nicht, auch wenn sie stark oder vollständig beschädigt ist. Denn die Batterien könnten bei einem Feuer explodieren.

8. Achten Sie darauf, dass Sie die Batterie nicht fallen lassen oder anstoßen.

9.Die Spannung des Ersatz Batterie muss mit der Spannung übereinstimmen bereitgestellt auf der Maschine Etikett. In Konsistenz Mai Ergebnis bei versehentlichem Verletzungen und Feuer.

Wichtige Sicherheitshinweise zum Ladegerät

1. Bevor Sie das Ladegerät verwenden, lesen Sie bitte alle Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen am Ladegerät .

2. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, laden Sie keine anderen Akkus auf. Das Laden anderer Batterietypen kann zu deren Explosion führen, was zu Verletzungen führen kann. Verletzungen und Schäden.

3. Überprüfen Sie vor Gebrauch das Ladegerät, das Kabel und den Stecker. Wenn ein Fehler gefunden wird, kann die Arbeit nicht weitermachen.

4. Bitte verwenden Sie die auf dem Ladegerät angegebene Spannungsversorgung.

5. Laden Sie den Akku nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten und Gasen auf. Stellen Sie das Ladegerät nicht auf brennbare

Gegenstände (wie Papier, Textilien usw.), wenn Aufladen.

6. Lassen Sie das Ladegerät nicht mit Wasser in Berührung kommen.

7. Bewegen Sie keine Geräte mit Kabeln und ziehen Sie nicht an Kabeln, um sie vom Stromnetz zu trennen. Steckdosen.

8. Nach dem Laden oder vor Wartungs- oder Reinigungsarbeiten trennen Sie das Ladegerät bitte vom Stromnetz. Ziehen Sie dabei unbedingt am Stecker und nicht am Kabel. Ladegerät.

9. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zertreten, aufgewickelt oder leicht beschädigt oder gezogen werden.

10. Verwenden Sie kein Ladegerät, dessen Netzkabel oder Stecker beschädigt ist, ersetzen Sie es bitte sofort.

11. Verwenden oder zerlegen Sie das Ladegerät nicht, wenn es durch einen heftigen Aufprall beschädigt wurde oder Fall auf den Boden oder auf andere Weise. Unsachgemäße Verwendung oder Wiedermontage kann eine Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes.

12. Kleine Kinder oder Personen, die mit Batterieladegeräten nicht vertraut sind, sollten diese nicht benutzen ohne Anleitung.

13. Tun nicht Aufladung Die Batterie Wann Die Temperatur Ist unter 0 ° C oder über 113°F .

14.Tun nicht verwenden Schritt Transformatoren , Motor Generatoren oder Gleichstrom Leistung Steckdosen.

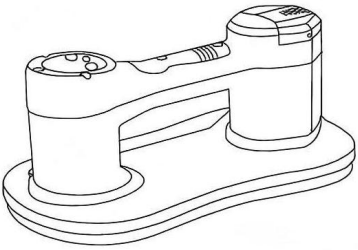

7701 Parameter Configuration

Battery Capacity : 12V-1.5Ah
Charging Time : 2.0h
Maximum Load Capacity : 170KG
Auessories : Foam Sealing , Rubber Sealing , Charger , Battery

Verwendung:

1.Legen Sie das Produkt flach auf die Oberfläche des zu transportierenden Objekts.

2. Schalten Sie den Netzschalter ein und drücken Sie den Abluftschalter, um die Vakuumpumpe zu starten. Die elektrische Absaugung Der Becher wird in kurzer Zeit von der Oberfläche des Objekts absorbiert .

3. Wenn der Vakuumgrad das Maximum erreicht, Die Vakuumpumpe stoppt automatisch und beginnt, Objekte zu bewegen .

4. Drücken Sie nach dem Bewegen zweimal, um Luft abzulassen, bis der Saugnapf keine Adsorptionskraft mehr hat. und schalten Sie den Netzschalter aus.

Ersetzen Sie den Dichtungsring:

1.Ziehen Sie den abgenutzten oder beschädigten Silikondichtring direkt heraus.

2.Drücken Sie den neuen Dichtring vorsichtig in den Schlitz, um sicherzustellen, dass die Installation fest und nah an der Nutwand ist.

3.Beim Einbau des Schaumstoffdichtrings Achten Sie darauf, die Schutzschicht des Klebebands zu entfernen.

Ladeanleitung:

Nach Erhalt dieses Produkts der Akku ist nicht voll geladen , Achten Sie darauf, den Akku vor der Verwendung vollständig aufzuladen.
Es dauert etwa 2 Stunden, bis es vollständig ist laden Sie das Produkt normal auf, und die Anzeigeleuchte des Ladegeräts leuchtet grün (Rot zeigt den Ladezustand an).

⚠ Warnung

Dieses Produkt ist nicht für jegliche Art von Klettern und Luftarbeiten geeignet.

Wenn die Adsorptionskapazität wird gefunden, b e deutlich reduziert, Bitte überprüfen Die Abdichtung Ring rechtzeitig. Wenn es ist abgenutzt oder beschädigt, Tun nicht verwenden Es vor Ersatz.

Richtige Entsorgung



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen einer Sammelstelle zugeführt werden. Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.

FC	**FCC-Informationen:** VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem

	Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen. Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Produkt erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Bei unsachgemäßer Installation und Verwendung kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts überprüft werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben. · Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie. · Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger. · Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der Empfänger. · Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VENTOSE

MODELLO: 7701

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELLO: 7701



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Specifiche dettagliate	
Funzione principale	Come sollevatore ad aria compressa , funziona riducendo la pressione dell'aria all'interno di uno spazio sigillato temporaneo formatosi al contatto con il pezzo in lavorazione, utilizzando la pressione risultante differenziale per movimentare e fissare oggetti. È progettato per afferrare e sollevare oggetti piatti elementi, ad esempio, liscio e non poroso vetro, piastrelle e assi di legno , nonché coperture fognarie irregolari .
Carico	Capacità di carico orizzontale massima: 375 libbre / 170 kg Capacità di carico orizzontale sicura: 330 libbre / 150 kg Capacità di carico verticale massima: 198 libbre / 90 kg Capacità di carico verticale sicura: 155 libbre / 70 kg
Schermo di visualizzazione	1. Visualizzazione del livello della batteria 2. Visualizzazione libbre/kg
Batteria	Tensione: 12V Capacità : 1500mAh Numero di pacchi batteria: 2 Tipo di batteria: batteria agli ioni di litio rimovibile
Caricabatterie	Ingresso: CA 100-240 V (50/60 Hz) Uscita: CC 12V

7701 Fasi di utilizzo:

1. Inserire la batteria nell'apposito vano e bloccarla in posizione.

2. Premere il pulsante di accensione/spegnimento per 3 secondi e assicurarsi che la batteria sia completamente carica prima dell'uso.

3. Posizionare la ventosa con batteria al litio sulla superficie del materiale da spostare. Premere il pulsante di avvio (la ventosa si attiverà automaticamente). Si consiglia di premere la maniglia per far aderire meglio la ventosa durante l'avvio. La luce verde del display di controllo del livello di vuoto si accenderà o il motore della ventosa smetterà di funzionare quando sarà possibile utilizzare l'aspirazione. La ventosa con batteria al litio manterrà l'aspirazione per diverse ore (con la batteria completamente carica). Il sensore di sicurezza integrato rileverà automaticamente eventuali perdite e si riattiverà automaticamente per ripristinare la perdita.

4. Per rilasciare la ventosa, fare doppio clic sul pulsante di scarico e la ventosa si scollegherà.

5. Premere il pulsante di accensione/spegnimento per 3 secondi per spegnere l'apparecchio.

Precauzioni generali di sicurezza

Sicurezza sul posto di lavoro

1. Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata . Le aree disordinate o buie favoriscono gli incidenti.

2. Non utilizzare utensili elettrici in atmosfere esplosive, come nel presenza di liquidi infiammabili , gas o polvere. Gli utensili elettrici generano scintille che possono incendiare la polvere o i fumi.

3. Tenere lontani i bambini e gli astanti durante l'utilizzo di un elettroutensile. Le distrazioni possono farti perdere il controllo.

4. Conservare la cassetta degli attrezzi e il caricabatterie non utilizzati. Quando non in uso, utensili elettrici e i caricabatterie devono essere conservati in un luogo asciutto, un luogo elevato o chiuso a chiave per impedire l'accesso ai bambini e agli infermi. Conservare gli elettroutensili e i caricabatterie a temperature inferiori a 40 gradi Celsius.

5. Non spingere troppo forte. Gli utensili elettrici possono funzionare in modo efficace e sicuro solo se utilizzati entro la capacità per cui sono stati progettati. Non essere mai costretto a usarlo.

6. Utilizzare gli strumenti in modo appropriato. Non utilizzare piccoli utensili o accessori per svolgere lavori pesanti.

7. Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre occhiali protezione. Dispositivi di protezione individuale come maschera antipolvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, casco protettivo, o udito protezione utilizzata per uso appropriato le condizioni ridurranno i danni personali.

8. Evitare l'avviamento involontario. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione off prima di collegare la fonte di alimentazione e/o la batteria, Sollevare o trasportare l'utensile. Trasportare utensili elettrici tenendo il dito sull'interruttore o alimentare utensili elettrici con l'interruttore acceso può causare incidenti.

9. Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione o chiave inglese prima di accendere l'utensile elettrico. Una chiave inglese o una chiave lasciata attaccata a una parte rotante dell'utensile elettrico può causare lesioni personali infortunio.

10. Non esagerare. Mantenere sempre un appoggio e un equilibrio adeguati. Ciò consente un migliore controllo dell'utensile elettrico in situazioni impreviste.

11.Vestiti in modo appropriato. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tieni i tuoi capelli, indumenti e guanti lontano da parti mobili. Sciolto vestiti, gioielli o capelli lunghi possono essere intrappolati nelle parti in movimento.

12. Non utilizzare il cavo in modo improprio. Non utilizzare mai il cavo

per portando, estrarre o scollegare l'utensile elettrico. Tenere il cavo lontano dal calore, olio, bordi taglienti o colpi in movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.

13. Lavorare tenendo presente che la sicurezza è il principio più importante.

14. Gli utensili elettrici devono essere sottoposti a manutenzione accurata. Per garantire prestazioni e sicurezza, gli utensili devono essere sempre affilati e puliti.

15. Quando il caricabatterie non è in uso o durante l'ispezione di manutenzione, assicurati di tirare staccare la spina del caricabatterie dalla presa.

16. Non utilizzare un caricabatterie non autorizzato per evitare pericoli.

17. Non utilizzare utensili elettrici per eseguire operazioni diverse da quelle specificate.

18. Il guasto del prodotto deve essere riparato, per il servizio post - vendita vi preghiamo di contattare la nostra azienda . L'azienda non è responsabile per eventuali danni all'utensile o al corpo umano causati da riparazioni errate o da un uso improprio di questo utensile.

19. Assicurarsi di utilizzare il caricabatterie alla tensione specificata sull'etichetta.

20. Non toccare le parti rotanti o gli accessori a meno che la spina del cavo non sia stata rimossa dalla presa di corrente.

21. Assicurarsi di caricare prima dell'uso.

22. Non utilizzare batterie non specificate. Non collegare batterie a secco ordinarie , batterie ricaricabili o batterie per autoveicoli non specificate agli utensili elettrici.

23. Non utilizzare un trasformatore con un booster.

24. Non caricare la batteria con il generatore del motore o con un dispositivo di alimentazione CC.

25.Assicurarsi di caricare in ambienti chiusi. Durante la ricarica, il

caricabatterie e la batteria diventeranno leggermente caldi, quindi non caricare alla luce diretta del sole, ma dovrebbe essere caricato in un luogo fresco luogo con bassa umidità e buona ventilazione.

26.Quando lavorando alto su, paga Attenzione A IL movimento sotto. Prima operazione, assicurarsi che nessuno È sotto.

27.Se il energia corda È danneggiato , Esso dovere Essere riparato O sostituito A Evitare Pericolo.

Importante sicurezza nota Di batteria

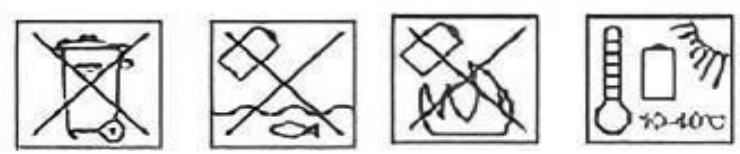

Si prega di raccogliere le batterie perse e di smaltirle nel rispetto dell'ambiente.

1.Prima di utilizzare la batteria, per favore leggi tutto le istruzioni e le precauzioni indicate sulla batteria .

2. Non rimuovere la batteria senza autorizzazione.

3. Se il tempo di intervento è evidentemente ridotto, interrompere immediatamente l'operazione. In caso contrario, si potrebbe verificare un surriscaldamento, combustione o addirittura esplosione.

4. Se gli elettroliti entrano negli occhi, sciacquare con acqua e consultare immediatamente un medico. Ciò può causare problemi alla vista.

5. Non conservare la batteria in un luogo in cui la temperatura potrebbe raggiungere o superare i 50°C (122°F).

6. Non cortocircuitare la batteria:

(1) Non far toccare i terminali ad alcun conduttore.

(2) Non conservare le batterie in contenitori contenenti chiodi di ferro, monete e altri oggetti metallici.

(3) Non esporre la batteria alla pioggia o a umidità .

Un cortocircuito nella batteria può causare il passaggio di una corrente enorme e il surriscaldamento , che può causare combustione e persino rompere la macchina.

7. Non bruciare la batteria, anche se gravemente o completamente danneggiata. Poiché le batterie potrebbero esplodere in caso di incendio.

8. Fare attenzione a non far cadere o urtare la batteria.

9. La tensione del sostituzione batteria dovere essere coerente con la tensione fornito sul macchina etichetta. Nella coerenza Maggio risultato in modo accidentale infortunio e fuoco.

Note importanti sulla sicurezza del caricabatterie

1. Prima di utilizzare il caricabatterie, leggere attentamente tutte le istruzioni e le precauzioni contrassegnate sul caricabatterie .

2. Per ridurre il rischio di lesioni, non caricare altre batterie ricaricabili. La ricarica di altri tipi di batterie può causarne l'esplosione, con conseguenti rischi per la salute. lesioni e danni.

3. Controllare il caricabatterie, il cavo e la spina prima dell'uso. Se viene rilevato un guasto, il lavoro non può continuare.

4. Utilizzare la tensione di alimentazione specificata sul caricabatterie.

5. Non caricare la batteria in presenza di liquidi e gas infiammabili e non posizionare il caricabatterie su oggetti infiammabili (come carta, tessuti, ecc.) quando ricarica.

6. Evitare che il caricabatterie entri in contatto con l'acqua.

7. Non spostare gli elettrodomestici con fili o tirare i fili per scollegarli dalla presa elettrica punti vendita.

8. Dopo la ricarica o prima di qualsiasi manutenzione o pulizia, scollegare il caricabatterie dall'alimentazione. Assicurarsi di tirare la spina e non il cavo per scollegare il caricabatterie. caricabatterie.

9. Si prega di posizionare il cavo di alimentazione in un luogo dove non possa essere calpestato, avvolto o facilmente danneggiabile o strappabile.

10. Non utilizzare un caricabatterie il cui cavo di alimentazione o spina siano danneggiati, sostituirli. immediatamente.

11. Non utilizzare o smontare il caricabatterie se danneggiato da un impatto violento o cadere a terra o in qualsiasi altro modo. L'uso improprio o il rimontaggio possono comportare un rischio di scossa elettrica o incendio.

12. I bambini piccoli o le persone che non hanno familiarità con i caricabatterie non devono utilizzarli senza guida.

13. Fare non carica IL batteria Quando IL temperatura È sotto 0° F O Sopra 43°C .

14.Fare non utilizzo fare un passo trasformatori , motore generatori O DC energia punti vendita.

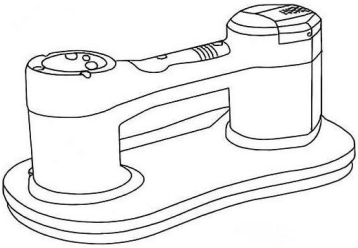

7701 Parameter Configuration

Battery Capacity : 12V-1.5Ah

Charging Time : 2.0h

Maximum Load Capacity : 170KG

Auessories : Foam Sealing , Rubber Sealing , Charger , Battery

Utilizzo:

1. Posizionare il prodotto in piano sulla superficie dell'oggetto da trasportare.

2. Accendere l'interruttore di alimentazione e premere l'interruttore di scarico per avviare la pompa a vuoto. L'aspirazione elettrica la tazza verrà assorbita dalla superficie dell'oggetto in breve tempo.

3. Quando il grado di vuoto raggiunge il massimo, la pompa per vuoto si arresta automaticamente e inizia a spostare gli oggetti .

4. Dopo lo spostamento, premere due volte per rilasciare l'aria finché la

ventosa non ha più forza di adsorbimento, e spegnere l'interruttore di alimentazione.

Sostituire l'anello di tenuta:

1. Estrarre direttamente l'anello di tenuta in silicone usurato o danneggiato.

2. Premere delicatamente il nuovo anello di tenuta nella fessura per assicurarsi che l'installazione sia salda e vicina alla parete della scanalatura.

3.Quando si installa l'anello di tenuta in schiuma, assicurarsi di rimuovere lo strato protettivo del nastro.

Istruzioni per la ricarica:

Dopo aver ricevuto questo prodotto, la batteria non è completamente carica , assicurarsi di caricare completamente la batteria prima dell'uso.
Ci vogliono circa 2 ore per completare caricare il prodotto normalmente, e la spia del caricabatterie diventa verde (il rosso indica lo stato di carica).

⚠ Avvertimento

Questo prodotto non è adatto ad alcuna forma di arrampicata e lavoro aereo.

Se la capacità di adsorbimento si trova a essere significativamente ridotto, Per favore controllo IL sigillatura squillo nel tempo. Se lo è è indossato o danneggiato, Fare non utilizzo Esso Prima sostituzione.

Smaltimento corretto



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere consegnati a un centro di raccolta differenziata. punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

FC	**Informazioni FCC:** ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura! Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. ATTENZIONE: Modifiche o alterazioni apportate al prodotto non espressamente approvate dalla parte responsabile della

	conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto. Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure. · Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. · Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore. · Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. · Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VENTOSAS

MODELO: 7701

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELO: 7701



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Especificación detallada	
Función principal	Como elevador de vacío , funciona reduciendo la presión del aire dentro de un espacio sellado temporal que se forma al entrar en contacto con la pieza de trabajo, utilizando la presión resultante. diferencial para manipular y asegurar objetos. Está diseñado para agarrar y levantar objetos planos. artículos, por ejemplo, suave y no poroso vidrios, baldosas y tableros de madera , así como tapas de alcantarillado irregulares .
Carga	Capacidad máxima de carga horizontal: 375 lbs / 170 kg Capacidad de carga horizontal segura: 330 lbs / 150 kg Capacidad máxima de carga vertical: 198 lbs / 90 kg Capacidad de carga vertical segura: 155 lbs / 70 kg
Pantalla de visualización	1. Visualización del nivel de batería 2. Visualización de lbs/kg
Batería	Voltaje: 12 V Capacidad : 1500 mAh Número de paquetes de baterías: 2 Tipo de batería: Batería de iones de litio extraíble
Cargador	Entrada: CA 100-240 V (50/60 Hz) Salida: CC 12 V

7701 Pasos de uso:

1. Inserte la batería en el compartimento correspondiente y bloquéela en su lugar.

2. Presione el botón de encendido/apagado durante 3 segundos y asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de usar.

3. Coloque la ventosa con batería de litio sobre la superficie del material a manipular. Presione el botón de inicio (la ventosa se activará automáticamente). Se recomienda presionar el mango para una mejor adherencia de la ventosa durante el arranque. La luz verde de la pantalla de control de nivel de vacío se encenderá o el motor de la ventosa se detendrá cuando se pueda usar la succión. La ventosa con batería de litio mantendrá la succión durante varias horas (con la batería completamente cargada). El sensor de seguridad integrado detectará automáticamente cualquier fuga y se reactivará automáticamente para repararla.

4. Para liberar la ventosa, haga doble clic en el botón de escape y la ventosa quedará suelta.

5. Presione el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para apagarlo.

Precauciones generales de seguridad

Seguridad en el área de trabajo

1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada . Las áreas desordenadas u oscuras invitan a los accidentes.

2. No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en el presencia de líquidos inflamables , gases o polvo. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo o los humos.

3. Mantenga a los niños y a otras personas alejados mientras utiliza una

herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierdas el control.

4.Conserve la caja de herramientas y el cargador sin utilizar. Cuando no esté en uso, herramientas eléctricas y Los cargadores deben almacenarse en un lugar seco, un lugar alto o cerrado con llave para evitar que los niños y las personas enfermas tengan acceso a ellos. Guarde las herramientas eléctricas y los cargadores a temperaturas inferiores a 40 grados Celsius.

5. No presiones demasiado fuerte. Las herramientas eléctricas sólo pueden funcionar de forma eficaz y segura dentro de la capacidad diseñada. Nunca te obligues a usarlo.

6. Utilice las herramientas de forma adecuada. No utilice herramientas o accesorios pequeños para realizar trabajos pesados.

7.Utilice equipo de protección personal. Use siempre protección para los ojos protección. Equipo de protección como mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco duro, o escuchar protección utilizada para fines apropiados Las condiciones reducirán las lesiones personales.

8.Evitar arranques involuntarios. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectarlo a la fuente de alimentación y/o al paquete de baterías. Recoger o transportar la herramienta. Transportar herramientas eléctricas con el dedo sobre el interruptor o encender herramientas eléctricas con el interruptor encendido puede provocar accidentes.

9. Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave inglesa o una llave fijada a una pieza giratoria de la herramienta eléctrica puede provocar lesiones personales. lesión.

10. No se extienda demasiado. Mantenga una postura adecuada y equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

11.Vístete apropiadamente. No use ropa suelta ni joyas. Mantén tu

cabello, ropa y guantes lejos de partes móviles Perder ropa, Las joyas o el cabello largo pueden ser atrapado en partes móviles.

12.No maltrate el cable. Nunca utilice el cable para que lleva, tirando o desenchufando la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor. aceite, bordes afilados o palmaditas en movimiento. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

13.Trabajar con la seguridad como principio más importante.

14.Las herramientas eléctricas deben recibir un mantenimiento cuidadoso. Las herramientas deben mantenerse siempre afiladas y limpias para garantizar el rendimiento y la seguridad.

15. Cuando el cargador no esté en uso o durante la inspección de mantenimiento, Asegúrate de tirar Desconecte el enchufe del cargador de la toma de corriente.

16. No utilice un cargador no designado para evitar peligros.

17.No utilice herramientas eléctricas para realizar operaciones distintas a las especificadas.

18. La falla del producto necesita ser reparada. Por favor, póngase en contacto con nuestra empresa para el servicio posventa . La empresa no es responsable por daños a la herramienta o al cuerpo humano causados por reparaciones a ciegas o uso incorrecto de esta herramienta.

19.Asegúrese de utilizar el cargador al voltaje especificado en la etiqueta.

20. No toque piezas giratorias ni accesorios a menos que el enchufe del cable se haya quitado de la toma de corriente.

21. Asegúrese de cargarlo antes de usarlo.

22.No utilice pilas que no hayan sido especificadas. No conecte baterías secas ordinarias , baterías recargables o baterías de almacenamiento para automóviles no designadas a herramientas eléctricas.

23.No utilice un transformador con un amplificador.

24.No cargue la batería con el generador del motor o el dispositivo de fuente de alimentación de CC.

25. Asegúrese de cargar en interiores. Durante la carga, El cargador y la batería se calentarán ligeramente. Por lo tanto, no lo cargue bajo la luz solar directa, sino que debe cargarse en un lugar fresco. Lugar con baja humedad y buena ventilación.

26.Cuando laboral alto arriba, pagar atención a el movimiento abajo. Antes operación, asegurarse de que nadie es abajo.

27.Si el fuerza cable es dañado , él debe ser reparado o reemplazado a evitar peligro.

Importante seguridad nota acerca de batería

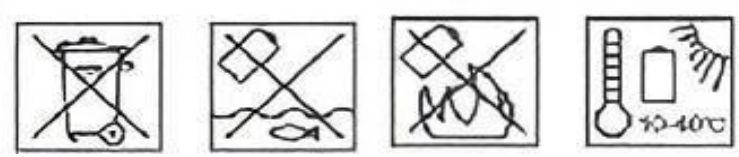

Por favor, recoja las baterías perdidas y deséchelas de manera respetuosa con el medio ambiente.

1.Antes de utilizar la batería, Por favor lea todo las instrucciones y precauciones marcadas en el producto de batería .

2.No retire la batería sin autorización.

3. Si el tiempo de operación se acorta significativamente, Detenga la operación inmediatamente. De lo contrario, podría producirse un sobrecalentamiento. quema o incluso explosión.

4. Si los electrolitos entran en contacto con los ojos, Enjuague con agua y busque atención médica inmediatamente. Esto puede provocar problemas de visión.

5. No guarde la batería en un lugar donde la temperatura pueda alcanzar o superar los 50 ℃ (122 F).

6. No provoque cortocircuito en la batería:

(1)No toque sus terminales con ningún conductor.

(2)No almacene baterías en recipientes que contengan clavos de hierro, Monedas y otros artículos metálicos.

(3) No permita que la batería se moje ni se exponga a la lluvia .

Un cortocircuito en la batería puede provocar que pase una gran corriente y se sobrecaliente , lo que puede causar combustión e incluso romper la máquina.

7. No queme la batería incluso si está gravemente dañada o completamente dañada, ya que las baterías podrían explotar en caso de incendio.

8. Tenga cuidado de no dejar caer ni golpear la batería.

9.El voltaje de la reemplazo batería debe ser consistente con el voltaje proporcionado en el máquina etiqueta. En consistencia puede resultado en accidental lesiones y fuego.

Notas de seguridad importantes sobre el cargador

1. Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y precauciones marcadas en el cargador .

2. Para reducir el riesgo de lesiones, no cargue otras baterías recargables. Cargar otros tipos de baterías puede provocar que exploten, lo que puede causar lesiones personales. lesiones y daños.

3. Revise el cargador, el cable y el enchufe antes de usarlo. Si encuentra una falla, no podrá realizar el trabajo. continuar.

4. Utilice la fuente de alimentación de voltaje especificada en el cargador.

5. No cargue la batería en presencia de líquidos y gases inflamables, y No coloque el cargador sobre elementos inflamables (como papel, textiles, etc.) cuando cargando.

6. No permita que el cargador entre en contacto con el agua.

7. No mueva aparatos con cables ni tire de ellos para desenchufarlos de la toma de corriente. puntos de venta.

8. Después de cargar o antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza, desconecte el cargador de la fuente de alimentación. Asegúrese de tirar del enchufe y no del cable para desenchufarlo. cargador.

9. Coloque el cable de alimentación en un lugar donde no pueda ser pisoteado, enrollado o Se daña o se tira fácilmente.

10. No utilice un cargador cuyo cable de alimentación o enchufe esté dañado, reemplácelo. inmediatamente.

11. No utilice ni desmonte el cargador si está dañado por un impacto violento o caer al suelo o de cualquier otra forma. El uso o reensamblaje inadecuado puede suponer un riesgo. Riesgo de descarga eléctrica o incendio.

12. Los niños pequeños o las personas que no estén familiarizadas con los cargadores de batería no deben utilizarlos. sin guía.

13. Hacer no cargar el batería cuando el temperatura es por debajo de 32° F o arriba 113°F .

14.Hacer no usar paso transformadores , motor generadores o corriente continua fuerza puntos de venta.

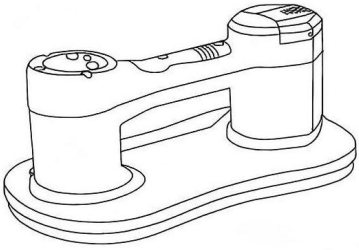

7701 Parameter Configuration

Battery Capacity : 12V-1.5Ah

Charging Time : 2.0h

Maximum Load Capacity : 170KG

Auessories : Foam Sealing , Rubber Sealing , Charger , Battery

Uso:

1.Coloque el producto plano sobre la superficie del objeto a transportar.

2. Encienda el interruptor de encendido y presione el interruptor de

escape para iniciar la bomba de vacío. La succión eléctrica La taza quedará absorbida por la superficie del objeto en poco tiempo.

3. Cuando el grado de vacío alcance el máximo, La bomba de vacío deja de funcionar automáticamente y comienza a mover objetos .

4. Después de mover, presione dos veces para liberar el aire hasta que la ventosa no tenga fuerza de adsorción. y apague el interruptor de encendido.

Reemplace el anillo de sello:

1. Extraiga directamente el anillo de sellado de silicona desgastado o dañado.

2. Presione suavemente el nuevo anillo de sellado en la ranura para asegurarse de que la instalación sea firme y cerca de la pared de la ranura.

3. Al instalar el anillo de sellado de espuma, Asegúrese de quitar la capa protectora de cinta.

Instrucciones de carga:

Después de recibir este producto, la batería no está completamente cargada , Asegúrese de cargar completamente la batería antes de usarla.
Se tarda aproximadamente 2 horas en completarlo . Cargue el producto normalmente, y la luz de la pantalla del cargador se vuelve verde (rojo es el estado de carga).

⚠ Advertencia

Este producto no es adecuado para ningún tipo de escalada ni trabajo aéreo.

Si la capacidad de adsorción se encuentra a b e significativamente reducido, por favor controlar el caza de focas anillo a tiempo. Si es así está desgastado o dañado, hacer no usar él antes reemplazo.

Eliminación correcta



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/UE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben entregarse a un centro de reciclaje. Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

FC	**Información de la FCC:** PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo! Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias dañinas. 2)Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado. ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para

	operar el producto. Nota: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas. · Reorientar o reubicar la antena receptora. · Aumentar la distancia entre el producto y el receptor. · Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor. · Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRZYSSAWKI

MODEL: 7701

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL: 7701



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Szczegółowa specyfikacja	
Funkcja główna	Jako podnośnik pneumatyczny działa poprzez redukcję ciśnienia powietrza w tymczasowej, zamkniętej przestrzeni utworzonej w kontakcie z przedmiotem obrabianym, wykorzystując powstałe ciśnienie mechanizm różnicowy do obsługi i zabezpieczania przedmiotów. Przeznaczony do chwytania i podnoszenia płaskich przedmiotów. na przykład przedmioty gładkie i nieporowate szkło, płytki i płyty drewniane , a także nierówne pokrywy kanalizacyjne .
Obciążenie	Maksymalne obciążenie poziome: 375 funtów / 170 kg Bezpieczne obciążenie poziome: 150 kg / 330 funtów Maksymalne obciążenie pionowe: 198 funtów / 90 kg Bezpieczne obciążenie pionowe: 155 funtów / 70 kg
Ekran wyświetlacza	1. Wskaźnik poziomu naładowania baterii 2. Wskaźnik funtów/kg
Bateria	Napięcie: 12V Pojemność : 1500mAh Liczba pakietów baterii: 2 Typ baterii: Bateria litowo-jonowa Wyjmowana
Rumak	Wejście: prąd zmienny 100 – 240 V (50/60 Hz) Wyjście: DC 12V

7701 Kroki użytkowania:

1. Włóż baterię do odpowiedniego gniazda i zablokuj ją.

2. Przed użyciem naciśnij przycisk zasilania ON/OFF na 3 sekundy i upewnij się, że bateria jest całkowicie naładowana.

3. Umieść przyssawkę z baterią litową na powierzchni materiału, który ma być przenoszony. Naciśnij przycisk start (przyssawka uruchomi się automatycznie). Zaleca się dociśnięcie uchwytu, aby przyssawka lepiej przylegała podczas uruchamiania. Zielona kontrolka na wyświetlaczu poziomu podciśnienia zaświeci się lub silnik przyssawki zatrzyma się, gdy będzie można użyć przyssawki. Przyssawka z baterią litową będzie utrzymywać siłę ssania przez kilka godzin (przy pełnym naładowaniu akumulatora). Zintegrowany czujnik bezpieczeństwa automatycznie wykryje wyciek i automatycznie go uruchomi, aby go usunąć.

4. Aby zwolnić przyssawkę, kliknij dwukrotnie przycisk wydechu, a przyssawka przejdzie w stan odłączony.

5. Naciśnij przycisk zasilania ON/OFF na 3 sekundy, aby wyłączyć zasilanie.

Ogólne środki ostrożności

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

1. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu . Zagracone i ciemne pomieszczenia są częstym powodem wypadków.

2. Nie używaj elektronarzędzi w atmosferach wybuchowych, jak w obecność łatwopalnych cieczy , gazów lub pyłów. Narzędzia elektryczne wytwarzają iskry , które mogą zapalić pył lub opary.

3. Podczas obsługi elektronarzędzia należy trzymać dzieci i osoby postronne z dala od urządzenia. Rozproszenie uwagi może spowodować

utratę kontroli.

4. Zachowaj nieużywaną skrzynkę narzędziową i ładowarkę. Gdy nie jest używany, elektronarzędzia i ładowarki należy przechowywać w suchym miejscu, wysoko lub w zamkniętym miejscu, aby uniemożliwić dostęp dzieciom i osobom chorym. Przechowuj elektronarzędzia i ładowarki w temperaturze poniżej 40 stopni Celsjusza.

5. Nie naciskaj zbyt mocno. Narzędzia elektryczne mogą pracować efektywnie i bezpiecznie tylko wtedy, gdy ich wydajność mieści się w ich docelowym zakresie. Nigdy nie zmuszaj się do korzystania.

6. Używaj narzędzi prawidłowo. Do ciężkich prac nie należy używać małych narzędzi ani akcesoriów.

7. Stosuj środki ochrony osobistej. Zawsze noś okulary ochrona. Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, obuwie robocze antypoślizgowe, kask, lub słuch ochrona stosowana w sposób właściwy warunki zmniejszą liczbę obrażeń ciała.

8. Zapobiec przypadkowemu uruchomieniu. Przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub akumulatora należy upewnić się, że przełącznik jest w pozycji wyłączonej, Podnoszenie lub przenoszenie narzędzia. Noszenie elektronarzędzi z palcem na włączniku lub podłączanie elektronarzędzi z włączonym włącznikiem grozi wypadkiem.

9. Przed włączeniem elektronarzędzia należy wyjąć wszelkie klucze regulacyjne lub inne narzędzia. Klucz lub kluczyk pozostawiony na obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała. obrażenia.

10. Nie przesadzaj. Zawsze zachowuj odpowiednią postawę i równowagę. Dzięki temu można lepiej kontrolować elektronarzędzie w nieoczekiwanych sytuacjach.

11.Ubierz się odpowiednio. Nie należy nosić luźnych ubrań ani biżuterii. Utrzymaj włosy, odzież i rękawice z dala od ruchome części. Luźny odzież, biżuteria lub długie włosy mogą być uwięzione w ruchomych częściach.

12. Nie nadużywaj przewodu. Nigdy nie używaj przewodu do noszenie, wyciągając lub odłączając elektronarzędzie. Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła, olej, ostre krawędzie lub ruchome elementy. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.

13. Pracuj z zachowaniem zasady bezpieczeństwa jako najważniejszej.

14.Narzędzia elektryczne należy konserwować starannie. Aby zapewnić wydajność i bezpieczeństwo, narzędzia powinny być zawsze ostre i czyste.

15. Gdy ładowarka nie jest używana lub jest poddawana przeglądowi konserwacyjnemu, pamiętaj, żeby pociągnąć wyjmij wtyczkę ładowarki z gniazdka.

16. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie należy używać ładowarki nieprzeznaczonej do tego celu.

17. Nie należy używać elektronarzędzi do wykonywania innych czynności niż te, które zostały określone.

18. Wadliwy produkt wymaga naprawy, Prosimy o kontakt z naszą firmą w celu uzyskania informacji posprzedażowych . Firma nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia narzędzia lub ciała ludzkiego powstałe na skutek naprawy bez wiedzy użytkownika lub niewłaściwego użycia narzędzia.

19. Należy pamiętać o używaniu ładowarki o napięciu podanym na etykiecie.

20. Nie dotykaj obracających się części ani akcesoriów, dopóki nie wyjmiesz wtyczki przewodu z gniazdka zasilania.

21. Przed użyciem należy naładować urządzenie.

22. Nie należy używać baterii, które nie zostały do tego przeznaczone. Nie podłączaj do elektronarzędzi zwykłych baterii suchych , akumulatorów ani akumulatorów samochodowych, które nie są do tego przeznaczone.

23. Nie należy używać transformatora ze wzmacniaczem.

24. Nie ładuj akumulatora za pomocą generatora silnika ani urządzenia zasilającego prądem stałym.

25. Pamiętaj o ładowaniu w pomieszczeniu. Podczas ładowania, ładowarka i akumulator będą się lekko nagrzewać, dlatego nie należy ładować w bezpośrednim świetle słonecznym, lecz w chłodnym miejscu miejsce o niskiej wilgotności i dobrej wentylacji.

26.Kiedy pracujący wysoki w górę, płacić uwaga Do ten ruch poniżej. Zanim działanie, zapewnić, że nikt Jest poniżej.

27.Jeśli moc sznur Jest uszkodzony , To musieć Być naprawiony Lub zastąpiony Do unikać niebezpieczeństwo.

Ważny bezpieczeństwo notatka o bateria

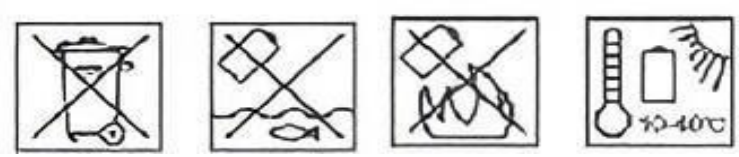

Prosimy o zebranie zagubionych baterii i utylizację ich w sposób przyjazny dla środowiska.

1. Przed użyciem akumulatora, proszę przeczytać wszystko instrukcje i środki ostrożności umieszczone na produkcie akumulatorowym .

2. Nie wyjmuj baterii bez zezwolenia.

3. Jeżeli czas operacji ulegnie wyraźnemu skróceniu, natychmiast przerwij pracę. Niezastosowanie się do tego może spowodować przegrzanie, podpalenie lub nawet wybuch.

4. Jeśli elektrolity dostaną się do oczu, przemyć wodą i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. Może to prowadzić do pogorszenia wzroku.

5. Nie przechowuj akumulatora w miejscu, w którym temperatura może osiągnąć lub przekroczyć 50℃(122F).

6. Nie zwieraj akumulatora:

(1) Nie dotykaj jego zacisków żadnym przewodnikiem.

(2) Nie należy przechowywać baterii w pojemnikach zawierających gwoździe żelazne, monety i inne metalowe przedmioty.

(3) Nie wystawiaj akumulatora na działanie deszczu ani wilgoci .

Zwarcie w akumulatorze może spowodować przepływ ogromnego prądu i przegrzanie , co może spowodować spalanie, a nawet zepsuć maszynę.

7. Nie spalaj baterii, nawet jeśli jest poważnie lub całkowicie uszkodzona. Baterie mogą eksplodować w ogniu.

8. Uważaj, aby nie upuścić ani nie uderzyć akumulatora.

9.Napięcie wymiana bateria musieć być zgodnym z napięciem zapewnione na maszyna etykieta. W spójności móc wynik przypadkowo uraz i ogień.

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa ładowarki

1. Przed użyciem ładowarki należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i środkami ostrożności oznaczonymi na ładowarce .

2. Aby zmniejszyć ryzyko obraże ń , nie ładuj innych akumulatorów. Ładowanie innych typów baterii może spowodować ich wybuch, co może spowodować obrażenia ciała. obrażenia i szkody.

3. Przed użyciem sprawdź ładowarkę, przewód i wtyczkę. W przypadku stwierdzenia usterki, praca nie może zostać uznana za zako ń czoną. Kontynuować.

4. Proszę używać napięcia zasilania podanego na ładowarce.

5. Nie ładuj akumulatora w obecności łatwopalnych cieczy i gazów. nie należy umieszczać ładowarki na przedmiotach łatwopalnych (takich jak papier, tekstylia itp.) ładowanie.

6. Nie dopuść do kontaktu ładowarki z wodą.

7. Nie przenoś urządzeń z przewodami ani nie ciągnij za przewody, aby odłączyć je od zasilania. punkty sprzedaży.

8. Po naładowaniu lub przed jakąkolwiek konserwacją lub czyszczeniem należy odłączyć ładowarkę od zasilania. Pamiętaj, aby ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód. rumak.

9. Przewód zasilający należy umieścić w miejscu, w którym nie będzie narażony na deptanie, zwijanie lub łatwo uszkodzić lub naciągnąć.

10. Nie używaj ładowarki, której przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Wymień je. natychmiast.

11. Nie używaj ani nie rozmontowuj ładowarki, jeśli została uszkodzona w wyniku silnego uderzenia lub upuścić na ziemię lub w jakikolwiek inny sposób. Niewłaściwe użycie lub ponowny montaż może spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

12. Małe dzieci i osoby niezaznajomione z ładowarkami akumulatorów nie powinny ich używać. bez wskazówek.

13. Zrób nie opłata ten bateria Kiedy ten temperatura Jest poniżej 32° F Lub powyżej 46°C .

14.Rób nie używać krok transformatory , silnik generatory Lub DC moc punkty sprzedaży.

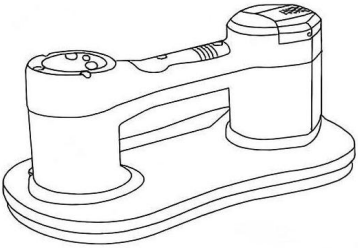

7701 Parameter Configuration

Battery Capacity : 12V-1.5Ah
Charging Time : 2.0h
Maximum Load Capacity : 170KG
Auessories : Foam Sealing , Rubber Sealing , Charger , Battery

Stosowanie:

1. Połóż produkt płasko na powierzchni przedmiotu, który będzie

transportowany.

2. Włącz przełącznik zasilania i naciśnij przełącznik wydechu, aby uruchomić pompę próżniową. Ssanie elektryczne kubek zostanie w krótkim czasie wchłonięty przez powierzchnię obiektu.

3. Gdy stopień podciśnienia osiągnie maksimum, Pompa próżniowa automatycznie przestaje działać i zaczyna przemieszczać obiekty .

4. Po przesunięciu naciśnij dwukrotnie, aby uwolnić powietrze, aż przyssawka nie będzie miała siły adsorpcyjnej, i wyłącz zasilanie.

Wymień pierścień uszczelniający:

1. Bezpośrednio wyciągnij zużyty lub uszkodzony pierścień uszczelniający z silikonu.

2. Delikatnie wciśnij nowy pierścień uszczelniający w szczelinę, aby upewnić się, że został zamontowany solidnie i blisko ścianki rowka.

3. Podczas montażu uszczelki piankowej, pamiętaj o usunięciu warstwy ochronnej taśmy.

Instrukcja ładowania:

Po otrzymaniu tego produktu, bateria nie jest w pełni naładowana , Przed użyciem należy upewnić się, że akumulator jest całkowicie naładowany. przygotowanie zajmuje około 2 godzin naładuj produkt normalnie, a kontrolka ładowarki zmienia kolor na zielony (czerwony oznacza stan ładowania).

⚠ Ostrzeżenie

Produkt nie nadaje się do wspinaczki ani prac w powietrzu.

Jeżeli zdolność adsorpcji stwierdzono, że być znacząco zmniejszony, Proszę sprawdzać ten opieczętowanie pierścień punktualnie. Jeśli to jest zużyty lub uszkodzony, Do nie używać To zanim wymiana.

Prawidłowa utylizacja



Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012 /19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki odpadów.

punkt zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

FC	**Informacje FCC:** UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu! To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom: 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

	Uwaga: Produkt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków. · Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. · Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem. · Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. · Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ZUIGNAPPEN

MODEL: 7701

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL: 7701



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Gedetailleerde specificatie	
Hoofdfunctie	Als acuümlifter werkt het door de luchtdruk te verminderen in een tijdelijke afgesloten ruimte die ontstaat bij contact met het werkstuk, waarbij de resulterende druk wordt gebruikt Differentieel voor het hanteren en vastzetten van objecten. Ontworpen voor het grijpen en tillen van vlakke objecten. items, bijvoorbeeld, glad en niet-poreus glas, tegels en houten planken , evenals oneffen riooldeksels .
Laden	Maximale horizontale draagkracht: 375 lbs / 170 kg Veilig horizontaal draagvermogen: 150 kg Maximale verticale belasting: 90 kg Veilig verticaal draagvermogen: 70 kg
D isplayscherm	1. Weergave batterijniveau 2. Weergave lbs/kg
Batterij	Spanning: 12V Capaciteit : 1500 mAh Aantal batterijpakketten: 2 Batterijtype: Lithium-ionbatterij Verwijderbaar
Oplader	Ingang: AC 100-240V (50/60Hz) Uitgang: DC 12V

7701 Gebruiksstappen:

1. Plaats de batterij in het juiste compartiment en vergrendel deze.

2. Houd de AAN/UIT-knop 3 seconden ingedrukt en zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voordat u het apparaat gebruikt.

3. Plaats de zuignap met lithiumbatterij op het te verplaatsen materiaal. Druk op de startknop (de zuignap wordt automatisch geactiveerd). Het is raadzaam om tijdens het opstarten op de hendel te drukken om de zuignap beter te laten hechten. Het groene lampje op het display van het vacuümniveau gaat branden of de zuigmotor stopt met werken wanneer de zuigkracht weer kan worden gebruikt. De zuignap met lithiumbatterij blijft enkele uren zuigen (met een volledig opgeladen batterij). De geïntegreerde veiligheidssensor detecteert automatisch lekkage en activeert deze automatisch om de lekkage te herstellen.

4. Om de zuignap los te maken, dubbelklikt u op de uitlaatknop. De zuignap wordt dan losgemaakt.

5. Houd de AAN/UIT-knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Algemene veiligheidsmaatregelen

Veiligheid op de werkplek

1. Houd de werkplek schoon en goed verlicht . Rommelige of donkere ruimtes zijn een uitnodiging tot ongelukken.

2. Gebruik geen elektrisch gereedschap in explosieve atmosferen, zoals in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken , waardoor stof of dampen kunnen ontbranden.

3. Houd kinderen en omstanders uit de buurt terwijl u elektrisch gereedschap gebruikt. Afleidingen kunnen ervoor zorgen dat u de

controle verliest.

4. Bewaar de ongebruikte gereedschapskist en de oplader. Wanneer niet in gebruik, elektrisch gereedschap en opladers moeten op een droge plaats worden bewaard, op een hoge plaats of op een afgesloten plaats, zodat kinderen en zieken er niet bij kunnen. Bewaar elektrisch gereedschap en opladers bij temperaturen lager dan 40 graden Celsius.

5.Druk niet te hard. Elektrisch gereedschap kan alleen effectief en veilig werken binnen de daarvoor bestemde capaciteit. Laat u nooit dwingen om dit te gebruiken.

6. Gebruik gereedschap op de juiste manier. Gebruik geen kleine gereedschappen of accessoires om zwaar werk te verrichten.

7. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd een oogbescherming bescherming. Beschermende uitrusting zoals een stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, helm, of horen bescherming gebruikt voor passende omstandigheden zullen het aantal verwondingen verminderen.

8. Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u het apparaat aansluit op de stroombron en/of het batterijpakket. Het oppakken of dragen van het gereedschap. Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het inschakelen van elektrisch gereedschap met de schakelaar aan, is een risico op ongelukken.

9. Verwijder eventuele stelsleutels of moersleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een sleutel of moersleutel die aan een draaiend onderdeel van het elektrische gereedschap is bevestigd, kan persoonlijk letsel veroorzaken. blessure.

10. Ga niet te ver. Zorg te allen tijde voor een goede houding en evenwicht. Hierdoor heeft u in onverwachte situaties betere controle over het elektrische gereedschap.

11.Kleed je netjes. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd je haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loszittend kleren, sieraden of lang haar kunnen zijn vast komen te zitten in

bewegende delen.

12. Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik het snoer nooit voor dragen, het elektrische gereedschap uit het stopcontact te trekken of los te koppelen. Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie, scherpe randen of bewegende klappen. Beschadigde of in de knoop geraakte snoeren vergroten het risico op een elektrische schok.

13. Werk met veiligheid als belangrijkste principe.

14. Elektrisch gereedschap moet zorgvuldig worden onderhouden. Gereedschappen moeten altijd scherp en schoon zijn om prestaties en veiligheid te garanderen.

15. Wanneer de lader niet in gebruik is of tijdens een onderhoudsinspectie, zorg ervoor dat je trekt Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact.

16. Gebruik geen niet-aanbevolen oplader om gevaar te voorkomen.

17. Gebruik elektrisch gereedschap niet om andere handelingen uit te voeren dan de aangegeven handelingen.

18.Productstoring moet worden gerepareerd, Neem voor aftersales contact op met ons bedrijf . Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade aan het gereedschap of aan het menselijk lichaam als gevolg van blinde reparatie of verkeerd gebruik van het gereedschap.

19. Zorg ervoor dat u de oplader gebruikt met de spanning die op het etiket staat aangegeven.

20.Raak geen draaiende onderdelen of accessoires aan, tenzij de stekker uit het stopcontact is gehaald.

21. Zorg ervoor dat u het apparaat oplaadt voor gebruik.

22. Gebruik geen batterijen die niet zijn gespecificeerd. Sluit geen gewone droge batterijen , oplaadbare batterijen of autoaccu's aan op elektrisch gereedschap.

23. Gebruik geen transformator met een booster.

24. Laad de accu niet op met de motorgenerator of een

gelijkstroomvoedingsapparaat.

25. Zorg ervoor dat u binnenshuis oplaadt. Tijdens het opladen, de oplader en de batterij worden lichtjes heet, Laad het apparaat daarom niet op in direct zonlicht, maar op een koele plaats. een plaats met een lage luchtvochtigheid en goede ventilatie.

26.Wanneer werkend hoog omhoog, betalen aandacht naar de beweging onderstaand. Voor operatie, ervoor zorgen dat niemand is onderstaand.

27.Als de stroom koord is beschadigd , Het moeten zijn gerepareerd of vervangen naar voorkomen Gevaar.

Belangrijk veiligheid opmerking over batterij

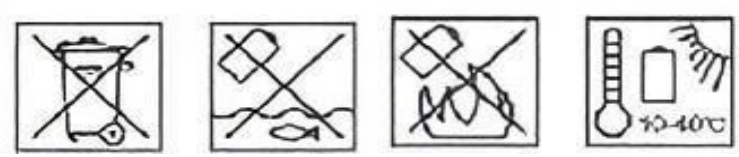

Verzamel de verloren batterijen en verwijder ze op een milieuvriendelijke manier.

1. Voordat u de batterij gebruikt, lees alles alstublieft de instructies en voorzorgsmaatregelen die op het batterijproduct staan aangegeven .

2. Verwijder de batterij niet zonder toestemming.

3. Als de operatietijd duidelijk wordt verkort, Stop het gebruik onmiddellijk. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot oververhitting, brand of zelfs een explosie.

4. Als elektrolyten in de ogen komen, Spoel met water en raadpleeg onmiddellijk een arts. Dit kan leiden tot verminderd gezichtsvermogen.

5. Bewaar de batterij niet op een plaats waar de temperatuur 50℃(122F) kan bereiken of overschrijden.

6. Sluit de batterij niet kort:

(1)Zorg ervoor dat de aansluitingen niet in aanraking komen met een

geleider.

(2) Bewaar batterijen niet in containers met ijzeren spijkers, munten en andere metalen voorwerpen.

(3)Laat de batterij niet in regen of nat weer staan .

Een kortsluiting in de batterij kan ervoor zorgen dat er een enorme stroom doorheen gaat en oververhit raakt , wat verbranding en zelfs de machine kapot maken.

7. Verbrand de batterij niet, zelfs niet als deze ernstig of volledig beschadigd is. De batterijen kunnen namelijk in brand exploderen.

8. Wees voorzichtig dat u de batterij niet laat vallen of ergens tegenaan stoot.

9.De spanning van de vervanging batterij moeten consistent zijn met de spanning voorzien op de machine label. In consistentie kunnen resultaat bij toeval blessure en vuur.

Belangrijke veiligheidsinstructies over de oplader

1. Lees voor gebruik van de oplader alle instructies en voorzorgsmaatregelen die op de oplader staan aangegeven. op de lader .

2. Om het risico op letsel te verminderen, mag u geen andere oplaadbare batterijen opladen. Het opladen van andere soorten batterijen kan ervoor zorgen dat ze ontploffen, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken. letsel en schade.

3. Controleer de lader, de kabel en de stekker voor gebruik. Als er een defect wordt gevonden, kan het apparaat niet worden gebruikt. doorgaan.

4. Gebruik de voedingsspanning die op de lader staat aangegeven.

5. Laad de batterij niet op in de aanwezigheid van ontvlambare

vloeistoffen en gassen, en Plaats de oplader niet op ontvlambare voorwerpen (zoals papier, textiel, enz.) wanneer opladen.

6. Zorg ervoor dat de oplader niet in contact komt met water.

7. Verplaats geen apparaten met draden en trek geen draden uit het stopcontact om ze los te koppelen. stopcontacten.

8. Na het opladen of vóór onderhoud of reiniging, dient u de lader los te koppelen van het lichtnet. Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalt en niet het snoer. oplader.

9. Plaats het netsnoer op een plaats waar het niet vertrapt, opgewonden of beschadigd kan worden. gemakkelijk beschadigd of getrokken worden.

10. Gebruik geen oplader waarvan het netsnoer of de stekker beschadigd is, vervang deze dan onmiddellijk.

11. Gebruik of demonteer de oplader niet als deze beschadigd is door een hevige impact of op de grond laten vallen of op een andere manier. Onjuist gebruik of hermontage kan een risico vormen. risico op elektrische schokken of brand.

12. Jonge kinderen of mensen die niet bekend zijn met batterijladers mogen deze niet gebruiken zonder begeleiding.

13. Do niet aanval de batterij wanneer de temperatuur is onder 0° C of boven 45°C .

14.Do niet gebruik stap transformatoren , motor generatoren of gelijkstroom stroom stopcontacten.

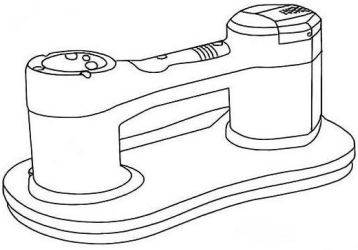

7701 Parameter Configuration

Battery Capacity : 12V-1.5Ah

Charging Time : 2.0h

Maximum Load Capacity : 170KG

Auessories : Foam Sealing , Rubber Sealing , Charger , Battery

Gebruik:

1. Plaats het product plat op het te vervoeren object.

2. Zet de aan/uit-schakelaar aan en druk op de uitlaatschakelaar om de vacuümpomp te starten. De elektrische zuigkracht kopje zal binnen korte tijd op het oppervlak van het voorwerp worden geabsorbeerd .

3. Wanneer de vacuümgraad het maximum bereikt, De vacuümpomp stopt automatisch met werken en begint met het verplaatsen van objecten .

4. Druk na het verplaatsen tweemaal op de zuignap om de lucht eruit te laten totdat de zuignap geen adsorptiekracht meer heeft. en zet de schakelaar uit.

Vervang de afdichtring:

1. Trek de versleten of beschadigde siliconen afdichtring er direct uit.

2. Druk de nieuwe afdichtring voorzichtig in de sleuf om ervoor te zorgen dat de installatie stevig en dicht bij de groefwand zit.

3. Bij het installeren van de schuimrubberen afdichtring, Zorg ervoor dat u de beschermlaag van de tape verwijdert.

Oplaadinstructies:

Na ontvangst van dit product, de batterij is niet volledig opgeladen , Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voordat u het apparaat gebruikt.
Het duurt ongeveer 2 uur om je volledig te vullen laad het product normaal op, en het lampje van de lader wordt groen (rood is de oplaadstatus).

⚠ Waarschuwing

Dit product is niet geschikt voor welke vorm van klimmen of luchtwerk dan ook.

Als de adsorptiecapaciteit wordt gevonden om aanzienlijk zijn verminderd, Alsjeblieft rekening de afdichting ring op tijd. Als het is versleten of beschadigd, Doen niet gebruik Het voor vervanging.

Correcte verwijdering



Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een afvalverwerkingsbedrijf worden gebracht. inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.

FC	**FCC-informatie:** LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken! Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die

	verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken. Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen. · Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne. · Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger. · Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. · Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SUGKOPPAR

MODELL: 7701

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: 7701



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Detaljerad specifikation	
Huvudfunktion	Som en akutlyftare fungerar den genom att minska lufttrycket i ett tillfälligt förseglat utrymme som bildas vid kontakt med arbetsstycket, och utnyttja det resulterande trycket. differential för att hantera och säkra föremål. Den är utformad för att gripa och lyfta platt föremål, till exempel, slät och icke-porös glas, kakel och träskivor , såväl som ojämna avloppsskydd .
Ladda	Maximal horisontell lastkapacitet: 170 kg Säker horisontell lastkapacitet: 150 kg Maximal vertikal lastkapacitet: 90 kg Säker vertikal lastkapacitet: 70 kg
Skärm	1. Batterinivådisplay 2. lbs/kg-display
Batteri	Spänning: 12V Kapacitet : 1500mAh Antal batteripaket: 2 Batterityp: Litiumjonbatteri, avtagbart
Laddare	Ingång: AC 100-240V (50/60Hz) Utgång: DC 12V

7701 Användningssteg:

1. Sätt i batteriet i rätt fack och lås det på plats.

2. Tryck på PÅ/AV-knappen i 3 sekunder och se till att batteriet är fulladdat före användning.

3. Placera litiumbatteriets sugkopp på ytan av materialet som ska flyttas. Tryck på startknappen (sugkoppen aktiveras automatiskt). Det rekommenderas att trycka på handtaget för att sugkoppen ska fästa bättre under uppstart. Den gröna lampan på vakuumnivåkontrollskärmen tänds eller så slutar sugkoppsmotorn att fungera när sugningen kan användas. Litiumbatteriets sugkopp bibehåller sugförmågan i flera timmar (med batteriet fulladdat). Den integrerade säkerhetssensorn detekterar automatiskt eventuella läckor och återaktiveras automatiskt för att återställa läckaget.

4. För att lossa sugkoppen, dubbelklicka på utblåsningsknappen, så kommer sugkoppen att vara i ett löst tillstånd.

5. Tryck på PÅ/AV-knappen i 3 sekunder för att stänga av strömmen.

Allmänna säkerhetsåtgärder

Säkerhet på arbetsplatsen

1. Håll arbetsområdet rent och väl upplyst . Röriga eller mörka områden inbjuder till olyckor.

2. Använd inte elverktyg i explosiva atmosfärer, såsom i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Elverktyg skapar gnistor som kan antända damm eller ångor.

3. Håll barn och åskådare borta när du använder ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du tappar kontrollen.

4. Spara den oanvända verktygslådan och laddaren. När den inte

används, elverktyg och laddare måste förvaras på en torr plats, en hög plats eller en låst plats för att förhindra att barn och sjuka personer kommer åt dem. Förvara elverktyg och laddare vid temperaturer under 40 grader Celsius.

5. Tryck inte för hårt. Elverktyg kan bara fungera effektivt och säkert med den avsedda kapaciteten. Var aldrig tvungen att använda.

6. Använd verktyg på lämpligt sätt. Använd inte små verktyg eller tillbehör för att utföra tungt arbete.

7. Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid ögon skydd. Skyddsutrustning såsom dammmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm, eller hörsel skydd som används för lämpligt förhållandena kommer att minska personskador.

8. Förhindra oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är i avstängt läge innan du ansluter till strömkällan och/eller batteriet, Att lyfta eller bära verktyget. Att bära elverktyg med fingret på strömbrytaren eller att slå på elverktyg som har strömbrytaren påslagen kan leda till olyckor.

9. Ta bort alla justeringsnycklar eller skiftnyckelringar innan du slår på elverktyget. En skiftnyckel eller nyckel som lämnas kvar på en roterande del av elverktyget kan orsaka personskador. skada.

10. Sträck dig inte för långt. Håll alltid ordentligt fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer.

11. Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Behåll ditt hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan vara fastnat i rörliga delar.

12. Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden för bärande, dra ut eller koppla ur elverktyget. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga slag. Skadade eller intrasslade sladdar ökar risken för elektriska stötar.

13. Arbeta med säkerhet som den viktigaste principen.

14. Elverktyg bör underhållas noggrant. Verktyg bör alltid hållas vassa och rena för att säkerställa prestanda och säkerhet.

15. När laddaren inte används eller under underhållsinspektion, se till att dra dra ut laddarens kontakt ur uttaget.

16. Använd inte en icke-avsedd laddare för att undvika fara.

17. Använd inte elverktyg för att utföra andra arbetsmoment än de som anges.

18. Produktfel behöver repareras, vänligen kontakta vårt företag för eftermarknad . Företaget ansvarar inte för skador på verktyget eller människokroppen som orsakats av blind reparation eller felaktig användning av detta verktyg.

19. Se till att använda laddaren med den spänning som anges på etiketten.

20. Rör inte roterande delar eller tillbehör om inte sladden har dragits ur eluttaget.

21. Se till att ladda före användning.

22. Använd inte batterier som inte är avsedda för användning. Anslut inte otillhandahållna vanliga torrbatterier , laddningsbara batterier eller bilbatterier till elverktyg.

23. Använd inte en transformator med en booster.

24. Ladda inte batteriet med motorns generator eller likströmsförsörjningsenhet.

25. Se till att ladda inomhus. Vid laddning, Laddaren och batteriet blir lite varma, så ladda inte i direkt solljus, utan bör laddas på en sval plats plats med låg luftfuktighet och god ventilation.

26. När arbetssätt hög upp, betala uppmärksamhet till de rörelse nedan. Före drift, se till att ingen är nedan.

27. Om driva sladd är skadad , det måste vara reparerad eller ersatt till undvika fara.

Viktig säkerhet notera om batteri

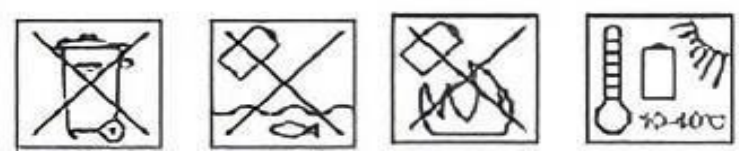

Samla in de förlorade batterierna och kassera dem på ett miljövänligt sätt.

1. Innan du använder batteriet, vänligen läs alla instruktionerna och försiktighetsåtgärderna som är markerade på batteriprodukten .

2. Ta inte ut batteriet utan tillstånd.

3. Om driftstiden uppenbart förkortas, stoppa driften omedelbart. Underlåtenhet att göra det kan leda till överhettning, bränning eller till och med explosion.

4. Om elektrolyter kommer in i ögonen, skölj med vatten och sök omedelbart läkarvård. Detta kan leda till nedsatt syn.

5. Förvara inte batteriet på en plats där temperaturen sannolikt når eller överstiger 50 ℃ (122 F).

6. Kortslut inte batteriet:

(1) Vidrör inte dess terminaler mot någon ledare.

(2) Förvara inte batterier i behållare som innehåller järnspikar, mynt och andra metallföremål.

(3) Låt inte batteriet regna eller blötas .

En kortslutning i batteriet kan orsaka att en stor ström passerar igenom och överhettas , vilket kan orsaka förbränning och till och med bryta sönder maskinen.

7. Bränn inte batteriet, inte ens om det är allvarligt skadat eller helt skadat. Batterierna kan explodera i brand.

8. Var försiktig så att du inte tappar eller stöter till batteriet.

9. Spänningen på ersättning batteri måste vara konsekvent med spänningen tillhandahålls på maskin märka. I konsekvens maj resultat vid en oavsiktlig händelse skada och brand.

Viktiga säkerhetsanvisningar om laddaren

1. Läs alla instruktioner och försiktighetsåtgärder som är markerade med laddaren innan du använder den. på laddaren .

2. För att minska risken för skador, ladda inte andra uppladdningsbara batterier. Laddning av andra typer av batterier kan få dem att explodera, vilket kan orsaka personskador. skada och skador.

3. Kontrollera laddaren, sladden och kontakten före användning. Om ett fel upptäcks kan inte arbetet utföras. fortsätta.

4. Använd den spänning som anges på laddaren.

5. Ladda inte batteriet i närvaro av brandfarliga vätskor och gaser, och Placera inte laddaren på brandfarliga föremål (som papper, textilier etc.) när laddning.

6. Låt inte laddaren komma i kontakt med vatten.

7. Flytta inte apparater med sladdar och dra inte i sladdar för att koppla ur dem från eluttaget. uttag.

8. Dra ur laddaren från strömförsörjningen efter laddning eller före underhåll eller rengöring. Dra i kontakten och inte i sladden när du drar ur den. laddare.

9. Placera nätsladden på en plats där den inte trampas på, lindas eller lätt skadas eller dras ut.

10. Använd inte en laddare vars nätsladd eller kontakt är skadad, vänligen byt ut den. omedelbart.

11. Använd eller demontera inte laddaren om den har skadats av en våldsam stöt eller falla till marken eller på något annat sätt. Felaktig användning eller montering kan orsaka en risk för elektrisk stöt eller brand.

12. Små barn eller personer som inte är bekanta med batteriladdare bör inte använda dem. utan vägledning.

13. Gör inte avgift de batteri när de temperatur är under 1° C eller ovan

39°C .

14. Gör inte använda steg transformatorer , motor generatorer eller likström driva uttag.

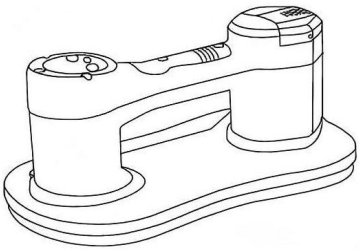

7701 Parameter Configuration

Battery Capacity : 12V-1.5Ah
Charging Time : 2.0h
Maximum Load Capacity : 170KG
Auessories : Foam Sealing , Rubber Sealing , Charger , Battery

Användande:

1. Placera produkten platt på ytan av det föremål som ska transporteras.

2. Slå på strömbrytaren och tryck på avgasbrytaren för att starta vakuumpumpen. Den elektriska sugningen Koppen kommer att absorberas på föremålets yta inom kort tid.

3. När vakuumgraden når maximum, Vakuumpumpen stannar automatiskt och börjar flytta föremål .

4. Efter att ha flyttat, tryck två gånger för att släppa ut luft tills sugkoppen inte har någon adsorptionskraft, och stäng av strömbrytaren.

Byt ut tätningsringen:

1. Dra direkt ut den slitna eller skadade silikontätningsringen.

2. Tryck försiktigt in den nya tätningsringen i spåret för att säkerställa att installationen är stadig och nära spårväggen.

3. När du monterar skumtätningsringen, Se till att ta bort det skyddande tejplagget.

Laddningsinstruktioner:

Efter att ha mottagit denna produkt, batteriet är inte fulladdat , Se till att ladda batteriet helt före användning.
Det tar ungefär 2 timmar att bli helt full ladda produkten normalt, och laddarens displaylampa lyser grönt (rött är laddningsstatus).

⚠ Varning

Denna produkt är inte lämplig för någon form av klättring och arbete i luften.

Om adsorptionskapaciteten finns att vara betydligt nedsatt, behaga kontrollera de tätning ringa med tiden. Om det är sliten eller skadad, do inte använda det före ersättning.

Korrekt avfallshantering



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en återvinningscentral. insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

FC	**FCC-information:** VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen! Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift. VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten. Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla

	gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder. · Rikta om eller flytta mottagarantennen. · Öka avståndet mellan produkten och mottagaren. · Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. · Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

