VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Drywall Sander

MODEL: L225-JCL

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Drywall Sander

MODEL: L225-JCL



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Safety Notes

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	**WEAR EYE PROTECTION:** **Always wear safety goggles or safety glasses with side shields.**
	**WEAR HEARING PROTECTION:** **Always wear hearing protection.**
	**WEAR RESPIRATORY PROTECTION:** **Always wear respiratory protection.**
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EU. The crossed-out wheeled bin symbol indicates that this product must be disposed of separately from household waste in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

1. PRODUCT DESCRIPTION

The machine is designed for sanding dry walls,ceilings and walls of the inner and outer surface clearing the floor residues, paint coatings,
adhesive and loose plaster etc.

Our machine is not suitable for processing the object containing asbestos.



You must abide by certain safety precautions when using the equipment. In order to prevent injuries and damages from occurring, you must always read through this operating manual carefully.

This manual must be kept in a safe place so that the information that it contains is always available.This operating manual must accompany the equipment if it is transferred to somebody else.

We do not accept any liability for accidents or damage arising from ignoring this

manual and the safety instructions.

2. SPECIEICATIONS

Model No.	L225-JCL
Power	850W
No Load Speed	800-1700rpm
Grinding pad diameter	215mm
Sandpaper diameter	225mm
Tube diameter	32mm
Weight	4.77KG(Including all accessories)

3. SAFETY INSTRUCTIONS

The following pictograms appear throughout these operating instructions:


Indicates danger of injury, risk to life and possible damage to the appliance if these instructions are not followed.


Indicates the presence of electric shocks.

Read through these operating instructions carefully before using the appliance. Become familiar with the functions and method of operation. To ensure proper operation, always maintain the appliance according to the instructions. The operating instructions and associated documents should always be kept close to the appliance.

When using power tools, you must observe the following basic safety precautions in order to ensure protection from electric shocks, injury and fire. Read and follow all the instructions before using this power tool. Look after the notes on safety.


Always check if your mains voltage corresponds with the value on the type plate.


The machine has been double-insulated in accordance with EN60745:therefore,an earth wire is not necessary

USE CORRECT SUPPLY VOLTAGE: The power supply voltage must match the information quoted on the tools identification plate.

USE PROPER EXTENSION CORD:Only use an approved extension cable that is suitable for the machine's power.The cord must have a diameter of at least 1.5mm^2

.When the extension cable is on a reel,unroll the cable in its entirety

SWITCH OFF THE MACHINE IMMEDIATELY IN CASE OF:

1. Malfunction in the mains plug,power cable or damaging of cable.
2. Broken switch.
3. Smoke or stench of scorched insulation.

4. GENERAL SAFETY RULES



WARNING!Read all safety warnings and all instructions.
Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.
The term "power tool"in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated(cordless)power tool.

1) Work area safety.

a) Keep work area clean and well lit.Cluttered or dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way**. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators**. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions**. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying,pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or

moving parts.

Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use**. (Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply**. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

a)**Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication**. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection**. Protective equipment such as dust mask,non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

c)P**revent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position bet fore connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.

d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on**. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

e) **Do not overreach.Keep proper footing and balance at all times**. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts**. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used**. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

4) Power tool use and care

a) Do not force the power tool.Use the correct power tool for your

application.The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off**.Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments,changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally

d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

e) **Maintain power tools.Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged,have the power tool repaired before use**. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

f) **Keep cutting tools sharp and clean**.Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

g) **Use the power tool,accessories and tool bits etc.in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed**. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

5) Service

a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts**. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

5. PRECAUTIONA ON USING DRYWALL SANDER

Attention! You must abide by the following basic safety measures against electrical shocks, injuries and the danger of fire when using electric tools. Read and abide by these instructions before you start to use any tools.

These instructions must be kept in a safe place.

--The equipment must never be used in surroundings where an explosive

atmosphere exists.Do not let the cable touch any parts of your body.
--Only use the extension cable approved for use in the working area.
--Do not force the machine for unsuitable work,for example,rough grinding, brushing, etc. Otherwise dangers and harms will be caused.
--Only use identical replacement parts when servicing. Otherwise, risk- free operation can't be guaranteed.
--The accessories' allowed speed must be at least the same as the maximum speed of the machine.Or else,they may be broken or cracked when their running speed is go over the machine's allowed speed.
--Do not use damaged accessories.Before use,always check whether the accessories are nicked or cracked.For example,to grinding pad, please check the support plate is not cracked.Ensure everybody to be out of the machine's rotation area and run the machine at max.speed for one minute,which can fully test the accessories.
--Do not put down the machine when it isn't stopped completely.Otherwise, you will loss control to the machine.
-Cleaning the exhaust port on your machine in regular.When working, control the machine firmly with both hands to ensure safe operation.
--When sanding,do not use too big sandpaper. When choosing grinding disc, please observe the manufacturer's specifications. The sand paper beyond the grinding block leads to risk of cutting and injury and cause stuck as well.
--The machine can be connect to one extension tubes at most.
-We recommend that you always wear industrial safety gloves and safety goggles when working with the drywall sander.
--Wearing close-fitting clothes is mandatory.
--Always allow for reaction torque.
--Wear protection mask P2 to protect you from hazardous dusts and choose suitable vacuum cleaner.

6. HOW TO USE DRYWALL SANDER



Before setting up,repair or maintenance of the appliance you must always turn off the operating switch and pull out the mains plug!

Before Initial Operation


--Check if the rated frequency of the mains supply corresponds to the details of the type place.

--Before using the tool,read the instruction book carefully.

6.1 How to Operate

- Loosen the lock spanner, take the extension rod to connect with machine[1-1].


1-1

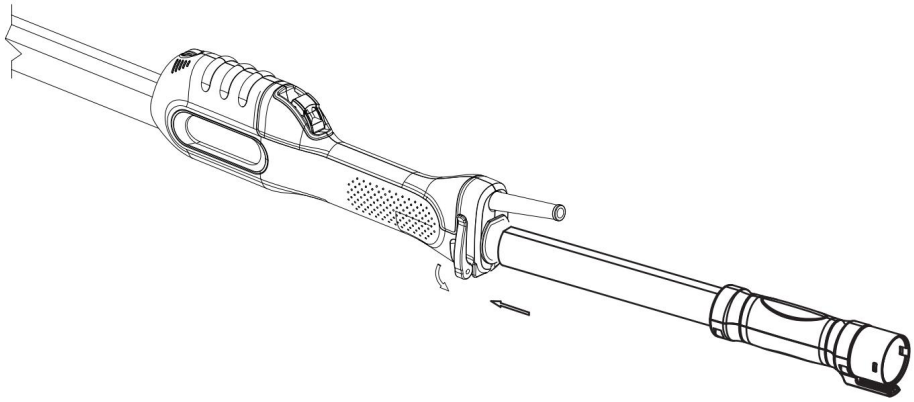

6.2 How to Operate


- Loosen the lock spanner, take the extension rod to connect with machine[1-3].

1-3

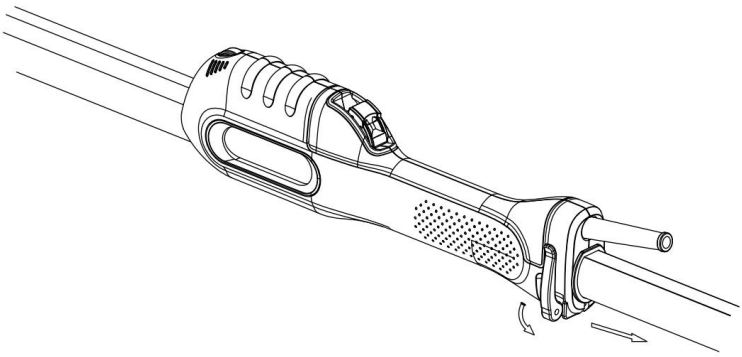

-Take the dust hose to connect with the extension rod[1-4].

1-4

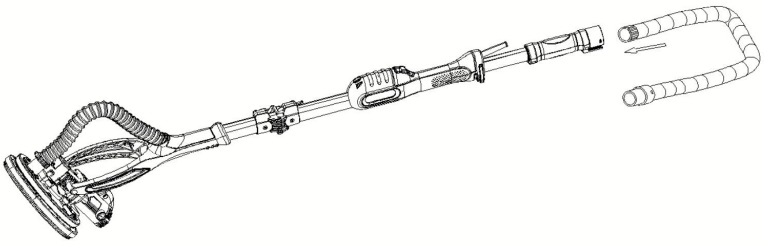


6.3 Electronic Control

This machine has the characteristics as below:

--Lock-on switch [1-5];


1-5

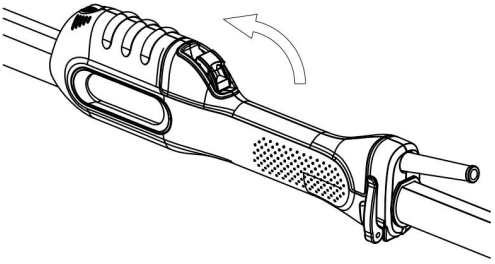

--Adjustable Speed [1-6]

Adjust the speed from 800-1700 rpm by turning the speed wheel [1-6]. In this way, user can choose different speed for different sanding surface.

1-6

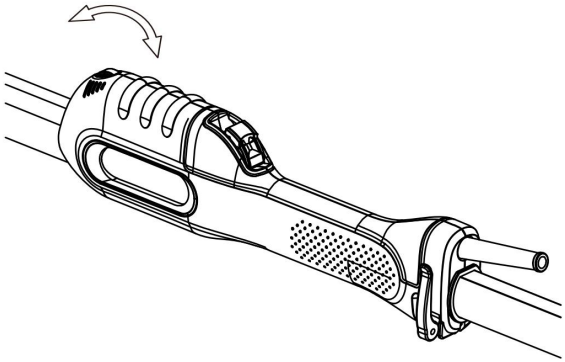


6.4 Replace Sanding Pad [1-7]

--Insert the hex wrench (size 5)into the hexagonal screw bolt on the sanding pad.

--Hold the sanding pad firmly,and then turn the wrench to dismount the pad.

--Install new sanding pad by tightening the bolt

1-7

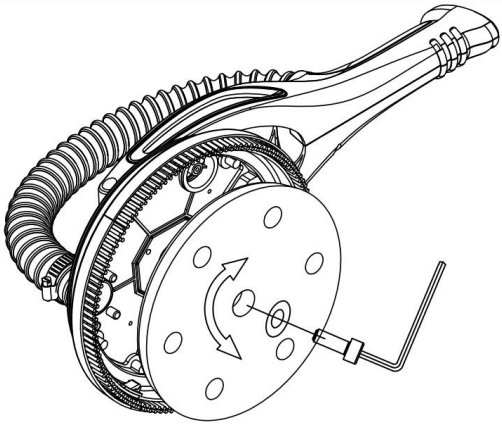


Attention: Only install the specified sanding pad on the machine.

6.5 Stick the Sanding Paper to the Pad [1-8]


Please ensure the holes on the sanding paper to fit the holes on the pad accurately.

1-8

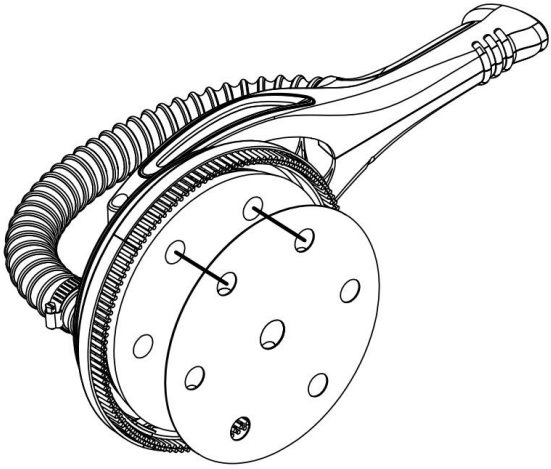

Adjust Screw with screwdriver first, then the lock wrench directly buckle in place.


1-8A

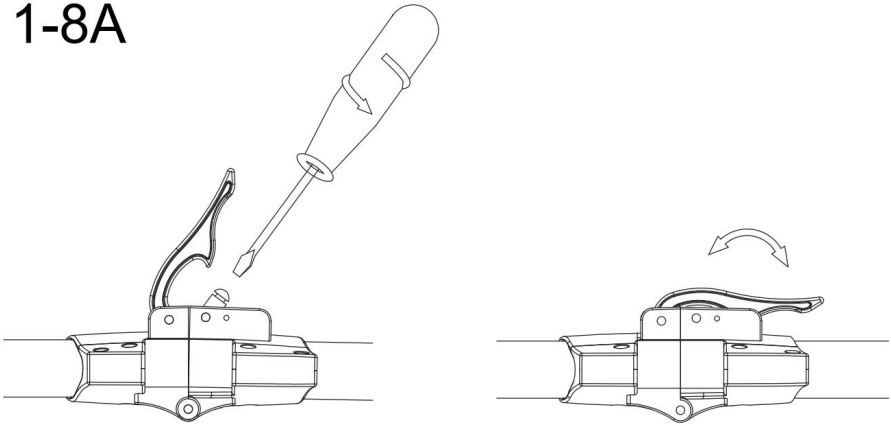

6.6 Suction power adjustment [1-9]

Clockwise to reduce suction power, counter-clockwise to increase suction power.


1-9

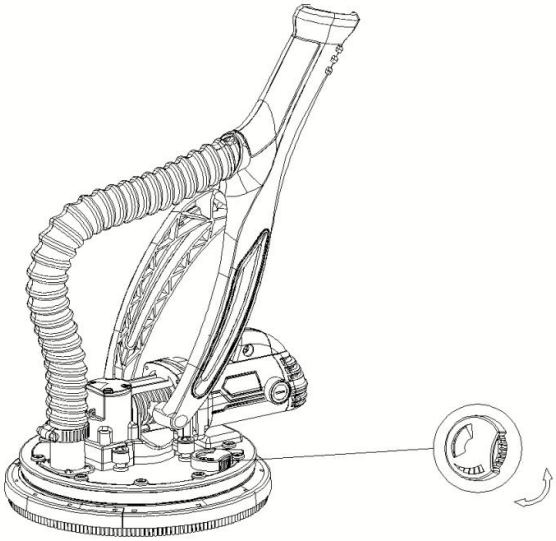

6.7 Grinding Adjacent Edges [1-10]

Detachable brush segment can reach up to the adjacent edge with ease.


1-10

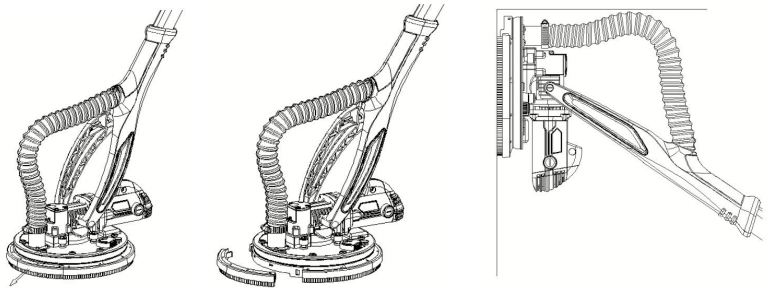

6.8 To sand the ceil [1-11]

The grinding machine head lifted,tensile spring hook head,so that the grinding easier.


1-11

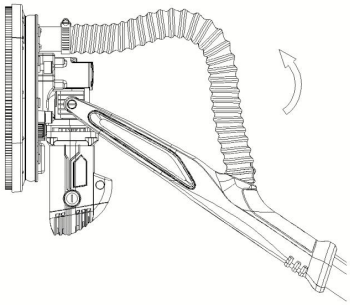

6.9 To change the dust hose.


--Loosen the hoop by the screwdriver, take out the dust hose [1-12].

1-12

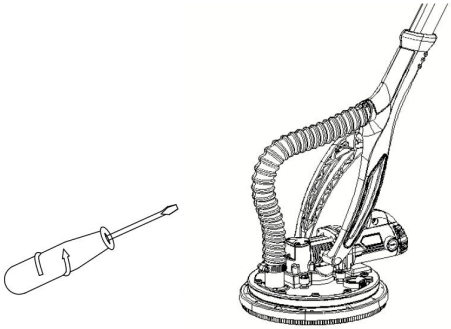

--Counterclockwise rotation of the dust hose [1-13]


1-13

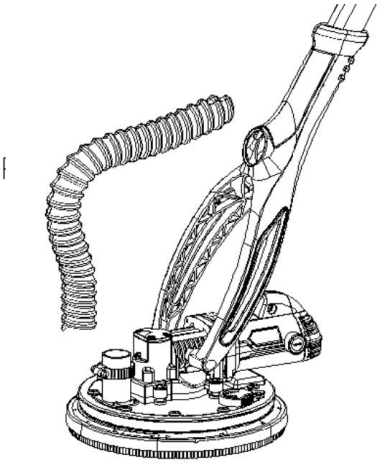

6.10 Disassemble the extension rod [1-14]

When disassemble the extension rod, pls must press the limited knob, then take out the extension rod.

1-14

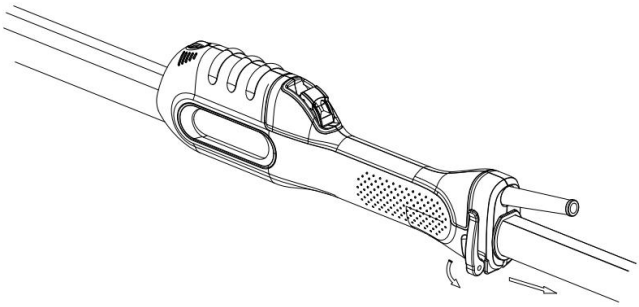

Operate the Machine

--Do not control the machine's head.

--Hold the machine with both hands.

-Before operating the machine, make sure every fastening handle is closed.

--Connect the machine to the main power supply.

-- Before switching on the machine, keep the sanding head slightly away from the

work surface.
-- Start the machine for necessary sanding work.
Operate the machine with short length in narrow and awkward area.
Run the machine with medium length for higher walls.
Use the machine with longest length for ceilings.
-- Do not over-press machine so that to avoid overloading! Press with proper pressure for better grinding
effects. Good grinding effects and quality are mainly decided by choosing the right abrasive material.
--Once finishing the sanding task, switch off the machine.

CARE AND MAINTENANCE

Remove the plug from the socket before carrying out any adjustment, servicing or maintenance.
Your power tool requires no additional lubrication or maintenance. Always store your power tool in a dry place.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
If a fault can not be rectified, return the mixer to an authorized dealer for repair.

Cleaning

_ Keep the safety devices, ventilation slots and Motor housing as free of dirt and dust as possible. Clean the unit by rubbing it with a clean cloth or blow it clean using low-pressure compressed air.
_ We recommend that you always clean the unit immediately after using it.
Clean the unit regularly by rubbing it with a damp cloth and a little soft soap. Do not use cleaners or solvents; these will attack the plastic parts in the unit. You must also ensure that water cannot get into the inside of the unit.

Carbon brushes


If excessive sparking occurs you must have the carbon brushes checked by a qualified electrician.


Attention! Only a qualified electrician is allowed to change the brushes.

CORRECTIVE ACTION IN CASE OF FAILURE

(1) The operating switch is switched on, but the motor is not working.
- Wires in the mains plug or in the socket are loose.
Have socket and plug checked or repaired.
-- The switch is faulty.
Have the switch replaced.
(2) The operating switch is switched on, but unusual noises can be heard, the motor is not working or only very slowly.
- Switch contact has failed.
Have the switch replaced.
-- Component jammed.
Have the electric tool checked or repaired.
- Too much thrust, as a result the motor is dragging.
Use less thrust during the task.
(3) Motor gets hot.
-- Foreign substances have got inside the motor.
Have the foreign substances removed.
-- Lack of or contaminated lubrication grease.
Have lubricating grease applied or replaced.
-- Pressure too high
Use less thrust during the task
(4) Frequent or strong sparks on the commutator.
-- Short circuit on the armature.
Have the armature replaced.
-- Carbon brushes worn out or jammed
Have the carbon brushes checked.
-- Rough running of the commutator.
Have the surface of the commutator cleaned or ground.
For your own safety, never remove parts or accessories of the electric tool during operation. In case of fault or damage have the electric tool repaired only by a specialist workshop or by the manufacturer.

EXPLODED VIEW

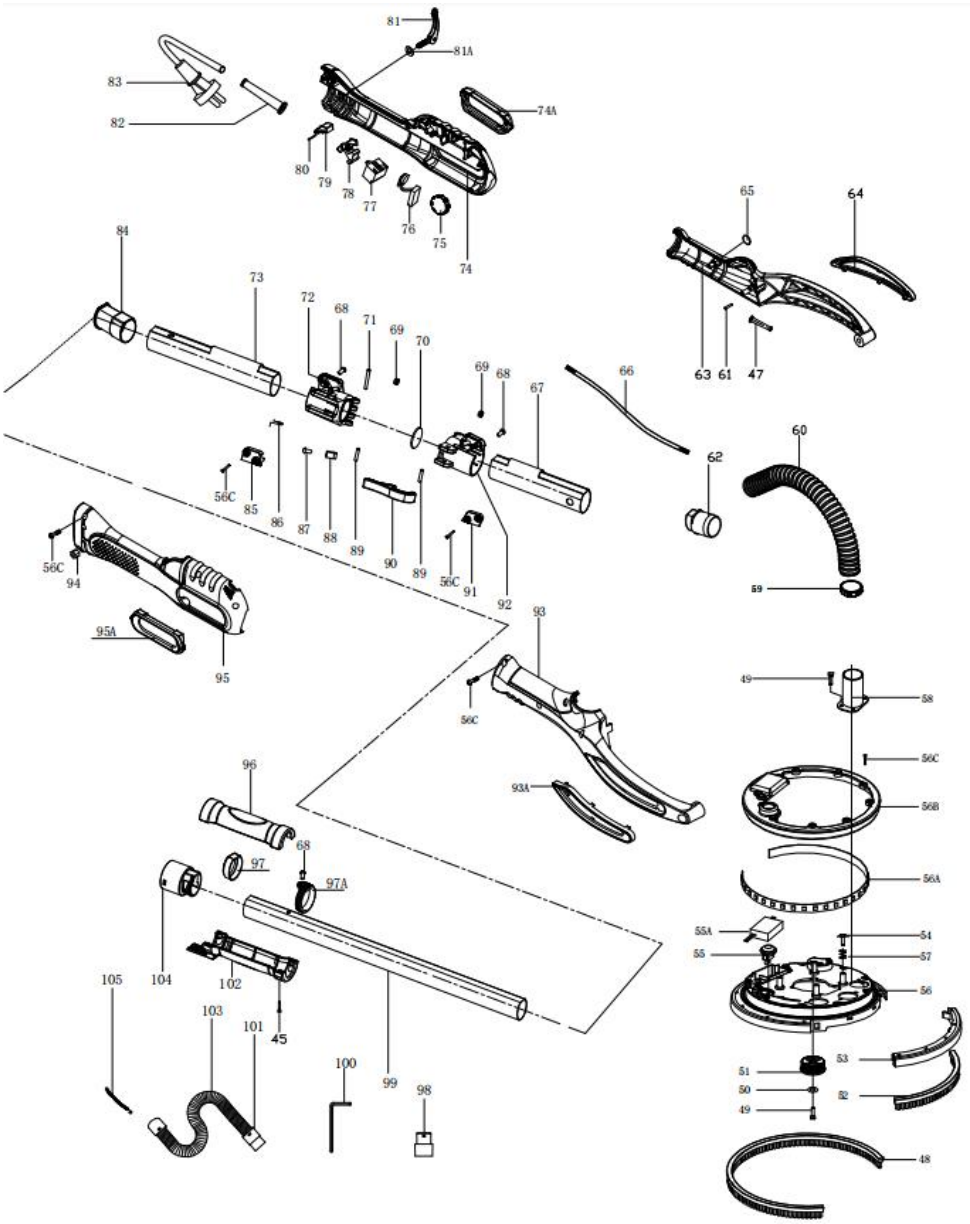

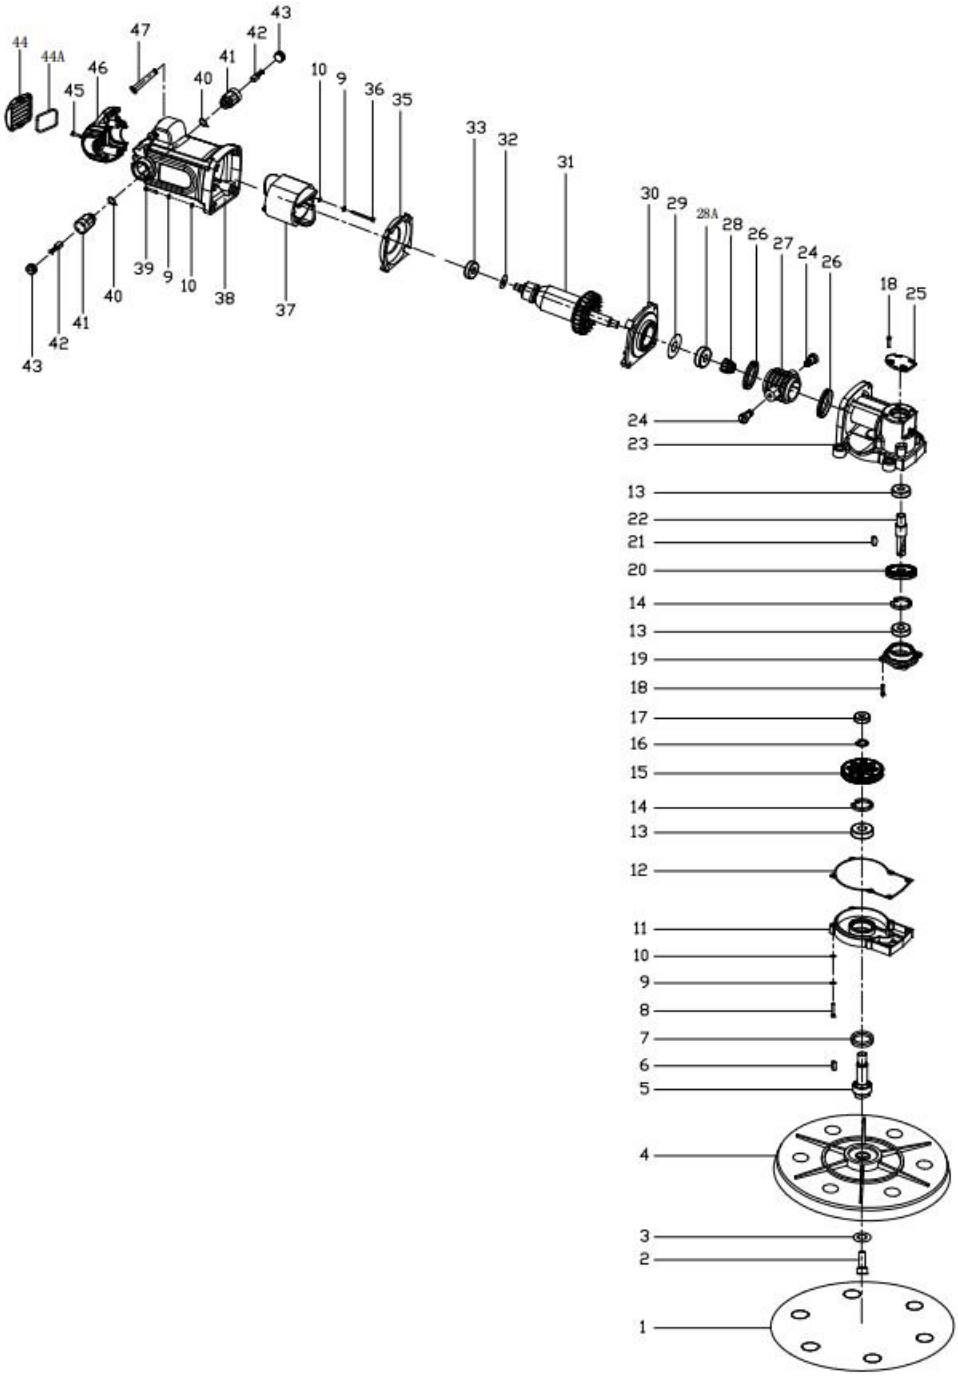
44
44A
45
46
47
43
42
41
40
10
9
36
35
33
32
31
30
29
28A
28
26
27
24
26
18
25
39
9
10
38
37
43
42
41
40
24
23
13
22
21
20
14
13
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

L225-JCL Exploded View List					
No	Part name	Quantity	No	Part name	Quantity
1	Sandpaper	1	56A	LED strip light	
2	M6X14 screw	1	56B	LED lampshade	1
3	∅ 6 washer	1	56C	screw ST4*14	28
4	sanding pad	1	57	Compression spring	4
5	loutput shaft	1	58B	Protective cover connector	1
6	flat key 3x3x8	1	59	25-38 hoops	1
7	oil seal	1	60	500 double wire vacum cleaner	1
8	screw M4*20	6	61	中 3*16 hook-up	1
9	4 flexible washer	12	62	Aluminum tuhe fittings	1
10	∅ 4 flat washer	12	63	Left front handle	1
11	big bearing cover	1	64	Left front handle decorative cover	1
12	paper washer	1	65	Front handle O-ring	2
13	hall bearing 6000 RS	4	66	Internal conductor four-core wire	1
14	collar φ26	2	67	Front double channel aluminum tube	1
15	end gear	1	6B	bolt	3
16	collar φ10	1	69	Double sheath	2
17	hall bearing 607ZZ	1	70	seal ring	1
18	screw M4*12	8	71	Round pin	1
19	small bearing cover	1	72	Rear rubber sleeve	1
20	Large bevel gear	1	73	Rear double channel aluminum tube	1

21	semi-circular key 3x3.5x10	1		74	Left ma in handle	1
22	main driving shaft	1		74A	Left main handle decorative cover	1
23	gear box	1		75	Speed control knob	1
24	screw pin	2		76	potentiometer	1
25	Skull plate	1		77	Small square switch	1
26	horn damping	2		78	switch button holder	1
27	flexible sleeve	1		79	Switch button	1
2B	Small bevel gear	1		80	Switch button latches	1
28A	Wool mat	1		81	Eccentric wrench	1
29	φ26paper washer	1		81A	Special flat pad	1
30	middle cover	1		82	Cable sheath	1
31	rotor	1		83	Power cord	1
32	中 8 flat washer	1		84	Dust jacket	1
33	hall bearing 608 RS	1		85	Post-rubber sleeve briquettes	1
35	anti-wind ring	1		86	Return spring	1
36	screw ST4*50	2		87	Adjustment screws	1
37	stator	1		8B	Supports	1
38	motor housing	1		89	Round pin	2
39	screw M4*25	4		90	Lock the wrench	1
40	Brush spring	2		91	Front rubber sleeve briquettes	1
41	brush holder	2		92	Front rubber sleeve	1
42	carbon brush	2		93	Right front handle	1
43	Brush holder cover	2		93A	kight front handle decorative cover	1
44	dust cap	1		94	M6 extension nut	1
44A	Dust cotton	1		95	Right main handle	1
45	screw ST4*16	9		95A	Right main handle	1

					decorative cover	
46	hack cover	1		96	Upper sub-handle	1
47	small cable sleeve	2		97	Elliptical tube connection sleeve	1
48	Long strip brush	1		97A	Elliptical the positioning sleeve	1
49	Slotted self-tapping ST4*10	5		98	∅ 57 connector	1
50	φ4 large flat pad	1		99	Elliptical tube	1
51	Suction regulating wheels	1		100	S5 Allen wrench	1
52	Short strip brush	1		101	φ35 connector	1
53	Lateral edges	1		102	Lower sub-handle	1
54	Large cap screw	4		103	Dust collection tube	1
55	LED switch	1		104	Dust oollection pipe fittin	g 1
55A	Light strip power	1		105	Stretch spring	1
56	Protective cover	1				

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ponceuse à cloisons sèches

MODÈLE : L225-JCL

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Drywall Sander

MODÈLE : L225-JCL



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Safety Notes

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	**PORTEZ DES LUNETTES DE PROTECTION :** **Portez toujours des lunettes de sécurité ou des lunettes de protection avec protections latérales.**
	**PORTEZ UNE PROTECTION AUDITIVE :** **Portez toujours une protection auditive.**
	**PORTEZ UN MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE :** **Portez toujours une protection respiratoire.**
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole de la poubelle barrée indique que ce produit doit être éliminé séparément des ordures ménagères dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques (EEED).

4. DESCRIPTION DU PRODUIT

La machine est conçue pour le ponçage des cloisons sèches, des plafonds et des murs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, en éliminant les résidus de sol. revêtements de peinture,
adhésif et plâtre non adhérent, etc.
Notre machine n'est pas adaptée au traitement d'objets contenant de l'amiante.



Vous devez respecter certaines consignes de sécurité lors de l'utilisation de cet équipement. Afin de prévenir les blessures et les dommages causés par
se produisant, Vous devez toujours lire attentivement ce manuel d'utilisation.
Ce manuel doit être conservé en lieu sûr afin que les informations qu'il contient soient toujours accessibles. Ce manuel d'utilisation doit accompagner l'équipement

lors de tout transfert de celui-ci à une autre personne.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accidents ou de dommages résultant du non-respect de ce manuel et des consignes de sécurité.

5. SPÉCIFICATIONS

Numéro de modèle	L225-JCL
Pouvoir	850 W
vitesse à vide	8 00 - 17 00 tr/min
diamètre du plateau de meulage	215 mm
diamètre du papier de verre	225 mm
Diamètre du tube	32 mm
Poids	4,77 kg (accessoires compris)

6. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les pictogrammes suivants apparaissent dans l'ensemble de ce mode d'emploi :


Indique un risque de blessure, Risque pour la vie et risque d'endommagement de l'appareil si ces instructions ne sont pas suivies.


Indique la présence de chocs électriques.

Veuillez lire attentivement ces instructions d'utilisation avant d'utiliser le appareil. Familiarisez-vous avec les fonctions et le mode de fonctionnement. Pour garantir un fonctionnement correct, Veillez toujours à entretenir l'appareil conformément aux instructions. Le mode d'emploi et les documents associés doivent toujours être conservés à proximité de l'appareil.
Lors de l'utilisation d'outils électriques, vous devez respecter les règles de sécurité de base suivantes précautions à prendre pour assurer la protection contre les chocs électriques, blessure et feu. Lisez et suivez toutes les instructions avant d'utiliser cet outil électrique. Respectez les consignes de sécurité.


Vérifiez toujours si la tension de votre secteur correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique.


La machine a été doublement isolée conformément à EN60745 : par conséquent, un fil de terre n’est pas nécessaire

UTILISER LA TENSION D'ALIMENTATION CORRECTE : La tension

d'alimentation doit correspondre aux informations indiquées sur la plaque d'identification de l'outil.

UTILISEZ UNE RALLONGE APPROPRIÉE : Utilisez uniquement une rallonge homologuée. câble adapté à la puissance de la machine. Le cordon doit avoir un diamètre d'au moins 1,5 mm^2

Lorsque la rallonge est enroulée sur un enrouleur, déroulez-la entièrement .

ÉTEIGNEZ IMMÉDIATEMENT LA MACHINE EN CAS DE :

7. Dysfonctionnement de la prise secteur, du câble d'alimentation ou câble endommagé.
8. Interrupteur défectueux.
9. Fumée ou odeur nauséabonde d'isolant brûlé.

10. RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ



ATTENTION ! Lisez attentivement tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.

Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique. incendie et/ou grave blessure.

Conservez tous les avertissements et instructions pour référence ultérieure.

Le terme « outil électrique » dans les avertissements fait référence à votre outil branché sur secteur (filaire). outil électrique ou outil électrique à batterie (sans fil).

6) Sécurité de la zone de travail.

h) Maintenez votre espace de travail propre et bien éclairé. Les zones encombrées ou sombres favorisent les accidents.

i) N'utilisez pas d'outils électriques dans des environnements explosifs. atmosphères, comme en présence de liquides inflammables, gaz ou poussières. Les outils électriques produisent des étincelles susceptibles d'enflammer la poussière ou les fumées.

j) Tenez les enfants et les personnes présentes à l'écart lorsque vous utilisez un outil électrique. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.

7) sécurité électrique

g) **Les fiches des outils électriques doivent être compatibles avec la prise de courant. Ne modifiez jamais la prise de quelque manière que ce soit** .

N'utilisez aucun adaptateur avec mise à la terre (fondé) outils électriques.

L'utilisation de fiches et de prises non modifiées et compatibles réduira le risque de choc électrique.

h) **Évitez tout contact corporel avec les surfaces mises à la terre ou reliées à**

la terre. comme les tuyaux, les radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs . Le risque d'électrocution est accru. Vous ressentirez un choc si votre corps est mis à la terre.

i) **N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité** . L'infiltration d'eau dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.

j) N'abusez pas du cordon. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Garder cordon à l'écart de la chaleur, huile, Bords tranchants ou pièces mobiles.

Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

k) **Lors de l'utilisation d'un outil électrique à l'extérieur, utiliser une rallonge Convient pour une utilisation en extérieur** . (L'utilisation d'un câble adapté à un usage extérieur réduit le risque d'électrocution choc.

l) **Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utiliser un dispositif à courant résiduel (RCD) approvisionnement protégé** . L'utilisation d'un disjoncteur différentiel réduit le risque de choc électrique.

8) sécurité personnelle

a) **Restez vigilant, Faites attention à ce que vous faites et utilisez votre bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues. alcool ou médicaments** . Un moment de L'inattention lors de l'utilisation d'outils électriques peut entraîner des blessures graves.

b) **Utilisez un équipement de protection individuelle. Portez toujours des lunettes de protection** .

Équipements de protection tels que masque anti-poussière, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de chantier, ou le port de protections auditives adaptées permettra de réduire les risques de blessures.

c) Prévenir **les démarrages involontaires. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de connecter l'appareil à une source d'alimentation et/ou à une batterie. ramasser ou transporter l'outil.** Transporter des outils électriques avec le doigt sur l'interrupteur ou mettre sous tension des outils électriques dont l'interrupteur est en position « marche » provoque des accidents.

k) **Retirez toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche** . Une clé laissée en place sur une pièce rotative de l'outil peut entraîner des blessures.

l) **Ne vous penchez pas trop. Gardez toujours un appui et un équilibre corrects** . Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans les situations imprévues.

m) **Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux, vêtements et gants à l'écart des pièces mobiles** . Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se coincer dans les pièces mobiles.

n) **Si des dispositifs sont prévus pour le raccordement de l'aspiration des poussières et installations de collecte, Assurez-vous que ces éléments sont connectés et utilisés correctement** . L'utilisation de systèmes de dépoussiérage peut réduire les risques liés à la poussière.

9) Utilisation et entretien des outils électriques

h) N'utilisez pas l'outil électrique de force. Utilisez l'outil électrique adapté à votre usage.

Application . L'outil électrique approprié effectuera le travail mieux et plus sûrement, à la vitesse pour laquelle il a été conçu.

i) **N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne fonctionne pas** . Tout outil électrique qui ne peut être commandé par l'interrupteur est dangereux et… doit être réparé.

j) **Débranchez la prise de la source d'alimentation et/ou la batterie de l'outil électrique avant d'effectuer tout réglage ou de changer d'accessoires. ou pour ranger des outils électriques.** Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.

k) **Rangez les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants et ne les laissez pas s'en servir. personnes non familiarisées avec l'outil électrique ou ces instructions d'utilisation de l'outil électrique.** Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.

l) **Entretenez les outils électriques. Vérifiez le désalignement ou le blocage des pièces mobiles. casse de pièces et toute autre condition pouvant affecter l'outil électrique opération. En cas de dommages, faites réparer l'outil électrique avant utilisation** . Beaucoup Les accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.

m) **Continuez à couper Des outils affûtés et propres** . Des outils de coupe

correctement entretenus et dotés de lames affûtées sont moins susceptibles de se bloquer et sont plus faciles à contrôler.

n) **Utilisez l'outil électrique, les accessoires et les embouts, etc., conformément aux instructions. ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer** . L'utilisation de l'outil électrique à des fins autres que celles prévues pourrait engendrer une situation dangereuse.

10) Service

b) **Faites réviser votre outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques** . Cela permettra de garantir la sécurité de l'outil électrique.

11. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION DE LA PONCEUSE À PLAQUES SÈCHES

Attention ! Vous devez respecter les mesures de sécurité de base suivantes contre les chocs électriques : blessures et risques d'incendie lors de l'utilisation d'outils électriques. Veuillez lire et respecter ces instructions avant d'utiliser les outils.

Ces instructions doivent être conservées en lieu sûr.

--Cet équipement ne doit jamais être utilisé dans des environnements présentant un risque d'explosion. Ne laissez pas le câble entrer en contact avec aucune partie de votre corps.

--Utilisez uniquement la rallonge approuvée pour une utilisation dans la zone de travail.

N’utilisez pas la machine de force pour des travaux inadaptés, par exemple, des travaux grossiers. affûtage, brossage, etc. Autrement, des dangers et des dommages seront causés.

--Utilisez uniquement des pièces de rechange identiques lors de l'entretien. Sinon, sans risque Le fonctionnement ne peut être garanti.

--Les accessoires' la vitesse autorisée doit être au moins égale à la La vitesse maximale de la machine est insuffisante. Sinon, les pièces risquent de se casser ou de se fissurer si leur vitesse de fonctionnement dépasse la vitesse autorisée par la machine.

N’utilisez pas d’accessoires endommagés. Avant utilisation, vérifiez toujours si…

Les accessoires sont ébréchés ou fissurés. Par exemple, le disque de meulage, Veuillez vérifier que la plaque de support n'est pas fissurée. Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone de rotation de la machine et faites-la fonctionner à vitesse maximale pendant une minute afin de tester pleinement les accessoires.

--Ne posez pas la machine tant qu'elle n'est pas complètement arrêtée. Sinon, Vous perdrez le contrôle de la machine.

-Nettoyez régulièrement l'orifice d'échappement de votre machine. Pendant son utilisation, tenez fermement la machine à deux mains pour garantir un fonctionnement sûr.

--Lors du ponçage, n'utilisez pas de papier de verre trop gros. Lors du choix d'un disque à meuler, Veuillez respecter les spécifications du fabricant. Le papier de verre placé au-delà du bloc de meulage présente un risque de coupure et de blessure, et peut également provoquer des blocages.

--La machine peut être connectée à un seul tube d'extension au maximum.

-Nous vous recommandons de toujours porter des gants de sécurité industriels et des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez la ponceuse à plaques de plâtre.

--Le port de vêtements près du corps est obligatoire.

--Toujours tenir compte du couple de réaction.

--Portez un masque de protection P2 pour vous protéger des poussières dangereuses et choisissez un aspirateur adapté.

12. COMMENT UTILISER UNE PONCEUSE À PLAQUES DE SÈCHE



Avant toute installation, réparation ou maintenance de l'appareil, vous devez toujours éteindre l'interrupteur de fonctionnement et débrancher la prise secteur !

Avant l'opération initiale


--Vérifiez si la fréquence nominale de l'alimentation secteur correspond aux spécifications du type de lieu.

--Avant d'utiliser l'outil, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.

6.1 Mode d'emploi

- Desserrez la clé de verrouillage, prenez la tige d'extension pour la connecter à la machine[1-1].


1-1

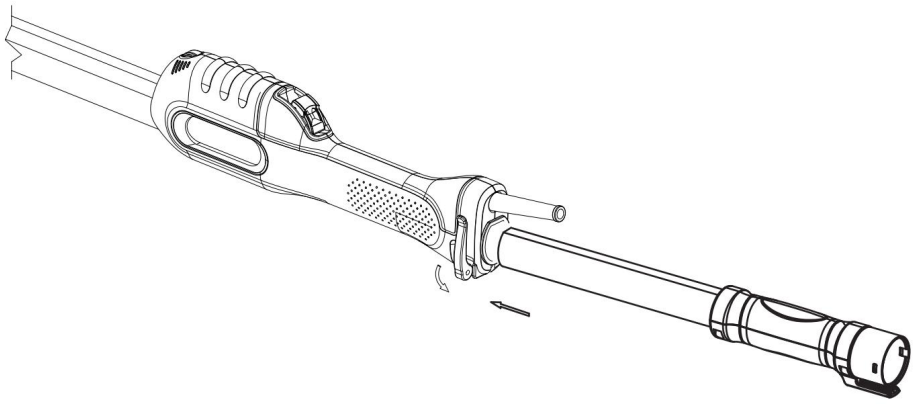

6.2 Mode d'emploi


- Desserrez la clé de verrouillage, prenez la tige d'extension pour la connecter à la machine[1-3].

1-3

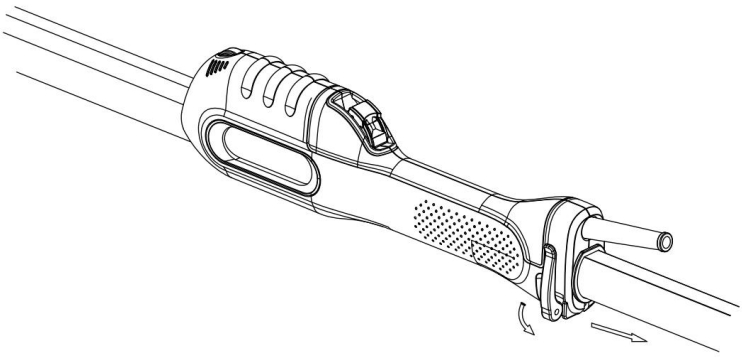

-Prenez le tuyau à poussière pour le connecter à la tige d'extension[1-4].

1-4

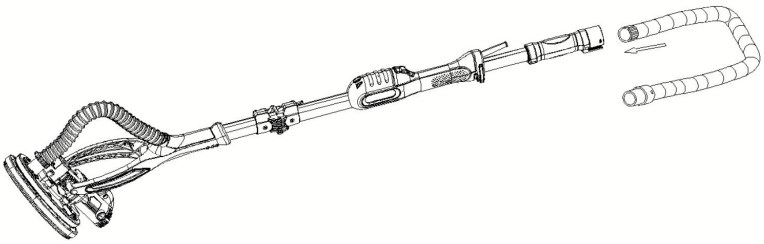


6.3 Commande électronique

Cette machine présente les caractéristiques suivantes :

--Interrupteur de verrouillage [1-5];


1-5

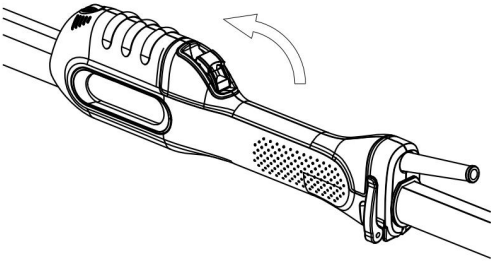

--Vitesse réglable [1-6]

Réglez la vitesse de 8 00 à 17 00 tr/min en tournant la molette de vitesse [1-6]. De cette façon, L'utilisateur peut choisir une vitesse différente selon la surface à poncer.

1-6

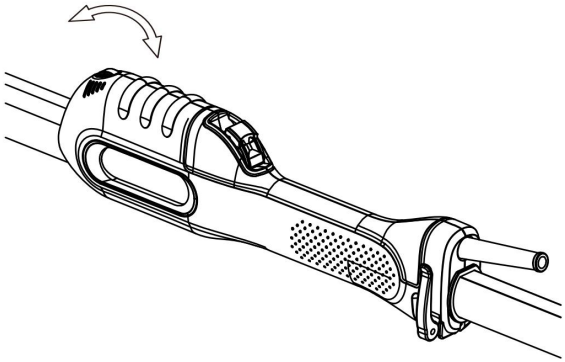


6.4 Remplacer le tampon de ponçage [1-7]

--Insérez la clé hexagonale (taille 5) dans la vis hexagonale du tampon de ponçage.

Maintenez fermement le plateau de ponçage, puis tournez la clé pour démonter le tampon.

Installez le nouveau plateau de ponçage en serrant le boulon.

1-7

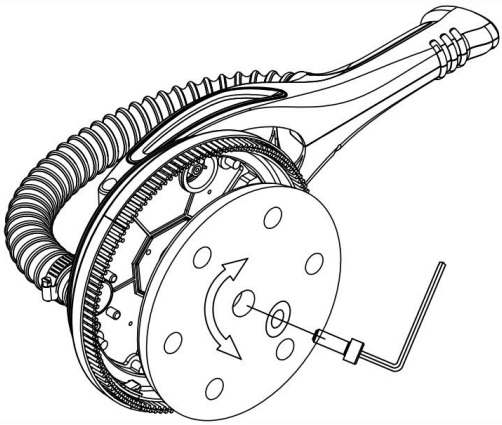


Attention: Installez uniquement le plateau de ponçage spécifié sur la machine.

6.5 Collez le papier de verre sur le tampon [1-8]


Veuillez vous assurer que les trous du papier de verre correspondent exactement aux trous du tampon.

1-8

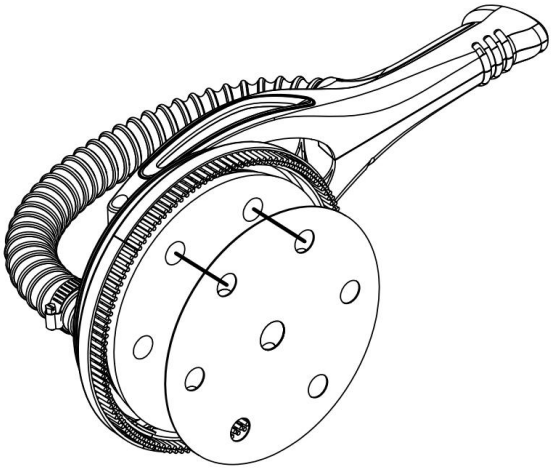

Ajustez d'abord la vis avec un tournevis, puis fixez-la directement avec la clé de blocage.


1-8A

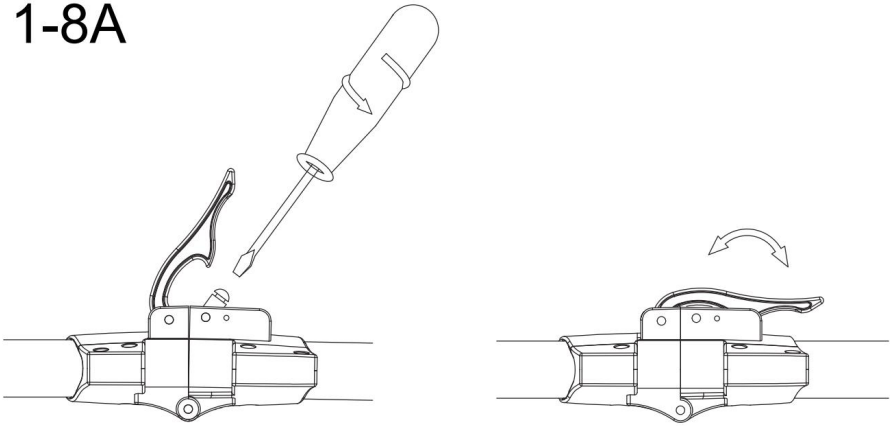

6.6 Réglage de la puissance d'aspiration [1-9]


Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire la puissance d'aspiration, tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter succion pouvoir.

1-9

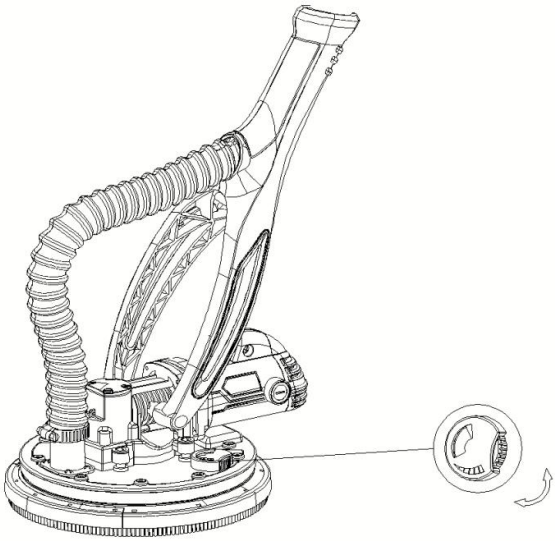


6.7 Meulage des bords adjacents [1-10]
Le segment de brosse détachable peut atteindre facilement le bord adjacent.

1-10

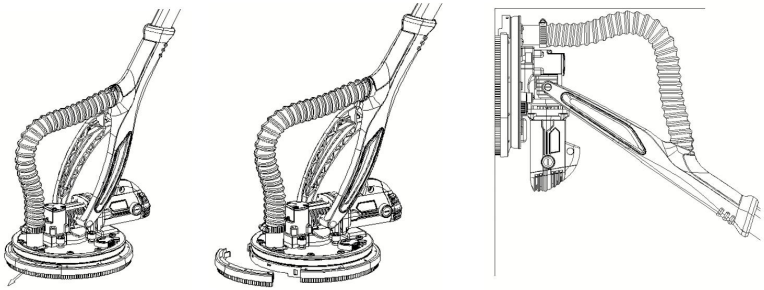

6.8 Pour poncer le plafond [1-11]
La tête de la meuleuse est relevée, la tête est munie d'un crochet à ressort de traction, ce qui facilite le meulage .


1-11

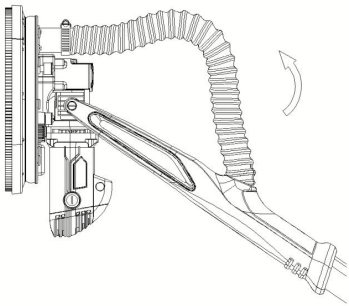

6.9 Pour changer le tuyau à poussière.


--Desserrez l'anneau à l'aide du tournevis, retirer le tuyau à poussière [1-12].

1-12

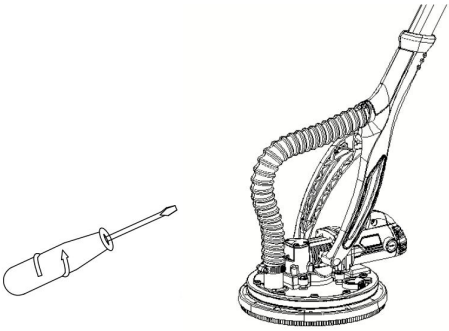

--Rotation antihoraire du tuyau à poussière [1-13]


1-13

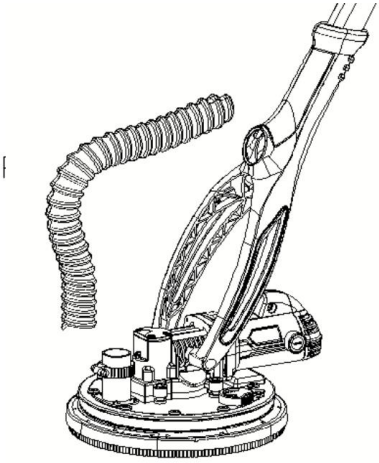

6.10 Démonter la tige d'extension [1-14]

Lors du démontage de la rallonge, Veuillez appuyer sur le bouton de limitation, puis retirer la tige d'extension.

1-14

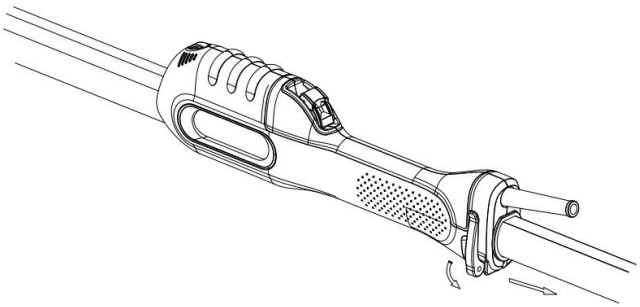

Operate the Machine

--Ne contrôlez pas la tête de la machine.

--Tenez la machine à deux mains.

-Avant d'utiliser la machine, assurez-vous que toutes les poignées de fixation sont fermées.

--Raccordez la machine à l'alimentation électrique principale.

Avant de mettre la machine en marche, maintenez la tête de ponçage légèrement éloignée de la surface de travail.

-- Démarrer la machine pour les travaux de ponçage nécessaires.
Utiliser la machine à faible longueur dans des espaces étroits et difficiles d'accès.
Pour les murs plus hauts, utilisez la machine avec une longueur moyenne.
Utilisez la machine ayant la plus grande longueur pour les plafonds.
N’appuyez pas trop fort sur la machine pour éviter de la surcharger ! Appuyez avec une pression adéquate pour un meilleur broyage.
effets. De bons résultats et une qualité de meulage dépendent principalement du choix du matériau abrasif approprié.
--Une fois le ponçage terminé, éteignez la machine.

CARE AND MAINTENANCE

Retirez la fiche de la prise avant d'effectuer tout réglage. entretien ou maintenance.
Votre outil électrique ne nécessite aucune lubrification ni entretien supplémentaire.
Rangez-le toujours dans un endroit sec.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service après-vente ou une personne qualifiée équivalente afin d'éviter tout danger.
Si le défaut ne peut être réparé, retournez le mixeur à un revendeur agréé pour réparation.

Nettoyage

_ Veillez à ce que les dispositifs de sécurité, les fentes de ventilation et le carter du moteur soient aussi propres et exempts de poussière que possible. Nettoyez-les.
L'appareil peut être nettoyé en le frottant avec un chiffon propre ou en le soufflant à l'aide d'air comprimé à basse pression.
Nous vous recommandons de toujours nettoyer l'appareil immédiatement après utilisation.
Nettoyez régulièrement l'appareil en le frottant avec un chiffon humide et un peu de savon doux. N'utilisez pas de produits nettoyants ni de solvants ; Ces agents chimiques attaqueront les pièces en plastique de l'appareil. Vous devez également veiller à ce que l'eau ne puisse pas pénétrer à l'intérieur de l'appareil.

balais de carbone

En cas d'étincelles excessives, vous devez faire vérifier les balais de charbon par un électricien qualifié.

Attention ! Seul un électricien qualifié est autorisé à changer les balais.

CORRECTIVE ACTION IN CASE OF FAILURE

(1) L'interrupteur de fonctionnement est allumé, mais le moteur ne fonctionne pas.

- Les fils de la prise secteur ou de la prise murale sont desserrés.

Faites vérifier ou réparer la prise et la fiche.

-- L'interrupteur est défectueux.

Faites remplacer l'interrupteur.

(2) L'interrupteur de fonctionnement est en position marche, mais des bruits inhabituels se font entendre, le moteur ne fonctionne pas ou seulement très lentement.

- Le contacteur a dysfonctionné.

Faites remplacer l'interrupteur.

-- Composant bloqué.

Faites vérifier ou réparer l'outil électrique.

- Une poussée excessive, ce qui entraîne une résistance du moteur.

Réduisez la poussée lors de l'exécution de la tâche.

(3) Le moteur chauffe.

Des corps étrangers ont pénétré dans le moteur.

Faites retirer les corps étrangers.

-- Absence ou contamination de la graisse lubrifiante.

Appliquer ou remplacer la graisse lubrifiante.

-- Pression trop élevée

Utilisez moins de poussée pendant la tâche

(4) Étincelles fréquentes ou fortes sur le collecteur.

-- Court-circuit sur l'induit.

Faites remplacer l'armature.

-- Balais de charbon usés ou bloqués


Faites vérifier les balais de charbon.


-- Fonctionnement irrégulier du commutateur.

Nettoyer ou rectifier la surface du collecteur.

Pour votre sécurité, ne retirez jamais de pièces ni d'accessoires de l'outil électrique pendant son utilisation. En cas de panne ou de dommage, faites réparer l'outil électrique uniquement par un atelier spécialisé ou par le fabricant.

EXPLODED VIEW

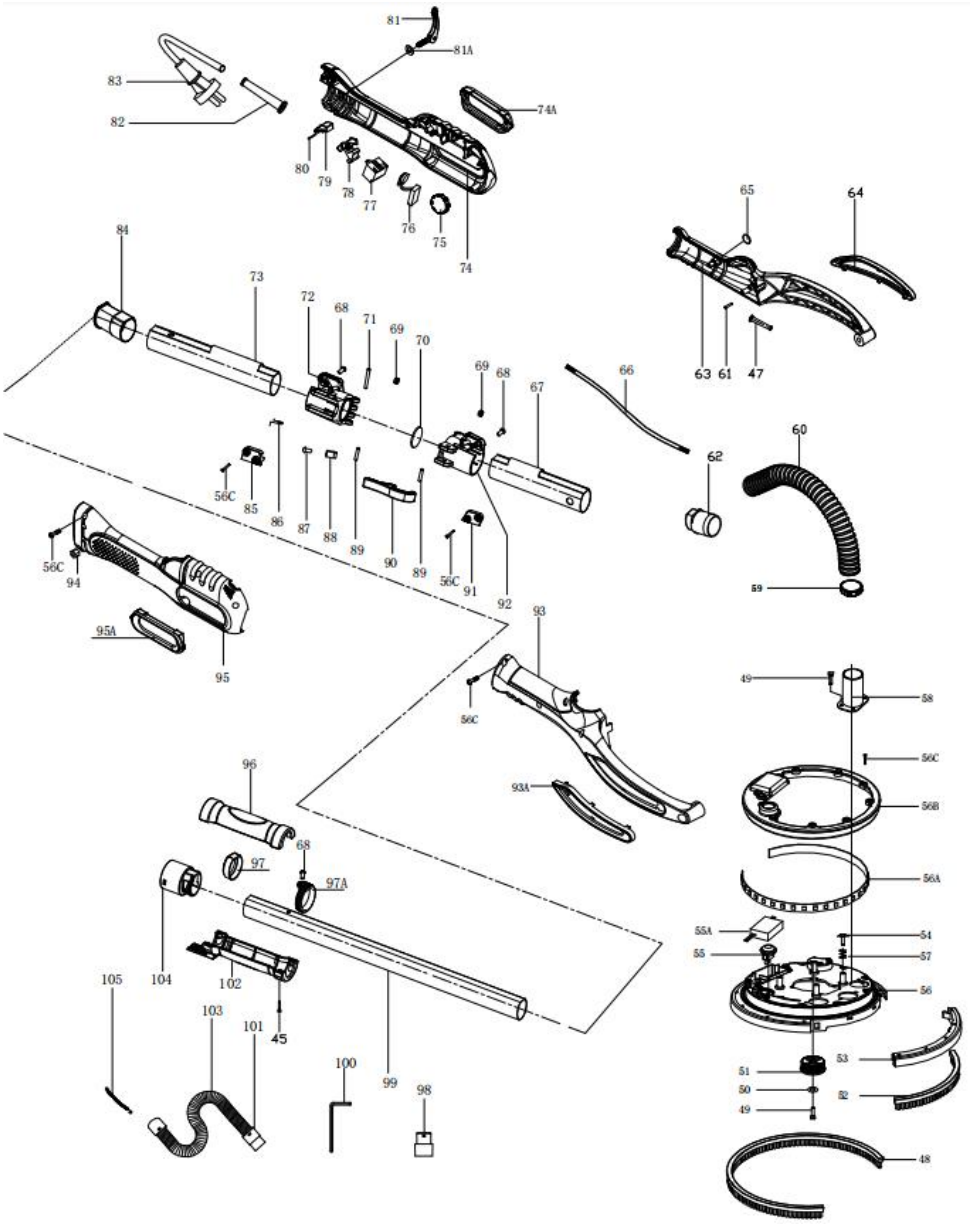
81
81A
83
82
74A
80
79
78
77
76
75
74
65
64
63
61
47
84
73
72
68
71
69
70
69
68
67
66
62
60
59
56C
85
86
87
88
89
90
89
56C
91
92
56C
94
95A
95
93
93A
49
58
56C
56B
56A
55A
54
55
57
56
53
51
50
49
52
48
96
68
97
97A
105
104
102
103
101
45
100
99
98

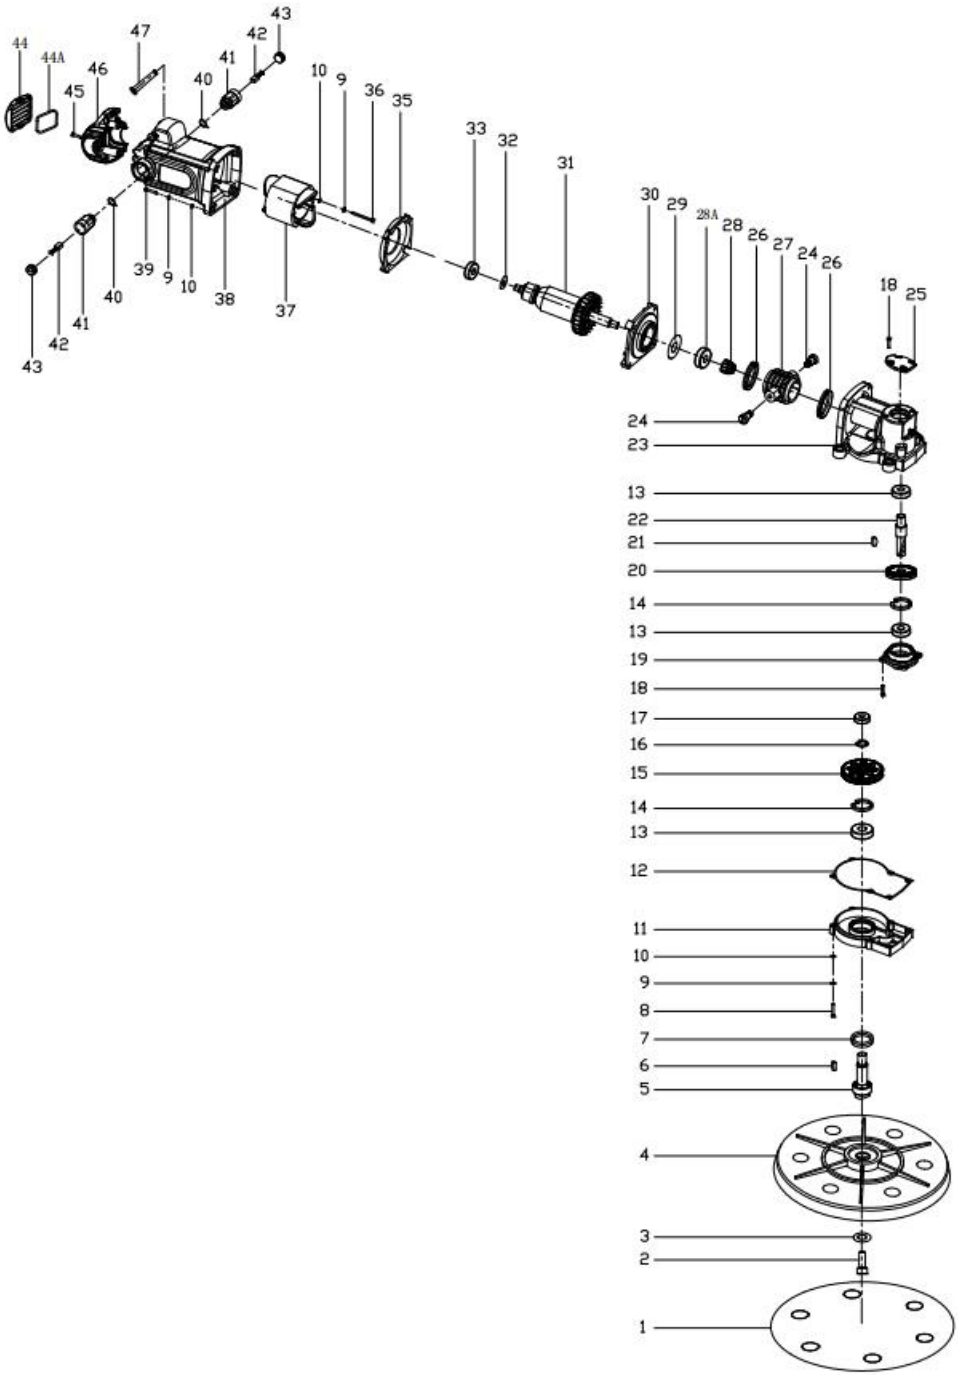
44
44A
47
46
45
43
42
41
40
10
9
36
35
33
32
31
30
29
28A
28
26
27
24
26
18
25
39
9
10
38
37
43
42
41
40
24
23
13
22
21
20
14
13
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Liste des vues éclatées L225-JCL					
Non	Nom de la partie	Quantité	Non	Nom de la partie	Quantité
1	Papier de verre	1	56A	Bande lumineuse LED	
2	Vis M6X14	1	56B	Abat-jour LED	1
3	de 6 pouces de diamètre	1	56°C	vis ST4*14	28
4	plateau de ponçage	1	57	Ressort de compression	4
5	arbre de sortie	1	58B	Connecteur de couvercle de protection	1
6	touche plate 3x3x8	1	59	25-38 paniers	1
7	joint d'huile	1	60	500 aspirateurs à double fil nettoyeur	1
8	vis M4*20	6	61	Branchement 3*16	1
9	4 rondelles flexibles	12	62	raccords en aluminium	1
10	rondelle plate de 4 pouces de diamètre	12	63	Poignée avant gauche	1
11	grand couvercle de roulement	1	64	poignée avant gauche décorative	1
12	laveuse de papier	1	65	Joint torique de la poignée avant	2
13	palier à effet Hall 6000 RS	4	66	conducteur interne quatre noyaux fil	1
14	collier φ26	2	67	Devant aluminium à double canal tube	1
15	engrenage terminal	1	6B	boulon	3
16	collier φ10	1	69	Double gaine	2

17	palier à effet Hall 607ZZ	1		70	joint d'étanchéité	1
18	vis M4*12	8		71	goupille ronde	1
19	petit couvercle de roulement	1		72	Manchon en caoutchouc arrière	1
20	Grand engrenage conique	1		73	Double canal arrière en aluminium tube	1
21	clé semi-circulaire 3x3,5x10	1		74	Poignée gauche	1
22	arbre de transmission principal	1		74A	poignée principale gauche décorative	1
23	boîte de vitesses	1		75	bouton de réglage de la vitesse	1
24	goupille à vis	2		76	potentiomètre	1
25	Plaque crânienne	1		77	Petit interrupteur carré	1
26	amortissement du klaxon	2		78	support de bouton de commutation	1
27	manchon souple	1		79	Bouton de commutation	1
2B	Petit engrenage conique	1		80	loquets à bouton de commutation	1
28A	tapis en laine	1		81	clé excentrique	1
29	rondelle en papier φ26	1		81A	Coussinet plat spécial	1
30	couverture centrale	1		82	gaine du câble	1
31	rotor	1		83	Cordon d'alimentation	1
32	Rondelle plate 中 8	1		84	Jaquette	1
33	palier à hall 608 RS	1		85	Briquettes à	1

					manchon en caoutchouc pour post-soudure	
35	anneau anti-vent	1		86	Ressort de rappel	1
36	vis ST4*50	2		87	vis de réglage	1
37	stator	1		8B	Supports	1
38	carter de moteur	1		89	goupille ronde	2
39	vis M4*25	4		90	Verrouillez la clé	1
40	Ressort à brosse	2		91	briquettes de manchon en caoutchouc avant	1
41	porte-pinceaux	2		92	Manchon en caoutchouc avant	1
42	balai de carbone	2		93	Poignée avant droite	1
43	Couvercle du porte-brosse	2		93A	poignée avant décorative de chevalier	1
44	capuchon anti-poussière	1		94	Écrou d'extension M6	1
44A	Coton à poussière	1		95	Poignée principale droite	1
45	vis ST4*16	9		95A	Poignée principale droite décorative couverture	1
46	couverture de piratage	1		96	poignée supérieure	1
47	petite gaine de câble	2		97	Raccordement de tube elliptique manche	1
48	Brosse à longue bande	1		97A	Le positionnement elliptique manche	1

49	Filetage autotaraudeur fendu ST4*10	5		98	Connecteur ∅ 57	1
50	grand tapis plat φ4	1		99	Tube elliptique	1
51	Roues de régulation à ventouse	1		100	Clé Allen S5	1
52	Brosse à bande courte	1		101	connecteur φ35	1
53	Bords latéraux	1		102	poignée inférieure	1
54	Grande vis à tête cylindrique	4		103	tube de collecte de poussière	1
55	Interrupteur LED	1		104	Raccord de tuyau d'aspiration de poussière	g 1
55A	alimentation de la bande lumineuse	1		105	Ressort extensible	1
56	Couvercle de protection	1				

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166

Anaheim

Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Trockenbauschleifer

MODELL: L225-JCL

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Drywall Sander

MODELL: L225-JCL



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Safety Notes

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	**AUGENSCHUTZ TRAGEN:** **Tragen Sie stets eine Schutzbrille oder eine Schutzbrille mit Seitenschutz.**
	**Gehörschutz tragen:** **Tragen Sie immer Gehörschutz.**
	**ATEMSCHUTZ TRAGEN:** **Tragen Sie stets Atemschutz.**
	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt in der Europäischen Union getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

7. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Maschine ist zum Schleifen von Trockenbauwänden, Decken und Wänden der Innen- und Außenfläche sowie zum Entfernen von Bodenrückständen konzipiert.
Lackbeschichtungen,
Klebstoffe und loser Gips usw.
Unsere Maschine ist nicht geeignet zur Bearbeitung asbesthaltiger Gegenstände.



Bei der Benutzung des Geräts müssen bestimmte Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. Um Verletzungen und Schäden zu verhindern
findet statt Sie müssen diese Bedienungsanleitung immer sorgfältig durchlesen.
Dieses Handbuch muss an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, damit die darin enthaltenen Informationen jederzeit verfügbar sind. Dieses Handbuch muss dem

Gerät beiliegen, wenn es an eine andere Person weitergegeben wird.
Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch das Ignorieren dieser Anleitung und der Sicherheitshinweise entstehen.

8. ARTEN

Modellnr.	L225-JCL
Leistung	850 W
Leerlaufdrehzahl	800 – 1700 U / min
Schleifscheibendurchmesser	215 mm
Schleifpapierdurchmesser	225 mm
Rohrdurchmesser	32 mm
Gewicht	4,77 kg (einschließlich sämtlichem Zubehör)

9. SICHERHEITSHINWEISE

Die folgenden Piktogramme erscheinen in dieser Bedienungsanleitung:


Weist auf Verletzungsgefahr hin, Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen besteht Lebensgefahr und es kann zu Schäden am Gerät kommen.


Weist auf das Vorhandensein von elektrischen Schlägen hin.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Gerät. Machen Sie sich mit den Funktionen und der Funktionsweise vertraut. Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, Das Gerät ist stets gemäß der Bedienungsanleitung zu warten. Die Bedienungsanleitung und die zugehörigen Dokumente sollten stets in der Nähe des Geräts aufbewahrt werden. Bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen Sie müssen die folgenden grundlegenden Sicherheitsregeln beachten. Vorkehrungen, um den Schutz vor Stromschlägen zu gewährleisten, Verletzung und Feuer. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Elektrowerkzeug verwenden. Beachten Sie die Sicherheitshinweise.


Prüfen Sie immer, ob Ihre Netzspannung mit dem Wert auf dem Typenschild übereinstimmt.


Die Maschine wurde gemäß den geltenden Vorschriften doppelt isoliert.

EN60745: Daher ist ein Erdungsdraht nicht erforderlich

VERWENDEN SIE DIE RICHTIGE VERSORGUNGSSPANNUNG : Die Versorgungsspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Werkzeugs übereinstimmen.
VERWENDEN SIE EIN GEEIGNETES VERLÄNGERUNGSKABEL : Verwenden Sie ausschließlich ein zugelassenes Verlängerungskabel. Das Kabel muss für die Stromversorgung der Maschine geeignet sein. Durchmesser von mindestens 1,5 mm^2

Wenn sich das Verlängerungskabel auf einer Kabeltrommel befindet, rollen Sie das Kabel vollständig ab .

Schalten Sie die Maschine im Falle folgender Ereignisse sofort aus:

13. Fehlfunktion des Netzsteckers, des Stromkabels oder Beschädigung des Kabels.
14. Defekter Schalter.
15. Rauch oder Gestank von versengter Isolierung.

16. ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN



WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig durch.

Die Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu einem Stromschlag führen. Feuer und/oder schwere Verletzung.

Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes (kabelgebundenes) Gerät. Elektrowerkzeug oder akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.

11) Arbeitssicherheit.

o) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordentliche oder dunkle Bereiche erhöhen die Unfallgefahr.

p) Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. Atmosphären, wie beispielsweise in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dämpfe entzünden können.

q) Halten Sie Kinder und Umstehende beim Bedienen von Elektrowerkzeugen fern. Ablenkungen können zum Kontrollverlust führen.

12) Elektrische Sicherheit

m) **Die Stecker von Elektrowerkzeugen müssen zur Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden** . Verwenden Sie keine Adapterstecker mit Erdung (geerdet) Elektrowerkzeuge. Unveränderte Stecker

und passende Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags.

n) **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten oder geerdeten Oberflächen. wie z. B. Rohre, Heizkörper, Herde und Kühlschränke** . Es besteht ein erhöhtes Risiko von Stromschlägen Ein Schock, wenn Ihr Körper geerdet ist.

o) **Elektrowerkzeuge dürfen keinem Regen oder Nässe ausgesetzt werden** . Dringt Wasser in ein Elektrowerkzeug ein, erhöht sich das Risiko eines Stromschlags.

p) Das Kabel darf nicht missbraucht werden. Benutzen Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Ausstecken des Elektrowerkzeugs. Halten Kabel von Hitze fernhalten, Öl, scharfe Kanten oder bewegliche Teile. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.

q) **Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs im Freien Verwenden Sie ein Verlängerungskabel Geeignet für den Außenbereich** . (Die Verwendung eines für den Außenbereich geeigneten Kabels verringert das Risiko eines Stromschlags.) Schock.

r) **Wenn der Betrieb eines Elektrowerkzeugs an einem feuchten Ort unvermeidbar ist, verwende ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) Geschützte Versorgung** . Die Verwendung eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) verringert das Risiko eines Stromschlags.

13) Persönliche Sicherheit

a) **Bleiben Sie wachsam, Seien Sie vorsichtig und verwenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand beim Umgang mit Elektrowerkzeugen. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter Drogeneinfluss stehen. Alkohol oder Medikamente** . Ein Moment der Unaufmerksamkeit beim Bedienen von Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.

B) **Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Tragen Sie immer eine Schutzbrille** .

Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm Oder aber Gehörschutz, der unter geeigneten Bedingungen verwendet wird, verringert das Verletzungsrisiko.

c) **Unbeabsichtigtes Starten verhindern** . **Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der Aus-Position befindet, bevor Sie das Gerät an die Stromquelle und/oder den Akku anschließen. das Werkzeug aufheben oder**

tragen. Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger am Schalter oder das Einschalten von Elektrowerkzeugen, bei denen der Schalter bereits eingeschaltet ist, birgt die Gefahr von Unfällen.

r) **Entfernen Sie jegliche Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten** . Ein an einem rotierenden Teil des Elektrowerkzeugs befestigter Schraubenschlüssel oder Schlüssel kann zu Verletzungen führen.

s) **Überanstrengen Sie sich nicht. Achten Sie stets auf sicheren Stand und Gleichgewicht** . Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unerwarteten Situationen.

t) **Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Behalte deine Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fernhalten** . Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen.

u) **Wenn Vorrichtungen zum Anschluss von Staubabsauganlagen und Sammelstellen, Stellen Sie sicher, dass diese angeschlossen und ordnungsgemäß verwendet werden** . Der Einsatz von Staubabsaugung kann staubbedingte Gefahren verringern.

14) Verwendung und Pflege von Elektrowerkzeugen

o) Wenden Sie beim Elektrowerkzeug keine Gewalt an. Verwenden Sie das für Ihren Anwendungsbereich geeignete Elektrowerkzeug.
Anwendung . Das richtige Elektrowerkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer mit der Geschwindigkeit, für die es entwickelt wurde.

p) **Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter es nicht ein- und ausschaltet** . Jedes Elektrowerkzeug, das sich nicht mit dem Schalter steuern lässt, ist gefährlich.
muss repariert werden.

q) **Vor jeglichen Einstellungen oder dem Austausch von Zubehörteilen den Stecker von der Stromquelle bzw. den Akku vom Elektrowerkzeug trennen. oder zur Aufbewahrung von Elektrowerkzeugen.** Solche vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines versehentlichen Startens des Elektrowerkzeugs.

r) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite**

von Kindern auf und lassen Sie sie nicht unbeaufsichtigt herumliegen. Personen, die mit dem Elektrowerkzeug oder dieser Bedienungsanleitung nicht vertraut sind. Elektrowerkzeuge sind in den Händen ungeübter Benutzer gefährlich.

s) **Elektrowerkzeuge warten. Bewegliche Teile auf Fehlausrichtung oder Blockierung prüfen. Bruch von Teilen und alle anderen Zustände, die die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen könnten Betrieb. Sollte das Elektrowerkzeug beschädigt sein, lassen Sie es vor der Benutzung reparieren** . Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge verursacht.

t) **Immer weiter schneiden Werkzeuge müssen scharf und sauber sein** . Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich seltener und sind leichter zu handhaben.

u) **Verwenden Sie das Elektrowerkzeug, Zubehör und Werkzeugbits usw. gemäß den Anweisungen. diese Anweisungen, unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der auszuführenden Arbeiten** . Die Verwendung des Elektrowerkzeugs für andere als die vorgesehenen Zwecke kann zu einer Gefahrensituation führen.

15) Service

c) **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einem qualifizierten Reparaturfachmann warten, der ausschließlich identische Ersatzteile verwendet** . Dadurch wird die Sicherheit des Elektrowerkzeugs gewährleistet.

17. VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG VON TROCKENBAUSCHLEIFER

Achtung! Sie müssen die folgenden grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen gegen Stromschläge beachten: Verletzungen und Brandgefahr beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen. Lesen und befolgen Sie diese Anweisungen, bevor Sie mit der Benutzung der Werkzeuge beginnen.

Diese Anweisungen müssen an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

Das Gerät darf niemals in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden.

Achten Sie darauf, dass das Kabel keinen Körperteil berührt.

--Verwenden Sie ausschließlich das für den Arbeitsbereich zugelassene

Verlängerungskabel.
--Zwingen Sie die Maschine nicht zu ungeeigneten Arbeiten, z. B. groben Schleifarbeiten Schleifen, Zähneputzen usw. Andernfalls werden Gefahren und Schäden verursacht.
--Verwenden Sie bei Wartungsarbeiten ausschließlich identische Ersatzteile. Ansonsten, risikofrei Der Betrieb kann nicht garantiert werden.
--Das Zubehör Die zulässige Geschwindigkeit muss mindestens der Geschwindigkeit der Die maximale Drehzahl der Maschine. Andernfalls können sie brechen oder Risse bekommen, wenn ihre Laufgeschwindigkeit die zulässige Drehzahl der Maschine überschreitet.
Beschädigtes Zubehör darf nicht verwendet werden. Vor Gebrauch immer prüfen, ob das Zubehör unbeschädigt ist. Zubehörteile sind beschädigt oder gerissen. Zum Beispiel an der Schleifscheibe, Bitte prüfen Sie, ob die Trägerplatte Risse aufweist. Stellen Sie sicher, dass sich niemand im Rotationsbereich der Maschine befindet und lassen Sie die Maschine eine Minute lang mit maximaler Drehzahl laufen, um die Zubehörteile vollständig zu testen.
--Stellen Sie die Maschine nicht ab, solange sie nicht vollständig zum Stillstand gekommen ist. Andernfalls Sie werden die Kontrolle über die Maschine verlieren. Reinigen Sie den Auslasskanal Ihrer Maschine regelmäßig. Halten Sie die Maschine während des Betriebs mit beiden Händen fest, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
--Verwenden Sie beim Schleifen kein zu grobes Schleifpapier. Bei der Auswahl der Schleifscheibe, Bitte beachten Sie die Spezifikationen des Herstellers. Das Schleifpapier, das über den Schleifblock hinausragt, birgt die Gefahr von Schnittverletzungen und kann außerdem zum Festklemmen führen.
--An die Maschine kann höchstens ein Verlängerungsrohr angeschlossen werden.
-Wir empfehlen Ihnen, beim Arbeiten mit dem Trockenbauschleifer stets Arbeitshandschuhe und eine Schutzbrille zu tragen.
--Das Tragen eng anliegender Kleidung ist Pflicht.
--Das Reaktionsdrehmoment muss stets berücksichtigt werden.
--Tragen Sie eine Atemschutzmaske der Klasse P2, um sich vor gefährlichen Stäuben zu schützen, und wählen Sie einen geeigneten Staubsauger.

18. ANWENDUNG EINES TROCKENBAUSCHLEIFERS

Vor der Inbetriebnahme, Reparatur oder Wartung des Geräts müssen Sie immer den Betriebsschalter ausschalten und den Netzstecker ziehen!

Vor der ersten Inbetriebnahme


--Prüfen Sie, ob die Nennfrequenz der Netzversorgung den Angaben zum Typort entspricht.

--Lesen Sie vor der Benutzung des Werkzeugs die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

6.1 Bedienung

- Den Feststellschlüssel lösen, die Verlängerungsstange mit der Maschine verbinden[1-1].


1-1

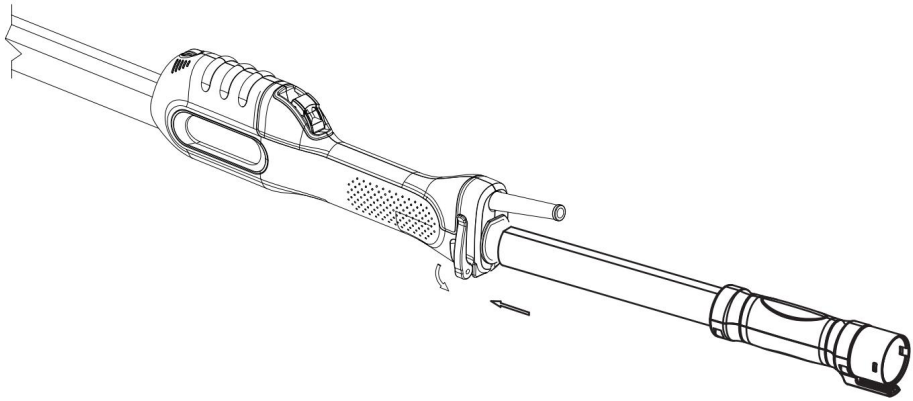

6.2 Bedienung


- Den Feststellschlüssel lösen, die Verlängerungsstange mit der Maschine verbinden[1-3].

1-3

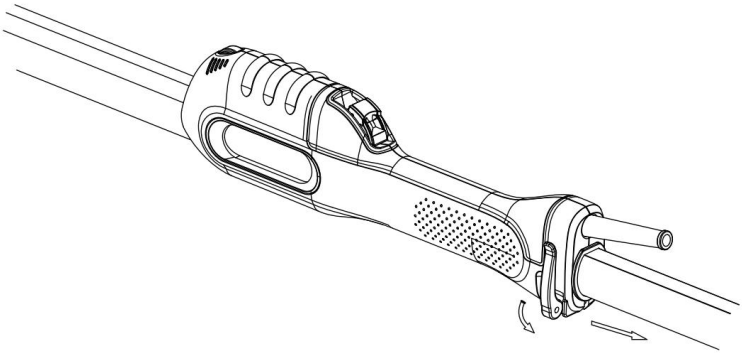

-Verbinden Sie den Staubschlauch mit der Verlängerungsstange[1-4].

1-4

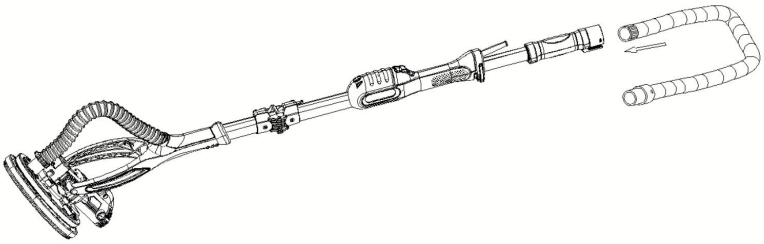


6.3 Elektronische Steuerung

Diese Maschine weist folgende Eigenschaften auf:

--Verriegelungsschalter [1-5];


1-5

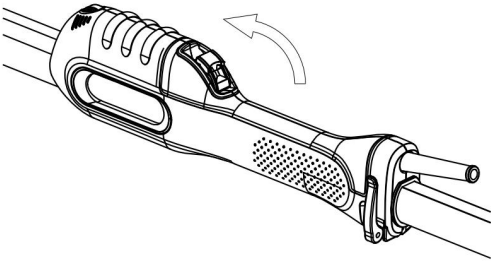

--Einstellbare Geschwindigkeit [1-6]

Die Drehzahl kann durch Drehen des Drehzahlrades [1-6] von 800 bis 1700 U/min eingestellt werden . Auf diese Weise, Der Benutzer kann für verschiedene Schleifoberflächen unterschiedliche Geschwindigkeiten wählen.

1-6

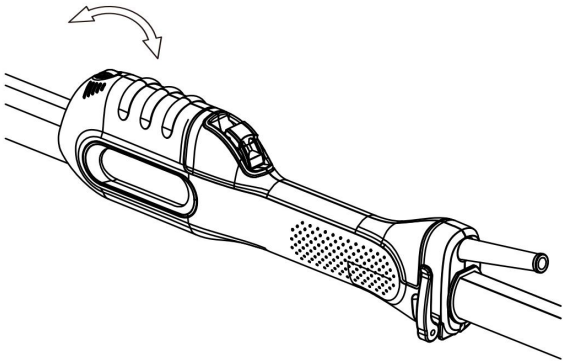


6.4 Schleifpad austauschen [1-7]

--Stecken Sie den Sechskantschlüssel (Größe 5) in die Sechskantschraube am Schleifpad.

Halten Sie das Schleifpad fest und drehen Sie dann den Schraubenschlüssel, um es zu demontieren. Unterlage.

--Neues Schleifpad durch Festziehen der Schraube montieren.

1-7

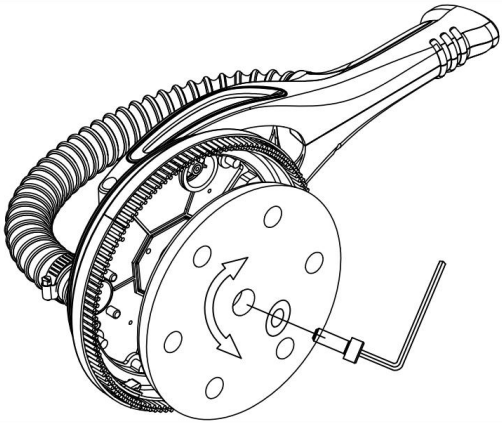


Aufmerksamkeit: Montieren Sie nur das dafür vorgesehene Schleifpad an

der Maschine.

6.5 Kleben Sie das Schleifpapier auf das Pad [1-8]


Bitte achten Sie darauf, dass die Löcher im Schleifpapier genau in die Löcher auf dem Schleifpad passen.

1-8

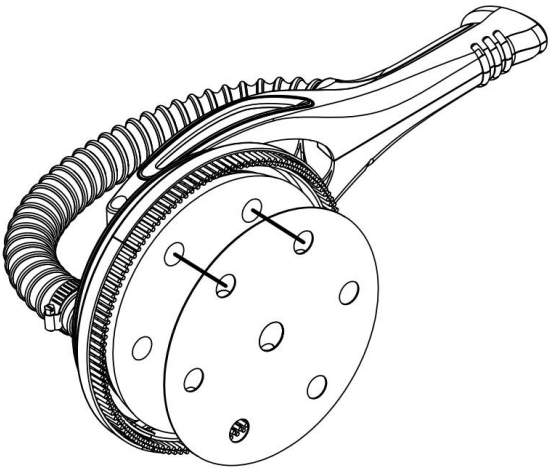

Zuerst die Schraube mit einem Schraubendreher justieren, dann den Feststellschlüssel direkt einrasten lassen.


1-8A

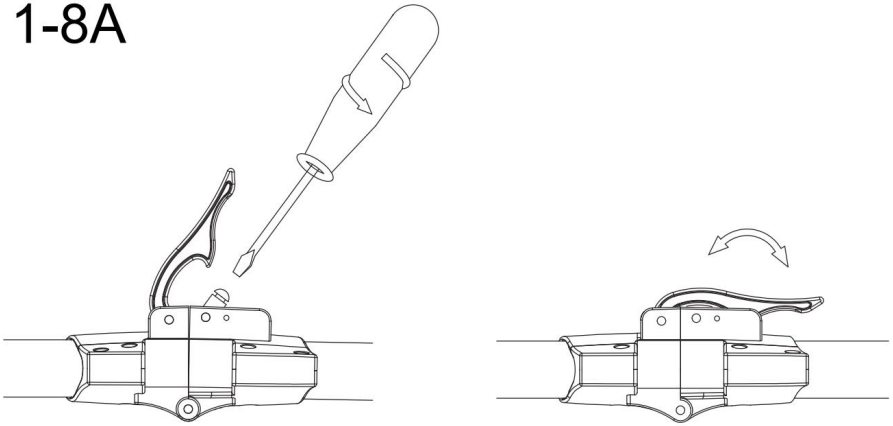

6.6 Einstellung der Saugleistung [1-9]


Im Uhrzeigersinn drehen, um die Saugkraft zu verringern. gegen den Uhrzeigersinn drehen, um zu erhöhen Absaugung Leistung.

1-9

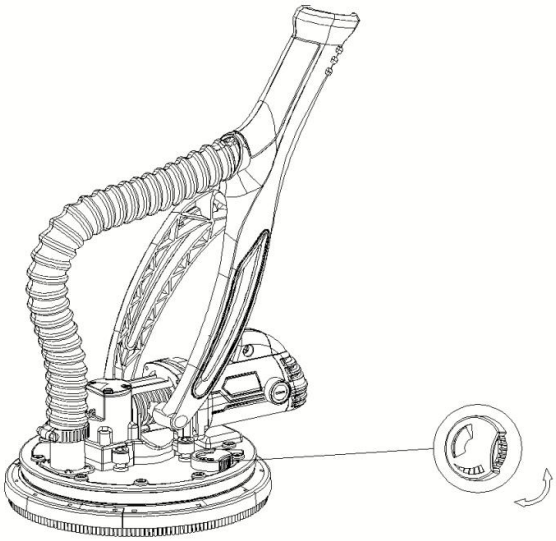


6.7 Schleifen benachbarter Kanten [1-10]
Das abnehmbare Bürstensegment erreicht mühelos die angrenzende Kante.

1-10

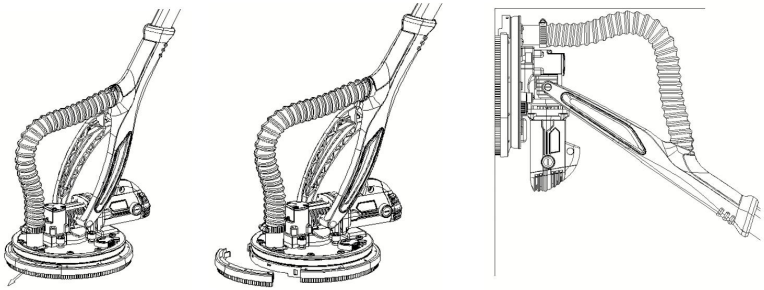

6.8 Die Decke abschleifen [1-11]
Der Schleifmaschinenkopf wurde angehoben, der Zugfederhakenkopf wurde so eingestellt, dass das Schleifen erleichtert wird .


1-11

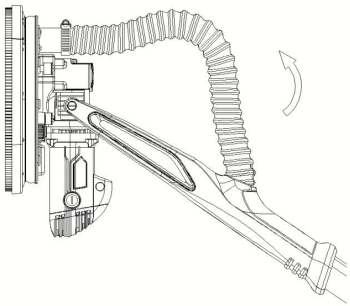

6.9 Zum Wechseln des Staubschlauchs.


--Lösen Sie den Reifen mit dem Schraubenzieher, Den Staubschlauch [1-12] herausnehmen.

1-12

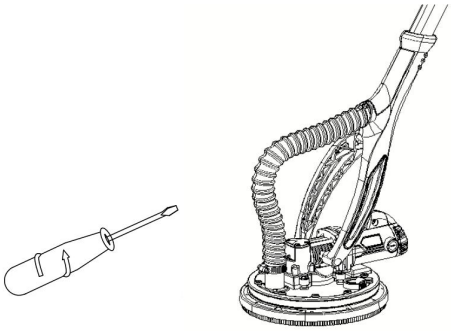

--Drehung des Staubschlauchs gegen den Uhrzeigersinn [1-13]


1-13

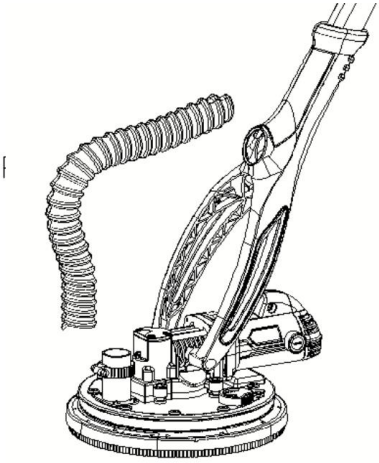

6.10 Die Verlängerungsstange [1-14] demontieren

Beim Auseinandernehmen der Verlängerungsstange Bitte drücken Sie den Begrenzungsknopf und ziehen Sie dann die Verlängerungsstange heraus.

1-14

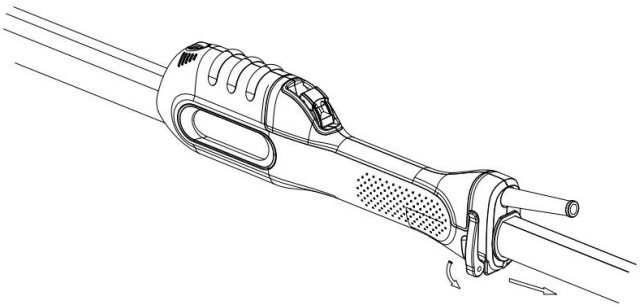

Operate the Machine

--Betätigen Sie nicht den Maschinenkopf.

--Halten Sie die Maschine mit beiden Händen fest.

-Vor Inbetriebnahme der Maschine sicherstellen, dass alle Verriegelungsgriffe geschlossen sind.

--Schließen Sie die Maschine an die Hauptstromversorgung an.

-- Vor dem Einschalten der Maschine den Schleifkopf etwas von der Arbeitsfläche entfernt halten.

-- Starten Sie die Maschine für die notwendigen Schleifarbeiten.
Bedienen Sie die Maschine mit kurzer Länge in engen und schwer zugänglichen Bereichen.
Bei höheren Wänden die Maschine auf mittlere Länge einstellen.
Verwenden Sie die Maschine mit der größten Länge für Decken.
Maschine nicht zu stark betätigen, um eine Überlastung zu vermeiden! Mit dem richtigen Druck arbeiten, um ein besseres Mahlergebnis zu erzielen.
Wirkung. Gute Schleifergebnisse und -qualität hängen hauptsächlich von der Wahl des richtigen Schleifmittels ab.
--Nach Abschluss der Schleifarbeiten die Maschine ausschalten.

CARE AND MAINTENANCE

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie irgendwelche Einstellungen vornehmen. Wartung oder Instandhaltung.
Ihr Elektrowerkzeug benötigt keine zusätzliche Schmierung oder Wartung.
Bewahren Sie Ihr Elektrowerkzeug stets an einem trockenen Ort auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
Wenn ein Fehler nicht behoben werden kann, senden Sie den Mixer zur Reparatur an einen autorisierten Händler zurück.

Reinigung

Halten Sie die Sicherheitsvorrichtungen, Lüftungsschlitze und das Motorgehäuse so sauber und staubfrei wie möglich. Reinigen Sie die Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem sauberen Tuch abreiben oder mit Druckluft unter niedrigem Druck ausblasen.
Wir empfehlen Ihnen, das Gerät immer sofort nach Gebrauch zu reinigen.
Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas milder Seife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel. Diese Stoffe greifen die Kunststoffteile des Geräts an. Außerdem muss sichergestellt werden, dass kein Wasser in das Innere des Geräts eindringen kann.

Kohlebürsten


Bei übermäßiger Funkenbildung müssen die Kohlebürsten von einem qualifizierten Elektriker überprüft werden.
Achtung! Nur ein qualifizierter Elektriker darf die Kohlebürsten wechseln.


CORRECTIVE ACTION IN CASE OF FAILURE

(1) Der Betriebsschalter ist eingeschaltet, aber der Motor läuft nicht.
- Die Drähte im Netzstecker oder in der Steckdose sind lose.
Lassen Sie Steckdose und Stecker überprüfen oder reparieren.
-- Der Schalter ist defekt.
Lassen Sie den Schalter austauschen.
(2) Der Betriebsschalter ist eingeschaltet, aber es sind ungewöhnliche Geräusche zu hören, der Motor läuft nicht oder nur sehr langsam.
Der Schaltkontakt ist defekt.
Lassen Sie den Schalter austauschen.
-- Komponente blockiert.
Lassen Sie das Elektrowerkzeug überprüfen oder reparieren.
- Zu viel Schub, dadurch wird der Motor gebremst.
Setzen Sie bei der Aufgabe weniger Schubkraft ein.
(3) Der Motor wird heiß.
-- Fremdkörper sind in den Motor eingedrungen.
Lassen Sie die Fremdstoffe entfernen.
-- Fehlendes oder verunreinigtes Schmierfett.
Schmierfett auftragen oder ersetzen lassen.
-- Der Druck ist zu hoch
Setzen Sie während der Aufgabe weniger Schubkraft ein.
(4) Häufige oder starke Funken am Kommutator.
-- Kurzschluss am Anker.
Lassen Sie den Anker austauschen.
-- Kohlebürsten verschlissen oder blockiert
Lassen Sie die Kohlebürsten überprüfen.

-- Unruhiger Lauf des Kommutators.
Die Oberfläche des Kommutators sollte gereinigt oder abgeschliffen werden.
Zu Ihrer eigenen Sicherheit dürfen Sie während des Betriebs niemals Teile oder Zubehör des Elektrowerkzeugs entfernen. Im Falle einer Störung oder Beschädigung lassen Sie das Elektrowerkzeug nur von einer Fachwerkstatt oder dem Hersteller reparieren.

EXPLODED VIEW

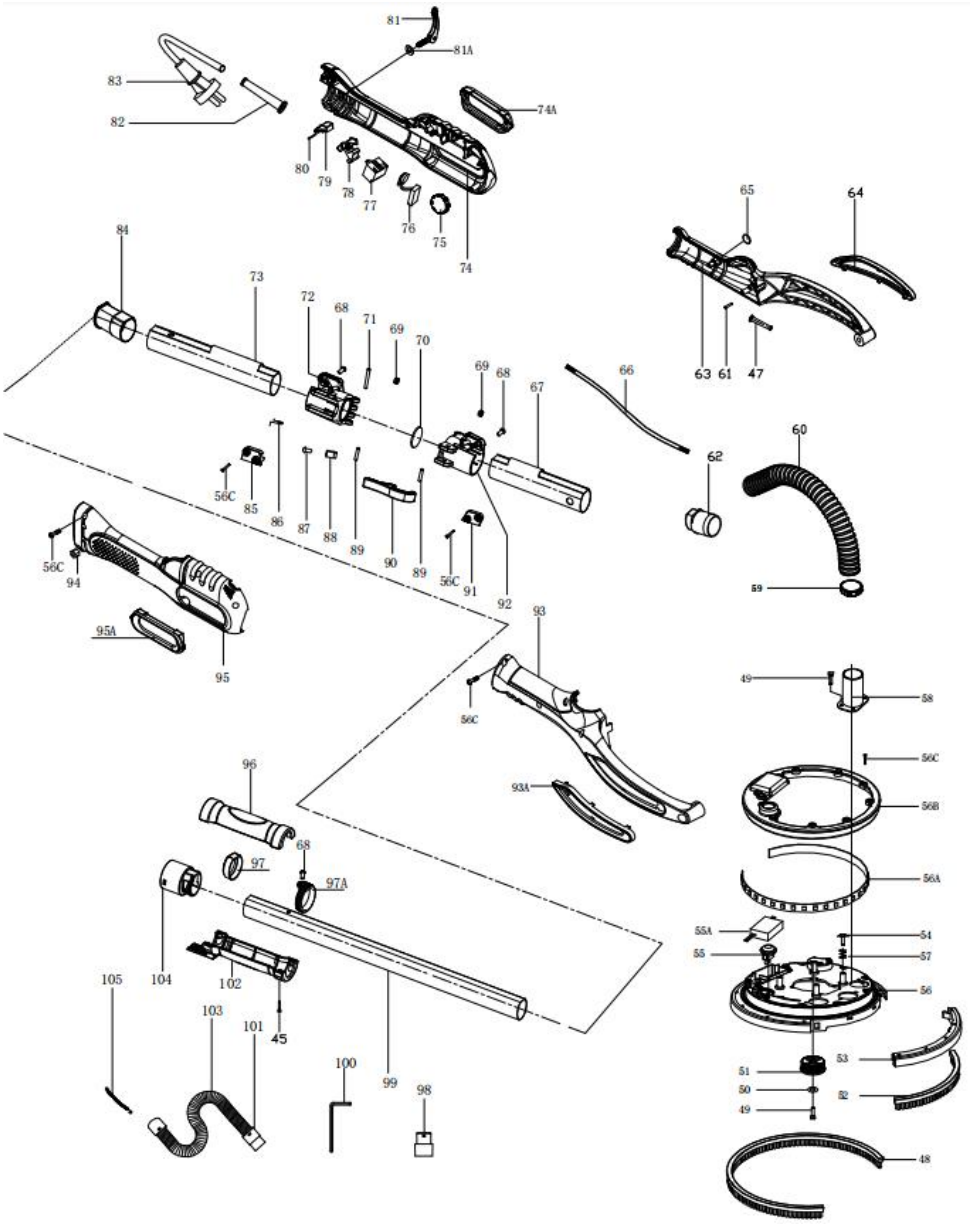
81
81A
83
82
74A
80
79
78
77
76
75
74
65
64
63
61
47
84
73
72
68
71
69
70
69
68
67
66
62
60
59
56C
85
86
87
88
89
90
89
56C
91
92
56C
94
95A
95
93
93A
49
58
56C
56B
56A
55A
54
55
57
56
53
51
50
49
52
48
96
68
97
97A
105
104
102
103
101
45
100
99
98

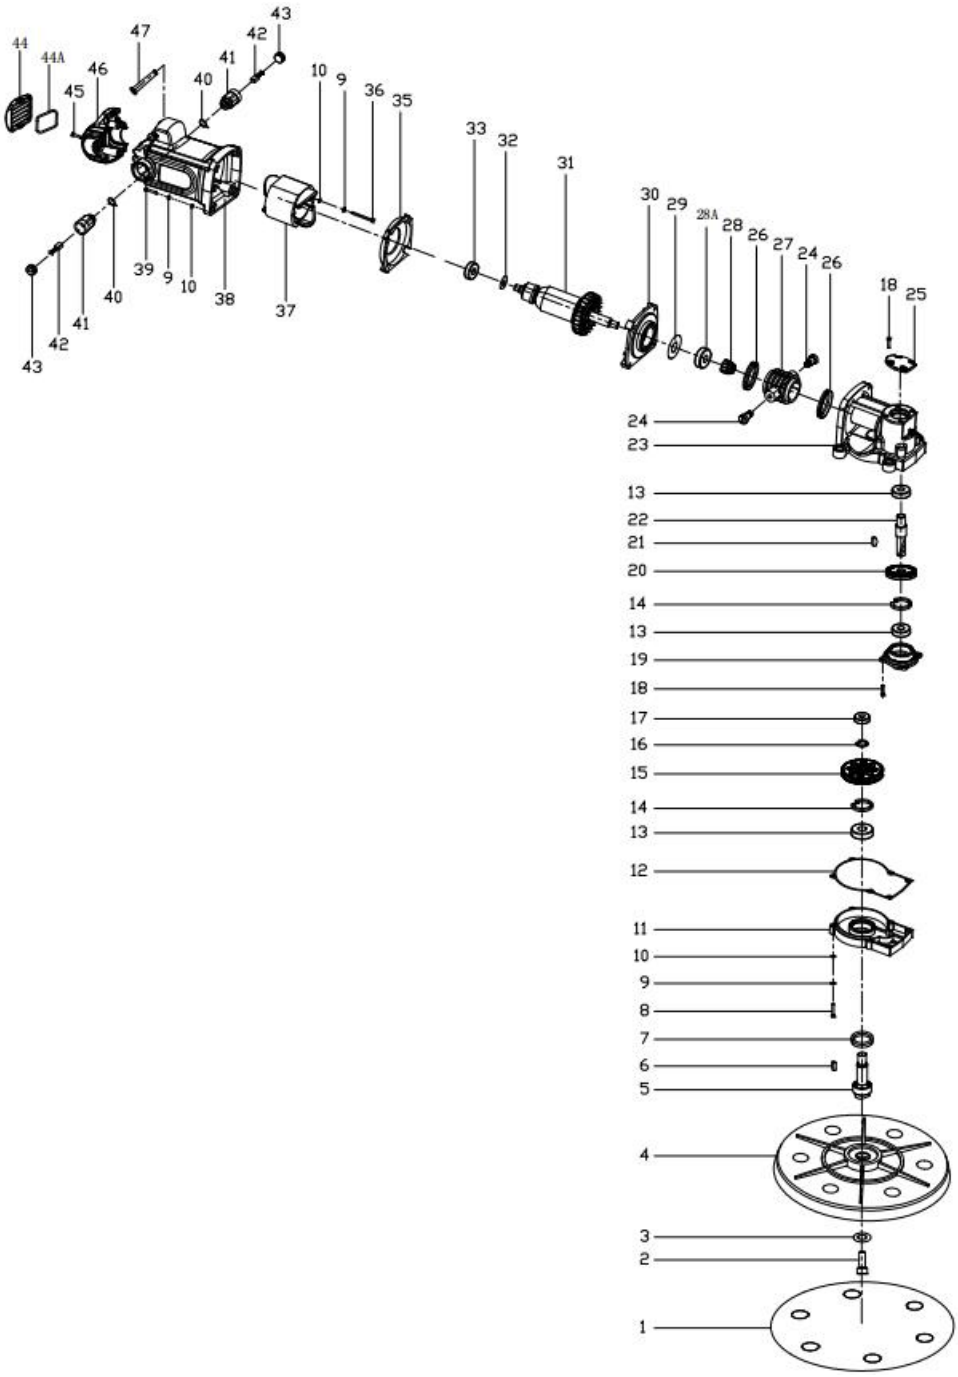
44
44A
47
46
45
43
42
41
40
10
9
36
35
33
32
31
30
29
28A
28
26
27
24
26
18
25
39
9
10
38
37
43
42
41
40
24
23
13
22
21
20
14
13
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

L225-JCL Explosionszeichnungsliste

EIN	Teilename	Menge	NEIN	Teilename	Meng
1	Sandpapier	1	56A	LED-Streifenlicht	
2	M6x14 Schraube	1	56B	LED-Lampenschirm	1
3	∅ 6 Unterlegscheibe	1	56 °C	Schraube ST4*14	28
4	Schleifpad	1	57	Druckfeder	4
5	Abtriebswelle	1	58B	Schutzabdeckungsanschluss	1
6	Flachschlüssel 3x3x8	1	59	25-38 Körbe	1
7	Öldichtung	1	60	500 Doppeldraht-Staubsauger Reiniger	1
8	Schraube M4*20	6	61	中 3*16 Anschluss	1
9	4 flexible Unterlegscheiben	12	62	Aluminium-Rohrverschraubungen	1
10	∅ 4 Flachscheibe	12	63	Linker vorderer Griff	1
11	große Lagerabdeckung	1	64	Zierabdeckung für linken vorderen Türgriff	1
12	Papierwaschmaschine	1	65	O-Ring am vorderen Griff	2
13	Halllager 6000 RS	4	66	Innenleiter Vierkern Draht	1
14	Kragen φ26	2	67	Front Doppelkanal-Aluminium Rohr	1
15	Endzahnrad	1	6B	Bolzen	3
16	Kragen φ10	1	69	Doppelte Hülle	2
17	Hallenlager 607ZZ	1	70	Dichtring	1
18	Schraube M4*12	8	71	Runder Stift	1
19	kleine Lagerabdeckung	1	72	Hintere Gummimanschette	1
20	Großes Kegelrad	1	73	Hintere Doppelkanal-Aluminium Rohr	1
21	halbkreisförmiger Schlüssel 3x3,5x10	1	74	Links im Griff	1
22	Hauptantriebswelle	1	74A	Dekorative Abdeckung für linken Hauptgriff	1
23	Getriebe	1	75	Drehzahlregler	1
24	Schraubstift	2	76	Potentiometer	1

25	Schädelplatte	1	77	Kleiner quadratischer Schalter	1
26	Horndämpfung	2	78	Schalterknopfhalter	1
27	flexible Hülle	1	79	Schalterknopf	1
2B	Kleines Kegelrad	1	80	Schalterknopfverriegelungen	1
8A	Wollmatte	1	81	Exzenterschlüssel	1
29	φ26 Papierwaschmaschine	1	81A	Spezielle flache Unterlage	1
30	mittlere Abdeckung	1	82	Kabelmantel	1
31	Rotor	1	83	Netzkabel	1
32	中 8 Unterlegscheibe	1	84	Schutzumschlag	1
33	Halllager 608 RS	1	85	Briketts nach der Gummierung	1
35	Windschutzring	1	86	Rückholfeder	1
36	Schraube ST4*50	2	87	Einstellschrauben	1
37	Stator	1	8B	Unterstützt	1
38	Motorgehäuse	1	89	Runder Stift	2
39	Schraube M4*25	4	90	Den Schraubenschlüssel fixieren	1
40	Bürstenfeder	2	91	Frontgummihülsenbriketts	1
41	Bürstenhalter	2	92	Vordere Gummimanschette	1
42	Kohlebürste	2	93	Rechter vorderer Griff	1
43	Bürstenhalterabdeckung	2	93A	Zierabdeckung für Türgriffe vorne	1
44	Staubkappe	1	94	M6 Verlängerungsmutter	1
4A	Staubwatte	1	95	Rechter Hauptgriff	1
45	Schraube ST4*16	9	95A	Ziergriff rechts Abdeckung	1
46	Hack-Cover	1	96	Oberer Hilfsgriff	1
47	kleine Kabelhülle	2	97	Elliptische Rohrverbindung Ärmel	1
48	Langstreifenbürste	1	97A	Elliptische Positionierung Ärmel	1
49	Schlitz-Selbstschneidschraube ST4*10	5	98	∅ 57-Anschluss	1
50	φ4 großes flaches Pad	1	99	Elliptisches Rohr	1
51	Saugregulierungsräder	1	100	S5 Inbusschlüssel	1

52	Kurzstreifenbürste	1	101	φ35-Steckverbinder	1
53	Seitenkanten	1	102	Unterer Hilfsgriff	1
54	Große Kappenschraube	4	103	Staubabsaugrohr	1
55	LED-Schalter	1	104	Staubabsaugrohranschluss	g 1
5A	Stromversorgung für LED-Streifen	1	105	Spannfeder	1
56	Schutzhülle	1			

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Levigatrice per cartongesso

MODELLO: L225-JCL

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Drywall Sander

MODELLO: L225-JCL



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Safety Notes

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	**INDOSSARE PROTEZIONI PER GLI OCCHI:** **Indossare sempre occhiali protettivi o occhiali di sicurezza con protezioni laterali.**
	**INDOSSARE PROTEZIONI PER L'UDITO:** **Indossare sempre protezioni acustiche.**
	**INDOSSARE PROTEZIONI RESPIRATORIE:** **Indossare sempre protezioni respiratorie.**
	SMALTIMENTO CORRETTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere consegnati a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

10. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La macchina è progettata per levigare muri, soffitti e pareti asciutte della superficie interna ed esterna, rimuovendo i residui del pavimento, rivestimenti di vernice, adesivo e intonaco sfuso ecc.

La nostra macchina non è adatta alla lavorazione di oggetti contenenti amianto.



Quando si utilizza l'attrezzatura è necessario rispettare alcune precauzioni di sicurezza. Per prevenire lesioni e danni da che si verificano, è necessario leggere sempre attentamente il presente manuale operativo.

Il presente manuale deve essere conservato in un luogo sicuro in modo che le informazioni in esso contenute siano sempre disponibili. Il presente manuale operativo deve accompagnare l'apparecchiatura in caso di cessione a terzi.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per incidenti o danni derivanti dalla

mancata osservanza del presente manuale e delle istruzioni di sicurezza.

11. SPECIEICAZIONI

Modello n.	L225-JCL
Energia	850W
Velocità a vuoto	8 00- 17 00 giri/min
Diametro del tampone abrasivo	215 millimetri
Diametro della carta vetrata	225 millimetri
Diametro del tubo	32mm
Peso	4,77 kg (compresi tutti gli accessori)

12. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Nelle presenti istruzioni per l'uso sono presenti i seguenti pittogrammi:


Indica pericolo di lesioni, rischio per la vita e possibili danni all'apparecchio se non si seguono queste istruzioni.


Indica la presenza di scosse elettriche.

Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso prima di utilizzare il apparecchio. Familiarizzare con le funzioni e il metodo di funzionamento. Per garantire un corretto funzionamento, effettuare sempre la manutenzione dell'apparecchio secondo le istruzioni. Le istruzioni per l'uso e la documentazione associata devono essere sempre conservate nelle vicinanze dell'apparecchio. Quando si utilizzano utensili elettrici, è necessario osservare le seguenti norme di sicurezza di base precauzioni per garantire la protezione dalle scosse elettriche, infortunio e fuoco. Leggere e seguire tutte le istruzioni prima di utilizzare questo elettroutensile. Prestare attenzione alle note sulla sicurezza.


Controllare sempre che la tensione di rete corrisponda al valore riportato sulla targhetta.


La macchina è stata dotata di doppio isolamento in conformità con EN60745: pertanto, non è necessario un filo di terra

UTILIZZARE LA CORRETTA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE : la tensione di alimentazione deve corrispondere alle informazioni riportate sulla targhetta identificativa dell'utensile.

UTILIZZARE UNA PROLUNGA ADEGUATA : utilizzare solo una prolunga approvata cavo adatto all'alimentazione della macchina. Il cavo deve avere una diametro di almeno 1,5 mm ^{2}

Quando il cavo di prolunga è su una bobina, srotolare il cavo nella sua interezza

SPEGNERE IMMEDIATAMENTE LA MACCHINA IN CASO DI:

19. Malfunzionamento della spina di rete, del cavo di alimentazione o danneggiamento del cavo.
20. Interruttore rotto.
21. Fumo o puzza di isolamento bruciato.

22. REGOLE GENERALI DI SICUREZZA



ATTENZIONE! Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendio e/o gravi infortunio.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimento futuro.

Il termine "elettroutensile" nelle avvertenze si riferisce all'elettroutensile alimentato dalla rete elettrica (con cavo) elettroutensile o elettroutensile a batteria (senza fili).

16) Sicurezza sul posto di lavoro.

v) Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate o buie favoriscono gli incidenti.

w) Non utilizzare utensili elettrici in ambienti esplosivi atmosfere, come in presenza di liquidi infiammabili, gas o polvere. Gli utensili elettrici generano scintille che possono incendiare la polvere o i fumi.

x) Tenere lontani bambini e astanti mentre si utilizza un elettroutensile. Le distrazioni possono far perdere il controllo.

17) Sicurezza elettrica

s) **Le spine degli utensili elettrici devono essere adatte alla presa. Non modificare mai la spina in alcun modo** . Non utilizzare adattatori con messa a terra (a terra) utensili elettrici. Spine non modificate e prese adatte ridurranno il rischio di scosse elettriche.

t) **Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra o a massa, come tubi, radiatori, cucine e frigoriferi** . C'è un rischio aumentato di scosse elettriche scossa elettrica se il tuo corpo è collegato a terra o a massa.

u) **Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia o all'umidità** . L'ingresso di

acqua in un elettroutensile aumenta il rischio di scosse elettriche.

v) Non utilizzare il cavo in modo improprio. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare l'elettroutensile. Mantenere cavo lontano dal calore, olio, bordi taglienti o parti mobili.

I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.

w) **Quando si utilizza un elettroutensile all'aperto, utilizzare una prolunga adatto per uso esterno** . (L'uso di un cavo adatto all'uso esterno riduce il rischio di scosse elettriche shock.

x) **Se è inevitabile utilizzare un elettroutensile in un luogo umido, usare un dispositivo di corrente residua (RCD) fornitura protetta** . L'uso di un RCD riduce il rischio di scosse elettriche.

18) Sicurezza personale

a) **Rimani vigile, fate attenzione a ciò che fate e usate il buon senso quando utilizzate un elettroutensile. Non utilizzare un elettroutensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci** . Un momento di la disattenzione durante l'utilizzo di utensili elettrici può provocare gravi lesioni personali.

B) **Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre protezioni per gli occhi** .

Dispositivi di protezione individuale quali maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche antiscivolo, casco protettivo, o l'uso di protezioni acustiche in condizioni appropriate ridurrà i danni personali.

c) Impedire **l'avviamento involontario. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione off prima di collegare la fonte di alimentazione e/o il pacco batteria, raccogliere o trasportare l'utensile.** Trasportare utensili elettrici tenendo il dito sull'interruttore o alimentare utensili elettrici con l'interruttore acceso può causare incidenti.

y) **Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione o chiave inglese prima di accendere l'utensile elettrico** . Una chiave inglese o una chiave inglese lasciata attaccata a una parte rotante dell'utensile elettrico può causare lesioni personali.

z) **Non sporgerti troppo. Mantieni sempre un appoggio e un equilibrio corretti** . Ciò consente un migliore controllo dell'utensile elettrico in situazioni impreviste.

aa) **Vestiti in modo appropriato. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tieni i**

tuoi capelli, tenere indumenti e guanti lontani dalle parti in movimento . Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento.

ab) **Se sono previsti dispositivi per il collegamento dell'aspirazione della polvere e strutture di raccolta, assicurarsi che siano collegati e utilizzati correttamente** . L'uso di sistemi di aspirazione della polvere può ridurre i rischi legati alla polvere.

19) Uso e cura degli utensili elettrici

v) Non forzare l'utensile elettrico. Utilizzare l'utensile elettrico corretto per il proprio
applicazione . L'elettroutensile corretto svolgerà il lavoro meglio e in modo più sicuro alla velocità per cui è stato progettato.

w) **Non utilizzare l'utensile elettrico se l'interruttore non lo accende e spegne** . Qualsiasi utensile elettrico che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e
deve essere riparato.

x) **Scollegare la spina dalla fonte di alimentazione e/o la batteria dall'utensile elettrico prima di effettuare qualsiasi regolazione, sostituzione di accessori, o per riporre utensili elettrici.** Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avvio accidentale dell'utensile elettrico

y) **Conservare gli utensili elettrici inutilizzati fuori dalla portata dei bambini e non consentirne l'uso. persone che non hanno familiarità con l'utensile elettrico o con le presenti istruzioni per l'uso dell'utensile elettrico.** Gli utensili elettrici sono pericolosi se utilizzati da utenti non addestrati.

z) **Eseguire la manutenzione degli utensili elettrici. Verificare che le parti mobili non siano disallineate o bloccate. rottura di parti e qualsiasi altra condizione che possa influire sul funzionamento dell'utensile elettrico operazione. Se danneggiato, far riparare l'elettroutensile prima dell'uso** . Molti gli incidenti sono causati da utensili elettrici sottoposti a scarsa manutenzione.

aa) **Continua a tagliare utensili affilati e puliti** . Gli utensili da taglio adeguatamente mantenuti con bordi taglienti affilati hanno meno probabilità di incepparsi e sono più facili da controllare.

ab) **Utilizzare l'utensile elettrico, gli accessori e le punte degli utensili ecc. in**

conformità con queste istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da svolgere . L'uso dell'elettroutensile per operazioni diverse da quelle previste potrebbe dare origine a situazioni pericolose.

20) Servizio

d) **Fate riparare il vostro elettroutensile da un tecnico qualificato, utilizzando solo pezzi di ricambio identici** . In questo modo si garantisce la sicurezza dell'utensile elettrico.

23. PRECAUZIONI NELL'USO DELLA LEVIGATRICE PER CARTONGESSO

Attenzione! È necessario rispettare le seguenti misure di sicurezza di base contro le scosse elettriche, lesioni e pericolo di incendio durante l'uso di utensili elettrici. Leggere e rispettare queste istruzioni prima di iniziare a utilizzare qualsiasi utensile.

Queste istruzioni devono essere conservate in un luogo sicuro.

--L'apparecchiatura non deve mai essere utilizzata in ambienti in cui è presente un'atmosfera esplosiva. Evitare che il cavo tocchi parti del corpo.

--Utilizzare solo il cavo di prolunga omologato per l'uso nell'area di lavoro.

--Non forzare la macchina per lavori non adatti, ad esempio, lavori ruvidi macinazione, spazzolatura, ecc. Altrimenti si verificheranno pericoli e danni.

--Per la manutenzione, utilizzare solo pezzi di ricambio identici. Altrimenti, senza rischi il funzionamento non può essere garantito.

--Gli accessori la velocità consentita deve essere almeno la stessa della velocità massima della macchina. In caso contrario, potrebbero rompersi o incrinarsi quando la loro velocità di funzionamento supera quella consentita dalla macchina.

--Non utilizzare accessori danneggiati. Prima dell'uso, controllare sempre se gli accessori gli accessori sono intaccati o incrinati. Ad esempio, per il tampone di levigatura, verificare che la piastra di supporto non sia crepata. Assicurarsi che tutti siano fuori dall'area di rotazione della macchina e far funzionare la macchina alla massima velocità per un minuto, in modo da testare completamente gli accessori.

--Non appoggiare la macchina quando non è completamente ferma.Altrimenti, perderai il controllo della macchina.

- Pulire regolarmente la porta di scarico della macchina. Durante il lavoro, controllare saldamente la macchina con entrambe le mani per garantire un funzionamento sicuro.
--Durante la levigatura, non utilizzare carta vetrata troppo grossa. Quando si sceglie il disco abrasivo, si prega di osservare le specifiche del produttore. La carta vetrata posizionata oltre il blocco di levigatura comporta il rischio di tagli e lesioni, oltre a causare inceppamenti.
--La macchina può essere collegata al massimo a un tubo di prolunga.
- Si consiglia di indossare sempre guanti e occhiali di sicurezza industriali quando si lavora con la levigatrice per cartongesso.
--È obbligatorio indossare abiti attillati.
--Considerare sempre la coppia di reazione.
--Indossare una maschera protettiva P2 per proteggersi dalle polveri pericolose e scegliere un aspirapolvere adatto.

24. COME USARE LA LEVIGATRICE PER CARTONGESSO




Prima di installare, riparare o effettuare la manutenzione dell'apparecchio, spegnere sempre l'interruttore di funzionamento e staccare la spina di rete!

Prima del funzionamento iniziale

--Verificare che la frequenza nominale della rete elettrica corrisponda ai dati del tipo di apparecchio.
--Prima di utilizzare l'utensile, leggere attentamente il manuale di istruzioni.
6.1 Come operare
- Allentare la chiave di bloccaggio, prendere l'asta di prolunga per collegarla alla macchina[1-1].


1-1

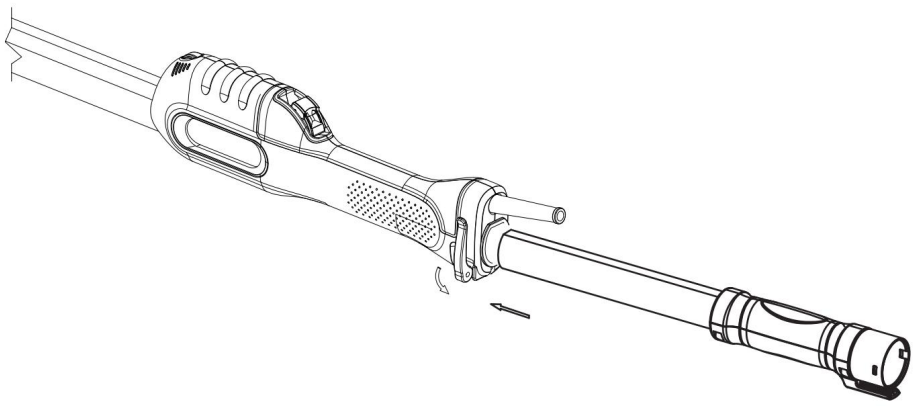

6.2 Come operare


- Allentare la chiave di bloccaggio, prendere l'asta di prolunga per collegarla alla macchina [1-3].

1-3

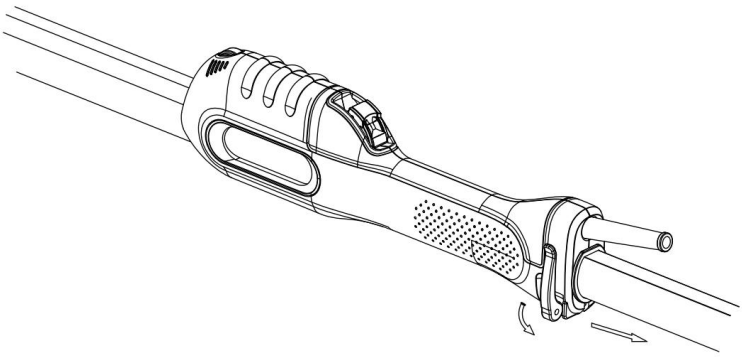

-Prendere il tubo della polvere per collegarlo all'asta di prolunga[1-4].

1-4

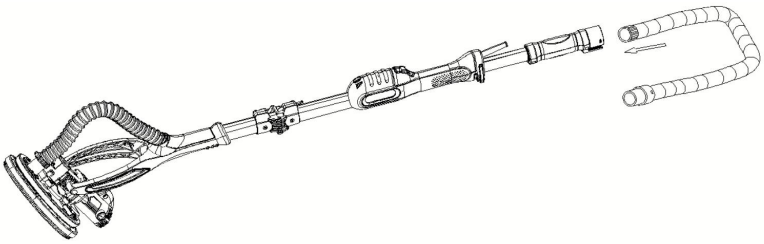


6.3 Controllo elettronico

Questa macchina ha le seguenti caratteristiche:

--Interruttore di blocco [1-5];


1-5

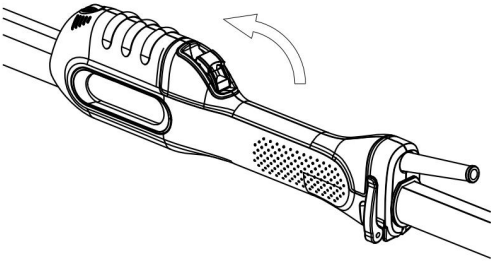

--Velocità regolabile [1-6]

Regolare la velocità da 8 a 17 giri/min ruotando la rotella della velocità [1-6]. In questo modo, l'utente può scegliere velocità diverse per diverse superfici di levigatura.

1-6

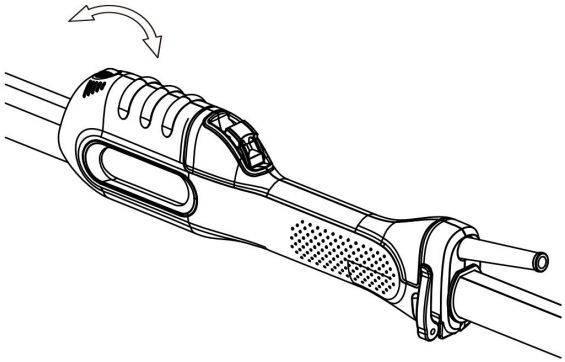


6.4 Sostituire il tampone abrasivo [1-7]

--Inserire la chiave esagonale (misura 5) nel bullone esagonale sul tampone abrasivo.

--Tenere saldamente il tampone abrasivo, quindi girare la chiave per smontare il tampone.

--Installare il nuovo tampone abrasivo serrando il bullone

1-7

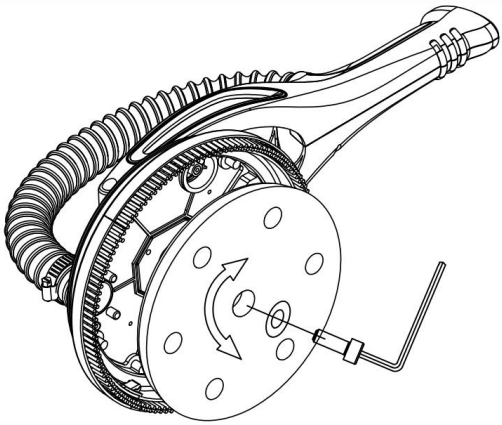


Attenzione: Installare sulla macchina solo il tampone abrasivo specificato.

6.5 Attaccare la carta abrasiva al tampone [1-8]


Assicurarsi che i fori sulla carta abrasiva corrispondano esattamente ai fori sul tampone.

1-8

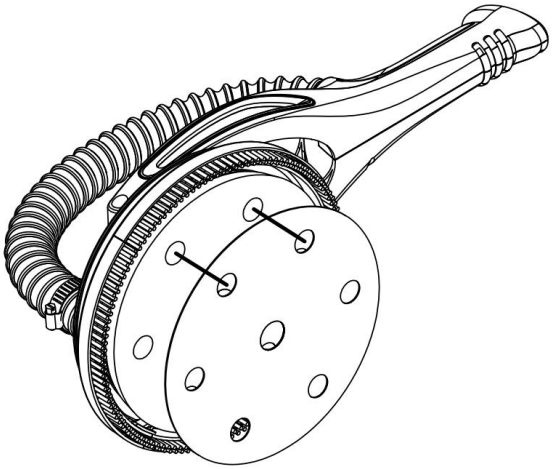


Regolare prima la vite con il cacciavite, quindi fissare direttamente in posizione con la chiave di bloccaggio.

1-8A

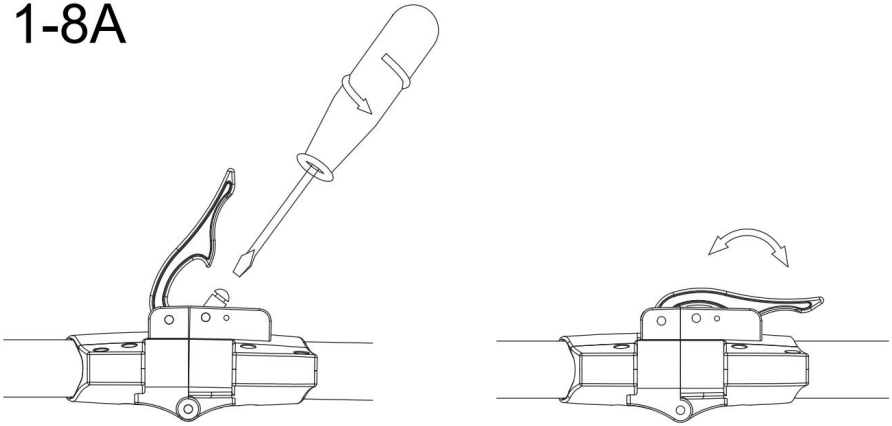

6.6 Regolazione della potenza di aspirazione [1-9]
In senso orario per ridurre la potenza di aspirazione, in senso antiorario per aumentare aspirazione energia.


1-9

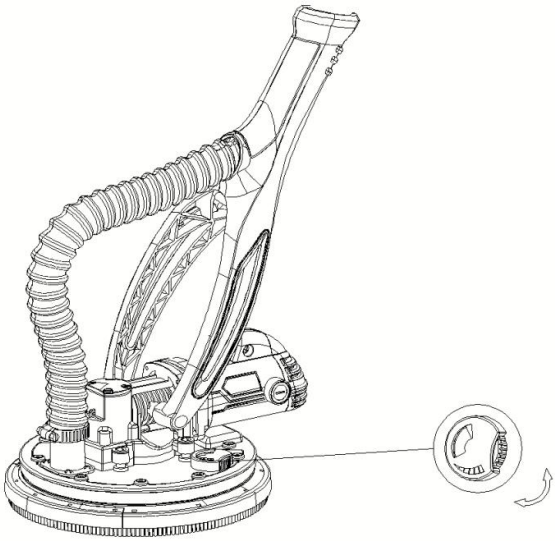

6.7 Rettifica dei bordi adiacenti [1-10]

Il segmento della spazzola staccabile può raggiungere facilmente il bordo adiacente.


1-10

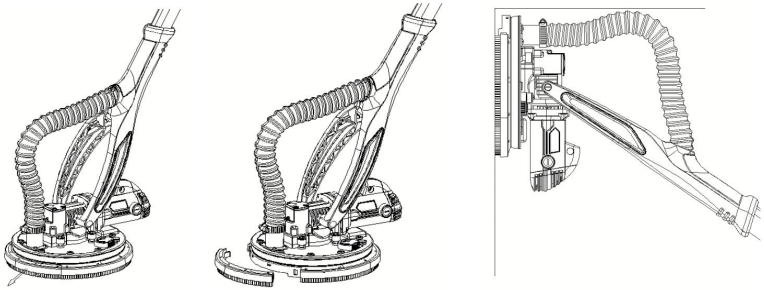

6.8 Per carteggiare il soffitto [1-11]

La testa della rettificatrice è sollevata, la testa del gancio a molla di trazione facilita la rettifica .


1-11

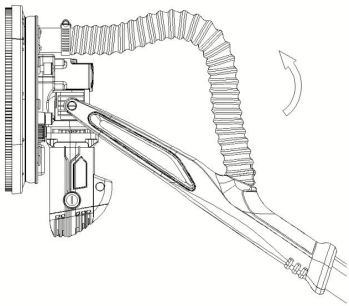

6.9 Per sostituire il tubo flessibile della polvere.


--Allentare il cerchio con il cacciavite, estrarre il tubo flessibile della polvere [1-12].

1-12

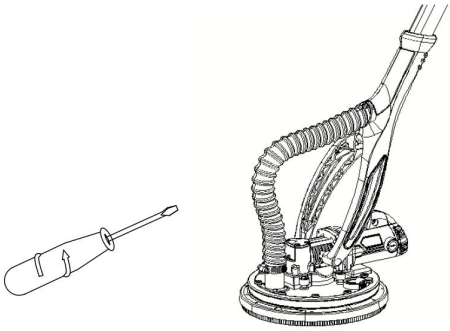

--Rotazione in senso antiorario del tubo della polvere [1-13]


1-13

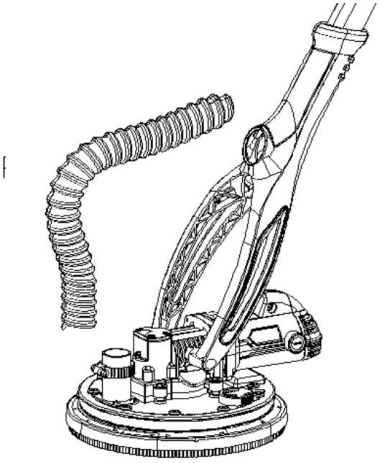

6.10 Smontare l'asta di prolunga [1-14]

Quando si smonta l'asta di prolunga, Per favore, premere la manopola limitata, quindi estrarre l'asta di prolunga.

1-14

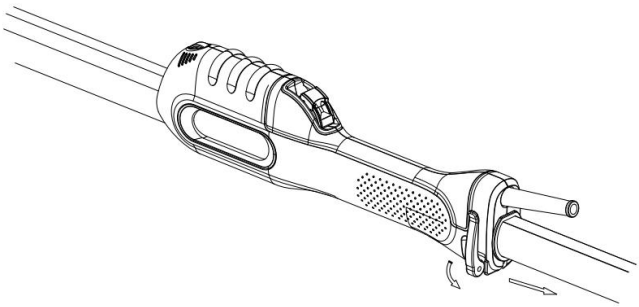

Operate the Machine

--Non controllare la testa della macchina.

--Tenere la macchina con entrambe le mani.

-Prima di azionare la macchina, assicurarsi che tutte le maniglie di fissaggio siano chiuse.

--Collegare la macchina all'alimentazione principale.

-- Prima di accendere la macchina, tenere la testa di levigatura leggermente distante dalla superficie di lavoro.

-- Avviare la macchina per i lavori di levigatura necessari.
Utilizzare la macchina con una lunghezza ridotta in aree strette e scomode.
Per le pareti più alte, utilizzare la macchina con lunghezza media.
Per i soffitti utilizzare la macchina con la lunghezza maggiore.
-- Non premere eccessivamente la macchina per evitare di sovraccaricarla!
Premere con la pressione adeguata per una migliore macinazione.
effetti. La buona qualità e gli effetti di levigatura sono decisi principalmente dalla scelta del materiale abrasivo giusto.
--Una volta terminata la levigatura, spegnere la macchina.

CARE AND MAINTENANCE

Prima di effettuare qualsiasi regolazione, staccare la spina dalla presa di corrente, manutenzione o assistenza.
Il tuo elettroutensile non richiede lubrificazione o manutenzione aggiuntiva.
Conserva sempre l'elettroutensile in un luogo asciutto.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.
Se non è possibile risolvere il guasto, restituire il mixer a un rivenditore autorizzato per la riparazione.

Pulizia

_ Mantenere i dispositivi di sicurezza, le fessure di ventilazione e l'alloggiamento del motore il più possibile liberi da sporco e polvere. Pulire unità strofinandola con un panno pulito o soffiandola con aria compressa a bassa pressione.
_ Si consiglia di pulire sempre l'unità subito dopo l'uso.
Pulire regolarmente l'unità strofinandola con un panno umido e un po' di sapone delicato. Non utilizzare detergenti o solventi; Questi potrebbero danneggiare le parti in plastica dell'unità. È inoltre necessario assicurarsi che l'acqua non possa penetrare all'interno dell'unità.

Spazzole di carbone

Se si verificano scintille eccessive, è necessario far controllare le spazzole di


carbone da un elettricista qualificato.
Attenzione! Solo un elettricista qualificato può sostituire le spazzole.


CORRECTIVE ACTION IN CASE OF FAILURE

(1) L'interruttore di comando è acceso, ma il motore non funziona.
- I fili della spina di alimentazione o della presa sono allentati.
Fate controllare o riparare la presa e la spina.
-- L'interruttore è difettoso.
Far sostituire l'interruttore.
(2) L'interruttore di comando è acceso, ma si sentono rumori insoliti, il motore non funziona o funziona solo molto lentamente.
- Il contatto dell'interruttore è guasto.
Far sostituire l'interruttore.
-- Componente inceppato.
Far controllare o riparare l'utensile elettrico.
- Troppa spinta, di conseguenza il motore trascina.
Utilizzare meno spinta durante l'attività.
(3) Il motore si surriscalda.
-- Sono penetrati corpi estranei nel motore.
Far rimuovere le sostanze estranee.
-- Grasso lubrificante mancante o contaminato.
Applicare o sostituire il grasso lubrificante.
-- Pressione troppo alta
Utilizzare meno spinta durante l'attività
(4) Scintille frequenti o forti sul commutatore.
-- Cortocircuito sull'indotto.
Far sostituire l'indotto.
-- Spazzole di carbone usurate o inceppate
Fate controllare le spazzole di carbone.
-- Funzionamento irregolare del commutatore.
Far pulire o rettificare la superficie del commutatore.
Per la vostra sicurezza, non rimuovete mai parti o accessori dell'elettroutensile durante il funzionamento. In caso di guasto o danneggiamento, fate riparare

l'elettroutensile solo da un'officina specializzata o dal produttore.

EXPLODED VIEW

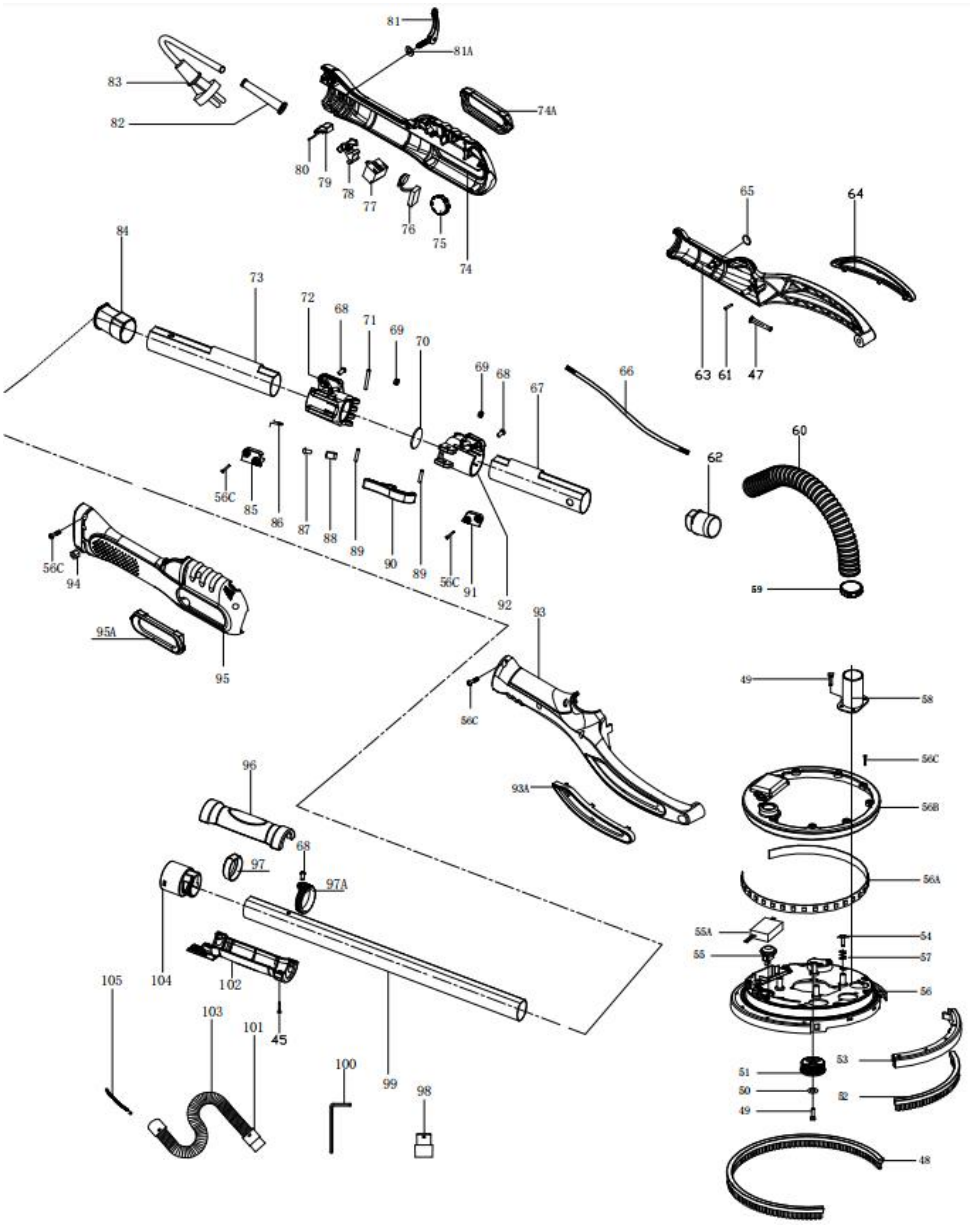

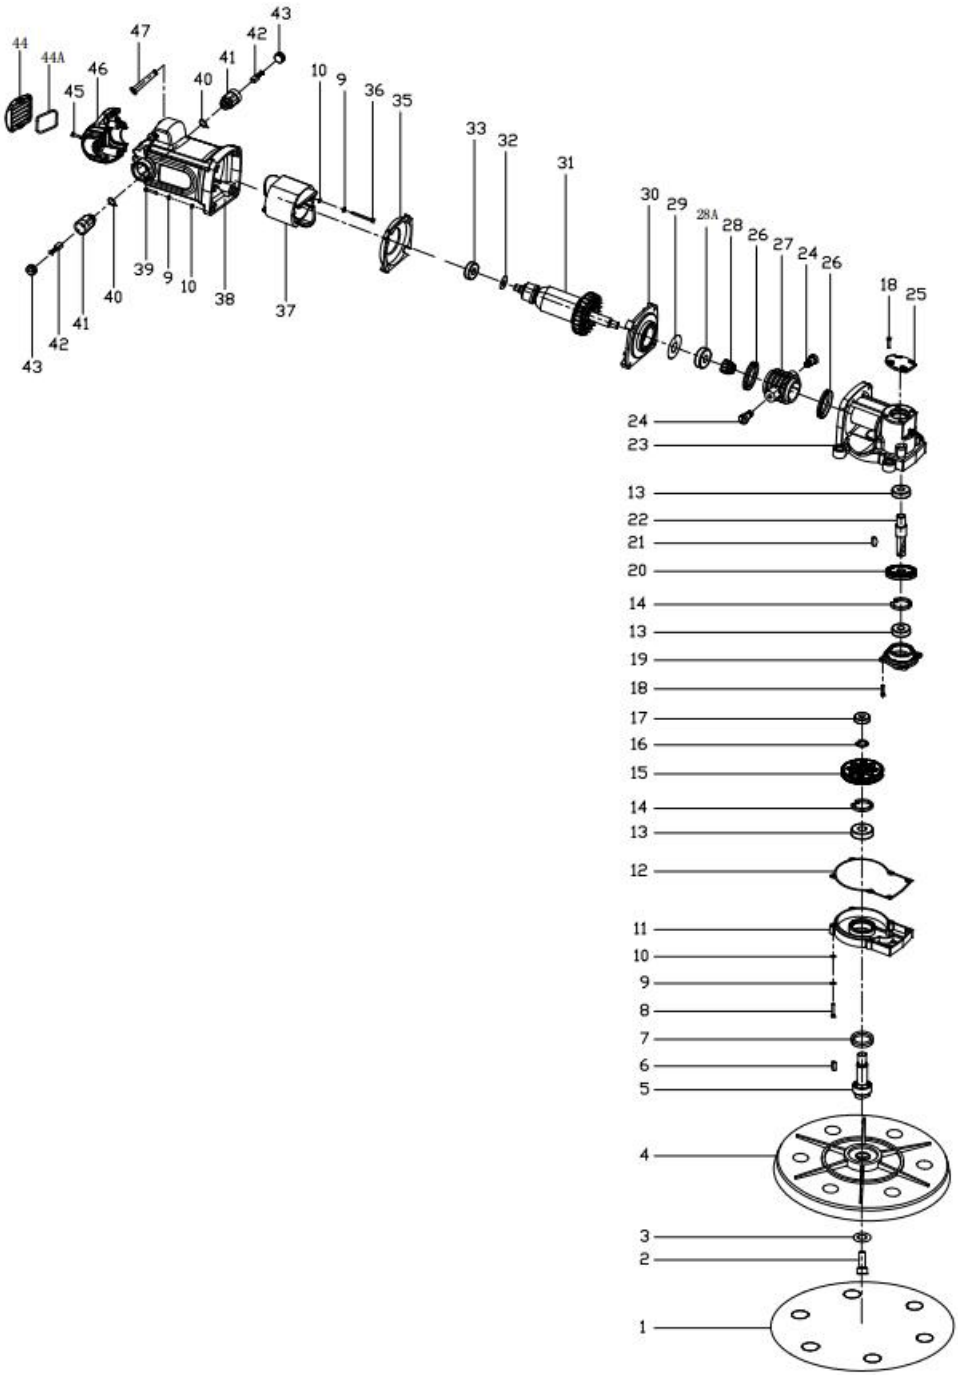
44
44A
46
45
47
40
41
42
43
10
9
36
35
33
32
31
30
29
28A
28
26
27
24
26
18
25
39
9
10
38
37
40
41
42
43
24
23
13
22
21
20
14
13
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Elenco delle viste esplose L225-JCL					
NO	Nome della parte	Quantità	NO	Nome della parte	Quantità
1	Carta vetrata	1	56A	striscia luminosa a LED	
2	Vite M6X14	1	56B	paralume a LED	1
3	∅ 6 rondella	1	56C	vite ST4*14	28
4	tampone abrasivo	1	57	Molla di compressione	4
5	albero di uscita	1	58B	Connettore di copertura protettiva	1
6	chiave piatta 3x3x8	1	59	25-38 cerchi	1
7	paraolio	1	60	500 aspirapolvere a doppio filo pulitore	1
8	vite M4*20	6	61	Collegamento 中 3*16	1
9	4 rondelle flessibili	12	62	Raccordi in alluminio	1
10	∅ 4 rondelle piatte	12	63	Maniglia anteriore sinistra	1
11	grande coperchio del cuscinetto	1	64	Copertura decorativa della maniglia anteriore sinistra	1
12	lavatrice per carta	1	65	O-ring maniglia anteriore	2
13	cuscinetto a sfere 6000 RS	4	66	Conduttore interno quattro core filo	1
14	collare φ26	2	67	Fronte alluminio a doppio canale tubo	1
15	ingranaggio finale	1	6B	bullone	3

16	collare φ10	1		69	Doppia guaina	2
17	cuscinetto a sfere 607ZZ	1		70	anello di tenuta	1
18	vite M4*12	8		71	Perno rotondo	1
19	piccolo coperchio del cuscinetto	1		72	Manicotto posteriore in gomma	1
20	Grande ingranaggio conico	1		73	Posteriore in alluminio a doppio canale tubo	1
21	chiave semicircolare 3x3,5x10	1		74	Maniglia sinistra	1
22	albero motore principale	1		74A	Copertura decorativa della maniglia principale sinistra	1
23	scatola del cambio	1		75	Manopola di controllo della velocità	1
24	perno a vite	2		76	potenziometro	1
25	piastra cranica	1		77	Piccolo interruttore quadrato	1
26	smorzamento del corno	2		78	supporto per pulsante interruttore	1
27	manicotto flessibile	1		79	Pulsante di commutazione	1
2B	Ingranaggio conico piccolo	1		80	Chiusure dei pulsanti di commutazione	1
28A	Stuoia di lana	1		81	Chiave eccentrica	1
29	φ26lavatrice per	1		81A	Tampone piatto	1

	carta				speciale	
30	copertina centrale	1		82	Guaina del cavo	1
31	rotore	1		83	Cavo di alimentazione	1
32	中 8 rondella piatta	1		84	Sovraccoperta	1
33	cuscinetto a sfere 608 RS	1		85	Bricchette post-manicotto in gomma	1
35	anello antivento	1		86	Molla di ritorno	1
36	vite ST4*50	2		87	Viti di regolazione	1
37	statore	1		8B	Supporti	1
38	alloggiamento del motore	1		89	Perno rotondo	2
39	vite M4*25	4		90	Bloccare la chiave inglese	1
40	Molla della spazzola	2		91	Bricchette di manicotto in gomma anteriore	1
41	portaspazzole	2		92	Manicotto anteriore in gomma	1
42	spazzola di carbone	2		93	Maniglia anteriore destra	1
43	Coperchio portaspazzole	2		93A	copertura decorativa della maniglia anteriore destra	1
44	tappo antipolvere	1		94	Dado di prolunga M6	1
44A	Cotone antipolvere	1		95	Maniglia principale destra	1
45	vite ST4*16	9		95A	Maniglia principale destra decorativa	1

					copertina	
46	copertura hacker	1		96	Maniglia secondaria superiore	1
47	piccolo manicotto per cavi	2		97	Collegamento del tubo ellittico manica	1
48	Spazzola a striscia lunga	1		97A	Ellittica il posizionamento manica	1
49	Autofilettante con fessura ST4*10	5		98	∅ 57 connettore	1
50	φ4 grande cuscinetto piatto	1		99	Tubo ellittico	1
51	Ruote di regolazione dell'aspirazione	1		100	Chiave a brugola S5	1
52	Pennello a striscia corta	1		101	Connettore φ35	1
53	Bordi laterali	1		102	Maniglia inferiore	1
54	Vite a testa larga	4		103	Tubo di raccolta della polvere	1
55	Interruttore LED	1		104	Raccordo per tubo di raccolta polvere	g 1
55A	Potenza della striscia luminosa	1		105	Molla elastica	1
56	Copertura protettiva	1				

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Lijadora para paneles de yeso

MODELO: L225-JCL

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Drywall Sander

MODELO: L225-JCL



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Safety Notes

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	**USAR PROTECCIÓN PARA LOS OJOS:** **Utilice siempre gafas de seguridad o anteojos de seguridad con protectores laterales.**
	**USE PROTECCIÓN AUDITIVA:** **Utilice siempre protección auditiva.**
	**USAR PROTECCIÓN RESPIRATORIA:** **Utilice siempre protección respiratoria.**
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/UE. El símbolo del contenedor con ruedas tachado indica que este producto debe desecharse por separado de la basura doméstica en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos.

13. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La máquina está diseñada para lijar paredes secas, techos y paredes de la superficie interior y exterior limpiando los residuos del piso. recubrimientos de pintura,
adhesivo y yeso suelto, etc.
Nuestra máquina no es adecuada para procesar objetos que contengan amianto.



Debes respetar ciertas precauciones de seguridad al utilizar el equipo. Para evitar lesiones y daños causados por
ocurriendo, Siempre debe leer atentamente este manual de instrucciones.

Este manual debe conservarse en un lugar seguro para que la información que contiene esté siempre disponible. Este manual de funcionamiento debe acompañar al equipo si éste se transfiere a otra persona.

No aceptamos ninguna responsabilidad por accidentes o daños que surjan por ignorar este manual y las instrucciones de seguridad.

14. ESPECIFICACIONES

Modelo N°	L225-JCL
Fuerza	850 W
Velocidad sin carga	8: 00-17 :00 rpm
Diámetro de la almohadilla de molienda	215 mm
Diámetro del papel de lija	225 mm
Diámetro del tubo	32 mm
Peso	4,77 kg (incluidos todos los accesorios)

15. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Los siguientes pictogramas aparecen a lo largo de estas instrucciones de funcionamiento:


Indica peligro de lesiones, Riesgo de muerte y posibles daños al aparato si no se siguen estas instrucciones.


Indica la presencia de descargas eléctricas.

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento antes de utilizar el aparato. Familiarícese con las funciones y el método de operación. Para garantizar un funcionamiento correcto, Mantenga siempre el aparato según las instrucciones. Las instrucciones de uso y los documentos asociados deberán conservarse siempre cerca del aparato.

Al utilizar herramientas eléctricas, Debes observar las siguientes normas básicas de seguridad: precauciones para garantizar la protección contra descargas eléctricas, lesiones y fuego. Lea y siga todas las instrucciones antes de utilizar esta herramienta eléctrica. Preste atención a las notas sobre seguridad.


Compruebe siempre si la tensión de red coincide con el valor que aparece en la placa de características.


La máquina ha sido doblemente aislada de acuerdo con EN60745: por lo tanto, no es necesario un cable de tierra.

UTILICE LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN CORRECTA : La tensión de alimentación debe coincidir con la información indicada en la placa de identificación de las herramientas.

UTILICE UN CABLE DE EXTENSIÓN ADECUADO : Utilice únicamente un cable de extensión aprobado cable adecuado para la alimentación de la máquina. El cable debe tener un diámetro de al menos 1,5 mm ^{2}

. Cuando el cable de extensión esté en un carrete, desenrolle el cable en su totalidad.

APAGUE LA MÁQUINA INMEDIATAMENTE EN CASO DE:

25. Mal funcionamiento del enchufe de red, del cable de alimentación o daño del cable.
26. Interruptor roto.
27. Humo o hedor a aislamiento quemado.

28. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA! Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones.

El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar una descarga eléctrica. incendio y/o grave lesión.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a su herramienta operada por la red eléctrica (con cable). herramienta eléctrica o herramienta eléctrica operada a batería (inalámbrica).

21) Seguridad en el área de trabajo.

ac) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras invitan a los accidentes.

ad) No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas. atmósferas, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo o los humos.

ae) Mantenga a los niños y a las personas cercanas alejados mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacerle perder el control.

22) Seguridad eléctrica

y) **Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera** . No utilice ningún enchufe adaptador con toma de tierra. (conectado a tierra) herramientas eléctricas. Los enchufes sin modificar y las tomas de corriente compatibles reducirán el riesgo de descarga eléctrica.

z) **Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra. tales como tuberías, radiadores, gamas y refrigeradores** . Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica. descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.

aa) **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones de humedad** . La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.

ab) No maltrate el cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantener cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o partes móviles.

Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

ac) **Al utilizar una herramienta eléctrica al aire libre, utilice un cable de extensión Apto para uso en exteriores** . (El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica. choque.

ad) **Si es inevitable utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilizar un dispositivo de corriente residual (RCD)** suministro **protegido** El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.

23) Seguridad personal

a) **Mantente alerta, Preste atención a lo que hace y use el sentido común al operar una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos** . Un momento de La falta de atención al utilizar herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.

b) **Utilice equipo de protección personal. Utilice siempre protección para los ojos** .

Equipo de protección como mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco duro, o el uso de protección auditiva en condiciones apropiadas reducirá las lesiones personales.

c) Evitar **el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectarlo a la fuente de alimentación y/o al paquete de baterías. recoger o transportar la herramienta.** Transportar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o encender herramientas eléctricas que tengan el interruptor encendido invita a que se produzcan accidentes.

af) **Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la**

herramienta eléctrica . Dejar una llave inglesa o una llave inglesa colocada en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica podría causar lesiones personales.

ag) **No se extienda demasiado. Mantenga una posición adecuada y el equilibrio en todo momento** . Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

ah) **Vístase apropiadamente. No use ropa suelta ni joyas. Mantén tu cabello, Ropa y guantes alejados de las piezas móviles** . La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las partes móviles.

ai) **Si se proporcionan dispositivos para la conexión de extracción de polvo y instalaciones de recolección, Asegúrese de que estén conectados y se utilicen correctamente** . El uso de recolección de polvo puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

24) Uso y cuidado de herramientas eléctricas

ac) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su trabajo.

Aplicación . La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y de manera más segura a la velocidad para la que fue diseñada.

ad) **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende ni la apaga** . Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y
debe ser reparado

ae) **Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios, o almacenar herramientas eléctricas.** Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la herramienta eléctrica accidentalmente.

af) **Guarde las herramientas eléctricas que no estén en uso fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o con estas instrucciones para operar la herramienta eléctrica.** Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.

ag) **Realice el mantenimiento de las herramientas eléctricas. Compruebe si hay desalineación o atascamiento de las piezas móviles. Rotura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la**

herramienta eléctrica. operación. Si está dañado, haga reparar la herramienta eléctrica antes de usarla . Muchos Los accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.

ah) **Sigue cortando Herramientas afiladas y limpias** . Las herramientas de corte mantenidas adecuadamente con bordes afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.

ai) **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas, etc., de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar** . El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes a las previstas podría generar una situación peligrosa.

25) Servicio

e) **Haga que un técnico de reparación calificado revise su herramienta eléctrica y utilice únicamente piezas de repuesto idénticas** . Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.

29. PRECAUCIONES AL USAR LA LIJADORA DE YESO

¡Atención! Debe cumplir con las siguientes medidas básicas de seguridad contra descargas eléctricas. lesiones y peligro de incendio al utilizar herramientas eléctricas. Lea y respete estas instrucciones antes de comenzar a utilizar cualquier herramienta.

Estas instrucciones deben conservarse en un lugar seguro.

--El equipo nunca debe utilizarse en entornos donde exista una atmósfera explosiva. No permita que el cable toque ninguna parte de su cuerpo.

--Utilice únicamente el cable de extensión aprobado para su uso en el área de trabajo.

--No fuerce la máquina para realizar trabajos inadecuados, por ejemplo, trabajos bruscos. molienda, cepillado, etc. De lo contrario se causarán peligros y daños.

--Utilice únicamente piezas de repuesto idénticas durante el mantenimiento. De lo contrario, libre de riesgos No se puede garantizar el funcionamiento.

--Los accesorios La velocidad permitida debe ser al menos la misma que la velocidad máxima de la máquina. De lo contrario, pueden romperse o agrietarse cuando su velocidad de funcionamiento supera la velocidad permitida de la máquina.

- No utilice accesorios dañados. Antes de usar, verifique siempre si el Los accesorios están mellados o agrietados. Por ejemplo, en la almohadilla de pulido, Verifique que la placa de soporte no esté rota. Asegúrese de que todos estén fuera del área de rotación de la máquina y haga funcionar la máquina a máxima velocidad durante un minuto, lo que puede probar completamente los accesorios.
-No deje la máquina cuando no esté completamente detenida.De lo contrario, Perderá el control de la máquina.
-Limpie el puerto de escape de su máquina con regularidad. Cuando trabaje, controle la máquina firmemente con ambas manos para garantizar un funcionamiento seguro.
--Al lijar, no utilice papel de lija demasiado grande. Al elegir un disco de amolar, Por favor, tenga en cuenta las especificaciones del fabricante. El papel lija que sobresale del bloque de amolar supone riesgo de cortes y lesiones, además de provocar atascos.
--La máquina se puede conectar a un tubo de extensión como máximo.
-Le recomendamos que utilice siempre guantes de seguridad industrial y gafas de seguridad cuando trabaje con la lijadora de paneles de yeso.
-Es obligatorio llevar ropa ajustada.
--Tenga siempre en cuenta el par de reacción.
--Use máscara de protección P2 para protegerse de polvos peligrosos y elija una aspiradora adecuada.

30. CÓMO USAR LA LIJADORA DE YESO




Antes de instalar, reparar o realizar tareas de mantenimiento en el aparato, ¡apague siempre el interruptor de funcionamiento y desenchufe el enchufe de la red eléctrica!

Antes de la operación inicial

--Verifique si la frecuencia nominal de la red eléctrica corresponde con los detalles del tipo de lugar.
--Antes de utilizar la herramienta, lea atentamente el manual de instrucciones.
6.1 Cómo operar
- Afloje la llave de bloqueo, tome la varilla de extensión para conectarla con la máquina [1-1].


1-1

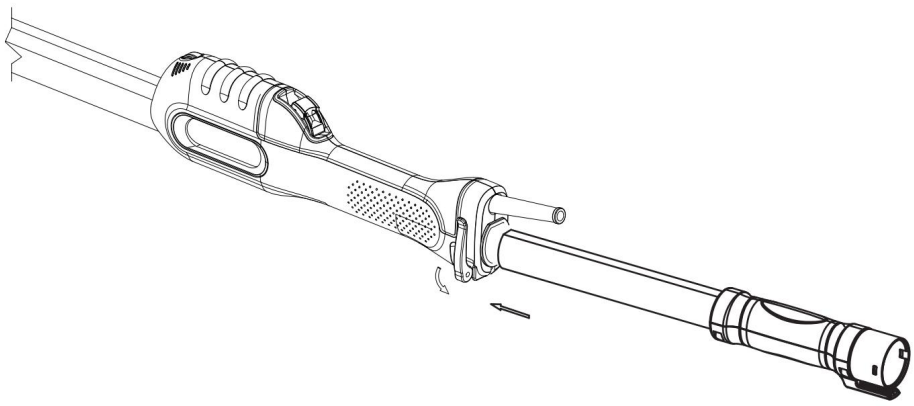

6.2 Cómo operar


- Afloje la llave de bloqueo, tome la varilla de extensión para conectarla con la máquina [1-3].

1-3

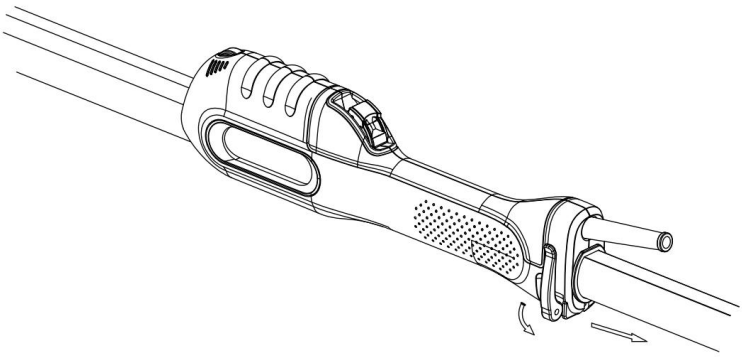

-Tome la manguera de polvo para conectarla con la varilla de extensión [1-4].

1-4

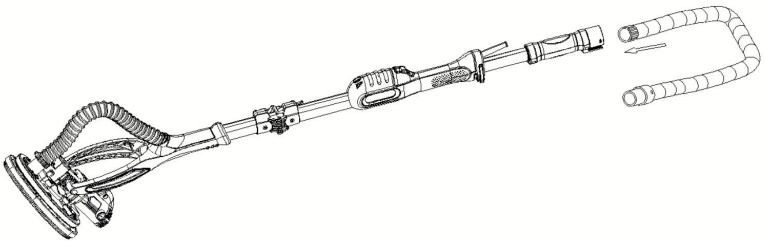


6.3 Control electrónico

Esta máquina tiene las características siguientes:

--Interruptor de bloqueo [1-5];


1-5

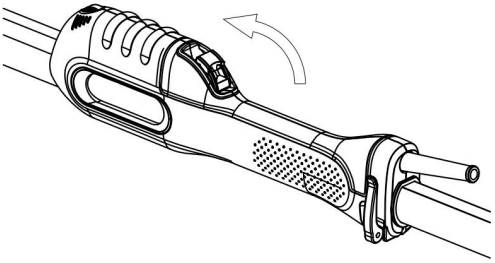

--Velocidad ajustable [1-6]

Ajuste la velocidad de 8:00 a 17:00 rpm girando la rueda de velocidad [1-6]. De este modo, El usuario puede elegir diferentes velocidades para diferentes superficies de lijado.

1-6

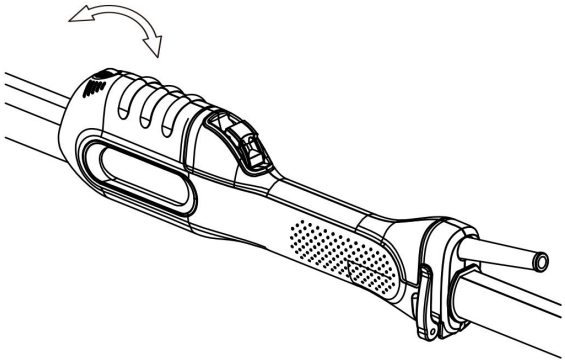


6.4 Reemplazo de la almohadilla de lijado [1-7]

--Inserte la llave hexagonal (tamaño 5) en el perno roscado hexagonal de la almohadilla de lijado.

--Sujete firmemente la almohadilla de lijado y luego gire la llave para desmontarla. almohadilla.

--Instale una nueva almohadilla de lijado apretando el perno

1-7

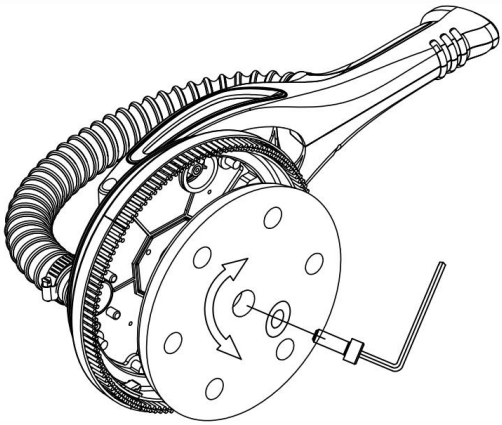


Atención: Instale únicamente la almohadilla de lijado especificada en la máquina.

6.5 Pegue el papel de lija a la almohadilla [1-8]


Asegúrese de que los orificios del papel de lija encajen con precisión en los orificios de la almohadilla.

1-8

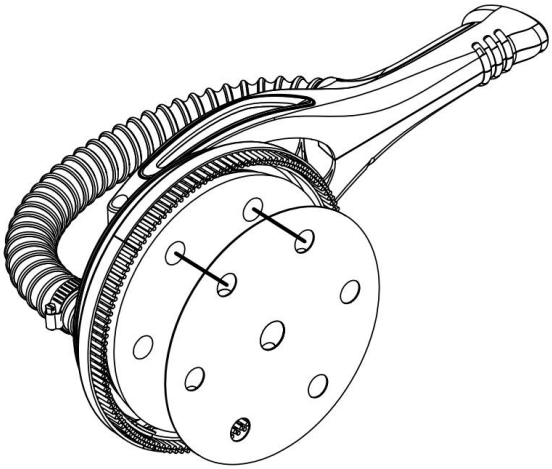

Ajuste el tornillo con un destornillador primero, luego use la llave de seguridad para abrocharlo directamente en su lugar.


1-8A

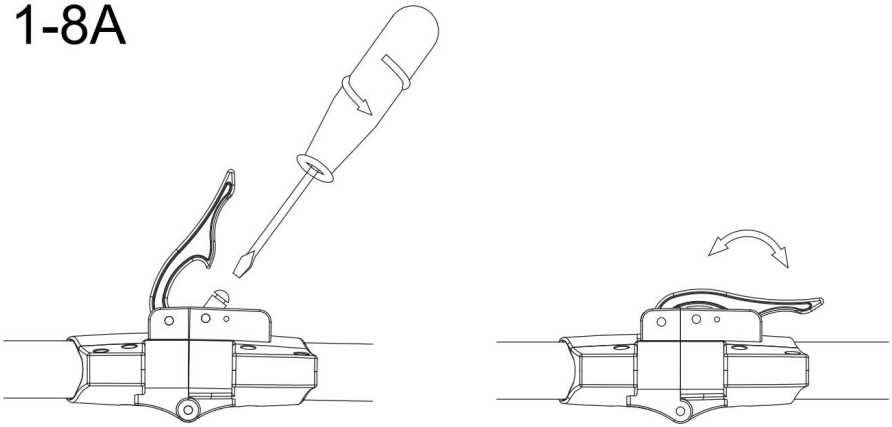

6.6 Ajuste de la potencia de succión [1-9]


En el sentido de las agujas del reloj para reducir la potencia de succión, en sentido antihorario para aumentar succión fuerza.

1-9

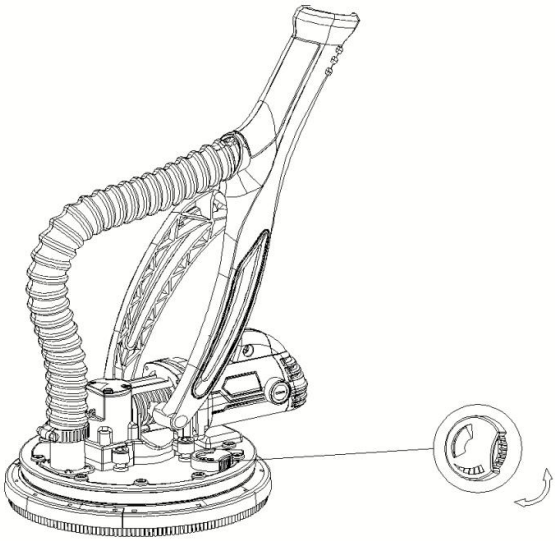


6.7 Rectificado de bordes adyacentes [1-10]
El segmento de cepillo desmontable puede llegar hasta el borde adyacente con facilidad.

1-10

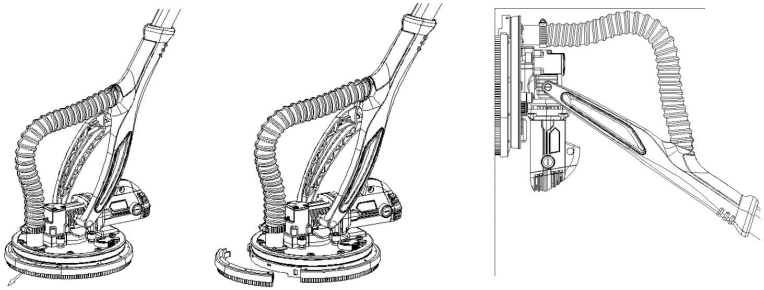

6.8 Para lijar el techo [1-11]
La cabeza de la rectificadora se levanta, la cabeza del gancho del resorte de tracción, de modo que el rectificado es más fácil .


1-11

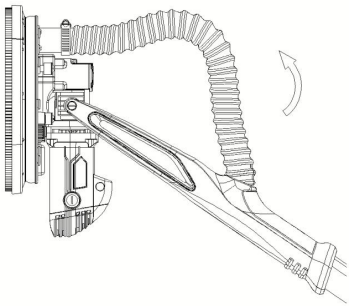

6.9 Para cambiar la manguera de polvo.


--Afloje el aro con el destornillador, Saque la manguera de polvo [1-12].

1-12

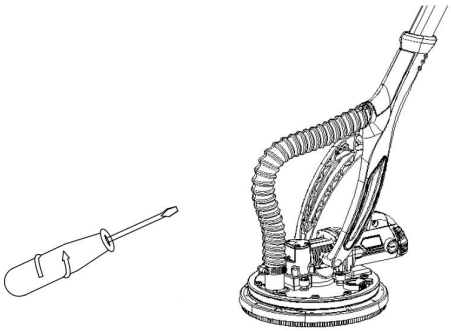

--Rotación en sentido antihorario de la manguera de polvo [1-13]


1-13

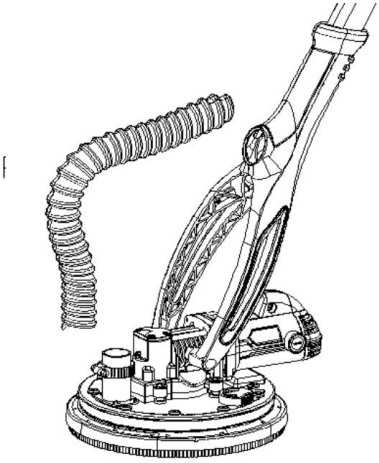

6.10 Desmontar la varilla de extensión [1-14]

Al desmontar la varilla de extensión, Por favor, presione la perilla limitada y luego saque la varilla de extensión.

1-14

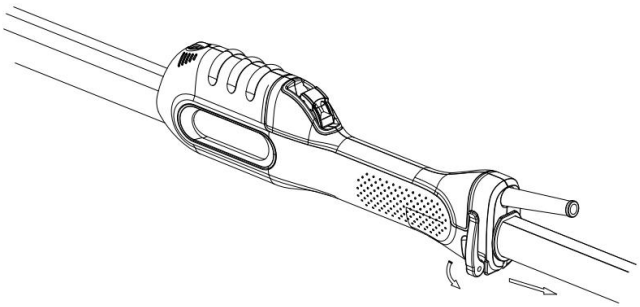

Operate the Machine

--No controle el cabezal de la máquina.

--Sujete la máquina con ambas manos.

-Antes de utilizar la máquina, asegúrese de que todas las manijas de fijación estén cerradas.

--Conecte la máquina a la fuente de alimentación principal.

-- Antes de encender la máquina, mantenga el cabezal de lijado ligeramente alejado de la superficie de trabajo.

-- Ponga en marcha la máquina para realizar el trabajo de lijado necesario.
Opere la máquina con longitud corta en áreas estrechas y difíciles de alcanzar.
Utilice la máquina con una longitud media para paredes más altas.
Para techos utilice la máquina con la longitud más larga.
No presione la máquina en exceso para evitar sobrecargarla. Presione con la presión adecuada para un mejor lijado.
Efectos. La calidad y el buen efecto del pulido dependen principalmente de la elección del material abrasivo adecuado.
--Una vez finalizada la tarea de lijado, apague la máquina.

CARE AND MAINTENANCE

Retire el enchufe de la toma de corriente antes de realizar cualquier ajuste. servicio o mantenimiento.
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación ni mantenimiento adicional.
Guarde siempre la herramienta eléctrica en un lugar seco.
Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
Si no se puede solucionar un problema, devuelva la batidora a un distribuidor autorizado para su reparación.

Limpieza

_ Mantenga los dispositivos de seguridad, las ranuras de ventilación y la carcasa del motor lo más libres de suciedad y polvo posible. Limpie el unidad frotándola con un paño limpio o soplándola con aire comprimido a baja presión.
_ Le recomendamos que siempre limpie la unidad inmediatamente después de usarla.
Limpie la unidad regularmente frotándola con un paño húmedo y un poco de jabón suave. No utilice limpiadores ni disolventes. Estos dañarán las piezas de plástico de la unidad. También debe asegurarse de que el agua no entre en el interior de la unidad.

Escobillas de carbón


Si se producen chispas excesivas, debe hacer que un electricista calificado revise las escobillas de carbón.
¡Atención! Solo un electricista cualificado puede cambiar las escobillas.


CORRECTIVE ACTION IN CASE OF FAILURE

(1) El interruptor de funcionamiento está encendido, pero el motor no funciona.
- Los cables en el enchufe o en la toma de corriente están sueltos.
Haga que revisen o reparen el enchufe y la toma de corriente.
--El interruptor está defectuoso.
Haga reemplazar el interruptor.
(2) El interruptor de funcionamiento está encendido, pero se escuchan ruidos inusuales, el motor no funciona o solo muy lentamente
- El contacto del interruptor ha fallado.
Haga reemplazar el interruptor.
--Componente atascado.
Haga que revisen o reparen la herramienta eléctrica.
- Demasiado empuje, por lo que el motor se arrastra.
Utilice menos empuje durante la tarea.
(3) El motor se calienta.
--Se han introducido sustancias extrañas en el motor.
Haga que se eliminen las sustancias extrañas.
-- Falta de grasa lubricante o grasa contaminada.
Aplique o reemplace grasa lubricante.
-- Presión demasiado alta
Utilice menos empuje durante la tarea.
(4) Chispas frecuentes o fuertes en el conmutador.
-- Cortocircuito en la armadura.
Haga reemplazar la armadura.
-- Escobillas de carbón desgastadas o atascadas
Haga revisar las escobillas de carbón.
-- Funcionamiento irregular del conmutador.
Haga limpiar o pulir la superficie del conmutador.
Por su propia seguridad, nunca retire piezas ni accesorios de la herramienta

eléctrica durante su uso. En caso de avería o daño, encargue la reparación de la herramienta eléctrica únicamente a un taller especializado o al fabricante.

EXPLODED VIEW

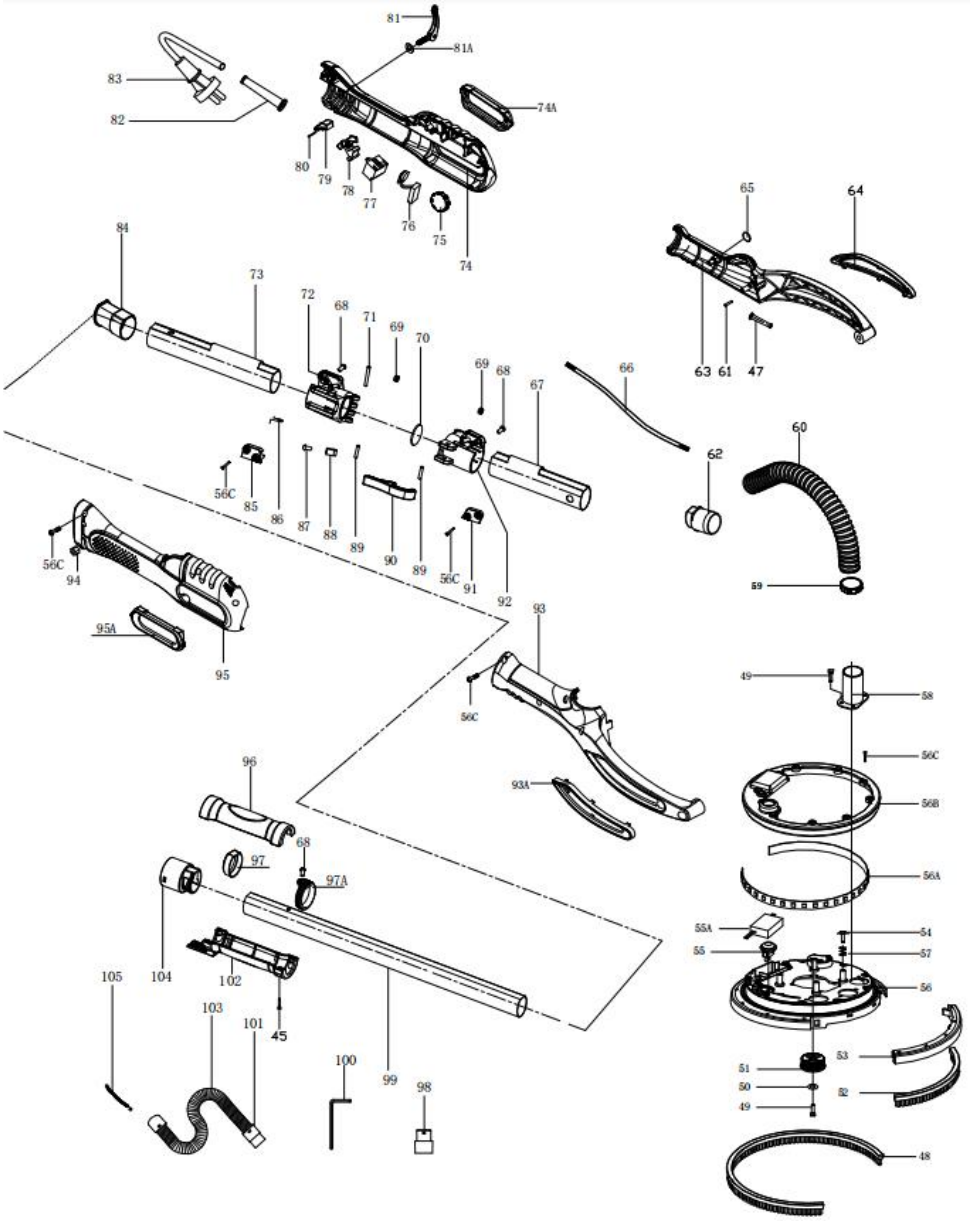

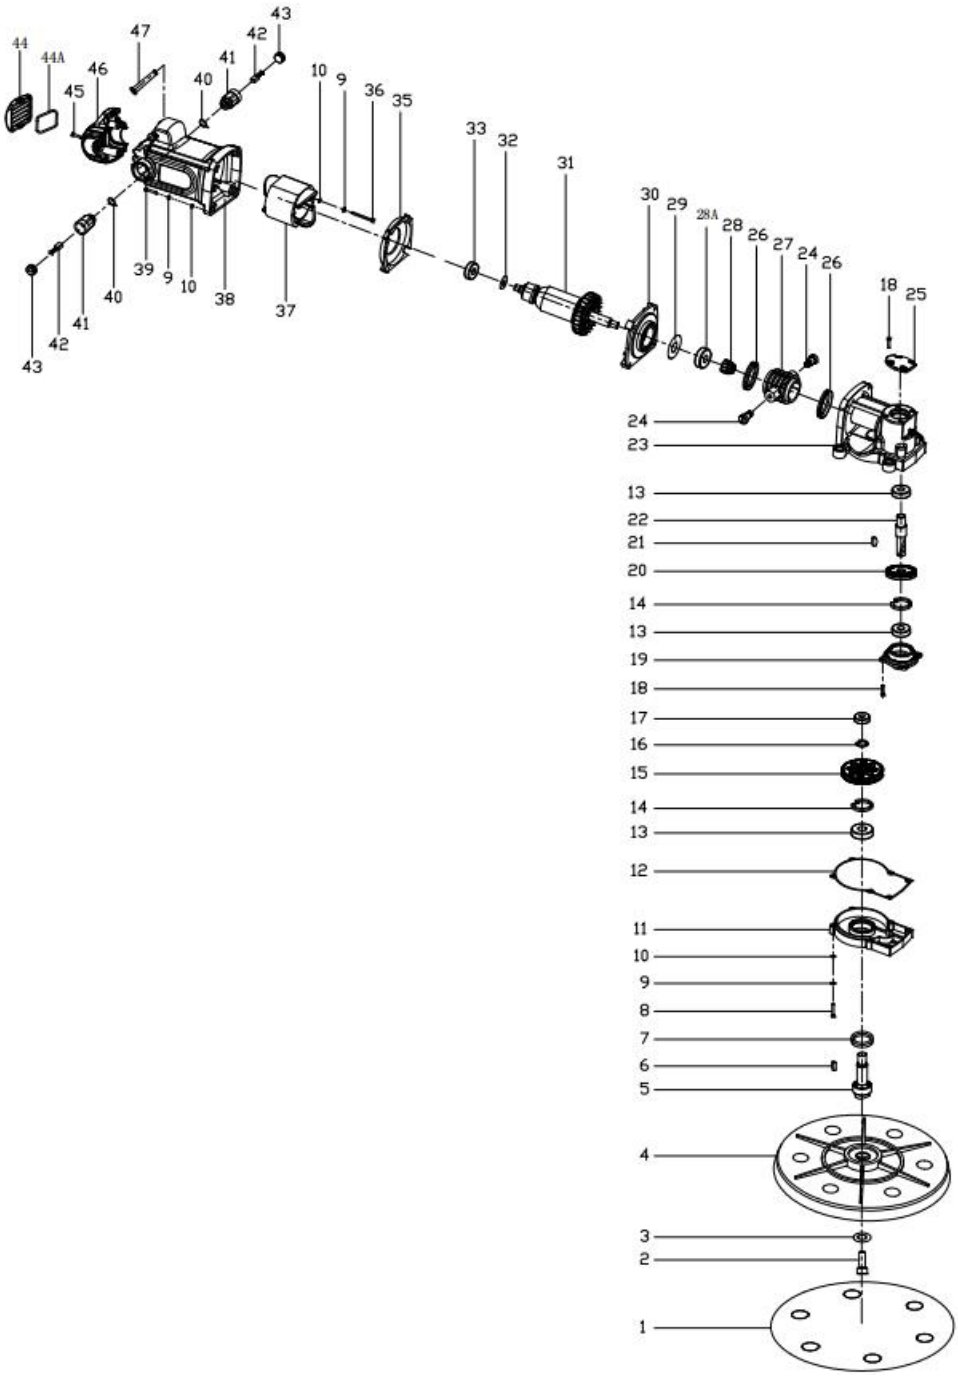
44
44A
47
46
45
43
42
41
40
10
9
36
35
33
32
31
30
29
28A
28
26
27
24
26
18
25
39
9
10
38
37
43
42
41
40
24
23
13
22
21
20
14
13
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Lista de vista despiezada del L225-JCL						
No	Nombre de la pieza	Cantidad		No	Nombre de la pieza	Cantidad
1	Papel de lija	1		56A	tira de luz LED	
2	Tornillo M6X14	1		56B	Pantalla de lámpara LED	1
3	∅ 6 arandelas	1		56 °C	tornillo ST4*14	28
4	almohadilla de lijado	1		57	Resorte de compresión	4
5	eje de salida	1		58B	Conector de cubierta protectora	1
6	llave plana 3x3x8	1		59	25-38 aros	1
7	sello de aceite	1		60	500 aspiradoras de doble alambre limpiador	1
8	tornillo M4*20	6		61	中 conexión 3*16	1
9	4 arandelas flexibles	12		62	Accesorios para tubos de aluminio	1
10	∅ 4 arandelas planas	12		63	Mango delantero izquierdo	1
11	cubierta de cojinete grande	1		64	Cubierta decorativa del mango delantero izquierdo	1
12	lavadora de papel	1		65	Junta tórica del mango delantero	2
13	Cojinete de pasillo 6000 RS	4		66	Conductor interno cuatro núcleos cable	1
14	collar φ26	2		67	Frente aluminio de doble canal tubo	1
15	engranaje final	1		6B	tornillo	3
16	cuello φ10	1		69	Doble vaina	2

17	Cojinete de pasillo 607ZZ	1		70	anillo de sello	1
18	tornillo M4*12	8		71	Alfiler redondo	1
19	tapa de cojinete pequeña	1		72	Manguito de goma trasero	1
20	Engranaje cónico grande	1		73	Trasero de aluminio de doble canal tubo	1
21	llave semicircular 3x3,5x10	1		74	Izquierda ma en manija	1
22	eje impulsor principal	1		74A	Cubierta decorativa del mango principal izquierdo	1
23	caja de cambios	1		75	Perilla de control de velocidad	1
24	pasador de tornillo	2		76	potenciómetro	1
25	Placa de cráneo	1		77	Interruptor cuadrado pequeño	1
26	amortiguación de la bocina	2		78	soporte del botón del interruptor	1
27	manga flexible	1		79	Botón de cambio	1
2B	Engranaje cónico pequeño	1		80	Pestillos de botón de interruptor	1
28A	Estera de lana	1		81	llave excéntrica	1
29	Lavadora de papel φ26	1		81A	Almohadilla plana especial	1
30	cubierta central	1		82	Funda de cable	1
31	rotor	1		83	Cable de alimentación	1
32	中 8 arandela plana	1		84	Sobrecubierta	1
33	Cojinete de pasillo 608 RS	1		85	Briquetas de manguito de caucho	1

				posterior	
35	anillo antiviento	1	86	Resorte de retorno	1
36	tornillo ST4*50	2	87	Tornillos de ajuste	1
37	estator	1	8B	Soportes	1
38	carcasa del motor	1	89	Alfiler redondo	2
39	tornillo M4*25	4	90	Bloquear la llave	1
40	Resorte del cepillo	2	91	Briquetas de manga de goma delantera	1
41	portaescobillas	2	92	Manga de goma delantera	1
42	escobilla de carbón	2	93	manija delantera derecha	1
43	Tapa del portaescobillas	2	93A	Cubierta decorativa para manija delantera de caballero	1
44	tapa antipolvo	1	94	Tuerca de extensión M6	1
44A	Algodón en polvo	1	95	Mango principal derecho	1
45	tornillo ST4*16	9	95A	Mango principal derecho decorativo cubrir	1
46	cubierta de hack	1	96	Mango secundario superior	1
47	funda de cable pequeña	2	97	Conexión de tubo elíptico manga	1
48	Cepillo de tira larga	1	97A	Elíptica el posicionamiento manga	1
49	Autorroscante ranurado ST4*10	5	98	Conector Ø 57	1

50	Almohadilla plana grande φ4	1		99	tubo elíptico	1
51	Ruedas reguladoras de succión	1		100	Llave Allen S5	1
52	Cepillo de tira corta	1		101	Conector φ35	1
53	Bordes laterales	1		102	Mango secundario inferior	1
54	Tornillo de cabeza grande	4		103	Tubo colector de polvo	1
55	Interruptor LED	1		104	Accesorio de tubería de recolección de polvo	g 1
55A	Alimentación de la tira de luz	1		105	Resorte elástico	1
56	cubierta protectora	1				

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Szlifierka do płyt gipsowo-kartonowych

MODEL: L225-JCL

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Drywall Sander

MODEL: L225-JCL



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Safety Notes

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	**NALEŻY NOSIĆ OCHRONĘ OCZU:** **Zawsze należy nosić okulary ochronne lub okulary ochronne z osłonami bocznymi.**
	**NOSIĆ OCHRONNIKI SŁUCHU:** **Zawsze noś ochronę słuchu.**
	**NALEŻY NOSIĆ OCHRONĘ DRÓG ODDECHOWYCH:** **Zawsze należy nosić ochronę dróg oddechowych.**
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że w Unii Europejskiej produkt ten należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych w celu recyklingu.

16. OPIS PRODUKTU

Maszyna przeznaczona jest do szlifowania suchych ścian, sufitów i ścian powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej z usuwaniem resztek podłóg, powłoki malarskie,
kleje i luźne plastry itp.
Nasza maszyna nie nadaje się do obróbki przedmiotów zawierających azbest.



Podczas korzystania ze sprzętu należy przestrzegać pewnych środków ostrożności. Aby zapobiec obrażeniom i szkodom spowodowanym występujący, Należy zawsze uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Niniejszą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby zawarte w niej informacje były zawsze dostępne. W przypadku przekazania urządzenia innej

osobie, należy dołączyć do niego niniejszą instrukcję obsługi.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa.

17. SPECYFIKACJE

Numer modelu	L225-JCL
Moc	850 W
Prędkość bez obciążenia	8 00-17 00 obr./min
Średnica tarczy szlifierskiej	215 mm
Średnica papieru ściernego	225 mm
Średnica rury	32 mm
Waga	4,77 kg (wliczając wszystkie akcesoria)

18. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące piktogramy:


Oznacza niebezpieczeństwo obrażeń, Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować ryzykiem utraty życia i uszkodzeniem urządzenia.


Oznacza obecność porażenia prądem elektrycznym.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. urządzenie. Zapoznaj się z funkcjami i sposobem działania. Aby zapewnić prawidłowe działanie, Zawsze należy konserwować urządzenie zgodnie z instrukcją. Instrukcję obsługi i dołączone dokumenty należy zawsze przechowywać w pobliżu urządzenia.
Podczas korzystania z elektronarzędzi, należy przestrzegać następujących podstawowych zasad bezpieczeństwa środki ostrożności w celu zapewnienia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, uraz i ogień. Przed użyciem elektronarzędzia należy przeczytać i zastosować się do wszystkich instrukcji.
Zwróć uwagę na uwagi dotyczące bezpieczeństwa.


Zawsze sprawdzaj, czy napięcie w sieci odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.


Maszyna została podwójnie izolowana zgodnie z EN60745: dlatego przewód uziemiający nie jest konieczny

UŻYJ PRAWIDŁOWEGO NAPIĘCIA ZASILANIA : Napięcie zasilania musi być

zgodne z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej narzędzia.
UŻYWAJ ODPOWIEDNIEGO PRZEDŁUŻACZA : Używaj wyłącznie zatwierdzonego przedłużacza. kabel odpowiedni do mocy urządzenia. Przewód musi mieć średnica co najmniej 1,5 mm ^{2}

. Gdy przedłużacz jest nawinięty na szpulę, należy go całkowicie rozwinąć.

NATYCHMIAST WYŁĄCZ MASZYNĘ W PRZYPADKU:

31. Wadliwe działanie wtyczki sieciowej, kabla zasilającego lub uszkodzenie kabla.
32. Zepsuty przełącznik.
33. Dym lub zapach spalonej izolacji.

34. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje.

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może skutkować porażeniem prądem elektrycznym, pożar i/lub poważne obrażenia.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje, aby móc z nich skorzystać w przyszłości.

Termin „narzędzie elektryczne” w ostrzeżeniach odnosi się do urządzenia zasilanego z sieci (przewodowego) elektronarzędzie lub elektronarzędzie zasilane akumulatorem (bezprzewodowe).

26) Bezpieczeństwo w miejscu pracy.

aj) Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu. Bałagan i ciemność sprzyjają wypadkom.

ak) Nie używaj elektronarzędzi w miejscach, gdzie występują materiały wybuchowe. atmosfery, na przykład w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Narzędzia elektryczne wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.

al) Trzymaj dzieci i osoby postronne z dala od elektronarzędzia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.

27) Bezpieczeństwo elektryczne

ae) **Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdek. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób** . Nie należy używać żadnych adapterów z uziemieniem (uziemiony) elektronarzędzia. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym zmniejsza się, jeśli używa się niemodyfikowanych wtyczek i gniazdek.

af) **Unikaj kontaktu ciała z powierzchniami uziemionymi lub uziemionymi, takie jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki** . Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem porażenia prądem, jeśli twoje ciało jest uziemione.

ag) **Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci** . Dostanie się wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.

ah) Nie należy nadmiernie eksploatować przewodu. Nigdy nie używaj przewodu zasilającego do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania elektronarzędzia. Trzymać przewód z dala od ciepła, olej, ostre krawędzie lub ruchome części.

Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.

ai) **Podczas używania elektronarzędzi na zewnątrz, użyj przedłużacza nadaje się do stosowania na zewnątrz** . (Użycie przewodu przystosowanego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem zaszokować.

aj) **Jeżeli nie można uniknąć używania elektronarzędzia w wilgotnym miejscu, użyj wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) chronione dostawy** . Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

28) Bezpieczeństwo osobiste

a) **Zachowaj czujność, Uważaj co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi elektronarzędzi. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkohol lub leki** . Chwila Nieuwaga podczas obsługi elektronarzędzi może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

B) **Stosuj środki ochrony osobistej. Zawsze noś okulary ochronne** . Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask, lub stosowanie środków ochrony słuchu w odpowiednich warunkach zmniejszy ryzyko obrażeń ciała.

c) Zapobiegaj **przypadkowemu uruchomieniu. Przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub akumulatora należy upewnić się, że przełącznik jest w pozycji wyłączonej, podnoszenie lub przenoszenie narzędzia.** Przenoszenie elektronarzędzi z palcem na włączniku lub podłączanie do prądu elektronarzędzi z włączonym włącznikiem jest przyczyną wypadków.

am) **Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć klucz nastawczy lub klucz francuski** . Klucz francuski lub francuski pozostawiony na obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała.

an) **Nie wychylaj się za daleko. Zawsze utrzymuj równowagę i stabilność podłoża** . Dzięki temu można lepiej kontrolować elektronarzędzie w nieoczekiwanych sytuacjach.

ao) **Ubierz się odpowiednio. Nie należy nosić luźnych ubrań ani biżuterii. Utrzymaj włosy, Ubieraj się i noś rękawice z dala od ruchomych części** . Luźne ubrania, biżuteria i długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.

ap) **Jeżeli przewidziano urządzenia do podłączenia odpylacza i obiekty zbiorcze, upewnij się, że są one podłączone i prawidłowo używane** . Stosowanie urządzeń odpylających może ograniczyć zagrożenia związane z pyłem.

29) Użytkowanie i konserwacja elektronarzędzi

aj) Nie używaj elektronarzędzia na siłę. Używaj odpowiedniego elektronarzędzia.

zastosowanie . Prawidłowe elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej, w tempie, do którego zostało zaprojektowane.

ak) **Nie używaj elektronarzędzia, jeśli przełącznik nie umożliwia jego włączania i wyłączania** . Każde elektronarzędzie, którego nie można kontrolować za pomocą przełącznika, jest niebezpieczne i
musi zostać naprawiony.

al) **Przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji, wymiany akcesoriów, należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub akumulator od elektronarzędzia. lub przechowywania elektronarzędzi.** Takie środki zapobiegawcze zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia

am) **Przechowuj nieużywane elektronarzędzia poza zasięgiem dzieci i nie pozwalaj im pracować. osobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją obsługi elektronarzędzia.** Narzędzia elektryczne są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.

an) **Konserwuj elektronarzędzia. Sprawdź, czy ruchome części nie są źle ustawione lub zablokowane. uszkodzenia części i wszelkie inne warunki, które mogą mieć wpływ na działanie elektronarzędzia działanie. W przypadku uszkodzenia elektronarzędzia należy je przed użyciem naprawić** .

Wiele wypadków jest spowodowanych przez źle konserwowane elektronarzędzia.
ao) **Kontynuuj cięcie Narzędzia ostre i czyste** . Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej się zacinają i są łatwiejsze w obsłudze.
ap) **Używaj elektronarzędzi, akcesoriów i końcówek narzędziowych itp. zgodnie z te instrukcje, biorąc pod uwagę warunki pracy i pracę, która ma być wykonana** . Użycie elektronarzędzia do celów innych niż te, do których jest przeznaczone, może spowodować niebezpieczną sytuację.

30) Praca

f) **Oddawaj swoje elektronarzędzie do serwisu wyłącznie przez wykwalifikowanego technika, stosującego wyłącznie identyczne części zamienne** . Gwarantuje to bezpieczeństwo użytkowania elektronarzędzia.

35. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY UŻYWANIU SZLIFIERKI DO PŁYT GK

Uwaga! Należy przestrzegać następujących podstawowych zasad bezpieczeństwa chroniących przed porażeniem prądem elektrycznym: obrażeń ciała i niebezpieczeństwa pożaru podczas używania narzędzi elektrycznych. Przed rozpoczęciem korzystania z narzędzi należy przeczytać niniejsze instrukcje i zastosować się do nich.
Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
-- Urządzenia nie wolno używać w miejscach, w których występuje atmosfera wybuchowa. Nie należy dopuszczać do kontaktu kabla z jakąkolwiek częścią ciała.
--Należy używać wyłącznie przedłużacza zatwierdzonego do stosowania w miejscu pracy.
--Nie należy używać maszyny do nieodpowiednich prac, np. do prac zgrubnych szlifowanie, szczotkowanie, itp. W przeciwnym razie może dojść do niebezpieczeństw i szkód.
--Podczas serwisowania należy używać wyłącznie identycznych części zamiennych. W przeciwnym razie, bez ryzyka Nie można zagwarantować prawidłowego działania.
--Akcesoria dozwolona prędkość musi być co najmniej taka sama jak maksymalną prędkość maszyny. W przeciwnym razie mogą ulec uszkodzeniu lub pęknięciu,

jeśli ich prędkość robocza przekroczy dozwoloną prędkość maszyny.
--Nie używaj uszkodzonych akcesoriów. Przed użyciem zawsze sprawdź, czy akcesoria są wyszczerbione lub popękane. Na przykład, do tarczy szlifierskiej, Sprawdź, czy płyta nośna nie jest pęknięta. Upewnij się, że wszyscy znajdują się poza obszarem obracania się urządzenia i uruchom urządzenie na maksymalną prędkość przez jedną minutę, co pozwoli na pełne sprawdzenie akcesoriów.
--Nie odkładaj maszyny, jeśli nie jest całkowicie zatrzymana. W przeciwnym razie, stracisz kontrolę nad maszyną.
-Regularnie czyść otwór wylotowy maszyny. Podczas pracy trzymaj maszynę mocno obiema rękami, aby zapewnić bezpieczną obsługę.
--Podczas szlifowania nie należy używać papieru ściernego o zbyt dużym rozmiarze. Wybierając tarczę szlifierską, Proszę zapoznać się ze specyfikacją producenta. Papier ścierny znajdujący się za blokiem szlifierskim stwarza ryzyko przecięcia i obrażeń, a także może spowodować zacięcie.
--Maszynę można podłączyć maksymalnie do jednej rury przedłużającej.
-Zalecamy, aby podczas pracy szlifierką do płyt gipsowo-kartonowych zawsze nosić rękawice ochronne i okulary ochronne.
--Obowiązkowe jest noszenie ściśle dopasowanych ubrań.
--Zawsze należy uwzględnić moment reakcji.
--Noś maskę ochronną P2, aby zabezpieczyć się przed niebezpiecznymi pyłami i wybierz odpowiedni odkurzacz.

36. JAK UŻYWAĆ SZLIFIERKI DO PŁYT GK




Przed przystąpieniem do ustawiania, naprawy lub konserwacji urządzenia należy zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego!

Przed pierwszym uruchomieniem

--Sprawdź czy znamionowa częstotliwość zasilania sieciowego odpowiada danym dla danego typu miejsca.
--Przed użyciem narzędzia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
6.1 Jak obsługiwać
- Odkręcić klucz zabezpieczający, wyjąć pręt przedłużający i połączyć go z maszyną [1-1].


1-1

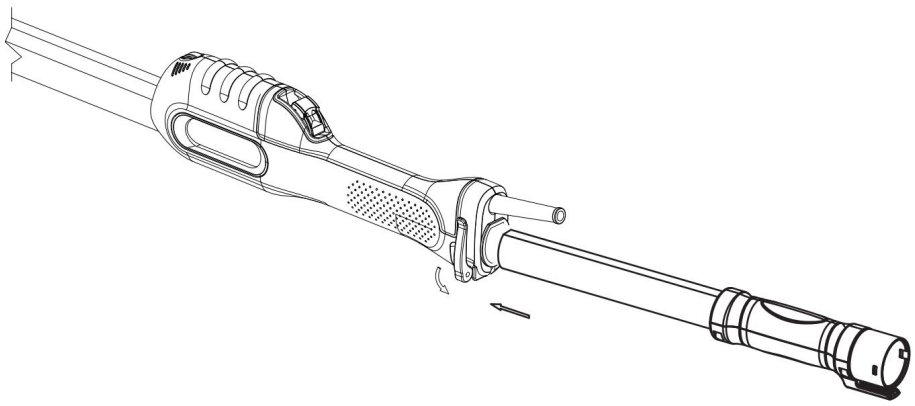

6.2 Jak obsługiwać


- Odkręcić klucz zabezpieczający, wyjąć pręt przedłużający i połączyć go z maszyną [1-3].

1-3

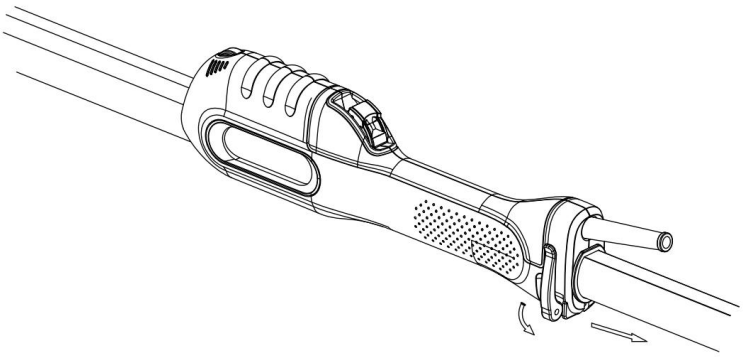

-Podłącz wąż odciągowy do pręta przedłużającego [1-4].

1-4

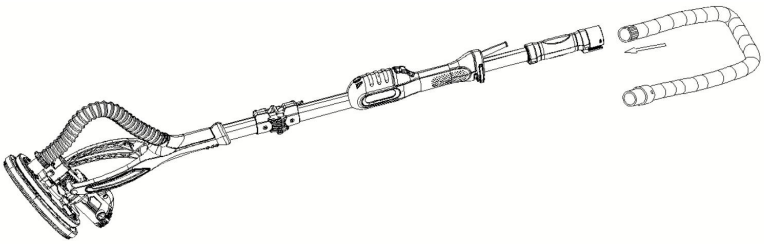


6.3 Sterowanie elektroniczne

Maszyna ta ma następujące cechy:

--Przełącznik blokady [1-5];


1-5

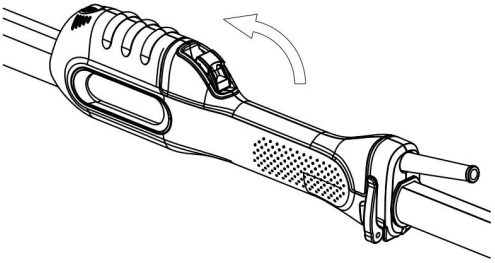

--Regulowana prędkość [1-6]

Prędkość można regulować w zakresie 8 00–17 00 obr./min, obracając pokrętło prędkości [1–6]. W ten sposób, użytkownik może wybrać różną prędkość dla różnych powierzchni szlifowanych.

1-6

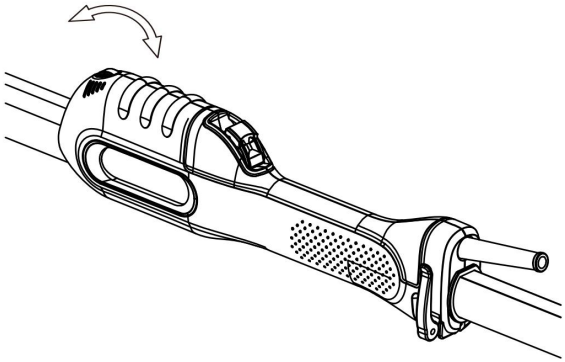


6.4 Wymiana płyty szlifierskiej [1-7]

--Włóż klucz imbusowy (rozmiar 5) do śruby sześciokątnej na talerz ścierny.

-- Mocno przytrzymaj płytkę szlifierską, a następnie przekręć klucz, aby ją zdemontować podkładka.

--Zamontuj nową płytę szlifierską, dokręcając śrubę

1-7

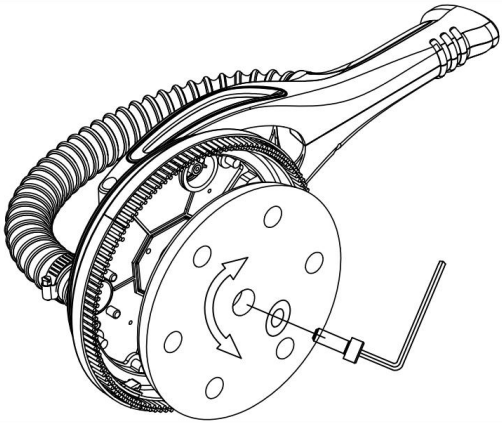


Uwaga: Na maszynie należy montować wyłącznie wskazaną płytę szlifierską.

6.5 Przyklej papier ścierny do podkładki [1-8]


Upewnij się, że otwory w papierze ściernym dokładnie pasują do otworów w tarczy.

1-8

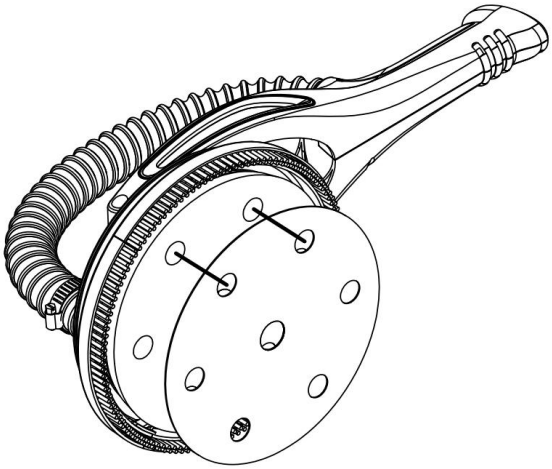

Najpierw wyreguluj śrubę za pomocą śrubokręta, a następnie zamocuj klucz zabezpieczający.


1-8A

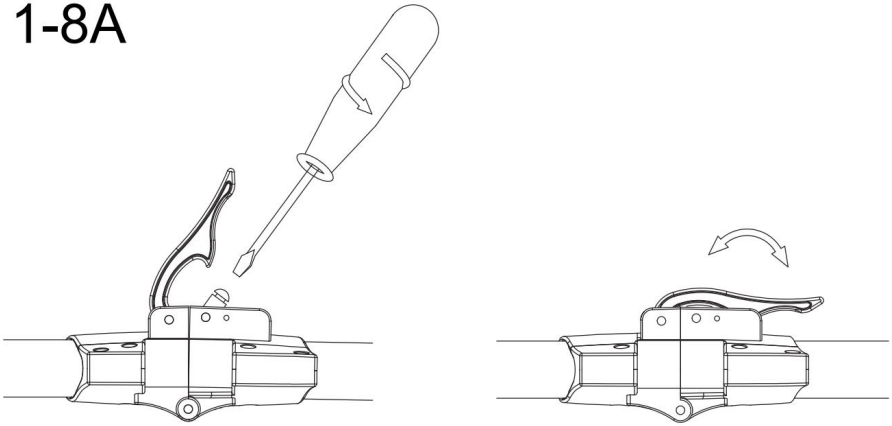

6.6 Regulacja siły ssania [1-9]


Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć siłę ssania, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć ssanie moc.

1-9

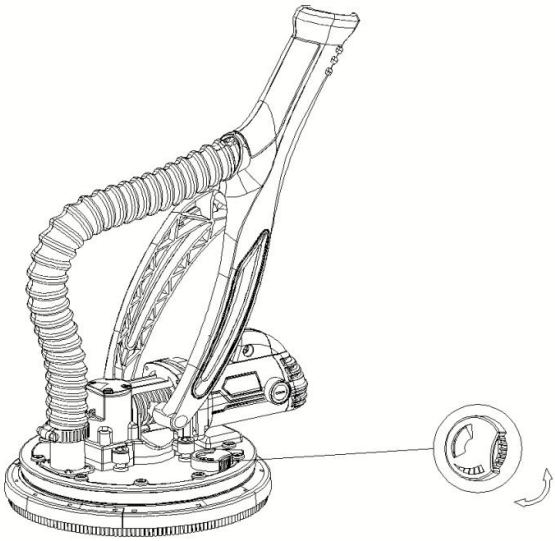


6.7 Szlifowanie sąsiednich krawędzi [1-10]
Odłączany segment szczotki z łatwością dosięgnie sąsiedniej krawędzi.

1-10

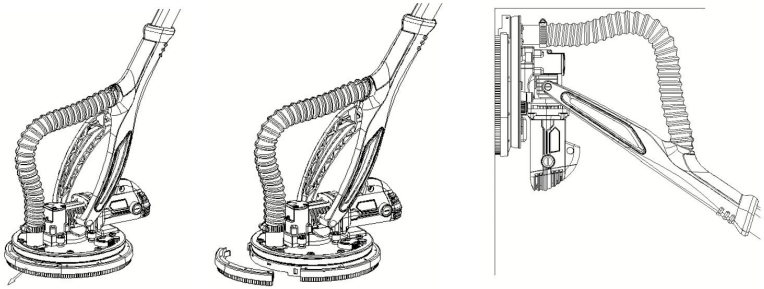

6.8 Szlifowanie sufitu [1-11]
Głowica szlifierki jest podnoszona, a głowica posiada sprężynę rozciągającą, dzięki czemu szlifowanie jest łatwiejsze .


1-11

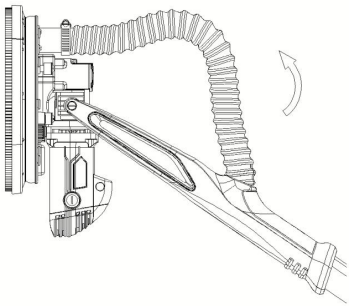

6.9 Wymiana węża przeciwpyłowego.


--Poluzuj obręcz za pomocą śrubokręta, wyjmij wąż przeciwpyłowy [1-12].

1-12

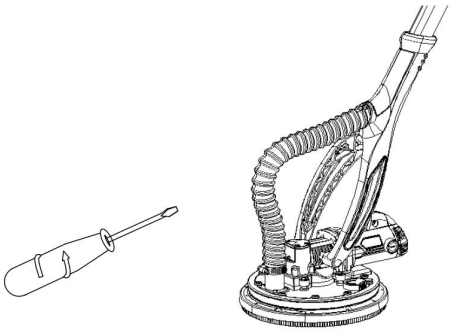

--Obrót węża przeciwny do ruchu wskazówek zegara [1-13]


1-13

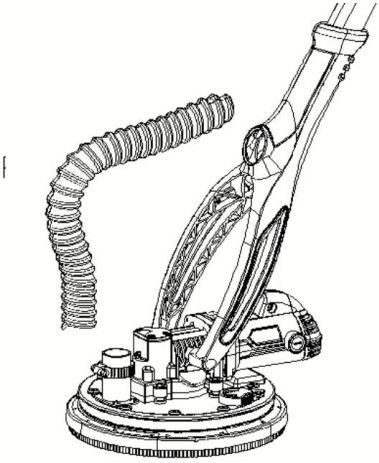

6.10 Zdemontuj pręt przedłużający [1-14]

Podczas demontażu pręta przedłużającego, Proszę nacisnąć pokrętło ograniczające, a następnie wyjąć pręt przedłużający.

1-14

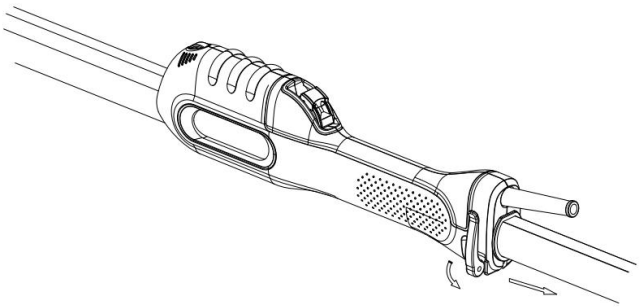

Operate the Machine

--Nie steruj głowicą maszyny.

--Trzymaj maszynę obiema rękami.

-Przed uruchomieniem maszyny należy upewnić się, że wszystkie uchwyty mocujące są zamknięte.

--Podłącz maszynę do głównego źródła zasilania.

-- Przed włączeniem maszyny należy trzymać głowicę szlifierską w niewielkiej odległości od obrabianej powierzchni.

-- Uruchom maszynę w celu wykonania niezbędnych prac szlifierskich.
Używaj maszyny o krótkiej długości w wąskich i trudno dostępnych miejscach.
W przypadku wyższych ścian ustaw maszynę na średnią długość.
Do sufitów należy używać urządzenia o największej długości.
-- Nie dociskaj maszyny zbyt mocno, aby uniknąć przeciążenia! Dociskaj z odpowiednią siłą, aby uzyskać lepsze mielenie.
Efekty. Dobre efekty szlifowania i jakość zależą głównie od wyboru odpowiedniego materiału ściernego.
--Po zakończeniu szlifowania wyłącz maszynę.

CARE AND MAINTENANCE

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, serwisowanie i konserwacja.
Twoje elektronarzędzie nie wymaga dodatkowego smarowania ani konserwacji.
Zawsze przechowuj elektronarzędzie w suchym miejscu.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
Jeżeli usterki nie można usunąć, należy zwrócić mikser autoryzowanemu dealerowi w celu naprawy.

Czyszczenie

_ Utrzymuj urządzenia zabezpieczające, otwory wentylacyjne i obudowę silnika w czystości i czystości. Wyczyść Urządzenie można czyścić pocierając je czystą szmatką lub przedmuchując sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu.
_ Zalecamy, aby zawsze czyścić urządzenie bezpośrednio po jego użyciu. Regularnie czyść urządzenie, przecierając je wilgotną ściereczką z niewielką ilością miękkiego mydła. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników. Mogą one uszkodzić plastikowe części urządzenia. Należy również upewnić się, że woda nie dostanie się do wnętrza urządzenia.

Szczotki węglowe


Jeśli wystąpi nadmierne iskrzenie, należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi sprawdzenie szczotek węglowych.
Uwaga! Wymianę szczotek może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk.


CORRECTIVE ACTION IN CASE OF FAILURE

(1) Wyłącznik roboczy jest włączony, ale silnik nie pracuje.
- Przewody we wtyczce sieciowej lub gniazdku są luźne.
Sprawdź i napraw gniazdko i wtyczkę.
-- Przełącznik jest uszkodzony.
Wymień przełącznik.
(2) Włącznik jest włączony, ale słychać nietypowe dźwięki, silnik nie pracuje lub pracuje tylko bardzo powoli.
- Uszkodzony styk przełącznika.
Wymień przełącznik.
-- Komponent się zaciął.
Oddaj elektronarzędzie do sprawdzenia lub naprawy.
- Zbyt duży ciąg, w efekcie czego silnik zaczyna się ciągnąć.
Podczas wykonywania zadania należy stosować mniejszy ciąg.
(3) Silnik się nagrzewa.
-- Do silnika dostały się obce substancje.
Usuń obce substancje.
-- Brak lub zanieczyszczony smar.
Należy zastosować smar lub go wymienić.
-- Zbyt wysokie ciśnienie
Podczas zadania używaj mniejszej siły ciągu
(4) Częste lub silne iskrzenie na komutatorze.
-- Zwarcie w tworniku.
Wymień armaturę.
-- Zużyte lub zacięte szczotki węglowe
Sprawdź szczotki węglowe.
-- Nierówna praca komutatora.
Należy oczyścić lub przeszlifować powierzchnię komutatora.
Dla własnego bezpieczeństwa nigdy nie demontować części ani akcesoriów

elektronarzędzia podczas pracy. W przypadku awarii lub uszkodzenia elektronarzędzia należy zlecić naprawę wyłącznie specjalistycznemu warsztatowi lub producentowi.

EXPLODED VIEW

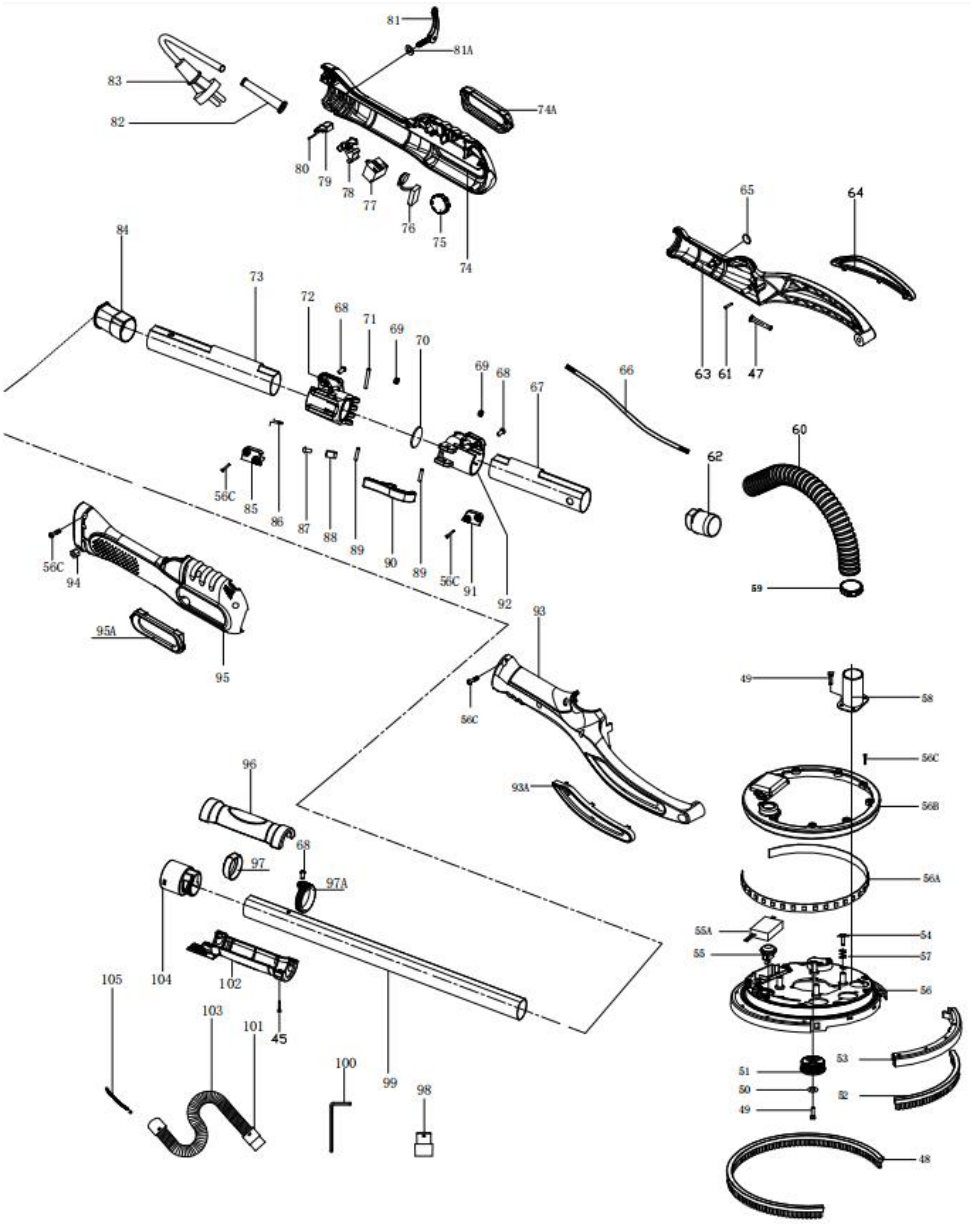
81
81A
83
82
74A
80
79
78
77
76
75
74
65
64
63
61
47
84
73
72
68
71
69
70
69
68
67
66
62
60
59
56C
85
86
87
88
89
90
89
56C
91
92
56C
94
95A
95
93
93A
49
58
56C
56B
56A
55A
54
55
57
56
53
51
50
49
52
48
96
68
97
97A
105
104
102
103
101
45
100
99
98

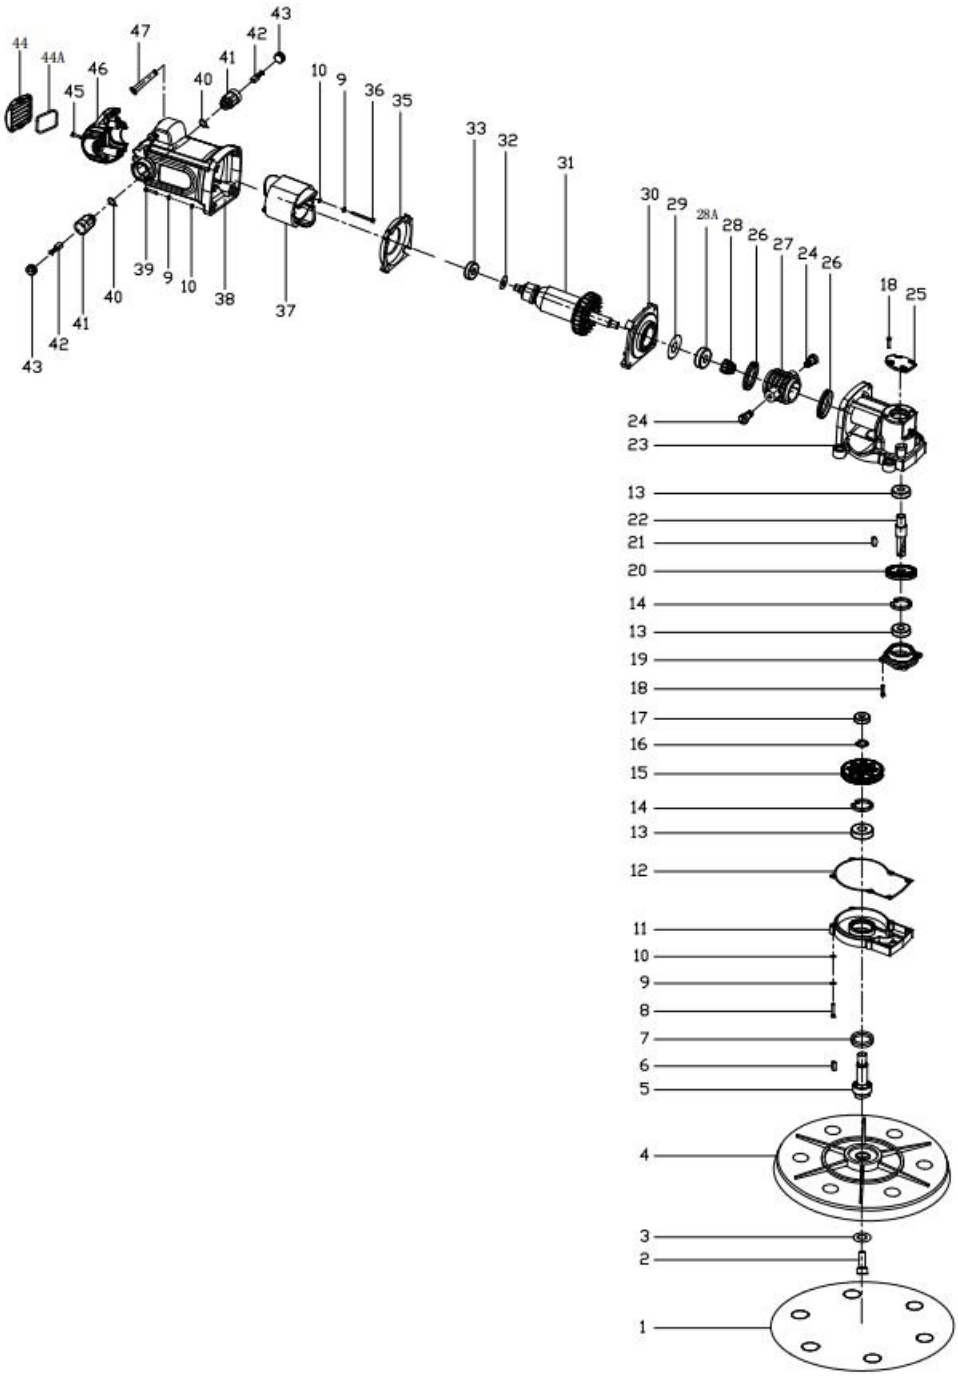
44
44A
47
46
45
43
42
41
40
10
9
36
35
33
32
31
30
29
28A
28
26
27
24
26
18
25
39
9
10
38
37
43
42
41
40
24
23
13
22
21
20
14
13
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Lista widoków rozstrzelonych L225-JCL						
NIE	Nazwa części	Ilość		NIE	Nazwa części	Ilość
1	Papier ścierny	1		56A	Taśma świetlna LED	
2	Śruba M6X14	1		56B	Klosz LED	1
3	∅ 6 podkładka	1		56 stopni Celsjusza	śruba ST4*14	28
4	talerz szlifierski	1		57	Sprężyna ściskająca	4
5	wał wyjściowy	1		58B	Złącze osłony ochronnej	1
6	klucz płaski 3x3x8	1		59	25-38 obręczy	1
7	uszczelka olejowa	1		60	500 podwójny odkurzacz drutowy odkurzacz	1
8	śruba M4*20	6		61	Podłączenie 3*16	1
9	4 elastyczne podkładki	12		62	Złączki tuhe aluminiowe	1
10	∅ 4 podkładki płaskie	12		63	Lewy przedni uchwyt	1
11	duża pokrywa łożyska	1		64	Osłona dekoracyjna lewego przedniego uchwytu	1
12	myjka do papieru	1		65	Pierścień uszczelniający przedniego uchwytu	2
13	łożysko halowe 6000 RS	4		66	Przewodnik wewnętrzny czterordzeniowy drut	1
14	kołnierz φ26	2		67	Przód	1

					dwukanałowy aluminiowy rura	
15	koło zębate końcowe	1		6B	śruba	3
16	kołnierz φ10	1		69	Podwójna osłona	2
17	łożysko halowe 607ZZ	1		70	pierścień uszczelniający	1
18	śruba M4*12	8		71	Szpilka okrągła	1
19	mała pokrywa łożyska	1		72	Tylna gumowa tuleja	1
20	Duża przekładnia stożkowa	1		73	Tylny podwójny kanał aluminiowy rura	1
21	klucz półokrągły 3x3,5x10	1		74	Lewa ręka w uchwycie	1
22	główny wał napędowy	1		74A	Osłona dekoracyjna lewego uchwytu głównego	1
23	skrzynia biegów	1		75	Pokrętło regulacji prędkości	1
24	sworzeń śrubowy	2		76	potencjometr	1
25	Płyta czaszkowa	1		77	Mały kwadratowy przełącznik	1
26	tłumienie klaksonu	2		78	uchwyt przycisku przełącznika	1
27	elastyczny rękaw	1		79	Przycisk przełącznika	1
2B	Małe koło zębate stożkowe	1		80	Zatrzaski przycisków przełącznika	1
28A	Mata wełniana	1		81	Klucz	1

					mimośrodowy	
29	φ26myjka do papieru	1		81A	Specjalna płaska podkładka	1
30	środkowa okładka	1		82	Osłona kabla	1
31	wirnik	1		83	Przewód zasilający	1
32	中 8 podkładka płaska	1		84	Obwoluta	1
33	łożysko halowe 608 RS	1		85	Brykiety po rękawach gumowych	1
35	pierścień przeciwwietrzny	1		86	Sprężyna powrotna	1
36	śruba ST4*50	2		87	Śruby regulacyjne	1
37	stojan	1		8B	Wspiera	1
38	obudowa silnika	1		89	Szpilka okrągła	2
39	śruba M4*25	4		90	Zablokuj klucz	1
40	Sprężyna szczotkowa	2		91	Brykiety z przedniego rękawa gumowego	1
41	uchwyt na szczotkę	2		92	Przedni gumowy rękaw	1
42	szczotka węglowa	2		93	Prawy przedni uchwyt	1
43	Pokrywa uchwytu szczotki	2		93A	ozdobna osłona uchwytu przedniego	1
44	osłona przeciwpyłowa	1		94	Nakrętka przedłużająca M6	1
44A	Wata kurzu	1		95	Prawy główny uchwyt	1
45	śruba ST4*16	9		95A	Prawy główny uchwyt dekoracyjny	1

					okładka	
46	osłona hakowa	1		96	Górny uchwyt pomocniczy	1
47	mała tuleja kablowa	2		97	Połączenie rurki eliptycznej rękaw	1
48	Długa szczotka paskowa	1		97A	Eliptyczne pozycjonowanie rękaw	1
49	Samogwintujące z rowkiem ST4*10	5		98	Złącze ∅ 57	1
50	φ4 duża płaska podkładka	1		99	Rurka eliptyczna	1
51	Koła regulujące ssanie	1		100	Klucz imbusowy S5	1
52	Krótki pędzel paskowy	1		101	Złącze φ35	1
53	Krawędzie boczne	1		102	Dolny uchwyt pomocniczy	1
54	Duża śruba imbusowa	4		103	Rura do zbierania pyłu	1
55	Przełącznik LED	1		104	Montaż rury zbierającej kurz	g 1
55A	Moc paska świetlnego	1		105	Sprężyna rozciągająca	1
56	Osłona ochronna	1				

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Gipsplaat schuurmachine

MODEL: L225-JCL

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Drywall Sander

MODEL: L225-JCL



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Safety Notes

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	**DRAAG OOGBESCHERMING:** **Draag altijd een veiligheidsbril of een veiligheidsbril met zijbescherming.**
	**DRAAG GEHOORBESCHERMING:** **Draag altijd gehoorbescherming.**
	**DRAAG ADEMHALINGSBESCHERMING:** **Draag altijd ademhalingsbescherming.**
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat dit product binnen de Europese Unie gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden afgevoerd. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

19. PRODUCTBESCHRIJVING

De machine is ontworpen voor het schuren van droge wanden, plafonds en wanden van binnen en buiten, waarbij vloerresten worden verwijderd, verfcoatings, lijm en losse pleisters etc.

Onze machine is niet geschikt voor de verwerking van asbesthoudende objecten.



Bij het gebruik van de apparatuur moet u bepaalde veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Om verwondingen en schade te voorkomen,

voorkomend, U dient deze gebruiksaanwijzing altijd zorgvuldig door te lezen.

Deze handleiding moet op een veilige plaats worden bewaard, zodat de informatie die erin staat altijd beschikbaar is. Deze bedieningshandleiding moet bij het

apparaat worden meegeleverd als het aan iemand anders wordt overgedragen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen of schade die voortvloeien uit het negeren van deze handleiding en de veiligheidsinstructies.

20. SPECIFICATIES

Modelnr.	L225-JCL
Stroom	850W
Snelheid zonder belasting	8.00-17.00 tpm
Diameter van de slijppad	215 mm
Schuurpapier diameter	225 mm
Buisdiameter	32 mm
Gewicht	4,77 kg (inclusief alle accessoires)

21. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen gebruikt:


Geeft gevaar voor letsel aan, Als deze instructies niet worden opgevolgd, kan dit levensgevaarlijk zijn en kan het apparaat beschadigd raken.


Geeft aan dat er sprake is van elektrische schokken.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. apparaat. Maak uzelf vertrouwd met de functies en de bedieningsmethode. Om een goede werking te garanderen, Onderhoud het apparaat altijd volgens de instructies. De gebruiksaanwijzing en de bijbehorende documentatie dienen altijd in de buurt van het apparaat bewaard te worden.
Bij het gebruik van elektrisch gereedschap, U moet de volgende basisveiligheidsvoorschriften in acht nemen voorzorgsmaatregelen om bescherming tegen elektrische schokken te garanderen, blessure en vuur. Lees en volg alle instructies voordat u dit elektrische gereedschap gebruikt. Let op de veiligheidsvoorschriften.


Controleer altijd of de netspanning overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.


De machine is dubbel geïsoleerd volgens EN60745: een aarddraad is daarom niet nodig

GEBRUIK DE JUISTE VOEDINGSSPANNING : De voedingsspanning moet overeenkomen met de informatie op het identificatieplaatje van het gereedschap.
GEBRUIK HET JUISTE VERLENGSNOER : Gebruik alleen een goedgekeurd verlengsnoer. kabel die geschikt is voor het vermogen van de machine. Het snoer moet een diameter van minimaal 1,5 mm ^{2}

. Wanneer de verlengkabel op een haspel zit, rolt u de kabel in zijn geheel af

SCHAKEL DE MACHINE ONMIDDELLIJK UIT IN GEVAL VAN:

37. Storing in de netstekker, stroomkabel of beschadiging van de kabel.
38. Kapotte schakelaar.
39. Rook of stank van verbrande isolatie.

40. ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS



WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies.

Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig blessure.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.

De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen verwijst naar uw op het lichtnet aangesloten (met snoer) elektrisch gereedschap of op batterijen werkend (snoerloos) elektrisch gereedschap.

31) Veiligheid op de werkplek.

aq) Zorg ervoor dat uw werkplek schoon en goed verlicht is. Rommelige of donkere ruimtes zijn een bron van ongelukken.

ar) Gebruik geen elektrisch gereedschap in explosiegevaarlijke omgevingen. atmosferen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die stof of dampen kunnen doen ontbranden.

as) Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap. Afleiding kan ertoe leiden dat u de controle verliest.

32) Elektrische veiligheid

ak) **De stekker van elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. Wijzig de stekker op geen enkele wijze** . Gebruik geen adapterstekkers met geaarde (geaard) elektrisch gereedschap. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten verkleinen het risico op een elektrische schok.

al) **Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten** . Er is een verhoogd risico op elektrische

schok als uw lichaam geaard is.

am) **Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden** . Als er water in elektrisch gereedschap komt, is er een groter risico op een elektrische schok.

an) Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer nooit om het elektrische gereedschap te dragen, te trekken of uit het stopcontact te halen. Houden snoer uit de buurt van warmte houden, olie, scherpe randen of bewegende delen.

Beschadigde of in de knoop geraakte snoeren vergroten het risico op een elektrische schok.

ao) **Bij het gebruik van elektrisch gereedschap buitenshuis, gebruik een verlengsnoer Geschikt voor buitengebruik** . (Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op elektrische schokken. schok.

ap) **Als het gebruik van elektrisch gereedschap op een vochtige plaats onvermijdelijk is, gebruik een aardlekschakelaar (aardlekschakelaar) beschermde levering** . Door gebruik te maken van een aardlekschakelaar wordt het risico op een elektrische schok verminderd.

33) Persoonlijke veiligheid

a) **Blijf alert, Let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen** . Een moment van Onoplettendheid bij het gebruik van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

B) **Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd een oogbescherming** .

Beschermende uitrusting zoals een stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, helm, of gehoorbescherming die onder de juiste omstandigheden wordt gebruikt, zal persoonlijk letsel verminderen.

c) Voorkom **onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u verbinding maakt met de stroombron en/of het batterijpakket. het oppakken of dragen van het gereedschap.** Als u elektrisch gereedschap draagt met uw vinger op de schakelaar of als u elektrisch gereedschap onder spanning zet terwijl de schakelaar aan staat, is dat een risico op ongelukken.

at) **Verwijder eventuele stelsleutels of moersleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt** . Een sleutel of moersleutel die aan een draaiend onderdeel van het elektrische gereedschap blijft zitten, kan leiden tot persoonlijk letsel.

au) **Reik niet te ver. Zorg te allen tijde voor een goede houding en evenwicht** . Hierdoor heeft u in onverwachte situaties betere controle over het elektrische gereedschap.

av) **Kleed u netjes. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd je haar, Houd kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen** . Losse kledingstukken, sieraden en lang haar kunnen vast komen te zitten in bewegende delen.

aw) **Indien er voorzieningen zijn voor de aansluiting van stofafzuiging en verzamelfaciliteiten, Zorg ervoor dat deze goed zijn aangesloten en correct worden gebruikt** . Door gebruik te maken van stofafzuiging kunnen stofgerelateerde gevaren worden verminderd.

34) Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

aq) Forceer het elektrische gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing.

toepassing . Het juiste elektrische gereedschap voert de klus beter en veiliger uit, met de snelheid waarvoor het is ontworpen.

ar) **Gebruik het elektrische gereedschap niet als de schakelaar het niet aan en uit zet** . Elk elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en
moet gerepareerd worden.

as) **Haal de stekker uit het stopcontact en/of haal de accu uit het elektrische gereedschap voordat u aanpassingen uitvoert of accessoires verwisselt. of voor het opbergen van elektrisch gereedschap.** Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrische gereedschap per ongeluk wordt gestart.

at) **Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten het bereik van kinderen en laat ze niet in de steek. personen die niet bekend zijn met het elektrische gereedschap of deze instructies niet kennen om het elektrische gereedschap te bedienen.** Elektrisch gereedschap kan gevaarlijk zijn in de

handen van ongeschoolde gebruikers.

au) **Onderhoud elektrisch gereedschap. Controleer op verkeerde uitlijning of vastlopen van bewegende delen, breuk van onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het elektrische gereedschap kunnen beïnvloeden operatie. Laat het elektrische gereedschap repareren als het beschadigd is, voordat u het weer gebruikt** . Veel Ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

av) **Blijf snijden Gereedschappen scherp en schoon** . Goed onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker te controleren.

aw) **Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires en de gereedschapsbits etc. in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden** . Het gebruik van het elektrische gereedschap voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is, kan leiden tot gevaarlijke situaties.

35) Dienst

g) **Laat uw elektrische gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde reparateur die uitsluitend identieke vervangingsonderdelen gebruikt** . Hiermee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrische gereedschap gewaarborgd blijft.

41. VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET GEBRUIK VAN EEN GIPSSCHUURMACHINE

Let op! U moet de volgende basisveiligheidsmaatregelen tegen elektrische schokken in acht nemen: verwondingen en brandgevaar bij het gebruik van elektrisch gereedschap. Lees deze instructies en volg ze op voordat u gereedschap gaat gebruiken.

Deze instructies moeten op een veilige plaats worden bewaard.

--Gebruik het apparaat nooit in een omgeving met een explosieve atmosfeer. Zorg ervoor dat de kabel geen lichaamsdelen raakt.

--Gebruik uitsluitend een verlengkabel die is goedgekeurd voor gebruik in het werkgebied.

-- Forceer de machine niet voor ongeschikt werk, bijvoorbeeld ruw slijpen, poetsen,

enz. Anders ontstaan er gevaren en schade.
--Gebruik bij onderhoud uitsluitend identieke vervangingsonderdelen. Anders, risicoloos werking kan niet worden gegarandeerd.
--De accessoires De toegestane snelheid moet minimaal gelijk zijn aan de maximale snelheid van de machine. Anders kunnen ze breken of barsten wanneer hun draaisnelheid de toegestane snelheid van de machine overschrijdt.
--Gebruik geen beschadigde accessoires. Controleer voor gebruik altijd of de accessoires zijn gekerfd of gebarsten. Bijvoorbeeld aan de slijppad, Controleer of de steunplaat niet gebarsten is. Zorg ervoor dat niemand zich buiten het rotatiegebied van de machine bevindt en laat de machine één minuut lang op maximale snelheid draaien, zodat de accessoires volledig kunnen worden getest.
--Leg de machine niet neer als deze niet volledig gestopt is. Anders verliest u de controle over de machine.
- Maak de uitlaatpoort van uw machine regelmatig schoon. Houd de machine tijdens het werken stevig met beide handen vast om een veilige werking te garanderen.
--Gebruik bij het schuren niet te grof schuurpapier. Bij het kiezen van een slijpschijf, Let op de specificaties van de fabrikant. Schuurpapier voorbij het slijpblok kan snij- en verwondingsgevaar opleveren en kan bovendien vastlopen.
--Het apparaat kan op maximaal één verlengbuis worden aangesloten.
-Wij adviseren u om altijd industriële veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril te dragen wanneer u met de gipsplaatschuurmachine werkt.
--Het dragen van nauwsluitende kleding is verplicht.
--Houd altijd rekening met de reactiekracht.
--Draag een beschermingsmasker P2 om uzelf te beschermen tegen gevaarlijk stof en kies een geschikte stofzuiger.

42. HOE GEBRUIK JE EEN GIPSSCHUURMACHINE



Voordat u het apparaat installeert, repareert of onderhoudt, moet u altijd de schakelaar omzetten en de stekker uit het stopcontact halen!

Voor de eerste ingebruikname


--Controleer of de nominale frequentie van het lichtnet overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.

--Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het gereedschap gebruikt.

6.1 Hoe te bedienen

- Draai de borgsleutel los, neem de verlengstang om verbinding te maken met de machine [1-1].


1-1

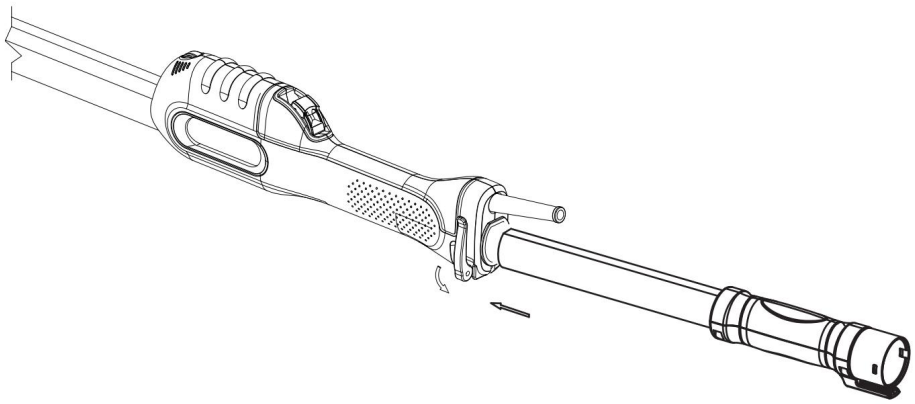

6.2 Hoe te bedienen


- Draai de borgsleutel los, neem de verlengstang om verbinding te maken met de machine [1-3].

1-3

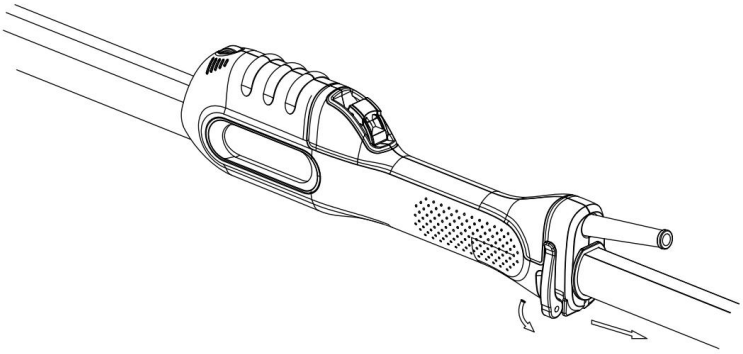

-Neem de stofslang om deze aan te sluiten op de verlengstang [1-4].

1-4

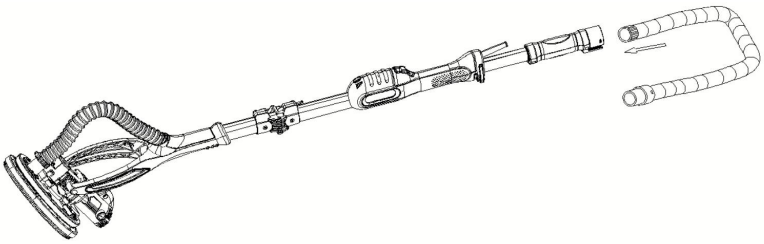


6.3 Elektronische besturing

Deze machine heeft de volgende kenmerken:

--Vergrendelingsschakelaar [1-5];


1-5

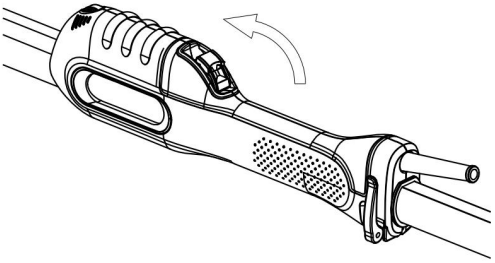

--Regelbare snelheid [1-6]

Pas de snelheid aan van 8.00 tot 17.00 tpm door aan het snelheidswiel [1-6] te draaien. Op deze manier, De gebruiker kan verschillende snelheden kiezen voor verschillende schuuroppervlakken.

1-6

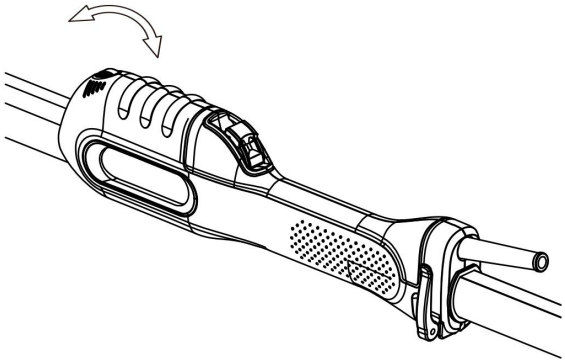


6.4 Schuurpad vervangen [1-7]

--Steek de inbussleutel (maat 5) in de zeskantige schroefbout op de schuursponsje.

--Houd de schuurpad stevig vast en draai vervolgens de sleutel om de kussentje.

--Plaats een nieuwe schuurpad door de bout vast te draaien

1-7

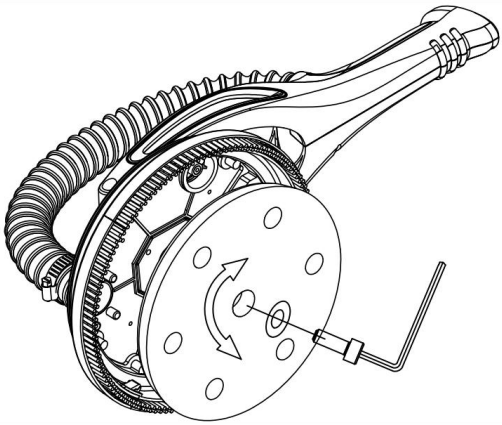


Aandacht: Plaats alleen de voorgeschreven schuurzool op de machine.

6.5 Plak het schuurpapier op de pad [1-8]


Zorg ervoor dat de gaten in het schuurpapier precies overeenkomen met de gaten in de schuurpad.

1-8

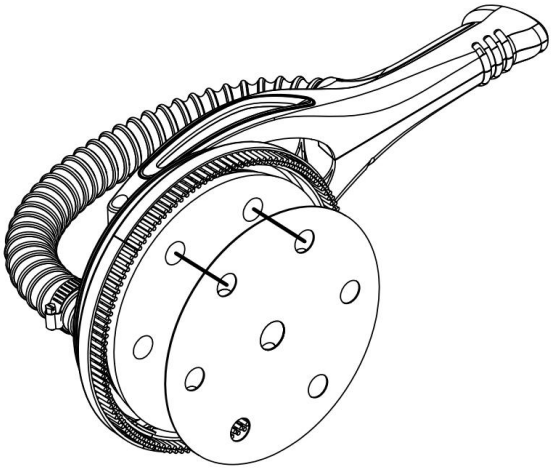

Stel de schroef eerst af met een schroevendraaier en klik hem vervolgens direct vast met de borgsleutel.


1-8A

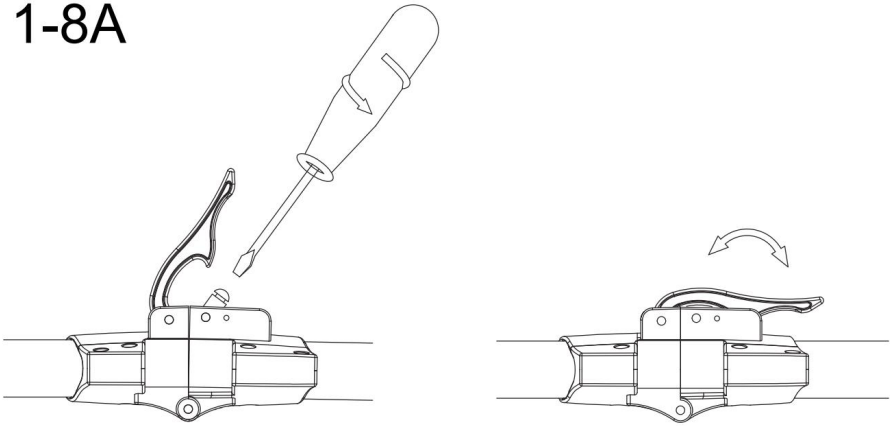

6.6 Zuigkrachtregeling [1-9]


Met de klok mee om de zuigkracht te verminderen, tegen de klok in om te verhogen zuiging stroom.

1-9

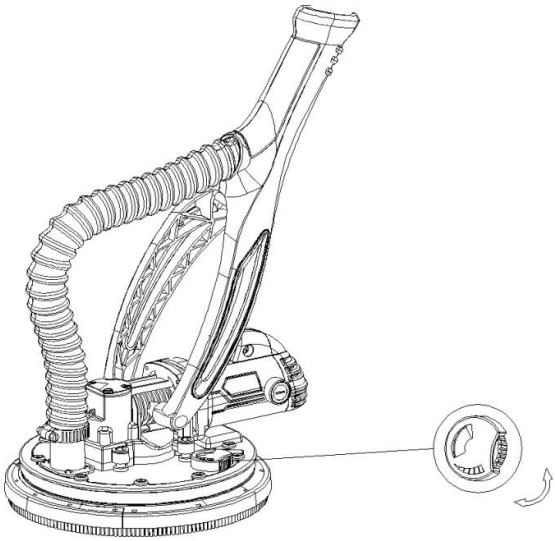


6.7 Aangrenzende randen slijpen [1-10]
Het afneembare borstelsegment kan gemakkelijk de aangrenzende rand bereiken.

1-10

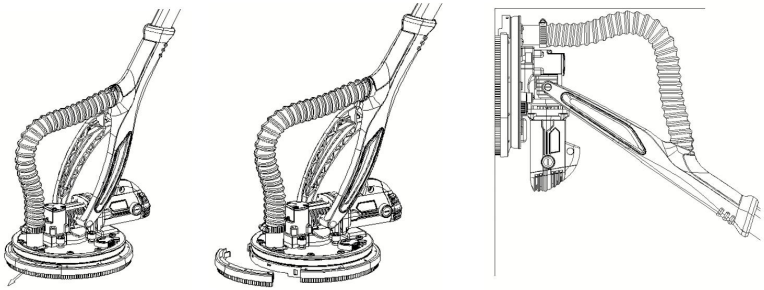

6.8 Het plafond schuren [1-11]
De kop van de slijpmachine is opgetild, de trekveerhaakkop zorgt ervoor dat het slijpen gemakkelijker gaat .


1-11

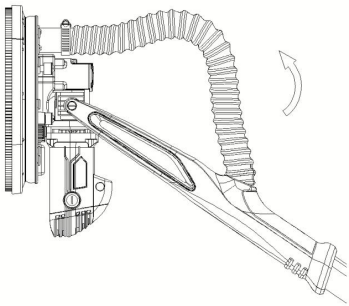

6.9 Stofslang vervangen.


--Maak de hoepel los met de schroevendraaier, Haal de stofslang [1-12] eruit.

1-12

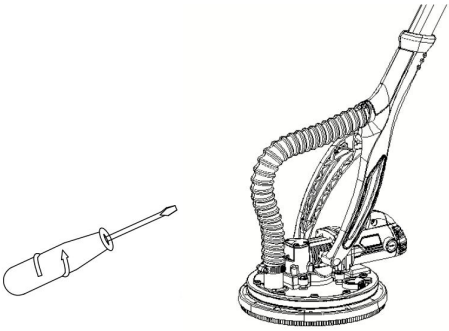

--Tegen de klok in draaien van de stofslang [1-13]


1-13

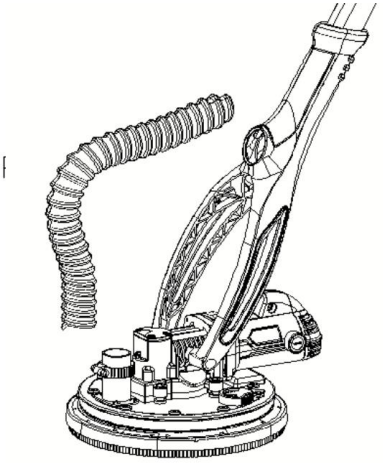

6.10 Demonteer de verlengstang [1-14]

Bij het demonteren van de verlengstang, Druk op de beperkte knop en haal vervolgens de verlengstang eruit.

1-14

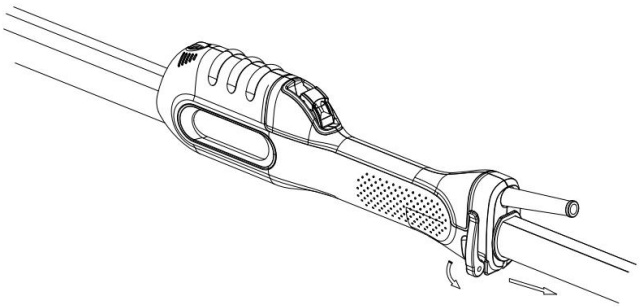

Operate the Machine

--Bedien de kop van de machine niet.

--Houd de machine met beide handen vast.

- Controleer voor gebruik van de machine of alle bevestigingsgrepen gesloten zijn.

--Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet.

-- Voordat u de machine inschakelt, dient u de schuurkop iets van het werkoppervlak verwijderd te houden.

-- Start de machine voor de benodigde schuurwerkzaamheden.

Gebruik de machine niet met een korte lengte op smalle en lastig bereikbare plaatsen.
Bij hogere wanden gebruikt u de machine met een gemiddelde lengte.
Gebruik voor plafonds de machine met de langste lengte.
-- Druk de machine niet te hard aan om overbelasting te voorkomen! Druk met de juiste druk voor een betere maling.
Effecten. Goede slijpresultaten en kwaliteit worden voornamelijk bepaald door de keuze van het juiste schuurmateriaal.
--Schakel de machine uit zodra u klaar bent met schuren.

CARE AND MAINTENANCE

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u een aanpassing uitvoert, onderhoud of service.
Uw elektrische gereedschap heeft geen extra smering of onderhoud nodig.
Bewaar uw elektrische gereedschap altijd op een droge plaats.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, diens serviceagent of een persoon met vergelijkbare kwalificaties worden vervangen om gevaar te voorkomen.
Als het defect niet kan worden verholpen, moet u de mixer ter reparatie naar een erkende dealer sturen.

Schoonmaak

_ Houd de veiligheidsvoorzieningen, ventilatiesleuven en de motorbehuizing zo vrij mogelijk van vuil en stof. Reinig de Reinig het apparaat door het met een schone doek af te wrijven of door het schoon te blazen met perslucht onder lage druk.
_ Wij adviseren u het apparaat altijd direct na gebruik schoon te maken.
Maak het apparaat regelmatig schoon door het af te nemen met een vochtige doek en een beetje zachte zeep. Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen; Deze tasten de kunststof onderdelen van het apparaat aan. Zorg er ook voor dat er geen water in het apparaat kan komen.

Koolborstels


Als er sprake is van overmatige vonken, dient u de koolborstels door een gekwalificeerde elektricien te laten controleren.
Let op! Alleen een gediplomeerd elektricien mag de koolborstels vervangen.


CORRECTIVE ACTION IN CASE OF FAILURE

(1) De bedieningsschakelaar is ingeschakeld, maar de motor werkt niet.
- Draden in de stekker of in het stopcontact zitten los.
Laat het stopcontact en de stekker controleren of repareren.
-- De schakelaar is defect.
Laat de schakelaar vervangen.
(2) De bedieningsschakelaar is ingeschakeld, maar er zijn ongebruikelijke geluiden te horen, de motor werkt niet of alleen heel langzaam.
- Schakelcontact is defect.
Laat de schakelaar vervangen.
-- Onderdeel vastgelopen.
Laat het elektrische gereedschap controleren of repareren.
- Te veel stuwkracht, waardoor de motor sleept.
Gebruik minder stuwkracht tijdens de taak.
(3) Motor wordt heet.
-- Er zijn vreemde stoffen in de motor gekomen.
Laat de vreemde stoffen verwijderen.
-- Gebrek aan of verontreinigd smeervet.
Laat smeervet aanbrengen of vervangen.
-- Druk te hoog
Gebruik minder stuwkracht tijdens de taak
(4) Regelmatige of sterke vonken op de collector.
-- Kortsluiting op het anker.
Laat het anker vervangen.
-- Koolborstels versleten of vastgelopen
Laat de koolborstels controleren.
-- De collector loopt onregelmatig.
Laat het oppervlak van de collector reinigen of slijpen.
Verwijder voor uw eigen veiligheid nooit onderdelen of accessoires van het

elektrische gereedschap tijdens het gebruik. Laat het elektrische gereedschap in geval van een storing of schade uitsluitend repareren door een gespecialiseerde werkplaats of door de fabrikant.

EXPLODED VIEW

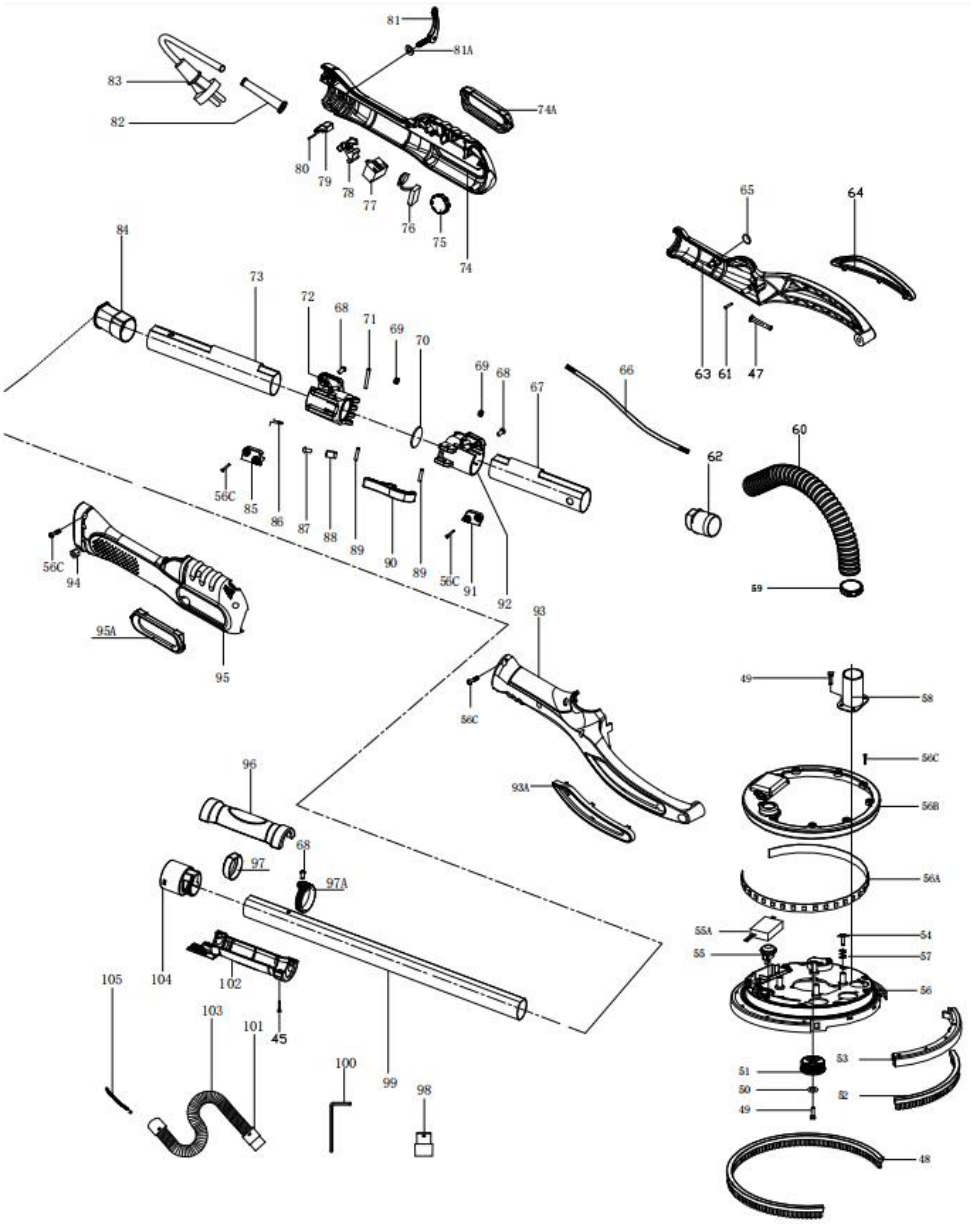
81
81A
83
82
74A
80
79
78
77
76
75
74
65
64
63
61
47
84
73
72
68
71
69
70
69
68
67
66
62
60
59
56C
85
86
87
88
89
90
89
56C
91
92
56C
94
95A
95
93
93A
49
58
56C
56B
56A
55A
54
55
57
56
53
51
50
49
52
48
96
68
97
97A
105
104
102
103
101
45
100
99
98

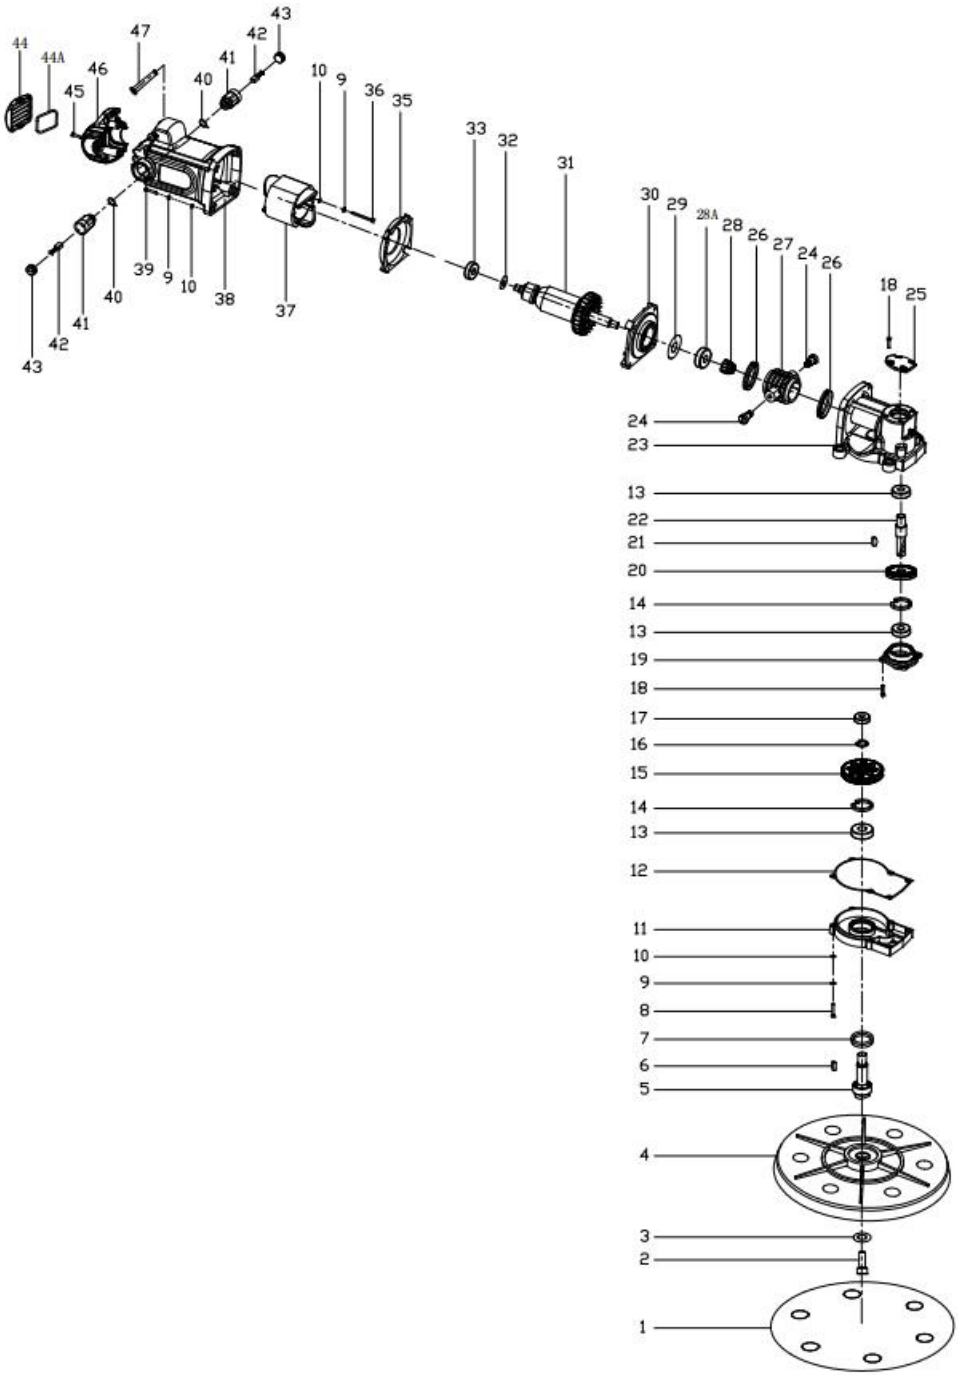
44
44A
47
46
45
43
42
41
40
10
9
36
35
33
32
31
30
29
28A
28
26
27
24
26
18
25
39
9
10
38
37
43
42
41
40
24
23
13
22
21
20
14
13
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

L225-JCL Exploded View-lijst					
Nee	Onderdeelnaam	Hoeveelheid	Nee	Onderdeelnaam	Hoeveelheid
1	Schuurpapier	1	56A	LED-stripverlichting	
2	M6X14 schroef	1	56B	LED lampenkap	1
3	∅ 6 ring	1	56C	schroef ST4*14	28
4	schuurpad	1	57	Drukveer	4
5	uitgaande as	1	58B	Beschermkap connector	1
6	platte sleutel 3x3x8	1	59	25-38 hoepels	1
7	oliekeerring	1	60	500 dubbele draad vacuüm schoner	1
8	schroef M4*20	6	61	中 3*16 aansluiting	1
9	4 flexibele ringen	12	62	Aluminium tuhe-fittingen	1
10	∅ 4 vlakke ring	12	63	Linker voorhandgreep	1
11	grote lagerdeksel	1	64	Decoratieve afdekking linker voorhandgreep	1
12	papierwasser	1	65	O-ring voorste handgreep	2
13	halllager 6000 RS	4	66	Interne geleider vier-core draad	1
14	kraag φ26	2	67	Voorkant dubbel kanaal aluminium buis	1
15	eindtandwiel	1	6B	bout	3
16	kraag φ10	1	69	Dubbele schede	2
17	halllager 607ZZ	1	70	afdichtingsring	1
18	schroef M4*12	8	71	Ronde pin	1
19	kleine lagerdeksel	1	72	Achterste rubberen huls	1
20	Groot kegelwiel	1	73	Achter dubbel kanaal aluminium buis	1
21	halfronde sleutel 3x3,5x10	1	74	Linker ma in handvat	1
22	hoofdaandrijfas	1	74A	Decoratieve afdekking linker	1

				hoofdgreep	
23	versnellingsbak	1	75	Snelheidsregelknop	1
24	schroefpen	2	76	potentiometer	1
25	Schedelplaat	1	77	Kleine vierkante schakelaar	1
26	hoorn demping	2	78	schakelaar knop houder	1
27	flexibele mouw	1	79	Schakelknop	1
2B	Klein kegelwiel	1	80	Schakelknopvergrendelingen	1
28A	Wollen mat	1	81	Excentrische sleutel	1
29	φ26papierring	1	81A	Speciale vlakke pad	1
30	middelste deksel	1	82	Kabelmantel	1
31	rotor	1	83	Stroomkabel	1
32	中 8 platte sluitring	1	84	Stofomslag	1
33	hall lager 608 RS	1	85	Briketten met post-rubbermouw	1
35	anti-windring	1	86	Terugslagveer	1
36	schroef ST4*50	2	87	Afstelschroeven	1
37	stator	1	8B	Ondersteunt	1
38	motorbehuizing	1	89	Ronde pin	2
39	schroef M4*25	4	90	Vergrendel de sleutel	1
40	Borstelveer	2	91	Briketten met voorste rubberen huls	1
41	borstelhouder	2	92	Voorste rubberen huls	1
42	koolborstel	2	93	Rechter voorhandgreep	1
43	Borstelhouderdeksel	2	93A	decoratieve afdekking van de voorste handgreep	1
44	stofkap	1	94	M6 verlengmoer	1
44A	Stof katoen	1	95	Rechter hoofdhendel	1
45	schroef ST4*16	9	95A	Rechter hoofdgreep decoratief omslag	1
46	hack dekking	1	96	Bovenste subhandgreep	1
47	kleine kabelmouw	2	97	Elliptische buisverbinding	1

				mouw	
48	Lange stripborstel	1	97A	Elliptisch de positionering mouw	1
49	Zelftappende sleuf ST4*10	5	98	∅ 57 connector	1
50	φ4 grote platte pad	1	99	Elliptische buis	1
51	Zuigregelwielen	1	100	S5 inbussleutel	1
52	Korte stripborstel	1	101	φ35-connector	1
53	Zijranden	1	102	Onderste subhandgreep	1
54	Grote kapschroef	4	103	Stofafzuigbuis	1
55	LED-schakelaar	1	104	Montage van stofafzuigbuizen	g 1
55A	Lichtstripvoeding	1	105	Rekveer	1
56	Beschermhoes	1			

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Gipsslipmaskin

MODELL: L225-JCL

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Drywall Sander

MODELL: L225-JCL



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Safety Notes

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	**ANVÄND ÖGONSKYDD:** **Använd alltid skyddsglasögon eller skyddsglasögon med sidoskydd.**
	**ANVÄND HÖRSELSKYDD:** **Använd alltid hörselskydd.**
	**ANVÄND ANDNINGSSKYDD:** **Använd alltid andningsskydd.**
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen med den överkorsade soptunnan anger att produkten måste kasseras separat från hushållsavfall inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

22. PRODUKTBESKRIVNING

Maskinen är konstruerad för slipning av gipsväggar, tak och väggar på in- och utsidan, samt för att ta bort golvrester. färgbeläggningar,
lim och löst gips etc.

Vår maskin är inte lämplig för bearbetning av föremål som innehåller asbest.



Du måste följa vissa säkerhetsåtgärder när du använder utrustningen. För att förhindra skador och skador från förekommande, Du måste alltid läsa igenom denna bruksanvisning noggrant.

Denna manual måste förvaras på ett säkert ställe så att informationen i den alltid finns tillgänglig. Denna bruksanvisning måste medfölja utrustningen om den överlåts till någon annan.

Vi tar inget ansvar för olyckor eller skador som uppstår på grund av att denna

manual och säkerhetsanvisningarna ignorerats.

23. ARTER

Modellnr.	L225-JCL
Driva	850W
Ingen lasthastighet	8.00 – 17.00 varv / min
Slipplattans diameter	215 mm
Sandpappersdiameter	225 mm
Rördiameter	32mm
Vikt	4,77 kg (inklusive alla tillbehör)

24. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Följande piktogram visas genomgående i denna bruksanvisning:


Indikerar risk för skada, Livsfara och eventuella skador på apparaten om dessa instruktioner inte följs.


Indikerar förekomst av elektriska stötar.

Läs noggrant igenom dessa bruksanvisningar innan du använder apparat. Bekanta dig med funktionerna och driftsättet. För att säkerställa korrekt drift, Underhåll alltid apparaten enligt anvisningarna. Bruksanvisningen och tillhörande dokument ska alltid förvaras nära apparaten.
När du använder elverktyg, du måste följa följande grundläggande säkerhetsföreskrifter försiktighetsåtgärder för att säkerställa skydd mot elektriska stötar, skada och brand. Läs och följ alla instruktioner innan du använder detta elverktyg. Observera säkerhetsanvisningarna.


Kontrollera alltid om din nätspänning överensstämmer med värdet på typskylten.


Maskinen har dubbelisolerats i enlighet med EN60745: därför behövs ingen jordledning

ANVÄND RÄTT MATNINGSSPÄNNING : Matningsspänningen måste överensstämma med informationen som anges på verktygets märkskylt.
ANVÄND RÄTT FÖRLÄNGNINGSKABBA : Använd endast en godkänd

förlängningskabel kabel som är lämplig för maskinens strömförsörjning. Sladden måste ha en diameter på minst 1,5 mm^2

När förlängningskabeln är på en rulle, rulla ut kabeln i sin helhet

STÄNG AV MASKINEN OMEDELBART OM:

43. Fel på nätkontakten, strömkabeln eller skada på kabeln.
44. Trasig strömbrytare.
45. Rök eller stank av bränd isolering.

46. ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER



VARNING! Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna kan leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarlig skada.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida bruk.

Termen "elverktyg" i varningarna avser ditt nätanslutna (sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivet (sladdlöst) elverktyg.

36) Säkerhet på arbetsplatsen.

ax) Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Röriga eller mörka områden inbjuder till olyckor.

ay) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer atmosfärer, såsom i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Elverktyg skapar gnistor som kan antända damm eller ångor.

az) Håll barn och åskådare borta när du använder ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du tappar kontrollen.

37) Elsäkerhet

aq) **Elverktygens kontakter måste passa i uttaget. Modifiera aldrig kontakten på något sätt** . Använd inte adapterkontakter med jordad kontakt. (grundad) elverktyg. Omodifierade kontakter och matchande uttag minskar risken för elektriska stötar.

ar) **Undvik kroppskontakt med jordade ytor, såsom rör, radiatorer, spisar och kylskåp** . Det finns en ökad risk för elektriska elektrisk elstöt om din kropp är jordad.

as) **Utsätt inte elverktyg för regn eller våta förhållanden** . Vatten som tränger in i ett elverktyg ökar risken för elektriska stötar.

at) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden för att bära, dra eller koppla ur elverktyget. Hålla sladd borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar.

Skadade eller intrasslade sladdar ökar risken för elektriska stötar.

au) **När du använder ett elverktyg utomhus, använd en förlängningssladd lämplig för utomhusbruk** . (Användning av en sladd som är lämplig för utomhusbruk minskar risken för elektriska chock.

av) **Om det är oundvikligt att använda ett elverktyg i fuktiga utrymmen, använd en jordfelsbrytare (jordfelsbrytningskod) skyddad försörjning** . Användning av en jordfelsbrytare minskar risken för elektriska stötar.

38) Personlig säkerhet

a) **Var uppmärksam, Var uppmärksam på vad du gör och använd sunt förnuft när du använder ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicinering** . Ett ögonblick av ouppmärksamhet vid användning av elverktyg kan leda till allvarliga personskador.

b) **Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid ögonskydd** . Skyddsutrustning såsom dammmask, halkfria skyddsskor, hjälm, eller hörselskydd som används under lämpliga förhållanden minskar personskador.

c) Förhindra **oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är i avstängt läge innan du ansluter till strömkällan och/eller batteriet. plocka upp eller bära verktyget.** Att bära elverktyg med fingret på strömbrytaren eller att slå på elverktyg som har strömbrytaren påslagen kan leda till olyckor.

ba) **Ta bort alla justeringsnycklar eller skiftnycklar innan du slår på elverktyget** . En skiftnyckel eller nyckel som lämnas kvar på en roterande del av elverktyget kan orsaka personskador.

bb) **Sträck dig inte för långt. Håll alltid ordentligt fotfäste och balans** . Detta möjliggör bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer.

bc) **Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Behåll ditt hår, kläder och handskar borta från rörliga delar** . Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.

bd) **Om anordningar finns för anslutning av dammutsug och insamlingsanläggningar, Se till att dessa är anslutna och används korrekt** . Användning av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.

39) Användning och skötsel av elverktyg

ax) Tvinga inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för ditt tillämpning . Rätt elverktyg kommer att utföra jobbet bättre och säkrare med den hastighet det är konstruerat för.

ay) **Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte slår på och av det** . Alla elverktyg som inte kan styras med strömbrytaren är farliga och måste repareras.

az) **Koppla ur kontakten från strömkällan och/eller batteriet från elverktyget innan du gör några justeringar, byter tillbehör, eller förvaring av elverktyg.** Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att elverktyget startas av misstag

ba) **Förvara elverktyg som inte används utom räckhåll för barn och låt dem inte personer som inte känner till elverktyget eller dessa instruktioner får inte använda det.** Elverktyg är farliga i händerna på oerfarna användare.

bb) **Underhåll elverktyg. Kontrollera rörliga delar för feljustering eller fastklämning. skadade delar och andra tillstånd som kan påverka elverktygets drift. Om elverktyget är skadat, låt det reparera innan det används** . Många olyckor orsakas av dåligt underhållna elverktyg.

bc) **Fortsätt skära Verktyg vassa och rena** . Korrekt underhållna skärverktyg med vassa skäreggar har mindre risk att fastna och är lättare att kontrollera.

bd) **Använd elverktyget, tillbehören och verktygsbitarna etc. i enlighet med dessa instruktioner, med hänsyn till arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras** . Att använda elverktyget för andra ändamål än de avsedda kan leda till en farlig situation.

40) Service

h) **Låt en kvalificerad reparatör serva ditt elverktyg och endast använda identiska reservdelar** . Detta säkerställer att elverktygets säkerhet upprätthålls.

47. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING AV GIPSSLIPA

Observera! Du måste följa följande grundläggande säkerhetsåtgärder mot elektriska stötar, skador och brandrisk vid användning av elverktyg. Läs och följ dessa instruktioner innan du börjar använda några verktyg.

Dessa instruktioner måste förvaras på ett säkert ställe.

--Utrustningen får aldrig användas i miljöer där explosiv atmosfär förekommer. Låt inte kabeln vidröra någon kroppsdel.
--Använd endast den förlängningskabel som är godkänd för användning i arbetsområdet.
--Tvinga inte maskinen för olämpligt arbete, till exempel grovt slipning, borstning, etc. Annars kommer faror och skador att uppstå.
--Använd endast identiska reservdelar vid service. Annat, riskfri drift kan inte garanteras.
--Tillbehören tillåten hastighet måste vara minst densamma som maskinens maximala hastighet. Annars kan de gå sönder eller spricka när deras körhastighet överstiger maskinens tillåtna hastighet.
--Använd inte skadade tillbehör. Kontrollera alltid före användning om tillbehören är hackade eller spruckna. Till exempel till slipplattan, Kontrollera att stödplattan inte är sprucken. Se till att ingen befinner sig i maskinens rotationsområde och kör maskinen på maxhastighet i en minut, vilket kan testa tillbehören fullt ut.
--Sätt inte ner maskinen när den inte har stannat helt. Annars, du kommer att förlora kontrollen över maskinen.
- Rengör avgasröret på din maskin regelbundet. Kontrollera maskinen ordentligt med båda händerna när du arbetar för att säkerställa säker användning.
--Använd inte för grovt sandpapper när du slipar. När du väljer slipskiva, vänligen följ tillverkarens specifikationer. Sandpappret bakom slipblocket leder till risk för skärskador och skador samt kan orsaka fastklämning.
--Maskinen kan anslutas till högst ett förlängningsrör.
-Vi rekommenderar att du alltid använder skyddshandskar och skyddsglasögon när du arbetar med gipsslipen.
--Det är obligatoriskt att bära åtsittande kläder.
--Räkna alltid med reaktionsmoment.
--Bär skyddsmask P2 för att skydda dig mot farligt damm och välj en lämplig dammsugare.

48. HUR MAN ANVÄNDER EN GIPSSLIPA



Innan du installerar, reparerar eller underhåller apparaten måste du alltid stänga av strömbrytaren och dra ur nätsladden!

Före första driftsättningen


--Kontrollera om nätspänningens nominella frekvens överensstämmer med uppgifterna för typplatsen.

-- Läs instruktionsboken noggrant innan du använder verktyget.

6.1 Hur man använder

- Lossa låsnyckeln, ta förlängningsstången för att ansluta den till maskinen [1-1].


1-1

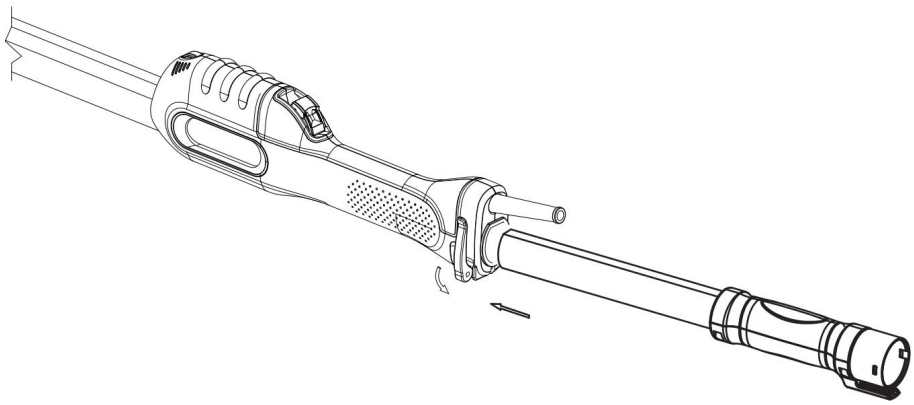

6.2 Så här använder du den


- Lossa låsnyckeln och ta förlängningsstången för att ansluta den till maskinen [1-3].

1-3

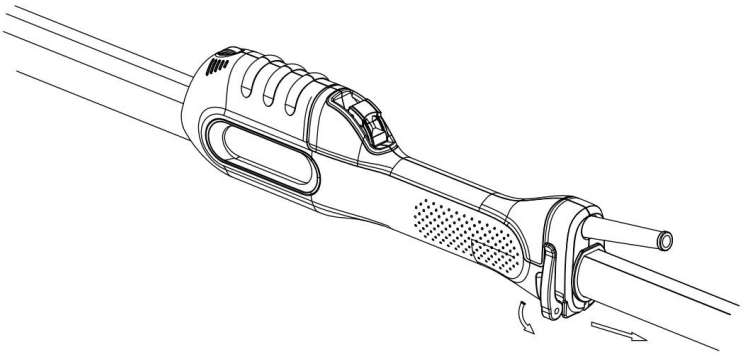

- Ta dammslangen för att ansluta den till förlängningsstången [1-4].

1-4

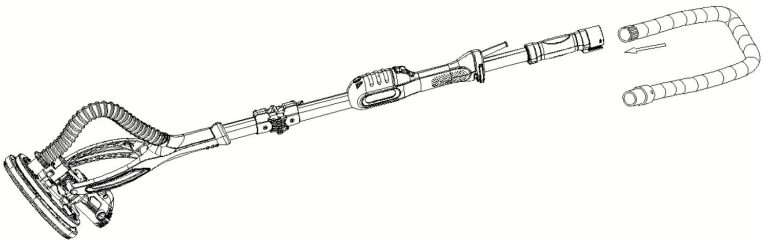


6.3 Elektronisk styrning

Denna maskin har följande egenskaper:

--Låsbrytare [1-5];


1-5

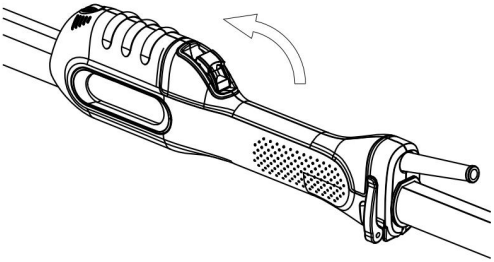

--Justerbar hastighet [1-6]

Justera hastigheten från 8 00-17 00 rpm genom att vrida på hastighetsratten [1-6]. På detta sätt, Användaren kan välja olika hastigheter för olika slipytor.

1-6

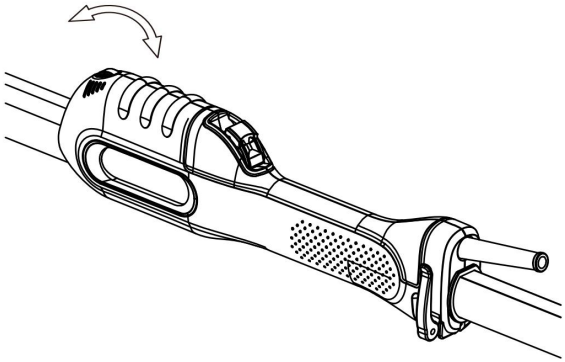


6.4 Byte av slipplatta [1-7]

--Sätt in insexnyckeln (storlek 5) i den sexkantiga skruvbulten på slipplatta.

--Håll slipplattan stadigt och vrid sedan nyckeln för att demontera vaddera.

--Montera den nya slipplattan genom att dra åt bulten

1-7

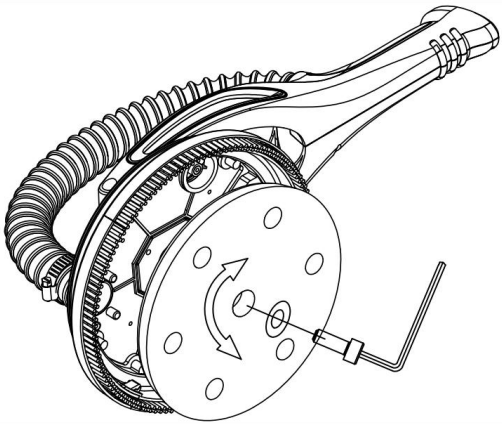


Uppmärksamhet: Montera endast den angivna slipplattan på maskinen.

6.5 Fäst slippappret på slipplattan [1-8]


Se till att hålen på slippappret passar exakt i hålen på rondellen.

1-8

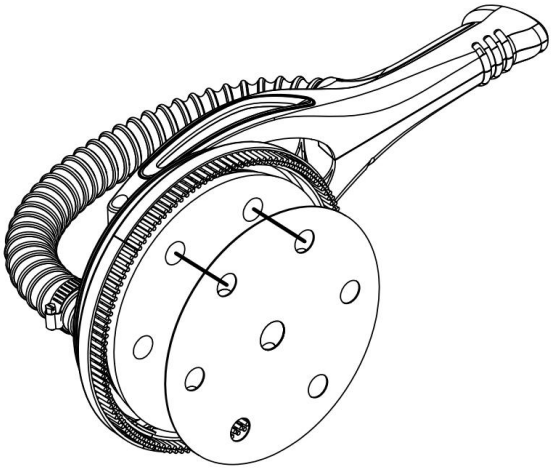

Justera skruven med en skruvmejsel först, sedan spänns låsnyckeln direkt på plats.


1-8A

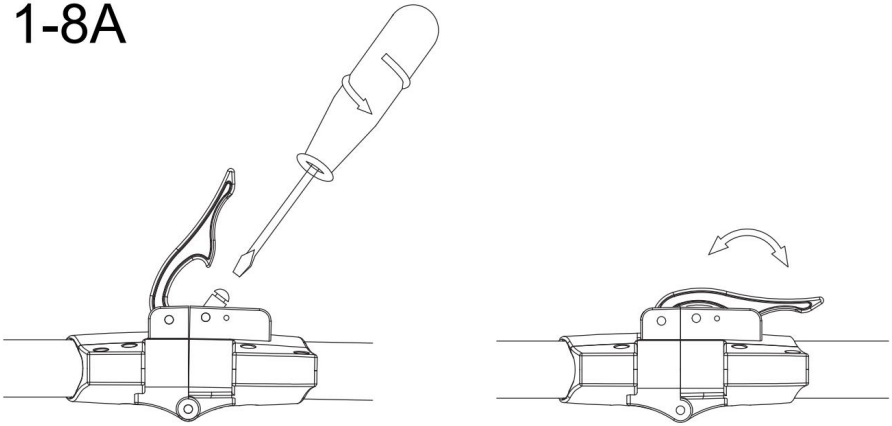

6.6 Justering av sugkraft [1-9]

Medsols för att minska sugkraften, moturs för att öka sugning driva.


1-9

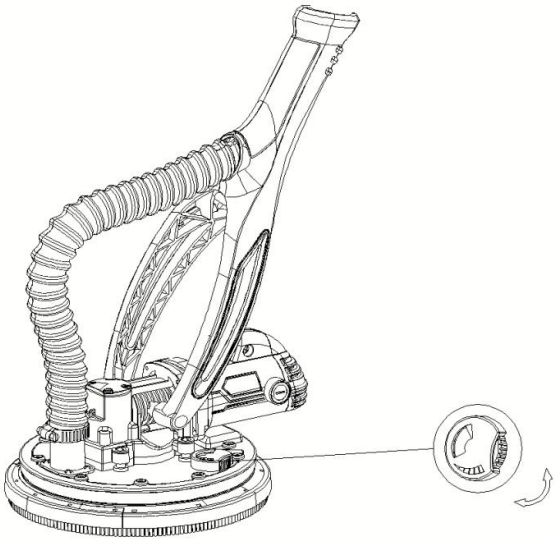

6.7 Slipning av intilliggande kanter [1-10]

Det löstagbara borstsegmentet når enkelt upp till den intilliggande kanten.


1-10

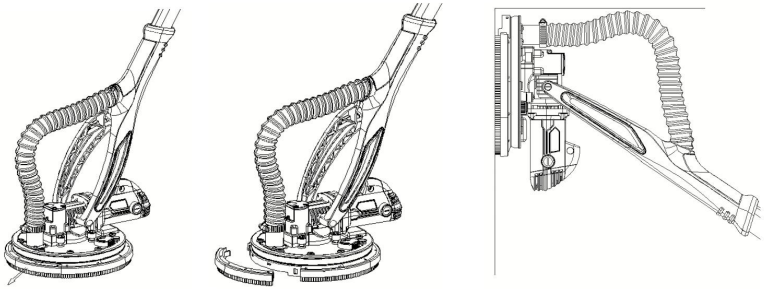

6.8 Att slipa taket [1-11]

Slipmaskinens huvud lyfts, dragfjäderkrokhuvudet, så att slipningen blir enklare .


1-11

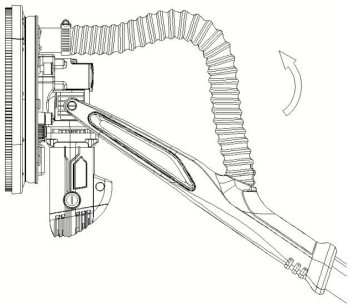

6.9 Byte av dammslang.


--Lossa bågen med skruvmejseln, ta ut dammslangen [1-12].

1-12

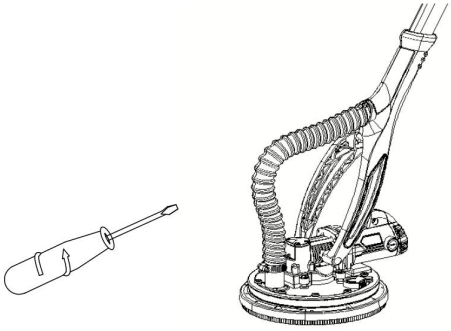

--Motursrotation av dammslangen [1-13]


1-13

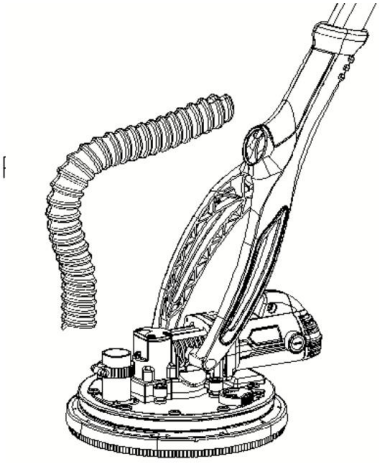

6.10 Demontera förlängningsstången [1-14]

När du demonterar förlängningsstången, Tryck på den begränsade knappen och ta sedan ut förlängningsstången.

1-14

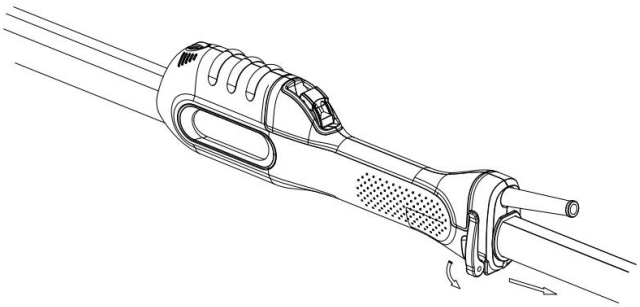

Operate the Machine

--Kontrollera inte maskinens huvud.

--Håll maskinen med båda händerna.

- Innan du använder maskinen, se till att alla fästhandtag är stängda.

--Anslut maskinen till elnätet.

-- Innan du slår på maskinen, håll sliphuvudet något borta från arbetsytan.

-- Starta maskinen för nödvändigt sliparbete.

Kör maskinen med kort längd i smala och otympliga utrymmen.

Kör maskinen med medellängd för högre väggar.
Använd maskinen med längst längd för tak.
-- Överpressa inte maskinen för att undvika överbelastning! Pressa med rätt tryck för bättre malning
effekter. Bra slipeffekter och kvalitet avgörs huvudsakligen av att välja rätt slipmaterial.
--När slipningen är klar, stäng av maskinen.

CARE AND MAINTENANCE

Dra ut kontakten ur uttaget innan du utför någon justering, service eller underhåll. Ditt elverktyg kräver ingen ytterligare smörjning eller underhåll. Förvara alltid ditt elverktyg på en torr plats.
Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
Om ett fel inte kan åtgärdas, returnera mixern till en auktoriserad återförsäljare för reparation.

Rengöring

_ Håll säkerhetsanordningar, ventilationsspringor och motorhölje så fria från smuts och damm som möjligt. Rengör enheten genom att gnugga den med en ren trasa eller blåsa ren den med lågtryckstryckluft.
_ Vi rekommenderar att du alltid rengör enheten omedelbart efter användning. Rengör enheten regelbundet genom att gnugga den med en fuktig trasa och lite mjuk tvål. Använd inte rengöringsmedel eller lösningsmedel; dessa kommer att angripa plastdelarna i enheten. Du måste också se till att vatten inte kan komma in i enhetens insida.


Kolborstar


Om det uppstår kraftiga gnistor måste kolborstarna kontrolleras av en behörig elektriker.
Observera! Endast en behörig elektriker får byta borstar.

CORRECTIVE ACTION IN CASE OF FAILURE

(1) Driftströmbrytaren är påslagen, men motorn fungerar inte.
- Ledningarna i nätkontakten eller uttaget är lösa.
Låt kontrollera eller reparera uttaget och kontakten.
-- Strömbrytaren är trasig.
Byt ut strömbrytaren.
(2) Driftströmbrytaren är påslagen, men ovanliga ljud hörs, motorn fungerar inte eller bara väldigt långsamt.
- Brytkontakten har slutat fungera.
Byt ut strömbrytaren.
-- Komponent fastnat.
Låt kontrollera eller reparera elverktyget.
- För mycket dragkraft, vilket gör att motorn släpar.
Använd mindre dragkraft under uppgiften.
(3) Motorn blir varm.
-- Främmande ämnen har kommit in i motorn.
Ta bort de främmande ämnena.
-- Brist på eller förorenat smörjfett.
Applicera eller byt ut smörjfett.
-- För högt tryck
Använd mindre dragkraft under uppgiften
(4) Frekventa eller starka gnistor på kommutatorn.
-- Kortslutning på ankaret.
Byt ut ankaret.
-- Kolborstar slitna eller fastnade
Kontrollera kolborstarna.
-- Kommutatorns ojämna gång.
Rengör eller slipa kommutatorns yta.
För din egen säkerhet, ta aldrig bort delar eller tillbehör från elverktyget under användning. Vid fel eller skador får elverktyget endast repareras av en specialiserad verkstad eller av tillverkaren.

EXPLODED VIEW

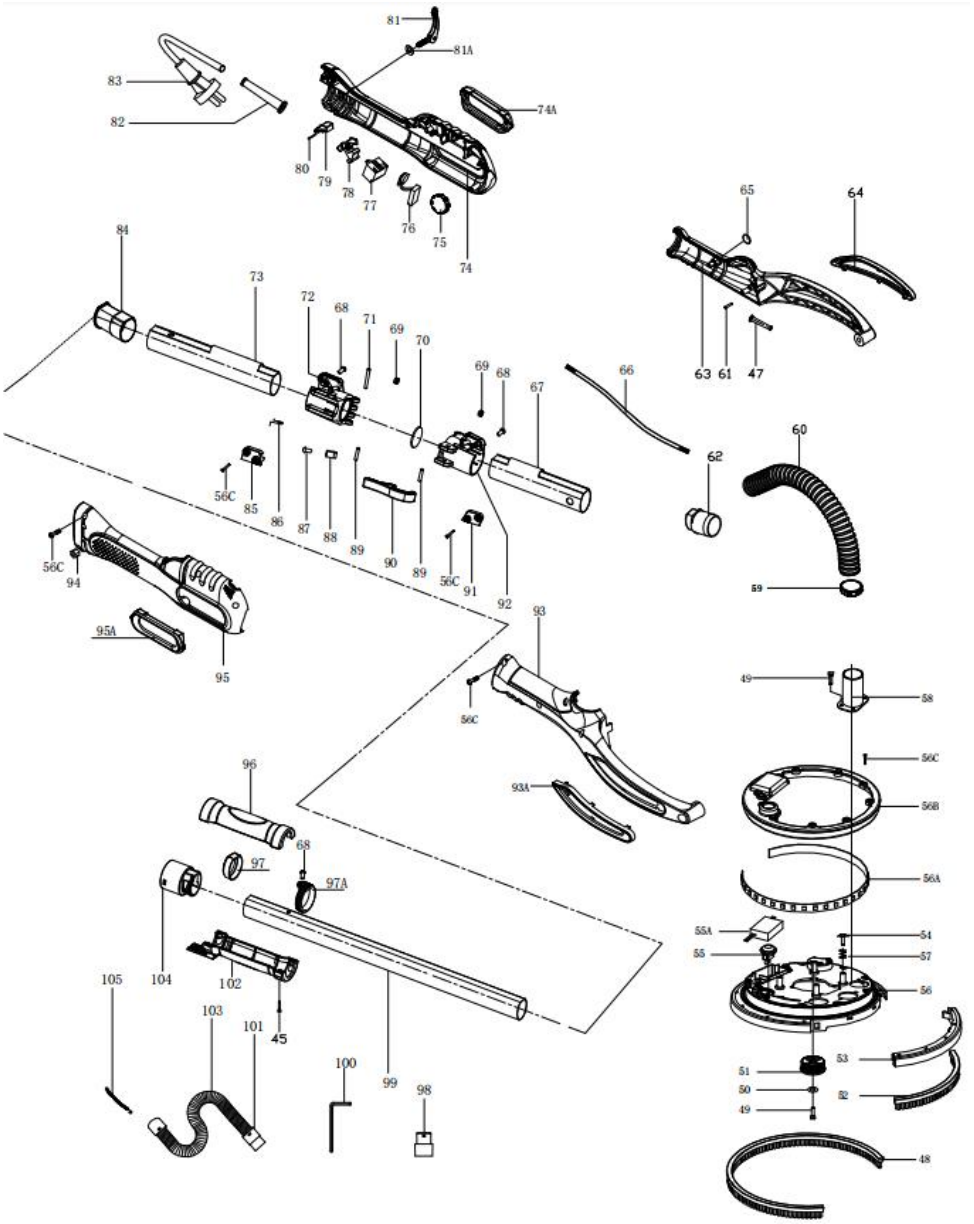
81
81A
83
82
74A
80
79
78
77
76
75
74
65
64
63
61
47
84
73
72
68
71
69
70
69
68
67
66
62
60
59
56C
85
86
87
88
89
90
89
56C
91
92
56C
94
95A
95
93
93A
49
58
56C
56B
56A
55A
54
55
57
56
53
51
50
49
52
48
96
68
97
97A
105
104
102
103
101
45
100
99
98

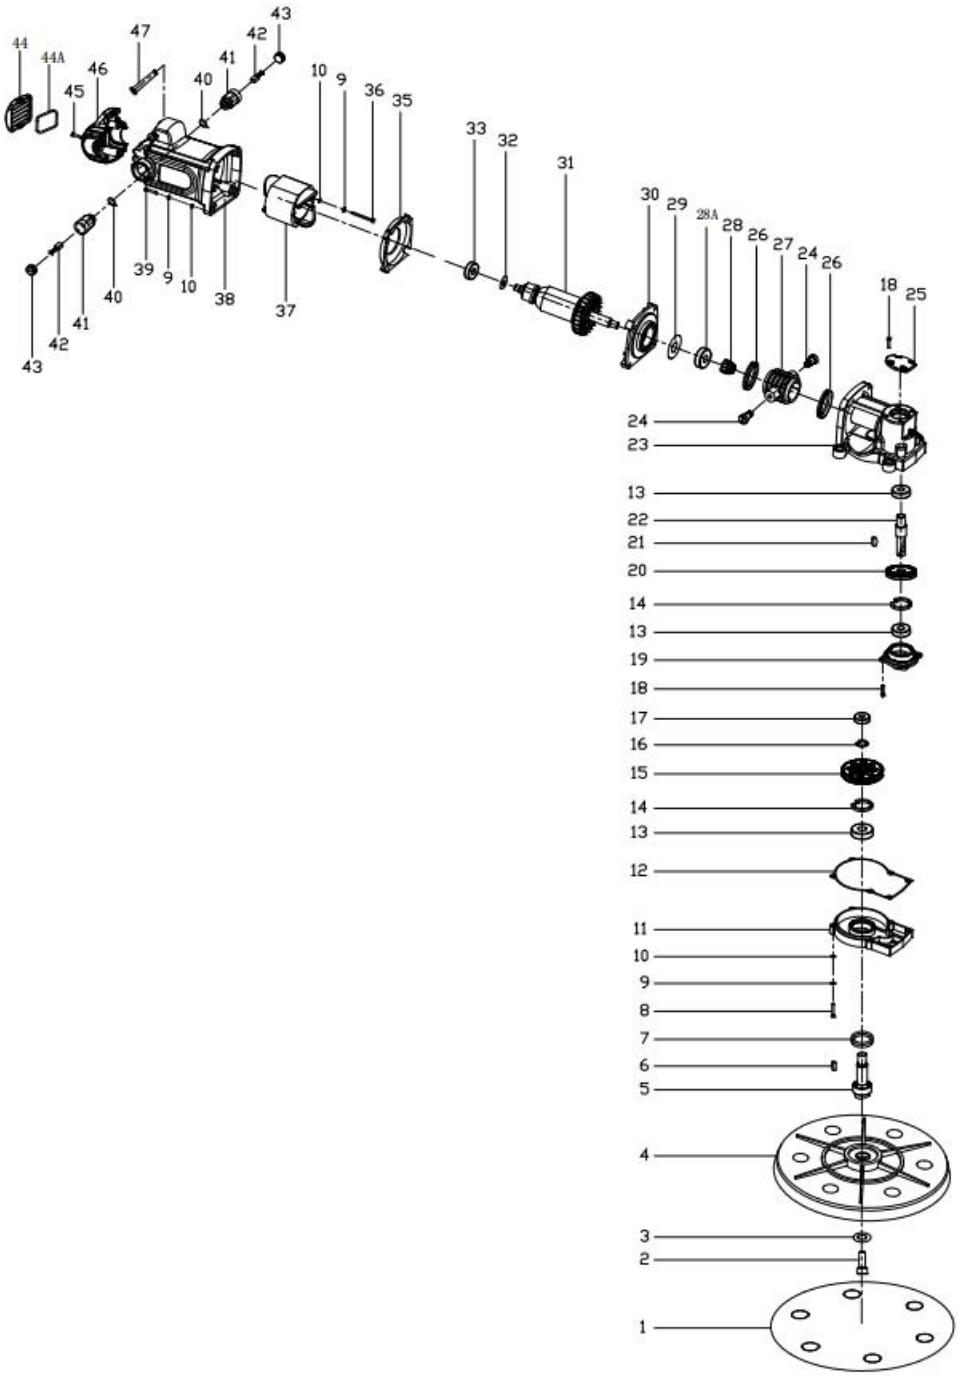
44
44A
47
46
45
43
42
41
40
10
9
36
35
33
32
31
30
29
28A
28
26
27
24
26
18
25
39
9
10
38
37
40
41
42
43
24
23
13
22
21
20
14
13
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

L225-JCL sprängskisslista					
Inga	Delnamn	Kvantitet	Inga	Delnamn	Kvantitet
1	Sandpapper	1	56A	LED-remsa	
2	M6X14 skruv	1	56B	LED-lampskärm	1
3	∅ 6 bricka	1	56C	skruv ST4*14	28
4	slipplatta	1	57	Tryckfjäder	4
5	utloppsaxel	1	58B	Skyddskåpskontakt	1
6	platt nyckel 3x3x8	1	59	25-38 ringar	1
7	oljetätning	1	60	500 dubbeltrådsvakuum rengöringsmedel	1
8	skruv M4*20	6	61	中 3*16 anslutning	1
9	4 flexibla brickor	12	62	Rördelar i aluminium	1
10	∅ 4 platt bricka	12	63	Vänster främre handtag	1
11	stort lagerkåpa	1	64	Dekorativt skydd för vänster framhandtag	1
12	papperstvätt	1	65	O-ring för främre handtag	2
13	halllager 6000 RS	4	66	Intern ledare fyrkärnig tråd	1
14	krage φ26	2	67	Främre dubbelkanalig aluminium rör	1
15	ändväxel	1	6B	bult	3
16	krage φ10	1	69	Dubbel mantel	2
17	halllager 607ZZ	1	70	tätningsring	1
18	skruv M4*12	8	71	Rund stift	1
19	litet lagerkåpa	1	72	Bakre gummihylsa	1
20	Stor konisk kugghjul	1	73	Bakre dubbelkanalig aluminium rör	1
21	halvrund nyckel 3x3,5x10	1	74	Vänster ma i handtaget	1

22	huvuddrivaxel	1	74A	Dekorativt skydd för vänster huvudhandtag	1
23	växellåda	1	75	Hastighetskontrollknapp	1
24	skruvstift	2	76	potentiometer	1
25	Skalleplatta	1	77	Liten fyrkantig strömbrytare	1
26	horndämpning	2	78	hållare för strömbrytare	1
27	flexibel hylsa	1	79	Växla-knapp	1
2B	Liten konisk kugghjul	1	80	Spärrknappar för brytare	1
28A	Ullmatta	1	81	Excentrisk nyckel	1
29	φ26pappersbricka	1	81A	Speciell platt dyna	1
30	mittlock	1	82	Kabelmantel	1
31	rotor	1	83	Nätsladd	1
32	中 8 platt bricka	1	84	Skyddsomslag	1
33	halllager 608 RS	1	85	Briketter med gummihylsa	1
35	vindskyddsring	1	86	Returfjäder	1
36	skruv ST4*50	2	87	Justeringsskruvar	1
37	stator	1	8B	Stöder	1
38	motorhus	1	89	Rund stift	2
39	skruv M4*25	4	90	Lås skiftnyckeln	1
40	Borstefjäder	2	91	Briketter med gummihylsa framtill	1
41	borsthållare	2	92	Främre gummihylsa	1
42	kolborste	2	93	Höger framhandtag	1
43	Borsthållarens lock	2	93A	dekorativt skydd för framhandtaget	1
44	dammkåpa	1	94	M6 förlängningsmutter	1
44A	Dammbomull	1	95	Höger huvudhandtag	1
45	skruv ST4*16	9	95A	Dekorativt höger huvudhandtag	1

				täcka	
46	hack-omslag	1	96	Övre underhandtag	1
47	liten kabelhylsa	2	97	Elliptisk röranslutning ärm	1
48	Lång remsborste	1	97A	Elliptisk positionering ärm	1
49	Spårad självgängande ST4*10	5	98	∅ 57-kontakt	1
50	φ4 stor platt dyna	1	99	Elliptiskt rör	1
51	Sugreglerande hjul	1	100	S5 Insexnyckel	1
52	Kort remsborste	1	101	φ35-kontakt	1
53	Laterala kanter	1	102	Nedre delhandtag	1
54	Stor skruv	4	103	Dammuppsamlingsrör	1
55	LED-brytare	1	104	Rörkoppling för dammsugning	g 1
55A	Strömförsörjning för ljusremsa	1	105	Sträckfjäder	1
56	Skyddande skydd	1			

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

