VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# POTTERY WHEEL FOR KIDS

## MODEL:YTMN-05

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# POTTERY WHEEL FOR KIDS

## MODEL:YTMN-05

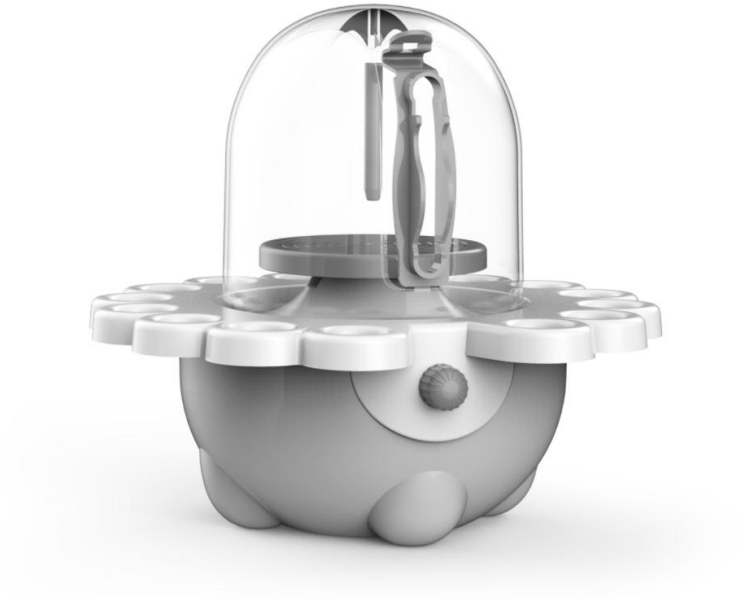

**NOTE: The color is subject to your purchase.**

**Warning:** Do not forcibly press to stop for more than 5 seconds, as this may cause the motor to burn out !

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING：** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this electrical equipment. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**Save all warnings and instructions for future reference.**

| | |
|---|---|
| | Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. |
| | Alternating current |
| | This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below. |
| | HOUSEHOLD USE ONLY |
| | **CORRECT DISPOSAL**<br>This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to acollection point for recycling electrical and electronic devices. |

1.This equipment is only applicable to ceramic drawings and cannot be used for other purposes. Do not use the equipment brutally.

2.The equipment shall be placed on a cool, ventilated, dry, dust-proof and level ground.

3.Users must wire and install according to electricity safety standards.

4.Do not change the rotation direction when the motor is running. To change the rotation direction, stop it first, and start it after the motor completely stops rotating.

5.Please use a towel or sponge to clean the machine body, and do not use a lot of water to wash it to avoid water immersion in the motor, switch, bearing, and other parts, causing failure.

6.Before use, make sure that the switch is in the stop position before inserting the power.

7.When repairing or replacing parts, the switch must be cut off and the power supply must be unplugged.

8.Children should use this equipment with adult(!**WARNING:** Not suitable for children under 3 years old and should be used under adult supervision. It contains small parts and balls that may pose a chokin g hazard.Discarding toys at will may have an impact on the environment. Please recycle and dispose of them properly.

9. Do not touch switches or power sources with clay/water on your hands.

10.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

**NOTE: Rotating the switch clockwise will increase the speed, and the power and sound will gradually increase as well. This is a normal phenomenon.**

## FCC Information

**CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television

reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

· Reorient or relocate the receiving antenna.

· Increase the distance between the product and receiver.

· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

## MODEL AND PARAMETERS

| | |
|---|---|
| Model | YTMN-05 |
| Maximum Payload(Clay) | 0.3KG |
| Voltage | DC5V |
| Max. Power | 5W |
| Speed | 0-830r/min |
| Sound power level | ≤60dB（1m） |

## STRUCTURE DIAGRAM

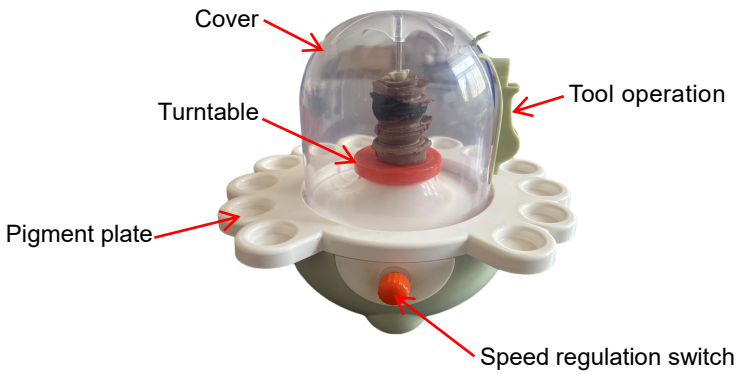

# ACCESSORIES

Fixed guide rail*4

Base*1

Madeing tools*4

Turntable*2

Axis*1

Mechanical*1

Cover*1

Rod*1

Clay*2

Parts*4

Sponge*1

Apron*1

Pigment*1

Brush*1

# GAME PLAY STEPS

1

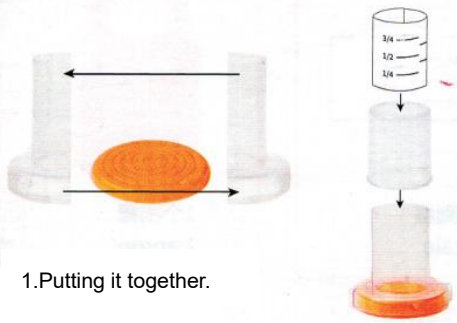


1.Putting it together.

2

2.After kneading the mud well, fill the center tool with clay again, being careful to fill in all the gaps.

3

3.1.Center fixing tool allows the shaft to be inserted accurately in the center.

3.2.The shaft should be inserted vertically tothe bottom.

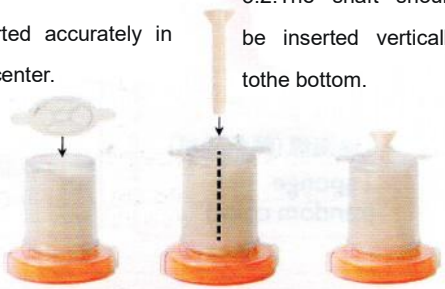

4

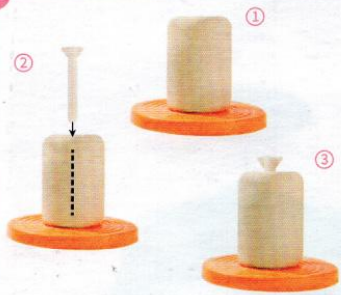


4.If a large chassis is used tomake a large model, themud should bef ullyrubbed and placed in thecent er of the disc, and theshaft should be verticallyinserted to the bottom.

5

5. As shown in the picture, remove theaccessories and place it on the potterymachine(Be careful not to makeartworks within half an hour. After halfan hour, the clay will dry out andbecome difficult to handle.)

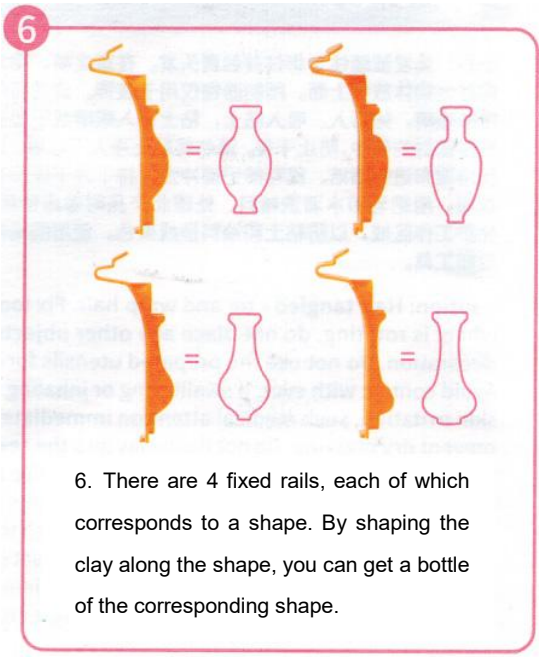


6. There are 4 fixed rails, each of which corresponds to a shape. By shaping the clay along the shape, you can get a bottle of the corresponding shape.

**NOTE:** Fixed shapes can be made according to the fixed guide rails.

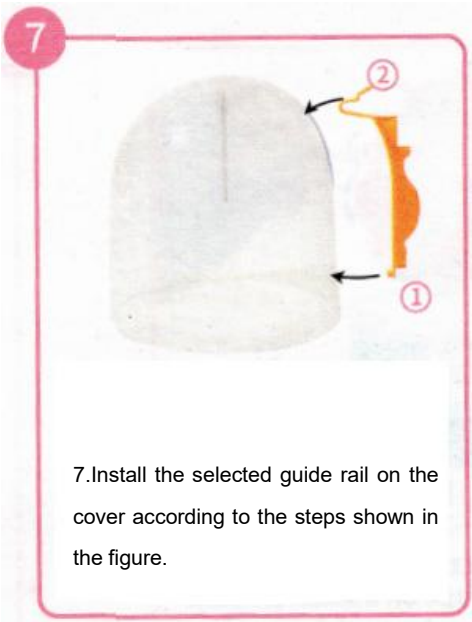


7.Install the selected guide rail on the cover according to the steps shown in the figure.

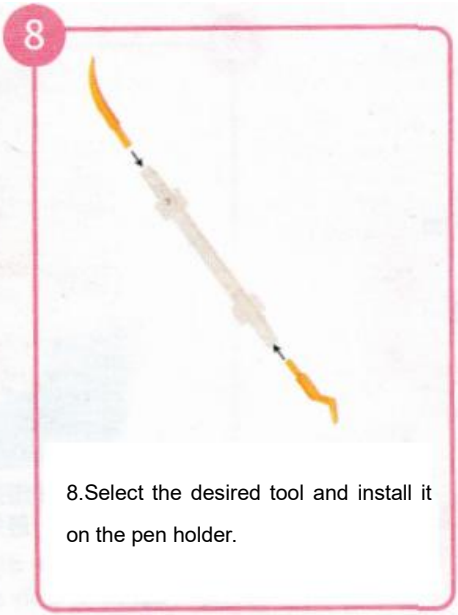


8.Select the desired tool and install it on the pen holder.

9

9. Connect usB plug (Not included in this product.)

10

10. Plug in the power supply. Turn the knob clockwise, the greater the rotation angle,the faster the speed.

11

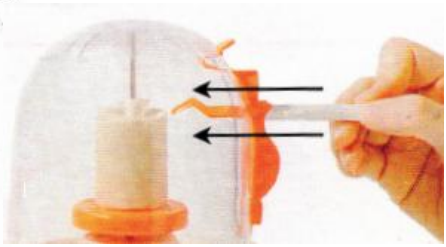

11.Keep the tool level on the floor at all times and gradually shape slowly.

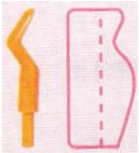

Trim the clay shape until you have roughly achieved the shape you want.

Fine-trim, remove excess clay, complete the shape

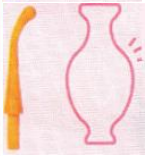

Sand the surface of the pottery Round out the surface.

Can be carved on the surface of potteryDecorative pattern.

Tips: These small tools can be used to trim the shape of the bottle.

**NOTE:**

1. Before placing clay, power on the pottery machine to check if it can operate normally, to avoid pl acing clay if the product cannot operate (after pla cing clay, the main body cannot be replaced). Du e to the influence of climate, if the clay is too moist after opening, it can be left to stand for 3-5 min.
2. If the clay is too dry after opening, it can be sprayed with water appropriately. Bef ore making, it is necessary to knead the o ropriat ely until it has stickiness before making. If air holes or cracks need to be repaired, add a small piece of clay to the area to be repand then smooth it with your fingers. Unused clay can be stored in a sealed bag.

12

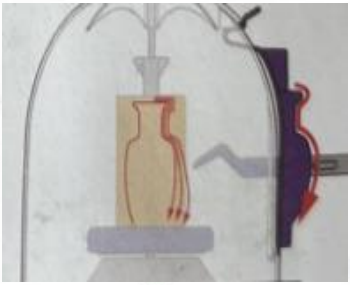

12.Follow the guide line to sculpt, the important is to carve only a small amount of clay at a time.

13

13.For shape trimming,carefully adjust the shape.

14

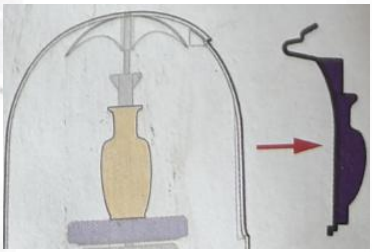

14.Remove the fixed guide rail.

15

15.Be careful when carving the inside of the bottleneck.

.

16

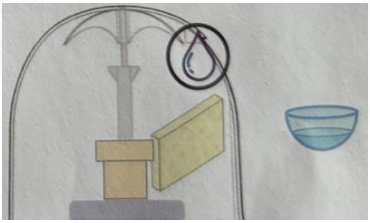

16.Gently wipe the surface with a damp sponge to make it smoothe the bottleneck.

**Tips:**

1. When shaping, hold the device with the other hand.
2. When shaping, operate the tool from the top to the bottom of the object.
3. When molding, follow the instructions. Finish shaping gradually.

17

Turn off the wheel and power supply and remove the cover.

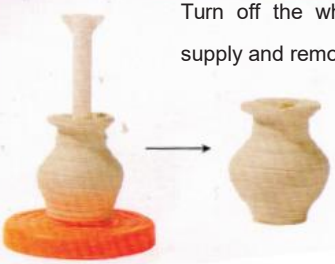

17.Gently grasp the vase,Slowly twist the shaft andPull it upwards. Remove the wheel axle before the clay dries.

18

18.Before use for decoration, air dry the vase.

19

19.After the clay is dried, paint it with a brush.

20

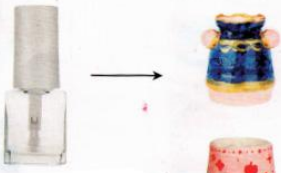

20.After the paint is air-dried, apply a coat of clear oil.

## FIRST AID MEASURES

1. Be cautious when using for those who are prone to allergies. If the skin feels uncomfortable when touched, please rinse with plenty of water and seek medical attention promptly. If it accidenitally enters the eyes, please rinse with plenty of water and seek medical attention promptly by squeezing the eyelids by your hands.
2. If accidentally inhaled, please move to a place with fresh air. If you feel uncomfortable when in contact with pigments, please seek medical attention promptly toconfirm if there is a chemical allergy.
3. To avoid accidents, please seek medical attention promptly if you find any discomfort.

## CLEAN AND CARE RULES

1. After finishing the equipment operation, it is necessary to clean the clay on the surface of the turntable and wipe the water stains on the surface of the turntable (Do not rinse directly with water).
2. Check the parts regularly for looseness.

Manufacturer: Yanshan Jiacheng Ceramic Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Address: Yitao Education Equipment, Cuikou Town, Qingyun County, Dezhou City, Shandong Province, China
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| UK | REP |

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|---|---|
| EC | REP |

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# TORNO DE ALFARERO PARA NIÑOS

## MODELO: YTMN-05

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# POTTERY WHEEL FOR KIDS

## MODELO: YTMN-05

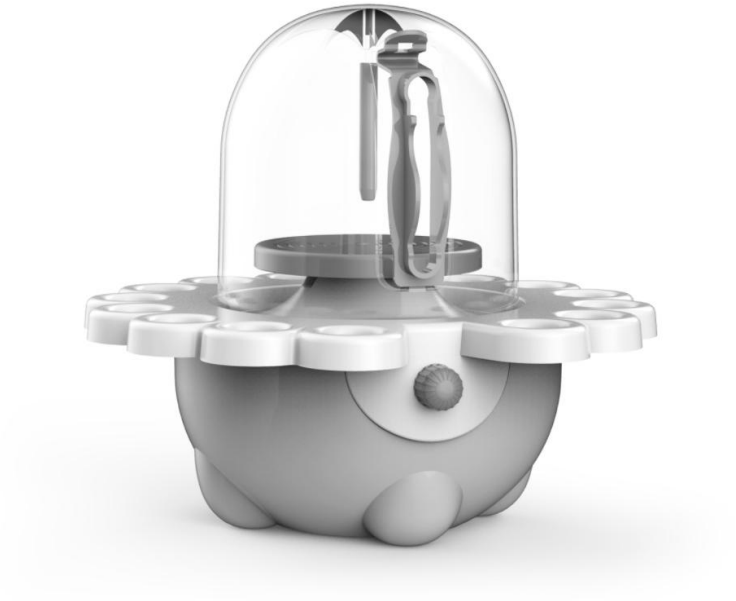

**NOTA: El color esta sujeto a tu compra.**

**Advertencia:** No presione con fuerza para detener durante más de 5 segundos, ya que esto puede provocar que el motor se queme. !

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de

software en nuestro producto.

## SAFETY INSTRUCTIONS

**ADVERTENCIA:** Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones que se incluyen con este equipo eléctrico. El incumplimiento de las instrucciones a continuación podría provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.

**Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras referencias.**

| | |
|---|---|
| | Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones. |
| | Corriente alterna |
| | Este símbolo, colocado antes de una advertencia de seguridad, indica precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia podría provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendio o electrocución, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación. |
| | SOLO PARA USO DOMÉSTICO |
| | **ELIMINACIÓN CORRECTA**<br>Este producto está sujeto a la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto limpio para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. |

1. Este equipo solo es apto para dibujos de cerámica y no puede utilizarse para otros fines. No lo utilice bruscamente.

2. El equipo deberá colocarse en un lugar fresco, ventilado, seco, a prueba de polvo y nivelado.
3. Los usuarios deben cablear e instalar de acuerdo con las normas de seguridad eléctrica.
4. No cambie el sentido de rotación mientras el motor esté en marcha. Para cambiarlo, deténgalo primero y vuélvalo a encender cuando el motor se haya detenido por completo.
5. Utilice una toalla o esponja para limpiar el cuerpo de la máquina y no utilice mucha agua para lavarla para evitar que el agua sumerja el motor, el interruptor, el cojinete y otras piezas, lo que provocaría fallas.
6. Antes de usar, asegúrese de que el interruptor esté en la posición de parada antes de insertar la alimentación.
7.Al reparar o reemplazar piezas, el interruptor debe estar cortado y la fuente de alimentación debe estar desenchufada.
8. Los niños deben utilizar este equipo solos con la supervisión de un adulto .
ADVERTENCIA **: No** apto para niños menores de 3 años. y debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto. Contiene piezas pequeñas y bolas que pueden suponer un peligro de asfixia. Desechar los juguetes a voluntad puede tener un impacto negativo en el medio ambiente. Por favor, recíclalos y deséchalos correctamente.
9. No toque interruptores ni fuentes de energía con arcilla o agua en las manos.
10. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
**NOTA: Al girar el interruptor en sentido horario, la velocidad aumentará, y la potencia y el sonido también aumentarán gradualmente. Esto es normal.**

## Información de la FCC

**PRECAUCIÓN: ¡** Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
1) Este producto puede causar interferencias dañinas.
2)Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

· Reorientar o reubicar la antena receptora.

· Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.

· Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor.

· Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

# GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## MODEL AND PARAMETERS

| | |
|---|---|
| Modelo | YTMN-0 5 |
| Carga útil máxima (arcilla) | 0,3 kilogramos |
| Voltaje | 5 V CC |
| Máxima potencia | 5 W |
| Velocidad | 0-830 rpm |
| Nivel de potencia sonora | ≤60 dB (1 m) |

## STRUCTURE DIAGRAM

Cover

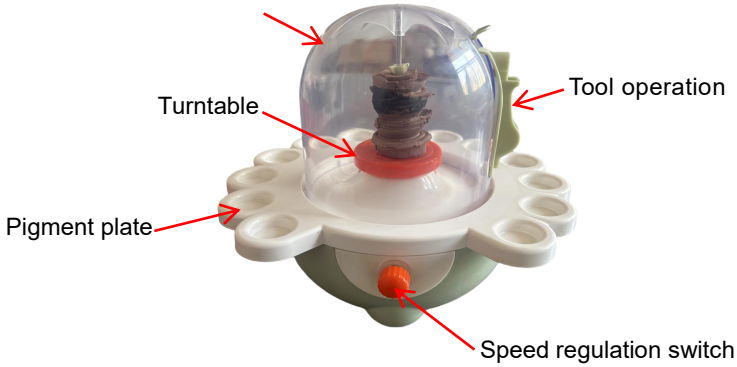


## ACCESSORIES

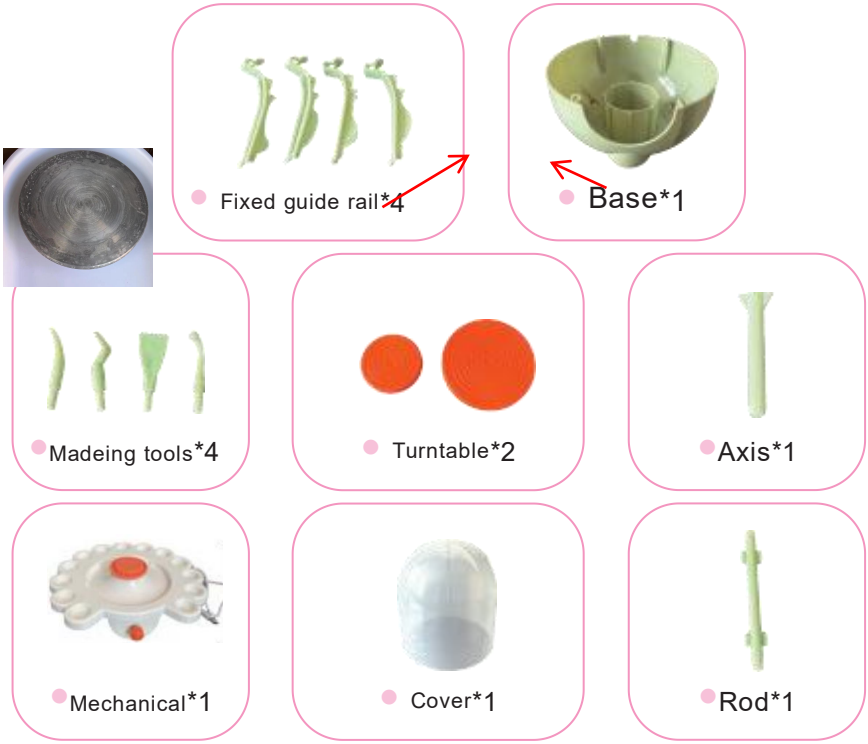

Clay*2

Parts*4

Sponge*1

Apron*1

Pigment*1

Brush*1

## GAME PLAY STEPS

1

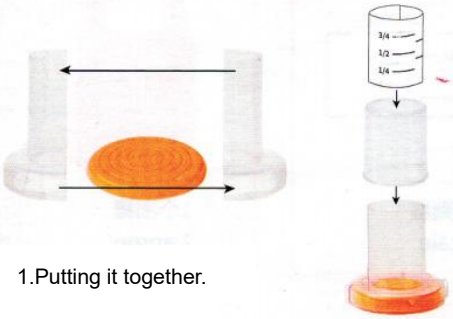


1.Putting it together.

2

2.After kneading the mud well, fill the center tool with clay again, being careful to fill in all the gaps.

3

3.1.Center fixing tool allows the shaft to be inserted accurately in the center.

3.2.The shaft should be inserted vertically tothe bottom.

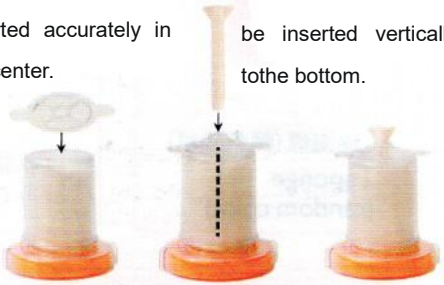

4

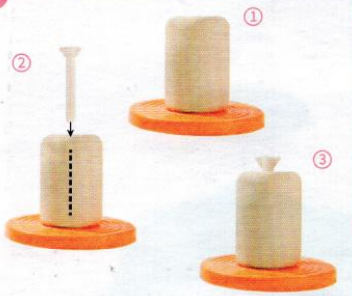


4.If a large chassis is used tomake a large model, themud should bef ullyrubbed and placed in thecent er of the disc, and theshaft should be

5

7. As shown in the picture, remove theaccessories and place it on the potterymachine(Be careful not to makeartworks within half an hour. After halfan hour, the clay will dry out andbecome difficult to handle.)

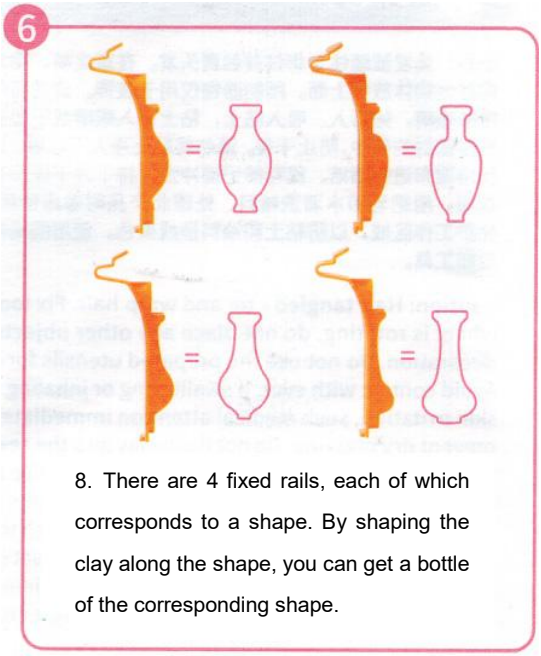


**NOTE:** Fixed shapes can be made according to the fixed guide rails.

7

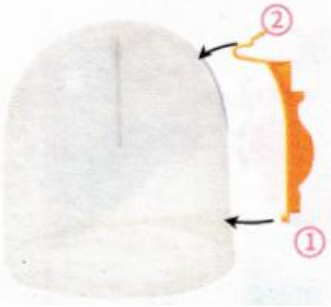


7.Install the selected guide rail on the cover according to the steps shown in the figure.

8

8.Select the desired tool and install it on the pen holder.

9

9. Connect usB plug (Not included in this product.)

10

10. Plug in the power supply. Turn the knob clockwise, the greater the rotation angle,the faster the speed.

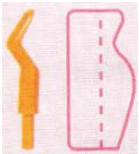

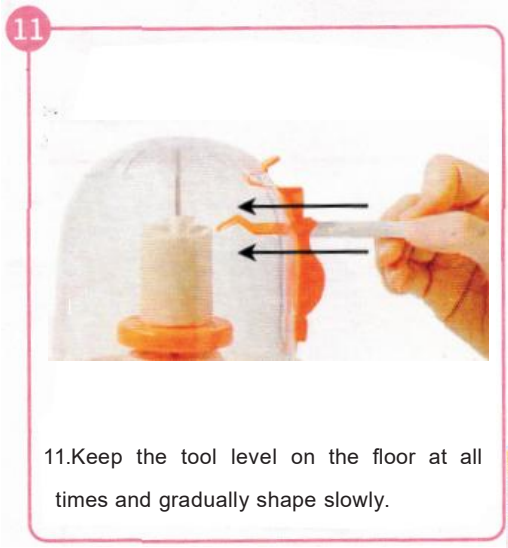


Trim the clay shape until you have roughly achieved the shape you want.

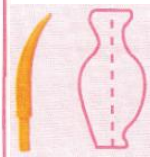

Fine-trim, remove excess clay, complete the shape

Sand the surface of the pottery Round out the surface.

Can be carved on the surface of potteryDecorative pattern.

Tips: These small tools can be used to trim the shape of the bottle.

**NOTA:**

3. Antes de colocar la arcilla, encienda la máquina de cerámica para comprobar su correcto funcionamiento. Para evitar colocar arcilla si el producto no funciona correctamente (después de colocarla, no se puede reemplazar el cuerpo principal). Debido a la influencia del clima, si la arcilla está demasiado húmeda después de abrirla, puede dejarla reposar de 3 a 5 minutos.
4. Si la arcilla está demasiado seca después de abrirla, se puede rociar con agua según corresponda. Antes de prepararla, es necesario amasarla adecuadamente hasta que adquiera una consistencia pegajosa. Si es necesario reparar agujeros o grietas, agregue un pequeño trozo de arcilla en la zona a reparar y alísela con los dedos. La arcilla sobrante se puede guardar en una bolsa sellada.

12

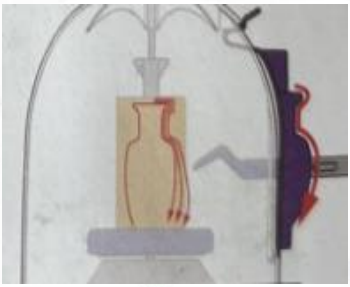

12.Follow the guide line to sculpt, the important is to carve only a small amount of clay at a time.

13

13.For shape trimming,carefully adjust the shape.

14

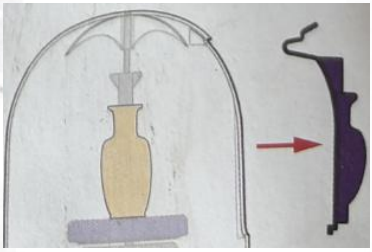

14.Remove the fixed guide rail.

15

15.Be careful when carving the inside of the bottleneck.

.

16

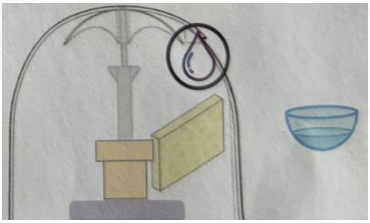

16.Gently wipe the surface with a damp sponge to make it smoothethe bottleneck.

**Tips:**

4. When shaping, hold the device with the other hand.
5. When shaping, operate the tool from the top to the bottom of the object.
6. When molding, follow the instructions. Finish shaping gradually.

17

Turn off the wheel and power supply and remove the cover.

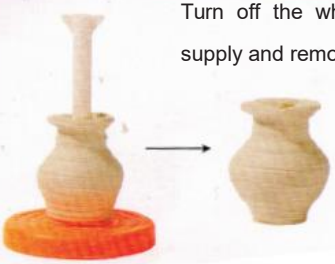

17.Gently grasp the vase,Slowly twist the shaft andPull it upwards. Remove the wheel axle before the clay dries.

18

18.Before use for decoration, air dry the vase.

19

19.After the clay is dried, paint it with a brush.

20

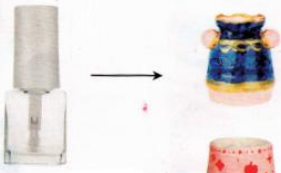

20.After the paint is air-dried, apply a coat of clear oil.

## MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4. Tenga cuidado al usarlo en personas propensas a alergias. Si siente molestias en la piel al tacto, Enjuague con abundante agua y busque atención médica de inmediato. Si entra accidentalmente en los ojos, enjuague con abundante agua y busque atención médica de inmediato apretando los párpados con los dedos. manos.
5. En caso de inhalación accidental, trasladarse a un lugar con aire fresco. Si se siente incómodo al entrar en contacto con los pigmentos, busque atención médica de inmediato para confirmar si tiene alergia química.
6. Para evitar accidentes, busque atención médica de inmediato si nota alguna molestia.

## CLEAN AND CARE RULES

3. Luego de finalizar la operación del equipo, es necesario limpiar la arcilla en la superficie del plato giratorio y limpiar las manchas de agua en la superficie del plato giratorio (No enjuague directamente con agua).
4. Revise regularmente las piezas para detectar posibles holgura.

Fabricante: Yanshan Jiacheng Ceramic Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Dirección: Yitao Education Equipment, Cuikou, condado de Qingyun, Dezhou, provincia de Shandong, China
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| UK REP | YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX |
| EC REP | E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main. |

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# Keramikhjul för barn

## MODELL: YTMN-05

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# POTTERY WHEEL FOR KIDS

## MODELL: YTMN-05

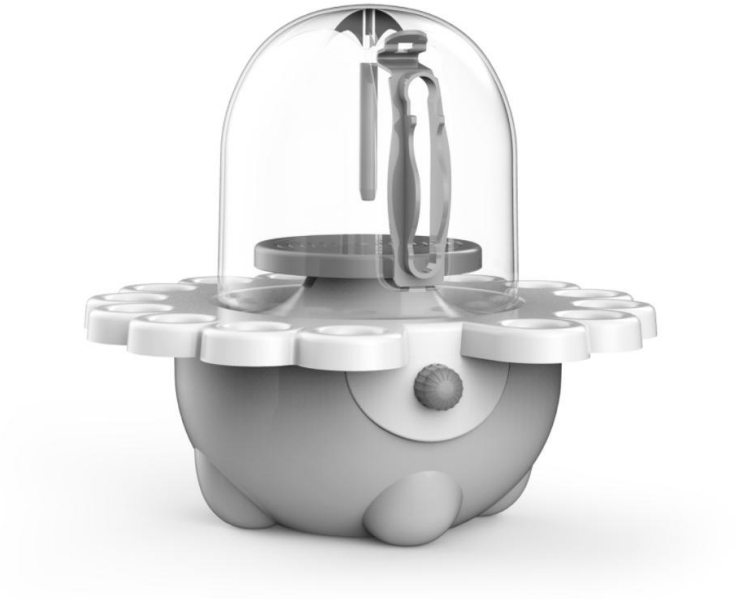

**OBS: Färgen beror på ditt köp.**

**Varning:** Tryck inte för hårt för att stoppa i mer än 5 sekunder, eftersom det kan orsaka att motorn brinner sönder !

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår

produkt.

## SAFETY INSTRUCTIONS

**VARNING:** Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som medföljer denna elektriska utrustning. Underlåtenhet att följa alla instruktioner nedan kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga skador.

**Spara alla varningar och instruktioner för framtida bruk.**

| | |
|---|---|
| | Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant. |
| | Växelström |
| | Denna symbol, som placeras före en säkerhetsanmärkning, indikerar en typ av försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elchock, följ alltid rekommendationerna nedan. |
| | ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK |
| | **KORREKT AVFALLSHANTERING**<br>Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. |

1. Denna utrustning är endast lämplig för keramiska teckningar och kan inte användas för andra ändamål. Använd inte utrustningen brutalt.
2. Utrustningen ska placeras på en sval, ventilerad, torr, dammtät och plan yta.
3. Användare måste ansluta och installera enligt gällande elsäkerhetsstandarder.

4. Ändra inte rotationsriktningen när motorn är igång. För att ändra rotationsriktning, stoppa den först och starta den efter att motorn har slutat rotera helt.
5. Använd en handduk eller svamp för att rengöra maskinhuset och använd inte för mycket vatten för att undvika att motorn, brytaren, lagren och andra delar tränger in i vatten och orsakar fel.
6. Innan användning, se till att strömbrytaren är i stoppläge innan du ansluter strömmen.
7. Vid reparation eller byte av delar måste strömbrytaren vara avstängd och strömförsörjningen vara urkopplad.
8. Barn bör använda denna utrustning i sällskap med en vuxen ( ! **VARNING :** Ej lämplig för barn under 3 år och bör användas under vuxenövervakning. Den innehåller smådelar och bollar som kan utgöra en kvävningsrisk. Att slänga leksaker kan påverka miljön. Återvinn och kassera dem på rätt sätt.
9. Rör inte strömbrytare eller strömkällor om du har lera/vatten på händerna.
10. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.

**OBS: Om du vrider omkopplaren medurs ökar hastigheten, och både effekt och ljud ökar gradvis. Detta är normalt.**

## FCC-information

**VARNING:** Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!
Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:
1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten.
Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.
Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att

uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

· Rikta om eller flytta mottagarantennen.

· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.

· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

# SPARA DESSA INSTRUKTIONER

## MODEL AND PARAMETERS

| | |
|---|---|
| Modell | YTMN-0 5 |
| Maximal nyttolast (lera) | 0,3 kg |
| Spänning | DC5V |
| Maxeffekt | 5 W |
| Hastighet | 0–83 r/ min |
| Ljudeffektnivå | ≤60dB (1m) |

## STRUCTURE DIAGRAM

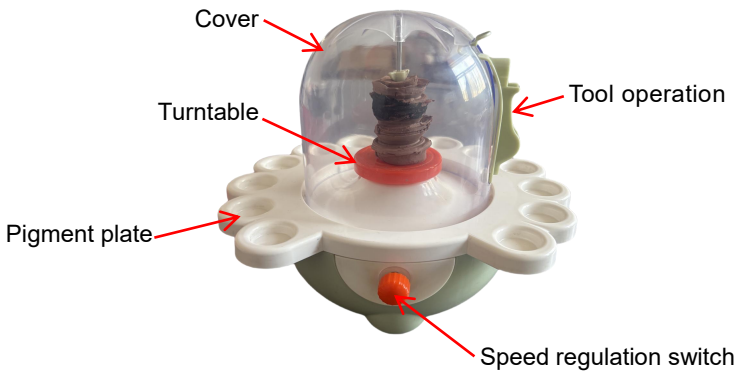

# ACCESSORIES

Fixed guide rail*4

Base*1

Madeing tools*4

Turntable*2

Axis*1

Mechanical*1

Cover*1

Rod*1

Clay*2

Parts*4

Sponge*1

Apron*1

Pigment*1

Brush*1

# GAME PLAY STEPS

1

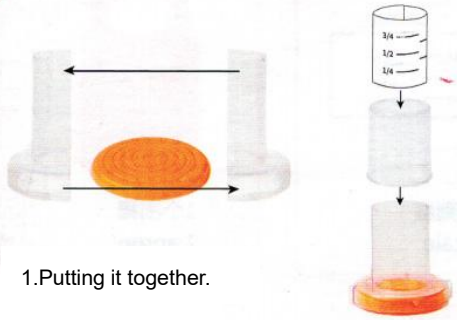


1.Putting it together.

2

2.After kneading the mud well, fill the center tool with clay again, being careful to fill in all the gaps.

3

3.1.Center fixing tool allows the shaft to be inserted accurately in the center.

3.2.The shaft should be inserted vertically tothe bottom.

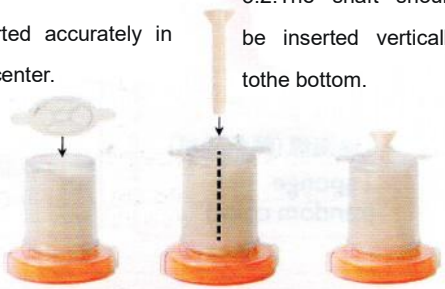

4

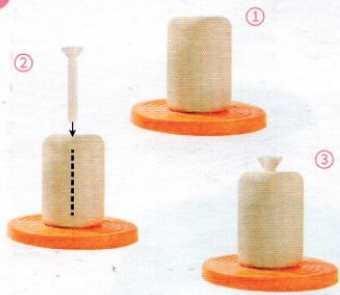


4.If a large chassis is used tomake a large model, themud should bef ullyrubbed and placed in thecent er of the disc, and theshaft should be verticallyinserted to the bottom.

5

9. As shown in the picture, remove theaccessories and place it on the potterymachine(Be careful not to makeartworks within half an hour. After halfan hour, the clay will dry out andbecome difficult to handle.)

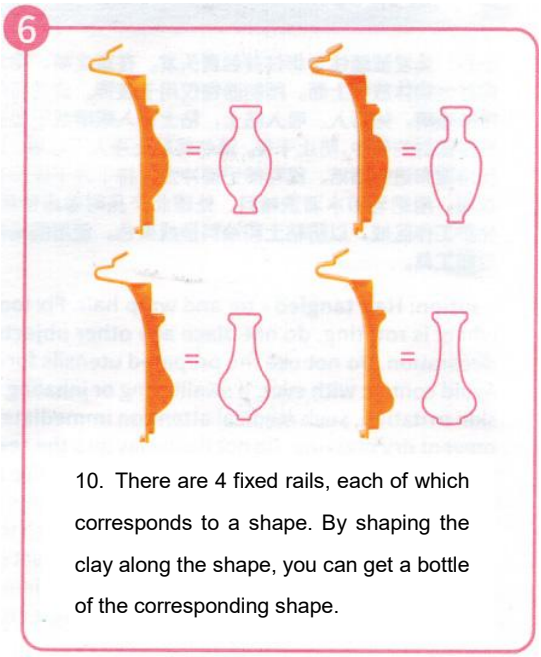


10. There are 4 fixed rails, each of which corresponds to a shape. By shaping the clay along the shape, you can get a bottle of the corresponding shape.

**NOTE:** Fixed shapes can be made according to the fixed guide rails.

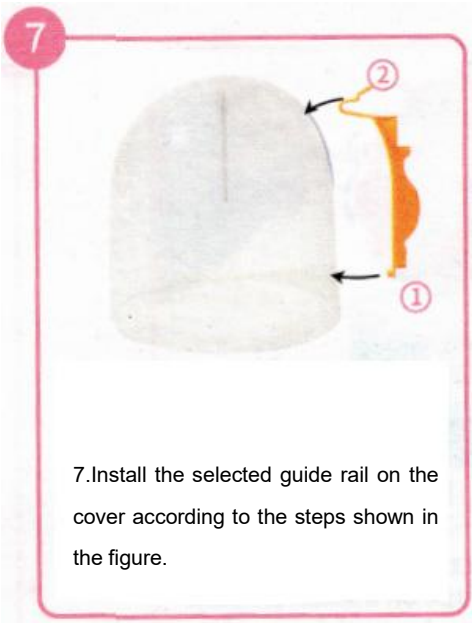


7.Install the selected guide rail on the cover according to the steps shown in the figure.

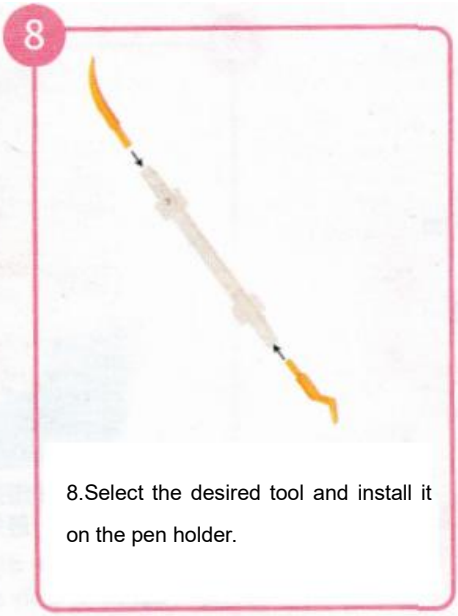


8.Select the desired tool and install it on the pen holder.

9

9. Connect usB plug (Not included in this product.)

10

10. Plug in the power supply. Turn the knob clockwise, the greater the rotation angle,the faster the speed.

11

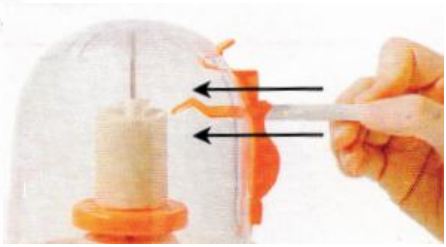

11.Keep the tool level on the floor at all times and gradually shape slowly.

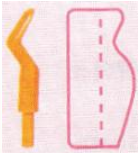

Trim the clay shape until you have roughly achieved the shape you want.

Fine-trim, remove excess clay, complete the shape

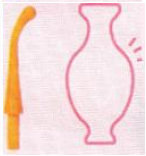

Sand the surface of the pottery Round out the surface.

Can be carved on the surface of potteryDecorative pattern.

Tips: These small tools can be used to trim the shape of the bottle.

**NOTERA:**

5. Innan du placerar lera, slå på keramikmaskinen för att kontrollera att den fungerar normalt. Undvik att placera lera om produkten inte fungerar (efter att du placerat leran kan inte huvuddelen sättas tillbaka). På grund av klimatpåverkan

kan leran, om den är för fuktig efter öppning, låta den stå i 3 – 5 minuter.

6. Om leran är för torr efter öppning kan den sprayas med lämpligt vatten. Innan tillverkning är det nödvändigt att knåda leran ordentligt tills den blir klibbig. Om lufthål eller sprickor behöver repareras, lägg en liten bit lera på området som ska repareras och släta sedan ut den med fingrarna. Oanvänd lera kan förvaras i en försluten påse.

12

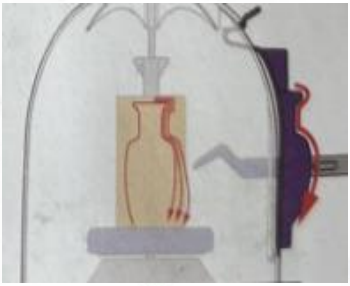

12.Follow the guide line to sculpt, the important is to carve only a small amount of clay at a time.

13

13.For shape trimming,carefully adjust the shape.

14

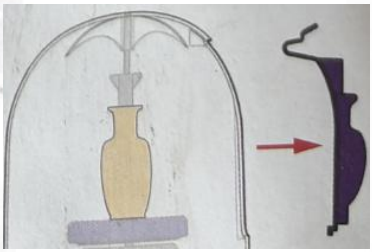

14.Remove the fixed guide rail.

15

15.Be careful when carving the inside of the bottleneck.

.

16

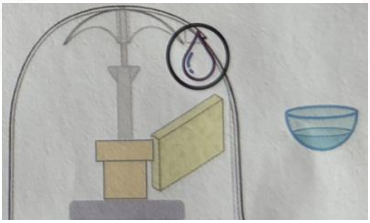

16.Gently wipe the surface with a damp sponge to make it smooththe bottleneck.

**Tips:**

7. When shaping, hold the device with the other hand.
8. When shaping, operate the tool from the top to the bottom of the object.
9. When molding, follow the instructions. Finish shaping gradually.

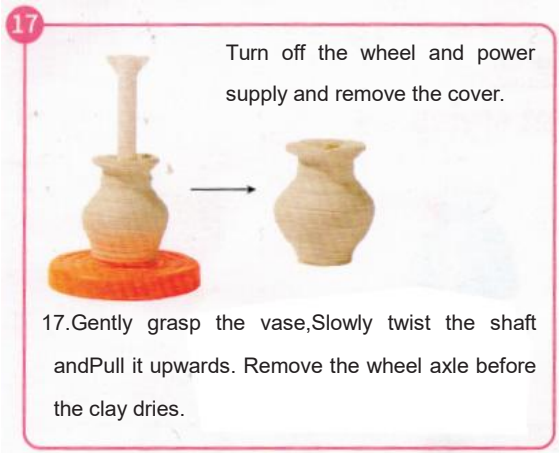


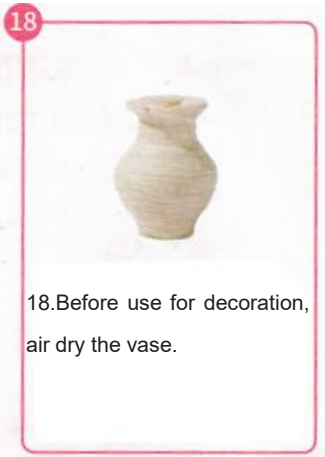


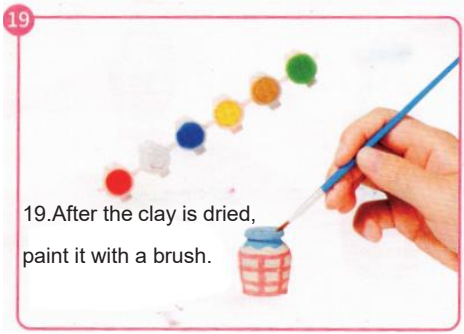


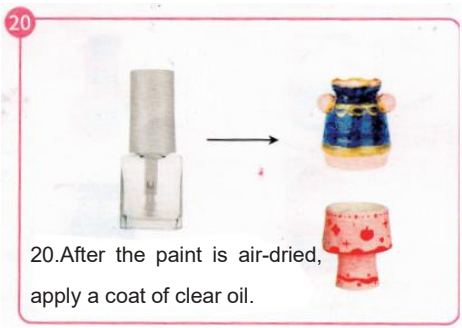


## FÖRSTA HJÄLPEN-ÅTGÄRDER

7. Var försiktig vid användning av personer som är benägna att få allergier. Om huden känns obehaglig vid beröring, skölj med rikligt med vatten och sök omedelbart läkarvård. Om det av misstag kommer in i ögonen, skölj med rikligt med vatten och sök omedelbart läkarvård genom att klämma på ögonlocken med fingrarna. händer.

8. Vid oavsiktlig inandning, flytta till en plats med frisk luft. Om du känner dig obekväm vid kontakt med pigment, kontakta omedelbart läkare för att bekräfta om det finns en kemisk allergi.

9. För att undvika olyckor, sök omedelbart läkarvård om du upplever något obehag.

## CLEAN AND CARE RULES

5. Efter att maskinen har använts är det nödvändigt att rengöra leran på skivspelarens yta och torka bort vattenfläckar på skivspelarens yta (skölj inte direkt med vatten).
6. Kontrollera regelbundet att delarna inte är lösa.

Tillverkare: Yanshan Jiacheng Ceramic Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Adress: Yitao Education Equipment, Cuikou Town, Qingyun County, Dezhou City, Shandongprovinsen, Kina
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| UK | REP |

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|---|---|
| EC | REP |

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# Pottenbakkersschijf voor kinderen

## MODEL:YTMN-05

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# POTTERY WHEEL FOR KIDS

## MODEL:YTMN-05

**LET OP: De kleur is afhankelijk van uw aankoop.**

**Waarschuwing:** Druk niet langer dan 5 seconden op de stopknop, omdat dit kan leiden tot doorbranden van de motor. !

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele

technologische of software-updates voor ons product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

**WAARSCHUWING:** Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die bij dit elektrische apparaat zijn geleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

**Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.**

| | |
|---|---|
| | Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen. |
| | Wisselstroom |
| | Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, duidt op een voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot een ongeval. Volg altijd de onderstaande aanbeveling om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen. |
| | ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK |
| | **CORRECTE VERWIJDERING**<br>Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. |

1. Deze apparatuur is alleen geschikt voor keramische tekeningen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Gebruik de apparatuur niet bruut.

2. De apparatuur moet op een koele, geventileerde, droge, stofvrije en vlakke ondergrond worden geplaatst.
3. Gebruikers moeten de bedrading en installatie uitvoeren volgens de veiligheidsnormen voor elektriciteit.
4. Verander de draairichting niet terwijl de motor draait. Om de draairichting te veranderen, moet u de motor eerst stoppen en pas weer starten nadat de motor volledig is gestopt met draaien.
5. Gebruik een handdoek of spons om de behuizing van het apparaat schoon te maken. Gebruik niet te veel water om te voorkomen dat er water in de motor, schakelaar, lager en andere onderdelen komt, wat tot storingen kan leiden.
6. Zorg ervoor dat de schakelaar in de stopstand staat voordat u het apparaat gebruikt, voordat u de stroom inschakelt.
7. Bij het repareren of vervangen van onderdelen moet de schakelaar worden uitgeschakeld en de stroomtoevoer worden losgekoppeld.
8. Kinderen moeten dit apparaat gebruiken onder begeleiding van een volwassene ( !
**WAARSCHUWING :** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar en mag alleen onder toezicht van een volwassene worden gebruikt. Het bevat kleine onderdelen en balletjes die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Het zomaar weggooien van speelgoed kan schadelijk zijn voor het milieu. Recycle het speelgoed en voer het op de juiste manier af.
9. Raak geen schakelaars of stroombronnen aan als er klei/water op uw handen zit.
10. Indien het netsnoer beschadigd is, dient dit vervangen te worden door de fabrikant, diens serviceagent of een persoon met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
**LET OP: Door de schakelaar met de klok mee te draaien, neemt de snelheid toe en nemen het vermogen en het geluid geleidelijk toe. Dit is normaal.**

## FCC-informatie

**LET OP:** Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken!
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.
Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving.
Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen.
· De ontvangstantenne opnieuw richten of verplaatsen.
· Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
· Sluit het product aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
· Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

# BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

## MODEL AND PARAMETERS

| | |
|---|---|
| Model | YTMN-0 5 |
| Maximale lading (klei) | 0,3 kg |
| Spanning | DC5V |
| Maximaal vermogen | 5 Watt |
| Snelheid | 0-83 0r /min |
| Geluidsvermogensniveau | ≤60dB (1m) |

## STRUCTURE DIAGRAM

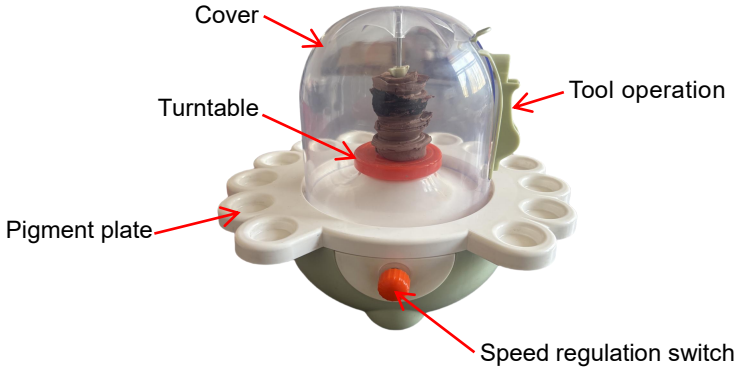


## ACCESSORIES

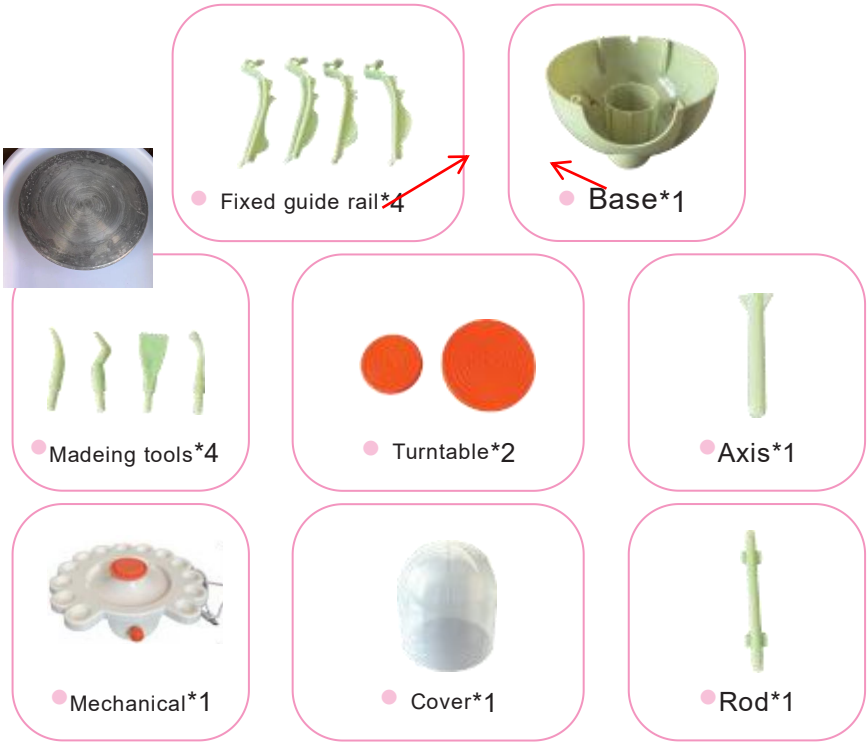

Clay*2

Parts*4

Sponge*1

Apron*1

Pigment*1

Brush*1

## GAME PLAY STEPS

1

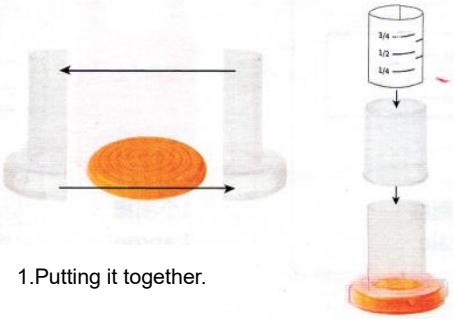


1.Putting it together.

2

2.After kneading the mud well, fill the center tool with clay again, being careful to fill in all the gaps.

3

3.1.Center fixing tool allows the shaft to be inserted accurately in the center.

3.2.The shaft should be inserted vertically tothe bottom.

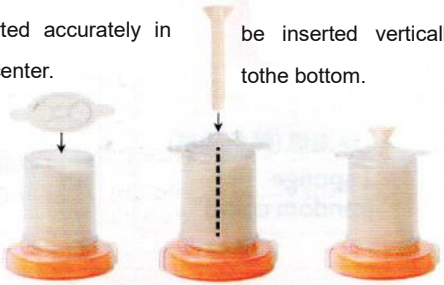

4

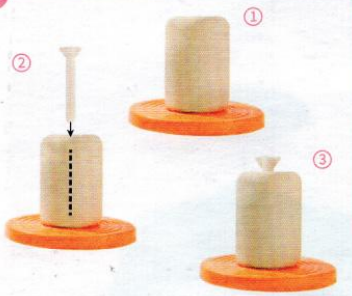


4.If a large chassis is used tomake a large model, themud should bef ullyrubbed and placed in thecent er of the disc, and theshaft should be

5

11. As shown in the picture, remove theaccessories and place it on the potterymachine(Be careful not to makeartworks within half an hour. After halfan hour, the clay will dry out andbecome difficult to handle.)

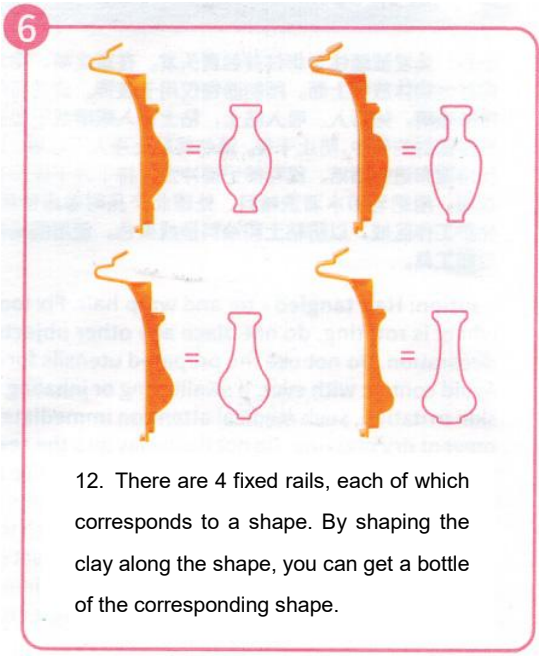


**NOTE:** Fixed shapes can be made according to the fixed guide rails.

7

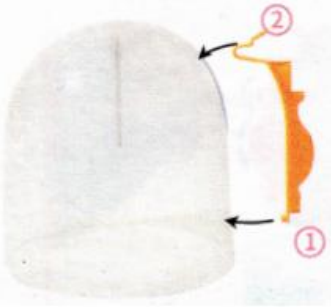


7.Install the selected guide rail on the cover according to the steps shown in the figure.

8

8.Select the desired tool and install it on the pen holder.

9

9. Connect usB plug (Not included in this product.)

10

10. Plug in the power supply. Turn the knob clockwise, the greater the rotation angle,the faster the speed.

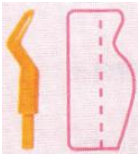

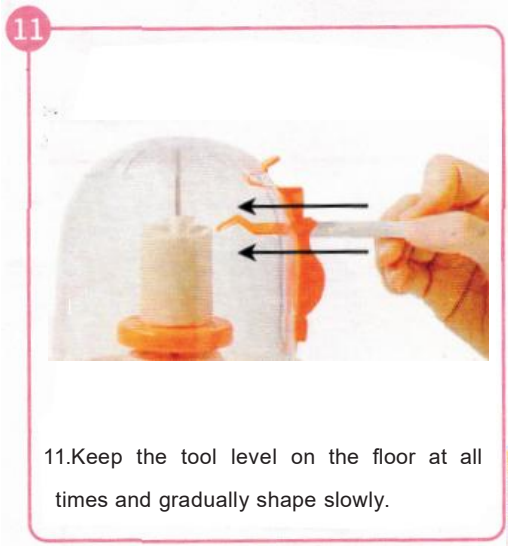


Trim the clay shape until you have roughly achieved the shape you want.

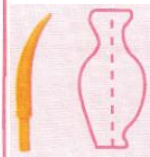

Fine-trim, remove excess clay, complete the shape

Sand the surface of the pottery Round out the surface.

Can be carved on the surface of potteryDecorative pattern.

Tips: These small tools can be used to trim the shape of the bottle.

**OPMERKING:**

7. Controleer voor het plaatsen van de klei of de pottenbakkersmachine normaal functioneert. Plaats geen klei als het product niet werkt (na het plaatsen van de klei kan het apparaat niet worden teruggeplaatst). Als de klei na opening nog te vochtig is, kunt u deze, vanwege klimaatinvloeden, 3 tot 5 minuten laten staan.
8. Als de klei na opening te droog is, kan deze met water worden besproeid. Kneed de klei vóór het maken goed door tot hij plakkerig is. Als er luchtgaten of scheuren moeten worden gerepareerd, voeg dan een klein stukje klei toe aan de te repareren plek en strijk het glad met je vingers. Ongebruikte klei kan in een afgesloten zak worden bewaard.

12

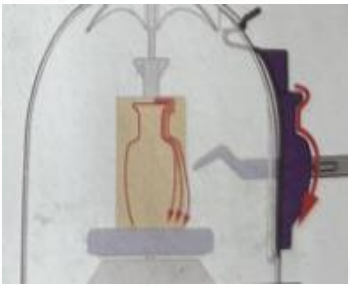

12.Follow the guide line to sculpt, the important is to carve only a small amount of clay at a time.

13

13.For shape trimming,carefully adjust the shape.

14

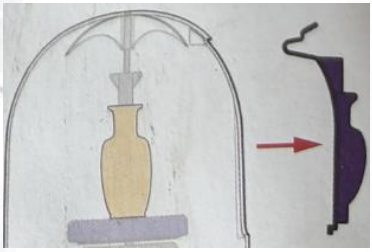

14.Remove the fixed guide rail.

15

15.Be careful when carving the inside of the bottleneck.

.

16

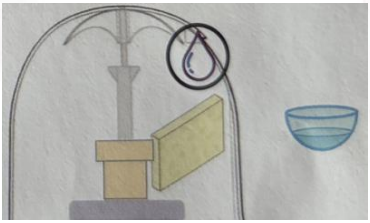

16.Gently wipe the surface with a damp sponge to make it smoothe the bottleneck.

**Tips:**

10. When shaping, hold the device with the other hand.

11. When shaping, operate the tool from the top to the bottom of the object.

12. When molding, follow the instructions. Finish shaping gradually.

17

Turn off the wheel and power supply and remove the cover.

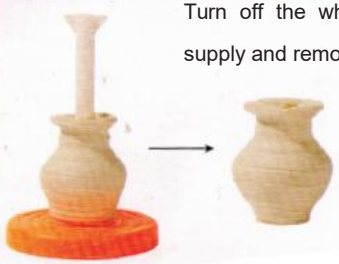

17.Gently grasp the vase,Slowly twist the shaft andPull it upwards. Remove the wheel axle before the clay dries.

18

18.Before use for decoration, air dry the vase.

19

19.After the clay is dried, paint it with a brush.

20

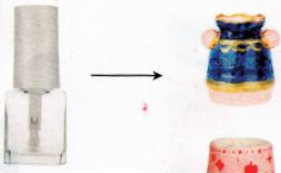

20.After the paint is air-dried, apply a coat of clear oil.

# EERSTE HULP MAATREGELEN

10. Wees voorzichtig bij gebruik door mensen die gevoelig zijn voor allergieën. Als de huid oncomfortabel aanvoelt bij aanraking, Spoel onmiddellijk met veel water en raadpleeg een arts. Als het per ongeluk in de ogen komt, spoel dan met veel water en raadpleeg onmiddellijk een arts door de oogleden met uw handen samen te knijpen. handen.
11. Indien u per ongeluk toch inademt, ga dan naar een plek met frisse lucht. Als u zich ongemakkelijk voelt bij contact met pigmenten, raadpleeg dan onmiddellijk een arts om te laten vaststellen of u allergisch bent voor chemicaliën.
12. Om ongelukken te voorkomen, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen als u enig ongemak ervaart.

## CLEAN AND CARE RULES

7. Nadat u klaar bent met de bediening van het apparaat, moet u de klei op het oppervlak van de draaitafel schoonmaken en de watervlekken op het oppervlak van de draaitafel afvegen (niet rechtstreeks met water afspoelen).
8. Controleer de onderdelen regelmatig op losheid.

Fabrikant: Yanshan Jiacheng Ceramic Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Adres: Yitao Education Equipment, Cuikou Town, Qingyun County, Dezhou City, provincie Shandong, China
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| UK REP | YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX |
| EC REP | E-CrossStu GmbH<br>Mainzer Landstr.69,<br>60329 Frankfurt am Main. |

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# TOUR DE POTERIE POUR ENFANTS

## MODÈLE : YTMN-05

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# POTTERY WHEEL FOR KIDS

## MODÈLE : YTMN-05

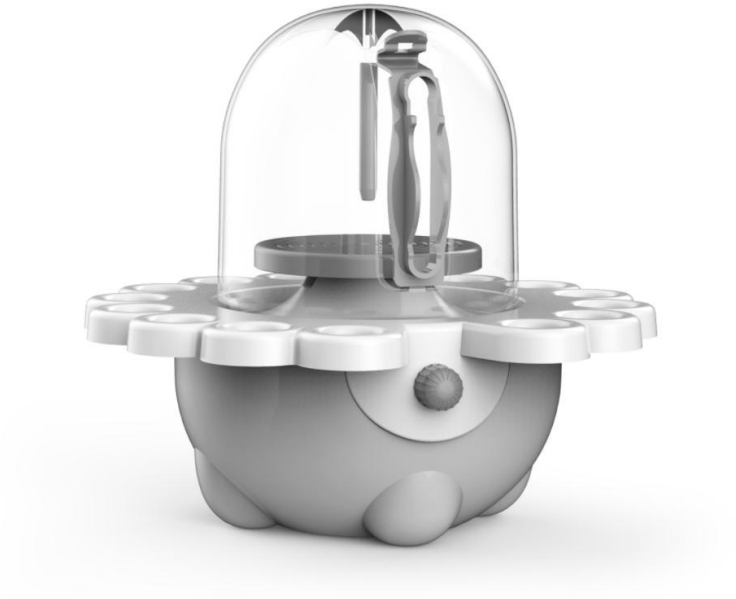

**REMARQUE : La couleur dépend de votre achat.**

**Attention :** Ne pas appuyer de force pour arrêter pendant plus de 5 secondes, car cela pourrait provoquer la combustion du moteur !

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

# SAFETY INSTRUCTIONS

**AVERTISSEMENT :** Veuillez lire attentivement tous les avertissements de sécurité, instructions, illustrations et spécifications fournis avec cet équipement électrique. Le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

**Conservez tous les avertissements et instructions pour référence ultérieure.**

| | |
|---|---|
| | Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions. |
| | Courant alternatif |
| | Ce symbole, placé devant une remarque de sécurité, indique une précaution, un avertissement ou un danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire les risques de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations ci-dessous. |
| | USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT |
| | **ÉLIMINATION CORRECTE**<br>Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. |

1. Cet équipement est uniquement destiné au dessin de céramique et ne peut être utilisé à d'autres fins. Ne l'utilisez pas brutalement.
2. L'équipement doit être placé sur un sol frais, aéré, sec, à l'abri de la poussière et plat.

3. Les utilisateurs doivent câbler et installer conformément aux normes de sécurité électrique.
4. Ne pas modifier le sens de rotation lorsque le moteur tourne. Pour ce faire, il faut d'abord l'arrêter, puis le redémarrer une fois le moteur complètement arrêté.
5. Veuillez utiliser une serviette ou une éponge pour nettoyer le corps de la machine et n'utilisez pas beaucoup d'eau pour le laver afin d'éviter l'immersion dans l'eau du moteur, de l'interrupteur, du roulement et d'autres pièces, provoquant une panne.
6.Avant utilisation, assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher l'alimentation.
7. Lors de la réparation ou du remplacement de pièces, l'interrupteur doit être coupé et l'alimentation électrique doit être débranchée.
8. Les enfants doivent utiliser cet équipement avec un adulte ( ! **AVERTISSEMENT :** Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans et doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte. Il contient de petites pièces et des billes pouvant présenter un risque d'étouffement. Jeter les jouets sans raison peut avoir un impact sur l'environnement. Veuillez les recycler et les éliminer de manière appropriée.
9. Ne touchez pas les interrupteurs ou les sources d'alimentation avec de l'argile/de l'eau sur vos mains.
10. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
**REMARQUE : Tourner l'interrupteur dans le sens des aiguilles d'une montre augmentera la vitesse, ainsi que la puissance et le son. Ce phénomène est normal.**

## Informations de la FCC

**ATTENTION :** Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !
Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre des radiofréquences. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation donnée. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes.

· Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.

· Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.

· Branchez le produit sur une prise d’un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.

· Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide.

# CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## MODEL AND PARAMETERS

| | |
|---|---|
| Modèle | YTMN-0 5 |
| Charge utile maximale (argile) | 0,3 kg |
| Tension | DC5V |
| Puissance max. | 5 W |
| Vitesse | 0- 83 0r/min |
| Niveau de puissance acoustique | ≤60 dB (1 m) |

## STRUCTURE DIAGRAM

Cover

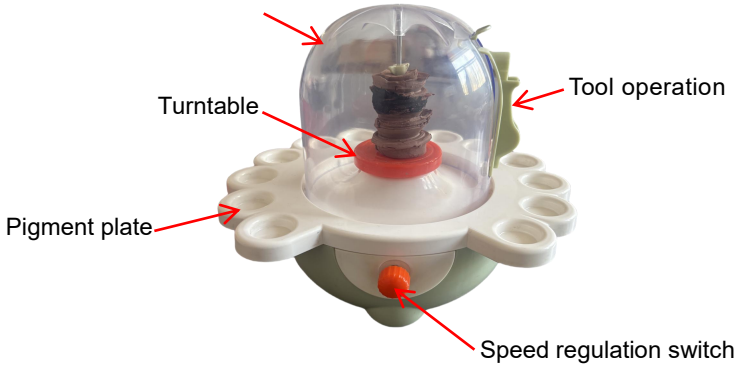


## ACCESSORIES

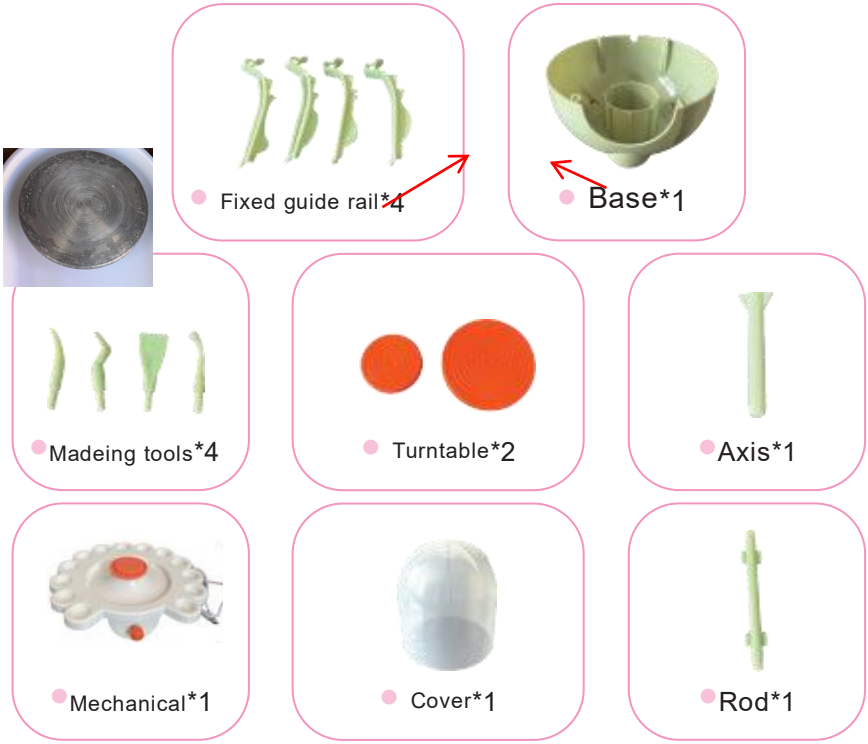

Clay*2

Parts*4

Sponge*1

Apron*1

Pigment*1

Brush*1

## GAME PLAY STEPS

1

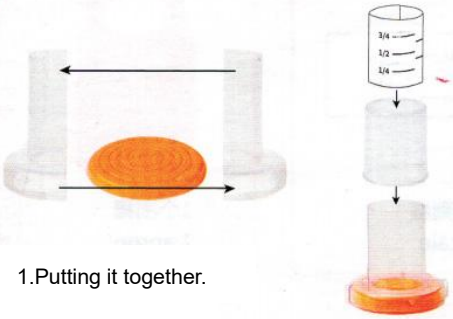


1.Putting it together.

2

2.After kneading the mud well, fill the center tool with clay again, being careful to fill in all the gaps.

3

3.1.Center fixing tool allows the shaft to be inserted accurately in the center.

3.2.The shaft should be inserted vertically tothe bottom.

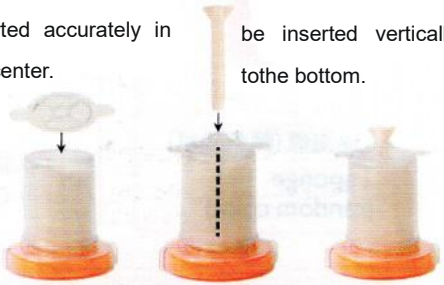

4

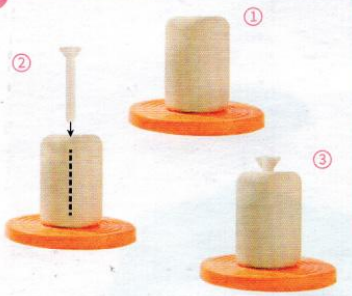


4.If a large chassis is used tomake a large model, themud should bef ullyrubbed and placed in thecent er of the disc, and theshaft should be

5

13. As shown in the picture, remove theaccessories and place it on the potterymachine(Be careful not to makeartworks within half an hour. After halfan hour, the clay will dry out andbecome difficult to handle.)

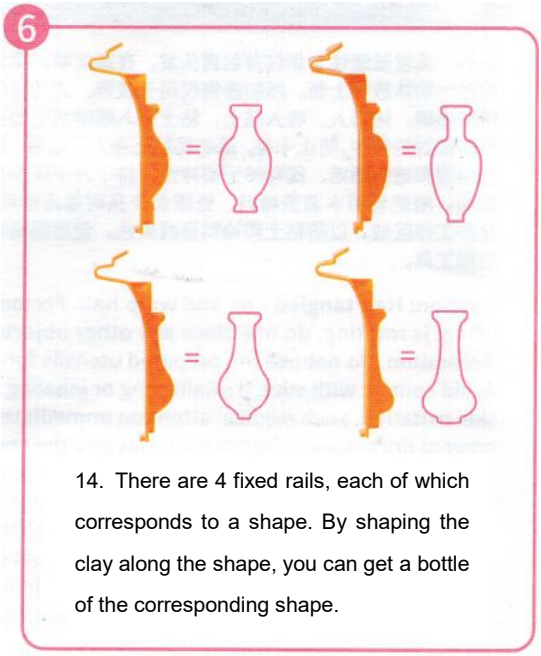


**NOTE:** Fixed shapes can be made according to the fixed guide rails.

7

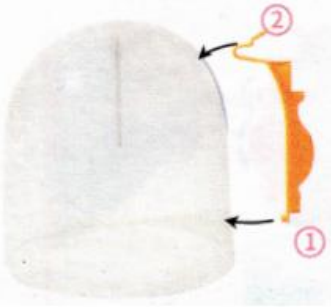


7.Install the selected guide rail on the cover according to the steps shown in the figure.

8

8.Select the desired tool and install it on the pen holder.

9

9. Connect usB plug (Not included in this product.)

10

10. Plug in the power supply. Turn the knob clockwise, the greater the rotation angle,the faster the speed.

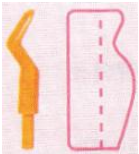

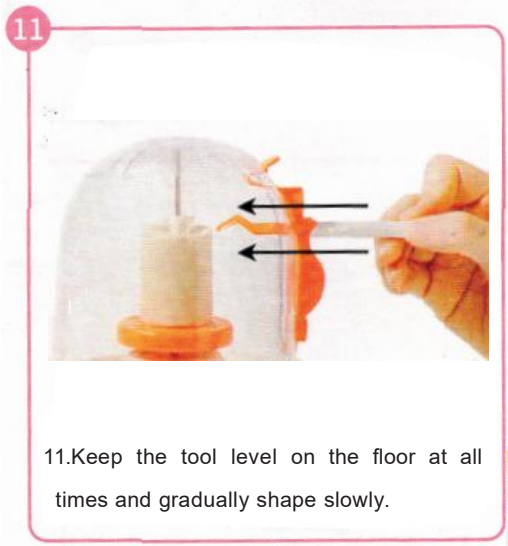


11.Keep the tool level on the floor at all times and gradually shape slowly.

Trim the clay shape until you have roughly achieved the shape you want.

Fine-trim, remove excess clay, complete the shape

Sand the surface of the pottery Round out the surface.

Can be carved on the surface of potteryDecorative pattern.

Tips: These small tools can be used to trim the shape of the bottle.

**NOTE:**

9. Avant de verser l'argile, mettez la machine sous tension pour vérifier son bon fonctionnement. Évitez de verser l'argile si le produit ne fonctionne pas (après avoir versé l'argile, le corps principal ne peut pas être remplacé). En raison des conditions climatiques, si l'argile est trop humide après ouverture, laissez-la reposer 3 à 5 minutes.

10. Si l'argile est trop sèche après ouverture, vous pouvez la vaporiser d'eau. Avant la fabrication, il est nécessaire de la pétrir soigneusement jusqu'à ce qu'elle soit collante. Si des trous d'air ou des fissures doivent être réparés, ajoutez un petit morceau d'argile sur la zone à réparer, puis lissez-la avec les doigts. L'argile non utilisée peut être conservée dans un sac hermétique.

12

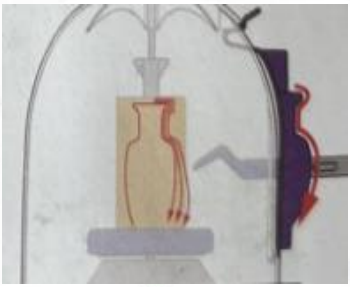

12.Follow the guide line to sculpt, the important is to carve only a small amount of clay at a time.

13

13.For shape trimming,carefully adjust the shape.

14

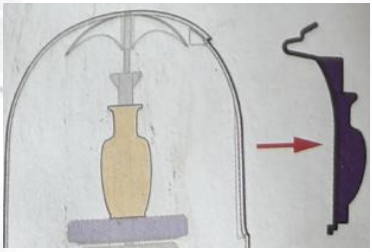

14.Remove the fixed guide rail.

15

15.Be careful when carving the inside of the bottleneck.

.

16

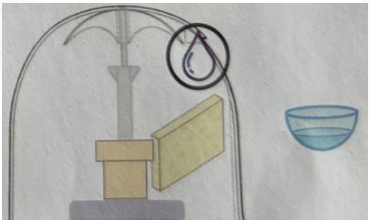

16.Gently wipe the surface with a damp sponge to make it smoothethe bottleneck.

**Tips:**

13. When shaping, hold the device with the other hand.

14. When shaping, operate the tool from the top to the bottom of the object.

15. When molding, follow the instructions. Finish shaping gradually.

17

Turn off the wheel and power supply and remove the cover.

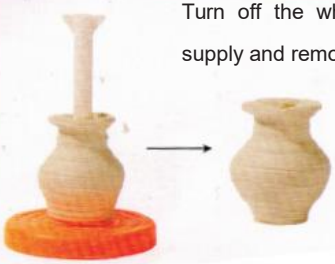

17.Gently grasp the vase,Slowly twist the shaft andPull it upwards. Remove the wheel axle before the clay dries.

18

18.Before use for decoration, air dry the vase.

19

19.After the clay is dried, paint it with a brush.

20

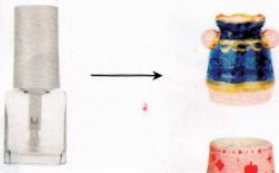

20.After the paint is air-dried, apply a coat of clear oil.

## MESURES DE PREMIERS SECOURS

13. Soyez prudent lors de l'utilisation chez les personnes sujettes aux allergies. Si la peau est inconfortable au toucher, Veuillez rincer abondamment à l'eau et consulter rapidement un médecin. En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter rapidement un médecin en pressant les paupières . mains.
14. En cas d'inhalation accidentelle, veuillez vous déplacer vers un endroit aéré. Si vous vous sentez mal à l'aise au contact des pigments, veuillez consulter rapidement un médecin pour confirmer s'il s'agit d'une allergie chimique.
15. Pour éviter les accidents, veuillez consulter rapidement un médecin si vous ressentez une gêne.

## CLEAN AND CARE RULES

9. Après avoir terminé le fonctionnement de l'équipement, il est nécessaire de nettoyer l'argile sur la surface du plateau tournant et d'essuyer les taches d'eau sur la surface du plateau tournant (ne pas rincer directement à l'eau).
10. Vérifiez régulièrement que les pièces ne sont pas desserrées.

Fabricant : Yanshan Jiacheng Ceramic Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Adresse : Yitao Education Equipment, ville de Cuikou, comté de Qingyun, ville de Dezhou, province du Shandong, Chine
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| UK REP | YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX |
| EC REP | E-CrossStu GmbH<br>Mainzer Landstr.69,<br>60329 Frankfurt am Main. |

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# Töpferscheibe für Kinder

## MODELL: YTMN-05

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# POTTERY WHEEL FOR KIDS

## MODELL: YTMN-05

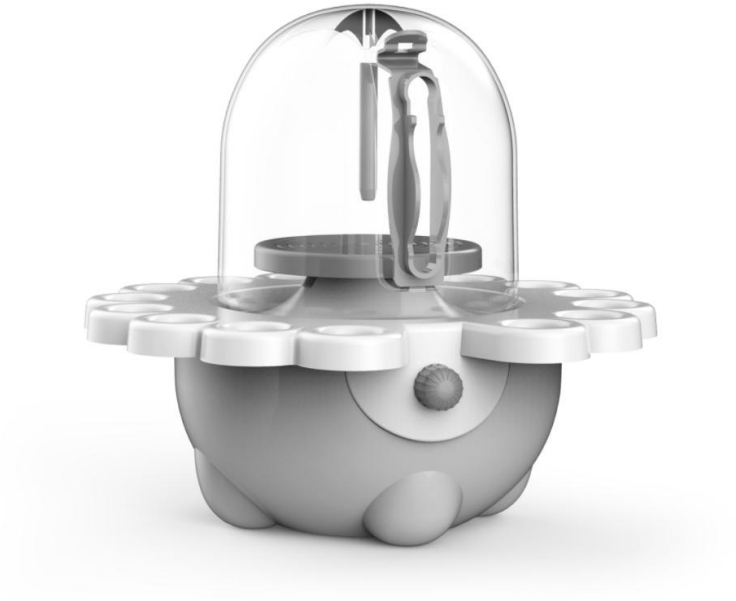

**HINWEIS: Die Farbe hängt von Ihrem Kauf ab.**

**Achtung:** Drücken Sie nicht länger als 5 Sekunden gewaltsam, um anzuhalten, da dies zum Durchbrennen des Motors führen kann !

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie-

oder Software-Updates informieren.

## SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNUNG:** Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und technischen Daten zu diesem elektrischen Gerät. Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

**Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

| | |
|---|---|
| | Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. |
| | Wechselstrom |
| | Dieses Symbol vor einem Sicherheitshinweis weist auf eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr hin. Das Nichtbeachten dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte stets die unten stehenden Empfehlungen. |
| | NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH |
| | **RICHTIGE ENTSORGUNG**<br>Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. |

1. Dieses Gerät ist nur für Keramikzeichnungen geeignet und kann nicht für andere Zwecke verwendet werden. Verwenden Sie das Gerät nicht brutal.

2. Das Gerät muss auf einem kühlen, belüfteten, trockenen, staubdichten und ebenen Untergrund aufgestellt werden.
3. Benutzer müssen die Verkabelung und Installation gemäß den elektrischen Sicherheitsstandards durchführen.
4. Ändern Sie die Drehrichtung nicht bei laufendem Motor. Um die Drehrichtung zu ändern, stoppen Sie den Motor zunächst und starten Sie ihn erst, wenn er vollständig zum Stillstand gekommen ist.
5. Reinigen Sie das Maschinengehäuse bitte mit einem Handtuch oder Schwamm. Verwenden Sie zum Waschen nicht zu viel Wasser, um ein Eindringen von Wasser in Motor, Schalter, Lager und andere Teile zu vermeiden, was zu Ausfällen führen kann.
6. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass sich der Schalter in der Stoppposition befindet , bevor Sie das Gerät einschalten.
7.Bei Reparaturen oder beim Austausch von Teilen muss der Schalter ausgeschaltet und die Stromversorgung getrennt werden.
8.Kinder sollten dieses Gerät nur in Begleitung von Erwachsenen benutzen ( !
**WARNUNG :** Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren und sollte unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Es enthält Kleinteile und Bälle, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Das willkürliche Wegwerfen von Spielzeug kann Auswirkungen auf die Umwelt haben. Bitte recyceln und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
9. Berühren Sie keine Schalter oder Stromquellen, wenn Sie Lehm/Wasser an den Händen haben.
10. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
**HINWEIS: Durch Drehen des Schalters im Uhrzeigersinn erhöht sich die Geschwindigkeit, und auch Leistung und Lautstärke nehmen allmählich zu. Dies ist ein normales Phänomen.**

## FCC-Informationen

**VORSICHT:** Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.
Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.
Dieses Produkt erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie ab. Bei unsachgemäßer Installation und Verwendung kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts überprüft werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.
· Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie den Standort.
· Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
· Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den Empfänger.
· Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

# BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

## MODEL AND PARAMETERS

| | |
|---|---|
| Modell | YTMN-0 5 |
| Maximale Nutzlast (Ton) | 0,3 KG |
| Stromspannung | Gleichstrom 5 V |
| Max. Leistung | 5 W |
| Geschwindigkeit | 0-83 U/ min |
| Schallleistungspegel | ≤60dB (1m) |

## STRUCTURE DIAGRAM

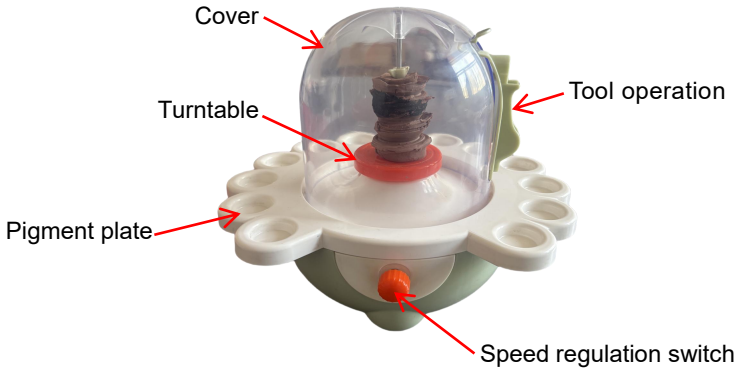


## ACCESSORIES

Mechanical*1

Cover*1

Rod*1

Clay*2

Parts*4

Sponge*1

Apron*1

Pigment*1

Brush*1

## GAME PLAY STEPS

1

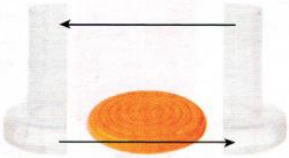

1.Putting it together.

2

2.After kneading the mud well, fill the center tool with clay again, being careful to fill in all the gaps.

3

3.1.Center fixing tool allows the shaft to be inserted accurately in the center.

3.2.The shaft should be inserted vertically tothe bottom.

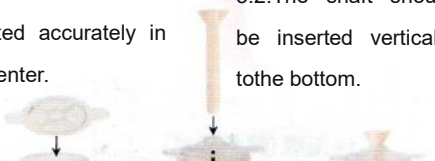

4

15. As shown in the picture, remove theaccessories and place it on the potterymachine(Be careful not to makeartworks within half an hour. After halfan hour, the clay will dry out andbecome difficult to handle.)

4.If a large chassis is used tomake a large model, themud should bef ullyrubbed and placed in thecent er of the disc, and theshaft should be verticallyinserted to the bottom.

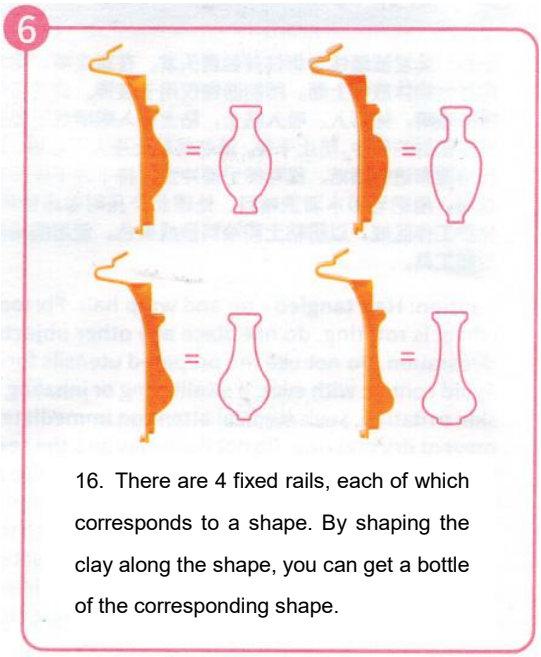


16. There are 4 fixed rails, each of which corresponds to a shape. By shaping the clay along the shape, you can get a bottle of the corresponding shape.

**NOTE:** Fixed shapes can be made according to the fixed guide rails.

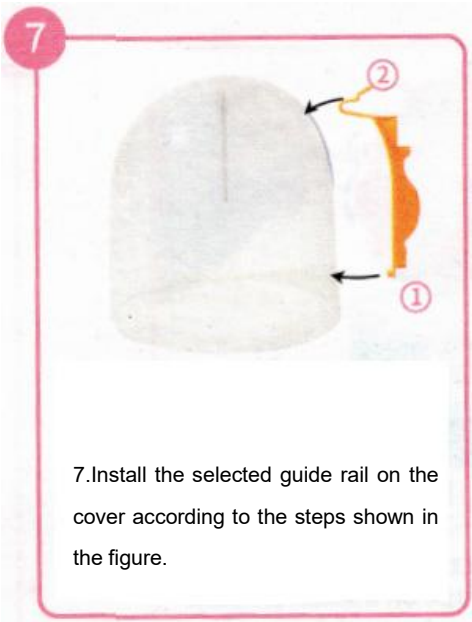


7.Install the selected guide rail on the cover according to the steps shown in the figure.

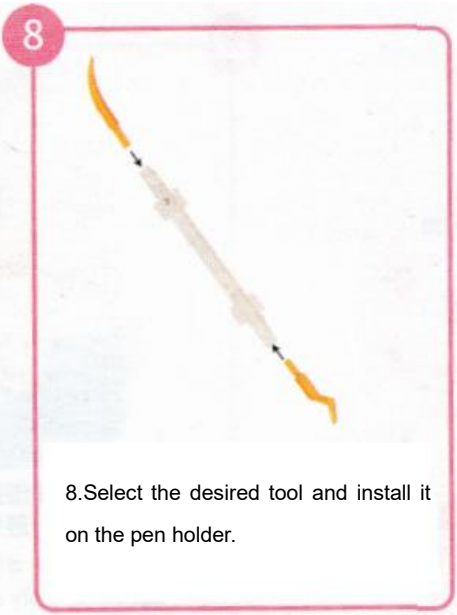


8.Select the desired tool and install it on the pen holder.

9

9. Connect usB plug (Not included in this product.)

10

10. Plug in the power supply. Turn the knob clockwise, the greater the rotation angle,the faster the speed.

11

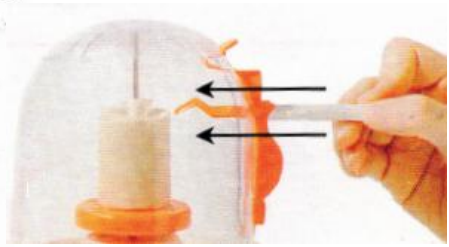

11.Keep the tool level on the floor at all times and gradually shape slowly.

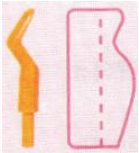

Trim the clay shape until you have roughly achieved the shape you want.

Fine-trim, remove excess clay, complete the shape

Sand the surface of the pottery Round out the surface.

Can be carved on the surface of potteryDecorative pattern.

Tips: These small tools can be used to trim the shape of the bottle.

**NOTIZ:**

11. Schalten Sie die Töpfermaschine vor dem Einfüllen des Tons ein, um zu prüfen, ob sie normal funktioniert. Vermeiden Sie das Einfüllen von Ton, wenn das Produkt nicht funktioniert (nach dem Einfüllen des Tons kann der Hauptkörper nicht mehr ausgetauscht werden). Wenn der Ton nach dem Öffnen aufgrund klimatischer Einflüsse zu feucht ist, kann er 3 – 5 Minuten ruhen gelassen werden.

12. Sollte die Knete nach dem Öffnen zu trocken sein, kann sie mit Wasser besprüht werden. Vor der Herstellung muss die Knete gründlich geknetet werden, bis sie klebrig ist. Um Luftlöcher oder Risse zu reparieren, geben Sie ein kleines Stück Knete auf die zu reparierende Stelle und glätten Sie es mit den Fingern. Nicht verwendete Knete kann in einem verschlossenen Beutel aufbewahrt werden.

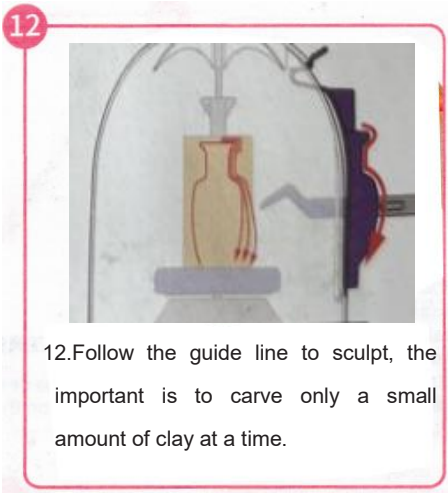


12.Follow the guide line to sculpt, the important is to carve only a small amount of clay at a time.

13.For shape trimming,carefully adjust the shape.

14

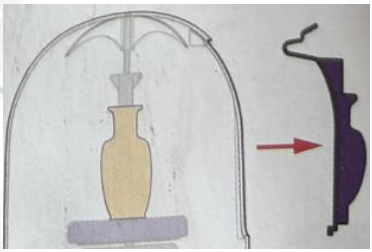

14.Remove the fixed guide rail.

15

15.Be careful when carving the inside of the bottleneck.

.

16

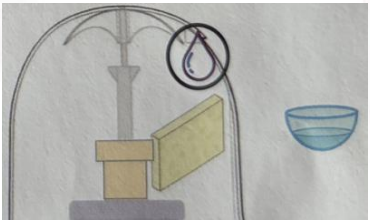

16.Gently wipe the surface with a damp sponge to make it smooththe bottleneck.

**Tips:**

16. When shaping, hold the device with the other hand.

17. When shaping, operate the tool from the top to the bottom of the object.

18. When molding, follow the instructions. Finish shaping gradually.

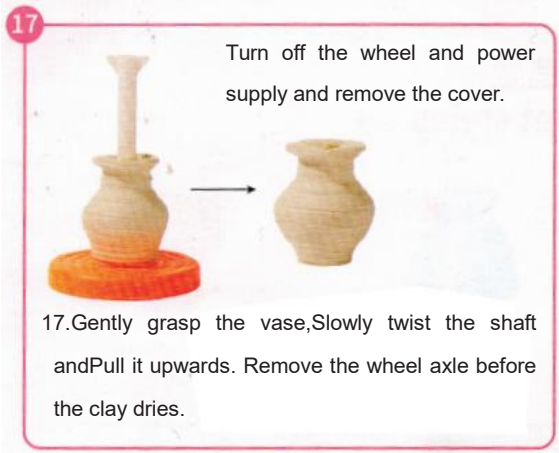


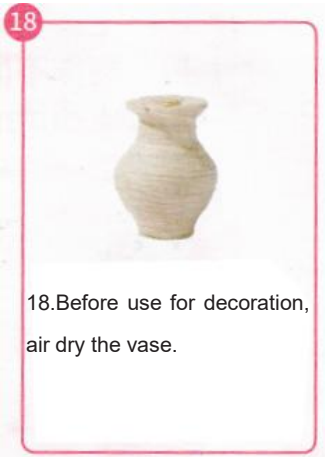


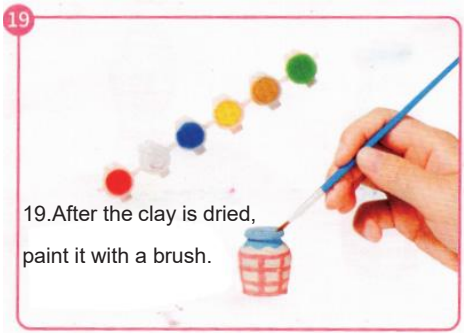


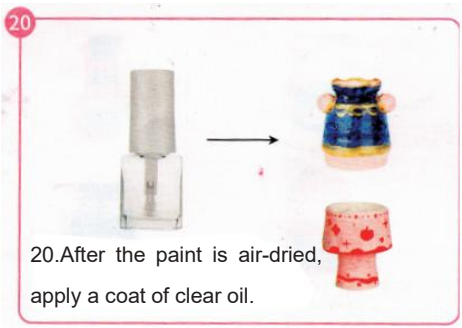


## ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

16. Seien Sie vorsichtig bei der Anwendung für diejenigen, die zu Allergien neigen. Wenn sich die Haut bei Berührung unangenehm anfühlt, Bitte mit viel Wasser ausspülen und umgehend einen Arzt aufsuchen. Sollte es versehentlich in die Augen gelangen, spülen Sie diese bitte mit viel Wasser aus und suchen Sie umgehend einen Arzt auf, indem Sie die Augenlider mit den Hände.

17. Bei versehentlichem Einatmen begeben Sie sich bitte an einen Ort mit frischer Luft. Wenn Sie sich beim Kontakt mit Pigmenten unwohl fühlen, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf, um festzustellen, ob eine chemische Allergie vorliegt.

18. Um Unfälle zu vermeiden, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf, wenn Sie Beschwerden verspüren.

## CLEAN AND CARE RULES

11. Nach Abschluss des Gerätebetriebs muss der Ton auf der Oberfläche des Drehtellers gereinigt und die Wasserflecken auf der Oberfläche des Drehtellers abgewischt werden (nicht direkt mit Wasser abspülen).
12. Überprüfen Sie die Teile regelmäßig auf Lockerheit.

Hersteller: Yanshan Jiacheng Ceramic Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Adresse: Yitao Education Equipment, Stadt Cuikou, Kreis Qingyun, Stadt Dezhou, Provinz Shandong, China
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| UK | REP |

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|---|---|
| EC | REP |

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# Koło garncarskie dla dzieci

## MODEL:YTMN-05

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# POTTERY WHEEL FOR KIDS

## MODEL:YTMN-05

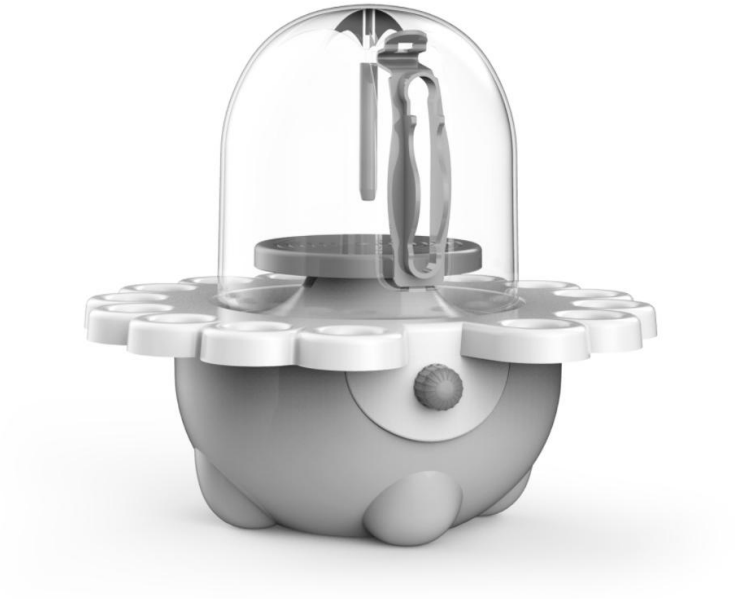

**UWAGA: Kolor zależy od zakupionego produktu.**

**Ostrzeżenie:** Nie naciskaj przycisku zatrzymania na siłę dłużej niż 5 sekund, ponieważ może to spowodować spalenie silnika. !

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje

technologiczne lub oprogramowania.

## SAFETY INSTRUCTIONS

**OSTRZEŻENIE:** Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i specyfikacje dołączone do tego sprzętu elektrycznego. Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji wymienionych poniżej może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

**Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje, aby móc z nich skorzystać w przyszłości.**

| | |
|---|---|
| | Ostrzeżenie - Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi. |
| | Prąd przemienny |
| | Ten symbol, umieszczony przed komentarzem dotyczącym bezpieczeństwa, wskazuje na rodzaj ostrożności, ostrzeżenia lub niebezpieczeństwa. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru lub porażenia prądem, zawsze postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami. |
| | TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO |
| | **PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA**<br>Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. |

1. Ten sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do rysunków ceramicznych i nie może być używany do innych celów. Nie używaj sprzętu brutalnie.
2. Sprzęt należy umieścić na chłodnym, wentylowanym, suchym, zabezpieczonym przed kurzem i równym podłożu.
3. Użytkownicy muszą wykonać okablowanie i instalację zgodnie z normami bezpieczeństwa dotyczącymi energii elektrycznej.
4. Nie zmieniaj kierunku obrotów, gdy silnik pracuje. Aby zmienić kierunek obrotów, najpierw zatrzymaj silnik i uruchom go, gdy silnik całkowicie przestanie się obracać.
5. Do czyszczenia obudowy urządzenia należy używać ręcznika lub gąbki. Nie należy myć urządzenia dużą ilością wody, aby uniknąć zanurzenia silnika, przełącznika, łożyska i innych części w wodzie, co mogłoby spowodować awarię.
6. Przed użyciem należy upewnić się, że przełącznik jest w pozycji zatrzymania przed podłączeniem zasilania.
7. Podczas naprawy lub wymiany części należy wyłączyć wyłącznik i odłączyć zasilanie.
8. Dzieci powinny używać tego sprzętu pod opieką osoby dorosłej ( ! **OSTRZEŻENIE :** Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia i powinno być używane pod nadzorem osoby dorosłej. Zawiera małe części i kulki, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Wyrzucanie zabawek według własnego uznania może mieć wpływ na środowisko. Prosimy o ich recykling i prawidłową utylizację.
9. Nie dotykaj przełączników ani źródeł zasilania, mając na rękach glinę/wodę.
10. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

**UWAGA: Obrót przełącznika zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększy prędkość, a moc i dźwięk będą stopniowo wzrastać. Jest to normalne zjawisko.**

## Informacje FCC

**UWAGA:** Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.
OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.
Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając produkt, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków.
· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
· Zwiększ odległość między produktem a odbiornikiem.
· Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
· Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

# ZAPISZ TE INSTRUKCJE

## MODEL AND PARAMETERS

| | |
|---|---|
| Model | YTMN-0 5 |
| Maksymalny ładunek (glina) | 0,3 kg |
| Woltaż | Prąd stały 5V |
| Maksymalna moc | 5 W |
| Prędkość | 0- 83 obr./min |
| Poziom mocy akustycznej | ≤60dB (1m) |

## STRUCTURE DIAGRAM

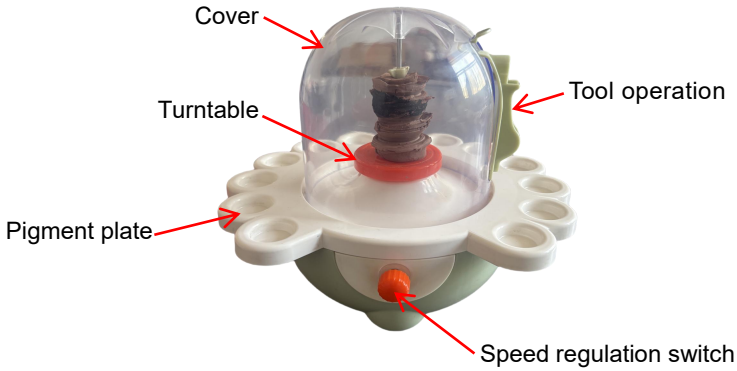


## ACCESSORIES

Mechanical*1

Cover*1

Rod*1

Clay*2

Parts*4

Sponge*1

Apron*1

Pigment*1

Brush*1

## GAME PLAY STEPS

1

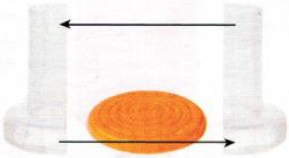

1.Putting it together.

2

2.After kneading the mud well, fill the center tool with clay again, being careful to fill in all the gaps.

3

3.1.Center fixing tool allows the shaft to be inserted accurately in the center.

3.2.The shaft should be inserted vertically tothe bottom.

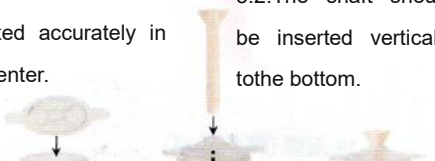

4

17. As shown in the picture, remove theaccessories and place it on the potterymachine(Be careful not to makeartworks within half an hour. After halfan hour, the clay will dry out andbecome difficult to handle.)

4.If a large chassis is used tomake a large model, themud should bef ullyrubbed and placed in thecent er of the disc, and theshaft should be verticallyinserted to the bottom.

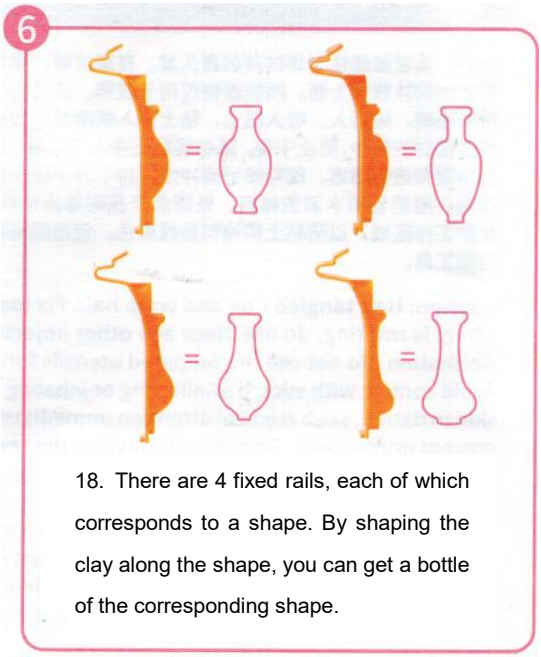


18. There are 4 fixed rails, each of which corresponds to a shape. By shaping the clay along the shape, you can get a bottle of the corresponding shape.

**NOTE:** Fixed shapes can be made according to the fixed guide rails.

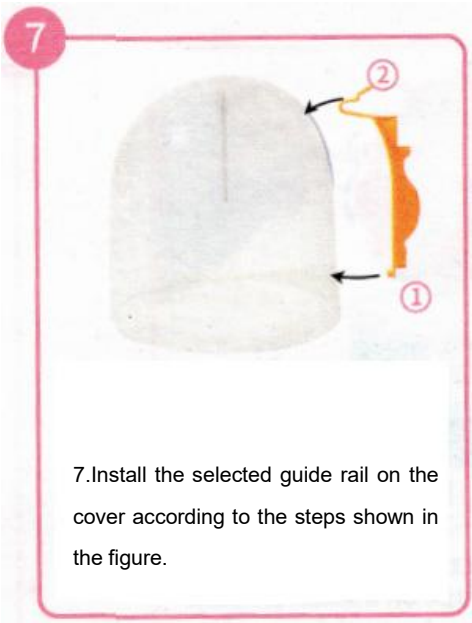


7.Install the selected guide rail on the cover according to the steps shown in the figure.

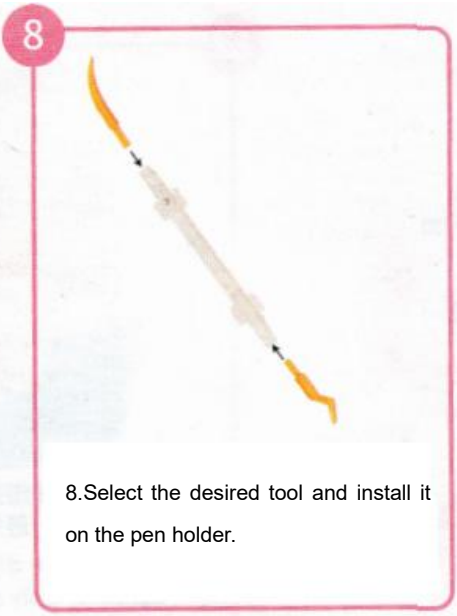


8.Select the desired tool and install it on the pen holder.

9

9. Connect usB plug (Not included in this product.)

10

10. Plug in the power supply. Turn the knob clockwise, the greater the rotation angle,the faster the speed.

11

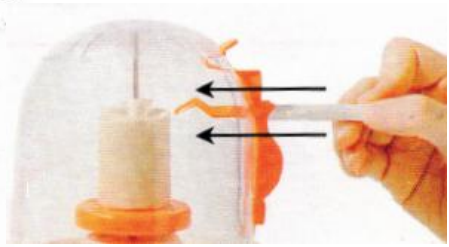

11.Keep the tool level on the floor at all times and gradually shape slowly.

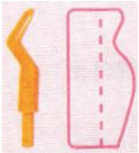

Trim the clay shape until you have roughly achieved the shape you want.

Fine-trim, remove excess clay, complete the shape

Sand the surface of the pottery Round out the surface.

Can be carved on the surface of potteryDecorative pattern.

Tips: These small tools can be used to trim the shape of the bottle.

**NOTATKA:**

13. Przed umieszczeniem gliny włącz maszynę do garncarstwa, aby sprawdzić, czy może ona działać normalnie, aby uniknąć umieszczenia gliny, jeśli produkt nie może działać (po umieszczeniu gliny, korpus główny nie może zostać wymieniony). Ze względu na wpływ klimatu, jeśli glina jest zbyt wilgotna po otwarciu, można ją pozostawić na 3-5 minut.

14. Jeśli glina jest zbyt sucha po otwarciu, można ją odpowiednio spryskać wodą. Przed wykonaniem konieczne jest ugniatanie oropriatu, aż stanie się lepki. Jeśli otwory powietrzne lub pęknięcia wymagają naprawy, dodaj mały kawałek gliny do miejsca, które ma zostać naprawione, a następnie wygładź go palcami. Niewykorzystaną glinę można przechowywać w szczelnym worku.

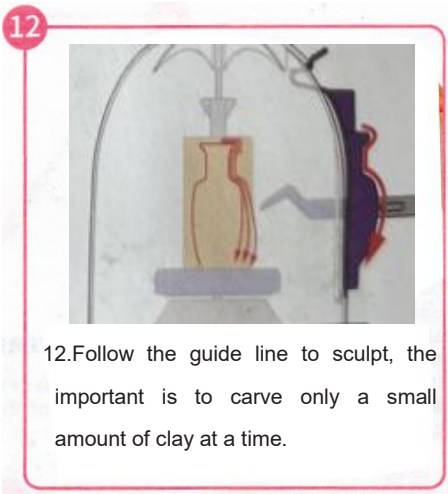


12.Follow the guide line to sculpt, the important is to carve only a small amount of clay at a time.

13.For shape trimming,carefully adjust the shape.

14

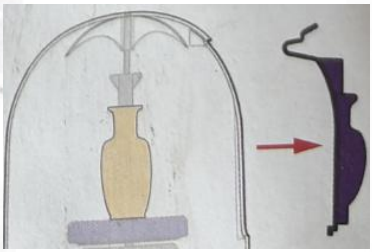

14.Remove the fixed guide rail.

15

15.Be careful when carving the inside of the bottleneck.

.

16

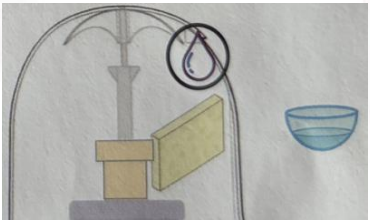

16.Gently wipe the surface with a damp sponge to make it smooththe bottleneck.

**Tips:**

19. When shaping, hold the device with the other hand.

20. When shaping, operate the tool from the top to the bottom of the object.

21. When molding, follow the instructions. Finish shaping gradually.

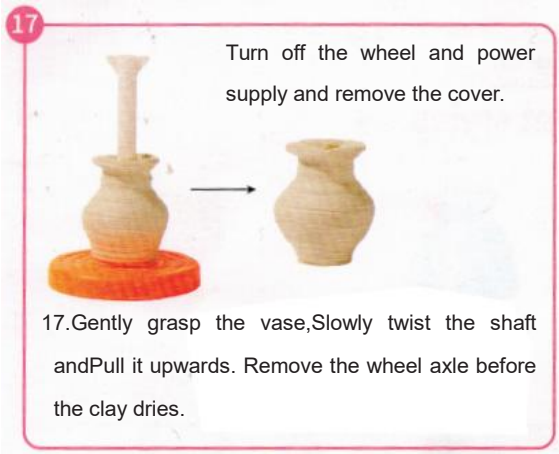


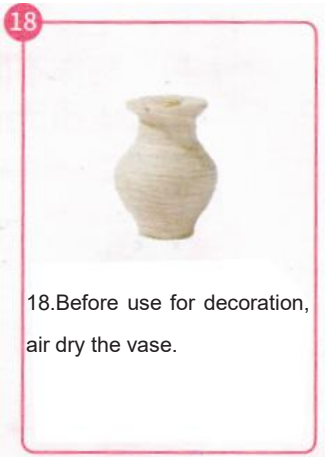


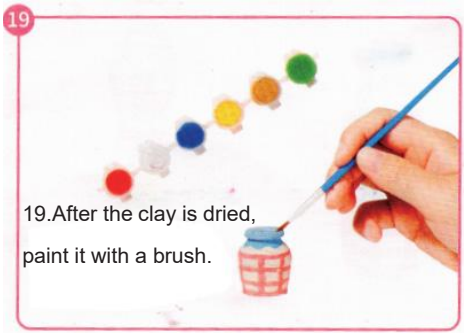


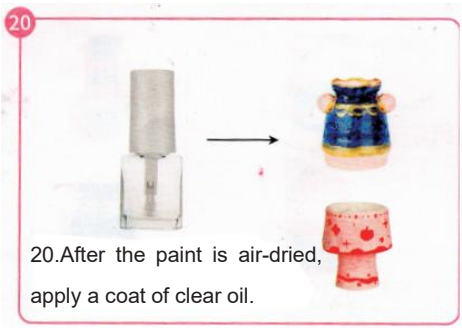


## ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

19. Należy zachować ostrożność podczas stosowania u osób podatnych na alergie. Jeśli skóra jest nieprzyjemna w dotyku, Proszę przemyć dużą ilością wody i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. W przypadku przypadkowego dostania się preparatu do oczu, przemyj je dużą ilością wody i natychmiast zwróć się o pomoc lekarską, ściskając powieki . siła robocza.

20. W razie przypadkowego wdychania należy wyjść na świeże powietrze. Jeśli odczuwasz dyskomfort w kontakcie z pigmentami, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską, aby potwierdzić, czy występuje alergia na substancje chemiczne.

21. Aby uniknąć wypadków, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości należy bezzwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską.

## CLEAN AND CARE RULES

13. Po zakończeniu użytkowania urządzenia należy oczyścić glinę na powierzchni talerza obrotowego i wytrzeć plamy wody z powierzchni talerza obrotowego (nie spłukiwać bezpośrednio wodą).
14. Regularnie sprawdzaj, czy części nie są poluzowane.

Producent: Yanshan Jiacheng Ceramic Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Adres: Yitao Education Equipment, Cuikou Town, Qingyun County, Dezhou City, Shandong Province, Chiny
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| UK | REP |

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|---|---|
| EC | REP |

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# TORNITURA PER BAMBINI

## MODELLO:YTMN-05

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# POTTERY WHEEL FOR KIDS

## MODELLO:YTMN-05

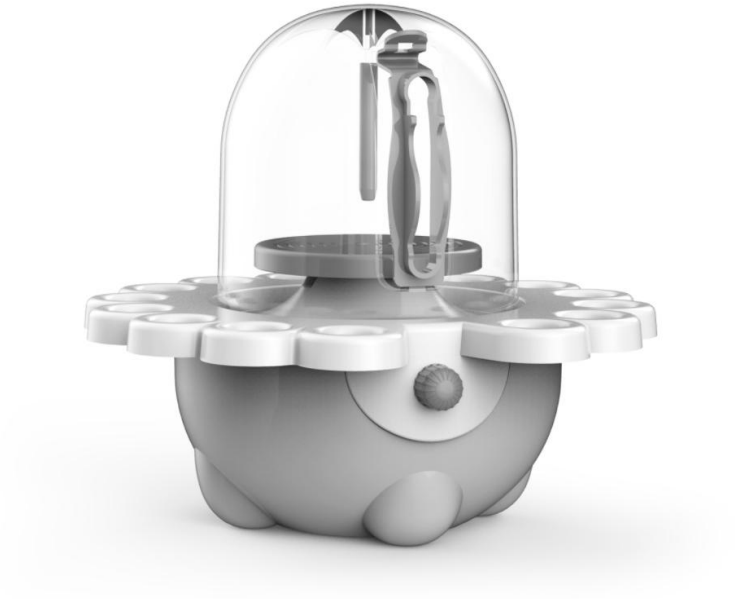

**NOTA: il colore è soggetto all'acquisto.**

**Attenzione:** non premere con forza per fermarsi per più di 5 secondi, poiché ciò potrebbe causare la bruciatura del motore !

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al

nostro prodotto.

## SAFETY INSTRUCTIONS

**AVVERTENZA:** Leggere attentamente tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche fornite con questa apparecchiatura elettrica. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni elencate di seguito può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

**Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimento futuro.**

| | |
|---|---|
| | Avvertenza - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni. |
| | corrente alternata |
| | Questo simbolo, posto prima di un'avvertenza sulla sicurezza, indica una sorta di precauzione, avvertimento o pericolo. Ignorare questa avvertenza può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, seguire sempre le raccomandazioni riportate di seguito. |
| | SOLO PER USO DOMESTICO |
| | **SMALTIMENTO CORRETTO**<br>Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere consegnati a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. |

1. Questa apparecchiatura è adatta solo per disegni ceramici e non può essere utilizzata per altri scopi. Non utilizzare l'apparecchiatura in modo violento.

2. L'attrezzatura deve essere posizionata su un terreno fresco, ventilato, asciutto, al riparo dalla polvere e pianeggiante.
3. Gli utenti devono cablare e installare gli impianti secondo le norme di sicurezza elettrica.
4. Non cambiare il senso di rotazione quando il motore è in funzione. Per cambiare il senso di rotazione, fermarlo prima e riavviarlo solo dopo che il motore si è fermato completamente.
5. Utilizzare un asciugamano o una spugna per pulire il corpo della macchina. Non utilizzare troppa acqua per lavarla, per evitare che l'acqua penetri nel motore, nell'interruttore, nei cuscinetti e in altre parti, causando guasti.
6. Prima dell'uso, assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di arresto prima di inserire la corrente.
7. Quando si riparano o si sostituiscono parti, l'interruttore deve essere spento e l'alimentazione elettrica deve essere scollegata.
8. I bambini devono utilizzare questa attrezzatura sotto la supervisione di un adulto ( !
**ATTENZIONE :** Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni e deve essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto. Contiene piccole parti e palline che potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento. Smaltire i giocattoli a proprio piacimento può avere un impatto sull'ambiente. Si prega di riciclarli e smaltirli correttamente.
9. Non toccare interruttori o fonti di alimentazione con argilla/acqua sulle mani.
10. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.
**NOTA: Ruotando l'interruttore in senso orario si aumenta la velocità, e anche la potenza e il suono aumenteranno gradualmente. Questo è un fenomeno normale.**

## Informazioni FCC

**ATTENZIONE:** Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
1) Questo prodotto potrebbe causare interferenze dannose.
2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: eventuali modifiche o alterazioni apportate al prodotto non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

· Collegare il prodotto a una presa di corrente appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

· Per assistenza, rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.

# CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

## MODEL AND PARAMETERS

| | |
|---|---|
| Modello | YTMN-0 5 |
| Carico utile massimo (argilla) | 0,3 kg |
| Voltaggio | DC5V |
| Potenza massima | 5 W |
| Velocità | 0-83 0 giri/min |
| Livello di potenza sonora | ≤60 dB (1 m) |

## STRUCTURE DIAGRAM

Cover

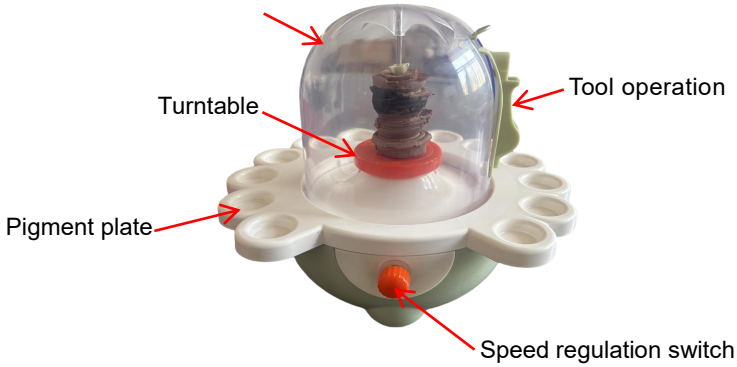


## ACCESSORIES

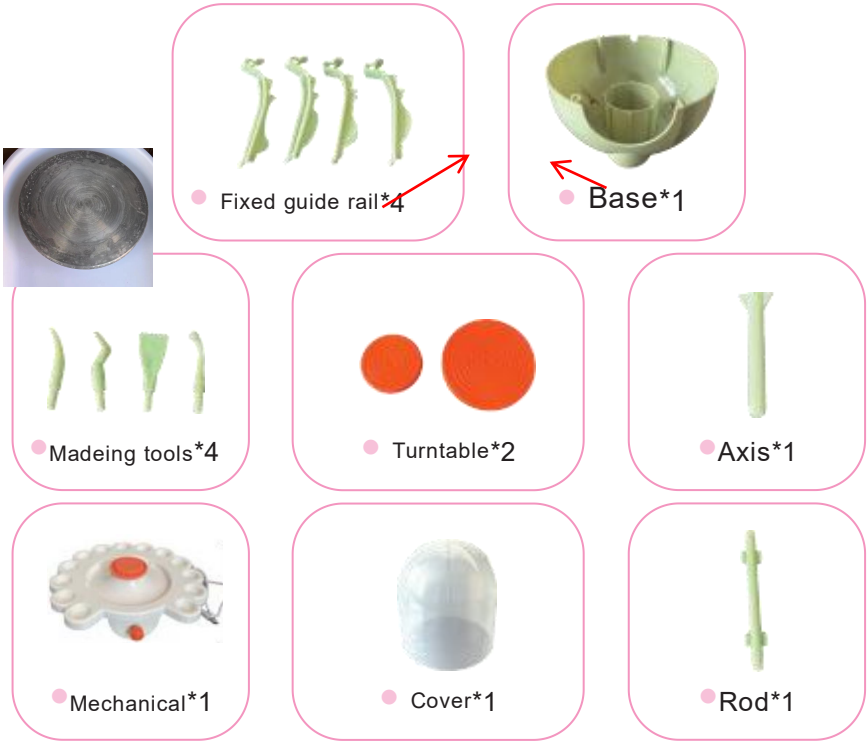

Clay*2

Parts*4

Sponge*1

Apron*1

Pigment*1

Brush*1

## GAME PLAY STEPS

1

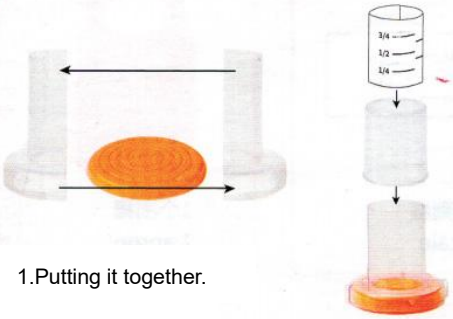


1.Putting it together.

2

2.After kneading the mud well, fill the center tool with clay again, being careful to fill in all the gaps.

3

3.1.Center fixing tool allows the shaft to be inserted accurately in the center.

3.2.The shaft should be inserted vertically tothe bottom.

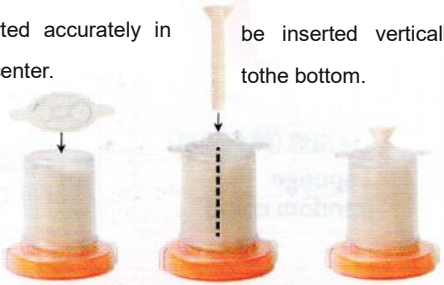

4

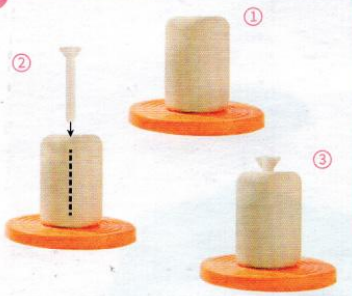


4.If a large chassis is used tomake a large model, themud should bef ullyrubbed and placed in thecent er of the disc, and theshaft should be

5

19. As shown in the picture, remove theaccessories and place it on the potterymachine(Be careful not to makeartworks within half an hour. After halfan hour, the clay will dry out andbecome difficult to handle.)

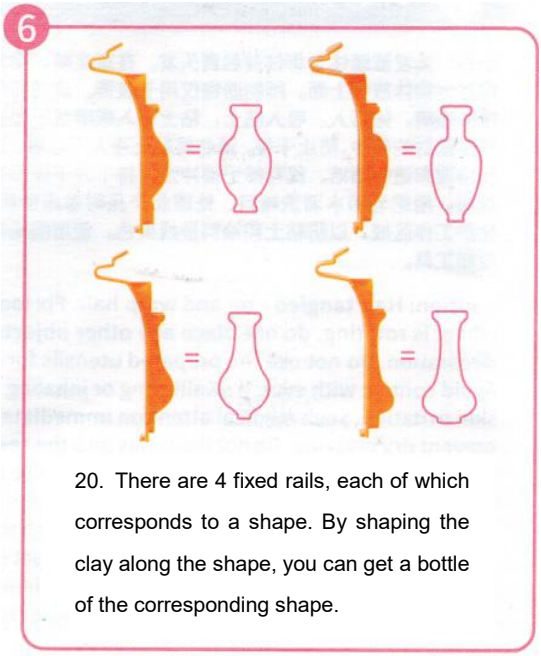


**NOTE:** Fixed shapes can be made according to the fixed guide rails.

7

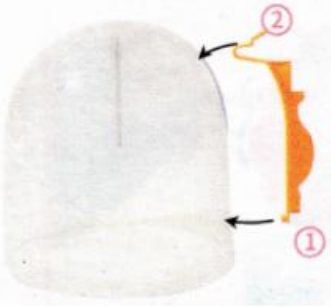


7.Install the selected guide rail on the cover according to the steps shown in the figure.

8

8.Select the desired tool and install it on the pen holder.

9

9. Connect usB plug (Not included in this product.)

10

10. Plug in the power supply. Turn the knob clockwise, the greater the rotation angle,the faster the speed.

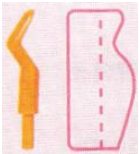

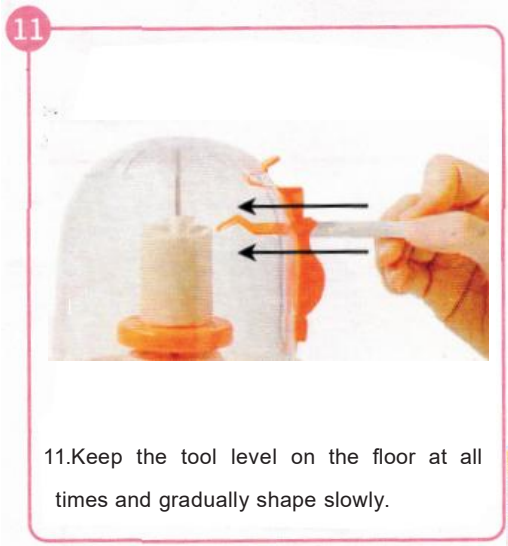


Trim the clay shape until you have roughly achieved the shape you want.

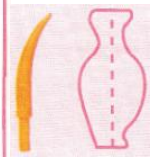

Fine-trim, remove excess clay, complete the shape

Sand the surface of the pottery Round out the surface.

Can be carved on the surface of potteryDecorative pattern.

Tips: These small tools can be used to trim the shape of the bottle.

**NOTA:**

15. Prima di inserire l'argilla, accendere la macchina per ceramica per verificare che funzioni normalmente, per evitare di inserire l'argilla se il prodotto non funziona correttamente (dopo aver inserito l'argilla, il corpo principale non può essere riposizionato). A causa dell'influenza del clima, se l'argilla è troppo umida dopo l'apertura, può essere lasciata riposare per 3-5 minuti.
16. Se l'argilla è troppo secca dopo l'apertura, è possibile spruzzarla con acqua in modo appropriato. Prima di procedere alla lavorazione, è necessario impastare l'argilla accuratamente fino a renderla appiccicosa. Se è necessario riparare fori d'aria o crepe, aggiungere un piccolo pezzo di argilla sulla zona da riparare e lisciarla con le dita. L'argilla non utilizzata può essere conservata in un sacchetto sigillato.

12

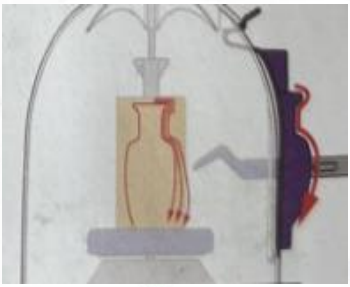

12.Follow the guide line to sculpt, the important is to carve only a small amount of clay at a time.

13

13.For shape trimming,carefully adjust the shape.

14

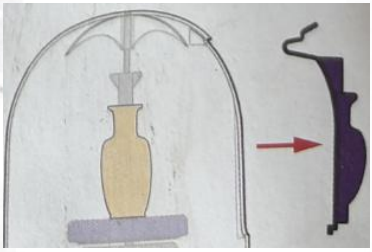

14.Remove the fixed guide rail.

15

15.Be careful when carving the inside of the bottleneck.

.

16

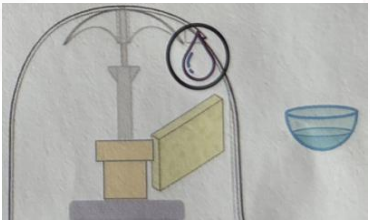

16.Gently wipe the surface with a damp sponge to make it smoothe the bottleneck.

**Tips:**

22. When shaping, hold the device with the other hand.

23. When shaping, operate the tool from the top to the bottom of the object.

24. When molding, follow the instructions. Finish shaping gradually.

17

Turn off the wheel and power supply and remove the cover.

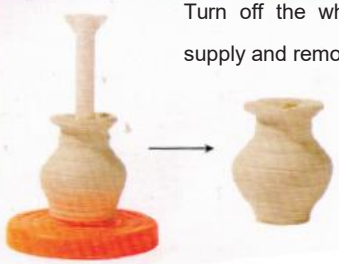

17.Gently grasp the vase,Slowly twist the shaft andPull it upwards. Remove the wheel axle before the clay dries.

18

18.Before use for decoration, air dry the vase.

19

19.After the clay is dried, paint it with a brush.

20

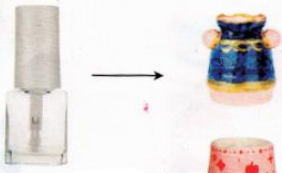

20.After the paint is air-dried, apply a coat of clear oil.

## MISURE DI PRIMO SOCCORSO

22. Prestare attenzione durante l'uso da parte di chi è incline alle allergie. Se la pelle risulta fastidiosa al tatto, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare immediatamente un medico. In caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare immediatamente un medico premendo le palpebre con il palmo della mano. mani.
23. In caso di inalazione accidentale, recarsi in un luogo con aria fresca. Se si avverte disagio a contatto con i pigmenti, consultare immediatamente un medico per verificare se si tratta di un'allergia chimica.
24. Per evitare incidenti, in caso di qualsiasi fastidio, consultare immediatamente un medico.

## CLEAN AND CARE RULES

15. Dopo aver terminato il funzionamento dell'apparecchiatura, è necessario pulire l'argilla sulla superficie del giradischi e asciugare le macchie d'acqua sulla superficie del giradischi (non risciacquare direttamente con acqua).
16. Controllare regolarmente che i componenti non siano allentati.

Produttore: Yanshan Jiacheng Ceramic Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Indirizzo: Yitao Education Equipment, città di Cuikou, contea di Qingyun, città di Dezhou, provincia di Shandong, Cina
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| UK | REP |

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|---|---|
| EC | REP |

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.