VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Drywall Sander

MODEL: WS225-KCL

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Drywall Sander

MODEL: WS225-KCL

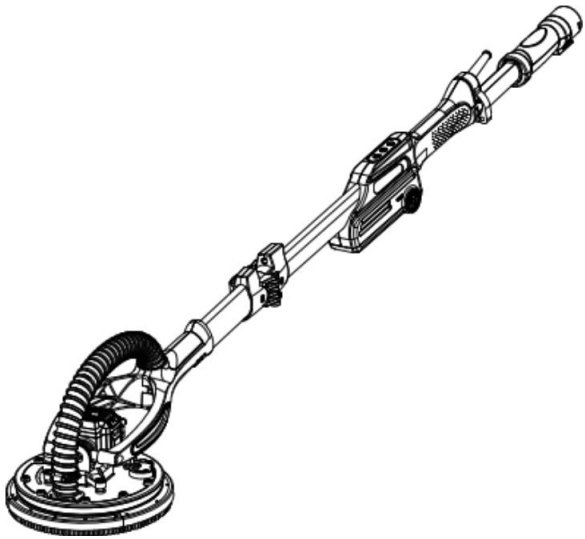

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Safety Notes

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	**WEAR EYE PROTECTION:** **Always wear safety goggles or safety glasses with side shields.**
	**WEAR HEARING PROTECTION:** **Always wear hearing protection.**
	**WEAR RESPIRATORY PROTECTION:** **Always wear respiratory protection.**
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EU. The crossed-out wheeled bin symbol indicates that this product must be disposed of separately from household waste in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

1. PRODUCT DESCRIPTION



The machine is designed for sanding dry walls,ceilings and walls of the inner and outer surface clearing the floor residues, paint coatings, adhesive and loose plaster etc.

Our machine is not suitable for processing the object containing asbestos.

You must abide by certain safety precautions when using the equipment. In order to prevent injuries and damages from

occurring, you must always read through this operating manual carefully.

This manual must be kept in a safe place so that the information that it contains is always available.This operating manual must accompany the equipment if it is transferred to somebody else.

We do not accept any liability for accidents or damage arising from ignoring this manual and the safety instructions.

2. SPECIEICATIONS

Model No.	WS225-KCL
Power	950W
No Load Speed	1000-2300rpm
Grinding pad diameter	215inch
Sandpaper diameter	225mm
Tube diameter	32mm
Weight	5.3KG(Including all accessories)

3. SAFETY INSTRUCTIONS

The following pictograms appear throughout these operating instructions:


Indicates danger of injury, risk to life and possible damage to the appliance if these instructions are not followed.


Indicates the presence of electric shocks.

Read through these operating instructions carefully before using the appliance. Become familiar with the functions and method of operation. To ensure proper operation, always maintain the appliance according to the instructions. The operating instructions and associated documents should always be kept close to the appliance.

When using power tools, you must observe the following basic safety precautions in order to ensure protection from electric shocks, injury and fire. Read and follow all the instructions before using this power tool. Look after the notes on safety.


Always check if your mains voltage corresponds with the value on the type plate.


The machine has been double-insulated in accordance with EN60745:therefore,an earth wire is not necessary

USE CORRECT SUPPLY VOLTAGE: The power supply voltage must match the information quoted on the tools identification plate.

USE PROPER EXTENSION CORD:Only use an approved extension cable that is suitable for the machine's power.The cord must have a diameter of at least 1.5mm^2

.When the extension cable is on a reel,unroll the cable in its entirety

SWITCH OFF THE MACHINE IMMEDIATELY IN CASE OF:

1. Malfunction in the mains plug,power cable or damaging of cable.
2. Broken switch.
3. Smoke or stench of scorched insulation.

4. GENERAL SAFETY RULES



WARNING!Read all safety warnings and all instructions.
Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.
The term "power tool"in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated(cordless)power tool.

1) Work area safety.

a) Keep work area clean and well lit.Cluttered or dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way**. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators**. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions**. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying,pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or

moving parts.

Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use**. (Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply**. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

a)**Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication**. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection**. Protective equipment such as dust mask,non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

c)P**revent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position bet fore connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.

d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on**. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

e) **Do not overreach.Keep proper footing and balance at all times**. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts**. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used**. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

4) Power tool use and care

a) Do not force the power tool.Use the correct power tool for your

application.The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off**.Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments,changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally

d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

e) **Maintain power tools.Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged,have the power tool repaired before use**. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

f) **Keep cutting tools sharp and clean**.Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

g) **Use the power tool,accessories and tool bits etc.in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed**. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

5) Service

a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts**. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

5. PRECAUTIONA ON USING DRYWALL SANDER

Attention! You must abide by the following basic safety measures against electrical shocks, injuries and the danger of fire when using electric tools. Read and abide by these instructions before you start to use any tools.

These instructions must be kept in a safe place.

--The equipment must never be used in surroundings where an explosive

atmosphere exists.Do not let the cable touch any parts of your body.
--Only use the extension cable approved for use in the working area.
--Do not force the machine for unsuitable work,for example,rough grinding, brushing, etc. Otherwise dangers and harms will be caused.
--Only use identical replacement parts when servicing. Otherwise, risk- free operation can't be guaranteed.
--The accessories' allowed speed must be at least the same as the maximum speed of the machine.Or else,they may be broken or cracked when their running speed is go over the machine's allowed speed.
--Do not use damaged accessories.Before use,always check whether the accessories are nicked or cracked.For example,to grinding pad, please check the support plate is not cracked.Ensure everybody to be out of the machine's rotation area and run the machine at max.speed for one minute,which can fully test the accessories.
--Do not put down the machine when it isn't stopped completely.Otherwise, you will loss control to the machine.
-Cleaning the exhaust port on your machine in regular.When working, control the machine firmly with both hands to ensure safe operation.
--When sanding,do not use too big sandpaper. When choosing grinding disc, please observe the manufacturer's specifications. The sand paper beyond the grinding block leads to risk of cutting and injury and cause stuck as well.
--The machine can be connect to one extension tubes at most.
-We recommend that you always wear industrial safety gloves and safety goggles when working with the drywall sander.
--Wearing close-fitting clothes is mandatory.
--Always allow for reaction torque.
--Wear protection mask P2 to protect you from hazardous dusts and choose suitable vacuum cleaner.

6. HOW TO USE DRYWALL SANDER



Before setting up,repair or maintenance of the appliance you must always turn off the operating switch and pull out the mains plug!

Before Initial Operation

--Check if the rated frequency of the mains supply corresponds to the details of the type place.

--Before using the tool,read the instruction book carefully.

6.1 Fold function

Adjust Screw with screwdriver first, then the lock wrench directly buckle in place.

1-1

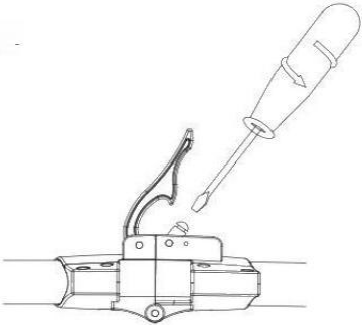

1-2

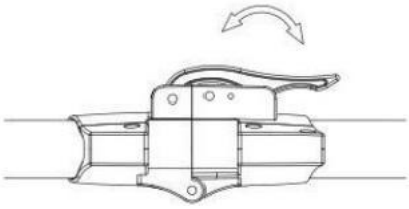

6.2 How to Operate

-Loosen the lock spanner, take the extension rod to connect with machine [1-3].

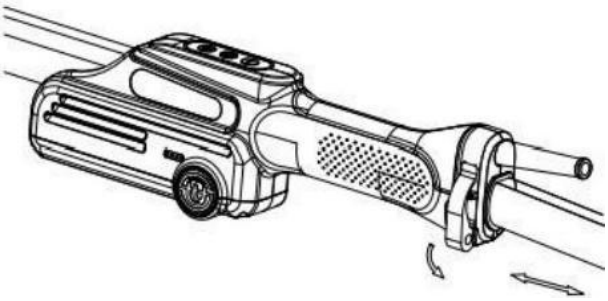

1-3

-Take the dust hose to connect with the extension rod[1-4].

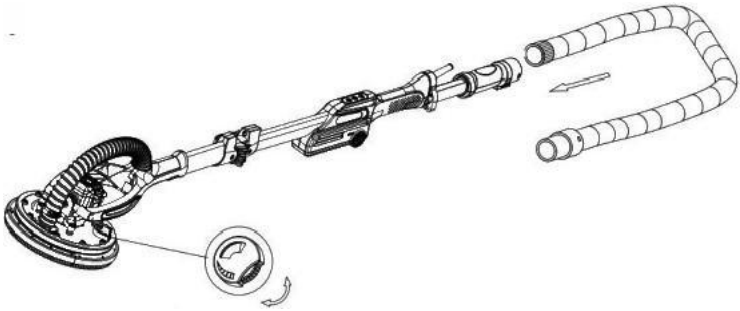

1-4

6.3 Electronic Control

This machine has the characteristics as below:

--Lock-on switch [1-5];

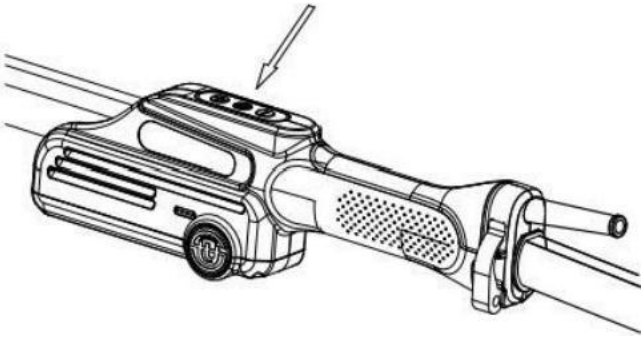

1-5

--Adjustable Speed [1-6]

Adjust the speed from 1000-2300 rpm by turning the speed wheel [1-6]. In this way, user can choose different speed for different sanding surface.

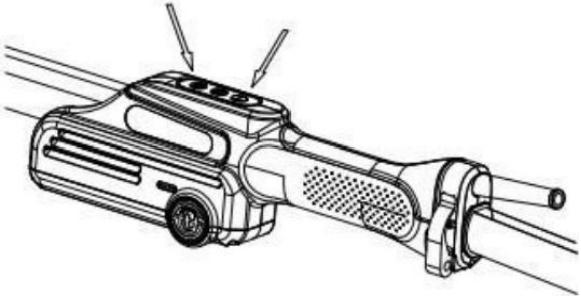

1-6

6.4 Replace Sanding Pad [1-7]

--Insert the hex wrench (size 5)into the hexagonal screw bolt on the sanding pad.
--Hold the sanding pad firmly,and then turn the wrench to dismount the pad.
--Install new sanding pad by tightening the bolt

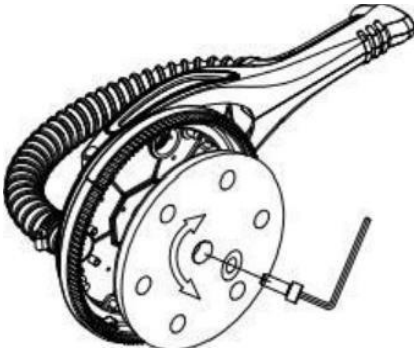

1-7

Attention: Only install the specified sanding pad on the machine.

6.5 Stick the Sanding Paper to the Pad [1-8]
Please ensure the holes on the sanding paper to fit the holes on the pad accurately.

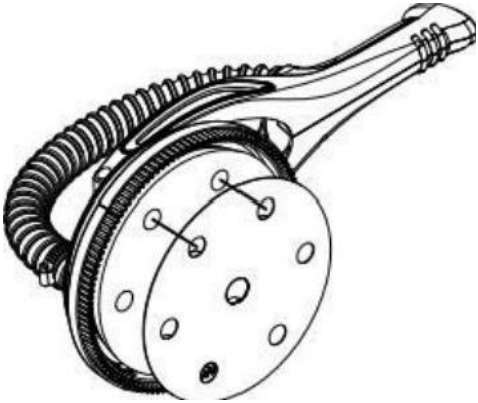

1-8

6.6 Suction power adjustment [1-9]
Clockwise to reduce suction power, counter-clockwise to increase suction power.

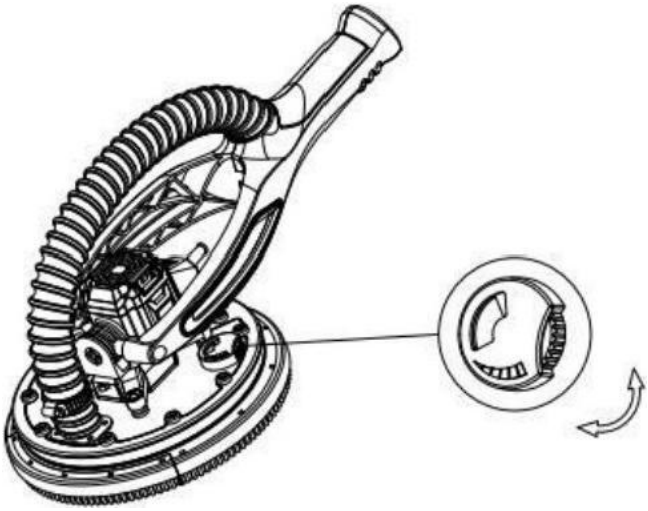

1-9

6.7 Grinding Adjacent Edges [1-10]

Detachable brush segment can reach up to the adjacent edge with ease.

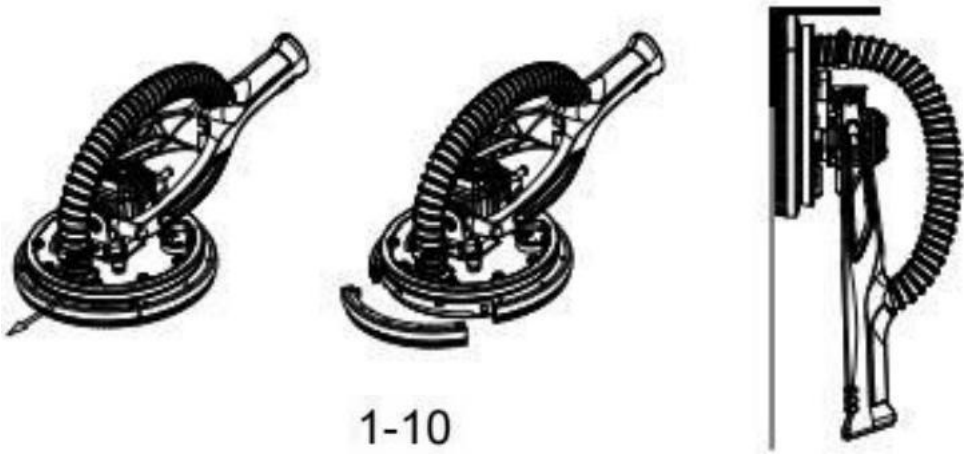

1-10

6.8 To sand the ceil [1-11]

The grinding machine head lifted,tensile spring hook head,so that the grinding easier

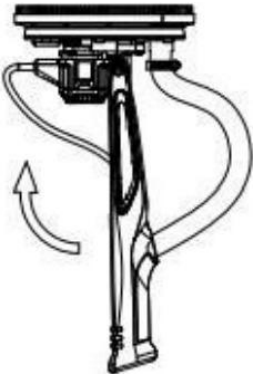

1-11

6.9 To change the dust hose.

--Loosen the hoop by the screwdriver, take out the dust hose [1-12].



1-12

--Counterclockwise rotation of the dust hose [1-13]



1-13

6.10 Disassemble the extension rod [1-14]

When disassemble the extension rod, pls must press the limited knob, then take out the extension rod.

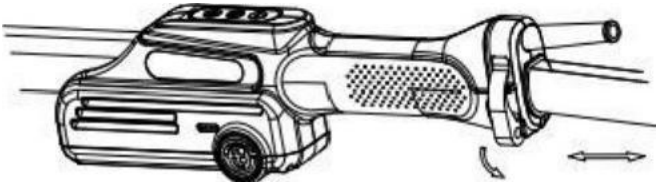

1-14

NOTE：This machine is capable of wall adsorption. Consumers can adjust the suction force themselves, depending on the wall's condition during use.

6.11 Attractiveness regulation [1-15]

--Insert the hex wrench (size 5)into the hexagonal screw bolt on the sanding pad.

--Hold the sanding pad firmly,and then turn the wrench to dismount the pad(as shown in Figure 1-15-1).

Remove the sand tray , and either place or remove the gasket on the output shaft (refer to Figure 1-15-2), which can decrease or increase the distance between the sandpaper surface and the brush surface. A smaller distance results in greater attraction, while a larger distance results in less attraction.

--Reinstall the sand pad by tightening the bolts.

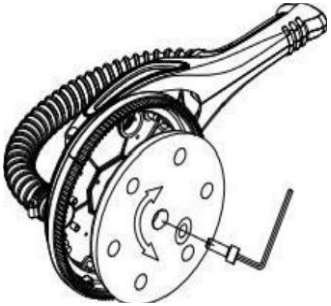

1-15-1

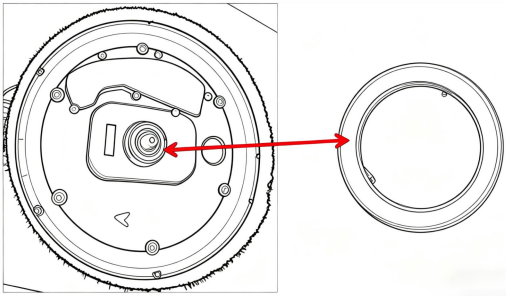

1-15-2

Operate the Machine

--Do not control the machine's head.
--Hold the machine with both hands.
-Before operating the machine, make sure every fastening handle is closed.
--Connect the machine to the main power supply.
-- Before switching on the machine, keep the sanding head slightly away from the work surface.
-- Start the machine for necessary sanding work.
Operate the machine with short length in narrow and awkward area.
Run the machine with medium length for higher walls.
Use the machine with longest length for ceilings.
-- Do not over-press machine so that to avoid overloading! Press with proper pressure for better grinding
effects. Good grinding effects and quality are mainly decided by choosing the right abrasive material.
--Once finishing the sanding task, switch off the machine.

CARE AND MAINTENANCE

Remove the plug from the socket before carrying out any adjustment, servicing or maintenance.
Your power tool requires no additional lubrication or maintenance. Always store your power tool in a dry place.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
If a fault can not be rectified, return the mixer to an authorized dealer for repair.

Cleaning

_ Keep the safety devices, ventilation slots and Motor housing as free of dirt and dust as possible. Clean the unit by rubbing it with a clean cloth or blow it clean using low-pressure compressed air.
_ We recommend that you always clean the unit immediately after using it.

Clean the unit regularly by rubbing it with a damp cloth and a little soft soap. Do not use cleaners or solvents; these will attack the plastic parts in the unit. You must also ensure that water cannot get into the inside of the unit.

Carbon brushes

If excessive sparking occurs you must have the carbon brushes checked by a qualified electrician.
Attention! Only a qualified electrician is allowed to change the brushes.

CORRECTIVE ACTION IN CASE OF FAILURE

(1) The operating switch is switched on, but the motor is not working.
- Wires in the mains plug or in the socket are loose.
Have socket and plug checked or repaired.
-- The switch is faulty.
Have the switch replaced.
(2) The operating switch is switched on, but unusual noises can be heard, the motor is not working or only very slowly.
- Switch contact has failed.
Have the switch replaced.
-- Component jammed.
Have the electric tool checked or repaired.
- Too much thrust, as a result the motor is dragging.
Use less thrust during the task.
(3) Motor gets hot.
-- Foreign substances have got inside the motor.
Have the foreign substances removed.
-- Lack of or contaminated lubrication grease.
Have lubricating grease applied or replaced.
-- Pressure too high
Use less thrust during the task
(4) Frequent or strong sparks on the commutator.
-- Short circuit on the armature.

Have the armature replaced.

-- Carbon brushes worn out or jammed

Have the carbon brushes checked.

-- Rough running of the commutator.

Have the surface of the commutator cleaned or ground.

For your own safety, never remove parts or accessories of the electric tool during operation. In case of fault or damage have the electric tool repaired only by a specialist workshop or by the manufacturer.

EXPLODED VIEW

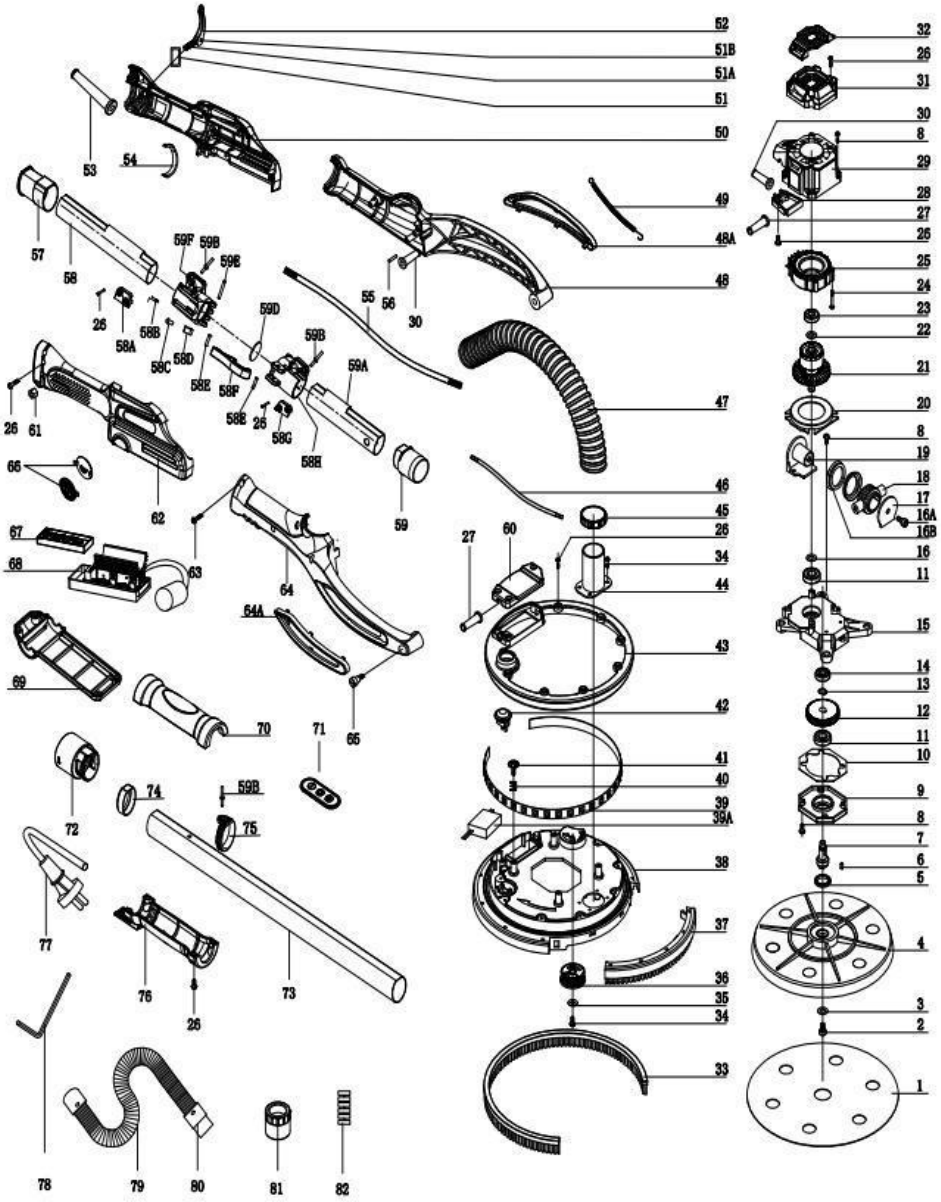

WS225-KCL Exploded View List							
No	Part name	Qty	specs	No	Part name	Qty	specs
1	Self-adhesive sandpaper	1		48A	Left front handle decorative cover	1	
2	Allen screws	1	M6X14	49	Stretch spring	1	
3	Flat pads	1	φ6	50	Left main handle	1	
4	Grinding disc	1		51	Special flat pad	1	
5	Oil seal	1		51A	Eccentric wrench threaded pin	1	
6	Flat key	1	3x3x8	51B	Eccentric wrench round pin	1	
7	Output shaft	1	WS225	52	Eccentric wrench	1	
8	Three combination screws	10	M4X20	53	jacket	1	
9	Gearbox cover	1		54	Crimping clips	1	
10	Paper pads	1		55	Five-core wire	1	1.35M
11	Ball bearings	2	6000 RS	56	Hook-up	1	φ3*16
12	Final stage gear	1		57	Dust jacket	1	
13	Retaining rings for shafts	1	φ10	58	Rear double channel aluminum tube	1	
14	Ball bearings	1	608Z	58A	Post-rubber sleeve brniquettes	1	
15	Gearbox body	1		58B	Return spring	1	

16	Flat pads	1	φ10	58C	Adjustment screws	1	
16A	Three combination screws	1	M6X15	58D	Supports	1	
16B	Flared mouth damping	2		58E	Round pin	2	
17	Movable sleeve fixing tab	1		58F	Lock the wrench	1	
18	Activity set	1		58G	Front rubber sleeve briquettes	1	
19	Removable sleeve holder	1		58H	Front rubber sleeve	1	
20	Windshield	1		59	Aluminum tube fittings	1	
21	rotor	1	WS225	59A	Front double channel aluminum tube	1	
22	Flat pads	1	φ8	59B	rivet	3	
23	Ball bearings	1	608 RS	59D	Sealing rings	1	
24	Phillips self-tapping screws	4	ST3*25	59E	Round pin	1	
25	stator	1	WS225	59F	Rear rubber sleeve	1	
26	Phillips self-tapping	11	ST4*14	60	Lamp wire connection cover	1	

	screws						
27	Small sheath	2		61	Extension nut	1	M6
28	Case briquettes	1		62	Right main handle	1	
29	Case	1		63	Phillips self-tapping screws	17	ST4*16
30	Small sheath	2	5010	64	Right front handle	1	
31	Chassis back cover	1		64A	Right front handle decorative cover	1	
32	Dust cap	1		65	Threaded pins	2	M6
33	Double row of brushes	1		66	Trademark cover	2	
34	Philips self-tapping screws	4	ST4*10	67	Switch the governor	1	
35	Flat pads	1	φ4	68	Line control board	1	
36	Suction regulating wheels	1		69	Main handle bottom cover	1	
37	Lateral edges	1		70	Upper sub-handle	1	
38	Protective cover	1		71	Switch speed control panel	1	
39	Light strips	1		72	Dust collection pipe fittings	1	
39A	Light strip power	1		73	Eliptical tube	1	

40	Compression spring	4	φ11.5*24	74	Elliptical tube connection sleeve	1	
41	Large washer combination screws	4	ST4X12	75	Elliptical tube positioning sleeve	1	
42	LED switch	1		76	Lower sub-handle	1	
43	Cover on the protective cover	1		77	Power cord	1	
44	Shield connector	1		78	Allen key	1	S5
45	Hoops	1	25-38	79	Dust collecion tube	1	
46	Two-core light wire	1		80	Joint	1	φ35
47	Two-wire vacuum cleaner	1	500	81	Joint	1	φ57
48	Left front handle	1		82	Connect the wire terminals	1	

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ponceuse à cloisons sèches

MODÈLE : WS225-KCL

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Drywall Sander

MODÈLE : WS225-KCL

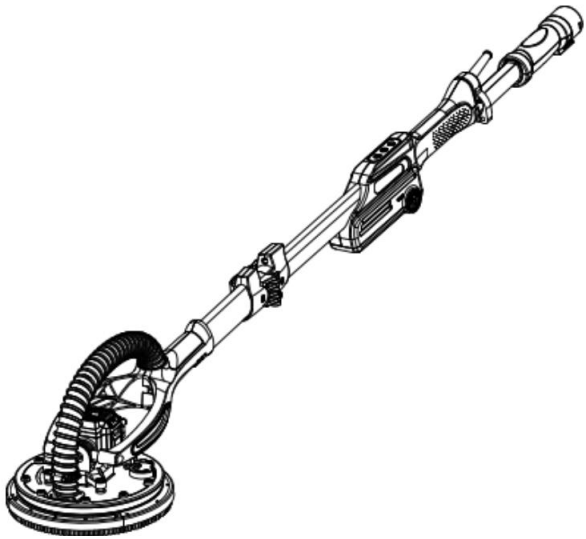

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Safety Notes

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	**PORTEZ DES LUNETTES DE PROTECTION :** **Portez toujours des lunettes de sécurité ou des lunettes de protection avec protections latérales.**
	**PORTEZ UNE PROTECTION AUDITIVE :** **Portez toujours une protection auditive.**
	**PORTEZ UN MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE :** **Portez toujours une protection respiratoire.**
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole de la poubelle barrée indique que ce produit doit être éliminé séparément des ordures ménagères dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques (EEED).

4. DESCRIPTION DU PRODUIT



La machine est conçue pour le ponçage des cloisons sèches, des plafonds et des murs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, en éliminant les résidus de sol. revêtements de peinture,
adhésif et plâtre non adhérent, etc.

Notre machine n'est pas adaptée au traitement d'objets contenant de l'amiante. Vous devez respecter certaines consignes de sécurité lors de l'utilisation de cet équipement. Afin de prévenir les blessures et les dommages causés par
se produisant, Vous devez toujours lire attentivement ce manuel d'utilisation.
Ce manuel doit être conservé en lieu sûr afin que les informations qu'il contient soient toujours accessibles. Ce manuel d'utilisation doit accompagner l'équipement lors de tout transfert de celui-ci à une autre personne.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accidents ou de dommages résultant

du non-respect de ce manuel et des consignes de sécurité.

5. SPÉCIFICATIONS

Numéro de modèle	WS225-KCL
Pouvoir	9 50W
vitesse à vide	1000-2300 tr/min
diamètre du plateau de meulage	215 pouces
diamètre du papier de verre	225 mm
Diamètre du tube	32 mm
Poids	5,3 KG (accessoires compris)

6. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les pictogrammes suivants apparaissent dans l'ensemble de ce mode d'emploi :


Indique un risque de blessure, Risque pour la vie et risque d'endommagement de l'appareil si ces instructions ne sont pas suivies.


Indique la présence de chocs électriques.

Veuillez lire attentivement ces instructions d'utilisation avant d'utiliser le appareil. Familiarisez-vous avec les fonctions et le mode de fonctionnement. Pour garantir un fonctionnement correct, Veillez toujours à entretenir l'appareil conformément aux instructions. Le mode d'emploi et les documents associés doivent toujours être conservés à proximité de l'appareil.

Lors de l'utilisation d'outils électriques, vous devez respecter les règles de sécurité de base suivantes précautions à prendre pour assurer la protection contre les chocs électriques, blessure et feu. Lisez et suivez toutes les instructions avant d'utiliser cet outil électrique. Respectez les consignes de sécurité.


Vérifiez toujours si la tension de votre secteur correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique.


La machine a été doublement isolée conformément à EN60745 : par conséquent, un fil de terre n’est pas nécessaire

UTILISER LA TENSION D'ALIMENTATION CORRECTE : La tension d'alimentation doit correspondre aux informations indiquées sur la plaque d'identification de l'outil.

UTILISEZ UNE RALLONGE APPROPRIÉE : Utilisez uniquement une rallonge homologuée. câble adapté à la puissance de la machine. Le cordon doit avoir un diamètre d'au moins 1,5 mm^2

Lorsque la rallonge est enroulée sur un enrouleur, déroulez-la entièrement .

ÉTEIGNEZ IMMÉDIATEMENT LA MACHINE EN CAS DE :

7. Dysfonctionnement de la prise secteur, du câble d'alimentation ou câble endommagé.
8. Interrupteur défectueux.
9. Fumée ou odeur nauséabonde d'isolant brûlé.

10. RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ



ATTENTION ! Lisez attentivement tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.

Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique. incendie et/ou grave blessure.

Conservez tous les avertissements et instructions pour référence ultérieure.

Le terme « outil électrique » dans les avertissements fait référence à votre outil branché sur secteur (filaire). outil électrique ou outil électrique à batterie (sans fil).

6) Sécurité de la zone de travail.

h) Maintenez votre espace de travail propre et bien éclairé. Les zones encombrées ou sombres favorisent les accidents.

i) N'utilisez pas d'outils électriques dans des environnements explosifs. atmosphères, comme en présence de liquides inflammables, gaz ou poussières. Les outils électriques produisent des étincelles susceptibles d'enflammer la poussière ou les fumées.

j) Lors de l'utilisation d'un outil électrique, tenez les enfants et les personnes présentes à distance. Toute distraction peut vous faire perdre le contrôle.

7) sécurité électrique

g) **Les fiches des outils électriques doivent être compatibles avec la prise de courant. Ne modifiez jamais la prise de quelque manière que ce soit** .

N'utilisez aucun adaptateur avec mise à la terre (fondé) outils électriques.

L'utilisation de fiches et de prises non modifiées et compatibles réduira le risque de choc électrique.

h) **Évitez tout contact corporel avec les surfaces mises à la terre ou reliées à**

la terre. comme les tuyaux, les radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs . Le risque d'électrocution est accru. Vous ressentirez un choc si votre corps est mis à la terre.

i) **N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité** . L'infiltration d'eau dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.

j) N'abusez pas du cordon. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Garder cordon à l'écart de la chaleur, huile, Bords tranchants ou pièces mobiles.

Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

k) **Lors de l'utilisation d'un outil électrique à l'extérieur, utiliser une rallonge Convient pour une utilisation en extérieur** . (L'utilisation d'un câble adapté à un usage extérieur réduit le risque d'électrocution choc.

l) **Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utiliser un dispositif à courant résiduel (RCD) approvisionnement protégé** . L'utilisation d'un disjoncteur différentiel réduit le risque de choc électrique.

8) sécurité personnelle

a) **Restez vigilant, Faites attention à ce que vous faites et utilisez votre bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues. alcool ou médicaments** . Un moment de L'inattention lors de l'utilisation d'outils électriques peut entraîner des blessures graves.

b) **Utilisez un équipement de protection individuelle. Portez toujours des lunettes de protection** .

Équipements de protection tels que masque anti-poussière, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de chantier, ou le port de protections auditives adaptées permettra de réduire les risques de blessures.

c) Prévenir **les démarrages involontaires. Assurez-vous que l'interrupteur est en position arrêt avant de connecter l'appareil à une source d'alimentation et/ou à une batterie. ramasser ou transporter l'outil.** Transporter des outils électriques avec le doigt sur l'interrupteur ou mettre sous tension des outils électriques dont l'interrupteur est en position « marche » provoque des accidents.

k) **Retirez toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche** . Laisser une clé ou un outil en place sur une pièce rotative de l'outil peut entraîner des blessures.

l) **Ne vous penchez pas trop. Gardez toujours un appui et un équilibre corrects** . Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans les situations imprévues.

m) **Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux, vêtements et gants à l'écart des pièces mobiles** . Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se coincer dans les pièces mobiles.

n) **Si des dispositifs sont prévus pour le raccordement de l'aspiration des poussières et installations de collecte, Assurez-vous que ces éléments sont connectés et utilisés correctement** . L'utilisation de systèmes de dépoussiérage peut réduire les risques liés à la poussière.

9) Utilisation et entretien des outils électriques

h) N'utilisez pas l'outil électrique de force. Utilisez l'outil électrique adapté à votre usage.

Application . L'outil électrique approprié effectuera le travail mieux et plus sûrement, à la vitesse pour laquelle il a été conçu.

i) **N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne fonctionne pas** . Tout outil électrique qui ne peut être commandé par l'interrupteur est dangereux et… doit être réparé.

j) **Débranchez la prise de la source d'alimentation et/ou la batterie de l'outil électrique avant d'effectuer tout réglage ou de changer d'accessoires. ou pour ranger des outils électriques.** Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.

k) **Rangez les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants et ne les laissez pas s'en servir. personnes non familiarisées avec l'outil électrique ou ces instructions d'utilisation de l'outil électrique.** Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.

l) **Entretenez les outils électriques. Vérifiez le désalignement ou le blocage des pièces mobiles. casse de pièces et toute autre condition pouvant affecter l'outil électrique opération. En cas de dommages, faites réparer l'outil électrique avant utilisation** . Beaucoup Les accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.

m) **Continuez à couper Des outils affûtés et propres** . Des outils de coupe

correctement entretenus et dotés de lames affûtées sont moins susceptibles de se bloquer et sont plus faciles à contrôler.

n) **Utilisez l'outil électrique, les accessoires et les embouts, etc., conformément aux instructions. ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer** . L'utilisation de l'outil électrique à des fins autres que celles prévues pourrait engendrer une situation dangereuse.

10) Service

b) **Faites réviser votre outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques** . Cela permettra de garantir la sécurité de l'outil électrique.

11. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION DE LA PONCEUSE À PLAQUES SÈCHES

Attention ! Vous devez respecter les mesures de sécurité de base suivantes contre les chocs électriques : blessures et risques d'incendie lors de l'utilisation d'outils électriques. Veuillez lire et respecter ces instructions avant d'utiliser les outils.

Ces instructions doivent être conservées en lieu sûr.

--Cet équipement ne doit jamais être utilisé dans des environnements présentant un risque d'explosion. Ne laissez pas le câble entrer en contact avec aucune partie de votre corps.

--Utilisez uniquement la rallonge approuvée pour une utilisation dans la zone de travail.

N’utilisez pas la machine de force pour des travaux inadaptés, par exemple, des travaux grossiers. affûtage, brossage, etc. Autrement, des dangers et des dommages seront causés.

--Utilisez uniquement des pièces de rechange identiques lors de l'entretien. Sinon, sans risque Le fonctionnement ne peut être garanti.

--Les accessoires' la vitesse autorisée doit être au moins égale à la La vitesse maximale de la machine est insuffisante. Sinon, les pièces risquent de se casser ou de se fissurer si leur vitesse de fonctionnement dépasse la vitesse autorisée par la machine.

N’utilisez pas d’accessoires endommagés. Avant utilisation, vérifiez toujours si…

Les accessoires sont ébréchés ou fissurés. Par exemple, le disque de meulage, Veuillez vérifier que la plaque de support n'est pas fissurée. Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone de rotation de la machine et faites-la fonctionner à vitesse maximale pendant une minute afin de tester pleinement les accessoires.

--Ne posez pas la machine tant qu'elle n'est pas complètement arrêtée. Sinon, Vous perdrez le contrôle de la machine.

-Nettoyez régulièrement l'orifice d'échappement de votre machine. Pendant son utilisation, tenez fermement la machine à deux mains pour garantir un fonctionnement sûr.

--Lors du ponçage, n'utilisez pas de papier de verre trop gros. Lors du choix d'un disque à meuler, Veuillez respecter les spécifications du fabricant. Le papier de verre placé au-delà du bloc de meulage présente un risque de coupure et de blessure, et peut également provoquer des blocages.

--La machine peut être connectée à un seul tube d'extension au maximum.

-Nous vous recommandons de toujours porter des gants de sécurité industriels et des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez la ponceuse à plaques de plâtre.

--Le port de vêtements près du corps est obligatoire.

--Toujours tenir compte du couple de réaction.

--Portez un masque de protection P2 pour vous protéger des poussières dangereuses et choisissez un aspirateur adapté.

12. COMMENT UTILISER UNE PONCEUSE À PLAQUES DE SÈCHE



Avant toute installation, réparation ou maintenance de l'appareil, vous devez toujours éteindre l'interrupteur de fonctionnement et débrancher la prise secteur !

Avant l'opération initiale

--Vérifiez si la fréquence nominale de l'alimentation secteur correspond aux spécifications du type de lieu.

--Avant d'utiliser l'outil, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.

6.1 Fonction de pliage

Réglez d'abord la vis avec un tournevis, puis la clé de verrouillage se boucle directement dans lieu.

1-1 **1-2**

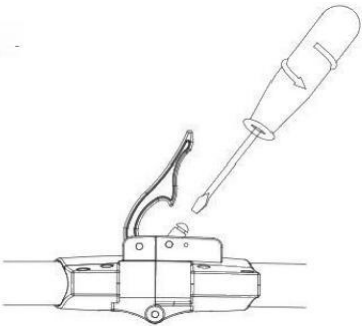

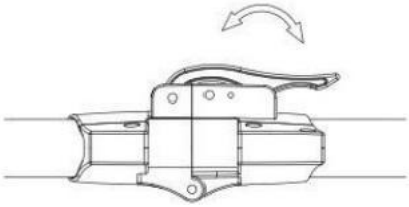

6.2 Mode d'emploi

-Desserrez la clé de verrouillage, prendre la tige d'extension pour se connecter à la machine [1-3].

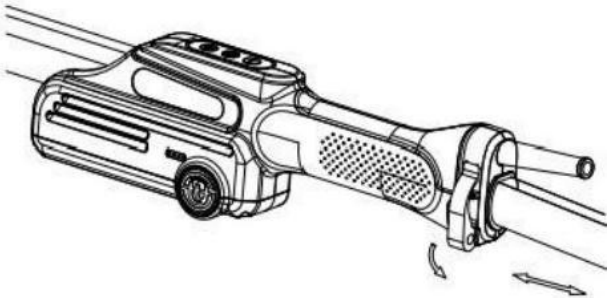

1-3

-Prenez le tuyau à poussière pour le connecter à la tige d'extension[1-4].

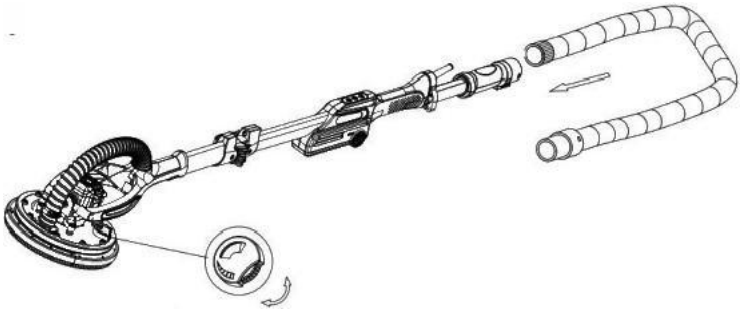

1-4

6.3 Commande électronique

Cette machine présente les caractéristiques suivantes :
--Interrupteur de verrouillage [1-5];

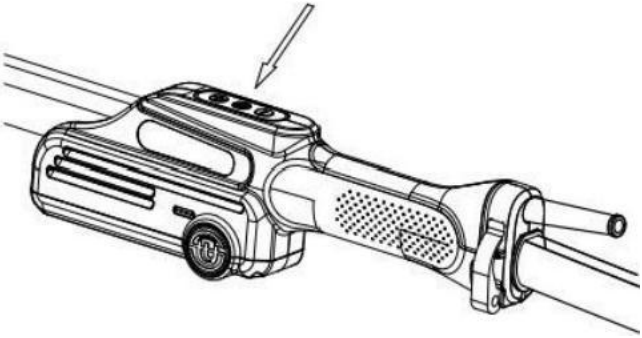

1-5

--Vitesse réglable [1-6]
Réglez la vitesse de 1000 à 2300 tr/min en tournant la molette de vitesse [1-6]. De cette façon, L'utilisateur peut choisir une vitesse différente selon la surface à poncer.

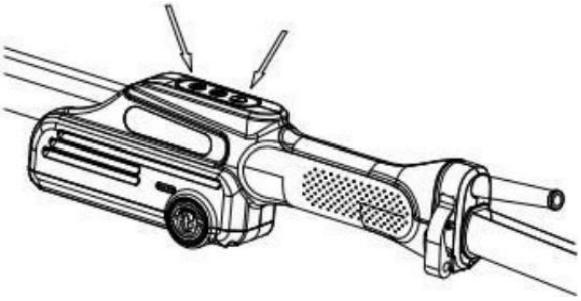

1-6

6.4 Remplacer le tampon de ponçage [1-7]
--Insérez la clé hexagonale (taille 5) dans la vis hexagonale du tampon de ponçage.
Maintenez fermement le plateau de ponçage, puis tournez la clé pour démonter le tampon.
Installez le nouveau plateau de ponçage en serrant le boulon.

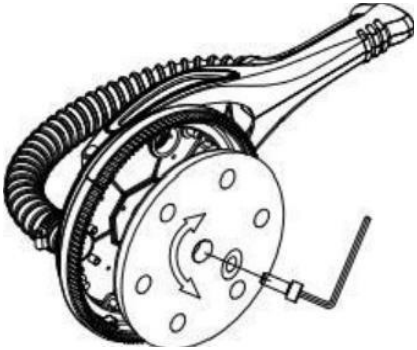

1-7

Attention: Installez uniquement le plateau de ponçage spécifié sur la machine.

6.5 Collez le papier de verre sur le tampon [1-8]
Veuillez vous assurer que les trous du papier de verre correspondent exactement aux trous du tampon.

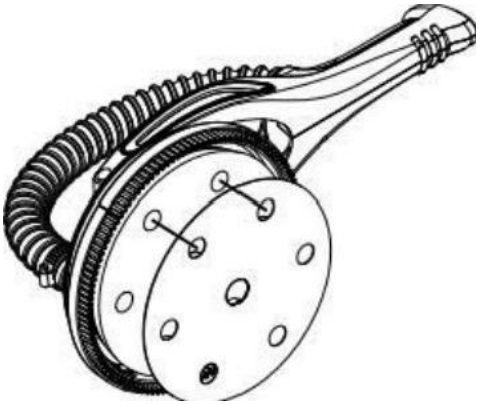

1-8

6.6 Réglage de la puissance d'aspiration [1-9]
Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire la puissance d'aspiration, tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter succion pouvoir.

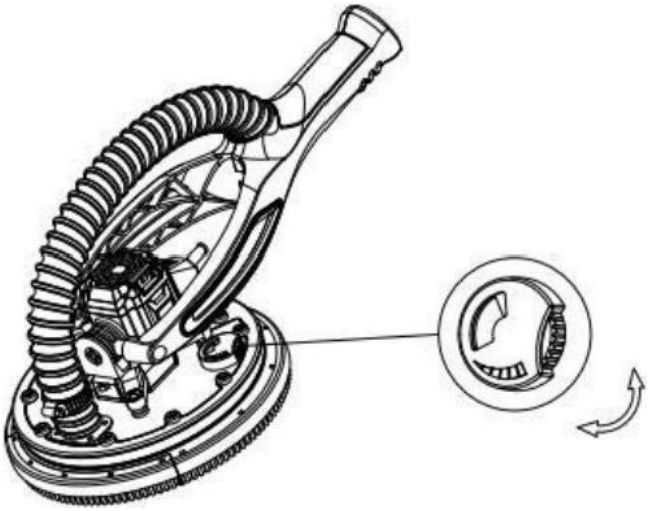

1-9

6.7 Meulage des bords adjacents [1-10]

Le segment de brosse détachable peut atteindre facilement le bord adjacent.

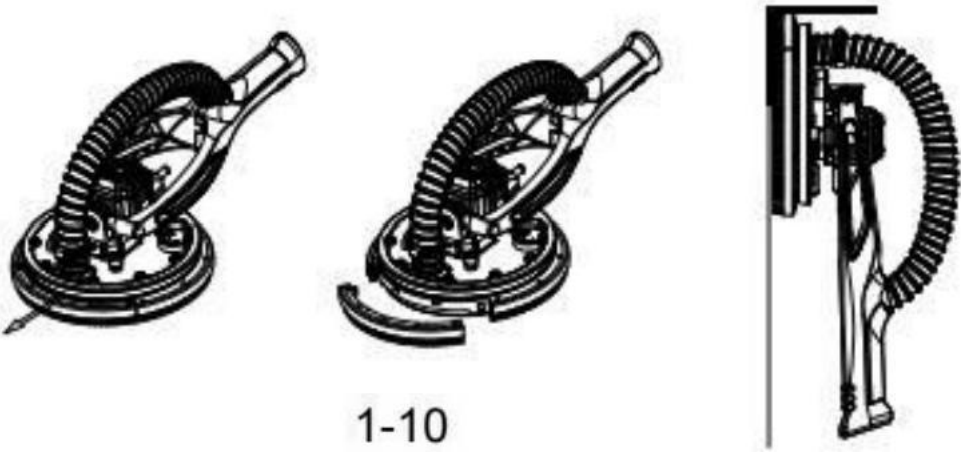

1-10

6.8 Pour poncer le plafond [1-11]

La tête de la meuleuse est relevée, le crochet à ressort de traction facilite le meulage.

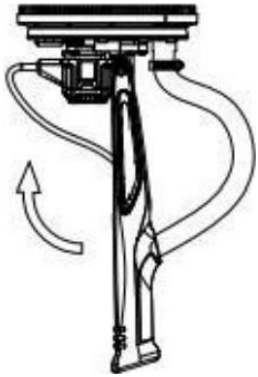

1-11

6.9 Pour changer le tuyau à poussière.
--Desserrez l'anneau à l'aide du tournevis, retirer le tuyau à poussière [1-12].



1-12

--Rotation antihoraire du tuyau à poussière [1-13]



1-13

6.10 Démonter la tige d'extension [1-14]

Lors du démontage de la rallonge, Veuillez appuyer sur le bouton de limitation, puis retirer la tige d'extension.

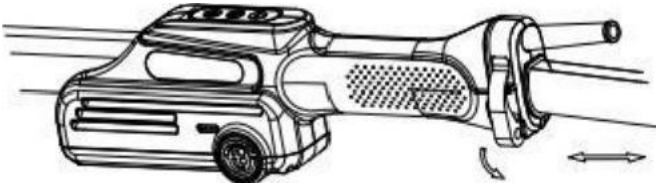

1-14

REMARQUE : Cet appareil est capable d'adhérer aux murs. Les utilisateurs peuvent ajuster eux-mêmes la force d'aspiration en fonction de l'état du mur lors de son utilisation.

6.1 1 Régulation de l'attractivité [1- 15]

--Insérez la clé hexagonale (taille 5) dans la vis hexagonale du tampon de ponçage.

Maintenez fermement le plateau de ponçage, puis tournez la clé pour démonter le coussinet (comme indiqué sur la figure 1-15-1).

Retirez le bac à sable, puis placez ou retirez le joint sur l'arbre de sortie (voir figure 1-15-2). Cette opération permet de modifier la distance entre la surface du papier de verre et celle de la brosse. Une distance plus courte augmente l'attraction, tandis qu'une distance plus longue la diminue.

--Réinstallez le tapis de sable en serrant les boulons .

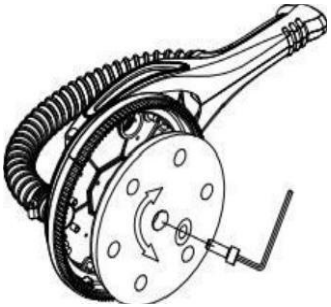

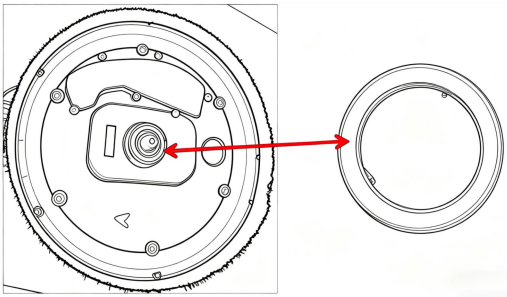

1-15-1 1-15-2

Operate the Machine

--Ne contrôlez pas la tête de la machine.

--Tenez la machine à deux mains.

-Avant d'utiliser la machine, assurez-vous que toutes les poignées de fixation sont fermées.

--Raccordez la machine à l'alimentation électrique principale.

Avant de mettre la machine en marche, maintenez la tête de ponçage légèrement éloignée de la surface de travail.

-- Démarrer la machine pour les travaux de ponçage nécessaires.

Utiliser la machine à faible longueur dans des espaces étroits et difficiles d'accès.

Pour les murs plus hauts, utilisez la machine avec une longueur moyenne.

Utilisez la machine ayant la plus grande longueur pour les plafonds.

N’appuyez pas trop fort sur la machine pour éviter de la surcharger ! Appuyez avec une pression adéquate pour un meilleur broyage.

effets. La qualité et l'efficacité du meulage dépendent principalement du choix du matériau abrasif approprié.

--Une fois le ponçage terminé, éteignez la machine.

CARE AND MAINTENANCE

Retirez la fiche de la prise avant d'effectuer tout réglage. entretien ou maintenance.

Votre outil électrique ne nécessite aucune lubrification ni entretien supplémentaire.

Rangez-le toujours dans un endroit sec.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service après-vente ou une personne qualifiée équivalente afin d'éviter tout danger.
Si le défaut ne peut être réparé, retournez le mixeur à un revendeur agréé pour réparation.

Nettoyage

_ Veillez à ce que les dispositifs de sécurité, les fentes de ventilation et le carter du moteur soient aussi propres et exempts de poussière que possible. Nettoyez-les.
L'appareil peut être nettoyé en le frottant avec un chiffon propre ou en le soufflant à l'aide d'air comprimé à basse pression.
Nous vous recommandons de toujours nettoyer l'appareil immédiatement après utilisation.
Nettoyez régulièrement l'appareil en le frottant avec un chiffon humide et un peu de savon doux. N'utilisez pas de produits nettoyants ni de solvants ; Ces agents chimiques attaqueront les pièces en plastique de l'appareil. Vous devez également veiller à ce que l'eau ne puisse pas pénétrer à l'intérieur de l'appareil.

balais de carbone

En cas d'étincelles excessives, vous devez faire vérifier les balais de charbon par un électricien qualifié.
Attention ! Seul un électricien qualifié est autorisé à changer les balais.

CORRECTIVE ACTION IN CASE OF FAILURE

(1) L'interrupteur de fonctionnement est allumé, mais le moteur ne fonctionne pas.
- Les fils de la prise secteur ou de la prise murale sont desserrés.
Faites vérifier ou réparer la prise et la fiche.
-- L'interrupteur est défectueux.
Faites remplacer l'interrupteur.
(2) L'interrupteur de fonctionnement est en position marche, mais des bruits inhabituels se font entendre, le moteur ne fonctionne pas ou seulement très

lentement.
- Le contacteur a dysfonctionné.
Faites remplacer l'interrupteur.
-- Composant bloqué.
Faites vérifier ou réparer l'outil électrique.
- Une poussée excessive, ce qui entraîne une résistance du moteur.
Réduisez la poussée lors de l'exécution de la tâche.
(3) Le moteur chauffe.
Des corps étrangers ont pénétré dans le moteur.
Faites retirer les corps étrangers.
-- Absence ou contamination de la graisse lubrifiante.
Appliquer ou remplacer la graisse lubrifiante.
-- Pression trop élevée
Utilisez moins de poussée pendant la tâche
(4) Étincelles fréquentes ou fortes sur le collecteur.
-- Court-circuit sur l'induit.
Faites remplacer l'armature.
-- Balais de charbon usés ou bloqués
Faites vérifier les balais de charbon.
-- Fonctionnement irrégulier du commutateur.
Nettoyer ou rectifier la surface du collecteur.
Pour votre sécurité, ne retirez jamais de pièces ni d'accessoires de l'outil électrique pendant son utilisation. En cas de panne ou de dommage, faites réparer l'outil électrique uniquement par un atelier spécialisé ou par le fabricant.

EXPLODED VIEW

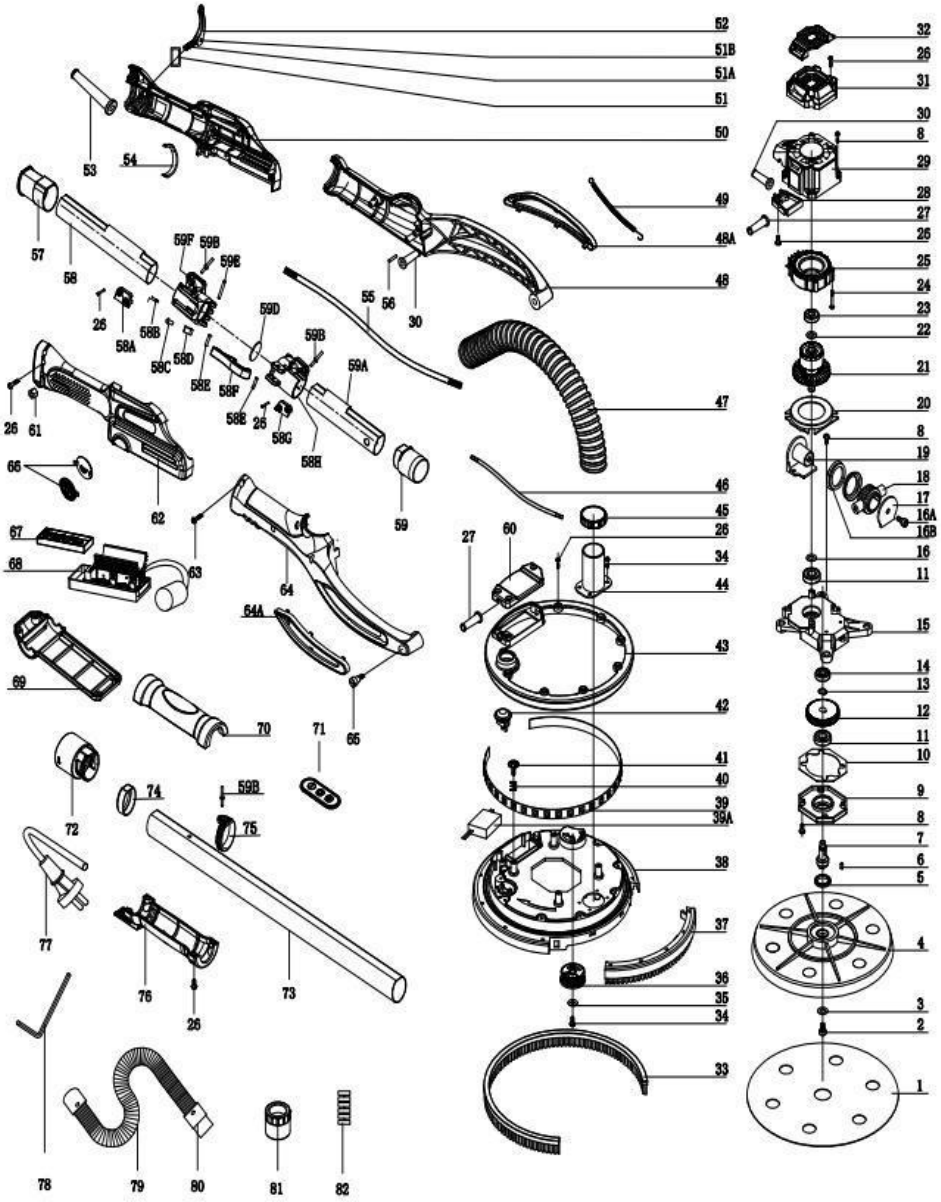

Liste des vues éclatées WS225-KCL							
No	Nom de la	Qt	spécificatio	No	Nom de la	Qt	spécificatio

n	partie	é	ns	n	partie	é	ns
1	Papier de verre auto-adhésif	1		48 A	poignée avant gauche décorative	1	
2	vis Allen	1	M6X14	49	Ressort extensible	1	
3	coussinets plats	1	φ6	50	Poignée principale gauche	1	
4	Disque de broyage	1		51	Coussinet plat spécial	1	
5	Joint d'huile	1		51 A	goupille filetée pour clé excentrique	1	
6	tonalité plate	1	3x3x8	51 B	goupille ronde de clé excentrique	1	
7	Arbre de sortie	1	WS225	52	clé excentrique	1	
8	Trois vis combinées	10	M4X20	53	veste	1	
9	Couvercle de boîte de vitesses	1		54	clips de sertissage	1	
10	Blocs de papier	1		55	Câble à cinq conducteurs	1	1,35 m
11	roulements à billes	2	6000 RS	56	Brancher	1	φ3*16

12	équipement de phase finale	1		57	Jaquette	1	
13	Anneaux de retenue pour arbres	1	φ10	58	Tube arrière en aluminium à double canal	1	
14	roulements à billes	1	608Z	58 A	Briquettes à manchon en caoutchouc	1	
15	Corps de boîte de vitesses	1		58 B	Ressort de rappel	1	
16	coussinets plats	1	φ10	58 C	vis de réglage	1	
16 A	Trois vis combinées	1	M6X15	58 D	Supports	1	
16 B	Amortissement de la bouche évasée	2		58 E	goupille ronde	2	
17	languette de fixation de manchon mobile	1		58 F	Verrouillez la clé	1	
18	Ensemble d'activités	1		58 G	briquettes de manchon en caoutchouc avant	1	
19	porte-manchon amovible	1		58 H	Manchon en caoutchouc avant	1	

20	Pare-brise	1		59	raccords de tubes en aluminium	1	
21	rotor	1	WS225	59 A	Tube en aluminium à double canal avant	1	
22	coussinets plats	1	φ8	59 B	rivet	3	
23	roulements à billes	1	608 RS	59 D	Joints d'étanchéité	1	
24	vis autotaraudeuses Phillips	4	ST3*25	59 E	goupille ronde	1	
25	stator	1	WS225	59 F	Manchon en caoutchouc arrière	1	
26	vis autotaraudeuses Phillips	11	ST4*14	60	couvercle de connexion du fil de lampe	1	
27	petite gaine	2		61	Écrou d'extension	1	M6
28	briquettes de caisse	1		62	Poignée principale droite	1	
29	Cas	1		63	vis autotaraudeuses Phillips	17	ST4*16
30	petite gaine	2	5010	64	Poignée avant	1	

					droite		
31	Couvercle arrière du châssis	1		64 A	poignée avant droite décorative	1	
32	Bouchon anti-poussière	1		65	Goupilles filetées	2	M6
33	Double rangée de pinceaux	1		66	Couverture de marque déposée	2	
34	Vis autotaraudeuses Philips	4	ST4*10	67	Changer le gouverneur	1	
35	coussinets plats	1	φ4	68	carte de contrôle de ligne	1	
36	Roues de régulation à ventouse	1		69	Couvercle inférieur de la poignée principale	1	
37	Bords latéraux	1		70	poignée supérieure	1	
38	Couvercle de protection	1		71	Panneau de commande de vitesse de commutation	1	
39	Bandes lumineuses	1		72	raccords de tuyauterie pour dépoussiérage	1	

39 A	alimentation de la bande lumineuse	1		73	Tube elliptique	1	
40	Ressort de compression	4	φ11,5*24	74	manchon de raccordement pour tube elliptique	1	
41	Vis combinées à grande rondelle	4	ST4X12	75	manchon de positionnement pour tube elliptique	1	
42	Interrupteur LED	1		76	poignée inférieure	1	
43	Couvercle sur le couvercle de protection	1		77	Cordon d'alimentation	1	
44	Connecteur de blindage	1		78	clé Allen	1	S5
45	cerceaux	1	25-38	79	tube collecteur de poussière	1	
46	Câble d'éclairage à deux conducteurs	1		80	Articulation	1	φ35
47	Aspirateur à deux fils	1	500	81	Articulation	1	φ57
48	Poignée avant gauche	1		82	Connectez les bornes des fils	1	

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Trockenbauschleifer

MODELL: WS225-KCL

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Drywall Sander

MODELL: WS225-KCL

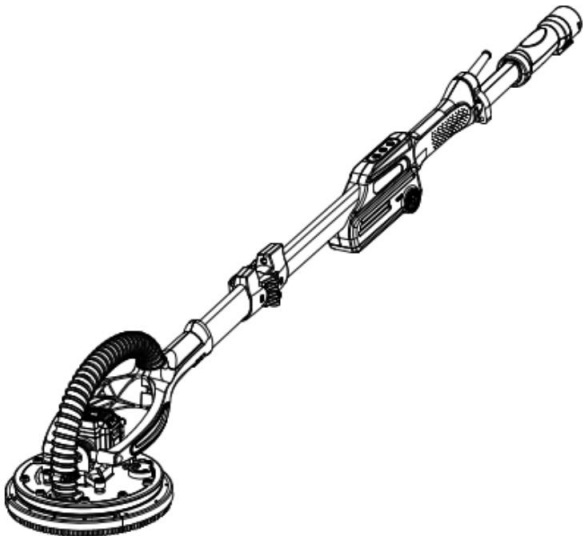

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Safety Notes

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	**AUGENSCHUTZ TRAGEN:** **Tragen Sie stets eine Schutzbrille oder eine Schutzbrille mit Seitenschutz.**
	**Gehörschutz tragen:** **Tragen Sie immer Gehörschutz.**
	**ATEMSCHUTZ TRAGEN:** **Tragen Sie stets Atemschutz.**
	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt in der Europäischen Union getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches mit diesem Symbol gekennzeichnetes Zubehör. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

7. PRODUKTBESCHREIBUNG



Die Maschine ist zum Schleifen von Trockenbauwänden, Decken und Wänden der Innen- und Außenfläche sowie zum Entfernen von Bodenrückständen konzipiert. Lackbeschichtungen, Klebstoffe und loser Gips usw.

Unsere Maschine ist nicht geeignet zur Bearbeitung asbesthaltiger Gegenstände. Bei der Benutzung des Geräts müssen bestimmte Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. Um Verletzungen und Schäden zu verhindern findet statt Sie müssen diese Bedienungsanleitung immer sorgfältig durchlesen. Dieses Handbuch muss an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, damit die darin enthaltenen Informationen jederzeit verfügbar sind. Dieses Handbuch muss dem Gerät beiliegen, wenn es an eine andere Person weitergegeben wird.

Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch das Ignorieren

dieser Anleitung und der Sicherheitshinweise entstehen.

8. ARTEN

Modellnr.	WS225-KCL
Leistung	9 50W
Leerlaufdrehzahl	1000-2300 U/min
Schleifscheibendurchmesser	215 Zoll
Schleifpapierdurchmesser	225 mm
Rohrdurchmesser	32 mm
Gewicht	5,3 kg (einschließlich sämtlichem Zubehör)

9. SICHERHEITSHINWEISE

Die folgenden Piktogramme erscheinen in dieser Bedienungsanleitung:


Weist auf Verletzungsgefahr hin, Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen besteht Lebensgefahr und es kann zu Schäden am Gerät kommen.


Weist auf das Vorhandensein von elektrischen Schlägen hin.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Gerät. Machen Sie sich mit den Funktionen und der Funktionsweise vertraut. Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, Das Gerät ist stets gemäß der Bedienungsanleitung zu warten. Die Bedienungsanleitung und die zugehörigen Dokumente sollten stets in der Nähe des Geräts aufbewahrt werden. Bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen Sie müssen die folgenden grundlegenden Sicherheitsregeln beachten. Vorkehrungen, um den Schutz vor Stromschlägen zu gewährleisten, Verletzung und Feuer. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Elektrowerkzeug verwenden. Beachten Sie die Sicherheitshinweise.


Prüfen Sie immer, ob Ihre Netzspannung mit dem Wert auf dem Typenschild übereinstimmt.


Die Maschine wurde gemäß den geltenden Vorschriften doppelt isoliert. EN60745: Daher ist ein Erdungsdraht nicht erforderlich

VERWENDEN SIE DIE RICHTIGE VERSORGUNGSSPANNUNG : Die

Versorgungsspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Werkzeugs übereinstimmen.

VERWENDEN SIE EIN GEEIGNETES VERLÄNGERUNGSKABEL : Verwenden Sie ausschließlich ein zugelassenes Verlängerungskabel. Das Kabel muss für die Stromversorgung der Maschine geeignet sein. Durchmesser von mindestens 1,5 mm^2

Wenn sich das Verlängerungskabel auf einer Kabeltrommel befindet, rollen Sie das Kabel vollständig ab .

Schalten Sie die Maschine im Falle folgender Ereignisse sofort aus:

13. Fehlfunktion des Netzsteckers, des Stromkabels oder Beschädigung des Kabels.
14. Defekter Schalter.
15. Rauch oder Gestank von versengter Isolierung.

16. ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN



WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig durch.

Die Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu einem Stromschlag führen. Feuer und/oder schwere Verletzung.

Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes (kabelgebundenes) Gerät. Elektrowerkzeug oder akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.

11) Arbeitssicherheit.

o) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordentliche oder dunkle Bereiche erhöhen die Unfallgefahr.

p) Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. Atmosphären, wie beispielsweise in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dämpfe entzünden können.

q) Halten Sie Kinder und Umstehende beim Bedienen von Elektrowerkzeugen fern. Ablenkungen können zum Kontrollverlust führen.

12) Elektrische Sicherheit

m) **Die Stecker von Elektrowerkzeugen müssen zur Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden** . Verwenden Sie keine Adapterstecker mit Erdung (geerdet) Elektrowerkzeuge. Unveränderte Stecker

und passende Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags.

n) **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten oder geerdeten Oberflächen. wie z. B. Rohre, Heizkörper, Herde und Kühlschränke** . Es besteht ein erhöhtes Risiko von Stromschlägen Ein Schock, wenn Ihr Körper geerdet ist.

o) **Elektrowerkzeuge dürfen keinem Regen oder Nässe ausgesetzt werden** . Dringt Wasser in ein Elektrowerkzeug ein, erhöht sich das Risiko eines Stromschlags.

p) Das Kabel darf nicht missbraucht werden. Benutzen Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Ausstecken des Elektrowerkzeugs. Halten Kabel von Hitze fernhalten, Öl, scharfe Kanten oder bewegliche Teile. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.

q) **Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs im Freien Verwenden Sie ein Verlängerungskabel Geeignet für den Außenbereich** . (Die Verwendung eines für den Außenbereich geeigneten Kabels verringert das Risiko eines Stromschlags.) Schock.

r) **Wenn der Betrieb eines Elektrowerkzeugs an einem feuchten Ort unvermeidbar ist, verwende ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) Geschützte Versorgung** . Die Verwendung eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) verringert das Risiko eines Stromschlags.

13) Persönliche Sicherheit

a) **Bleiben Sie wachsam, Seien Sie vorsichtig und verwenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand beim Umgang mit Elektrowerkzeugen. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter Drogeneinfluss stehen. Alkohol oder Medikamente** . Ein Moment der Unaufmerksamkeit beim Bedienen von Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.

B) **Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Tragen Sie immer eine Schutzbrille** .

Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm Oder aber Gehörschutz, der unter geeigneten Bedingungen verwendet wird, verringert das Verletzungsrisiko.

c) **Unbeabsichtigtes Starten verhindern** . **Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der Aus-Position befindet, bevor Sie das Gerät an die Stromquelle und/oder den Akku anschließen. das Werkzeug aufheben oder**

tragen. Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger am Schalter oder das Einschalten von Elektrowerkzeugen, bei denen der Schalter bereits eingeschaltet ist, birgt die Gefahr von Unfällen.

r) **Entfernen Sie jegliche Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten** . Ein an einem rotierenden Teil des Elektrowerkzeugs befestigter Schraubenschlüssel oder Schlüssel kann zu Verletzungen führen.

s) **Überanstrengen Sie sich nicht. Achten Sie stets auf sicheren Stand und Gleichgewicht** . Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unerwarteten Situationen.

t) **Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Behalte deine Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fernhalten** . Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen.

u) **Wenn Vorrichtungen zum Anschluss von Staubabsauganlagen und Sammelstellen, Stellen Sie sicher, dass diese angeschlossen und ordnungsgemäß verwendet werden** . Der Einsatz von Staubabsaugung kann staubbedingte Gefahren verringern.

14) Verwendung und Pflege von Elektrowerkzeugen

o) Wenden Sie beim Elektrowerkzeug keine Gewalt an. Verwenden Sie das für Ihren Anwendungsbereich geeignete Elektrowerkzeug.
Anwendung . Das richtige Elektrowerkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer mit der Geschwindigkeit, für die es entwickelt wurde.

p) **Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter es nicht ein- und ausschaltet** . Jedes Elektrowerkzeug, das sich nicht mit dem Schalter steuern lässt, ist gefährlich.
muss repariert werden.

q) **Vor jeglichen Einstellungen oder dem Austausch von Zubehörteilen den Stecker von der Stromquelle bzw. den Akku vom Elektrowerkzeug trennen. oder zur Aufbewahrung von Elektrowerkzeugen.** Solche vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines versehentlichen Startens des Elektrowerkzeugs.

r) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite**

von Kindern auf und lassen Sie sie nicht unbeaufsichtigt herumliegen. Personen, die mit dem Elektrowerkzeug oder dieser Bedienungsanleitung nicht vertraut sind. Elektrowerkzeuge sind in den Händen ungeübter Benutzer gefährlich.

s) **Elektrowerkzeuge warten. Bewegliche Teile auf Fehlausrichtung oder Blockierung prüfen. Bruch von Teilen und alle anderen Zustände, die die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen könnten Betrieb. Sollte das Elektrowerkzeug beschädigt sein, lassen Sie es vor der Benutzung reparieren** . Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge verursacht.

t) **Immer weiter schneiden Werkzeuge müssen scharf und sauber sein** . Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich seltener und sind leichter zu handhaben.

u) **Verwenden Sie das Elektrowerkzeug, Zubehör und Werkzeugbits usw. gemäß den Anweisungen. diese Anweisungen, unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der auszuführenden Arbeiten** . Die Verwendung des Elektrowerkzeugs für andere als die vorgesehenen Zwecke kann zu einer Gefahrensituation führen.

15) Service

c) **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einem qualifizierten Reparaturfachmann warten, der ausschließlich identische Ersatzteile verwendet** . Dadurch wird die Sicherheit des Elektrowerkzeugs gewährleistet.

17. VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG VON TROCKENBAUSCHLEIFER

Achtung! Sie müssen die folgenden grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen gegen Stromschläge beachten: Verletzungen und Brandgefahr beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen. Lesen und befolgen Sie diese Anweisungen, bevor Sie mit der Benutzung der Werkzeuge beginnen.

Diese Anweisungen müssen an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

Das Gerät darf niemals in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden.

Achten Sie darauf, dass das Kabel keinen Körperteil berührt.

--Verwenden Sie ausschließlich das für den Arbeitsbereich zugelassene

Verlängerungskabel.
--Zwingen Sie die Maschine nicht zu ungeeigneten Arbeiten, z. B. groben Schleifarbeiten Schleifen, Zähneputzen usw. Andernfalls werden Gefahren und Schäden verursacht.
--Verwenden Sie bei Wartungsarbeiten ausschließlich identische Ersatzteile. Ansonsten, risikofrei Der Betrieb kann nicht garantiert werden.
--Das Zubehör Die zulässige Geschwindigkeit muss mindestens der Geschwindigkeit der Die maximale Drehzahl der Maschine. Andernfalls können sie brechen oder Risse bekommen, wenn ihre Laufgeschwindigkeit die zulässige Drehzahl der Maschine überschreitet.
Beschädigtes Zubehör darf nicht verwendet werden. Vor Gebrauch immer prüfen, ob das Zubehör unbeschädigt ist. Zubehörteile sind beschädigt oder gerissen. Zum Beispiel an der Schleifscheibe, Bitte prüfen Sie, ob die Trägerplatte Risse aufweist. Stellen Sie sicher, dass sich niemand im Rotationsbereich der Maschine befindet und lassen Sie die Maschine eine Minute lang mit maximaler Drehzahl laufen, um die Zubehörteile vollständig zu testen.
--Stellen Sie die Maschine nicht ab, solange sie nicht vollständig zum Stillstand gekommen ist. Andernfalls Sie werden die Kontrolle über die Maschine verlieren. Reinigen Sie den Auslasskanal Ihrer Maschine regelmäßig. Halten Sie die Maschine während des Betriebs mit beiden Händen fest, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
--Verwenden Sie beim Schleifen kein zu grobes Schleifpapier. Bei der Auswahl der Schleifscheibe, Bitte beachten Sie die Spezifikationen des Herstellers. Das Schleifpapier, das über den Schleifblock hinausragt, birgt die Gefahr von Schnittverletzungen und kann außerdem zum Festklemmen führen.
--An die Maschine kann höchstens ein Verlängerungsrohr angeschlossen werden.
-Wir empfehlen Ihnen, beim Arbeiten mit dem Trockenbauschleifer stets Arbeitshandschuhe und eine Schutzbrille zu tragen.
--Das Tragen eng anliegender Kleidung ist Pflicht.
--Das Reaktionsdrehmoment muss stets berücksichtigt werden.
--Tragen Sie eine Atemschutzmaske der Klasse P2, um sich vor gefährlichen Stäuben zu schützen, und wählen Sie einen geeigneten Staubsauger.

18. ANWENDUNG EINES TROCKENBAUSCHLEIFERS

Vor der Inbetriebnahme, Reparatur oder Wartung des Geräts müssen Sie immer den Betriebsschalter ausschalten und den Netzstecker ziehen!

Vor der ersten Inbetriebnahme

--Prüfen Sie, ob die Nennfrequenz der Netzversorgung den Angaben zum Typort entspricht.

--Lesen Sie vor der Benutzung des Werkzeugs die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

6.1 Faltfunktion

Die Schraube zuerst mit einem Schraubendreher einstellen. dann schnappt der Feststellschlüssel direkt ein Ort.

1:1 **1-2**

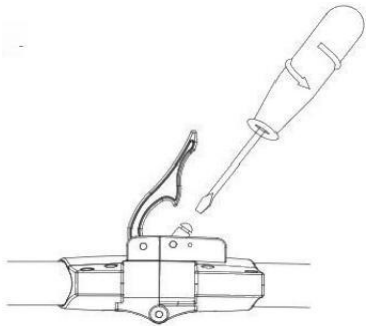

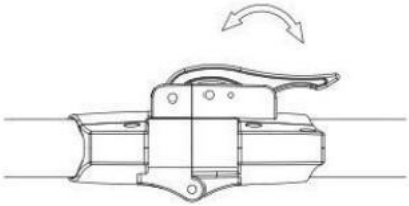

6.2 Bedienung

-Den Schlossschlüssel lösen, Nehmen Sie die Verlängerungsstange, um sie mit der Maschine zu verbinden [1-3].

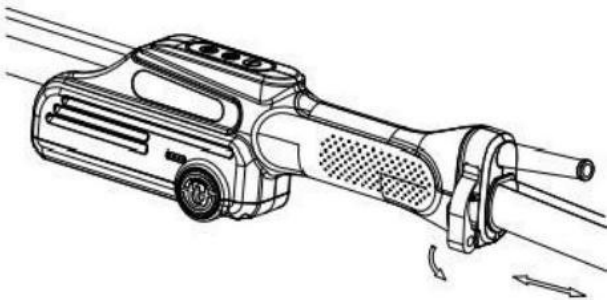

1-3

-Verbinden Sie den Staubschlauch mit der Verlängerungsstange[1-4].

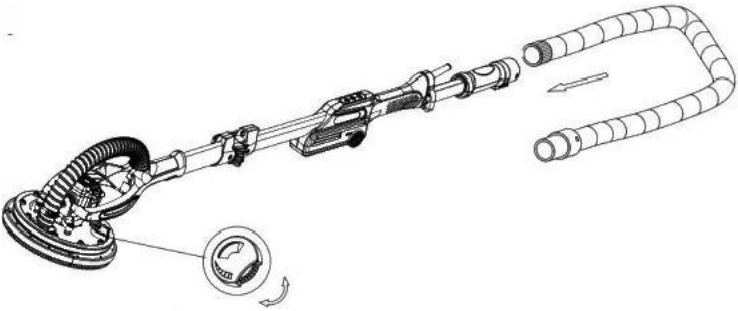

1-4

6.3 Elektronische Steuerung

Diese Maschine weist folgende Eigenschaften auf:

--Verriegelungsschalter [1-5];

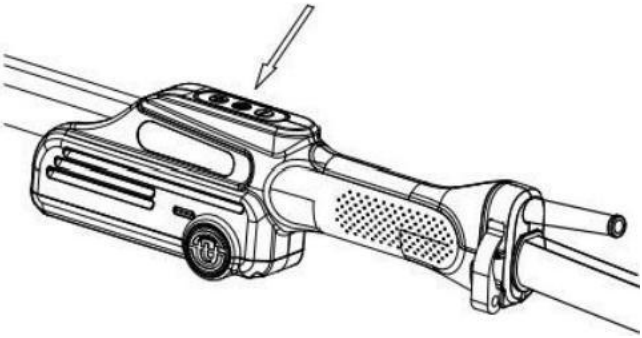

1-5

--Einstellbare Geschwindigkeit [1-6]

Die Drehzahl kann durch Drehen des Drehzahlrades [1-6] von 1000-2300 U/min eingestellt werden. Auf diese Weise, Der Benutzer kann für verschiedene Schleifoberflächen unterschiedliche Geschwindigkeiten wählen.

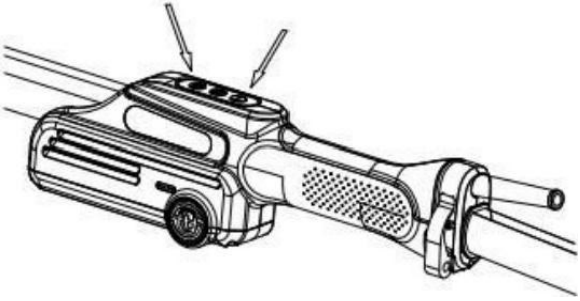

1-6

6.4 Schleifpad austauschen [1-7]
--Stecken Sie den Sechskantschlüssel (Größe 5) in die Sechskantschraube am Schleifpad.
Halten Sie das Schleifpad fest und drehen Sie dann den Schraubenschlüssel, um es zu demontieren. Unterlage.
--Neues Schleifpad durch Festziehen der Schraube montieren.

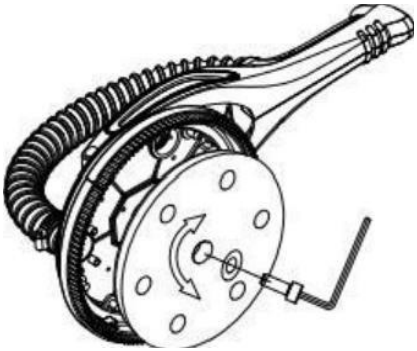

1-7

Aufmerksamkeit: Montieren Sie nur das dafür vorgesehene Schleifpad an der Maschine.

6.5 Kleben Sie das Schleifpapier auf das Pad [1-8]
Bitte achten Sie darauf, dass die Löcher im Schleifpapier genau in die Löcher auf dem Schleifpad passen.

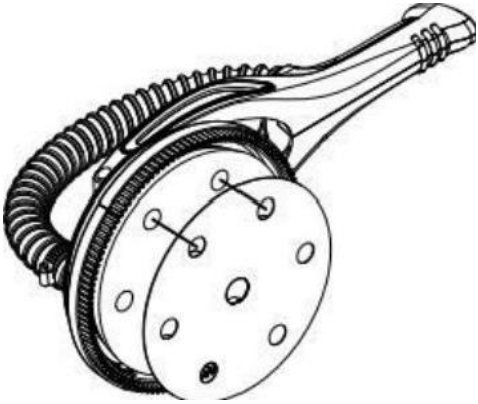

1-8

6.6 Einstellung der Saugleistung [1-9]

Im Uhrzeigersinn drehen, um die Saugkraft zu verringern. gegen den Uhrzeigersinn drehen, um zu erhöhen Absaugung Leistung.

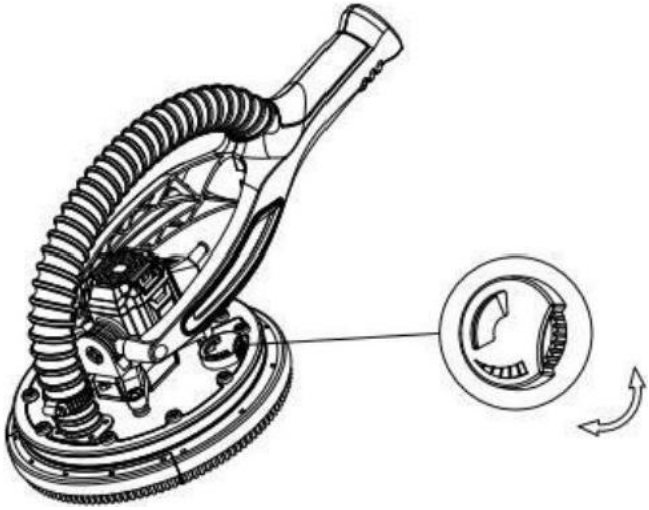

1-9

6.7 Schleifen benachbarter Kanten [1-10]

Das abnehmbare Bürstensegment erreicht mühelos die angrenzende Kante.

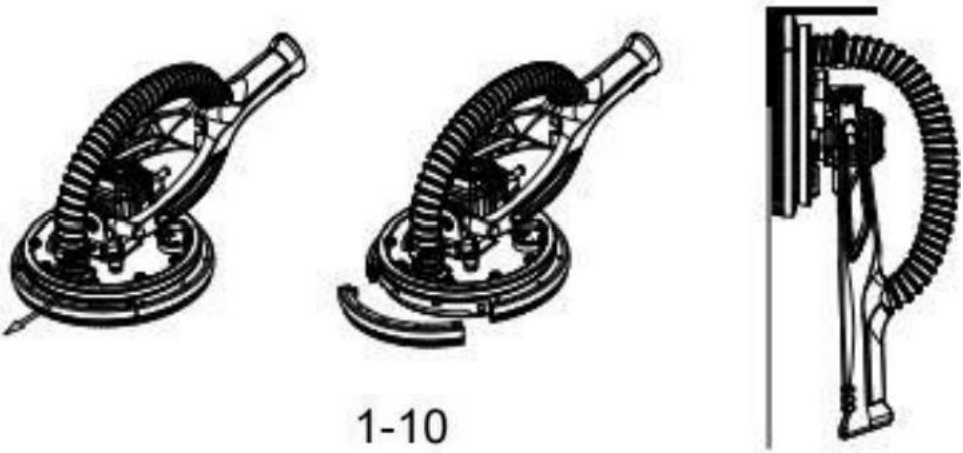

1-10

6.8 Die Decke abschleifen [1-11]
Der Schleifmaschinenkopf wurde angehoben, der Zugfederhakenkopf erleichterte das Schleifen.

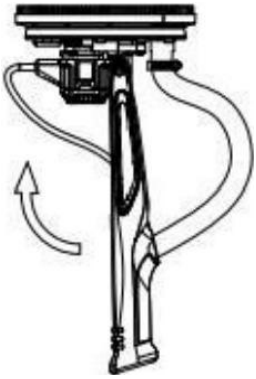

1-11

6.9 Zum Wechseln des Staubschlauchs.
--Lösen Sie den Reifen mit dem Schraubenzieher, Den Staubschlauch [1-12] herausnehmen.



1-12

--Drehung des Staubschlauchs gegen den Uhrzeigersinn [1-13]



1-13

6.10 Die Verlängerungsstange [1-14] demontieren

Beim Auseinandernehmen der Verlängerungsstange Bitte drücken Sie den Begrenzungsknopf und ziehen Sie dann die Verlängerungsstange heraus.

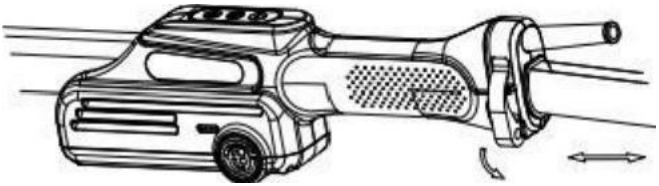

1-14

Hinweis: Dieses Gerät verfügt über eine Wandhaftung. Die Saugkraft kann vom Benutzer je nach Wandbeschaffenheit während der Benutzung selbst angepasst werden.

6.1 1 Attraktivitätsregulierung [1- 15]

--Stecken Sie den Sechskantschlüssel (Größe 5) in die Sechskantschraube am Schleifpad.
Halten Sie das Schleifpad fest und drehen Sie dann den Schraubenschlüssel, um es zu demontieren. Pad (wie in Abbildung 1-15-1 dargestellt).
Entfernen Sie die Sandschale und setzen Sie die Dichtung auf die Abtriebswelle (siehe Abbildung 1-15-2) oder entfernen Sie sie. Dadurch lässt sich der Abstand zwischen der Oberfläche des Schleifpapiers und der Bürstenoberfläche verringern oder vergrößern. Ein geringerer Abstand führt zu einer stärkeren Anziehung, ein größerer Abstand zu einer schwächeren.
--Bauen Sie die Sandplatte wieder ein, indem Sie die Schrauben festziehen .

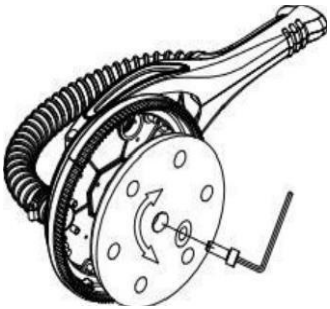

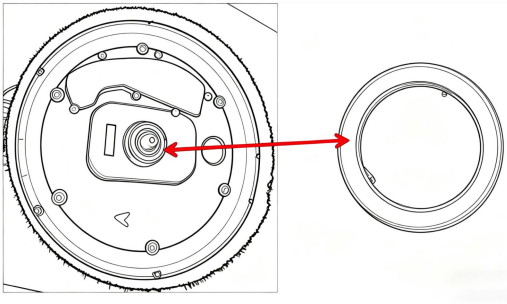

1-15-1 1-15-2

Operate the Machine

--Betätigen Sie nicht den Maschinenkopf.
--Halten Sie die Maschine mit beiden Händen fest.
-Vor Inbetriebnahme der Maschine sicherstellen, dass alle Verriegelungsgriffe geschlossen sind.
--Schließen Sie die Maschine an die Hauptstromversorgung an.
-- Vor dem Einschalten der Maschine den Schleifkopf etwas von der Arbeitsfläche entfernt halten.
-- Starten Sie die Maschine für die notwendigen Schleifarbeiten.

Bedienen Sie die Maschine mit kurzer Länge in engen und schwer zugänglichen Bereichen.
Bei höheren Wänden die Maschine auf mittlere Länge einstellen.
Verwenden Sie die Maschine mit der größten Länge für Decken.
Maschine nicht zu stark betätigen, um eine Überlastung zu vermeiden! Mit dem richtigen Druck arbeiten, um ein besseres Mahlergebnis zu erzielen.
Wirkung. Gute Schleifergebnisse und -qualität hängen hauptsächlich von der Wahl des richtigen Schleifmittels ab.
--Nach Abschluss der Schleifarbeiten die Maschine ausschalten.

CARE AND MAINTENANCE

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie irgendwelche Einstellungen vornehmen. Wartung oder Instandhaltung.
Ihr Elektrowerkzeug benötigt keine zusätzliche Schmierung oder Wartung.
Bewahren Sie Ihr Elektrowerkzeug stets an einem trockenen Ort auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
Wenn ein Fehler nicht behoben werden kann, senden Sie den Mixer zur Reparatur an einen autorisierten Händler zurück.

Reinigung

Halten Sie die Sicherheitsvorrichtungen, Lüftungsschlitze und das Motorgehäuse so sauber und staubfrei wie möglich. Reinigen Sie die Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem sauberen Tuch abreiben oder mit Druckluft unter niedrigem Druck ausblasen.
Wir empfehlen Ihnen, das Gerät immer sofort nach Gebrauch zu reinigen.
Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas milder Seife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel. Diese Stoffe greifen die Kunststoffteile des Geräts an. Außerdem muss sichergestellt werden, dass kein Wasser in das Innere des Geräts eindringen kann.

Kohlebürsten

Bei übermäßiger Funkenbildung müssen die Kohlebürsten von einem qualifizierten Elektriker überprüft werden.
Achtung! Nur ein qualifizierter Elektriker darf die Kohlebürsten wechseln.

CORRECTIVE ACTION IN CASE OF FAILURE

(1) Der Betriebsschalter ist eingeschaltet, aber der Motor läuft nicht.
- Die Drähte im Netzstecker oder in der Steckdose sind lose.
Lassen Sie Steckdose und Stecker überprüfen oder reparieren.
-- Der Schalter ist defekt.
Lassen Sie den Schalter austauschen.
(2) Der Betriebsschalter ist eingeschaltet, aber es sind ungewöhnliche Geräusche zu hören, der Motor läuft nicht oder nur sehr langsam.
Der Schaltkontakt ist defekt.
Lassen Sie den Schalter austauschen.
-- Komponente blockiert.
Lassen Sie das Elektrowerkzeug überprüfen oder reparieren.
- Zu viel Schub, dadurch wird der Motor gebremst.
Setzen Sie bei der Aufgabe weniger Schubkraft ein.
(3) Der Motor wird heiß.
-- Fremdkörper sind in den Motor eingedrungen.
Lassen Sie die Fremdstoffe entfernen.
-- Fehlendes oder verunreinigtes Schmierfett.
Schmierfett auftragen oder ersetzen lassen.
-- Der Druck ist zu hoch
Setzen Sie während der Aufgabe weniger Schubkraft ein.
(4) Häufige oder starke Funken am Kommutator.
-- Kurzschluss am Anker.
Lassen Sie den Anker austauschen.
-- Kohlebürsten verschlissen oder blockiert
Lassen Sie die Kohlebürsten überprüfen.
-- Unruhiger Lauf des Kommutators.

Die Oberfläche des Kommutators sollte gereinigt oder abgeschliffen werden.
Zu Ihrer eigenen Sicherheit dürfen Sie während des Betriebs niemals Teile oder Zubehör des Elektrowerkzeugs entfernen. Im Falle einer Störung oder Beschädigung lassen Sie das Elektrowerkzeug nur von einer Fachwerkstatt oder dem Hersteller reparieren.

EXPLODED VIEW

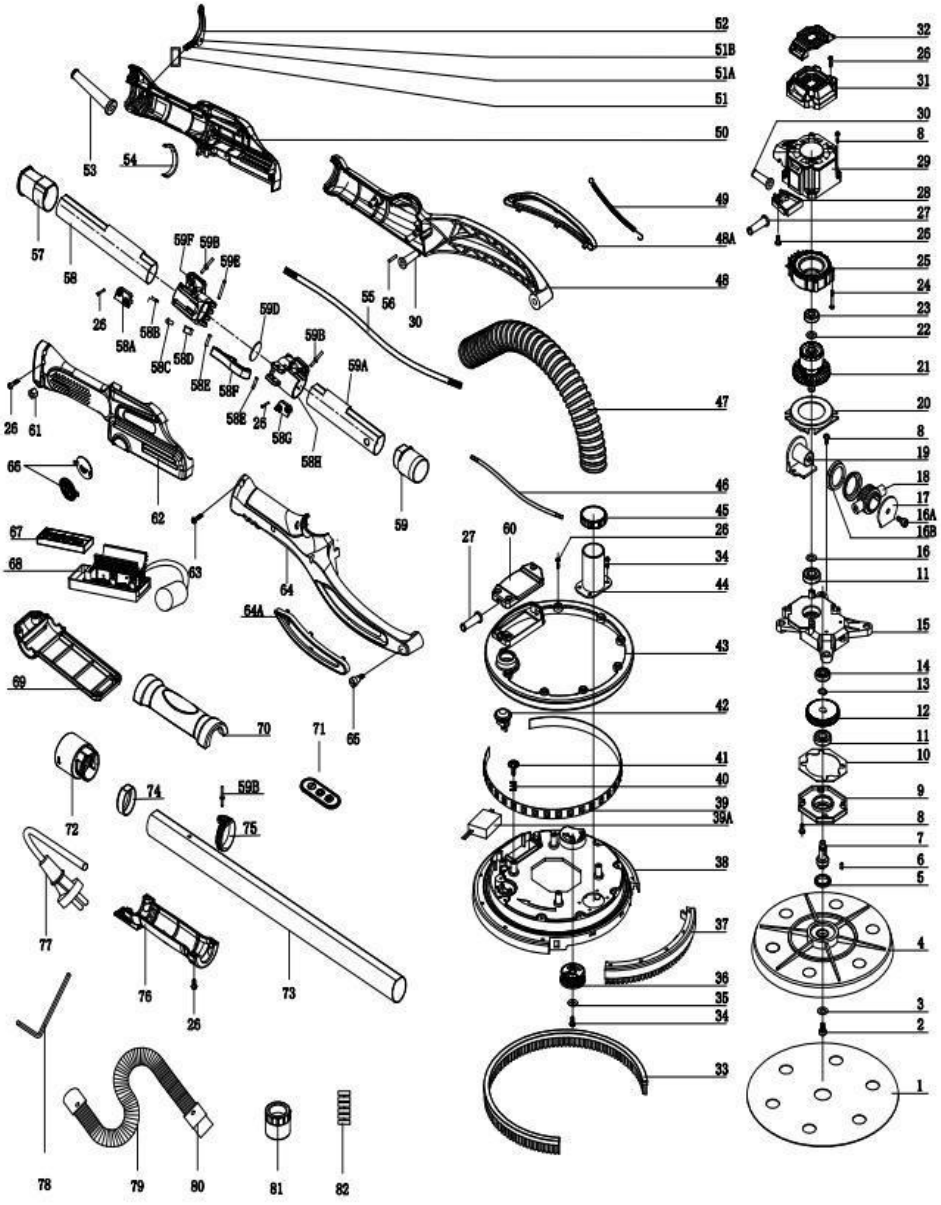

WS225-KCL Explosionszeichnungsliste							
N	Teilename	Me	Spezifi	N	Teilename	Me	Spezifi

EIN		nge	kationen	EIN		nge	kationen
1	Selbstklebendes Schleifpapier	1		48A	Zierabdeckung für linken vorderen Türgriff	1	
2	Inbusschrauben	1	M6x14	49	Spannfeder	1	
3	Flache Pads	1	φ6	50	Linker Hauptgriff	1	
4	Schleifscheibe	1		51	Spezielle flache Unterlage	1	
5	Öldichtung	1		51A	Exzenter-Schraubenschlüssel-Gewindebolzen	1	
6	Flache Taste	1	3x3x8	51B	Exzenterschlüssel-Rundbolzen	1	
7	Abtriebswelle	1	WS225	52	Exzenterschlüssel	1	
8	Drei Kombinationsschrauben	10	M4X20	53	Jacke	1	
9	Getriebedeckel	1		54	Crimp-Clips	1	
10	Papierblöcke	1		55	Fünfadriges Kabel	1	1,35 Mio.
11	Kugellager	2	6000RS	56	Anschließen	1	φ3*16
12	Ausrüstung für die Endstufe	1		57	Schutzumschlag	1	
13	Sicherungsringe für Wellen	1	φ10	58	Hinteres Doppelkanal-Alumini	1	

					umrohr		
14	Kugellager	1	608Z	58A	Post-Gummi-Sleeve-Brniquettes	1	
15	Getriebegehäuse	1		58B	Rückholfeder	1	
16	Flache Pads	1	φ10	58°C	Einstellschrauben	1	
16A	Drei Kombinationsschrauben	1	M6x15	58D	Unterstützt	1	
16B	Dämpfung des geweiteten Mundes	2		58E	Runder Stift	2	
17	Bewegliche Hülsenbefestigungslasche	1		58F	Den Schraubenschlüssel fixieren	1	
18	Aktivitätssatz	1		58G	Frontgummihülsenbriketts	1	
19	Abnehmbarer Hülsenhalter	1		58H	Vordere Gummimanschette	1	
20	Windschutzscheibe	1		59	Aluminium-Rohrverschraubungen	1	
21	Rotor	1	WS225	59A	Vorderes Doppelkanal-Aluminiumrohr	1	
22	Flache Pads	1	φ8	59B	Niet	3	

23	Kugellager	1	608 RS	59D	Dichtungsringe	1	
24	Phillips-Blechschrauben	4	ST3*25	59E	Runder Stift	1	
25	Stator	1	WS225	59F	Hintere Gummimanschette	1	
26	Phillips-Blechschrauben	11	ST4*14	60	Lampenkabelanschlussabdeckung	1	
27	Kleine Scheide	2		61	Verlängerungsmutter	1	M6
28	Kastenbriketts	1		62	Rechter Hauptgriff	1	
29	Fall	1		63	Phillips-Blechschrauben	17	ST4*16
30	Kleine Scheide	2	5010	64	Rechter vorderer Griff	1	
31	Gehäuserückseite	1		64A	Zierabdeckung für rechten vorderen Türgriff	1	
32	Staubkappe	1		65	Gewindebolzen	2	M6
33	Doppelte Bürstenreihe	1		66	Markenschutz	2	
34	Philips-Blechschrauben	4	ST4*10	67	Schalten Sie den Regler um	1	
35	Flache Pads	1	φ4	68	Leitungssteuerplatine	1	
3	Saugregulierungsr	1		69	Hauptgriff-Unterabde	1	

6	äder				ckung		
37	Seitenkanten	1		70	Oberer Hilfsgriff	1	
38	Schutzhülle	1		71	Drehzahlreglerfeld	1	
39	Lichtleisten	1		72	Staubabsaugungsrohr-Fittings	1	
39A	Stromversorgung für LED-Streifen	1		73	Elliptisches Rohr	1	
40	Druckfeder	4	φ11,5*24	74	Elliptische Rohrverbindungsmuffe	1	
41	Große Unterlegscheiben-Kombinationsschrauben	4	ST4X12	75	Elliptische Rohrpositionierungshülse	1	
42	LED-Schalter	1		76	Unterer Hilfsgriff	1	
43	Abdeckung auf der Schutzhülle	1		77	Netzkabel	1	
44	Schirmanschluss	1		78	Inbusschlüssel	1	S5
45	Basketball	1	25-38	79	Staubsammelrohr	1	
46	Zweiadriges Leichtkabel	1		80	Gemeinsam	1	φ35
4	Zweidraht-Staubsa	1	500	81	Gemeinsam	1	φ57

7	uger						
48	Linker vorderer Griff	1		82	Schließen Sie die Drahtklemmen an.	1	

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Levigatrice per cartongesso

MODELLO: WS225-KCL

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Drywall Sander

MODELLO: WS225-KCL

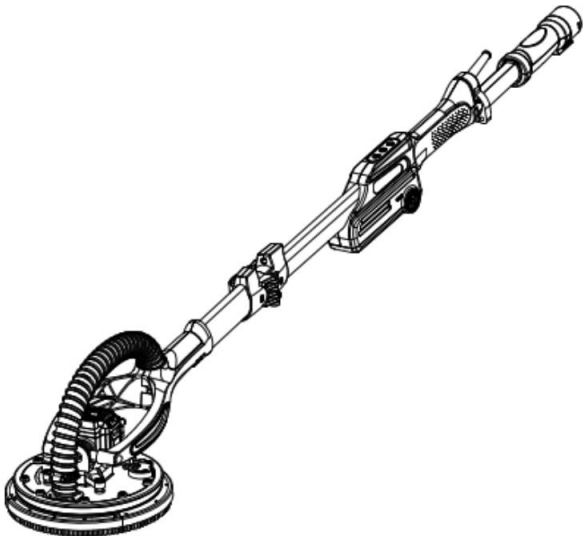

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Safety Notes

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	**INDOSSARE PROTEZIONI PER GLI OCCHI:** **Indossare sempre occhiali protettivi o occhiali di sicurezza con protezioni laterali.**
	**INDOSSARE PROTEZIONI PER L'UDITO:** **Indossare sempre protezioni acustiche.**
	**INDOSSARE PROTEZIONI RESPIRATORIE:** **Indossare sempre protezioni respiratorie.**
	SMALTIMENTO CORRETTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere consegnati a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

10. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



La macchina è progettata per levigare muri, soffitti e pareti asciutte della superficie interna ed esterna, rimuovendo i residui del pavimento, rivestimenti di vernice,
adesivo e intonaco sfuso ecc.

La nostra macchina non è adatta alla lavorazione di oggetti contenenti amianto. Quando si utilizza l'attrezzatura è necessario rispettare alcune precauzioni di sicurezza. Per prevenire lesioni e danni da
che si verificano, è necessario leggere sempre attentamente il presente manuale operativo.

Il presente manuale deve essere conservato in un luogo sicuro in modo che le informazioni in esso contenute siano sempre disponibili. Il presente manuale operativo deve accompagnare l'apparecchiatura in caso di cessione a terzi.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per incidenti o danni derivanti dalla mancata osservanza del presente manuale e delle istruzioni di sicurezza.

11. SPECIEICAZIONI

Modello n.	WS225-KCL
Energia	9 50W
Velocità a vuoto	1000-2300 giri/min
Diametro del tampone abrasivo	215 pollici
Diametro della carta vetrata	225 millimetri
Diametro del tubo	32mm
Peso	5,3 kg (compresi tutti gli accessori)

12. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Nelle presenti istruzioni per l'uso sono presenti i seguenti pittogrammi:


Indica pericolo di lesioni, rischio per la vita e possibili danni all'apparecchio se non si seguono queste istruzioni.


Indica la presenza di scosse elettriche.

Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso prima di utilizzare il apparecchio. Familiarizzare con le funzioni e il metodo di funzionamento. Per garantire un corretto funzionamento, effettuare sempre la manutenzione dell'apparecchio secondo le istruzioni. Le istruzioni per l'uso e la documentazione associata devono essere sempre conservate nelle vicinanze dell'apparecchio. Quando si utilizzano utensili elettrici, è necessario osservare le seguenti norme di sicurezza di base precauzioni per garantire la protezione dalle scosse elettriche, infortunio e fuoco. Leggere e seguire tutte le istruzioni prima di utilizzare questo elettroutensile. Prestare attenzione alle note sulla sicurezza.


Controllare sempre che la tensione di rete corrisponda al valore riportato sulla targhetta.


La macchina è stata dotata di doppio isolamento in conformità con EN60745: pertanto, non è necessario un filo di terra

UTILIZZARE LA CORRETTA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE : la tensione di alimentazione deve corrispondere alle informazioni riportate sulla targhetta

identificativa dell'utensile.

UTILIZZARE UNA PROLUNGA ADEGUATA : utilizzare solo una prolunga approvata cavo adatto all'alimentazione della macchina. Il cavo deve avere una diametro di almeno 1,5 mm ^{2}

Quando il cavo di prolunga è su una bobina, srotolare il cavo nella sua interezza

SPEGNERE IMMEDIATAMENTE LA MACCHINA IN CASO DI:

19. Malfunzionamento della spina di rete, del cavo di alimentazione o danneggiamento del cavo.
20. Interruttore rotto.
21. Fumo o puzza di isolamento bruciato.

22. REGOLE GENERALI DI SICUREZZA



ATTENZIONE! Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendio e/o gravi infortunio.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimento futuro.

Il termine "elettroutensile" nelle avvertenze si riferisce all'elettroutensile alimentato dalla rete elettrica (con cavo) elettroutensile o elettroutensile a batteria (senza fili).

16) Sicurezza sul posto di lavoro.

v) Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate o buie favoriscono gli incidenti.

w) Non utilizzare utensili elettrici in ambienti esplosivi atmosfere, come in presenza di liquidi infiammabili, gas o polvere. Gli utensili elettrici generano scintille che possono incendiare la polvere o i fumi.

x) Tenere lontani bambini e astanti mentre si utilizza un elettroutensile. Le distrazioni possono far perdere il controllo.

17) Sicurezza elettrica

s) **Le spine degli utensili elettrici devono essere adatte alla presa. Non modificare mai la spina in alcun modo** . Non utilizzare adattatori con messa a terra (a terra) utensili elettrici. Spine non modificate e prese adatte ridurranno il rischio di scosse elettriche.

t) **Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra o a massa, come tubi, radiatori, cucine e frigoriferi** . C'è un rischio aumentato di scosse elettriche scossa elettrica se il tuo corpo è collegato a terra o a massa.

u) **Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia o all'umidità** . L'ingresso di

acqua in un elettroutensile aumenta il rischio di scosse elettriche.

v) Non utilizzare il cavo in modo improprio. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare l'elettroutensile. Mantenere cavo lontano dal calore, olio, bordi taglienti o parti mobili.

I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.

w) **Quando si utilizza un elettroutensile all'aperto, utilizzare una prolunga adatto per uso esterno** . (L'uso di un cavo adatto all'uso esterno riduce il rischio di scosse elettriche shock.

x) **Se è inevitabile utilizzare un elettroutensile in un luogo umido, usare un dispositivo di corrente residua (RCD) fornitura protetta** . L'uso di un RCD riduce il rischio di scosse elettriche.

18) Sicurezza personale

a) **Rimani vigile, fate attenzione a ciò che fate e usate il buon senso quando utilizzate un elettroutensile. Non utilizzare un elettroutensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci** . Un momento di la disattenzione durante l'utilizzo di utensili elettrici può provocare gravi lesioni personali.

B) **Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre protezioni per gli occhi** .

Dispositivi di protezione individuale quali maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche antiscivolo, casco protettivo, o l'uso di protezioni acustiche in condizioni appropriate ridurrà i danni personali.

c) Impedire **l'avviamento involontario. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione off prima di collegare la fonte di alimentazione e/o il pacco batteria, raccogliere o trasportare l'utensile.** Trasportare utensili elettrici tenendo il dito sull'interruttore o alimentare utensili elettrici con l'interruttore acceso può causare incidenti.

y) **Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione o chiave inglese prima di accendere l'utensile elettrico** . Una chiave inglese o una chiave inglese lasciata attaccata a una parte rotante dell'utensile elettrico può causare lesioni personali.

z) **Non sporgerti troppo. Mantieni sempre un appoggio e un equilibrio corretti** . Ciò consente un migliore controllo dell'utensile elettrico in situazioni impreviste.

aa) **Vestiti in modo appropriato. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tieni i**

tuoi capelli, tenere indumenti e guanti lontani dalle parti in movimento . Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento.

ab) **Se sono previsti dispositivi per il collegamento dell'aspirazione della polvere e strutture di raccolta, assicurarsi che siano collegati e utilizzati correttamente** . L'uso di sistemi di aspirazione della polvere può ridurre i rischi legati alla polvere.

19) Uso e cura degli utensili elettrici

v) Non forzare l'utensile elettrico. Utilizzare l'utensile elettrico corretto per il proprio
applicazione . L'elettroutensile corretto svolgerà il lavoro meglio e in modo più sicuro alla velocità per cui è stato progettato.

w) **Non utilizzare l'utensile elettrico se l'interruttore non lo accende e spegne** . Qualsiasi utensile elettrico che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e
deve essere riparato.

x) **Scollegare la spina dalla fonte di alimentazione e/o la batteria dall'utensile elettrico prima di effettuare qualsiasi regolazione, sostituzione di accessori, o per riporre utensili elettrici.** Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avvio accidentale dell'utensile elettrico

y) **Conservare gli utensili elettrici inutilizzati fuori dalla portata dei bambini e non consentirne l'uso. persone che non hanno familiarità con l'utensile elettrico o con le presenti istruzioni per l'uso dell'utensile elettrico.** Gli utensili elettrici sono pericolosi se utilizzati da utenti non addestrati.

z) **Eseguire la manutenzione degli utensili elettrici. Verificare che le parti mobili non siano disallineate o bloccate. rottura di parti e qualsiasi altra condizione che possa influire sul funzionamento dell'utensile elettrico operazione. Se danneggiato, far riparare l'elettroutensile prima dell'uso** . Molti gli incidenti sono causati da utensili elettrici sottoposti a scarsa manutenzione.

aa) **Continua a tagliare utensili affilati e puliti** . Gli utensili da taglio adeguatamente mantenuti con bordi taglienti affilati hanno meno probabilità di incepparsi e sono più facili da controllare.

ab) **Utilizzare l'utensile elettrico, gli accessori e le punte degli utensili ecc. in**

conformità con queste istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da svolgere . L'uso dell'elettroutensile per operazioni diverse da quelle previste potrebbe dare origine a situazioni pericolose.

20) Servizio

d) **Fate riparare il vostro elettroutensile da un tecnico qualificato, utilizzando solo pezzi di ricambio identici** . In questo modo si garantisce la sicurezza dell'utensile elettrico.

23. PRECAUZIONI NELL'USO DELLA LEVIGATRICE PER CARTONGESSO

Attenzione! È necessario rispettare le seguenti misure di sicurezza di base contro le scosse elettriche, lesioni e pericolo di incendio durante l'uso di utensili elettrici. Leggere e rispettare queste istruzioni prima di iniziare a utilizzare qualsiasi utensile.

Queste istruzioni devono essere conservate in un luogo sicuro.

--L'apparecchiatura non deve mai essere utilizzata in ambienti in cui è presente un'atmosfera esplosiva. Evitare che il cavo tocchi parti del corpo.

--Utilizzare solo il cavo di prolunga omologato per l'uso nell'area di lavoro.

--Non forzare la macchina per lavori non adatti, ad esempio, lavori ruvidi macinazione, spazzolatura, ecc. Altrimenti si verificheranno pericoli e danni.

--Per la manutenzione, utilizzare solo pezzi di ricambio identici. Altrimenti, senza rischi il funzionamento non può essere garantito.

--Gli accessori la velocità consentita deve essere almeno la stessa della velocità massima della macchina. In caso contrario, potrebbero rompersi o incrinarsi quando la loro velocità di funzionamento supera quella consentita dalla macchina.

--Non utilizzare accessori danneggiati. Prima dell'uso, controllare sempre se gli accessori gli accessori sono intaccati o incrinati. Ad esempio, per il tampone di levigatura, verificare che la piastra di supporto non sia crepata. Assicurarsi che tutti siano fuori dall'area di rotazione della macchina e far funzionare la macchina alla massima velocità per un minuto, in modo da testare completamente gli accessori.

--Non appoggiare la macchina quando non è completamente ferma.Altrimenti, perderai il controllo della macchina.

- Pulire regolarmente la porta di scarico della macchina. Durante il lavoro, controllare saldamente la macchina con entrambe le mani per garantire un funzionamento sicuro.
--Durante la levigatura, non utilizzare carta vetrata troppo grossa. Quando si sceglie il disco abrasivo, si prega di osservare le specifiche del produttore. La carta vetrata posizionata oltre il blocco di levigatura comporta il rischio di tagli e lesioni, oltre a causare inceppamenti.
--La macchina può essere collegata al massimo a un tubo di prolunga.
- Si consiglia di indossare sempre guanti e occhiali di sicurezza industriali quando si lavora con la levigatrice per cartongesso.
--È obbligatorio indossare abiti attillati.
--Considerare sempre la coppia di reazione.
--Indossare una maschera protettiva P2 per proteggersi dalle polveri pericolose e scegliere un aspirapolvere adatto.

24. COME USARE LA LEVIGATRICE PER CARTONGESSO



Prima di installare, riparare o effettuare la manutenzione dell'apparecchio, spegnere sempre l'interruttore di funzionamento e staccare la spina di rete!

Prima del funzionamento iniziale

--Verificare che la frequenza nominale della rete elettrica corrisponda ai dati del tipo di apparecchio.
--Prima di utilizzare l'utensile, leggere attentamente il manuale di istruzioni.
6.1 Funzione di piegatura
Regolare prima la vite con il cacciavite, quindi la chiave di bloccaggio si aggancia direttamente posto.

1-1 **1-2**

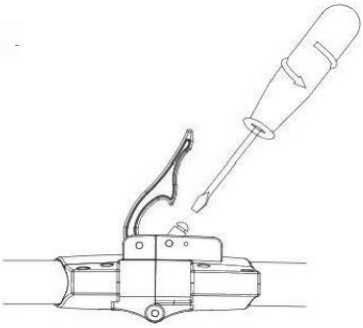

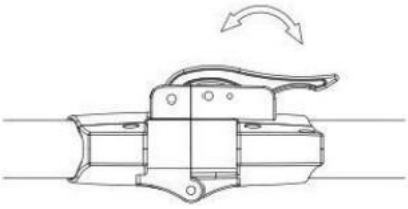

6.2 Come operare

-Allentare la chiave di bloccaggio, prendere l'asta di prolunga per collegarla alla macchina [1-3].

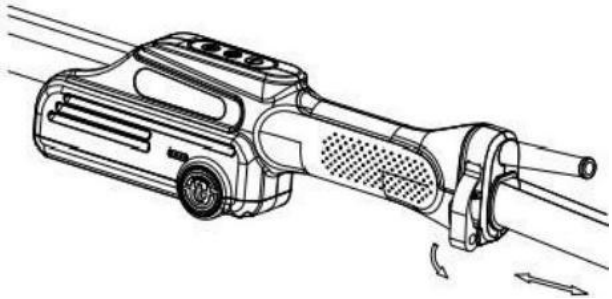

1-3

-Prendere il tubo della polvere per collegarlo all'asta di prolunga[1-4].

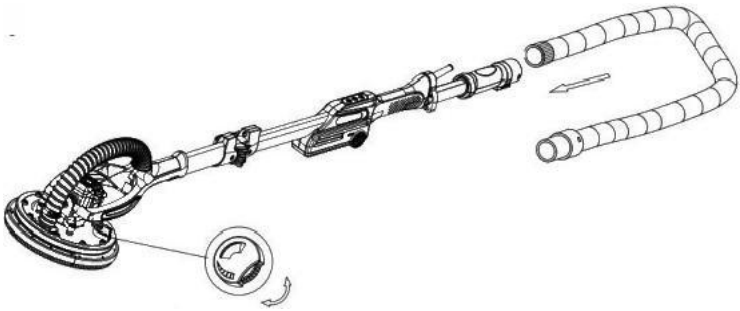

1-4

6.3 Controllo elettronico

Questa macchina ha le seguenti caratteristiche:

--Interruttore di blocco [1-5];

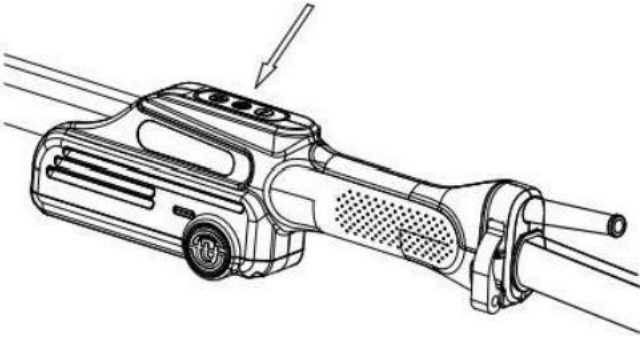

1-5

--Velocità regolabile [1-6]
Regolare la velocità da 1000-2300 giri/min ruotando la rotella della velocità [1-6]. In questo modo, l'utente può scegliere velocità diverse per diverse superfici di levigatura.

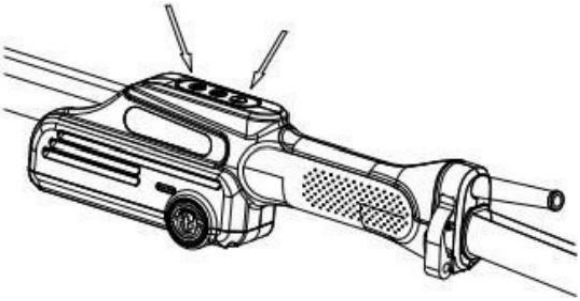

1-6

6.4 Sostituire il tampone abrasivo [1-7]
--Inserire la chiave esagonale (misura 5) nel bullone esagonale sul tampone abrasivo.
--Tenere saldamente il tampone abrasivo, quindi girare la chiave per smontare il tampone.
--Installare il nuovo tampone abrasivo serrando il bullone

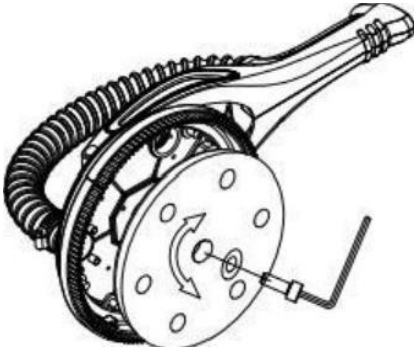

1-7

Attenzione: Installare sulla macchina solo il tampone abrasivo specificato.

6.5 Attaccare la carta abrasiva al tampone [1-8]
Assicurarsi che i fori sulla carta abrasiva corrispondano esattamente ai fori sul tampone.

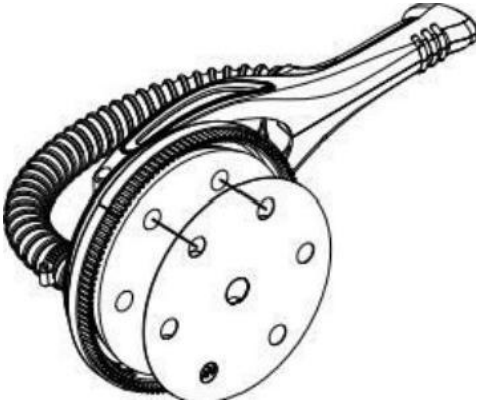

1-8

6.6 Regolazione della potenza di aspirazione [1-9]
In senso orario per ridurre la potenza di aspirazione, in senso antiorario per aumentare aspirazione energia.

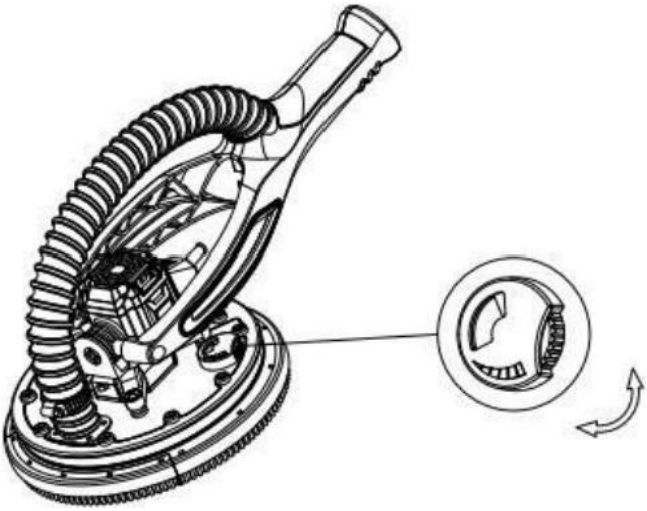

1-9

6.7 Rettifica dei bordi adiacenti [1-10]

Il segmento della spazzola staccabile può raggiungere facilmente il bordo adiacente.

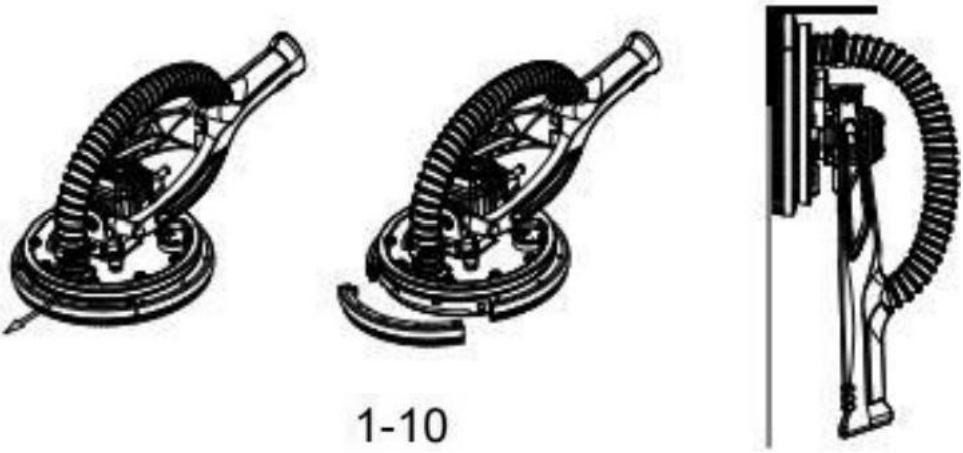

1-10

6.8 Per carteggiare il soffitto [1-11]

La testa della rettificatrice è sollevata, la testa del gancio a molla di trazione, in modo che la rettifica sia più facile

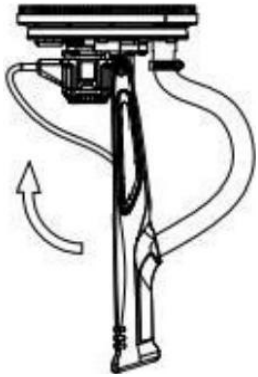

1-11

6.9 Per sostituire il tubo flessibile della polvere.
--Allentare il cerchio con il cacciavite, estrarre il tubo flessibile della polvere [1-12].



1-12

--Rotazione in senso antiorario del tubo della polvere [1-13]



1-13

6.10 Smontare l'asta di prolunga [1-14]

Quando si smonta l'asta di prolunga, Per favore, premere la manopola limitata, quindi estrarre l'asta di prolunga.

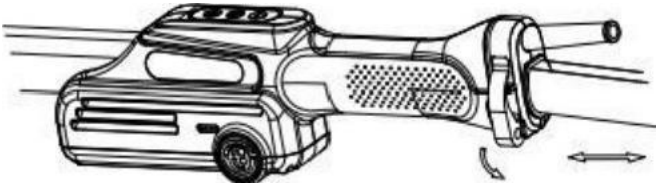

1-14

NOTA: Questa macchina è in grado di aspirare dalle pareti. Gli utenti possono regolare autonomamente la forza di aspirazione, a seconda delle condizioni della parete durante l'uso.

6.1 1 Regolamentazione dell'attrattiva [1- 15]

--Inserire la chiave esagonale (misura 5) nel bullone esagonale sul tampone abrasivo.

--Tenere saldamente il tampone abrasivo, quindi girare la chiave per smontare il pad (come mostrato nella Figura 1-15-1).

Rimuovere il vassoio della sabbia e posizionare o rimuovere la guarnizione sull'albero di uscita (fare riferimento alla Figura 1-15-2), che può ridurre o aumentare la distanza tra la superficie della carta vetrata e la superficie della spazzola. Una distanza minore comporta una maggiore attrazione, mentre una distanza maggiore comporta una minore attrazione.

--Reinstallare il cuscinetto di sabbia serrando i bulloni .

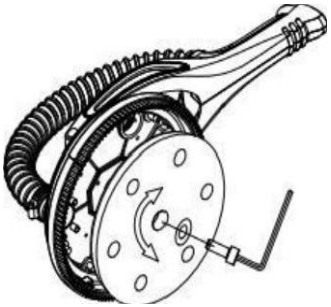

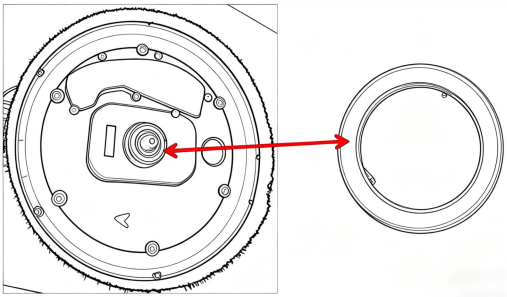

1-15-1 1-15-2

Operate the Machine

--Non controllare la testa della macchina.
--Tenere la macchina con entrambe le mani.
-Prima di azionare la macchina, assicurarsi che tutte le maniglie di fissaggio siano chiuse.
--Collegare la macchina all'alimentazione principale.
-- Prima di accendere la macchina, tenere la testa di levigatura leggermente distante dalla superficie di lavoro.
-- Avviare la macchina per i lavori di levigatura necessari.
Utilizzare la macchina con una lunghezza ridotta in aree strette e scomode.
Per le pareti più alte, utilizzare la macchina con lunghezza media.
Per i soffitti utilizzare la macchina con la lunghezza maggiore.
-- Non premere eccessivamente la macchina per evitare di sovraccaricarla!
Premere con la pressione adeguata per una migliore macinazione.
effetti. La buona qualità e gli effetti di levigatura sono decisi principalmente dalla scelta del materiale abrasivo giusto.
--Una volta terminata la levigatura, spegnere la macchina.

CARE AND MAINTENANCE

Prima di effettuare qualsiasi regolazione, staccare la spina dalla presa di corrente, manutenzione o assistenza.
Il tuo elettroutensile non richiede lubrificazione o manutenzione aggiuntiva.

Conserva sempre l'elettroutensile in un luogo asciutto.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.
Se non è possibile risolvere il guasto, restituire il mixer a un rivenditore autorizzato per la riparazione.

Pulizia

_ Mantenere i dispositivi di sicurezza, le fessure di ventilazione e l'alloggiamento del motore il più possibile liberi da sporco e polvere. Pulire unità strofinandola con un panno pulito o soffiandola con aria compressa a bassa pressione.
_ Si consiglia di pulire sempre l'unità subito dopo l'uso.
Pulire regolarmente l'unità strofinandola con un panno umido e un po' di sapone delicato. Non utilizzare detergenti o solventi; Questi potrebbero danneggiare le parti in plastica dell'unità. È inoltre necessario assicurarsi che l'acqua non possa penetrare all'interno dell'unità.

Spazzole di carbone

Se si verificano scintille eccessive, è necessario far controllare le spazzole di carbone da un elettricista qualificato.
Attenzione! Solo un elettricista qualificato può sostituire le spazzole.

CORRECTIVE ACTION IN CASE OF FAILURE

(1) L'interruttore di comando è acceso, ma il motore non funziona.
- I fili della spina di alimentazione o della presa sono allentati.
Fate controllare o riparare la presa e la spina.
-- L'interruttore è difettoso.
Far sostituire l'interruttore.
(2) L'interruttore di comando è acceso, ma si sentono rumori insoliti, il motore non funziona o funziona solo molto lentamente.
- Il contatto dell'interruttore è guasto.
Far sostituire l'interruttore.
-- Componente inceppato.

Far controllare o riparare l'utensile elettrico.
- Troppa spinta, di conseguenza il motore trascina.
Utilizzare meno spinta durante l'attività.
(3) Il motore si surriscalda.
-- Sono penetrati corpi estranei nel motore.
Far rimuovere le sostanze estranee.
-- Grasso lubrificante mancante o contaminato.
Applicare o sostituire il grasso lubrificante.
-- Pressione troppo alta
Utilizzare meno spinta durante l'attività
(4) Scintille frequenti o forti sul commutatore.
-- Cortocircuito sull'indotto.
Far sostituire l'indotto.
-- Spazzole di carbone usurate o inceppate
Fate controllare le spazzole di carbone.
-- Funzionamento irregolare del commutatore.
Far pulire o rettificare la superficie del commutatore.
Per la vostra sicurezza, non rimuovete mai parti o accessori dell'elettroutensile durante il funzionamento. In caso di guasto o danneggiamento, fate riparare l'elettroutensile solo da un'officina specializzata o dal produttore.

EXPLODED VIEW

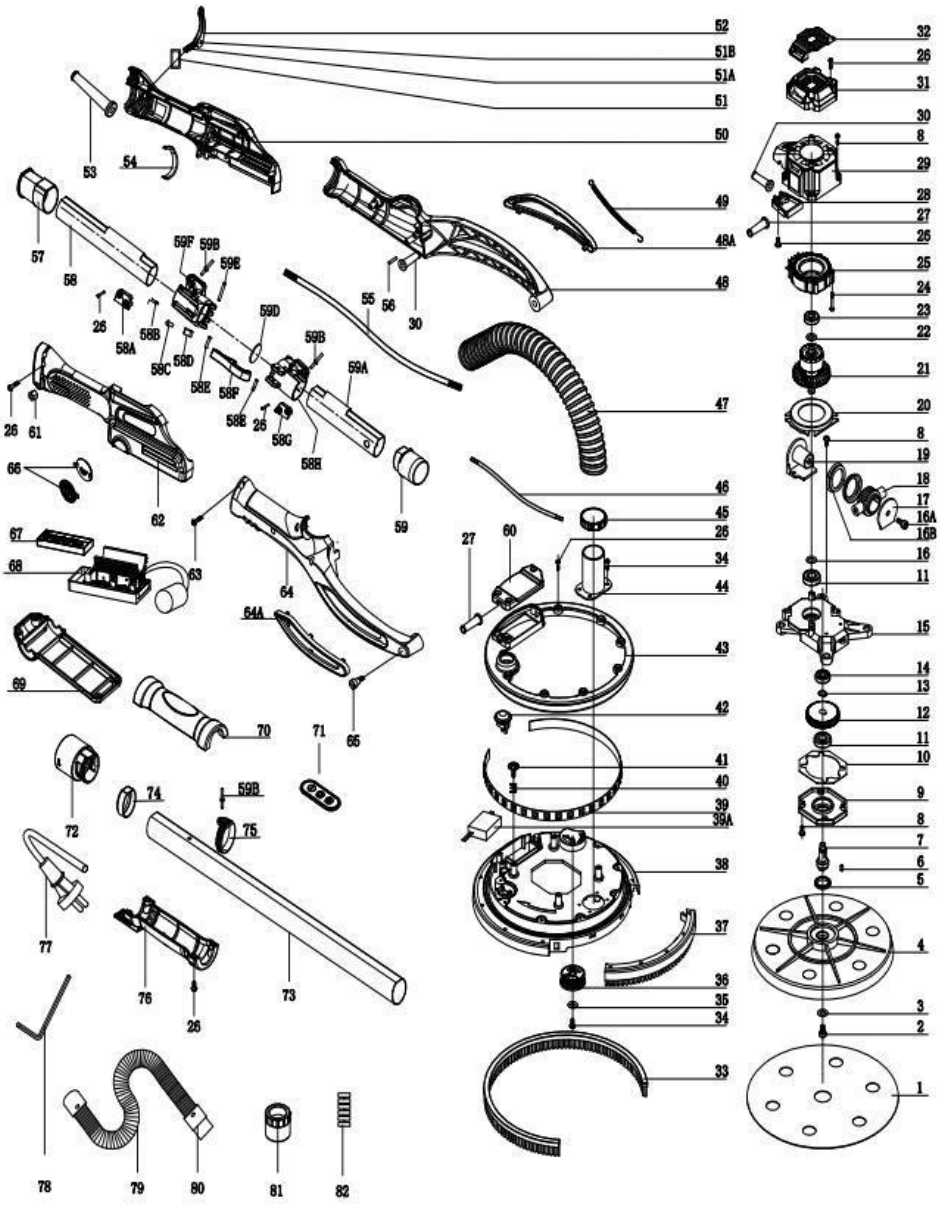

Elenco esploso WS225-KCL							
NO	Nome della	Quantit	specific	NO	Nome della	Quantit	specific

	parte	à	he		parte	à	he
1	Carta vetrata autoadesiva	1		48 A	Copertura decorativa della maniglia anteriore sinistra	1	
2	viti a brugola	1	M6X14	49	Molla elastica	1	
3	cuscinetti piatti	1	φ6	50	Maniglia principale sinistra	1	
4	Disco abrasivo	1		51	Tampone piatto speciale	1	
5	Guarnizione dell'olio	1		51 A	Perno filettato con chiave eccentrica	1	
6	Chiave piatta	1	3x3x8	51 B	Chiave eccentrica perno tondo	1	
sì	Albero di uscita	1	WS225	52	Chiave eccentrica	1	
8	Tre viti combinate	10	M4X20	53	giacca	1	
9	Copertura del cambio	1		54	Clip di crimpatura	1	
10	Blocchi di carta	1		55	Cavo a cinque	1	1,35 milioni

					conduttori		
11	Cuscinetti a sfere	2	6000 rupie	56	Collegamento	1	φ3*16
12	Attrezzatura per la fase finale	1		57	Sovraccoperta	1	
13	Anelli di sicurezza per alberi	1	φ10	58	Tubo posteriore in alluminio a doppio canale	1	
14	Cuscinetti a sfere	1	608Z	58 A	Maniche post-gomma	1	
15	Corpo del cambio	1		58 B	Molla di ritorno	1	
16	cuscinetti piatti	1	φ10	58 C	Viti di regolazione	1	
16 A	Tre viti combinate	1	M6X15	58 D	Supporti	1	
16 B	Smorzamento della bocca svasata	2		58 E	Perno rotondo	2	
17	Linguetta di fissaggio del manicotto mobile	1		58 F	Bloccare la chiave inglese	1	
18	Set di attività	1		58 G	Bricchette di manicotto in gomma	1	

					anteriore		
19	Porta manicotto rimovibile	1		58 ore	Manicotto anteriore in gomma	1	
20	Parabrezza	1		59	Raccordi per tubi in alluminio	1	
21	rotore	1	WS225	59 A	Tubo anteriore in alluminio a doppio canale	1	
22	cuscinetti piatti	1	φ8	59 B	rivetto	3	
23	Cuscinetti a sfere	1	608 RS	59 D	Anelli di tenuta	1	
24	Viti autofilettanti Phillips	4	ST3*25	59 E	Perno rotondo	1	
25	statore	1	WS225	59 F	Manicotto posteriore in gomma	1	
26	Viti autofilettanti Phillips	11	ST4*14	60	Copertura di collegamento del filo della lampada	1	
27	Piccola guaina	2		61	Dado di prolunga	1	M6
28	Bricchette di	1		62	Maniglia	1	

	cassa				principale destra		
29	Caso	1		63	Viti autofilettanti Phillips	17	ST4*16
30	Piccola guaina	2	5010	64	Maniglia anteriore destra	1	
31	Copertura posteriore del telaio	1		64 A	Copertura decorativa della maniglia anteriore destra	1	
32	Tappo antipolvere	1		65	Perni filettati	2	M6
33	Doppia fila di spazzole	1		66	Copertura del marchio	2	
34	Viti autofilettanti Philips	4	ST4*10	67	Cambia il governatore	1	
35	cuscinetti piatti	1	φ4	68	Quadro di controllo di linea	1	
36	Ruote di regolazione dell'aspirazione	1		69	Copertura inferiore della maniglia principale	1	
37	Bordi laterali	1		70	Maniglia secondaria	1	

					superiore		
38	Copertura protettiva	1		71	Pannello di controllo della velocità dell'interruttore	1	
39	Strisce luminose	1		72	Raccordi per tubi di raccolta polvere	1	
39A	Potenza della striscia luminosa	1		73	Tubo ellittico	1	
40	Molla di compressione	4	φ11.5*24	74	Manicotto di collegamento del tubo ellittico	1	
41	Viti combinate con rondella grande	4	ST4X12	75	Manicotto di posizionamento del tubo ellittico	1	
42	Interruttore LED	1		76	Maniglia inferiore	1	
43	Coprire la copertura protettiva	1		77	Cavo di alimentazione	1	
44	Connettore di schermatura	1		78	chiave a brugola	1	S5
45	Cerchi	1	25-38	79	Tubo di	1	

					raccolta della polvere		
46	Cavo leggero a due conduttori	1		80	Giunto	1	φ35
47	Aspirapolvere a due fili	1	500	81	Giunto	1	φ57
48	Maniglia anteriore sinistra	1		82	Collegare i terminali dei fili	1	

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Lijadora para paneles de yeso

MODELO: WS225-KCL

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Drywall Sander

MODELO: WS225-KCL

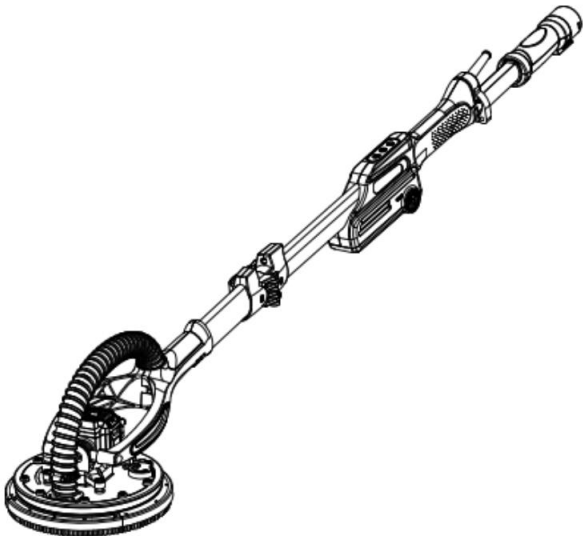

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Safety Notes

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	**USAR PROTECCIÓN PARA LOS OJOS:** **Utilice siempre gafas de seguridad o anteojos de seguridad con protectores laterales.**
	**USE PROTECCIÓN AUDITIVA:** **Utilice siempre protección auditiva.**
	**USAR PROTECCIÓN RESPIRATORIA:** **Utilice siempre protección respiratoria.**
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/UE. El símbolo del contenedor con ruedas tachado indica que este producto debe desecharse por separado de la basura doméstica en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos.

13. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



La máquina está diseñada para lijar paredes secas, techos y paredes de la superficie interior y exterior limpiando los residuos del piso. recubrimientos de pintura,
adhesivo y yeso suelto, etc.

Nuestra máquina no es adecuada para procesar objetos que contengan amianto. Debes respetar ciertas precauciones de seguridad al utilizar el equipo. Para evitar lesiones y daños causados por
ocurriendo, Siempre debe leer atentamente este manual de instrucciones.
Este manual debe conservarse en un lugar seguro para que la información que contiene esté siempre disponible. Este manual de funcionamiento debe acompañar al equipo si éste se transfiere a otra persona.
No aceptamos ninguna responsabilidad por accidentes o daños que surjan por

ignorar este manual y las instrucciones de seguridad.

14. ESPECIFICACIONES

Modelo N°	WS225-KCL
Fuerza	9 50W
Velocidad sin carga	1000-2300 rpm
Diámetro de la almohadilla de molienda	215 pulgadas
Diámetro del papel de lija	225 mm
Diámetro del tubo	32 mm
Peso	5,3 kg (incluidos todos los accesorios)

15. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Los siguientes pictogramas aparecen a lo largo de estas instrucciones de funcionamiento:


Indica peligro de lesiones, Riesgo de muerte y posibles daños al aparato si no se siguen estas instrucciones.


Indica la presencia de descargas eléctricas.

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento antes de utilizar el aparato. Familiarícese con las funciones y el método de operación. Para garantizar un funcionamiento correcto, Mantenga siempre el aparato según las instrucciones. Las instrucciones de uso y los documentos asociados deberán conservarse siempre cerca del aparato.

Al utilizar herramientas eléctricas, Debes observar las siguientes normas básicas de seguridad: precauciones para garantizar la protección contra descargas eléctricas, lesiones y fuego. Lea y siga todas las instrucciones antes de utilizar esta herramienta eléctrica. Preste atención a las notas sobre seguridad.


Compruebe siempre si la tensión de red coincide con el valor que aparece en la placa de características.


La máquina ha sido doblemente aislada de acuerdo con EN60745: por lo tanto, no es necesario un cable de tierra.

UTILICE LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN CORRECTA : La tensión de

alimentación debe coincidir con la información indicada en la placa de identificación de las herramientas.

UTILICE UN CABLE DE EXTENSIÓN ADECUADO : Utilice únicamente un cable de extensión aprobado cable adecuado para la alimentación de la máquina. El cable debe tener un diámetro de al menos 1,5 mm ^{2}

. Cuando el cable de extensión esté en un carrete, desenrolle el cable en su totalidad.

APAGUE LA MÁQUINA INMEDIATAMENTE EN CASO DE:

25. Mal funcionamiento del enchufe de red, del cable de alimentación o daño del cable.
26. Interruptor roto.
27. Humo o hedor a aislamiento quemado.

28. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA! Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones.

El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar una descarga eléctrica. incendio y/o grave lesión.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a su herramienta operada por la red eléctrica (con cable). herramienta eléctrica o herramienta eléctrica operada a batería (inalámbrica).

21) Seguridad en el área de trabajo.

ac) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras invitan a los accidentes.

ad) No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas. atmósferas, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo o los humos.

ae) Mantenga a los niños y a las personas cercanas alejados mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacerle perder el control.

22) Seguridad eléctrica

y) **Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera** . No utilice ningún enchufe adaptador con toma de tierra. (conectado a tierra) herramientas eléctricas. Los enchufes sin modificar y las tomas de corriente compatibles reducirán el riesgo de descarga eléctrica.

z) **Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra. tales como tuberías, radiadores, gamas y refrigeradores** . Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica. descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.

aa) **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones de humedad** . La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.

ab) No maltrate el cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantener cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o partes móviles.

Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

ac) **Al operar una herramienta eléctrica al aire libre, utilice un cable de extensión Apto para uso en exteriores** . (El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica. choque.

ad) **Si es inevitable utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilizar un dispositivo de corriente residual (RCD)** suministro **protegido** El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.

23) Seguridad personal

a) **Mantente alerta, Preste atención a lo que hace y use el sentido común al operar una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos** . Un momento de La falta de atención al utilizar herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.

b) **Utilice equipo de protección personal. Utilice siempre protección para los ojos** .

Equipo de protección como mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco duro, o el uso de protección auditiva en condiciones apropiadas reducirá las lesiones personales.

c) Evitar **el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectarlo a la fuente de alimentación y/o al paquete de baterías. recoger o transportar la herramienta.** Transportar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o encender herramientas eléctricas que tengan el interruptor encendido invita a que se produzcan accidentes.

af) **Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la**

herramienta eléctrica . Dejar una llave inglesa o una llave inglesa colocada en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica podría causar lesiones personales.

ag) **No se extienda demasiado. Mantenga una posición adecuada y el equilibrio en todo momento** . Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

ah) **Vístase apropiadamente. No use ropa suelta ni joyas. Mantén tu cabello, Ropa y guantes alejados de las piezas móviles** . La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las partes móviles.

ai) **Si se proporcionan dispositivos para la conexión de extracción de polvo y instalaciones de recolección, Asegúrese de que estén conectados y se utilicen correctamente** . El uso de recolección de polvo puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

24) Uso y cuidado de herramientas eléctricas

ac) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su trabajo.

Aplicación . La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y de manera más segura a la velocidad para la que fue diseñada.

ad) **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende ni la apaga** . Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y
debe ser reparado

ae) **Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios, o almacenar herramientas eléctricas.** Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la herramienta eléctrica accidentalmente.

af) **Guarde las herramientas eléctricas que no estén en uso fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o con estas instrucciones para operar la herramienta eléctrica.** Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.

ag) **Realice el mantenimiento de las herramientas eléctricas. Compruebe si hay desalineación o atascamiento de las piezas móviles. Rotura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la**

herramienta eléctrica. operación. Si está dañado, haga reparar la herramienta eléctrica antes de usarla . Muchos Los accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.

ah) **Sigue cortando Herramientas afiladas y limpias** . Las herramientas de corte mantenidas adecuadamente con bordes afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.

ai) **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas, etc., de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar** . El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes a las previstas podría generar una situación peligrosa.

25) Servicio

e) **Haga que un técnico de reparación calificado revise su herramienta eléctrica y utilice únicamente piezas de repuesto idénticas** . Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.

29. PRECAUCIONES AL USAR LA LIJADORA DE YESO

¡Atención! Debe cumplir con las siguientes medidas básicas de seguridad contra descargas eléctricas. lesiones y peligro de incendio al utilizar herramientas eléctricas. Lea y respete estas instrucciones antes de comenzar a utilizar cualquier herramienta.

Estas instrucciones deben conservarse en un lugar seguro.

--El equipo nunca debe utilizarse en entornos donde exista una atmósfera explosiva. No permita que el cable toque ninguna parte de su cuerpo.

--Utilice únicamente el cable de extensión aprobado para su uso en el área de trabajo.

--No fuerce la máquina para realizar trabajos inadecuados, por ejemplo, trabajos bruscos. molienda, cepillado, etc. De lo contrario se causarán peligros y daños.

--Utilice únicamente piezas de repuesto idénticas durante el mantenimiento. De lo contrario, libre de riesgos No se puede garantizar el funcionamiento.

--Los accesorios La velocidad permitida debe ser al menos la misma que la velocidad máxima de la máquina. De lo contrario, pueden romperse o agrietarse cuando su velocidad de funcionamiento supera la velocidad permitida de la máquina.

- No utilice accesorios dañados. Antes de usar, verifique siempre si el Los accesorios están mellados o agrietados. Por ejemplo, en la almohadilla de pulido, Verifique que la placa de soporte no esté rota. Asegúrese de que todos estén fuera del área de rotación de la máquina y haga funcionar la máquina a máxima velocidad durante un minuto, lo que puede probar completamente los accesorios.
-No deje la máquina cuando no esté completamente detenida.De lo contrario, Perderá el control de la máquina.
-Limpie el puerto de escape de su máquina con regularidad. Cuando trabaje, controle la máquina firmemente con ambas manos para garantizar un funcionamiento seguro.
--Al lijar, no utilice papel de lija demasiado grande. Al elegir un disco de amolar, Por favor, tenga en cuenta las especificaciones del fabricante. El papel lija que sobresale del bloque de amolar supone riesgo de cortes y lesiones, además de provocar atascos.
--La máquina se puede conectar a un tubo de extensión como máximo.
-Le recomendamos que utilice siempre guantes de seguridad industrial y gafas de seguridad cuando trabaje con la lijadora de paneles de yeso.
-Es obligatorio llevar ropa ajustada.
--Tenga siempre en cuenta el par de reacción.
--Use máscara de protección P2 para protegerse de polvos peligrosos y elija una aspiradora adecuada.

30. CÓMO USAR LA LIJADORA DE YESO



Antes de instalar, reparar o realizar tareas de mantenimiento en el aparato, ¡apague siempre el interruptor de funcionamiento y desenchufe el enchufe de la red eléctrica!

Antes de la operación inicial

--Verifique si la frecuencia nominal de la red eléctrica corresponde con los detalles del tipo de lugar.
--Antes de utilizar la herramienta, lea atentamente el manual de instrucciones.
6.1 Función de plegado
Ajuste primero el tornillo con un destornillador. Luego la llave de seguridad se abrocha directamente lugar.

1-1 **1-2**

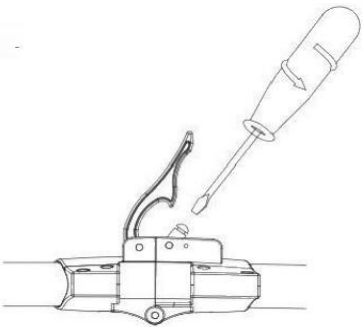

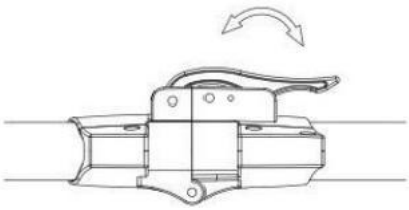

6.2 Cómo operar

-Afloje la llave de bloqueo, Tome la varilla de extensión para conectarla con la máquina [1-3].

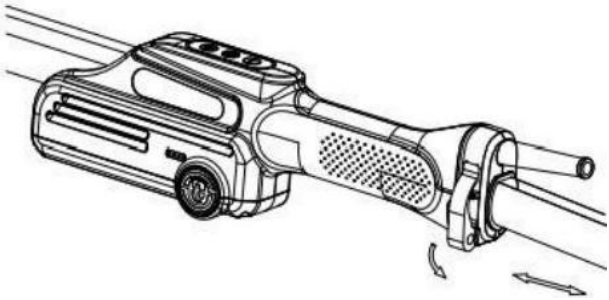

1-3

-Tome la manguera de polvo para conectarla con la varilla de extensión [1-4].

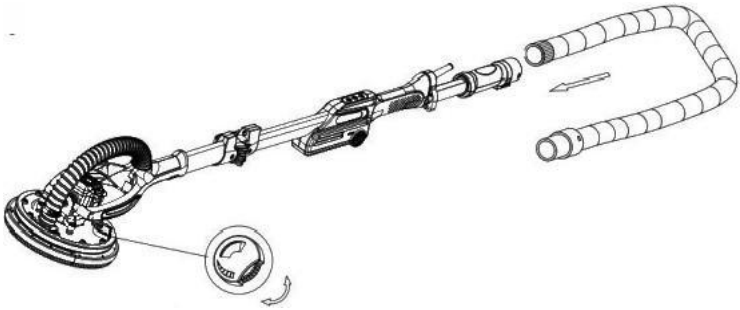

1-4

6.3 Control electrónico

Esta máquina tiene las características siguientes:

--Interruptor de bloqueo [1-5];

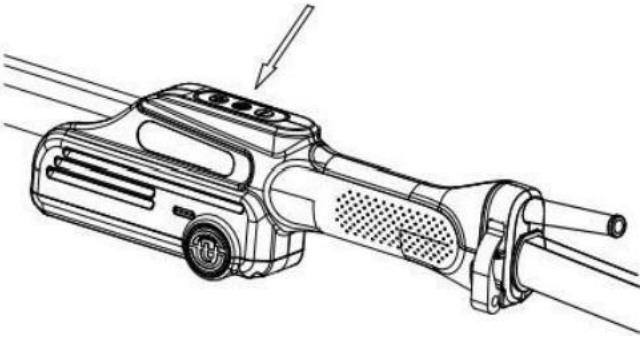

1-5

--Velocidad ajustable [1-6]

Ajuste la velocidad de 1000 a 2300 rpm girando la rueda de velocidad [1-6]. De este modo, El usuario puede elegir diferentes velocidades para diferentes superficies de lijado.

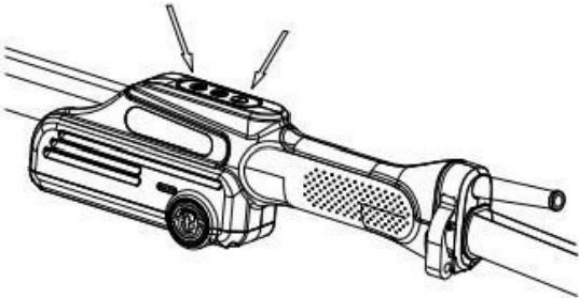

1-6

6.4 Reemplazo de la almohadilla de lijado [1-7]

--Inserte la llave hexagonal (tamaño 5) en el perno roscado hexagonal de la almohadilla de lijado.

--Sujete firmemente la almohadilla de lijado y luego gire la llave para desmontarla. almohadilla.

--Instale una nueva almohadilla de lijado apretando el perno

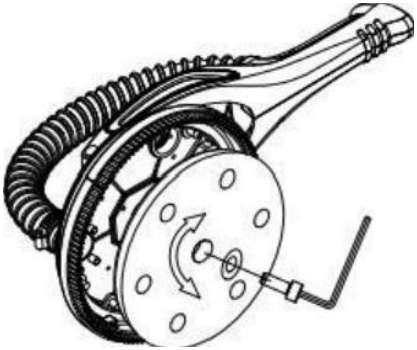

1-7

Atención: Instale únicamente la almohadilla de lijado especificada en la máquina.

6.5 Pegue el papel de lija a la almohadilla [1-8]
Asegúrese de que los orificios del papel de lija encajen con precisión en los orificios de la almohadilla.

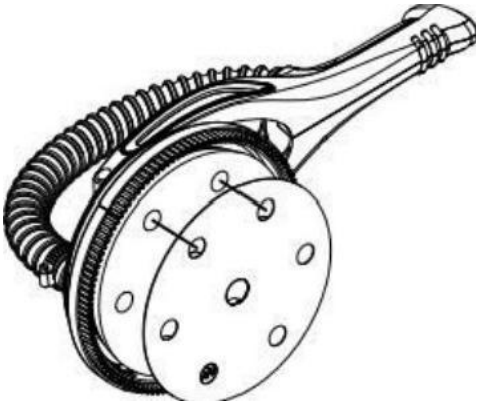

1-8

6.6 Ajuste de la potencia de succión [1-9]
En el sentido de las agujas del reloj para reducir la potencia de succión, en sentido antihorario para aumentar succión fuerza.

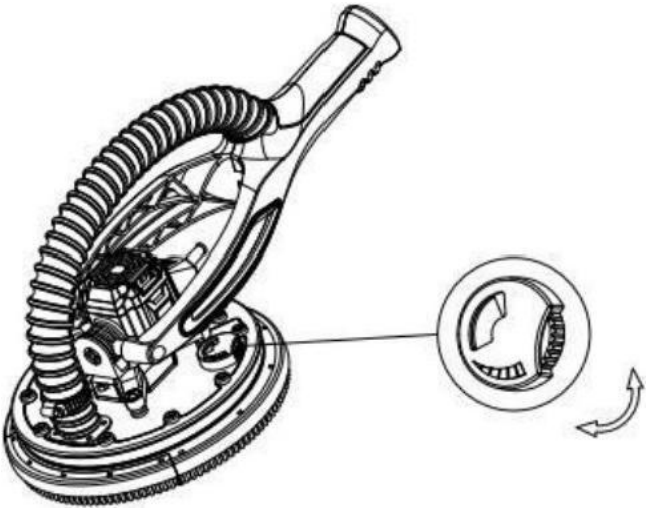

1-9

6.7 Rectificado de bordes adyacentes [1-10]
El segmento de cepillo desmontable puede llegar hasta el borde adyacente con facilidad.

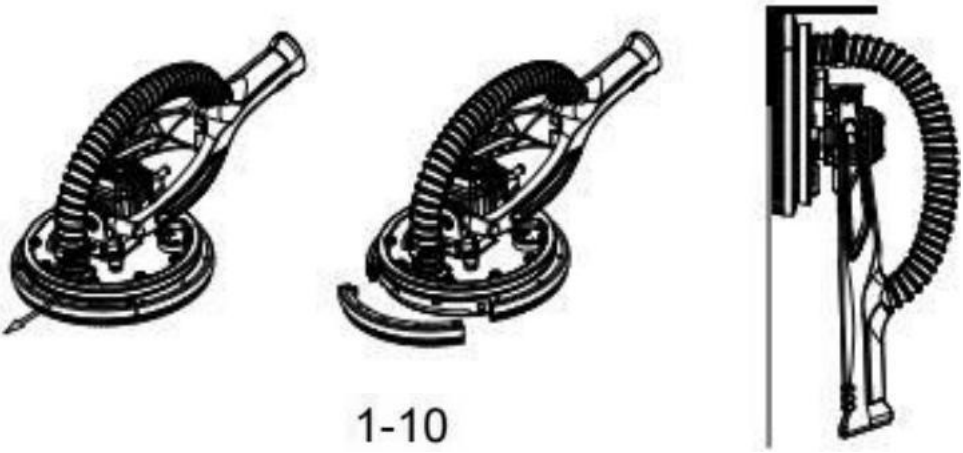

1-10

6.8 Para lijar el techo [1-11]
El cabezal de la rectificadora se levanta, el resorte de tracción del cabezal del gancho facilita el rectificado.

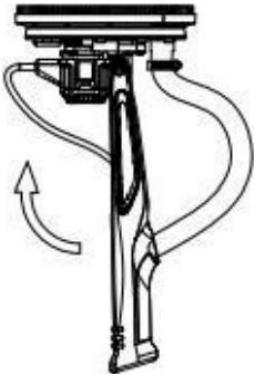

1-11

6.9 Para cambiar la manguera de polvo.

--Afloje el aro con el destornillador, Saque la manguera de polvo [1-12].



1-12

--Rotación en sentido antihorario de la manguera de polvo [1-13]



1-13

6.10 Desmontar la varilla de extensión [1-14]

Al desmontar la varilla de extensión, Por favor, presione la perilla limitada y luego saque la varilla de extensión.

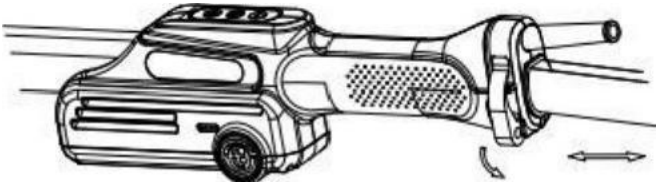

1-14

NOTA: Esta máquina puede adsorber en la pared. El usuario puede ajustar la fuerza de succión según el estado de la pared durante el uso.

6.1 1 Regulación del atractivo [1- 15]

--Inserte la llave hexagonal (tamaño 5) en el perno roscado hexagonal de la almohadilla de lijado.

--Sujete firmemente la almohadilla de lijado y luego gire la llave para desmontarla. almohadilla (como se muestra en la Figura 1-15-1).

Retire la bandeja de lija y coloque o retire la junta del eje de salida (consulte la Figura 1-15-2). Esto puede reducir o aumentar la distancia entre la superficie de la lija y la del cepillo. Una distancia menor produce mayor atracción, mientras que una distancia mayor la reduce.

--Vuelva a instalar la almohadilla de arena apretando los pernos .

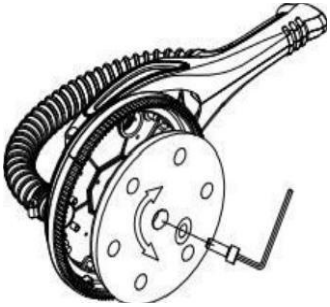

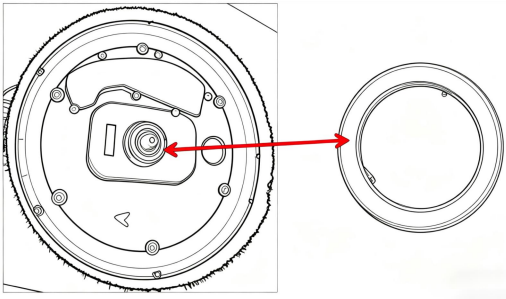

1-15-1 1-15-2

--No controle el cabezal de la máquina.
--Sujete la máquina con ambas manos.
-Antes de utilizar la máquina, asegúrese de que todas las manijas de fijación estén cerradas.
--Conecte la máquina a la fuente de alimentación principal.
-- Antes de encender la máquina, mantenga el cabezal de lijado ligeramente alejado de la superficie de trabajo.
-- Ponga en marcha la máquina para realizar el trabajo de lijado necesario.
Opere la máquina con longitud corta en áreas estrechas y difíciles de alcanzar.
Utilice la máquina con una longitud media para paredes más altas.
Para techos utilice la máquina con la longitud más larga.
No presione la máquina en exceso para evitar sobrecargarla. Presione con la presión adecuada para un mejor lijado.
Efectos. La calidad y el buen efecto del pulido dependen principalmente de la elección del material abrasivo adecuado.
--Una vez finalizada la tarea de lijado, apague la máquina.

CARE AND MAINTENANCE

Retire el enchufe de la toma de corriente antes de realizar cualquier ajuste. servicio o mantenimiento.
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación ni mantenimiento adicional.
Guarde siempre la herramienta eléctrica en un lugar seco.
Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
Si no se puede solucionar un problema, devuelva la batidora a un distribuidor autorizado para su reparación.

Limpieza

_ Mantenga los dispositivos de seguridad, las ranuras de ventilación y la carcasa del motor lo más libres de suciedad y polvo posible. Limpie el unidad frotándola con un paño limpio o soplándola con aire comprimido a baja presión.
_ Le recomendamos que siempre limpie la unidad inmediatamente después de

usarla.
Limpie la unidad regularmente frotándola con un paño húmedo y un poco de jabón suave. No utilice limpiadores ni disolventes. Estos dañarán las piezas de plástico de la unidad. También debe asegurarse de que el agua no entre en el interior de la unidad.

Escobillas de carbón

Si se producen chispas excesivas, debe hacer que un electricista calificado revise las escobillas de carbón.
¡Atención! Solo un electricista cualificado puede cambiar las escobillas.

CORRECTIVE ACTION IN CASE OF FAILURE

(1) El interruptor de funcionamiento está encendido, pero el motor no funciona.
- Los cables en el enchufe o en la toma de corriente están sueltos.
Haga que revisen o reparen el enchufe y la toma de corriente.
--El interruptor está defectuoso.
Haga reemplazar el interruptor.
(2) El interruptor de funcionamiento está encendido, pero se escuchan ruidos inusuales, el motor no funciona o solo muy lentamente
- El contacto del interruptor ha fallado.
Haga reemplazar el interruptor.
--Componente atascado.
Haga que revisen o reparen la herramienta eléctrica.
- Demasiado empuje, por lo que el motor se arrastra.
Utilice menos empuje durante la tarea.
(3) El motor se calienta.
--Se han introducido sustancias extrañas en el motor.
Haga que se eliminen las sustancias extrañas.
-- Falta de grasa lubricante o grasa contaminada.
Aplique o reemplace grasa lubricante.
-- Presión demasiado alta
Utilice menos empuje durante la tarea.

(4) Chispas frecuentes o fuertes en el conmutador.
-- Cortocircuito en la armadura.
Haga reemplazar la armadura.
-- Escobillas de carbón desgastadas o atascadas
Haga revisar las escobillas de carbón.
-- Funcionamiento irregular del conmutador.
Haga limpiar o pulir la superficie del conmutador.
Por su propia seguridad, nunca retire piezas ni accesorios de la herramienta eléctrica durante su uso. En caso de avería o daño, encargue la reparación de la herramienta eléctrica únicamente a un taller especializado o al fabricante.

EXPLODED VIEW

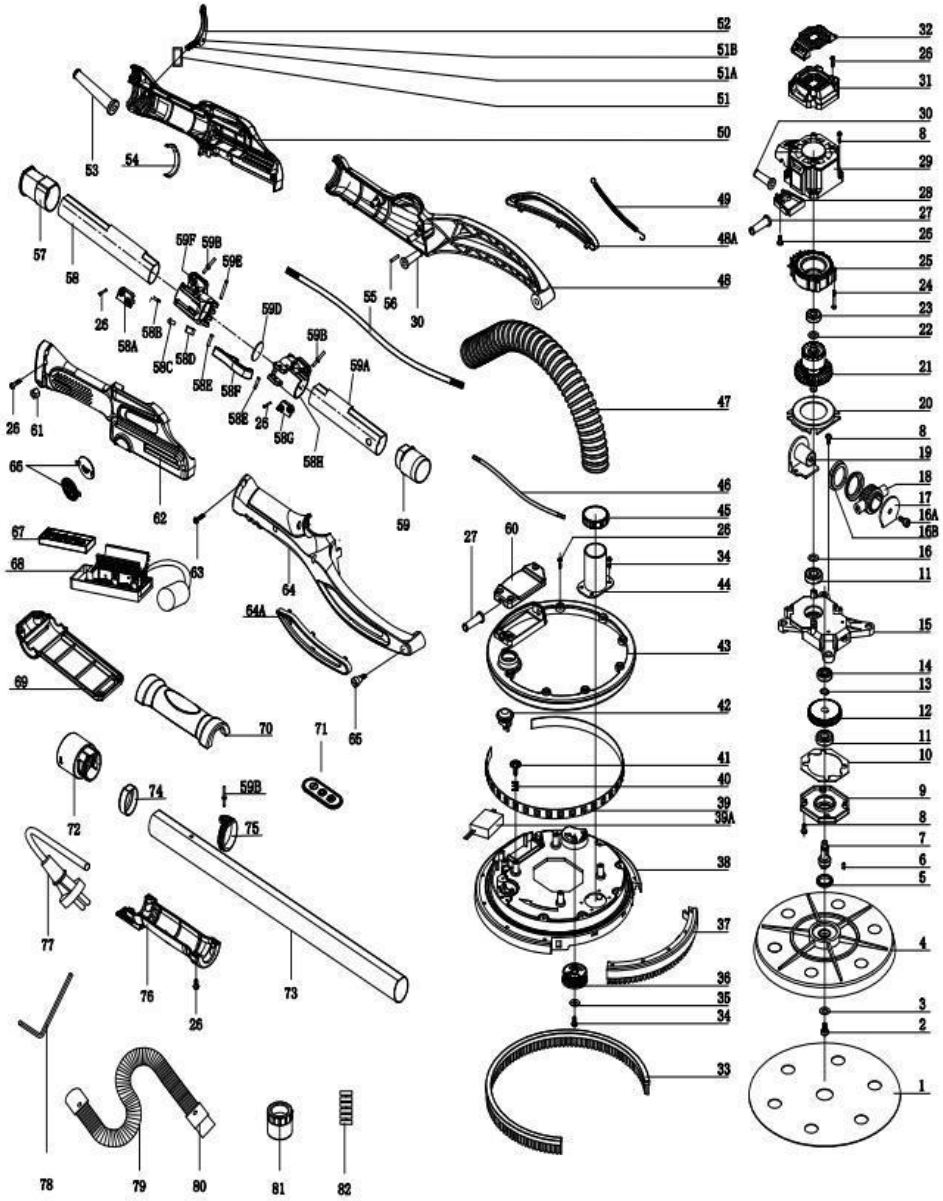

Lista de vista despiezada del modelo WS225-KCL							
No	Nombre de la pieza	Cantidad	especificaciones	No	Nombre de la pieza	Cantidad	especificaciones
1	Papel de lija autoadhesivo	1		48A	Cubierta decorativa del mango delantero izquierdo	1	
2	tornillos Allen	1	M6X14	49	Resorte elástico	1	
3	Almohadillas planas	1	φ6	50	Mango principal izquierdo	1	
4	Disco de amolar	1		51	Almohadilla plana especial	1	
5	Sello de aceite	1		51A	Pasador roscado de llave excéntrica	1	
6	Llave plana	1	3x3x8	51B	Llave excéntrica de pasador redondo	1	
7	Eje de salida	1	WS225	52	llave excéntrica	1	
8	Tres tornillos combinad	10	M4X20	53	chaqueta	1	

	os						
9	Tapa de la caja de cambios	1		54	Clips de engarce	1	
10	Blocs de papel	1		55	Cable de cinco núcleos	1	1,35 millones
11	Rodamientos de bolas	2	6000 rupias	56	Conectar	1	φ3*16
12	Equipo de la etapa final	1		57	Sobrecubierta	1	
13	Anillos de retención para ejes	1	φ10	58	Tubo trasero de aluminio de doble canal	1	
14	Rodamientos de bolas	1	608Z	58A	Briquetas de manguito de goma posterior	1	
15	Cuerpo de la caja de cambios	1		58B	Resorte de retorno	1	
16	Almohadillas planas	1	φ10	58 °C	Tornillos de ajuste	1	
16A	Tres tornillos combinad	1	M6X15	58D	Soportes	1	

	os						
16 B	Amortiguación de boca ensanchada	2		58E	Alfiler redondo	2	
17	Pestaña de fijación de manguito móvil	1		58F	Bloquear la llave	1	
18	Conjunto de actividades	1		58 G	Briquetas de manga de goma delantera	1	
19	Portamangas extraíble	1		58 horas	Manga de goma delantera	1	
20	Parabrisas	1		59	Accesorios para tubos de aluminio	1	
21	rotor	1	WS225	59A	Tubo de aluminio de doble canal frontal	1	
22	Almohadillas planas	1	φ8	59B	remache	3	
23	Rodamientos de bolas	1	608 RS	59 D	Anillos de sellado	1	

24	Tornillos autorroscantes Phillips	4	ST3*25	59E	Alfiler redondo	1	
25	estator	1	WS225	59 ° F	Manguito de goma trasero	1	
26	Tornillos autorroscantes Phillips	11	ST4*14	60	Tapa de conexión del cable de la lámpara	1	
27	Vaina pequeña	2		61	Tuerca de extensión	1	M6
28	Briquetas de caja	1		62	Mango principal derecho	1	
29	Caso	1		63	Tornillos autorroscantes Phillips	17	ST4*16
30	Vaina pequeña	2	5010	64	manija delantera derecha	1	
31	Cubierta trasera del chasis	1		64A	Cubierta decorativa del mango delantero derecho	1	
32	Tapa	1		65	Pasadores	2	M6

	antipolvo				roscados		
33	Doble fila de cepillos	1		66	Cobertura de marca registrada	2	
34	Tornillos autorroscantes Philips	4	ST4*10	67	Cambiar el gobernador	1	
35	Almohadillas planas	1	φ4	68	Placa de control de línea	1	
36	Ruedas reguladoras de succión	1		69	Cubierta inferior del mango principal	1	
37	Bordes laterales	1		70	Mango secundario superior	1	
38	cubierta protectora	1		71	Panel de control de velocidad del interruptor	1	
39	Tiras de luz	1		72	Accesorios para tuberías de recolección de polvo	1	
39 A	Alimentación de la	1		73	tubo elíptico	1	

	tira de luz						
40	Resorte de compresión	4	φ11,5*24	74	Manguito de conexión de tubo elíptico	1	
41	Tornillos combinados con arandelas grandes	4	ST4X12	75	Manguito de posicionamiento de tubo elíptico	1	
42	Interruptor LED	1		76	Mango secundario inferior	1	
43	Tapa de la cubierta protectora	1		77	Cable de alimentación	1	
44	Conector de blindaje	1		78	llave Allen	1	S5
45	Aros	1	25-38	79	Tubo recolector de polvo	1	
46	Cable de luz de dos núcleos	1		80	Articulación	1	φ35
47	Aspiradora de dos cables	1	500	81	Articulación	1	φ57

48	Mango delantero izquierdo	1		82	Conecte los terminales del cable	1	

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Szlifierka do płyt gipsowo-kartonowych

MODEL: WS225-KCL

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Drywall Sander

MODEL: WS225-KCL

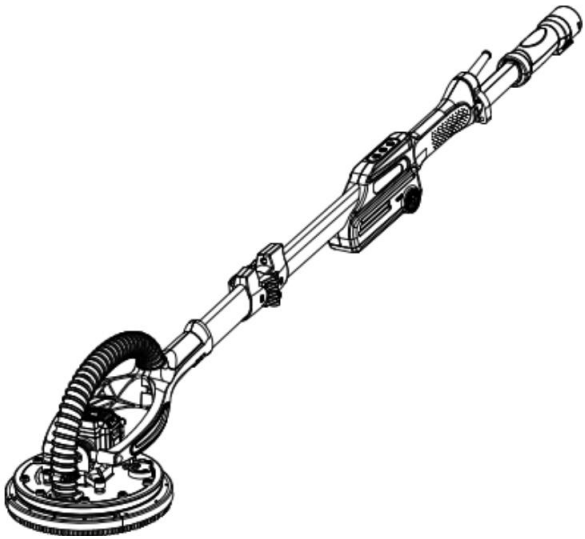

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Safety Notes

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	**NALEŻY NOSIĆ OCHRONĘ OCZU:** **Zawsze należy nosić okulary ochronne lub okulary ochronne z osłonami bocznymi.**
	**NOSIĆ OCHRONNIKI SŁUCHU:** **Zawsze noś ochronę słuchu.**
	**NALEŻY NOSIĆ OCHRONĘ DRÓG ODDECHOWYCH:** **Zawsze należy nosić ochronę dróg oddechowych.**
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że w Unii Europejskiej produkt ten należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych w celu recyklingu.

16. OPIS PRODUKTU



Maszyna przeznaczona jest do szlifowania suchych ścian, sufitów i ścian powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej z usuwaniem resztek podłóg, powłoki malarskie,
kleje i luźne plastry itp.

Nasza maszyna nie nadaje się do obróbki przedmiotów zawierających azbest.
Podczas korzystania ze sprzętu należy przestrzegać pewnych środków ostrożności.
Aby zapobiec obrażeniom i szkodom spowodowanym
występujący, Należy zawsze uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
Niniejszą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby zawarte w niej informacje były zawsze dostępne. W przypadku przekazania urządzenia innej osobie, należy dołączyć do niego niniejszą instrukcję obsługi.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa.

17. SPECYFIKACJE

Numer modelu	WS225-KCL
Moc	9 50W
Prędkość bez obciążenia	1000-2300 obr./min
Średnica tarczy szlifierskiej	215 cali
Średnica papieru ściernego	225 mm
Średnica rury	32 mm
Waga	5,3 kg (wliczając wszystkie akcesoria)

18. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące piktogramy:


Oznacza niebezpieczeństwo obrażeń, Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować ryzykiem utraty życia i uszkodzeniem urządzenia.


Oznacza obecność porażenia prądem elektrycznym.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. urządzenie. Zapoznaj się z funkcjami i sposobem działania. Aby zapewnić prawidłowe działanie, Zawsze należy konserwować urządzenie zgodnie z instrukcją. Instrukcję obsługi i dołączone dokumenty należy zawsze przechowywać w pobliżu urządzenia. Podczas korzystania z elektronarzędzi, należy przestrzegać następujących podstawowych zasad bezpieczeństwa środki ostrożności w celu zapewnienia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, uraz i ogień. Przed użyciem elektronarzędzia należy przeczytać i zastosować się do wszystkich instrukcji. Zwróć uwagę na uwagi dotyczące bezpieczeństwa.


Zawsze sprawdzaj, czy napięcie w sieci odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.


Maszyna została podwójnie izolowana zgodnie z EN60745: dlatego przewód uziemiający nie jest konieczny

UŻYJ PRAWIDŁOWEGO NAPIĘCIA ZASILANIA : Napięcie zasilania musi być zgodne z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej narzędzia.

UŻYWAJ ODPOWIEDNIEGO PRZEDŁUŻACZA : Używaj wyłącznie zatwierdzonego przedłużacza. kabel odpowiedni do mocy urządzenia. Przewód musi mieć średnica co najmniej 1,5 mm ^{2}

. Gdy przedłużacz jest nawinięty na szpulę, należy go całkowicie rozwinąć.

NATYCHMIAST WYŁĄCZ MASZYNĘ W PRZYPADKU:

31. Wadliwe działanie wtyczki sieciowej, kabla zasilającego lub uszkodzenie kabla.
32. Zepsuty przełącznik.
33. Dym lub zapach spalonej izolacji.

34. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje.

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może skutkować porażeniem prądem elektrycznym, pożar i/lub poważne obrażenia.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje, aby móc z nich skorzystać w przyszłości.

Termin „narzędzie elektryczne” w ostrzeżeniach odnosi się do urządzenia zasilanego z sieci (przewodowego) elektronarzędzie lub elektronarzędzie zasilane akumulatorem (bezprzewodowe).

26) Bezpieczeństwo w miejscu pracy.

aj) Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu. Bałagan i ciemność sprzyjają wypadkom.

ak) Nie używaj elektronarzędzi w miejscach, gdzie występują materiały wybuchowe. atmosfery, na przykład w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Narzędzia elektryczne wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.

al) Trzymaj dzieci i osoby postronne z dala od elektronarzędzia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.

27) Bezpieczeństwo elektryczne

ae) **Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdek. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób** . Nie należy używać żadnych adapterów z uziemieniem (uziemiony) elektronarzędzia. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym zmniejsza się, jeśli używa się niemodyfikowanych wtyczek i gniazdek.

af) **Unikaj kontaktu ciała z powierzchniami uziemionymi lub uziemionymi, takie jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki** . Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem porażenia prądem, jeśli twoje ciało jest uziemione.

ag) **Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci** . Dostanie się wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.

ah) Nie należy nadmiernie eksploatować przewodu. Nigdy nie używaj przewodu zasilającego do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania elektronarzędzia. Trzymać przewód z dala od ciepła, olej, ostre krawędzie lub ruchome części.

Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.

ai) **Podczas używania elektronarzędzi na zewnątrz, użyj przedłużacza nadaje się do stosowania na zewnątrz** . (Użycie przewodu przystosowanego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem zaszokować.

aj) **Jeżeli nie można uniknąć używania elektronarzędzia w wilgotnym miejscu, użyj wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) chronione dostawy** . Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

28) Bezpieczeństwo osobiste

a) **Zachowaj czujność, Uważaj co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi elektronarzędzi. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkohol lub leki** . Chwila Nieuwaga podczas obsługi elektronarzędzi może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

B) **Stosuj środki ochrony osobistej. Zawsze noś okulary ochronne** . Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask, lub stosowanie środków ochrony słuchu w odpowiednich warunkach zmniejszy ryzyko obrażeń ciała.

c) Zapobiegaj **przypadkowemu uruchomieniu. Przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub akumulatora należy upewnić się, że przełącznik jest w pozycji wyłączonej, podnoszenie lub przenoszenie narzędzia.** Przenoszenie elektronarzędzi z palcem na włączniku lub podłączanie do prądu elektronarzędzi z włączonym włącznikiem jest przyczyną wypadków.

am) **Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć klucz nastawczy lub klucz francuski** . Klucz francuski lub francuski pozostawiony na obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała.

an) **Nie wychylaj się za daleko. Zawsze utrzymuj równowagę i stabilność podłoża** . Dzięki temu można lepiej kontrolować elektronarzędzie w nieoczekiwanych sytuacjach.

ao) **Ubierz się odpowiednio. Nie należy nosić luźnych ubrań ani biżuterii. Utrzymaj włosy, Ubieraj się i noś rękawice z dala od ruchomych części** . Luźne ubrania, biżuteria i długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.

ap) **Jeżeli przewidziano urządzenia do podłączenia odpylacza i obiekty zbiorcze, upewnij się, że są one podłączone i prawidłowo używane** . Stosowanie urządzeń odpylających może ograniczyć zagrożenia związane z pyłem.

29) Użytkowanie i konserwacja elektronarzędzi

aj) Nie używaj elektronarzędzia na siłę. Używaj odpowiedniego elektronarzędzia.

zastosowanie . Prawidłowe elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej, w tempie, do którego zostało zaprojektowane.

ak) **Nie używaj elektronarzędzia, jeśli przełącznik nie umożliwia jego włączania i wyłączania** . Każde elektronarzędzie, którego nie można kontrolować za pomocą przełącznika, jest niebezpieczne i
musi zostać naprawiony.

al) **Przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji, wymiany akcesoriów, należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub akumulator od elektronarzędzia. lub przechowywania elektronarzędzi.** Takie środki zapobiegawcze zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia

am) **Przechowuj nieużywane elektronarzędzia poza zasięgiem dzieci i nie pozwalaj im pracować. osobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją obsługi elektronarzędzia.** Narzędzia elektryczne są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.

an) **Konserwuj elektronarzędzia. Sprawdź, czy ruchome części nie są źle ustawione lub zablokowane. uszkodzenia części i wszelkie inne warunki, które mogą mieć wpływ na działanie elektronarzędzia działanie. W przypadku uszkodzenia elektronarzędzia należy je przed użyciem naprawić** .

Wiele wypadków jest spowodowanych przez źle konserwowane elektronarzędzia.
ao) **Kontynuuj cięcie Narzędzia ostre i czyste** . Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej się zacinają i są łatwiejsze w obsłudze.
ap) **Używaj elektronarzędzi, akcesoriów i końcówek narzędziowych itp. zgodnie z te instrukcje, biorąc pod uwagę warunki pracy i pracę, która ma być wykonana** . Użycie elektronarzędzia do celów innych niż te, do których jest przeznaczone, może spowodować niebezpieczną sytuację.

30) Praca

f) **Oddawaj swoje elektronarzędzie do serwisu wyłącznie przez wykwalifikowanego technika, stosującego wyłącznie identyczne części zamienne** . Gwarantuje to bezpieczeństwo użytkowania elektronarzędzia.

35. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY UŻYWANIU SZLIFIERKI DO PŁYT GK

Uwaga! Należy przestrzegać następujących podstawowych zasad bezpieczeństwa chroniących przed porażeniem prądem elektrycznym: obrażeń ciała i niebezpieczeństwa pożaru podczas używania narzędzi elektrycznych. Przed rozpoczęciem korzystania z narzędzi należy przeczytać niniejsze instrukcje i zastosować się do nich.
Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
-- Urządzenia nie wolno używać w miejscach, w których występuje atmosfera wybuchowa. Nie należy dopuszczać do kontaktu kabla z jakąkolwiek częścią ciała.
--Należy używać wyłącznie przedłużacza zatwierdzonego do stosowania w miejscu pracy.
--Nie należy używać maszyny do nieodpowiednich prac, np. do prac zgrubnych szlifowanie, szczotkowanie, itp. W przeciwnym razie może dojść do niebezpieczeństw i szkód.
--Podczas serwisowania należy używać wyłącznie identycznych części zamiennych. W przeciwnym razie, bez ryzyka Nie można zagwarantować prawidłowego działania.
--Akcesoria dozwolona prędkość musi być co najmniej taka sama jak maksymalną prędkość maszyny. W przeciwnym razie mogą ulec uszkodzeniu lub pęknięciu,

jeśli ich prędkość robocza przekroczy dozwoloną prędkość maszyny.
--Nie używaj uszkodzonych akcesoriów. Przed użyciem zawsze sprawdź, czy akcesoria są wyszczerbione lub popękane. Na przykład, do tarczy szlifierskiej, Sprawdź, czy płyta nośna nie jest pęknięta. Upewnij się, że wszyscy znajdują się poza obszarem obracania się urządzenia i uruchom urządzenie na maksymalną prędkość przez jedną minutę, co pozwoli na pełne sprawdzenie akcesoriów.
--Nie odkładaj maszyny, jeśli nie jest całkowicie zatrzymana. W przeciwnym razie, stracisz kontrolę nad maszyną.
-Regularnie czyść otwór wylotowy maszyny. Podczas pracy trzymaj maszynę mocno obiema rękami, aby zapewnić jej bezpieczną obsługę.
--Podczas szlifowania nie należy używać papieru ściernego o zbyt dużym rozmiarze. Wybierając tarczę szlifierską, Proszę zapoznać się ze specyfikacją producenta. Papier ścierny znajdujący się za blokiem szlifierskim stwarza ryzyko przecięcia i obrażeń, a także może spowodować zacięcie.
--Maszynę można podłączyć maksymalnie do jednej rury przedłużającej.
-Zalecamy, aby podczas pracy szlifierką do płyt gipsowo-kartonowych zawsze nosić rękawice ochronne i okulary ochronne.
--Obowiązkowe jest noszenie ściśle dopasowanych ubrań.
--Zawsze należy uwzględnić moment reakcji.
--Noś maskę ochronną P2, aby zabezpieczyć się przed niebezpiecznymi pyłami i wybierz odpowiedni odkurzacz.

36. JAK UŻYWAĆ SZLIFIERKI DO PŁYT GK



Przed przystąpieniem do ustawiania, naprawy lub konserwacji urządzenia należy zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego!

Przed pierwszym uruchomieniem

--Sprawdź czy znamionowa częstotliwość zasilania sieciowego odpowiada danym dla danego typu miejsca.
--Przed użyciem narzędzia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
6.1 Funkcja składania
Najpierw wyreguluj śrubę śrubokrętem, następnie klucz zabezpieczający bezpośrednio włożyć miejsce.

1-1 **1-2**

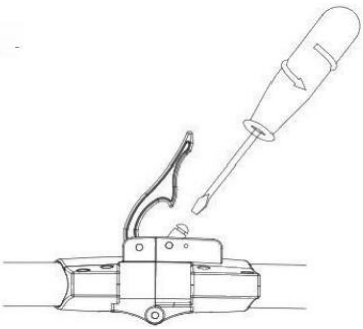

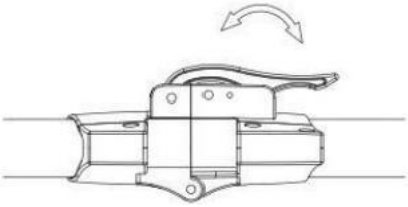

6.2 Jak obsługiwać

-Poluzuj klucz blokujący, weź pręt przedłużający, aby połączyć go z maszyną [1-3].

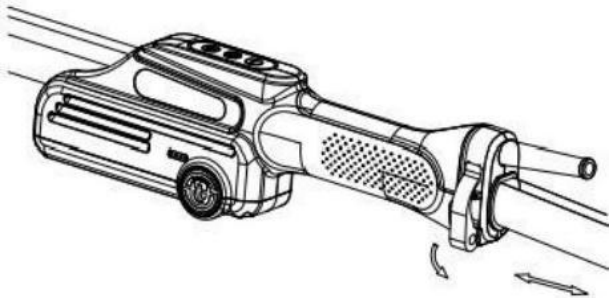

1-3

-Podłącz wąż odciągowy do pręta przedłużającego [1-4].

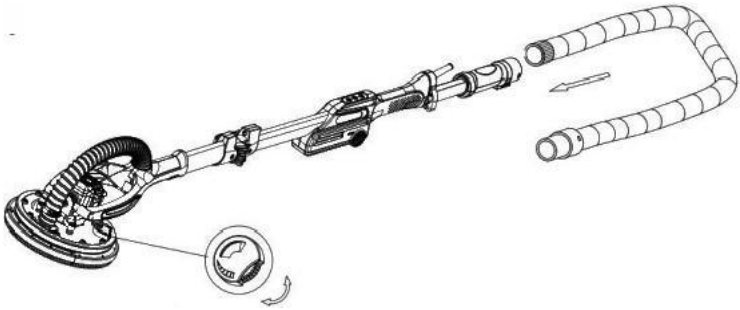

1-4

6.3 Sterowanie elektroniczne

Maszyna ta ma następujące cechy:

--Przełącznik blokady [1-5];

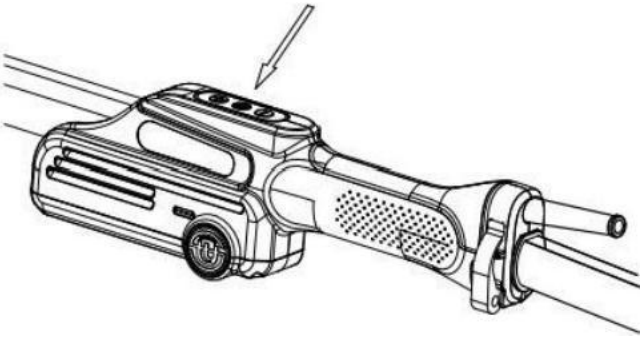

1-5

--Regulowana prędkość [1-6]

Prędkość można regulować w zakresie 1000–2300 obr./min, obracając pokrętło prędkości [1–6]. W ten sposób, użytkownik może wybrać różną prędkość dla różnych powierzchni szlifowanych.

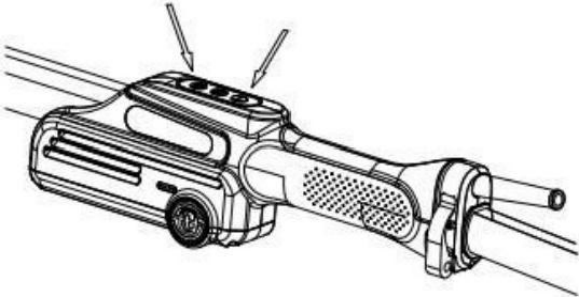

1-6

6.4 Wymiana płyty szlifierskiej [1-7]

--Włóż klucz imbusowy (rozmiar 5) do śruby sześciokątnej na talerz ścierny.

-- Mocno przytrzymaj płytkę szlifierską, a następnie przekręć klucz, aby ją zdemontować podkładka.

--Zamontuj nową płytę szlifierską, dokręcając śrubę

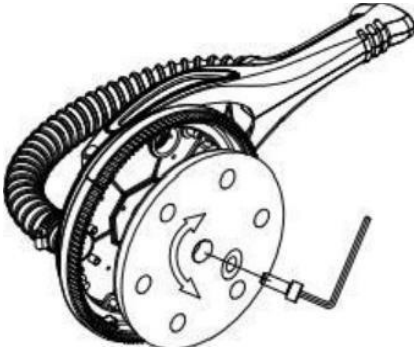

1-7

Uwaga: Na maszynie należy montować wyłącznie wskazaną płytę szlifierską.

6.5 Przyklej papier ścierny do podkładki [1-8]
Upewnij się, że otwory w papierze ściernym dokładnie pasują do otworów w tarczy.

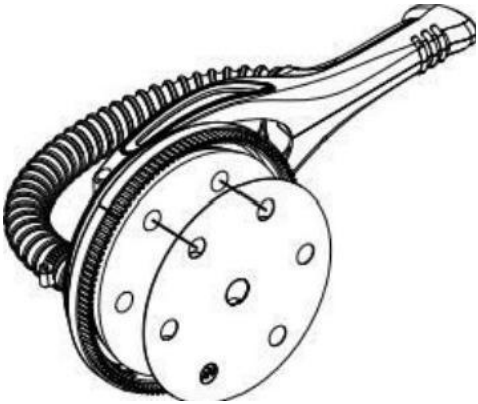

1-8

6.6 Regulacja siły ssania [1-9]
Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć siłę ssania, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć ssanie moc.

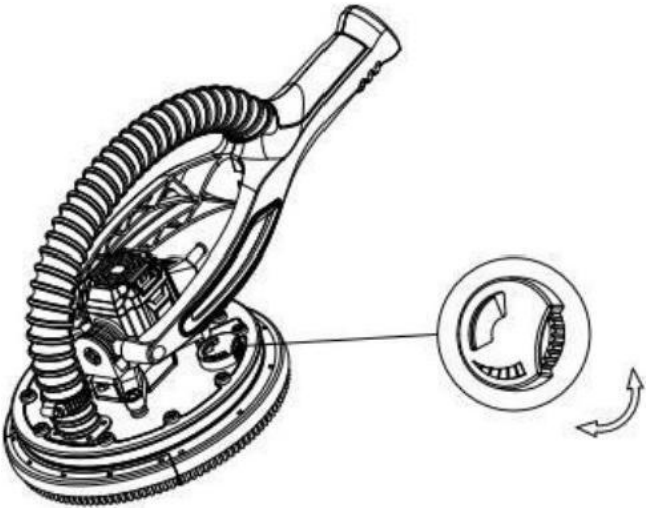

1-9

6.7 Szlifowanie sąsiednich krawędzi [1-10]

Odłączany segment szczotki z łatwością dosięgnie sąsiedniej krawędzi.

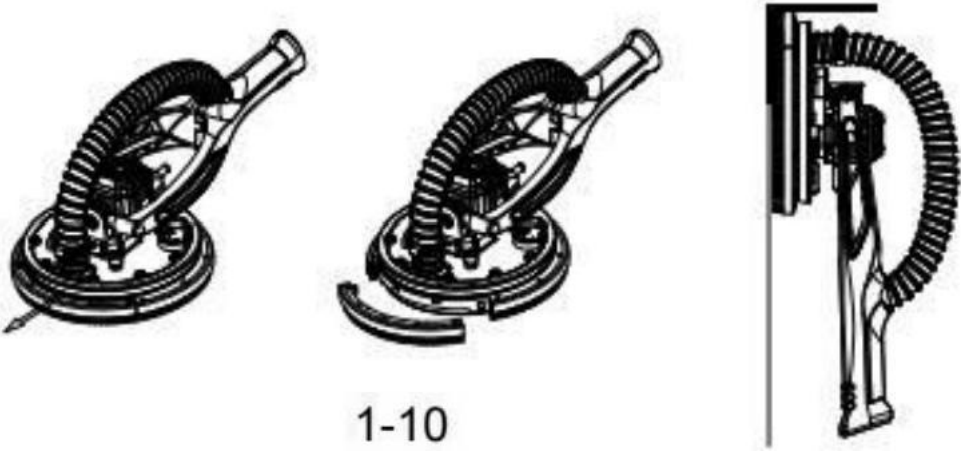

1-10

6.8 Szlifowanie sufitu [1-11]

Głowica szlifierki podniesiona, głowica z hakiem sprężynowym, dzięki czemu szlifowanie jest łatwiejsze

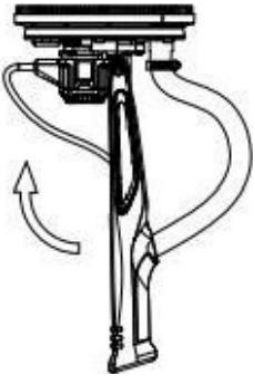

1-11

6.9 Wymiana węża przeciwpyłowego.

--Poluzuj obręcz za pomocą śrubokręta, wyjmij wąż przeciwpyłowy [1-12].



1-12

--Obrót węża przeciwny do ruchu wskazówek zegara [1-13]



1-13

6.10 Zdemontuj pręt przedłużający [1-14]

Podczas demontażu pręta przedłużającego, Proszę nacisnąć pokrętło ograniczające, a następnie wyjąć pręt przedłużający.

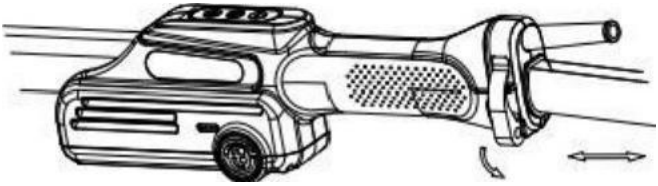

1-14

UWAGA: Urządzenie jest wyposażone w funkcję adsorpcji ściennej. Użytkownicy mogą samodzielnie regulować siłę ssania, w zależności od stanu ściany podczas użytkowania.

6.1 1 Regulacja atrakcyjności [1- 15]

--Włóż klucz imbusowy (rozmiar 5) do śruby sześciokątnej na talerz ścierny.

-- Mocno przytrzymaj płytkę szlifierską, a następnie przekręć klucz, aby ją zdemontować podkładka (jak pokazano na rysunku 1-15-1).

Zdejmij tackę na piasek i załóż lub zdejmij uszczelkę z wału wyjściowego (patrz rysunek 1-15-2), co może zmniejszyć lub zwiększyć odległość między powierzchnią papieru ściernego a powierzchnią szczotki. Mniejsza odległość powoduje większe przyciąganie, a większa – mniejsze.

--Zamontuj ponownie podkładkę z piaskiem, dokręcając śruby .

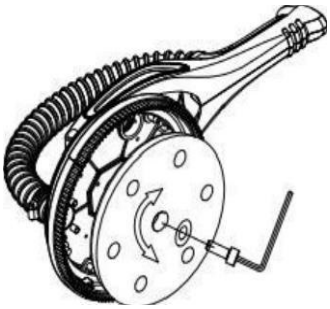

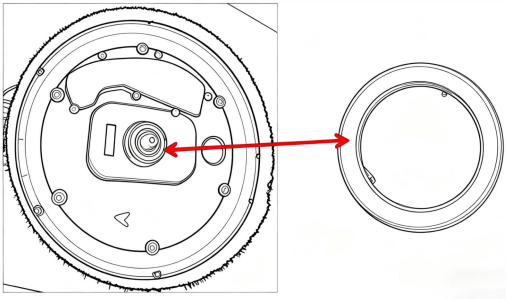

1-15-1 1-15-2

--Nie steruj głowicą maszyny.
--Trzymaj maszynę obiema rękami.
-Przed uruchomieniem maszyny należy upewnić się, że wszystkie uchwyty mocujące są zamknięte.
--Podłącz maszynę do głównego źródła zasilania.
-- Przed włączeniem maszyny należy trzymać głowicę szlifierską w niewielkiej odległości od obrabianej powierzchni.
-- Uruchom maszynę w celu wykonania niezbędnych prac szlifierskich.
Używaj maszyny o krótkiej długości w wąskich i trudno dostępnych miejscach.
W przypadku wyższych ścian ustaw maszynę na średnią długość.
Do sufitów należy używać urządzenia o największej długości.
-- Nie dociskaj maszyny zbyt mocno, aby uniknąć przeciążenia! Dociskaj z odpowiednią siłą, aby uzyskać lepsze mielenie.
Efekty. Dobre efekty szlifowania i jakość zależą głównie od wyboru odpowiedniego materiału ściernego.
--Po zakończeniu szlifowania wyłącz maszynę.

CARE AND MAINTENANCE

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, serwisowanie i konserwacja.
Twoje elektronarzędzie nie wymaga dodatkowego smarowania ani konserwacji.
Zawsze przechowuj elektronarzędzie w suchym miejscu.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
Jeżeli usterki nie można usunąć, należy zwrócić mikser autoryzowanemu dealerowi w celu naprawy.

Czyszczenie

_ Utrzymuj urządzenia zabezpieczające, otwory wentylacyjne i obudowę silnika w czystości i czystości. Wyczyść Urządzenie można czyścić pocierając je czystą szmatką lub przedmuchując sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu.

_ Zalecamy, aby zawsze czyścić urządzenie bezpośrednio po jego użyciu. Regularnie czyść urządzenie, przecierając je wilgotną ściereczką z niewielką ilością miękkiego mydła. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników. Mogą one uszkodzić plastikowe części urządzenia. Należy również upewnić się, że woda nie dostanie się do wnętrza urządzenia.

Szczotki węglowe

Jeśli wystąpi nadmierne iskrzenie, należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi sprawdzenie szczotek węglowych.
Uwaga! Wymianę szczotek może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk.

CORRECTIVE ACTION IN CASE OF FAILURE

(1) Wyłącznik roboczy jest włączony, ale silnik nie pracuje.
- Przewody we wtyczce sieciowej lub gniazdku są luźne.
Sprawdź i napraw gniazdko i wtyczkę.
-- Przełącznik jest uszkodzony.
Wymień przełącznik.
(2) Włącznik jest włączony, ale słychać nietypowe dźwięki, silnik nie pracuje lub pracuje tylko bardzo powoli.
- Styk przełącznika uległ awarii.
Wymień przełącznik.
-- Komponent się zaciął.
Oddaj elektronarzędzie do sprawdzenia lub naprawy.
- Zbyt duży ciąg, w efekcie czego silnik zaczyna się ciągnąć.
Podczas wykonywania zadania należy stosować mniejszy ciąg.
(3) Silnik się nagrzewa.
-- Do silnika dostały się obce substancje.
Usuń obce substancje.
-- Brak lub zanieczyszczony smar.
Należy zastosować smar lub go wymienić.
-- Zbyt wysokie ciśnienie
Podczas zadania stosuj mniejszy nacisk

(4) Częste lub silne iskrzenie na komutatorze.
-- Zwarcie w tworniku.
Wymień armaturę.
-- Zużyte lub zacięte szczotki węglowe
Sprawdź szczotki węglowe.
-- Nierówna praca komutatora.
Należy oczyścić lub przeszlifować powierzchnię komutatora.
Dla własnego bezpieczeństwa nigdy nie demontować części ani akcesoriów elektronarzędzia podczas pracy. W przypadku awarii lub uszkodzenia elektronarzędzia należy zlecić naprawę wyłącznie specjalistycznemu warsztatowi lub producentowi.

EXPLODED VIEW

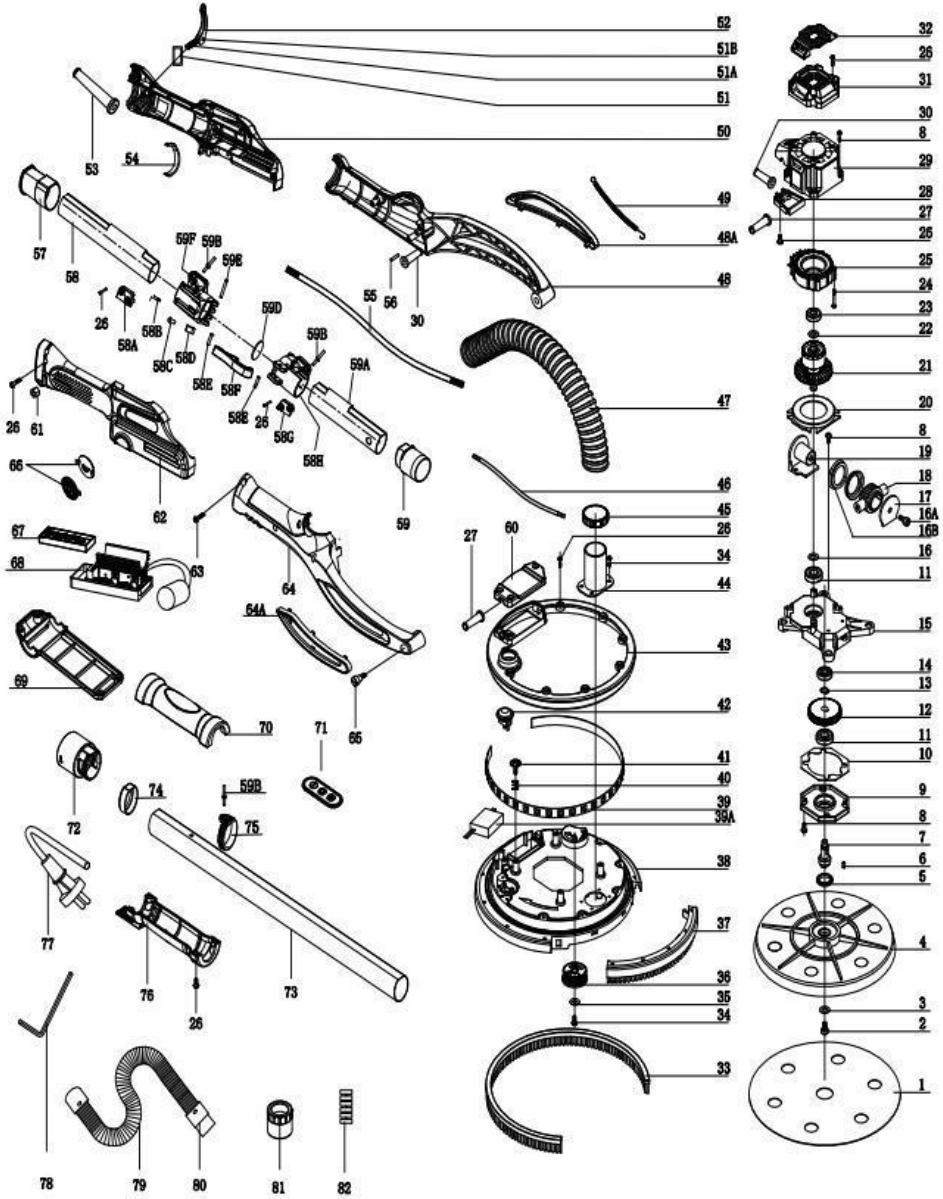

Lista widoków rozstrzelonych WS225-KCL							
NIE	Nazwa części	Ilość	okular	NIE	Nazwa części	Ilość	okular
1	Papier ścierny samoprzylepny	1		48A	Osłona dekoracyjna lewego przedniego uchwytu	1	
2	Śruby imbusowe	1	M6X14	49	Sprężyna rozciągająca	1	
3	Podkładki płaskie	1	φ6	50	Lewy uchwyt główny	1	
4	Tarcza szlifierska	1		51	Specjalna płaska podkładka	1	
5	Uszczelka olejowa	1		51A	Klucz mimośrodowy z gwintowanym trzpieniem	1	
6	Klucz płaski	1	3x3x8	51B	Klucz mimośrodowy okrągły z trzpieniem	1	
7	Wał wyjściowy	1	WS225	52	Klucz mimośrodowy	1	
8	Trzy śruby kombinowane	10	M4X20	53	kurtka	1	

9	Pokrywa skrzyni biegów	1		54	Zaciski zaciskowe	1	
10	Bloki papierowe	1		55	Przewód pięciożyłowy	1	1,35 mln
11	Łożyska kulkowe	2	6000 RS	56	Połączenie	1	φ3*16
12	Końcowy bieg etapowy	1		57	Obwoluta	1	
13	Pierścienie osadcze do wałów	1	φ10	58	Tylna rura aluminiowa dwukanałowa	1	
14	Łożyska kulkowe	1	608Z	58A	Brykiety po rękawach gumowych	1	
15	Korpus skrzyni biegów	1		58B	Sprężyna powrotna	1	
16	Podkładki płaskie	1	φ10	58 stopni Celsjusza	Śruby regulacyjne	1	
16 A	Trzy śruby kombinowane	1	M6X15	58D	Wspiera	1	
16 B	Tłumienie rozszerzonej jamy ustnej	2		58E	Szpilka okrągła	2	
17	Ruchomy uchwyt mocujący tuleję	1		58F	Zablokuj klucz	1	
18	Zestaw aktywności	1		58G	Brykiety z przedniego	1	

					rękawa gumowego		
19	Wyjmowany uchwyt na rękaw	1		58 godzin	Przedni gumowy rękaw	1	
20	Przednia szyba	1		59	Złączki rurowe aluminiowe	1	
21	wirnik	1	WS225	59A	Przednia rura aluminiowa dwukanałowa	1	
22	Podkładki płaskie	1	φ8	59B	nit	3	
23	Łożyska kulkowe	1	608 RS	59D	Pierścienie uszczelniające	1	
24	Wkręty samogwintujące Phillips	4	ST3*25	59E	Szpilka okrągła	1	
25	stojan	1	WS225	59 stopni Fahrenheita	Tylna gumowa tuleja	1	
26	Wkręty samogwintujące Phillips	11	ST4*14	60	Osłona przyłącza przewodu lampy	1	
27	Mała pochwa	2		61	Nakrętka przedłużająca	1	M6
28	Brykiety etui	1		62	Prawy główny	1	

					uchwyt		
29	Sprawa	1		63	Wkręty samogwintujące Phillips	17	ST4*16
30	Mała pochwa	2	5010	64	Prawy przedni uchwyt	1	
31	Tylna pokrywa podwozia	1		64A	Osłona dekoracyjna prawego przedniego uchwytu	1	
32	Osłona przeciwpyłowa	1		65	Kołki gwintowane	2	M6
33	Podwójny rząd pędzli	1		66	Okładka znaku towarowego	2	
34	Wkręty samogwintujące Philips	4	ST4*10	67	Zmień gubernatora	1	
35	Podkładki płaskie	1	φ4	68	Płyta sterująca linią	1	
36	Koła regulujące ssanie	1		69	Dolna osłona uchwytu głównego	1	
37	Krawędzie boczne	1		70	Górny uchwyt pomocniczy	1	
38	Osłona ochronna	1		71	Panel sterowania prędkością	1	

					przełącznika		
39	Paski świetlne	1		72	Złączki rurowe do odpylania	1	
39 A	Moc paska świetlnego	1		73	Rurka eliptyczna	1	
40	Sprężyna ściskająca	4	φ11,5*24	74	Tuleja przyłączeniowa rury eliptycznej	1	
41	Duże śruby kombinowane z podkładkami	4	ST4X12	75	Eliptyczna tuleja pozycjonująca rurkę	1	
42	Przełącznik LED	1		76	Dolny uchwyt pomocniczy	1	
43	Pokrywa na osłonie ochronnej	1		77	Przewód zasilający	1	
44	Złącze ekranujące	1		78	Klucz imbusowy	1	S5
45	Obręcze	1	25-38	79	Rurka zbierająca kurz	1	
46	Dwużyłowy przewód świetlny	1		80	Wspólny	1	φ35
47	Odkurzacz dwuprzewodo	1	500	81	Wspólny	1	φ57

	wy						
48	Lewy przedni uchwyt	1		82	Podłącz zaciski przewodów	1	

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Gipsplaat schuurmachine

MODEL: WS225-KCL

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Drywall Sander

MODEL: WS225-KCL

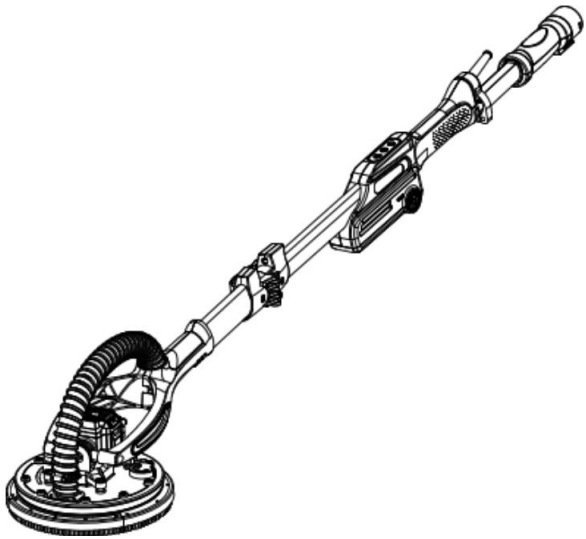

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Safety Notes

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	**DRAAG OOGBESCHERMING:** **Draag altijd een veiligheidsbril of een veiligheidsbril met zijbescherming.**
	**DRAAG GEHOORBESCHERMING:** **Draag altijd gehoorbescherming.**
	**DRAAG ADEMHALINGSBESCHERMING:** **Draag altijd ademhalingsbescherming.**
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat dit product binnen de Europese Unie gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden afgevoerd. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

19. PRODUCTBESCHRIJVING



De machine is ontworpen voor het schuren van droge wanden, plafonds en wanden van binnen en buiten, waarbij vloerresten worden verwijderd, verfcoatings,
lijm en losse pleisters etc.

Onze machine is niet geschikt voor de verwerking van asbesthoudende objecten. Bij het gebruik van de apparatuur moet u bepaalde veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Om verwondingen en schade te voorkomen,
voorkomend, U dient deze gebruiksaanwijzing altijd zorgvuldig door te lezen. Deze handleiding moet op een veilige plaats worden bewaard, zodat de informatie die erin staat altijd beschikbaar is. Deze bedieningshandleiding moet bij het apparaat worden meegeleverd als het aan iemand anders wordt overgedragen.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen of schade die voortvloeien uit het negeren van deze handleiding en de veiligheidsinstructies.

20. SPECIFICATIES

Modelnr.	WS225-KCL
Stroom	9 50W
Snelheid zonder belasting	1000-2300 tpm
Diameter van de slijppad	215 inch
Schuurpapier diameter	225 mm
Buisdiameter	32 mm
Gewicht	5,3 kg (inclusief alle accessoires)

21. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen gebruikt:


Geeft gevaar voor letsel aan, Als deze instructies niet worden opgevolgd, kan dit levensgevaarlijk zijn en kan het apparaat beschadigd raken.


Geeft aan dat er sprake is van elektrische schokken.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. apparaat. Maak uzelf vertrouwd met de functies en de bedieningsmethode. Om een goede werking te garanderen, Onderhoud het apparaat altijd volgens de instructies. De gebruiksaanwijzing en de bijbehorende documentatie dienen altijd in de buurt van het apparaat bewaard te worden.
Bij het gebruik van elektrisch gereedschap, U moet de volgende basisveiligheidsvoorschriften in acht nemen voorzorgsmaatregelen om bescherming tegen elektrische schokken te garanderen, blessure en vuur. Lees en volg alle instructies voordat u dit elektrische gereedschap gebruikt. Let op de veiligheidsvoorschriften.


Controleer altijd of de netspanning overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.


De machine is dubbel geïsoleerd volgens EN60745: een aarddraad is daarom niet nodig

GEBRUIK DE JUISTE VOEDINGSSPANNING : De voedingsspanning moet

overeenkomen met de informatie op het identificatieplaatje van het gereedschap.
GEBRUIK HET JUISTE VERLENGSNOER : Gebruik alleen een goedgekeurd verlengsnoer. kabel die geschikt is voor het vermogen van de machine. Het snoer moet een diameter van minimaal 1,5 mm ^{2}

. Wanneer de verlengkabel op een haspel zit, rolt u de kabel in zijn geheel af

SCHAKEL DE MACHINE ONMIDDELLIJK UIT IN GEVAL VAN:

37. Storing in de netstekker, stroomkabel of beschadiging van de kabel.
38. Kapotte schakelaar.
39. Rook of stank van verbrande isolatie.

40. ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS



WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies.

Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig blessure.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.

De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen verwijst naar uw op het lichtnet aangesloten (met snoer) elektrisch gereedschap of op batterijen werkend (snoerloos) elektrisch gereedschap.

31) Veiligheid op de werkplek.

aq) Zorg ervoor dat uw werkplek schoon en goed verlicht is. Rommelige of donkere ruimtes zijn een bron van ongelukken.

ar) Gebruik geen elektrisch gereedschap in explosiegevaarlijke omgevingen. atmosferen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die stof of dampen kunnen doen ontbranden.

as) Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap. Afleiding kan ertoe leiden dat u de controle verliest.

32) Elektrische veiligheid

ak) **De stekker van elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. Wijzig de stekker op geen enkele wijze** . Gebruik geen adapterstekkers met geaarde (geaard) elektrisch gereedschap. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten verkleinen het risico op een elektrische schok.

al) **Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten** . Er is een verhoogd risico op elektrische

schok als uw lichaam geaard is.

am) **Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden** . Als er water in elektrisch gereedschap komt, is er een groter risico op een elektrische schok.

an) Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer nooit om het elektrische gereedschap te dragen, te trekken of uit het stopcontact te halen. Houden snoer uit de buurt van warmte houden, olie, scherpe randen of bewegende delen.

Beschadigde of in de knoop geraakte snoeren vergroten het risico op een elektrische schok.

ao) **Bij het gebruik van elektrisch gereedschap buitenshuis, gebruik een verlengsnoer geschikt voor buitengebruik** . (Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op elektrische schokken. schok.

ap) **Als het gebruik van elektrisch gereedschap op een vochtige plaats onvermijdelijk is, gebruik een aardlekschakelaar (aardlekschakelaar) beschermde levering** . Door gebruik te maken van een aardlekschakelaar wordt het risico op een elektrische schok verminderd.

33) Persoonlijke veiligheid

a) **Blijf alert, Let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen** . Een moment van Onoplettendheid bij het gebruik van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

B) **Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd een oogbescherming** .

Beschermende uitrusting zoals een stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, helm, of gehoorbescherming die onder de juiste omstandigheden wordt gebruikt, zal persoonlijk letsel verminderen.

c) Voorkom **onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u verbinding maakt met de stroombron en/of het batterijpakket. het oppakken of dragen van het gereedschap.** Als u elektrisch gereedschap draagt met uw vinger op de schakelaar of als u elektrisch gereedschap onder spanning zet terwijl de schakelaar aan staat, is dat een risico op ongelukken.

at) **Verwijder eventuele stelsleutels of moersleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt** . Een sleutel of moersleutel die aan een draaiend onderdeel van het elektrische gereedschap blijft zitten, kan leiden tot persoonlijk letsel.

au) **Reik niet te ver. Zorg te allen tijde voor een goede houding en evenwicht** . Hierdoor heeft u in onverwachte situaties betere controle over het elektrische gereedschap.

av) **Kleed u gepast. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd je haar, Houd kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen** . Losse kledingstukken, sieraden en lang haar kunnen vast komen te zitten in bewegende delen.

aw) **Indien er voorzieningen zijn voor de aansluiting van stofafzuiging en verzamelfaciliteiten, Zorg ervoor dat deze goed zijn aangesloten en correct worden gebruikt** . Door gebruik te maken van stofafzuiging kunnen stofgerelateerde gevaren worden verminderd.

34) Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

aq) Forceer het elektrische gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing.

toepassing . Het juiste elektrische gereedschap voert de klus beter en veiliger uit, met de snelheid waarvoor het is ontworpen.

ar) **Gebruik het elektrische gereedschap niet als de schakelaar het niet aan en uit zet** . Elk elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en
moet gerepareerd worden.

as) **Haal de stekker uit het stopcontact en/of haal de accu uit het elektrische gereedschap voordat u aanpassingen uitvoert of accessoires verwisselt. of voor het opbergen van elektrisch gereedschap.** Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrische gereedschap per ongeluk wordt gestart.

at) **Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten het bereik van kinderen en laat ze niet in de steek. personen die niet bekend zijn met het elektrische gereedschap of deze instructies niet kennen om het elektrische gereedschap te bedienen.** Elektrisch gereedschap kan gevaarlijk zijn in de

handen van ongeschoolde gebruikers.

au) **Onderhoud elektrisch gereedschap. Controleer op verkeerde uitlijning of vastlopen van bewegende delen, breuk van onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het elektrische gereedschap kunnen beïnvloeden operatie. Laat het elektrische gereedschap repareren als het beschadigd is, voordat u het weer gebruikt** . Veel Ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

av) **Blijf snijden Gereedschap scherp en schoon** . Goed onderhouden snijgereedschap met scherpe snijkanten loopt minder snel vast en is gemakkelijker te controleren.

aw) **Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires en de gereedschapsbits enz. in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden** . Het gebruik van het elektrische gereedschap voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is, kan leiden tot gevaarlijke situaties.

35) Dienst

g) **Laat uw elektrische gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde reparateur die uitsluitend identieke vervangingsonderdelen gebruikt** . Hiermee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrische gereedschap gewaarborgd blijft.

41. VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET GEBRUIK VAN EEN GIPSSCHUURMACHINE

Let op! U moet de volgende basisveiligheidsmaatregelen tegen elektrische schokken in acht nemen: verwondingen en brandgevaar bij het gebruik van elektrisch gereedschap. Lees deze instructies en volg ze op voordat u gereedschap gaat gebruiken.

Deze instructies moeten op een veilige plaats worden bewaard.

--Gebruik het apparaat nooit in een omgeving met een explosieve atmosfeer. Zorg ervoor dat de kabel geen lichaamsdelen raakt.

--Gebruik uitsluitend een verlengkabel die is goedgekeurd voor gebruik in het werkgebied.

-- Forceer de machine niet voor ongeschikt werk, bijvoorbeeld ruw slijpen, poetsen,

enz. Anders ontstaan er gevaren en schade.
--Gebruik bij onderhoud uitsluitend identieke vervangingsonderdelen. Anders, risicoloos werking kan niet worden gegarandeerd.
--De accessoires De toegestane snelheid moet minimaal gelijk zijn aan de maximale snelheid van de machine. Anders kunnen ze breken of barsten wanneer hun draaisnelheid de toegestane snelheid van de machine overschrijdt.
--Gebruik geen beschadigde accessoires. Controleer voor gebruik altijd of de accessoires zijn gekerfd of gebarsten. Bijvoorbeeld aan de slijppad, Controleer of de steunplaat niet gebarsten is. Zorg ervoor dat iedereen zich buiten het rotatiegebied van de machine bevindt en laat de machine één minuut lang op maximale snelheid draaien, zodat de accessoires volledig kunnen worden getest.
--Leg de machine niet neer als deze niet volledig gestopt is. Anders verliest u de controle over de machine.
- Maak de uitlaatpoort van uw machine regelmatig schoon. Houd de machine tijdens het werken stevig met beide handen vast om een veilige werking te garanderen.
--Gebruik bij het schuren niet te grof schuurpapier. Bij het kiezen van een slijpschijf, Let op de specificaties van de fabrikant. Schuurpapier voorbij het slijpblok kan snij- en verwondingsgevaar opleveren en kan bovendien vastlopen.
--Het apparaat kan op maximaal één verlengbuis worden aangesloten.
-Wij adviseren u om altijd industriële veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril te dragen wanneer u met de gipsplaatschuurmachine werkt.
--Het dragen van nauwsluitende kleding is verplicht.
--Houd altijd rekening met de reactiekracht.
--Draag een beschermingsmasker P2 om uzelf te beschermen tegen gevaarlijk stof en kies een geschikte stofzuiger.

42. HOE GEBRUIK JE EEN GIPSSCHUURMACHINE



Voordat u het apparaat installeert, repareert of onderhoudt, moet u altijd de schakelaar omzetten en de stekker uit het stopcontact halen!

Voor de eerste ingebruikname

--Controleer of de nominale frequentie van het lichtnet overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.

--Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het gereedschap gebruikt.

6.1 Vouwfunctie

Stel eerst de schroef af met een schroevendraaier, dan klikt de borgsleutel direct vast plaats.

1-1

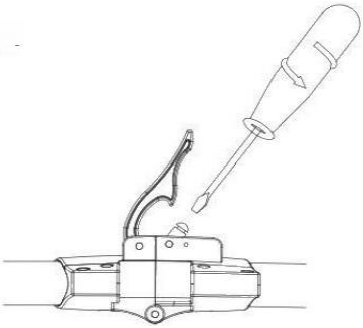

1-2

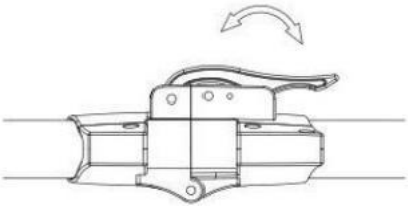

6.2 Hoe te bedienen

- Draai de borgsleutel los, Neem de verlengstang om verbinding te maken met de machine [1-3].

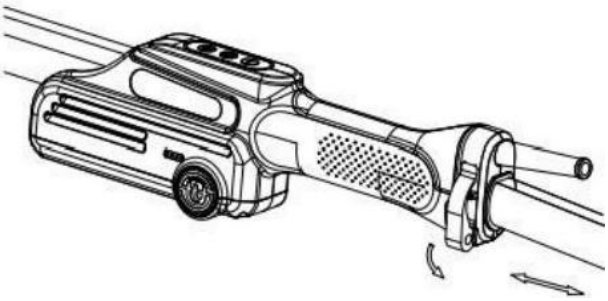

1-3

-Neem de stofslang om deze aan te sluiten op de verlengstang [1-4].

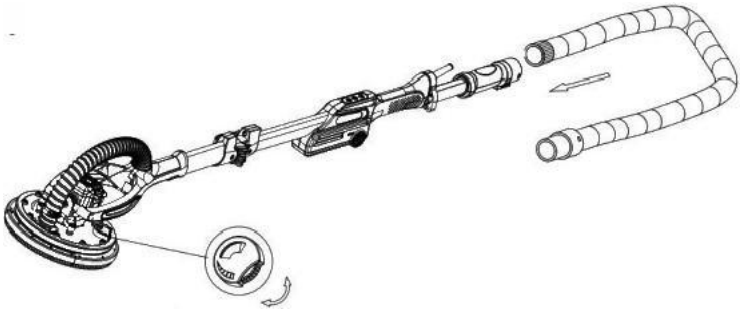

1-4

6.3 Elektronische besturing

Deze machine heeft de volgende kenmerken:

--Vergrendelingsschakelaar [1-5];

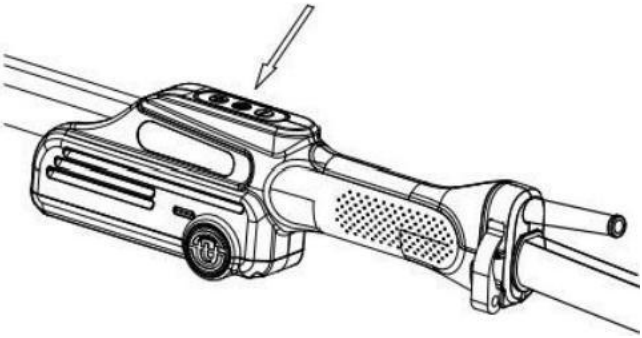

1-5

--Regelbare snelheid [1-6]

Pas de snelheid aan van 1000-2300 tpm door aan het snelheidswiel [1-6] te draaien. Op deze manier, De gebruiker kan verschillende snelheden kiezen voor verschillende schuuroppervlakken.

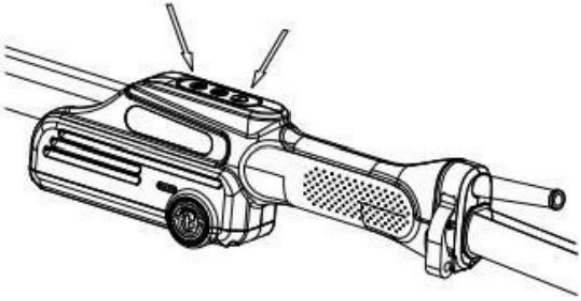

1-6

6.4 Schuurpad vervangen [1-7]
--Steek de inbussleutel (maat 5) in de zeskantige schroefbout op de schuursponsje.
--Houd de schuurpad stevig vast en draai vervolgens de sleutel om de kussentje.
--Plaats een nieuwe schuurpad door de bout vast te draaien

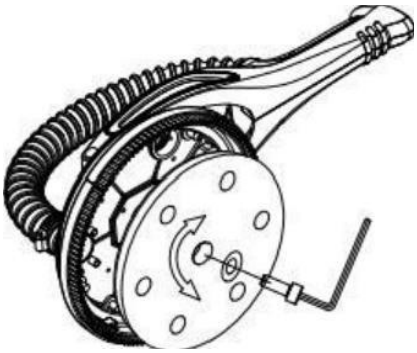

1-7

Aandacht: Plaats alleen de voorgeschreven schuurzool op de machine.

6.5 Plak het schuurpapier op de pad [1-8]
Zorg ervoor dat de gaten in het schuurpapier precies overeenkomen met de gaten in de schuurpad.

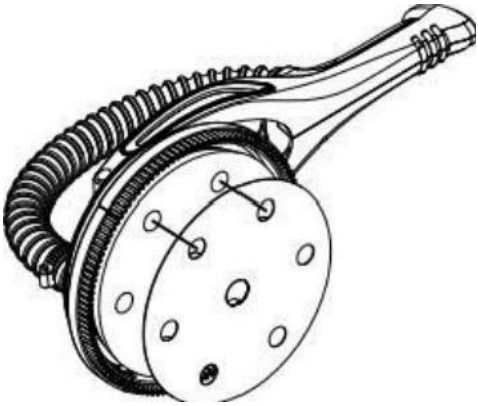

1-8

6.6 Zuigkrachtregeling [1-9]
Met de klok mee om de zuigkracht te verminderen, tegen de klok in om te

verhogen zuiging stroom.

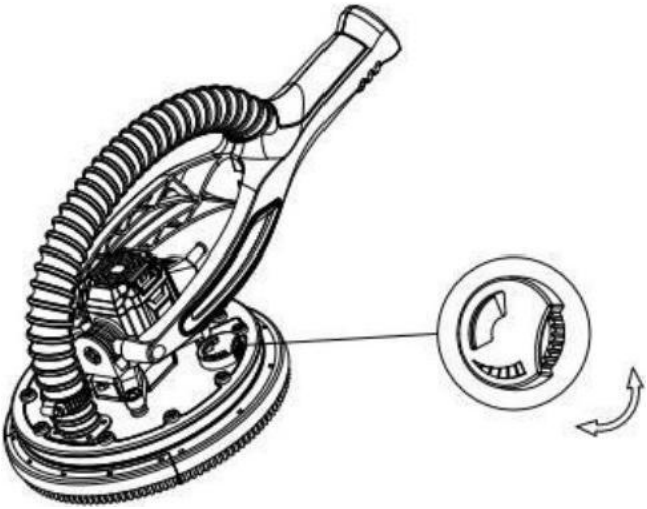

1-9

6.7 Aangrenzende randen slijpen [1-10]
Het afneembare borstelsegment kan gemakkelijk de aangrenzende rand bereiken.

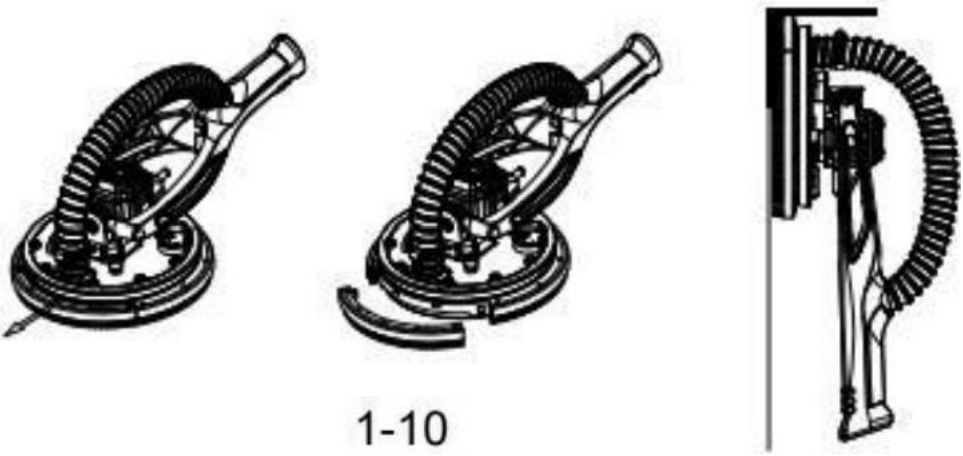

1-10

6.8 Het plafond schuren [1-11]
De kop van de slijpmachine is opgetild, trekveerhaakkop, zodat het slijpen gemakkelijker wordt

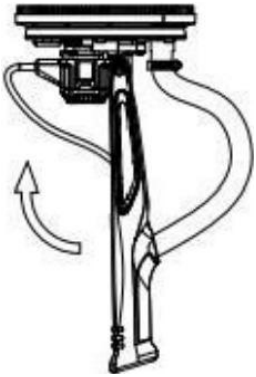

1-11

6.9 Stofslang vervangen.
--Maak de hoepel los met de schroevendraaier, Haal de stofslang [1-12] eruit.



1-12

--Tegen de klok in draaien van de stofslang [1-13]



1-13

6.10 Demonteer de verlengstang [1-14]

Bij het demonteren van de verlengstang, Druk op de beperkte knop en haal vervolgens de verlengstang eruit.

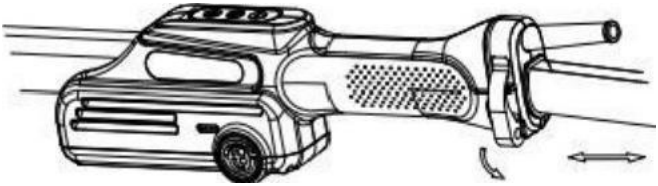

1-14

OPMERKING: Dit apparaat is geschikt voor wandadsorptie. Gebruikers kunnen de zuigkracht zelf aanpassen, afhankelijk van de toestand van de wand tijdens gebruik.

6.1 1 Aantrekkelijkheidsregulering [1- 15]

--Steek de inbussleutel (maat 5) in de zeskantige schroefbout op de schuursponsje.

--Houd de schuurpad stevig vast en draai vervolgens de sleutel om de pad (zoals weergegeven in Figuur 1-15-1).

Verwijder de schuurbak en plaats of verwijder de pakking op de uitgaande as (zie figuur 1-15-2). Dit kan de afstand tussen het schuurpapier en het borsteloppervlak verkleinen of vergroten. Een kleinere afstand resulteert in een grotere aantrekkingskracht, terwijl een grotere afstand resulteert in een kleinere aantrekkingskracht.

--Plaats de zandpad terug door de bouten vast te draaien .

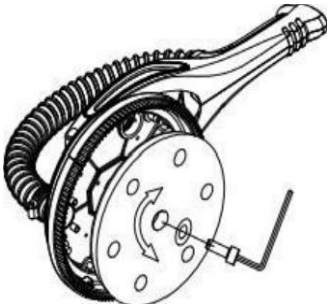

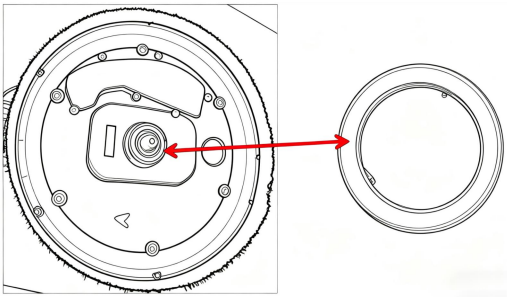

1-15-1 1-15-2

Operate the Machine

--Bedien de kop van de machine niet.
--Houd de machine met beide handen vast.
- Controleer voor gebruik van de machine of alle bevestigingsgrepen gesloten zijn.
--Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet.
-- Voordat u de machine inschakelt, dient u de schuurkop iets van het werkoppervlak verwijderd te houden.
-- Start de machine voor de benodigde schuurwerkzaamheden.
Gebruik de machine niet met een korte lengte op smalle en lastig bereikbare plaatsen.
Bij hogere wanden gebruikt u de machine met een gemiddelde lengte.
Gebruik voor plafonds de machine met de langste lengte.
-- Druk de machine niet te hard aan om overbelasting te voorkomen! Druk met de juiste druk voor een betere maling.
Effecten. Goede slijpresultaten en kwaliteit worden voornamelijk bepaald door de keuze van het juiste schuurmateriaal.
--Schakel de machine uit zodra u klaar bent met schuren.

CARE AND MAINTENANCE

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u een aanpassing uitvoert, onderhoud of service.
Uw elektrische gereedschap heeft geen extra smering of onderhoud nodig.

Bewaar uw elektrische gereedschap altijd op een droge plaats.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, diens serviceagent of een persoon met vergelijkbare kwalificaties worden vervangen om gevaar te voorkomen.
Als het defect niet kan worden verholpen, moet u de mixer ter reparatie naar een erkende dealer sturen.

Schoonmaak

_ Houd de veiligheidsvoorzieningen, ventilatiesleuven en de motorbehuizing zo vrij mogelijk van vuil en stof. Reinig de Reinig het apparaat door het met een schone doek af te wrijven of door het schoon te blazen met perslucht onder lage druk.
_ Wij adviseren u het apparaat altijd direct na gebruik schoon te maken.
Maak het apparaat regelmatig schoon door het af te nemen met een vochtige doek en een beetje zachte zeep. Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen; Deze tasten de kunststof onderdelen van het apparaat aan. Zorg er ook voor dat er geen water in het apparaat kan komen.

Koolborstels

Als er sprake is van overmatige vonken, dient u de koolborstels door een gekwalificeerde elektricien te laten controleren.
Let op! Alleen een gediplomeerd elektricien mag de koolborstels vervangen.

CORRECTIVE ACTION IN CASE OF FAILURE

(1) De bedieningsschakelaar is ingeschakeld, maar de motor werkt niet.
- Draden in de stekker of in het stopcontact zitten los.
Laat het stopcontact en de stekker controleren of repareren.
-- De schakelaar is defect.
Laat de schakelaar vervangen.
(2) De bedieningsschakelaar is ingeschakeld, maar er zijn ongebruikelijke geluiden te horen, de motor werkt niet of alleen heel langzaam.
- Schakelcontact is defect.
Laat de schakelaar vervangen.

-- Onderdeel vastgelopen.
Laat het elektrische gereedschap controleren of repareren.
- Te veel stuwkracht, waardoor de motor sleept.
Gebruik minder stuwkracht tijdens de taak.
(3) Motor wordt heet.
-- Er zijn vreemde stoffen in de motor gekomen.
Laat de vreemde stoffen verwijderen.
-- Gebrek aan smeervet of verontreinigd smeervet.
Laat smeervet aanbrengen of vervangen.
-- Druk te hoog
Gebruik minder stuwkracht tijdens de taak
(4) Regelmatige of sterke vonken op de collector.
-- Kortsluiting op het anker.
Laat het anker vervangen.
-- Koolborstels versleten of vastgelopen
Laat de koolborstels controleren.
-- De collector loopt onregelmatig.
Laat het oppervlak van de collector schoonmaken of slijpen.
Verwijder voor uw eigen veiligheid nooit onderdelen of accessoires van het elektrische gereedschap tijdens het gebruik. Laat het elektrische gereedschap in geval van een storing of schade uitsluitend repareren door een gespecialiseerde werkplaats of door de fabrikant.

EXPLODED VIEW

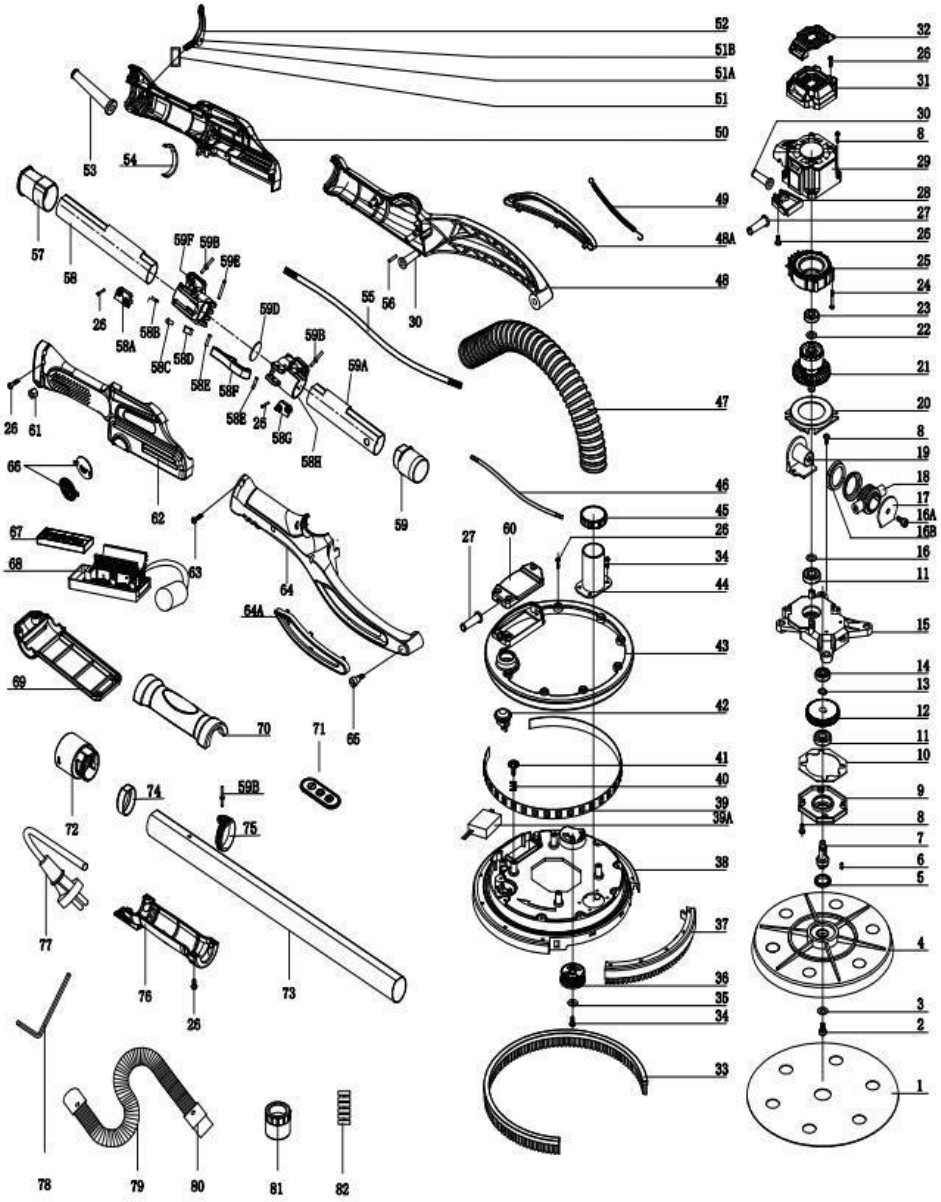

WS225-KCL Exploded View-lijst							
N	Onderdeelnaam	Aan	specific	N	Onderdeelnaam	Aan	specific

ee		tal	aties	ee		tal	aties
1	Zelfklevend schuurpapier	1		48 A	Decoratieve afdekking linker voorhandgreep	1	
2	inbusschroeven	1	M6X14	49	Rekveer	1	
3	Platte pads	1	φ6	50	Linker hoofdgreep	1	
4	Slijpschijf	1		51	Speciale vlakke pad	1	
5	Oliekeerring	1		51 A	Excentrische sleutel met schroefdraadpen	1	
6	Platte sleutel	1	3x3x8	51 B	Excentrische sleutel ronde pen	1	
7	Uitgaande as	1	WS225	52	Excentrische sleutel	1	
8	Drie combinatieschroeven	10	M4X20	53	jasje	1	
9	Versnellingsbak deksel	1		54	Krimpklemmen	1	
10	Papierblokken	1		55	Vijfaderige draad	1	1,35 miljoen
11	Kogellagers	2	6000 roepies	56	Aansluiten	1	φ3*16
12	Uitrusting voor de laatste fase	1		57	Stofomslag	1	
13	Borgringen voor assen	1	φ10	58	Dubbele aluminium kanaalbuis aan de	1	

					achterkant		
14	Kogellagers	1	608Z	58 A	Post-rubber mouw brniquettes	1	
15	Versnellingsbak behuizing	1		58 B	Terugslagveer	1	
16	Platte pads	1	φ10	58 C	Afstelschroeven	1	
16 A	Drie combinatieschroeven	1	M6X15	58 D	Ondersteunt	1	
16 B	Uitlopende monddemping	2		58 E	Ronde pin	2	
17	Beweegbare hulsbevestigingslip	1		58 F	Vergrendel de sleutel	1	
18	Activiteitenset	1		58 G	Briketten met voorste rubberen huls	1	
19	Verwijderbare mouwhouder	1		58 H	Voorste rubberen huls	1	
20	Voorruit	1		59	Aluminium buiskoppelingen	1	
21	rotor	1	WS225	59 A	Voorste dubbele kanaal aluminium buis	1	
22	Platte pads	1	φ8	59 B	klinknagel	3	
23	Kogellagers	1	608 RS	59	Afdichtringen	1	

				D			
24	Phillips zelftappende schroeven	4	ST3*25	59 E	Ronde pin	1	
25	stator	1	WS225	59 F	Achterste rubberen huls	1	
26	Phillips zelftappende schroeven	11	ST4*14	60	Afdekking van de lampdraadverbinding	1	
27	Kleine schede	2		61	Verlengmoer	1	M6
28	Briketten van de koffer	1		62	Rechter hoofdhendel	1	
29	Geval	1		63	Phillips zelftappende schroeven	17	ST4*16
30	Kleine schede	2	5010	64	Rechter voorhandgreep	1	
31	Achterkant van het chassis	1		64 A	Sierafdekking rechter voorhandgreep	1	
32	Stofkap	1		65	Schroefpennen	2	M6
33	Dubbele rij borstels	1		66	Handelsmerk omslag	2	
34	Philips zelftappende schroeven	4	ST4*10	67	Schakel de gouverneur om	1	
35	Platte pads	1	φ4	68	Lijnbesturingsbord	1	
36	Zuigregelwielen	1		69	Hoofdgreep	1	

					onderkant deksel		
37	Zijranden	1		70	Bovenste subhandgreep	1	
38	Beschermhoes	1		71	Schakelsnelheidsregelpaneel	1	
39	Lichtstrips	1		72	Verbindingen voor stofafzuigbuizen	1	
39A	Lichtstripvoeding	1		73	Eliptische buis	1	
40	Drukveer	4	φ11,5*24	74	Elliptische buis aansluithuls	1	
41	Grote ringcombinaties chroeven	4	ST4X12	75	Positioneringshuls voor elliptische buis	1	
42	LED-schakelaar	1		76	Onderste subhandgreep	1	
43	Deksel op de beschermhoes	1		77	Stroomkabel	1	
44	Afschermconnector	1		78	inbussleutel	1	S5
45	Hoepels	1	25-38	79	Stofafzuigbuis	1	
46	Twee-aderige lichtdraad	1		80	Gewricht	1	φ35
47	Tweedraads stofzuiger	1	500	81	Gewricht	1	φ57
48	Linker voorhandgreep	1		82	Sluit de draadklemmen aan	1	

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Gipsslipmaskin

MODELL: WS225-KCL

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Drywall Sander

MODELL: WS225-KCL

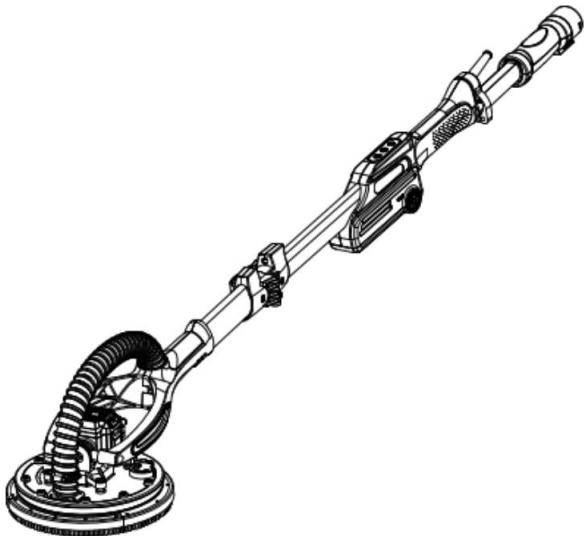

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Safety Notes

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	**ANVÄND ÖGONSKYDD:** **Använd alltid skyddsglasögon eller skyddsglasögon med sidoskydd.**
	**ANVÄND HÖRSELSKYDD:** **Använd alltid hörselskydd.**
	**ANVÄND ANDNINGSSKYDD:** **Använd alltid andningsskydd.**
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen med den överkorsade soptunnan anger att produkten måste kasseras separat från hushållsavfall inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

22. PRODUKTBESKRIVNING



Maskinen är konstruerad för slipning av gipsväggar, tak och väggar på in- och utsidan, samt för att ta bort golvrester. färgbeläggningar, lim och löst gips etc.

Vår maskin är inte lämplig för bearbetning av föremål som innehåller asbest.

Du måste följa vissa säkerhetsåtgärder när du använder utrustningen. För att förhindra skador och skador från

förekommande, Du måste alltid läsa igenom denna bruksanvisning noggrant. Denna manual måste förvaras på ett säkert ställe så att informationen i den alltid finns tillgänglig. Denna bruksanvisning måste medfölja utrustningen om den överlåts till någon annan.

Vi tar inget ansvar för olyckor eller skador som uppstår på grund av att denna

manual och säkerhetsanvisningarna ignorerats.

23. ARTER

Modellnr.	WS225-KCL
Driva	9 50W
Ingen lasthastighet	1000–2300 varv/min
Slipplattans diameter	215 tum
Sandpappersdiameter	225 mm
Rördiameter	32mm
Vikt	5,3 kg (inklusive alla tillbehör)

24. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Följande piktogram visas genomgående i denna bruksanvisning:


Indikerar risk för skada, Livsfara och eventuella skador på apparaten om dessa instruktioner inte följs.


Indikerar förekomst av elektriska stötar.

Läs noggrant igenom dessa bruksanvisningar innan du använder apparat. Bekanta dig med funktionerna och driftsättet. För att säkerställa korrekt drift, Underhåll alltid apparaten enligt anvisningarna. Bruksanvisningen och tillhörande dokument ska alltid förvaras nära apparaten.
När du använder elverktyg, du måste följa följande grundläggande säkerhetsföreskrifter försiktighetsåtgärder för att säkerställa skydd mot elektriska stötar, skada och brand. Läs och följ alla instruktioner innan du använder detta elverktyg. Observera säkerhetsanvisningarna.


Kontrollera alltid om din nätspänning överensstämmer med värdet på typskylten.


Maskinen har dubbelisolerats i enlighet med EN60745: därför behövs ingen jordledning

ANVÄND RÄTT MATNINGSSPÄNNING : Matningsspänningen måste överensstämma med informationen som anges på verktygets märkskylt.
ANVÄND RÄTT FÖRLÄNGNINGSKABBA : Använd endast en godkänd förlängningskabel kabel som är lämplig för maskinens strömförsörjning. Sladden

måste ha en diameter på minst 1,5 mm^2

När förlängningskabeln är på en rulle, rulla ut kabeln i sin helhet

STÄNG AV MASKINEN OMEDELBART OM:

43. Fel på nätkontakten, strömkabeln eller skada på kabeln.
44. Trasig strömbrytare.
45. Rök eller stank av bränd isolering.

46. ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER



VARNING! Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna kan leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarlig skada.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida bruk.

Termen "elverktyg" i varningarna avser ditt nätanslutna (sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivet (sladdlöst) elverktyg.

36) Säkerhet på arbetsplatsen.

ax) Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Röriga eller mörka områden inbjuder till olyckor.

ay) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer atmosfärer, såsom i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Elverktyg skapar gnistor som kan antända damm eller ångor.

az) Håll barn och åskådare borta när du använder ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du tappar kontrollen.

37) Elsäkerhet

aq) **Elverktygens kontakter måste passa i uttaget. Modifiera aldrig kontakten på något sätt** . Använd inte adapterkontakter med jordad kabel. (grundad) elverktyg. Omodifierade kontakter och matchande uttag minskar risken för elektriska stötar.

ar) **Undvik kroppskontakt med jordade ytor, såsom rör, radiatorer, spisar och kylskåp** . Det finns en ökad risk för elektriska elektrisk elstöt om din kropp är jordad.

as) **Utsätt inte elverktyg för regn eller våta förhållanden** . Vatten som tränger in i ett elverktyg ökar risken för elektriska stötar.

at) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden för att bära, dra eller koppla ur elverktyget. Hålla sladd borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar.

Skadade eller intrasslade sladdar ökar risken för elektriska stötar.

au) **När du använder ett elverktyg utomhus, använd en förlängningssladd lämplig för utomhusbruk** . (Användning av en sladd som är lämplig för utomhusbruk minskar risken för elektriska chock.

av) **Om det är oundvikligt att använda ett elverktyg i fuktiga utrymmen, använd en jordfelsbrytare (jordfelsbrytningskod) skyddad försörjning** . Användning av en jordfelsbrytare minskar risken för elektriska stötar.

38) Personlig säkerhet

a) **Var uppmärksam, Var uppmärksam på vad du gör och använd sunt förnuft när du använder ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicinering** . Ett ögonblick av ouppmärksamhet vid användning av elverktyg kan leda till allvarliga personskador.

b) **Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid ögonskydd** . Skyddsutrustning såsom dammmask, halkfria skyddsskor, hjälm, eller hörselskydd som används under lämpliga förhållanden minskar personskador.

c) Förhindra **oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är i avstängt läge innan du ansluter till strömkällan och/eller batteriet. plocka upp eller bära verktyget.** Att bära elverktyg med fingret på strömbrytaren eller att slå på elverktyg som har strömbrytaren påslagen kan leda till olyckor.

ba) **Ta bort alla justeringsnycklar eller skiftnycklar innan du slår på elverktyget** . En skiftnyckel eller nyckel som lämnas kvar på en roterande del av elverktyget kan orsaka personskador.

bb) **Sträck dig inte för långt. Håll alltid ordentligt fotfäste och balans** . Detta möjliggör bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer.

bc) **Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Behåll ditt hår, kläder och handskar borta från rörliga delar** . Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.

bd) **Om anordningar finns för anslutning av dammutsug och insamlingsanläggningar, Se till att dessa är anslutna och används korrekt** . Användning av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.

39) Användning och skötsel av elverktyg

ax) Tvinga inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för ditt tillämpning . Rätt elverktyg kommer att utföra jobbet bättre och säkrare med den hastighet det är konstruerat för.

ay) **Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte slår på och av det** . Alla elverktyg som inte kan styras med strömbrytaren är farliga och måste repareras.

az) **Koppla ur kontakten från strömkällan och/eller batteriet från elverktyget innan du gör några justeringar, byter tillbehör, eller förvaring av elverktyg.** Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att elverktyget startas av misstag

ba) **Förvara elverktyg som inte används utom räckhåll för barn och låt dem inte personer som inte känner till elverktyget eller dessa instruktioner får inte använda det.** Elverktyg är farliga i händerna på oerfarna användare.

bb) **Underhåll elverktyg. Kontrollera rörliga delar för feljustering eller fastklämning. skadade delar och andra tillstånd som kan påverka elverktygets drift. Om elverktyget är skadat, låt det reparera innan det används** . Många olyckor orsakas av dåligt underhållna elverktyg.

bc) **Fortsätt skära Verktyg vassa och rena** . Korrekt underhållna skärverktyg med vassa skäreggar har mindre risk att fastna och är lättare att kontrollera.

bd) **Använd elverktyget, tillbehören och verktygsbitarna etc. i enlighet med dessa instruktioner, med hänsyn till arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras** . Att använda elverktyget för andra ändamål än de avsedda kan leda till en farlig situation.

40) Service

h) **Låt en kvalificerad reparatör serva ditt elverktyg och endast använda identiska reservdelar** . Detta säkerställer att elverktygets säkerhet upprätthålls.

47. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING AV GIPSSLIPA

Observera! Du måste följa följande grundläggande säkerhetsåtgärder mot elektriska stötar, skador och brandrisk vid användning av elverktyg. Läs och följ dessa instruktioner innan du börjar använda några verktyg.

Dessa instruktioner måste förvaras på ett säkert ställe.

--Utrustningen får aldrig användas i miljöer där explosiv atmosfär förekommer. Låt inte kabeln vidröra någon kroppsdel.
--Använd endast den förlängningskabel som är godkänd för användning i arbetsområdet.
--Tvinga inte maskinen för olämpligt arbete, till exempel grovt slipning, borstning, etc. Annars kommer faror och skador att uppstå.
--Använd endast identiska reservdelar vid service. Annat, riskfri drift kan inte garanteras.
--Tillbehören tillåten hastighet måste vara minst densamma som maskinens maximala hastighet. Annars kan de gå sönder eller spricka när deras körhastighet överstiger maskinens tillåtna hastighet.
--Använd inte skadade tillbehör. Kontrollera alltid före användning om tillbehören är hackade eller spruckna. Till exempel till slipplattan, Kontrollera att stödplattan inte är sprucken. Se till att ingen befinner sig i maskinens rotationsområde och kör maskinen på maxhastighet i en minut, vilket kan testa tillbehören fullt ut.
--Sätt inte ner maskinen när den inte har stannat helt. Annars, du kommer att förlora kontrollen över maskinen.
- Rengör avgasröret på din maskin regelbundet. Kontrollera maskinen ordentligt med båda händerna när du arbetar för att säkerställa säker användning.
--Använd inte för grovt sandpapper när du slipar. När du väljer slipskiva, vänligen följ tillverkarens specifikationer. Sandpappret bakom slipblocket leder till risk för skärskador och skador samt kan orsaka fastklämning.
--Maskinen kan anslutas till högst ett förlängningsrör.
-Vi rekommenderar att du alltid använder skyddshandskar och skyddsglasögon när du arbetar med gipsslipen.
--Det är obligatoriskt att bära åtsittande kläder.
--Räkna alltid med reaktionsmoment.
--Bär skyddsmask P2 för att skydda dig mot farligt damm och välj en lämplig dammsugare.

48. HUR MAN ANVÄNDER EN GIPSSLIPA



Innan du installerar, reparerar eller underhåller apparaten måste du alltid stänga av strömbrytaren och dra ur nätsladden!

Före första driftsättningen

--Kontrollera om nätspänningens nominella frekvens överensstämmer med uppgifterna för typplatsen.

-- Läs instruktionsboken noggrant innan du använder verktyget.

6.1 Vikfunktion

Justera skruven med en skruvmejsel först, sedan spänns låsnyckeln direkt in plats.

1-1

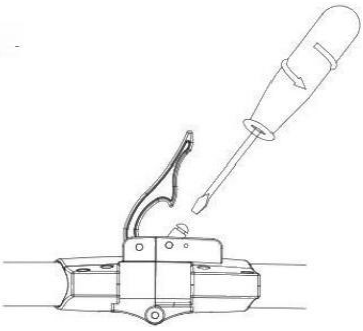

1-2

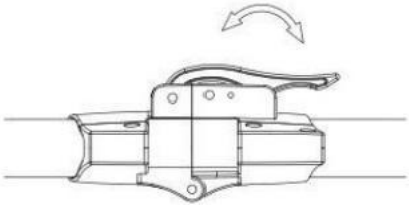

6.2 Så här använder du den

- Lossa låsnyckeln, Ta förlängningsstången för att ansluta den till maskinen [1-3].

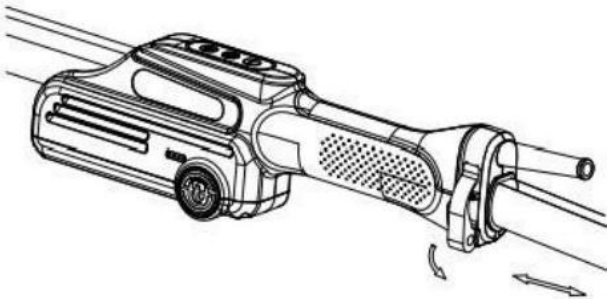

1-3

- Ta dammslangen för att ansluta den till förlängningsstången [1-4].

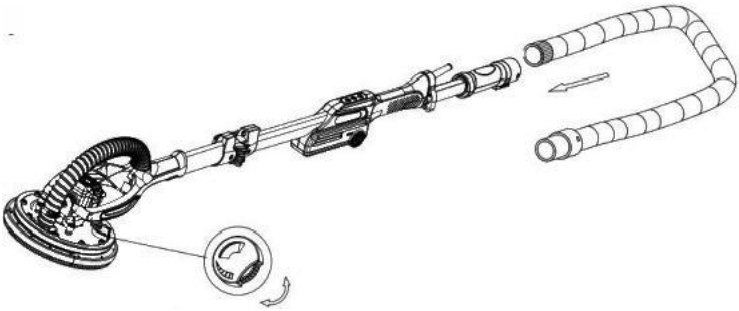

1-4

6.3 Elektronisk styrning

Denna maskin har följande egenskaper:

--Låsbrytare [1-5];

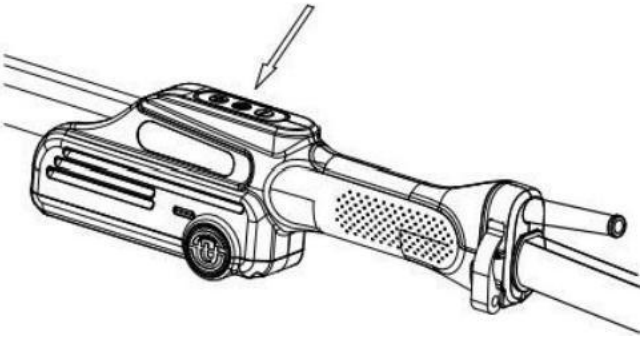

1-5

--Justerbar hastighet [1-6]

Justera hastigheten från 1000-2300 rpm genom att vrida på hastighetsratten [1-6]. På detta sätt, Användaren kan välja olika hastigheter för olika slipytor.

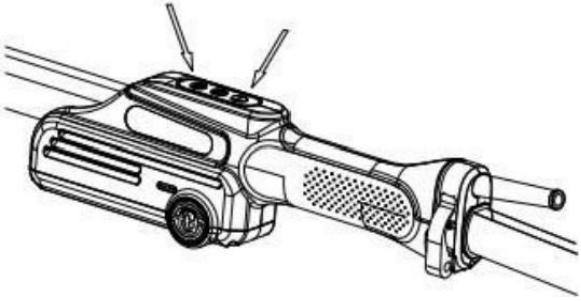

1-6

6.4 Byte av slipplatta [1-7]

--Sätt in insexnyckeln (storlek 5) i den sexkantiga skruvbulten på slipplatta.

--Håll slipplattan stadigt och vrid sedan nyckeln för att demontera vaddera.

--Montera den nya slipplattan genom att dra åt bulten

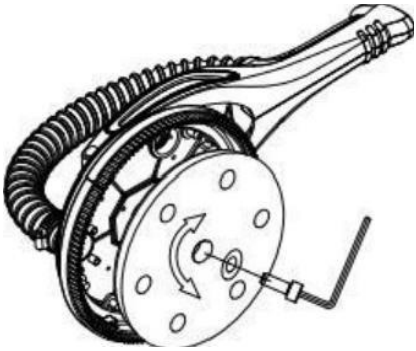

1-7

Uppmärksamhet: Montera endast den angivna slipplattan på maskinen.

6.5 Fäst slippappret på slipplattan [1-8]

Se till att hålen på slippappret passar exakt i hålen på rondellen.

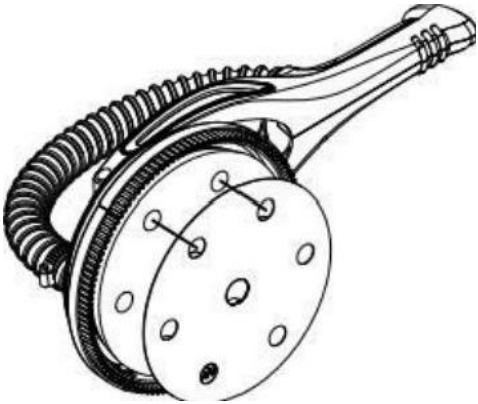

1-8

6.6 Justering av sugkraft [1-9]

Medsols för att minska sugkraften, moturs för att öka sugning driva.

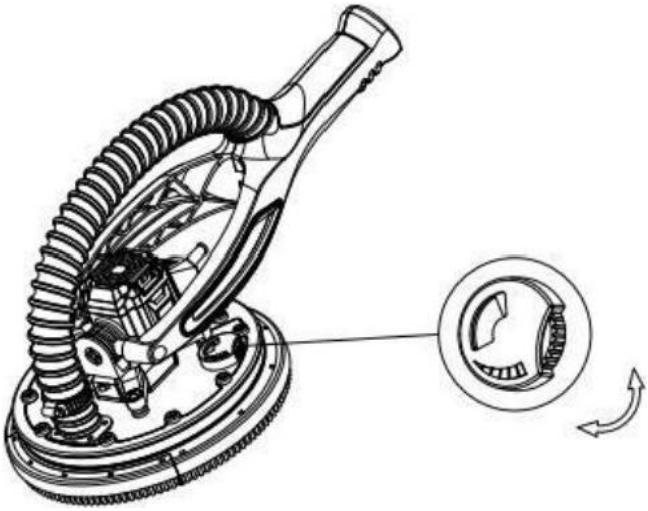

1-9

6.7 Slipning av intilliggande kanter [1-10]

Det löstagbara borstsegmentet når enkelt upp till den intilliggande kanten.

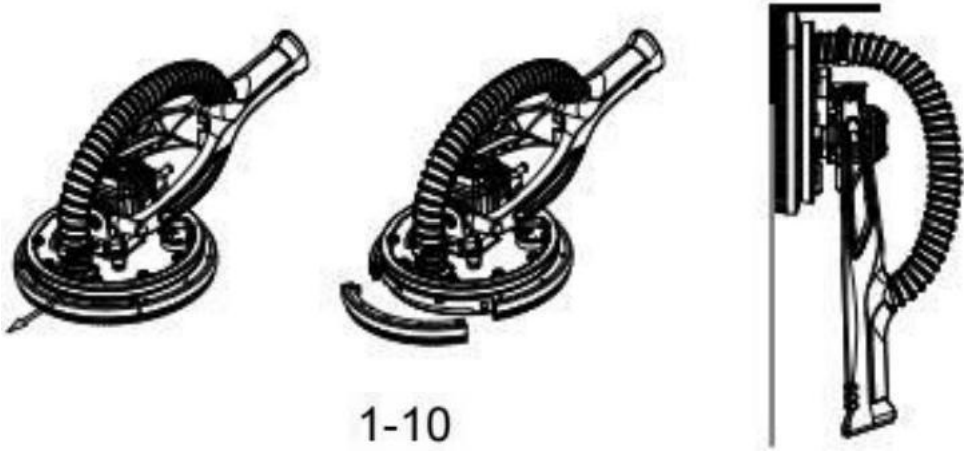

1-10

6.8 Att slipa taket [1-11]

Slipmaskinens huvud lyfts, dragfjäderkrokhuvudet, så att slipningen blir enklare

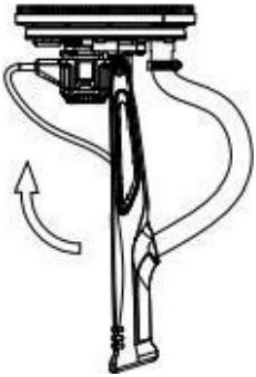

1-11

6.9 Byte av dammslang.

--Lossa bågen med skruvmejseln, ta ut dammslangen [1-12].



1-12

--Motursrotation av dammslangen [1-13]



1-13

6.10 Demontera förlängningsstången [1-14]

När du demonterar förlängningsstången, Tryck på den begränsade knappen och ta sedan ut förlängningsstången.

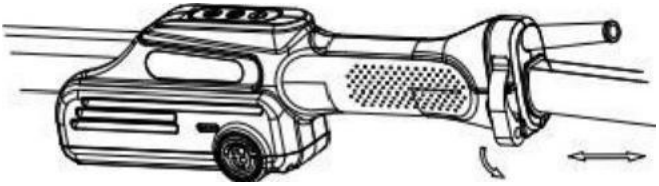

1-14

OBS! Denna maskin kan absorbera väggar. Användaren kan justera sugkraften själva beroende på väggens skick under användning.

6.1 1 Attraktivitetsreglering [1-15]

--Sätt in insexnyckeln (storlek 5) i den sexkantiga skruvbulten på slipplatta.

--Håll slipplattan stadigt och vrid sedan nyckeln för att demontera dyna (som visas i figur 1-15-1).

Ta bort sandbrickan och placera eller ta bort packningen på utgående axel (se figur 1-15-2), vilket kan minska eller öka avståndet mellan sandpappersytan och borstytan. Ett mindre avstånd resulterar i större attraktion, medan ett större avstånd resulterar i mindre attraktion.

--Sätt tillbaka sandplattan genom att dra åt bultarna .

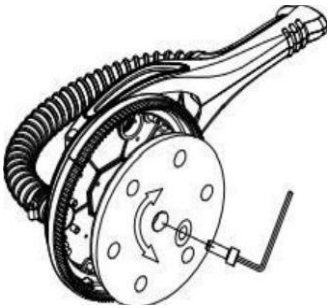

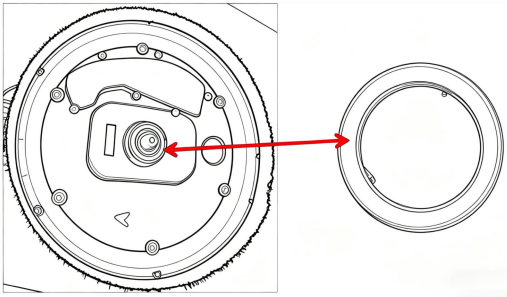

1-15-1 1-15-2

Operate the Machine

--Kontrollera inte maskinens huvud.

--Håll maskinen med båda händerna.
- Innan du använder maskinen, se till att alla fästhandtag är stängda.
--Anslut maskinen till elnätet.
-- Innan du slår på maskinen, håll sliphuvudet något borta från arbetsytan.
-- Starta maskinen för nödvändigt sliparbete.
Kör maskinen med kort längd i smala och otympliga utrymmen.
Kör maskinen med medellängd för högre väggar.
Använd maskinen med längst längd för tak.
-- Överpressa inte maskinen för att undvika överbelastning! Pressa med rätt tryck för bättre malning
effekter. Bra slipeffekter och kvalitet avgörs huvudsakligen av att välja rätt slipmedel.
--När slipningen är klar, stäng av maskinen.

CARE AND MAINTENANCE

Dra ut kontakten ur uttaget innan du utför någon justering, service eller underhåll. Ditt elverktyg kräver ingen ytterligare smörjning eller underhåll. Förvara alltid ditt elverktyg på en torr plats.
Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
Om ett fel inte kan åtgärdas, returnera mixern till en auktoriserad återförsäljare för reparation.

Rengöring

_ Håll säkerhetsanordningar, ventilationsspringor och motorhölje så fria från smuts och damm som möjligt. Rengör enheten genom att gnugga den med en ren trasa eller blåsa ren den med lågtryckstryckluft.
_ Vi rekommenderar att du alltid rengör enheten omedelbart efter användning. Rengör enheten regelbundet genom att gnugga den med en fuktig trasa och lite mjuk tvål. Använd inte rengöringsmedel eller lösningsmedel; dessa kommer att angripa plastdelarna i enheten. Du måste också se till att vatten inte kan komma in i enhetens insida.

Kolborstar

Om det uppstår kraftiga gnistor måste kolborstarna kontrolleras av en behörig elektriker.

Observera! Endast en behörig elektriker får byta borstar.

CORRECTIVE ACTION IN CASE OF FAILURE

(1) Driftströmbrytaren är påslagen, men motorn fungerar inte.

- Ledningarna i nätkontakten eller uttaget är lösa.

Låt kontrollera eller reparera uttaget och kontakten.

-- Strömbrytaren är trasig.

Byt ut strömbrytaren.

(2) Driftströmbrytaren är påslagen, men ovanliga ljud hörs, motorn fungerar inte eller bara väldigt långsamt.

- Brytkontakten har gått sönder.

Byt ut strömbrytaren.

-- Komponent fastnat.

Låt kontrollera eller reparera elverktyget.

- För mycket dragkraft, vilket gör att motorn släpar.

Använd mindre dragkraft under uppgiften.

(3) Motorn blir varm.

-- Främmande ämnen har kommit in i motorn.

Ta bort de främmande ämnena.

-- Brist på eller förorenat smörjfett.

Låt applicera eller byta ut smörjfett.

-- För högt tryck

Använd mindre dragkraft under uppgiften

(4) Frekventa eller starka gnistor på kommutatorn.

-- Kortslutning på ankaret.

Byt ut ankaret.

-- Kolborstar slitna eller fastnade

Kontrollera kolborstarna.

-- Kommutatorns ojämna gång.
Rengör eller slipa kommutatorns yta.
För din egen säkerhet, ta aldrig bort delar eller tillbehör från elverktyget under användning. Vid fel eller skador får elverktyget endast repareras av en specialiserad verkstad eller av tillverkaren.

EXPLODED VIEW

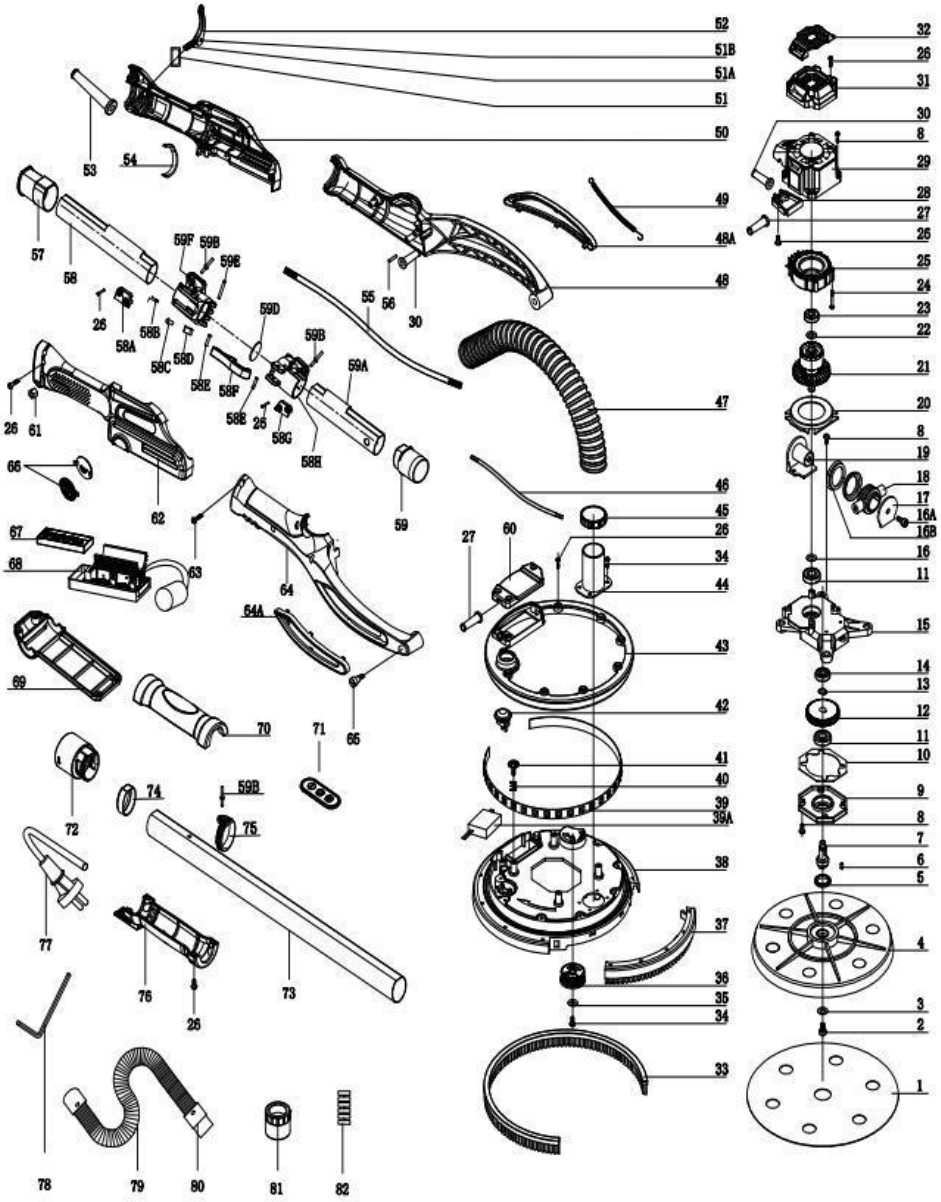

WS225-KCL sprängskisslista							
In	Delnamn	An	specifika	Ing	Delnamn	An	specifika

ga		tal	tioner	a		tal	tioner
1	Självhäftande sandpapper	1		48A	Dekorativt skydd för vänster framhandtag	1	
2	Insexskruvar	1	M6X14	49	Sträckfjäder	1	
3	Platta dynor	1	φ6	50	Vänster huvudhandtag	1	
4	Slipskiva	1		51	Speciell platt dyna	1	
5	Oljetätning	1		51A	Excenternyckel gängad stift	1	
6	Platt nyckel	1	3x3x8	51B	Excenternyckel rund stift	1	
7	Utgående axel	1	WS225	52	Excentrisk nyckel	1	
8	Tre kombinationsskruvar	10	M4X20	53	jacka	1	
9	Växellådskåpa	1		54	Krympklämmor	1	
10	Pappersblock	1		55	Femkärnig tråd	1	1,35 miljoner
11	Kullager	2	6000 kr	56	Anslutning	1	φ3*16
12	Utrustning i sista steget	1		57	Skyddsomslag	1	
13	Låsringar för axlar	1	φ10	58	Bakre dubbelkanaligt aluminiumrör	1	
14	Kullager	1	608Z	58A	Brniketter efter	1	

					gummihylsa		
15	Växellådskåp	1		58B	Returfjäder	1	
16	Platta dynor	1	φ10	58C	Justeringsskruvar	1	
16 A	Tre kombinationsskruvar	1	M6X15	58D	Stöder	1	
16 B	Utvidgad mundämpning	2		58E	Rund stift	2	
17	Rörlig fästflik för hylsan	1		58F	Lås skiftnyckeln	1	
18	Aktivitetsuppsättning	1		58G	Briketter med gummihylsa framtill	1	
19	Avtagbar hylshållare	1		58 timmar	Främre gummihylsa	1	
20	Vindskydd	1		59	Aluminiumrörkopplingar	1	
21	rotor	1	WS225	59A	Främre dubbelkanaligt aluminiumrör	1	
22	Platta dynor	1	φ8	59B	nit	3	
23	Kullager	1	608 RS	59D	Tätningsringar	1	
24	Phillips självgängande skruvar	4	ST3*25	59E	Rund stift	1	
25	stator	1	WS225	59F	Bakre gummihylsa	1	

26	Phillips självgängande skruvar	11	ST4*14	60	Lampkabelanslutningsskydd	1	
27	Liten slida	2		61	Förlängningsmutter	1	M6
28	Briketter i lådan	1		62	Höger huvudhandtag	1	
29	Fall	1		63	Phillips självgängande skruvar	17	ST4*16
30	Liten slida	2	5010	64	Höger framhandtag	1	
31	Chassits bakre hölje	1		64A	Dekorativt skydd för höger framhandtag	1	
32	Dammskydd	1		65	Gängade stift	2	M6
33	Dubbel rad med borstar	1		66	Varumärkesomslag	2	
34	Philips självgängande skruvar	4	ST4*10	67	Byt regulator	1	
35	Platta dynor	1	φ4	68	Linjestyrkort	1	
36	Sugreglerande hjul	1		69	Huvudhandtagets bottenskydd	1	
37	Laterala kanter	1		70	Övre underhandtag	1	
38	Skyddande skydd	1		71	Kontrollpanel för hastighetsbrytare	1	

39	Ljusremsor	1		72	Rördelar för dammuppsamling	1	
39 A	Strömförsörjning för ljusremsa	1		73	Elliptiskt rör	1	
40	Tryckfjäder	4	φ11,5*24	74	Elliptisk röranslutningshylsa	1	
41	Stora brickkombinationsskruvar	4	ST4X12	75	Elliptisk rörpositioneringshylsa	1	
42	LED-brytare	1		76	Nedre delhandtag	1	
43	Täck över skyddslocket	1		77	Nätsladd	1	
44	Skärmkontakt	1		78	Insexnyckel	1	S5
45	Ringar	1	25-38	79	Dammuppsamlingsrör	1	
46	Tvåkärnig ljustråd	1		80	Gemensam	1	φ35
47	Dammsugare med två trådar	1	500	81	Gemensam	1	φ57
48	Vänster främre handtag	1		82	Anslut kabelterminalerna	1	

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

