

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Air Conditioner Wall Sleeve

MODEL:DWS-26/DWS-26G

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Air Conditioner Wall Sleeve

Model:DWS-26/DWS-26G



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

- 1.Products shall be installed by professionals;
- 2.Products are installed away from children and pets;
- 3.Please wear gloves to install the product to avoid hand injury;
- 4.Install the product as per this instruction to avoid personnel injury or product damage.

Parts List

Model	DWS-26	DWS-26G
 Top cover	1	1
 Left cover	1	1
 Right cover	1	1
 Bottom cover	1	1
 Stamped grille	0	1


 drain-pipe	1	1
 Drainage connector	1	1
 M4×8 screw	8	8
 M4×12 screw	0	2
 Plastic screw bracket	0	2
 Support clips	2	2

Parameter List


Model	DWS-26	DWS-26G
outline dimension (A×B×C)	665×420×400 mm	665×430×400mm

Internal cavity size (A×B×C)	640×410×370mm	640×410×370mm
Minimum wall slot size (width×height)	675×410mm	675×410mm
Stamped grille	No	Yes

Product shape and size

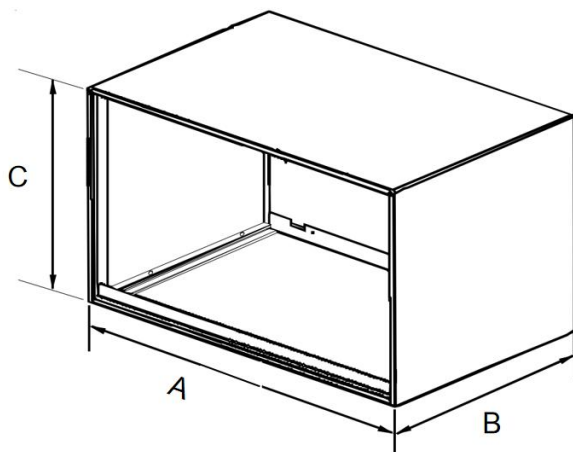

Product inner cavity size

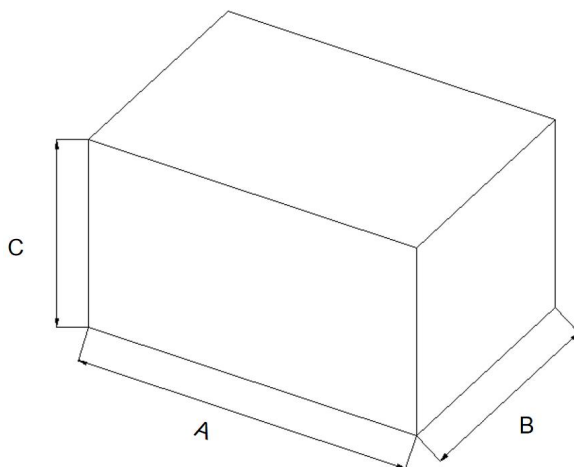


Assembly method of air conditioning wall sleeve


1. Insert the left cover into the bottom plate. Note that the wide side of the left cover corresponds to the wide side of the bottom plate, and the narrow side corresponds to the narrow side.

After installation, the left cover plate is on the outside, and the left cover plate card slot clips the folded edge of the bottom plate.


Install the right cover plate in the same way.

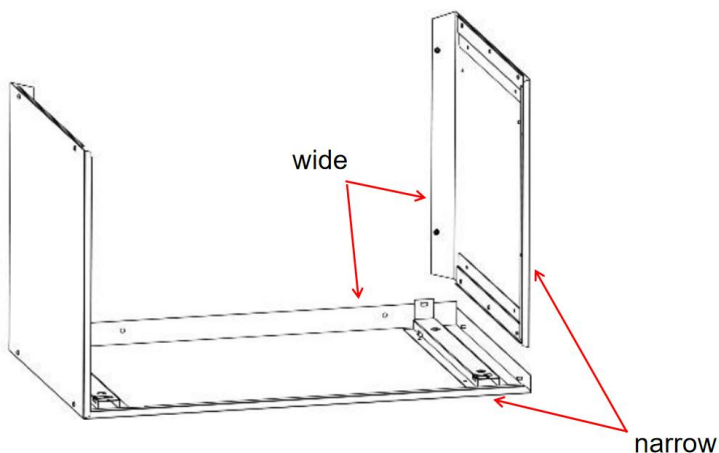

2. Insert the top panel directly into the assembled left and right cover panels.

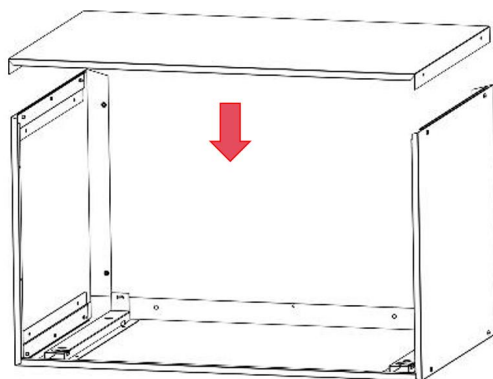

3.Align the screw holes of the left and right side plates with the screw holes of the bottom plate and the top plate, and fix the left and right cover plates with M4*8 screws, 4 screws on each side.

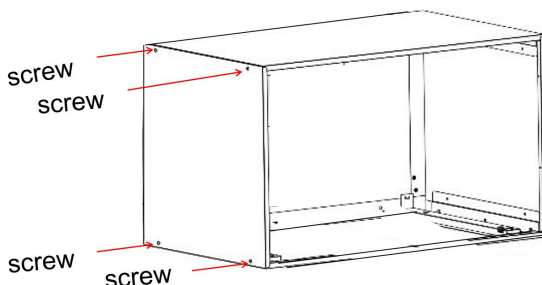


4.Put the drain connector into the rear hole of the bottom cover, and then insert the drain into the connector.



Note:The DWS-26 installation is complete ;If it is DWS-26G, go to step 5-7 to install the grille and then step 4 to install the drain structure.

5. Press the two flanges of the upper part of the grille into the slot of the top cover.

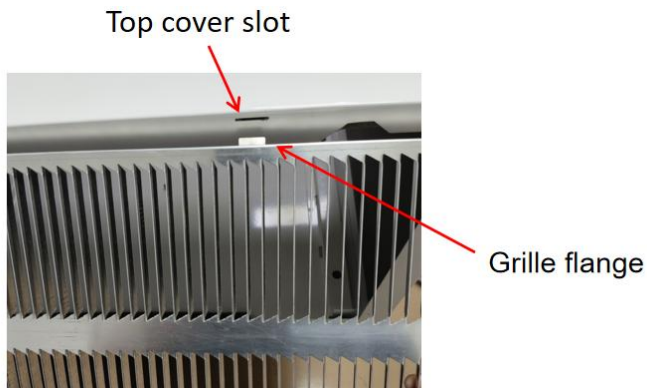

6. Insert the two plastic screw holders into the grille square hole respectively;



7. Use two M4 screws and secure two plastic screw holders from the internal screw hole of the air conditioner sleeve.



Install the screws from the inside

Air conditioning wall cover installed on the wall method

1. The size of the wall opening must be correct, and the minimum wall opening size is shown in Figure 1.

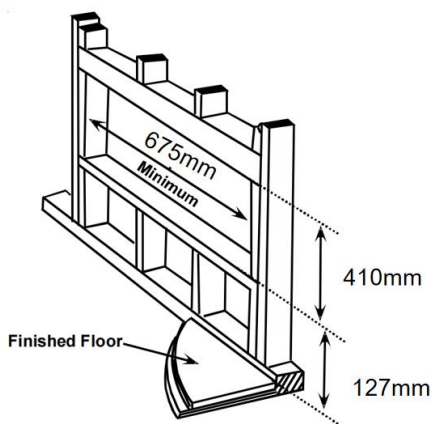


Figure 1

2. The wall sleeve must be installed with a 127mm minimum clearance to the floor and 38.1mm to adjacent walls. See Figure 2 for minimum projections of the sleeve into and out of the room.

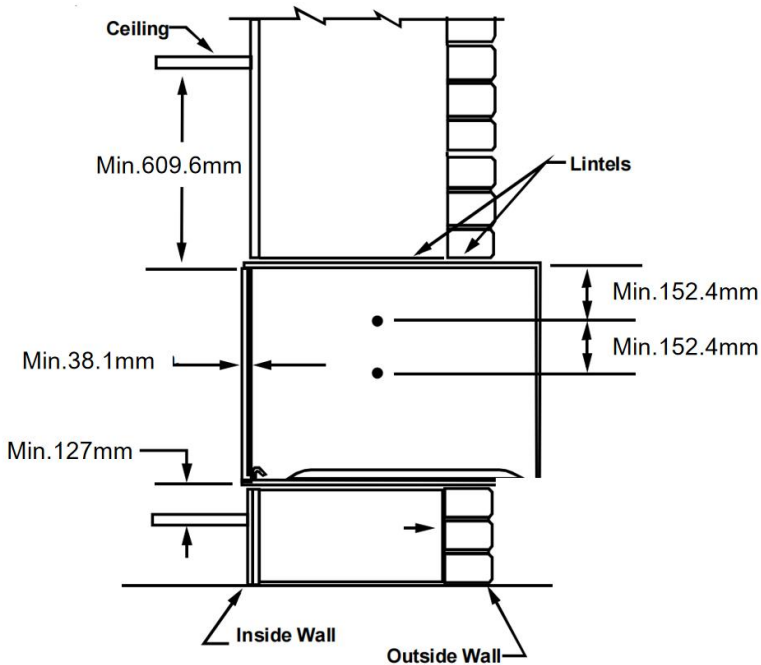


Figure 2

3.If installed in a concrete or masonry wall, a lintel must be provided in the wall opening for support. Do not use the wall sleeve as a lintel. If the wall is less than 203.2mm thick or of hollow construction, an alternate means of support for the sleeve must be provided. See Figure 3 for a typical lintel construction.

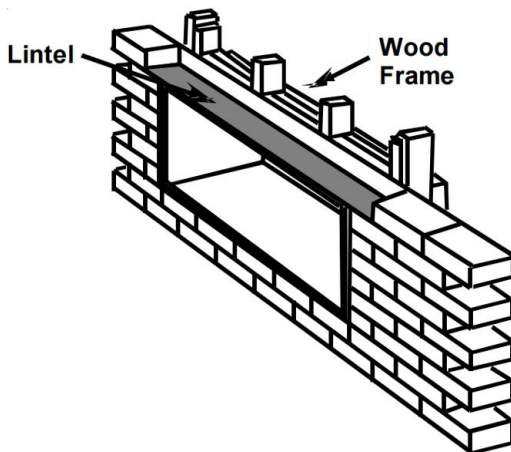


Figure 3

4. Slide the wall sleeve into the wall opening. Do not distort the cabinet shape of the wall sleeve to fit the wall opening; the unit chassis must fit snug and uniform into the wall sleeve.
5. When installed in the opening, the wall sleeve must be level from side to side and sloped one quarter bubble front to back. **DO NOT SLOPE THE WALL SLEEVE TOWARD THE ROOM.** See Figure 5. This is for the condensate to discharge.

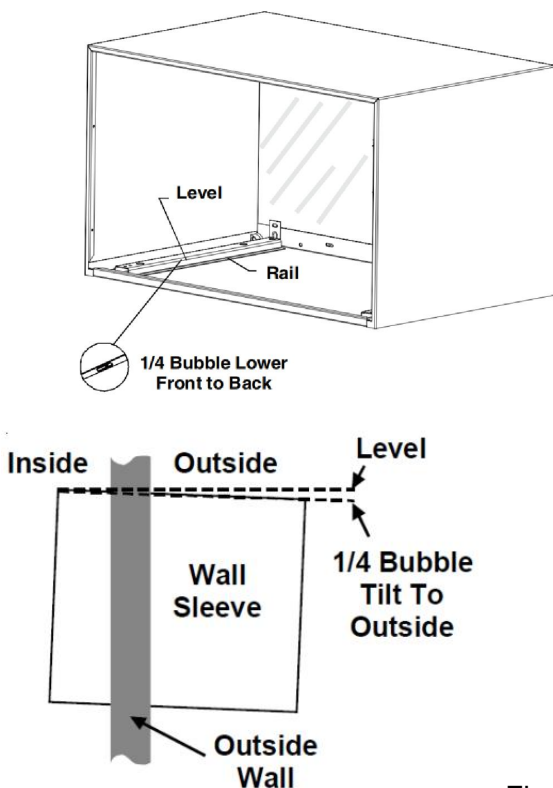


Figure 4

6. Waterproof barrier should remain in place until the unit is installed. An accessory metal front panel, PBWMFC, is also available, but must be purchased separately.
7. Attach the sleeve using four #12x2" wood screws (for wood constructed buildings) or four #12x2" masonry screws (for cement or brick constructed buildings) (Figure 5). Fixed 2 places on the left and right sides, Make sure

the wall construction is adequate to support the unit.

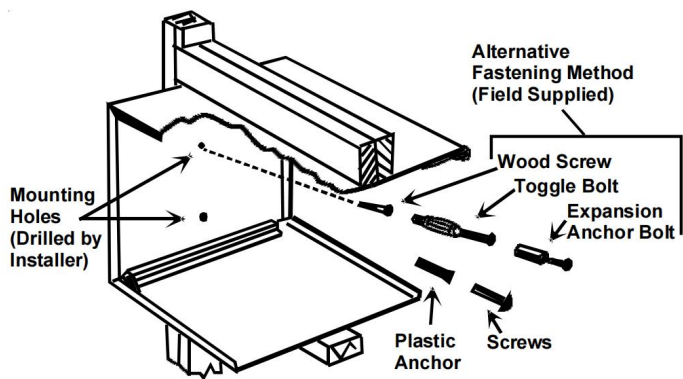


Figure 5

Note: Do not drill through the bottom of the sleeve for screw fixing.
8. After installation, add sealing material and insulation material to the cracks around the sleeve, which can be added by using a flat screwdriver or putty knife. See Figure 6 for one example of construction.


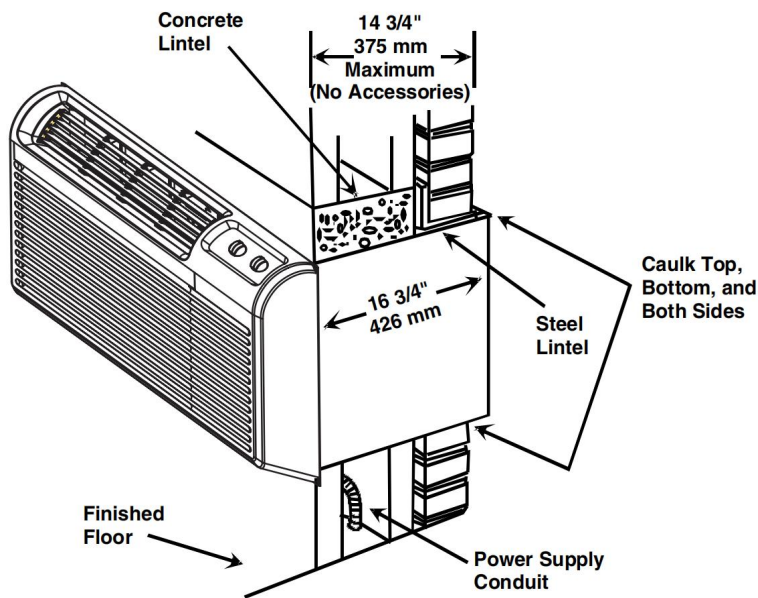


Figure6

9. We provide two support clips that can be installed on the bracket supporting the air conditioning; The support clip will raise the front of the air conditioner, so that the condensate water in the pipe inside the air conditioner is better discharged

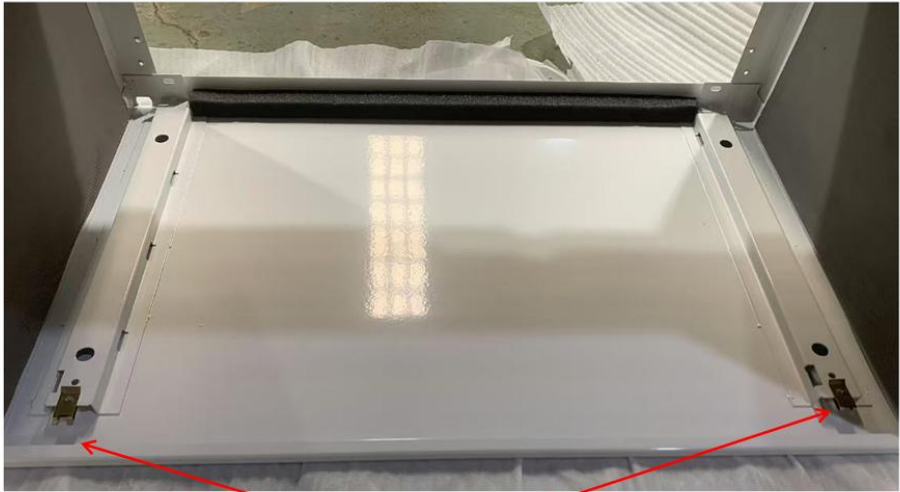

Insert the support clips

10. Air conditioning wall cover Installation is complete, You can also adjust the installation method according to your air conditioning device, but this needs to consult a professional air conditioning device installation personnel.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Manchon mural pour climatiseur

MODÈLE : DWS-26/DWS-26G

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Manchon mural pour climatiseur

Modèle : DWS-26/DWS-26G



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Les produits doivent être installés par des professionnels ;
2. Les produits sont installés loin des enfants et des animaux domestiques ;
3. Veuillez porter des gants pour installer le produit afin d'éviter les blessures aux mains ;
4. Installez le produit conformément à ces instructions pour éviter les blessures du personnel ou dommage au produit.

Liste des pièces

Modèle	DWS-26	DWS-26G
 Couvrele supérieur	1	1
 Couvrele gauche	1	1
 Couverture droite	1	1
 Couvrele inférieur	1	1
 Grille estampée	0	1


 tuyau d'évacuation	1	1
 Connecteur de drainage	1	1
 Vis M4× 8	8	8
 Vis M4× 12	0	2
 Support à vis en plastique	0	2
 Clips de support	2	2

Liste des paramètres


Modèle	DWS-26	DWS-26G
dimension du contour (A× B× C)	665× 420× 400 mm 665× 430× 400 mm	

Taille de la cavité interne (A× B× C)	640× 410× 370mm	640× 410× 370mm
Taille minimale de la fente murale (largeur × hauteur)	675× 410mm	675× 410mm
Grille estampée	Non	Oui

Forme et taille du produit

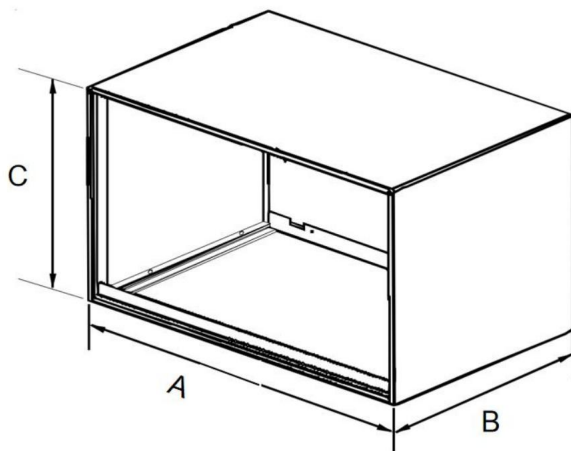

Taille de la cavité intérieure du produit

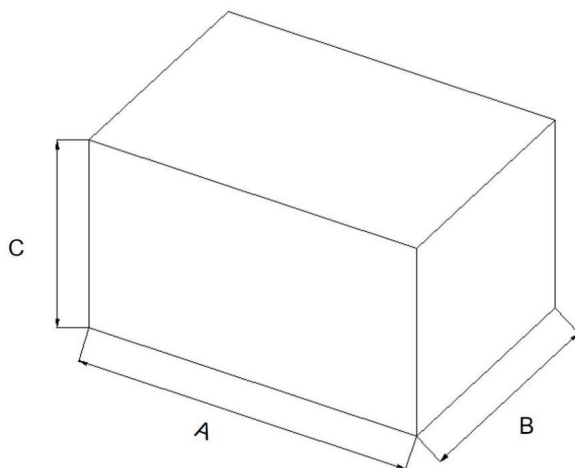


Méthode d'assemblage du manchon mural de climatisation


1. Insérez le couvercle gauche dans la plaque inférieure. Notez que le côté large du couvercle gauche correspond au côté large de la plaque inférieure et le côté étroit correspond au côté étroit.

Après l'installation, la plaque de recouvrement gauche est à l'extérieur et la fente pour carte de la plaque de recouvrement gauche clipse le bord plié de la plaque inférieure.


Installez la plaque de recouvrement droite de la même manière.

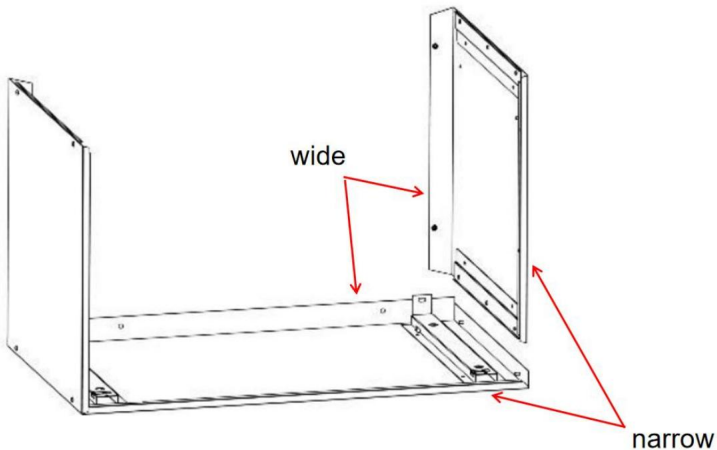

2. Insérez le panneau supérieur directement dans les panneaux de protection gauche et droit assemblés.

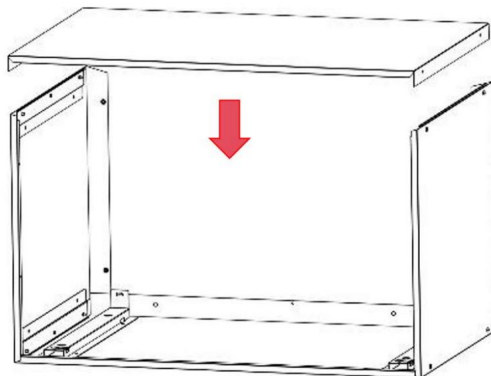

3. Alignez les trous de vis des plaques latérales gauche et droite avec les trous de vis de la plaque inférieure et de la plaque supérieure, et fixez les plaques de recouvrement gauche et droite avec des vis M4*8, 4 vis de chaque côté.

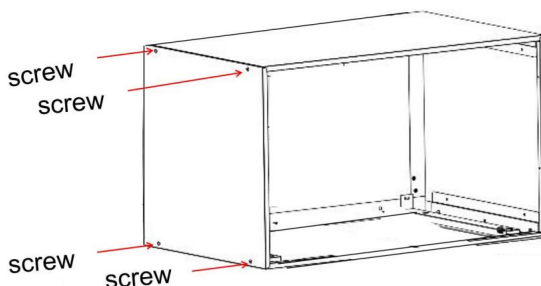


4. Placez le connecteur de vidange dans le trou arrière du couvercle inférieur, puis insérez le drain dans le connecteur.



Remarque : l'installation du DWS-26 est terminée ; s'il s'agit du DWS-26G, passez à l'étape 5 à 7 pour installer la grille, puis à l'étape 4 pour installer la structure de drainage.

5. Appuyez sur les deux brides de la partie supérieure de la grille dans la fente de la partie supérieure couverture.

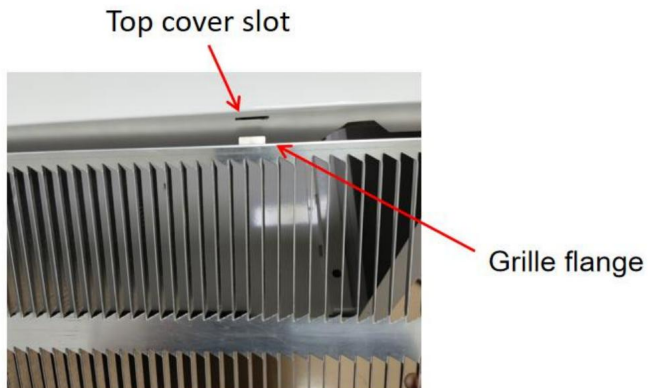

6. Insérez les deux supports de vis en plastique dans le trou carré de la grille respectivement ;



7. Utilisez deux vis M4 et fixez deux supports de vis en plastique à partir du trou de vis interne du manchon du climatiseur.



Install the screws from the inside

Revêtement mural de climatisation installé sur la méthode murale 1. La taille de l'ouverture murale doit être correcte et la taille minimale de l'ouverture murale est indiquée dans la figure 1.

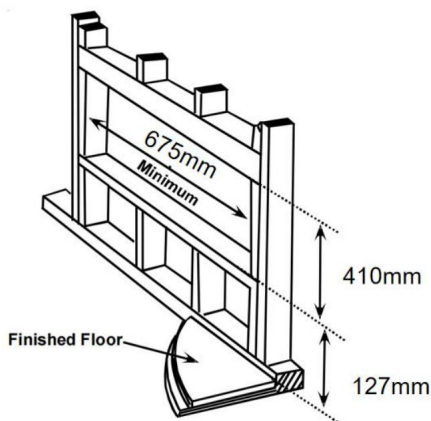


Figure 1

2. Le manchon mural doit être installé avec un espace libre minimum de 127 mm par rapport au sol et de 38,1 mm par rapport aux murs adjacents. Voir la figure 2 pour les projections minimales du manchon dans et hors de la pièce.

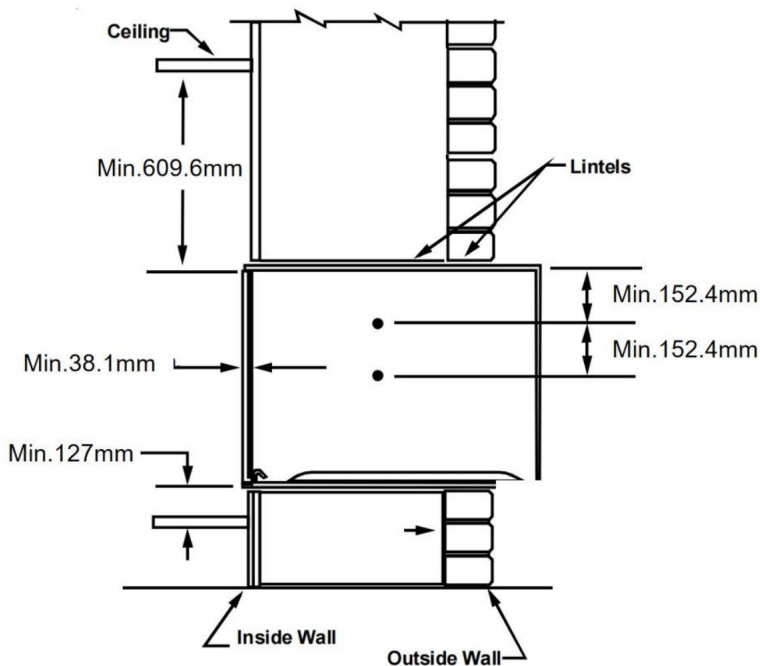


Figure 2

3. Si le mur est installé dans un mur en béton ou en maçonnerie, un linteau doit être prévu dans l'ouverture du mur pour le soutenir. N'utilisez pas le manchon mural comme linteau. Si le mur a une épaisseur inférieure à 203,2 mm ou est de construction creuse, un autre moyen de soutien pour le manchon doit être prévu. Voir la figure 3 pour une construction de linteau typique.

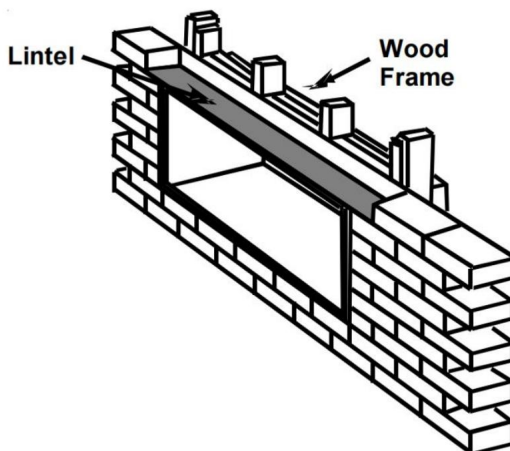


Figure 3

4. Faites glisser le manchon mural dans l'ouverture murale. Ne déformez pas la forme du manchon mural de l'armoire pour l'adapter à l'ouverture murale ; le châssis de l'unité doit s'adapter parfaitement et uniformément au manchon mural.

5. Lors de l'installation dans l'ouverture, le manchon mural doit être de niveau d'un côté à l'autre et incliné d'un quart de bulle de l'avant vers l'arrière. **NE PAS INCLINER LE MANCHON MURAL VERS LA PIÈCE.** Voir la figure 5. Ceci permet au condensat de s'évacuer.

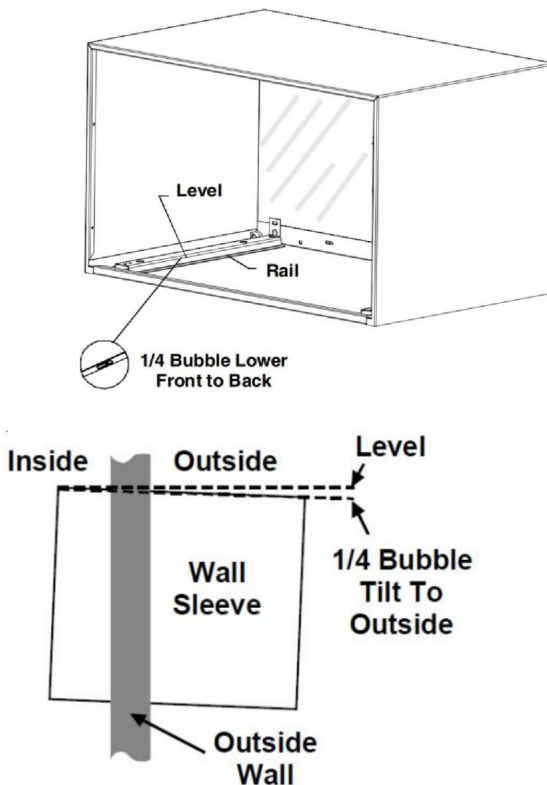


Figure 4

6. La barrière étanche doit rester en place jusqu'à l'installation de l'appareil. Un panneau avant métallique accessoire, PBWMFC, est également disponible, mais doit être acheté séparément.

7. Fixez le manchon à l'aide de quatre vis à bois n° 12 x 2 po (pour les bâtiments en bois) ou de quatre vis à maçonnerie n° 12 x 2 po (pour les bâtiments en ciment ou en briques) (Figure 5). Fixé à 2 endroits sur les côtés gauche et droit, assurez-vous

la construction du mur est adéquate pour supporter l'unité.

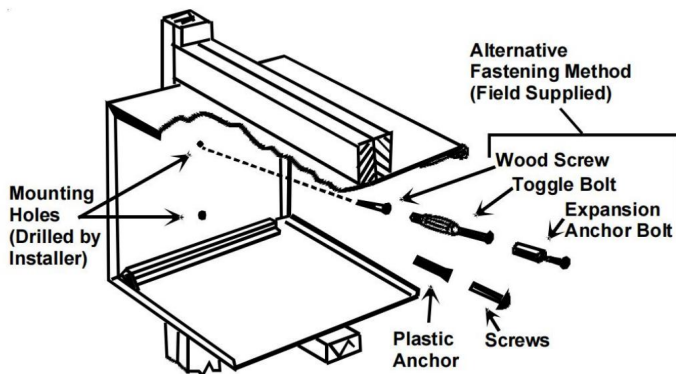


Figure 5

Remarque : ne pas percer le bas du manchon pour la fixation par vis.

8. Après l'installation, ajoutez du matériau d'étanchéité et du matériau isolant dans les fissures autour du manchon, qui peuvent être ajoutés à l'aide d'un tournevis plat ou d'un couteau à mastic. Voir la figure 6 pour un exemple de construction.

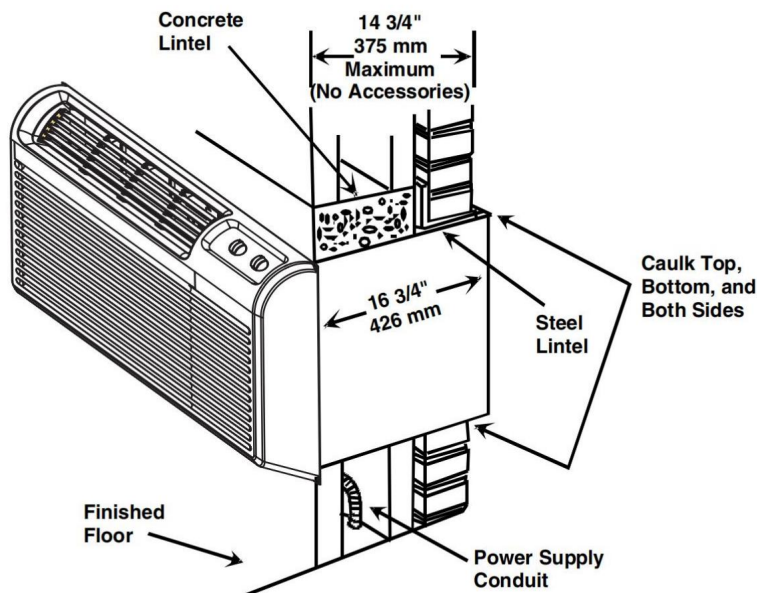


Figure 6

9. Nous fournissons deux clips de support qui peuvent être installés sur le support supportant le climatiseur ; Le clip de support soulèvera l'avant du climatiseur, de sorte que l'eau de condensation dans le tuyau à l'intérieur du climatiseur soit mieux évacuée



Insert the support clips

10. L'installation du couvercle mural de climatisation est terminée, vous pouvez également ajuster la méthode d'installation en fonction de votre appareil de climatisation, mais cela nécessite de consulter un personnel d'installation d'appareil de climatisation professionnel.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australie Importé aux

USA : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Bureau 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Wandhülse für Klimaanlage

MODELL: DWS-26/DWS-26G

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wandhülle für Klimaanlage

Modell: DWS-26/DWS-26G



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Die Produkte müssen von Fachleuten installiert werden.
2. Produkte werden außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren installiert.
3. Bitte tragen Sie bei der Installation des Produkts Handschuhe, um Handverletzungen zu vermeiden.
4. Installieren Sie das Produkt gemäß dieser Anleitung, um Verletzungen oder Produktschäden.

Ersatzteilliste

Modell	DWS-26	DWS-26G
 Obere Abdeckung	1	1
 Linke Abdeckung	1	1
 Rechte Abdeckung	1	1
 Untere Abdeckung	1	1
 Geprägter Kühlergrill	0	1


 Abflussrohr	1	1
 Ablaufanschluss	1	1
 M4x8 Schraube	8	8
 M4x12 Schraube	0	2
 Schraubhalterung aus Kunststoff	0	2
 Support-Clips	2	2

Parameterliste


Modell	DWS-26	DWS-26G
Umrissdimension (A × B × C)	665×420×400 mm 665×430×400mm	

Innere Hohlraumgröße (A × B × C)	640×410×370mm	640×410×370mm
Minimale Wandschlitzgröße (Breite×Höhe)	675×410mm	675×410mm
Geprägter Kühlergrill	NEIN	Ja

Produktform und -größe

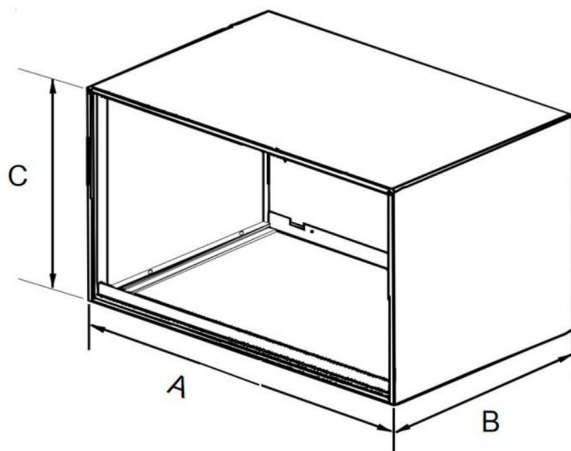

Größe des inneren Hohlraums des Produkts

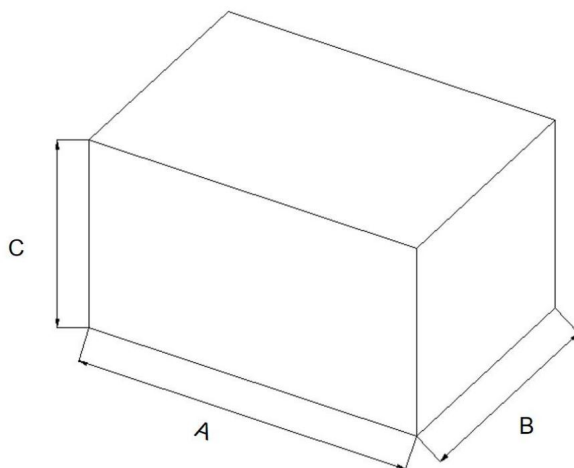


Montagemethode für die Wandhülse der Klimaanlage 1.


Setzen Sie die linke Abdeckung in die Bodenplatte ein. Beachten Sie, dass die breite Seite der linken Abdeckung der breiten Seite der Bodenplatte entspricht und die schmale Seite der schmalen Seite.

Nach der Installation befindet sich die linke Abdeckplatte außen und der Kartensteckplatz der linken Abdeckplatte klemmt die gefaltete Kante der Bodenplatte ein.


Montieren Sie die rechte Abdeckplatte in gleicher Weise.

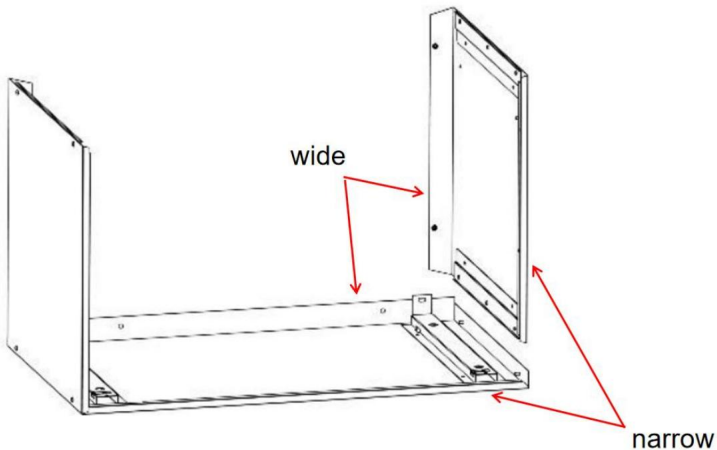

2. Setzen Sie die obere Platte direkt in die montierten linken und rechten Abdeckplatten ein.

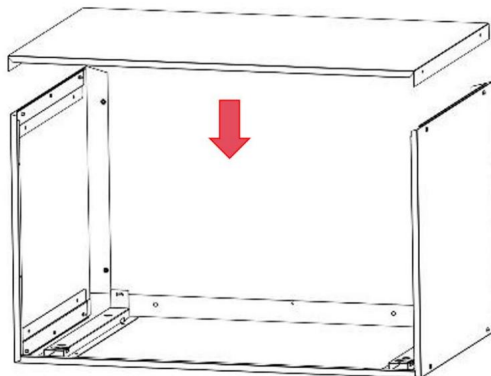

3. Richten Sie die Schraubenlöcher der linken und rechten Seitenplatten an den Schraubenlöchern der Bodenplatte und der oberen Platte aus und befestigen Sie die linke und rechte Abdeckplatte mit M4*8-Schrauben, 4 Schrauben auf jeder Seite.

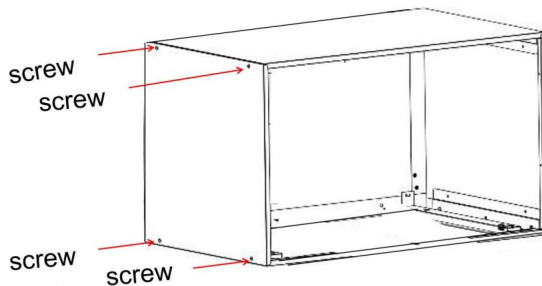


4. Stecken Sie den Abflussanschluss in die hintere Öffnung der Bodenabdeckung und stecken Sie dann den Abfluss in den Anschluss.



Hinweis: Die Installation des DWS-26 ist abgeschlossen. Wenn es sich um DWS-26G handelt, fahren Sie mit den Schritten 5 bis 7 fort, um das Gitter zu installieren, und anschließend mit Schritt 4, um die Abflussstruktur zu installieren.

5. Drücken Sie die beiden Flansche des oberen Teils des Gitters in den Schlitz der Oberseite

Abdeckung.

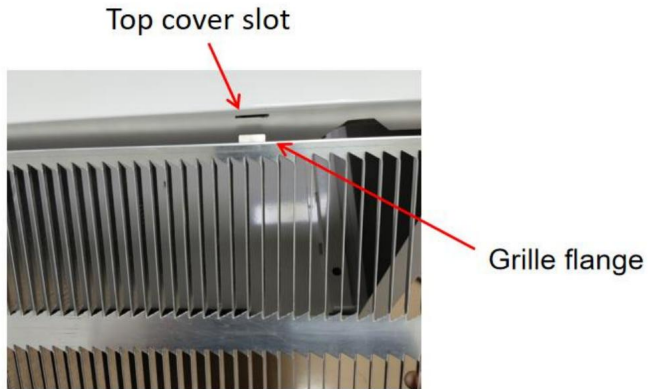

6. Setzen Sie die beiden Kunststoffschraubenhalter jeweils in die quadratische Öffnung des Gitters ein.



7. Verwenden Sie zwei M4-Schrauben und befestigen Sie zwei Kunststoff-Schraubenhalter am inneren Schraubenloch der Klimaanlagehülse.



Install the screws from the inside

An der Wand installierte Wandabdeckung für Klimaanlage Methode 1. Die Größe der Wandöffnung muss stimmen. Die Mindestgröße der Wandöffnung ist in Abbildung 1 dargestellt.

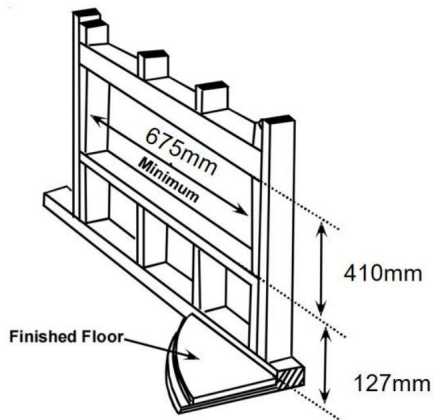


Abbildung 1

2. Die Wandhülse muss mit einem Mindestabstand von 127 mm zum Boden und 38,1 mm zu angrenzenden Wänden installiert werden. Die Mindestabstände der Hülse in den Raum hinein und aus ihm heraus finden Sie in Abbildung 2.

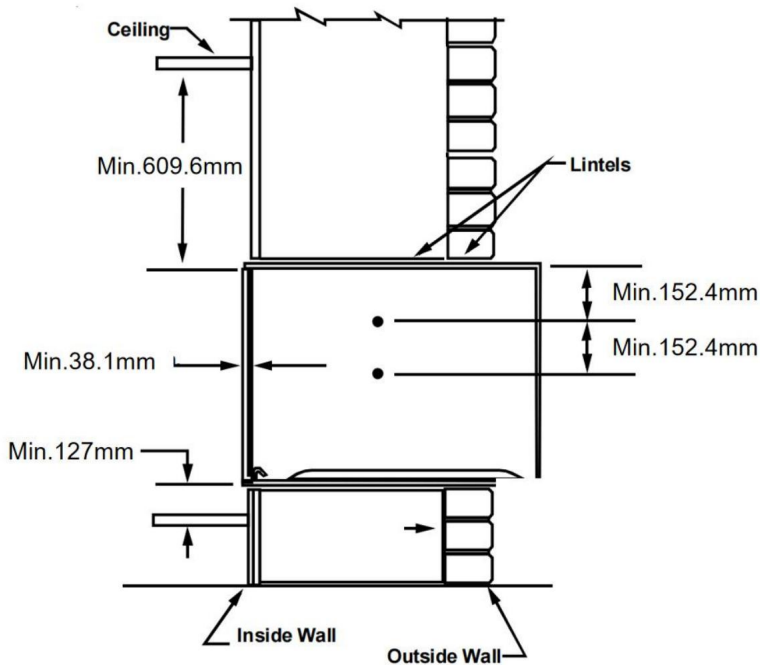


Abbildung 2

3. Bei Einbau in eine Beton- oder Mauerwand muss in der Wandöffnung ein Sturz zur Unterstützung vorgesehen werden. Verwenden Sie die Wandhülse nicht als Sturz. Wenn die Wand weniger als 203,2 mm dick ist oder eine Hohlkonstruktion aufweist, muss eine alternative Stützmöglichkeit für die Hülse vorgesehen werden. Eine typische Sturzkonstruktion finden Sie in Abbildung 3.

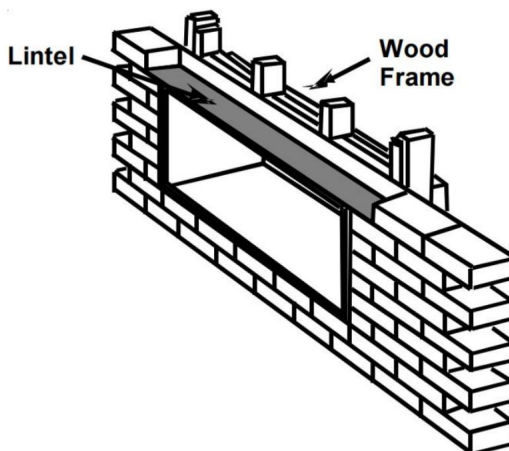


Abbildung 3

4. Schieben Sie die Wandhülse in die Wandöffnung. Achten Sie darauf, dass die Gehäuseform der Wandhülse nicht verformt wird, damit sie in die Wandöffnung passt. Das Gerätegehäuse muss fest und gleichmäßig in die Wandhülse passen.
5. Bei der Installation in der Öffnung muss die Wandhülse von Seite zu Seite eben sein und von vorne nach hinten eine Viertelblase geneigt sein. **NEIGEN SIE DIE WANDHÜLSE NICHT ZUM RAUM.** Siehe Abbildung 5. Dies dient der Ableitung des Kondensats.

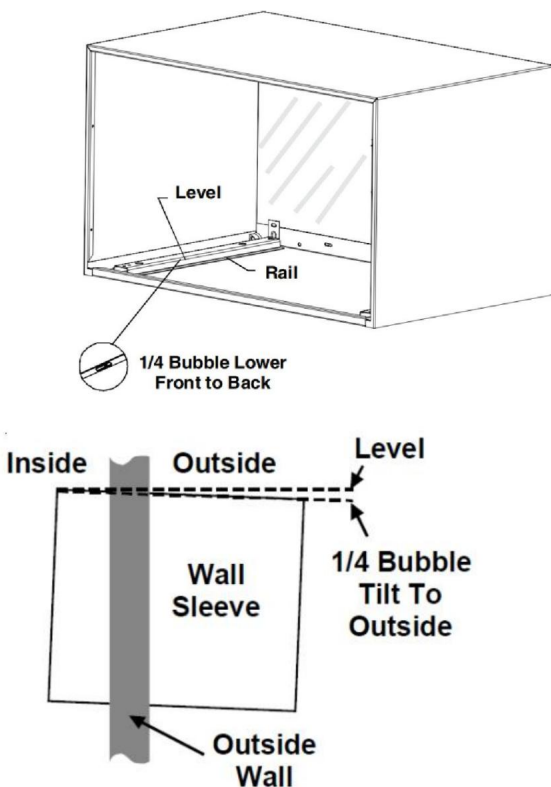


Abbildung 4

6. Die wasserdichte Barriere sollte bis zur Installation des Geräts an Ort und Stelle bleiben. Eine zusätzliche Metallfrontplatte, PBWMFC, ist ebenfalls erhältlich, muss jedoch separat erworben werden.
7. Befestigen Sie die Hülse mit vier #12x2" Holzschrauben (für Holzkonstruktionen) oder vier #12x2" Mauerwerksschrauben (für Beton- oder Ziegelkonstruktionen) (Abbildung 5). Befestigen Sie sie an 2 Stellen auf der linken und rechten Seite.

die Wandkonstruktion ausreichend ist, um das Gerät zu tragen.

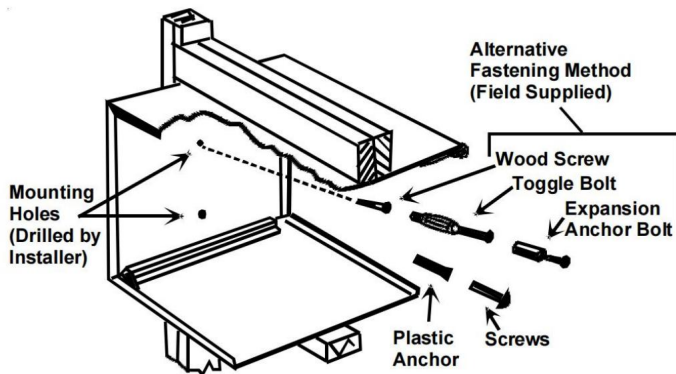


Abbildung 5

Hinweis: Zur Schraubbefestigung nicht den Hülzenboden durchbohren.

8. Nach der Installation fügen Sie Dichtungsmaterial und Isoliermaterial zu den Rissen rund um die Hülse hinzu. Dies können Sie mit einem flachen Schraubendreher oder einem Spachtel tun. Ein Konstruktionsbeispiel finden Sie in Abbildung 6.

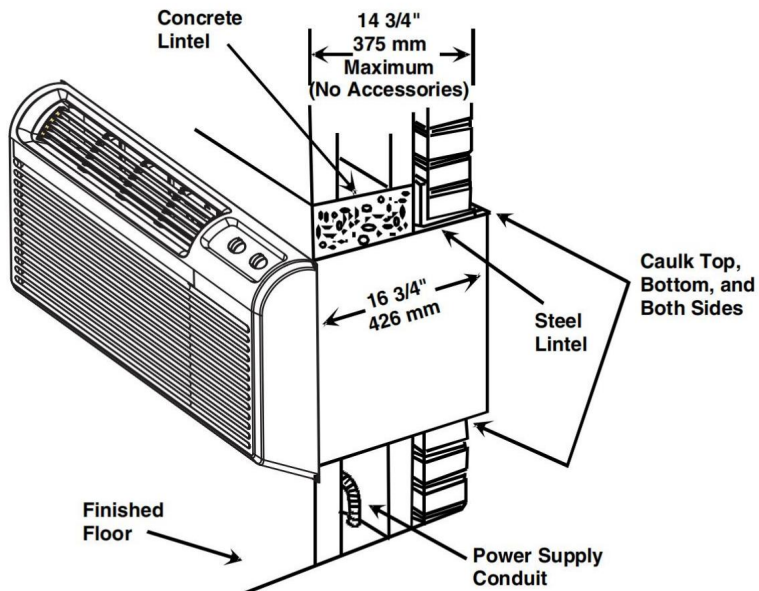


Abbildung 6

9. Wir liefern zwei Stützklammern, die an der Halterung der Klimaanlage angebracht werden können. Die Stützklammer hebt die Vorderseite der Klimaanlage an, sodass das Kondenswasser im Rohr im Inneren der Klimaanlage besser abgeleitet wird.



Insert the support clips

10. Die Installation der Wandabdeckung für die Klimaanlage ist abgeschlossen. Sie können die Installationsmethode auch an Ihre Klimaanlage anpassen. Hierzu müssen Sie jedoch professionelles Klimaanlageinstallationspersonal konsultieren.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien **Importiert**

nach USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

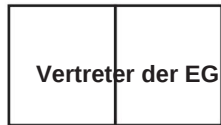

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Manicotto per parete del condizionatore d'aria

MODELLO:DWS-26/DWS-26G

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Manicotto per parete del condizionatore d'aria

Modello:DWS-26/DWS-26G



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. I prodotti devono essere installati da professionisti;
2. I prodotti siano installati lontano dalla portata di bambini e animali domestici;
3. Indossare guanti durante l'installazione del prodotto per evitare lesioni alle mani;
4. Installare il prodotto secondo queste istruzioni per evitare lesioni personali o danni al prodotto.

Elenco delle parti

Modello	II DWS-26	DWS-26G
 Copertura superiore	1	1
 Copertura sinistra	1	1
 Copertura destra	1	1
 Copertura inferiore	1	1
 Griglia stampata	0	1


 tubo di scarico	1	1
 Connettore di drenaggio	1	1
 Vite M4×8	8	8
 Vite M4×12	0	2
 Supporto a vite in plastica	0	2
 Clip di supporto	2	2

Elenco dei parametri


Modello	II DWS-26	DWS-26G
dimensione del contorno (A×B×C)	Dimensioni: 665×420×400 mm	

Dimensioni della cavità interna (A×B×C)	Dimensioni: 640×410×370mm	Dimensioni: 640×410×370mm
Dimensione minima della fessura della parete (larghezza×altezza)	675×410mm	675×410mm
Griglia stampata	NO	Sì

Forma e dimensione del prodotto

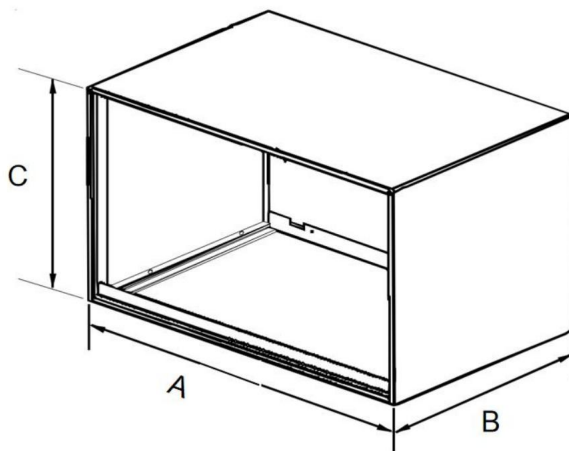

Dimensioni della cavità interna del prodotto

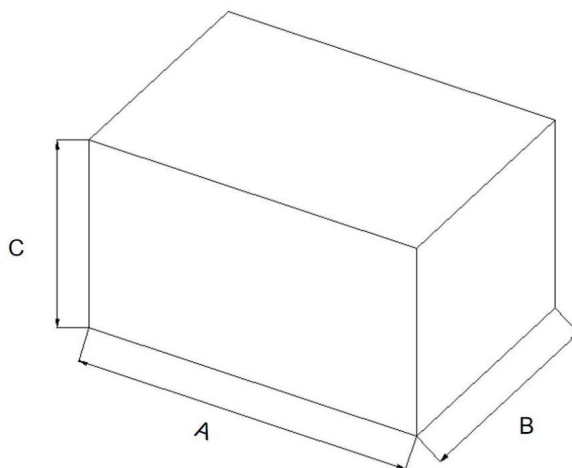


Metodo di assemblaggio del manicotto a parete dell'aria


condizionata 1. Inserire il coperchio sinistro nella piastra inferiore. Notare che il lato largo del coperchio sinistro corrisponde al lato largo della piastra inferiore e il lato stretto corrisponde al lato stretto.

Dopo l'installazione, la piastra di copertura sinistra si trova all'esterno e lo slot per la scheda della piastra di copertura sinistra aggancia il bordo piegato della piastra inferiore.


Installare la piastra di copertura destra nello stesso modo.

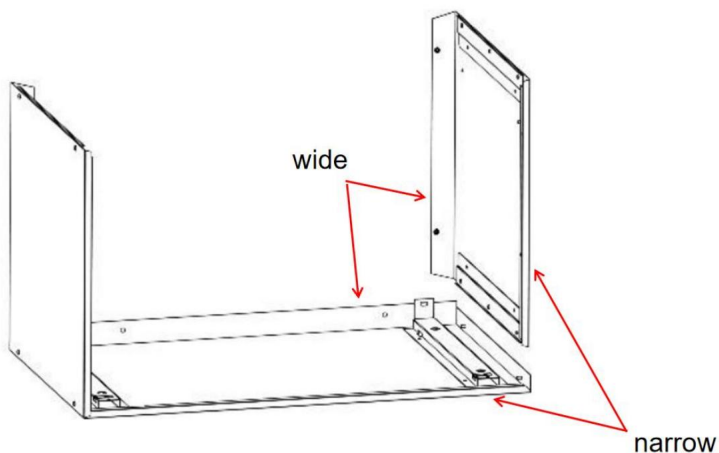

2. Inserire il pannello superiore direttamente nei pannelli di copertura sinistro e destro assemblati.

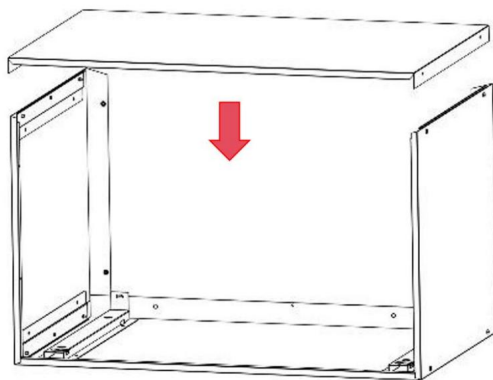

3. Allineare i fori per le viti delle piastre laterali sinistra e destra con i fori per le viti della piastra inferiore e della piastra superiore e fissare le piastre di copertura sinistra e destra con viti M4*8, 4 viti su ciascun lato.

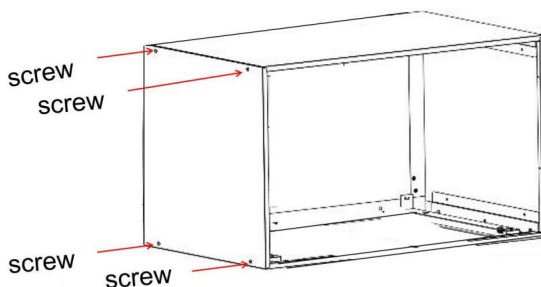


4. Inserire il connettore di scarico nel foro posteriore del coperchio inferiore, quindi inserire lo scarico nel connettore.



Nota: l'installazione del DWS-26 è completa; se si tratta di DWS-26G, passare ai passaggi da 5 a 7 per installare la griglia e quindi al passaggio 4 per installare la struttura di scarico.

5. Premere le due flange della parte superiore della griglia nella fessura della parte superiore copertina.

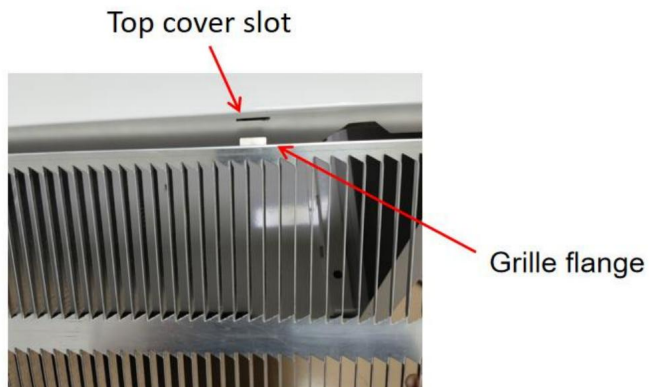

6. Inserire i due supporti per viti in plastica rispettivamente nel foro quadrato della griglia;



7. Utilizzare due viti M4 e fissare due portaviti in plastica dal foro per vite interno del manicotto del condizionatore d'aria.



Install the screws from the inside

Metodo di installazione della copertura murale dell'aria condizionata sulla parete

1. La dimensione dell'apertura nella parete deve essere corretta e la dimensione minima dell'apertura nella parete è mostrata nella Figura 1.

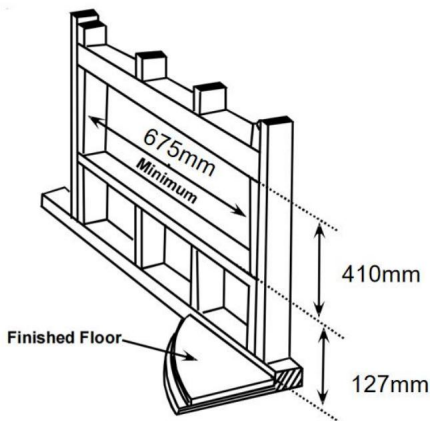


Figura 1

2. Il manicotto a parete deve essere installato con una distanza minima di 127 mm dal pavimento e di 38,1 mm dalle pareti adiacenti. Vedere la Figura 2 per le sporgenze minime del manicotto dentro e fuori dalla stanza.

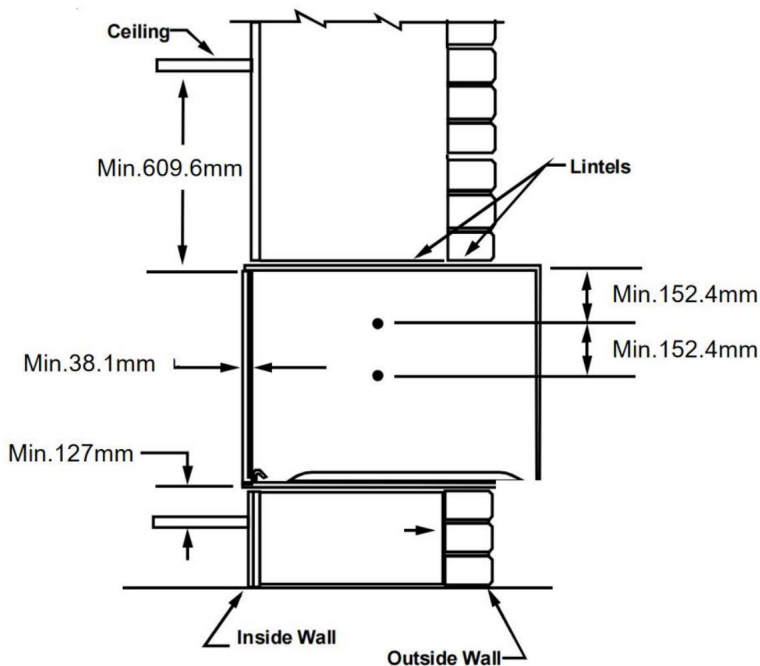


Figura 2

3. Se installato in un muro di cemento o muratura, deve essere previsto un architrave nell'apertura del muro per il supporto. Non utilizzare il manicotto del muro come architrave. Se il muro è spesso meno di 203,2 mm o di costruzione cava, deve essere previsto un mezzo di supporto alternativo per il manicotto. Vedere la Figura 3 per una tipica costruzione dell'architrave.

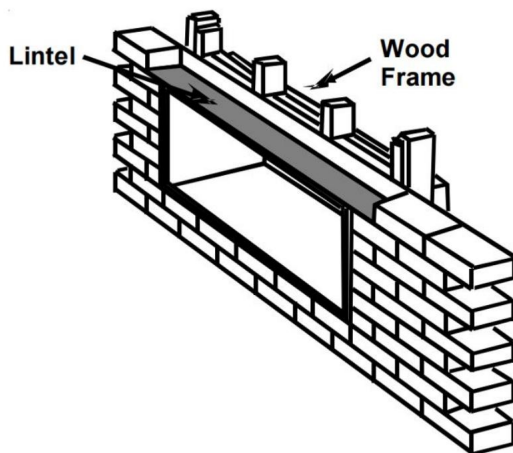


Figura 3

4. Far scorrere il manicotto a parete nell'apertura a parete. Non deformare la forma del mobiletto del manicotto a parete per adattarlo all'apertura a parete; il telaio dell'unità deve adattarsi perfettamente e uniformemente al manicotto a parete.
5. Quando installato nell'apertura, il manicotto a parete deve essere livellato da un lato all'altro e inclinato di un quarto di bolla da davanti a dietro. **NON INCLINARE IL MANICOTTO A PARETE VERSO LA STANZA.** Vedere Figura 5. Questo serve per lo scarico della condensa.

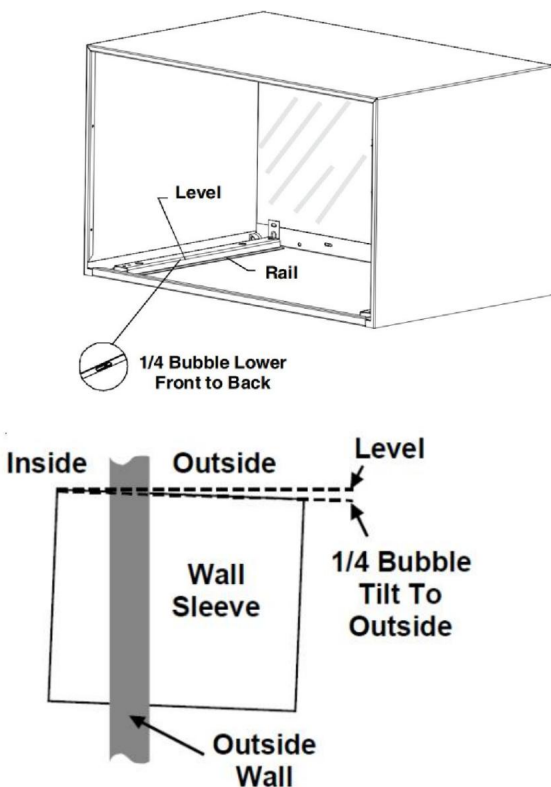


Figura 4

6. La barriera impermeabile deve rimanere in posizione fino all'installazione dell'unità. È disponibile anche un pannello frontale in metallo accessorio, PBWMFC, ma deve essere acquistato separatamente.
7. Fissare il manicotto utilizzando quattro viti per legno #12x2" (per edifici costruiti in legno) o quattro viti per muratura #12x2" (per edifici costruiti in cemento o mattoni) (Figura 5). Fissare 2 punti sul lato sinistro e destro, assicurarsi

la costruzione della parete è adeguata a sostenere l'unità.

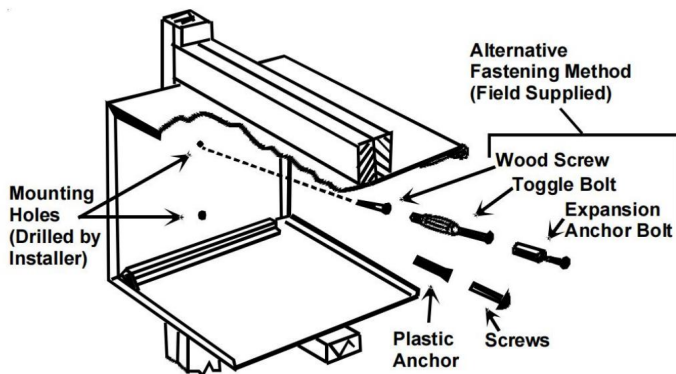


Figura 5

Nota: non forare la parte inferiore del manicotto per il fissaggio con le viti.

8. Dopo l'installazione, aggiungere materiale sigillante e isolante alle crepe attorno al manicotto, utilizzando un cacciavite piatto o una spatola. Vedere la Figura 6 per un esempio di costruzione.

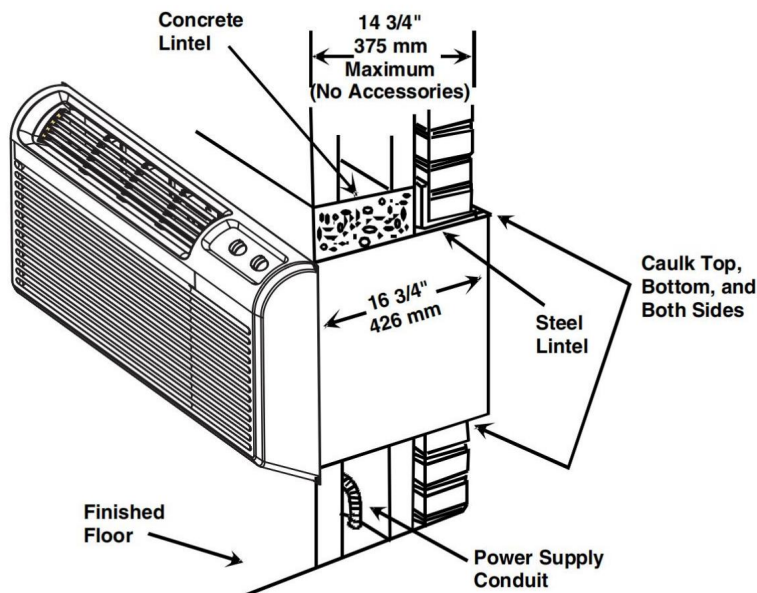


Figura 6

9. Forniamo due clip di supporto che possono essere installate sulla staffa che supporta il condizionatore d'aria; la clip di supporto solleva la parte anteriore del condizionatore d'aria, in modo che l'acqua di condensa nel tubo all'interno del condizionatore d'aria venga scaricata meglio



Insert the support clips

10. L'installazione della copertura murale dell'aria condizionata è completata. È inoltre possibile adattare il metodo di installazione in base al dispositivo di aria condizionata in uso, ma in tal caso è necessario consultare un installatore professionista di dispositivi di aria condizionata.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia **Importato negli**

USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

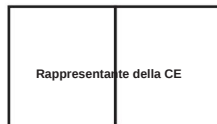

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Manguito de pared para aire acondicionado

MODELO: DWS-26/DWS-26G

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Manguito de pared para aire acondicionado

Modelo: DWS-26/DWS-26G



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Los productos deberán ser instalados por profesionales;
2. Los productos se instalan lejos de los niños y las mascotas;
3. Utilice guantes para instalar el producto para evitar lesiones en las manos;
4. Instale el producto según estas instrucciones para evitar lesiones personales o Daño al producto.

Lista de piezas

Modelo	DWS-26	DWS-26G
 Cubierta superior	1	1
 Cubierta izquierda	1	1
 Tapa derecha	1	1
 Cubierta inferior	1	1
 Rejilla estampada	0	1


 tubo de desagüe	1	1
 Conector de drenaje	1	1
 Tornillo M4x8	8	8
 Tornillo M4x12	0	2
 Soporte de tornillo de plástico	0	2
 Clips de soporte	2	2

Lista de parámetros


Modelo	DWS-26	DWS-26G
dimensión del contorno (A×B×C)	665×420×400 mm 665×430×400 mm	

Tamaño de la cavidad interna (A×B×C)	640 × 410 × 370 mm	640 × 410 × 370 mm
Tamaño mínimo de ranura de pared (ancho×alto)	675 × 410 mm	675 × 410 mm
Rejilla estampada	No	Sí

Forma y tamaño del producto

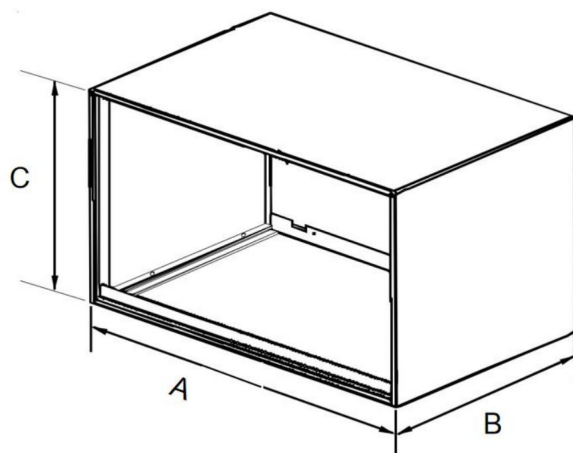

Tamaño de la cavidad interna del producto

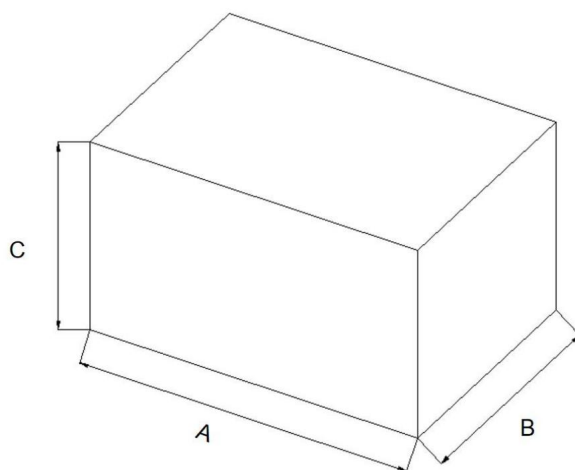


Método de montaje de la funda de pared del aire acondicionado


1. Inserte la tapa izquierda en la placa inferior. Tenga en cuenta que el lado ancho de la tapa izquierda corresponde al lado ancho de la placa inferior y el lado angosto corresponde al lado angosto.

Después de la instalación, la placa de cubierta izquierda queda hacia afuera y la ranura para tarjeta de la placa de cubierta izquierda sujeta el borde doblado de la placa inferior.


Instale la placa de cubierta derecha de la misma manera.

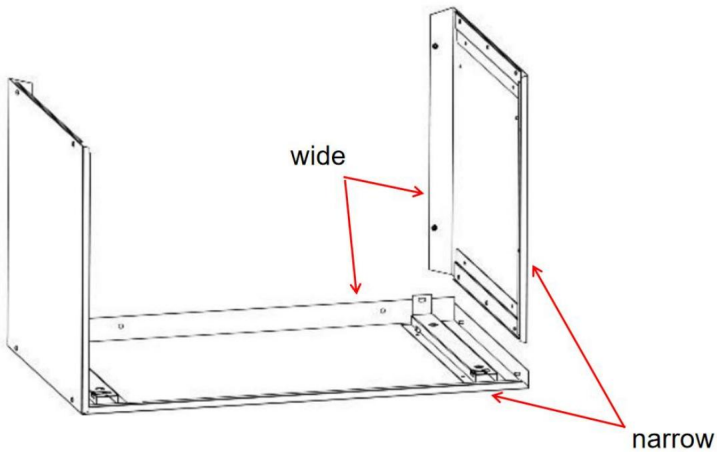

2. Inserte el panel superior directamente en los paneles de cubierta izquierdo y derecho ensamblados.

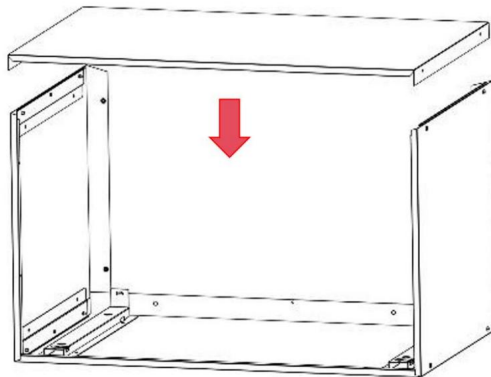

3. Alinee los orificios de los tornillos de las placas laterales izquierda y derecha con los orificios de los tornillos de la placa inferior y la placa superior, y fije las placas de cubierta izquierda y derecha con tornillos M4*8, 4 tornillos en cada lado.

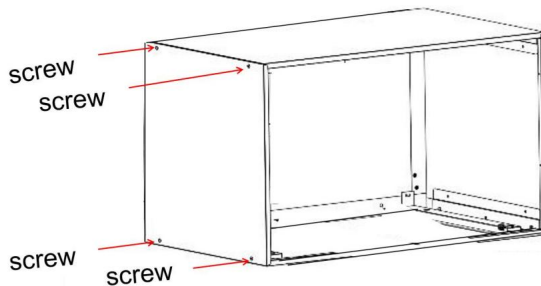


4. Coloque el conector de drenaje en el orificio trasero de la cubierta inferior y luego inserte el drenaje en el conector.



Nota: La instalación del DWS-26 está completa; si es DWS-26G, vaya al paso 5-7 para instalar la rejilla y luego al paso 4 para instalar la estructura de drenaje.

5. Presione las dos bridas de la parte superior de la rejilla en la ranura de la parte superior. cubrir.

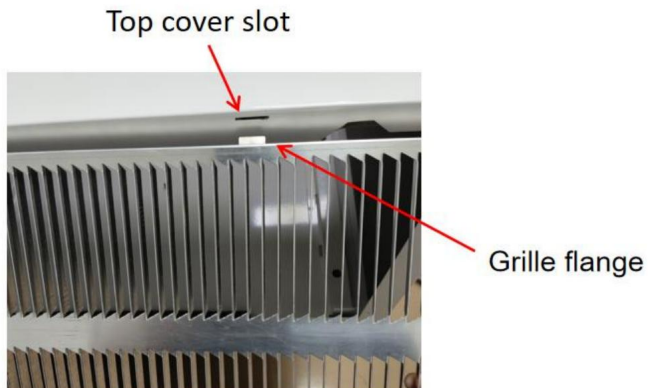

6. Inserte los dos soportes de tornillos de plástico en el orificio cuadrado de la rejilla respectivamente;



7. Utilice dos tornillos M4 y asegure dos soportes de tornillos de plástico desde el orificio de tornillo interno de la funda del aire acondicionado.



Install the screws from the inside

Cubierta de pared del aire acondicionado instalada en la pared Método 1. El tamaño de la abertura de la pared debe ser correcto y el tamaño mínimo de la abertura de la pared se muestra en la Figura 1.

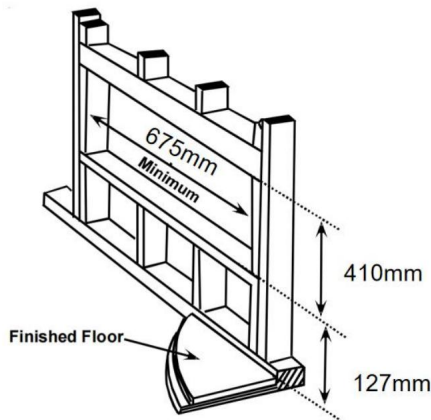


Figura 1

2. El manguito de pared debe instalarse con una distancia mínima de 127 mm hasta el piso y de 38,1 mm hasta las paredes adyacentes. Consulte la Figura 2 para ver las proyecciones mínimas del manguito dentro y fuera de la habitación.

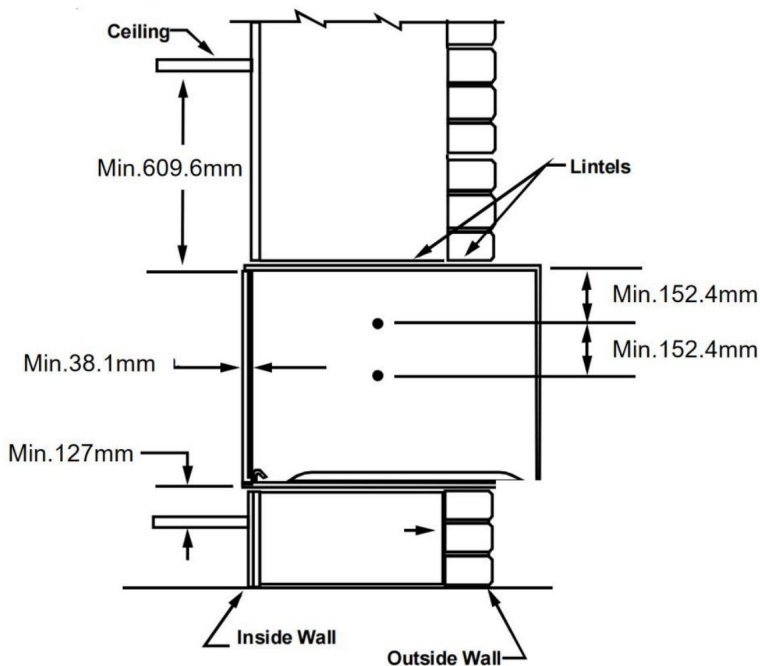


Figura 2

3. Si se instala en una pared de hormigón o mampostería, se debe colocar un dintel en la abertura de la pared para que sirva de soporte. No utilice el manguito de pared como dintel. Si la pared tiene un espesor inferior a 203,2 mm o es de construcción hueca, se debe colocar un medio alternativo de soporte para el manguito. Consulte la Figura 3 para ver una construcción de dintel típica.

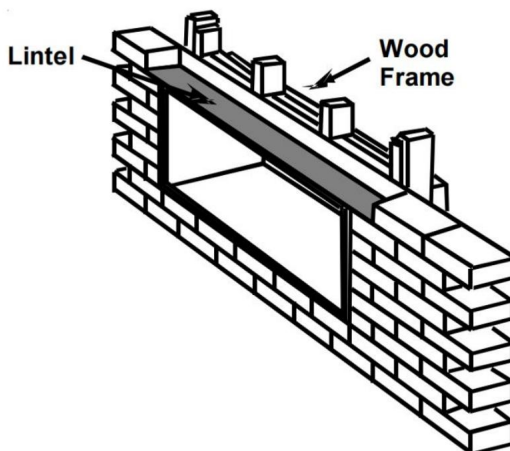


Figura 3

4. Deslice el soporte de pared en la abertura de la pared. No deforme la forma del gabinete del soporte de pared para que encaje en la abertura de la pared; el chasis de la unidad debe encajar de manera firme y uniforme en el soporte de pared.
5. Cuando se instala en la abertura, el manguito de pared debe estar nivelado de lado a lado y con una inclinación de un cuarto de burbuja de adelante hacia atrás. **NO INCLINE EL MANGUITO DE PARED HACIA LA HABITACIÓN.** Consulte la Figura 5. Esto es para que se descargue la condensación.

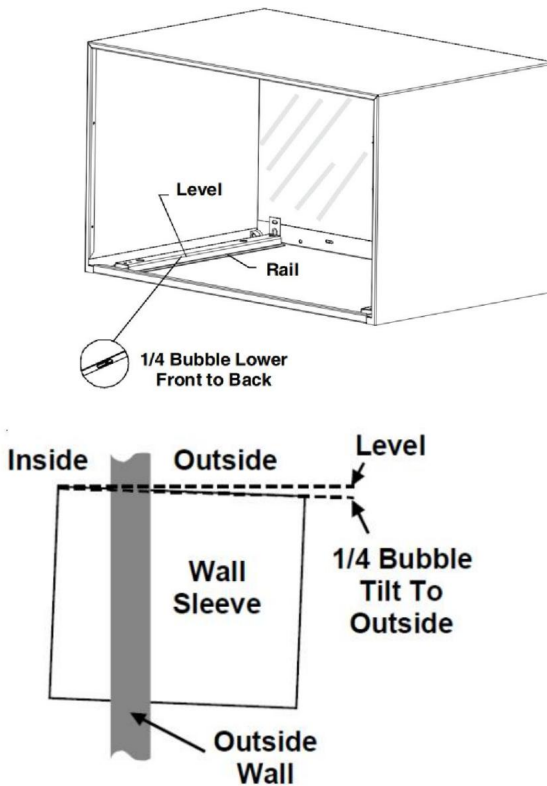


Figura 4

6. La barrera impermeable debe permanecer en su lugar hasta que se instale la unidad. También está disponible un panel frontal metálico adicional, PBWMFC, pero debe comprarse por separado.
7. Fije la manga con cuatro tornillos para madera n.º 12 x 2" (para edificios construidos con madera) o cuatro tornillos para mampostería n.º 12 x 2" (para edificios construidos con cemento o ladrillo) (Figura 5). Fíjela en 2 lugares en los lados izquierdo y derecho. Asegúrese de

La construcción de la pared es adecuada para soportar la unidad.

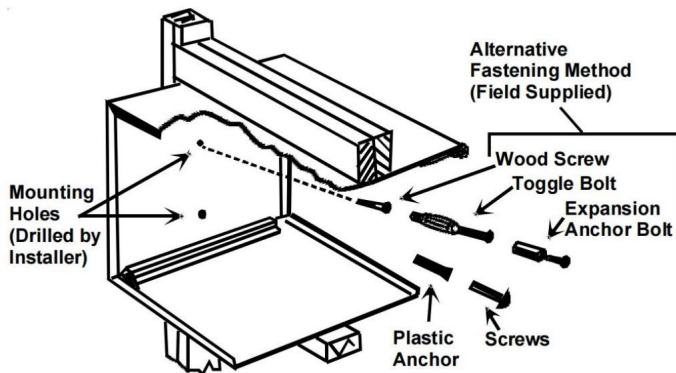


Figura 5

Nota: No taladre la parte inferior del manguito para fijarlo con los tornillos.

8. Después de la instalación, agregue material de sellado y material de aislamiento a las grietas alrededor de la manga, que se pueden agregar usando un destornillador plano o una espátula. Consulte la Figura 6 para ver un ejemplo de construcción.

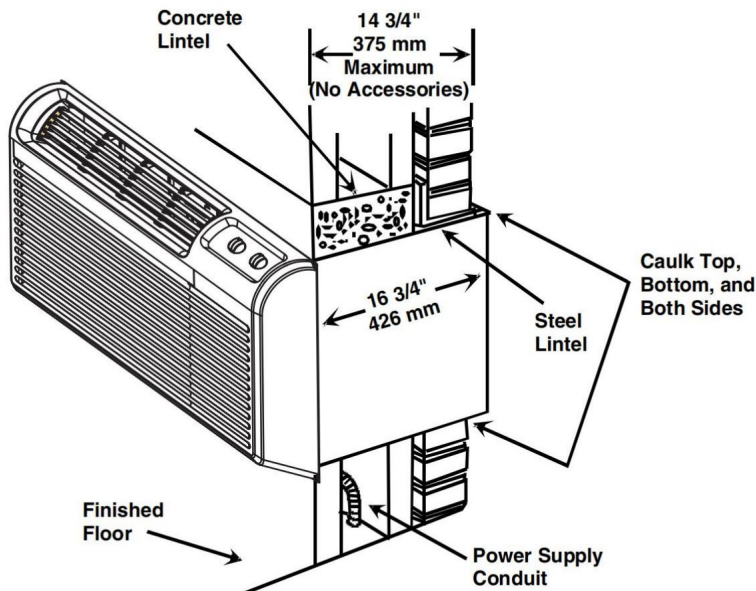


Figura 6

9. Proporcionamos dos clips de soporte que se pueden instalar en el soporte que sostiene el aire acondicionado; el clip de soporte elevará la parte frontal del aire acondicionado, de modo que el agua condensada en la tubería dentro del aire acondicionado se descargue mejor.



Insert the support clips

10. La instalación de la cubierta de pared del aire acondicionado está completa. También puede ajustar el método de instalación de acuerdo con su dispositivo de aire acondicionado, pero para esto debe consultar a un personal profesional de instalación de dispositivos de aire acondicionado.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.:

Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH
Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRESENTANTE CE	
------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Rękaw ścienny do klimatyzatora

MODEL:DWS-26/DWS-26G

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędzaj połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Rękaw ścienny do klimatyzatora

Modele:DWS-26/DWS-26G



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAM!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej

www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.

VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Produkty powinny być instalowane przez profesjonalistów;
2. Produkty należy instalować w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych;
3. Aby uniknąć obrażeń dłoni, podczas instalacji produktu należy założyć rękawice.
4. Zainstaluj produkt zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenie produktu.

Lista części

Model	DWS-26	DWS-26G
 Górna pokrywa	1	1
 Lewa okładka	1	1
 Prawa okładka	1	1
 Dolna okładka	1	1
 Tłoczona kratka	0	1


 rura odpływowa	1	1
 Złącze odwadniające	1	1
 Śruba M4×8	8	8
 Śruba M4×12	0	2
 Plastikowy uchwyt śrubowy	0	2
 Klipy pomocnicze	2	2

Lista parametrów


Model	DWS-26	DWS-26G
wymiar obrysu (A × B × C)	Wymiary: 665×420×400 mm	

Rozmiar wewnętrznej komory (A × B × C)	640×410×370 mm	640×410×370 mm
Minimalny rozmiar szczeliny ściennej (szerokość×wysokość)	675×410 mm	675×410 mm
Tłoczona kratka	NIE	Tak

Kształt i rozmiar produktu

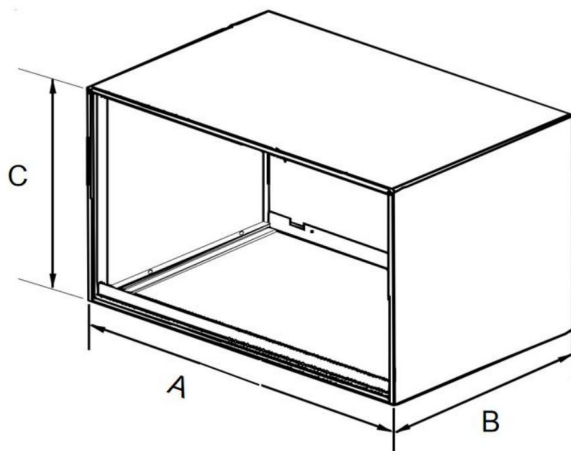


Rozmiar wewnętrznej komory produktu

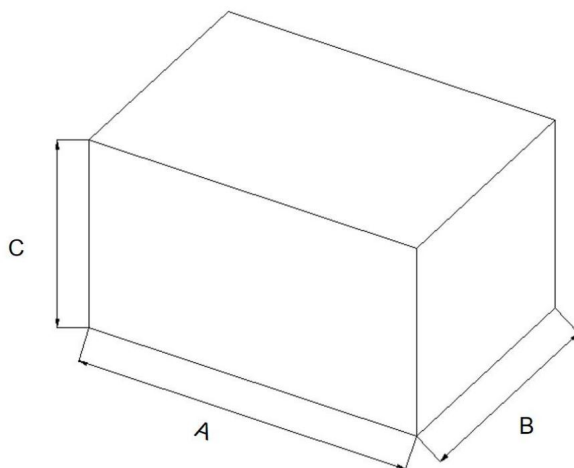


Metoda montażu osłony ściennej klimatyzatora 1. Włóż lewą pokrywę do dolnej płyty. Zwróć uwagę, że szeroka strona lewej pokrywki odpowiada szerokiej stronie dolnej płyty, a wąska strona odpowiada wąskiej stronie.

Po zamontowaniu lewa płytki osłonowa znajduje się na zewnątrz, a gniazdo karty lewej płytki osłonowej zacina zagiętą krawędź dolnej płytki.


Zamontuj prawą płytkę osłonową w ten sam sposób.

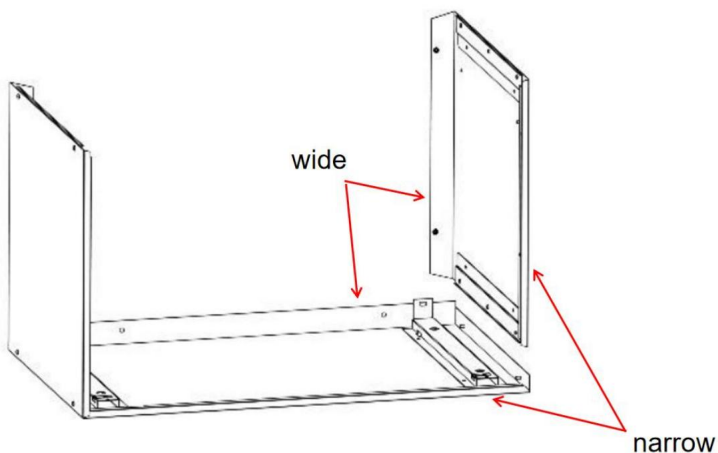

2. Włóż górny panel bezpośrednio do zmontowanych paneli osłonowych: lewego i prawego.

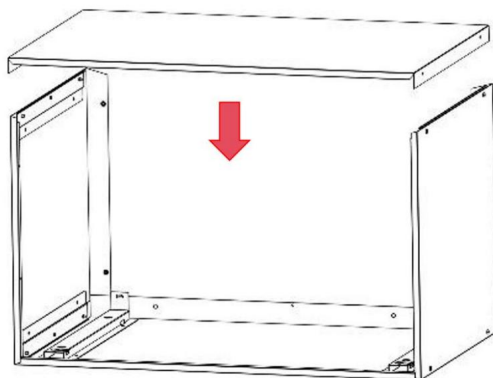

3. Wyrównaj otwory na śruby w lewej i prawej płycie bocznej z otworami na śruby w dolnej i górnej płycie, a następnie przymocuj lewą i prawą płytę osłonową za pomocą śrub M4*8, po 4 śruby z każdej strony.

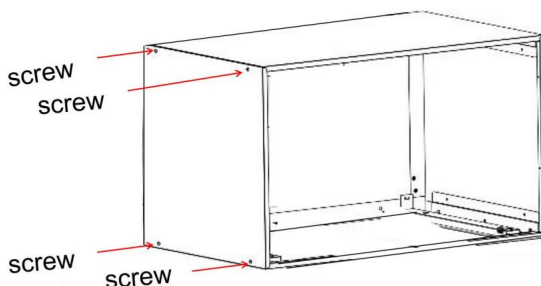


4. Umieść przyłączy odpływowe w tylnym otworze dolnej pokrywy, a następnie włóż odpływ do przyłącza.



Uwaga: Instalacja DWS-26 jest zakończona. W przypadku DWS-26G przejdź do kroków 5–7, aby zainstalować kratkę, a następnie do kroku 4, aby zainstalować konstrukcję odpływową.

5. Wciśnij dwa kołnierze górnej części kratki w szczelinę górnej części kratki. okładka.

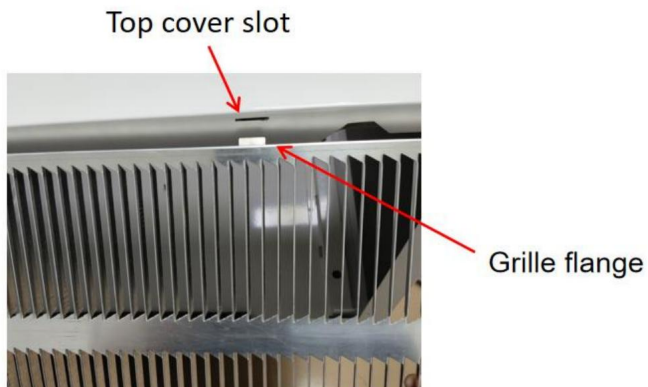

6. Włóż dwa plastikowe uchwyty śrub odpowiednio do kwadratowych otworów w kratce;




7. Za pomocą dwóch śrub M4 przymocuj dwa plastikowe uchwyty śrub do wewnętrznego otworu na śrubę w tulei klimatyzatora.




Install the screws from the inside

Montaż osłony ściennej klimatyzatora na ścianie metodą 1. Rozmiar otworu w ścianie musi być prawidłowy, a minimalny rozmiar otworu w ścianie pokazano na rysunku 1.

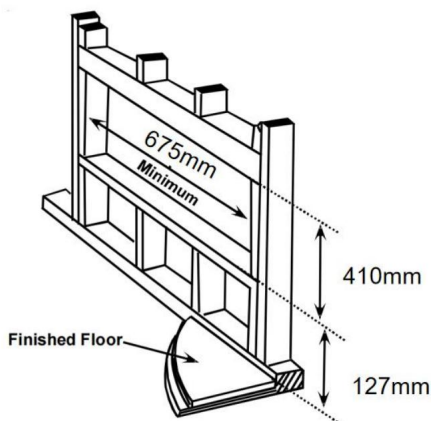


Rysunek 1

2. Tuleja ścienna musi być zainstalowana z minimalnym odstępem 127 mm od podłogi i 38,1 mm od sąsiednich ścian. Zobacz Rysunek 2, aby uzyskać minimalne wystające elementy tulei do i z pomieszczenia.

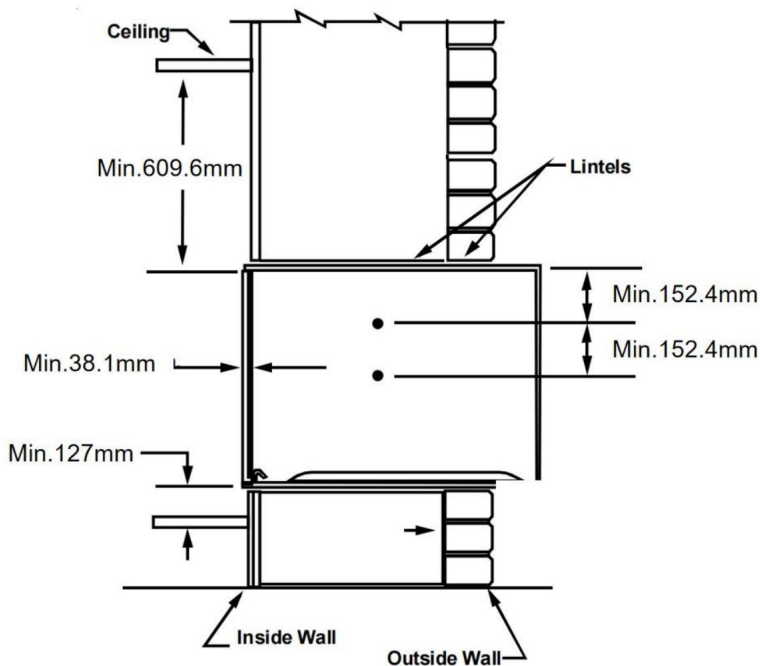

Rysunek 2


3. W przypadku montażu w ścianie betonowej lub murowanej, w otworze ściennym należy umieścić nadproże w celu wsparcia. Nie należy używać tulei ściennych jako nadproża. Jeśli ściana ma grubość mniejszą niż 203,2 mm lub jest pusta, należy zapewnić alternatywny sposób podparcia tulei. Typową konstrukcję nadproża przedstawiono na rysunku 3.

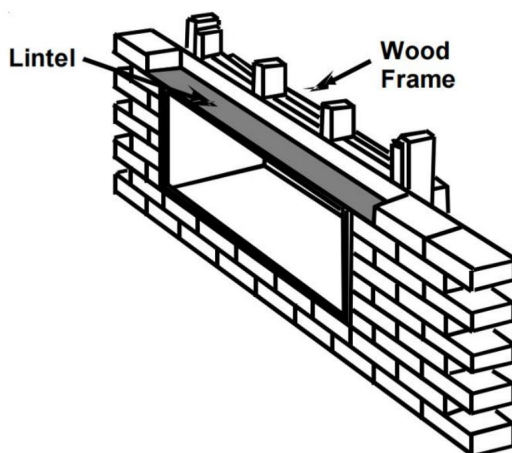

Rysunek 3

4. Wsuń tuleję ścienną do otworu ściennego. Nie zniekształcaj kształtu obudowy tulei ściennej, aby pasowała do otworu ściennego; obudowa urządzenia musi ściśle i jednolicie pasować do tulei ściennej.

5. Po zainstalowaniu w otworze tuleja ścienna musi być wypoziomowana z boku na bok i nachylona o jedną czwartą od przodu do tyłu. **NIE NACHYLAĆ TULEI ŚCIENNEJ W KIERUNKU POMIESZCZENIA.** Zobacz rysunek 5. Ma to na celu odprowadzenie kondensatu.

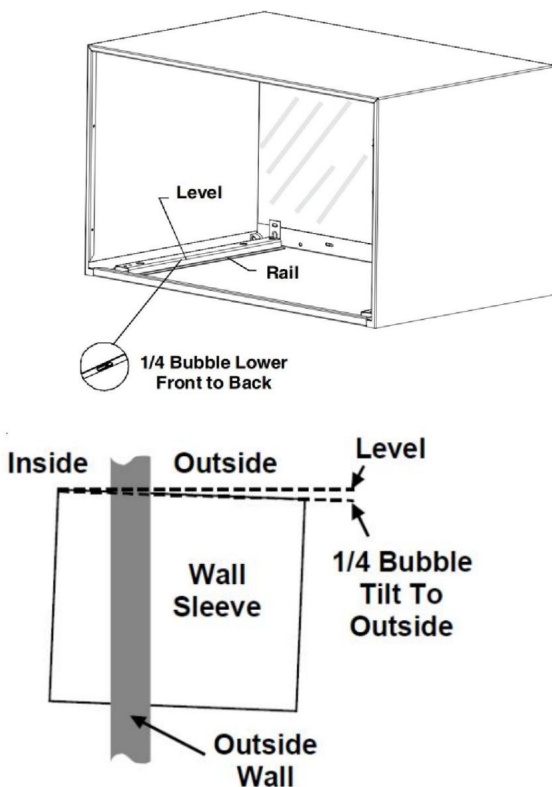


Rysunek 4

6. Bariera wodoodporna powinna pozostać na miejscu do momentu zainstalowania urządzenia. Dostępny jest również dodatkowy metalowy panel przedni, PBWMFC, ale należy go zakupić osobno.

7. Przymocuj tuleję za pomocą czterech wkrętów do drewna #12x2" (w przypadku budynków z drewna) lub czterech wkrętów do muru #12x2" (w przypadku budynków z cementu lub cegły) (Rysunek 5). Zamocuj w dwóch miejscach po lewej i prawej stronie. Upewnij się, że


konstrukcja ściany jest odpowiednia do podtrzymania jednostki.

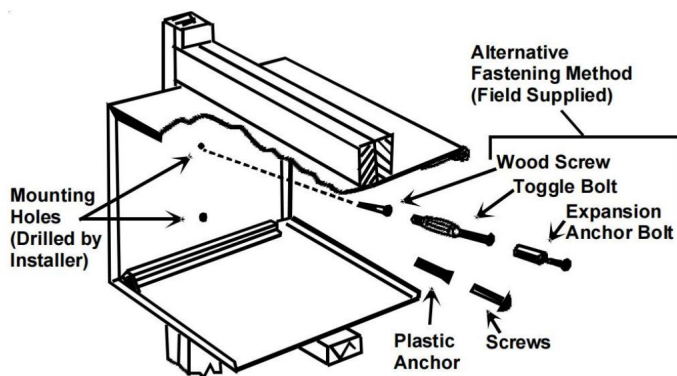

Rysunek 5

Uwaga: Nie wiercić otworów w dolnej części tulei w celu przykręcenia śrub.

8. Po zakończeniu montażu należy wypełnić szczeliny wokół tulei materiałem uszczelniającym i izolacyjnym. Można to zrobić za pomocą płaskiego śrubokręta lub szpachelki. Przykład montażu przedstawiono na rysunku 6.

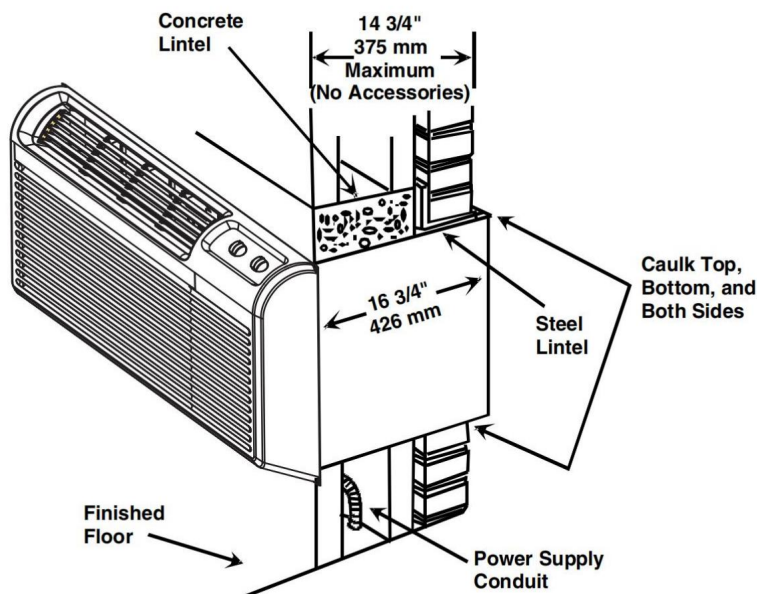

Rysunek 6

9. Dostarczamy dwa klipsy podporowe, które można zainstalować na wsporniku podtrzymującym klimatyzację; Klip podporowy podniesie przód klimatyzatora, dzięki czemu skroplona woda w rurze wewnątrz klimatyzatora zostanie lepiej odprowadzona



Insert the support clips

10. Instalacja ściennej osłony klimatyzatora jest ukończona. Możesz również dostosować metodę instalacji do posiadanego urządzenia klimatyzacyjnego, ale wymaga to konsultacji z profesjonalnym personelem zajmującym się instalacją urządzeń klimatyzacyjnych.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA:

Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ	BRYTANII
--------------	----------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Muurhuls voor airconditioner

MODEL: DWS-26/DWS-26G

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Muurhuls voor airconditioner

Model: DWS-26/DWS-26G



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Producten moeten door professionals worden geïnstalleerd;
2. Producten worden buiten bereik van kinderen en huisdieren geïnstalleerd;
3. Draag handschoenen bij de installatie van het product om handletsel te voorkomen;
4. Installeer het product volgens deze instructies om persoonlijk letsel of productschade.

Onderdelenlijst

Model	DWS-26	DWS-26G
 Bovenste deksel	1	1
 Linker deksel	1	1
 Rechter deksel	1	1
 Onderste deksel	1	1
 Gestempeld rooster	0	1


 afvoerbuis	1	1
 Afvoeraansluiting	1	1
 M4×8 schroef	8	8
 M4×12 schroef	0	2
 Kunststof schroefbeugel	0	2
 Ondersteuningsclips	2	2

Parameterlijst


Model	DWS-26	DWS-26G
omtrek dimensie (A×B×C)	665×420×400mm 665×430×400mm	

Interne holtegrootte (A×B×C)	640×410×370mm	640×410×370mm
Minimale muursleufgrootte (breedte×hoogte)	675×410mm	675×410mm
Gestempeld rooster	Nee	Ja

Productvorm en -grootte

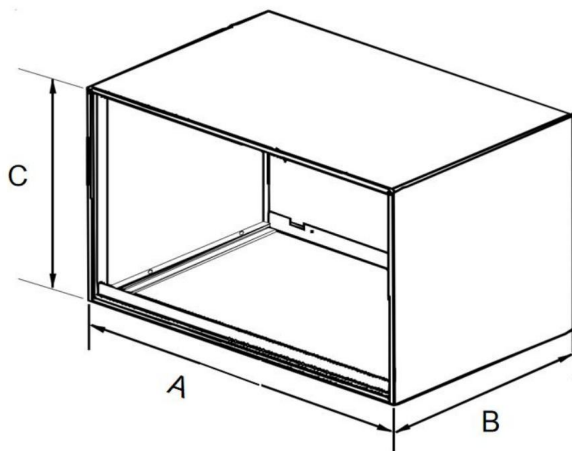

Grootte van de binnenholte van het product

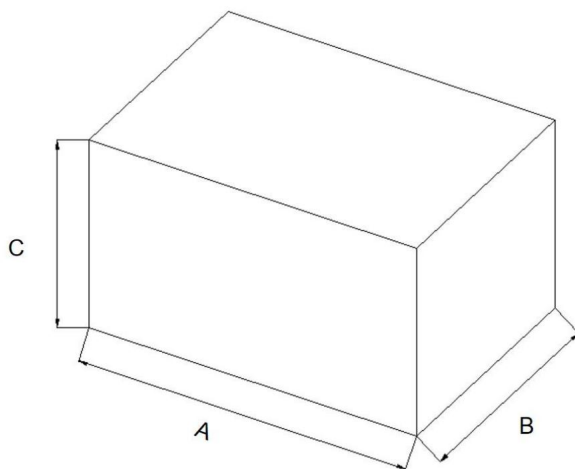


Montagemethode van de wandhuls van de airconditioning


1. Plaats de linker afdekking in de bodemplaat. Let op dat de brede zijde van de linker afdekking overeenkomt met de brede zijde van de bodemplaat, en de smalle zijde overeenkomt met de smalle zijde.

Na de installatie bevindt de linker afdekplaat zich aan de buitenkant en klemt de kaartgleuf van de linker afdekplaat de gevouwen rand van de bodemplaat vast.


Monteer de rechter afdekplaat op dezelfde manier.

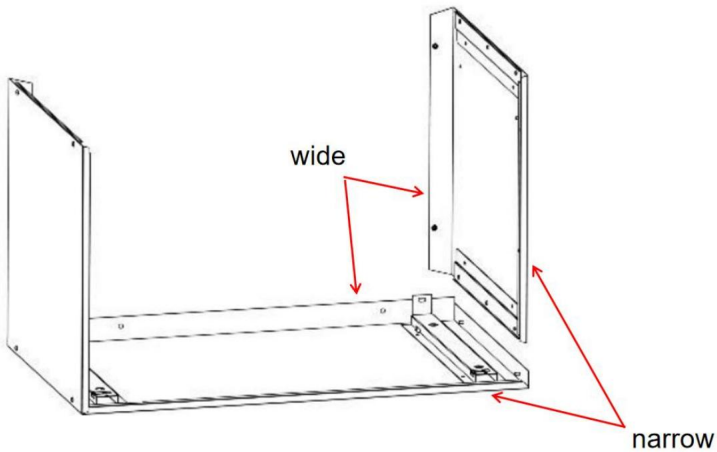

2. Plaats het bovenpaneel direct in de gemonteerde linker- en rechterafdekpanelen.

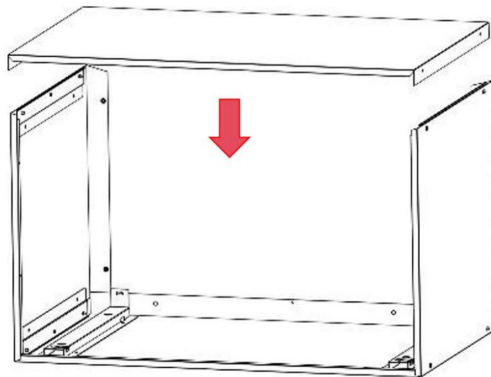

3. Lijn de schroefgaten van de linker- en rechterzijplaten uit met de schroefgaten van de bodemplaat en de bovenplaat en bevestig de linker- en rechterafdekplaten met M4*8-schroeven, 4 schroeven aan elke kant.

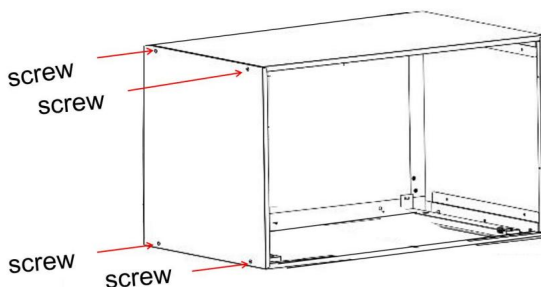


4. Plaats de afvoerconnector in het achterste gat van de onderste afdekking en plaats vervolgens de afvoer in de connector.



Let op: De installatie van de DWS-26 is voltooid. Als het een DWS-26G betreft, ga dan naar stap 5-7 om het rooster te installeren en vervolgens naar stap 4 om de afvoerstructuur te installeren.

5. Druk de twee flenzen van het bovenste deel van het rooster in de gleuf van de bovenkant omslag.

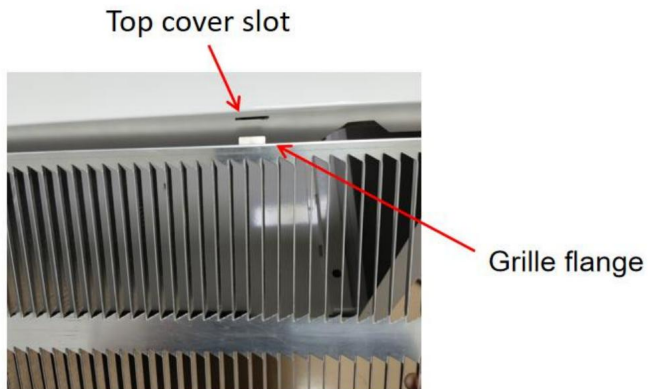

6. Plaats de twee kunststof schroefhouders respectievelijk in het vierkante gat van het rooster;




7. Gebruik twee M4-schroeven en bevestig twee kunststof schroefhouders aan het interne schroefgat van de airconditionerhuls.



Install the screws from the inside


Methode voor het monteren van een airconditioningwandkap op de muur : 1.

De grootte van de muuropening moet correct zijn. De minimale grootte van de muuropening wordt weergegeven in Afbeelding 1.

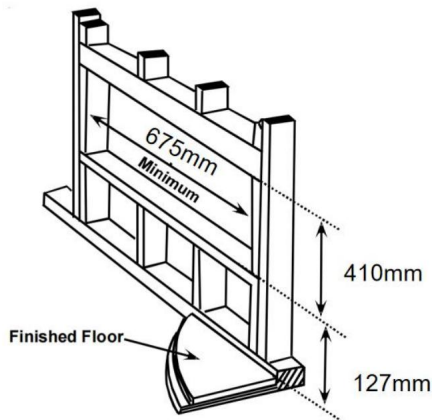


Figuur 1

2. De muurhuls moet worden geïnstalleerd met een minimale afstand van 127 mm tot de vloer en 38,1 mm tot aangrenzende muren. Zie Afbeelding 2 voor minimale projecties van de huls in en uit de kamer.

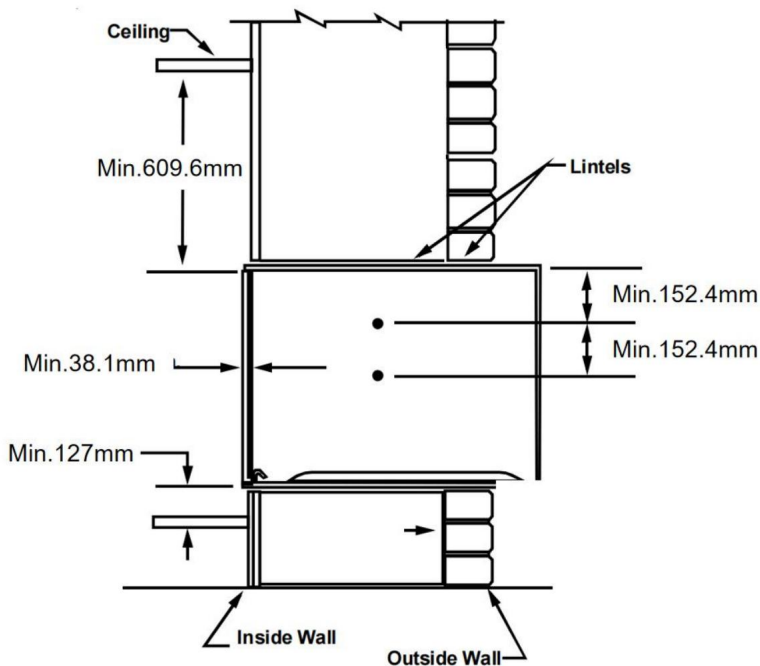

Figuur 2


3. Indien geïnstalleerd in een betonnen of stenen muur, moet er een latei in de muuropening worden aangebracht ter ondersteuning. Gebruik de muurhuls niet als latei. Indien de muur minder dan 203,2 mm dik is of een holle constructie heeft, moet er een alternatieve manier van ondersteuning voor de huls worden aangebracht. Zie Afbeelding 3 voor een typische lateiconstructie.

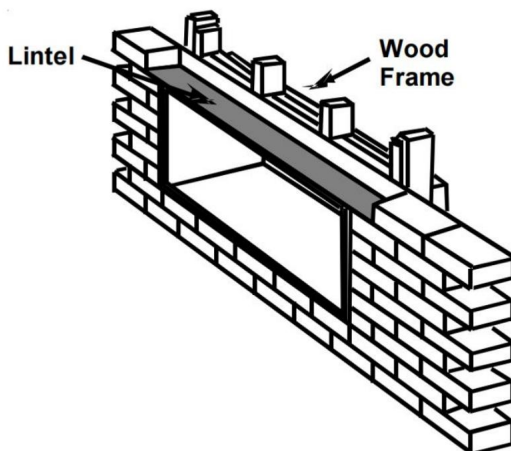

Figuur 3

4. Schuif de wandhuls in de muuropening. Vervorm de kastvorm van de wandhuls niet om deze in de muuropening te laten passen; het chassis van de unit moet strak en gelijkmatig in de wandhuls passen.

5. Wanneer geïnstalleerd in de opening, moet de wandhuls waterpas zijn van zijkant tot zijkant en een kwart bubbel van voor naar achter aflopen. LAAT DE WANDHULS NIET NAAR DE KAMER AFHANGEN. Zie Afbeelding 5. Dit is om het condensaat af te voeren.

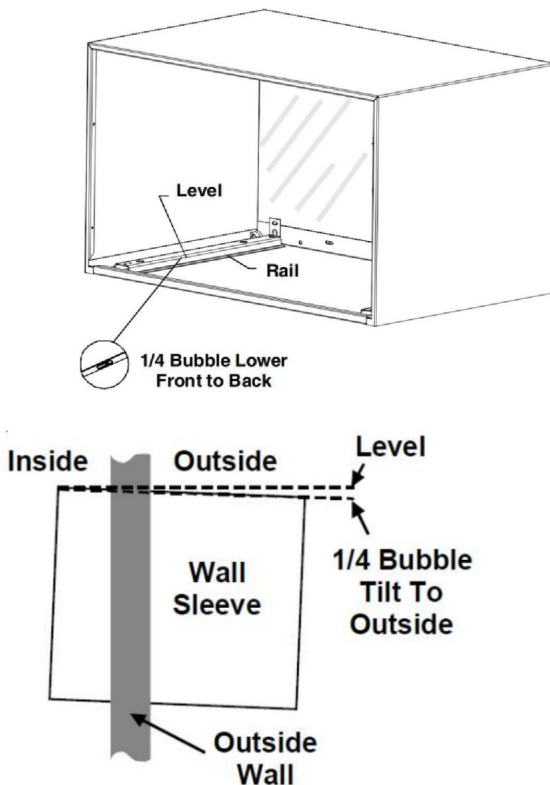


Figuur 4

6. De waterdichte barrière moet op zijn plaats blijven totdat de unit is geïnstalleerd. Een accessoire metalen frontpaneel, PBWMFC, is ook beschikbaar, maar moet apart worden aangeschaft.

7. Bevestig de huls met vier #12x2" houtschroeven (voor gebouwen van hout) of vier #12x2" metselwerkschroeven (voor gebouwen van cement of baksteen) (Figuur 5). Bevestig op 2 plaatsen aan de linker- en rechterkant. Zorg ervoor dat


De muurconstructie is voldoende om de unit te dragen.

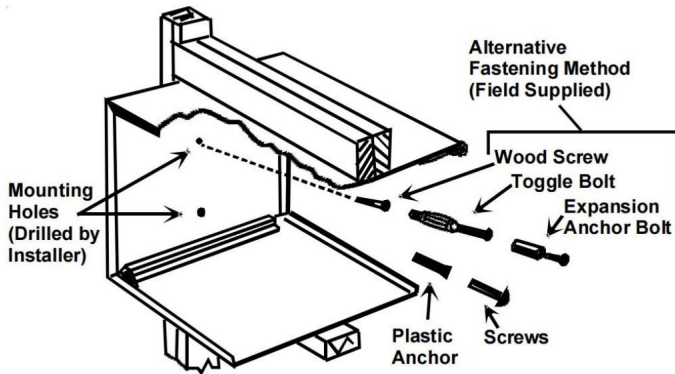

Figuur 5

Let op: Boor niet door de onderkant van de huls om deze vast te schroeven.

8. Na de installatie brengt u afdichtingsmateriaal en isolatiemateriaal aan op de scheuren rondom de huls. U kunt dit doen met een platte schroevendraaier of plamuurmes. Zie Afbeelding 6 voor een voorbeeld van de constructie.

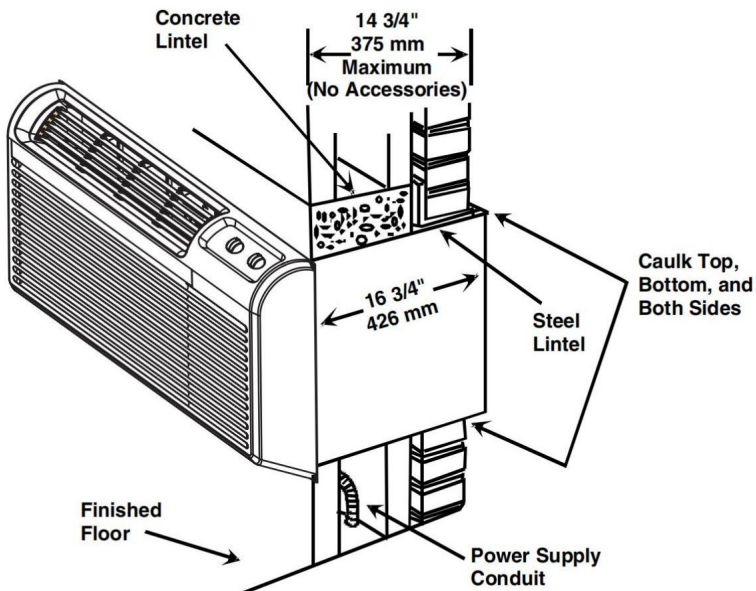

Figuur 6

9. Wij leveren twee steunclips die op de beugel kunnen worden geïnstalleerd die de airconditioning ondersteunt; De steunclip tilt de voorkant van de airconditioner op, zodat het condenswater in de pijp in de airconditioner beter wordt afgevoerd



Insert the support clips

10. De installatie van de wandbekleding van de airconditioning is voltooid. U kunt de installatiemethode aanpassen aan uw airconditioningapparaat, maar hiervoor moet u een professional raadplegen die gespecialiseerd is in de installatie van airconditioningapparaten.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Vägghylsa för luftkonditionering

MODELL:DWS-26/DWS-26G

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Vägghylsa för luftkonditionering

Modell: DWS-26/DWS-26G



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

**Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den.

VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Produkterna ska installeras av fackmän.
2. Produkter installeras på avstånd från barn och husdjur;
3. Använd handskar för att installera produkten för att undvika handskador;
4. Installera produkten enligt denna instruktion för att undvika personskador eller produktskada.

Delarlista

Modell	DWS-26	DWS-26G
 Toplock	1	1
 Vänster lock	1	1
 Höger omslag	1	1
 Nedre omslag	1	1
 Stämplat galler	0	1


 avloppsrör	1	1
 Dräneringsanslutning	1	1
 M4×8 skruv	8	8
 M4×12 skruv	0	2
 Plastskruvfäste	0	2
 Stödklämmor	2	2

Parameterlista


Modell	DWS-26	DWS-26G
konturdimension (A×B×C)	665×420×400 mm	665×430×400 mm

Storlek på inre kavit ^{et} (A×B×C)	640×410×370 mm	640×410×370 mm
Minsta väggöppningsstorlek (bredd×höjd)	675×410 mm	675×410 mm
Stämplat galler	Inga	Ja

Produktens form och storlek

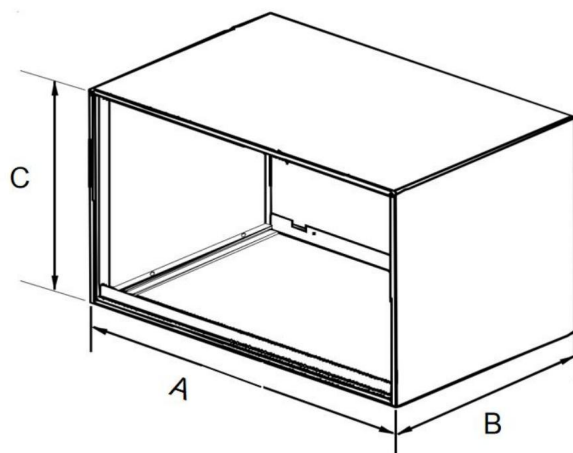

Produktens inre kavitetsstorlek

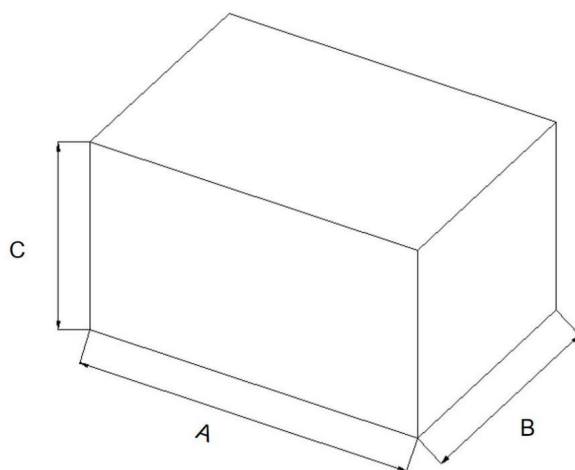


Monteringsmetod för luftkonditioneringsvägghylsa 1.


Sätt in det vänstra locket i bottenplattan. Observera att den breda sidan av det vänstra locket motsvarar den breda sidan av bottenplattan, och den smala sidan motsvarar den smala sidan.

Efter installationen är den vänstra täckplåten på utsidan, och den vänstra täckplåtens kortplats klämmer fast den vikta kanten på bottenplattan.


Montera den högra täckplåten på samma sätt.

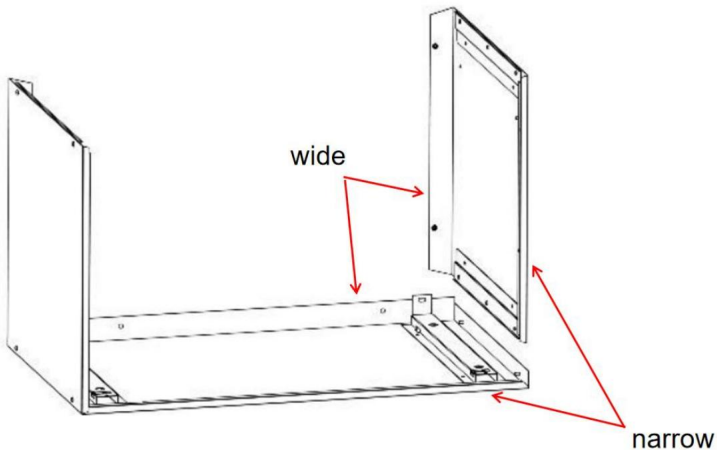

2. Sätt in den övre panelen direkt i de monterade vänster och höger täckpanelerna.

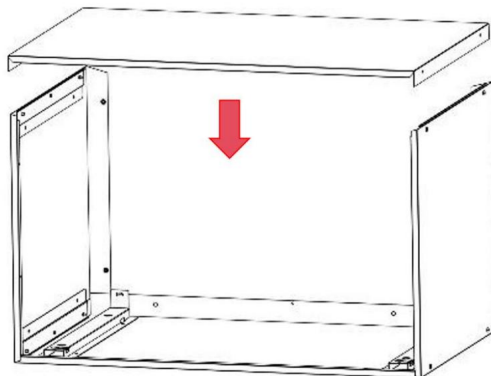

3. Rikta in skruvhålen på vänster och höger sidoplåtar med skruvhålen på bottenplattan och toppplattan, och fäst vänster och höger täckplåt med M4*8 skruvar, 4 skruvar på varje sida.

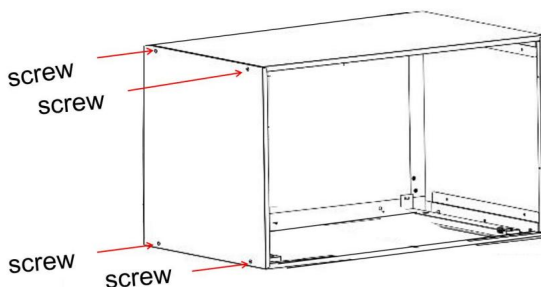


4. Sätt avloppsanslutningen i det bakre hålet på bottenkåpan och sätt sedan in avloppet i kontakten.



Obs: DWS-26-installationen är klar. Om det är DWS-26G, gå till steg 5-7 för att installera gallret och sedan steg 4 för att installera avloppsstrukturen.

5. Tryck in de två flänsarna på den övre delen av gallret i skåran på toppen täcka.

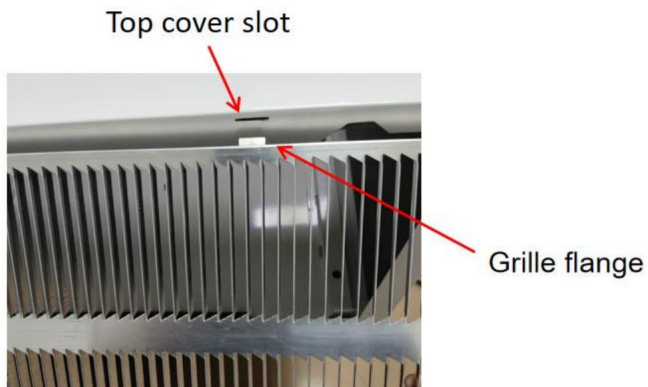

6. Sätt in de två plastskruvhållarna i respektive gallrets fyrkantiga hål;



7. Använd två M4-skravar och fäst två plastskruvhållare från det inre skruvhålet på luftkonditioneringshylsan.



Install the screws from the inside

Väggkåpa för luftkonditionering installerad på väggmetoden 1. Storleken på väggöppningen måste vara korrekt, och den minsta väggöppningens storlek visas i figur 1.


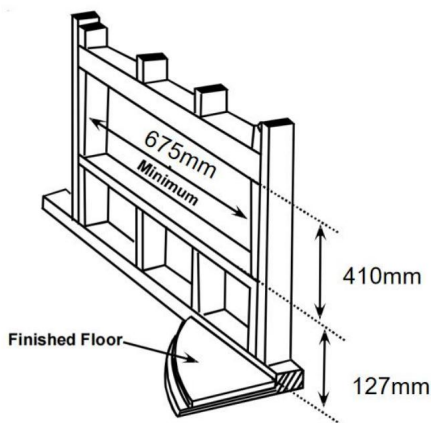



Bild 1

2. Vägghylsan måste installeras med minst 127 mm avstånd till golvet och 38,1 mm till intilliggande väggar. Se figur 2 för minsta utskjutande av hylsan in i och ut ur rummet.

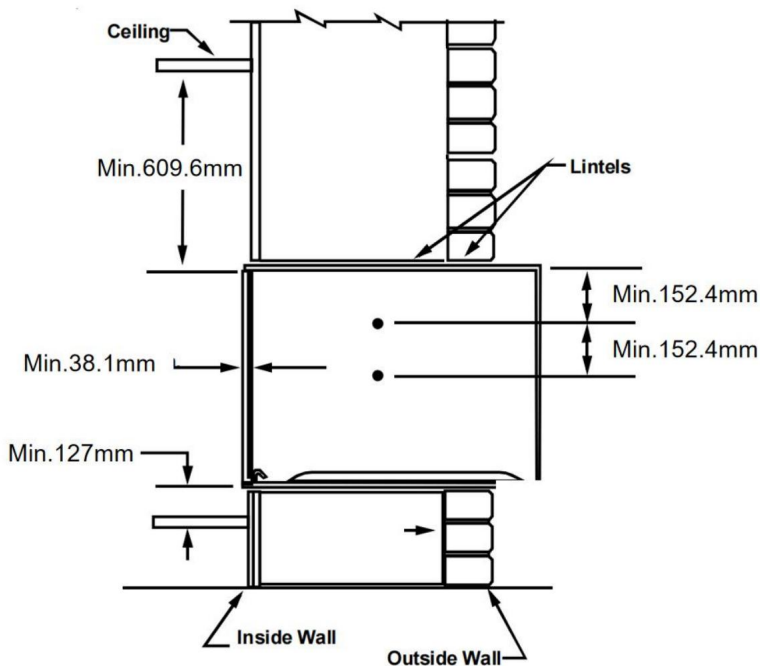

Figur 2


3. Om den installeras i en betong- eller murad vägg måste en överliggare finnas i väggöppningen för stöd. Använd inte vägghylsan som överliggare. Om väggen är mindre än 203,2 mm tjock eller av ihålig konstruktion måste ett alternativt stöd för hylsan tillhandahållas. Se figur 3 för en typisk överliggarkonstruktion.

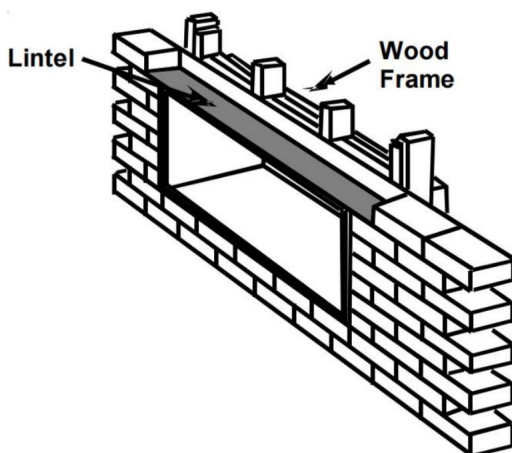

Figur 3

4. Skjut in vägghylsan i väggöppningen. Förvräng inte skåpformen på vägghylsan så att den passar väggöppningen; enhetens chassi måste sitta tätt och enhetligt i vägghylsan.

5. När den installeras i öppningen måste vägghylsan vara jämn från sida till sida och lutande en kvarts bubbla fram och bak. LUTA INTE VÄGGHÄRMEN MOT RUMMET. Se figur 5. Detta är för att kondensatet ska tömmas.

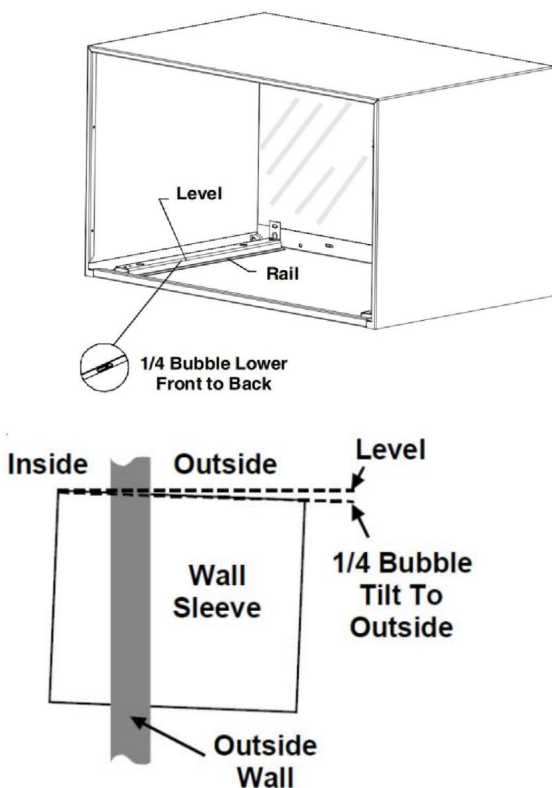


Figur 4

6. Vattentät barriär ska sitta kvar tills enheten är installerad. En tillbehörspanel i metall, PBWMFC, finns också tillgänglig, men måste köpas separat.

7. Fäst hylsan med fyra #12x2" träskruvar (för träbyggda byggnader) eller fyra #12x2" murskruvar (för cement- eller tegelbyggnader) (Figur 5). Fixat 2 ställen på vänster och höger sida, se till att


väggkonstruktionen är tillräcklig för att stödja enheten.

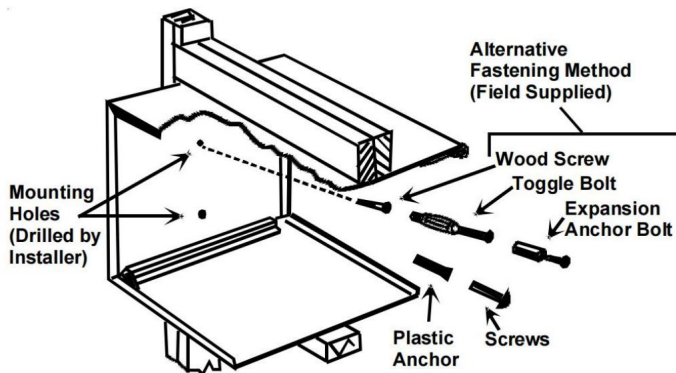

Figur 5

Obs: Borra inte genom hylsan för skruvfixering.

8. Efter installationen, lägg till tätningmaterial och isoleringsmaterial i sprickorna runt hylsan, som kan läggas till med hjälp av en platt skruvmejsel eller spackel. Se figur 6 för ett exempel på konstruktion.

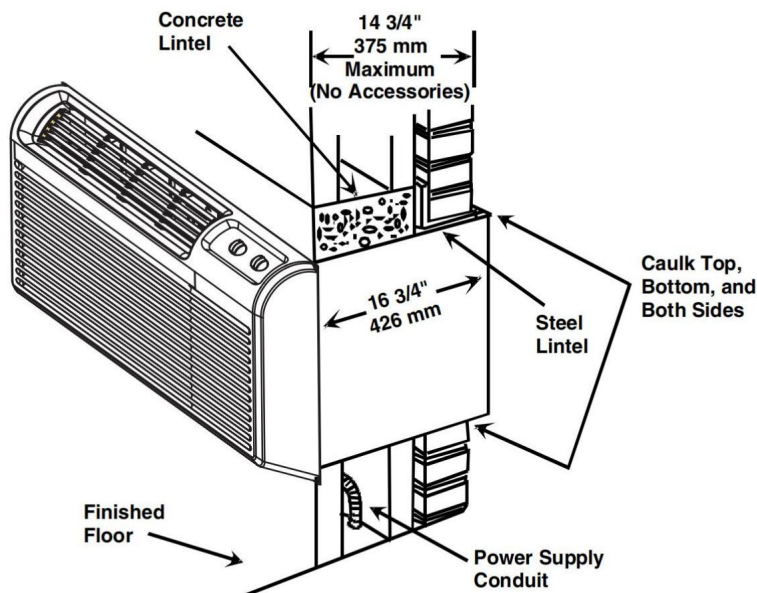

Figur 6

9. Vi tillhandahåller två stödklämmor som kan installeras på fästet som stöder luftkonditioneringen; Stödklämman kommer att höja framsidan av luftkonditioneringsapparaten, så att kondensatvattnet i röret inuti luftkonditioneringsapparaten släpps ut bättre



Insert the support clips

10. Vägghållare för luftkonditionering Installationen är klar. Du kan också justera installationsmetoden enligt din luftkonditioneringsenhet, men detta måste rådfråga en professionell installationspersonal för luftkonditioneringsanordningar.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien **Importerad**

till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support