

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way Artificial Plant Wall

Model: JN-LF-01/JN-LF-02/JN-JX-12/JN-JX-16/JN-BW-02
JN-BW-04/JN-ZFYM-03/JN-SJC-12

**Model: JN-LF-01/JN-LF-02/JN-JX-12/JN-JX-16/JN-BW-02
JN-BW-04/JN-ZFYM-03/JN-SJC-12**



JN-LF-01



JN-LF-02



JN-JX-12/JN-JX-16



JN-SJC-12



JN-BW-02



JN-BW-04



JN-ZFYM-03

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. Technical Parameters

Model	Product size (/pcs)	Quantity (pcs)
JN-LF-01	14"X47"	1
JN-LF-02	16" x 45"	2
JN-JX-12	20"X20"	12
JN-JX-16	20"X20"	16
JN-BW-02	2ft x 8ft	2
JN-BW-04	2ft x 8ft	4
JN-ZFYM-03	40"X120"	1
JN-SJC-12	20"X20"	12

2. Safety Precautions

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury. SAVE THIS MANUAL

Assembly Precautions

- 1.Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
- 3.Keep the assembly area clean and well-lit.
- 4.Keep bystanders out of the area during assembly.
- 5.Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
- 6.Product capabilities apply to correctly and completely assembled products only.

Use Precautions


1. Do not sit or stand on this item .
2. This product is not a toy. Therefore, do not allow children to play with this item .
3. Use as intended only.

3. Instructions for Use

Assembly(No tools required)

After receiving the sample, arrange the flowers and leaves of the product first


- 1.Observe the direction of the foliage
-Boxwood & Fem : Multi-directional
-Ivy &Lavender. Follow the direction of the foliage.
2. Connect panels using the easy snap-to-lock system.
3. For simple and quick installation, from strips 2 panels wide by the desired height.

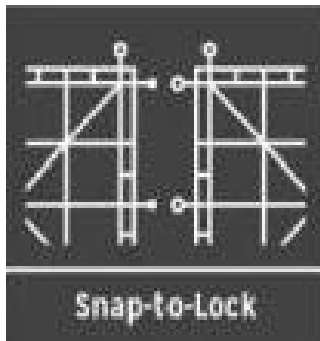

Chain Link, Wire Mesh & Wrought Iron

Tools: Green zip ties(Not Included)


1. Fasten the first panel or connected set or panels directly to the support.
2. Repeat progressing laterally (clip panel sections together before fastening to the support for a perfect fit.)

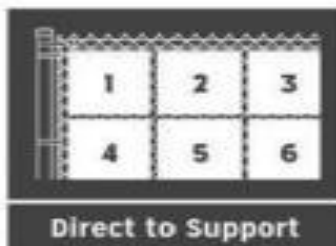

Drywall and Wood

Tools: 1/2in.*1/2in. Crown 20 Gauge Staples & Stapler (Not Included)


1. Fasten the first panel or connected panels directly to the top of the wall or service.
2. Use additional staples on the top panel in each column hung.
3. Place 2 Staples on the edges of each panel, making your way down to the bottom panel.
4. Repeat progressing laterally (clip panel sections together before fastening to the support for a perfect fit.)

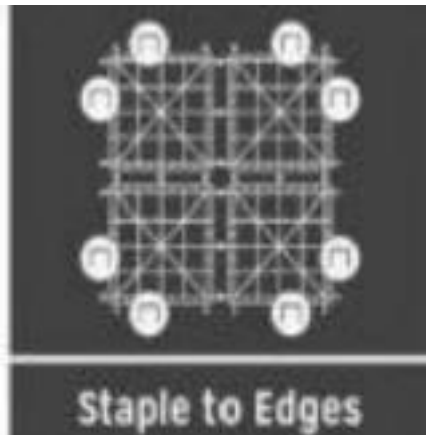

Concrete, Brick or Block

Tools: 3/16 in.*13/4 in. Washer Head Concrete Screw Anchors, Drill Bit & Drill (Not Included)


1. Hold a single panel in place at the top of the wall or surface. Then, using your drill and drill bit, drill one hole in the top left & suitable square holes found on the backing grid of the panel. Drill each hole approximately 1/4 inch deeper than the anchor screw being used.
2. Screw a washer head concrete anchor in each hole, securing the panel to the surface.
3. Repeat processing downward til a single column is complete ensuring the panels are securely fastened as you progress.
4. Repeat steps 1-3 until your installation is complete.

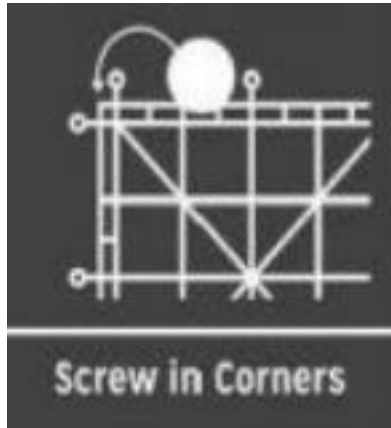

Metal/Aluminum

Tools: 3/4 in. Truss Head Self-Tapping Screws & Drill (Not Included)

1. Hold a single panel in place at the top of the wall or surface. Using your drill and 3/4 in self-tapping screws, place a screw in the top left & suitable square holes found on the backing grid of the panel.
2. Repeat processing downward til a single column is complete ensuring the panels are securely fastened as you progress.
3. Repeat steps 1 & 2 till your installation is complete.

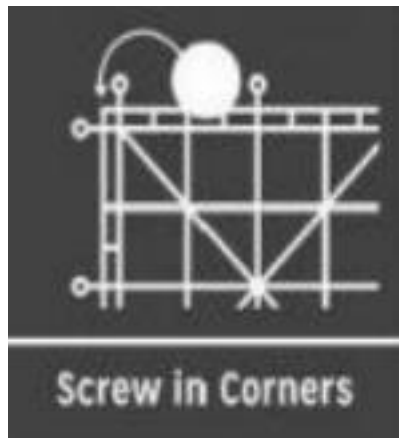

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 P.R. China E-mail: support@vevor.com

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Mur végétal artificiel

Modèle : JN-LF-01 /JN-LF-02/JN-JX-12/JN-JX-16/JN-BW-02.
JN-BW-04/JN-ZFYM-03/JN-SJC-12

**Modèle : JN-LF-01/JN-LF-02/JN-JX-12/JN-JX-16/JN-BW-02.
JN-BW-04/JN-ZFYM-03/JN-SJC-12**



JN-LF-01 JN-LF-02 JN-JX-12/JN-JX-16 JN-SJC-12



JN-BW-02

JN-BW-04 JN-ZFYM-03

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

1. Technique Paramètres

Modèle	Taille du produit (/pièces)	Quantité (pièces)
JN-LF-01	14"X47"	1
JN-LF-02	16 po x 45 po	2
JN-JX-12	20"X20"	12
JN-JX-16	20"X20"	16
JN-BW-02	2 pi x 8 pi	2
JN-BW-04	2 pi x 8 pi	4
JN-ZFYM-03	40"X120"	1
JN-SJC-12	20"X20"	12

2. Précautions de sécurité

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner...

Blessure grave. CONSERVEZ CE MANUEL

Précautions d'assemblage

1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut entraîner des problèmes. dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant assemblée.
3. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
4. Gardez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
5. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou médicament.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et complètement assemblés.

Prenez des précautions


1. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur cet objet.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Par conséquent, ne laissez pas les enfants jouer avec cet article.
3. Utiliser uniquement comme prévu.

3. Mode d'emploi

Assemblage (aucun outil requis)

Après avoir reçu l'échantillon, disposez d'abord les fleurs et les feuilles du produit.


1. Observez la direction du feuillage.
 - Buis et femelle : Multidirectionnel
 - Lierre et lavande. Suivez le sens du feuillage.
2. Assemblez les panneaux à l'aide du système de verrouillage facile par encliquetage.
3. Pour une solution simple et rapide installation, à partir de bandes 2 panneaux large par le hauteur souhaitée.

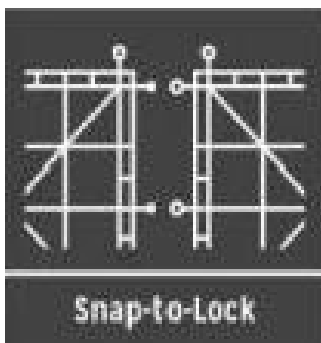

Grillage à mailles, treillis métallique et fer forgé

Outils : Attaches autobloquantes vertes (non incluses)


1. Fixez directement le premier panneau ou l'ensemble de panneaux connectés sur le soutien.
2. Répétez l'opération en progressant latéralement (assemblez les sections de panneau).
avant de fixer au support pour un ajustement parfait.)

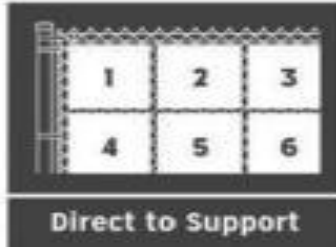

Cloisons sèches et bois

Outils : Agrafes à couronne de 1/2 po x 1/2 po, 20 gouges et agrafeuse (non incluses)

1. Fixez le premier panneau ou les panneaux connectés directement sur le dessus du mur ou du support.
2. Utilisez des agrafes supplémentaires sur le panneau supérieur de chaque colonne suspendue.
3. Placez 2 agrafes sur les bords de chaque panneau, en descendant jusqu'au panneau inférieur.
4. Répétez l'opération en progressant latéralement (assemblez les sections de panneau). avant de fixer au support pour un pied parfait.)

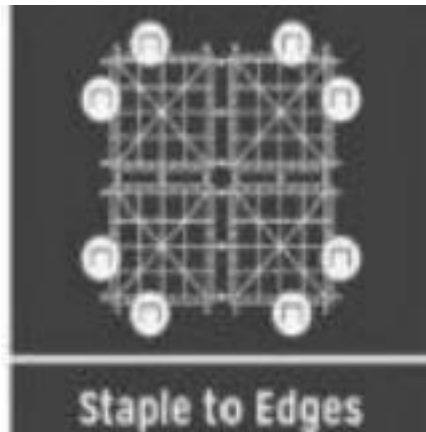


Béton, brique ou parpaing

Outils: 3/16 po * 1 3/4 po Rondelle Tête Béton Vis Ancres, Percer Mèche et foret (non inclus)

1. Maintenir un seul panneau en place en haut du mur ou surface. Ensuite, à l'aide de votre perceuse et de votre foret, percez un trou. en haut à


- gauche et des trous carrés appropriés trouvés sur le Grille de support du panneau. Percez chaque trou à environ 1/4 de pouce plus profond que la vis d'ancrage utilisée.
2. Vissez une cheville à tête ronde dans chaque trou, fixer le panneau à la surface.
 3. Répétez le traitement vers le bas jusqu'à obtenir une seule colonne. Assurez-vous que les panneaux sont bien fixés au fur et à mesure.
 4. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à la fin de l'installation.

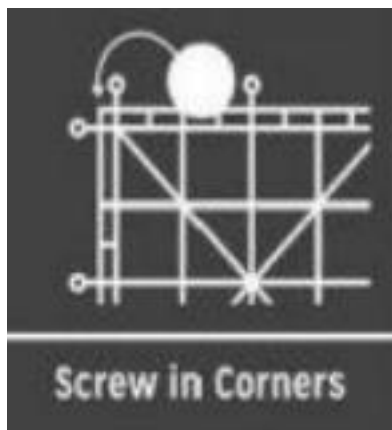

Métal/Aluminium

Outils : vis autotaraudeuses à tête bombée de 3/4 po et perceuse (non incluses)

1. Maintenez un seul panneau en place en haut du mur ou surface. À l'aide de votre perceuse et de vis autotaraudeuses de 3/4 po, Placez une vis dans le trou carré correspondant en haut à gauche. trouvé sur la grille de support du panneau.
2. Répétez le traitement vers le bas jusqu'à obtenir une seule colonne. est terminé, en veillant à ce que les panneaux soient solidement fixés. au fur et à mesure de votre progression.
3. Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que votre installation soit terminée.

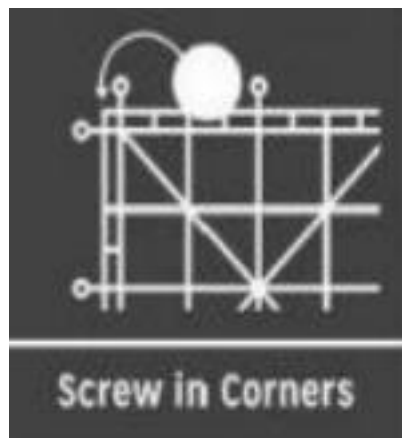

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 République populaire de Chine Courriel :
support@vevor.com

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way
Künstliche Pflanzenwand

Modell: JN-LF-01 / JN-LF-02 / JN-JX-12 / JN-JX-16 / JN-BW-02
JN-BW-04 / JN-ZFYM-03 / JN-SJC-12

**Modell: JN-LF-01/JN-LF-02/JN-JX-12/JN-JX-16/JN-BW-02
JN-BW-04/JN-ZFYM-03/JN-SJC-12**



JN-LF-01 JN-LF-02 JN-JX-12/JN-JX-16 JN-SJC-12



JN-BW-02

JN-BW-04 JN-ZFYM-03

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

1. Technische Parameter

Modell	Produktgröße (Stück)	Menge (Stück)
JN-LF-01	14" x 47"	1
JN-LF-02	16" x 45"	2
JN-JX-12	20" x 20"	12
JN-JX-16	20" x 20"	16
JN-BW-02	2 Fuß x 8 Fuß	2
JN-BW-04	2 Fuß x 8 Fuß	4
JN-ZFYM-03	40" x 120"	1
JN-SJC-12	20" x 20"	12

2. Sicherheitsvorkehrungen

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts.

Andernfalls kann es zu folgenden Problemen kommen:

schwere Verletzung. BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch.

Eine unsachgemäße Montage kann zu folgenden Problemen führen:

Gefahren.

2. Tragen Sie während der Arbeit eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe. Montage.

3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie Unbeteiligte während der Montage vom Bereich fern.

5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen Substanzen stehen.

Medikamente.

6. Die Produkteigenschaften gelten nur für korrekt und vollständig montierte Produkte.

Vorsichtsmaßnahmen beachten


1. Bitte setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Daher dürfen Kinder nicht mit diesem Artikel spielen.
3. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

3. Gebrauchsanweisung

Montage (kein Werkzeug erforderlich)

Nachdem Sie die Probe erhalten haben, arrangieren Sie zuerst die Blumen und Blätter des Produkts.

1. Beobachten Sie die Wuchsrichtung des Laubes.
 - Buchsbaum & Feminin: Multidirektional
 - Ivy & Lavendel: Folge der Wuchsrichtung des Laubes.
2. Verbinden Sie die Paneele mit dem einfachen Schnappverschlussystem.
3. Für einfache und schnelle Montage, aus Streifen 2 Paneelen breit durch die gewünschte Höhe.

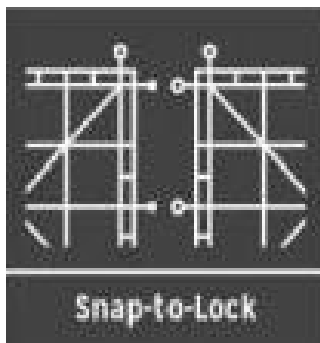


Maschendraht, Drahtgeflecht & Schmiedeeisen

Benötigtes Werkzeug: Grüne Kabelbinder (nicht im Lieferumfang enthalten)

1. Befestigen Sie das erste Paneel bzw. die erste Paneelgruppe direkt an der Unterstützung.
2. Wiederholen Sie den Vorgang seitlich (die Paneelabschnitte miteinander verbinden).


(vor der Befestigung an der Halterung für eine perfekte Passform.)

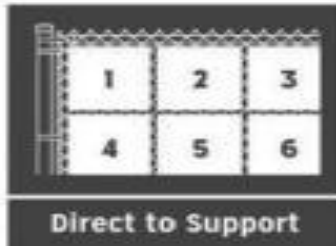

Trockenbau und Holz


Werkzeuge: 1/2 Zoll * 1/2 Zoll Crown 20 Hohlbeitel, Klammern und Hefter (nicht im Lieferumfang enthalten)

1. Befestigen Sie das erste Paneel bzw. die verbundenen Paneele direkt an der Oberseite der Wand oder der Installationsvorrichtung.
2. Verwenden Sie zusätzliche Klammern an der oberen Paneele jeder aufgehängten Säule.
3. Befestigen Sie an den Kanten jedes Paneels jeweils 2 Klammern, und arbeiten Sie sich so bis zum untersten Paneel vor.
4. Wiederholen Sie den Vorgang seitlich (die Paneelabschnitte miteinander verbinden). vor der Befestigung an der Halterung für einen perfekten Fuß)

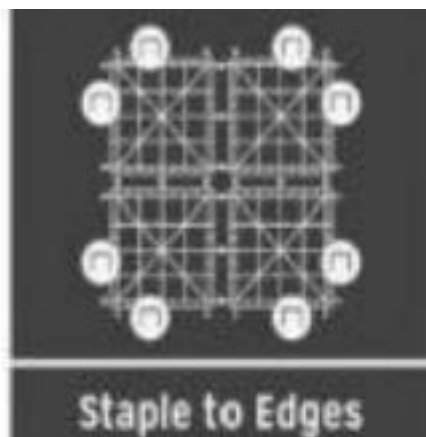

Beton, Ziegel oder Blockstein

Werkzeuge: 3/16 Zoll * 13/4 Zoll Waschmaschine Kopf Beton Schrauben Anker, Bohren Bohrer und Bohrmaschine (nicht im Lieferumfang enthalten)

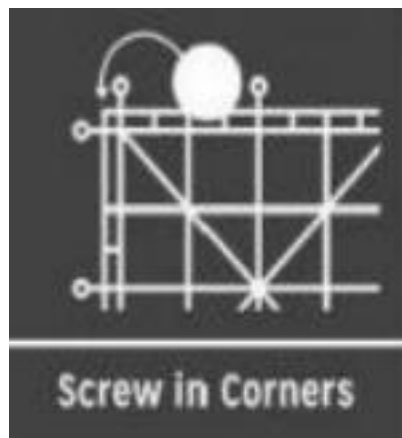

Hersteller: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Volksrepublik China E-Mail: support@vevor.com

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.

e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting

Limited Office 147, Centurion House, London

Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way
Kunstmatige plantenwand

Model: JN-LF-01 / JN-LF-02 / JN-JX-12 / JN-JX-16 / JN-BW-02
JN-BW-04 / JN-ZFYM-03 / JN-SJC-12

**Model: JN-LF-01/JN-LF-02/JN-JX-12/JN-JX-16/JN-BW-02
JN-BW-04/JN-ZFYM-03/JN-SJC-12**



JN-LF-01 JN-LF-02 JN-JX-12/JN-JX-16 JN-SJC-12



JN-BW-02

JN-BW-04 JN-ZFYM-03

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

1. Technisch Parameters

Model	Productgrootte (/stuks)	Aantal (stuks)
JN-LF-01	14"X47"	1
JN-LF-02	16" x 45"	2
JN-JX-12	20"X20"	12
JN-JX-16	20"X20"	16
JN-BW-02	2ft x 8ft	2
JN-BW-04	2ft x 8ft	4
JN-ZFYM-03	40"X120"	1
JN-SJC-12	20"X20"	12

2. Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING:

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot...

ernstig letsel. **BEWAAR DEZE HANDLEIDING**

Montagevoorzorgsmaatregelen

1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan leiden tot gevaren.
2. Draag tijdens het werk een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. montage.
3. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
5. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicatie.
6. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.

Neem voorzorgsmaatregelen in acht


1. Ga niet op dit voorwerp zitten of staan.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er daarom niet mee spelen.
3. Uitsluitend gebruiken zoals bedoeld.

3. Gebruiksaanwijzing

Montage (geen gereedschap nodig)

Nadat u het proefexemplaar hebt ontvangen, schikt u eerst de bloemen en bladeren van het product.


1. Observeer de richting van het bladgroen
-Bus en vrouwelijk: Multidirectioneel
- Klimop en lavendel. Volg de richting van het blad.
2. Verbind de panelen met behulp van het eenvoudige kliksysteem.
3. Voor eenvoudige en snelle installatie, van strips 2 panelen breed door de gewenste hoogte.

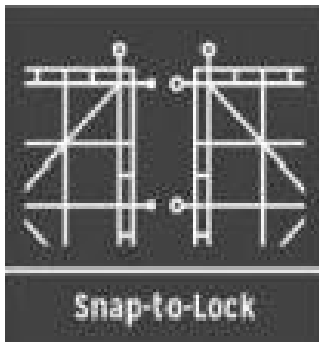

Schakelketting, draadgaas en smeedijzer

Gereedschap: Groene kabelbinders (niet inbegrepen)


1. Bevestig het eerste paneel of de bijbehorende set panelen direct aan de steun.
2. Herhaal dit in zijwaartse richting (klik de paneeldelen aan elkaar).
(voordat u het aan de steun bevestigt voor een perfecte pasvorm.)

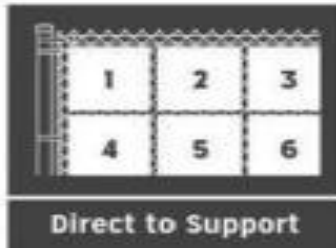

Gipsplaat en hout

Gereedschap: 1/2 inch * 1/2 inch kroonbeitels, 20 gutsen en nietmachine (niet inbegrepen)

1. Bevestig het eerste paneel of de aangesloten panelen direct aan de bovenkant van de muur of het servicepunt.
2. Gebruik extra nietjes op het bovenste paneel in elke opgehangen kolom.
3. Plaats 2 nietjes aan de randen van elk paneel en werk zo naar beneden tot aan het onderste paneel.
4. Herhaal dit in zijwaartse richting (klik de paneel delen aan elkaar).
(voordat u het aan de steun bevestigt voor een perfecte pasvorm)

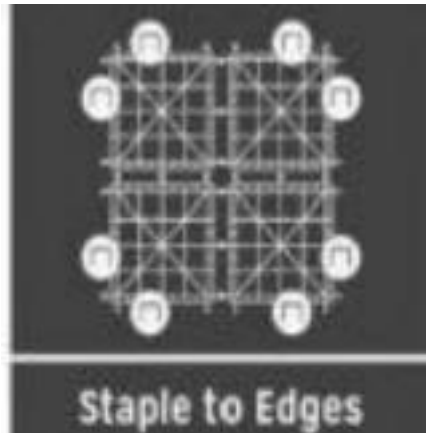


Beton, baksteen of blok

Hulpmiddelen: 3/16 inch * 13/4 inch Wasmachine Hoofd Concreet Schroef Ankers, Oefening Boor en boormachine (niet inbegrepen)

1. Houd een enkel paneel op zijn plaats bovenaan de muur of oppervlak. Boor vervolgens met uw boormachine en boor één gat. linksboven en


- geschikte vierkante gaten gevonden op de achterraster van het paneel.
Boor elk gat ongeveer
1/4 inch dieper dan de gebruikte ankerschroef.
2. Draai in elk gat een betonanker met ringkop. het paneel aan het oppervlak bevestigen.
 3. Herhaal de verwerking naar beneden totdat er één kolom overblijft. Zorg ervoor dat de panelen tijdens het hele proces stevig vastzitten.
 4. Herhaal stap 1-3 totdat de installatie voltooid is.

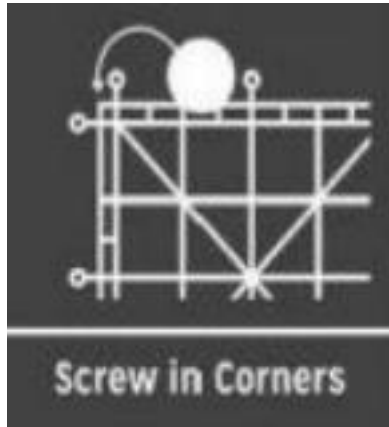

Metaal/aluminium

Gereedschap: 3/4 inch kruiskopschroeven en boormachine (niet inbegrepen)

1. Houd een enkel paneel op zijn plaats aan de bovenkant van de muur of oppervlak. Gebruik uw boormachine en 3/4 inch zelfborende schroeven, Plaats een schroef in de linkerbovenhoek en in de daarvoor bestemde vierkante gaten. gevonden op het raster aan de achterkant van het paneel.
2. Herhaal de verwerking naar beneden totdat er één kolom overblijft. is voltooid, zodat de panelen stevig vastzitten. naarmate je vordert.
3. Herhaal stap 1 en 2 totdat de installatie voltooid is.

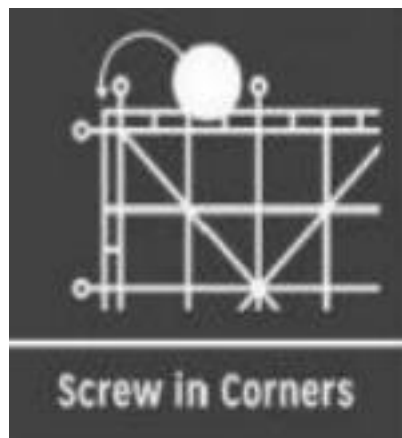

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 Volksrepubliek China E-mail: support@vevor.com

Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET
EASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.

e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting

Limited Office 147, Centurion House, London

Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Sztuczna ściana roślinna

Modelu: JN-LF-01 /JN-LF-02/JN-JX-12/JN-JX-16/JN-BW-02
JN-BW-04/JN-ZFYM-03/JN-SJC-12

**Modelu: JN-LF-01/JN-LF-02/JN-JX-12/JN-JX-16/JN-BW-02
JN-BW-04/JN-ZFYM-03/JN-SJC-12**



JN-LF-01 JN-LF-02 JN-JX-12/JN-JX-16 JN-SJC-12



JN-BW-02

JN-BW-04 JN-ZFYM-03

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

1. Techniczny Parametry

Model	Rozmiar produktu (/szt.)	Ilość (szt.)
JN-LF-01	14"X47"	1
JN-LF-02	16" x 45"	2
JN-JX-12	20"X20"	12
JN-JX-16	20"X20"	16
JN-BW-02	2 stopy x 8 stóp	2
JN-BW-04	2 stopy x 8 stóp	4
JN-ZFYM-03	40"X120"	1
JN-SJC-12	20"X20"	12

2. Środki ostrożności

OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować poważne obrażenia. ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może spowodować zagrożenia.
2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI. montaż.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
4. Podczas montażu nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu.
5. Nie należy gromadzić się w stanie zmęczenia lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lek.
6. Możliwości produktu dotyczą wyłącznie produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.

Zachowaj środki ostrożności


1. Nie siadaj i nie stawaj na tym przedmiocie.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Dlatego nie należy pozwalać dzieciom bawić się nim.
3. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Instrukcja użytkowania

Montaż (bez użycia narzędzi)

Po otrzymaniu próbki należy najpierw ułożyć kwiaty i liście produktu


1. Obserwuj kierunek liści
 - Bukszpan i Fem: Wielokierunkowe
 - Bluszcz i lawenda. Podążaj za kierunkiem liści.
2. Połącz panele, korzystając z łatwego w montażu systemu zatraskowego.
3. Dla prostego i szybkiego montaż z pasków 2 panele szeroko przez pożądana wysokość.

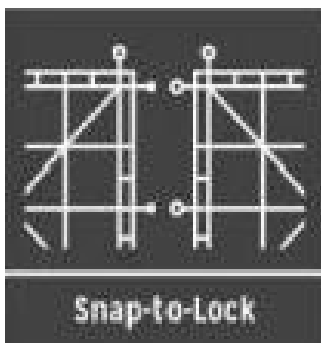

Ogniwo łańcuszkowe, siatka druciana i żelazo kute

Narzędzia: Zielone opaski zaciskowe (nie dołączone)


1. Przymocuj pierwszy panel lub połączony zestaw lub panele bezpośrednio do wsparcie.
2. Powtarzaj, postępując w kierunku bocznym (spinaj sekcje paneli razem) przed przymocowaniem do wspornika, aby zapewnić idealne dopasowanie.)

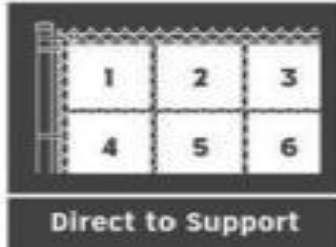

Płyty gipsowo-kartonowe i drewno

Narzędzia: zszywki 1/2 cala * 1/2 cala Crown 20 i zszywacz (nie dołączone)

1. Przymocuj pierwszy panel lub połączone panele bezpośrednio do górnej krawędzi ściany lub przyłącza.
2. Użyj dodatkowych zszywek na górnym panelu w każdej zawieszonej kolumnie.
3. Umieść 2 zszywki na krawędziach każdego panelu, kierując się w stronę dolnego panelu.
4. Powtarzaj, postępując w kierunku bocznym (spinaj sekcje paneli razem) przed przymocowaniem do podłoża dla idealnego kształtu stopy.)

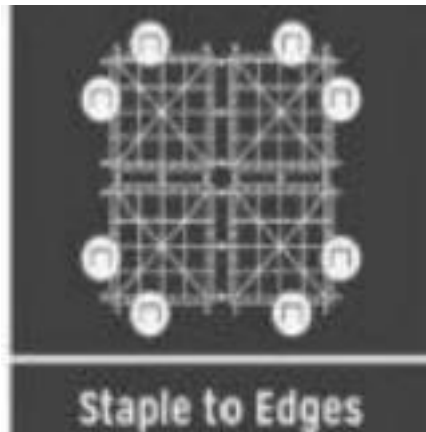

Beton, cegła lub bloczek


Narzędzia: 3/16 cala * 13/4 cala Pralka Głowa Beton Śruba Kotwice, Wiertarka Wiertło i wiertło (nie dołączone)

1. Przytrzymaj pojedynczy panel na górze ściany lub powierzchni. Następnie, używając wiertarki i wiertła, wywierć jeden otwór w lewym

górnym rogu i odpowiednie kwadratowe otwory znajdują się na siatkę nośną panelu. Wywierć każdy otwór o średnicy około $\text{O } 1/4 \text{ cala}$ głębiej niż używana śruba kotwiczna.

2. W każdy otwór wkręcić kotwę betonową z łbem podkładowym, mocowanie panelu do powierzchni.

3. Powtarzaj przetwarzanie w dół, aż do uzyskania pojedynczej kolumny. Upewnij się, że panele są solidnie zamocowane w miarę postępu prac. 4. Powtarzaj kroki 1–3, aż do zakończenia montażu.

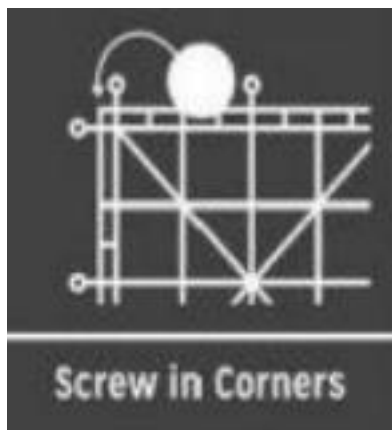

Metal/Aluminium


Narzędzia: wkręty samogwintujące z łbem grzybkowym $3/4 \text{ cala}$ i wiertło (brak w zestawie)

1. Przytrzymaj pojedynczy panel na górze ściany lub powierzchnię.

Używając wiertarki i wkrętów samogwintujących o średnicy $3/4 \text{ cala}$, umieść śrubę w lewym górnym rogu i odpowiednich kwadratowych otworach znajduje się na tylnej siatce panelu.

2. Powtarzaj przetwarzanie w dół, aż do uzyskania pojedynczej kolumny jest kompletny, zapewniając bezpieczne zamocowanie paneli w miarę postępów.

3. Powtarzaj kroki 1 i 2, aż instalacja zostanie zakończona.

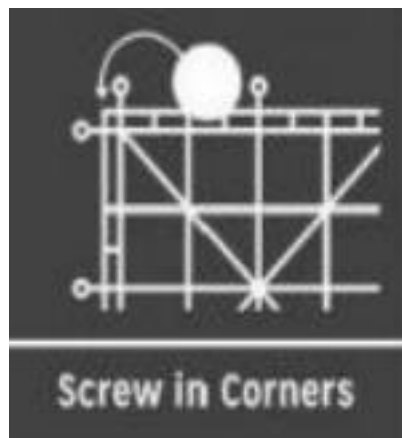

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 P .R. Chiny Adres e-mail: support@vevor.com

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.

e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting

Limited Office 147, Centurion House, London

Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way
Konstgjord växtvägg

Modell: JN-LF-01 /JN-LF-02/JN-JX-12/JN-JX-16/JN-BW-02
JN-BW-04/JN-ZFYM-03/JN-SJC-12

**Modell: JN-LF-01/JN-LF-02/JN-JX-12/JN-JX-16/JN-BW-02
JN-BW-04/JN-ZFYM-03/JN-SJC-12**



JN-LF-01 JN-LF-02 JN-JX-12/JN-JX-16 JN-SJC-12



JN-BW-02

JN-BW-04 JN-ZFYM-03

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

1. Teknisk Parametrar

Modell	Produktstorlek (/st)	Antal (st)
JN-LF-01	14"X47"	1
JN-LF-02	40 cm x 112 cm	2
JN-JX-12	20"X20"	12
JN-JX-16	20"X20"	16
JN-BW-02	0,6 m x 2,4 m	2
JN-BW-04	0,6 m x 2,4 m	4
JN-ZFYM-03	40"X120"	1
JN-SJC-12	20"X20"	12

2. Säkerhetsåtgärder

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till

allvarlig skada. SPARA DENNA BRUKSANVISNING

Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
6. Produktens egenskaper gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.

Använd försiktighetsåtgärder


1. Sitt eller stå inte på den här artikeln.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt därför inte barn leka med den.
3. Använd endast enligt avsikten.

3. Bruksanvisning

Montering (inga verktyg krävs)

Efter att du mottagit provet, arrangerera först produktens blommor och blad.


1. Observera bladverkets riktning
 - Boxwood & Fem: Flerriktad
 - Jag gillar & Lavendel. Följ bladverkets riktning.
2. Anslut panelerna med det enkla snäpplåsningssystemet.
3. För enkelt och snabbt installation, från remsor 2 paneler bred av önskad höjd.

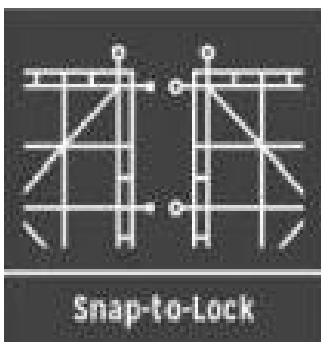

Kedjelänk, trådnät och smidesjärn

Verktyg: Gröna buntband (ingår ej)


1. Fäst den första panelen eller den anslutna uppsättningen eller panelerna direkt på stöd.
2. Upprepa i sidled (klistra ihop panelsektionerna) innan den fästs på stödet för perfekt passform.)

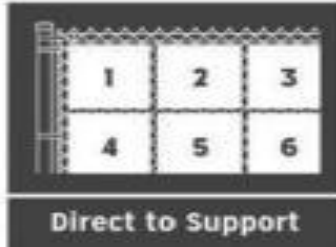

Gips och trä

Verktyg: 1/2 tum * 1/2 tum Crown 20 Gouge-klammer och häftapparat (ingår ej)

1. Fäst den första panelen eller de anslutna panelerna direkt på väggens eller anslutningens ovansida .
2. Använd extra klamrar på den övre panelen i varje hängd kolumn.
3. Placera 2 häftklamrar på kanterna på varje panel och fortsätt ner till den nedre panelen.
4. Upprepa i sidled (klistra ihop panelsektionerna innan den fästs vid stödet för en perfekt fot.)

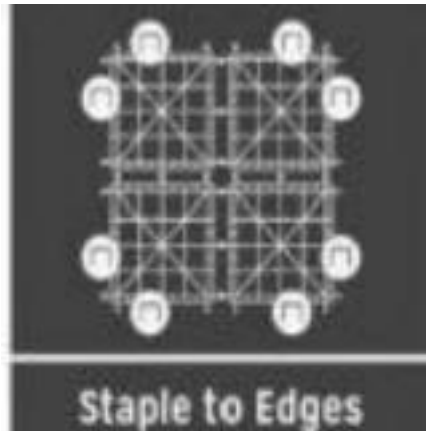

Betong, tegel eller block


Verktyg: 3/16 tum * 13/4 tum Tvättmaskin Huvud Betong Skruva Ankare, Borra Bit och borr (ingår ej)

1. Håll en enda panel på plats högst upp på väggen eller yta. Borra sedan ett hål med din borr och borrarsett uppe till vänster och lämpliga fyrkantiga hål som finns på panelens baksida. Borra varje hål ungefär

1/4 tum djupare än ankarskruven som används.

2. Skruva fast ett betongankare med brickhuvud i varje hål, fästa panelen på ytan.

3. Upprepa processen nedåt tills en enda kolumn är se till att panelerna är ordentligt fastsatta allt eftersom. 4. Upprepa steg 1–3 tills installationen är klar.

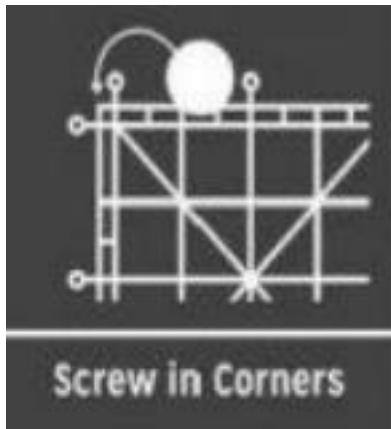


Metall/Aluminium

Verktyg: 3/4-tums självgående skruvar med trusshuvud och borr (ingår ej)

1. Håll en enda panel på plats högst upp på väggen eller yta. Använd din borr och 3/4-tums självgående skruvar, placera en skruv i det övre vänstra och lämpliga fyrkantiga hålet finns på panelens bakgaller.

2. Upprepa processen nedåt tills en enda kolumn uppnås är klar och säkerställer att panelerna är ordentligt fastsatta allt eftersom du utvecklas.

3. Upprepa steg 1 och 2 tills installationen är klar.

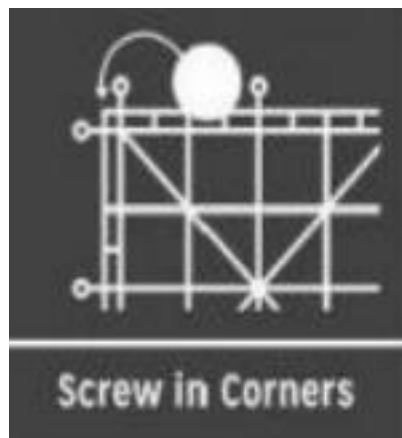

Tillverkare: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Folkrepubliken Kina E-post: support@vevor.com

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.

e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting

Limited Office 147, Centurion House, London

Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way
Muro de plantas artificiales

Modelo: JN-LF-01 /JN-LF-02/JN-JX-12/JN-JX-16/JN-BW-02
JN-BW-04/JN-ZFYM-03/JN-SJC-12

**Modelo: JN-LF-01/JN-LF-02/JN-JX-12/JN-JX-16/JN-BW-02
JN-BW-04/JN-ZFYM-03/JN-SJC-12**



JN-LF-01 JN-LF-02 JN-JX-12/JN-JX-16 JN-SJC-12



JN-BW-02

JN-BW-04 JN-ZFYM-03

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

1. Técnico Parámetros

Modelo	Tamaño del producto (/piezas)	Cantidad (uds.)
JN-LF-01	14"X47"	1
JN-LF-02	16" x 45"	2
JN-JX-12	20" X 20"	12
JN-JX-16	20"X20"	16
JN-BW-02	2 pies x 8 pies	2
JN-BW-04	2 pies x 8 pies	4
JN-ZFYM-03	40"X120"	1
JN-SJC-12	20"X20"	12

2. Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones.

lesiones graves. **GUARDE ESTE MANUAL**

Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar... peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante asamblea.
3. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No realice el montaje cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamento.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados correcta y completamente.

Precauciones de uso


1. No se siente ni se pare sobre este artículo.
2. Este producto no es un juguete. Por lo tanto, no permita que los niños jueguen con él.
3. Úselo únicamente según lo previsto.

3. Instrucciones de uso

Montaje (no se requieren herramientas)

Después de recibir la muestra, coloque primero las flores y las hojas del producto.


1. Observa la dirección del follaje.
 - Boxwood & Fem: Multidireccional
 - Hiedra y lavanda. Sigue la dirección del follaje.
2. Conecte los paneles mediante el sencillo sistema de encaje a presión.
3. Para una solución sencilla y rápida Instalación, a partir de tiras 2 paneles de ancho por el altura deseada.

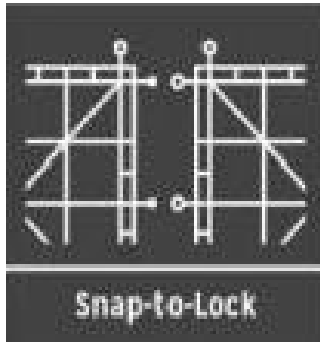

Eslabones de cadena, malla de alambre y hierro forjado

Herramientas: Bridas verdes (no incluidas)


1. Fije el primer panel o conjunto o paneles conectados directamente a la apoyo.
2. Repita el progreso lateralmente (sujete las secciones del panel juntas) antes de fijarlo al soporte para un ajuste perfecto).

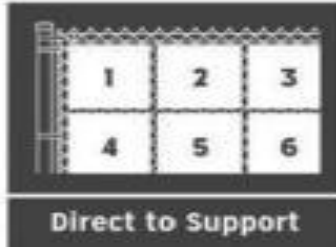

Paneles de yeso y madera

Herramientas: Grapas y grapadora Crown 20 de 1/2 pulg. x 1/2 pulg. (no incluidas)

1. Fije el primer panel o paneles conectados directamente a la parte superior de la pared o servicio.
2. Utilice grapas adicionales en el panel superior de cada columna colgada.
3. Coloque 2 grapas en los bordes de cada panel, avanzando hasta el panel inferior.
4. Repita el proceso lateralmente (sujete las secciones del panel juntas) antes de fijar al soporte para un perfecto ajuste).

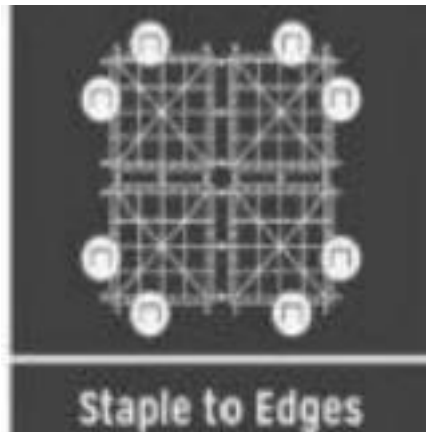

Hormigón, ladrillo o bloque

Herramientas: 3/16 pulg.*13/4 pulg. Arandela Cabeza Concreto Tornillo Anclas, Perforar Broca y taladro (no incluidos)


1. Mantenga un solo panel en su lugar en la parte superior de la pared o superficie. Luego, usando el taladro y la broca, taladre un agujero. En la

parte superior izquierda y los agujeros cuadrados adecuados se encuentran en el Rejilla de soporte del panel. Perfore cada orificio aproximadamente

1/4 de pulgada más profundo que el tornillo de anclaje que se está utilizando.

2. Atornille un anclaje de hormigón con cabeza de arandela en cada orificio, fijando el panel a la superficie.

3. Repita el procesamiento hacia abajo hasta que quede una sola columna. Complete asegurándose de que los paneles estén bien fijados a medida que avanza. 4. Repita los pasos 1 a 3 hasta que se complete la instalación.

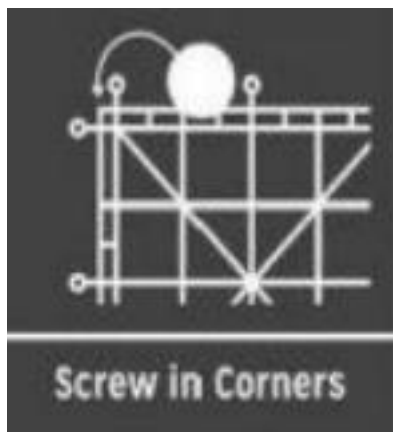


Metal/Aluminio

Herramientas: Tornillos autorroscantes de cabeza segmentada de 3/4 pulg. y taladro (no incluidos)

1. Sostenga un solo panel en su lugar en la parte superior de la pared o superficie. Usando su taladro y tornillos autorroscantes de 3/4 pulg., Coloque un tornillo en la parte superior izquierda y en los agujeros cuadrados adecuados, encontrado en la rejilla de respaldo del panel.

2. Repita el procesamiento hacia abajo hasta que quede una sola columna. está completo, asegurándose de que los paneles estén bien sujetos A medida que progresas.

3. Repita los pasos 1 y 2 hasta completar la instalación.

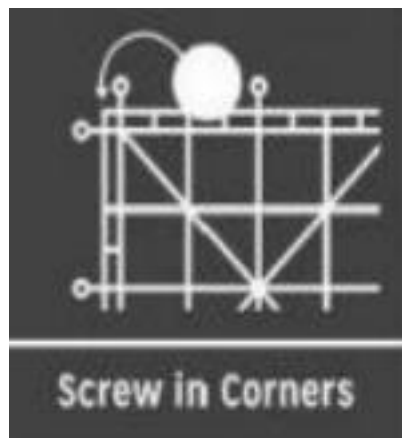

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 República Popular China Correo electrónico: support@vevor.com

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way
Parete vegetale artificiale

Modello: JN-LF-01 / JN-LF-02 / JN-JX-12 / JN-JX-16 / JN-BW-02
JN-BW-04 / JN-ZFYM-03 / JN-SJC-12

**Modello: JN-LF-01/JN-LF-02/JN-JX-12/JN-JX-16/JN-BW-02
JN-BW-04/JN-ZFYM-03/JN-SJC-12**



JN-LF-01 JN-LF-02 JN-JX-12/JN-JX-16 JN-SJC-12



JN-BW-02



JN-BW-04 JN-ZFYM-03



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

1. Tecnico Parametri

Modello	Dimensioni del prodotto (/pz)	Quantità (pz)
JN-LF-01	14"X47"	1
JN-LF-02	16" x 45"	2
JN-JX-12	20"X20"	12
JN-JX-16	20"X20"	16
JN-BW-02	2 piedi x 8 piedi	2
JN-BW-04	2 piedi x 8 piedi	4
JN-ZFYM-03	40"X120"	1
JN-SJC-12	20"X20"	12

2. Precauzioni di sicurezza

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può comportare lesioni gravi. **CONSERVARE QUESTO MANUALE**

Precauzioni di montaggio

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblaggio.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaco.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente.

Precauzioni d'uso


1. Non sedersi o salire su questo oggetto.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Pertanto, non permettere ai bambini di giocare con questo articolo.
3. Utilizzare solo come previsto.

3. Istruzioni per l'uso

Montaggio (non sono necessari attrezzi)

Dopo aver ricevuto il campione, disporre prima i fiori e le foglie del prodotto


1. Osserva la direzione del fogliame
 - Bossi e Fem: multidirezionale
 - Edera e lavanda. Segui la direzione del fogliame.
2. Collegare i pannelli utilizzando il semplice sistema a scatto.
3. Per un utilizzo semplice e veloce installazione, da strisce 2 pannelli largo per il altezza desiderata.

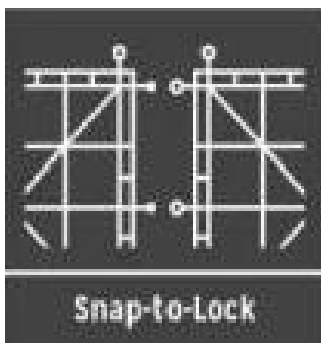

Catena a maglie, rete metallica e ferro battuto

Strumenti: fascette verdi (non incluse)


1. Fissare il primo pannello o il set o i pannelli collegati direttamente al supporto.
2. Ripetere procedendo lateralmente (tagliare insieme le sezioni del pannello) prima di fissarlo al supporto per una perfetta aderenza.)

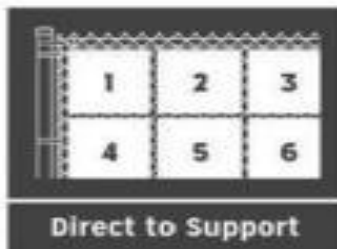

Cartongesso e legno

Strumenti: punti metallici Crown 20 Gouge da 1/2 pollice*1/2 pollice e cucitrice (non inclusi)

1. Fissare il primo pannello o i pannelli collegati direttamente alla sommità della parete o del servizio.
2. Utilizzare graffette aggiuntive sul pannello superiore di ogni colonna appesa.
3. Posizionare 2 punti metallici sui bordi di ogni pannello, arrivando fino al pannello inferiore.
4. Ripetere procedendo lateralmente (agganciare le sezioni del pannello insieme) prima di fissarlo al supporto per un perfetto ft.)

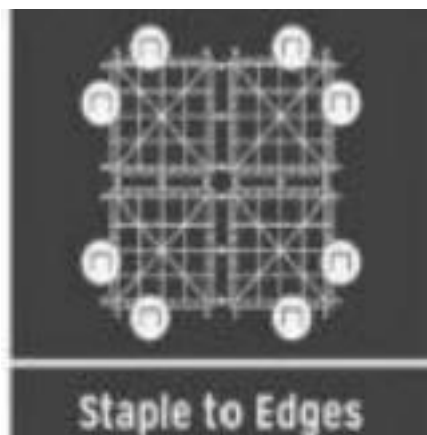

Calcestruzzo, mattoni o blocchi

Utensili: 3/ 16 pollici*13/4 pollici Rondella Testa Calcestruzzo Vite Ancore, Trapano Punta e trapano (non inclusi)

1. Tenere un singolo pannello in posizione nella parte superiore del muro o superficie. Quindi, utilizzando il trapano e la punta, praticare un foro in


alto a sinistra e fori quadrati adatti trovati sul griglia di supporto del pannello. Praticare ogni foro circa

1/4 di pollice più in profondità rispetto alla vite di ancoraggio utilizzata.

2. Avvitare un tassello per calcestruzzo con testa a rondella in ogni foro, fissaggio del pannello alla superficie.

3. Ripetere l'elaborazione verso il basso finché non viene visualizzata una singola colonna Completare assicurandosi che i pannelli siano fissati saldamente man mano che si procede.

4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 fino al completamento dell'installazione.

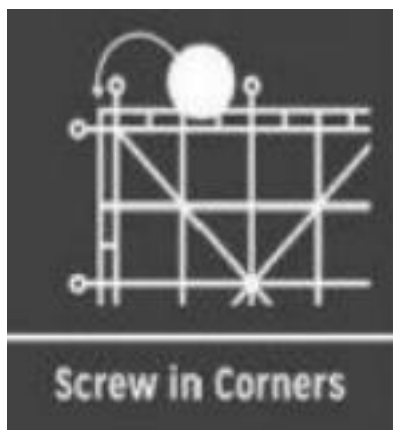


Metallo/Alluminio

Strumenti: viti autofilettanti a testa tonda da 3/4 di pollice e trapano (non inclusi)

1. Tenere un singolo pannello in posizione nella parte superiore del muro o superficie. Utilizzando il trapano e viti autofilettanti da 3/4 di pollice, posizionare una vite in alto a sinistra e nei fori quadrati adatti trovato sulla griglia di supporto del pannello.

2. Ripetere l'elaborazione verso il basso fino a una singola colonna è completo assicurando che i pannelli siano fissati saldamente man mano che procedi.

3. Ripetere i passaggi 1 e 2 fino al completamento dell'installazione.

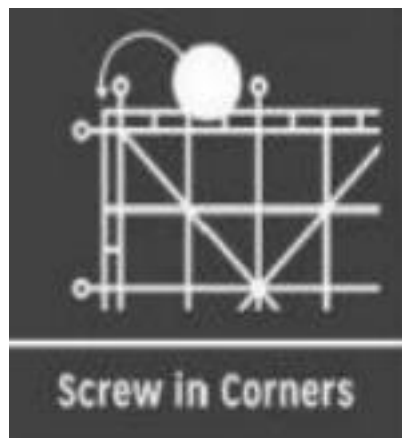

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 Repubblica Popolare Cinese E-mail:
support@vevor.com

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

