



TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Truck Bed Storage Tool Box For Tundra 2007-2021 USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

ZP20220406E01
ZP20220406E02



NOTE: Actual product may vary due to product enhancement. The specifications of each item are listed on the last page.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.


INSTALLATION PRECAUTIONS


The storage tool box doesn't fit Stepside Truck Bed, and it only fits Fleetside Truck Bed. If your truck is equipped with bed liner or rugs, we do not suggest to install the Bracket-1 and Bracket-2 directly on the surface of the bed liner or rugs. You may need to properly trim the bed liner or rugs and attach the brackets onto the metal sheet of your truck bed. Please take essential safety precaution during the installation procedure. If you do not have enough installation skills, it is recommended to seek the help from a qualified mechanic. We recommend maximum weight capacity 75lbs.

HARDWARE INCLUDED

Driver Side (L)


Model: ZP20220406E01

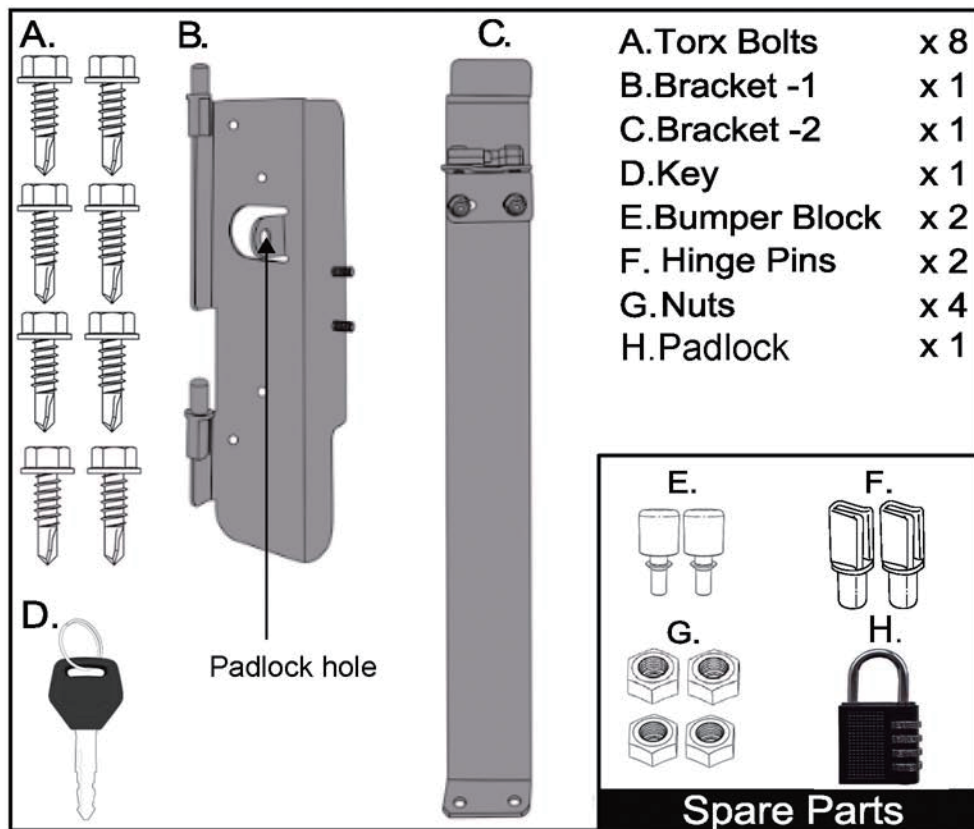

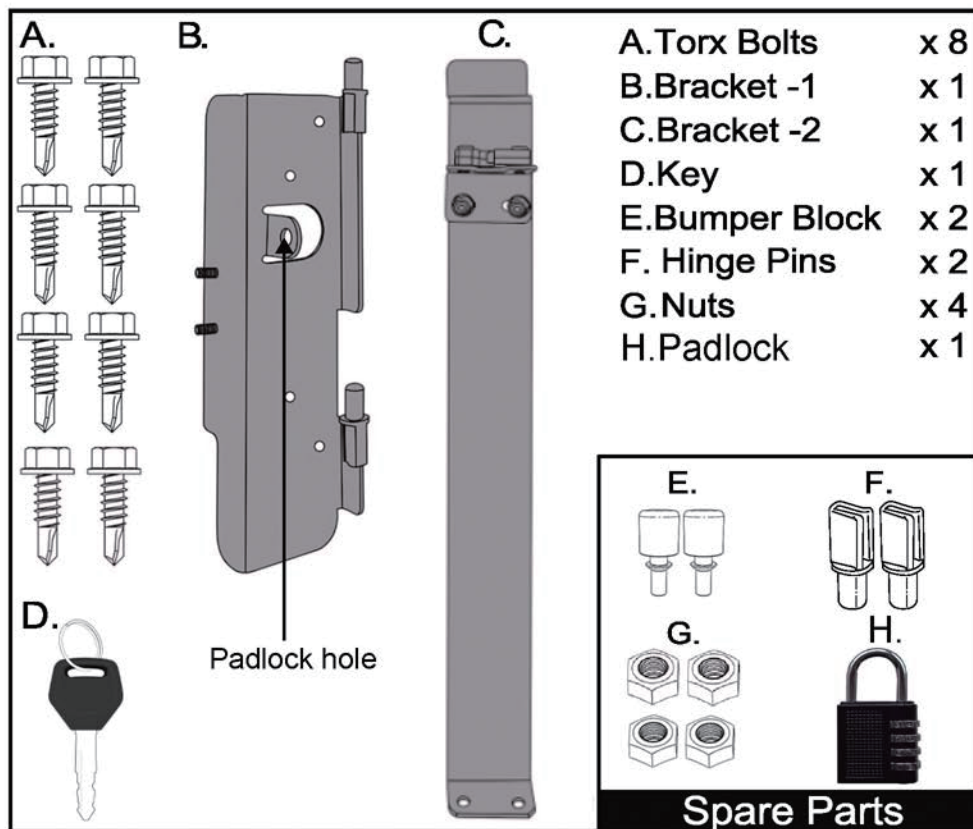


INSTALLATION GUIDE- DRIVER SIDE(L)

1. Assemble Bracket-1 with Bracket-2

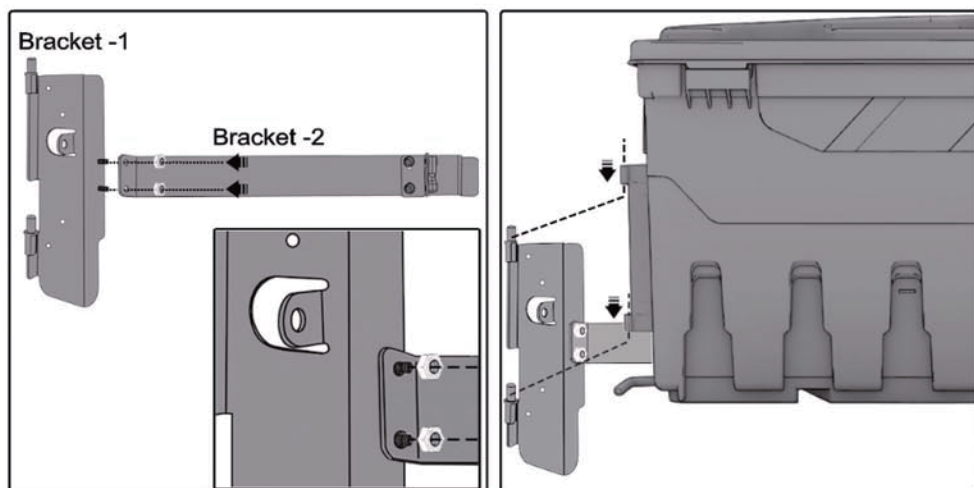

- Tighten two brackets with 2 Nuts;
- Attach the Bracket-1 to the storage tool box.

2. Determine the Mounting Holes

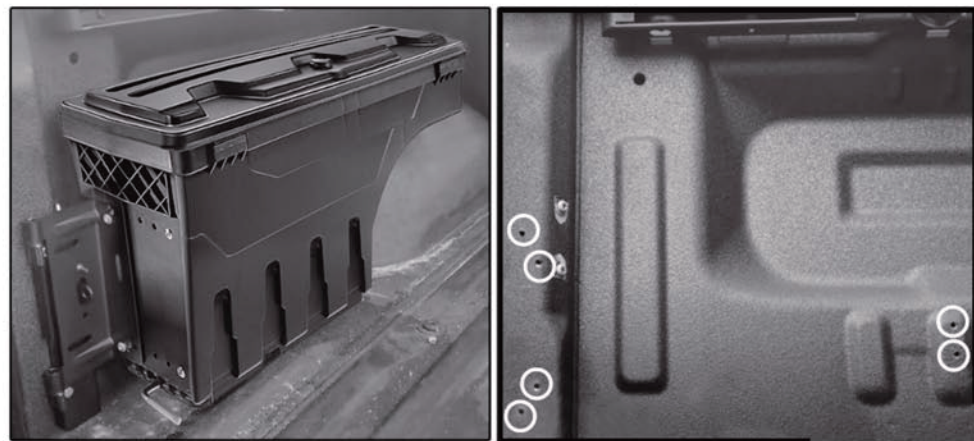


- Lay down tool box on truck bed to simulate its placement;
- Determine and mark where you need to drill mounting holes.

3. Install the Brackets to Truck Bed




- Align the brackets to the marked mounting holes;
- Tighten the Bracket-1 with 4 Torx Bolts from 1 to 4;
- Tighten the Bracket-2 with 2 Torx Bolts from 5 to 6.

4. Install the Storage Tool Box

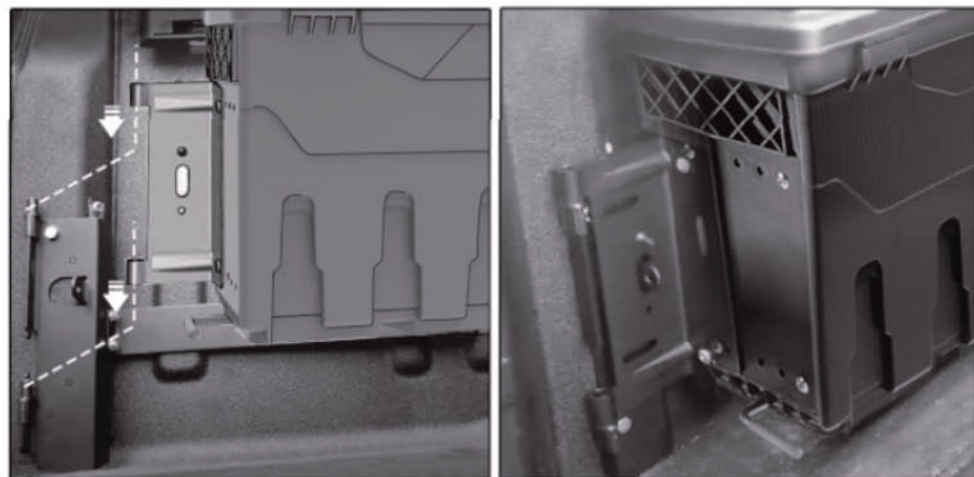

- Clasp the storage tool box onto the two Hinge Pins of Bracket-1;
- Push the storage tool box to the stowed position.


5. Test and Adjustment

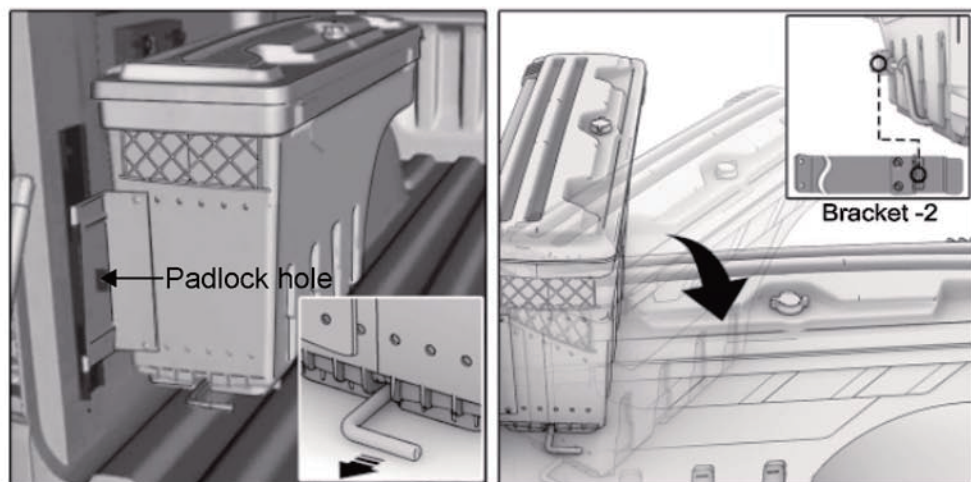

- a. Pull the yellow latch to make sure the storage box rotates flexibly and latches smoothly;
- b. Please make some small adjustment if it won't latch freely, just loosen the two bolts on the latch;
- c. Installation completed;
- d. Lock the padlock into the hole if needed.

INSTALLATION GUIDE- FOR PASSENGER SIDE(R)

1. Assemble Bracket-1 with Bracket-2

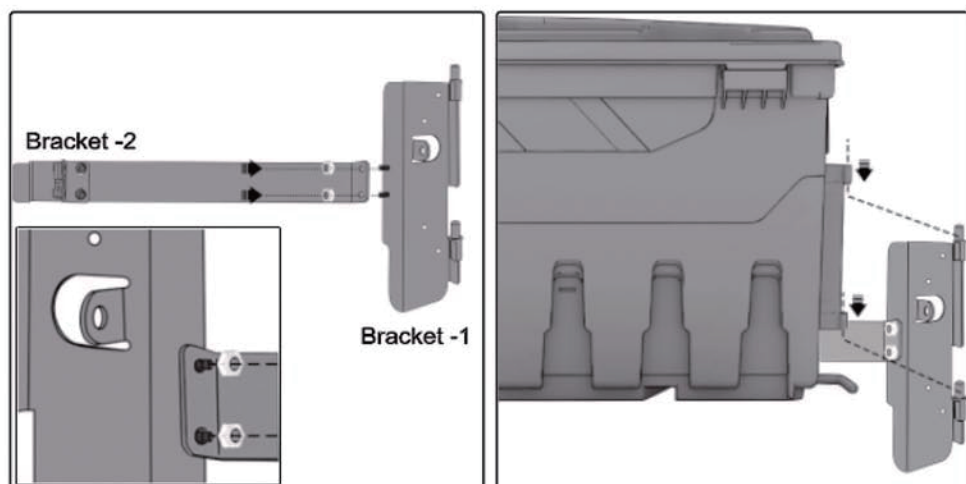

- Tighten two brackets with 2 Nuts;
- Attach the Bracket-1 to the storage tool box.

2. Determine the Mounting Holes




- Lay down tool box on truck bed to simulate its placement;
- Determine and mark where you need to drill mounting holes.

3. Install the Brackets to Truck Bed




- a. Align the brackets to the marked mounting holes;
- b. Tighten the Bracket-1 with 4 Torx Bolts from 1 to 4;
- c. Tighten the Bracket-2 with 2 Torx Bolts from 5 to 6.

4. Install the Storage Tool Box

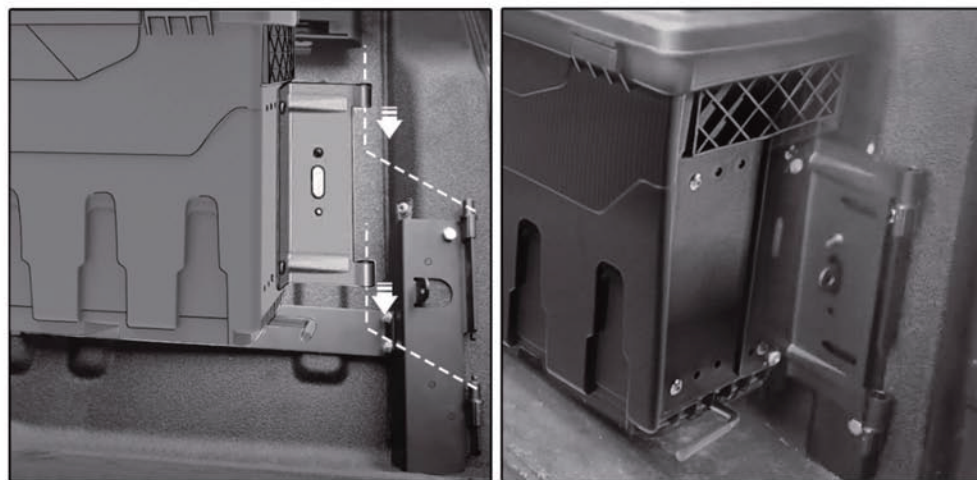

- a. Clasp the storage tool box onto the two Hinge Pins of Bracket-1;
- b. Push the storage tool box to the stowed position.

5. Test and Adjustment

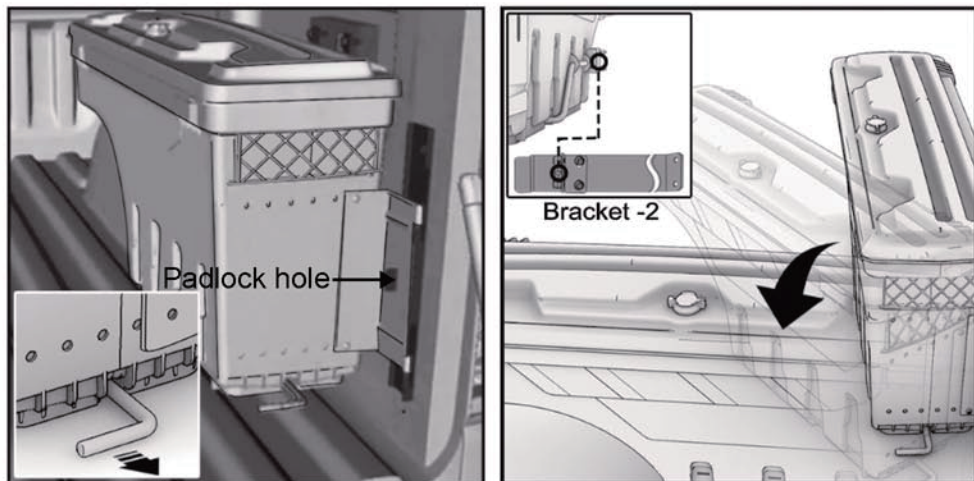

- a. Pull the yellow latch to make sure the storage box rotates flexibly and latches smoothly;
- b. Please make some small adjustment if it won't latch freely, just loosen the two bolts on the latch;
- c. Installation completed;
- d. Lock the padlock into the hole if needed.

PRODUCT SPECIFICATION

Model Number	Used for	Driver Side(L)	Passenger Side(R)	G.W.	Packing Size	Volume limit	Load limit	With Padlock
ZP20220406B01	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 1500 2019-2020 L	✓		8.6kg	925×280×425 (mm)	25L	75lbs	✗
ZP20220406B02	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 1500 2019-2020 R		✓	8.6kg				✗
ZP20220406C01	Dodge Ram 1500 2019-2021 L	✓		9.0kg				✓
ZP20220406C02	Dodge Ram 1500 2019-2021 R		✓	9.0kg				✓
ZP20220406S01	2015-2021 Ford F150 L	✓		9.0kg				✓
ZP20220406S02	2015-2021 Ford F150 R		✓	9.0kg				✓
ZP20220406E01	Tundra 2007-2021 L	✓		9.0kg				✓
ZP20220406E02	Tundra 2007-2021 R		✓	9.0kg				✓
ZP20220406F01	Super Duty 2017-2021 L	✓		9.0kg				✓
ZP20220406F02	Super Duty 2017-2021 R		✓	9.0kg				✓



WARNING:

Do not sit on the case to avoid any damage on case or hurt user.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technical Support and E-Warranty
Certificate www.vevor.com/support**



OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Boîte à outils de rangement pour benne de camion

Pour Tundra 2007-2021

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

Boîte à outils de rangement pour benne de camion

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ZP20220406E01

ZP20220406E02



REMARQUE : le produit réel peut varier en raison de l'amélioration du produit. Les spécifications de chaque article sont répertoriées sur la dernière page.

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit sera soumise au produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner de ne plus vous informer s'il existe des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.


PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

La boîte à outils de rangement ne convient pas à la benne du camion Stepside et ne convient qu'à la benne du camion Fleetside. Si votre camion est équipé d'une doublure de lit ou de tapis, nous ne suggérons pas d'installer le support 1 et le support 2 directement sur la surface de la doublure du lit ou des tapis. Vous devrez peut-être couper correctement la doublure du lit ou les tapis et fixer le supports sur la tôle de votre plate-forme de camion. Veuillez prendre des précautions de sécurité essentielles pendant la procédure d'installation. Si vous n'avez pas suffisamment de compétences d'installation, il est recommandé de demander de l'aide d'un mécanicien qualifié. Nous recommandons une capacité de poids maximale de 75 lb.

MATÉRIEL INCLUS


Côté conducteur (G)

Modèle : ZP20220406E01

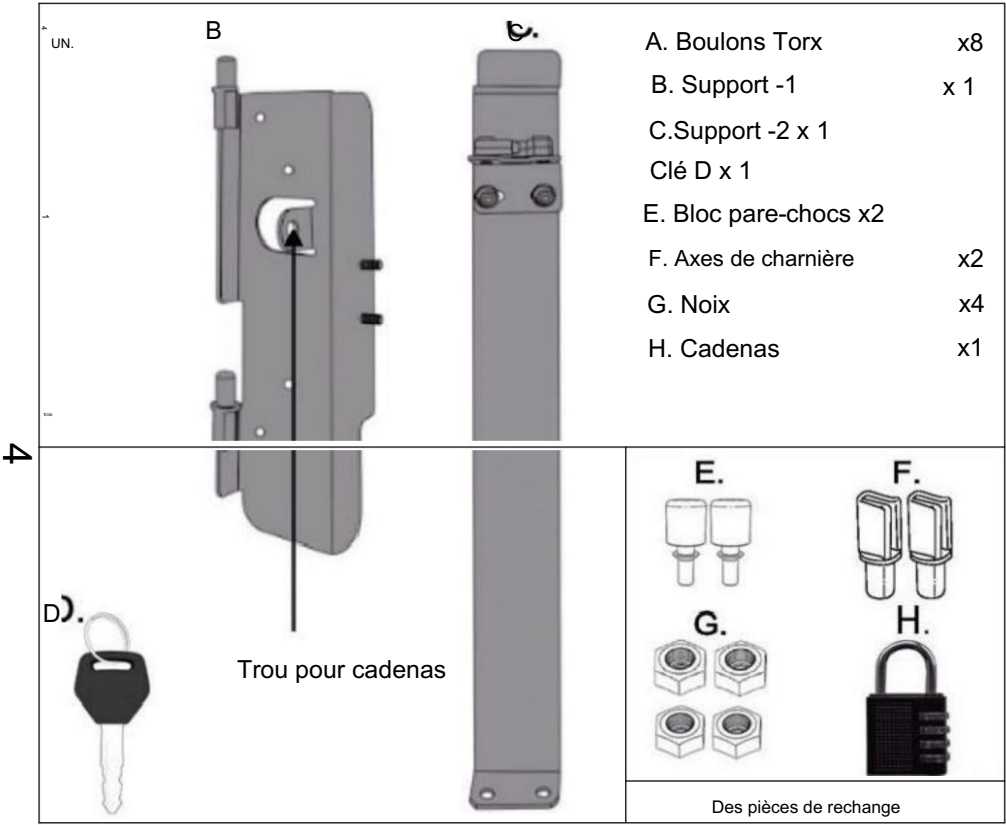


Côté passager (R)

Modèle : ZP20220406E02

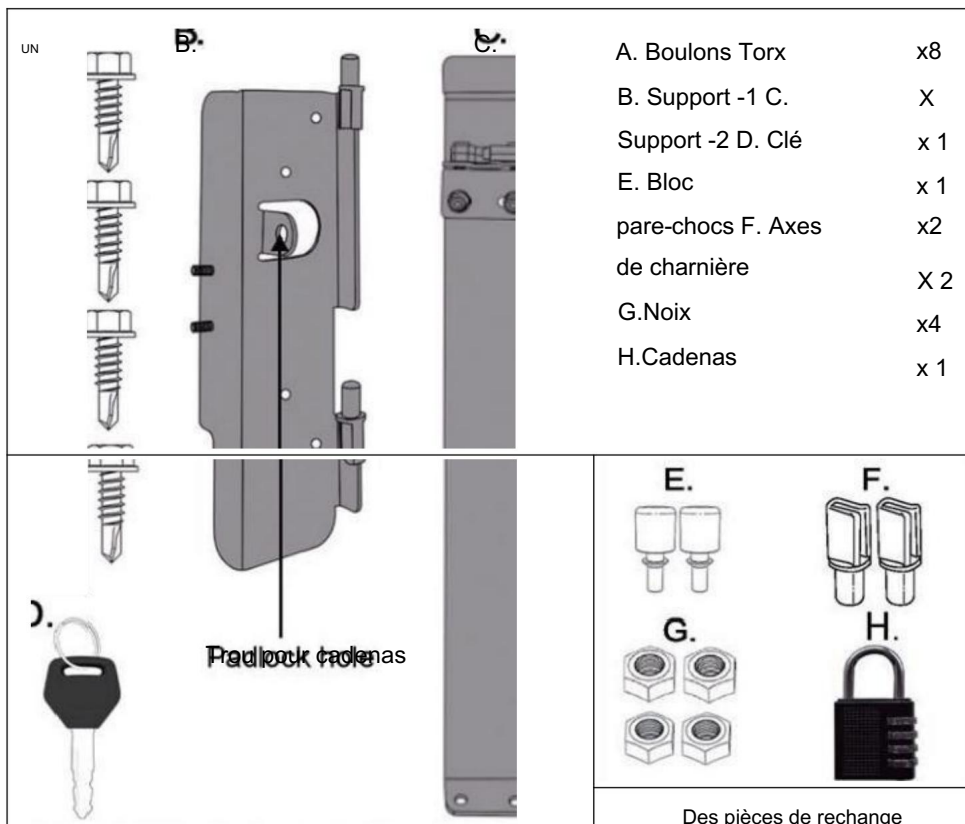


GUIDE D'INSTALLATION - CÔTÉ CONDUCTEUR (L)

1. Assemblez le support 1 avec le support 2

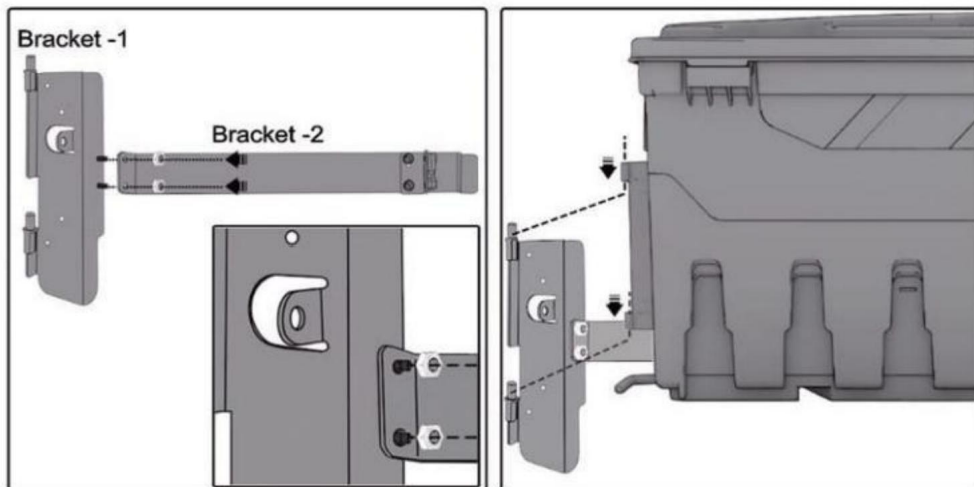

- a. Serrez deux supports avec 2 écrous ; b.
Fixez le support-1 à la boîte à outils de rangement.

2. Déterminer les trous de montage

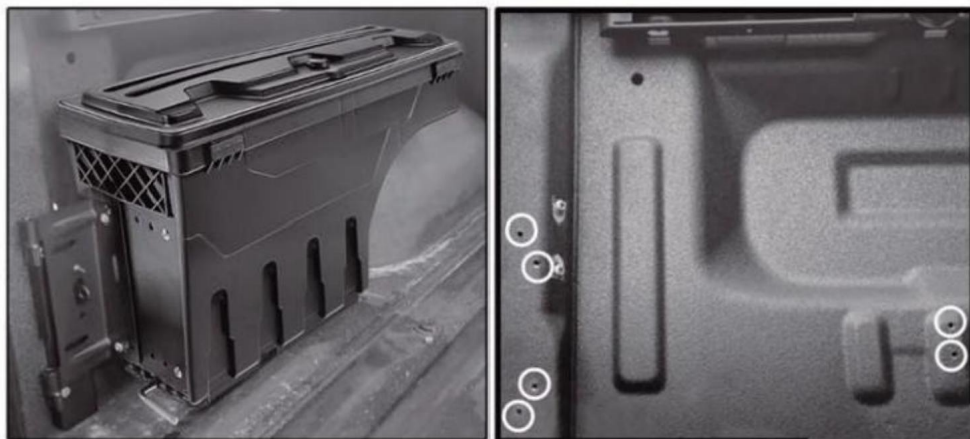


- a. Posez la boîte à outils sur la plate-forme du camion pour simuler son placement ; b. Déterminez et marquez l'endroit où vous devez percer les trous de montage.

3. Installez les supports sur la plate-forme du camion




- a. Alignez les supports sur les trous de montage marqués ;
- b. Serrez le support-1 avec 4 boulons Torx de 1 à 4 ; c. Serrez le support-2 avec 2 boulons Torx de 5 à 6.

4. Installez la boîte à outils de stockage

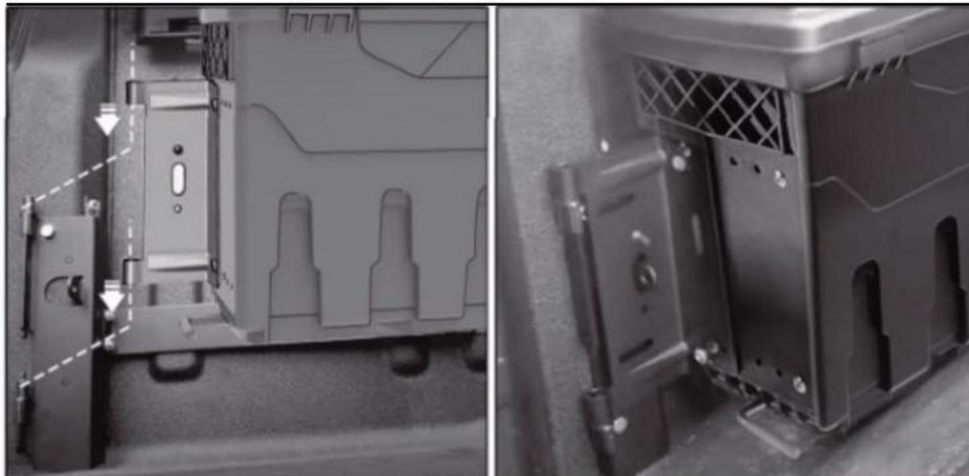

- a. Fixez la boîte à outils de rangement sur les deux axes de charnière du support 1 ; b. Poussez la boîte à outils de rangement en position rangée.


5. Test et réglage

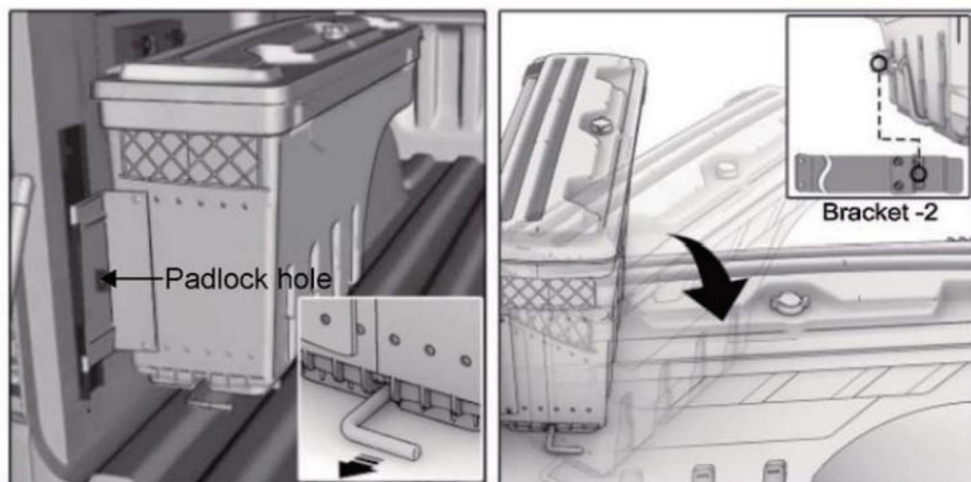

- a. Tirez le loquet jaune pour vous assurer que la boîte de rangement pivote de manière flexible et se verrouille en douceur ;
- b. Veuillez effectuer quelques petits ajustements s'il ne se verrouille pas librement, desserrez simplement les deux boulons du loquet ;
- c. Installation terminée ;
- d. Verrouillez le cadenas dans le trou si nécessaire.

GUIDE D'INSTALLATION - CÔTÉ PASSAGER(R)

1. Assemblez le support 1 avec le support 2

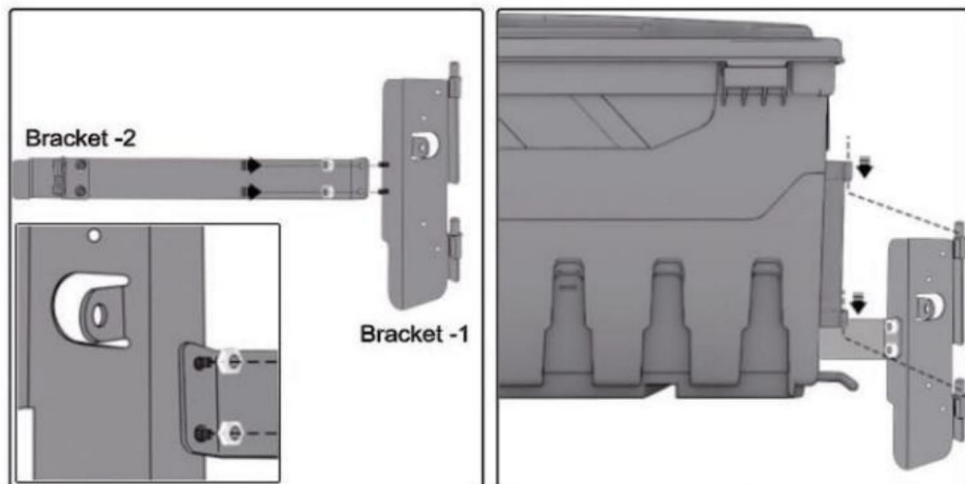

a. Serrez deux supports avec 2 écrous ; b.

Fixez le support-1 à la boîte à outils de rangement.

2. Déterminer les trous de montage



a. Posez la boîte à outils sur la plate-forme du camion pour simuler son


placement ; b. Déterminez et marquez l'endroit où vous devez percer les trous de montage.

3. Installez les supports sur la plate-forme du camion




- a. Alignez les supports sur les trous de montage marqués ;
- b. Serrez le support-1 avec 4 boulons Torx de 1 à 4 ; c. Serrez le support-2 avec 2 boulons Torx de 5 à 6.

4. Installez la boîte à outils de stockage

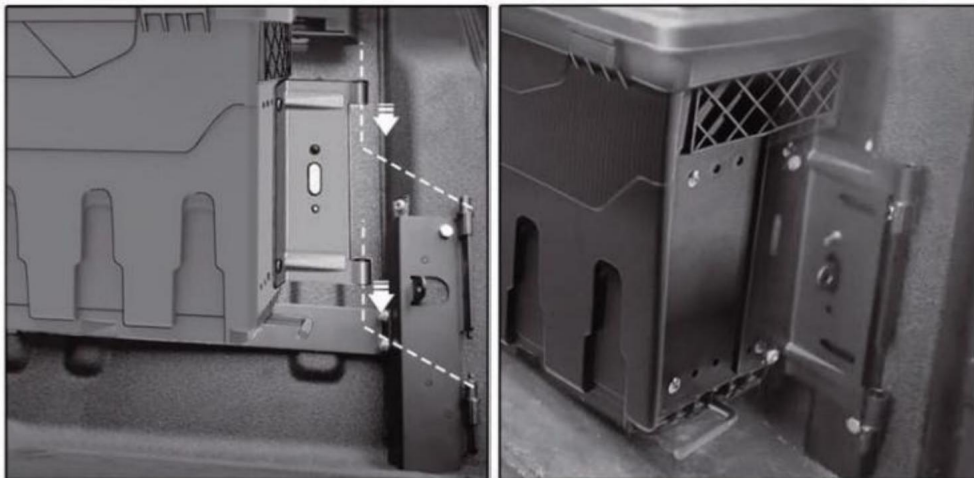

- a. Fixez la boîte à outils de rangement sur les deux axes de charnière du support 1 ; b. Poussez la boîte à outils de rangement en position rangée.

5. Test et réglage

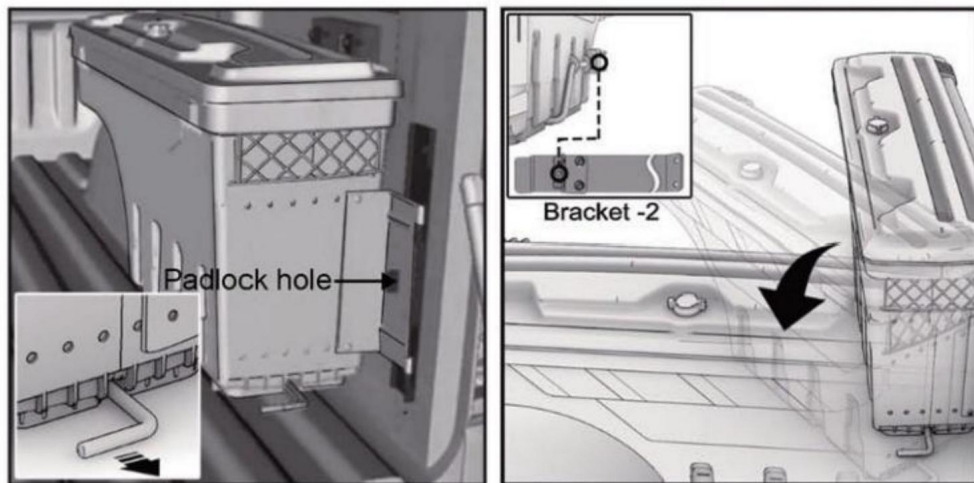

- a. Tirez le loquet jaune pour vous assurer que la boîte de rangement pivote de manière flexible et se verrouille en douceur ;
- b. Veuillez effectuer quelques petits ajustements s'il ne se verrouille pas librement, desserrez simplement les deux boulons du loquet ;
- c. Installation terminée ;
- d. Verrouillez le cadenas dans le trou si nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Numéro de modèle	Utilisé pour	Conducteur Côté (G)	Passager Côté (R)	Volume de	la taille de l'emballage	GW limite	Charger limite	Avec Cadenas
ZP20220406B01	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020L	√		8,6 kg	925×280×425 (mm)	25L	75 livres	x
ZP20220406B02	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020R		√	8,6 kg				x
ZP20220406C01	Dodge Ram 1500 2019-2021L	√		9,0 kg				√
ZP20220406C02	Dodge Ram 1500 2019-2021R		√	9,0 kg				√
ZP20220406S01	Ford F150 L 2015-2021	√		9,0 kg				√
ZP20220406S02	Ford F150 R 2015-2021		√	9,0 kg				√
ZP20220406E01	Toundra 2007-2021 L	√		9,0 kg				√
ZP20220406E02	Toundra 2007-2021 R		√	9,0 kg				√
ZP20220406F01	Super Duty 2017-2021L	√		9,0 kg				√
ZP20220406F02	Super Duty 2017-2021 R		√	9,0 kg				√



AVERTISSEMENT:

Ne vous asseyez pas sur le boîtier pour éviter de l'endommager ou de blesser l'utilisateur.

VEVOR[®]

OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX

Assistance technique et certificat de
garantie électronique www.vevor.com/support



ROBUSTE WERKZEUGE ZUM HALBEN PREIS

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Werkzeugkasten zur Aufbewahrung auf der Ladefläche

Für Tundra 2007-2021

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie erzielen können, wenn Sie bestimmte Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken kaufen, und müssen nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken.

Wir möchten Sie höflich daran erinnern, bei der Aufgabe einer Bestellung bei uns sorgfältig

zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

Werkzeugkasten zur Aufbewahrung auf der Ladefläche

INSTALLATIONSANLEITUNG

ZP20220406E01

ZP20220406E02



HINWEIS: Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Produktverbesserungen abweichen. Die Spezifikationen der einzelnen Artikel finden Sie auf der letzten Seite.

BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIEREN SIE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme bitte alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch. VEVOR behält sich die genaue Auslegung unseres Benutzerhandbuchs vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.


VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER INSTALLATION

Die Aufbewahrungsbox passt nicht auf die Stepside-Ladefläche, sondern nur auf die Fleetside-Ladefläche. Wenn Ihr LKW ausgestattet mit Bettbezug oder Teppichen, empfehlen wir nicht, die Halterung-1 und Halterung-2 direkt auf die Oberfläche der Betauskleidung oder Teppiche. Möglicherweise müssen Sie die Betauskleidung oder Teppiche richtig zuschneiden und die Halterungen auf dem Blech Ihrer Ladefläche. Bitte treffen Sie während der Installationsverfahren. Wenn Sie nicht über ausreichende Installationskenntnisse verfügen, wird empfohlen, die Hilfe zu suchen von einem qualifizierten Mechaniker. Wir empfehlen eine maximale Gewichtskapazität von 75 Pfund.

HARDWARE INKLUSIVE

Fahrerseite (L)


Modell: ZP20220406E01

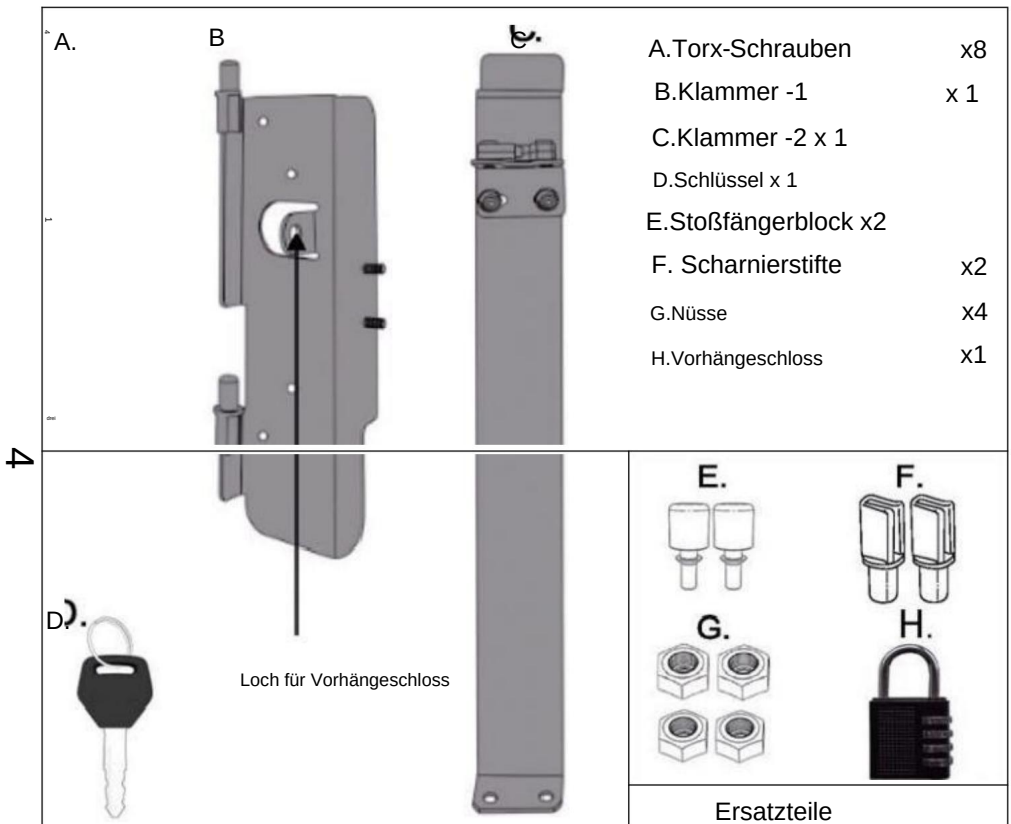




INSTALLATIONSANLEITUNG - FAHRERSEITE (L)

1. Halterung 1 mit Halterung 2 zusammenbauen

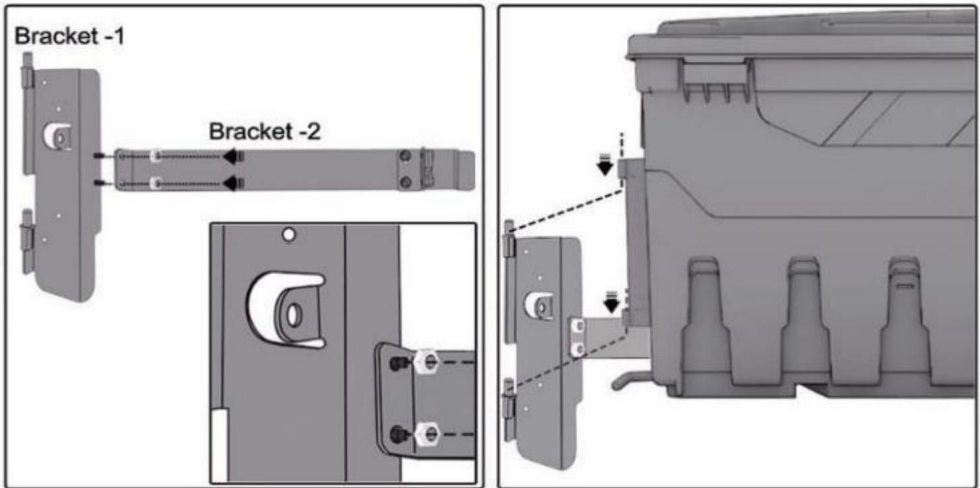

- a. Ziehen Sie die beiden Halterungen mit zwei Muttern fest. b. Befestigen Sie die Halterung 1 an der Werkzeugkiste.

2. Bestimmen Sie die Befestigungslöcher

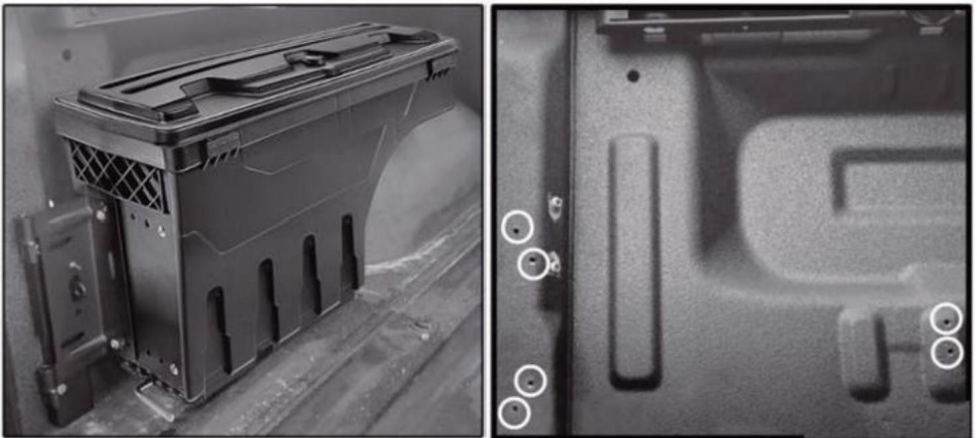


- a. Legen Sie den Werkzeugkasten auf die Ladefläche, um seine Platzierung zu simulieren; b. Bestimmen und markieren Sie, wo Sie Befestigungslöcher bohren müssen.

3.Installieren Sie die Halterungen an der Ladefläche




- a. Richten Sie die Halterungen an den markierten Montagelöchern aus. b. Ziehen Sie Halterung 1 mit 4 Torx-Schrauben von 1 bis 4 fest. c. Ziehen Sie Halterung 2 mit 2 Torx-Schrauben von 5 bis 6 fest.

4.Installieren Sie die Storage Tool Box

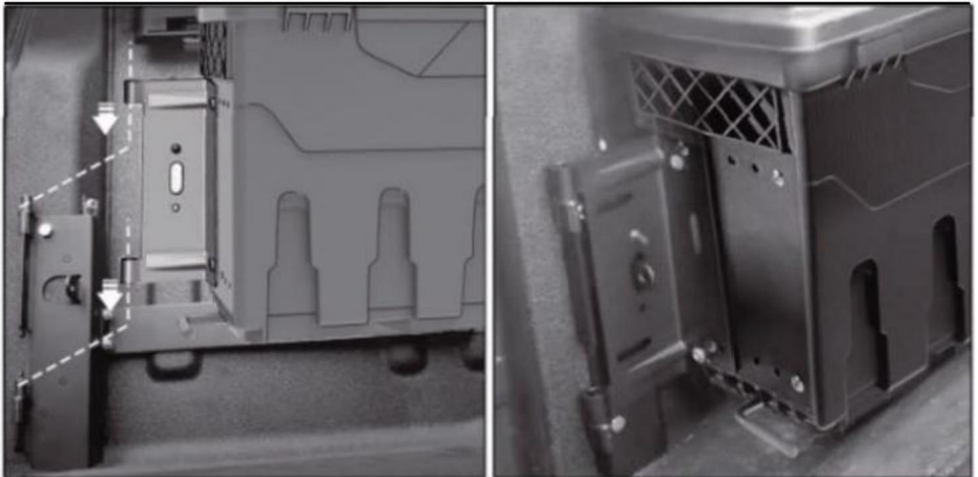

- a. Befestigen Sie die Werkzeugkiste an den beiden Scharnierstiften der Halterung 1.
b. Schieben Sie die Werkzeugkiste in die verstaute Position.


5. Test und Anpassung

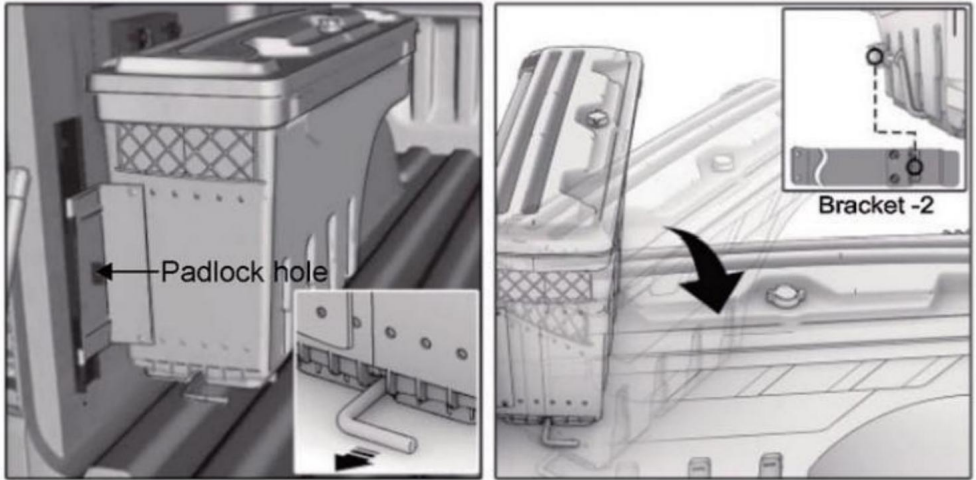

- a. Ziehen Sie den gelben Riegel, um sicherzustellen, dass sich die Aufbewahrungsbox flexibel dreht und Verriegelt reibungslos; b.
- Bitte nehmen Sie einige kleine Anpassungen vor, wenn es nicht frei verriegelt, lösen Sie einfach die beiden Bolzen an der Verriegelung; c.
- Installation abgeschlossen; d.
- Befestigen Sie das Vorhängeschloss bei Bedarf im Loch.

INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR BEIFAHRERSEITE (R)

1. Halterung 1 mit Halterung 2 zusammenbauen

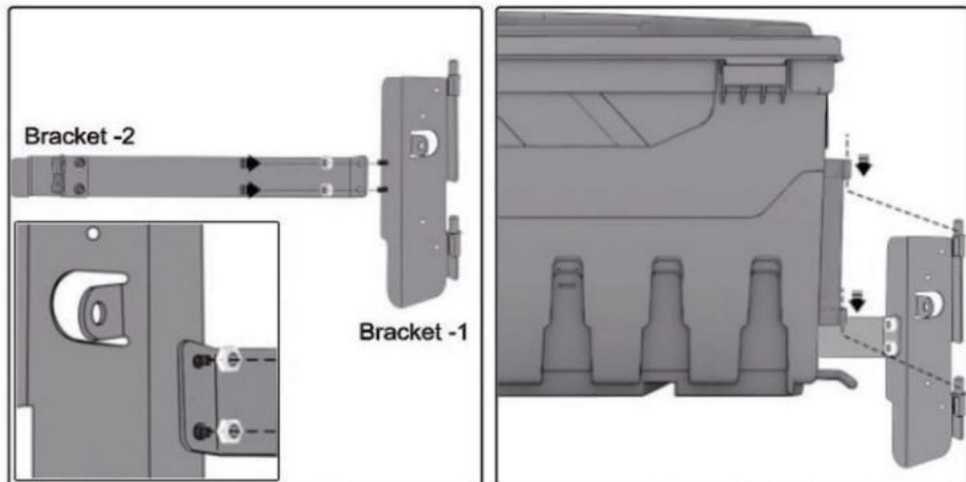

- a. Ziehen Sie die beiden Halterungen mit zwei Muttern fest. b. Befestigen Sie die Halterung 1 an der Werkzeugkiste.

2. Bestimmen Sie die Befestigungslöcher




- a. Legen Sie den Werkzeugkasten auf die Ladefläche, um seine Platzierung zu simulieren; b. Bestimmen und markieren Sie, wo Sie Befestigungslöcher bohren müssen.

3.Installieren Sie die Halterungen an der Ladefläche




- a. Richten Sie die Halterungen an den markierten Montagelöchern aus.
- b. Ziehen Sie Halterung 1 mit 4 Torx-Schrauben von 1 bis 4 fest.
- c. Ziehen Sie Halterung 2 mit 2 Torx-Schrauben von 5 bis 6 fest.

4.Installieren Sie die Storage Tool Box

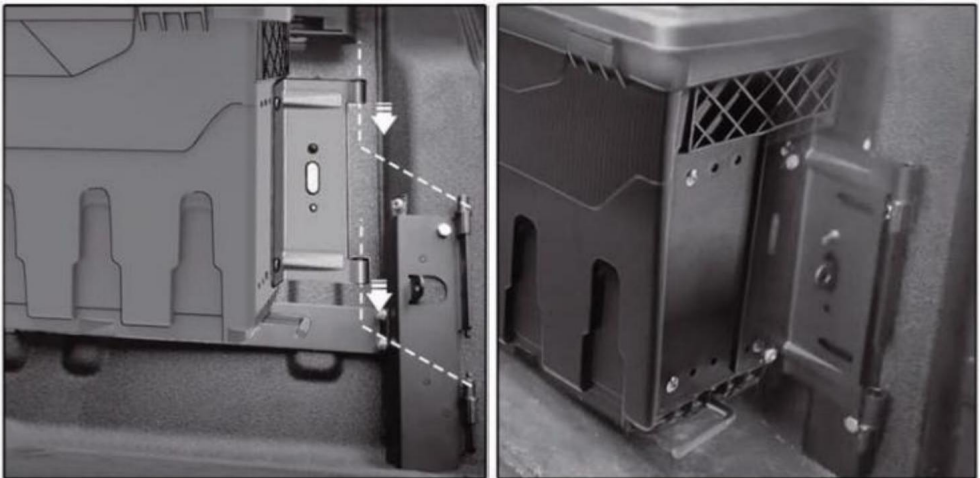

- a. Befestigen Sie die Werkzeugkiste an den beiden Scharnierstiften der Halterung 1.
- b. Schieben Sie die Werkzeugkiste in die verstaute Position.

5. Test und Anpassung

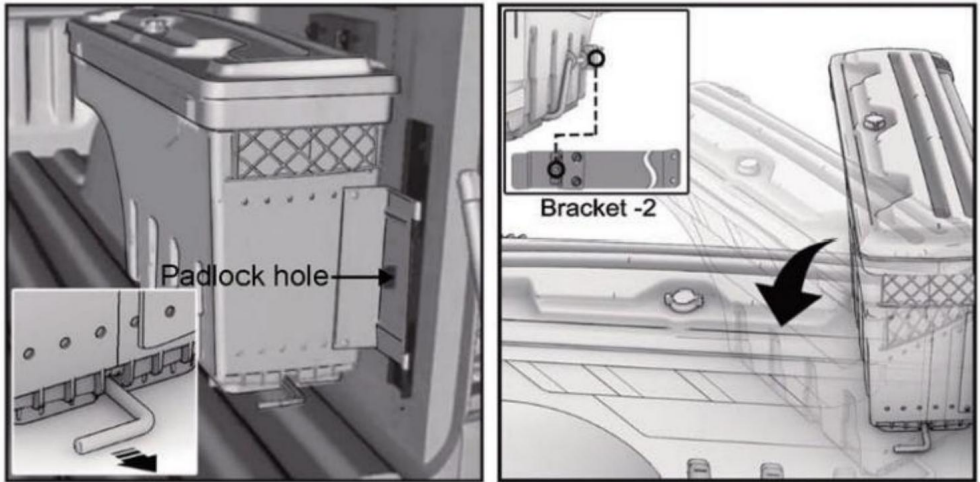

- a. Ziehen Sie den gelben Riegel, um sicherzustellen, dass sich die Aufbewahrungsbox flexibel dreht und Verriegelt reibungslos; b.
- Bitte nehmen Sie einige kleine Anpassungen vor, wenn es nicht frei verriegelt, lösen Sie einfach die beiden Bolzen an der Verriegelung; c.
- Installation abgeschlossen; d.
- Befestigen Sie das Vorhängeschloss bei Bedarf im Loch.

PRODUKTSPEZIFIKATION

Modellnummer	Verwendet für	Treiber Seite (L)	Passagier Seite (R)	GW Packung	Größe Volumen	Limit	Laden Limit	Mit Vorhängeschloss
ZP20220406B01	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020L	ȳ		8,6 kg	925×280×425 (mm)	25L	75 Pfund	x
ZP20220406B02	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020R		ȳ	8,6 kg				x
ZP20220406C01	Dodge Ram 15002019-2021L	ȳ		9,0 kg				ȳ
ZP20220406C02	Dodge Ram 15002019-2021R		ȳ	9,0 kg				ȳ
ZP20220406S01	2015-2021 Ford F150 L	ȳ		9,0 kg				ȳ
ZP20220406S02	2015-2021 Ford F150 R		ȳ	9,0 kg				ȳ
ZP20220406E01	Tundra 2007-2021 L	ȳ		9,0 kg				ȳ
ZP20220406E02	Tundra 2007-2021 R		ȳ	9,0 kg				ȳ
ZP20220406F01	Super Duty 2017-2021L	ȳ		9,0 kg				ȳ
ZP20220406F02	Super Duty 2017-2021 R		ȳ	9,0 kg				ȳ



WARNUNG:

Setzen Sie sich nicht auf das Gehäuse, um Schäden am Gehäuse oder Verletzungen des Benutzers zu vermeiden.

VEVOR^R

ROBUSTE WERKZEUGE, HALBER PREIS

Technischer Support und E-
Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support



STRUMENTI RESISTENTI, METÀ PREZZO

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Cassetta portautensili per cassone di camion Per Tundra 2007-2021 MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili da noi utilizzate rappresentano solo una stima del risparmio di cui potresti beneficiare acquistando determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi e non intendono necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai princip

VEVORE[®]

Cassetta portautensili per cassone di camion

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

ZP20220406E01

ZP20220406E02



NOTA: il prodotto effettivo può variare a causa del miglioramento del prodotto. Le specifiche di ciascun articolo sono elencate nell'ultima pagina.

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto.

VEVOR si riserva la piena interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Ci scusiamo per il disagio, ma non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

HARDWARE INCLUSO

UN.

B

D.

Foro per lucchetto

A. Bulloni Torx x8

B. Parentesi -1 una volta 3

C.Staffa -2 x 1

D.Chiave x 1

E.Bumper Block x2

F. Perni di cerniera x2

G. Dadi x4

H. Lucchetto x1

E.

F.


G.


H.

Pezzi di ricambio

Lato passeggero (R)
Modello:ZP20220406E02

UN

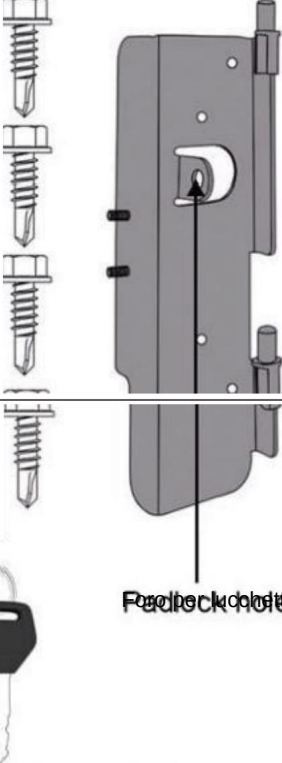

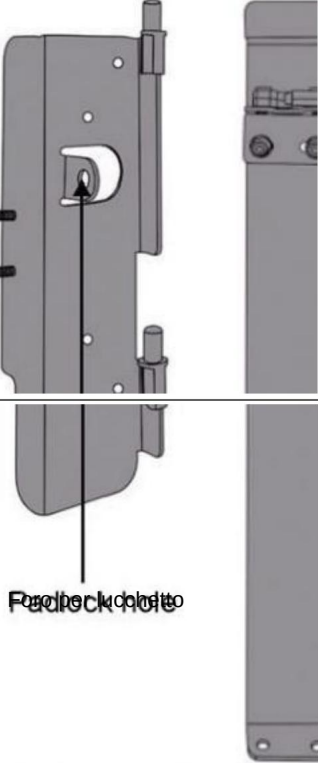

A. Bulloni Torx

x8

B. Staffa -1 C. Staffa -2

X

D. Chiave

una volta 1

E. Blocco

una volta 1

F. paraurti F. Perni cerniera

x2

G. Noci

x4


H. Lucchetto

una volta 1

E.



F.



G.



H.




Pezzi di ricambio

03


GUIDA ALL'INSTALLAZIONE - LATO GUIDA (SINISTRO)

1. Assemblare la staffa 1 con la staffa 2

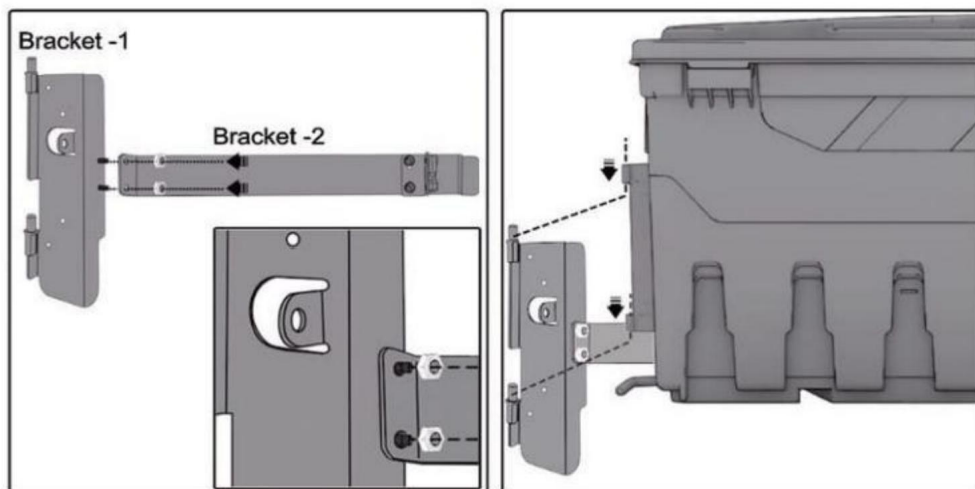

a. Serrare due staffe con 2 dadi; b. Fissare la staffa 1 alla cassetta degli attrezzi.

2. Determinare i fori di montaggio

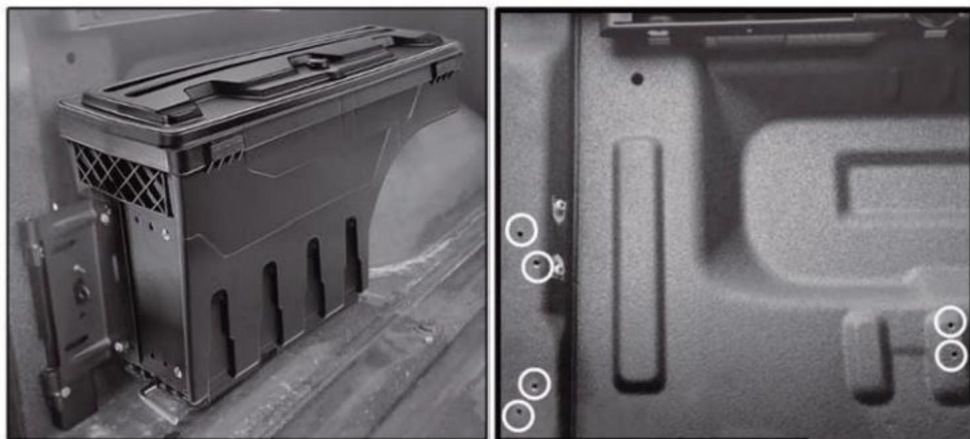


a. Appoggiare la cassetta degli attrezzi sul cassone del camion per simularne il posizionamento; b. Determinare e contrassegnare i punti in cui è necessario praticare i fori di montaggio.

3. Installare le staffe sul cassone del camion




- a. Allineare le staffe ai fori di montaggio contrassegnati;
- b. Serrare la staffa 1 con 4 bulloni Torx da 1 a 4; c. Serrare la staffa 2 con 2 bulloni Torx da 5 a 6.

4. Installare la cassetta degli attrezzi di stoccaggio

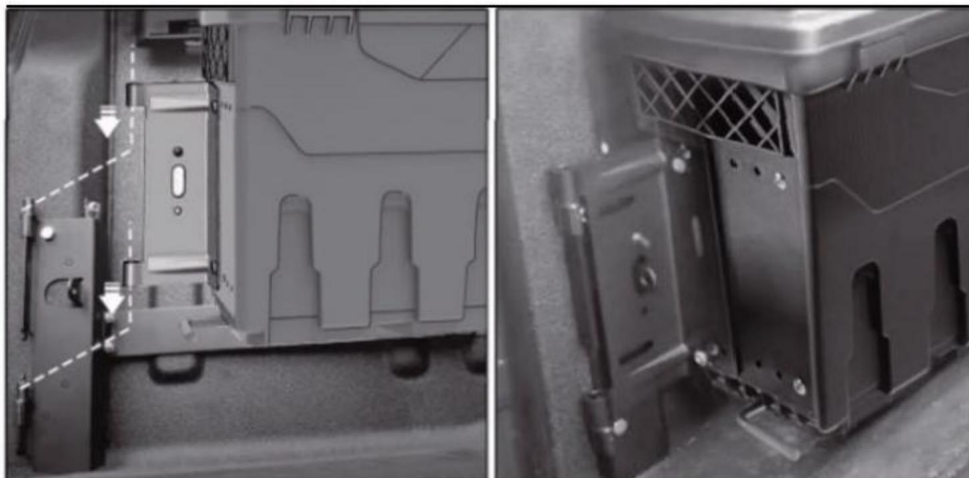

- a. Agganciare la cassetta portautensili ai due perni della staffa 1; b. Spingere la cassetta portautensili nella posizione di stivaggio.


5. Test e regolazione

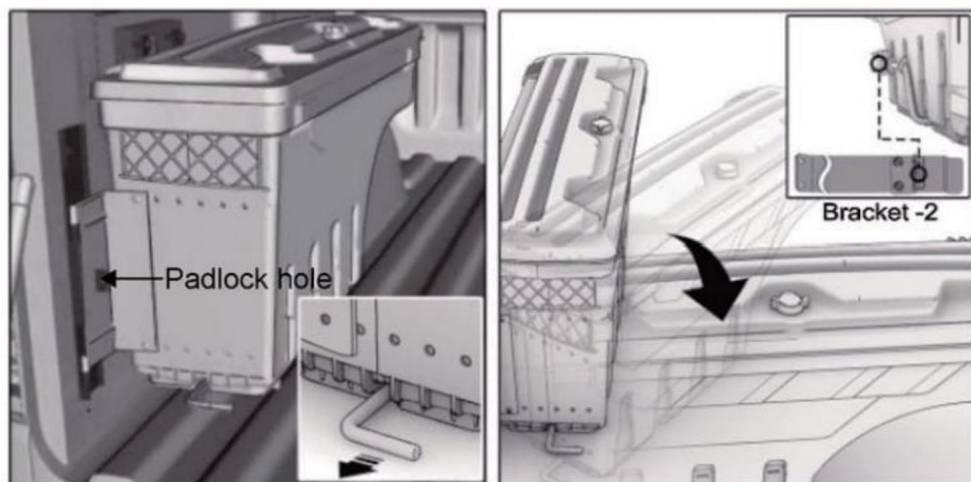

- a. Tirare il fermo giallo per assicurarsi che il contenitore ruoti in modo flessibile e si aggancia senza problemi; b. Se non si aggancia liberamente, apportare una piccola regolazione allentando semplicemente i due bulloni sul fermo; c. Installazione completata; d. Bloccare il lucchetto nel foro, se necessario.

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE - PER LATO PASSEGGERO(R)

1. Assemblare la staffa 1 con la staffa 2

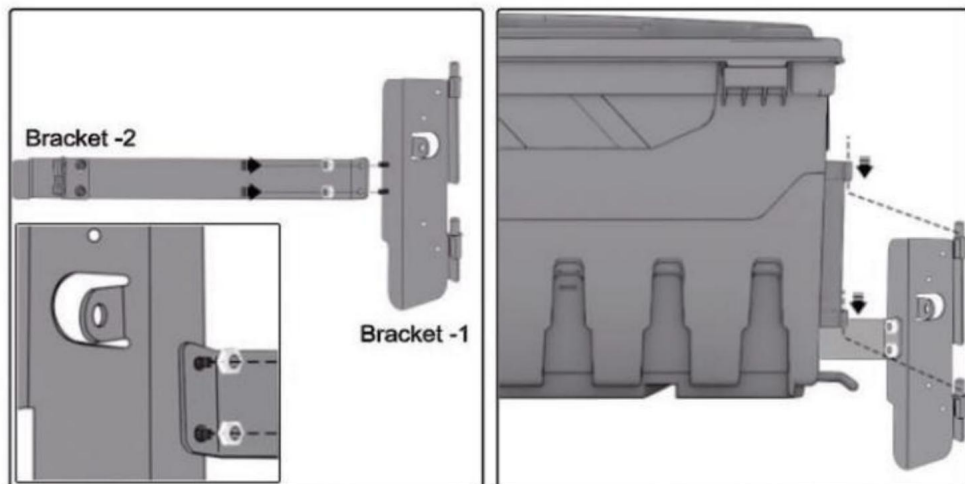

- a. Serrare due staffe con 2 dadi; b.
Fissare la staffa 1 alla cassetta degli attrezzi.

2. Determinare i fori di montaggio




- a. Appoggiare la cassetta degli attrezzi sul cassone del camion per simulare il
posizionamento; b. Determinare e contrassegnare i punti in cui è necessario praticare i fori di montaggio.

3. Installare le staffe sul cassone del camion




- a. Allineare le staffe ai fori di montaggio contrassegnati;
- b. Serrare la staffa 1 con 4 bulloni Torx da 1 a 4; c. Serrare la staffa 2 con 2 bulloni Torx da 5 a 6.

4. Installare la cassetta degli attrezzi di stoccaggio

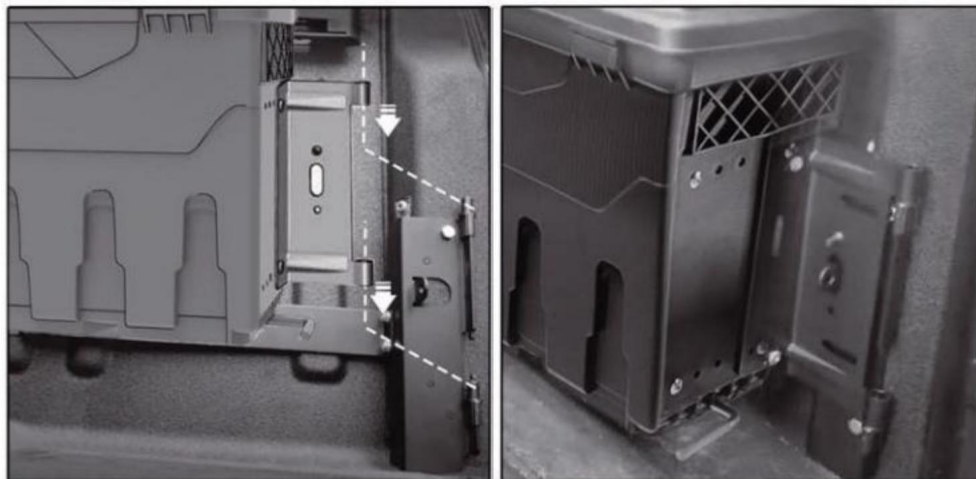

- a. Agganciare la cassetta portautensili ai due perni della staffa 1; b. Spingere la cassetta portautensili nella posizione di stivaggio.

5. Test e regolazione

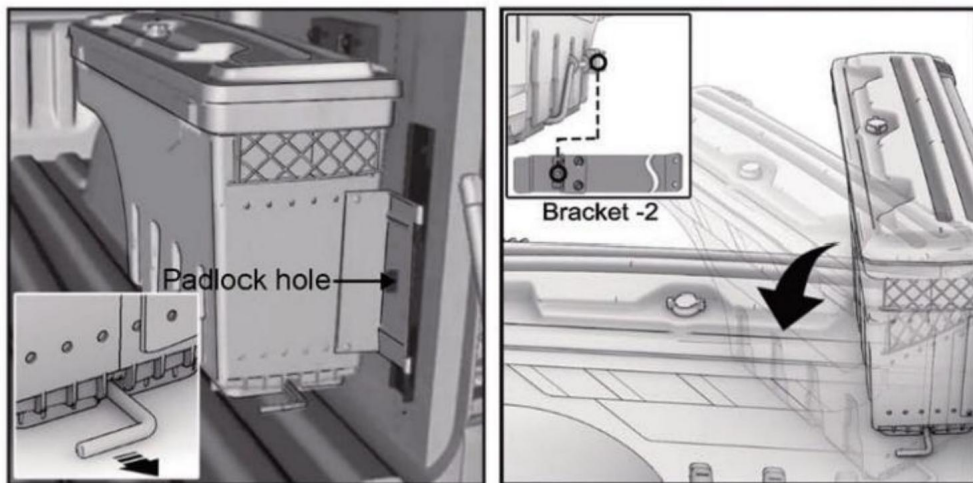

- a. Tirare il fermo giallo per assicurarsi che il contenitore ruoti in modo flessibile e si aggancia senza problemi; b. Se non si aggancia liberamente, apportare una piccola regolazione allentando semplicemente i due bulloni sul fermo; c. Installazione completata; d. Bloccare il lucchetto nel foro, se necessario.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Numero di modello	Utilizzato per	Autista Lato (L)	Passeggeri Lato(R)	GW	Dimensioni dell'imballaggio	Volume limite	Carico limite	Con Lucchetto
ZP20220406B01	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020L	ȳ		8,6 kg	Dimensioni: 925×280×425 (mm)	25 litri	75 libbre	x
ZP20220406B02	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020R		ȳ	8,6 kg				x
ZP20220406C01	Dodge Ram 15002019-2021L	ȳ		9,0 kg				ȳ
ZP20220406C02	Dodge Ram 1500 2019-2021R		ȳ	9,0 kg				ȳ
ZP20220406S01	Ford F150 L del 2015-2021	ȳ		9,0 kg				ȳ
ZP20220406S02	Ford F150 R del 2015-2021		ȳ	9,0 kg				ȳ
ZP20220406E01	Tundra 2007-2021L	ȳ		9,0 kg				ȳ
ZP20220406E02	Tundra 2007-2021 R		ȳ	9,0 kg				ȳ
Codice articolo: ZP20220406F01	Super Duty 2017-2021L	ȳ		9,0 kg				ȳ
ZP20220406F02	Super Duty 2017-2021 R		ȳ	9,0 kg				ȳ



AVVERTIMENTO:

Non sedersi sulla custodia per evitare di danneggiarla o ferire l'utente.

VEVOR[®]

ATTREZZI TOUGH, METÀ PREZZO

**Supporto tecnico e certificato di
garanzia elettronica www.vevor.com/support**



HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Caja de herramientas para almacenamiento en la plataforma del camión

Para Tundra 2007-2021

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "Mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que verifique cuidadosamente cuando realice un pedido con nosotros si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

Caja de herramientas para almacenamiento en plataforma de camioneta

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ZP20220406E01

ZP20220406E02



NOTA: El producto real puede variar debido a mejoras del producto. Las especificaciones de cada artículo se enumeran en la última página.

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar.

VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió.

Perdónenos que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.


PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN

La caja de herramientas de almacenamiento no se adapta a la plataforma de camioneta Stepside, y solo se adapta a la plataforma de camioneta Fleetside. Si su camioneta es Equipado con revestimiento de cama o alfombras, no sugerimos instalar el Soporte-1 y el Soporte-2 directamente en la superficie del revestimiento de la cama o las alfombras. Es posible que deba recortar adecuadamente el revestimiento de la cama o las alfombras y colocarlas soportes sobre la chapa metálica de su plataforma de camión. Tome precauciones de seguridad esenciales durante el Procedimiento de instalación. Si no tiene suficientes habilidades de instalación, se recomienda buscar ayuda. de un mecánico calificado. Recomendamos una capacidad máxima de peso de 75 libras.

HARDWARE INCLUIDO

Lado del conductor (izq.)


Modelo: ZP20220406E01

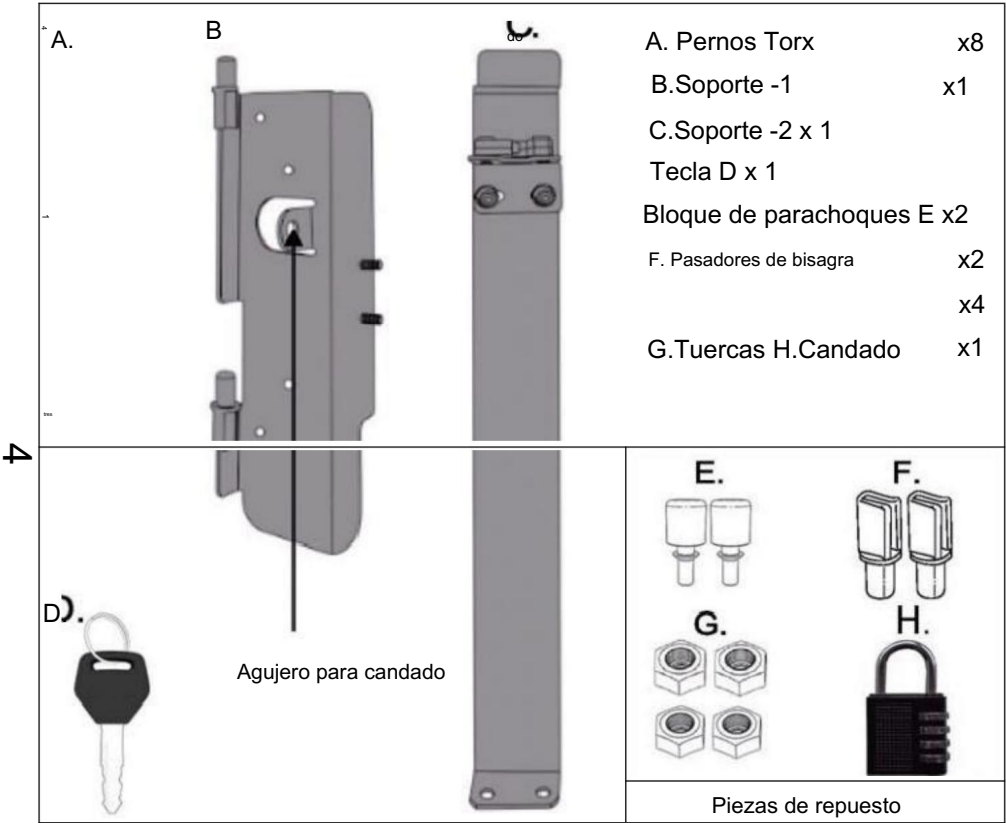




GUÍA DE INSTALACIÓN - LADO DEL CONDUCTOR (L)

1. Ensamble el soporte 1 con el soporte 2

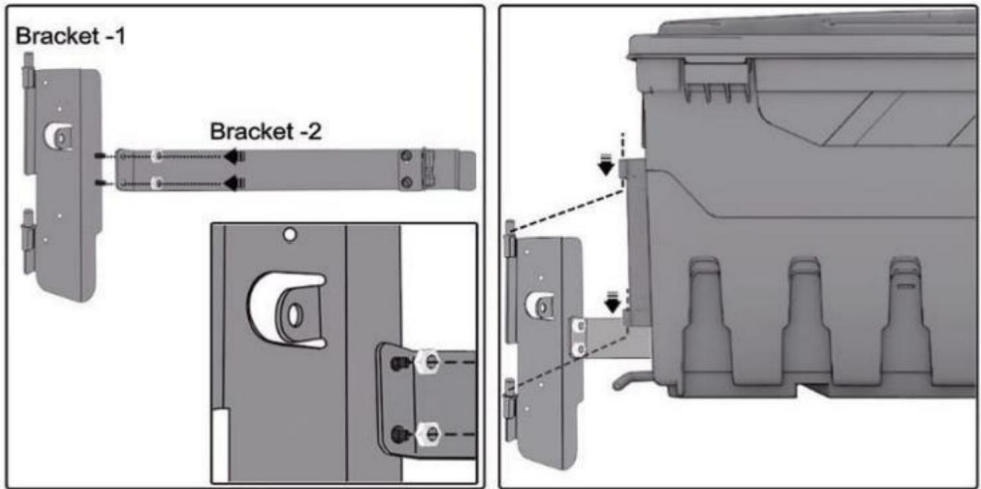

a. Apriete los dos soportes con 2 tuercas; b. Fije el Soporte-1 a la caja de herramientas de almacenamiento.

2. Determine los orificios de montaje

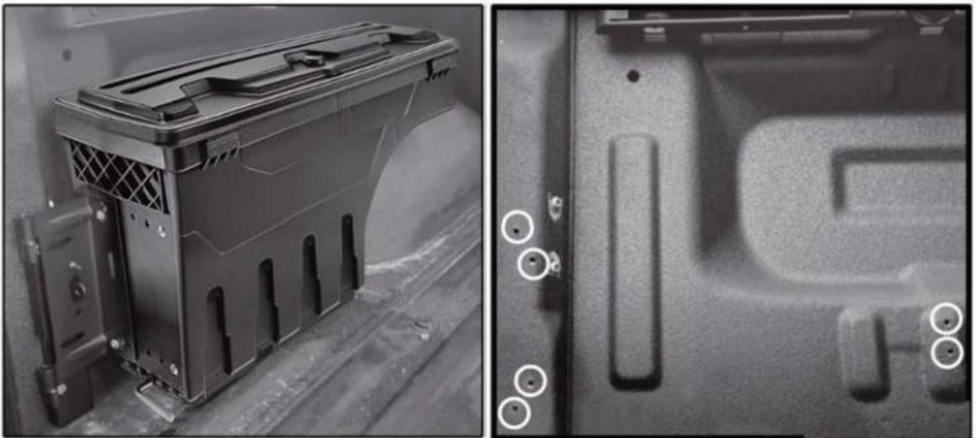


a. Coloque la caja de herramientas sobre la plataforma del camión para simular su ubicación; b. Determine y marque dónde necesita perforar los orificios de montaje.

3. Instale los soportes en la plataforma del camión




a. Alinee los soportes con los orificios de montaje marcados; b. Apriete el soporte 1 con 4 pernos Torx del 1 al 4; c. Apriete el soporte 2 con 2 pernos Torx del 5 al 6.

4. Instale la caja de herramientas de almacenamiento

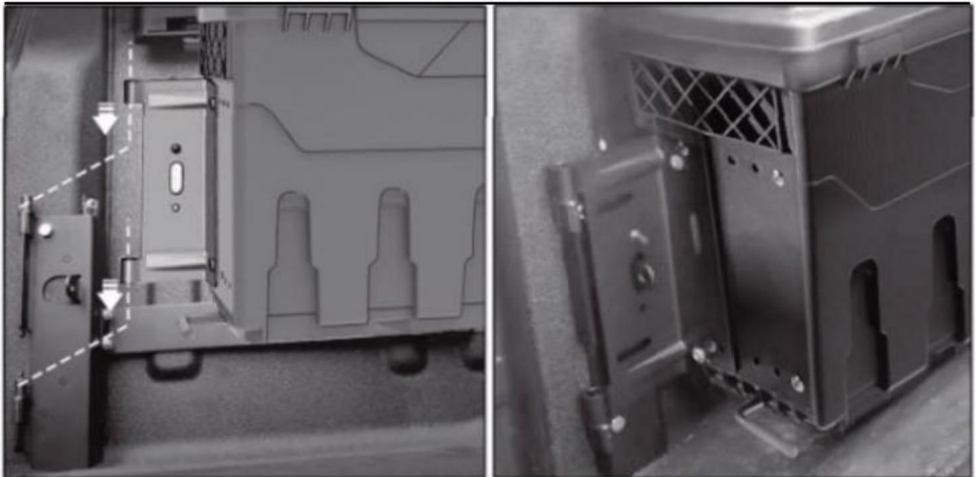

a. Sujete la caja de herramientas de almacenamiento en los dos pasadores de bisagra del soporte 1; b. Empuje la caja de herramientas de almacenamiento hasta la posición de almacenamiento.


5. Prueba y ajuste

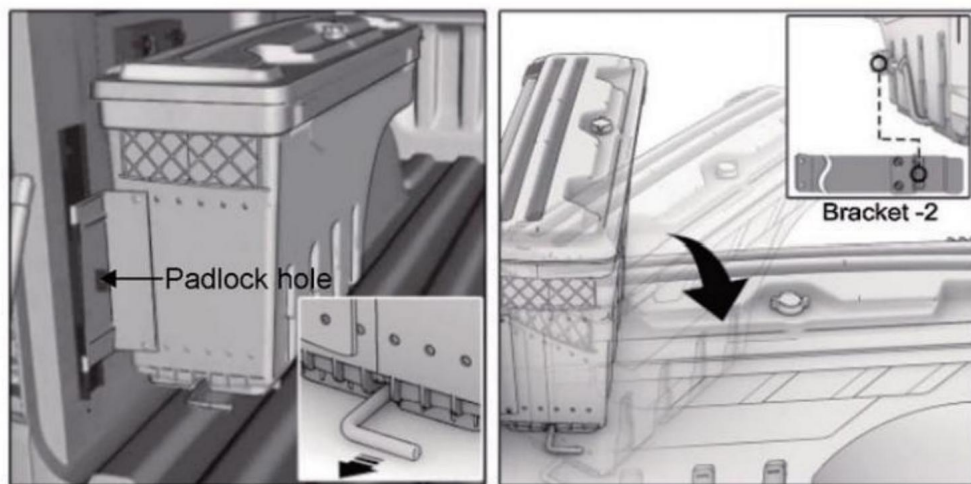

- Tire del pestillo amarillo para asegurarse de que la caja de almacenamiento gire de manera flexible y
- Realice un pequeño ajuste si no se traba libremente, simplemente afloje los dos pernos del pestillo; c. Instalación completada; d. Bloquee el candado en el orificio si es necesario.

GUÍA DE INSTALACIÓN - LADO DEL PASAJERO (R)

1. Ensamble el soporte 1 con el soporte 2

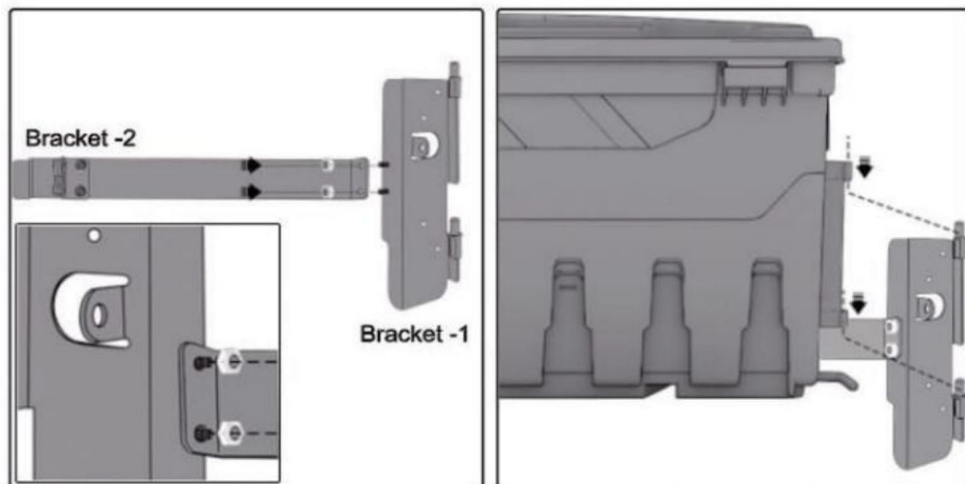

a. Apriete los dos soportes con 2 tuercas; b. Fije el Soporte-1 a la caja de herramientas de almacenamiento.

2. Determine los orificios de montaje




a. Coloque la caja de herramientas sobre la plataforma del camión para simular su ubicación; b. Determine y marque dónde necesita perforar los orificios de montaje.

3. Instale los soportes en la plataforma del camión




a. Alinee los soportes con los orificios de montaje marcados; b. Apriete el soporte 1 con 4 pernos Torx del 1 al 4; c. Apriete el soporte 2 con 2 pernos Torx del 5 al 6.

4. Instale la caja de herramientas de almacenamiento

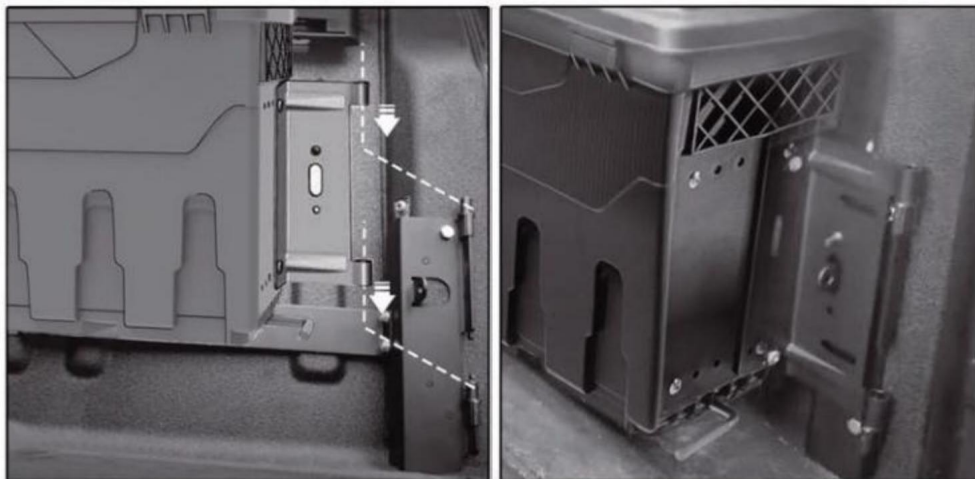

a. Sujete la caja de herramientas de almacenamiento en los dos pasadores de bisagra del soporte 1; b. Empuje la caja de herramientas de almacenamiento hasta la posición de almacenamiento.

5. Prueba y ajuste

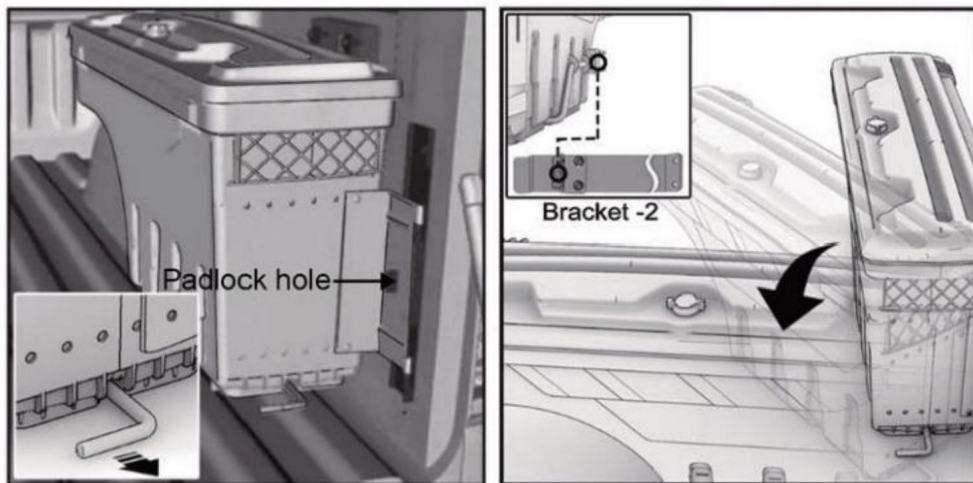

- a. Tire del pestillo amarillo para asegurarse de que la caja de almacenamiento gire de manera flexible y
- b. Realice un pequeño ajuste si no se traba libremente, simplemente afloje los dos pernos del pestillo; c. Instalación completada; d. Bloquee el candado en el orificio si es necesario.

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Número de modelo	Utilizado para	Conductor Lado (L)	Pasajero Lado(R)	Tamaño de	embalaje de GW	Volumen límite	Carga límite	Con Candado
ZP20220406B01	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020L	√		8,6 kilos	925×280×425 (mm)	25L	75 libras	—
ZP20220406B02	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020R		√	8,6 kilos				—
ZP20220406C01	Dodge Ram 15002019-2021L	√		9,0 kilogramos				√
ZP20220406C02	Dodge Ram 15002019-2021R		√	9,0 kilogramos				√
ZP20220406S01	Ford F150 L 2015-2021	√		9,0 kilogramos				√
ZP20220406S02	Ford F150 R 2015-2021		√	9,0 kilogramos				√
ZP20220406E01	Tundra 2007-2021L	√		9,0 kilogramos				√
ZP20220406E02	Tundra 2007-2021R		√	9,0 kilogramos				√
ZP20220406F01	Super Duty 2017-2021L	√		9,0 kilogramos				√
ZP20220406F02	Super Duty 2017-2021 R		√	9,0 kilogramos				√



ADVERTENCIA:

No se siente sobre el estuche para evitar dañarlo o lastimar al usuario.

VEVOR[®]

HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, POŁOWA CENY

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Skrzynka narzędziowa do przechowywania na skrzyni ładunkowej

Dla Tundry 2007-2021

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się dostarczać Państwu narzędzia po konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkową wartość oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi lub najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają, że obejmują wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z najlepszymi markami.

VEVOR

®

Skrzynka narzędziowa do przechowywania na skrzyni ładunkowej

INSTRUKCJA INSTALACJI

ZP20220406E01

ZP20220406E02



UWAGA: Rzeczywisty produkt może się różnić ze względu na ulepszenia produktu. Specyfikacje każdego elementu są wymienione na ostatniej stronie.

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Certyfikat wsparcia technicznego i gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.

VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Przepraszamy, że nie będziemy Cię już więcej informować, jeśli w naszej produkcji pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS INSTALACJI

Skrzynka narzędziowa nie pasuje do skrzyni ładunkowej Stepside Truck Bed, a jedynie do skrzyni ładunkowej Fleetside Truck Bed. Jeśli Twoja ciężarówka jest wyposażona w wykładzinę łóżka lub dywaniki, nie zalecamy instalowania uchwytu-1 i uchwytu-2 bezpośrednio na powierzchnię wykładziny łóżka lub dywanów. Może być konieczne odpowiednie przycięcie wykładziny łóżka lub dywanów i przymocowanie wsporniki do blachy skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego. Podczas montażu należy zachować niezbędne środki ostrożności. procedura instalacji. Jeśli nie masz wystarczających umiejętności instalacyjnych, zalecamy zwrócenie się o pomoc od wykwalifikowanego mechanika. Zalecamy maksymalną ładowność 75 funtów.

SPRZĘT W ZESTAWIE






Strona kierowcy (L)

Model: ZP20220406E01

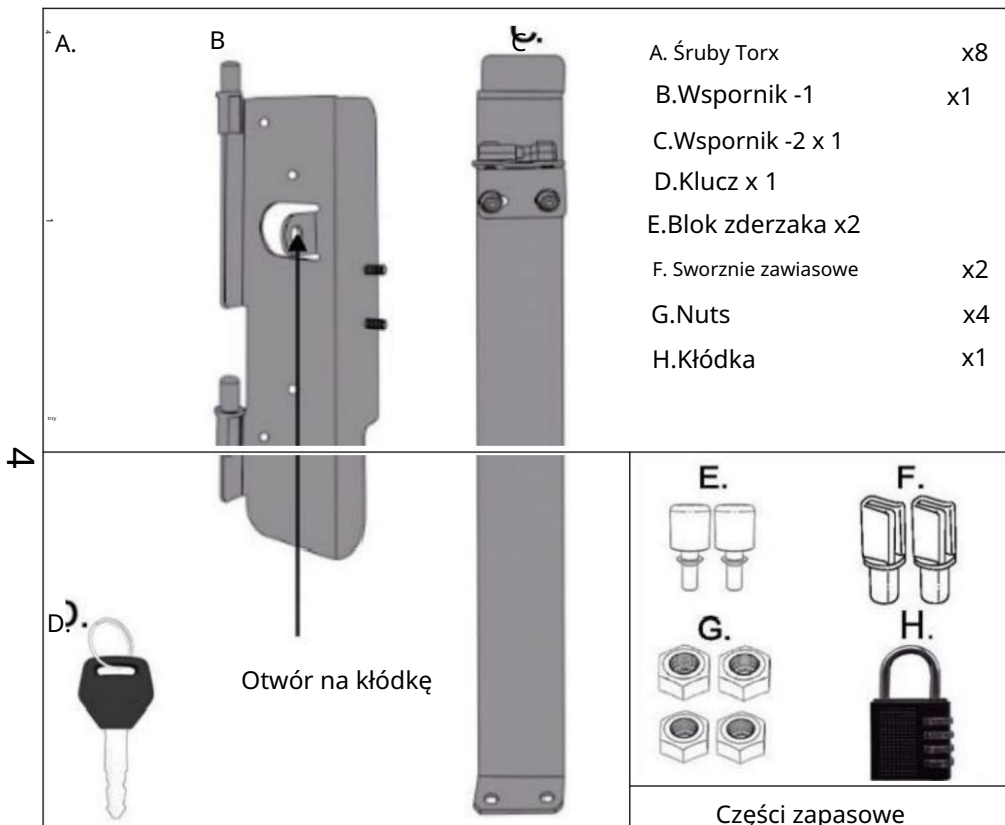


Strona pasażera (prawa)

Model: ZP20220406E02

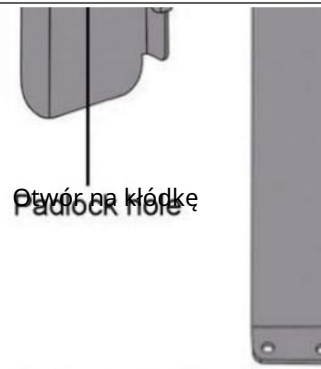
A.  B.  C. 	<table><tr><td>A. Śruby Torx</td><td>x8</td></tr><tr><td>B. Wspornik -1 C.</td><td>X</td></tr><tr><td>Wspornik -2 D.</td><td>x1</td></tr><tr><td>Klucz</td><td>x1</td></tr><tr><td>E. Blok zderzaka F.</td><td>x2</td></tr><tr><td>Sworznie zawiasów</td><td>2x</td></tr><tr><td>Orzechy G.</td><td>x4</td></tr><tr><td>H. Kłódka</td><td>x1</td></tr></table>	A. Śruby Torx	x8	B. Wspornik -1 C.	X	Wspornik -2 D.	x1	Klucz	x1	E. Blok zderzaka F.	x2	Sworznie zawiasów	2x	Orzechy G.	x4	H. Kłódka	x1
A. Śruby Torx	x8																
B. Wspornik -1 C.	X																
Wspornik -2 D.	x1																
Klucz	x1																
E. Blok zderzaka F.	x2																
Sworznie zawiasów	2x																
Orzechy G.	x4																
H. Kłódka	x1																
D.  Twór na kłódce Padlock Hole 	<table><tr><td>E.</td><td>F.</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>G.</td><td>H.</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Części zapasowe</td></tr></table>	E.	F.			G.	H.			Części zapasowe							
E.	F.																
																	
G.	H.																
																	
Części zapasowe																	

1. Złóż wspornik-1 ze wspornikiem-2

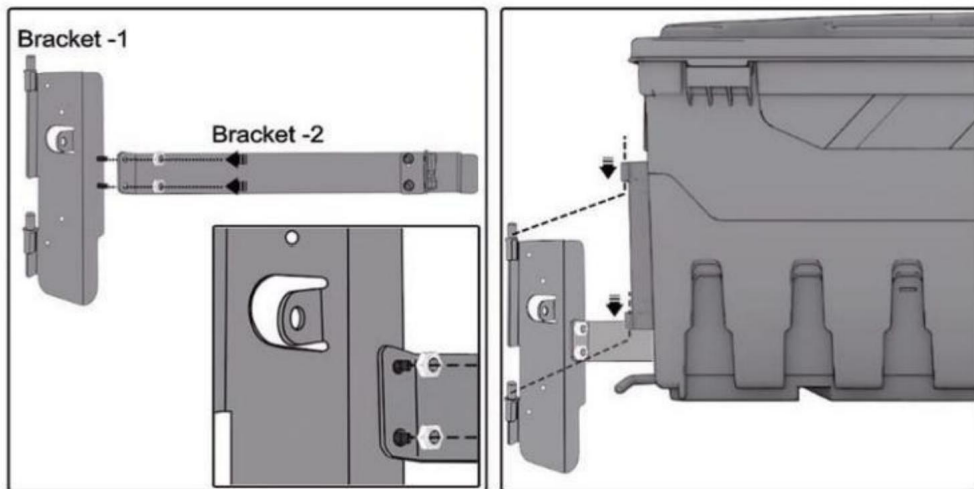

- a. Dokręć dwa wsporniki za pomocą 2 nakrętek; b. Przymocuj wspornik-1 do skrzynki narzędziowej.

2. Określ otwory montażowe

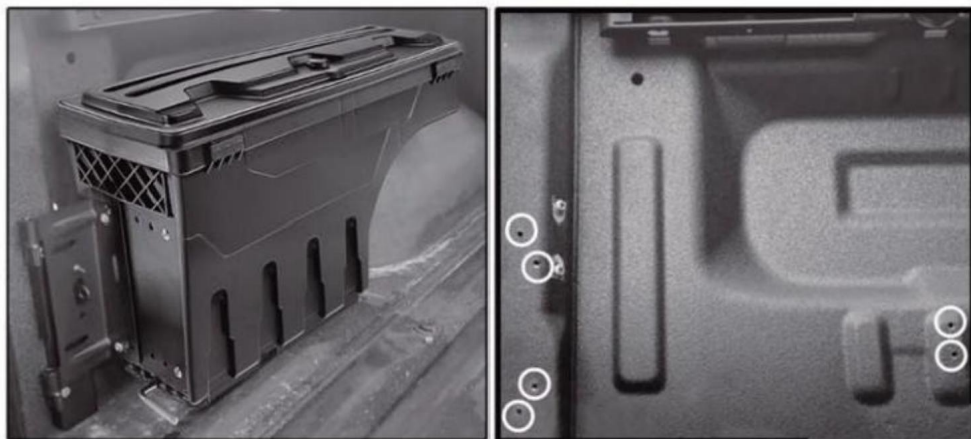


- a. Połóż skrzynkę narzędziową na pace samochodu ciężarowego, aby symulować jej umiejscowienie; b. Określ i zaznacz miejsca, w których należy wywiercić otwory montażowe.

3. Zamontuj wsporniki na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego




a. Dopasuj wsporniki do oznaczonych otworów montażowych; b. Dokręć wspornik 1 za pomocą 4 śrub Torx od 1 do 4; c. Dokręć wspornik 2 za pomocą 2 śrub Torx od 5 do 6.

4. Zainstaluj StorageTool Box

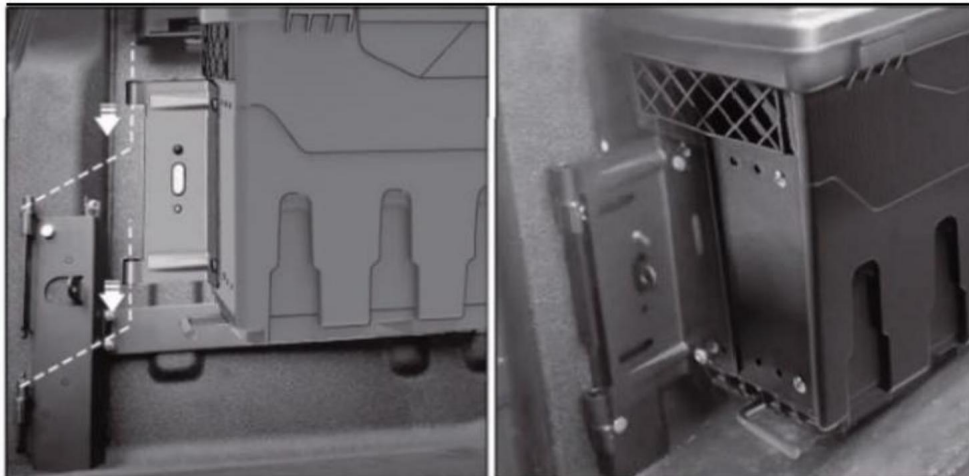

a. Zaczep skrzynkę narzędziową na dwóch sworzniach zawiasowych wspornika-1; b. Przesuń skrzynkę narzędziową do pozycji złożonej.


5. Test i regulacja

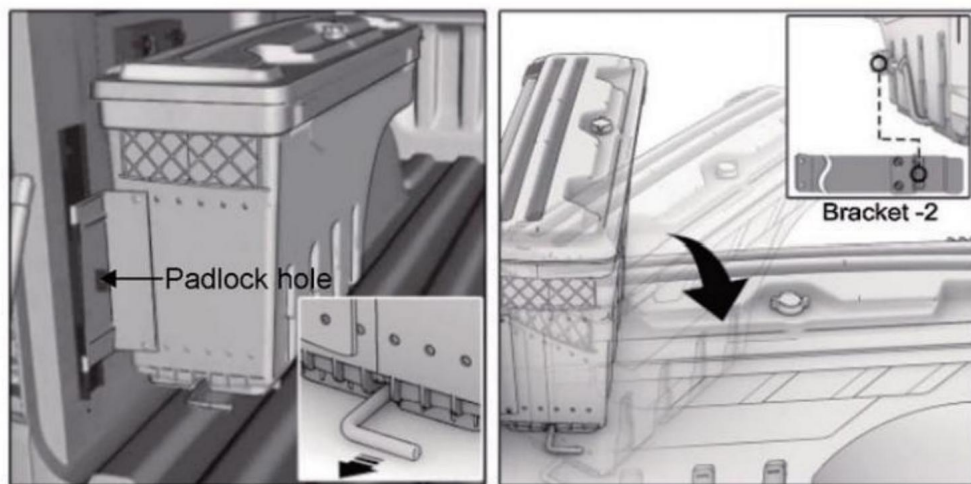

- a. Pociągnij za żółtą blokadę, aby upewnić się, że pojemnik do przechowywania obraca się elastycznie i zatrząskuje się płynnie;
- b. Jeśli zatrząsk nie zatrząskuje się swobodnie, należy wykonać niewielką regulację, po prostu poluzowując dwie śruby na zatrząsku; c.
- Instalacja ukończona; d. W razie potrzeby zamknij kłódkę w otworze.

INSTRUKCJA MONTAŻU-STRONA PASAŻERA(R)

1. Złóż wspornik-1 ze wspornikiem-2

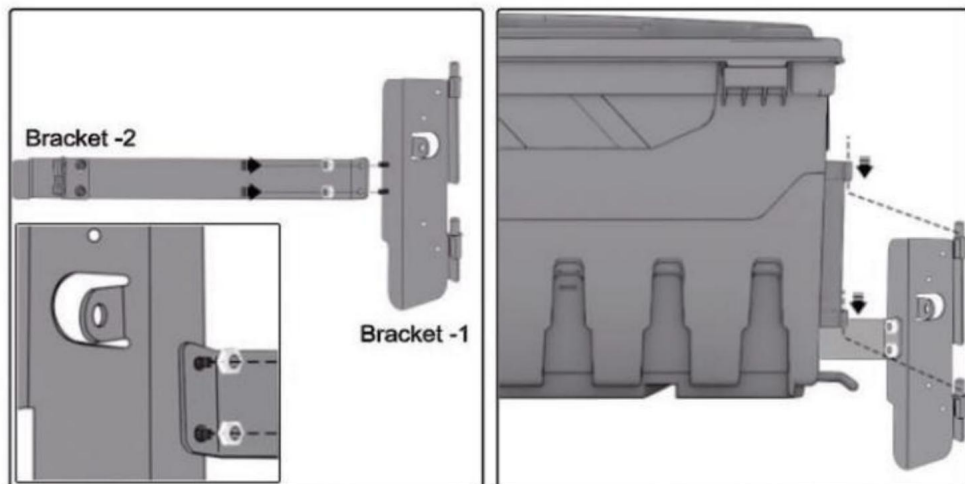

a. Dokręć dwa wsporniki za pomocą 2 nakrętek; b. Przymocuj wspornik-1 do skrzynki narzędziowej.

2. Określ otwory montażowe




a. Połóż skrzynkę narzędziową na pace samochodu ciężarowego, aby symulować jej umiejscowienie; b. Określ i zaznacz miejsca, w których należy wywiercić otwory montażowe.

3. Zamontuj wsporniki na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego




- a. Dopasuj wsporniki do oznaczonych otworów montażowych; b. Dokręć wspornik 1 za pomocą 4 śrub Torx od 1 do 4; c. Dokręć wspornik 2 za pomocą 2 śrub Torx od 5 do 6.

4. Zainstaluj StorageTool Box

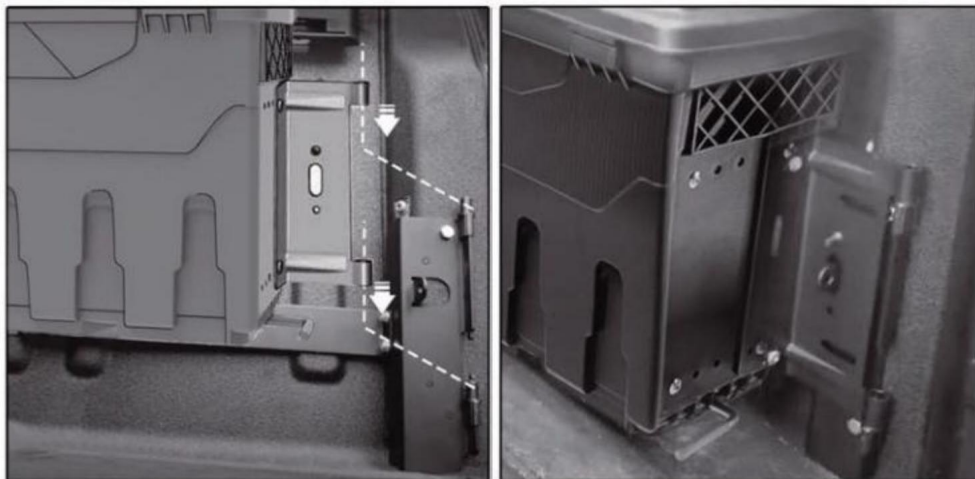

- a. Zaczep skrzynkę narzędziową na dwóch sworzniach zawiasowych wspornika-1; b. Przesuń skrzynkę narzędziową do pozycji złożonej.

5. Test i regulacja

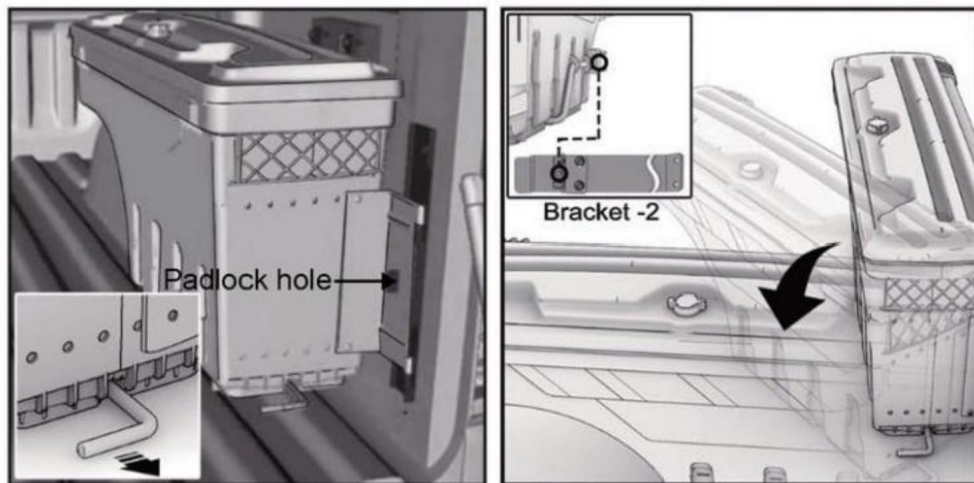

- a. Pociągnij za żółtą blokadę, aby upewnić się, że pojemnik do przechowywania obraca się elastycznie i zatrząskuje się płynnie;
- b. Jeśli zatrząsk nie zatrząskuje się swobodnie, należy wykonać niewielką regulację, po prostu poluzowując dwie śruby na zatrząsku; c.

Instalacja ukończona; d. W razie potrzeby zamknij kłódkę w otworze.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Numer modelu	Używany do	Kierowca Bok (L)	Pasażer Strona(prawa)	GW Rozmiar opakowania	Objętość limit	Obciążenie limit	Z Kłódka	
ZP20220406B01	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020L			8,6 kg	925×280×425 (mm)	25L	75 funtów	X
ZP20220406B02	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020R			8,6 kg				X
ZP20220406C01	Dodge Ram 15002019-2021L			9,0 kg				
ZP20220406C02	Dodge Ram 15002019-2021R			9,0 kg				
ZP20220406S01	2015-2021 Ford F150 L			9,0 kg				
ZP20220406S02	2015-2021 Ford F150 R			9,0 kg				
ZP20220406E01	Tundra 2007-2021 L			9,0 kg				
ZP20220406E02	Tundra 2007-2021 R			9,0 kg				
ZP20220406F01	Super Duty 2017-2021L			9,0 kg				
ZP20220406F02	Super Duty 2017-2021 R			9,0 kg				



OSTRZEŻENIE:

Nie siadaj na obudowie, aby uniknąć jej uszkodzenia lub zranienia użytkownika.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, POŁOWA CENY

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



ROBUUSTE GEREEDSCHAPPEN, HALVE PRIJS

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Gereedschapskist voor vrachtwagenbedopslag

Voor Tundra 2007-2021

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij blijven ons inzetten om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "Halfprijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken. Dit betekent niet dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden hieronder vallen. Wij herinneren u eraan om bij het plaatsen van een bestelling zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]

Gereedschapskist voor opbergruimte in vrachtwagenbed

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

ZP20220406E01

ZP20220406E02



OPMERKING: Het werkelijke product kan variëren als gevolg van productverbeteringen. De specificaties van elk artikel staan op de laatste pagina vermeld.

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit zijn de originele instructies. Lees de volledige handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Wij informeren u niet meer over eventuele technologische of software-updates voor ons product.


VOORZORGSMAATREGELEN BIJ INSTALLATIE

De opberggereedschapskist past niet op de Stepside Truck Bed en past alleen op de Fleetside Truck Bed. Als uw vrachtwagen uitgerust met bedliner of tapijten, raden wij af om de Bracket-1 en Bracket-2 rechtstreeks op de het oppervlak van de bedliner of het tapijt. Mogelijk moet u de bedliner of het tapijt op de juiste manier bijsnijden en de beugels op de metalen plaat van uw vrachtwagenbed. Neem de nodige veiligheidsmaatregelen tijdens het installatieprocedure. Als u niet over voldoende installatievaardigheden beschikt, is het raadzaam om hulp te zoeken van een gekwalificeerde monteur. Wij adviseren een maximaal draagvermogen van 75 lbs.

INBEGREPEN HARDWARE

Bestuurderszijde (L)


Model: ZP20220406E01

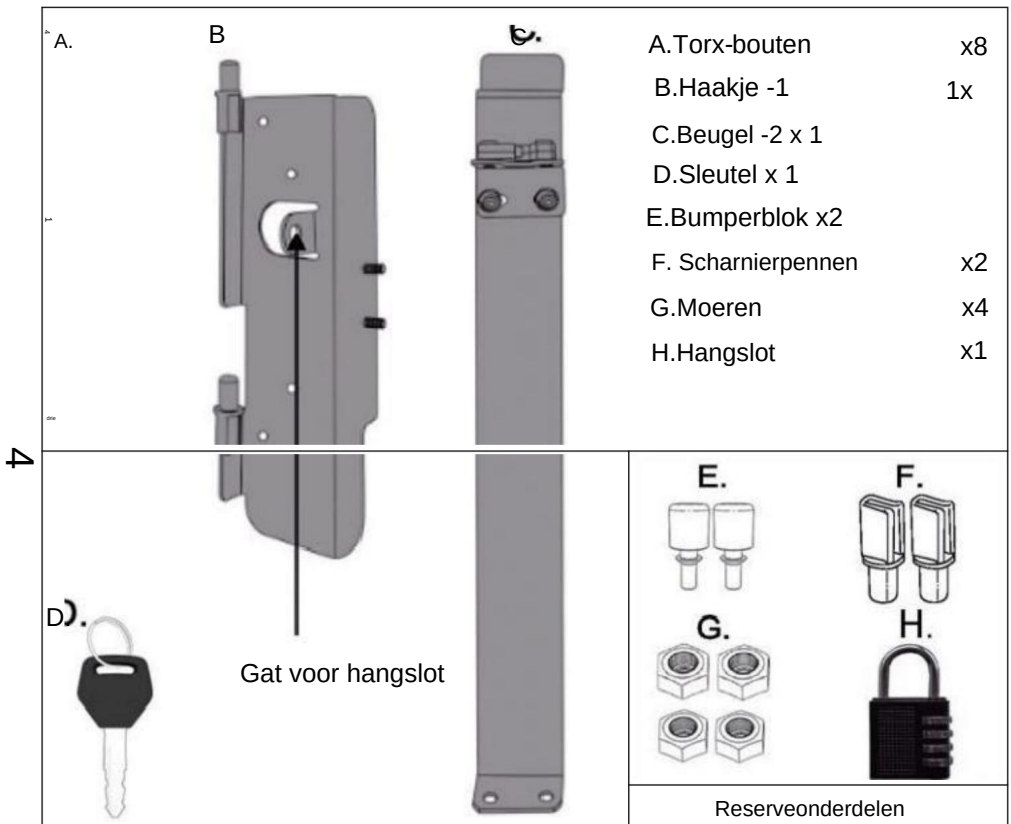




INSTALLATIEGIDS - BESTUURDERSZIJDE (L)

1. Monteer beugel-1 met beugel-2

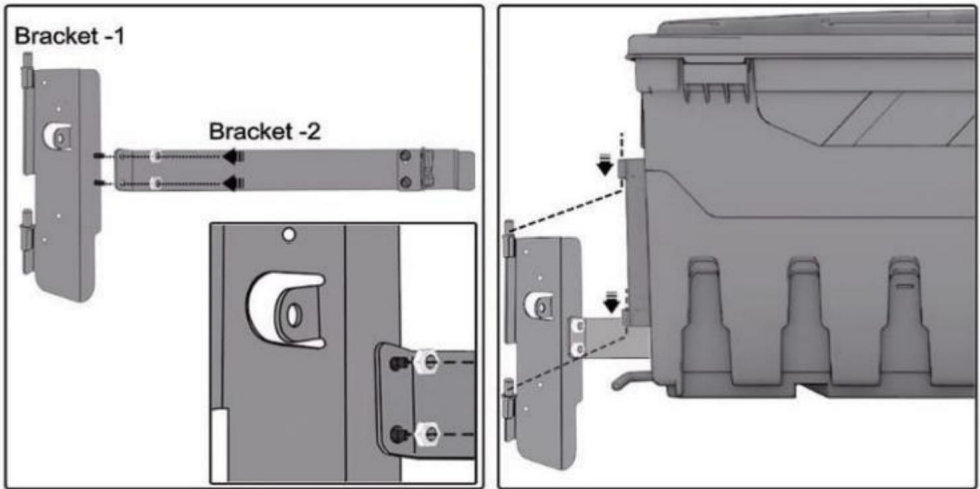

- Draai de twee beugels vast met 2 moeren;
- Bevestig beugel-1 aan de opberggereedschapskist.

2. Bepaal de montagegaten

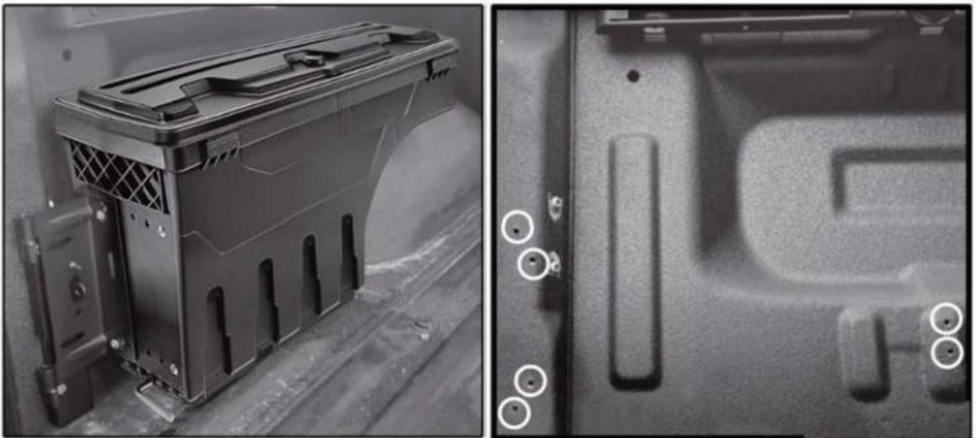


- Leg de gereedschapskist op de laadbak van de vrachtwagen om de plaatsing ervan te simuleren;
- Bepaal en markeer waar u bevestigingsgaten moet boren.

3. Monteer de beugels op de vrachtwagenbak




- a. Lijn de beugels uit met de gemarkeerde montagegaten; b. Draai beugel 1 vast met 4 Torx-bouten van 1 tot 4; c. Draai beugel 2 vast met 2 Torx-bouten van 5 tot 6.

4. Installeer de Storage Tool Box

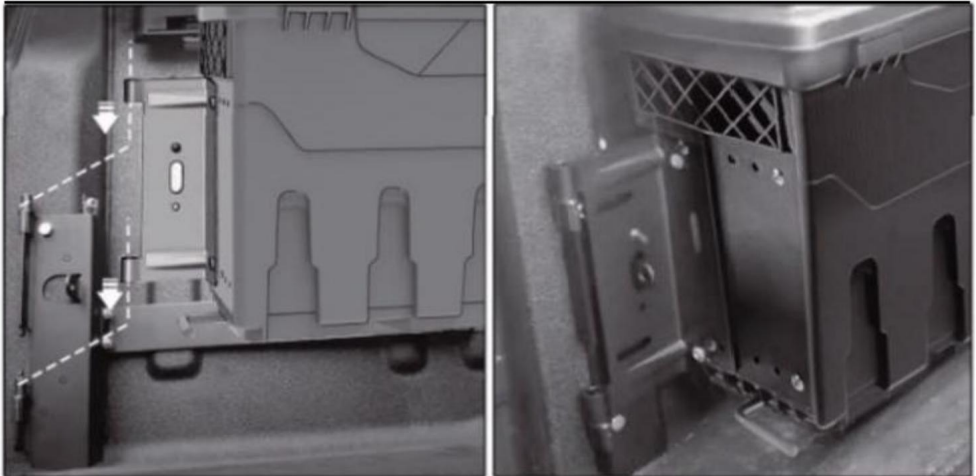

- a. Maak de opberggereedschapskist vast aan de twee scharnierpennen van beugel-1;
b. Duw de opberggereedschapskist naar de opgeborgen positie.

5. Testen en afstellen

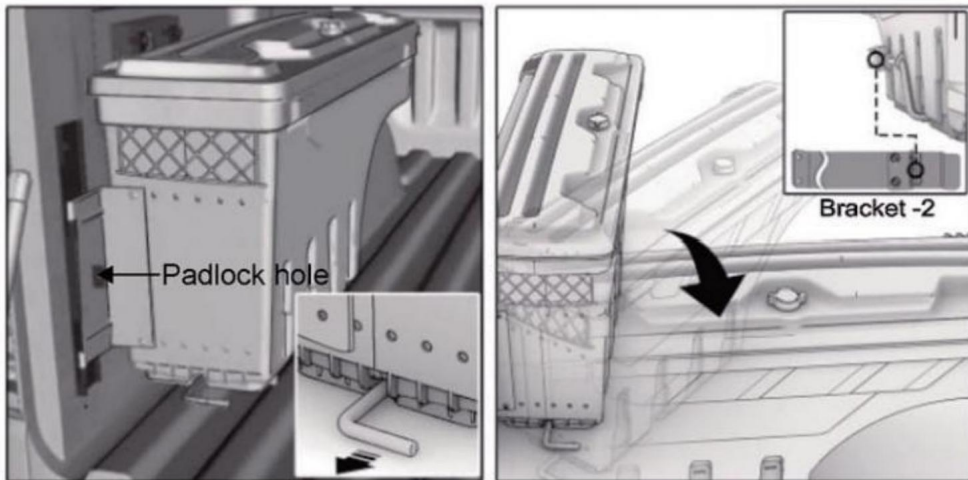

- a. Trek aan de gele grendel om ervoor te zorgen dat de opbergdoos flexibel draait en
- b. Sluit soepel; b.


Maak een kleine aanpassing als het niet soepel sluit, draai dan de twee bouten op de grendel los; c. Installatie

voltooid; d. Plaats het

hangslot indien nodig in het gat.

INSTALLATIEGIDS - VOOR PASSAGIERSZIJDE(R)

1. Monteer beugel-1 met beugel-2

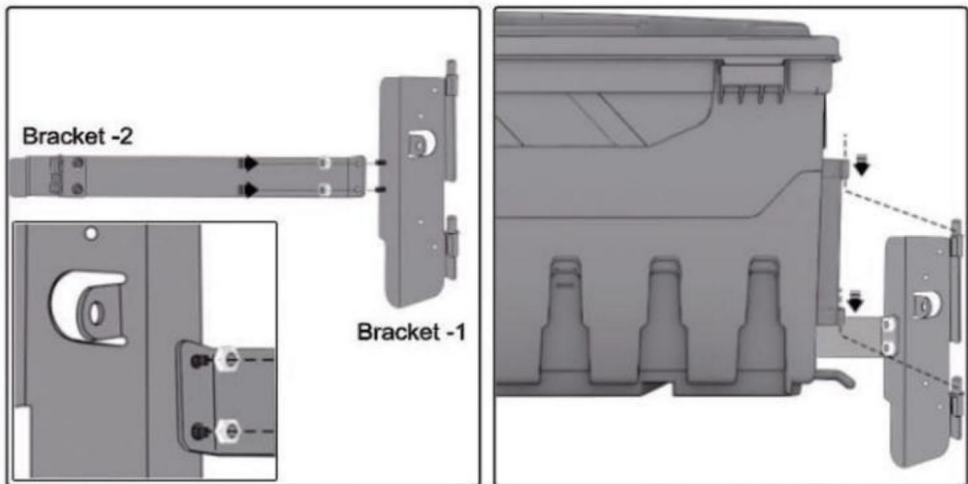

- Draai de twee beugels vast met 2 moeren;
- Bevestig beugel-1 aan de opberggereedschapskist.

2. Bepaal de montagegaten




- Leg de gereedschapskist op de laadbak van de vrachtwagen om de plaatsing ervan te simuleren;
- Bepaal en markeer waar u bevestigingsgaten moet boren.

3. Monteer de beugels op de vrachtwagenbak




- a. Lijn de beugels uit met de gemarkeerde montagegaten; b. Draai beugel 1 vast met 4 Torx-bouten van 1 tot 4; c. Draai beugel 2 vast met 2 Torx-bouten van 5 tot 6.

4. Installeer de Storage Tool Box

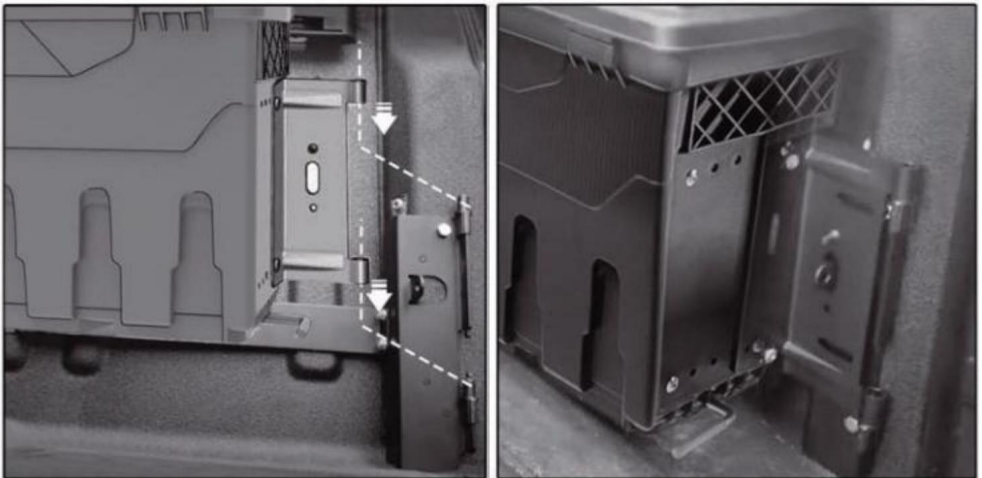

- a. Maak de opberggereedschapskist vast aan de twee scharnierpennen van beugel-1;
b. Duw de opberggereedschapskist naar de opgeborgen positie.

5. Testen en afstellen

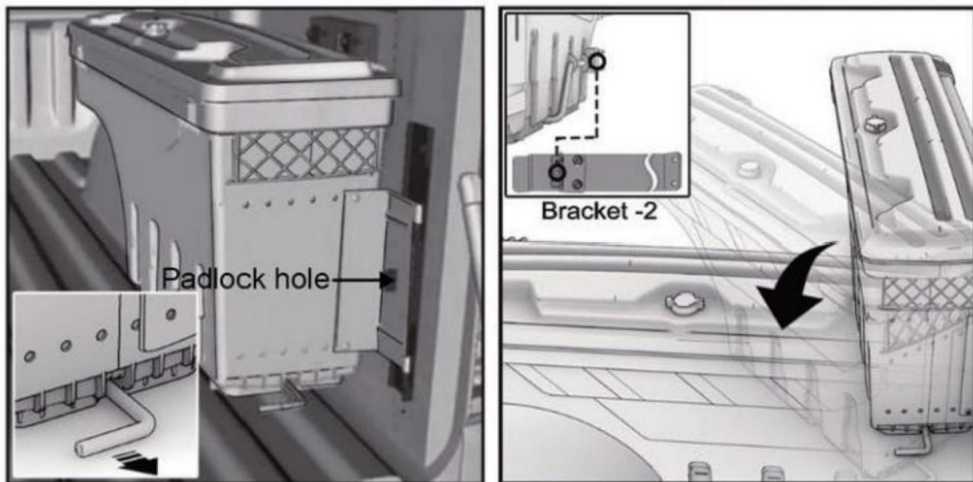

- Trek aan de gele grendel om ervoor te zorgen dat de opbergdoos flexibel draait en
- Sluit soepel; b.

Maak een kleine aanpassing als het niet soepel sluit, draai dan de twee bouten op de grendel los; c. Installatie voltooid; d. Plaats het hangslot indien nodig in het gat.

PRODUCTSPECIFICATIE

Modelnummer	Gebruikt voor	Bestuurder Zijde (L)	Passagier Zijde(R)	GW Verpakking	Verpakkingsgrootte Volume	Laden beperken	Laden beperken	Met Hangslot
ZP20220406B01	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020L	ÿ		8,6 kg	925×280×425 (mm)	25L	75 pond	x
ZP20220406B02	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020R		ÿ	8,6 kg				x
ZP20220406C01	Dodge Ram 15002019-2021L	ÿ		9,0 kg				ÿ
ZP20220406C02	Dodge Ram 15002019-2021R		ÿ	9,0 kg				ÿ
ZP20220406S01	Ford F150 L 2015-2021	ÿ		9,0 kg				ÿ
ZP20220406S02	Ford F150 R uit 2015-2021		ÿ	9,0 kg				ÿ
ZP20220406E01	Toendra 2007-2021 L	ÿ		9,0 kg				ÿ
ZP20220406E02	Toendra 2007-2021 R		ÿ	9,0 kg				ÿ
ZP20220406F01	Super Duty 2017-2021L	ÿ		9,0 kg				ÿ
ZP20220406F02	Super Duty 2017-2021 R		ÿ	9,0 kg				ÿ


WAARSCHUWING:

Ga niet op de behuizing zitten om schade aan de behuizing of verwondingen van de gebruiker te voorkomen.

VEVOR[®]

STERKE GEREEDSCHAPPEN, HALVE PRIJS

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR

HÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Truck BedStorage Verktygslåda För Tundra 2007-2021 ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att tillhandahålla dina verktyg med konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halvpriset" eller något annat liknande uttryck som används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de största varumärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss . stora varumärken.

VEVOR[®]

Verktygslåda för lastbilsbädd

INSTALLATIONSANVISNING

ZP20220406E01

ZP20220406E02



OBS: Faktisk produkt kan variera beroende på produktförbättring. Specifikationerna för varje artikel listas på sista sidan

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla manualer noggrant innan du använder den.

VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende kommer att vara beroende av den produkt du har fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR INSTALLATION

Förvaringsverktygslådan passar inte Stepside Truck Bed, och den passar bara Fleetside Truck Bed. Om din lastbil är utrustad med sängfoder eller mattor, föreslår vi inte att du installerar Bracket-1 och Bracket-2 direkt på ytan på sänglinnet eller mattorna. Du kan behöva trimma sängfodret eller mattorna ordentligt och fästa fästen på metallplåten på din lastbilsflak. Vänligen vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder under installationsprocedur. Om du inte har tillräckligt med installationskunskaper, rekommenderas det att söka hjälp från en kvalificerad mekaniker. Vi rekommenderar maximal viktkapacitet 75lbs.

HÅRDVARA INGÅR


Förarsidan (L)

Modell: ZP20220406E01

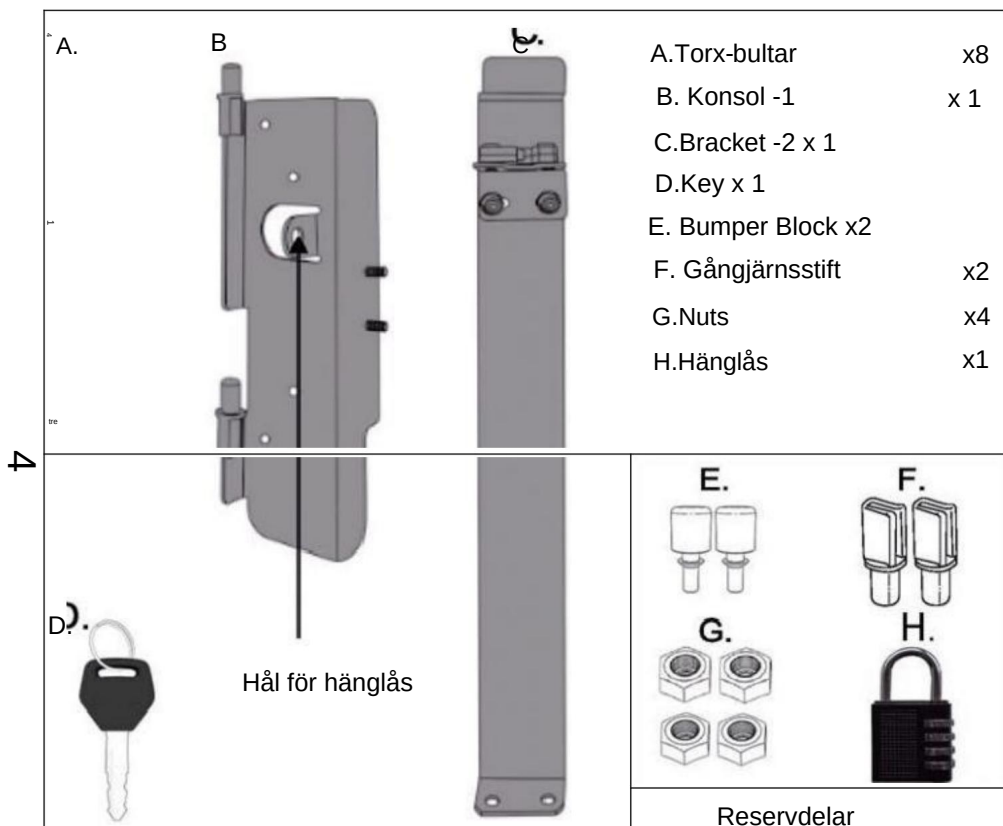


Passagerarsida(R)

Modell: ZP20220406E02

A  B  C 		A.Torx-bultar x8 B.Bracket -1 x C.Bracket -2 x 1 D.Key x 1 E.Bumper Block x2 F.Gångjärnsstift x 2 G.Nuts x4 H.Hänglås x 1	
D  Hål för hänglås Padlock hole 		E  F  G  H 	
		Reservdelar	


INSTALLATIONSGUIDE-DRIFTARSIDA(L)

1. Sätt ihop fäste-1 med fäste-2

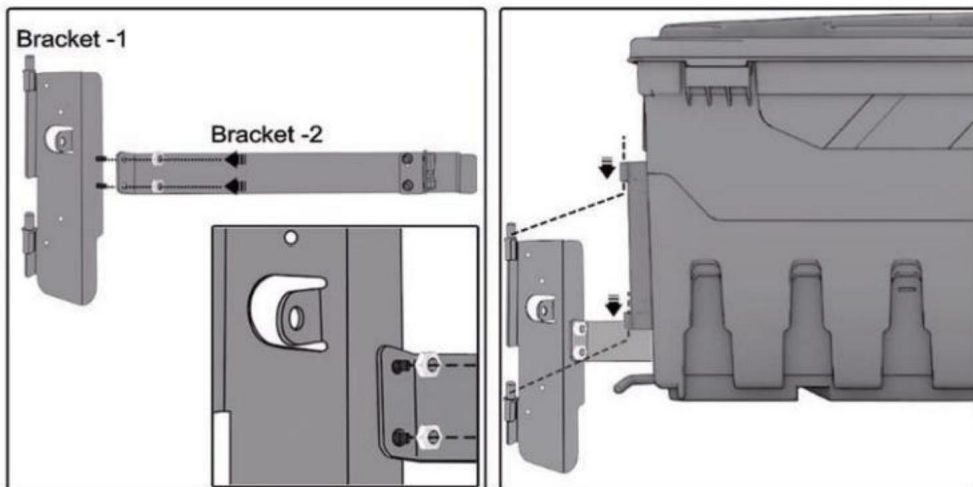

a. Dra åt två fästen med 2 muttrar; b. Fäst fästet-1 till förvaringsverktyglådan.

2. Bestäm monteringshålen

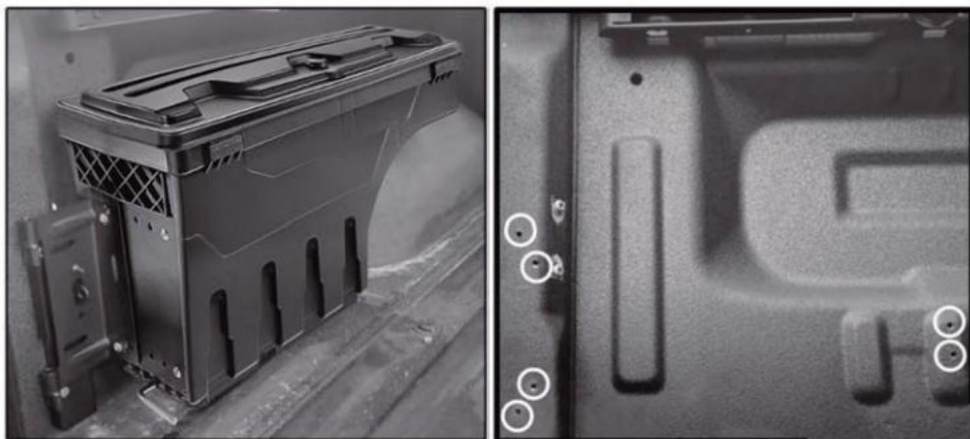


a. Lägg ner verktyglådan på lastbilsflaket för att simulera dess placering; b. Bestäm och markera var du behöver borra monteringshål.

3. Montera fästena på lastbilsflaket




- a. Rikta in fästena mot de markerade monteringshålen;
- b. Dra åt fästet-1 med 4 Torx-bultar från 1 till 4; c. Dra åt fästet-2 med 2 Torx-bultar från 5 till 6.

4. Installera StorageTool Box

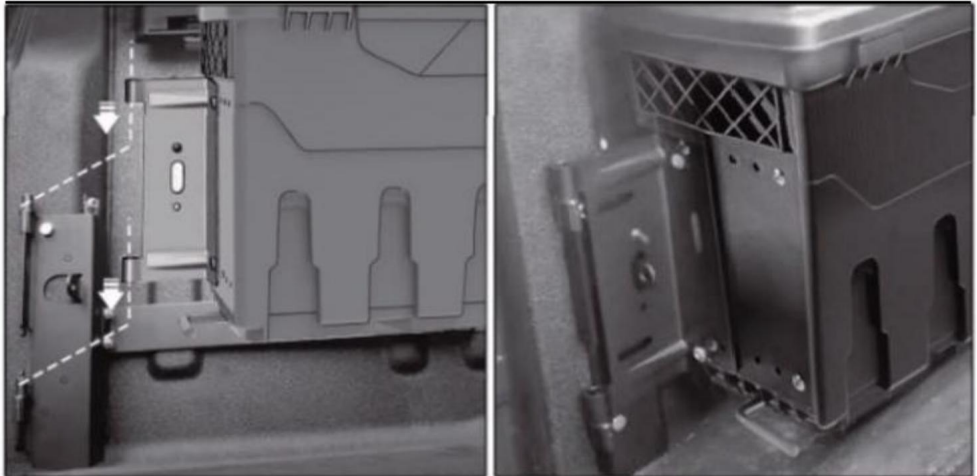

- a. Fäst förvaringsverktyglådan på de två gångjärnsstiften på Bracket-1; b. Skjut förvaringsverktyglådan till nedfällt läge.


5. Test och justering

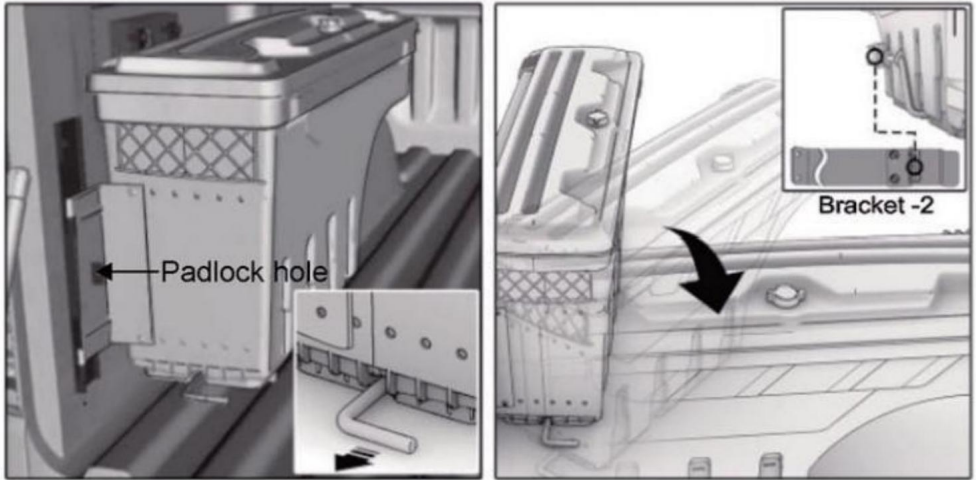

- a. Dra i den gula spärren för att se till att förvaringslådan roterar flexibelt och låses smidigt; b.
- Gör några små justeringar om det inte går att låsa fritt, lossa bara de två bultarna på spärren;
- c. Installationen slutförd;
- d. Lås hänglåset i hålet om det behövs.

INSTALLATIONSGUIDE-FÖR PASSAGERARSIDA(R)

1. Sätt ihop fäste-1 med fäste-2

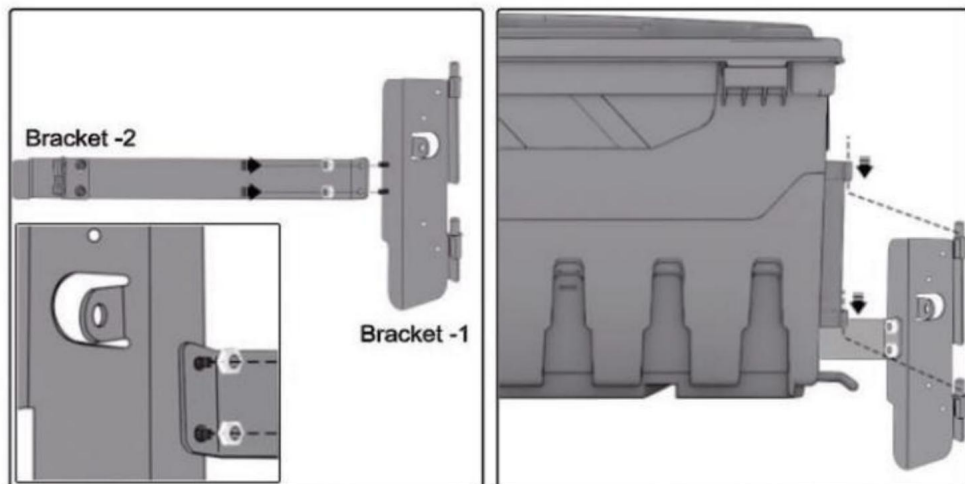

- a. Dra åt två fästen med 2 muttrar; b.
Fäst fästet-1 till förvaringsverktyglådan.

2. Bestäm monteringshålen




- a. Lägg ner verktyglådan på lastbilsflaket för att simulera dess placering; b. Bestäm och markera var du behöver borra monteringshål.

3. Montera fästena på lastbilsflaket




- a. Rikta in fästena mot de markerade monteringshålen;
- b. Dra åt fästet-1 med 4 Torx-bultar från 1 till 4; c. Dra åt fästet-2 med 2 Torx-bultar från 5 till 6.

4. Installera StorageTool Box

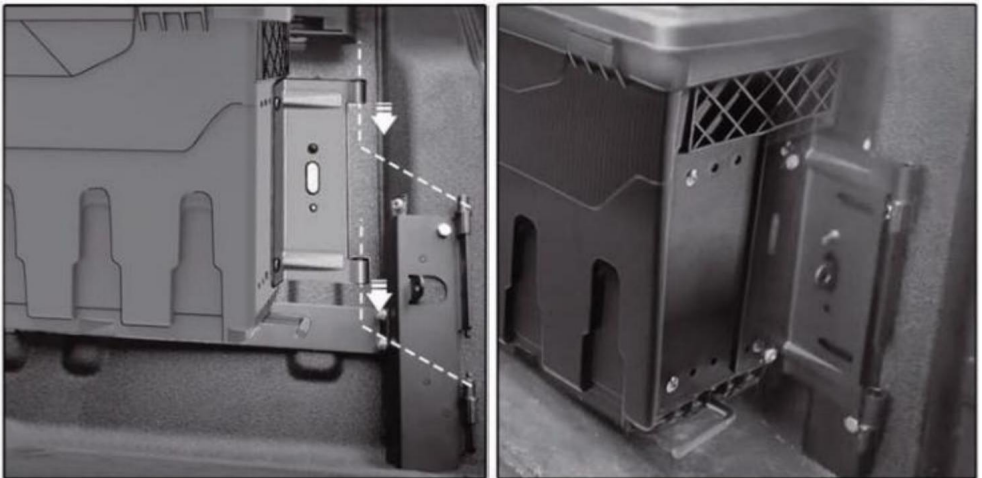

- a. Fäst förvaringsverktyglådan på de två gångjärnsstiften på Bracket-1; b. Skjut förvaringsverktyglådan till nedfällt läge.

5. Test och justering

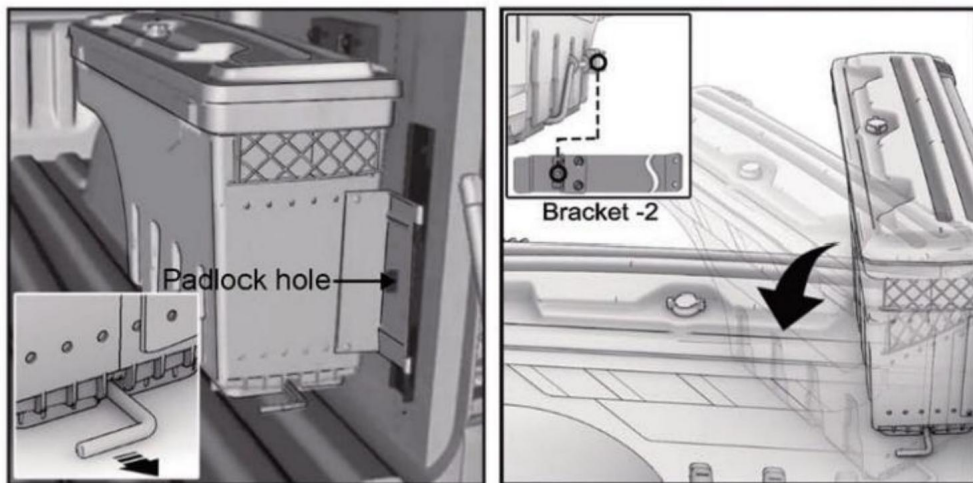

- a. Dra i den gula spärren för att se till att förvaringslådan roterar flexibelt och låses smidigt; b.
- Gör några små justeringar om det inte går att låsa fritt, lossa bara de två bultarna på spärren;
- c. Installationen slutförd;
- d. Lås hänglåset i hålet om det behövs.

PRODUKTSPECIFIKATION

Modellnummer	Används för	Förare Sida (L)	Passagerare Sida(R)	GW Förpackningsstorlek Volym	begränsa	Ladda begränsa	Med Hänglås	
ZP20220406B01	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020L	ÿ		8,6 kg	925×280×425 (mm)	25L	75 pund	x
ZP20220406B02	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020R		ÿ	8,6 kg				x
ZP20220406C01	Dodge Ram 15002019-2021L	ÿ		9,0 kg				ÿ
ZP20220406C02	Dodge Ram 15002019-2021R		ÿ	9,0 kg				ÿ
ZP20220406S01	2015-2021 Ford F150 L	ÿ		9,0 kg				ÿ
ZP20220406S02	2015-2021 Ford F150 R		ÿ	9,0 kg				ÿ
ZP20220406E01	Tundra 2007-2021 L	ÿ		9,0 kg				ÿ
ZP20220406E02	Tundra 2007-2021 R		ÿ	9,0 kg				ÿ
ZP20220406F01	Super Duty 2017-2021L	ÿ		9,0 kg				ÿ
ZP20220406F02	Super Duty 2017-2021 R		ÿ	9,0 kg				ÿ



VARNING:

Sitt inte på fodralet för att undvika skador på fodralet eller skada användaren.

VEVOR[®]

TÅVA TOOLS, HALVPRIS

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support