VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Steel Garden Carts

Model: TC-500 /TC-550

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Steel Garden Carts

Model: TC-500 /TC-550

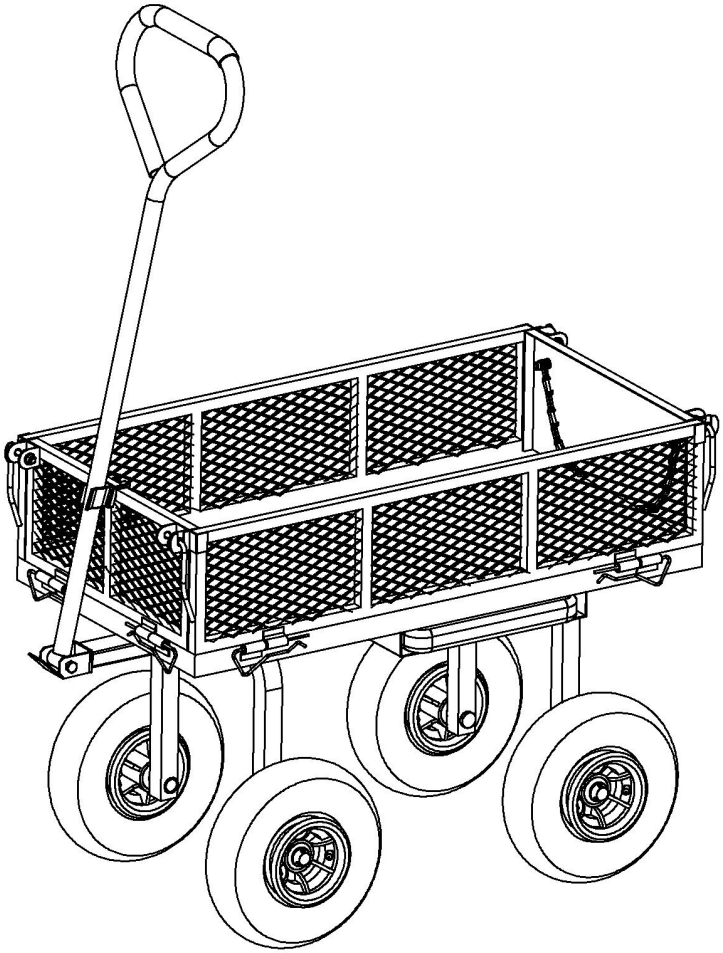

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions









1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Steel Garden Carts.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.







Use precautions


1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
2. Do not exceed specified weight capacities.
3. Use as intended only.
4. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST

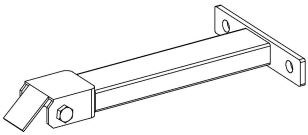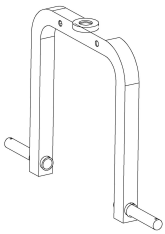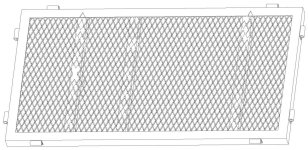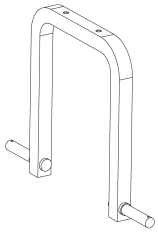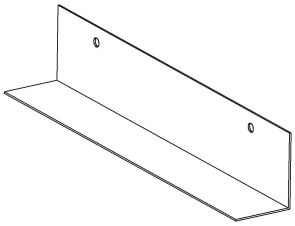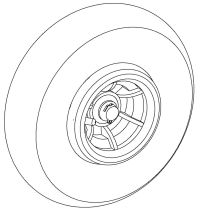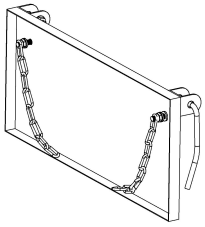
No.	Part	Qty.	No.	Part	Qty.
1	 T-shaped connector	1	2	 Front wheel bracket	1
3	 Bottom frame	1	4	 Rear wheel bracket	1
5	 Iron	2	6	 Wheel	4
7	 Frame border	2	8	 Rear frame	1

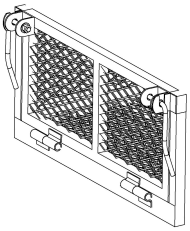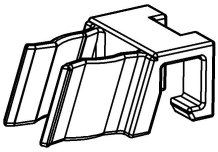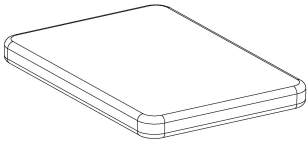
9	 Front frame	1	10	 Handle	1
11	 Plastic clip	1	12	 PVC pad	1
13	 Seat cushion	1	A	 Bolt M8x45	2
B	 Washer ¢16	5	C	 Nut M16	1
D	 Nut M12	2	E	 Washer ¢12	2
F	 Bolt M6x35	4	G	 hairpin cotter	4
H	 R-clip	8			

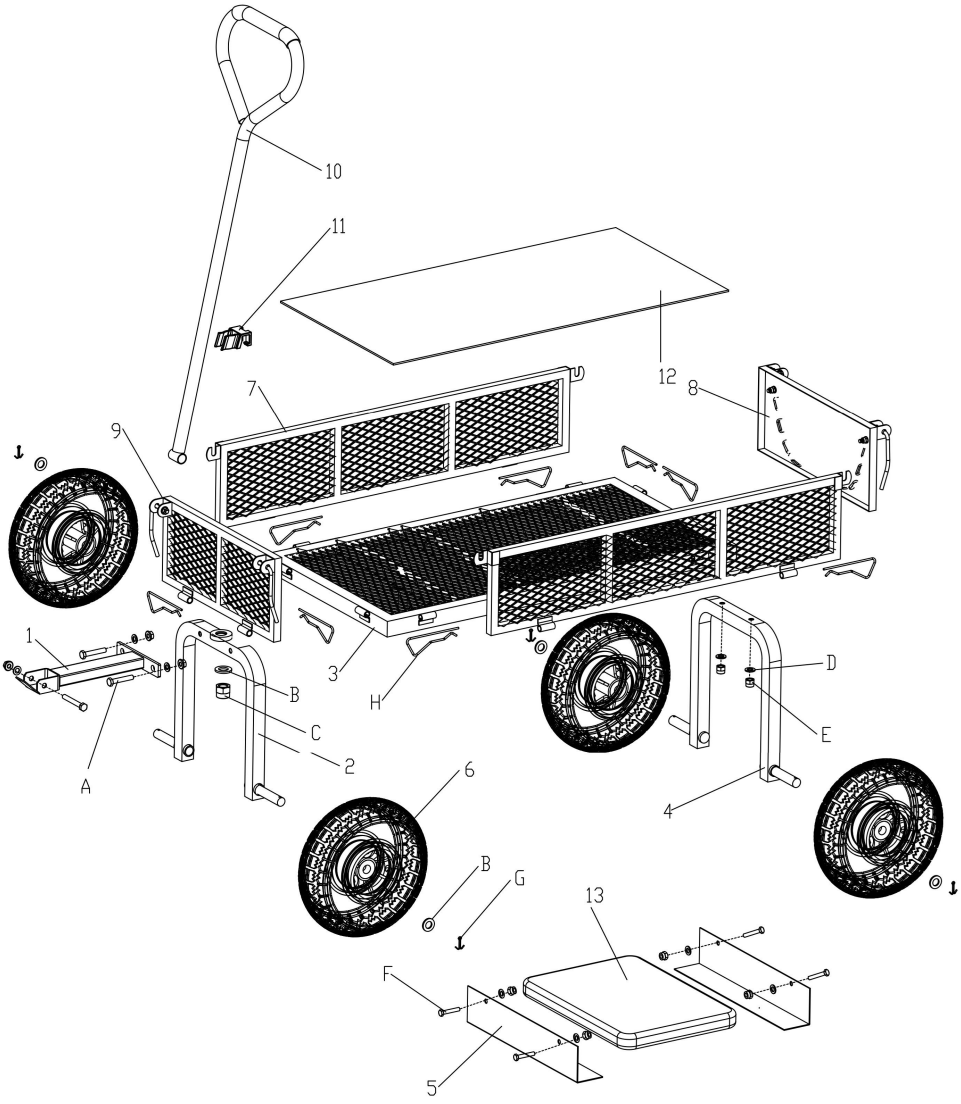
10
11
12
7
8
9
1
B
C
2
A
3
H
D
E
4
6
B
G
13
F
5

Trailer Mode Assembly


STEP 1

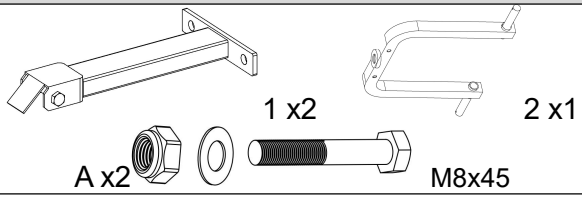

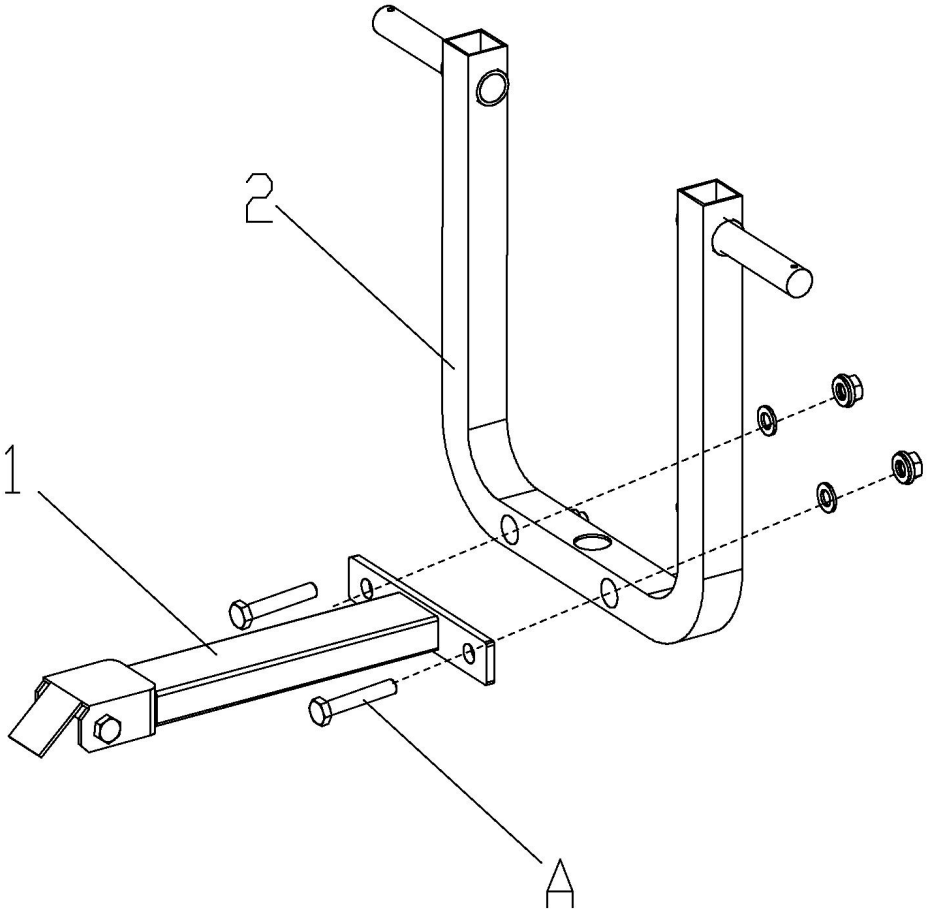

Tighten the T-shaped connector(1) and the front wheel bracket(2) with screws(A).

STEP 2

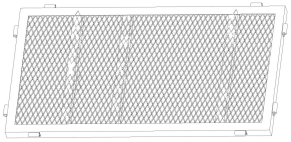


3 x1




B x1



Cx1

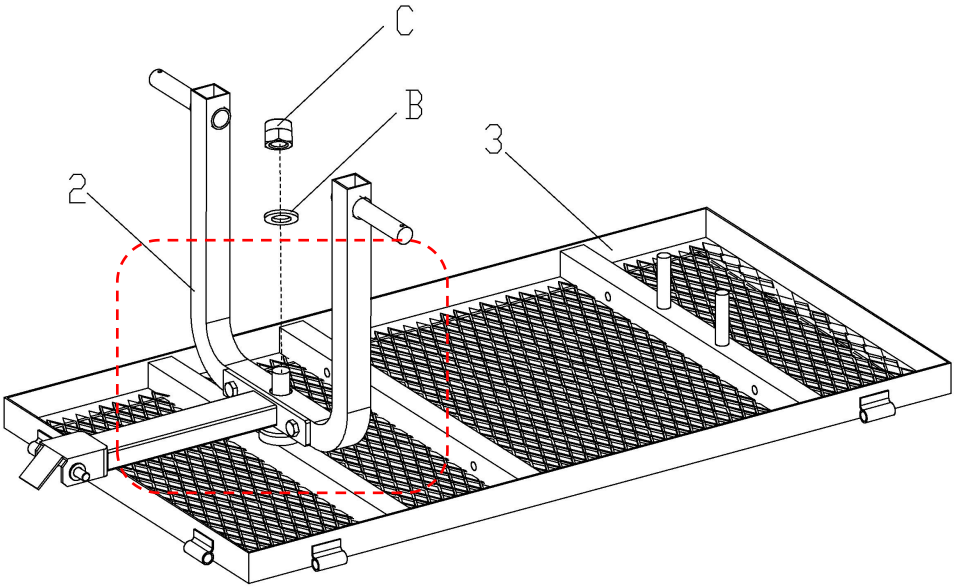


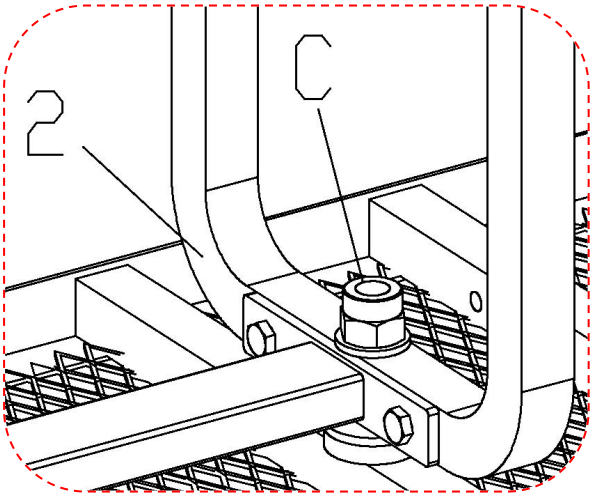

Slide the front wheel bracket(2) onto the screw of the bottom frame(3), and fix it with washer(B) and nut(C).

Note: Do not fully tighten the screws to avoid affecting the rotation of the front wheel bracket.

STEP 3

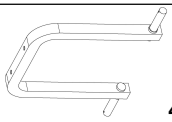


4 x1



D x2




E x2

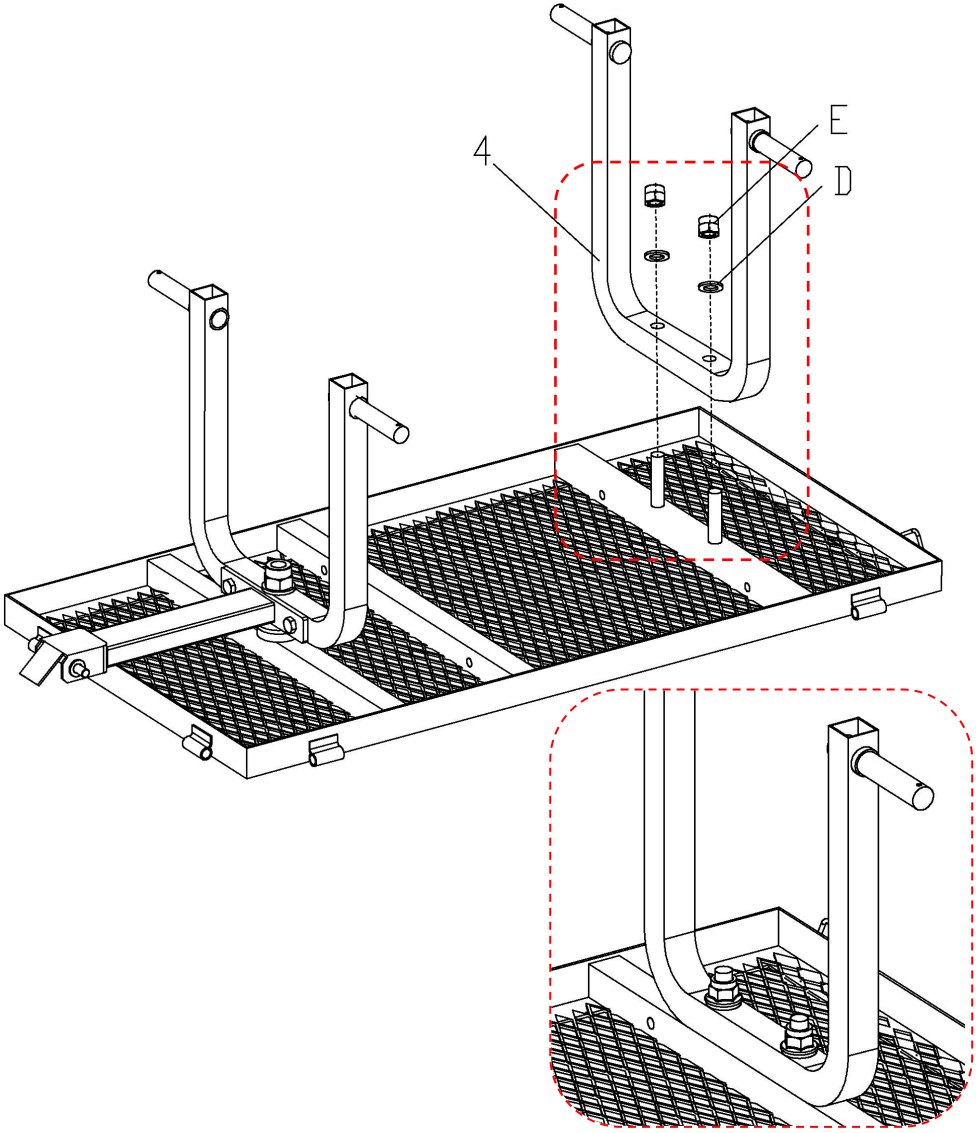


Slide the rear wheel bracket(4) onto the screw of the bottom frame(3), and fix it with washers(D) and nuts(E).

Note: The nuts(E) must be fully tightened.


STEP 4

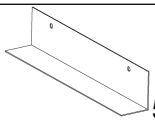

5 x2



F x4 Bolt M6x35

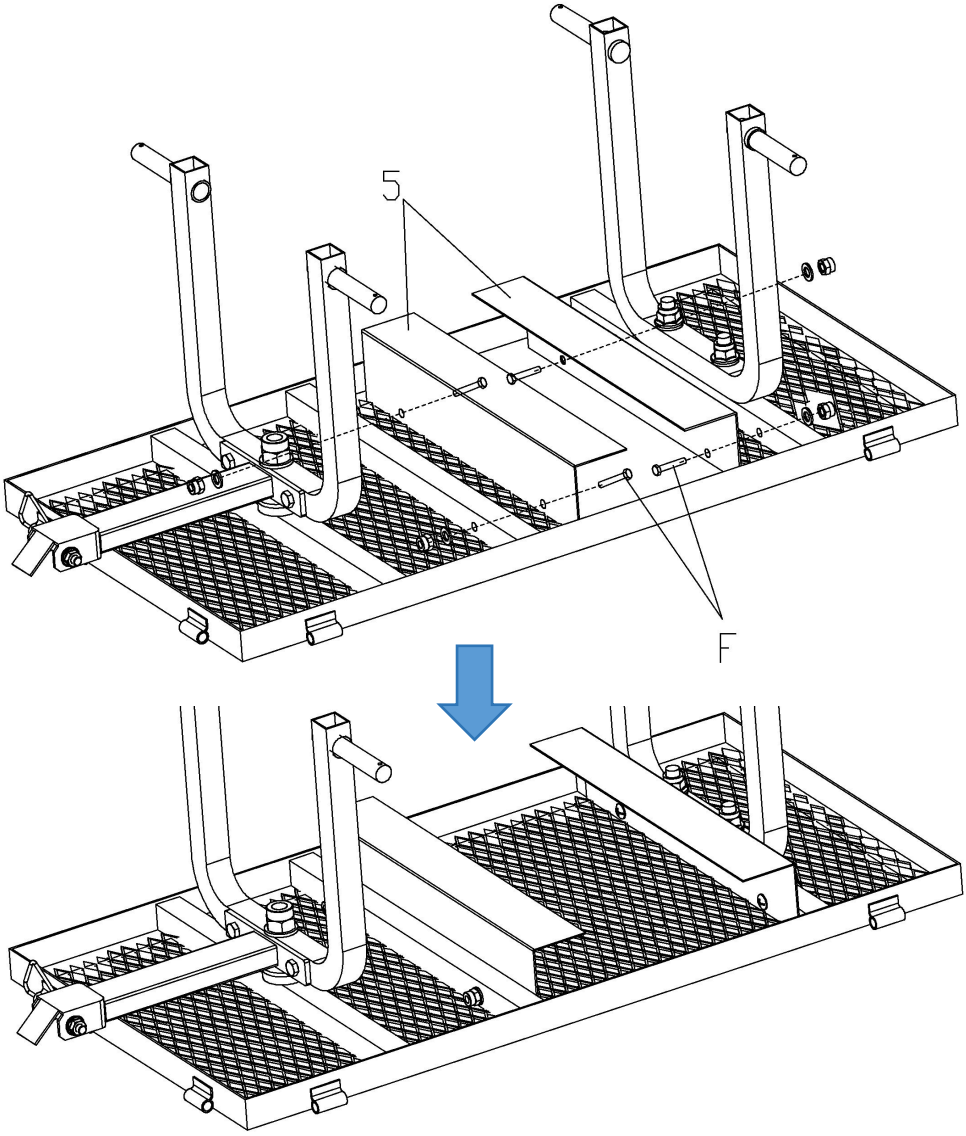


Tighten the iron(5) to the bottom frame(3) with bolts(F).


STEP 5


6 x4


B x4



G x4

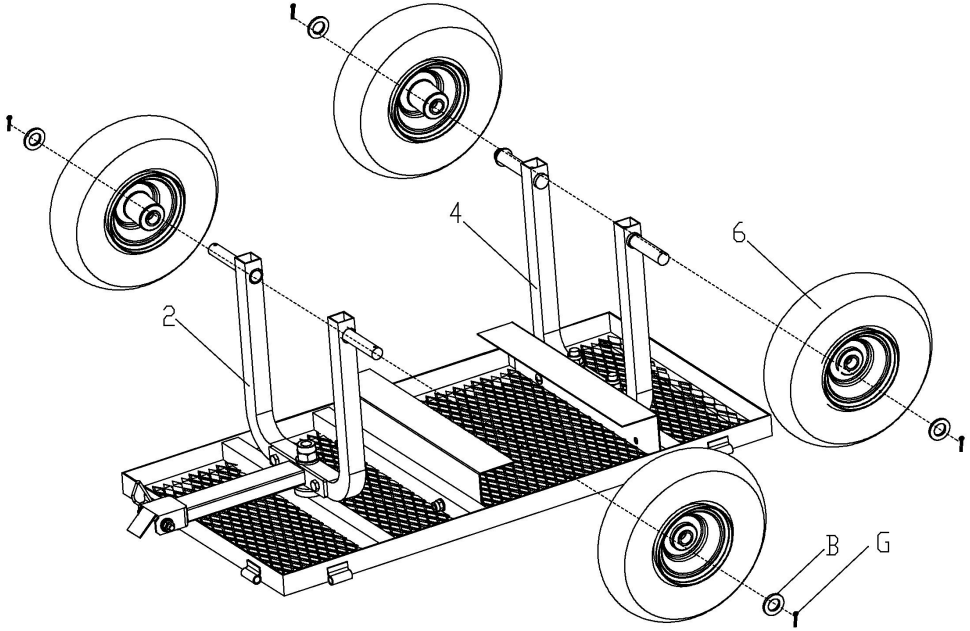

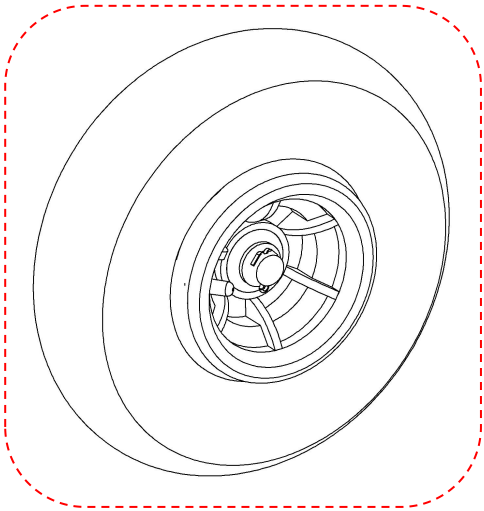


Install the wheels(6) into the front wheel brackets(2) and rear wheel brackets(4) respectively, then insert the washers(B) and hairpin cotters(G) in sequence, and finally bend the ends of the hairpin cotters to lock and secure them.

STEP 6

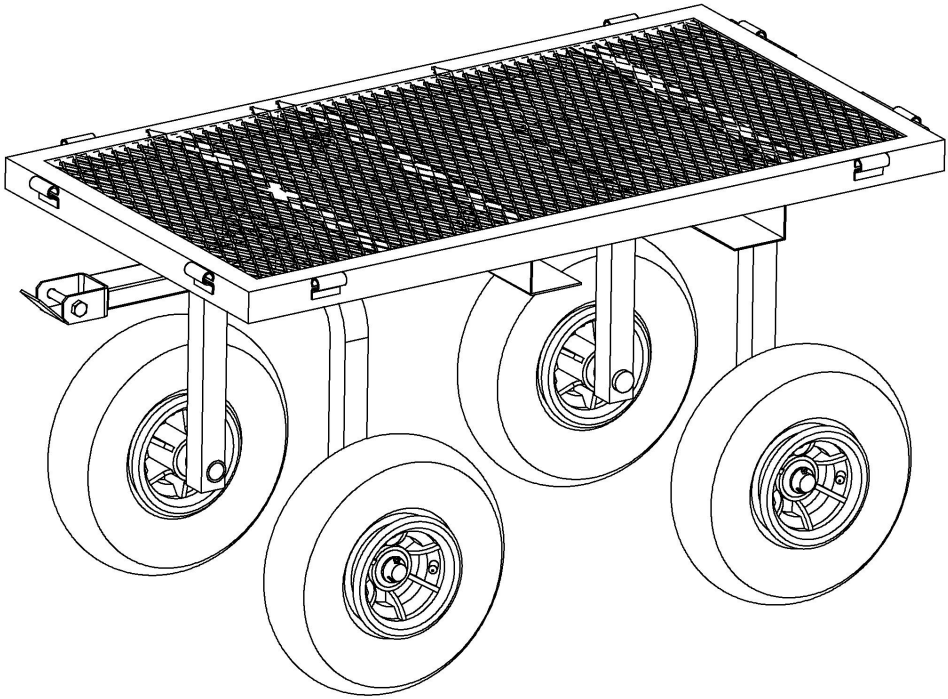


Turn the vehicle upside down.


STEP 7




7 x2




H x4

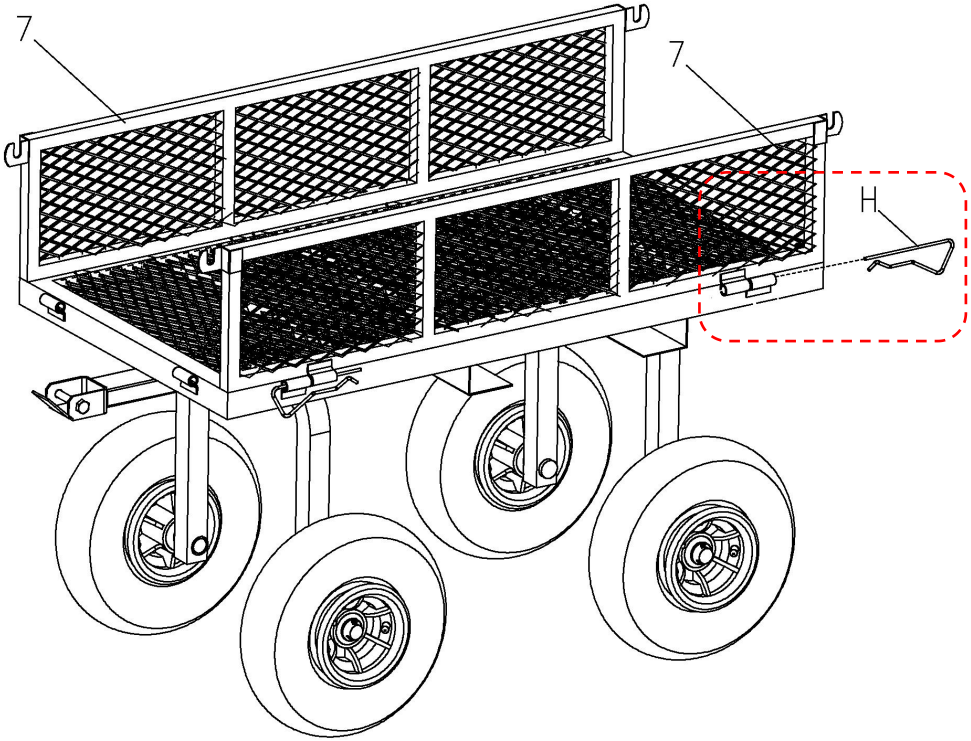


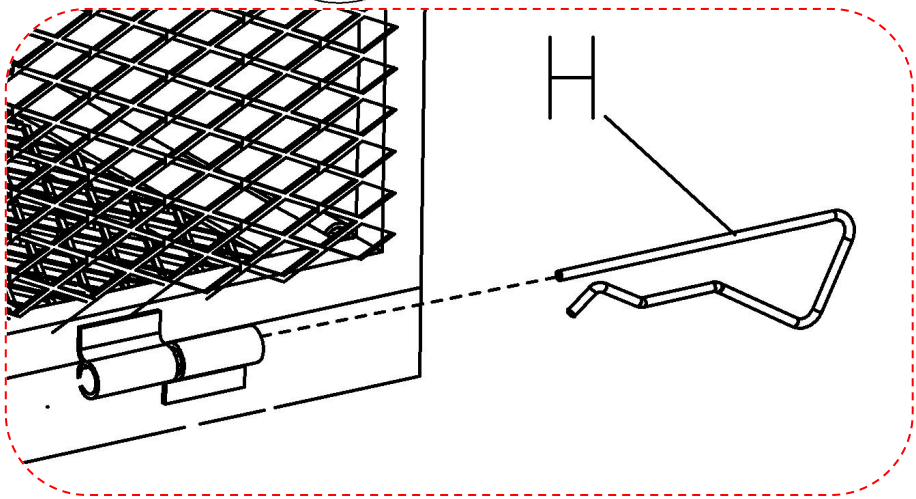

Secure the frame border(7) to the bottom frame(3) with R-clips(H).


STEP 8

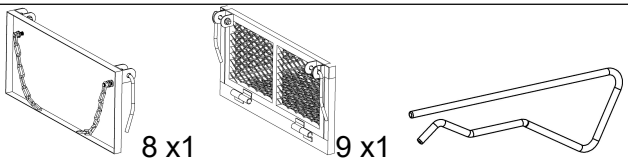

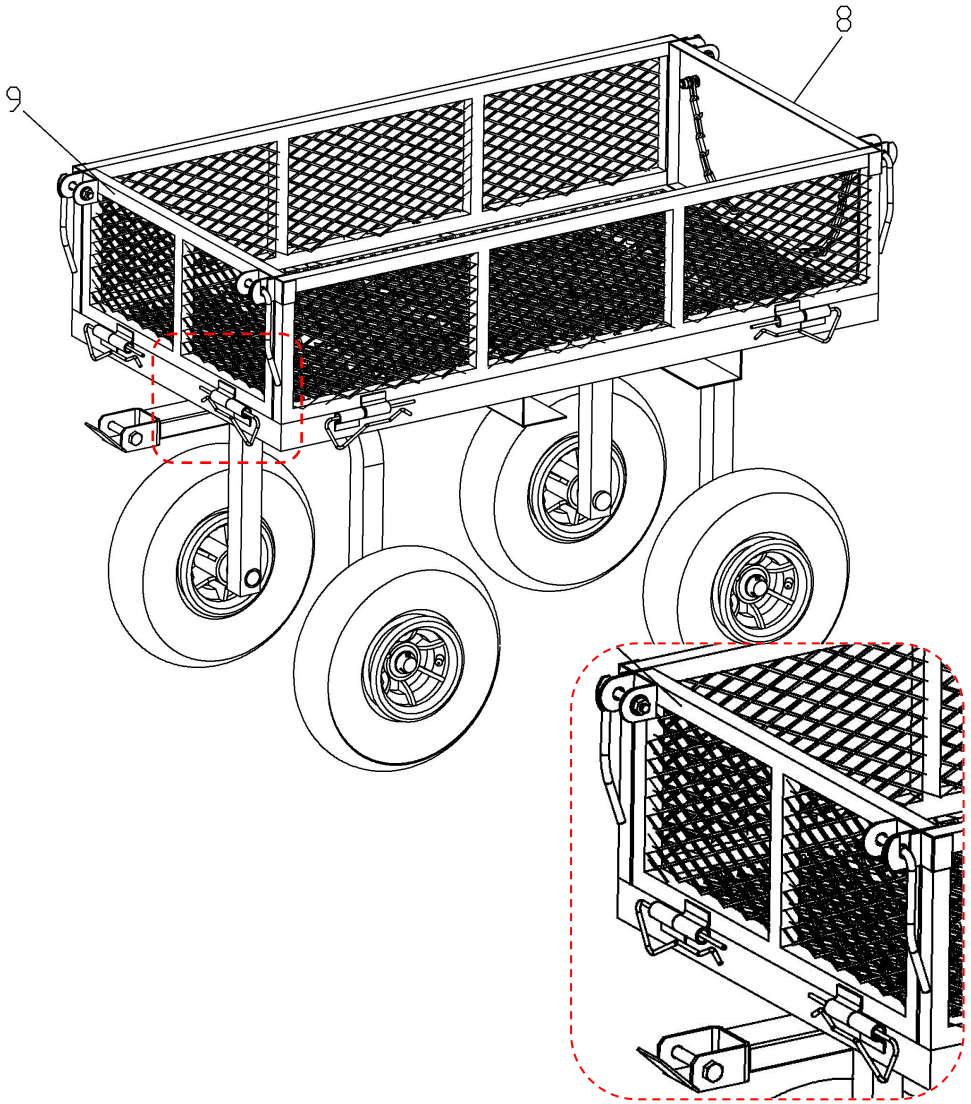


1. Secure the Front frame(9) and rear frame(8) to the bottom frame(3) with R-clips(H).
2. Position and secure the side panels using the quick-release pins on the front and rear panels.


STEP 9



10 x1

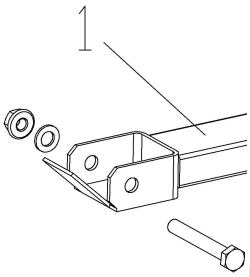


Remove the bolt and nut from the T-shaped connector(1).

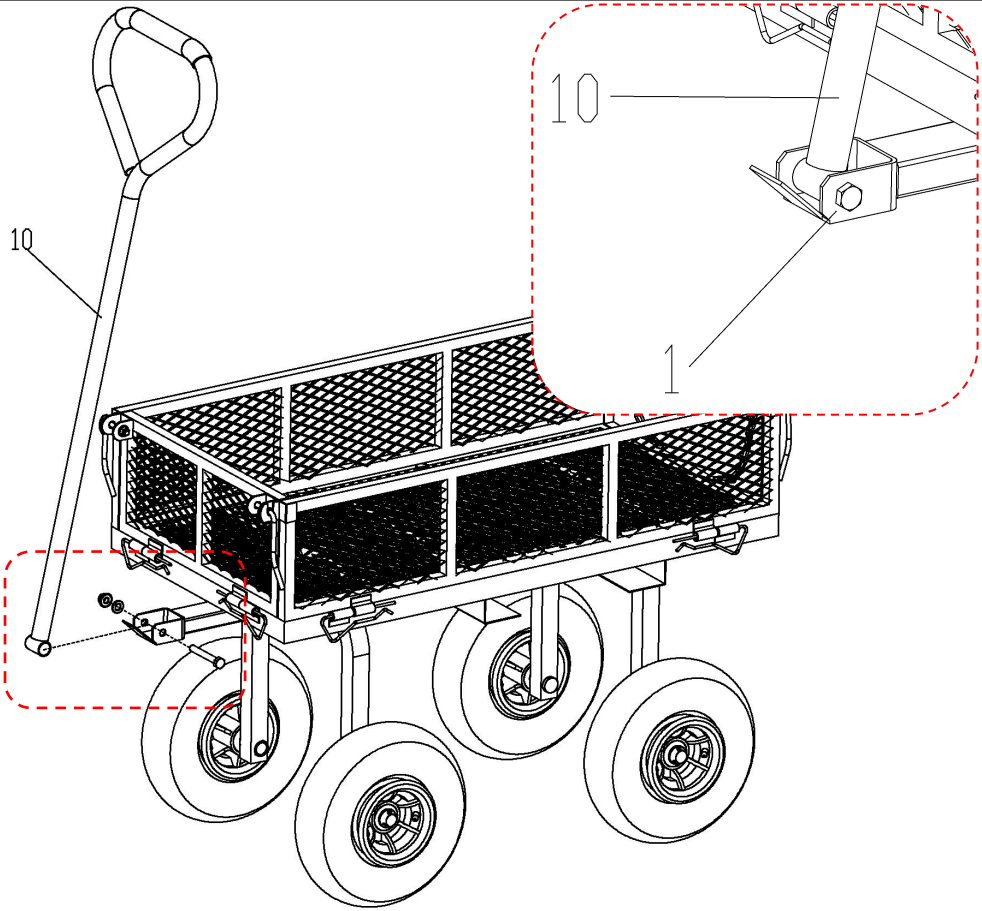


Secure the handle(10) to the T-shaped connector(1) using the removed screw and nut.


STEP 10




11 x1



12 x1



13 x1

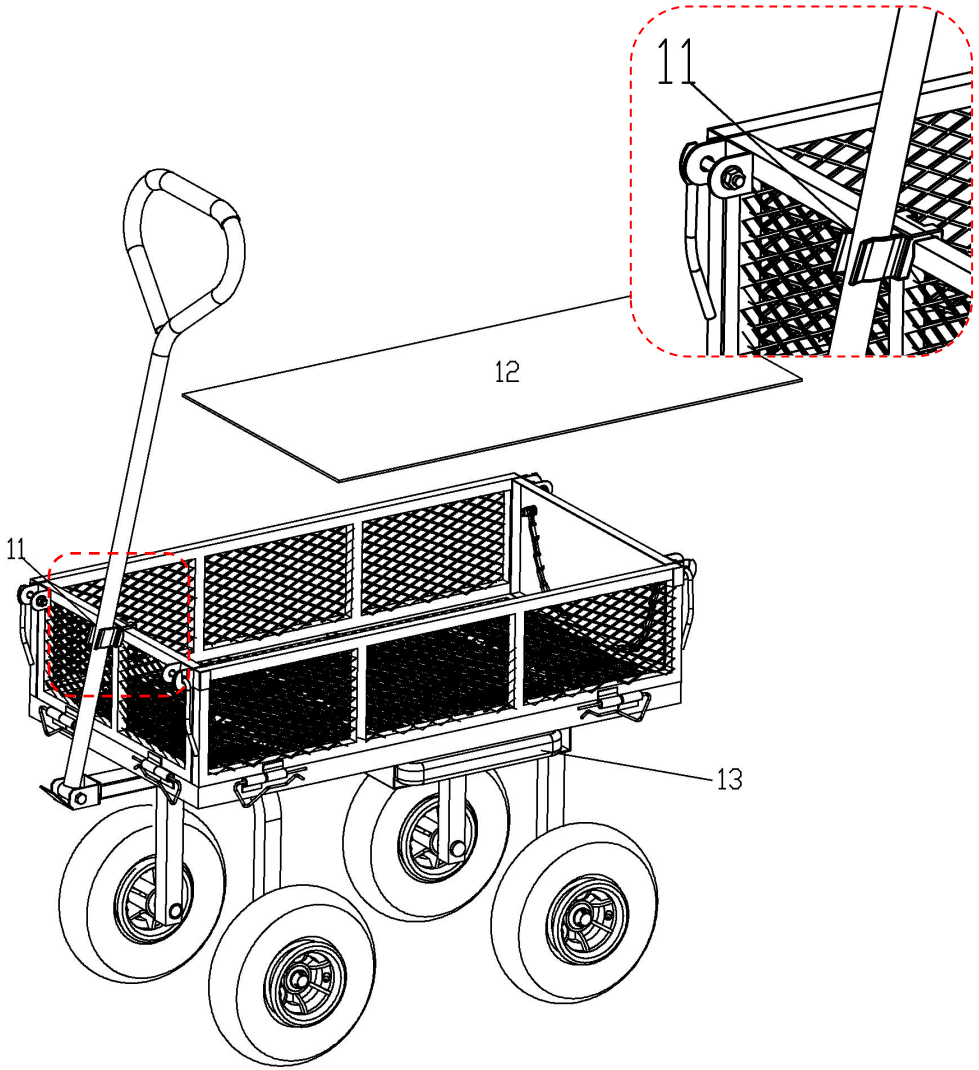


1.Clip the plastic part(11) onto the front panel; this plastic part is equipped with the function of quickly securing the handle.

2.Place the PVC mat(12) inside the vehicle frame.

3.Store the seat cushion(13) in the fixed position under the bottom frame.

Riding Mode Switch

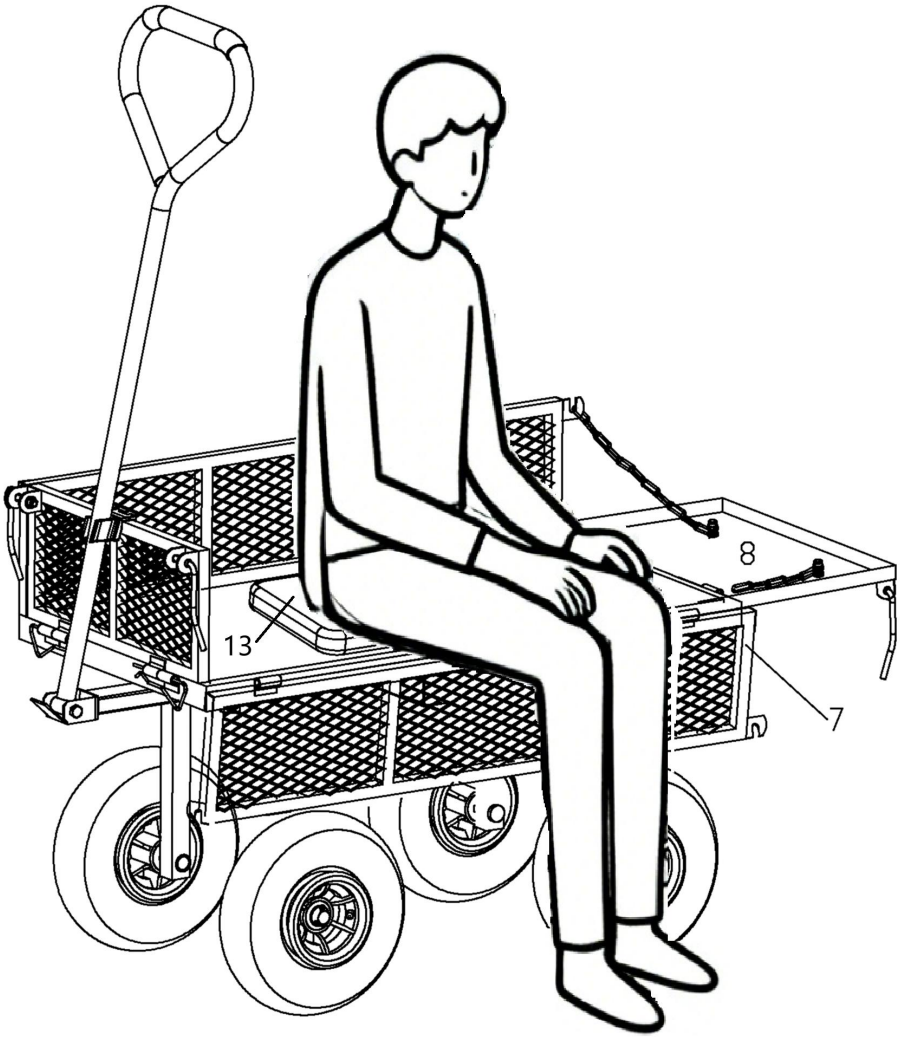

Riding Mode:
Lower the side panels(7) and rear panel(8), connect and secure the rear panel to the side panels with a chain, and the rear panel(8) can then be used as a small platform for placing items.

Note: The maximum load-bearing capacity of the rear panel in riding mode is 2kg. Do not overload it.

PRODUCT PARAMETER

Model	TC-500	TC-550
Safe Loading Weight	550LBS/250kg	550LBS/250kg
Colour	Basket: Black ; Metal bracket: Black	Basket: Green ; Metal bracket: Black
Truck Bed Dimensions	33.8*18.1*8.86inch (860*460*225mm)	

Do not exceed the overall maximum weight capacity.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Gartenwagen aus Stahl

Modell : TC -500 / TC -550

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Steel Garden Carts

Modell : TC -500 / TC -550

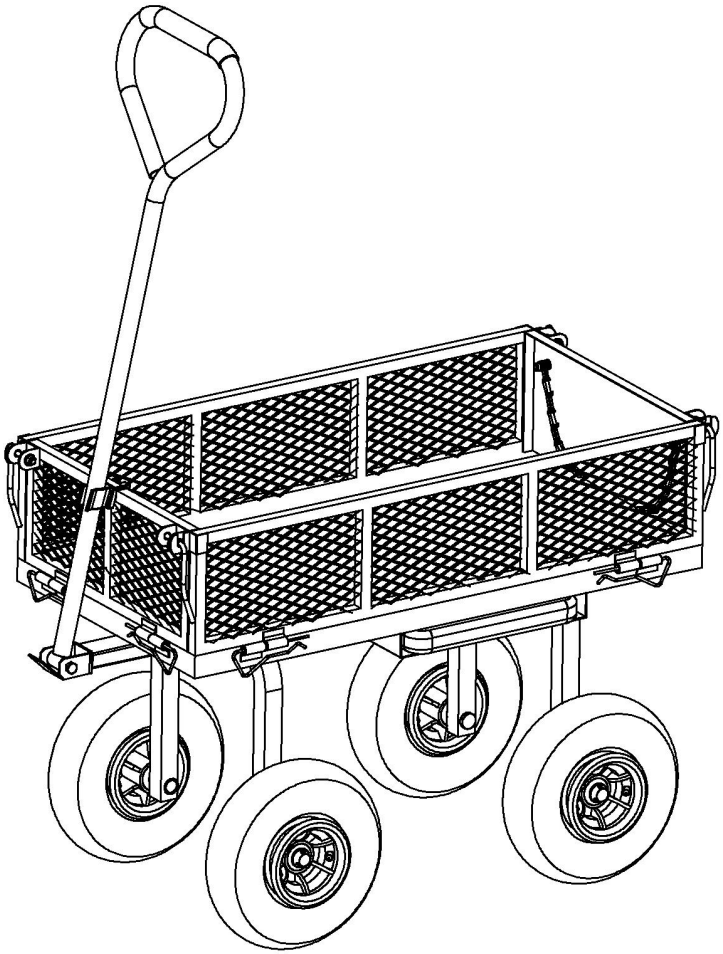

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder

Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen







9. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
10. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
11. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
12. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
13. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
14. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
15. Die Montage muss auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche erfolgen, die die Stahl-Gartenwagen sicher tragen kann.
16. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.








Vorsicht walten lassen


5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
6. Die angegebenen Werte dürfen nicht überschritten werden. Tragfähigkeiten.
7. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
8. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.


BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PARTS LIST

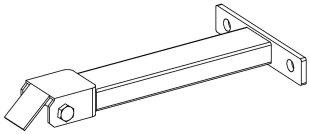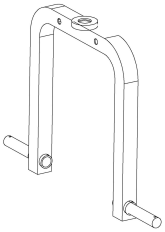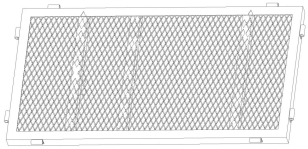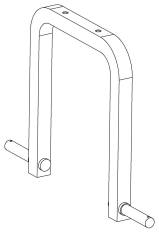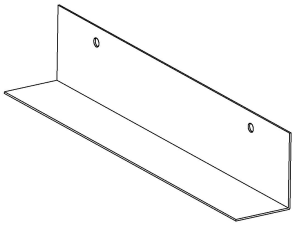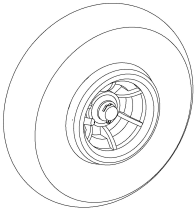NEIN.	Teil	Menge.	NEIN.	Teil	Menge.
1	 T-förmiger Verbinder	1	2	 Vorderradhalterung	1
3	 Unterrahmen	1	4	 Hinterradhalterung	1
5	 Eisen	2	6	 Rad	4

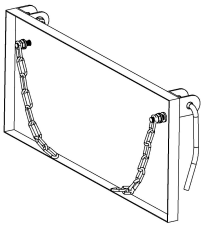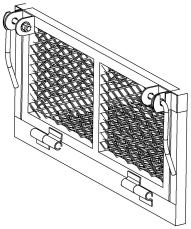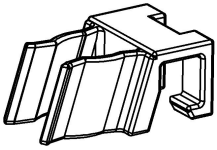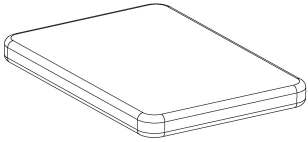
7	 Rahmen	2	8	 R- Ohrrahmen	1
9	 Frontrahmen	1	10	 Handhaben	1
11	 P -Clip	1	12	 PVC-Pad	1
13	 Sitzkissen	1	A	 Schraube M8 x 45	2
B	 Waschmaschine ¢ 16	5	C	 N ut M1 6	1
D	 N ut M12	2	E	 Waschmaschin e 12 Cent	2
F	 Bolzen M 6x3 5	4	G	 Haarnadel-Splint	4


H	 R-Clip	8	

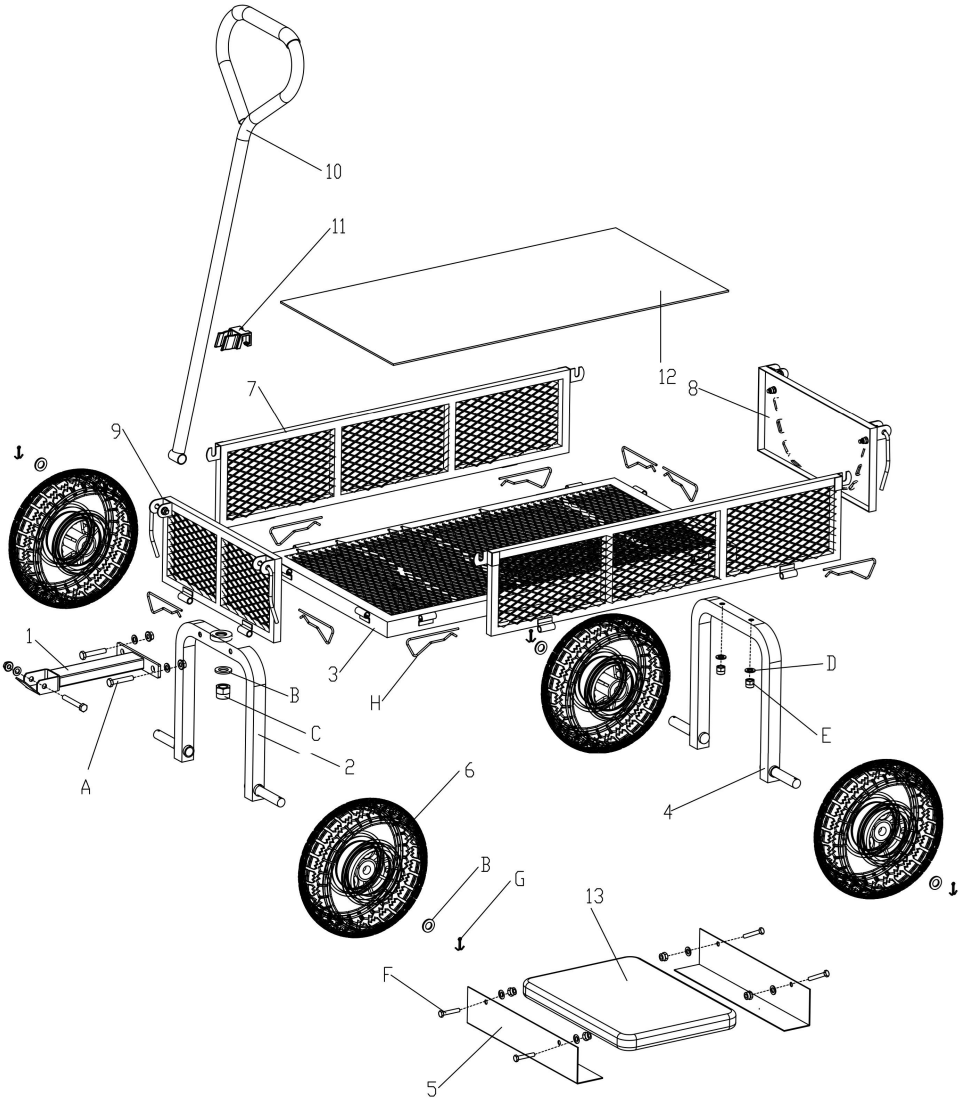
10
11
12
7
8
9
1
3
H
B
C
2
A
D
E
4
6
B
G
13
F
5

Anhänger-Modus-Baugruppe


SCHRITT 1

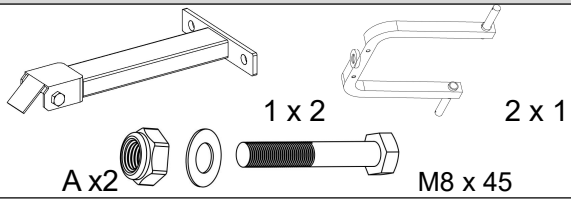

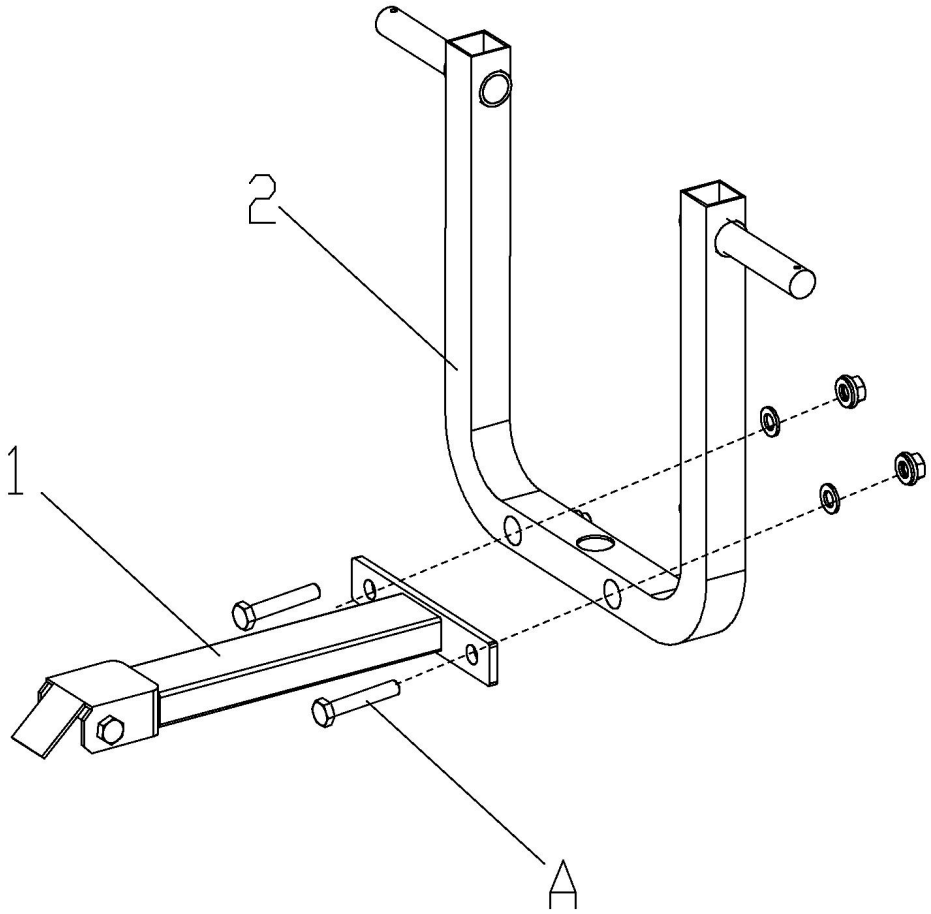

Den T-förmigen Verbinder (1) und die Vorderradhalterung (2) mit Schrauben (A) festziehen .

SCHRITT 2

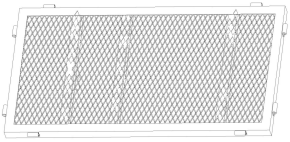


3 x1




B x1



Cx1

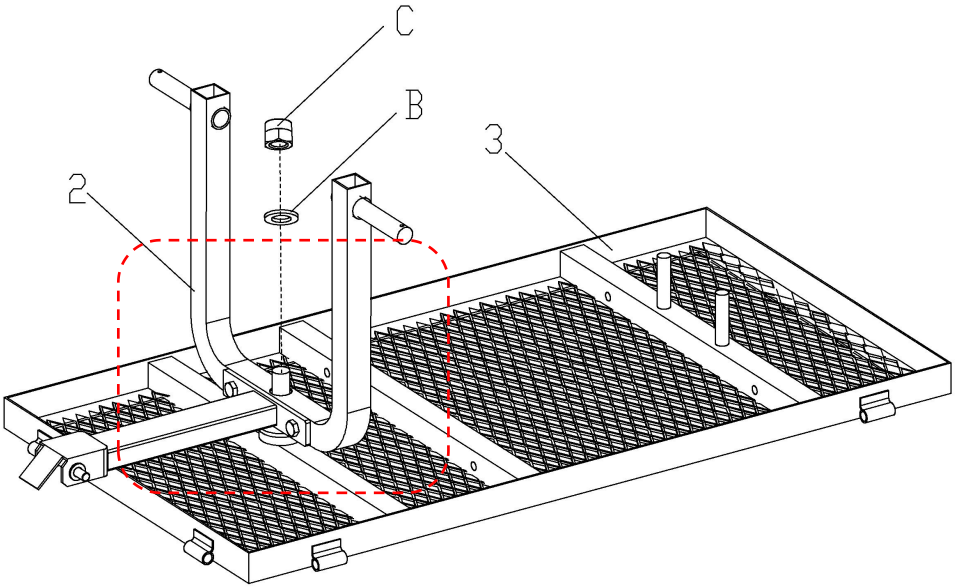

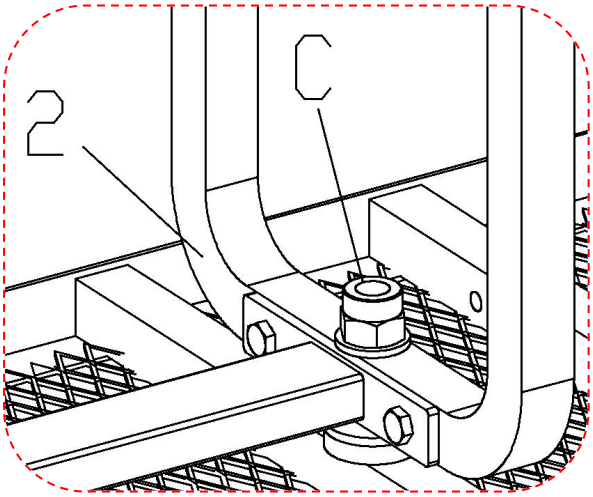



Schieben Sie die Vorderradhalterung (2) auf die Schraube des unteren Rahmens (3) und befestigen Sie sie mit der Unterlegscheibe (B) und der Mutter (C) .

Hinweis: Die Schrauben nicht vollständig festziehen, um eine

Beeinträchtigung der Drehung der Vorderradhalterung zu vermeiden.

SCHRITT 3

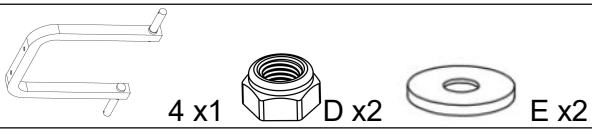

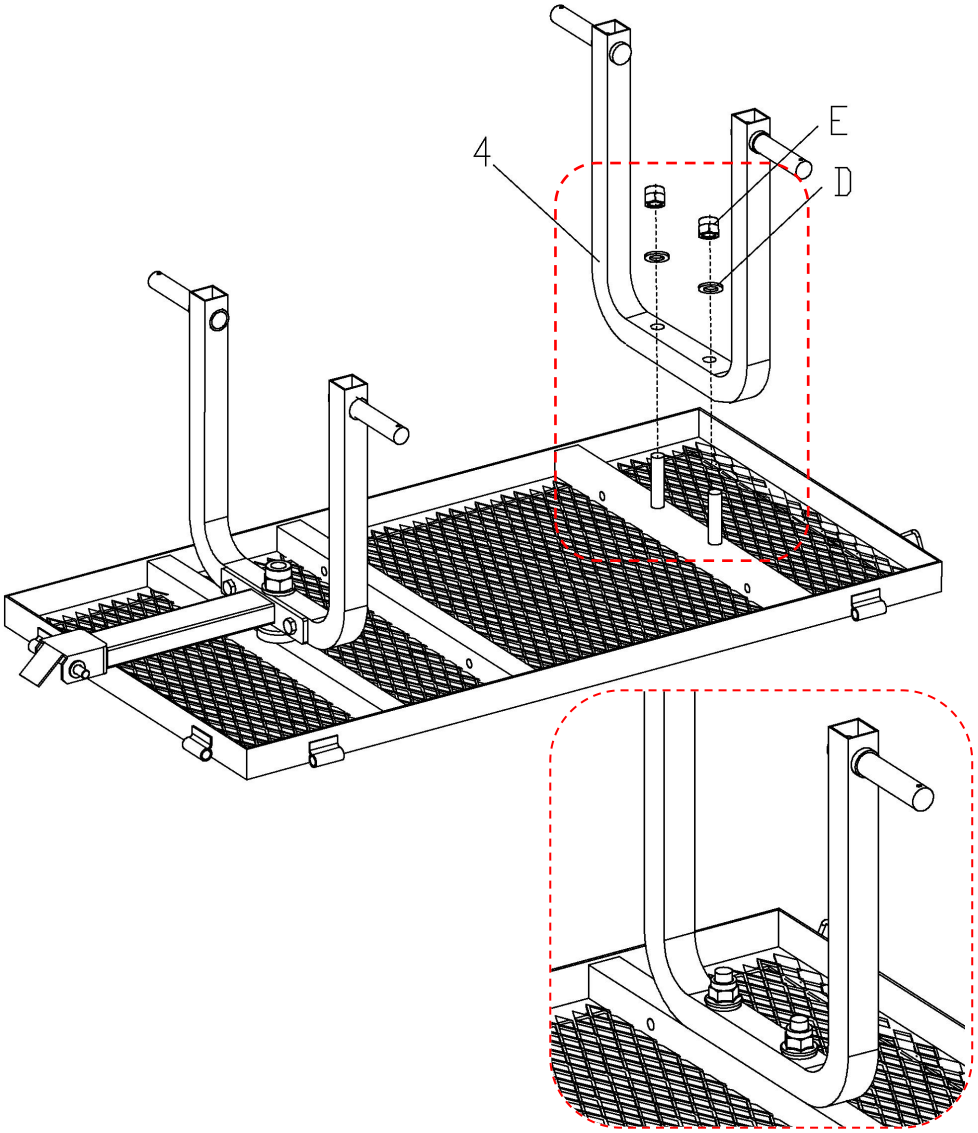


Schieben Sie die hintere Radhalterung (4) auf die Schraube des unteren Rahmens (3) und befestigen Sie sie mit der Unterlegscheibe s (D) und der

Mutter s(E) .

Hinweis: Die Muttern (E) müssen vollständig festgezogen werden.


SCHRITT 4




5 x2 F x4



5





B olt M 6x3

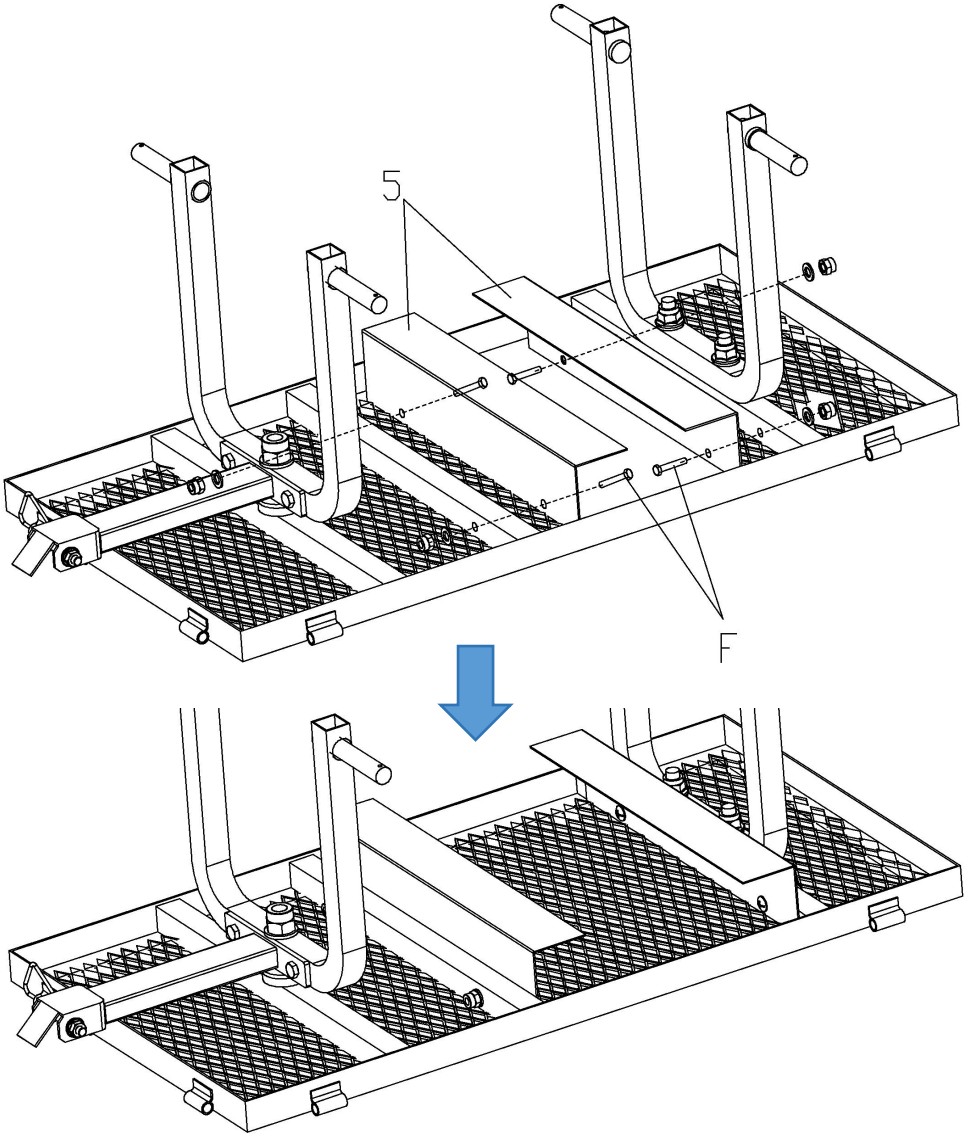


Befestigen Sie das Eisen (5) mit Schrauben (F) am unteren Rahmen (3) .

SCHRITT 5

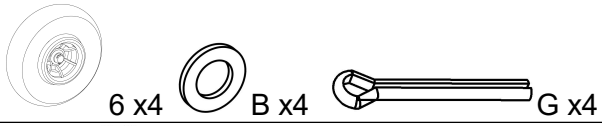

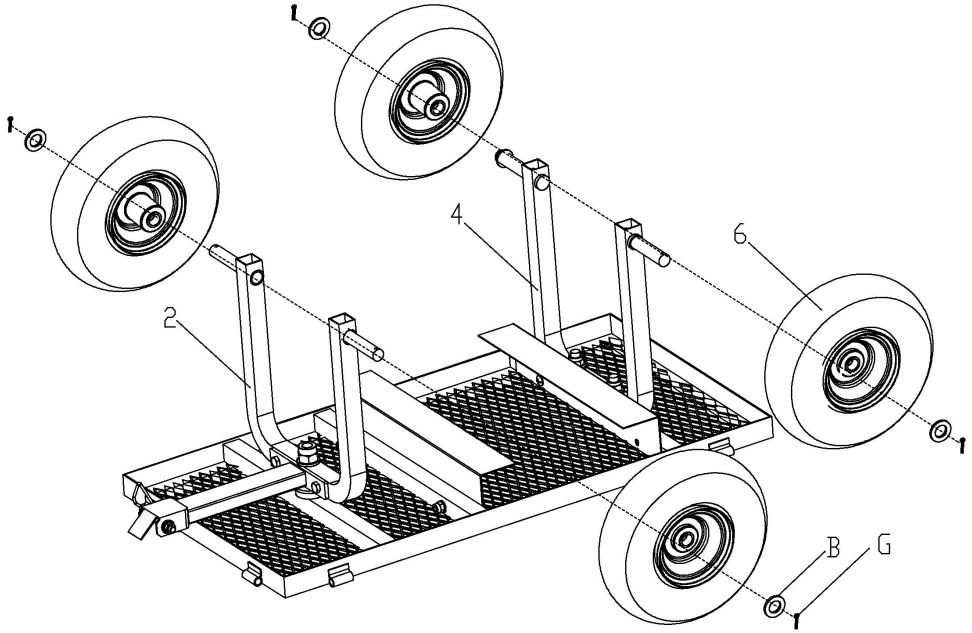


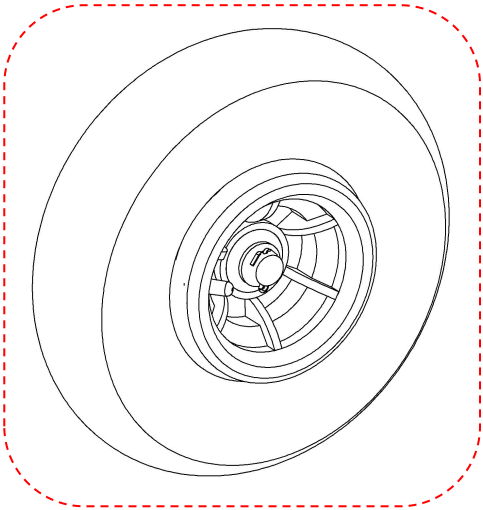

Montieren Sie die Räder (6) in die vorderen Radhalterungen (2) bzw.


hinteren Radhalterungen (4) , setzen Sie dann die Unterlegscheiben (B) und Splinte (G) nacheinander ein und biegen Sie schließlich die Enden der Splinte um, um sie zu verriegeln und zu sichern.

SCHRITT 6

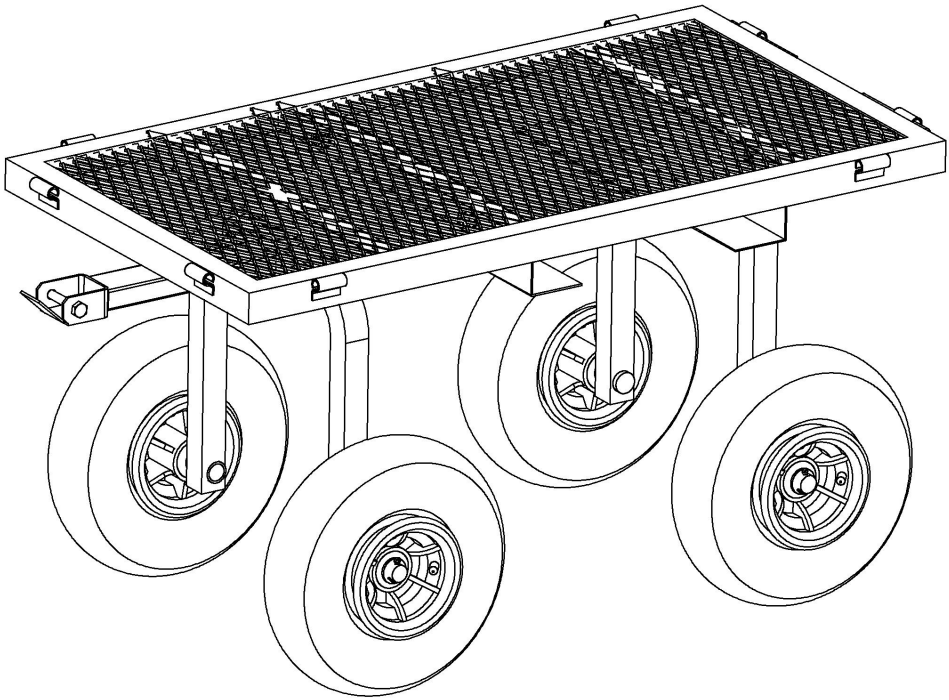


Drehen Sie das Fahrzeug um.


SCHRITT 7




7 x2




H x4

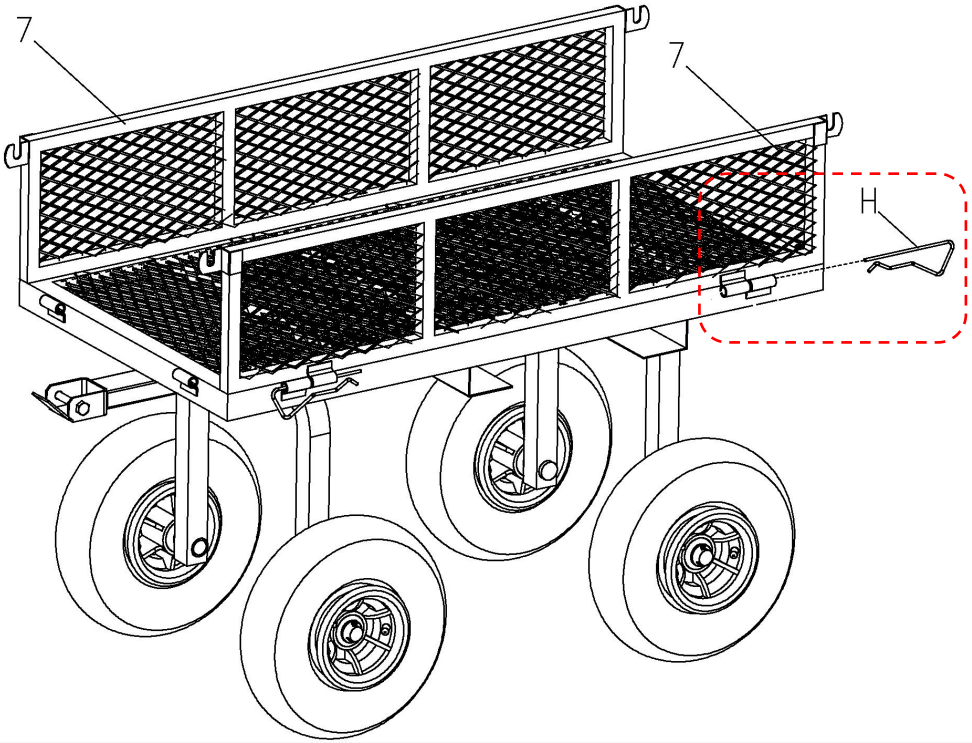


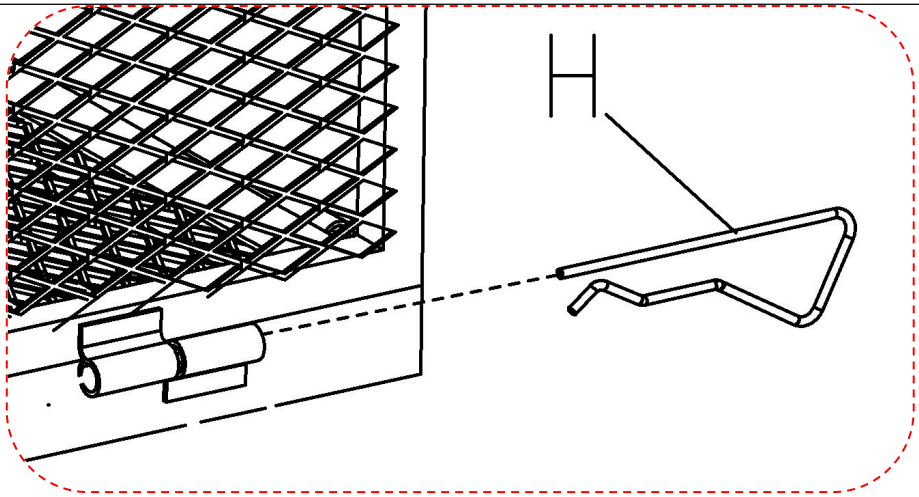



Befestigen Sie den Rahmenrand (7) mit R-Clips (H) am unteren Rahmen (3) .

SCHRITT 8

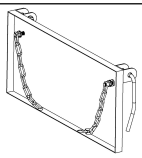
8 x1

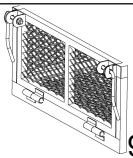

9 x1


H x4

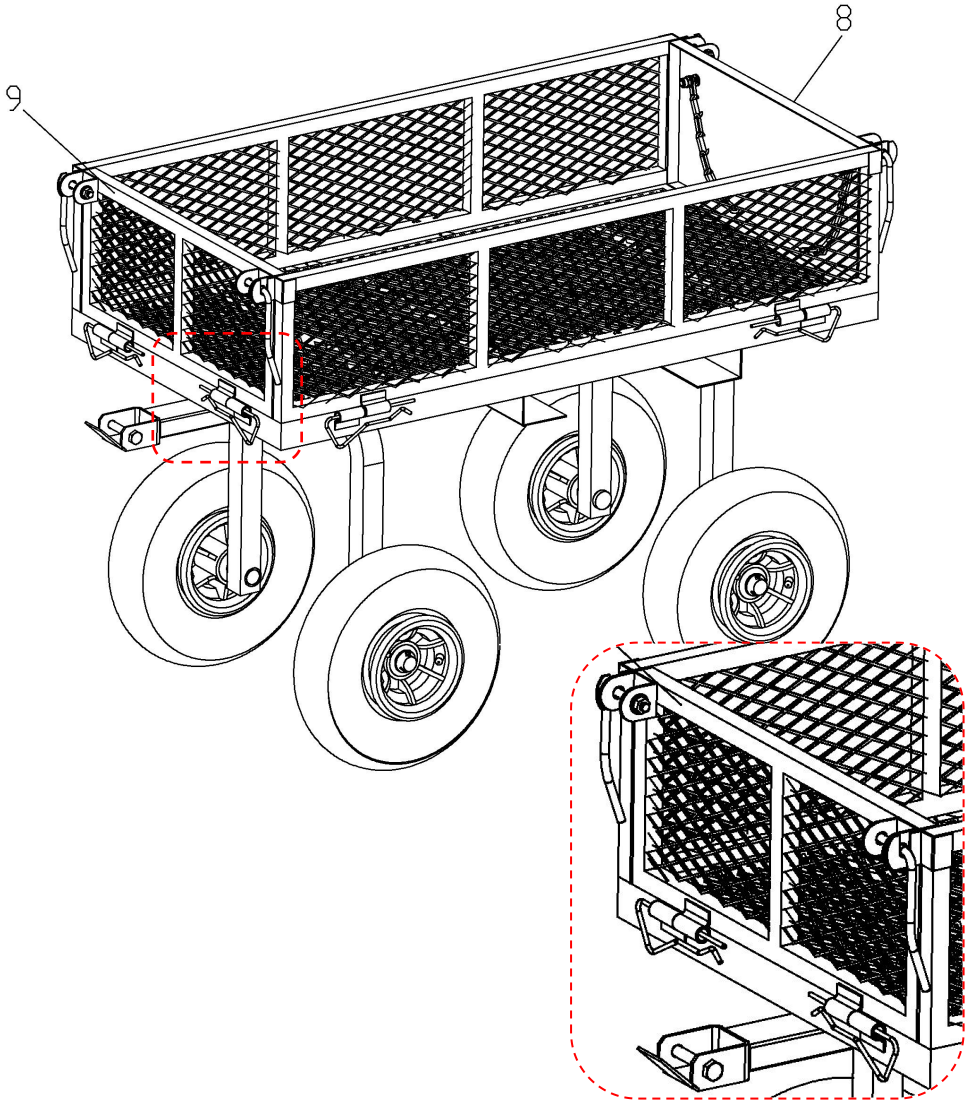


3. Befestigen Sie den vorderen Rahmen (9) und den hinteren Rahmen (8) mit R-Clips (H) am unteren Rahmen (3) .
4. Positionieren und befestigen Sie die Seitenwände mithilfe der Schnellverschlussstifte an der Vorder- und Rückseite.


SCHRITT 9



10 x1

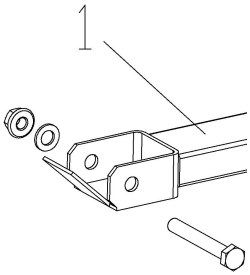


Die Schraube und die Mutter vom T-förmigen Verbinder (1) entfernen.

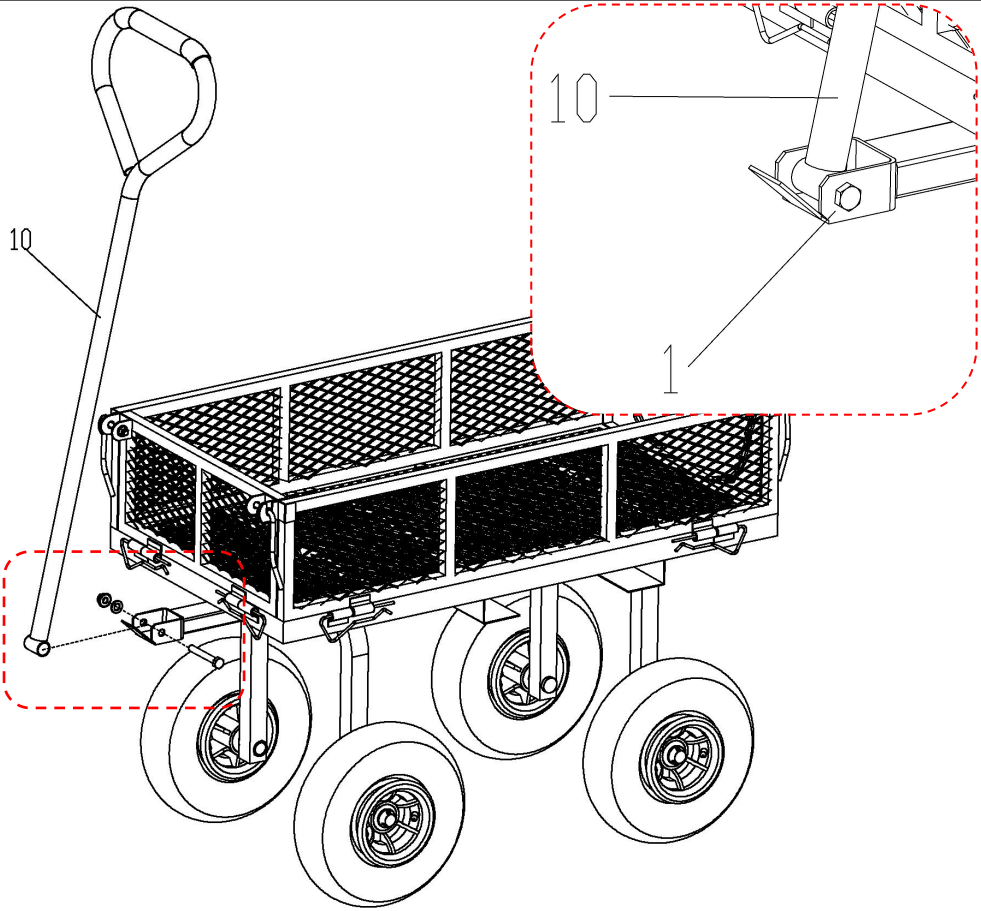


Befestigen Sie den Griff (10) mit der entfernten Schraube und Mutter am T-förmigen Verbinder (1) .


SCHRITT 10




11 x1



12 x1

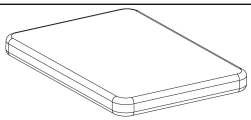


13 x1

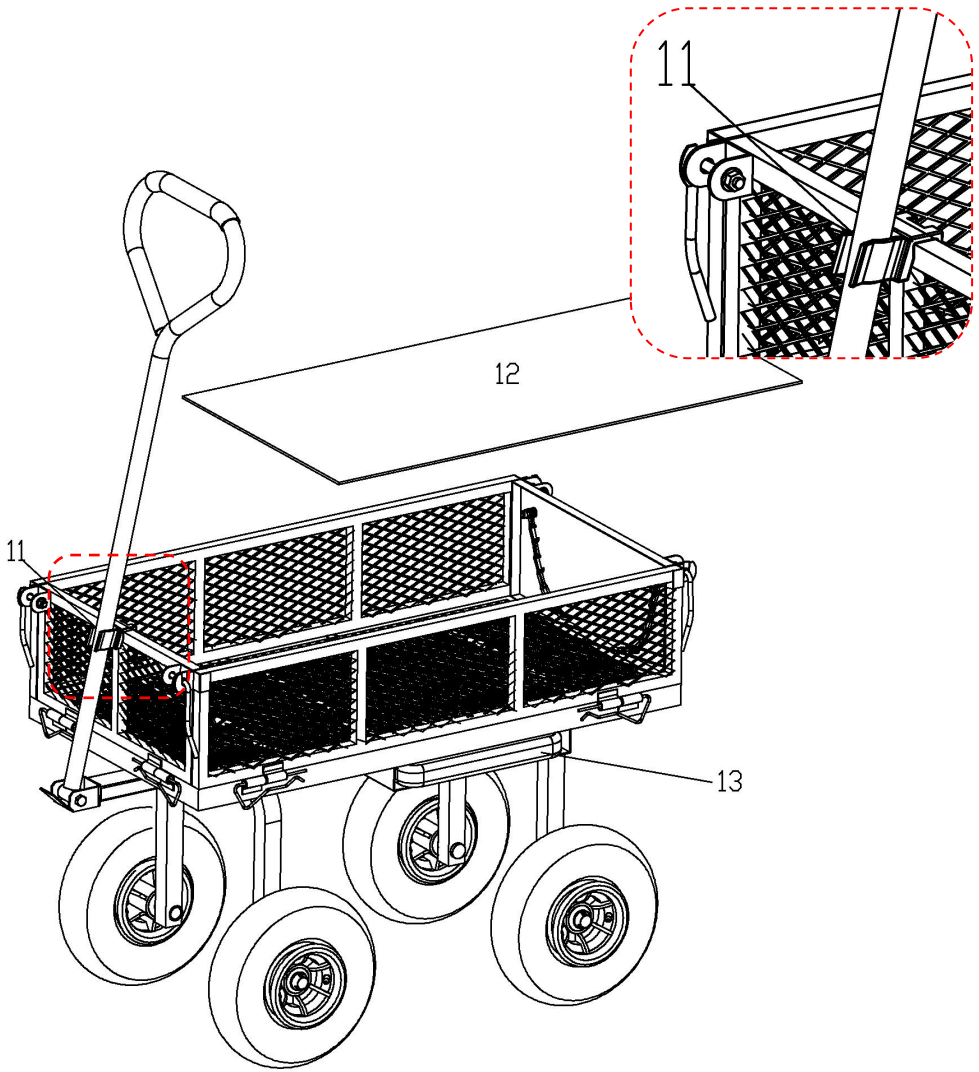

1. Das Kunststoffteil (11) wird an der Frontplatte befestigt; dieses Kunststoffteil ist mit der Funktion ausgestattet, den Griff schnell zu sichern.
2. Legen Sie die PVC-Matte (12) in den Fahrzeugrahmen.
3. Das Sitzkissen (13) wird in der festen Position unter dem unteren Rahmen verstaut.

Fahrmodus - Schalter

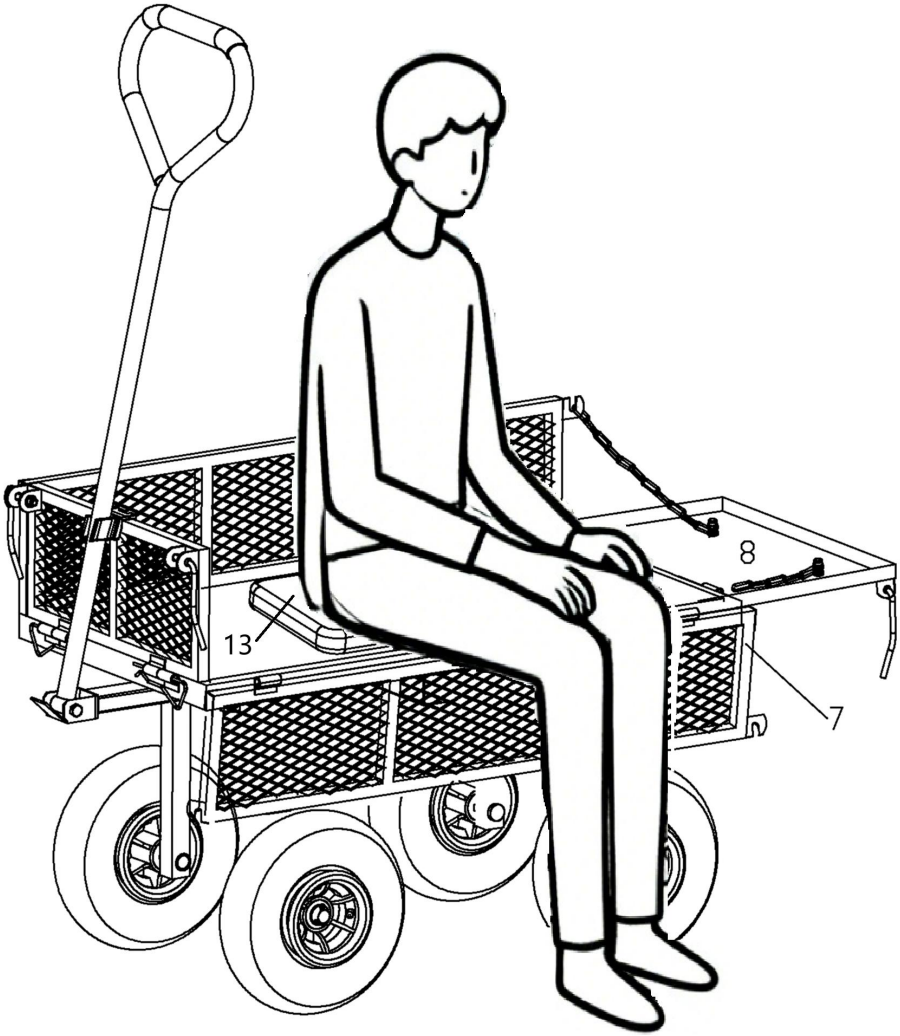

Fahrmodus:
Die Seitenwände (7) und die Rückwand (8) werden heruntergeklappt . Anschließend wird die Rückwand (8) mit einer Kette an den Seitenwänden befestigt und kann dann als kleine Plattform zum Abstellen von Gegenständen verwendet werden.

Hinweis: Die maximale Tragfähigkeit der Heckverkleidung im

Fahrmodus beträgt 2 kg. Überlasten Sie diese nicht.

PRODUCT PARAMETER

Modell	TC-500	TC-5 5 0
Sichere Ladegewicht	550 Pfund/250 kg	550 Pfund/250 kg
Farbe	Korb: Schwarz; Metallhalterung: Schwarz	Korb: Grün; Metallhalterung: Schwarz
Abmessungen der Ladefläche	33,8 x 18,1 x 8,86 Zoll (860*460*225mm)	

zulässige Gesamtgewichtskapazität darf nicht überschritten werden .

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Chariots de jardin en acier

Modèle : TC -500 / TC -550

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Steel Garden Carts

Modèle : TC -500 / TC -550

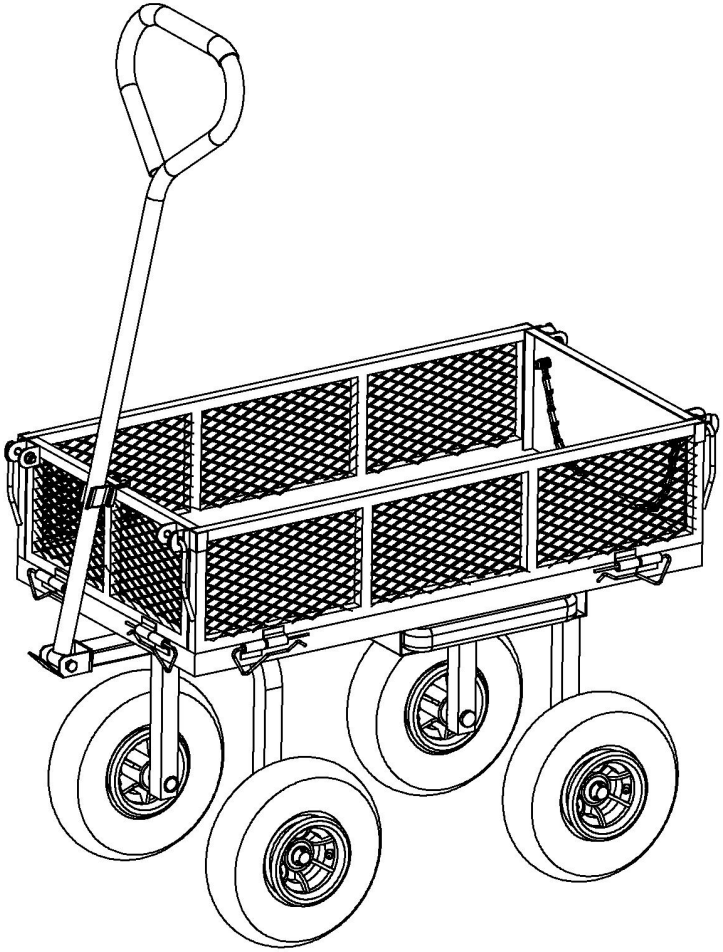

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre

produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

précautions d'assemblage








17. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
18. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
19. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
20. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
21. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
22. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
23. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité les chariots de jardin en acier.
24. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.







Prenez des précautions


9. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
10. Ne pas dépasser les spécifications capacités de poids.
11. Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu.
12. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVEZ CE MANUEL

PARTS LIST

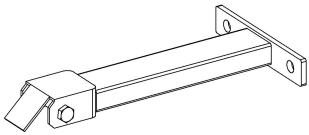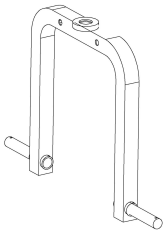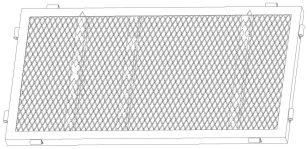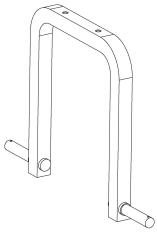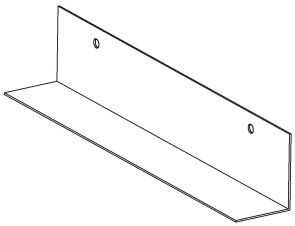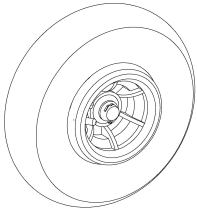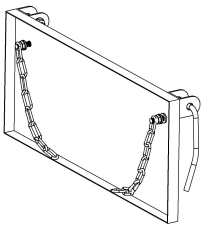
No n.	Partie	Qté.	No n.	Partie	Qté.
1	 connecteur en forme de T	1	2	 Support de roue avant	1
3	 Cadre inférieur	1	4	 Support de roue arrière	1
5	 Fer	2	6	 Roue	4
7	 Bordure du cadre	2	8	 Cadre arrière	1

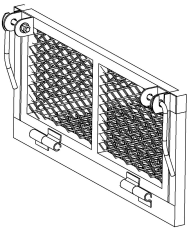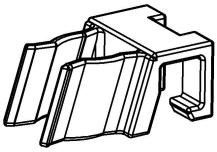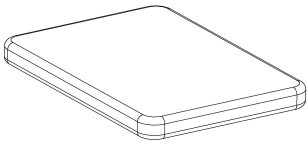
9	 Cadre avant	1	10	 Poignée	1
11	 Clip en plastique	1	12	 coussinet en PVC	1
13	 Coussin de siège	1	UN	 Boulon M8 x 45	2
B	 Laveuse 16 ¢	5	C	 Écrou M1 6	1
D	 Écrou M12	2	E	 Laveuse 12 ¢	2
F	 Boulon M 6x3 5	4	G	 épingle à cheveux cotter	4
H	 Clip en R	8			

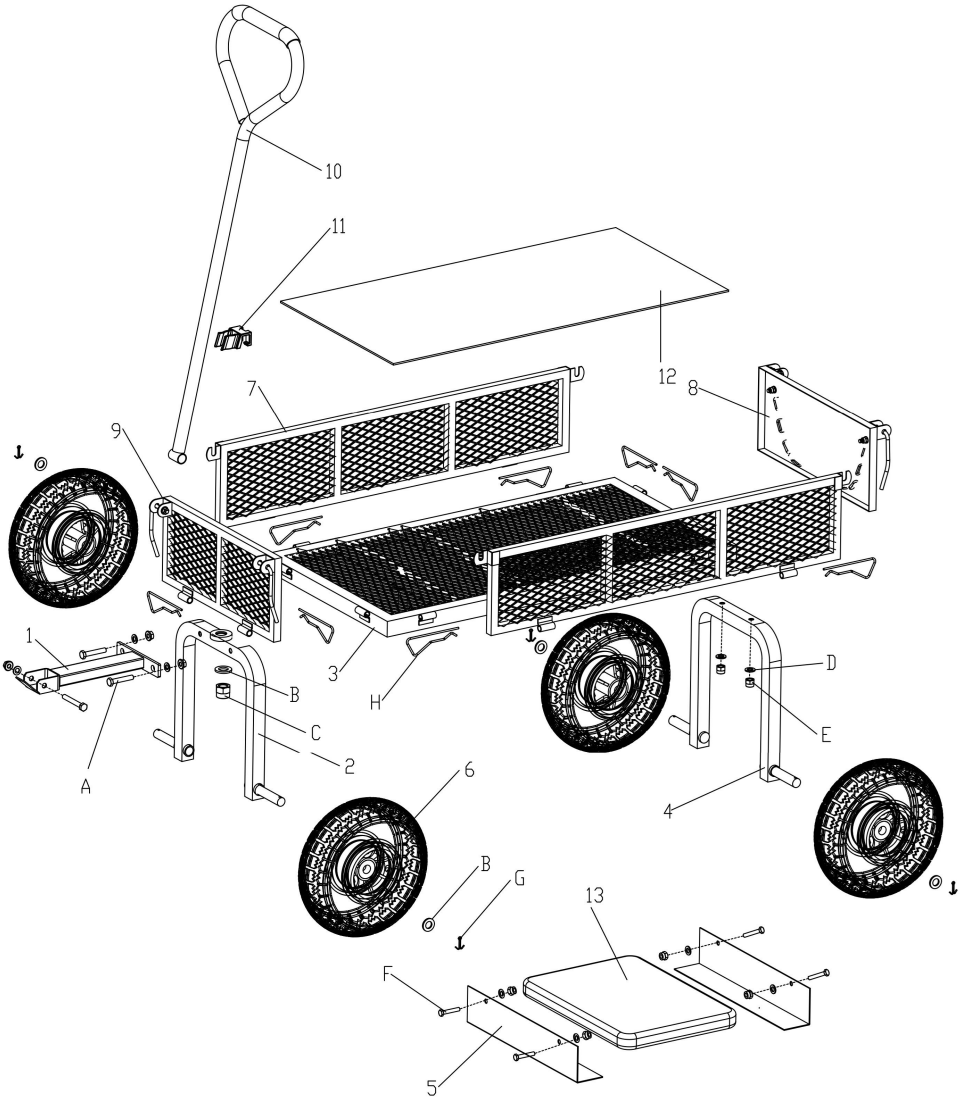
10
11
12
7
8
9
1
B
C
2
A
3
H
D
E
4
6
B
G
13
F
5

Assemblage en mode remorque


ÉTAPE 1

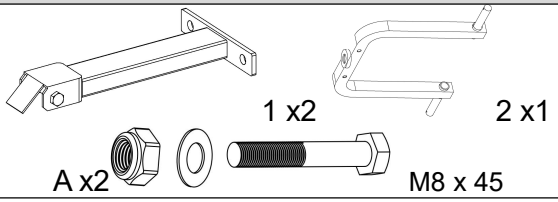

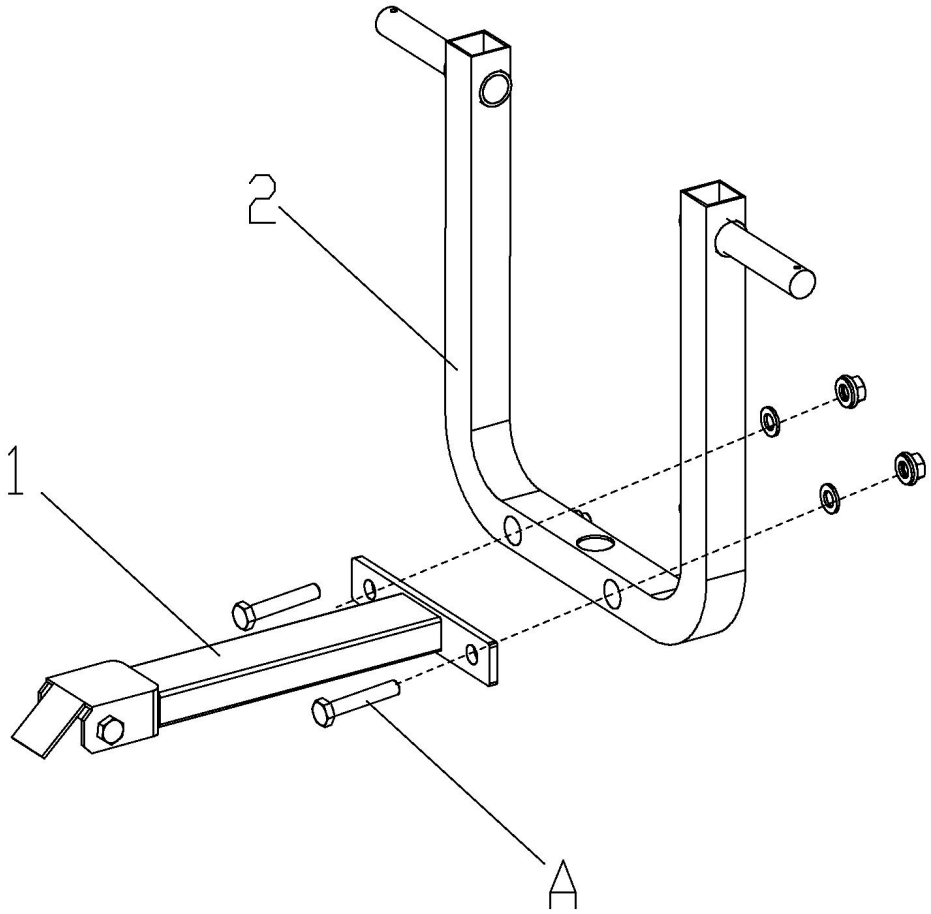

Serrez le connecteur en forme de T (1) et le support de roue avant (2) avec les vis (A) .

ÉTAPE 2

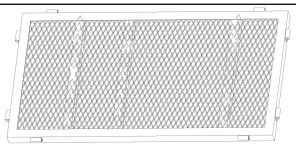


3 x1




B x1



C x1

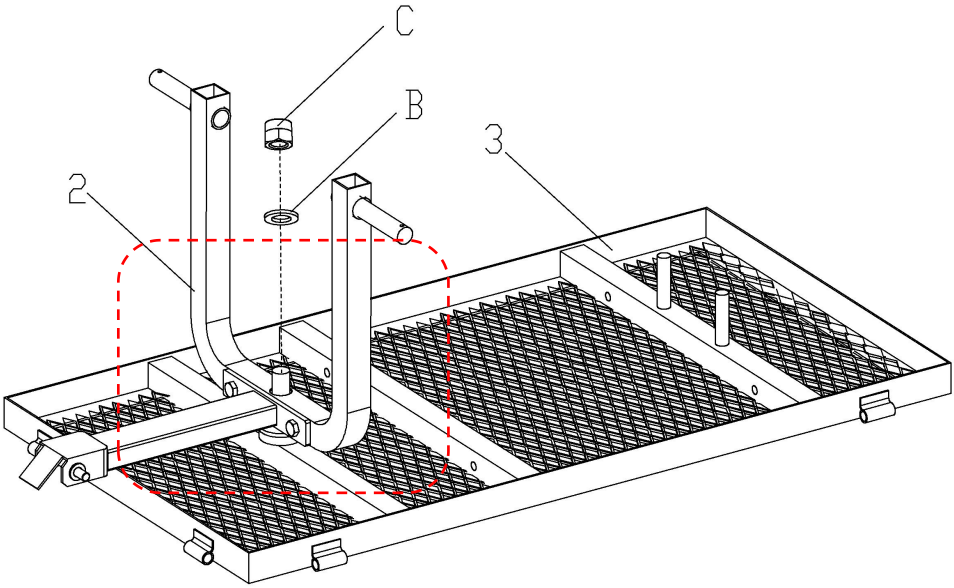


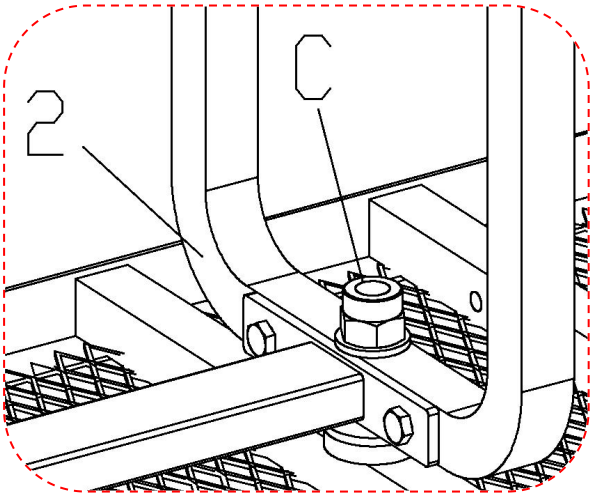

Faites glisser le support de roue avant (2) sur la vis du cadre inférieur (3) et fixez-le avec la rondelle (B) et l'écrou (C) .

Remarque : Ne serrez pas complètement les vis afin de ne pas affecter la rotation du support de la roue avant.

ÉTAPE 3

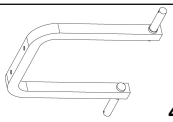


4 x1



D x2




E x2

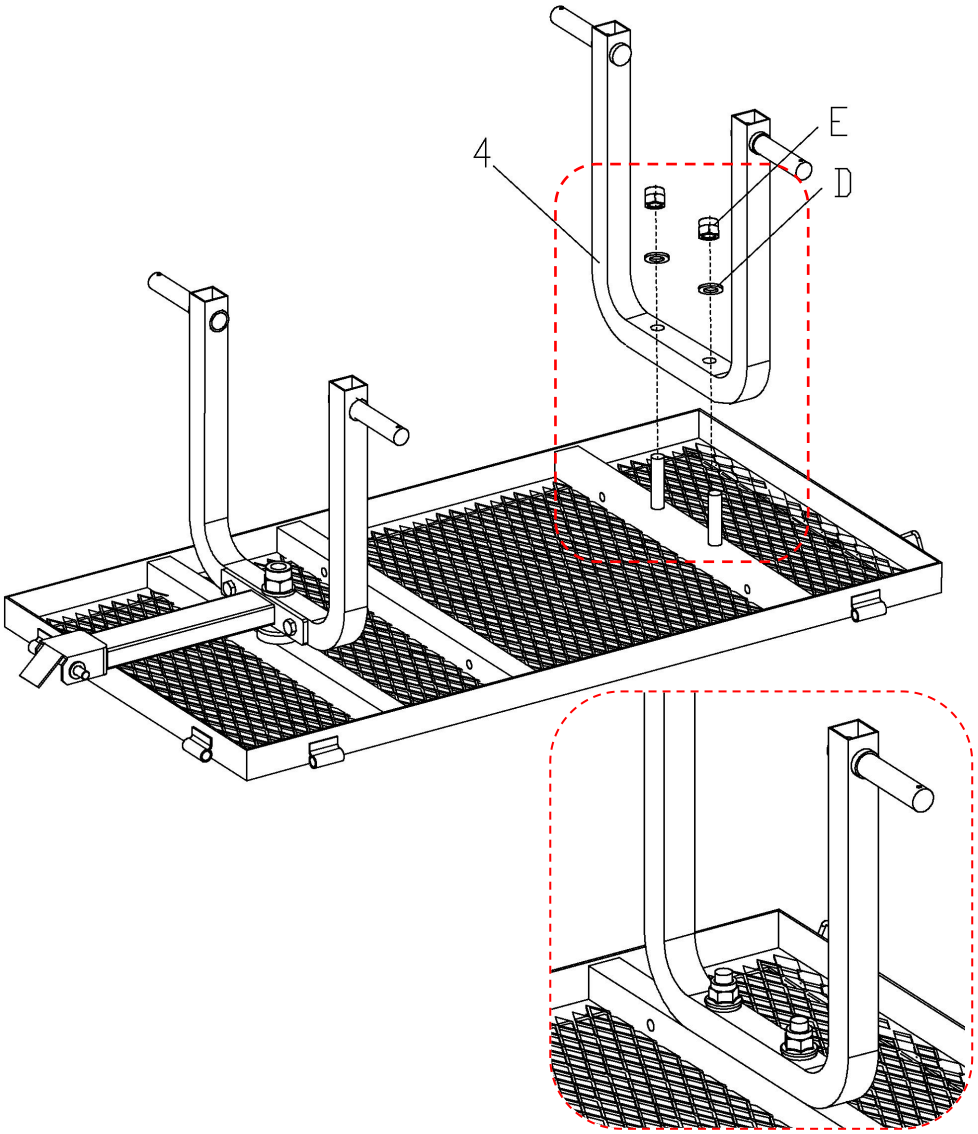


Faites glisser le support de roue arrière (4) sur la vis du cadre inférieur (3) et fixez-le avec la rondelle s(D) et l'écrou s(E) .

Remarque : Les écrous (E) doivent être complètement serrés.


ÉTAPE 4

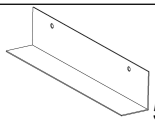


5 x2 F x4



6x3 5



Boulon M

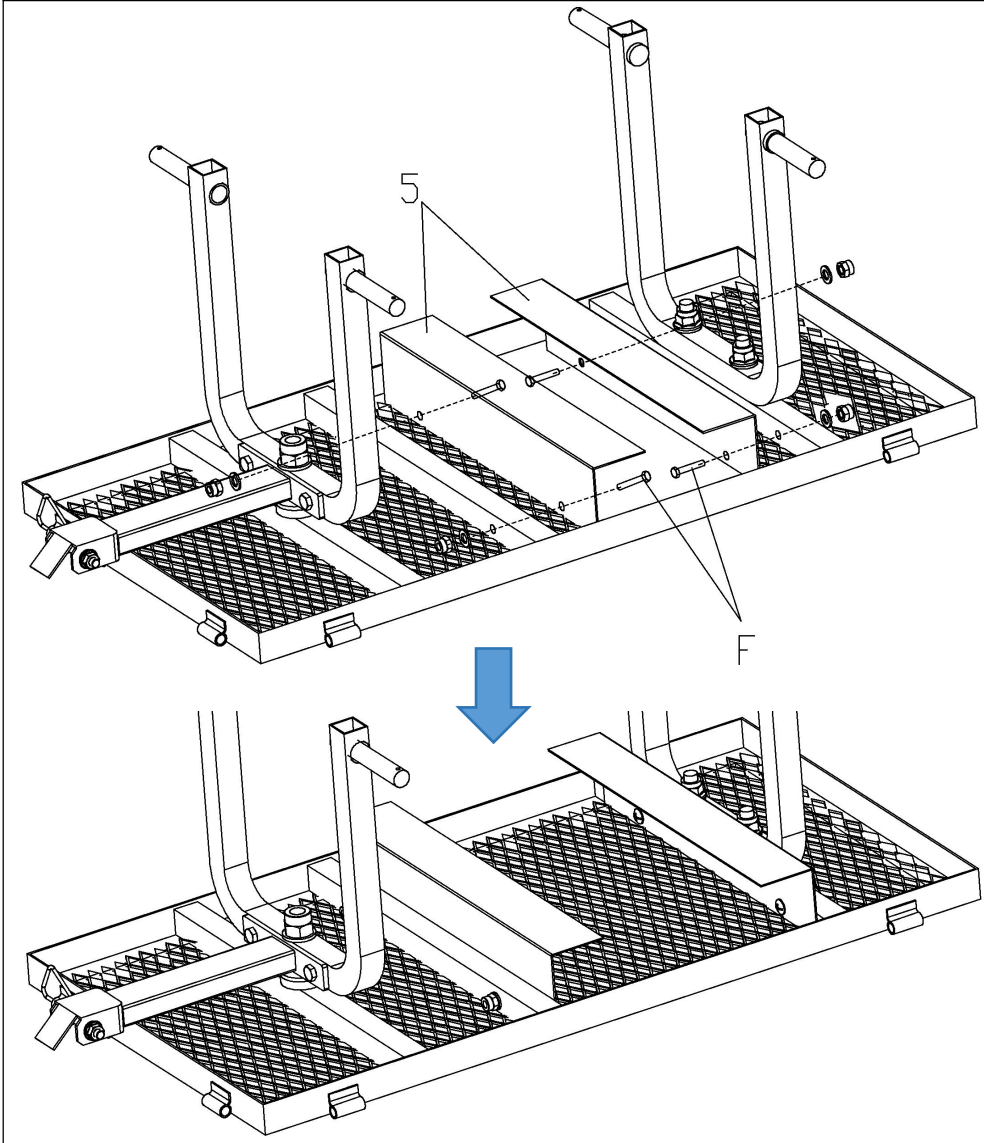


Serrez le fer (5) au cadre inférieur (3) avec des boulons (F) .


ÉTAPE 5


6 x4


B x4


G x4

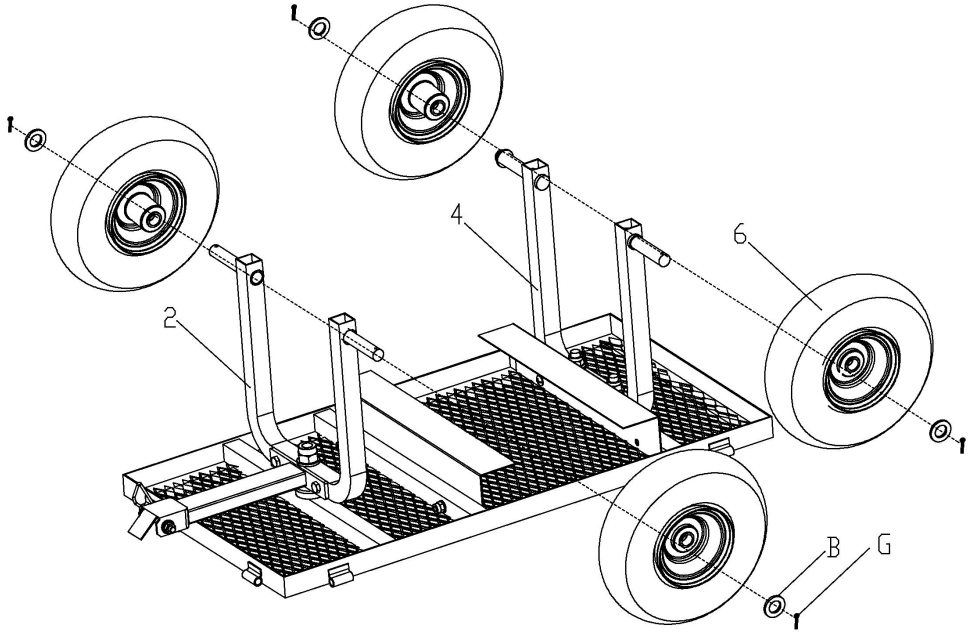


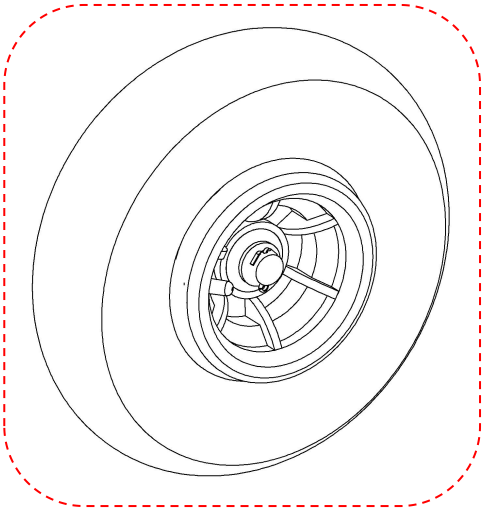

Installez les roues (6) dans les supports de roue avant (2) et les supports de roue arrière (4) respectivement, puis insérez les rondelles (B) et les goupilles en épingle à cheveux (G) en séquence, et enfin pliez les

extrémités des goupilles en épingle à cheveux pour les verrouiller et les fixer.

ÉTAPE 6

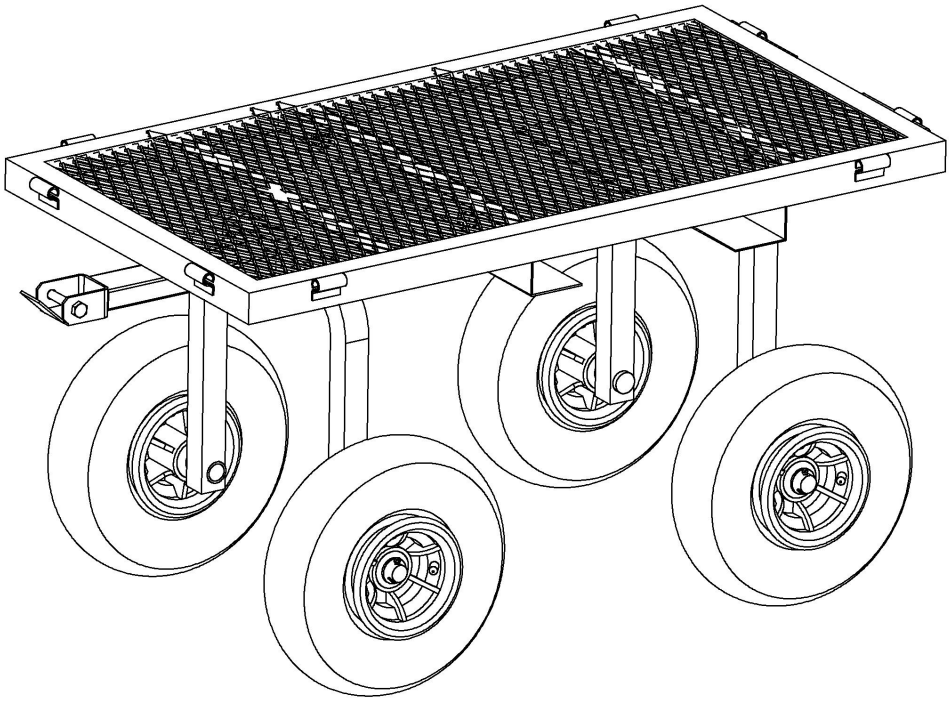


Retournez le véhicule.


ÉTAPE 7




7 x 2




H x 4

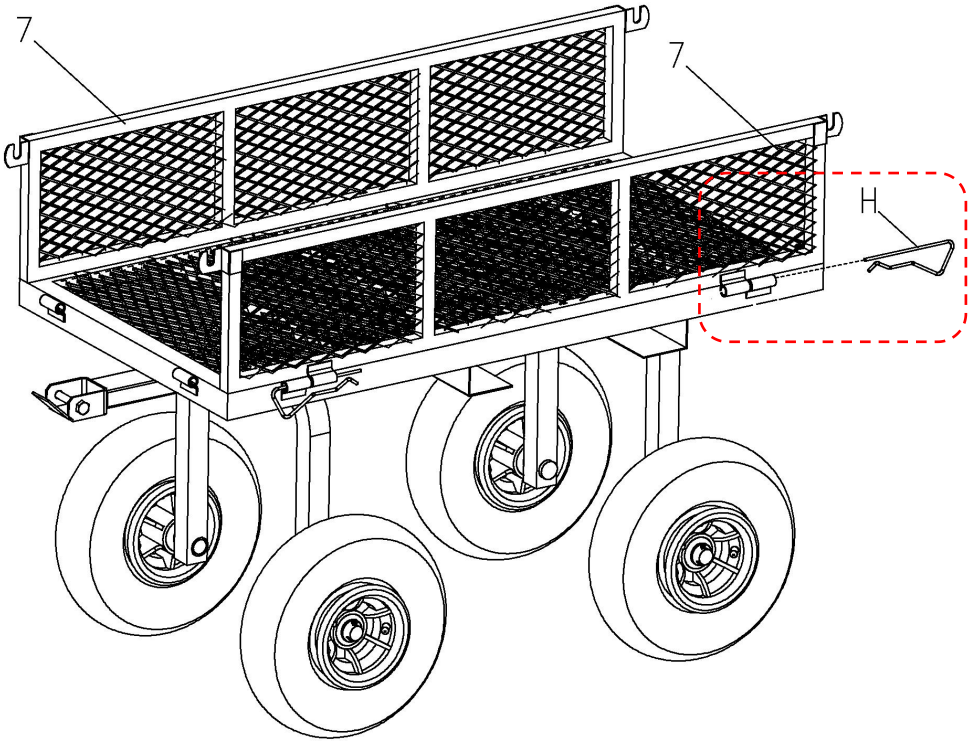


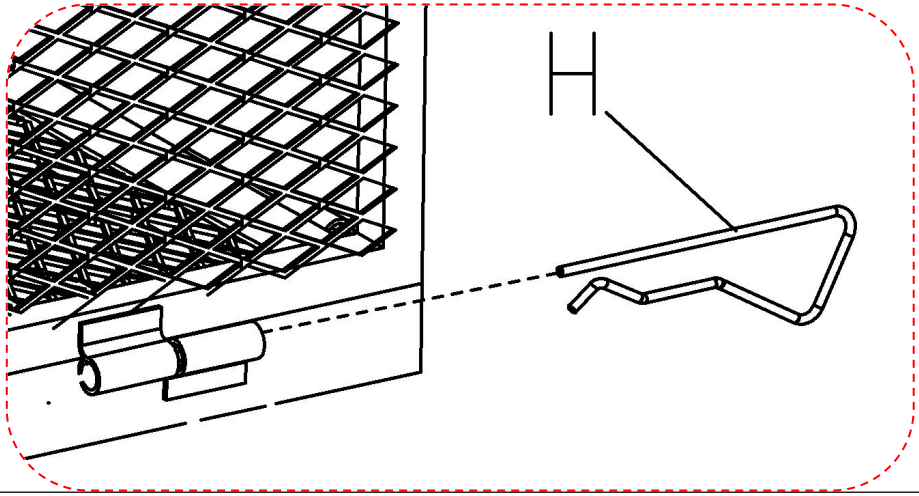



Fixez le cadre de bordure (7) au cadre inférieur (3) avec des clips en R (H) .

ÉTAPE 8

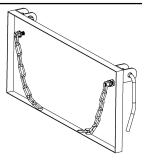
8 x1

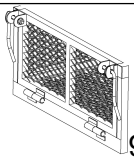
9 x1



H x4

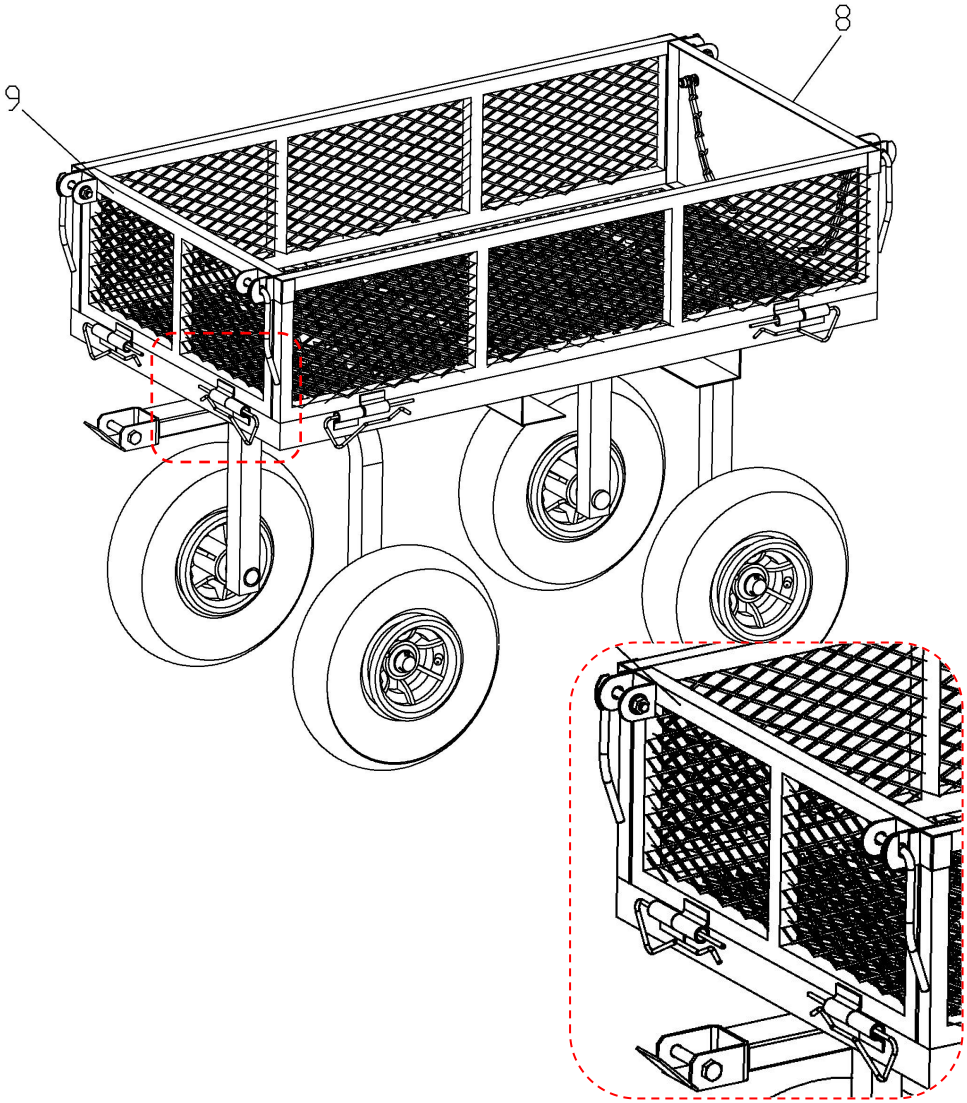


5. Fixez le cadre avant (9) et le cadre arrière (8) au cadre inférieur (3) avec des clips en R (H) .

6. Positionnez et fixez les panneaux latéraux à l'aide des goupilles à dégagement rapide situées sur les panneaux avant et arrière.


ÉTAPE 9



10 x1

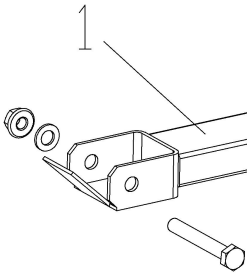


Retirez le boulon et l'écrou du connecteur en forme de T (1).

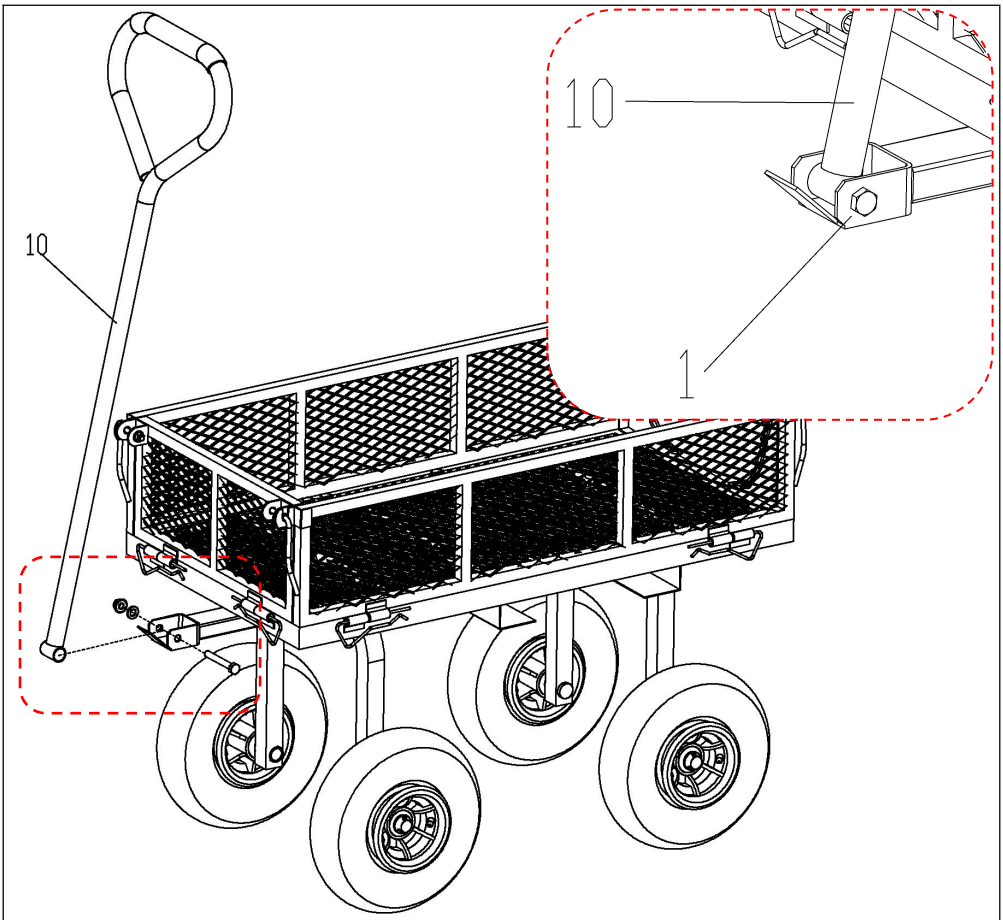


Fixez la poignée (10) au connecteur en forme de T (1) à l'aide de la vis et de l'écrou retirés.


ÉTAPE 10




11 x1




12 x1




13 x1

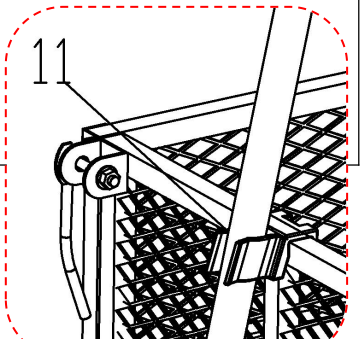

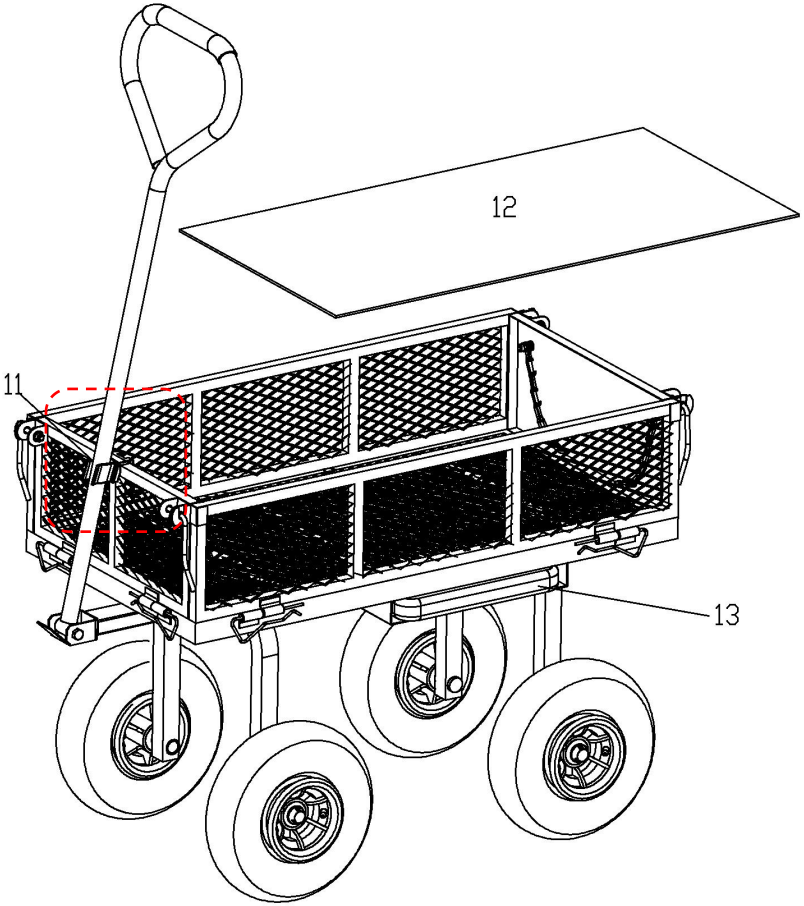

1. Clipsez la pièce en plastique (11) sur le panneau avant ; cette pièce en plastique est équipée de la fonction de fixation rapide de la poignée.
2. Placez le tapis en PVC (12) à l'intérieur du cadre du véhicule.
3. Rangez le coussin de siège (13) dans la position fixe sous le cadre inférieur.

Mode de conduite S Switch

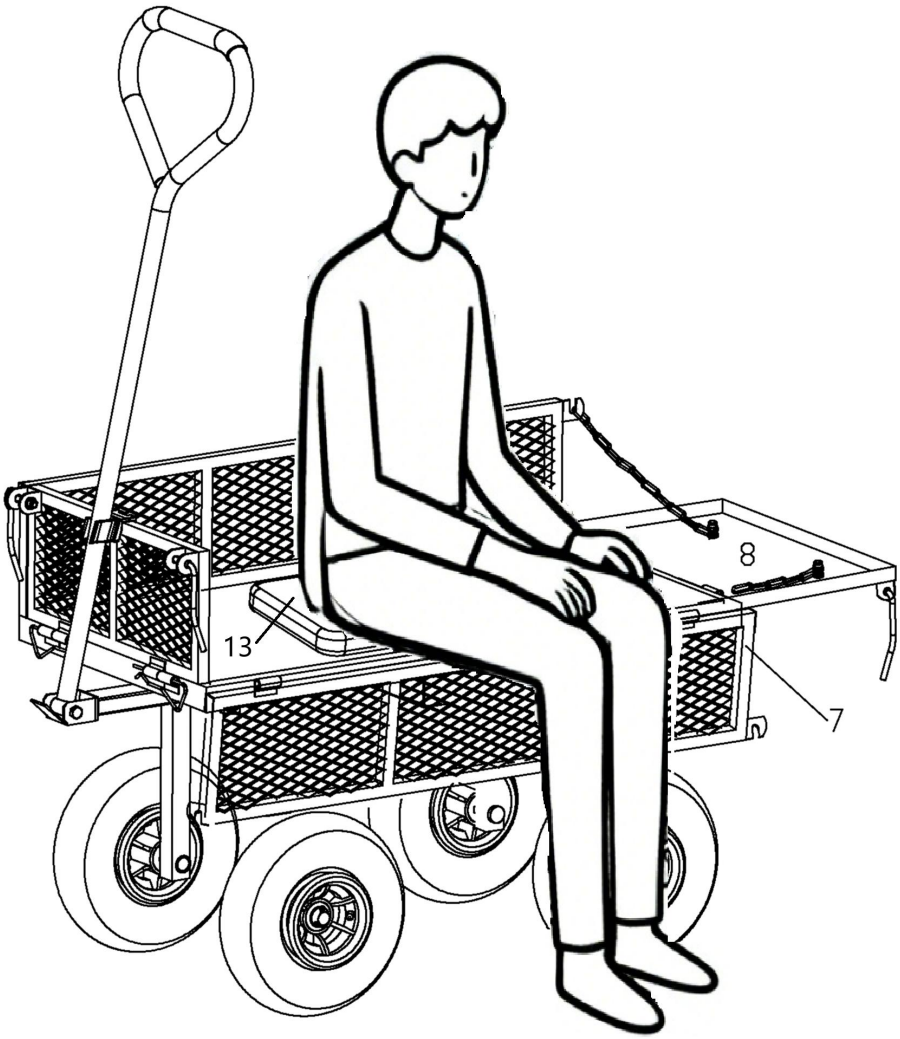

Mode de conduite :
Abaissez les panneaux latéraux (7) et le panneau arrière (8) , connectez et fixez le panneau arrière aux panneaux latéraux avec une chaîne, et le panneau arrière (8) peut alors être utilisé comme une petite plateforme pour placer des objets.

Remarque : La capacité de charge maximale du panneau arrière en mode conduite est de 2 kg. Ne pas surcharger.

PRODUCT PARAMETER

Modèle	TC-500	TC-5 5 0
Poids de charge admissible	550 lb/250 kg	550 lb/250 kg
Couleur	Panier : Noir ; Support métallique : Noir	Panier : Vert ; Support métallique : Noir
Dimensions de la benne du camion	33,8 x 18,1 x 8,86 pouces (860*460*225 mm)	

Ne pas dépasser la capacité de poids maximale totale .

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Stalen tuinkarren

Model : TC -500 / TC -550

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Steel Garden Carts

Model : TC -500 / TC -550

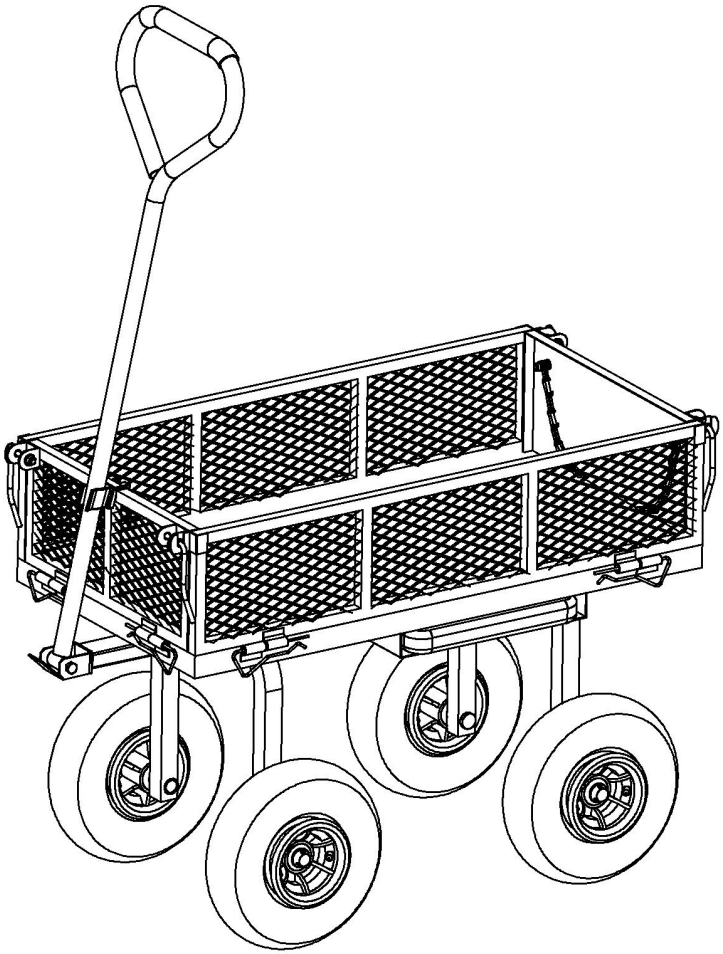

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of

software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees deze informatie aandachtig door voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen van deze instructies kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Montagevoorzorgsmaatregelen









25. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
26. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
27. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
28. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
29. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
30. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.
31. stalen tuinkarren op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die ze veilig kan dragen .
32. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte.







Neem voorzorgsmaatregelen.


13. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen en laat ze er niet in de buurt komen.
14. De aangegeven waarde niet overschrijden. draagvermogen.
15. Gebruik uitsluitend zoals bedoeld.
16. Controleer het product voor elk gebruik; gebruik het product niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PARTS LIST

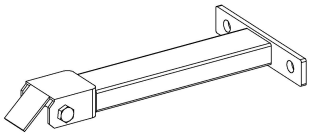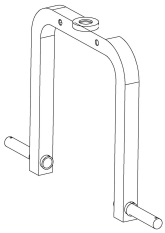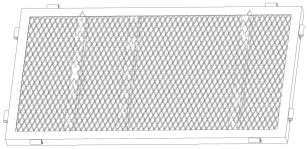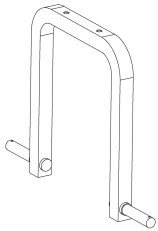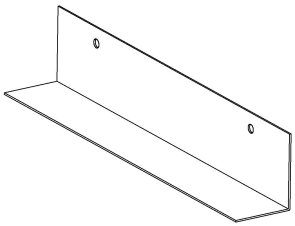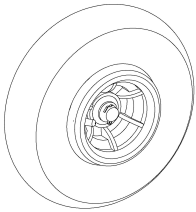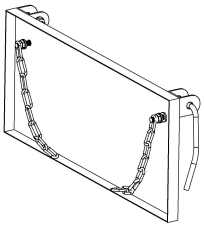
Nee.	Deel	Aantal.	Nee.	Deel	Aantal.
1	 T-vormige connector	1	2	 Voorwielbeugel	1
3	 Bodemframe	1	4	 Achterwielbeugel	1
5	 Ijzer	2	6	 Wiel	4
7	 Kaderrand	2	8		1

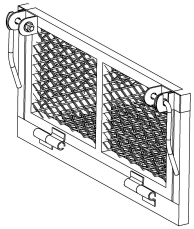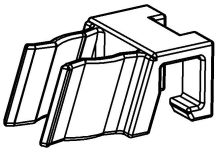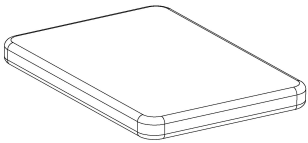
				Achterste oorframe	
9	 Voorframe	1	10	 Hendel	1
11	 P plastic clip	1	12	 PVC-pad	1
13	 Zitkussen	1	A	 Bout M8 x 45	2
B	 Wasmachine ¢ 16	5	C	 Moer M1 6	1
D	 Moer M12	2	E	 Wasmachine ¢ 12	2
F	 Bout M 6x3 5	4	G	 haarspeldsplit	4
H	 R-clip	8			

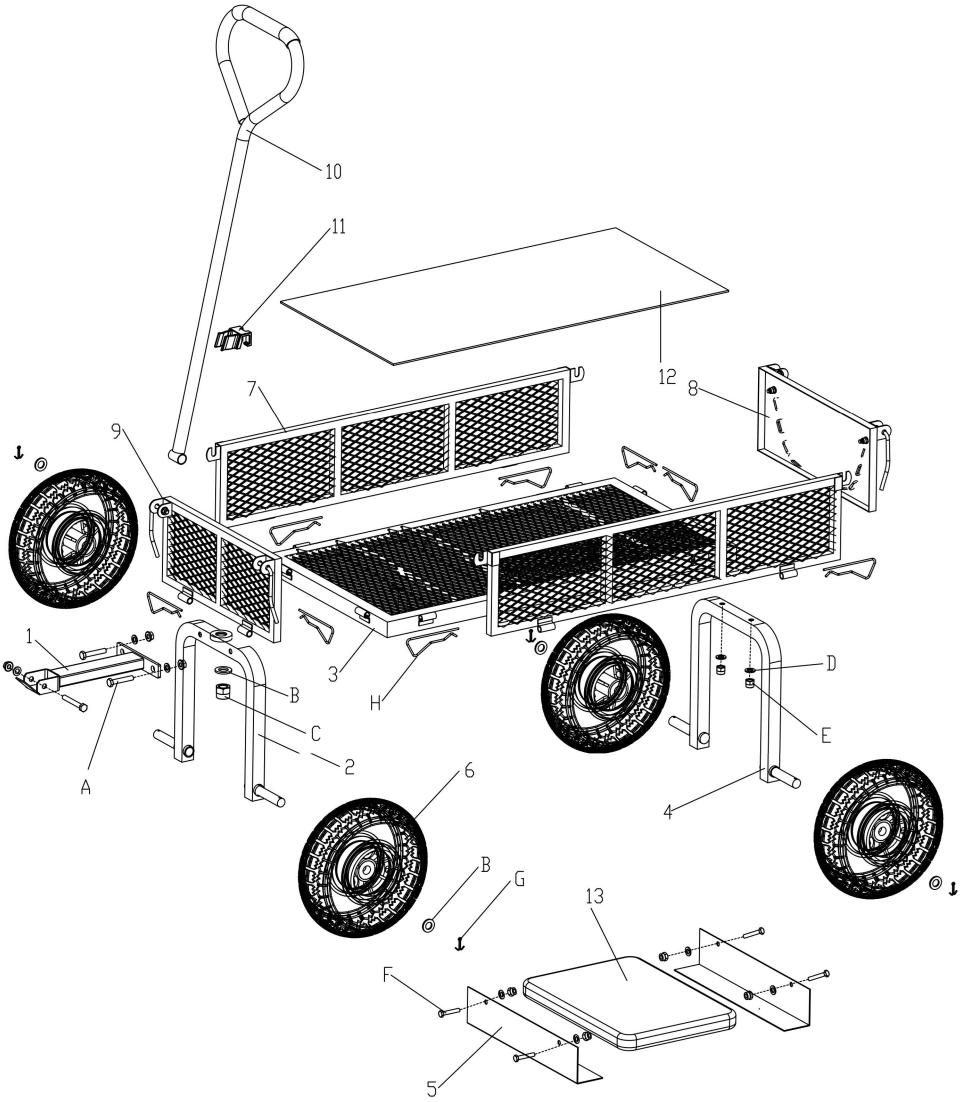
10
11
12
7
8
9
1
B
C
2
A
3
H
D
E
4
6
B
G
13
F
5

Trailermodus montage

STAP 1

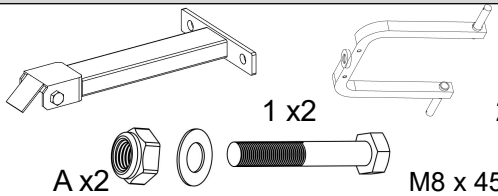


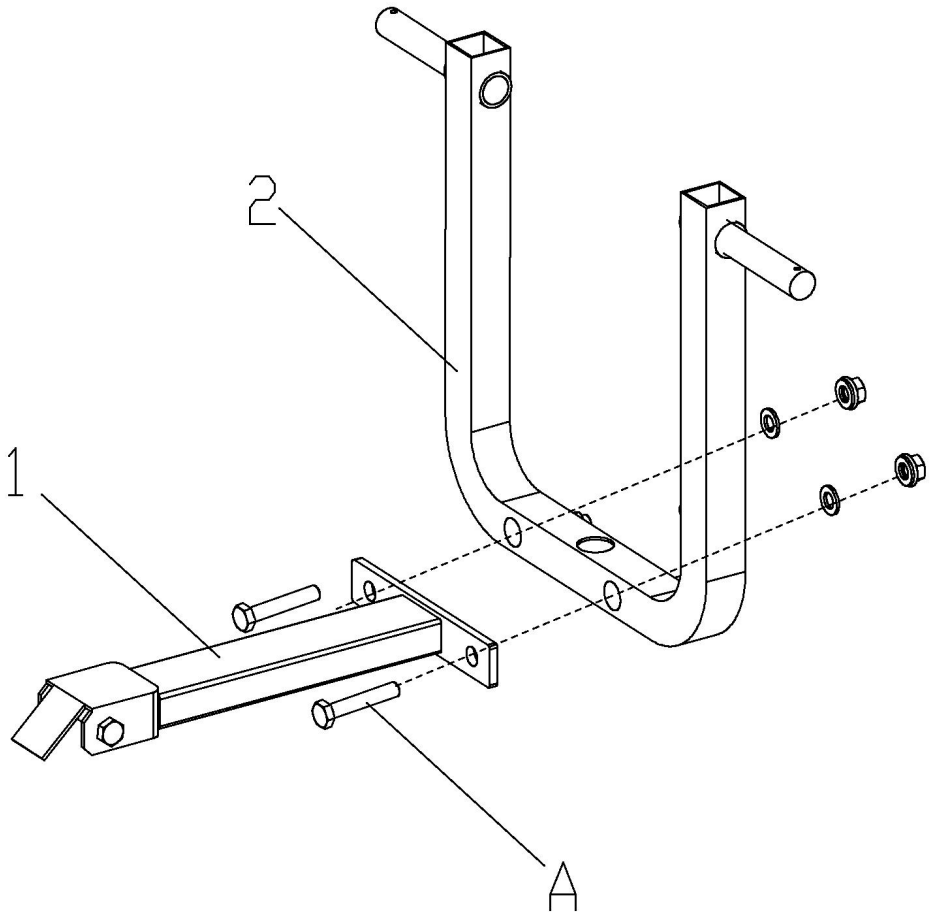

Draai de T-vormige connector (1) en de voorwielbeugel (2) vast met

schroeven (A) .

STAP 2

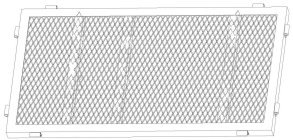


3 x1




B x1



Cx1

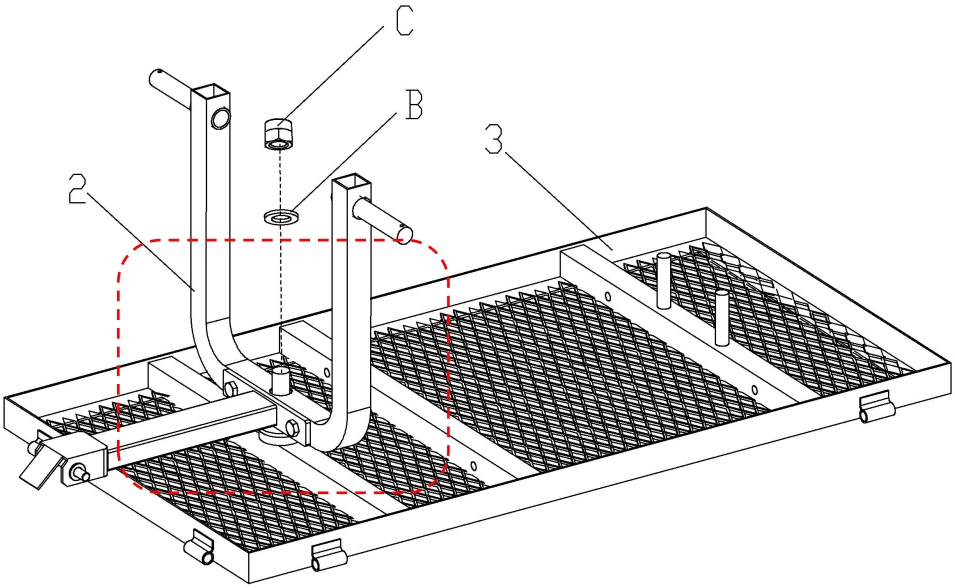

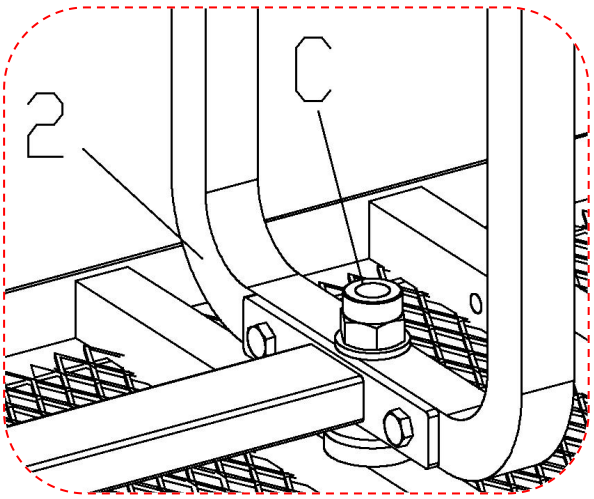



Schuif de voorwielbeugel (2) op de schroef van het onderframe (3) en bevestig deze met ring (B) en moer (C) .

Let op: Draai de schroeven niet volledig vast om te voorkomen dat de

rotatie van de voorwielophanging wordt beïnvloed.

STAP 3

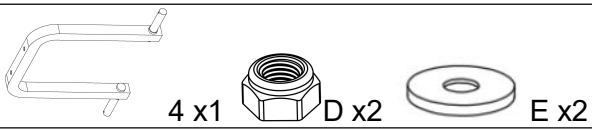


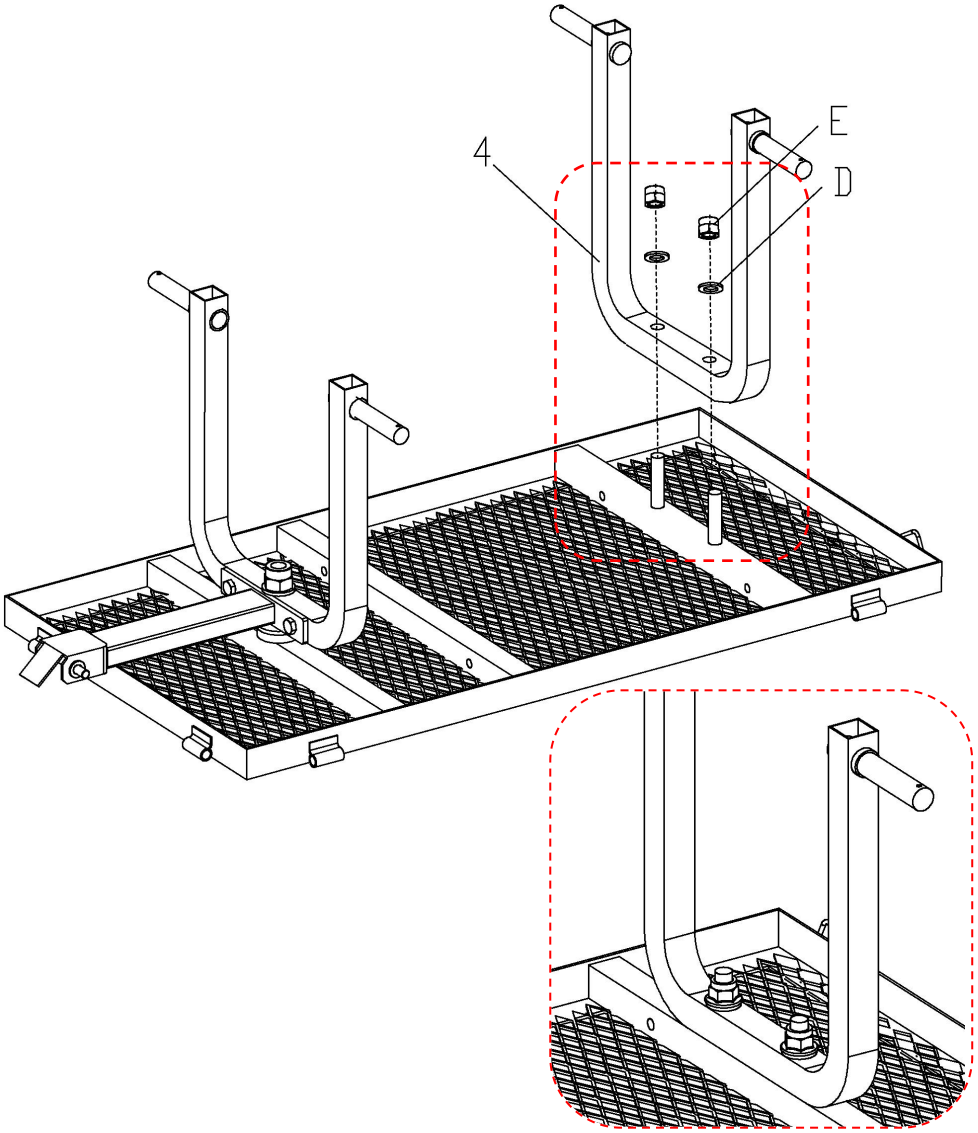

Schuif de achterwielbeugel (4) op de schroef van het onderframe (3) en bevestig deze met ring s(D) en moer s(E) .

Let op: De moeren (E) moeten volledig vastgedraaid zijn.

STAP 4




5 x2 F x4




5


Bout M 6x3

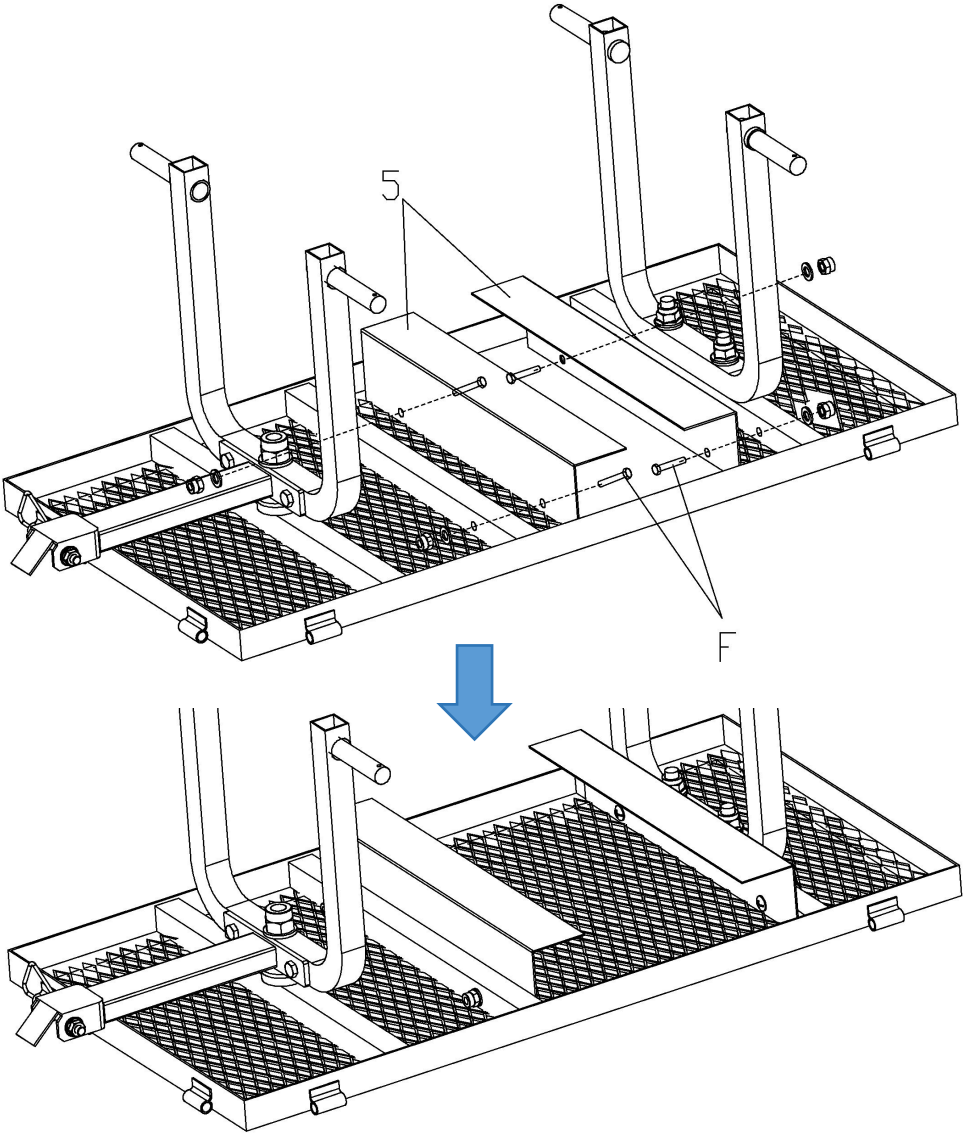


Bevestig het ijzer (5) aan het onderste frame (3) met bouten (F) .

STAP 5

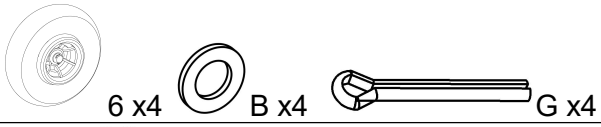

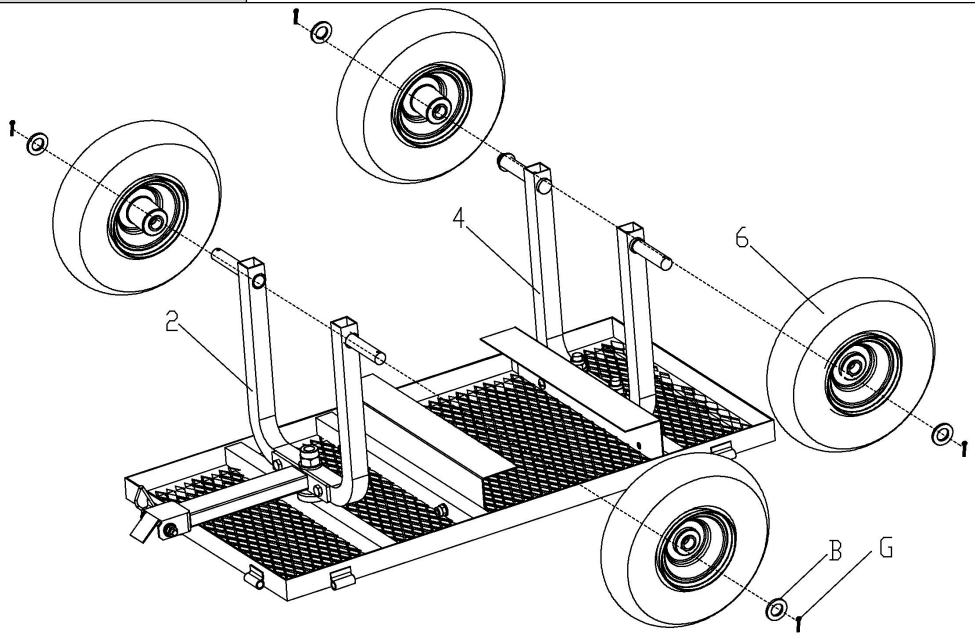


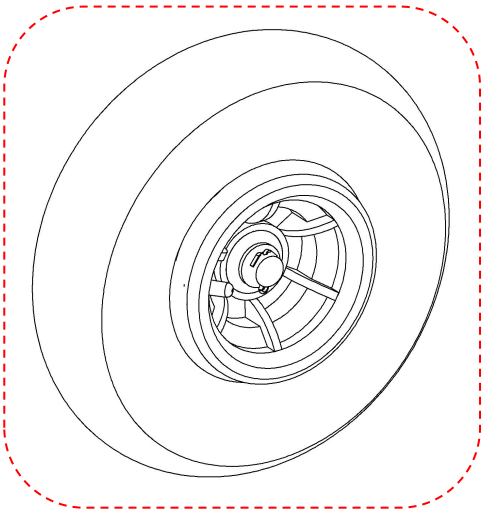

Plaats de wielen (6) respectievelijk in de voorwielbeugels (2) en achterwielbeugels (4) , plaats vervolgens de ringen (B) en de borgpennen


(G) in de aangegeven volgorde en buig tot slot de uiteinden van de borgpennen om ze vast te zetten.

STAP 6

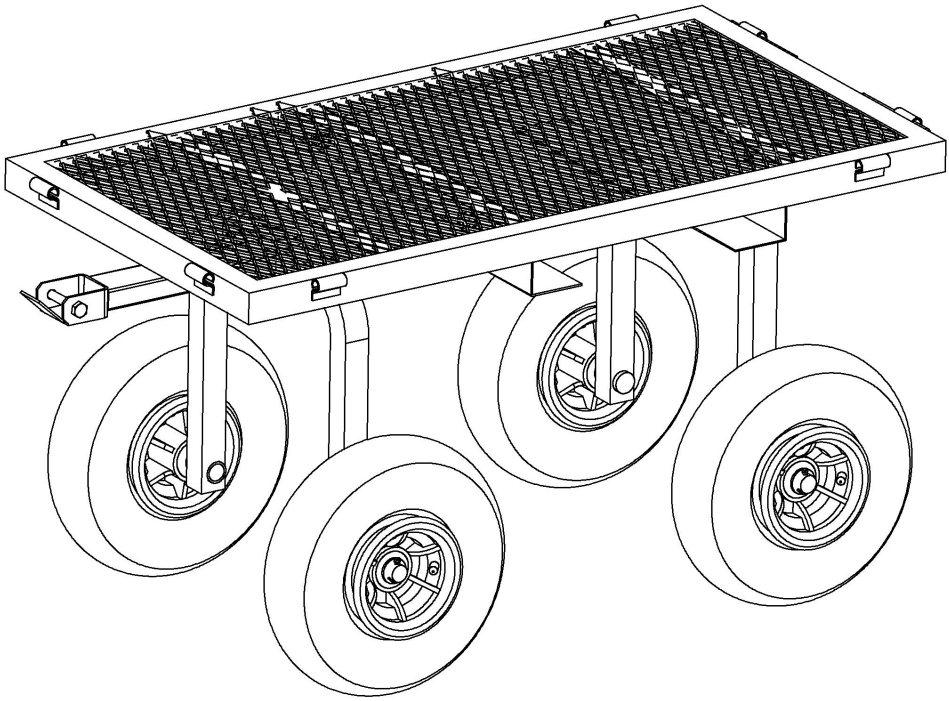


Keer het voertuig ondersteboven.


STAP 7




7 x2




H x4

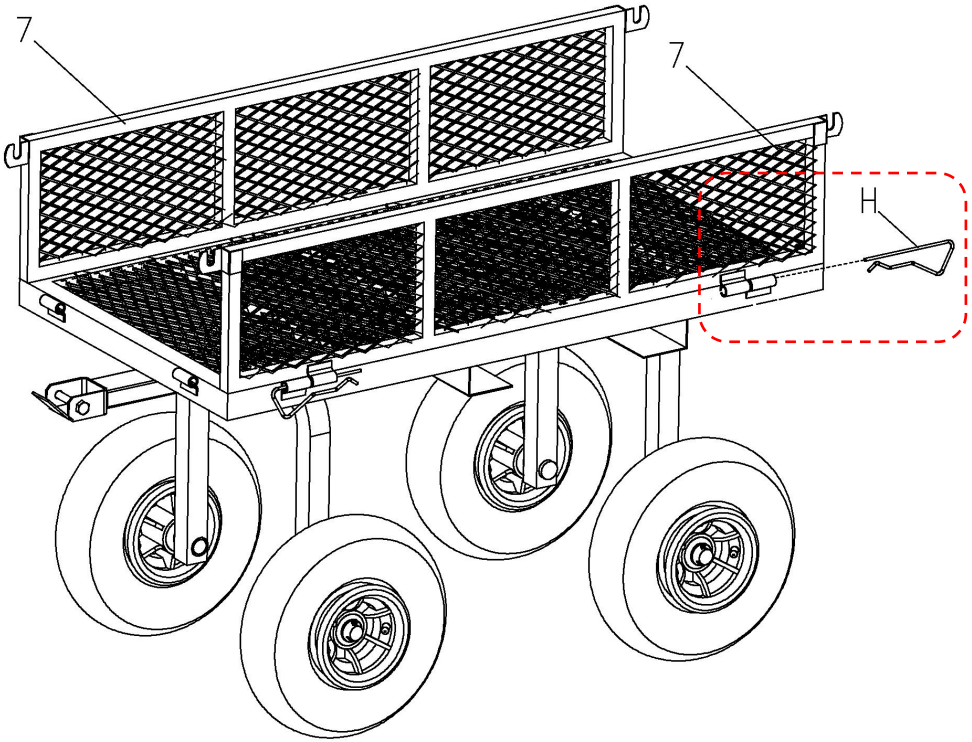


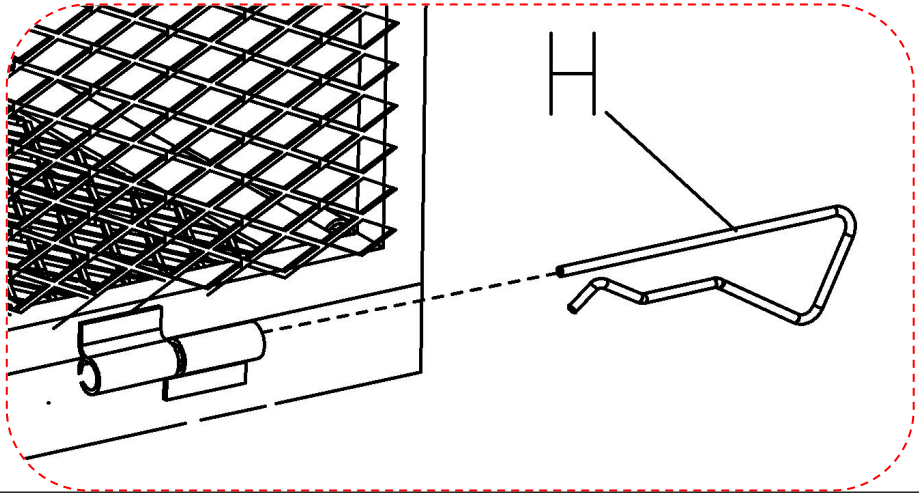



Bevestig de framerand (7) aan het onderframe (3) met R-clips (H) .

STAP 8

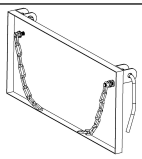
8 x1

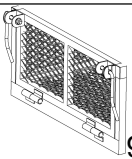
9 x1


H x4

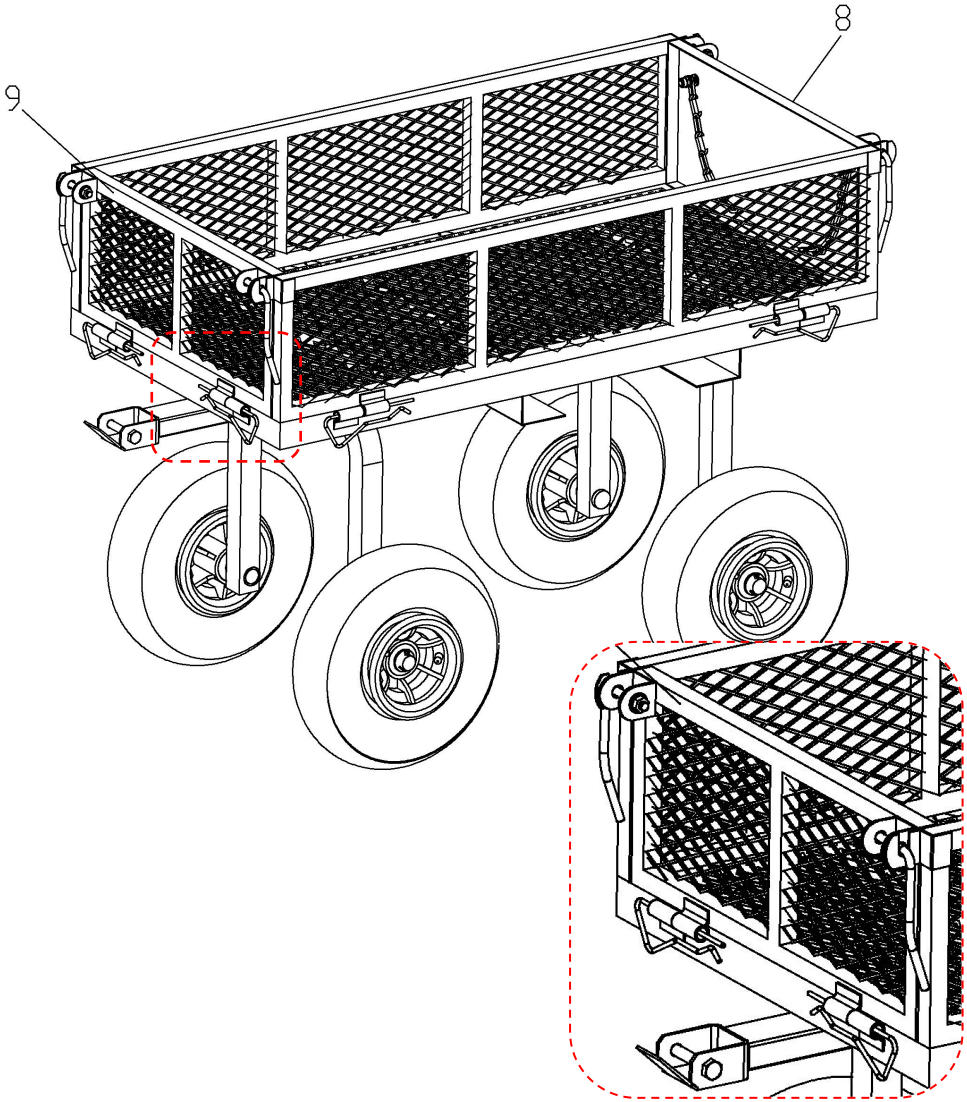


7. Bevestig het voorframe (9) en het achterframe (8) aan het onderframe (3) met R-clips (H) .

8. Plaats en bevestig de zijpanelen met behulp van de snelsluitpinnen op de voor- en achterpanelen.


STAP 9



10 x1

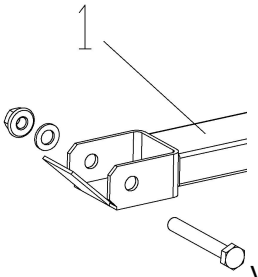


Verwijder de bout en moer van de T-vormige connector (1).

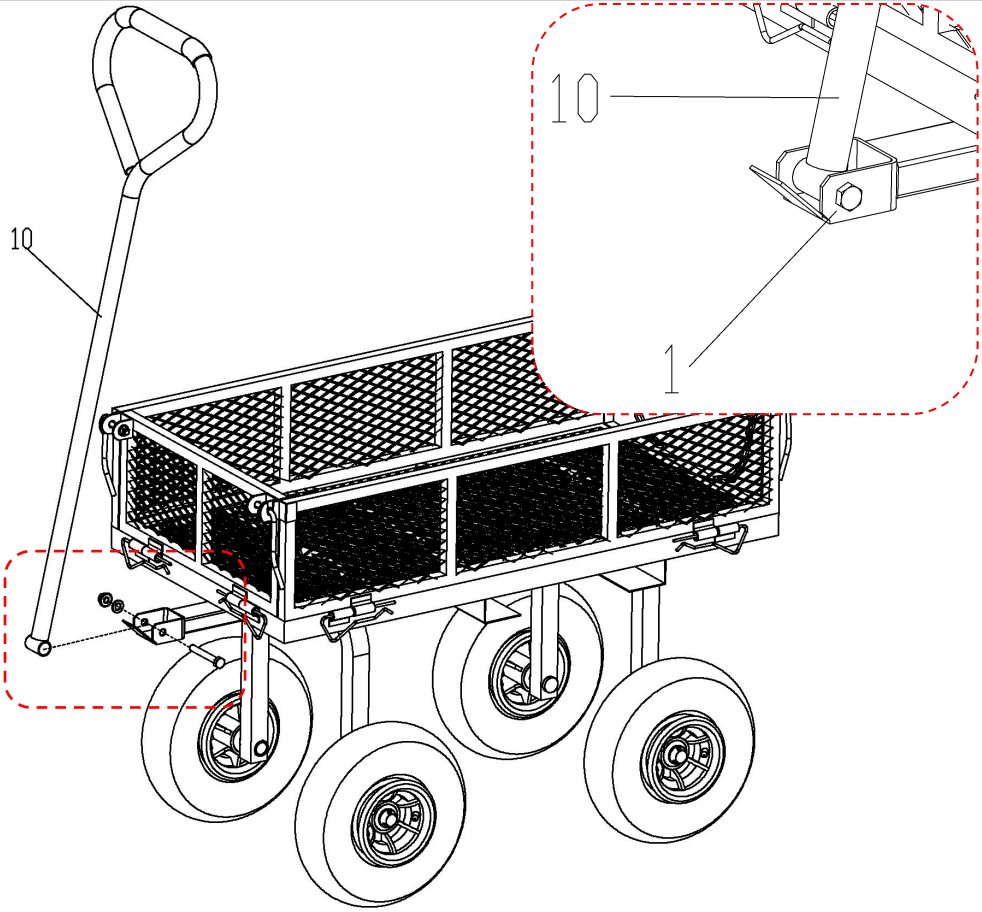


Bevestig de handgreep (10) aan de T-vormige connector (1) met behulp van de verwijderde schroef en moer.

STAP 10

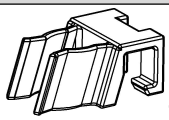


11 x 1




1

12 x 1

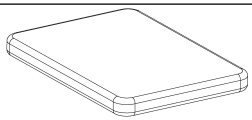

13 x

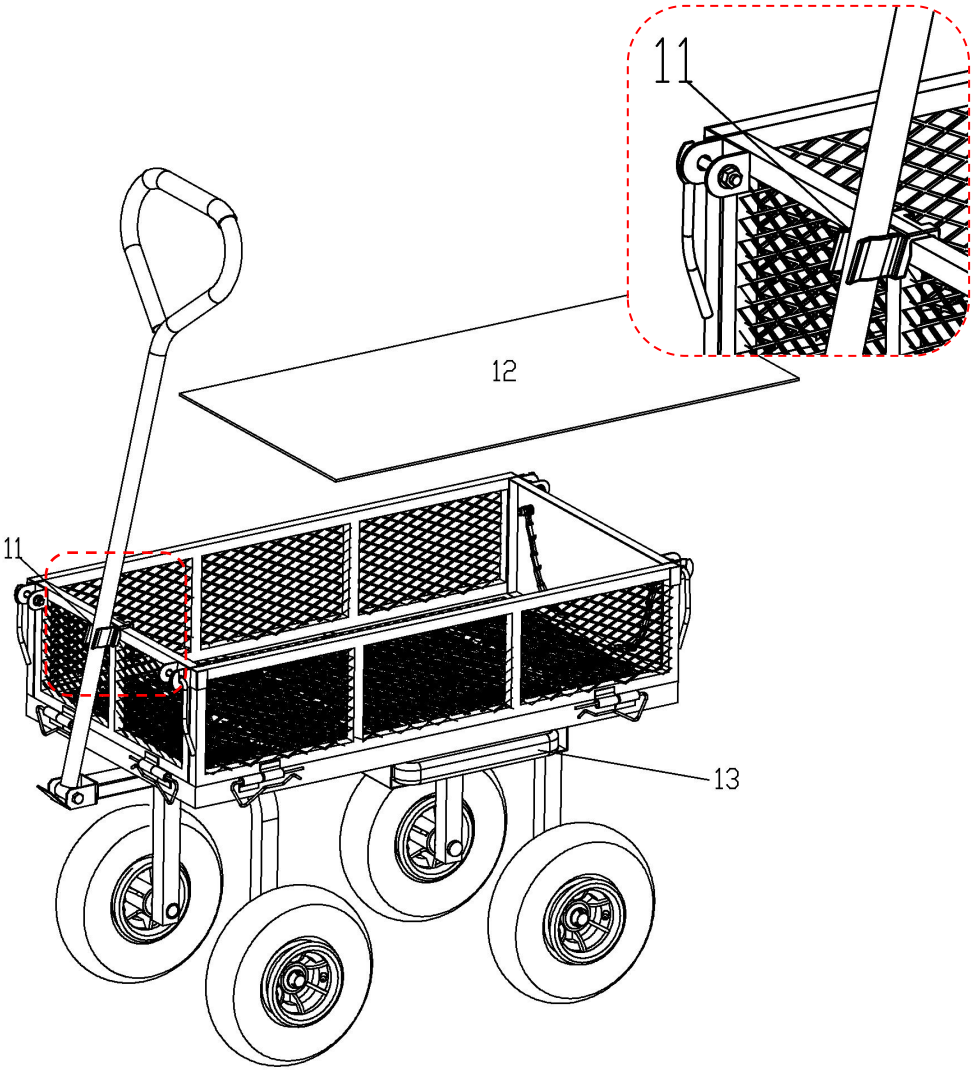


1. Klik het plastic onderdeel (11) op het voorpaneel; dit plastic onderdeel is

voorzien van een functie om de handgreep snel vast te zetten.

2. Plaats de PVC-mat (12) in het voertuigframe.

3. Berg het zitkussen (13) op in de vaste positie onder het onderframe.

Rijmodus S -schakelaar

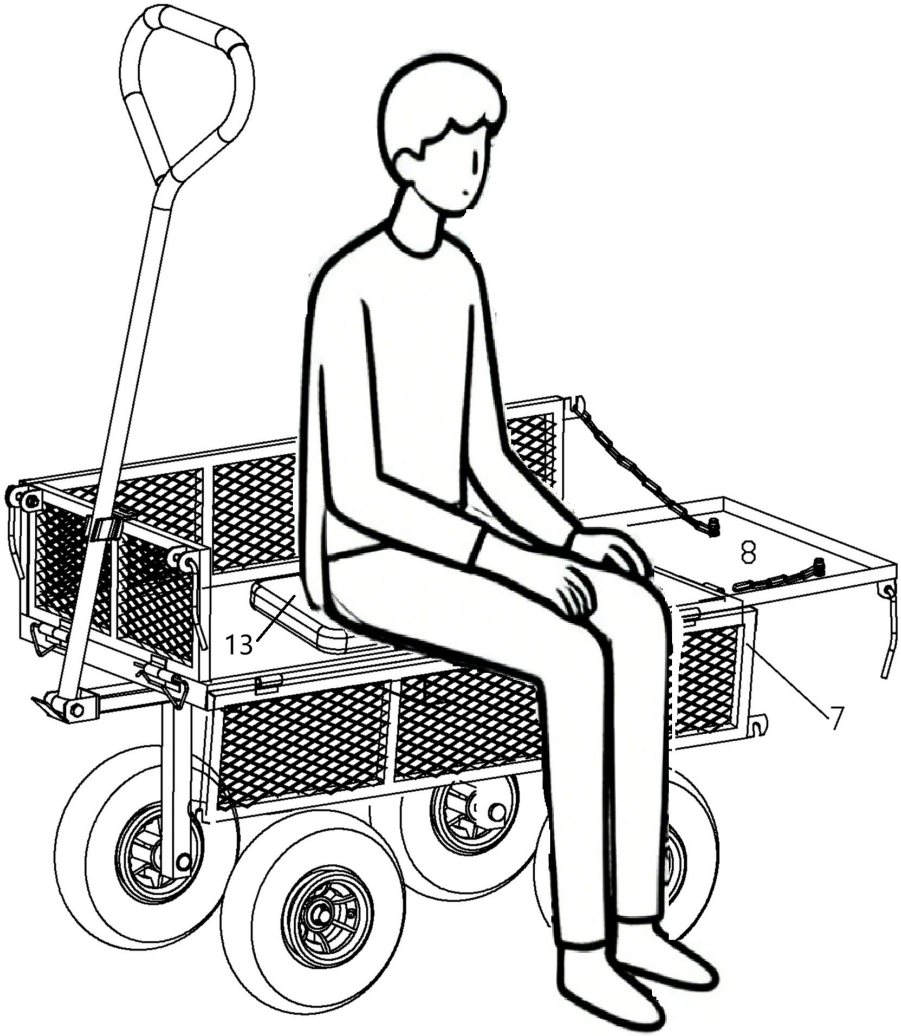

Rijmodus:

Klap de zijpanelen (7) en het achterpaneel (8) naar beneden, verbind en bevestig het achterpaneel met de zijpanelen met een ketting, waarna het achterpaneel (8) als een klein platform kan worden

gebruikt om spullen op te plaatsen.

Let op: het maximale draagvermogen van het achterpaneel in rijmodus is 2 kg. Overbelast het niet.

PRODUCT PARAMETER

Model	TC-500	TC-5 5 0
Veilig laadgewicht	550 lbs / 250 kg	550 lbs / 250 kg
Kleur	Mandje: Zwart; Metalen beugel: zwart	Mandje: Groen; Metalen beugel: zwart
Afmetingen van de laadbak	33,8*18,1*8,86 inch (860*460*225 mm)	

maximale draagcapaciteit niet .

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Stålträdgårdsvagnar

Modell : TC -500 / TC -550

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Steel Garden Carts

Modell : TC -500 / TC -550

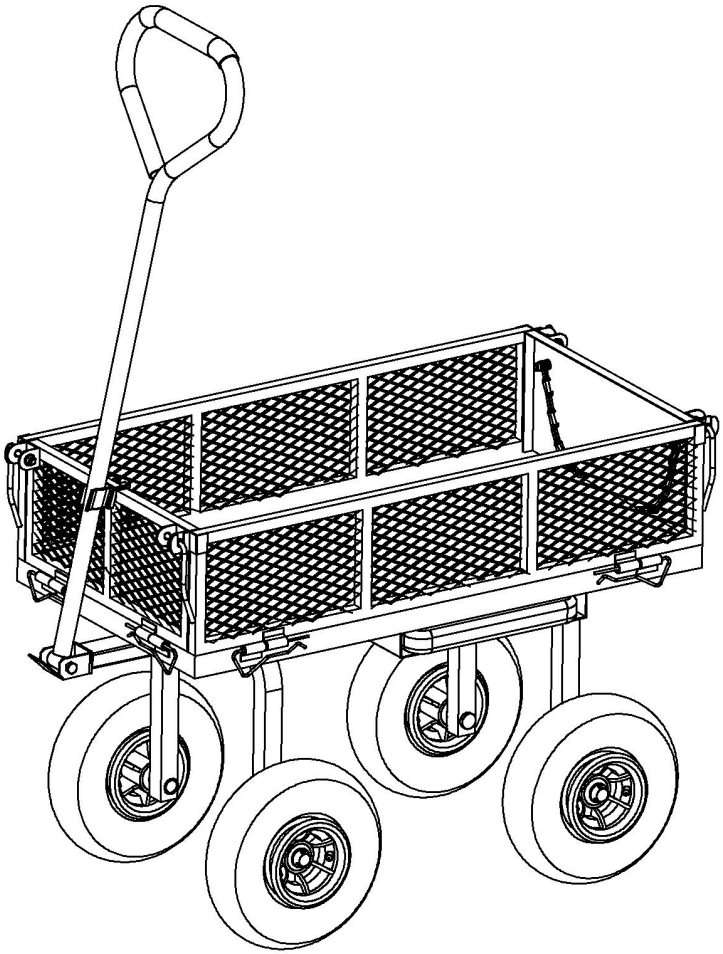

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår

produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder









33. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
34. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
35. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
36. Håll åskådare borta från området under monteringen.
37. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
38. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
39. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära trädgårdsvagnarna i stål.
40. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.







Använd försiktighetsåtgärder


17. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
18. Överskrid inte angivna viktkapacitet.
19. Använd endast som avsett.
20. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA HANDBOK

PARTS LIST

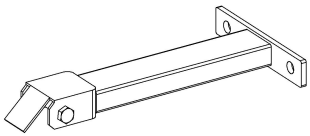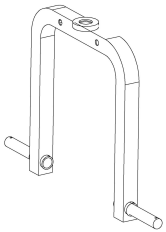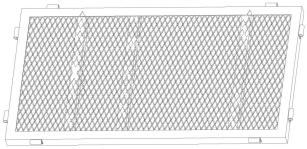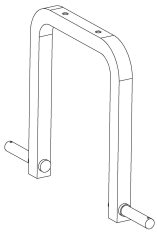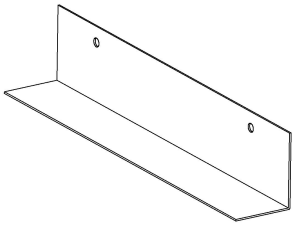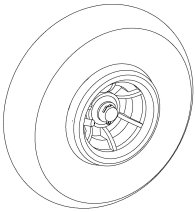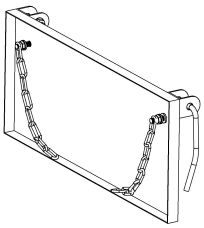
Inga.	Del	Antal	Inga.	Del	Antal
1	 T-formad kontakt	1	2	 Framhjulsfäste	1
3	 Bottenram	1	4	 Bakhjulsfäste	1
5	 Jag run	2	6	 W -klack	4
7	 RAMkant	2	8	 Bakre ram	1

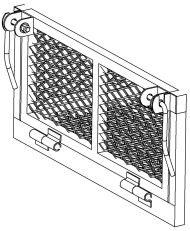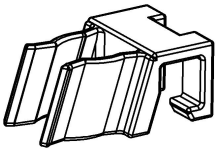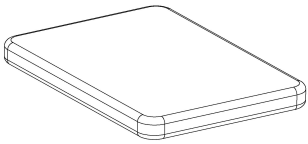
9	 Framram	1	10	 Handtag	1
11	 Plastkl ämma	1	12	 PVC-dyna	1
13	 S ät kudde	1	En	 Bult M8 x 45	2
B	 Tvättmaskin 16 cent	5	C	 Nöt M1 6	1
D	 Mutter M12	2	E	 Tvättmaskin 12 cent	2
F	 Bult M 6x3 5	4	G	 hårnålssprint	4
H	 R-klämma	8			

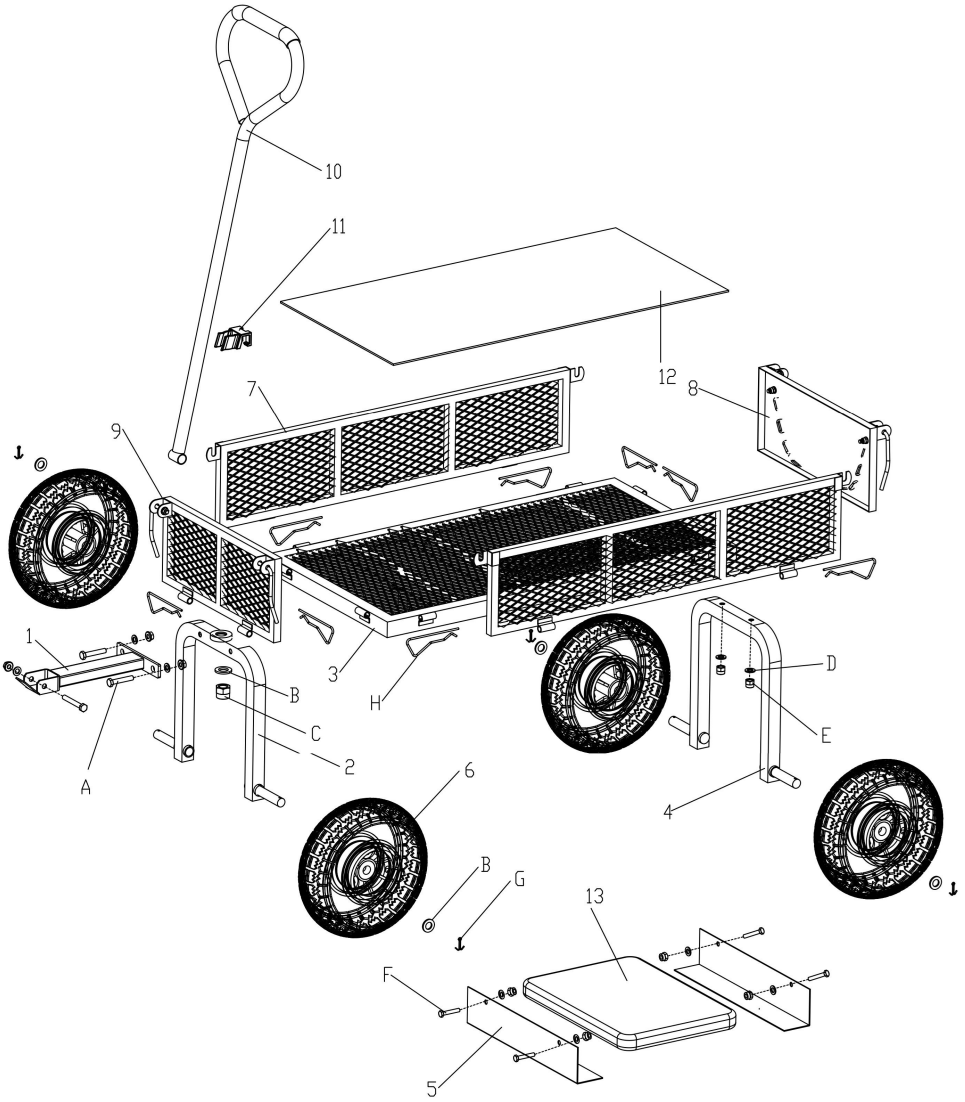
10
11
12
7
8
9
1
B
C
2
A
3
H
D
E
4
6
B
G
13
F
5

Släpvagnslägesmontering

STEG 1

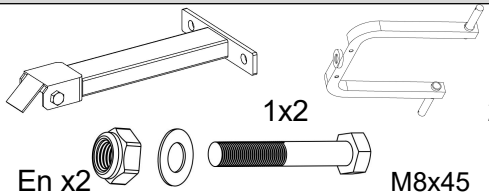


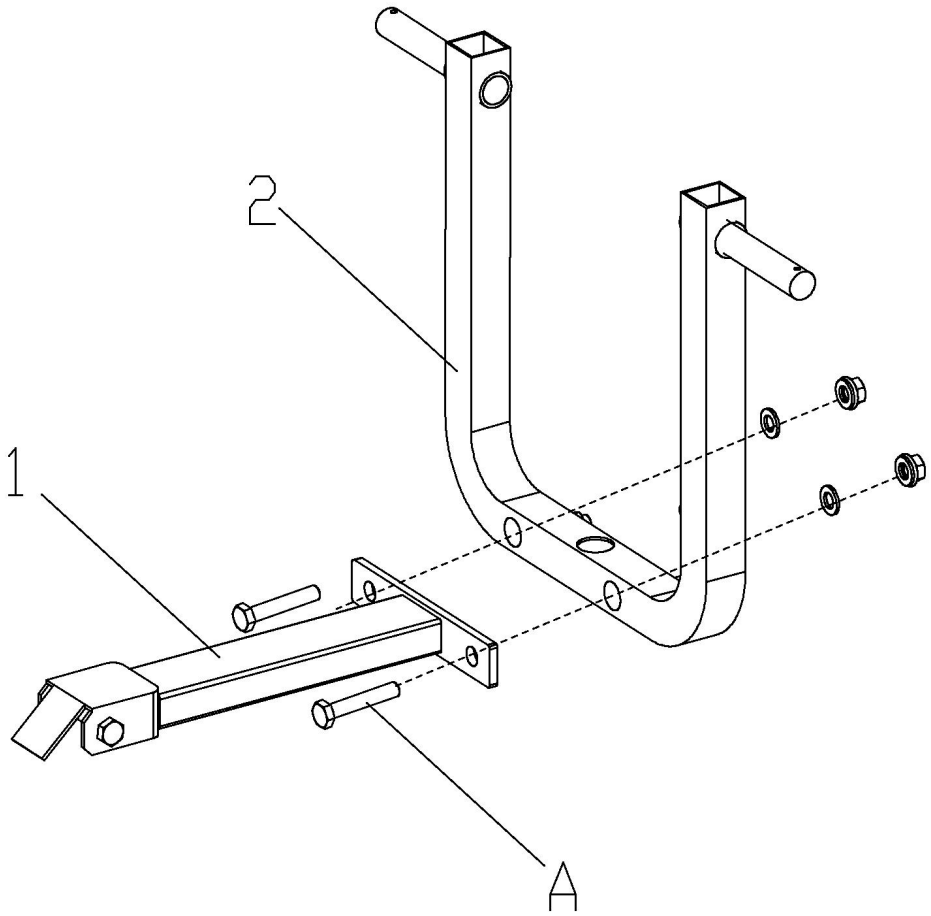

Dra åt den T-formade kontakten (1) och framhjulsfästet (2) med skruvar

(A) .

STEG 2

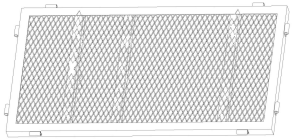


3 x1




B x1



Cx1

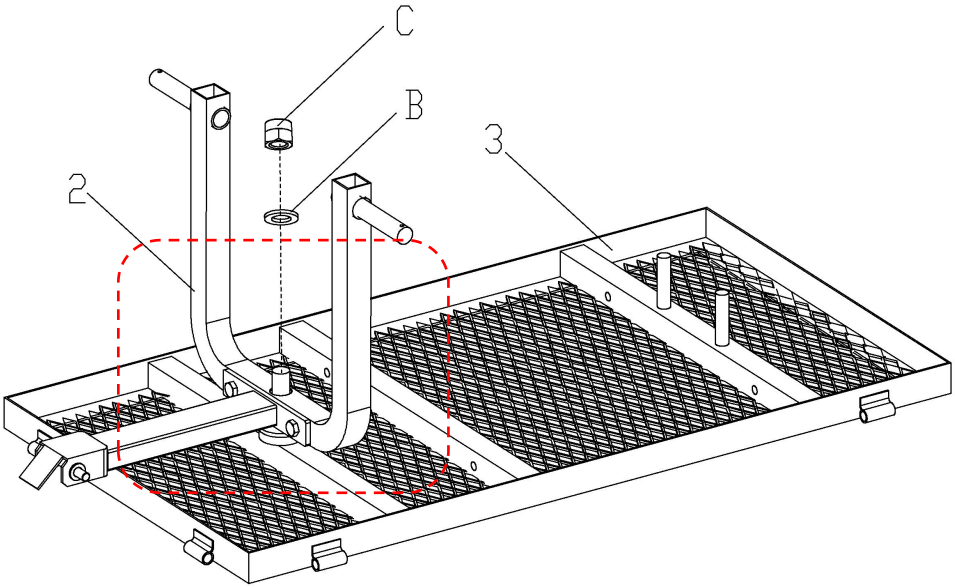

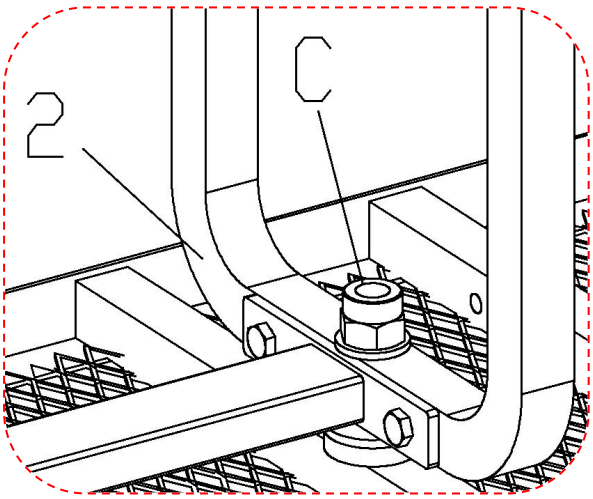


Skjut på framhjulsfästet (2) på skruven på den nedre ramen (3) och fäst det med bricka (B) och mutter (C) .

Obs: Dra inte åt skruvarna helt för att undvika att påverka rotationen

av framhjulsfästet.

STEG 3

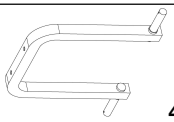


4 x1



D x2




E x2

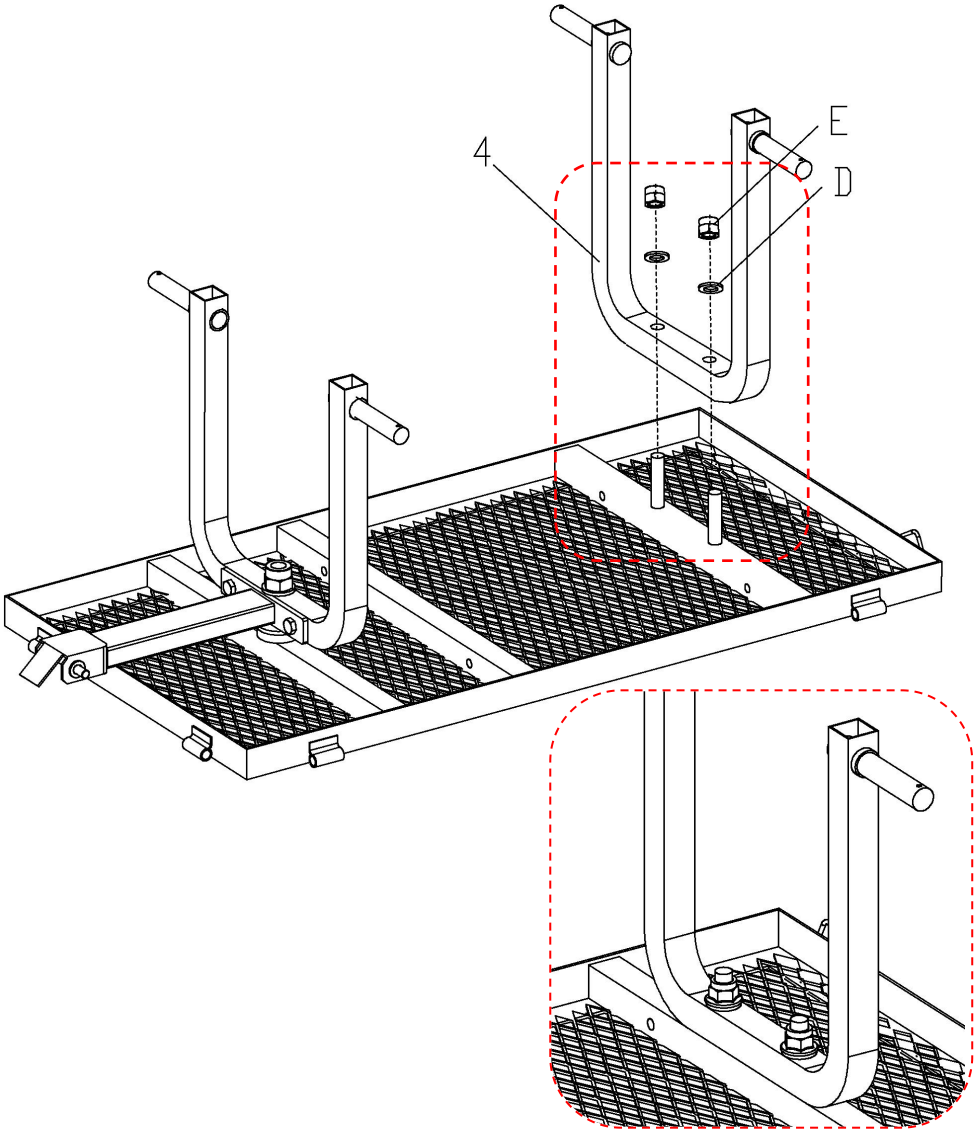


Skjut bakhjulsfästet (4) på skruven på bottenramen (3) och fäst det med bricka s(D) och mutter s(E) .

Obs: Muttrarna (E) måste vara helt åtdragna.


STEG 4

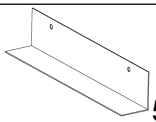

5 x2 F x4



Bult M 6x3 5

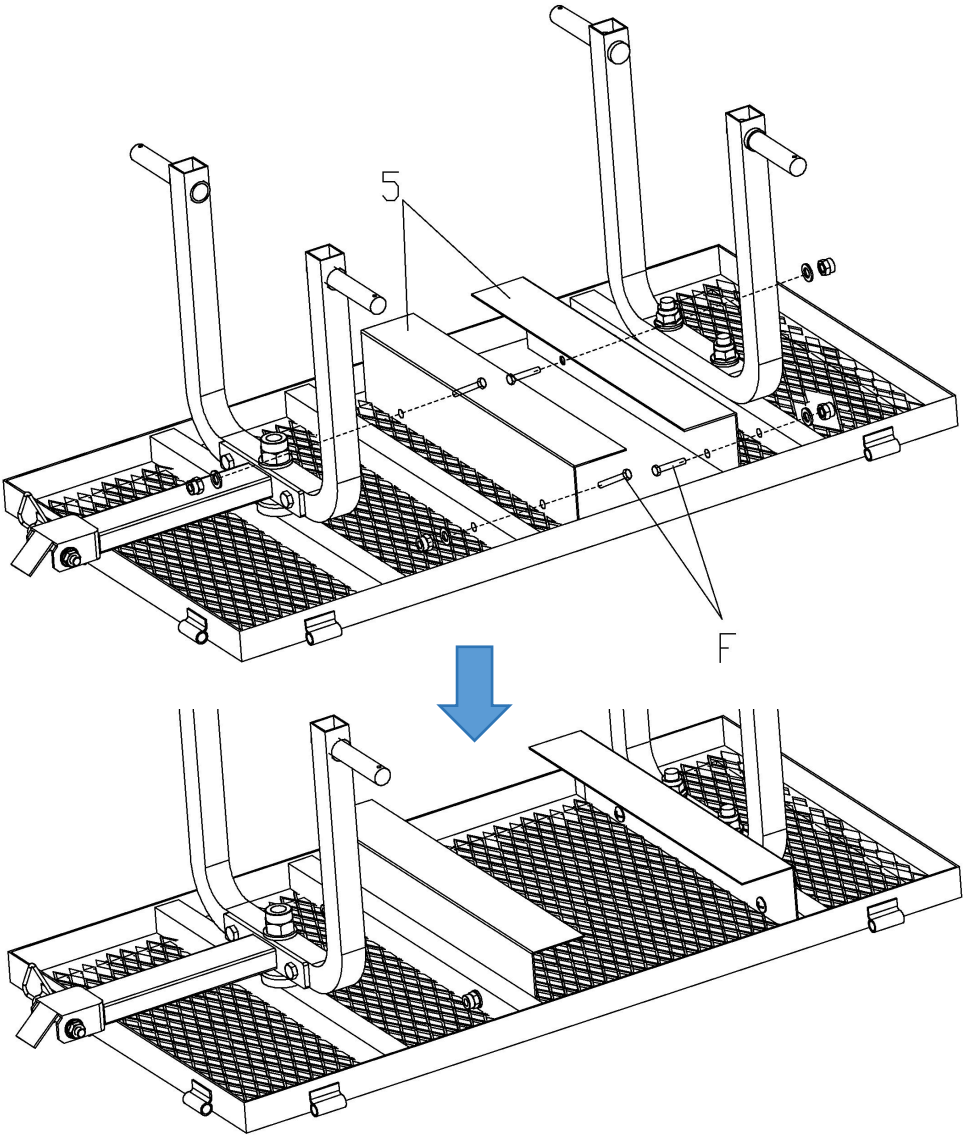

Dra åt järnet (5) till den nedre ramen (3) med bultar (F) .

STEG 5




6 x 4




B x 4




G x 4

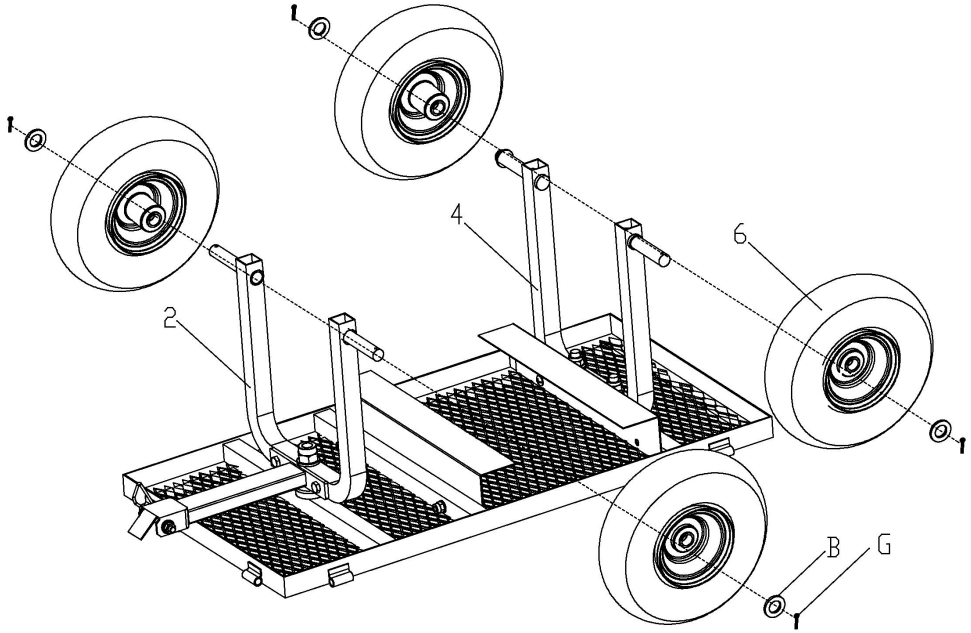

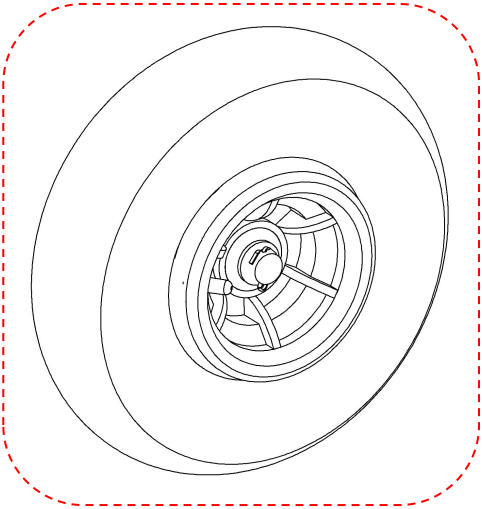


Montera hjulen (6) i de främre hjulfästena (2) respektive bakre hjulfästena (4) , sätt sedan i brickorna (B) och hårnålssprintarna (G) i tur och ordning, och böj slutligen ändarna på hårnålssprintarna för att låsa och säkra dem.

STEG 6

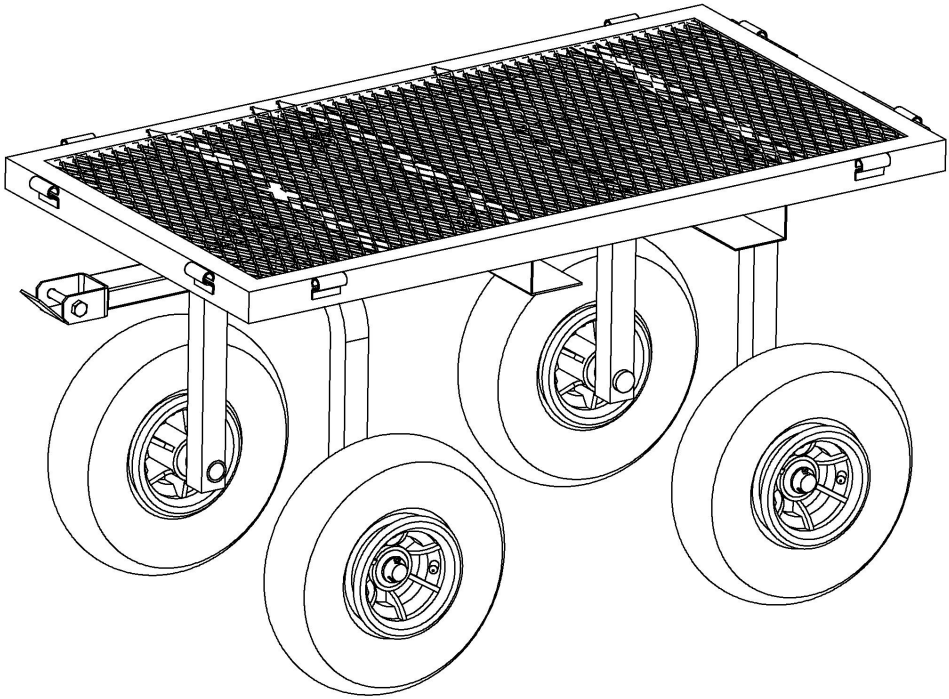


Vänd fordonet upp och ner.


STEG 7




7 x 2




H x 4

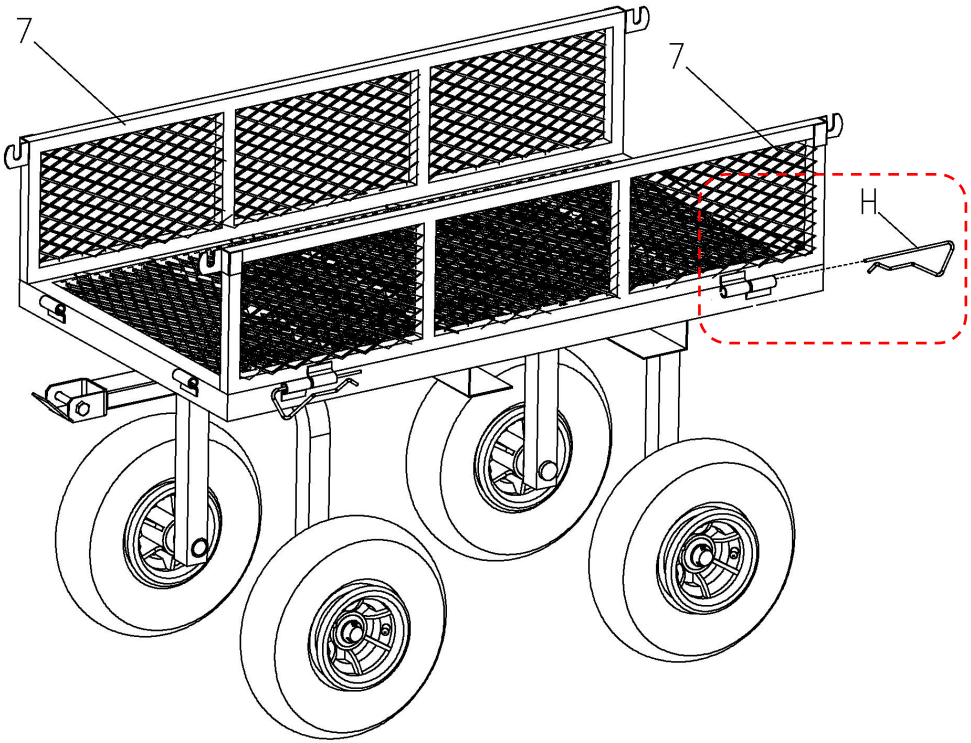


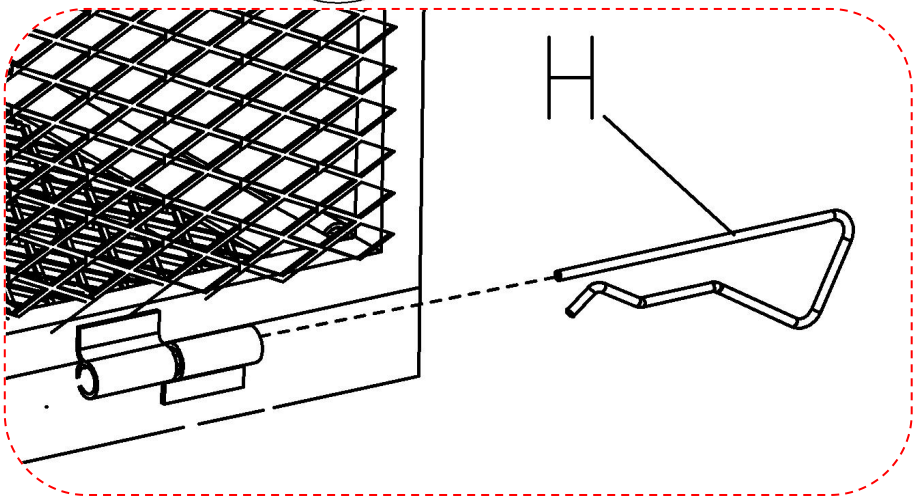


Fäst ramkanten (7) på den nedre ramen (3) med R-klämmor (H) .


STEG 8

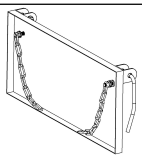
8 x 1

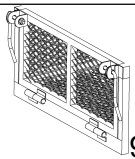
9 x 1

4


H x

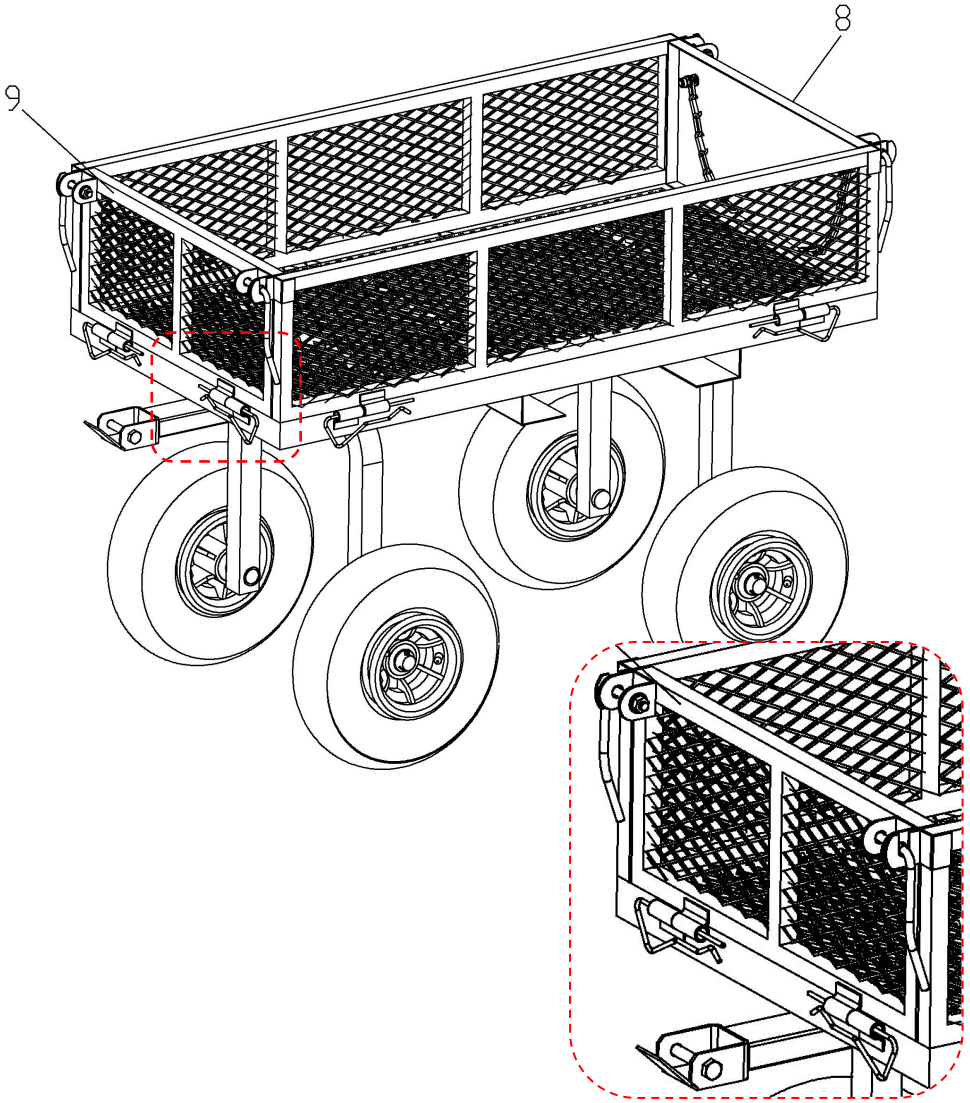


9. Fäst den främre ramen (9) och den bakre ramen (8) vid den nedre ramen (3) med R-klämmor (H) .


10. Placera och fäst sidopanelerna med hjälp av snabbkopplingsstiften på

fram- och bakpanelerna.


STEG 9



10 x 1

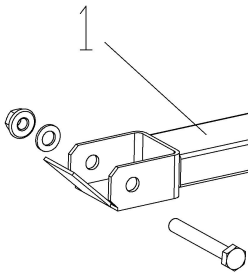


Ta bort bulten och muttern från den T-formade kontakten (1).

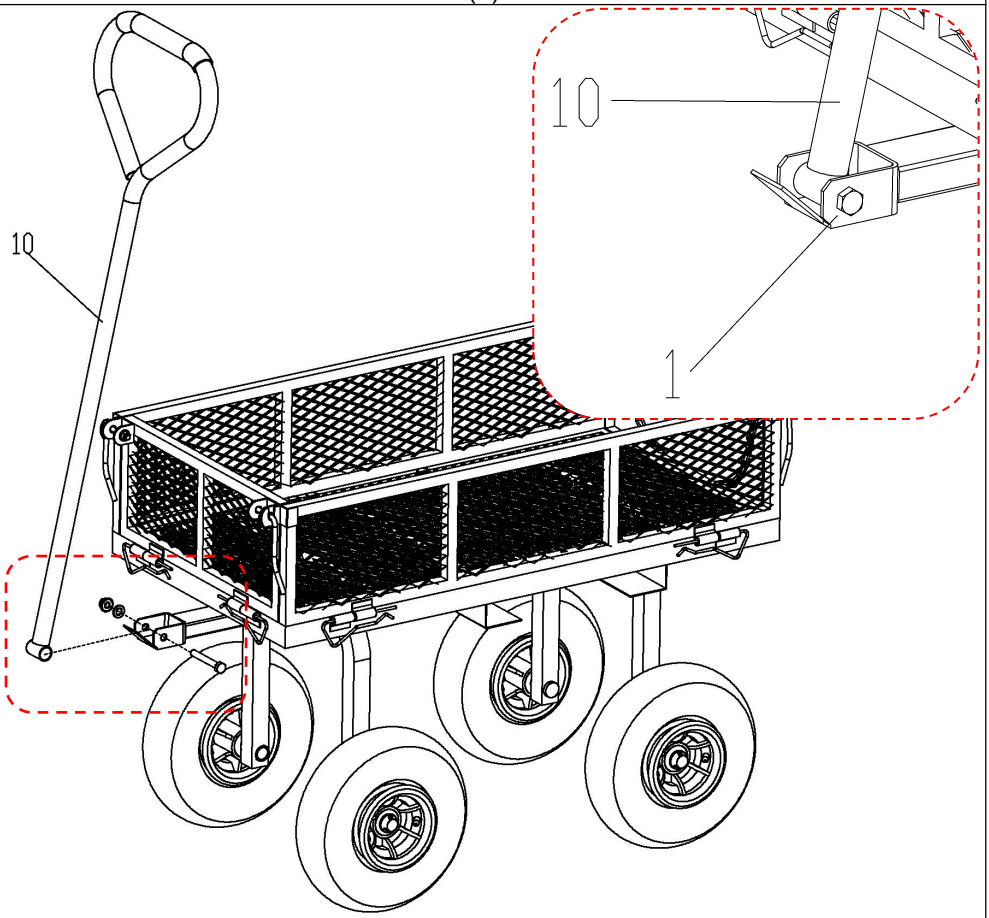


Fäst handtaget (10) på den T-formade kontakten (1) med den borttagna

skruven och muttern.


STEG 10




11x1



12x1




13x1

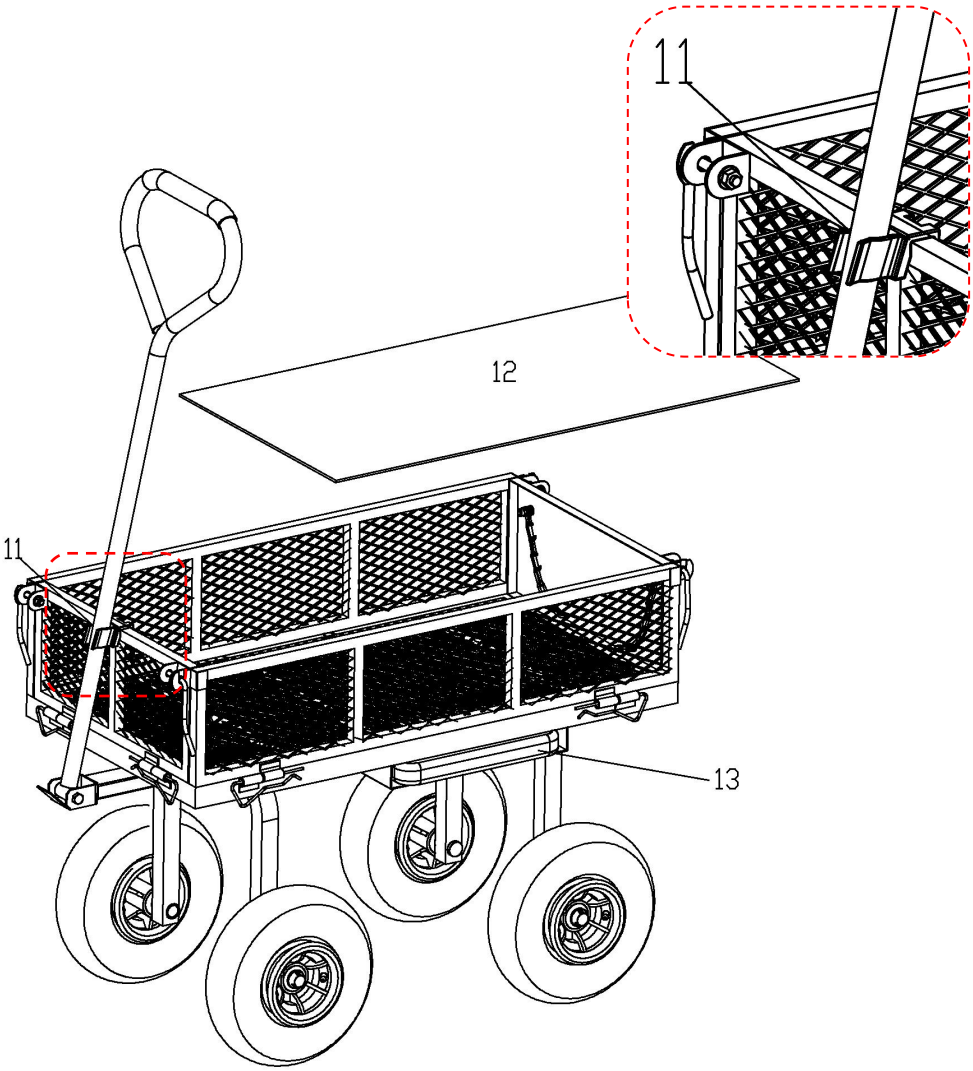

1. Fäst plastdelen (11) på frontpanelen; denna plastdel är utrustad med funktionen för att snabbt säkra handtaget.
2. Placera PVC-mattan (12) inuti fordonets ram.

3. Förvara sittdynan (13) i det fasta läget under den nedre ramen.

Riding Mode S -häxan

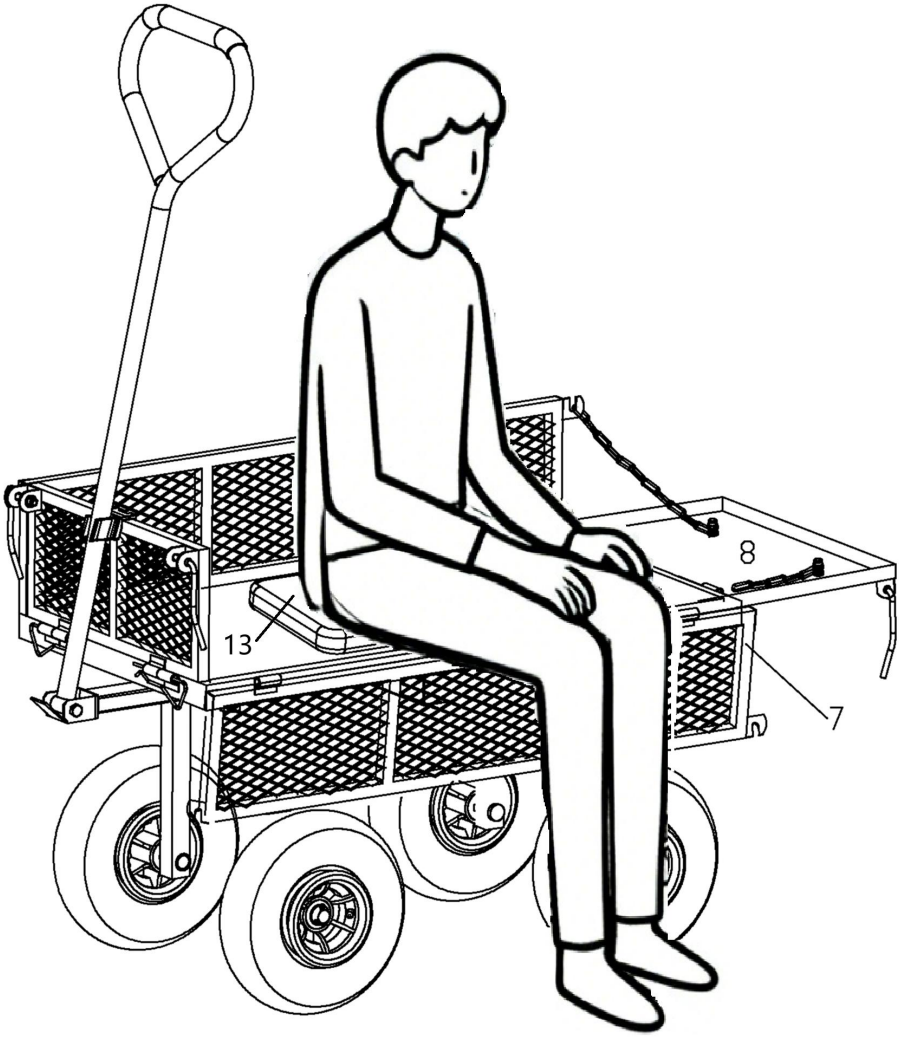

Körläge:
Sänk ner sidopanelerna (7) och bakpanelen (8) , anslut och fäst bakpanelen till sidopanelerna med en kedja, och bakpanelen (8) kan sedan användas som en liten plattform för att placera föremål.

Obs: Bakpanelens maximala bärförmåga i körläge är 2 kg.

Överbelasta den inte.

PRODUCT PARAMETER

Modell	TC-500	TC-5 5 0
Säker lastvikt	250 kg	250 kg
Färg	Korg: Svart ; Metallfäste: Svart	Korg: Grön ; Metallfäste: Svart
Mått på lastbilsflak	33,8*18,1*8,86 tum (860*460*225 mm)	

Överskrid inte den totala maximala viktkapaciteten.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Carritos de jardín de acero

Modelo : TC -500 / TC -550

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Steel Garden Carts

Modelo : TC -500 / TC -550

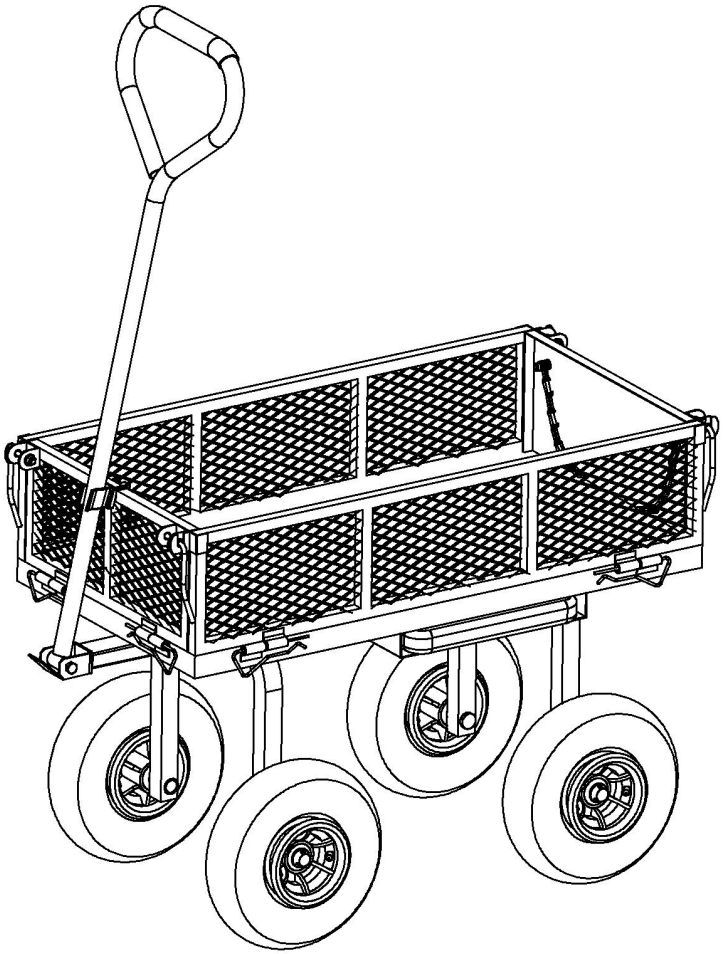

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de

software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

Precauciones de montaje







41. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.
42. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
43. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
44. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
45. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
46. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
47. Ensamble sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de manera segura los carros de jardín de acero.
48. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.








Tome precauciones


21. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él.
22. No exceda lo especificado capacidades de peso.
23. Úselo únicamente según lo previsto.
24. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.


GUARDE ESTE MANUAL

PARTS LIST

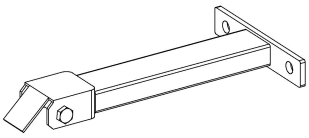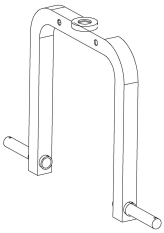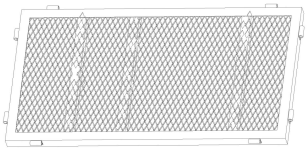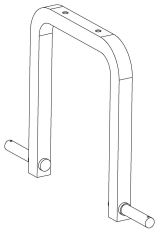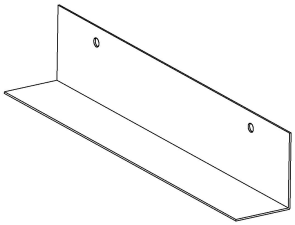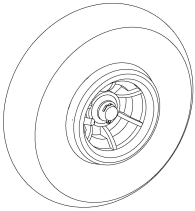No.	Parte	Cantidad.	No.	Parte	Cantidad.
1	 Conector en forma de T	1	2	 Soporte de rueda delantera	1
3	 Marco inferior	1	4	 Soporte de rueda trasera	1
5	 Hierro	2	6	 Rueda	4

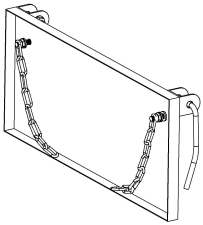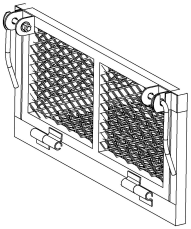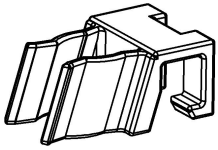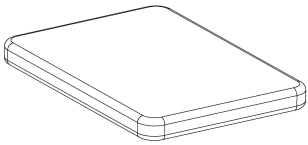
7	 Borde del marco	2	8	 Marco trasero	1
9	 Marco frontal	1	10	 Manejar	1
11	 Clip de plástico	1	12	 Almohadilla de PVC	1
13	 Cojín de asiento	1	A	 Perno M8 x 45	2
B	 Lavadora ¢ 16	5	do	 Tuerca M1 6	1
D	 Tuerca M12	2	mi	 Lavadora ¢ 12	2
F	 Perno M 6x3 5	4	GRAMO	 chaveta de horquilla	4


H	 Clip R	8	

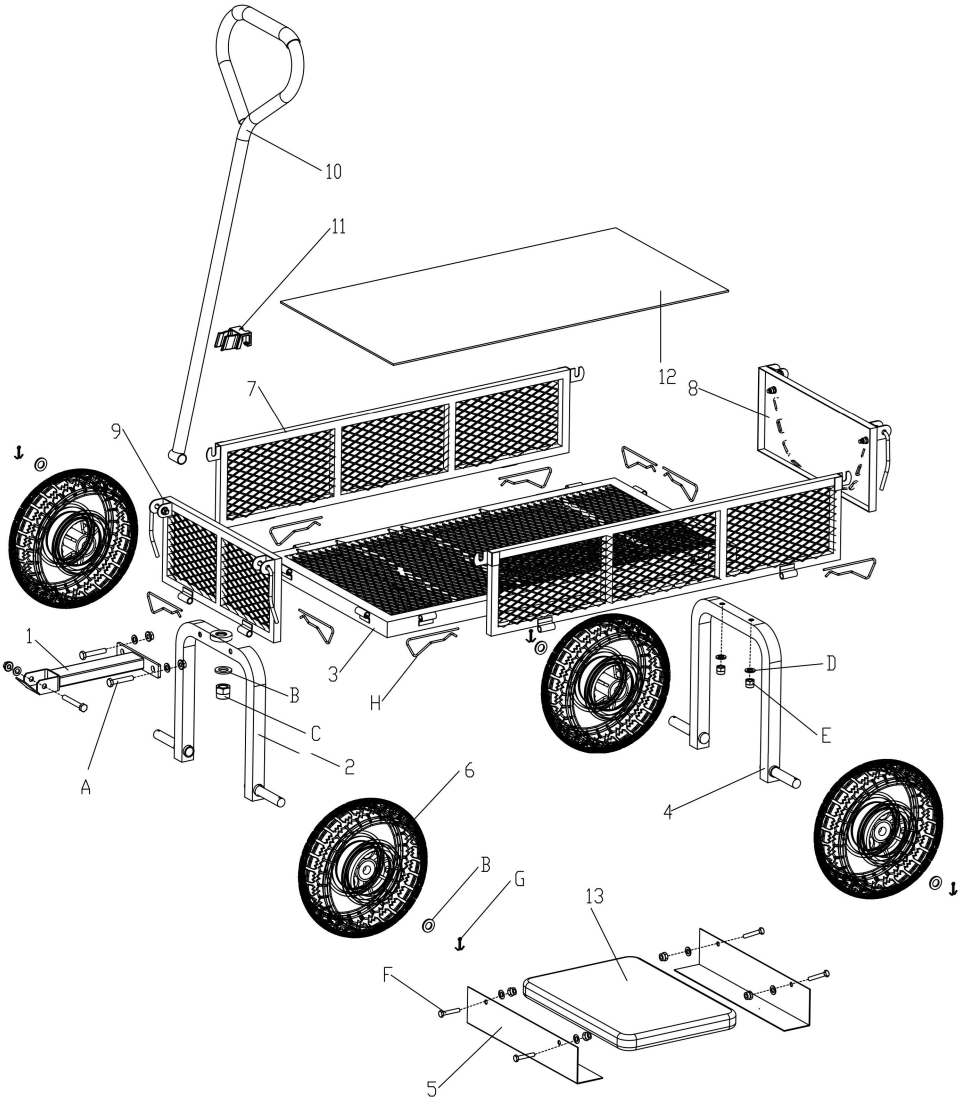
10
11
12
7
8
9
1
3
H
B
C
2
A
D
E
4
6
B
G
13
F
5

Conjunto de modo remolque


PASO 1

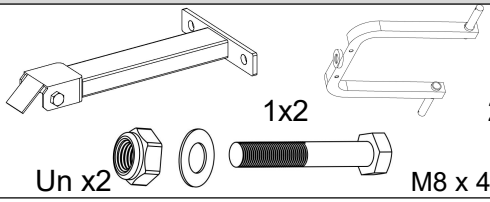

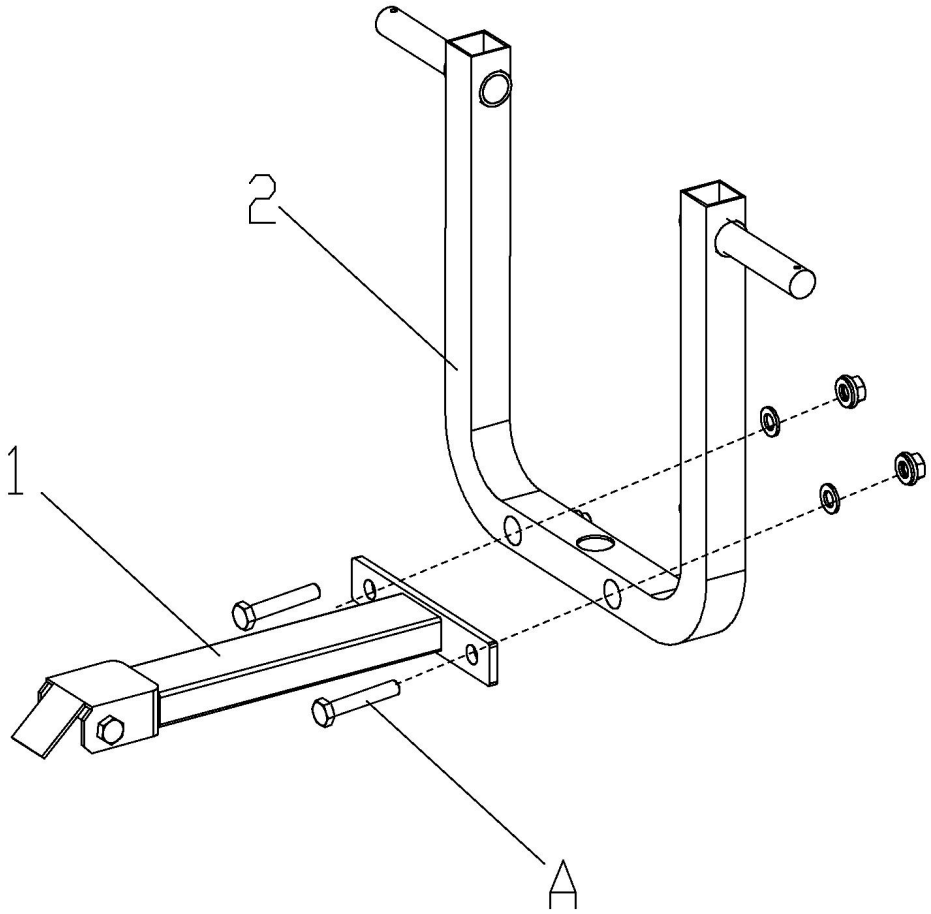

Apriete el conector en forma de T (1) y el soporte de la rueda delantera (2) con los tornillos (A) .

PASO 2

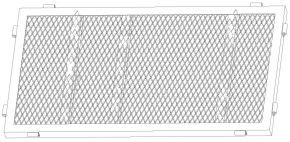


3 x 1




B x 1



C x 1

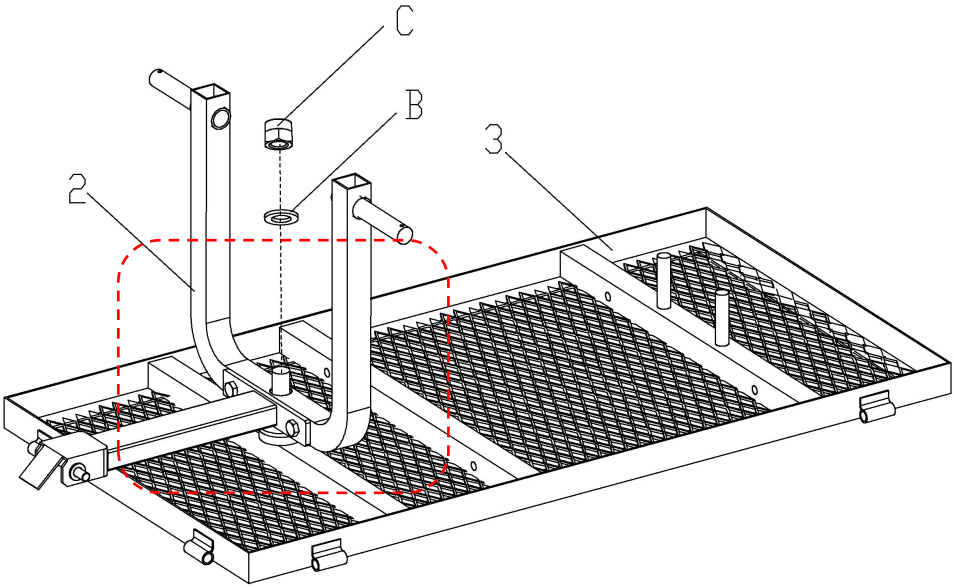


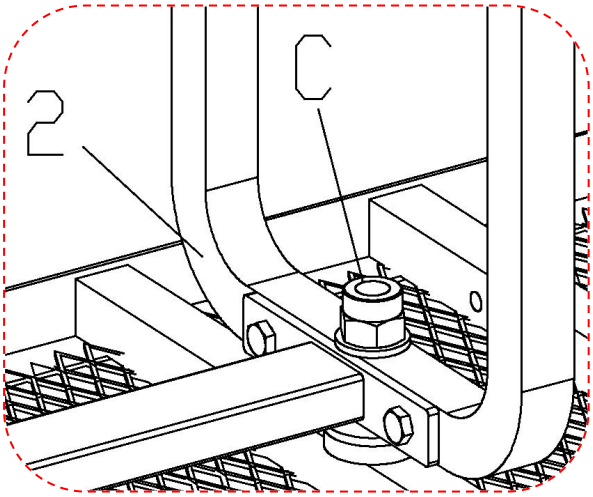

Deslice el soporte de la rueda delantera (2) sobre el tornillo del marco inferior (3) y fíjelo con la arandela (B) y la tuerca (C) .

Nota: No apriete completamente los tornillos para evitar afectar la rotación del soporte de la rueda delantera.

PASO 3

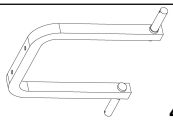


4 x 1



D x 2




E x 2

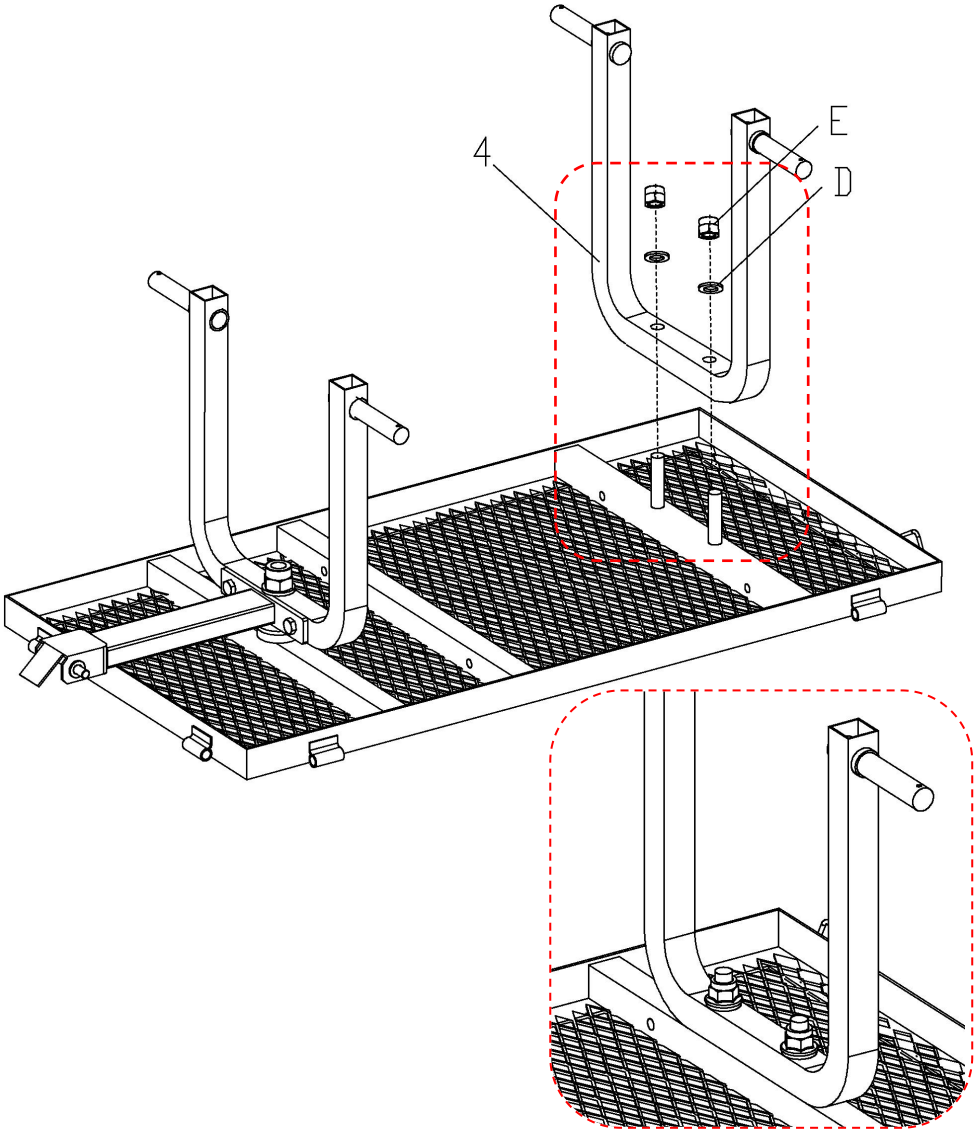


Deslice el soporte de la rueda trasera (4) sobre el tornillo del marco inferior (3) y fíjelo con la arandela s (D) y la tuerca s (E) .

Nota: Las tuercas (E) deben estar completamente apretadas.


PASO 4

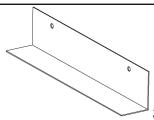


5 x 2 F x 4



x 3 5



Perno M 6

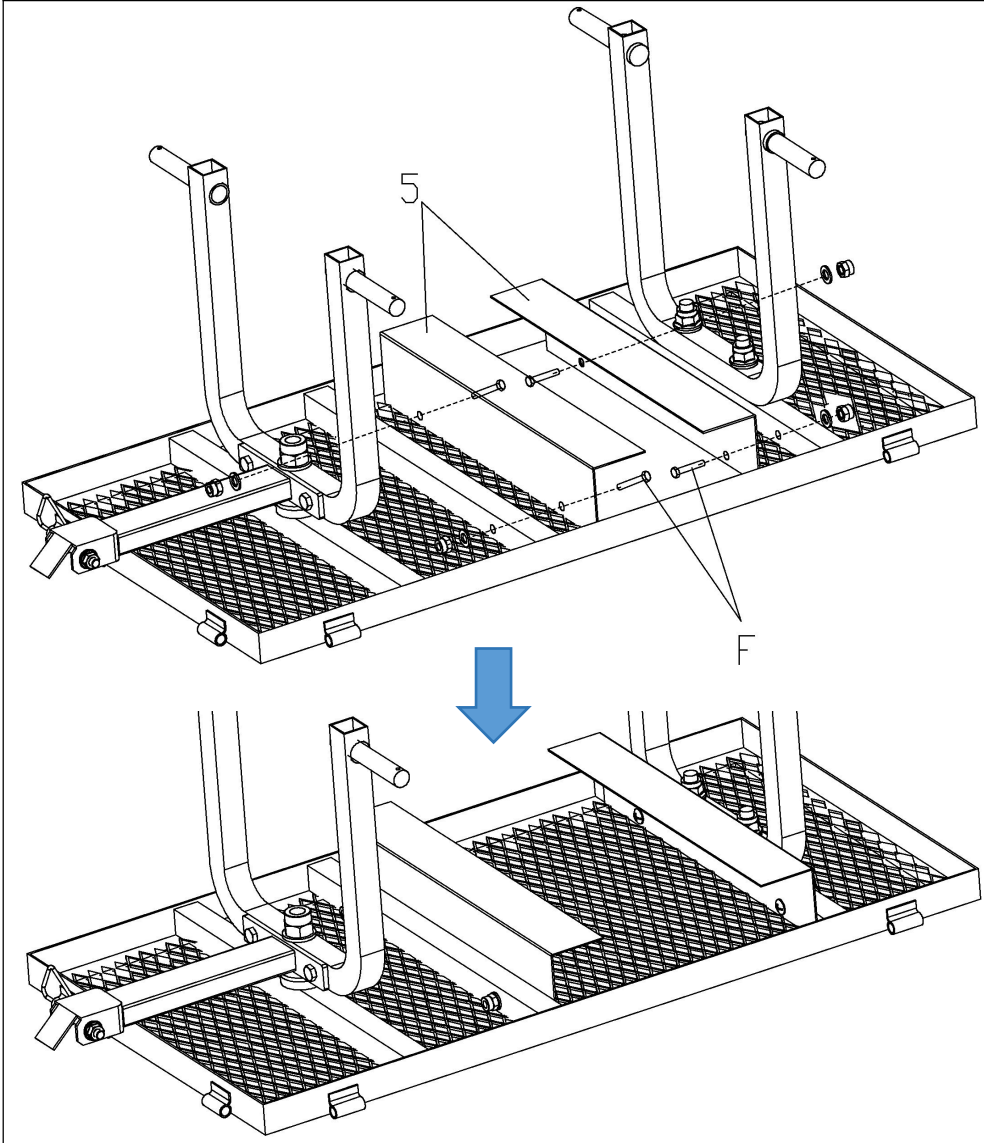

Apriete la plancha (5) al marco inferior (3) con los pernos (F) .

PASO 5




6 x 4




B x 4



G x 4

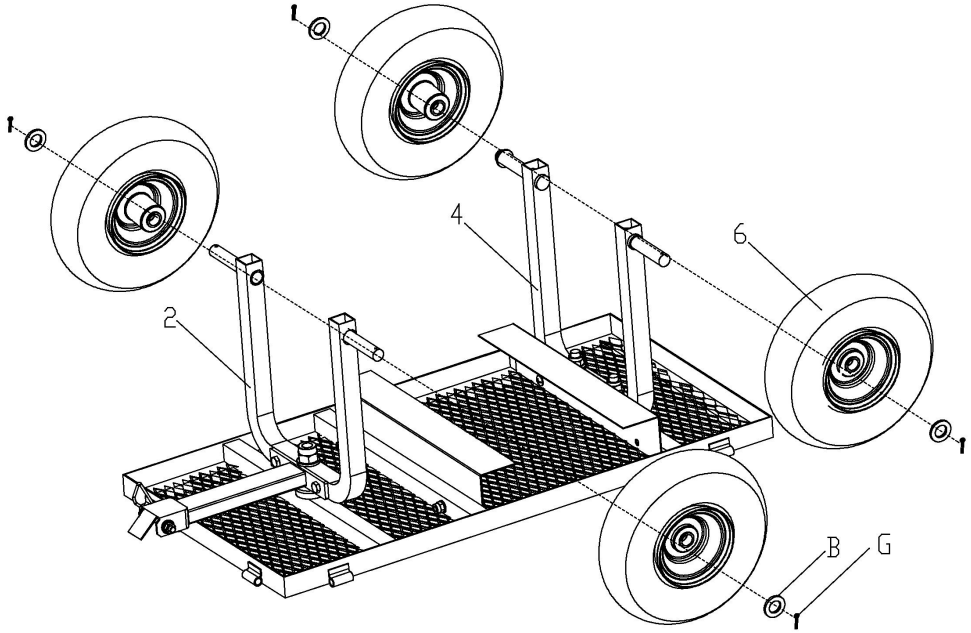


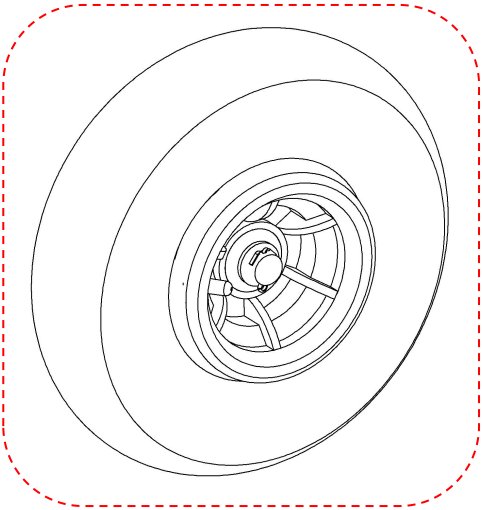

Instale las ruedas (6) en los soportes de las ruedas delanteras (2) y los soportes de las ruedas traseras (4) respectivamente, luego inserte las arandelas (B) y las chavetas de horquilla (G) en secuencia y, finalmente,

doble los extremos de las chavetas de horquilla para bloquearlas y asegurarlas.

PASO 6

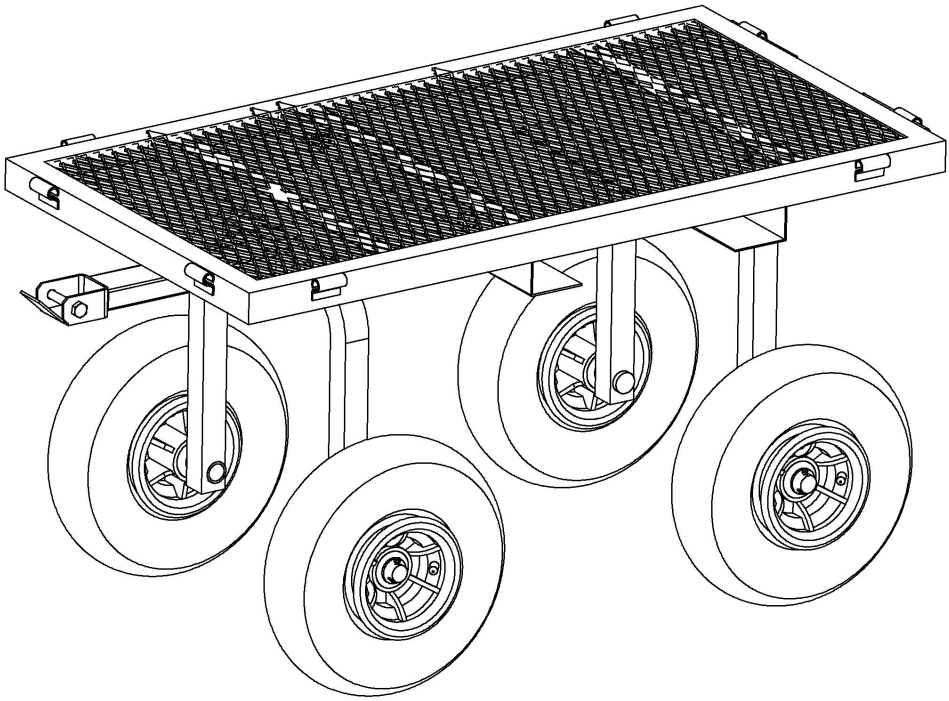


Ponga el vehículo boca abajo.


PASO 7




7 x 2




alto x 4

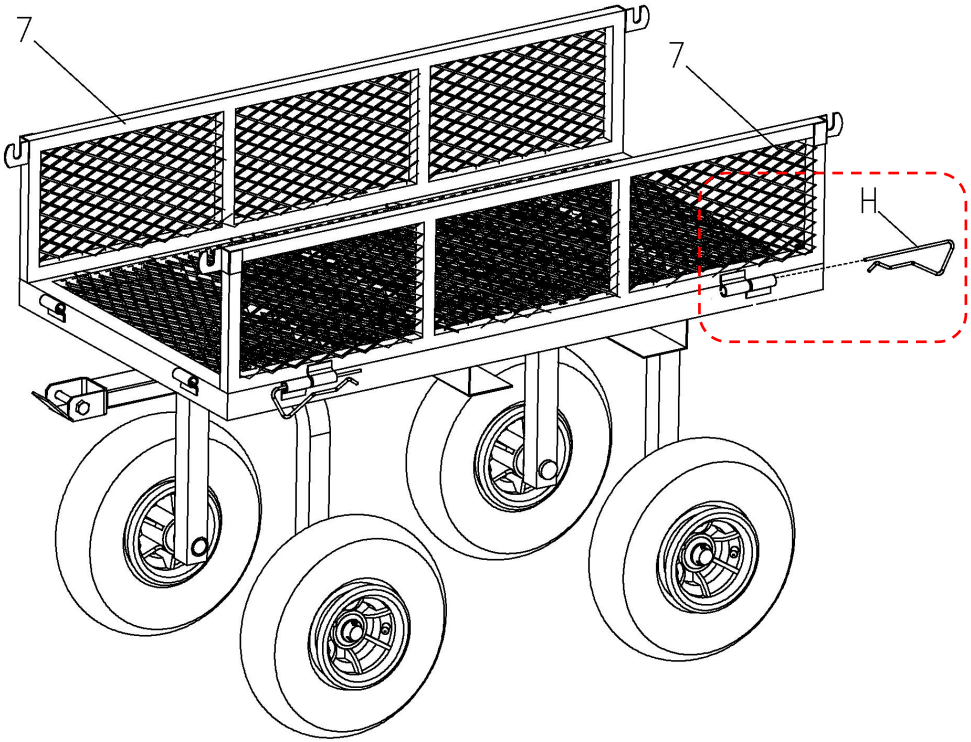

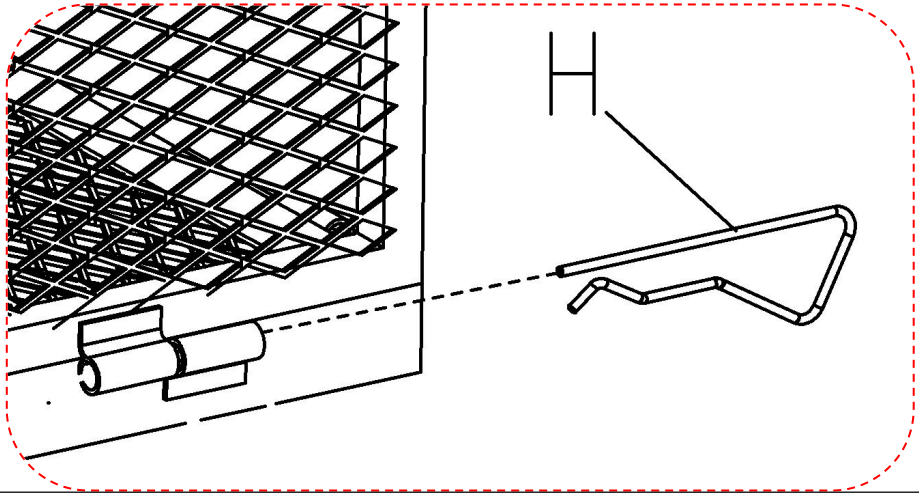


Fije el borde del marco (7) al marco inferior (3) con clips en R (H) .


PASO 8

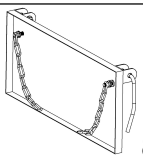


8 x 1

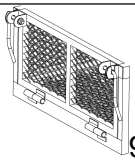

9 x 1
x 4



alto

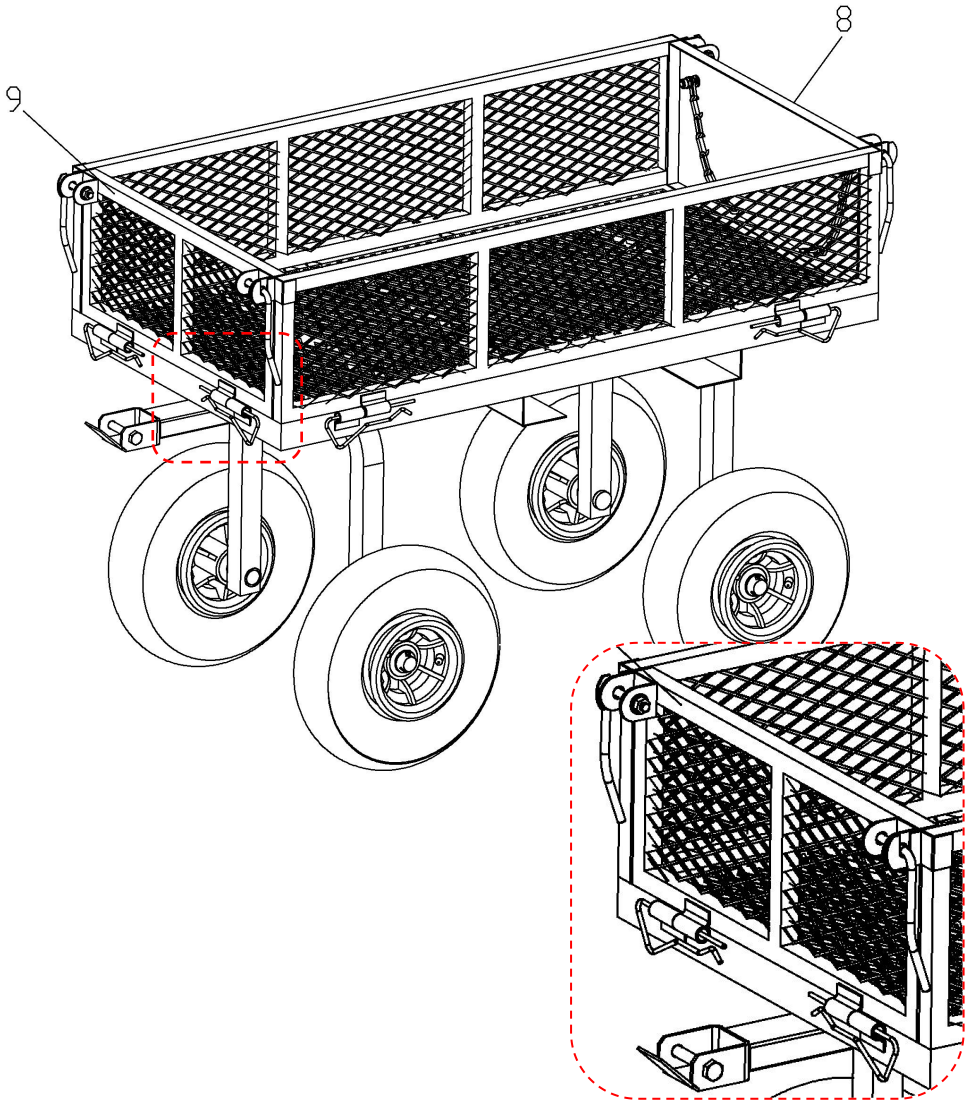


11. Asegure el marco frontal (9) y el marco trasero (8) al marco inferior (3) con


clips R (H) .

12.Coloque y asegure los paneles laterales utilizando los pasadores de liberación rápida en los paneles delantero y trasero.


PASO 9



10 x 1

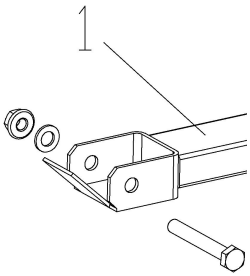


Retire el perno y la tuerca del conector en forma de T (1).

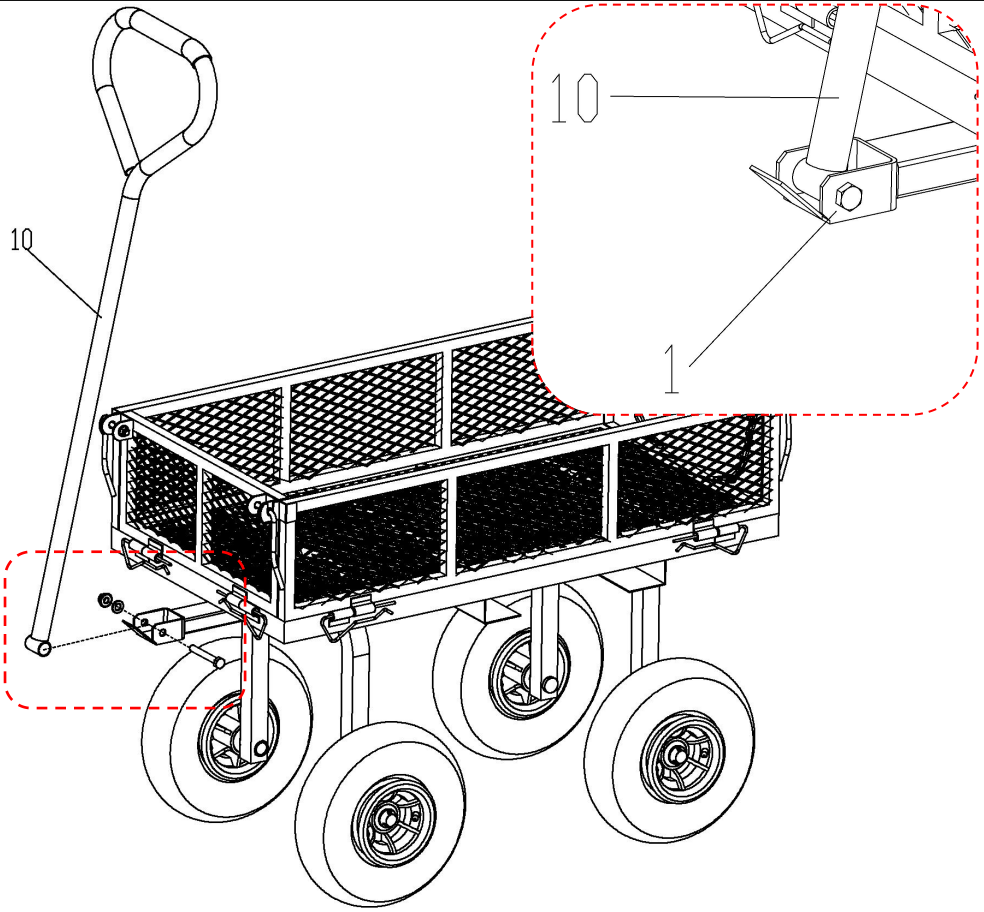


Asegure el mango (10) al conector en forma de T (1) usando el tornillo y la tuerca retirados.


PASO 10




11 x 1



12 x 1

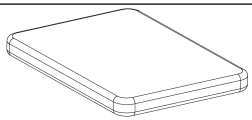

13 x 1

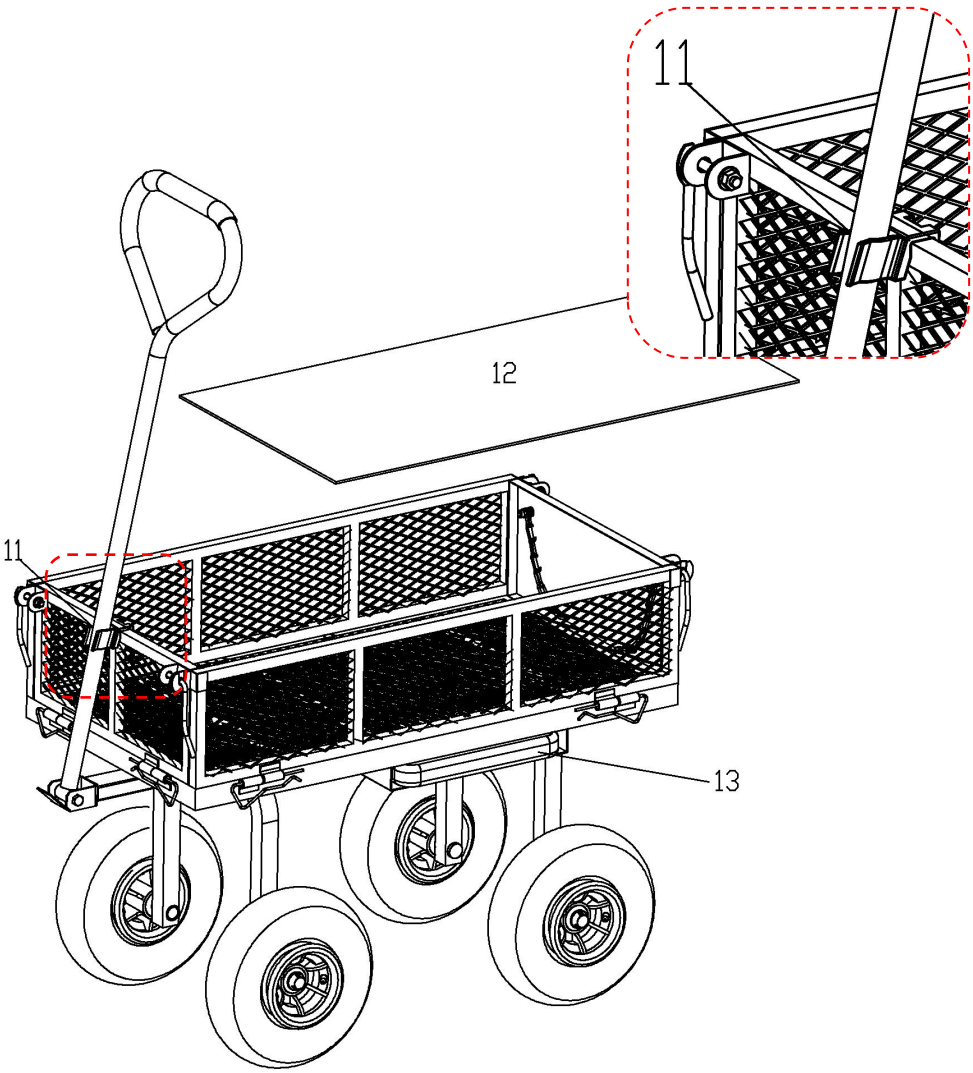


1. Encaje la pieza de plástico (11) en el panel frontal; esta pieza de plástico

está dotada de la función de asegurar rápidamente el mango.

2. Coloque la alfombrilla de PVC (12) dentro del marco del vehículo.

3. Guarde el cojín del asiento (13) en la posición fija debajo del marco inferior.

Modo de conducción S witch

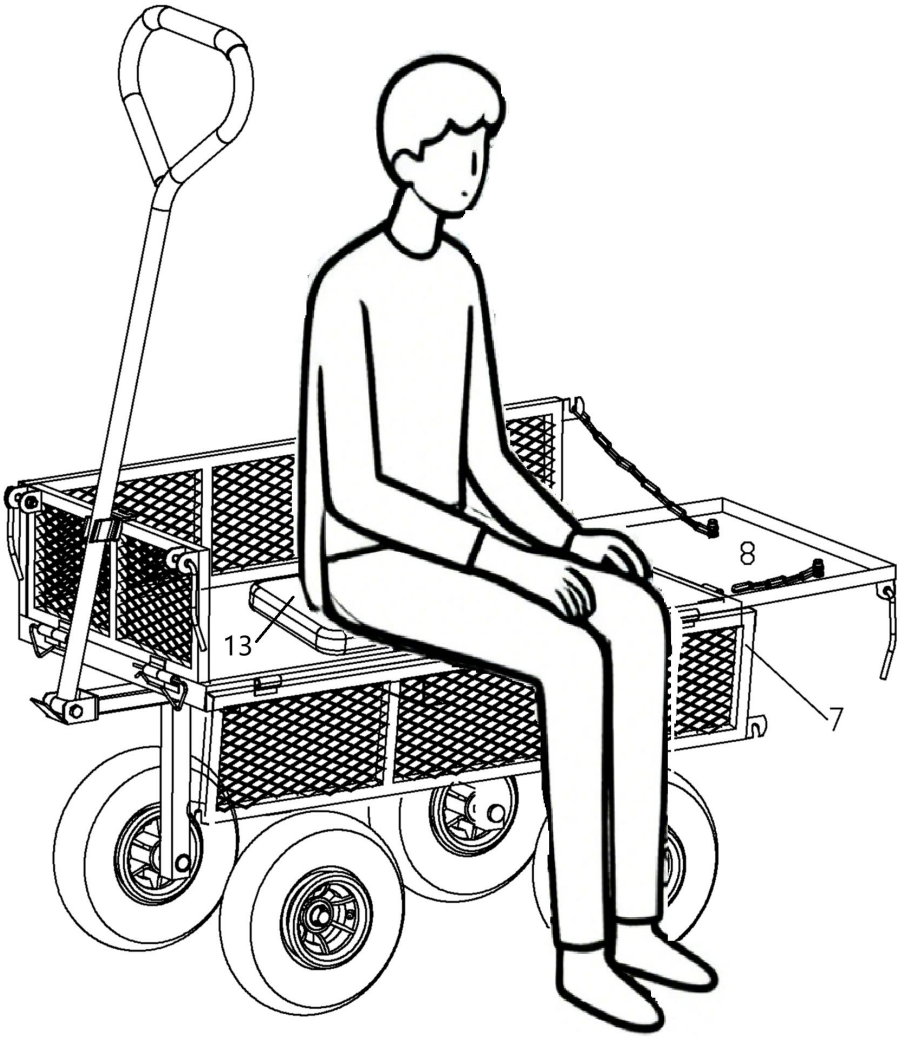

Modo de conducción:

Baje los paneles laterales (7) y el panel trasero (8) , conecte y asegure el panel trasero a los paneles laterales con una cadena y el panel

trasero (8) se puede usar como una pequeña plataforma para colocar elementos.

Nota: La capacidad máxima de carga del panel trasero en modo conducción es de 2 kg. No lo sobrecargue.

PRODUCT PARAMETER

Modelo	TC-500	TC - 550
Peso de carga seguro	550 libras/250 kg	550 libras/250 kg
Color	Cesta: Negra ; Soporte de metal: Negro	Cesta: Verde ; Soporte de metal: Negro
Dimensiones de la caja del camión	33,8 x 18,1 x 8,86 pulgadas (860*460*225 mm)	

No exceda la capacidad máxima de peso total .

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Carrelli da giardino in acciaio

Modello : TC -500 / TC -550

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Steel Garden Carts

Modello : TC -500 / TC -550

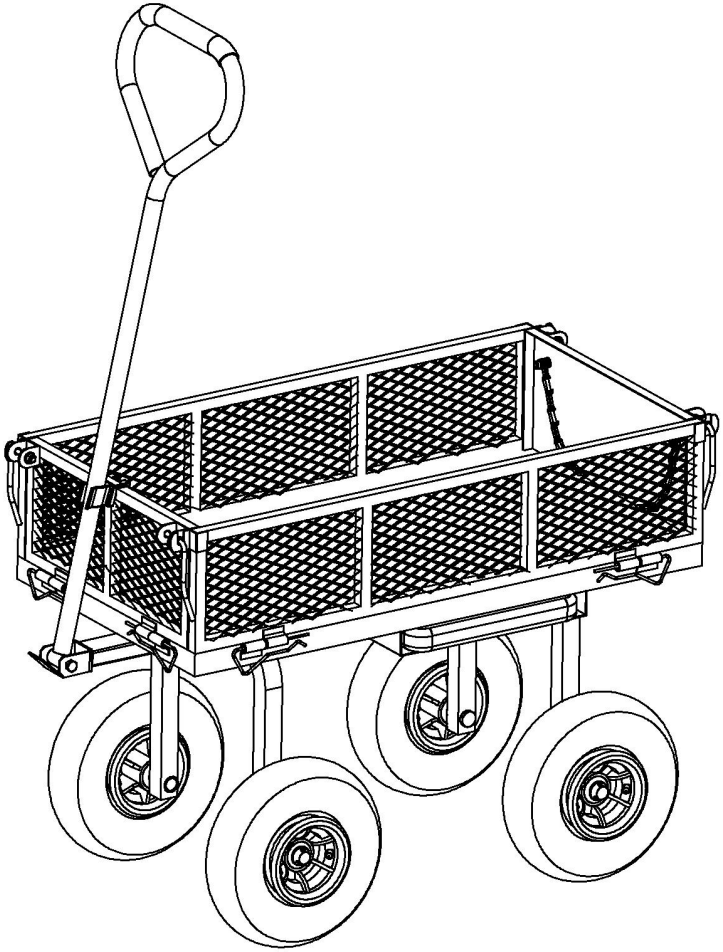

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può causare gravi lesioni.

Precauzioni di montaggio








49. Montare solo seguendo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
50. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
51. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
52. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
53. Non montare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
54. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
55. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in modo sicuro i carrelli da giardino in acciaio.
56. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.







Precauzioni d'uso


25. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o nelle sue vicinanze.
26. Non superare i valori specificati capacità di peso.
27. Utilizzare solo come previsto.
28. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

PARTS LIST

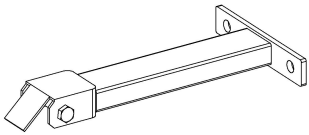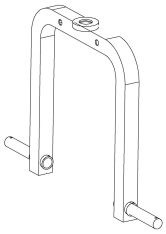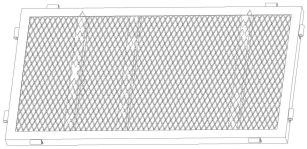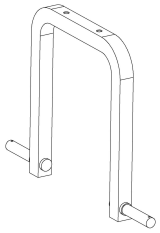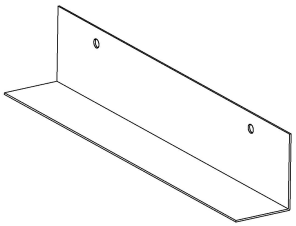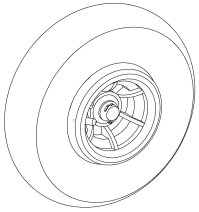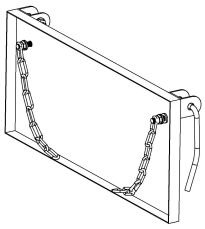
NO.	Parte	Quantità	NO.	Parte	Quantità
1	 Connettore a T	1	2	 Supporto ruota anteriore	1
3	 Telaio inferiore	1	4	 Supporto ruota posteriore	1
5	 Ferro	2	6	 Ruota	4
7	 Bordo della cornice	2	8	 Telaio posteriore	1

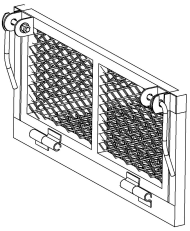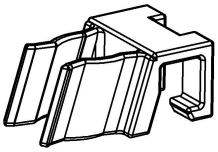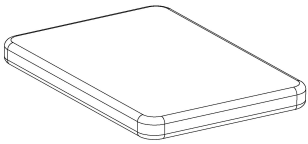
9	 Telaio anteriore	1	10	 Maniglia	1
11	 clip di plastica	1	12	 cuscinetto in PVC	1
13	 Cuscino per sedile	1	UN	 Bullone M8 x 45	2
B	 Rondella ¢ 16	5	C	 N ut M1 6	1
D	 N ut M12	2	E	 Rondella ¢ 12	2
F	 Bullone M 6x3 5	4	G	 forcina per capelli	4
H	 R-clip	8			

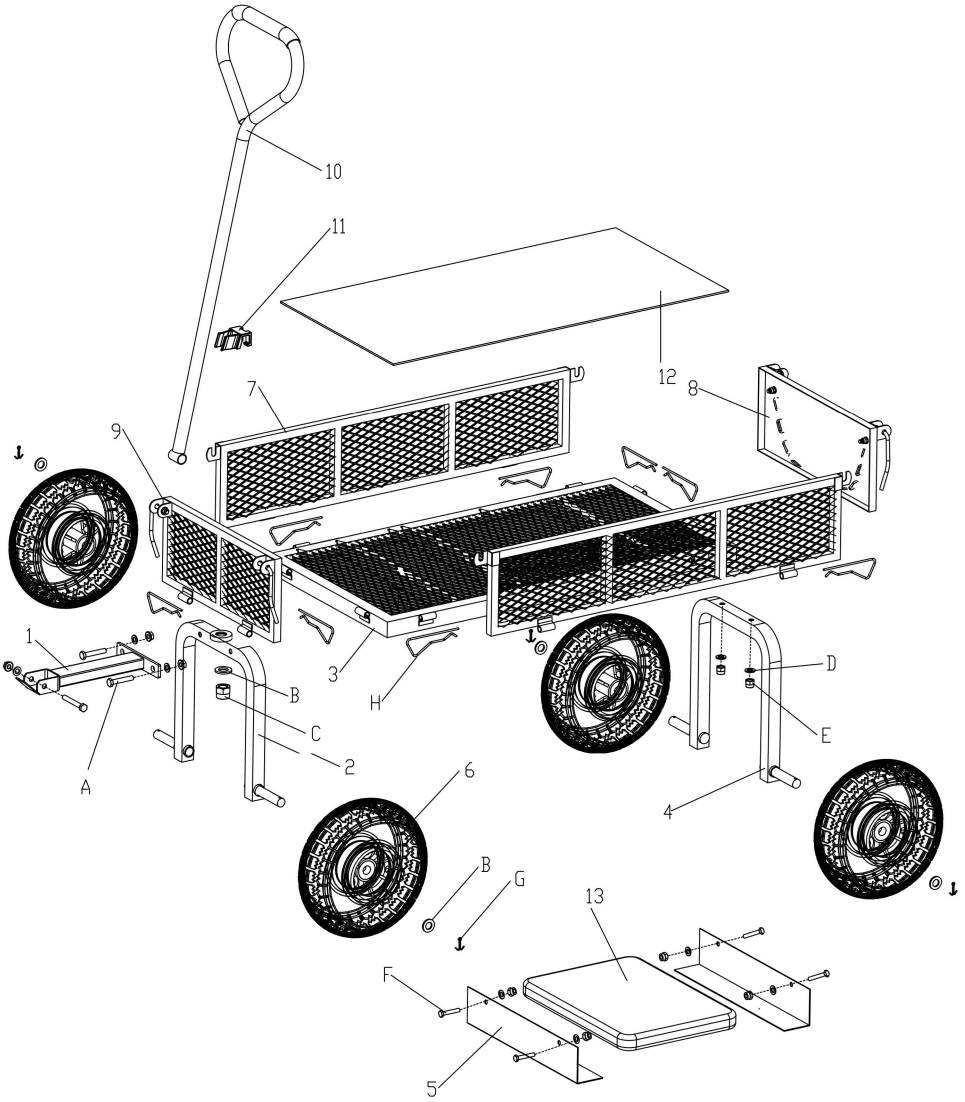
10
11
12
7
8
9
1
B
C
2
A
3
H
D
E
4
6
B
G
13
F
5

Montaggio in modalità rimorchio

PASSO 1

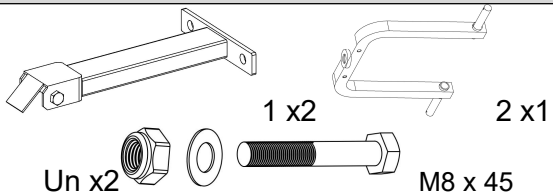


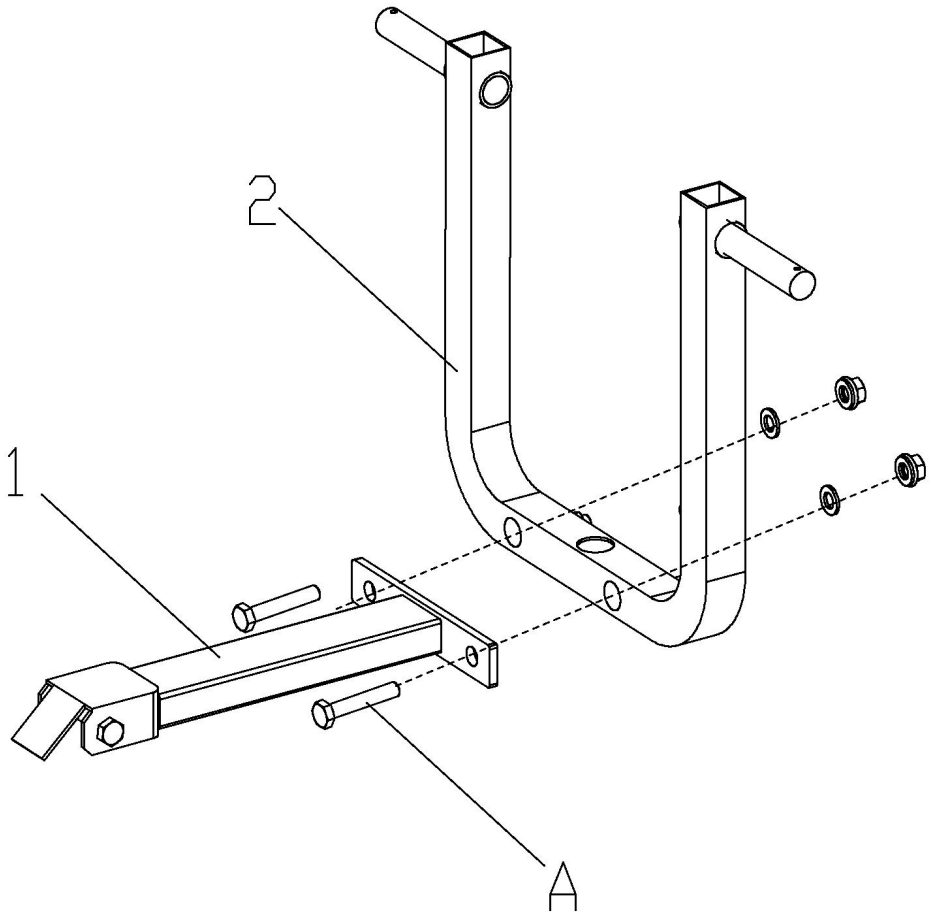

Serrare il connettore a T (1) e il supporto della ruota anteriore (2) con le viti

(A) .

PASSO 2

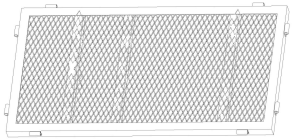


3 x1




B x1



Cx1

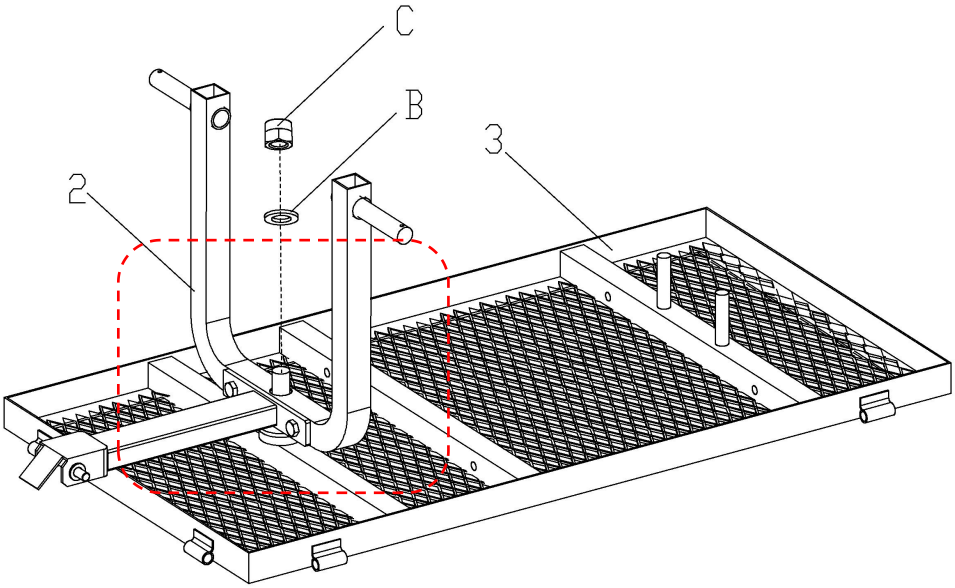

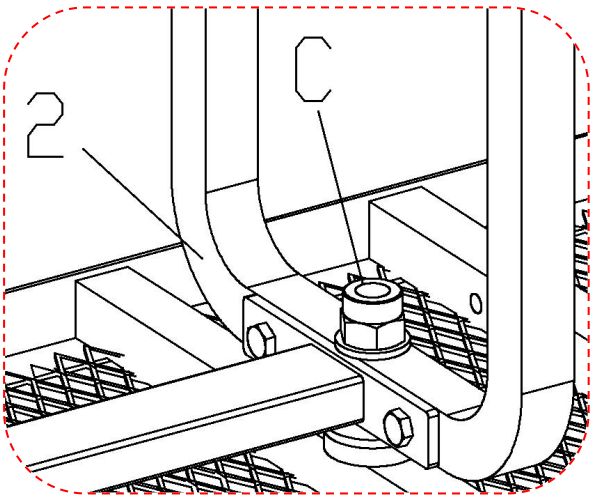


Far scorrere il supporto della ruota anteriore (2) sulla vite del telaio inferiore (3) e fissarlo con la rondella (B) e il dado (C) .

Nota: non serrare completamente le viti per evitare di compromettere

la rotazione del supporto della ruota anteriore.

PASSO 3

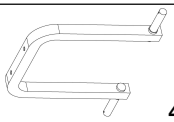


4 x1



D x2




E x2

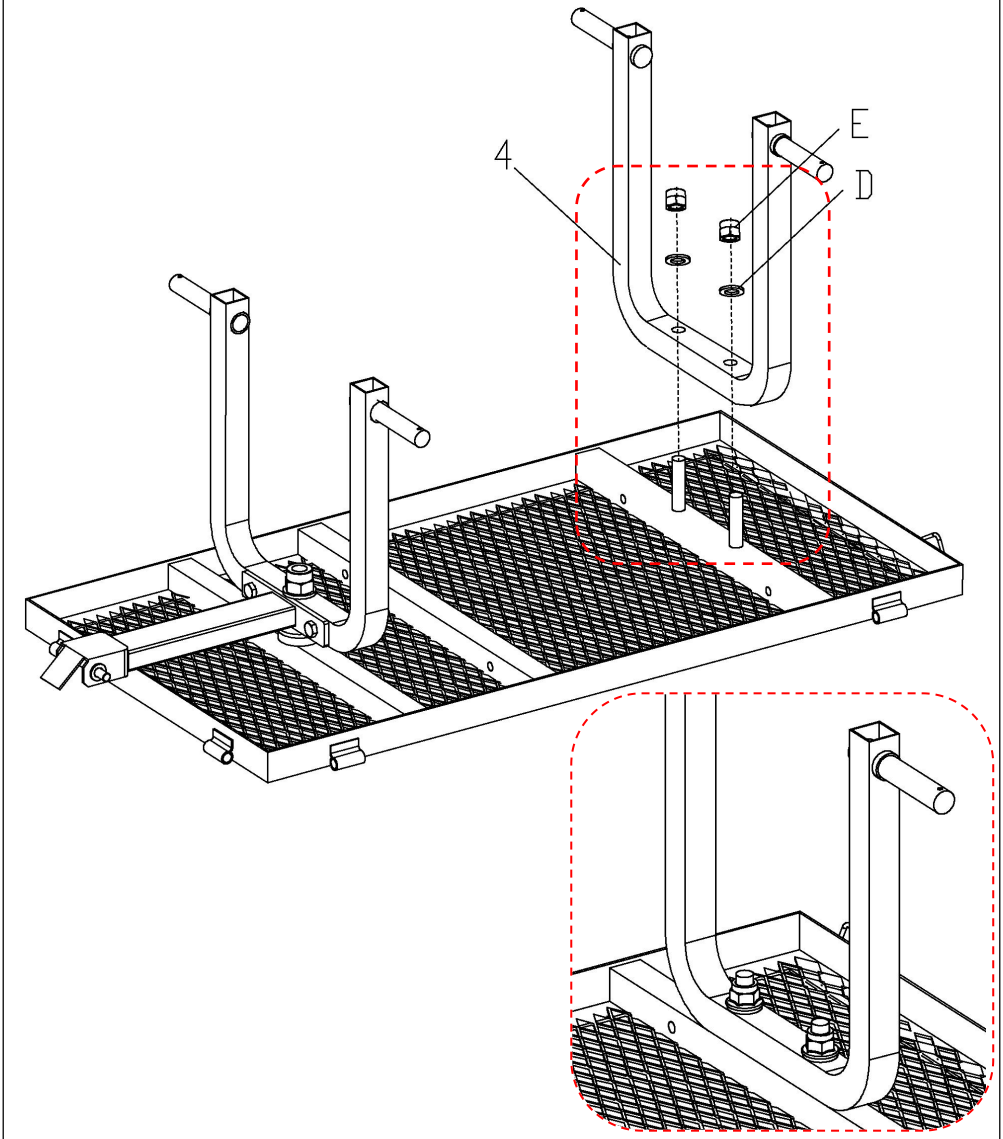


Far scorrere la staffa della ruota posteriore (4) sulla vite del telaio inferiore (3) e fissarla con la rondella s(D) e il dado s(E) .

Nota: i dadi (E) devono essere serrati completamente.


PASSO 4

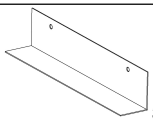


5 x2 F x4



6x3 5





Bullone M

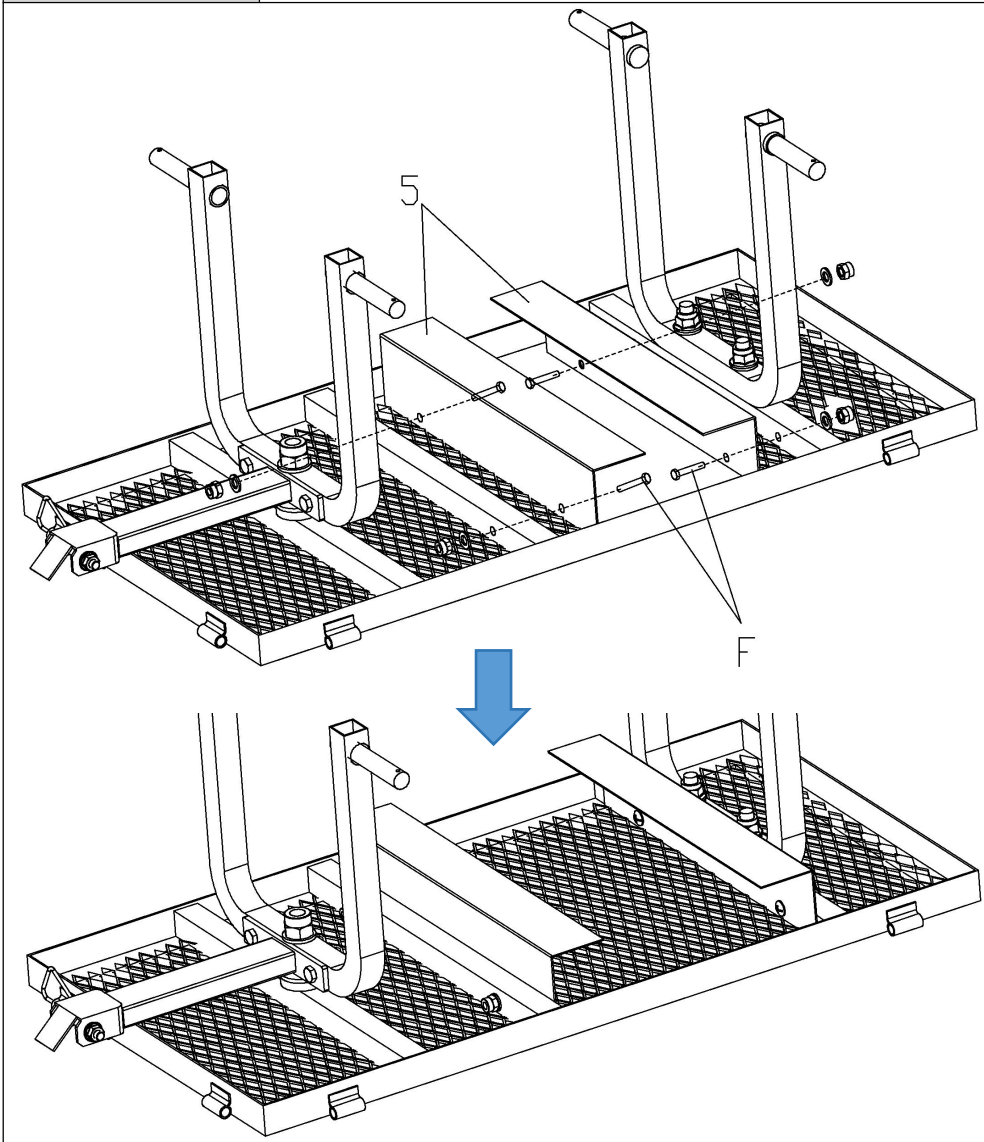


Fissare il ferro (5) al telaio inferiore (3) con i bulloni (F) .

PASSO 5

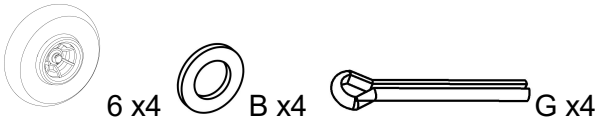

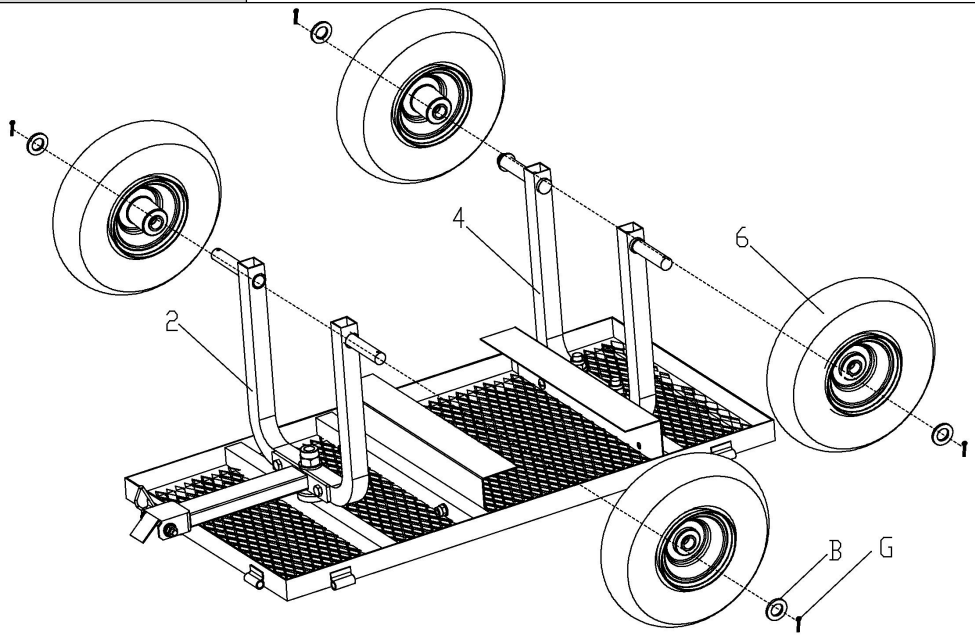


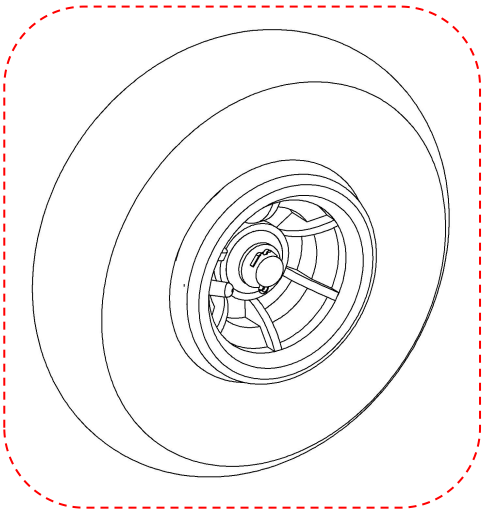

Installare le ruote (6) rispettivamente nei supporti delle ruote anteriori (2) e posteriori (4) , quindi inserire in sequenza le rondelle (B) e le coppiglie a

forcina (G) e infine piegare le estremità delle coppiglie a forcina per bloccarle e fissarle.

PASSO 6

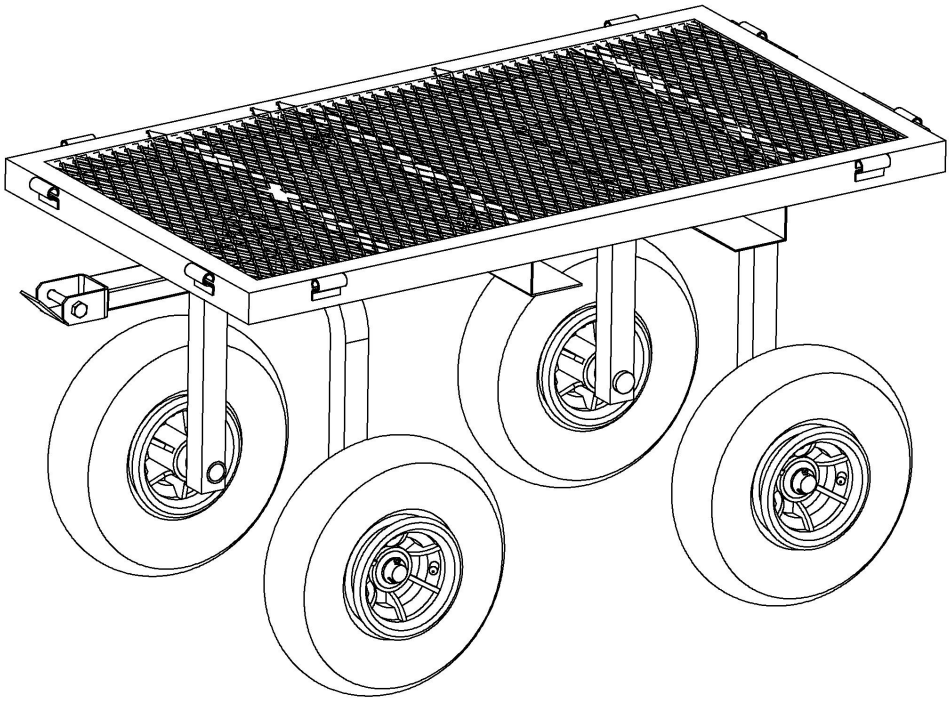


Capovolgere il veicolo.


PASSO 7




7 x2




H x4

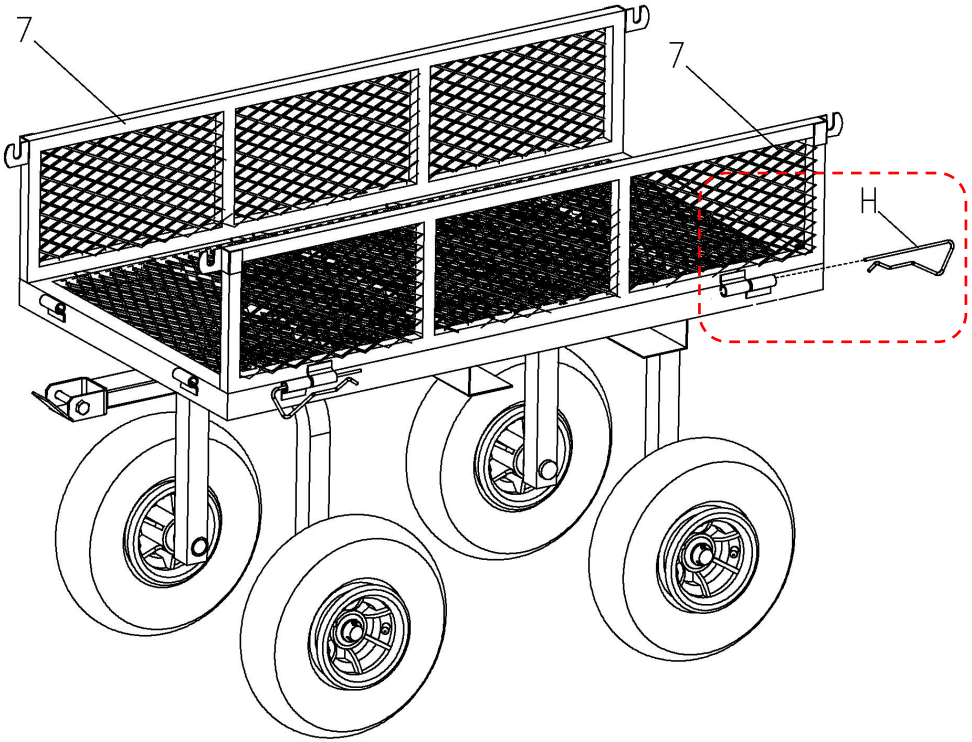


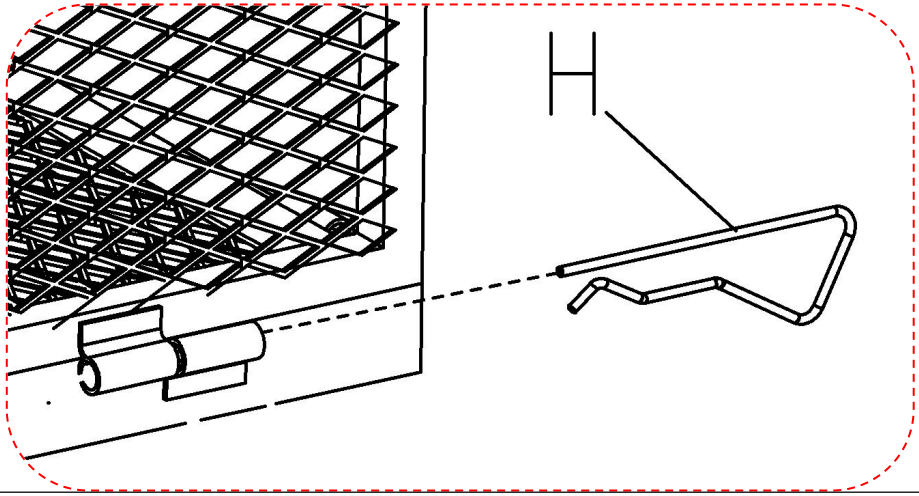



Fissare il bordo del telaio (7) al telaio inferiore (3) con le clip a R (H) .

PASSO 8

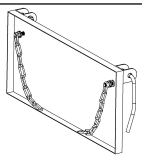
8 x1

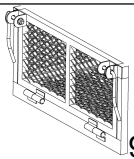
9 x1


H x4

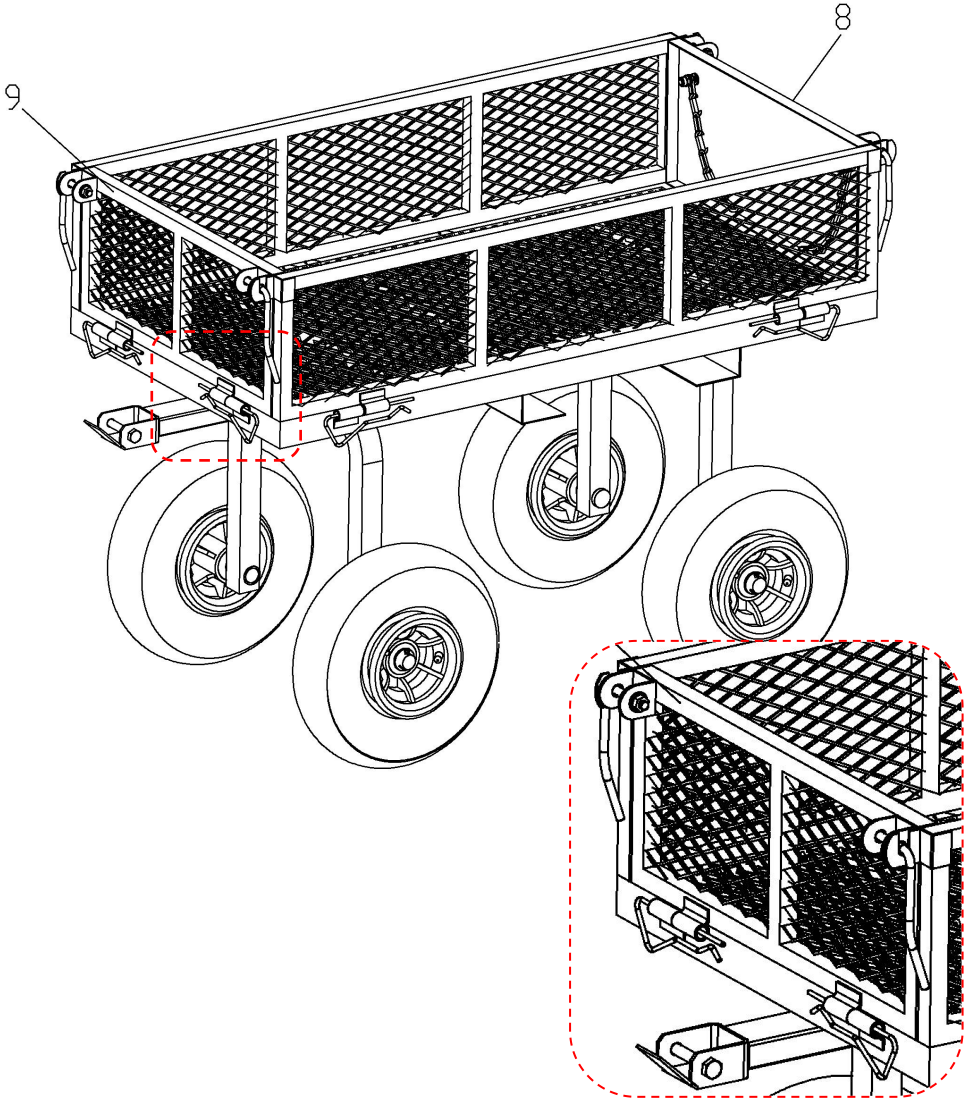


13.Fissare il telaio anteriore (9) e il telaio posteriore (8) al telaio inferiore (3) con le clip a R (H) .

14.Posizionare e fissare i pannelli laterali utilizzando i perni a sgancio rapido sui pannelli anteriore e posteriore.


PASSO 9



10 x1

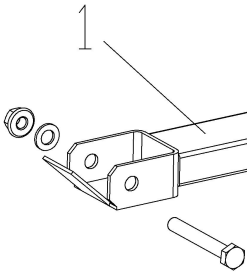


Rimuovere il bullone e il dado dal connettore a T (1).

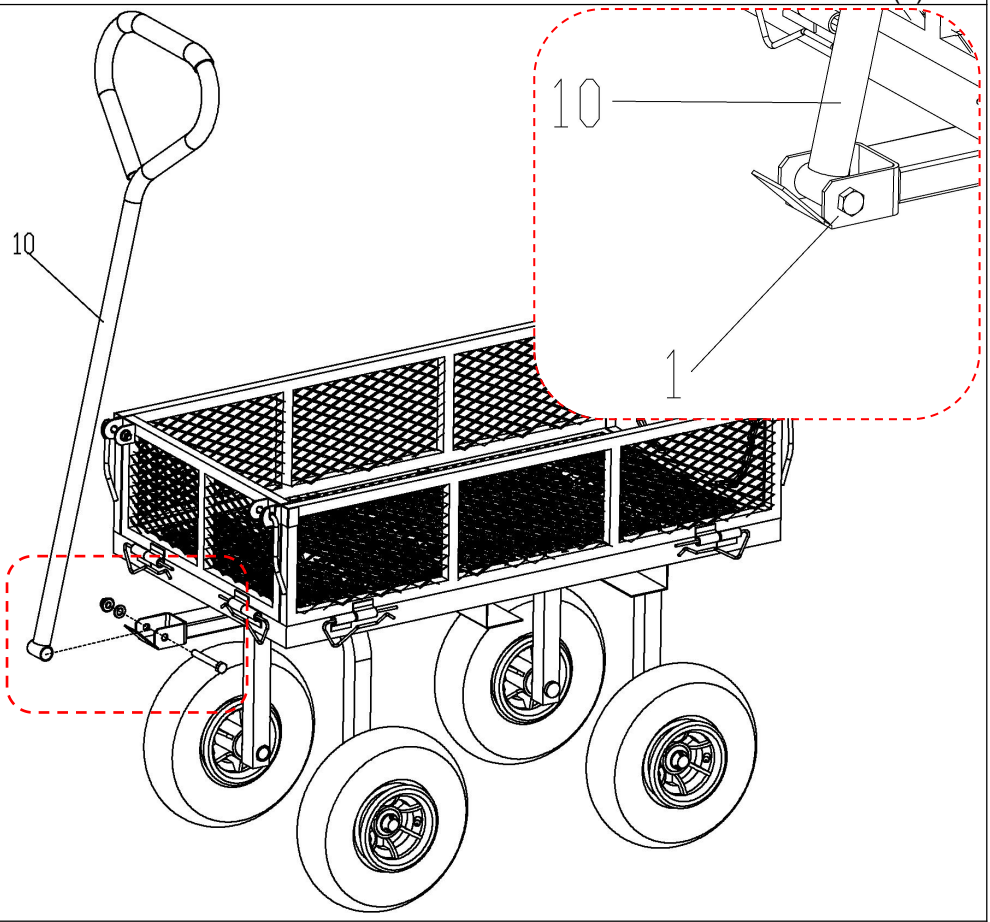


Fissare la maniglia (10) al connettore a T (1) utilizzando la vite e il dado rimossi.


PASSO 10

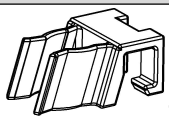


11 x1



12 x1

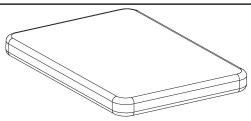


13 x1

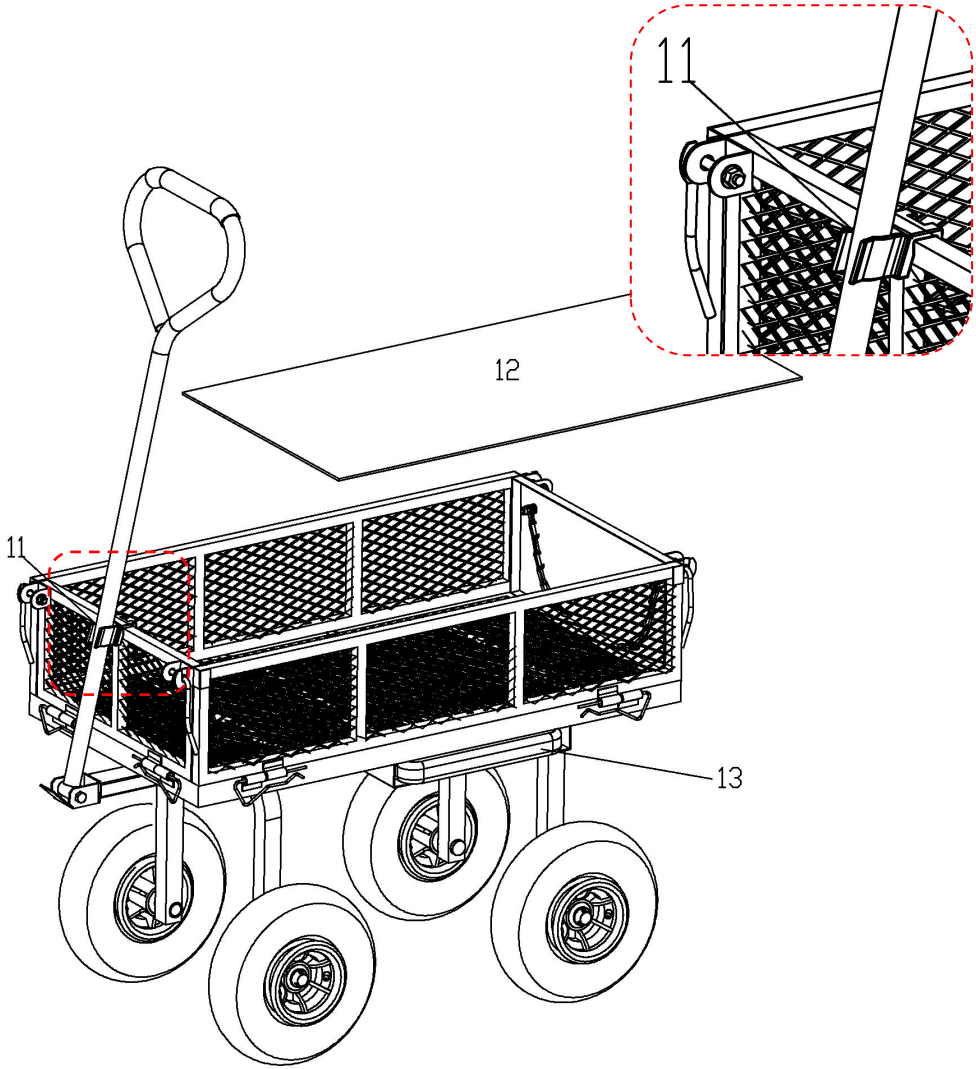

1. Agganciare la parte in plastica (11) al pannello frontale; questa parte in plastica ha la funzione di fissare rapidamente la maniglia.

2. Posizionare il tappetino in PVC (12) all'interno del telaio del veicolo.
3. Riporre il cuscino del sedile (13) nella posizione fissa sotto il telaio inferiore.

Interruttore della modalità di guida

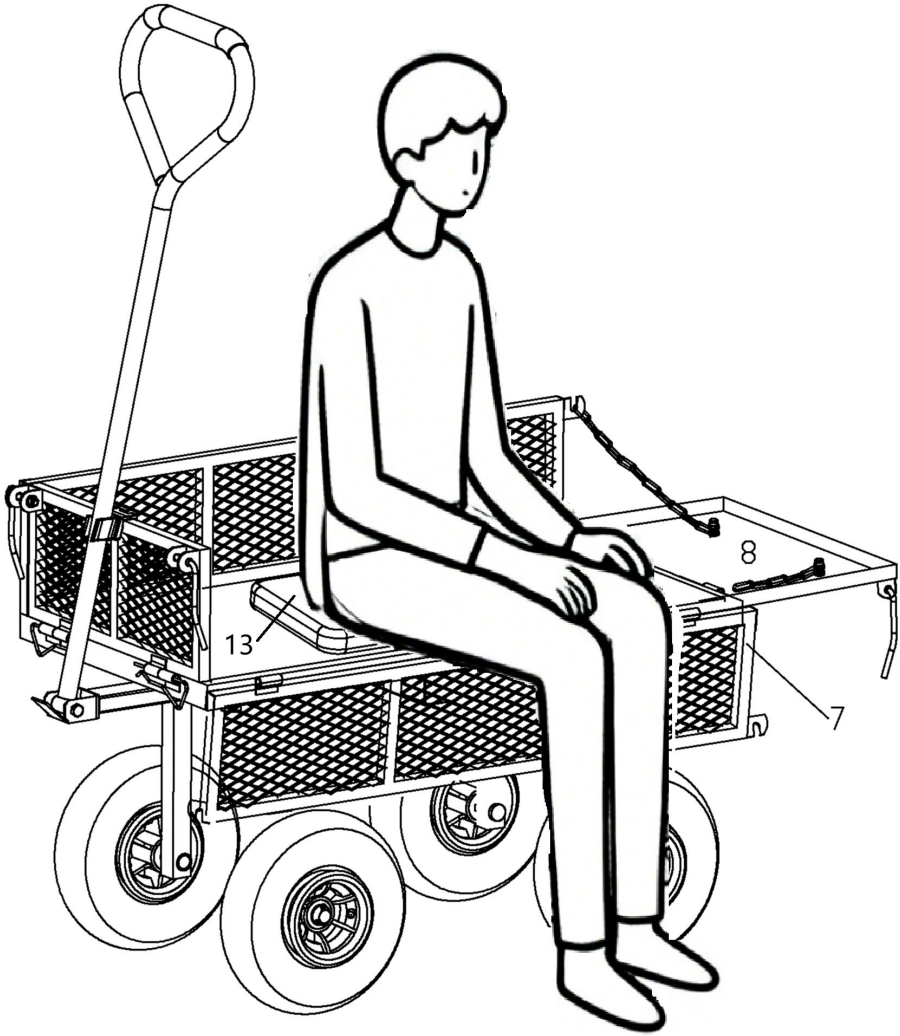

Modalità di guida:
Abbassare i pannelli laterali (7) e il pannello posteriore (8) , collegare e fissare il pannello posteriore ai pannelli laterali con una catena e il pannello posteriore (8) può quindi essere utilizzato come una piccola

piattaforma per posizionare gli oggetti.

Nota: la capacità di carico massima del pannello posteriore in modalità di guida è di 2 kg. Non sovraccaricarlo.

PRODUCT PARAMETER

Modello	TC-500	TC-5 5 0
Peso di carico sicuro	550 libbre/250 kg	550 libbre/250 kg
Colore	Cestino: Nero; Staffa metallica: nera	Cestino: Verde ; Staffa metallica: nera
Dimensioni del cassone del camion	33,8*18,1*8,86 pollici (860*460*225mm)	

Non superare la capacità di peso massima complessiva .

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Stalowe wózki ogrodowe

Model : TC -500 / TC -550

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Steel Garden Carts

Model : TC -500 / TC -550

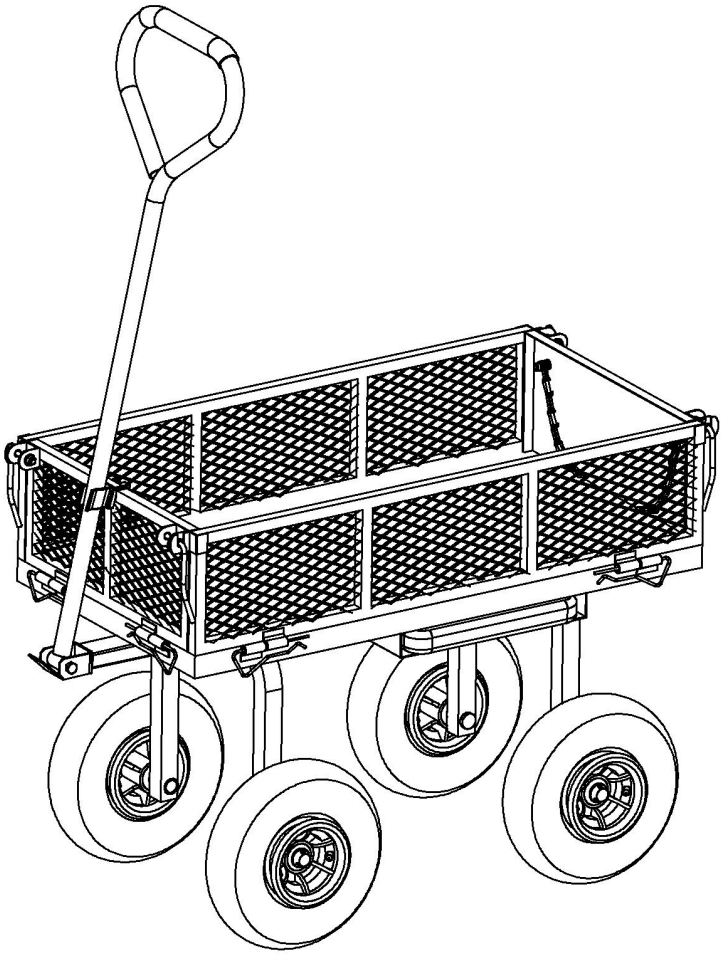

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o

aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

57. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
58. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
59. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
60. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
61. Nie przychodź na zgromadzenie, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
62. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
63. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać stalowe wózki ogrodowe.
64. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.







Zachowaj środki ostrożności








29. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
30. Nie przekraczać określonej wartości nośności.
31. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
32. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać


produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.


ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PARTS LIST

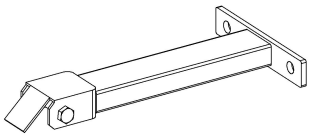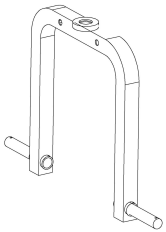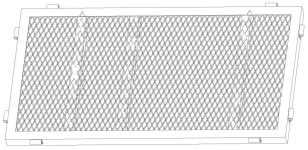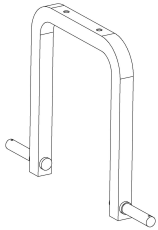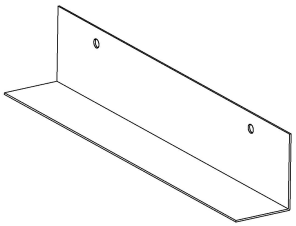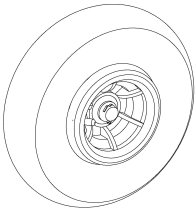NIE.	Część	Ilość	NIE.	Część	Ilość
1	 Złącze w kształcie litery T	1	2	 Wspornik koła przedniego	1
3	 Rama dolna	1	4	 Uchwyt koła tylnego	1
5	 Żelazo	2	6	 Koło	4

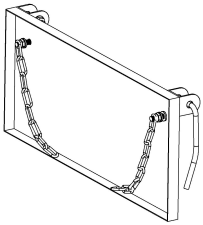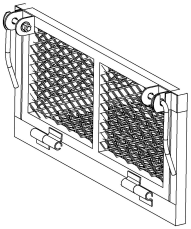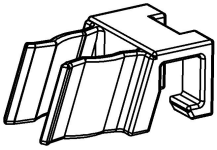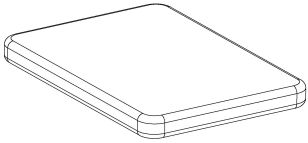
7	 Obramowanie ramki	2	8	 Tylna rama ucha	1
9	 Rama przednia	1	10	 Uchwyt	1
11	 Klips plastikowy	1	12	 Podkładka PVC	1
13	 Poduszka siedziskowa	1	A	 Śruba M8 x 45	2
B	 Pralka ¢ 16	5	C	 Nakrętka M1 6	1
D	 Nakrętka M12	2	mi	 Pralka ¢ 12	2
F	 Śruba M 6x3 5	4	G	 zawleczka	4


H	 Zacisk R	8	

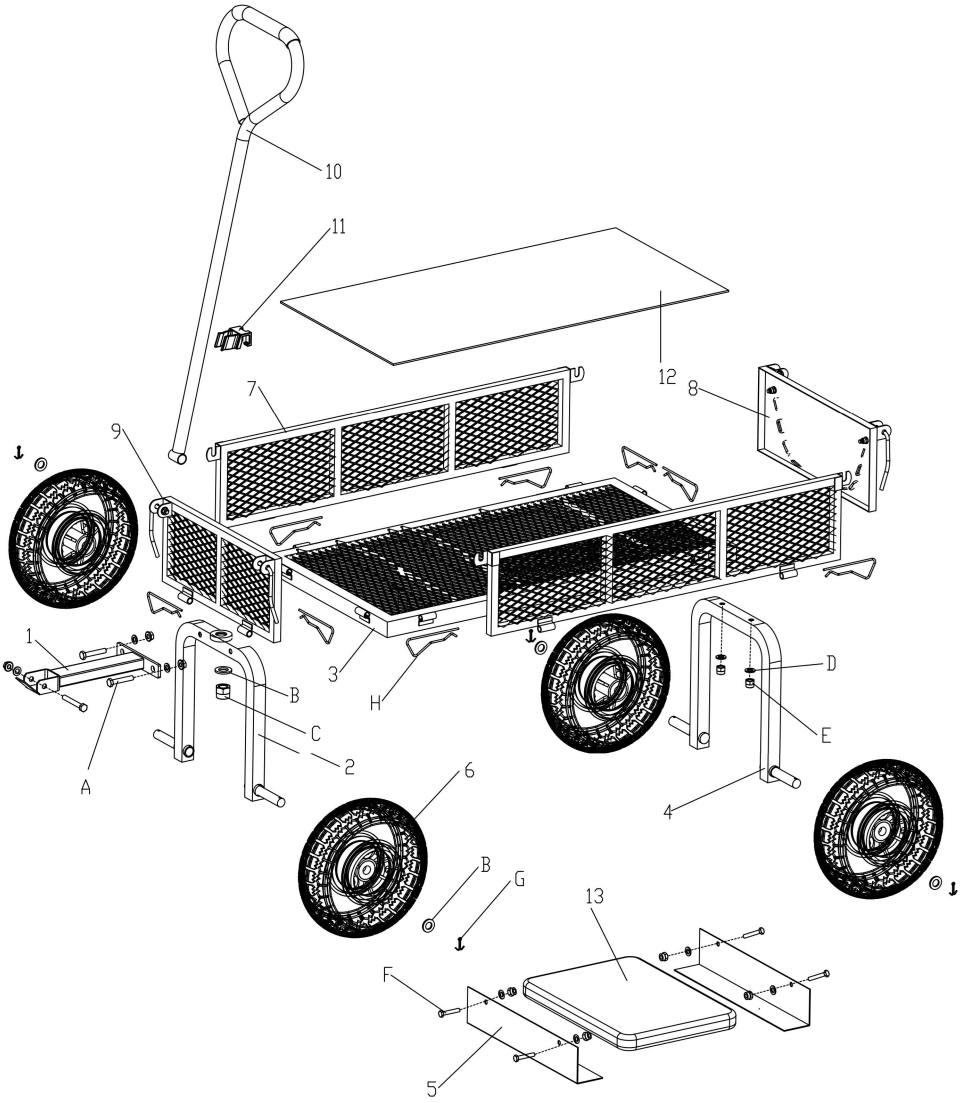
10
11
12
7
8
9
1
3
H
B
C
2
A
D
E
4
6
B
G
13
F
5

Montaż trybu przyczepy


KROK 1

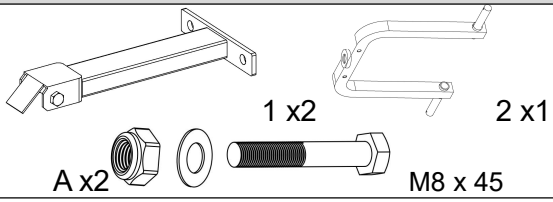

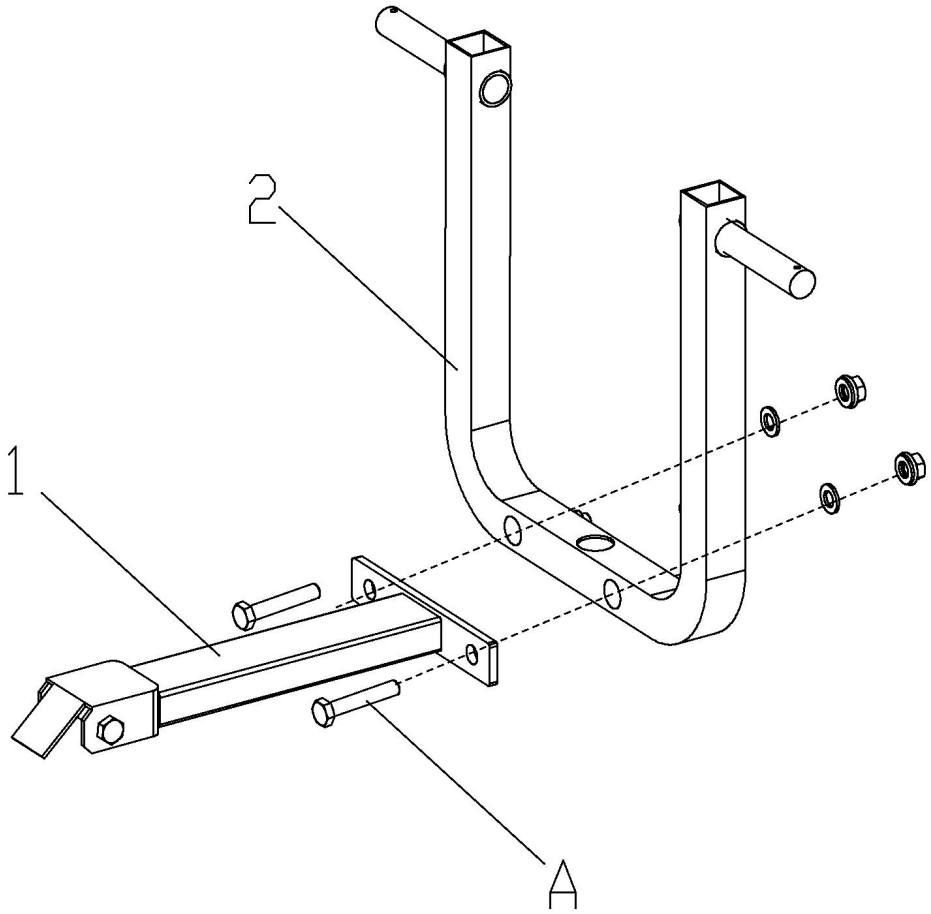



Przykręć łącznik w kształcie litery T (1) i wspornik koła przedniego (2) za pomocą śrub (A) .

KROK 2

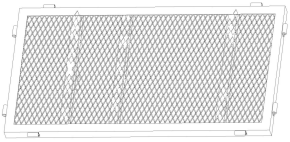

3 x1  B x1  Cx1

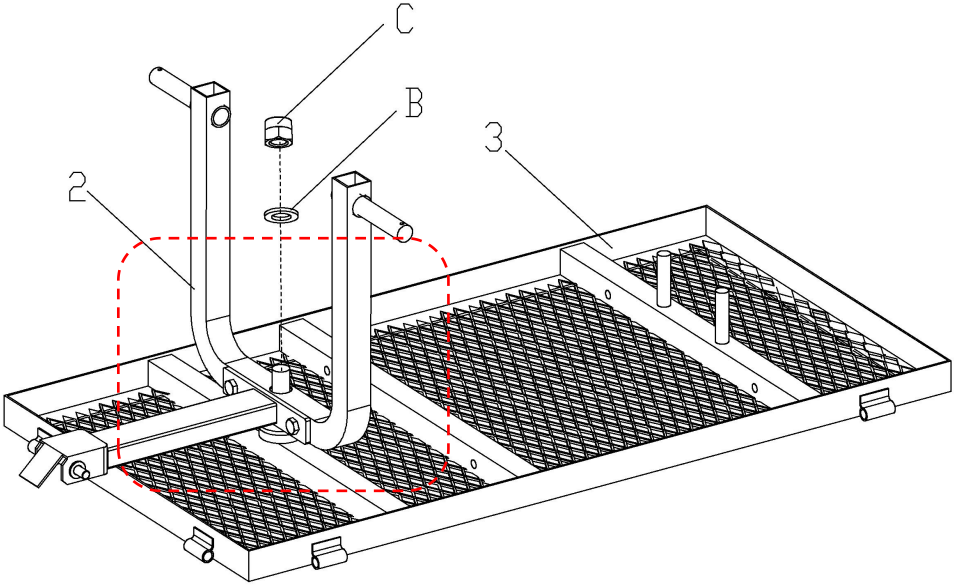


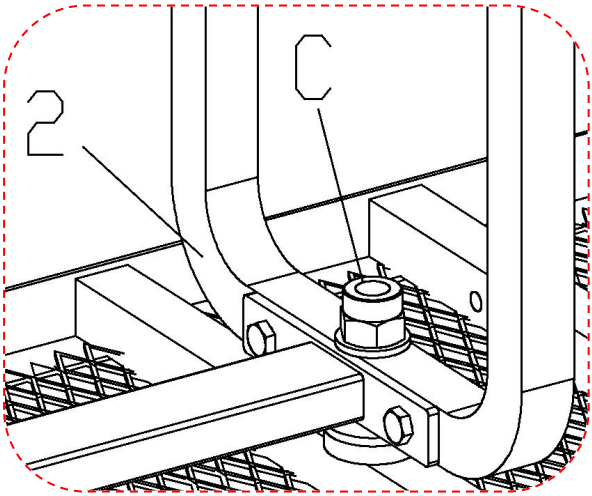

Nasuń wspornik przedniego koła (2) na śrubę dolnej ramy (3) i zamocuj go za pomocą podkładki (B) i nakrętki (C) .

Uwaga: Nie dokręcaj śrub całkowicie, aby nie utrudnić obrotu wspornika przedniego koła.

KROK 3

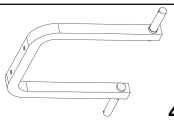


4 x1



D x2




E x2

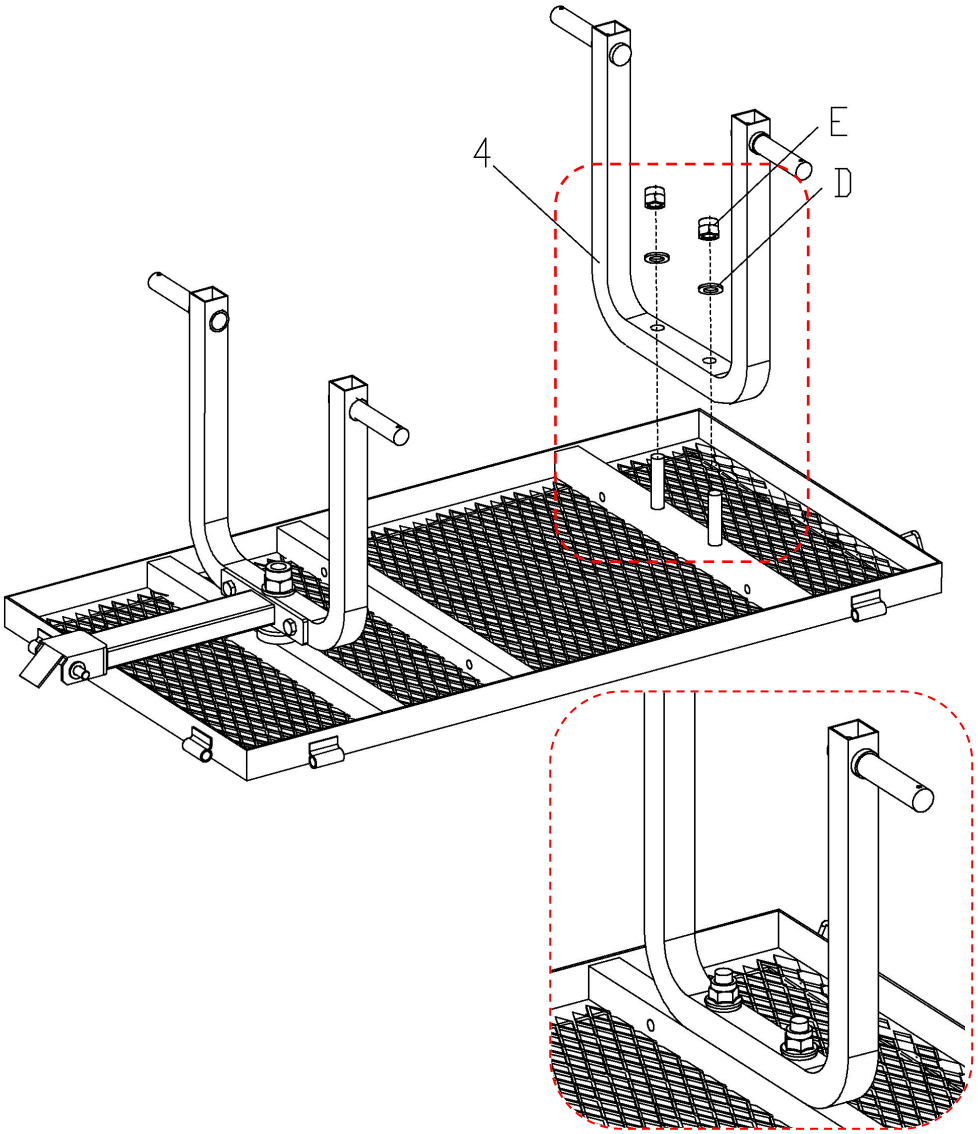

Nasuń wspornik tylnego koła (4) na śrubę dolnej ramy (3) i zamocuj go podkładką s(D) i nakrętką s(E) .

Uwaga: Nakrętki (E) muszą być całkowicie dokręcone.


KROK 4

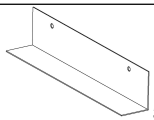


5 x2 F x4



6x3 5



Śruba M

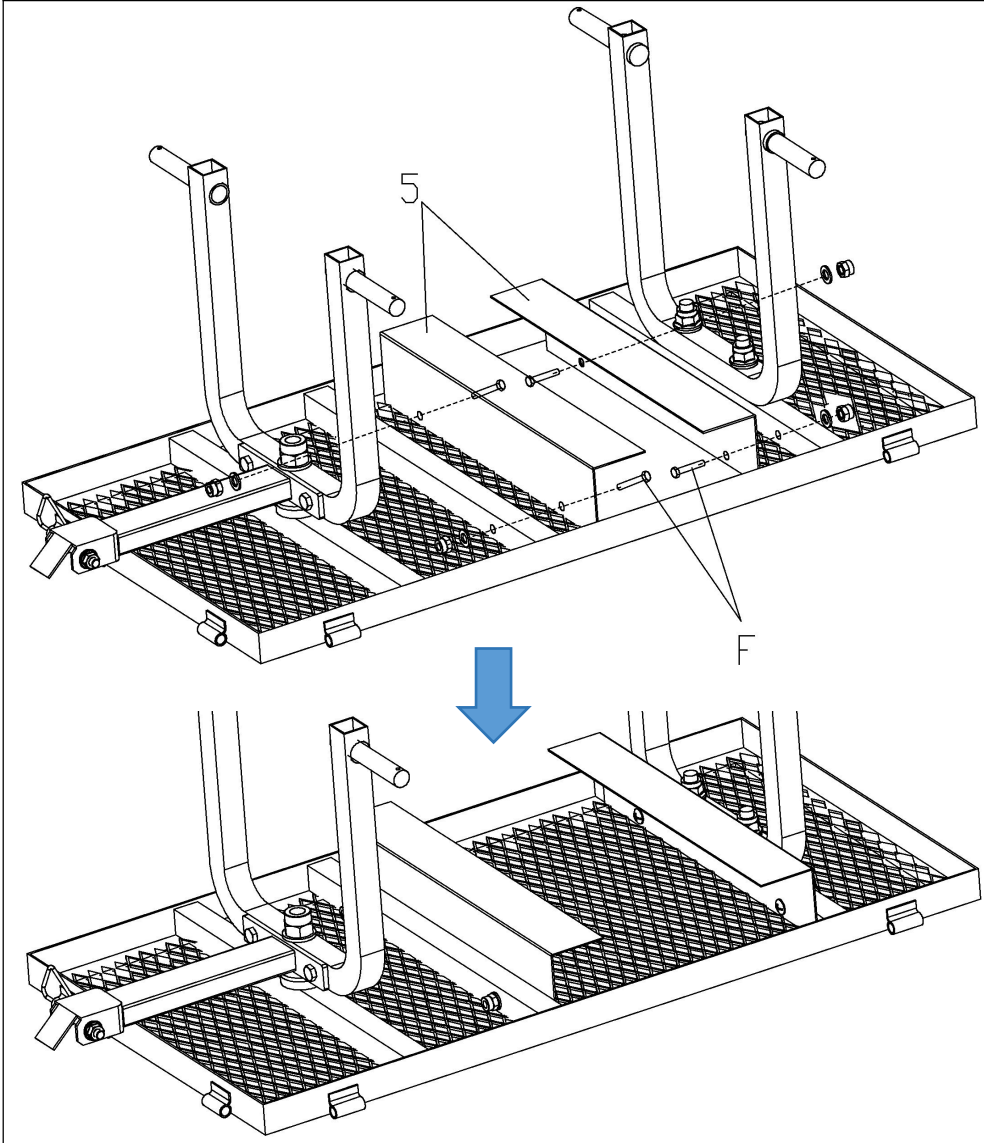

Przymocuj żelazo (5) do dolnej ramy (3) za pomocą śrub (F) .

KROK 5




6 x4




B x4



G x4

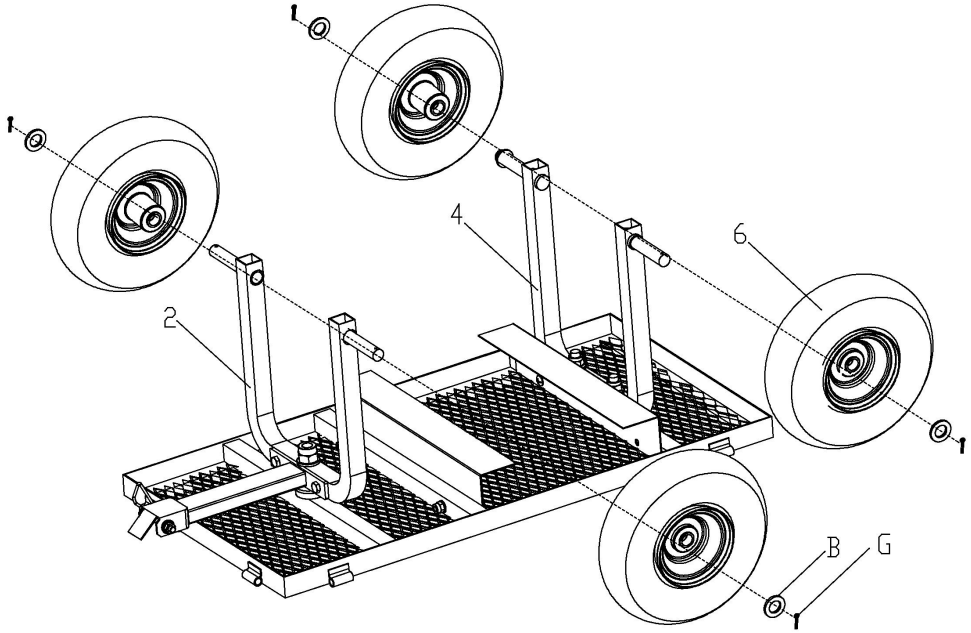


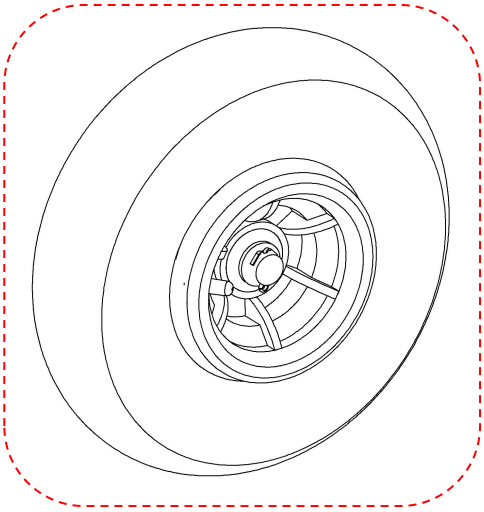

Zamontuj koła (6) odpowiednio w przednich wspornikach kół (2) i tylnych wspornikach kół (4) , a następnie włóż kolejno podkładki (B) i zawleczki (G) , a na koniec zagnij końce zawleczek, aby je zablokować i


zabezpieczyć.

KROK 6

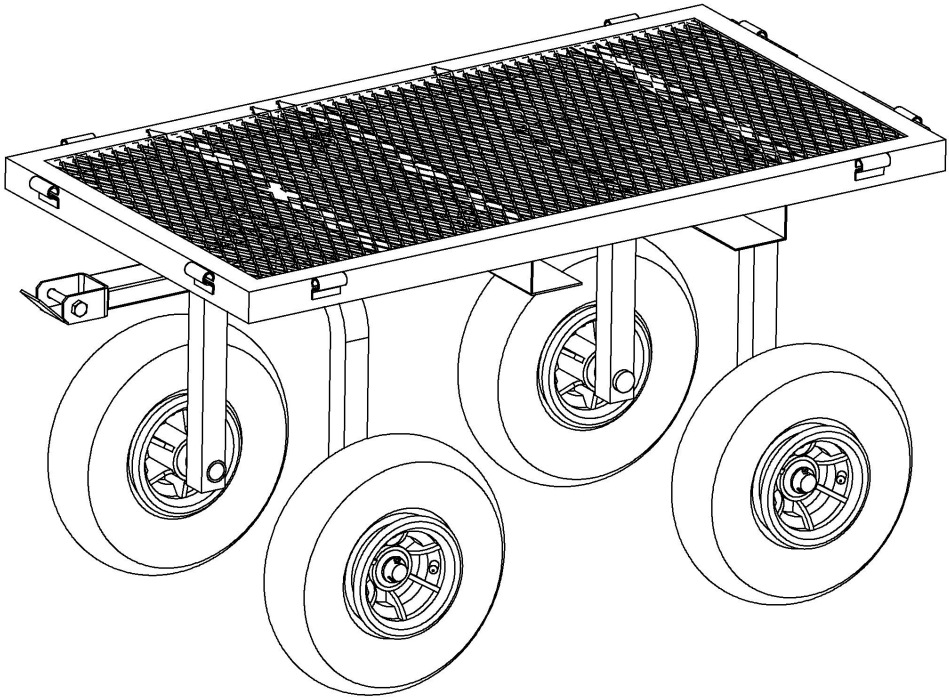


Odwróć pojazd do góry kołami.


KROK 7




7 x2




wys. x4

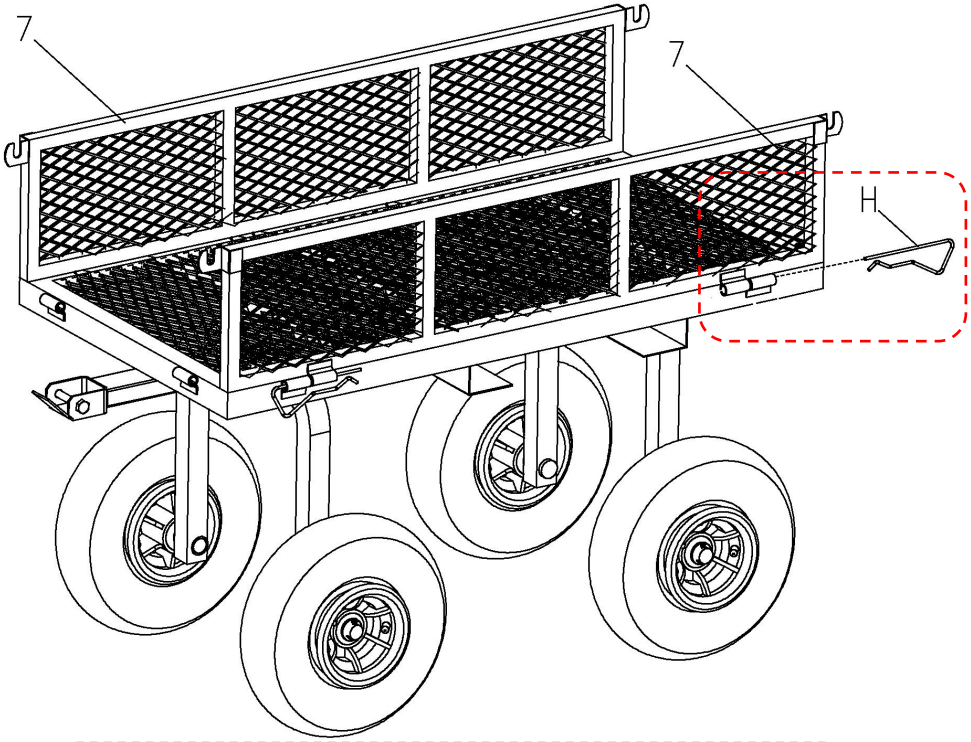

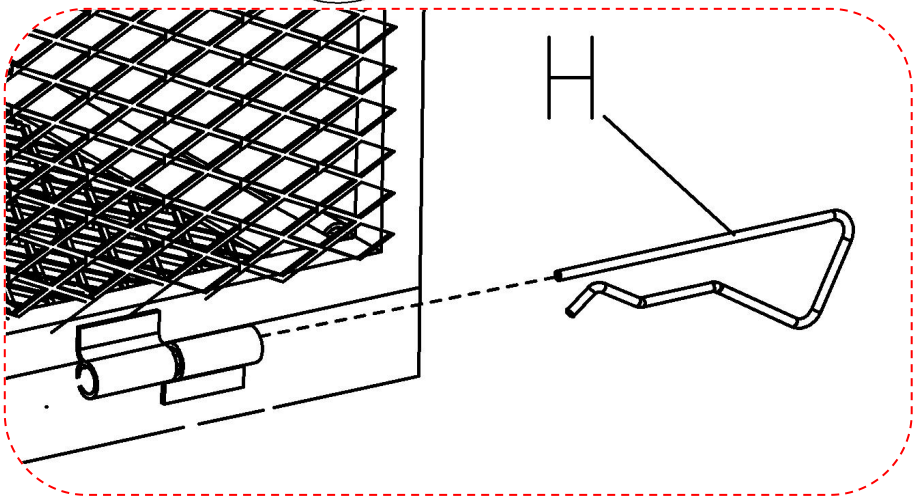


Przymocuj obramowanie ramki (7) do dolnej ramki (3) za pomocą klipsów R (H) .


KROK 8

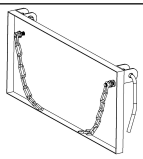


8 x1

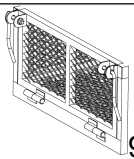

9 x1
x4




wys.

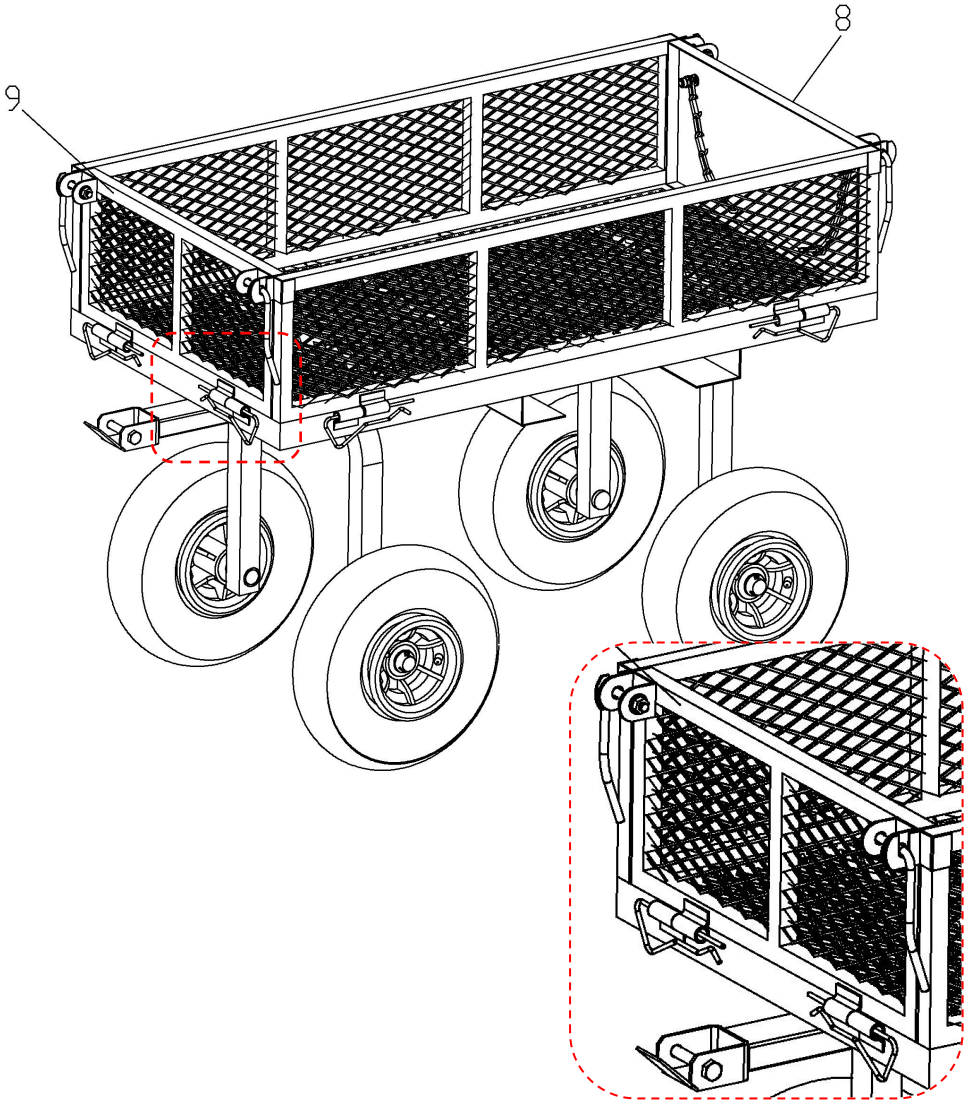


15.Przymocuj ramę przednią (9) i ramę tylną (8) do ramy dolnej (3) za pomocą klipsów R (H) .

16.Ustaw i zabezpiecz panele boczne za pomocą szybkozłączek znajdujących się na panelu przednim i tylnym.


KROK 9



10 x1

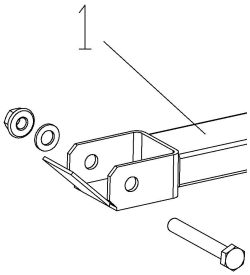


Odkręć śrubę i nakrętkę od łącznika w kształcie litery T (1).

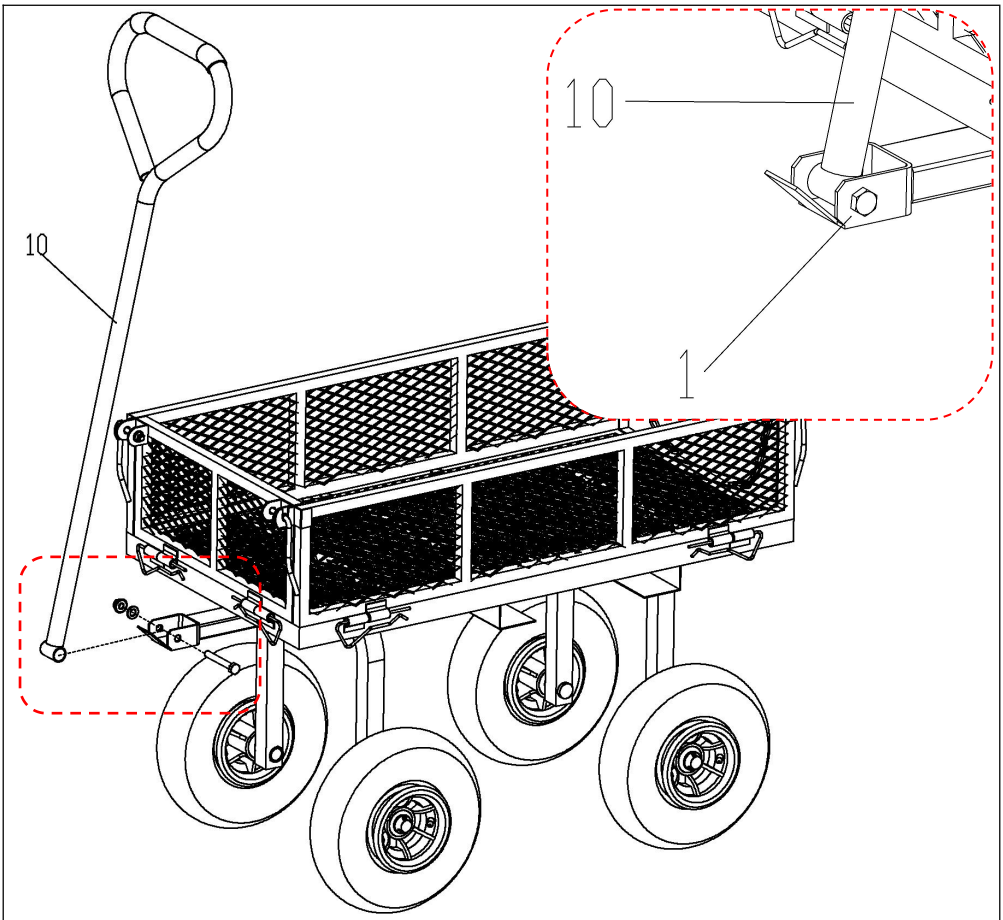


Za pomocą wykręconej śruby i nakrętki przymocuj uchwyt (10) do łącznika w kształcie litery T (1) .


KROK 10




11 x1




12 x1




13 x1

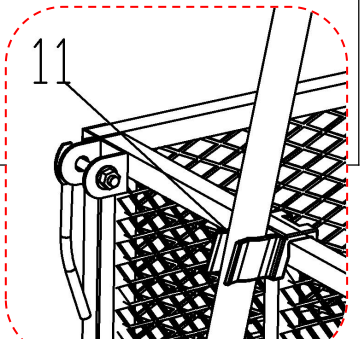

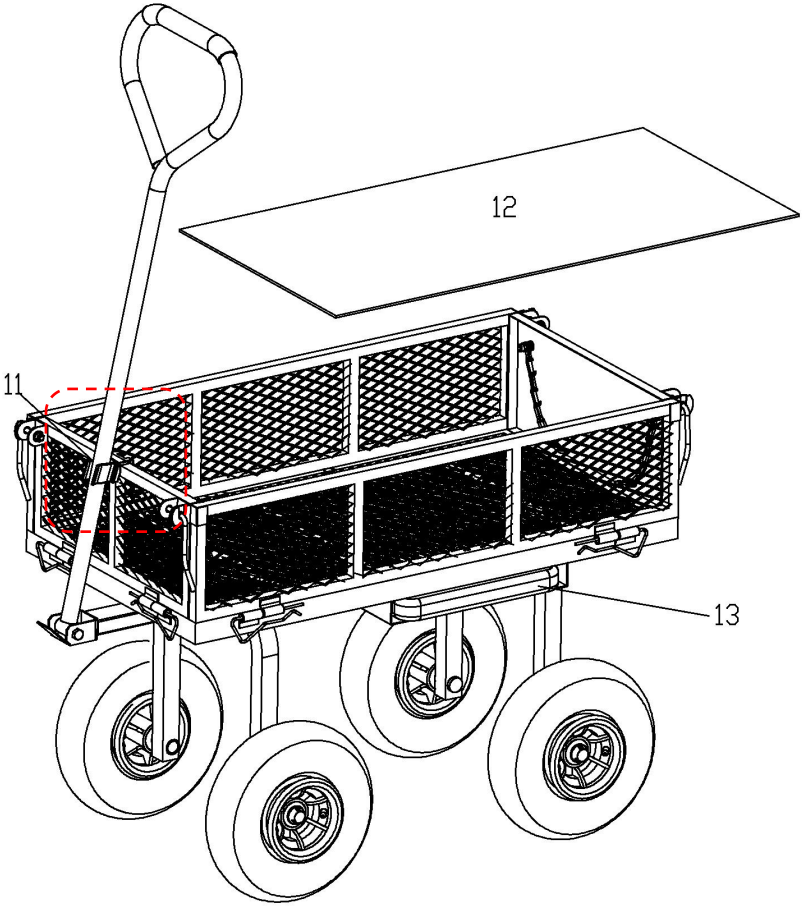

1. Zamocuj plastikową część (11) na panelu przednim; ta plastikowa część jest wyposażona w funkcję szybkiego mocowania uchwytu.
2. Umieść matę PCV (12) wewnątrz ramy pojazdu.
3. Przechowuj poduszkę siedziska (13) w stałej pozycji pod dolną ramą.

Przełącznik trybu jazdy

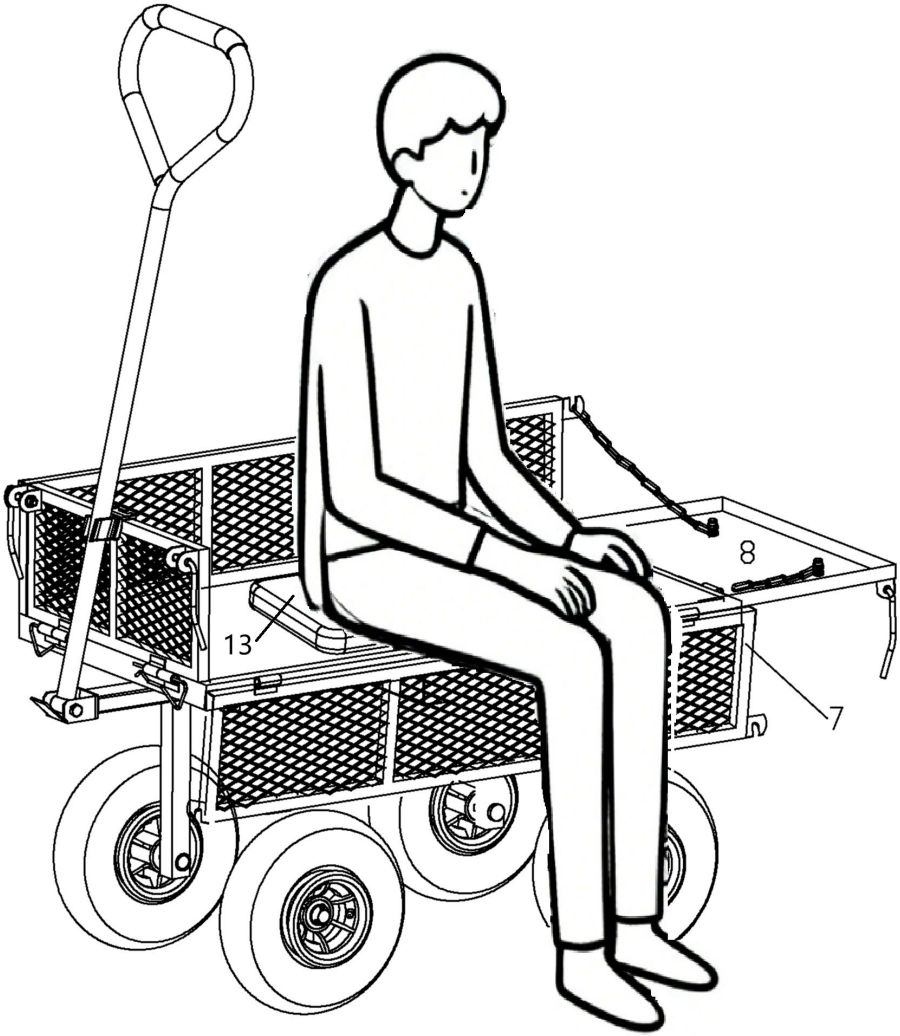

Tryb jazdy:
Opuść panele boczne (7) i panel tylny (8) , połącz i zabezpiecz panel tylny do paneli bocznych za pomocą łańcucha, a panel tylny (8) będzie mógł służyć jako mała platforma do umieszczania przedmiotów.

Uwaga: Maksymalne obciążenie tylnego panelu w trybie jazdy wynosi 2 kg. Nie należy go przeciążać.

PRODUCT PARAMETER

Model	TC-500	TC-5 5 0
Bezpieczna waga załadunku	550 funtów/250 kg	550 funtów/250 kg
Kolor	Koszyk: Czarny; Uchwyt metalowy: Czarny	Koszyk: Zielony ; Uchwyt metalowy: Czarny
Wymiary skrzyni ładunkowej ciężarówki	33,8*18,1*8,86 cala (860*460*225mm)	

Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciężaru całkowitego.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

