VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Steel Garden Carts

Model: TC-1200


VEVOR Support Center

TC-1200

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Steel Garden Carts

Model: TC-1200

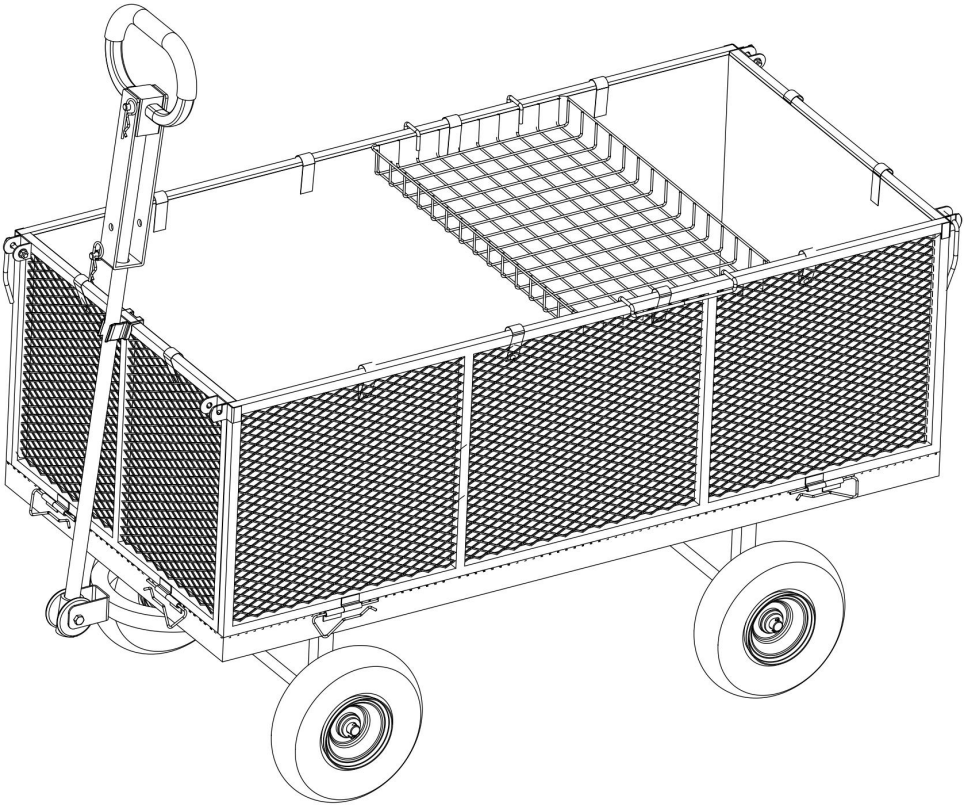

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions














1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Steel Garden Carts.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.


Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use as intended only.
5. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL


PARTS LIST

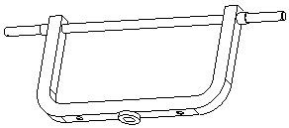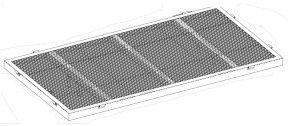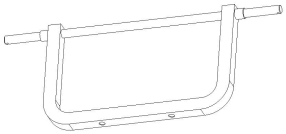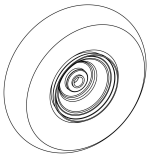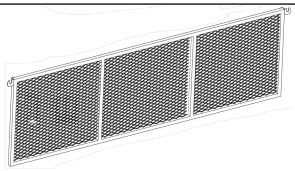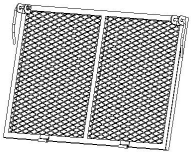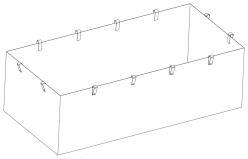
No.	Part	Qty.	No.	Part	Qty.
1		1	2		1
3		1	4		1
5		4	6		2
7		2	8		1
9		1	10		1
11		1	12		1
A		2	B		2
C		1	D		5
E		4	F		8
G		2			

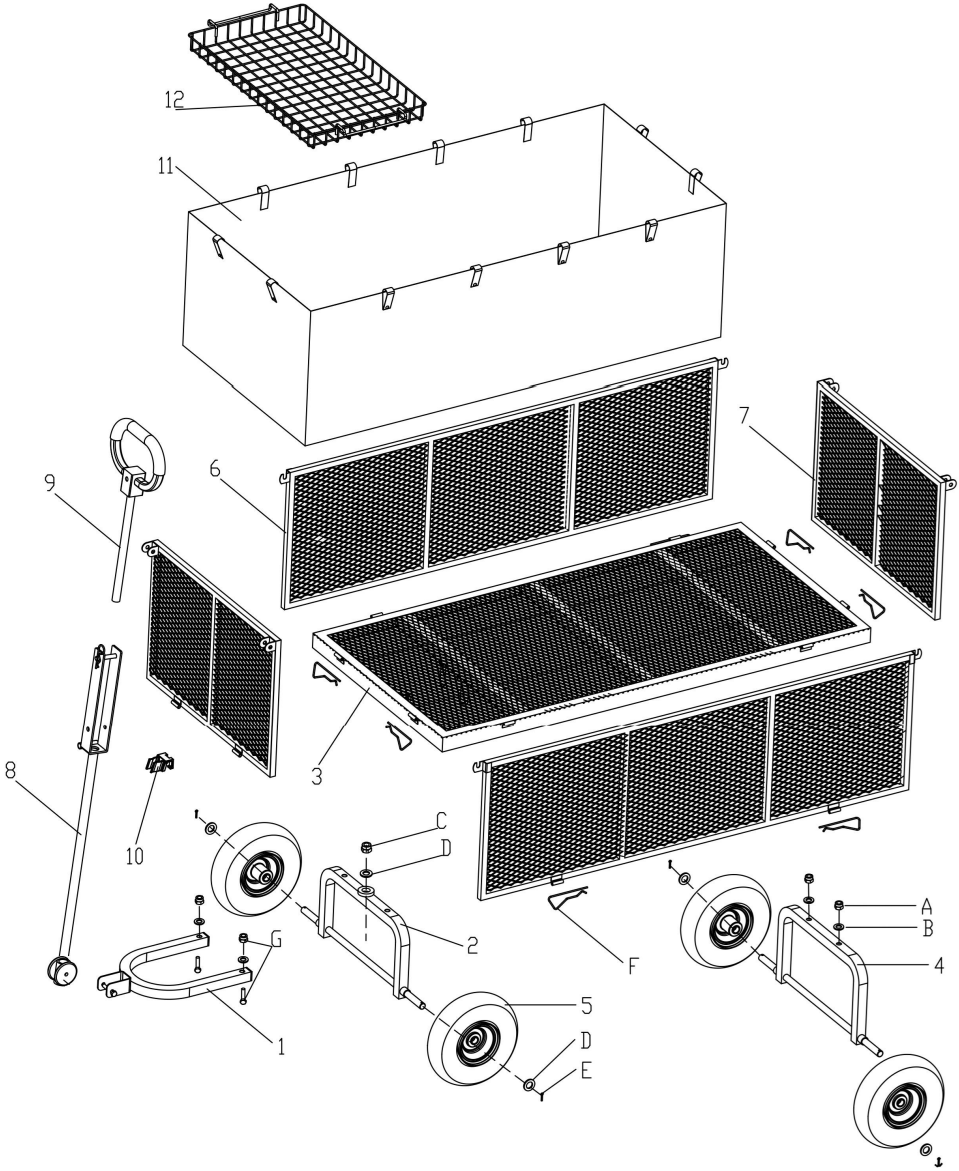

12
11
9
6
7
8
10
3
C
D
2
G
1
F
A
B
4
5
D
E


ASSEMBLY STEP

STEP 1







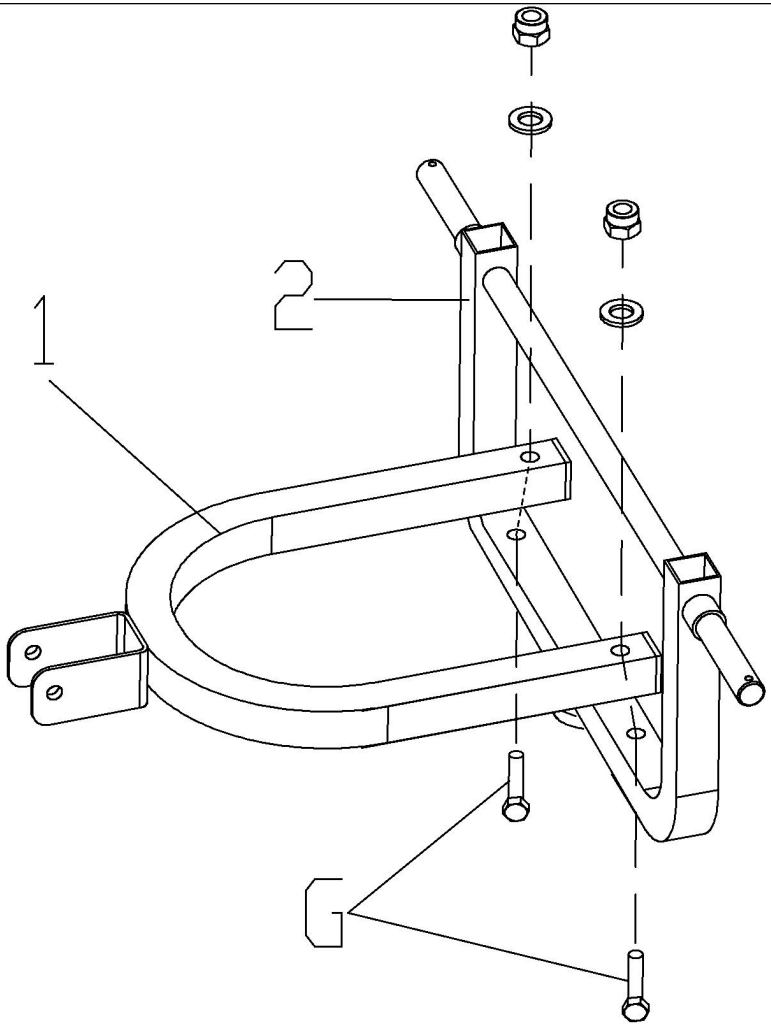

Tighten the U-shaped connector(1) and the front wheel bracket(2) with screws(G).


STEP 2




A x2




B x2



3 x1



4 x1

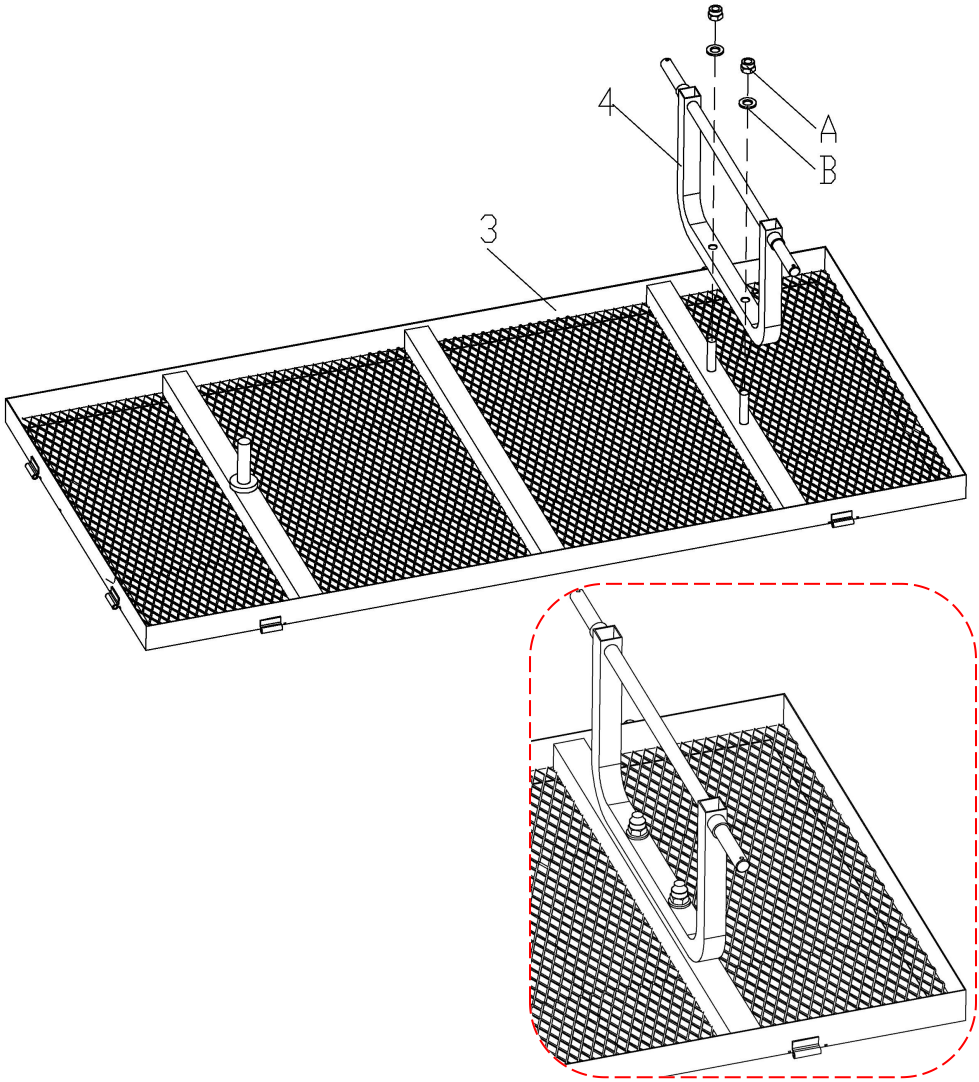

Slide the rear wheel bracket(4) onto the screw of the bottom frame(3), and fix it with washers(B) and nuts(A).


STEP 3



C x1




D x1

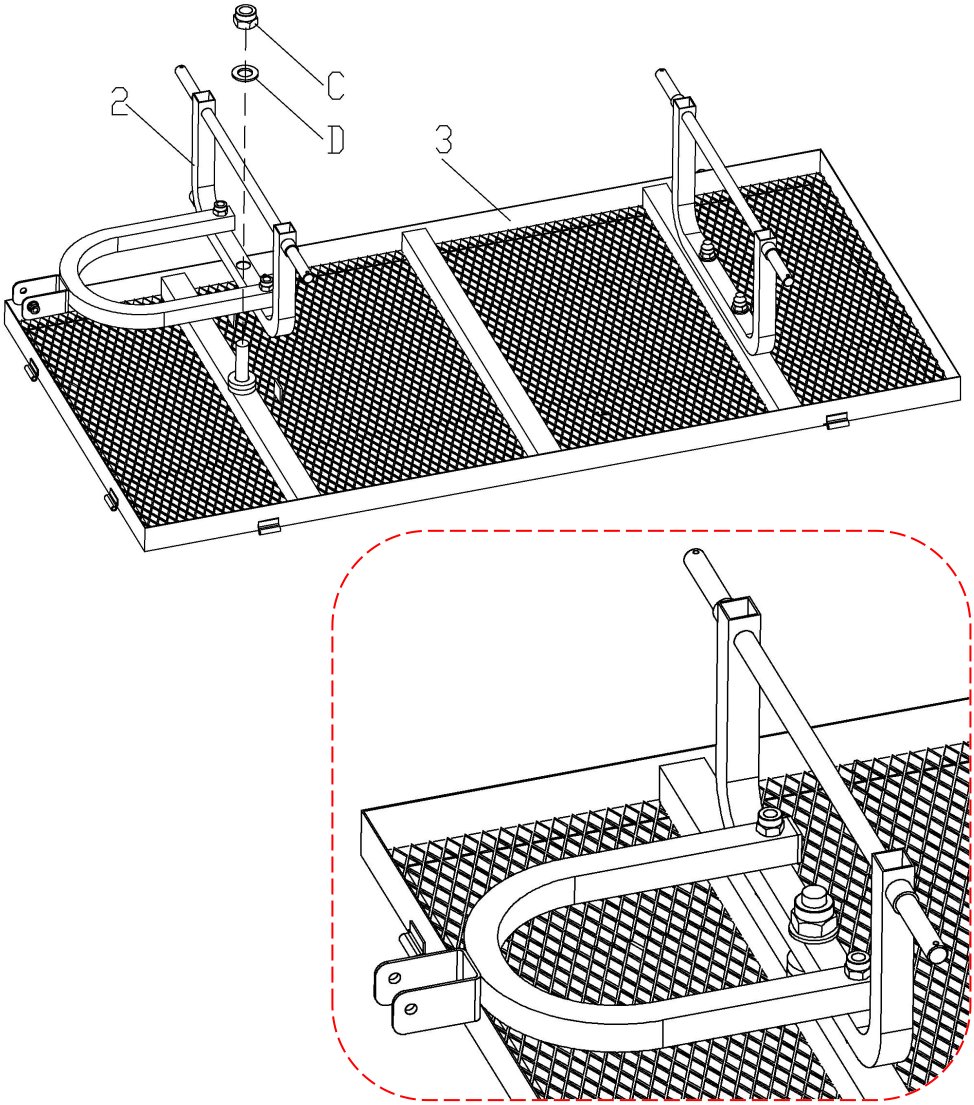

Slide the front wheel bracket(2) onto the screw of the bottom frame(3), and fix it with washer(D) and nut(C).


Note: Do not fully tighten the screws to avoid affecting the rotation of the front wheel bracket.

STEP 4


5 x4



D x4


E x4

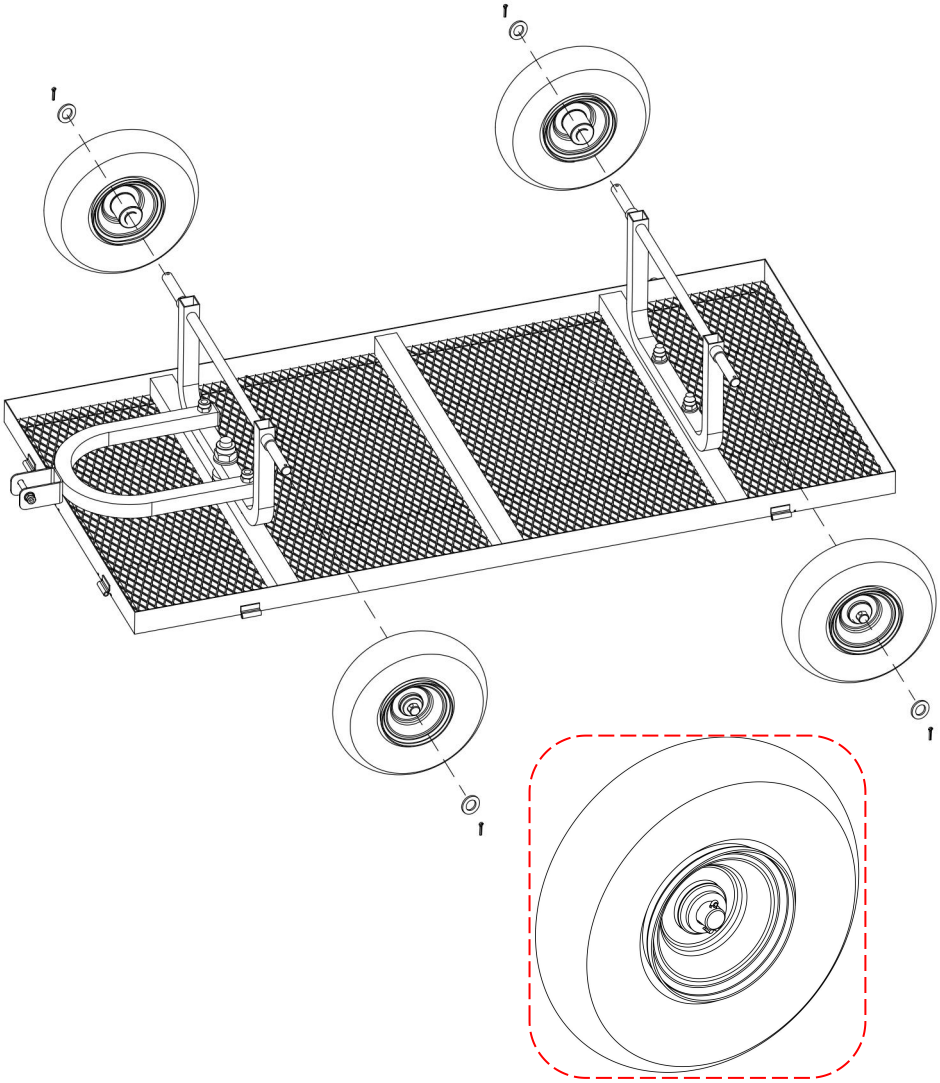


Install the wheels(5) into the front wheel brackets(2) and rear wheel brackets(4) respectively, then insert the washers(D) and hairpin cotters(E) in sequence, and finally bend the ends of the hairpin cotters to lock and secure them.

STEP 5

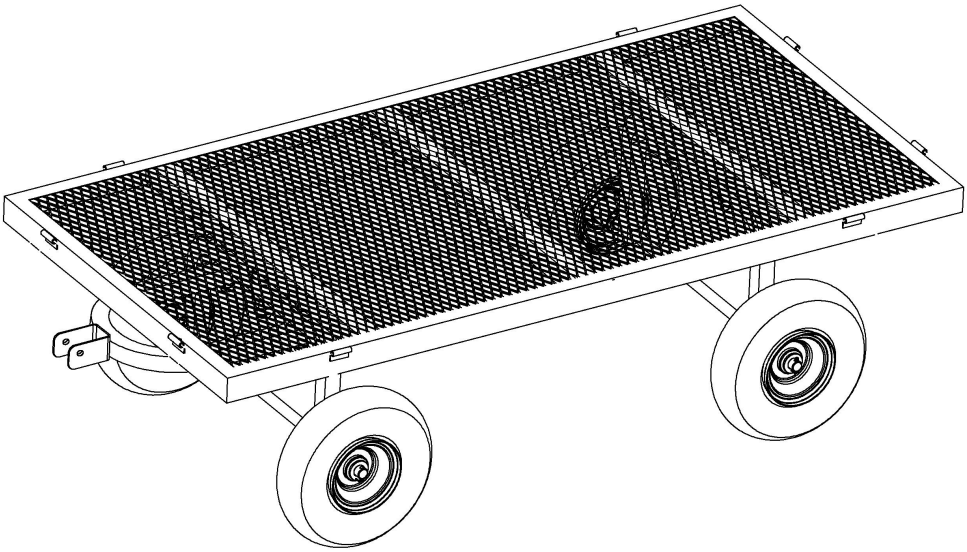

Turn the vehicle upside down.


STEP 6

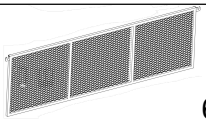


6 x2




F x4

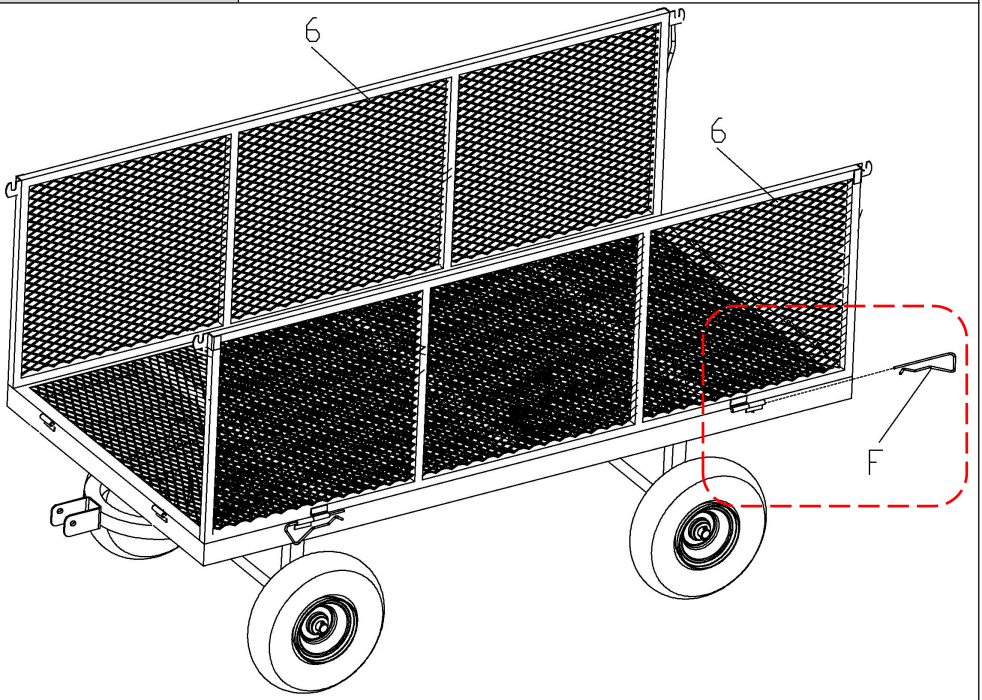

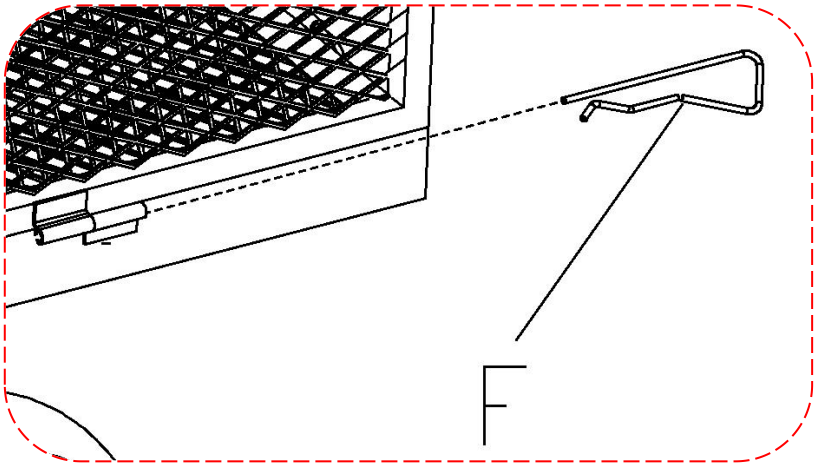


Secure the frame border(6) to the bottom frame(3) with R-clips(F).


STEP 7

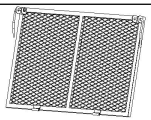



7 x2



F x4

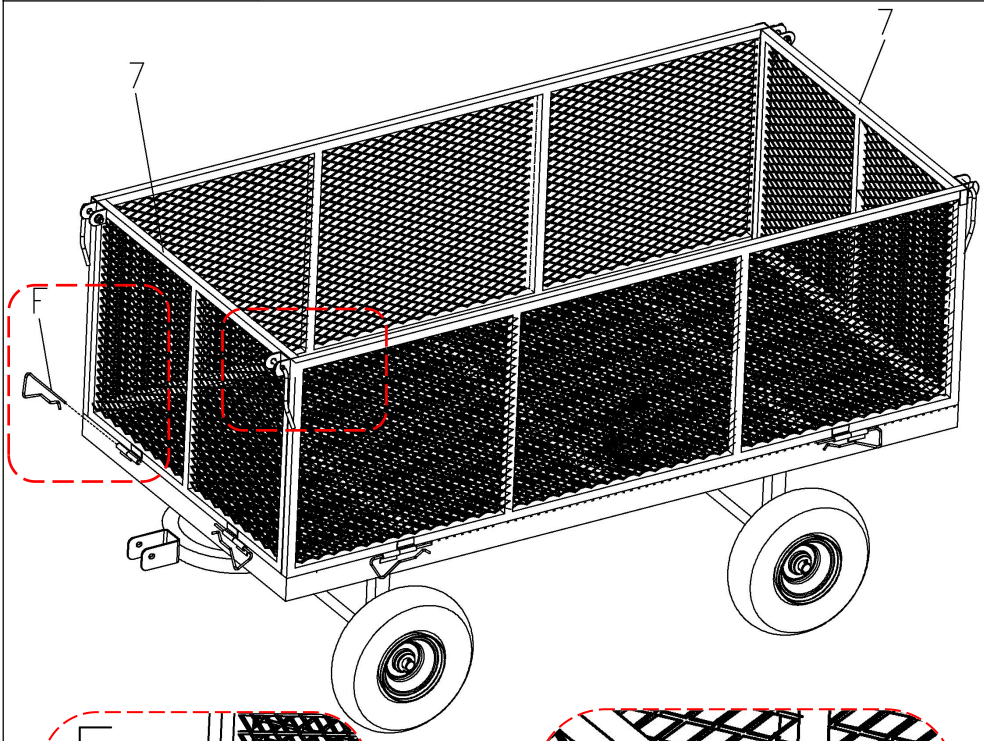


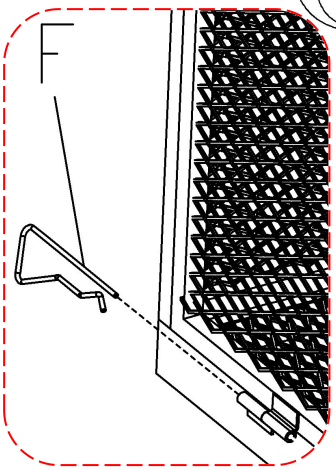

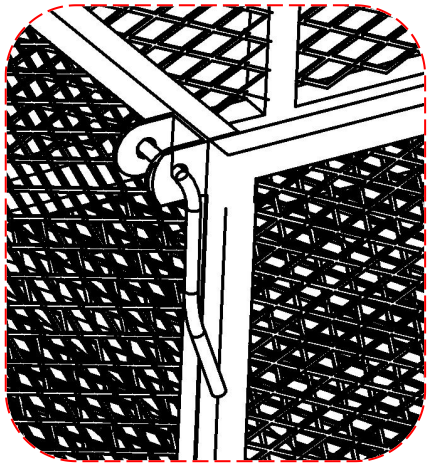



1. Secure the front and rear frame(7) to the bottom frame(3) with R-clips(F).
2. Position and secure the side panels using the quick-release pins on the front and rear panels.

STEP 8




10 x1

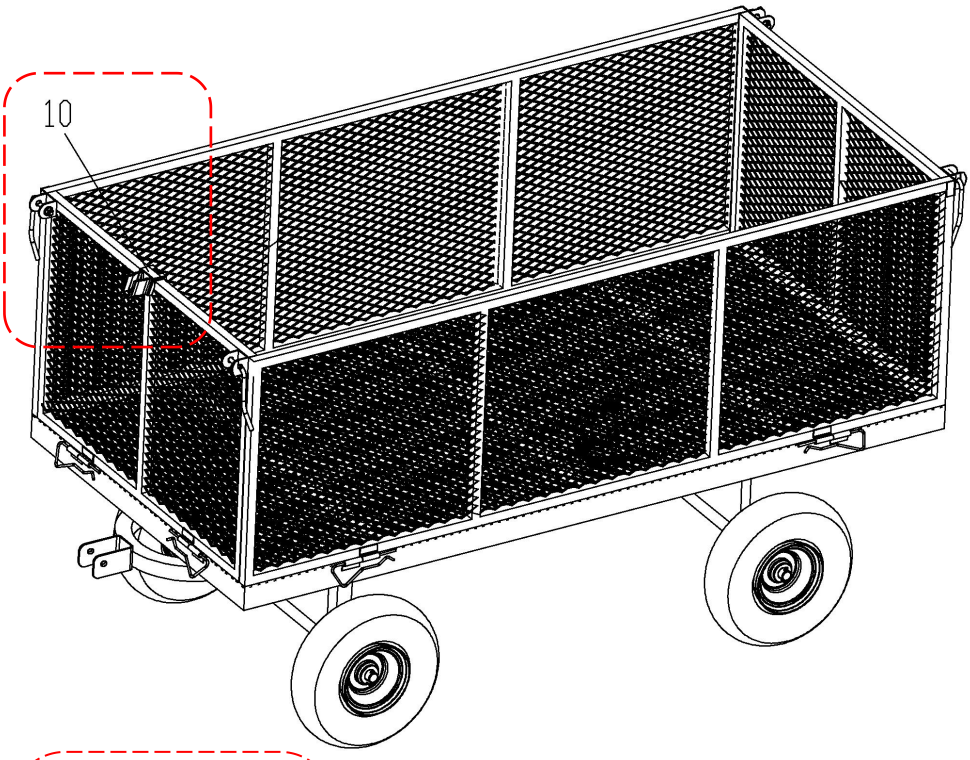

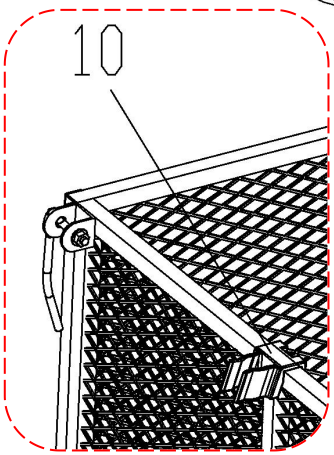



Clip the plastic part(10) onto the front panel; this plastic part is equipped with the function of quickly securing the handle.

STEP 9



8 x1

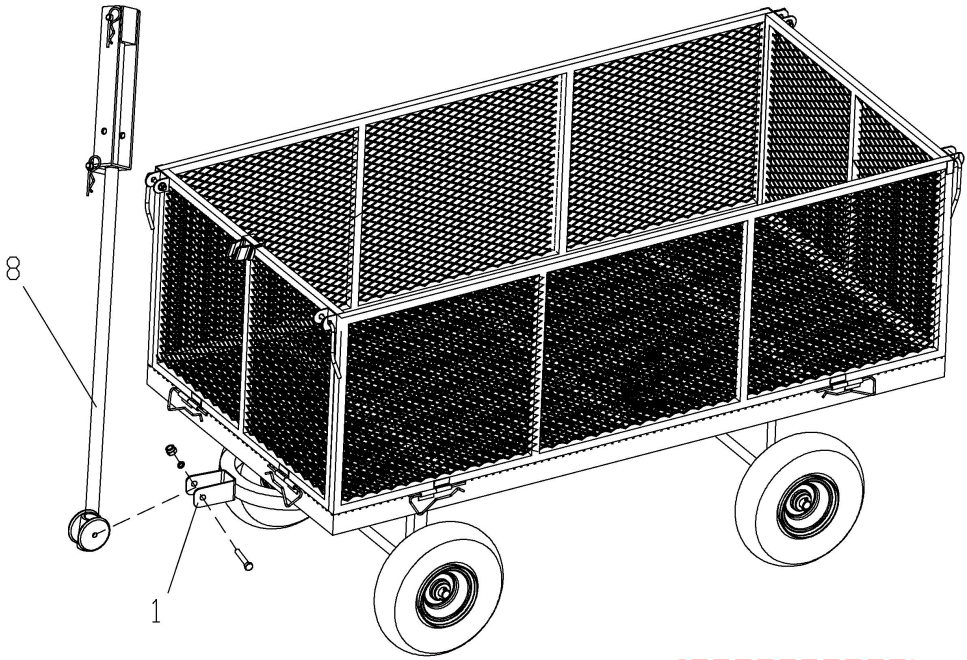


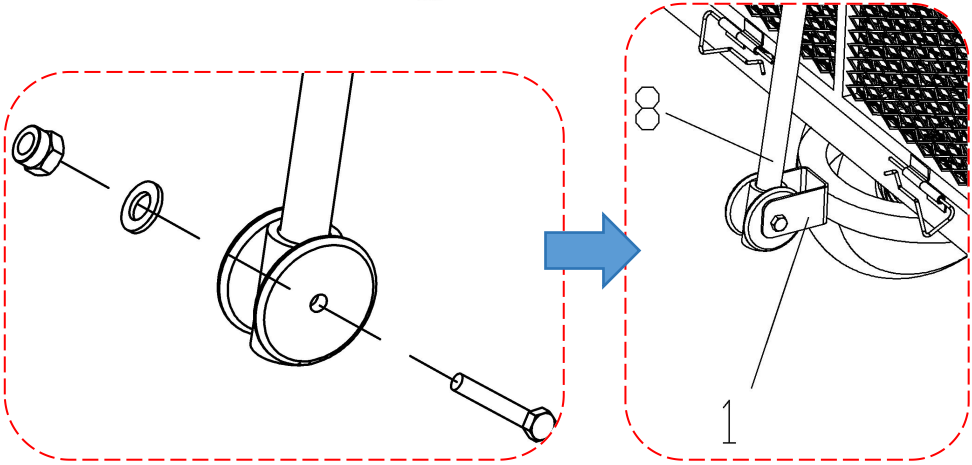


1.Remove the bolt and nut from the connecting rod(8).

2.Insert the connecting rod(8) into the U-shaped connector(1), and fasten securely with the removed screw and nut.


STEP 10



9 x1

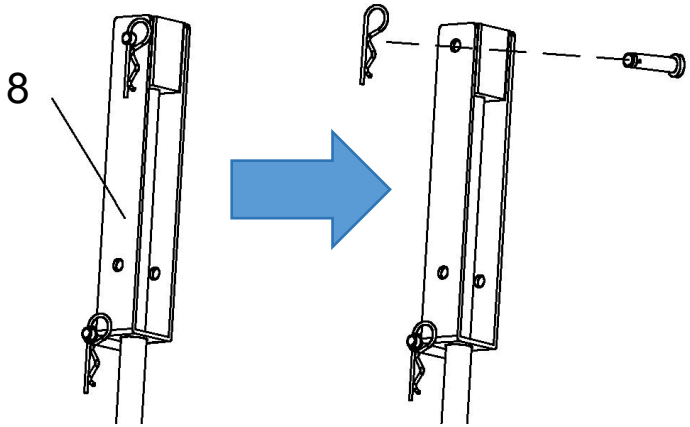


1. Remove the bolt and R-clip from the connecting rod(8).

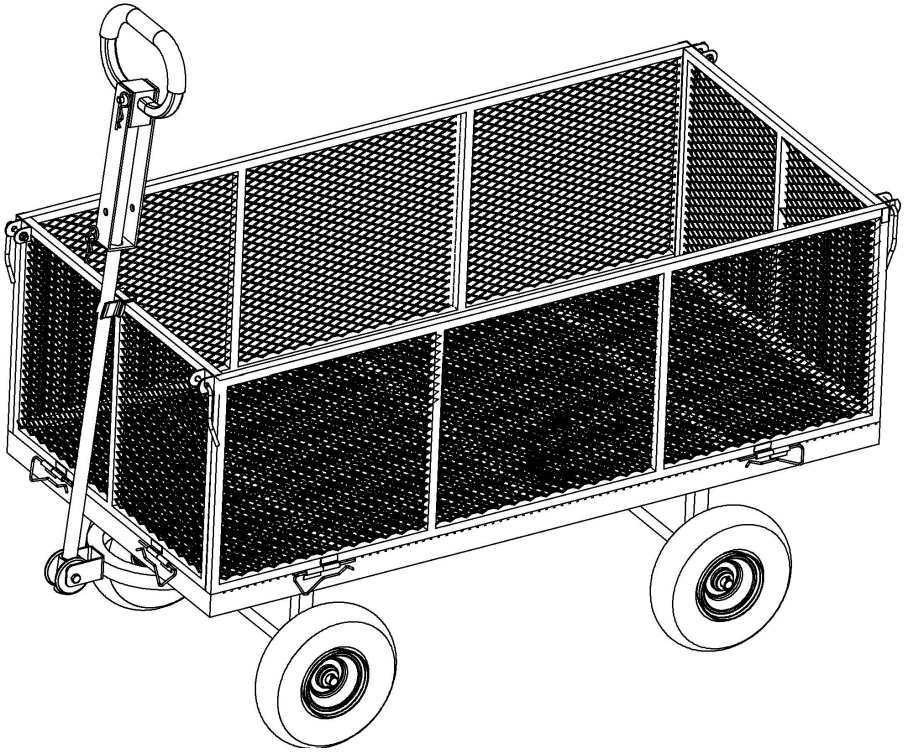

2.Insert the handle(9) into the connecting rod(8), and secure it with the removed bolt and R-clip.


STEP 11

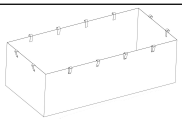


11 x1

Place the cloth bag(11) inside the cargo bed, and connect and secure the straps around it to the cargo bed.

STEP 12

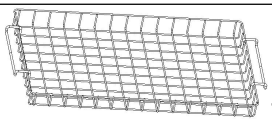


12 x1

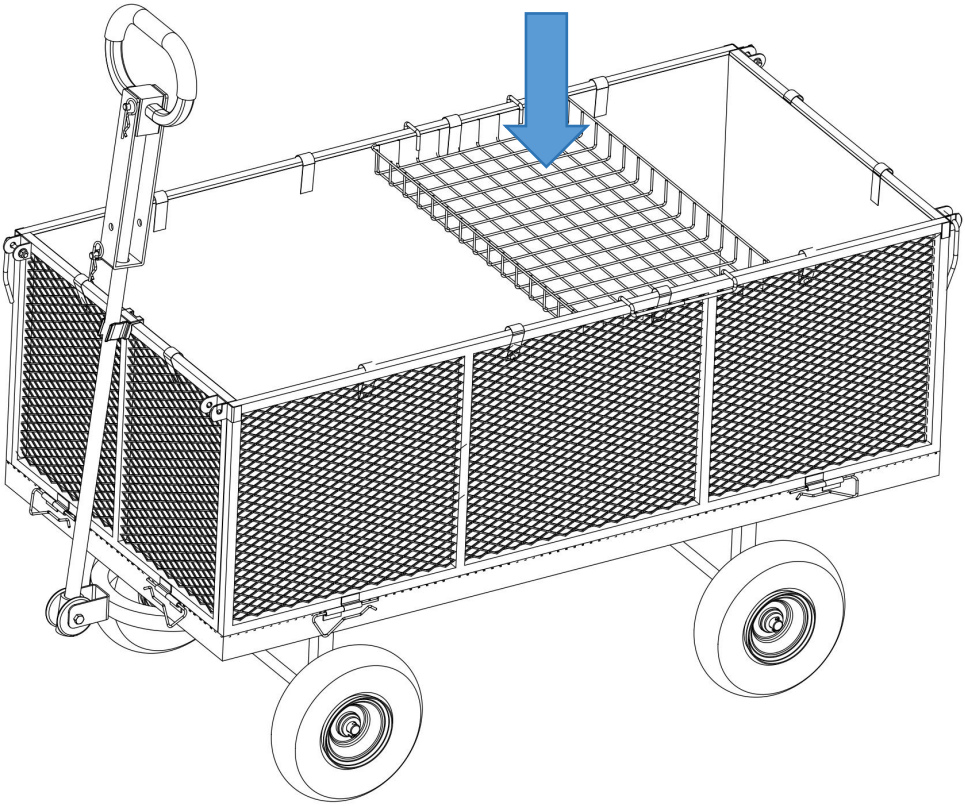


lace the storage basket(12) on top of the cargo bed.

Hand pull mode

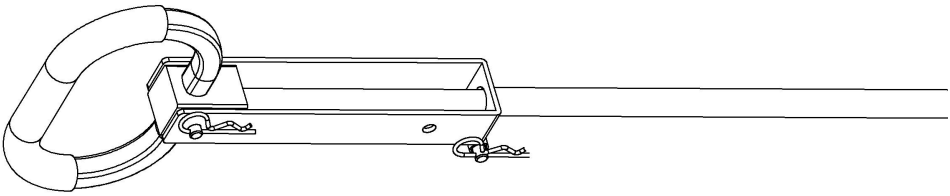

Vehicle towing mode

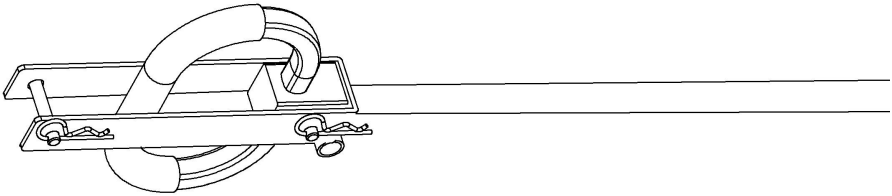

PRODUCT PARAMETER

Model	DL-BC02
Safe Loading Weight	1200LBS/544kg
Colour	Basket: Black ; Metal bracket: Black
Truck Bed Dimensions	39*20.5*16.1inch (990*520*410mm)

Do not exceed the overall maximum weight capacity.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Stalowe wózki ogrodowe

Model: TC-1200


Centrum wsparcia VEVOR

TC-1200

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Stalowe wózki ogrodowe

Model: TC-1200

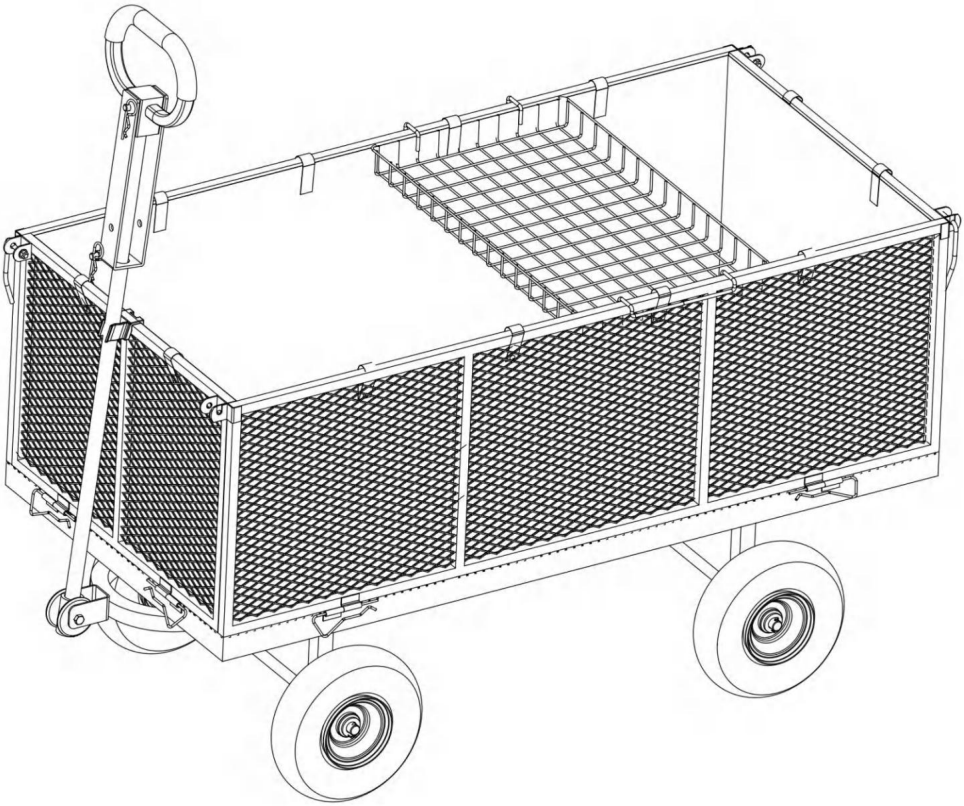

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu












1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze. podczas montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
4. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.
5. Nie należy gromadzić się, jeśli jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub narkotyków. lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna. wspierające stalowe wózki ogrodowe.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, stron, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddzielić wszystkie części w czystym miejscu pracy.


Zachowaj środki ostrożności

1. NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu. przedmiot.
3. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia.
4. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
5. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.


ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ


LISTA CZĘŚCI

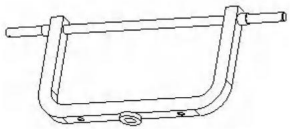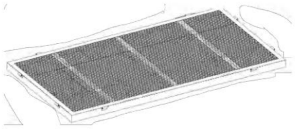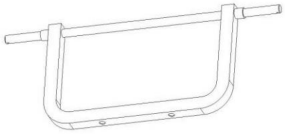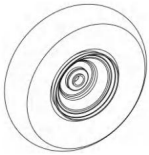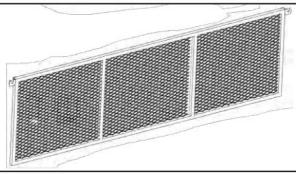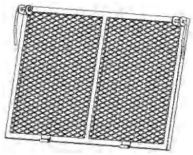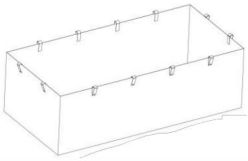
NIE.	Część	Ilość	Nr.	Część	Ilość
1		1	2		1
3		1	4		1
5		4	6		2
7		2	8		1
9		1	10		1
11		1	12		1
A		2	B		2
C		1	D		5
mi		4	F		8
G		2			

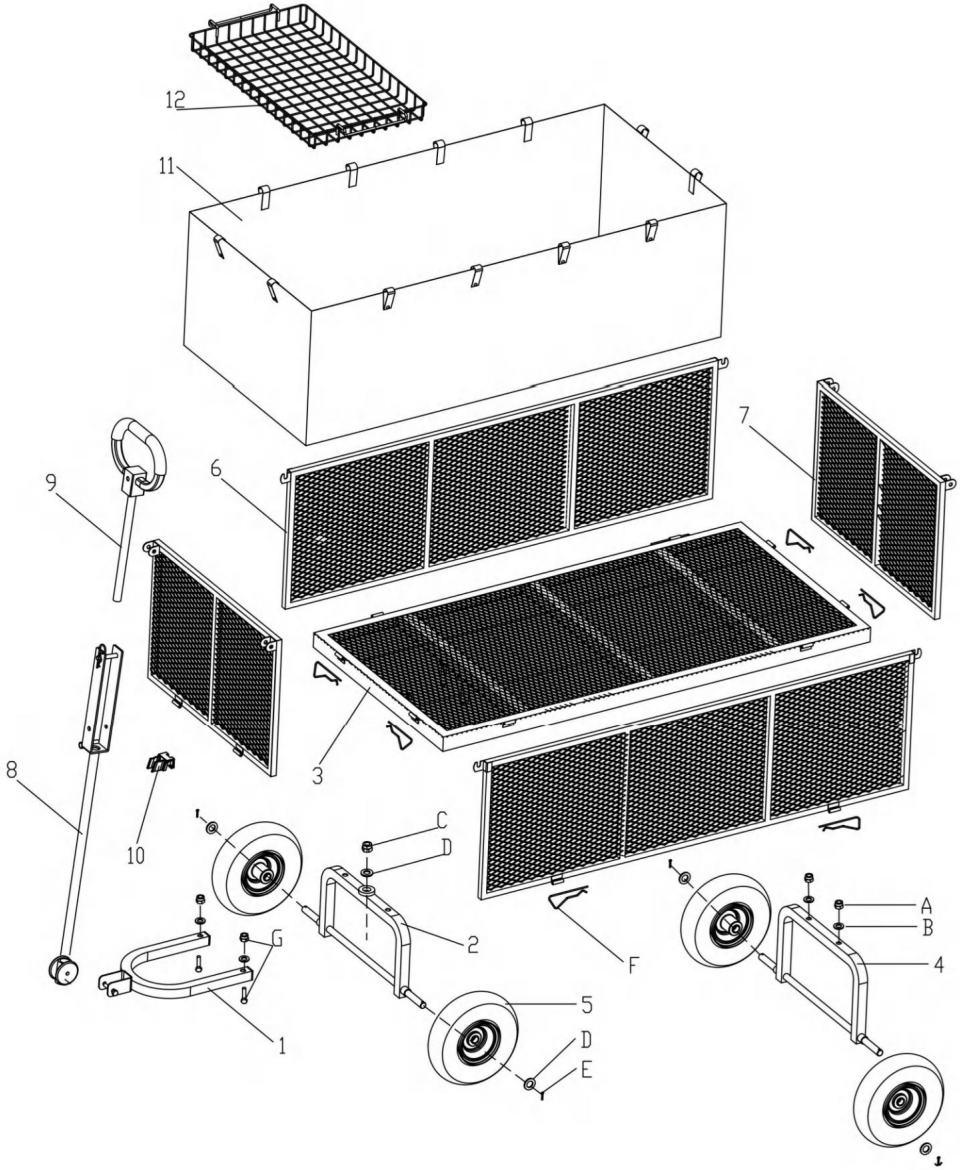

12
11
9
6
7
8
10
3
C
D
2
G
1
F
A
B
4
5
D
E

KROK 1







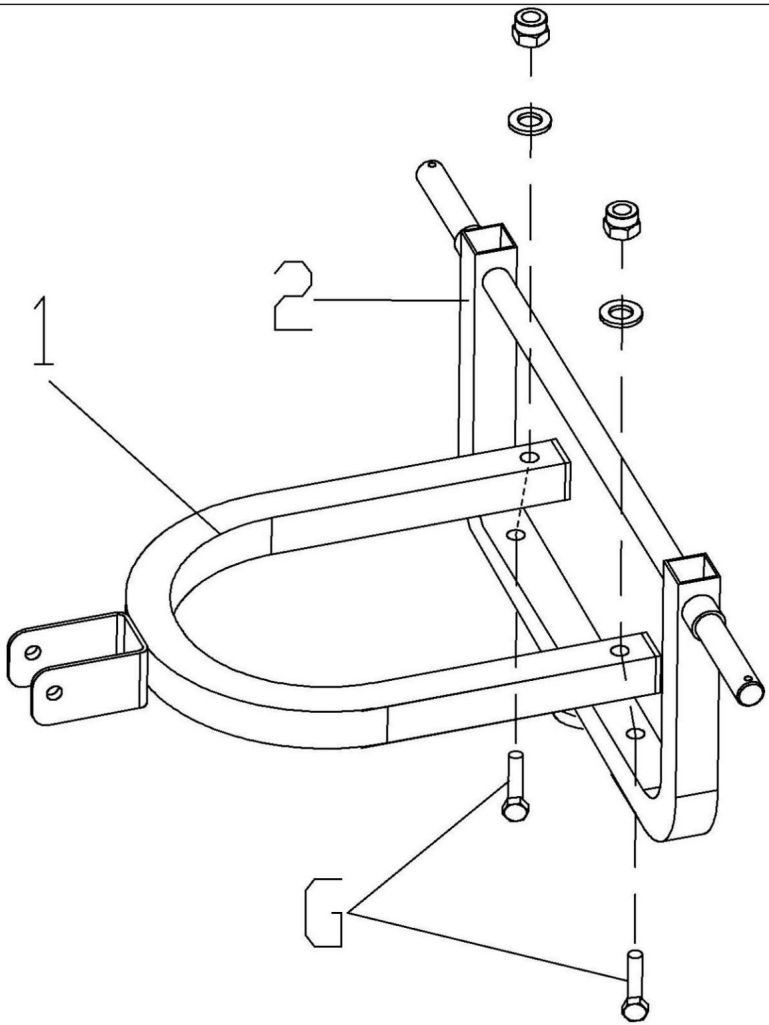



Dokręć łącznik w kształcie litery U (1) i wspornik przedniego koła (2) za pomocą śrub (G).


KROK 2


A x2


B x2


3 x1


4 x1

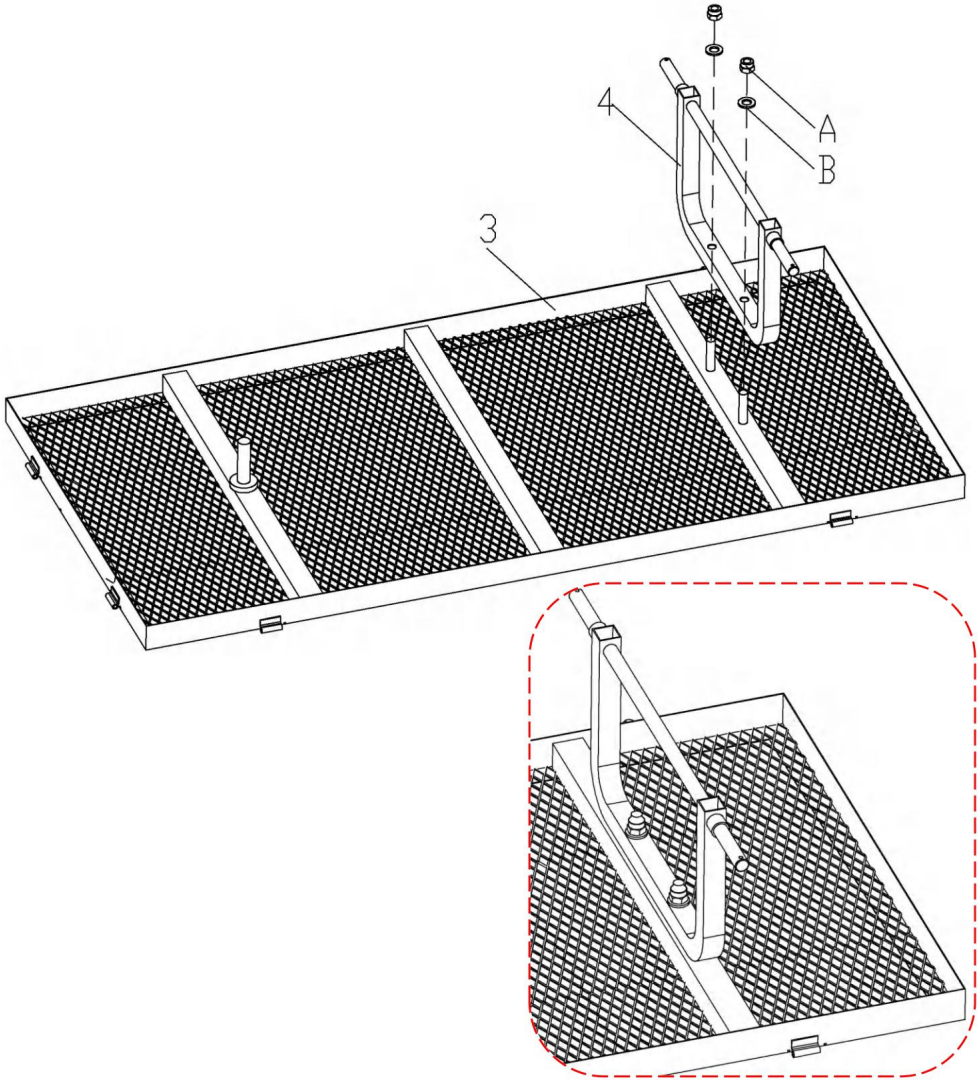

Nasuń wspornik tylnego koła (4) na śrubę dolnej ramy (3) i

zamocuj go za pomocą podkładek (B) i nakrętek (A).


KROK 3



C x1



D x1

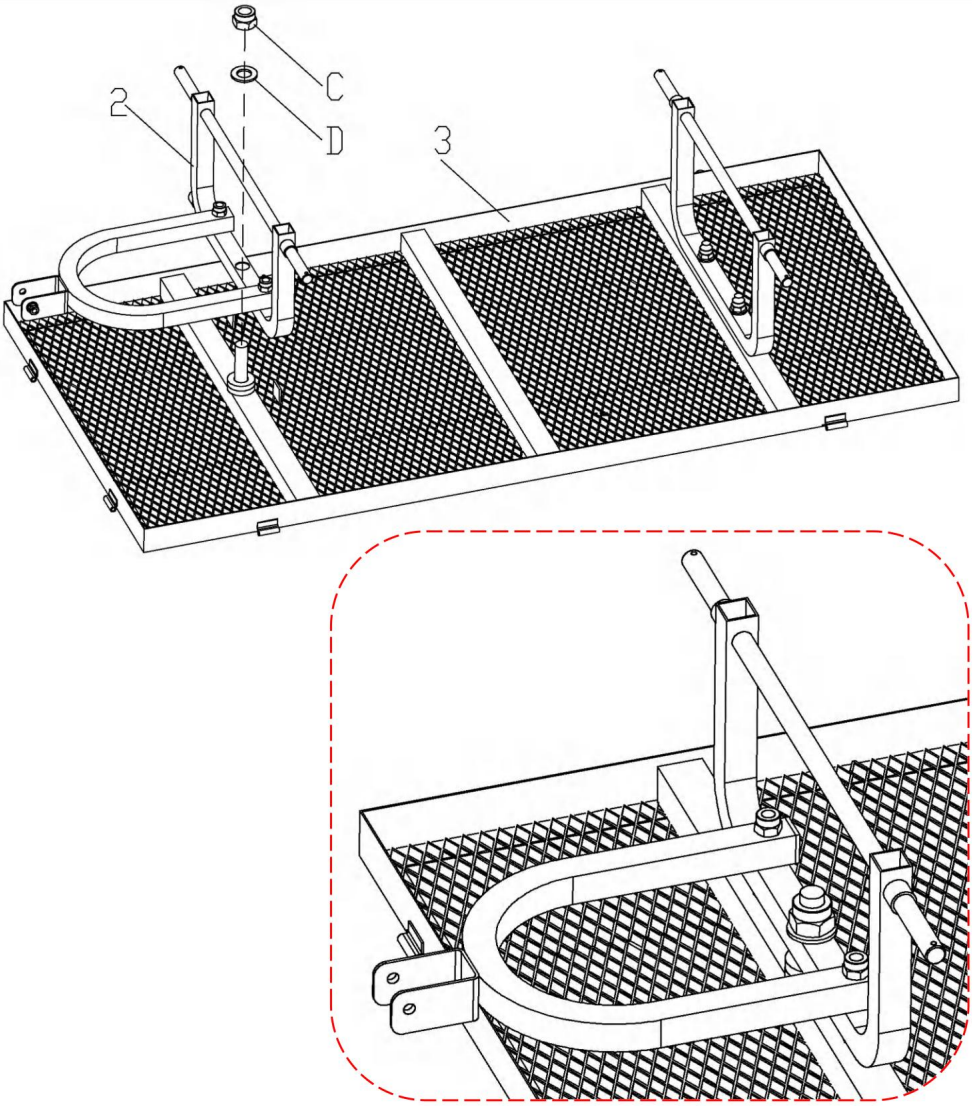


Nasuń wspornik przedniego koła (2) na śrubę dolnej ramy (3) i

zamocuj go za pomocą podkładki (D) i nakrętki (C).


Uwaga: Nie dokręcaj śrub całkowicie, aby nie wpłynąć na obrót wspornik koła przedniego.

KROK 4


5 x 4



D x4


E x4

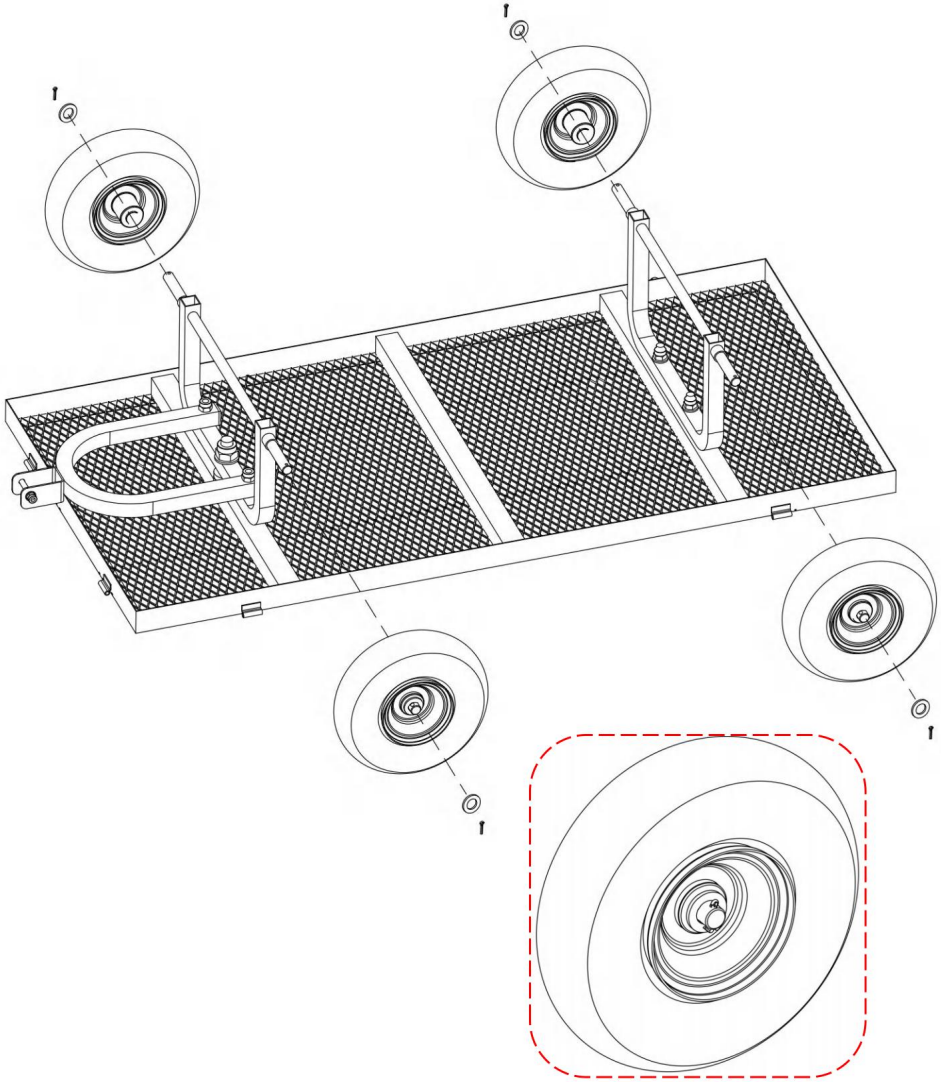


Zamontuj koła (5) w uchwytach przedniego koła (2) i tylnego koła odpowiednio wsporniki (4), a następnie włóż podkładki (D) i zawleczki (E) po kolei, a na koniec zagnij końce zawleczek, aby je zablokować i zabezpieczyć je.

KROK 5

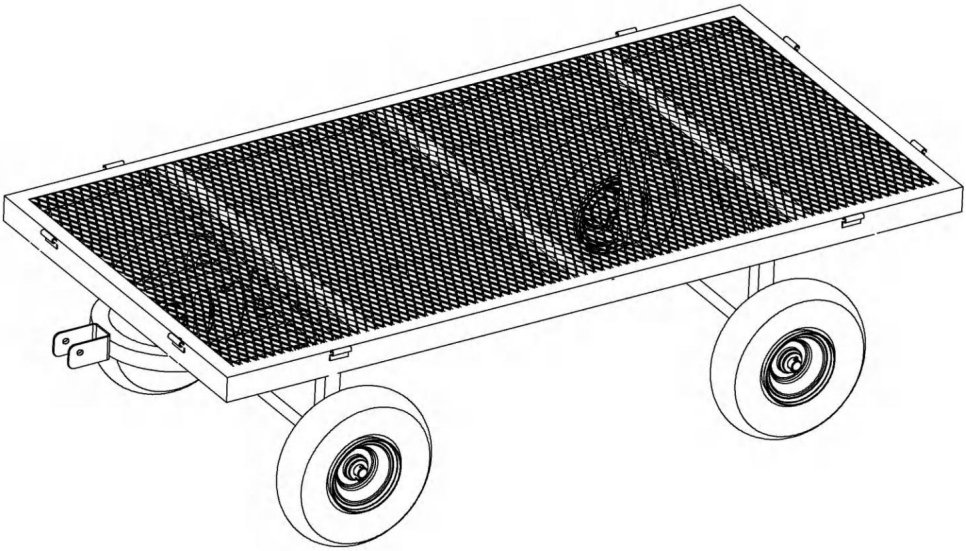


Odwróć pojazd do góry kołami.


KROK 6

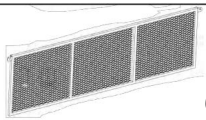


6 x2




F x4

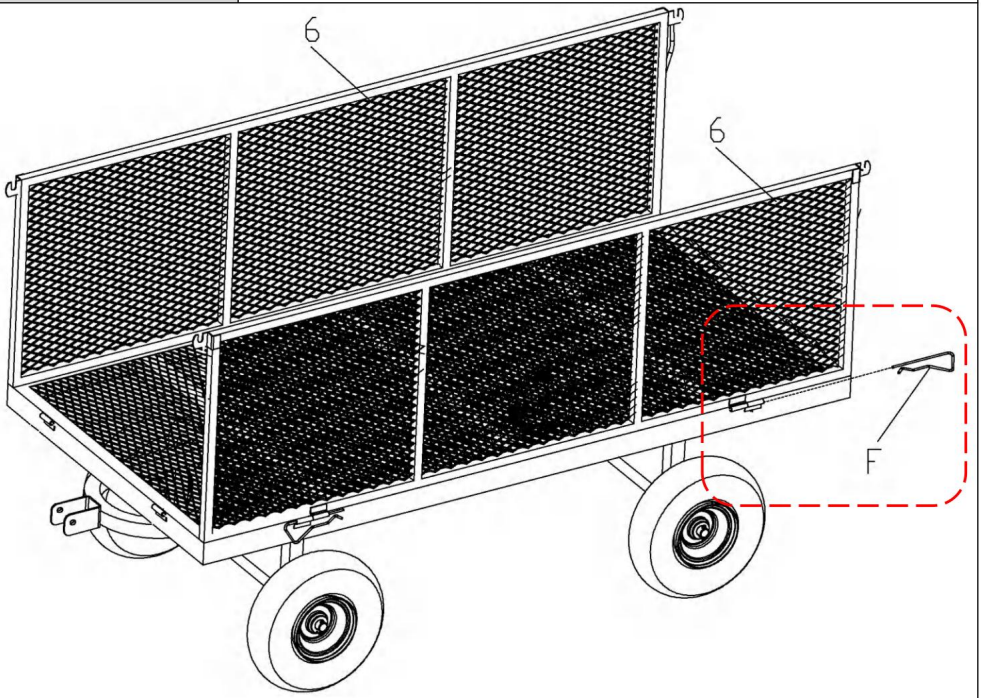

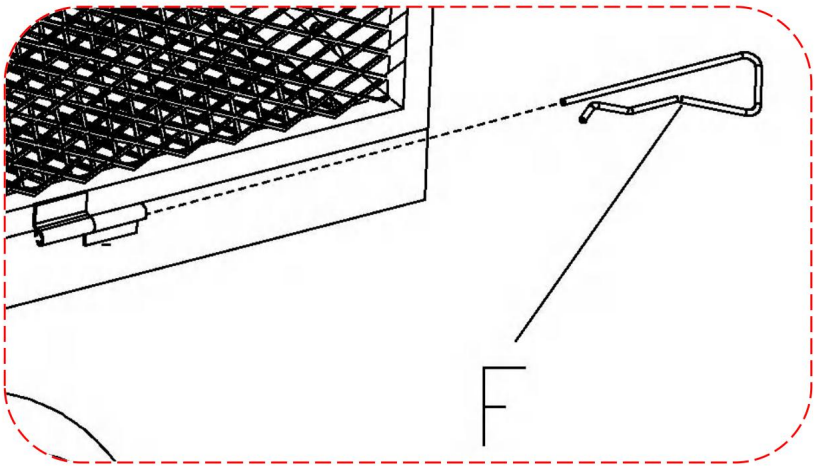


Przymocuj obramowanie ramki (6) do dolnej ramki (3) za pomocą klipsów R (F).


KROK 7

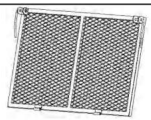



7 x2



F x4

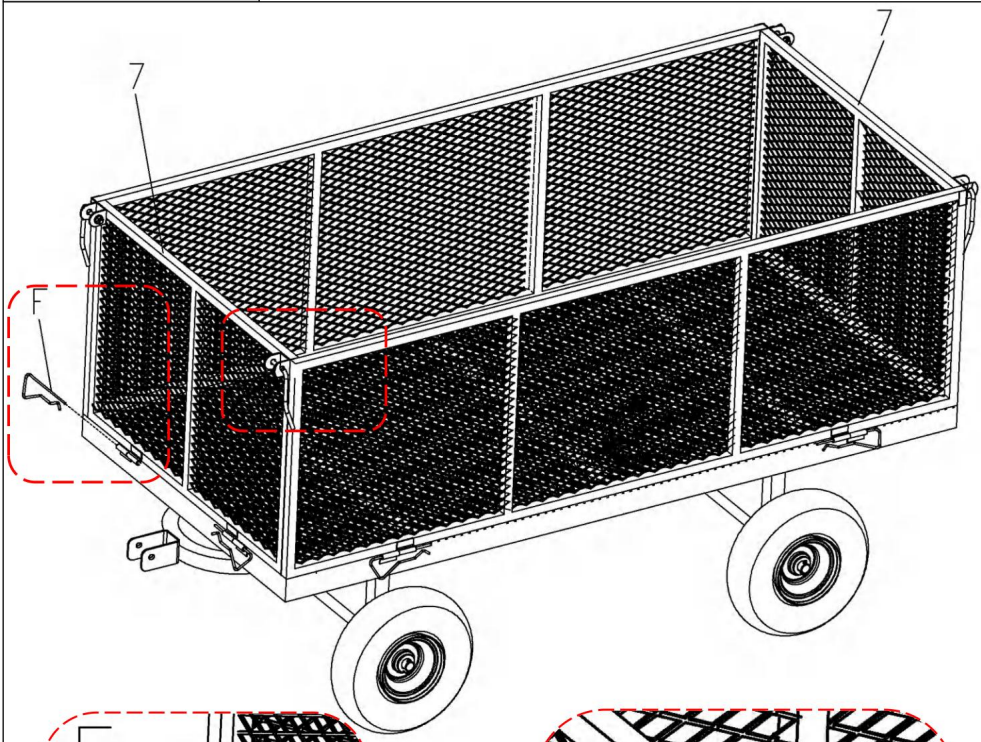


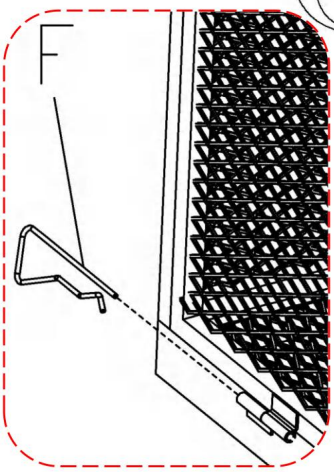

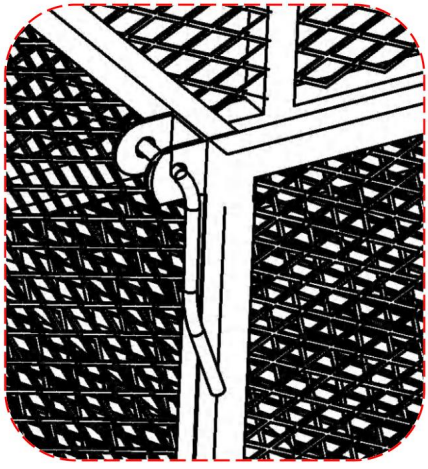



1. Przymocuj przednią i tylną ramę (7) do dolnej ramy (3) za pomocą klipsów R (F).
2. Ustaw i zabezpiecz panele boczne za pomocą szybkozłączek na panele przedni i tylny.

KROK 8




10 x1

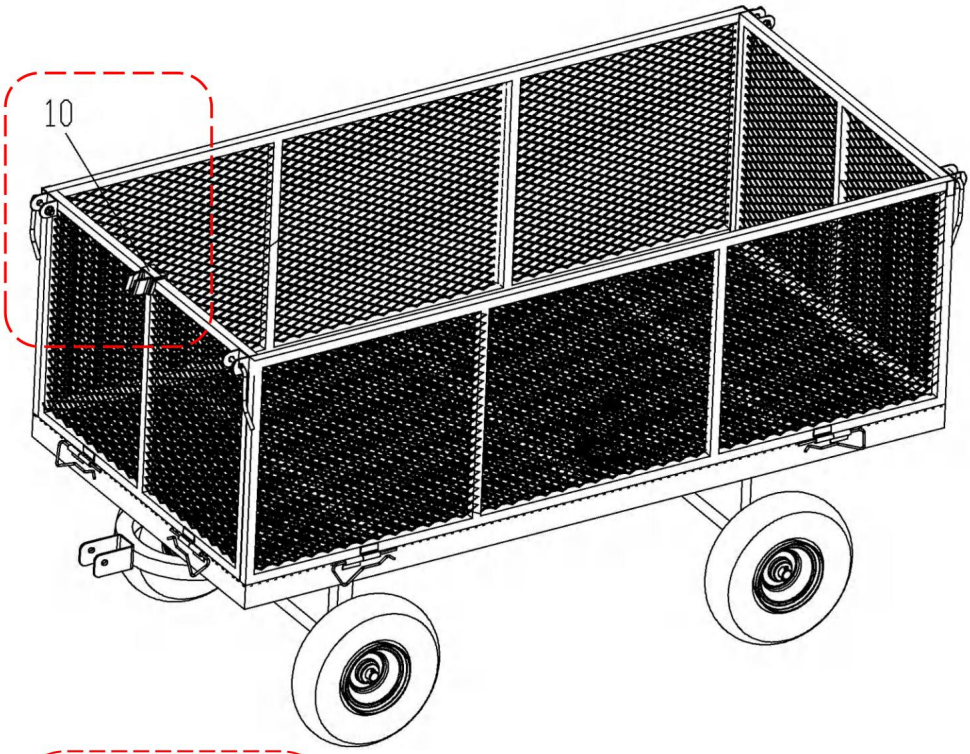


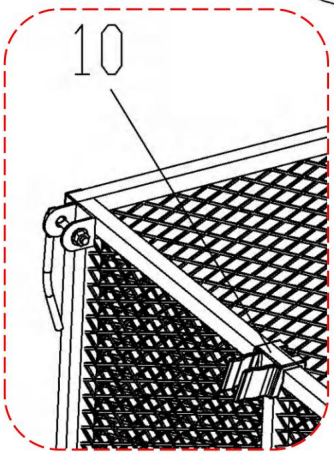


Zamocuj plastikową część (10) na panelu przednim; ta plastikowa część jest wyposażona w funkcję szybkiego mocowania uchwytu.

KROK 9




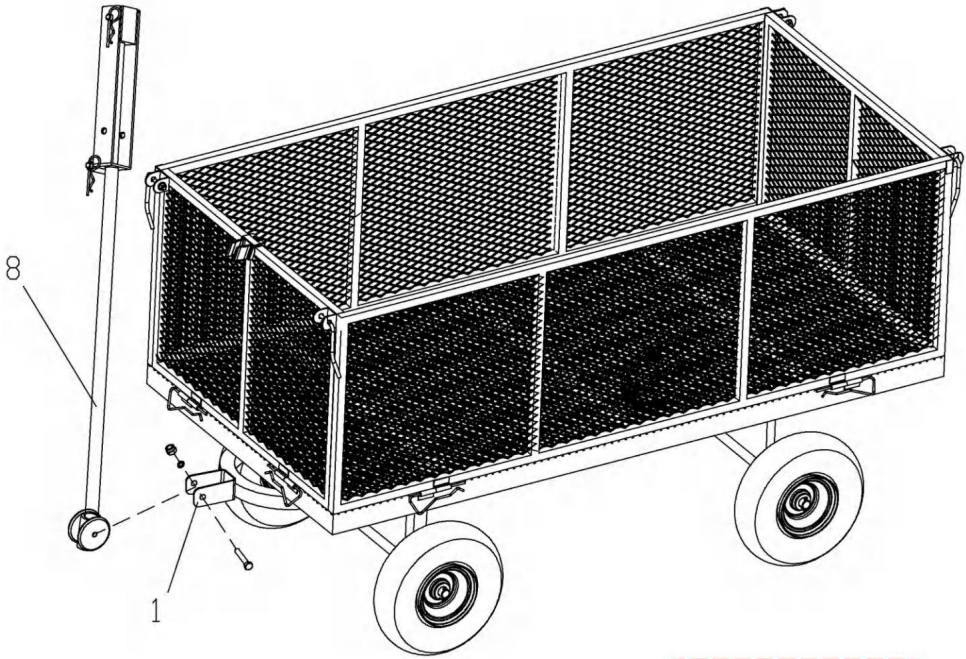

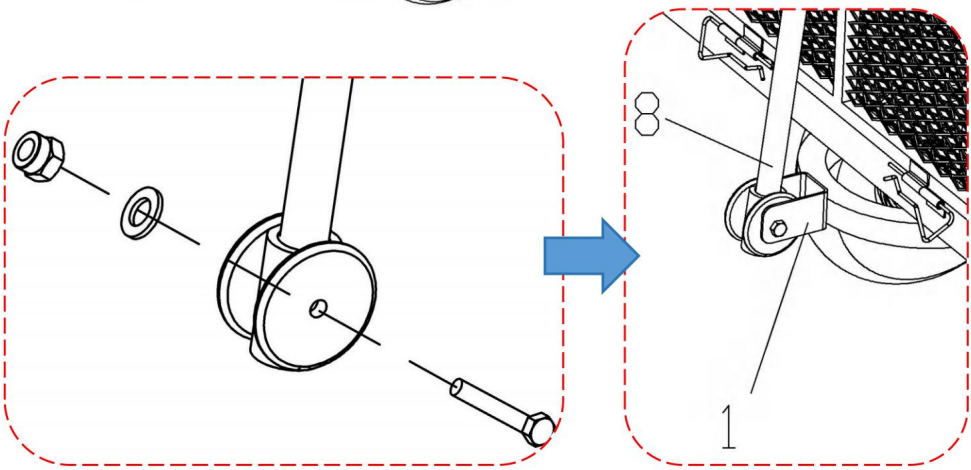


1. Odkręcić śrubę i nakrętkę od korbowodu (8).
2. Włóż korbowód (8) do łącznika w kształcie litery U (1) i mocno dokręć za pomocą wykręconej śruby i nakrętki.


KROK 10



9 x1

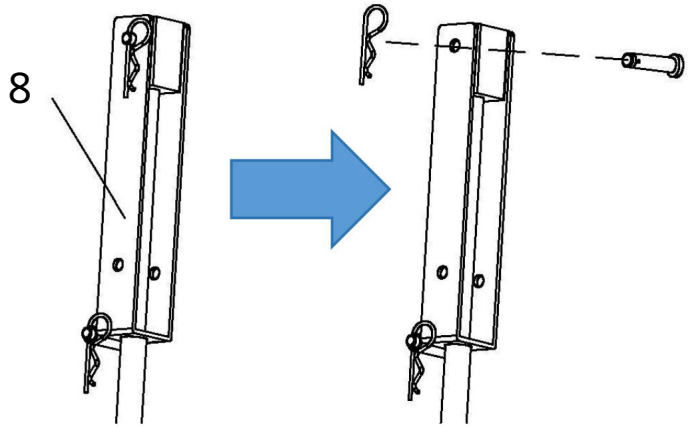


1. Zdejmij śrubę i zacisk R z korbowodu (8).

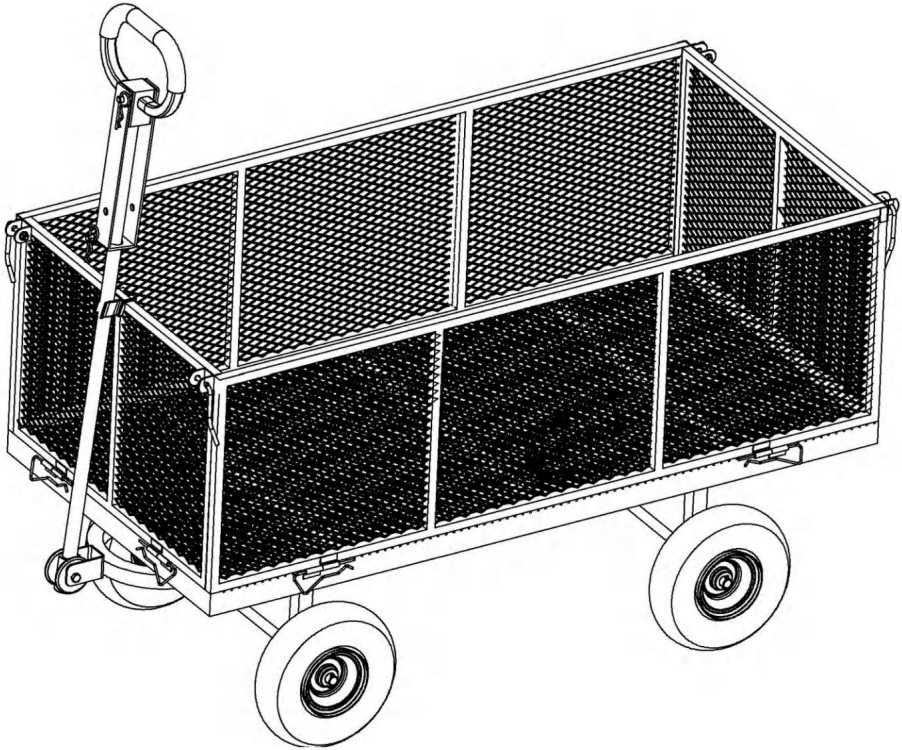


2. Włóż uchwyt (9) do korbowodu (8) i zabezpiecz go wykręconą śrubą i zaciskiem R.

KROK 11

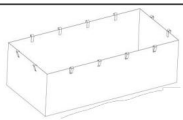

11 x1

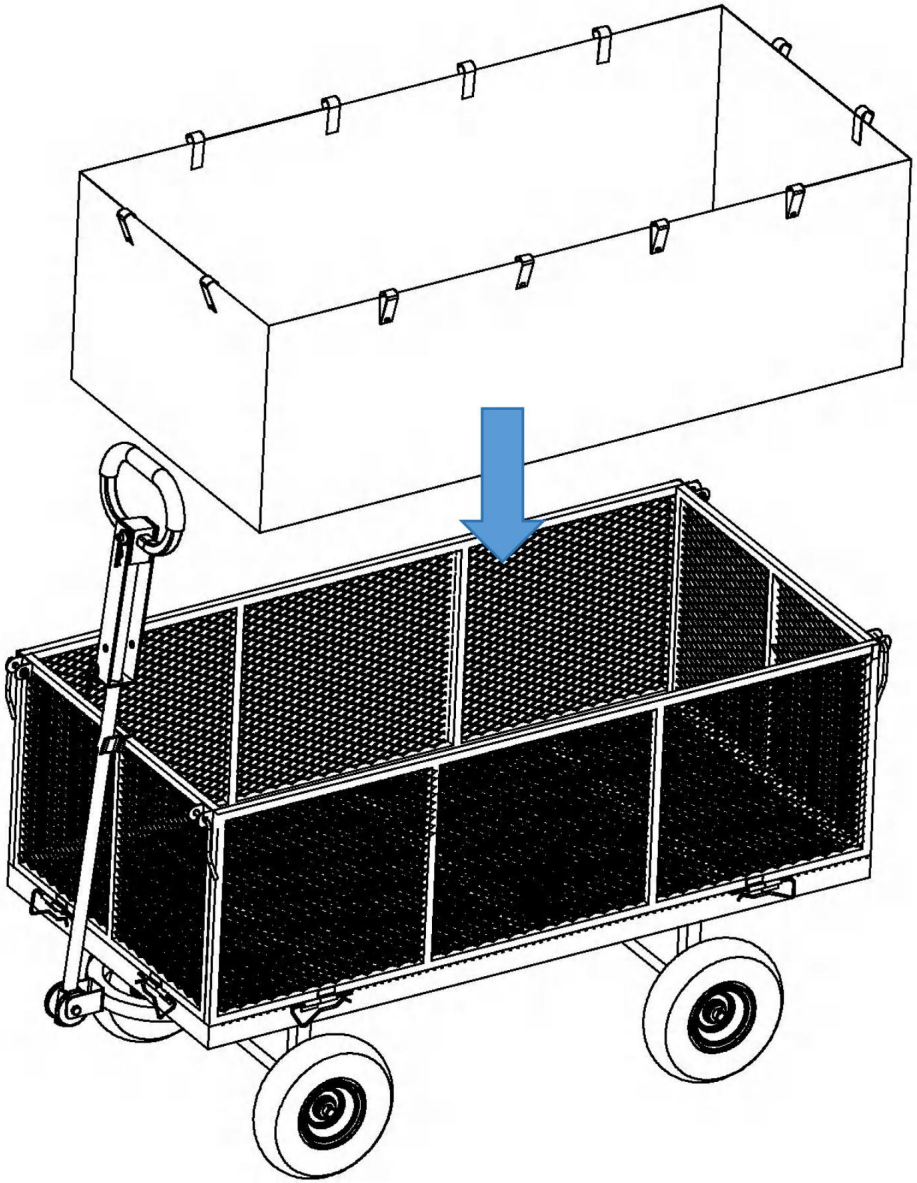


Umieść torbę materiałową (11) wewnątrz skrzyni ładunkowej, a następnie zamocuj paski wokół niej do skrzyni ładunkowej.

KROK 12




12 x1

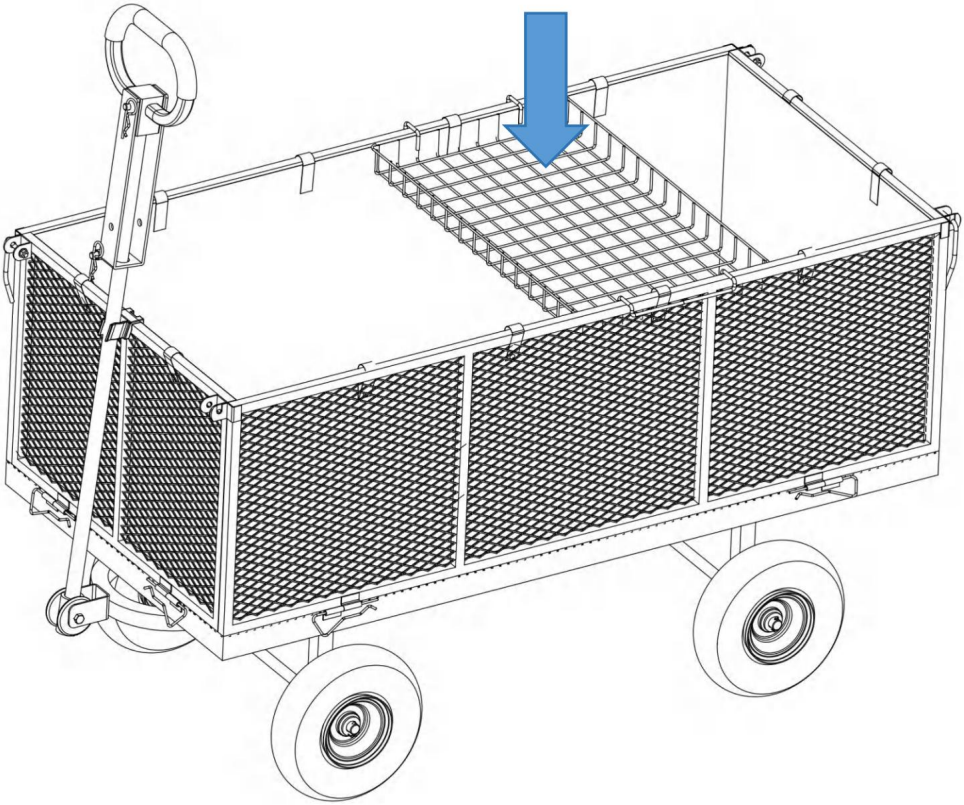


zamocuj kosz do przechowywania (12) na górze skrzyni ładunkowej.

Tryb ciągnięcia ręcznego

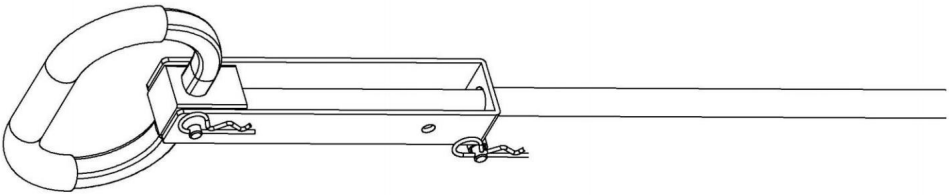

Tryb holowania pojazdu

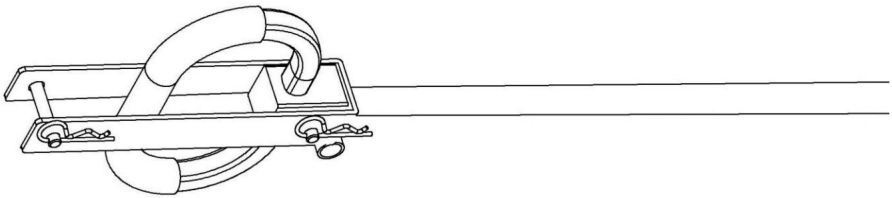

PARAMETR PRODUKTU

Model	DL-BC02
Bezpieczna waga załadunku	Kosz 1200 funtów/
Kolor	544 kg: czarny; Metalowy uchwyt: czarny
Wymiary skrzyni ładunkowej ciężarówki	39*20,5*16,1 cala (990*520*410 mm)

Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciężaru.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel WE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Carrelli da giardino in acciaio

Modello: TC-1200


Centro di supporto VEVOR

TC-1200

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Carrelli da giardino in acciaio

Modello: TC-1200

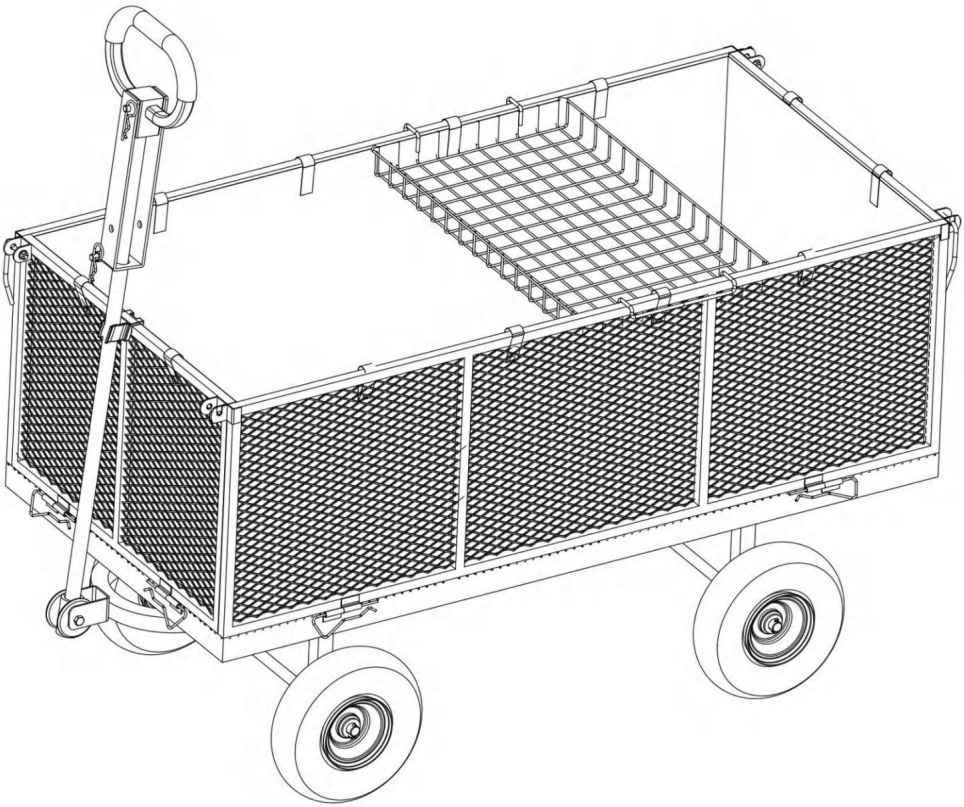

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio












1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi se stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di resistere in modo sicuro a sostegno dei carrelli da giardino in acciaio.
8. Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.


Precauzioni d'uso

1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo prodotto. articolo.
3. Non superare le capacità di peso specificate.
4. Utilizzare solo come previsto.
5. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.


CONSERVARE QUESTO MANUALE


ELENCO DEI PEZZI

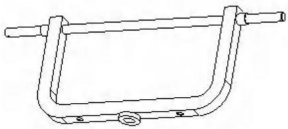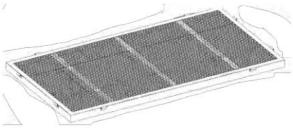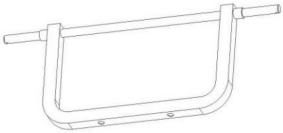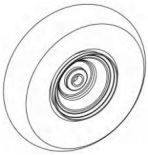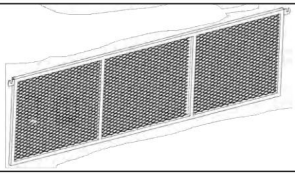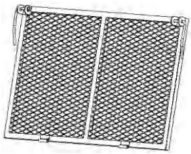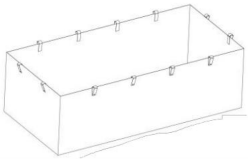
NO.	Parte	Quantità n.		Parte	Quantità
1		1	2		1
3		1	4		1
5		4	6		2
7		2	8		1
9		1	10		1
11		1	12		1
UN		2	B		2
C		1	D		5
E		4	F		8
G		2			

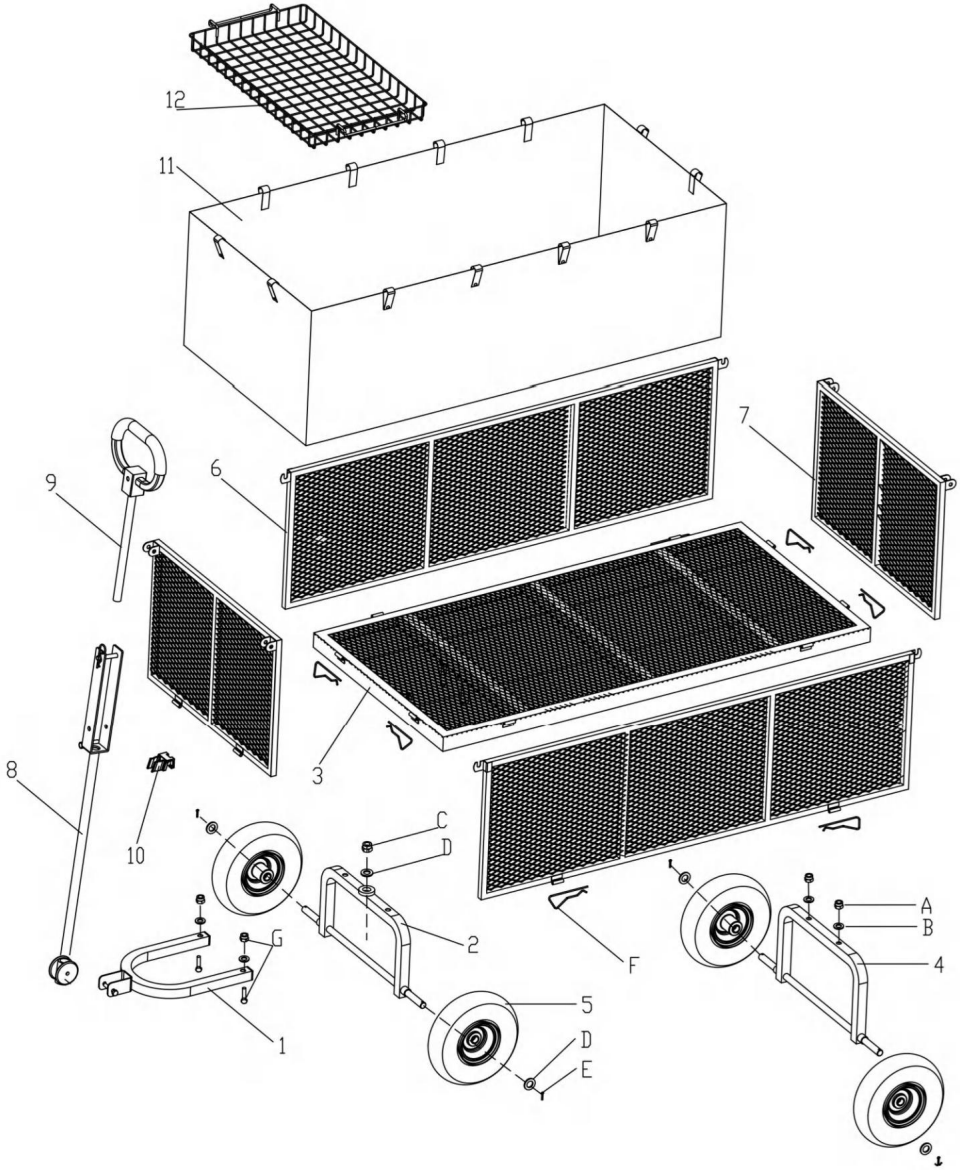

12
11
9
6
7
8
10
3
C
D
2
G
1
F
A
B
4
5
D
E

PASSO 1




1 x1


2 x1

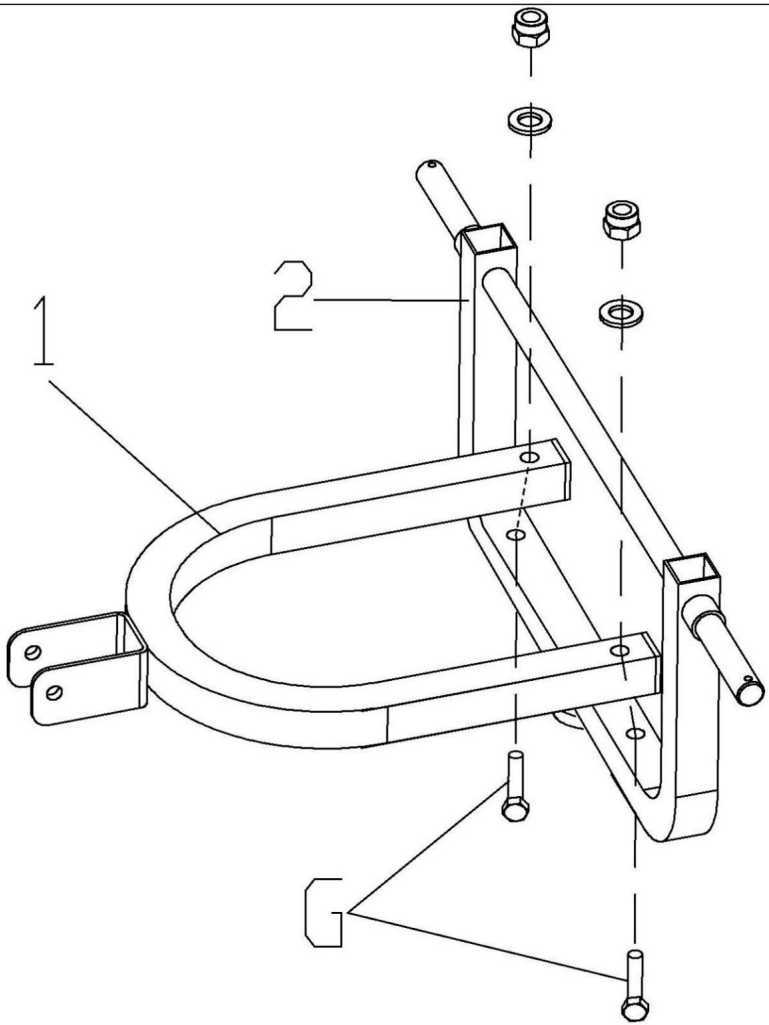



Serrare il connettore a U (1) e il supporto della ruota anteriore (2) con le viti (G).


PASSO 2


Un x2


B x2


3 x1


4 x1

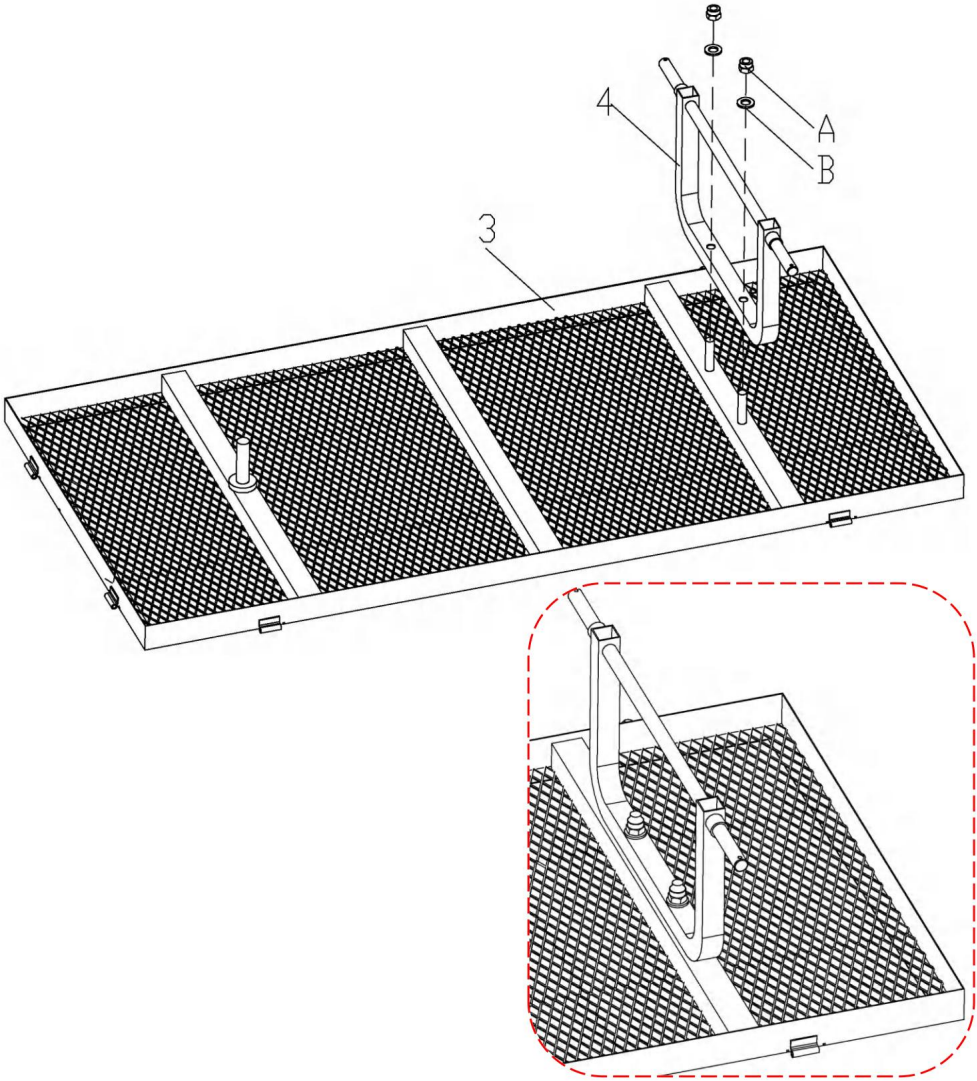


Far scorrere la staffa della ruota posteriore (4) sulla vite del telaio inferiore (3) e fissarlo con rondelle (B) e dadi (A).

PASSO 3


C x1


D x1

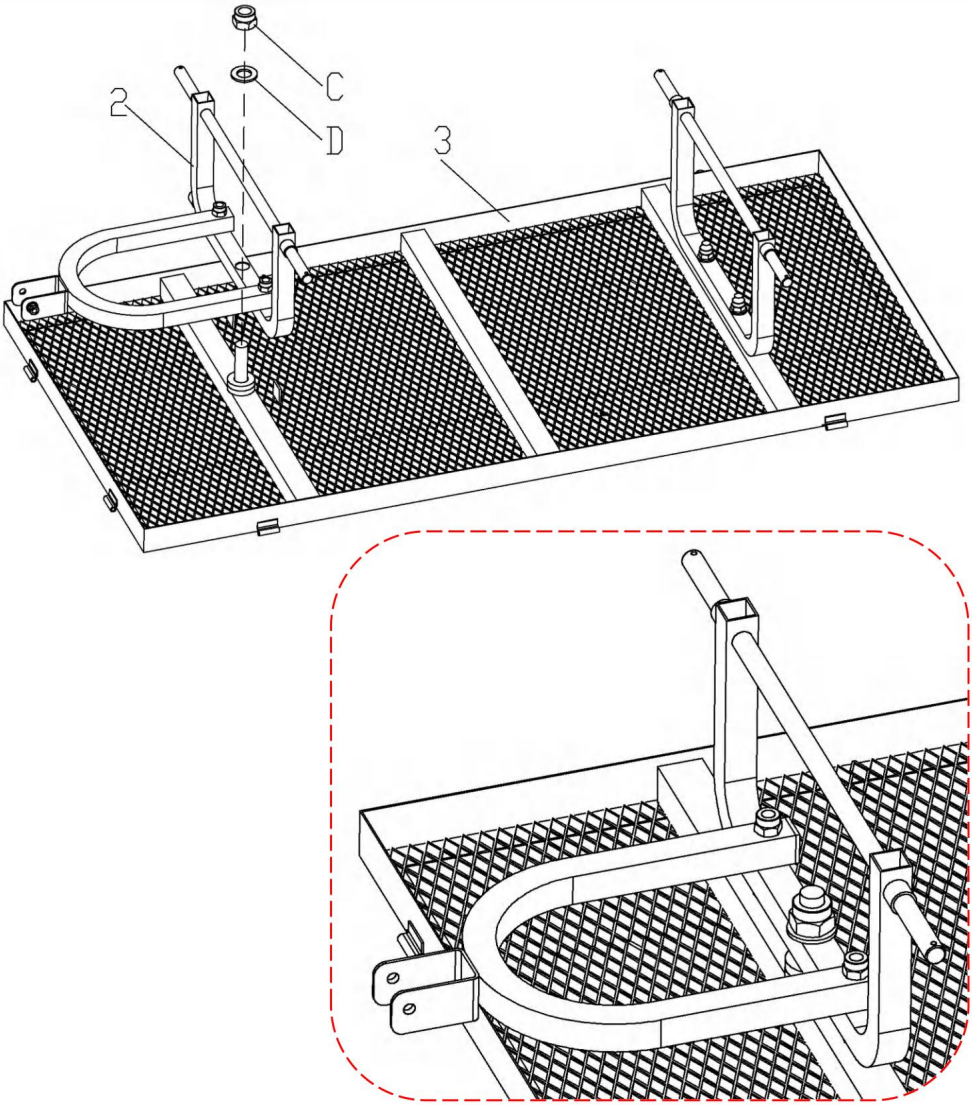

Far scorrere la staffa della ruota anteriore (2) sulla vite del telaio inferiore (3) e fissarlo con la rondella (D) e il dado (C).


Nota: non serrare completamente le viti per evitare di compromettere la rotazione del il supporto della ruota anteriore.

PASSO 4


5 x 4



D x4


E x4

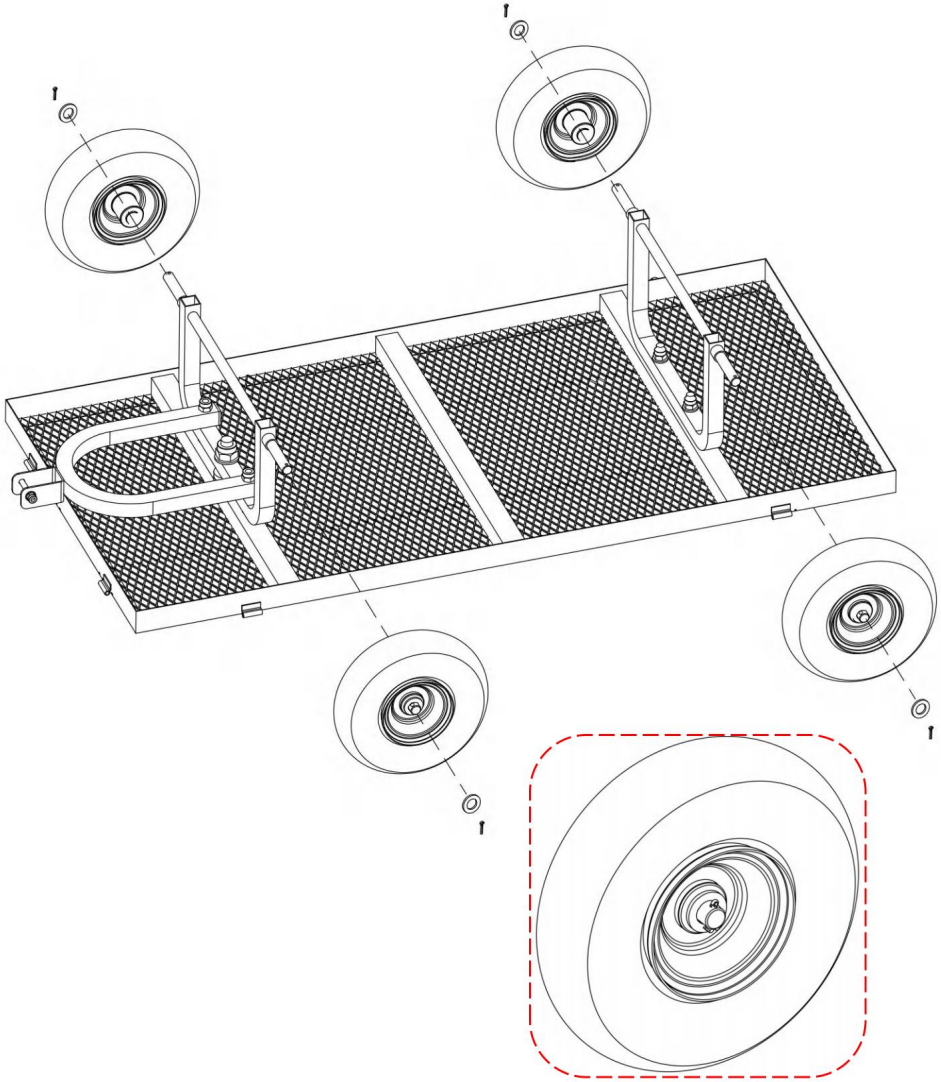


Installare le ruote (5) nelle staffe delle ruote anteriori (2) e della ruota posteriore rispettivamente le staffe (4), quindi inserire le rondelle (D) e le coppiglie a forcina (E) in sequenza, e infine piegare le estremità delle forcine per bloccare e proteggerli.

PASSO 5

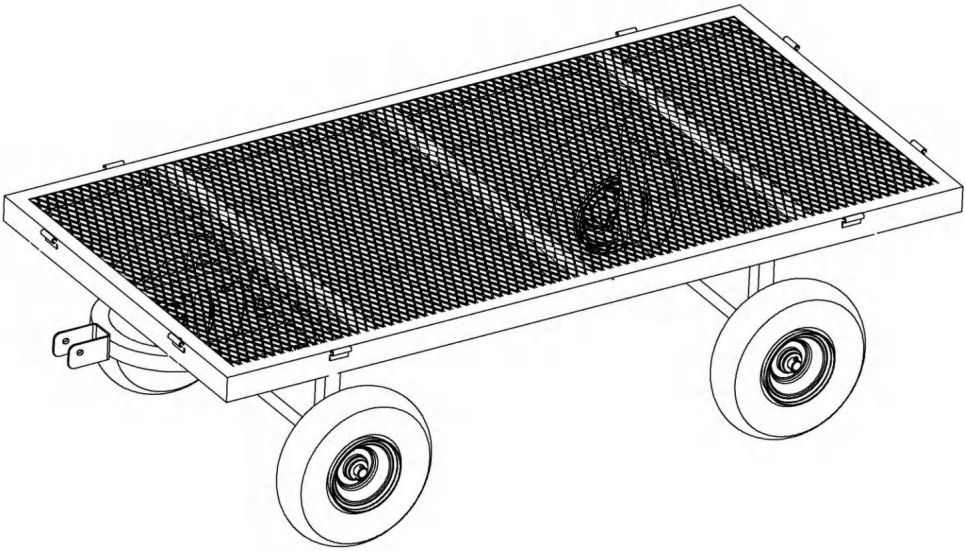


Capovolgere il veicolo.


PASSO 6

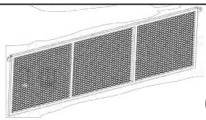


6 x 2




F x4

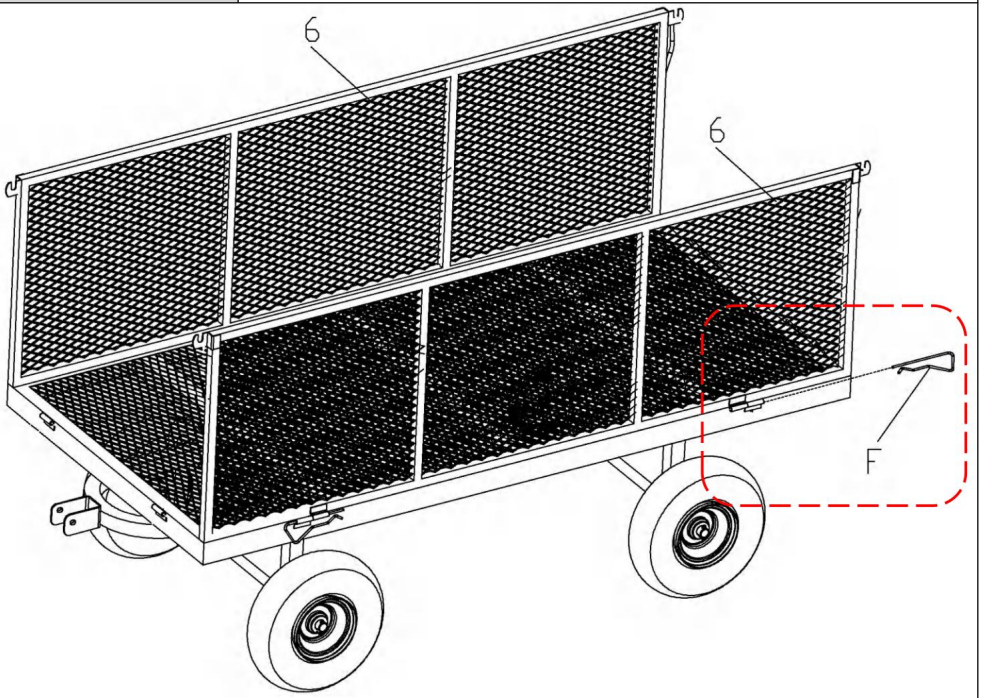

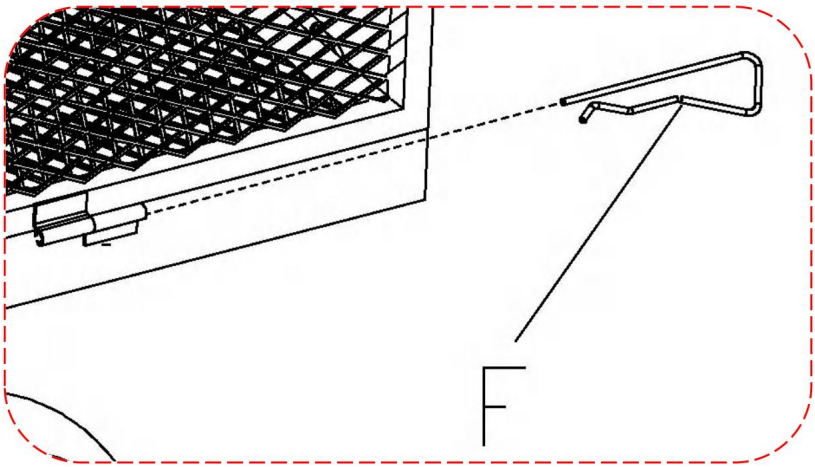


Fissare il bordo del telaio (6) al telaio inferiore (3) con le clip a R (F).


PASSO 7

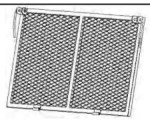



7 x2



F x4

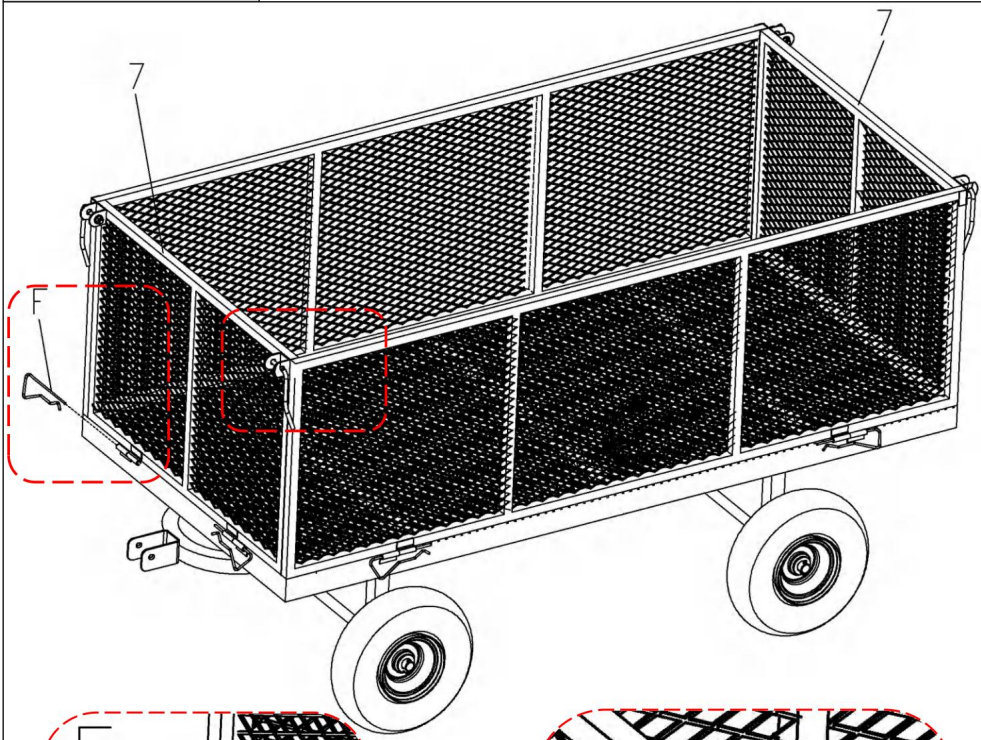


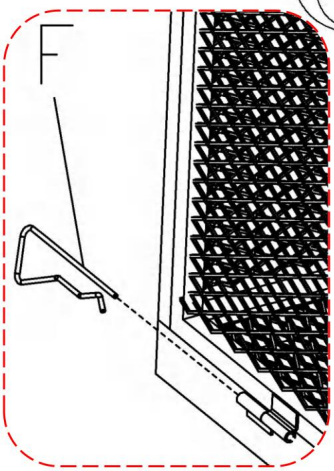

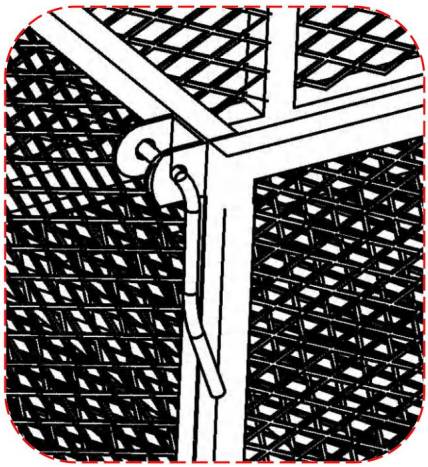



1. Fissare il telaio anteriore e posteriore (7) al telaio inferiore (3) con le clip a R (F).
2. Posizionare e fissare i pannelli laterali utilizzando i perni a sgancio rapido sul pannelli anteriori e posteriori.

PASSO 8




10 x1

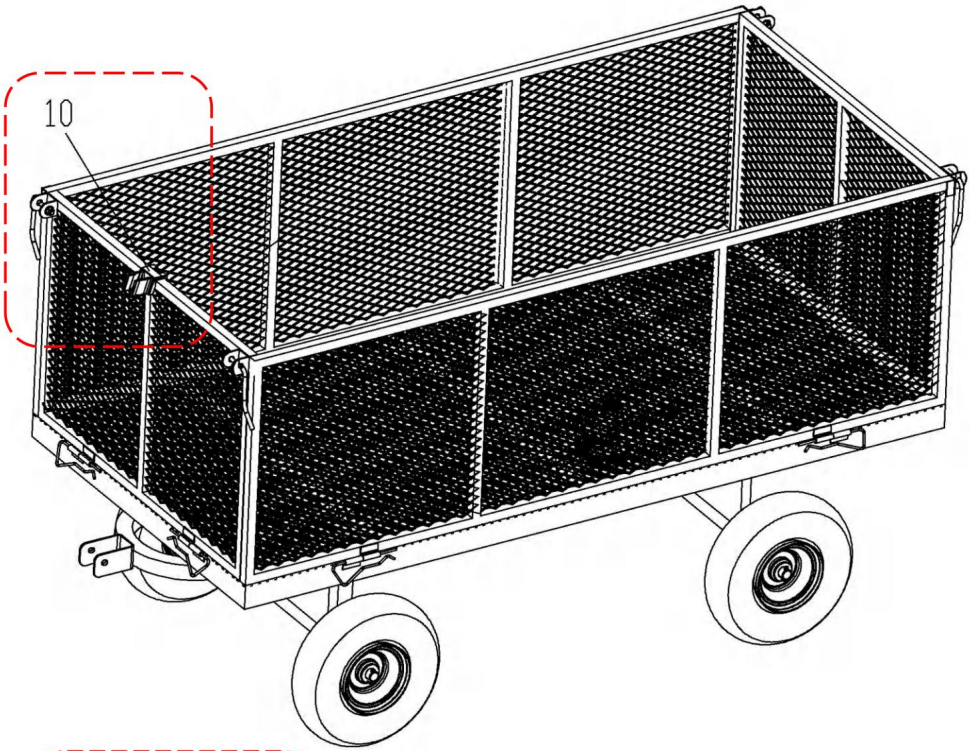

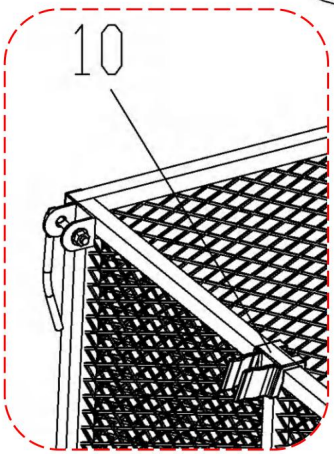



Agganciare la parte in plastica (10) al pannello frontale; questa parte in plastica ha la funzione di fissare rapidamente la maniglia.

PASSO 9




8 x1

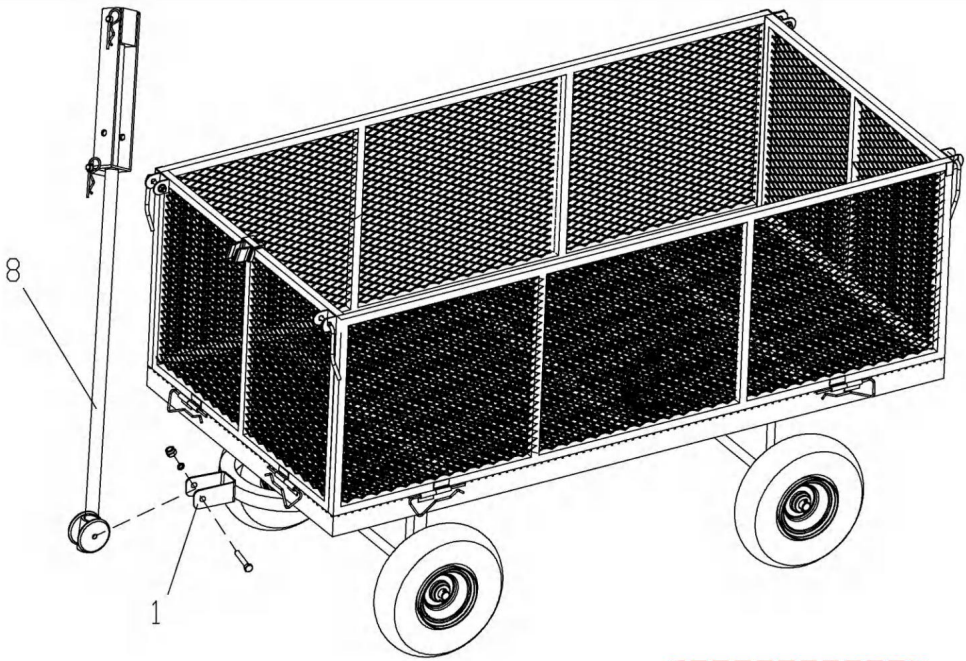

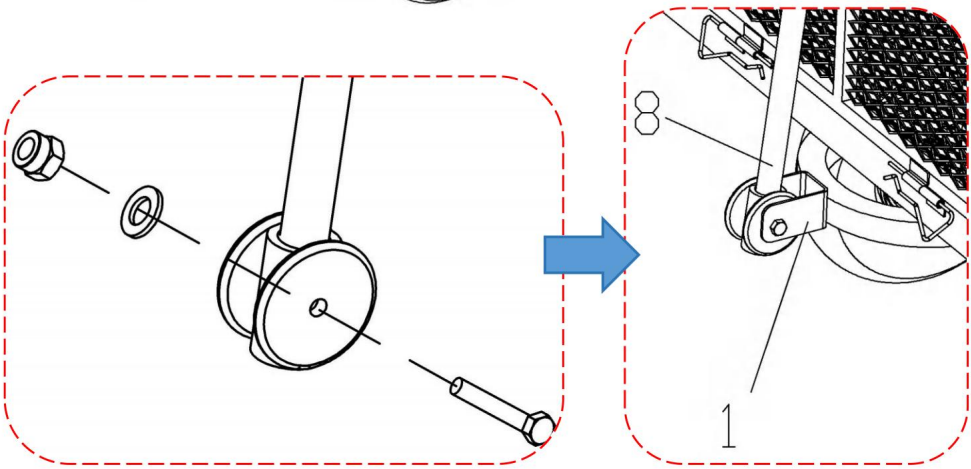


1. Rimuovere il bullone e il dado dalla biella (8).
2. Inserire la biella (8) nel connettore a U (1) e fissarla saldamente con la vite e il dado rimossi.


PASSO 10



9 x1

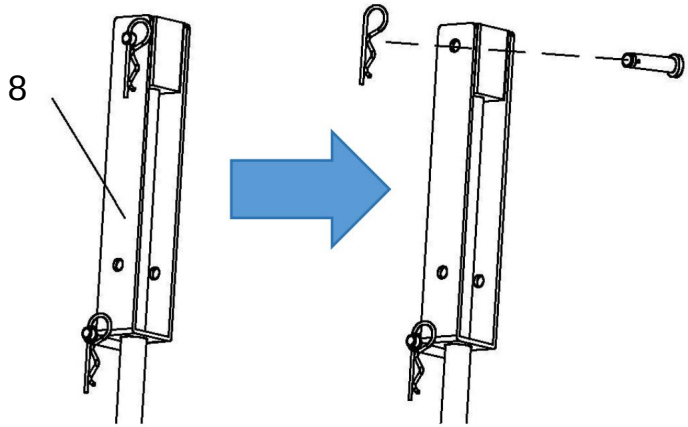


1. Rimuovere il bullone e la clip a R dalla biella (8).

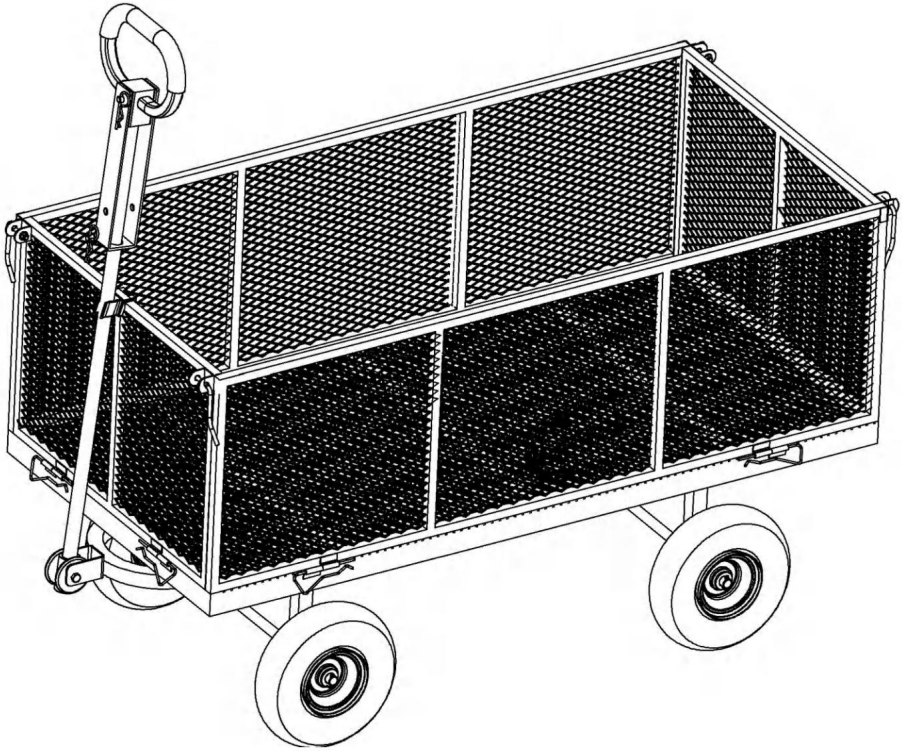

2. Inserire la maniglia (9) nella biella (8) e fissarla con il bullone rimosso e la clip a R.


PASSO 11

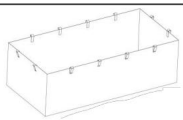


11 x1

Posizionare la borsa di stoffa (11) all'interno del pianale di carico e collegare e fissare le cinghie attorno ad essa al pianale di carico.

PASSO 12

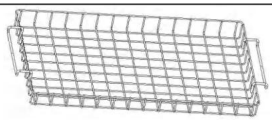


12 x1

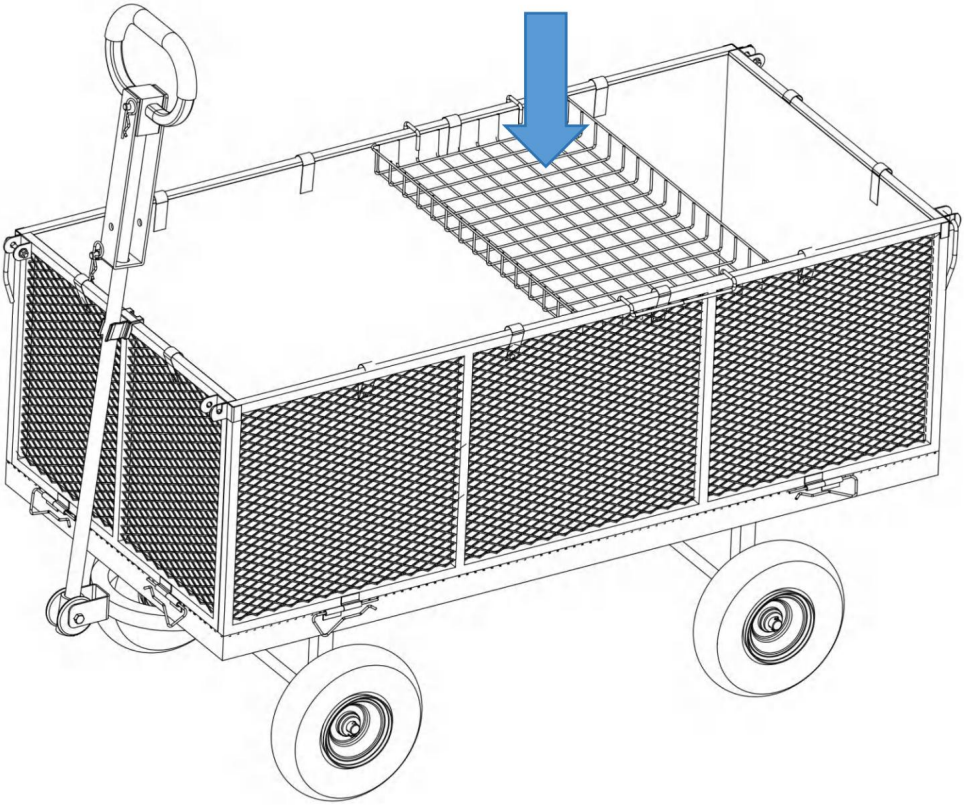


fissare il cestino portaoggetti (12) sopra il pianale di carico.

Modalità di trazione manuale

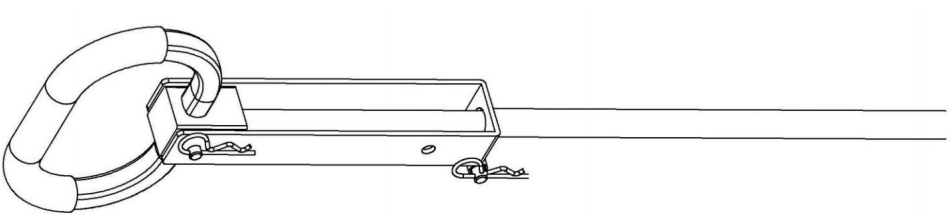

Modalità di traino del veicolo

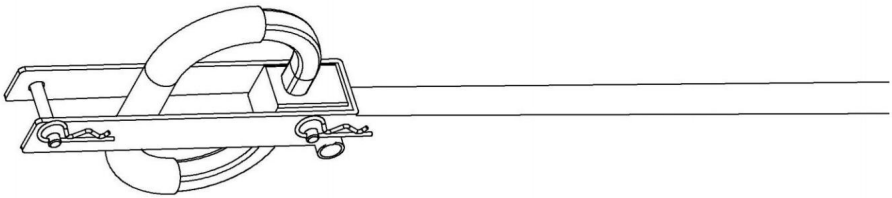

PARAMETRO DEL PRODOTTO

Modello	DL-BC02
Peso di carico sicuro	1200 libbre/544 kg
Colore	Cestello: nero; staffa metallica: nera
Dimensioni del cassone del camion	39*20,5*16,1 pollici (990*520*410 mm)

Non superare la capacità di peso massima complessiva.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Rappresentante della CE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Carritos de jardín de acero

Modelo: TC-1200


Centro de soporte de VEVOR

TC-1200

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Carritos de jardín de acero

Modelo: TC-1200

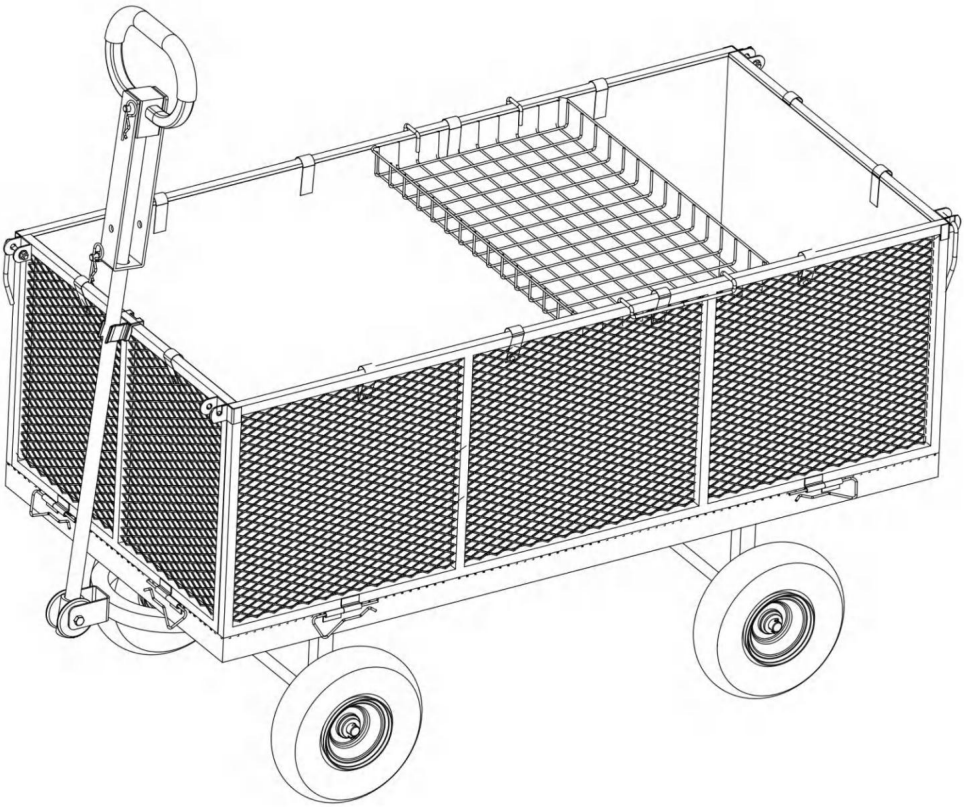

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, puede...

provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje












1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede...
   crear peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
   Durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol o drogas.
   o medicación.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados correctamente y completamente.
   Sólo productos.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.
   Apoyando los carros de jardín de acero.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación,
   páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvuelva
   y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.


Tome precauciones

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él.
   artículo.
3. No exceda las capacidades de peso especificadas.
4. Úselo únicamente según lo previsto.
5. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.


GUARDE ESTE MANUAL


LISTA DE PIEZAS

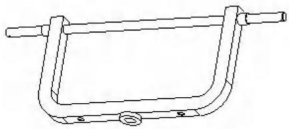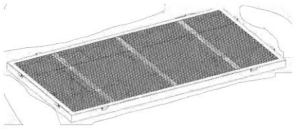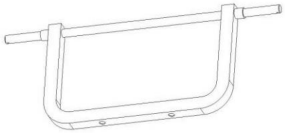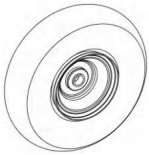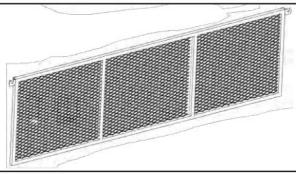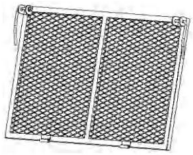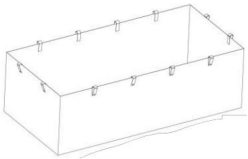
No.	Parte	Cant.	No.	Parte	Cantidad.
1		1	2		1
3		1	4		1
5		4	6		2
7		2	8		1
9		1	10		1
11		1	12		1
A		2	B		2
do		1	D		5
mi		4	F		8
GRAMO		2			

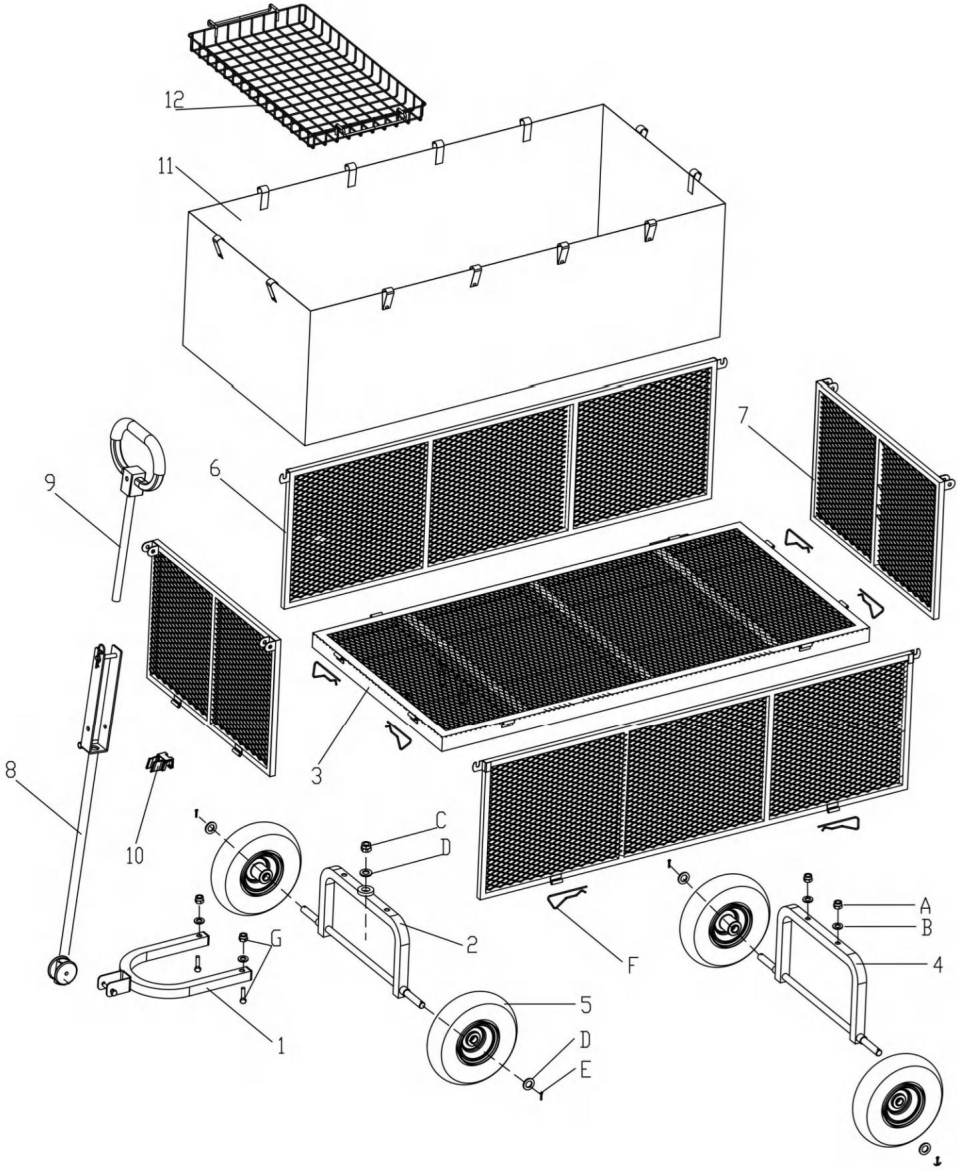

12
11
9
6
7
8
10
3
C
D
2
G
1
F
A
B
4
5
D
E

PASO 1







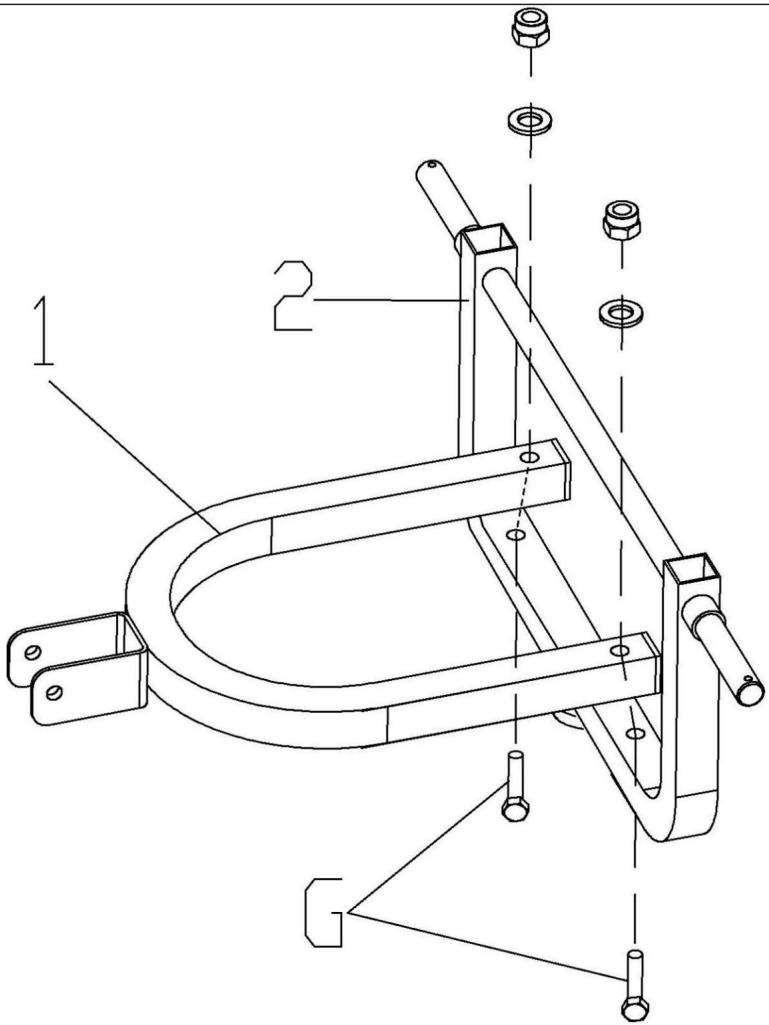



Apriete el conector en forma de U (1) y el soporte de la rueda delantera (2) con tornillos (G).


PASO 2


Un x2


B x2


3x1


4x1

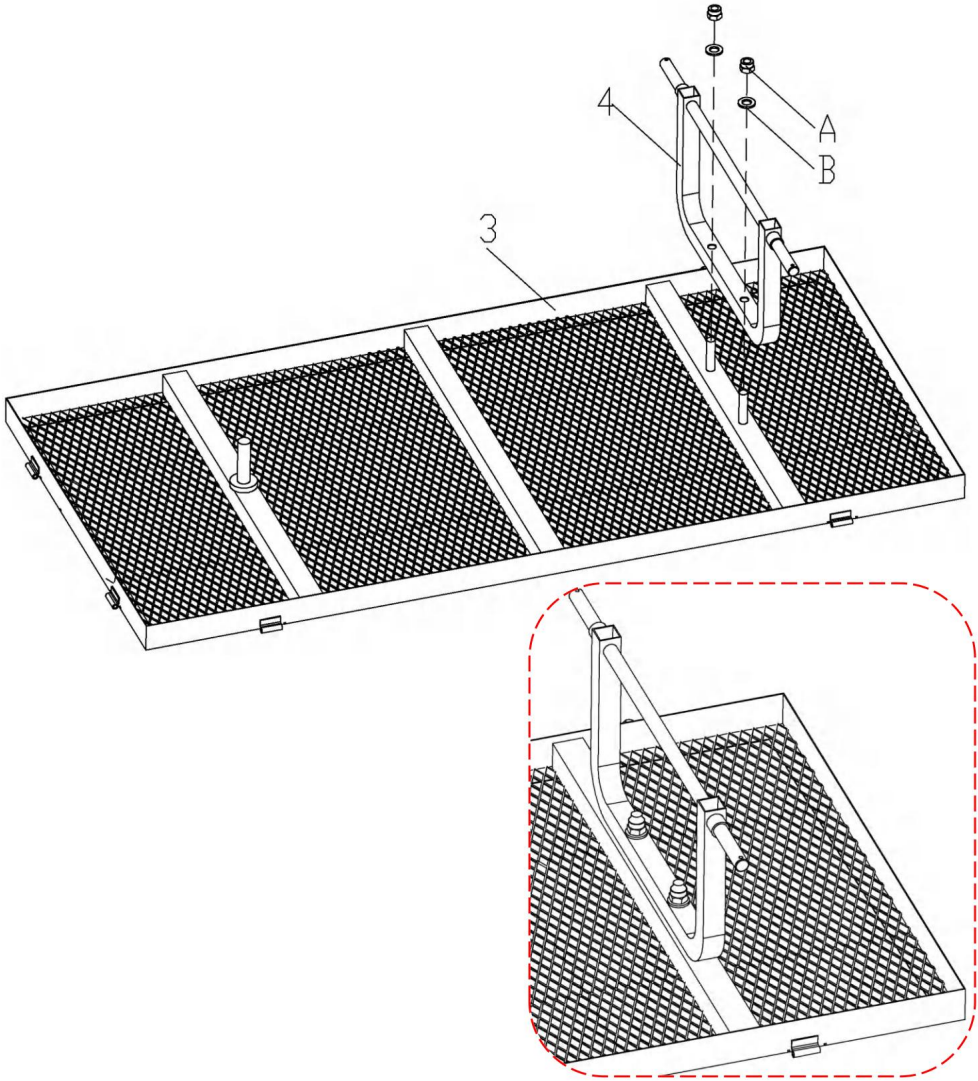

Deslice el soporte de la rueda trasera (4) sobre el tornillo del marco inferior (3) y Fíjelo con arandelas (B) y tuercas (A).


PASO 3



C x1



D x1

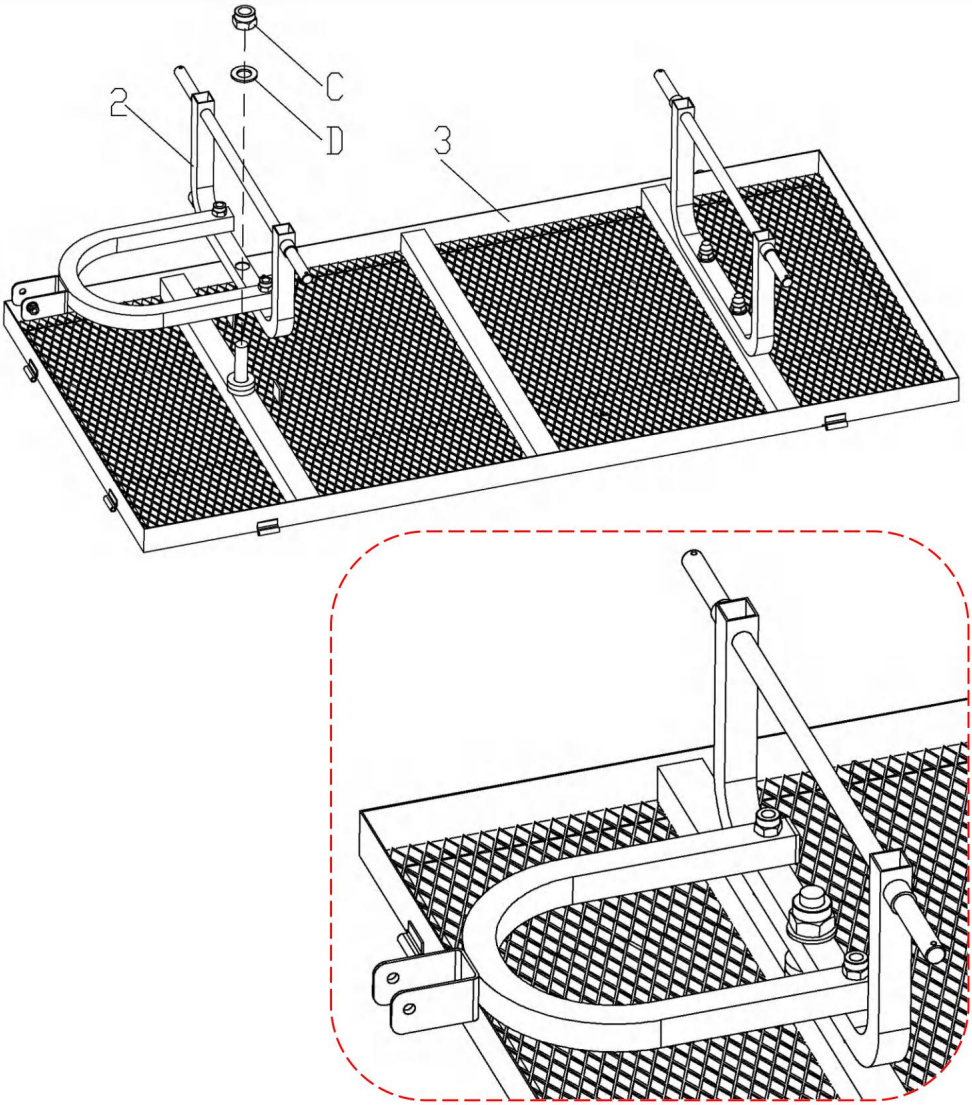

Deslice el soporte de la rueda delantera (2) sobre el tornillo del marco inferior (3) y

Fíjelo con arandela (D) y tuerca (C).


Nota: No apriete completamente los tornillos para evitar afectar la rotación del
El soporte de la rueda delantera.

PASO 4


5x4



D x4


E x4

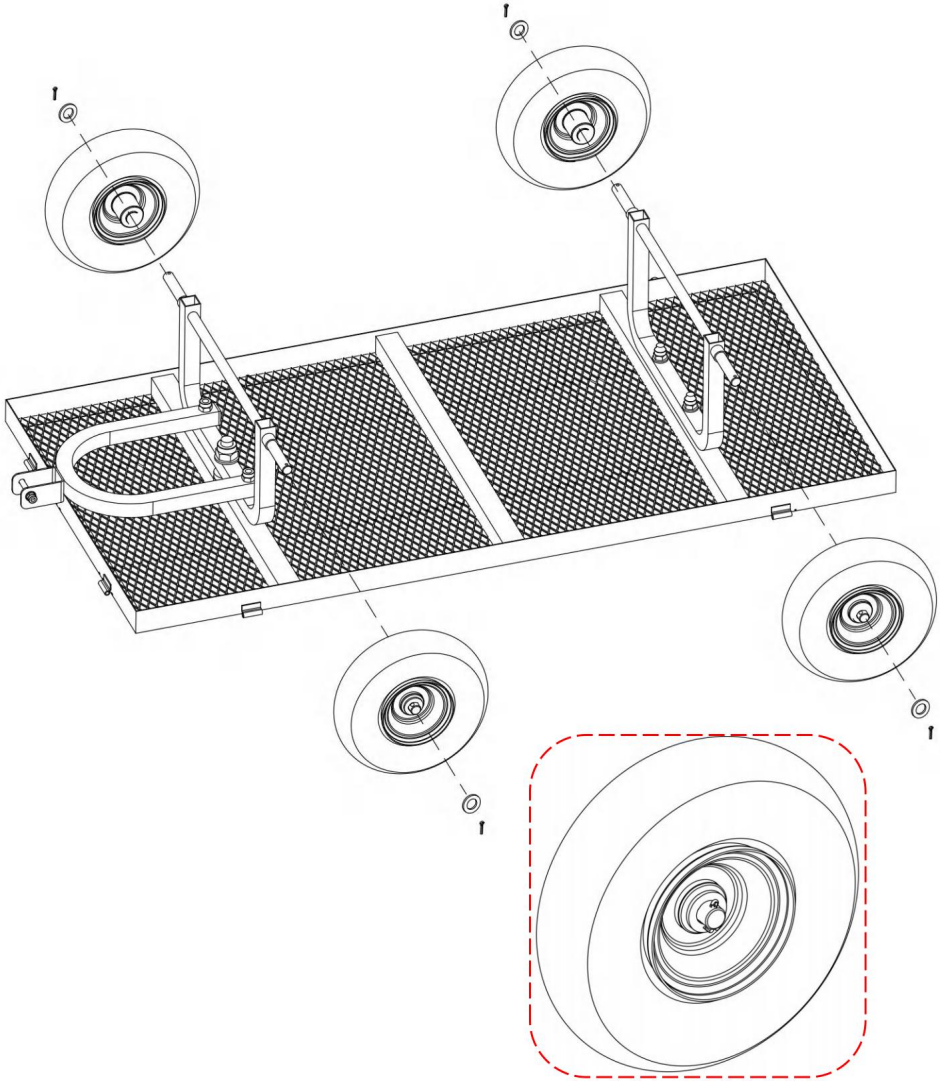


Instale las ruedas (5) en los soportes de las ruedas delanteras (2) y traseras (3).
soportes (4) respectivamente, luego inserte las arandelas (D) y las chavetas de horquilla (E) en secuencia y, finalmente, doble los extremos de las chavetas de horquilla para bloquear y Asegúrelos.

PASO 5

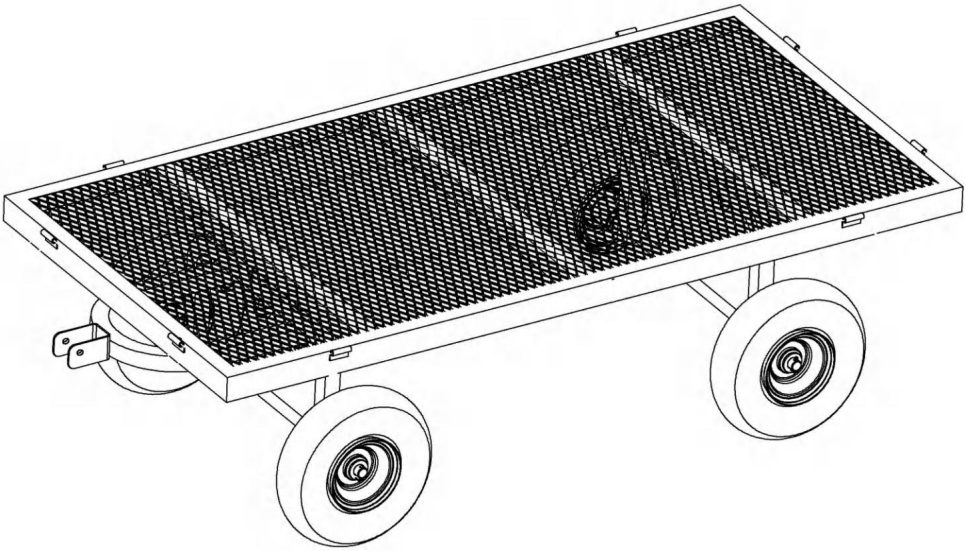


Ponga el vehículo boca abajo.


PASO 6

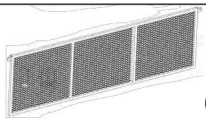


6 x 2




F x4

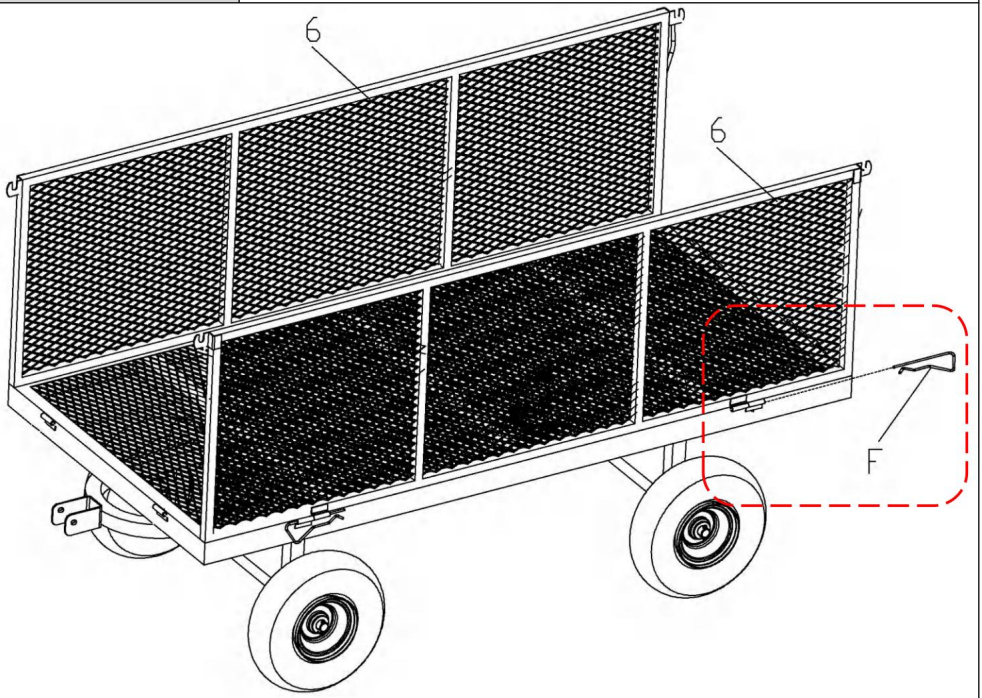

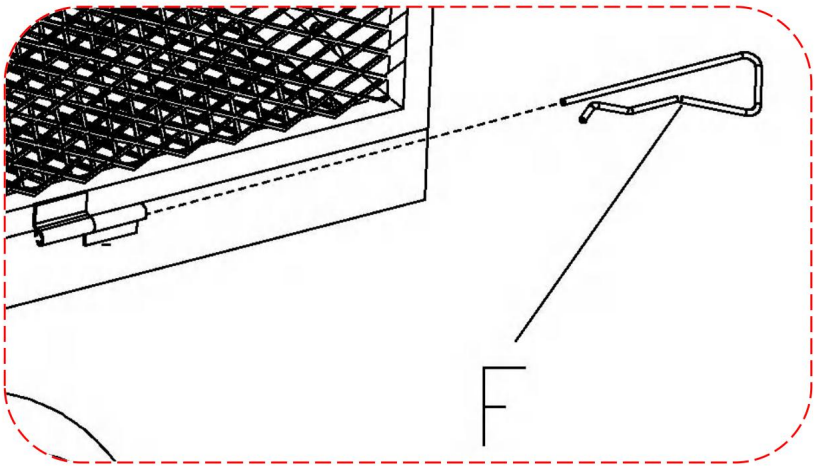


Asegure el borde del marco (6) al marco inferior (3) con clips R (F).


PASO 7

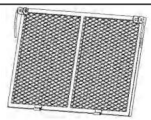



7 x 2



F x4

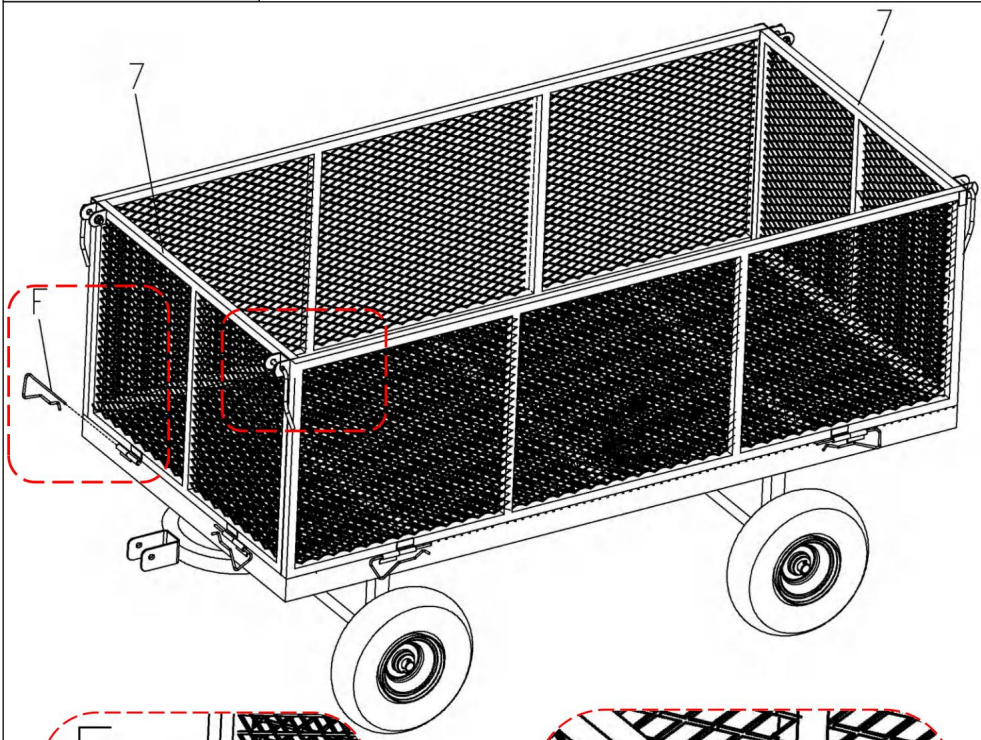


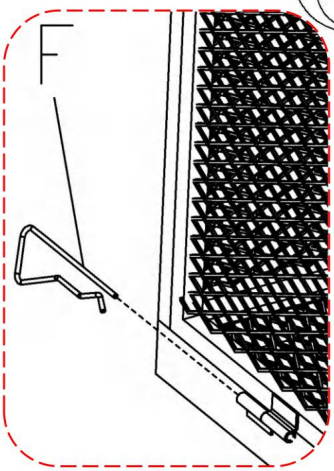

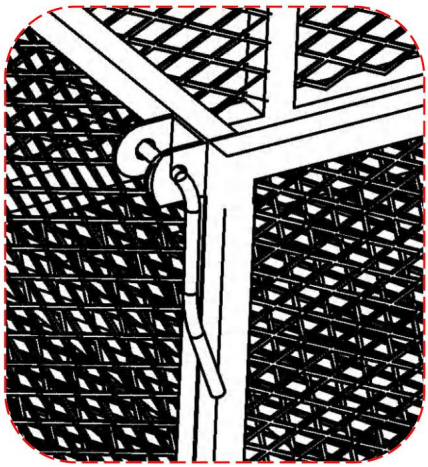



1. Asegure el marco delantero y trasero (7) al marco inferior (3) con clips R (F).
2. Coloque y asegure los paneles laterales utilizando los pasadores de liberación rápida en el paneles frontal y trasero.

PASO 8




10 x 1

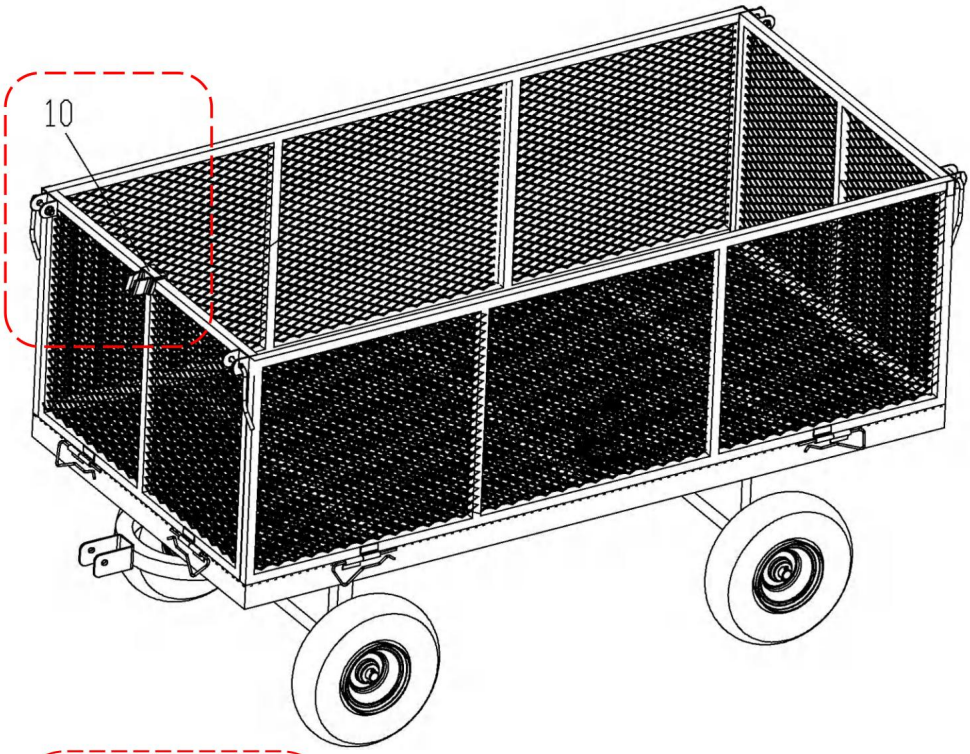


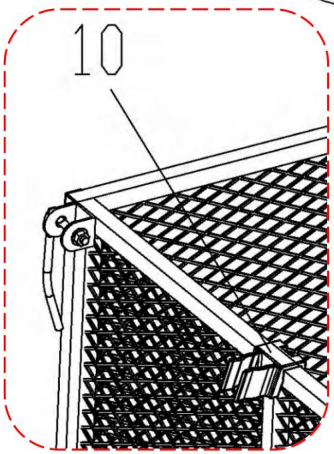


Encaje la pieza de plástico (10) en el panel frontal; esta pieza de plástico está equipada con la función de asegurar rápidamente el mango.

PASO 9




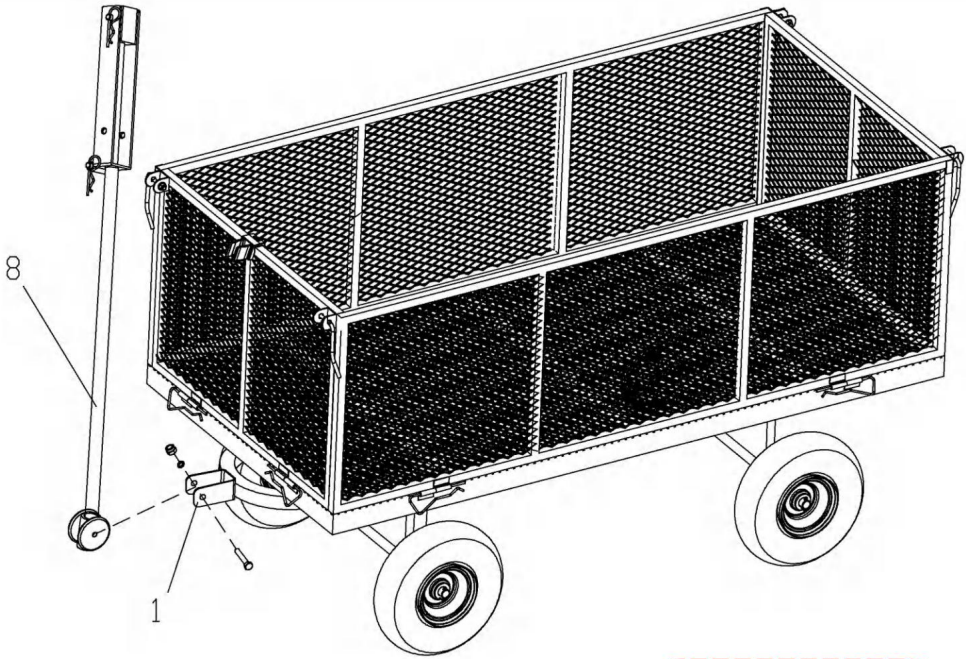

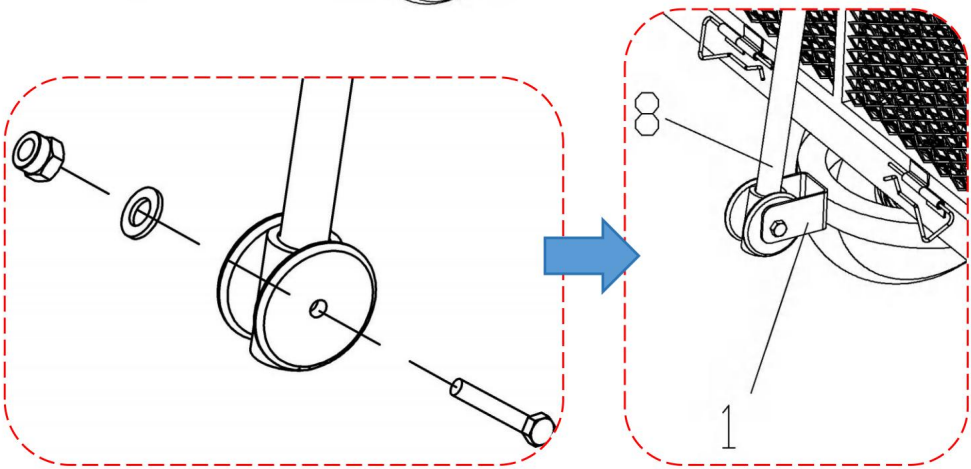


1. Retire el perno y la tuerca de la biela (8).
2. Inserte la biela (8) en el conector en forma de U (1) y fíjela firmemente con el tornillo y la tuerca retirados.


PASO 10



9x1

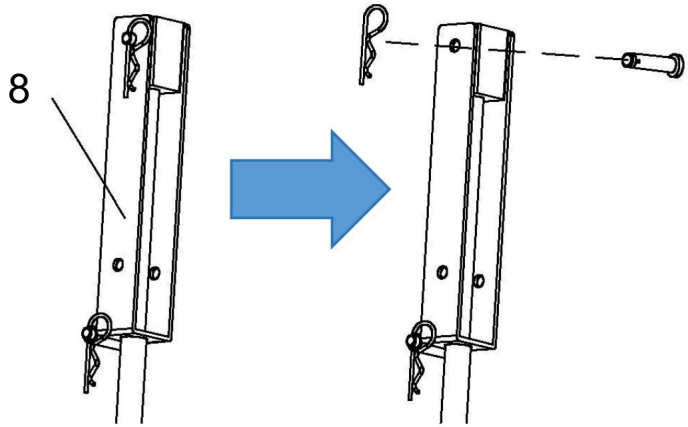


1. Retire el perno y el clip R de la biela (8).

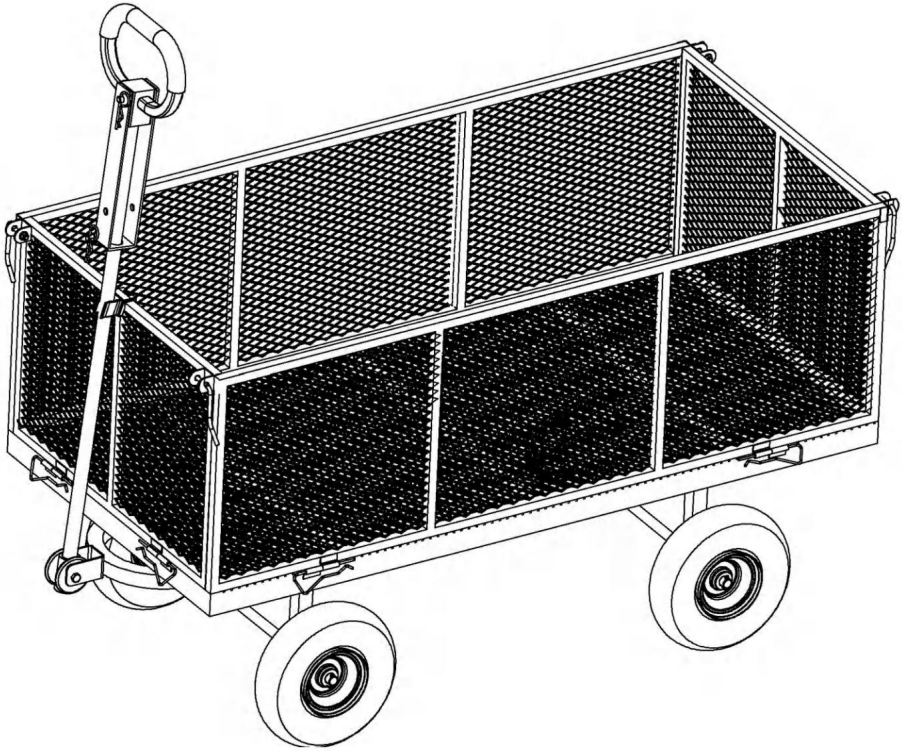

2. Inserte el mango (9) en la biela (8) y fíjelo con el perno retirado y el clip R.


PASO 11

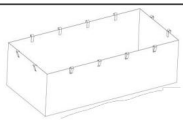


11 x 1

Coloque la bolsa de tela (11) dentro de la plataforma de carga y conecte y asegure las correas a su alrededor a la plataforma de carga.

PASO 12

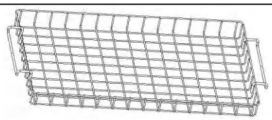


12 x 1

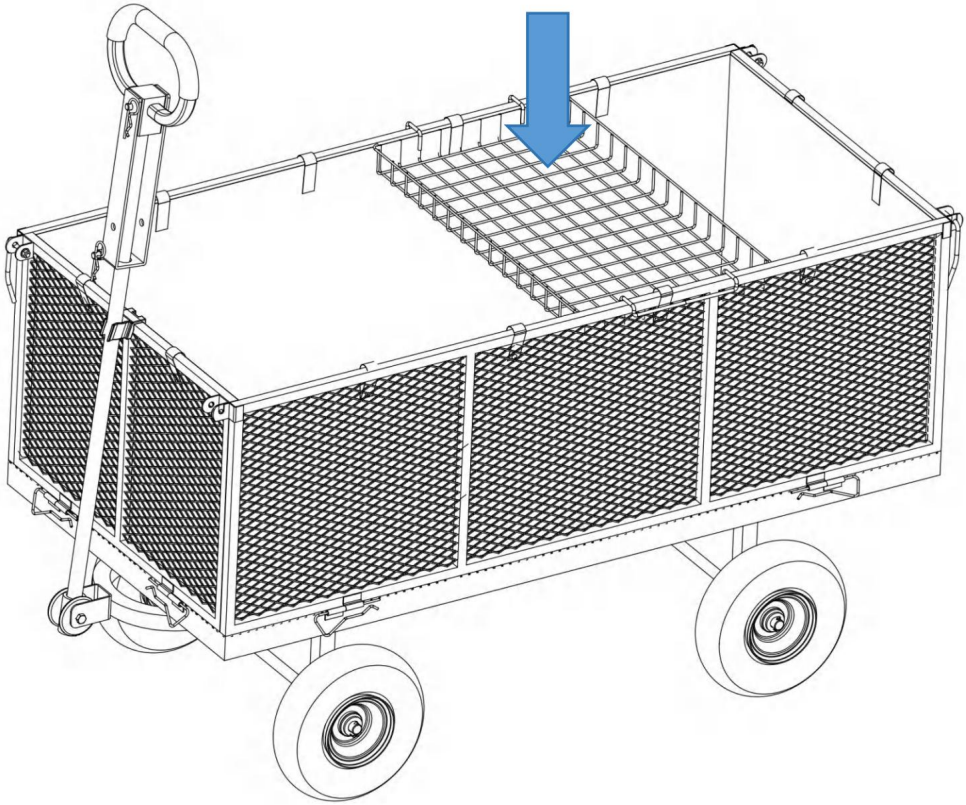


Coloque la cesta de almacenamiento (12) en la parte superior de la plataforma de carga.

Modo de tracción manual

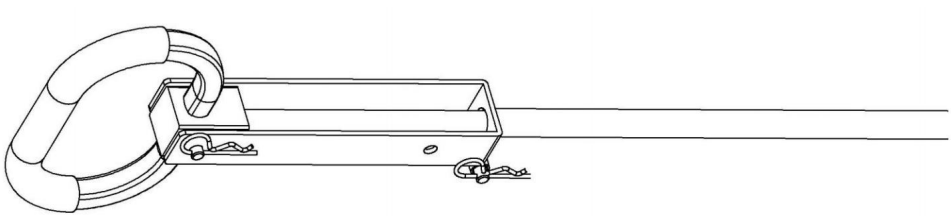

Modo de remolque del vehículo

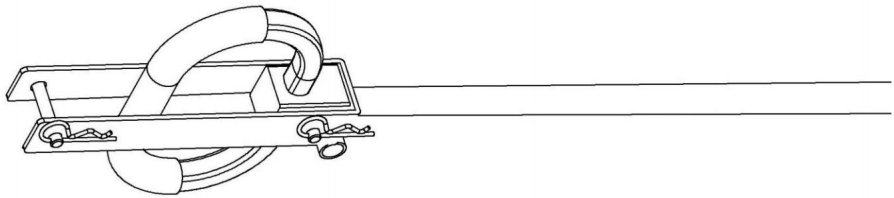

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	DL-BC02
Peso de carga seguro	Cesta de 1200 libras/
Color	544 kg: negra; soporte de metal: negro
Dimensiones de la caja del camión	39 x 20,5 x 16,1 pulgadas (990 x 520 x 410 mm)

No exceda la capacidad máxima de peso total.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Representante del Reino Unido	YH CONSULTING LIMITED. A/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Stålträdgårdsvagnar

Modell: TC-1200


VEVOR Supportcenter

TC-1200

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Stålträdgårdsvagnar

Modell: TC-1200

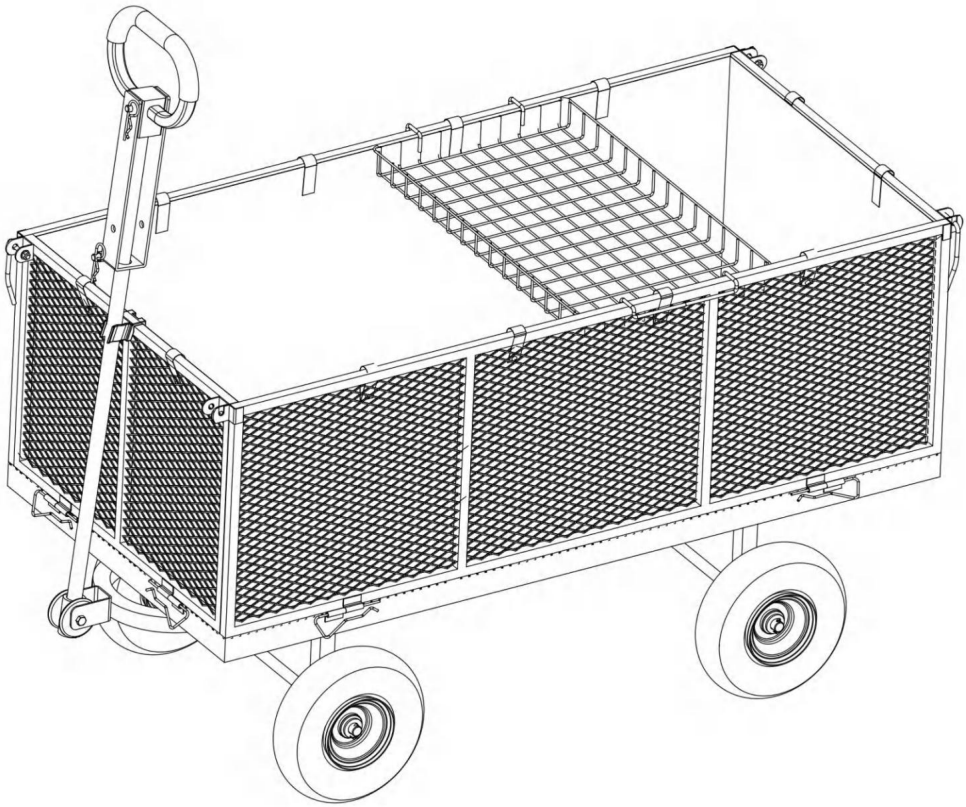

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder












1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol eller droger eller medicinering.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan användas stödjer stålträdgårdsvagnarna.
8. För ytterligare information om de delar som listas i följande sidor, vänligen se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.


Använd försiktighetsåtgärder

1. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna punkt.
3. Överskrid inte angivna viktkapaciteter.
4. Använd endast enligt avsikten.
5. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.


SPARA DENNA HANDBOK

DELLISTA

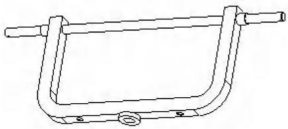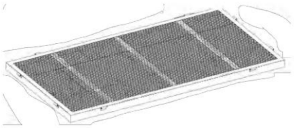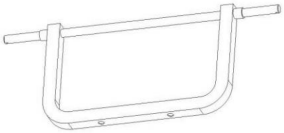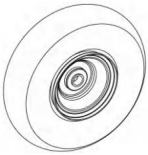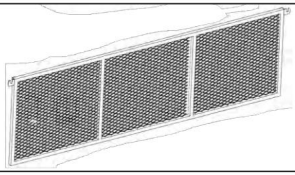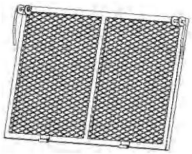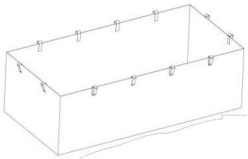
Inga.	Del	Antal	nr.	Del	Antal
1		1	2		1
3		1	4		1
5		4	6		2
7		2	8		1
9		1	10		1
11		1	12		1
En		2	B		2
C		1	D		5
E		4	F		8
G		2			

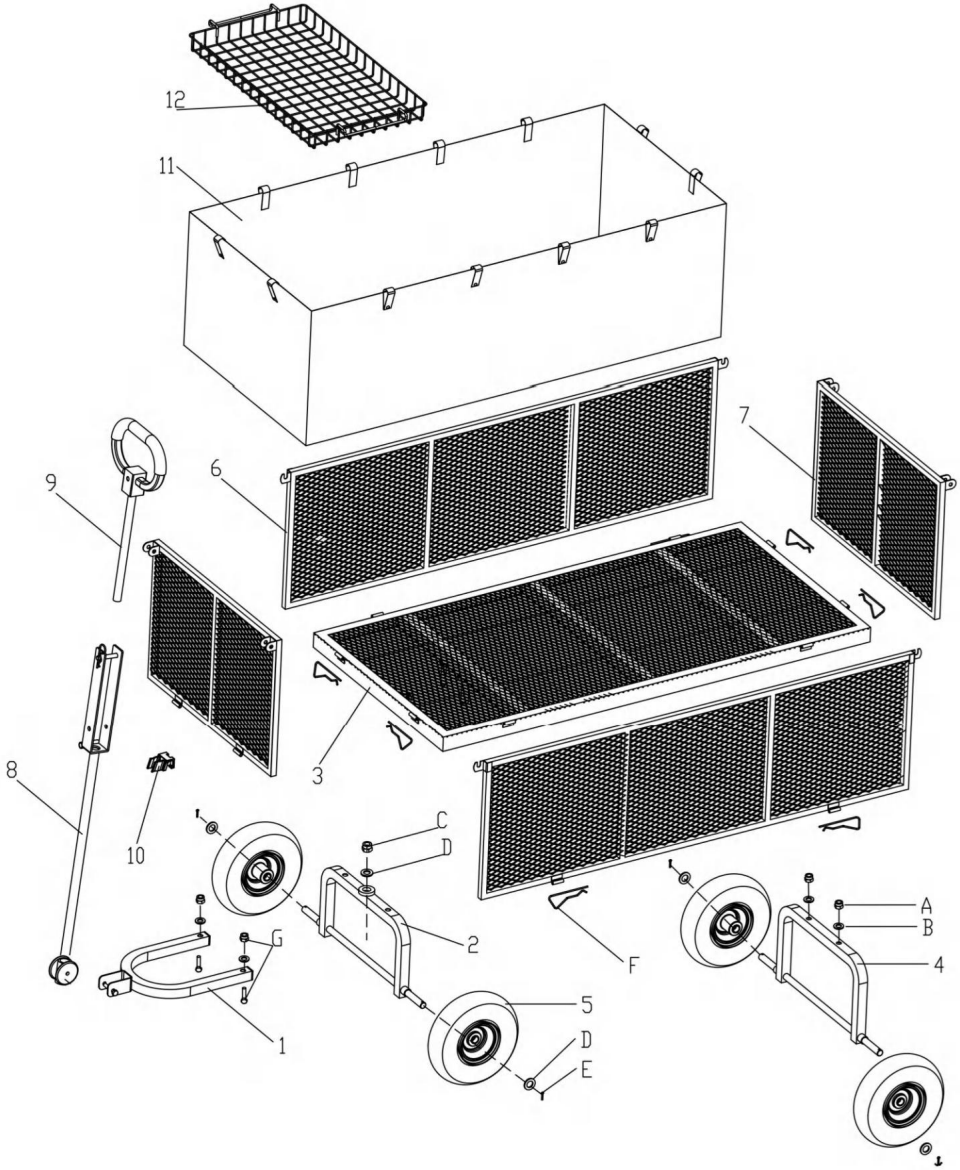
12
11
9
6
7
8
10
3
C
D
2
G
1
F
A
B
4
5
D
E


STEG 1




G x2



1 x 1



2x1

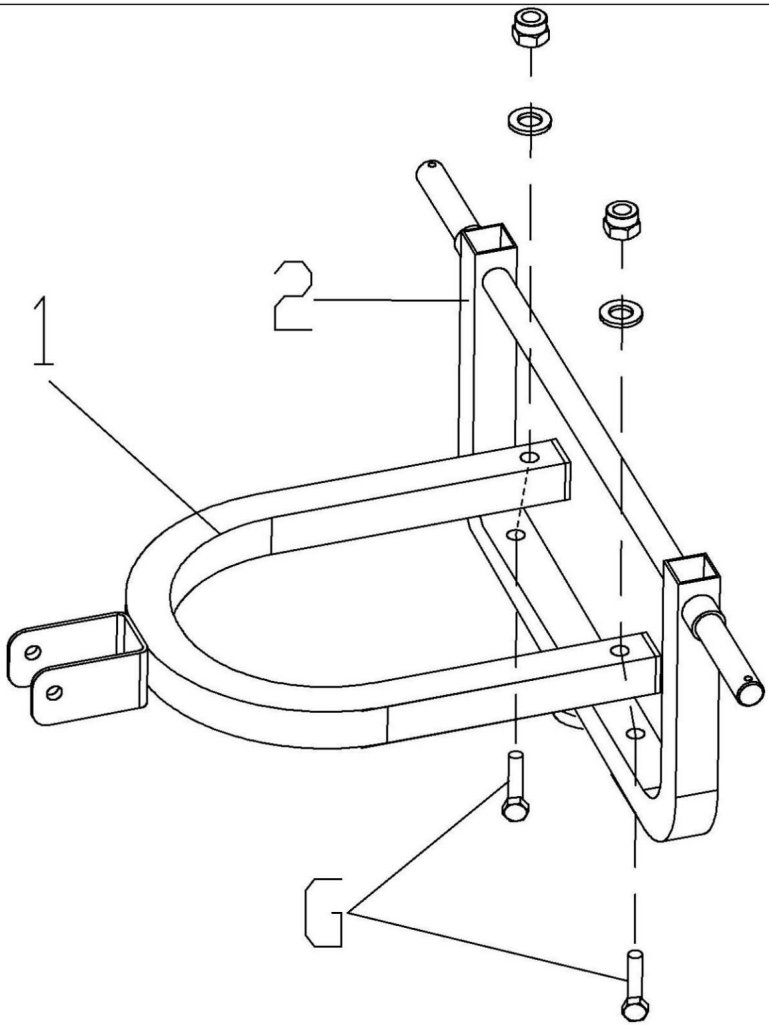



Dra åt den U-formade kontakten (1) och framhjulsfästet (2) med skruvar (G).


STEG 2


En x2


B x2


3 x 1


4x1

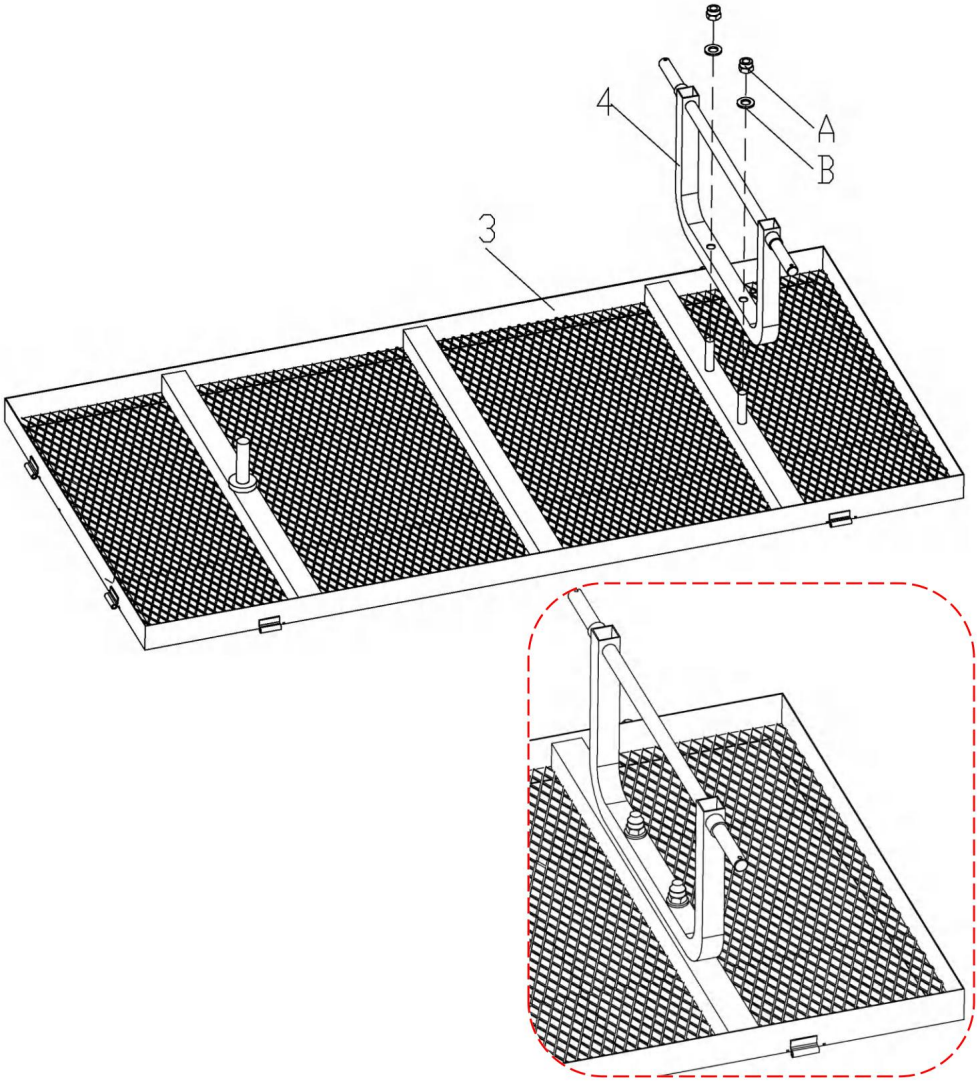

Skjut bakhjulsfästet (4) på skruven på bottenramen (3) och

Fäst den med brickor (B) och muttrar (A).


STEG 3



C x1



D x1

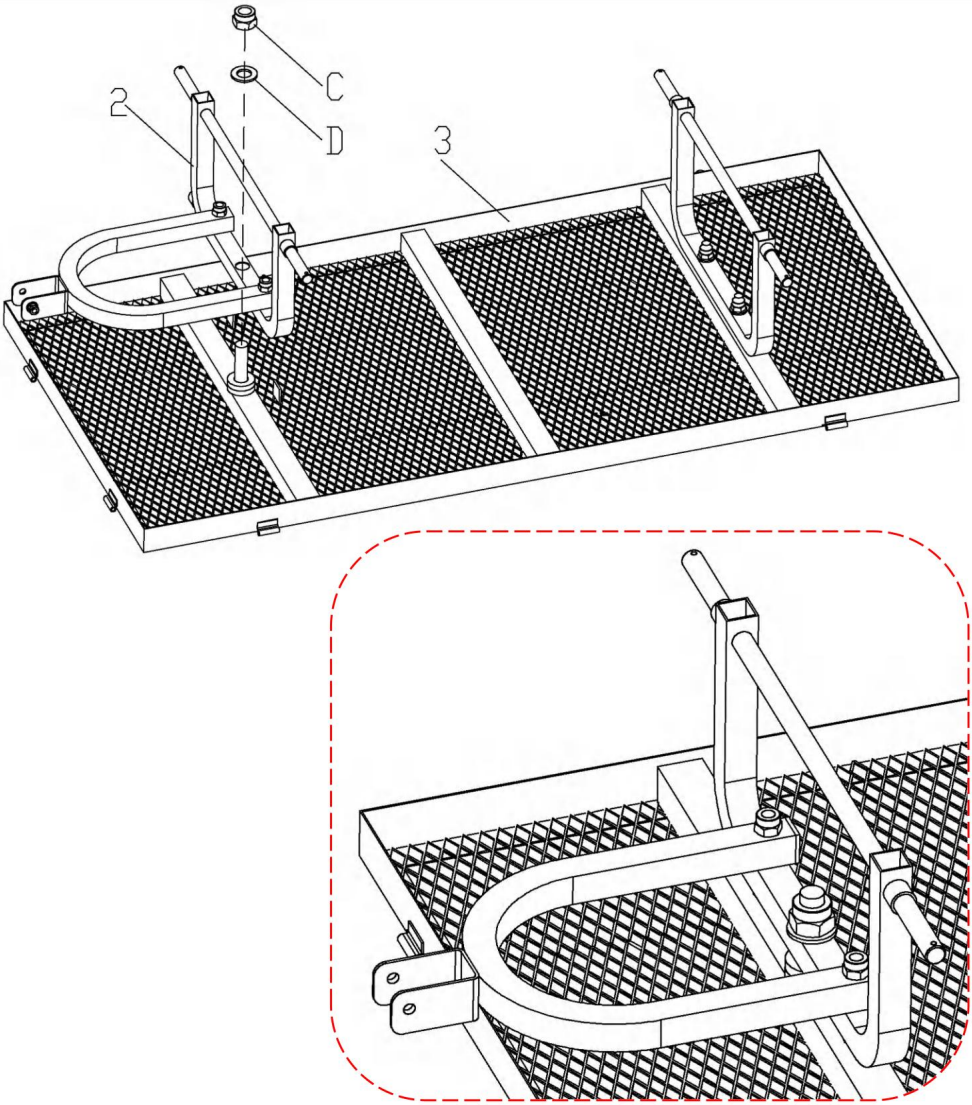


Skjut framhjulsfästet (2) på skruven på bottenramen (3) och

Fäst den med bricka (D) och mutter (C).


Obs: Dra inte åt skruvarna helt för att undvika att påverka rotationen av framhjulsfästet.

STEG 4


5x4



D x4


E x4

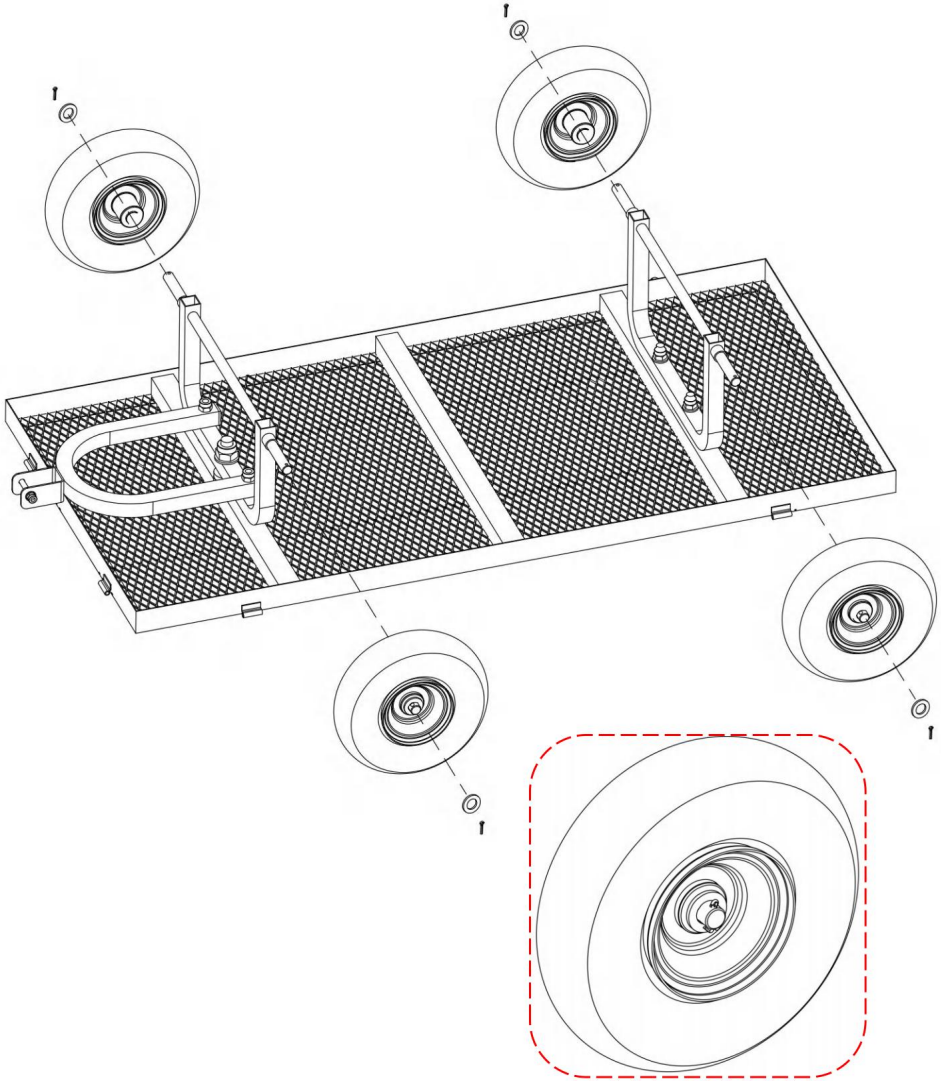


Montera hjulen (5) i framhjulsfästena (2) och bakhjulet fästena (4) respektive, sätt sedan i brickorna (D) och hårnålssprintarna (E) i följd, och böj slutligen ändarna på hårnålssprintarna för att låsa och säkra dem.

STEG 5

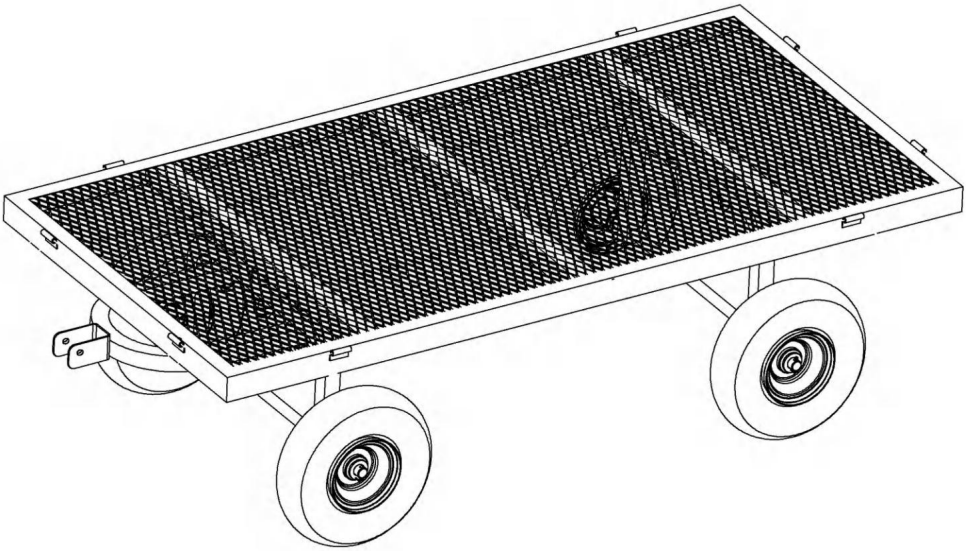


Vänd fordonet upp och ner.


STEG 6

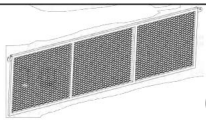


6x2




F x4

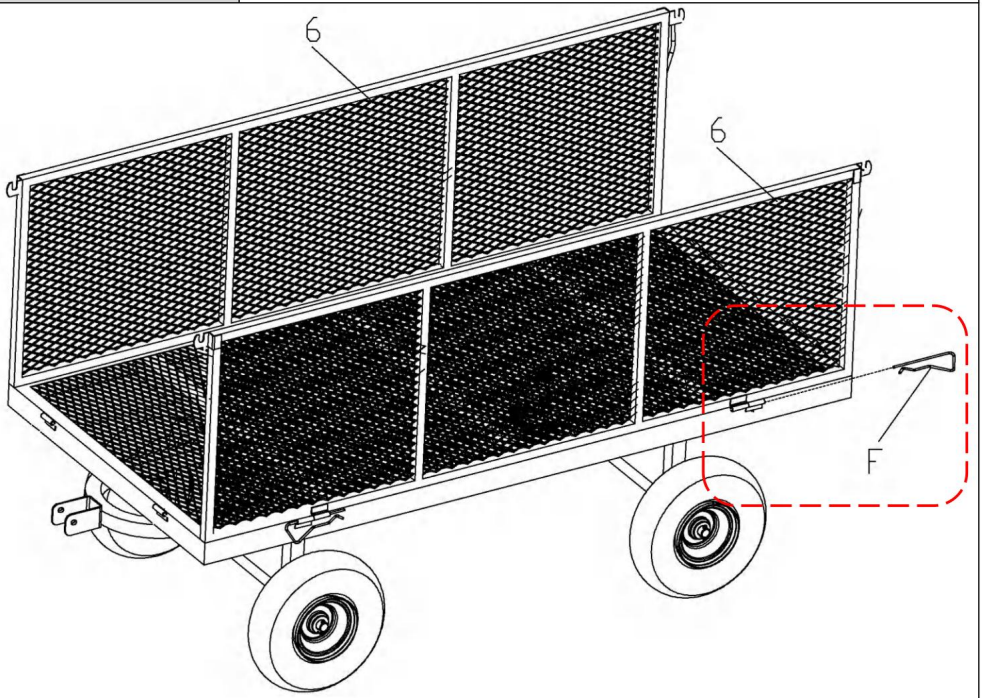

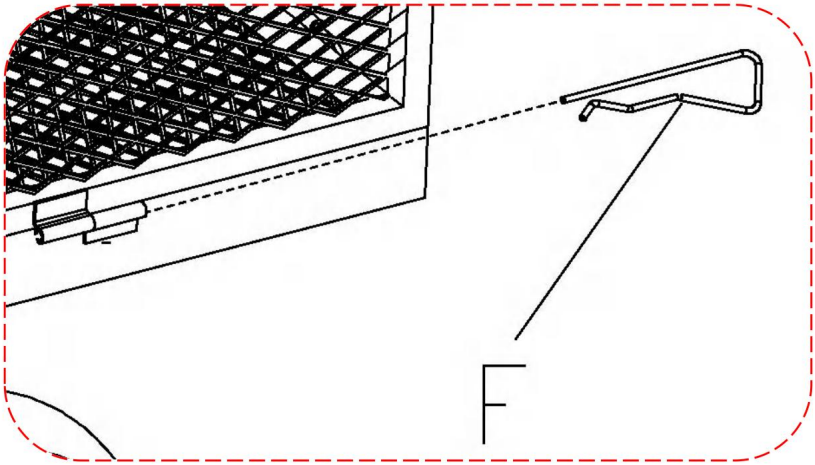


Fäst ramkanten (6) vid den nedre ramen (3) med R-klämmor (F).


STEG 7

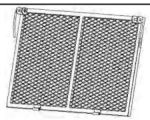



7x2



F x4

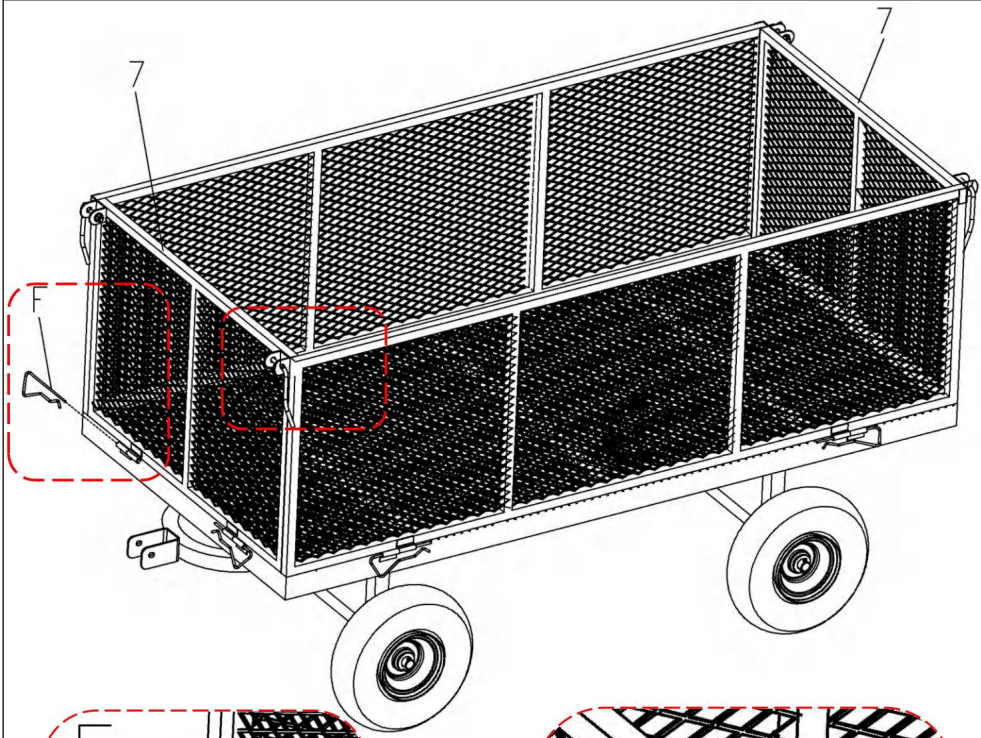


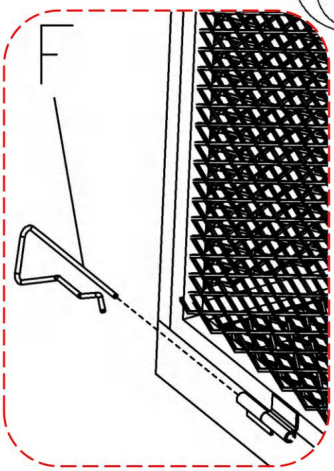

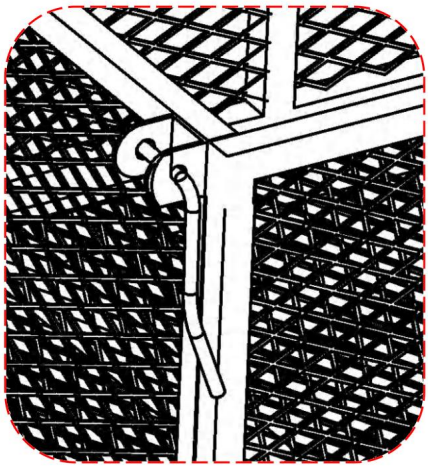



1. Fäst den främre och bakre ramen (7) vid den nedre ramen (3) med R-klämmor (F).
2. Placera och fäst sidopanelerna med hjälp av snabbkopplingsstiften på fram- och bakpaneler.

STEG 8




10 x 1

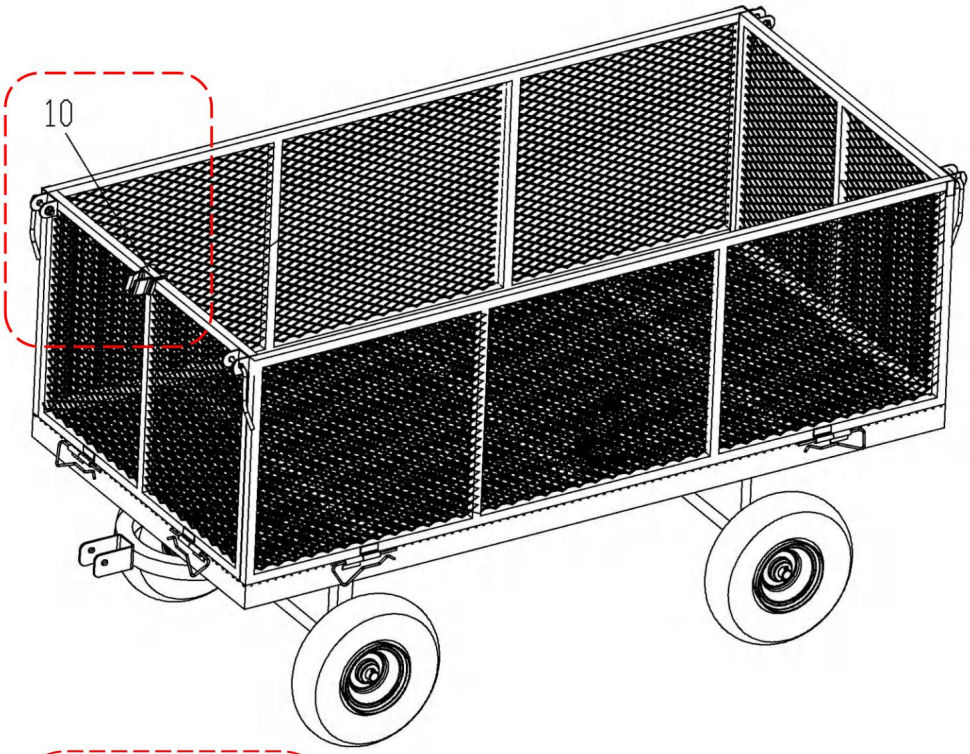


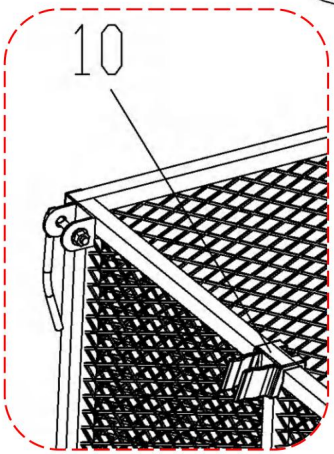


Fäst plastdelen (10) på frontpanelen; denna plastdel är utrustad med funktionen för att snabbt säkra handtaget.

STEG 9




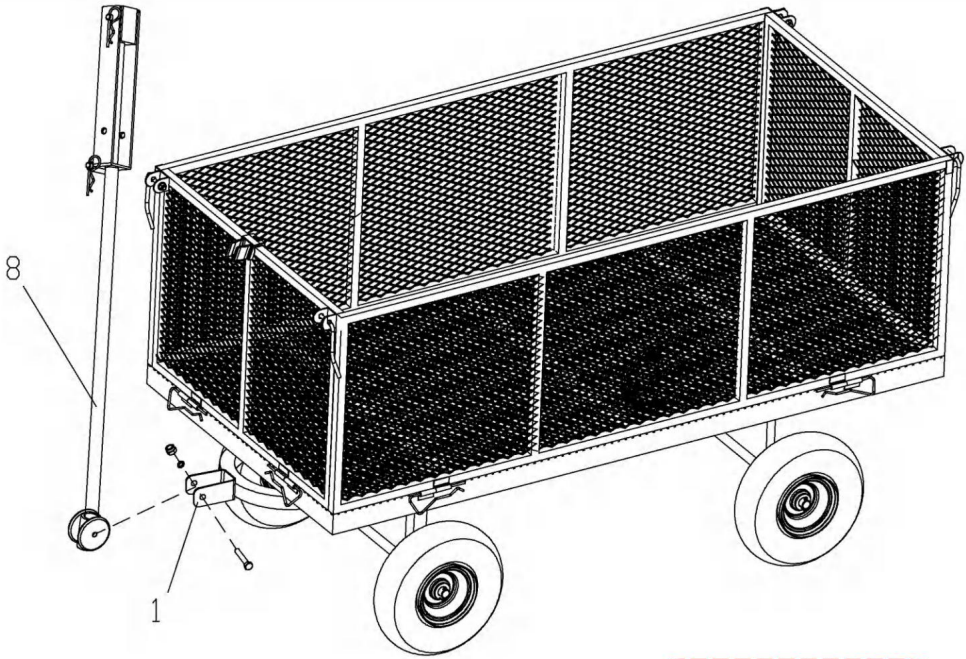

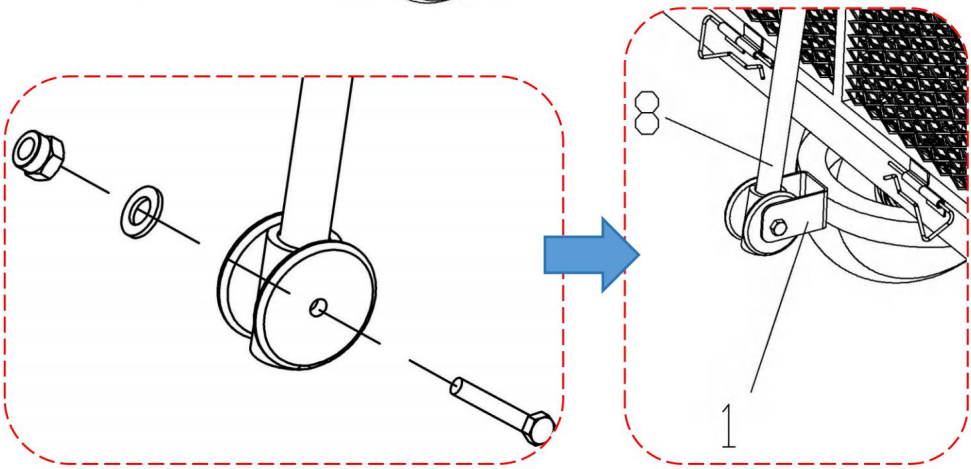


1. Ta bort bulten och muttern från vevstången (8).
2. Sätt in vevstången (8) i den U-formade kontakten (1) och fäst den ordentligt med den borttagna skruven och muttern.


STEG 10



9x1

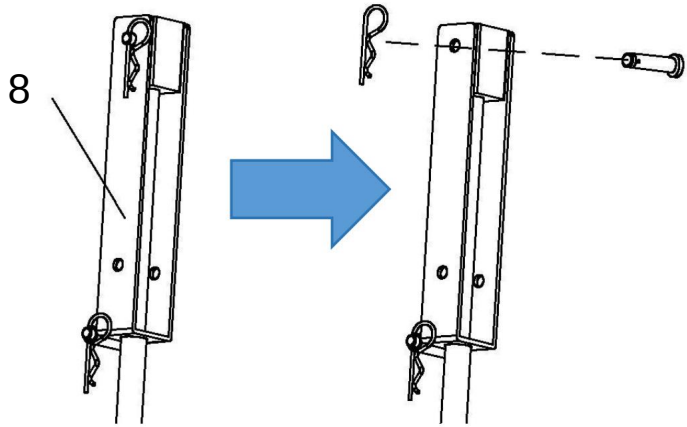


1. Ta bort bulten och R-klämman från vevstaken (8).

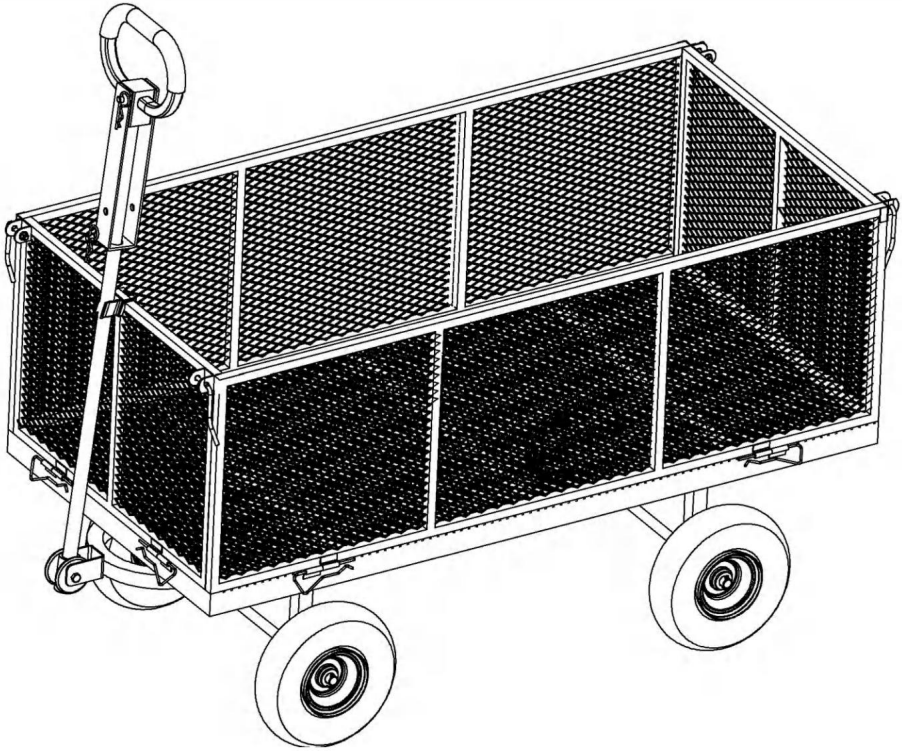

2. Sätt in handtaget (9) i vevstången (8) och säkra det med den borttagna bulten och R-klämman.


STEG 11

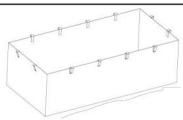


11 x 1

Placera tygpåsen (11) inuti flaket och anslut och fäst remmarna runt den till flaket.

STEG 12




12 x 1

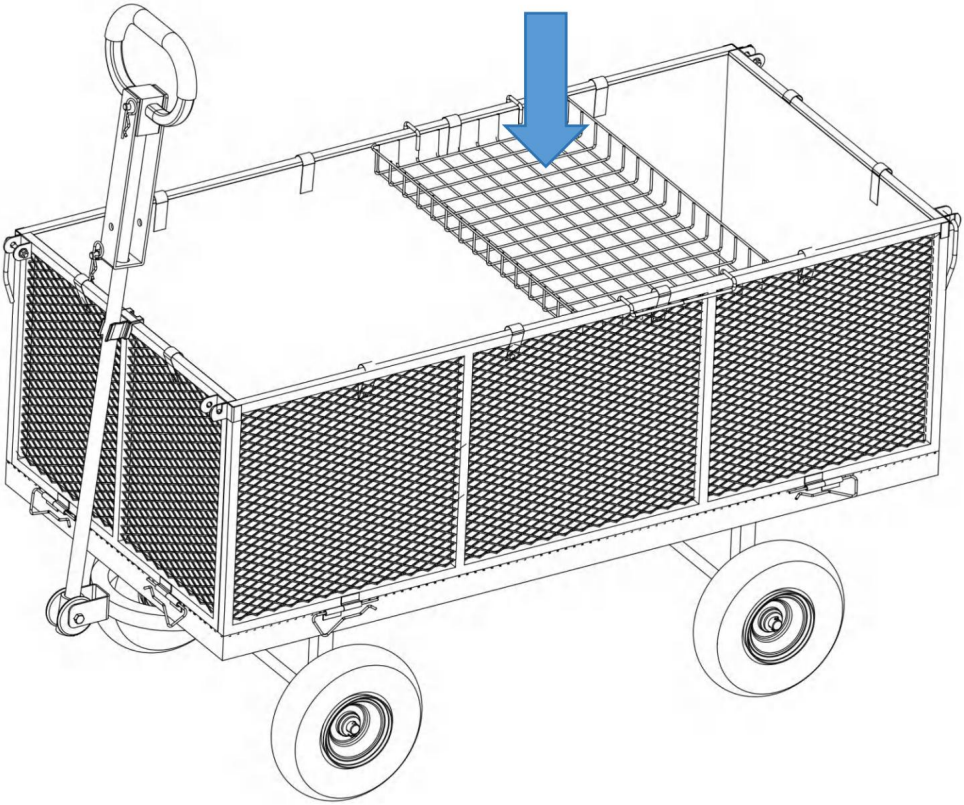


fäst förvaringskorgen (12) ovanpå lastflaket.

Handdragningsläge

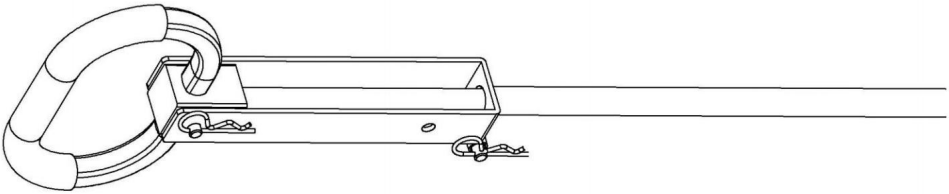

Bogseringsläge för fordon

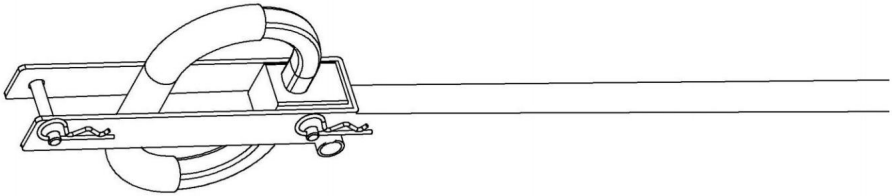

PRODUKTPARAMETER

Modell	DL-BC02
Säker lastvikt	1200 LBS/544 kg
Färg	Korg: Svart; Metallfäste: Svart
Mått på lastbilsflak	39*20,5*16,1 tum (990*520*410 mm)

Överskrid inte den totala maximala viktkapaciteten.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Storbritanniens republikanet	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-representant	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Stalen tuinkarren


Model: TC-1200

VEVOR-ondersteuningscentrum

TC-1200

Stalen tuinkarren

Model: TC-1200

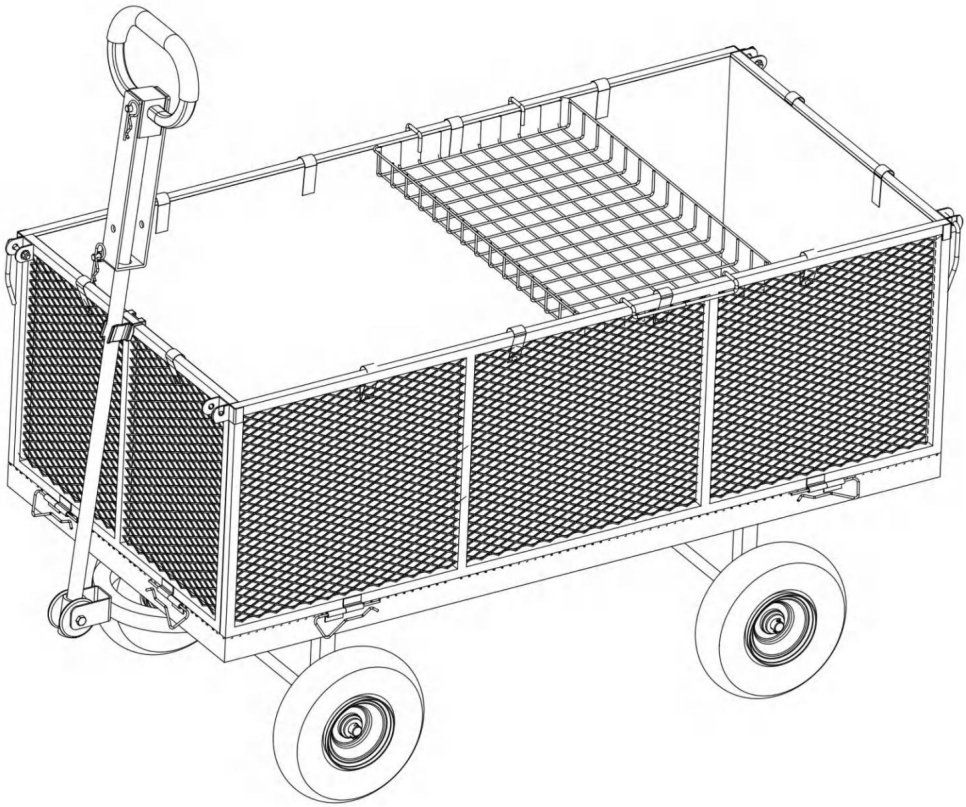

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit

Dit kan leiden tot ernstig letsel.

Montagevoorzorgsmaatregelen












1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan
   gevaren creëren.
2. Draag een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
   tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
5. Monteer de onderdelen niet als u moe bent of onder invloed bent van alcohol of drugs.
   of medicatie.
6. De productmogelijkheden gelden voor correct en volledig geassembleerde producten.
   alleen producten.
7. Monteer op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die veilig te gebruiken is.
   Het ondersteunen van de stalen tuinkarren.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in het volgende worden vermeld, zie
   Raadpleeg voor de betreffende pagina's het montageschema in deze handleiding. Uitpakken
   en alle onderdelen in een schone werkruimte van elkaar scheiden.


Neem voorzorgsmaatregelen.

1. NIET OP DIT ARTIKEL ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen of in de buurt ervan komen.
   item.
3. Overschrijd de aangegeven gewichtslimieten niet.
4. Uitsluitend gebruiken zoals bedoeld.
5. Controleer het apparaat vóór elk gebruik; gebruik het niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING


ONDERDELENLIJST

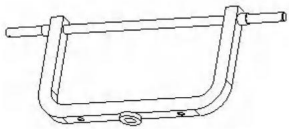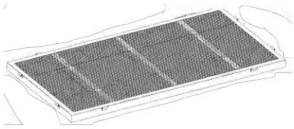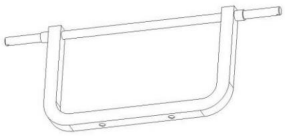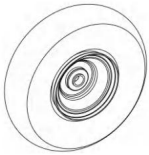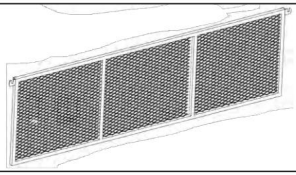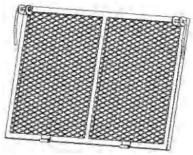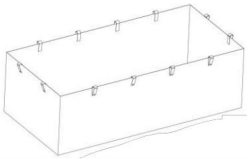
Nee.	Deel	Aantal	nr.	Deel	Aantal.
1		1	2		1
3		1	4		1
5		4	6		2
7		2	8		1
9		1	10		1
11		1	12		1
A		2	B		2
C		1	D		5
E		4	F		8
G		2			

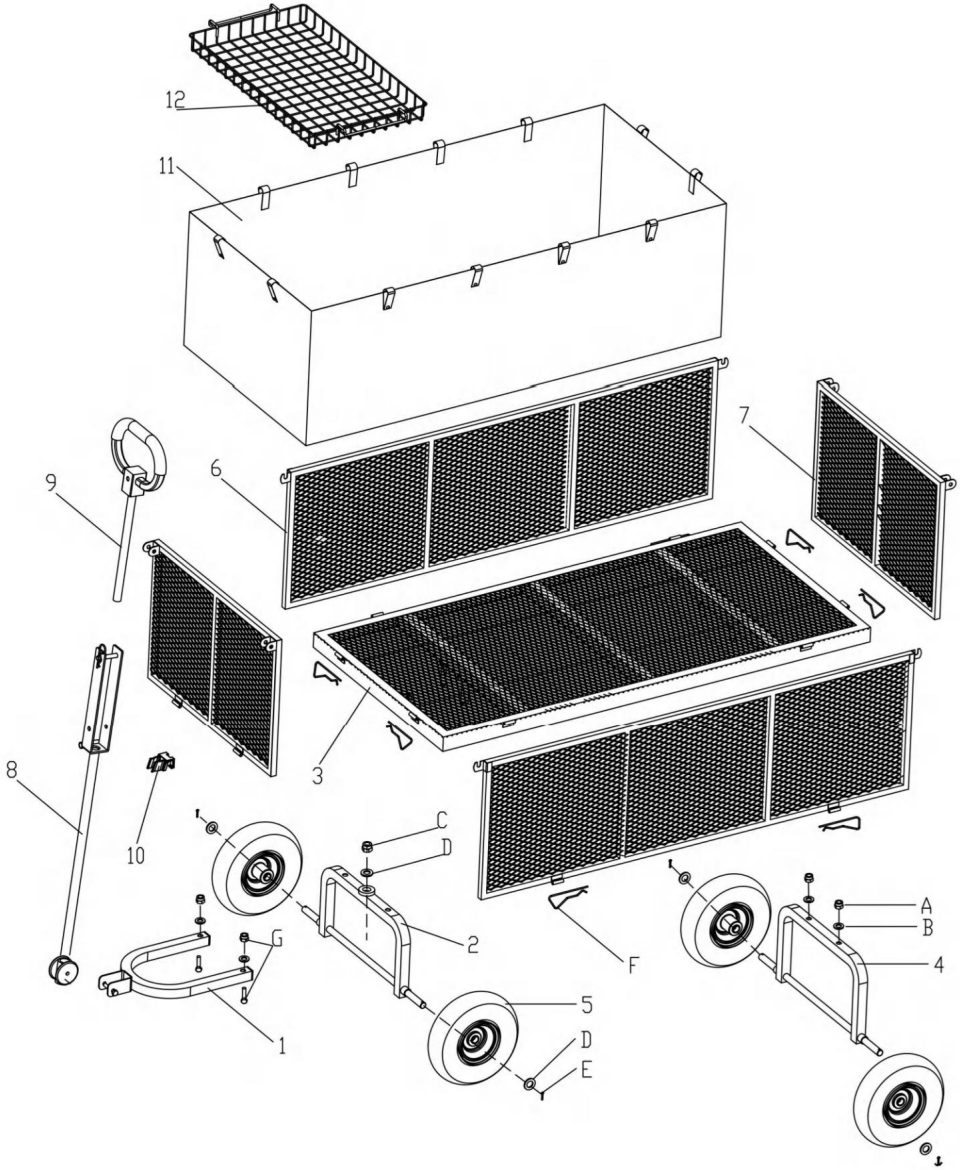

12
11
9
6
7
8
10
3
C
D
2
G
1
F
A
B
4
5
D
E


MONTAGESTAP

STAP 1







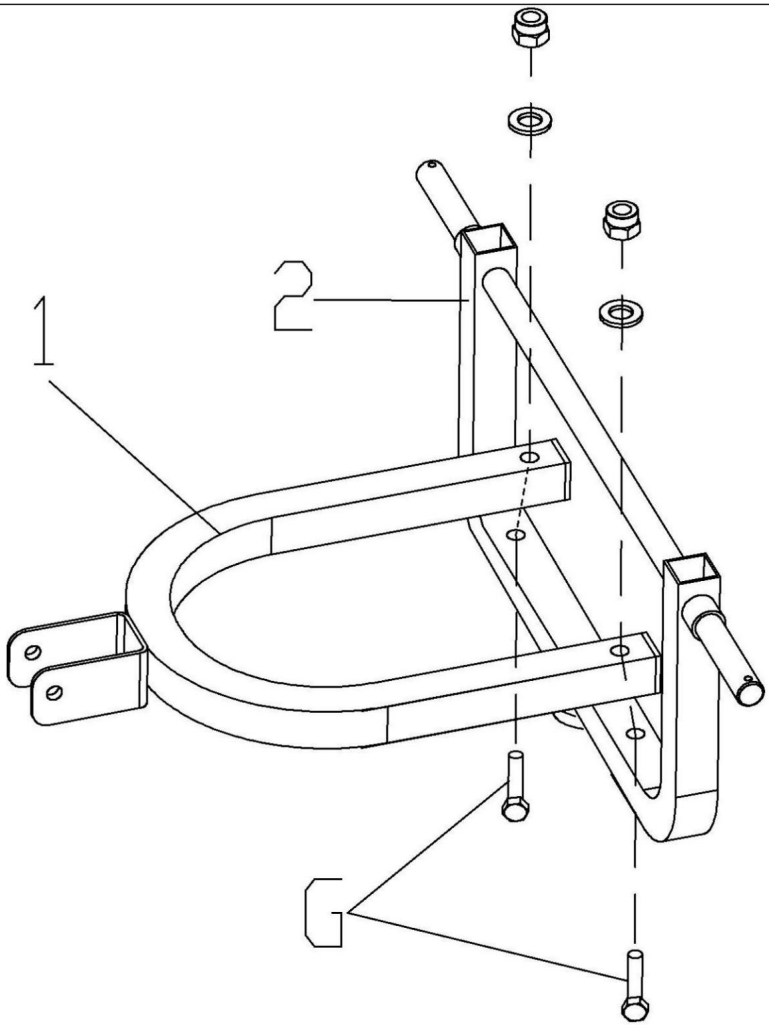



Draai de U-vormige connector (1) en de voorwielbeugel (2) vast met schroeven (G).


STAP 2


A x2


B x2


3 x 1


4 x1

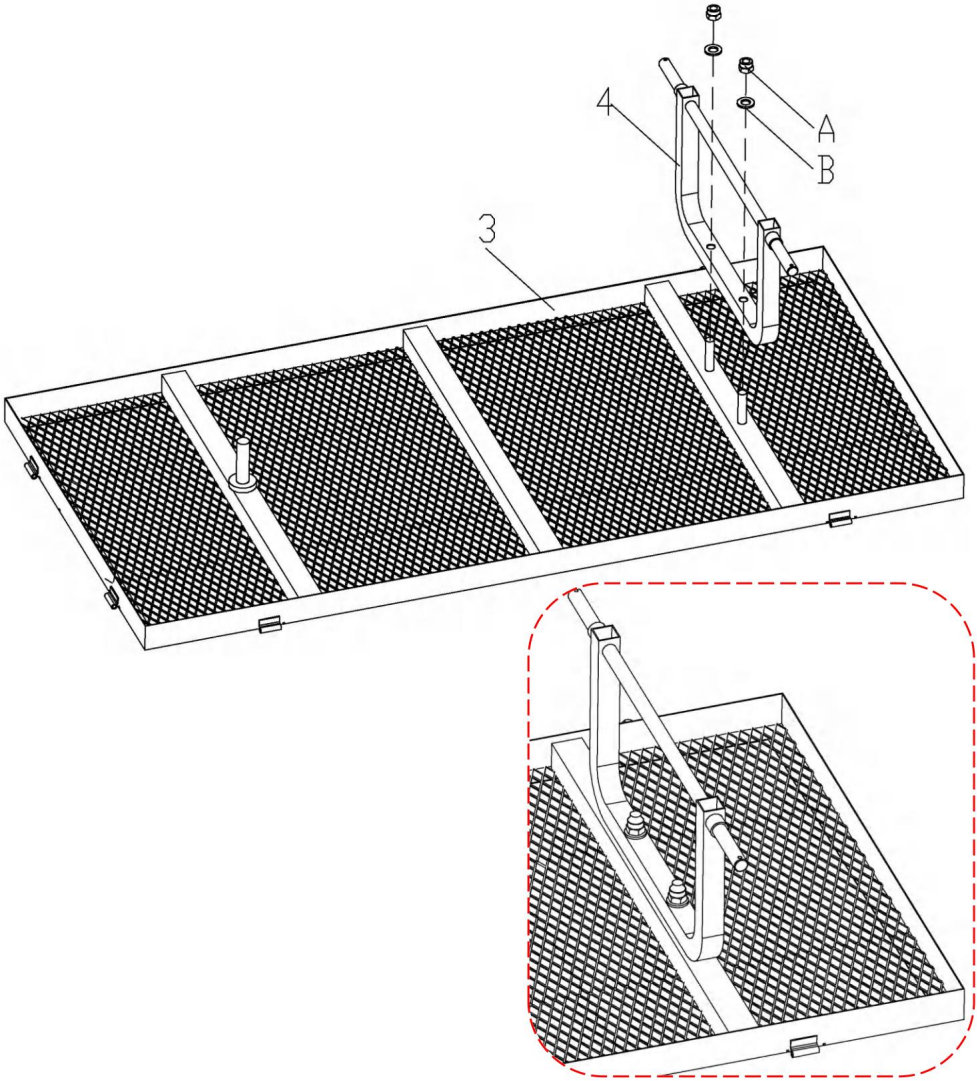

Schuif de achterwielbeugel (4) op de schroef van het onderste frame (3), en Bevestig het met ringen (B) en moeren (A).


STAP 3



C x1



D x1

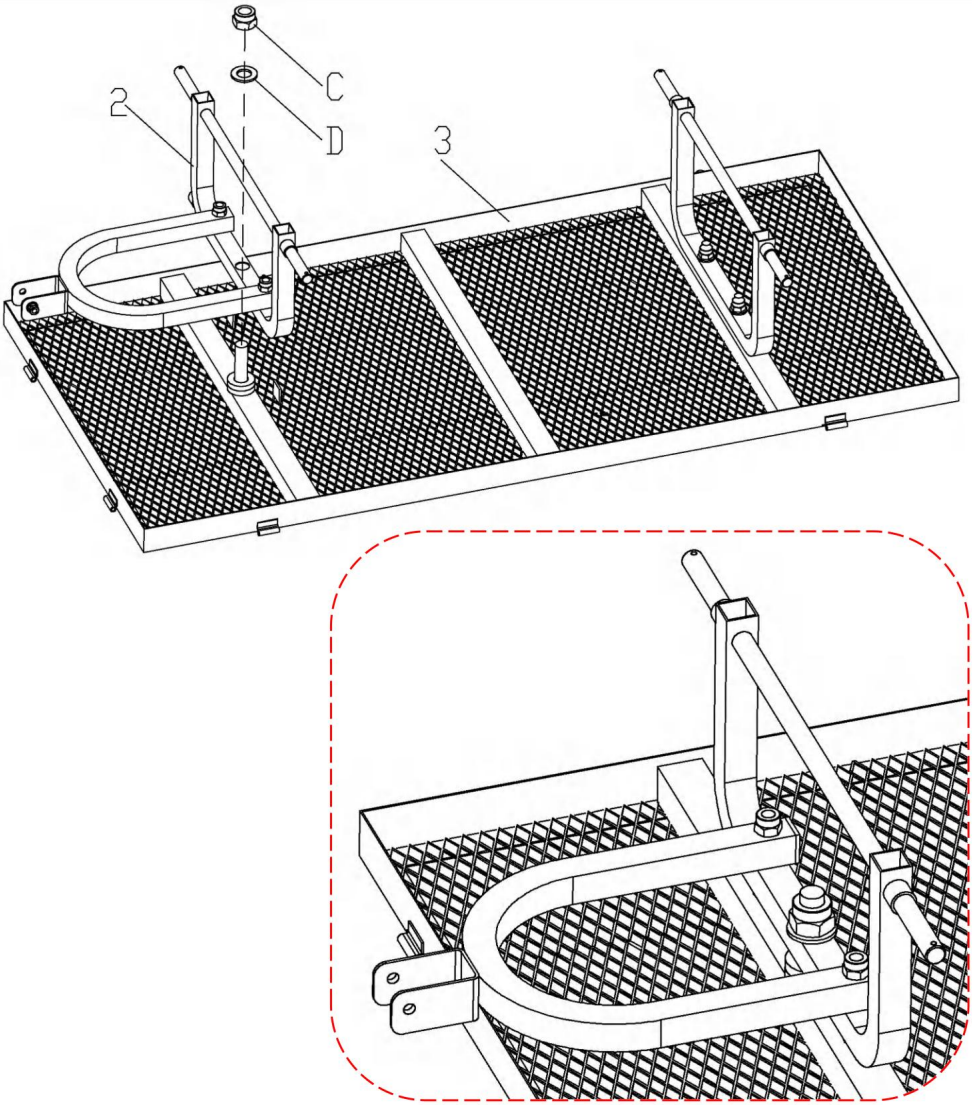

Schuif de voorwielbeugel (2) op de schroef van het onderste frame (3), en

Bevestig het met een ring (D) en een moer (C).


Let op: draai de schroeven niet volledig vast om te voorkomen dat de rotatie wordt beïnvloed de voorwielbeugel.

STAP 4


5 x 4



D x4


E x4

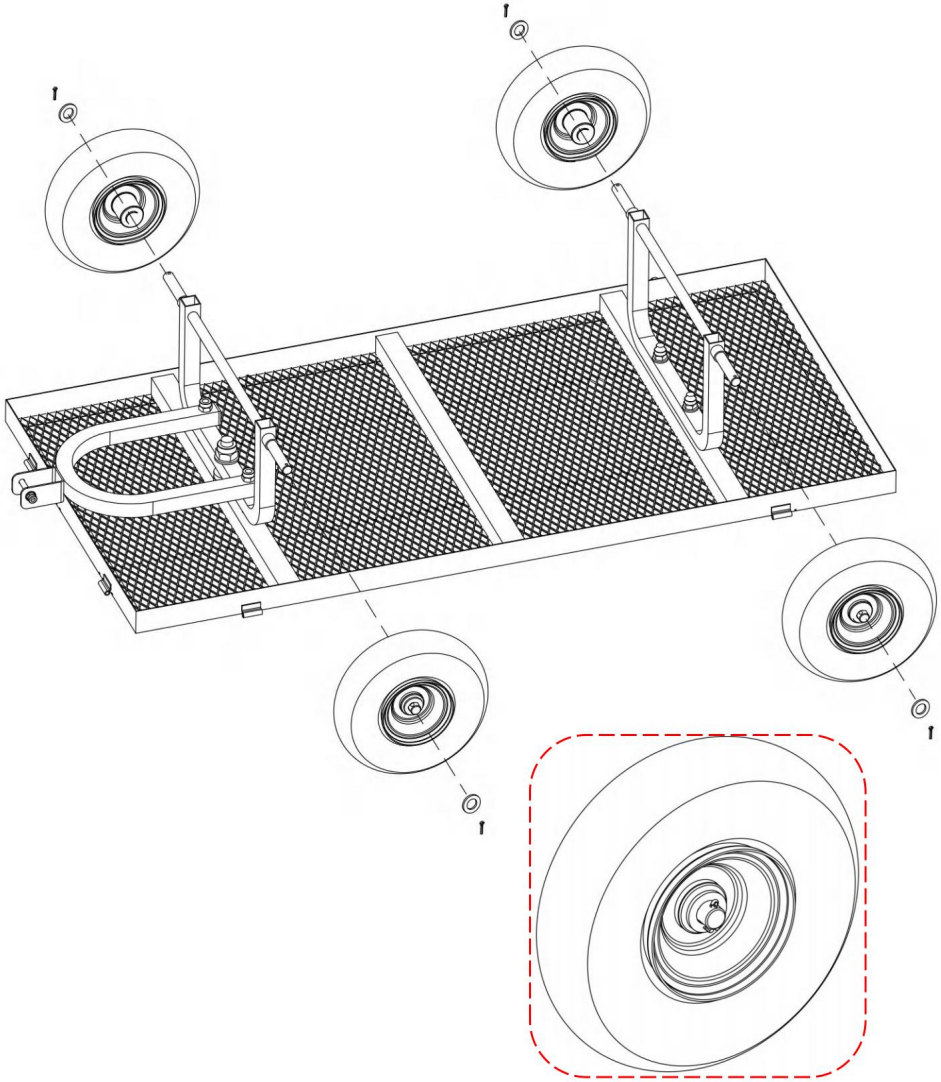


Monteer de wielen (5) in de voorwielbeugels (2) en het achterwiel
beugels (4) respectievelijk, en plaats vervolgens de ringen (D) en de borgpennen (E)
in de juiste volgorde, en buig tot slot de uiteinden van de haarspeldsplitten om ze vast te zetten.
Beveilig ze.

STAP 5

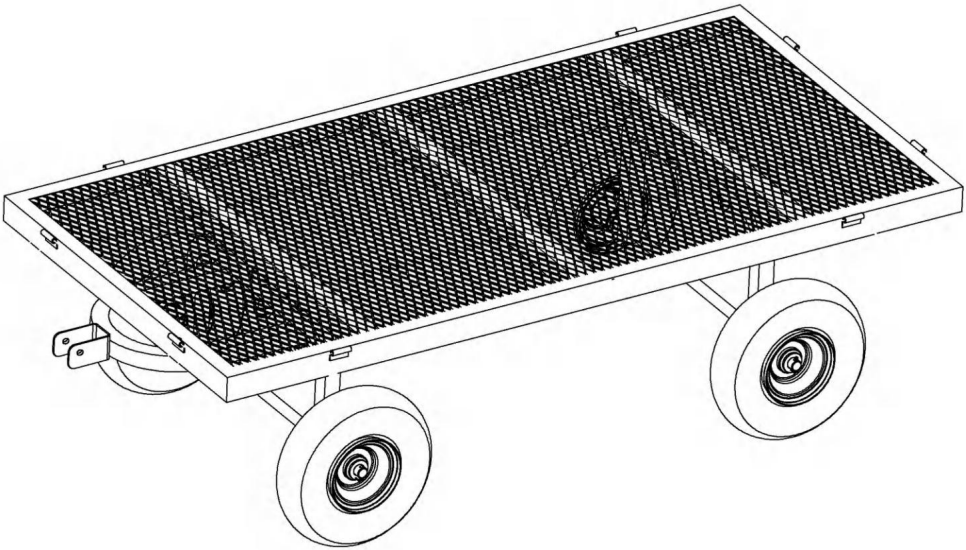


Keer het voertuig ondersteboven.


STAP 6

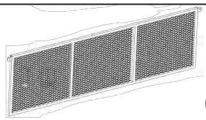


6 x 2




F x4

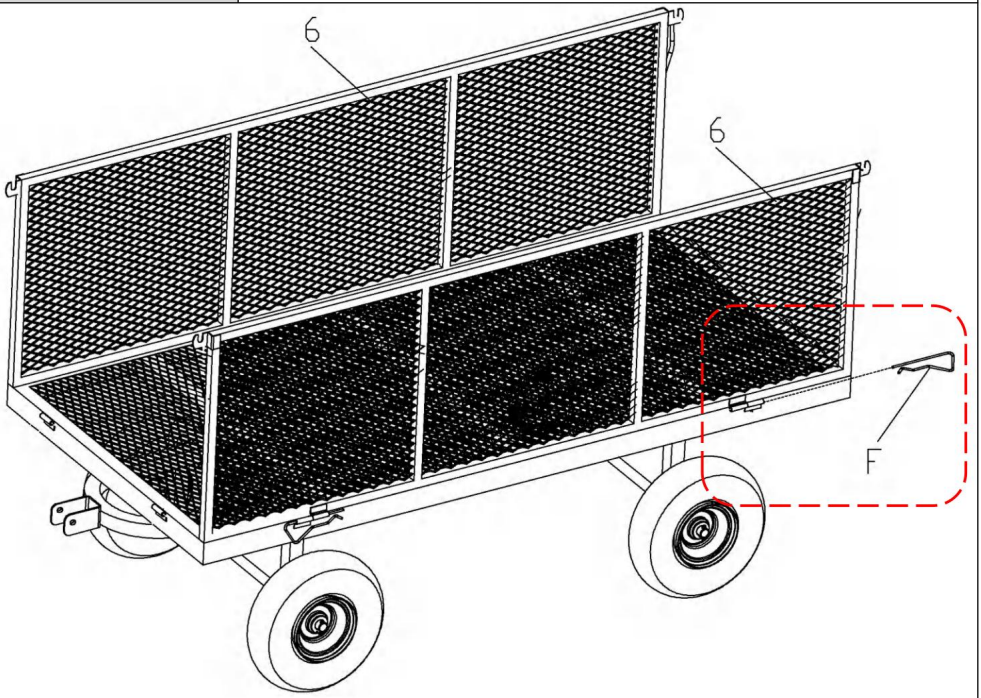

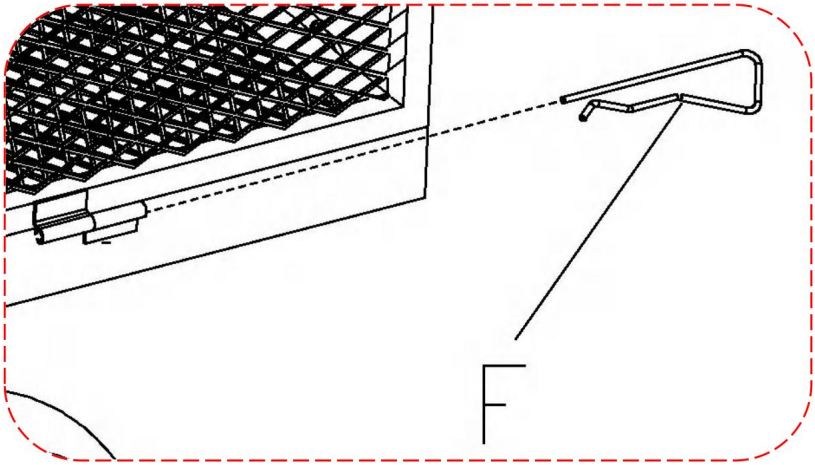


Bevestig de framerand (6) aan het onderste frame (3) met R-clips (F).


STAP 7

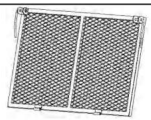



7 x 2



F x4

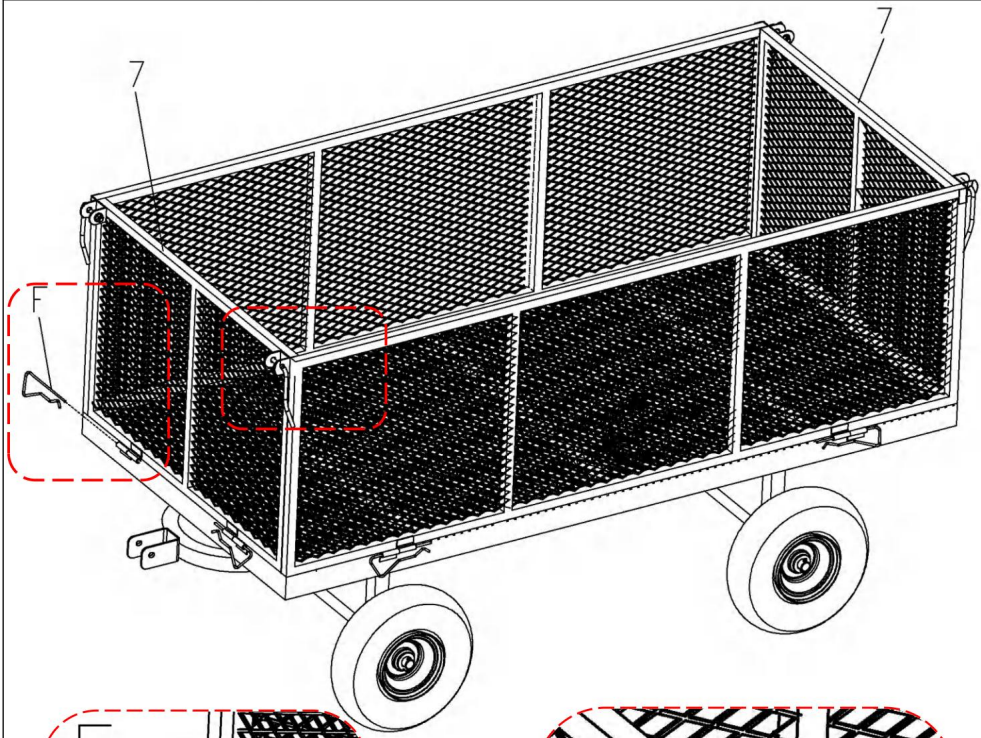


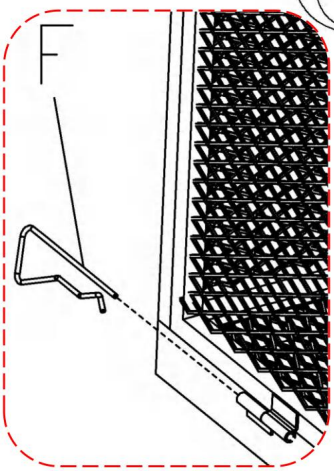

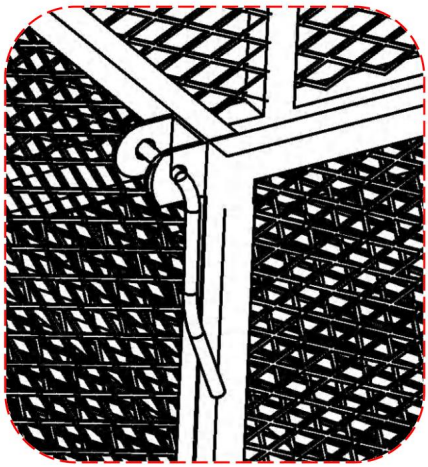



1. Bevestig het voor- en achterframe (7) aan het onderframe (3) met R-clips (F).
2. Plaats en bevestig de zijpanelen met behulp van de snelsluitpinnen op de voor- en achterpanelen.

STAP 8




10 x1

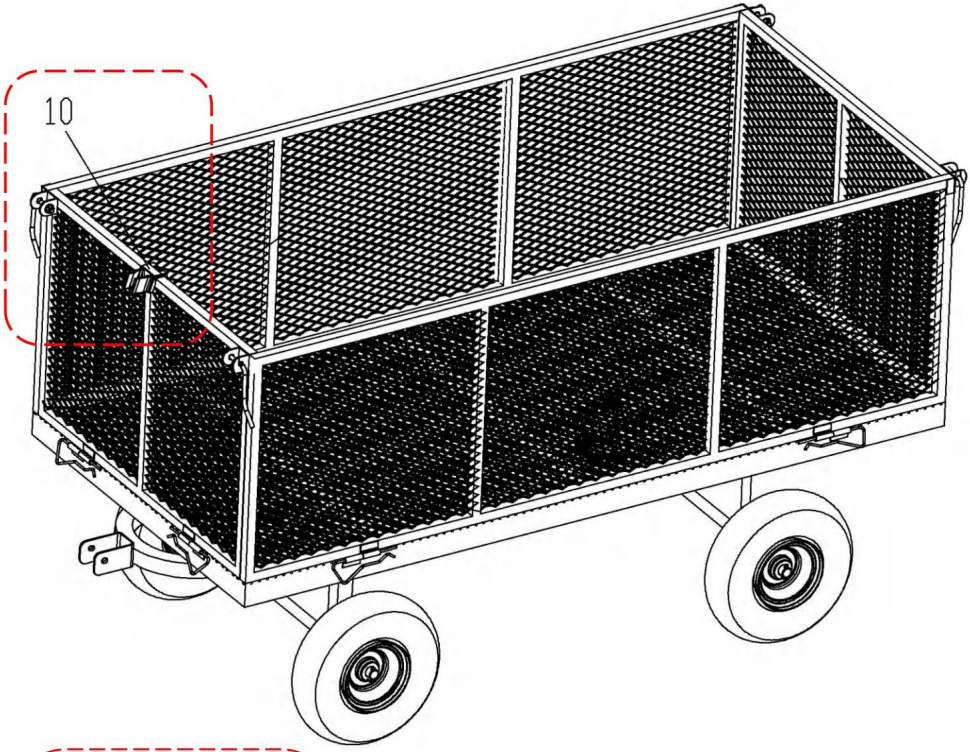

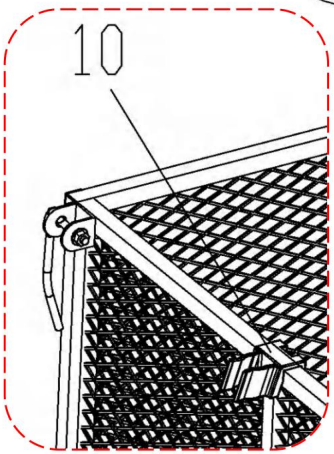



Klik het plastic onderdeel (10) vast op het voorpaneel; dit plastic onderdeel is voorzien van een functie om de handgreep snel vast te zetten.

STAP 9




8 x1

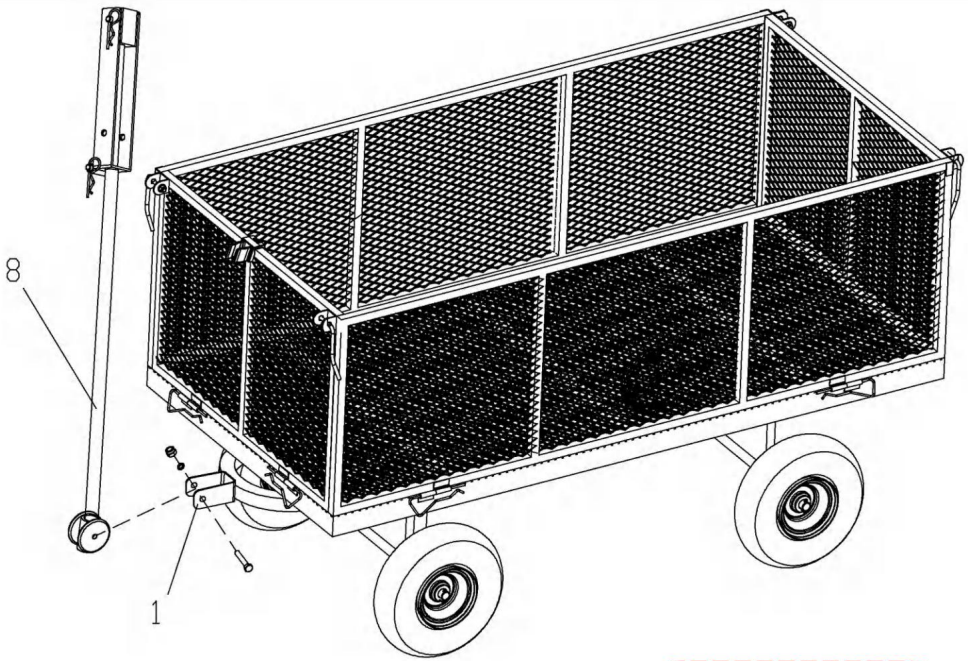

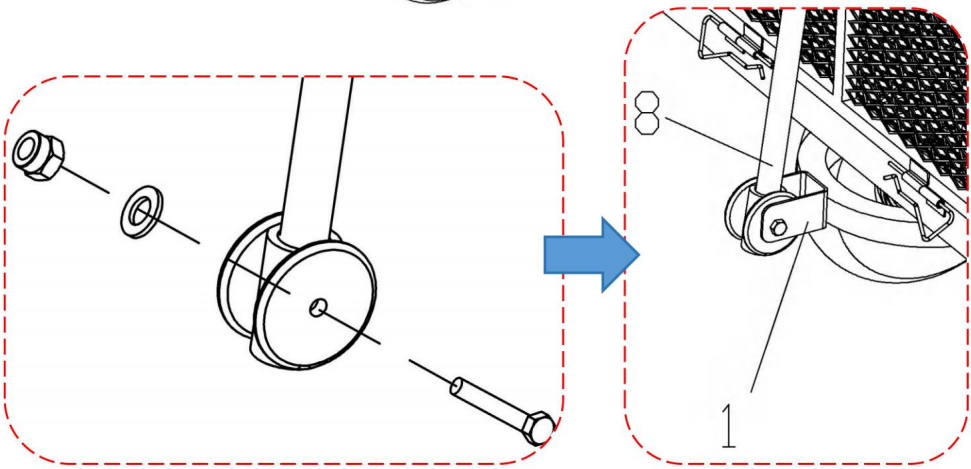


1. Verwijder de bout en moer van de drijfstang (8).
2. Steek de verbindingsstang (8) in de U-vormige connector (1) en zet deze stevig vast met de verwijderde schroef en moer.


STAP 10



9 x1

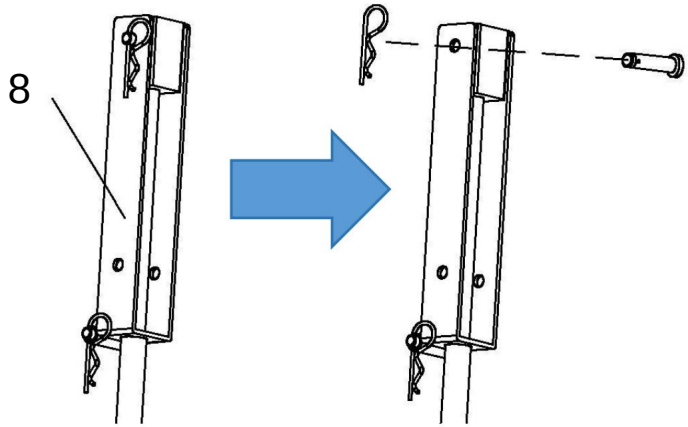


1. Verwijder de bout en de R-clip van de drijfstang (8).

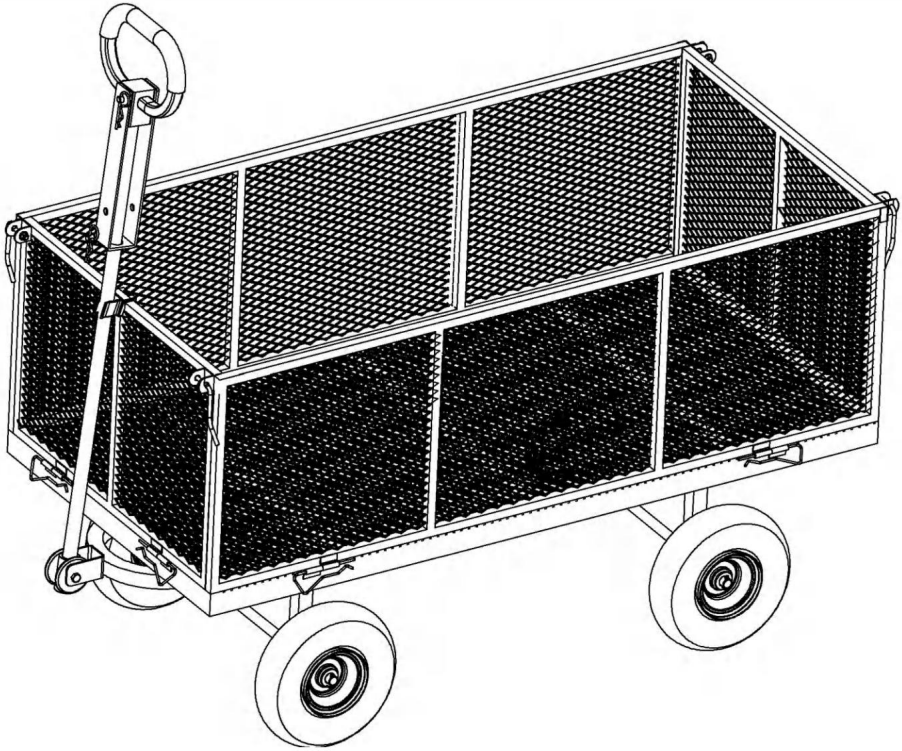

2. Steek de handgreep (9) in de verbindingsstang (8) en zet deze vast met de verwijderde bout en R-clip.


STAP 11

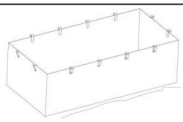


11 x1

Plaats de stoffen tas (11) in de laadbak en bevestig en zet de riemen eromheen vast aan de laadbak.

STAP 12




12 x1

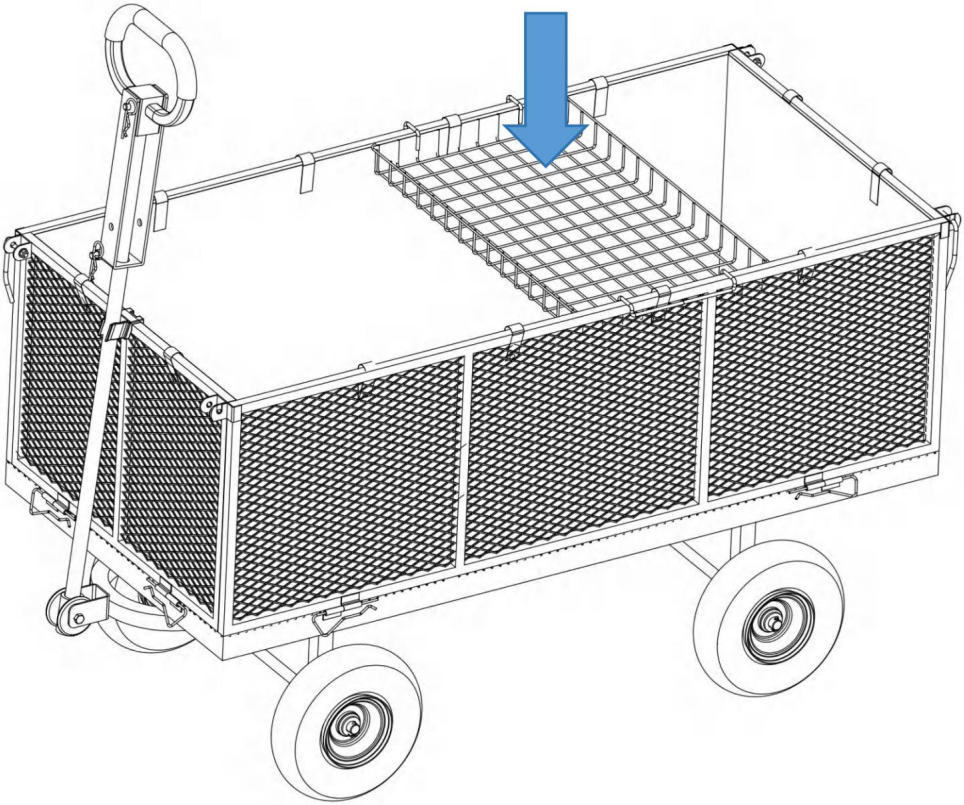


Plaats de opbergmand (12) bovenop de laadbak.

Handtrekmodus

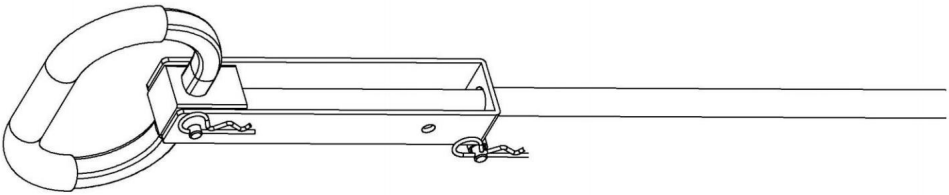

Voertuig sleepmodus

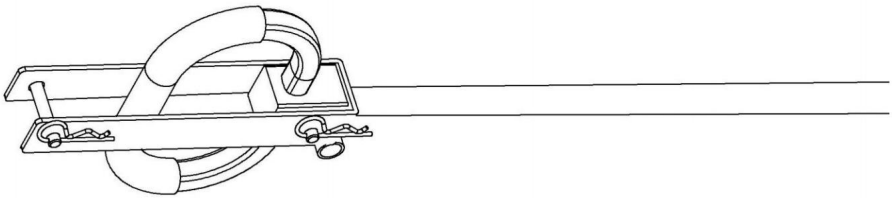

PRODUCTPARAMETER

Model	DL-BC02
Veilig laadgewicht	Mand met een
Kleur	draagvermogen van 1200 lbs/544 kg: Zwart;
Afmetingen van de laadbak	Metalen beugel: Zwart 39*20,5*16,1 inch (990*520*410 mm)

Overschrijd de maximale draagcapaciteit niet.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britse vertegenwoordiger

YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited, Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-VERTEGENWOORDIGER

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Chariots de jardin en acier

Modèle : TC-1200


Centre d'assistance VEVOR

TC-1200

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Chariots de jardin en acier

Modèle : TC-1200

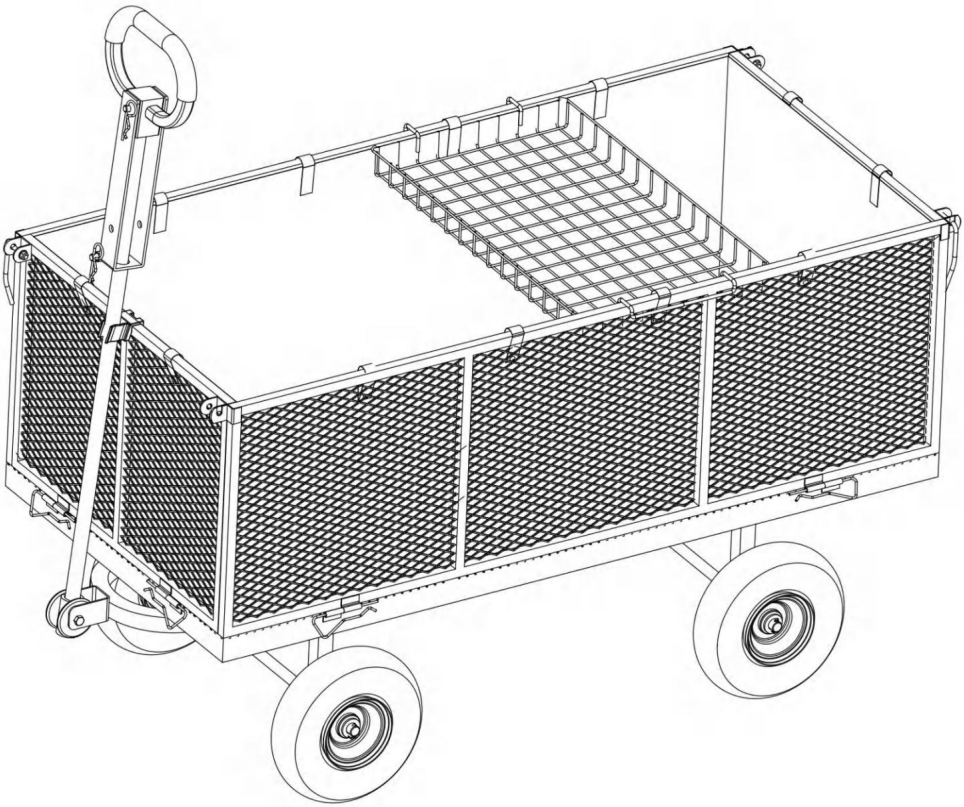

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des conséquences graves.

entraîner des blessures graves.

précautions d'assemblage














1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut
   créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes.
   lors de l'assemblage.
3. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
4. Tenez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
5. Ne vous rassemblez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
   ou des médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent à un assemblage correct et complet.
   produits seulement.
7. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse, capable de supporter le poids en toute sécurité.
   à la base des chariots de jardin en acier.
8. Pour plus d'informations concernant les pièces énumérées dans la section suivante
   Pour les pages, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez
   et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.


Prenez des précautions

1. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET OBJET.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit.
   article.
3. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.
4. Utiliser uniquement comme prévu.
5. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.


CONSERVEZ CE MANUEL

LISTE DES PIÈCES

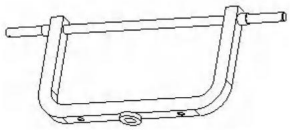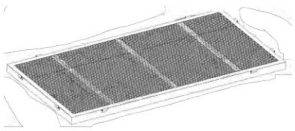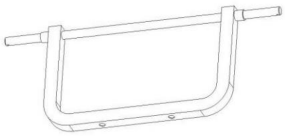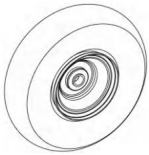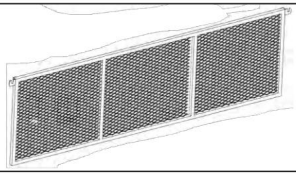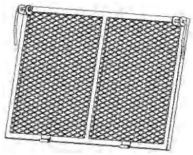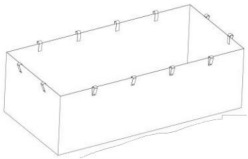
Non.	Partie	Qté.	N°	Partie	Qté.
1		1	2		1
3		1	4		1
5		4	6		2
7		2	8		1
9		1	10		1
11		1	12		1
UN		2	B		2
C		1	D		5
E		4	F		8
G		2			

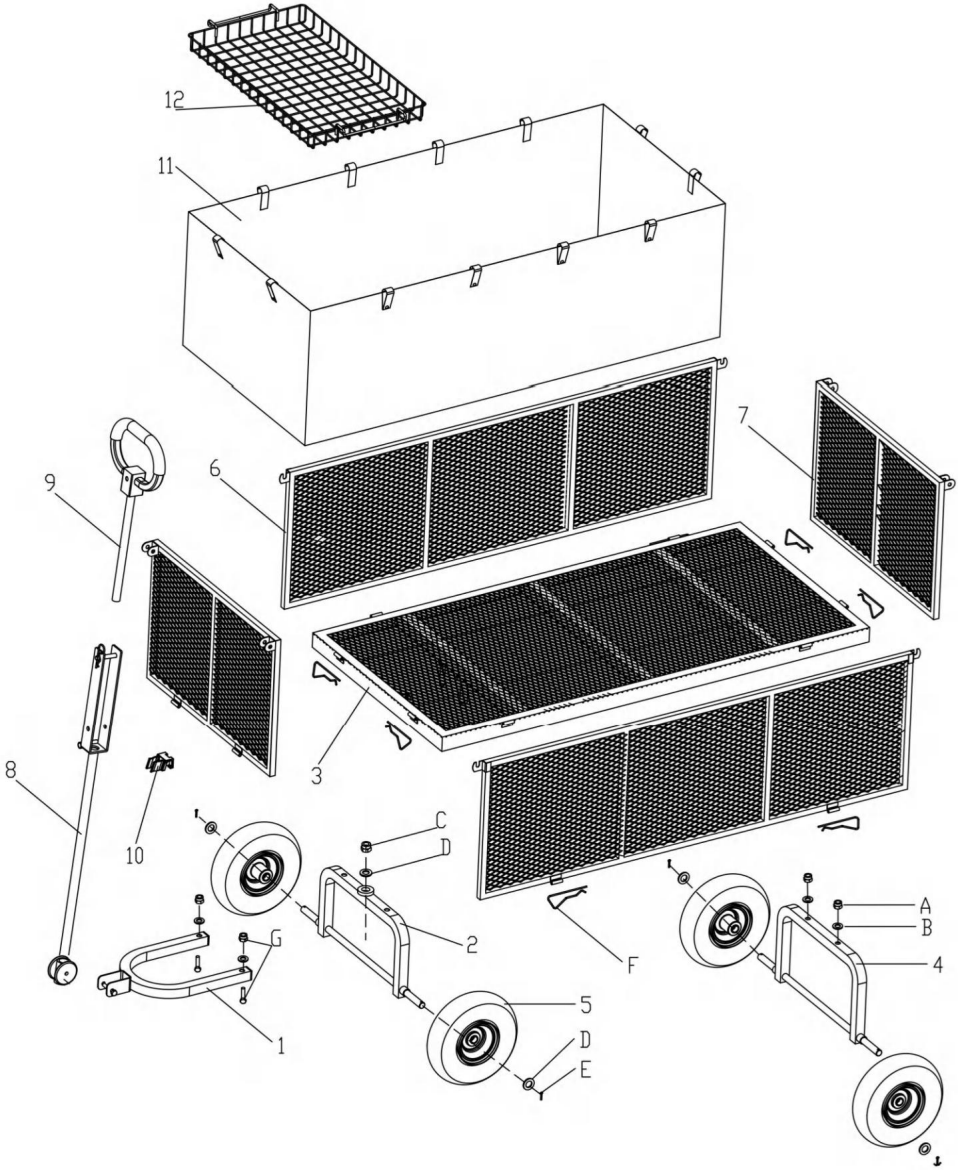
12
11
9
6
7
8
10
3
C
D
2
G
1
F
A
B
4
5
D
E


ÉTAPE 1




G x2



1 x1



2 x1

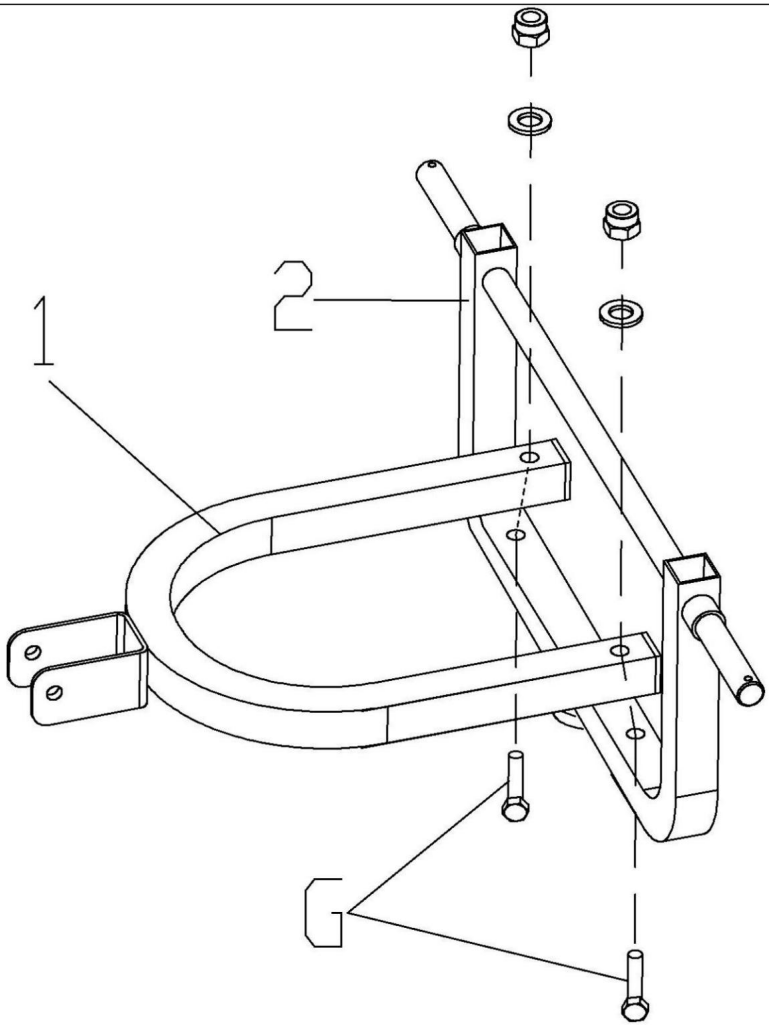



Serrez le connecteur en forme de U (1) et le support de roue avant (2) avec des vis (G).


ÉTAPE 2


A x2


B x2


3 x1


4 x1

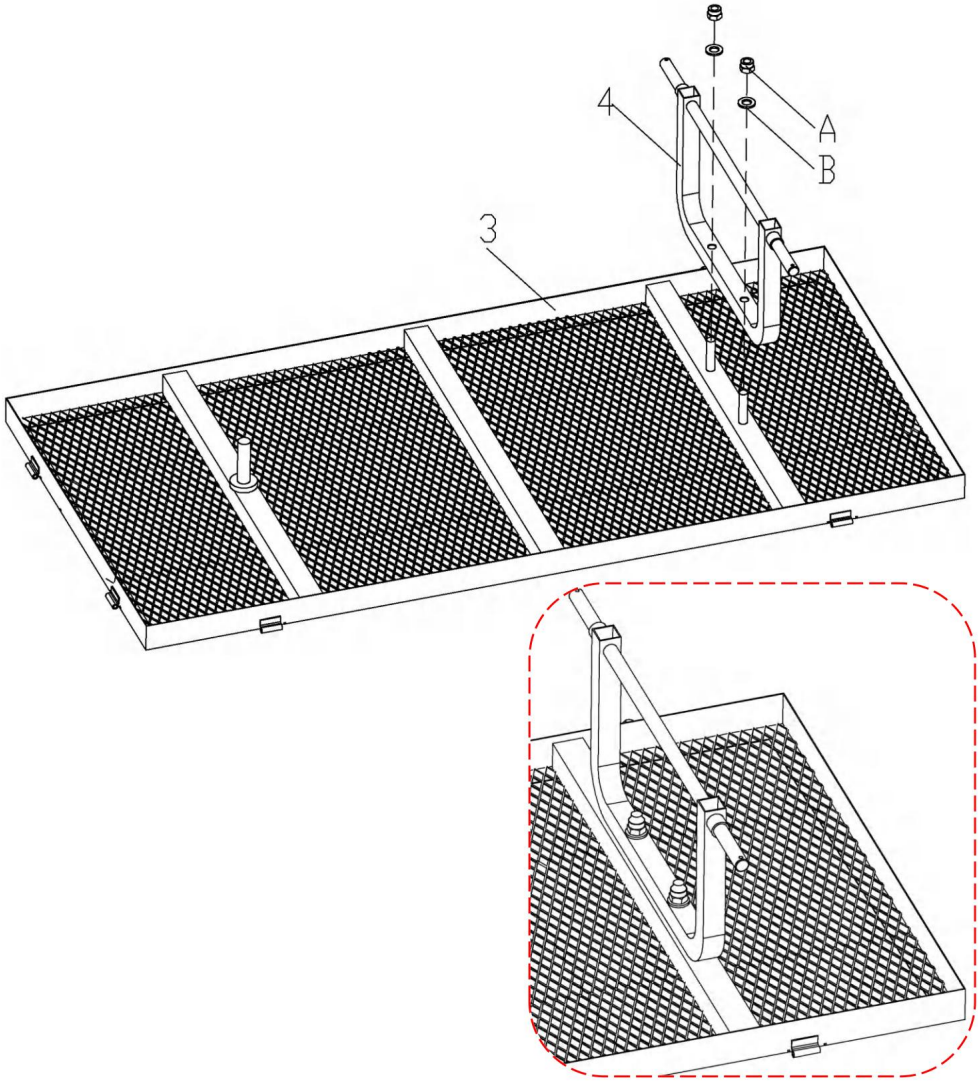

Faites glisser le support de roue arrière (4) sur la vis du cadre inférieur (3), et fixez-le avec des rondelles (B) et des écrous (A).


ÉTAPE 3



C x1



D x1

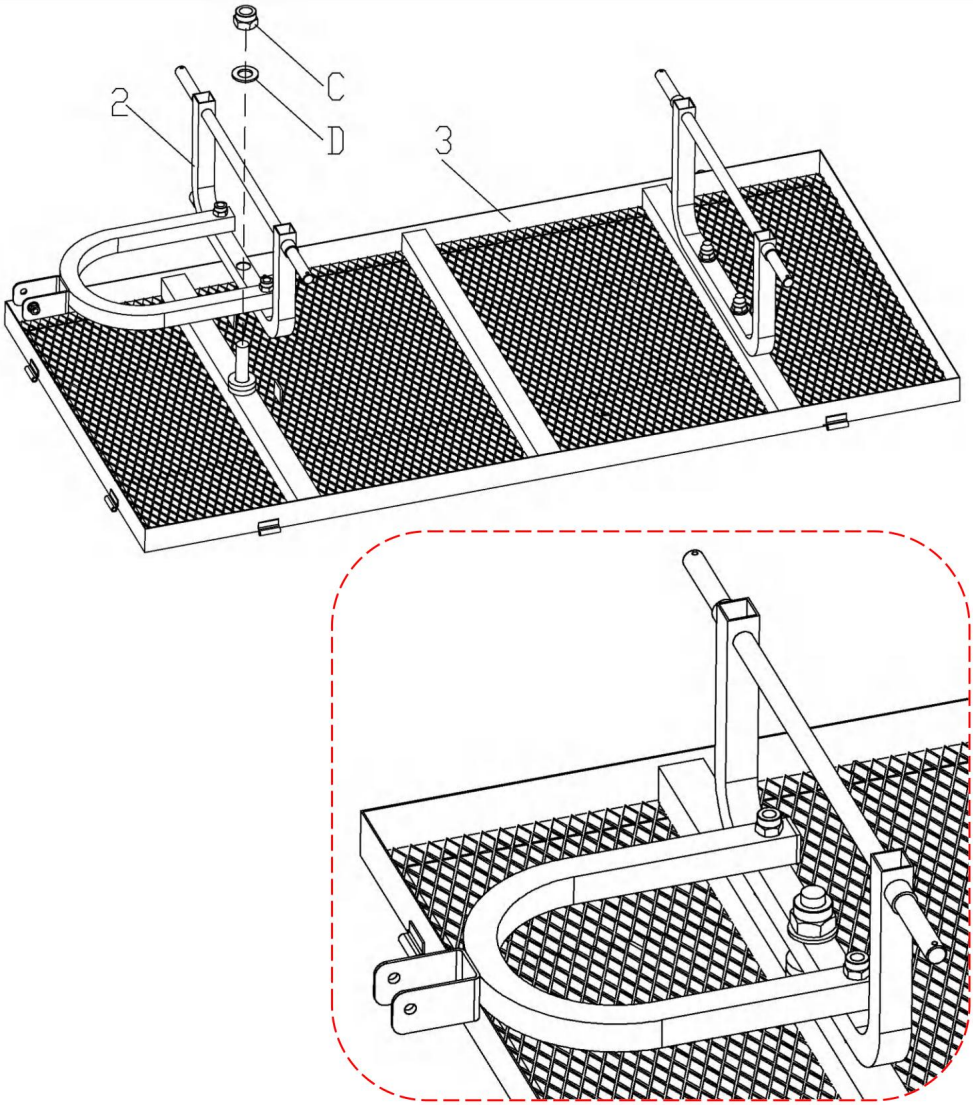

Faites glisser le support de roue avant (2) sur la vis du cadre inférieur (3), et

fixez-le avec une rondelle (D) et un écrou (C).


Remarque : Ne serrez pas complètement les vis pour éviter d'affecter la rotation de le support de la roue avant.

ÉTAPE 4


5 x 4



D x4


E x4

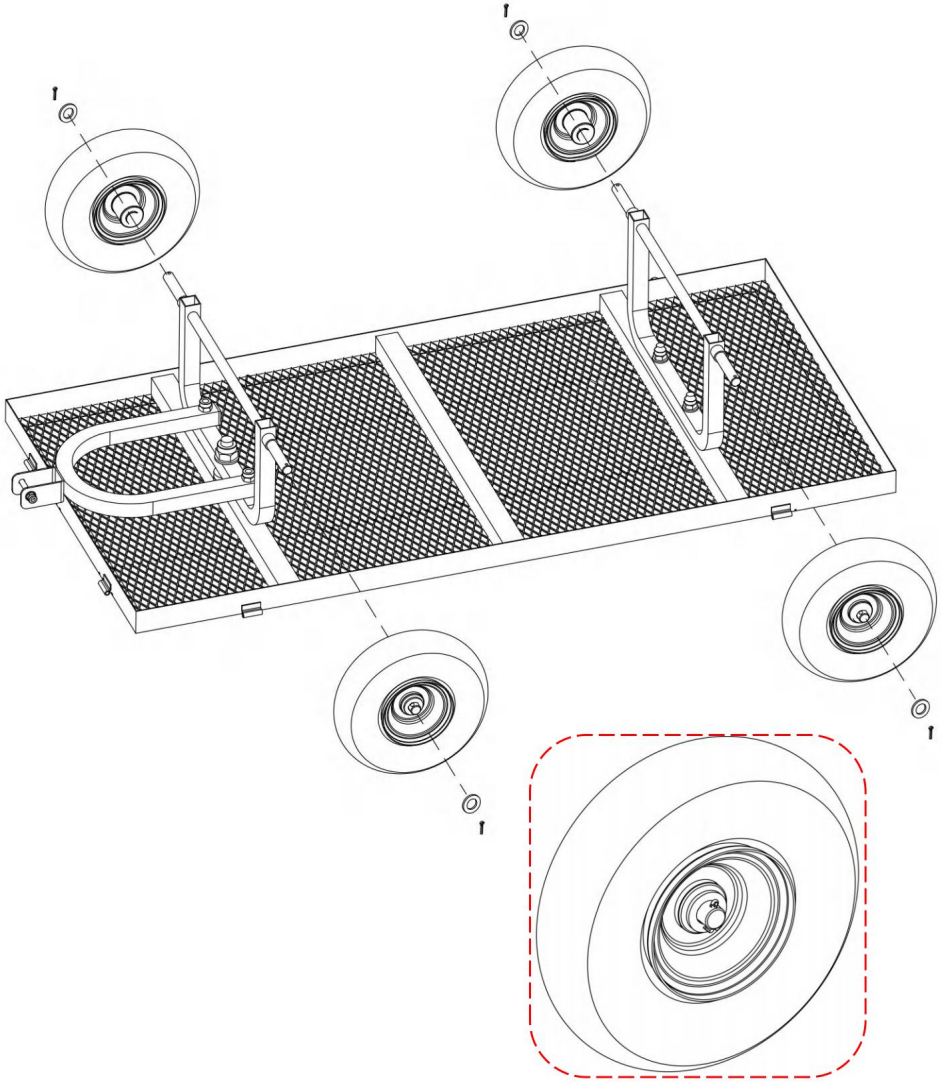


Installez les roues (5) dans les supports de roue avant (2) et la roue arrière
insérez respectivement les supports (4), puis les rondelles (D) et les goupilles en épingle à cheveux (E).
en séquence, et enfin plier les extrémités des goupilles en épingle à cheveux pour les verrouiller et sécurisez-les.

ÉTAPE 5

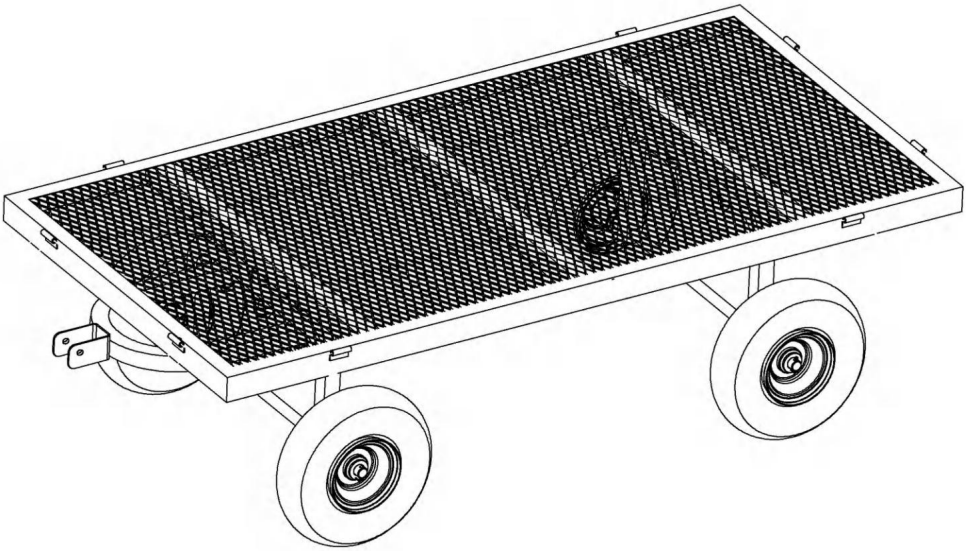


Retournez le véhicule.


ÉTAPE 6

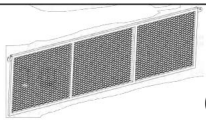


6 x 2




F x4

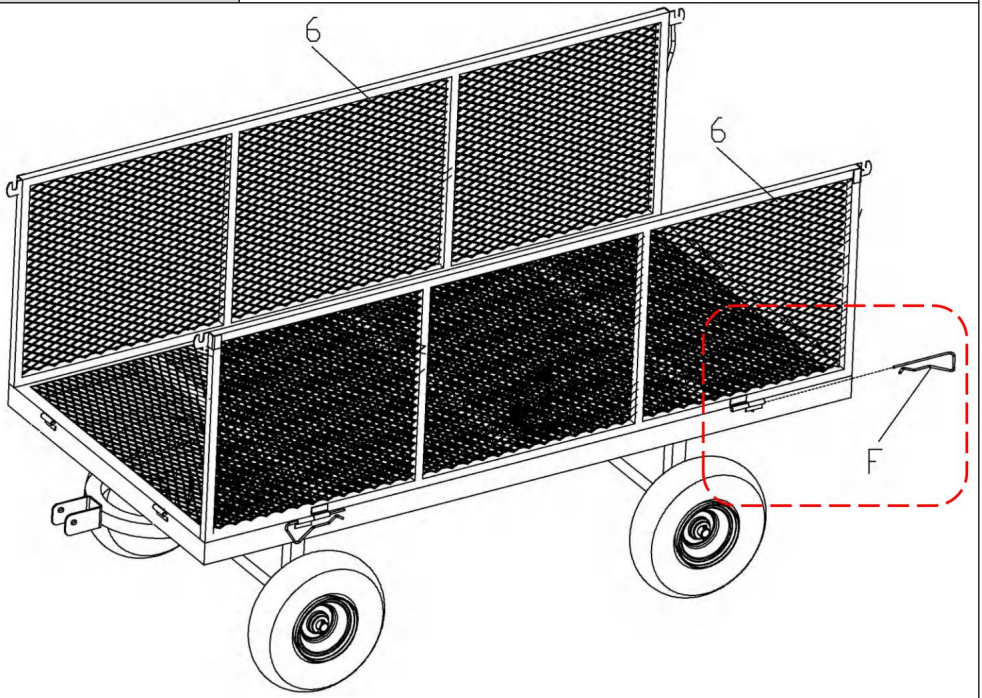

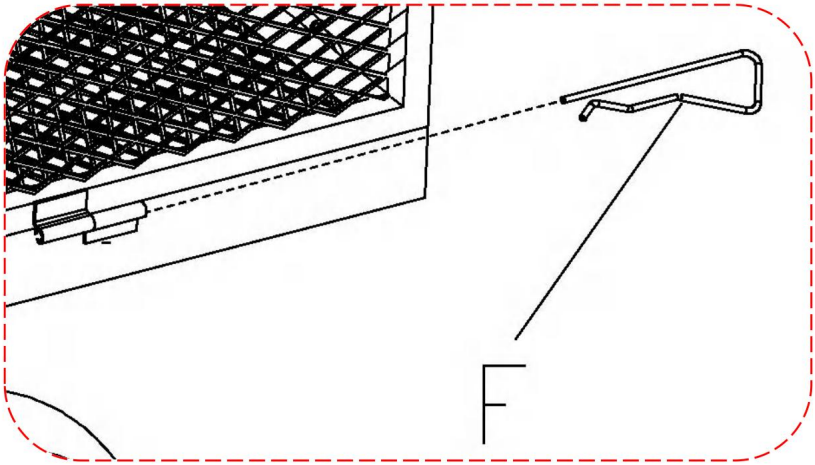


Fixez le cadre de bordure (6) au cadre inférieur (3) avec des clips R (F).


ÉTAPE 7

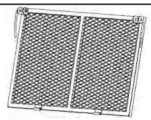



7 x 2



F x4

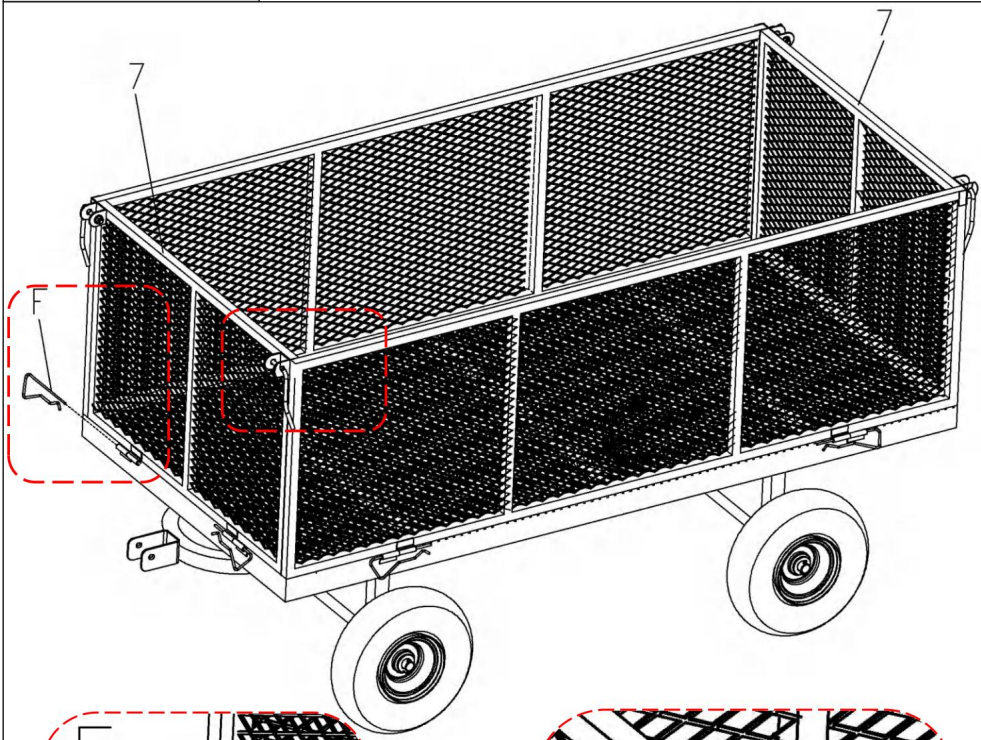


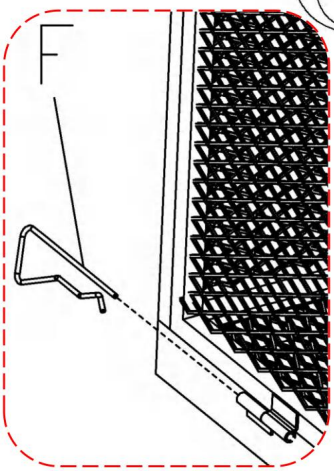

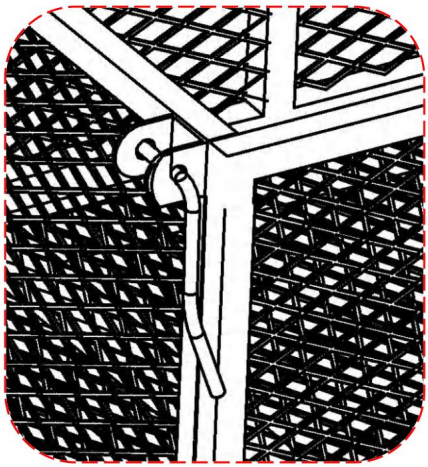



1. Fixez le cadre avant et arrière (7) au cadre inférieur (3) avec des clips en R (F).
2. Positionnez et fixez les panneaux latéraux à l'aide des goupilles à dégagement rapide sur le panneaux avant et arrière.

ÉTAPE 8




10 x1

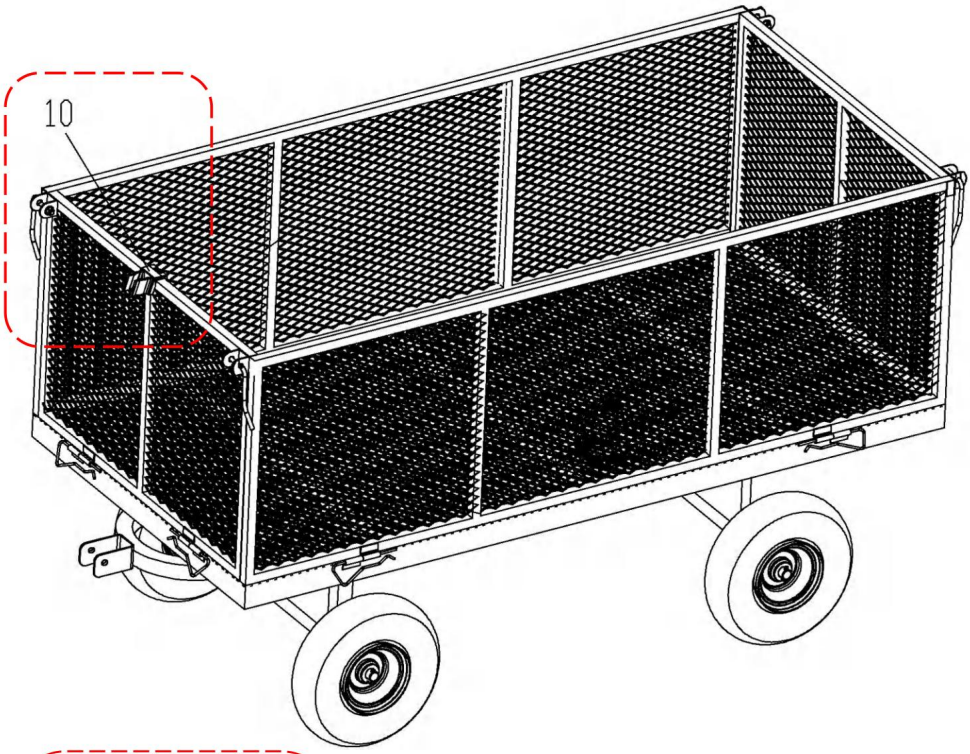

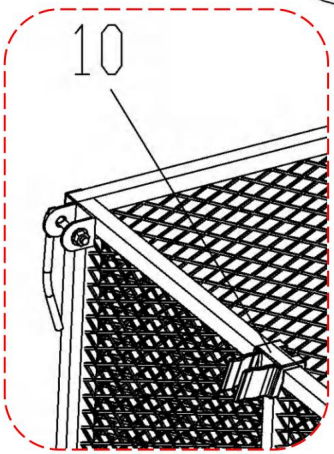



Clipsez la pièce en plastique (10) sur le panneau avant ; cette pièce en plastique est équipée de la fonction de fixation rapide de la poignée.

ÉTAPE 9



8 x1

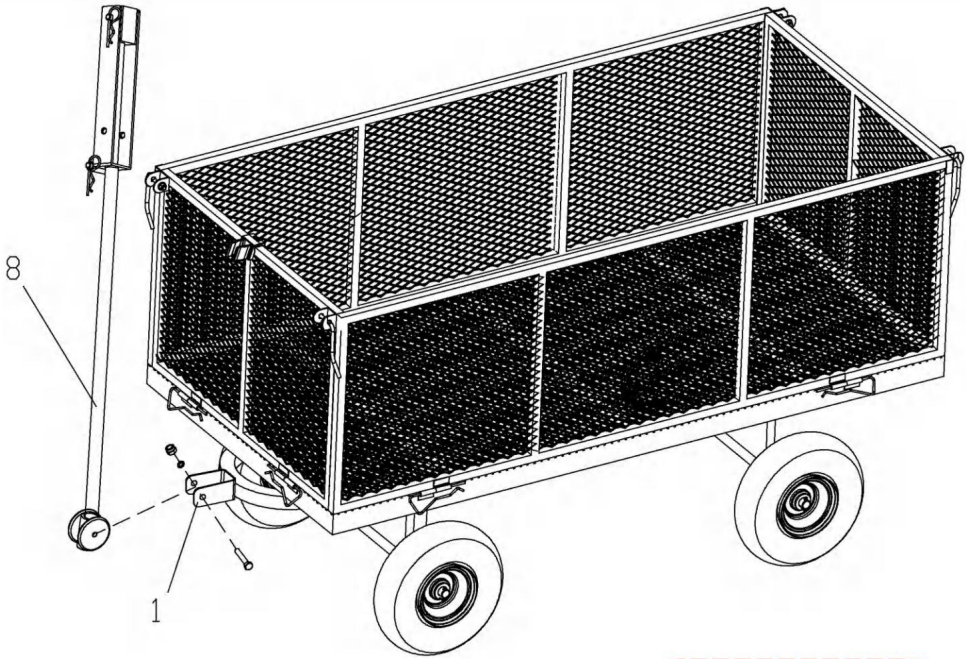


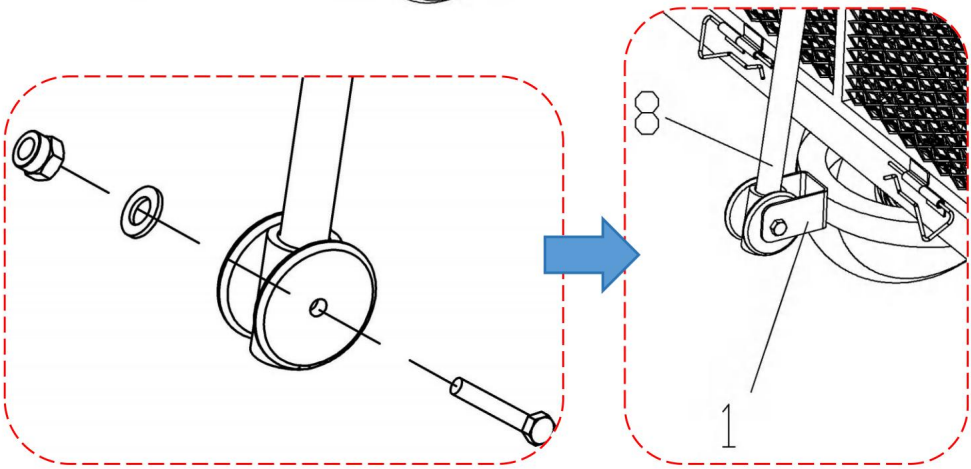


1.Retirez le boulon et l'écrou de la bielle (8).

2.Insérez la bielle (8) dans le connecteur en forme de U (1) et fixez-la solidement avec la vis et l'écrou retirés.


ÉTAPE 10



9 x1

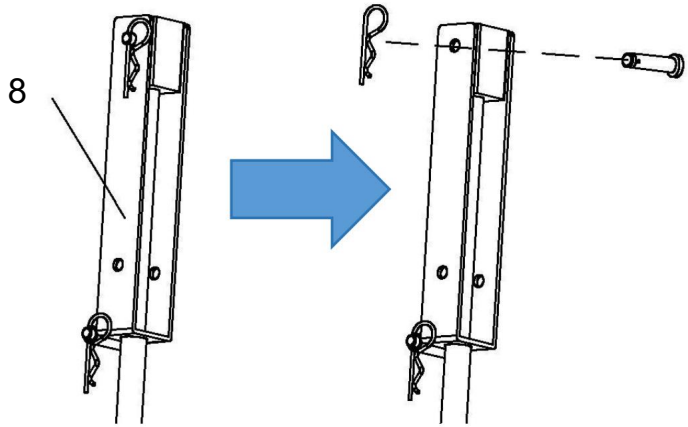


1. Retirez le boulon et le clip R de la bielle (8).

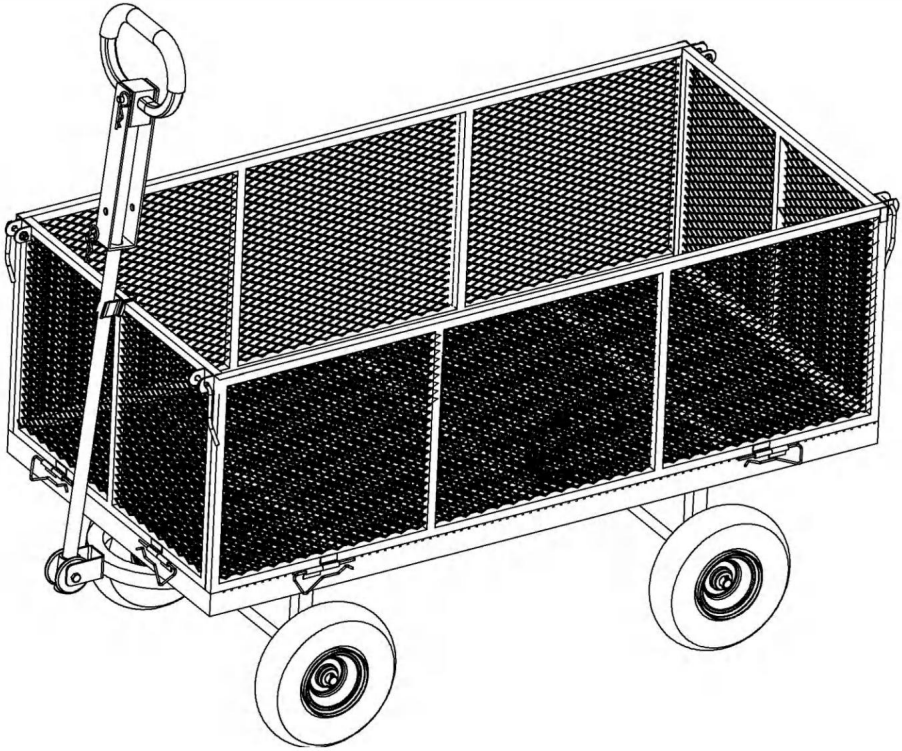

2.Insérez la poignée (9) dans la bielle (8) et fixez-la avec le boulon retiré et le clip en R.


ÉTAPE 11

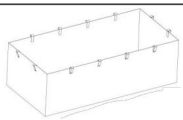


11 x1

Placez le sac en tissu (11) à l'intérieur du plateau de chargement, et connectez et fixez les sangles autour de celui-ci au plateau de chargement.

ÉTAPE 12

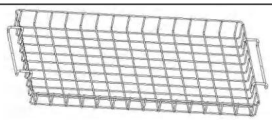


12 x1

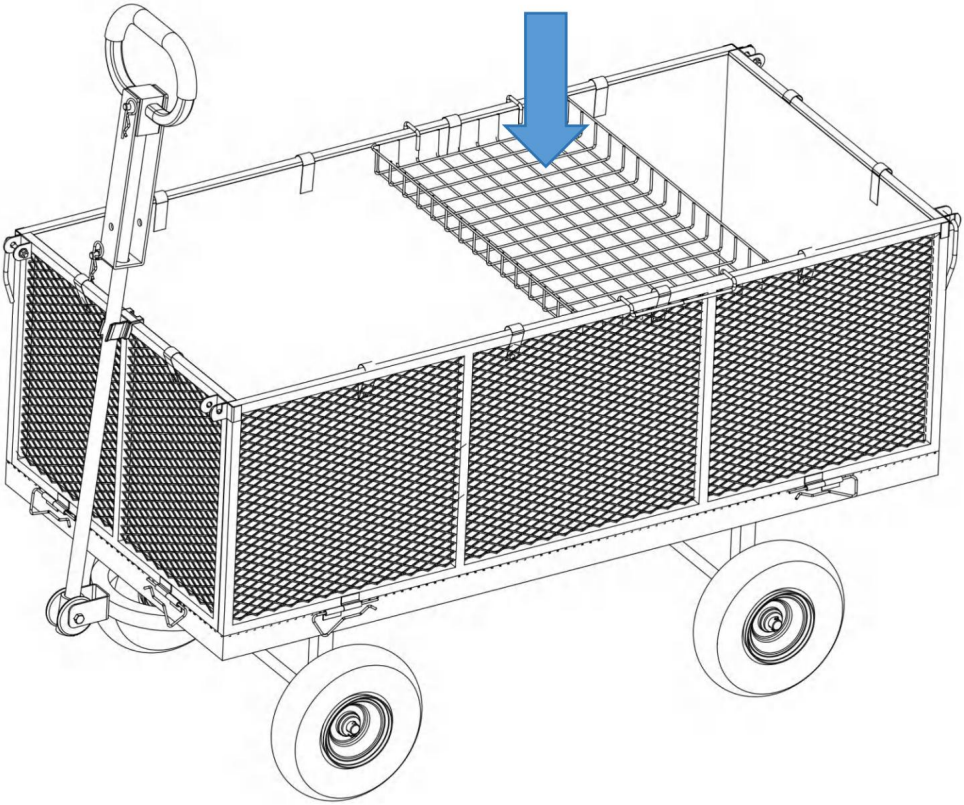


lacer le panier de rangement (12) sur le dessus du plateau de chargement.

Mode de traction manuelle

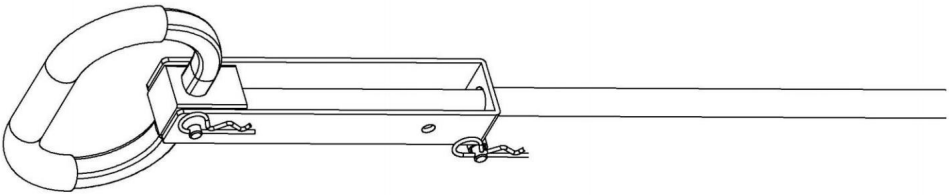

mode de remorquage du véhicule

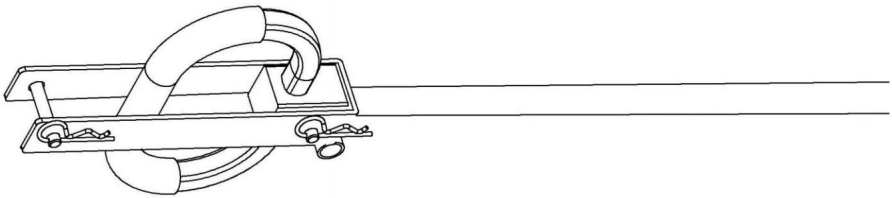

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	DL-BC02
Poids de charge admissible	Panier 1200LBS/
Couleur	544kg : Noir ; Support métallique : Noir 39*20,5*16,1
Dimensions de la benne du camion	pouces (990*520*410 mm)

Ne pas dépasser la capacité de poids maximale totale.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Représentant de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Gartenwagen aus Stahl

Modell: TC-1200


VEVOR Support Center

TC-1200

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Gartenwagen aus Stahl

Modell: TC-1200

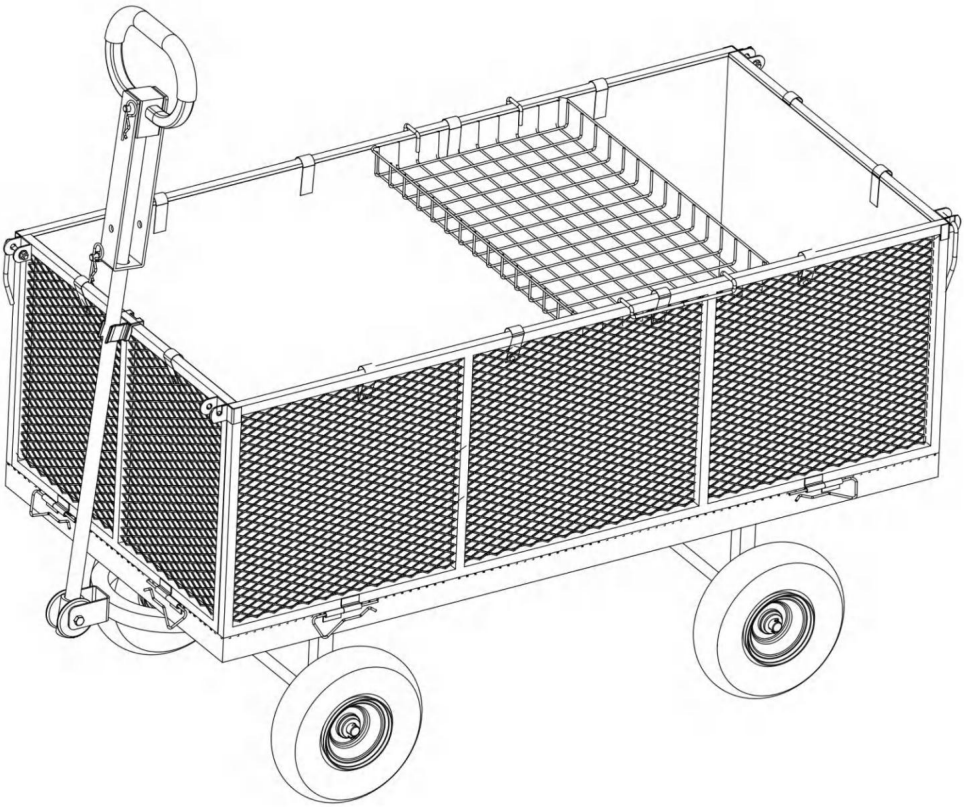

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu Problemen kommen.

kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen












1. Montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann zu Schäden führen.
   Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
   während der Montage.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie Unbeteiligte während der Versammlung vom Bereich fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
   oder Medikamente.
6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
   Nur Produkte.
7. Auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die einen sicheren Halt gewährleistet.
   Unterstützung der Gartenwagen aus Stahl.
8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie
   Siehe hierzu bitte die Montagezeichnung in diesem Handbuch. Auspacken
   und alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich trennen.


Vorsicht walten lassen

1. AUF DIESEM GEGENSTAND SITZEN ODER STEHEN NICHT.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit oder in der Nähe dieses Produkts spielen.
   Artikel.
3. Die angegebenen Gewichtskapazitäten dürfen nicht überschritten werden.
4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
5. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF


TEILELISTE

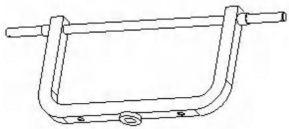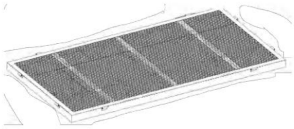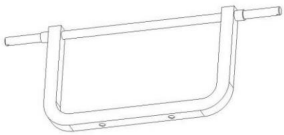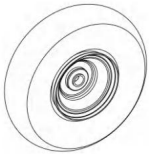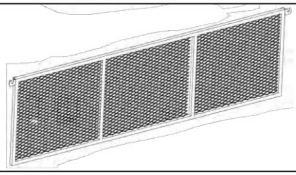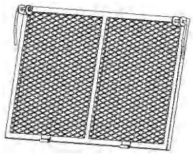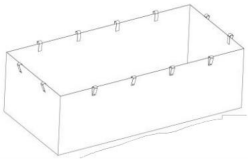NEIN.	Teil	Anzahl		Teil	Menge.
1		1	2		1
3		1	4		1
5		4	6		2
7		2	8		1
9		1	10		1
11		1	12		1
A		2	B		2
C		1	D		5
E		4	F		8
G		2			

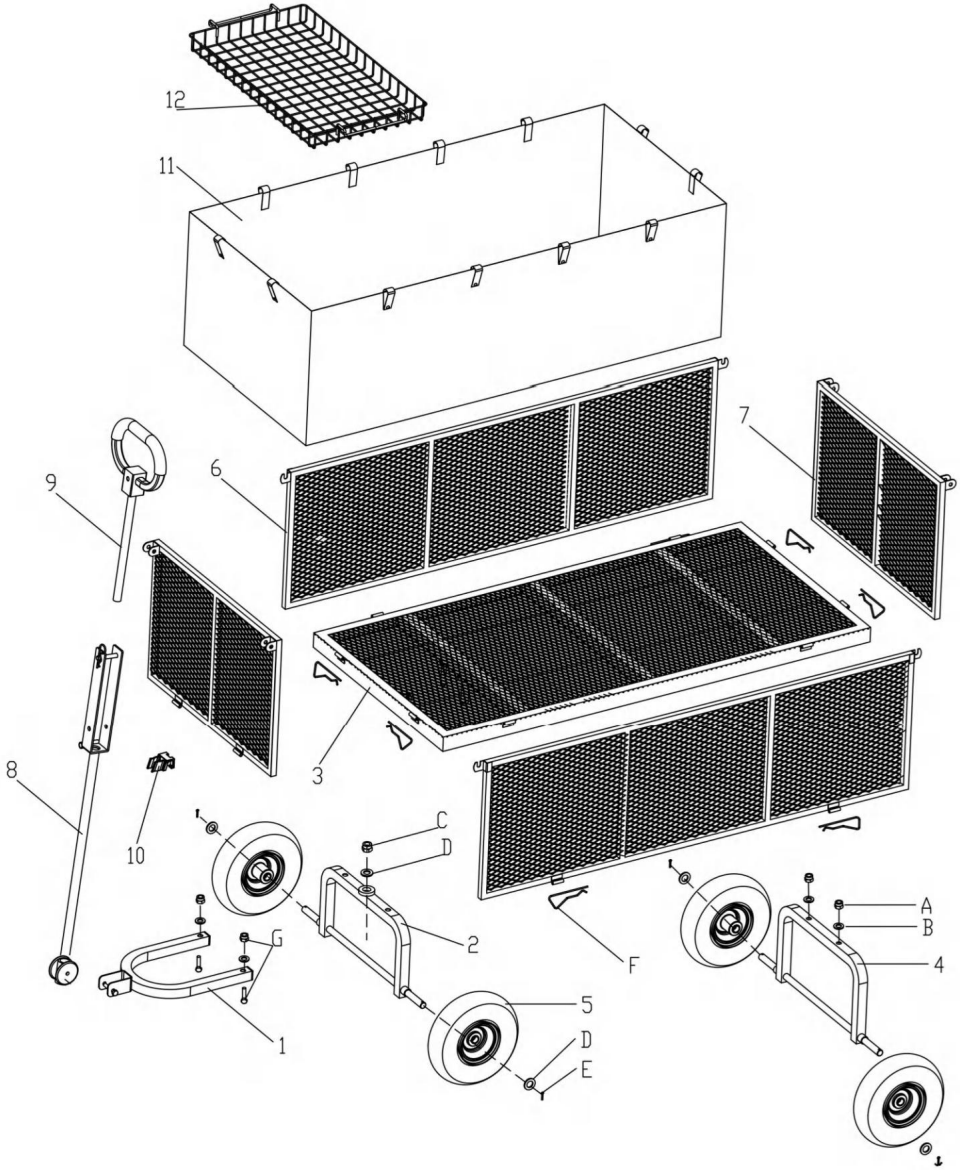

12
11
9
6
7
8
10
3
C
D
2
G
1
F
A
B
4
5
D
E

MONTAGESTRITT


SCHRITT 1




G x2



1 x1



2 x1

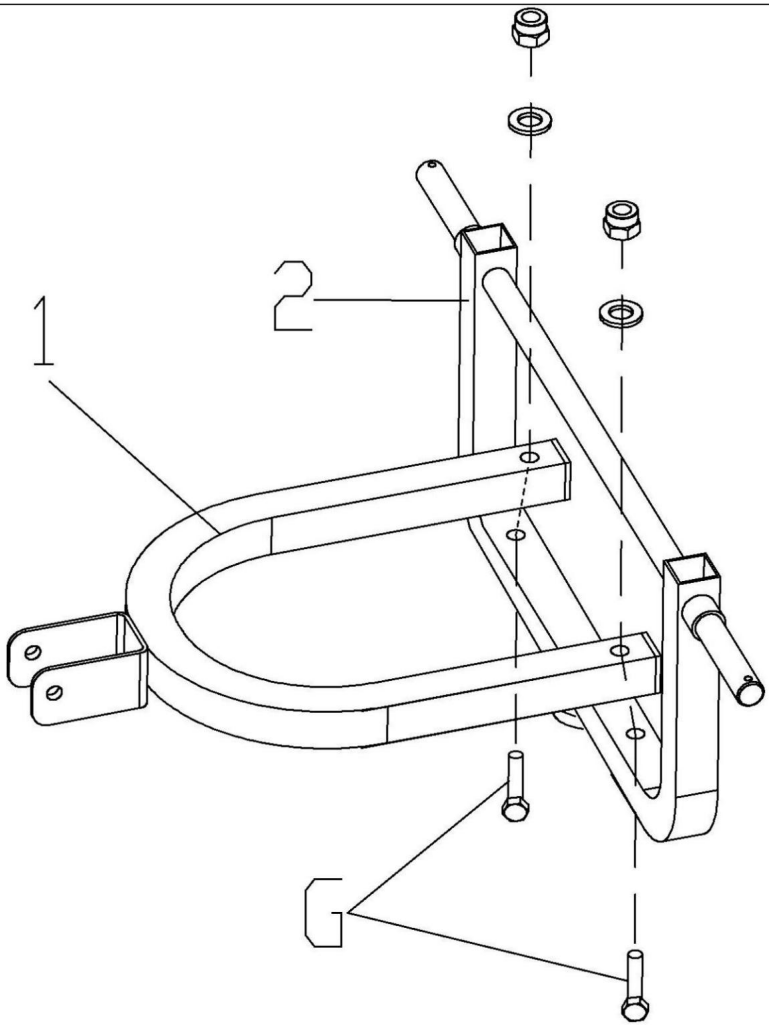



Den U-förmigen Verbinder (1) und die Vorderradhalterung (2) mit Schrauben (G) festziehen.


SCHRITT 2


A x2


B x2


3 x1


4 x1

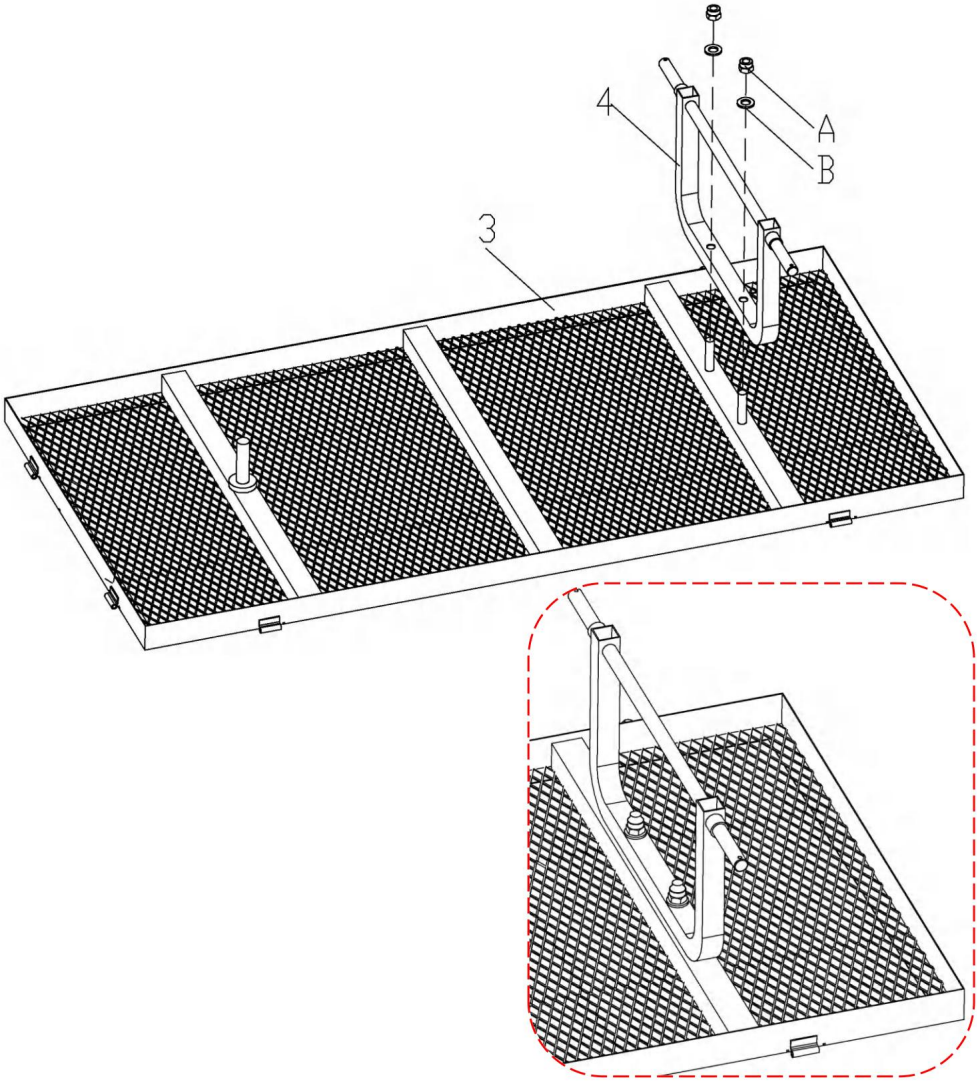


Schieben Sie die Hinterradhalterung (4) auf die Schraube des unteren Rahmens (3), und

Mit Unterlegscheiben (B) und Muttern (A) befestigen.

SCHRITT 3


C x1


D x1

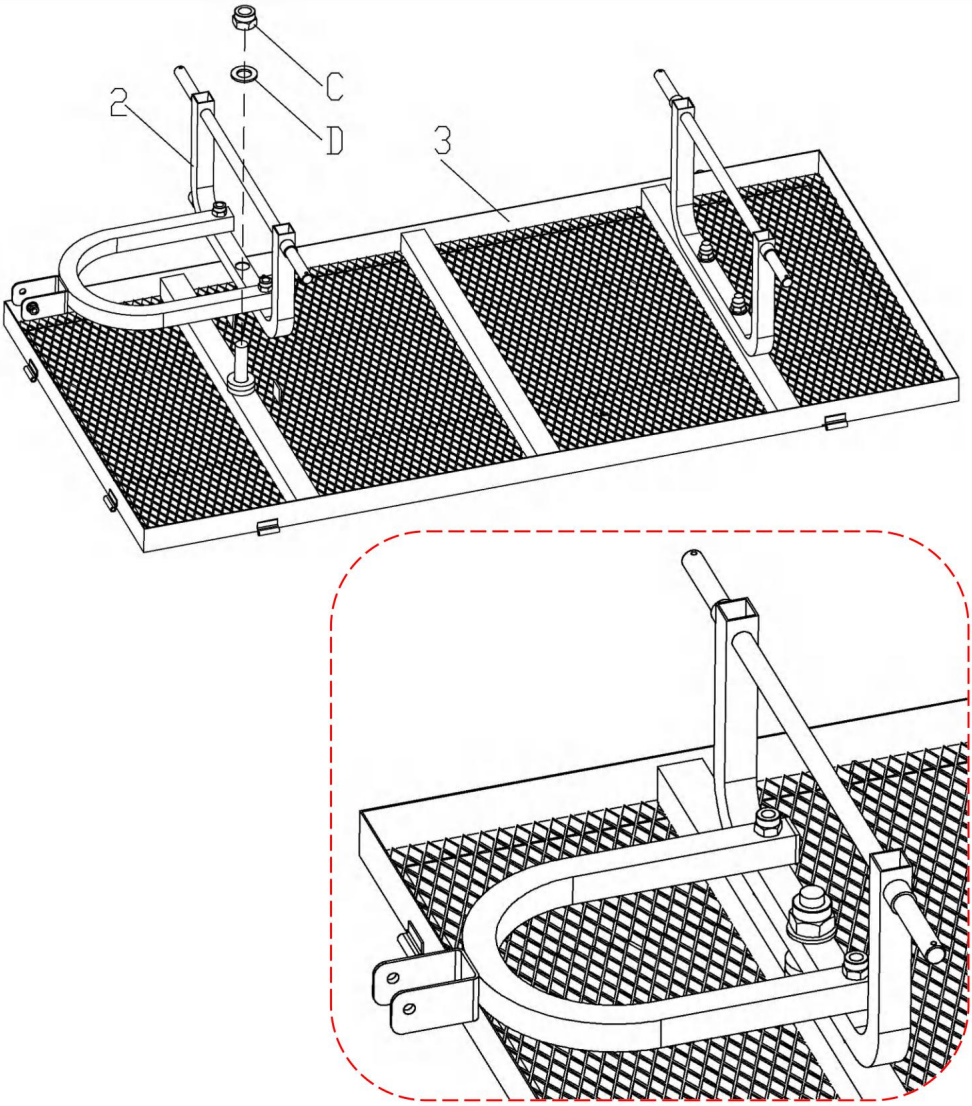

Schieben Sie die Vorderradhalterung (2) auf die Schraube des unteren Rahmens (3), und

Mit Unterlegscheibe (D) und Mutter (C) befestigen.


Hinweis: Die Schrauben nicht vollständig festziehen, um die Rotation nicht zu beeinträchtigen die Vorderradhalterung.

SCHRITT 4


5 x 4


D x4


E x4

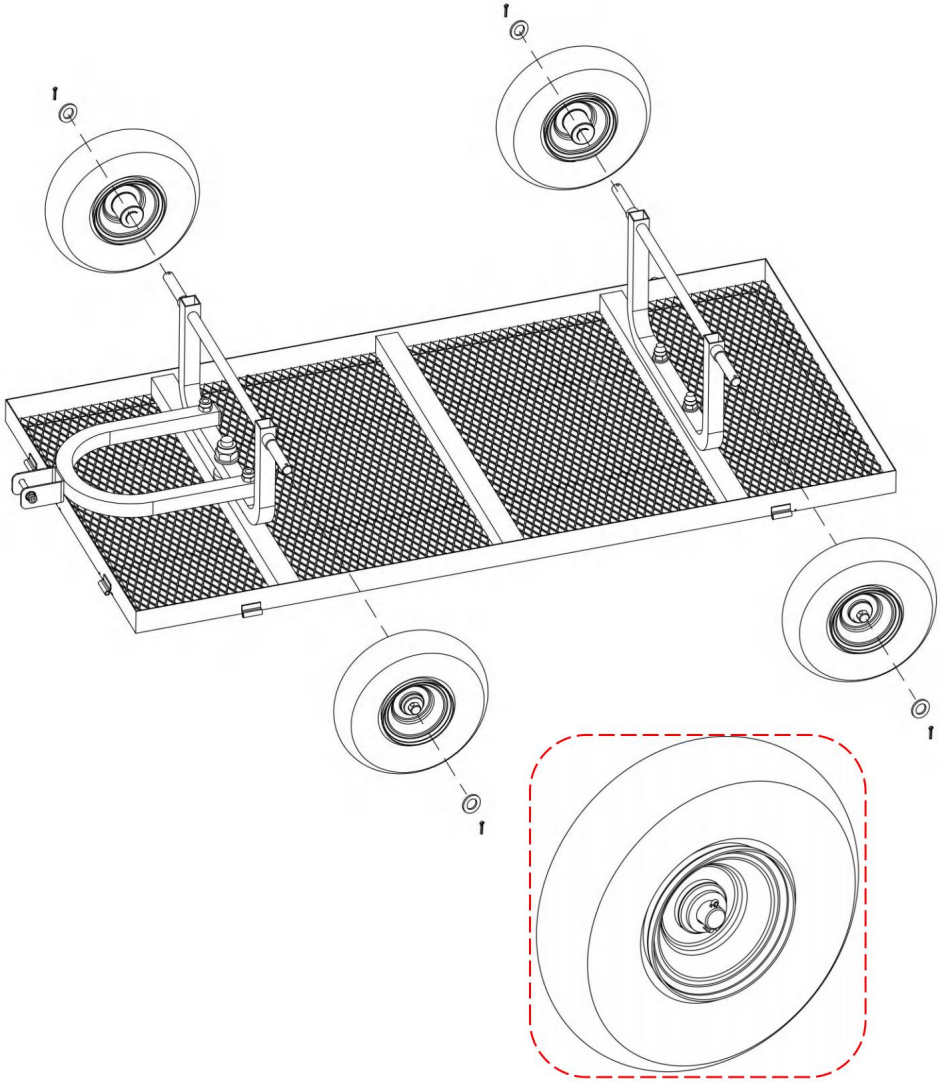


Montieren Sie die Räder (5) in die vorderen Radhalterungen (2) und die hinteren Radhalterungen (2).

Setzen Sie anschließend die Unterlegscheiben (D) und die Splinte (E) ein, jeweils mit den Klammern (4).


der Reihe nach und biegen Sie schließlich die Enden der Haarnadelkeile, um sie zu verriegeln und Sichern Sie sie.

SCHRITT 5

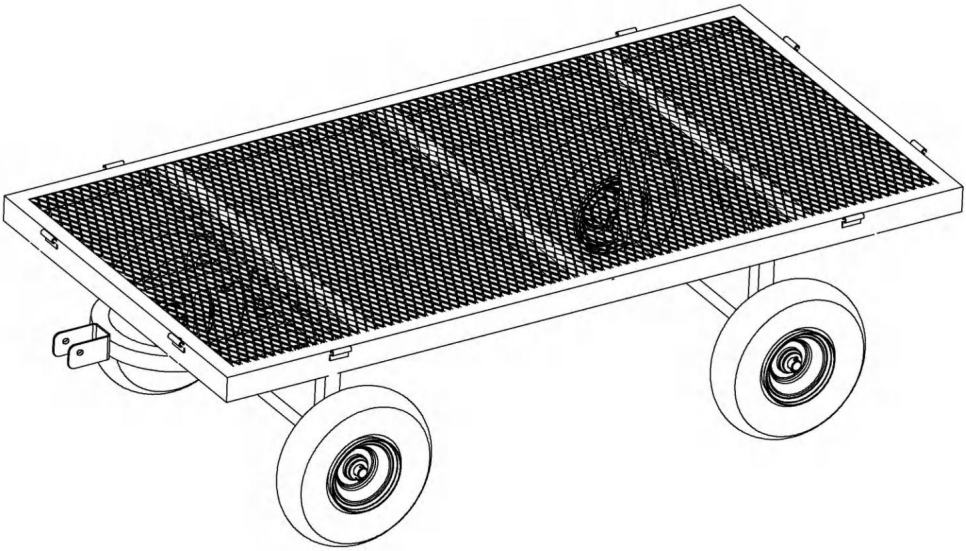


Drehen Sie das Fahrzeug um.


SCHRITT 6

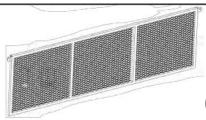


6 x2




F x4

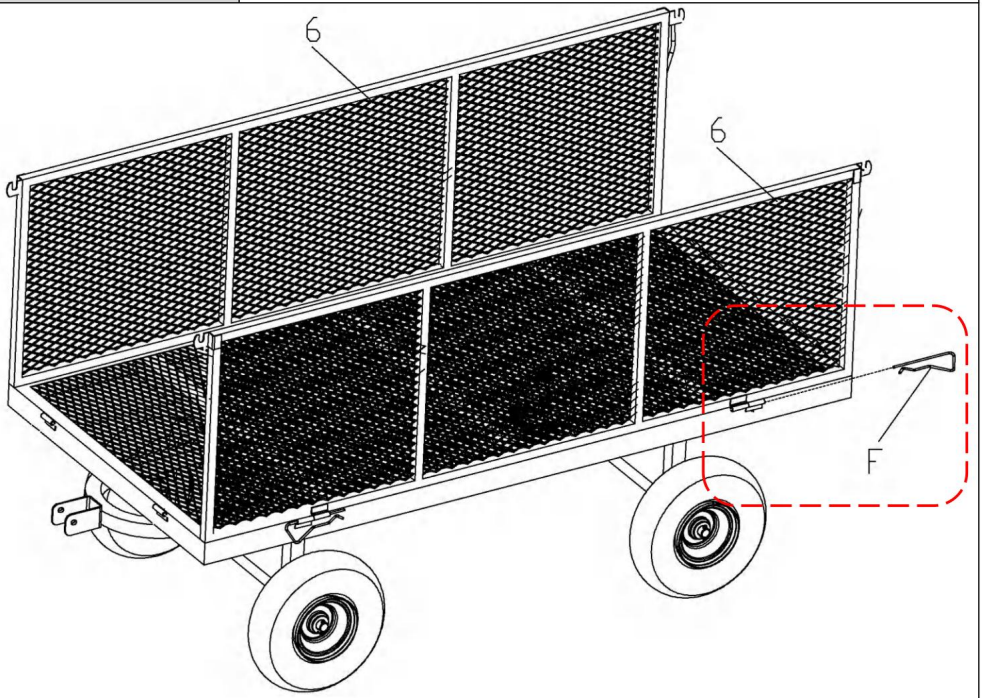

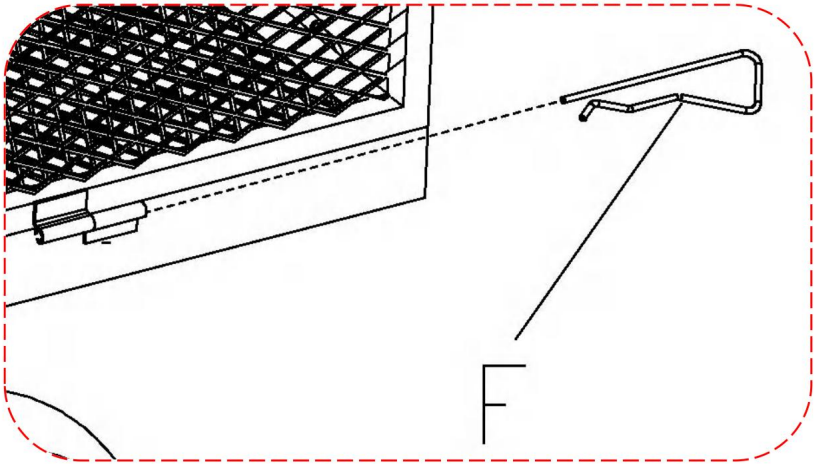


Befestigen Sie den Rahmenrand (6) mit R-Clips (F) am unteren Rahmen (3).


SCHRITT 7

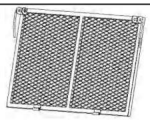



7 x2



F x4

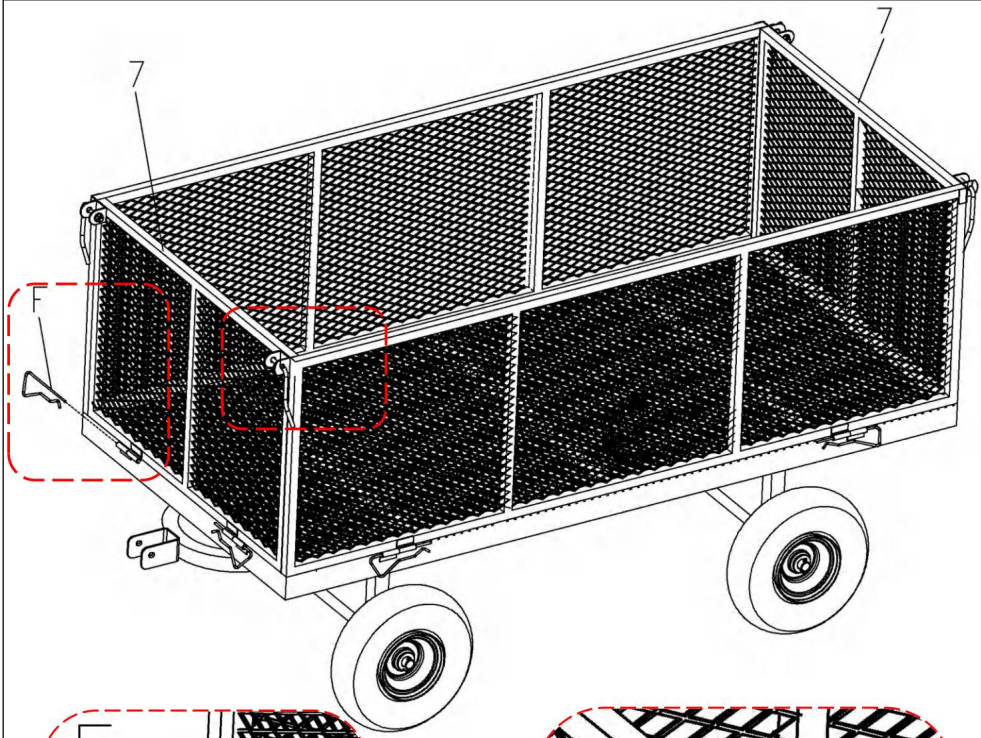


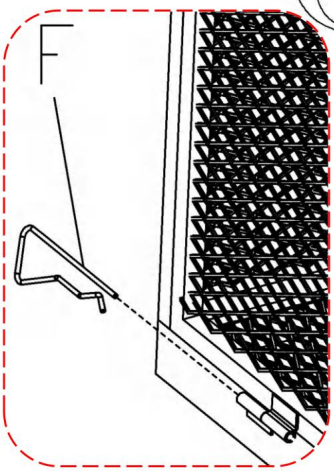

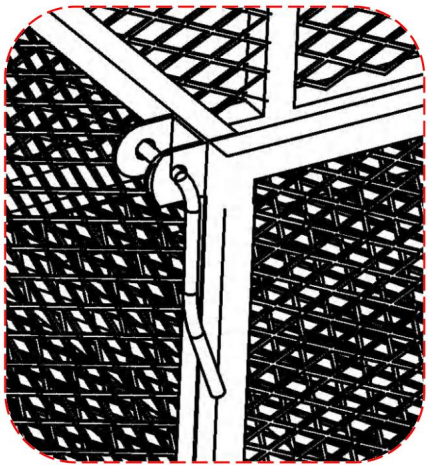



1. Befestigen Sie den vorderen und hinteren Rahmen (7) mit R-Clips (F) am unteren Rahmen (3).
2. Positionieren und befestigen Sie die Seitenwände mithilfe der Schnellverschlussstifte an der Vorder- und Rückseite.

SCHRITT 8




10 x1

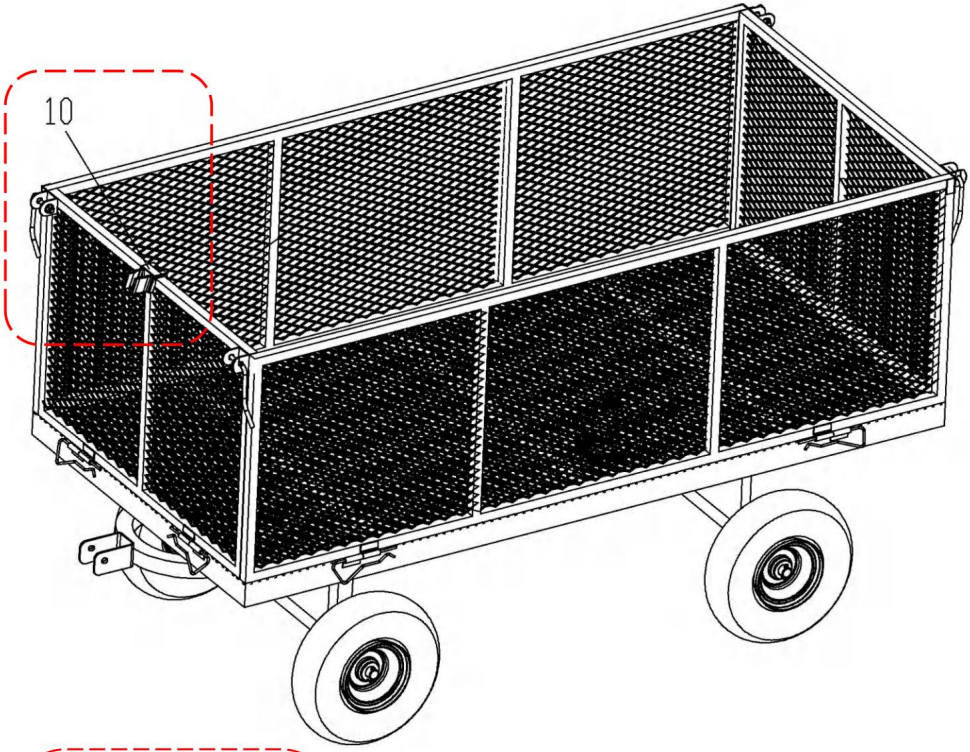


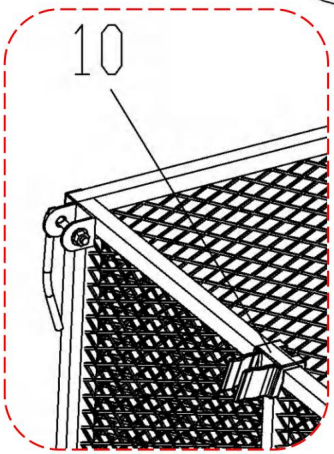


Das Kunststoffteil (10) wird an der Frontplatte befestigt; dieses Kunststoffteil ist mit der Funktion ausgestattet, den Griff schnell zu sichern.

SCHRITT 9



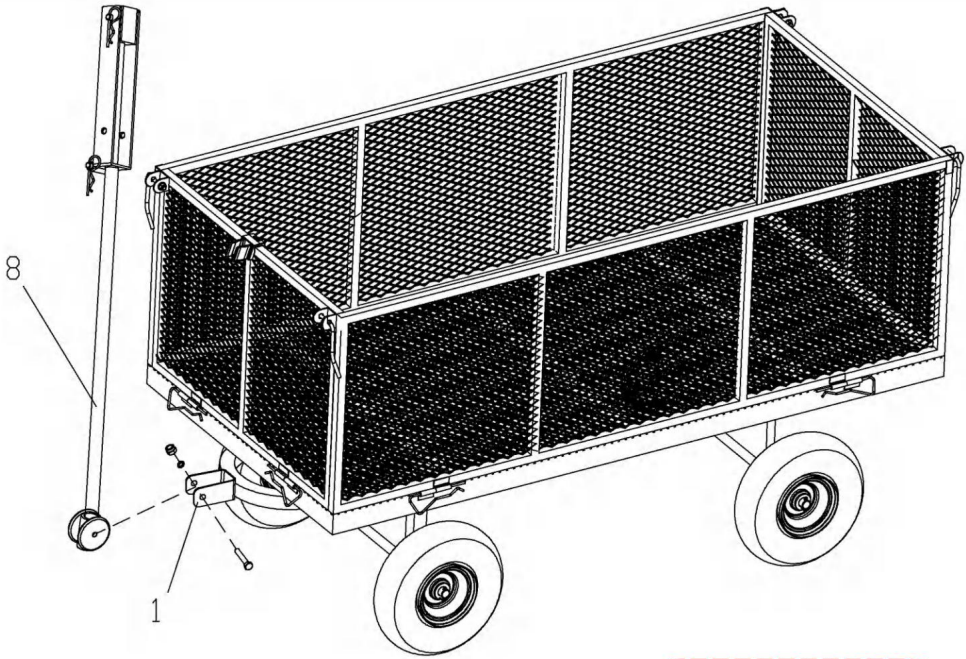


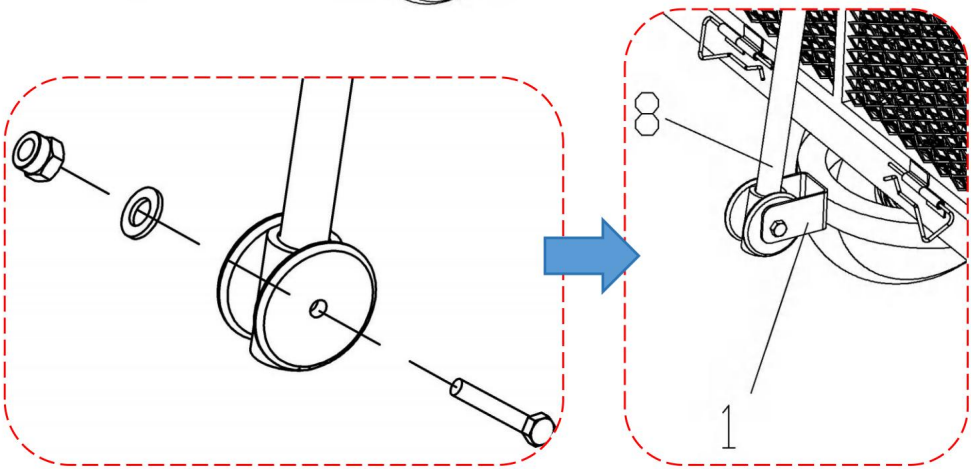


1. Die Schraube und die Mutter von der Pleuelstange (8) entfernen.

2. Führen Sie die Verbindungsstange (8) in den U-förmigen Verbinder (1) ein und befestigen Sie sie mit der entfernten Schraube und Mutter fest.


SCHRITT 10



9 x1

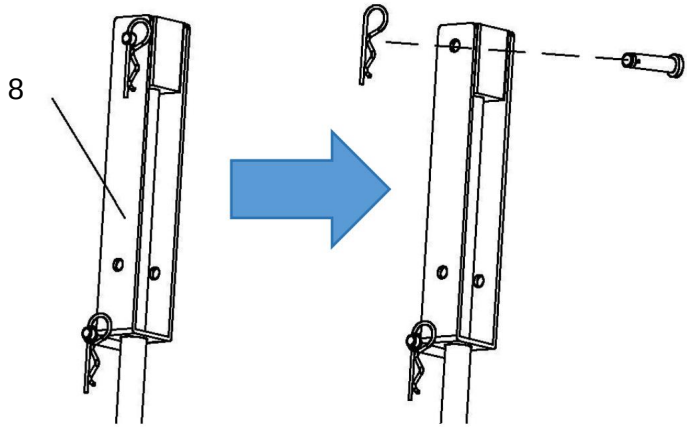


1. Entfernen Sie die Schraube und den R-Clip von der Pleuelstange (8).

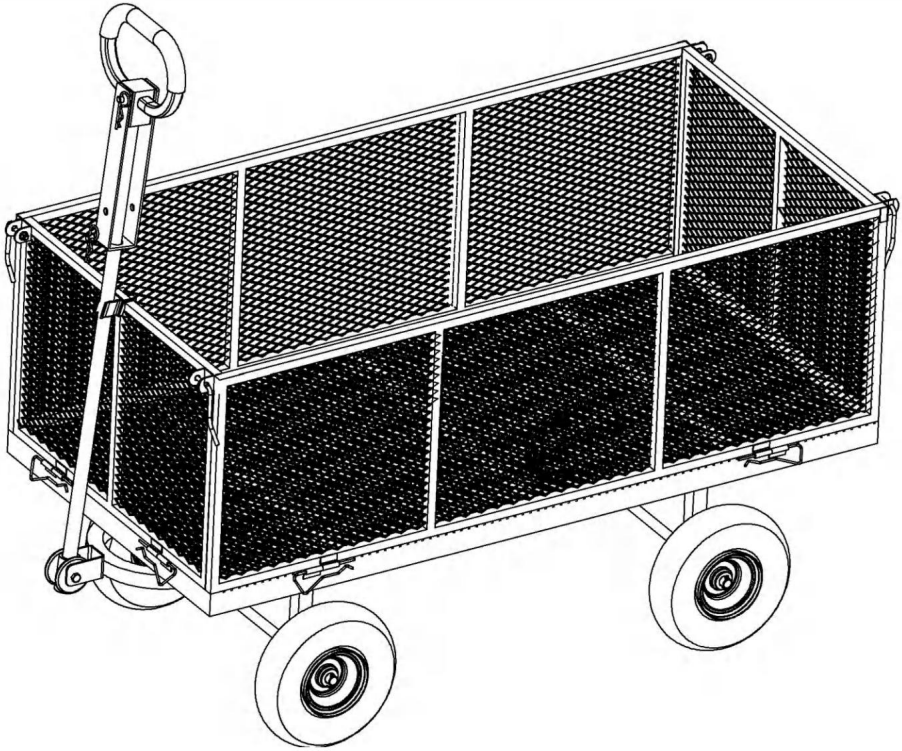

2. Setzen Sie den Griff (9) in die Verbindungsstange (8) ein und befestigen Sie ihn mit der entfernten Schraube und dem R-Clip.

SCHRITT 11

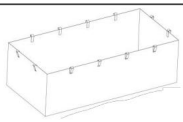


11 x1

Legen Sie den Stoffsack (11) in die Ladefläche und befestigen Sie ihn mit den Gurten an der Ladefläche.

SCHRITT 12




12 x1

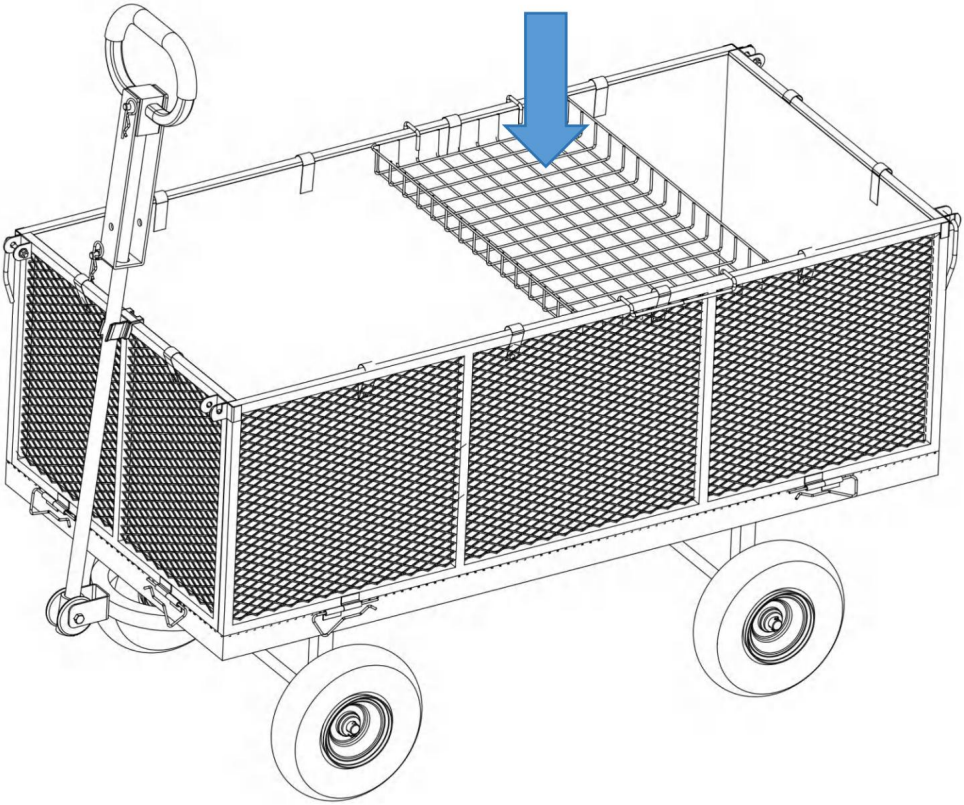


Den Aufbewahrungskorb (12) oben auf der Ladefläche befestigen.

Handzugmodus

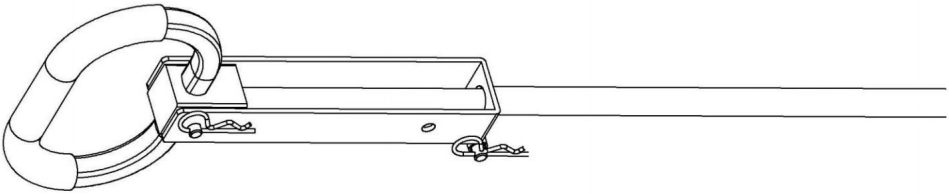

Fahrzeug-Abschleppmodus

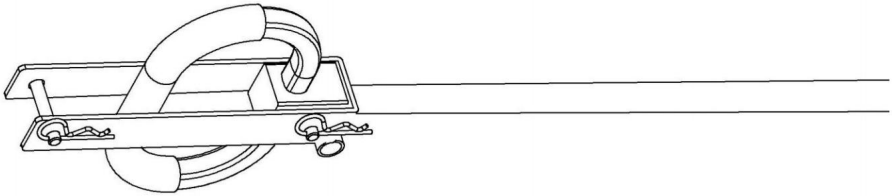

PRODUKTPARAMETER

Modell	DL-BC02
Sichere Ladegewicht	Korb: Schwarz
Farbe	(1200 lbs/544 kg); Metallhalterung: Schwarz;
Abmessungen der Ladefläche	39 x 20,5 x 16,1 Zoll (990 x 520 x 410 mm)

Die zulässige Gesamtgewichtskapazität darf nicht überschritten werden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH Consulting Limited. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

