

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

INSTRUCTIONS FOR TOOL CABINET ASSEMBLY

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tool Cabinet Assembly

MODEL:WC30

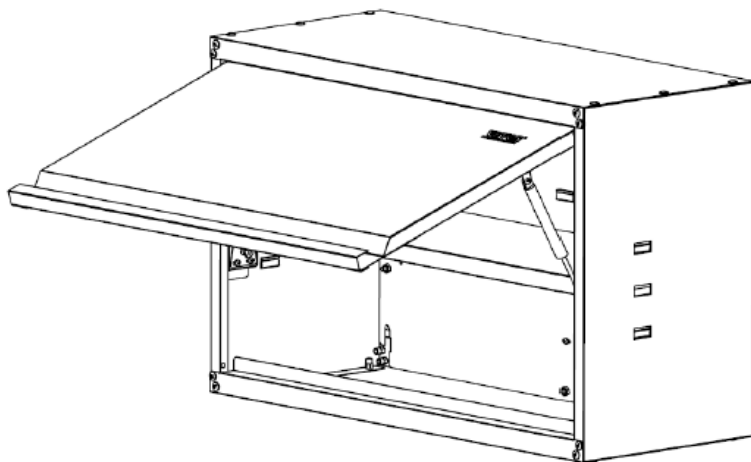

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Technical Support and E-Warranty Certificate**
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Please read instructions carefully before assembly.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

Assembly Parts List

Part	Description	Qty
1	Left side panel 	1
2	Right side panel 	1
3	Back panel 	1
4	Top cover 	1
5	Bottom 	1
6	Shelf 	1
7	Door 	1
8	Wall Hang panel 	2

Part	Description		Qty
9	Gas spring		2
10	Screw-ST4.2*10		2
11	Bolt-M3x6		12
12	Bolt-M6x15		34
13	Screw-ST6.3*38		8
14	Rubber plug 8*40mm		8
15	Positioning board		1

Tools are required for assembly:

1. Phillips screwdriver.
2. Rubber mallet.

Safety Tips:

1. Lay a soft cloth or paper on the floor before assembly to prevent the floor from scratching the parts.
2. The maximum load of each layer after assembly is 120 LBS.
3. The weight limit of each object is 40lbs


Table of Parameters

Items	Description
Name	Tool Cabinet
Model	WC30
External dimensions	770×318×500 mm
	30.3×12.5×19.7 inch
Package Size	865×590×120mm
G.W.	15.2 kg

Instructions for Installation



STEP 1

Insert back (3) into the buckles of left side plate(1) and right side plate(2). Then use gelatin hammer to flap until the alignment at the top and secure them with bolt-M6*15(12).

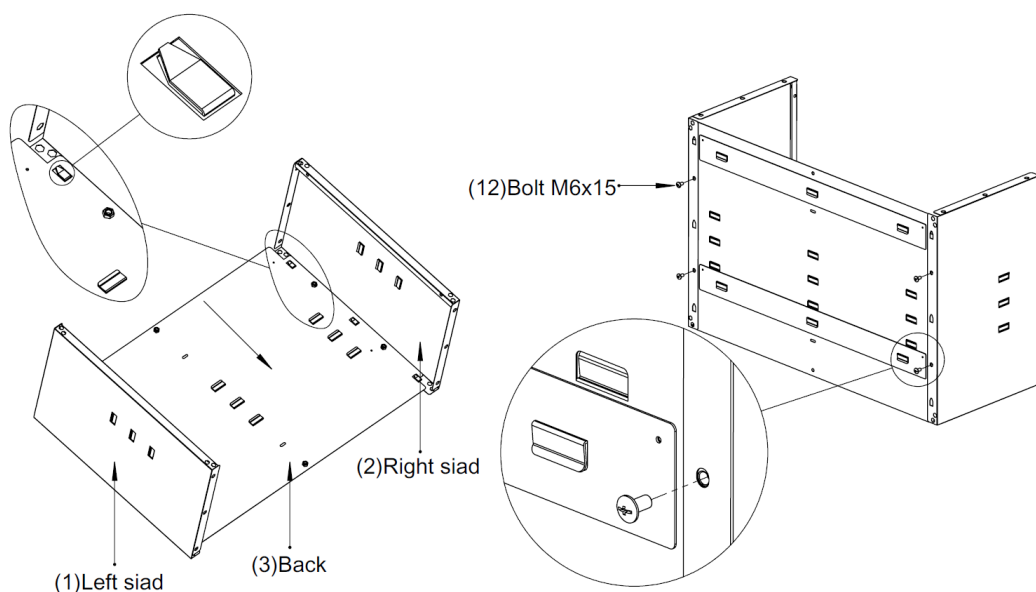

STEP 2


Step 2: Align the bottom cover (5) with the mounting holes at the bottom of the left and right side panels and the back panel, and secure it with M6x15 cross-head flat head screws (12).

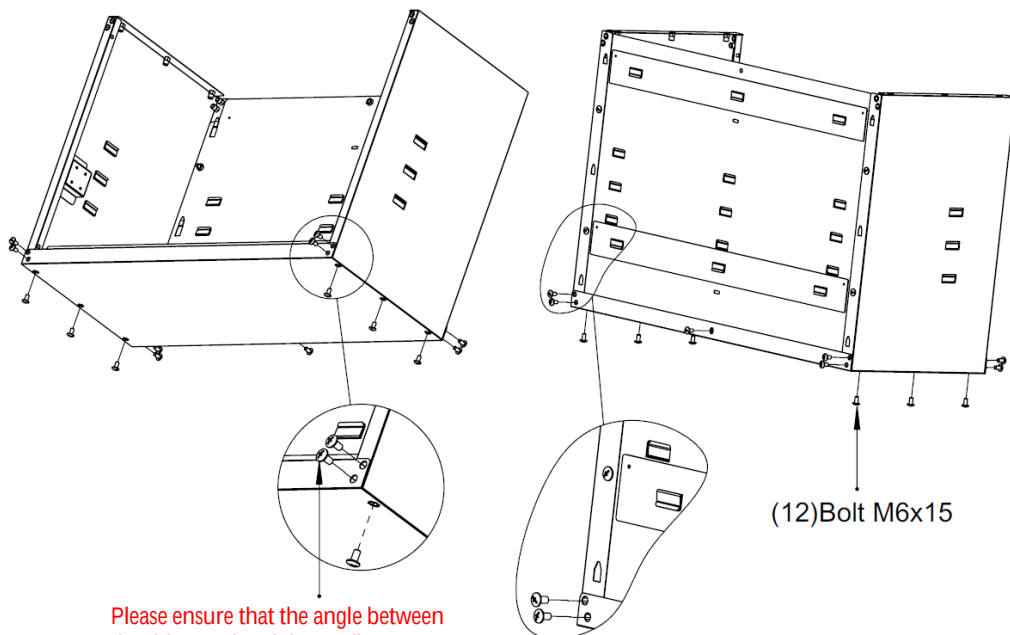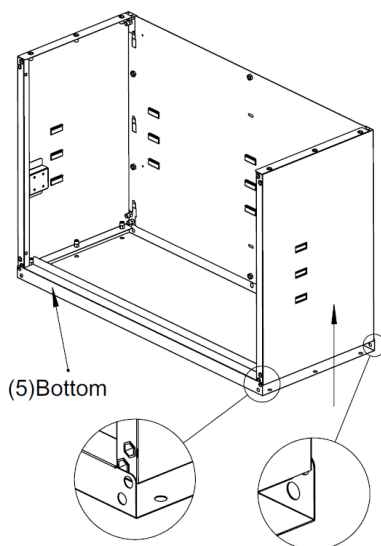


Please ensure that the angle between the side panel and the top/bottom panel is 90° before tightening the screws on the front four corners.

STEP 3

In the same way, align the top cover plate (4) with the left and right side panels and the top mounting holes of the backplane, using a large cross flat Head screw M6x15(12) locking fixed

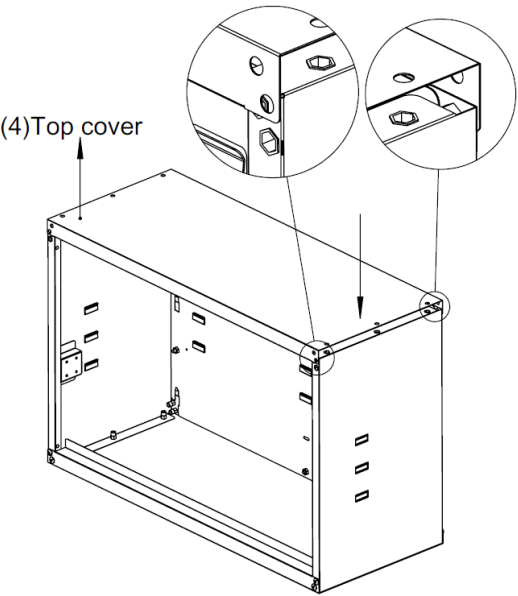


Please ensure that the angle between the side panel and the top/bottom panel is 90° before tightening the screws on the front four corners.

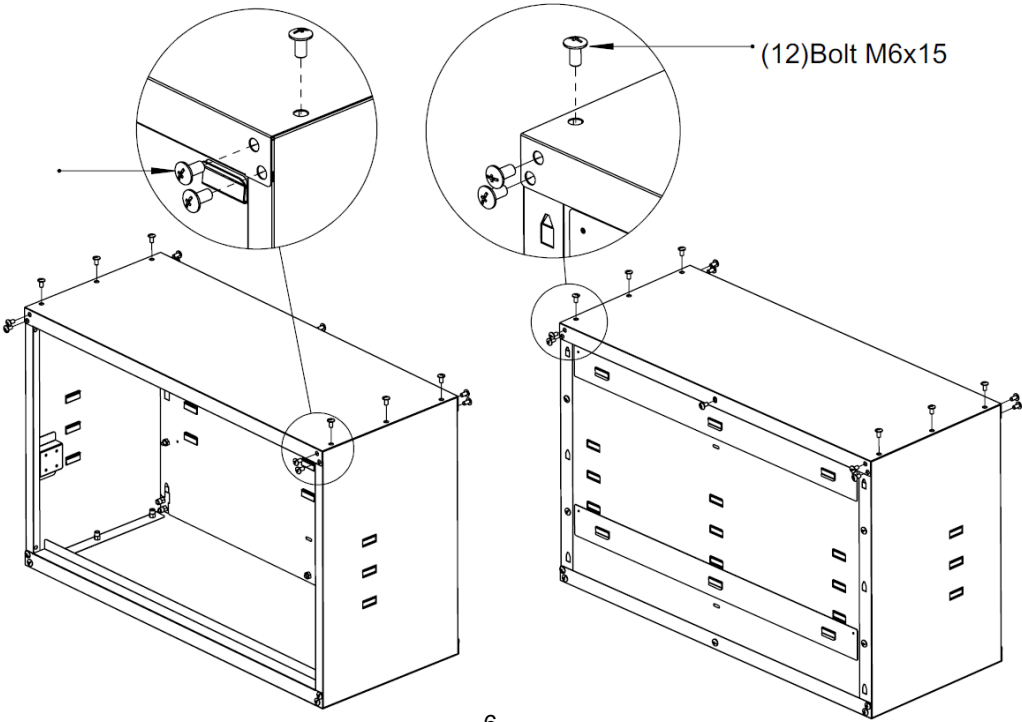


STEP 4

Tilt the shelf (6) into the box, place the shelf from top to bottom, and insert the left, right and back sides of the shelf into the left and right side panels and the backplane hanging brackets at the appropriate height. The installation is complete.

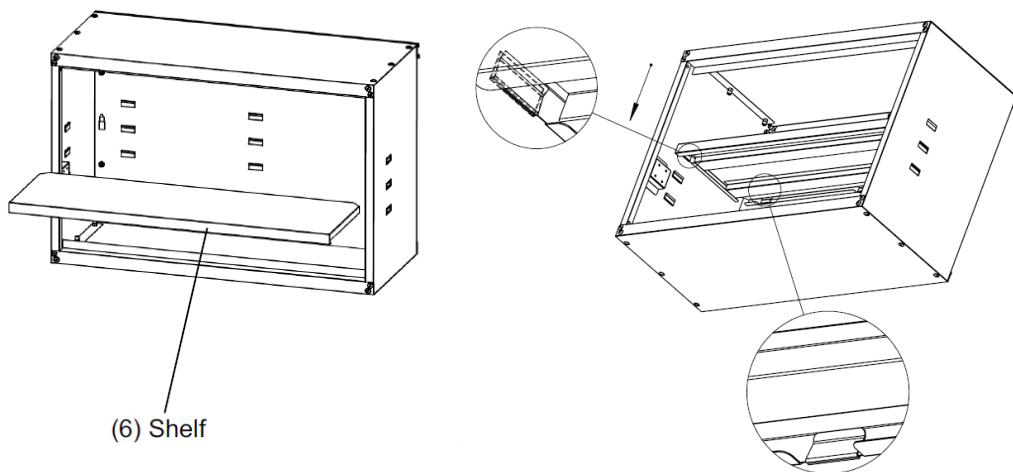


STEP 5

As shown in the figure, first insert the dowel on the top left of the door into the left side panel hole, and then insert the dowel on the top right of the door into the right panel hole.

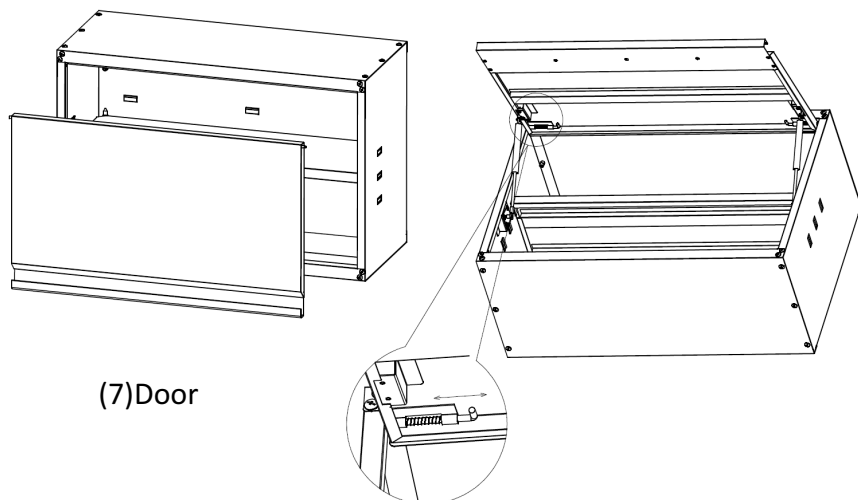


STEP 6

Before installing the gas spring (9), it is necessary to disassemble the spring support (as shown in the figure), install the base and the pressure rod of the support on the door panel and the box body respectively, lock and fix them with the 11-word large flat head screw M3x6, and then fix the base and pressure rod of the spring support with the removed screws.

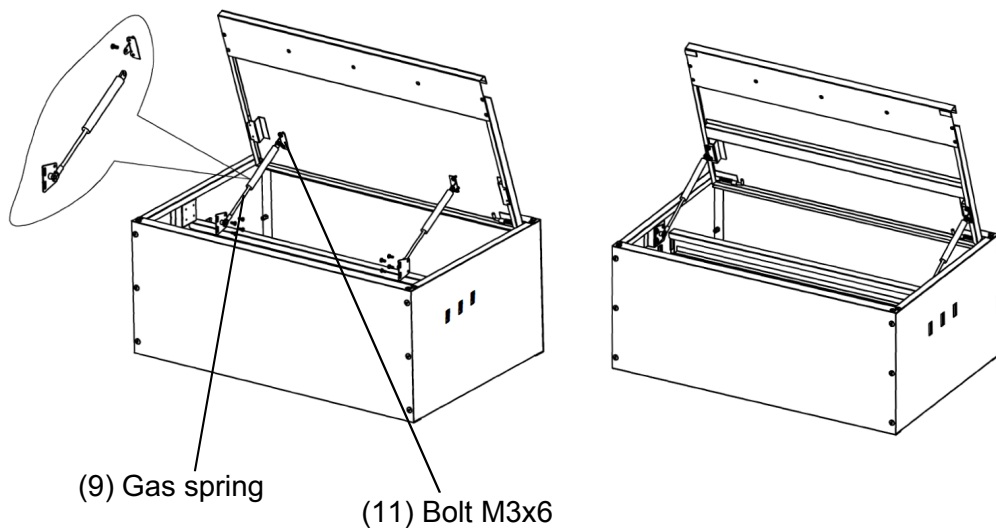


STEP 7

1.As shown in the figure, first paste the positioning board (15) on the wall to draw the positioning line and drill holes, then install the rubber plug (14) into the concrete wall with drilled holes, and then align the mounting hole of the wall hang plate(8) with the installation hole of the rubber plug and use the screw-ST6.3x38(13)to lock and fix .

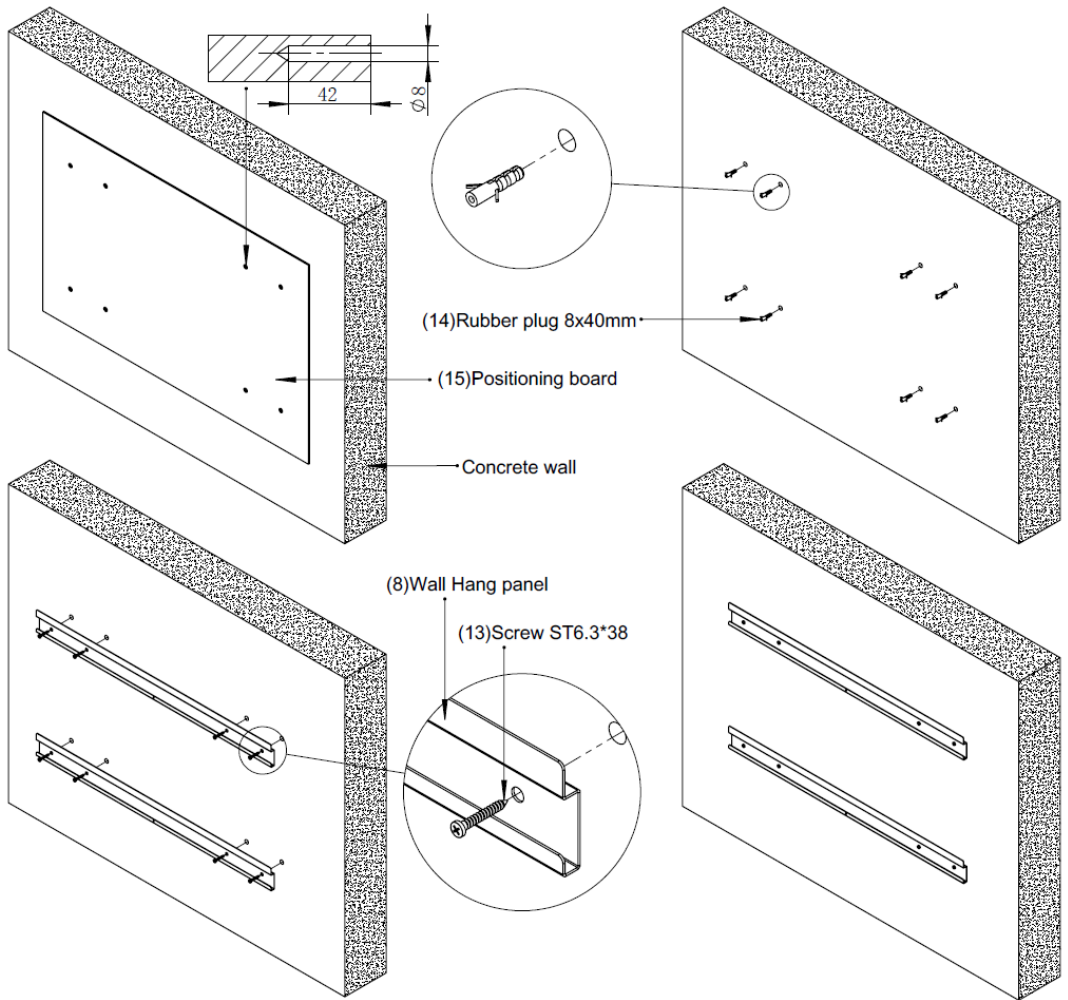


STEP 8

2. As shown in the picture, first use the positioning plate (15) to drill the bottom hole at a suitable position on the wall, and then lock the wall-mounted plate (8) on the wall with screws - ST6.3x38 (13).

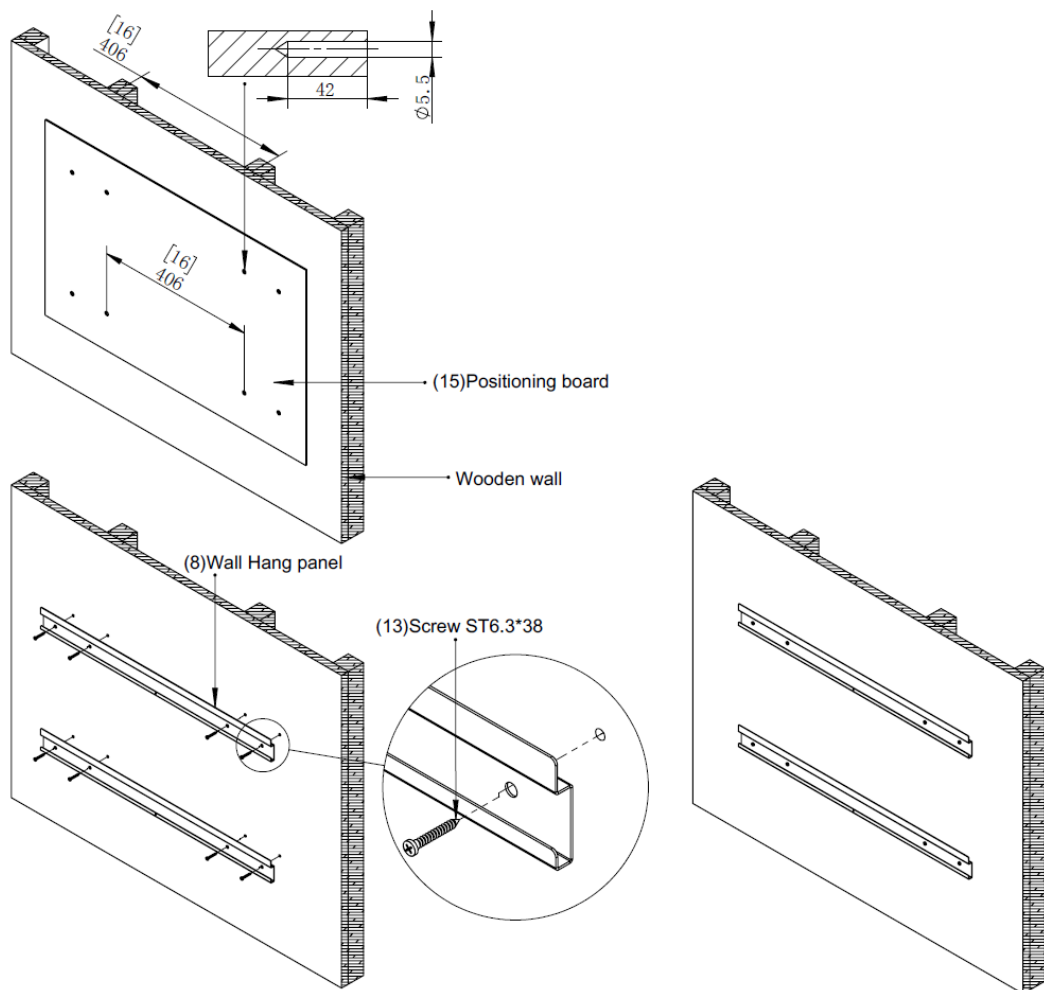

Step 9

As shown in the picture, stick the product on the wall hanging board in the center from left to right, and place it from top to bottom. The final product will be hung firmly on the wall. Then, align the inside of the product with the mounting holes of the wall hanging board and use cross-recessed self-tapping screws ST4.2x10. (10) Locking and fixing products

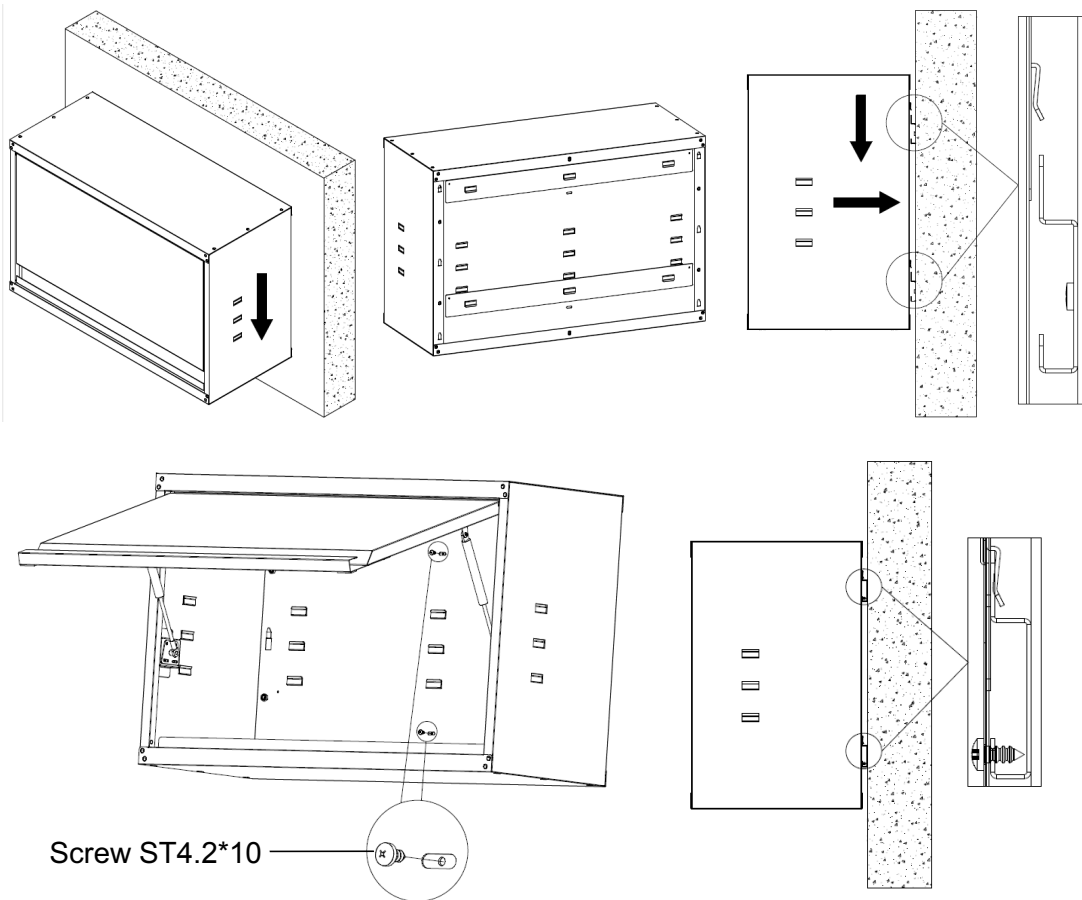

Adjust the left and right sides of the cabinet to align with the hanging plate holes, and fix it with screws

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

INSTRUCTIONS POUR L'OUTIL ARMOIRE ASSEMBLÉE


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Armoire à outils
Assemblée

MODÈLE : WC30

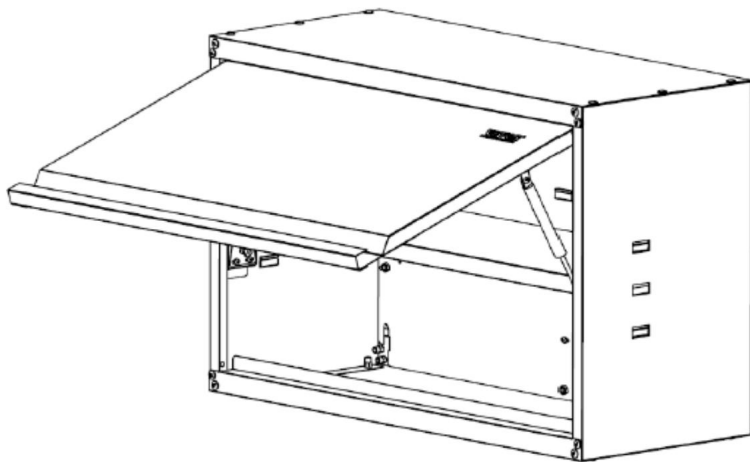

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?

N'hésitez pas à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Veuillez lire attentivement les instructions avant l'assemblage.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire
Lisez attentivement le manuel d'instructions.

Liste des pièces d'assemblage

Partie	Description	Quantité
1	Panneau latéral gauche 	1
2	Panneau latéral droit 	1
3	Panneau arrière 	1
4	Couvercle supérieur 	1
5	Bas 	1
6	Étagère 	1
7	Porte 	1
8	Panneau mural 	2

Partie	Description	Quantité
9	Vérin à gaz 	2
10	Vis-ST4.2*10 	2
11	Boulon-M3x6 	12
12	Boulon M6x15 	34
13	Vis-ST6.3*38 	8
14	Bouchon en caoutchouc 8*40mm 	8
15	Panneau de positionnement 	1

Des outils sont nécessaires pour l'assemblage :

1. Tournevis cruciforme.
2. Maillet en caoutchouc.

Conseils de sécurité :

1. Posez un chiffon doux ou du papier sur le sol avant l'assemblage pour éviter que le sol ne raye les pièces.
2. La charge maximale de chaque couche après assemblage est de 120 LBS.
3. La limite de poids de chaque objet est de 40 lb


Tableau des paramètres

Articles	Description
Nom	Armoire à outils
Modèle	WC30
Dimensions extérieures	770×318×500 mm
	30,3 × 12,5 × 19,7 pouces
Taille du paquet	865×590×120mm
GW	15,2 kg

Instructions d'installation

ÉTAPE 1

Insérez le dos (3) dans les boucles de la plaque latérale gauche (1) et de la plaque latérale droite (2). Utilisez ensuite marteau à gélatine pour rabattre jusqu'à l'alignement en haut et les fixer avec un boulon M6*15(12)..


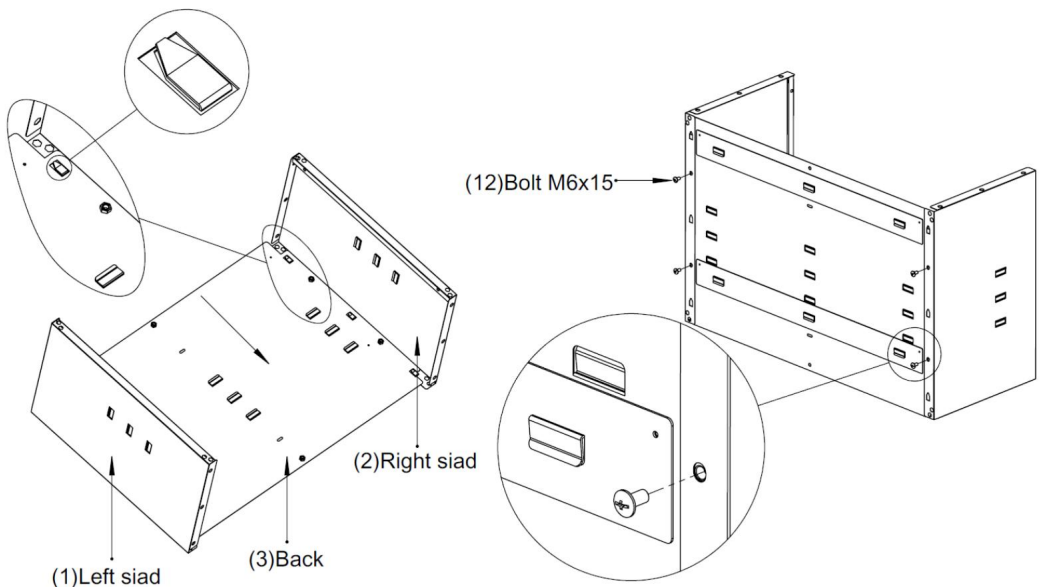


ÉTAPE 2

Étape 2 : Alignez le couvercle inférieur (5) avec les trous de montage en bas à gauche

et les panneaux latéraux droits et le panneau arrière, et fixez-le avec des vis cruciformes plates M6x15


vis à tête cylindrique (12).

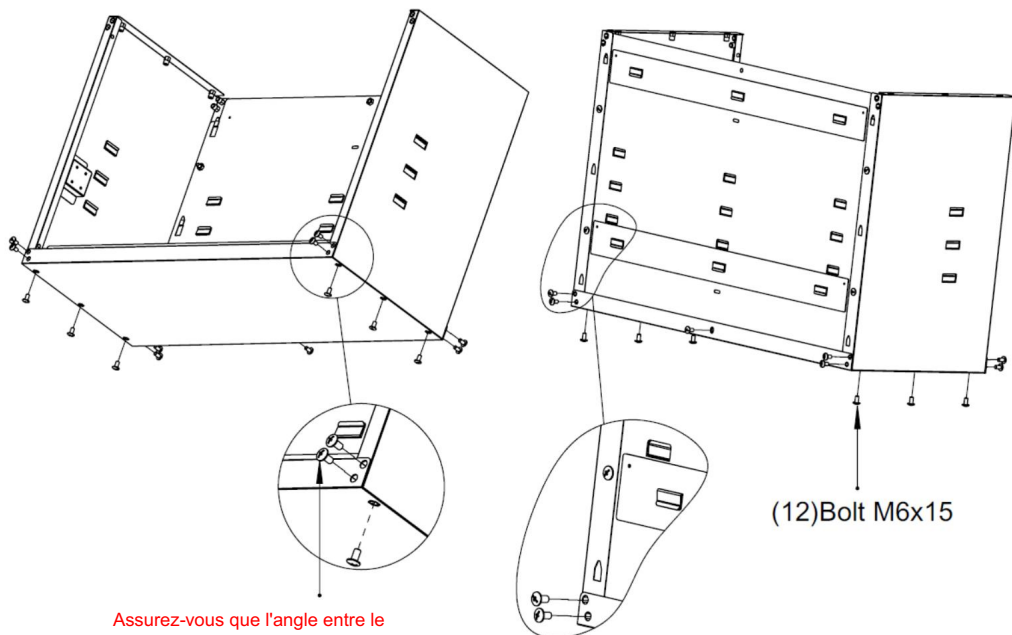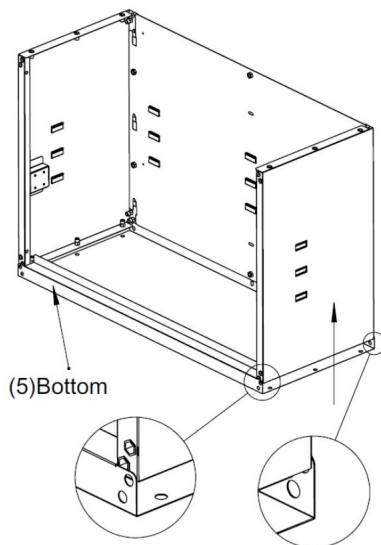


Assurez-vous que l'angle entre le panneau latéral et le panneau supérieur/inférieur est de 90° avant de serrer les vis sur les quatre coins avant.

ÉTAPE 3

De la même manière, alignez la plaque de recouvrement supérieure (4) avec les panneaux latéraux gauche et droit et les trous de montage supérieurs du fond de panier, à l'aide d'une grande vis à tête plate cruciforme M6x15(12) verrouillable fixe

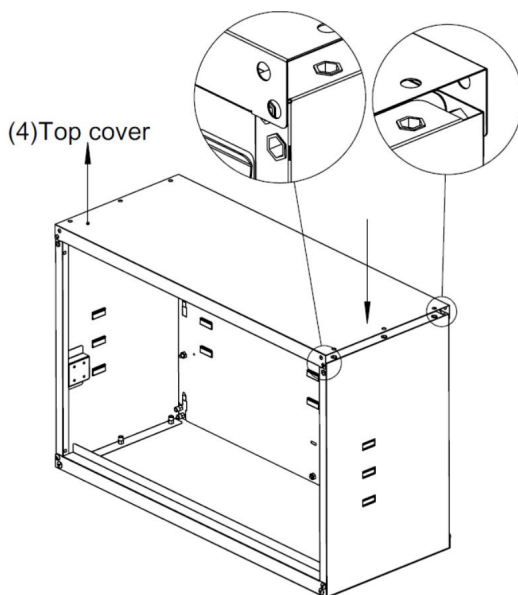


Assurez-vous que l'angle entre le panneau latéral et le panneau supérieur/inférieur est de 90° avant de serrer les vis sur les quatre coins avant.

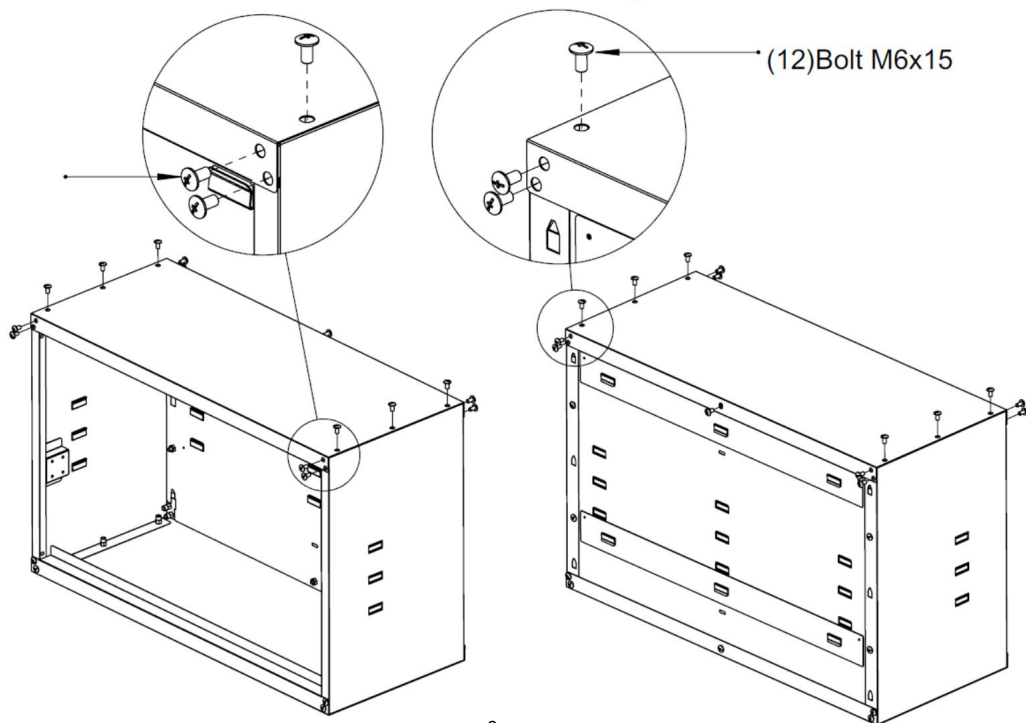


ÉTAPE 4

Inclinez l'étagère (6) dans le boîtier, placez l'étagère de haut en bas et insérez les côtés gauche, droit et arrière de l'étagère dans les panneaux latéraux gauche et droit et les supports de suspension du fond de panier à la hauteur appropriée. L'installation est terminée.

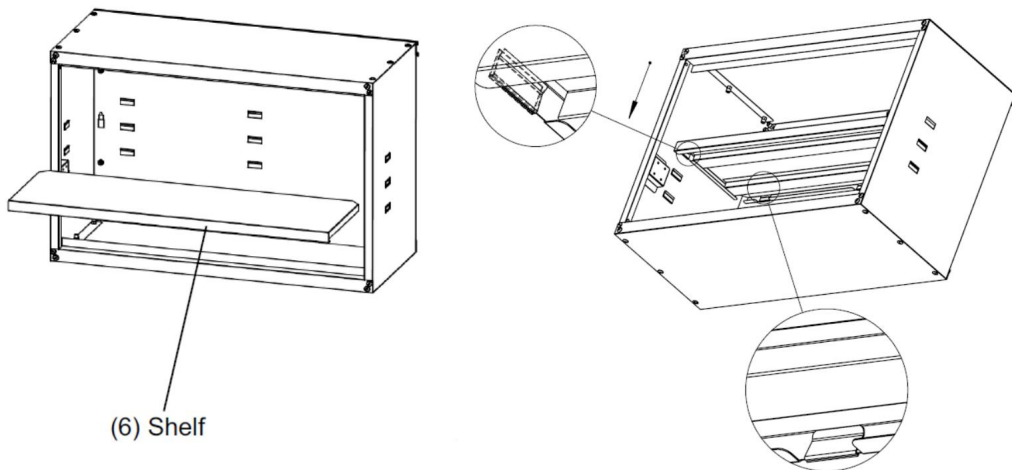


ÉTAPE 5

Comme indiqué sur la figure, insérez d'abord le goujon en haut à gauche de la porte dans le trou du panneau latéral gauche, puis insérez le goujon en haut à droite de la porte dans le trou du panneau droit.

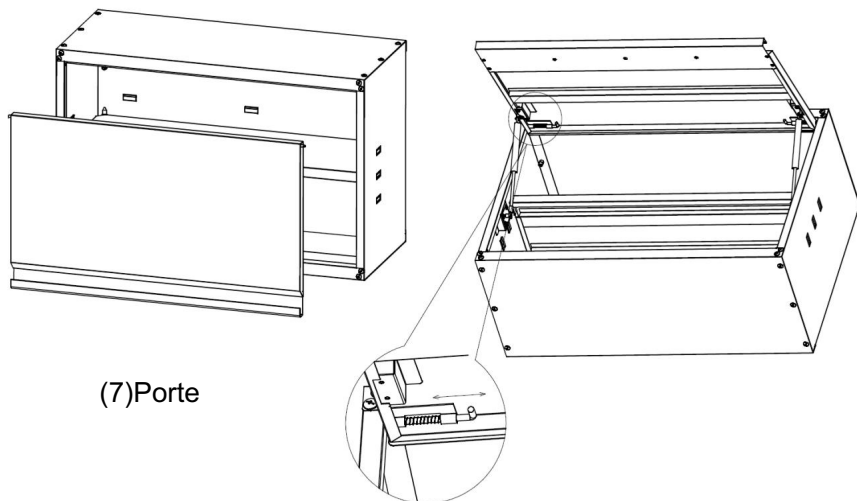


ÉTAPE 6

Avant d'installer le ressort à gaz (9), il est nécessaire de démonter le support de ressort (comme indiqué sur la figure), d'installer la base et la tige de pression du support sur le panneau de porte et le corps de la boîte respectivement, de les verrouiller et de les fixer avec la vis à tête plate à 11 mots M3x6, puis de fixer la base et la tige de pression du support de ressort avec les vis retirées.

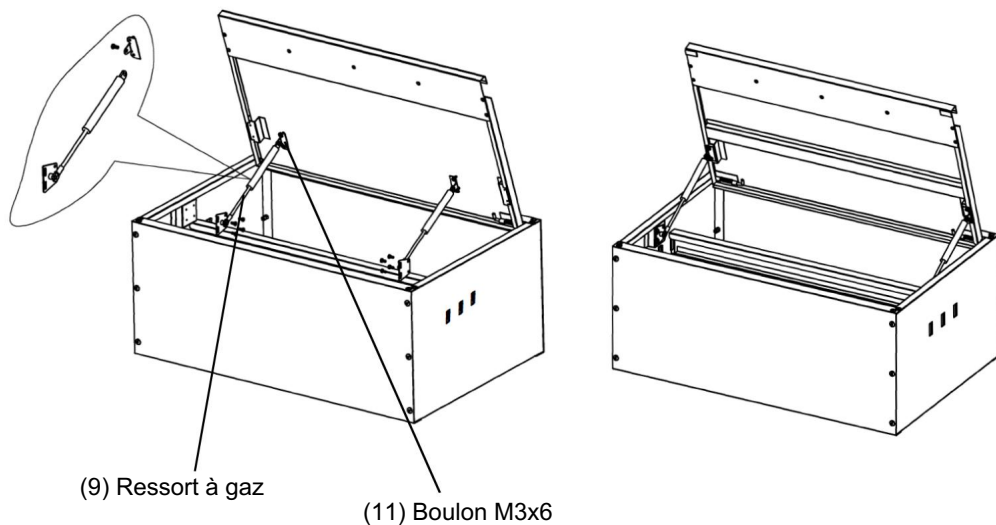


ÉTAPE 7

1. Comme indiqué sur la figure, collez d'abord la plaque de positionnement (15) sur le mur pour tracer la ligne de positionnement et percez des trous, puis installez le bouchon en caoutchouc (14) dans le mur **en béton** avec des trous percés, puis alignez le trou de montage de la plaque de suspension murale (8) avec le trou d'installation du bouchon en caoutchouc et utilisez la vis ST6.3x38 (13) pour verrouiller et

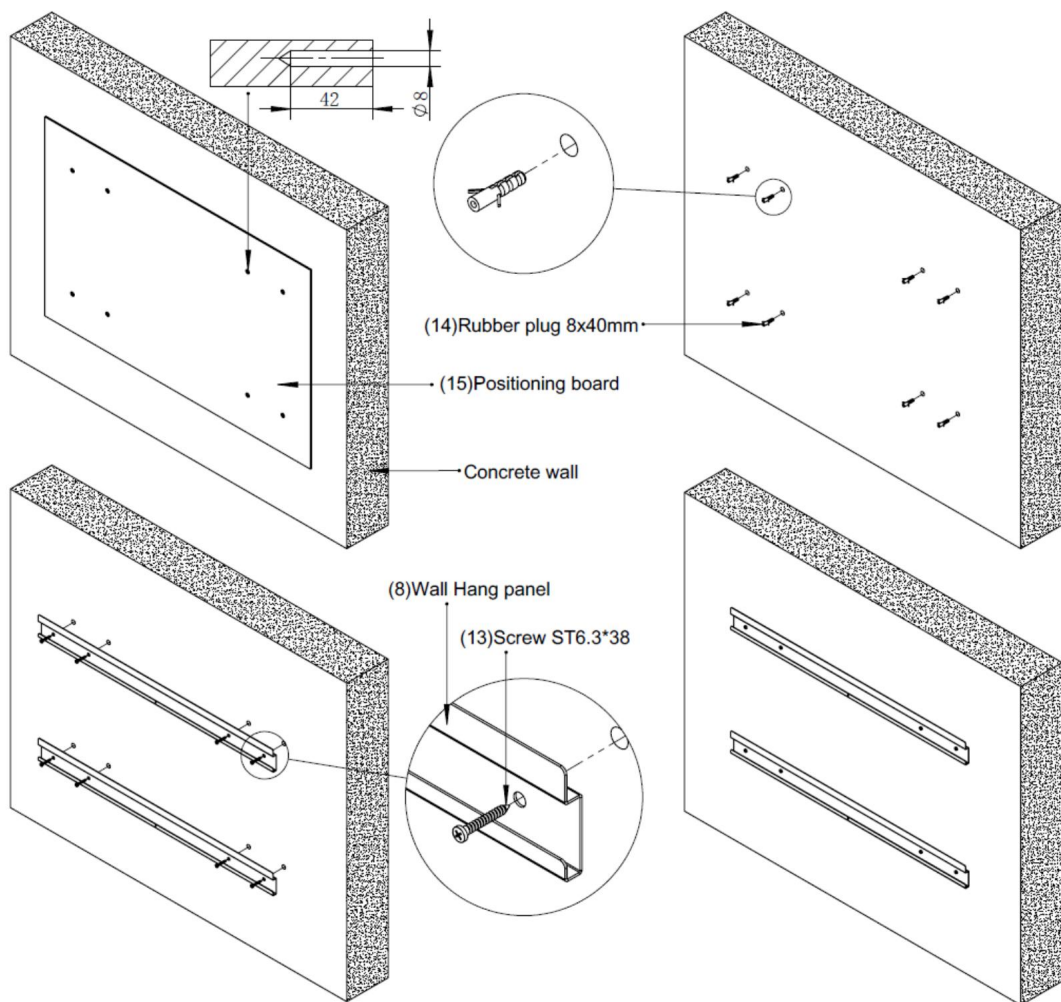

ÉTAPE 8


2. Comme indiqué sur l'image, utilisez d'abord la plaque de positionnement (15) pour percer le trou inférieur à une position appropriée sur le mur, puis verrouillez la plaque murale (8) sur le mur avec des vis - ST6.3x38 (13).

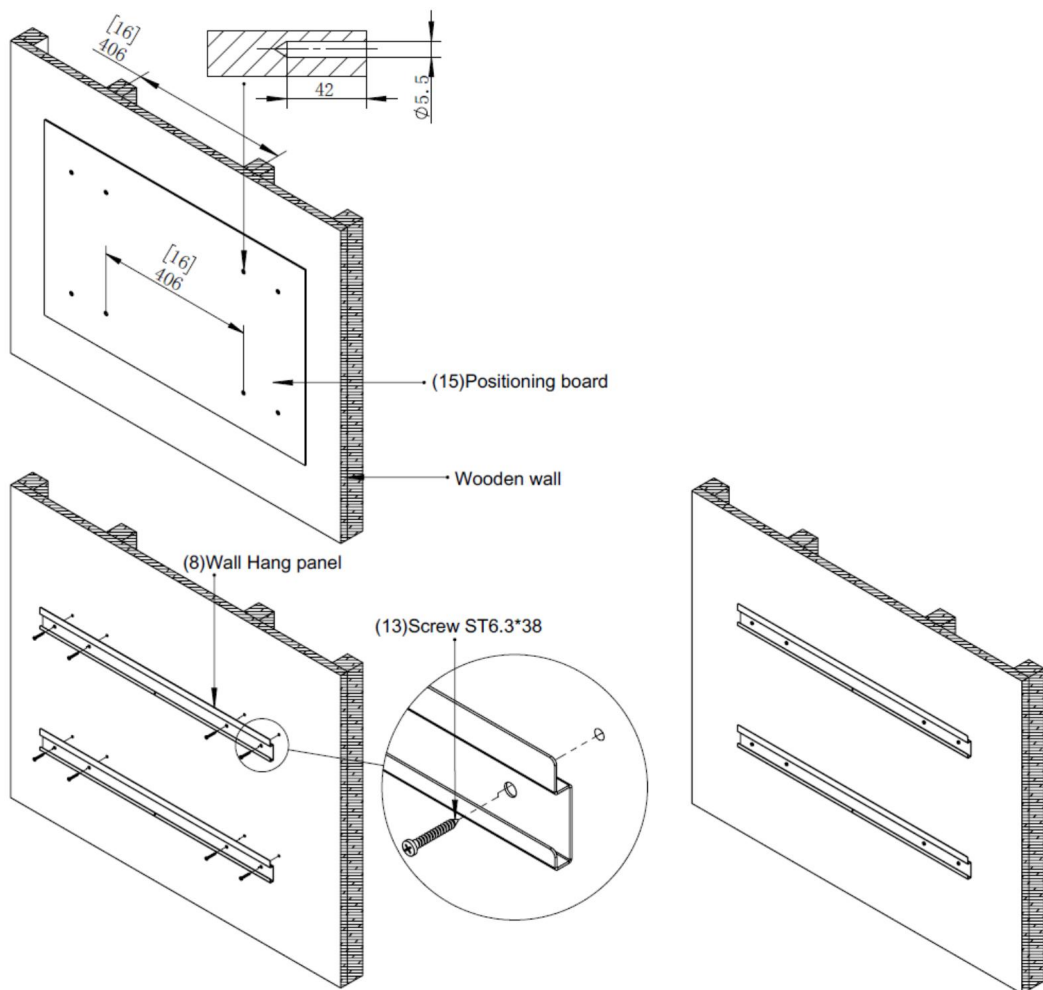

Étape 9

Comme indiqué sur l'image, collez le produit sur le panneau mural au centre de gauche à droite et placez-le de haut en bas. Le produit final sera fermement accroché au mur. Ensuite, alignez l'intérieur du produit avec les trous de montage du panneau mural et utilisez des vis autotaraudeuses à empreinte cruciforme ST4.2x10.

(10) Produits de verrouillage et de fixation

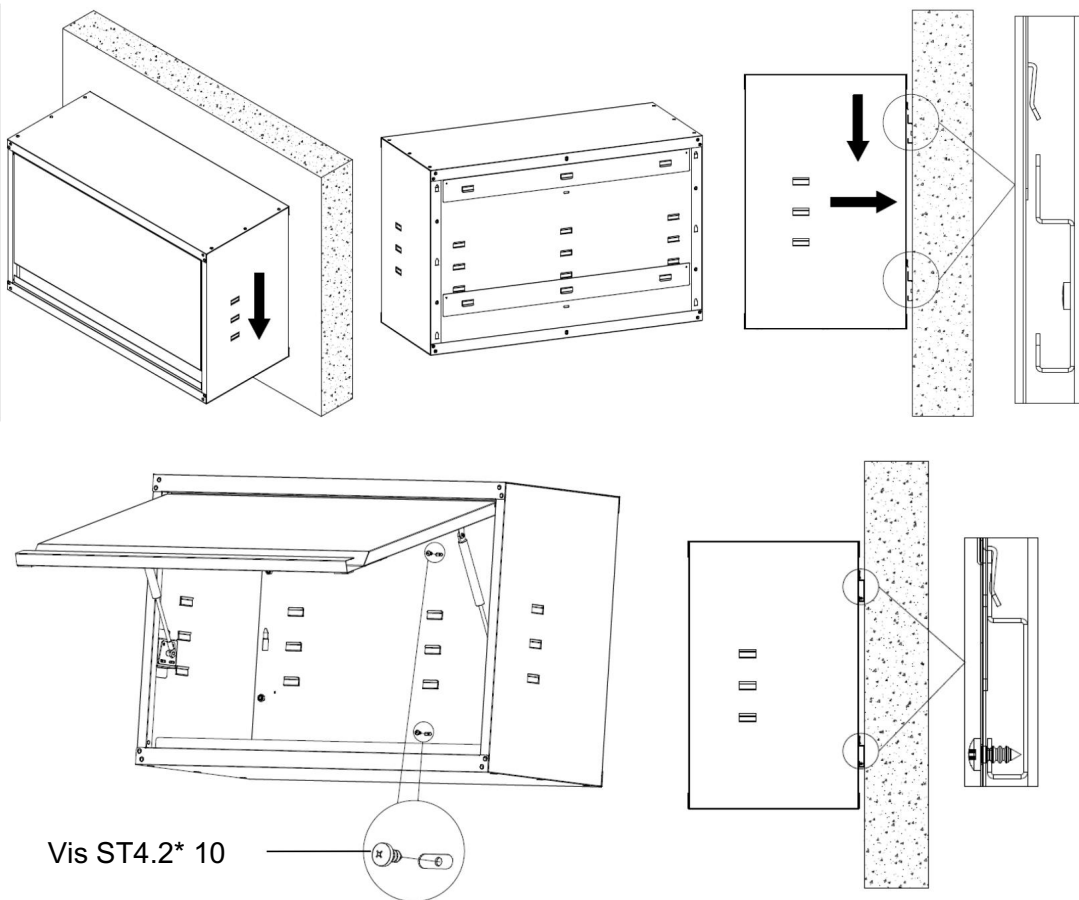

Ajustez les côtés gauche et droit de l'armoire pour les aligner avec les trous de la plaque de suspension et fixez-la avec des vis

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

ANLEITUNG FÜR WERKZEUG KABINETT MONTAGE

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten

Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Werkzeugschrank Montage

MODELL:WC30

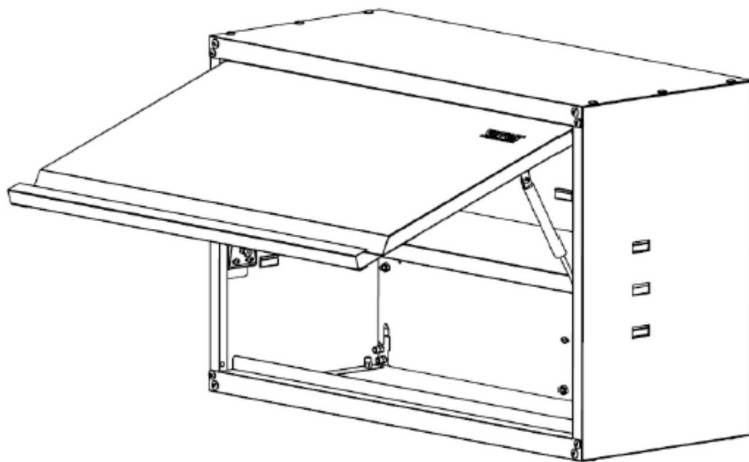

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns: **Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support**


Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Montage sorgfältig durch.



Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer
Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Baugruppen-Stückliste

Teil	Beschreibung	Menge
1	Linke Seitenwand 	1
2	Rechtes Seitenteil 	1
3	Rückseite 	1
4	Obere Abdeckung 	1
5	Unten 	1
6	Regal 	1
7	Tür 	1
8	Wandpaneel zum Aufhängen 	2

Teil	Beschreibung		Menge
9	Gasfeder		2
10	Schraube-ST4.2*10		2
11	Schraube-M3x6		12
12	Bolzen-M6x15		34
13	Schraube-ST6.3*38		8
14	Gummistopfen 8*40mm		8
15	Positionierungsbrett		1

Für die Montage werden folgende Werkzeuge benötigt:

1. Kreuzschlitzschraubendreher.
2. Gummihammer.

Sicherheitstipps:

1. Legen Sie vor der Montage ein weiches Tuch oder Papier auf den Boden, um zu verhindern, dass der Boden die Teile verkratzen.
2. Die maximale Belastung jeder Schicht nach der Montage beträgt 120 Pfund.
3. Das Gewichtslimit jedes Objekts beträgt 40 Pfund


Parametertabelle

Artikel	Beschreibung
Name	Werkzeugschrank
Modell	WC30
Außenmaße	770×318×500 mm
	30,3×12,5×19,7 Zoll
Paketgröße	865×590×120mm
GW	15,2 kg

Installationshinweise



SCHRITT 1

Stecken Sie den Rücken (3) in die Schnallen der linken Seitenplatte (1) und der rechten Seitenplatte (2). Dann verwenden Sie Mit dem Gelatinehammer die Klappen bis zur Ausrichtung oben aufschlagen und mit der Schraube M6*15 (12) befestigen.

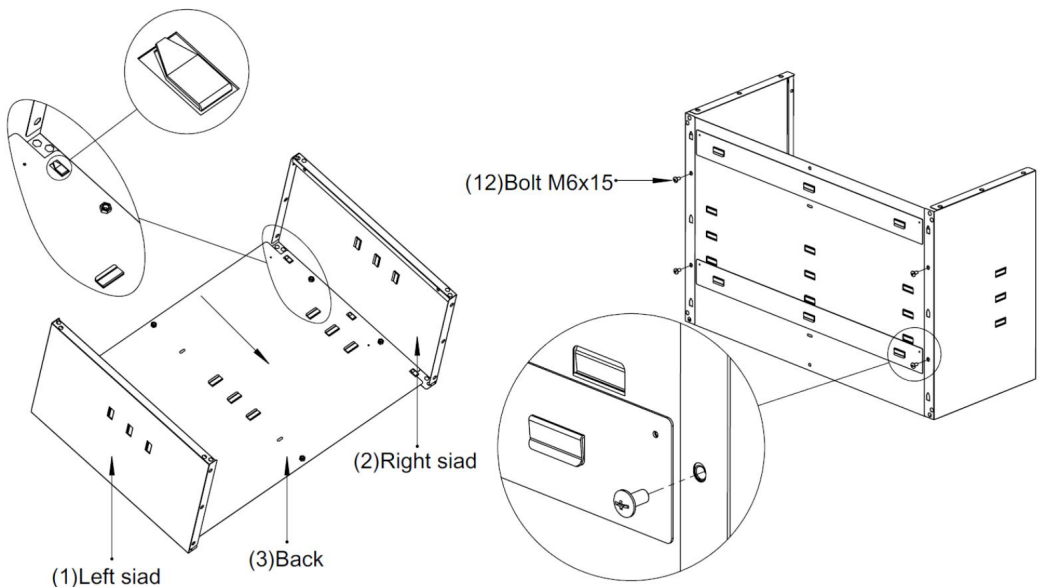

SCHRITT 2


Schritt 2: Richten Sie die untere Abdeckung (5) an den Befestigungslöchern unten links aus. und die rechte Seitenwand sowie die Rückwand und befestigen Sie diese mit M6x15 (12).

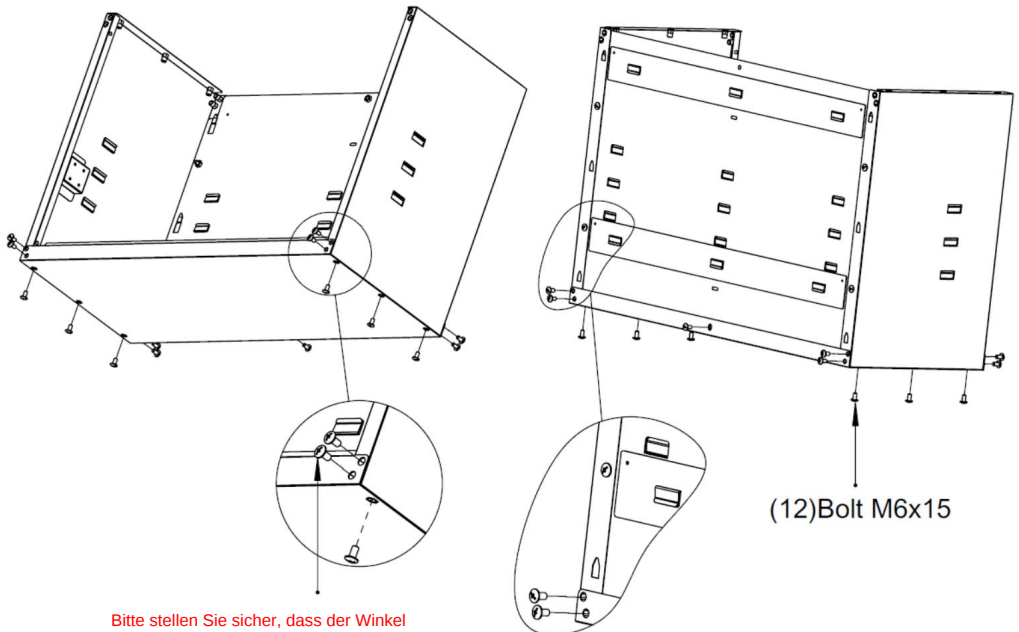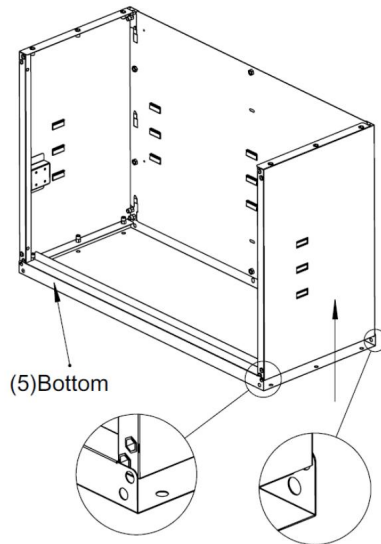


Bitte stellen Sie sicher, dass der Winkel zwischen der Seitenwand und der Ober-/ Unterwand 90° beträgt, bevor Sie die Schrauben an den vorderen vier Ecken festziehen.

SCHRITT 3

Richten Sie auf die gleiche Weise die obere Abdeckplatte (4) mit den linken und rechten Seitenteilen aus und die oberen Montagelöcher der Rückwand mit einer großen Kreuzschlitzschraube M6x15(12) Verriegelung fest

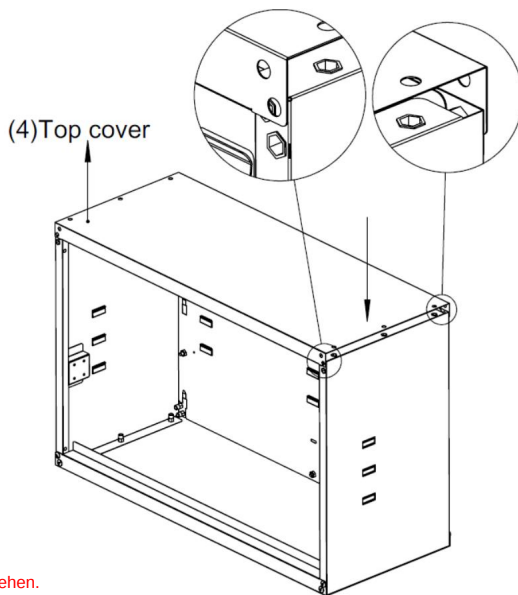


Bitte stellen Sie sicher, dass der Winkel zwischen der Seitenwand und der Ober-/Unterwand 90° beträgt, bevor Sie die Schrauben an den vorderen vier Ecken festziehen.

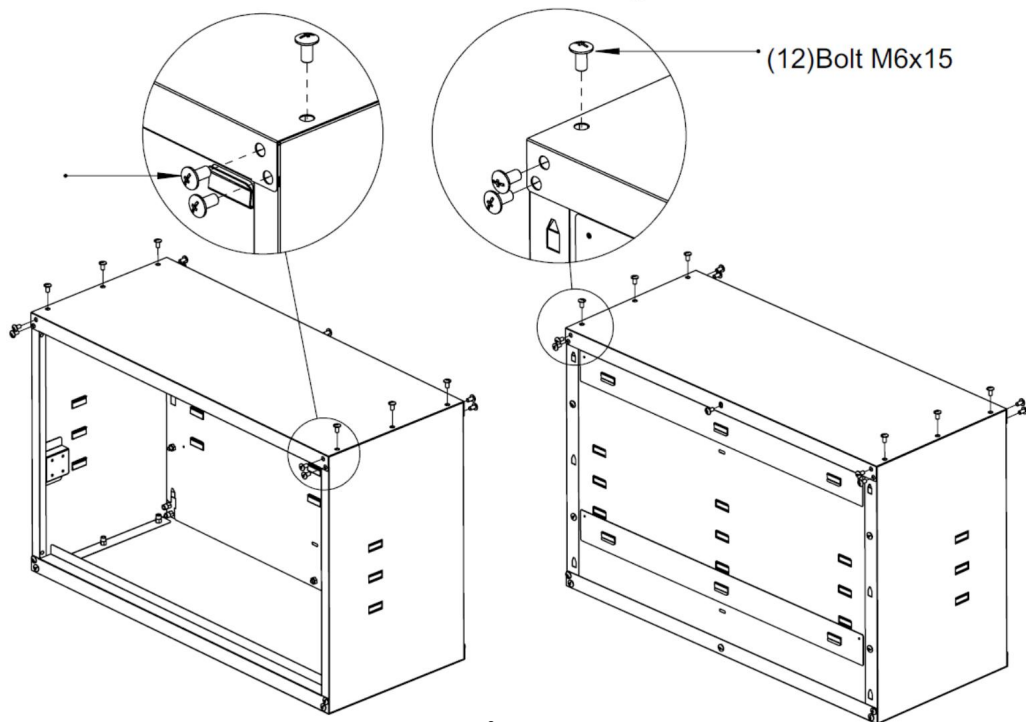


SCHRITT 4

Kippen Sie das Regal (6) in die Schachtel, legen Sie das Regal von oben nach unten und stecken Sie die linke, rechte und hintere Seite des Regals in die linken und rechten Seitenwände und die Aufhängehalterungen der Rückwand in der entsprechenden Höhe. Die Installation ist abgeschlossen.

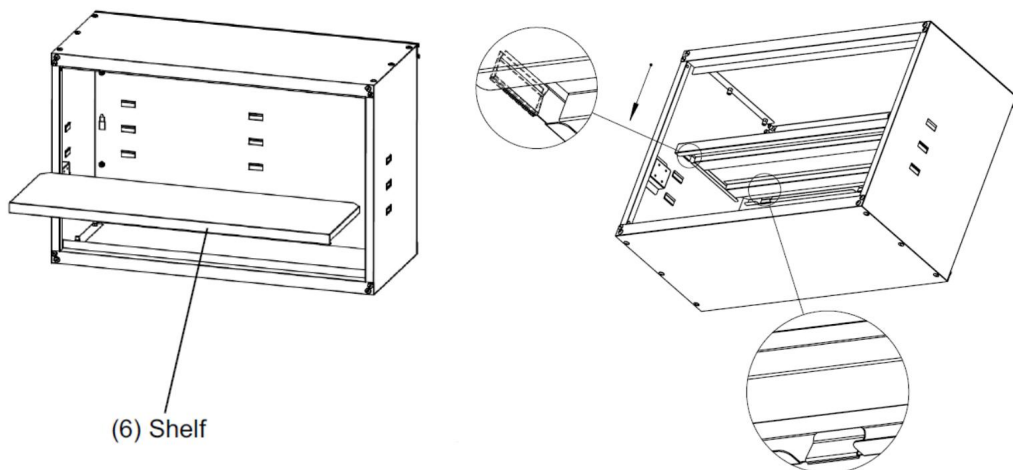


SCHRITT 5

Führen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, zuerst den Dübel oben links an der Tür in das Loch im linken Seitenteil und anschließend den Dübel oben rechts an der Tür in das Loch im rechten Teil ein.

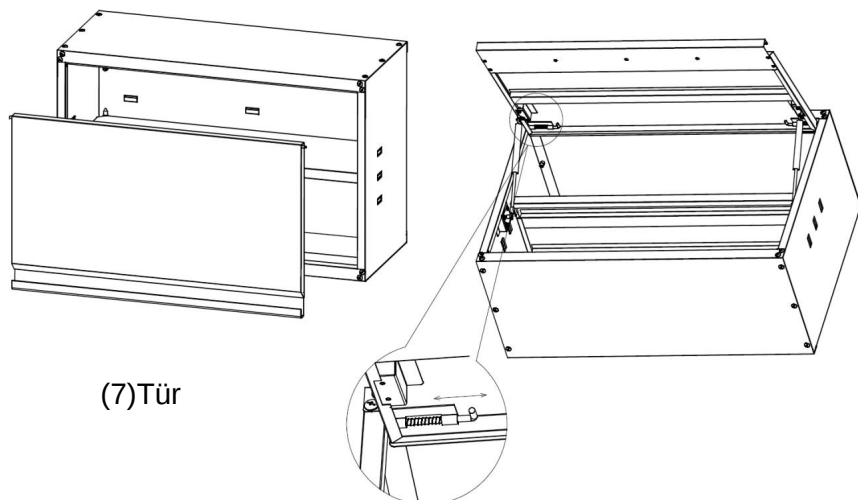


SCHRITT 6

Vor dem Einbau der Gasfeder (9) muss die Federstütze demontiert (siehe Abbildung) werden, die Basis und die Druckstange der Stütze müssen jeweils an der Türverkleidung und am Kastenkörper angebracht und mit der 11-Wort-Flachkopfschraube M3x6 verriegelt und befestigt werden. Anschließend müssen die Basis und die Druckstange der Federstütze mit den entfernten Schrauben befestigt werden.

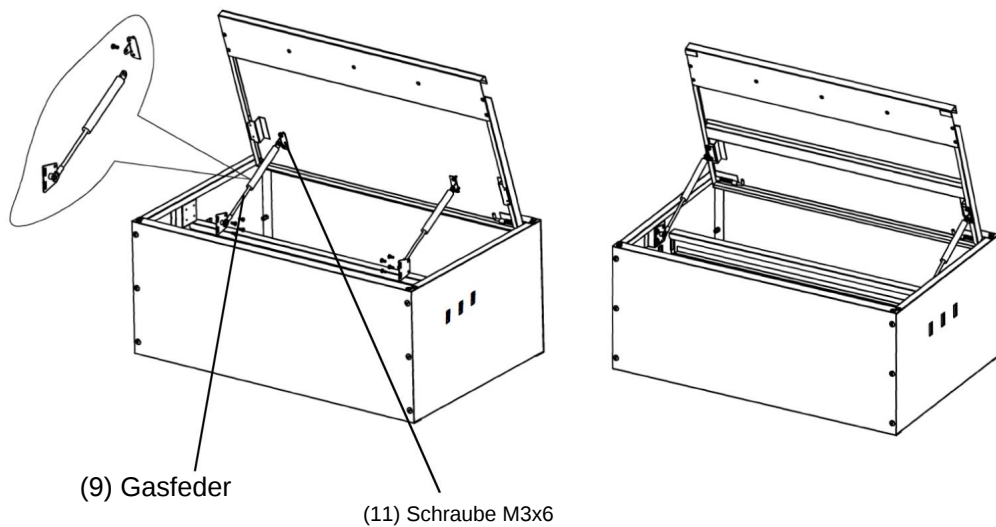


SCHRITT 7

1. Kleben Sie, wie in der Abbildung gezeigt, zuerst die Positionierungsplatte (15) an die Wand, um die Positionierungslinie zu zeichnen, und bohren Sie Löcher. Installieren Sie dann den Gummistopfen (14) in der **Betonwand** mit den gebohrten Löchern. Richten Sie dann das Montageloch der Wandaufhängeplatte (8) auf das Montageloch des Gummistopfens aus und verwenden Sie die Schraube ST6.3x38 (13), um ihn zu verriegeln und zu befestigen.

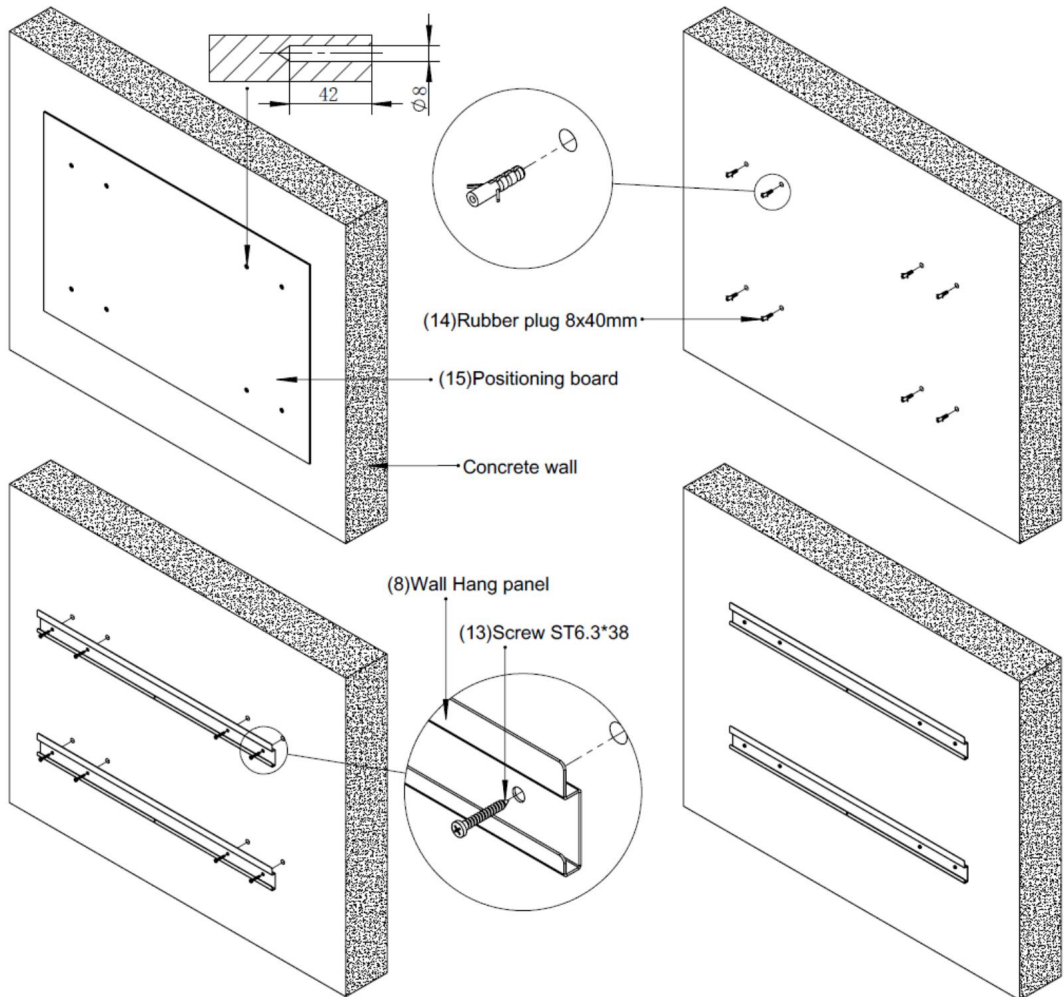

SCHRITT 8

2. Wie in der Abbildung gezeigt, bohren Sie zuerst mithilfe der Positionsplatte (15) das untere Loch an einer geeigneten Stelle in die Wand und befestigen Sie dann die Wandmontageplatte (8) mit Schrauben - ST6.3x38 (13) an der Wand.

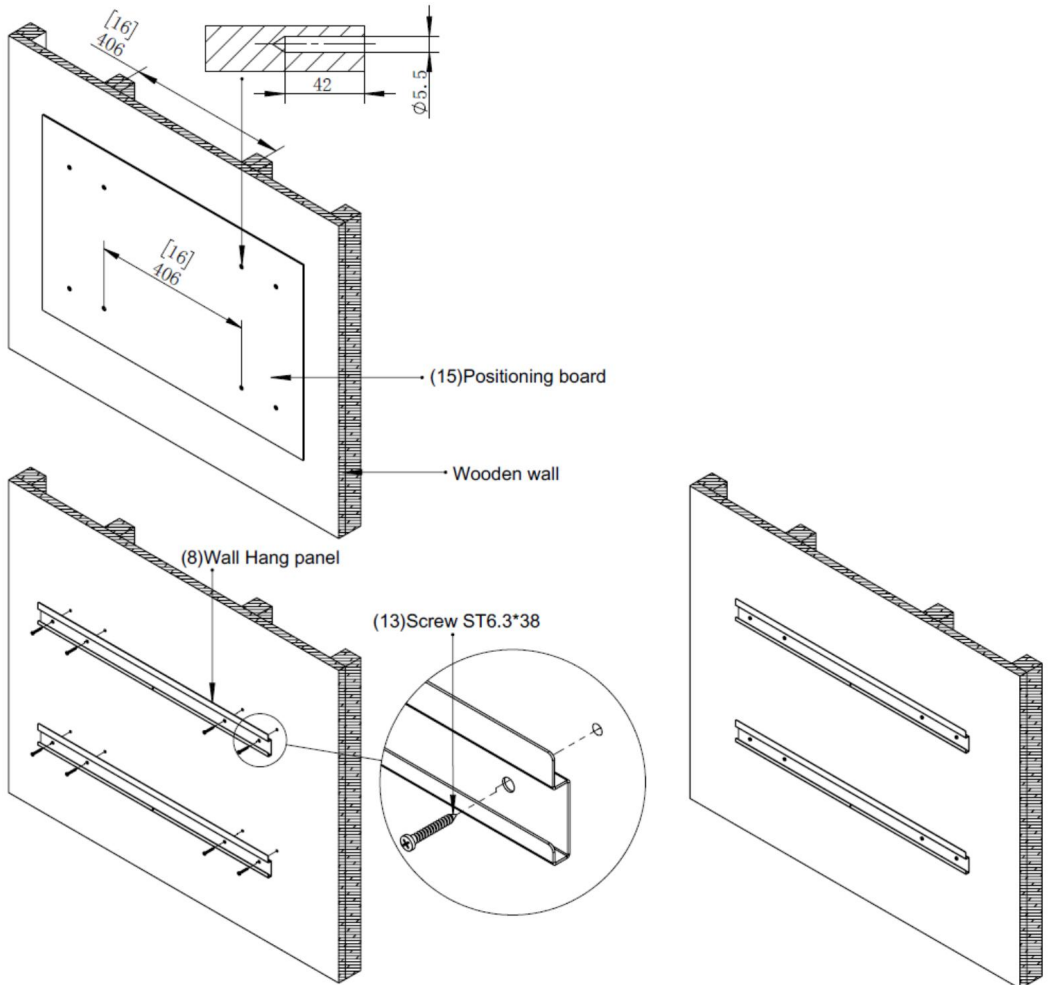


Schritt

9 Kleben Sie das Produkt wie

auf dem Bild gezeigt mittig von links nach rechts auf das Wandbehängbrett und platzieren

Sie es von oben nach unten. Das fertige Produkt hängt fest an der Wand. Richten Sie dann die Innenseite des Produkts an den Befestigungslöchern des Wandbehängbretts aus und verwenden Sie selbstschneidende Kreuzschlitzschrauben ST4.2x10. (10) Verriegeln und Befestigen von Produkten

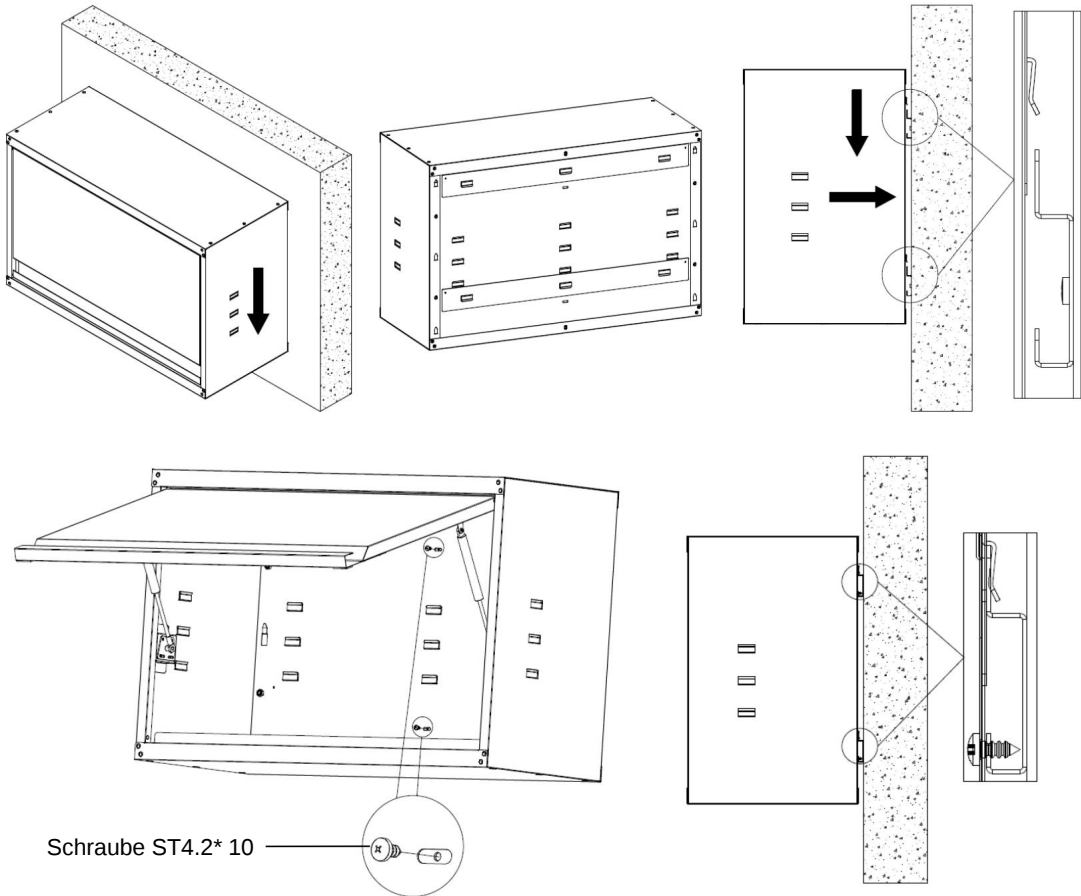

Passen Sie die linke und rechte Seite des Schrankes an die Löcher der Aufhängeplatte an und befestigen Sie ihn mit Schrauben

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

ISTRUZIONI PER L'UTENSILE

MOBILETTO

ASSEMBLAGGIO


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Armadio portautensili
Assemblea

MODELLO:WC30

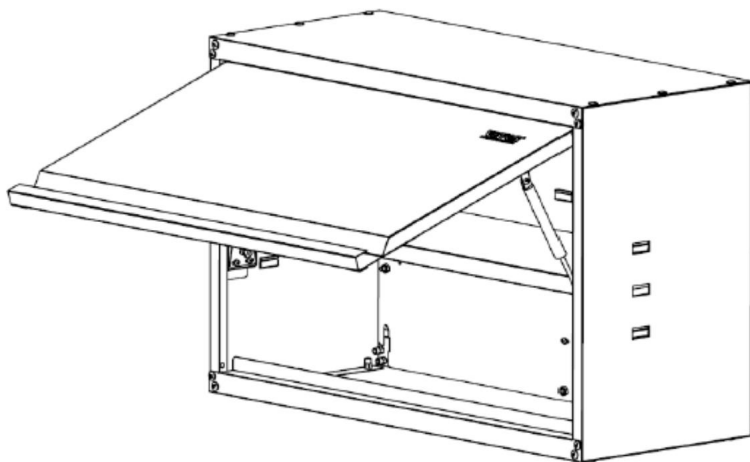

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci: **Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica**
www.vevor.com/support


Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima del montaggio.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Elenco delle parti di montaggio

Parte	Descrizione	Quantità
1	Pannello laterale sinistro 	1
2	Pannello laterale destro 	1
3	Pannello posteriore 	1
4	Copertura superiore 	1
5	Metter il fondo a 	1
6	Mensola 	1
7	Porta 	1
8	Pannello da appendere alla parete 	2

Parte	Descrizione	Quantità
9	Molla a gas 	2
10	Vite-ST4.2*10 	2
11	Bullone-M3x6 	12
12	Bullone-M6x15 	34
13	Vite-ST6.3*38 	8
14	Tappo in gomma 8*40mm 	8
15	Tavola di posizionamento 	1

Per il montaggio sono necessari gli strumenti:

1. Cacciavite a croce.
2. Maglio di gomma.

Suggerimenti per la sicurezza:

1. Prima del montaggio, stendere un panno morbido o della carta sul pavimento per evitare che il pavimento si rovini.
graffiando le parti.
2. Il carico massimo di ogni strato dopo l'assemblaggio è di 120 libbre.
3. Il limite di peso di ogni oggetto è di 40 libbre


Tabella dei parametri

Elementi	Descrizione
Nome	Armadio portautensili
Modello	WC30
Dimensioni esterne	Dimensioni: 770×318×500 mm
	30,3×12,5×19,7 pollici
Dimensioni del pacco	Dimensioni: 865×590×120mm
GW	15,2 kg

Istruzioni per l'installazione



PASSO 1

Inserire nuovamente (3) nelle fibbie della piastra laterale sinistra (1) e della piastra laterale destra (2). Quindi utilizzare martello di gelatina per alette fino all'allineamento in alto e fissarli con bullone-M6*15(12)..

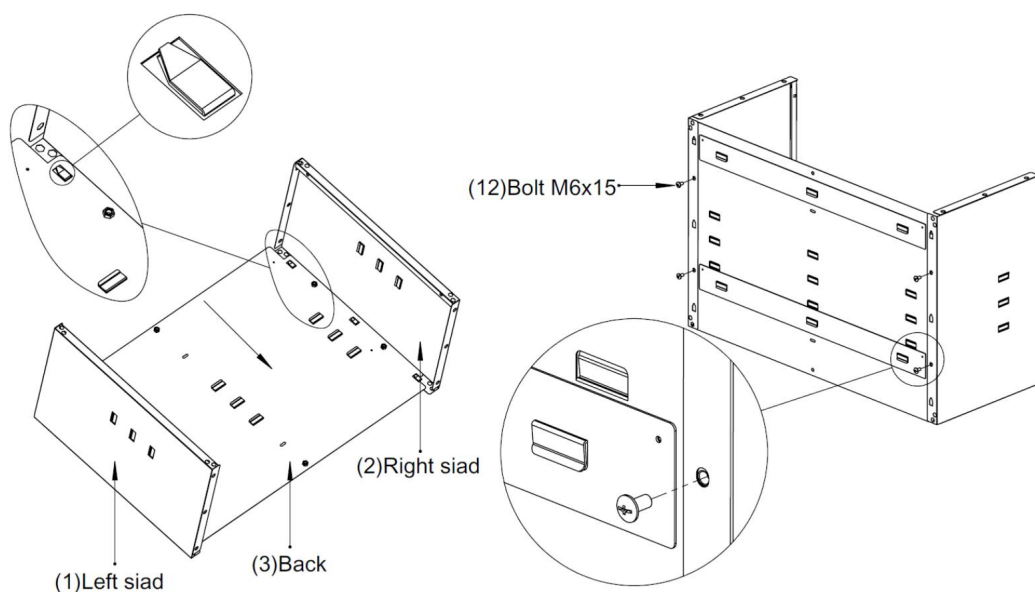

PASSO 2

Fase 2: allineare il coperchio inferiore (5) con i fori di montaggio nella parte inferiore del lato sinistro e i pannelli laterali destro e posteriore, e fissarlo con la vite a testa piatta a croce M6x15 viti a testa (12).

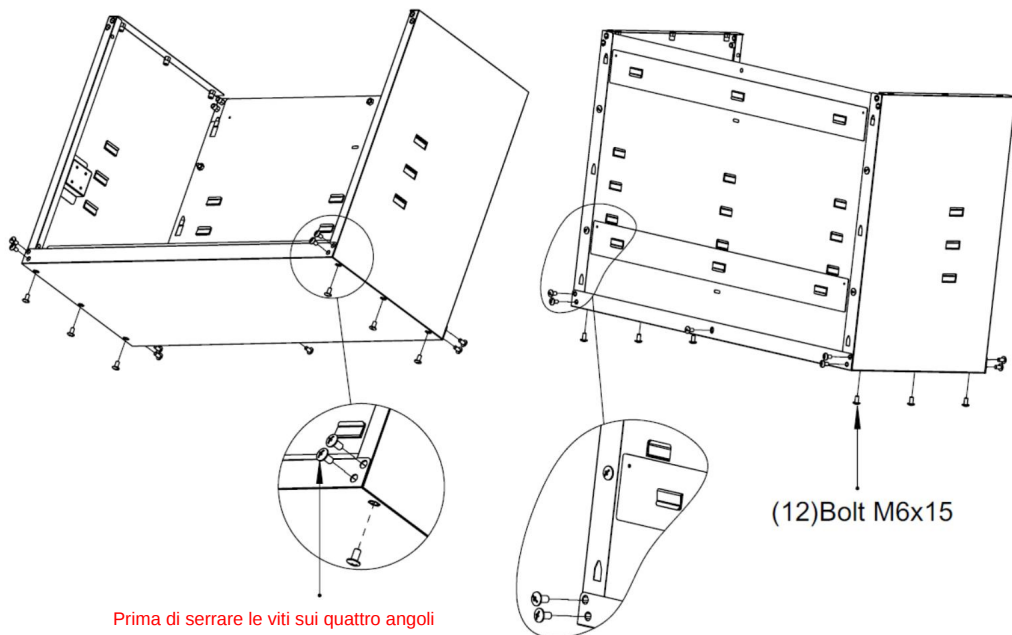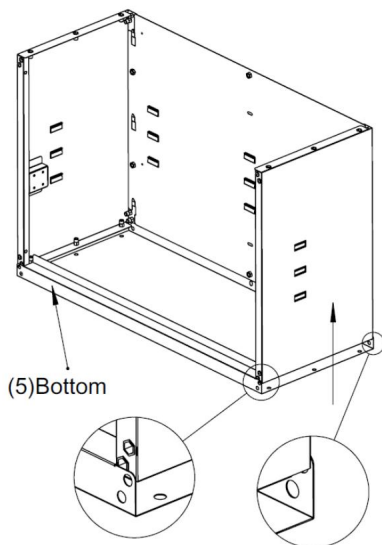


Prima di serrare le viti sui quattro angoli anteriori, assicurarsi che l'angolo tra il pannello laterale e il pannello superiore/inferiore sia di 90°.

PASSO 3


Allo stesso modo, allineare la piastra di copertura superiore (4) con i pannelli laterali sinistro e destro e i fori di montaggio superiori del backplane, utilizzando una vite a testa piatta a croce grande M6x15(12) bloccaggio fisso

Prima di serrare le viti sui quattro angoli anteriori, assicurarsi che l'angolo tra il pannello laterale e il pannello superiore/inferiore sia di 90°.

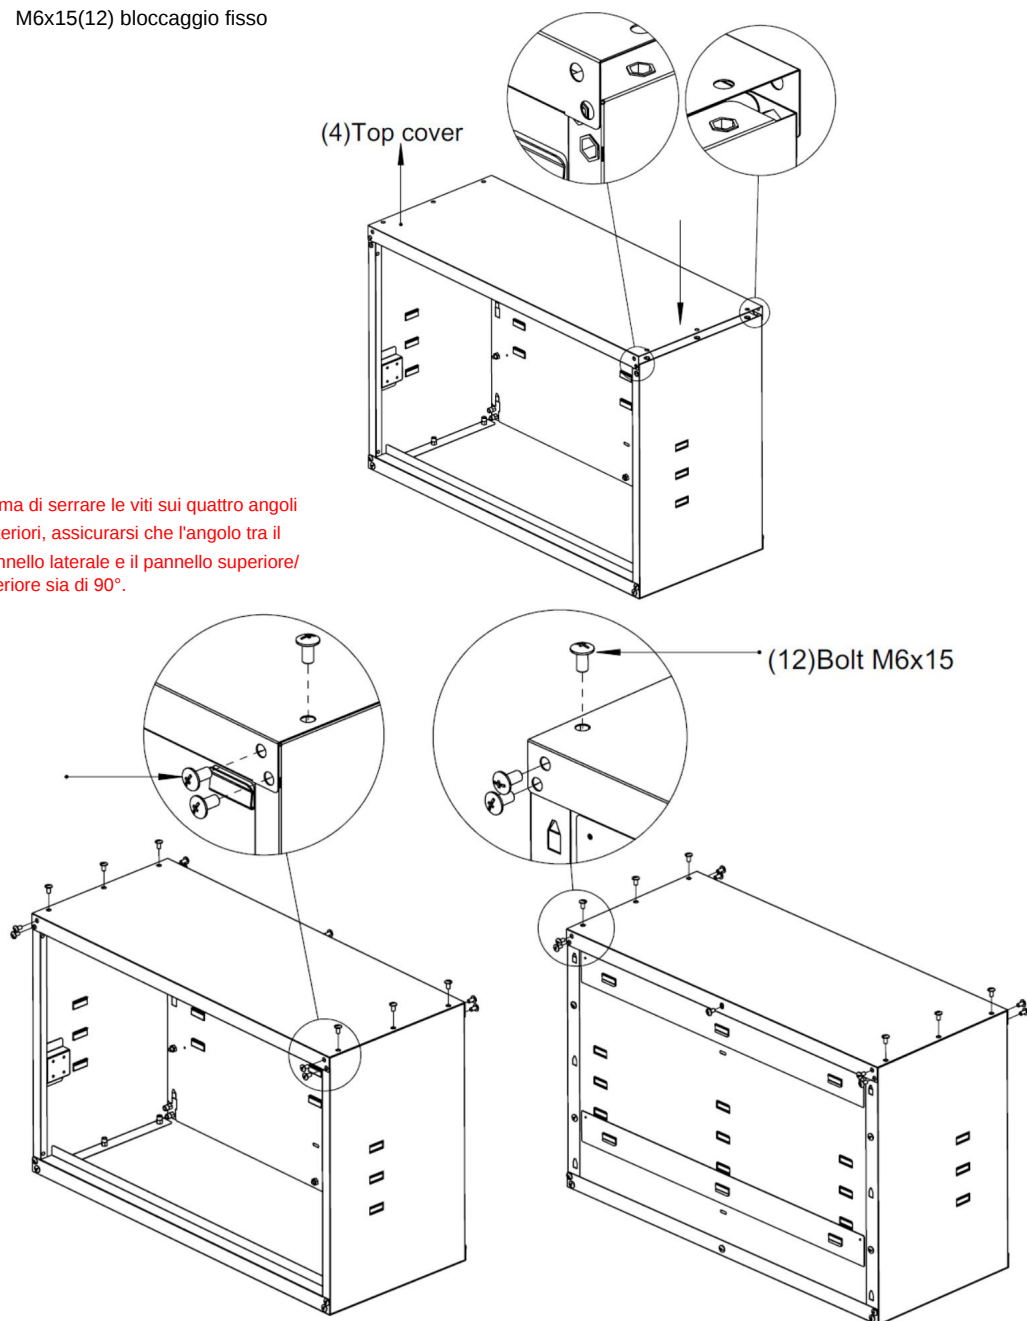


PASSO 4

Inclinare il ripiano (6) nella scatola, posizionare il ripiano dall'alto verso il basso e inserire i lati sinistro, destro e posteriore del ripiano nei pannelli laterali sinistro e destro e nelle staffe di sospensione del backplane all'altezza appropriata. L'installazione è completa.

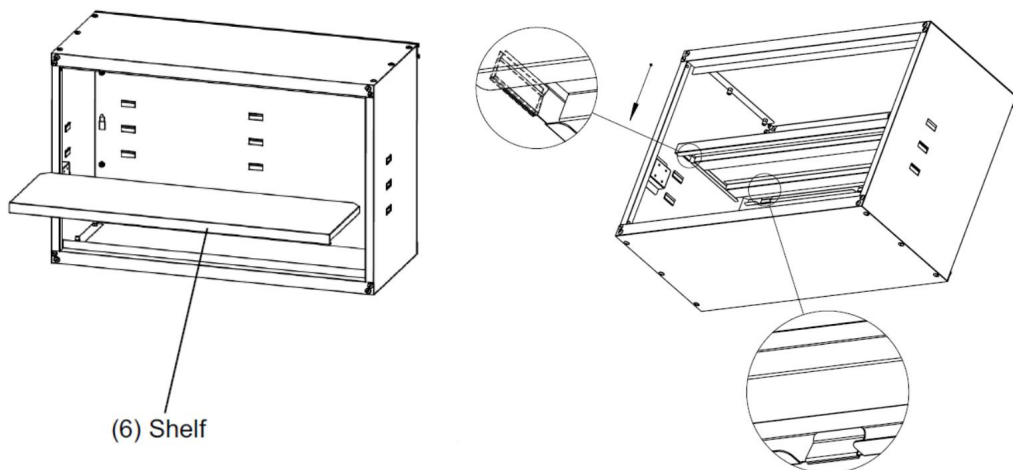


PASSO 5

Come mostrato nella figura, inserire prima il tassello in alto a sinistra della porta nel foro del pannello laterale sinistro, quindi inserire il tassello in alto a destra della porta nel foro del pannello destro.

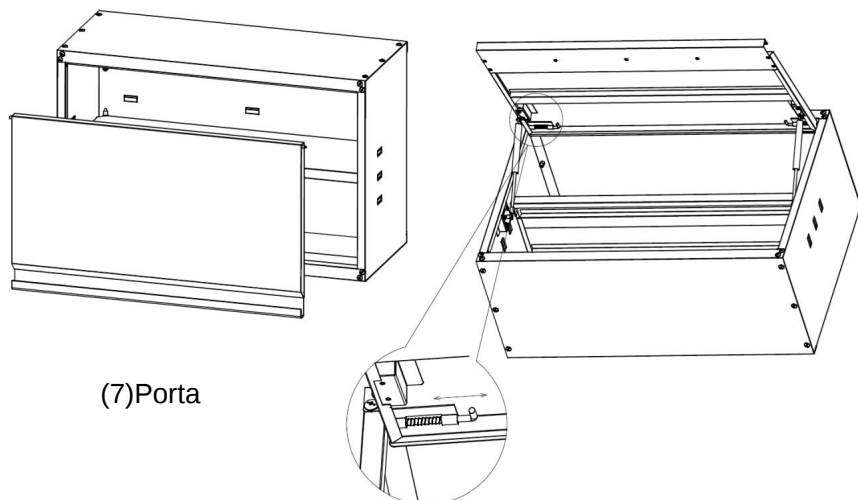


PASSO 6

Prima di installare la molla a gas (9), è necessario smontare il supporto della molla (come mostrato in figura), installare la base e l'asta di pressione del supporto rispettivamente sul pannello della porta e sul corpo della scatola, bloccarli e fissarli con la vite a testa piatta grande da 11 pollici M3x6, quindi fissare la base e l'asta di pressione del supporto della molla con le viti rimosse.

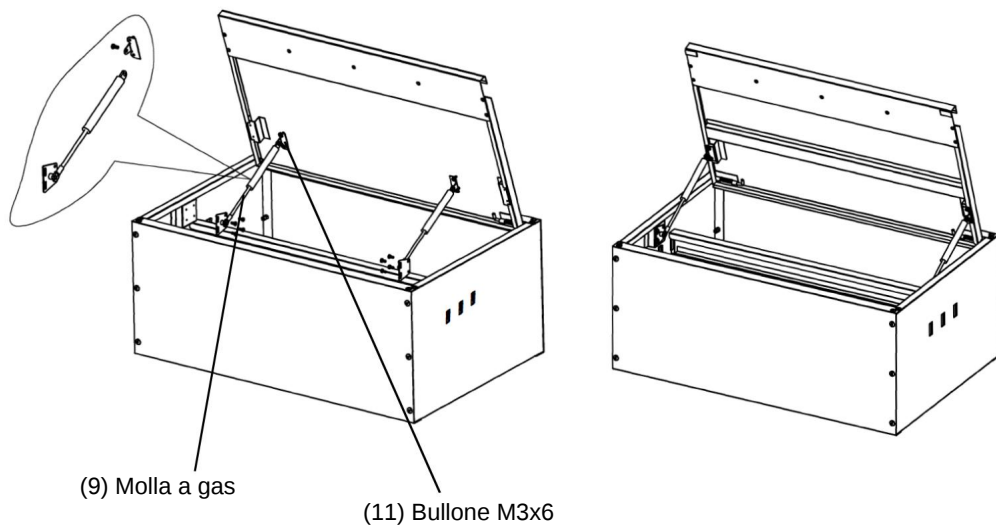


PASSO 7

1. Come mostrato nella figura, prima incollare la tavola di posizionamento (15) sul muro per tracciare la linea di posizionamento e praticare i fori, quindi installare il tappo di gomma (14) nel muro di cemento con i fori praticati, quindi allineare il foro di montaggio della piastra di sospensione a parete (8) con il foro di installazione del tappo di gomma e utilizzare la vite ST6.3x38 (13) per bloccare e fissare.

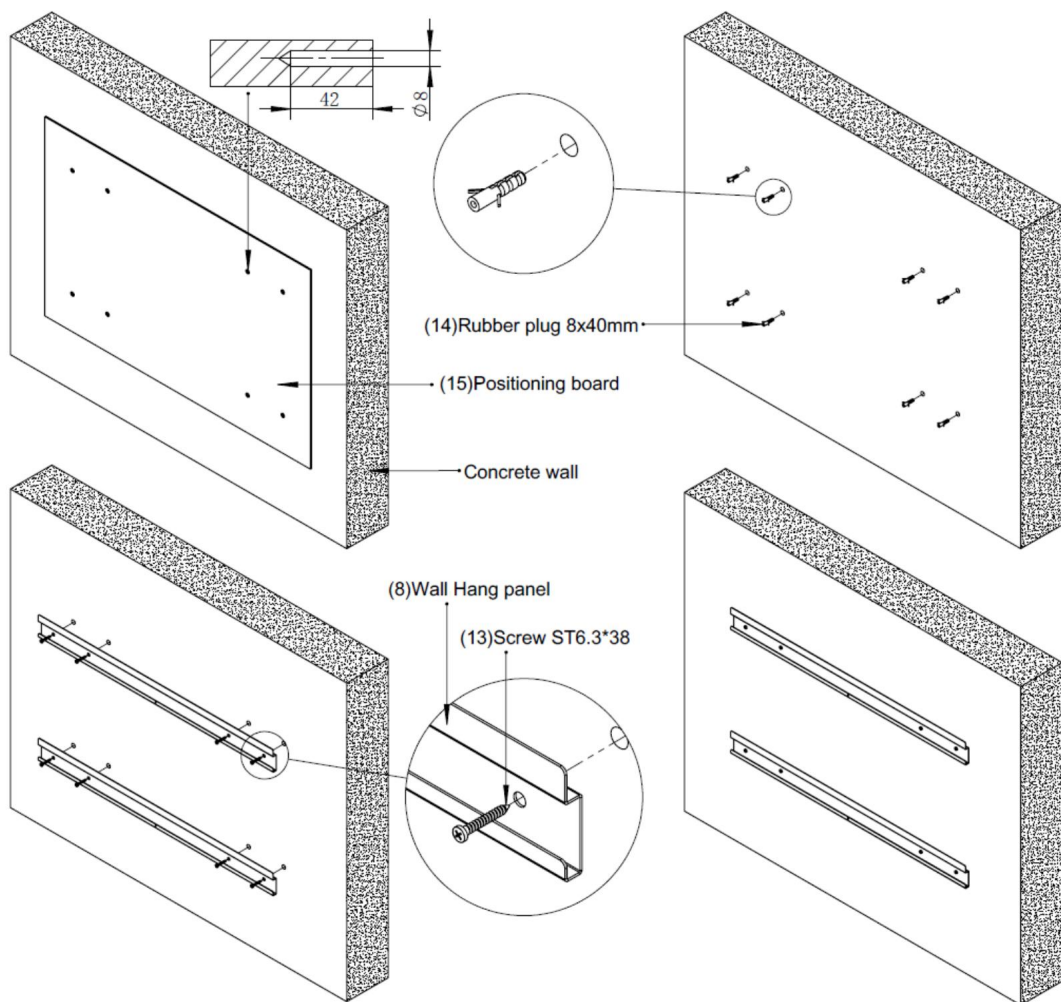


PASSO 8

2. Come mostrato nell'immagine, utilizzare prima la piastra di posizionamento (15) per praticare il foro inferiore in una posizione adatta sulla parete, quindi bloccare la piastra di montaggio a parete (8) sulla parete con viti - ST6.3x38 (13).

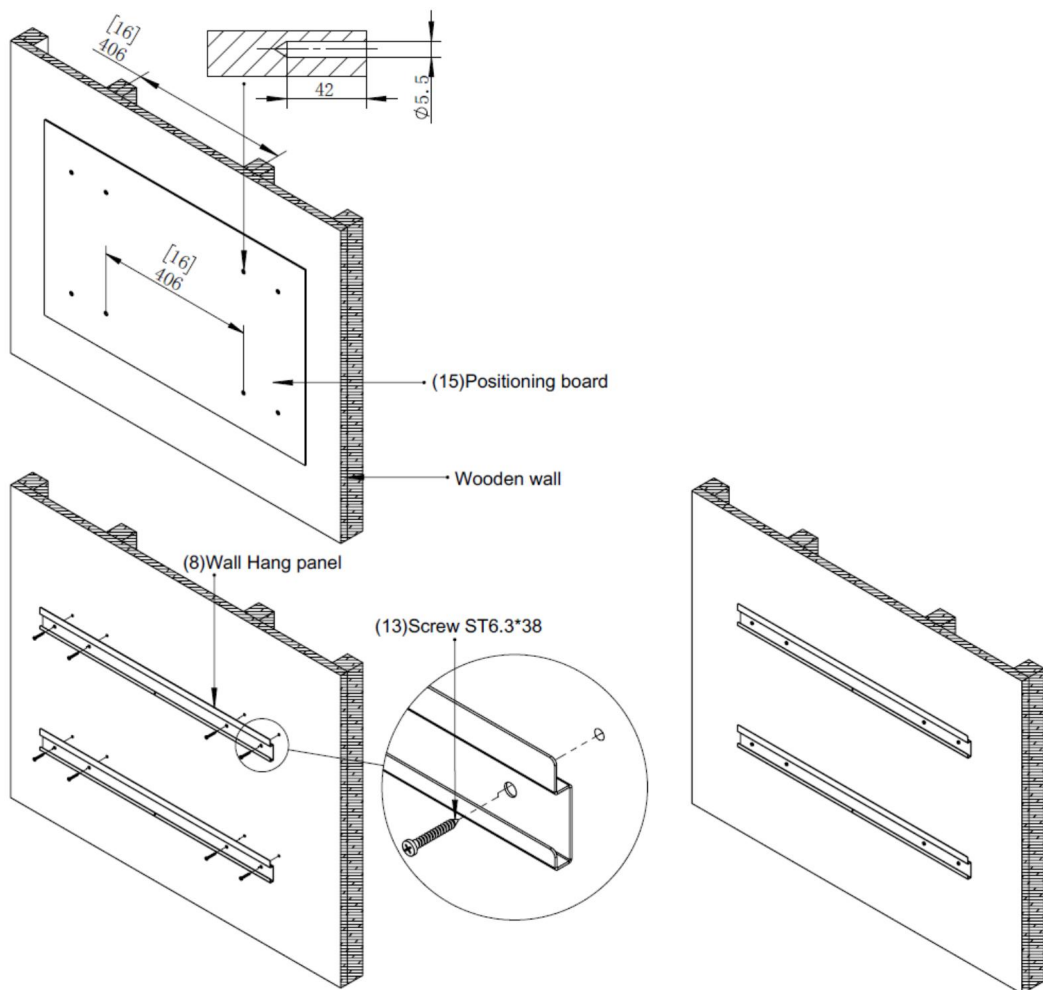

Fase 9

Come mostrato nell'immagine, attaccare il prodotto sulla tavola da appendere al muro al centro da sinistra a destra e posizionarlo dall'alto verso il basso. Il prodotto finale sarà appeso saldamente alla parete. Quindi, allineare l'interno del prodotto con i fori di montaggio della tavola da appendere al muro e utilizzare viti autofilettanti a croce ST4.2x10. (10) Bloccaggio e fissaggio dei prodotti

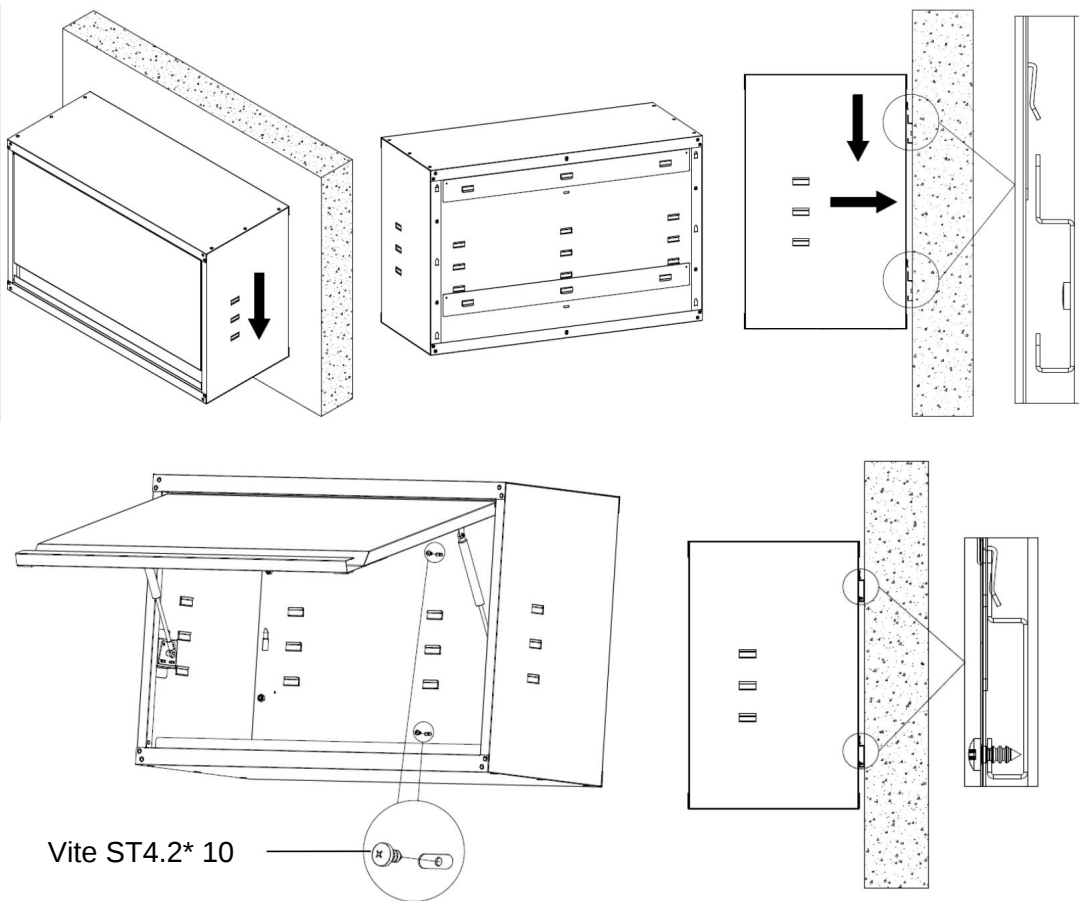

Regolare i lati sinistro e destro del mobile per allinearli con i fori della piastra di sospensione e fissarli con le viti

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

INSTRUCCIONES PARA LA HERRAMIENTA GABINETE ASAMBLEA

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos.


Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Armario de herramientas

Asamblea

MODELO: WC30

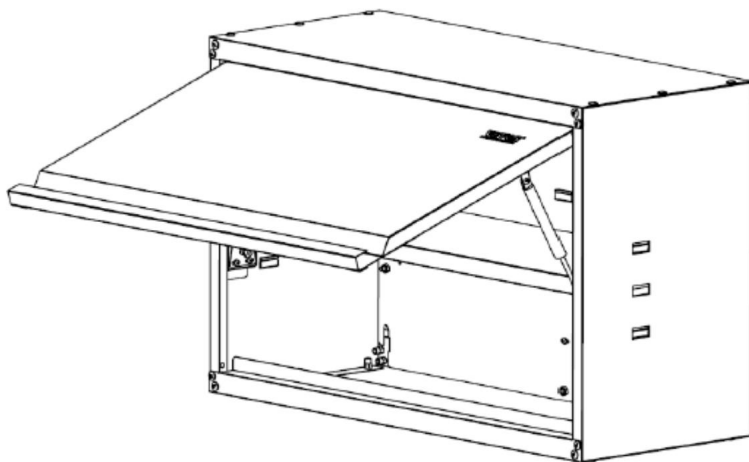

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Lea atentamente las instrucciones antes del montaje.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer
Lea atentamente el manual de instrucciones.

Lista de piezas de montaje

Parte	Descripción	Cantidad
1	Panel lateral izquierdo 	1
2	Panel lateral derecho 	1
3	Panel trasero 	1
4	Cubierta superior 	1
5	Abajo 	1
6	Estante 	1
7	Puerta 	1
8	Panel para colgar en la pared 	2

Parte	Descripción		Cantidad
9	Resorte de gas		2
10	Tornillo-ST4.2*10		2
11	Perno-M3x6		12
12	Perno-M6x15		34
13	Tornillo-ST6.3*38		8
14	Tapón de goma 8*40mm		8
15	Tabla de posicionamiento		1

Se necesitan herramientas para el montaje:

1. Destornillador Phillips.
2. Mazo de goma.

Consejos de seguridad:

1. Coloque un paño suave o papel en el suelo antes del montaje para evitar que el suelo se deslice.
rayando las piezas.
2. La carga máxima de cada capa después del ensamblaje es de 120 LBS.
3. El límite de peso de cada objeto es de 40 libras.


Tabla de parámetros

Elementos	Descripción
Nombre	Armario de herramientas
Modelo	WC30
Dimensiones externas	770×318×500 mm
	30,3 × 12,5 × 19,7 pulgadas
Tamaño del paquete	865 × 590 × 120 mm
GW	15,2 kilos

Instrucciones de instalación

PASO 1



Inserte la parte posterior (3) en las hebillas de la placa lateral izquierda (1) y la placa lateral derecha (2). Luego use Martillo de gelatina para golpear las aletas hasta que queden alineadas en la parte superior y asegurarlas con un perno-M6*15(12).

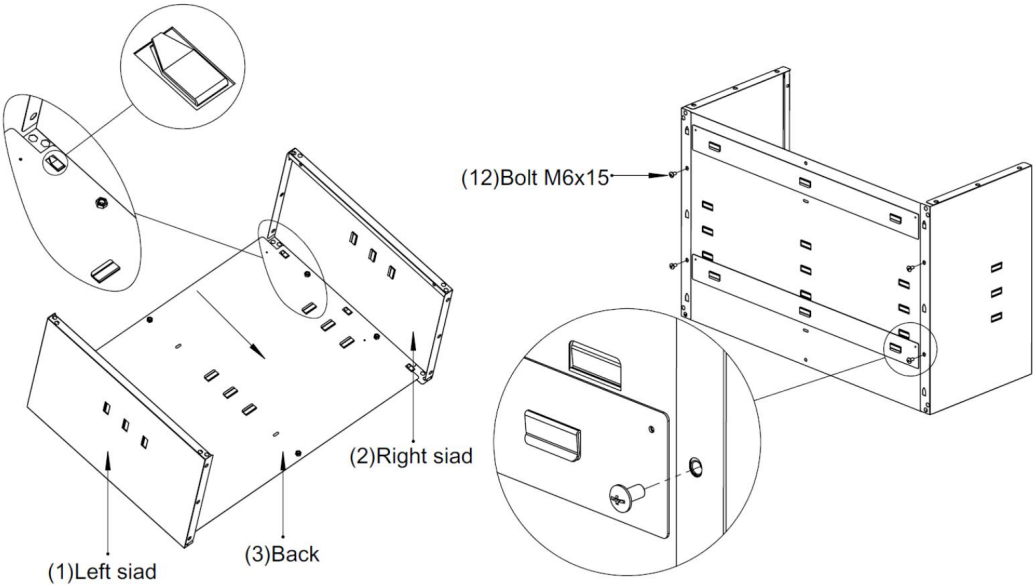

PASO 2

Paso 2: Alinee la cubierta inferior (5) con los orificios de montaje en la parte inferior izquierda y los paneles laterales derecho y trasero, y fíjelo con tornillos de cabeza cruzada M6x15.


tornillos de cabeza (12).

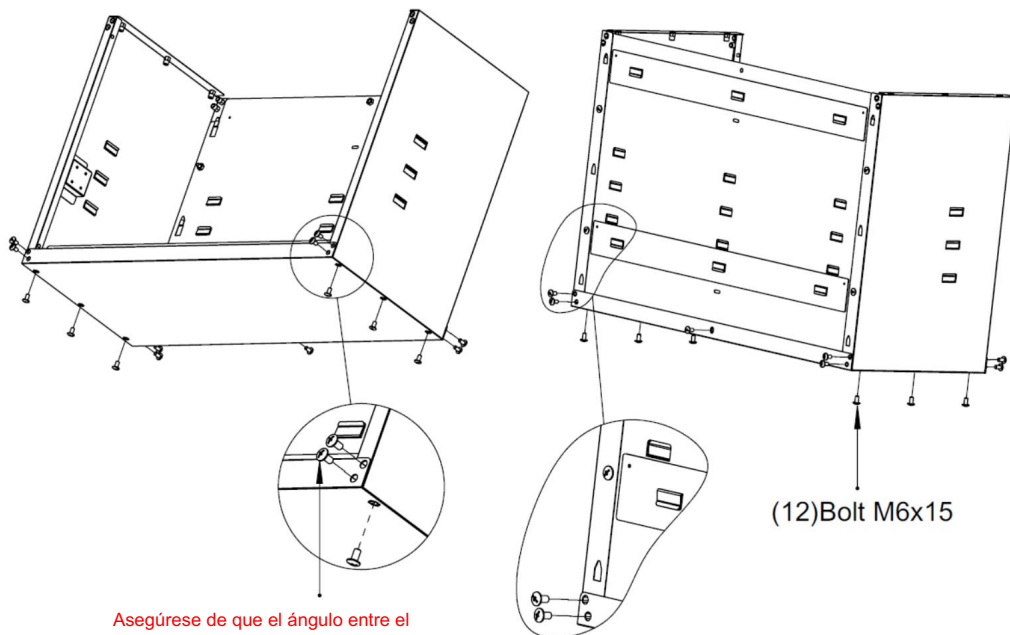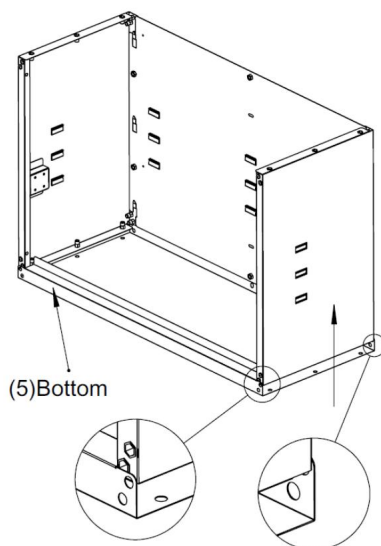

Asegúrese de que el ángulo entre el panel lateral y el panel superior/inferior sea de 90° antes de apretar los tornillos en las cuatro esquinas frontales.


PASO 3

De la misma manera, alinee la placa de cubierta superior (4) con los paneles laterales izquierdo y derecho. y los orificios de montaje superiores de la placa posterior, utilizando un tornillo de cabeza plana en cruz grande M6x15(12) bloqueo fijo

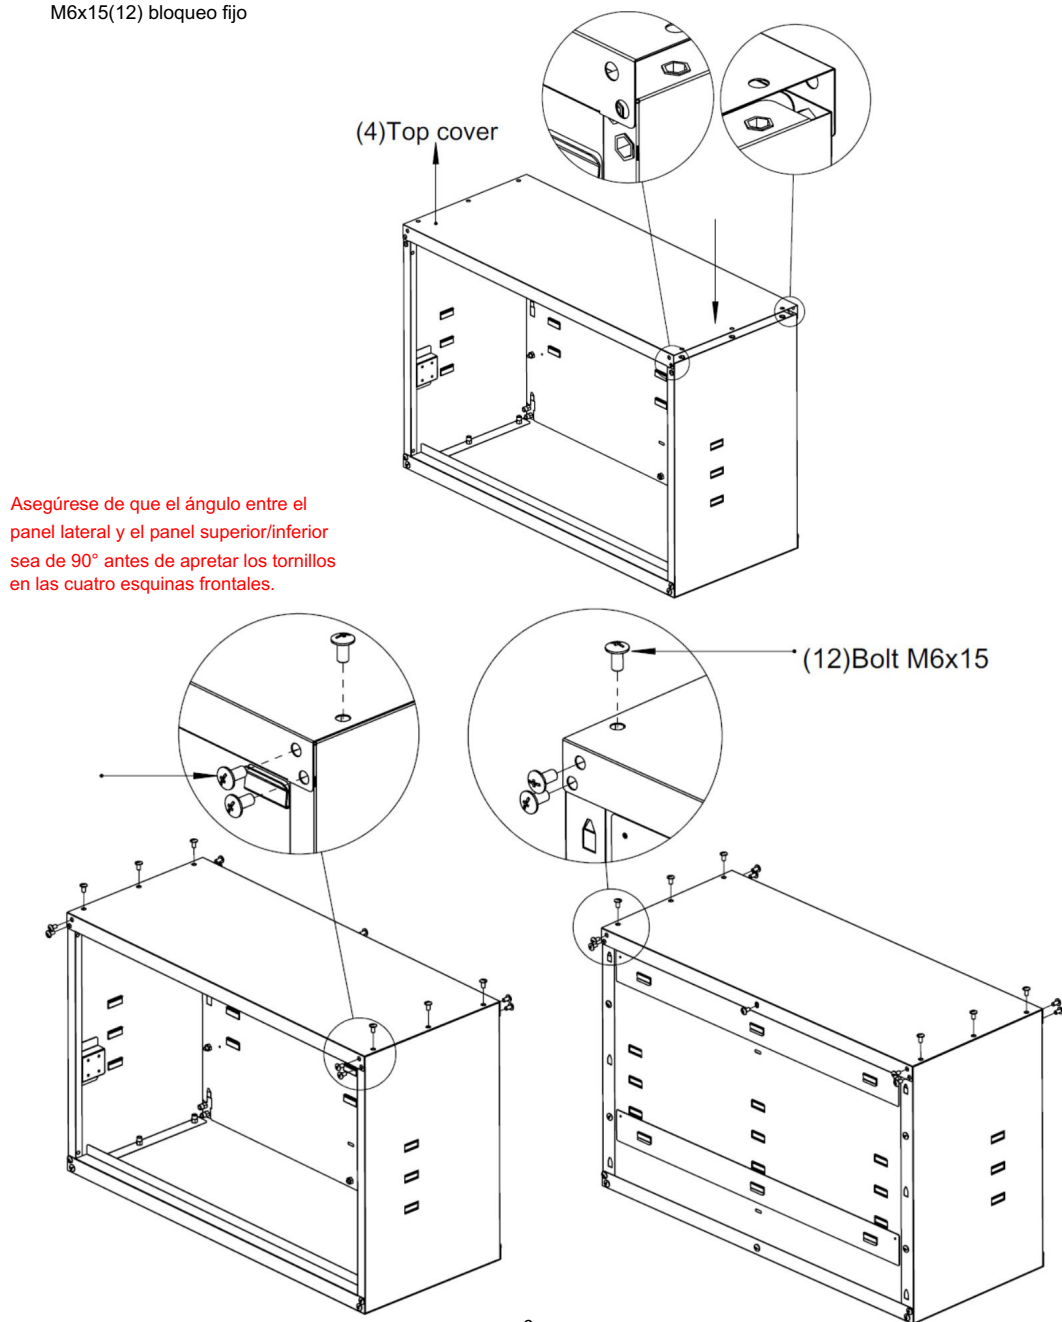


PASO 4

Incline el estante (6) dentro de la caja, coloque el estante de arriba hacia abajo e inserte los lados izquierdo, derecho y posterior del estante en los paneles laterales izquierdo y derecho y en los soportes para colgar del panel posterior a la altura adecuada. La instalación está completa.

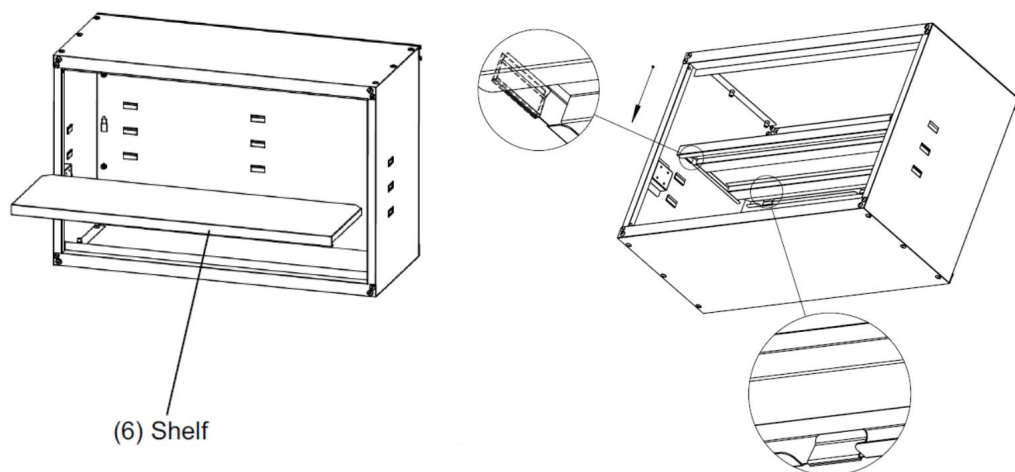


PASO 5

Como se muestra en la figura, primero inserte la clavija en la parte superior izquierda de la puerta en el orificio del panel lateral izquierdo y luego inserte la clavija en la parte superior derecha de la puerta en el orificio del panel derecho.

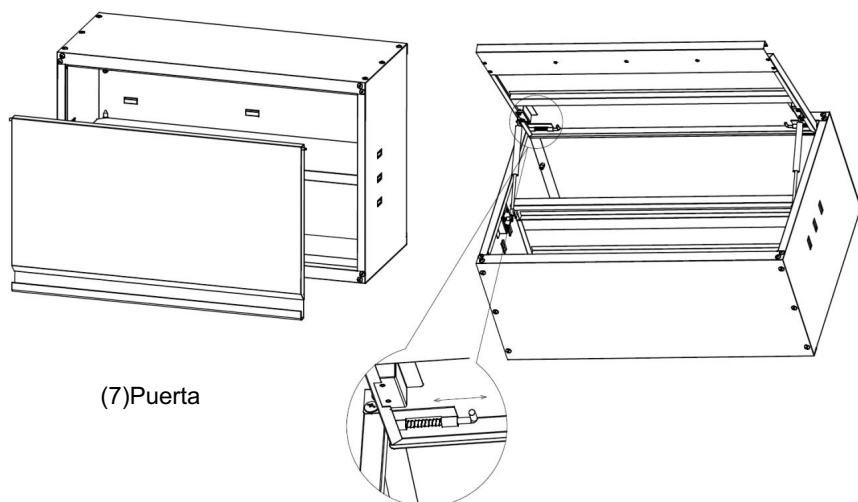


PASO 6

Antes de instalar el resorte de gas (9), es necesario desmontar el soporte del resorte (como se muestra en la figura), instalar la base y la varilla de presión del soporte en el panel de la puerta y el cuerpo de la caja respectivamente, bloquearlos y fijarlos con el tornillo de cabeza plana grande de 11 palabras M3x6, y luego fijar la base y la varilla de presión del soporte del resorte con los tornillos quitados.

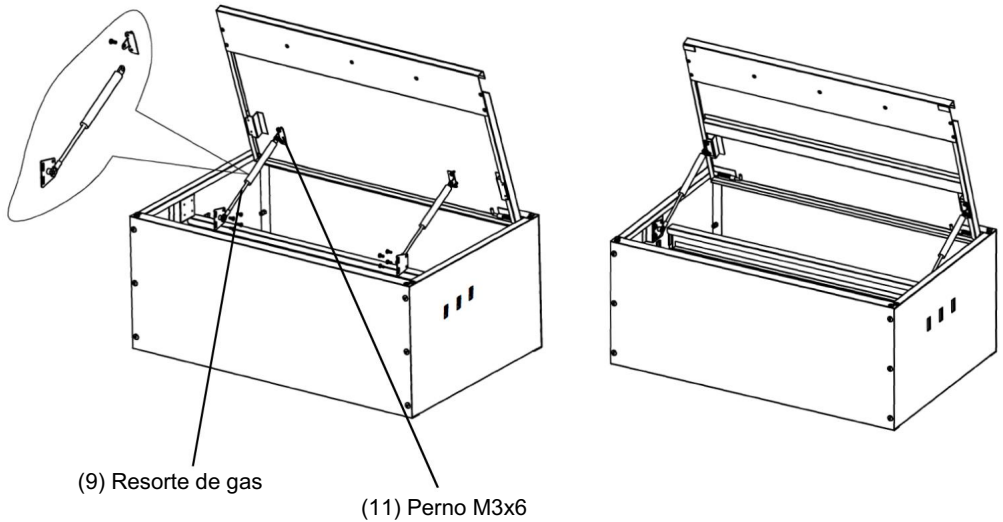


PASO 7

1. Como se muestra en la figura, primero pegue la placa de posicionamiento (15) en la pared para dibujar la línea de posicionamiento y perforar los agujeros, luego instale el tapón de goma (14) en la pared de concreto con los agujeros perforados y luego alinee el orificio de montaje de la placa para colgar en la pared (8) con el orificio de instalación del tapón de goma y use el tornillo ST6.3x38 (13) para bloquear y fijar.

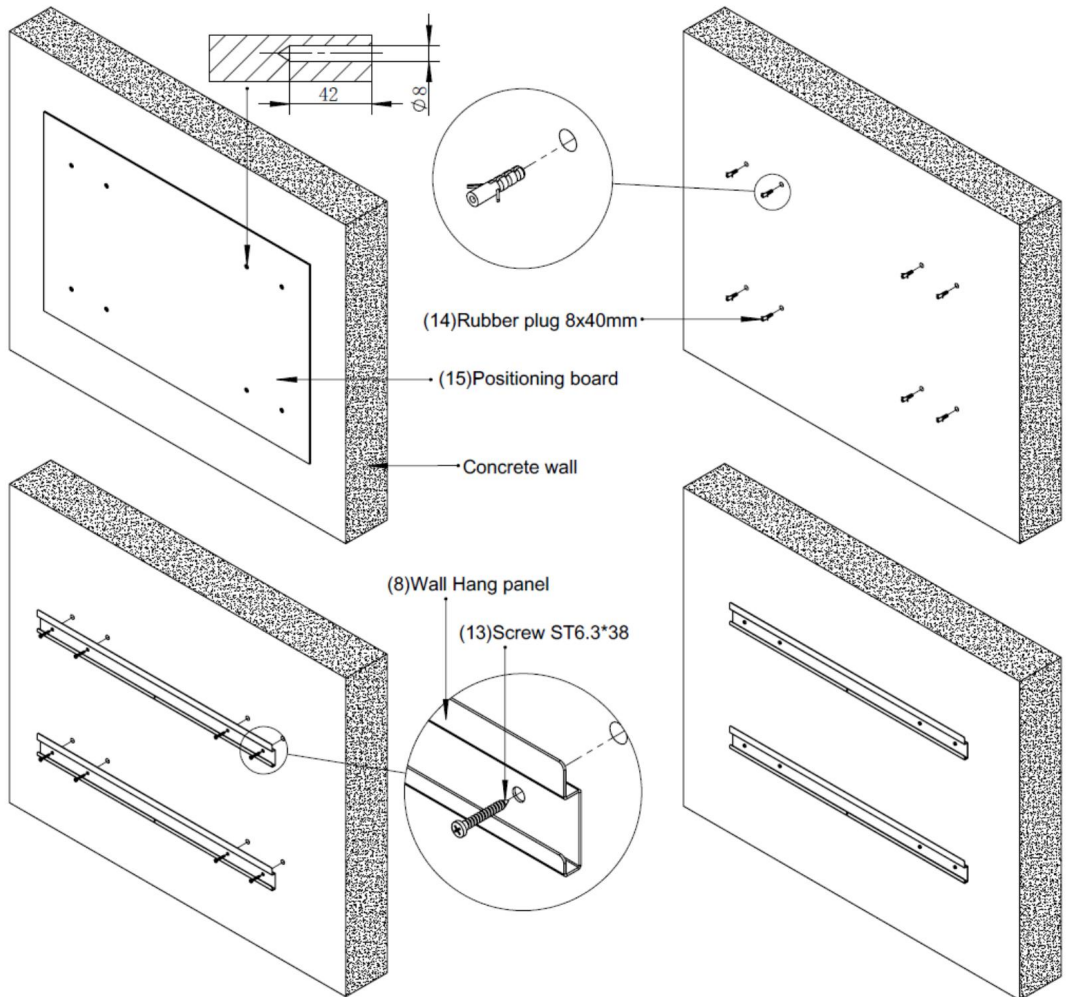

PASO 8

2. Como se muestra en la imagen, primero use la placa de posicionamiento (15) para perforar el orificio inferior en una posición adecuada en la pared y luego bloquee la placa montada en la pared (8) en la pared con tornillos - ST6.3x38 (13).

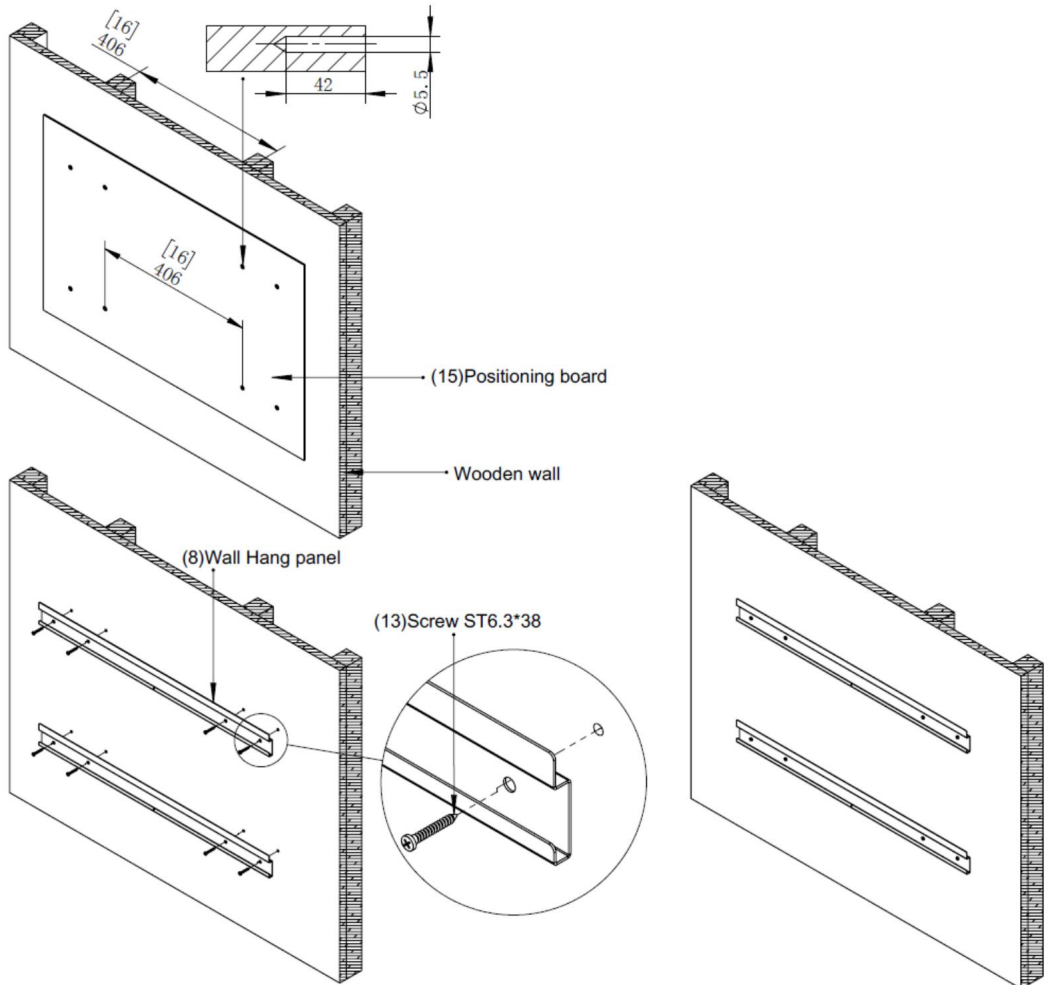


Paso 9

Como se muestra en la

imagen, pegue el producto en el tablero para colgar en la pared en el centro de izquierda a derecha y colóquelo de arriba a abajo. El producto final quedará colgado firmemente en la pared.

Luego, alinee el interior del producto con los orificios de montaje del tablero para colgar en la pared y use tornillos autorroscantes con ranura en cruz ST4.2x10. (10) Bloqueo y fijación de productos

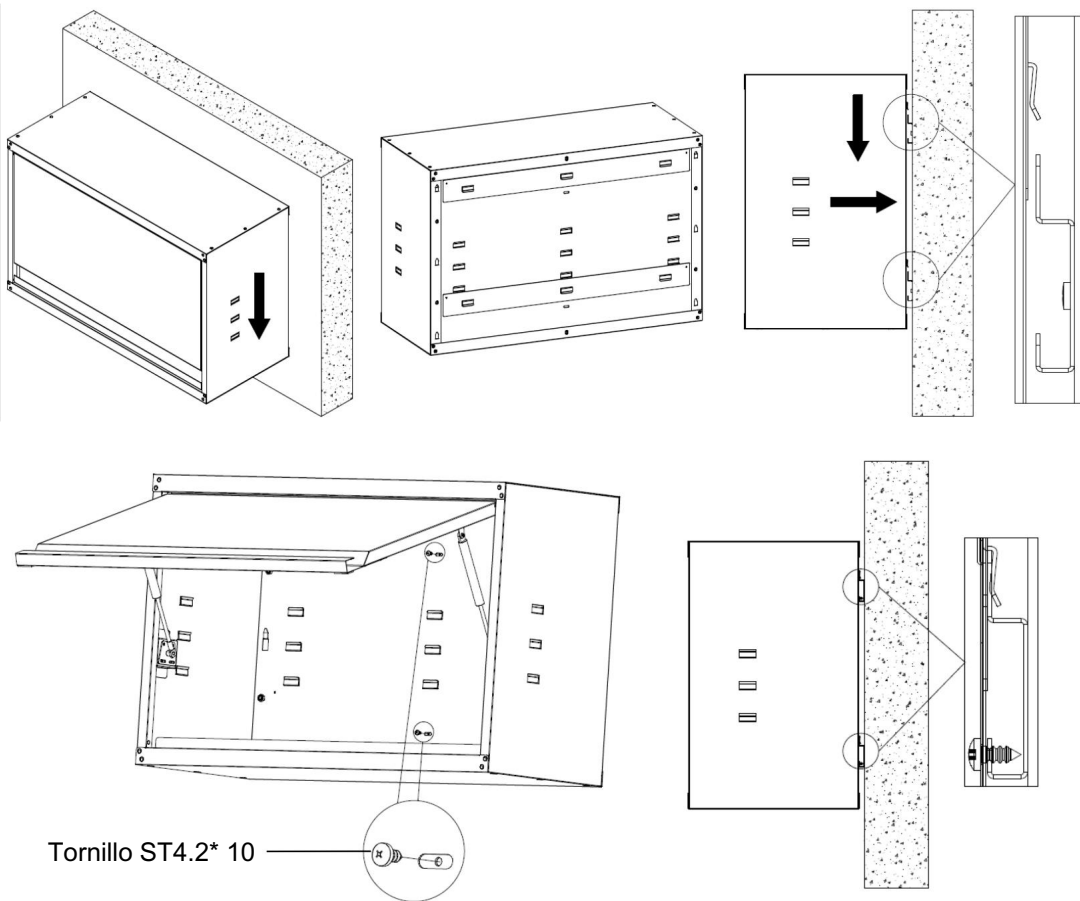

Ajuste los lados izquierdo y derecho del gabinete para alinearlos con los orificios de la placa colgante y fíjelo con tornillos.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

INSTRUKCJA OBSŁUGI NARZĘDZIA GABINET MONTAŻ


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Szafka narzędziowa
Montaż

MODEL:WC30

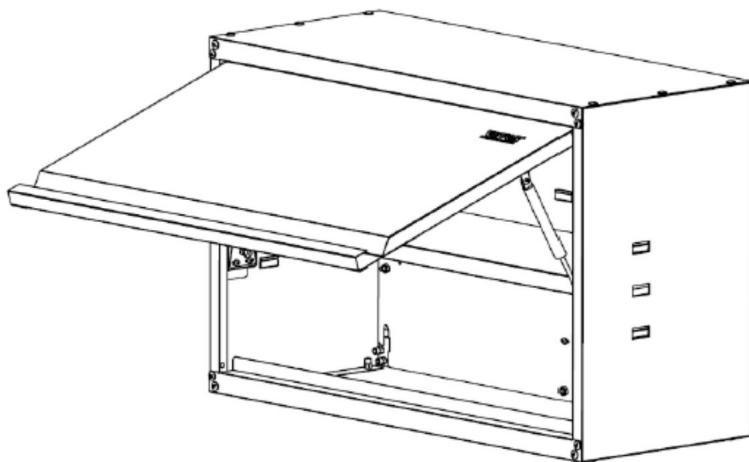

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego?

Skontaktuj się z nami: Wsparcie techniczne i certyfikat E-Gwarancji
www.vevor.com/support


To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Przed montażem należy uważnie przeczytać instrukcję.



Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

Lista części montażowych

Część	Opis	Ilość
1	Lewy panel boczny 	1
2	Prawy panel boczny 	1
3	Panel tylny 	1
4	Górna pokrywa 	1
5	Spód 	1
6	Półka 	1
7	Drzwi 	1
8	Panel ścienny 	2

Część	Opis		Ilość
9	Sprężyna gazowa		2
10	Śruba-ST4.2*10		2
11	Śruba-M3x6		12
12	Śruba-M6x15		34
13	Śruba-ST6.3*38		8
14	Korek gumowy 8*40mm		8
15	Tablica pozycjonująca		1

Do montażu potrzebne są następujące narzędzia:

1. Wkrętak krzyżakowy.
2. Młotek gumowy.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

1. Przed montażem połóż na podłodze miękką szmatkę lub papier, aby zapobiec zamoczeniu podłogi. zarysowując części.
2. Maksymalne obciążenie każdej warstwy po złożeniu wynosi 120 funtów.
3. Limit wagowy każdego przedmiotu wynosi 40 funtów


Tabela parametrów

Rzeczy	Opis
Nazwa	Szafka narzędziowa
Model	WC30
Wymiary zewnętrzne	Wymiary: 770×318×500 mm
	30,3×12,5×19,7 cala
Rozmiar opakowania	865×590×120 mm
GW	15,2 kg

Instrukcje instalacji



KROK 1

Włóż z powrotem (3) do klamer lewej płyty bocznej (1) i prawej płyty bocznej (2). Następnie użyj młotkiem żelatynowym należy uderzać, aż do wyrównania na górze i zabezpieczyć śrubą M6*15(12).

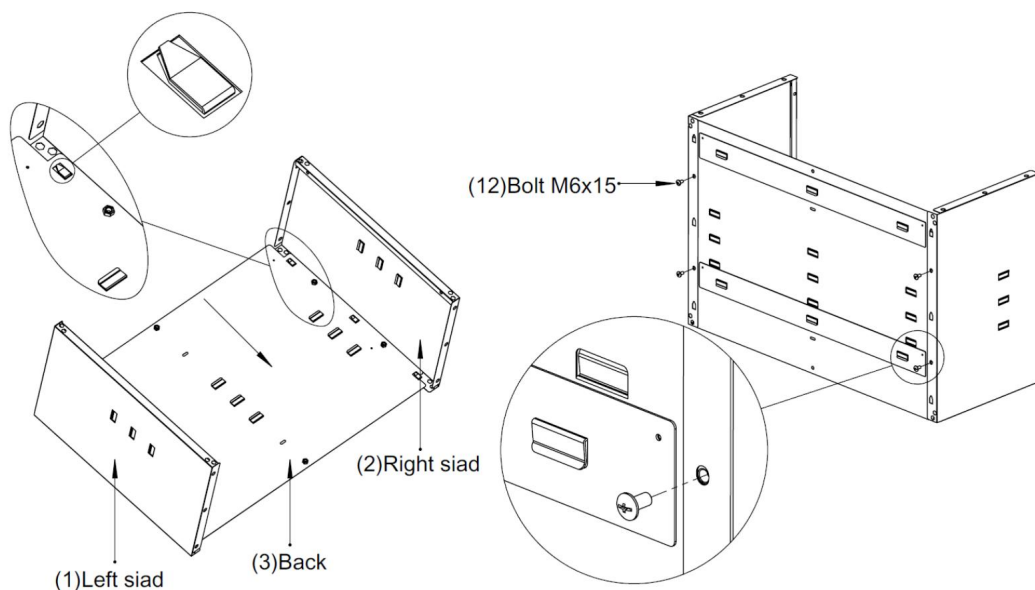

KROK 2

Krok 2: Wyrównaj dolną pokrywę (5) z otworami montażowymi u dołu lewej strony i prawe panele boczne oraz panel tylny i przymocuj je śrubą krzyżakową M6x15 z łbem płaskim śruby głowicowe (12).

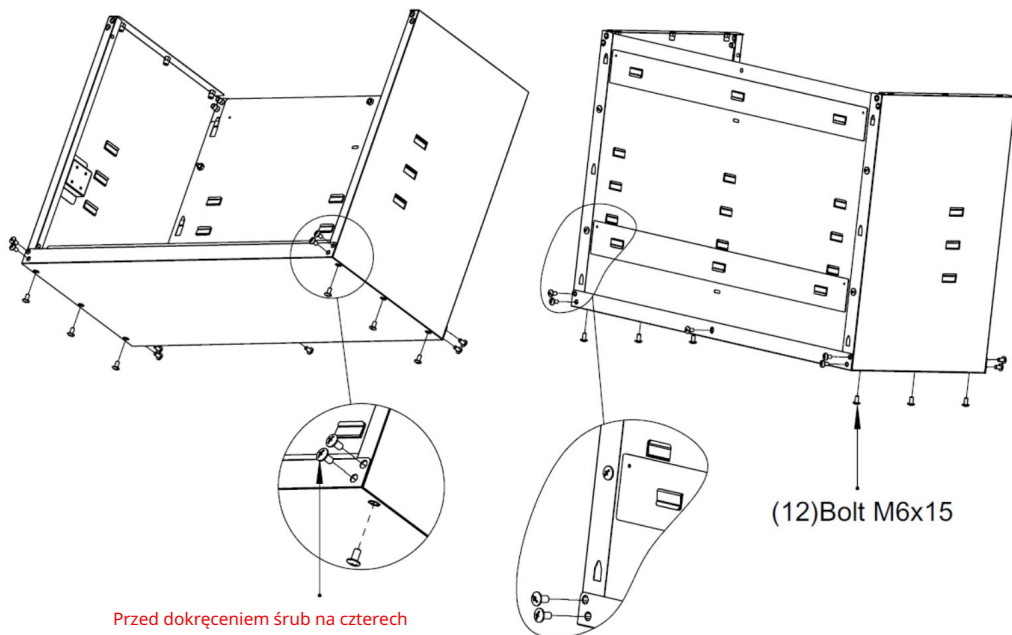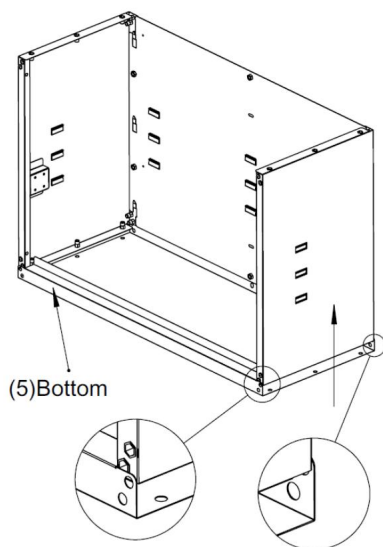


Przed dokręceniem śrub na czterech przednich rogach upewnij się, że kąt między panelem bocznym a panelem górnym/dolnym wynosi 90°.

KROK 3


W ten sam sposób wyrównaj górną płytę osłonową (4) z lewym i prawym panelem bocznym i górne otwory montażowe płyty tylnej, używając dużej śruby z łbem płaskim krzyżowym M6x15(12) blokowany na stałe

Przed dokręceniem śrub na czterech przednich rogach upewnij się, że kąt między panelem bocznym a panelem górnym/dolnym wynosi 90°.

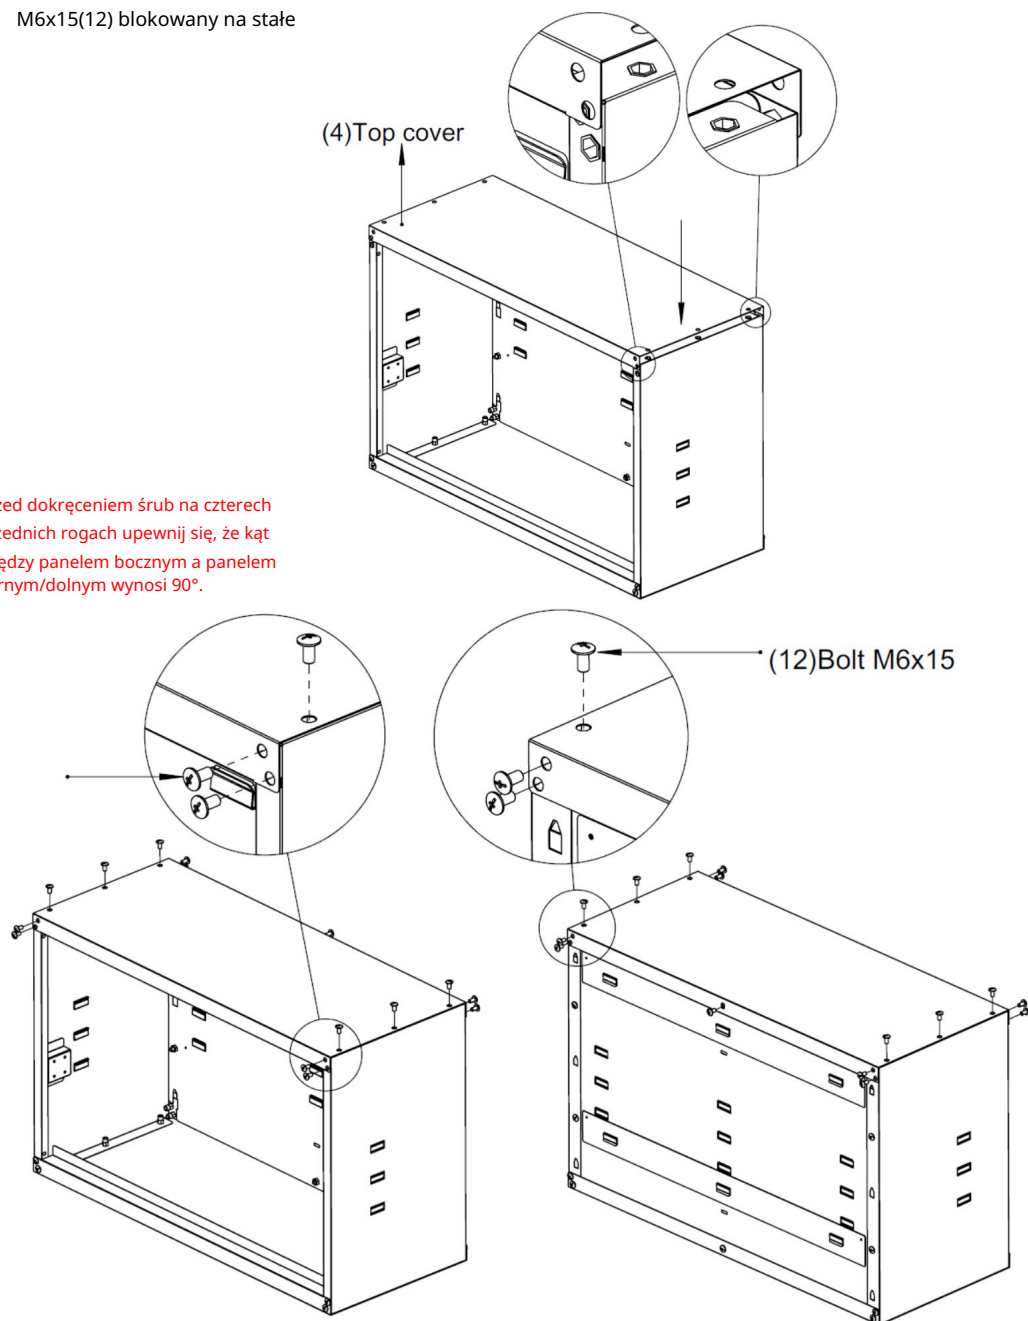


KROK 4

Przechyl półkę (6) do pudełka, umieść półkę od góry do dołu i włóż lewą, prawą i tylną stronę półki do lewego i prawego panelu bocznego oraz wsporników zawieszenia tylnej płyty na odpowiedniej wysokości. Instalacja jest zakończona.

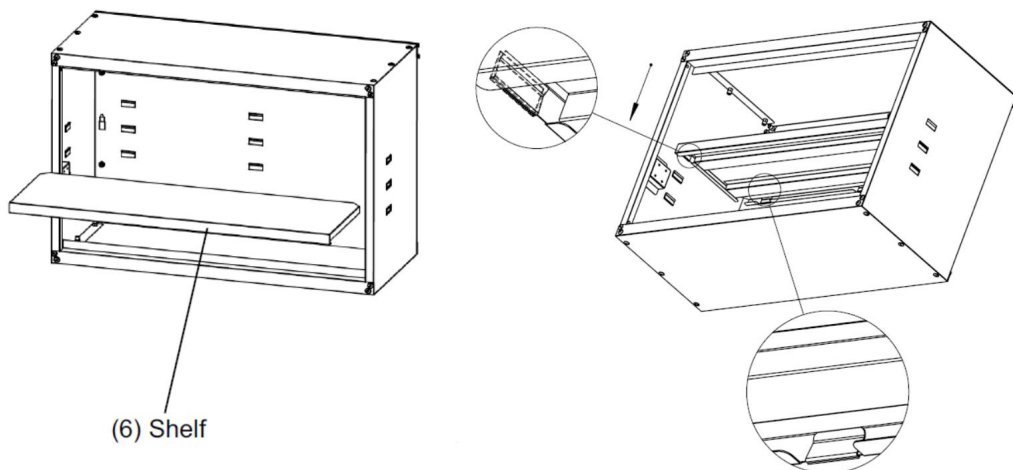


KROK 5

Jak pokazano na rysunku, najpierw włóż kołek znajdujący się w lewym górnym rogu drzwi do otworu w lewym panelu, a następnie włóż kołek znajdujący się w prawym górnym rogu drzwi do otworu w prawym panelu.

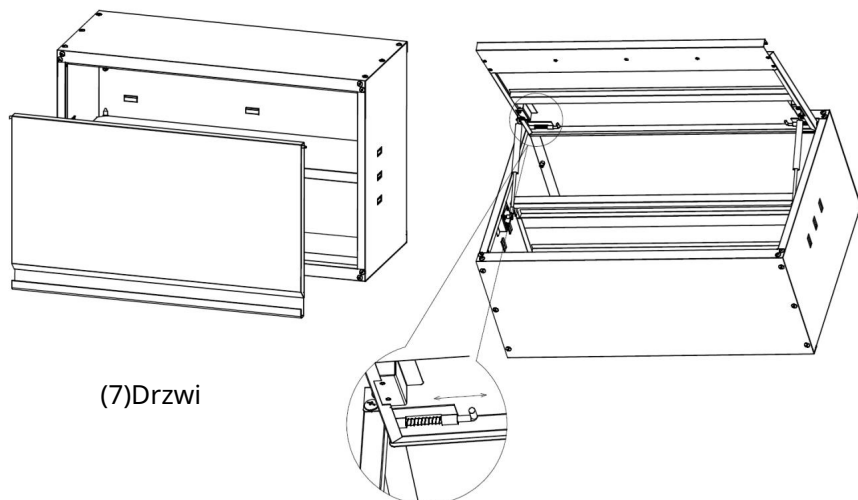


KROK 6

Przed montażem sprężyny gazowej (9) konieczne jest zdemontowanie podpory sprężyny (jak pokazano na rysunku), zamontowanie podstawy i pręta dociskowego podpory odpowiednio na panelu drzwi i nadwoziu skrzyni, zablokowanie i zamocowanie ich za pomocą 11-wyrazowej dużej śruby z łbem płaskim M3x6, a następnie zamocowanie podstawy i pręta dociskowego podpory sprężyny za pomocą wykręconych śrub.

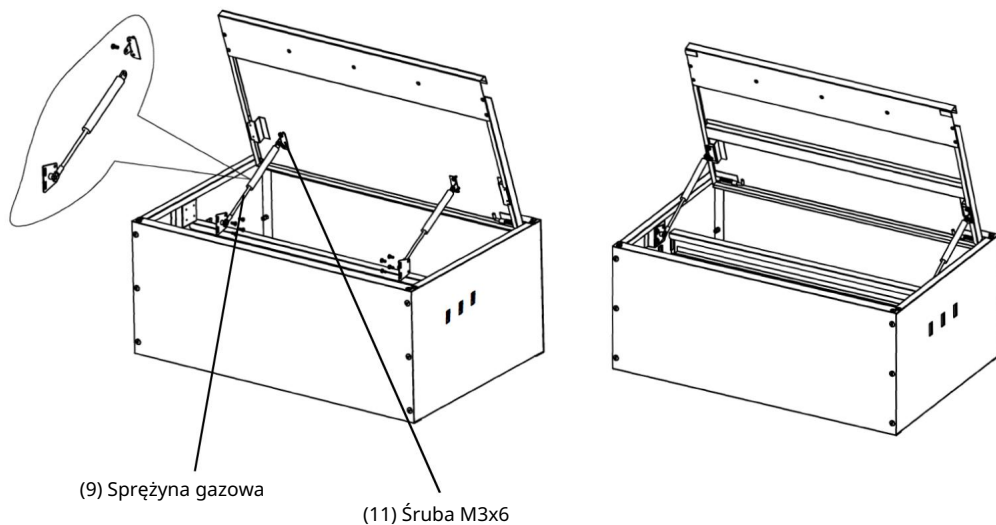


KROK 7

1. Jak pokazano na rysunku, najpierw przyklej płytę pozycjonującą (15) do ściany, aby narysować linię pozycjonującą i wywierć otwory, następnie zamontuj gumową zatyczkę (14) w ścianie **betonowej** za pomocą wywierconych otworów, a następnie wyrównaj otwór montażowy płyty ściennej (8) z otworem montażowym gumowej zatyczki i użyj śruby ST6.3x38 (13), aby zablokować i zamocować.

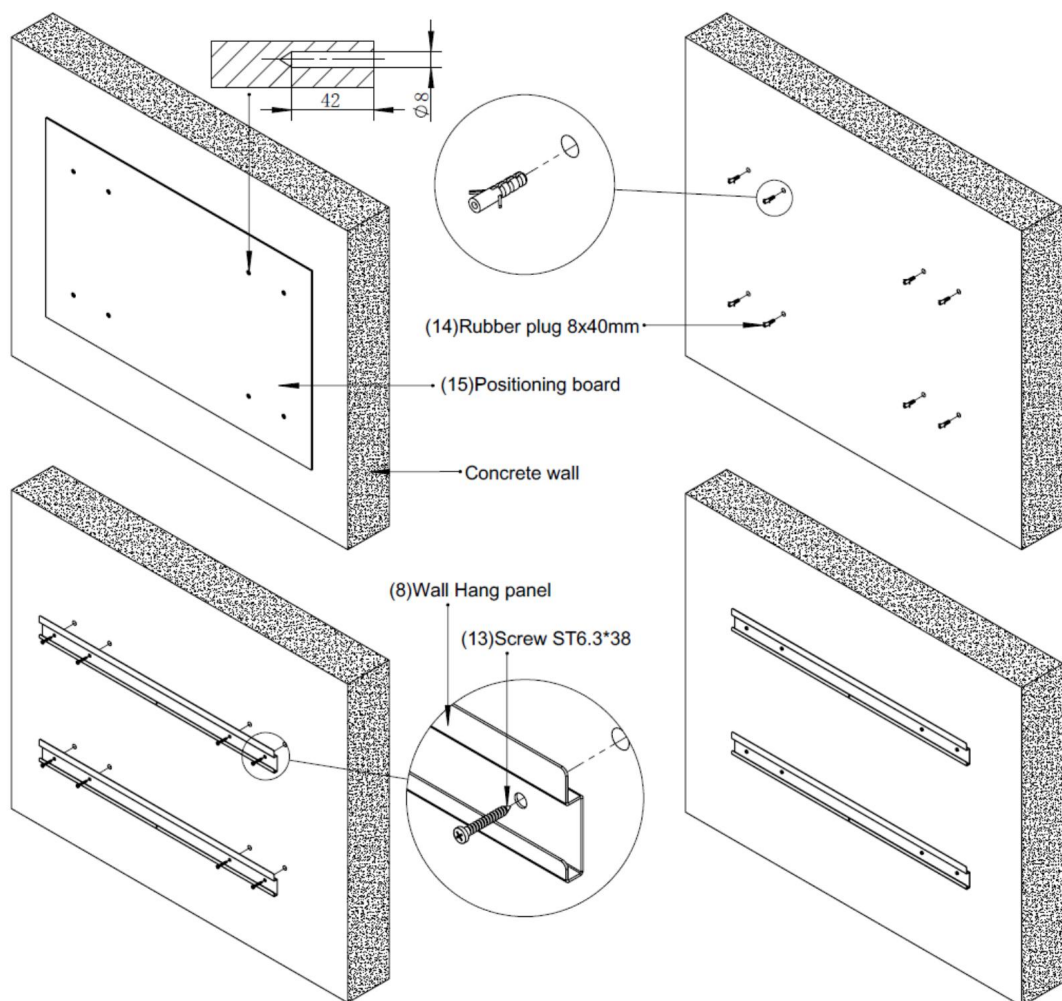

KROK 8


2. Jak pokazano na rysunku, najpierw za pomocą płytki pozycjonującej (15) wywierć dolny otwór w odpowiednim miejscu na ścianie, a następnie zablokuj płytkę ścienną (8) na ścianie za pomocą śrub - ST6.3x38 (13).

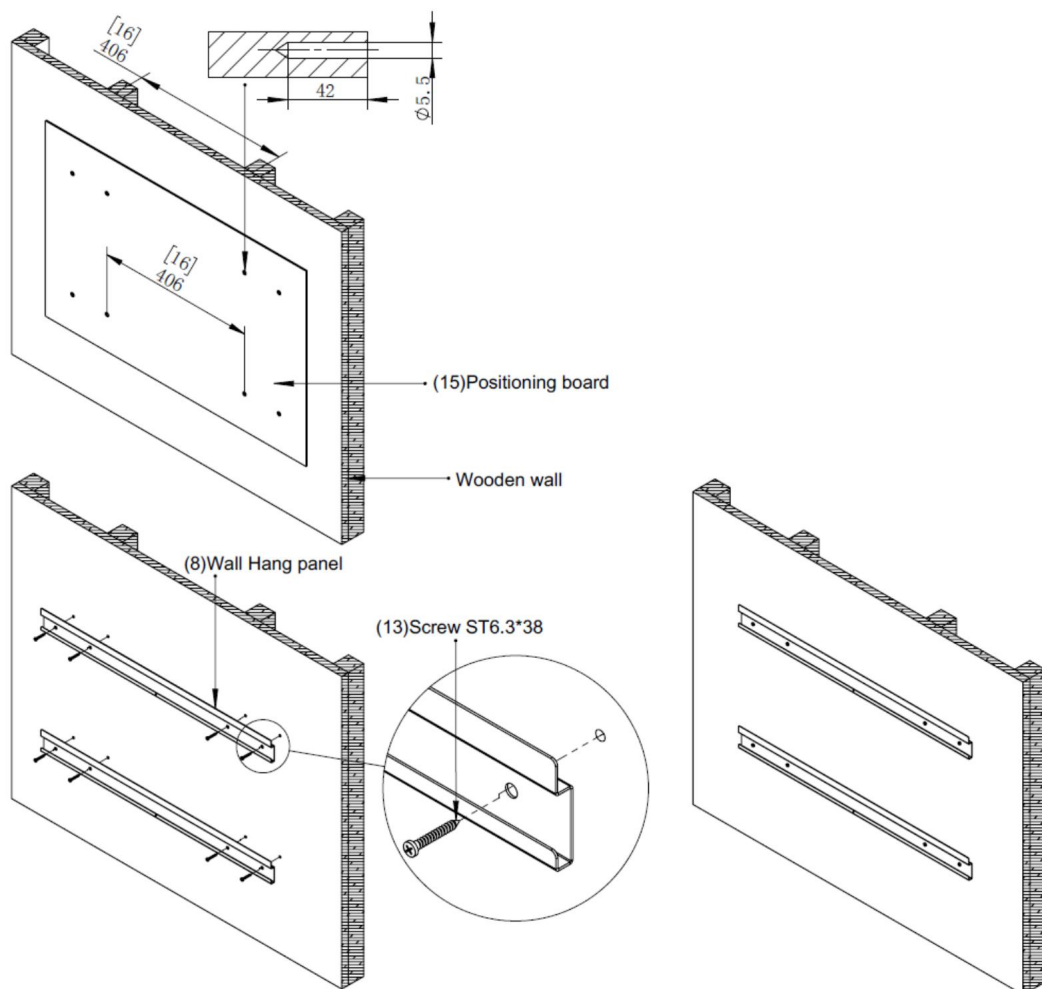

Krok 9

Jak pokazano na zdjęciu, przyklej produkt do tablicy ściennej na środku od lewej do prawej i umieść go od góry do dołu. Gotowy produkt zostanie mocno zawieszony na ścianie. Następnie wyrównaj wnętrze produktu z otworami montażowymi tablicy ściennej i użyj wkrętów samogwintujących z łbem krzyżowym ST4.2x10. (10)

Blokowanie i mocowanie produktów

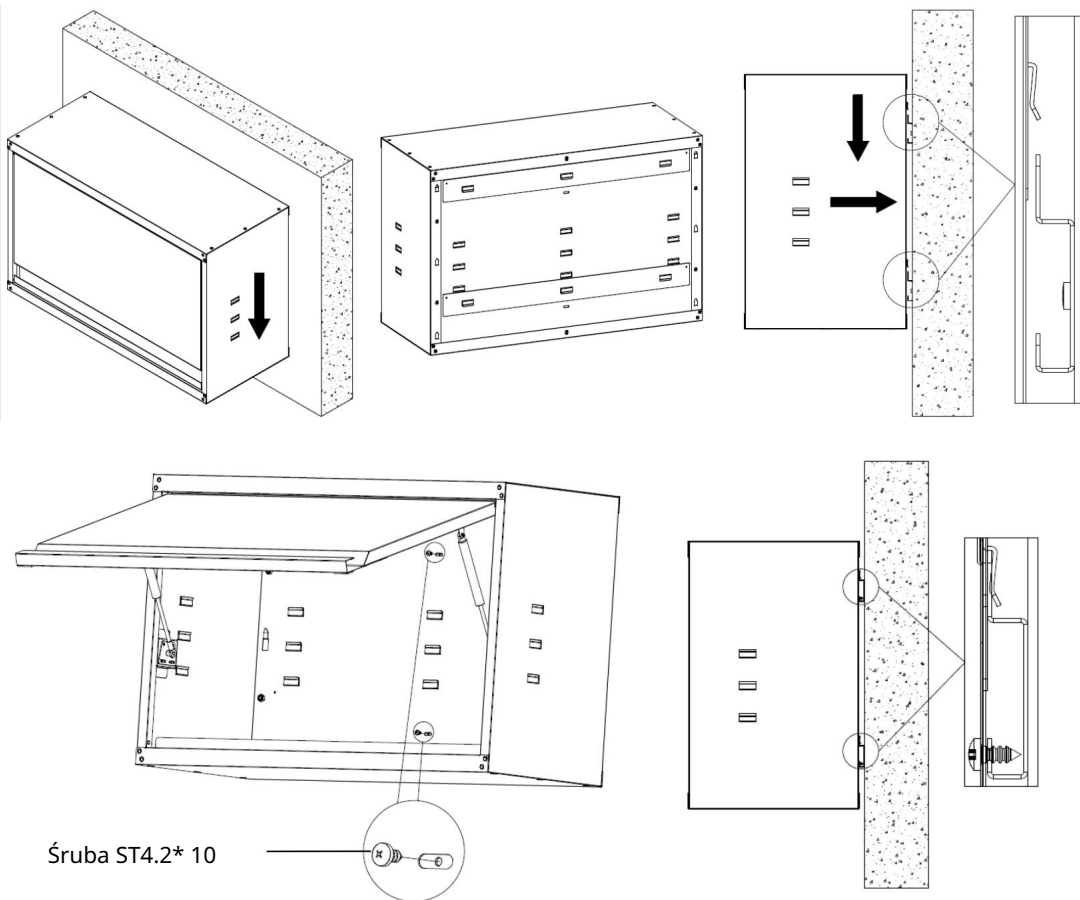

Wyreguluj lewą i prawą stronę szafki tak, aby wyrównać ją z otworami na płytę do zawieszania i przymocuj ją śrubami.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

INSTRUCTIES VOOR GEREEDSCHAP KASTJE

MONTAGE

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij

herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Gereedschapskast
Montage

MODEL: WC30

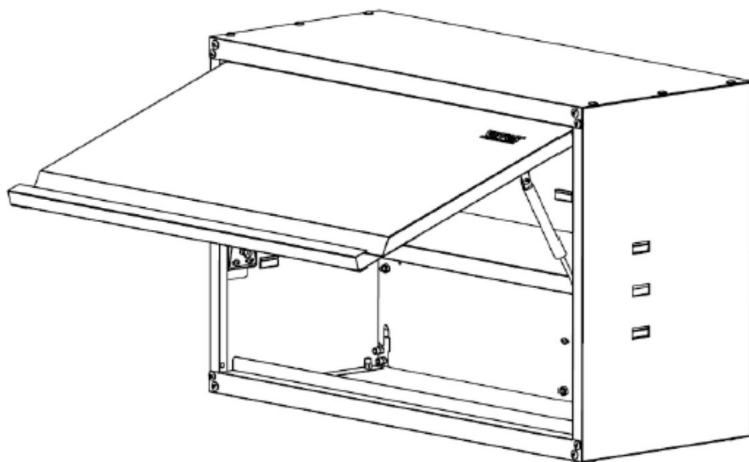

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u met de montage begint.



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende informatie lezen:
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Lijst met montageonderdelen

Deel	Beschrijving	Hoeveelheid
1	Linker zijpaneel 	1
2	Rechter zijpaneel 	1
3	Achterpaneel 	1
4	Bovenste deksel 	1
5	Onderkant 	1
6	Plank 	1
7	Deur 	1
8	Wandhangpaneel 	2

Deel	Beschrijving		Hoeveelheid
9	Gasveer		2
10	Schroef-ST4.2*10		2
11	Bout-M3x6		12
12	Bout-M6x15		34
13	Schroef-ST6.3*38		8
14	Rubberen stop 8*40mm		8
15	Positioneringsbord		1

Voor de montage is het volgende gereedschap nodig:

1. Kruiskopschroevendraaier.
2. Rubberen hamer.

Veiligheidstips:


1. Leg voor de montage een zachte doek of papier op de vloer om te voorkomen dat de vloer nat wordt. krassen op de onderdelen.
2. De maximale belasting van elke laag na montage bedraagt 120 LBS.
3. De gewichtslimiet van elk object is 40 lbs

Tabel met parameters

Artikelen	Beschrijving
Naam	Gereedschapskast
Model	WC30
Buitenafmetingen	770×318×500mm
	30,3×12,5×19,7 inch
Pakketgrootte	865×590×120mm
GW	15,2 kilo



Instructies voor installatie**STAP 1**

Plaats (3) terug in de gespen van de linker zijplaat (1) en de rechter zijplaat (2). Gebruik vervolgens gelatine hamer om te flapperen tot de uitlijning aan de bovenkant en zet ze vast met bout-M6*15(12).

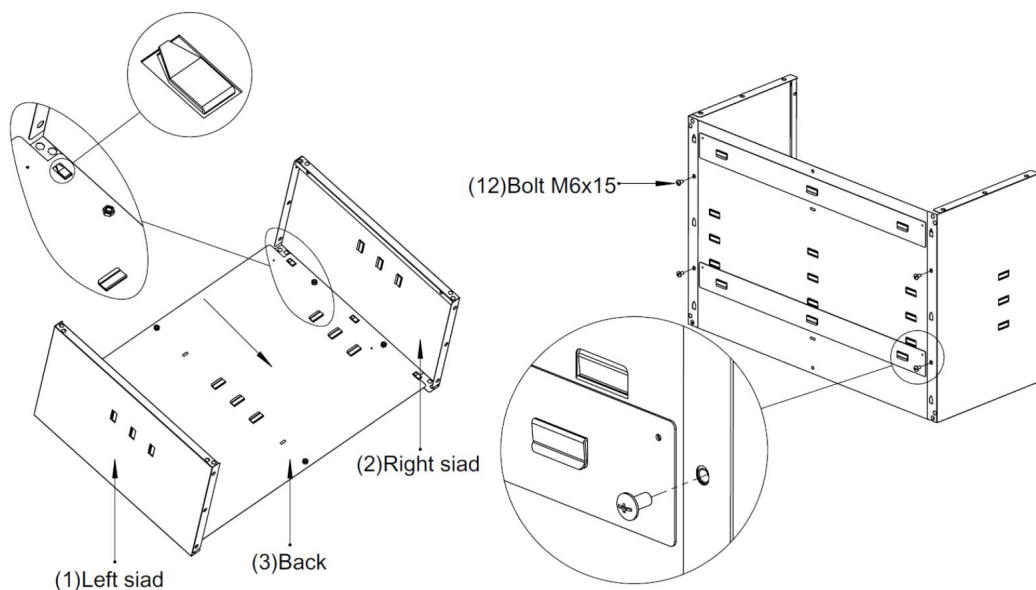

STAP 2


Stap 2: Lijn de onderste afdekking (5) uit met de montagegaten aan de onderkant van de linkerzijde. en de rechter zijpanelen en het achterpaneel, en bevestig het met M6x15 kruiskop plat kopschroeven (12).

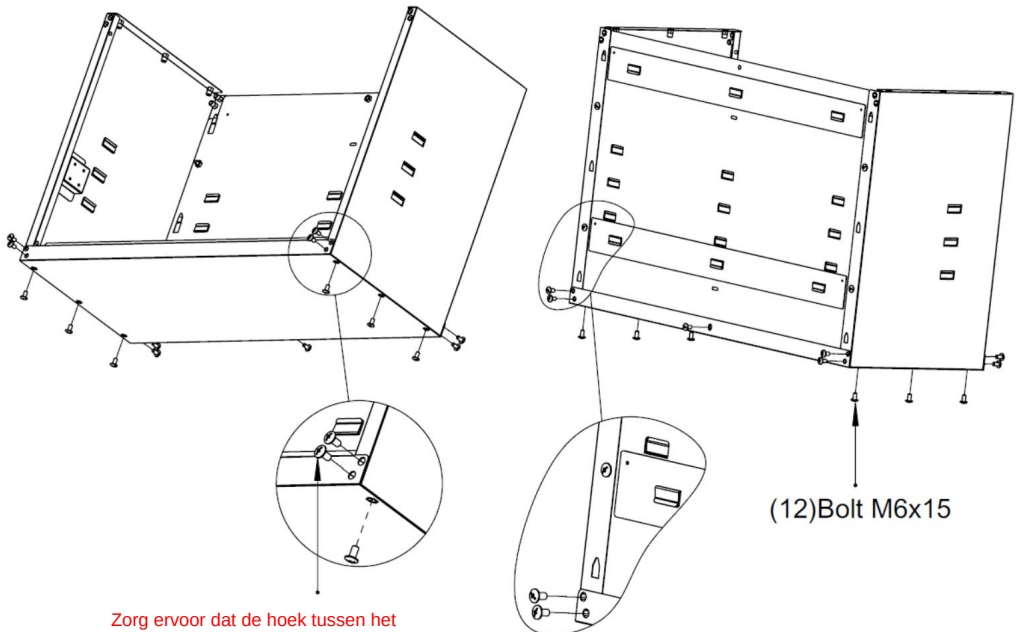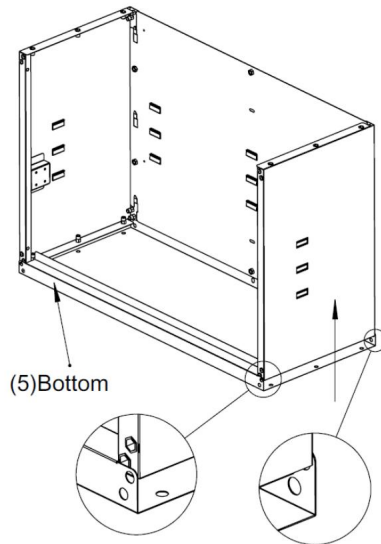

Zorg ervoor dat de hoek tussen het zijpaneel en het boven-/onderpaneel 90° bedraagt voordat u de schroeven op de vier voorste hoeken vastdraait.


STAP 3

Lijn op dezelfde manier de bovenste afdekplaat (4) uit met de linker- en rechterzijpanelen en de bovenste bevestigingsgaten van het achterpaneel, met behulp van een grote kruiskopschroef M6x15(12) vergrendeling vast

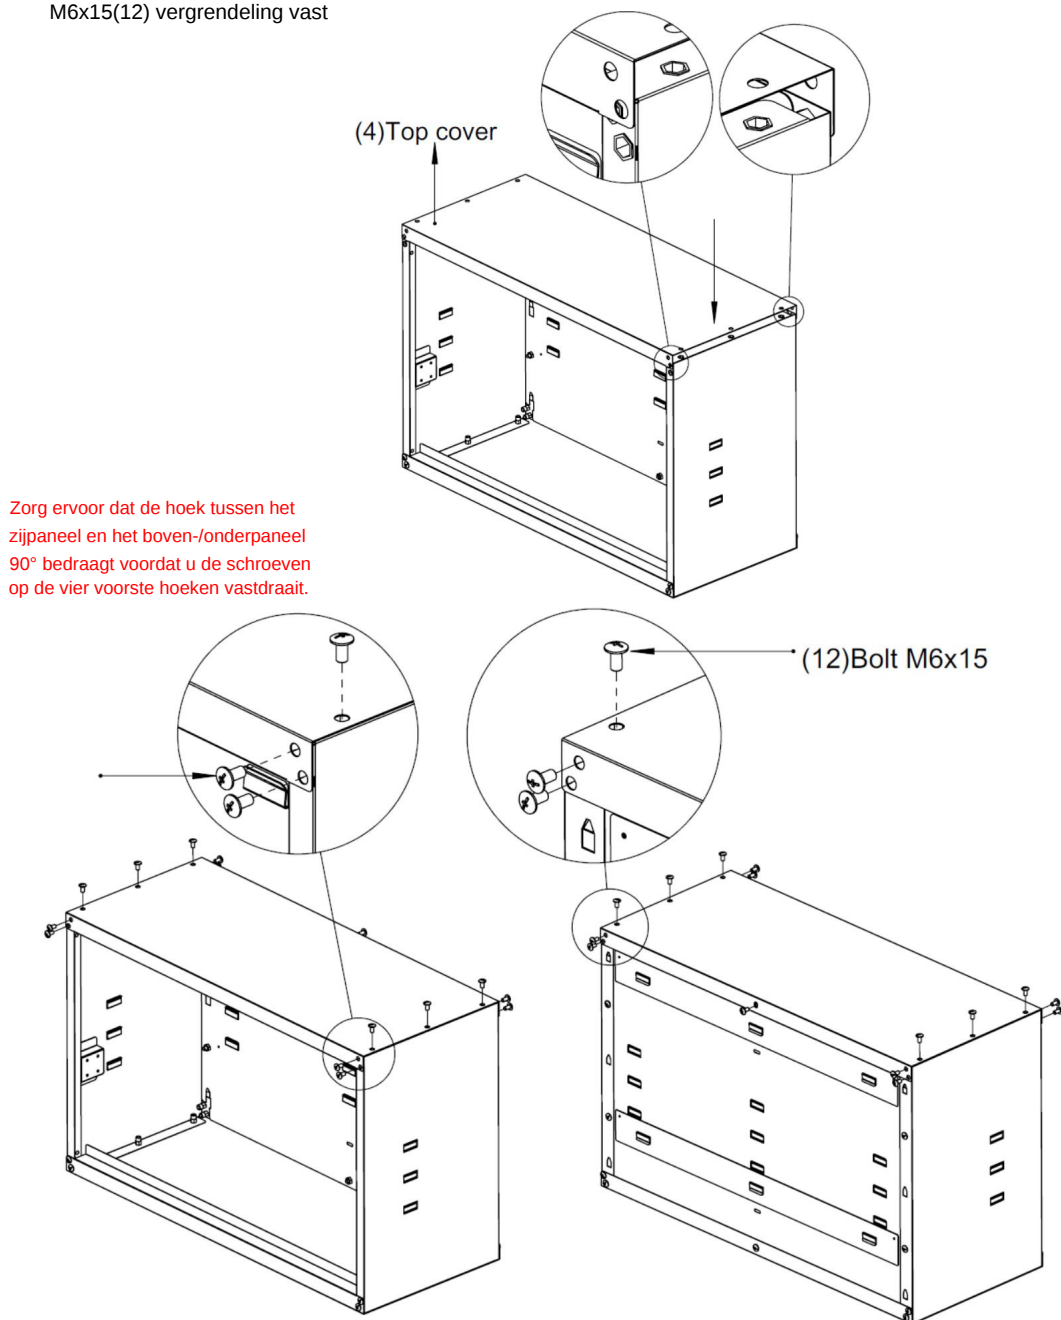


STAP 4

Kantel de plank (6) in de doos, plaats de plank van boven naar beneden en steek de linker-, rechter- en achterkant van de plank in de linker- en rechterzijpanelen en de backplane-hangbeugels op de juiste hoogte. De installatie is voltooid.

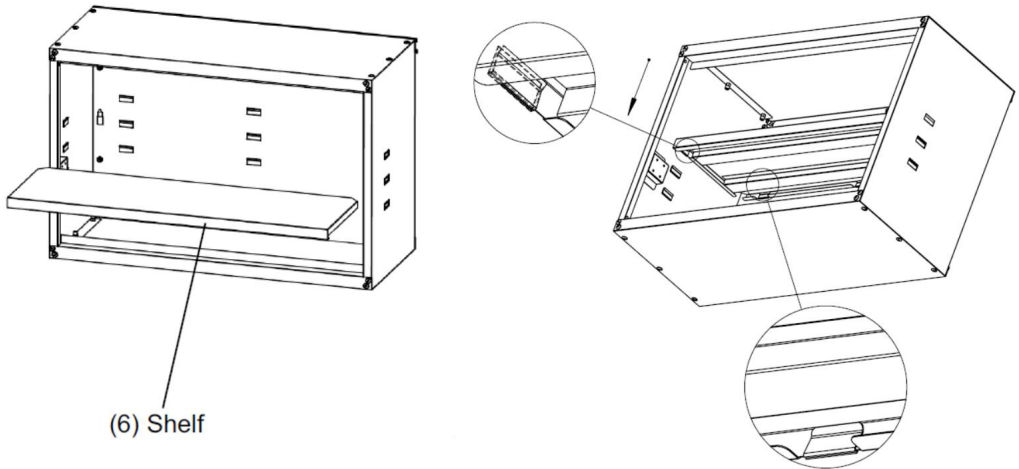


STAP 5

Zoals afgebeeld, plaatst u eerst de deuvel linksboven op de deur in het gat in het linkerpaneel en plaatst u vervolgens de deuvel rechtsboven op de deur in het gat in het rechterpaneel.

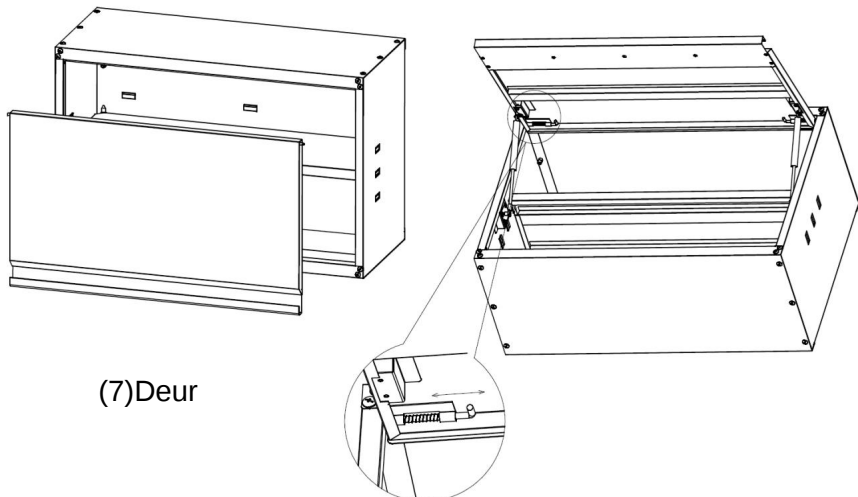


STAP 6

Voordat de gasveer (9) wordt gemonteerd, moet de veerhouder worden gedemonteerd (zoals weergegeven in de afbeelding), moet de basis en de drukstang van de houder respectievelijk op het deurpaneel en de kast worden gemonteerd, moeten deze worden vastgezet en bevestigd met de 11-voudige grote platkopschroef M3x6 en moet vervolgens de basis en de drukstang van de veerhouder worden vastgezet met de verwijderde schroeven.

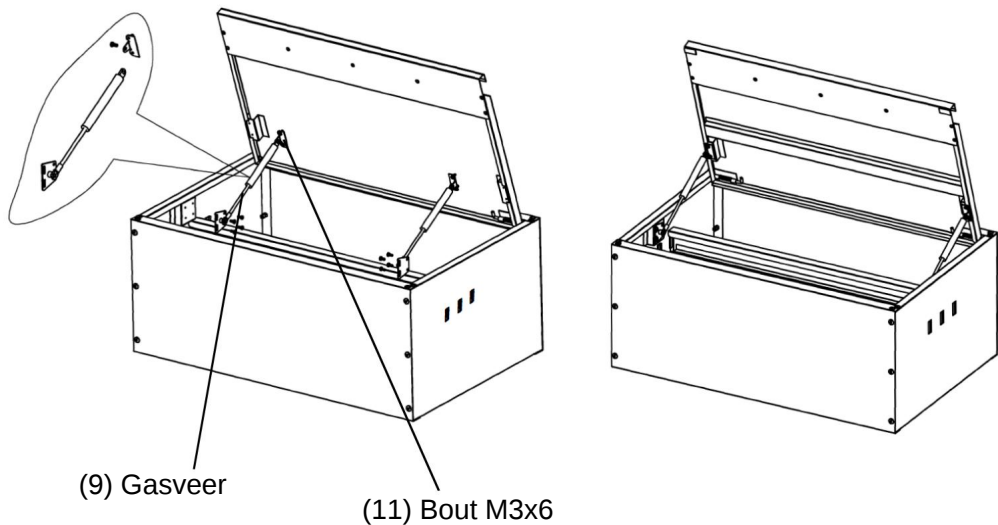


STAP 7


1. Plak eerst het positioneringsbord (15) op de muur, zoals weergegeven in de afbeelding, om de positioneringslijn te tekenen en boor gaten. Installeer vervolgens de rubberen plug (14) in de **betonnen** muur met de geboorde gaten en lijn vervolgens het montagegat van de muurbevestigingsplaat (8) uit met het installatiegat van de rubberen plug en gebruik de schroef-ST6.3x38 (13) om te vergrendelen en vast te zetten

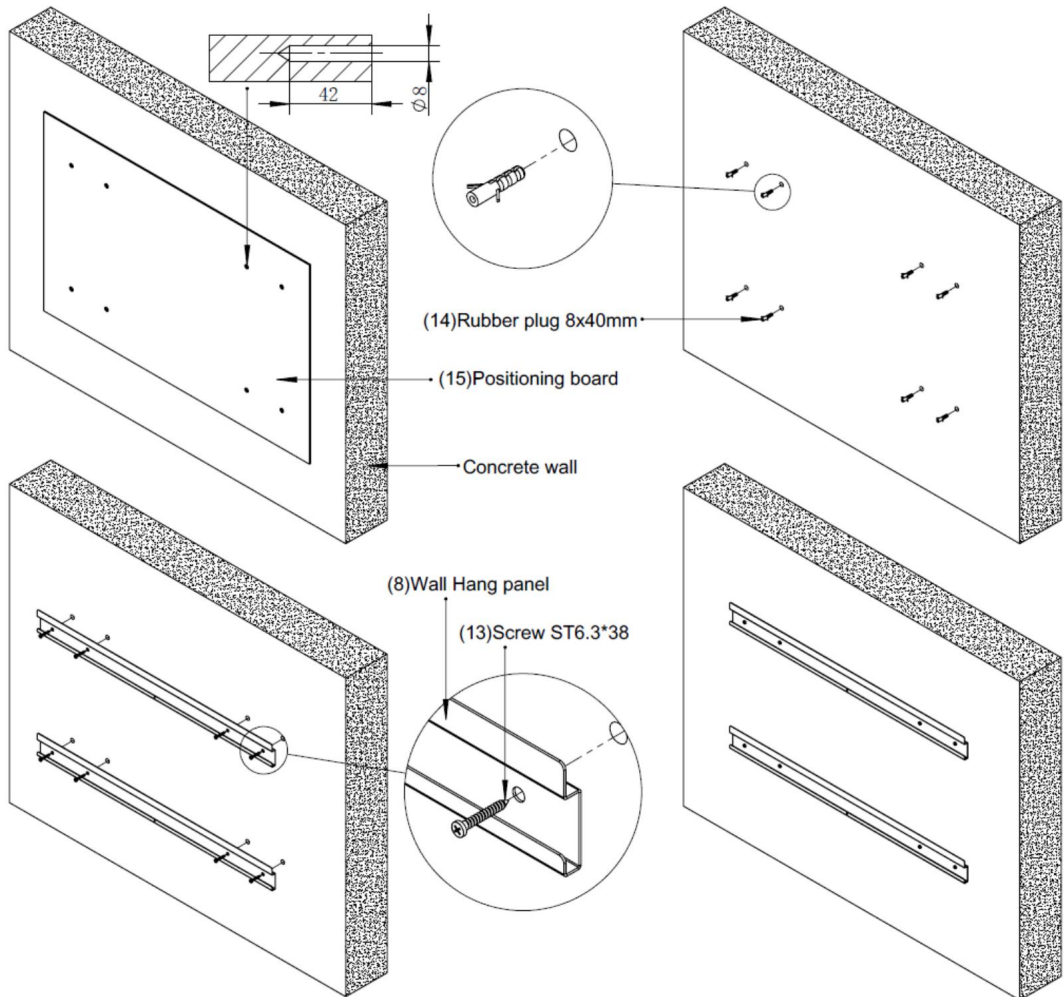

STAP 8

2. Zoals afgebeeld, boort u eerst met de positioneringsplaat (15) het onderste gat op een geschikte positie op de muur en bevestigt u vervolgens de aan de muur bevestigde plaat (8) aan de muur met schroeven - ST6.3x38 (13).

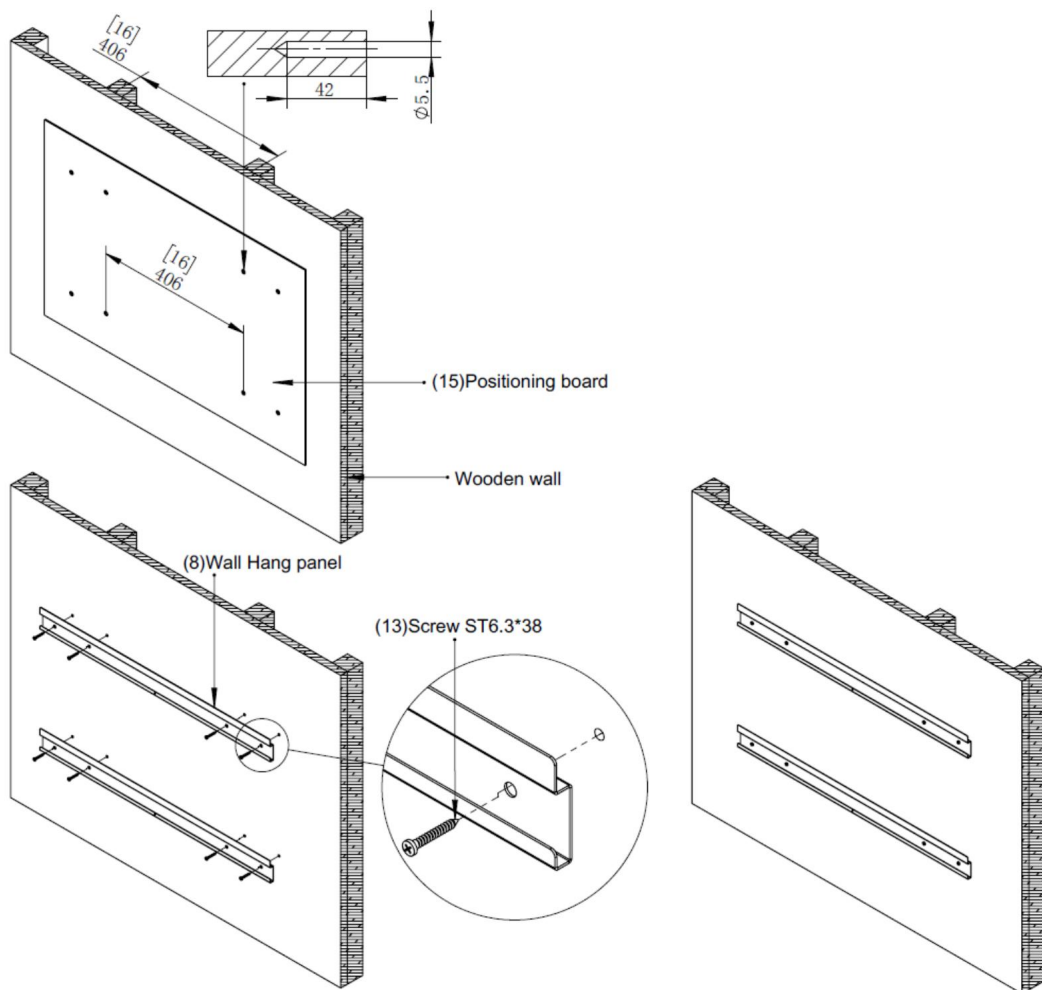



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

INSTRUKTIONER FÖR VERKTYG SKÅP

MONTERING


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Verktygsskåp
Montering**

MODELL: WC30

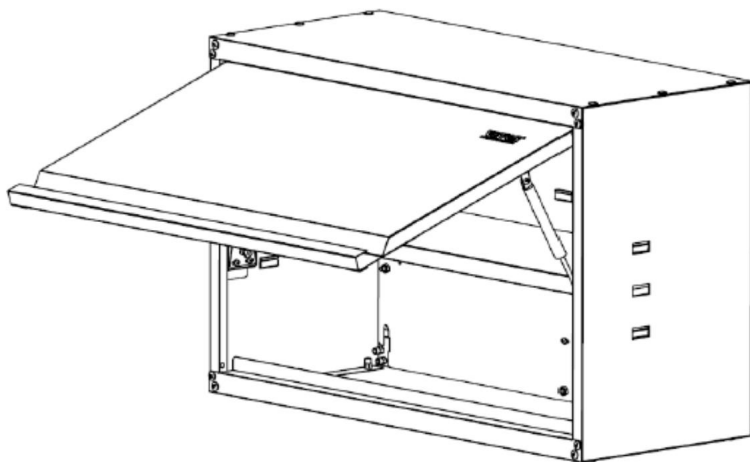

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

**Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Läs instruktionerna noggrant före montering.



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

Lista över monteringsdelar

Del	Beskrivning	Antal
1	Vänster sidopanel 	1
2	Höger sidopanel 	1
3	Bakpanel 	1
4	Topplock 	1
5	Botten 	1
6	Hylla 	1
7	Dörr 	1
8	Vägghängande panel 	2

Del	Beskrivning		Antal
9	Gasfjäder		2
10	Skruv-ST4.2*10		2
11	Bult-M3x6		12
12	Bult-M6x15		34
13	Skruv-ST6.3*38		8
14	Gummiplugg 8*40mm		8
15	Positioneringsbräda		1

Verktyg krävs för montering:

1. Stjärnskruvmejsel.
2. Gummiklubba.

Säkerhetstips:

1. Lägg en mjuk trasa eller papper på golvet före montering för att förhindra att golvet löser sig repar delarna.
2. Den maximala belastningen för varje lager efter montering är 120 LBS.
3. Viktgränsen för varje föremål är 40lbs


Tabell över parametrar

Föremål	Beskrivning
Namn	Verktygsskåp
Modell	WC30
Yttre mått	770×318×500 mm
	30,3×12,5×19,7 tum
Paketstorlek	865×590×120 mm
GW	15,2 kg

Instruktioner för installation



STEG 1

Sätt tillbaka (3) i spännena på vänster sidoplatå (1) och höger sidoplatå (2). Använd sedan gelatinhammare för att klaffa tills inriktningen upptill och fäst dem med bult-M6*15(12)..

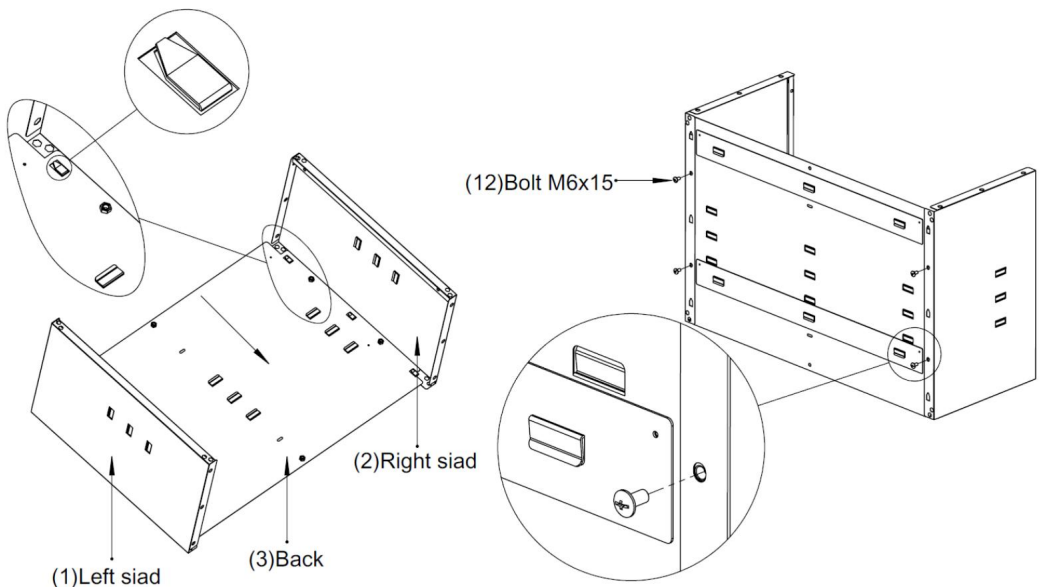

STEG 2

Steg 2: Rikta in bottenkåpan (5) med monteringshålen längst ner till vänster och höger sidopaneler och bakpanelen, och säkra den med M6x15 tvärhuvud platt huvudskruvar (12).

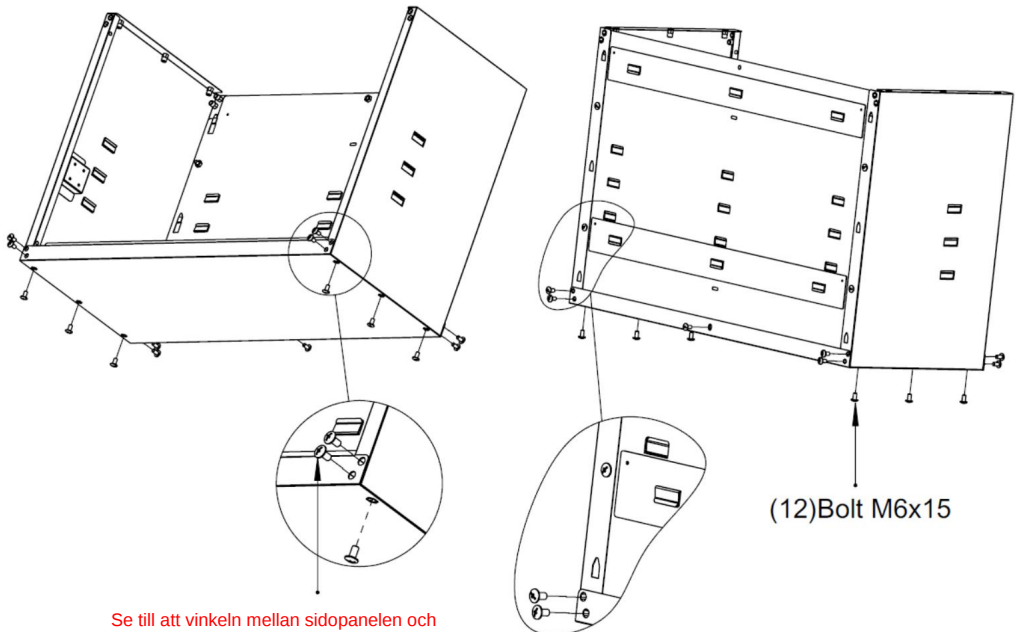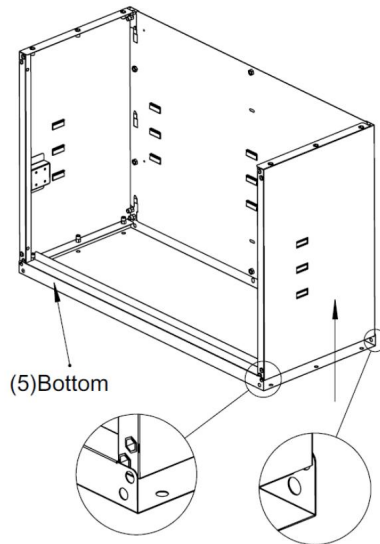


Se till att vinkeln mellan sidopanelen och den övre/bottenpanelen är 90° innan du drar åt skruvarna i de fyra främre hörnen.

STEG 3


På samma sätt, räkta in den övre täckplåten (4) med vänster och höger sidopaneler och de övre monteringshålén på bakplanet, med hjälp av en stor skruv med platt huvud M6x15(12) låsning fast

Se till att vinkeln mellan sidopanelen och den övre/bottenpanelen är 90° innan du drar åt skruvarna i de fyra främre hörnen.

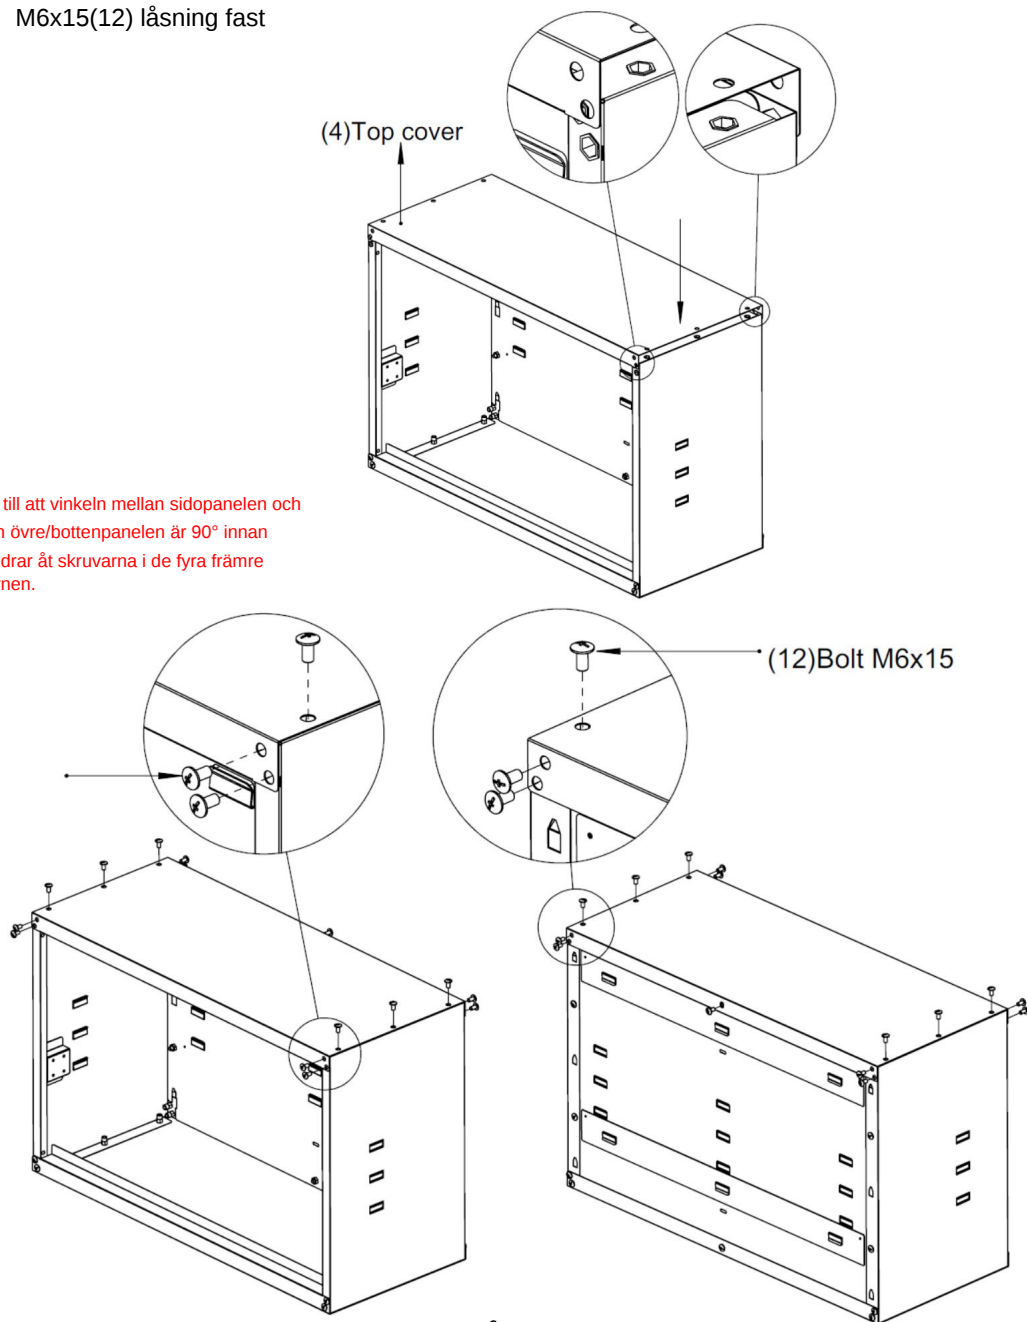


STEG 4

Luta hyllan (6) i lådan, placera hyllan uppifrån och ned och sätt in hyllans vänstra, högra och baksida i vänster och höger sidopaneler och bakplanets hängande fästen i lämplig höjd. Installationen är klar.

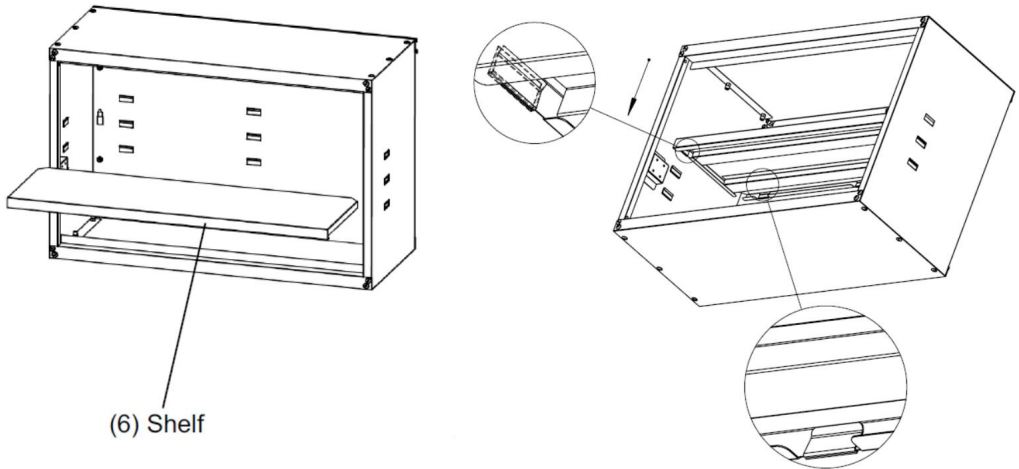


STEG 5

Som visas i figuren, sätt först in pluggen längst upp till vänster på dörren i det vänstra sidopanelens hål och sätt sedan in pluggen längst upp till höger på dörren i det högra panelhålet.

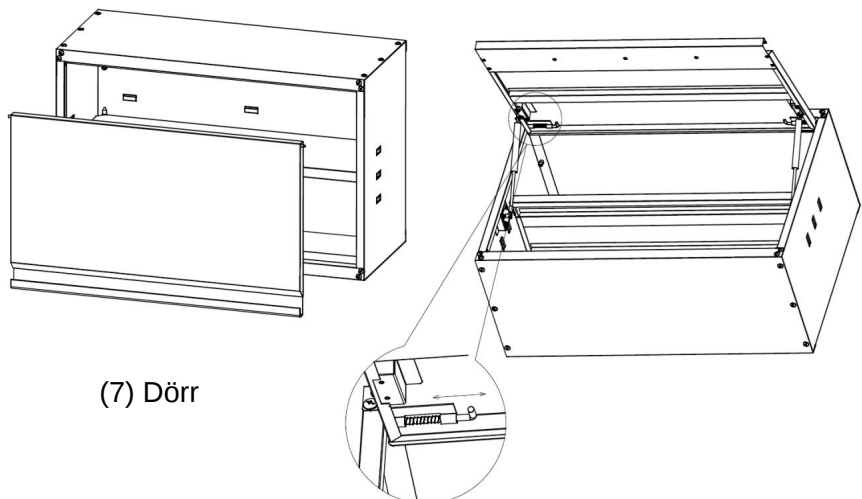


STEG 6

Innan gasfjädern (9) installeras, är det nödvändigt att demontera fjäderstödet (som visas i bilden), installera basen och tryckstången på stödet på dörrpanelen respektive boxkroppen, låsa och fixera dem med den 11-ords stora plattskraven M3x6, och fixera sedan basen och tryckstången på fjäderstödet med de borttagna skruvarna.

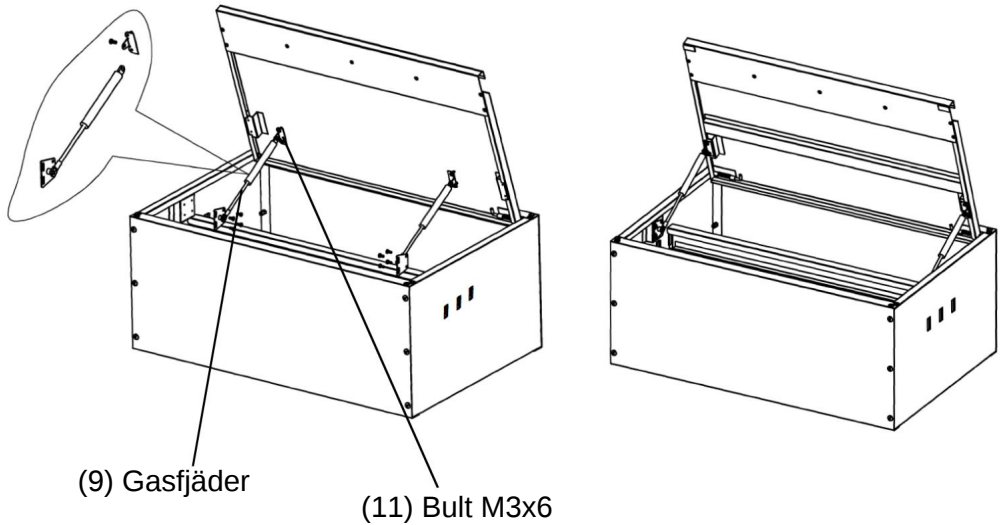


STEG 7

1. Som visas i figuren, klistra först in positioneringsbrädet (15) på väggen för att rita positioneringslinjen och borra hål, installera sedan gummipluggen (14) i betongväggen **med** borrade hål och rikta sedan in monteringshålet på väggen häng upp plattan (8) med gummipluggens installationshål och använd skruv-ST6.3x38(13) för att låsa och fixa .

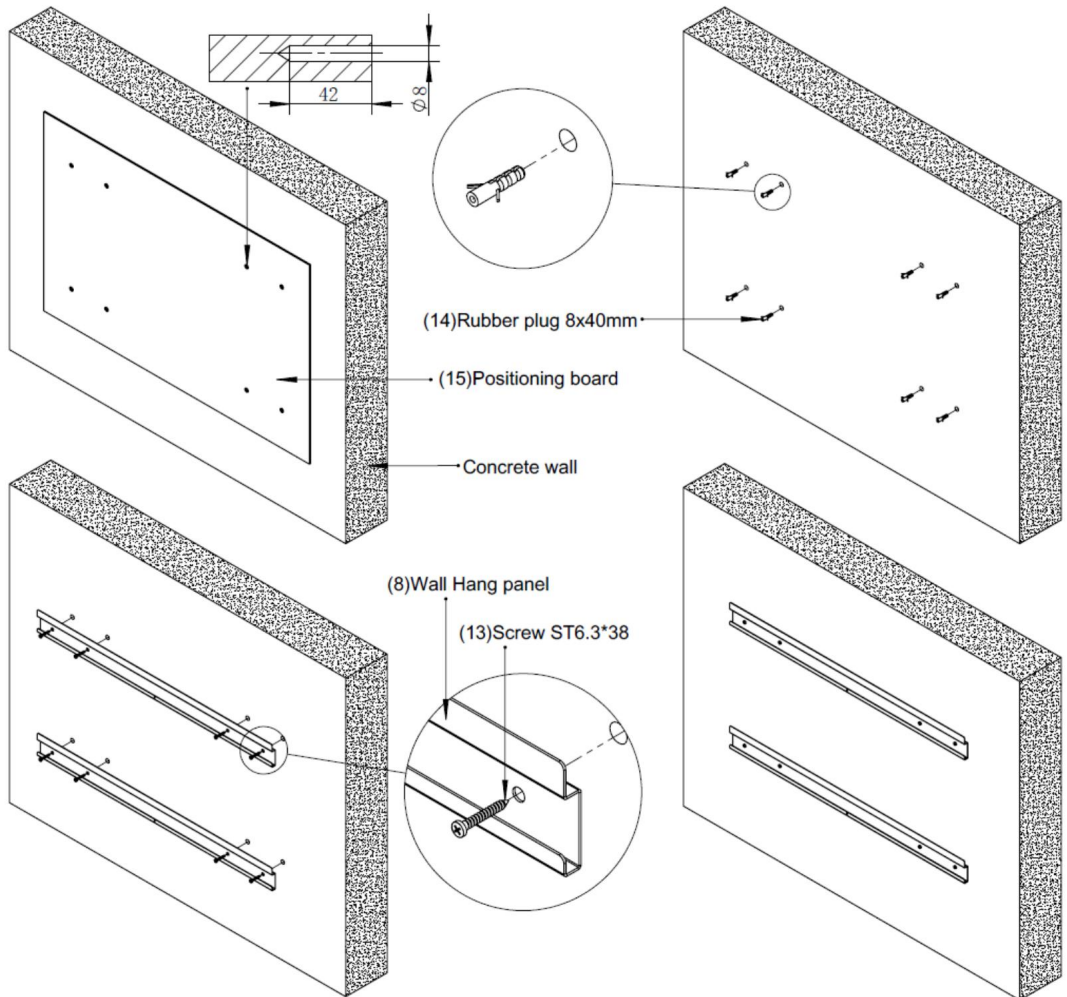

STEG 8


2.Som bilden visar, använd först positioneringsplattan (15) för att borra bottenhålet på lämplig plats på väggen, och lås sedan den väggmonterade plattan (8) på väggen med skruvar - ST6.3x38 (13).

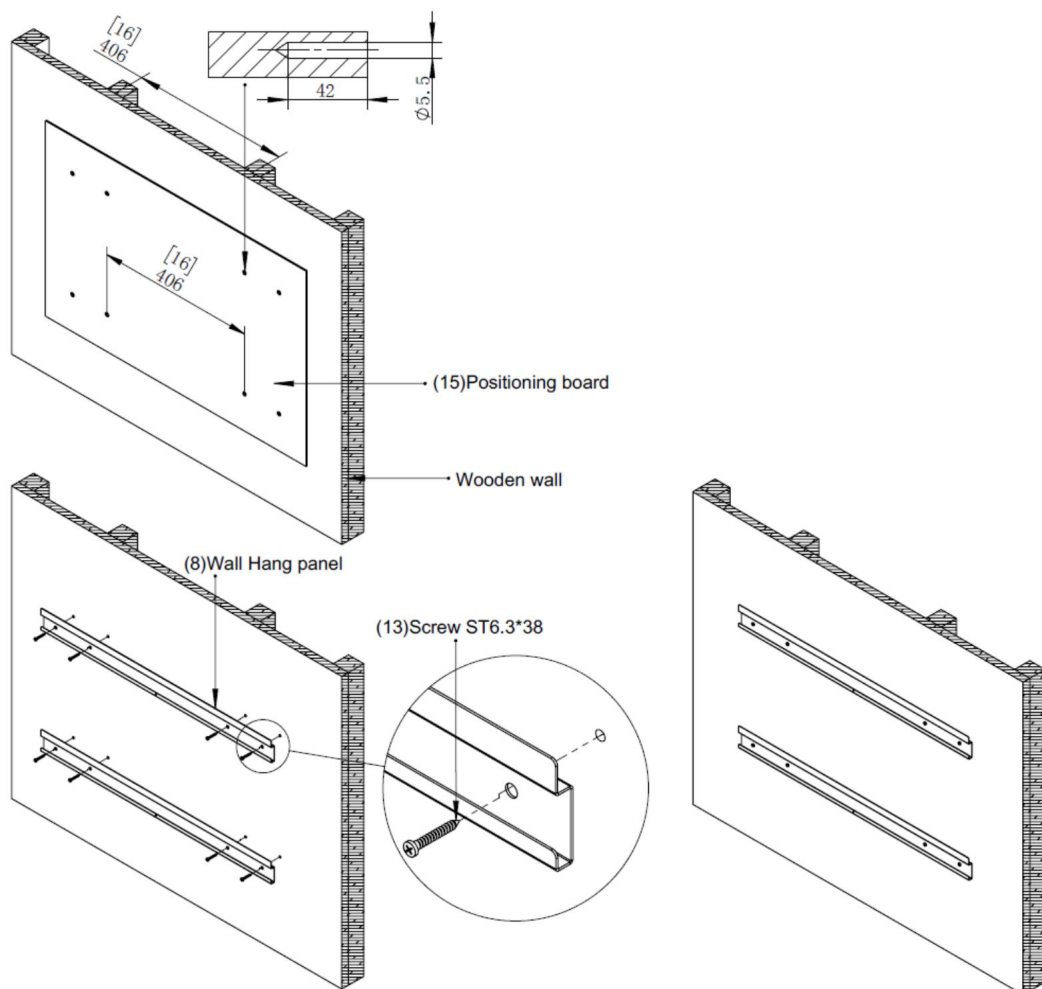

Steg 9

Som visas på bilden, klistra

fast produkten på väggbäraren i mitten från vänster till höger och placera den uppifrån och ned. Slutprodukten kommer att hängas fast på väggen. Rikta sedan in produktens insida med monteringshål på väggbäraren och använd korsförsänkta självgående skruvar ST4.2x10. (10) Lås- och fixeringsprodukter

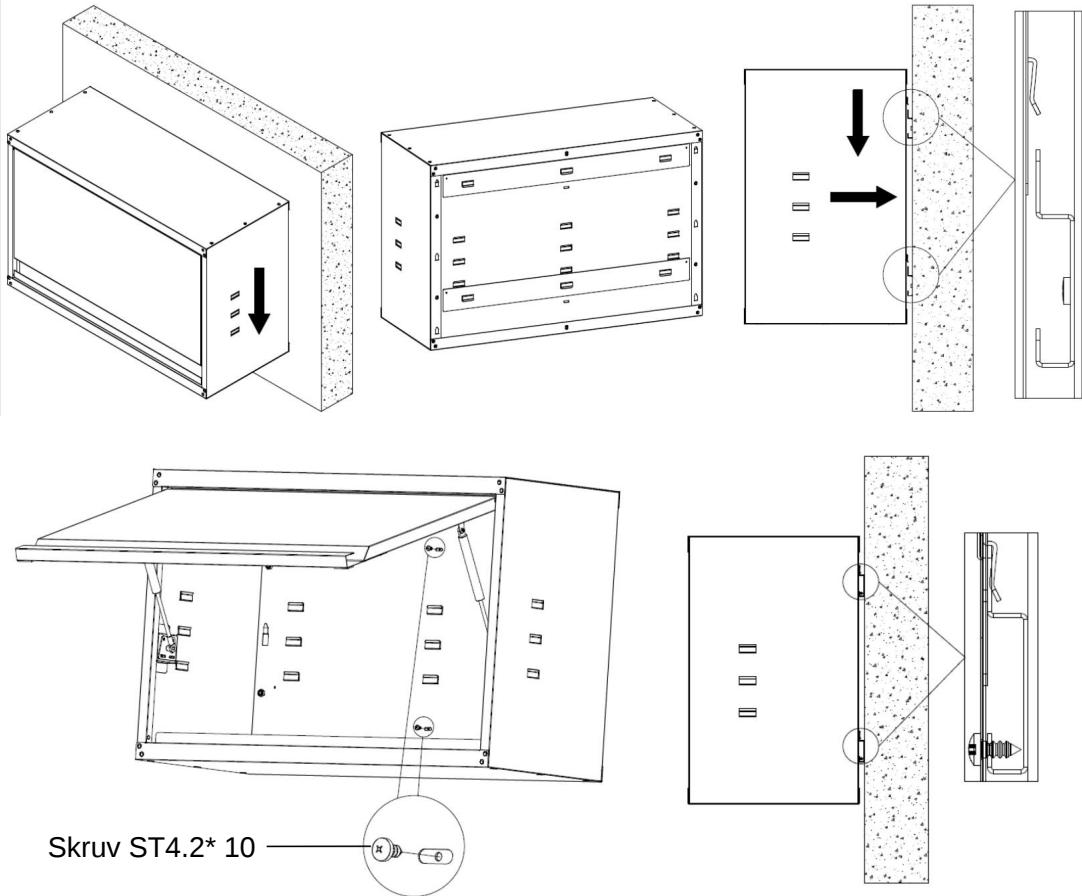

Justera vänster och höger sida av skåpet för att passa in i hålen för hängplattan och fixera det med skruvar

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support