

# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **WHEEL CHOCK TIE-DOWN KIT**

**MODEL: XM0501/ XM0502/ XM0503/ XM0504/ XM0505/ XM0506/  
XM0507/ XM0508/ XM0509/ XM0510/ XM0511/ XM0512**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## WHEEL CHOCK TIE-DOWN KIT

MODEL: XM0501/ XM0502/ XM0503/ XM0504/ XM0505/ XM0506/  
XM0507/ XM0508/ XM0509 /XM0510/ XM0511/ XM0512



XM0501/ XM0502



XM0503



XM0504



XM0505/XM0506



XM0507



XM0508/XM0509/XM0510



XM0511




XM0512

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

## SAFETY & WARNING


-  Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.
- Do not overload the chock tie. Never exceed the maximum weight capacity of the parameter table.
- Make sure the vehicle's engine is OFF, with parking brake set, before bundling tires or other car parts.
- The performance of the Wheel Stabilizer is dependent on proper trailer tire pressures. Check tire pressures frequently for safety, good tire wear and good chock performance.
- Adhere to all Department of Transportation (D.O.T.) requirements when using this product.
- Use common sense when working. Stay alert and concentrate when setting up and using this product. Never work while under the influence of alcohol, drugs or medications.
- While assembling and using this product keep work area clean and well-lit. Keep spectators and children out of the work area.
- Dress appropriately. Never wear loose fitting clothing or jewelry when working. Contain long hair, and keep hair, clothing and gloves away from moving parts.












## PRODUCT PARAMETERS

Model	load capacity/lbs
XM0501/XM0502	3333
XM0503	550
XM0504/ XM0505/ XM0506/ XM0507/ XM0508/ XM0509/ XM0510	3333
XM0511/ XM0512	1460

## ACCESSORIES LIST

Model	Parts Name	Picture	Quantity
XM0501/ XM0502	8-inch spring hook ratchet tire straps		4
	36-inch (approx. 91.4 cm) axle straps		4
	24-inch (approx. 61.4 cm) axle straps		4
	tensioners		4
	zipper storage bag		1
XM0503	Tensioners		2



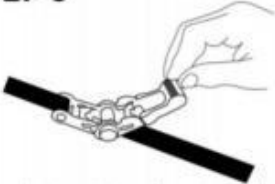

	Screw sets		4
	Connectors		2
XM0504	Tensioners with double J-shaped hooks		4
	Webbing with 3 sliding rubber blocks		4
	Zipper storage bag		1
XM0505/ XM0506	Tensioners and D-rings		4
	Flat hooks and lariat-style shoulder straps		4
	Zipper storage bag		1
M0507	Zipper storage bag		1
	Solid ratchets with spring hooks		4
	Tire straps		4
	Axle straps		4

XM0508/ XM0509/ XM0510	Zipper storage bag		1
	Solid ratchets with heavy-duty hooks		4
	Tire straps with rings		4
XM0511	Storage bag		1
	Ratchet straps with E-hooks		2
	Wheel chocks		4
	Straps		2
	M6*60 screws + nuts		24
XM0512	Storage bag		1
	Ratchet straps with E-hooks		4
	Wheel chocks		8


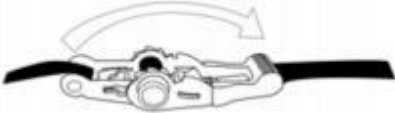


	Straps		4
	M6*60 screws + nuts		48

## INSTALLATION STEPS

### A. Ratchet instructions

<p><b>STEP 1</b></p> 	<p>From bottom, thread webbing through slot in center of the spool of closed ratchet.</p>
<p><b>STEP 2</b></p> 	<p>Pull webbing through, removing the slack.</p>
<p><b>STEP 3</b></p> 	<p>Start ratcheting--raising and lowering handle.</p>
<p><b>STEP 4</b></p> 	<p>Finish ratcheting with lowered handle.</p>

## B. Release instructions

<p><b>STEP 1</b></p>  <p>release tab</p>	<p>Pull&amp;hold release tab(to override ratcheting function).</p>
<p><b>STEP 2</b></p> 	<p>Open ratchet until it is completely open and flat.</p>
<p><b>STEP 3</b></p> 	<p>Remove webbing from ratchet by gently pulling it out.</p>
<p><b>STEP 4</b></p> 	<p>Pull and hold release tab to close ratchet.</p>

## Usage scenario



Atv Transport



Road Rescue

**Manufacturer:** Shnghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **KIT D'ARRIMAGE POUR CALE DE ROUE**

**MODÈLE: XM0501 / XM05 02/ XM05 03/ XM05 04/ XM05 05/  
XM05 06/ XM0507/ XM0508/ XM0509/ XM0510/ XM0511/ XM0512**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## WHEEL CHOCK TIE-DOWN KIT

MODÈLE: XM0501 / XM05 02/ XM05 03/ XM05 04/ XM05 05/  
XM05 06/ XM0507/ XM0508/ XM0509 /XM0510/ XM0511/ XM0512



XM0501 / XM05 02



XM05 03



XM05 04



XM0505/XM0506



XM0507



XM0508/XM0509/XM0510



XM0511 1




XM0511 2

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

## SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENT





-  Veuillez lire attentivement et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages matériels. propriété de valeur.
- Ne surchargez pas le tirant. Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale indiquée dans le tableau des paramètres.
- Assurez-vous que le moteur du véhicule est éteint et que le frein de stationnement est serré avant de regrouper les pneus ou d'autres pièces du véhicule.
- La performance du stabilisateur de roue dépend de la pression correcte des pneus de la remorque. Vérifiez régulièrement la pression des pneus pour des raisons de sécurité et de bon fonctionnement des pneus. usure et bonne performance de calage.
- Respectez toutes les exigences du ministère des Transports (DOT) lors de l'utilisation de ce produit.
- Faites preuve de bon sens lorsque vous travaillez. Restez vigilant et concentré lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit. Ne travaillez jamais sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit, veillez à ce que la zone de travail soit propre et bien éclairée . Tenez les spectateurs et les enfants à l'écart de la zone de travail.

- Habillez-vous correctement. Ne portez jamais de vêtements amples ni de bijoux lorsque vous travaillez. Attachez les cheveux longs et tenez vos cheveux, vos vêtements et vos gants éloignés des pièces mobiles.













## PRODUCT PARAMETERS



Modèle	capacité de charge / lb
XM0501 / XM050 2	3333
XM050 3	550
XM050 4/ XM050 5/ XM050 6/ XM050 7/ XM050 8/ XM050 9/ XM05 10	3333
XM05 11/ XM05 12	1460

## ACCESSORIES LIST

Modèle	Nom des pièces	Image	Quantité
XM0501 / XM050 2	Sangles de pneu à cliquet à crochet à ressort de <b>8 pouces</b>		4
	Sangles d'essieu de 36 pouces (environ 91,4 cm)		4
	Sangles d'essieu de 24 pouces (environ 61,4 cm)		4
	tendeurs		4



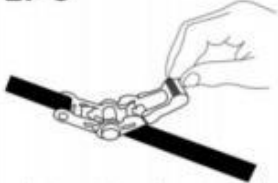
	sac de rangement à fermeture éclair		1
XM05 03	Tendeurs		2
	Ensembles de vis		4
	Connecteurs		2
XM05 04	Tendeurs à double crochets en J		4
	Sangle avec 3 blocs coulissants en caoutchouc		4
	Sac de rangement à fermeture éclair		1
XM05 0 5/ XM05 0 6	Tendeurs et anneaux en D		4
	Crochets plats et bretelles de style lariat		4
	Sac de rangement à fermeture éclair		1
M05 0 7	Sac de rangement à fermeture éclair		1


	Cliquets solides avec mousquetons à ressort		4
	Sangles de pneus		4
	Sangles d'essieu		4
XM0508/ XM0509/ XM0510	Sac de rangement à fermeture éclair		1
	Cliquets solides avec crochets robustes		4
	Sangles de pneu avec anneaux		4
XM0511	Sac de rangement		1
	Sangles à cliquet avec crochets en E		2
	Cales de roue		4
	Sangles		2
	Vis M6*60 + écrous		24
XM051 2	Sac de rangement		1

Sangles à cliquet avec crochets en E		4
Cales de roue		8
Sangles		4
Vis M6*60 + écrous		48

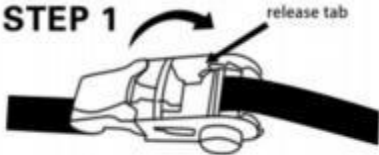
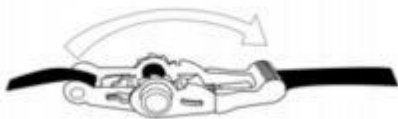
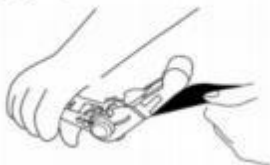

## INSTALLATION STEPS

### B. Instructions pour le cliquet

<p><b>STEP 1</b></p> 	<p>À partir du bas, enfiler la sangle à travers la fente au centre de la bobine de fermé rochet.</p>
<p><b>STEP 2</b></p> 	<p>Tirez la sangle à travers, en supprimant le mou.</p>
<p><b>STEP 3</b></p> 	<p>Commencer à cliqueter - monter et descendre poignée.</p>

<p><b>STEP 4</b></p> 	<p>Finition cliquet avec abaissement poignée.</p>
--	---

## B. Libération instructions

<p><b>STEP 1</b></p> 	<p>Tirez et maintenez la languette de déverrouillage (pour annuler la fonction de cliquet).</p>
<p><b>STEP 2</b></p> 	<p>Ouvrir le cliquet jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert et plat.</p>
<p><b>STEP 3</b></p> 	<p>Retirez la sangle du cliquet en la tirant doucement.</p>
<p><b>STEP 4</b></p> 	<p>Tirez et maintenez la languette de déverrouillage pour fermer le cliquet.</p>

## Scénario d'utilisation



Transport de VTT



Secours routier

**Fabricant :** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse :** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

**Importé en Australie :** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD

NSW 2122 Australie

**Importé aux États-Unis :** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **UNTERLEGKEIL-BEFESTIGUNGSSATZ**

**MODELL: XM0501 / XM05 02/ XM05 03/ XM05 04/ XM05 05/  
XM05 06/ XM0507/ XM0508/ XM0509/ XM0510/ XM0511/ XM0512**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## WHEEL CHOCK TIE-DOWN KIT

MODELL: XM0501 / XM05 02/ XM05 03/ XM05 04/ XM05 05/  
XM05 06/ XM0507/ XM0508/ XM0509 /XM0510/ XM0511/ XM0512



XM0501 / XM05 02



XM05 03



XM05 04



XM0505/XM0506



XM0507



XM0508/XM0509/XM0510



XM0511 1




XM0511 2

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

## SICHERHEIT UND WARNUNG

-  Lesen Sie dieses Handbuch vollständig durch, bevor Sie dieses Produkt montieren, installieren, bedienen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Tod, Verletzungen oder Schäden führen. wertvolles Eigentum.
- Überlasten Sie den Unterlegkeil nicht. Überschreiten Sie niemals die maximale Gewichtskapazität der Parametertabelle.
- des Fahrzeugs ausgeschaltet ist und die Feststellbremse angezogen ist, bevor Sie Reifen oder andere Autoteile bündeln .
- Die Leistung des Radstabilisators hängt vom richtigen Reifendruck des Anhängers ab. Überprüfen Sie den Reifendruck regelmäßig, um die Sicherheit zu gewährleisten. Verschleiß und gute Keilleistung.
- Halten Sie bei der Verwendung dieses Produkts alle Anforderungen des Department of Transportation (DOT) ein.
- Arbeiten Sie mit gesundem Menschenverstand. Bleiben Sie beim Einrichten und Verwenden dieses Produkts aufmerksam und konzentriert. Arbeiten Sie niemals unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
- Halten Sie den Arbeitsbereich während der Montage und Verwendung dieses Produkts sauber und gut beleuchtet . Halten Sie Zuschauer und Kinder vom Arbeitsbereich fern.
- Tragen Sie angemessene Kleidung. Tragen Sie bei der Arbeit niemals weite Kleidung oder Schmuck. Binden Sie lange Haare zusammen und halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern.












## PRODUCT PARAMETERS

Modell	Tragfähigkeit /lb bs
XM0501 / XM050 2	3333
XM050 3	550
XM050 4/ XM050 5/ XM050 6/ XM050 7/ XM050 8/ XM050 9/ XM05 10	3333
XM05 11/ XM05 12	1460

## ACCESSORIES LIST

Modell	Teilename	Bild	Menge
XM0501 / XM050 2	<b>8</b> -Zoll-Reifengurte mit Federhaken und Ratsche		4
	36 Zoll (ca. 91,4 cm) Achsgurte		4
	24 Zoll (ca. 61,4 cm) Achsgurte		4
	Spanner		4
	Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss		1



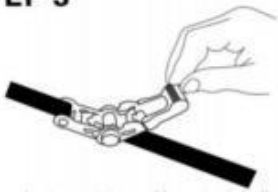
XM05 03	Spanner		2
	Schraubensätze		4
	Anschlüsse		2
XM05 04	Spanner mit doppelten J-förmigen Haken		4
	Gurtband mit 3 verschiebbaren Gummiblöcken		4
	Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss		1
XM05 0 5/ XM05 0 6	Spanner und D-Ringe		4
	Flache Haken und Schultergurte im Lasso-Stil		4
	Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss		1
M05 0 7	Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss		1
	Massive Ratschen mit Federhaken		4
	Reifengurte		4


	Achsgurte		4
XM0508/ XM0509/ XM0510	Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss		1
	Solide Ratschen mit Schwerlasthaken		4
	Reifengurte mit Ringen		4
XM0511	Aufbewahrungstasche		1
	Ratschengurte mit E-Haken		2
	Unterlegkeile		4
	Riemen		2
	M6*60 Schrauben + Muttern		24
XM051 2	Aufbewahrungstasche		1
	Ratschengurte mit E-Haken		4

	Unterlegkeile		8
	Riemen		4
	M6*60 Schrauben + Muttern		48

## INSTALLATION STEPS

### C. Ratschenanleitung

<p><b>STEP 1</b></p> 	<p>Von unten das Gurtband durch den Schlitz in der Mitte der Spule fädeln geschlossen Ratsche.</p>
<p><b>STEP 2</b></p> 	<p>Ziehen Sie das Gurtband durch und beseitigen Sie den Durchhang.</p>
<p><b>STEP 3</b></p> 	<p>Beginnen Sie mit dem Ratschen - Heben und Senken handhaben.</p>

<p><b>STEP 4</b></p> 	<p>Beenden Ratschen mit abgelenktem handhaben.</p>
--	--

## B. Freigabe Anweisungen

<p><b>STEP 1</b></p> 	<p>Ziehen und halten Sie die Entriegelungslasche (um die Ratschenfunktion außer Kraft zu setzen).</p>
<p><b>STEP 2</b></p> 	<p>Öffnen Sie die Ratsche, bis sie vollständig geöffnet und flach ist.</p>
<p><b>STEP 3</b></p> 	<p>Entfernen Sie das Gurtband aus der Ratsche, indem Sie es vorsichtig herausziehen.</p>
<p><b>STEP 4</b></p> 	<p>Ziehen und halten Sie die Entriegelungslasche, um die Ratsche zu schließen.</p>

## Nutzungsszenario



ATV-Transport



Straßenrettung

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **KIT DI FISSAGGIO PER CUNEI PER RUOTE**

**MODELLO: XM0501 / XM05 02/ XM05 03/ XM05 04/ XM05 05/  
XM05 06/ XM0507/ XM0508/ XM0509/ XM0510/ XM0511/ XM0512**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## WHEEL CHOCK TIE-DOWN KIT

MODELLO: XM0501 / XM05 02/ XM05 03/ XM05 04/ XM05 05/  
XM05 06/ XM0507/ XM0508/ XM0509 /XM0510/ XM0511/ XM0512



XM0501 / XM05 02



XM05 03



XM05 04



XM0505/XM0506



XM0507



XM0508/XM0509/XM0510



XM0511 1 XM051 2




Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

## SICUREZZA E AVVERTENZE













-  Leggere e comprendere l'intero manuale prima di montare, installare, utilizzare o effettuare la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare morte, lesioni personali o danni a cose. proprietà di valore.
- Non sovraccaricare il tirante. Non superare mai la portata massima indicata nella tabella dei parametri.
- imballare pneumatici o altre parti dell'auto, assicurarsi che il motore del veicolo sia SPENTO e che il freno di stazionamento sia inserito.
- Le prestazioni dello stabilizzatore delle ruote dipendono dalla corretta pressione degli pneumatici del rimorchio. Controllare frequentemente la pressione degli pneumatici per motivi di sicurezza e per garantire buone prestazioni. usura e buone prestazioni del cuneo.
- Quando si utilizza questo prodotto, attenersi a tutti i requisiti del Dipartimento dei Trasporti (DOT).
- Usare il buon senso durante il lavoro. Mantenere la concentrazione e l'attenzione durante l'installazione e l'utilizzo del prodotto. Non lavorare mai sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
- Durante il montaggio e l'utilizzo di questo prodotto, mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata . Tenere spettatori e bambini fuori dall'area di lavoro.
- Vestitevi in modo appropriato. Non indossate mai abiti larghi o gioielli durante il lavoro. Raccogliete i capelli lunghi e tenete capelli, abiti e guanti lontani dalle parti in movimento.

## PRODUCT PARAMETERS

Modello	capacità di carico /l bs
XM0501 / XM050 2	3333
XM050 3	550
XM050 4/ XM050 5/ XM050 6/ XM050 7/ XM050 8/ XM050 9/ XM05 10	3333
XM05 11/ XM05 12	1460

## ACCESSORIES LIST

Modello	Nome delle parti	Immagine	Quantità
XM0501 / XM050 2	Cinghie per pneumatici con cricchetto e gancio a molla da <b>8 pollici</b>		4
	Cinghie dell'asse da 36 pollici (circa 91,4 cm)		4
	Cinghie dell'asse da 24 pollici (circa 61,4 cm)		4
	tenditori		4
	borsa portaoggetti con cerniera		1



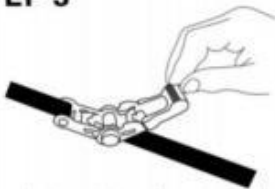
XM05 03	Tenditori		2
	Set di viti		4
	Connettori		2
XM05 04	Tenditori con ganci doppi a J		4
	Cinghia con 3 blocchi di gomma scorrevoli		4
	Borsa portaoggetti con cerniera		1
XM05 0 5/ XM05 0 6	Tenditori e anelli a D		4
	Ganci piatti e spallacci in stile lazo		4
	Borsa portaoggetti con cerniera		1
M05 0 7	Borsa portaoggetti con cerniera		1
	Cricchetti solidi con ganci a molla		4
	Cinghie per pneumatici		4


	Cinghie dell'asse		4
XM0508/ XM0509/ XM0510	Borsa portaoggetti con cerniera		1
	Cricchetti solidi con ganci resistenti		4
	Cinghie per pneumatici con anelli		4
XM0511	Borsa portaoggetti		1
	Cinghie a cricchetto con ganci E		2
	Cunei per ruote		4
	Cinghie		2
	Viti M6*60 + dadi		24
XM051 2	Borsa portaoggetti		1
	Cinghie a cricchetto con ganci E		4

	Cunei per ruote		8
	Cinghie		4
	Viti M6*60 + dadi		48





## INSTALLATION STEPS

### D. Istruzioni per il cricchetto

<p><b>STEP 1</b></p> 	<p>Dal basso, infilare la fettuccia attraverso la fessura al centro della bobina di Chiuso cricchetto.</p>
<p><b>STEP 2</b></p> 	<p>Tirare la fettuccia, eliminando il gioco.</p>
<p><b>STEP 3</b></p> 	<p>Inizia a ruotare a cricchetto, sollevando e abbassando maniglia.</p>

<p><b>STEP 4</b></p> 	<p>Fine a cricchetto con abbassamento maniglia.</p>
--	---

## B. Rilascio istruzioni

<p><b>STEP 1</b></p> 	<p>Tirare e tenere premuta la linguetta di rilascio (per annullare la funzione a cricchetto).</p>
<p><b>STEP 2</b></p> 	<p>Aprire il cricchetto finché non è completamente aperto e piatto.</p>
<p><b>STEP 3</b></p> 	<p>Rimuovere la cinghia dal cricchetto tirandola delicatamente.</p>
<p><b>STEP 4</b></p> 	<p>Tirare e tenere premuta la linguetta di rilascio per chiudere il cricchetto.</p>

## Scenario di utilizzo



Trasporto ATV



Soccorso stradale

**Produttore:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD  
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **KIT DE AMARRE DE CALZOS PARA RUEDAS**

**MODELO: XM0501 / XM05 02 / XM05 03 / XM05 04 / XM05 05 /  
XM05 06 / XM0507 / XM0508 / XM0509 / XM0510 / XM0511 /  
XM0512**



# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## WHEEL CHOCK TIE-DOWN KIT

MODELO: XM0501 / XM05 02 / XM05 03 / XM05 04 / XM05 05 / XM05 06 / XM0507 / XM0508 / XM0509 / XM0510 / XM0511 / XM0512



XM0501 / XM05 02



XM05 03



XM05 04



XM0505/XM0506



XM0507



XM0508/XM0509/XM0510



XM0511 XM0512



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

## SEGURIDAD Y ADVERTENCIA



- Lea y comprenda todo este manual antes de ensamblar, instalar, operar o realizar tareas de mantenimiento en este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar la muerte, lesiones personales o daños a... propiedad valiosa
- No sobrecargue la cuña. Nunca exceda la capacidad máxima de peso indicada en la tabla de parámetros.
- Asegúrese de que el motor del vehículo esté APAGADO y con el freno de estacionamiento aplicado antes de agrupar neumáticos u otras piezas del automóvil.
- El rendimiento del estabilizador de ruedas depende de la presión correcta de los neumáticos del remolque. Revise la presión de los neumáticos con frecuencia para mayor seguridad y un buen estado de los neumáticos. desgaste y buen rendimiento de calce.
- Cumpla con todos los requisitos del Departamento de Transporte (DOT) al utilizar este producto.
- Use el sentido común al trabajar. Manténgase alerta y concentrado al instalar y utilizar este producto. Nunca trabaje bajo los efectos del alcohol, drogas o medicamentos.
- Durante el montaje y uso de este producto, mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada . Mantenga a los espectadores y a los niños fuera del área de trabajo.

- Vístase apropiadamente. Nunca use ropa holgada ni joyas al trabajar. Contenga el cabello largo y mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles.

## PRODUCT PARAMETERS

Modelo	capacidad de carga /l bs
XM0501 / XM050 2	3333
XM050 3	550
XM050 4/ XM050 5/ XM050 6/ XM050 7/ XM050 8/ XM050 9/ XM05 10	3333
XM05 11/ XM05 12	1460

## ACCESSORIES LIST

Modelo	Nombre de las piezas	Imagen	Cantidad
XM0501 / XM050 2	Correas para neumáticos con trinquete y gancho de resorte de <b>8 pulgadas</b>		4
	Correas de eje de 36 pulgadas (aprox. 91,4 cm)		4
	Correas de eje de 24 pulgadas (aprox. 61,4 cm)		4
	tensores		4



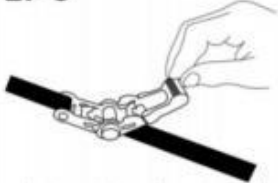
	bolsa de almacenamiento con cremallera		1
XM05 03	Tensores		2
	Juegos de tornillos		4
	Conectores		2
XM05 04	Tensores con ganchos dobles en forma de J		4
	Correa con 3 bloques de goma deslizantes		4
	Bolsa de almacenamiento con cremallera		1
XM05 0 5/ XM05 0 6	Tensores y anillos D		4
	Ganchos planos y correas de hombro tipo lazo		4
	Bolsa de almacenamiento con cremallera		1
M05 0 7	Bolsa de almacenamiento con cremallera		1


	Trinquetes sólidos con ganchos de resorte		4
	Correas para neumáticos		4
	Correas de eje		4
XM0508/ XM0509/ XM0510	Bolsa de almacenamiento con cremallera		1
	Trinquetes sólidos con ganchos de alta resistencia		4
	Correas para neumáticos con anillos		4
XM0511	Bolsa de almacenamiento		1
	Correas de trinquete con ganchos en E		2
	calzos para ruedas		4
	Correas		2
	Tornillos + tuercas M6*60		24
XM051 2	Bolsa de almacenamiento		1

Correas de trinquete con ganchos en E		4
calzos para ruedas		8
Correas		4
Tornillos M6*60 + tuercas		48

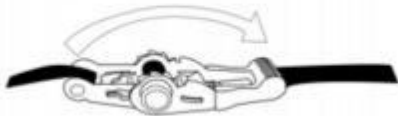
## INSTALLATION STEPS

### E. Instrucciones de trinquete

<p><b>STEP 1</b></p> 	<p>Desde abajo, pase la cinta a través de la ranura en el centro del carrete de cerrado trinquete.</p>
<p><b>STEP 2</b></p> 	<p>Pase la cinta para eliminar la holgura.</p>
<p><b>STEP 3</b></p> 	<p>Comience a hacer trinquete: subir y bajar manejar.</p>

<p><b>STEP 4</b></p> 	<p>Finalizar trinquete con bajada manejar.</p>
--	--

## B. Liberación instrucciones

<p><b>STEP 1</b></p> 	<p>Tire y mantenga presionada la pestaña de liberación (para anular la función de trinquete).</p>
<p><b>STEP 2</b></p> 	<p>Abra la carraca hasta que quede completamente abierta y plana.</p>
<p><b>STEP 3</b></p> 	<p>Retire la correa del trinquete tirando de ella con cuidado.</p>
<p><b>STEP 4</b></p> 	<p>Tire y mantenga presionada la pestaña de liberación para cerrar el trinquete.</p>

## Escenario de uso



Transporte de vehículos todo terreno



Rescate en carretera

**Fabricante:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **ZESTAW DO MOCOWANIA KLINÓW POD KOŁA**

**MODEL: XM0501 / XM05 02/ XM05 03/ XM05 04/ XM05 05/ XM05  
06/ XM0507/ XM0508/ XM0509/ XM0510/ XM0511/ XM0512**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## WHEEL CHOCK TIE-DOWN KIT

MODEL: XM0501 / XM05 02/ XM05 03/ XM05 04/ XM05 05/ XM05 06/ XM0507/ XM0508/ XM0509 /XM0510/ XM0511/ XM0512



XM0501 / XM05 02



XM05 03



XM05 04



XM0505/XM0506



XM0507



XM0508/XM0509/XM0510



XM0511 XM0512



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

## BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA



- Przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. cenna nieruchomość.
- Nie przeciążaj klina. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego udźwigu podanego w tabeli parametrów.
- pakowania opon lub innych części samochodowych należy upewnić się, że silnik pojazdu jest WYŁĄCZONY i zaciągnięty jest hamulec postojowy .
- Skuteczność stabilizatora kół zależy od prawidłowego ciśnienia w oponach przyczepy. Regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach, aby zapewnić bezpieczeństwo i dobrą przyczepność. zużycie i dobra wydajność klina.
- Stosując ten produkt należy stosować się do wszystkich wymogów Departamentu Transportu (DOT).
- Podczas pracy należy zachować zdrowy rozsądek. Zachowaj czujność i koncentrację podczas konfiguracji i użytkowania produktu. Nigdy nie pracuj pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
- Podczas montażu i użytkowania tego produktu należy utrzymywać miejsce pracy w czystości i zapewnić dobre oświetlenie . Nie dopuszczać osób postronnych i dzieci do miejsca pracy.
- Ubierz się odpowiednio. Nigdy nie noś luźnej odzieży ani biżuterii podczas pracy. Trzymaj długie włosy z dala od ruchomych części.



## PRODUCT PARAMETERS

Model	ładowność / l bs
XM0501 / XM050 2	3333
XM050 3	550
XM050 4/ XM050 5/ XM050 6/ XM050 7/ XM050 8/ XM050 9/ XM05 10	3333
XM05 11/ XM05 12	1460

## ACCESSORIES LIST

Model	Nazwa części	Zdjęcie	Ilość
XM0501 / XM050 2	8 -calowe paski do opon z haczykiem sprężynowym i grzechotką		4
	Paski osiowe 36-calowe (ok. 91,4 cm)		4
	Paski osiowe 24-calowe (ok. 61,4 cm)		4
	napinacze		4
	torba do przechowywania zapinana na zamek		1




XM05 03	Napinacze		2
	Zestawy śrub		4
	Złącza		2
XM05 04	Napinacze z podwójnymi hakami w kształcie litery J		4
	Taśma z 3 przesuwanymi gumowymi blokami		4
	Torba do przechowywania zapinana na zamek		1
XM05 0 5/ XM05 0 6	Napinacze i pierścienie D		4
	Płaskie haczyki i paski na ramię typu lariat		4
	Torba do przechowywania zapinana na zamek		1
M05 0 7	Torba do przechowywania zapinana na zamek		1
	Solidne grzechotki z haczykami sprężynowymi		4
	Paski do opon		4


	Paski osi		4
XM0508/ XM0509/ XM0510	Torba do przechowywania zapinana na zamek		1
	Solidne grzechotki z wytrzymałymi hakami		4
	Paski do opon z pierścieniami		4
XM0511	Torba do przechowywania		1
	Paski zapadkowe z hakami elektronicznymi		2
	Kliny pod koła		4
	Paski		2
	Śruby M6*60 + nakrętki		24
XM051 2	Torba do przechowywania		1
	Paski zapadkowe z hakami elektronicznymi		4

	Kliny pod koła		8
	Paski		4
	Śruby M6*60 + nakrętki		48

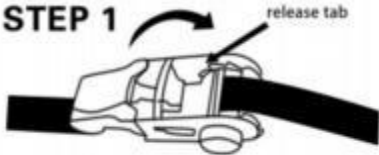
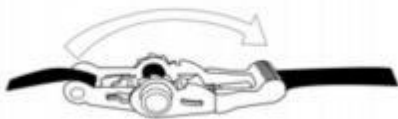


## INSTALLATION STEPS

### F. Instrukcja obsługi grzechotki

<p><b>STEP 1</b></p> 	<p>Od dołu przewlec taśmę przez szczelinę w środku szpulki Zamknięte zapadkowy.</p>
<p><b>STEP 2</b></p> 	<p>Przeciagnij taśmę, usuwając luz.</p>
<p><b>STEP 3</b></p> 	<p>Rozpocznij zapadkę – podnoszenie i opuszczanie uchwyt.</p>

<p><b>STEP 4</b></p> 	<p>Skończyć zapadka z obniżonym uchwytem.</p>
--	---

## B. Wydanie instrukcje

<p><b>STEP 1</b></p> 	<p>Pociągnij i przytrzymaj zakładkę zwalnającą (aby wyłączyć funkcję zapadki).</p>
<p><b>STEP 2</b></p> 	<p>Otwórz zapadkę, aż będzie całkowicie otwarta i płaska.</p>
<p><b>STEP 3</b></p> 	<p>Delikatnie wyciągnij taśmę z zapadki.</p>
<p><b>STEP 4</b></p> 	<p>Pociągnij i przytrzymaj zakładkę zwalnającą, aby zamknąć zapadkę.</p>

## Scenariusz użycia



Transport quadów



Ratownictwo drogowe

**Producent:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

**Importowane do AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australia

**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166  
Anaheim

Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **WIELKLEM BEVESTIGINGSSET**

**MODEL: XM0501 / XM05 02 / XM05 03 / XM05 04 / XM05 05 /  
XM05 06 / XM0507 / XM0508 / XM0509 / XM0510 / XM0511 /  
XM0512**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## WHEEL CHOCK TIE-DOWN KIT

MODEL: XM0501 / XM05 02 / XM05 03 / XM05 04 / XM05 05 /  
XM05 06 / XM0507 / XM0508 / XM0509 /XM0510 / XM0511 /  
XM0512



XM0501 / XM05 02



XM05 03



XM05 04



XM0505/XM0506



XM0507



XM0508/XM0509/XM0510



XM0511 XM0512



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

## VEILIGHEID EN WAARSCHUWING






- Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u dit product monteert, installeert, bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot overlijden, persoonlijk letsel of schade aan het product. waardevol bezit.
- Overbelast de klemband niet. Overschrijd nooit het maximale draagvermogen van de parametertabel.
- Zorg ervoor dat de motor van het voertuig is uitgeschakeld en dat de handrem is aangetrokken voordat u banden of andere auto-onderdelen inpakt .
- De prestaties van de wielstabilisator zijn afhankelijk van de juiste bandenspanning van de aanhanger. Controleer de bandenspanning regelmatig voor de veiligheid en goede bandenspanning. slijtage en goede blokkering.
- Houd u bij het gebruik van dit product aan de eisen van het Department of Transportation (DOT).
- Gebruik uw gezond verstand tijdens het werken. Blijf alert en geconcentreerd bij het installeren en gebruiken van dit product. Werk nooit onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.












- Houd tijdens het monteren en gebruiken van dit product de werkruimte schoon en goed verlicht . Houd toeschouwers en kinderen uit de buurt van de werkruimte.
- Draag gepaste kleding. Draag nooit loszittende kleding of sieraden tijdens het werk. Houd lang haar in bedwang en houd haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen.













## PRODUCT PARAMETERS

Model	laadvermogen / l bs
XM0501 / XM050 2	3333
XM050 3	550
XM050 4/ XM050 5/ XM050 6/ XM050 7/ XM050 8/ XM050 9/ XM05 10	3333
XM05 11/ XM05 12	1460

## ACCESSORIES LIST

Model	Onderdelennaam	Afbeelding	Hoeveelheid
XM0501 / XM050 2	8 -inch ratelbandriemen met veerhaak		4
	36-inch (ongeveer 91,4 cm) asriemen		4
	24-inch (ongeveer 61,4 cm) asriemen		4

	spanners		4
	opbergzak met rits		1
XM05 03	Spanners		2
	Schroevensets		4
	Connectoren		2
XM05 04	Spanners met dubbele J-vormige haken		4
	Band met 3 schuifrubberblokken		4
	Opbergzak met rits		1
XM05 0 5/ XM05 0 6	Spanners en D-ringen		4
	Platte haken en schouderbanden in lassostijl		4
	Opbergzak met rits		1

M05 0 7	Opbergzak met rits		1
	Massieve ratels met veerhaken		4
	Bandenriemen		4
	Asriemen		4
XM0508/ XM0509/ XM0510	Opbergzak met rits		1
	Stevige ratels met robuuste haken		4
	Bandenriemen met ringen		4
XM0511	Opbergzak		1
	Ratelriemen met E-haken		2
	Wielblokken		4
	Bandjes		2
	M6*60 schroeven + moeren		24

XM051 2	Opbergzak		1
	Ratelriemen met E-haken		4
	Wielblokken		8
	Bandjes		4
	M6*60 schroeven + moeren		48


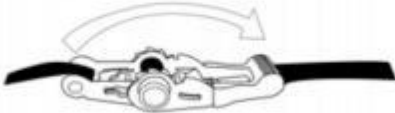
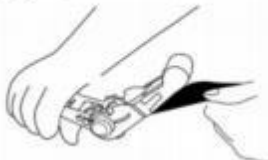
## INSTALLATION STEPS

### G. Ratchet-instructies

<p><b>STEP 1</b></p> 	<p>Van onderaf, draadband door de gleuf in het midden van de spoel van gesloten ratel.</p>
<p><b>STEP 2</b></p> 	<p>Trek de band erdoorheen en verwijder de speling.</p>

<p><b>STEP 3</b></p> 	<p>Begin met ratelen - heffen en verlagen hendel.</p>
<p><b>STEP 4</b></p> 	<p>Finish ratelen met verlaagde hendel.</p>

## B. Vrijgeven instructies

<p><b>STEP 1</b></p> 	<p>Trek aan het ontgrendelingslipje en houd het vast (om de ratelfunctie te negeren).</p>
<p><b>STEP 2</b></p> 	<p>Open de ratel totdat deze volledig open en plat is.</p>
<p><b>STEP 3</b></p> 	<p>Verwijder de band van de ratel door deze voorzichtig eruit te trekken.</p>

#### STEP 4



Trek aan het ontgrendelingslipje en houd dit vast om de ratel te sluiten.

## Gebruiksscenario



ATV-transport



Wegredding

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166  
Anaheim  
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

<b>EC</b>	<b>REP</b>	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **HJULKLOSSURRINGSSATS**

**MODELL: XM0501 / XM05 02/ XM05 03/ XM05 04/ XM05 05/  
XM05 06/ XM0507/ XM0508/ XM0509/ XM0510/ XM0511/ XM0512**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## WHEEL CHOCK TIE-DOWN KIT

MODELL: XM0501 / XM05 02 / XM05 03 / XM05 04 / XM05 05 / XM05 06 / XM0507 / XM0508 / XM0509 / XM0510 / XM0511 / XM0512



XM0501 / XM05 02



XM05 03



XM05 04



XM0505/XM0506



XM0507



XM0508/XM0509/XM0510



XM0511 XM0512




Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

## SÄKERHET OCH VARNING













-  Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskador eller skador på värdefull egendom.
- Överbelasta inte blockklossen. Överskrid aldrig parametertabellens maximala viktkapacitet.
- Se till att fordonets motor är AVSTÄNGD och att parkeringsbromsen är åtdragen innan du monterar däck eller andra bildelar.
- Hjulstabilisatorns prestanda är beroende av korrekt däcktryck i släpvagnen. Kontrollera däcktrycket ofta för säkerhets skull och för goda däckförhållanden. slitage och god klossprestanda.
- Följ alla krav från transportdepartementet (DOT) när du använder denna produkt.
- Använd sunt förnuft när du arbetar. Var uppmärksam och koncentrera dig när du installerar och använder produkten. Arbeta aldrig under påverkan av alkohol, droger eller mediciner.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst när du monterar och använder produkten . Håll åskådare och barn borta från arbetsområdet.
- Klä dig lämpligt. Använd aldrig löst sittande kläder eller smycken när du arbetar. Håll långt hår borta från rörliga delar och hår, kläder och handskar.












## PRODUCT PARAMETERS

Modell	lastkapacitet / l
XM0501 / XM050 2	3333
XM050 3	550
XM050 4/ XM050 5/ XM050 6/ XM050 7/ XM050 8/ XM050 9/ XM05 10	3333
XM05 11/ XM05 12	1460

## ACCESSORIES LIST

Modell	Delarnas namn	Bild	Kvantitet
XM0501 / XM050 2	<b>8 -tums</b> fjäderkrokspärrband för däck		4
	36-tums (ca 91,4 cm) axelremmar		4
	24-tums (ca 61,4 cm) axelremmar		4
	spännare		4
	förvaringsväska med dragkedja		1




XM05 03	Spännare		2
	Skruvsatser		4
	Kontakter		2
XM05 04	Spännare med dubbla J-formade krokar		4
	Vävband med 3 glidande gummiblock		4
	Förvaringsväska med dragkedja		1
XM05 0 5/ XM05 0 6	Spännare och D-ringar		4
	Platta krokar och axelremmar i lariat-stil		4
	Förvaringsväska med dragkedja		1
M05 0 7	Förvaringsväska med dragkedja		1
	Massiva spärrhakar med fjäderkrokar		4
	Däckremmar		4


	Axelremmar		4
XM0508/ XM0509/ XM0510	Förvaringsväska med dragkedja		1
	Solida spärrhakar med kraftiga krokar		4
	Däckremmar med ringar		4
XM0511	Förvaringsväska		1
	Spärrband med E-krokar		2
	Hjulklossar		4
	Remmar		2
	M6*60 skruvar + muttrar		24
XM051 2	Förvaringsväska		1
	Spärrband med E-krokar		4

	Hjulklossar		8
	Remmar		4
	M6*60 skruvar + muttrar		48

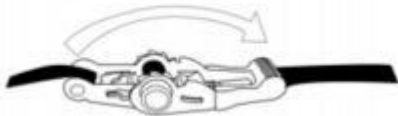

## INSTALLATION STEPS

### H. Spärrhakeinstruktioner

<p><b>STEP 1</b></p> 	<p>Från botten, trä tråden genom det grova spåret i mitten av spolen på stängd spärrhake.</p>
<p><b>STEP 2</b></p> 	<p>Dra igenom bandet och ta bort slacket.</p>
<p><b>STEP 3</b></p> 	<p>Börja spärra – höja och sänka hantera.</p>

<p><b>STEP 4</b></p> 	<p>Avsluta spärrning med sänkt hantera.</p>
--	---

## B. Frisläppande instruktioner

<p><b>STEP 1</b></p> 	<p>Dra och håll in frigöringsfliken (för att åsidosätta spärrfunktionen).</p>
<p><b>STEP 2</b></p> 	<p>Öppna spärrhaken tills den är helt öppen och plan.</p>
<p><b>STEP 3</b></p> 	<p>Ta bort bandet från spärrhaken genom att försiktigt dra ut det.</p>
<p><b>STEP 4</b></p> 	<p>Dra och håll in frigöringsfliken för att stänga spärrhaken.</p>

## Användningsscenario



Atv-transport



Vägräddning

**Tillverkare:** Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

**Importerad till Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

