VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Garage Wall Shelving

MODEL: LR1272

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Garage Wall Shelving

Model:LR1272

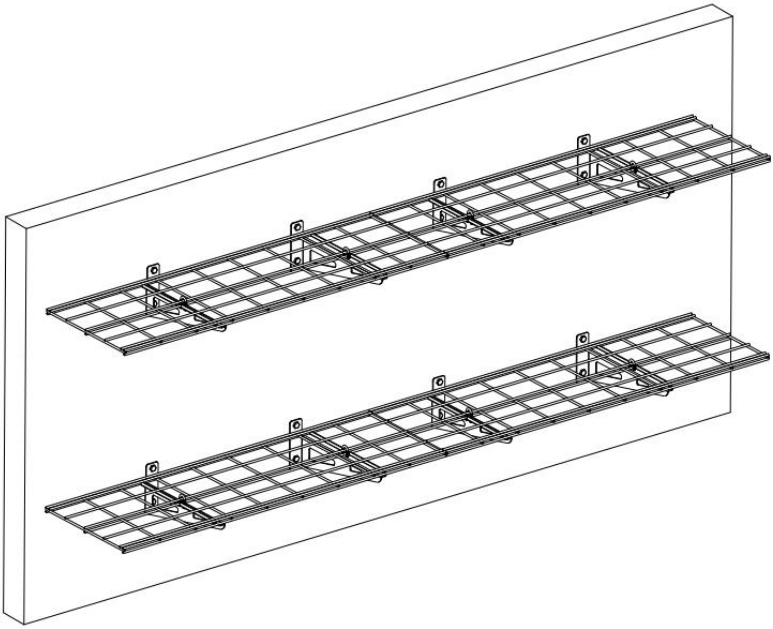

NOTE: Photo for Reference. The appearance may be partially improved. Please refer to your purchase.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product..

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: This product contains small parts. If swallowed, it will pose a choking hazard. Keep these small parts away from children !

1. Before installation, take protective measures to avoid personal injury!



EYE PROTECTION FOOT PROTECTION DUST MASK PROTECTION WEAR

2. The product must be installed on a wooden or concrete wall. Before installation, ensure that the bearing capacity of the wall exceeds the maximum bearing capacity ! Please strengthen the structure of the wall in time to consolidate the bearing capacity of the wall ! Otherwise, the product may be damaged or personal injury may occur !
3. This product is for indoor use only. Outdoor use may cause product damage or personal injury.
4. Please check and confirm whether the screws are loose every two months.
5. At least two people are required to complete the installation.
6. Ensure that you have read the instructions and fully understood how to install. If you do not understand any of the installation steps, contact a professional installation personnel.
7. Do not overload ! Maximum capacity: 300lbs/per layer（**Evenly distributed!**）




Installation Preparation:

1. Electric pistol drill.
2. Rubber Mallet (or hammer).

MODEL AND PARAMETERS

Model	LR1272
Number of Layers	2
Shelving Surface Size	12*72inch/305*1828mm
Maximum Bearing Bapacity	300lbs/136kg (per layer)
Material	Steel
Color	Black


COMPONENTS

No.	Picture	Name	Qty
1		Left Bracket	4
2		Right Bracket	4
3		Shelf	4
4		Positioning Paper	1
5		Socket wrench	1
6		Plastic pin plug-12*58	16
7		Wood screw-ST8*60	16
8		Gaskets	16


9		Micro Level Vial	1
10		U-shapde bolts-M5*12	8
11		Nuts-M5	16
12		User Manual	1

ASSEMBLY


STEP 1-A : Installation on solid concrete walls

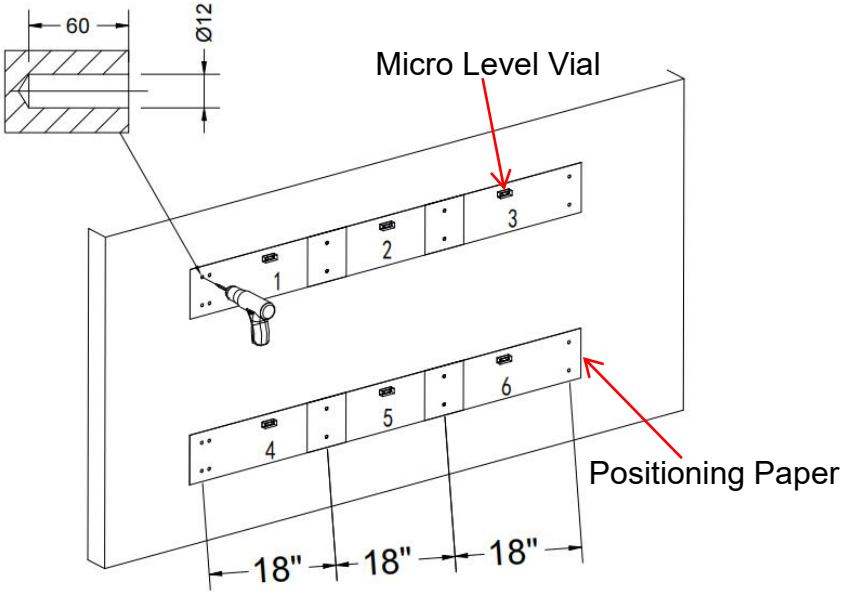

1. Paste the positioning paper to the appropriate height, glue the Micro level vial to adjust the level, and then use the jackhammer to lightly drill out the anchor points.
2. Remove the positioning paper and drill holes(Φ12x60mm) into the wall. (The positioning paper should be reused 2 times.)
3. After clearing the residual soil in the hole, tap the expansion plug into the hole completely.

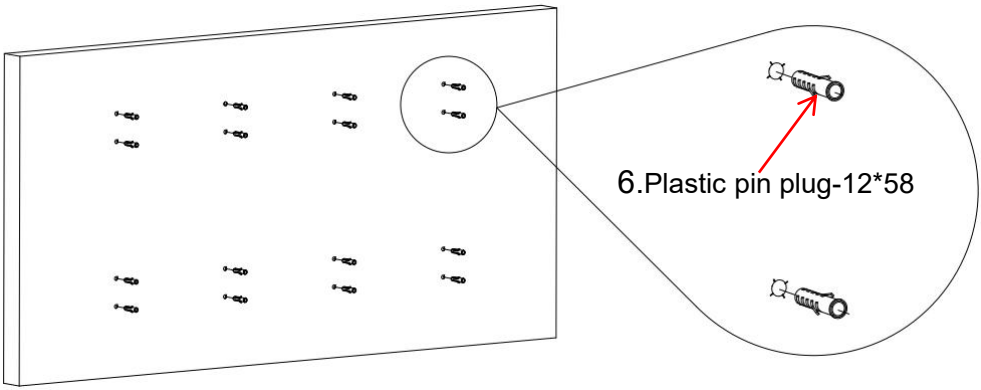


4. Install and fix the left and right bracket. The screw must be screwed in completely and pressed tightly !

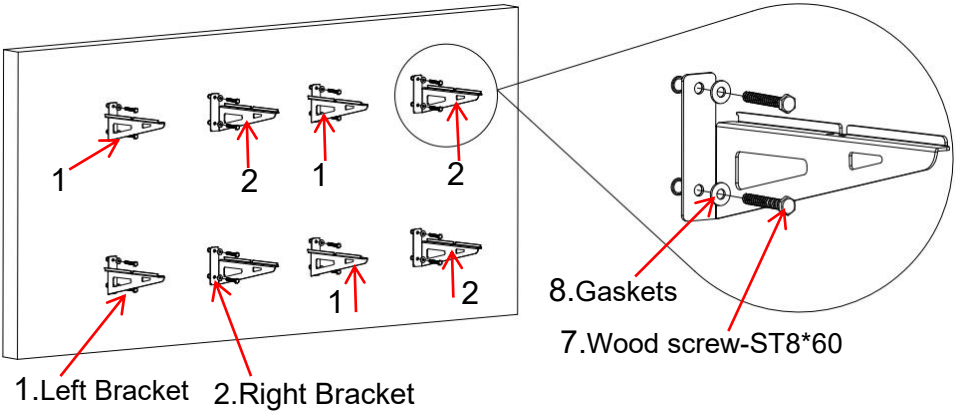


NOTE: The bracket need to be installed in pairs as shown above!

STEP 1-B : Installation on wooden wall post

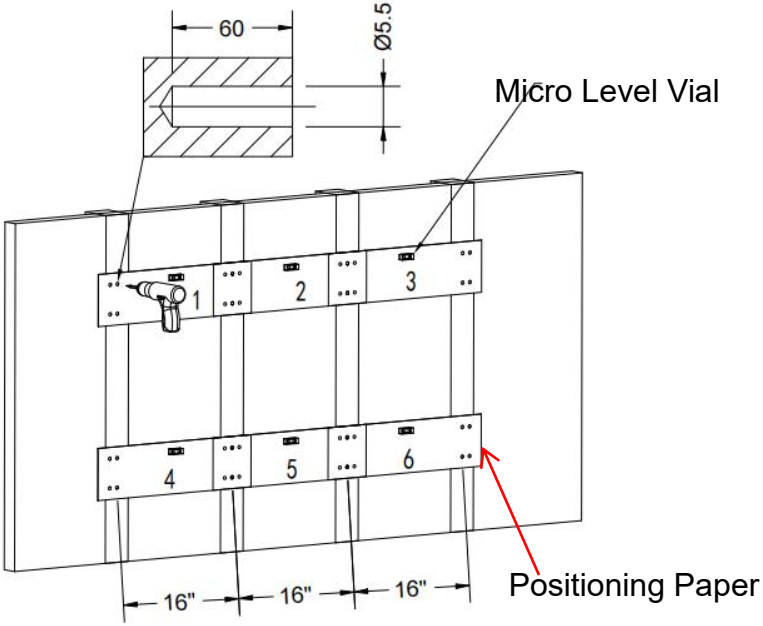



1. Paste the positioning paper to the appropriate height, glue the Micro level vial to adjust the level, and then use the jackhammer to lightly drill out the anchor points.
2. Remove the positioning paper and drill holes(Φ5.5x60mm) into the wall.(The positioning paper should be reused 2 times.)
3. Install and fix the left and right brackets. The screw must be screwed in completely !

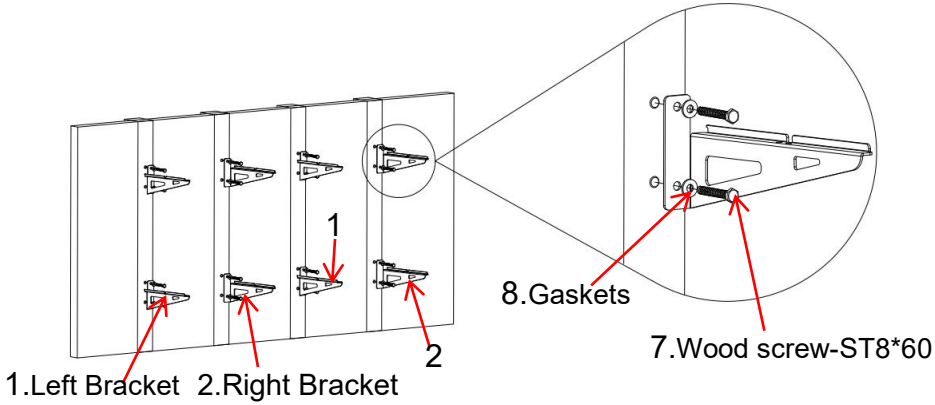



NOTE: The bracket need to be installed in pairs as shown above!

STEP 2 : Installation of the shelf

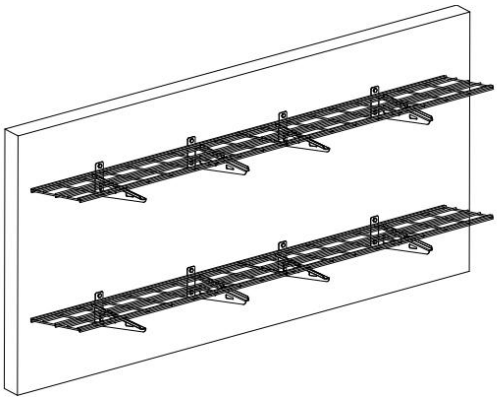

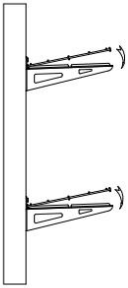


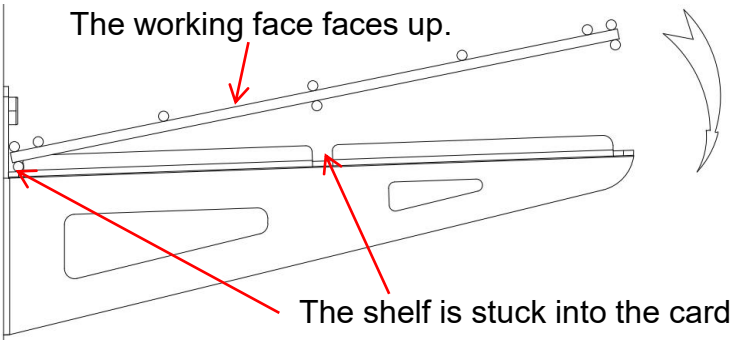

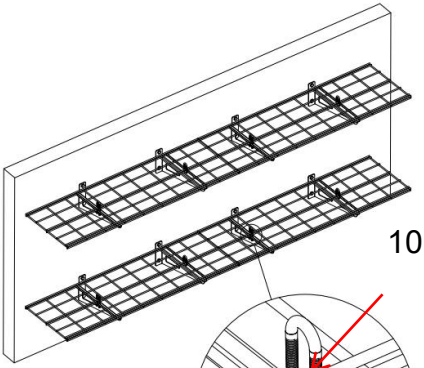


Fix the shelf with bolts.

10.U-shapde bolts-M5*12

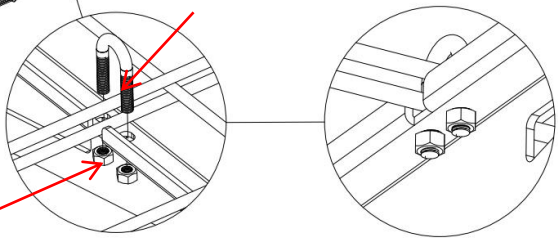

11.Nuts-M5

STEP 3 : Finish

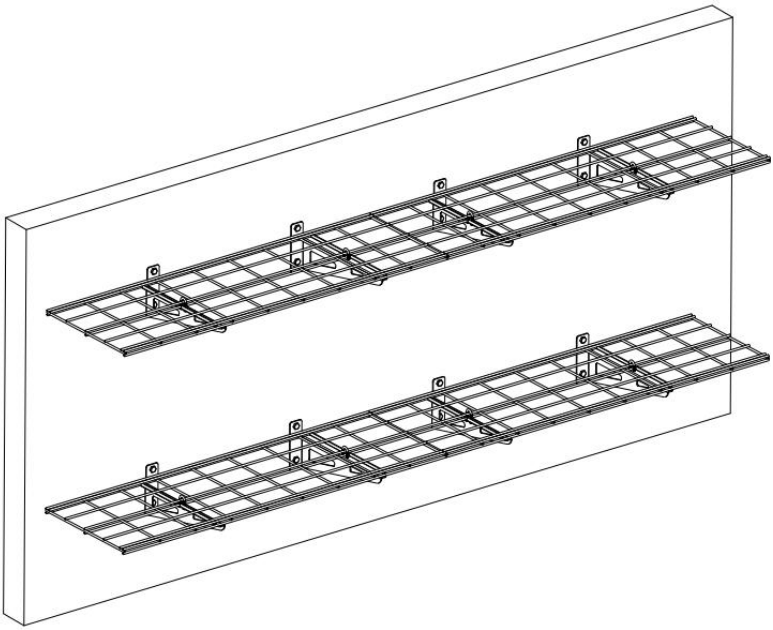

MAINTENANCE

1. Do not overload.
2. Please try to avoid putting wet items on shelves. Keep the warehouse from getting too wet.
3. Please check and confirm whether the screws are loose every two months.
4. Dust off regularly with a clean rag, and arrange items neatly on shelves.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Étagères murales de garage

MODÈLE : LR1272

Modèle : LR1272

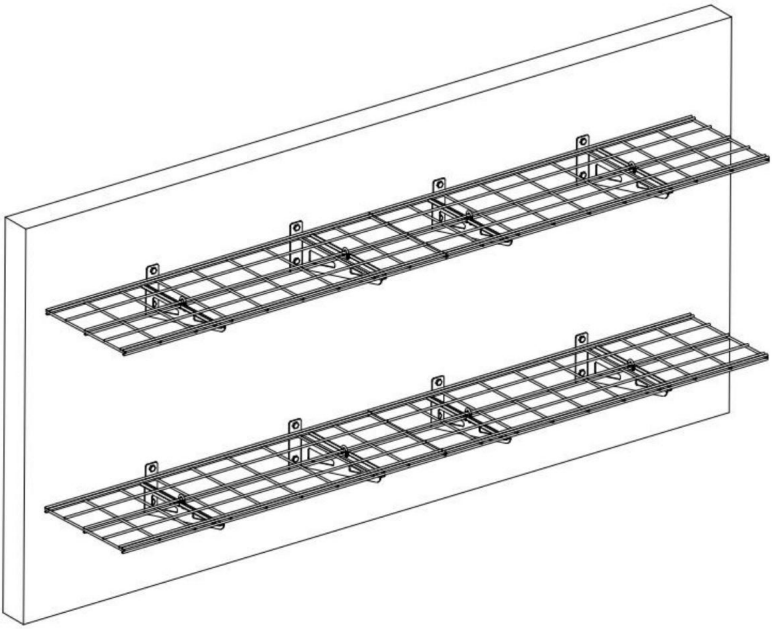

REMARQUE : Photo non contractuelle. L'apparence peut être légèrement améliorée. Veuillez vous référer à votre achat.

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Ce produit contient de petites pièces. En cas d'ingestion, il peut présenter un risque pour la santé.

Risque d'étouffement. Gardez ces petites pièces hors de portée des enfants !

1. Avant l'installation, prenez des mesures de protection pour éviter les blessures corporelles !



PORT DE PROTECTION DES YEUX, DES PIEDS ET DES MASQUES ANTI-POUSSIÈRE

2. Le produit doit être installé sur un mur en bois ou en béton. Avant

Lors de l'installation, assurez-vous que la capacité portante du mur dépasse la valeur maximale.

Capacité portante ! Veuillez renforcer la structure du mur à temps pour

Consolidez la capacité portante du mur ! Sinon, le produit risque d'être endommagé.

Des dommages ou des blessures corporelles peuvent survenir !

3. Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement. Son utilisation à l'extérieur peut endommager le produit.

dommages ou blessures corporelles.

4. Veuillez vérifier et confirmer que les vis ne sont pas desserrées tous les deux mois.

5. L'installation nécessite au moins deux personnes.

6. Assurez-vous d'avoir lu les instructions et d'avoir parfaitement compris comment procéder.

Installez. Si vous ne comprenez pas une étape de l'installation, contactez un technicien.

Personnel d'installation professionnel.

7. Ne pas surcharger ! Capacité maximale : 300 lb/par couche (répartie uniformément !)

Préparation de l'installation :




1. Perceuse pistolet électrique.

2. Maillet en caoutchouc (ou marteau).

MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	LR1272
Nombre de couches	2
Dimensions de la surface des étagères	12*72 pouces/305*1828 mm
Portance maximale Bapacité	300 lb/136 kg (par couche)
Matériel	Acier
Couleur	Noir


COMPOSANTS

Non.	Image	Nom	Qté
1		Parenthèse gauche	4
2		Parenthèse droite	4
3		Étagère	4
4		Document de positionnement	1
5		clé à douille	1
6		Fiche à broches en plastique - 12*58	16
7		Vis à bois ST8*60	16
8		Joints	16

9		Flacon de niveau micro	1
10		Boulons en U - M5*12	8
11		Écrous-M5	16
12		Manuel d'utilisation	1

ASSEMBLÉE


ÉTAPE 1-A : Installation sur des murs en béton massif

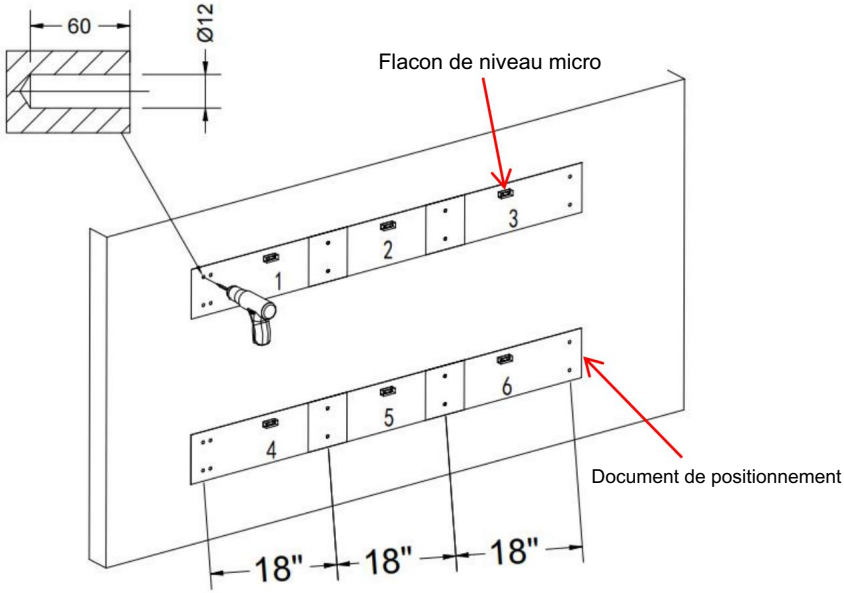


1. Collez le papier de positionnement à la hauteur appropriée, collez le Micro
Utilisez le niveau à bulle pour ajuster le niveau, puis utilisez le marteau-piqueur pour percer légèrement.
les points d'ancrage.

2. Retirez le papier de positionnement et percez des trous (Φ12x60mm) dans le mur.
(Le document de positionnement doit être réutilisé 2 fois.)

3. Après avoir enlevé la terre résiduelle du trou, tapotez le bouchon d'expansion.
complètement dans le trou.

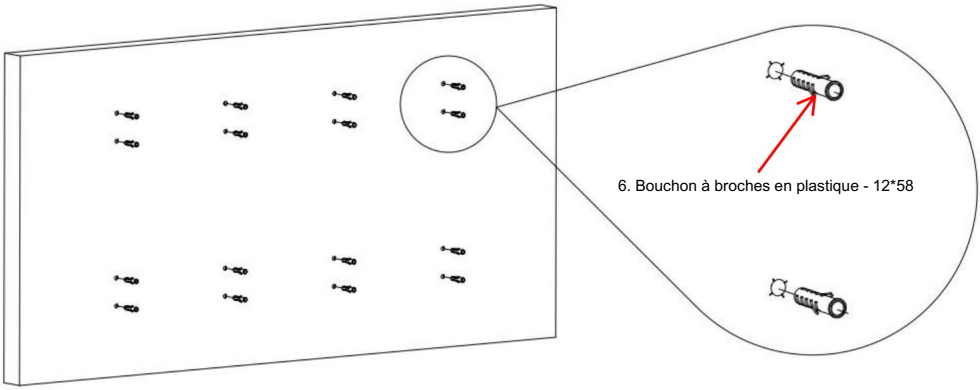


4. Installez et fixez les supports gauche et droit. La vis doit être vissée à fond et bien serrée !

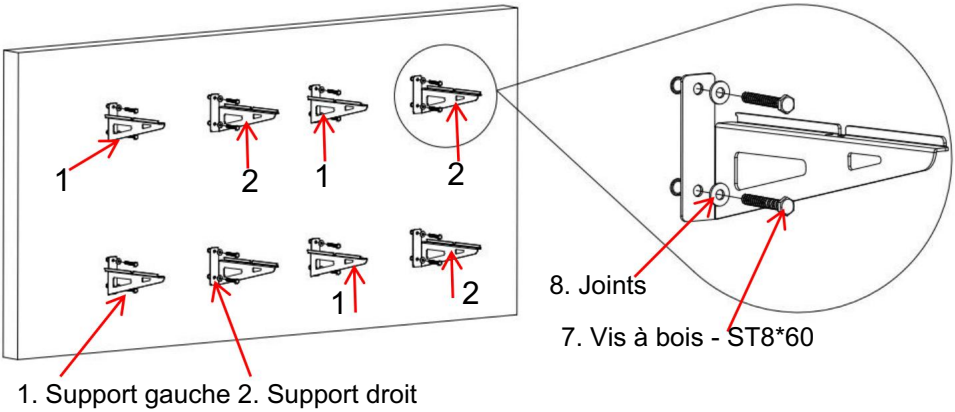


REMARQUE : Les supports doivent être installés par paires comme indiqué ci-dessus !

ÉTAPE 1-B : Installation sur poteau mural en bois

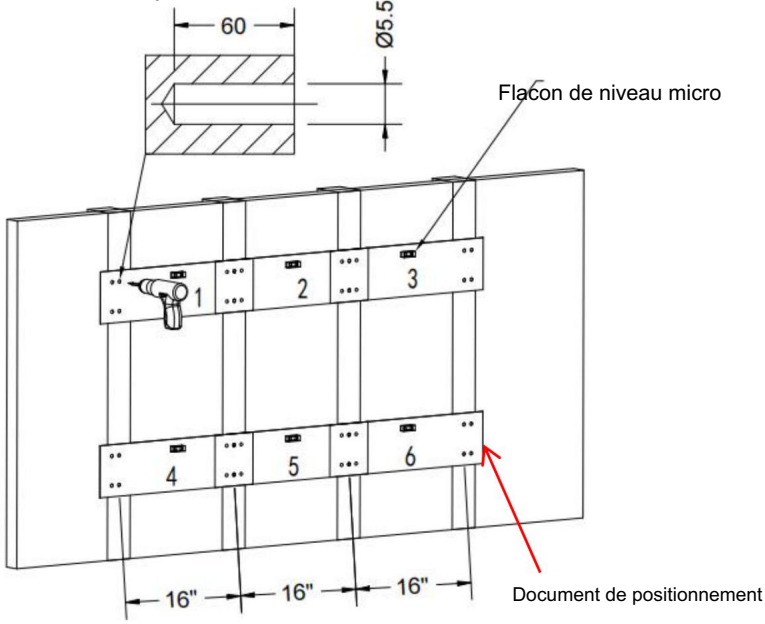



1. Collez le papier de positionnement à la hauteur appropriée, collez la fiole du micro-niveau pour ajuster le niveau, puis utilisez le marteau-piqueur pour percer légèrement les points d'ancrage.
2. Retirez le papier de positionnement et percez des trous (Φ5,5 x 60 mm) dans le mur. (Le papier de positionnement doit être réutilisé 2 fois.)
3. Installez et fixez les supports gauche et droit. La vis doit être vissée à fond !

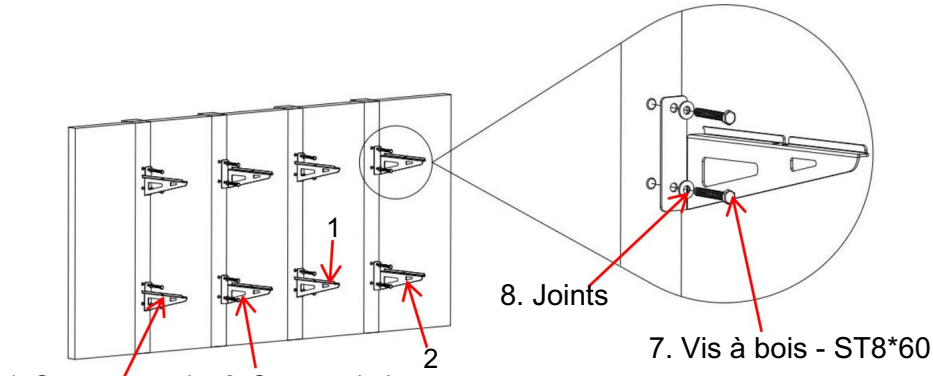



REMARQUE : Les supports doivent être installés par paires comme indiqué ci-dessus !

ÉTAPE 2 : Installation de l'étagère

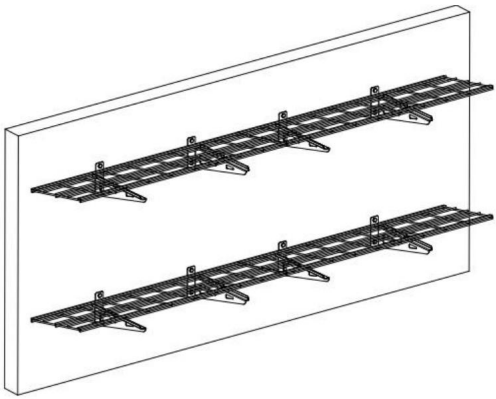


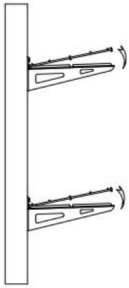

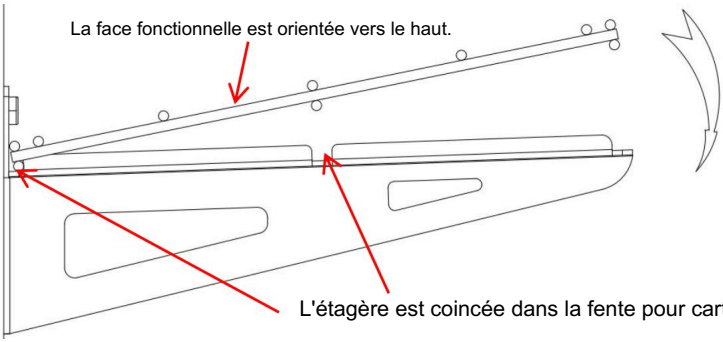


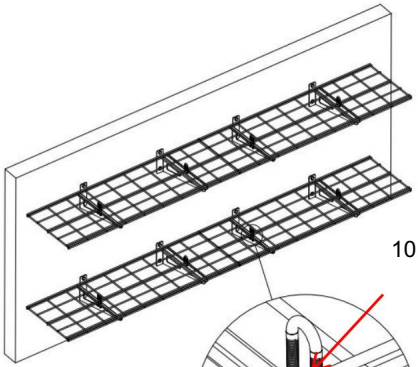

Fixez l'étagère avec des boulons.

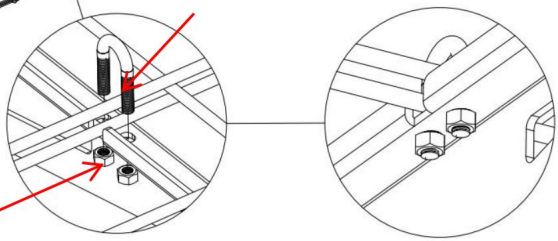

ÉTAPE 3 : Terminer

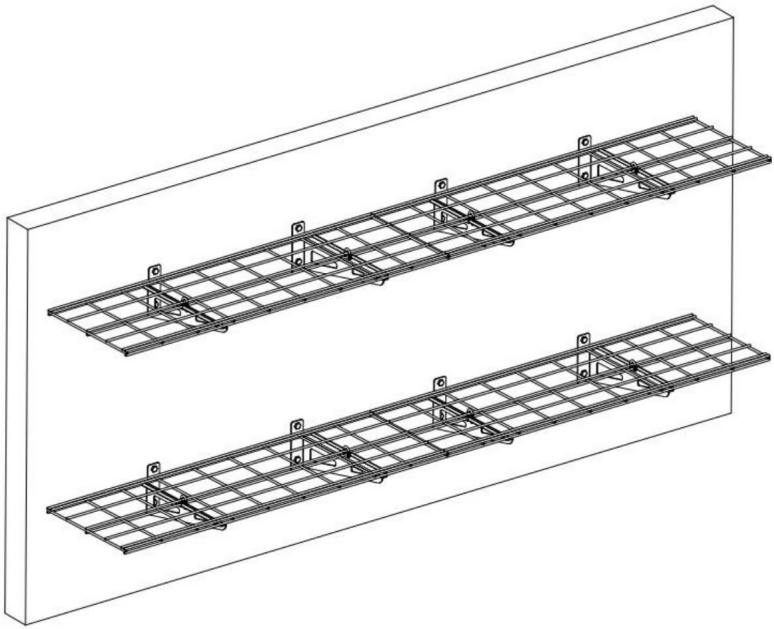

ENTRETIEN

1. Ne pas surcharger.

2. Veuillez éviter de placer des articles humides sur les étagères. Maintenez l'entrepôt hors de portée des enfants.

Je suis trop mouillé.

3. Veuillez vérifier et confirmer que les vis ne sont pas desserrées tous les deux mois.

4. Dépoussiérez régulièrement avec un chiffon propre et rangez soigneusement les articles sur les étagères.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie. Importé aux États-Unis : Sanven

Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730, États -Unis.

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Représentant de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Garagenwandregale

MODELL: LR1272

Garagenwandregale

Modell: LR1272

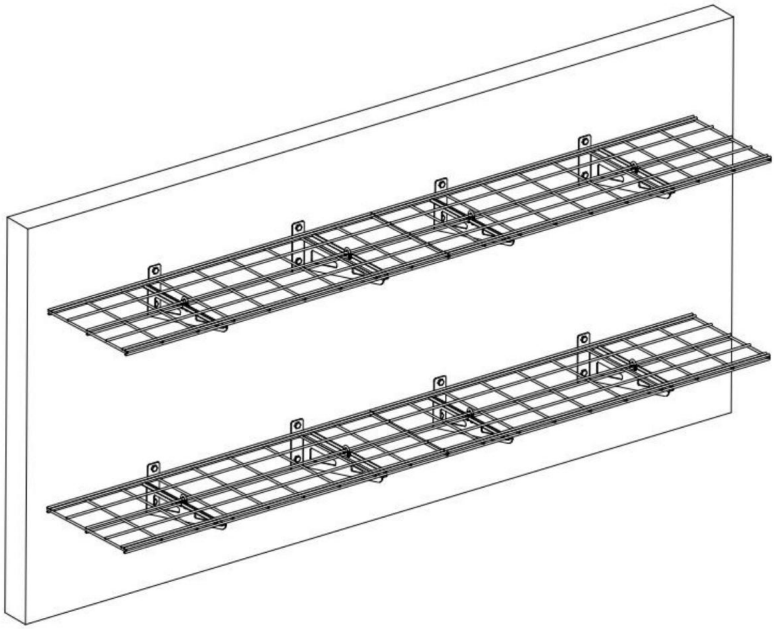

Hinweis: Foto dient nur als Referenz. Das Erscheinungsbild kann teilweise verbessert worden sein. Bitte beziehen Sie sich auf Ihren Kauf.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Dieses Produkt enthält Kleinteile. Beim Verschlucken kann es zu Verletzungen kommen.

Erstickungsgefahr. Kleinteile von Kindern fernhalten!

1. Treffen Sie vor der Installation Schutzmaßnahmen, um Verletzungen zu vermeiden!



Augenschutz, Fußschutz, Staubmaske, Schutzkleidung

2. Das Produkt muss an einer Holz- oder Betonwand montiert werden. Vorher

Bei der Installation ist sicherzustellen, dass die Tragfähigkeit der Wand den maximalen Wert übersteigt.

Tragfähigkeit! Bitte verstärken Sie die Wandkonstruktion rechtzeitig.

Die Tragfähigkeit der Wand muss unbedingt erhöht werden! Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden.

Es können Sachschäden oder Personenschäden entstehen!

3. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Die Verwendung im Freien kann zu Produktschäden führen.

Sachschaden oder Personenschaden.

4. Bitte überprüfen und bestätigen Sie alle zwei Monate, ob die Schrauben locker sind.

5. Für die Installation werden mindestens zwei Personen benötigt.

6. Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen gelesen und vollständig verstanden haben.

Installieren Sie die Installation. Wenn Sie einen der Installationsschritte nicht verstehen, wenden Sie sich an einen Fachmann.

professionelles Installationspersonal.

7. Nicht überladen! Maximale Tragfähigkeit: 300 Pfund pro **Lage (gleichmäßig verteilt!)**

Installationsvorbereitung:




1. Elektrische Pistolenbohrmaschine.

2. Gummihammer (oder Hammer).

MODELL UND PARAMETER

Modell	LR1272
Anzahl der Schichten	2
Regalflächengröße	12 x 72 Zoll / 305 x 1828 mm
Maximale Tragfähigkeit	300 Pfund/136 kg (pro Schicht)
Material	Stahl
Farbe	Schwarz


KOMPONENTEN

NEIN.	Bild	Name	Menge
1		Linke Klammer	4
2		Rechte Klammer	4
3		Regal	4
4		Positionierungspapier	1
5		Steckschlüssel	1
6		Kunststoffstiftstecker - 12 x 58	16
7		Holzschraube-ST8*60	16
8		Dichtungen	16

9		Mikro-Niveau-Ampulle	1
10		U-förmige Schrauben - M5*12	8
11		Muttern-M5	16
12		Benutzerhandbuch	1

MONTAGE


SCHRITT 1-A: Montage auf massiven Betonwänden

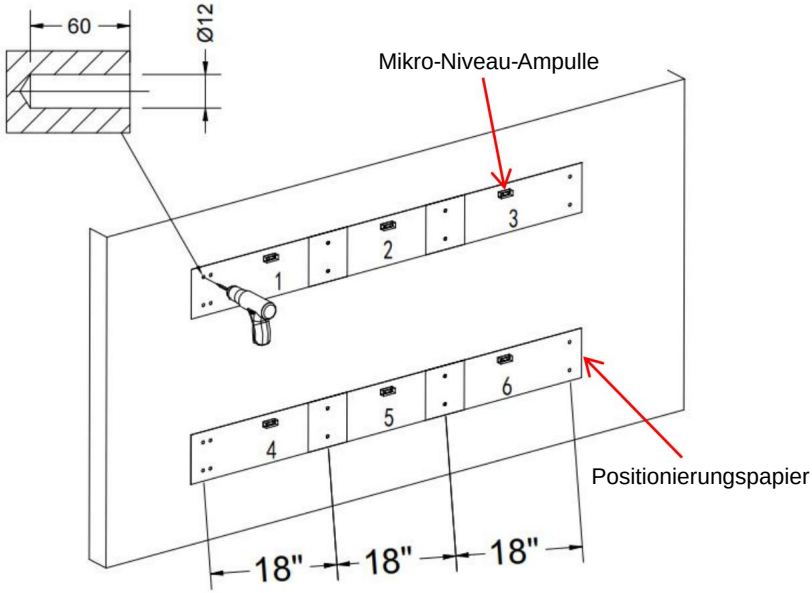


1. Kleben Sie das Positionierungspapier in der entsprechenden Höhe auf und kleben Sie das Mikro-Element darauf. Mit der Libelle die Wasserwaage ausrichten und dann mit dem Presslufthammer leicht ausbohren. die Ankerpunkte.

2. Entfernen Sie das Positionierungspapier und bohren Sie Löcher (ÿ12x60mm) in die Wand. (Das Positionierungspapier sollte 2 Mal wiederverwendet werden.)

3. Nachdem die restlichen Erdreste aus dem Loch entfernt wurden, den Spreizstopfen leicht andrücken. vollständig in das Loch.

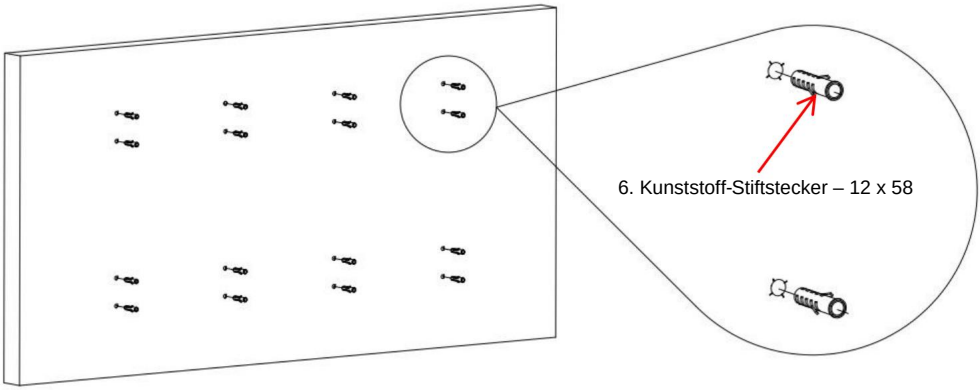


4. Montieren und befestigen Sie die linke und rechte Halterung. Die Schraube muss vollständig eingeschraubt und fest angedrückt werden!

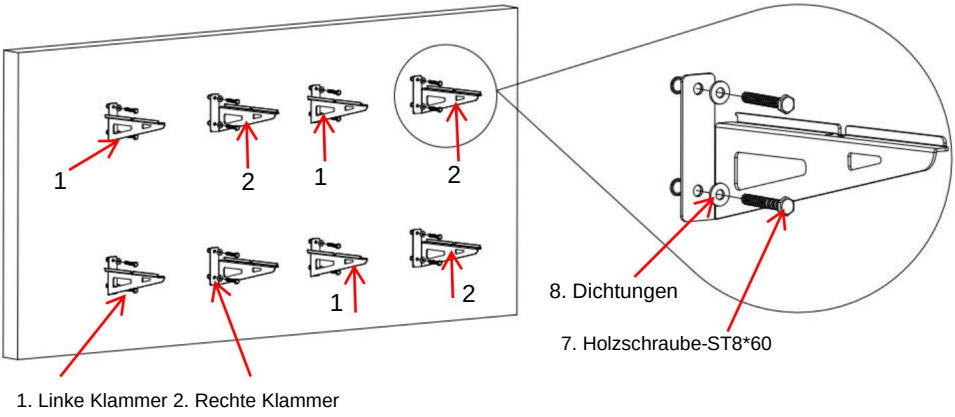


1. Linke Klammer 2. Rechte Klammer

HINWEIS: Die Halterungen müssen paarweise wie oben abgebildet montiert werden!

SCHRITT 1-B: Montage an einem Holzpfosten

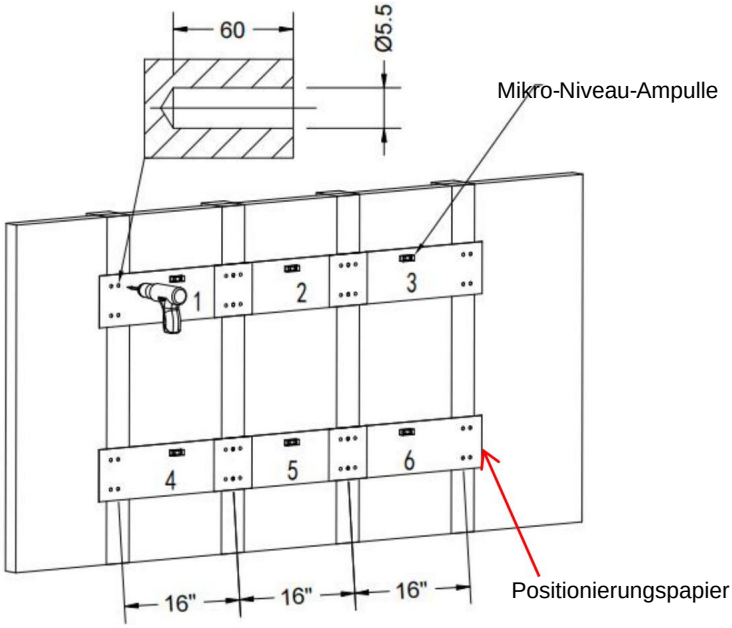


1. Kleben Sie das Positionierungspapier auf die entsprechende Höhe, kleben Sie die Mikro-Wasserwaage darauf, um die Wasserwaage einzustellen, und bohren Sie dann mit dem Presslufthammer leicht die Ankerpunkte aus.
2. Entfernen Sie das Positionierungspapier und bohren Sie Löcher (Ø 5,5 x 60 mm) in die Wand. (Das Positionierungspapier sollte zweimal wiederverwendet werden.)
3. Montieren und befestigen Sie die linke und rechte Halterung. Die Schraube muss vollständig eingeschraubt werden!

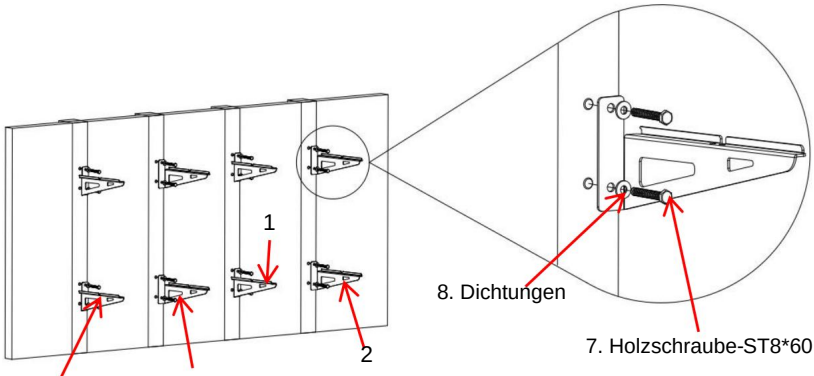



1. Linke Klammer 2. Rechte Klammer


HINWEIS: Die Halterungen müssen paarweise wie oben abgebildet montiert werden!

SCHRITT 2: Montage des Regals

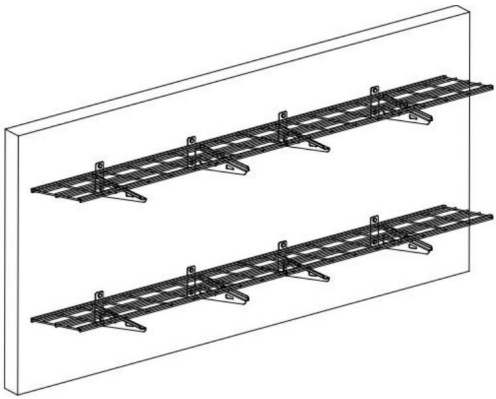

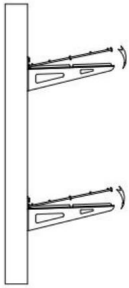


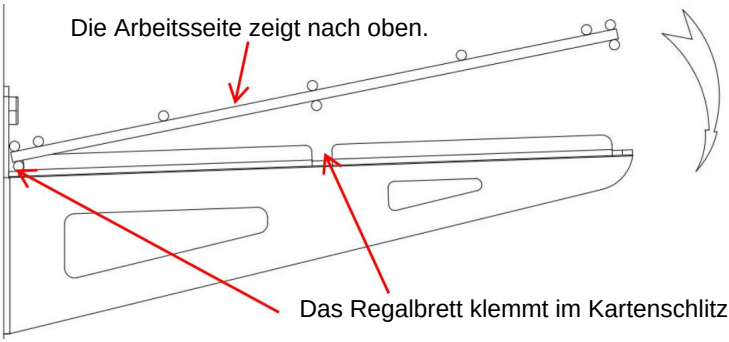

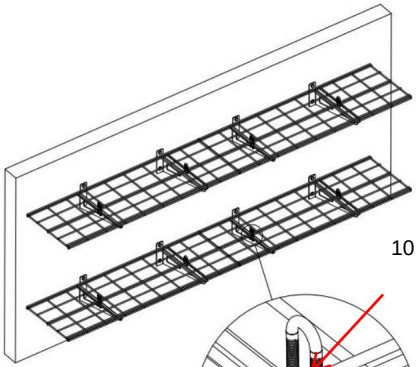


Befestigen Sie das Regal mit Schrauben.

10. U-förmige Schrauben – M5*12

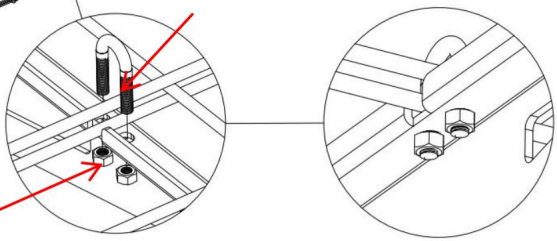

11.Muttern-M5

SCHRITT 3: Fertigstellen

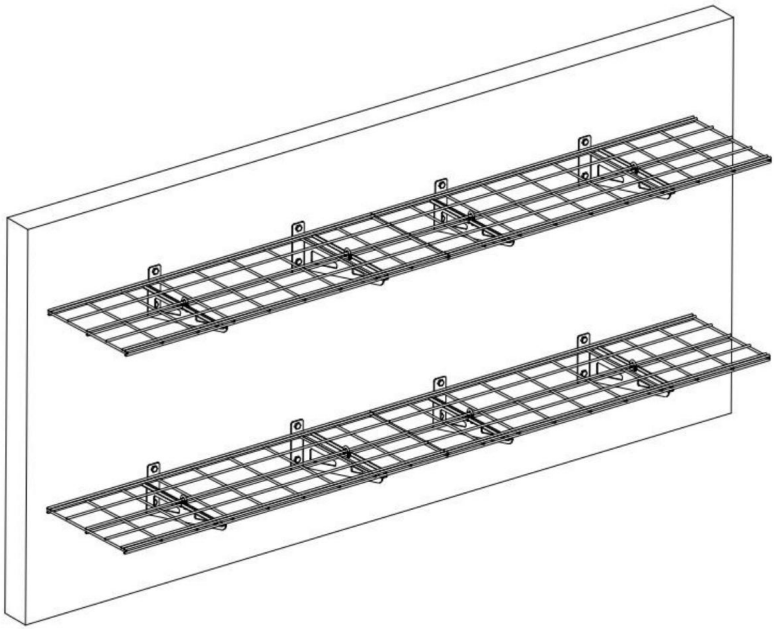

WARTUNG

1. Nicht überladen.

2. Bitte vermeiden Sie es, nasse Gegenstände in die Regale zu stellen. Schützen Sie das Lager vor Nässe.

zu nass werden.

3. Bitte überprüfen und bestätigen Sie alle zwei Monate, ob die Schrauben locker sind.

4. Wischen Sie die Gegenstände regelmäßig mit einem sauberen Lappen ab und ordnen Sie sie ordentlich in den Regalen an.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien.

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH Consulting Limited. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Scaffalature da parete per garage

MODELLO: LR1272

Modello:LR1272

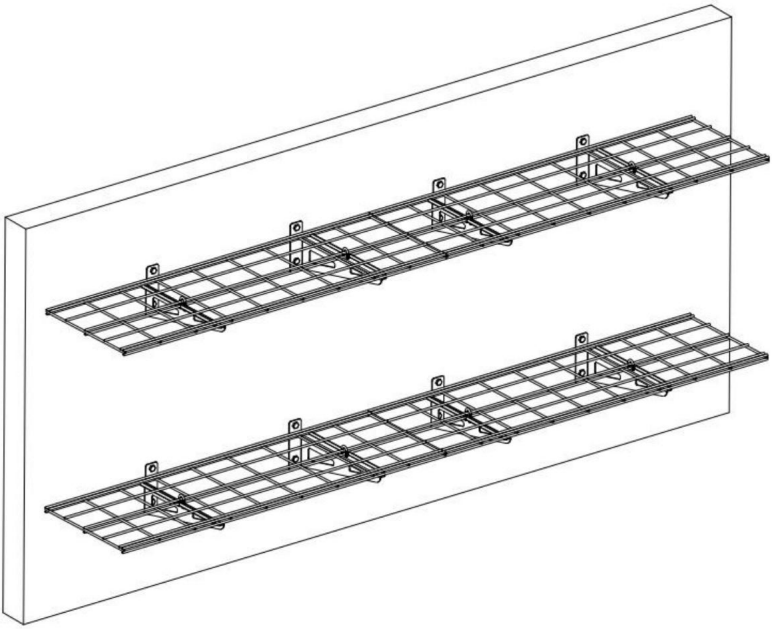

NOTA: Foto a scopo illustrativo. L'aspetto potrebbe essere parzialmente migliorato.
Si prega di fare riferimento al proprio acquisto.

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE: Questo prodotto contiene piccole parti. Se ingerito, può causare

rischio di soffocamento. Tenere queste piccole parti lontano dalla portata dei bambini!

1. Prima dell'installazione, adottare misure di protezione per evitare lesioni personali!



PROTEZIONE DEGLI OCCHI PROTEZIONE DEI PIEDI MASCHERA ANTIPOLVERE INDUMENTI DI PROTEZIONE

2. Il prodotto deve essere installato su una parete in legno o cemento. Prima installazione, assicurarsi che la capacità portante del muro superi il massimo capacità portante! Si prega di rafforzare la struttura del muro in tempo per consolidare la capacità portante del muro! In caso contrario, il prodotto potrebbe essere potrebbero verificarsi danni o lesioni personali!

3. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno. L'uso esterno può causare danni al prodotto. danni o lesioni personali.

4. Controllare e confermare ogni due mesi che le viti siano allentate.

5. Per completare l'installazione sono necessarie almeno due persone.

6. Assicurati di aver letto le istruzioni e di aver compreso appieno come installare. Se non capisci uno qualsiasi dei passaggi di installazione, contatta un personale addetto all'installazione professionale.

7. Non sovraccaricare! Capacità massima: 300 libbre/per **strato (distribuito uniformemente!)**




Preparazione all'installazione:

1. Trapano elettrico a pistola.
2. Mazza di gomma (o martello).

MODELLO E PARAMETRI

Modello	LR1272
Numero di strati	2
Dimensioni della superficie della scaffalatura	12*72 pollici/305*1828 mm
Capacità massima del cuscinetto	300 libbre/136 kg (per strato)
Materiale	Acciaio
Colore	Nero


COMPONENTI

NO.	Immagine	Nome	Quantità
1		Parentesi sinistra	4
2		Parentesi quadra destra	4
3		Mensola	4
4		Carta di posizionamento	1
5		Chiave a bussola	1
6		Spina a perno in plastica-12*58	16
7		Vite per legno-ST8*60	16
8		Guarnizioni	16

9		Fiala di livello micro	1
10		Bulloni a U-M5*12	8
11		Dadi-M5	16
12		Manuale utente	1

ASSEMBLEA


FASE 1-A: Installazione su pareti in calcestruzzo pieno

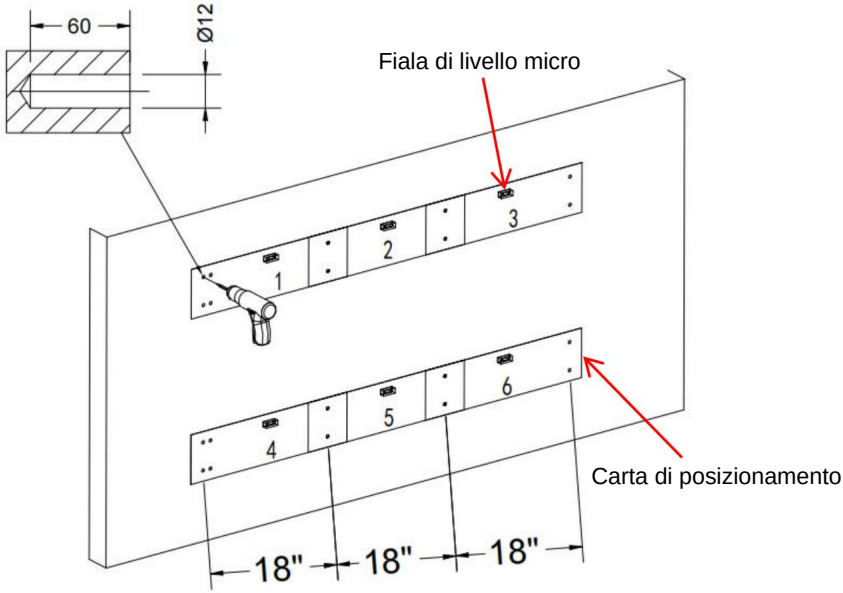


1. Incollare la carta di posizionamento all'altezza appropriata, incollare il Micro livellare la fiala per regolare il livello, quindi utilizzare il martello pneumatico per forare leggermente i punti di ancoraggio.

2. Rimuovere la carta di posizionamento e praticare dei fori (ÿ12x60mm) nel muro. (La carta di posizionamento deve essere riutilizzata 2 volte.)

3. Dopo aver rimosso il terreno residuo nel foro, picchiettare il tappo di espansione completamente nel buco.

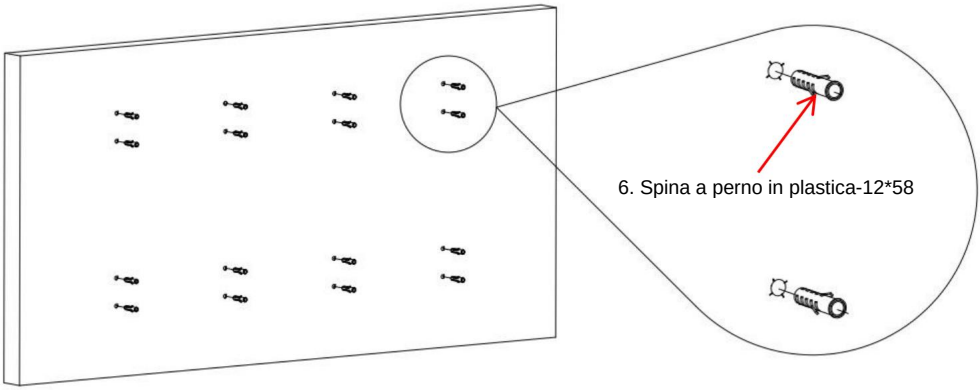


4. Installare e fissare la staffa sinistra e destra. La vite deve essere avvitata completamente e premuta saldamente!

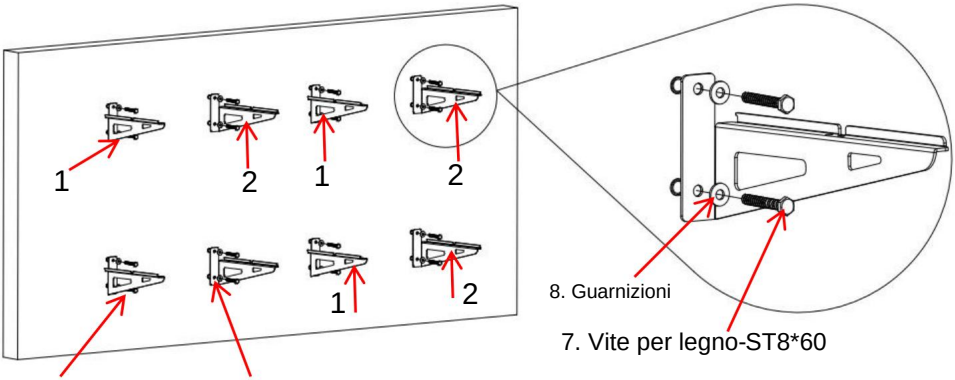


1. Parentesi sinistra 2. Parentesi destra

NOTA: la staffa deve essere installata in coppia come mostrato sopra!

FASE 1-B: Installazione su montante in legno

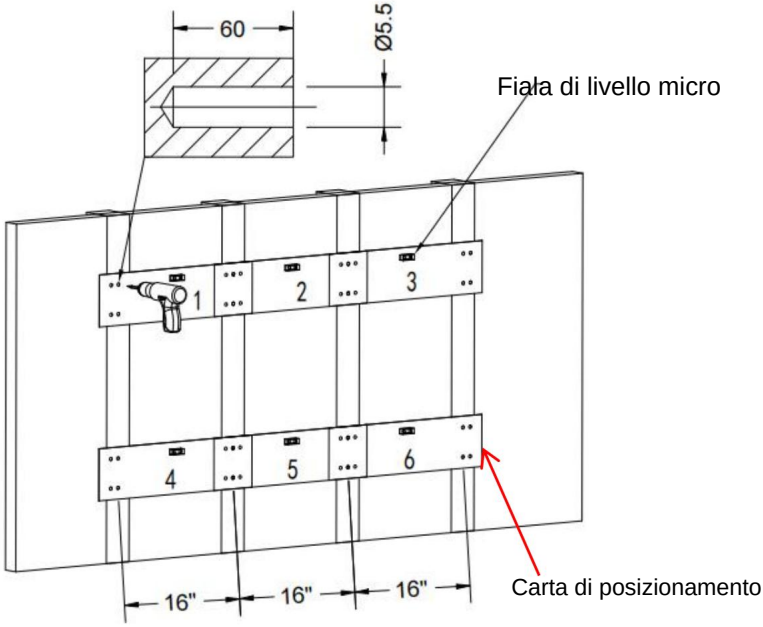



1. Incollare la carta di posizionamento all'altezza appropriata, incollare la fiala Micro Level per regolare il livello e quindi utilizzare il martello pneumatico per forare leggermente i punti di ancoraggio.
2. Rimuovere la carta di posizionamento e praticare dei fori (ÿ5,5x60 mm) nel muro. (La carta di posizionamento deve essere riutilizzata 2 volte.)
3. Installare e fissare le staffe sinistra e destra. La vite deve essere avvitata completamente!

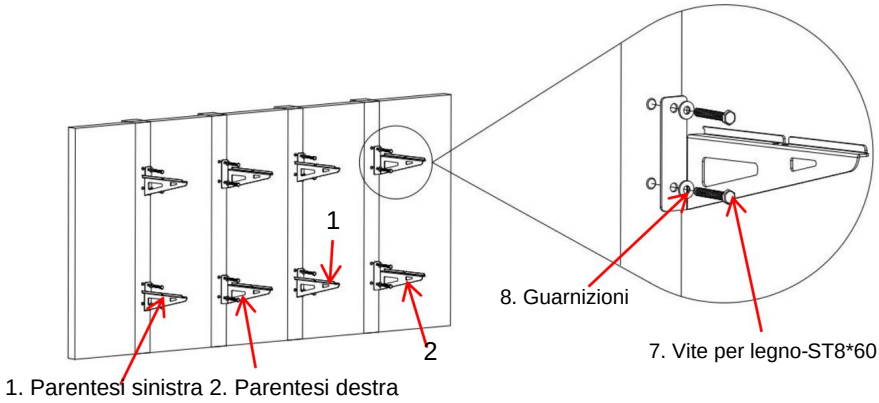



NOTA: la staffa deve essere installata in coppia come mostrato sopra!

FASE 2: Installazione dello scaffale

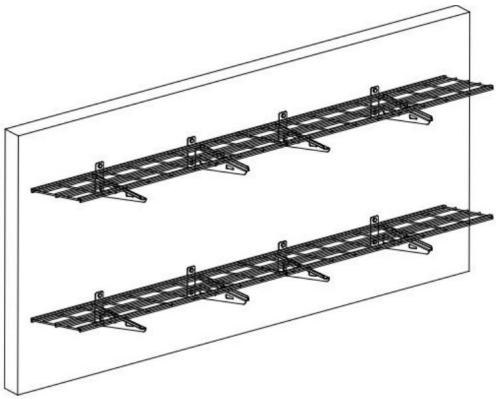

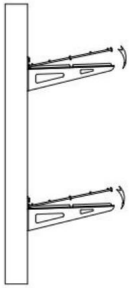


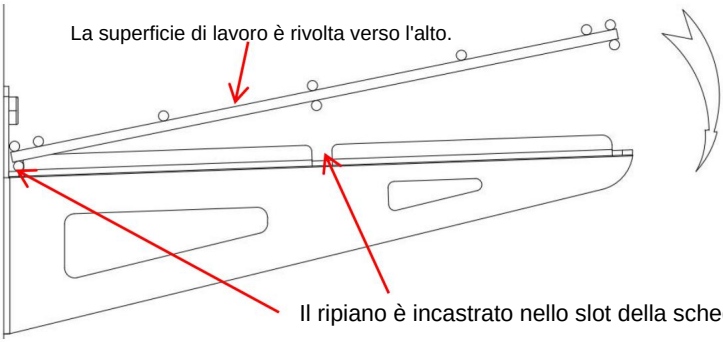

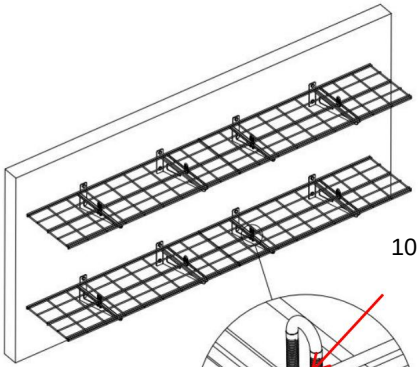


Fissare lo scaffale con i bulloni.

10. Bulloni a forma di U-M5*12

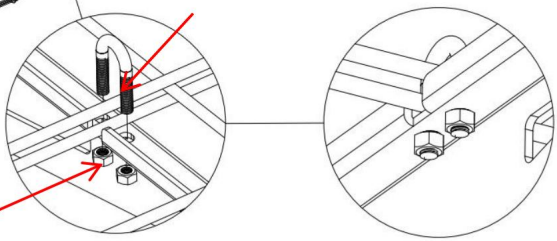

11. Dadi-M5

FASE 3: Fine

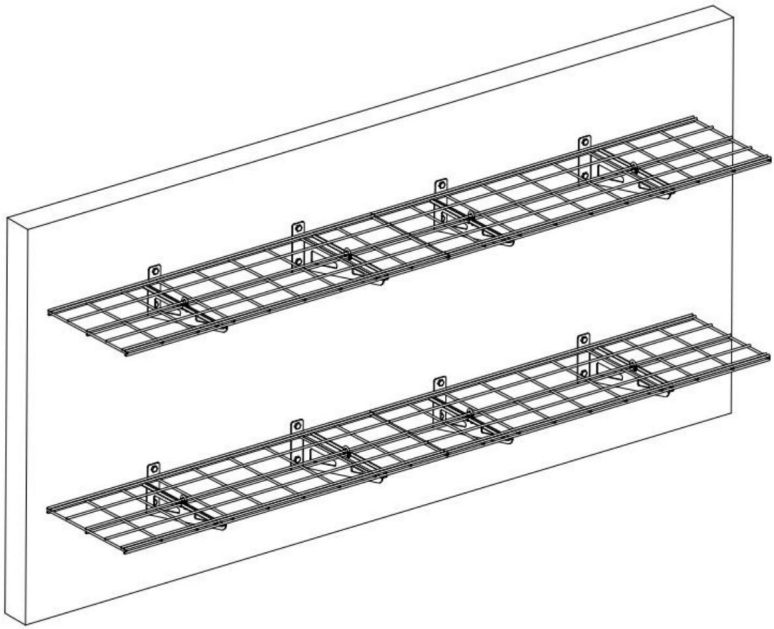

MANUTENZIONE

1. Non sovraccaricare.

2. Si prega di evitare di mettere oggetti bagnati sugli scaffali. Tenere il magazzino lontano da bagnarsi troppo.

3. Controllare e confermare ogni due mesi che le viti siano allentate.

4. Spolverare regolarmente con uno straccio pulito e disporre gli oggetti in modo ordinato sugli scaffali.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia **Importato negli**

USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Magonza Landstr. 69, 60329 Francoforte sul Meno.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Estanterías de pared para garaje

MODELO: LR1272

Modelo: LR1272

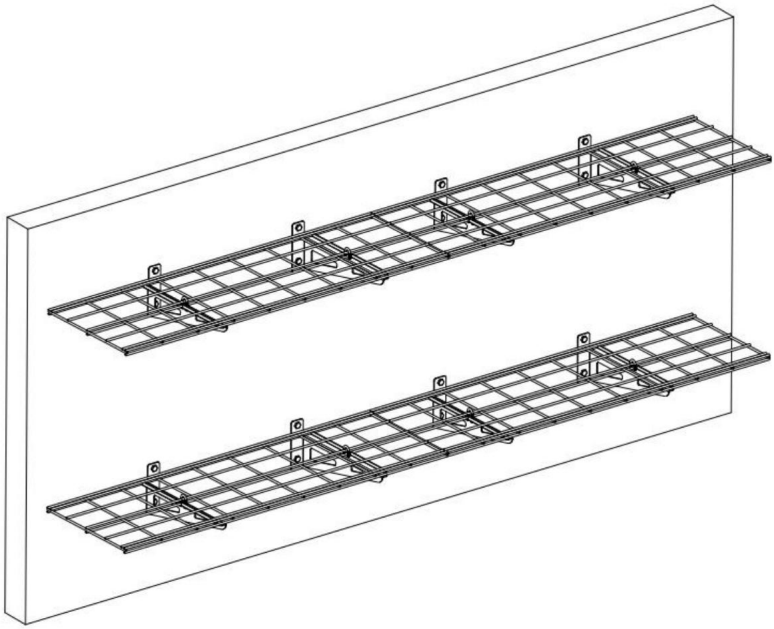

NOTA: Foto de referencia. La apariencia podría mejorarse parcialmente.
Por favor consulte su compra.

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Este producto contiene piezas pequeñas. Si se ingiere, puede causar

Peligro de asfixia. ¡Mantenga estas piezas pequeñas fuera del alcance de los niños!

1. ¡Antes de la instalación, tome medidas de protección para evitar lesiones personales!



PROTECCIÓN PARA LOS OJOS PROTECCIÓN PARA LOS PIES MASCARILLA CONTRA EL POLVO ROPA DE PROTECCIÓN

2. El producto debe instalarse en una pared de madera o de hormigón. Antes

Durante la instalación, asegúrese de que la capacidad de carga de la pared supere el límite máximo

¡Capacidad de carga! Por favor, refuerce la estructura del muro a tiempo para

¡Consolide la capacidad portante del muro! De lo contrario, el producto podría...

¡Podrían producirse daños o lesiones personales!

3. Este producto es solo para uso en interiores. El uso en exteriores puede causar quemaduras.

daños o lesiones personales.

4. Compruebe y confirme si los tornillos están flojos cada dos meses.

5. Se requieren al menos dos personas para completar la instalación.

6. Asegúrese de haber leído las instrucciones y comprendido completamente cómo

instalar. Si no entiende alguno de los pasos de instalación, póngase en contacto con un

Personal de instalación profesional.

7. ¡No sobrecargue! Capacidad máxima: 136 kg por capa (distribuida uniformemente).

Preparación de la instalación:




1. Taladro de pistola eléctrico.

2. Mazo de goma (o martillo).

MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	LR1272
Número de capas	2
Tamaño de la superficie de la estantería	12 x 72 pulgadas/305 x 1828 mm
Capacidad máxima del rodamiento	300 libras/136 kg (por capa)
Material	Acero
Color	Negro


COMPONENTES

No.	Imagen	Nombre	Cantidad
1		Soporte izquierdo	4
2		Soporte derecho	4
3		Estante	4
4		Documento de posicionamiento	1
5		Llave de tubo	1
6		Tapón de plástico - 12*58	16
7		Tornillo para madera ST8*60	16
8		Juntas	16

9		Vial de nivel micro	1
10		Pernos en forma de U - M5*12	8
11		Tuercas-M5	16
12		Manual de usuario	1

ASAMBLEA


PASO 1-A: Instalación en paredes de hormigón macizo

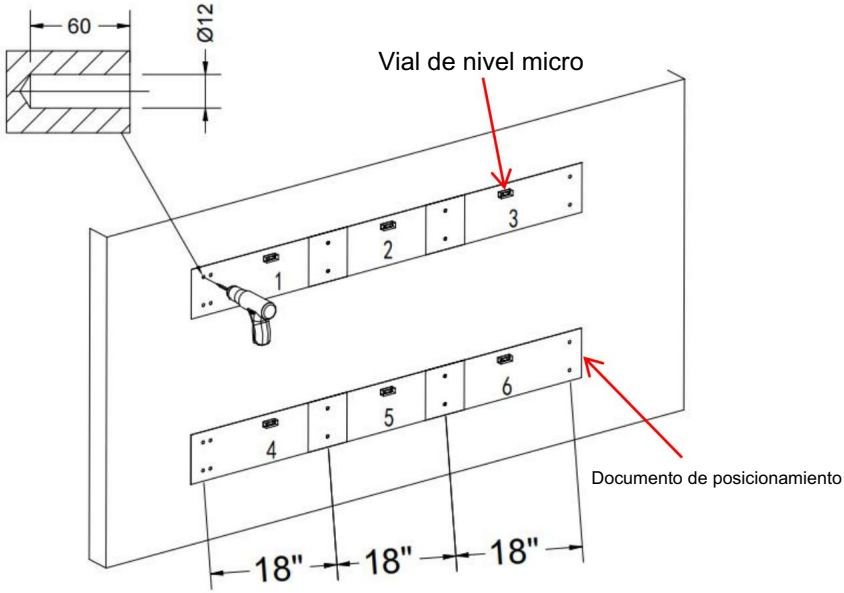


1. Pegue el papel de posicionamiento a la altura adecuada, pegue el Micro nivel para ajustar el nivel y luego use el martillo neumático para perforar ligeramente los puntos de anclaje.

2. Retire el papel de posicionamiento y taladre agujeros (Φ12x60 mm) en la pared. (El papel de posicionamiento debe reutilizarse 2 veces).

3. Después de limpiar la tierra residual en el agujero, golpee el tapón de expansión. en el agujero completamente.

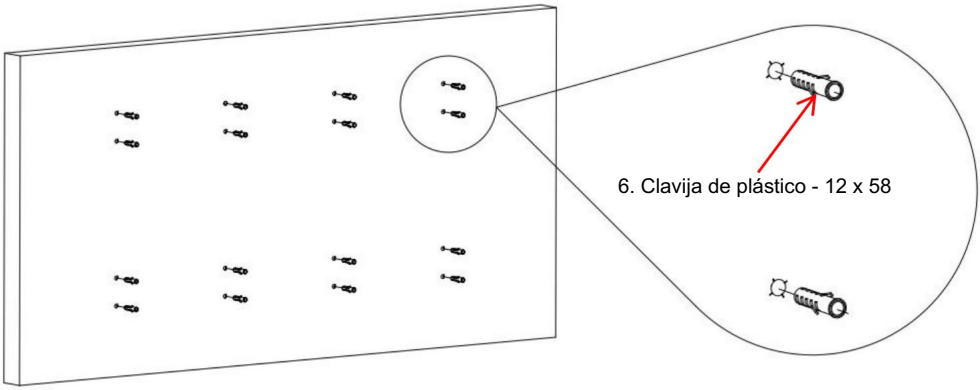


4. Instale y fije los soportes izquierdo y derecho. El tornillo debe estar completamente apretado y apretado.

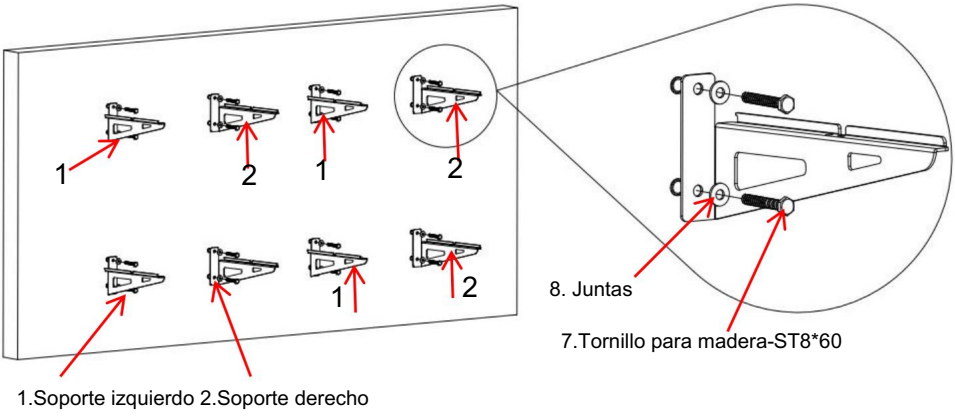


NOTA: ¡Los soportes deben instalarse en pares como se muestra arriba!

PASO 1-B: Instalación en poste de pared de madera

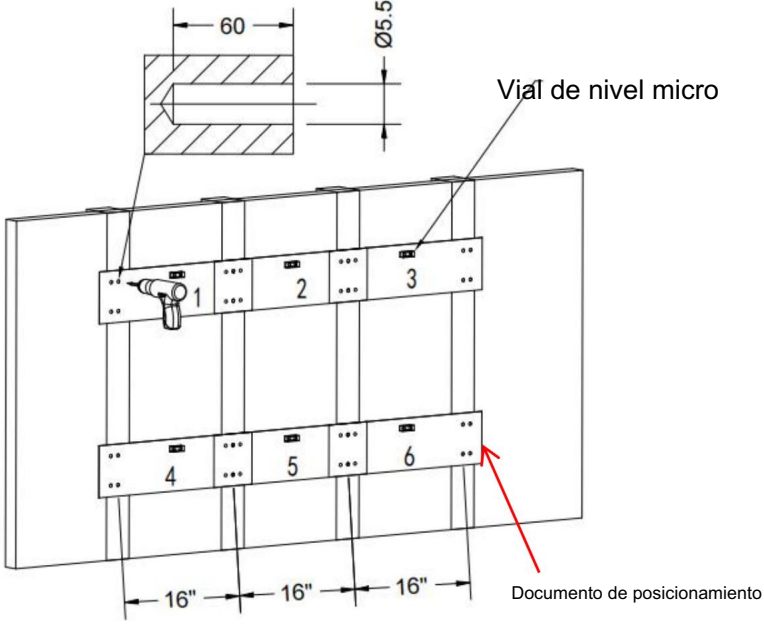



1. Pegue el papel de posicionamiento a la altura adecuada, pegue el vial de nivel Micro para ajustar el nivel y luego use el martillo neumático para perforar ligeramente los puntos de anclaje.
2. Retire el papel de posicionamiento y taladre agujeros (Φ5,5 x 60 mm) en la pared. (El papel de posicionamiento debe reutilizarse 2 veces).
3. Instale y fije los soportes izquierdo y derecho. El tornillo debe estar completamente apretado.

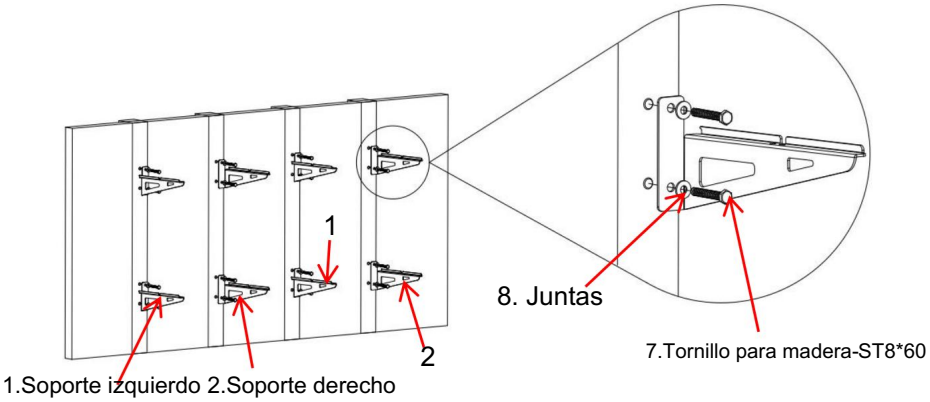



NOTA: ¡Los soportes deben instalarse en pares como se muestra arriba!

PASO 2: Instalación del estante

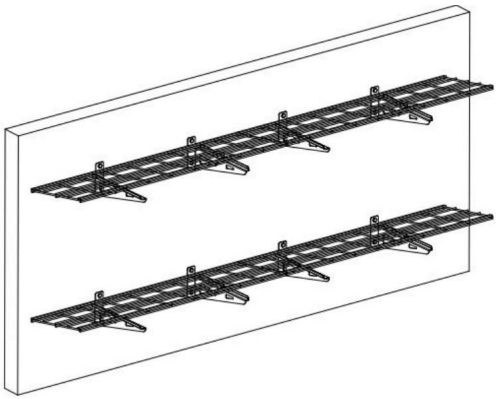

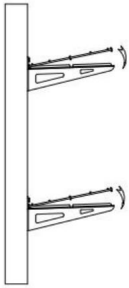


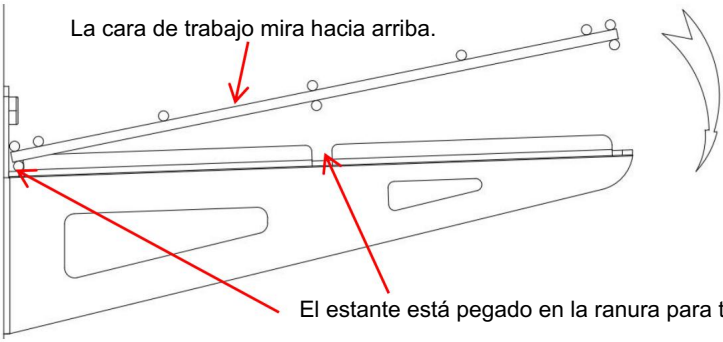

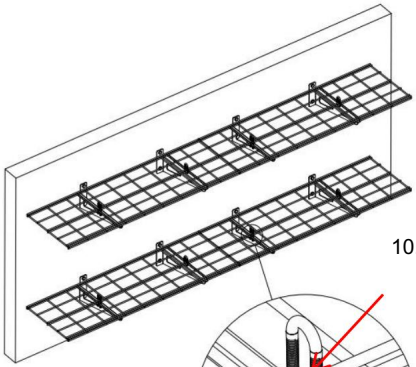


Fije el estante con pernos.

10. Pernos en forma de U - M5*12

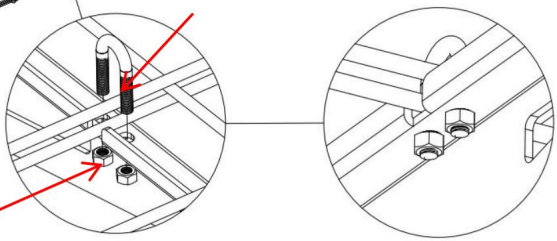

11.Tuercas-M5

PASO 3: Terminar

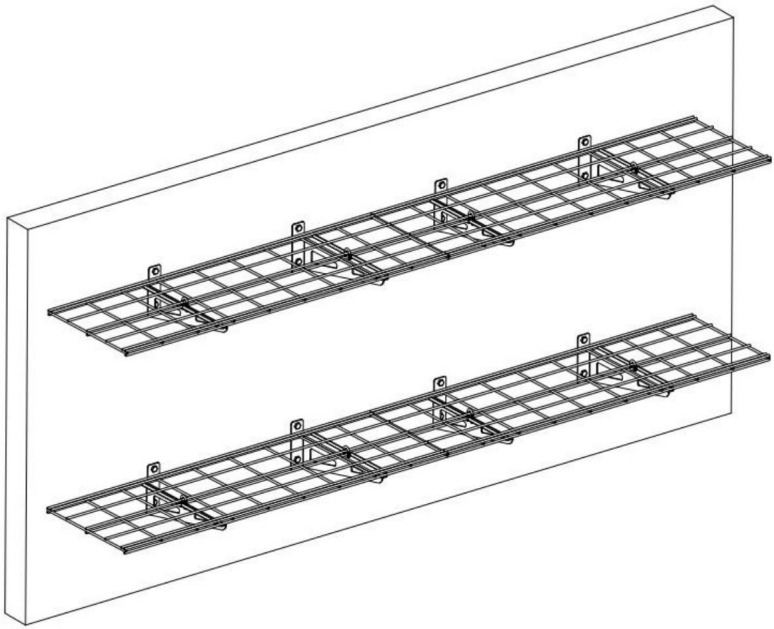

MANTENIMIENTO

1. No sobrecargue.

2. Por favor, trate de evitar colocar artículos húmedos en los estantes. Mantenga el almacén alejado mojarse demasiado

3. Compruebe y confirme si los tornillos están flojos cada dos meses.

4. Quite el polvo periódicamente con un trapo limpio y coloque los artículos de forma ordenada en los estantes.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia Importado a

EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Representante del Reino Unido	YH CONSULTING LIMITED. A/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Fráncfort del Meno.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Półki ścienne do garażu

MODEL: LR1272

Półki ścienne do garażu

Model:LR1272

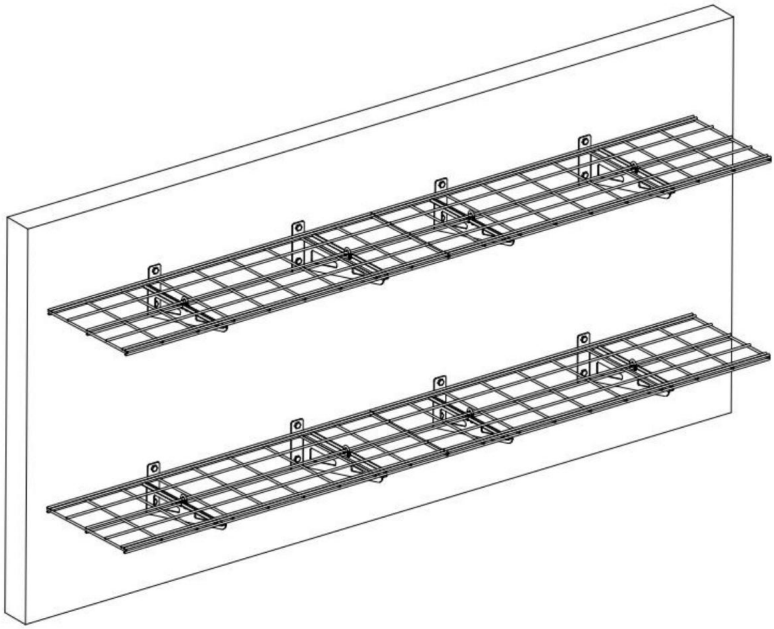

UWAGA: Zdjęcie ma charakter poglądowy. Wygląd może być częściowo poprawiony.

Proszę zapoznać się z dokonanym zakupem.

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera małe części. Połknięcie może spowodować

Niebezpieczeństwo zadławienia. Trzymaj te małe części poza zasięgiem dzieci!

1. Przed montażem należy podjąć środki ostrożności, aby uniknąć obrażeń ciała!



OCHRONA OCZU OCHRONA STÓP MASKA PRZECIWPYŁOWA ŚRODKI OCHRONNE

2. Produkt należy zamontować na ścianie drewnianej lub betonowej. Przed

podczas montażu należy upewnić się, że nośność ściany przekracza maksymalną

Nośność! Proszę wzmocnić konstrukcję muru na czas

wzmocnić nośność ściany! W przeciwnym razie produkt może

może dojść do uszkodzenia ciała lub obrażeń ciała!

3. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Stosowanie na zewnątrz może spowodować

uszkodzenia lub obrażenia ciała.

4. Proszę sprawdzać i potwierdzać, czy śruby nie są poluzowane co dwa miesiące.

5. Do przeprowadzenia instalacji potrzebne są co najmniej dwie osoby.

6. Upewnij się, że przeczytałeś instrukcję i w pełni zrozumiałeś, jak ją wykonać.

Instalacja. Jeśli nie rozumiesz żadnego z kroków instalacji, skontaktuj się z

profesjonalny personel instalacyjny.

7. Nie przeciążaj! Maksymalna ładowność: 300 funtów na warstwę (równomiernie rozłożone!)

Przygotowanie instalacji:




1. Wiertarka elektryczna pistoletowa.

2. Młotek gumowy (lub młotek).

MODEL I PARAMETRY

Model	LR1272
Liczba warstw	2
Rozmiar powierzchni półki	12*72 cale/305*1828 mm
Maksymalna nośność	300 funtów/136 kg (na warstwę)
Tworzywo	Stal
Kolor	Czarny


KOMPONENTY

NIE.	Zdjęcie	Nazwa	Ilość
1		Lewy nawias	4
2		Prawy nawias	4
3		Półka	4
4		Papier pozycjonujący	1
5		Klucz nasadowy	1
6		Wtyczka plastikowa-12*58	16
7		Wkręt do drewna-ST8*60	16
8		Uszczelki	16

9		Fiolka Micro Level	1
10		Śruby w kształcie litery U-M5*12	8
11		Nakrętki-M5	16
12		Instrukcja obsługi	1

MONTAŻ


KROK 1-A: Montaż na ścianach z litego betonu

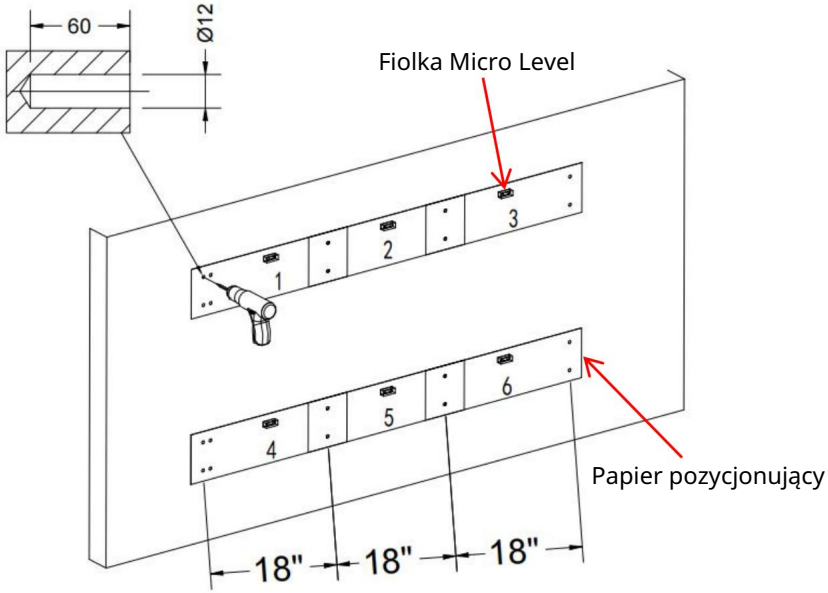


1. Przyklej papier pozycjonujący na odpowiedniej wysokości, przyklej Micro fiolkę poziomującą, aby wyregulować poziom, a następnie użyj młota pneumatycznego, aby delikatnie wywiercić otwór punkty kotwiczenia.

2. Usuń papier pozycjonujący i wywierć otwory (Φ12x60mm) w ścianie.
(Papier pozycjonujący należy wykorzystać ponownie 2 razy.)

3. Po usunięciu resztek ziemi z otworu należy wbić kołek rozporowy całkowicie do otworu.

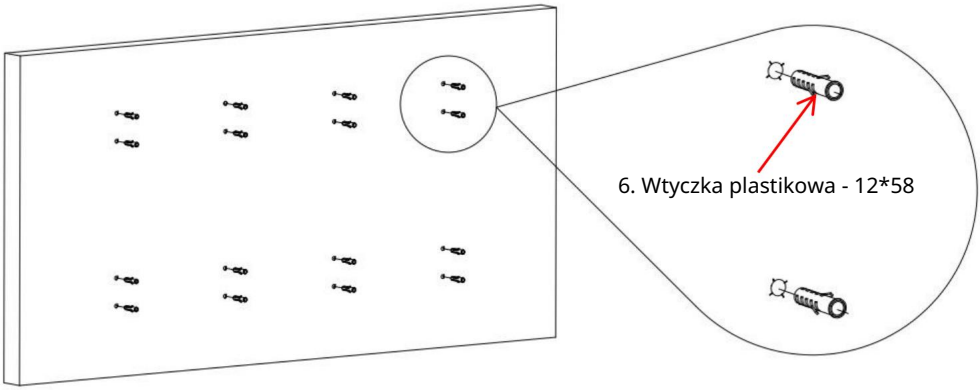


4. Zamontuj i zamocuj lewy i prawy wspornik. Śruba musi być całkowicie wkręcona i mocno dociśnięta!

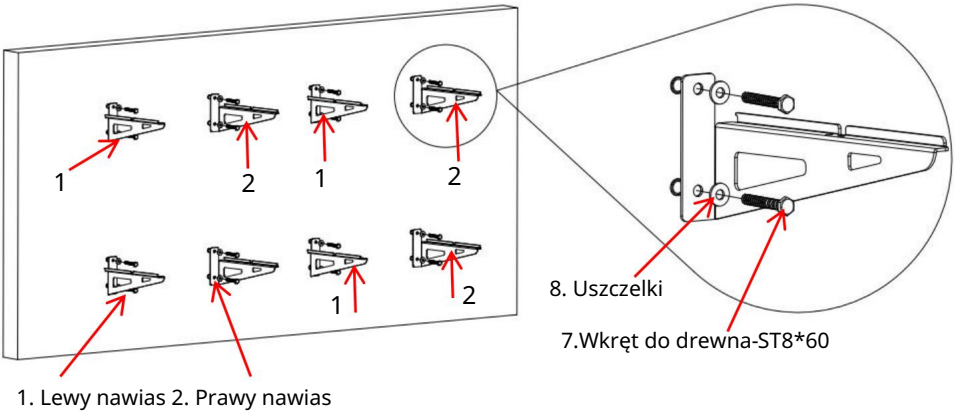


1. Lewy nawias 2. Prawy nawias

UWAGA: Uchwyty należy montować parami, jak pokazano powyżej!

KROK 1-B: Montaż na drewnianym słupku ściennym

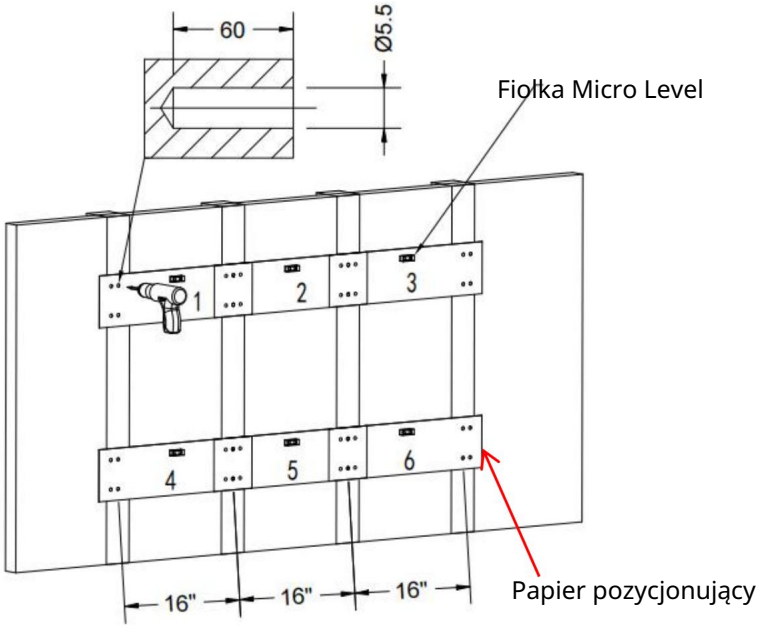


1. Przyklej papier pozycjonujący na odpowiedniej wysokości, przyklej poziomnicę Micro, aby wypoziomować element, a następnie delikatnie wywierć punkty mocowania za pomocą młota pneumatycznego.
2. Usuń papier pozycjonujący i wywierć otwory (Φ5,5 x 60 mm) w ścianie. (Papier pozycjonujący należy wykorzystać ponownie 2 razy.)
3. Zamontuj i zamocuj lewy i prawy wspornik. Śruba musi być całkowicie wkręcona!

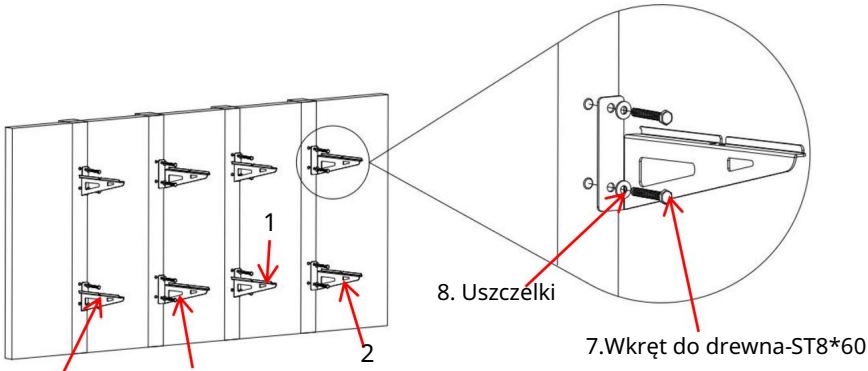



1. Lewy nawias 2. Prawy nawias


UWAGA: Wsporniki należy montować parami, jak pokazano powyżej!

KROK 2: Montaż półki

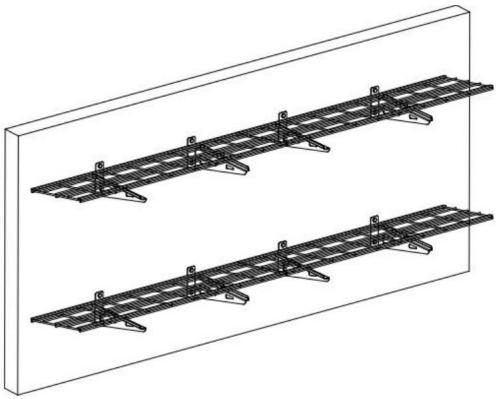

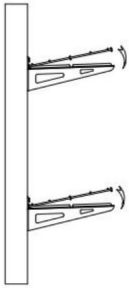


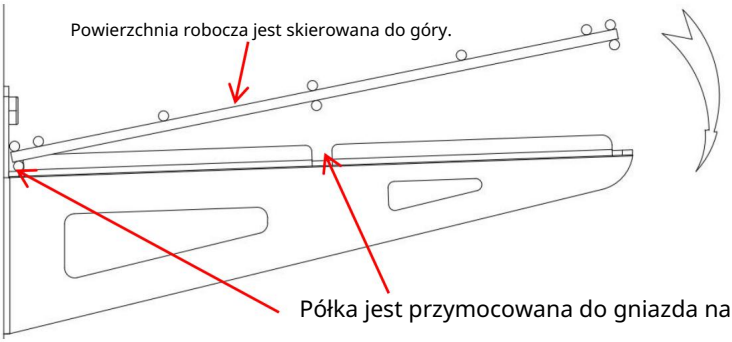

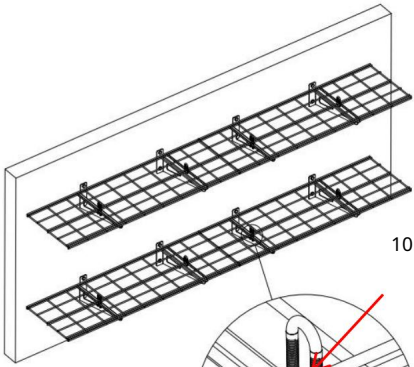


Przymocuj półkę za pomocą śrub.

10. Śruby w kształcie litery U-M5*12

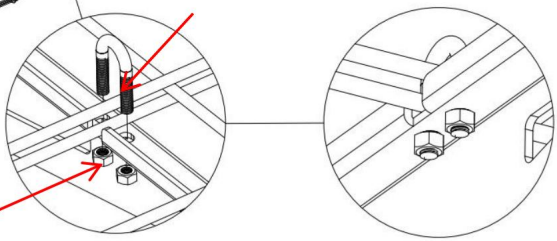

11.Nakrętki-M5

KROK 3: Zakończ

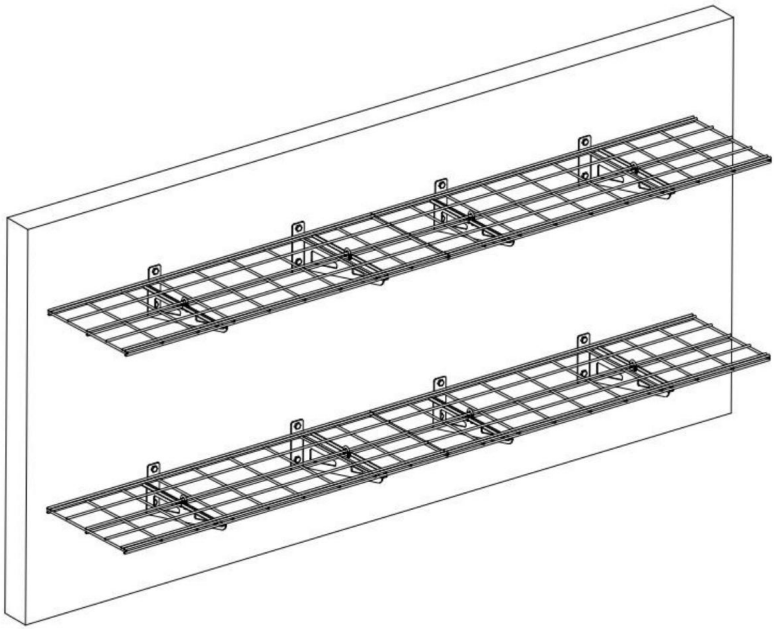

KONSERWACJA

1. Nie przeciążaj.

2. Staraj się unikać umieszczania mokrych przedmiotów na półkach. Utrzymuj magazyn w miejscu niedostępnym dla dzieci.

zamoczenie się.

3. Proszę co dwa miesiące sprawdzać i potwierdzać, czy śruby nie są poluzowane.

4. Regularnie przecieraj kurz czystą szmatką i układaj przedmioty starannie na półkach.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia Importowane

do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel WE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt nad Menem.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Garagewandplanken

MODEL: LR1272

Garagewandplanken

Model: LR1272

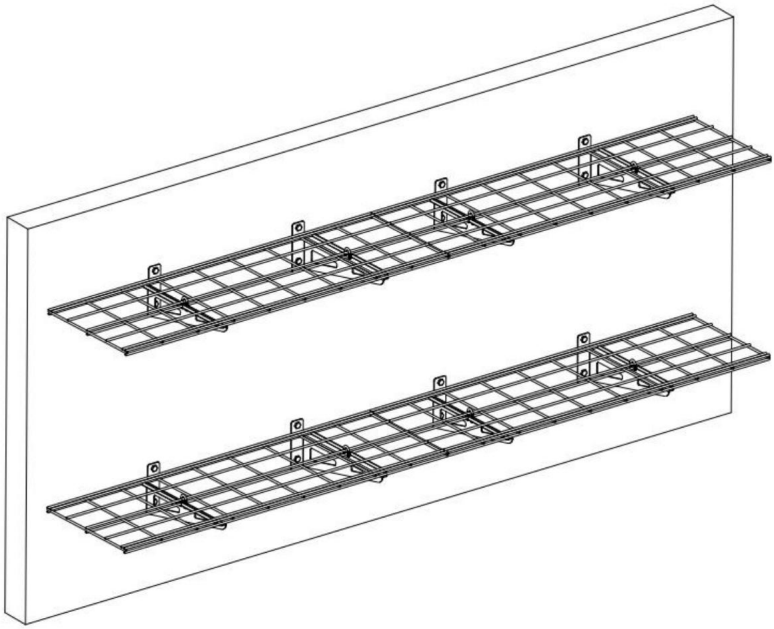

LET OP: Foto ter referentie. Het uiterlijk kan gedeeltelijk verbeterd worden. Raadpleeg uw aankoopbewijs.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING: Dit product bevat kleine onderdelen. Bij inslikken kan het gevaar opleveren.

Verstikkingsgevaar. Houd deze kleine onderdelen uit de buurt van kinderen!

1. Neem vóór de installatie beschermende maatregelen om persoonlijk letsel te voorkomen!



OOGBESCHERMING VOETBESCHERMING STOFMASKER BESCHERMENDE DRAAG

2. Het product moet op een houten of betonnen muur worden gemonteerd.

Zorg er bij de installatie voor dat het draagvermogen van de muur het maximum overschrijdt.

draagvermogen! Versterk de muurconstructie tijdig.

Versterk het draagvermogen van de muur! Anders kan het product beschadigd raken.

Schade of persoonlijk letsel kan het gevolg zijn!

3. Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. Gebruik buitenshuis kan leiden tot schade aan het product.

schade of persoonlijk letsel.

4. Controleer en bevestig elke twee maanden of de schroeven loszitten.

5. Voor de installatie zijn minimaal twee personen nodig.

6. Zorg ervoor dat u de instructies hebt gelezen en volledig begrijpt hoe u

installeren. Als u een van de installatiestappen niet begrijpt, neem dan contact op met een

professioneel installatiepersoneel.

7. Niet overbelasten! Maximale capaciteit: 300 lbs/per **laag (gelijkmatig verdeeld!)**

Voorbereiding voor de installatie:




1. Elektrische pistoolboormachine.

2. Rubberen hamer (of gewone hamer).

MODEL EN PARAMETERS

Model	LR1272
Aantal lagen	2
Afmetingen van het schapoppervlak	12*72 inch / 305*1828 mm
Maximale draagkracht	300 lbs/136 kg (per laag)
Materiaal	Staal
Kleur	Zwart


COMPONENTEN

Nee.	Afbeelding	Naam	Aantal
1		Linkerhaakje	4
2		Rechterhaakje	4
3		Plank	4
4		Positioneringspapier	1
5		Ringsleutel	1
6		Kunststof stekker met pinnen - 12*58	16
7		Houtschroef-ST8*60	16
8		Pakkingen	16

9		Microniveau-flesje	1
10		U-vormige bouten - M5*12	8
11		Moeren-M5	16
12		Gebruikershandleiding	1

MONTAGE

STAP 1-A: Installatie op massieve betonnen muren

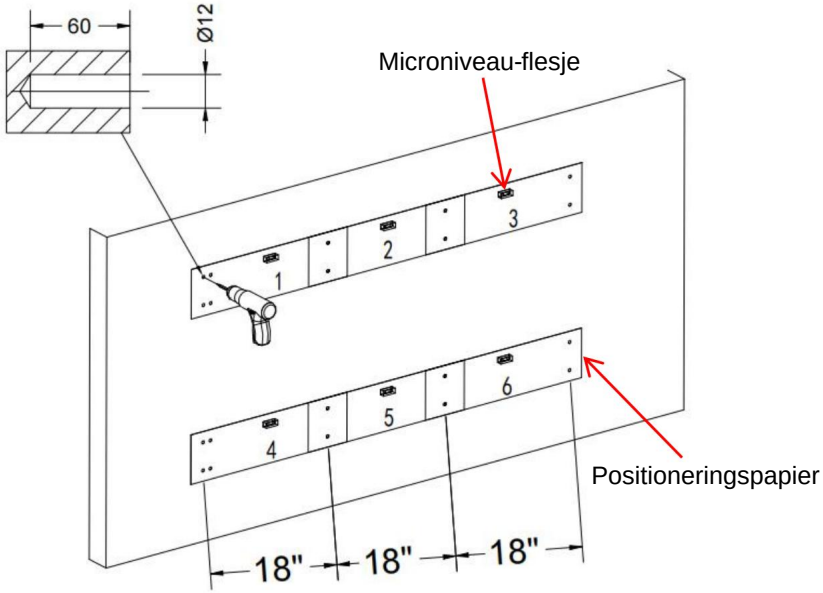

1. Plak het positioneringspapier op de juiste hoogte en lijm de micro erop.

Gebruik een waterpas om het niveau aan te passen en boor vervolgens voorzichtig met een pneumatische hamer.


de ankerpunten.

2. Verwijder het positioneringspapier en boor gaten (ÿ12x60mm) in de muur.


(Het positioneringspapier moet twee keer hergebruikt worden.)

3. Nadat u de resterende grond in het gat hebt verwijderd, tikt u de expansieplug erin.

helemaal in het gat.

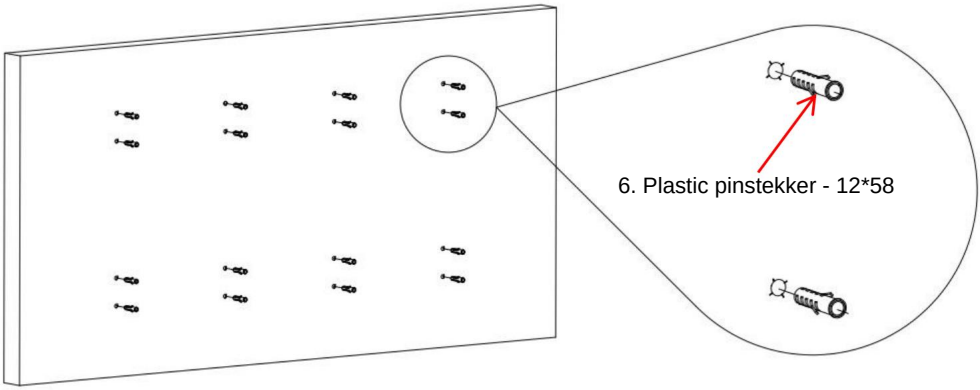


4. Monteer en bevestig de linker- en rechterbeugel. De schroef moet volledig worden vastgedraaid en stevig worden aangedrukt!

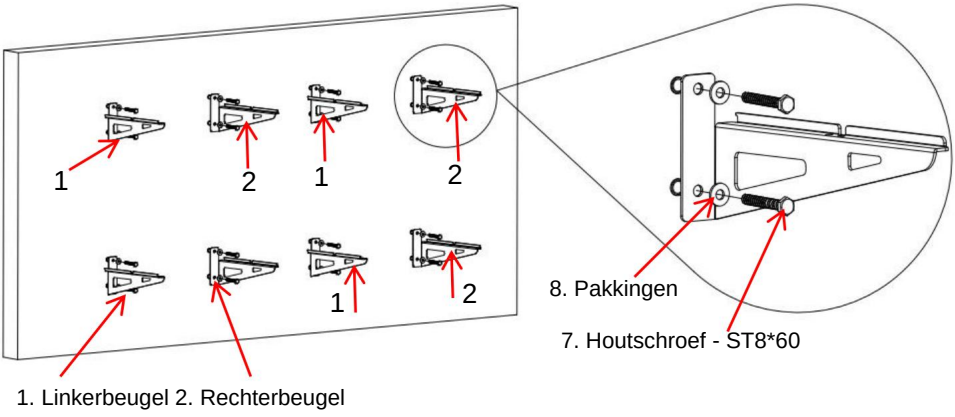


1. Linkerbeugel 2. Rechterbeugel

LET OP: De beugels moeten per twee worden gemonteerd, zoals hierboven weergegeven!

STAP 1-B: Installatie op houten muurpaal

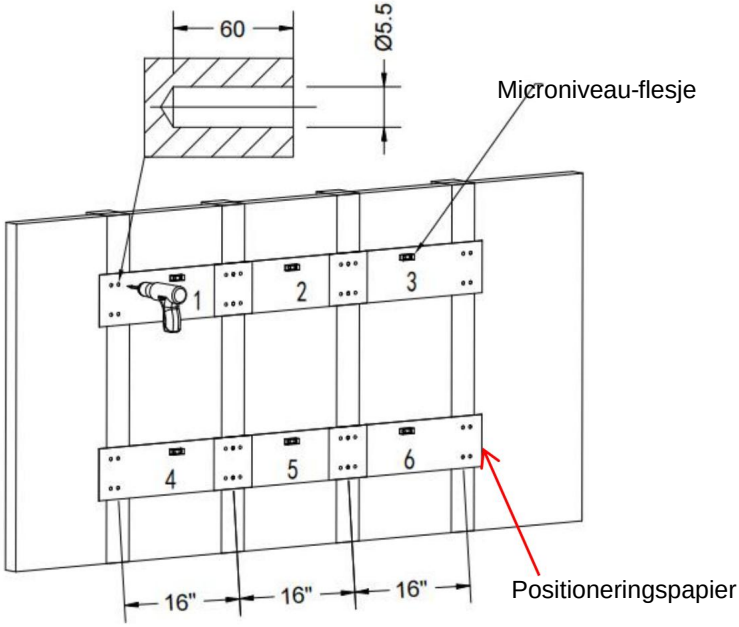



1. Plak het positioneringspapier op de juiste hoogte, lijm het micro-waterpasbuisje vast om de waterpasstand aan te passen en gebruik vervolgens de pneumatische hamer om de ankerpunten voorzichtig uit te boren.
2. Verwijder het positioneringspapier en boor gaten (ÿ5,5x60mm) in de muur. (Het positioneringspapier moet tweemaal hergebruikt worden.)
3. Monteer en bevestig de linker- en rechterbeugels. De schroef moet volledig worden vastgedraaid!

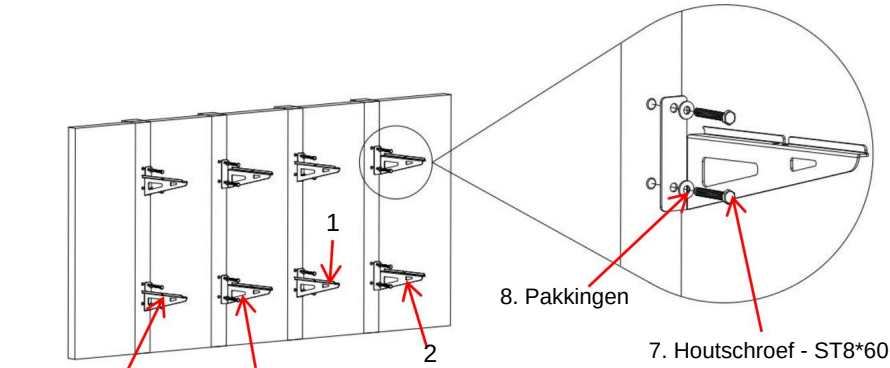



LET OP: De beugels moeten per twee worden gemonteerd, zoals hierboven weergegeven!

STAP 2: Installatie van de plank

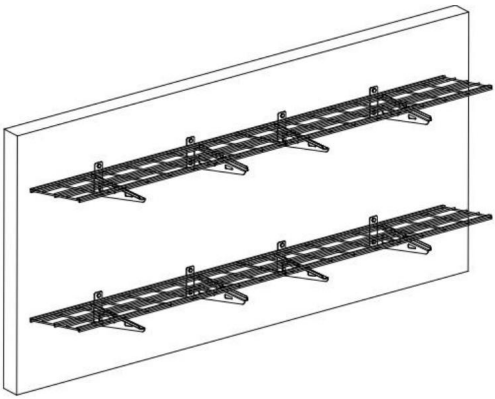


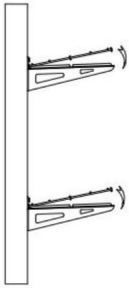

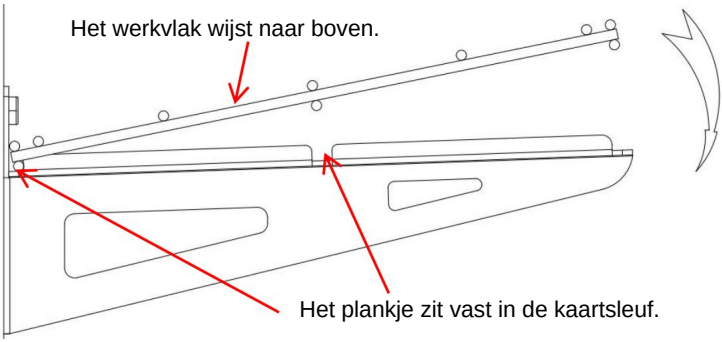

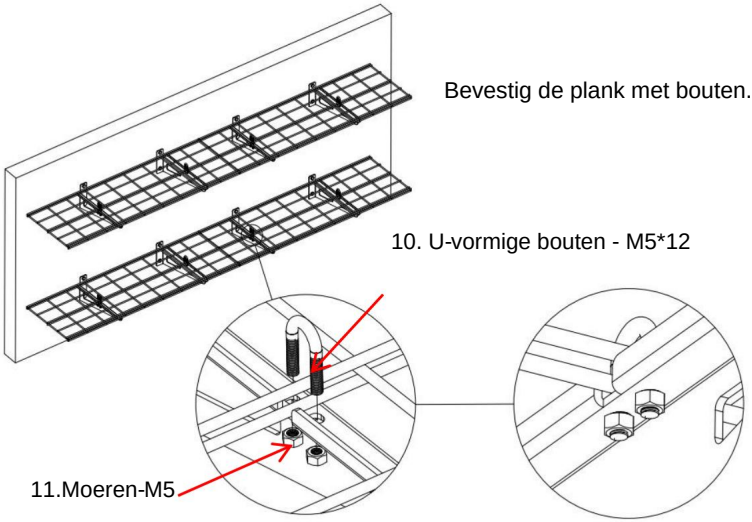

STAP 3: Voltooien

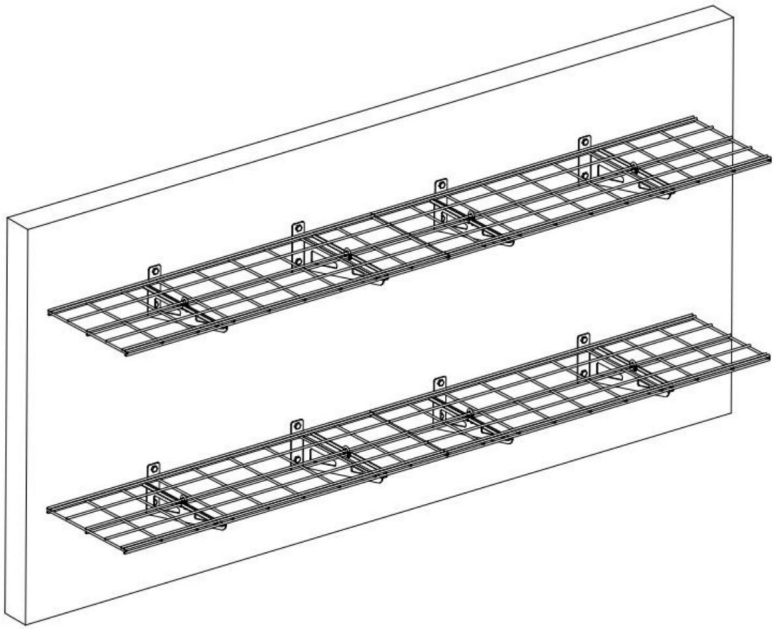

ONDERHOUD

1. Niet overbelasten.

2. Probeer te voorkomen dat u natte artikelen op de schappen plaatst. Houd het magazijn vrij van

Het wordt te nat.

3. Controleer en bevestig elke twee maanden of de schroeven loszitten.

4. Stof de planken regelmatig af met een schone doek en zet de spullen netjes op hun plaats.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australië.

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britse vertegenwoordiger	YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited, Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC-VERTEGENWOORDIGER	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfort aan de Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Garagevägghyllor

MODELL: LR1272

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Garagevägghyllor

Modell: LR1272

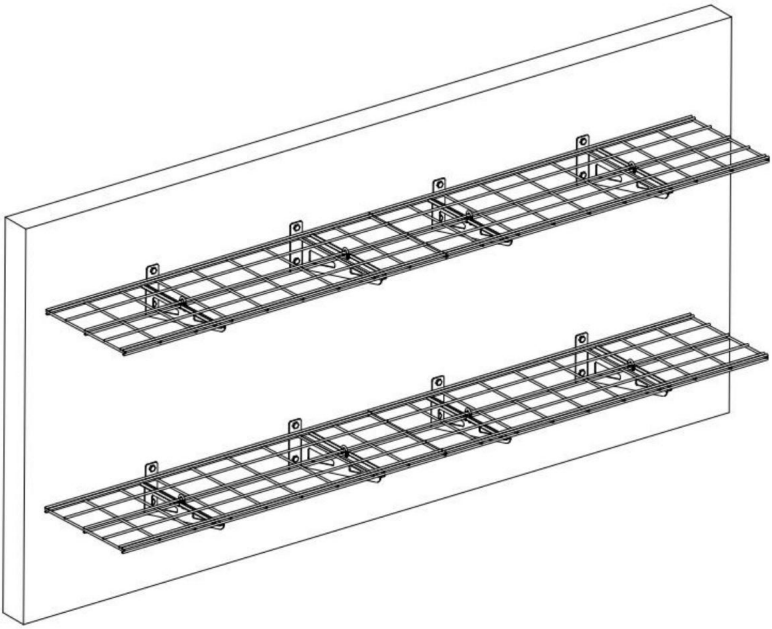

OBS: Fotot är endast för referens. Utseendet kan delvis förbättras. Vänligen se ditt köp.

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING: Denna produkt innehåller smådelar. Vid förtäring kan den orsaka kvävningsrisk. Håll dessa smådelar utom räckhåll för barn!

1. Vidta skyddsåtgärder före installation för att undvika personskador!



ÖGONSKYDD FOTSKYDD DAMMMASK SKYDDSKLÄDER

2. Produkten måste installeras på en trä- eller betongvägg. Innan installationen, se till att väggens bärförmåga överstiger den maximala bärförmåga! Vänligen förstärk väggens struktur i tid för att konsolidera väggens bärförmåga! Annars kan produkten bli skada eller personskada kan uppstå!

3. Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk. Utomhusbruk kan orsaka produktskador skada eller personskada.

4. Kontrollera och bekräfta om skruvarna är lösa varannan månad.

5. Minst två personer krävs för att slutföra installationen.

6. Se till att du har läst instruktionerna och förstått hur du gör installera. Om du inte förstår något av installationsstegen, kontakta en professionell installationspersonal.

7. Överbelasta inte! Maximal kapacitet: 145 kg/per **lager (jämnt fördelat!)**




Förberedelse av installation:

1. Elektrisk pistolborrmaskin.
2. Gummiklubba (eller hammare).

MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	LR1272
Antal lager	2
Hyllytans storlek	12*72 tum/305*1828 mm
Maximal lagerkapacitet	136 kg (per lager)
Material	Stål
Färg	Svart


KOMPONENTER

Inga.	Bild	Namn	Antal
1		Vänster parentes	4
2		Höger parentes	4
3		Hylla	4
4		Positioneringspapper	1
5		Hylsnyckel	1
6		Plastplugg-12*58	16
7		Träskruv-ST8*60	16
8		Packningar	16


9		Mikronivåflaska	1
10		U-formade bultar - M5*12	8
11		Muttrar-M5	16
12		Användarmanual	1

MONTERING


STEG 1-A: Installation på massiva betongväggar

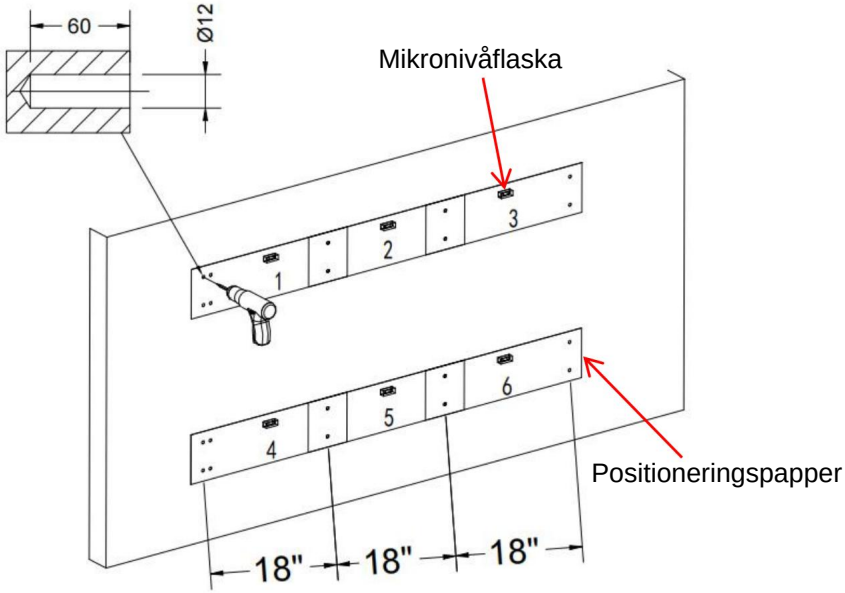

1. Klistra in positioneringspappret på lämplig höjd, limma fast Micro nivålila för att justera nivån och använd sedan tryckluftsborren för att lätt borra ut ankarpunkterna.
2. Ta bort positioneringspappret och borra hål (ÿ12x60mm) i väggen. (Positioneringspappret bör återanvändas två gånger.)
3. Efter att ha rensat den kvarvarande jorden i hålet, knacka på expansionspluggen helt ner i hålet.

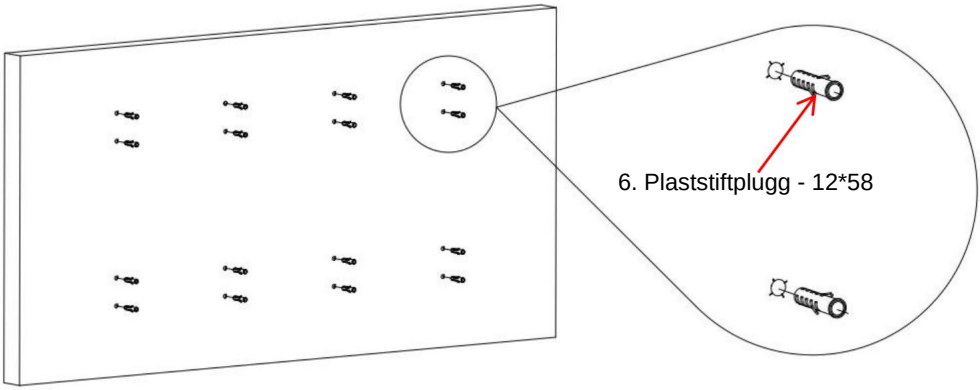


4. Montera och fixera vänster och höger fäste. Skruven måste vara helt iskruvad och ordentligt åtdragen!

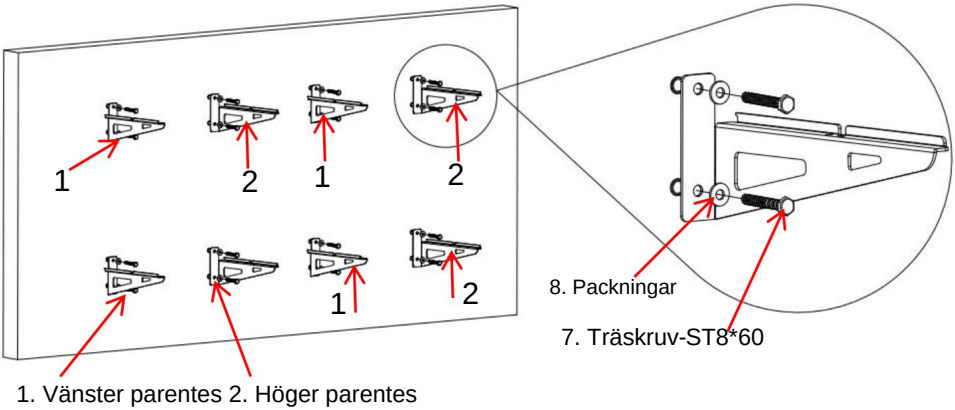


OBS: Fästet måste monteras parvis enligt ovan!

STEG 1-B: Installation på väggstolpe av trä

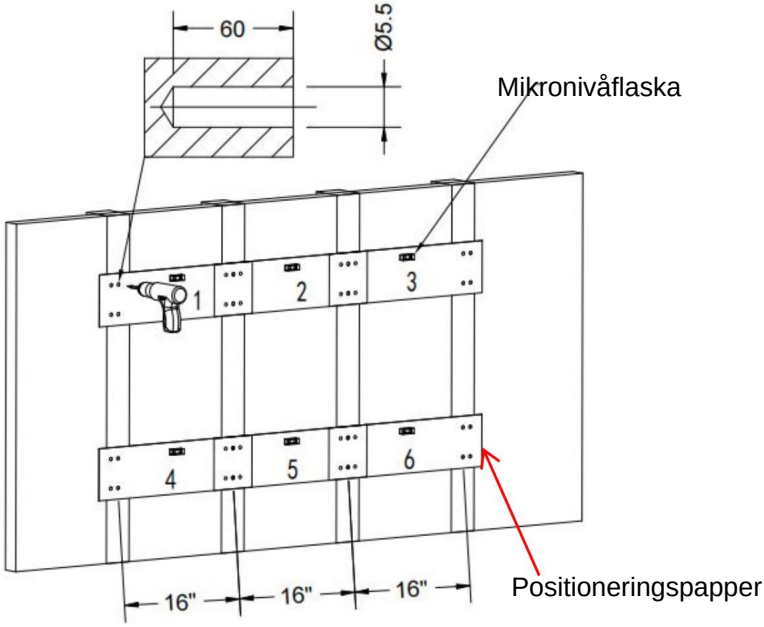



1. Klistra fast positioneringspappret på lämplig höjd, limma fast mikronivålibellen för att justera vattenpasset och använd sedan tryckluftsborren för att försiktigt borra ut förankringspunkterna.
2. Ta bort positioneringspappret och borra hål (ÿ5,5x60 mm) i väggen. (Positioneringspappret bör återanvändas två gånger.)
3. Montera och fäst vänster och höger fäste. Skruven måste vara helt iskruvad!

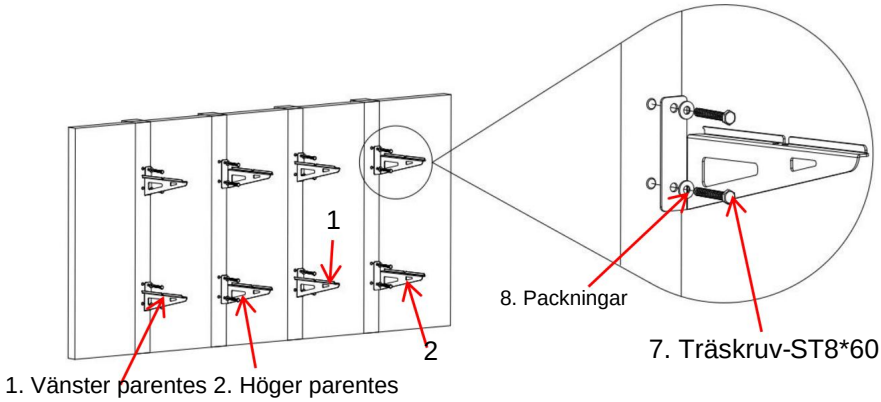



OBS: Fästet måste monteras parvis enligt ovan!

STEG 2: Installation av hyllan

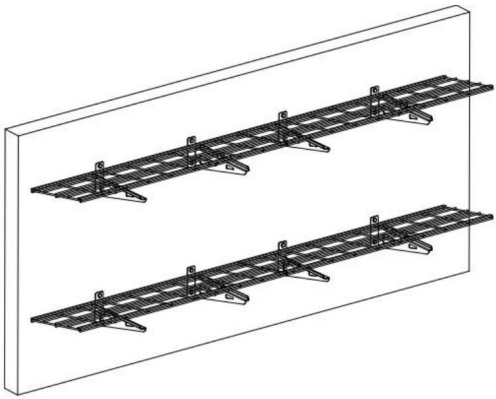


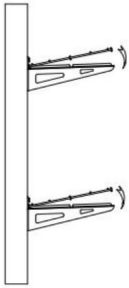

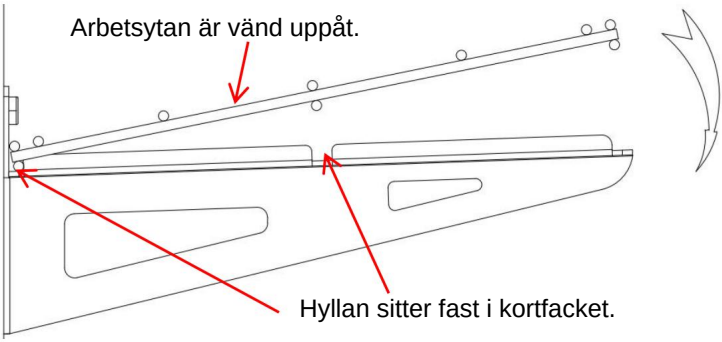

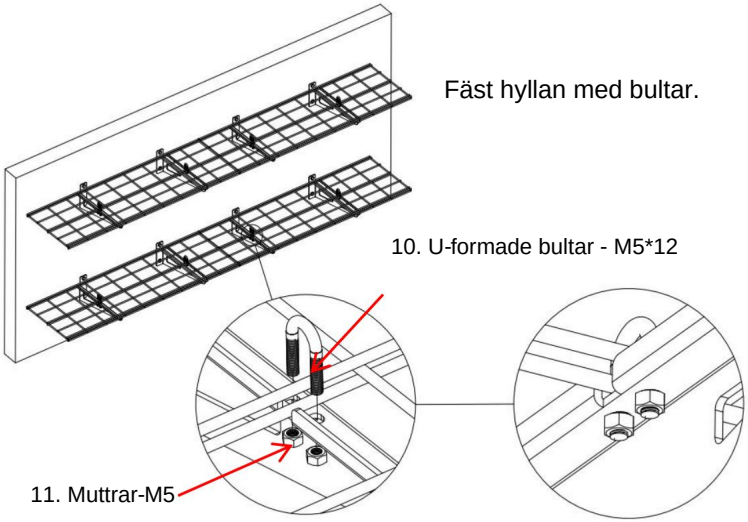

STEG 3: Slutför

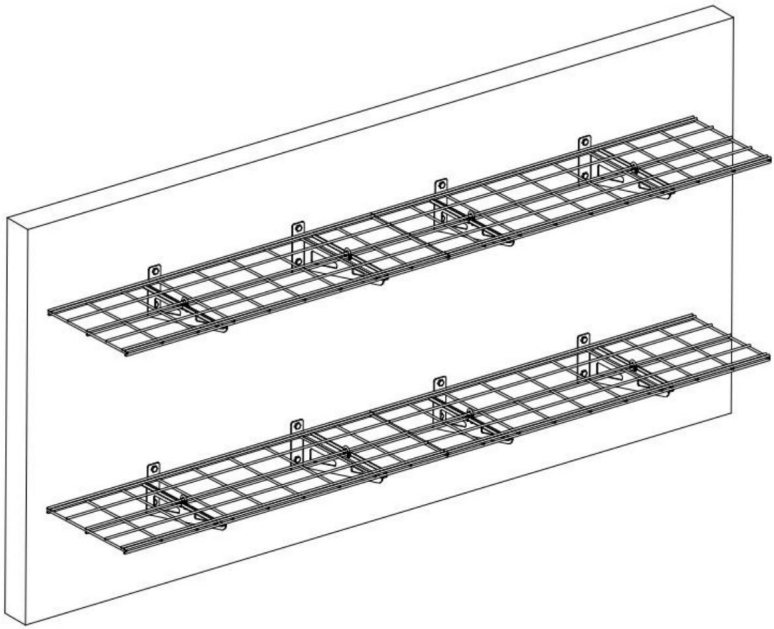

UNDERHÅLL

1. Överbelasta inte.

2. Försök att undvika att placera våta föremål på hyllorna. Håll lagret borta från

blir för blöt.

3. Kontrollera och bekräfta om skruvarna är lösa varannan månad.

4. Damma regelbundet med en ren trasa och arrangera sakerna prydligt på hyllorna.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Storbritanniens republikaner	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-representant	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main.

