VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROOF BIKE RACK

MODEL:CT-5669B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROOF BIKE RACK

MODEL:CT-5669B



<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- Avoid children using the product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.
- It is highly recommended that you go to a professional car modification service shop for replacement installation.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly and use.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIFICATION

Model	CT-5669B
Material	Aluminum+steel+plastic
Color	Black
Fixed number of bikes	One
Wheel diameter	20~29in(508~737mm)
Fit wheel width	Max2.5in(63.5mm)

PACKAGE LIST


No.	Name	Picture	QTY
1	Main body		1
2	Square screw-long		1
3	Square screw-short		2
4	Lockable fastener with T-screw		1
5	U-screw with tri-wing nut		2
6	Spacer		2
7	C hook		1
8	Rubber pad		2
9	Key		2
10	Manual		1

2 How to install the bike rack on the cross bar


Note:

- Before installation, please check your cross bar.

※ If the cross bar is without slot and the width is less than 6cm, please use the fittings U -screw and C hook.

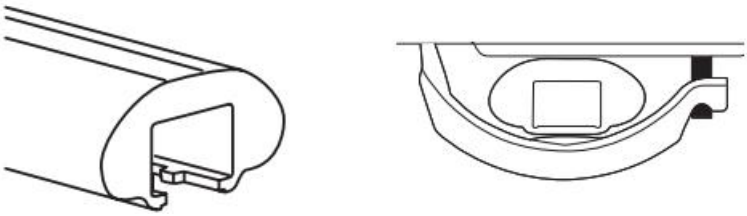


※ If the width of the cross bar is more than 6cm, and with slot, please use the fittings square-screw.

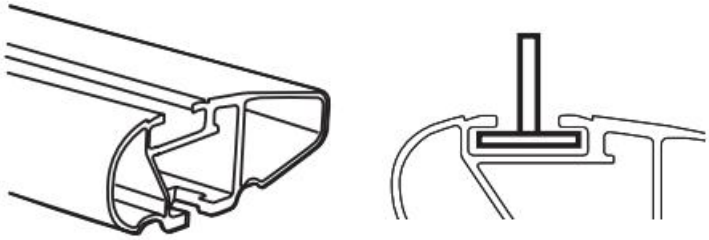

20 mm T-track

- Attaching to crossbar: Open up and check the hatchback does not hit the end of the Wheel Tray.

Note the mounting distance of the roof bar.

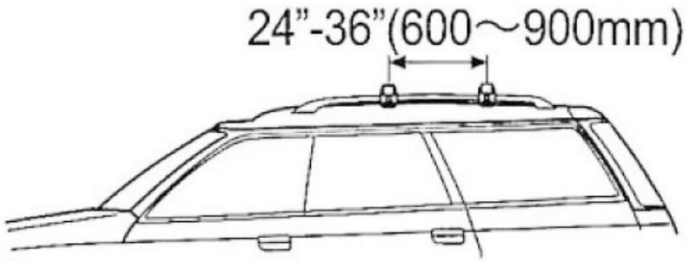

U-screw and C hook installation steps

1.1. Put the bike rack on the cross bar and adjust its position.



Fig.1.1

1.2. Assemble the spacer into the U-screw as shown(Fig.1.2), put it on the front plate, and turn the tri-wing to tight.



Fig.1.2

1.3. Put the C hook into the hole of the rear plate and around the cross bar, use T-screw to connect the C hook across the hole as shown(Fig.1.3). Use the lockable fastener to rotate clockwise until it is a little hard to button up. Use the key to lock.



Fig.1.3

2 Square-screw installation steps:

2.1. Put two short square screws in the slot of one bar, and long square screw on the other bar. Adjust its position properly.

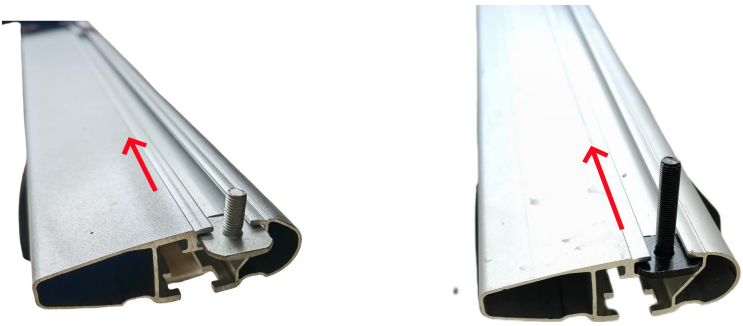


Fig.2.1

2.2. Put the bike rack on the cross bar according to the position of the screws. Using tri-wing nut to tighten the front plate on the bar.



Fig.2.2

2.3. Use the lockable fastener to rotate clockwise until it is a little hard to button up. Use the key to lock.



Fig.2.3

Note:

When installing on cross bar (width is more than 6cm) please use the rubber pad to cover the nut under the front plate to avoid scratches while installing as shown(Fig.2.4).

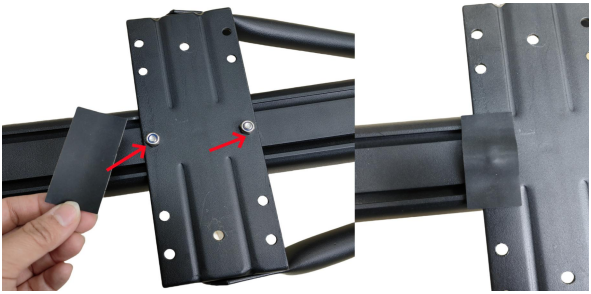


Fig.2.4

3 How to install the bike on the rack

3.1. Loosen the wheel belt and open the lockable frame.



Fig.3.1

3.2. Put the bike on the rack, adjust the wheel cradle into proper position to catch the wheel as shown.



Fig.3.2

3.3. Use the belt around the bike wheel and fasten it, fix the lockable frame on the bike frame, and turn the button clockwise until it up to tight and lock.

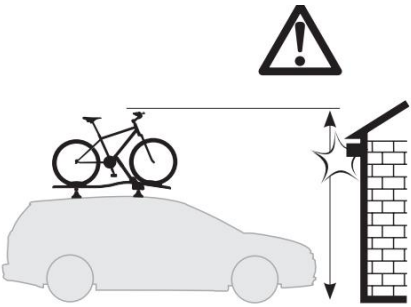



Fig.3.3


Finish installation



Caution



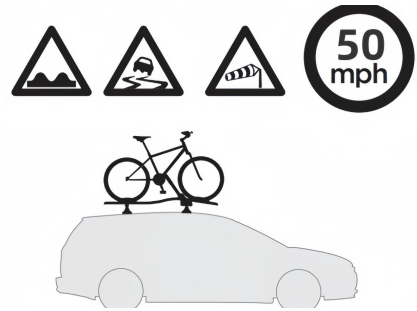

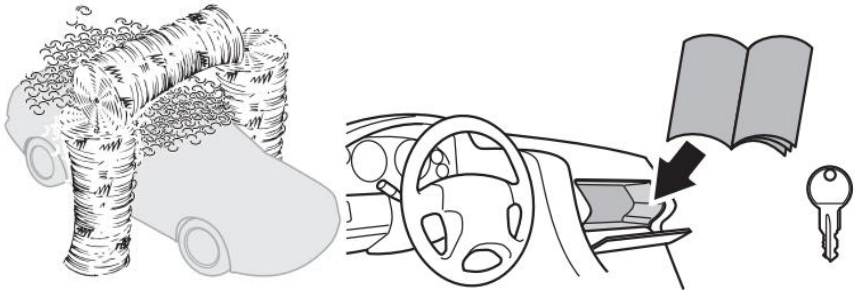

Safety information:

- Check the screws for the first time after driving a short distance and then at regular intervals.
- Please note that the load on the roof will change the driving properties of your vehicle during braking, in the case of side winds, and when driving around bends.
- Adjust your driving speed accordingly. in particular, observe the information provided by the manufacturer of the vehicle about the permitted roof loads.
- Parts of the cycles, such as handlebars or pedals, should not protrude over the edge of the roof.
- If not needed, the cycle rack should be dismantled for reasons of safety for other road users and the economy (petrol consumption).

CAUTION:

When the cycle is mounted, note the greater height of your vehicle when entering underground car parks tunnels etc. Before setting off on your journey, always check that the attachments are all correct.

IMPORTANT: Always use the supplied holding belt.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTE-VÉLOS DE TOIT

MODÈLE : CT-5669B

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTE-VÉLOS DE TOIT

MODÈLE : CT-5669B



<Image à titre indicatif uniquement>

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou l'entretien de ce produit. Le non-respect de ces avertissements et le non-respect des instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages à des biens de valeur.

Évitez que les enfants utilisent ce produit. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants l'utiliser. enfants pour jouer.

Il est fortement recommandé de faire appel à un service professionnel de modification de voiture magasin pour installation de remplacement.

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer dangers.

2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant montage et utilisation.

3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.

4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.

5. Ne vous réunissez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou médicament.

6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et complètement assemblés.

7. Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez tous les éléments.

Conserver les pièces détachées dans un espace de travail propre. Conserver les petites pièces détachées hors de portée des enfants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SPÉCIFICATION

Modèle	CT-5669B
Matériel	Aluminium + acier + plastique
Couleur	Noir
Nombre fixe de vélos	Un
Diamètre de la roue	20 à 29 pouces (508 à 737 mm)
Ajuster la largeur de la roue	Max 2,5 pouces (63,5 mm)


LISTE DES PAQUETS

Non.	Nom	Image	Qté
1	Corps principal		1
2	Vis carrée longue		1
3	Vis carrée courte		2
4	Fixation verrouillable avec vis en T		1
5	Vis en U avec écrou à trois ailes		2
6	Entretoise		2
7	crochet en C		1
8	tampon en caoutchouc		2
9	Clé		2
10	Manuel		1


2 Comment installer le porte-vélos sur la barre transversale

Note:

Avant l'installation, veuillez vérifier votre barre transversale. Si la barre transversale est sans fente et que la largeur est inférieure à 6 cm, veuillez utiliser les raccords U-vis et crochet C.

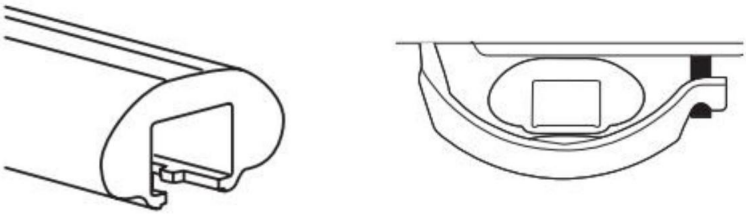


Si la largeur de la barre transversale est supérieure à 6 cm et qu'elle comporte une fente, veuillez utiliser les raccords à vis carrée.

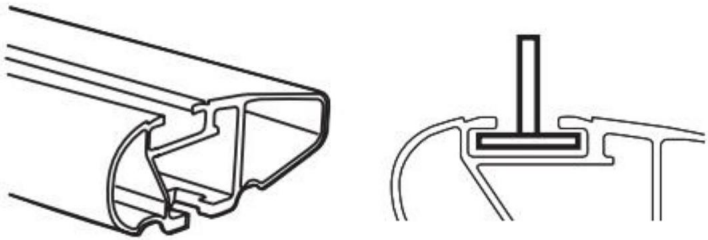

Rail en T de 20 mm

Fixation à la traverse : ouvrez et vérifiez que le hayon ne heurte pas l'extrémité du plateau de roue.

Notez la distance de montage de la barre de toit.

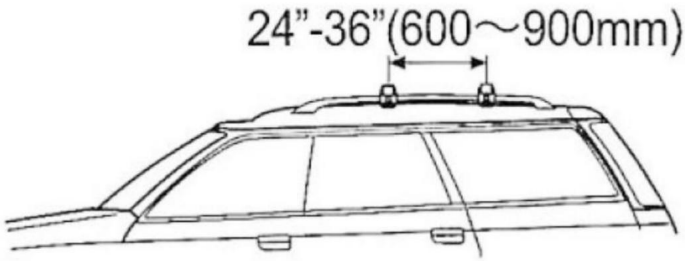

Étapes d'installation des vis en U et des crochets en C

1.1. Placez le porte-vélos sur la barre transversale et ajustez sa position.



Fig.1.1

1.2. Assemblez l'entretoise dans la vis en U comme indiqué (Fig. 1.2), placez-la sur la plaque avant et tournez le tri-wing pour le serrer.



Fig.1.2

1.3. Insérez le crochet en C dans le trou de la plaque arrière et autour de la barre transversale. Utilisez la vis en T pour fixer le crochet en C dans le trou, comme illustré (Fig. 1.3). Utilisez l'attache verrouillable pour la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit un peu difficile à fermer.
Utilisez la clé pour verrouiller.



Fig.1.3

2 étapes d'installation des vis carrées :

2.1. Insérez deux vis carrées courtes dans la fente d'une barre et une vis carrée longue dans la fente de l'autre barre. Ajustez leur position.

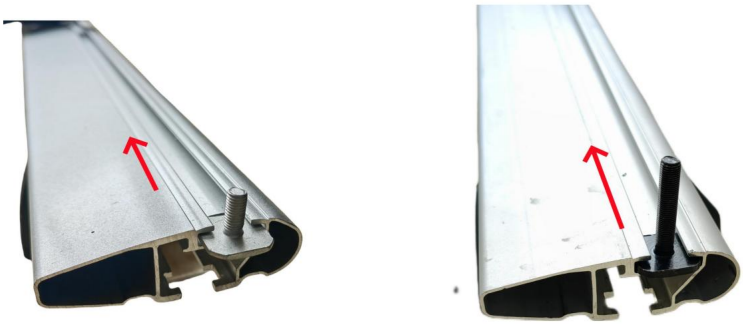


Fig.2.1

2.2. Placez le porte-vélos sur la barre transversale en respectant la position des vis. Serrez la plaque avant sur la barre à l'aide d'un écrou à oreilles.



Fig.2.2

2.3. Utilisez l'attache verrouillable pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit un peu difficile à

bouton vers le haut. Utilisez la clé pour verrouiller.



Fig.2.3

Note:

Lors de l'installation sur une barre transversale (largeur supérieure à 6 cm), veuillez utiliser le tampon en caoutchouc

pour couvrir l'écrou sous la plaque avant afin d'éviter les rayures lors de l'installation comme indiqué (Fig. 2.4).

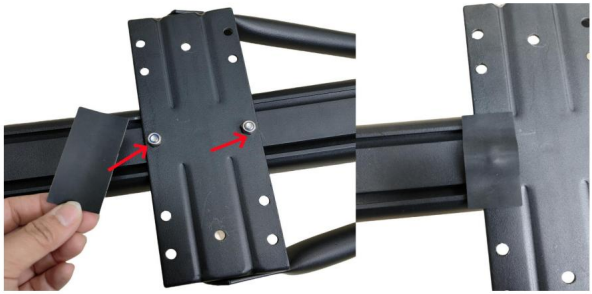


Fig.2.4

3 Comment installer le vélo sur le porte-vélos

3.1. Desserrez la courroie de roue et ouvrez le cadre verrouillable.



Fig.3.1

3.2. Placez le vélo sur le porte-vélos, ajustez le support de roue dans la bonne position pour attraper la roue comme indiqué.



Fig.3.2

3.3. Utilisez la ceinture autour de la roue du vélo et attachez-la, fixez le cadre verrouillable sur le cadre du vélo et tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit serré et verrouillé.

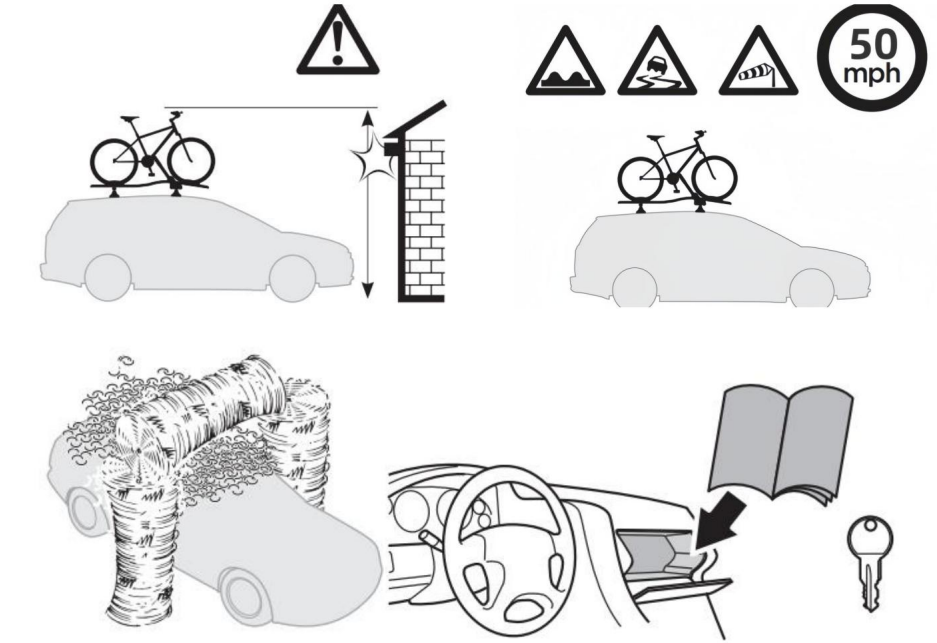


Fig.3.3

Terminer l'installation



Prudence



Informations de sécurité :

Vérifiez les vis pour la première fois après avoir parcouru une courte distance et puis à intervalles réguliers.

Veuillez noter que la charge sur le toit modifiera les propriétés de conduite de votre véhicule lors du freinage, en cas de vent latéral et lorsque conduire dans les virages.

Adaptez votre vitesse de conduite en conséquence. En particulier, observez les informations fournies par le constructeur du véhicule sur la charges de toit autorisées.

Les parties des cycles, telles que le guidon ou les pédales, ne doivent pas dépasser au-dessus du bord du toit.

S'il n'est pas nécessaire, le porte-vélos doit être démonté pour des raisons de la sécurité des autres usagers de la route et l'économie (consommation d'essence).

PRUDENCE:

Lorsque le vélo est monté, notez la plus grande hauteur de votre véhicule lorsque entrer dans les parkings souterrains, les tunnels, etc. Avant de partir voyage, vérifiez toujours que les pièces jointes sont toutes correctes.

IMPORTANT : Utilisez toujours la ceinture de maintien fournie.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni

YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT DE LA CE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Fahrraddachträger

MODELL:CT-5669B

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Fahrraddachträger

MODELL:CT-5669B



<Bild nur als Referenz>

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vollständig, bevor Sie es in Betrieb nehmen. oder Wartung dieses Produkts. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

ÿ Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts durch Kinder. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie nicht Kinder zum Spielen. ÿ

Es wird dringend empfohlen, dass Sie sich an einen professionellen Automodifikationsservice wenden Shop für Ersatzinstallation.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren.

2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und strapazierfähige Arbeitshandschuhe während Montage und Verwendung.

3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.

5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamente.

6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.

7. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montageplan dieses Handbuchs. Packen Sie alle Ersatzteile an einem sauberen Arbeitsplatz. Bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

SPEZIFIKATION

Modell	CT-5669B
Material	Aluminium+Stahl+Kunststoff
Farbe	Schwarz
Feste Anzahl Fahrräder	Eins
Raddurchmesser	20~29 Zoll (508~737 mm)
Passende Radbreite	Max. 2,5 Zoll (63,5 mm)


PAKETLISTE


NEIN.	Name	Bild	MENGE
1	Hauptteil		1
2	Vierkantschraube-lang		1
3	Vierkantschraube-kurz		2
4	Feststellbarer Verschluss mit Knebelschraube		1
5	U-Schraube mit Dreiflügelmutter		2
6	Abstandshalter		2
7	C-Haken		1
8	Gummiunterlage		2
9	Schlüssel		2
10	Handbuch		1

2 So montieren Sie den Fahrradträger an der Querstange


Notiz:


ÿ Bitte überprüfen Sie vor der Installation Ihre Querstange. ÿ Wenn die Querstange keinen Schlitz hat und die Breite weniger als 6 cm beträgt, verwenden Sie bitte die Beschläge U-Schraube und C-Haken.

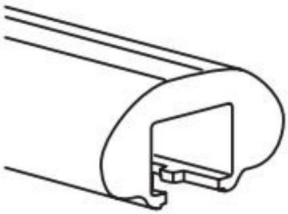

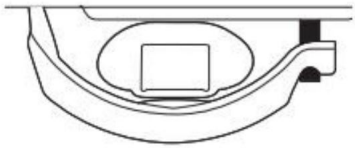

ÿ Wenn die Breite der Querstange mehr als 6 cm beträgt und über einen Schlitz verfügt, verwenden Sie bitte die Beschläge Vierkantschraube.

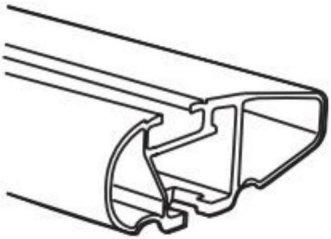


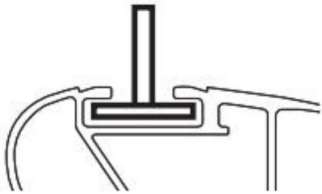

20 mm T-Nut

ÿ Befestigung an der Querstrebe: Öffnen Sie die Heckklappe und prüfen Sie, ob sie das Ende der Radschale.

Beachten Sie den Montageabstand des Dachträgers.

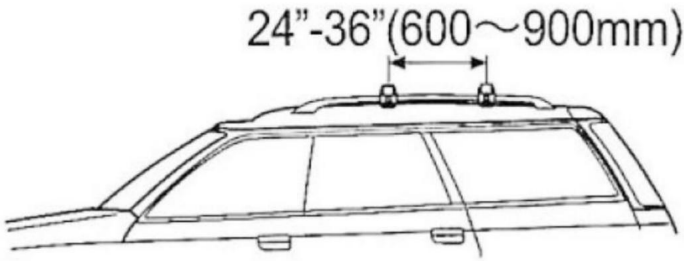

Installationsschritte für U-Schrauben und C-Haken

1.1. Setzen Sie den Fahrradträger auf die Querstrebe und passen Sie seine Position an.



Abb.1.1

1.2. Montieren Sie den Abstandshalter wie gezeigt in die U-Schraube (Abb. 1.2), setzen Sie ihn auf die Frontplatte und drehen Sie den Dreiflügel fest.



Abb.1.2

1.3. Stecken Sie den C-Haken in die Öffnung der Rückplatte und um die Querstrebe. Befestigen Sie den C-Haken mit einer T-Schraube wie abgebildet (Abb. 1.3) über der Öffnung. Drehen Sie den Verschluss im Uhrzeigersinn, bis er sich etwas schwergängig schließen lässt.

Zum Abschließen den Schlüssel verwenden.



Abb.1.3

2 Schritte zur Installation der Vierkantschraube:

2.1. Setzen Sie zwei kurze Vierkantschrauben in den Schlitz einer Stange und eine lange Vierkantschraube in die andere Stange. Passen Sie die Position entsprechend an.

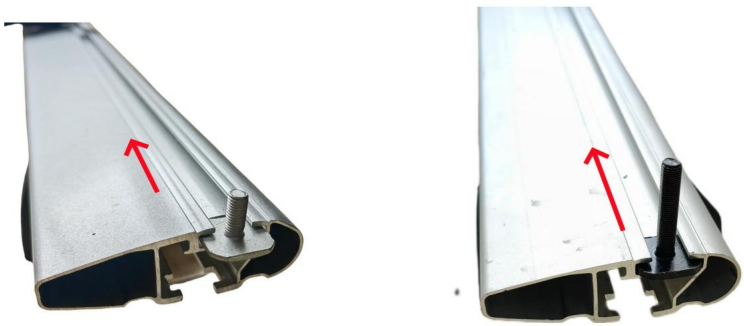


Abb.2.1

2.2. Setzen Sie den Fahrradträger entsprechend der Schraubenposition auf die Querstrebe. Befestigen Sie die Frontplatte mit einer Dreiflügelmutter an der Strebe.



Abb.2.2

2.3. Drehen Sie den Feststeller im Uhrzeigersinn, bis er sich etwas schwergängig

Knopf nach oben. Zum Abschließen den Schlüssel verwenden.



Abb.2.3

Notiz:

Bei der Montage an einer Querstange (Breite über 6 cm) verwenden Sie bitte die Gummiunterlage, um die Mutter unter der Frontplatte abzudecken und so Kratzer während der Montage zu vermeiden (siehe Abbildung 2.4).

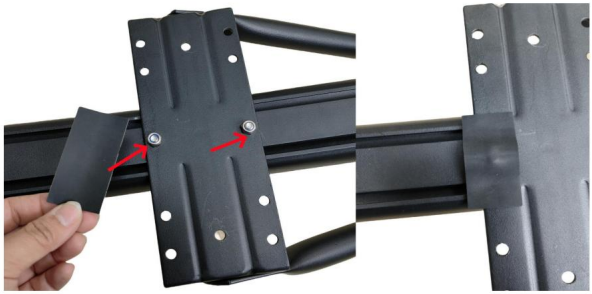


Abb.2.4

3 So befestigen Sie das Fahrrad am Gepäckträger

3.1. Lösen Sie den Radgurt und öffnen Sie den abschließbaren Rahmen.



Abb. 3.1

3.2. Stellen Sie das Fahrrad auf den Gepäckträger und bringen Sie die Radhalterung in die richtige Position, um das Rad wie gezeigt aufzufangen.



Abb. 3.2

3.3. Legen Sie den Riemen um das Rad des Fahrrads und befestigen Sie ihn, befestigen Sie den abschließbaren Rahmen am Fahrradrahmen und drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt und verrieg

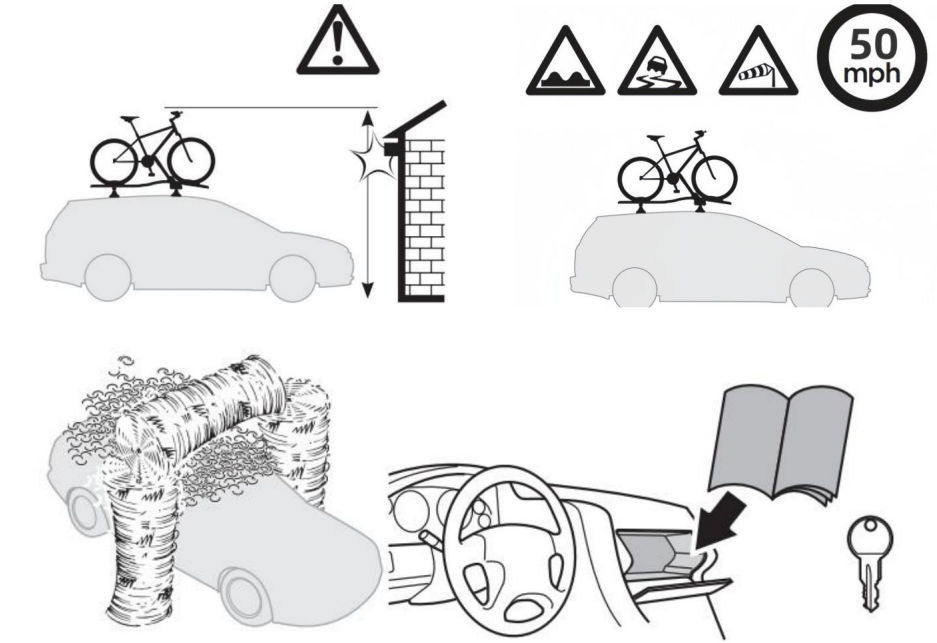


Abb.3.3

Installation abschließen



Vorsicht



Sicherheitshinweise:

ÿ Die erste Kontrolle der Schrauben erfolgt nach kurzer Fahrt und dann in regelmäßigen Abständen.

ÿ Bitte beachten Sie, dass die Dachlast die Fahreigenschaften verändert Ihres Fahrzeugs beim Bremsen, bei Seitenwind und wenn Kurvenfahrten.

ÿ Passen Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit entsprechend an. Beachten Sie insbesondere die Informationen des Fahrzeugherstellers über die zulässigen Dachlasten.

ÿ Teile der Fahrräder, wie Lenker oder Pedale, dürfen nicht hervorstehen über die Dachkante. ÿ Bei Nichtbedarf sollte der Fahrradträger aus Gründen der Sicherheit für andere Verkehrsteilnehmer und Wirtschaftlichkeit (Benzinverbrauch).

VORSICHT:

Beachten Sie beim Aufstellen des Fahrrades die größere Höhe Ihres Fahrzeugs, wenn Einfahren in Tiefgaragen, Tunnel usw. Bevor Sie sich auf den Weg machen Überprüfen Sie vor jeder Fahrt immer, ob alle Anhänge korrekt sind.

WICHTIG: Verwenden Sie immer den mitgelieferten Haltegurt.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited, Büro 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG-Vertreter

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTABICI DA TETTO

MODELLO: CT-5669B

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTABICI DA TETTO

MODELLO: CT-5669B



<Immagine solo a scopo di riferimento>

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



ATTENZIONE: leggere e comprendere l'intero manuale prima di utilizzare il prodotto o la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni possono causare lesioni personali o danni a beni di valore.

ÿ Evitare che i bambini utilizzino il prodotto. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere bambini per giocare.

ÿ Si consiglia vivamente di rivolgersi a un servizio di modifica auto professionale negozio per l'installazione sostitutiva.

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può causare pericoli.

2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante montaggio e utilizzo.

3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.

5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaco.

6. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.

7. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti

Conservare i pezzi di ricambio in un'area di lavoro pulita. Tenere i pezzi di ricambio di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

SPECIFICHE

Modello	CT-5669B
Materiale	Alluminio+acciaio+plastica
Colore	Nero
Numero fisso di biciclette	Uno
Diametro della ruota	20~29 pollici (508~737 mm)
Larghezza della ruota adatta	Massimo 2,5 pollici (63,5 mm)


ELENCO DEI PACCHETTI


NO.	Nome	Immagine	QUANTITÀ
1	Corpo principale		1
2	Vite quadrata lunga		1
3	Vite quadrata corta		2
4	Chiusura bloccabile con vite a T		1
5	Vite a U con dado a tre alette		2
6	Distanziatore		2
7	Gancio a C		1
8	Tampone di gomma		2
9	Chiave		2
10	Manuale		1

2 Come installare il portabici sulla barra trasversale


Nota:


ÿ Prima dell'installazione, controllare la barra trasversale. ÿ Se la barra trasversale è senza fessura e la larghezza è inferiore a 6 cm, utilizzare i raccordi a vite a U e gancio a C.

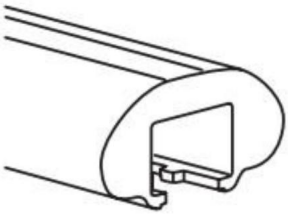

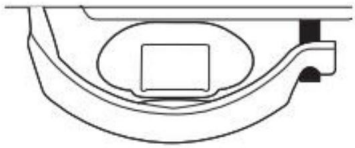

ÿ Se la larghezza della barra trasversale è superiore a 6 cm e presenta una fessura, utilizzare i raccordi a vite quadrata.

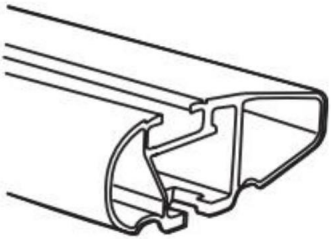


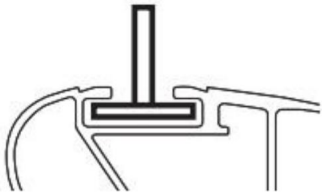

Binario a T da 20 mm

ÿ Fissaggio alla barra trasversale: aprire e verificare che il portellone posteriore non urti l'estremità del vassoio portaoggetti.

Notare la distanza di montaggio della barra sul tetto.

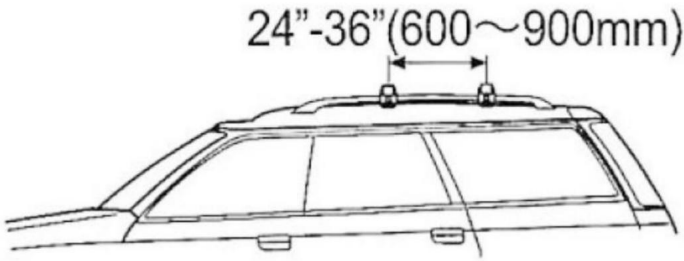

Fasi di installazione della vite a U e del gancio a C

1.1. Posizionare il portabici sulla barra trasversale e regolarne la posizione.



Figura 1.1

1.2. Montare il distanziale nella vite a U come mostrato (Fig. 1.2), posizionarlo sulla piastra anteriore e ruotare il tri-wing per stringere.



Figura 1.2

1.3. Inserire il gancio a C nel foro della piastra posteriore e attorno alla barra trasversale, quindi utilizzare la vite a T per collegare il gancio a C attraverso il foro come mostrato (Fig. 1.3). Utilizzare la chiusura bloccabile per ruotarla in senso orario finché non risulta leggermente dura da abbottonare.

Utilizzare la chiave per chiudere a chiave.



Figura 1.3

2 Passaggi per l'installazione delle viti quadrate:

2.1. Inserire due viti quadrate corte nella fessura di una barra e una vite quadra lunga nell'altra barra. Regolare la posizione correttamente.

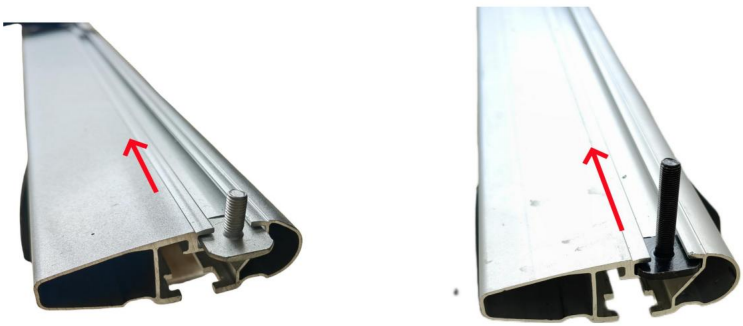


Figura 2.1

2.2. Posizionare il portabici sulla barra trasversale rispettando la posizione delle viti. Utilizzare un dado a tre alette per serrare la piastra anteriore sulla barra.



Figura 2.2

2.3. Utilizzare la chiusura bloccabile per ruotare in senso orario fino a quando non è un po' dura da pulsante su. Usa la chiave per bloccare.



Figura 2.3

Nota:

Durante l'installazione sulla barra trasversale (larghezza superiore a 6 cm), utilizzare il cuscinetto in gomma per coprire il dado sotto la piastra anteriore per evitare graffi durante l'installazione, come mostrato (Fig. 2.4).

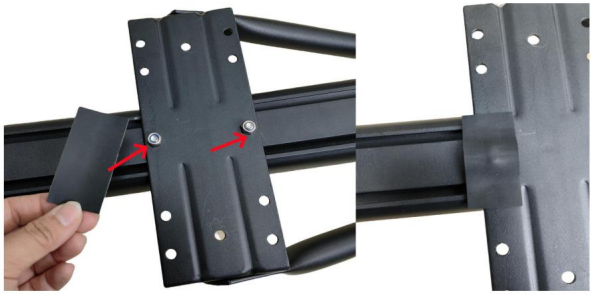


Figura 2.4

3 Come installare la bici sul portabici

3.1. Allentare la cinghia della ruota e aprire il telaio bloccabile.



Fig. 3.1

3.2. Posizionare la bicicletta sul portabici, regolare il supporto della ruota nella posizione corretta per catturare la ruota come mostrato in figura.



Fig. 3.2

3.3. Avvolgere la cinghia attorno alla ruota della bicicletta e fissarla, fissare il telaio bloccabile sul telaio della bicicletta e ruotare il pulsante in senso orario finché non è ben stretto e bloccato.

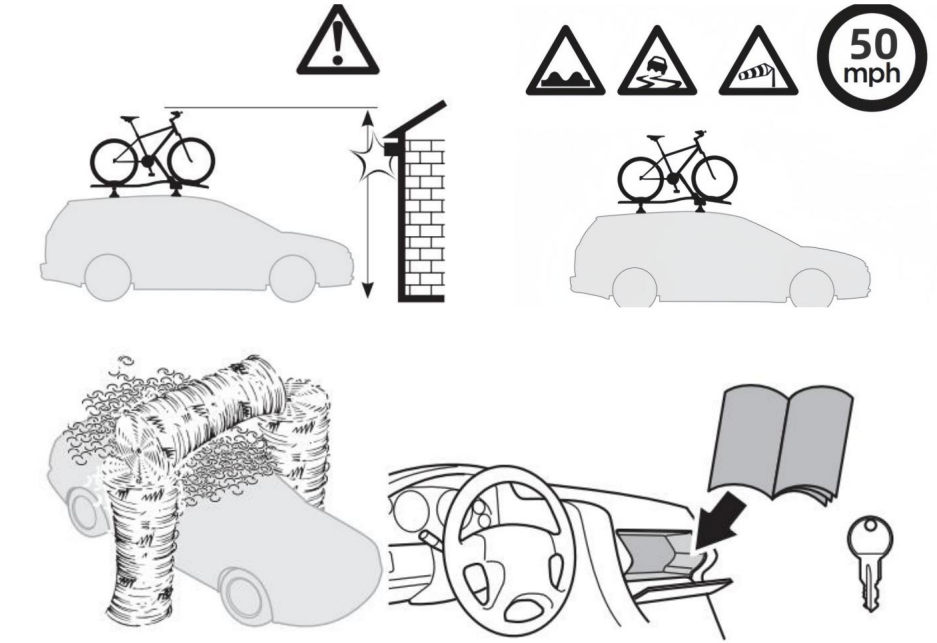


Figura 3.3

Completare l'installazione



Attenzione



Informazioni sulla sicurezza:

ÿ Controllare le viti per la prima volta dopo aver percorso una breve distanza e poi a intervalli regolari.

ÿ Si prega di notare che il carico sul tetto cambierà le proprietà di guida del veicolo in frenata, in caso di vento laterale e quando guida in curva.

ÿ Regolare la velocità di guida di conseguenza. In particolare, osservare le informazioni fornite dal costruttore del veicolo in merito carichi consentiti sul

tetto. ÿ Parti delle biciclette, come manubri o pedali, non devono sporgere oltre il bordo del tetto. ÿ Se

non necessario, il portabiciclette deve essere smontato per motivi di sicurezza per gli altri utenti della strada e per l'economia (consumo di benzina).

ATTENZIONE:

Una volta montata la bicicletta, notare la maggiore altezza del veicolo quando entrare nei parcheggi sotterranei, nei tunnel ecc. Prima di partire per il tuo viaggio, controllare sempre che tutti gli allegati siano corretti.

IMPORTANTE: utilizzare sempre la cinghia di fissaggio in dotazione.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Rappresentante della CE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTABICICLETAS DE TECHO

MODELO:CT-5669B

MODELO:CT-5669B



<Imagen solo como referencia>

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda todo este manual antes de operar.
o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias y
La no observancia de estas instrucciones puede provocar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

Evite que los niños utilicen el producto. Este producto no es un juguete. No permita que
niños para jugar.

Es muy recomendable que acuda a un servicio profesional de modificación de automóviles.
tienda para instalación de reemplazo.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar...
peligros.

2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante
montaje y uso.

3. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.

4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o
medicamento.

6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados correcta y completamente.

7. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte
el diagrama de ensamblaje de este manual. Desenvuelva y separe todas las piezas.
Guarde las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIÓN

Modelo	CT-5669B
Material	Aluminio+acero+plástico
Color	Negro
Número fijo de bicicletas	Uno
Diámetro de la rueda	20~29 pulgadas (508~737 mm)
Ajuste el ancho de la rueda	Máx. 2,5 pulgadas (63,5 mm)


LISTA DE PAQUETES


No.	Nombre	Imagen	CANTIDAD
1	Cuerpo principal		1
2	Tornillo cuadrado largo		1
3	Tornillo cuadrado corto		2
4	Cierre bloqueable con tornillo en T		1
5	Tornillo en U con tuerca de tres alas		2
6	Espaciador		2
7	Gancho en forma de C		1
8	Almohadilla de goma		2
9	Llave		2
10	Manual		1

2 Cómo instalar el portabicicletas en la barra transversal


Nota:


Antes de la instalación, verifique la barra transversal. Si la barra transversal no tiene ranura y el ancho es inferior a 6 cm, utilice Los accesorios con tornillo en U y gancho en C.

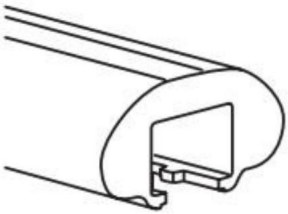

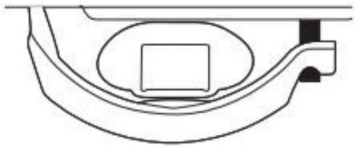

Si el ancho de la barra transversal es superior a 6 cm y tiene ranura, utilice Los accesorios son de tornillo cuadrado.

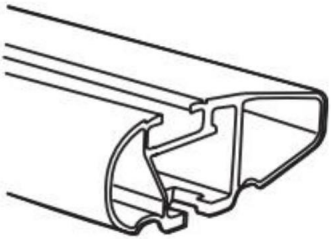


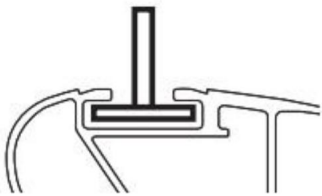

carril en T de 20 mm

Fijación a la barra transversal: Abra y compruebe que el portón trasero no golpee El final de la bandeja de ruedas.

Tenga en cuenta la distancia de montaje de la barra del techo.

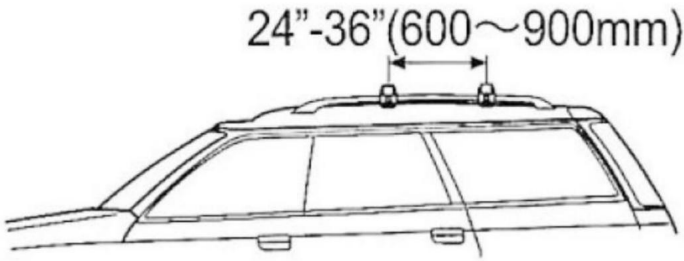

Pasos para la instalación del tornillo en U y el gancho en C

1.1. Coloque el portabicicletas en la barra transversal y ajuste su posición.



Figura 1.1

1.2. Coloque el espaciador en el tornillo en U como se muestra (Fig. 1.2), colóquelo en la placa frontal y gire el soporte de tres alas para ajustarlo.



Figura 1.2

1.3. Coloque el gancho en forma de C en el orificio de la placa trasera y alrededor de la barra transversal. Use un tornillo en T para conectar el gancho en forma de C a través del orificio, como se muestra (Fig. 1.3). Use el cierre bloqueable para girarlo en sentido horario hasta que sea un poco difícil abrocharlo. Utilice la llave para bloquear.



Figura 1.3

2 pasos para la instalación de tornillos cuadrados:

2.1. Coloque dos tornillos cuadrados cortos en la ranura de una barra y un tornillo cuadrado largo en la otra. Ajuste su posición correctamente.

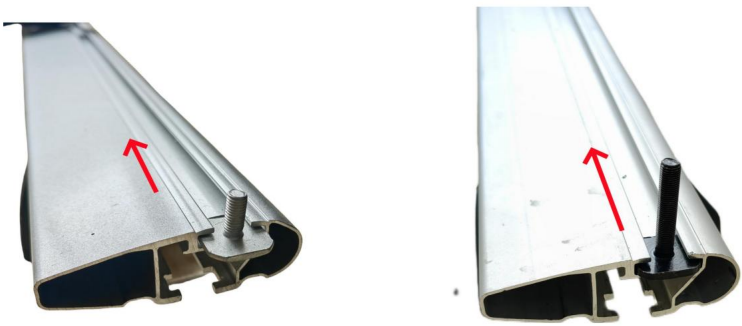


Figura 2.1

2.2. Coloque el portabicicletas en la barra transversal según la posición de los tornillos. Apriete la placa frontal a la barra con una tuerca de tres alas.



Figura 2.2

2.3. Utilice el cierre bloqueable para girar en el sentido de las agujas del reloj hasta que sea un poco difícil de Abotonar. Usar la llave para bloquear.



Figura 2.3

Nota:

Al instalar en la barra transversal (el ancho es más de 6 cm), utilice la almohadilla de goma para cubrir la tuerca debajo de la placa frontal para evitar rayones durante la instalación como se muestra (Fig. 2.4).

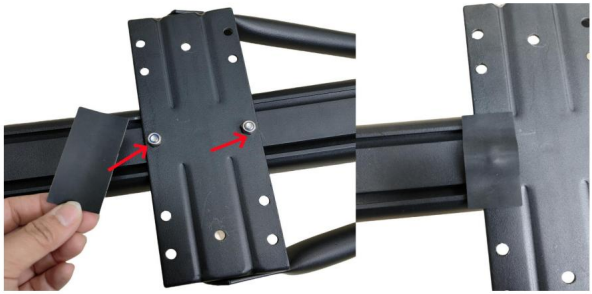


Figura 2.4

3 Cómo instalar la bicicleta en el portabicicletas

3.1. Afloje la correa de la rueda y abra el marco bloqueable.



Fig.3.1

3.2. Coloque la bicicleta en el soporte y ajuste el soporte de la rueda en la posición correcta para sujetar la rueda, como se muestra.



Fig.3.2

3.3. Coloque el cinturón alrededor de la rueda de la bicicleta y ajústelo, fije el marco bloqueable al cuadro de la bicicleta y gire el botón en sentido horario hasta que quede apretado y bloqueado.

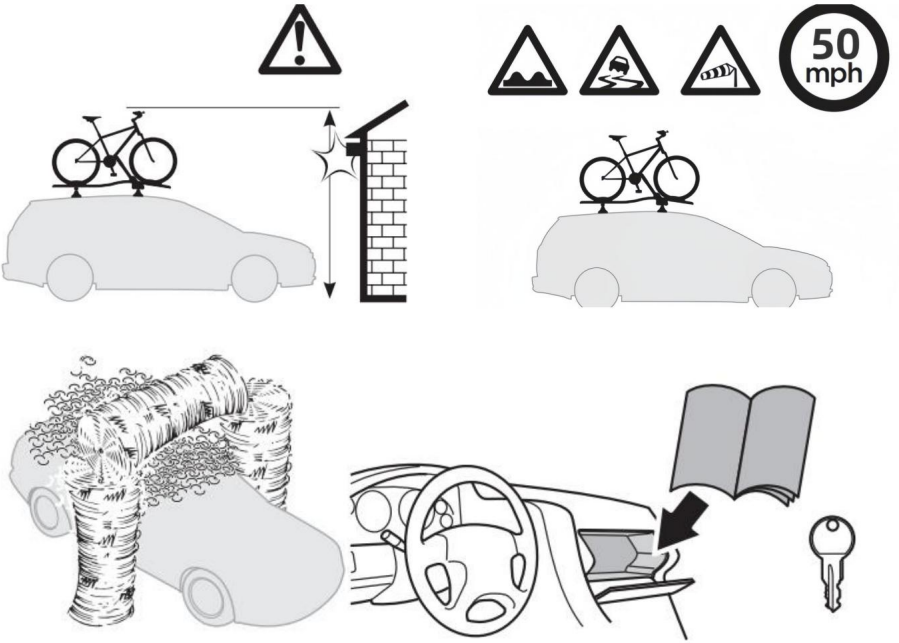


Figura 3.3

Finalizar la instalación



Precaución



Información de seguridad:

Compruebe los tornillos por primera vez después de conducir una distancia corta y luego a intervalos regulares.

Tenga en cuenta que la carga en el techo cambiará las propiedades de conducción. de su vehículo durante el frenado, en caso de vientos laterales y cuando Conducir en curvas.

Ajuste su velocidad de conducción en consecuencia. En particular, observe las información proporcionada por el fabricante del vehículo sobre la Cargas de techo permitidas.

Las partes de las bicicletas, como el manillar o los pedales, no deben sobresalir sobre el borde del techo. Si no es necesario, el portabicicletas debe desmontarse por razones de seguridad. seguridad para los demás usuarios de la vía y la economía (consumo de gasolina).

PRECAUCIÓN:

Al montar la bicicleta, tenga en cuenta la mayor altura de su vehículo cuando entrar en aparcamientos subterráneos, túneles, etc. Antes de emprender su viaje Durante el viaje, compruebe siempre que todos los accesorios estén correctos.

IMPORTANTE: Utilice siempre el cinturón de sujeción suministrado.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Representante de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BAGAŻNIK ROWEROWY NA DACH

MODEL:CT-5669B

MODEL:CT-5669B



<Zdjęcie tylko w celach informacyjnych>

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję.
lub serwisowania tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

Unikaj używania produktu przez dzieci. Produkt ten nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieci do zabawy.

Zdecydowanie zaleca się skorzystanie z usług profesjonalnego serwisu modyfikacji samochodów sklep w celu wymiany instalacji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może spowodować zagrożenia.

2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI.
montaż i użytkowanie.

3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.

4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.

5. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lek.

6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i kompletnie zmontowanych.

7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Proszę trzymać małe części zamienne poza zasięgiem dzieci.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

SPECYFIKACJA

Model	CT-5669B
Tworzywo	Aluminium + stal + plastik
Kolor	Czarny
Stała liczba rowerów	Jeden
Średnica koła	20~29 cali (508~737 mm)
Dopasuj szerokość koła	Maks. 2,5 cala (63,5 mm)


LISTA PAKIETÓW


NIE.	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ
1	Korpus główny		1
2	Śruba kwadratowa-długa		1
3	Śruba kwadratowa krótka		2
4	Zamykany łącznik ze śrubą w kształcie litery T		1
5	Śruba U z nakrętką trójskrzydłową		2
6	Odstępnik		2
7	Hak C		1
8	Podkładka gumowa		2
9	Klawisz		2
10	Podręcznik		1

2 Jak zamontować bagażnik rowerowy na poprzeczce


Notatka:


Przed montażem sprawdź poprzeczkę. ※ Jeśli poprzeczka nie ma szczeliny i jej szerokość jest mniejsza niż 6 cm, użyj złączki typu U - śruba i typu C - hak.

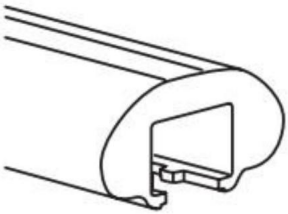

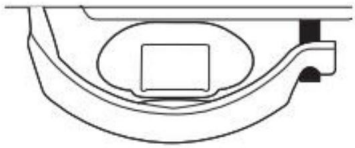

※ Jeżeli szerokość poprzeczki jest większa niż 6 cm i posiada szczelinę, należy użyć złączki śrubowe kwadratowe.

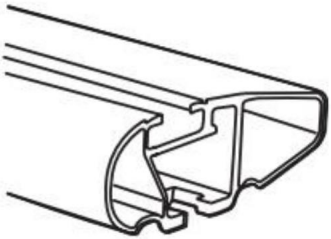


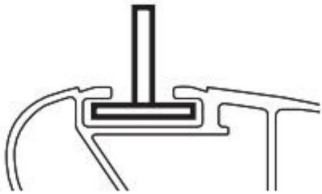

Szyna T 20 mm

Mocowanie do poprzeczki: Otwórz i sprawdź, czy klapa bagażnika nie uderza koniec tacy na koła.

Zwróć uwagę na odległość montażową relingu dachowego.

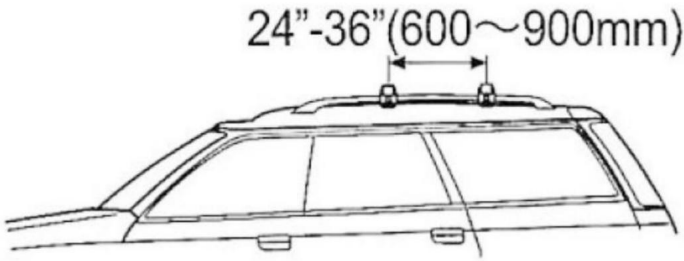

Kroki instalacji śruby U i haka C

1.1. Zamontuj bagażnik rowerowy na poprzeczce i dostosuj jego położenie.



Rys.1.1

1.2. Zamontuj przekładkę w śrubie U, jak pokazano (rys. 1.2), umieść ją na płycie przedniej i dokręć trójskrzydło.



Rys.1.2


1.3. Umieść hak C w otworze tylnej płyty i wokół poprzeczki, użyj śruby T, aby przymocować hak C do otworu, jak pokazano (rys. 1.3). Użyj blokowanego zapięcia, aby obrócić je zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie trochę trudno zapiąć guzik.
Użyj klucza, aby zamknąć.



Rys.1.3

2 kroki instalacji śrub kwadratowych:

2.1. Umieść dwie krótkie śruby kwadratowe w szczelinie jednego pręta, a długą śrubę kwadratową na drugim pręcie. Wyreguluj jego położenie prawidłowo.

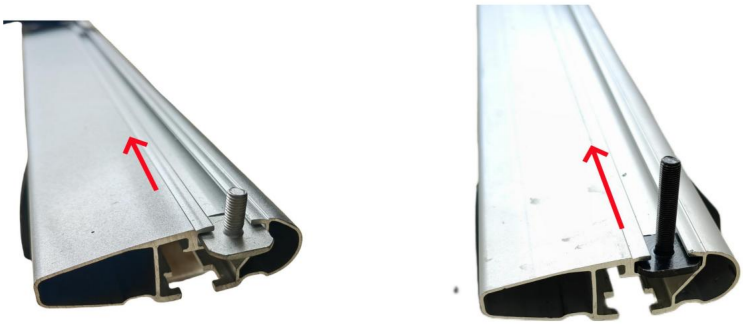

Rys.2.1

2.2. Umieść bagażnik na poprzeczce zgodnie z położeniem śrub. Za pomocą nakrętki trójskrzydełkowej dokręć przednią płytę na poprzeczce.



Ryc.2.2

2.3. Za pomocą blokady należy obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż stanie się nieco twarda.


zapiąć. Zablokować kluczem.



Ryc.2.3

Notatka:

Podczas montażu na belce poprzecznej (o szerokości większej niż 6 cm) należy użyć gumowej podkładki, aby zakryć nakrętkę pod płytą przednią, co pozwoli uniknąć zarysowań podczas montażu, jak pokazano na rysunku (rys. 2.4).

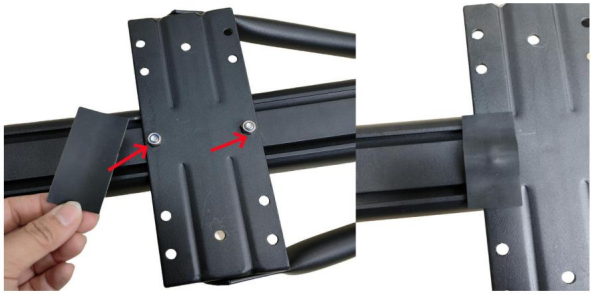

Ryc.2.4

3 Jak zamontować rower na bagażniku

3.1. Poluzuj pasek koła i otwórz blokowaną ramę.



Rys.3.1

3.2. Umieść rower na stojaku, ustaw uchwyt koła w odpowiedniej pozycji, aby złapać koło, jak pokazano na rysunku.



Rys.3.2

3.3. Załóż pasek wokół koła roweru i zamocuj go, zamontuj blokowaną ramę na ramie roweru i przekręć przycisk zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do momentu, gdy będzie dobrze dokręcony i zablokowany.




Ryc.3.3

Zakończ instalację



Ostrożność

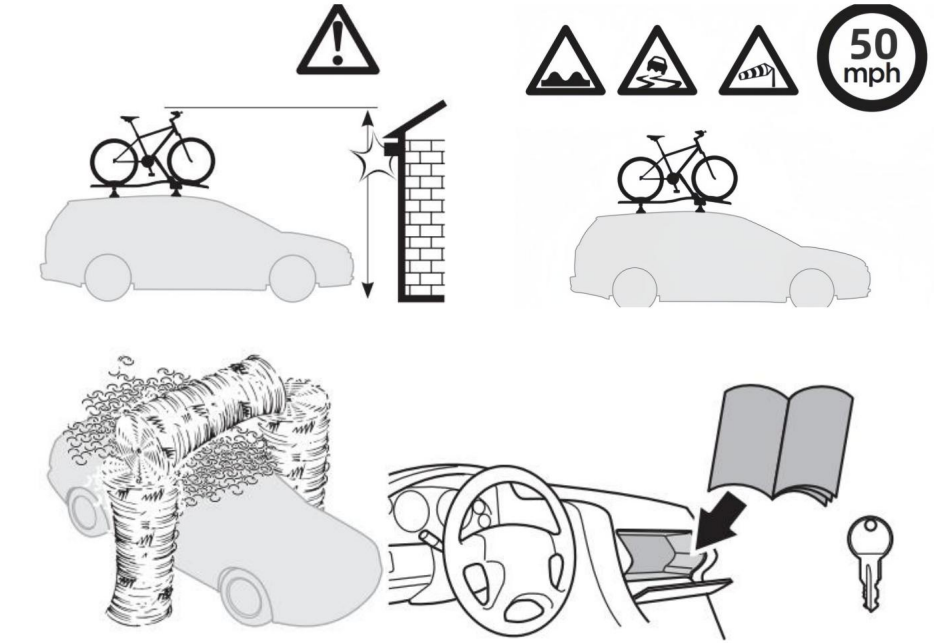

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Po przejechaniu krótkiego dystansu sprawdź śruby po raz pierwszy i następnie w regularnych odstępach czasu.

Należy pamiętać, że obciążenie dachu zmienia właściwości jezdne pojazdu. Twojego pojazdu podczas hamowania, w przypadku bocznego wiatru oraz gdy jazda po zakrętach.

Dostosuj prędkość jazdy. Zwróć szczególną uwagę na: informacje dostarczone przez producenta pojazdu na temat dopuszczalne obciążenia dachu. Części roweru, takie jak kierownica czy pedały, nie powinny wystawać ponad krawędź dachu. Jeżeli stojak na rowery nie jest potrzebny, należy go zdemontować ze względów bezpieczeństwa. bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego oraz gospodarka (zużycie benzyny).

OSTROŻNOŚĆ:

Po zamontowaniu roweru należy zwrócić uwagę na większą wysokość pojazdu. wjeżdżając do podziemnych parkingów, tuneli itp. Przed wyruszeniem w drogę podróżując, zawsze sprawdzaj, czy wszystkie załączniki są prawidłowe.

WAŻNE: Zawsze używaj dołączonego pasa mocującego.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DAKFIETSENDRAGER

MODEL:CT-5669B

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DAKFIETSENDRAGER

MODEL:CT-5669B



<Afbeelding alleen ter referentie>

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u het apparaat bedient.

of onderhoud van dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en

Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

ÿ Vermijd dat kinderen dit product gebruiken. Dit product is geen speelgoed. Laat het niet door kinderen gebruiken.

kinderen om te spelen.

ÿ Het is sterk aan te raden om naar een professionele automodificatieservice te gaan

winkel voor vervangende installatie.

MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan leiden tot:
gevaren.

2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.

montage en gebruik.

3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.

4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.

5. Niet monteren als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of
medicatie.

6. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor producten die volledig en naar behoren zijn gemonteerd.

7. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld het

montageschema van deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar.
Bewaar de onderdelen in een schone werkruimte. Houd kleine reserveonderdelen buiten bereik van kinderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

SPECIFICATIE

Model	CT-5669B
Materiaal	Aluminium+staal+kunststof
Kleur	Zwart
Vast aantal fietsen	Een
Wieldiameter	20~29 inch (508~737 mm)
Pas de wielbreedte aan	Maximaal 2,5 inch (63,5 mm)


PAKKETLIJST


Nee.	Naam	Afbeelding	AANTAL
1	Hoofdgedeelte		1
2	Vierkante schroef lang		1
3	Vierkante schroef-kort		2
4	Afsluitbare sluiting met T-schroef		1
5	U-schroef met drievleugelmoer		2
6	Afstandhouder		2
7	C-haak		1
8	Rubberen pad		2
9	Sleutel		2
10	Handmatig		1

2 Hoe monteer je de fietsendrager op de dwarsbalk?


Opmerking:


ÿ Controleer voor de installatie uw dwarsbalk. ÿ Als de dwarsbalk geen gleuf heeft en de breedte minder dan 6 cm is, gebruik dan de fittingen U-schroef en C-haak.

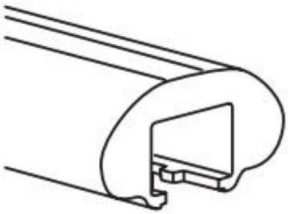

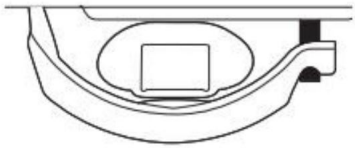

ÿ Als de breedte van de dwarsbalk meer dan 6 cm is en er een gleuf is, gebruik dan de fittingen vierkante schroef.

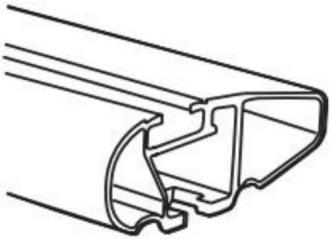


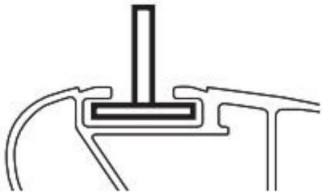

20 mm T-track

ÿ Bevestigen aan de dwarsbalk: Open de achterklep en controleer of deze niet tegen de achterklep stoot. het einde van de Wheel Tray.

Let op de montageafstand van de dakdrager.

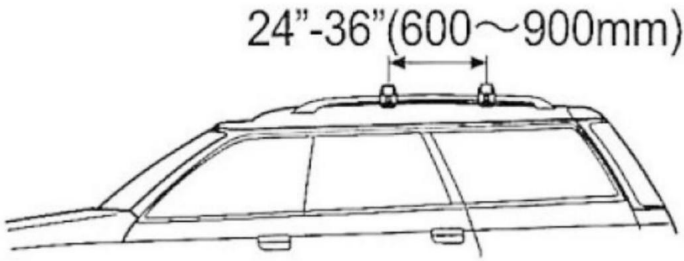

Installatiestappen voor U-schroeven en C-haken

1.1. Plaats de fietsendrager op de dwarsbalk en stel de positie ervan af.



Figuur 1.1

1.2. Monteer de afstandhouder in de U-schroef zoals afgebeeld (Fig. 1.2), plaats deze op de frontplaat en draai de tri-wing goed vast.



Figuur 1.2

1.3. Plaats de C-haak in het gat van de achterplaat en rond de dwarsbalk. Gebruik een T-schroef om de C-haak over het gat te bevestigen zoals afgebeeld (Fig. 1.3). Draai de vergrendelbare sluiting met de klok mee totdat deze iets moeilijk vast te knopen is.


Gebruik de sleutel om het slot te vergrendelen.



Figuur 1.3

2 Stappen voor het installeren van vierkante schroeven:

2.1. Plaats twee korte vierkante schroeven in de gleuf van de ene balk en een lange vierkante schroef in de andere balk. Stel de positie correct af.

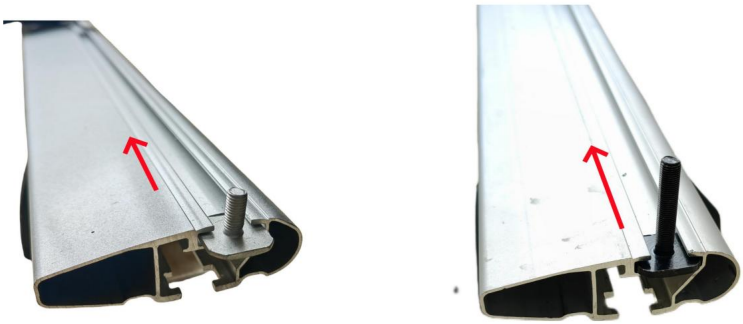

Afbeelding 2.1

2.2. Plaats de fietsendrager op de dwarsstang volgens de positie van de schroeven. Gebruik de drievleugelmoer om de voorplaat op de stang vast te draaien.



Afbeelding 2.2

2.3. Gebruik de afsluitbare sluiting om met de klok mee te draaien totdat het een beetje moeilijk is om

Knop omhoog. Gebruik de sleutel om te vergrendelen.




Afbeelding 2.3

Opmerking:

Bij montage op een dwarsbalk (breedte meer dan 6 cm) dient u een rubberen pad te gebruiken om de moer onder de

frontplaat te bedekken. Zo voorkomt u krassen tijdens de montage zoals afgebeeld (Fig. 2.4).

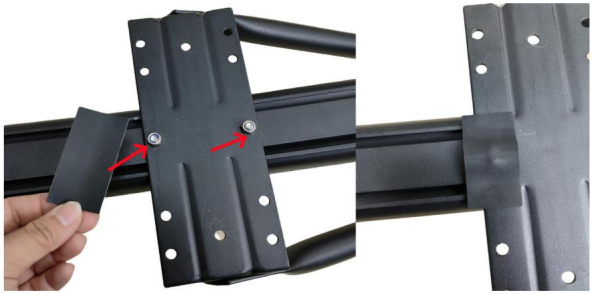

Afbeelding 2.4

3 Hoe de fiets op het rek te installeren

3.1. Maak de wielriem los en open het afsluitbare frame.



Figuur

3.1 3.2. Plaats de fiets op de bagagedrager en plaats de wielhouder in de juiste positie om het wiel op te vangen, zoals afgebeeld.



Figuur

3.2 3.3. Plaats de riem rond het fietswiel en maak deze vast, bevestig het vergrendelbare frame aan het fietsframe en draai de knop met de klok mee totdat deze strak zit en vergrendelt.





Afbeelding 3.3


Installatie voltooien



Voorzichtigheid

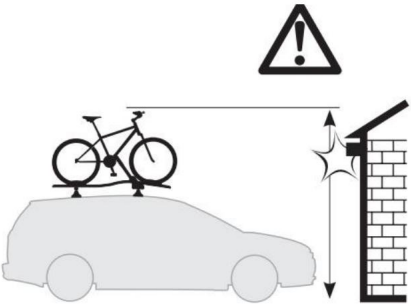

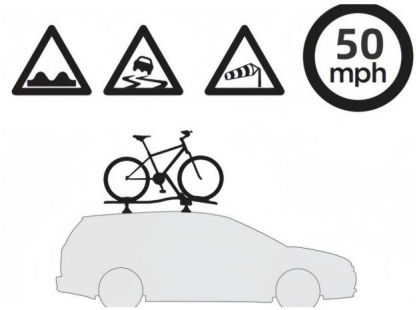

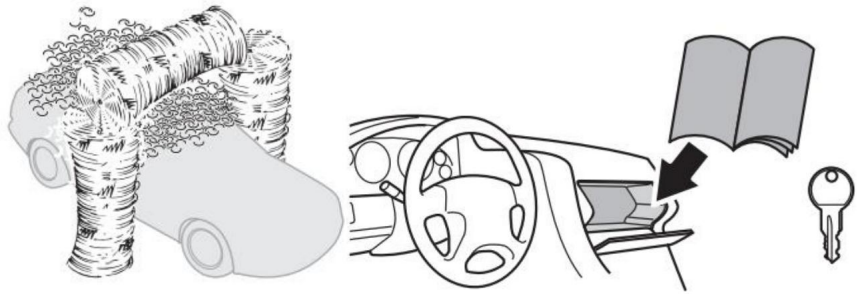

Veiligheidsinformatie:

ÿ Controleer de schroeven voor het eerst na een korte rit en
dan met regelmatige tussenpozen.

ÿ Houd er rekening mee dat de belasting op het dak de rijeigenschappen kan veranderen
van uw voertuig tijdens het remmen, bij zijwind en wanneer
door bochten rijden.

ÿ Pas uw rijsnelheid dienovereenkomstig aan. Let in het bijzonder op de
informatie verstrekt door de fabrikant van het voertuig over de
toegestane dakbelastingen.

ÿ Delen van de fiets, zoals het stuur of de pedalen, mogen niet uitsteken
over de rand van het dak. ÿ

Indien niet nodig, dient de fietsendrager om redenen van veiligheid gedemonteerd te worden.
veiligheid voor andere weggebruikers en de economie (benzineverbruik).

VOORZICHTIGHEID:

Wanneer de fiets gemonteerd is, let dan op de grotere hoogte van uw voertuig wanneer het betreden van ondergrondse parkeergarages, tunnels enz. Voordat u op pad gaat, Controleer tijdens uw reis altijd of alle bijlagen kloppen.

BELANGRIJK: Gebruik altijd de meegeleverde bevestigingsriem.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED.

T.a.v. YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CYKELHÅLLARE PÅ TAKETTET

MODELL: CT-5669B

MODELL: CT-5669B



<Bild endast för referens>

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder den eller servar denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull egendom.

ÿ Undvik att barn använder produkten. Produkten är inte en leksak. Låt inte barn att leka med.

ÿ Det rekommenderas starkt att du anlitar en professionell bilmodifieringsverkstad handla för ersättningsinstallation.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID MONTERING

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan orsaka faror.

2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering och användning.

3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.

4. Håll åskådare borta från området under monteringen.

5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.

6. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.

7. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla
Förvara delar på en ren arbetsplats. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPECIFIKATION

Modell	CT-5669B
Material	Aluminium + stål + plast
Färg	Svart
Fast antal cyklar	En
Hjuldiameter	20~29 tum (508~737 mm)
Passa hjulbredd	Max 63,5 mm


PAKETLISTA


Inga.	Namn	Bild	ANTAL
1	Huvuddel		1
2	Fyrkantig skruvlång		1
3	Fyrkantig skruv-kort		2
4	Låsbart fäste med T-skruv		1
5	U-skruv med tri-wing mutter		2
6	Distans		2
7	C-krok		1
8	Gummidyna		2
9	Nyckel		2
10	Manuell		1

2 Hur man monterar cykelhållaren på tvärstången


Notera:


ÿ Kontrollera tvärstaget före installationen. ÿ Om tvärstaget saknar spår och bredden är mindre än 6 cm, använd beslagens U-skruv och C-krok.

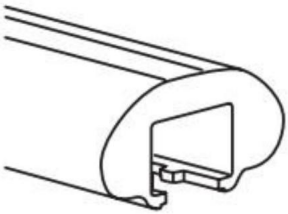

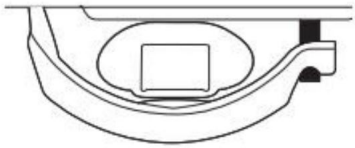

ÿ Om tvärstångens bredd är större än 6 cm och det finns ett spår, använd beslagen med fyrkantsskruv.

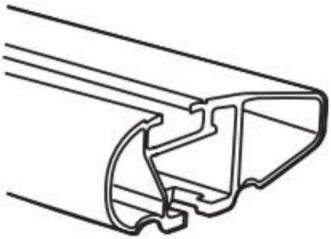


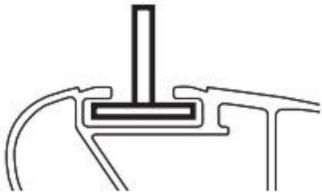

20 mm T-spår

ÿ Montering på tvärstaget: Öppna upp och kontrollera att halvkombiet inte träffar änden av hjulbrickan.

Observera monteringsavståndet för takräcket.

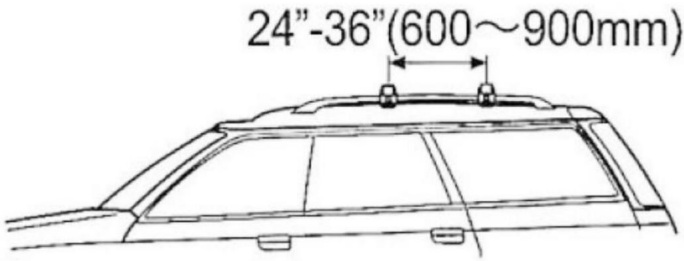

Monteringssteg för U-skruv och C-krok

1.1. Placera cykelhållaren på tvärstången och justera dess position.



Bild 1.1

1.2. Montera distansen i U-skruven enligt bilden (bild 1.2), placera den på frontplattan och dra åt tri-wing-skruven ordentligt.



Bild 1.2

1.3. Sätt C-kroken i hålet på den bakre plattan och runt tvärstången, använd T-skruven för att fästa C-kroken över hålet som visas (bild 1.3). Använd det låsbara fästet för att rotera medurs tills det är lite svårt att knäppa igen.

Använd nyckeln för att låsa.



Bild 1.3

2 monteringssteg för fyrkantsskruv:

2.1. Sätt i två korta fyrkantsskruvar i spåret på den ena stången och en lång fyrkantsskruv i den andra stången. Justera dess position korrekt.

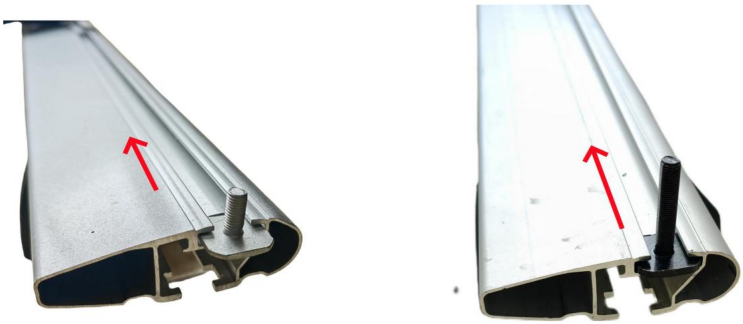


Bild 2.1

2.2. Placera cykelhållaren på tvärstången enligt skruvarnas position. Använd trippelmuttern för att dra åt frontplattan på styret.



Bild 2.2

2.3. Använd det låsbara fästet för att rotera medurs tills det är lite svårt att

tryck upp knappen. Använd nyckeln för att låsa.



Bild 2.3

Notera:

Vid montering på tvärstaget (vid bredden över 6 cm) använd gummikudden för att täcka muttern under frontplattan för att undvika repor vid montering enligt bilden (bild 2.4).

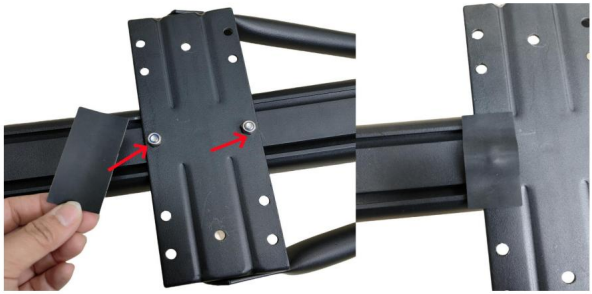


Bild 2.4

3 Hur man monterar cykeln på pakethållaren

3.1. Lossa hjulremmen och öppna den låsbara ramen.



Bild 3.1

3.2. Placera cykeln på ställ, justera hjulhållaren i rätt läge för att fånga hjulet enligt bilden.



Bild

3.2 3.3. Använd remmen runt cykelhjulet och fäst den, fäst den låsbara ramen på cykelramen och vrid knappen medurs tills den är spänd och låst.

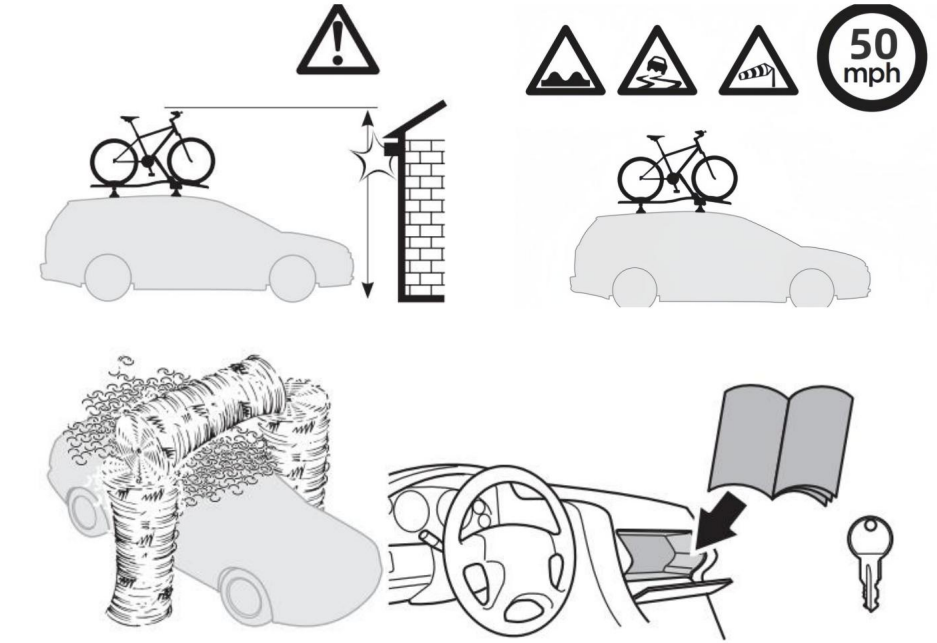


Bild 3.3

Slutför installationen



Försiktighet



Säkerhetsinformation:

ÿ Kontrollera skruvarna första gången efter en kort körning och sedan med jämna mellanrum.

ÿ Observera att lasten på taket kommer att förändra köregenskaperna av ditt fordon under inbromsning, vid sidvind och när körning i kurvor.

ÿ Anpassa din körhastighet därefter. Observera särskilt information som tillhandahålls av fordonstillverkaren om tillåtna taklaster. ÿ

Delar av cykeln, såsom styren eller pedaler, får inte sticka ut över takkanten. ÿ Om

cykelstället inte behövs bör det demonteras av säkerhetsskäl. säkerhet för andra trafikanter och ekonomin (bensinförbrukning).

FÖRSIKTIGHET:

När cykeln är monterad, observera fordonets större höjd när

köra in i underjordiska parkeringshus, tunnlar etc. innan du ger dig av på din

Under resan, kontrollera alltid att alla bilagor är korrekta.

VIKTIGT: Använd alltid det medföljande fästremmen.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

Storbritanniens republikaner

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kontor 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG-representant

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.