VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# ROLLING GARDEN SEAT

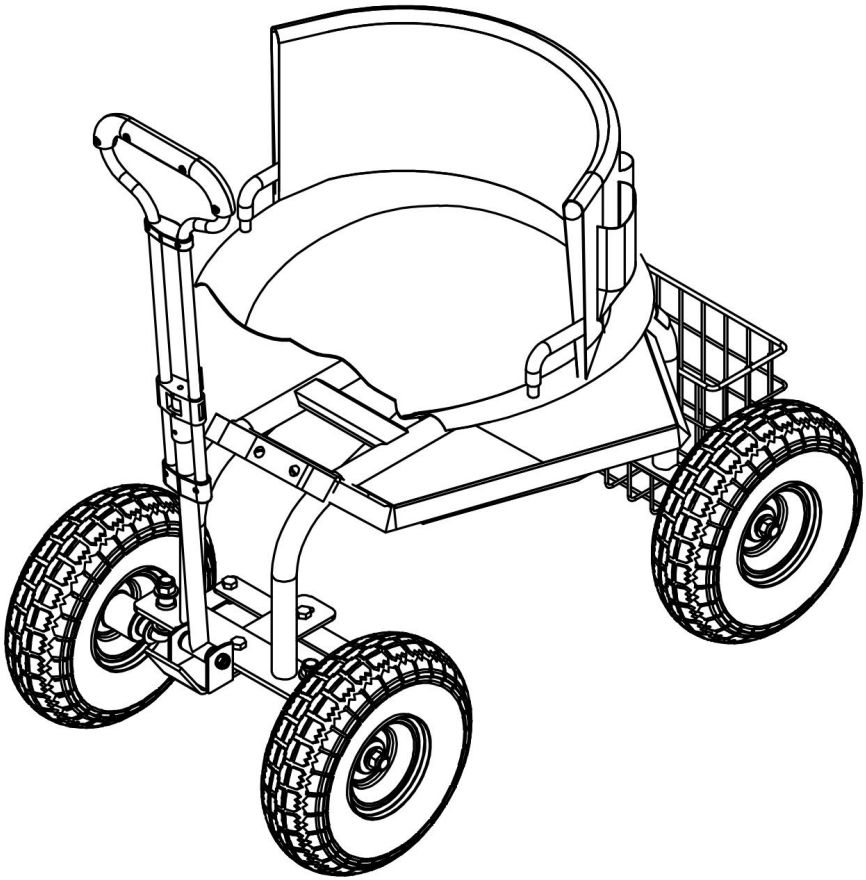
**MODEL:TC4502F**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# ROLLING GARDEN SEAT

**MODEL:TC4502F**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING:**

**Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.**

**Assembly precautions**

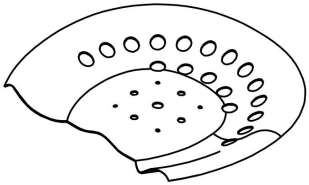
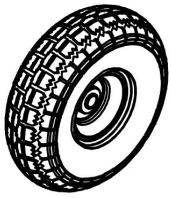
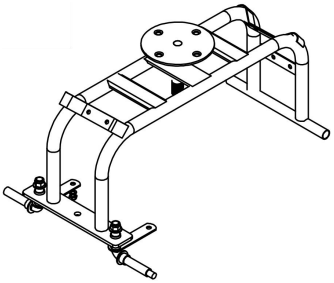

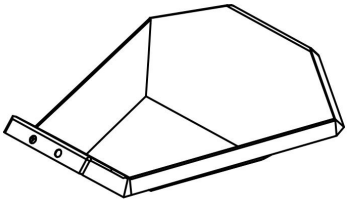
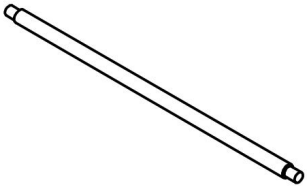
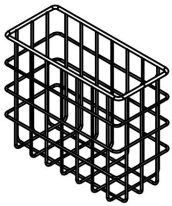
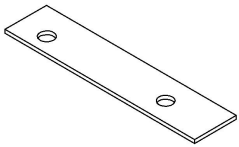
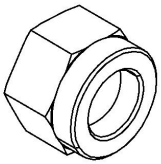
1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Rolling Garden Seat
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.




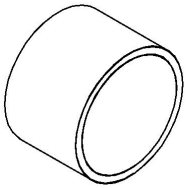
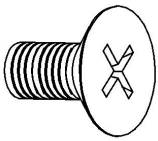
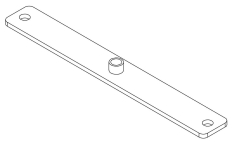
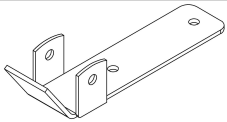

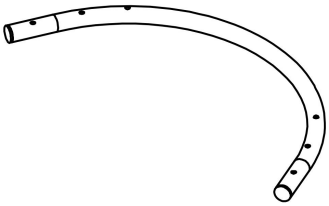

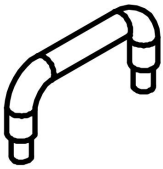
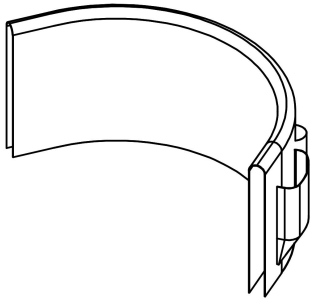
**Use precautions**

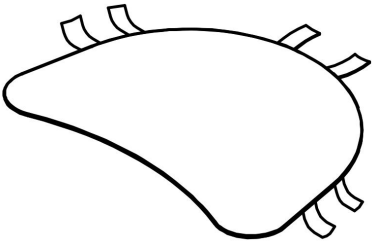


1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use as intended only.
5. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

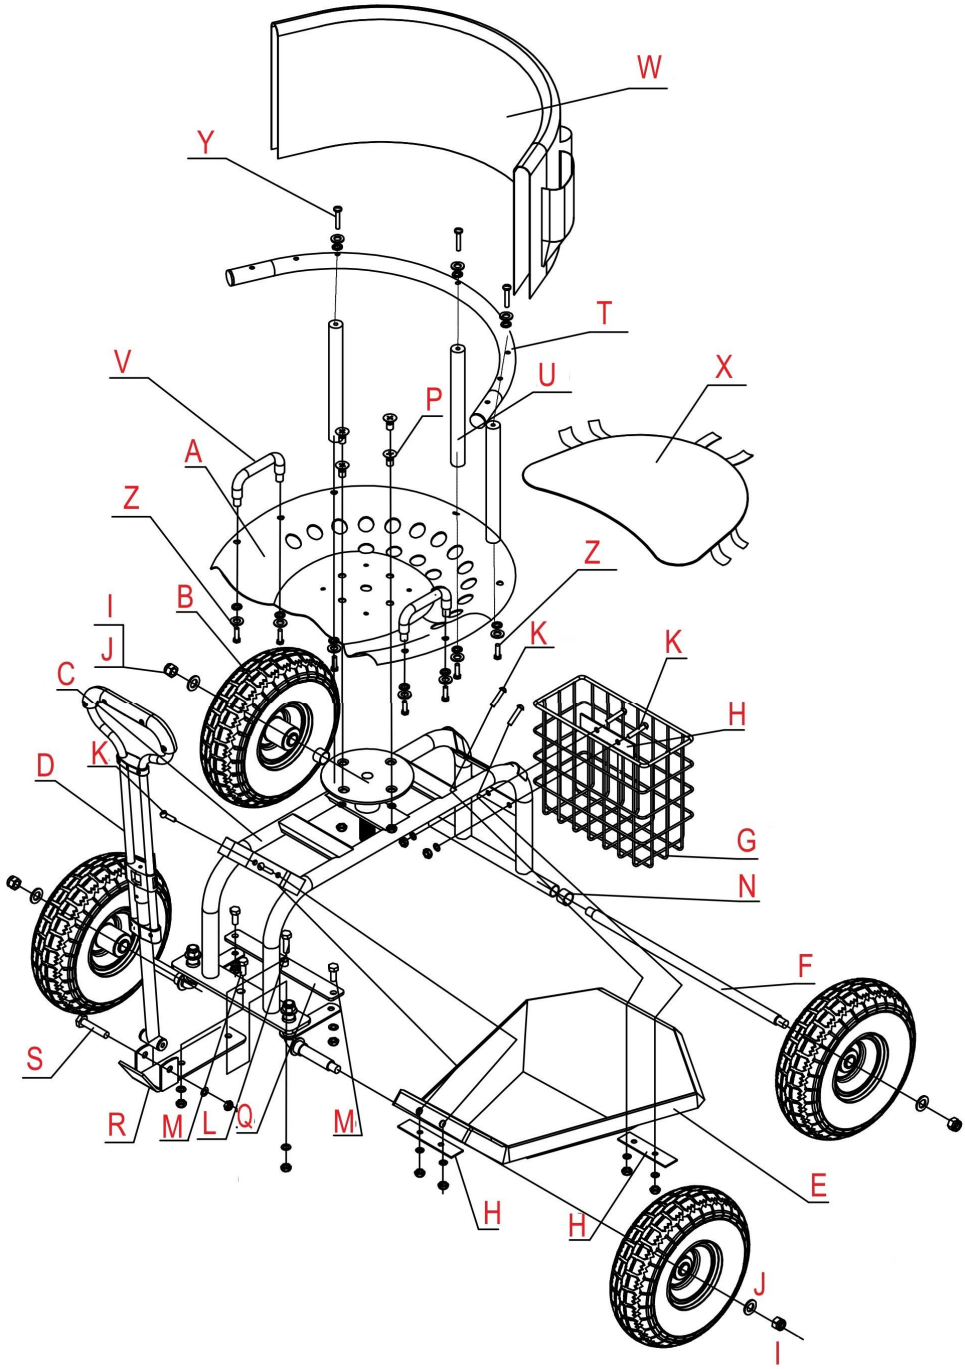
**SAVE THIS MANUAL**

## PARTS LIST

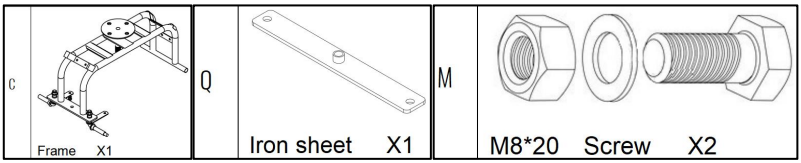
| | | | |
|---|---|---|---|
| A |  Metal cushion X1 | B |  Tire X4 |
| C |  Frame X1 | D |  Handle X1 |
| E |  Plastic frame X1 | F |  Axis X1 |
| G |  Frame X1 | H |  Iron sheet X3 |
| I |  M12 Nut X4 | J |  ¢12 Washer X4 |

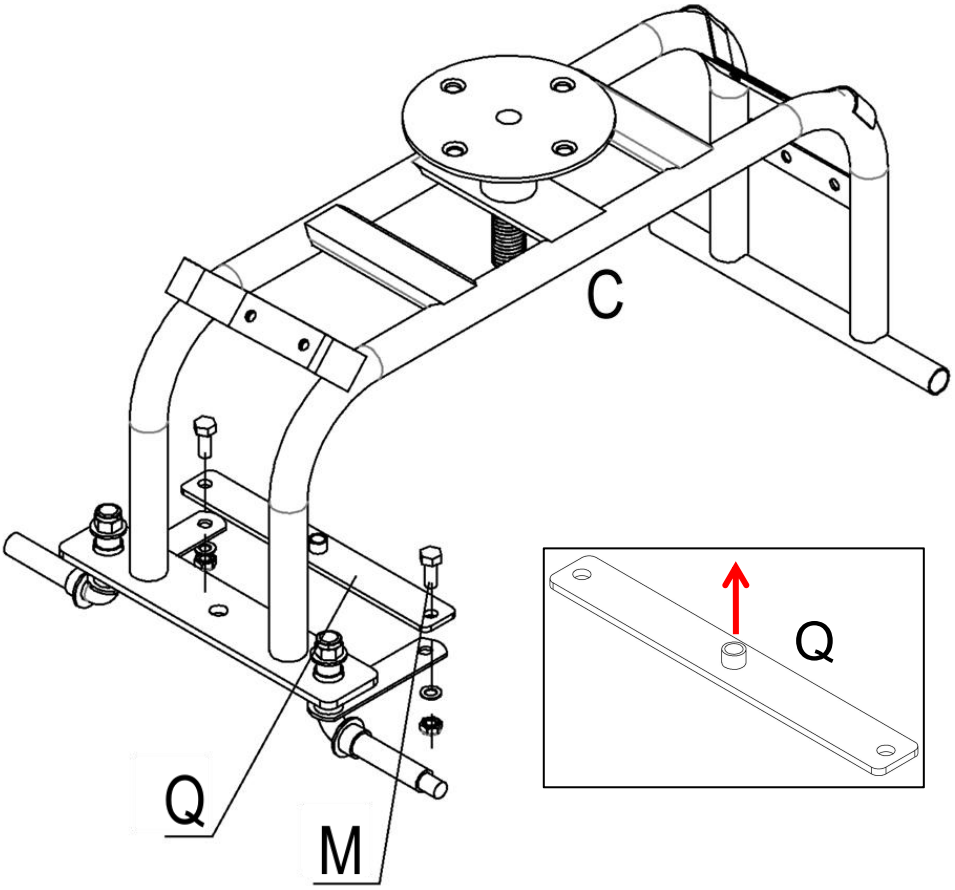
| | | | |
|---|---|---|---|
| K |  M6*30 Screw X6 | L |  M8*30 Screw X1 |
| M |  M8*20 Screw X3 | N |  ¢20 Sleeve X2 |
| P |  M10*25 Screw X4 | Q |  Iron sheet X1 |
| R |  Iron sheet X1 | S |  M8*65 Screw X1 |
| T |  Curved round tube X1 | U |  Round tube X3 |
| V |  Handrail X2 | W |  Fabric backrest cushion X1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | <br>Fabric seat cushion X1 | Y | <br>M8*45 Screw X3 |
| Z | <br>M8*25 Screw X7 | | |

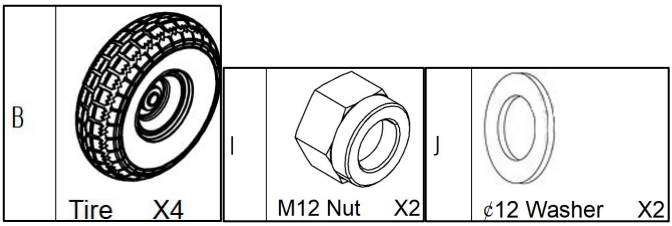

W
Y
T
V
U
X
P
A
Z
Z
B
I
J
K
K
C
H
D
K
G
N
F
S
R
M
L
Q
M
H
H
E
J
I

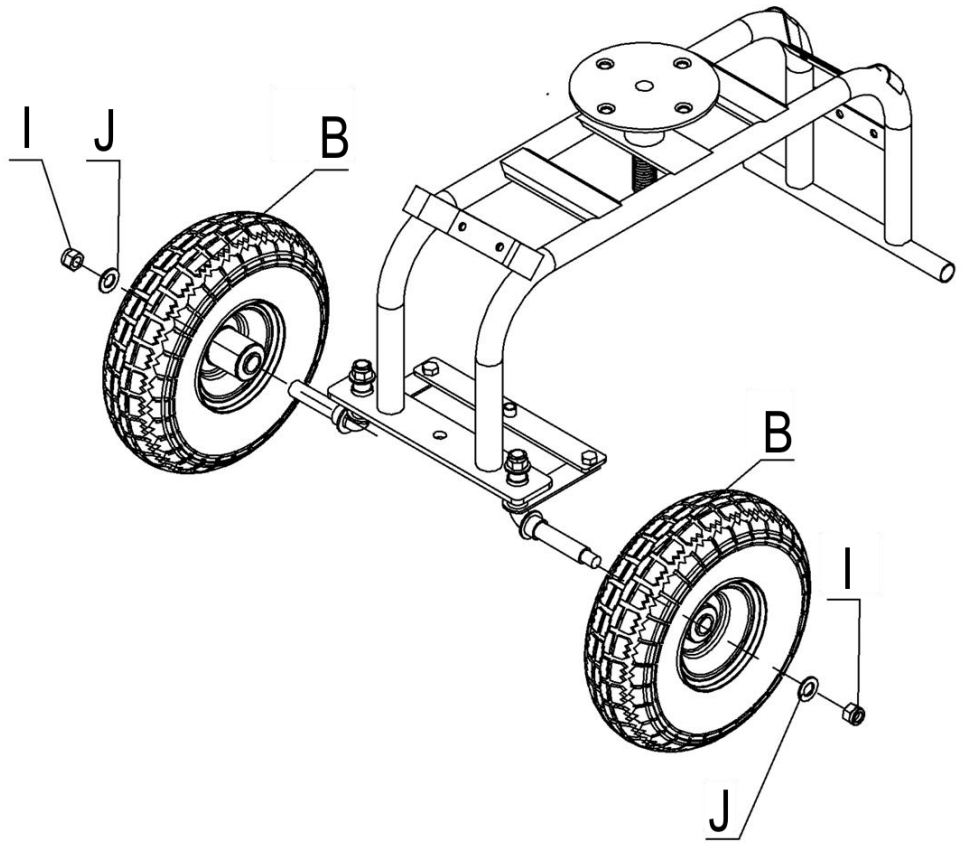
## ASSEMBLY STEP



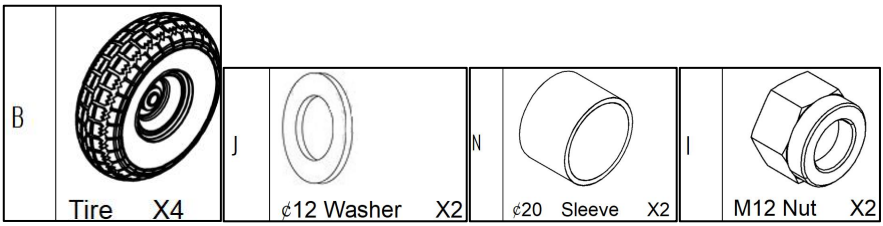



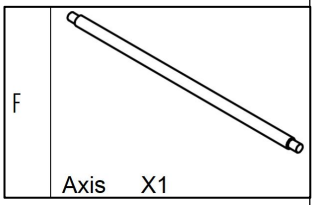

1. Fix the Iron sheet(No.Q) onto the Frame(No.C) with two screws(No.M x2).
2. Note: The protruding part of the Iron sheet(No.Q) should face upwards.(Detailed diagram)




1. Install the wheels(No.B x2) onto the axles, then place two large washers(No.J x2) and secure them with two large nuts(No.I x2).
2. Note: Do not tighten the nuts completely; leave some space for the wheels to rotate.
3. Note: The air inlets of the tires should face outwards.

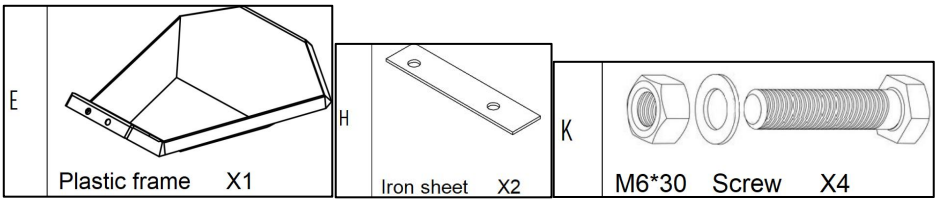


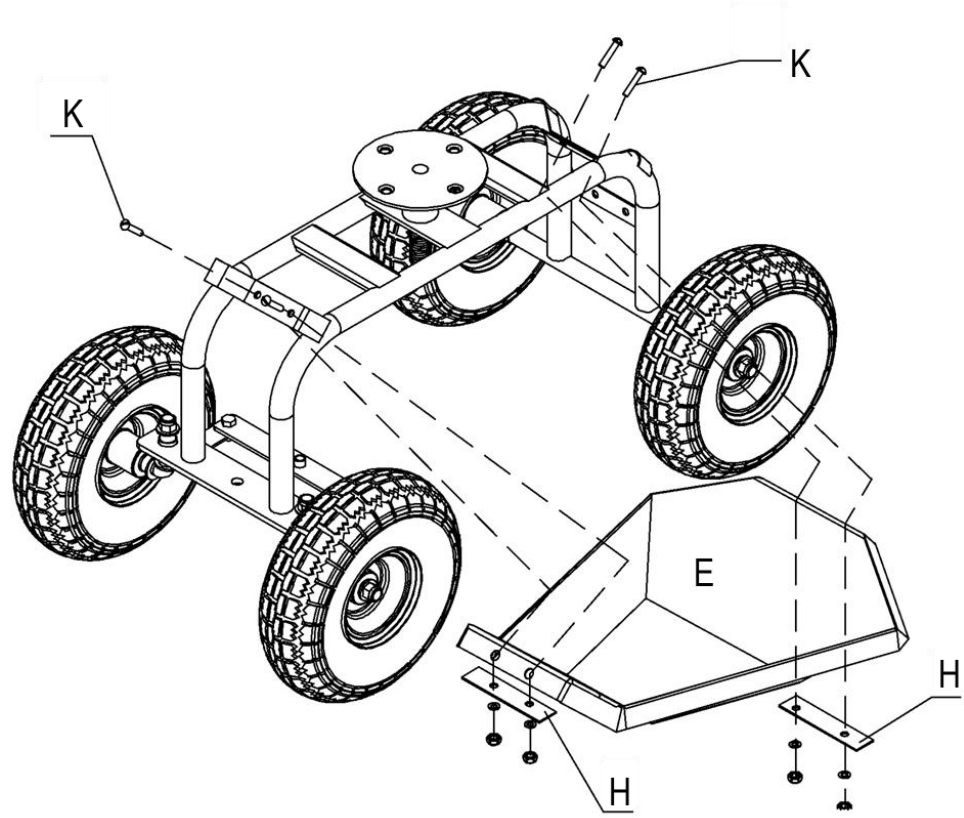





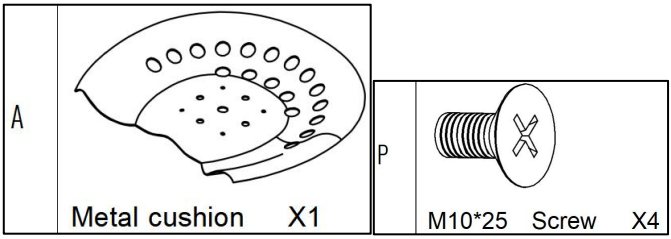


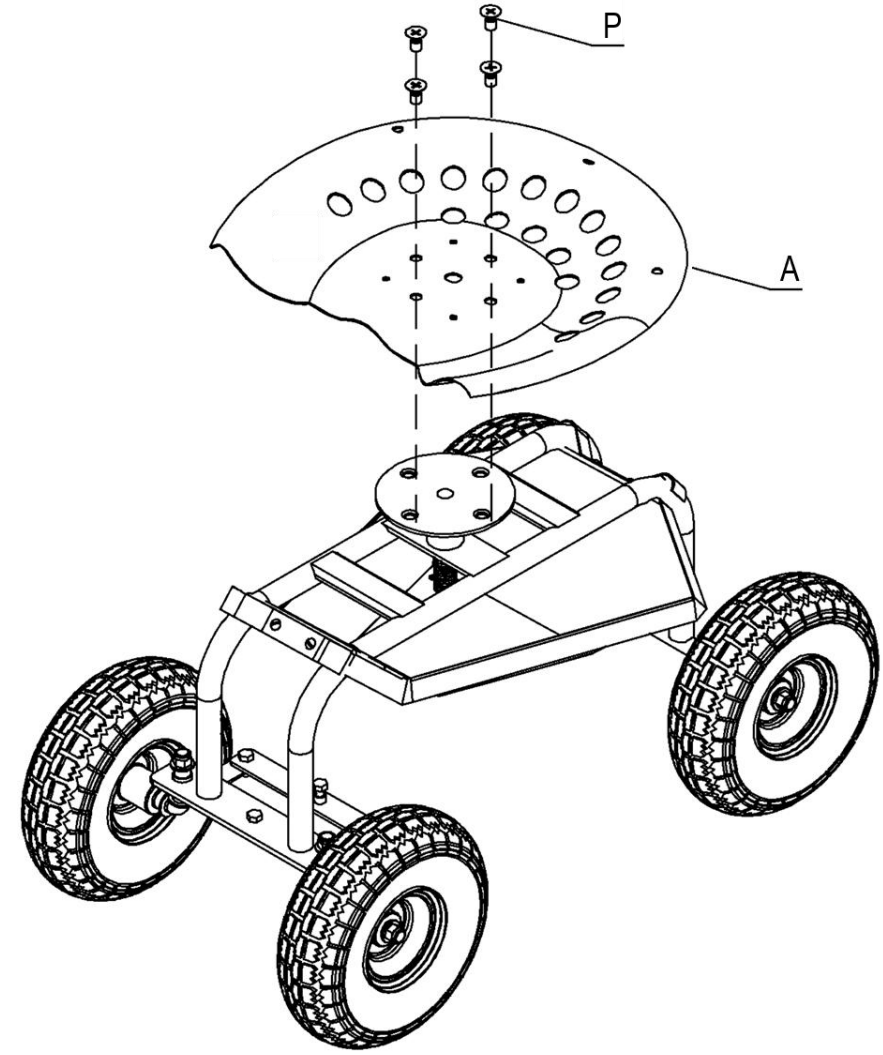
1. Install the axle(No.F) at the position of the rear wheels.
2. Place one bushing(No.N x2) at each end of the axle(No.F).
3. Install two pairs of wheels(No.B x2) one after another, then put two large washers(No.J x2) and secure them with two large nuts(No.I x2).
4. Note: Do not tighten the nuts completely; ensure there is room for the wheels to rotate.
5. Note: The air inlets of the tires should face outwards.








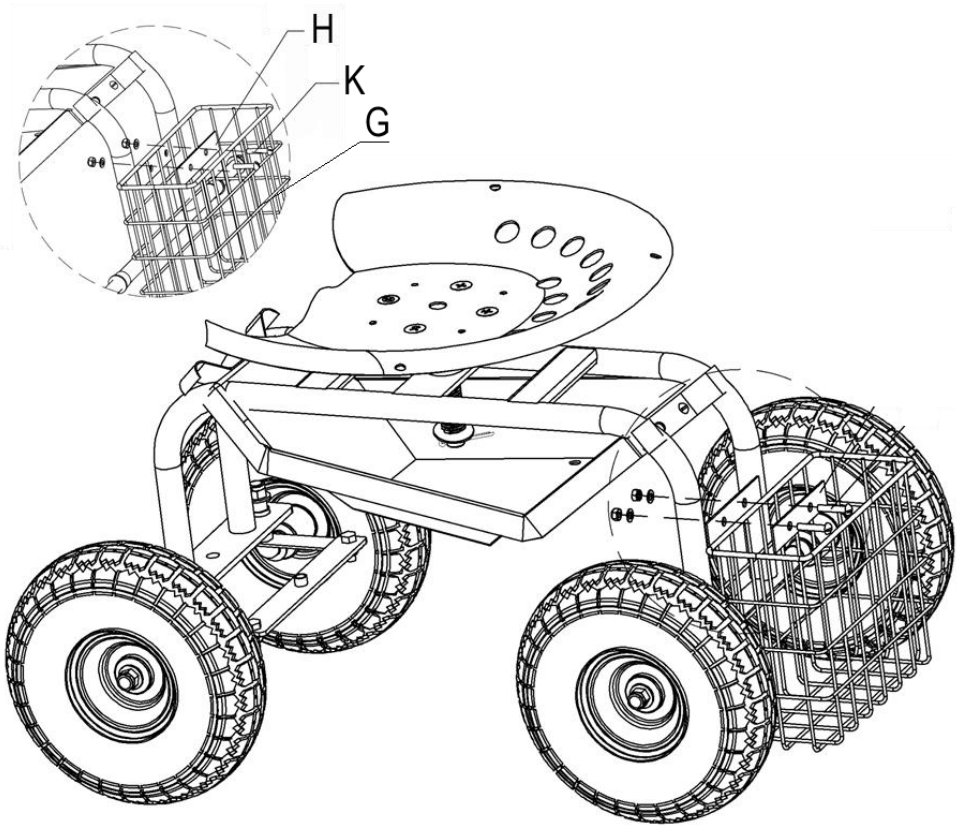

Place two metal shims(No.H x2) at the bottom of the plastic frame(No.E), and secure them with four sets of screws and nuts(No.Kx4).



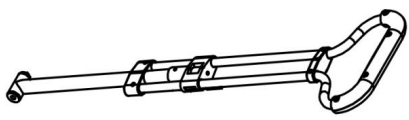







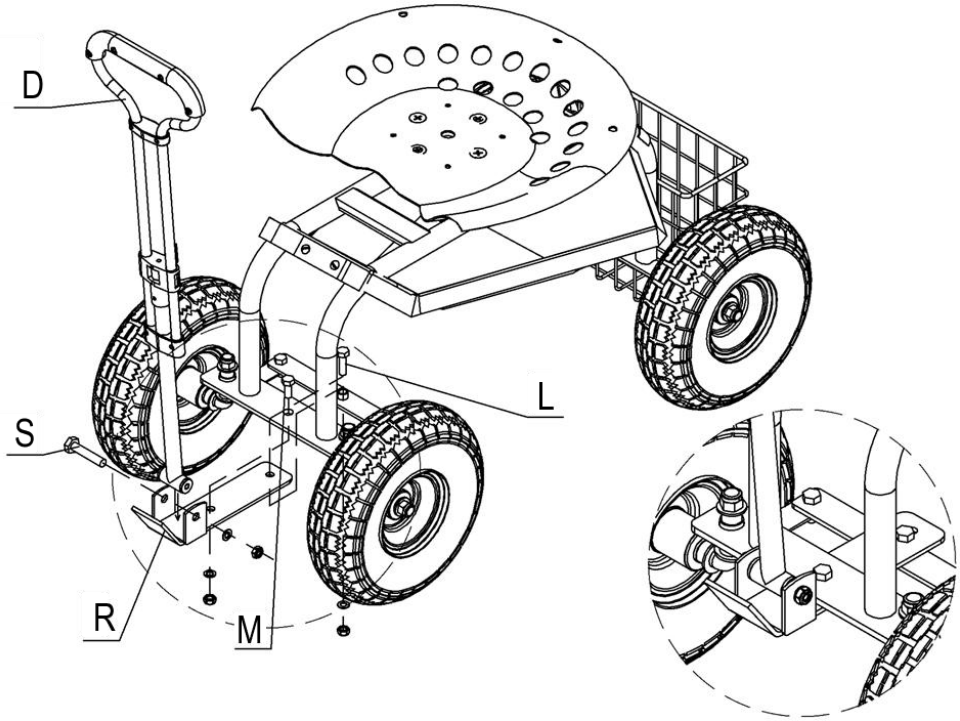

Fix the metal seat(No.A) cushion onto the bracket(No.C) with four nuts(No.P x4).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| G |  | H |  | K |  |
| | Frame X1 | | Iron sheet X1 | | M6*30 Screw X2 |



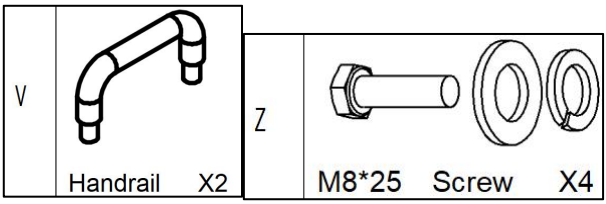

Fix the frame(No.G) onto the bracket with two screws(No.K x2). Note: Place one piece of the metal sheet(No.H) on top of the Frame(No.G) in the middle before fixing it.

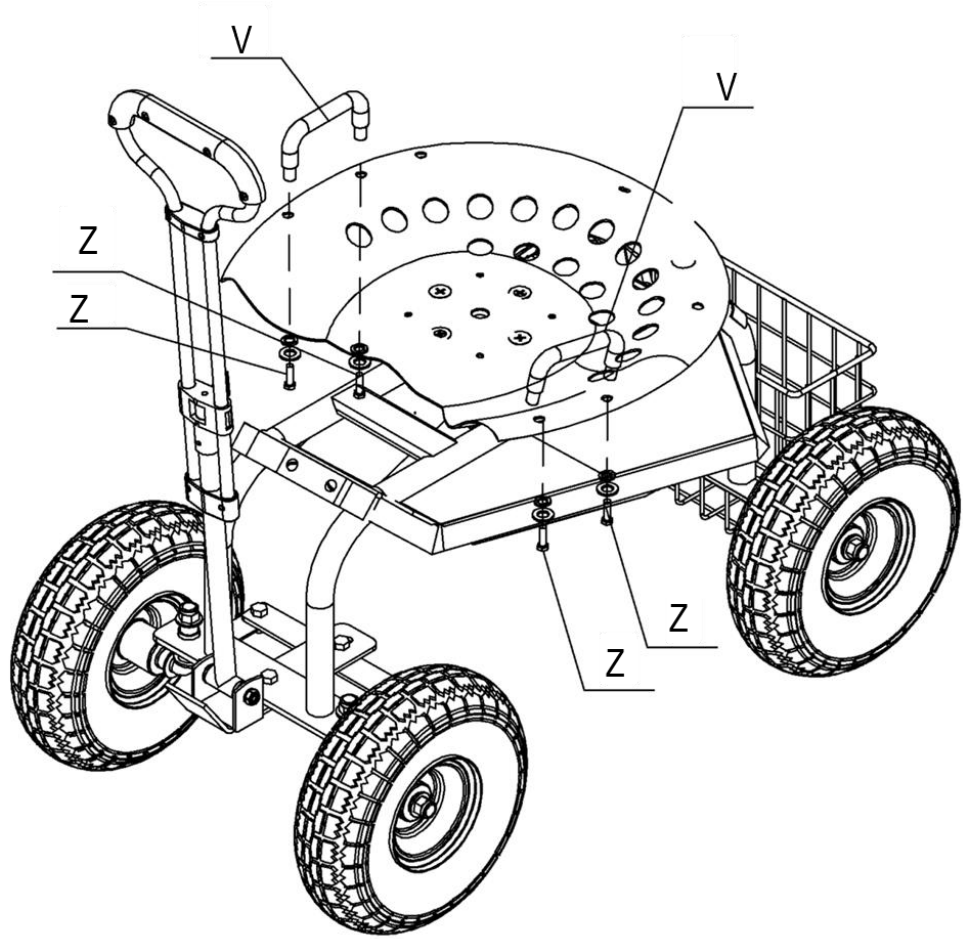
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| D |  Handle X1 | S |  M8*65 Screw X1 | | |
| R |  Iron sheet X1 | L |  M8*30 Screw X1 | M |  M8*20 Screw X1 |



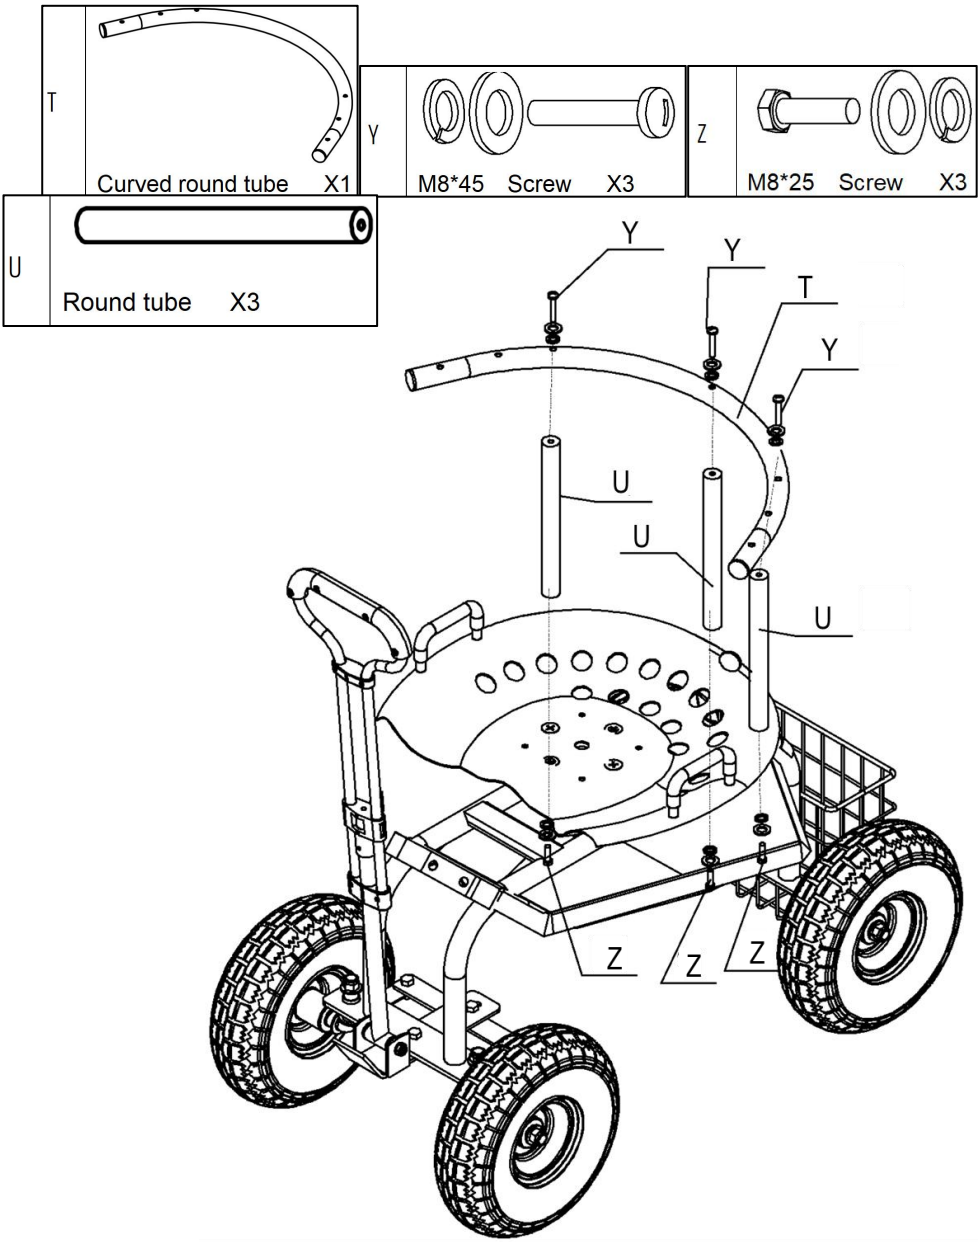

1. First, fix one piece of the metal sheet(No.R) onto the bracket successively with one screw(No.L) and one screw(No.M).
2. Then, fix the handle(No.D) onto the metal sheet(No.R) with one screw(No.S).

Note: The screw(No.L) and the screw(No.M) should be tightened, but leave a little bit of play to ensure that the handle(No.D) can rotate smoothly.

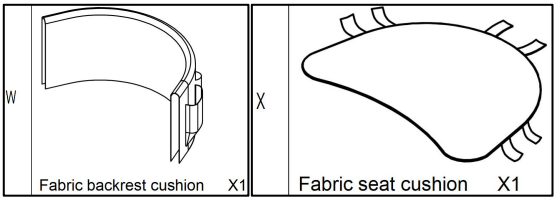


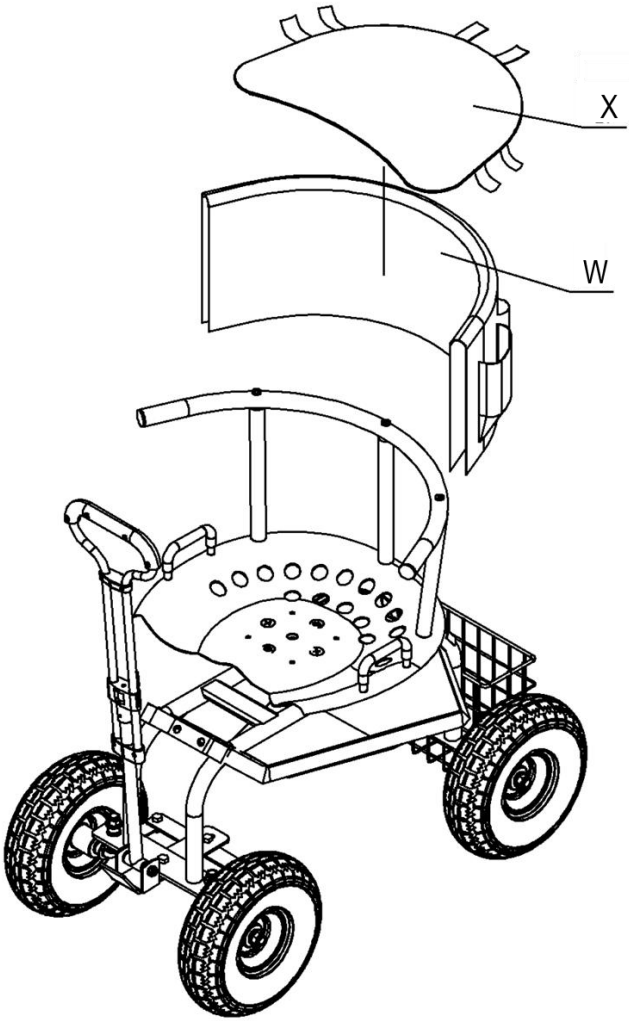




Lock two handrails(No.V x2) onto the metal seat cushion with four screws(No.Z x4).




1. Lock three metal tubes(No.U x3) onto the metal seat cushion with three screws(No.Z x3).
2. Lock the Curved round tube(No.T) onto the three metal tubes(No.U x3) with three screws(No.Y x3).




1. Place the cloth seat cushion(No.X) on the metal seat cushion, and fasten the Velcro properly.
2. Install the Fabric backrest cushion(No.W) on the Curved round tube(No.T), and fasten the Velcro properly.

## PRODUCT PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Model** | TC4502F |
| **Safe Loading Weight** | 400lb/181kg |
| **The diameter of the wheel** | 10inch |

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

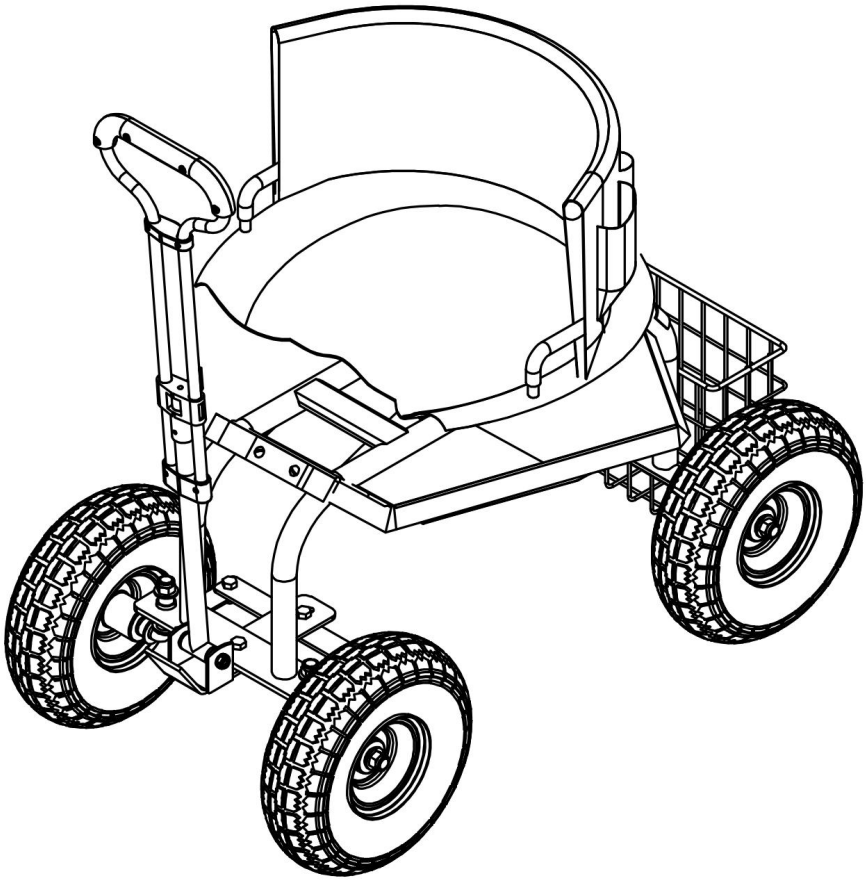
# SIEDZISKO OGRODOWE NA KÓŁKACH

**MODEL: TC4502F**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# ROLLING GARDEN SEAT

**MODEL: TC4502F**



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

## SAFETY INSTRUCTIONS

**OSTRZEŻENIE:**

**Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.**

### Środki ostrożności podczas montażu

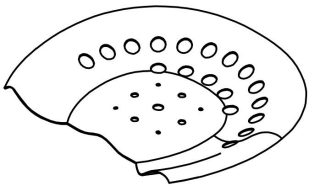
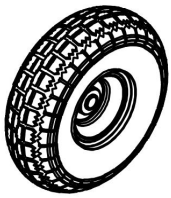
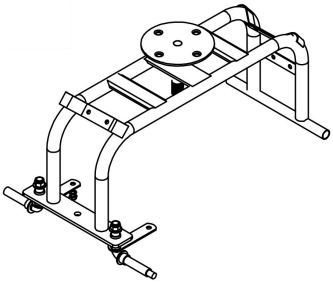

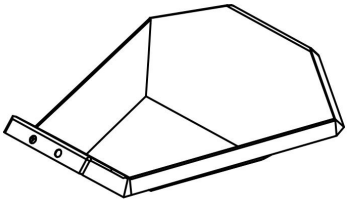
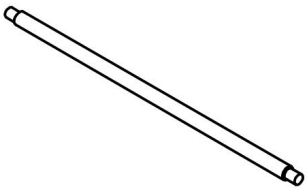
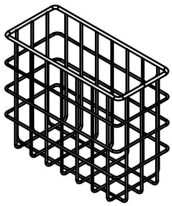
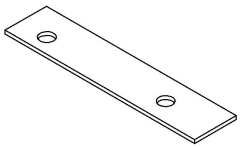
1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne z atestem ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu podczas jego trwania.
5. Nie przychodź na spotkanie, jeśli jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i kompletnie zmontowanych.
7. Zamontuj na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać siedzisko ogrodowe na kółkach.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

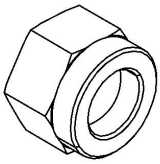



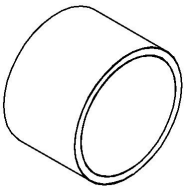
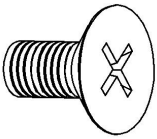
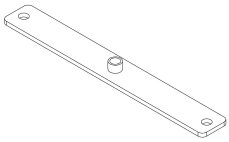
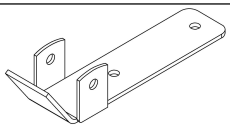

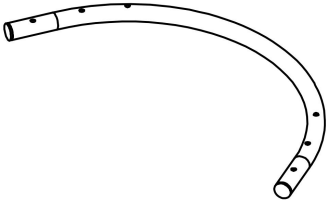

### Stosuj środki ostrożności

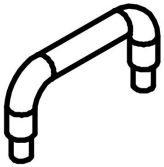
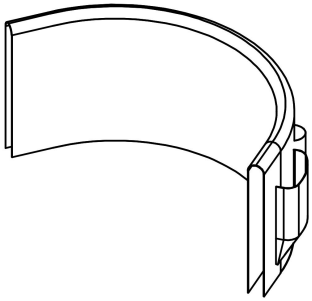
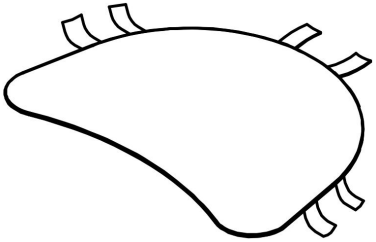


1. NIE SIADAĆ ANI NIE STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani przebywać w jego pobliżu.
3. Nie przekraczać określonej wartości nośność.
4. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
5. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

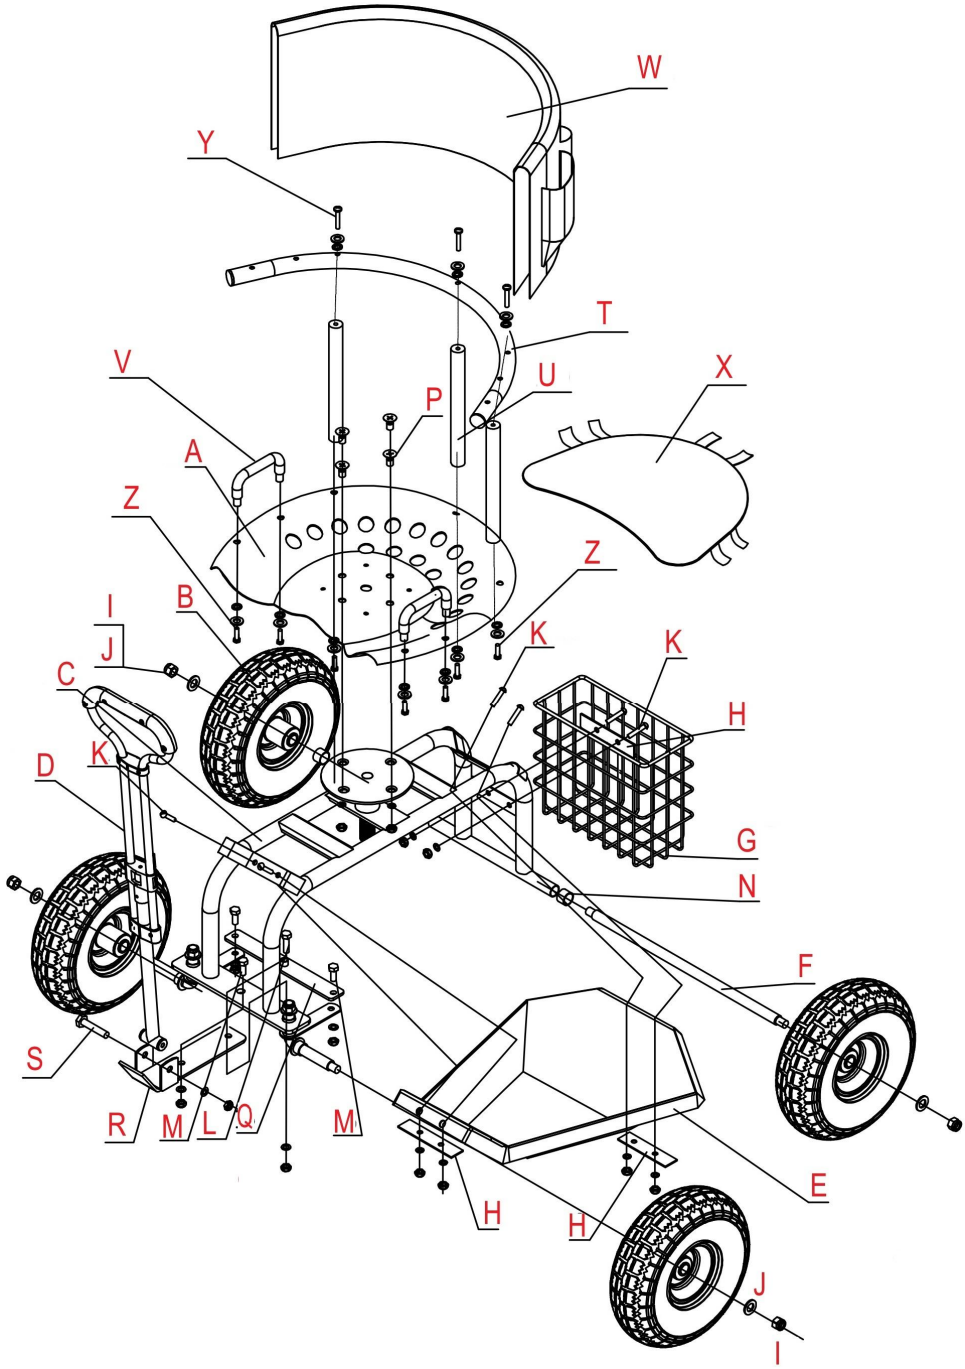
**ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ**

## PARTS LIST

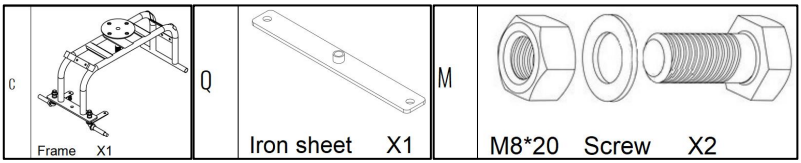
| | | | |
|---|---|---|---|
| A |  Poduszka metalowa X1 | B |  Opona X4 |
| C |  Rama X1 | D |  Uchwyt X1 |
| mi |  Rama plastikowa X1 | F |  Oś X1 |
| G |  Rama X1 | H |  Blacha żelazna X3 |

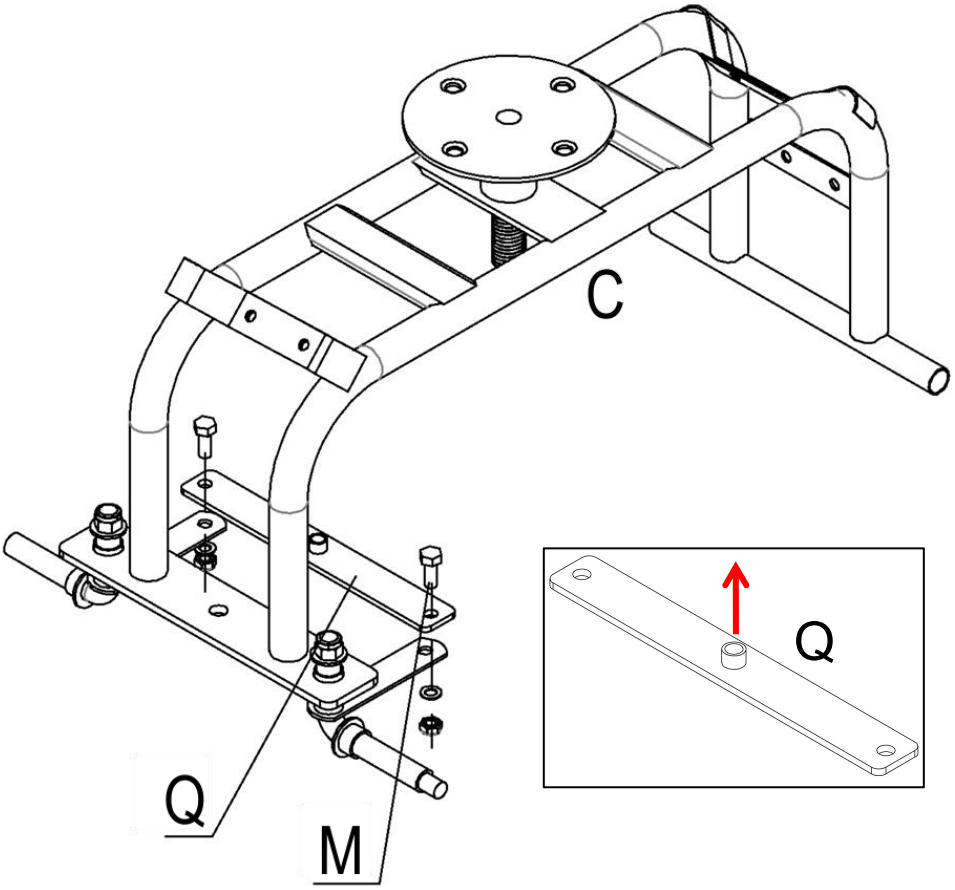
| | | | |
|---|---|---|---|
| I |  Nakrętka M12 X4 | J |  ¢ 12 Podkładka X4 |
| K |  Śruba M6*30 X6 | L |  Śruba M8*30 X1 |
| M |  Śruba M8*20 X3 | N |  ¢ 20 Rękaw X2 |
| P |  Śruba M10*25 X4 | Q |  Blacha żelazna X1 |
| R |  Blacha żelazna X1 | S |  Śruba M8*65 X1 |
| T |  Rura okrągła gięta X1 | Ty |  Rura okrągła X3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| V | <br>Poręcz X2 | W | <br>Poduszka oparcia z tkaniny X1 |
| X | <br>Poduszka siedziska z materiału X1 | Tak | <br>Śruba M8*45 X3 |
| Z | <br>Śruba M8*25 X7 | | |

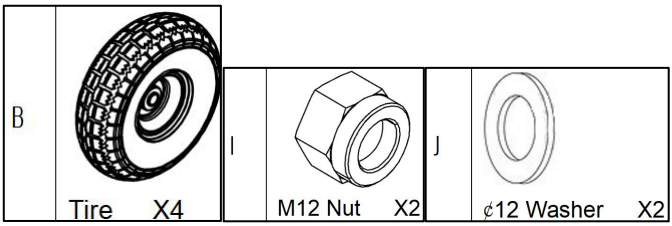

W
Y
T
V
U
X
P
A
Z
Z
B
I
J
K
K
C
H
D
K
G
N
F
S
R
M
L
Q
M
H
H
E
J
I

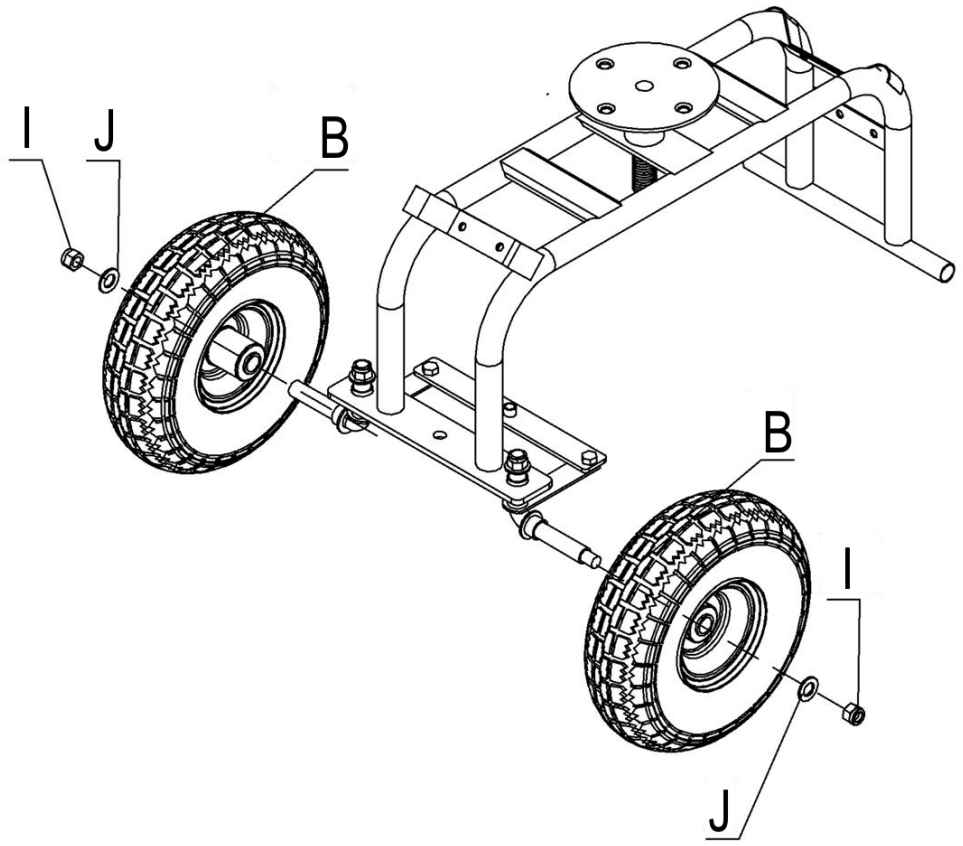
## ASSEMBLY STEP



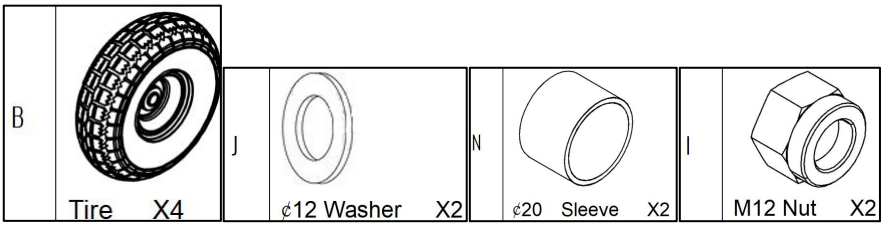



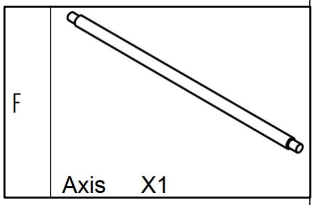

1. Przymocuj blachę żelazną (nr Q) do ramy (nr C) za pomocą dwóch śrub (nr M x2).
2. Uwaga: Wystająca część arkusza żelaza (nr Q) powinna być skierowana ku górze. (Szczegółowy schemat)




1. Zamontuj koła (nr B x2) na osiach, a następnie umieść dwie duże podkładki (nr J x2 ) i zabezpiecz je dwiema dużymi nakrętkami (nr I x2 ).
2. Uwaga: Nie dokręcaj nakrętek całkowicie; pozostaw trochę miejsca, aby koła mogły się obracać.
3. Uwaga: Wloty powietrza w oponach powinny być skierowane na zewnątrz.





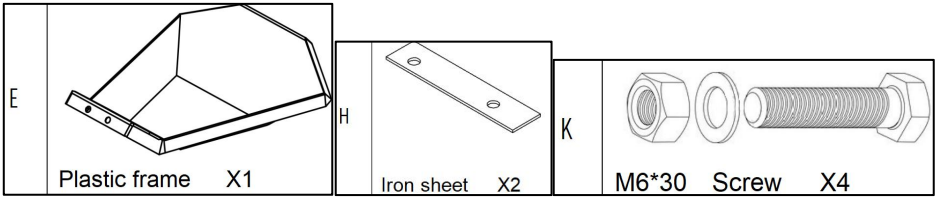


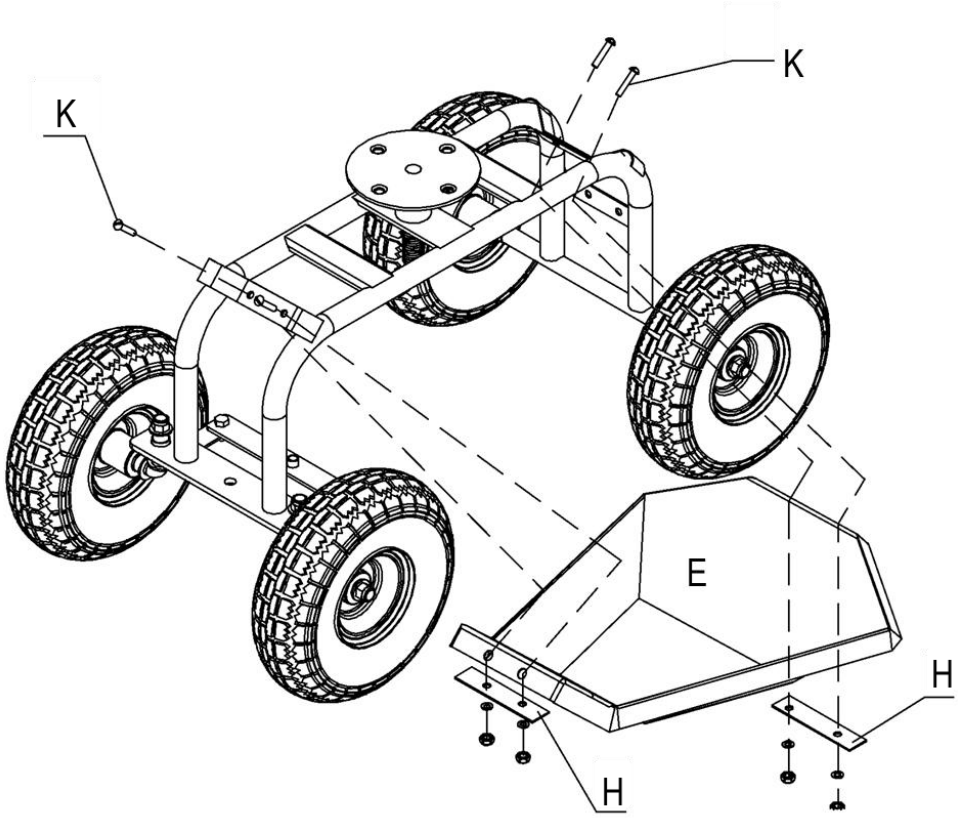
1. Zamontuj oś (nr F) w miejscu tylnych kół.

2. Umieść po jednej tulei (nr N x2) na każdym końcu osi (nr F).

3. Zamontuj dwie pary kół (nr B x2 ) jedno po drugim, następnie załóż dwie duże podkładki (nr J x2) i zabezpiecz je dwiema dużymi nakrętkami (nr I x2 ).

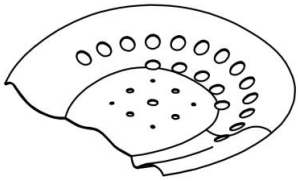
4. Uwaga: Nie dokręcaj nakrętek całkowicie; upewnij się, że koła mają wystarczającą ilość miejsca, aby się obracać.
5. Uwaga: Wloty powietrza w oponach powinny być skierowane na zewnątrz.




Umieść dwie podkładki metalowe (nr H x 2 ) na spodzie plastikowej ramki (nr E) i przymocuj je czterema zestawami śrub i nakrętek (nr K x 4 ).

A

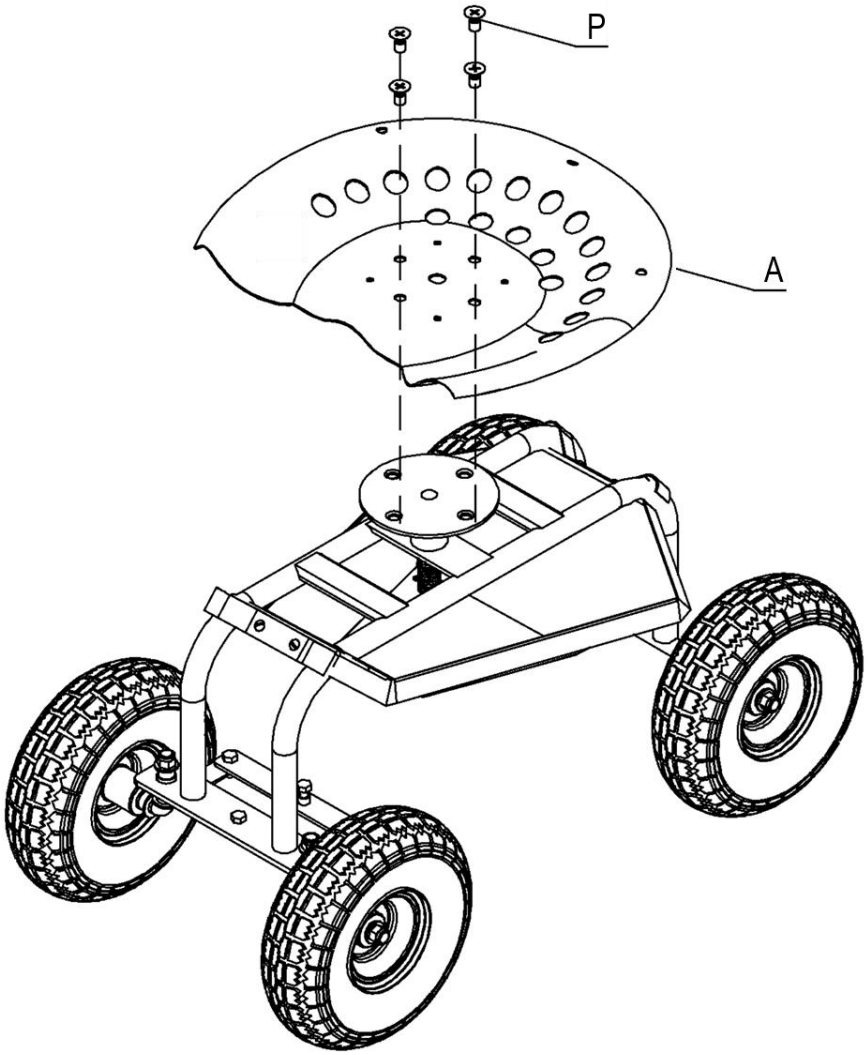


Metal cushion X1

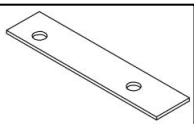

P

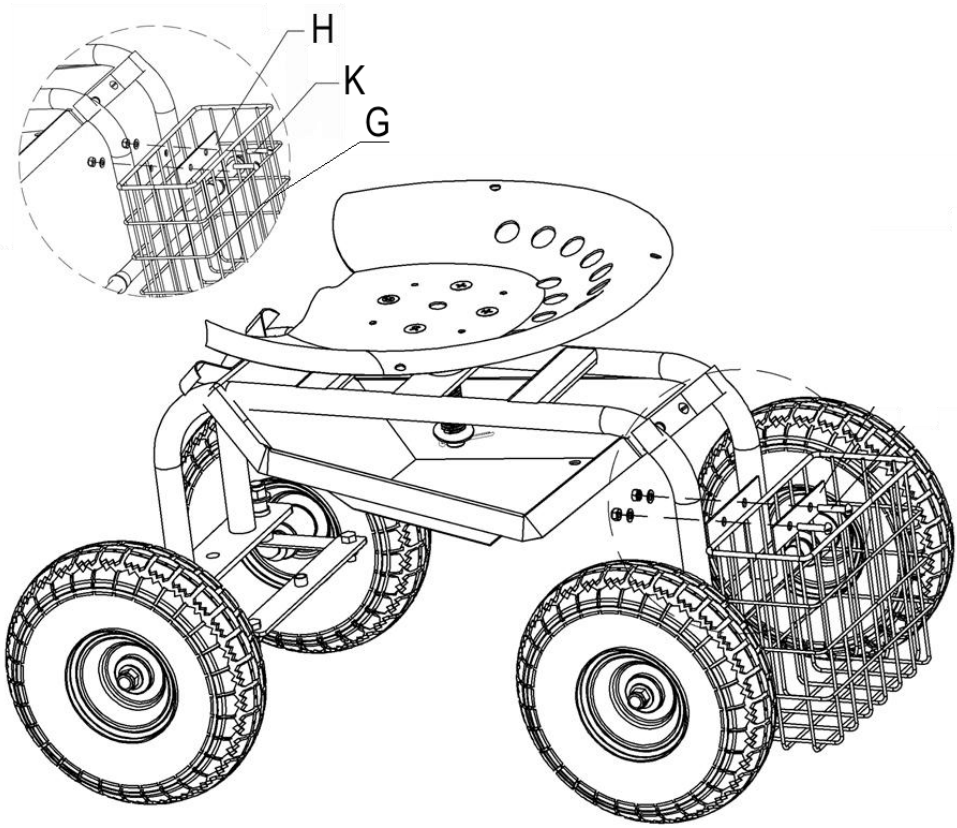


M10*25 Screw X4









Zamocuj metalową poduszkę siedziska (nr A) na wsporniku (nr C) za pomocą czterech nakrętek (nr P x4).

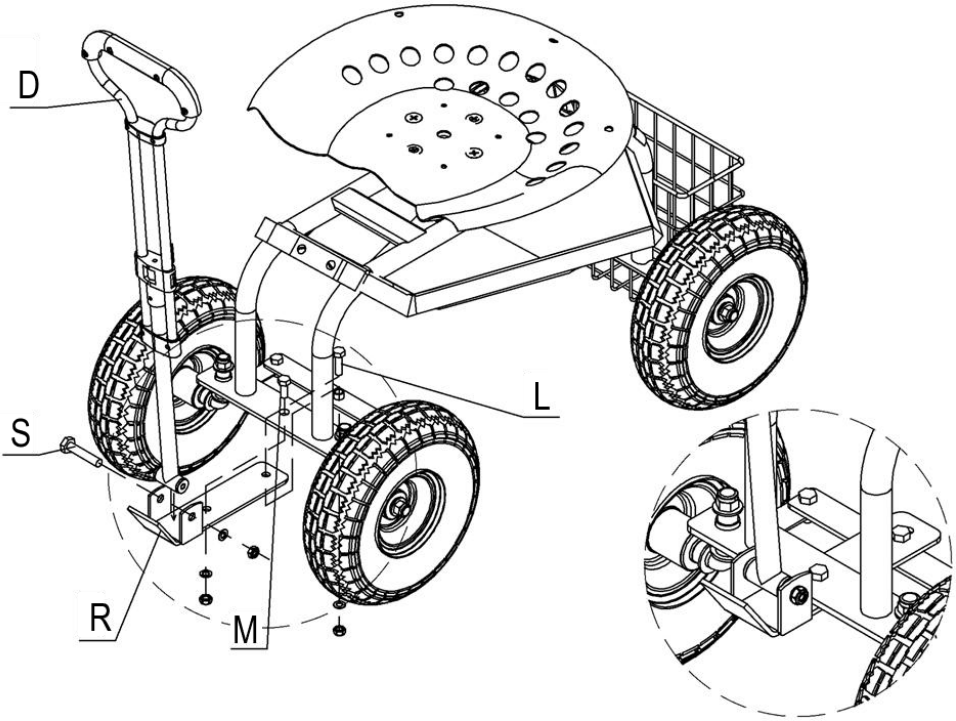
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| G |  | H |  | K |  |
| | Frame X1 | | Iron sheet X1 | | M6*30 Screw X2 |




Przymocuj ramę (nr G) do wspornika za pomocą dwóch śrub (nr K x2 ).
Uwaga: Umieść jeden kawałek blachy (nr H) na górze ramy (nr G) na środku przed jej przymocowaniem.

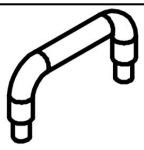
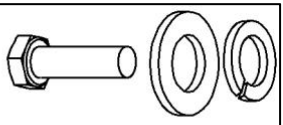
| | | | |
|---|---|---|---|
| D |  Handle X1 | S |  M8*65 Screw X1 |

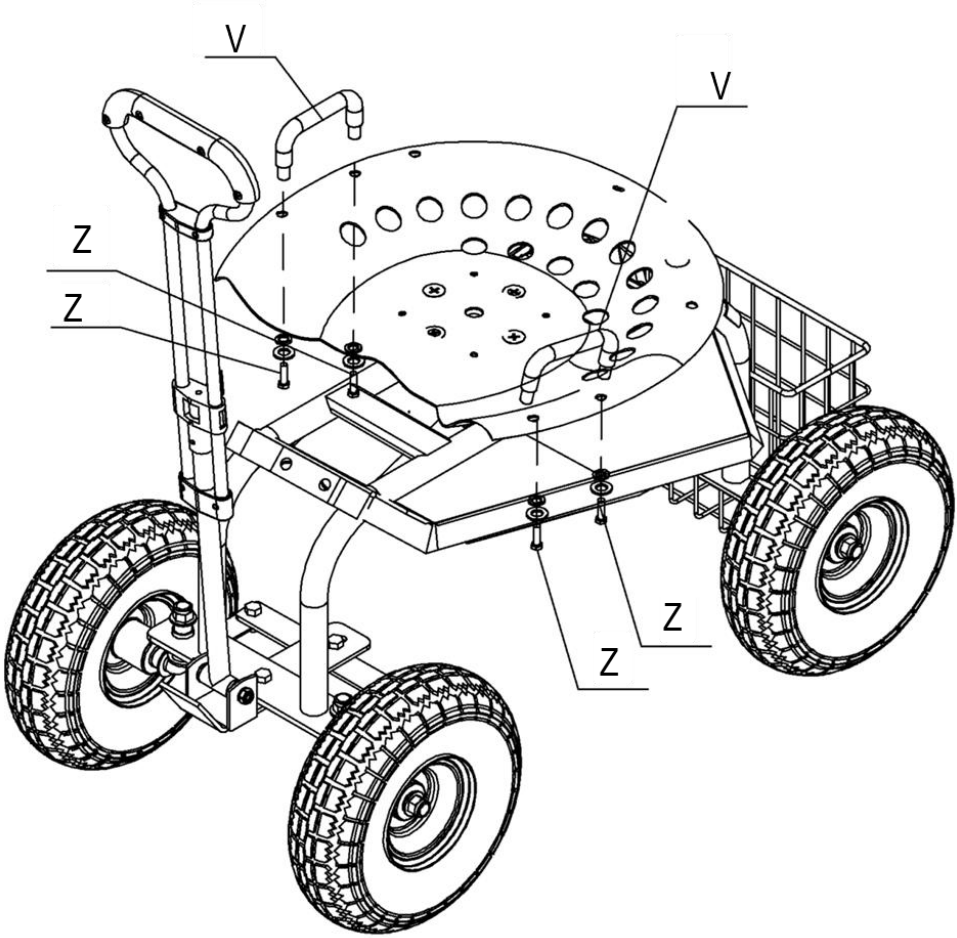
| R | L | M |
|---|---|---|
|  Iron sheet X1 |  M8*30 Screw X1 |  M8*20 Screw X1 |



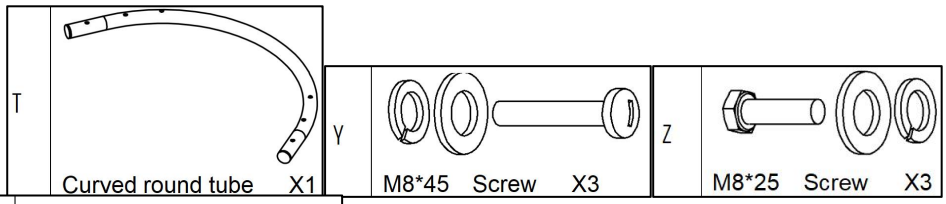

1. Najpierw przymocuj jeden kawałek blachy (nr R) do wspornika kolejno za pomocą jednej śruby (nr L) i jednej śruby (nr M).
2. Następnie przymocuj uchwyt (nr D) do blachy (nr R) za pomocą jednej śruby (nr S).


Uwaga: Śrubę (nr L) i śrubę (nr M) należy dokręcić, pozostawiając jednak niewielki luz, aby zapewnić płynny obrót uchwytu (nr D).

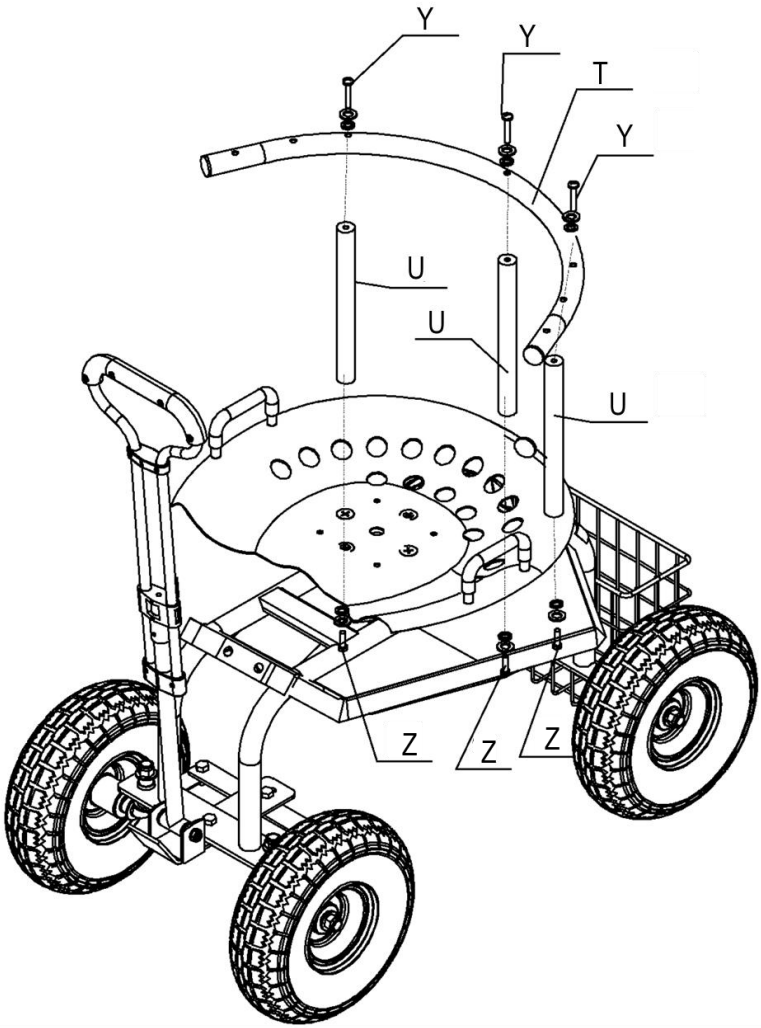
| V | Z |
|---|---|
|  Handrail X2 |  M8*25 Screw X4 |



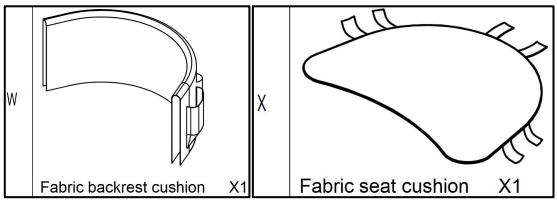

Zablokuj dwie poręcze (nr V x2 ) na metalowej poduszce siedziska za pomocą czterech śrub (nr Z x4 ).

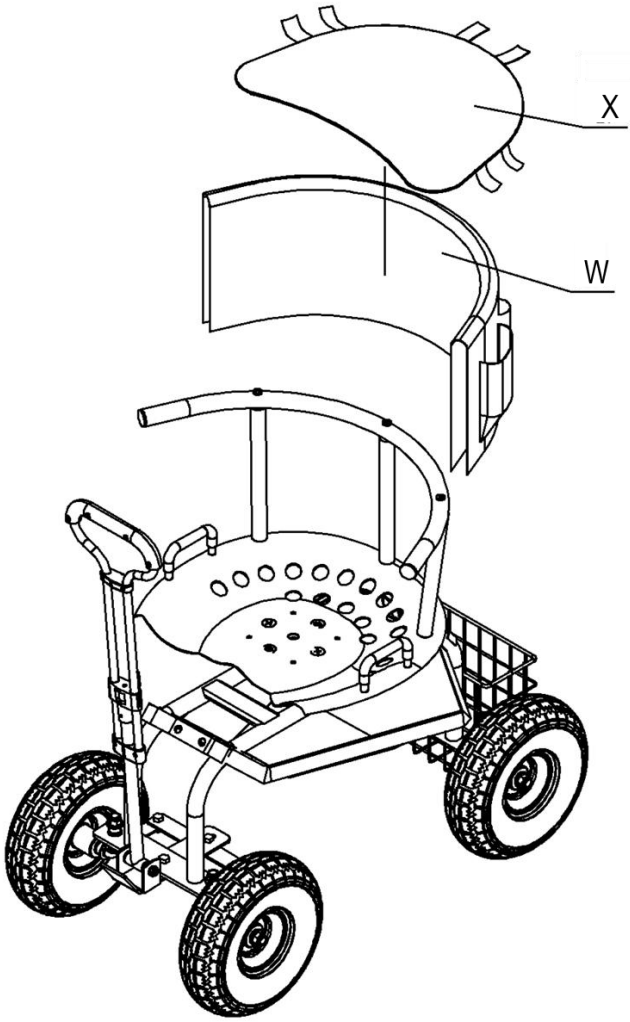





1. Przymocuj trzy metalowe rurki (nr U x 3 ) do metalowej poduszki siedziska za pomocą trzech śrub (nr Z x 3 ).
2. Zablokuj wygiętą okrągłą rurę (nr T) na trzech metalowych rurach (nr U x3 ) za pomocą trzech śrub (nr Y x3 ).






1. Połóż materiałową poduszkę siedziska (nr X) na metalowej poduszce siedziska i dokładnie zamocuj rzep.
2. Zamontuj poduszkę oparcia z tkaniny (nr W) na zakrzywionej okrągłej rurze (nr T) i prawidłowo zamocuj rzep.

## PRODUCT PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Model** | TC4502F |
| **Bezpieczna waga** | 400 funtów/181 kg |

| | |
|---|---|
| **załadunkowa** | |
| **Średnica koła** | 10 cali |

**Producent:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.
**Importowane do AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| **UK** | **REP** |

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|---|---|
| **EC** | **REP** |

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# GARTENROLLSITZ

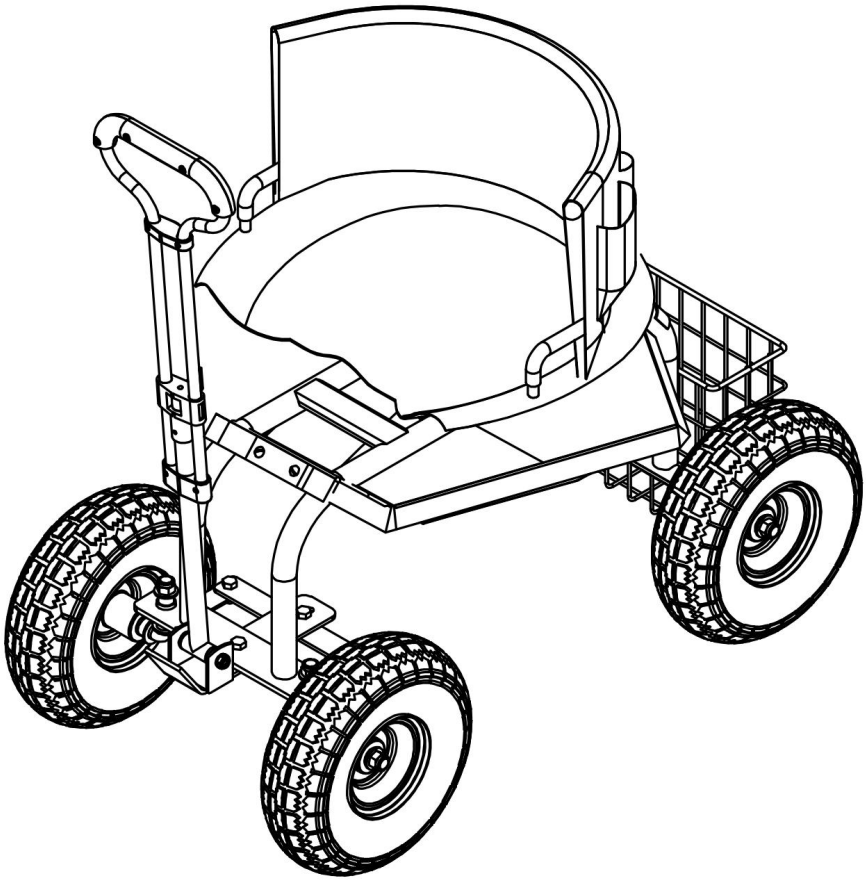
**MODELL: TC4502F**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# ROLLING GARDEN SEAT

**MODELL: TC4502F**



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

## SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNUNG:**

**Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.**

**Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage**

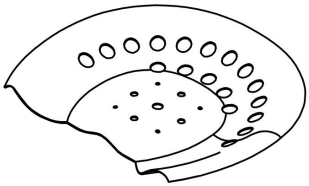
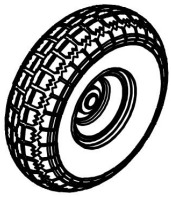
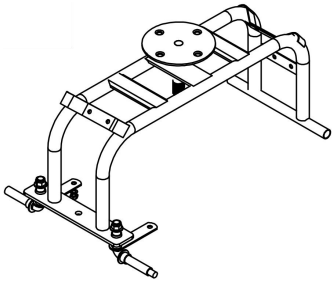

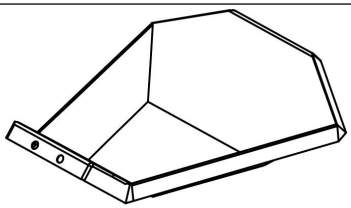
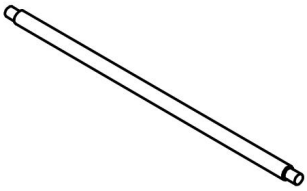
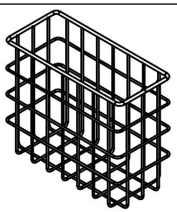
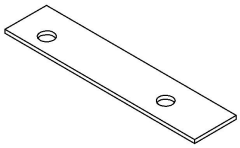
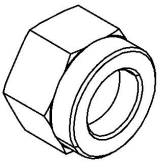
1. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Rollgartensitz auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche, die ihn sicher tragen kann.
8. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile an einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.




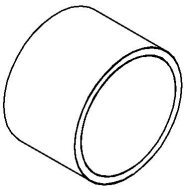
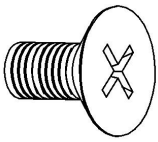
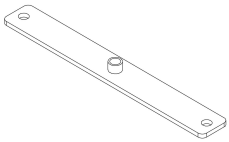
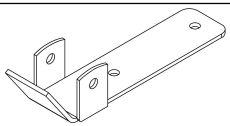

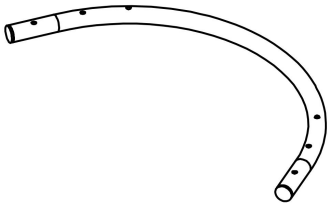

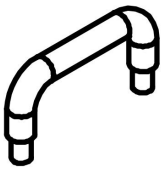
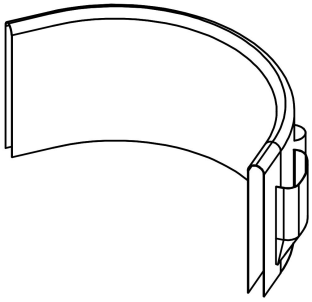
**Vorsichtsmaßnahmen treffen**

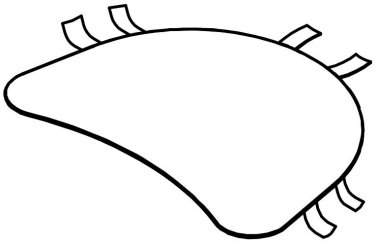


1. SITZEN ODER STEHEN SIE NICHT AUF DIESEM ARTIKEL.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel oder in dessen Nähe zu spielen.
3. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazitäten.
4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
5. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

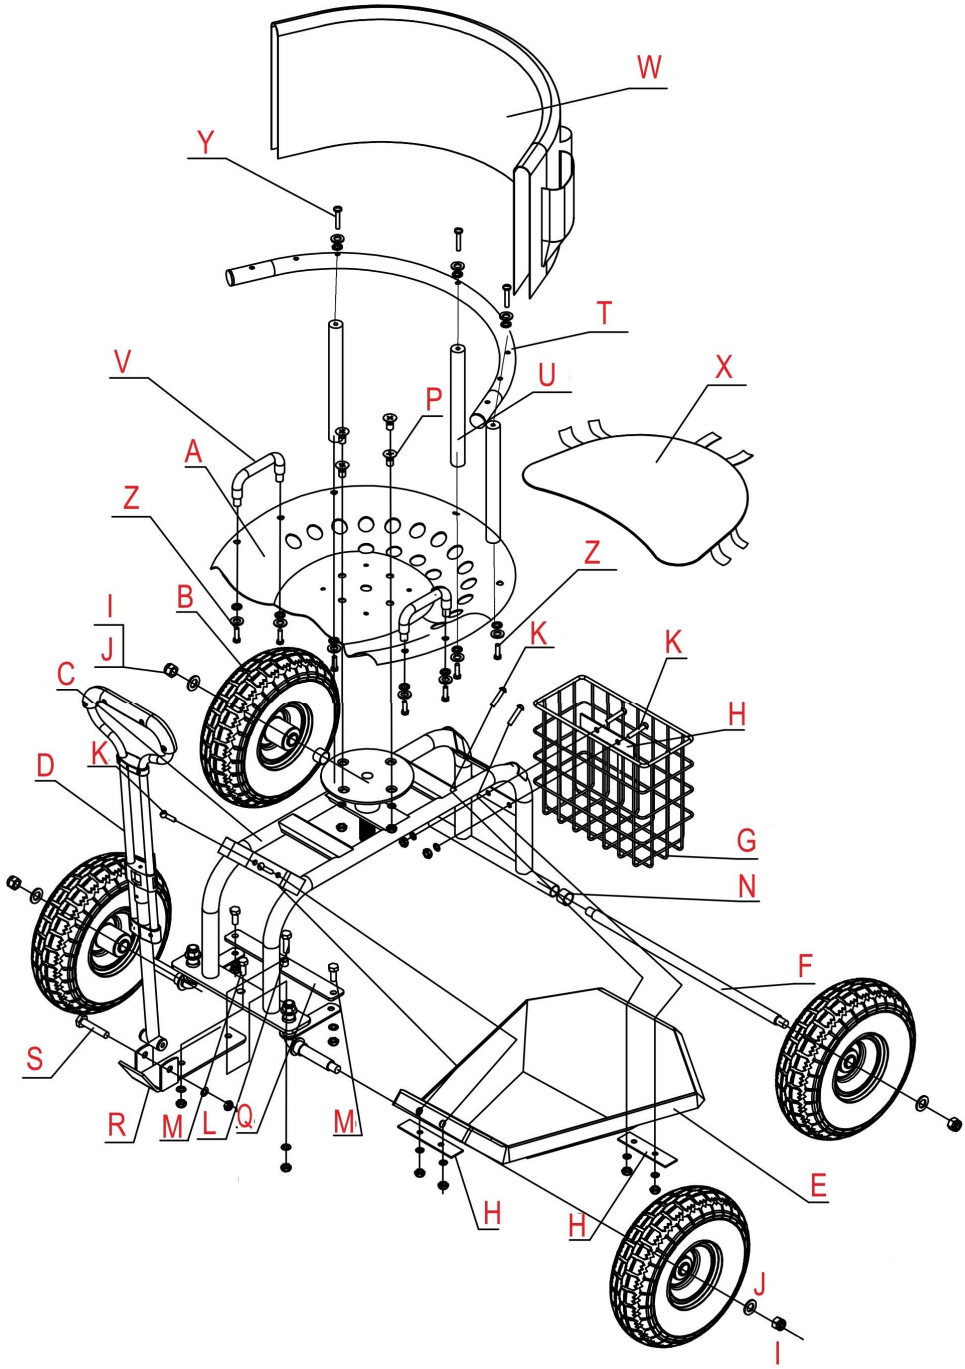
**BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF**

## PARTS LIST

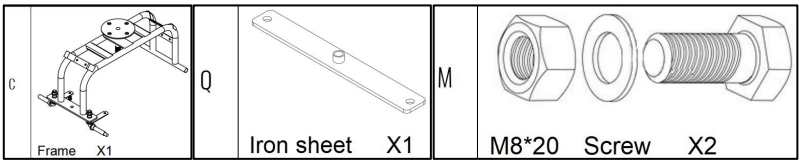
| | | | |
|---|---|---|---|
| A |  Metallkissen X1 | B |  Reifen X4 |
| C |  Rahmen X1 | D |  Griff X1 |
| E |  Kunststoffrahmen X1 | F |  Achse X1 |
| G |  Rahmen X1 | H |  Eisenblech X3 |
| ICH |  | J |  |

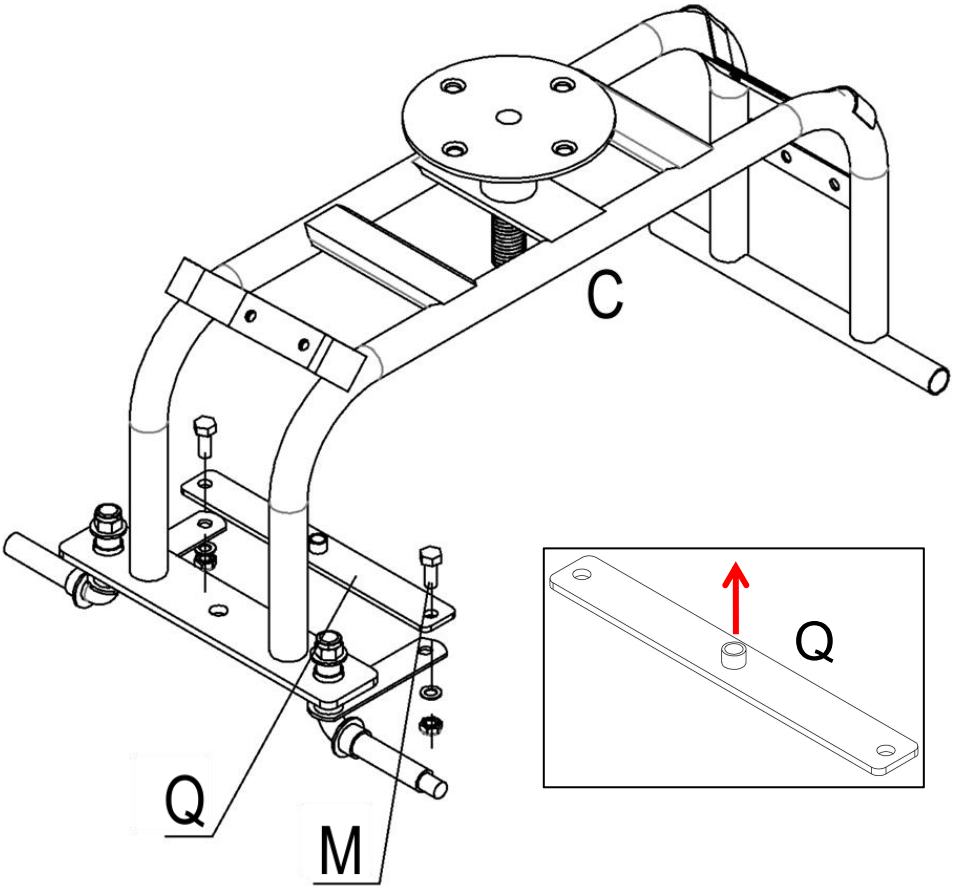
| | | | |
|---|---|---|---|
| | M12 Mutter X4 | | ¢ 12 Unterlegscheibe X4 |
| K |  M6*30 Schraube X6 | L |  M8*30 Schraube X1 |
| M |  M8*20 Schraube X3 | N |  ¢ 20 Hülse X2 |
| P |  M10*25 Schraube X4 | Q |  Eisenblech X1 |
| R |  Eisenblech X1 | S |  M8*65 Schraube X1 |
| T |  Gebogenes Rundrohr X1 | U |  Rundrohr X3 |
| V |  Handlauf X2 | W |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Stoffrückenkissen X1 |
| X |  Stoffsitzkissen X1 | Y |  M8*45 Schraube X3 |
| Z |  M8*25 Schraube X7 | | |


W
Y
T
V
U
X
P
A
Z
Z
B
I
J
K
K
C
H
D
K
G
N
F
S
R
M
L
Q
M
H
H
E
J
I

## ASSEMBLY STEP

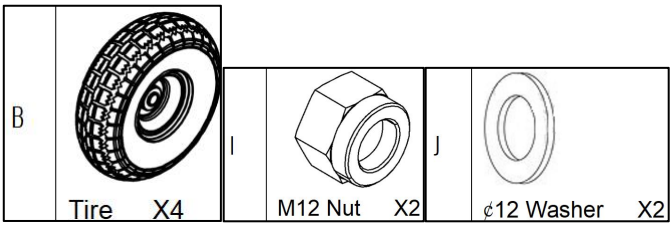


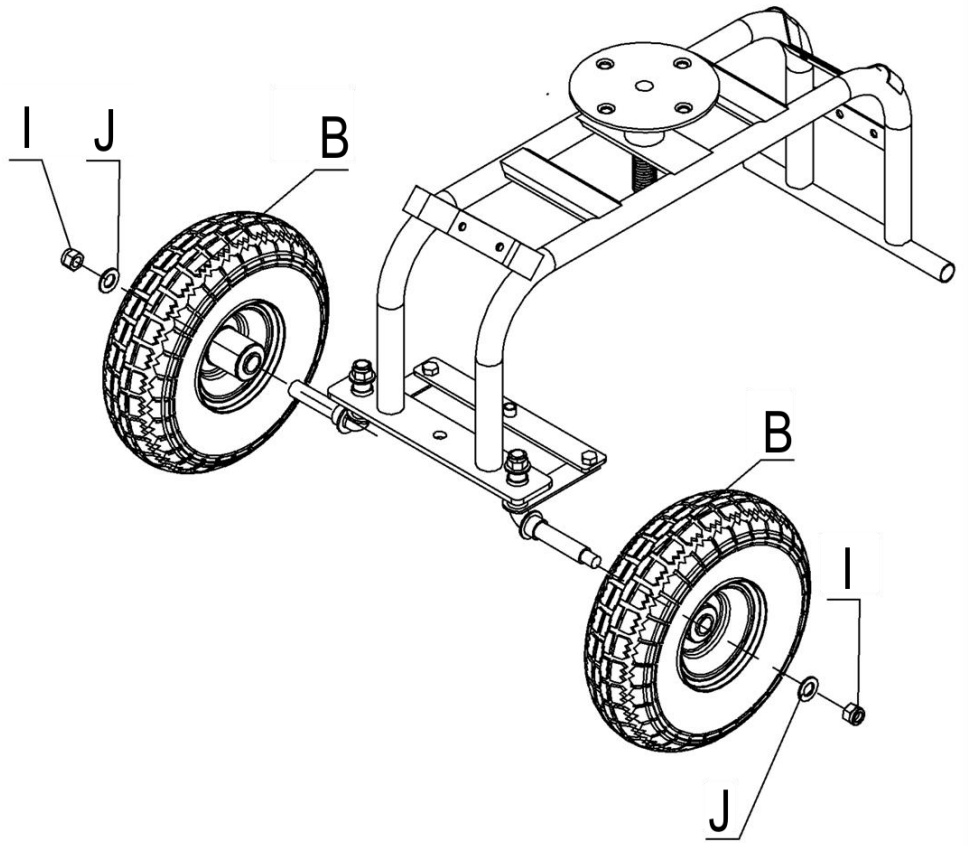





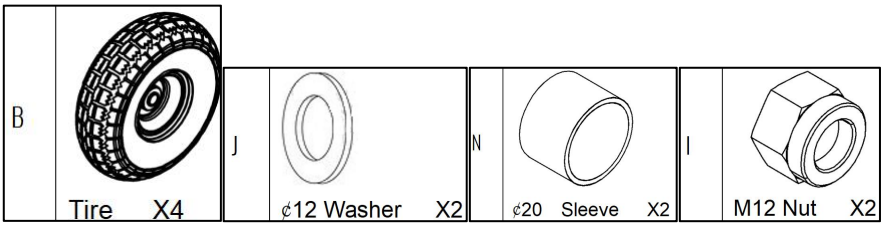


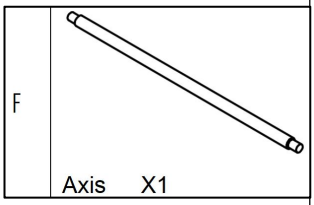
1. Befestigen Sie das Eisenblech (Nr. Q) mit zwei Schrauben (Nr. M x 2) am Rahmen (Nr. C).
2. Hinweis: Der hervorstehende Teil des Eisenblechs (Nr. Q) sollte nach oben zeigen. (Detaillierte Abbildung)




1. Montieren Sie die Räder (Nr. B x2) auf den Achsen, legen Sie dann zwei große Unterlegscheiben (Nr. J x2 ) auf und befestigen Sie sie mit zwei großen Muttern (Nr. I x2 ).
2. Hinweis: Ziehen Sie die Muttern nicht vollständig fest; lassen Sie etwas Spielraum, damit sich die Räder drehen können.
3. Hinweis: Die Lufteinlässe der Reifen sollten nach außen zeigen.



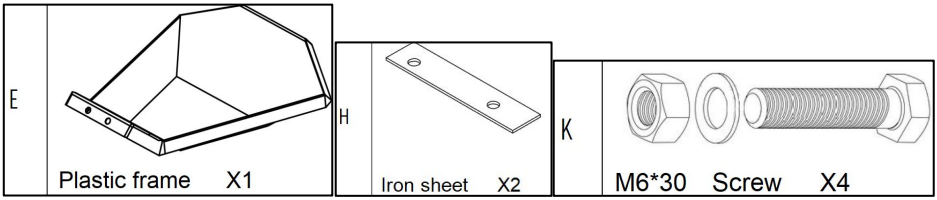


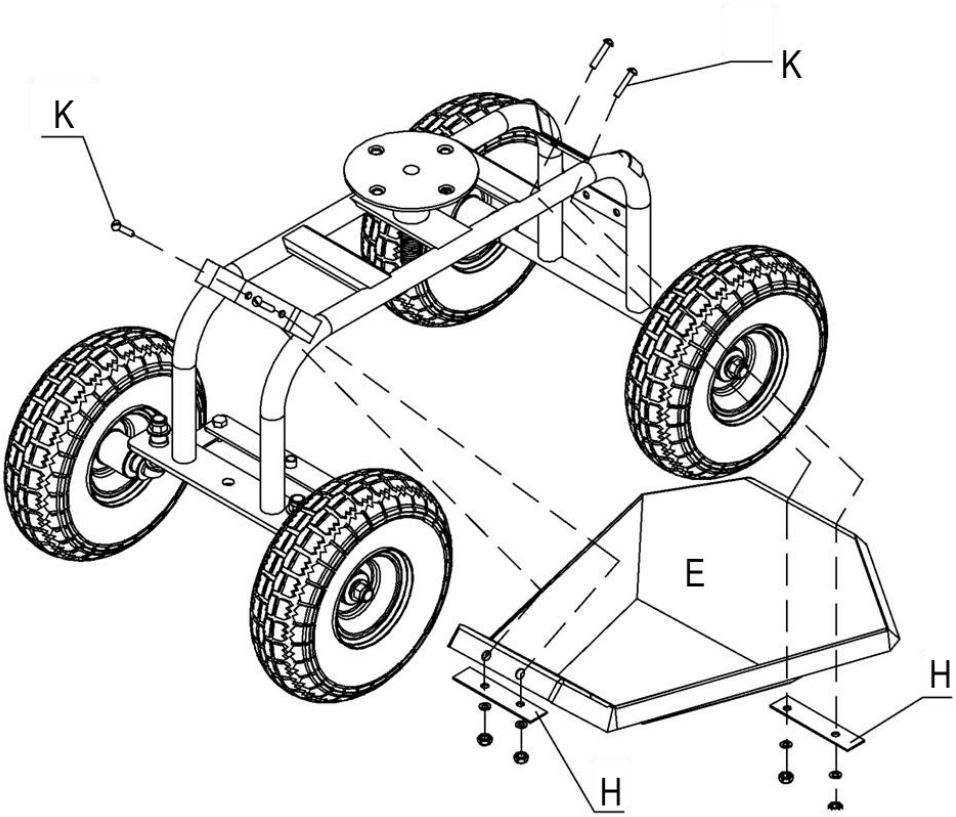


1. Installieren Sie die Achse (Nr. F) an der Position der Hinterräder.
2. Platzieren Sie an jedem Ende der Achse (Nr. F) eine Buchse (Nr. N x 2).
3. nacheinander zwei Radpaare (Nr. B x 2 ), setzen Sie dann zwei große Unterlegscheiben (Nr. J x 2) auf und befestigen Sie sie mit zwei großen Muttern (Nr. I x 2 ).
4. Hinweis: Ziehen Sie die Muttern nicht vollständig fest. Stellen Sie sicher,

dass genügend Platz zum Drehen der Räder vorhanden ist.

5. Hinweis: Die Lufteinlässe der Reifen sollten nach außen zeigen.

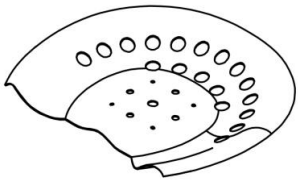



Platzieren Sie zwei Metallscheiben (Nr. H x 2 ) an der Unterseite des


Kunststoffrahmens (Nr. E) und befestigen Sie sie mit vier Sätzen Schrauben und Muttern (Nr. K x 4 ).

A

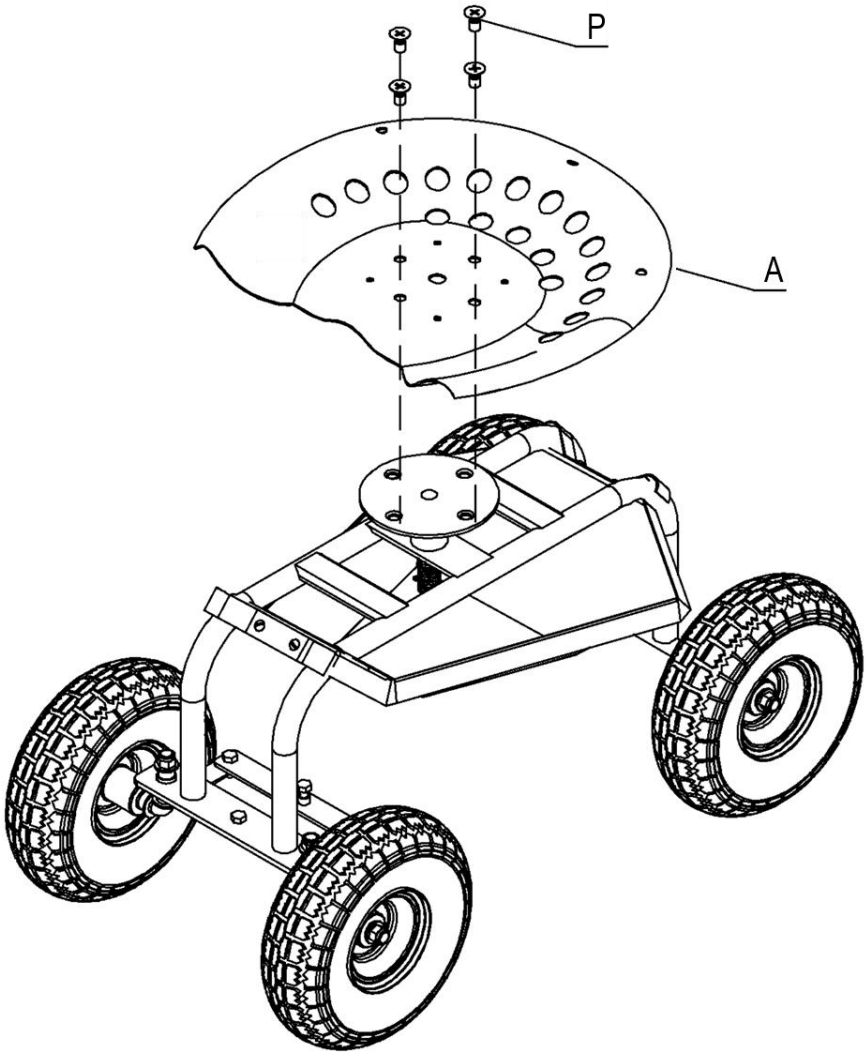


Metal cushion X1

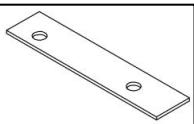

P

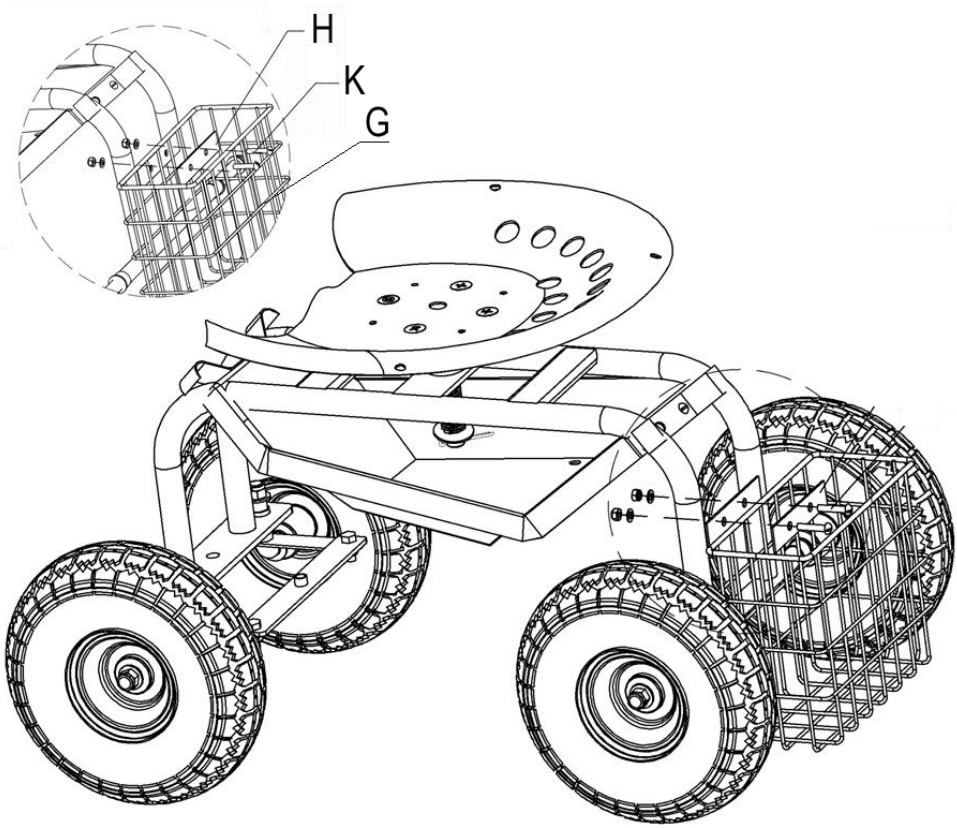


M10*25 Screw X4





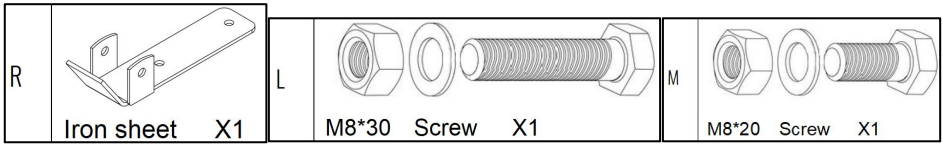

Befestigen Sie das Sitzkissen (Nr. A) aus Metall mit vier Muttern (Nr. P x 4) an der Halterung (Nr. C).

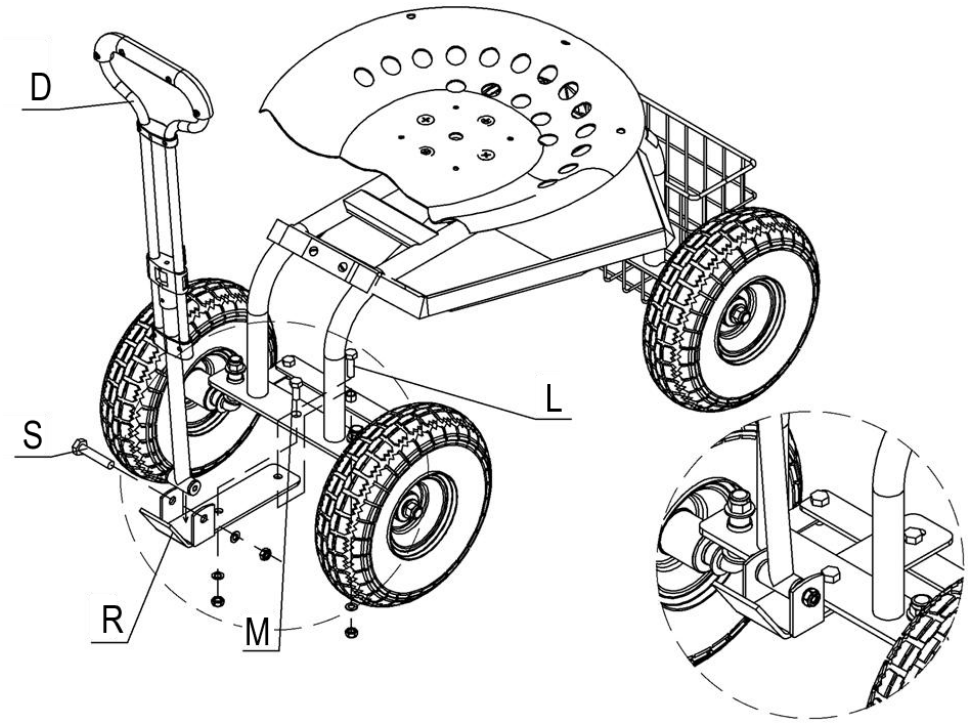
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| G |  | H |  | K |  |
| | Frame X1 | | Iron sheet X1 | | M6*30 Screw X2 |




Befestigen Sie den Rahmen (Nr. G) mit zwei Schrauben (Nr. K x 2 ) an der Halterung. Hinweis: Legen Sie ein Stück Metallblech (Nr. H) vor der Befestigung mittig auf den Rahmen (Nr. G).

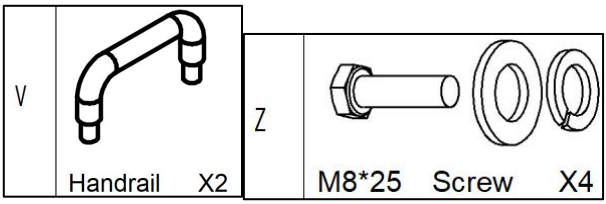
| | | | |
|---|---|---|---|
| D |  Handle X1 | S |  M8*65 Screw X1 |

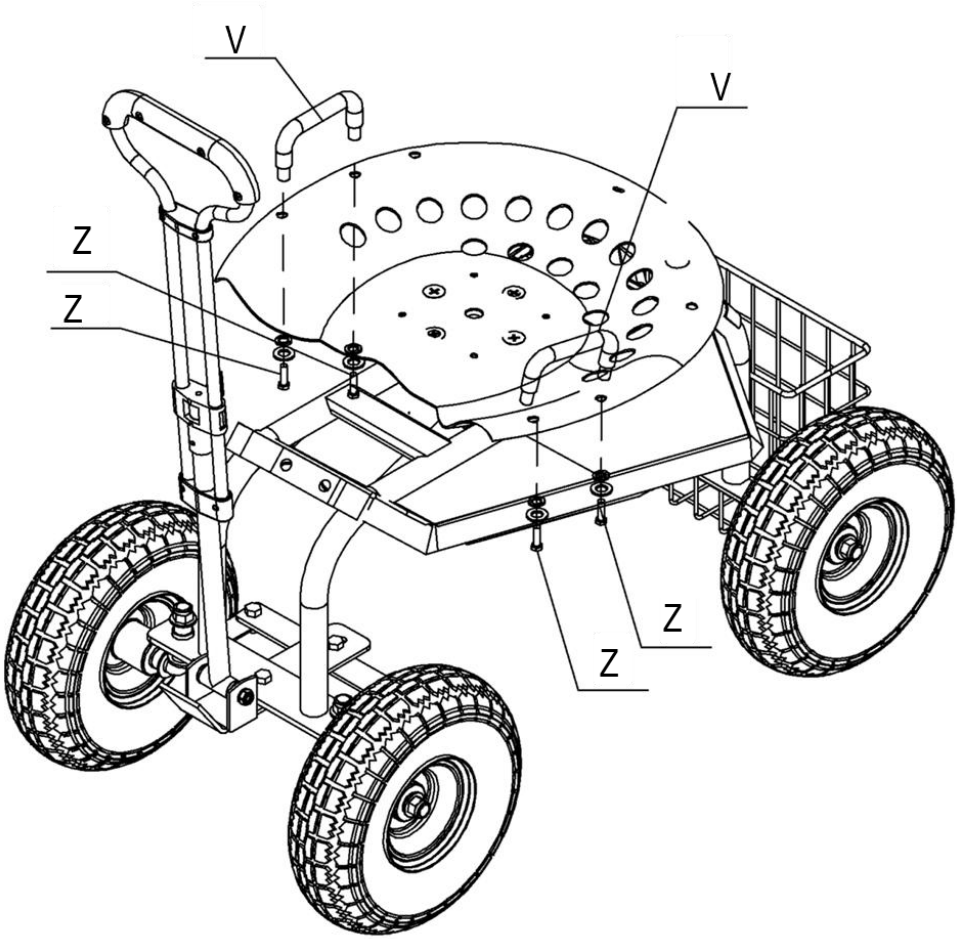


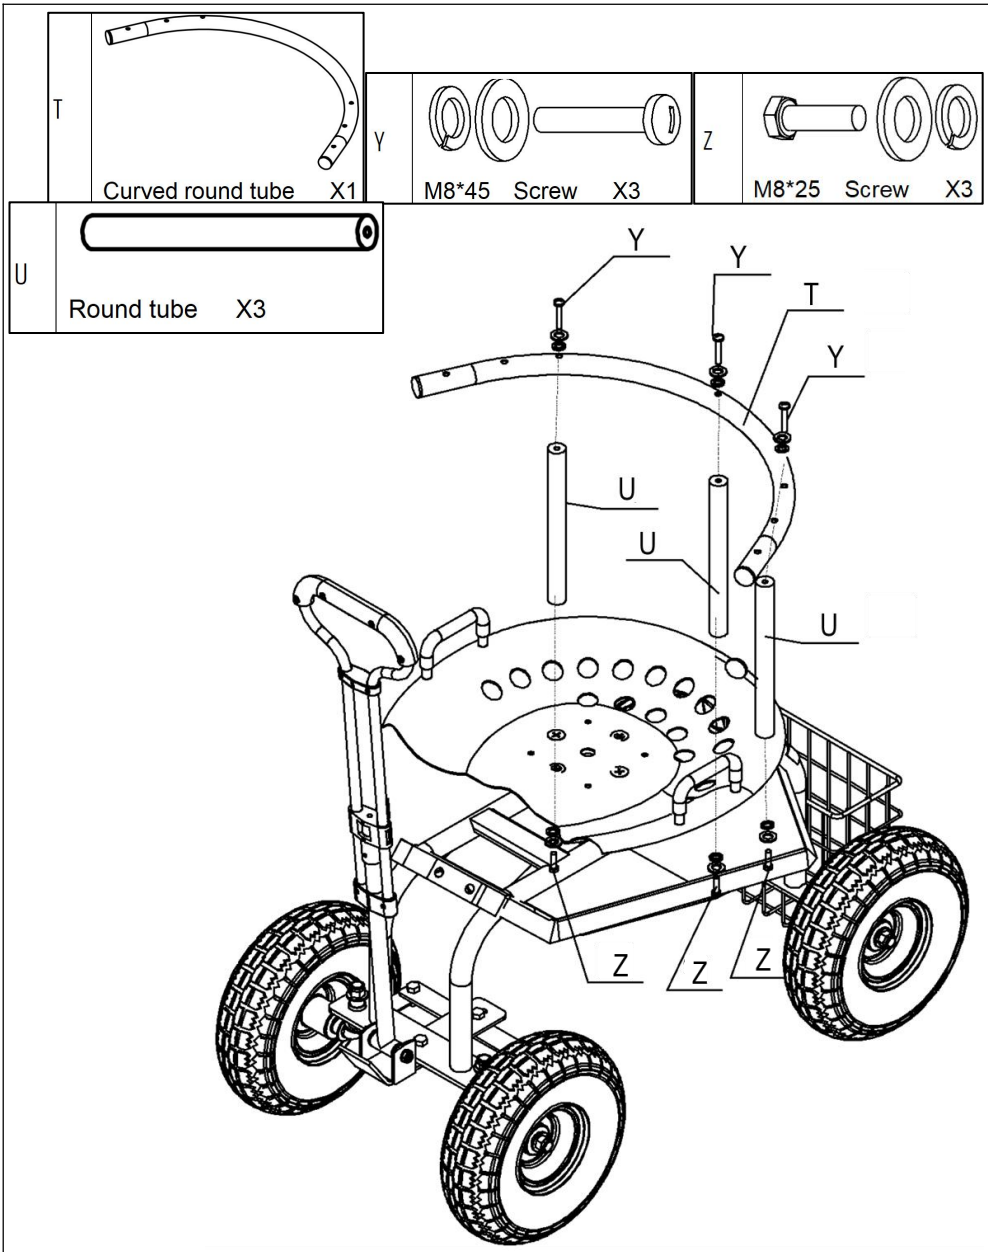

1. Befestigen Sie zunächst ein Stück Blech (Nr. R) nacheinander mit einer Schraube (Nr. L) und einer Schraube (Nr. M) an der Halterung.
2. Befestigen Sie dann den Griff (Nr. D) mit einer Schraube (Nr. S) am Metallblech (Nr. R).

Hinweis: Die Schraube (Nr. L) und die Schraube (Nr. M) sollten festgezogen werden, aber lassen Sie ein wenig Spiel, um sicherzustellen, dass sich der Griff (Nr. D) reibungslos drehen kann.

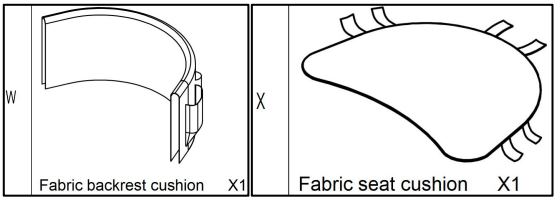


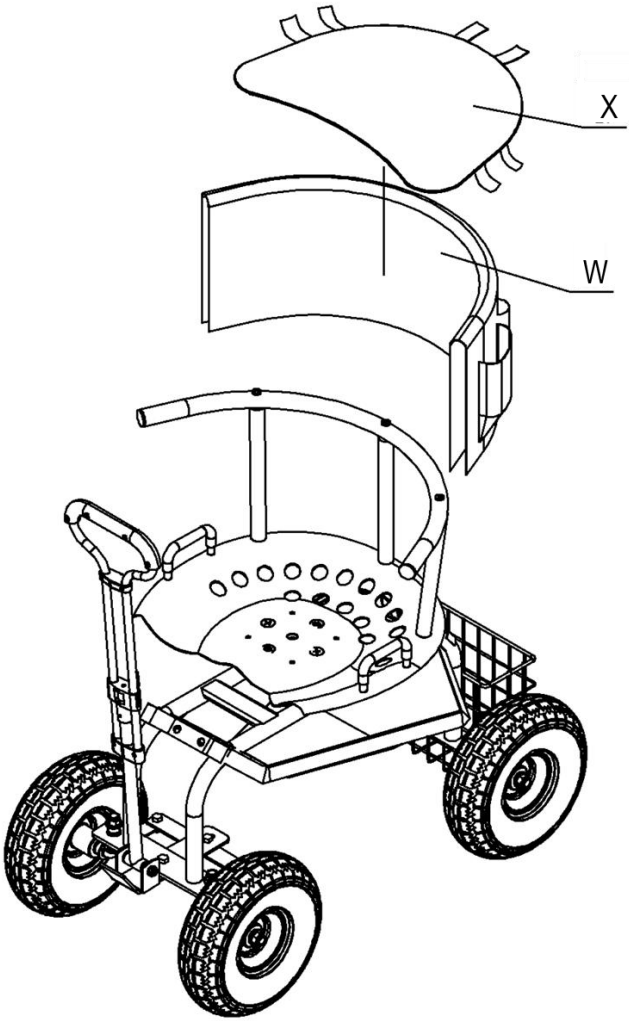




Befestigen Sie zwei Handläufe (Nr. V x2 ) mit vier Schrauben (Nr. Z x4 ) am Metallsitzkissen .




1. Befestigen Sie drei Metallrohre (Nr. U x3 ) mit drei Schrauben (Nr. Z x3 ) am Metallsitzkissen .
2. mit drei Schrauben ( Nr. Y x 3 ) an den drei Metallrohren (Nr. U x 3 ).




1. Legen Sie das Stoffsitzkissen (Nr. X) auf das Metallsitzkissen und befestigen Sie den Klettverschluss ordnungsgemäß.
2. Installieren Sie das Stoff-Rückenpolster (Nr. W) auf dem gebogenen Rundrohr (Nr. T) und befestigen Sie den Klettverschluss ordnungsgemäß.

## PRODUCT PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Modell** | TC4502F |
| **Sicheres Ladegewicht** | 400 lb/181 kg |
| **Der Durchmesser des Rades** | 10 Zoll |

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.
**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

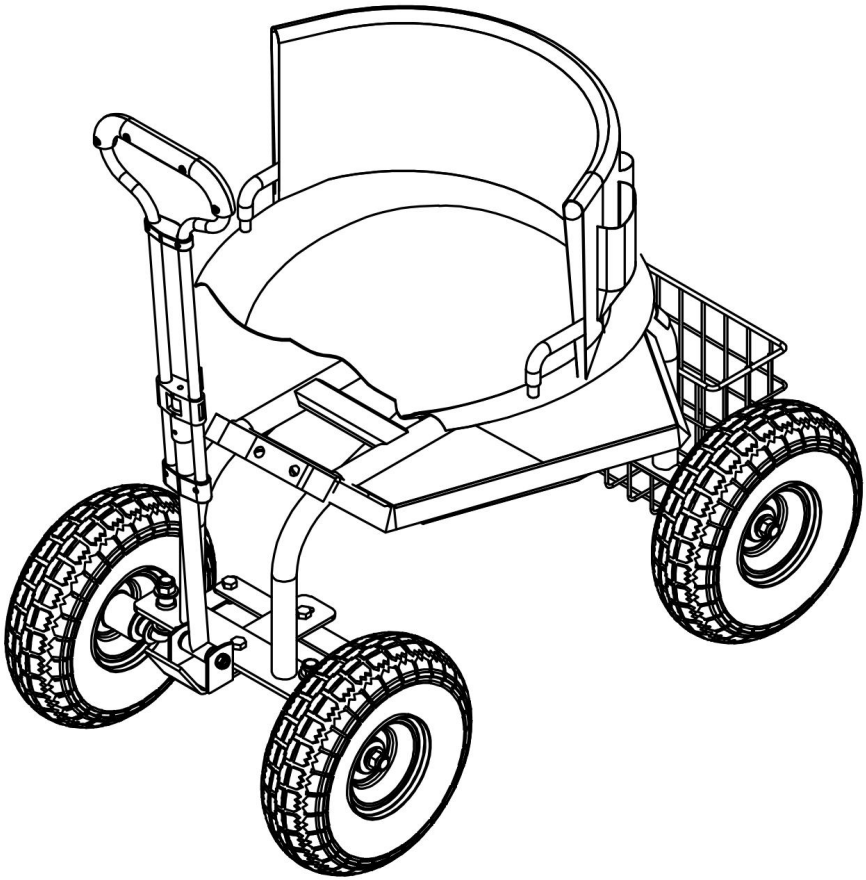
# SIÈGE DE JARDIN ROULANT

**MODÈLE : TC4502F**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# ROLLING GARDEN SEAT

**MODÈLE : TC4502F**



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

## SAFETY INSTRUCTIONS

**AVERTISSEMENT:**

**Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.**

**Précautions de montage**

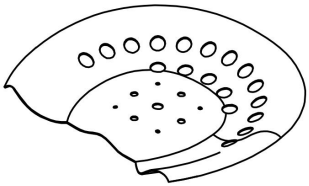
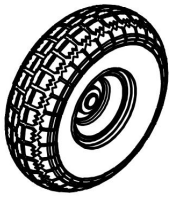
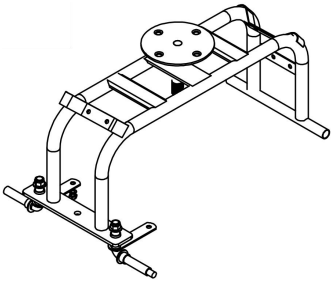

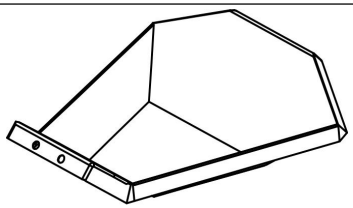
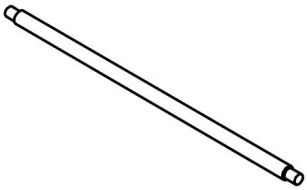
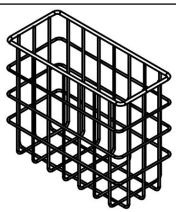
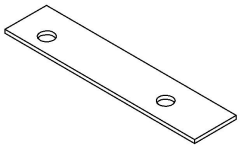
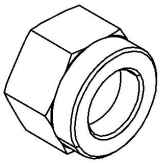
1. Assemblez uniquement conformément à ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l’ assemblage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne pas monter si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
7. Assemblez-le sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité le siège de jardin roulant
8. Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.




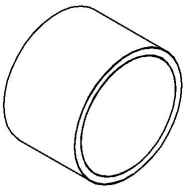
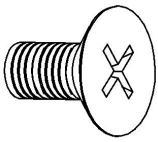
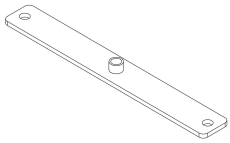
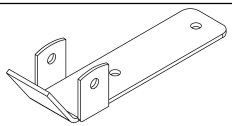

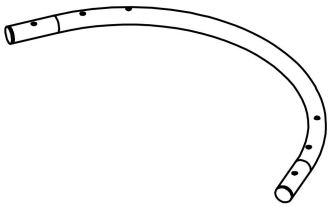

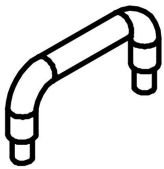
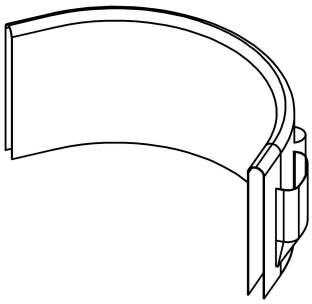
**Précautions d'emploi**

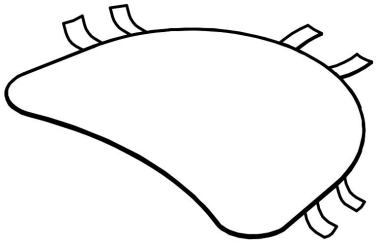


1. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
3. Ne pas dépasser la dose spécifiée capacités de poids.
4. Utiliser uniquement comme prévu.
5. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

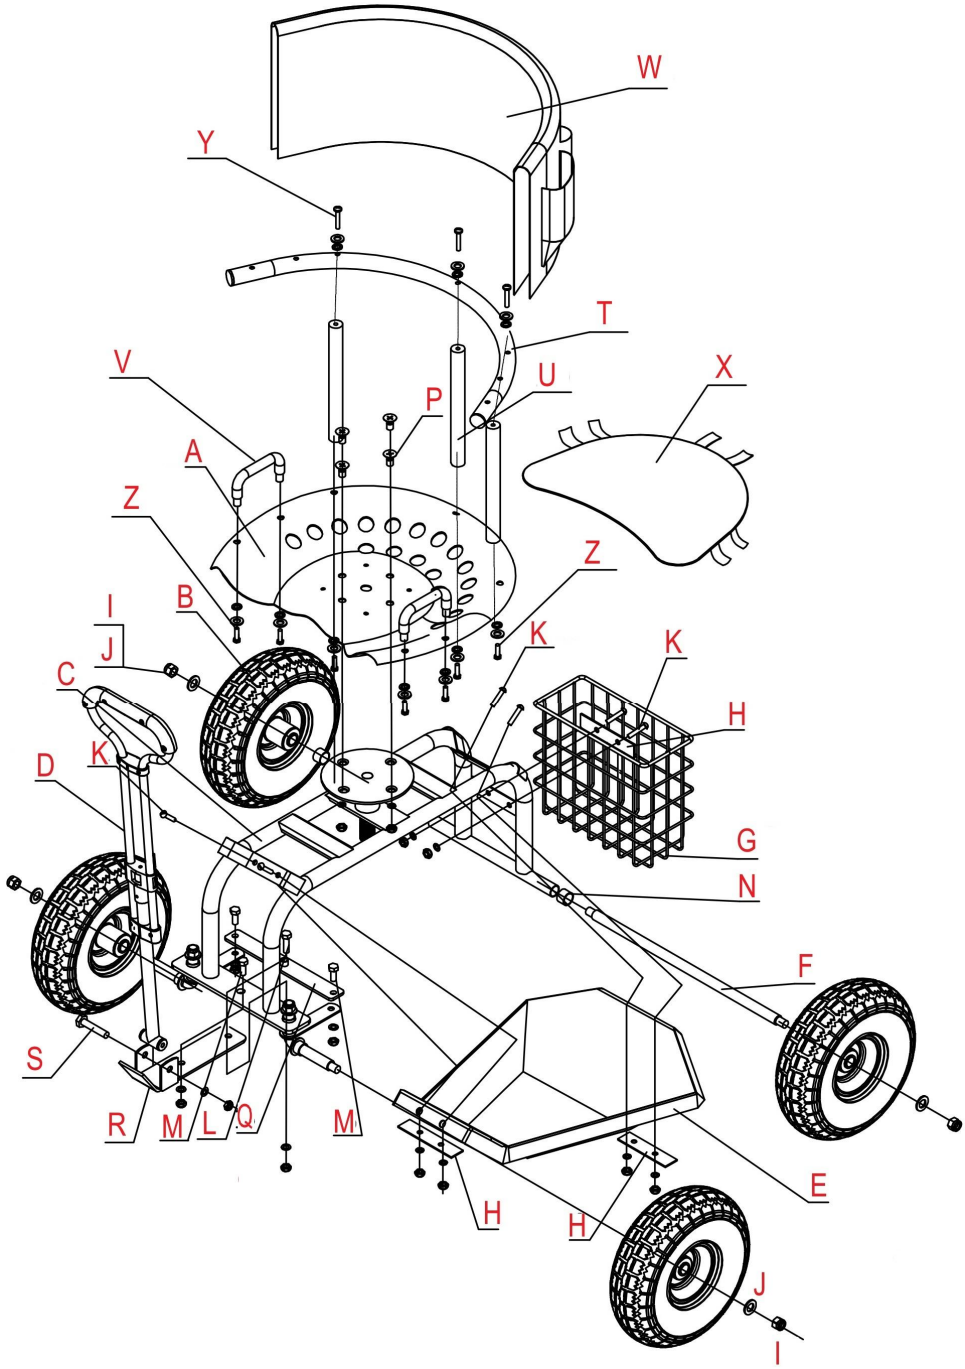
**CONSERVEZ CE MANUEL**

## PARTS LIST

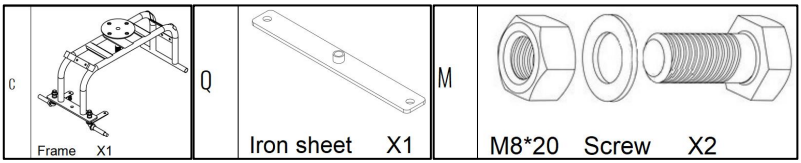
| | | | |
|---|---|---|---|
| UN |  Coussin métallique X1 | B |  Pneu X4 |
| C |  Cadre X1 | D |  Poignée X1 |
| E |  Cadre en plastique X1 | F |  Axe X1 |
| G |  Cadre X1 | H |  Tôle de fer X3 |
| je |  | J |  |

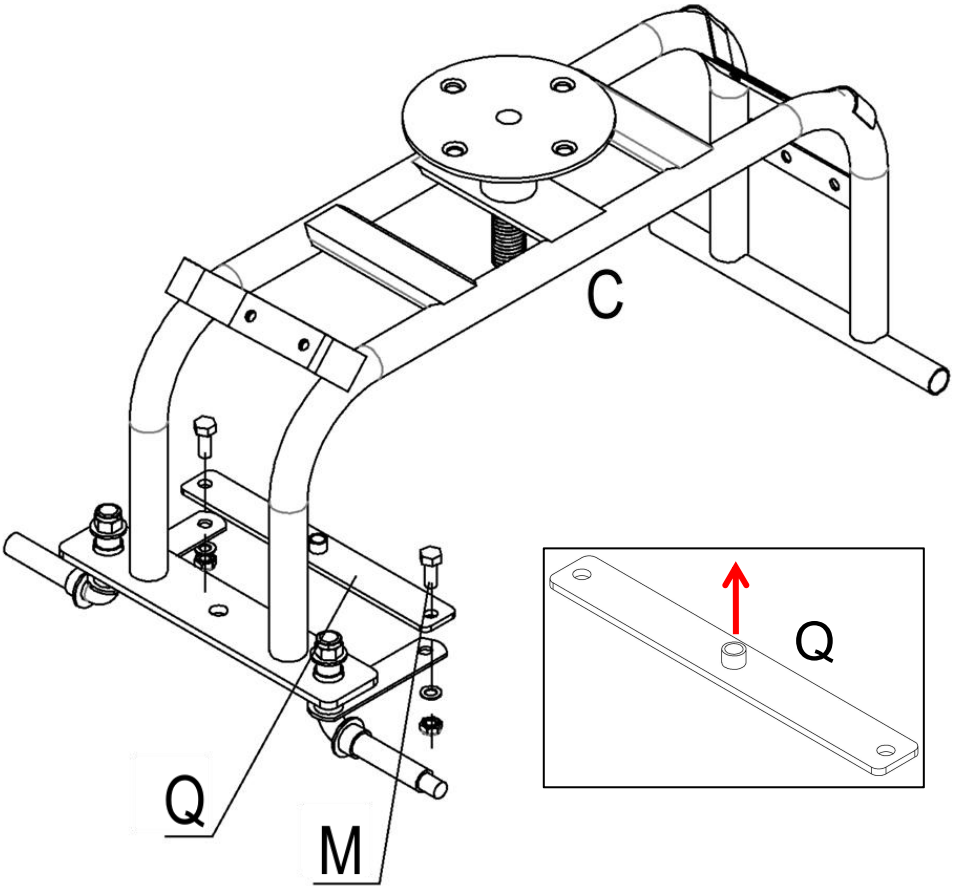
| | | | |
|---|---|---|---|
| | Écrou M12 X4 | | Rondelle ¢ 12 X4 |
| K |  Vis M6*30 X6 | L |  Vis M8*30 X1 |
| M |  Vis M8*20 X3 | N |  ¢ 20 Manchon X2 |
| P |  Vis M10*25 X4 | Q |  Tôle de fer X1 |
| R |  Tôle de fer X1 | S |  Vis M8*65 X1 |
| T |  Tube rond courbé X1 | Tu |  Tube rond X3 |
| V |  Main courante X2 | W |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Coussin de dossier en tissu X1 |
| X | <br>Coussin de siège en tissu X1 | Y | <br>Vis M8*45 X3 |
| Z | <br>Vis M8*25 X7 | | |


W
Y
T
V
U
X
P
A
Z
Z
B
I
J
K
K
C
H
D
K
G
N
F
S
R
M
L
Q
M
H
H
E
J
I

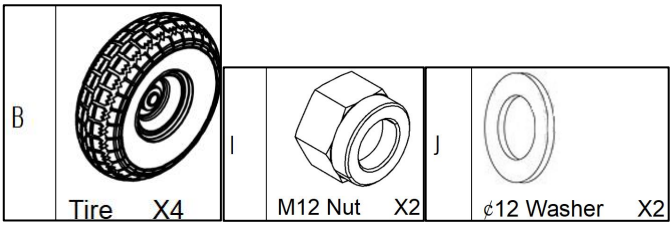
## ASSEMBLY STEP

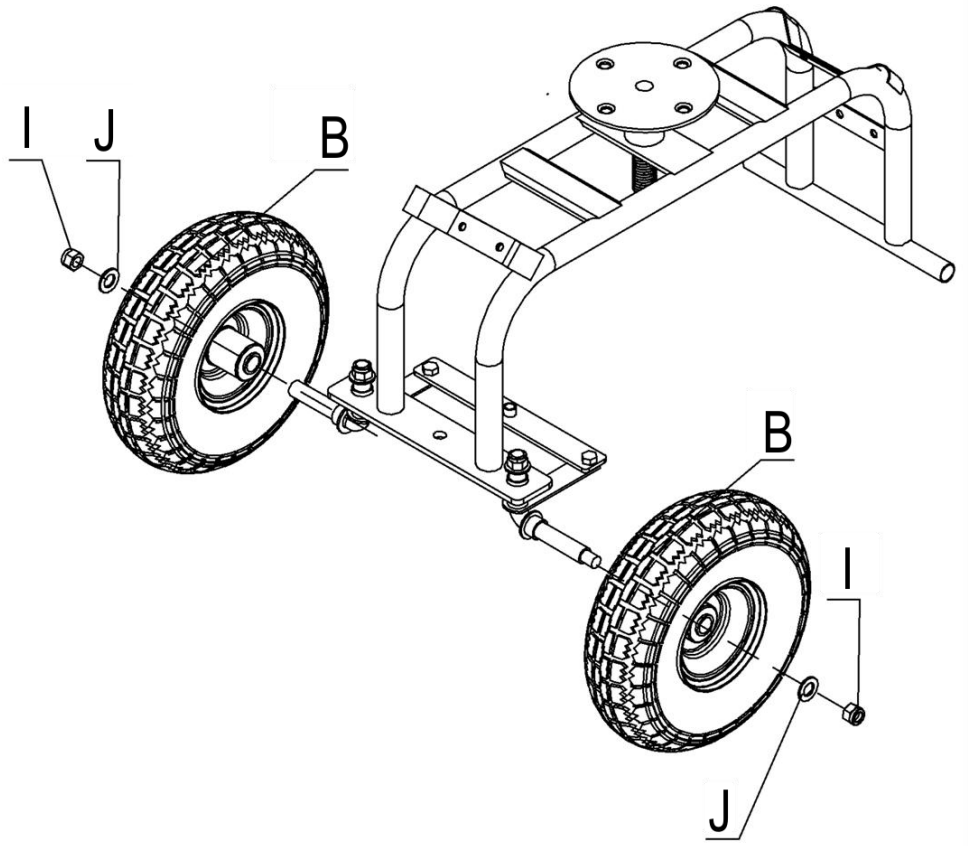



1. Fixez la feuille de fer (n° Q) sur le cadre (n° C) avec deux vis (n° M x 2).
2. Remarque : la partie saillante de la feuille de fer (n° Q) doit être

orientée vers le haut. (Schéma détaillé)

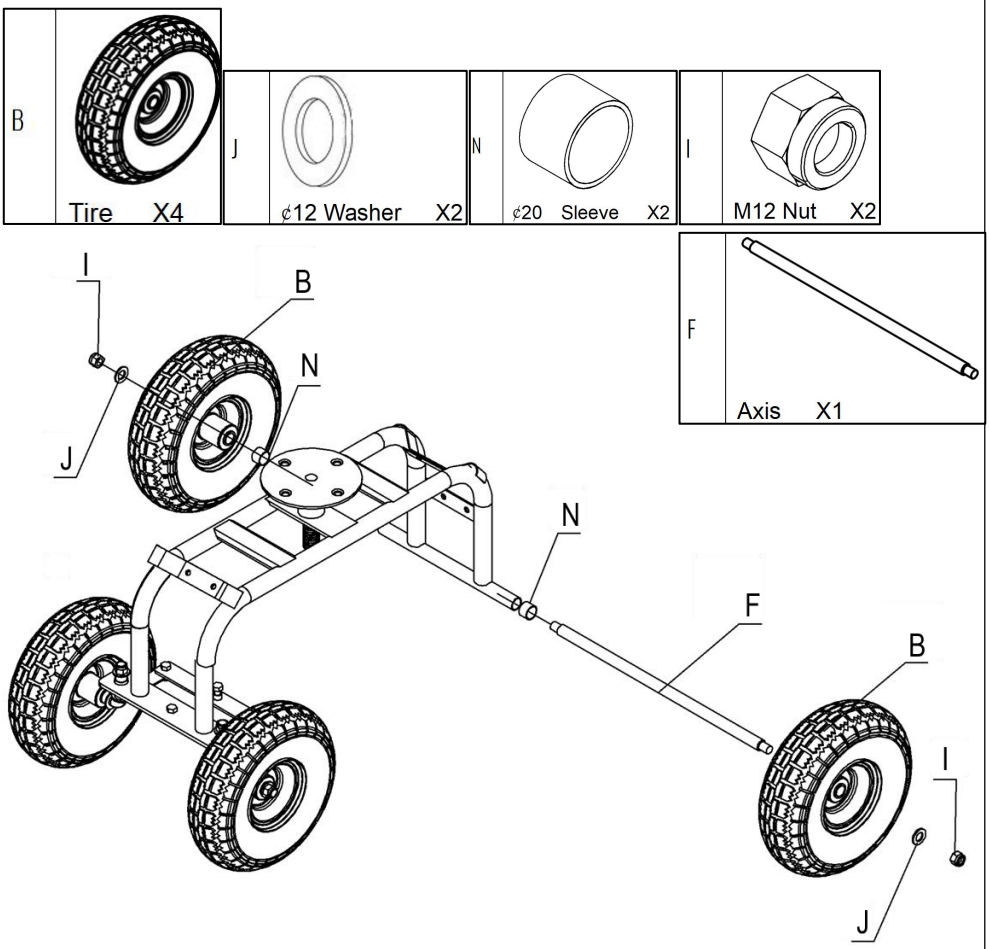



1. Installez les roues (n° B x2) sur les essieux, puis placez deux grandes rondelles (n° J x2 ) et fixez-les avec deux gros écrous (n° I x2 ).

2. Remarque : Ne serrez pas complètement les écrous ; laissez un peu d'espace pour que les roues puissent tourner.

3. Remarque : les entrées d’ air des pneus doivent être orientées vers l’ extérieur.



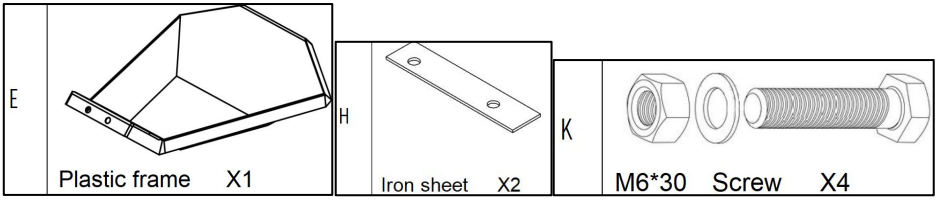
1. Installez l'essieu (n° F) à l'emplacement des roues arrière.

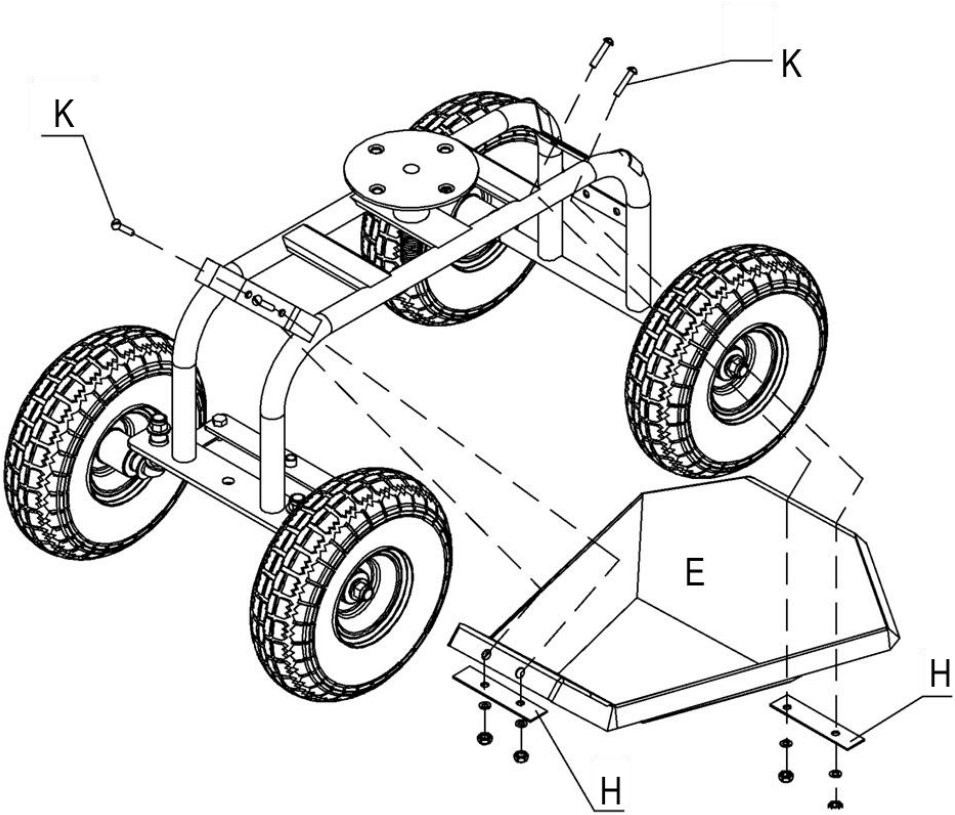
2. Placez une bague (n° N x 2) à chaque extrémité de l'essieu (n° F).

3. Installez deux paires de roues (n°B x2 ) l'une après l'autre, puis placez deux grandes rondelles (n°J x2) et fixez-les avec deux gros écrous (n°I x2 ).

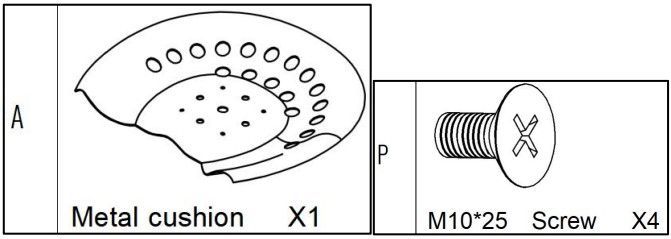
4. Remarque : Ne serrez pas complètement les écrous ; assurez-vous qu'il y a de la place pour que les roues puissent tourner.

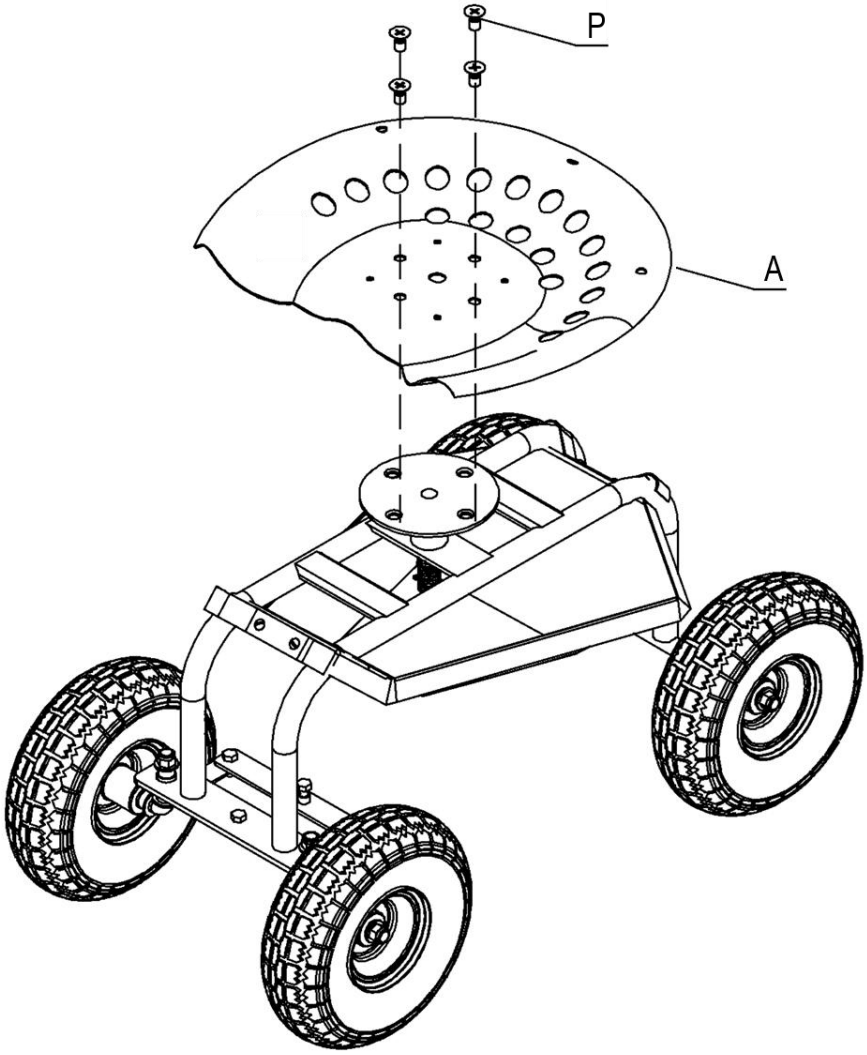
5. Remarque : les entrées d’ air des pneus doivent être orientées vers l’ extérieur.





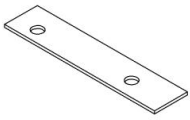


Placez deux cales métalliques (n° H x2 ) au bas du cadre en plastique (n° E) et fixez-les avec quatre jeux de vis et d'écrous (n° K x4 ).

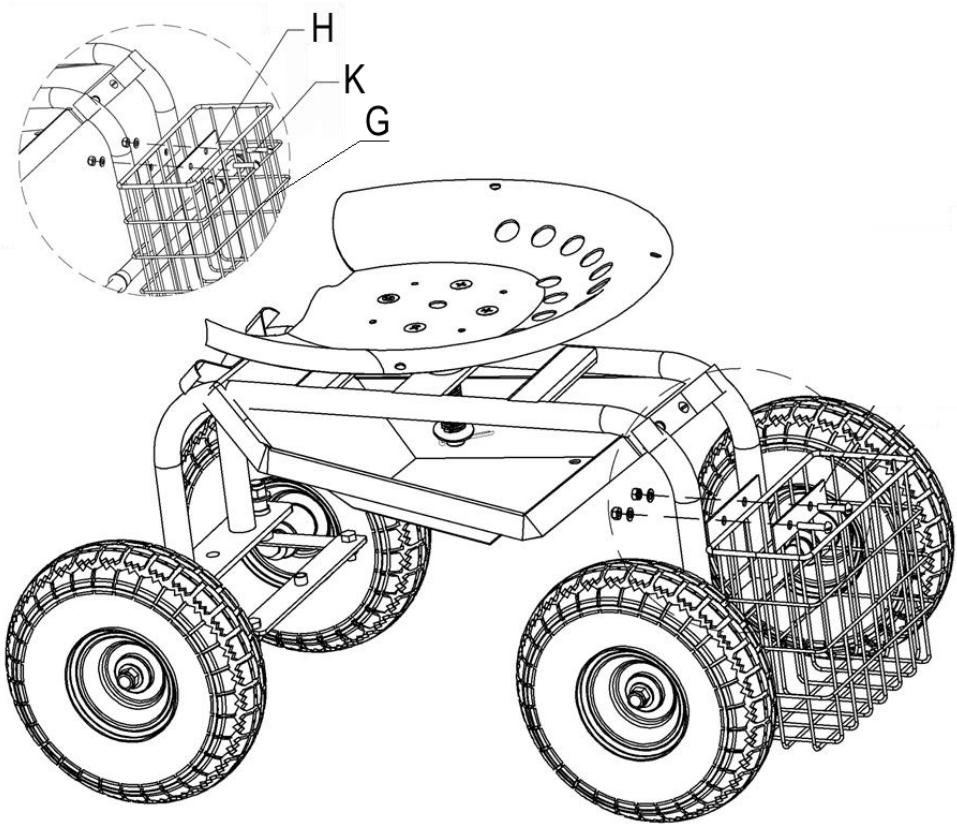



Fixez le coussin du siège en métal (n° A) sur le support (n° C) avec quatre

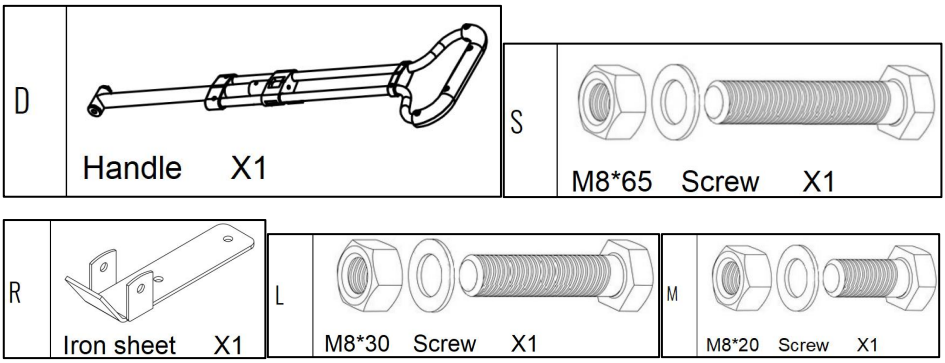
écrous (n° P x 4).

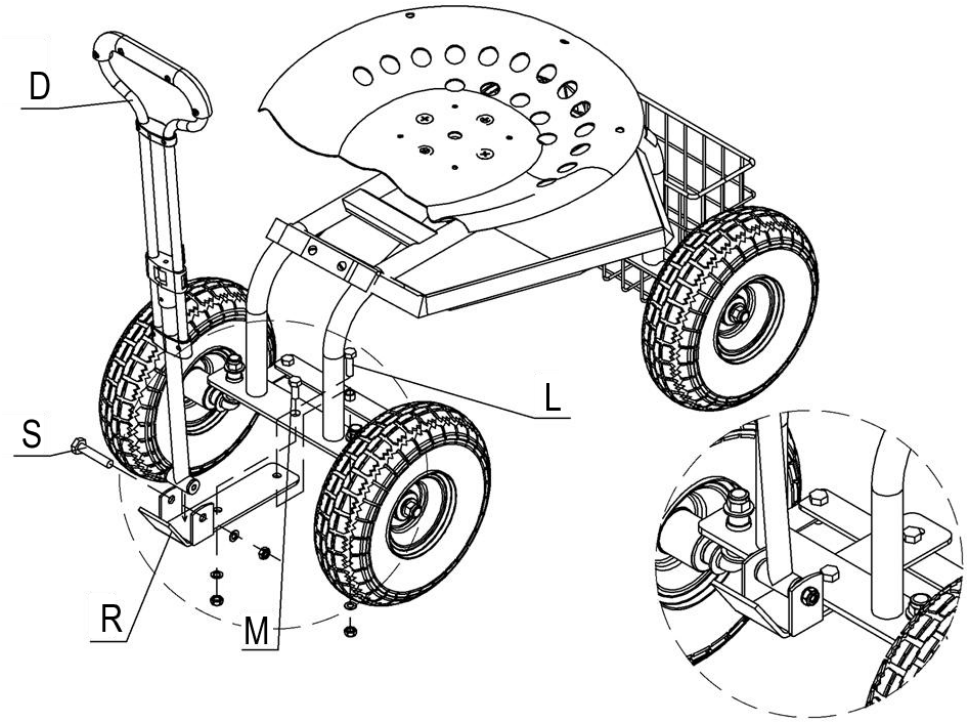
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| G |  | H |  | K |  |
| | Frame X1 | | Iron sheet X1 | | M6*30 Screw X2 |




Fixez le cadre (n° G) sur le support à l'aide de deux vis (n° K x 2 ).

Remarque : placez un morceau de tôle (n° H) au milieu du cadre (n° G) avant de le fixer.



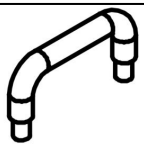
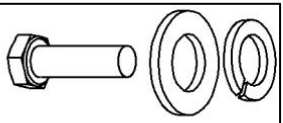



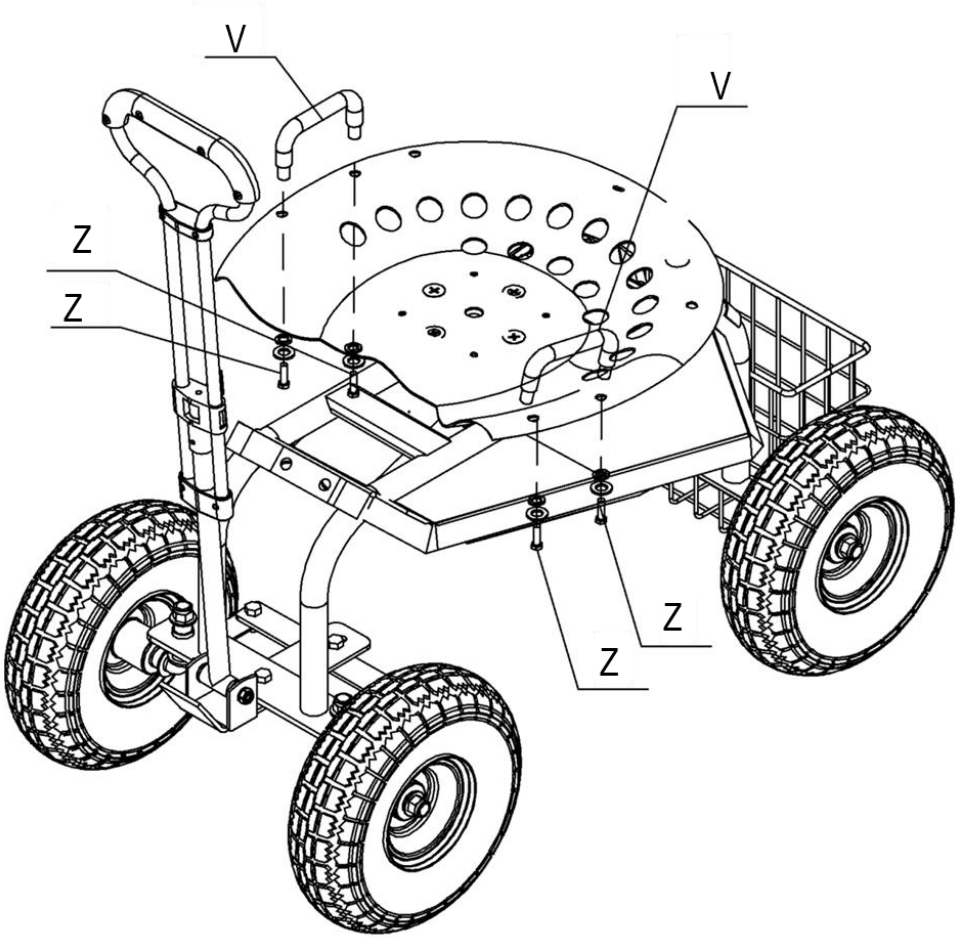

1. Tout d'abord, fixez un morceau de tôle (n° R) sur le support

successivement avec une vis (n° L) et une vis (n° M).

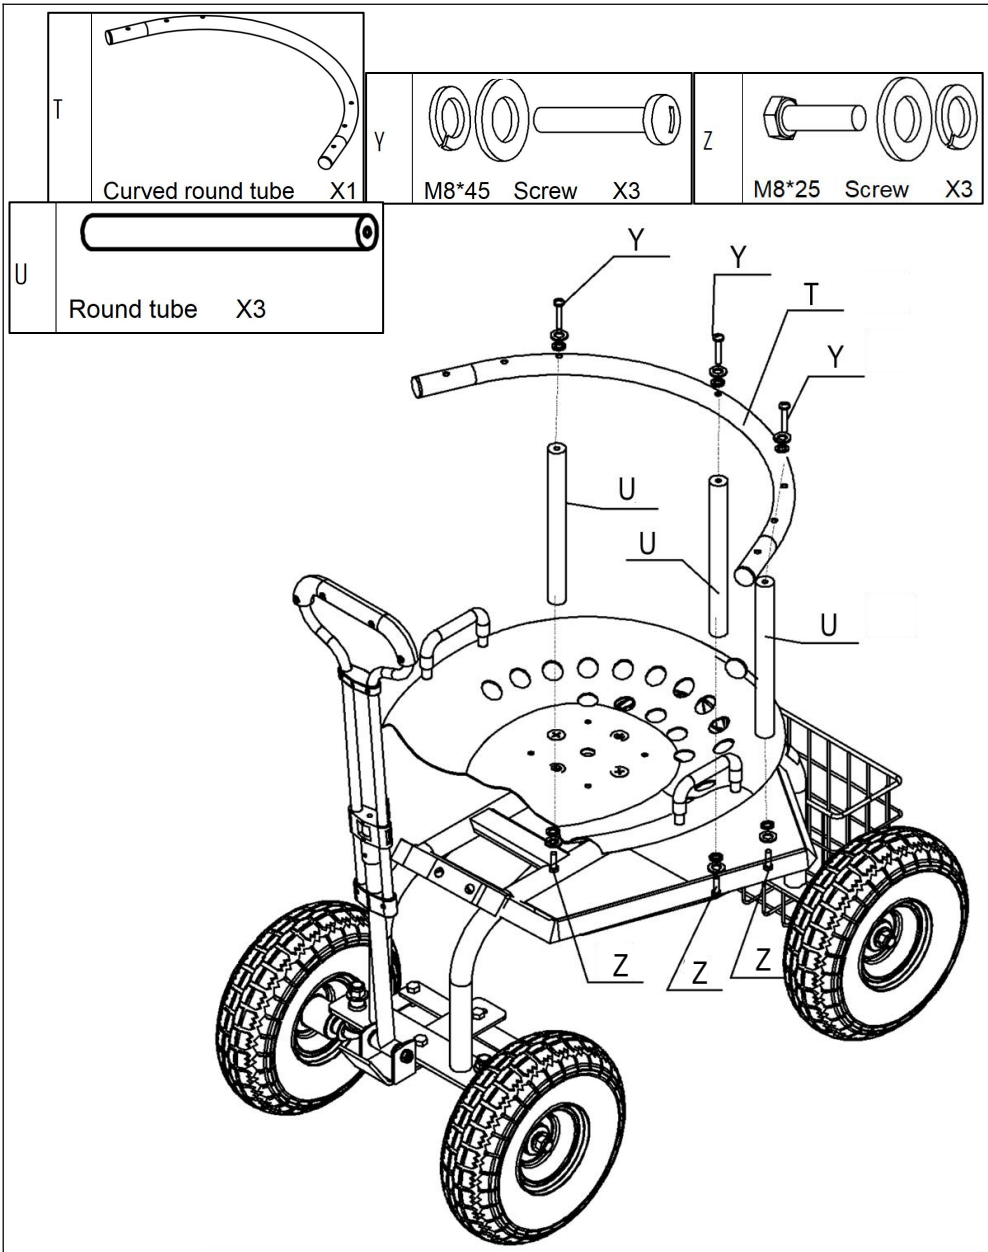
2. Ensuite, fixez la poignée (n° D) sur la tôle (n° R) avec une vis (n° S).

Remarque : la vis (n° L) et la vis (n° M) doivent être serrées, mais laissez un peu de jeu pour garantir que la poignée (n° D) puisse tourner en douceur.

| | | | |
|---|---|---|---|
| V |  Handrail X2 | Z |  M8*25 Screw X4 |

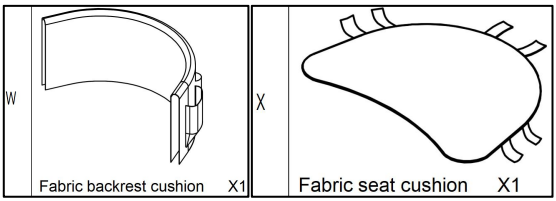


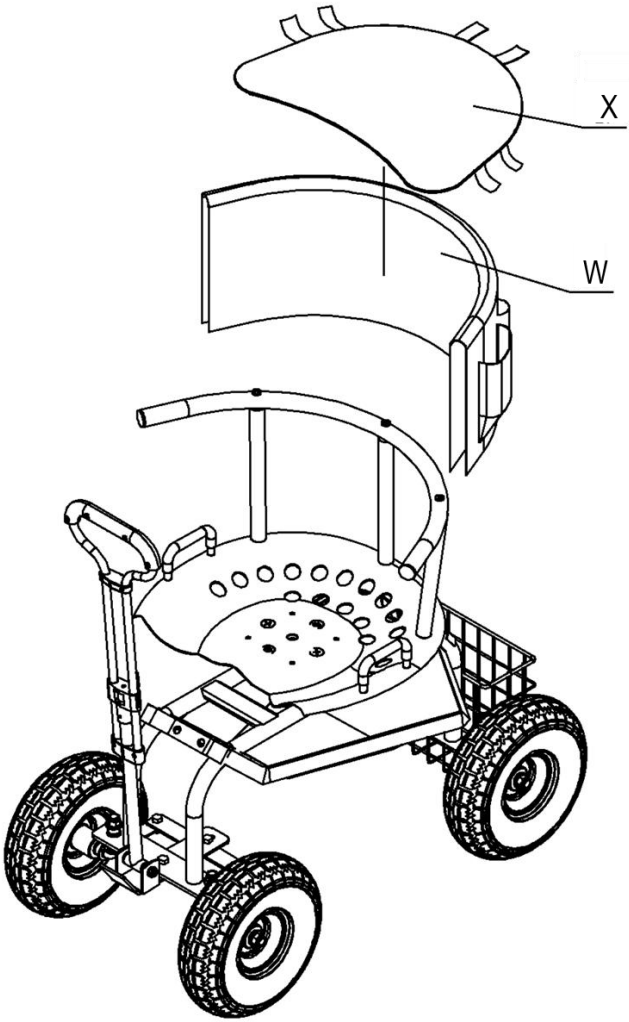

Fixez deux mains courantes (n° V x2 ) sur le coussin de siège en métal avec quatre vis (n° Z x4 ).




1. Fixez trois tubes métalliques (n° U x 3 ) sur le coussin de siège en métal avec trois vis (n° Z x 3 ).

2. Verrouillez le tube rond courbé (n° T) sur les trois tubes métalliques (n° U x 3 ) avec trois vis (n° Y x 3 ).



1. Placez le coussin de siège en tissu (n° X) sur le coussin de siège en métal et fixez correctement le velcro.

2. Installez le coussin de dossier en tissu (n° W) sur le tube rond incurvé (n° T) et fixez correctement le velcro.

## PRODUCT PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Modèle** | TC4502F |
| **Poids de chargement sécuritaire** | 400 lb/181 kg |
| **Le diamètre de la roue** | 10 pouces |

**Fabricant :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adresse :** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
**Importé en Australie :** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
**Importé aux États-Unis :** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# ROLLENDE TUINSTOEL

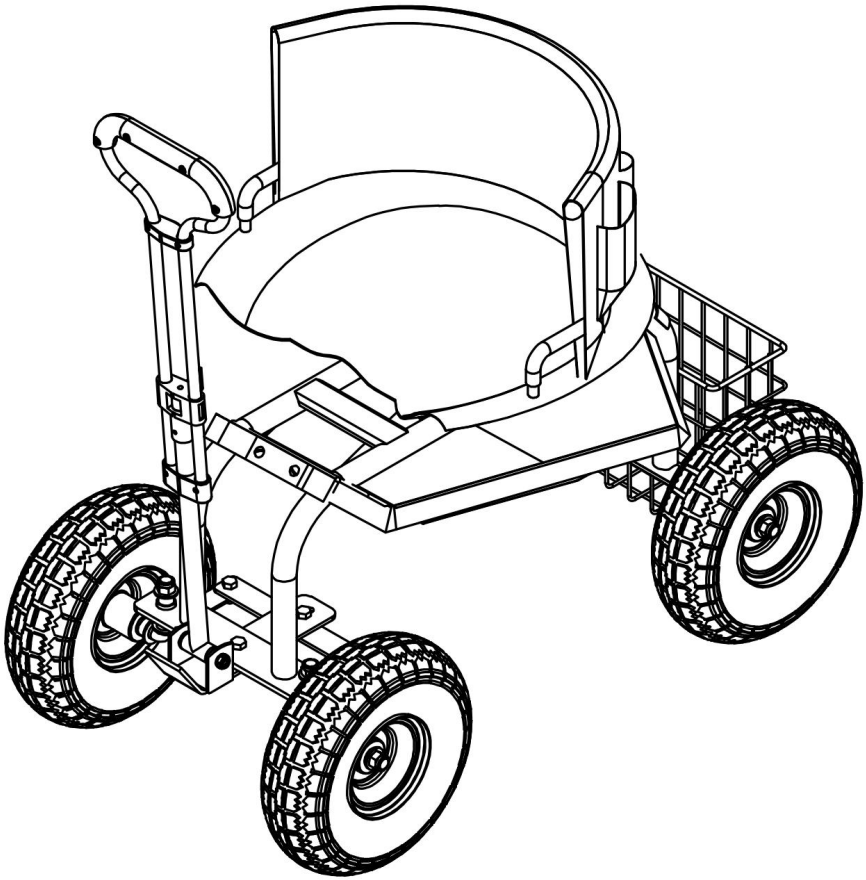
**MODEL: TC4502F**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# ROLLING GARDEN SEAT

**MODEL: TC4502F**



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

**WAARSCHUWING:**

**Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.**

**Voorzorgsmaatregelen voor montage**

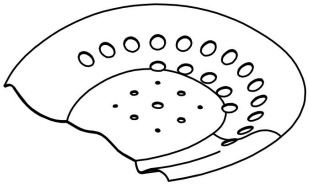
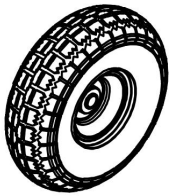
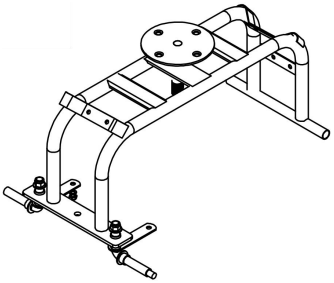

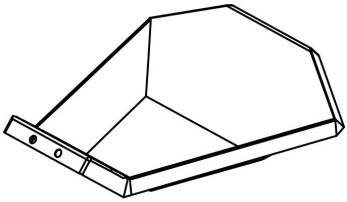
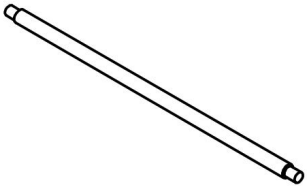
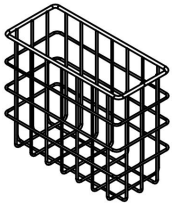
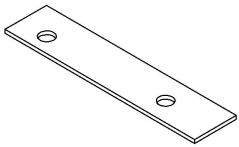
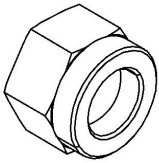
1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
4. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
5. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor volledig en correct gemonteerde producten.
7. Rolling Garden Seat veilig kan dragen
8. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek.




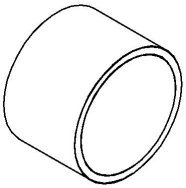
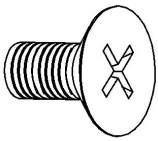
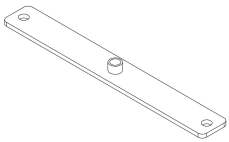
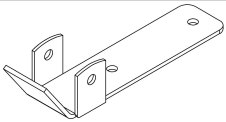

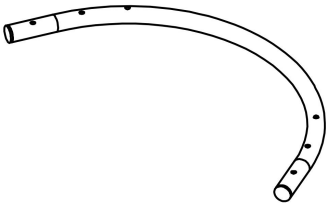

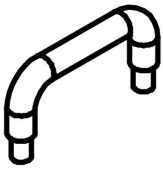
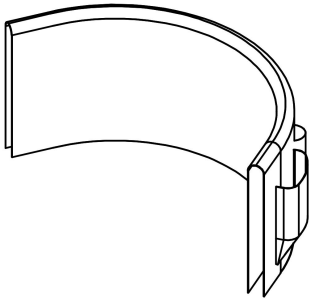
**Gebruik voorzorgsmaatregelen**

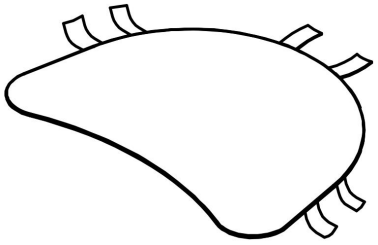


1. NIET OP DIT ARTIKEL ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit artikel spelen.
3. Niet overschrijden aangegeven gewichtscapaciteiten.
4. Alleen gebruiken zoals bedoeld.
5. Controleer het product voor elk gebruik. Niet gebruiken als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

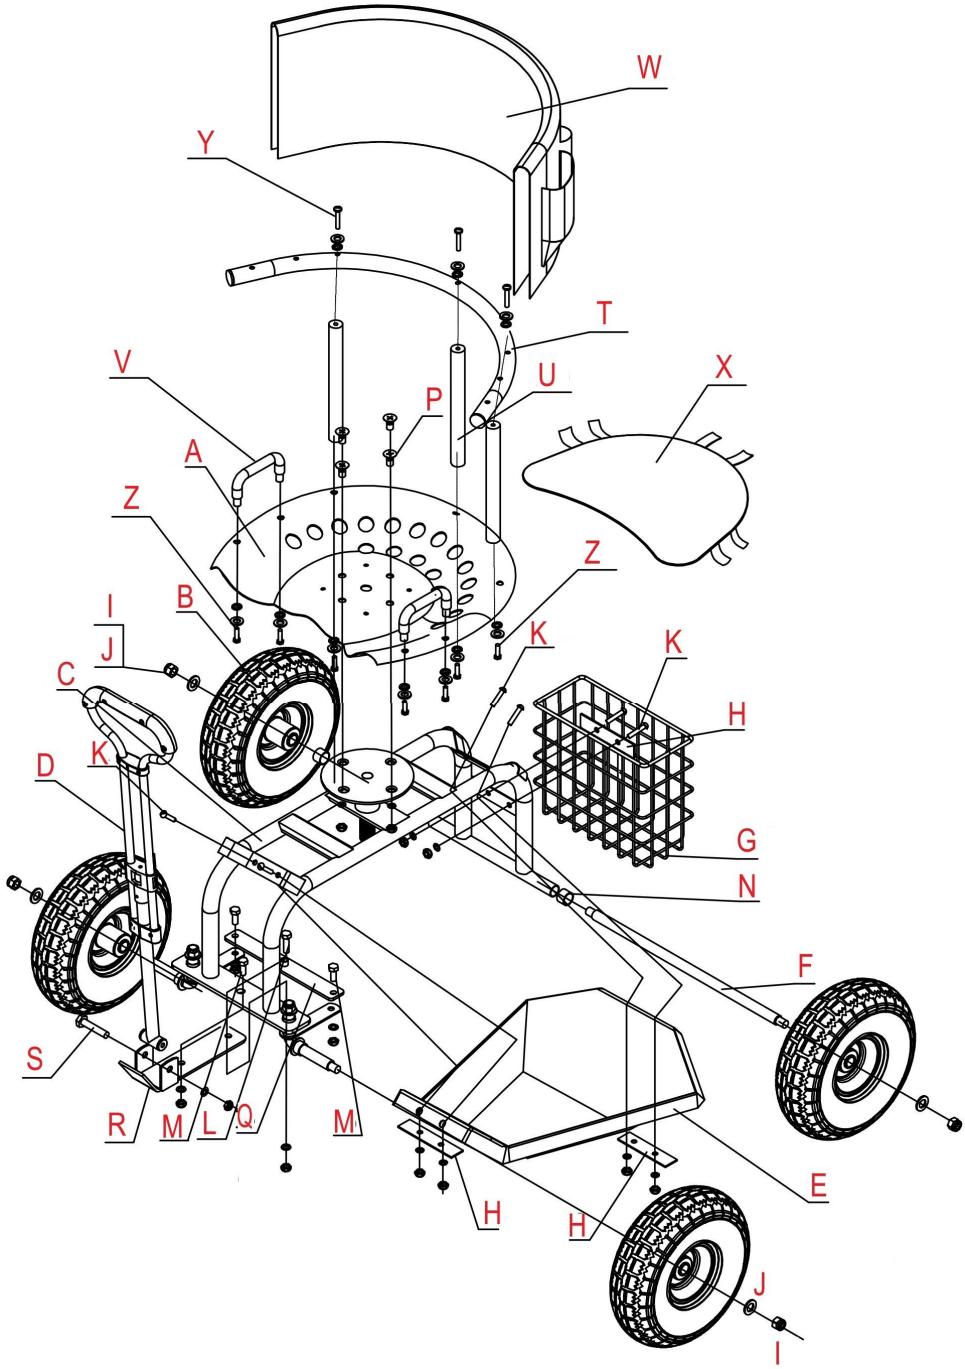
**BEWAAR DEZE HANDLEIDING**

## PARTS LIST

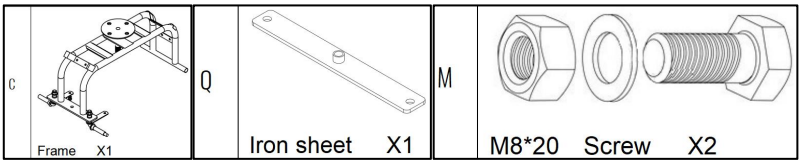
| | | | |
|---|---|---|---|
| A |  Metalen kussen X1 | B |  Band X4 |
| C |  Kader X1 | D |  Handvat X1 |
| E |  Kunststof frame X1 | F |  As X1 |
| G |  Kader X1 | H |  IJzeren plaat X3 |
| I |  M12 Moer X4 | J |  ¢ 12 Ring X4 |

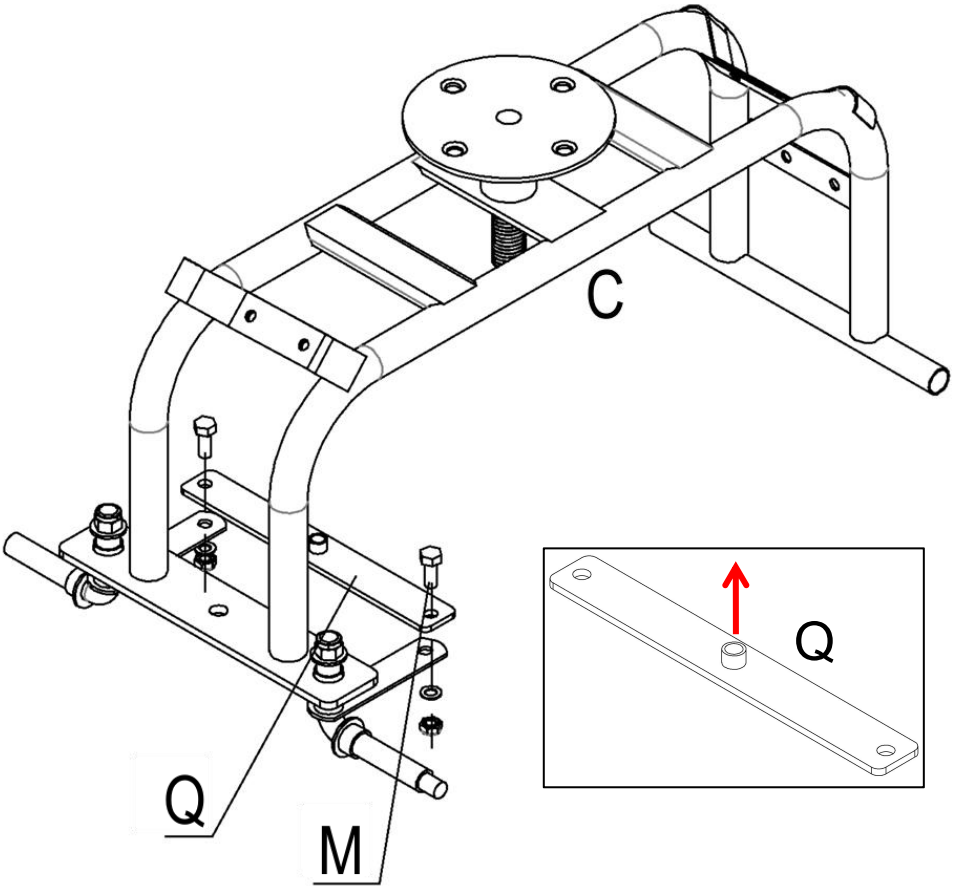
| | | | |
|---|---|---|---|
| K |  M6*30 Schroef X6 | L |  M8*30 Schroef X1 |
| M |  M8*20 Schroef X3 | N |  ¢ 20 Mouw X2 |
| P |  M10*25 Schroef X4 | Q |  IJzeren plaat X1 |
| R |  IJzeren plaat X1 | S |  M8*65 Schroef X1 |
| T |  Gebogen ronde buis X1 | jij |  Ronde buis X3 |
| V |  Leuning X2 | W |  Stoffen rugkussen X1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | <br>Stoffen zitkussen X1 | Ja | <br>M8*45 Schroef X3 |
| Z | <br>M8*25 Schroef X7 | | |

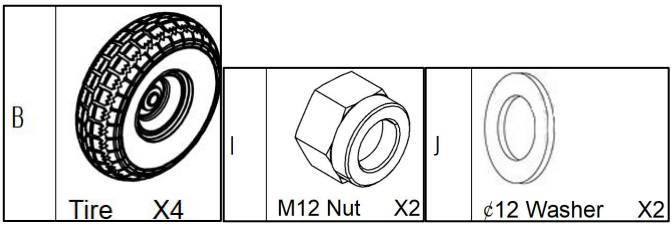

W
Y
T
V
U
X
P
A
Z
Z
B
I
J
K
K
C
H
D
K
G
N
F
S
R
M
L
Q
M
H
H
E
J
I

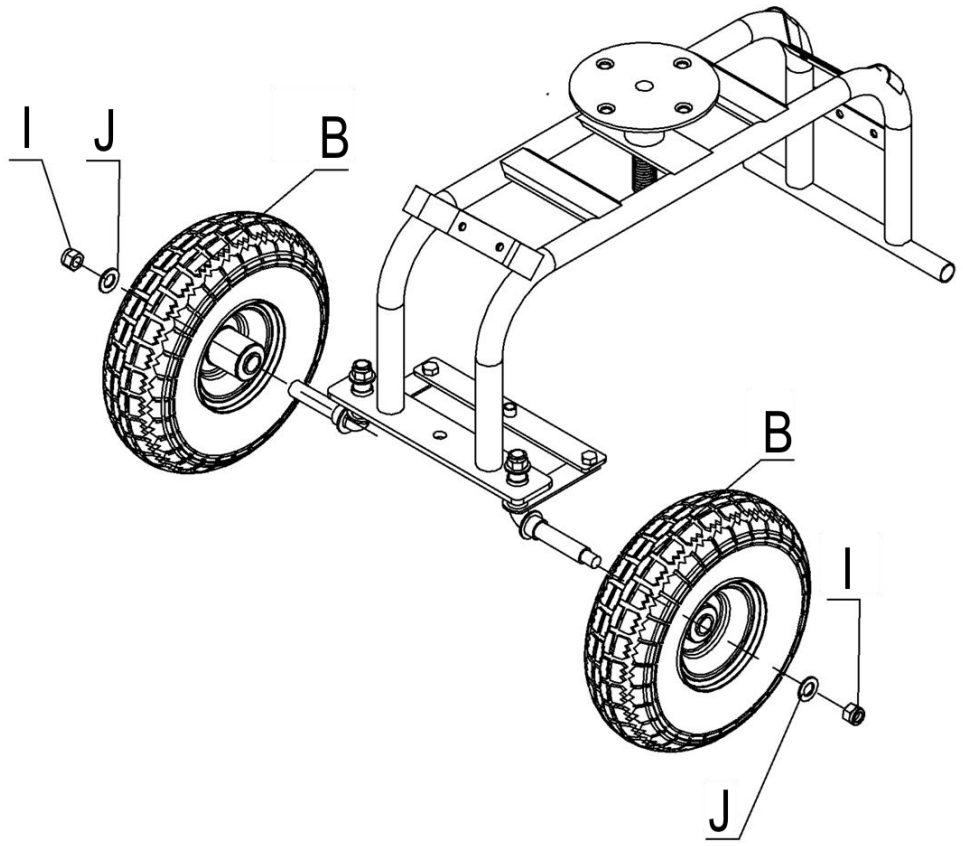
## ASSEMBLY STEP



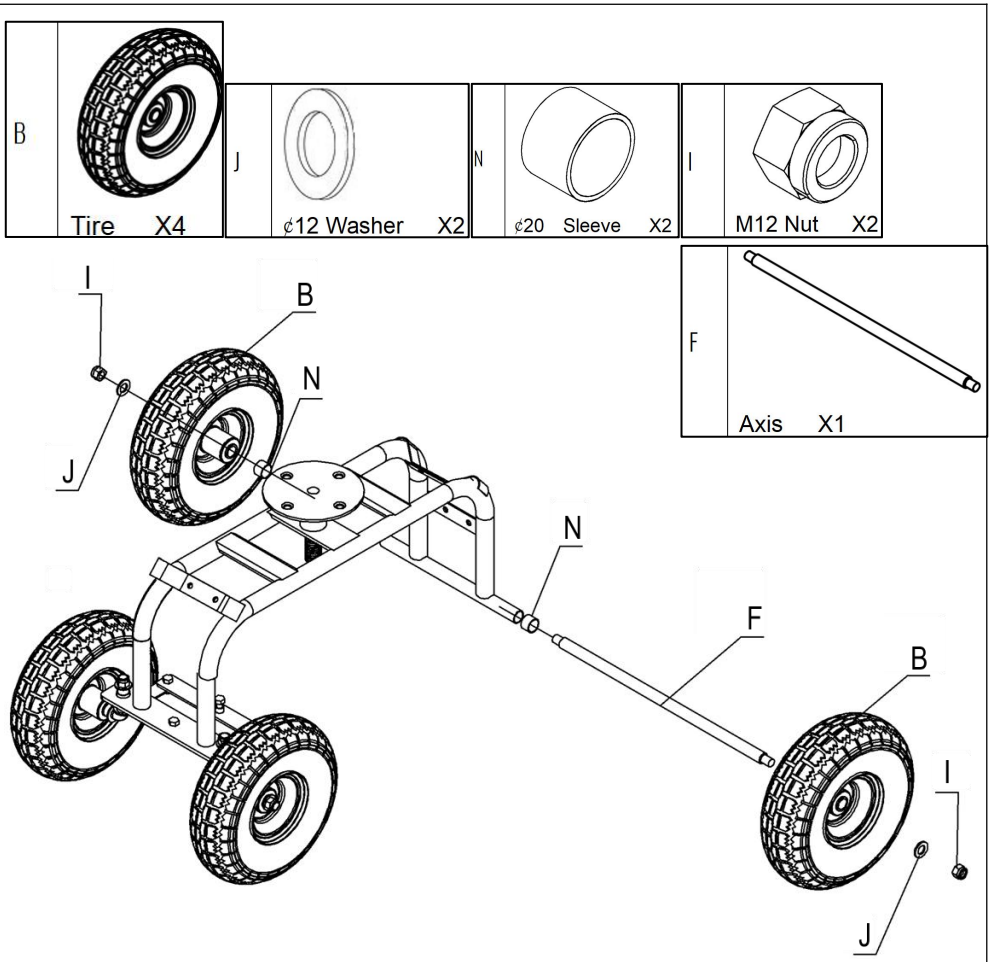




1. Bevestig de ijzeren plaat (nr. Q) aan het frame (nr. C) met twee schroeven (nr. M x 2).
2. Let op: Het uitstekende deel van de ijzeren plaat (nr. Q) moet naar boven wijzen. (Gedetailleerd diagram)



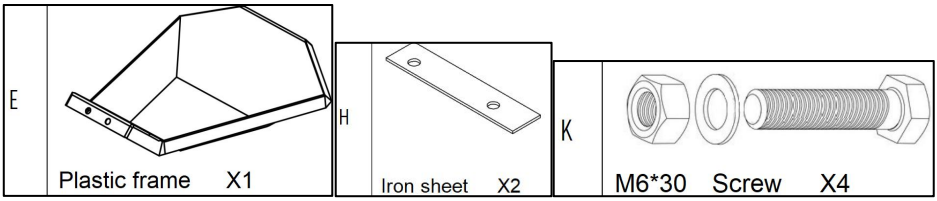



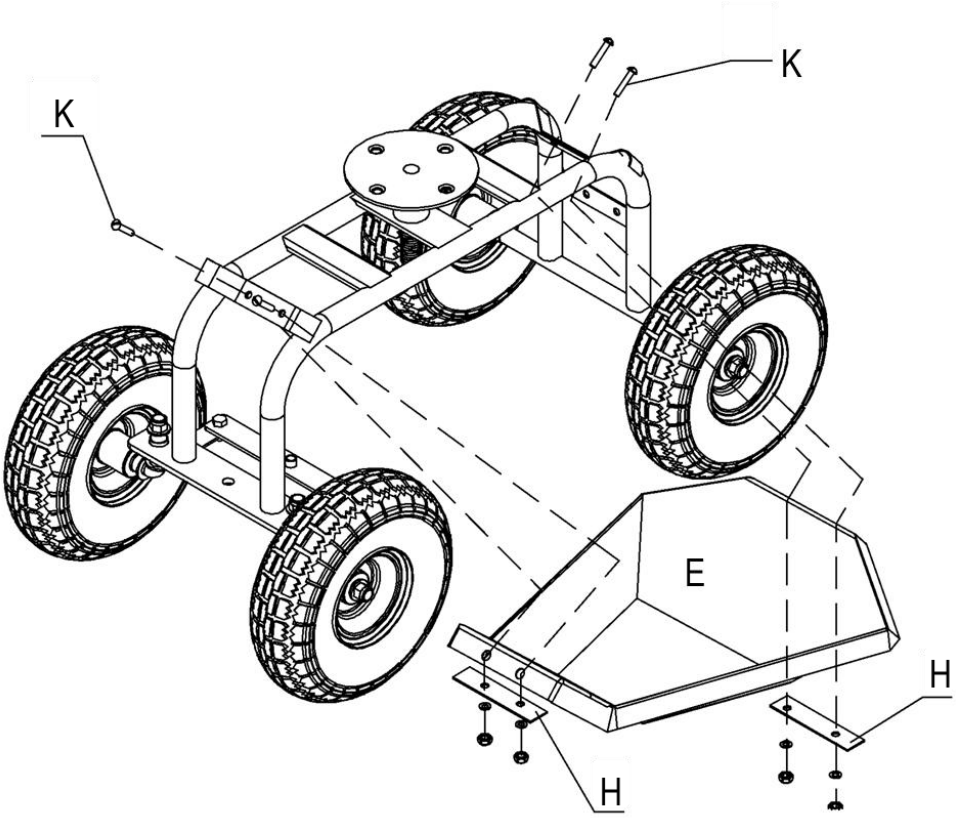

1. Plaats de wielen (nr. B x 2) op de assen, plaats vervolgens twee grote ringen (nr. J x 2 ) en bevestig ze met twee grote moeren (nr. I x 2 ).
2. Let op: Draai de moeren niet te vast, maar laat nog wat ruimte over zodat de wielen kunnen draaien.
3. Let op: De luchtinlaten van de banden moeten naar buiten wijzen.




1. Plaats de as (nr. F) op de plaats van de achterwielen.
2. Plaats één bus (nr. N x 2) aan elk uiteinde van de as (nr. F).
3. Monteer twee paar wielen (nr. B x 2 ) één voor één, plaats vervolgens twee grote ringen (nr. J x 2) en bevestig ze met twee grote moeren (nr. I x 2 ).
4. Let op: Draai de moeren niet te vast. Zorg ervoor dat de wielen nog voldoende ruimte hebben om te draaien.

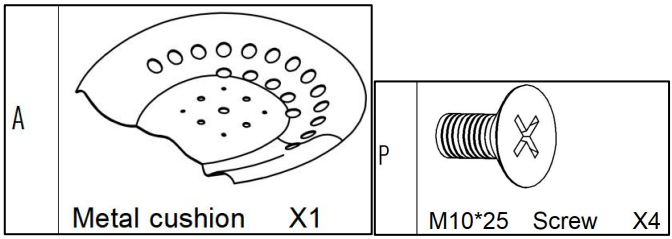
5. Let op: De luchtinlaten van de banden moeten naar buiten wijzen.

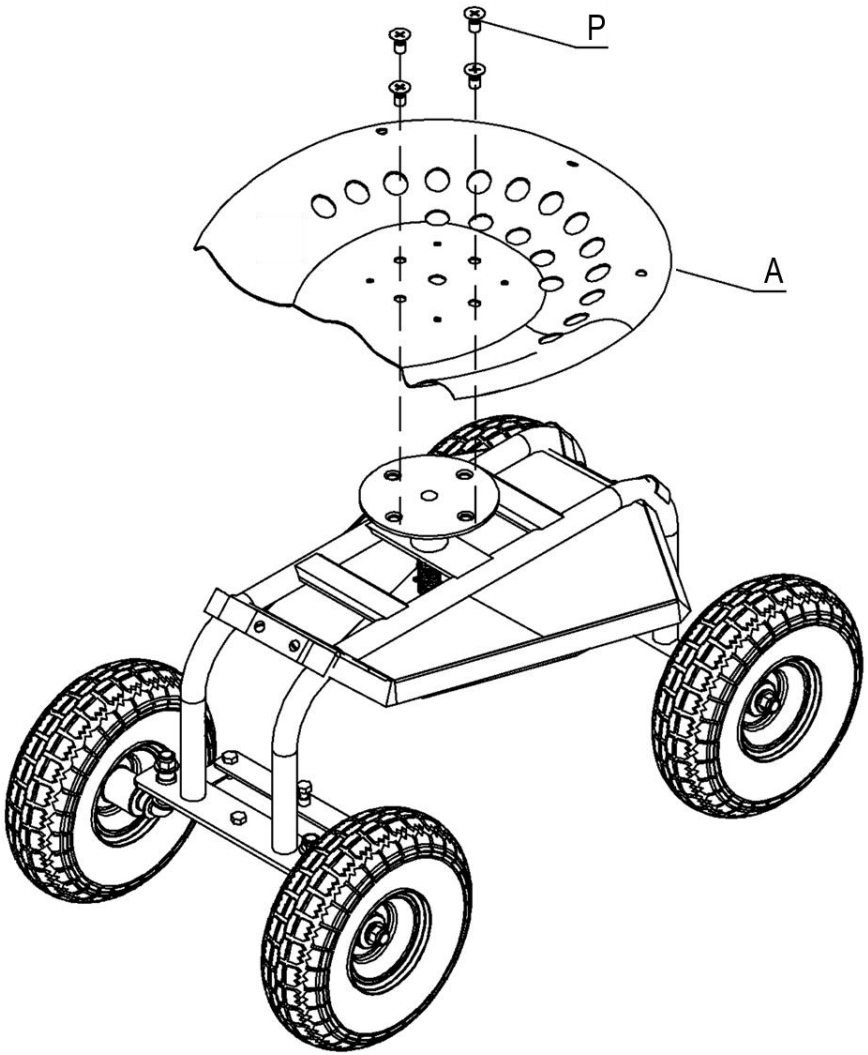


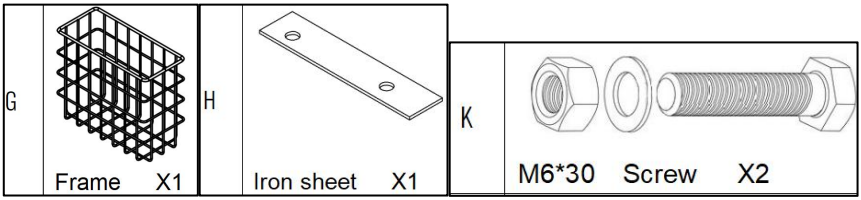

Plaats twee metalen vulplaatjes (nr. H x 2 ) aan de onderkant van het kunststof frame (nr. E) en bevestig ze met vier sets schroeven en moeren

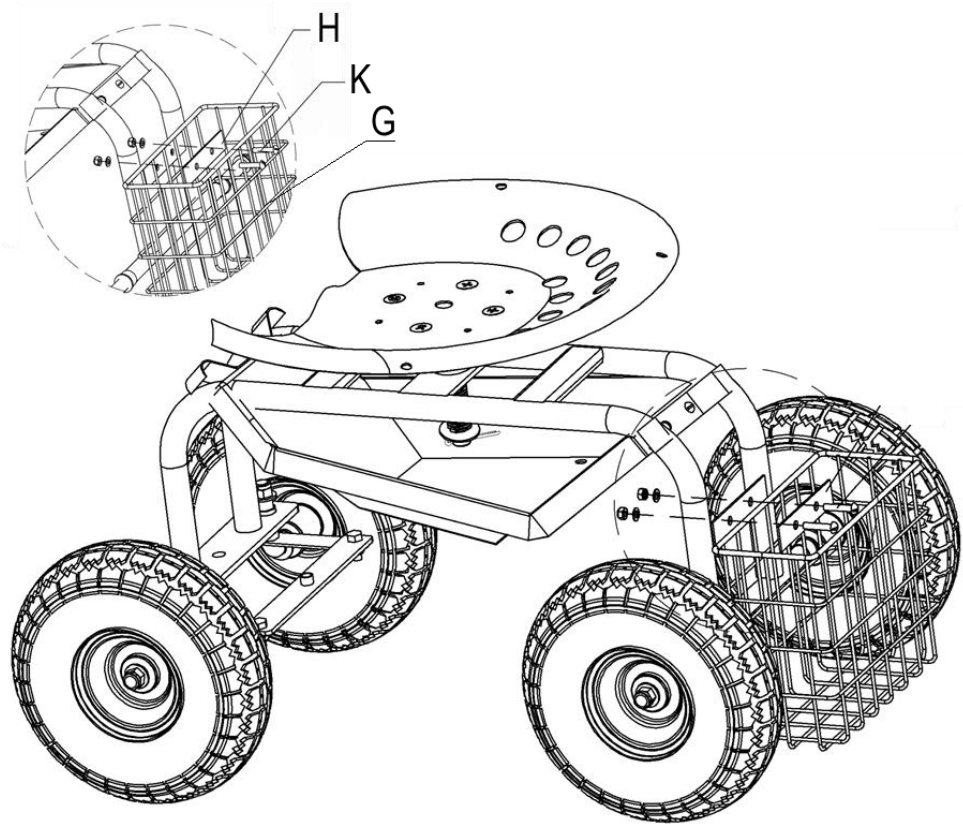
(nr. K x 4 ).



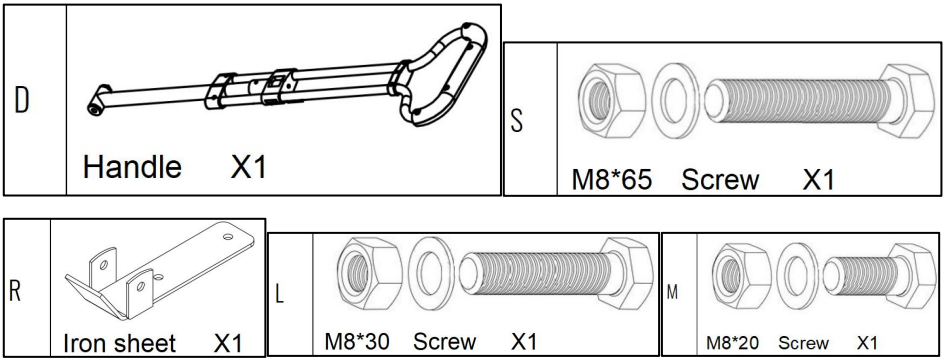
Bevestig het metalen zitkussen (nr. A) aan de beugel (nr. C) met vier moeren (nr. P x 4).

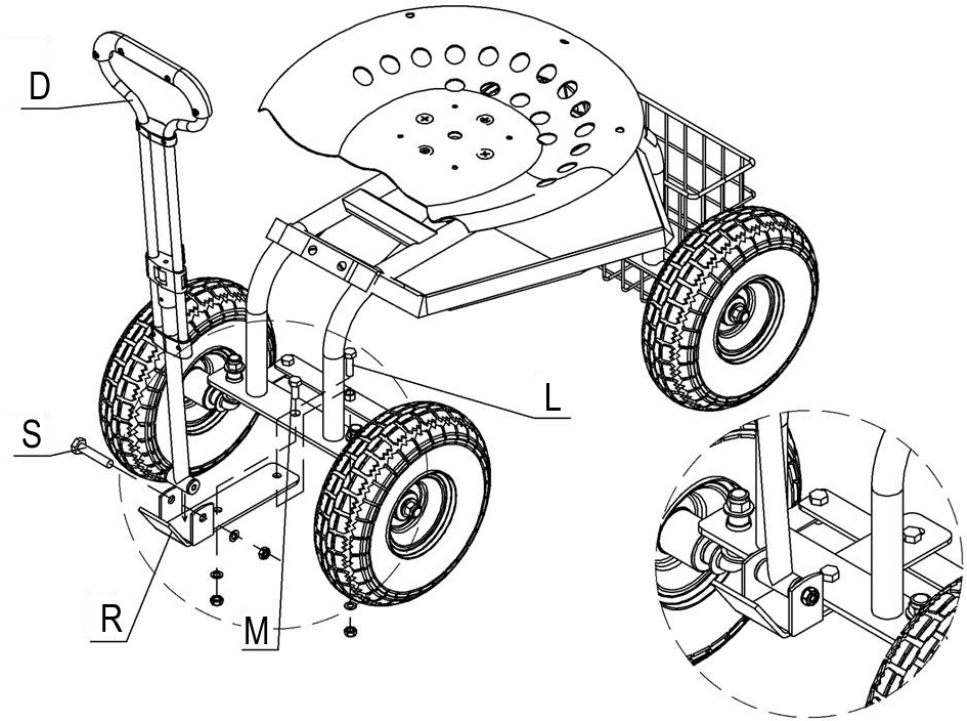



Bevestig het frame (nr. G) met twee schroeven (nr. K x 2 ) aan de beugel.
Let op: Plaats een stuk metalen plaat (nr. H) in het midden op het frame

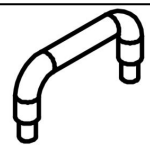
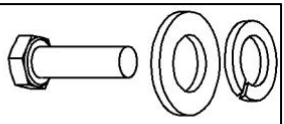
(nr. G) voordat u het vastzet.

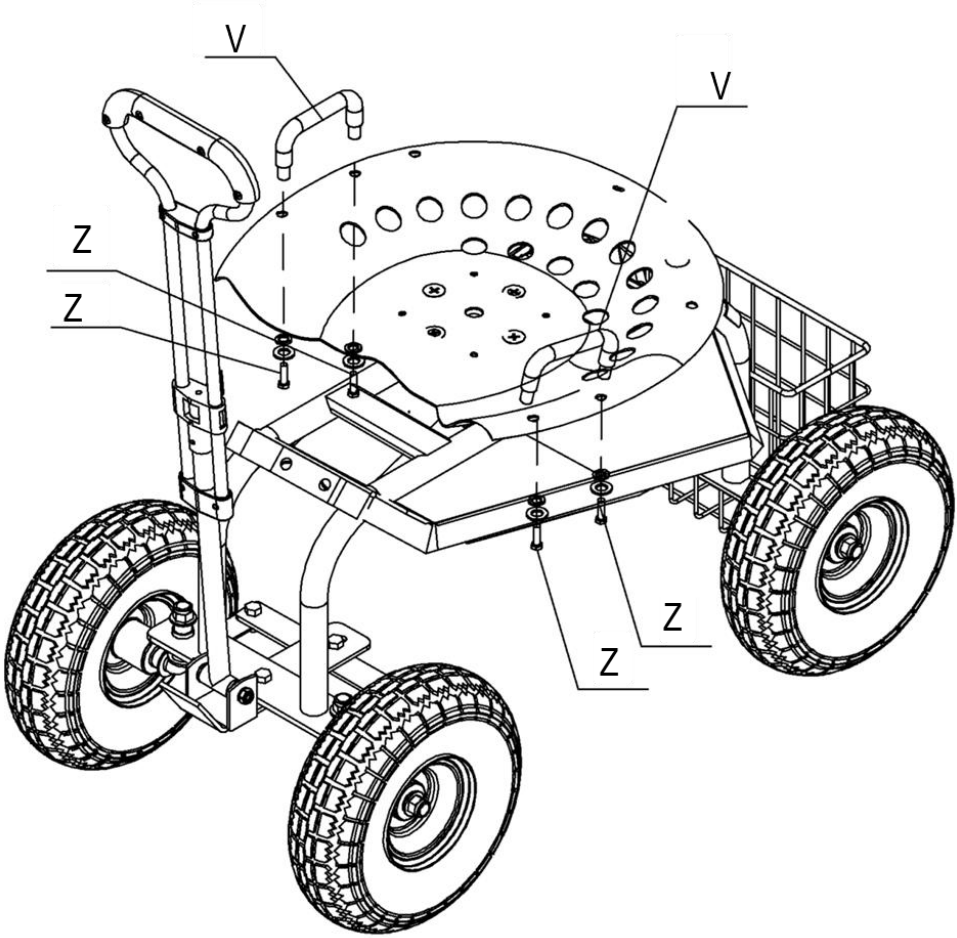


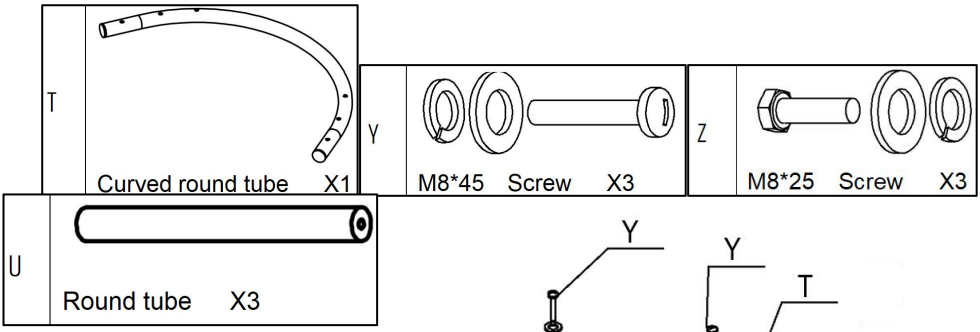

1. Bevestig eerst één stuk metalen plaat (nr. R) aan de beugel, achtereenvolgens met één schroef (nr. L) en één schroef (nr. M).
2. Bevestig vervolgens de handgreep (nr. D) aan de metalen plaat (nr. R) met één schroef (nr. S).

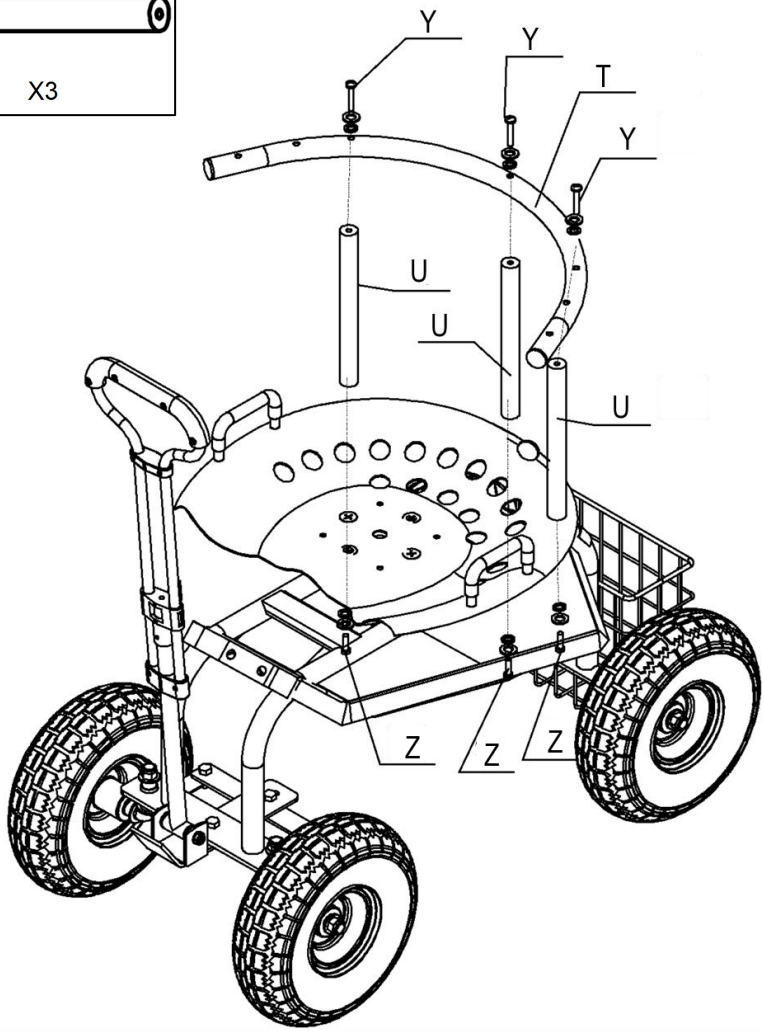
Let op: De schroef (nr. L) en de schroef (nr. M) moeten worden vastgedraaid, maar laat een beetje speling over zodat de hendel (nr. D) soepel kan draaien.

| | | | |
|---|---|---|---|
| V |  | Handrail | X2 |
| Z |  | M8*25 Screw | X4 |



Bevestig twee leuningen (nr. V x2 ) aan het metalen zitkussen met vier schroeven (nr. Z x4 ).

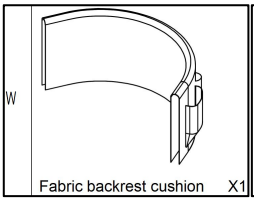


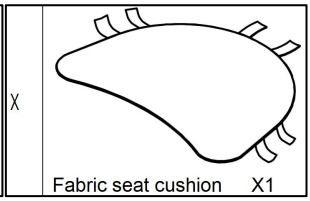



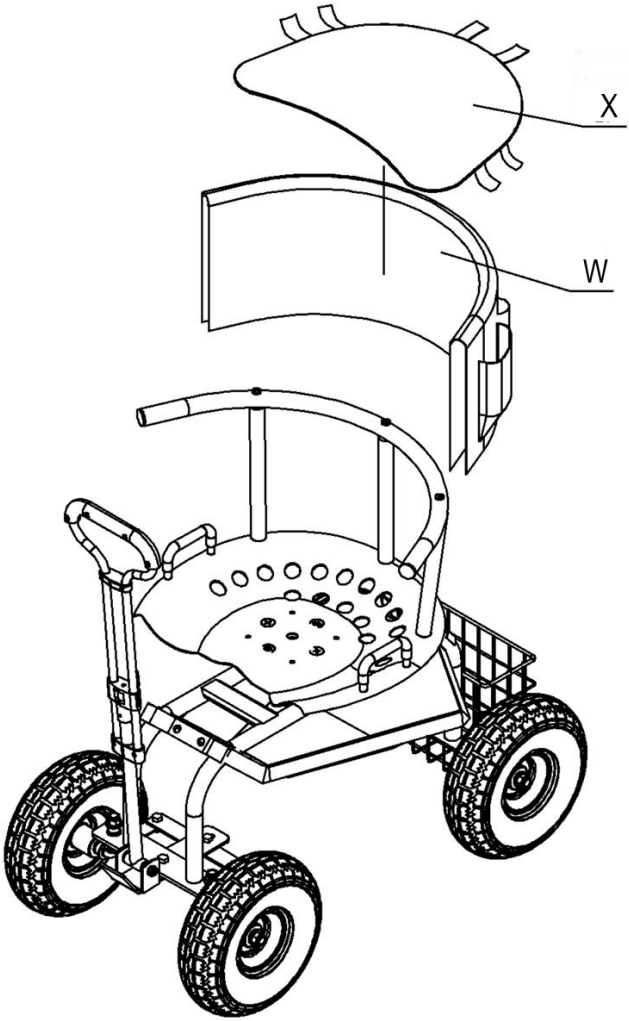

1. Bevestig de drie metalen buizen (nr. U x3 ) met drie schroeven (nr. Z

x3 ) aan het metalen zitkussen .

2. Bevestig de gebogen ronde buis (nr. T) aan de drie metalen buizen (nr. U x3 ) met drie schroeven (nr. Y x3 ).




1. Plaats het stoffen zitkussen (nr. X) op het metalen zitkussen en maak

de klittenband goed vast.
2. Plaats het stoffen rugkussen (nr. B) op de gebogen ronde buis (nr. T) en maak het klittenband goed vast.

## PRODUCT PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Model** | TC4502F |
| **Veilig laadgewicht** | 400 pond/181 kg |
| **De diameter van het wiel** | 10 inch |

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP
YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# RULLANDE TRÄDGÅRDSSTOL

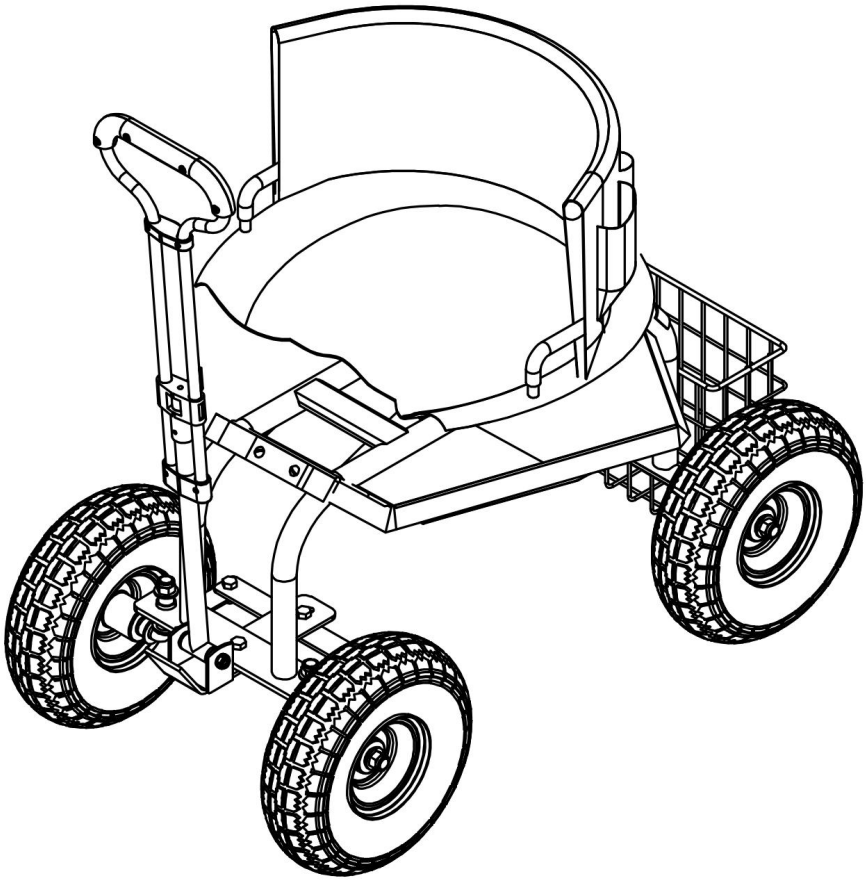
**MODELL: TC4502F**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# ROLLING GARDEN SEAT

**MODELL: TC4502F**



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

## SAFETY INSTRUCTIONS

**VARNING:**

**Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.**

**Försiktighetsåtgärder vid montering**

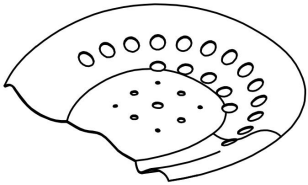
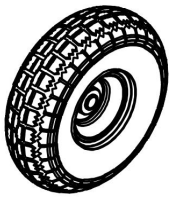
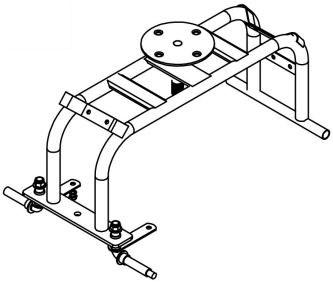

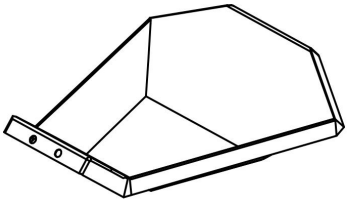
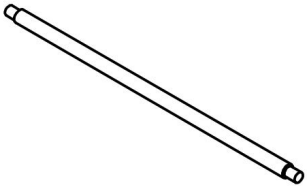
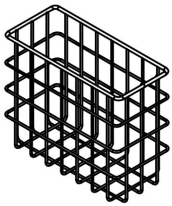
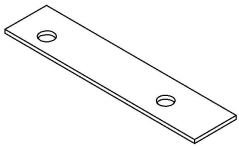
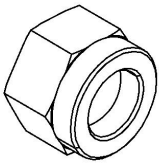
1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar vid montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
6. Produktegenskaperna gäller endast för korrekt och färdigmonterade produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja den rullande trädgårdsstolen
8. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar på ett rent arbetsområde.




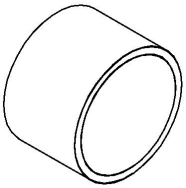
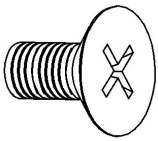
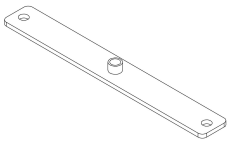
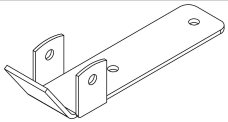

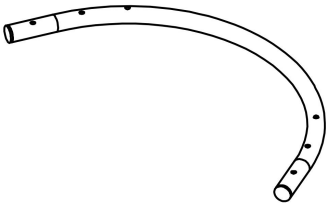

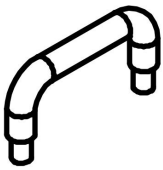
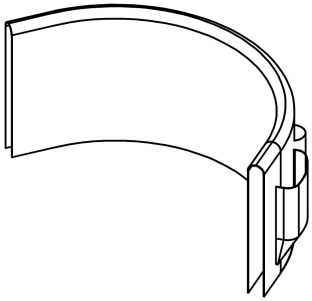
**Använd försiktighetsåtgärder**

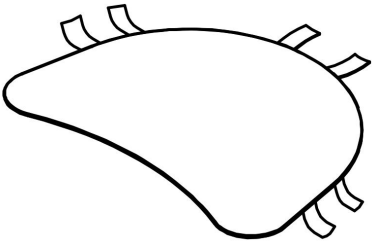


1. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller nära detta föremål.
3. Överskrid inte specificerat viktkapacitet.
4. Använd endast som avsett.
5. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.

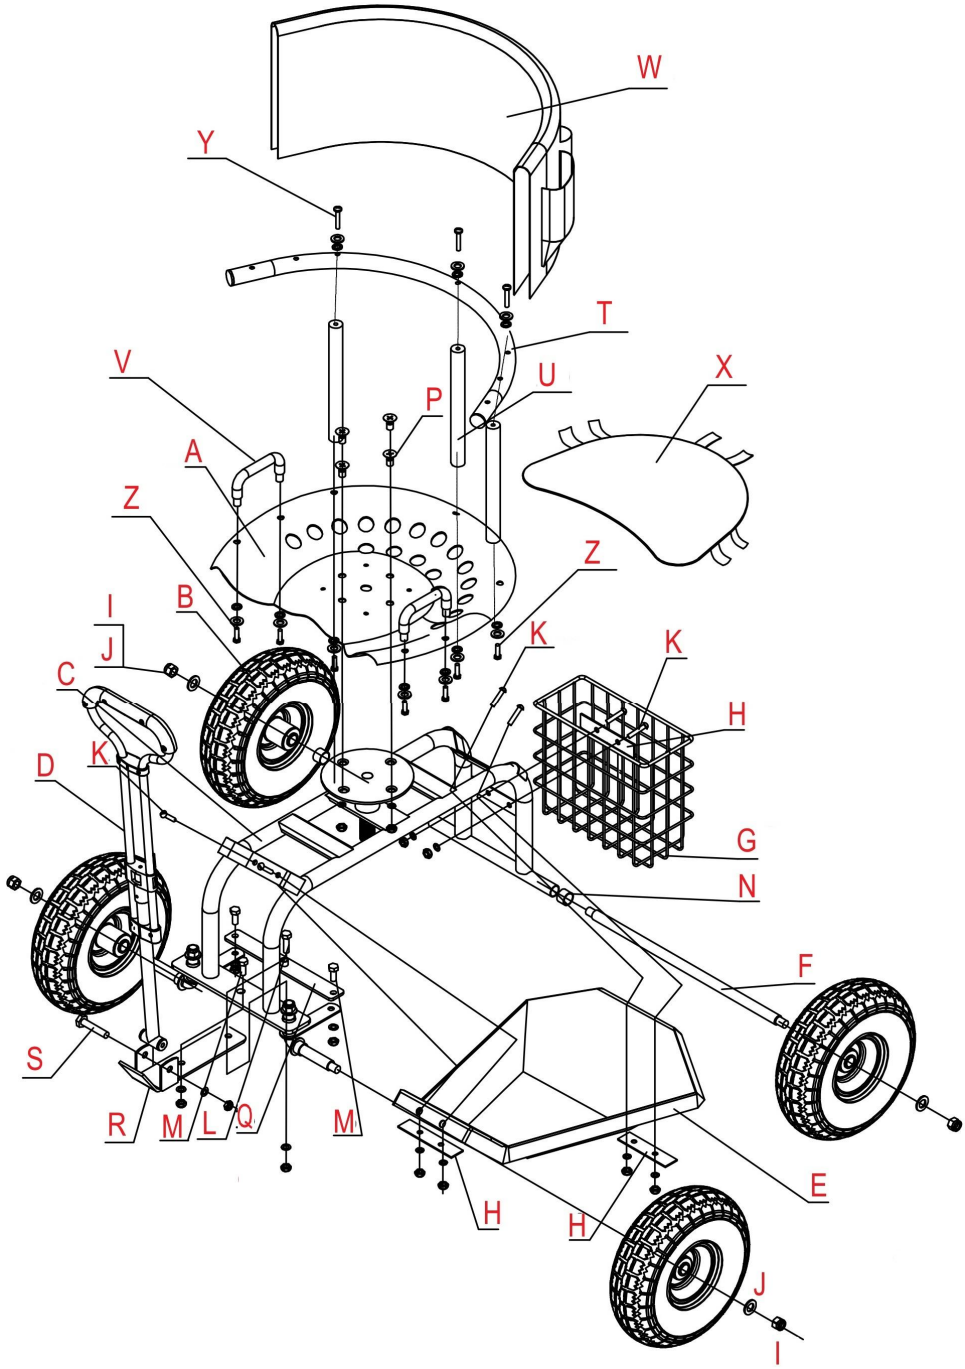
**SPARA DENNA MANUAL**

## PARTS LIST

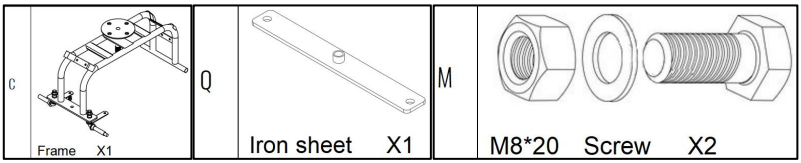
| | | | |
|---|---|---|---|
| A |  Metallkudde X1 | B |  Däck X4 |
| C |  Ram X1 | D |  Handtag X1 |
| E |  Plastram X1 | F |  Axel X1 |
| G |  Ram X1 | H |  Järnplåt X3 |
| jag |  M12 Mutter X4 | J |  ¢ 12 Bricka X4 |

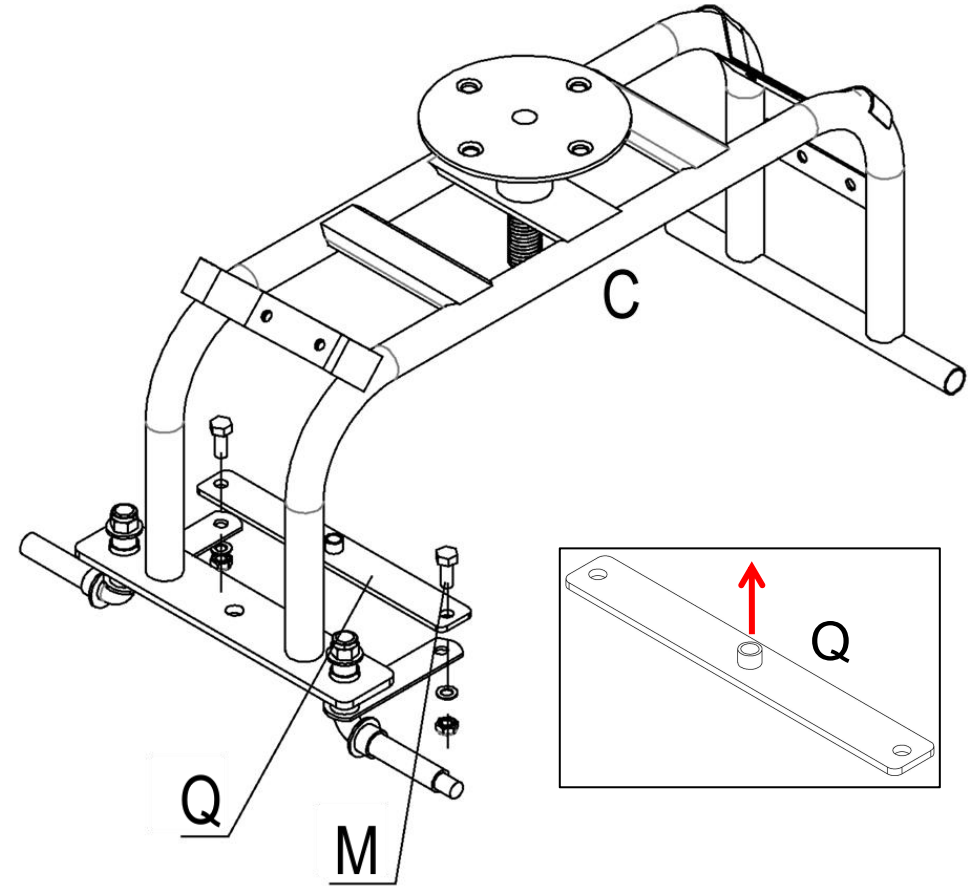
| | | | |
|---|---|---|---|
| K |  M6*30 Skruv X6 | L |  M8*30 Skruv X1 |
| M |  M8*20 Skruv X3 | N |  ¢ 20 Sleeve X2 |
| P |  M10*25 Skruv X4 | Q |  Järnplåt X1 |
| R |  Järnplåt X1 | S |  M8*65 Skruv X1 |
| T |  Böjt runt rör X1 | U |  Runt rör X3 |
| V |  Ledstång X2 | W |  Ryggdyna i tyg X1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | <br>Sittdyna i tyg X1 | Y | <br>M8*45 Skruv X3 |
| Z | <br>M8*25 Skruv X7 | | |


W
Y
T
V
U
X
P
A
Z
Z
B
I
J
K
K
C
H
D
K
G
N
F
S
R
M
L
Q
M
H
H
E
J
I

## ASSEMBLY STEP

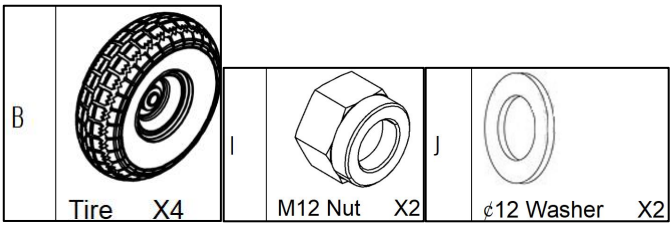


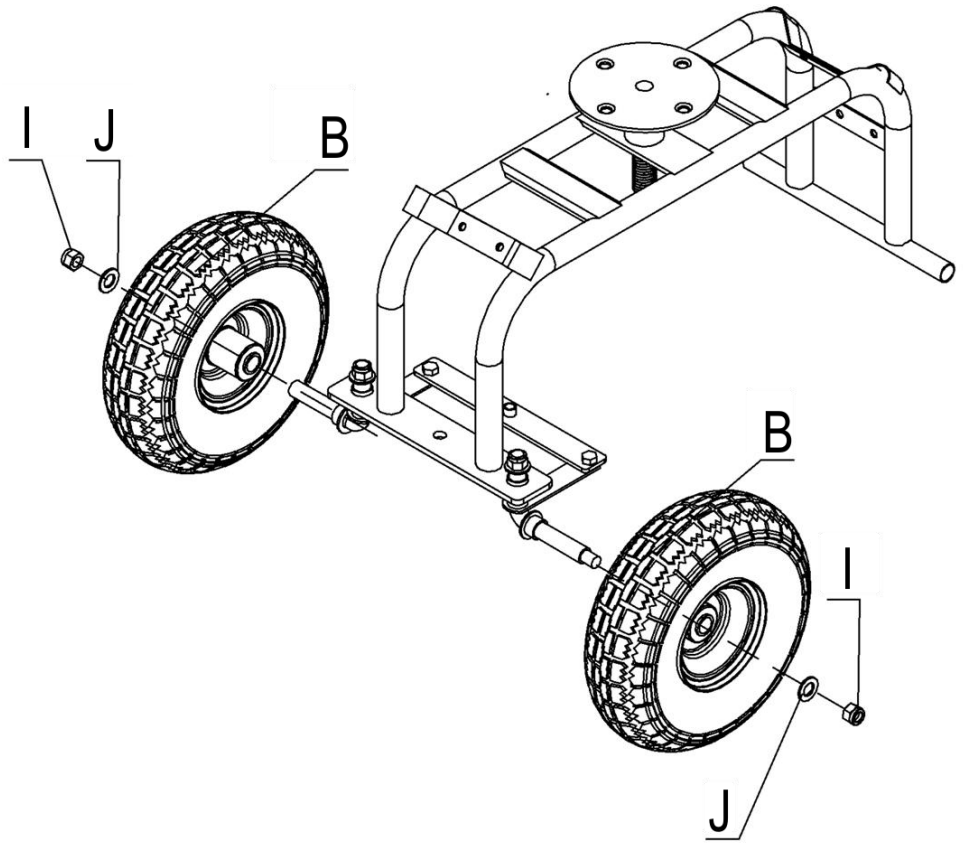





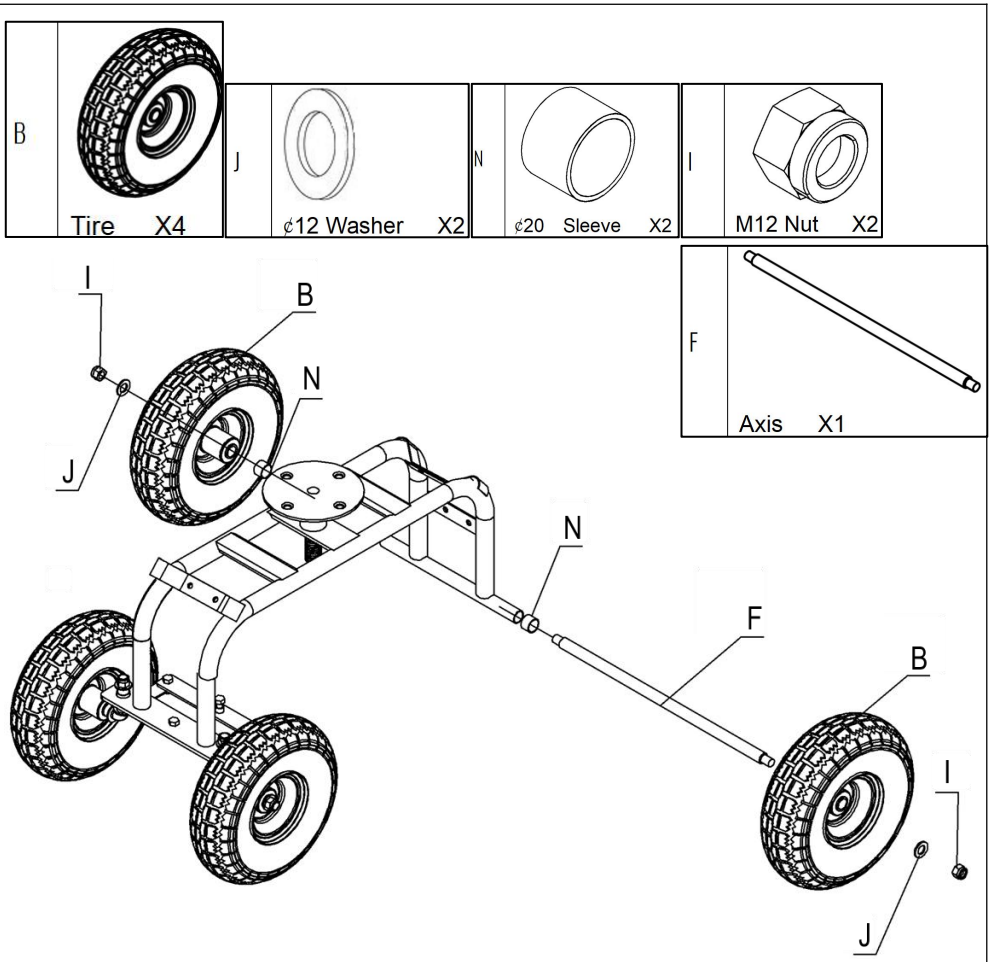


1. Fäst järnplåten (nr. Q) på ramen (nr. C) med två skruvar (nr. M x2).
2. Obs: Den utskjutande delen av järnplåten (Nr. Q) ska vara vänd uppåt. (Detaljerad bild)

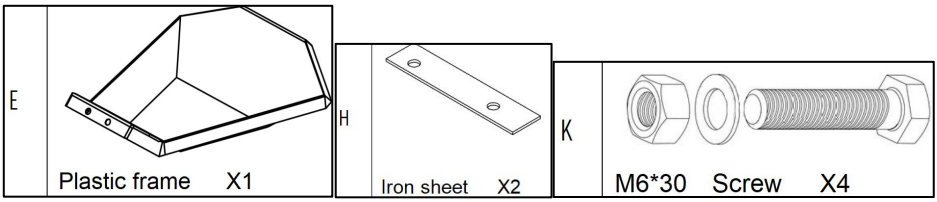


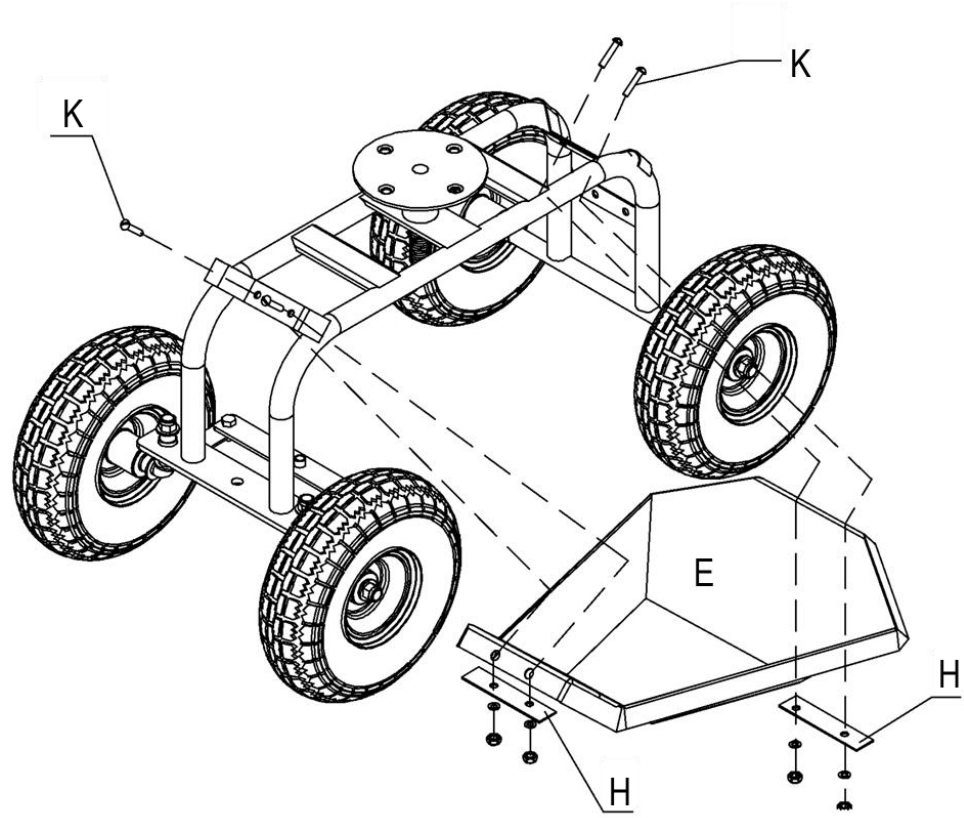




1. Montera hjulen (nr.B x2) på axlarna, placera sedan två stora brickor (nr. J x2 ) och fäst dem med två stora muttrar (nr. I x2 ).
2. Notera: Dra inte åt muttrarna helt; lämna lite utrymme för hjulen att rotera.
3. Obs: Luftintagen på däcken ska vara vända utåt.

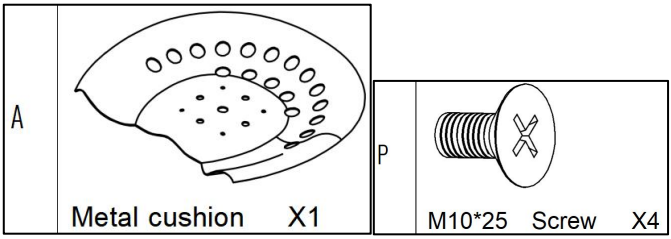


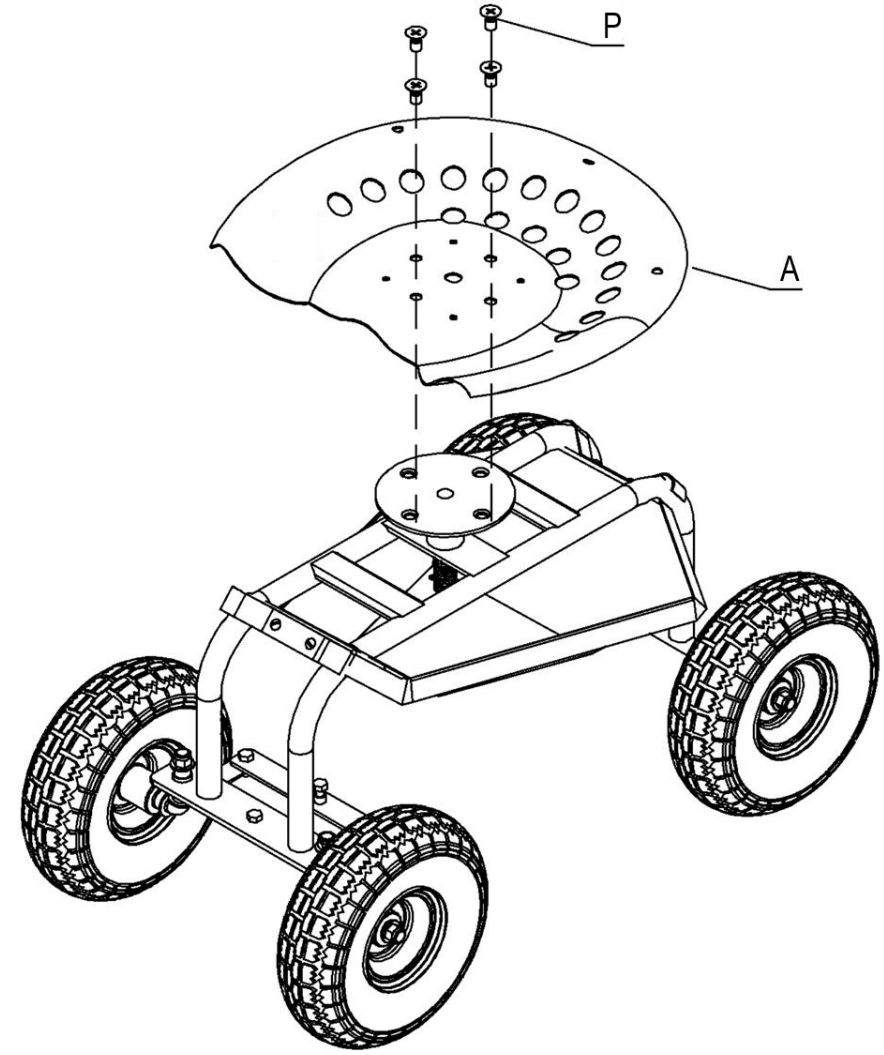

1. Montera axeln (nr. F) i läget för bakhjulen.
2. Placera en bussning (nr. N x2) vid varje ände av axeln (nr. F).
3. Installera två par hjul (nr.B x2 ) efter varandra, sätt sedan två stora brickor (nr.J x2) och fäst dem med två stora muttrar (nr.I x2 ).
4. Obs: Dra inte åt muttrarna helt; se till att det finns utrymme för hjulen att rotera.
5. Obs: Luftintagen på däcken ska vara vända utåt.








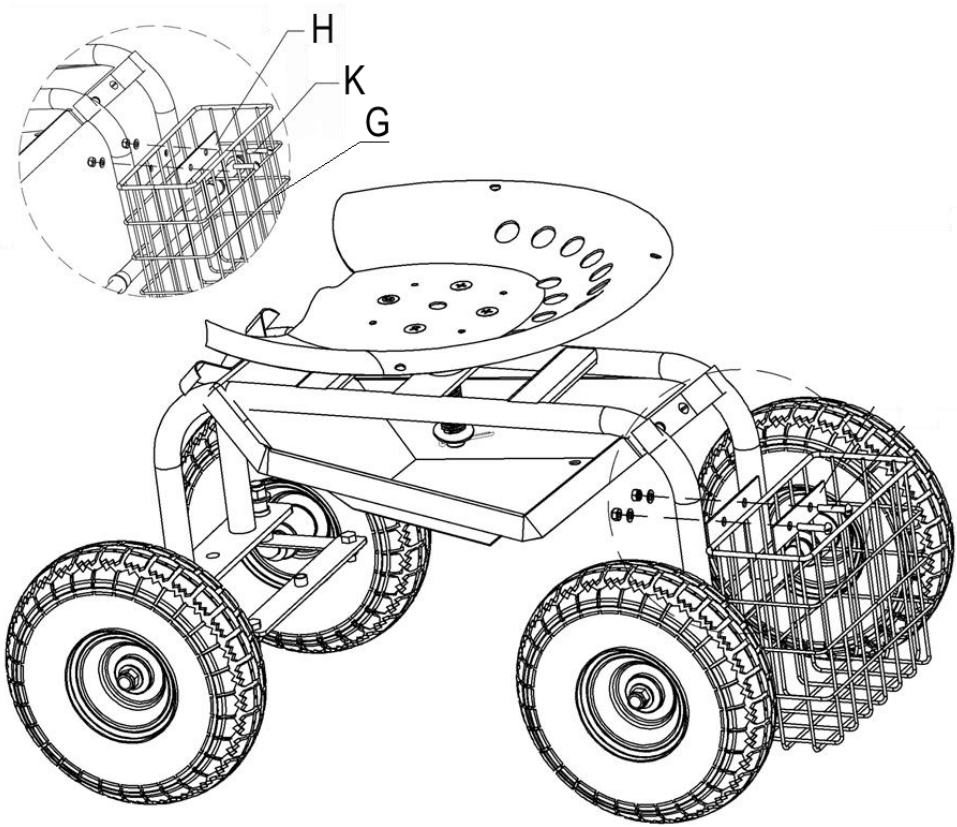

Placera två metallshims (nr. H x2 ) längst ner på plastramen (nr. E) och fäst dem med fyra uppsättningar skruvar och muttrar (nr. K x4 ).



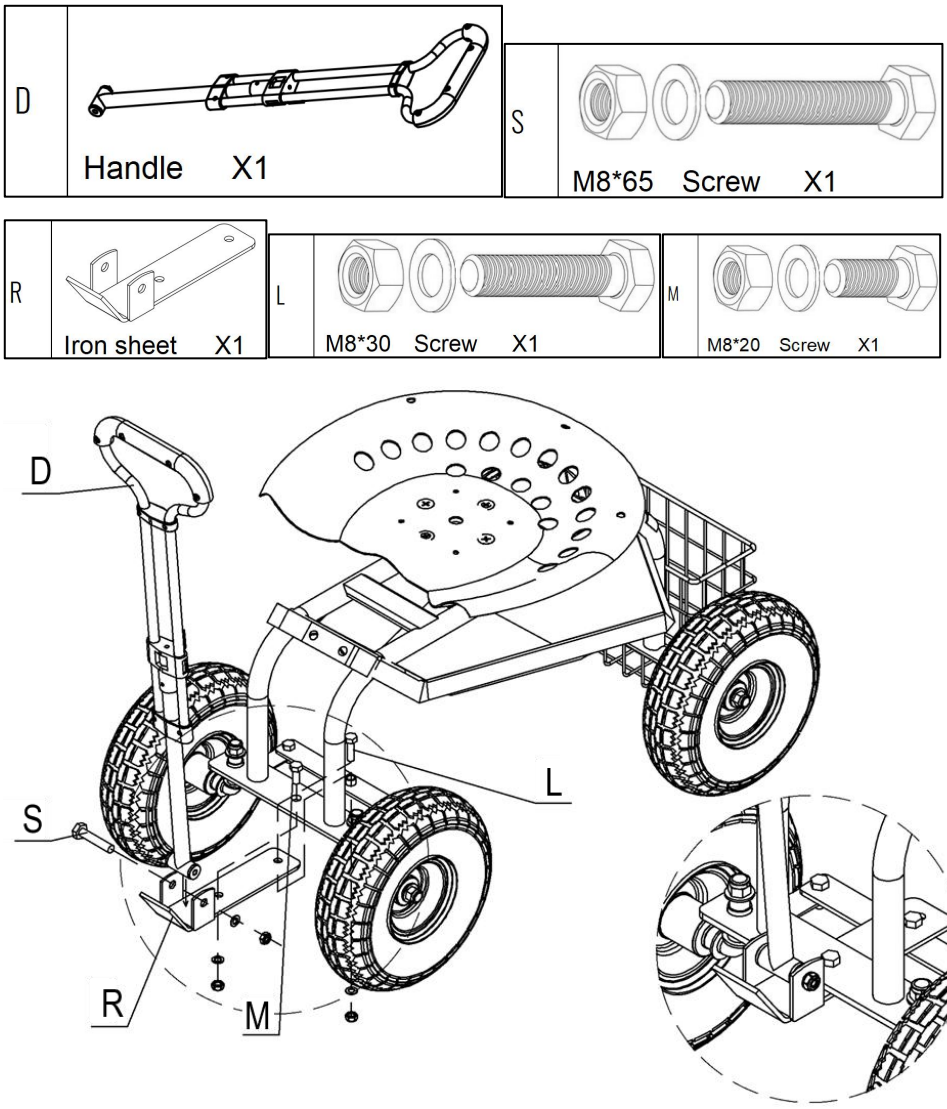




Fäst metallsätet (nr A) på fästet (nr C) med fyra muttrar (nr P x4).

| G | H | K |
| --- | --- | --- |
|  Frame X1 |  Iron sheet X1 |  M6*30 Screw X2 |

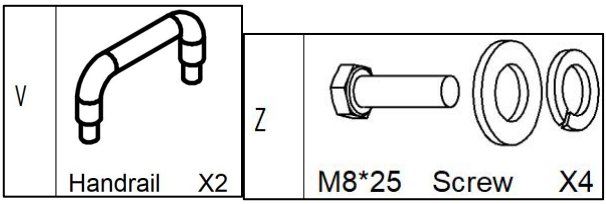


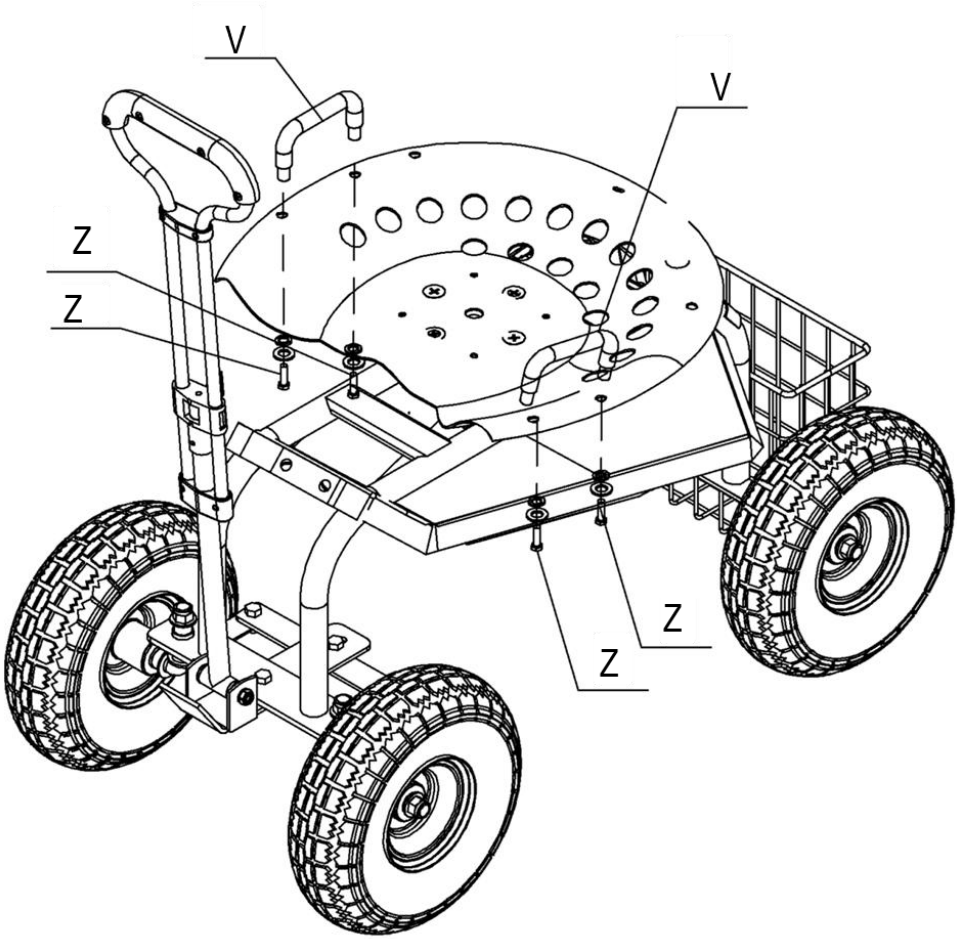

Fäst ramen (nr. G) på fästet med två skruvar (nr. K x2 ). Obs: Placera en bit av metallplåten (nr. H) ovanpå ramen (nr. G) i mitten innan du fixerar den.



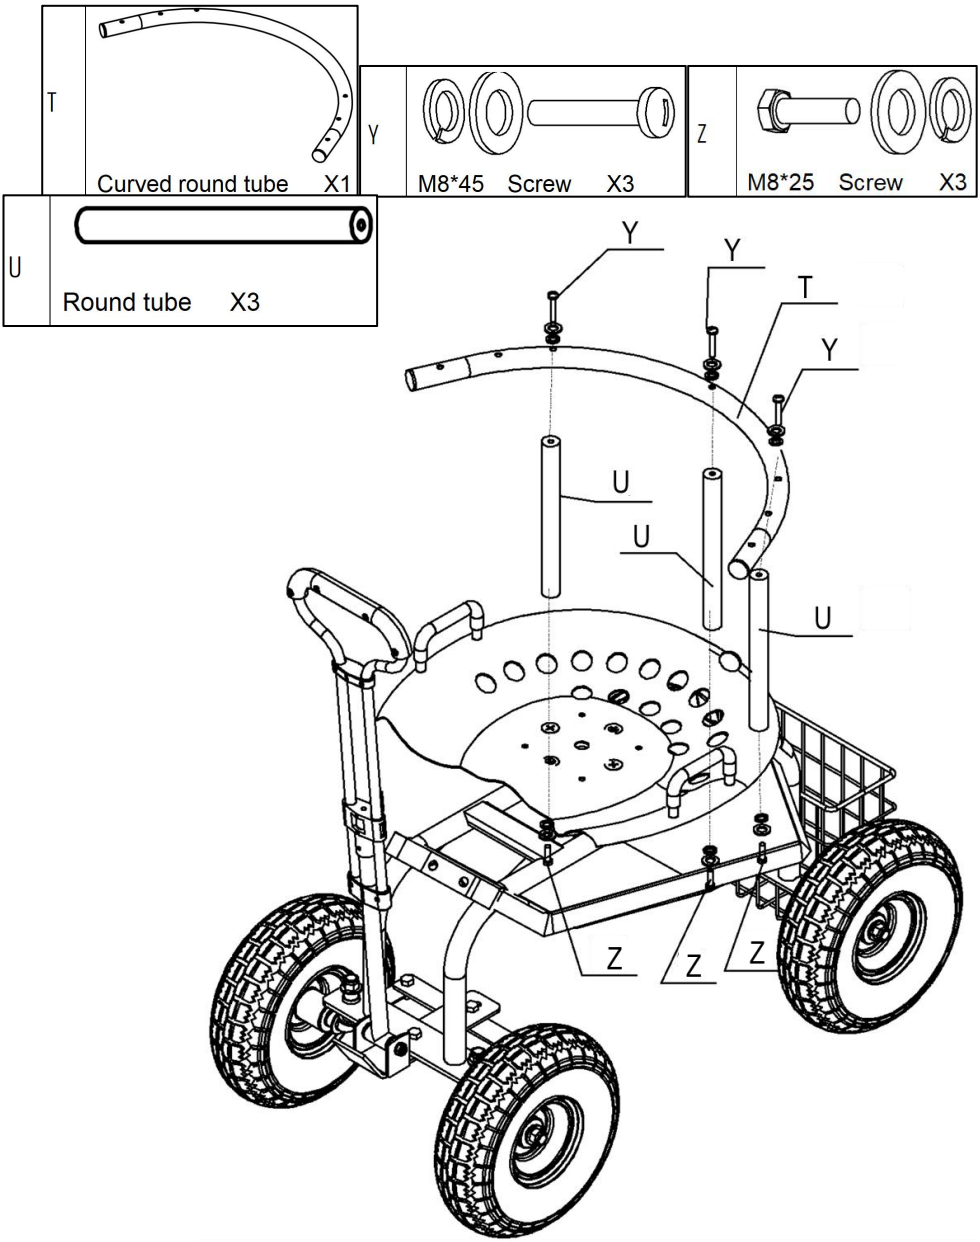

1. Fäst först en bit av metallplåten (nr. R) på fästet i tur och ordning med en skruv (nr. L) och en skruv (nr. M).
2. Fäst sedan handtaget (Nr.D) på plåten (Nr.R) med en skruv (Nr.S).

Notera: Skruven (Nr.L) och skruven (Nr.M) ska dras åt, men lämna lite spel för att säkerställa att handtaget (Nr.D) kan rotera mjukt.

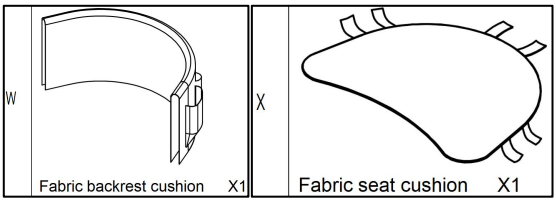


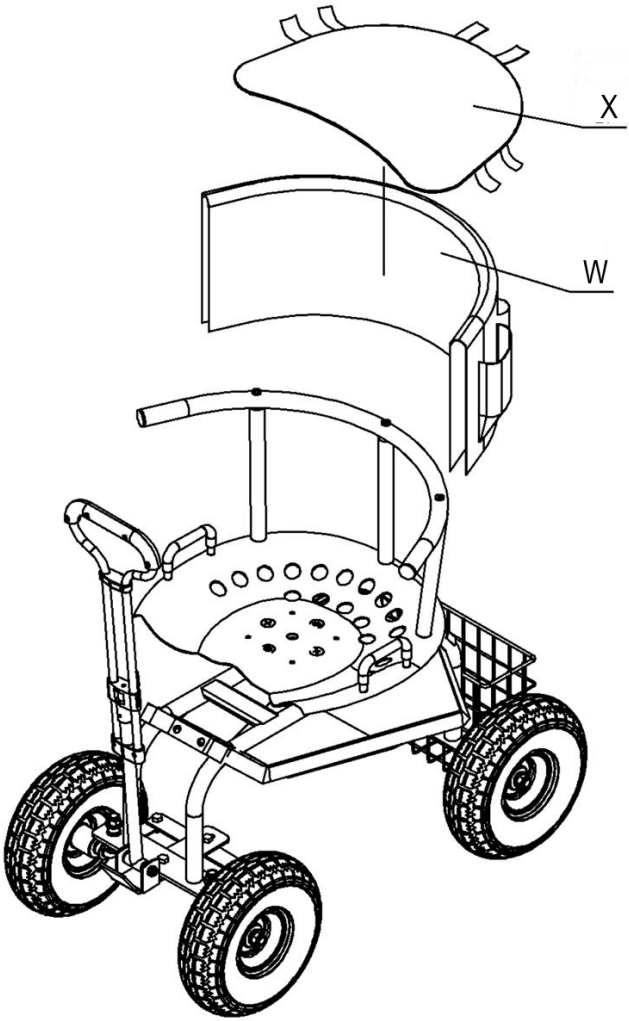




Lås två ledstänger (nr.V x2 ) på metallsätesdynan med fyra skruvar (nr.Z x4 ).




1. Lås tre metallrör (nr. U x3 ) på metallsätesdynan med tre skruvar (nr. Z x3 ).
2. Lås det böjda runda röret (No.T) på de tre metallrören (No.U x3 ) med tre skruvar (No.Y x3 ).




1. Placera sittdynan i tyg (nr. X) på sittdynan av metall och fäst kardborrbandet ordentligt.
2. Installera tygets ryggdyna (nr. W) på det böjda runda röret (nr. T), och fäst kardborrbandet ordentligt.

## PRODUCT PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Modell** | TC4502F |
| **Säker lastvikt** | 400 lb/181 kg |
| **Hjulets diameter** | 10 tum |

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.
**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# ASIENTO DE JARDÍN CON RUEDAS

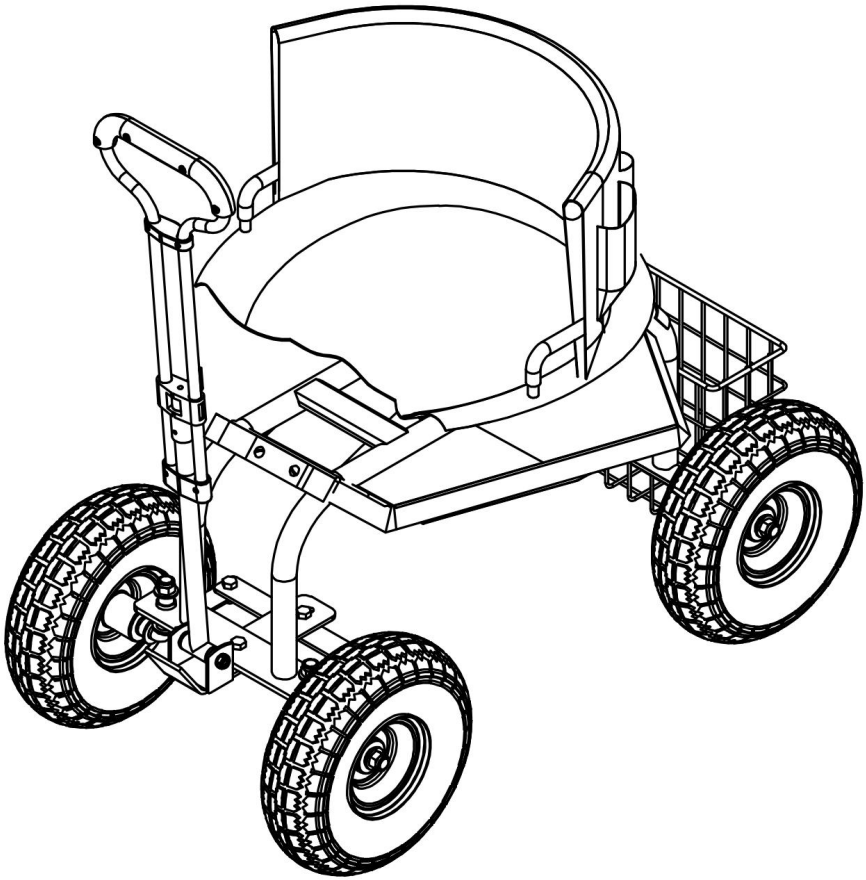
**MODELO: TC4502F**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# ROLLING GARDEN SEAT

**MODELO: TC4502F**



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

## SAFETY INSTRUCTIONS

**ADVERTENCIA:**

**Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.**

**Precauciones de montaje**

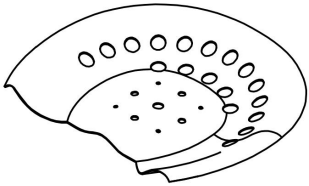
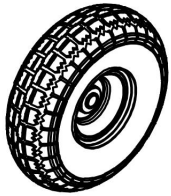
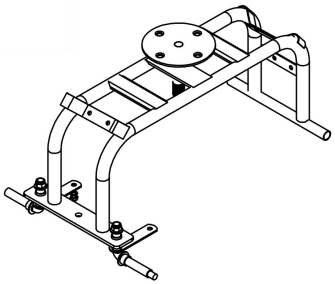

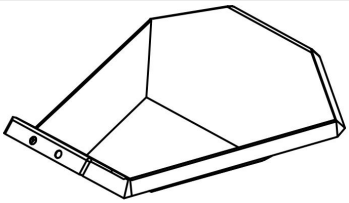
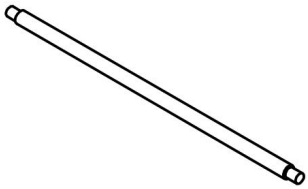
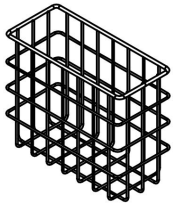
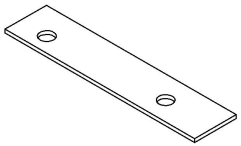
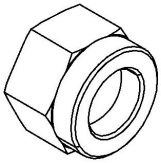
1. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar riesgos.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No realice el montaje si está cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados correcta y completamente.
7. Ensamble sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura el asiento de jardín rodante.
8. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.



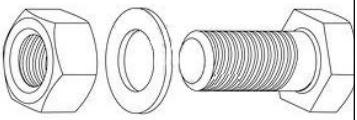
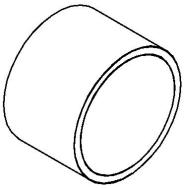
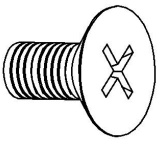
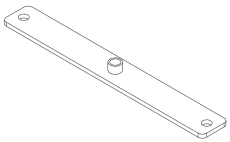
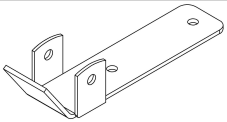

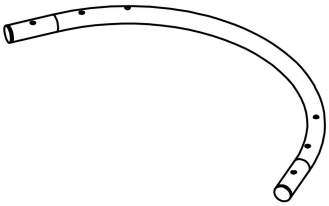

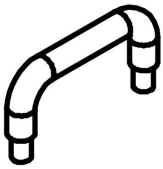
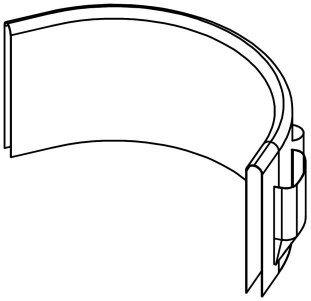
**Precauciones de uso**

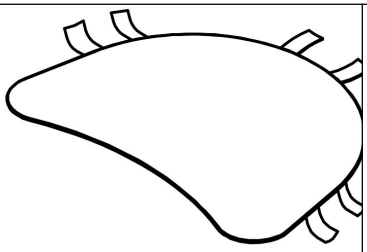


1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni lo acerquen.
3. No exceda lo especificado capacidades de peso.
4. Úselo únicamente según lo previsto.
5. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

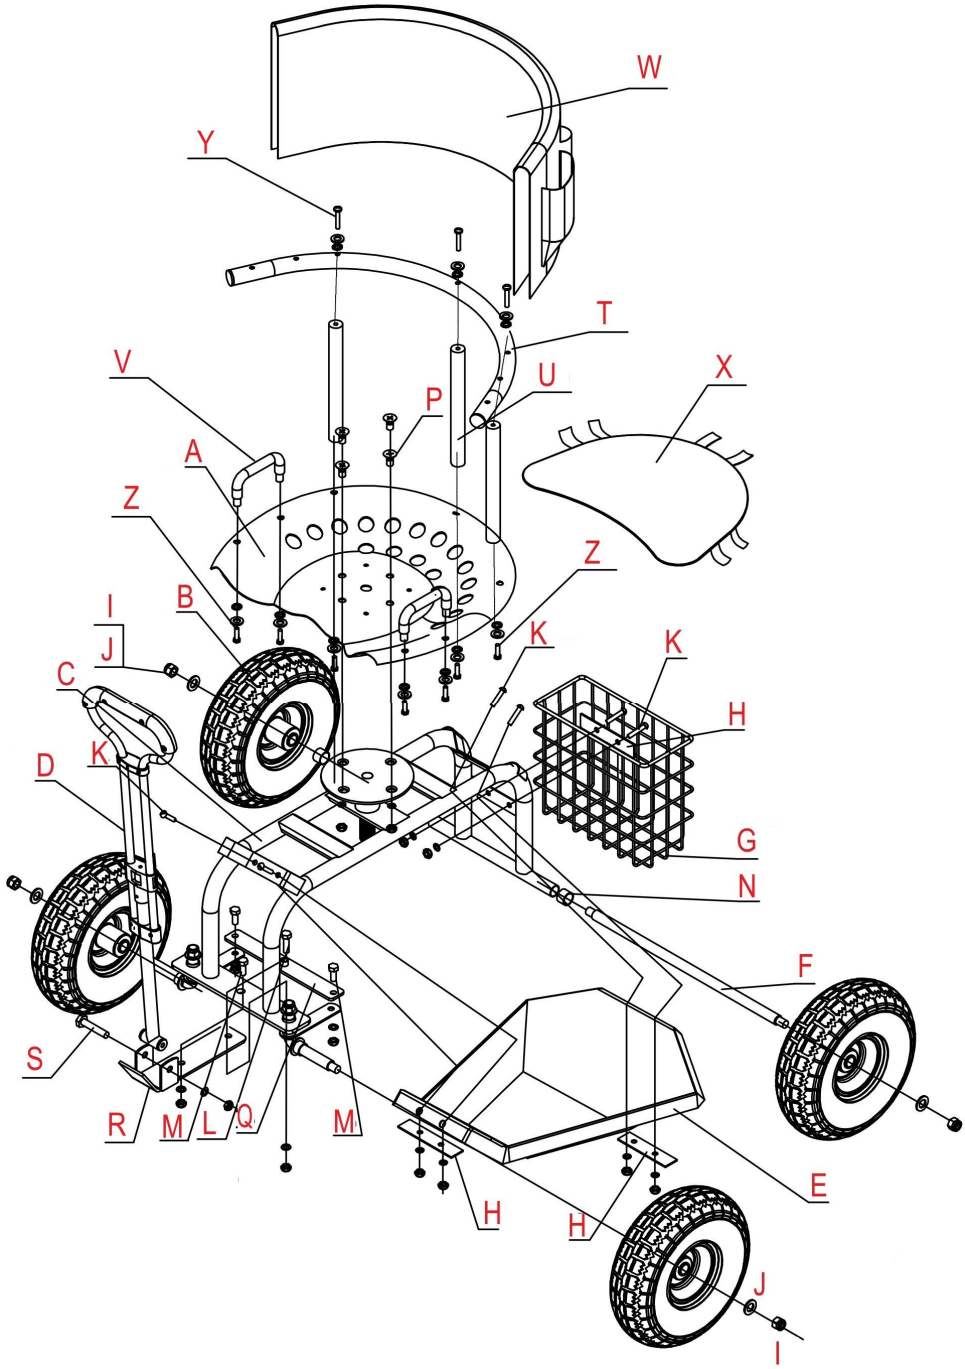
**GUARDE ESTE MANUAL**

## PARTS LIST

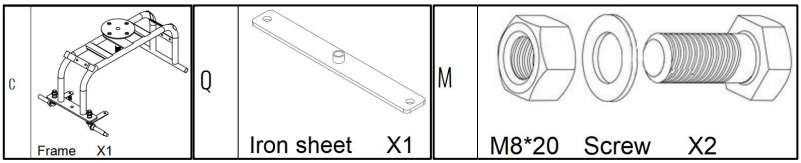
| | | | |
|---|---|---|---|
| A |  Cojín de metal X1 | B |  Neumático X4 |
| do |  Marco X1 | D |  Manejar X1 |
| mi |  Marco de plástico X1 | F |  Eje X1 |
| GRAMO |  Marco X1 | H |  Chapa de hierro X3 |
| I |  Tuerca M12 X4 | Yo |  ¢ 12 Arandela X4 |

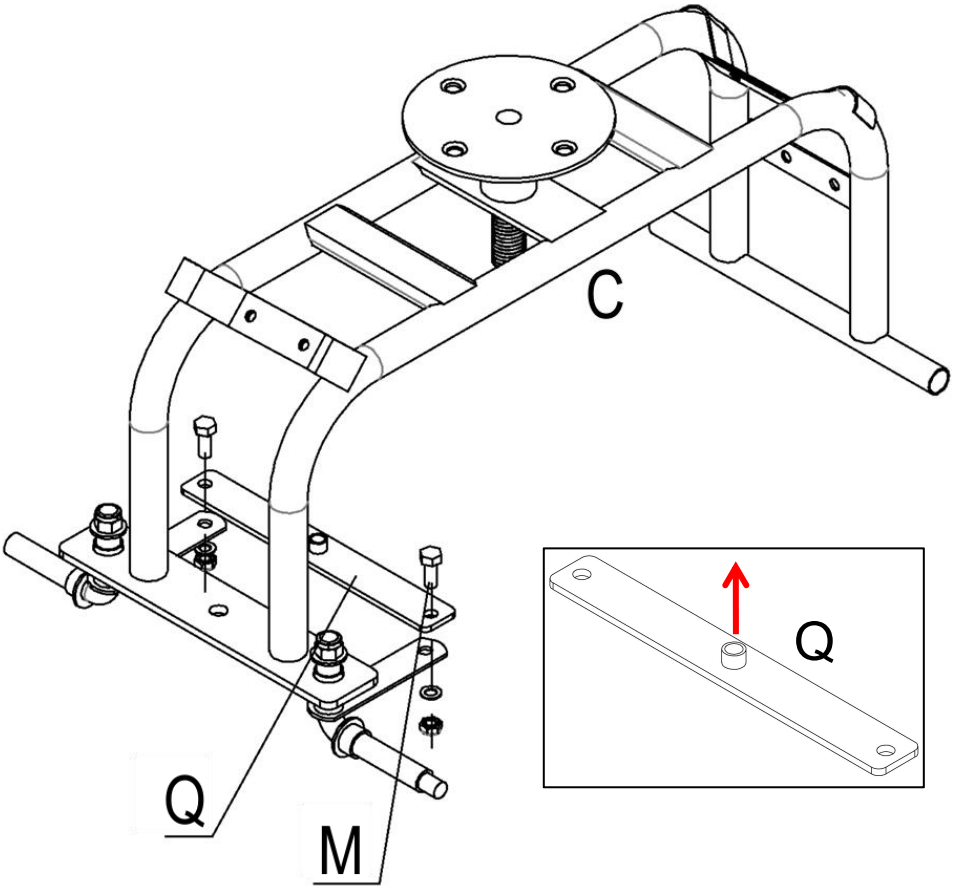
| | | | |
|---|---|---|---|
| K |  Tornillo M6*30 X6 | Yo |  Tornillo M8*30 X1 |
| METRO |  Tornillo M8*20 X3 | norte |  ¢ 20 Manga X2 |
| PAG |  Tornillo M10*25 X4 | Q |  Chapa de hierro X1 |
| R |  Chapa de hierro X1 | S |  Tornillo M8*65 X1 |
| T |  Tubo redondo curvo X1 | Tú |  Tubo redondo X3 |
| V |  Pasamanos X2 | Yo |  Cojín de respaldo de tela X1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| incógnita |  Cojín de asiento de tela X1 | Y |  Tornillo M8*45 X3 |
| Z |  Tornillo M8*25 X7 | | |


W
Y
T
V
U
X
P
A
Z
Z
B
I
J
K
K
C
H
D
K
G
N
F
S
R
M
L
Q
M
H
H
E
J
I

## ASSEMBLY STEP



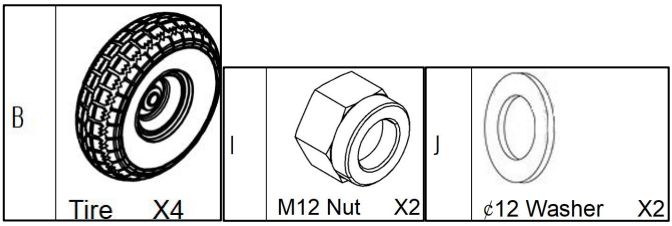


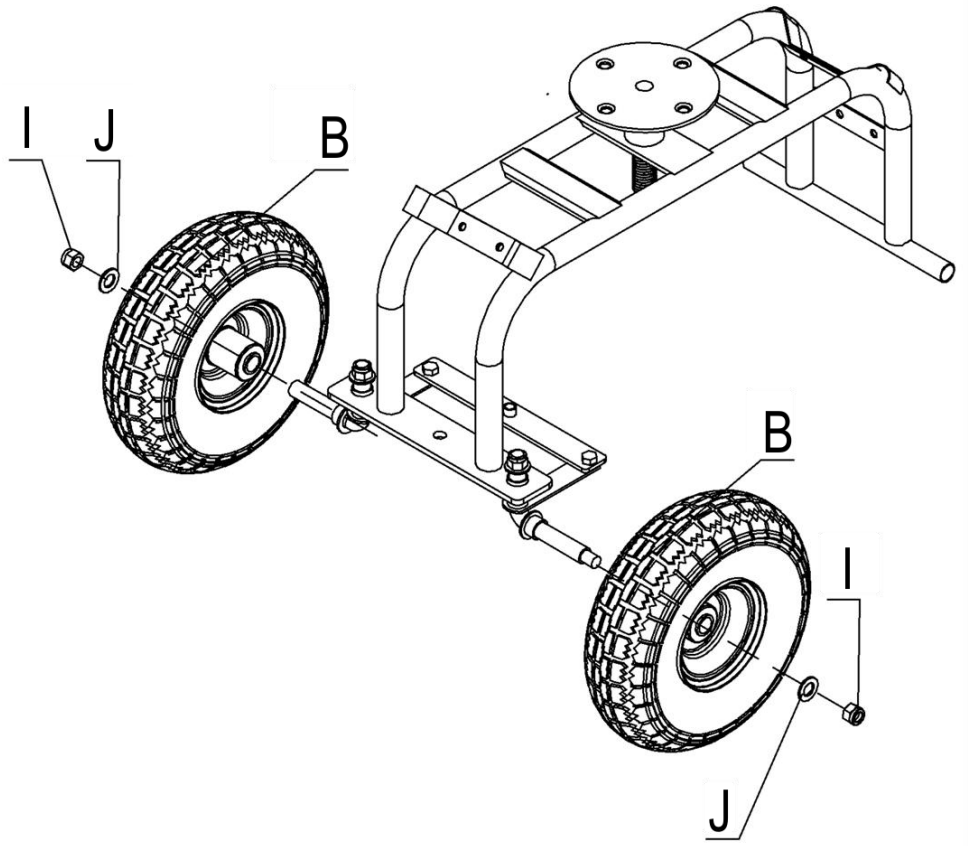


1. Fije la lámina de hierro (n.° Q) al marco (n.° C) con dos tornillos (n.° M x2).

2. Nota: La parte que sobresale de la chapa de hierro (n.° Q) debe mirar

hacia arriba. (Diagrama detallado)

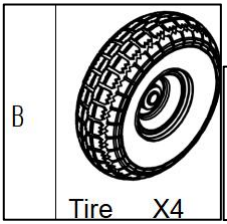


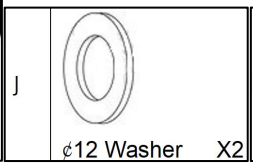



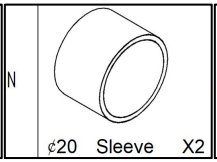

1. Instale las ruedas (n.° B x 2) en los ejes, luego coloque dos arandelas grandes (n.° J x 2 ) y asegúrelas con dos tuercas grandes (n.° I x 2 ).

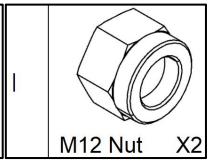
2. Nota: No apriete las tuercas completamente; deje algo de espacio para que las ruedas giren.

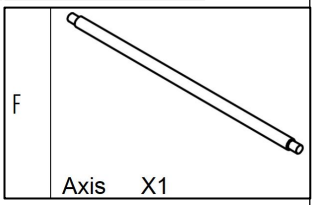
3. Nota: Las entradas de aire de los neumáticos deben mirar hacia afuera.





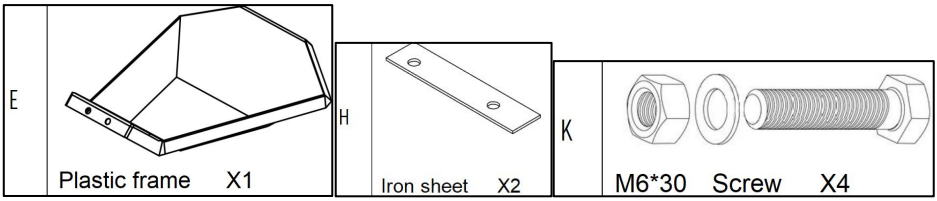


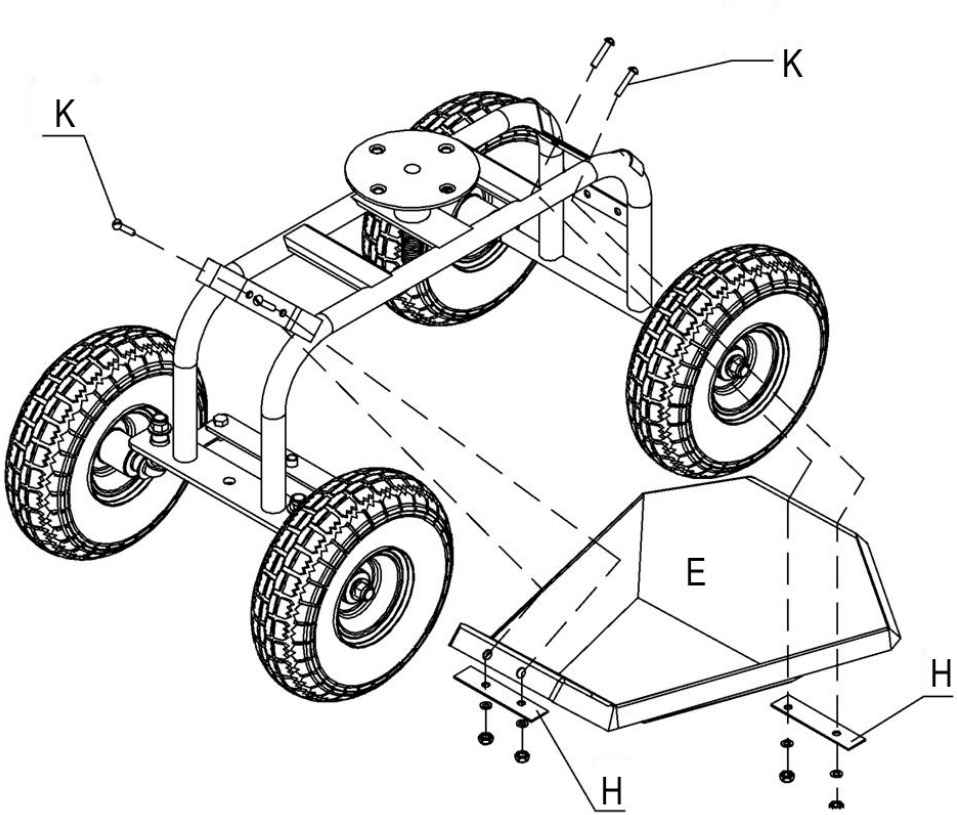
1. Instale el eje (n.° F) en la posición de las ruedas traseras.
2. Coloque un buje (No. N x2) en cada extremo del eje (No. F).

3. Instale dos pares de ruedas (No. B x2 ) una tras otra, luego coloque dos arandelas grandes (No. J x2) y asegúrelas con dos tuercas grandes (No. I x2 ).

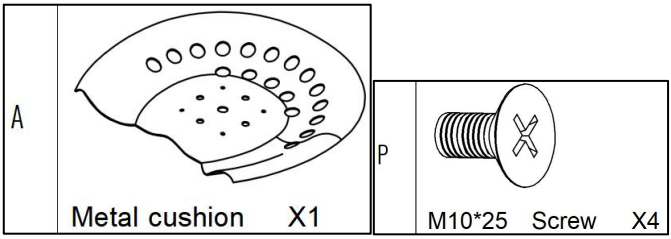
4. Nota: No apriete las tuercas completamente; asegúrese de que haya espacio para que las ruedas giren.

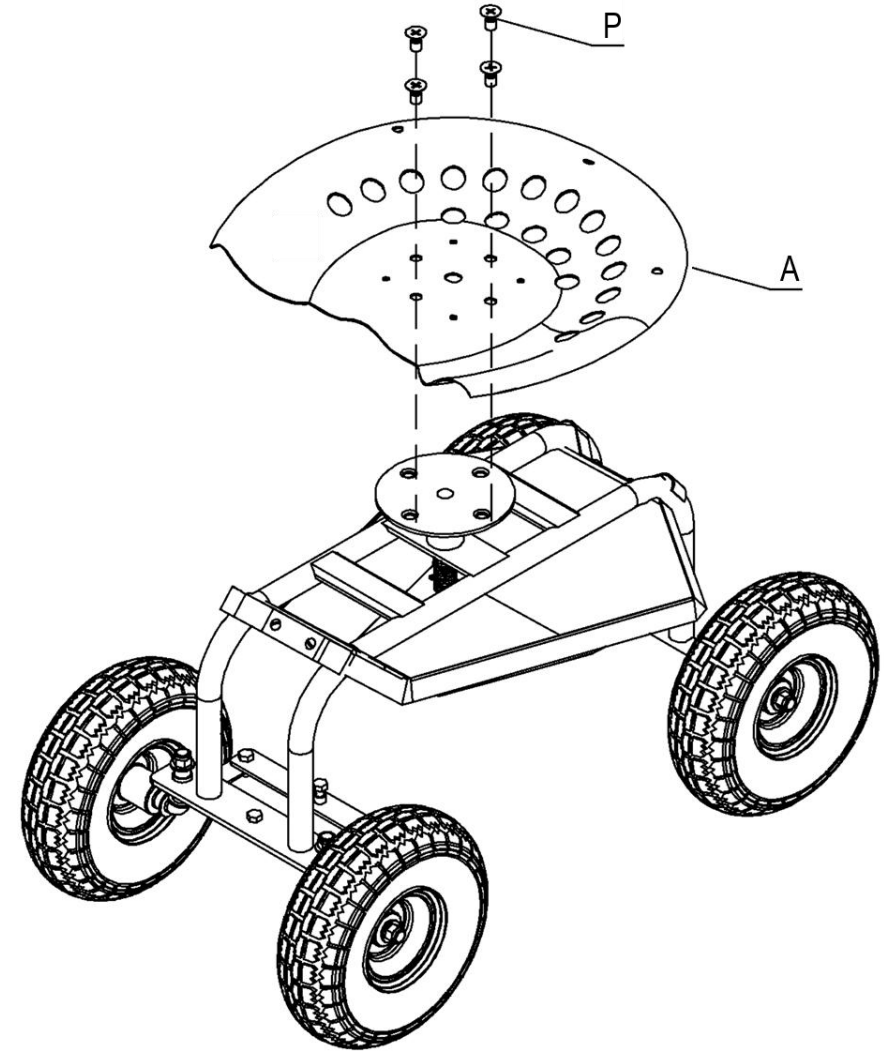
5. Nota: Las entradas de aire de los neumáticos deben mirar hacia afuera.








Coloque dos calzas de metal (n.° H x 2 ) en la parte inferior del marco de plástico (n.° E) y asegúrelas con cuatro juegos de tornillos y tuercas (n.° K x 4 ).

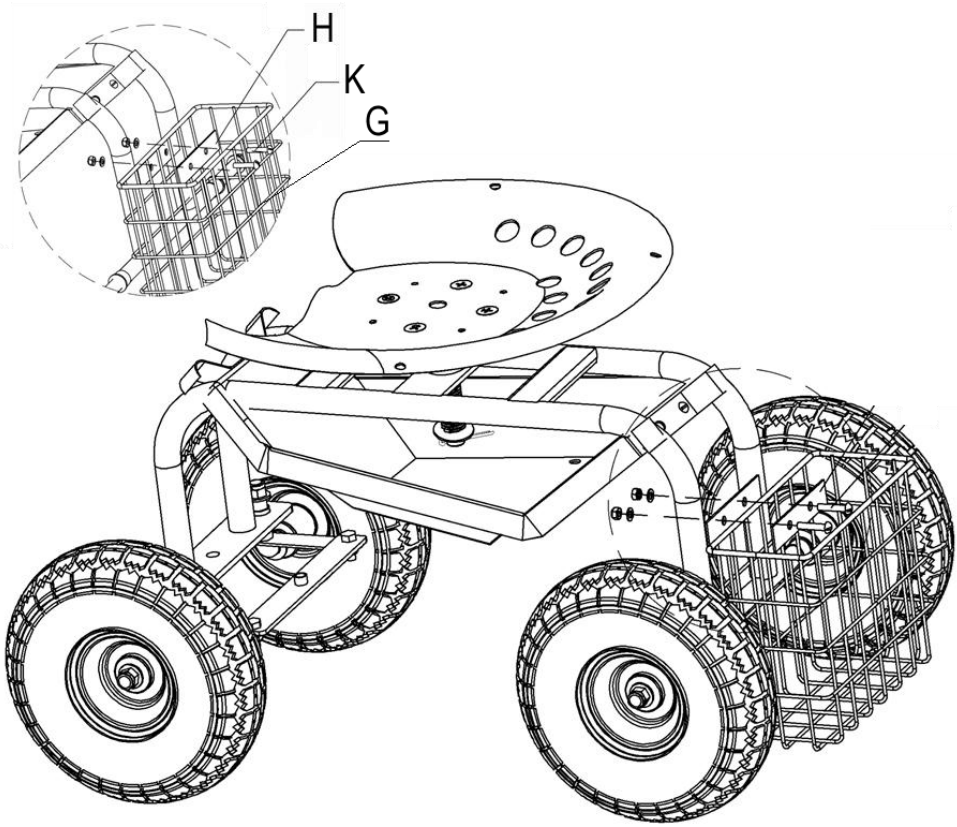



Fije el cojín del asiento de metal (n.° A) en el soporte (n.° C) con cuatro

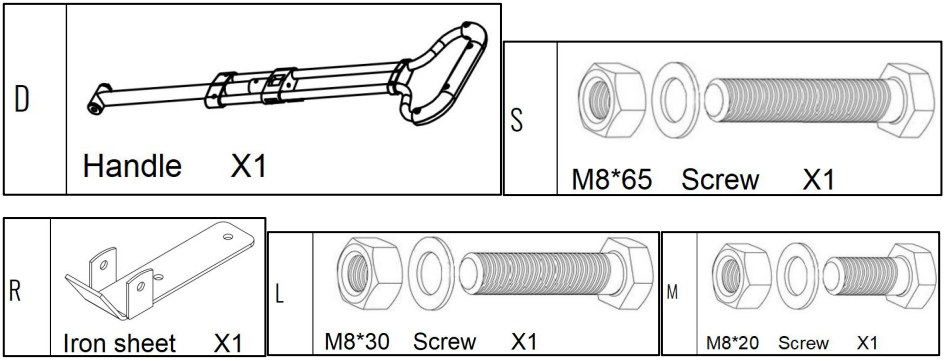
tuercas (n.° P x4).

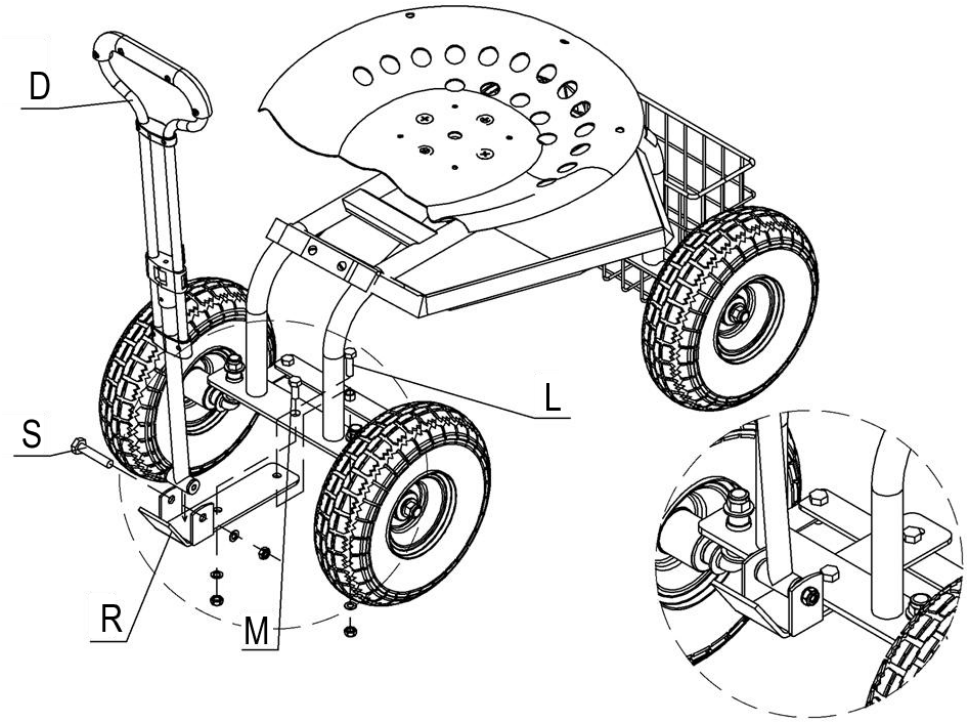
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| G |  | H |  | K |  |
| | Frame X1 | | Iron sheet X1 | | M6*30 Screw X2 |




Fije el marco (n.° G) al soporte con dos tornillos (n.° K x2 ). Nota: Coloque

una pieza de la lámina metálica (n.° H) sobre el marco (n.° G) en el centro antes de fijarlo.



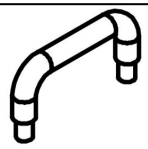

1. Primero, fije una pieza de la lámina de metal (n.° R) en el soporte

sucesivamente con un tornillo (n.° L) y un tornillo (n.° M).

2. Luego, fije el mango (n.° D) a la chapa metálica (n.° R) con un tornillo (n.° S).

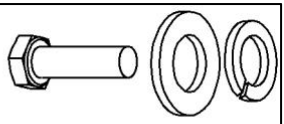
Nota: El tornillo (n.° L) y el tornillo (n.° M) deben apretarse, pero dejar un poco de juego para garantizar que el mango (n.° D) pueda girar sin problemas.

V

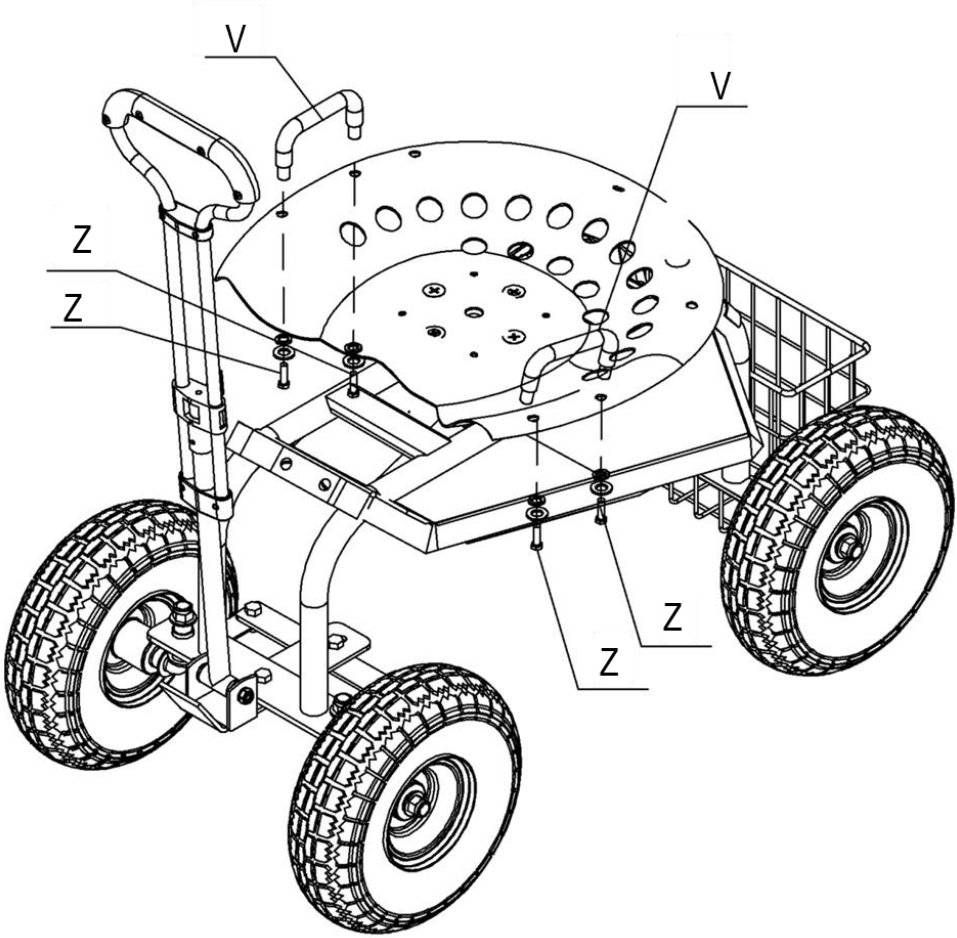


Handrail X2

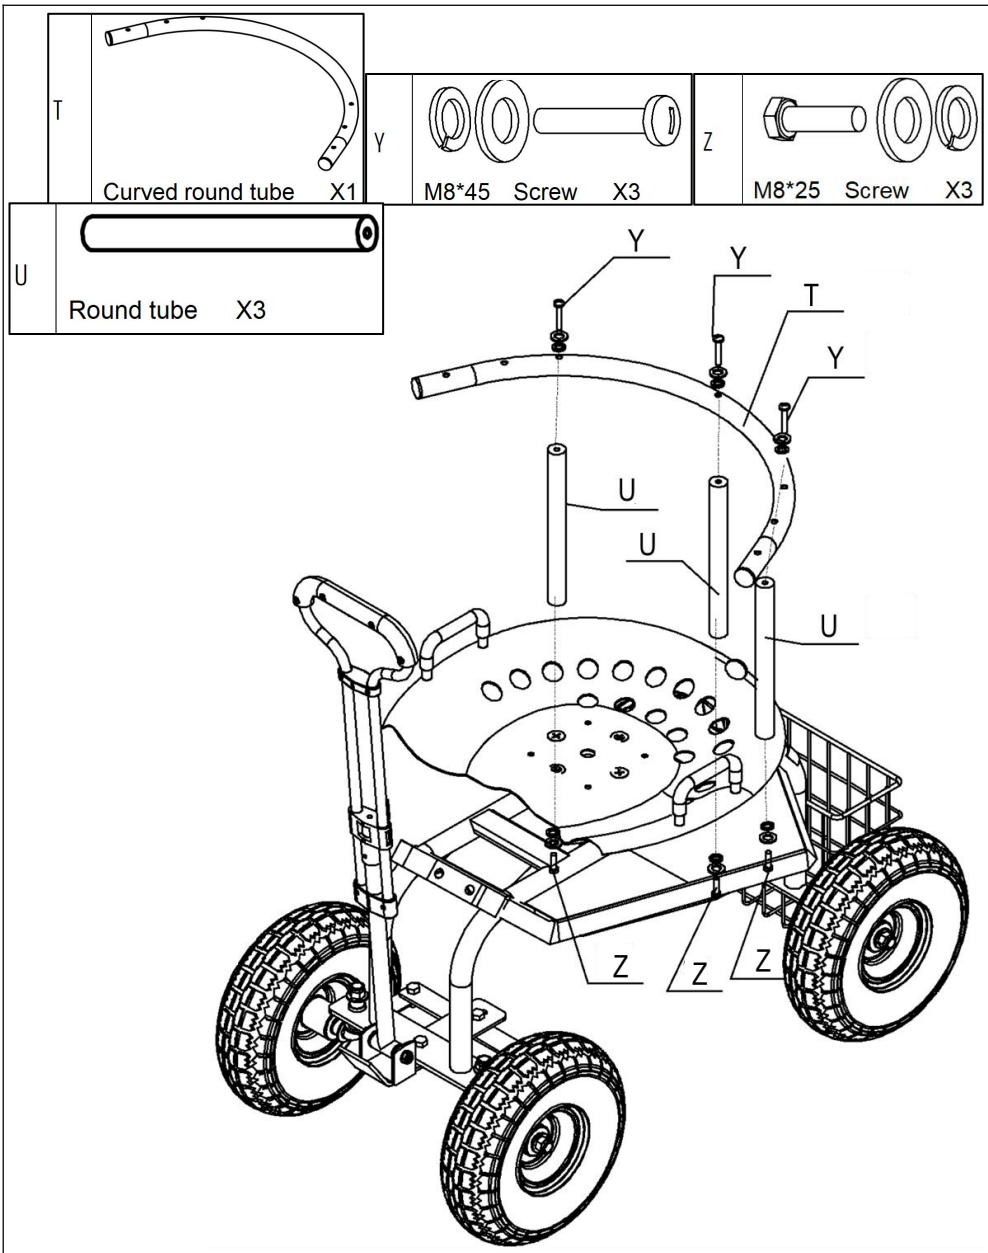
Z



M8*25 Screw X4

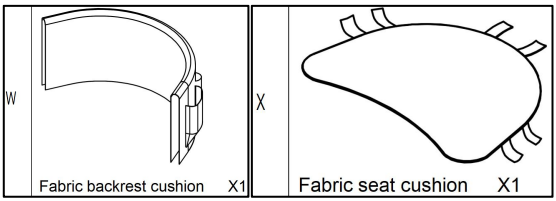


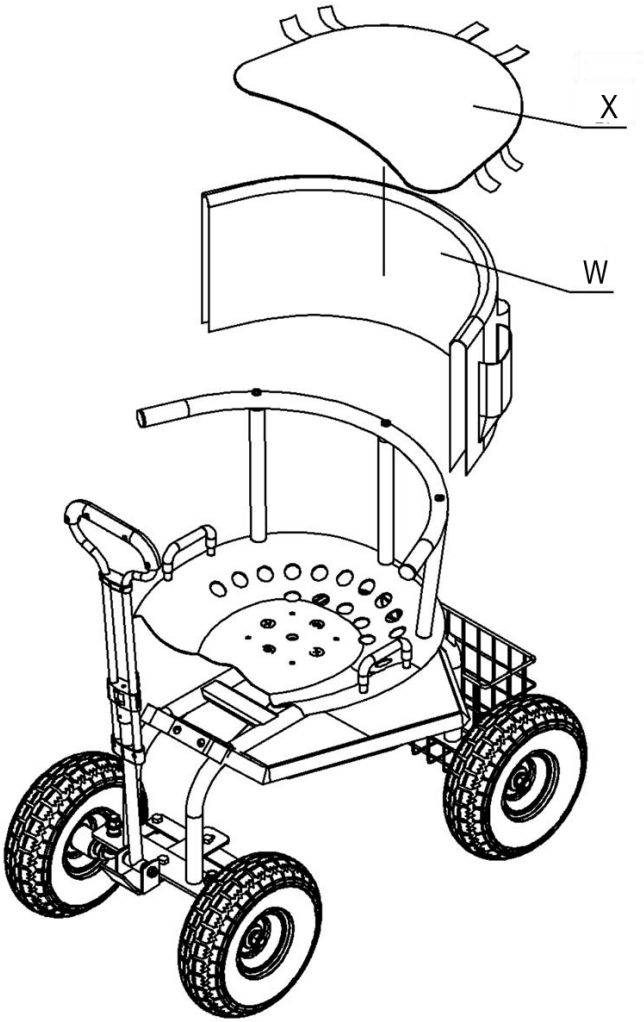

Bloquee dos pasamanos (n.° V x 2 ) en el cojín del asiento de metal con cuatro tornillos (n.° Z x 4 ).




1. Bloquee los tres tubos de metal (n.° U x3 ) en el cojín del asiento de metal con tres tornillos (n.° Z x3 ).

2. Bloquee el tubo redondo curvo (n.° T) en los tres tubos de metal (n.° U x3 ) con tres tornillos (n.° Y x3 ).



1. Coloque el cojín de tela del asiento (n.° X) sobre el cojín de metal del asiento y ajuste el velcro correctamente.

2. Instale el cojín de respaldo de tela (n.° W) en el tubo redondo curvo (n.° T) y ajuste el velcro correctamente.

## PRODUCT PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Modelo** | TC4502F |
| **Peso de carga seguro** | 400 libras/181 kg |
| **El diámetro de la rueda** | 10 pulgadas |

**Fabricante:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| UK | REP |

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|---|---|
| EC | REP |

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# SEDILE DA GIARDINO CON RUOTE

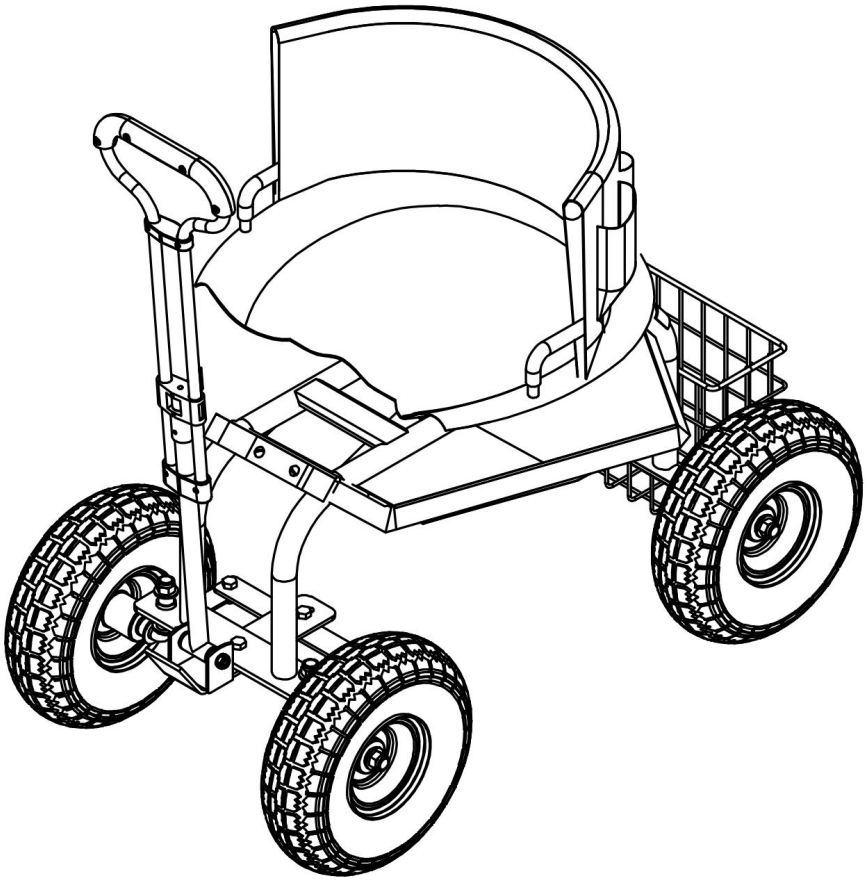
**MODELLO: TC4502F**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# ROLLING GARDEN SEAT

**MODELLO: TC4502F**



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

## SAFETY INSTRUCTIONS

**AVVERTIMENTO:**

**Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.**

**Precauzioni di montaggio**

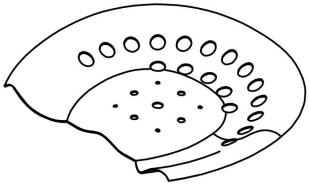
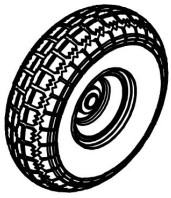
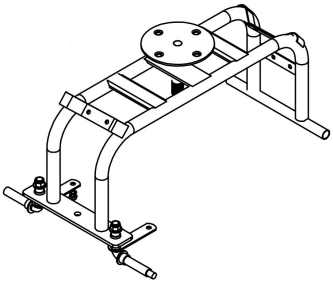

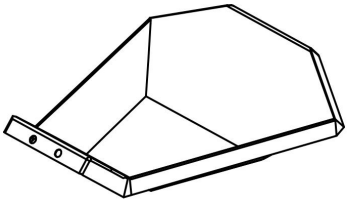
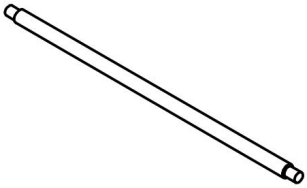
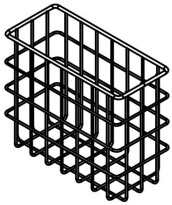
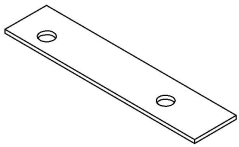
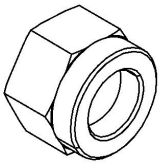
1. Montare solo seguendo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di riunione pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non partecipare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro il Rolling Garden Seat
8. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.




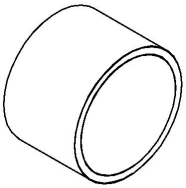
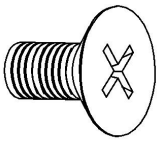
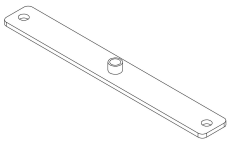
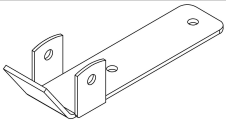

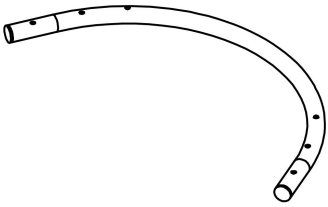

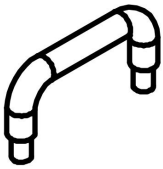
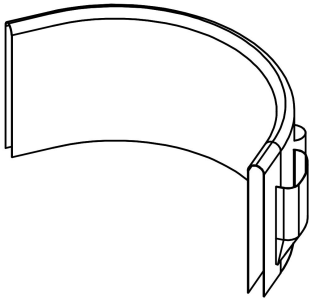
**Usare precauzioni**

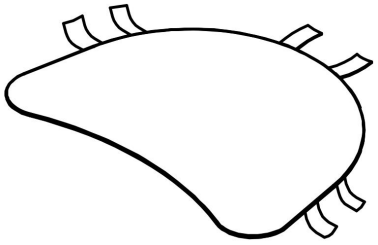


1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o nelle sue vicinanze.
3. Non superare il limite specificato capacità di peso.
4. Da utilizzare solo come previsto.
5. Controllare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti risultano allentate o danneggiate.

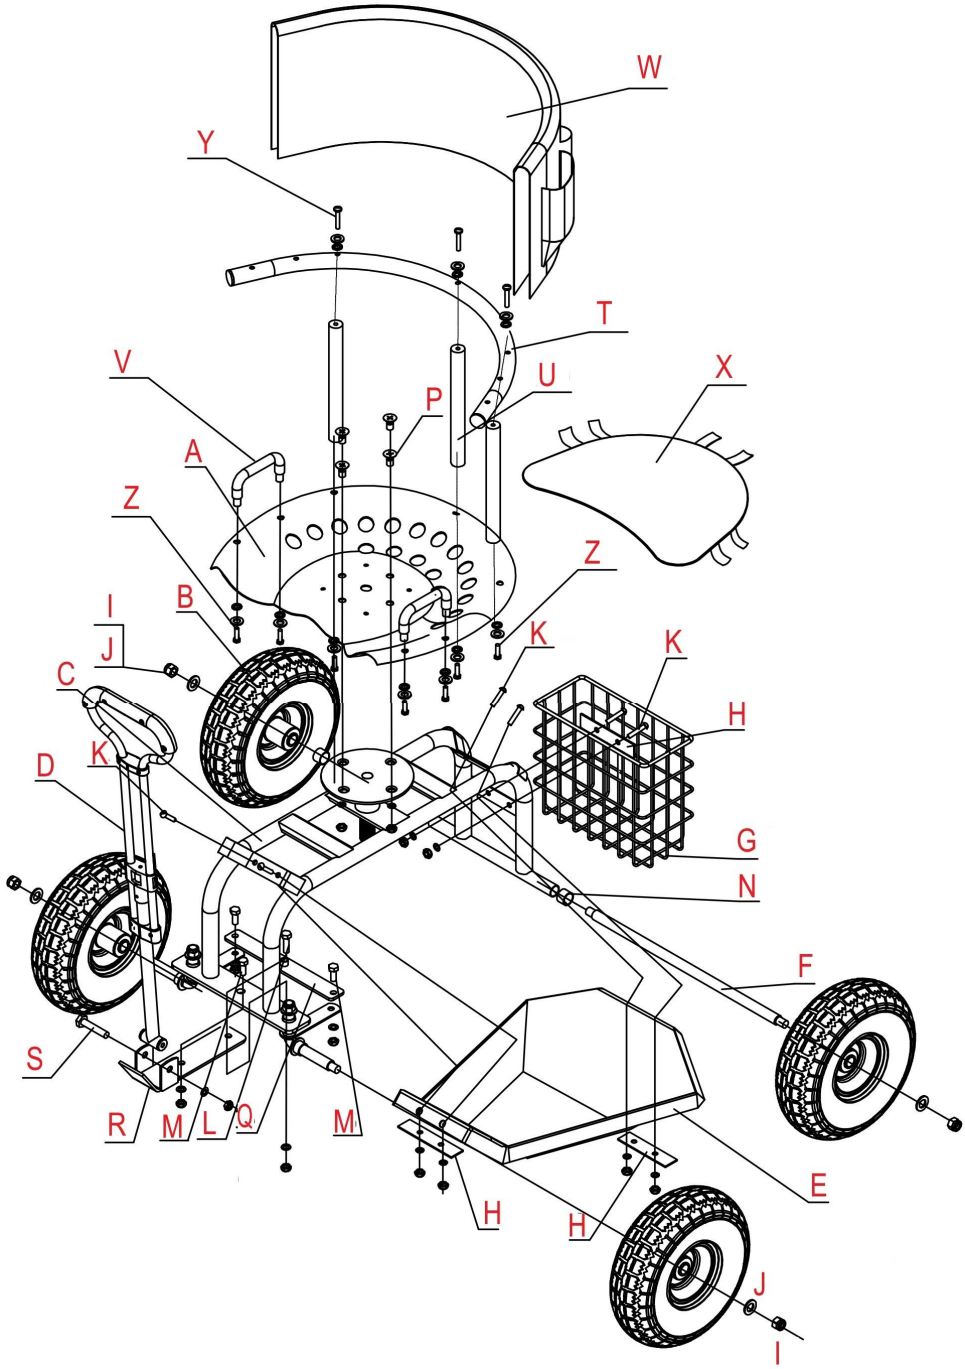
**CONSERVARE QUESTO MANUALE**

## PARTS LIST

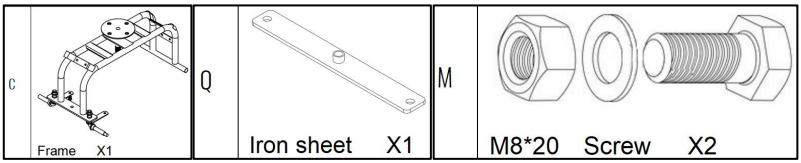
| | | | |
|---|---|---|---|
| UN |  Cuscino in metallo X1 | B |  Pneumatico X4 |
| C |  Telaio X1 | D |  Maniglia X1 |
| E |  Telaio in plastica X1 | F |  Asse X1 |
| G |  Telaio X1 | H |  Lamiera di ferro X3 |
| IO |  Dado M12 X4 | J |  ¢ 12 Rondella X4 |

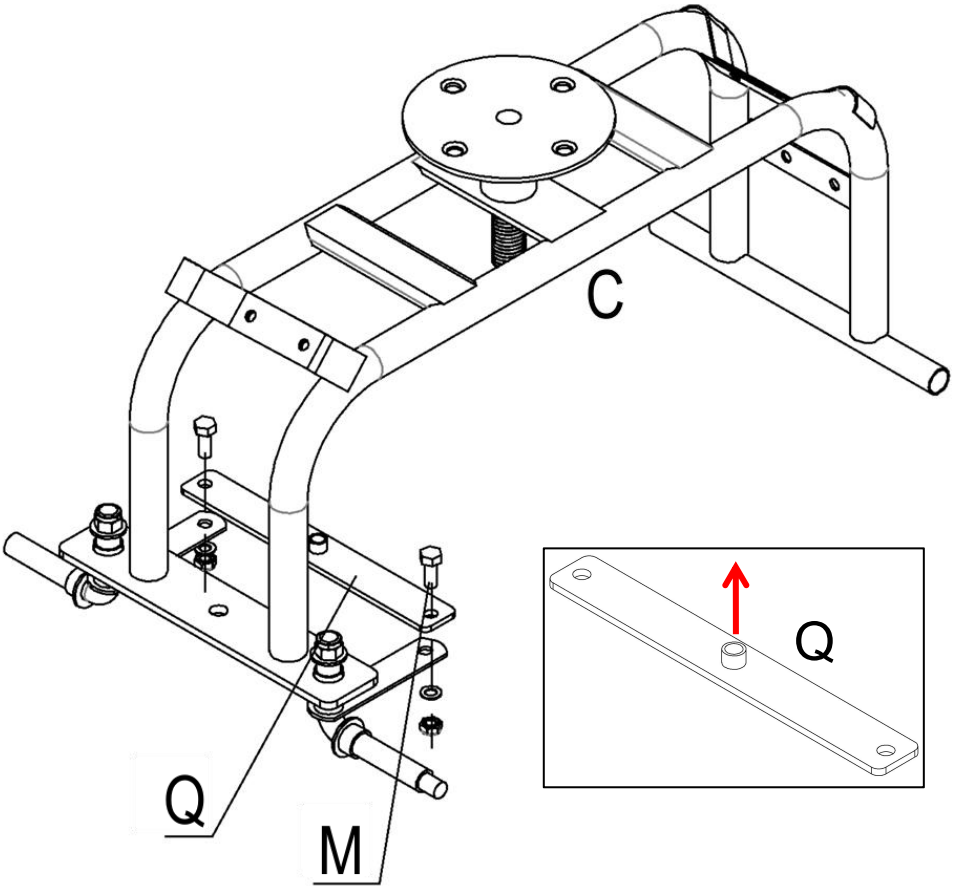
| | | | |
|---|---|---|---|
| K |  Vite M6*30 X6 | L |  Vite M8*30 X1 |
| M |  Vite M8*20 X3 | N |  ¢ 20 Manica X2 |
| P |  Vite M10*25 X4 | Q |  Lamiera di ferro X1 |
| R |  Lamiera di ferro X1 | S |  Vite M8*65 X1 |
| T |  Tubo tondo curvo X1 | Tu |  Tubo tondo X3 |
| V |  Corrimano X2 | O |  Cuscino schienale in tessuto X1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | <br>Cuscino per seduta in tessuto X1 | E | <br>Vite M8*45 X3 |
| Z | <br>Vite M8*25 X7 | | |

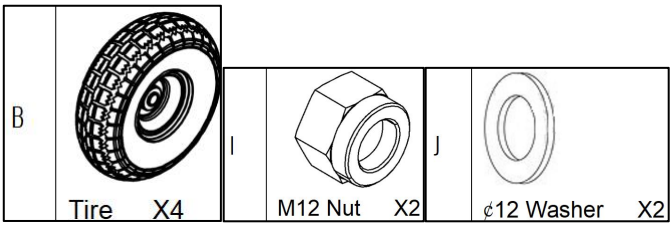

W
Y
T
V
U
X
P
A
Z
Z
B
I
J
K
K
C
H
D
K
G
N
F
S
R
M
L
Q
M
H
H
E
J
I

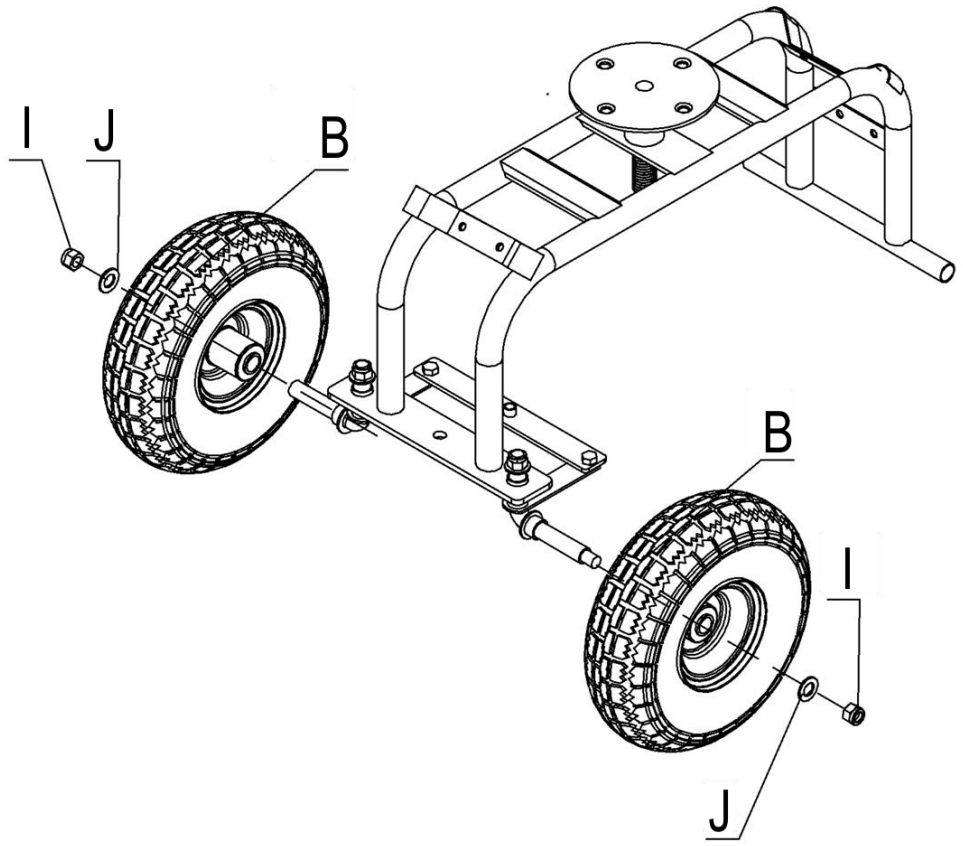
## ASSEMBLY STEP



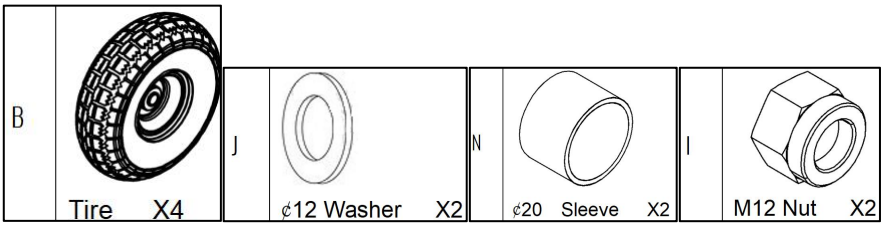



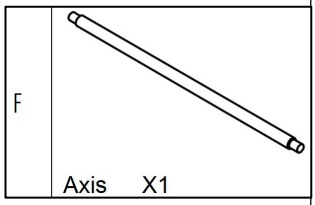

1. Fissare la lamiera di ferro (n. Q) sul telaio (n. C) con due viti (n. M x 2).
2. Nota: la parte sporgente della lamiera di ferro (n. Q) deve essere rivolta verso l'alto. (Schema dettagliato)




1. Installare le ruote (n. B x 2) sugli assi, quindi posizionare due rondelle grandi (n. J x 2 ) e fissarle con due dadi grandi (n. I x 2 ).
2. Nota: non stringere completamente i dadi; lasciare un po' di spazio per consentire alle ruote di girare.
3. Nota: le prese d'aria degli pneumatici devono essere rivolte verso l'esterno.



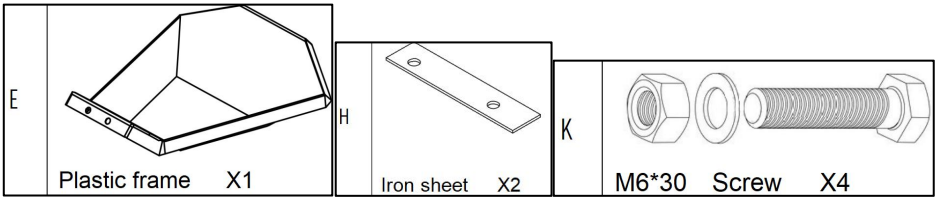



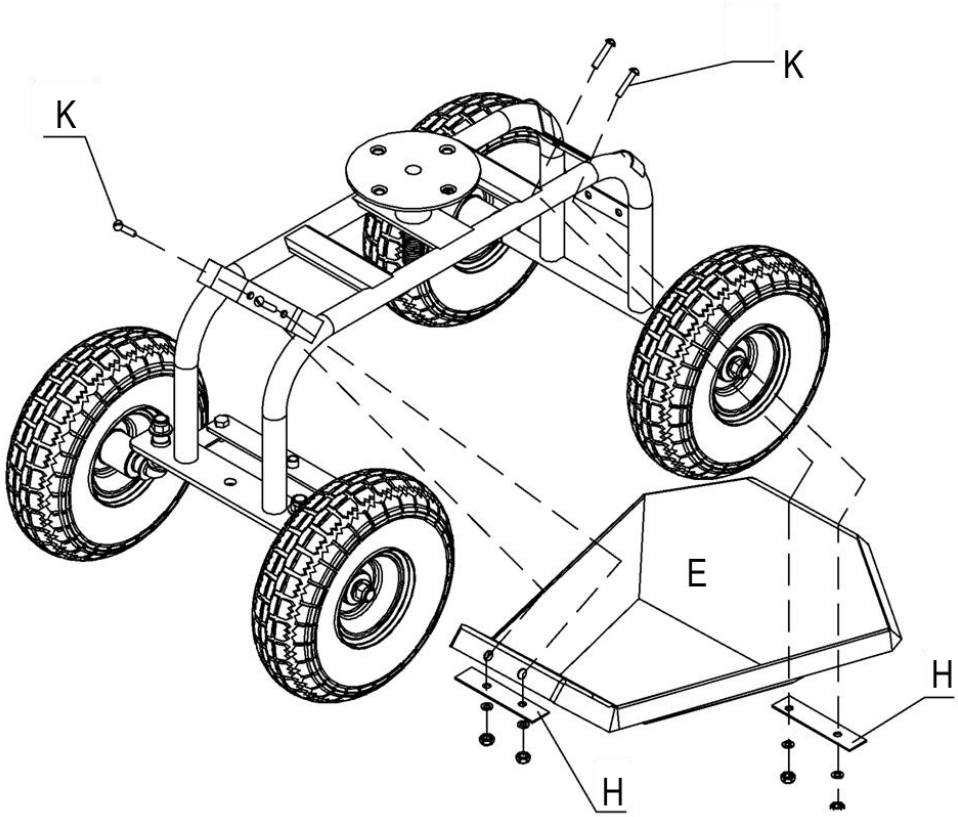




1. Installare l'asse (n. F) nella posizione delle ruote posteriori.
2. Posizionare una boccola (n. N x 2) a ciascuna estremità dell'asse (n. F).
3. Installare due coppie di ruote (n. B x 2 ) una dopo l'altra, quindi inserire due rondelle grandi (n. J x 2) e fissarle con due dadi grandi (n. I x 2 ).
4. Nota: non stringere completamente i dadi; accertarsi che vi sia spazio sufficiente per far girare le ruote.

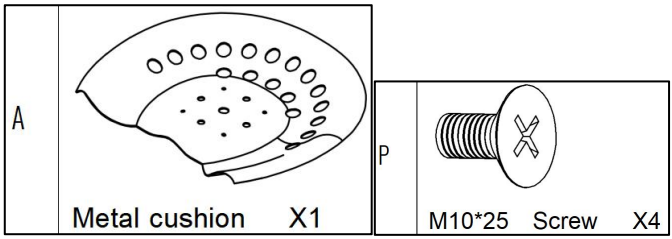
5. Nota: le prese d'aria degli pneumatici devono essere rivolte verso l'esterno.

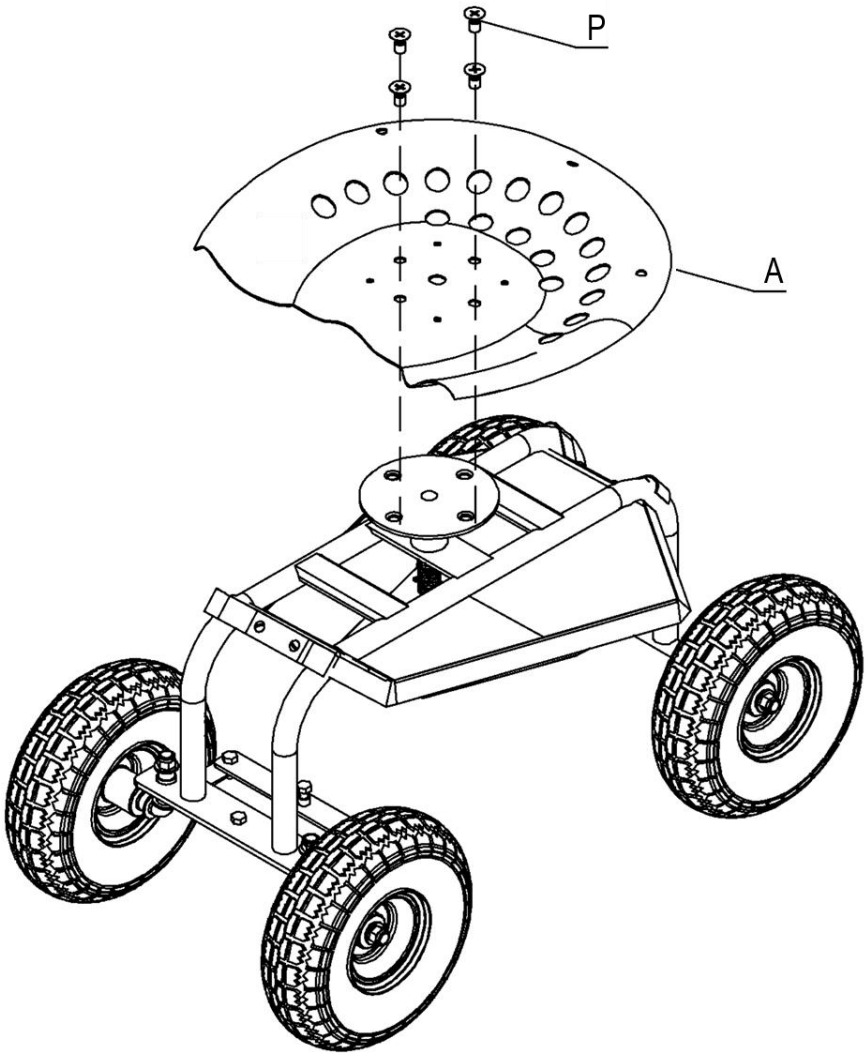


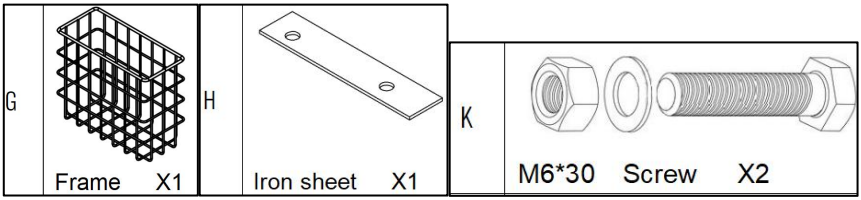

Posizionare due spessori metallici (n. H x2 ) nella parte inferiore del telaio

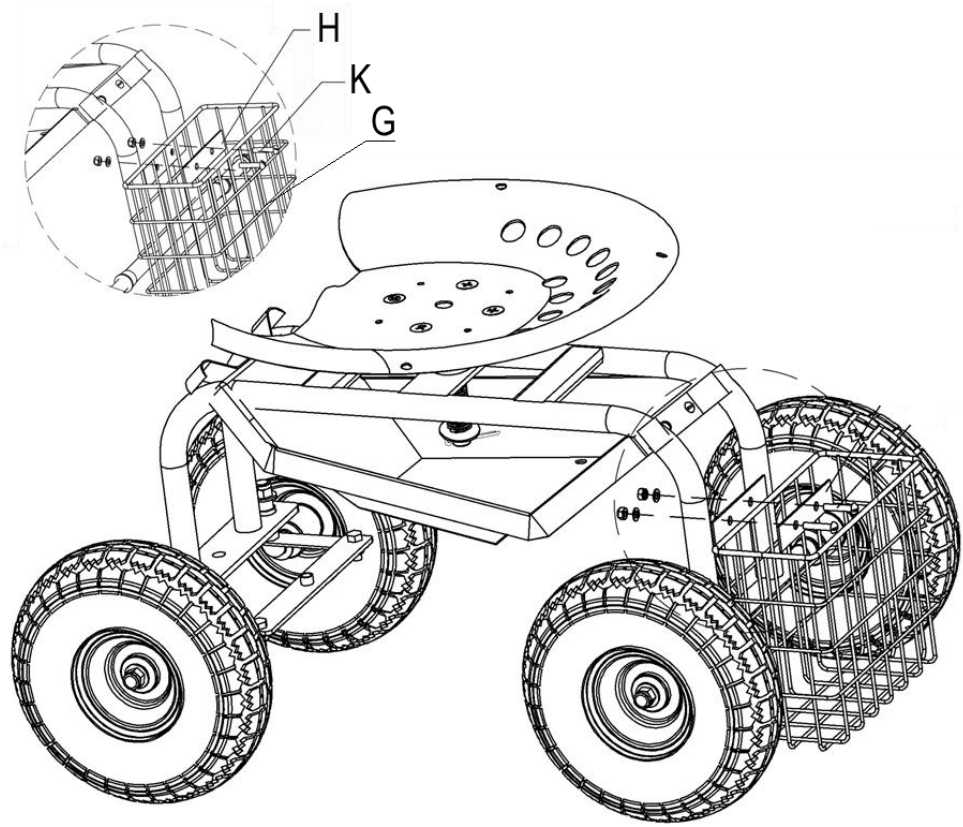
in plastica (n. E) e fissarli con quattro set di viti e dadi (n. K x4 ).



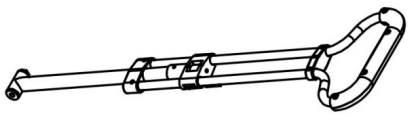







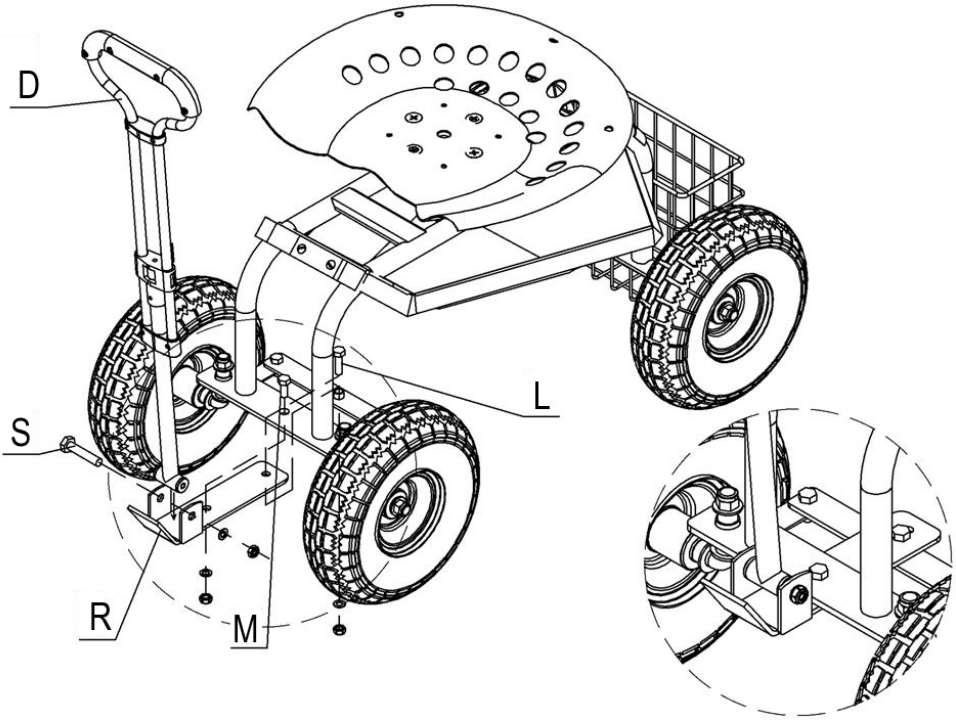
Fissare il cuscino del sedile in metallo (n. A) sulla staffa (n. C) con quattro dadi (n. P x 4).



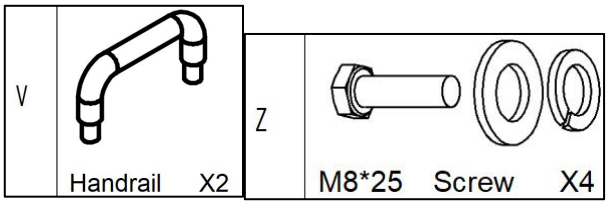



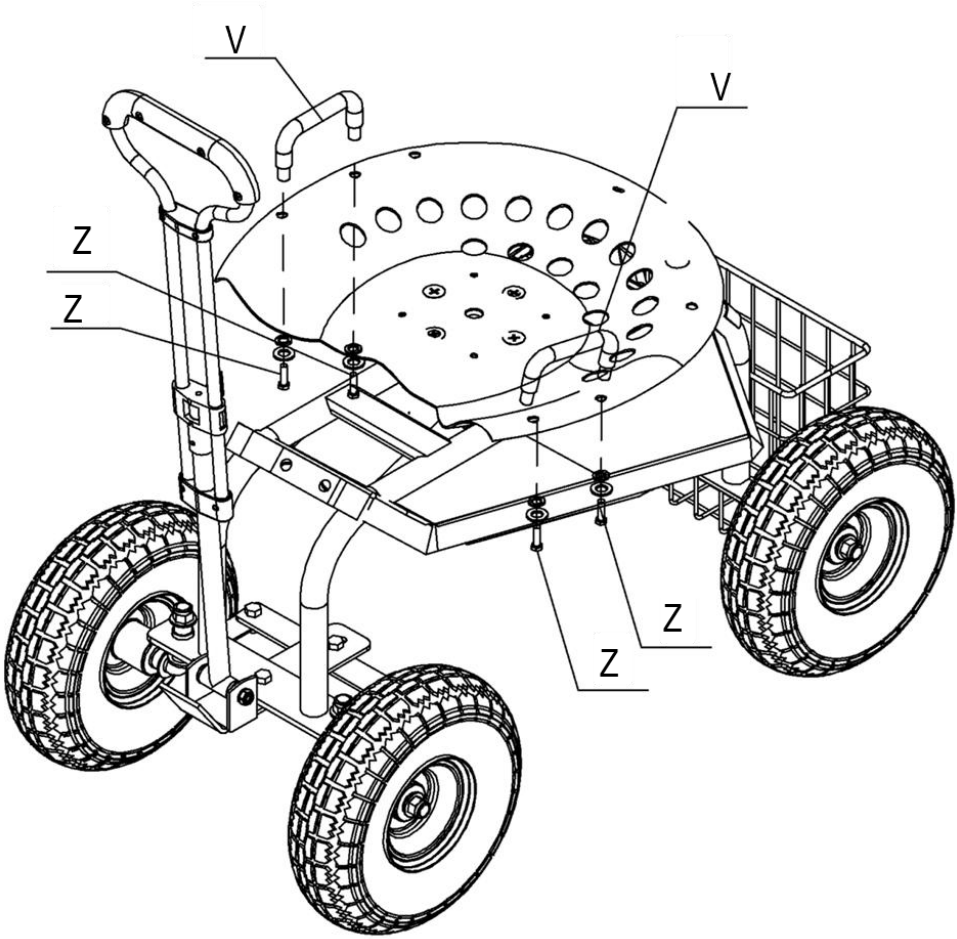

Fissare il telaio (n. G) alla staffa con due viti (n. K x2 ). Nota: posizionare un pezzo di lamiera (n. H) sopra il telaio (n. G) al centro prima di fissarlo.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| D |  Handle X1 | S |  M8*65 Screw X1 | | |
| R |  Iron sheet X1 | L |  M8*30 Screw X1 | M |  M8*20 Screw X1 |

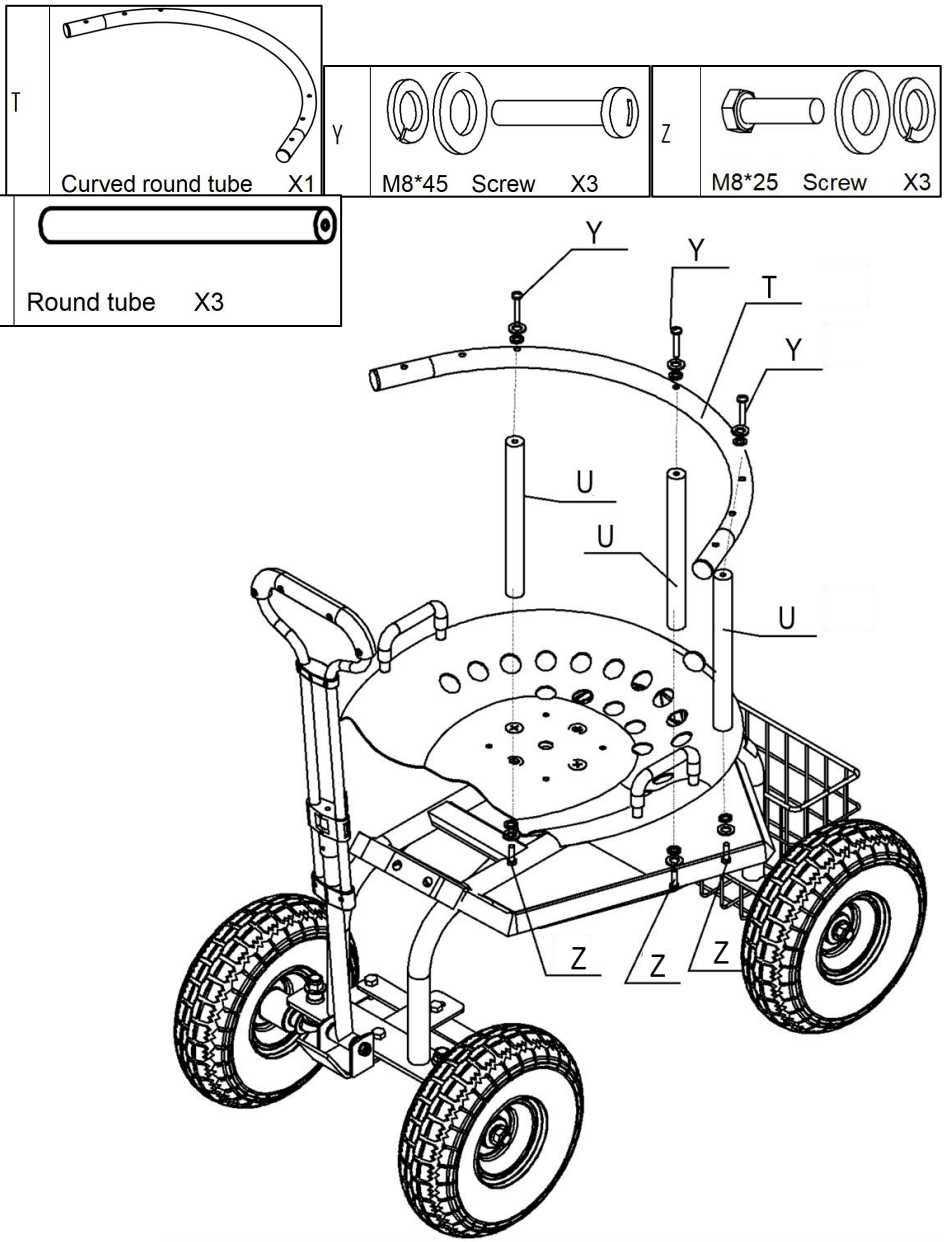



1. Per prima cosa, fissare un pezzo di lamiera (n. R) sulla staffa in successione con una vite (n. L) e una vite (n. M).
2. Quindi, fissare la maniglia (n. D) sulla lamiera (n. R) con una vite (n. S).
Nota: la vite (n. L) e la vite (n. M) devono essere serrate, ma lasciare un po' di gioco per garantire che la maniglia (n. D) possa ruotare senza problemi.

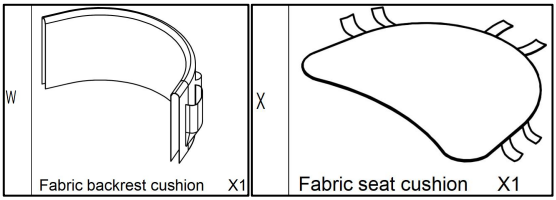


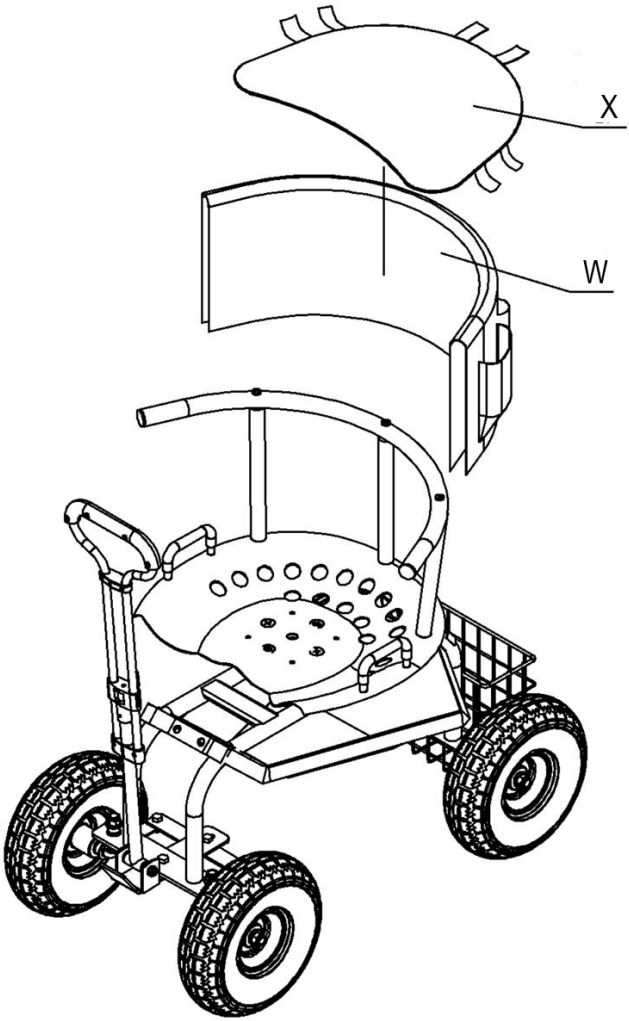




Fissare due corrimano (n. V x 2 ) al cuscino del sedile in metallo con quattro viti (n. Z x 4 ).




1. Fissare tre tubi metallici (n. U x 3 ) sul cuscino metallico del sedile con tre viti (n. Z x 3 ).
2. Fissare il tubo tondo curvo (n. T) sui tre tubi metallici (n. U x 3 ) con tre viti (n. Y x 3 ).




1. Posizionare il cuscino in tessuto (n. X) sul cuscino in metallo e fissare bene il velcro.
2. Installare il cuscino dello schienale in tessuto (n. W) sul tubo tondo curvo (n. T) e fissare correttamente il velcro.

## PRODUCT PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Modello** | Modello TC4502F |
| **Peso di carico sicuro** | 400 libbre/181 kg |
| **Il diametro della ruota** | 10 pollici |

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

