VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CHICKEN NEST BOX

MODEL: CNB-06-Leg


Installation Guide QR
https://youtu.be/fL_E7rSJxOg

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CHICKEN NEST BOX

MODEL: CNB-06-Leg

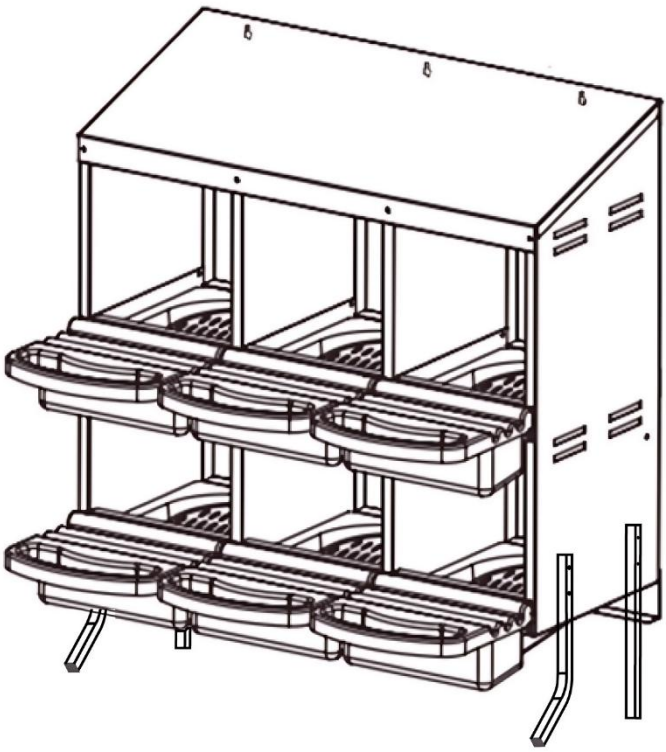

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

WARNING & PRECAUTIONS

WARNING:

1. Wear protective gloves when using tools to install fixed signposts, or use two people to assist with the installation.

2. When using, please read this manual first, and it is recommended to keep it well for subsequent use to view.

3. Use screws and nuts to secure the installation during the process.
NOTE: AVOID TIGHTENING THE FRONT LOCKING SCREWS TOO MUCH AS THIS MAY CAUSE THE BACK OF THE INSTALLATION TO MISALIGN WITH THE SCREW HOLES.

4. The installation may involve the use of the following installation tools, which users can choose to use.

1) Protective Gloves



2) Electric Drill



3) Phillips Screwdriver




4) Hexagon Socket Nut Socket




PRODUCT DESCRIPTION

Model	CNB-06-Leg
Color	Orange & Black
Material	Zinc-coated Steel & PP
Number of compartments	6-compartments
Product size	795*525*990mm


PART LIST

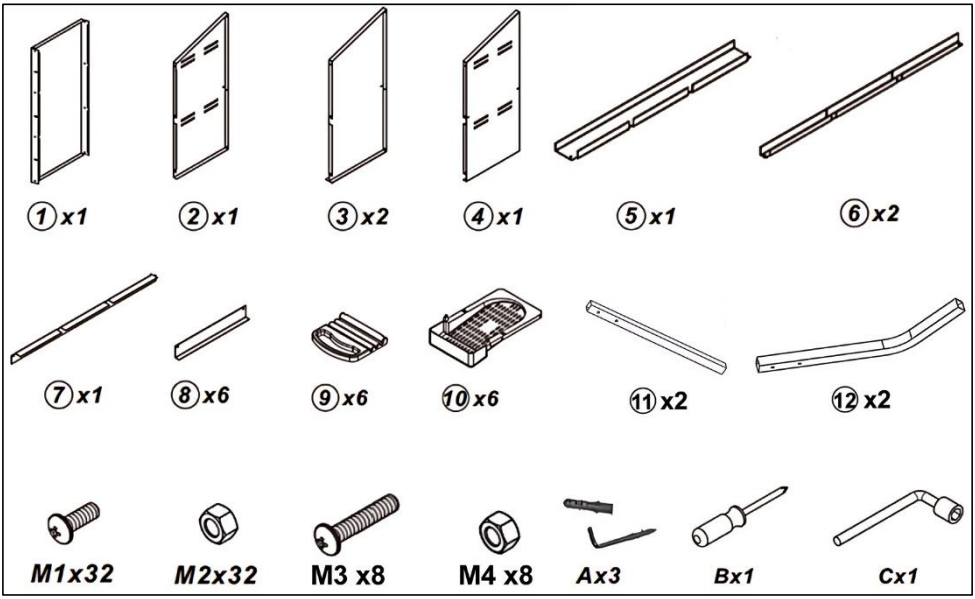

ASSEMBLY GUIDE

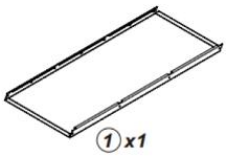 ①x1	 ②x1	 ④x1	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4


STEP1: Make sure the roof is placed upside down on a flat surface, then attach the two side panels to the roof. Secure them with screws and nuts.

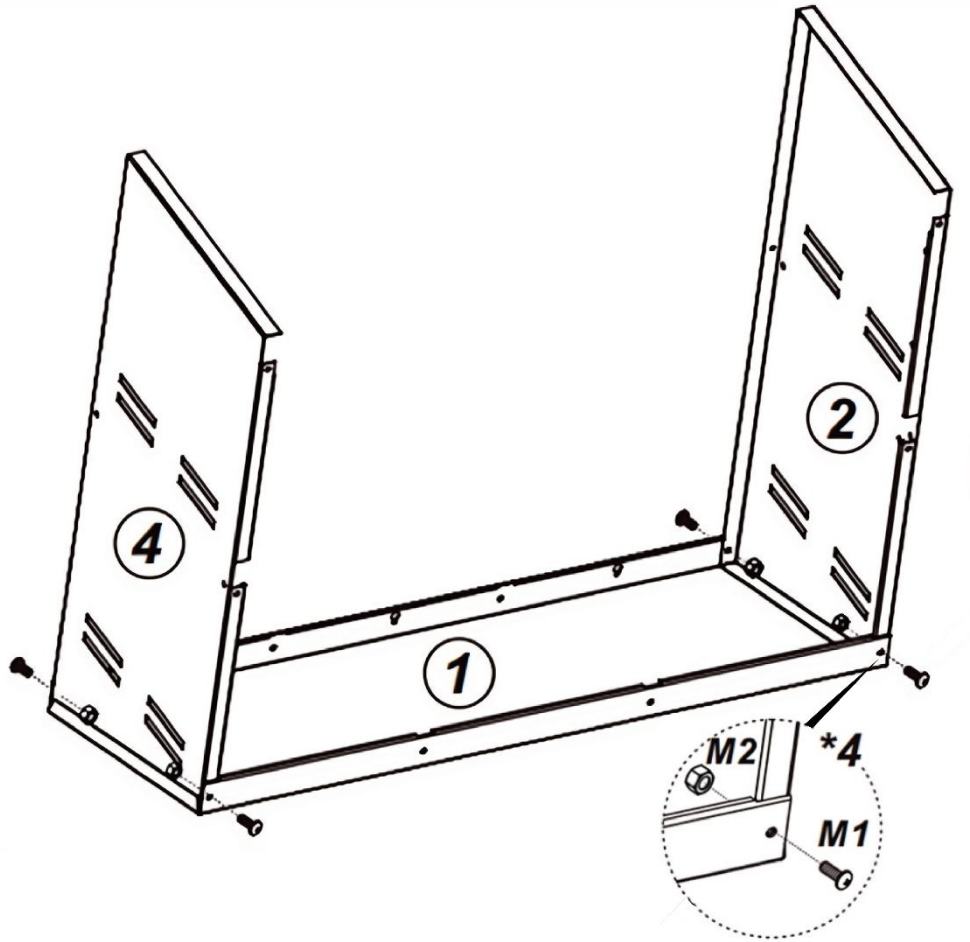

ASSEMBLY GUIDE

③x2	**M1 x4** M4*8mm	**M2 x4** M4


STEP2: Install the middle partition to the roof and secure it with screws and nuts.

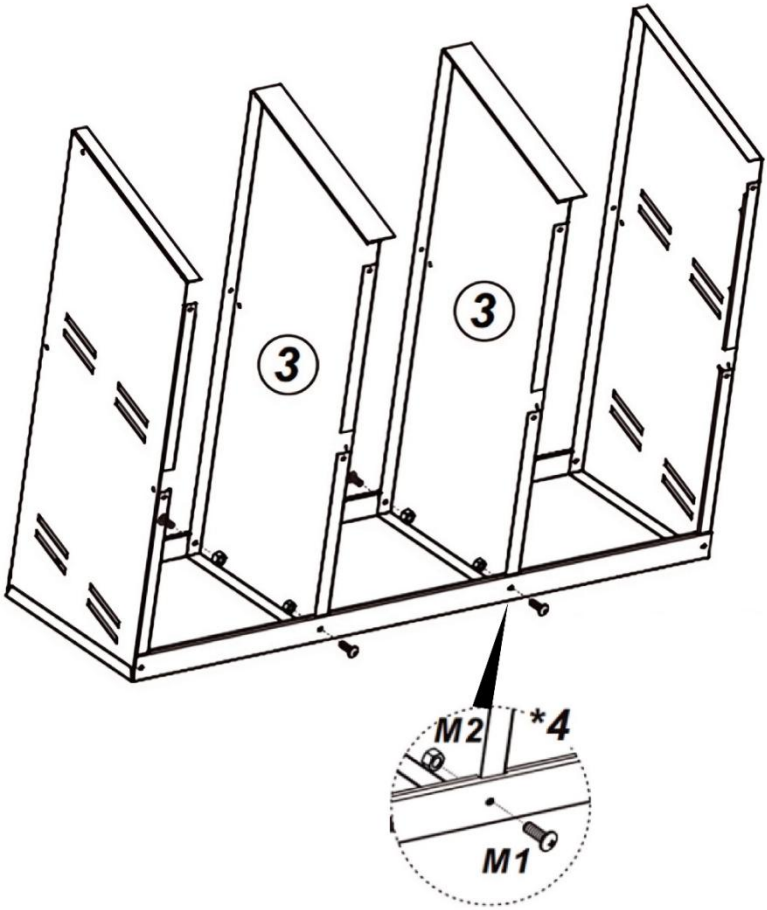

ASSEMBLY GUIDE

 (8) x2	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4


STEP3: Install the short horizontal bar, align the screw holes of the short horizontal bar with the two side panels, and tighten it with screws and nuts.

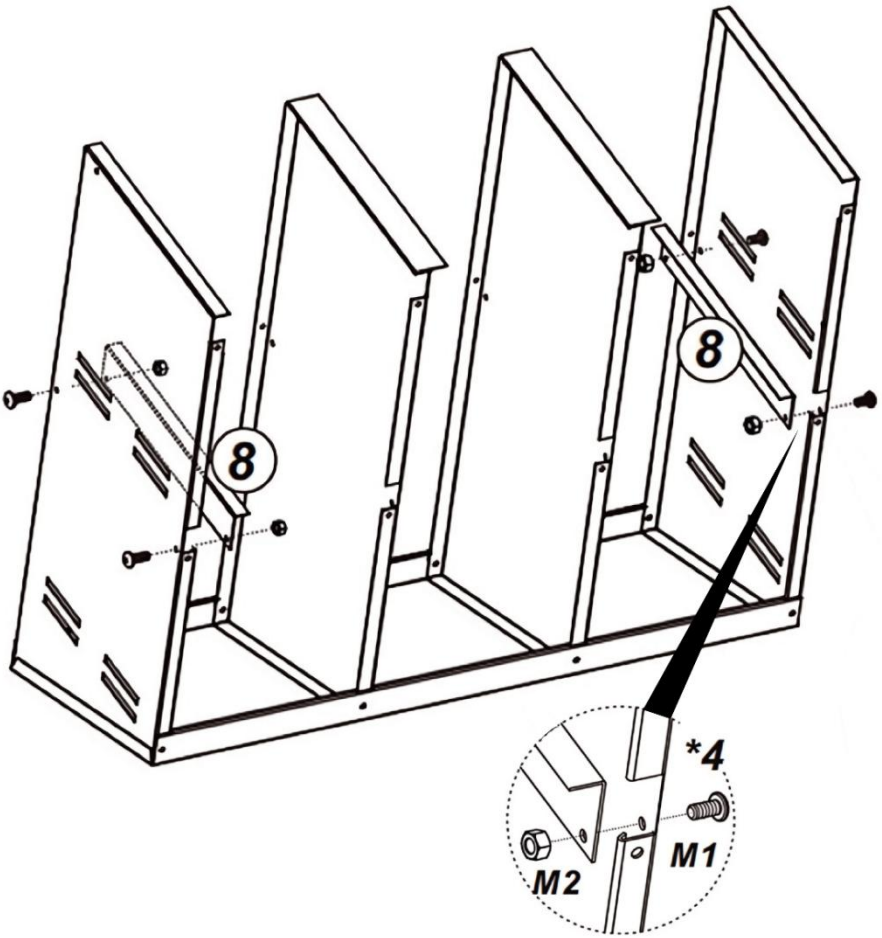

ASSEMBLY GUIDE


 8 x4	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4

STEP4: Install the short horizontal bars, align the screw holes of the short horizontal bars with the holes on both sides of the middle partition, and tighten them with screws and nuts.

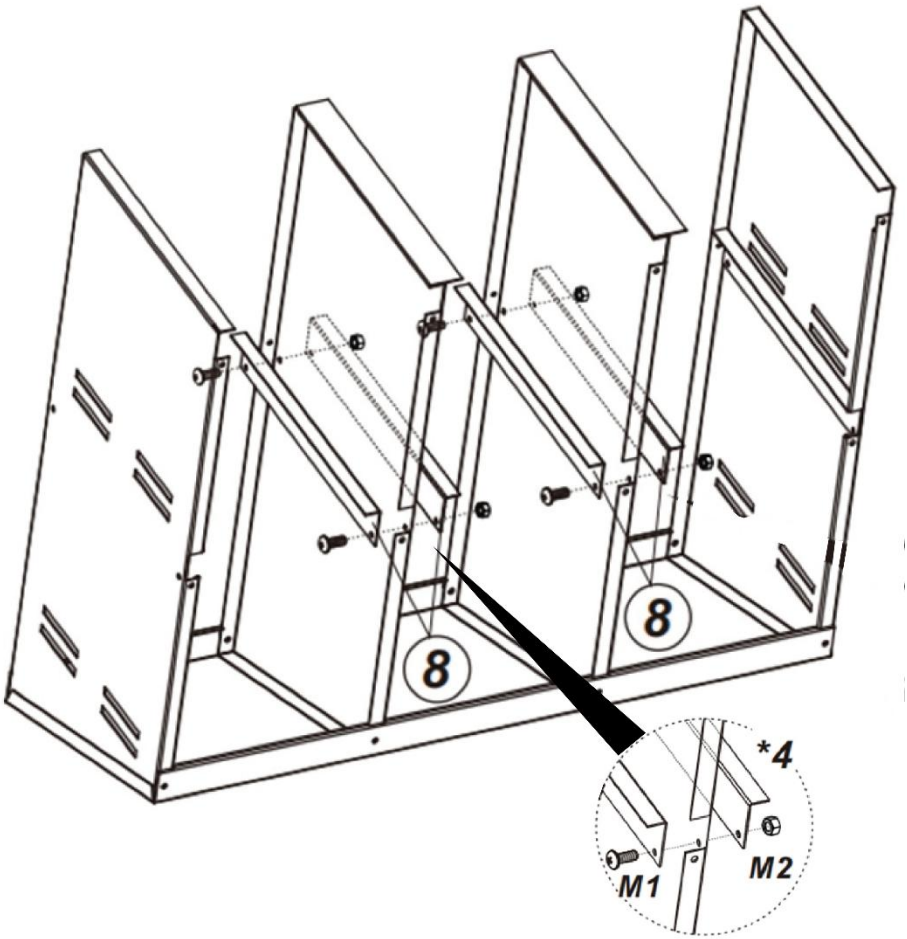


 ⑦x1	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4


STEP5: Install the front crossbar, align the screw holes of the partition along the slots, and tighten with screws and nuts.

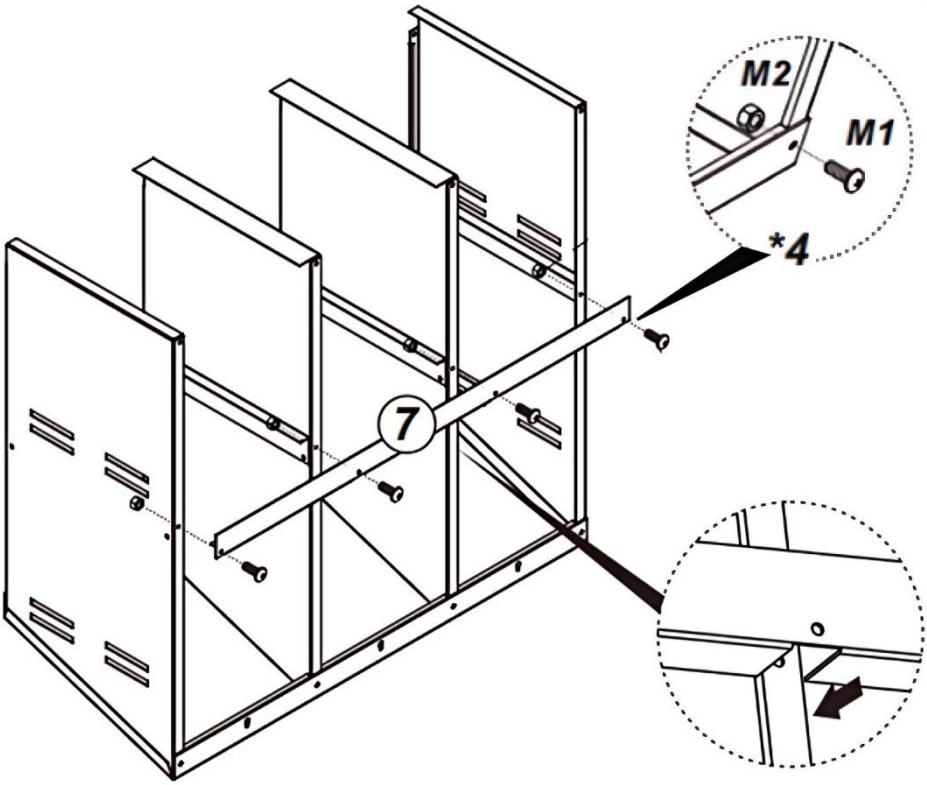

ASSEMBLY GUIDE

 ⑤x1	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4


STEP6: Install the rear support plate, align the screw holes of the partition along the slots, and tighten them with screws and nuts.

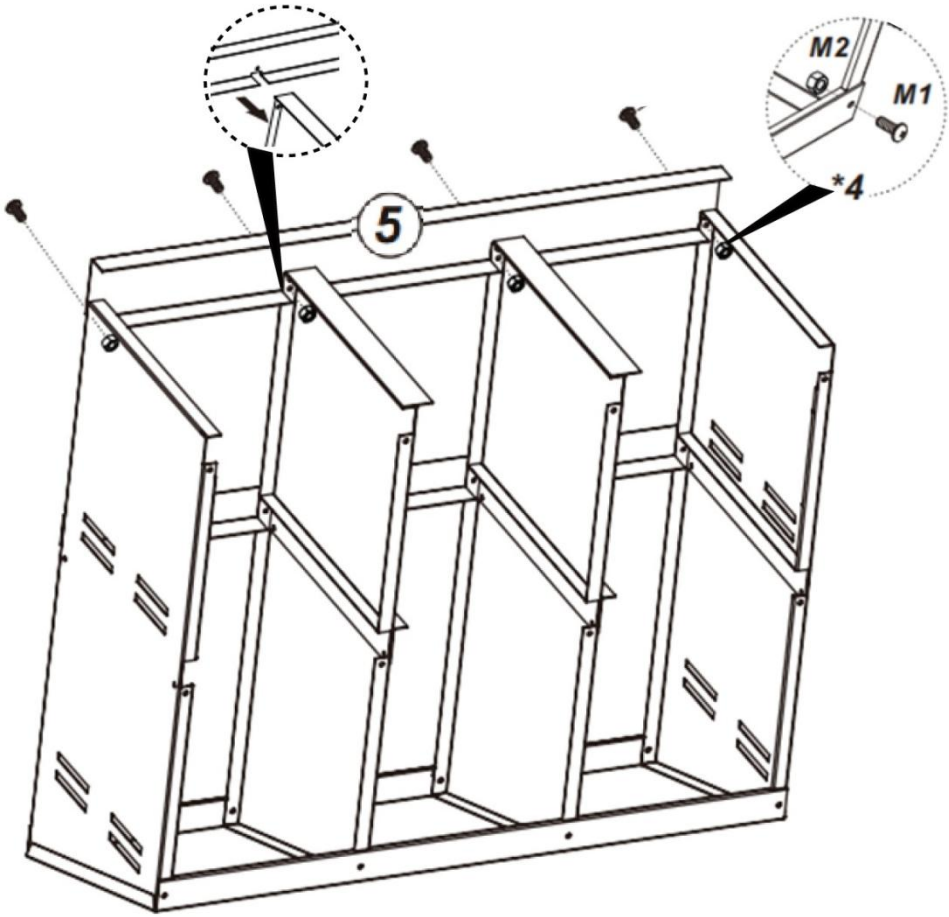


ASSEMBLY GUIDE

 ⑥x2	 **M1 x8** M4*8mm	 **M2 x8** M4


STEP7: Install the front crossbar, align the screw holes of the partition along the slots, and tighten with screws and nuts.

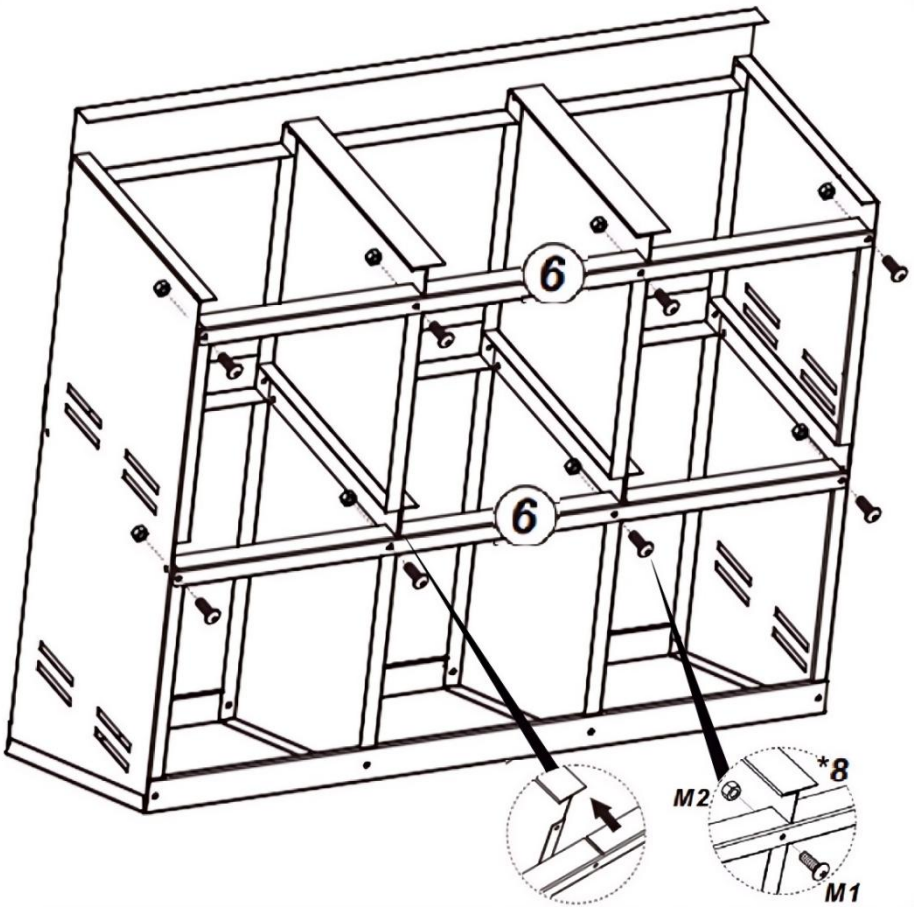

ASSEMBLY GUIDE

 ⑪ x2	 ⑫ x2	 **M3 x8** M5*49mm	 **M4 x8** M5

STEP8: Install the four support legs on both sides and tighten them with screws and nuts.

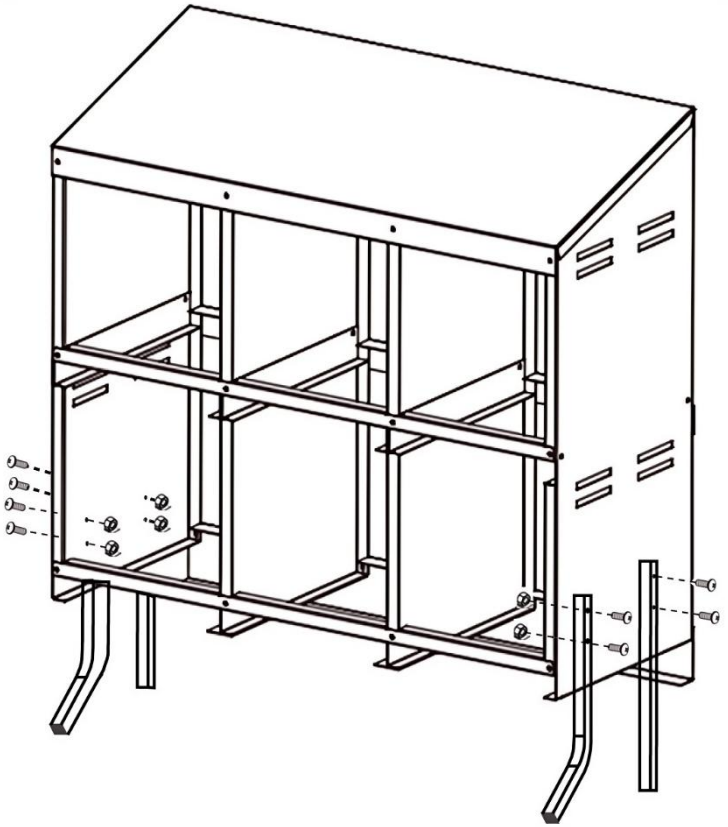


Note: The curved legs are located at the front of the nest box, and the straight legs are located at the back.

If you purchased the version without legs, you can skip the instructions for installing the legs, and no leg accessories will be included in the package.




⑨x6




⑩x6

STEP9: Install nest boxes and station covers.

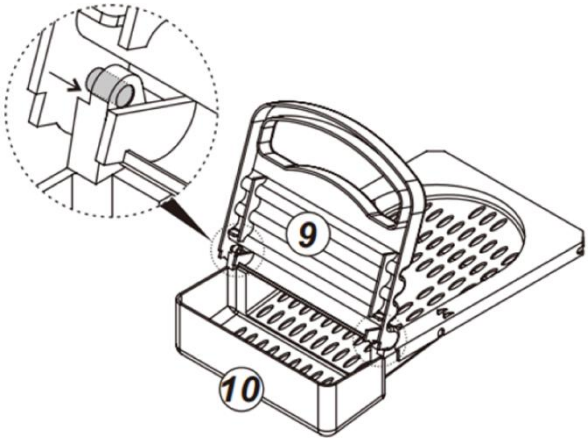


STEP10: Insert the installed nest box along the front crossbar slot until the crossbar snaps into the raised point of the nest box, After a "click" sound indicates successful installation.

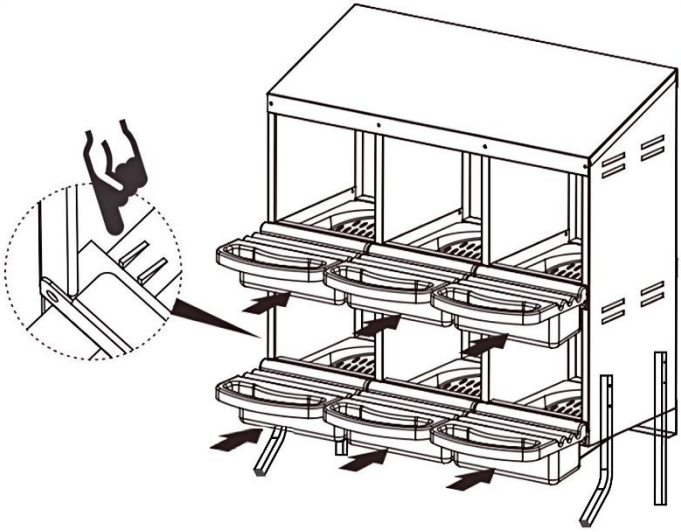




A x3

STEP11: First, mark the spacing of the egg-laying box hanging holes on the wall, then drill holes with a hand drill, install expansion plugs and wall nails in the drilled holes, and finally hang the egg-laying box according to the wall nails.

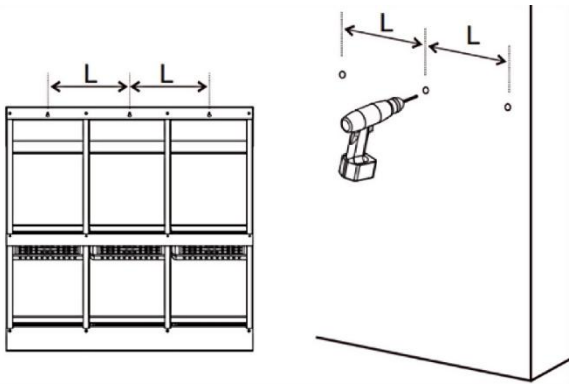

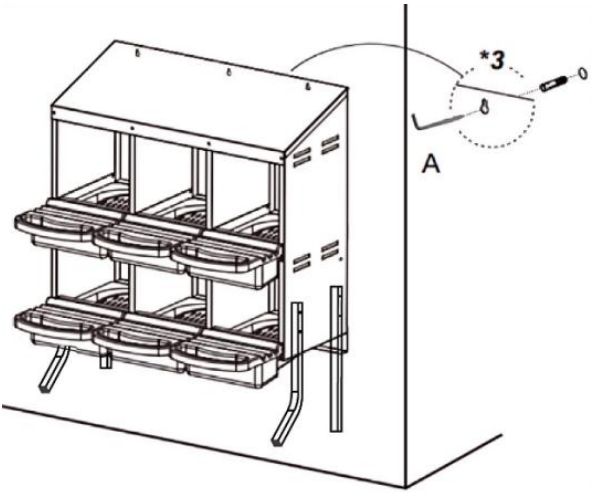

Note: If you purchased the version with support legs, you can place it on the ground after installing the support legs. You can choose whether to mount it on the wall. If not, skip this step.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

NICHOIR À POULES


MODÈLE: CNB -06-L par exemple

Guide d' installation QR
https://youtu.be/fL_E7rSJxOg

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CHICKEN NEST BOX

MODÈLE : CNB-0 6-L eg

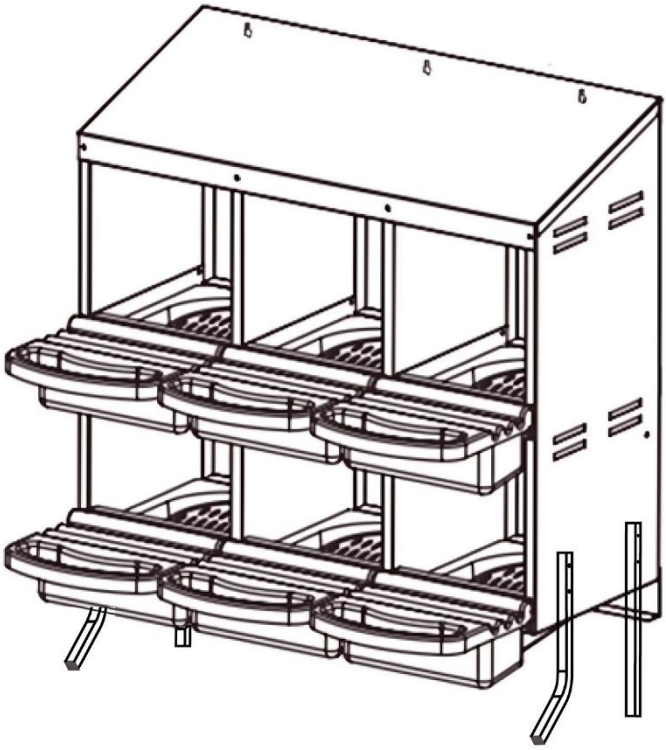

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

WARNING & PRECAUTIONS

AVERTISSEMENT :

1. Portez des gants de protection lorsque vous utilisez des outils pour installer des poteaux de signalisation fixes ou faites appel à deux personnes pour vous aider lors de l'installation.

2. Lors de l'utilisation, veuillez d'abord lire ce manuel et il est recommandé de bien le conserver pour une utilisation ultérieure.

3. Utiliser vis et noix pour sécuriser l'installation pendant le processus.
NOTE : ÉVITER SERRAGE LE FRONT VERROUILLAGE VIS UNE TENEUR EXCESSIVE DE CELA PEUT ENTRAÎNER UN DÉSALIGNEMENT DE L'ARRIÈRE DE L'INSTALLATION AVEC LES TROUS DE VIS.

4. L'installation peut impliquer l'utilisation des outils d'installation suivants, que les utilisateurs peuvent choisir d'utiliser.

1) Gants de protection



2) Perceuse électrique



3) Pilote d'équipage Phillips S




4) Douille à écrou à six pans creux




PRODUCT DESCRIPTION

Modèle	CNB-06-Étape
Couleur	Orange & Noir
Matériel	Acier revêtu de zinc et PP
Nombre de compartiments	6 compartiments
Taille du produit	795 *525* 990 mm


PART LIST

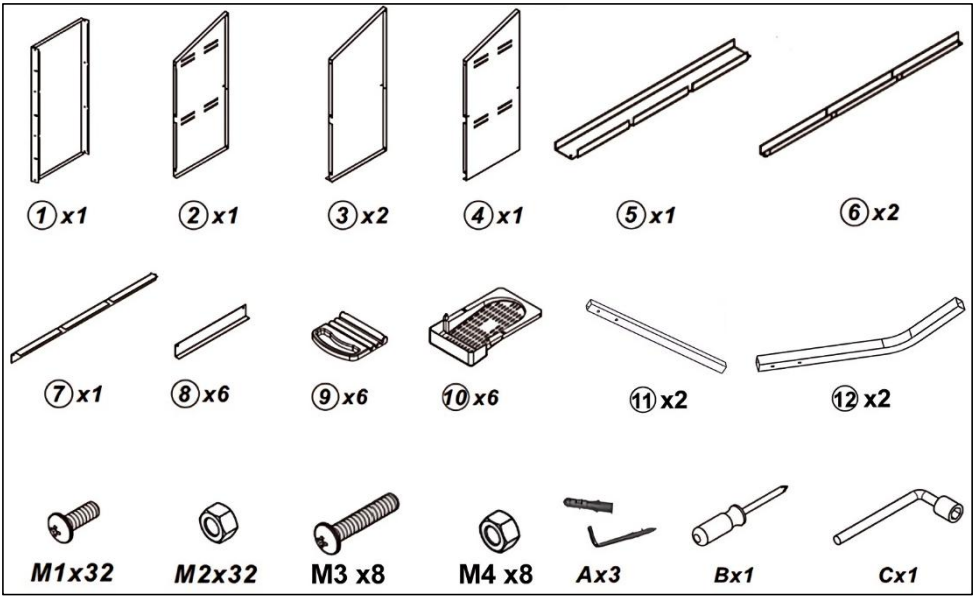

ASSEMBLY GUIDE

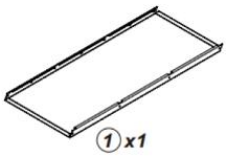 ①x1	 ②x1	 ④x1	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4


ÉTAPE 1 : Assurez-vous que le toit est posé à l'envers sur une surface plane, puis fixez les deux panneaux latéraux au toit. Fixez-les avec des vis et des écrous.

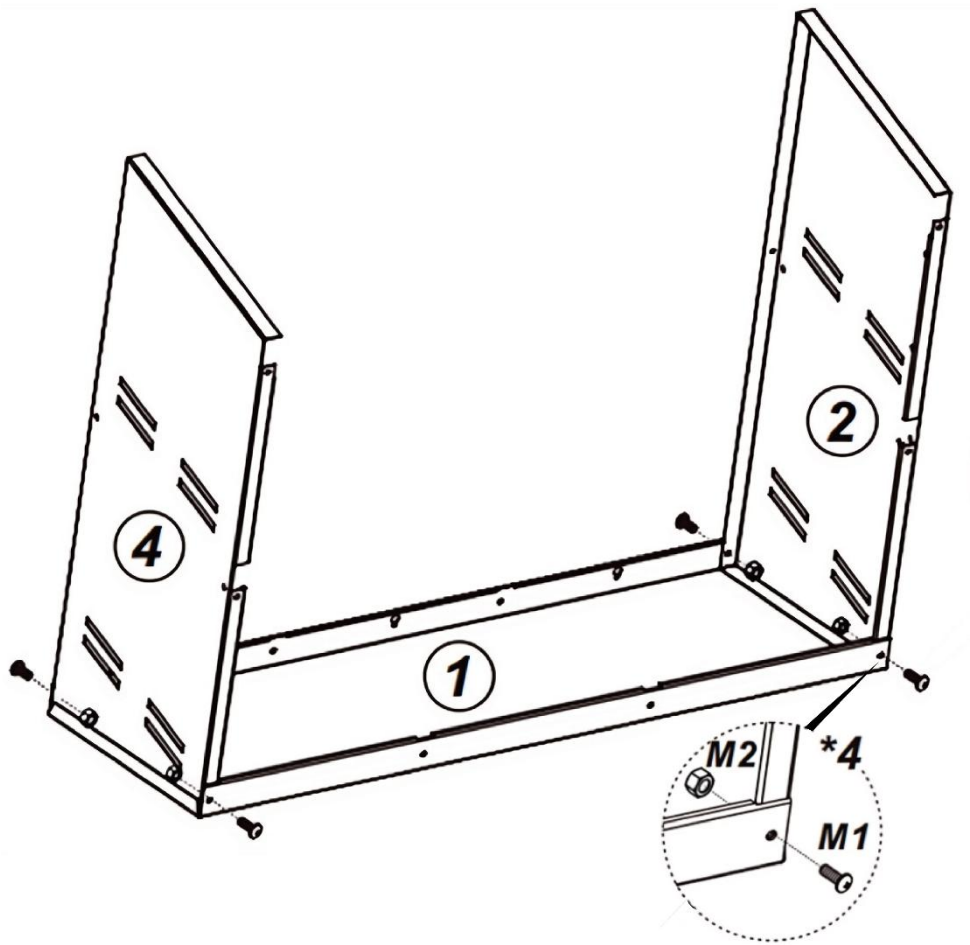

ASSEMBLY GUIDE

		
③x2	**M1 x4**	**M2 x4**
	M4*8mm	M4


ÉTAPE 2 : Installez la cloison centrale sur le toit et fixez-la avec des vis et des écrous.

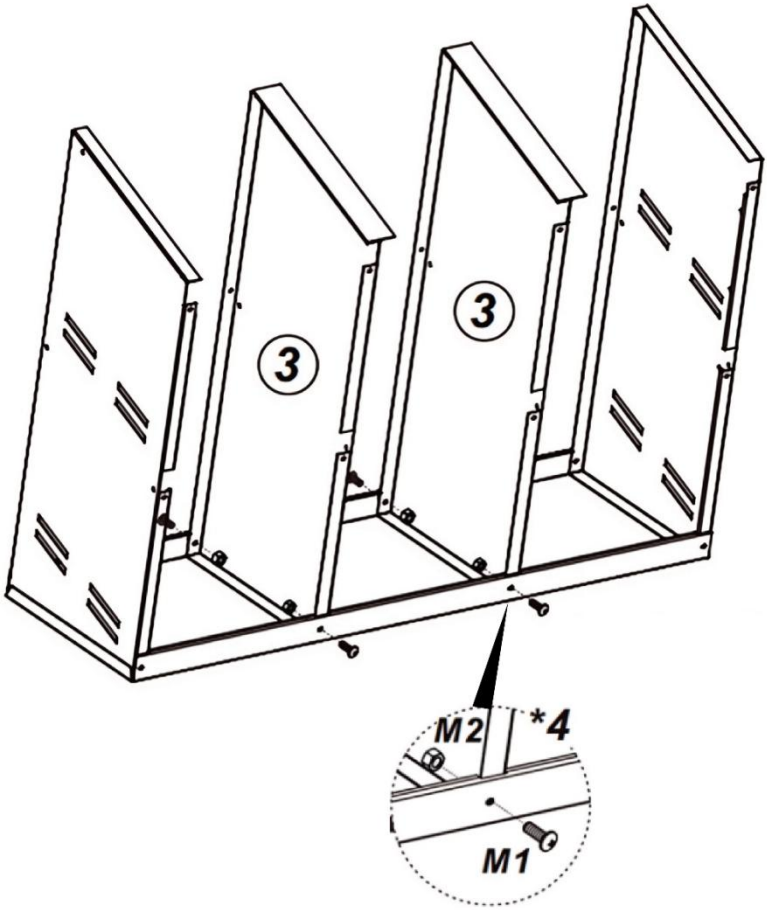

ASSEMBLY GUIDE

 ⑧ x2	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4


ÉTAPE 3 : Installez la barre horizontale courte, alignez les trous de vis de la barre horizontale courte avec les deux panneaux latéraux et serrez-la avec des vis et des écrous.

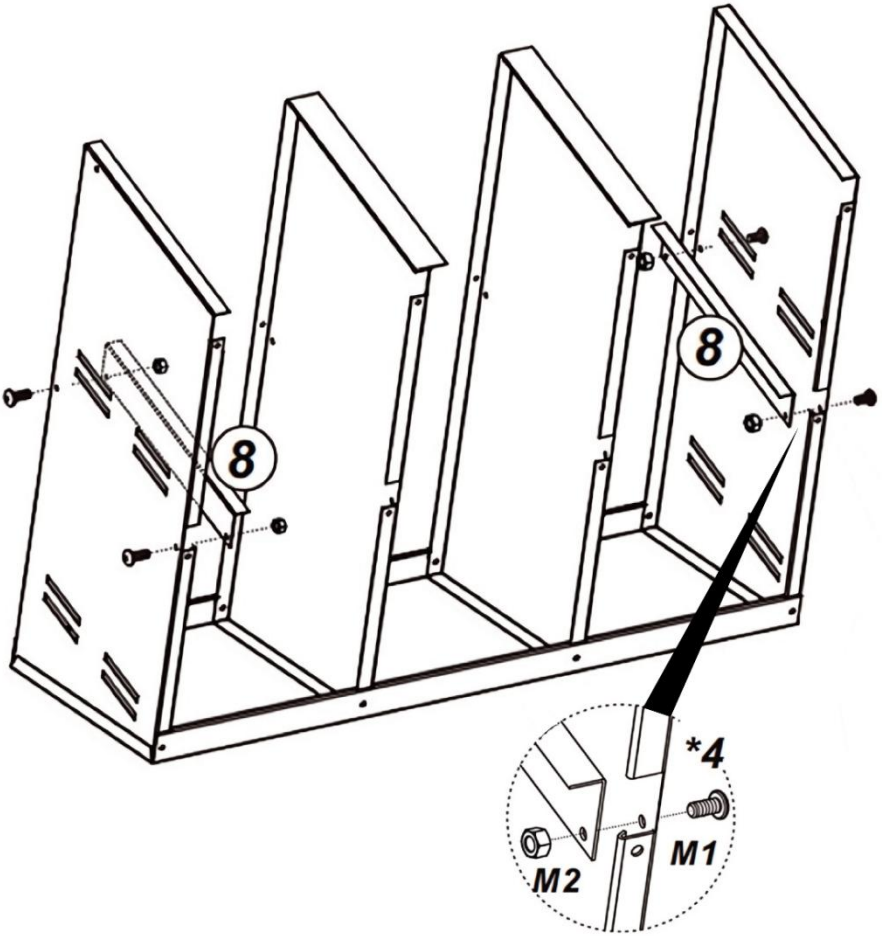

ASSEMBLY GUIDE

 8 x4	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4


ÉTAPE 4 : Installez les barres horizontales courtes, alignez les trous de vis des barres horizontales courtes avec les trous des deux côtés de la cloison centrale et serrez-les avec des vis et des écrous.

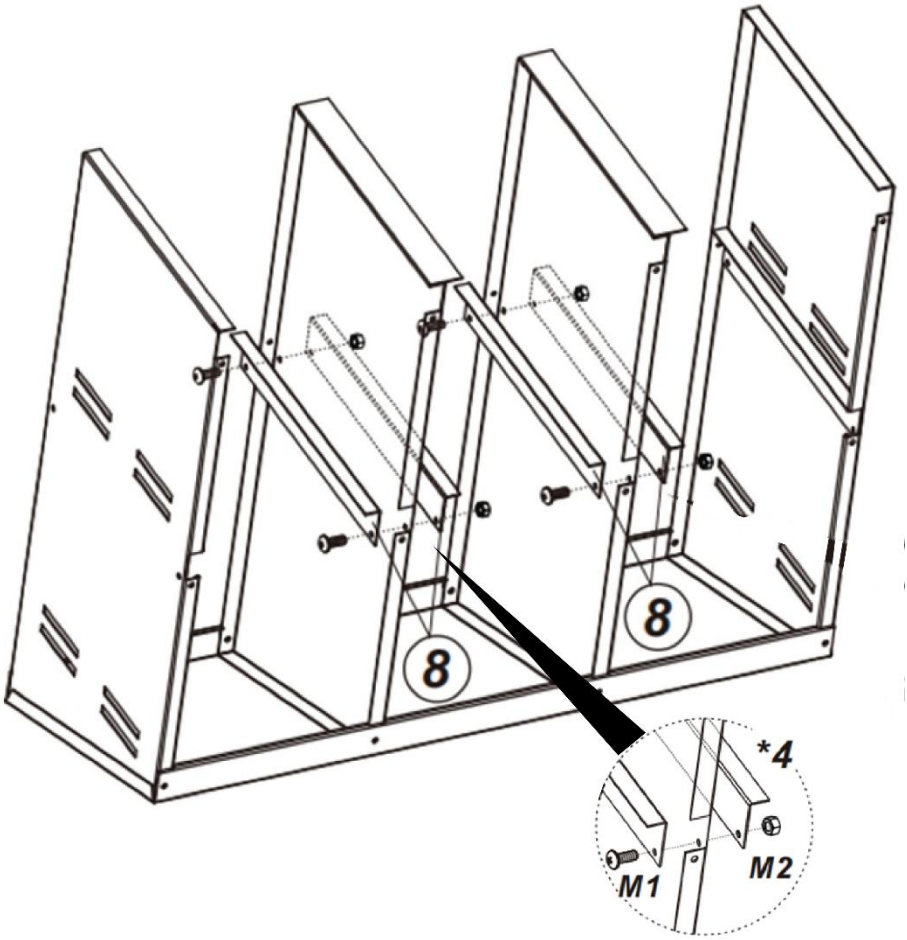


ASSEMBLY GUIDE

⑦x1	**M1 x4** M4*8mm	**M2 x4** M4


ÉTAPE 5 : Installez la barre transversale avant, alignez les trous de vis de la cloison le long des fentes et serrez avec des vis et des écrous.

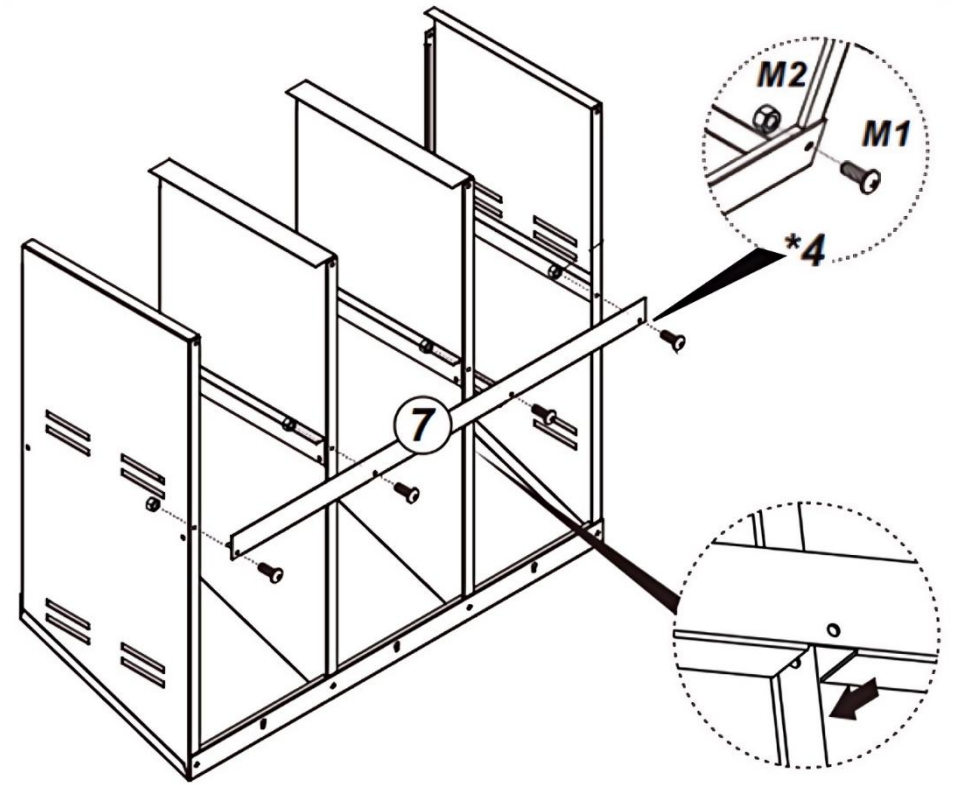

ASSEMBLY GUIDE


		
⑤x1	**M1 x4** M4*8mm	**M2 x4** M4

ÉTAPE 6 : Installez la plaque de support arrière, alignez les trous de vis de la cloison le long des fentes et serrez-les avec des vis et des écrous.

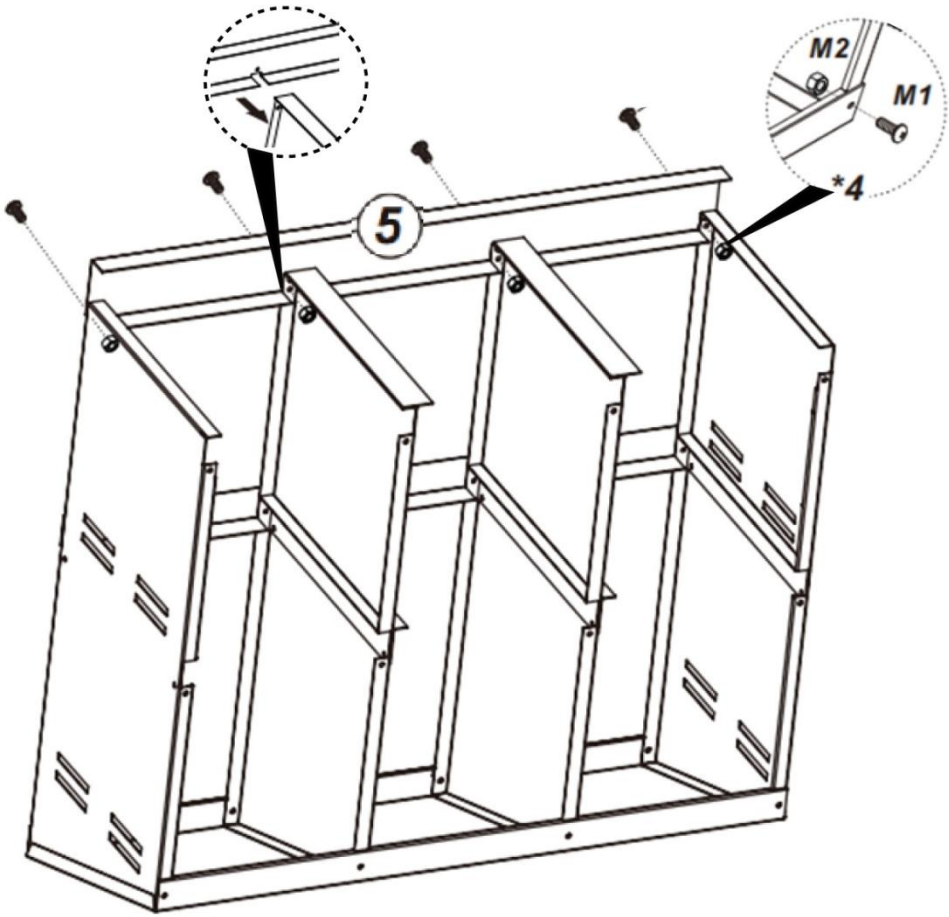


		
⑥x2	**M1 x8**	**M2 x8**
	M4*8mm	M4


ÉTAPE 7 : Installez la barre transversale avant, alignez les trous de vis de la cloison le long des fentes et serrez avec des vis et des écrous.

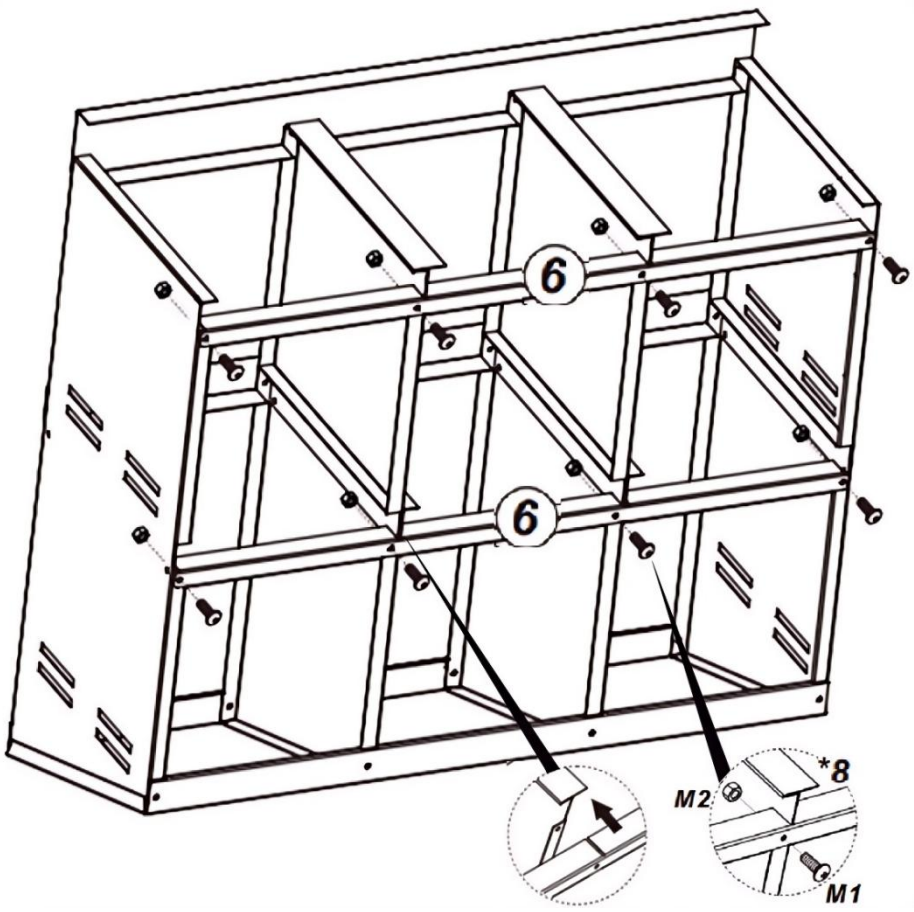

ASSEMBLY GUIDE

 ⑪ x2	 ⑫ x2	 **M3 x8** M5*49mm	 **M4 x8** M5

ÉTAPE 8 : Installez les quatre pieds de support des deux côtés et serrez-les avec des vis et des écrous.

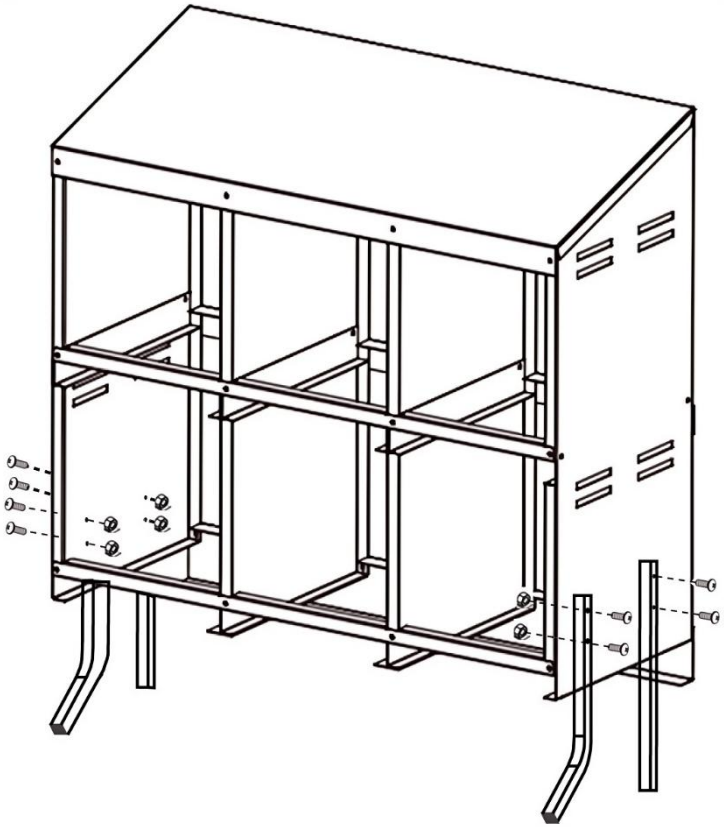


Remarque : Les pieds courbés sont situés à l'avant du nichoir et les pieds droits sont situés à l'arrière.

Si vous avez acheté la version sans pieds, vous pouvez ignorer les instructions d'installation des pieds et aucun accessoire de pied ne sera inclus dans le package.




⑨x6




⑩x6

ÉTAPE 9 : Installer les nichoirs et les couvercles de station.

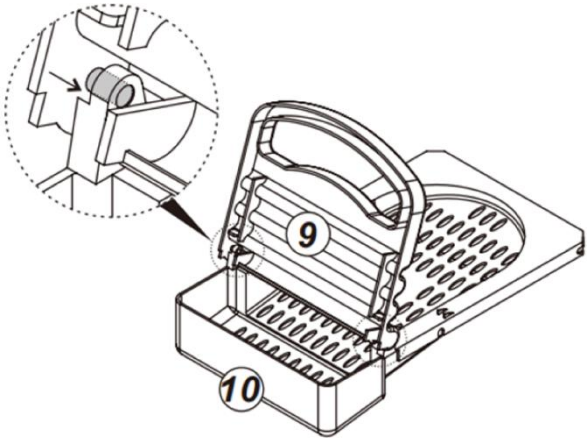

ÉTAPE 10 : Insérez le nichoir installé le long de la fente de la barre transversale avant jusqu'à ce que la barre transversale s'enclenche dans le point surélevé du nichoir . Après un « clic », indique une installation réussie.

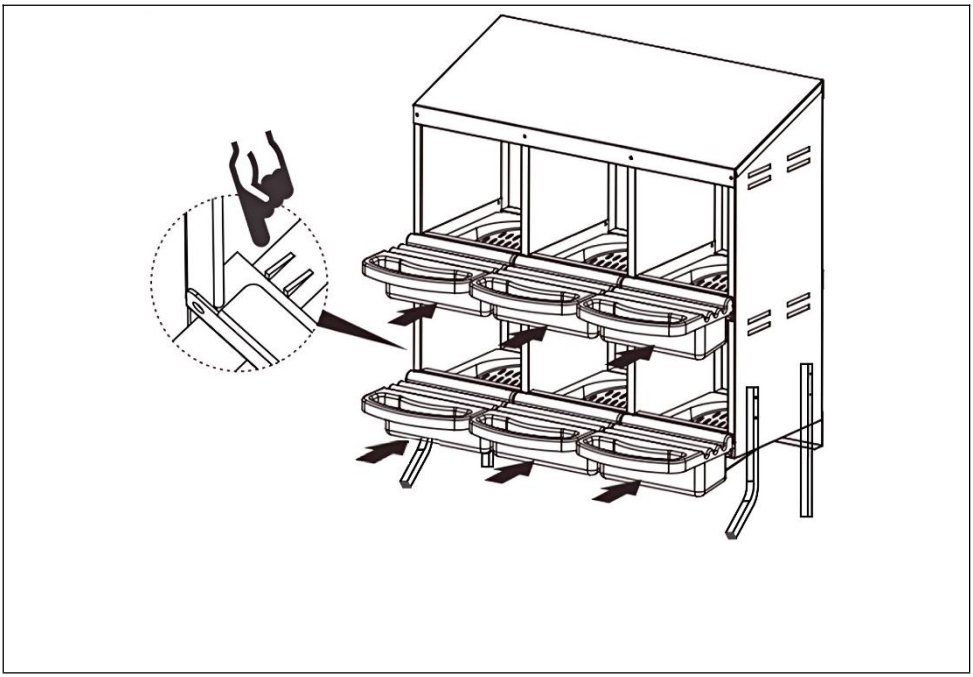



ASSEMBLY GUIDE



A x3

ÉTAPE 11 : Tout d'abord, marquez l'espacement des trous de suspension de la boîte de ponte sur le mur, puis percez des trous avec une perceuse à main, installez des chevilles d'expansion et des clous muraux dans les trous percés, et enfin accrochez la boîte de ponte en fonction des clous muraux.

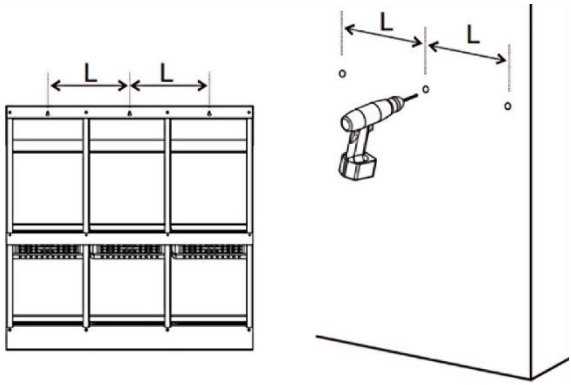

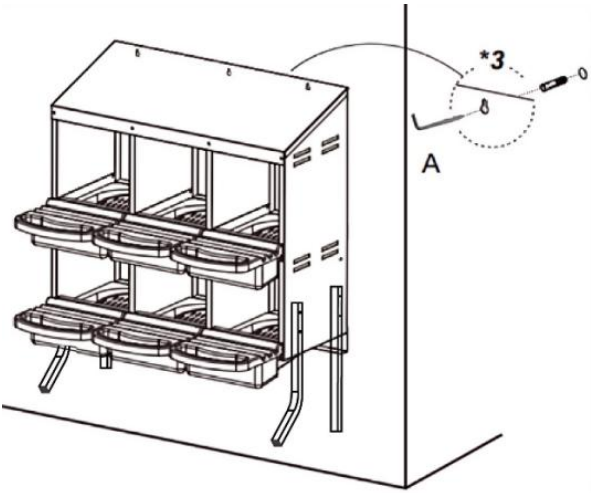

Remarque : Si vous avez acheté la version avec pieds de support, vous pouvez la poser au sol après avoir installé les pieds. Vous pouvez également choisir de la fixer au mur. Sinon, ignorez cette étape.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD, NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HÜHNERNESTKASTEN


MODELL: CNB- 06-L eg

Installationsanleitung QR
https://youtu.be/fL_E7rSJxOg

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CHICKEN NEST BOX

MODELL: CNB-0 6-L eg

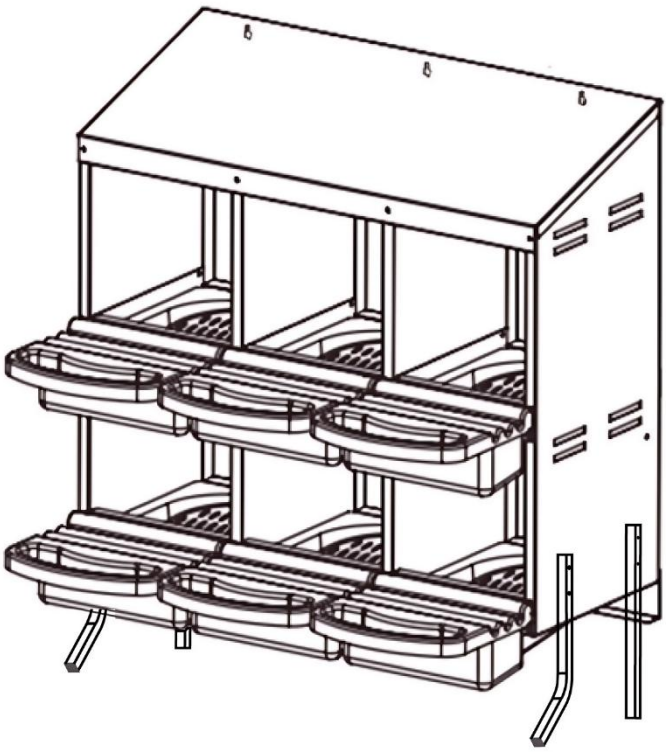

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

WARNING & PRECAUTIONS

WARNUNG :

1. Tragen Sie beim Anbringen fester Wegweiser mit Werkzeugen Schutzhandschuhe oder lassen Sie sich bei der Montage von zwei Personen helfen.

2. Lesen Sie vor der Verwendung zunächst dieses Handbuch. Es wird empfohlen, es für die spätere Verwendung gut aufzubewahren.

3. Verwenden Sie Schrauben Und Nüsse um die Installation während des Vorgangs zu sichern.

NOTIZ : VERMEIDEN ANZIEHUNG DIE FRONT VERRIEGELUNG SCHRAUBEN ZU VIEL, DA DIES DAZU FÜHREN KANN, DASS DIE RÜCKSEITE DER INSTALLATION NICHT MIT DEN SCHRAUBENLÖCHERN AUSGERICHTET IST.

4. Die Installation kann die Verwendung der folgenden Installationstools beinhalten, die der Benutzer auswählen kann.

1) Schützende G- Liebe



2) Elektrische Bohrmaschine



3) Phillips S Crewfahrer

4) Innensechskantmutter







PRODUCT DESCRIPTION

Modell	CNB-06-Bein
Farbe	Orange & Schwarz
Material	Verzinkter Stahl und PP
Anzahl der Fächer	6 Fächer
Produktgröße	795 *525* 990 mm


PART LIST

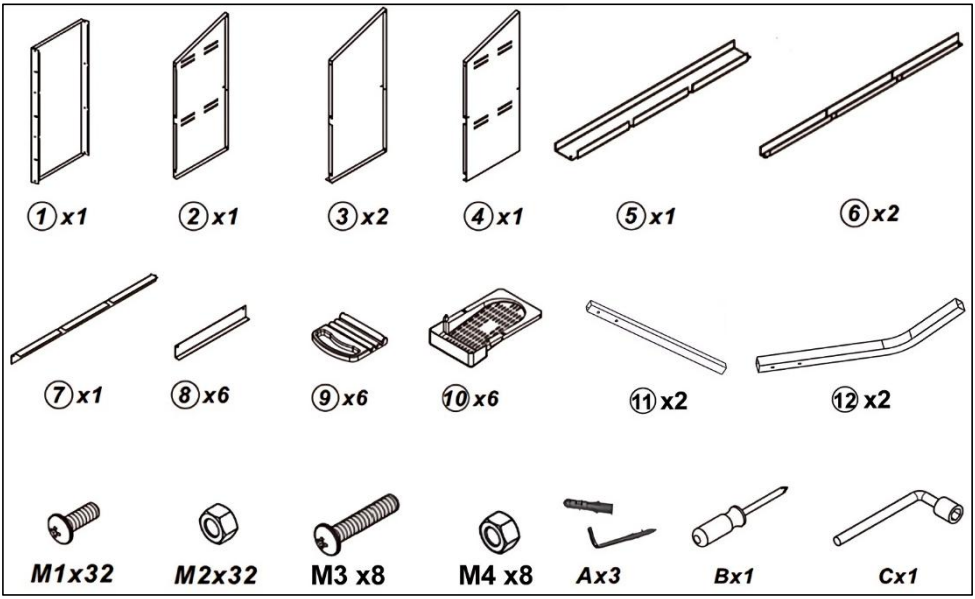

ASSEMBLY GUIDE

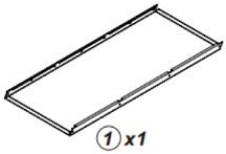
 ①x1	 ②x1	 ④x1	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4

SCHRITT 1: Stellen Sie sicher, dass das Dach verkehrt herum auf einer ebenen Fläche liegt, und befestigen Sie dann die beiden Seitenteile am Dach. Befestigen Sie sie mit Schrauben und Muttern.

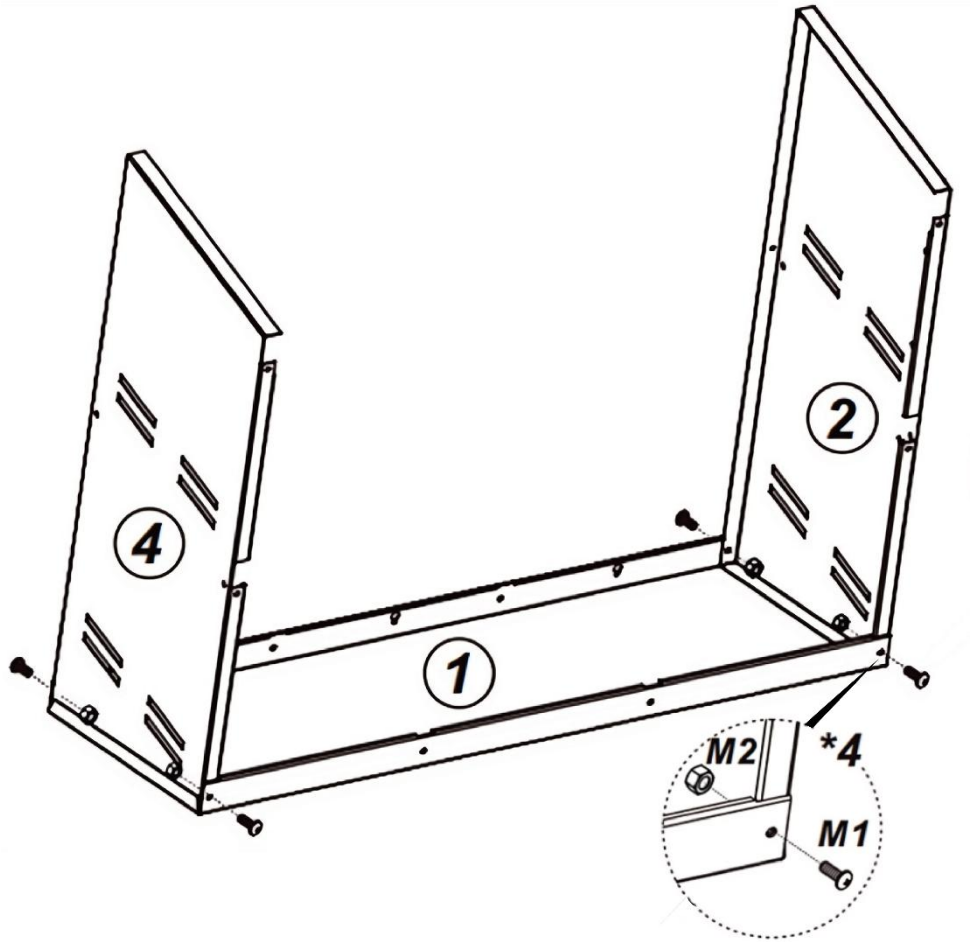


 ③x2	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4

SCHRITT 2: Montieren Sie die mittlere Trennwand am Dach und befestigen Sie sie mit Schrauben und Muttern.

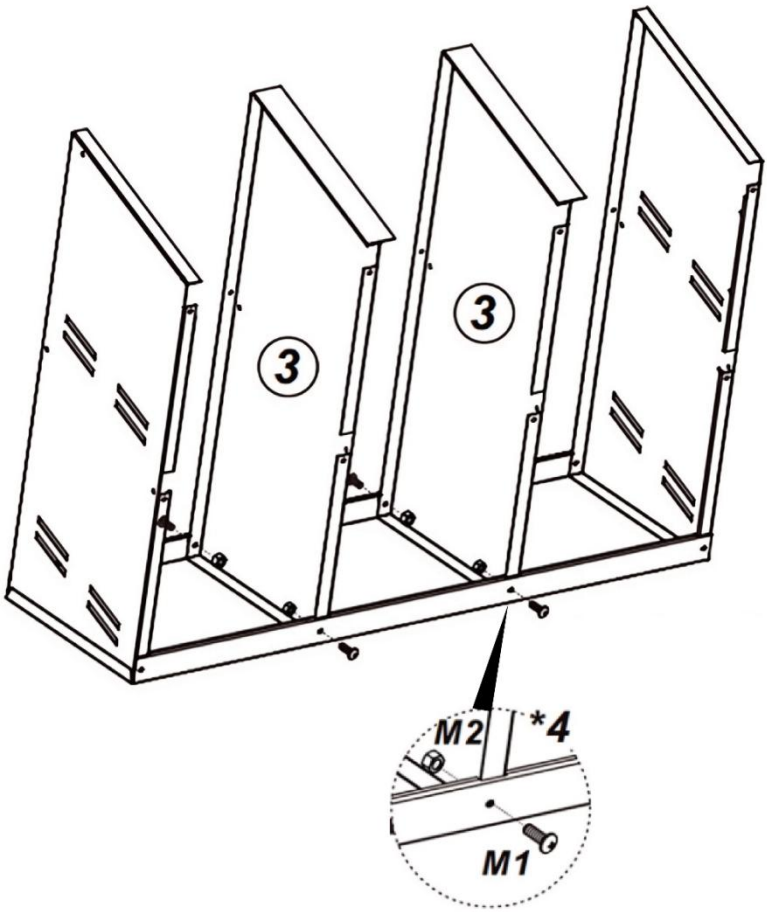

 ⑧ x2	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4


SCHRITT 3: Installieren Sie die kurze horizontale Stange, richten Sie die Schraubenlöcher der kurzen horizontalen Stange mit den beiden Seitenwänden aus und ziehen Sie sie mit Schrauben und Muttern fest.

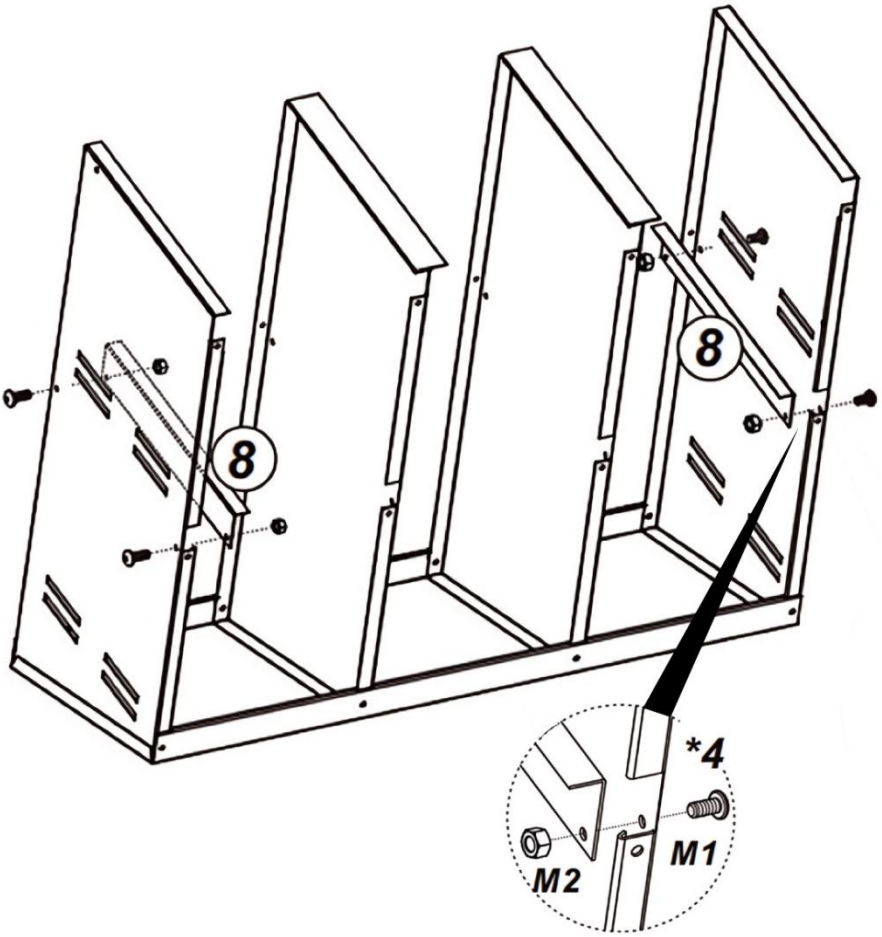

ASSEMBLY GUIDE


 8 x4	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4

SCHRITT 4: Installieren Sie die kurzen horizontalen Stangen, richten Sie die Schraubenlöcher der kurzen horizontalen Stangen mit den Löchern auf beiden Seiten der mittleren Trennwand aus und ziehen Sie sie mit Schrauben und Muttern fest.

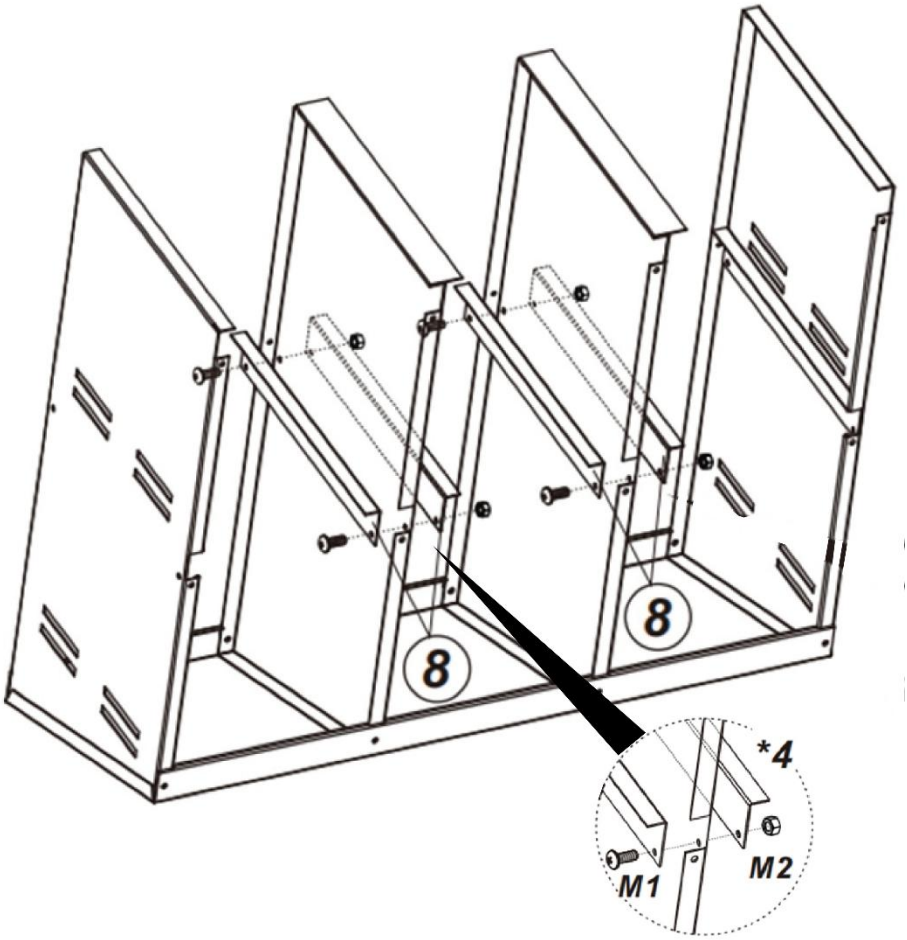


⑦x1	M1 x4 M4*8mm	M2 x4 M4


SCHRITT 5: Installieren Sie die vordere Querstange, richten Sie die Schraubenlöcher der Trennwand an den Schlitzen aus und ziehen Sie sie mit Schrauben und Muttern fest.

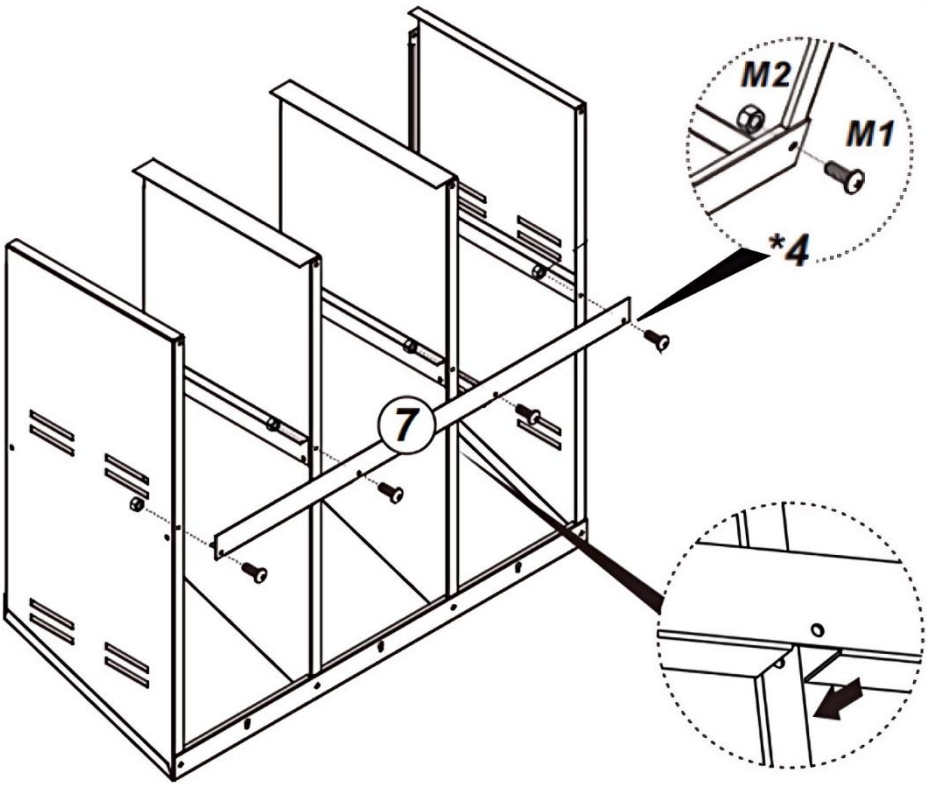

ASSEMBLY GUIDE


 ⑤x1	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4

SCHRITT 6: Installieren Sie die hintere Stützplatte, richten Sie die Schraubenlöcher der Trennwand entlang der Schlitze aus und ziehen Sie sie mit Schrauben und Muttern fest.

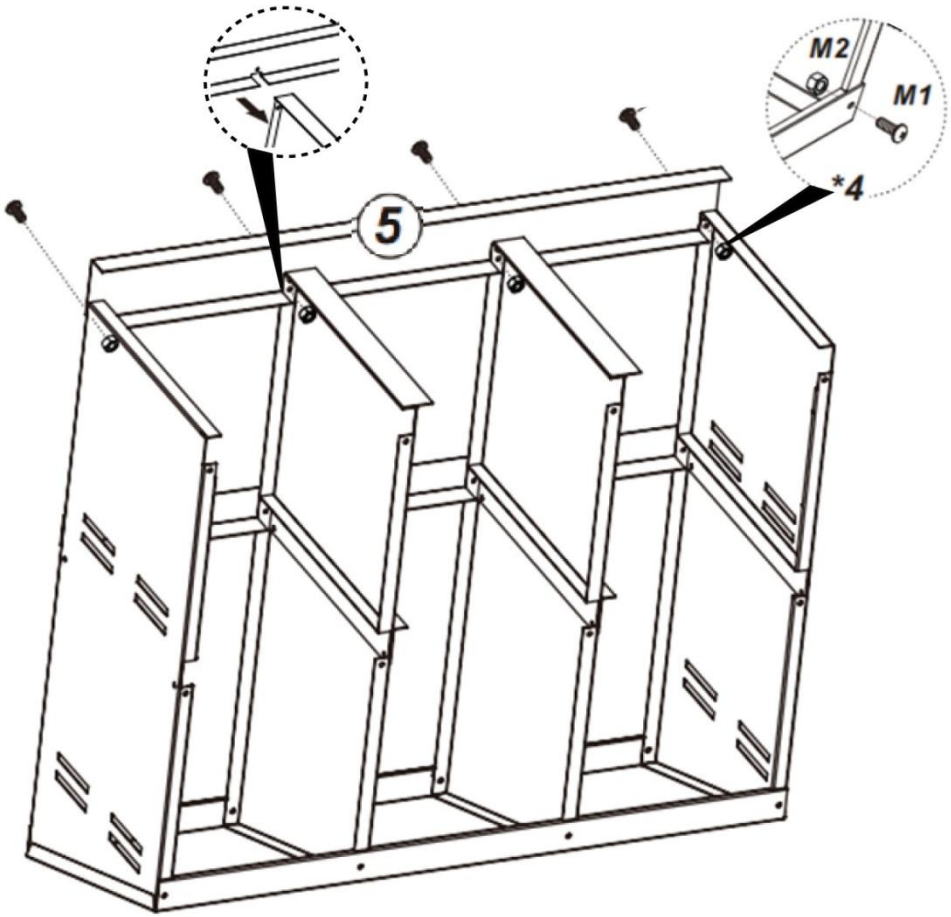


 ⑥x2	 **M1 x8** M4*8mm	 **M2 x8** M4


SCHRITT 7: Installieren Sie die vordere Querstange, richten Sie die Schraubenlöcher der Trennwand an den Schlitzen aus und ziehen Sie sie mit Schrauben und Muttern fest.

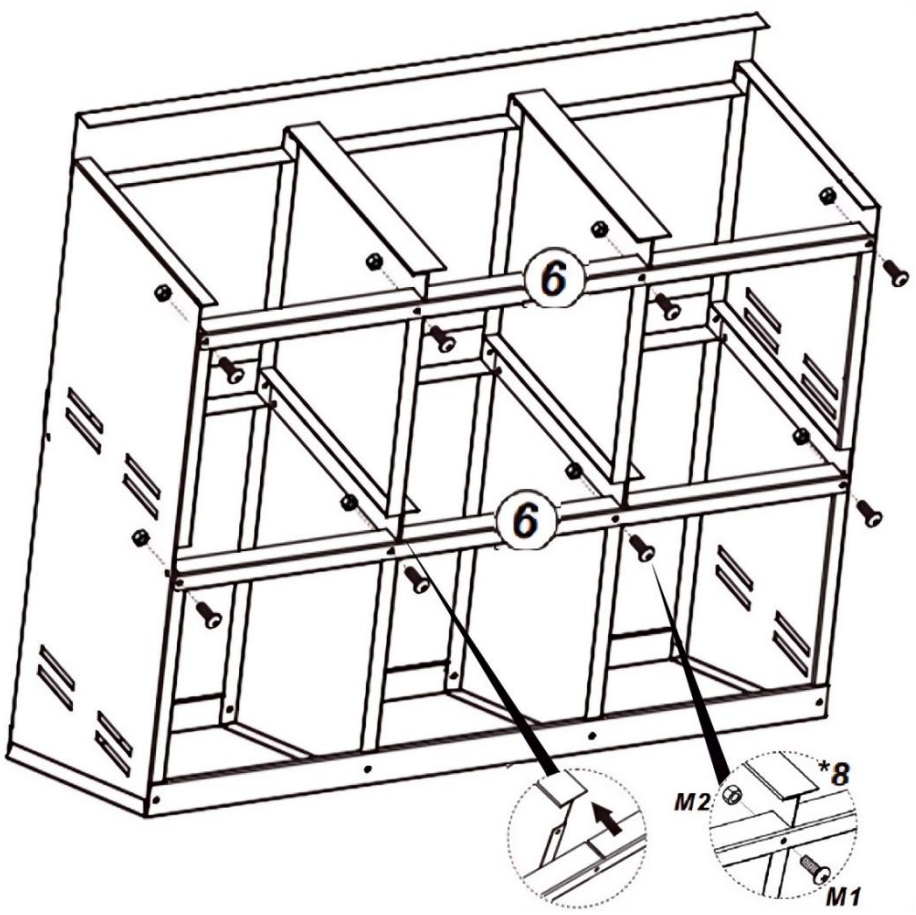


ASSEMBLY GUIDE

 ⑪ x2	 ⑫ x2	 **M3 x8** M5*49mm	 **M4 x8** M5


SCHRITT 8: Montieren Sie die vier Stützbeine auf beiden Seiten und ziehen Sie sie mit Schrauben und Muttern fest.

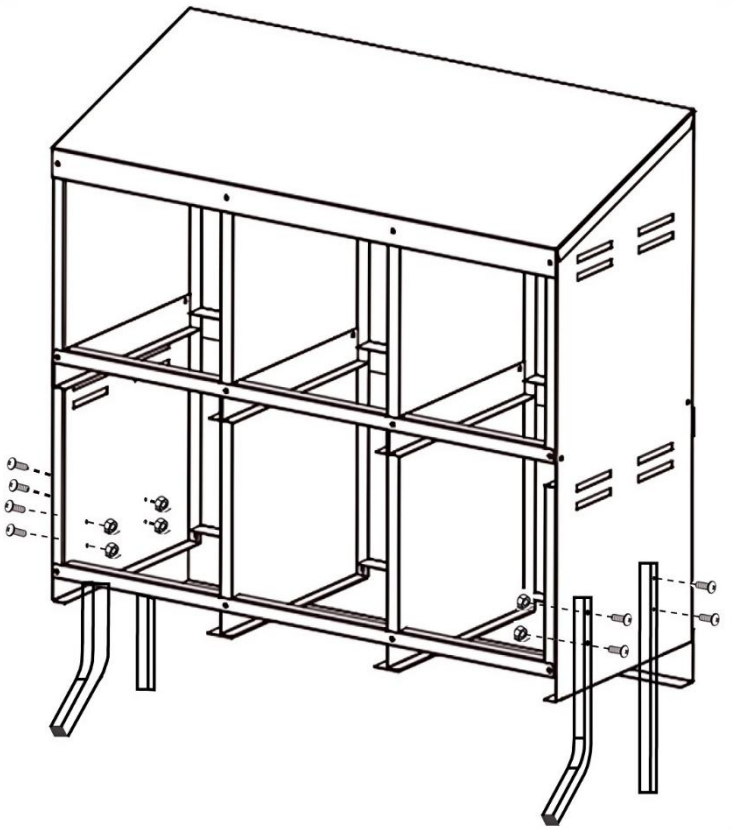


Hinweis: Die gebogenen Beine befinden sich an der Vorderseite des Nistkastens und die geraden Beine an der Rückseite.
Wenn Sie die Version ohne Beine gekauft haben, können Sie die Anweisungen zum Anbringen der Beine überspringen und es ist kein Beinzubehör im Paket enthalten.

 9 x6	 10 x6

SCHRITT 9: Installieren Sie Nistkästen und Stationsabdeckungen.

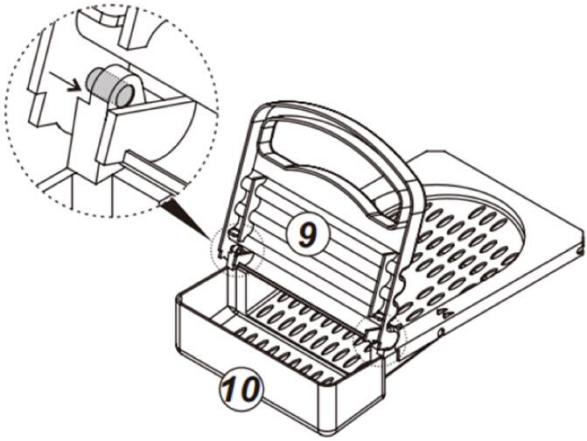

SCHRITT 10: Führen Sie den installierten Nistkasten entlang des vorderen Querstangenschlitzes ein, bis die Querstange in die erhöhte Stelle des Nistkastens einrastet . Ein anschließendes „Klick“-Geräusch zeigt die erfolgreiche Installation an.

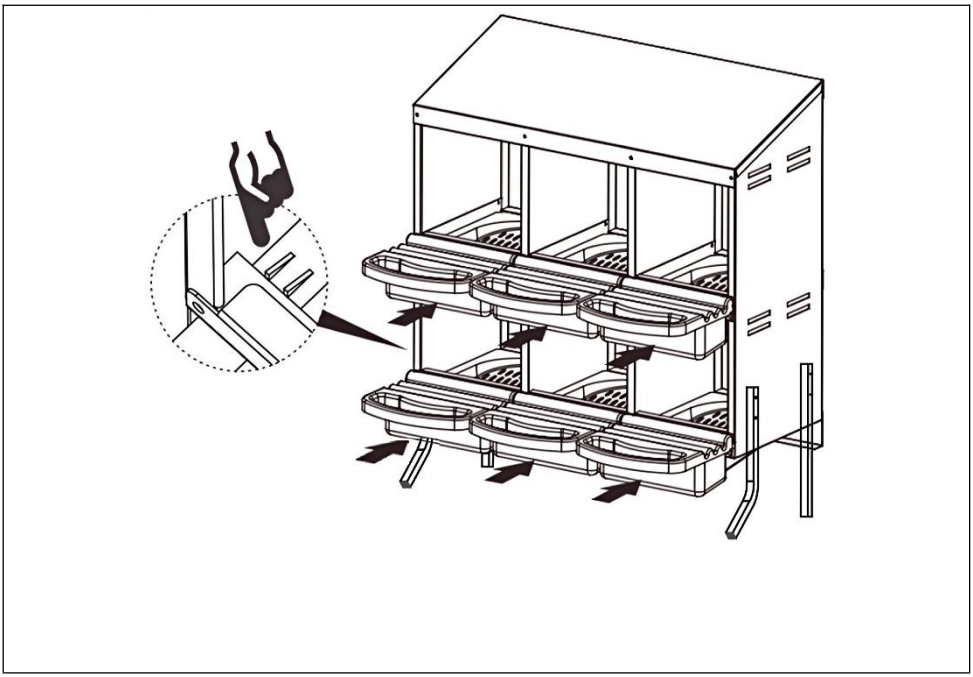



ASSEMBLY GUIDE



A x3

SCHRITT 11: Markieren Sie zunächst den Abstand der Aufhängelöcher für die Eiablage an der Wand, bohren Sie dann mit einer Handbohrmaschine Löcher, setzen Sie Spreizdübel und Wandnägel in die gebohrten Löcher ein und hängen Sie die Eiablage schließlich entsprechend den Wandnägeln auf.

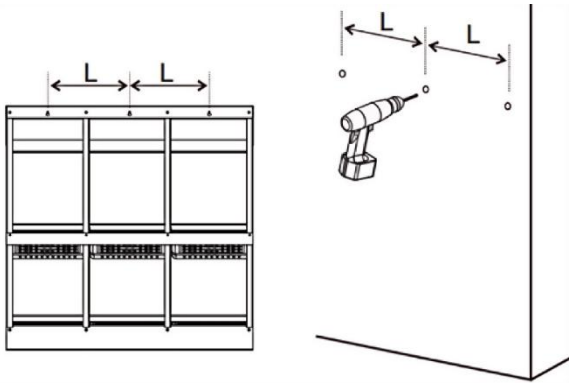

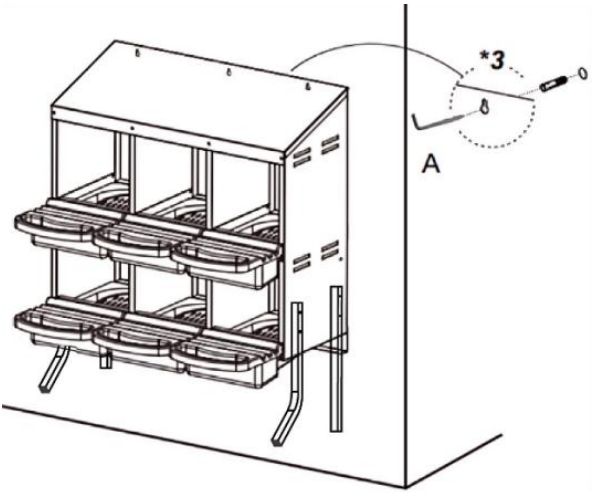

Hinweis: Wenn Sie die Version mit Stützbeinen gekauft haben, können Sie das Gerät nach der Montage der Stützbeine auf den Boden stellen. Sie können wählen, ob Sie es an der Wand montieren möchten. Wenn nicht, überspringen Sie diesen Schritt.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAJA NIDO PARA POLLOS


MODELO: CNB- 06-L por ejemplo

Guía de instalación QR
https://youtu.be/fL_E7rSJxOg

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CHICKEN NEST BOX

MODELO: CNB-0 6-L eg

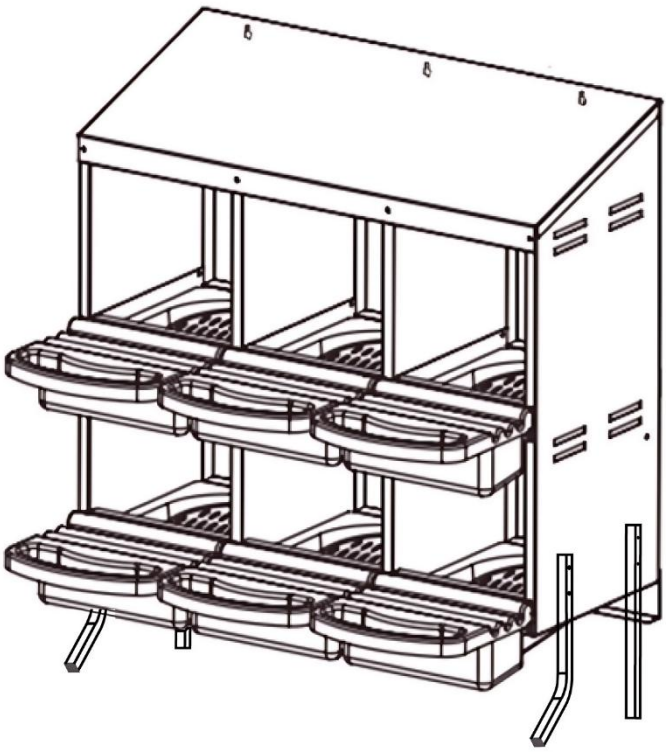

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

WARNING & PRECAUTIONS

ADVERTENCIA :

1. Use guantes protectores cuando utilice herramientas para instalar señales fijas, o utilice dos personas para ayudar con la instalación.

2. Al utilizarlo, lea primero este manual y se recomienda conservarlo en un lugar visible para poder consultarlo en el futuro.

3. Uso tornillos y nueces para asegurar la instalación durante el proceso.

NOTA : EVITAR APRIETE EL FRENTE CIERRE TORNILLOS DEMASIADO, YA QUE ESTO PUEDE CAUSAR QUE LA PARTE POSTERIOR DE LA INSTALACIÓN SE DESALINEE CON LOS ORIFICIOS DE LOS TORNILLOS.

4. La instalación puede implicar el uso de las siguientes herramientas de instalación, que los usuarios pueden elegir utilizar.

1) Guantes protectores



2) Taladro eléctrico



4) Dado con tuerca hexagonal




3) Conductor de tripulación Phillips S





PRODUCT DESCRIPTION

Modelo	CNB-06-Pierna
Color	Naranja & Negro
Material	Acero recubierto de zinc y PP
Número de compartimentos	6 compartimentos
Tamaño del producto	795 * 525 * 990 milímetros


PART LIST

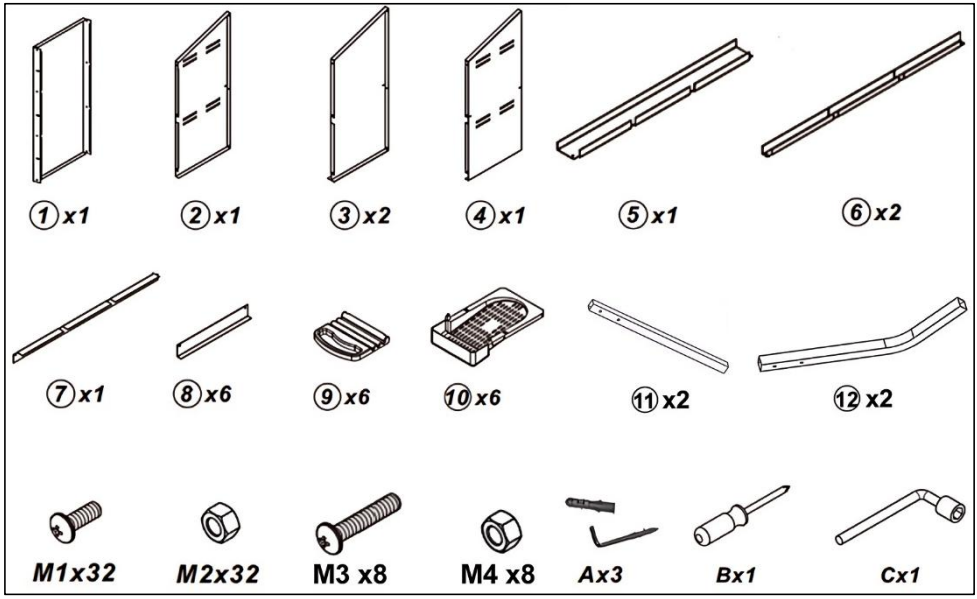

ASSEMBLY GUIDE

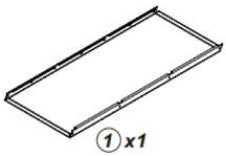
 ①x1	 ②x1	 ④x1	 **M1 x4** M4*8 mm	 **M2 x4** M4

PASO 1: Asegúrese de que el techo esté boca abajo sobre una superficie plana. Luego, fije los dos paneles laterales al techo. Fíjelos con tornillos y tuercas.

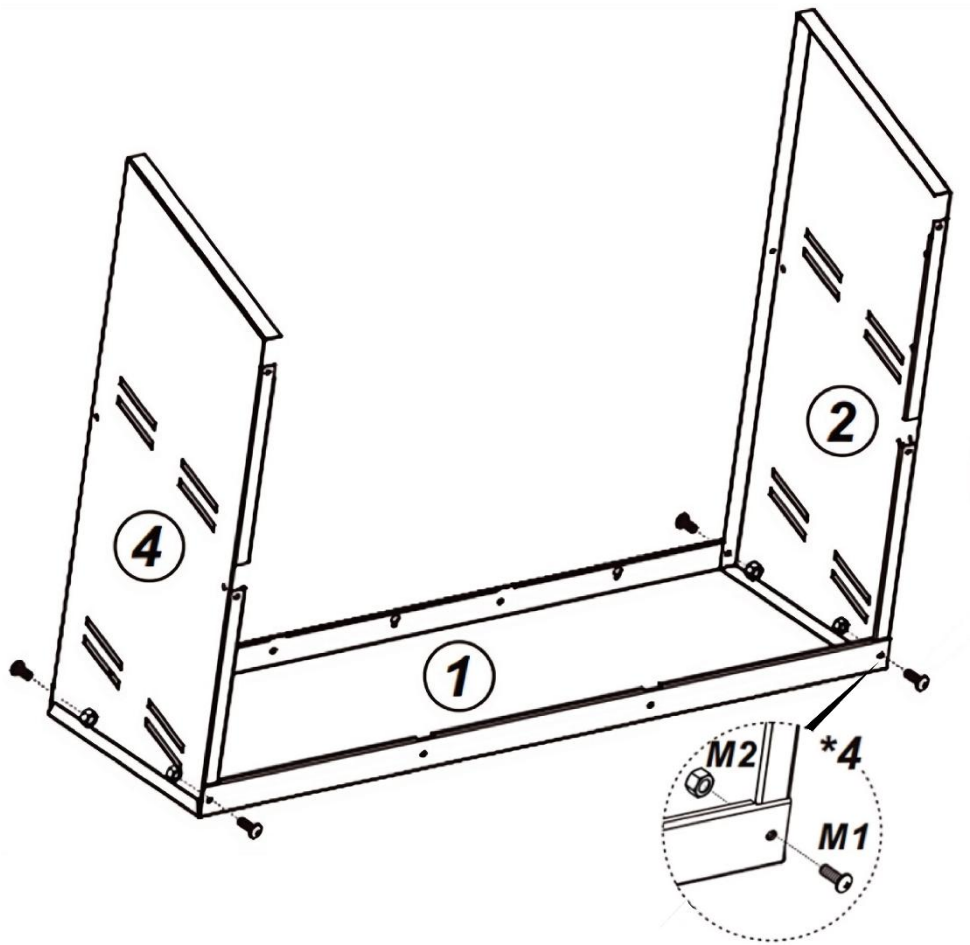

 ③x2	 **M1 x4** M4*8 mm	 **M2 x4** M4


PASO 2: Instale la partición intermedia en el techo y fíjela con tornillos y tuercas.

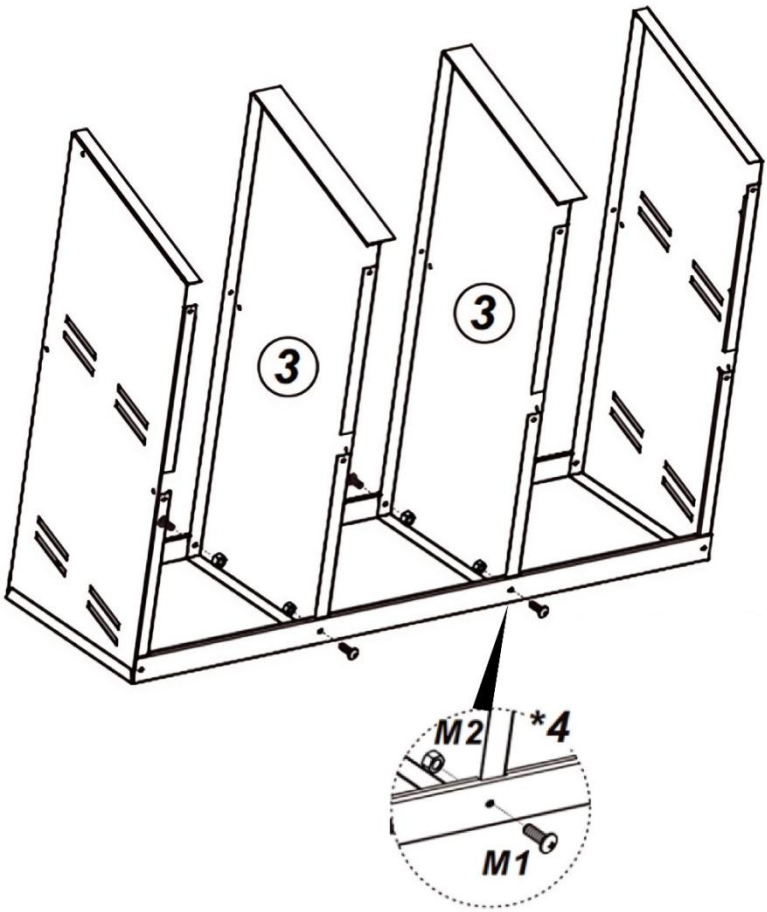

ASSEMBLY GUIDE


 (8) x2	 **M1 x4** M4*8 mm	 **M2 x4** M4

PASO 3: Instale la barra horizontal corta, alinee los orificios de los tornillos de la barra horizontal corta con los dos paneles laterales y apriétela con tornillos y tuercas.

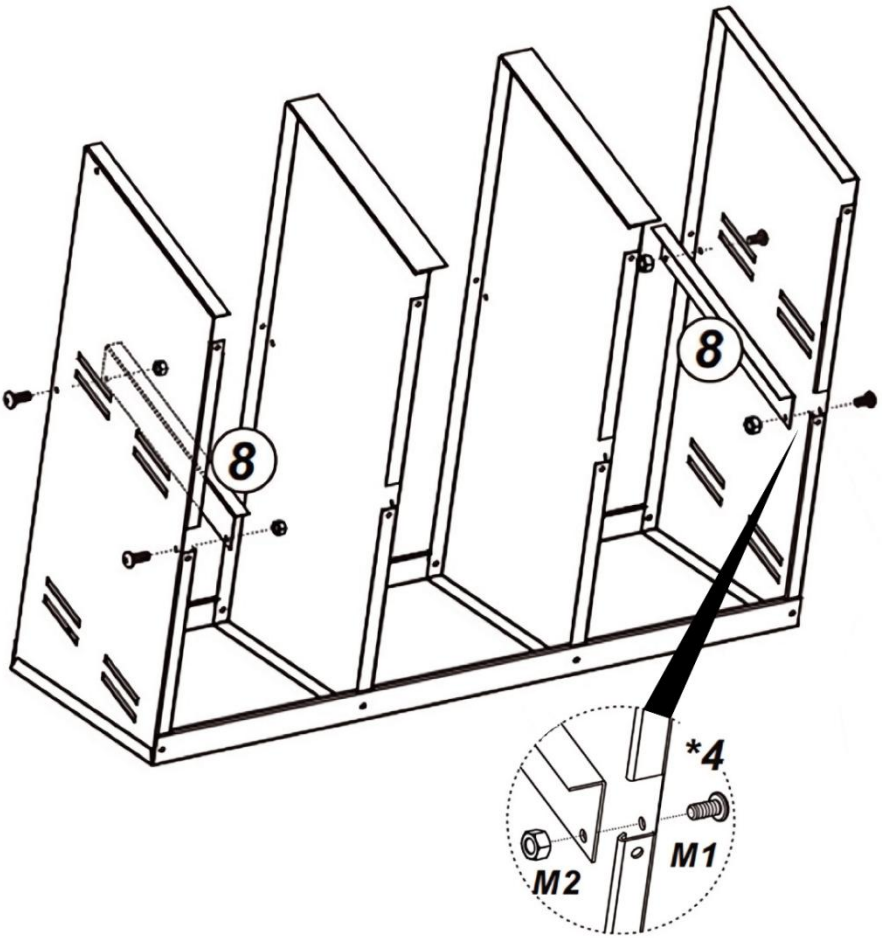

 8 x4	 **M1 x4** M4*8 mm	 **M2 x4** M4


PASO 4: Instale las barras horizontales cortas, alinee los orificios de los tornillos de las barras horizontales cortas con los orificios de ambos lados de la partición central y apriételos con tornillos y tuercas.

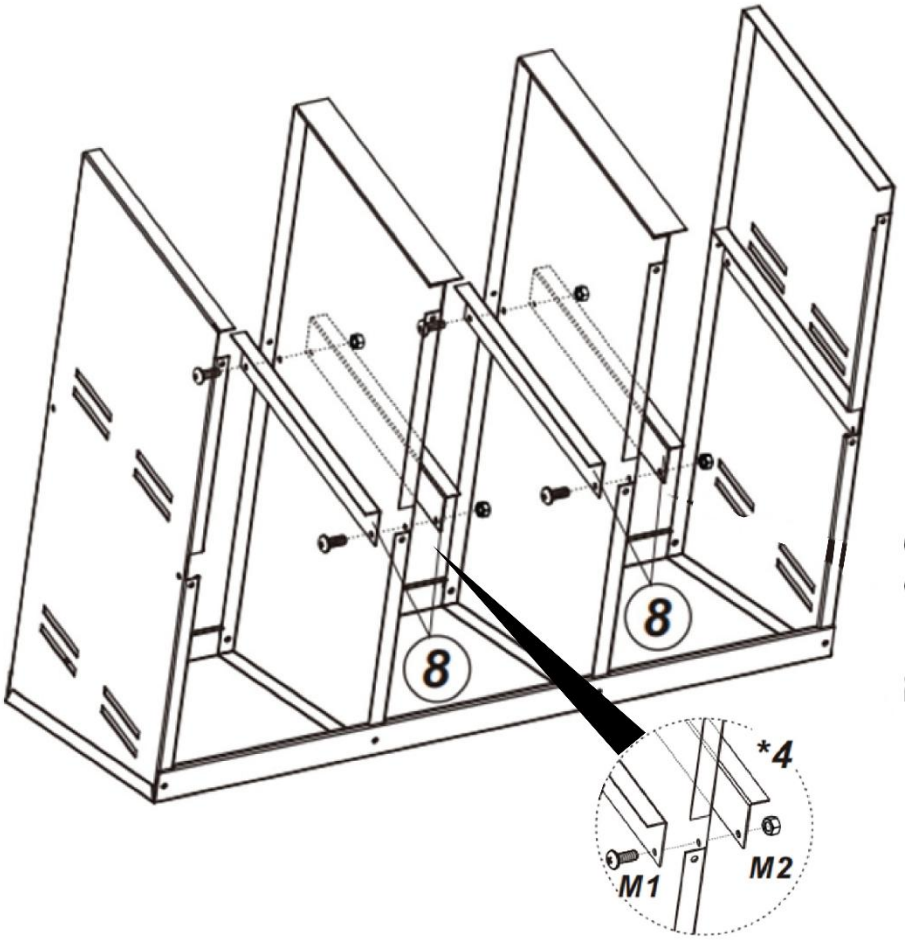


ASSEMBLY GUIDE

⑦x1	M1 x4 M4*8 mm	M2 x4 M4


PASO 5: Instale la barra transversal frontal, alinee los orificios de los tornillos de la partición a lo largo de las ranuras y apriete con tornillos y tuercas.

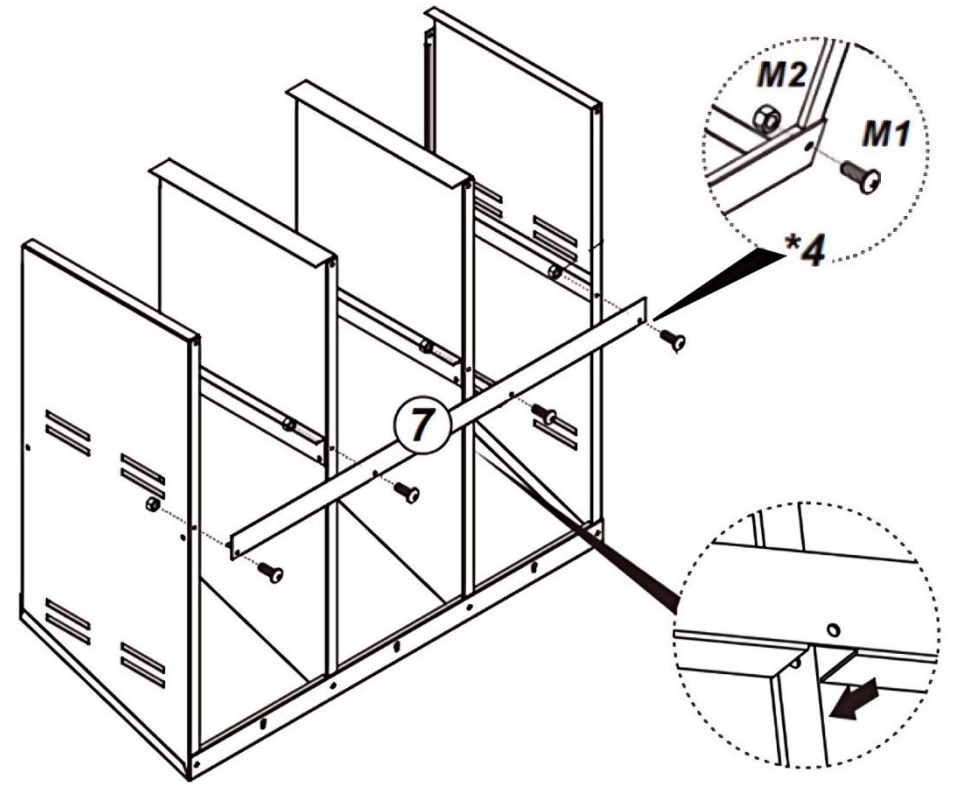


ASSEMBLY GUIDE

 ⑤x1	 **M1 x4** M4*8 mm	 **M2 x4** M4


PASO 6: Instale la placa de soporte trasera, alinee los orificios de los tornillos de la partición a lo largo de las ranuras y apriételos con tornillos y tuercas.

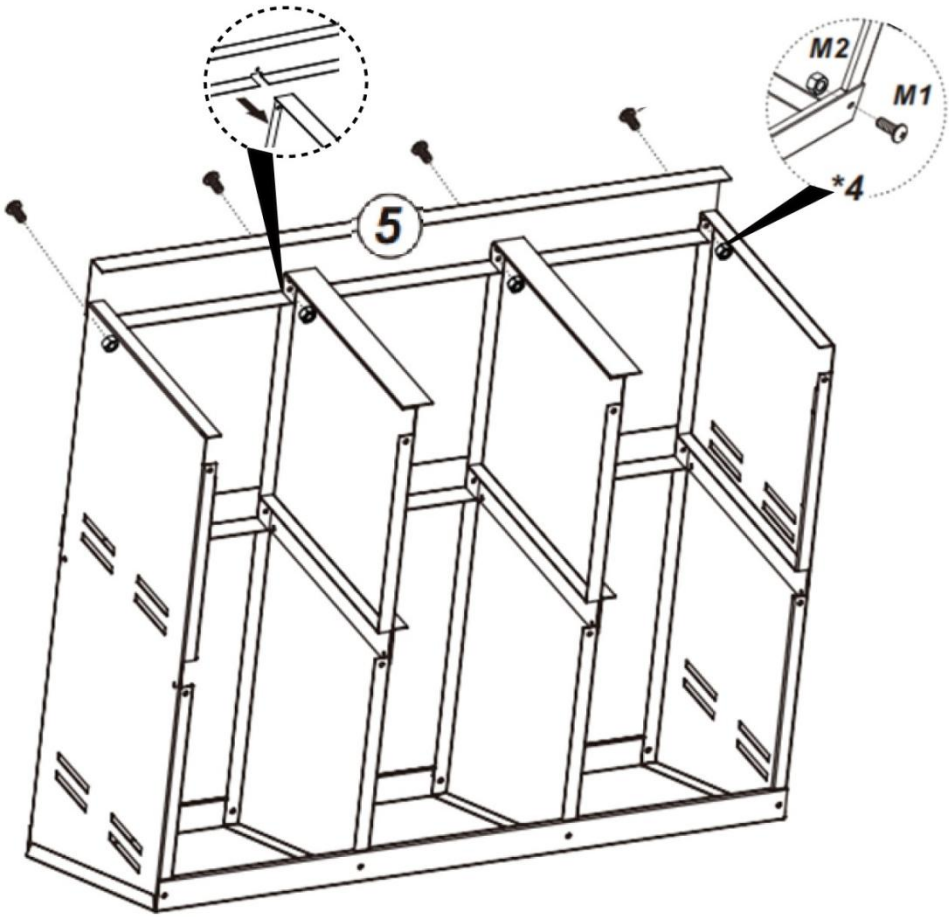


ASSEMBLY GUIDE

 ⑥x2	 **M1 x8** M4*8 mm	 **M2 x8** M4


PASO 7: Instale la barra transversal frontal, alinee los orificios de los tornillos de la partición a lo largo de las ranuras y apriete con tornillos y tuercas.

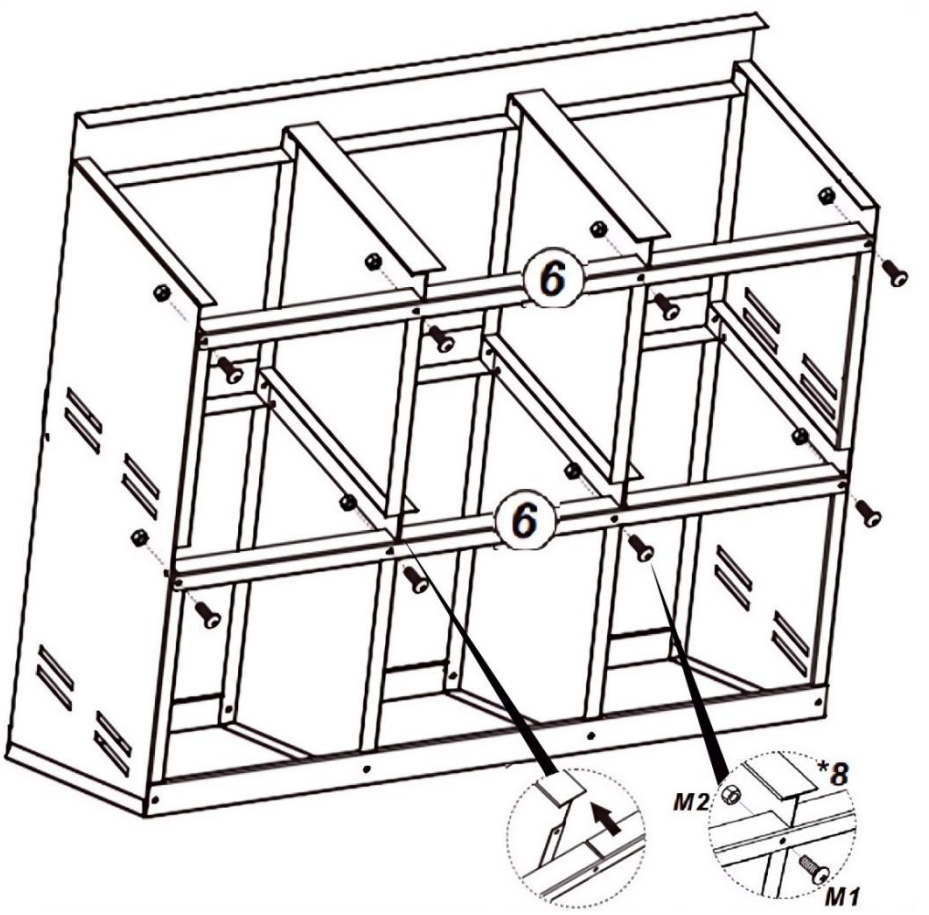

ASSEMBLY GUIDE

 ⑪ x2	 ⑫ x2	 **M3 x8** M5*49 mm	 **M4 x8** M5


PASO 8: Instale las cuatro patas de soporte en ambos lados y apriételas con tornillos y tuercas.

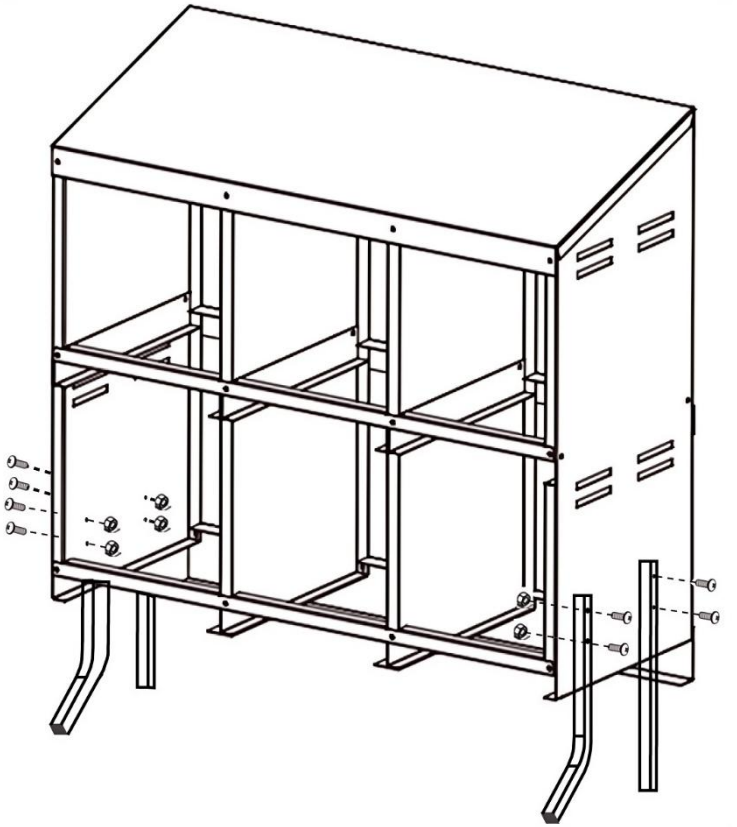

Nota: Las patas curvas se encuentran en la parte delantera de la caja nido y las patas rectas se encuentran en la parte trasera.
Si compró la versión sin patas, puede omitir las instrucciones para instalar las patas y no se incluirán accesorios para patas en el paquete.




⑨x6




⑩x6

PASO 9: Instale las cajas nido y las cubiertas de las estaciones.

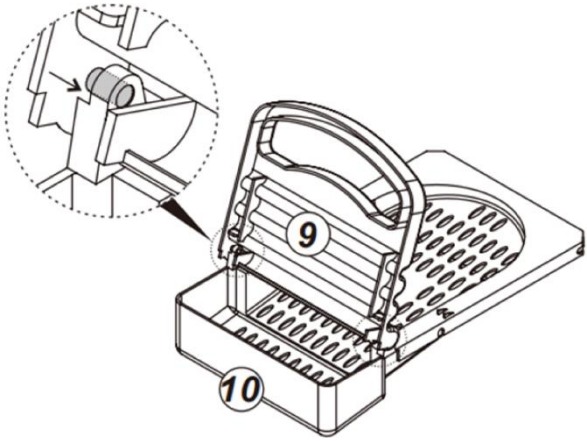

PASO 10: Inserte la caja nido instalada a lo largo de la ranura de la barra transversal delantera hasta que la barra transversal encaje en el punto elevado de la caja nido . Después de un sonido de "clic", indica que la instalación fue exitosa.

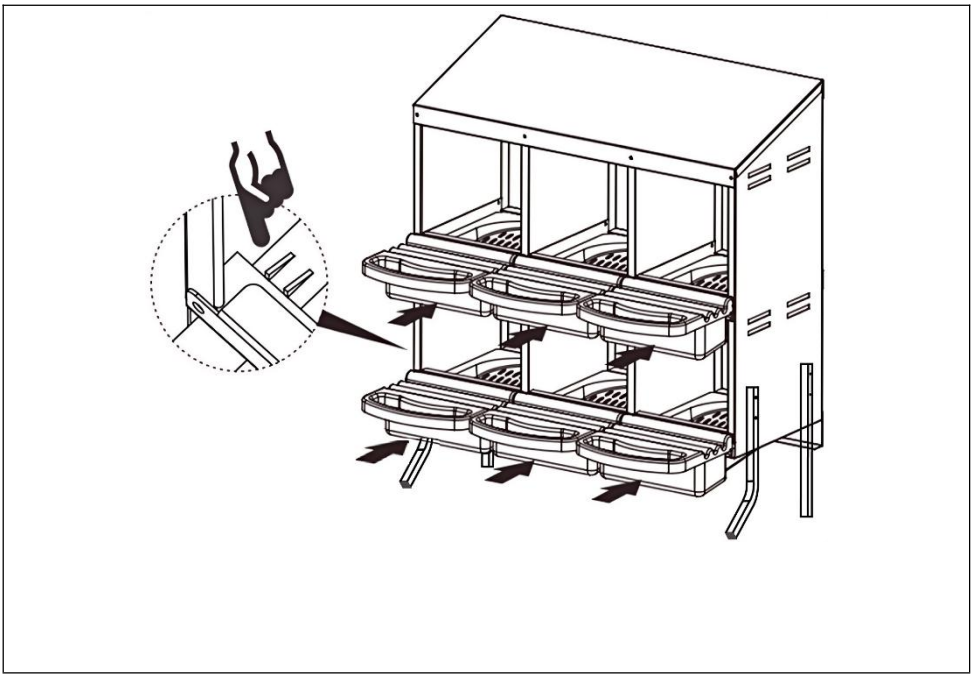



ASSEMBLY GUIDE



A x3

PASO 11: Primero, marque el espacio entre los orificios para colgar la caja de puesta de huevos en la pared, luego taladre los orificios con un taladro manual, instale tacos de expansión y clavos de pared en los orificios perforados y, finalmente, cuelgue la caja de puesta de huevos de acuerdo con los clavos de pared.

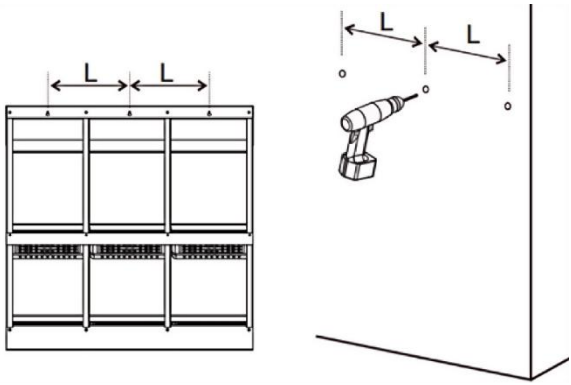

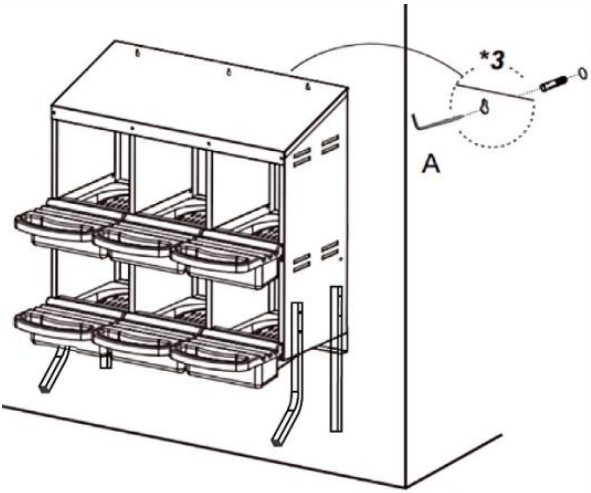

Nota: Si compró la versión con patas de apoyo, puede colocarla en el suelo después de instalarlas. Puede optar por montarla en la pared. De lo contrario, omita este paso.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

NIDO PER POLLI


MODELLO: CNB- 06-L eg

Guida all'installazione QR
https://youtu.be/fL_E7rSJxOg

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CHICKEN NEST BOX

MODELLO: CNB-0 6-L eg

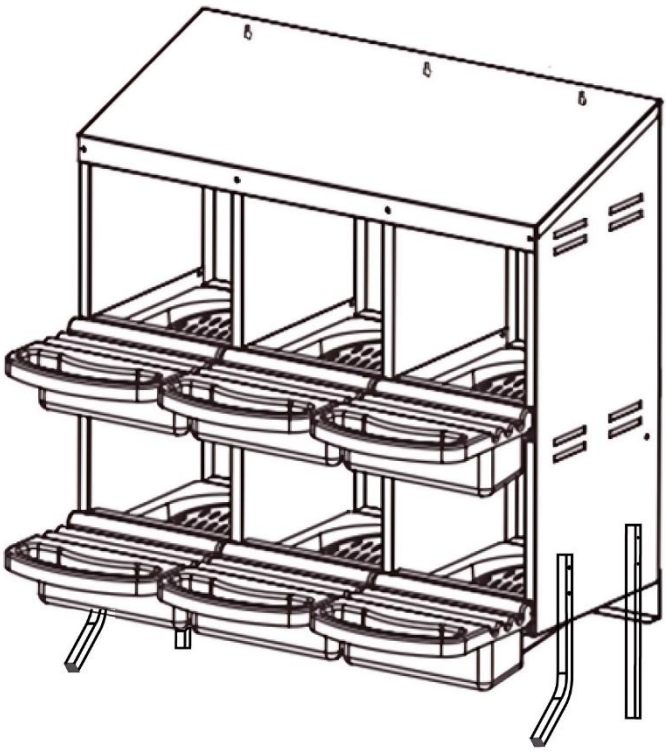

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

WARNING & PRECAUTIONS

AVVERTIMENTO :

1. Indossare guanti protettivi quando si utilizzano utensili per installare cartelli stradali fissi oppure farsi assistere da due persone durante l'installazione.

2. Prima dell'uso, leggere attentamente il presente manuale e si consiglia di conservarlo con cura per poterlo consultare in caso di utilizzo successivo.

3. Utilizzare viti E noci per proteggere l'installazione durante il processo.
N OTA: EVITARE SERRAGGIO IL FRONTE BLOCCAGGIO VITI TROPPO, POICHÉ QUESTO POTREBBE CAUSARE IL DISALLINEAMENTO DELLA PARTE POSTERIORE DELL'INSTALLAZIONE CON I FORI DELLE VITI.

4. L'installazione può comportare l'utilizzo dei seguenti strumenti di installazione, che gli utenti possono scegliere di utilizzare.

1) P rotectivo G ama



2) Trapano elettrico



3) Pilota dell'equipaggio Phillips S

4) Bussola per dado con esagono incassato








PRODUCT DESCRIPTION

Modello	CNB-06-Gamba
Colore	Arancia & Nero
Materiale	Acciaio zincato e PP
Numero di scomparti	6 scomparti
Dimensioni del prodotto	795 *525* 990 millimetri


PART LIST

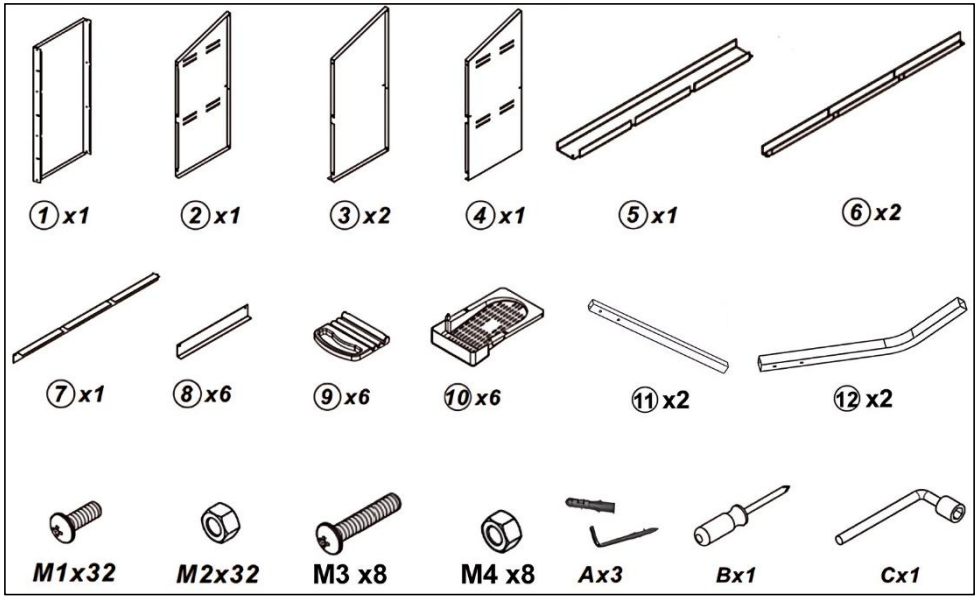

ASSEMBLY GUIDE

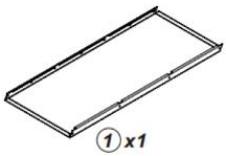
 ①x1	 ②x1	 ④x1	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4

FASE 1: Assicurarsi che il tetto sia posizionato capovolto su una superficie piana, quindi fissare i due pannelli laterali al tetto. Fissarli con viti e dadi.

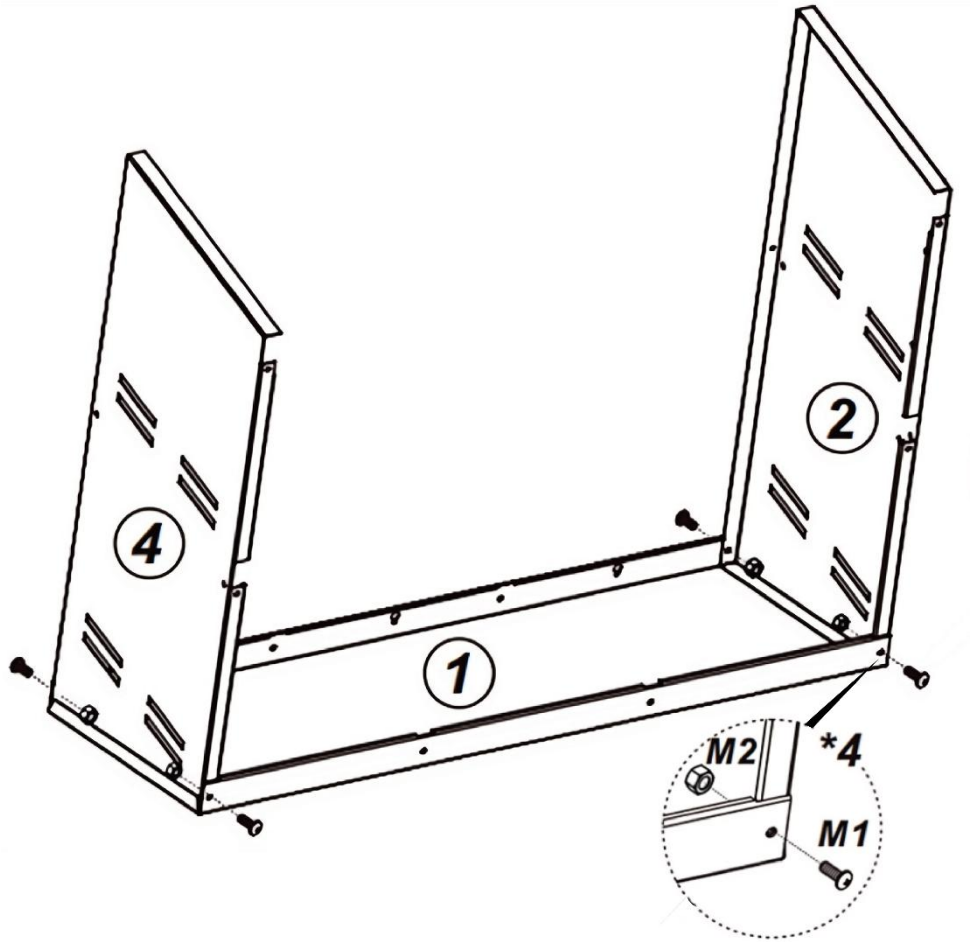


 ③x2	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4

FASE 2: Installare la partizione centrale sul tetto e fissarla con viti e dadi.

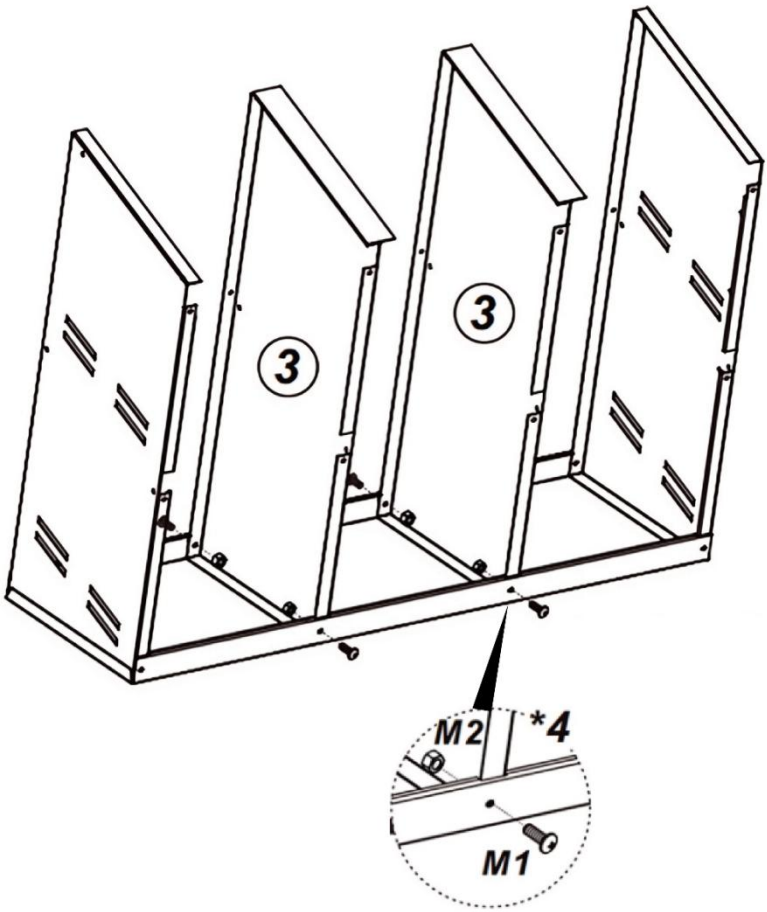

 8 x2	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4


FASE 3: Installare la barra orizzontale corta, allineare i fori delle viti della barra orizzontale corta con i due pannelli laterali e serrarla con viti e dadi.

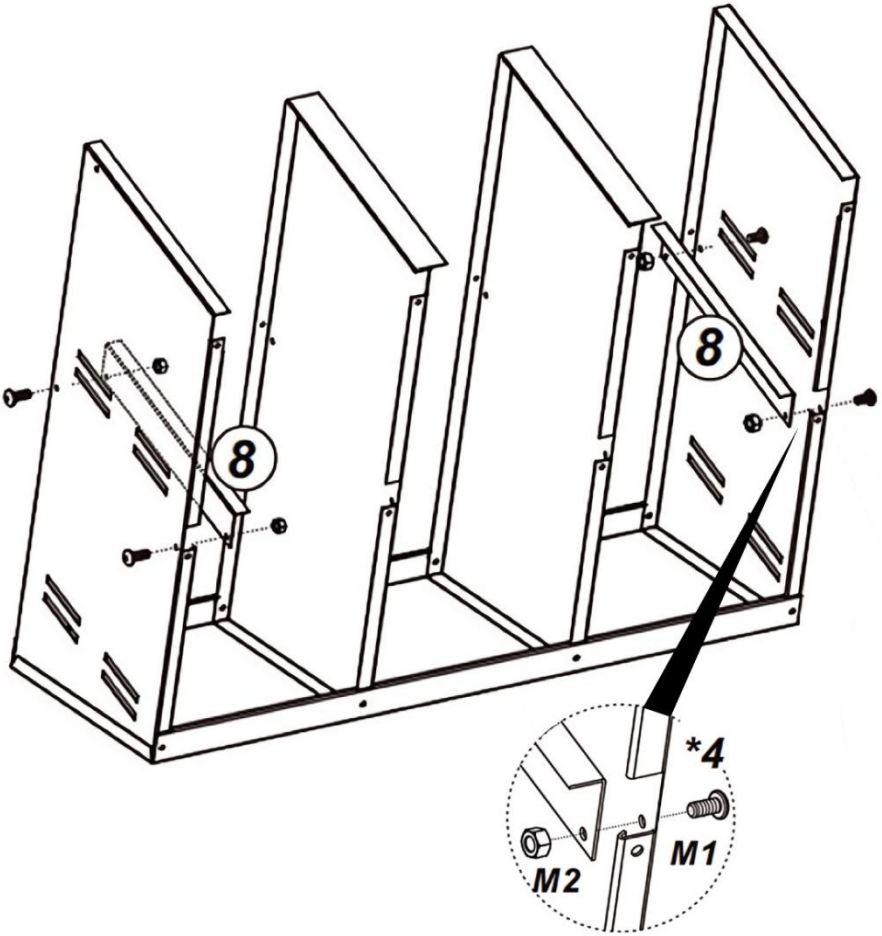

ASSEMBLY GUIDE

 8 x4	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4


FASE 4: Installare le barre orizzontali corte, allineare i fori delle viti delle barre orizzontali corte con i fori su entrambi i lati della partizione centrale e serrarli con viti e dadi.

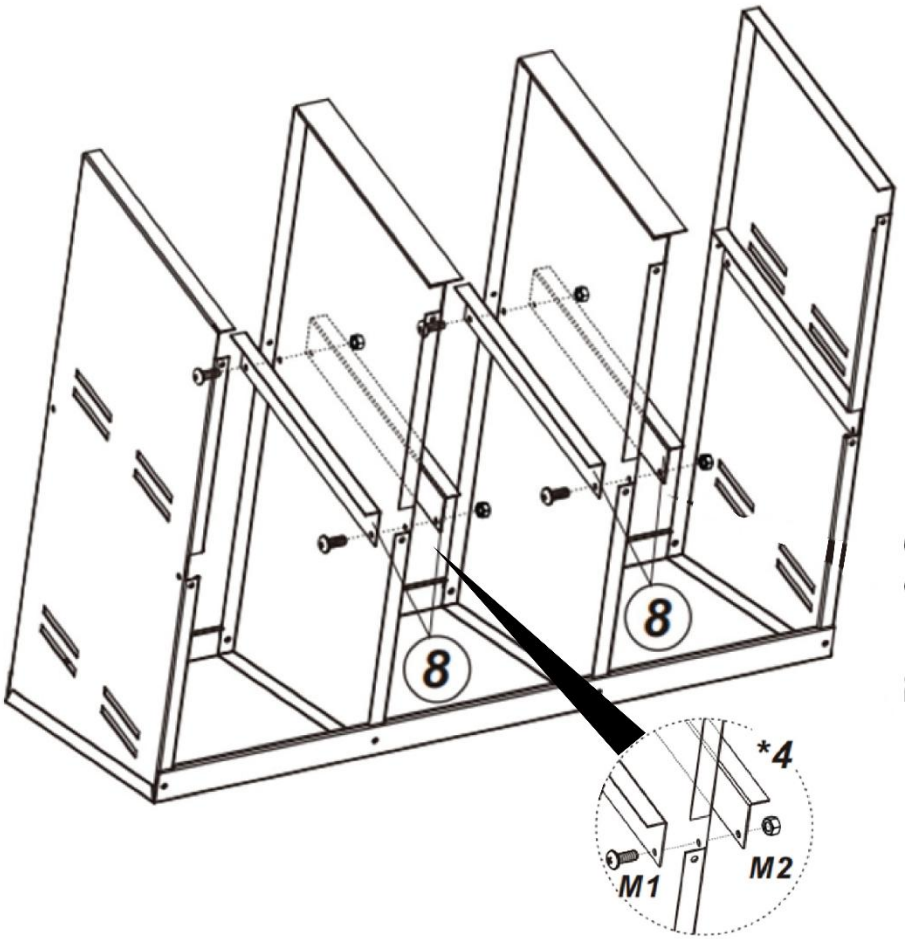


ASSEMBLY GUIDE

 ⑦x1	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4


FASE 5: Installare la traversa anteriore, allineare i fori delle viti della partizione lungo le fessure e serrare con viti e dadi.

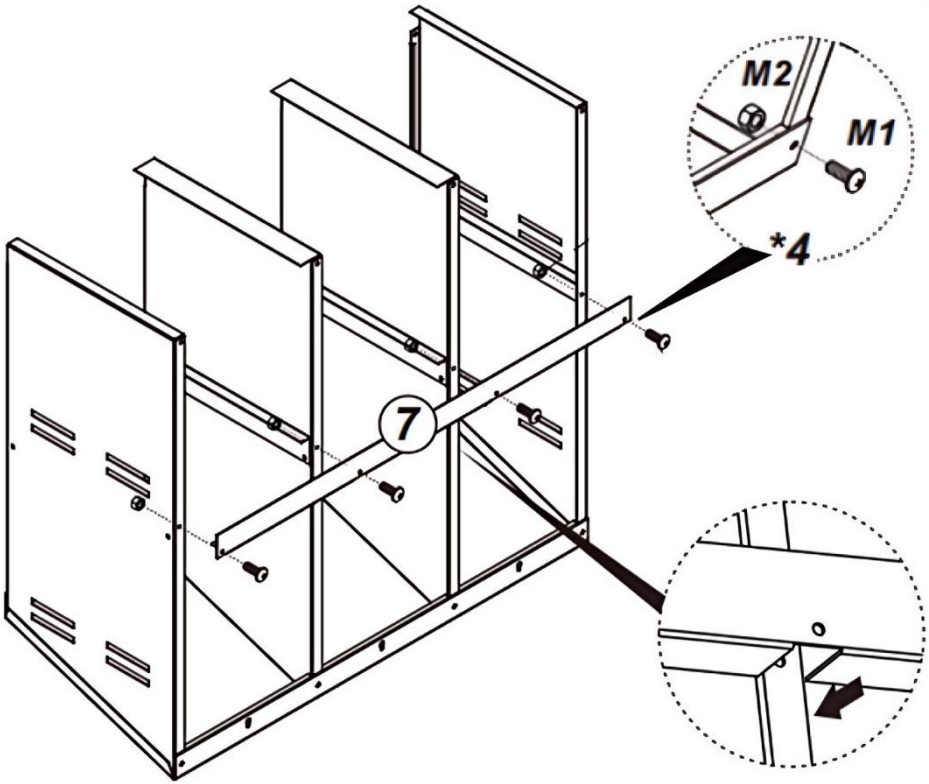

ASSEMBLY GUIDE

 ⑤x1	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4


FASE 6: Installare la piastra di supporto posteriore, allineare i fori delle viti della partizione lungo le fessure e serrarli con viti e dadi.

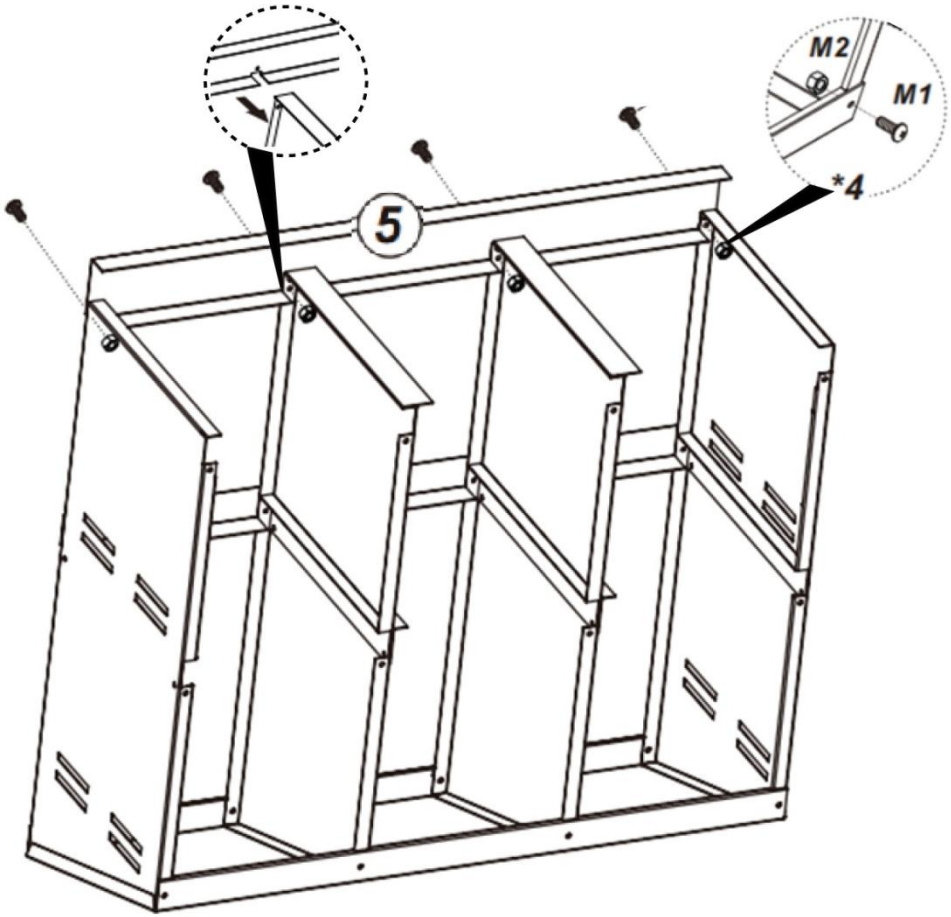


ASSEMBLY GUIDE

 ⑥x2	 **M1 x8** M4*8mm	 **M2 x8** M4


FASE 7: Installare la traversa anteriore, allineare i fori delle viti della partizione lungo le fessure e serrare con viti e dadi.

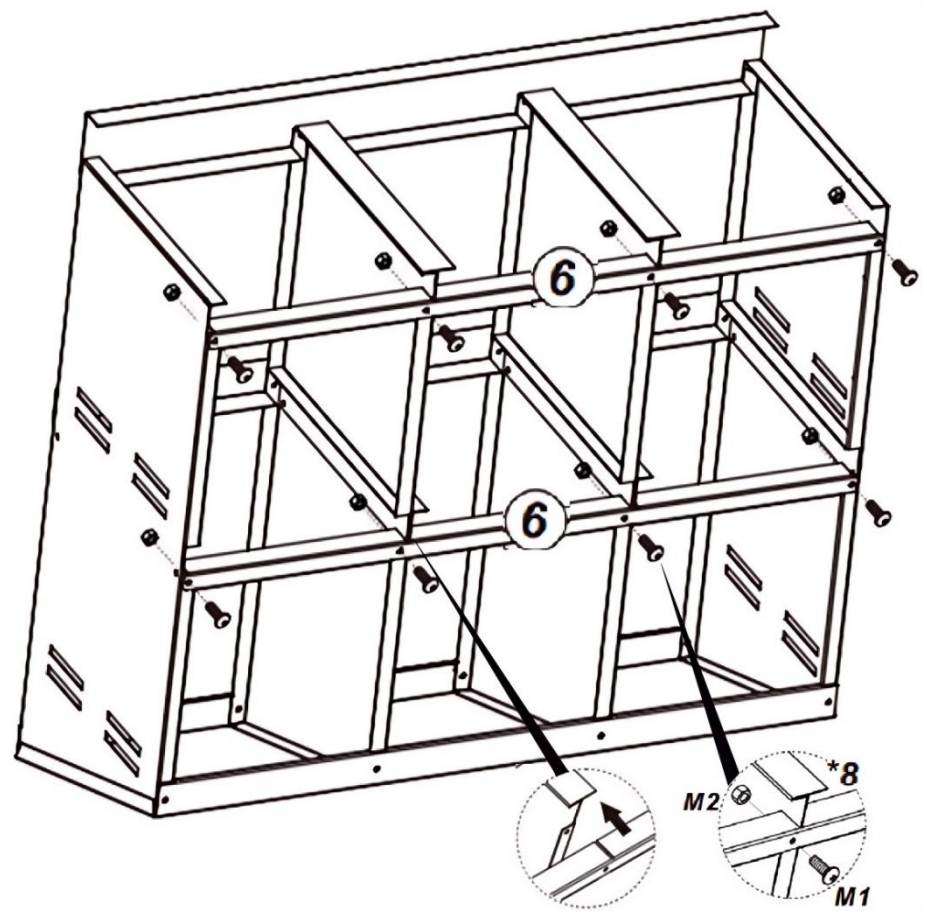

ASSEMBLY GUIDE

 ⑪ x2	 ⑫ x2	 **M3 x8** M5*49mm	 **M4 x8** M5


FASE 8: Installare le quattro gambe di supporto su entrambi i lati e serrarle con viti e dadi.

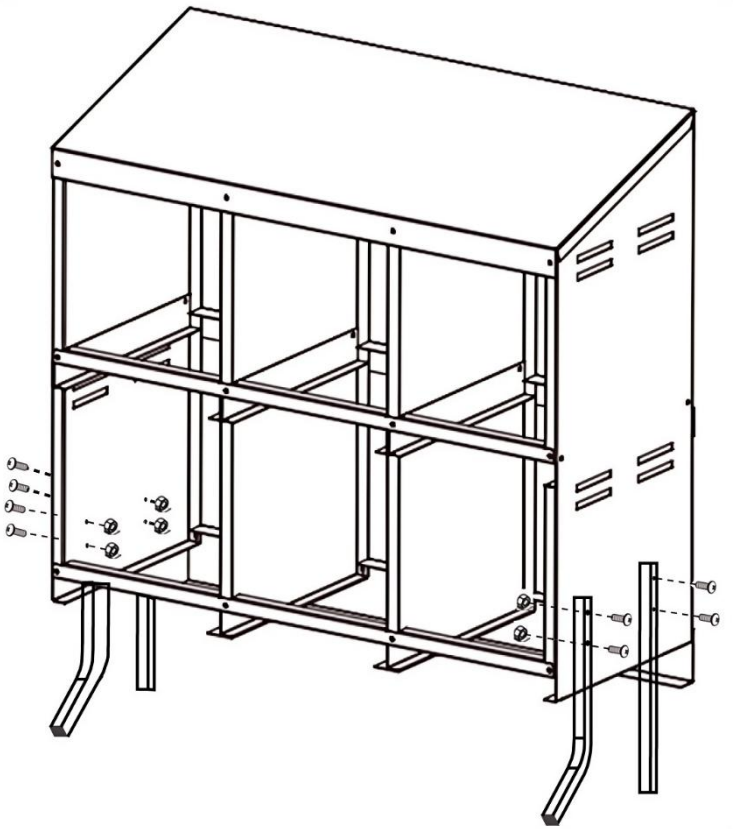

Nota: le gambe curve si trovano nella parte anteriore del nido, mentre quelle dritte si trovano nella parte posteriore.
Se hai acquistato la versione senza gambe, puoi saltare le istruzioni per l'installazione delle gambe e nella confezione non saranno inclusi gli accessori per le gambe.




⑨x6




⑩x6

FASE 9: Installare le cassette nido e le coperture delle stazioni.

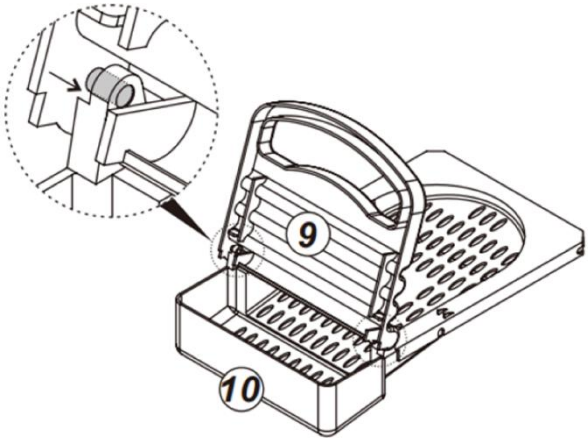

FASE 10: Inserire la cassetta nido installata lungo la fessura della barra trasversale anteriore finché la barra trasversale non scatta nel punto rialzato della cassetta nido . Dopo un "clic" si sente un segnale acustico che indica l'avvenuta installazione.

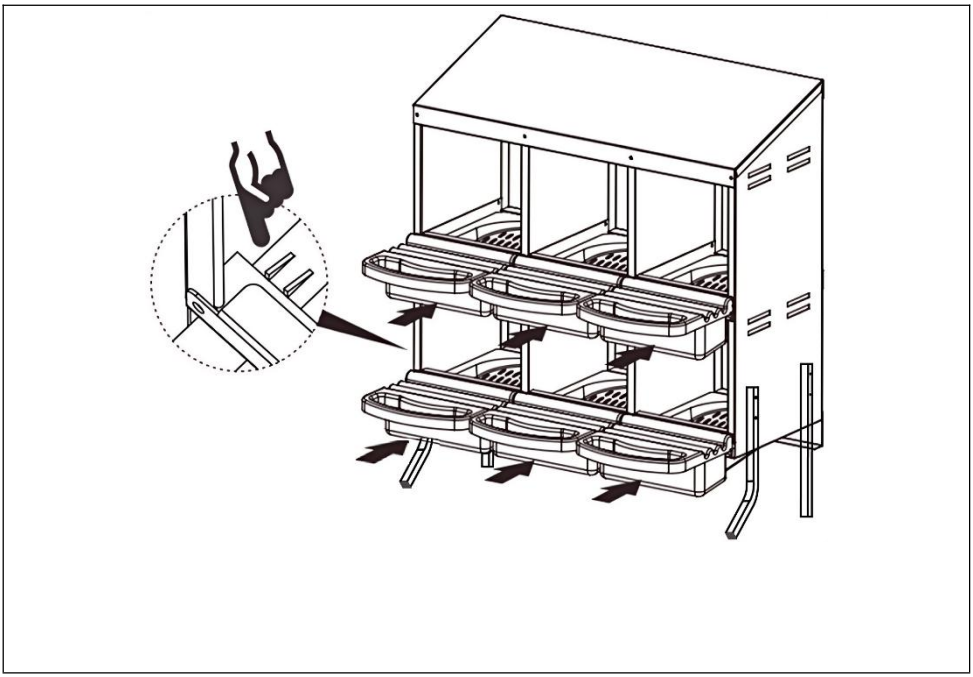



ASSEMBLY GUIDE



A x3

FASE 11: Per prima cosa, segnare la distanza tra i fori per appendere la scatola per la deposizione delle uova sul muro, quindi praticare i fori con un trapano a mano, installare tasselli ad espansione e chiodi da parete nei fori praticati e infine appendere la scatola per la deposizione delle uova in base ai chiodi da parete.

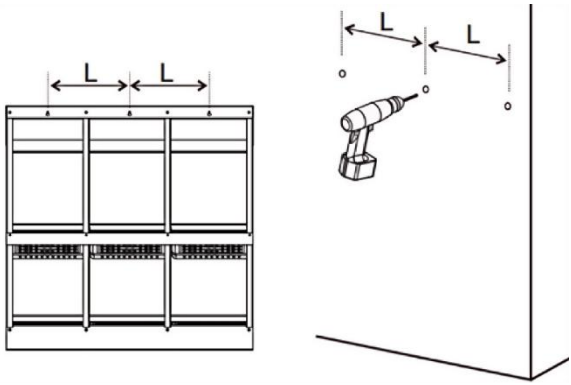

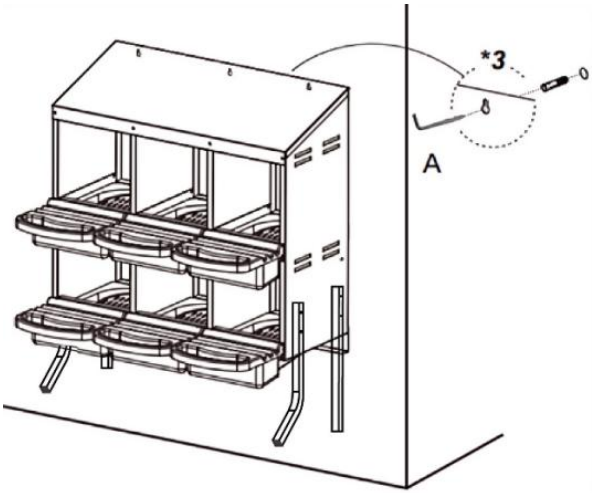

Nota: se hai acquistato la versione con gambe di supporto, puoi posizionarla a terra dopo aver installato le gambe di supporto. Puoi scegliere se montarla a parete. In caso contrario, salta questo passaggio.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GNIAZDO DLA KURCZAKÓW


MODEL: CNB -06-L eg

Instrukcja instalacji QR
https://youtu.be/fL_E7rSJxOg

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CHICKEN NEST BOX

MODEL: CNB-0 6-L eg

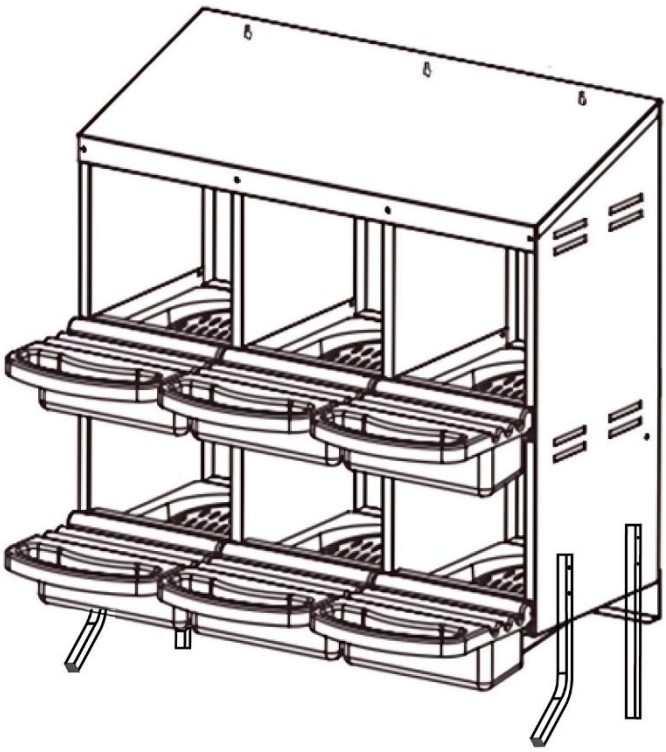

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

WARNING & PRECAUTIONS

OSTRZEŻENIE :

1. Używając narzędzi do montażu stałych znaków drogowych, należy nosić rękawice ochronne lub skorzystać z pomocy dwóch osób przy montażu.

2. Przed użyciem należy najpierw przeczytać tę instrukcję i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

3. Użyj śruby I orzechy aby zabezpieczyć instalację w trakcie procesu.
NOTATKA : UNIKAĆ DOKRĘCANIE PRZÓD ZAMYKAJĄCY ŚRUBY ZBYT DUŻO, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ NIEWSPÓŁPRACĘ TYŁU INSTALACJI Z OTWORAMI NA ŚRUBY.

4. Instalacja może wymagać użycia następujących narzędzi instalacyjnych, spośród których mogą skorzystać użytkownicy.


1) Ochronny G kocha



2) Wiertarka elektryczna



3) Kierowca-załoga Phillips S.

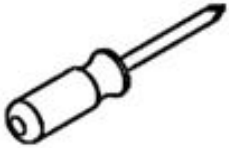


4) Nakrętka sześciokątna




PRODUCT DESCRIPTION

Model	CNB-06-Noga
Kolor	Pomarańczowy i Czarny
Tworzywo	Stal ocynkowana i PP
Liczba przegródek	6 przegródek
Rozmiar produktu	795 *525* 990 mm


PART LIST

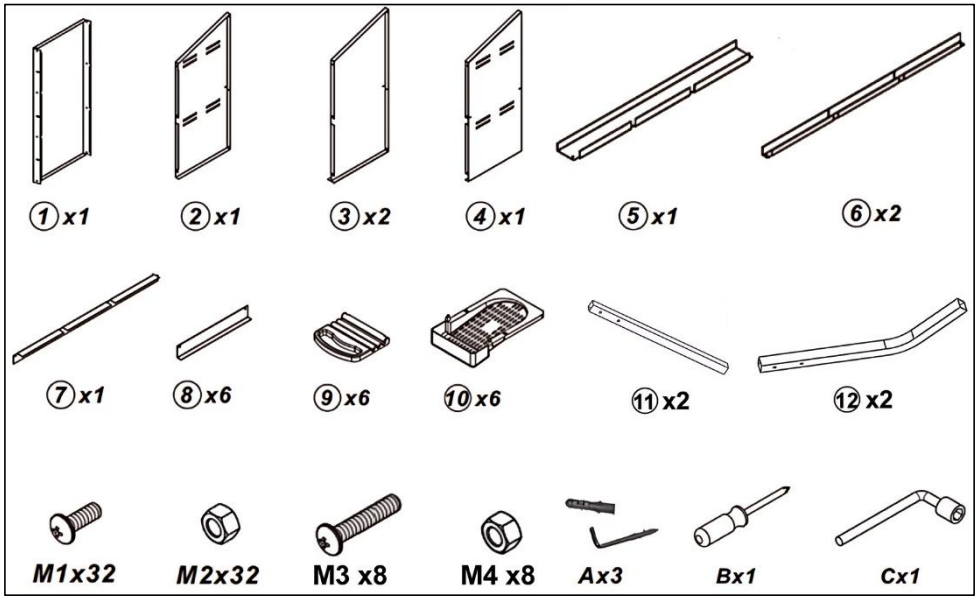

ASSEMBLY GUIDE

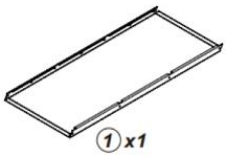 ①x1	 ②x1	 ④x1	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4


KROK 1: Upewnij się, że dach jest położony do góry nogami na płaskiej powierzchni, a następnie przymocuj dwa panele boczne do dachu. Przymocuj je śrubami i nakrętkami.

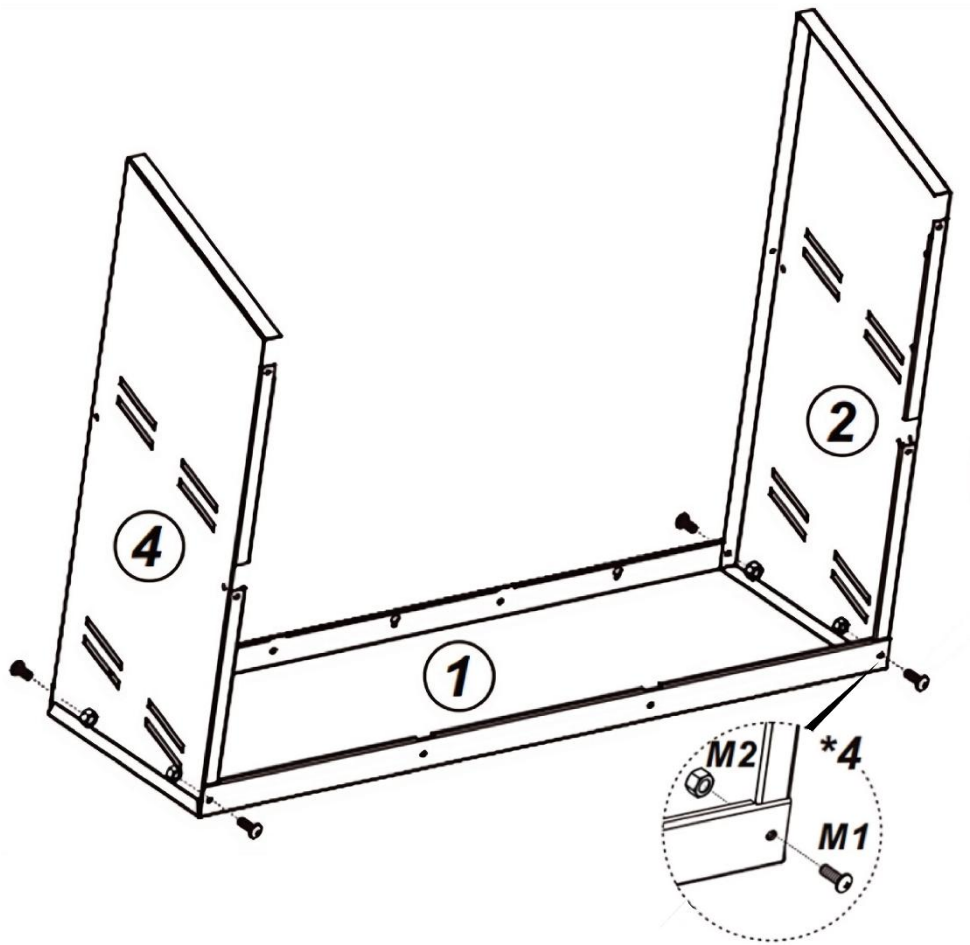

ASSEMBLY GUIDE

 ③x2	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4


KROK 2: Zamontuj środkową przegrodę na dachu i przymocuj ją śrubami i nakrętkami.

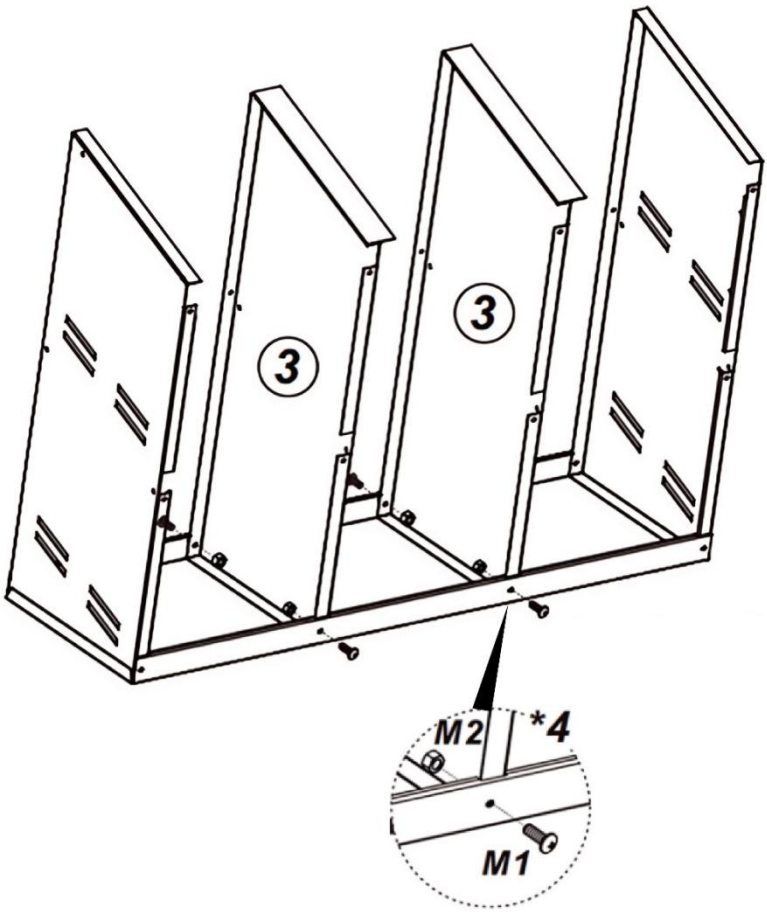

ASSEMBLY GUIDE

 (8) x2	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4


KROK 3: Zamontuj krótki poziomy pręt, wyrównaj otwory na śruby krótkiego poziomego pręta z dwoma panelami bocznymi i dokręć go za pomocą śrub i nakrętek.

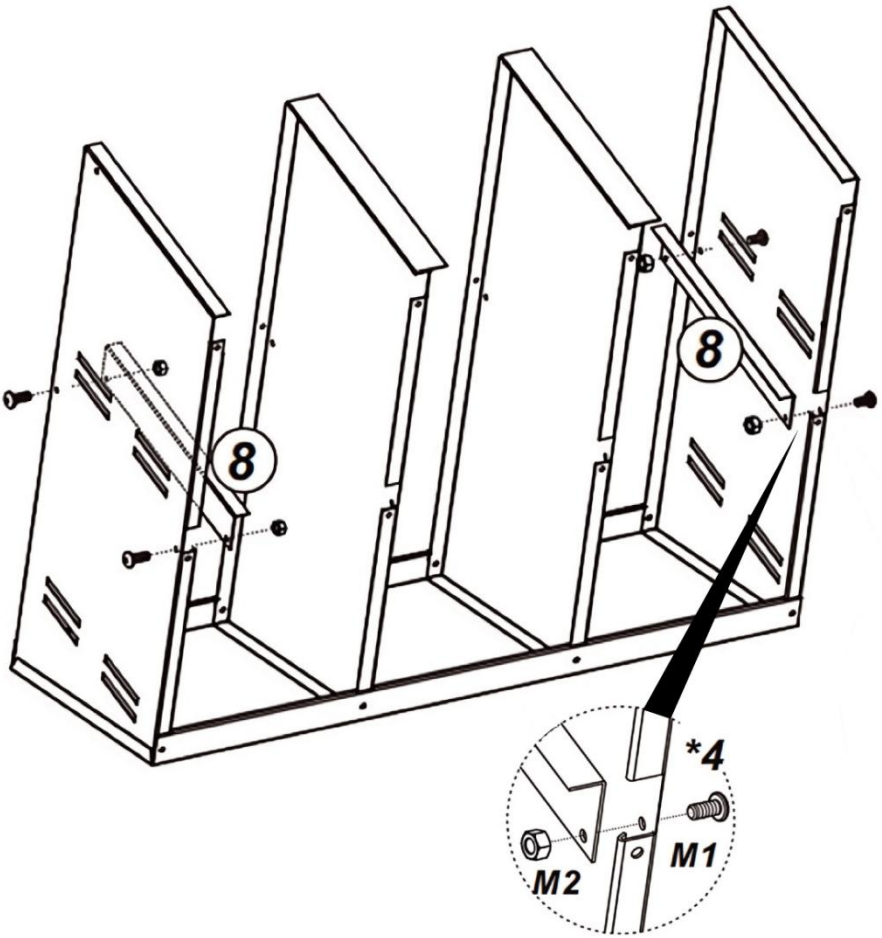

ASSEMBLY GUIDE


 8 x4	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4

KROK 4: Zamontuj krótkie poziome pręty, dopasuj otwory na śruby krótkich poziomych prętów do otworów po obu stronach środkowej przegrody i dokręć je śrubami i nakrętkami.

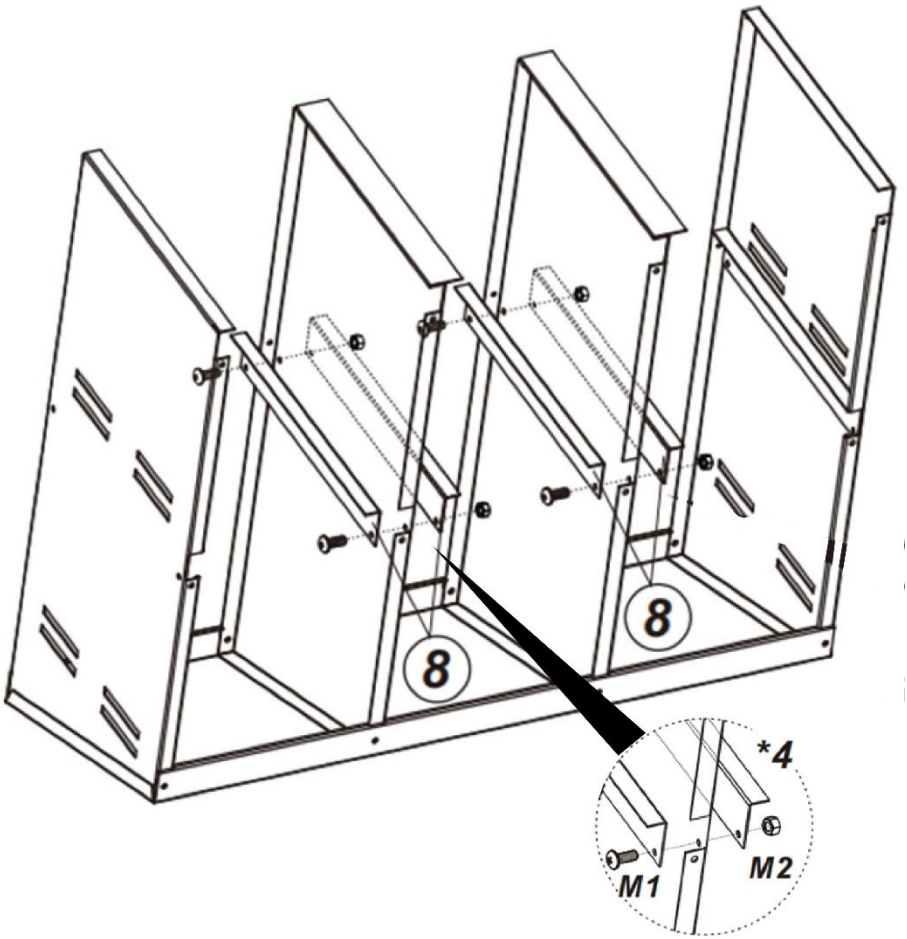


 ⑦x1	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4


KROK 5: Zamontuj przednią poprzeczkę, dopasuj otwory na śruby w przegrodzie do szczelin i dokręć je za pomocą śrub i nakrętek.

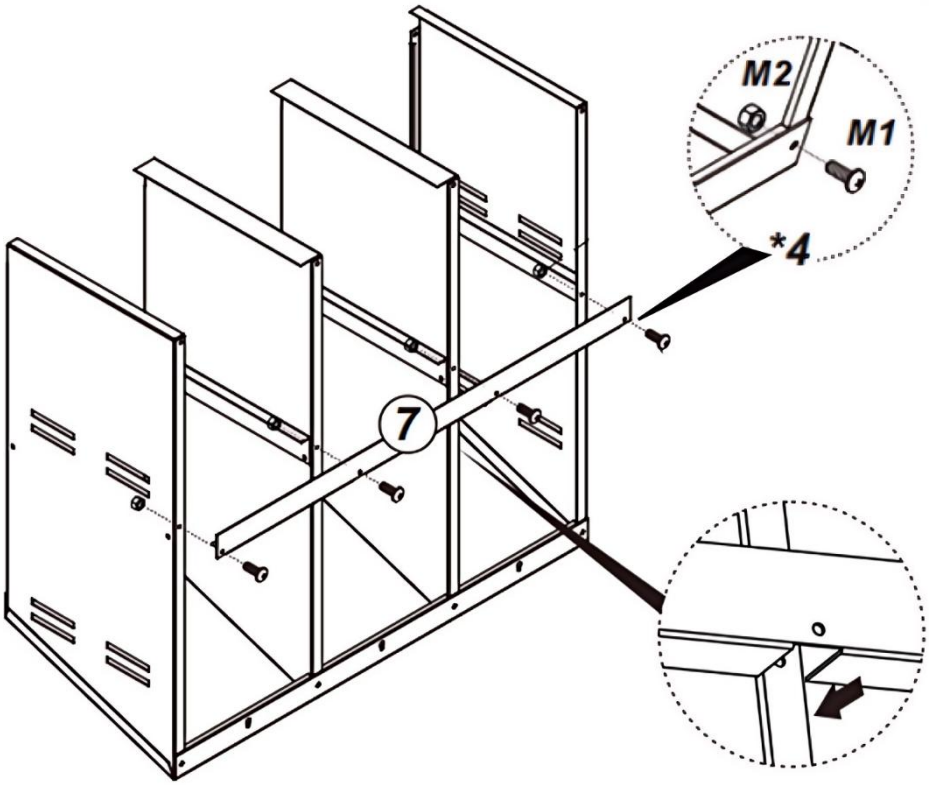


ASSEMBLY GUIDE

 ⑤x1	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4


KROK 6: Zamontuj tylną płytę nośną, dopasuj otwory na śruby przegrody do szczelin i dokręć je za pomocą śrub i nakrętek.

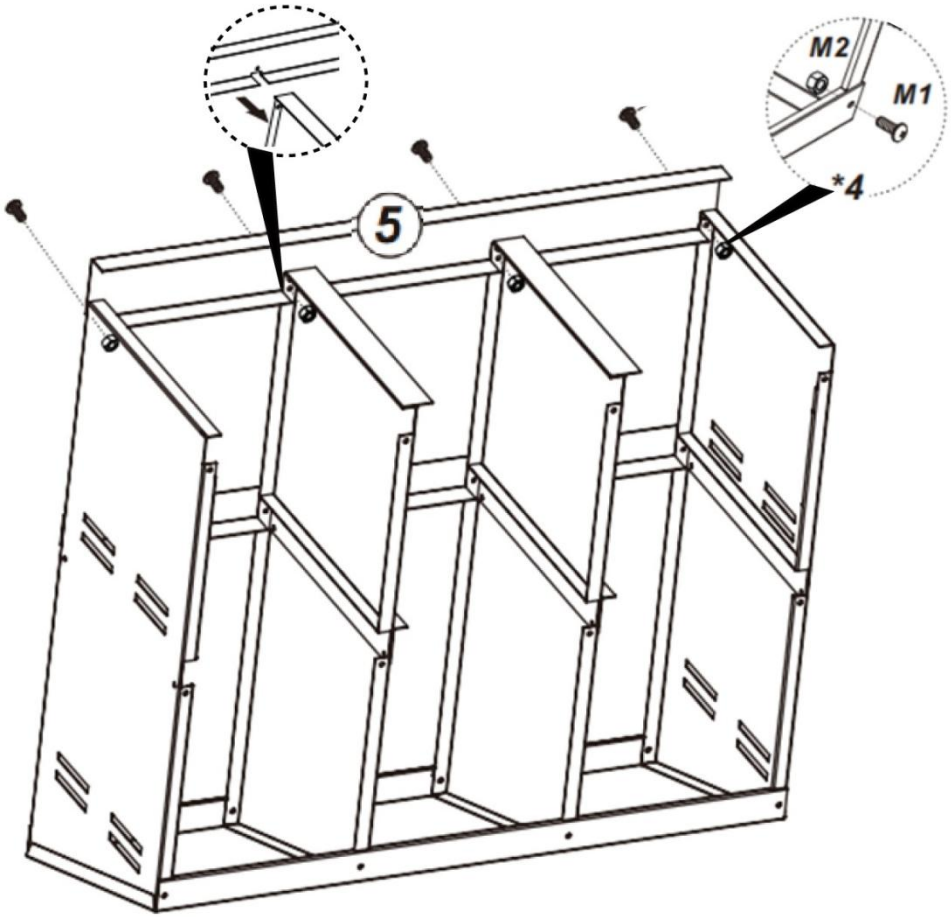


ASSEMBLY GUIDE

 ⑥x2	 **M1 x8** M4*8mm	 **M2 x8** M4


KROK 7: Zamontuj przednią poprzeczkę, dopasuj otwory na śruby w przegrodzie do szczelin i dokręć je za pomocą śrub i nakrętek.

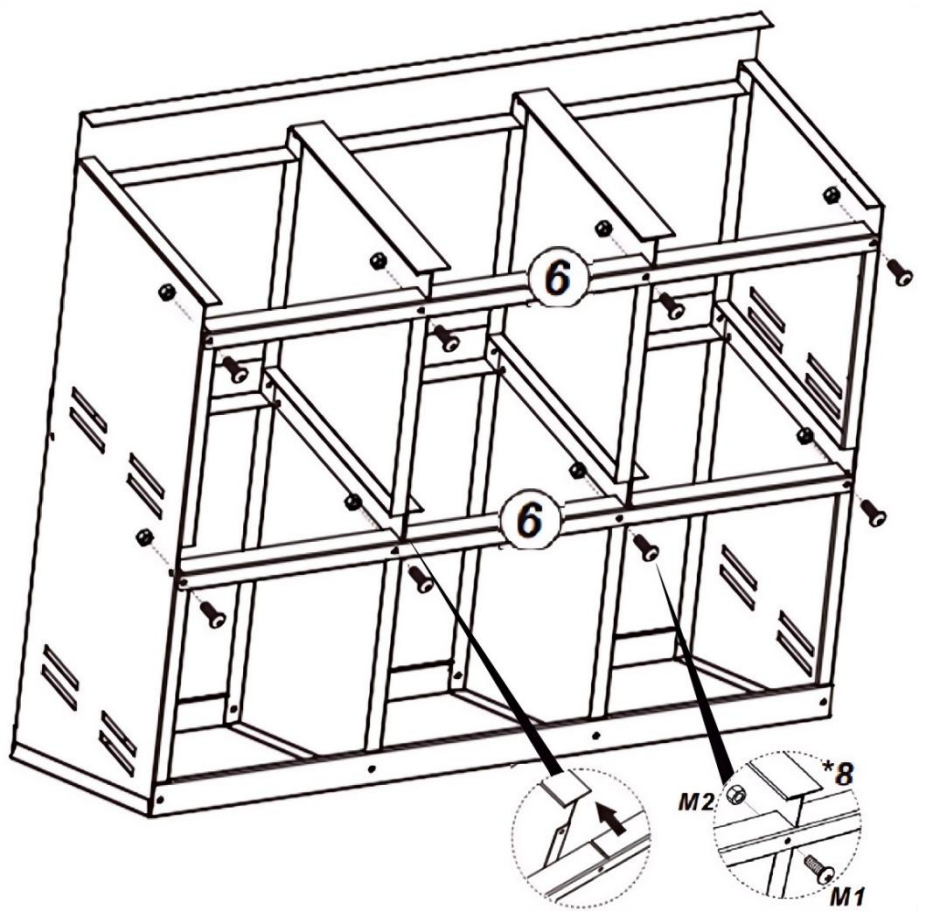

ASSEMBLY GUIDE

 ⑪ x2	 ⑫ x2	 **M3 x8** M5*49mm	 **M4 x8** M5

KROK 8: Zamontuj cztery nogi podporowe po obu stronach i dokręć je śrubami i nakrętkami.

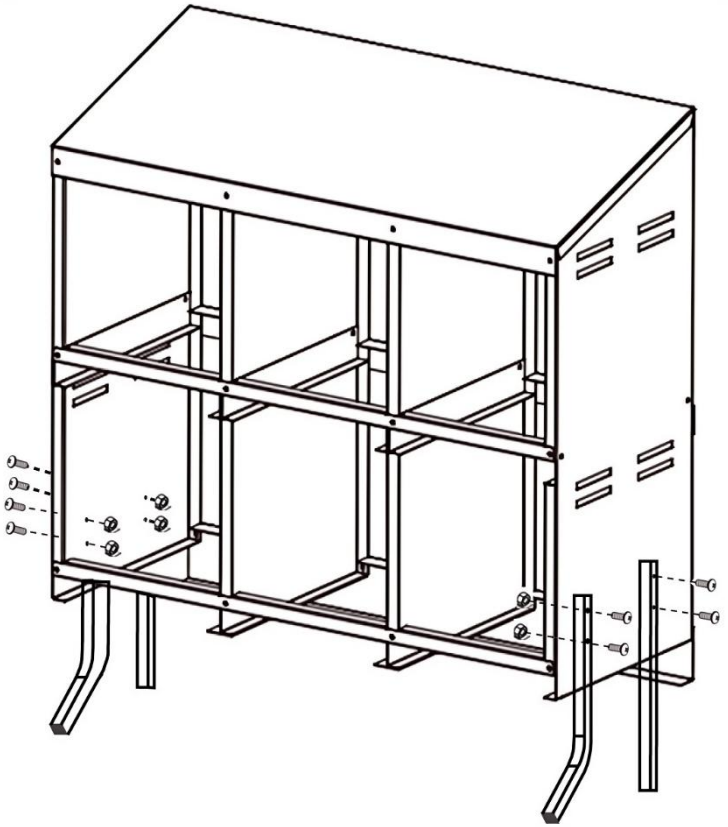


Uwaga: Zakrzywione nogi znajdują się z przodu budki lęgowej, natomiast proste nogi z tyłu.

Jeśli kupiłeś wersję bez nóg, możesz pominąć instrukcję montażu nóg. W zestawie nie znajdą się żadne akcesoria do nóg.




⑨x6




⑩x6

KROK 9: Zainstaluj skrzynki lęgowe i pokrywy stacji.

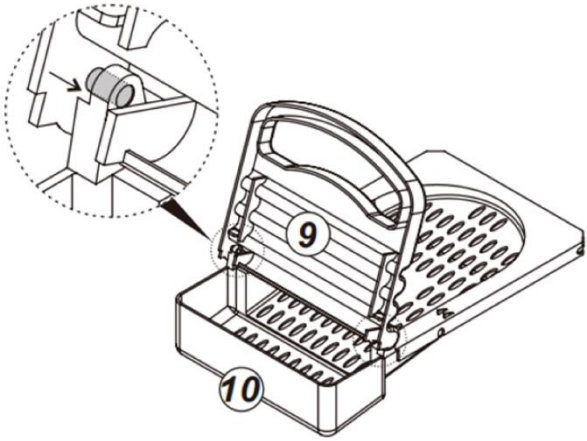

KROK 10: Wsuń zamontowaną budkę lęgową wzdłuż szczeliny przedniej poprzeczki, aż poprzeczka zatrzaśnie się w podniesionym punkcie budki lęgowej . Usłyszysz dźwięk „kliknięcia”, co oznacza pomyślną instalację.

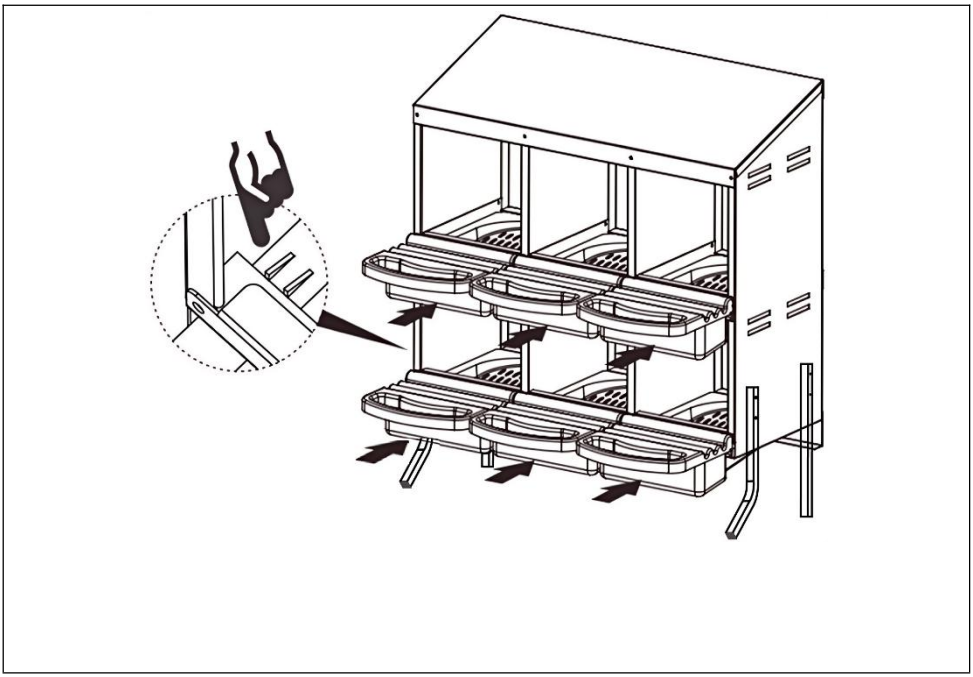



ASSEMBLY GUIDE



A x3

KROK 11: Najpierw zaznacz na ścianie odstępy między otworami do zawieszenia skrzynki na jajka, następnie wywierć otwory wiertarką ręczną, zamontuj w nich kołki rozporowe i gwoździe ścienne, a na koniec zawieś skrzynkę na jajka, uwzględniając rozstaw gwoździ ściennych.

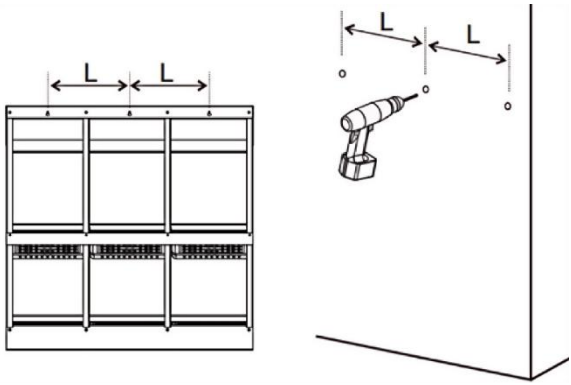

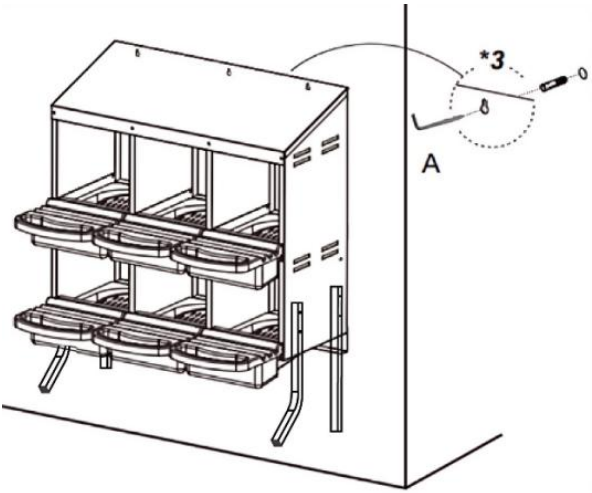

Uwaga: Jeśli kupiłeś wersję z nóżkami podporowymi, możesz postawić ją na ziemi po ich zamontowaniu. Możesz wybrać, czy chcesz zamontować ją na ścianie. W przeciwnym razie pomiń ten krok.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KIPPENNESTKAST


MODEL: CNB -06-L eg

Installatiehandleiding QR
https://youtu.be/fL_E7rSJxOg

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CHICKEN NEST BOX

MODEL: CNB-0 6-L eg

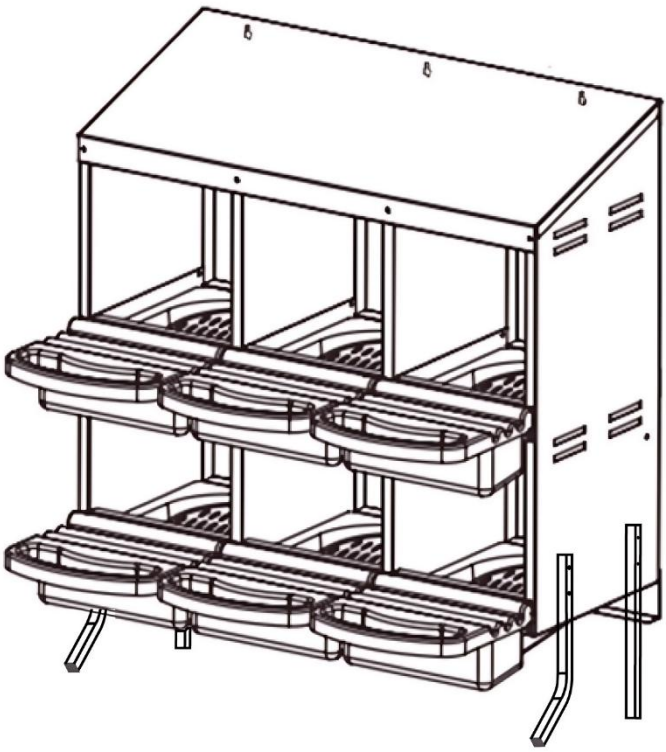

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

WARNING & PRECAUTIONS

WAARSCHUWING :

1. Draag beschermende handschoenen wanneer u gereedschap gebruikt om vaste wegwijzers te installeren. U kunt ook de hulp van twee personen inroepen bij de installatie.

2. Lees voor gebruik eerst deze handleiding door. Het is raadzaam de handleiding goed te bewaren voor later gebruik.

3. Gebruik schroeven En noten om de installatie tijdens het proces te beveiligen.

OPMERKING : VOORKOMEN AANSPANNING DE VOORKANT VERGRENDELING SCHROEVEN TE VEEL, WANT DIT KAN ERTOE LEIDEN DAT DE ACHTERKANT VAN DE INSTALLATIE NIET MEER LIJNT MET DE SCHROEFGATEN.

4. Bij de installatie kunnen de volgende installatiehulpmiddelen worden gebruikt, die gebruikers naar keuze kunnen gebruiken.

1) Beschermende G houdt van



2) Elektrische boormachine



3) Phillips S crewdriver

4) Zeskant dopmoer dop







PRODUCT DESCRIPTION

Model	CNB-06-Leg
Kleur	Oranje & Zwart
Materiaal	Verzinkt staal & PP
Aantal compartimenten	6- compartimenten
Productgrootte	795 *525* 990 mm


PART LIST

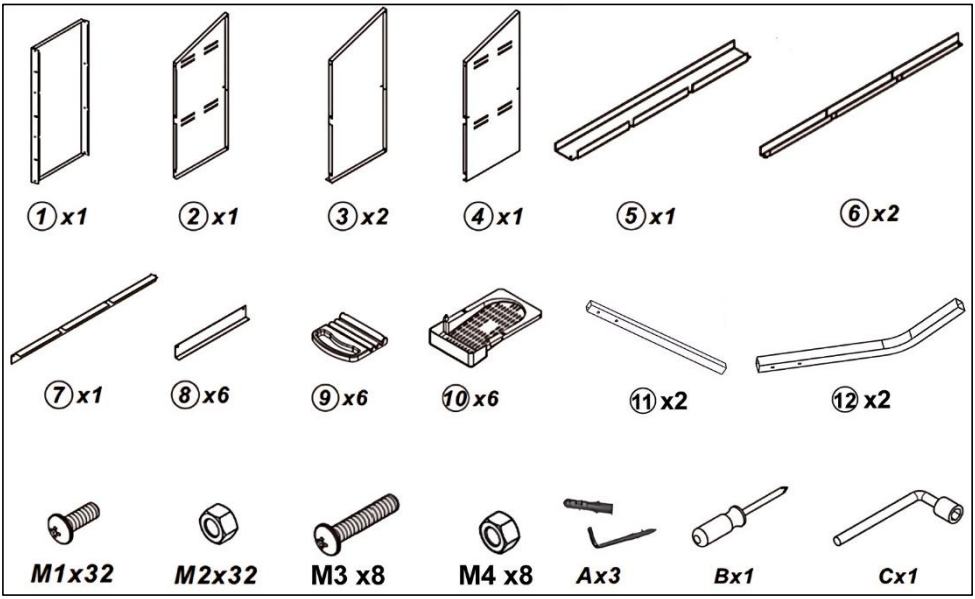

ASSEMBLY GUIDE

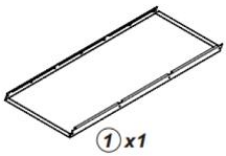
 ①x1	 ②x1	 ④x1	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4

STAP 1: Zorg ervoor dat het dak ondersteboven op een vlakke ondergrond ligt en bevestig vervolgens de twee zijpanelen aan het dak. Bevestig ze met schroeven en moeren.

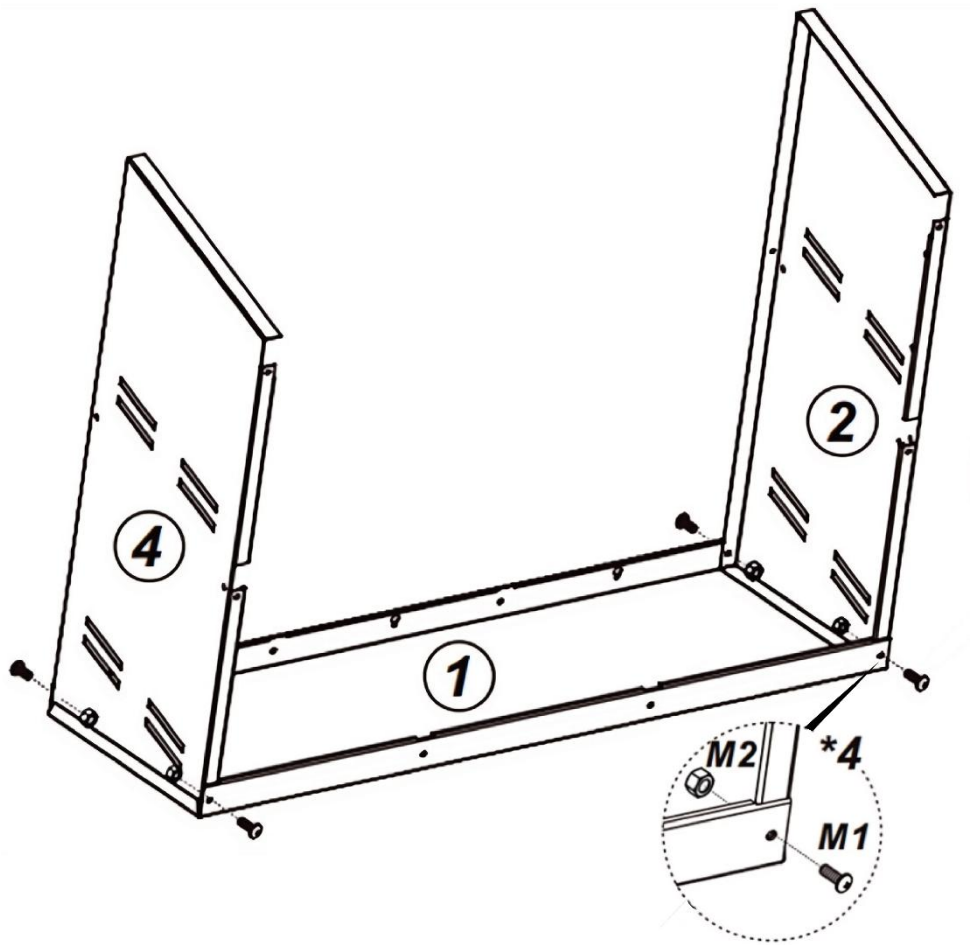


 ③x2	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4

STAP 2: Plaats de middelste scheidingswand op het dak en bevestig deze met schroeven en moeren.

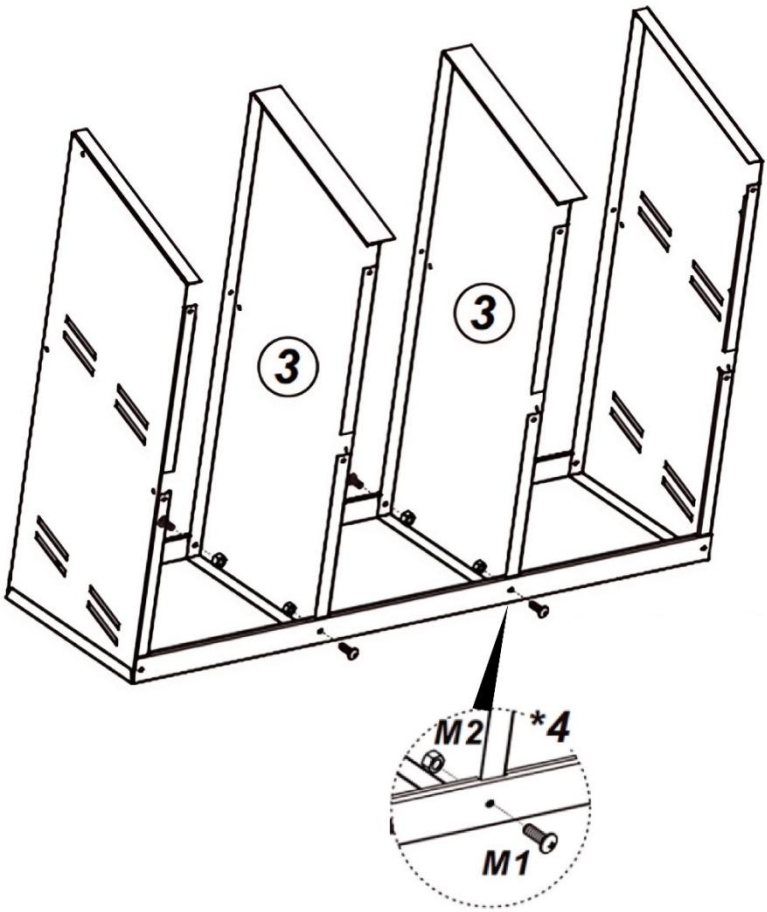


 8 x2	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4

STAP 3: Plaats de korte horizontale balk, lijn de schroefgaten van de korte horizontale balk uit met de twee zijpanelen en draai deze vast met schroeven en moeren.

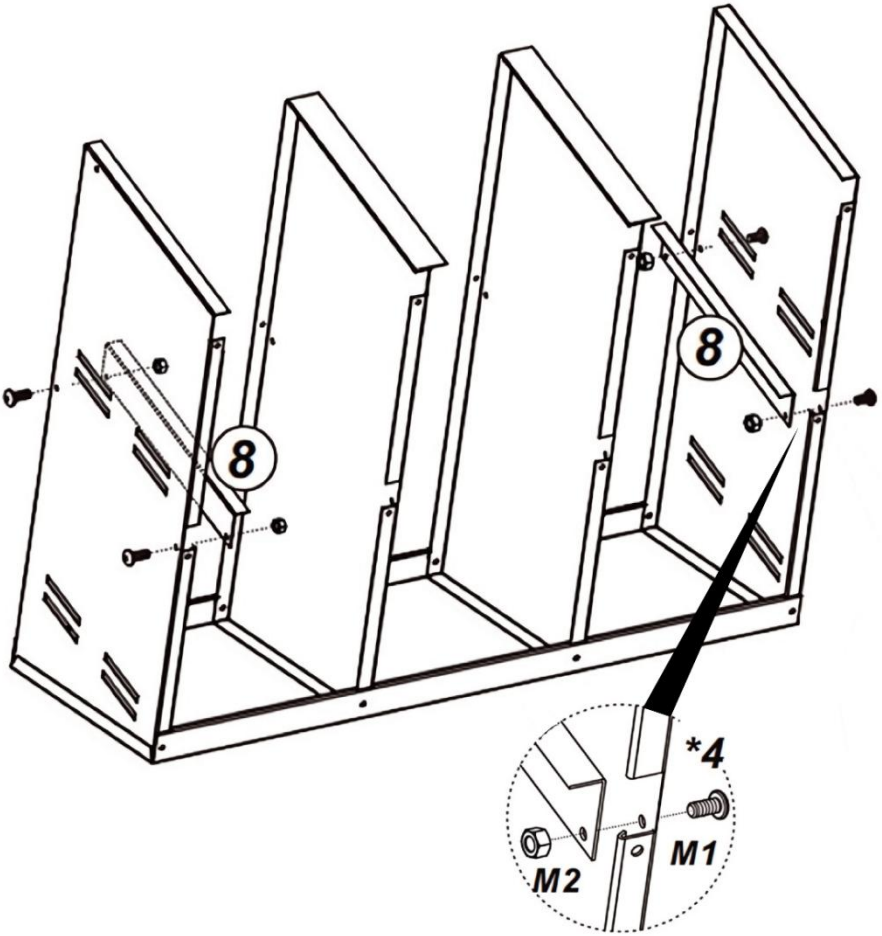


 8 x4	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4

STAP 4: Plaats de korte horizontale stangen, lijn de schroefgaten van de korte horizontale stangen uit met de gaten aan beide zijden van de middelste wand en draai ze vast met schroeven en moeren.

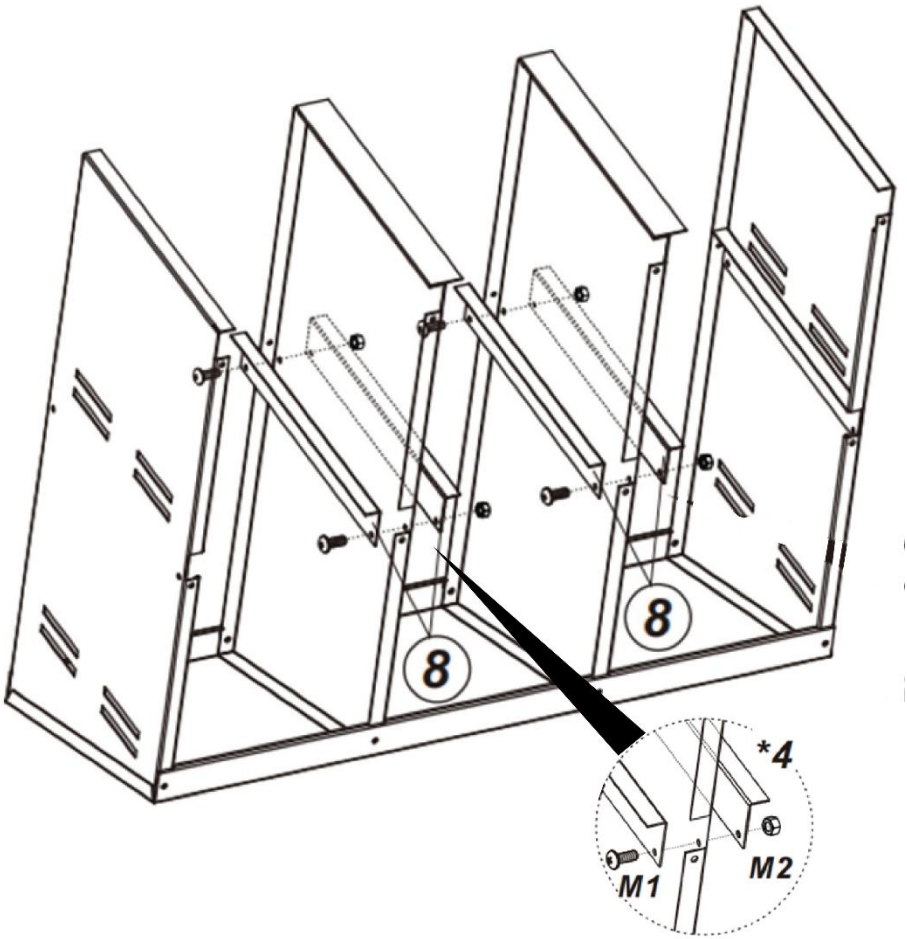


⑦x1	**M1 x4** M4*8mm	**M2 x4** M4


STAP 5: Plaats de voorste dwarsbalk, lijn de schroefgaten van de scheidingswand uit met de sleuven en draai deze vast met schroeven en moeren.

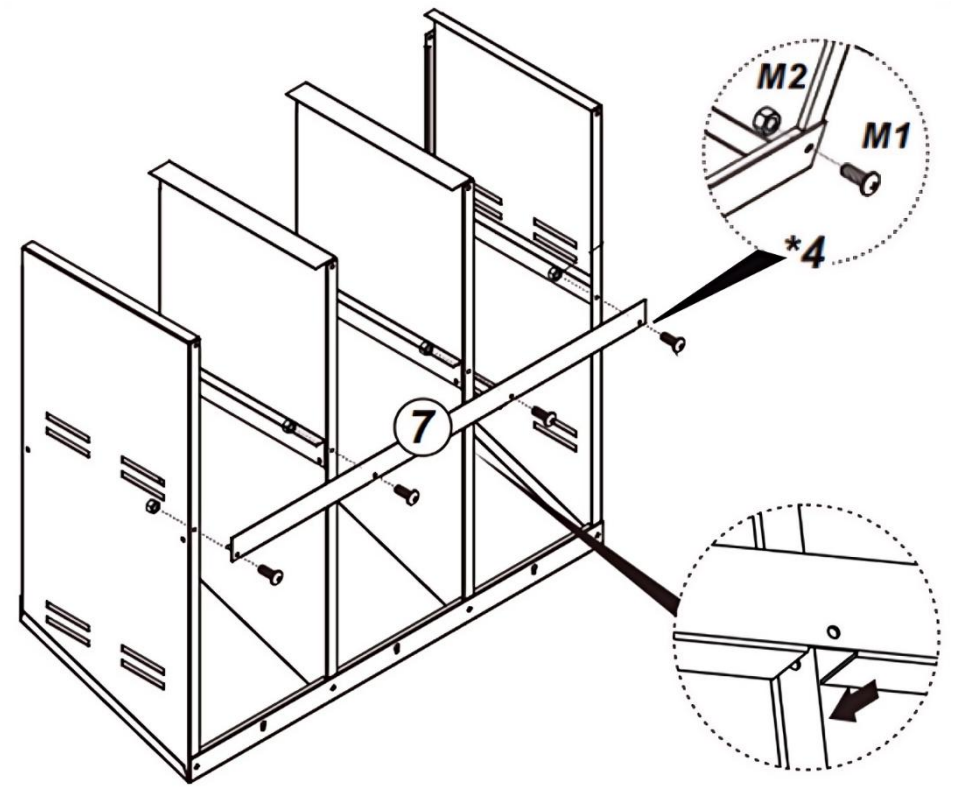


ASSEMBLY GUIDE


 ⑤x1	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4

STAP 6: Plaats de achterste steunplaat, lijn de schroefgaten van de scheidingswand uit met de sleuven en draai ze vast met schroeven en moeren.

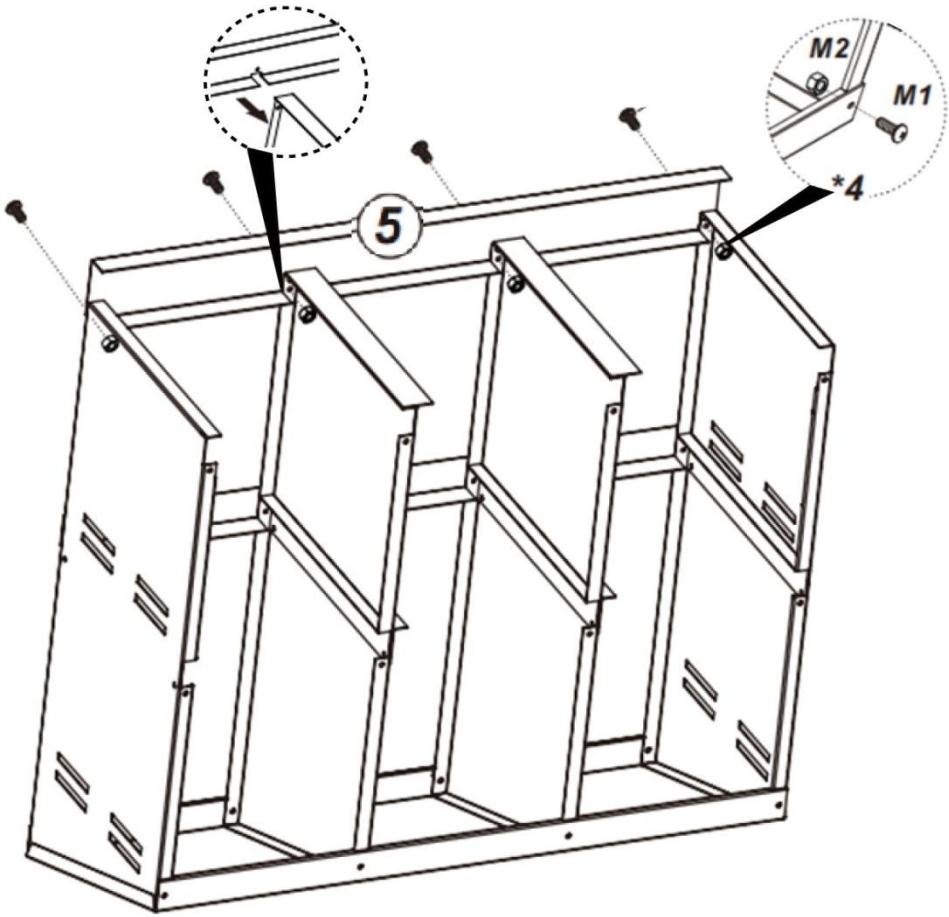


		
⑥x2	**M1 x8**	**M2 x8**
	M4*8mm	M4


STAP 7: Plaats de voorste dwarsbalk, lijn de schroefgaten van de scheidingswand uit met de sleuven en draai deze vast met schroeven en moeren.

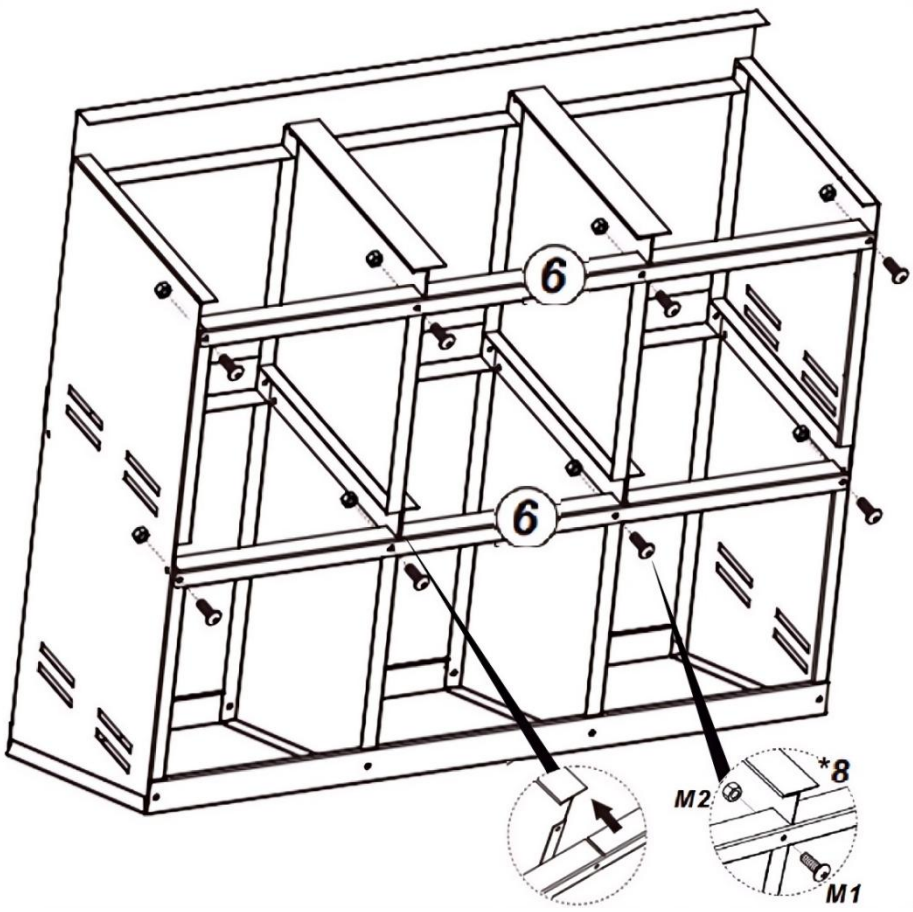

ASSEMBLY GUIDE

 ⑪ x2	 ⑫ x2	 **M3 x8** M5*49mm	 **M4 x8** M5


STAP 8: Monteer de vier steunpoten aan beide zijden en draai ze vast met schroeven en moeren.

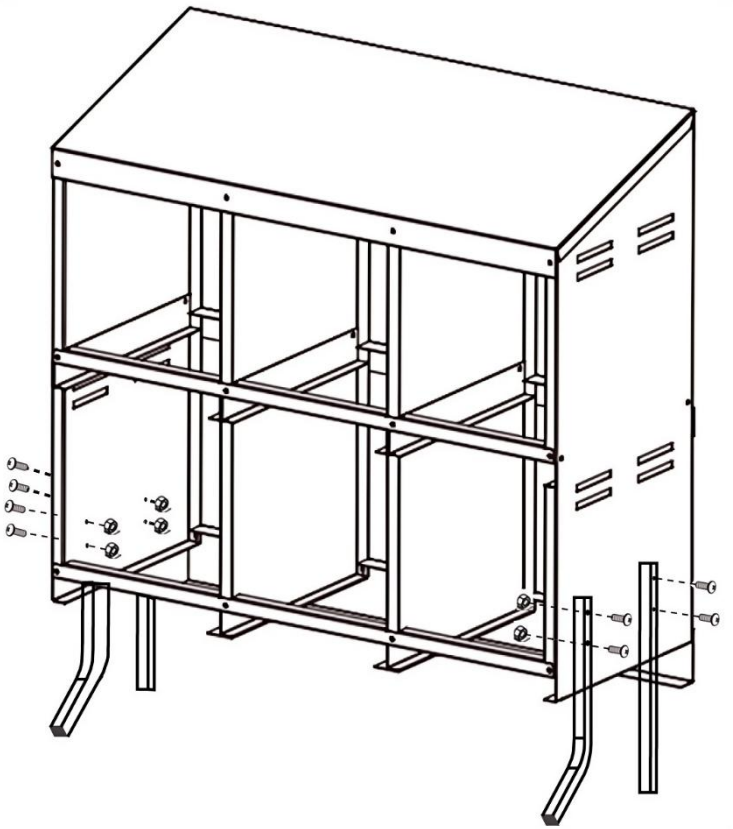

Let op: De gebogen poten bevinden zich aan de voorkant van het nestkastje, de rechte poten bevinden zich aan de achterkant.
Als u de versie zonder poten hebt gekocht, kunt u de instructies voor het monteren van de poten overslaan. Er worden dan geen accessoires voor de poten meegeleverd in de verpakking.




⑨x6




⑩x6

STAP 9: Installeer nestkasten en afdekkingen van het station.

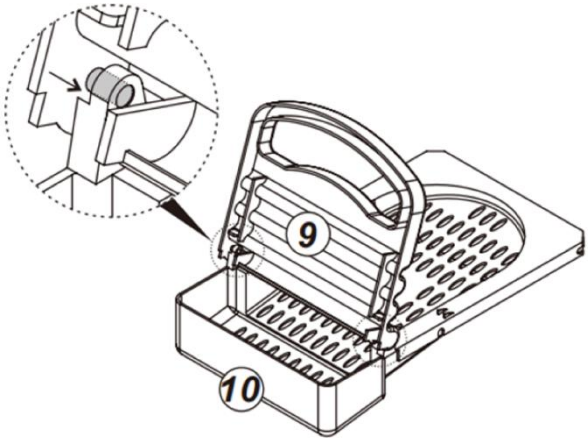

STAP 10: Plaats het geïnstalleerde nestkastje langs de gleuf in de voorste dwarsbalk totdat de dwarsbalk vastklikt in het verhoogde punt van het nestkastje . Nadat u een klikgeluid hoort, is de installatie succesvol.

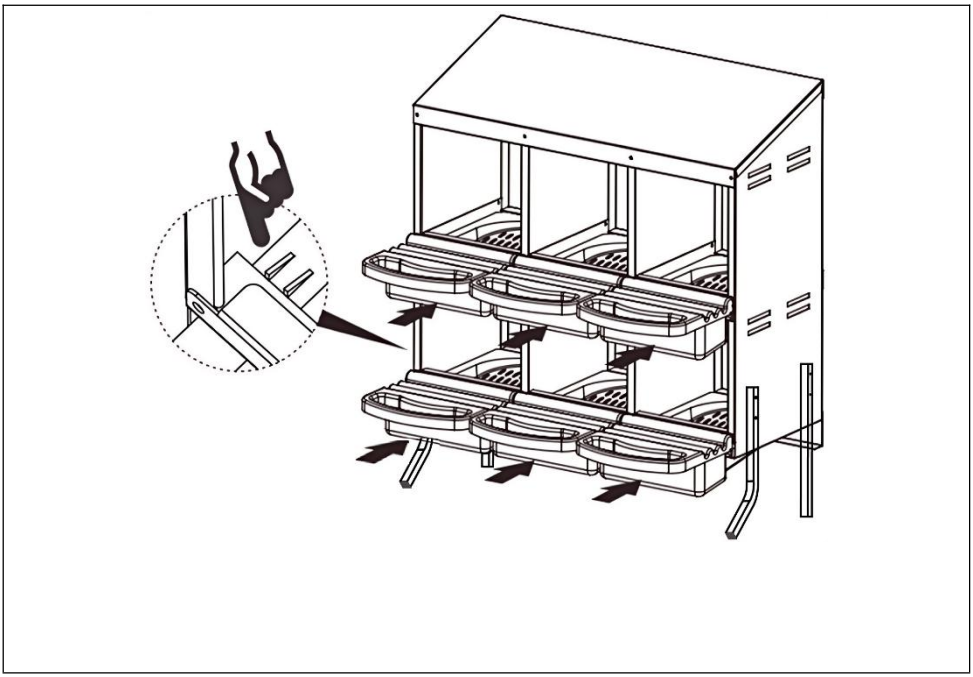



ASSEMBLY GUIDE



A x3

STAP 11: Markeer eerst de afstand van de gaten voor de ophanging van de eierlegkast op de muur. Boor vervolgens gaten met een handboormachine, plaats expansiepluggen en muurspijkers in de geboorde gaten en hang ten slotte de eierlegkast op aan de hand van de muurspijkers.

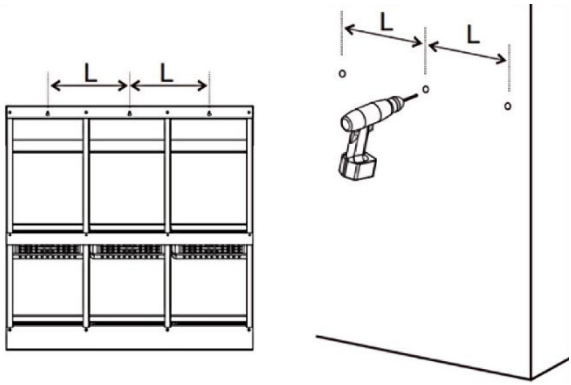

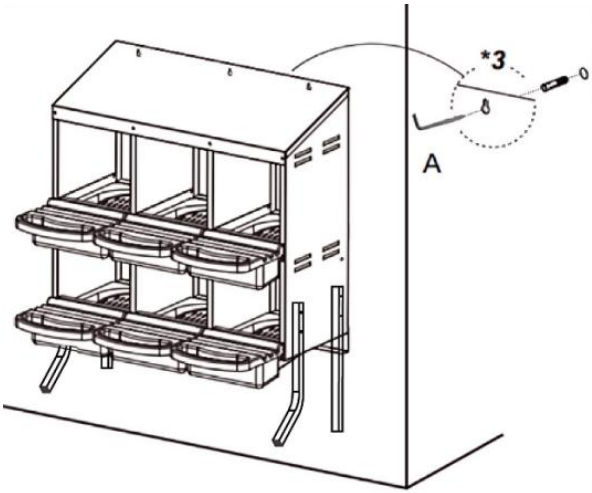

Let op: Als u de versie met steunpoten hebt gekocht, kunt u deze na montage van de steunpoten op de grond plaatsen. U kunt ervoor kiezen om hem aan de muur te bevestigen. Zo niet, sla deze stap dan over.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HÖNSHOLK


MODELL: CNB -06-LEG ägg

Installationsguide QR
https://youtu.be/fL_E7rSJxOg

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CHICKEN NEST BOX

MODELL: CNB-0 6-BENS ägg

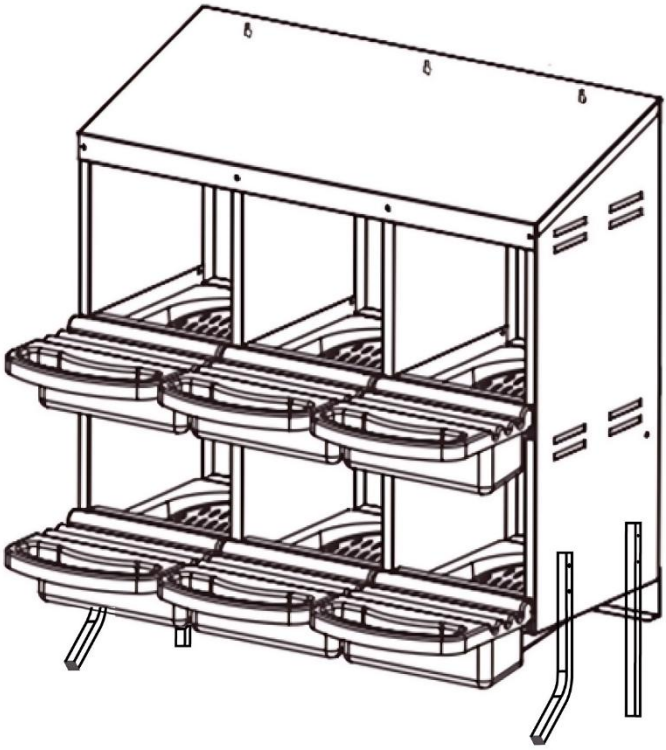

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

WARNING & PRECAUTIONS

VARNING :

1. Använd skyddshandskar när du använder verktyg för att montera fasta skyltar, eller anlita två personer som hjälp med installationen.

2. Läs igenom denna manual först innan du använder den. Det rekommenderas att förvara den väl för senare bruk.

3. Använd skruvar och nötter för att säkra installationen under processens gång.

OBS ! UNDVIKA ÅTDRAGNING FRONTEN LÅSNING SKRUVAR FÖR MYCKET EFTERSOM DETTA KAN ORSAKA ATT INSTALLATIONENS BAKSIDA LIGGER FEJ I LÄNGD MED SKRUVHÅLENA.

4. Installationen kan innebära användning av följande installationsverktyg, som användarna kan välja att använda.

1) Skyddande G- kärlek



2) Elborrmaskin



3) Phillips S -besättningsförare




4) Hexagon Socket N ut Socket




PRODUCT DESCRIPTION

Modell	CNB-06-ben
Färg	Orange & Svart
Material	Zinkbelagd S- stål och PP
Antal fack	6 fack
Produktstorlek	795 * 525 * 990 mm


PART LIST

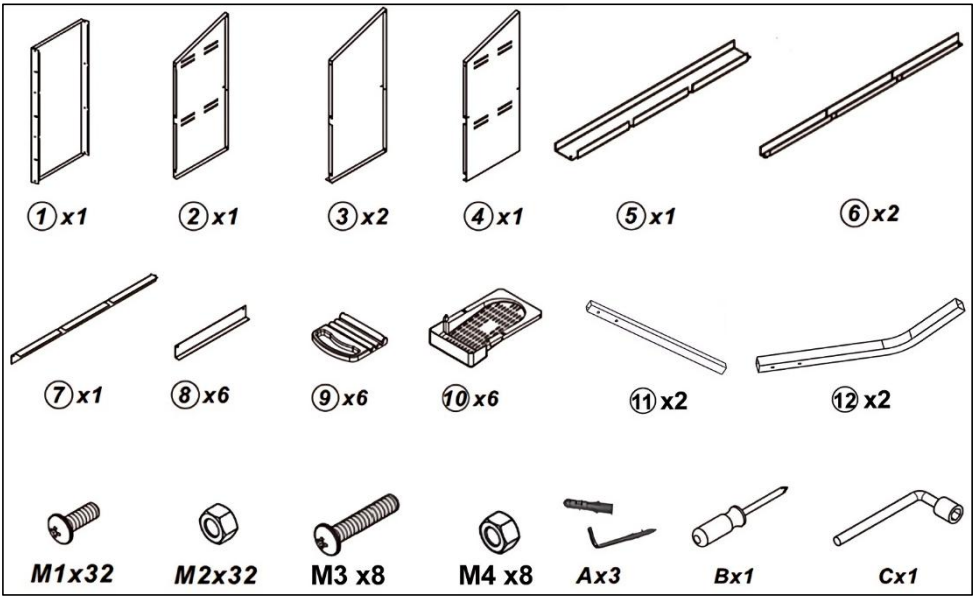

ASSEMBLY GUIDE

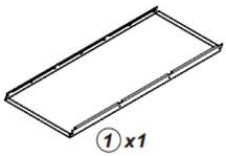 ①x1	 ②x1	 ④x1	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4


STEG 1: Se till att taket är placerat upp och ner på en plan yta och fäst sedan de två sidopanelerna på taket. Fäst dem med skruvar och muttrar.

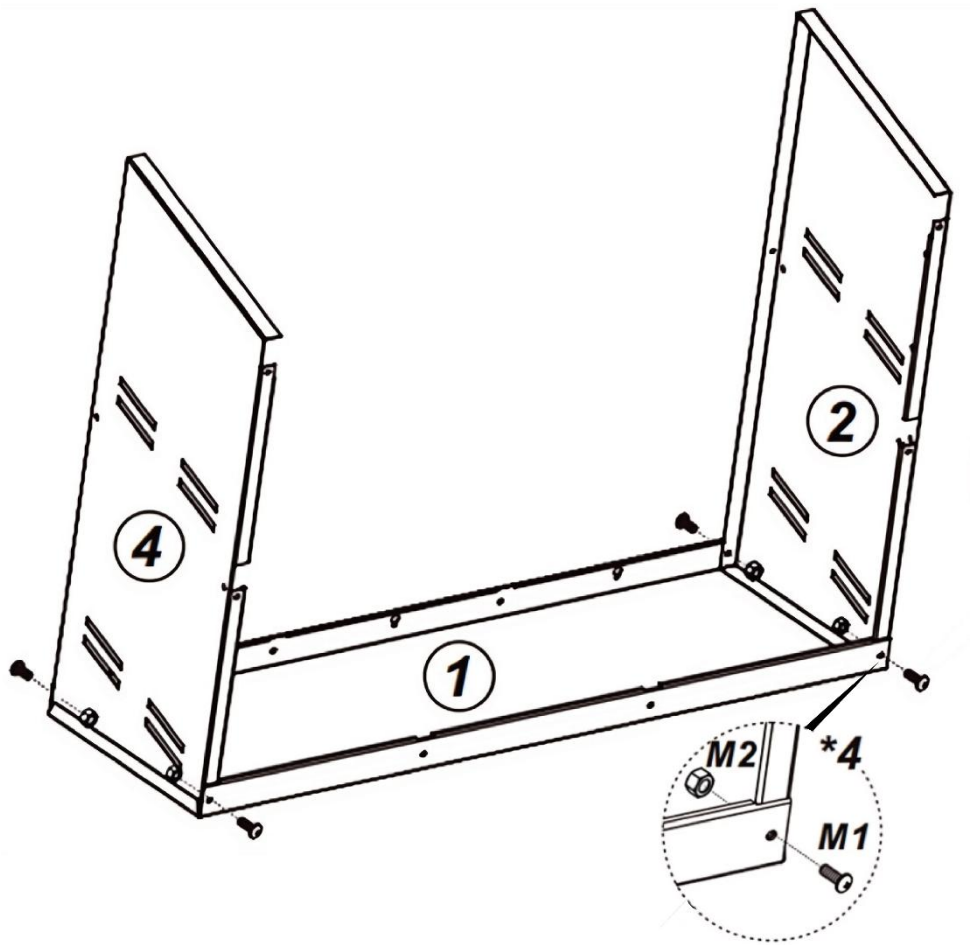

ASSEMBLY GUIDE


③x2	**M1 x4** M4*8mm	**M2 x4** M4

STEG 2: Montera den mittersta skiljeväggen på taket och fäst den med skruvar och muttrar.

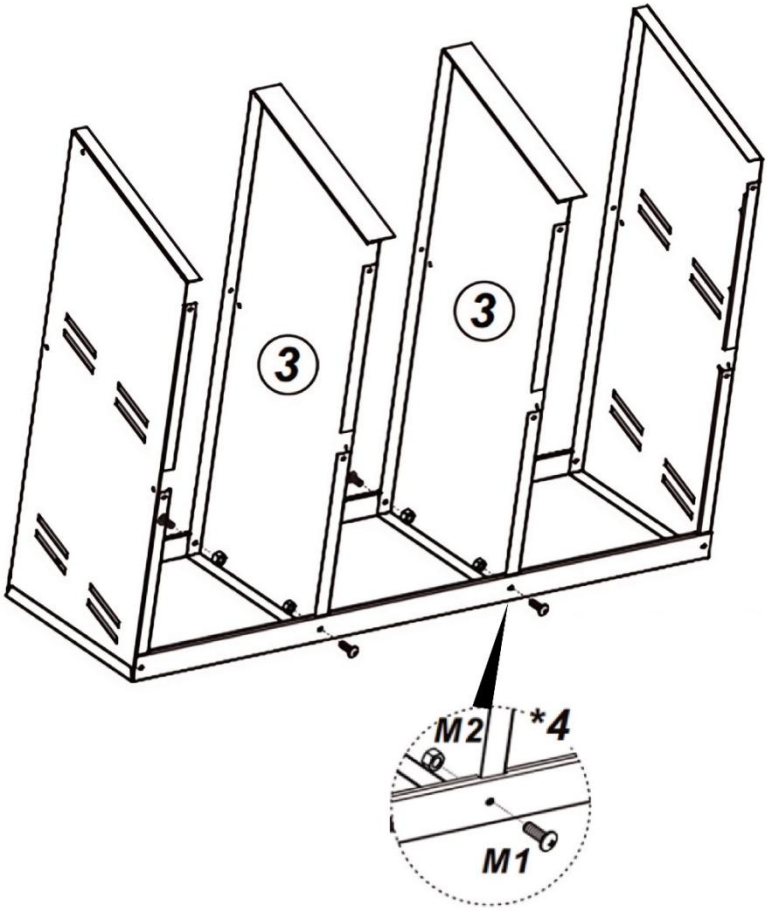


 8 x2	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4

STEG 3: Montera den korta horisontella stången, rikta in skruvhålen på den korta horisontella stången med de två sidopanelerna och dra åt den med skruvar och muttrar.

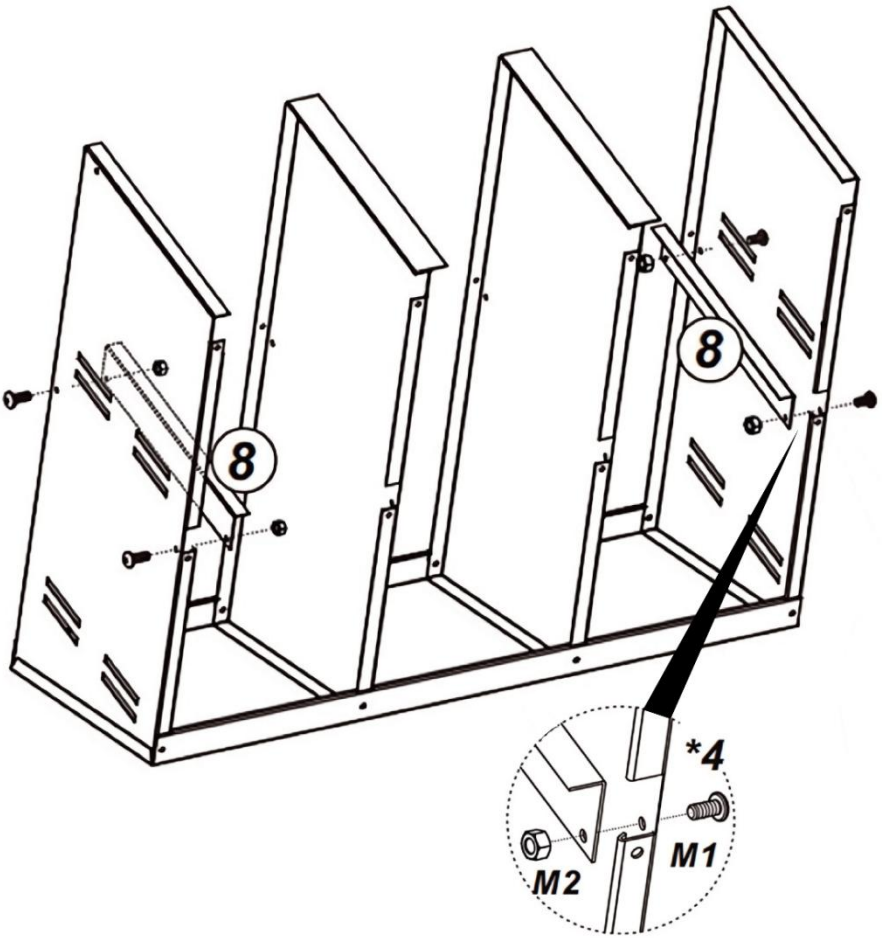


 8 x4	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4

STEG 4: Montera de korta horisontella stängerna, rikta in skruvhålen på de korta horisontella stängerna med hålen på båda sidor av den mittersta skiljeväggen och dra åt dem med skruvar och muttrar.

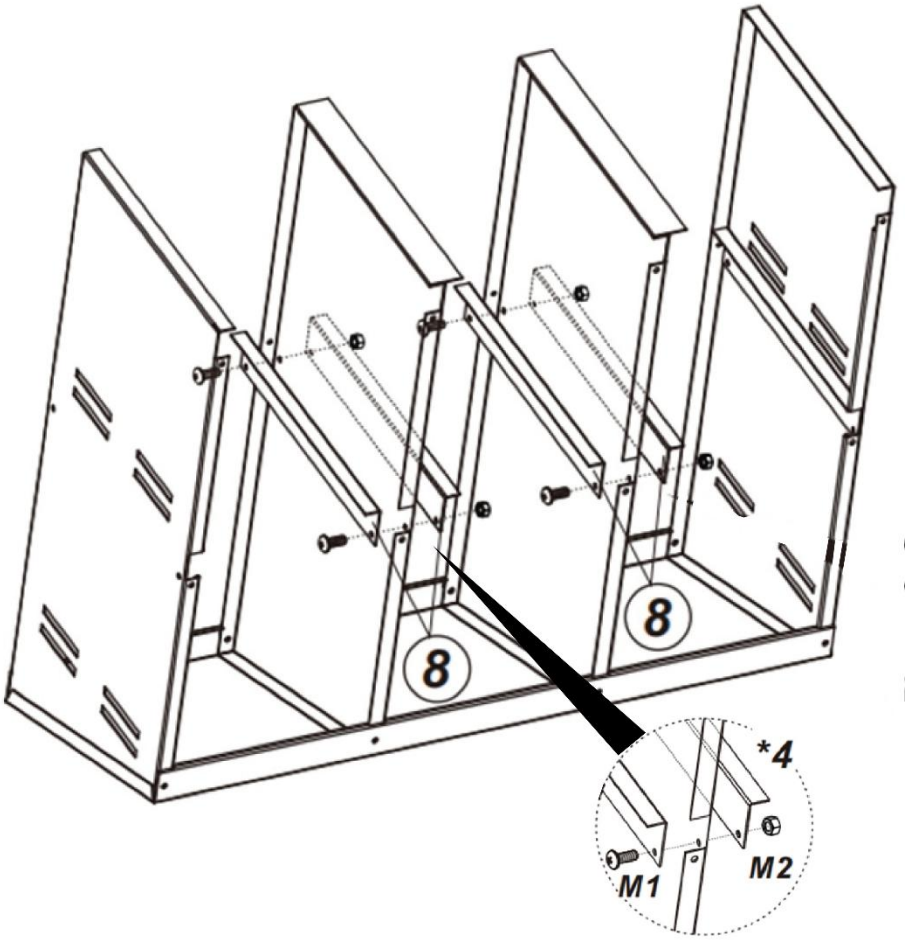


 ⑦x1	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4


STEG 5: Montera den främre tvärstaget, rikta in skiljeväggens skruvhål längs spåren och dra åt med skruvar och muttrar.

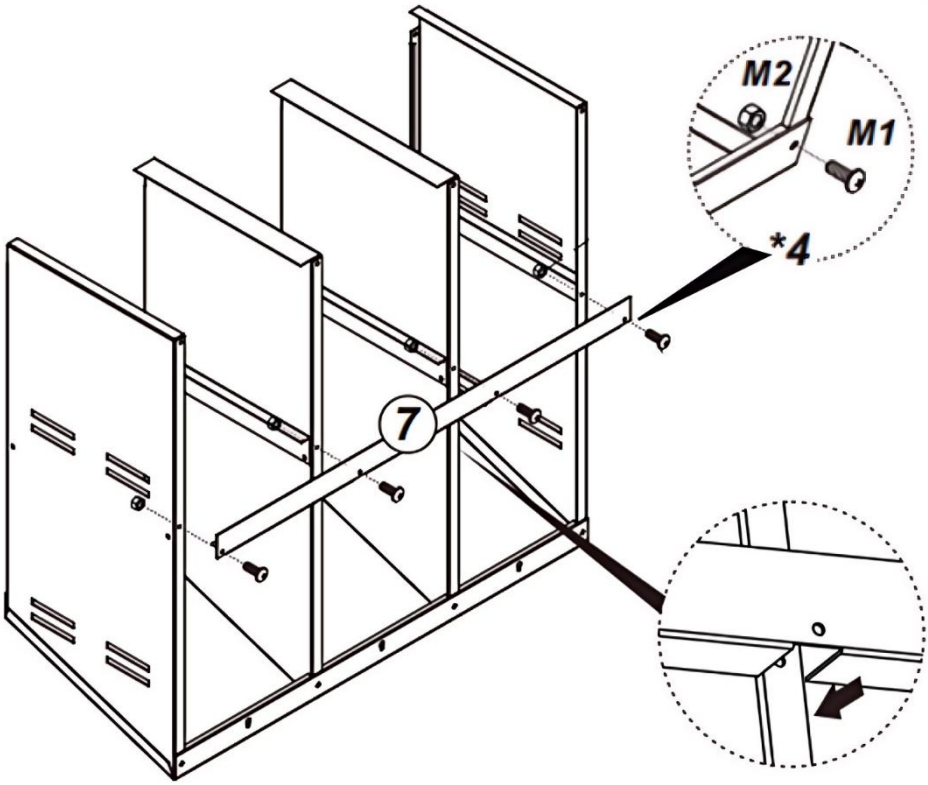


ASSEMBLY GUIDE


 ⑤x1	 **M1 x4** M4*8mm	 **M2 x4** M4

STEG 6: Montera den bakre stödplattan, rikta in skiljeväggens skruvhål längs spåren och dra åt dem med skruvar och muttrar.

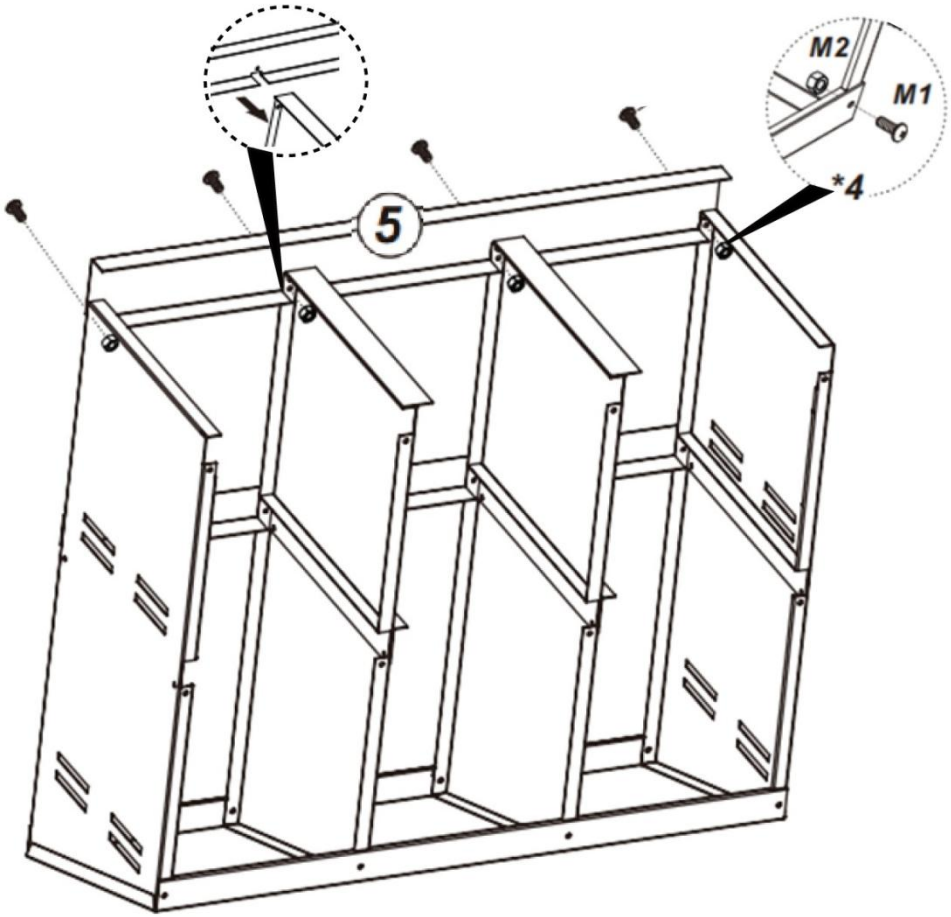


 ⑥x2	 **M1 x8** M4*8mm	 **M2 x8** M4


STEG 7: Montera den främre tvärstaget, rikta in skiljeväggens skruvhål längs spåren och dra åt med skruvar och muttrar.

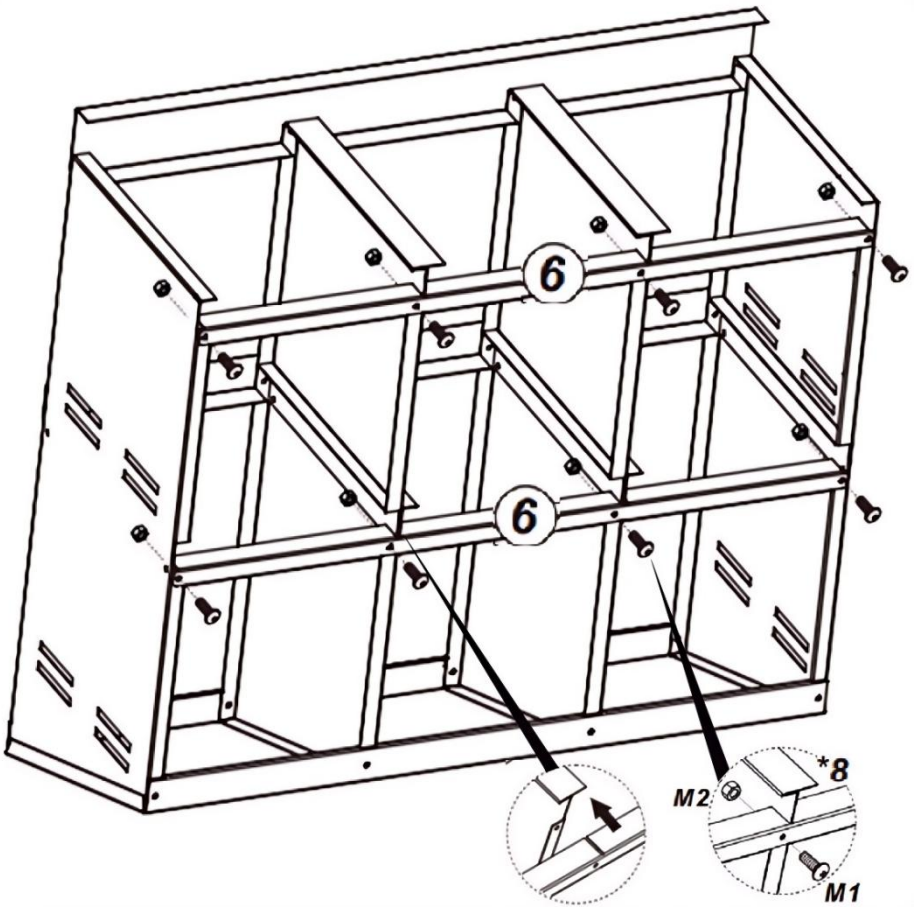

ASSEMBLY GUIDE

 ⑪ x2	 ⑫ x2	 **M3 x8** M5*49mm	 **M4 x8** M5

STEG 8: Montera de fyra stödbenen på båda sidor och dra åt dem med skruvar och muttrar.

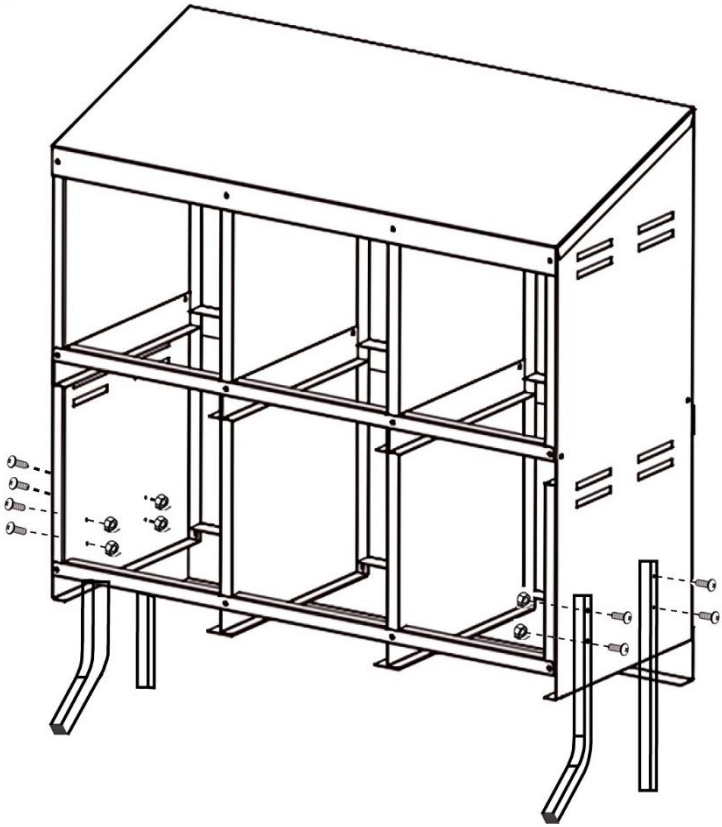


Obs: De böjda benen är placerade framtill på holken och de raka benen är placerade baktill.

Om du köpte versionen utan ben kan du hoppa över instruktionerna för montering av benen, och inga bentillbehör kommer att medfölja i paketet.




⑨x6




⑩x6

STEG 9: Montera holkar och skydd för stationen.

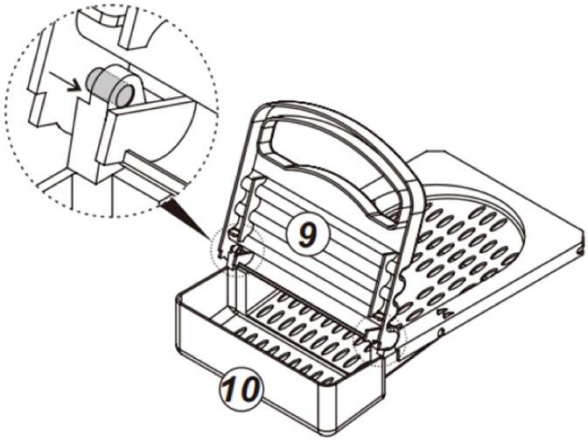


STEG 10: För in den installerade holken längs det främre tvärstångsspåret tills tvärstången klickar fast i holkens upphöjda punkt . Efter ett "klick"-ljud indikerar installationen lyckad.

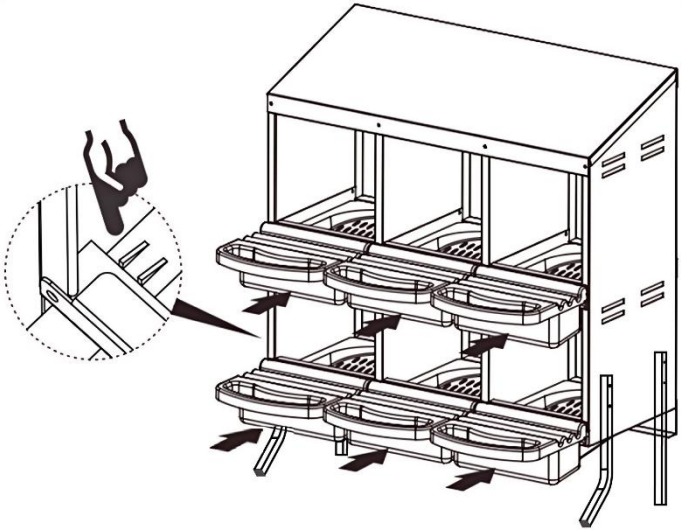




A x3

STEG 11: Markera först avståndet mellan hålen för äggläggningslådan på väggen, borra sedan hål med en handborr, montera expansionspluggar och väggspikar i de borrade hålen och häng slutligen äggläggningslådan enligt väggspikarnas anvisningar.

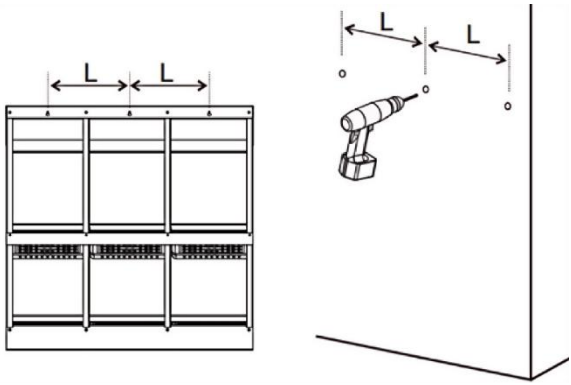

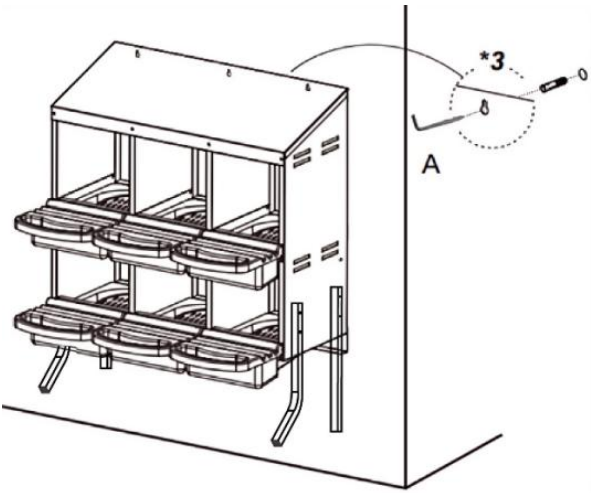

Obs: Om du köpte versionen med stödben kan du placera den på golvet efter att du har monterat stödbenen. Du kan välja om du vill montera den

på väggen. Om inte, hoppa över det här steget.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

