VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Fold Down Shower Seat

Model: EA03-BW1816-NH-PH-CSHB

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Fold Down Shower Seat

MODEL: EA03-BW1816-NH-PH-CSHB

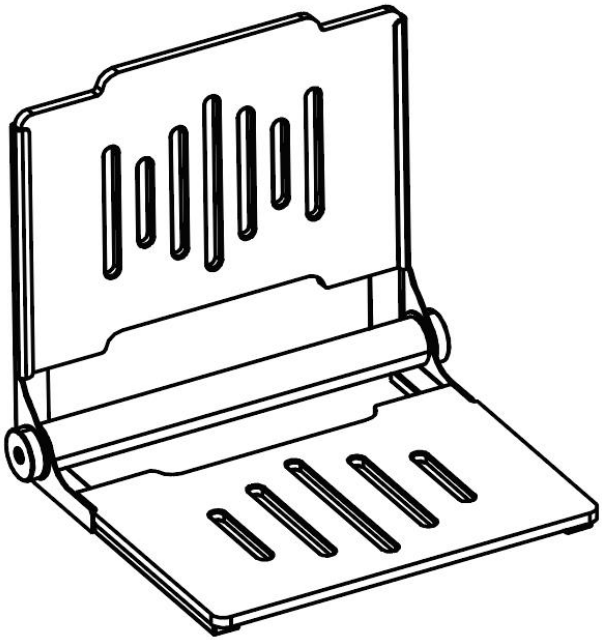

<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- Avoid children using the product alone and this product is not a toy. Do not allow children to play with it. Keep away from sharp points,blades and other items.
- Keep away from open flame. This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.
- **Installation precautions.**

1.Installation only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2.Keep installation area clean and well-lit.
3.Keep bystanders out of the area during assembly.
4. Do not install when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
5. Product capabilities apply to properly and completely installed products only.
6. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIFICATION

Model	EA03-BW1816-NH-PH-CSHB
Material	Phenol-Formaldehyde resin (PF)
Load	400lbs/180kg
Size	D×W×H: 496×426×80mm(19.5×16.8×3.15in)

PACKAGE LIST

No.	Name	Picture	QTY
1	Shower Seat		1
2	Wall Expansion Anchor		8
3	Phillips Screw		8
4	Mounting Hole Guiding Sticker		1
5	Manual		1

Typical installation:

The typical shower wall surround may be a 2x4 wood stud frame, covered with gypsum drywall, tile board or plaster. The shower wall finish is usually ceramic tile. These materials alone are not adequate to support the fold down seat unless you can mount it into existing wood blocking or wall studs. You can use a 1/8th-inch masonry bit,drill through the tile grout to determine if studs are in place.

Strong wall support is required

Installation of the wall mounted folding shower seat requires wood blocking in a typical stud wall. We suggest installing continuous 2x12 wood blocking between the studs, starting from the floor plate up to at least 24 inches above the shower floor. Remodeling an existing shower can be more involved. If the shower backs up to an interior wall, consider removing the wallboard and installing the blocking from the backside. If not, it may be required to remove and replace a portion of the existing shower wall tile.

Anchoring hardware requirements:

Once the wood blocking is in place and the wall finish has been installed, position the shower seat at the required height, normally 17-19inches above the floor, Use a marker to mark the flange and wall bracket screw locations. Use a punch and hammer to carefully nick the tile to prevent the drill bit from wandering. Use a masonry bit and drill through the tile. All anchoring hardware must be carefully selected to ensure proper installation.

OUR SHOWER SEATS ARE ONLY AS STRONG AS THE MOUNTING HARDWARE CHOSEN AND THE WALLS ON WHICH THEY ARE MOUNTED.

SAFETY NOTE:

Concealed In-Wall support backing is ALWAYS REQUIRED for this product (not included) - and must be supplied and selected by a Licensed installer/contractor to meet both weight bearing and local code requirements.**PRODUCT INSTALLATION SHOULD BE DONE BY A LICENSED INSTALLER/CONTRACTOR.**

CAUTION:


Personal injury and/or property damage may result from improper wall support or mounting, which is not covered under warranty.

Please Read Disclaimer


The manufacturer or distributor of this product shall not be held liable for installation actions taken or not taken. There are many details of installation that are assumed to be general construction knowledge to experienced installers; which are not included in these instructions. Selection of an experienced installer is the sole responsibility of the home owner or architect**.**

Installation Steps


STEP 1: Stick the provided Installation template onto the wall and keep it level for measuring the proper installation height **(To meet local building codes and ADA requirements, height from top of seat (in lowered / in-use position) to finished floor must be between 17" and 19").**

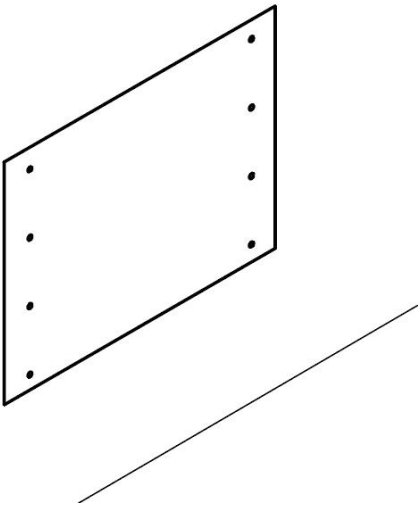


STEP 2: Corresponding to the holes on the card,drill holes in the wall with a Φ8mm drill bit. And then removing the template after drilling.
CAUTION:The card should be positioned in a horizontal position.

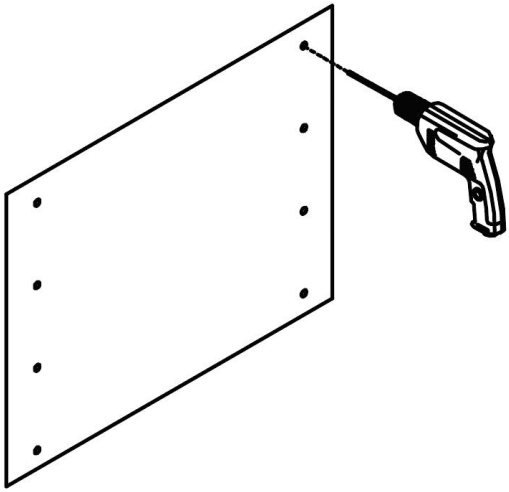


STEP 3:Insert the plastic expansion tubes into the pre-drilled holes. Inside the hole, use a hammer to tap it until it is flush with the wall surface.

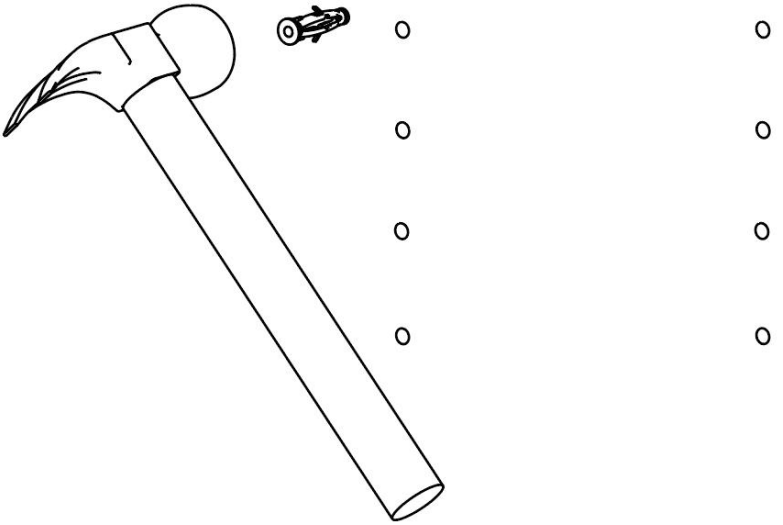


STEP 4: Install the base in the corresponding position and screw the provided screws tightly into the expansion tubes.

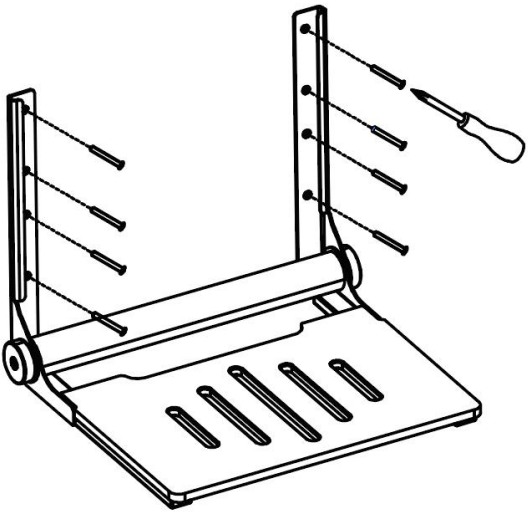

STEP 5: Insert the backrest .

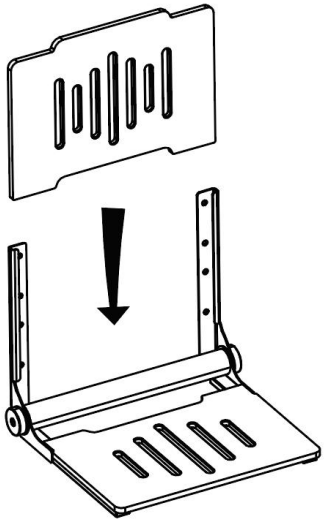

STEP 5: After installation,test seat by applying gradual pressure. Ensure safe use.

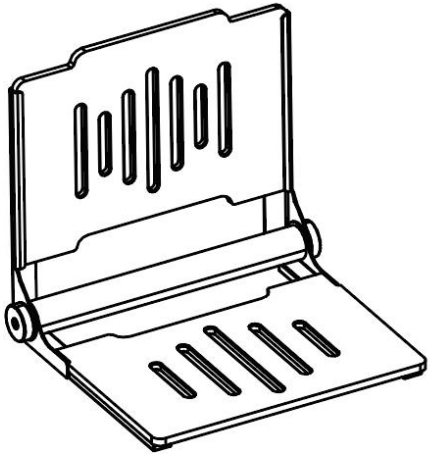

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 P.R. China
E-mail: support@vevor.com
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Składane siedzisko prysznicowe

Model: EA03-BW1816-NH-PH-CSHB

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Fold Down Shower Seat

MODEL: EA03-BW1816-NH-PH-CSHB

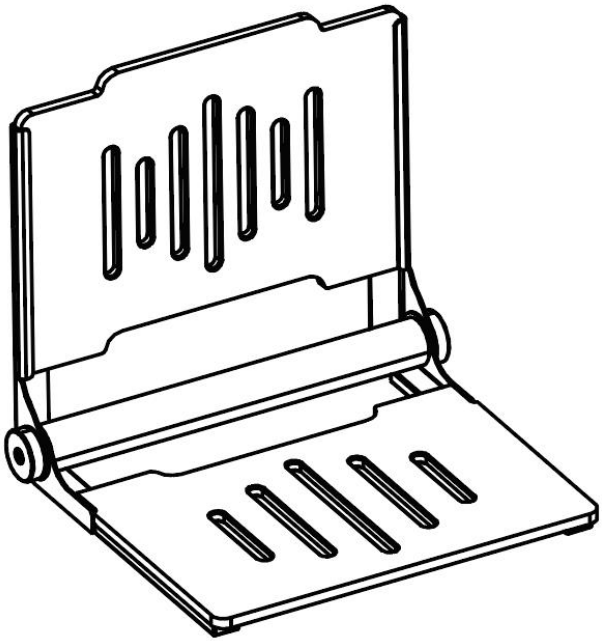

< Zdjęcie tylko w celach poglądowych >

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania lub serwisowania produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

- Unikaj używania produktu przez dzieci bez opieki . Produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim . Trzymać z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów .
- Trzymać z dala od otwartego ognia. Produkt zapali się i spali w przypadku kontaktu z otwartym ogniem.
- **Środki ostrożności podczas instalacji .**

1. Montaż należy przeprowadzać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Utrzymuj miejsce instalacji w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
3. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.
4 . Nie należy dokonywać montażu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
5 . Możliwości produktu dotyczą wyłącznie produktów zainstalowanych prawidłowo i w całości .
6. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Przechowuj małe części zamienne poza zasięgiem dzieci.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

SPECYFIKACJA

Model	EA03-BW1816-NH-PH-CSHB
Tworzywo	Żywica fenolowo-formaldehydowa (PF)

Obciążenie	400 funtów/180 kg
Rozmiar	Gł. × szer. × wys.: 496 × 4 26 × 80 mm (1 9,5 × 16,8 × 3,15 cala)

LISTA PAKIETÓW

NIE.	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ
1	Siedzisko prysznicowe		1
2	Kotwa rozporowa ścienna		8
3	Śruba krzyżakowa		8
4	Naklejka prowadząca otwór montażowy		1
5	Podręcznik		1

Typowa instalacja:

Typowa obudowa ściany prysznica może być wykonana z drewnianej ramy o wymiarach 2x4, pokrytej płytą gipsowo-kartonową, płytą ceramiczną lub tynkiem. Wykończeniem ściany prysznica są zazwyczaj płytki ceramiczne.

Same te materiały nie wystarczą do podtrzymania składanego siedziska, chyba że można je zamontować w istniejących drewnianych blokach lub słupkach ściennych. Aby sprawdzić, czy słupki są na miejscu, można użyć wiertła murarskiego 1/8 cala i wywiercić otwór w spoinie płytek.

Wymagane jest mocne podparcie ściany

Montaż składanego siedziska prysznicowego montowanego do ściany

wymaga zastosowania drewnianego bloku w typowej ścianie szkieletowej. Sugerujemy montaż ciągłego drewnianego bloku 2x12 między słupkami, zaczynając od płyty podłogowej do wysokości co najmniej 60 cm nad podłogą prysznica. Remont istniejącego prysznica może być bardziej skomplikowany. Jeśli prysznic przylega do ściany wewnętrznej, należy rozważyć usunięcie płyty ściennej i montaż bloku od tyłu. W przeciwnym razie może być konieczne usunięcie i wymiana fragmentu istniejących płytek ściennych prysznica.

Wymagania dotyczące sprzętu kotwiczącego:

Po ułożeniu drewnianej blokady i zamontowaniu wykończenia ściany,

ustaw siedzisko prysznica na wymaganej wysokości, zazwyczaj 43-48 cm (17-19 cali) nad podłogą. Zaznacz markerem miejsca na kołnierz i śruby wspornika ściennego. Za pomocą punktaka i młotka ostrożnie natnij płytkę, aby zapobiec jej przesuwaniu się . Użyj wiertła do muru i przewierć płytkę. Wszystkie elementy kotwiące muszą być starannie dobrane, aby zapewnić prawidłowy montaż.
NASZE SIEDZISKA PRYSZNICOWE SĄ TYLKO NATYCHMIAST WYTRZYMAŁE JAK WYBRANY SPRZĘT MONTAŻOWY ORAZ ŚCIANY, NA KTÓRYCH ZOSTAŁY ZAMONTOWANE.

UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA:

Ukryty wspornik ścienny jest ZAWSZE WYMAGANY dla tego produktu (nie jest dołączony do zestawu) i musi zostać dostarczony i dobrany przez licencjonowanego instalatora/wykonawcę, aby spełnić wymagania dotyczące nośności i lokalnych przepisów. **MONTAŻ PRODUKTU POWINIEN BYĆ WYKONYWANY PRZEZ LICENCJONOWANEGO INSTALATORA/WYKONAWCĘ.**

OSTROŻNOŚĆ:

Niewłaściwe podparcie ściany lub jej montaż może spowodować obrażenia


ciała i/lub uszkodzenie mienia. Tego typu sytuacje nie są objęte gwarancją.

Proszę przeczytać Zastrzeżenie

Producent ani dystrybutor tego produktu nie ponosi odpowiedzialności za podjęte lub zaniechane czynności instalacyjne. Istnieje wiele szczegółów dotyczących instalacji, które doświadczeni instalatorzy uznają za ogólną wiedzę budowlaną; nie zostały one uwzględnione w niniejszej instrukcji. Wybór doświadczonego instalatora leży wyłącznie w gestii właściciela domu lub architekta **.**


Kroki instalacji

KROK 1: Przyklej dostarczony szablon instalacyjny na ścianie i trzymaj ją poziomo, aby móc ją zmierzyć właściwa wysokość montażu **(aby spełnić lokalne przepisy budowlane i wymagania ADA, wysokość od górnej krawędzi siedziska (w pozycji opuszczonej/użytkowej) do wykończonej podłogi musi wynosić od 17" do 19") .**

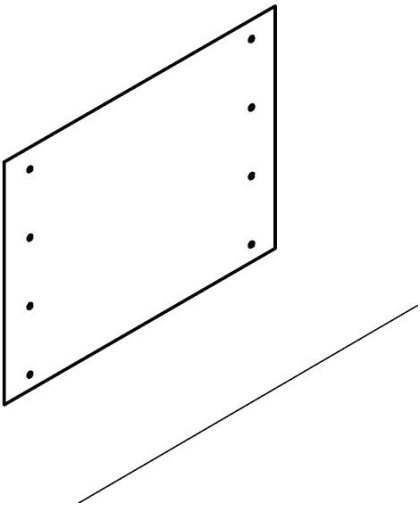


KROK 2: Wywierć otwory w ścianie wiertłem 8 mm , zgodnie z otworami na karcie . Po wywierceniu usuń szablon.


UWAGA : Kartę należy umieścić w pozycji poziomej .

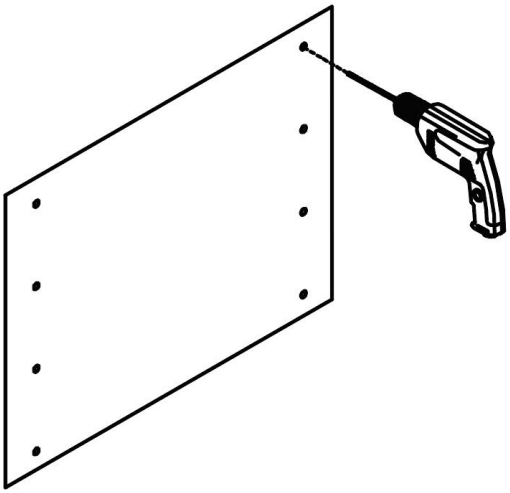


KROK 3: Włóż plastikowe rurki rozporowe do wywierconych otworów . W otworze, uderzając młotkiem, dociśnij je do powierzchni ściany .

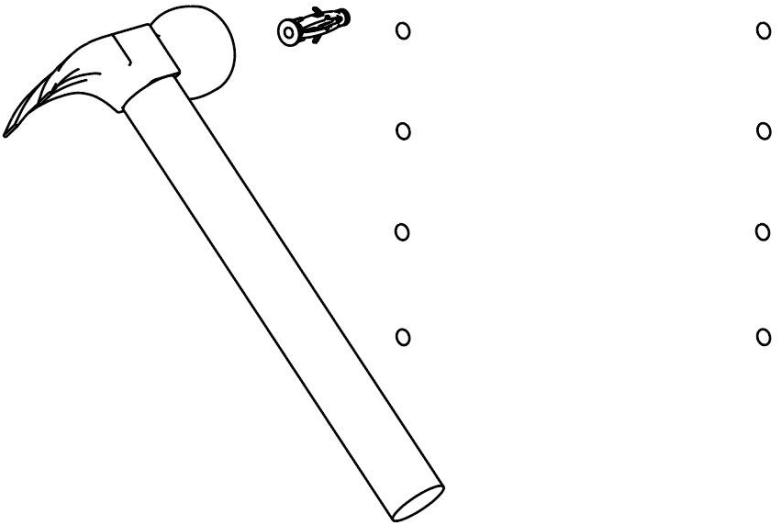


KROK 4: Zamontuj podstawę w odpowiednim położeniu i przykręć dostarczone wkręca się mocno w rury rozprężne .

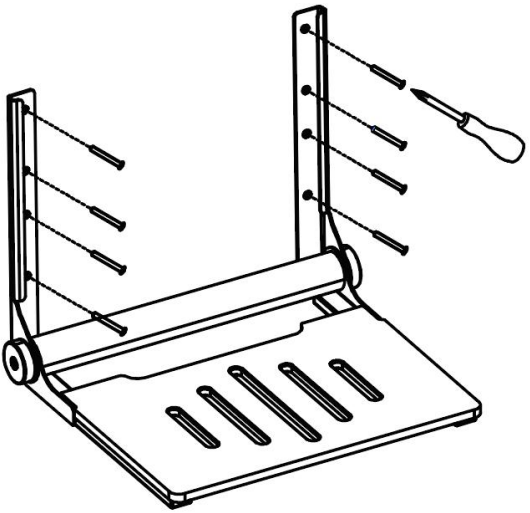

KROK 5: Włóż oparcie .

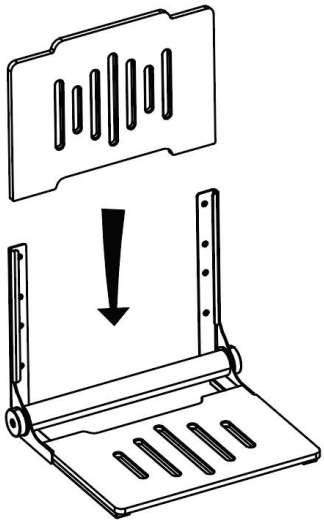

KROK 5: Po montażu przetestuj siedzisko, stopniowo dociskając. Upewnij się, że jest bezpieczne w użytkowaniu.

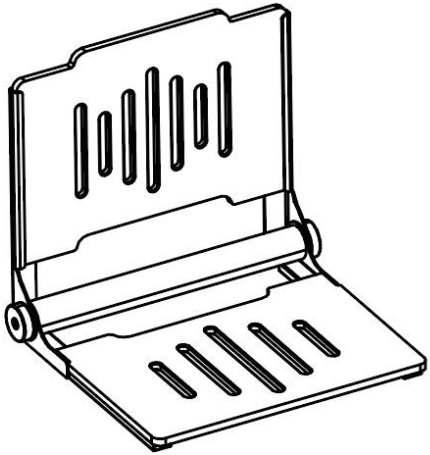

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 PR Chiny
Adres e-mail: support@vevor.com
Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Klappbarer Duschsitz

Modell: EA03-BW1816-NH-PH-CSHB

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Fold Down Shower Seat

MODELL: EA03-BW1816-NH-PH-CSHB

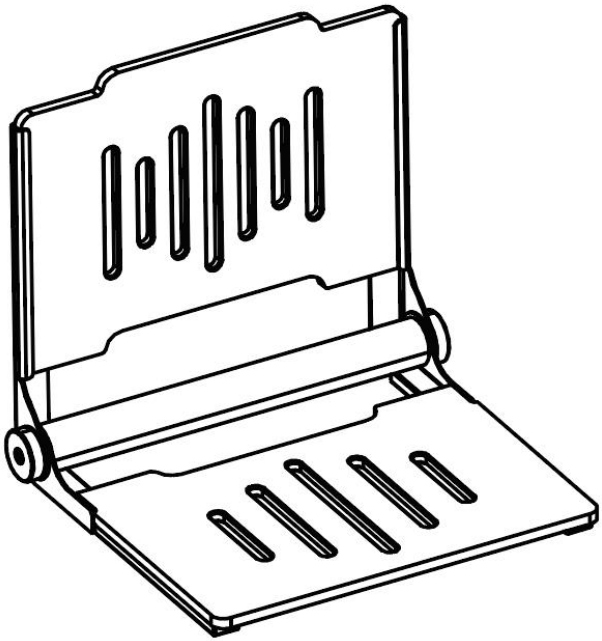

< Abbildung dient nur als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

- das Produkt alleine benutzen. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen . Von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fernhalten .
- Von offenem Feuer fernhalten. Dieses Produkt entzündet sich und brennt, wenn es mit offenem Feuer in Berührung kommt.
- **Installationshinweise .**

1. Die Installation darf nur gemäß dieser Anleitung erfolgen. Unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
2. Halten Sie den Installationsbereich sauber und gut beleuchtet.
3. Halten Sie Unbeteiligte während der Versammlung vom Bereich fern.
4 . Installieren Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
5 . Die Produktleistungskapazitäten gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig installierte Produkte .
6. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie. Bewahren Sie Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

SPEZIFIKATION

Modell	**EA03-BW1816-NH-PH-CSHB**
Material	Phenol-Formaldehyd-Harz (PF)

Laden	400 Pfund/180 kg
Größe	T×B×H: 496 × 426 × 80 mm (19,5 × 16,8 × 3,15 Zoll)

PAKETLISTE

NEIN.	Name	Bild	MENGE
1	Duschsitz		1
2	Wanddübel		8
3	Kreuzschlitzschraube		8
4	Montageloch- Führungsaufkleber		1
5	Handbuch		1

Typische Installation:

Die typische Duschwandverkleidung besteht aus einem 2x4-Holzständerwerk, das mit Gipskartonplatten, Fliesenplatten oder Putz verkleidet ist. Die Duschwand selbst ist üblicherweise mit Keramikfliesen versehen. Diese Materialien allein reichen nicht aus, um den Klappsitz zu tragen, es sei denn, er kann an vorhandenen Holzblöcken oder Wandständern befestigt werden. Mit einem 3-mm-Steinbohrer (1/8 Zoll) können Sie durch die Fliesenfugen bohren, um festzustellen, ob Ständer vorhanden sind.

Eine stabile Wandbefestigung ist erforderlich.

Für die Montage des wandmontierten Klappduschsitzes ist eine

Holzverstrebung in einer typischen Ständerwand erforderlich. Wir empfehlen, durchgehende 2x12-Zoll-Holzverstrebungen zwischen den Ständern anzubringen, beginnend an der Bodenplatte bis mindestens 60 cm über dem Duschboden. Der Umbau einer bestehenden Dusche kann aufwendiger sein. Wenn die Dusche an eine Innenwand angrenzt, sollten Sie die Wandverkleidung entfernen und die Verstrebung von der Rückseite aus anbringen. Andernfalls muss möglicherweise ein Teil der vorhandenen Duschwandfliesen entfernt und ersetzt werden.

Anforderungen an die Verankerungshardware:

Sobald die Holzunterkonstruktion angebracht und die Wandverkleidung montiert ist, positionieren Sie den Duschsitz in der gewünschten Höhe,

üblicherweise 43 – 48 cm über dem Boden. Markieren Sie die Positionen

der Flansch- und Wandhalterungsschrauben mit einem Stift. Ritzen Sie die Fliese vorsichtig mit Körner und Hammer an, um ein Verlaufen des Bohrers zu verhindern . Bohren Sie anschließend mit einem Steinbohrer durch die Fliese. Alle Befestigungsmaterialien müssen sorgfältig ausgewählt werden, um eine fachgerechte Montage zu gewährleisten .
Unsere Duschsitze sind nur so stabil wie die gewählten Befestigungsteile und die Wände, an denen sie montiert sind.

SICHERHEITSHINWEIS:

Für dieses Produkt ist IMMER eine verdeckte Wandbefestigung erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten). Diese muss von einem zugelassenen Fachbetrieb ausgewählt und geliefert werden, um die Anforderungen an die Tragfähigkeit und die örtlichen Bauvorschriften zu erfüllen. **Die Produktinstallation sollte von einem zugelassenen Fachbetrieb durchgeführt werden.**

VORSICHT:

Durch unsachgemäße Wandbefestigung oder Montage können


Personenschäden und/oder Sachschäden entstehen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss.

Der Hersteller oder Vertreiber dieses Produkts haftet nicht für durchgeführte oder unterlassene Installationsmaßnahmen. Viele Installationsdetails, die für erfahrene Installateure als allgemeines Bauwissen gelten, sind in dieser Anleitung nicht enthalten. Die Auswahl eines erfahrenen Installateurs obliegt allein dem Hausbesitzer oder Architekten **.**


Installationsschritte

SCHRITT 1: Kleben Sie die mitgelieferte Installationsvorlage auf . an die Wand anbringen und waagerecht halten, um es messen zu können. die richtige Installationshöhe (**Um die örtlichen Bauvorschriften und die ADA-Anforderungen** zu **erfüllen, muss die Höhe von der Oberkante des Sitzes (in abgesenkter/benutzter Position) bis zum fertigen Fußboden zwischen 17" und 19" liegen) .**

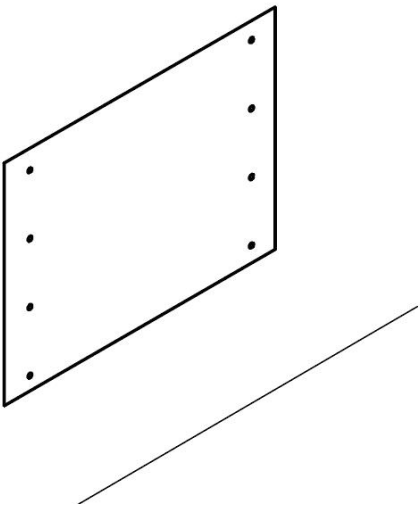


SCHRITT 2: Bohren Sie entsprechend den Löchern auf der Karte mit einem 8 -mm-Bohrer Löcher in die Wand . Entfernen Sie anschließend die Schablone.


VORSICHT : Die Karte sollte waagerecht positioniert werden .

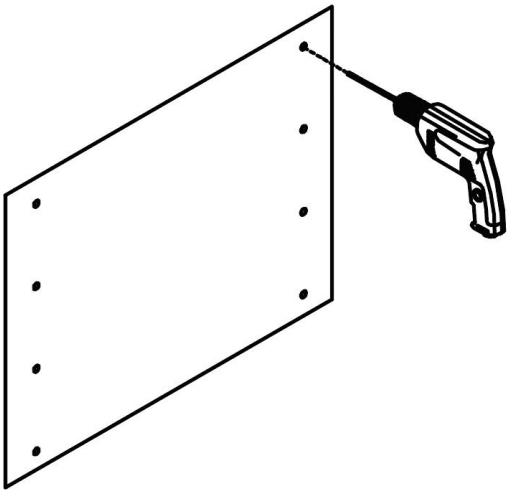


SCHRITT 3: Setzen Sie die Kunststoff-Expansionsrohre in die vorgebohrten Löcher ein . Klopfen Sie sie im Loch mit einem Hammer so lange ein, bis sie bündig mit der Wandoberfläche abschließen .

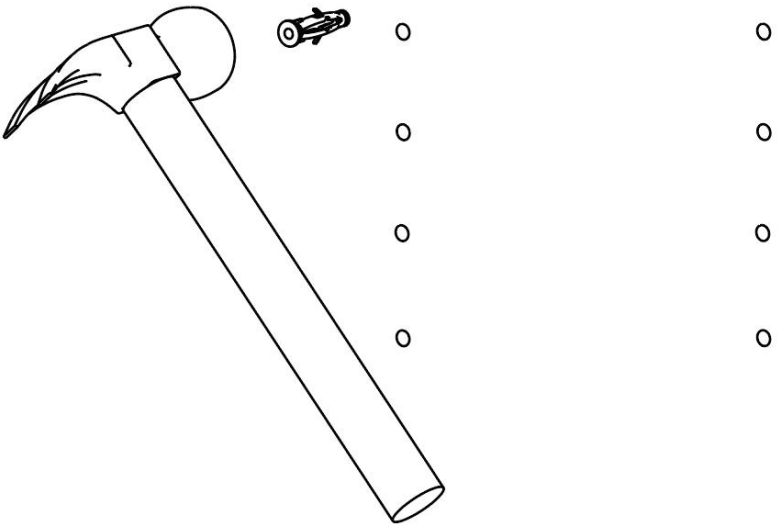


SCHRITT 4: Montieren Sie die Basis an der entsprechenden Position und schrauben Sie die mitgelieferten Schrauben fest. Schrauben fest in die Expansionsrohre eindrehen .

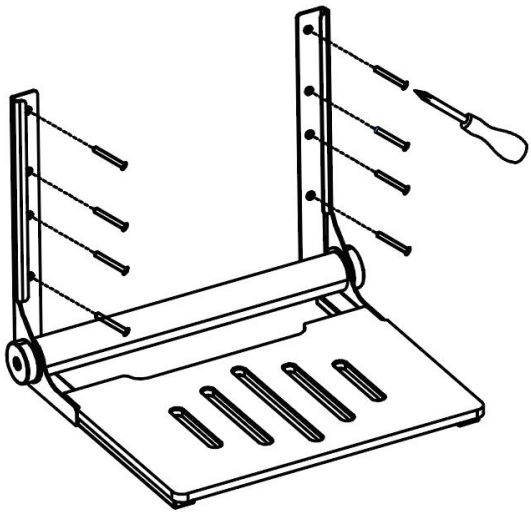

SCHRITT 5: Setzen Sie die Rückenlehne ein .

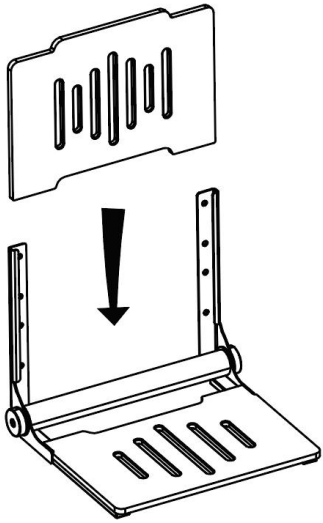

SCHRITT 5: Nach der Installation den Sitz durch allmähliches Anlegen von Druck prüfen. Sicherstellen, dass er sicher verwendet werden kann.

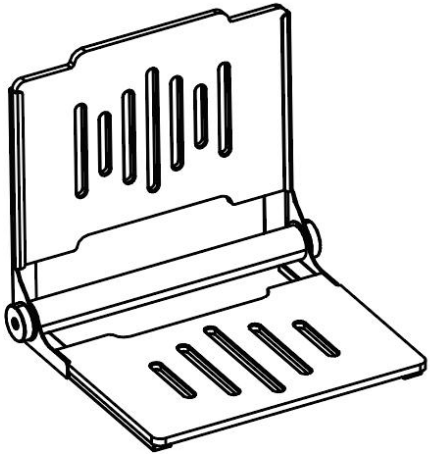

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 VR China
E-Mail: support@vevor.com

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Siège de douche rabattable

Modèle: EA03-BW1816-NH-PH-CSHB

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Fold Down Shower Seat

MODÈLE: EA03-BW1816-NH-PH-CSHB

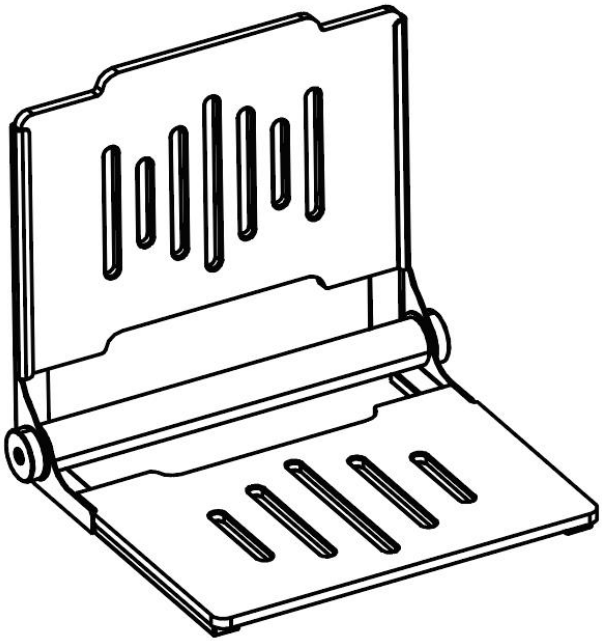

< Image à titre indicatif seulement >

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES



AVERTISSEMENT: Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

- Évitez que les enfants utilisent ce produit seuls . Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec . Tenez-vous à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets tranchants .
- Tenir éloigné des flammes nues. Ce produit s'enflammera et brûlera au contact d'une flamme nue.
- **Précautions d'installation .**

1. Procéder à l'installation uniquement conformément à ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
2. Veillez à ce que la zone d'installation soit propre et bien éclairée.
3. Tenez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
4 . Ne pas installer en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
5 . Les fonctionnalités du produit ne s'appliquent qu'aux produits correctement et entièrement installés .
6. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre. Veuillez tenir les petites pièces détachées hors de portée des enfants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SPÉCIFICATION

Modèle	EA03-BW1816-NH-PH-CSHB
Matériel	Résine phénol-formaldéhyde (PF)

Charger	400 lb/180 kg
Taille	D×L×H : 496 × 426 × 80 mm (19,5 × 16,8 × 3,15 po)

LISTE DES COLIS

Non.	Nom	Image	Qté
1	Siège de douche		1
2	Ancrage d'expansion murale		8
3	Vis Phillips		8
4	Autocollant de guidage des trous de fixation		1
5	Manuel		1

Installation typique :

L'habillage mural d'une douche classique est généralement constitué d'une ossature en bois de 5 x 10 cm, recouverte de plaques de plâtre, de carrelage ou d'enduit. Le revêtement mural est généralement en carrelage. Ces matériaux seuls ne suffisent pas à supporter le siège rabattable, à moins de le fixer sur des entretoises ou des montants muraux existants. Vous pouvez utiliser un foret à béton de 3 mm et percer le joint de carrelage pour vérifier la présence des montants.

Un support mural solide est nécessaire

L'installation du siège de douche mural rabattable nécessite la fixation de cales en bois dans une cloison à ossature standard. Nous recommandons d'installer des cales continues de 5 x 30 cm entre les montants, depuis la

lisse basse jusqu'à au moins 60 cm au-dessus du niveau du sol de la douche. La rénovation d'une douche existante peut s'avérer plus complexe. Si la douche est adossée à un mur intérieur, il est conseillé de retirer le placoplâtre et d'installer les cales par l'arrière. Dans le cas contraire, il peut être nécessaire de retirer et de remplacer une partie du carrelage mural existant.

Exigences relatives au matériel d'ancrage :

Une fois les cales en bois en place et le revêtement mural installé, positionnez le siège de douche à la hauteur requise, généralement entre 43 et 48 cm du sol. Marquez l'emplacement des vis de la bride et du support mural. À l'aide d'un poinçon et d'un marteau, entaillez légèrement le carrelage pour éviter que le foret ne dévie . Percez ensuite le carrelage avec un foret à béton. Choisissez soigneusement tous les éléments de fixation pour une installation correcte.
La solidité de nos sièges de douche dépend de la qualité des fixations choisies et des murs sur lesquels ils sont installés.

NOTE DE SÉCURITÉ :

Un support mural dissimulé est TOUJOURS REQUIS pour ce produit (non inclus) et doit être fourni et choisi par un installateur/entrepreneur agréé afin de respecter les exigences de charge et les normes locales.
L'INSTALLATION DU PRODUIT DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN INSTALLATEUR/ENTREPRENEUR AGRÉÉ.

PRUDENCE:

Des dommages corporels et/ou matériels peuvent résulter d'un support ou d'une fixation murale inadéquats, ce qui n'est pas couvert par la garantie.


Veuillez lire l'avertissement

Le fabricant ou le distributeur de ce produit ne saurait être tenu responsable des actions d'installation effectuées ou non. De nombreux

détails d'installation, relevant des connaissances générales du bâtiment des installateurs expérimentés, ne sont pas abordés dans ces instructions. Le choix d'un installateur qualifié est de la seule responsabilité du propriétaire ou de l'architecte **.**


Étapes d'installation

ÉTAPE 1 : Collez le gabarit d' installation fourni Fixez-le au mur et maintenez-le à niveau pour la mesure. la hauteur d' installation appropriée **(Pour respecter les codes du bâtiment locaux et les exigences de l'ADA, la hauteur du haut du siège (en position abaissée/en utilisation) jusqu'au sol fini doit être comprise entre 17" et 19") .**

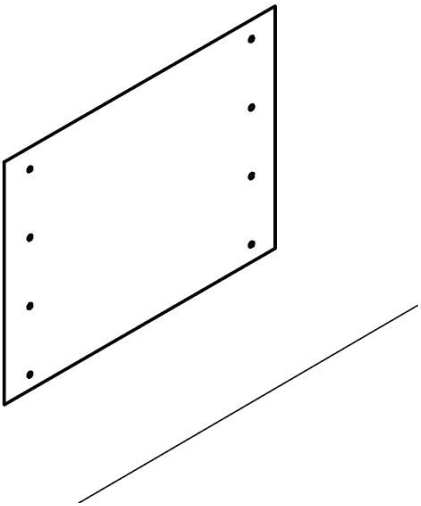


ÉTAPE 2 : Percez des trous dans le mur à l'aide d'un foret de 8 mm de diamètre, en suivant les repères sur la carte . Retirez ensuite le gabarit après le perçage.


ATTENTION : La carte doit être positionnée horizontalement .

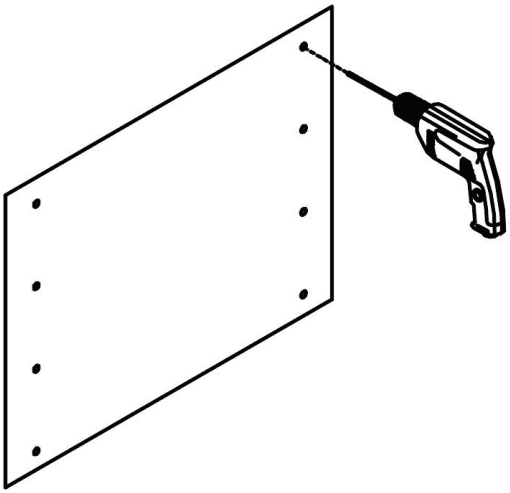


ÉTAPE 3. Insérez les tubes d'expansion en plastique dans les trous pré-percés . À l'intérieur du trou, tapotez-les avec un marteau jusqu'à ce qu'ils affleurent la surface du mur .

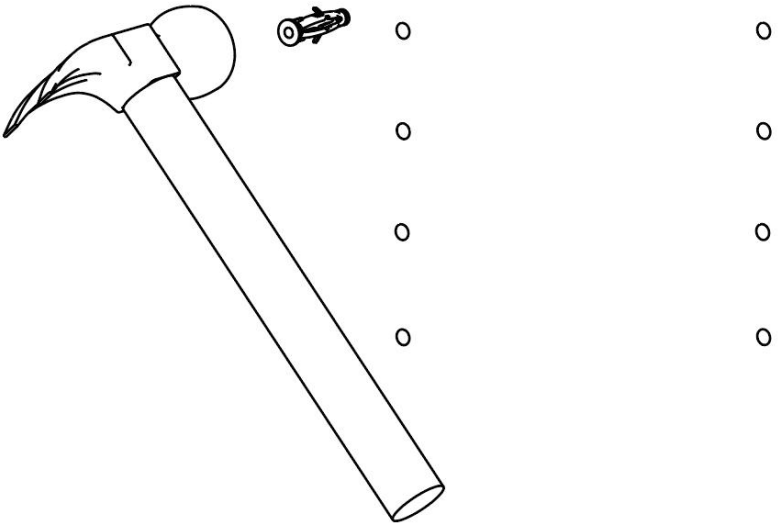


ÉTAPE 4 : Installez la base à l'emplacement correspondant et vissez les vis fournies. se visse fermement dans les tubes d'expansion .

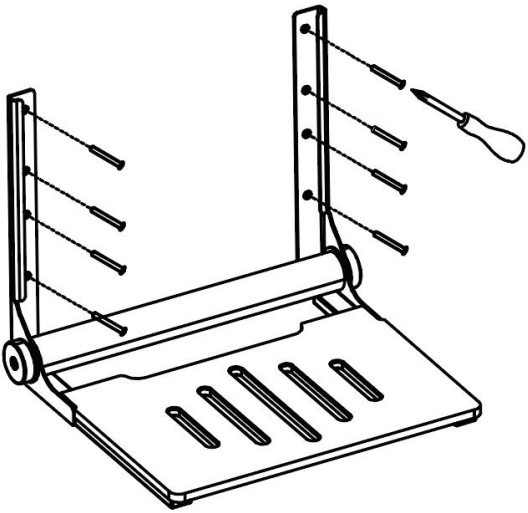

ÉTAPE 5 : Insérez le dossier .

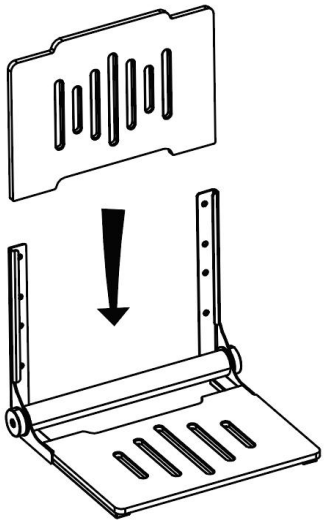

ÉTAPE 5 : Après l'installation, testez le siège en appliquant une pression progressive. Assurez-vous d'une utilisation en toute sécurité.

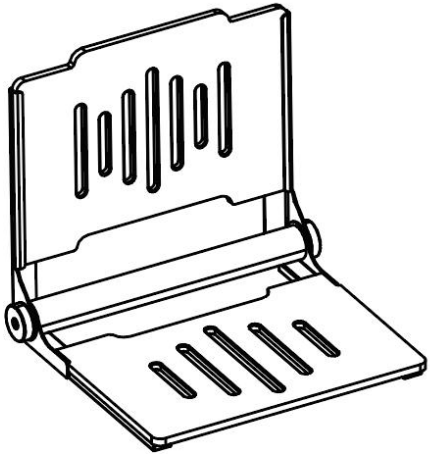

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 RP Chine
Courriel : support@vevor.com
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Neerklapbare douchestoel

Model: EA03-BW1816-NH-PH-CSHB

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Fold Down Shower Seat

MODEL: EA03-BW1816-NH-PH-CSHB

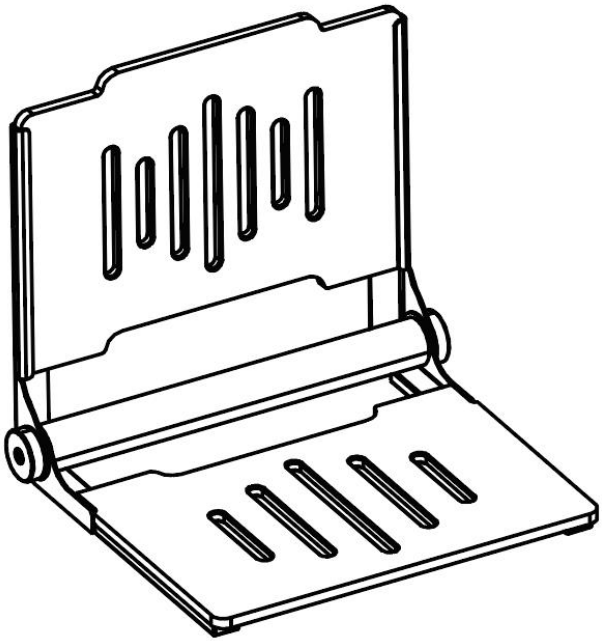

< Afbeelding dient alleen ter referentie >

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u dit product gebruikt of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

- dit product alleen gebruiken ; dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen . Houd het uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen .
- Verwijderd houden van open vuur. Dit product zal ontbranden en verbranden bij contact met open vuur.
- **Installatievoorzorgsmaatregelen .**

1. Installatie uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
2. Zorg ervoor dat de installatieruimte schoon en goed verlicht is.
3. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
4 . Niet installeren wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
5 . De productfunctionaliteiten gelden alleen voor producten die correct en volledig zijn geïnstalleerd .
6. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte. Houd kleine reserveonderdelen buiten het bereik van kinderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

SPECIFICATIE

Model	EA03-BW1816-NH-PH-CSHB
Materiaal	Fenol-formaldehydehars (PF)

Laden	400 lbs/180 kg
Maat	D×B×H: 496 × 426 × 80 mm (19,5 × 16,8 × 3,15 inch)

PAKKETLIJST

Nee.	Naam	Afbeelding	AANTAL
1	Douchestoel		1
2	Muurexpansieanker		8
3	Phillips-schroef		8
4	Montagegatgeleidingssticker		1
5	Handmatig		1

Typische installatie:

Een typische douchewand bestaat uit een frame van 2x4 houten balken, afgewerkt met gipsplaat, tegelplaten of stucwerk. De afwerking van de douchewand is meestal keramische tegels. Deze materialen alleen zijn niet voldoende om de opklapbare zit te ondersteunen, tenzij u deze kunt monteren in bestaande houten blokken of muurstijlen. U kunt een steenboor van 3 mm gebruiken om door de voegen te boren en te controleren of er muurstijlen aanwezig zijn.

Een stevige muurondersteuning is vereist.

Voor de installatie van de opklapbare douchestoel aan de muur is een houten frame nodig in een standaard regelwand. We raden aan om

doorlopende houten balken van 2x12 inch (5x30 cm) tussen de staanders te plaatsen, vanaf de vloerplaat tot minstens 60 cm boven de douchebodem. Het renoveren van een bestaande douche kan complexer zijn. Als de douche tegen een binnenmuur aan ligt, overweeg dan om de gipsplaat te verwijderen en het frame vanaf de achterkant te plaatsen. Zo niet, dan kan het nodig zijn om een deel van de bestaande douchewandtegels te verwijderen en te vervangen.

Vereisten voor verankeringshardware:

Zodra de houten blokken geplaatst zijn en de wandafwerking is aangebracht, plaatst u de douchestoel op de gewenste hoogte, meestal 43-48 cm boven de vloer. Gebruik een stift om de locaties van de flens en de schroeven van de muurbeugel af te tekenen. Gebruik een drevel en hamer om voorzichtig kleine inkepingen in de tegel te maken, zodat de boor niet wegglijdt . Gebruik een steenboor om door de tegel te boren. Alle bevestigingsmaterialen moeten zorgvuldig worden gekozen om een correcte installatie te garanderen .
De stevigheid van onze douchestoelen hangt af van het gekozen bevestigingsmateriaal en de wanden waarop ze worden gemonteerd.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE:

Voor dit product is ALTIJD een verborgen inbouwsteun nodig (niet inbegrepen) - deze moet worden geleverd en geselecteerd door een erkende installateur/aannemer om te voldoen aan de eisen met betrekking tot draagvermogen en lokale bouwvoorschriften. **DE INSTALLATIE VAN HET PRODUCT DIENT TE WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN ERKENDE INSTALLATEUR/AANNEMER.**

VOORZICHTIGHEID:


Persoonlijk letsel en/of materiële schade kan het gevolg zijn van onjuiste wandondersteuning of -montage, wat niet onder de garantie valt.

Lees de disclaimer aandachtig door.

De fabrikant of distributeur van dit product is niet aansprakelijk voor uitgevoerde of niet-uitgevoerde installatiehandelingen. Veel installatiedetails worden als algemene bouwkennis voor ervaren installateurs beschouwd en zijn niet in deze instructies opgenomen. De keuze voor een ervaren installateur is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de huiseigenaar of architect **.**


Installatiestappen

STAP 1: Plak de meegeleverde installatiesjabloon Plaats het tegen de muur en zorg dat het waterpas is tijdens het meten. De juiste installatiehoogte **(om te voldoen aan** de **plaatselijke bouwvoorschriften en ADA-vereisten, moet de hoogte van de bovenkant van de zitting (in verlaagde/gebruikspositie) tot de afgewerkte vloer tussen 17 en 19 inch liggen) .**

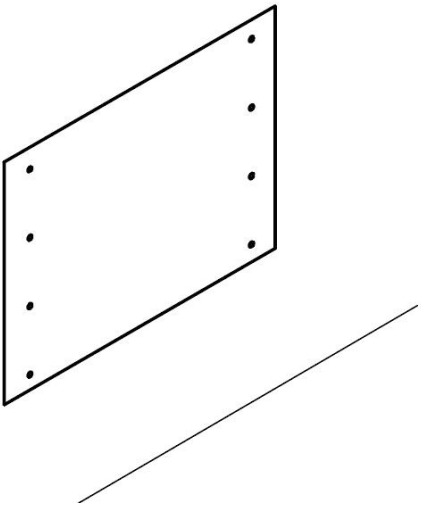


STAP 2: Boor, overeenkomstig de gaten op de kaart, gaten in de muur met een boor van Φ 8 mm . Verwijder vervolgens de sjabloon na het boren.


LET OP : De kaart moet horizontaal worden geplaatst .

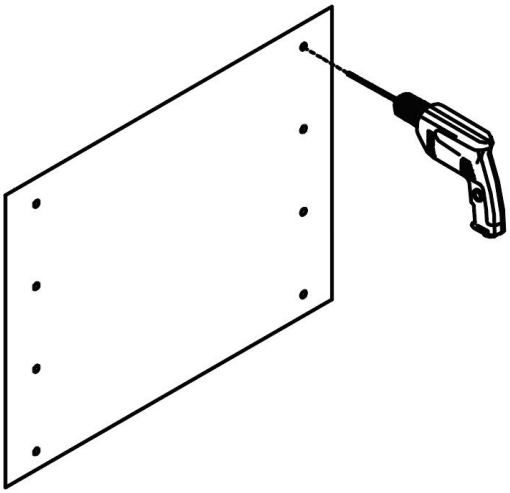


STAP 3: Steek de plastic expansiebuizen in de voorgeboorde gaten . Tik met een hamer in het gat totdat de buis gelijk ligt met het muuroppervlak .

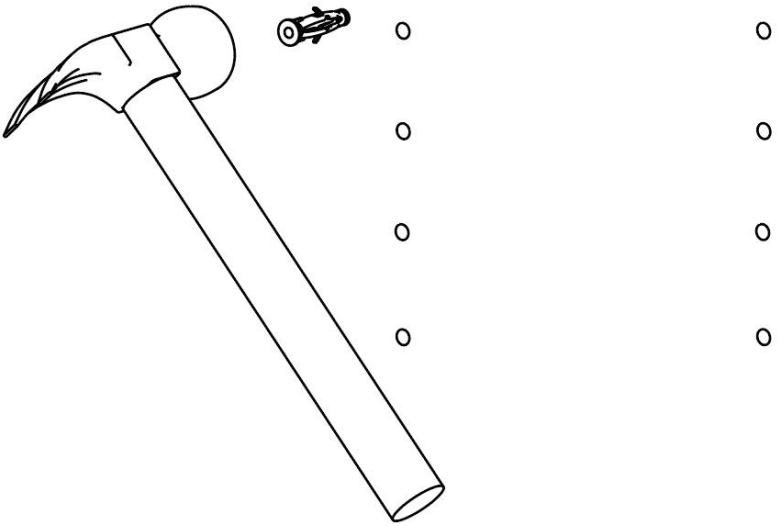


STAP 4: Plaats de basis op de juiste positie en schroef de meegeleverde schroeven vast. schroeven stevig vast in de expansiebuizen .

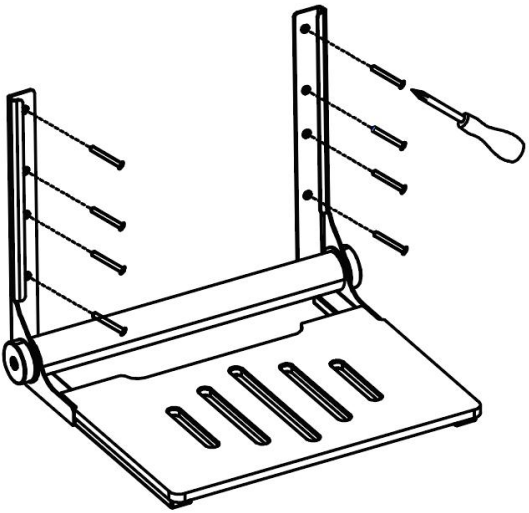

STAP 5: Plaats de rugleuning .

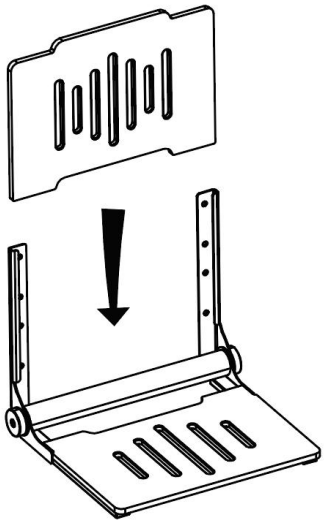

STAP 5: Test na de installatie de zitting door geleidelijk druk uit te oefenen. Zorg voor veilig gebruik.

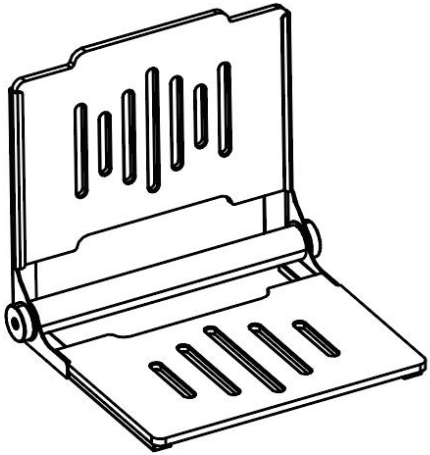

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 PR China
E-mail: support@vevor.com
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP
YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+44 07514-677868

EC REP
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Nedfällbar duschsits

Modell: EA03-BW1816-NH-PH-CSHB

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Fold Down Shower Seat

MODELL: EA03-BW1816-NH-PH-CSHB

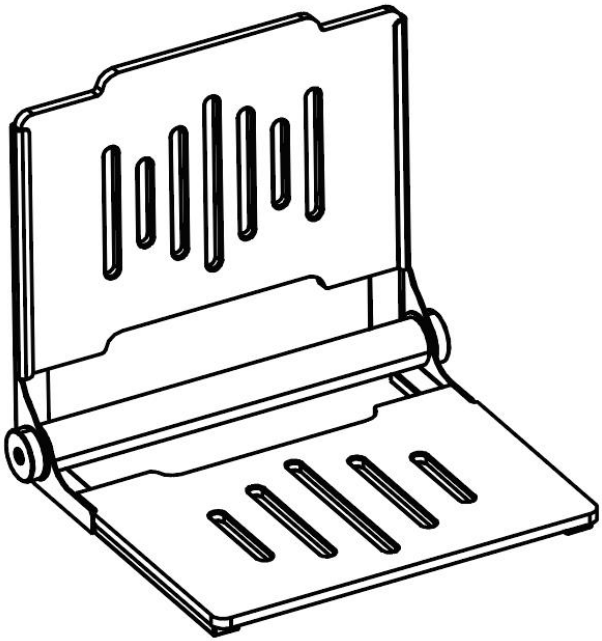

< Bilden är endast för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull egendom.

- Undvik att barn använder produkten ensamma och produkten är inte en leksak. Låt inte barn leka med den . Håll borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål .
- Förvaras åtskilt från öppen låga. Produkten antänds och brinner om den kommer i kontakt med öppen låga.
- **Installationsförsiktighetsåtgärder .**

1. Installation endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2. Håll installationsområdet rent och väl upplyst.
3. Håll åskådare borta från området under monteringen.
4 . Installera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
5 . Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt installerade produkter .
6. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPECIFIKATION

Modell	EA03-BW1816-NH-PH-CSHB
Material	Fenol-formaldehydharts (PF)
Ladda	180 kg

Storlek	D×B×H: 496 × 4,26 × 80 mm (1,9,5 × 16,8 × 3,15 tum)

PAKETLISTA

Inga.	Namn	Bild	ANTAL
1	Duschstol		1
2	Väggankare		8
3	Phillips-skruv		8
4	Monteringshålets styretikett		1
5	Manuell		1

Typisk installation:

Den typiska duschväggsomramningen kan vara en 2x4 träregelram, täckt med gipsskivor, kakelskivor eller puts. Duschväggens ytbehandling är vanligtvis keramiska plattor. Dessa material ensamma är inte tillräckliga för att stödja den nedfällbara sitsen om du inte kan montera den i befintliga träblock eller väggreglar. Du kan använda ett 1/8-tums murborr och borra igenom kakelfogen för att avgöra om reglarna sitter på plats.

Starkt väggstöd krävs

Installation av den väggmonterade fällbara duschsitsen kräver träklossar i en typisk regelvägg. Vi föreslår att man installerar kontinuerliga träklossar på 5x30 cm mellan reglarna, med början från golvplattan upp till minst 60 cm ovanför duschgolvet. Att renovera en befintlig dusch kan vara mer komplicerat. Om duschen har baksida mot en innervägg, överväg att ta

bort väggskivan och installera klossarna från baksidan. Om inte, kan det vara nödvändigt att ta bort och byta ut en del av den befintliga duschväggkakeln.

Krav för förankringshårdvara:

När träklossarna är på plats och väggbeklädnaden är monterad, placera duschsitsen på önskad höjd, normalt 43 – 49 cm över golvet. Använd en markör för att markera flänsens och väggfästets skruvplaceringar. Använd en slagborre och hammare för att försiktigt göra ett nick i kakeln för att förhindra att borren vandrar omkring. Använd ett murborr och borra genom kakeln. All förankringsutrustning måste väljas noggrant för att säkerställa korrekt installation.
VÅRA DUSCHSITAR ÄR BARA SÅ STARK SOM VALT MONTERINGSMEDEL OCH VÄGGARNA DE ÄR MONTERADE PÅ.

SÄKERHETSINFORMATION:

Dolt väggstöd KRÄVS ALLTID för denna produkt (ingår ej) – och måste levereras och väljas av en licensierad installatör/entreprenör för att uppfylla både viktbärande och lokala föreskrifter. **PRODUKTINSTALLATIONEN BÖR UTFÖRAS AV EN LICENSIERAD INSTALLATÖR/ENTREPRENÖR.**

FÖRSIKTIGHET:

Personskada och/eller egendomsskada kan uppstå på grund av felaktigt väggstöd eller montering, vilket inte täcks av garantin.


Vänligen läs ansvarsfriskrivningen

Tillverkaren eller distributören av denna produkt ska inte hållas ansvarig för installationsåtgärder som vidtagits eller inte vidtagits. Det finns många detaljer om installationen som antas vara allmän byggkunskap för erfarna installatörer; vilka inte ingår i dessa instruktioner. Valet av en erfaren

installatör är husägarens eller arkitektens eget ansvar **.**


Installationssteg

STEG 1: Sätt fast den medföljande installationsmallen på väggen och håll den vågrät för mätning rätt installationshöjd **(för att uppfylla lokala byggföreskrifter och ADA-krav måste höjden från sitsens ovansida (i nedsänkt/bruksläge) till färdigt golv vara mellan 43 och 49 cm)** .

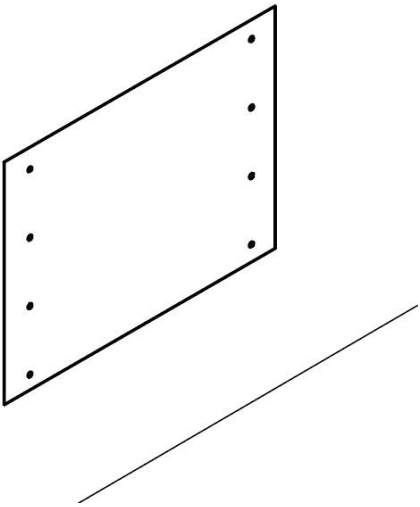


STEG 2: Borra hål i väggen med ett 8 mm borr i enlighet med hålen på kortet . Ta sedan bort mallen efter borrningen.


VARNING : Kortet ska placeras horisontellt .

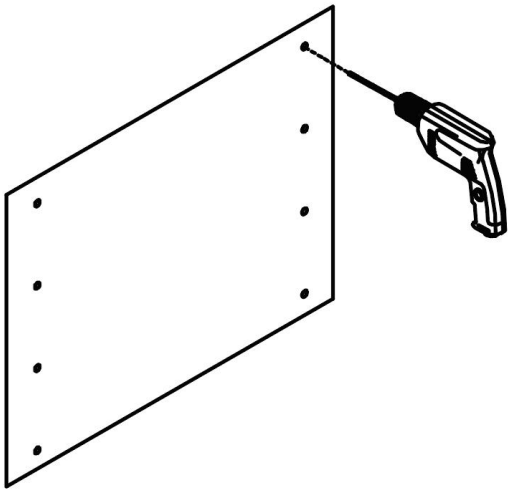


STEG 3: Sätt in expansionsrören av plast i de förborrade hålen . Använd en hammare för att knacka inuti hålet tills det är i jämnhöjd med väggytan .

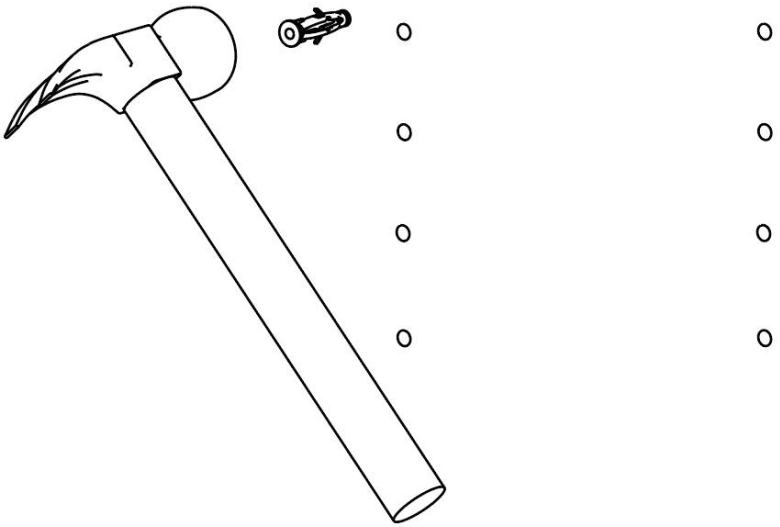


STEG 4: Montera basen i motsvarande position och skruva fast den medföljande skruvas fast ordentligt i expansionsrören .

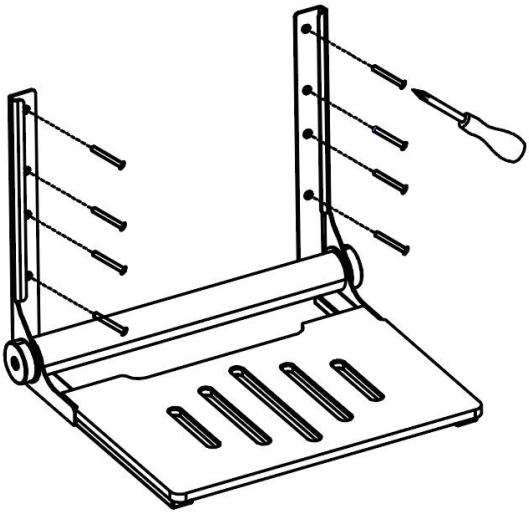

STEG 5: Sätt i ryggstödet .

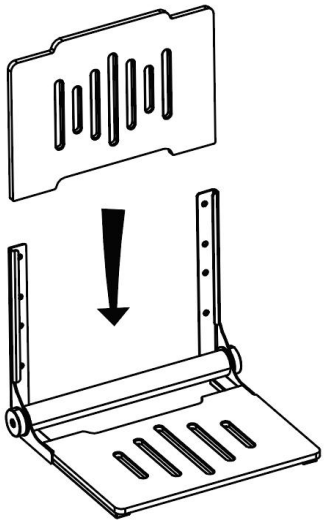

STEG 5: Testa sätet genom att gradvis trycka på det efter installationen. Säkerställ säker användning.

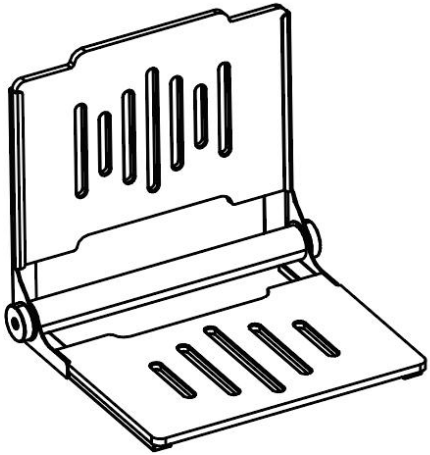

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 PR Kina
E-post: support@vevor.com
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Asiento de ducha plegable

Modelo: EA03-BW1816-NH-PH-CSHB

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Fold Down Shower Seat

MODELO: EA03-BW1816-NH-PH-CSHB

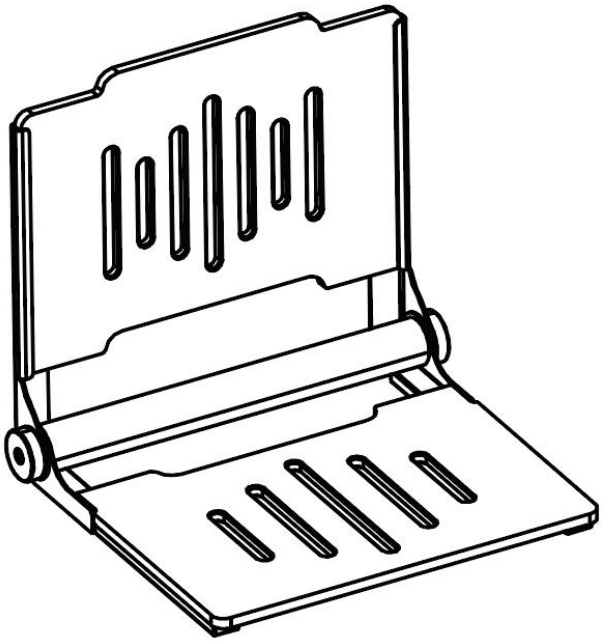

< Imagen solo como referencia >

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda este manual completo antes de operar o realizar cualquier mantenimiento a este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

- Evite que los niños utilicen el producto solos . Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él . Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos .
- Mantener alejado de llamas abiertas. Este producto puede inflamarse y arder si entra en contacto con una llama abierta.
- **Precauciones de instalación .**

1. Instale únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.
2. Mantenga el área de instalación limpia y bien iluminada.
3. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
4 . No lo instale cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
5 . Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos instalados de forma correcta y completa .
6. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual.
Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.
Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIÓN

Modelo	**EA03-BW1816-NH-PH-CSHB**
Material	Resina de fenol-formaldehído (PF)

Carga	400 libras/180 kg
Tamaño	Profundidad × Ancho × Alto: 496 × 4,26 × 80 mm (1,95 × 16,8 × 3,15 pulgadas)

LISTA DE PAQUETES

No.	Nombre	Imagen	CANTIDAD
1	Asiento de ducha		1
2	Anclaje de expansión de pared		8
3	Tornillo Phillips		8
4	Adhesivo guía para orificios de montaje		1
5	Manual		1

Instalación típica:

El marco típico de la pared de la ducha puede ser un marco de madera de 2x4, recubierto con yeso, placa de azulejo o yeso. El acabado de la pared suele ser de cerámica. Estos materiales por sí solos no son suficientes para soportar el asiento plegable, a menos que pueda montarse en bloques de madera o en los montantes de la pared. Puede usar una broca para mampostería de 1/8 de pulgada y perforar la lechada de los azulejos para comprobar si los montantes están en su lugar.

Se requiere un fuerte soporte de pared

La instalación del asiento de ducha plegable de pared requiere bloques de madera en una pared típica de montantes. Sugerimos instalar bloques de

madera continuos de 2x12 entre los montantes, comenzando desde la placa del piso hasta al menos 24 pulgadas por encima del piso de la ducha. Remodelar una ducha existente puede ser más complejo. Si la ducha está adosada a una pared interior, considere retirar el panel de yeso e instalar los bloques desde atrás. De lo contrario, podría ser necesario retirar y reemplazar parte del azulejo existente de la pared de la ducha.

Requisitos de hardware de anclaje:

Una vez colocados los bloques de madera y el acabado de la pared, coloque el asiento de la ducha a la altura requerida, normalmente entre 43 y 48 cm del suelo. Use un marcador para marcar la ubicación de los tornillos de la brida y el soporte de pared. Use un punzón y un martillo para hacer muescas en el azulejo con cuidado y evitar que la broca se desvíe . Use una broca para mampostería y perfore el azulejo. Todos los accesorios de anclaje deben seleccionarse cuidadosamente para garantizar una instalación correcta.
NUESTROS ASIENTOS DE DUCHA SON TAN FUERTES COMO LOS HARDWARE DE MONTAJE ELEGIDOS Y LAS PAREDES EN LAS QUE SE MONTAN.

NOTA DE SEGURIDAD:

Este producto SIEMPRE requiere un soporte de pared oculto (no incluido). Este soporte debe ser suministrado y seleccionado por un instalador/contratista autorizado para cumplir con los requisitos de carga y de la normativa local. **La instalación del producto debe ser realizada por un instalador/contratista autorizado.**

PRECAUCIÓN:


Se pueden producir lesiones personales y/o daños a la propiedad debido a un soporte o montaje en pared inadecuado, que no está cubierto por la garantía.

Por favor, lea el descargo de responsabilidad


El fabricante o distribuidor de este producto no se responsabiliza de las acciones de instalación realizadas o no. Hay muchos detalles de instalación que se asumen como conocimientos generales de construcción para instaladores experimentados, y que no se incluyen en estas instrucciones. La selección de un instalador experimentado es responsabilidad exclusiva del propietario o arquitecto **.**

Pasos de instalación


PASO 1: Pegue la plantilla de instalación proporcionada en la pared y manténgala nivelada para medir la altura de instalación adecuada **(para cumplir con los códigos de construcción locales y los requisitos de la ADA, la altura desde la parte superior del asiento (en posición bajada/en uso) hasta el piso terminado debe estar entre 17" y 19") .**

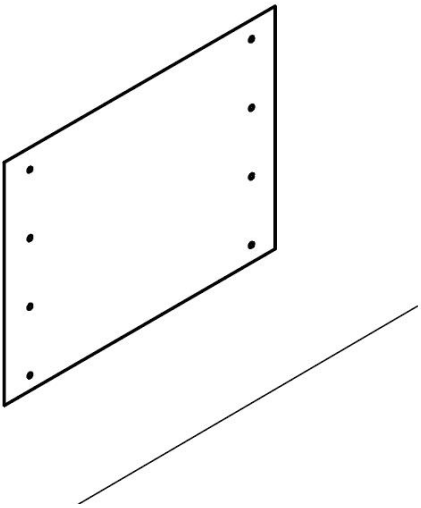


PASO 2: Siguiendo los agujeros de la tarjeta, taladre agujeros en la pared con una broca de Ø 8 mm . Después de taladrar, retire la plantilla.
PRECAUCIÓN : La tarjeta debe colocarse en posición horizontal .

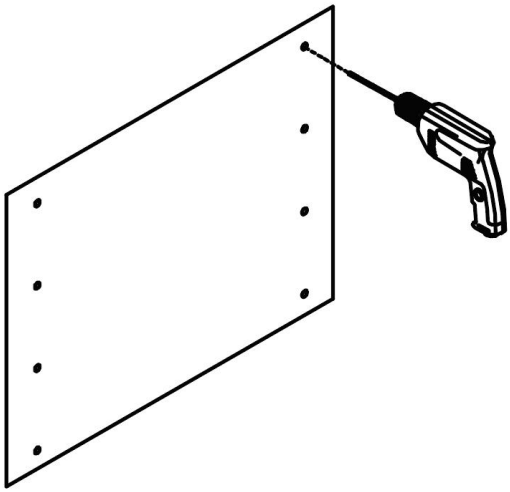


PASO 3: Inserte los tubos de expansión de plástico en los orificios pretaladrados . Dentro del orificio, golpéelo con un martillo hasta que quede al ras de la pared .

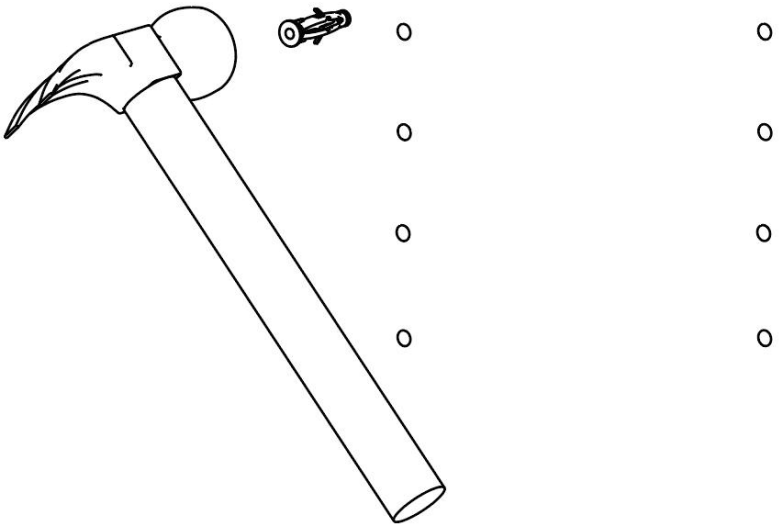


PASO 4: Instale la base en la posición correspondiente y atornille el tornillo provisto. se atornilla firmemente en los tubos de expansión .

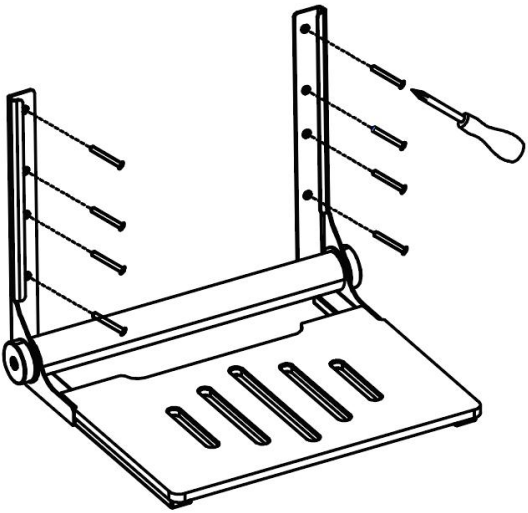

PASO 5: Inserte el respaldo .

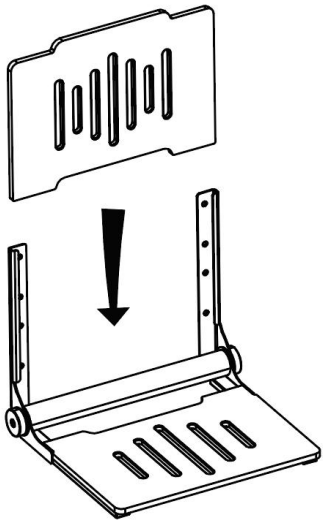

PASO 5: Después de la instalación, pruebe el asiento aplicando presión gradual. Asegúrese de que el uso sea seguro.

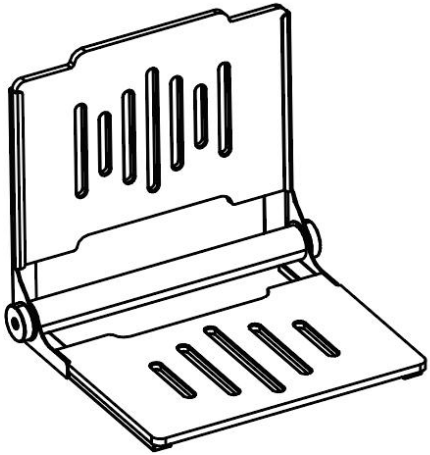

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 PR China
Correo electrónico: support@vevor.com
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Sedile per doccia ribaltabile

Modello: EA03-BW1816-NH-PH-CSHB

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Fold Down Shower Seat

MODELLO: EA03-BW1816-NH-PH-CSHB

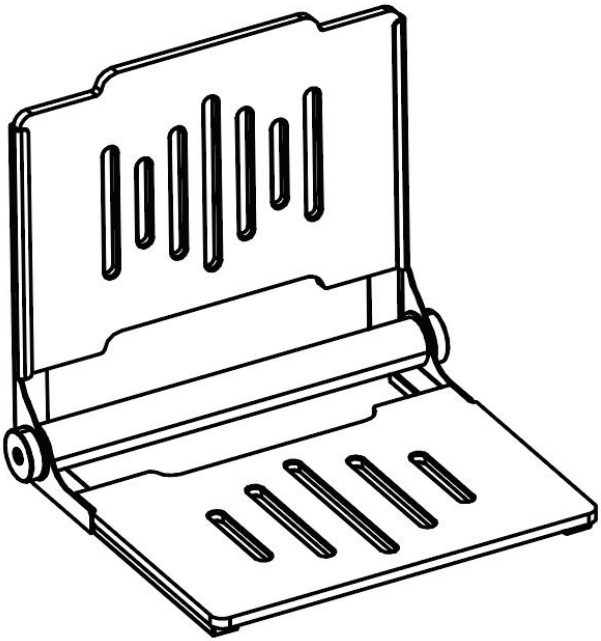

< Immagine solo per riferimento >

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



AVVERTIMENTO: Leggere attentamente l'intero manuale prima di utilizzare o effettuare la manutenzione del prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a beni di valore.

- Evitare che i bambini utilizzino il prodotto da soli. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci . Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti .
- Tenere lontano da fiamme libere. Questo prodotto può incendiarsi e bruciare se messo a contatto con una fiamma libera.
- **Precauzioni per l'installazione .**

1. Installare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
2. Mantenere l'area di installazione pulita e ben illuminata.
3. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
4 . Non installare quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
5 . Le funzionalità del prodotto si applicano solo ai prodotti installati correttamente e completamente .
6. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita. Tenere i piccoli pezzi di ricambio fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

SPECIFICHE

Modello	**EA03-BW1816-NH-PH-CSHB**
Materiale	Resina fenolo-formaldeide (PF)

Carico	400 libbre/180 kg
Misurare	P×L×A: 496 ×4 26 × 80 mm (1 9,5 × 16,8 × 3,15 pollici)

ELENCO DEI PACCHETTI

NO.	Nome	Immagine	QUANTITÀ
1	Sedile per doccia		1
2	Ancoraggio ad espansione per parete		8
3	Vite a croce		8
4	Adesivo guida foro di montaggio		1
5	Manuale		1

Installazione tipica:

Il rivestimento tipico della parete della doccia può essere costituito da una struttura in legno 2x4, rivestita con cartongesso, piastrelle o intonaco. La finitura della parete della doccia è solitamente in piastrelle di ceramica. Questi materiali da soli non sono sufficienti a sostenere il sedile ribaltabile, a meno che non sia possibile montarlo su blocchi di legno o montanti della parete esistenti. È possibile utilizzare una punta da muratura da 1/8 di pollice e forare la malta delle piastrelle per verificare la presenza dei montanti.

È richiesto un forte supporto a parete

L'installazione del sedile doccia pieghevole a parete richiede l'installazione

di blocchi di legno in una tipica parete a montanti. Suggeriamo di installare blocchi di legno continui da 2x12 tra i montanti, partendo dalla piastra del pavimento fino ad almeno 60 cm sopra il pavimento della doccia. Ristrutturare una doccia esistente può essere più complesso. Se la doccia è a ridosso di una parete interna, si consiglia di rimuovere il cartongesso e installare i blocchi dal retro. In caso contrario, potrebbe essere necessario rimuovere e sostituire una parte delle piastrelle della parete della doccia esistente.

Requisiti hardware di ancoraggio:

Una volta posizionati i blocchi di legno e installata la finitura della parete, posizionare il sedile della doccia all'altezza desiderata, normalmente 43-48 cm sopra il pavimento. Utilizzare un pennarello per segnare la posizione delle viti della flangia e della staffa a parete. Utilizzare un punzone e un martello per incidere con cura la piastrella per evitare che la punta del trapano si sposti . Utilizzare una punta per muratura e forare la piastrella. Tutti i dispositivi di ancoraggio devono essere selezionati con cura per garantire una corretta installazione.
LA RESISTENZA DEI NOSTRI SEDILI DOCCIA È TANTO QUANTO È ELEVATA DALLA FERRAMENTA DI MONTAGGIO SCELTA E DALLA PARETE SU CUI VENGONO MONTATI.

NOTA DI SICUREZZA:

Per questo prodotto è SEMPRE OBBLIGATORIO un supporto a parete nascosto (non incluso) che deve essere fornito e selezionato da un installatore/appaltatore autorizzato per soddisfare sia i requisiti di portata che quelli delle normative locali. **L'INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO DEVE ESSERE ESEGUITA DA UN INSTALLATORE/APPALTATORE AUTORIZZATO.**

ATTENZIONE:

Un montaggio o un supporto a parete non corretto potrebbero causare


lesioni personali e/o danni alla proprietà, non coperti dalla garanzia.

Si prega di leggere l'informativa sulla privacy

Il produttore o il distributore di questo prodotto non possono essere ritenuti responsabili per le azioni di installazione intraprese o non intraprese. Molti dettagli di installazione, che si presumono di conoscenza edilizia generale per installatori esperti, non sono inclusi in queste istruzioni. La scelta di un installatore esperto è di esclusiva responsabilità del proprietario di casa o dell'architetto **.**


Fasi di installazione

FARE UN PASSO 1: Attaccare il modello di installazione fornito sul muro e mantenerlo in piano per la misurazione l' altezza di installazione corretta **(per soddisfare i codici edilizi locali e i requisiti ADA, l'altezza dalla parte superiore del sedile (in posizione abbassata/in uso) al pavimento finito deve essere compresa tra 17" e 19") .**

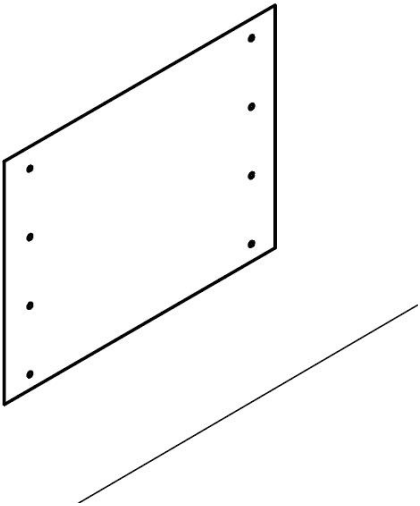


FARE UN PASSO 2: In corrispondenza dei fori sulla scheda, praticare dei fori nel muro con una punta da trapano da 8 mm . Dopo aver forato, rimuovere la dima.


ATTENZIONE : la scheda deve essere posizionata in posizione orizzontale .

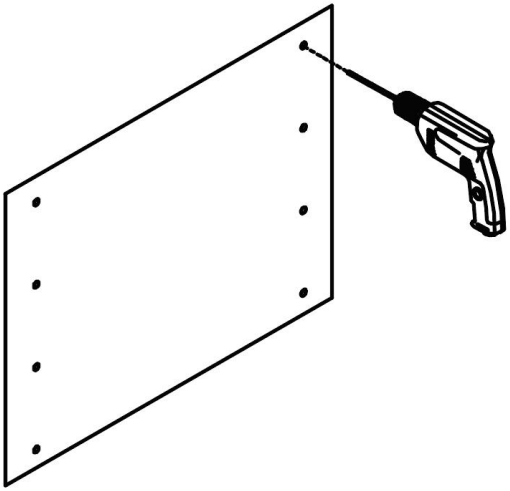


FARE UN PASSO 3: Inserire i tubi di espansione in plastica nei fori preforati . All'interno del foro, utilizzare un martello per picchiettarlo fino a quando non è a filo con la superficie della parete .

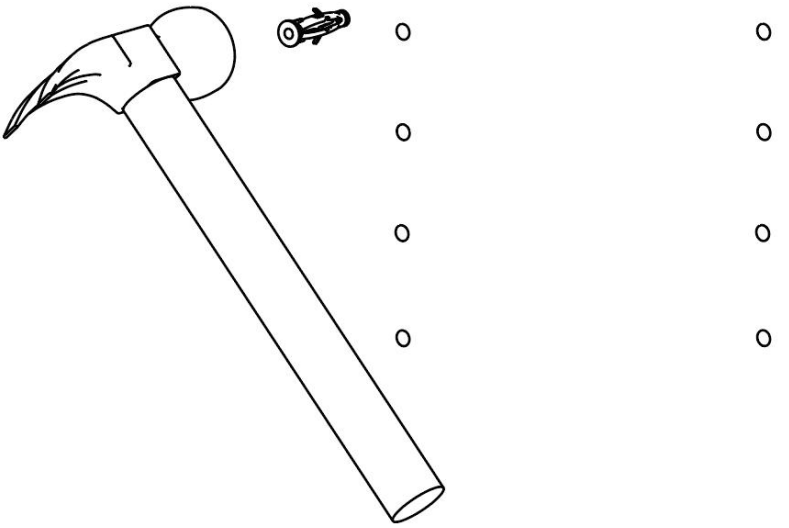


FARE UN PASSO 4: Installare la base nella posizione corrispondente e avvitare le viti fornite si avvita saldamente nei tubi di espansione .

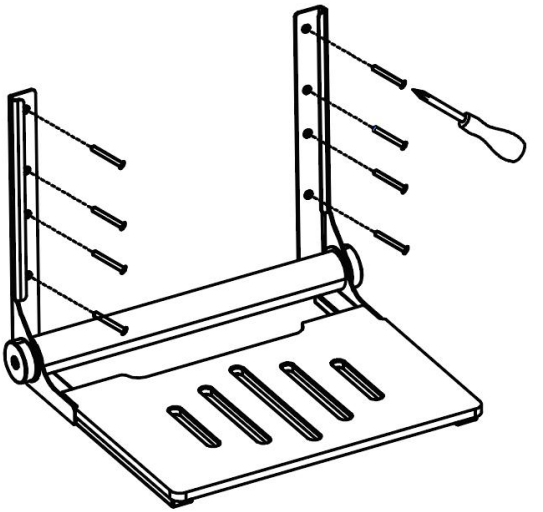

FARE UN PASSO 5: Inserire lo schienale .

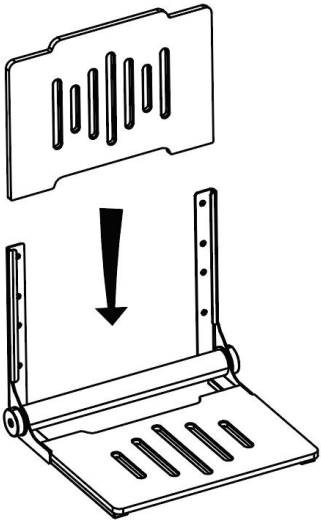

FARE UN PASSO 5: Dopo l'installazione, testare il sedile applicando una pressione graduale. Garantire un utilizzo sicuro.

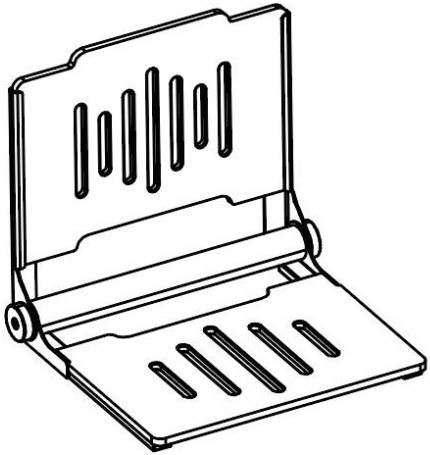

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 PR Cina
E-mail: support@vevor.com

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:+44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +4969332967674

