

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **WHEEL SPACERS**

**MODEL: 6550-6550-A-108-07**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## WHEEL SPACERS

**MODEL: 6550-6550-A-108-07**



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

In Order To Avoid Wobble And Break Studs Problems, Please Read These Important Safety Information As Follows:

- Never modify the wheel adapters/spacers.
- Never remove the factory-installed studs on the wheel adapters/spacers.
- Never use an impact wrench.
- Do not stack multiple adapters/spacers on a single wheel.
- Make sure that mating flange on the vehicle's rotor is completely clean.
- Re-torque all lug nuts on the spacer/adaptor after 25-50 miles of driving, then again after 1-2,000 miles, use the thread locker to ensure the nuts are secure enough, avoid taking off.
- Carefully follow the installation instructions included in this package.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

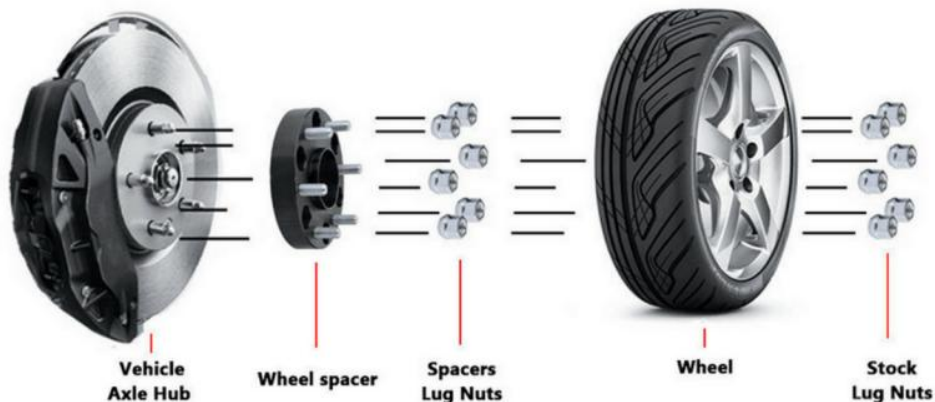

1. Following your vehicle owner's manual, properly raise the vehicle and support it using adequately load-rated jack stands. Never work on a raised vehicle that is supported with a factory emergency, floor or bottle jack. Remove wheels and inspect rotors for any damage or cracks. If any damage is identified, do not continue with this installation.


2. Remove any visible rust from the mating flange on the vehicle's rotor. Inspect both the rotor and wheel mounting flanges for burns, rivet heads, or other obstruction that would prevent a flush seating of the vehicle rotor's mounting flange to both the inner and outer side of the spacers. Improperly seated spacers are hazardous and may cause adapter failure, resulting in the loss of a wheel while driving the vehicle.

3. If proper seating can be achieved, mount the wheel spacer onto the vehicle's studs until it sits flush with the rotor's flange. Thread glue on the studs is recommended to reduce vibration risk. Install with open-end lug nuts (included with this kit) as the specs below, follow the star pattern by hand wrench. Don't use impact or it will damage the nuts.

4. Place wheel on the wheel adapter studs until the wheel mounting flange sits flush on the adapter's outer flange. Install the nuts provided onto the lugs.

5. Check for proper tire clearance in the wheel well, making certain there is sufficient wheel and tire clearance for full steering (lock-to-lock). If there is no interference, vehicle may be lowered. Once vehicle is on the ground under full load, recheck for adequate tire and wheel clearance and unobstructed lock-to-lock steering.




#### **Standard torque of Nuts or bolts:**

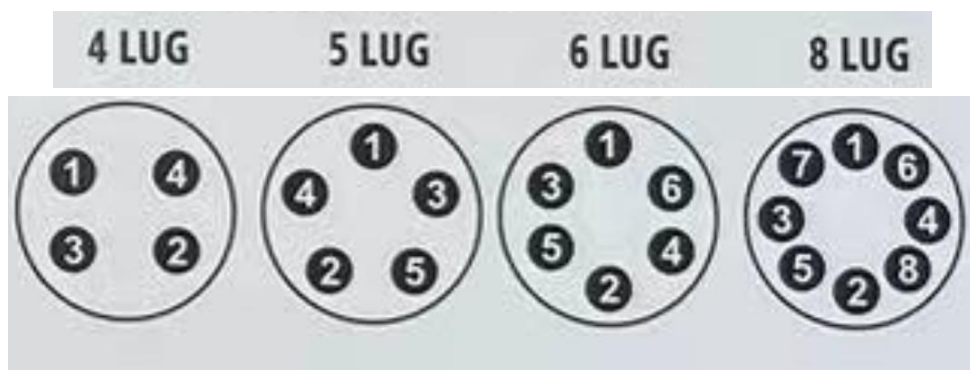

#### **Torque of Nuts :**

- M14 x 1.5 = 8 turns = 85-90 LBS
- M12 x 1.5 = 6.5 turns = 70-80 LBS
- M12 x 1.25 = 6.5 turns = 70-80 LBS
- 9/16 - 18 = 8 turns = 135-145 LBS
- 1/2 - 20 = 6 turns = 75-85 LBS

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Model              | 6550-6550-A-108-07 |
| Thickness(inch)    | 1                  |
| Wheel Bolt Pattern | 6 x 5.5 in         |
| Center Bore        | 108 mm             |
| Thread Pitch       | M12x1.5            |
| Qty.               | 4                  |

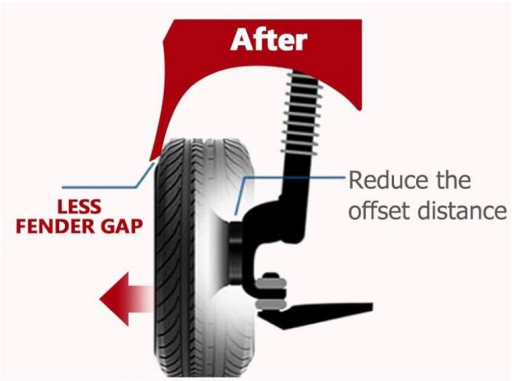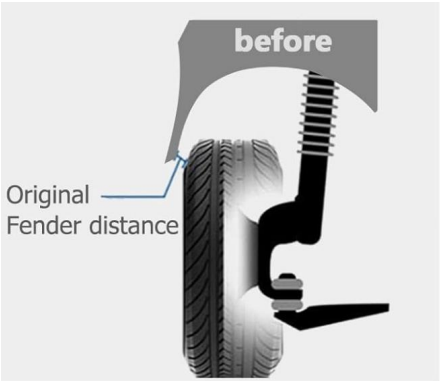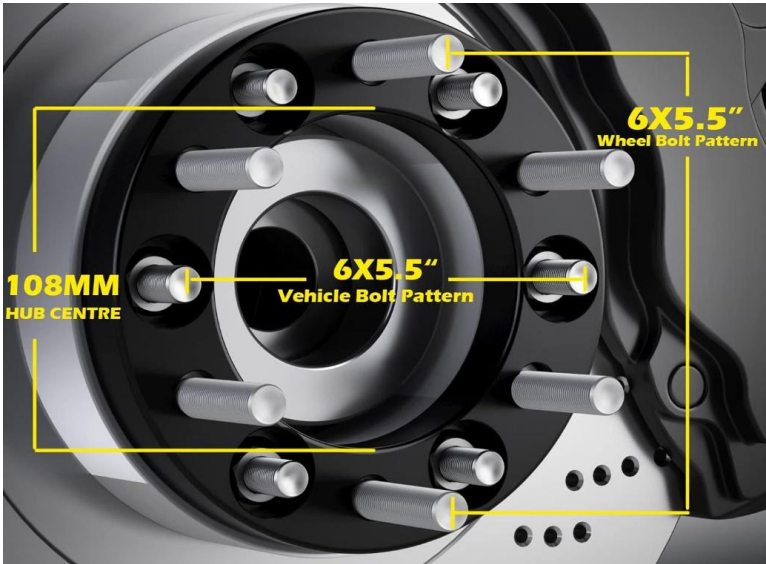

| Adaptive Model |           |                      |            |           |              |
|----------------|-----------|----------------------|------------|-----------|--------------|
| TOYOTA         | 1979-1994 | Hilux (6 Lug ONLY)   | HUMMER     | 2005-2021 | H3           |
|                | 1995-2015 | Tacoma (6 Lug ONLY)  |            | 2009-2010 | H3T          |
|                | 2016-2022 | Tacoma               | MITSUBISHI | 1989-2021 | MONTERO      |
|                | 1989-2022 | 4Runner              |            | 1996-2022 | MONTRO SPORT |
|                | 2007-2022 | FJ Cruiser           | LEXUS      | 2002-2022 | GX           |
|                | 1980-1997 | Land Cruiser         | CHEVROLET  | 2004-2014 | COLORADO     |
|                | 2000-2006 | Tundra               | GMC        | 2004-2012 | CANYON       |
|                | 2005-2022 | Fortuner             | ACURA      | 1995-1999 | SLX          |
|                | 2001-2007 | Sequoia              | HONDA      | 1994-2002 | PASSPORT     |
|                | 2004-2019 | Ventury              | ISUZU      | 1981-2002 | TROOPER      |
|                | 1980-1988 | Pick up 4WD          |            | 1989-2004 | RODEO        |
|                | 1989-1995 | Pick up (6 Lug ONLY) |            | 1998-2004 | RODEO SPORT  |
|                | 1993-1998 | T100                 |            | 2005-2008 | I-SERIES     |
|                | 2004-2018 | Commuter             | HYUDAI     | 2007-2009 | ENTOURAGE    |
|                | 2005-2022 | SW4                  |            | 1991-2003 | GALLOPER     |
|                |           |                      |            | 2001-2007 | TERRACAN     |

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|    |     |
|----|-----|
| UK | REP |
|----|-----|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|    |     |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

S

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### ENTRETOISES DE ROUES

MODÈLE : 6550-6550-A-108-07

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ENTRETOISES DE ROUES

MODÈLE : 6550-6550-A-108-07



#### BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Afin d'éviter les problèmes d'oscillation et de rupture des goujons, veuillez lire ceci

Informations de sécurité importantes comme suit :

Ne modifiez jamais les adaptateurs/entretoises de roue.

Ne retirez jamais les goujons installés en usine sur les adaptateurs/entretoises de roue. N'utilisez

jamais de clé à chocs. N'empilez pas

plusieurs adaptateurs/entretoises sur une seule roue. Assurez-vous que la bride

de contact sur le rotor du véhicule est complètement propre. Resserrez tous les écrous de roue sur


l'entretoise/l'adaptateur après 25 à 50 miles de conduite, puis

encore une fois après 1 à 2 000 miles, utilisez le frein-filet pour vous assurer que les écrous sont bien fixés

ça suffit, évitez de décoller.

Suivez attentivement les instructions d'installation incluses dans ce package.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

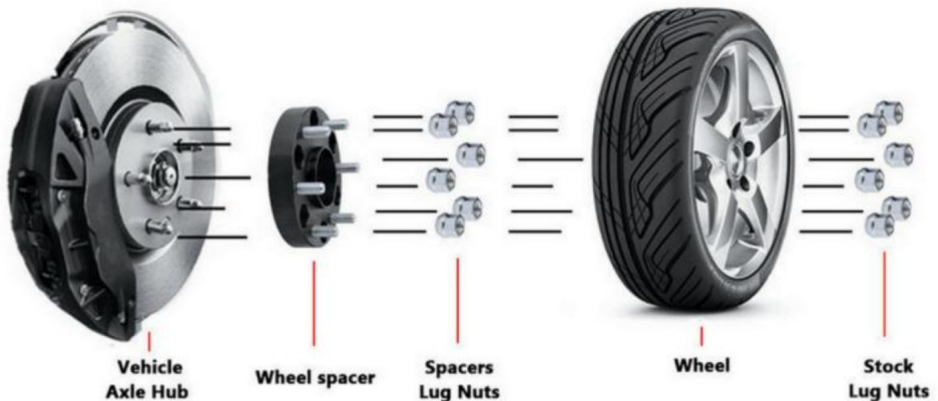

1. Conformément au manuel du propriétaire de votre véhicule, soulevez correctement le véhicule et soutenez-le.

en utilisant des chandelles suffisamment résistantes. Ne travaillez jamais sur un véhicule surélevé qui est

pris en charge par un cric d'urgence, au sol ou bouteille. Retirez les roues et

inspectez les rotors pour déceler tout dommage ou toute fissure. Si des dommages sont identifiés, ne poursuivez cette installation.

2. Retirez toute rouille visible de la bride d'accouplement sur le rotor du véhicule. Inspecter

les brides de montage du rotor et de la roue pour les brûlures, les têtes de rivets ou autres

obstruction qui empêcherait un positionnement affleurant de la bride de montage du rotor du véhicule

sur le côté intérieur et extérieur des entretoises. Des entretoises mal placées sont

dangereux et peut provoquer une défaillance de l'adaptateur, entraînant la perte d'une roue tout en

conduire le véhicule.

3. Si une assise correcte peut être obtenue, montez l'entretoise de roue sur le véhicule.

goujons jusqu'à ce qu'ils affleurent la bride du rotor. La colle à fil sur les goujons est

recommandé pour réduire le risque de vibration. Installer avec des écrous de roue à extrémité ouverte (inclus avec ce kit) comme les spécifications ci-dessous, suivez le motif en étoile à l'aide d'une clé à main. Ne pas utiliser impact, sinon cela endommagerait les écrous.


4. Placez la roue sur les goujons de l'adaptateur de roue jusqu'à ce que la bride de montage de la roue soit en place. affleurant sur la bride extérieure de l'adaptateur. Installez les écrous fournis sur les pattes.

5. Vérifiez le dégagement approprié des pneus dans le passage de roue. Assurez-vous qu'il y a

un dégagement suffisant des roues et des pneus pour une direction complète (verrouillage à verrouillage). Si il n'y a pas Interférence, le véhicule peut descendre. Une fois que le véhicule est au sol à pleine charge, vérifiez à nouveau le dégagement adéquat des pneus et des roues et le verrouillage sans obstruction.

pilotage.




Couple standard des écrous ou des boulons :

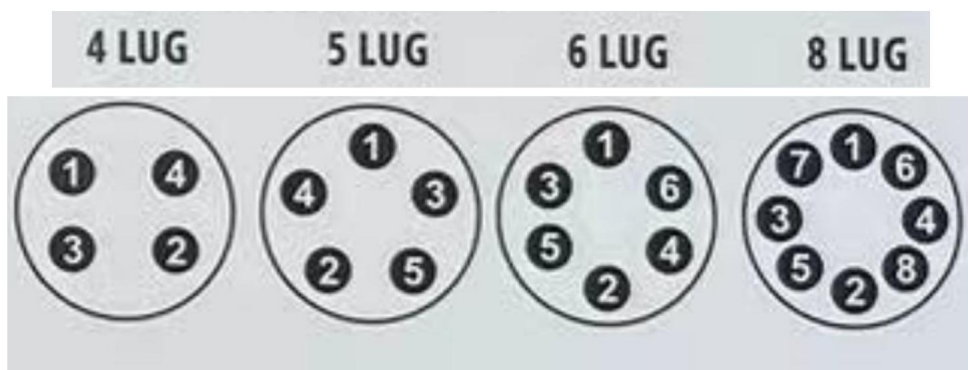

### **Torque of Nuts :**

- **M14 x 1.5 = 8 turns = 85-90 LBS**
- **M12 x 1.5 = 6.5 turns = 70-80 LBS**
- **M12 x 1.25 = 6.5 turns = 70-80 LBS**
- **9/16 - 18 = 8 turns = 135-145 LBS**
- **1/2 - 20 = 6 turns = 75-85 LBS**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Modèle                   | 6550-6550-A-108-07 |
| Épaisseur (pouces)       | 1                  |
| Modèle de boulon de roue | 6 x 5,5 pouces     |
| Alésage central          | 108 millimètres    |
| Pas de filetage          | M12x1,5            |
| Qté.                     | 4                  |

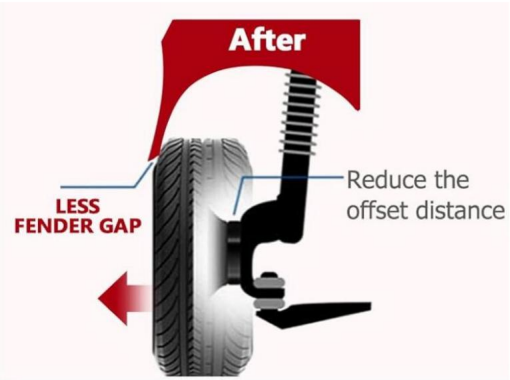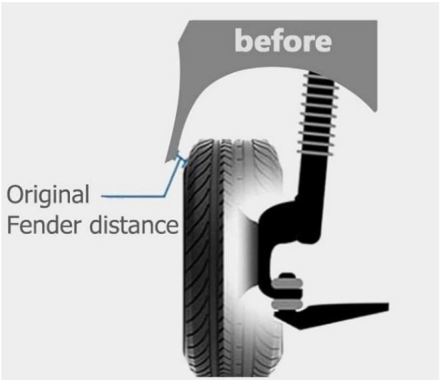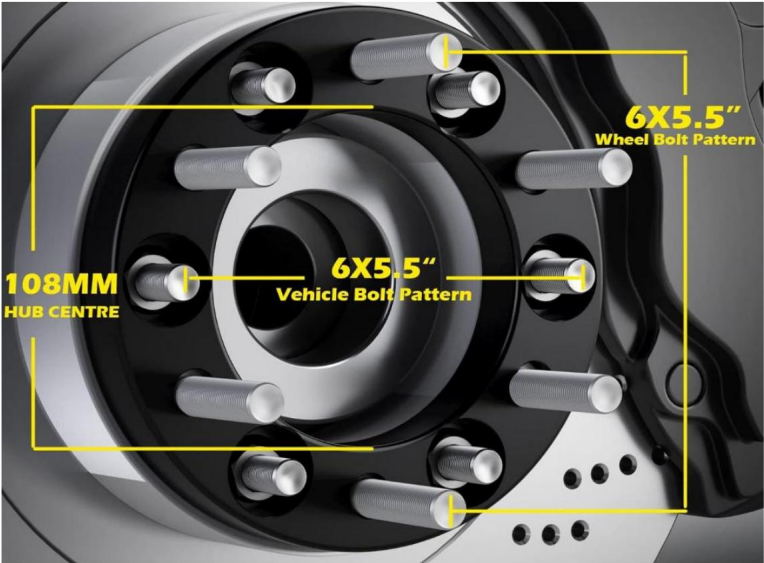

| Modèle adaptatif |                        |                                  |                 |                     |                  |
|------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| TOYOTA           | 1979-1994              | Hilux (6 cosses<br>SEULEMENT)    | HUMMER          | 2005-2021           | H3               |
|                  | 1995-2015              | Tacoma (6<br>Cosse UNIQUEMENT)   |                 | 2009-2010           | H3T              |
|                  | 2016-2022              | Tacoma                           | MITSUBISHI      | MONTÉRO 1989-2021   |                  |
|                  | 1989-2022              | 4Coureur                         |                 | 1996-2022           | MONTRER<br>SPORT |
|                  | 2007-2022              | Croiseur FJ                      | LEXUS           | 2002-2022           | GX               |
|                  | 1980-1997 Land Cruiser | CHEVROLET 2004-2014 COLORADO     |                 |                     |                  |
|                  | 2000-2006              | Toundra                          | GMC             | CANYON 2004-2012    |                  |
|                  | 2005-2022              | Fortunateur                      | ACURA 1995-1999 |                     | SLX              |
|                  | 2001-2007              | Séquoia                          | PASSEPORT       | HONDA 1994-2002     |                  |
|                  | 2004-2019              | Entreprise                       | ISUZU           | SOLDAT 1981-2002    |                  |
|                  | 1980-1988 ramasser 4WD |                                  |                 | 1989-2004           | RODEO            |
|                  | 1989-1995              | Ramasser (6 cosses<br>SEULEMENT) |                 | 1998-2004           | RODEO<br>SPORT   |
|                  | 1993-1998              | T100                             |                 | 2005-2008           | SÉRIE I          |
|                  | 2004-2018 Navetteur    |                                  | HYUDAI          | ENTOURAGE 2007-2009 |                  |
|                  | 2005-2022              | SW4                              |                 | 1991-2003 GALOPEUR  |                  |
|                  |                        |                                  |                 | 2001-2007 TERRASSE  |                  |

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai  
200000 CN.


Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 RUE ROKEVAASTWOOD  
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,  
Maison Centurion, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

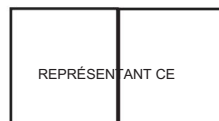

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Francfort-sur-le-Main.

S

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie électronique

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **SPURVERBREITERUNGEN**

### **MODELL: 6550-6550-A-108-07**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**SPURVERBREITERUNGEN**

**MODELL: 6550-6550-A-108-07**



**BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!**

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren Sie uns:

**Technischer Support und E-Garantie-zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

Um Wackel- und Bolzenbruchprobleme zu vermeiden, lesen Sie diese bitte durch

Wichtige Sicherheitsinformationen wie folgt:

• Modifizieren Sie niemals die Radadapter/Distanzstücke. • Entfernen Sie

niemals die werkseitig installierten Stehbolzen an den Radadaptern/Distanzstücken. • Benutzen Sie niemals einen Schlagschrauber. • Stapeln Sie nicht mehrere

Adapter/Abstandshalter auf einem einzelnen Rad. • Stellen Sie sicher, dass der Gegenflansch am

Rotor des Fahrzeugs vollständig sauber ist. • Ziehen Sie dann alle Radmuttern am Distanzstück/Adapter nach 25–50 Meilen Fahrt erneut an

Verwenden Sie nach 1–2.000 Meilen erneut die Schraubensicherung, um sicherzustellen, dass die Muttern fest sitzen genug, vermeiden Sie das Abheben. •

Befolgen Sie sorgfältig die in diesem Paket enthaltenen Installationsanweisungen.

## INSTALLATIONSANLEITUNG



1. Heben Sie das Fahrzeug gemäß der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs ordnungsgemäß an und stützen Sie es ab

Verwenden Sie Wagenheberständer mit ausreichender Tragfähigkeit. Arbeiten Sie niemals an einem angehobenen Fahrzeug

Unterstützt durch einen werkseitigen Not-, Boden- oder Flaschenheber. Räder abnehmen und

Überprüfen Sie die Rotoren auf Beschädigungen oder Risse. Wenn Schäden festgestellt werden, unterlassen Sie diese  
Fahren Sie mit dieser Installation fort.

2. Entfernen Sie sichtbaren Rost vom Gegenflansch am Rotor des Fahrzeugs. Prüfen

Sowohl die Rotor- als auch die Radbefestigungsflansche auf Verbrennungen, Nietköpfe usw. prüfen

Hindernis, das einen bündigen Sitz des Montageflansches des Fahrzeugrotors verhindern würde

sowohl an der Innen- als auch an der Außenseite der Abstandshalter. Falsch sitzende Distanzstücke sind

Dies ist gefährlich und kann zum Ausfall des Adapters und damit zum Verlust eines Rades führen

das Fahren des Fahrzeugs.

3. Wenn ein ordnungsgemäßer Sitz erreicht werden kann, montieren Sie die Spurverbreiterung am Fahrzeug Bolzen, bis es bündig mit dem Rotorflansch abschließt. Fadenkleber auf den Stollen ist empfohlen, um das Vibrationsrisiko zu verringern. Mit offenen Radmuttern (im Lieferumfang enthalten) installieren. Befolgen Sie bei diesem Kit gemäß den nachstehenden Spezifikationen das Sternmuster mit dem Handschlüssel. Nicht verwenden Stoßen ausgesetzt werden, da sonst die Muttern beschädigt werden.


4. Platzieren Sie das Rad auf den Radadapterbolzen, bis der Radbefestigungsflansch sitzt bündig am Außenflansch des Adapters anliegen. Bringen Sie die mitgelieferten Muttern an den Laschen an.

5. Überprüfen Sie, ob im Radkasten ausreichend Reifenfreiheit vorhanden ist

Ausreichender Rad- und Reifenspielraum für volles Lenken (von Anschlag zu Anschlag). Wenn nein

Interferenz, Fahrzeug kann unterfahren werden. Sobald das Fahrzeug unter Volllast auf dem Boden steht, prüfen Sie erneut, ob ausreichend Reifen- und Radfreiraum vorhanden ist und ob Anschlag-an-Anschlag frei ist Lenkung.




**Standarddrehmoment von Muttern oder Schrauben:**

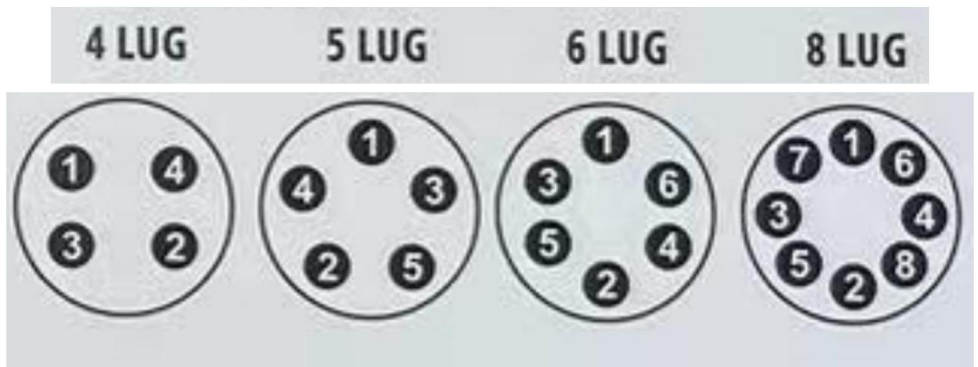

### **Torque of Nuts :**

- **M14 x 1.5 = 8 turns = 85-90 LBS**
- **M12 x 1.5 = 6.5 turns = 70-80 LBS**
- **M12 x 1.25 = 6.5 turns = 70-80 LBS**
- **9/16 - 18 = 8 turns = 135-145 LBS**
- **1/2 - 20 = 6 turns = 75-85 LBS**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>Modell</b>             | <b>6550-6550-A-108-07</b> |
| <b>Dicke (Zoll)</b>       | <b>1</b>                  |
| <b>Radschraubenmuster</b> | <b>6 x 5,5 Zoll</b>       |
| <b>Mittelbohrung</b>      | <b>108 mm</b>             |
| <b>Gewindesteigung</b>    | <b>M12x1,5</b>            |
| <b>Menge.</b>             | <b>4</b>                  |

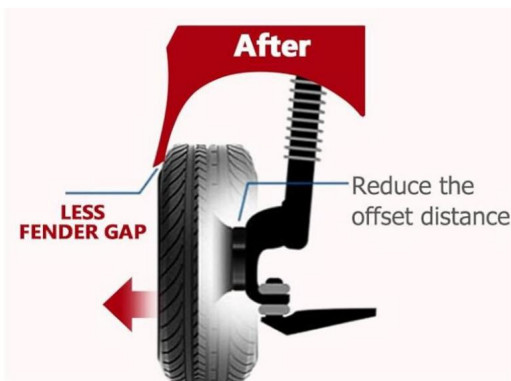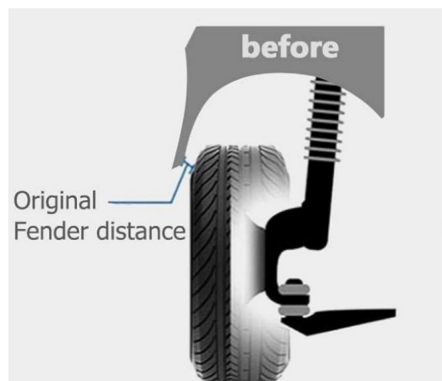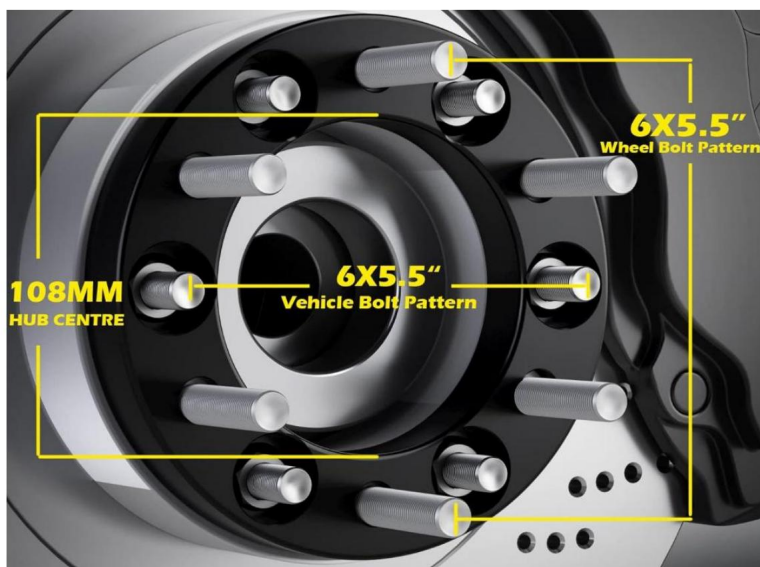

| Adaptives Modell |           |                           |            |           |                 |
|------------------|-----------|---------------------------|------------|-----------|-----------------|
| Toyota           | 1979-1994 | Hilux (6 Lug<br>NUR)      | HUMMER     | 2005-2021 | H3              |
|                  | 1995-2015 | Tacoma (6<br>NUR Lug)     |            | 2009-2010 | H3T             |
|                  | 2016-2022 | Tacoma                    | MITSUBISHI | 1989-2021 | MONTERO         |
|                  | 1989-2022 | 4Läufer                   |            | 1996-2022 | ZEIGEN<br>SPORT |
|                  | 2007-2022 | FJ Cruiser                | LEXUS      | 2002-2022 | GX              |
|                  | 1980-1997 | Land Cruiser              | CHEVROLET  | 2004-2014 | COLORADO        |
|                  | 2000-2006 | Tundra                    | GMC        | 2004-2012 | CANYON          |
|                  | 2005-2022 | Fortuner                  | ACURA      | 1995-1999 | SLX             |
|                  | 2001-2007 | Mammutbaum                | HONDA      | 1994-2002 | REISEPASS       |
|                  | 2004-2019 | Ventury                   | ISUZU      | 1981-2002 | Soldat          |
|                  | 1980-1988 | Pick-up mit Allradantrieb |            | 1989-2004 | RODEO           |
|                  | 1989-1995 | Abholung (6 Lug<br>NUR)   |            | 1998-2004 | RODEO<br>SPORT  |
|                  | 1993-1998 | T100                      |            | 2005-2008 | I-SERIE         |
|                  | 2004-2018 | Pendler                   | HYUDAI     | 2007-2009 | ENTOURAGE       |
|                  | 2005-2022 | SW4                       |            | 1991-2003 | GALLOPER        |
|                  |           |                           |            | 2001-2007 | TERRAKAN        |

**Hersteller:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**In die USA importiert:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Büro 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

S

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-Garantiezeugnis

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **DISTANZIALI RUOTA**

**MODELLO: 6550-6550-A-108-07**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

**VEVOR®**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**DISTANZIALI RUOTA**

**MODELLO: 6550-6550-A-108-07**



**HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!**

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

**Supporto**

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)  
support**


Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Per evitare problemi di oscillazione e rottura dei perni, leggere queste informazioni

Informazioni importanti sulla sicurezza come segue:

• Non modificare mai gli adattatori/distanziali delle ruote. • Non rimuovere mai i prigionieri installati in fabbrica sugli adattatori/distanziali delle ruote. • Non utilizzare mai una chiave a percussione. • Non impilare più adattatori/distanziali su una singola ruota. • Assicurarsi che la flangia di accoppiamento sul rotore del veicolo sia completamente pulita. • Serrare nuovamente tutti i dadi ad aletta sul distanziale/adattatore dopo 25-50 miglia di guida, quindi ancora una volta dopo 1-2.000 miglia, utilizzare il frenafili per garantire che i dadi siano sicuri basta, evita di decollare. • Seguire attentamente le istruzioni di installazione incluse in questa confezione.


## ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

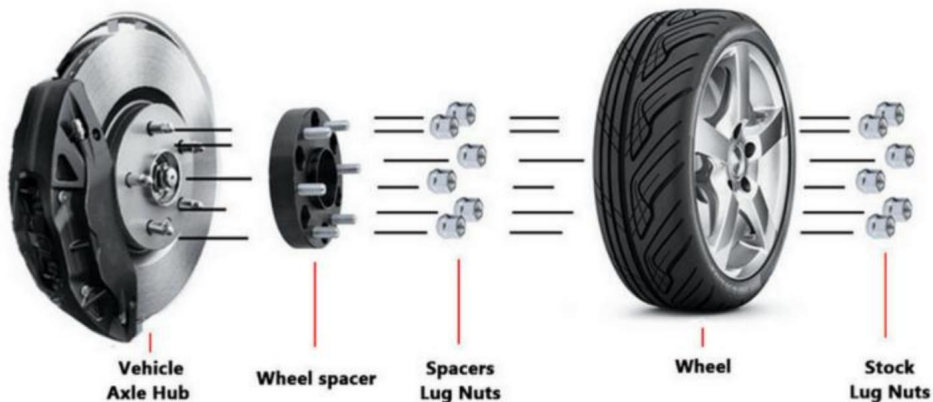

1. Seguendo il manuale d'uso del veicolo, sollevare adeguatamente il veicolo e sostenerlo utilizzando cavalletti con portata adeguata. Non lavorare mai su un veicolo sollevato supportato da un martinetto di emergenza, da pavimento o a bottiglia. Rimuovere le ruote e ispezionare i rotori per eventuali danni o crepe. Se viene identificato un danno, non farlo continuare con questa installazione.
2. Rimuovere tutta la ruggine visibile dalla flangia di accoppiamento sul rotore del veicolo. Ispezionare sia il rotore che le flange di montaggio della ruota per bruciature, teste di rivetti o altro ostruzione che impedirebbe il posizionamento a filo della flangia di montaggio del rotore del veicolo sia sul lato interno che su quello esterno dei distanziatori. I distanziatori non sono posizionati correttamente pericoloso e potrebbe causare il guasto dell'adattatore, con conseguente perdita di una ruota guida del veicolo.

3. Se è possibile ottenere un posizionamento corretto, montare il distanziale della ruota sul veicolo prigionieri fino a quando non è a filo con la flangia del rotore. La colla per fili sulle borchie è consigliato per ridurre il rischio di vibrazioni. Installare con dadi ad alette aperti (inclusi). con questo kit) come da specifiche riportate di seguito, seguire il motivo a stella con una chiave inglese. Non utilizzare impatto o si danneggeranno i dadi.
4. Posizionare la ruota sui perni dell'adattatore della ruota finché la flangia di montaggio della ruota non si posiziona a filo sulla flangia esterna dell'adattatore. Installare i dadi forniti sulle alette.
5. Controllare che lo spazio libero per gli pneumatici nel passaruota sia adeguato, accertandosi che ci sia Spazio sufficiente per ruote e pneumatici per la sterzata completa (da blocco a blocco). Se non c'è interferenze, il veicolo potrebbe abbassarsi. Una volta che il veicolo è a terra a pieno carico, ricontrollare che il gioco di pneumatici e ruote sia adeguato e che il bloccaggio da un bloccaggio all'altro non sia ostruito. timone.




**Coppia standard di dadi o bulloni:**

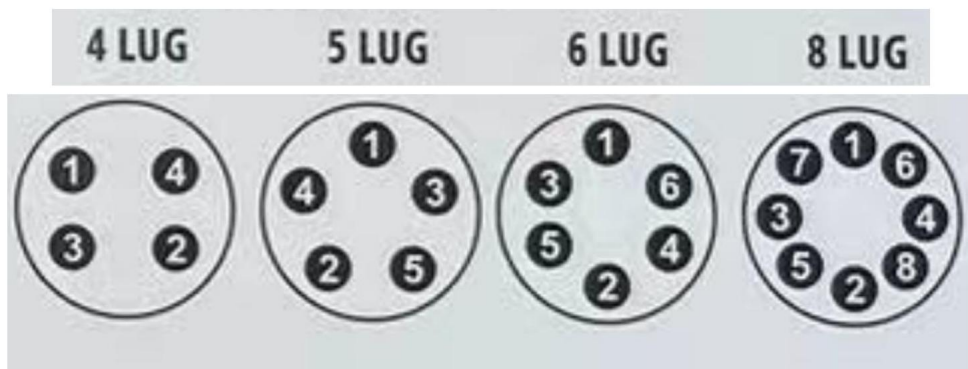

### **Torque of Nuts :**

- **M14 x 1.5 = 8 turns = 85-90 LBS**
- **M12 x 1.5 = 6.5 turns = 70-80 LBS**
- **M12 x 1.25 = 6.5 turns = 70-80 LBS**
- **9/16 - 18 = 8 turns = 135-145 LBS**
- **1/2 - 20 = 6 turns = 75-85 LBS**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Modello                        | 6550-6550-A-108-07 |
| Spessore (pollici)             | 1                  |
| Schema dei bulloni delle ruote | 6 x 5,5 pollici    |
| Foro centrale                  | 108 mm             |
| Filo di pece                   | M12x1,5            |
| Qtà.                           | 4                  |

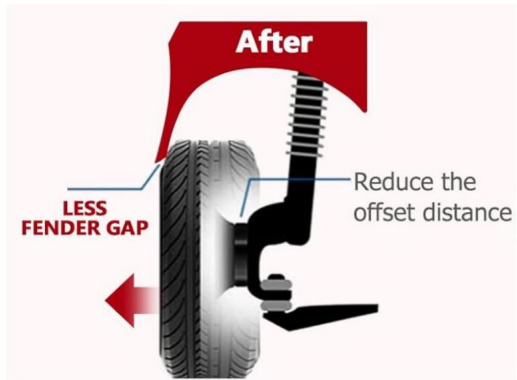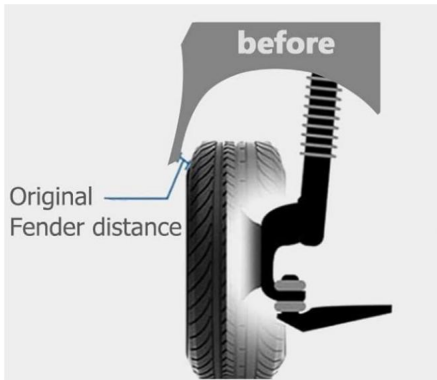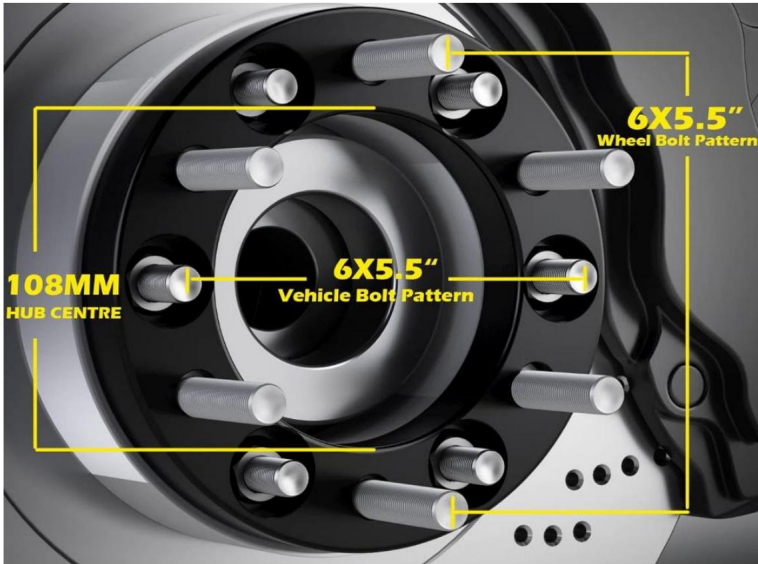


| Modello adattivo |                        |                               |            |            |                     |
|------------------|------------------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------|
| TOYOTA           | 1979-1994              | Hilux (6 ag<br>SOLTANTO)      | HUMMER     | 2005-2021  | H3                  |
|                  | 1995-2015              | Tacoma (6<br>SOLO capocorda)  |            | 2009-2010  | H3T                 |
|                  | 2016-2022              | Tacoma                        | MITSUBISHI | 1989-2021  | MONTERO             |
|                  | 1989-2022              | 4Corridore                    |            | 1996-2022  | SPETTACOLO<br>SPORT |
|                  | 2007-2022              | Incrociatore FJ               | LEXUS      | 2002-2022  | GX                  |
|                  | 1980-1997 Land Cruiser | CHEVROLET                     | 2004-2014  | COLORADO   |                     |
|                  | 2000-2006              | Tundra                        | GMC        | CANONE     | 2004-2012           |
|                  | 2005-2022              | Fortunatore                   | ACURA      | 1995-1999  | SLX                 |
|                  | 2001-2007              | Sequoia                       | PASSAPORTO | HONDA      | 1994-2002           |
|                  | 2004-2019              | Venture                       | ISUZU      | 1981-2002  | SOLDATO             |
|                  | 1980-1988 Pick-up 4WD  |                               |            | 1989-2004  | RODEO               |
|                  | 1989-1995              | Ritiro (6 giorni<br>SOLTANTO) |            | 1998-2004  | RODEO<br>SPORT      |
|                  | 1993-1998              | T100                          |            | 2005-2008  | SERIE I             |
|                  | Pendolare              | 2004-2018                     | HYUDAI     | ENTORAGGIO | 2007-2009           |
|                  | 2005-2022              | SW4                           |            | 1991-2003  | GALLOPER            |
|                  |                        |                               |            | 2001-2007  | TERRACANO           |

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122Australia

**Importato negli Stati Uniti:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

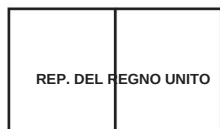

YH CONSULTAZIONE LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,  
Casa del Centurione, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Francoforte sul Meno.

S

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

ESPACIADORES DE RUEDA

MODELO: 6550-6550-A-108-07

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

**VEVOR®**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ESPACIADORES DE RUEDA

MODELO: 6550-6550-A-108-07



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:  
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Para evitar problemas de oscilación y rotura de los pernos, lea estos

Información de seguridad importante como sigue:

Nunca modifique los adaptadores/espaciadores de rueda.


Nunca retire los pernos instalados de fábrica en los adaptadores/espaciadores de rueda. Nunca utilice una llave de impacto. No apile varios

adaptadores/espaciadores en una sola rueda. Asegúrese de que la brida de acoplamiento del rotor del vehículo esté completamente limpia. Vuelva a apretar todas las tuercas del espaciador/adaptador después de 25 a 50 millas de conducción, luego

Nuevamente después de 1 a 2000 millas, use el fijador de roscas para asegurarse de que las tuercas estén seguras. suficiente, evite despegar. Siga

cuidadosamente las instrucciones de instalación incluidas en este paquete.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

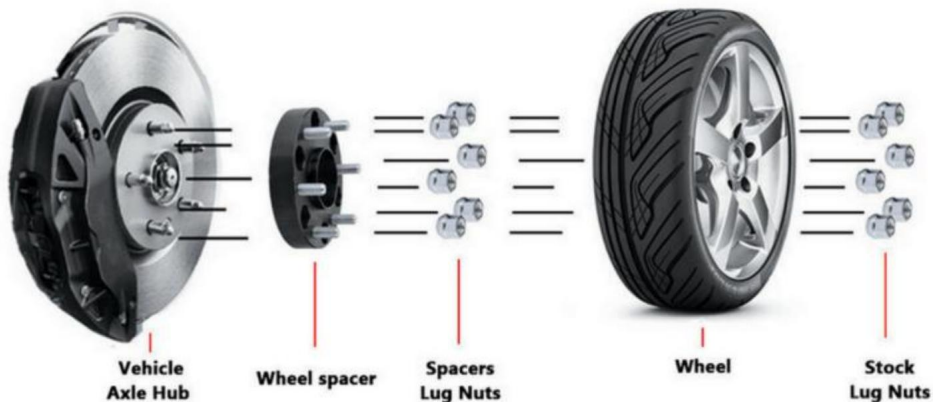

1. Siguiendo el manual del propietario de su vehículo, levante adecuadamente el vehículo y apóyelo utilizando soportes de gato con capacidad de carga adecuada. Nunca trabaje en un vehículo elevado que esté apoyado con un gato de emergencia de fábrica, de piso o de botella. Retire las ruedas y Inspeccione los rotores en busca de daños o grietas. Si se identifica algún daño, no continúe con esta instalación.

2. Elimine cualquier óxido visible de la brida de acoplamiento en el rotor del vehículo. Inspeccionar Tanto las bridas de montaje del rotor como de la rueda para quemaduras, cabezas de remaches u otros Obstrucción que impediría un asiento al ras de la brida de montaje del rotor del vehículo. tanto al lado interior como al exterior de los espaciadores. Los espaciadores mal asentados son peligroso y puede causar fallas en el adaptador, lo que resulta en la pérdida de una rueda mientras conduciendo el vehículo.


3. Si se puede lograr un asiento adecuado, monte el espaciador de rueda en el vehículo.

pernos hasta que quede al ras con la brida del rotor. El pegamento para hilos en los montantes es recomendado para reducir el riesgo de vibraciones. Instale con tuercas de extremo abierto (incluidas con este kit) según las especificaciones a continuación, siga el patrón de estrella con una llave manual. no usar impacto o dañará las tuercas.

4. Coloque la rueda en los pernos del adaptador de la rueda hasta que la brida de montaje de la rueda quede al ras de la brida exterior del adaptador. Instale las tuercas proporcionadas en las orejetas.

5. Verifique que haya espacio libre adecuado para los neumáticos en el espacio de la rueda. Asegurándose de que haya suficiente espacio libre para ruedas y neumáticos para una dirección completa (de tope a tope). Si no hay Interferencia, el vehículo puede caer. Una vez que el vehículo esté en el suelo con carga completa, vuelva a verificar que el espacio libre para llantas y ruedas sea adecuado y que no haya obstáculos entre trabas. direccion.




Par estándar de tuercas o tornillos:

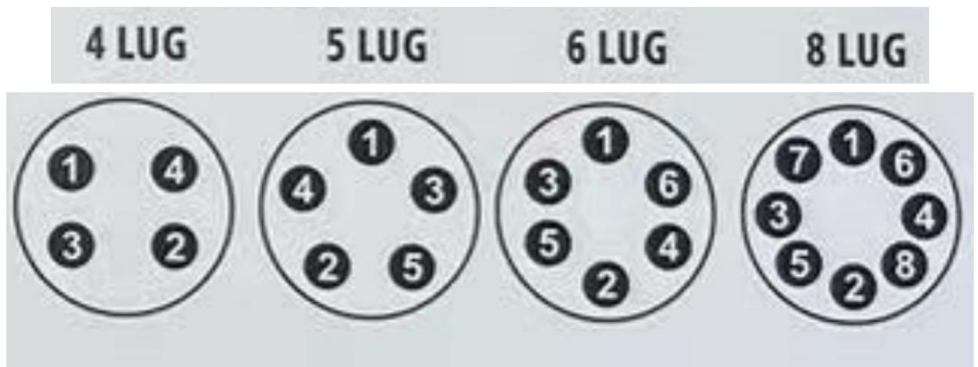

### **Torque of Nuts :**

- **M14 x 1.5 = 8 turns = 85-90 LBS**
- **M12 x 1.5 = 6.5 turns = 70-80 LBS**
- **M12 x 1.25 = 6.5 turns = 70-80 LBS**
- **9/16 - 18 = 8 turns = 135-145 LBS**
- **1/2 - 20 = 6 turns = 75-85 LBS**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Modelo                    | 6550-6550-A-108-07 |
| Grosor (pulgadas)         | 1                  |
| Patrón de pernos de rueda | 6 x 5,5 pulgadas   |
| Orificio central          | 108 milímetros     |
| Paso de rosca             | M12x1.5            |
| Cant.                     | 4                  |

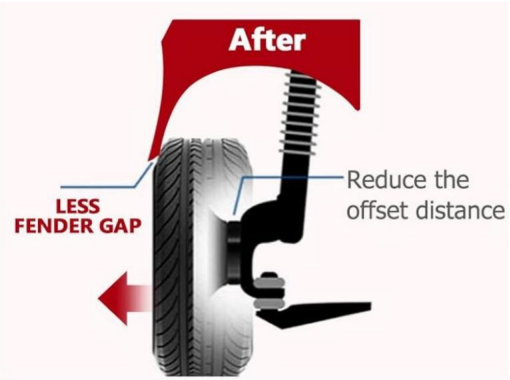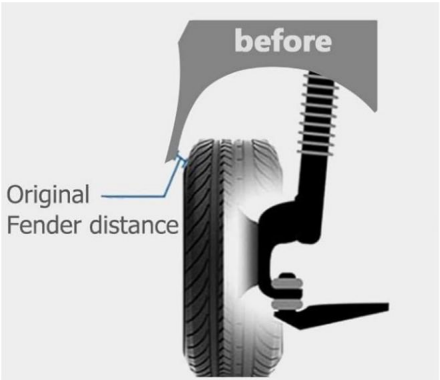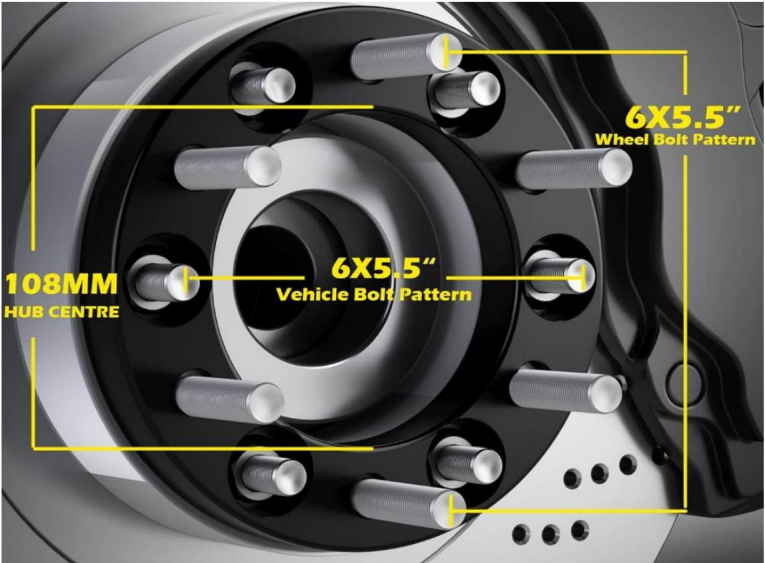

| Modelo adaptativo |                        |                                |                           |           |                        |
|-------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|
| Toyota            | 1979-1994              | Hilux (6 terminales)<br>SOLO)  | HUMMER                    | 2005-2021 | H3                     |
|                   | 1995-2015              | Tacoma (6<br>SÓLO terminal)    |                           | 2009-2010 | H3T                    |
|                   | 2016-2022              | Tacoma                         | MITSUBISHI                | 1989-2021 | MONTERO                |
|                   | 1989-2022              | 4 corredores                   |                           | 1996-2022 | ESPECTÁCULO<br>DEPORTE |
|                   | 2007-2022              | crucero fj                     | LEXUS                     | 2002-2022 | GX                     |
|                   | 1980-1997 Land Cruiser | CHEVROLET                      | 2004-2014 COLORADO        |           |                        |
|                   | 2000-2006              | Tundra                         | GMC                       | 2004-2012 | CANÓN                  |
|                   | 2005-2022              | fortuna                        | ACURA 1995-1999           |           | SLX                    |
|                   | 2001-2007              | Secoya                         | HONDA 1994-2002 PASAPORTE |           |                        |
|                   | 2004-2019              | Venturi                        | ISUZU                     | 1981-2002 | SOLDADO                |
|                   | 1980-1988              | recoger 4WD                    |                           | 1989-2004 | RODEO                  |
|                   | 1989-1995              | Recoger (6 terminales<br>SOLO) |                           | 1998-2004 | RODEO<br>DEPORTE       |
|                   | 1993-1998              | T100                           |                           | 2005-2008 | SERIE I                |
|                   | 2004-2018              | viajero                        | HYUDAI                    | 2007-2009 | SÉQUITO                |
|                   | 2005-2022              | SW4                            |                           | 1991-2003 | GALLOPER               |
|                   |                        |                                |                           | 2001-2007 | TERRACÁN               |

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA CALLE ASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADO.  
C/O YH Consulting Limited Oficina 147,  
Casa Centurión, London Road,  
Staines upon Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Fráncfort del Meno.

S

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### DYSTANSY KOŁA

MODEL: 6550-6550-A-108-07

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## DYSTANSY KOŁA

MODEL: 6550-6550-A-108-07



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:  
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)


To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Aby uniknąć problemów z chybotańiem i łamaniem kołków, przeczytaj te informacje

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Nigdy nie modyfikuj adapterów/przekładek kół. Nigdy nie usuwaj fabrycznie zamontowanych kołków na adapterach/przekładkach kół. Nigdy nie używaj klucza udarowego. Nie układaj wielu adapterów/przekładek na jednym kole. Upewnij się, że kołnierz współpracujący na wirniku pojazdu jest całkowicie czysty. Po przejechaniu 25-50 mil dokręć ponownie wszystkie nakrętki mocujące na przekładce/adAPTERze, a następnie ponownie po przejechaniu 1-2 000 mil użyj środka do zabezpieczania gwintów, aby upewnić się, że nakrętki są dobrze dokręcone wystarczy, unikaj startu. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji zawartymi w tym pakiecie.

## INSTRUKCJE INSTALACJI

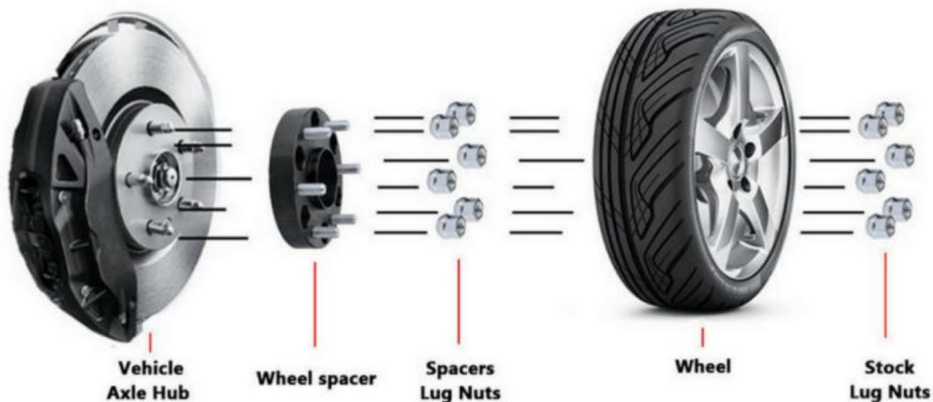

1. Postępując zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu, prawidłowo podnieś pojazd i podeprzyj go przy użyciu podpórek o odpowiednim obciążeniu. Nigdy nie pracuj na podniesionym pojeździe wspomagany fabrycznym podnośnikiem awaryjnym, podłogowym lub butelkowym. Zdejmij koła i sprawdź wirniki pod kątem uszkodzeń lub pęknięć. Jeśli zostaną stwierdzone jakiegokolwiek uszkodzenia, nie rób tego kontynuuj tę instalację.

2. Usuń widoczną rdzę z kołnierza współpracującego na wirniku pojazdu. Sprawdzaj zarówno kołnierze mocujące wirnik, jak i koła pod kątem przepaleń, łbów nitów lub innych przeszkoda uniemożliwiająca równo osadzenie kołnierza montażowego wirnika pojazdu zarówno po wewnętrznej, jak i zewnętrznej stronie przekładek. Są źle osadzone podkładki dystansowe niebezpieczne i może spowodować awarię adaptera, co może skutkować utratą koła prowadzenie pojazdu.

3. Jeżeli możliwe jest prawidłowe osadzenie, zamontuj rozpórkę koła na pojeździe

kołki, aż zrówna się z kołnierzem wirnika. Klej do gwintów na kołkach jest

zalecane w celu zmniejszenia ryzyka wibracji. Zamontuj za pomocą otwartych nakrętek z końcówką (w zestawie

z tym zestawem) zgodnie ze specyfikacją poniżej, postępuj zgodnie ze wzorem gwiazdy za pomocą klucza ręcznego. Nie używaj uderzenia, gdyż może to spowodować uszkodzenie nakrętek.

4. Umieść koło na śrubach adaptera koła, aż kołnierz mocujący koło zostanie osadzony

równo z zewnętrznym kołnierzem adaptera. Zamontuj dostarczone nakrętki na wystęпах.

5. Sprawdź, czy luz opony we wnętrzu koła jest odpowiedni


wystarczający prześwit na koła i opony, aby zapewnić pełne sterowanie (od blokady do blokady). Jeżeli nie ma

zakłócenia, pojazd może obniżyć się. Gdy pojazd znajdzie się na podłożu pod pełnym obciążeniem, ponownie sprawdź,

czy prześwit między oponami i kołami jest wystarczający oraz czy nie jest niczym zablokowany.

sterowniczy.




Standardowy moment obrotowy nakrętek lub śrub:

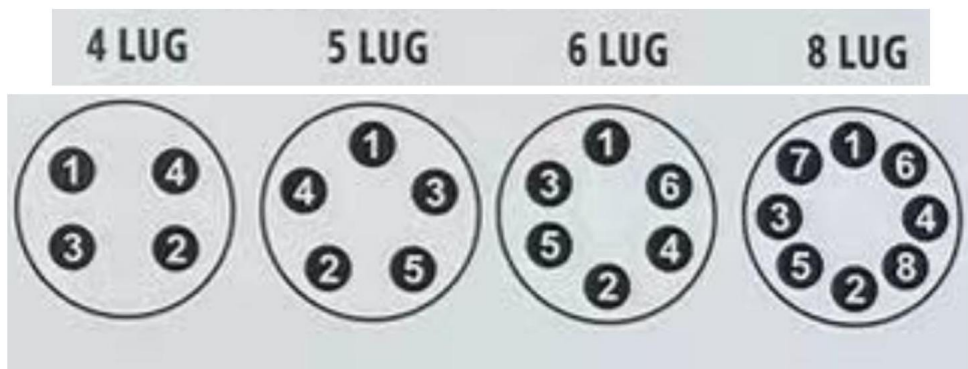

### Torque of Nuts :

- M14 x 1.5 = 8 turns = 85-90 LBS
- M12 x 1.5 = 6.5 turns = 70-80 LBS
- M12 x 1.25 = 6.5 turns = 70-80 LBS
- 9/16 - 18 = 8 turns = 135-145 LBS
- 1/2 - 20 = 6 turns = 75-85 LBS

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Model            | 6550-6550-A-108-07 |
| Grubość (cale)   | 1                  |
| Wzór śrub do kół | 6x5,5 cala         |
| Otwór centralny  | 108 mm             |
| Skok wątku       | M12x1,5            |
| Ilość            | 4                  |

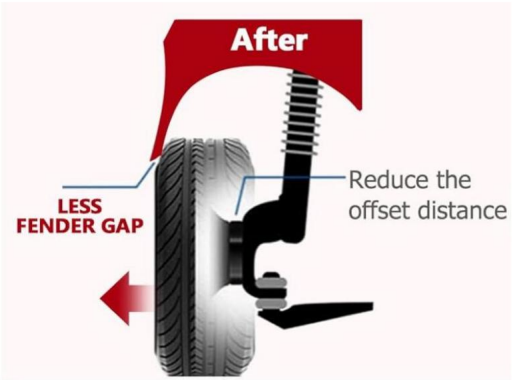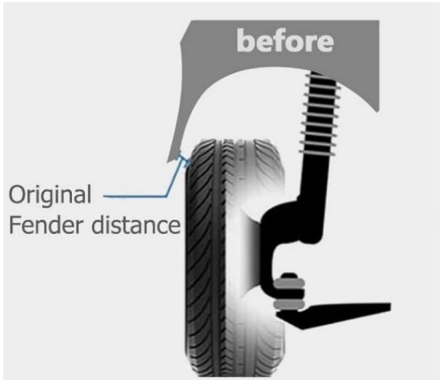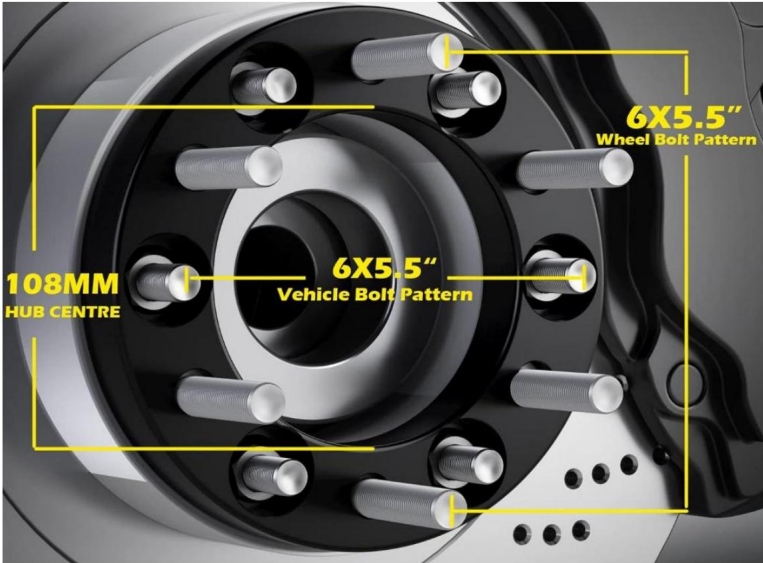

| Model adaptacyjny |           |                         |                          |                    |                 |
|-------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| TOYOTA            | 1979-1994 | Hilux (6 lut TYLKO)     | HUMMER                   | 2005-2021          | H3              |
|                   | 1995-2015 | Tacoma (6 TYLKO zaczep) |                          | 2009-2010          | H3T             |
|                   | 2016-2022 | Tacoma                  | MITSUBISHI               | 1989-2021          | MONTERO         |
|                   | 1989-2022 | 4Biegacz                |                          | 1996-2022          | POKAZYWAĆ SPORT |
|                   | 2007-2022 | Krążownik FJ            | LEXUS                    | 2002-2022          | GX              |
|                   | 1980-1997 | Land Cruiser CHEVROLET  | 2004-2014 COLORADO       |                    |                 |
|                   | 2000-2006 | Tundra                  | GMC                      | 2004-2012          | KANION          |
|                   | 2005-2022 | Fortuner                | ACURA 1995-1999          |                    | SLX             |
|                   | 2001-2007 | Sekwoja                 | PASZPORT HONDA 1994-2002 |                    |                 |
|                   | 2004-2019 | Ventury'ego             | ISUZU                    | 1981-2002          | ŻOŁNIERZ        |
|                   | 1980-1988 | Pick up 4WD             |                          | 1989-2004          | RODEO           |
|                   | 1989-1995 | Odbiór (6 lut TYLKO)    |                          | 1998-2004          | RODEO SPORT     |
|                   | 1993-1998 | T100                    |                          | 2005-2008          | SERIA I         |
|                   | 2004-2018 | Dojazd do pracy         | HYUDAI                   | ŚWIAT 2007-2009    |                 |
|                   | 2005-2022 | SW4                     |                          | 1991-2003          | GALERIA         |
|                   |           |                         |                          | 2001-2007 TERRAKAN |                 |

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj  
200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD


Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730



YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,  
Dom Centuriona, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

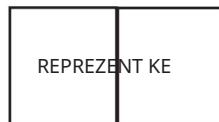

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt nad Menem.

S

**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji [www.vevor.com/  
support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### WIEL SPACERS

**MODEL: 6550-6550-A-108-07**

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## WIEL SPACERS

MODEL: 6550-6550-A-108-07



**HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!**

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

**Technische**

**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)  
support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Om problemen met wiebelen en breken van de noppen te voorkomen, dient u deze te lezen

Belangrijke veiligheidsinformatie als volgt:

• Wijzig nooit de wieladapters/afstandhouders. • Verwijder nooit

de in de fabriek geïnstalleerde tapeinden op de wieladapters/afstandhouders. • Gebruik nooit een

slagmoersleutel. • Stapel niet meerdere


adapters/afstandhouders op één wiel. • Zorg ervoor dat de tegenflens op de rotor van

het voertuig volledig schoon is. • Draai alle wielmoeren op het afstandsstuk/adapter na 40-50 km rijden opnieuw aan,

Gebruik na 1-2.000 mijl opnieuw de draadborging om er zeker van te zijn dat de moeren goed vastzitten genoeg, vermijd het opstijgen. •

Volg zorgvuldig de installatie-instructies die in dit pakket zijn meegeleverd.

## INSTALLATIE INSTRUCTIES

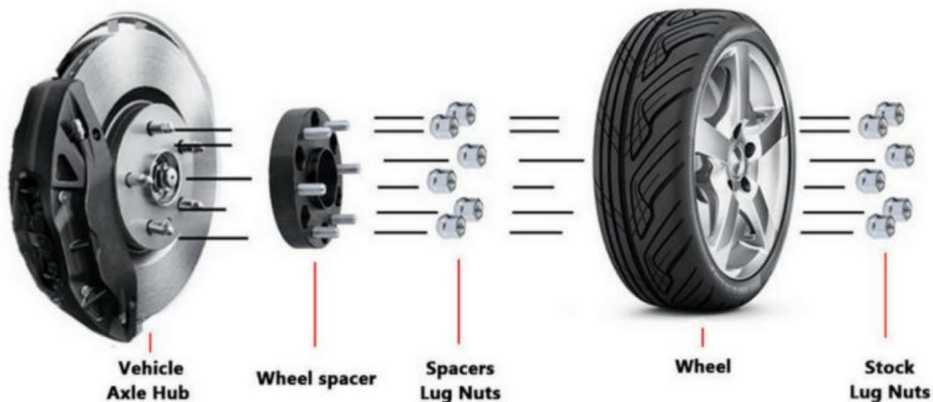


1. Volg de gebruikershandleiding van uw voertuig om het voertuig op de juiste manier op te heffen en te ondersteunen gebruik van kriksteunen met voldoende draagvermogen. Werk dus nooit aan een gegeven voertuig ondersteund met een fabrieksnood-, vloer- of flessenkrik. Wielen verwijderen en inspecteer de rotoren op eventuele schade of scheuren. Als er schade wordt vastgesteld, doe dit dan niet ga verder met deze installatie.

2. Verwijder eventuele zichtbare roest van de tegenflens op de rotor van het voertuig. Inspecteren zowel de rotor- als de wielmontageflenzen tegen brandwonden, klinknagelkoppen of andere obstructie die een vlakke plaatsing van de montageflens van de voertuigrotor verhindert aan zowel de binnen- als de buitenzijde van de afstandhouders. Verkeerd geplaatste afstandhouders zijn dat wel gevaarlijk en kan een defect aan de adapter veroorzaken, waardoor een wiel verloren kan gaan het besturen van het voertuig.

3. Als een goede plaatsing mogelijk is, monteer dan het wielafstandsstuk op dat van het voertuig tapeinden totdat deze gelijk ligt met de flens van de rotor. Draadlijm op de noppen is aanbevolen om het trillingsrisico te verminderen. Installeer met open wielmoeren (meegeleverd) met deze set) volgens de onderstaande specificaties het sterpatroon met een handsleutel. Niet gebruiken stoten, anders zullen de moeren beschadigd raken.
4. Plaats het wiel op de wieladaptertapeinden totdat de wielmontageflens zit vlak op de buitenflens van de adapter. Installeer de meegeleverde moeren op de nokken.
5. Controleer of er voldoende ruimte is voor de banden in de wielkuip. Zorg ervoor dat deze aanwezig is voldoende ruimte tussen de wielen en de banden voor volledige besturing (van slot tot slot). Als er geen interferentie, het voertuig kan lager worden. Zodra het voertuig onder volledige belasting op de grond staat, controleert u opnieuw of er voldoende banden- en wielspel is en of er sprake is van een onbelemmerde lock-to-lock-verbinding. sturen.




**Standaardkoppel van moeren of bouten:**

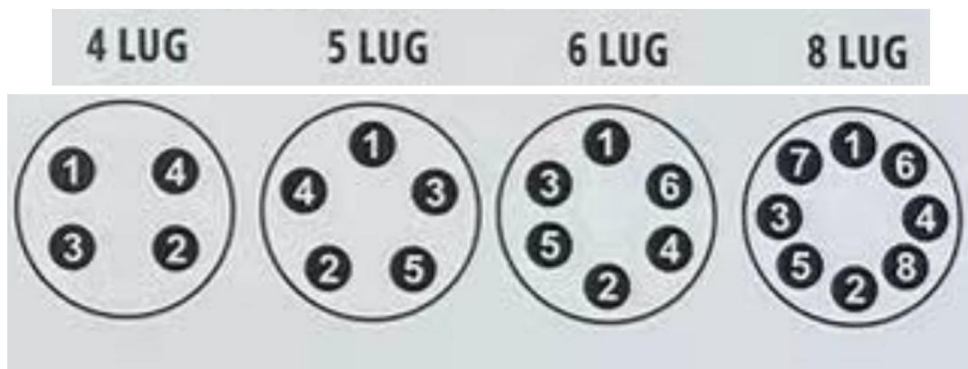

**Torque of Nuts :**

- M14 x 1.5 = 8 turns = 85-90 LBS
- M12 x 1.5 = 6.5 turns = 70-80 LBS
- M12 x 1.25 = 6.5 turns = 70-80 LBS
- 9/16 - 18 = 8 turns = 135-145 LBS
- 1/2 - 20 = 6 turns = 75-85 LBS

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Model                  | 6550-6550-A-108-07 |
| Dikte (inch)           | 1                  |
| Patroon van wielbouten | 6 x 5,5 inch       |
| Centrum boring         | 108 mm             |
| Draadafstand           | M12x1,5            |
| Aantal                 | 4                  |

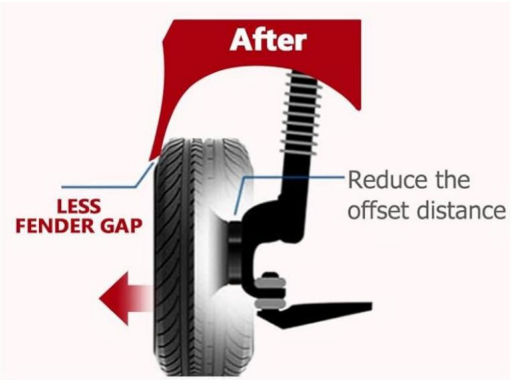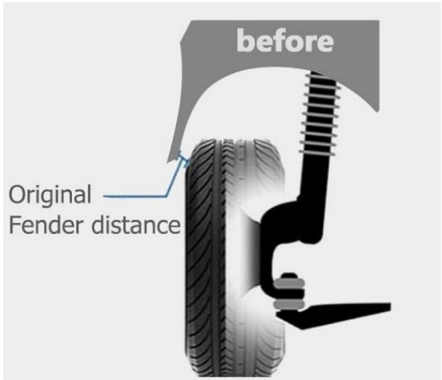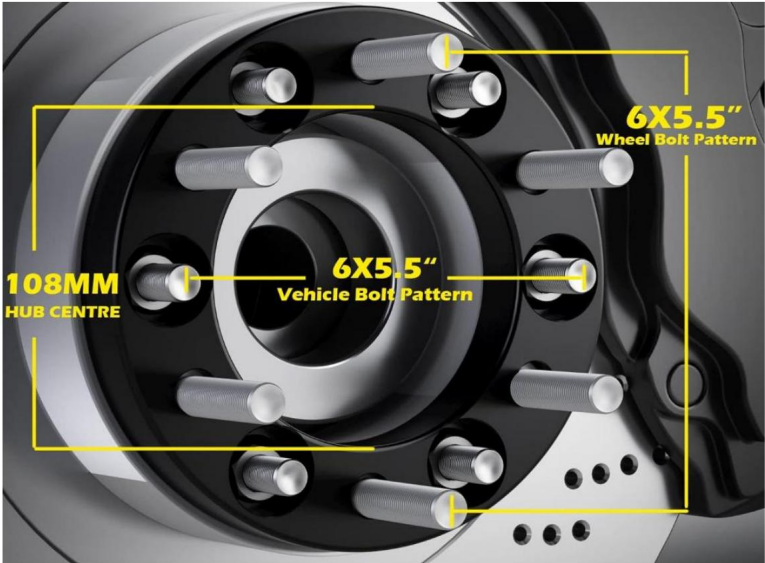

| Adaptief model |             |                           |                          |              |                |
|----------------|-------------|---------------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| TOYOTA         | 1979-1994   | Hilux (6 lug<br>ALLEEN)   | HUMMER                   | 2005-2021    | H3             |
|                | 1995-2015   | Tacoma (6<br>ALLEEN lug)  |                          | 2009-2010    | H3T            |
|                | 2016-2022   | Tacoma                    | MITSUBISHI               | 1989-2021    | MONTERO        |
|                | 1989-2022   | 4 Loper                   |                          | 1996-2022    | SHOW<br>SPORT  |
|                | 2007-2022   | FJ Kruiser                | LEXUS                    | 2002-2022    | GX             |
|                | Landcruiser | CHEVROLET 1980-1997       | 2004-2014                | COLORADO     |                |
|                | 2000-2006   | Toendra                   | GMC                      | CANION 2004- | 2012           |
|                | 2005-2022   | Fortuner                  | ACURA 1995-1999          |              | SLX            |
|                | 2001-2007   | Sequoia                   | HONDA PASPOORT 1994-2002 |              |                |
|                | 2004-2019   | Venturi                   | ISUZU                    | 1981-2002    | TROOPER        |
|                | 1980-1988   | Pick-up met 4WD           |                          | 1989-2004    | RODEO          |
|                | 1989-1995   | Ophalen (6 lug<br>ALLEEN) |                          | 1998-2004    | RODEO<br>SPORT |
|                | 1993-1998   | T100                      |                          | 2005-2008    | I-SERIE        |
|                | 2004-2018   | Forens                    | HYUDAI                   | 2007-2009    | ENTOURAGE      |
|                | 2005-2022   | SW4                       |                          | 1991-2003    | GALLOPER       |
|                |             |                           |                          | TERRAKAAN    | 2001-2007      |

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd in de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,  
Centurion House, Londen Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

S

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### HJULAVSTÅND

**MODELL: 6550-6550-A-108-07**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.  
"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

**VEVOR**®  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HJULAVSTÅND

MODELL: 6550-6550-A-108-07



### BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**  
**garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkra oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

För att undvika problem med vinkling och brytning av dubbar, läs dessa

Viktig säkerhetsinformation enligt följande:

• Modifiera aldrig hjuladaptrarna/distanserna. •

Ta aldrig bort de fabriksinstallerade dubbarna på hjuladaptrarna/distanserna. •

Använd aldrig en slagnyckel. •

Stapla inte flera adaptrar/distanbrickor på ett enda hjul. • Se till

att matchande fläns på fordonets rotor är helt ren. • Dra åt alla muttrar på


distanser/adaptern igen efter 25-50 mils körning, sedan

igen efter 1-2 000 miles, använd gänglåset för att säkerställa att muttrarna sitter fast

nog, undvik att ta fart. •

Följ noggrant installationsinstruktionerna som ingår i detta paket.

## INSTALLATIONS INSTRUKTIONER

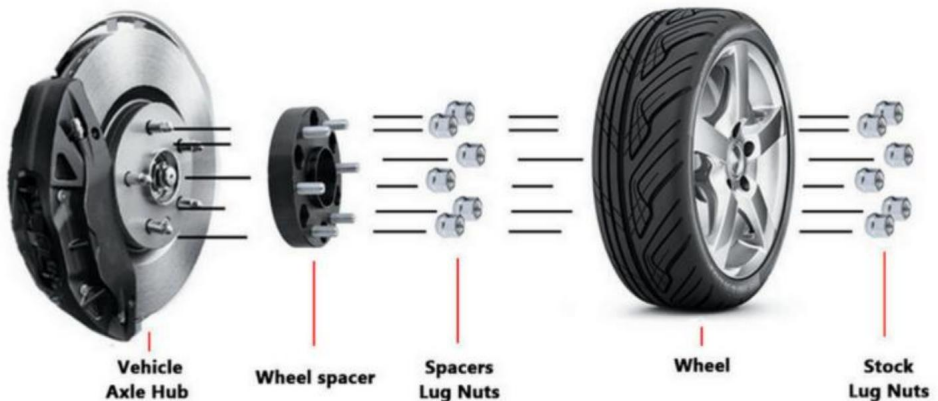

1. Följ fordonets instruktionsbok, höj fordonet ordentligt och stöd det med lämpligt lastklassade domkrafter. Arbeta aldrig på ett upphöjt fordon alltså stöds med en fabriksnöd-, golv- eller flaskdomkraft. Ta bort hjul och inspektera rotor för eventuella skador eller sprickor. Om någon skada identifieras, gör det inte fortsatt med denna installation.


2. Ta bort all synlig rost från den passande flänsen på fordonets rotor. Inspektera både rotor- och hjulmonteringsflänsar för brännskador, nithuvuden eller annat hinder som skulle förhindra att fordonsrotorns monteringsfläns hamnar i plan till både insidan och utsidan av distanserna. Felaktigt sittande distanser är farligt och kan orsaka adapterfel, vilket resulterar i att ett hjul tappas under tiden köra fordonet.

3. Om en korrekt sittplats kan uppnås, montera hjuldistansen på fordonets bultar tills den sitter i jämnhöjd med rotns fläns. Trä lim på reglarna är rekommenderas för att minska risken för vibrationer. Installera med öppna muttrar (medföljer med detta kit) enligt specifikationerna nedan, följ stjärnmönstret med en skiftnyckel. Använd inte slag eller skadar muttrarna.

4. Placera hjulet på hjuladapters bultar tills hjulets monteringsfläns sitter fast spola på adapters yttre fläns. Montera de medföljande muttrarna på klackarna.

5. Kontrollera att det finns rätt däckspel i hjulbrunnen. Se till att det finns tillräckligt med hjul- och däckspel för full styrning (lock-to-lock). Om det finns nej störningar, kan fordonet hamna under. När fordonet är på marken under full last, kontrollera igen för att det finns tillräckligt med däck- och hjulavstånd och obehindrat lås-till-lås styrning.




**Standard vridmoment för muttrar eller bultar:**

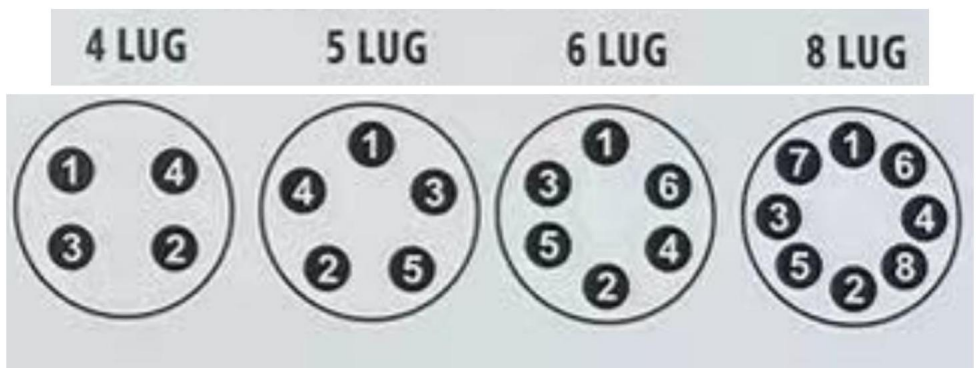

### **Torque of Nuts :**

- **M14 x 1.5 = 8 turns = 85-90 LBS**
- **M12 x 1.5 = 6.5 turns = 70-80 LBS**
- **M12 x 1.25 = 6.5 turns = 70-80 LBS**
- **9/16 - 18 = 8 turns = 135-145 LBS**
- **1/2 - 20 = 6 turns = 75-85 LBS**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Modell           | 6550-6550-A-108-07 |
| Tjocklek (tum)   | 1                  |
| Hjulbultsmönster | 6 x 5,5 tum        |
| Center Bore      | 108 mm             |
| Trådtäthet       | M12x1,5            |
| Antal.           | 4                  |

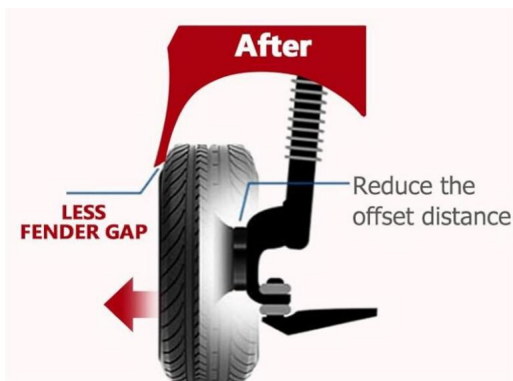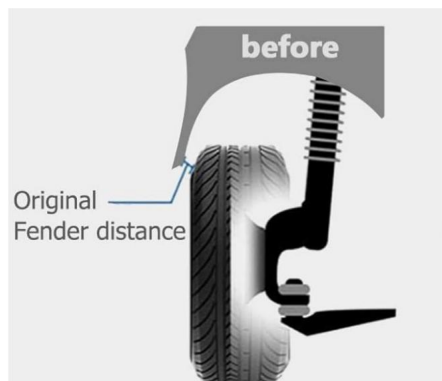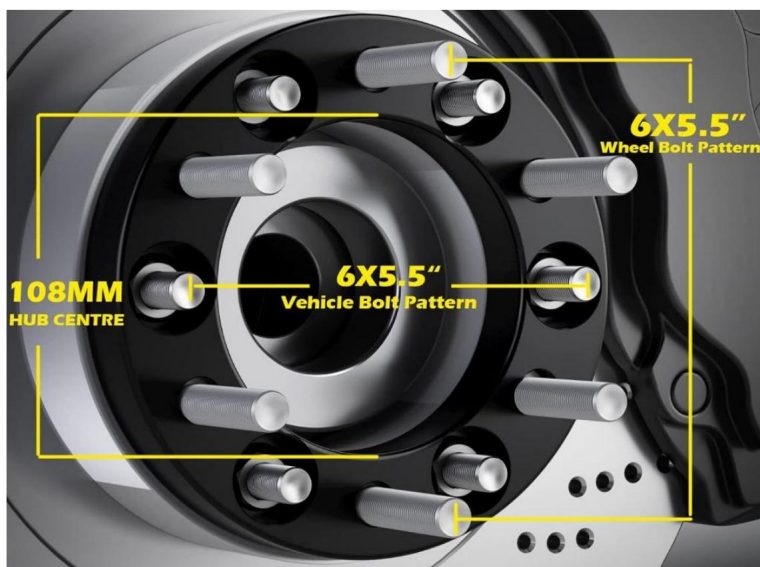

| Adaptiv modell |                        |                              |                      |                  |                |
|----------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|----------------|
| TOYOTA         | 1979-1994              | Hilux (6 Lug<br>ENDAST)      | HUMMER               | 2005-2021        | H3             |
|                | 1995-2015              | Tacoma (6<br>ENDAST rygg)    |                      | 2009-2010        | H3T            |
|                | 2016-2022              | Tacoma                       | MITSUBISHI           | 1989-2021        | MONTERO        |
|                | 1989-2022              | 4Löpare                      |                      | 1996-2022        | SHOW<br>SPORT  |
|                | 2007-2022              | FJ Cruiser                   | LEXUS                | 2002-2022        | GX             |
|                | 1980-1997 Land Cruiser | CHEVROLET                    | 2004-2014 COLORADO   |                  |                |
|                | 2000-2006              | Tundra                       | GMC                  | 2004-2012 CANYON |                |
|                | 2005-2022              | Fortuner                     | ACURA 1995-1999      |                  | SLX            |
|                | 2001-2007              | Sequoia                      | HONDA 1994-2002 PASS |                  |                |
|                | 2004-2019              | Ventury                      | ISUZU                | 1981-2002        | TROOPER        |
|                | 1980-1988 Pick up 4WD  |                              |                      | 1989-2004        | RODEO          |
|                | 1989-1995              | Plocka upp (6 Lug<br>ENDAST) |                      | 1998-2004        | RODEO<br>SPORT |
|                | 1993-1998              | T100                         |                      | 2005-2008        | I-SERIEN       |
|                | 2004-2018 Pendlare     |                              | HYUDAI               | 2007-2009        | ENCOURAGE      |
|                | 2005-2022              | SW4                          |                      | 1991-2003        | GALLÖR         |
|                |                        |                              |                      | 2001-2007        | TERRAKAN       |

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

S

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/  
support](http://www.vevor.com/support)