

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

WING SPOILER

MODEL:AR-TOYOTA-007



We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- Avoid children using the product. And this product is not a toy.


Do not allow children to play.

ASSEMBLY PRECAUTIONS











1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Keep the assembly area clean and well-lit.
3. Keep bystanders out of the area during assembly.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIFICATION

Material	Color	Length(mm)	Picture
ABS	Black	1470	

PACKAGE LIST

No.	Name	Picture	QTY
1	Wing Spoiler		1
2	Support		2
3	Flank		2
4	Bottom cap		2
5	Side cover		2
6	Screw(M6*15)		4
7	Screw(M6*8)		4
8	Screw(M6*8,black)		2
9	Screw(ST4.2*10)		6
10	Double-sided tape		2
11	Manual		1

INSTALLATION

Caution: Avoid humid weather and installation done in temperatures of 72 F/22 C or above is recommended.

STEP1: Mounting of bracket components

(1). Align the support with the installation area on both sides, align the holes, and secure the support using screws (No.7).



(2). Align the bottom cover with the support, align the mounting hole, and secure the bottom cover with screws (No. 9).



(3). Align the flanks with both ends of the spoiler, align the

(4). Align the side cover with the sealing plate area at both ends of the spoiler, align it

mounting holes, and secure the flanks with screws (No. 6).



with the mounting holes, and secure it with screws (No. 8).



(5). Attach double-sided tape to the mounting area on the bottom of the bracket.



Caution: Do a dry fit before removing the tape to make sure the positions are proper.

STEP2: Clean the car surface and make sure it's clean and oil-free. Apply adhesion promoter (Not included) on the install area.

STEP3: Use a hair dryer to warm up the tape and car surface. And then tear off the double-sided tape at support.

STEP4: Gently install the spoiler in the proper area and tear off the rest of the tape.

STEP5: Press two sides of the spoiler evenly when you finish the installation. (please press on the upper position of the bracket.)

Caution:

It is highly recommended to press the position of the spoiler bracket with an appropriate weight for more than 12 hours and keep the vehicle remain undisturbed.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Made in china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

SPOILER D'AILE

Modèle : AR-TOYOTA-007



Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés, par nous.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à Contactez-nous:

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Ceci est l'instruction originale, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de fonctionner. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il existe une technologie ou mises à jour logicielles sur notre produit.

GARANTIES IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant utiliser ou entretenir ce produit. Non-respect de ces avertissements et les instructions peuvent provoquer des blessures ou endommager des objets de valeur. propriété.

Évitez que les enfants utilisent le produit. Et ce produit n'est pas un jouet.

Ne laissez pas les enfants jouer.

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE











1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
3. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SPÉCIFICATION

Matériel	Couleur	Longueur (mm)	Image
abdos	Noir	1470	A black, curved abdominal brace with two vertical supports at the ends and a central opening.

LISTE DES COLIS

Non.	Nom	Image	QTÉ
1	Aileron d'aile		1
2	Soutien		2
3	Flanc		2
4	Capuchon inférieur		2
5	Couvercle latéral		2
6	Vis (M6*15)		4
7	Vis (M6*8)		4
8	vis (M6*8, noir)		2
9	Vis (ST4.2*10)		6
10	Ruban adhésif double face		2
11	Manuel		1

INSTALLATION

Attention : évitez les temps humides et l'installation effectuée à des températures élevées. de 72 F/22 C ou plus est recommandé.

ÉTAPE 1 : Montage des composants du support

(1). Alignez le support avec le zone d'installation des deux côtés, alignez les trous et fixez le support à l'aide des vis (n°7).



(2). Alignez le capot inférieur avec le support, alignez le trou de montage et fixez le couvercle inférieur avec les vis (n° 9).



(3). Alignez les flancs avec les deux extrémités du spoiler, alignez les

(4). Alignez le couvercle latéral avec le joint zone de la plaque aux deux extrémités du spoiler, alignez-la

trous de montage et fixez le flancs avec vis (n° 6).



avec les trous de montage et fixez-le avec vis (n° 8).



(5). Fixez du ruban adhésif double face sur la zone de montage au bas du support.



Attention : effectuez un ajustement à sec avant de retirer le ruban adhésif pour vous assurer que les positions sont approprié.

ÉTAPE 2 : Nettoyez la surface de la voiture et assurez-vous qu'elle est propre et sans huile. Appliquer promoteur d'adhérence (non inclus) sur la zone d'installation.

ÉTAPE 3 : Utilisez un sèche-cheveux pour réchauffer le ruban adhésif et la surface de la voiture. Et puis arrachez le ruban adhésif double face au niveau du support.

ÉTAPE 4 : installez délicatement le spoiler dans la zone appropriée et déchirez le reste du

ruban adhésif.

ÉTAPE 5 : Appuyez uniformément sur les deux côtés du spoiler lorsque vous avez terminé l'installation. (veuillez appuyer sur la position supérieure du support.)

Prudence:

Il est fortement recommandé d'appuyer sur la position du support du spoiler avec un poids approprié pendant plus de 12 heures et laissez le véhicule rester paisible.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat www.vevor.com/support

WING SPOILER

MODELL:AR-TOYOTA-007



Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte zögern Sie nicht kontaktieren uns:

Zertifikat für technischen Support und E-Garantie
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle manuellen Anweisungen sorgfältig durch vor dem Betrieb. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor.

Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben.

Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu technischen oder technischen Problemen kommt Software-Updates für unser Produkt.

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie vorher dieses gesamte Handbuch

Bedienung oder Wartung dieses Produkts. Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Verletzungen oder Sachschäden führen

Eigentum. ÿ

Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts durch Kinder. Und dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Lassen Sie Kinder nicht spielen.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE











1. Montieren Sie das Gerät nur gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.
2. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
3. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen aus dem Bereich fern.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

SPEZIFIKATION

Material	Farbe	Länge (mm)	Bild
Abs	Schwarz	1470	A black, curved ABS component, likely a bumper or trim piece, shown from a top-down perspective. It has a central recessed area and two raised ends.

PAKETLISTE

NEIN.	Name	Bild	MENGE
1	Flügelspoiler		1
2	Unterstützung		2
3	Flanke		2
4	Untere Kappe		2
5	Seitenabdeckung		2
6	Schraube (M6*15)		4
7	Schraube (M6*8)		4
8	Schrauben (M6*8, schwarz)		2
9	Schraube (ST4,2*10)		6
10	Doppelseitiges Klebeband		2
11	Handbuch		1

INSTALLATION

Achtung: Vermeiden Sie feuchte Witterung und die Installation bei hohen Temperaturen

Es wird eine Temperatur von 72 F/22 C oder mehr empfohlen.

SCHRITT 1: Montage der Halterungskomponenten

(1). Richten Sie die Stütze an der aus Installationsbereich auf beiden Seiten, richten Sie die Löcher aus und befestigen Sie die Halterung mit Schrauben (Nr.7) befestigen.



(2). Richten Sie die untere Abdeckung an der aus Stütze, richten Sie das Montageloch aus und befestigen Sie es die untere Abdeckung mit Schrauben (Nr. 9).



(3). Richten Sie die Flanken an beiden aus Enden des Spoilers ausrichten

(4). Richten Sie die Seitenabdeckung an der Dichtung aus Plattenbereich an beiden Enden des Spoilers ausrichten

Befestigungslöcher und sichern Sie die Flanken mit Schrauben (Nr. 6).



mit den Befestigungslöchern und befestigen Sie es mit Schrauben (Nr. 8).



(5). Bringen Sie doppelseitiges Klebeband im Montagebereich an der Unterseite der Halterung an.



Achtung: Führen Sie vor dem Entfernen des Klebebands eine Trockenpassung durch, um sicherzustellen, dass die Positionen übereinstimmen richtig.

SCHRITT 2: Reinigen Sie die Fahrzeugoberfläche und stellen Sie sicher, dass sie sauber und ölfrei ist. Anwenden Haftvermittler (nicht im Lieferumfang enthalten) auf den Installationsbereich auftragen.

SCHRITT 3: Erwärmen Sie das Klebeband und die Fahrzeugoberfläche mit einem Haartrockner. Und dann abreißen doppelseitiges Klebeband am Träger.

SCHRITT 4: Bringen Sie den Spoiler vorsichtig an der richtigen Stelle an und reißen Sie den Rest ab Band.

SCHRITT 5: Drücken Sie nach Abschluss der Installation gleichmäßig auf zwei Seiten des Spoilers. (Bitte drücken Sie auf die obere Position der Halterung.)

Vorsicht:

Es wird dringend empfohlen, die Position der Spoilerhalterung mit einem zu drücken Fahrzeug länger als 12 Stunden mit entsprechendem Gewicht belasten und belassen ungestört.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zertifikat für technischen Support und E-Garantie

www.vevor.com/support

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SPOILER ALA

MODELLO:AR-TOYOTA-007



Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Sentiti libero di contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di operare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso.

L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto.

Per favore perdonaci se non ti informeremo più se ci sono tecnologie o aggiornamenti software sul nostro prodotto.

TUTELA IMPORTANTE



ATTENZIONE: leggere e comprendere l'intero manuale prima

funzionamento o manutenzione di questo prodotto. Mancato rispetto di questi avvertimenti e le istruzioni possono causare lesioni personali o danni a cose di valore proprietà.

ÿ Evitare che i bambini utilizzino il prodotto. E questo prodotto non è un giocattolo.

Non permettere ai bambini di giocare.

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO











1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
3. Tenere gli astanti lontani dall'area durante l'assemblaggio.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

SPECIFICA

Materiale	Colore	Lunghezza (mm)	Immagine
addominali	Nero	1470	Una fotografia di un componente meccanico nero, a forma di arco o di una barra curva, con due estremità che si allungano verso l'alto e verso l'esterno.

ELENCO PACCHETTI

NO.	Nome	Immagine	QUANTITÀ
1	Spoiler dell'ala		1
2	Supporto		2
3	Fianco		2
4	Tappo inferiore		2
5	Coperchio laterale		2
6	Vite (M6*15)		4
7	Vite (M6*8)		4
8	viti (M6*8, nere)		2
9	Vite (ST4.2*10)		6
10	Nastro biadesivo		2
11	Manuale		1

INSTALLAZIONE

Attenzione: evitare il clima umido e l'installazione eseguita a temperature elevate si consiglia una temperatura di 72 F/22 C o superiore.

STEP1: Montaggio dei componenti della staffa

(1). Allineare il supporto con area di installazione su entrambi i lati, allineare i fori e fissare il supporto utilizzando le viti (N.7).



(3). Allinea i fianchi con entrambi le estremità dello spoiler, allineare le

(2). Allineare il coperchio inferiore con supporto, allineare il foro di montaggio e fissarlo il coperchio inferiore con le viti (n. 9).



(4). Allineare il coperchio laterale con la guarnizione piastra su entrambe le estremità dello spoiler, allinearlo

fori di montaggio e fissare il
fianchi con viti (n. 6).



con i fori di montaggio e fissarlo con
viti (n. 8).



(5). Attaccare il nastro biadesivo all'area di montaggio sul fondo della staffa.



Attenzione: eseguire un montaggio a secco prima di rimuovere il nastro per assicurarsi che le posizioni siano corrette e corrette.

PASSO 2: pulire la superficie dell'auto e assicurarsi che sia pulita e priva di olio. Fare domanda a promotore di adesione (non incluso) sull'area di installazione.

FASE 3: utilizzare un asciugacapelli per riscaldare il nastro e la superficie dell'auto. E poi strappare il nastro biadesivo al supporto.

PASSO 4: installa delicatamente lo spoiler nell'area corretta e strappa il resto dello spoiler nastro.

PASSO 5: premere uniformemente due lati dello spoiler al termine dell'installazione. (premere sulla posizione superiore della staffa.)

Attenzione:

Si consiglia vivamente di premere la posizione della staffa dello spoiler con un peso adeguato per più di 12 ore e mantenere il veicolo fermo indisturbato.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Made in China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

SPOILER DE ALA

MODELO:AR-TOYOTA-007



Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Por favor, siéntase libre de Contáctenos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual. antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Por favor, perdónanos por no volver a informarte si hay alguna tecnología o actualizaciones de software de nuestro producto.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda este manual completo antes operar o dar servicio a este producto. No seguir estas advertencias e instrucciones pueden causar lesiones personales o daños a objetos valiosos. propiedad.

Evite que los niños utilicen el producto. Y este producto no es un juguete.

No permita que los niños jueguen.

PRECAUCIONES DE MONTAJE











1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje inadecuado puede crear peligros.
2. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
3. Mantenga a las personas transeúntes fuera del área durante el montaje.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIÓN

Material	Color	Longitud (mm)	Imagen
abdominales	Negro	1470	A black, curved abdominal roller with two small feet at the ends for stability.

LISTA DE PAQUETES

No.	Nombre	Imagen	CANTIDAD
1	Alerón de ala		1
2	Apoyo		2
3	Flanco		2
4	Tapa inferior		2
5	Cubierta lateral		2
6	Tornillo (M6*15)		4
7	Tornillo (M6*8)		4
8	tornillos (M6*8, negro)		2
9	Tornillo (ST4.2*10)		6
10	cinta de doble cara		2
11	Manual		1


INSTALACIÓN

Precaución: Evite el clima húmedo y la instalación realizada en temperaturas

Se recomienda una temperatura de 72 F/22 C o superior.

PASO 1: Montaje de los componentes del soporte

(1). Alinear el soporte con el área de instalación en ambos lados, alinee los orificios y asegure el soporte mediante tornillos (N°7).

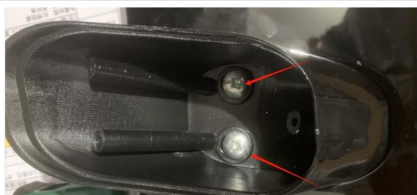

(2). Alinee la cubierta inferior con la soporte, alinee el orificio de montaje y asegure la cubierta inferior con tornillos (No. 9).



(3). Alinear los flancos con ambos extremos del spoiler, alinee los

(4). Alinee la cubierta lateral con la junta área de la placa en ambos extremos del spoiler, alinéela

orificios de montaje y asegure el flanco con tornillos (Nº 6).

con los orificios de montaje y asegúrelo con tornillos (Nº 8).



(5). Coloque cinta adhesiva de doble cara en el área de montaje en la parte inferior del soporte.



Precaución: Realice un ajuste en seco antes de retirar la cinta para asegurarse de que las posiciones sean correctas. adecuado.

PASO 2: Limpie la superficie del automóvil y asegúrese de que esté limpia y sin aceite. Aplicar promotor de adhesión (no incluido) en el área de instalación.

PASO 3: Utilice un secador de pelo para calentar la cinta y la superficie del coche. Y luego arranca el cinta de doble cara en el soporte.

PASO 4: Instale suavemente el spoiler en el área adecuada y retire el resto del cinta.

PASO 5: Presione dos lados del alerón uniformemente cuando termine la instalación. (presione en la posición superior del soporte).

Precaución:

Es muy recomendable presionar la posición del soporte del spoiler con un peso apropiado durante más de 12 horas y mantenga el vehículo en imperturbable.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

SPOILER SKRZYDŁA

MODEL: AR-TOYOTA-007



Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Proszę, czuj się swobodnie by

Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Prosimy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje zawarte w instrukcji przed operacją. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi.

Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś.

Proszę, wybaczyć nam, że nie będziemy Cię ponownie informować, jeśli istnieją jakieś technologie lub aktualizacje oprogramowania naszego produktu.

WAŻNI OCHRONIARZE



OSTRZEŻENIE: Przeczytaj i zrozum wcześniej całą niniejszą instrukcję

obsługi lub serwisowania tego produktu. Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń

i instrukcje mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie przedmiotów wartościowych

nieruchomość. Należy unikać używania produktu przez dzieci. A ten produkt nie jest zabawką.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY MONTAŻU











1. Montaż wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Utrzymuj miejsce zbiórki w czystości i dobrze oświetlone.
3. Podczas montażu trzymaj osoby postronne z dala od obszaru.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

SPECYFIKACJA

Materiał	Kolor	Długość (mm)	Zdjęcie
ABS	Czarny	1470	

LISTA PAKIETÓW

NIE.	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ
1	Spoiler skrzydłowy		1
2	Wsparcie		2
3	Skrzydło		2
4	Dolna czapka		2
5	Boczna okładka		2
6	Śruba (M6*15)		4
7	Śruba (M6*8)		4
8	Śrub (M6*8, czarny)		2
9	Śruba (ST4.2*10)		6
10	Taśma dwustronna		2
11	podręcznik		1

INSTALACJA

Uwaga: Unikaj wilgotnej pogody i montażu w temperaturach zaleca się temperaturę 72 F/22 C lub wyższą.

KROK 1: Montaż elementów wspornika

(1). Dopasuj wspornik do obszarze instalacji po obu stronach, wyrównaj otwory i zabezpiecz podeprzeć za pomocą śrub (nr 7).



(3). Wyrównaj boki z obydwoma końce spoileru, wyrównaj

(2). Wyrównaj dolną pokrywę z wspornik, wyrównaj otwór montażowy i zabezpiecz dolną pokrywę za pomocą śrub (nr 9).



(4). Wyrównaj pokrywę boczną z uszczelką obszarze płytek na obu końcach spojlera, wyrównaj je

otwory montażowe i zabezpiecz boki śrubami (nr 6).



z otworami montażowymi i zabezpiecz go za pomocą śruby (nr 8).



(5). Przymocuj taśmę dwustronną do obszaru montażowego na spodzie wspornika .



Uwaga: Przed usunięciem taśmy wykonaj dopasowanie na sucho, aby upewnić się, że pozycje są prawidłowe właściwy.

KROK 2: Oczyść powierzchnię samochodu i upewnij się, że jest czysta i wolna od oleju. Stosować promotor przyczepności (brak w zestawie) na obszarze instalacji.

KROK 3: Użyj suszarki do włosów, aby ogrzać taśmę i powierzchnię samochodu. A następnie oderwij taśmą dwustronna na wsporniku.

KROK 4: Delikatnie zamontuj spoiler w odpowiednim miejscu i oderwij resztę taśma.

KROK 5: Po zakończeniu montażu równomiernie dociśnij obie strony spoilera. (proszę nacisnąć górną pozycję wspornika.)

Ostrożność:

Zdecydowanie zaleca się dociśnięcie położenia wspornika spojlera za pomocą odpowiednią wagę przez ponad 12 godzin i pozostawić pojazd w miejscu spokojny.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

VLEUGEL SPOILER

MODEL: AR-TOYOTA-007



We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Voel je vrij om

Neem contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle handleidingen aandachtig door voordat u gaat werken. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er sprake is van technologie of software-updates op ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp eerst deze handleiding in zijn geheel bedienen of onderhouden van dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kunnen persoonlijk letsel of schade aan waardevolle voorwerpen veroorzaken eigendom.

ÿ Vermijd dat kinderen het product gebruiken. En dit product is geen speelgoed.

Laat kinderen niet spelen.

MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN











1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
3. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

SPECIFICATIE

Materiaal	Kleur	Lengte (mm)	Afbeelding
buikspieren	Zwart	1470	A black, curved abdominal brace with two vertical straps on each side, shown from a top-down perspective.

PAKKETLIJST

Nee.	Naam	Afbeelding	AANTAL
1	Vleugelspoiler		1
2	Steun		2
3	Flank		2
4	Onderkap		2
5	Zijdeksel		2
6	Schroef (M6*15)		4
7	Schroef (M6*8)		4
8	schroeven (M6*8, zwart)		2
9	Schroef (ST4.2*10)		6
10	Dubbelzijdig plakband		2
11	Handmatig		1

INSTALLATIE

Let op: Vermijd vochtig weer en installatie bij temperaturen van 72 F/22 C of hoger wordt aanbevolen.

STAP1: Montage van beugelcomponenten

(1). Lijn de steun uit met de installatiegebied aan beide zijden, lijn de gaten uit en zet het vast ondersteunen met behulp van schroeven (nr. 7).



(2). Lijn de onderklep uit met de steun, lijn het montagegat uit en zet het vast de bodemafdekking met schroeven (nr. 9).



(3). Lijn de flanken uit met beide uiteinden van de spoiler, lijn de

(4). Lijn de zijafdekking uit met de afdichting plaatgebied aan beide uiteinden van de spoiler, lijn deze uit

montagegaten en zet deze vast
flanken met schroeven (nr. 6).



met de montagegaten en zet deze vast met
schroeven (nr. 8).



(5). Bevestig dubbelzijdige tape op het montagegebied aan de onderkant van de beugel.



Let op: Voer een droge pasvorm uit voordat u de tape verwijdert, om er zeker van te zijn dat de posities correct zijn juist.

STAP2: Maak het oppervlak van de auto schoon en zorg ervoor dat het schoon en olievrij is. Toepassen Hechtingspromotor (niet inbegrepen) op het installatiegebied.

STAP3: Gebruik een föhn om de tape en het auto-oppervlak op te warmen. En scheur dan de dubbelzijdige tape ter ondersteuning.

STAP4: Installeer de spoiler voorzichtig op de juiste plek en scheur de rest eraf plakband.

STAP5: Druk beide zijden van de spoiler gelijkmatig aan als u klaar bent met de installatie. (druk op de bovenste positie van de beugel.)

Voorzichtigheid:

Het wordt ten zeerste aanbevolen om de positie van de spoilerbeugel aan te drukken met een het juiste gewicht langer dan 12 uur vasthouden en het voertuig laten staan ongestoord.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

VINGSPOILER

MODELL:AR-TOYOTA-007



Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Du får gärna kontakta oss:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är originalinstruktionen, vänligen läs alla bruksanvisningar noggrant före drift. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Förlåt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



WARNING: Läs och förstå hela denna manual innan

använda eller serva denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefulla föremål fast

egendom. Undvik att barn använder produkten. Och den här produkten är inte en leksak.

Låt inte barn leka.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING











1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
3. Håll åskådare borta från området under monteringen.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPECIFIKATION

Material	Färg	Längd (mm)	Bild
magmuskler	Svart	1470	

PAKETLISTA

Nej.	namn	Bild	ANTAL
1	Vingspoiler		1
2	Stöd		2
3	Flank		2
4	Bottenlock		2
5	Sidoskydd		2
6	Skruv (M6*15)		4
7	Skruv (M6*8)		4
8	skruv (M6*8, svart)		2
9	Skruv (ST4.2*10)		6
10	Dubbelhäftande tejp		2
11	Manuell		1

INSTALLATION

Varning: Undvik fuktigt väder och installation vid temperaturer 72 F/22 C eller högre rekommenderas.

STEG1: Montering av konsolkomponenter

(1). Rikta in stödet med installationsområdet på båda sidor, rikta in hålen och fäst stöd med skruvar (nr 7).



(2). Rikta in bottenkåpan med stödja, rikta in monteringshålet och säkra bottenkåpan med skruvar (nr 9).



(3). Rikta in flankerna med båda spoilerns ändar, rikta in spoilern

(4). Rikta in sidokåpan med tätningen plåtområdet i båda ändarna av spoilern, rikta in den

monteringshål och säkra flanker med skruvar (nr 6).



med monteringshålen och fäst den med skruvar (nr 8).



(5). Fäst dubbelhäftande tejp på monteringsområdet på undersidan av fästet.



Varning: Gör en torrpassning innan du tar bort tejpens för att se till att positionerna är rätt.

STEG 2: Rengör bilens yta och se till att den är ren och oljefri. Tillämpa adhesionspromotor (ingår ej) på installationsområdet.

STEG 3: Använd en hårtork för att värma upp tejpens och bilytan. Och sedan riva av dubbelhäftande tejp vid stöd.

STEG 4: Installera försiktigt spoileren i rätt område och riv av resten av spoilerens tejp.

STEG 5: Pressa två sidor av spoileren jämnt när du är klar med installationen. (vänligen tryck på fästets övre position.)

Varning:

Det rekommenderas starkt att trycka på positionen för spoilerfästet med en lämplig vikt i mer än 12 timmar och håll fordonet kvar ostörd.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Tillverkad i Kina