VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


CAR SIDE AWNING

MODEL:ATSA27016

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAR SIDE AWNING

MODEL:ATSA27016

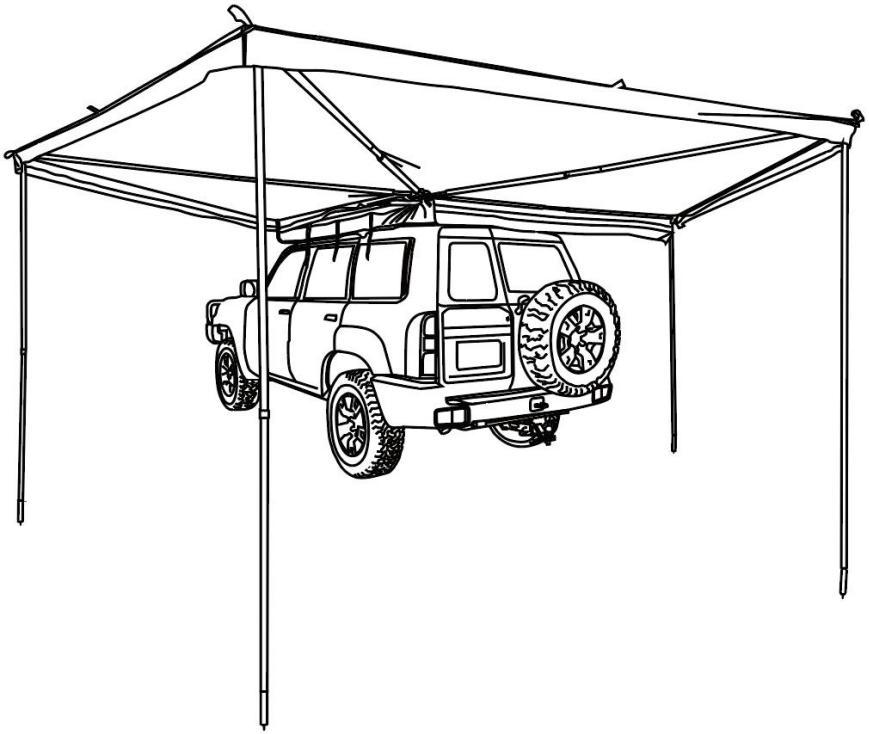

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SPECIFICATIONS

Model	ATSA27016
Product Size	270° ×5.3ft （3190×3070×2100mm）
Color	Biege

WARNING

1. **Do not attempt to set up the Awning in serious windy conditions.**
2. **All guy ropes must be properly attached to the Awning and pegged to the ground at all times.**
3. **Keep all flame and heat sources away from the Awning materials. Under no circumstance should any naked flame sources, fuel burning devices or heating devices be used under or near.**
4. **Keep a fire extinguisher or water bucket nearby.**

NOTICE

1. **Clean with cold water and a soft brush-do not use soap or detergent.**
2. **Do not expose to petrol, oil or solvents.**
3. **Avoid creases and seams when rolling up the Awning.**

Before Assembling

Before assembling, we recommend:

Wear Gloves.	
we recommend 2 people for a smoother assembly	
13mm Combination Ratchet Wrench	


COMPONENTS



270° VEHICLE AWNING X1



PVC BAG X1

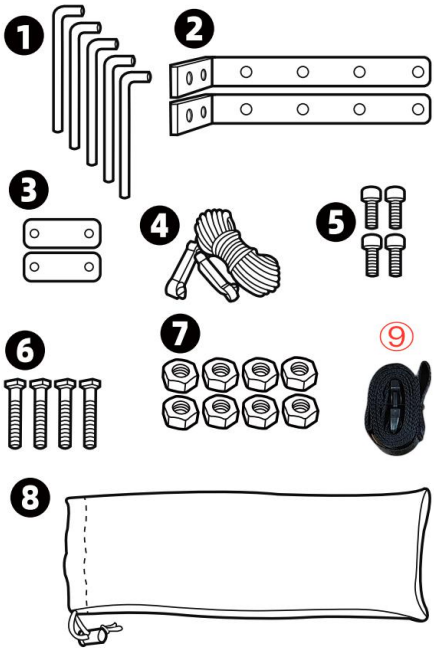

MOUNTING KIT SPECIFICATION			
1	Galvanized Steel Ground PEG X5	6	SS304 M8X55MM Bolt X4
2	Powder Coated Steel L-bracket X2	7	SS304 M8 Nylock Nut X8
3	Powder Coated Steel Backing Plate X2	8	Carry Bag X1
4	Camping Rope X5	9	Fixing Straps X1
5	SS304 M8X20MM Bolt X4		




Before installation, please take out the accessories from the storage bag of the sunshade canopy.

■ INSTALLATION


●FOR ROOFTOP RACK （Installed on the driver's side）

NOTE: You can choose option A or option B to install according to your requirement.

OPTION A

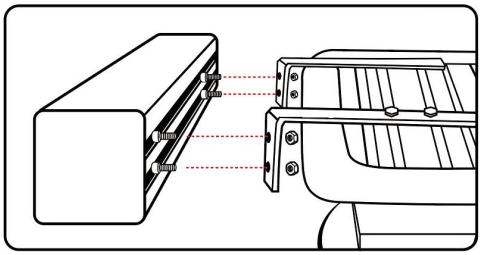


OPTION B

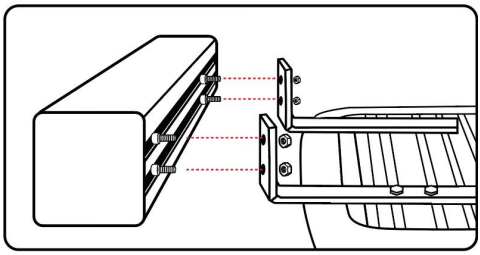


●FOR ROOFTOP BASKET

NOTE: You can choose option A or option B to install according to your requirement.

OPTION A

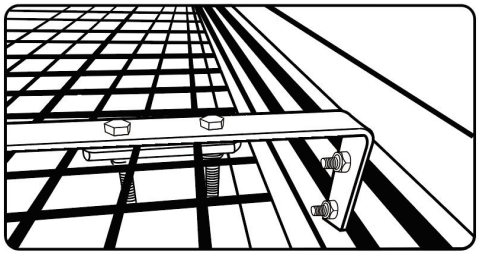


OPTION B

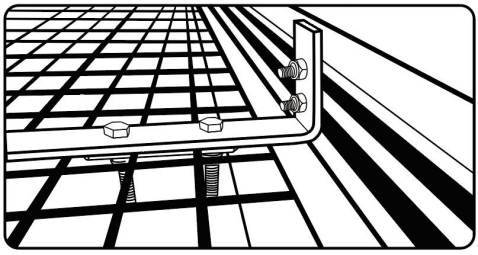


●FOR CROSS BAR (DRILLING MIGHT BE NEEDED)

NOTE: If there are no holes in the cross bar, it is necessary to drill the holes before installing the bracket.

STEP 1：Cross bar drilling

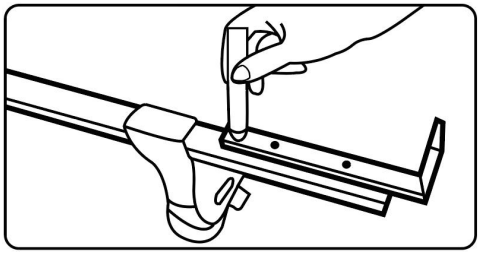


STEP 2：Bracket installing

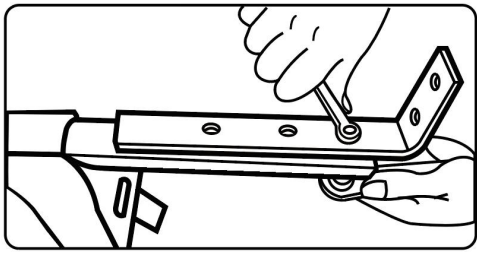

Note: Partial DIY might needed due to different fittings of rooftop rack models. Not all provided parts are necessary to be used for installation, some of them are backups for different models.


■ SETUP

STEP1

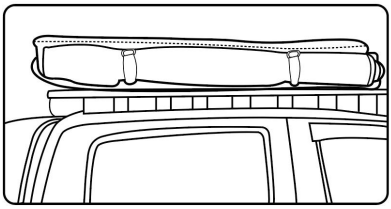


Unzip the PVC Protective Bag

STEP2

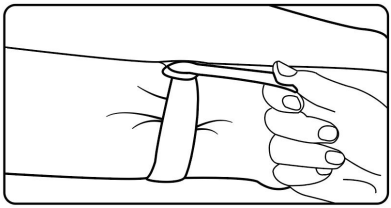


Unhook the straps

STEP3

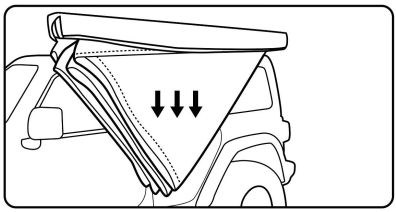


Roll down

STEP4

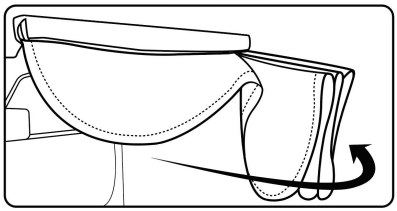


Unfold it to the vehicle rear

STEP5

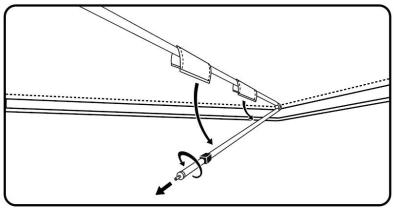


Unpack the hook & loop fasteners and pull down the pole,spin the lower part of the pole to extend.

STEP6

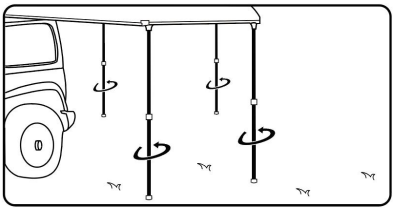


Rotate the lower part of the poles to adjust standing height

STEP7

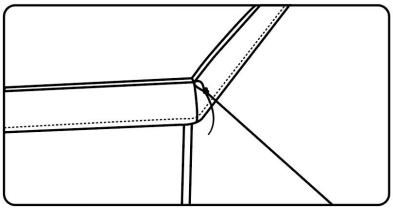


Tie camping ropes through joint holes

STEP8

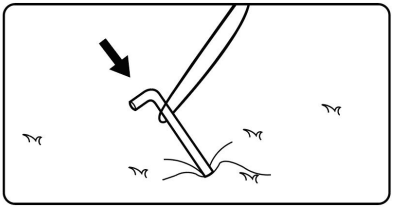

Set ground pegs and tension all ropes

STEP9

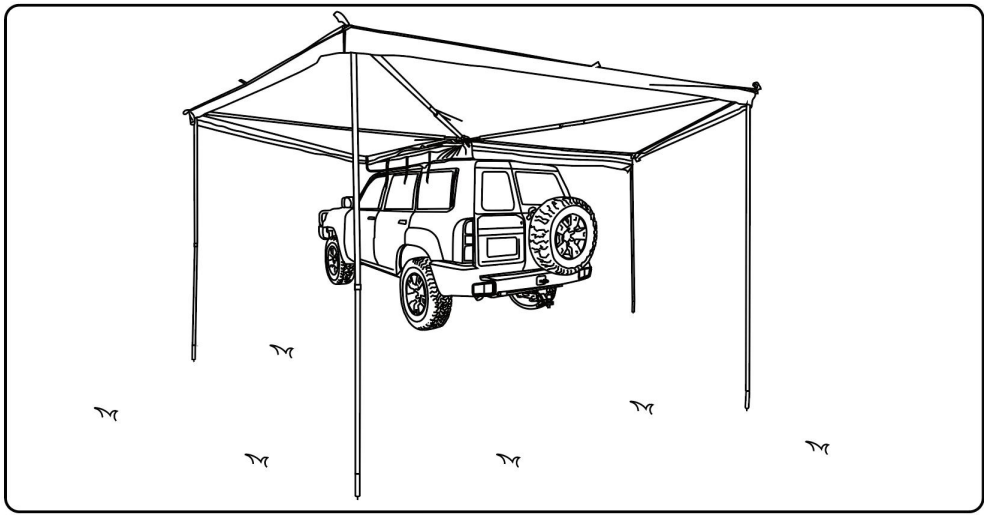

Fix the camping rope ④ and the fixing strap ⑨

Finish the setup

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


AUTO-SEITENMARKISE

MODELL: ATSA27016

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAR SIDE AWNING

MODELL: ATSA27016

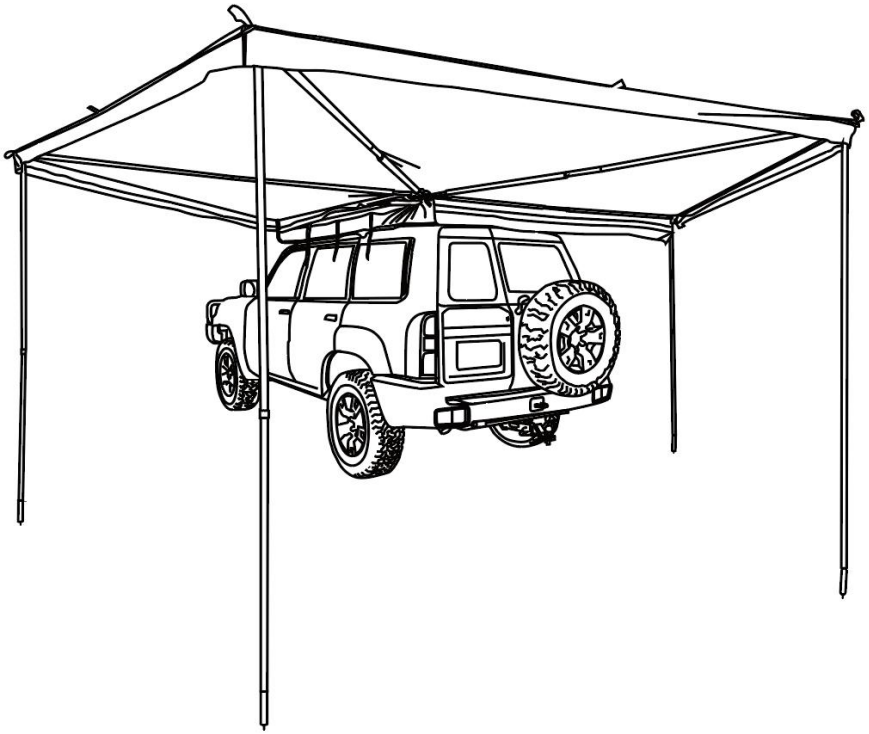

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates

informieren.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	ATSA27016
Produktgröße	270° ×5,3ft (3190×3070×2100mm)
Farbe	Biege

WARNUNG

5. **, die Markise bei starkem Wind aufzustellen .**
6. **Alle Abspannseile müssen jederzeit ordnungsgemäß an der Markise befestigt und am Boden verankert sein.**
7. **Halten Sie Flammen und Wärmequellen von den Markisenmaterialien fern. Unter keinen Umständen dürfen offene Flammen, Brennstoffe oder Heizgeräte unter oder in der Nähe der Markise verwendet werden.**
8. **Halten Sie einen Feuerlöscher oder einen Wassereimer bereit.**

BEACHTEN

4. **Mit kaltem Wasser und einer weichen Bürste reinigen – keine Seife oder Reinigungsmittel verwenden.**
5. **Nicht Benzin, Öl oder Lösungsmitteln aussetzen.**
6. **Vermeiden Sie beim Aufrollen der Markise Falten und Nähte.**

Vor dem Zusammenbau

Vor der Montage empfehlen wir:

Tragen Sie Handschuhe.	
wir empfehlen 2 Personen für eine reibungslosere Montage	

13-mm-Ringratschenschlüssel	


KOMPONENTEN



270° FAHRZEUGMARKISE X1



PVC-Tasche X1

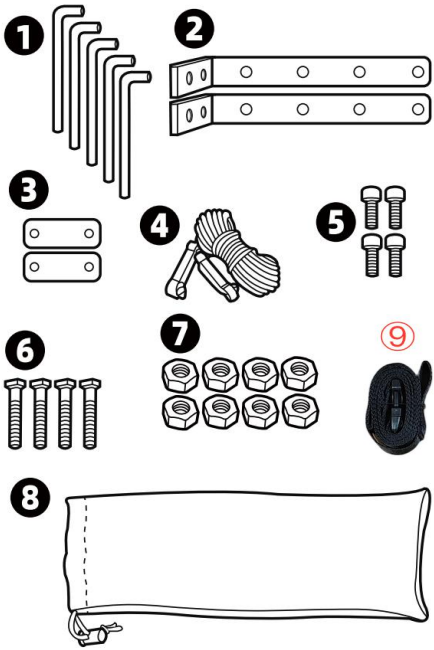

SPEZIFIKATION DES MONTAGEKITS			
1	Erdspieß aus verzinktem Stahl X5	6	SS304 M8X55MM Bolzen X 4
2	2 L-Winkel aus pulverbeschichtetem Stahl	7	SS304 M8 Nylock-Mutter X 8
3	2 x pulverbeschichtete Stahlträgerplatten	8	Tragetasche X1
4	Campingseil X5	9	Befestigungsgurte X1
5	SS304 M8X20MM Bolzen X 4		




Bitte entnehmen Sie vor der Montage das Zubehör aus der Aufbewahrungstasche des Sonnenschirmdachs.

■ INSTALLATION


- FÜR DACHTRÄGER (Montage auf der Fahrerseite)

HINWEIS: Sie können je nach Bedarf Option A oder Option B zur Installation wählen.

OPTION A

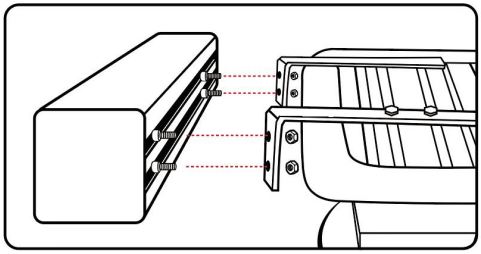


OPTION B

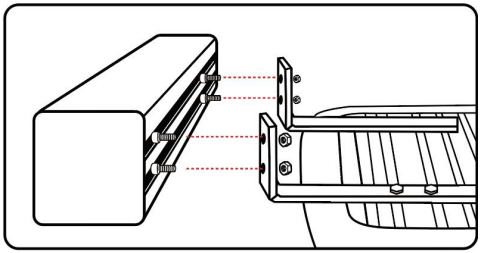


- FÜR DEN DACHKORB

HINWEIS: Sie können je nach Bedarf Option A oder Option B zur Installation wählen.

OPTION A

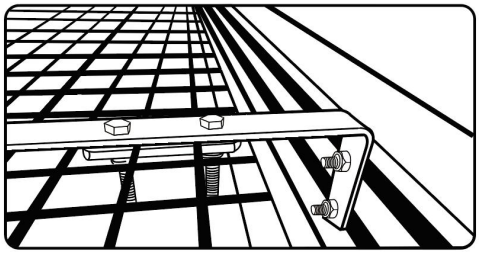

OPTION B

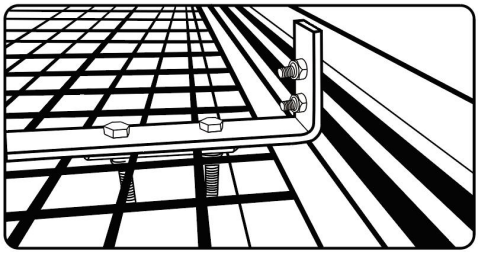



- FÜR QUERSTAB (EVENTUELL SIND BOHREN ERFORDERLICH)

HINWEIS: Wenn in der Querstange keine Löcher vorhanden sind, müssen die Löcher vor der Installation der Halterung gebohrt werden.

SCHRITT 1: Querstangenbohren

SCHRITT 2: Halterung installieren

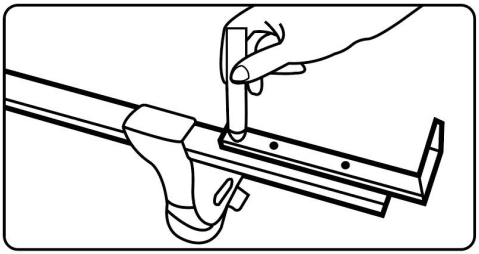


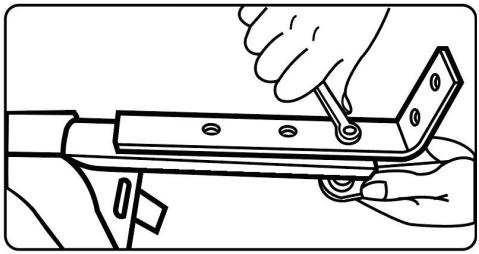

Hinweis: Aufgrund unterschiedlicher Befestigungen der Dachträgermodelle kann teilweise Eigenleistung erforderlich sein. Nicht alle mitgelieferten Teile sind für die Installation erforderlich, einige davon dienen als Ersatz für verschiedene Modelle.


■ AUFSTELLEN

SCHRITT 1

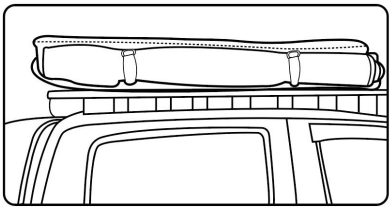


Öffnen Sie den Reißverschluss der PVC-Schutztasche

SCHRITT 2

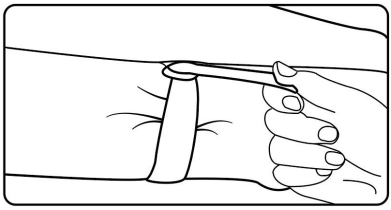


Haken Sie die Gurte aus

SCHRITT 3

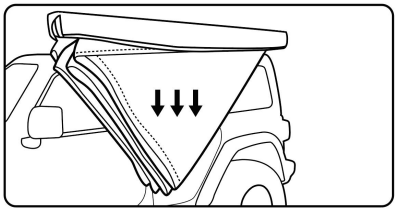


Herunterrollen

SCHRITT 4

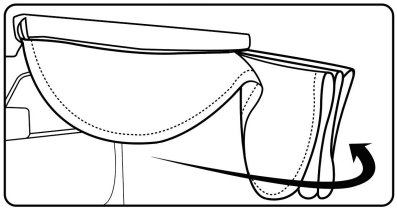


Zum Fahrzeugheck hin aufklappen

SCHRITT 5

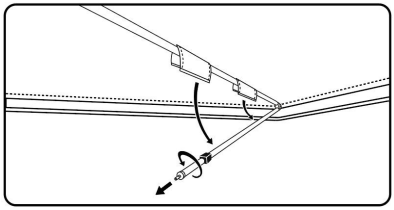


SCHRITT 6

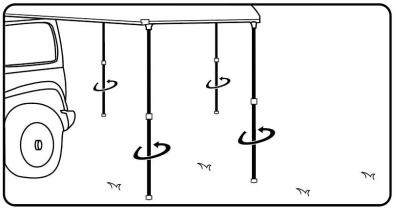

Packen Sie das Klettverschlüsse und ziehen Sie die Stange nach unten , um sie zu verlängern .


Drehen Sie den unteren Teil der Stangen, um die Standhöhe anzupassen

STEP7

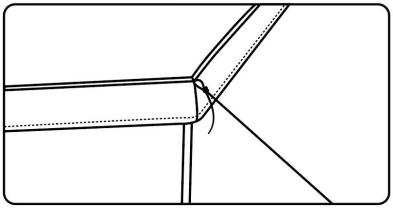


Befestigen Sie Campingseile durch die Verbindungslöcher

SCHRITT 8

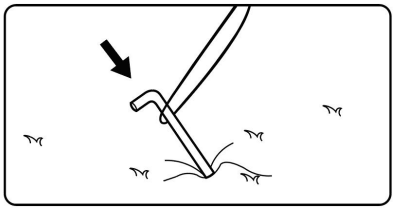

Bodenheringe setzen und alle Seile spannen

SCHRITT 9

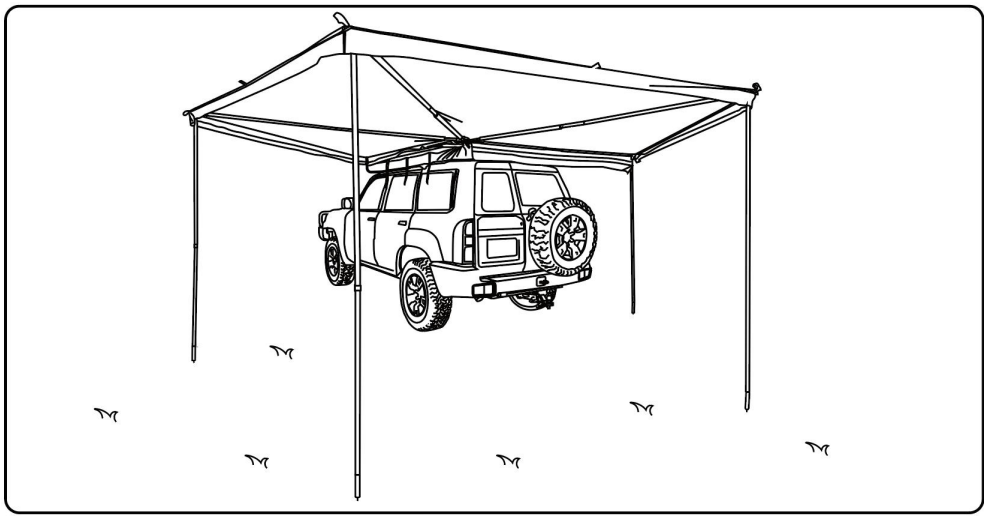

Befestigen Sie das Campingseil ④ und den Befestigungsgurt ⑨

Beenden Sie die Einrichtung

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


AUVENT LATÉRAL DE VOITURE

MODÈLE : ATSA27016

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAR SIDE AWNING

MODÈLE : ATSA27016

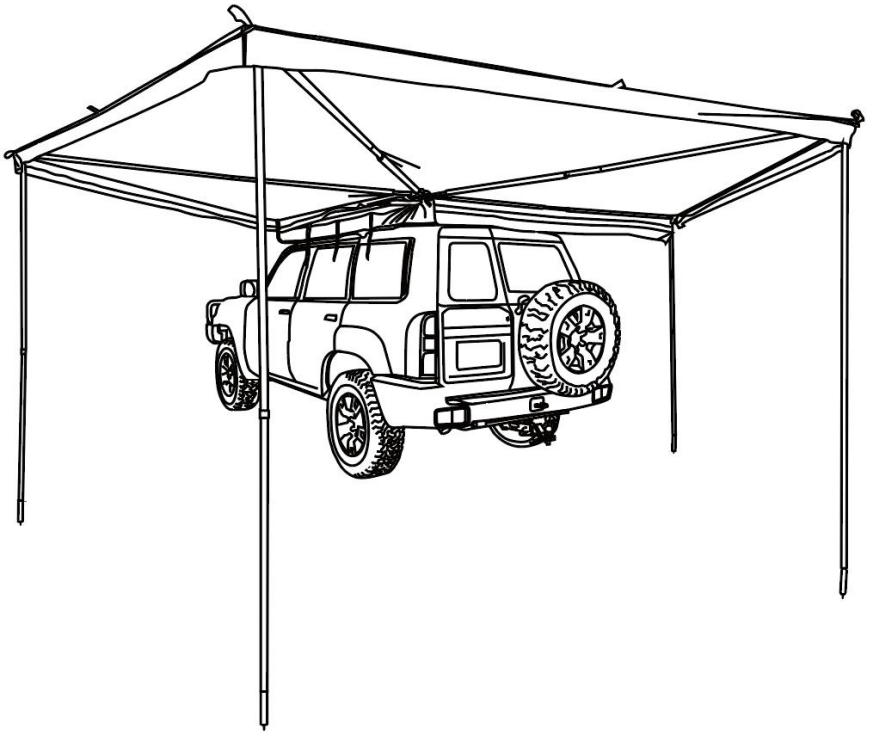

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre

produit.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	ATSA27016
Taille du produit	270 ° × 5,3 pieds (3 190 × 3 070 × 2 100 mm)
Couleur	Beige

AVERTISSEMENT

9. **N'essayez pas d'installer l'auvent en cas de vent fort .**

10. **Tous les haubans doivent être correctement fixés à l'auvent et fixés au sol en tout temps.**

11. Tenir toute flamme et source de chaleur éloignée des matériaux de l'auvent. En aucun cas, aucune flamme nue, aucun appareil à combustible ni aucun appareil de chauffage ne doit être utilisé sous ou à proximité.

12. Gardez un extincteur ou un seau d'eau à proximité.

AVIS

7. Nettoyer à l'eau froide et avec une brosse douce - ne pas utiliser de savon ni de détergent.

8. Ne pas exposer à l'essence, à l'huile ou aux solvants.

9. Évitez les plis et les coutures lors de l'enroulement du store.

Avant l'assemblage

Avant le montage, nous recommandons :

Portez des gants.	
nous recommandons 2 personnes pour un assemblage plus fluide	

Clé à cliquet mixte de 13 mm	


COMPOSANTS



AUVENT DE VÉHICULE 270° X1



SAC PVC X1

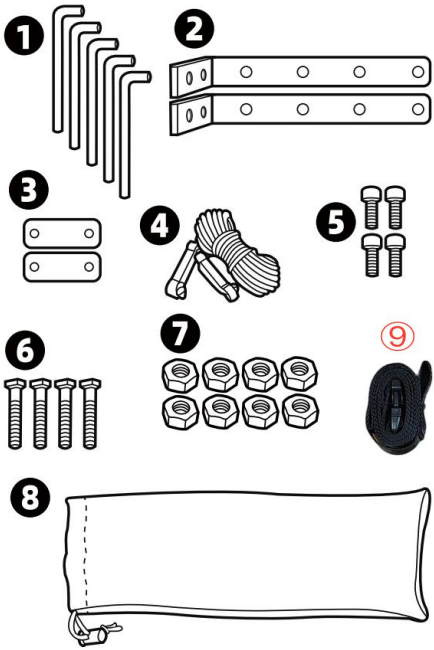

SPÉCIFICATION DU KIT DE MONTAGE			
1	Piquet de terre en acier galvanisé X5	6	4 boulons SS304 M8X55MM
2	Support en L en acier avec revêtement en poudre x 2	7	Écrou Nylock SS304 M8 x 8
3	Plaque de support en acier avec revêtement en poudre x 2	8	Sac de transport X1
4	Corde de camping X5	9	Sangles de fixation X1
5	4 boulons SS304 M8X20MM		




Avant l'installation, veuillez retirer les accessoires du sac de rangement du pare-soleil.

■ INSTALLATION


● POUR GALERIE DE TOIT （ Installé côté conducteur ）

REMARQUE : vous pouvez choisir l'option A ou l'option B à installer selon vos besoins.

OPTION A

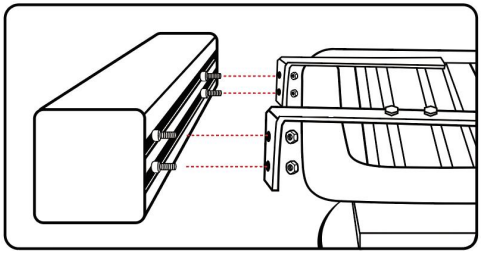


OPTION B

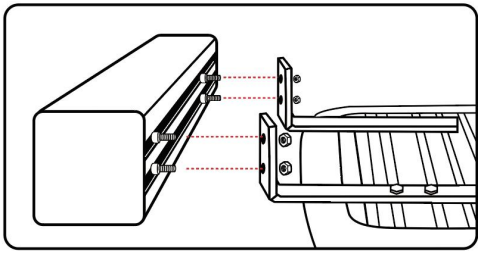


● POUR PANIER DE TOIT

REMARQUE : vous pouvez choisir l'option A ou l'option B à installer selon vos besoins.

OPTION A

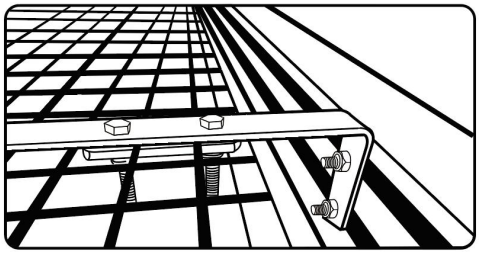

OPTION B

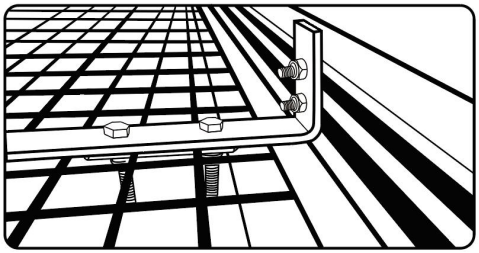



● POUR BARRE TRANSVERSALE (UN PERÇAGE PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE)

REMARQUE : S'il n'y a pas de trous dans la barre transversale, il est nécessaire de percer les trous avant d'installer le support.

ÉTAPE 1 : Perçage de la barre transversale

ÉTAPE 2 : Installation du support

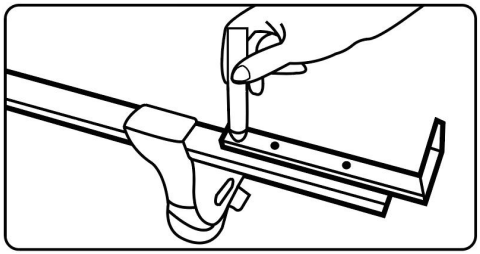


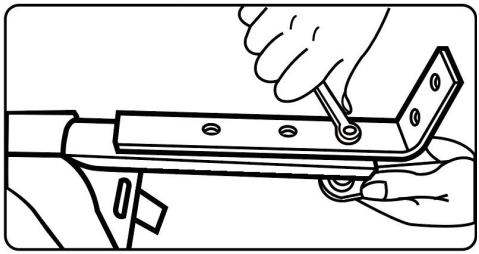

Remarque : Un montage partiel peut être nécessaire en raison des différents modèles de barres de toit. Toutes les pièces fournies ne sont pas indispensables à l'installation ; certaines sont de rechange pour différents modèles.


■ INSTALLATION

ÉTAPE 1

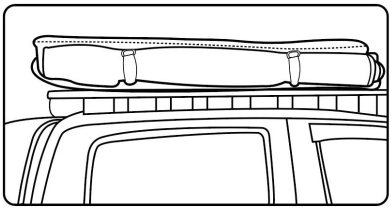


Décompressez le sac de protection en PVC

ÉTAPE 2

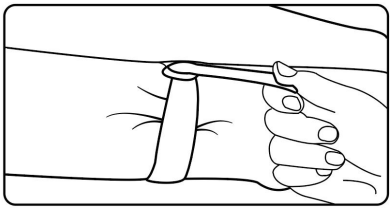


Décrocher les sangles

ÉTAPE 3

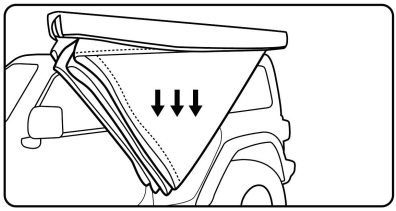


Rouler vers le bas

ÉTAPE 4

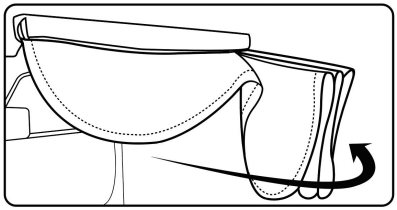


Dépliez-le à l'arrière du véhicule

ÉTAPE 5

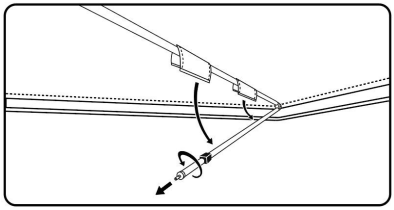


ÉTAPE 6

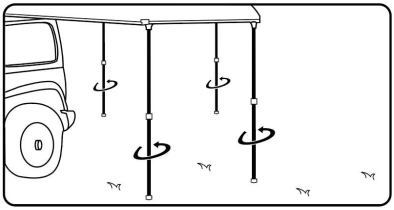

Déballez le attaches auto - agrippantes et tirez le poteau vers le bas , poussez la partie inférieure du poteau pour l'étendre .


Faites pivoter la partie inférieure des poteaux pour régler la hauteur debout

ÉTAPE 7

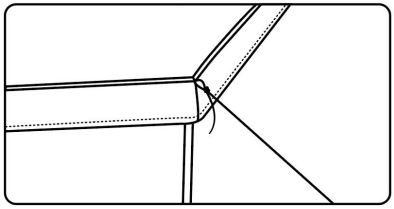


Attachez les cordes de camping à travers les trous des joints

ÉTAPE 8

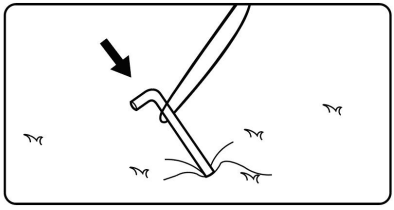

Installez les piquets de sol et tendez toutes les cordes

ÉTAPE 9

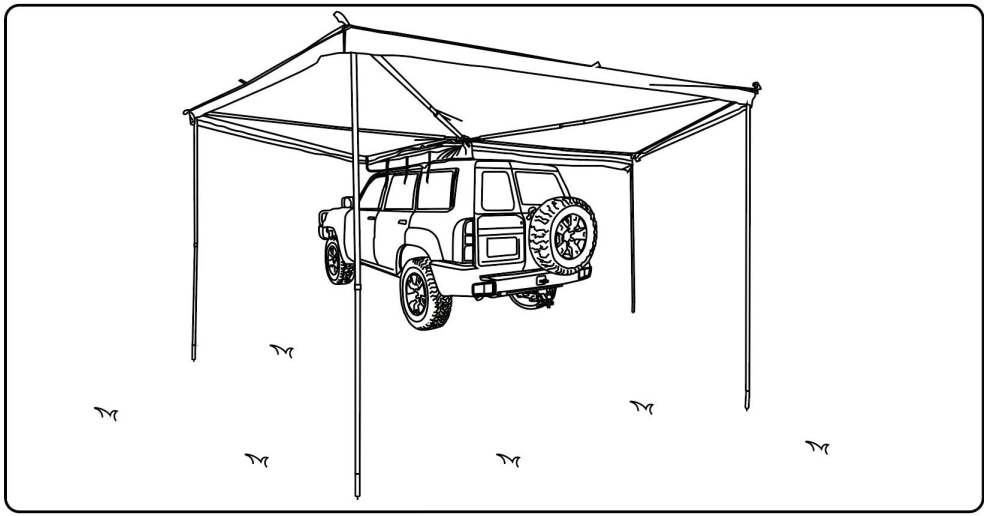

Fixez la corde de camping ④ et la sangle de fixation ⑨

Terminer la configuration

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD

NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


AUTO ZIJLUIFEL

MODEL: ATSA27016

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAR SIDE AWNING

MODEL: ATSA27016

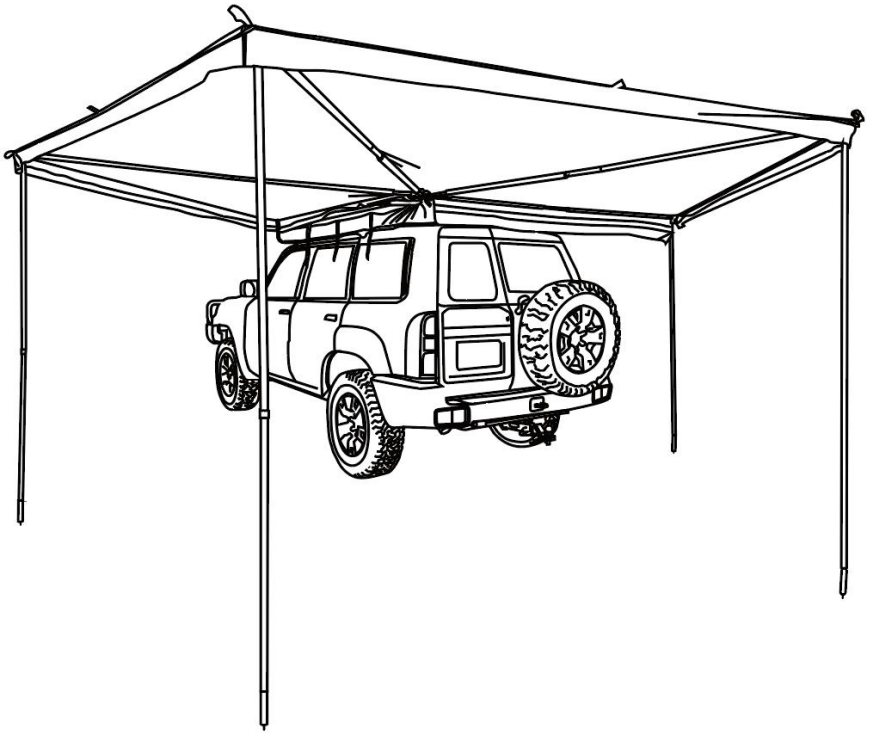

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele

technologische of software-updates voor ons product.

SPECIFICATIES

Model	ATSA27016
Productgrootte	270° ×5.3ft (3190×3070×2100mm)
Kleur	Biege

WAARSCHUWING

13. **Probeer de luifel niet op te zetten als het erg winderig is .**
14. **Alle scheerlijnen moeten te allen tijde op de juiste wijze aan de luifel worden bevestigd en met haringen in de grond worden vastgezet.**
15. **Houd alle vlammen en warmtebronnen uit de buurt van de luifelmaterialen. Open vuur, brandstofverbrandende apparaten of verwarmingsapparaten mogen onder geen beding onder of in de buurt ervan worden gebruikt.**
16. **Houd een brandblusser of een emmer met water bij de hand.**

KENNISGEVING

10. **Maak schoon met koud water en een zachte borstel. Gebruik geen zeep of schoonmaakmiddel.**
11. **Niet blootstellen aan benzine, olie of oplosmiddelen.**
12. **Vermijd vouwen en naden bij het oprollen van het zonnescherm.**

Voor het monteren

Voordat u met de montage begint, adviseren wij:


Draag handschoenen.	
wij raden 2 personen aan voor een soepelere montage	

13 mm combinatie ratelsleutel	


COMPONENTEN



270° VOERTUIGLUIFEL X1



PVC-TAS X1

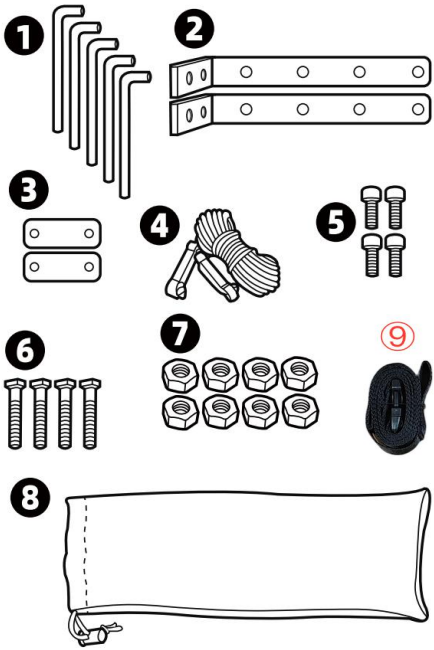

MONTAGESET SPECIFICATIE			
1	Gegalvaniseerde stalen grondpen X5	6	SS304 M8X55MM bout x 4
2	Gepoedercoate stalen L-beugel x 2	7	SS304 M8 Nylock-moer x 8
3	2 stuks gepoedercoate stalen achterplaat	8	Draagtas X1
4	Kampeertouw X5	9	Bevestigingsriemen X1
5	SS304 M8X20MM bout x 4		




Haal voor de montage de accessoires uit de opbergtas van het zonneschermdoek.

■ INSTALLATIE


● VOOR DAKDRAGER (geïnstalleerd aan de bestuurderszijde)

OPMERKING: U kunt optie A of optie B kiezen voor de installatie, afhankelijk van uw vereisten.

OPTIE A

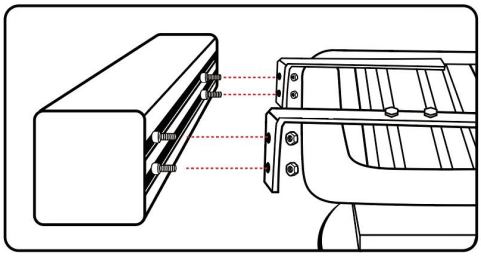


OPTIE B

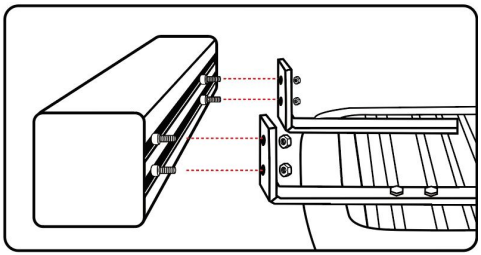


● VOOR DAKMAND

OPMERKING: U kunt optie A of optie B kiezen voor de installatie, afhankelijk van uw vereisten.

OPTIE A

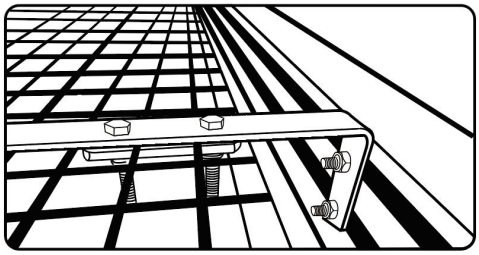

OPTIE B

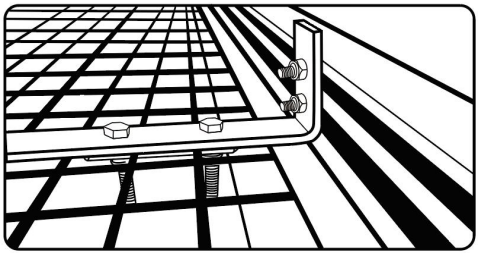



● VOOR DWARSSTANG (BOREN KAN NODIG ZIJN)

LET OP: Als er geen gaten in de dwarsbalk zitten, is het noodzakelijk om de gaten te boren voordat u de beugel monteert.

STAP 1: Boren van dwarsbalken

STAP 2: Beugel installeren

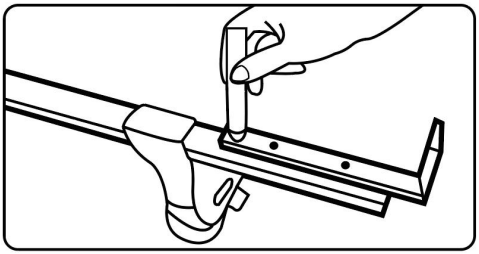


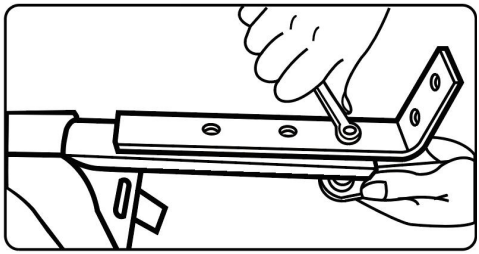

Let op: Gedeeltelijke zelfbouw is mogelijk nodig vanwege verschillende montagemogelijkheden van dakdragermodellen. Niet alle meegeleverde onderdelen zijn noodzakelijk voor de installatie; sommige zijn reserveonderdelen voor verschillende modellen.


■ INSTELLING

STAP 1

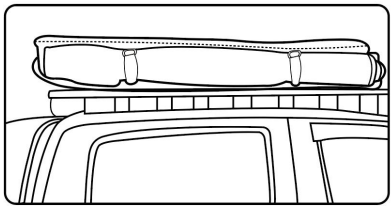


Open de PVC-beschermzak

STAP 2

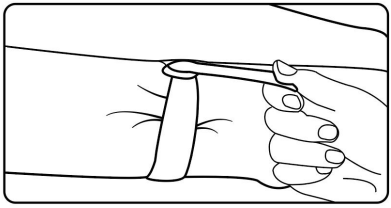


Maak de banden los

STAP 3

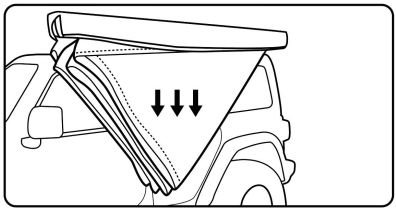

Naar beneden rollen


STAP 4

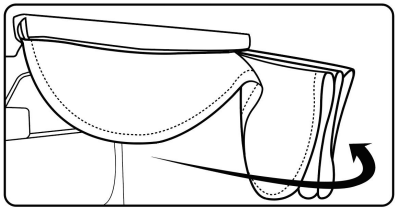


Vouw het uit naar de achterkant van het voertuig

STAP 5

STAP 6

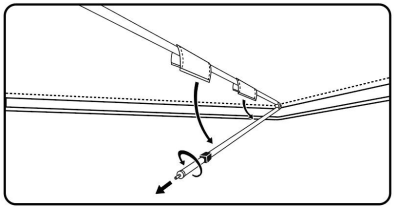


Pak de klittenbandsluitingen en trek de paal naar beneden , span het onderste deel van de paal aan om deze uit te trekken .

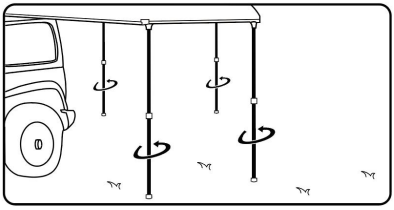


Draai het onderste deel van de palen om de stahoogte aan te passen

STAP 7

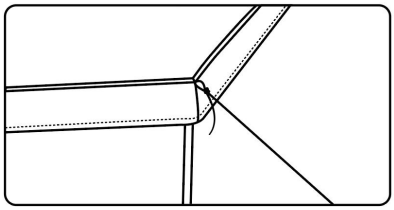


Maak kampeertouwen vast door de gaten voor de verbindingen

STAP 8

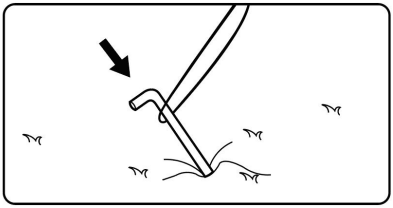

Plaats grondpennen en span alle touwen

STAP 9

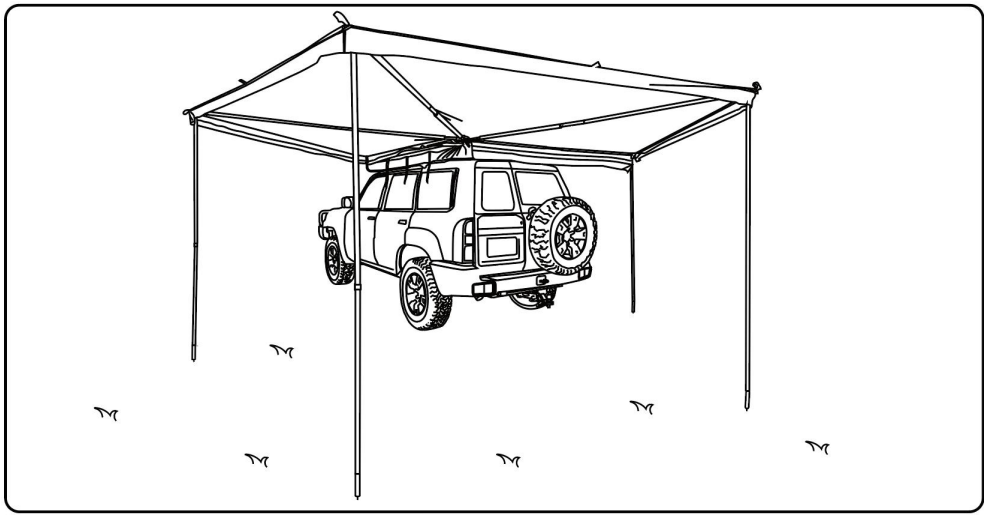

Bevestig het kampeertouw ④ en de bevestigingsband ⑨

Maak de installatie af

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


MARKIS FÖR BILSIDAN

MODELL: ATSA27016

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAR SIDE AWNING

MODELL: ATSA27016

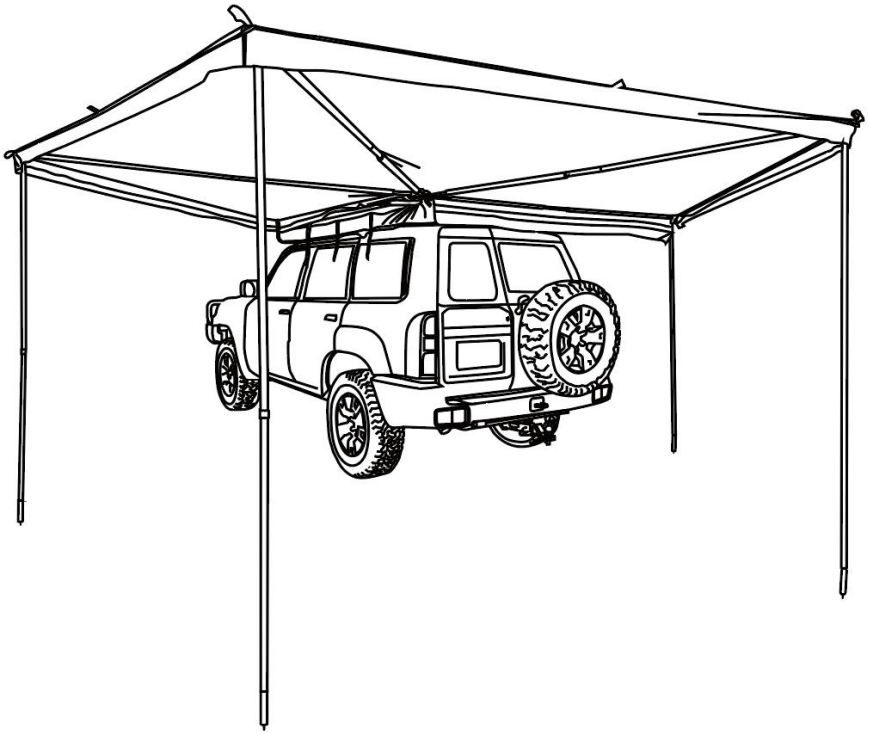

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår

produkt.

SPECIFIKATIONER

Modell	ATSA27016
Produktstorlek	270° ×5,3 fot (3190×3070×2100 mm)
Färg	Biege

VARNING

17. **Försök inte att sätta upp markisen i kraftigt blåsiga förhållanden .**
18. **Alla staglinor måste vara ordentligt fästa vid markisen och förankrade i marken hela tiden.**
19. **Håll alla lågor och värmekällor borta från markismaterialen. Under inga omständigheter får några öppna lågor, bränsleförbränningsanordningar eller värmeanordningar användas under eller i närheten.**
20. **Ha en brandsläckare eller vattenhink i närheten.**

VARSEL

13. **Rengör med kallt vatten och en mjuk borste – använd inte tvål eller rengöringsmedel.**
14. **Utsätt inte för bensin, olja eller lösningsmedel.**
15. **Undvik veck och sömmar när du rullar upp markisen.**

Före montering

Innan montering rekommenderar vi:

Använd handskar.	
Vi rekommenderar 2 personer för en smidigare montering	

13 mm kombinationsspärrnyckel	


KOMPONENTER



270° FORDONSMARKIS X1



PVC-påse X1

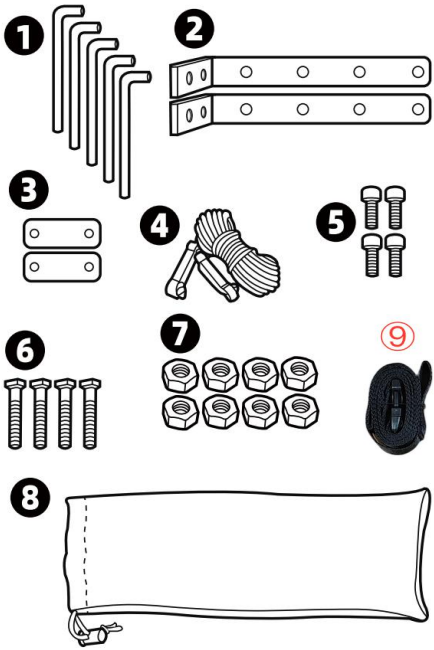

MONTERINGSSATS SPECIFIKATION			
1	Galvaniserad stålslipad PEG X5	6	SS304 M8X55MM Bult X 4
2	Pulverlackerad stål L-fäste X 2	7	SS304 M8 Nylock-mutter X 8
3	Pulverlackerad stålplatta x 2	8	Bärväska X1
4	Campingrep X5	9	Fästremmar X1
5	SS304 M8X20MM Bult X 4		




Ta ut tillbehören ur förvaringspåsen till solskyddstaket före installation.

■ INSTALLATION


● FÖR TAKRACK （ Installerad på förarsidan ）

OBS: Du kan välja alternativ A eller alternativ B för installation enligt dina behov.

ALTERNATIV A

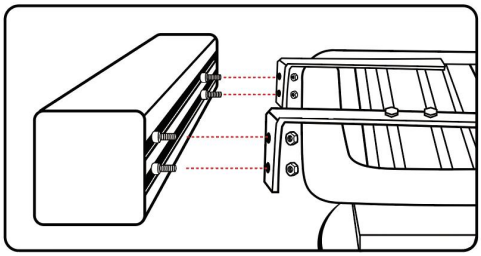


ALTERNATIV B

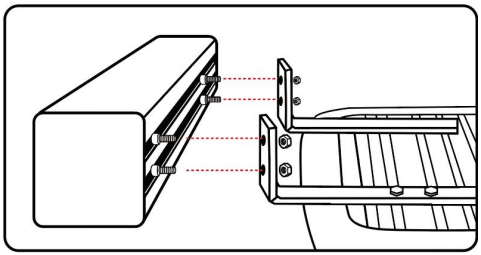


● FÖR TAKKORG

OBS: Du kan välja alternativ A eller alternativ B för installation enligt dina behov.

ALTERNATIV A

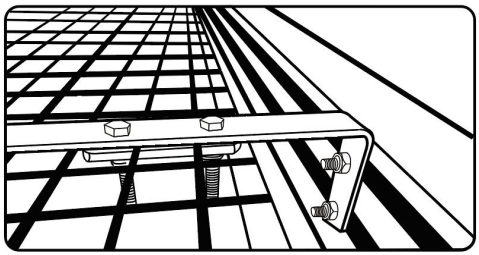

ALTERNATIV B

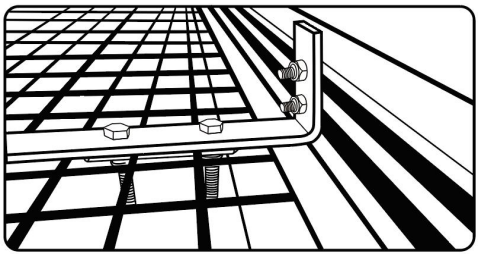



● FÖR TVÄRSTÅNG (BORRNING KAN BEHÖVAS)

OBS: Om det inte finns några hål i tvärstaget är det nödvändigt att borra hålen innan fästet monteras.

STEG 1: Borrning av tvärstång

STEG 2: Montering av fäste

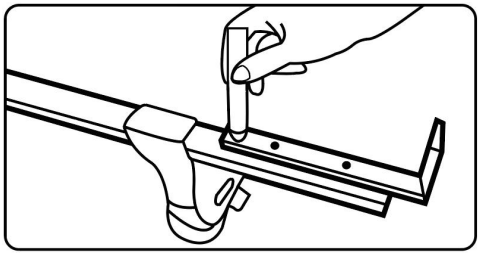


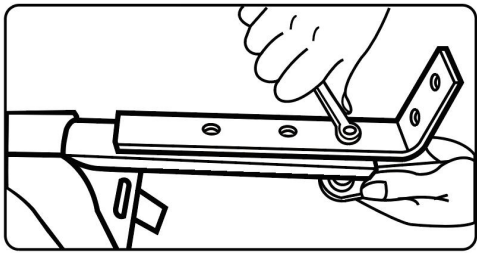

Obs: Delvis gör-det-själv-arbete kan behövas på grund av olika monteringsmöjligheter för takräcksmodeller. Alla medföljande delar är inte nödvändiga för installationen, vissa av dem är reservdelar för olika modeller.


■ INSTÄLLNING

STEG1

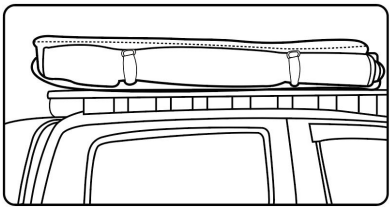


Öppna PVC-skyddspåsen

STEG2

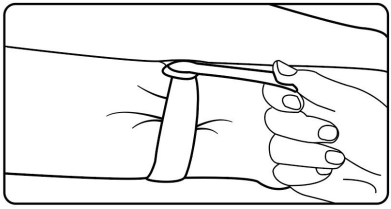


Lossa remmarna

STEG3

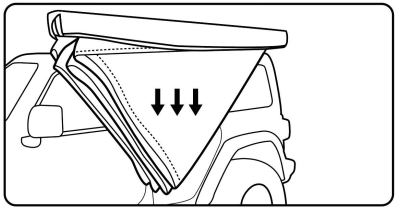


Rulla ner

STEG4

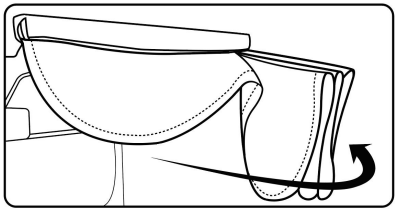


Fäll ut den till fordonets bakre del

STEG5

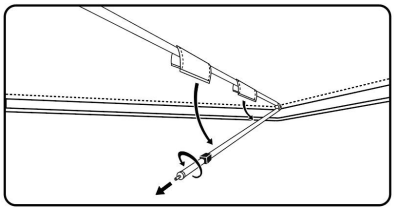

Packa upp Haka fast fästena och dra ner

STEG6

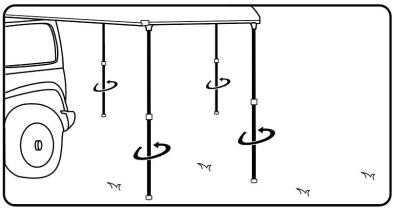


Vrid den nedre delen av stängerna för att

stången , klistra i den nedre delen av stången för att förlänga den .


justera ståhöjden

STEG7

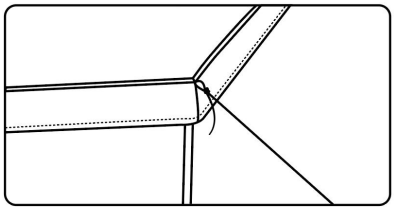


Knyt campingrep genom skarvhålen

STEG8

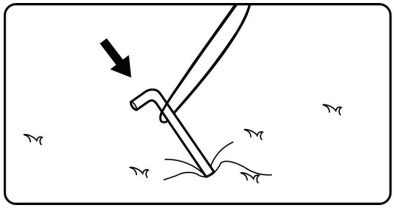

Sätt markpinnar och spänn alla rep

STEG9

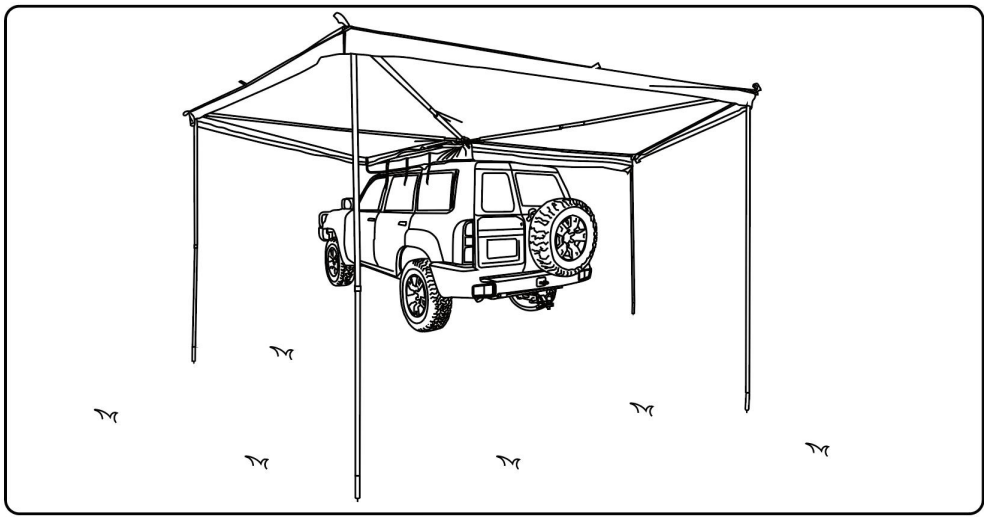

Fäst campingrepet ④ och fästremmen ⑨

Slutför installationen

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


TOLDO LATERAL PARA COCHE

MODELO: ATSA27016

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAR SIDE AWNING

MODELO: ATSA27016

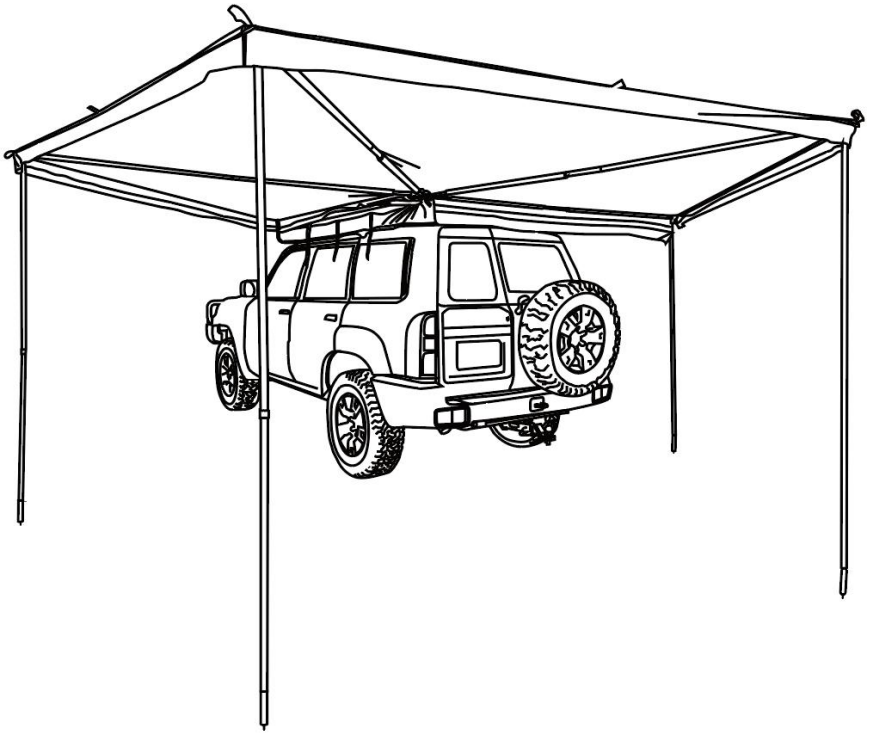

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en

nuestro producto.

PRESUPUESTO

Modelo	ATSA27016
Tamaño del producto	270° ×5,3 pies (3190×3070×2100 mm)
Color	Beige

ADVERTENCIA

21. **No intente instalar el toldo en condiciones de mucho viento .**
22. **Todos los tirantes deben estar correctamente fijados al toldo y fijados al suelo en todo momento.**
23. **Mantenga cualquier llama o fuente de calor alejada de los materiales del toldo. Bajo ninguna circunstancia se deben usar llamas abiertas, dispositivos que queman combustible o aparatos de calefacción debajo o cerca de ellos.**
24. **Mantenga un extintor de incendios o un balde de agua cerca.**

AVISO

16. **Limpiar con agua fría y un cepillo suave, no utilizar jabón ni detergente.**
17. **No exponer a gasolina, aceite o disolventes.**
18. **Evite arrugas y costuras al enrollar el toldo.**

Antes de ensamblar

Antes del montaje recomendamos:


Use guantes.	
Recomendamos 2 personas para un montaje más suave	

Llave de trinquete combinada de 13 mm	


COMPONENTES



TOLDO PARA VEHÍCULO 270° X1



BOLSA DE PVC X1

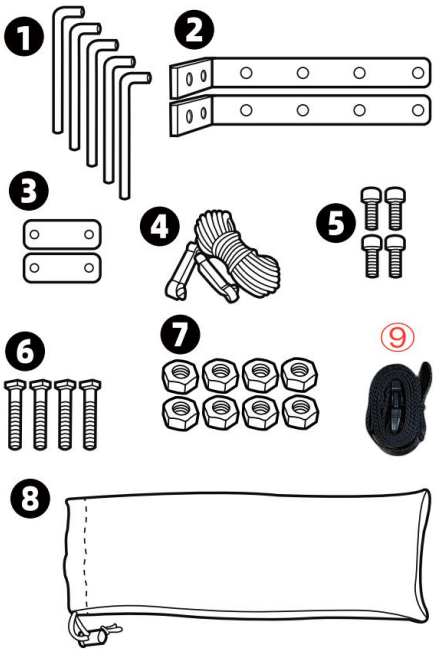

ESPECIFICACIÓN DEL KIT DE MONTAJE			
1	Clavija de acero galvanizado molida X5	6	Perno SS304 M8X55MM X 4
2	2 soportes en L de acero con recubrimiento en polvo	7	Tuerca Nylock SS304 M8 X 8
3	Placa de soporte de acero con recubrimiento en polvo X 2	8	Bolsa de transporte X1
4	Cuerda de camping X5	9	Correas de fijación X1
5	Perno SS304 M8X20MM X 4		




Antes de la instalación, saque los accesorios de la bolsa de almacenamiento del toldo parasol.

■ INSTALACIÓN


● PARA BACA DE TECHO (Instalado en el lado del conductor)

NOTA: Puede elegir la opción A o la opción B para instalar según sus necesidades.

OPCIÓN A

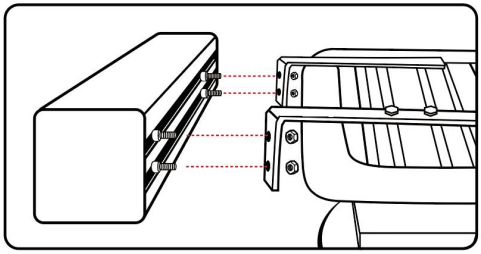


OPCIÓN B

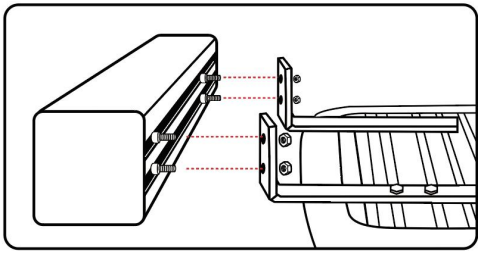


● PARA CESTA DE TECHO

NOTA: Puede elegir la opción A o la opción B para instalar según sus necesidades.

OPCIÓN A

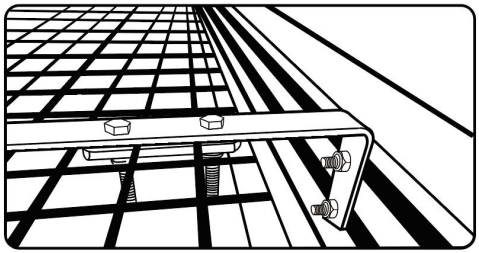

OPCIÓN B

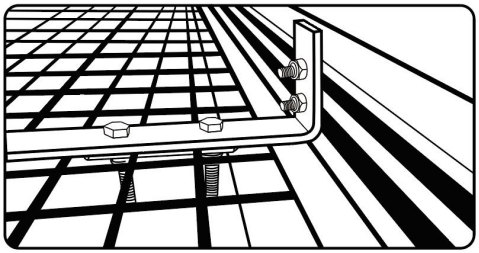



● PARA BARRA TRANSVERSAL (PODRÍA SER NECESARIO PERFORAR)

NOTA: Si no hay agujeros en la barra transversal, es necesario perforar los agujeros antes de instalar el soporte.

PASO 1: Perforación de la barra transversal

PASO 2: Instalación del soporte

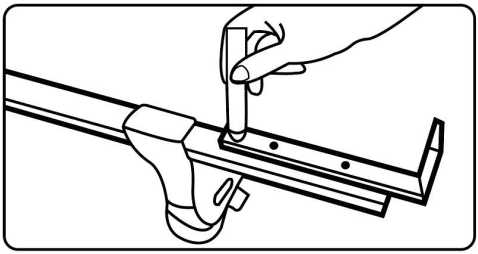


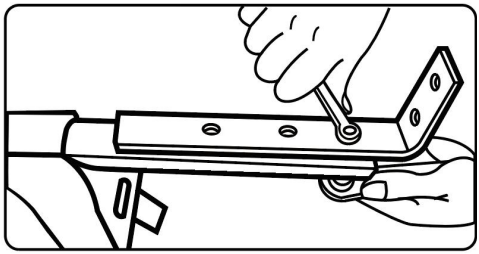

Nota: Es posible que sea necesario realizar la instalación parcialmente por cuenta propia debido a las diferencias en los modelos de portaequipajes de techo. No todas las piezas incluidas son necesarias para la instalación; algunas son de repuesto para diferentes modelos.


■ CONFIGURACIÓN

PASO 1

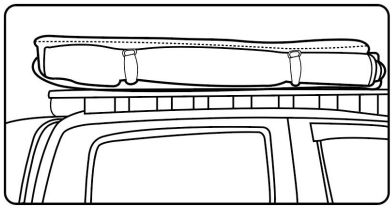


Abra la bolsa protectora de PVC

PASO 2

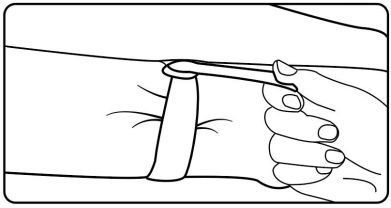


Desenganchar las correas

PASO 3

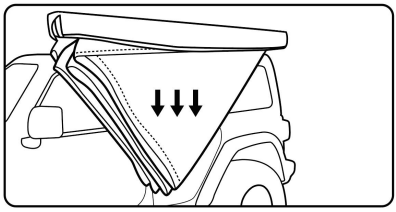

Rodar hacia abajo


PASO 4

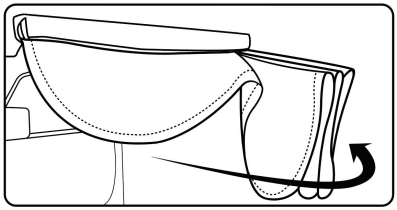


Despliéguelo hacia la parte trasera del vehículo.

PASO 5

PASO 6

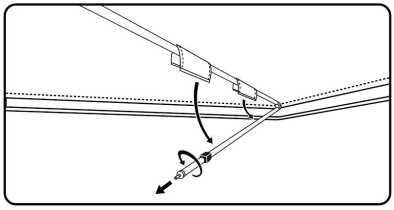


Desempaquetar el cierres de velcro y tire hacia abajo del poste , en la parte inferior del poste para extenderlo .

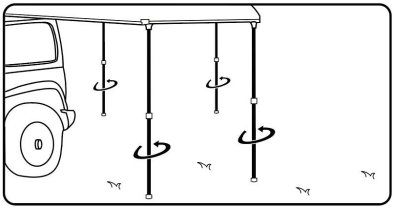


Gire la parte inferior de los postes para ajustar la altura de pie.

PASO 7

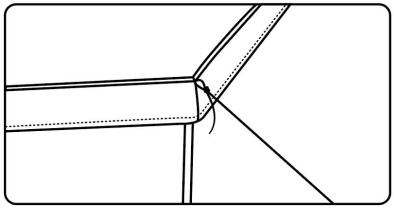


Ate las cuerdas de camping a través de los orificios de unión

PASO 8

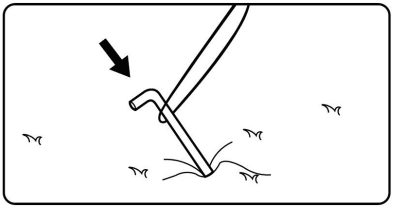

Coloque estacas en el suelo y tense todas las cuerdas.

PASO 9

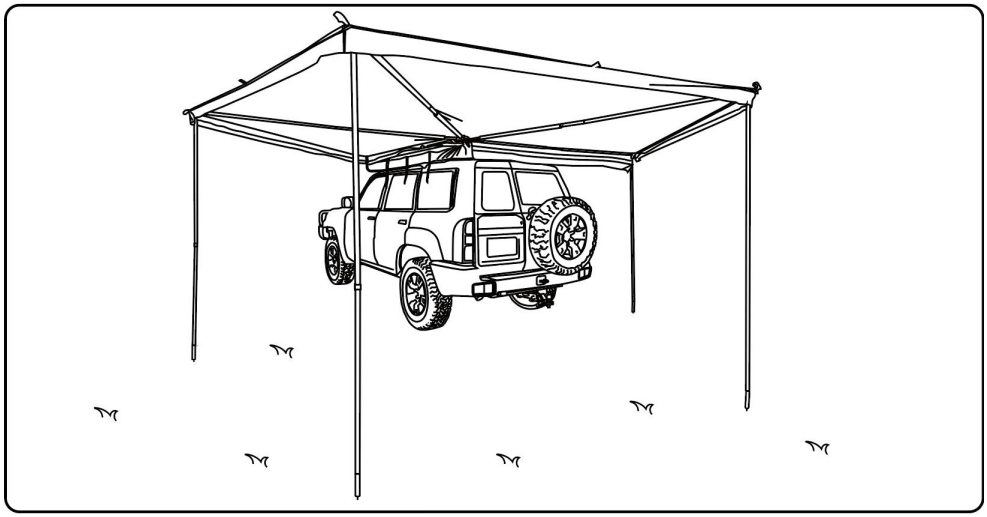

Fije la cuerda de camping ④ y la correa de fijación ⑨

Finalizar la configuración

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


TENDALINO LATERALE PER AUTO

MODELLO: ATSA27016

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAR SIDE AWNING

MODELLO: ATSA27016

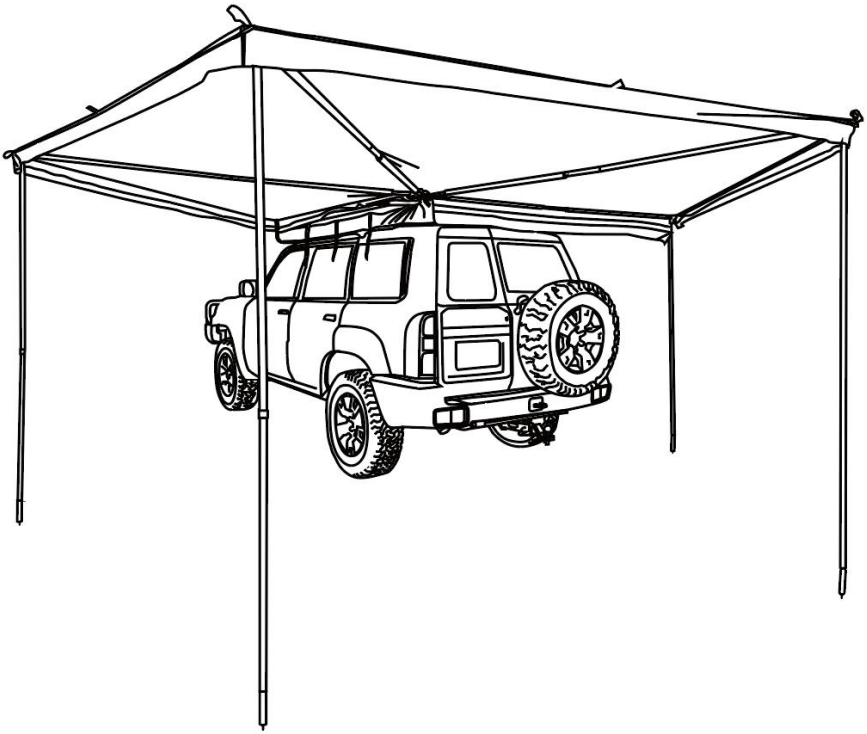

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro

prodotto.

SPECIFICHE

Modello	ATSA27016
Dimensioni del prodotto	270° ×5,3 piedi （3190×3070×2100 mm）
Colore	Beige

AVVERTIMENTO

25. **Non tentare di installare la tenda da sole in condizioni di forte vento .**
26. **Tutte le corde di ancoraggio devono essere sempre correttamente fissate alla tenda e fissate al terreno.**
27. **Tenere tutte le fiamme libere e le fonti di calore lontane dai materiali della tenda da sole. Non utilizzare in nessun caso fiamme libere, dispositivi a combustione o dispositivi di riscaldamento sotto o nelle vicinanze.**
28. **Tenere a portata di mano un estintore o un secchio d'acqua.**

AVVISO

19. **Pulire con acqua fredda e una spazzola morbida, non usare sapone o detersivo.**
20. **Non esporre a benzina, olio o solventi.**
21. **Evitare pieghe e cuciture quando si arrotola la tenda.**

Prima del montaggio

Prima del montaggio, consigliamo:


Indossare i guanti.	
consigliamo 2 persone per un assemblaggio più fluido	


Chiave a cricchetto combinata da 13 mm	

COMPONENTI




TENDALINO PER VEICOLI 270° X1

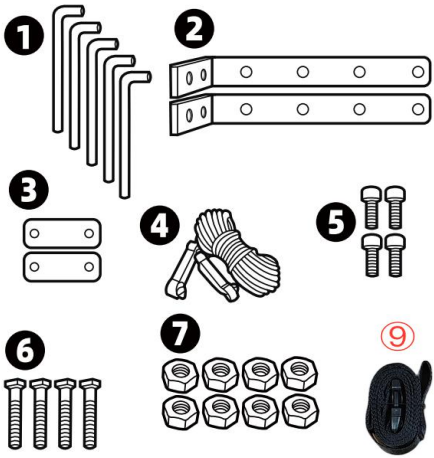



SACCHETTO IN PVC X1

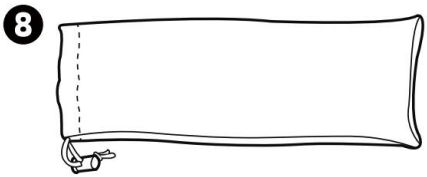

SPECIFICHE DEL KIT DI MONTAGGIO			
1	Picchetto di terra in acciaio zincato X5	6	Bullone SS304 M8X55MM X 4
2	Staffa a L in acciaio verniciato a polvere X 2	7	Dado autobloccante SS304 M8 X 8
3	Piastra di supporto in acciaio verniciato a polvere X 2	8	Borsa per il trasporto X1
4	Corda da campeggio X5	9	Cinghie di fissaggio X1
5	Bullone SS304 M8X20MM X 4		




Prima dell'installazione, estrarre gli accessori dalla custodia del tettuccio parasole.

■ INSTALLAZIONE


● PER PORTAPACCHI DA TETTO (installato sul lato conducente)

NOTA: è possibile scegliere l'opzione A o l'opzione B per l'installazione in base alle proprie esigenze.

OPZIONE A

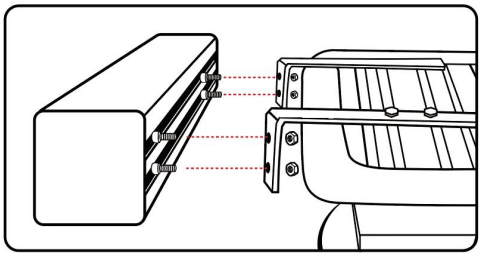


OPZIONE B

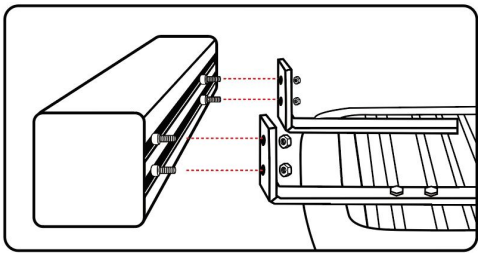


● PER CESTELLO SUL TETTO

NOTA: è possibile scegliere l'opzione A o l'opzione B per l'installazione in base alle proprie esigenze.

OPZIONE A

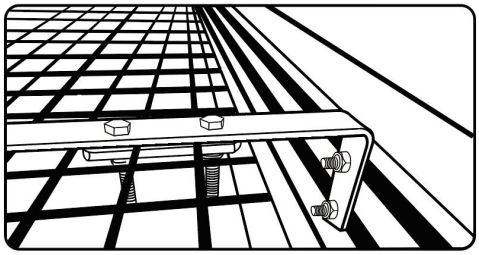

OPZIONE B

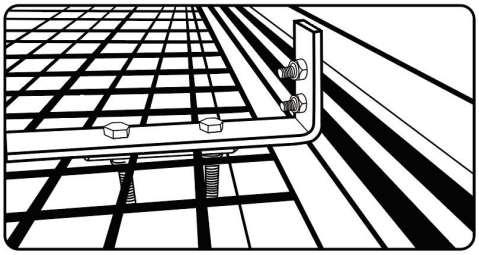



● PER BARRA TRASVERSALE (POTREBBE ESSERE NECESSARIA LA FORATURA)

NOTA: Se non sono presenti fori nella barra trasversale, è necessario praticare i fori prima di installare la staffa.

FASE 1: Foratura della barra trasversale

FASE 2: Installazione della staffa

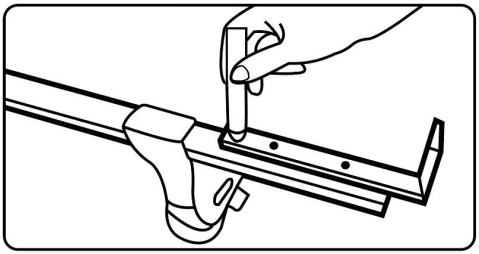


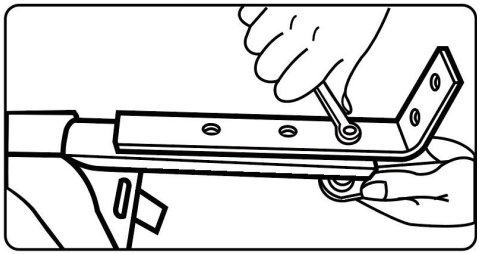

Nota: potrebbe essere necessario un intervento di fai da te parziale a causa dei diversi modelli di barre portatutto. Non tutti i componenti forniti sono necessari per l'installazione, alcuni sono di riserva per modelli diversi.


■ IMPOSTARE

PASSO 1

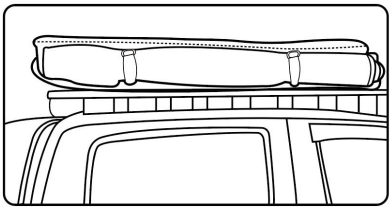


Aprire la busta protettiva in PVC

PASSO 2

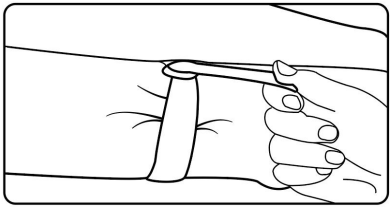


Sganciare le cinghie

PASSO 3

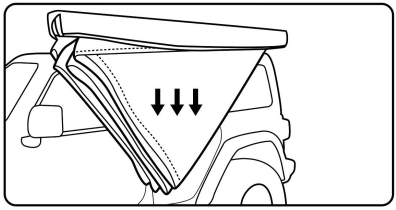


Rotolare giù

PASSO 4

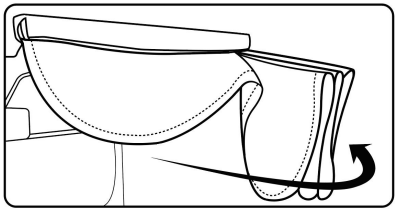


Aprirlo verso la parte posteriore del veicolo

PASSO 5

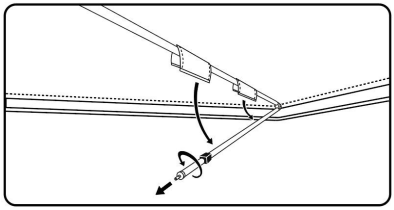


PASSO 6

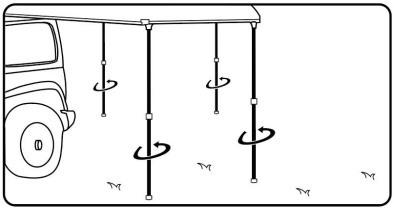

Disimballare il Fissare i ganci e gli anelli e tirare verso il basso il palo , spingendo nella parte inferiore del palo per estenderlo .


Ruotare la parte inferiore dei pali per regolare l'altezza in piedi

PASSO 7

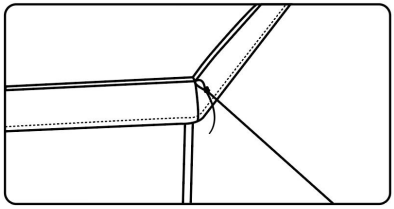


Legare le corde da campeggio attraverso i fori delle giunzioni

PASSO 8

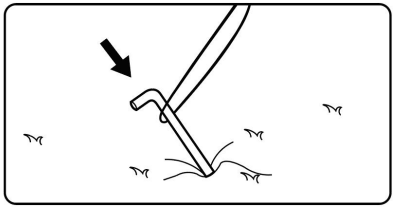

Posizionare i picchetti a terra e tendere tutte le corde

PASSO 9

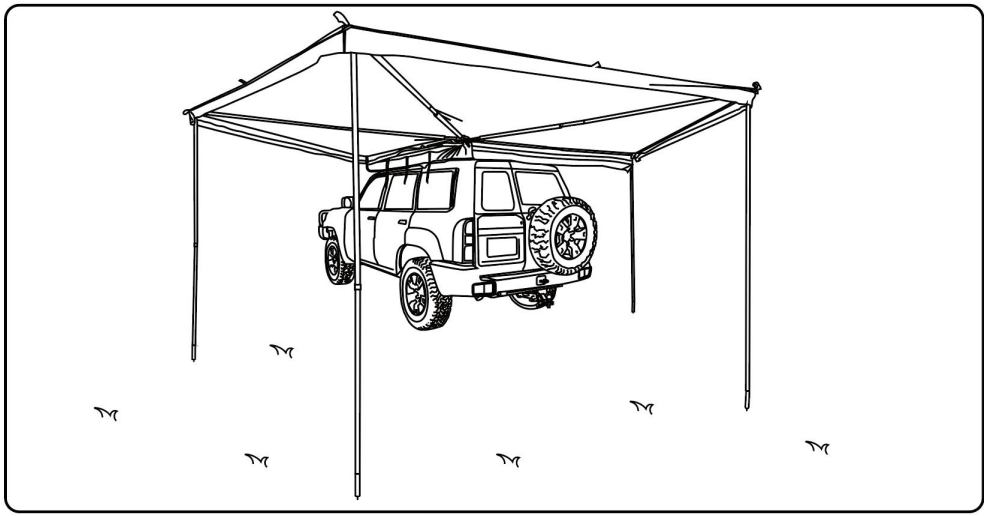

Fissare la corda da campeggio ④ e la cinghia di fissaggio ⑨

Completa la configurazione

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


MARKIZA BOCZNA DO SAMOCHODU

MODEL: ATSA27016

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAR SIDE AWNING

MODEL: ATSA27016

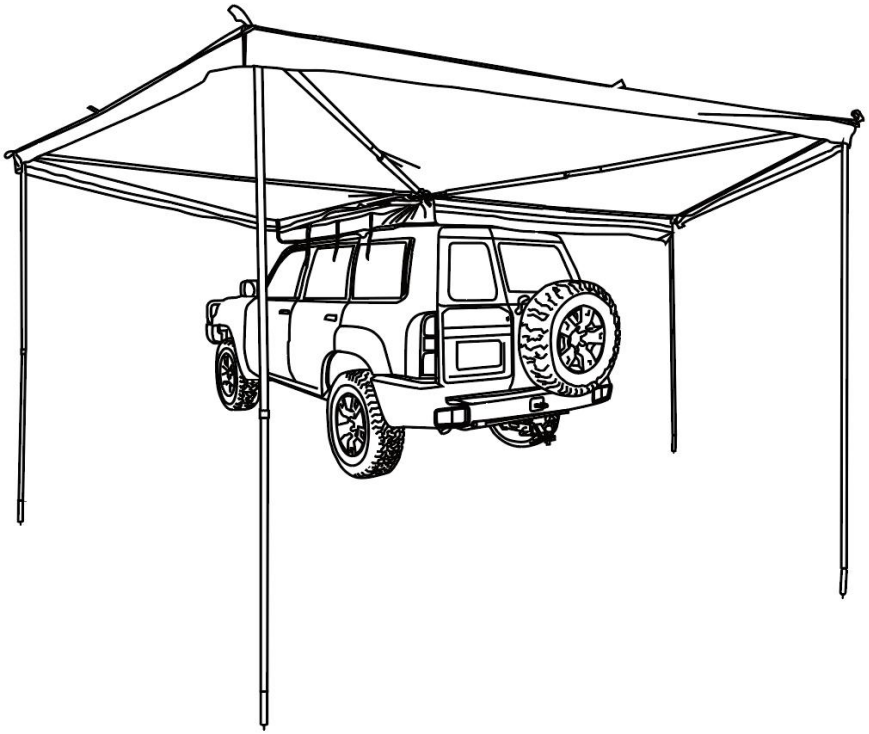

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o

aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SPECYFIKACJE

Model	ATSA27016
Rozmiar produktu	270° ×5,3 stopy (3190×3070×2100mm)
Kolor	Biege

OSTRZEŻENIE

29. **Nie należy podejmować prób rozkładania markizy w warunkach silnego wiatru .**

30. **Wszystkie liny odciągowe muszą być zawsze prawidłowo przymocowane do markizy i przytwierdzone do podłoża.**

31. Trzymaj wszystkie źródła ognia i ciepła z dala od materiałów markizy. Pod żadnym pozorem nie używaj źródeł otwartego ognia, urządzeń spalających paliwo ani urządzeń grzewczych pod lub w pobliżu markizy.

32. Trzymaj w pobliżu gaśnicę lub wiadro z wodą.

OGŁOSZENIE

22. Czyścić zimną wodą i miękką szczoteczką – nie używać mydła ani detergentu.

23. Nie wystawiać na działanie benzyny, oleju i rozpuszczalników.

24. Zwijając markizę należy unikać zagnieceń i szwów.

Przed montażem

Przed montażem zalecamy:

Załóż rękawiczki.	
polecamy 2 osoby dla płynniejszego montażu	

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 13 mm	


KOMPONENTY



Markiza samochodowa 270° x1



TOREBKA PCV X1

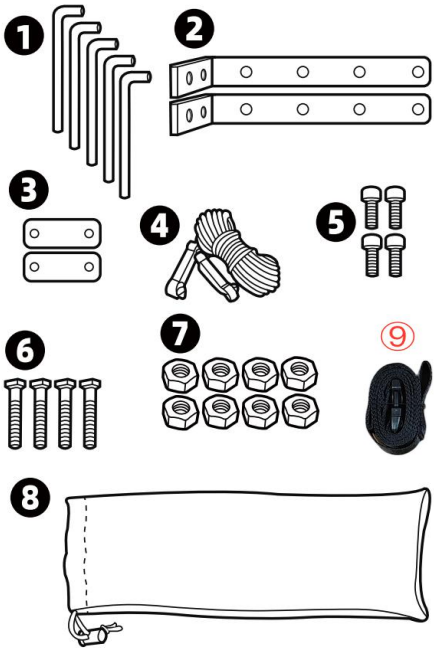

SPECYFIKACJA ZESTAWU MONTAŻOWEGO			
1	Kołek uziemiający ze stali ocynkowanej X5	6	Śruba SS304 M8X55MM x 4
2	Stalowy wspornik L malowany proszkowo x 2	7	Nakrętka zabezpieczająca M8 SS304 X 8
3	Płyta tylna ze stali malowanej proszkowo x 2	8	Torba transportowa X1
4	Lina kempingowa X5	9	Paski mocujące X1
5	Śruba SS304 M8X20MM x 4		




Przed montażem należy wyjąć akcesoria z torby do przechowywania daszka parasola przeciwsłonecznego.

■ INSTALACJA


● DO BAGAŻNIKA DACHOWEGO (Montowany po stronie kierowcy)

UWAGA: Możesz wybrać opcję A lub opcję B instalacji, zależnie od swoich potrzeb.

OPCJA A

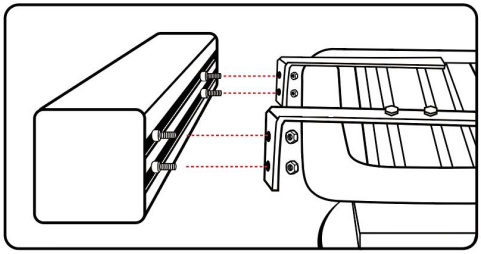


OPCJA B

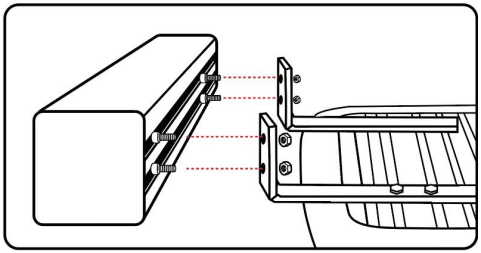


● DO KOSZYKA DACHOWEGO

UWAGA: Możesz wybrać opcję A lub opcję B instalacji, zależnie od swoich potrzeb.

OPCJA A

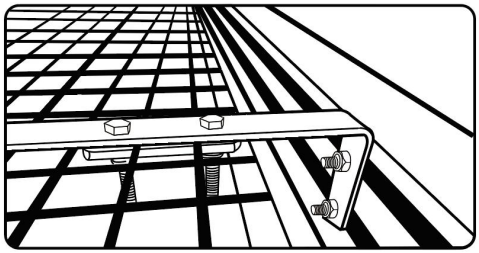

OPCJA B

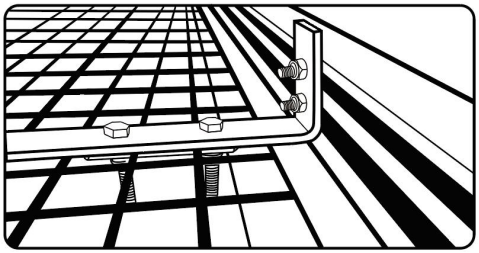



● DO POPRZECZKI (MOŻE BYĆ POTRZEBNE WIERCENIE)

UWAGA: Jeżeli w poprzeczce nie ma otworów, konieczne będzie wywiercenie otworów przed montażem wspornika.

KROK 1: Wiercenie poprzeczki

KROK 2: Montaż wspornika

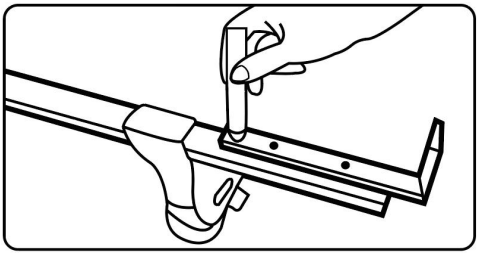


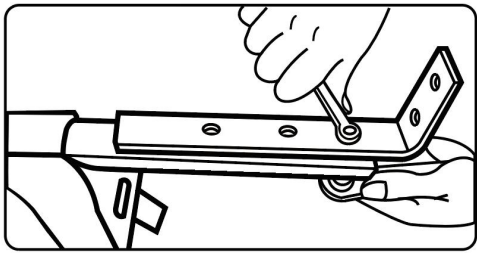

Uwaga: Ze względu na różnice w mocowaniach modeli bagażników dachowych, może być konieczne częściowe samodzielne wykonanie montażu. Nie wszystkie dołączone części są niezbędne do montażu, niektóre z nich są zapasowe dla różnych modeli.


■ ORGANIZOWAĆ COŚ

KROK 1

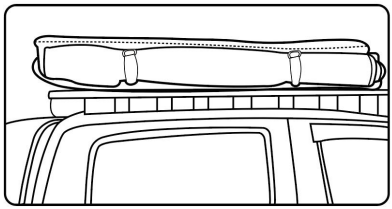


Rozpakuj torbę ochronną z PVC

KROK 2

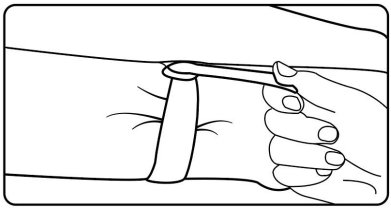


Odepnij paski

KROK 3

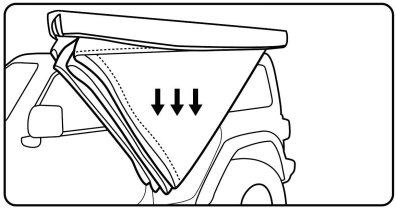


Zwiń w dół

KROK 4

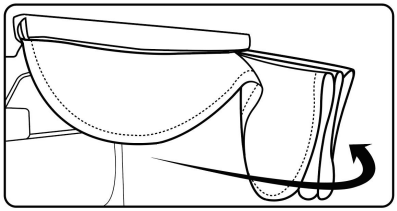


Rozłóż go do tyłu pojazdu

KROK 5

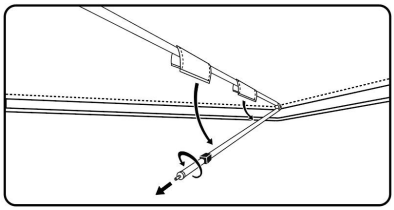

Rozpakuj Zapnij rzepy i pociągnij

KROK 6

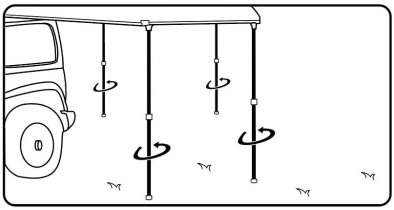


Obróć dolną część drążków, aby

drążek w dół , zaczepiając jego dolną część, aby go wydłużyć .


dostosować wysokość stania

KROK 7

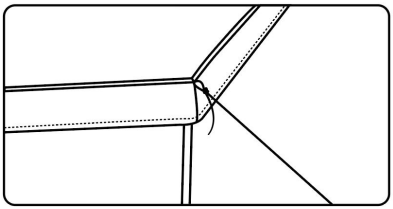


Przeciągnij liny kempingowe przez otwory łączące

KROK 8

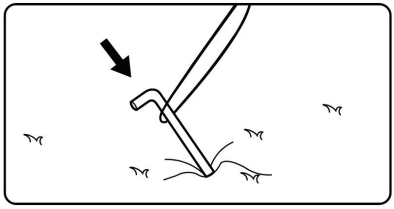

Ustaw kołki w podłożu i napnij wszystkie liny

KROK 9

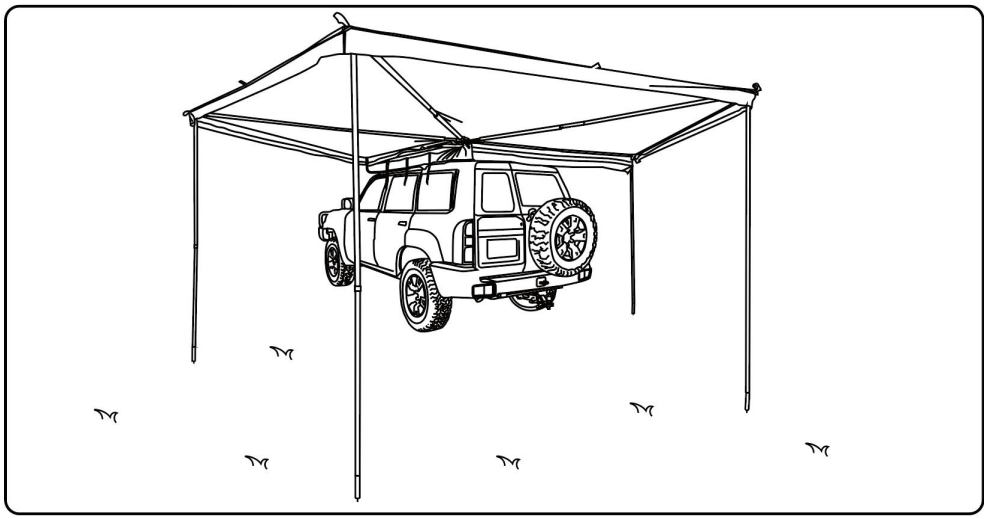

Zamocuj linę kempingową ④ i pasek mocujący ⑨

Zakończ konfigurację

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

