VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SHOWER DOOR

MODEL: CNH-ET-WALK IN-A MB

Installation video

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SHOWER DOOR

MODEL: CNH-ET-WALK IN-A MB

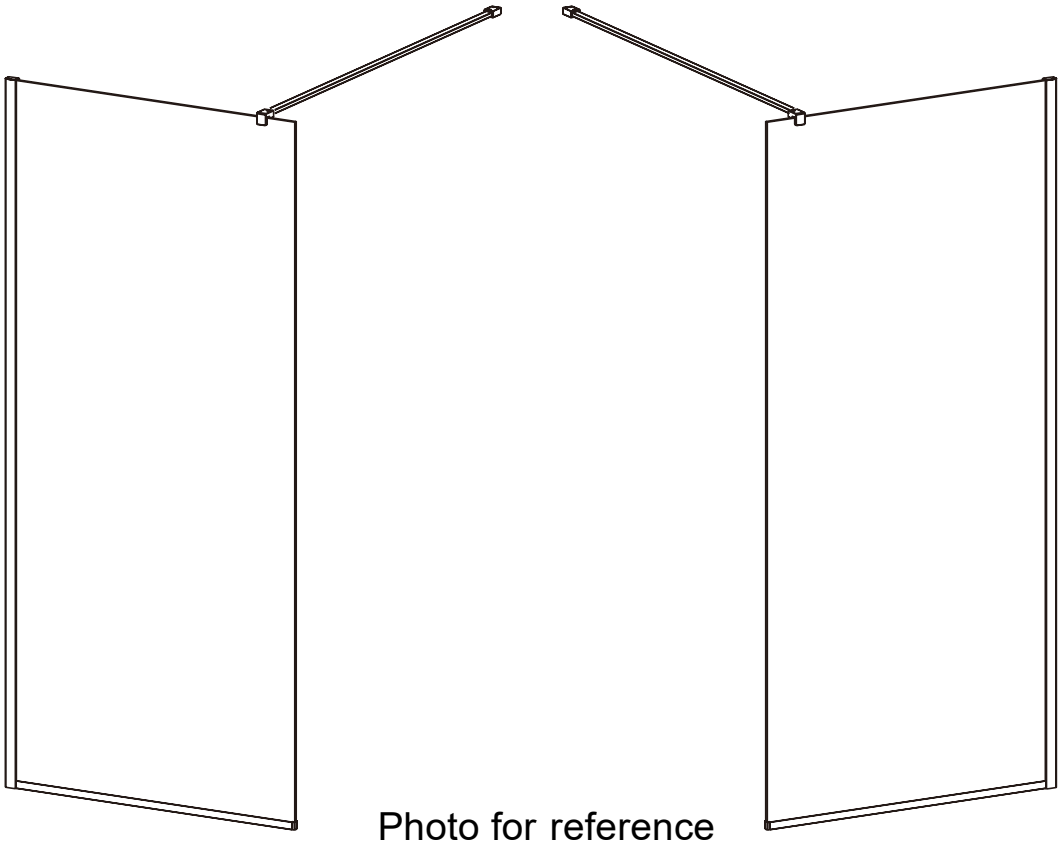


Photo for reference

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual.The appearance of the product shall be subject to the product you received.Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



Please read this user manual carefully!

Assembly precautions

1.Carefully check the box for any damages. If damaged,please take a photo for your record and contact our service team for help.
2.It is dangerous if not installed correctly. Fasten all screws, nuts before using it.
3.Please assemble according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
4.Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
5.Keep the assembly area clean and well-lit.
6.Please do not discard the box until after you have finished assembling the shower door.
7.Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
8.Do not alter this product in any manner.
9.The box contains some small components; please place them properly before installation to keep them away from kids and ensure safety.

Installation instructions

1.Dimensional measurement

Before installing the bathroom door, it is necessary to first measure the size of the door correctly. Firstly, measure the width and height of the door opening to determine the dimensions of the door leaf and frame. It should be noted that bathroom doors require more sealing than regular doors, so there may be some special size requirements. It is important to measure carefully to ensure that the door size meets the requirements.


2 . Door frame installation





when installing the door frame, attention should be paid to the verticality and levelness of the door frame.The verticality of the door frame can be achieved by installing support blocks and adjusting the horizontal and vertical alignment, while the levelness of the door frame needs to be calibrated on the basis of installing a leveling instrument. In addition, in order to increase the waterproof performance of the door frame, it is necessary to perform sealing treatment at the bottom and side of the door frame, fill the gaps with waterproof adhesive, and install waterproof film on the inside of the door frame.

After installation, you can choose to stick explosion-proof film on the glass door. Even if the glass door breaks, its glass debris will not splash to various parts of the bathroom, not only minimizing the probability of accidental injury, but also facilitating people's cleaning.


NOTE: We recommend two people to assemble the shower door. It will need to take about half hour, Please check the parts carefully according to the parts list. If you are missing any parts, please contact our customer service department.


Part List

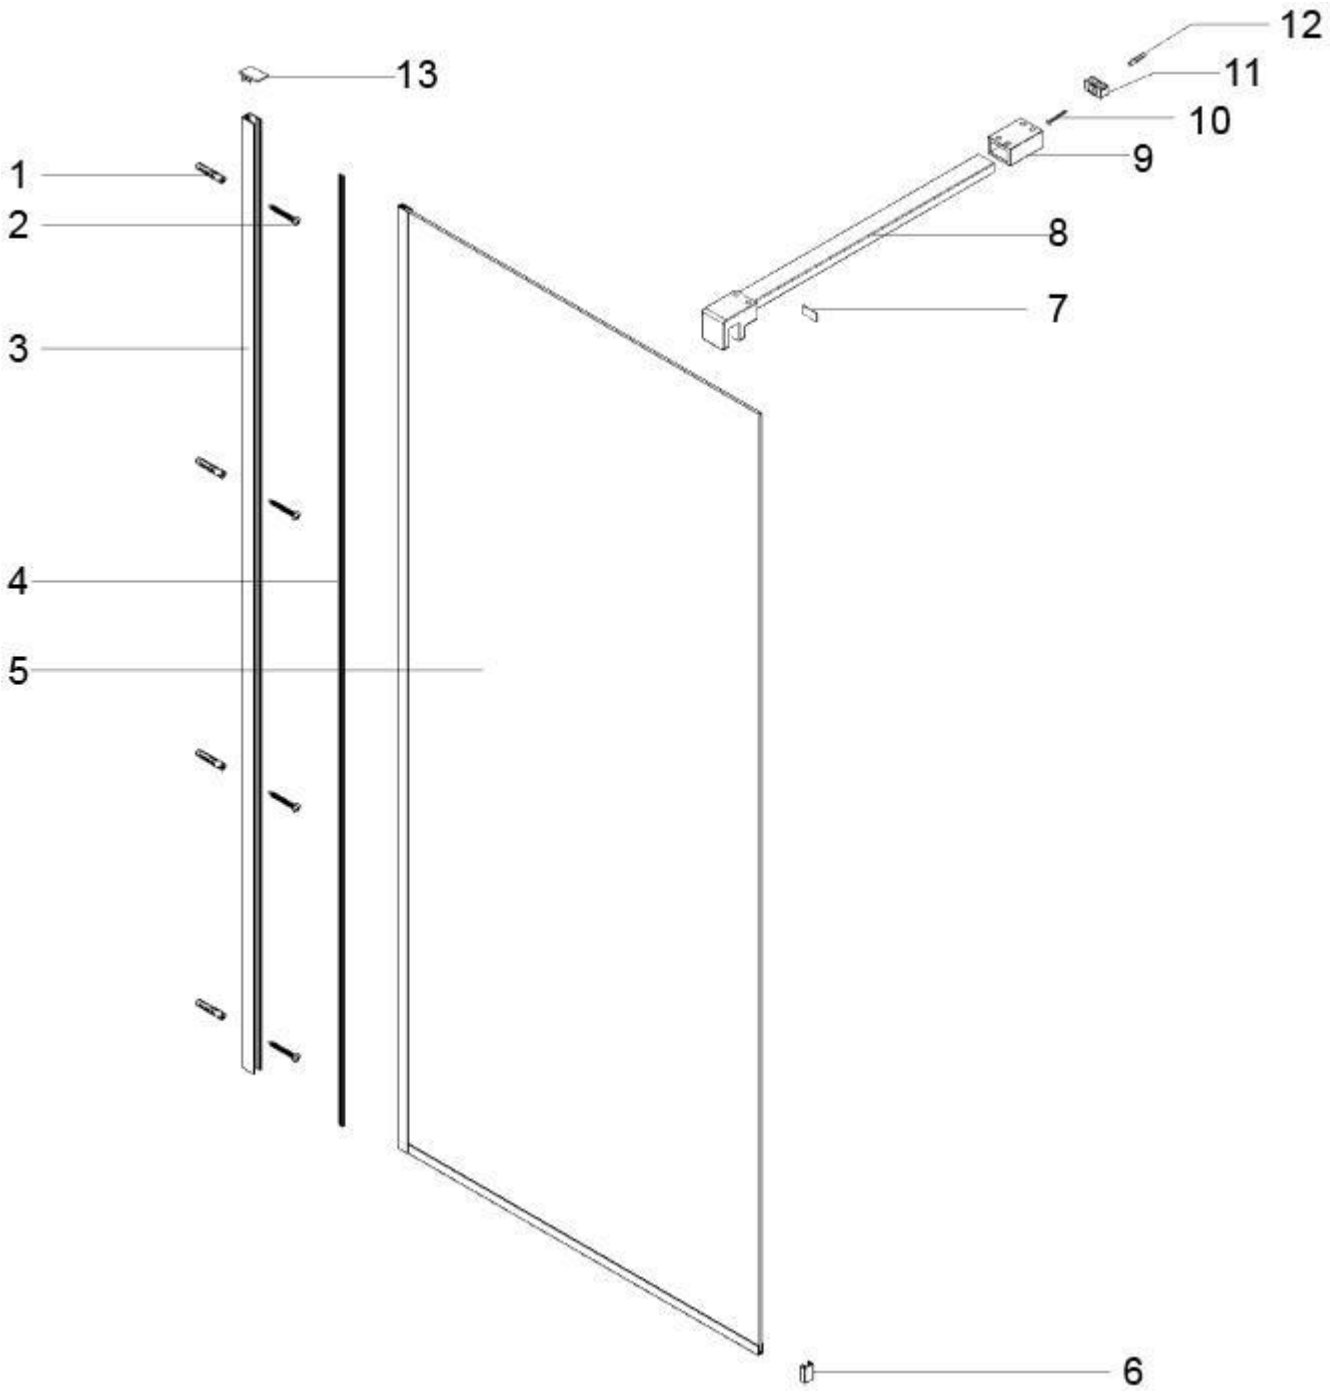

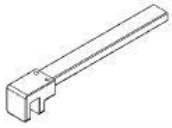1 X4 	2 X4  ST4x30	3 X1 	4 X1 	5 X1 
6 X1 	7 X1 	8 X1 	9 X1 	10 X1  ST4x40
11 X1 	12 X1 	13 X1 	14 X1  2.5MM	15 X1 

Tools Required:

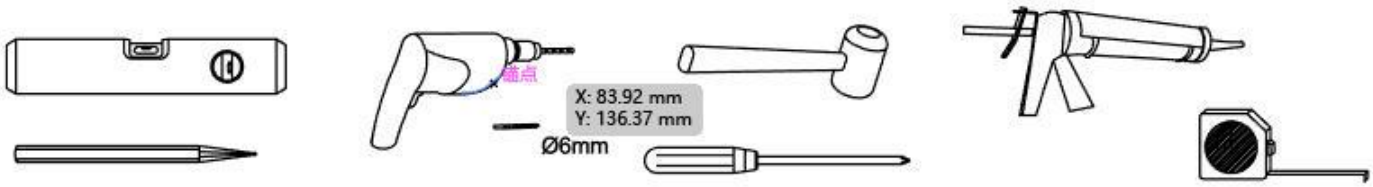

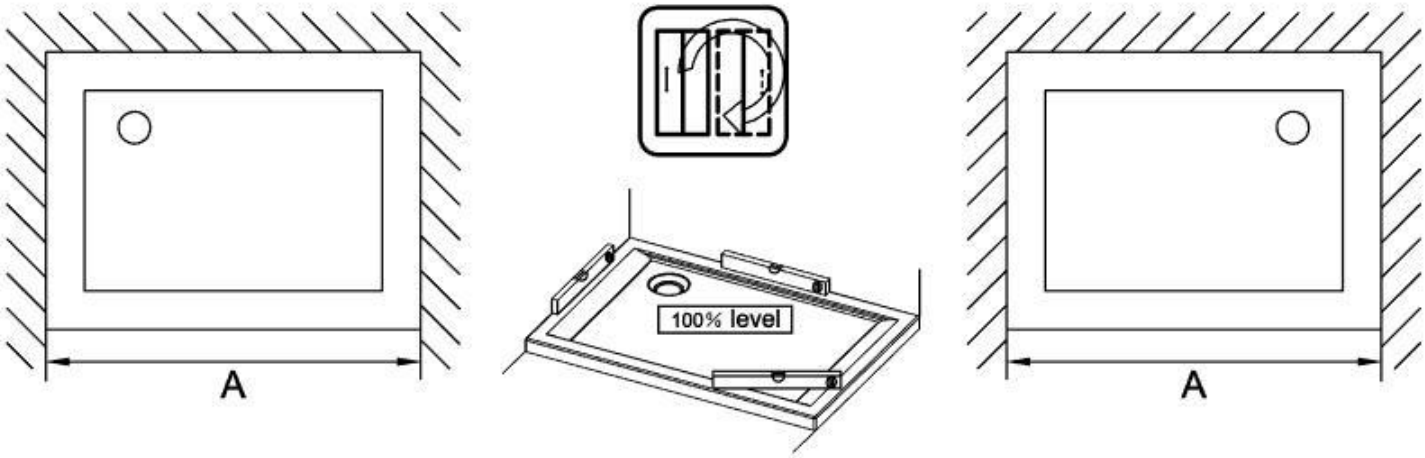


The shower door in the above listed sizes can be installed on the floor or on the shower plate that must be 100% balanced.


NOTE: We recommend two people to assemble the Shower door. It will need to take about half hour.

Install Step


Place the wall profile on the shower tray, 20mm away from the outer edge of the shower tray. Use a level to ensure that the wall profile is perpendicular to the shower tray and mark the location of the 4 holes on the wall. Drill the hole at the marked location with a 6mm drill bit and insert the wall plug into the hole.

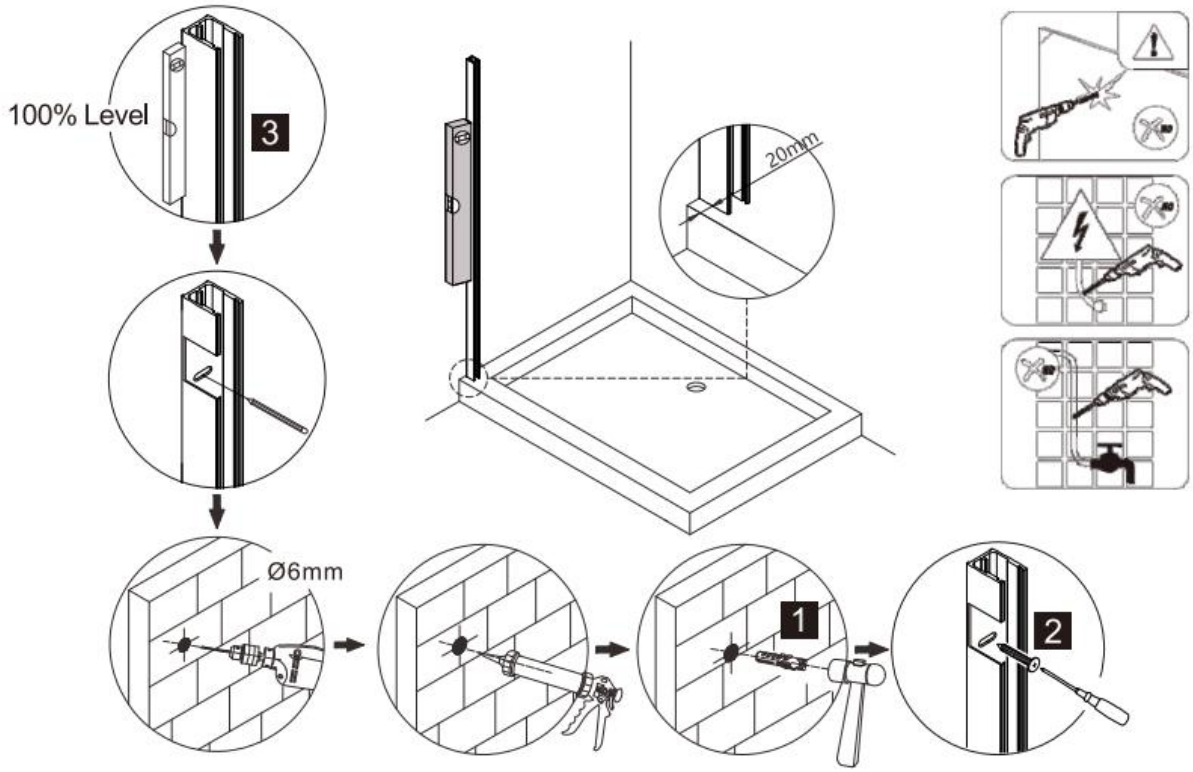


Insert the glass to the wall profile, and fix it with the wedge seal, apply silicon on the end cap and fit it to the the bottom profile edge.

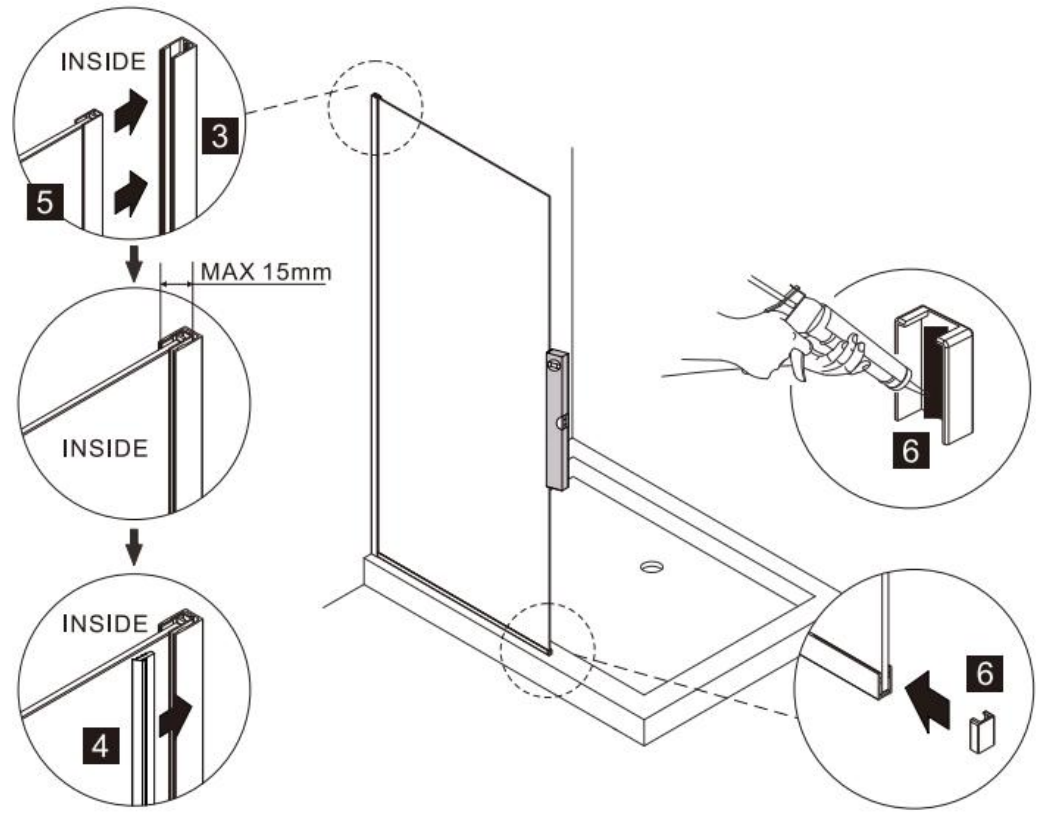


Line up support bar with the wall and the fixed panel. Measure the overhang, remove 8mm from this measurement, and cut the support bar by this value. Replace the support bar, make sure it is level, and trace the outside of the wall bracket onto the wall.

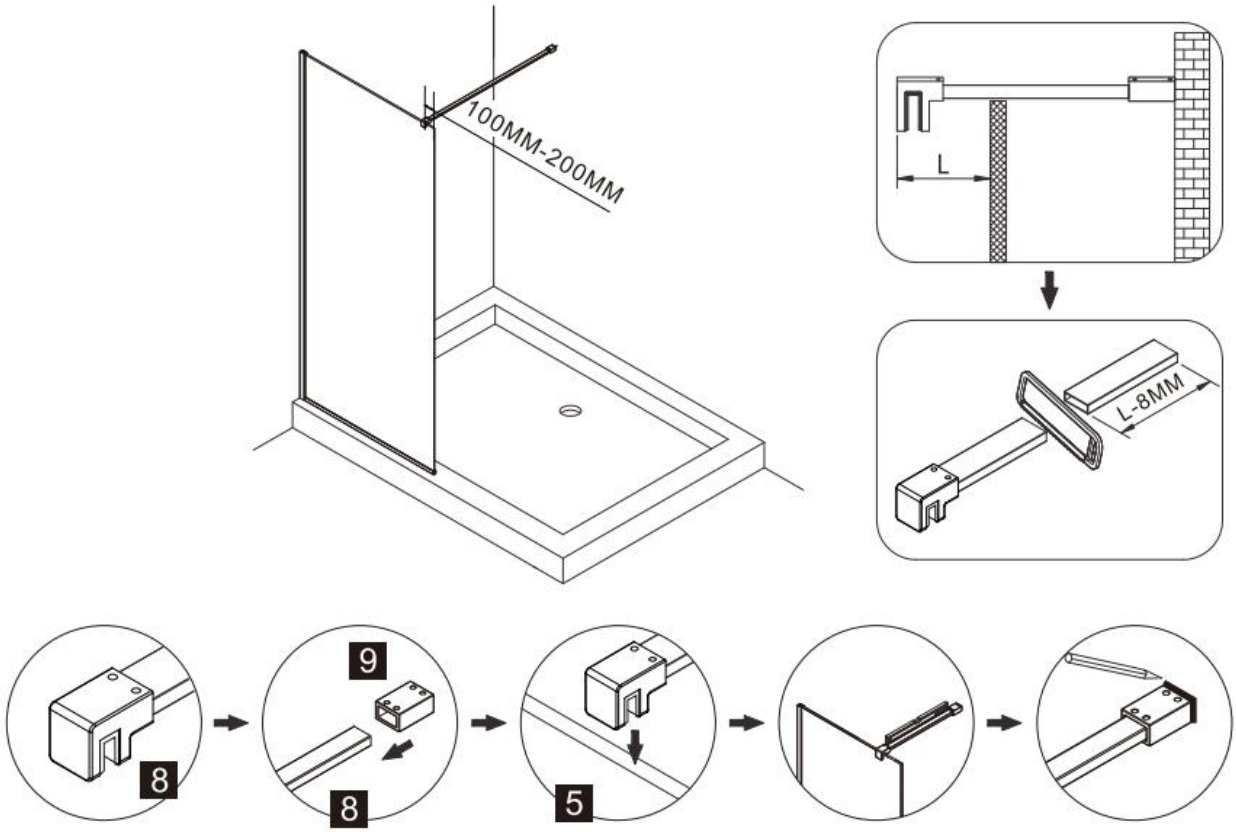


Remove the support bar and mark the holes in the wall bracket. Drill the holes with a φ6mm bit, put the wall plug into the hole and then fix it the wall bracket with ST4X40 screws. Loose the wall bracket and fit it to the support arm.

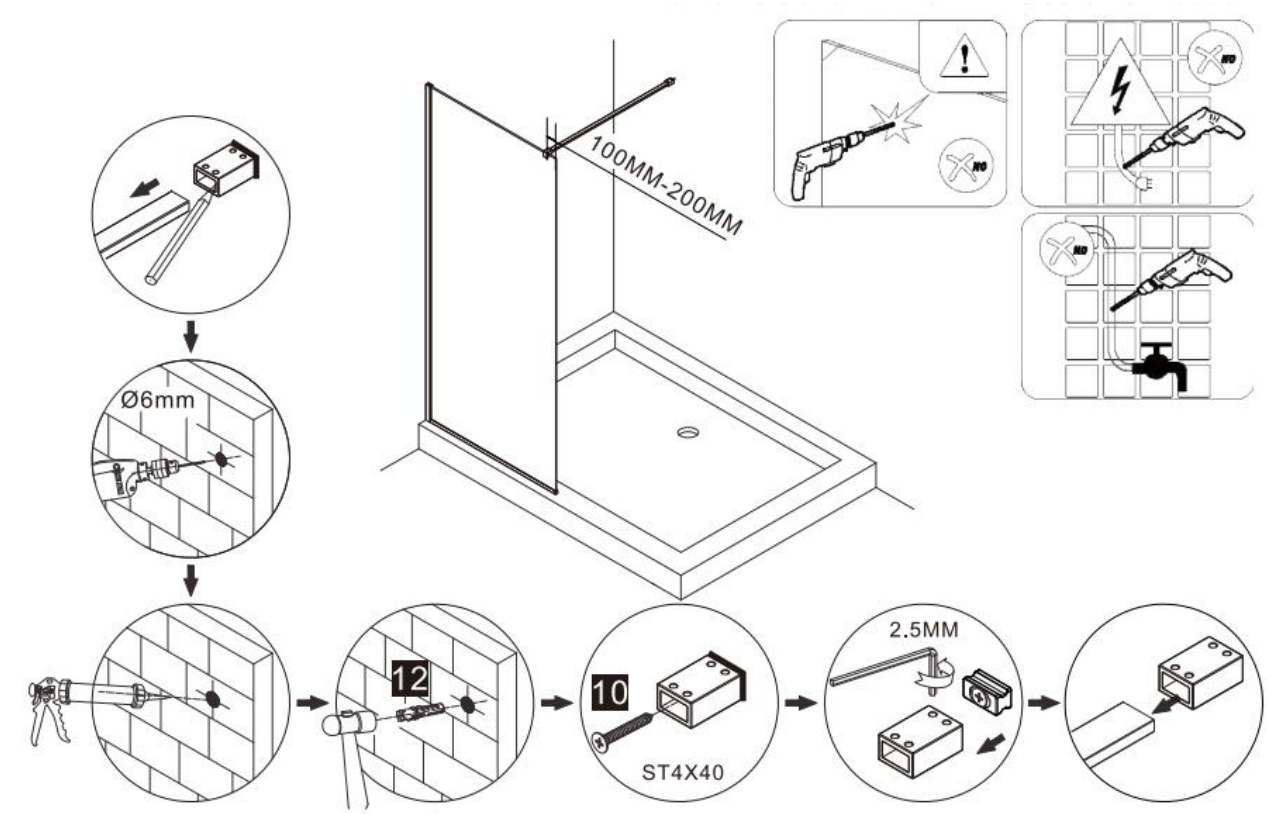

Fit the glass clamp to the glass, and push the wall bracket to the bracket sleeve, tight it with spanner. Remove the 3M adhesive from the glass clamp cover and fit it to the glass clamp.

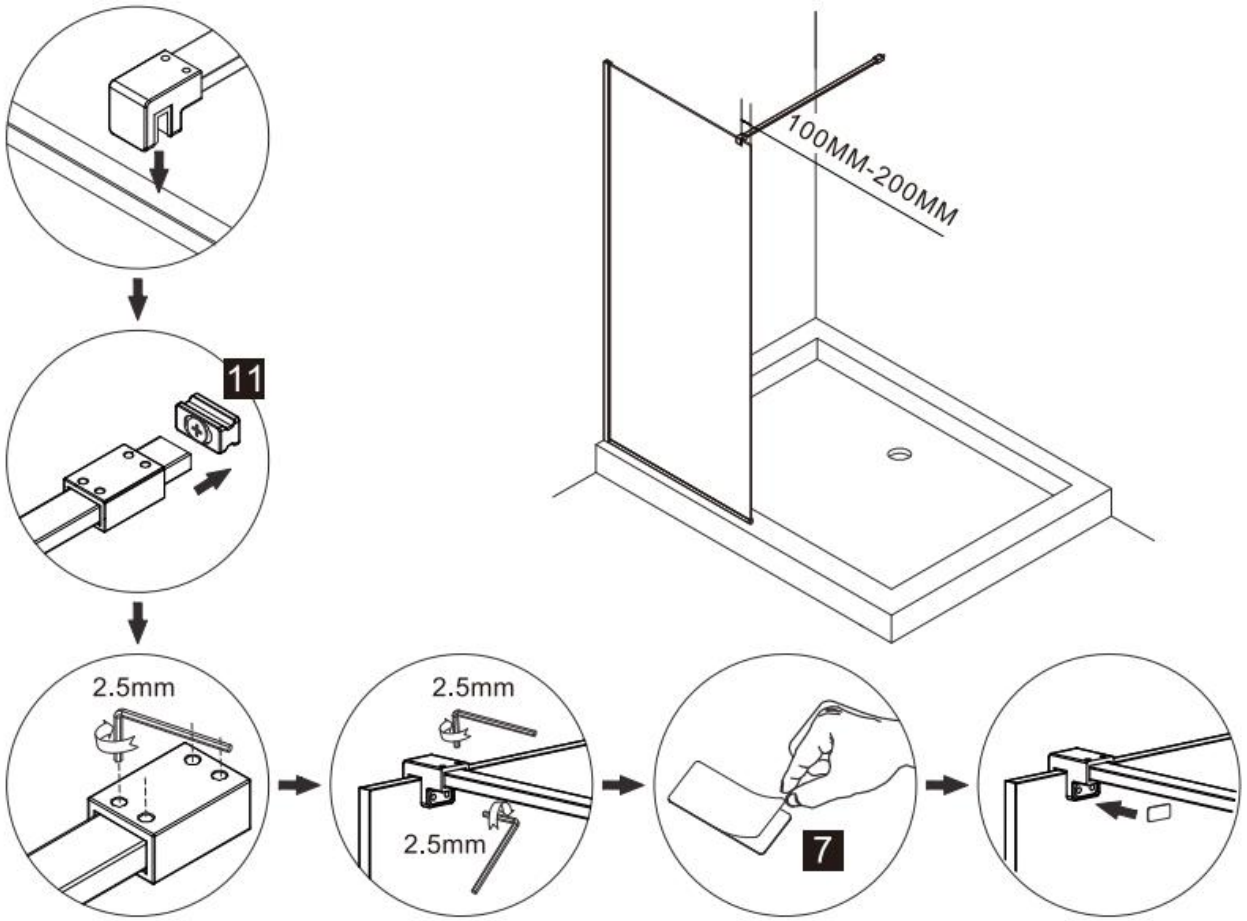

Fit the wall profile cover cap to top of wall profile.Apply silicon outside of shower as drawing showed, DO NOT use within 24 hours.

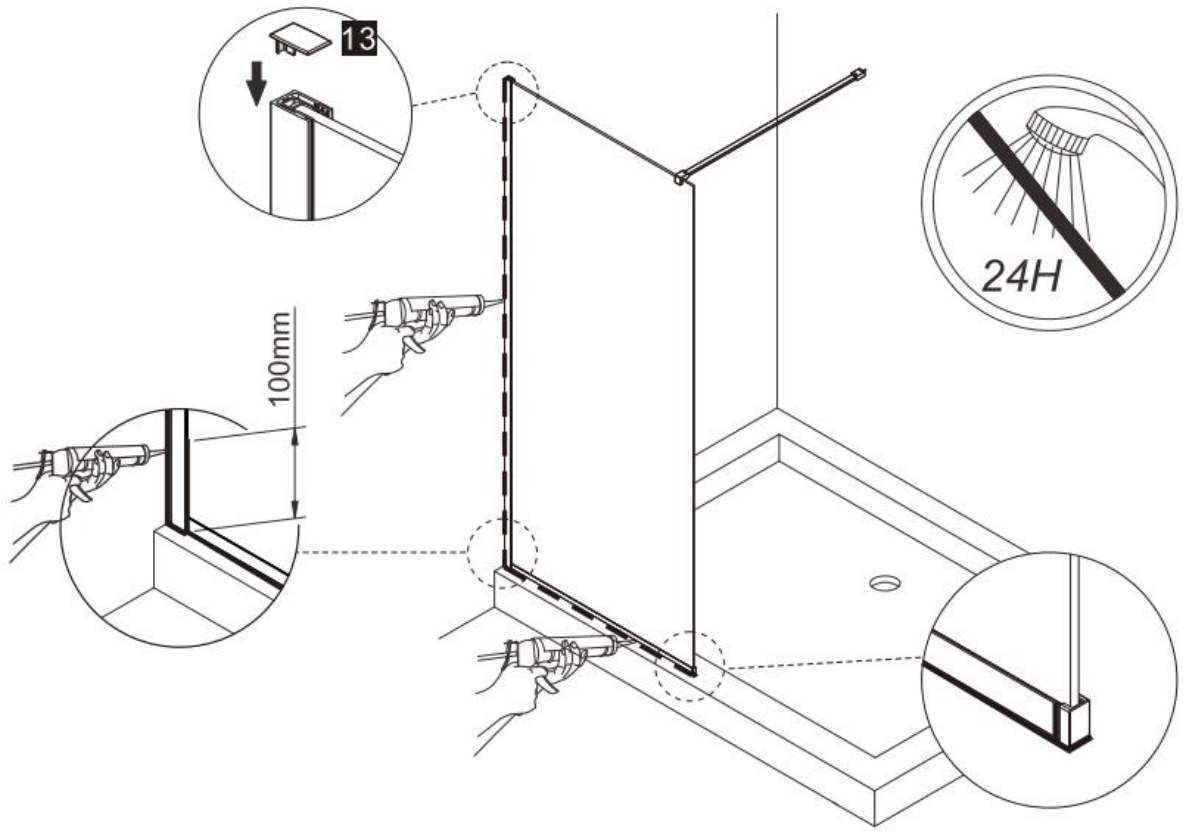

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EC REP: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK REP: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DUSCHE TÜR

MODELL: CNH-ET-WALK IN-A MB

Installationsvideo

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SHOWER DOOR

MODELL: CNH-ET-WALK IN-A MB

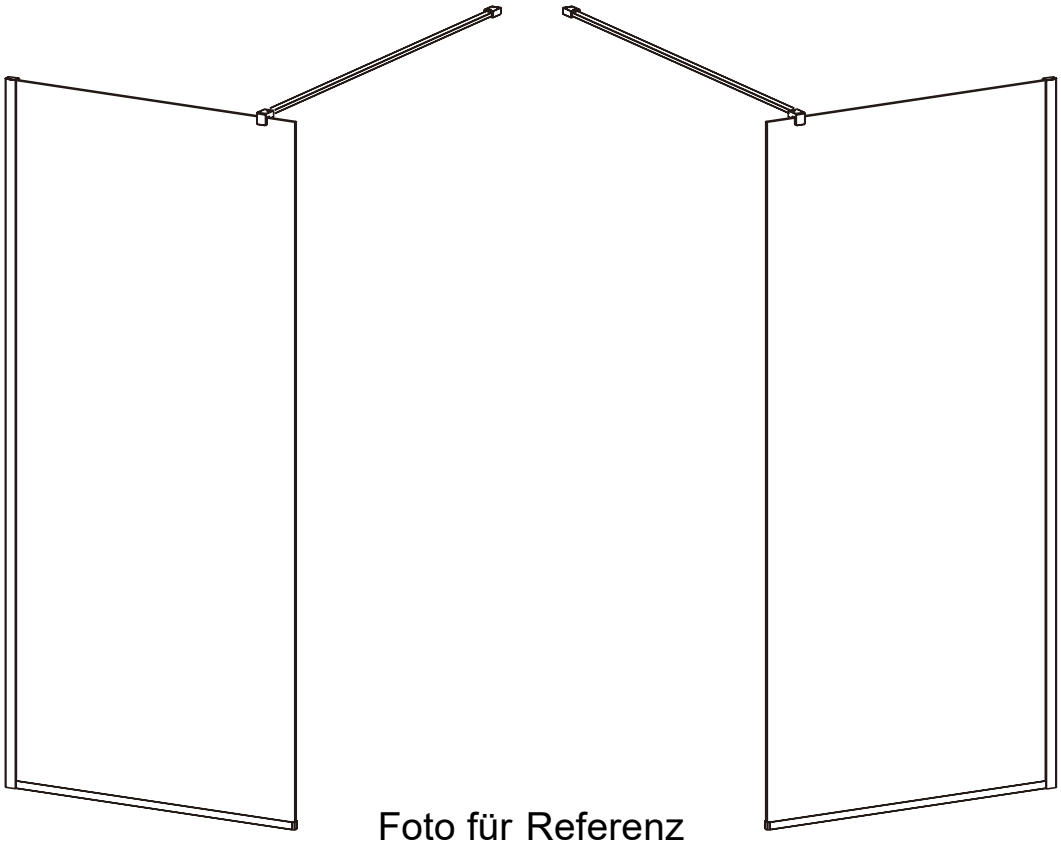


Foto für Referenz

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder

Software-Updates informieren werden .

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.!


Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen
1. Überprüfen Sie das Kästchen sorgfältig auf eventuelle Beschädigungen. Im Schadensfall machen Sie bitte ein Foto für Ihre Unterlagen und kontaktieren Sie unser Serviceteam, um Hilfe zu erhalten.
2. Bei unsachgemäßer Installation besteht Gefahr. Alle Schrauben festziehen. Nüsse vor der Verwendung.
3. Bitte montieren Sie das Produkt gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
4. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
5. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
6. Bitte entsorgen Sie den Karton erst, nachdem Sie die Duschtür vollständig montiert haben.
7. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter Alkoholeinfluss stehen. Drogen oder Medikamente.
8. Dieses Produkt darf in keiner Weise verändert werden.
9. Die Box enthält einige Kleinteile; bitte legen Sie diese vor der Installation so hin, dass sie für Kinder unzugänglich sind und die Sicherheit gewährleistet ist.






Installationsanleitung
1. Dimensionsmessung
Vor dem Einbau der Badezimmertür Zunächst muss die Größe der Tür korrekt gemessen werden. Erstens, Messen Sie die Breite und Höhe der Türöffnung bis Ermitteln Sie die Abmessungen des Türblatts und des Rahmens. Es ist zu beachten, dass
Badezimmertüren benötigen eine bessere Abdichtung als normale Türen. Daher gelten möglicherweise besondere Größenanforderungen. Es ist wichtig, sorgfältig zu messen, um sicherzustellen, dass die Türgröße den Anforderungen entspricht.
2. Montage des Türrahmens
Bei der Montage des Türrahmens ist auf die Vertikalität zu achten und
Die Ausrichtung des Türrahmens muss überprüft werden. Die Vertikalität des Türrahmens kann durch die Installation von Stützklötzen und die Justierung der horizontalen und vertikalen Ausrichtung erreicht werden, während die Ausrichtung mithilfe eines Nivellierinstruments überprüft werden muss. Um die Wasserdichtigkeit des Türrahmens zu verbessern, ist außerdem eine Abdichtung erforderlich. Die Unterseite und die Seiten des Türrahmens mit wasserfestem Klebstoff abdichten, die Spalten füllen und an der Innenseite des Türrahmens eine wasserdichte Folie anbringen.

Nach der Installation können Sie optional eine bruchsichere Folie auf die Glastür aufbringen. Selbst wenn die Glastür zerbricht, verteilen sich die Glassplitter nicht im gesamten Badezimmer. Dies minimiert nicht nur das Verletzungsrisiko, sondern erleichtert auch die Reinigung.


Hinweis: Wir empfehlen, die Duschabtrennung zu zweit zu montieren. Die Montage dauert etwa eine halbe Stunde. Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig anhand der Teileliste. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.


Teileliste

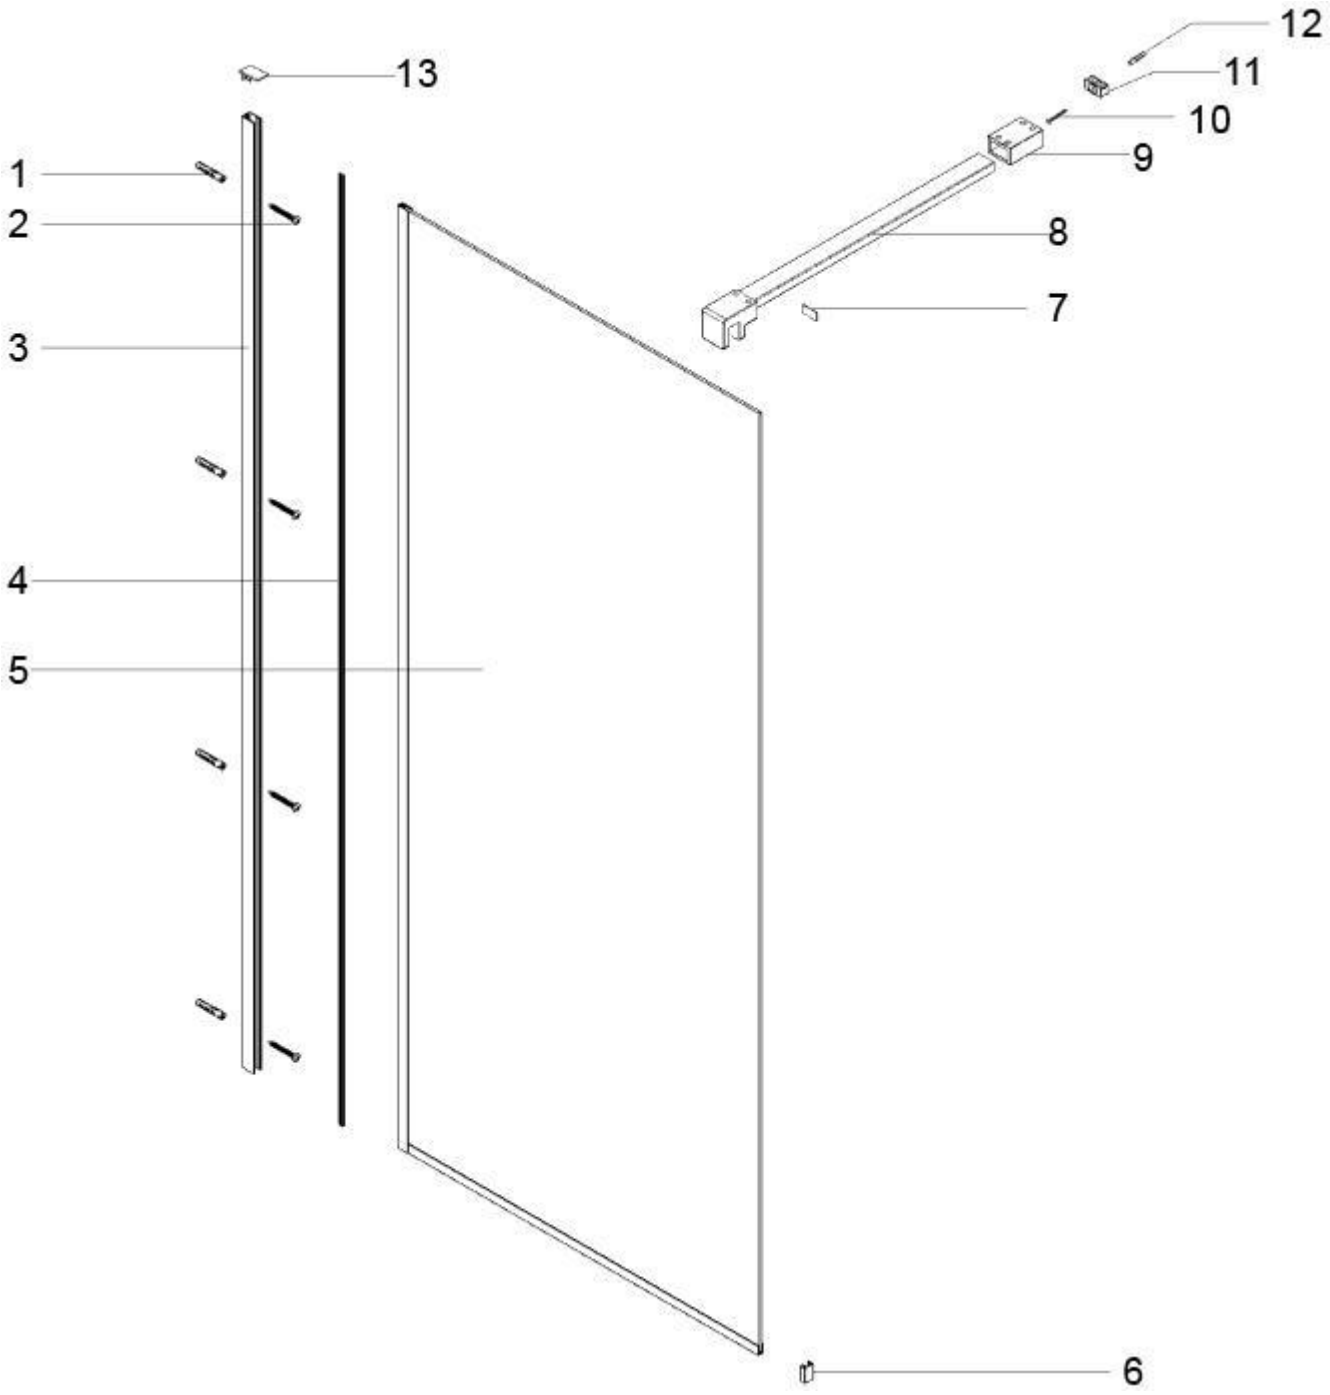
12
13
11
10
1
9
2
8
7
3
4
5
6

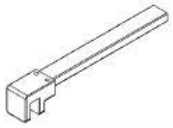1 X4 	2 X4  ST4x30	3 X1 	4 X1 	5 X1 
6 X1 	7 X1 	8 X1 	9 X1 	10 X1  ST4x40
11 X1 	12 X1 	13 X1 	14 X1  2.5MM	15 X1 

Benötigte Werkzeuge:

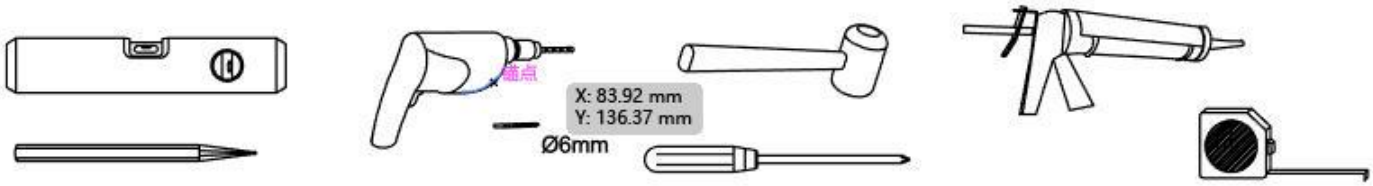

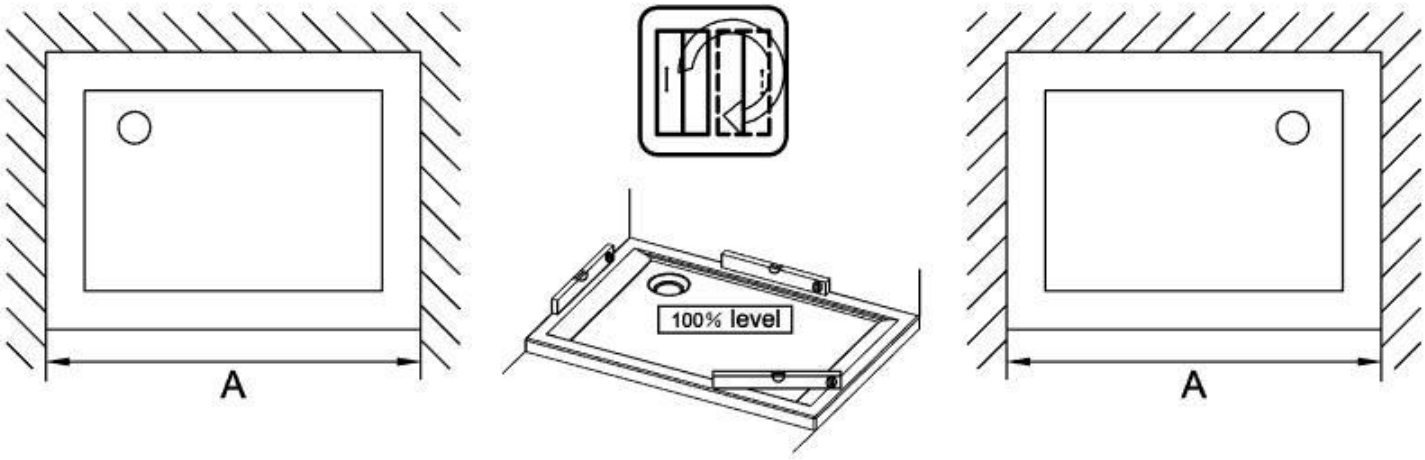


Die Duschtür kann in den oben genannten Größen auf dem Boden oder auf der Duschplatte montiert werden, die zu 100 % ausbalanciert sein muss.


Hinweis: Wir empfehlen, die Duschtür zu zweit zu montieren. Die Montage dauert etwa eine halbe Stunde.

Installationsschritt


Platzieren Sie das Wandprofil 20 mm vom äußeren Rand der Duschwanne entfernt. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass das Wandprofil senkrecht zur Duschwanne steht, und markieren Sie die Positionen der vier Bohrlöcher an der Wand. Bohren Sie an den markierten Stellen mit einem 6-mm-Bohrer und setzen Sie den Dübel ein.

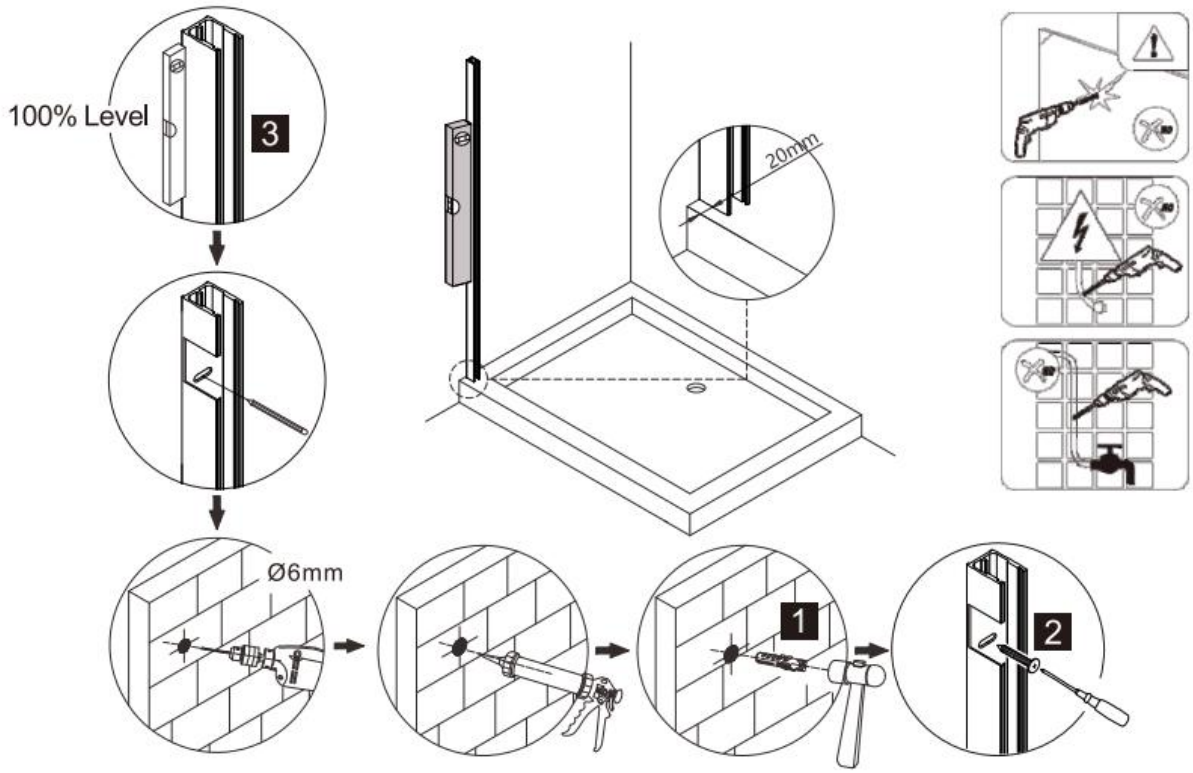


Setzen Sie das Glas in das Wandprofil ein und fixieren Sie es mit der Keildichtung. Tragen Sie Silikon auf die Endkappe auf und passen Sie diese an die untere Profilkante an.

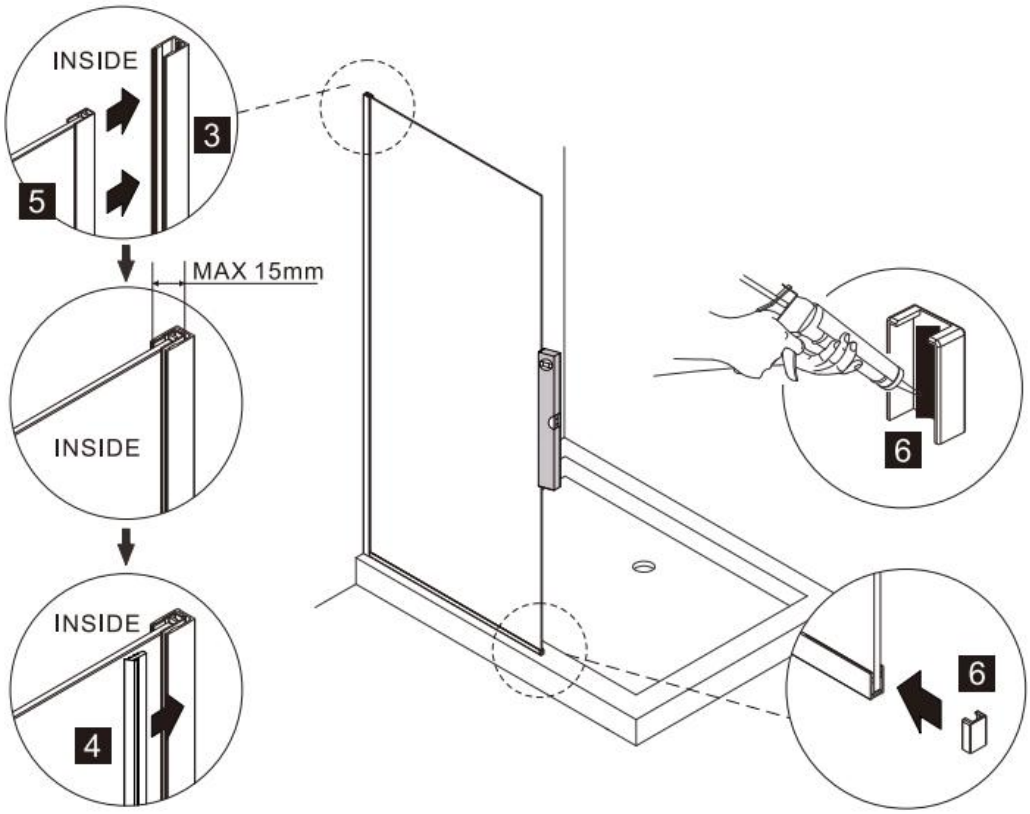


Richten Sie die Stützstange an der Wand und der festen Platte aus. Messen Sie den Überstand, ziehen Sie 8 mm von diesem Wert ab und kürzen Sie die Stützstange entsprechend. Setzen Sie die Stützstange wieder ein, achten Sie auf die waagerechte Ausrichtung und zeichnen Sie den Umriss der Wandhalterung an die Wand.

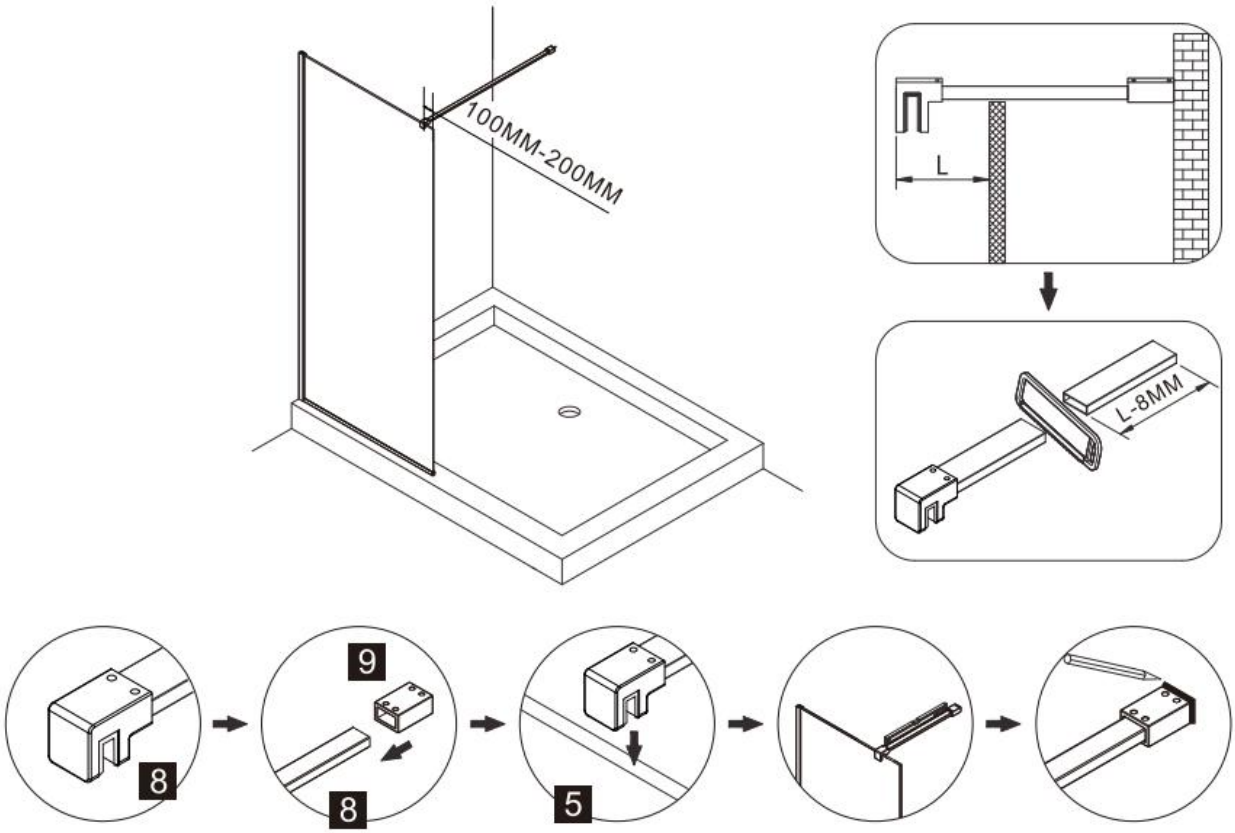


Entfernen Sie die Stützstange und markieren Sie die Bohrlöcher in der Wandhalterung. Bohren Sie die Löcher mit einem 6-mm-Bohrer, setzen Sie den Dübel ein und befestigen Sie ihn anschließend mit ST4x40-Schrauben an der Wandhalterung. Lösen Sie die Wandhalterung und montieren Sie sie am Stützarm.

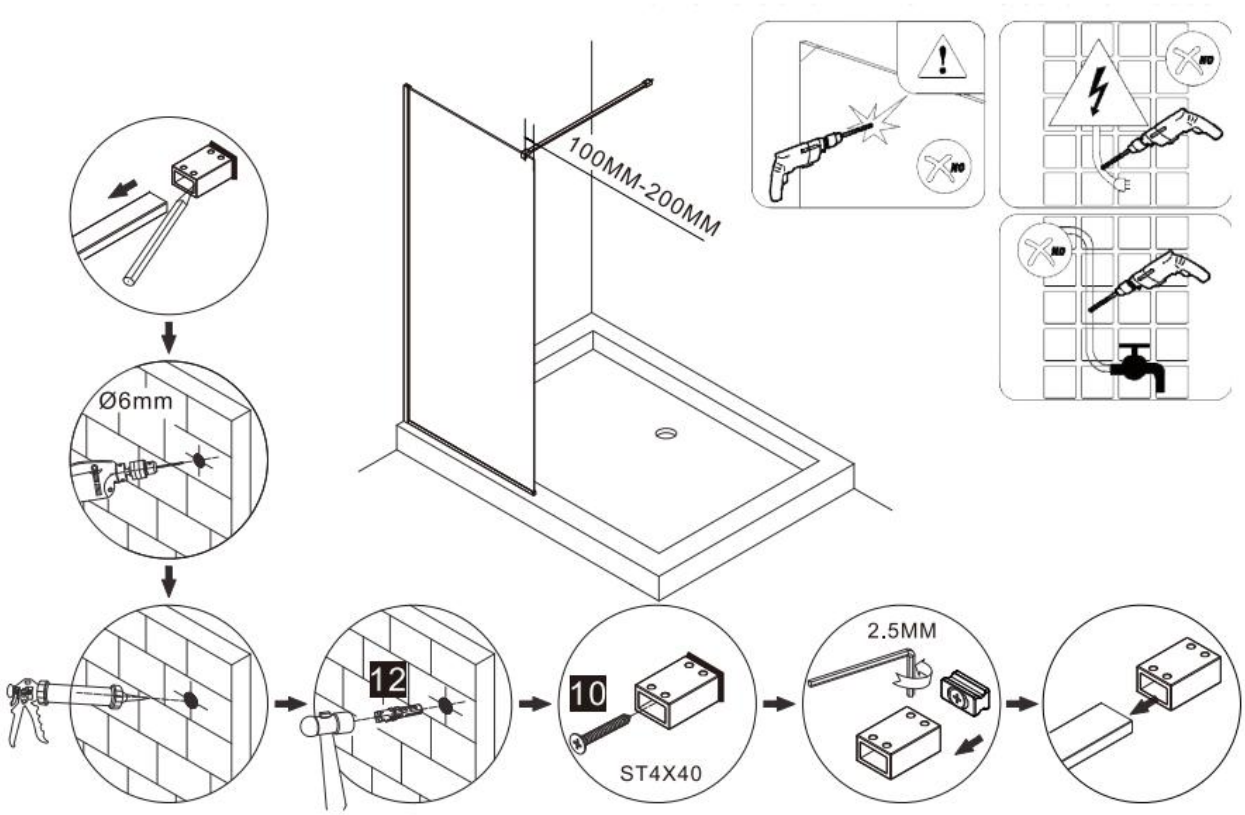

Die Glasklemme am Glas anbringen und die Wandhalterung in die Halterungshülse schieben. Mit einem Schraubenschlüssel festziehen. Die Schutzfolie des 3M-Klebebands von der Abdeckung der Glasklemme entfernen und diese auf die Glasklemme aufbringen.

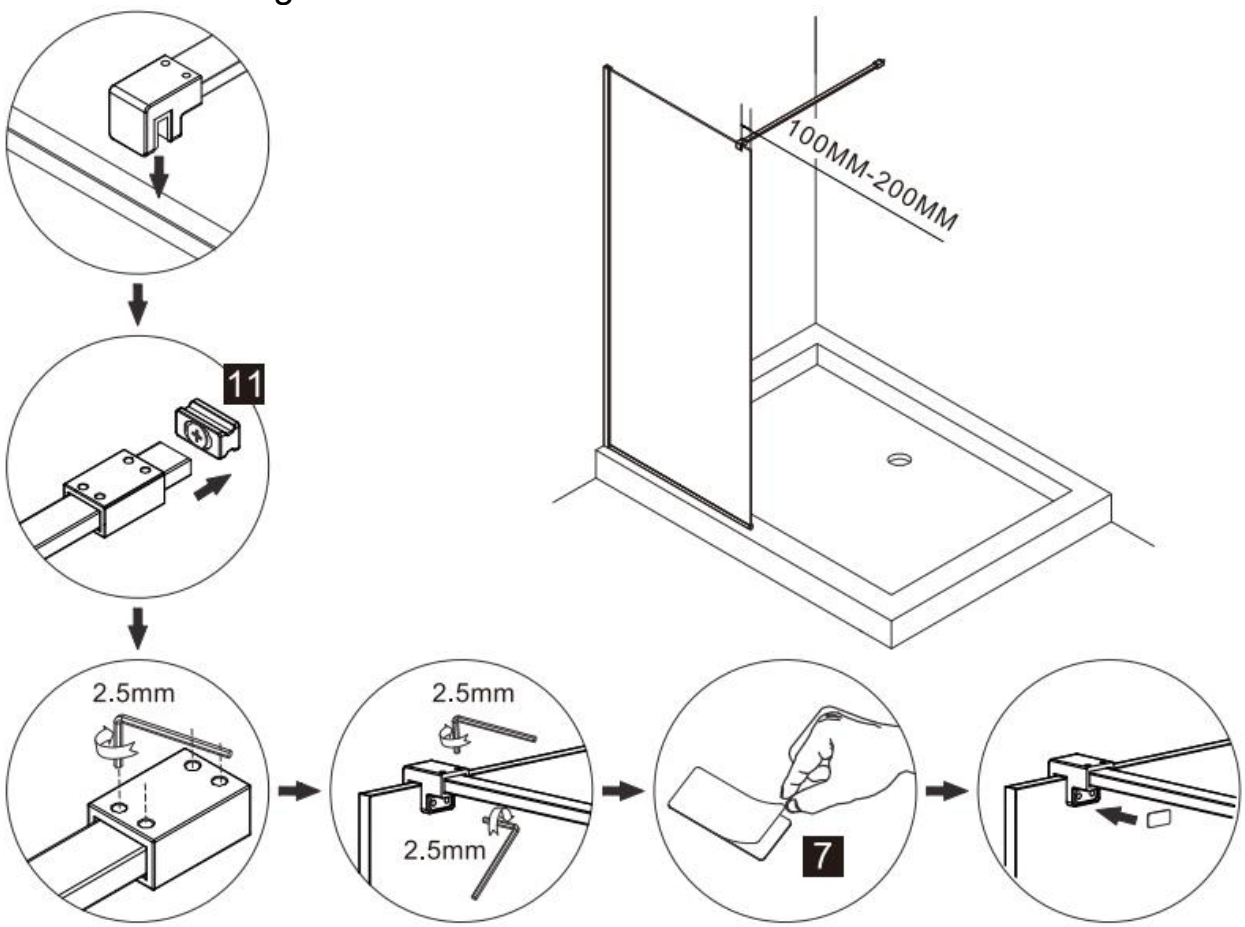

Setzen Sie die Abdeckkappe für das Wandprofil oben auf das Wandprofil. Dichten Sie die Außenseite der Dusche wie in der Zeichnung gezeigt mit Silikon ab. Nicht innerhalb von 24 Stunden verwenden.

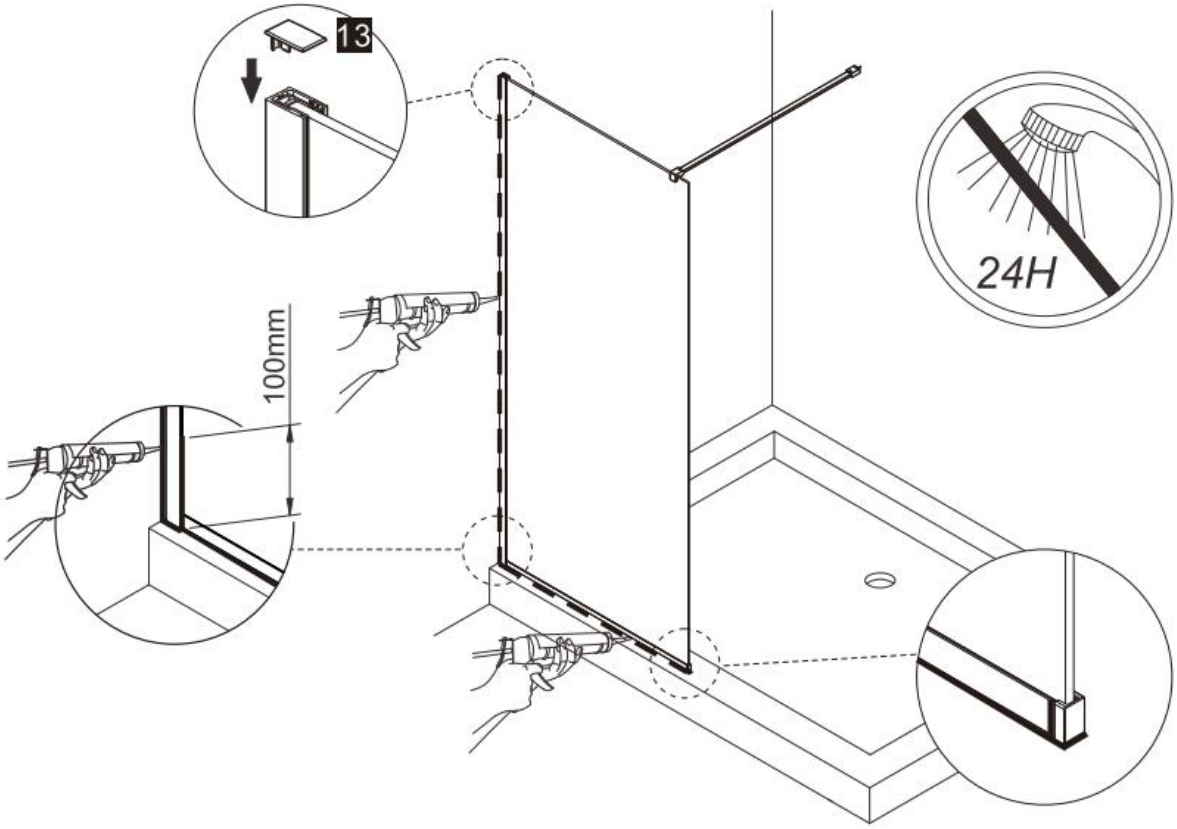

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
Vertretung in Großbritannien: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DOUCHE PORTE

MODÈLE : CNH-ET-WALK IN-A MB

Vidéo d'installation

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SHOWER DOOR

MODÈLE : CNH-ET-WALK IN-A MB

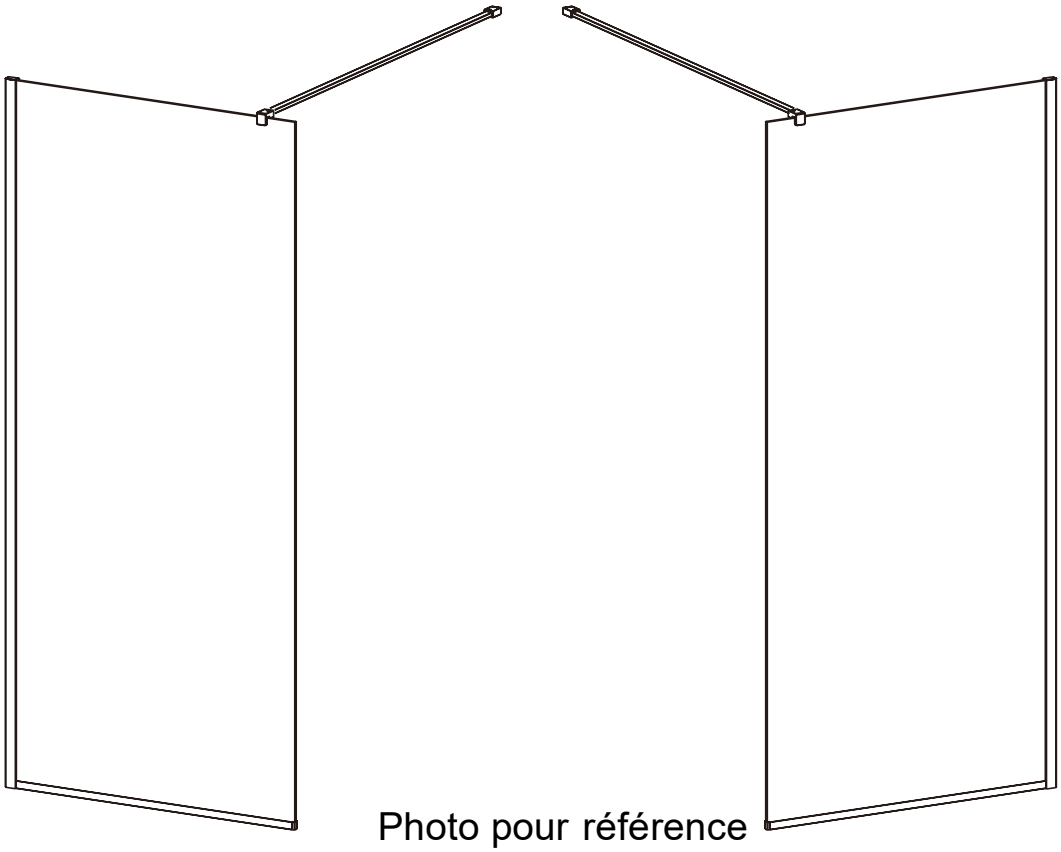


Photo pour référence

Voici le manuel d'utilisation original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel. L'apparence du produit reçu peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS



Veuillez lire attentivement ce manuel d' utilisation Il.!


précautions d'assemblage
1. Vérifiez soigneusement que la boîte n'est pas endommagée. En cas de dommage, veuillez prendre une photo pour vos archives et contacter notre service après-vente pour obtenir de l'aide.
2. Son installation est dangereuse si elle n'est pas correcte. Serrez toutes les vis. noix avant utilisation.
3. Veuillez procéder au montage conformément à ces instructions. Un montage incorrect peut engendrer des risques.
4. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
5. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
6. Veuillez ne pas jeter la boîte avant d'avoir fini d'assembler la porte de douche.
7. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool. drogues ou médicaments.
8. Ne modifiez en aucune façon ce produit.
9. La boîte contient de petites pièces ; veuillez les ranger correctement avant l'installation afin de les tenir hors de portée des enfants et d'assurer la sécurité.






Instructions d'installation
1. Mesure dimensionnelle
Avant d'installer la porte de la salle de bain, Il est nécessaire de mesurer correctement la taille de la porte au préalable. Premièrement, mesurer la largeur et la hauteur de l'ouverture de la porte
Déterminer les dimensions du vantail et du cadre de la porte. Il convient de noter que
Les portes de salle de bain nécessitent une meilleure étanchéité que les portes ordinaires. Il peut donc y avoir des exigences particulières en matière de dimensions. Il est important de mesurer avec précision pour s'assurer que les dimensions de la porte répondent aux exigences.
2. Installation du cadre de porte
Lors de l'installation du cadre de porte, il convient de prêter attention à la verticalité et
L'horizontalité du cadre de porte. La verticalité du cadre de porte peut être obtenue en installant des cales de support et en ajustant l'alignement horizontal et vertical, tandis que son horizontalité doit être calibrée à l'aide d'un niveau à bulle. De plus, afin d'améliorer l'étanchéité du cadre de porte, il est nécessaire d'effectuer un traitement d'étanchéité. Remplissez les interstices du bas et du côté du cadre de la porte avec un adhésif imperméable, puis installez un film imperméable à l'intérieur du cadre de la porte.

Après l'installation, vous pouvez choisir d'appliquer un film anti-explosion sur la porte vitrée. Même en cas de bris de la porte, les éclats de verre ne se répandront pas dans la salle de bain, minimisant ainsi les risques de blessures et facilitant le nettoyage.


REMARQUE : Nous recommandons d’être deux pour assembler la porte de douche. Le montage prendra environ une demi-heure. Veuillez vérifier attentivement les pièces en vous référant à la liste des pièces. Si des pièces sont manquantes, veuillez contacter notre service client.


Liste des pièces

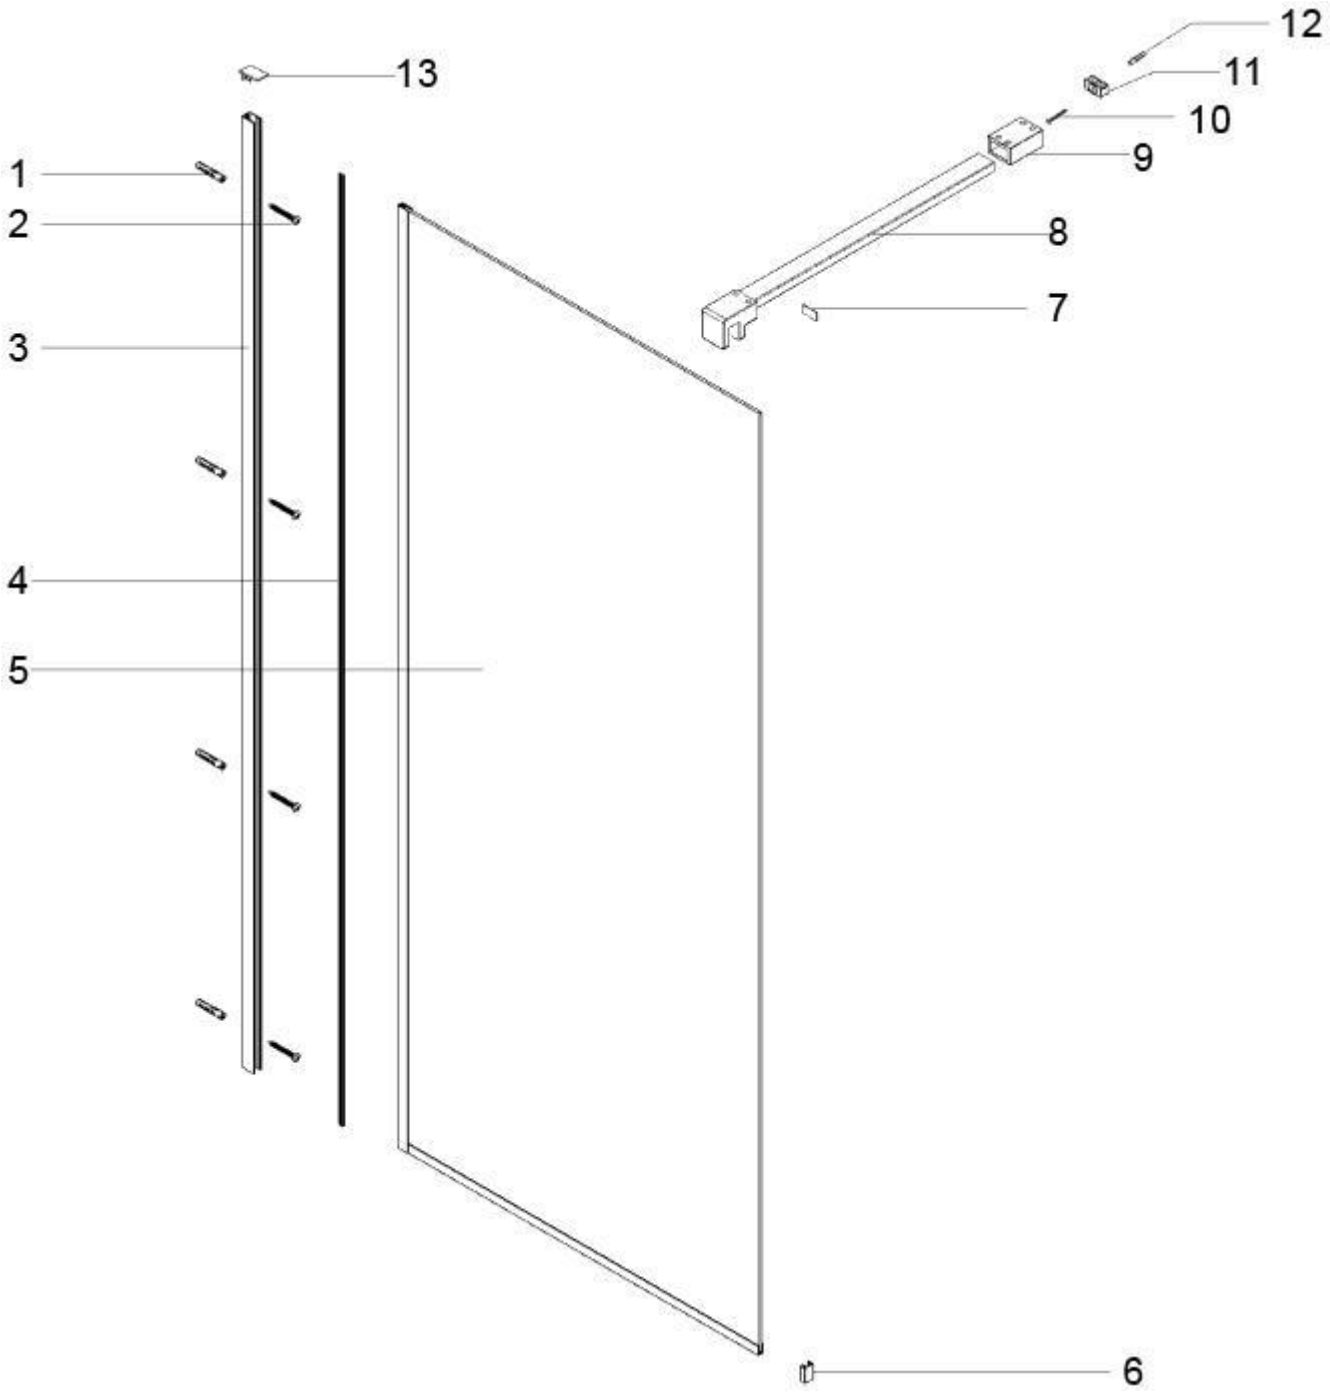
12
13
11
10
1
9
2
8
7
3
4
5
6

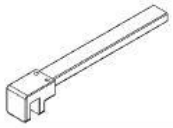1 X4 	2 X4  ST4x30	3 X1 	4 X1 	5 X1 
6 X1 	7 X1 	8 X1 	9 X1 	10 X1  ST4x40
11 X1 	12 X1 	13 X1 	14 X1  2.5MM	15 X1 

Outils nécessaires :

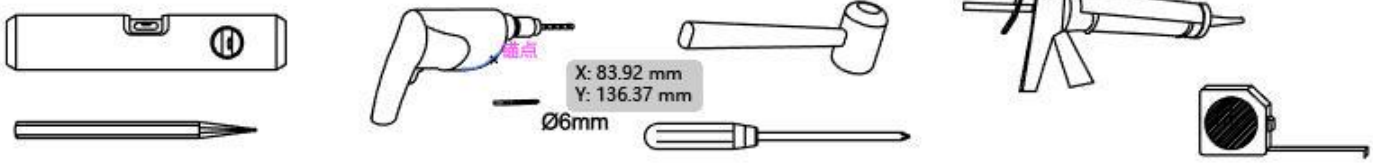

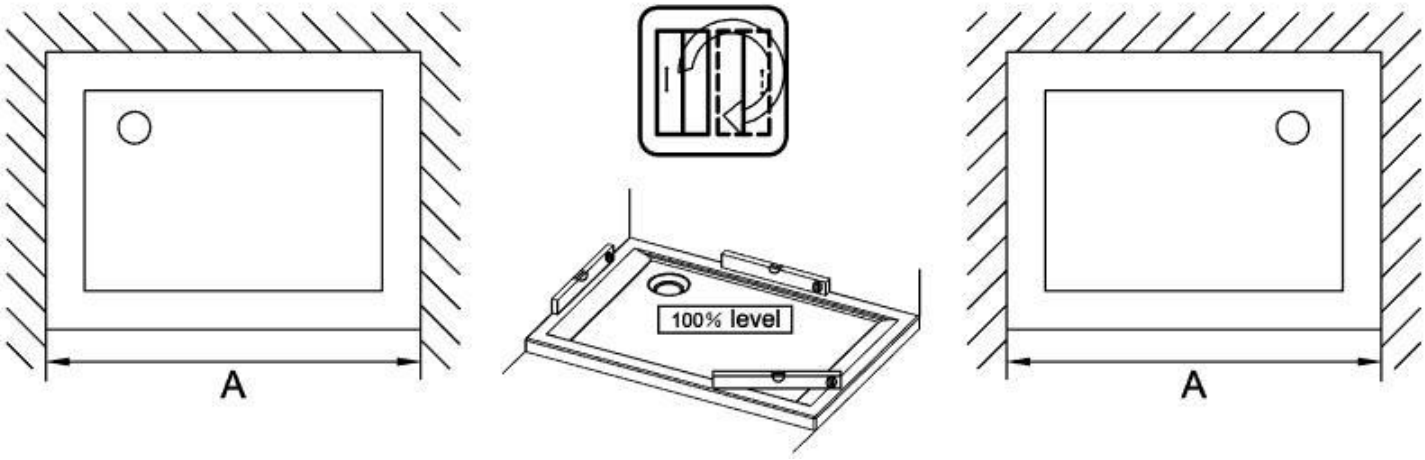


La porte de douche, dans les dimensions indiquées ci-dessus, peut être installée sur le sol ou sur une dalle de douche qui doit être parfaitement équilibrée.


REMARQUE : Nous recommandons d'être deux pour assembler la porte de douche. Comptez environ une demi-heure.

Étape d'installation


Positionnez le profilé mural sur le receveur de douche, à 20 mm de son bord extérieur. Vérifiez à l'aide d'un niveau que le profilé est bien perpendiculaire au receveur et marquez l'emplacement des 4 trous sur le mur. Percez les trous marqués avec un foret de 6 mm et insérez-y les chevilles.

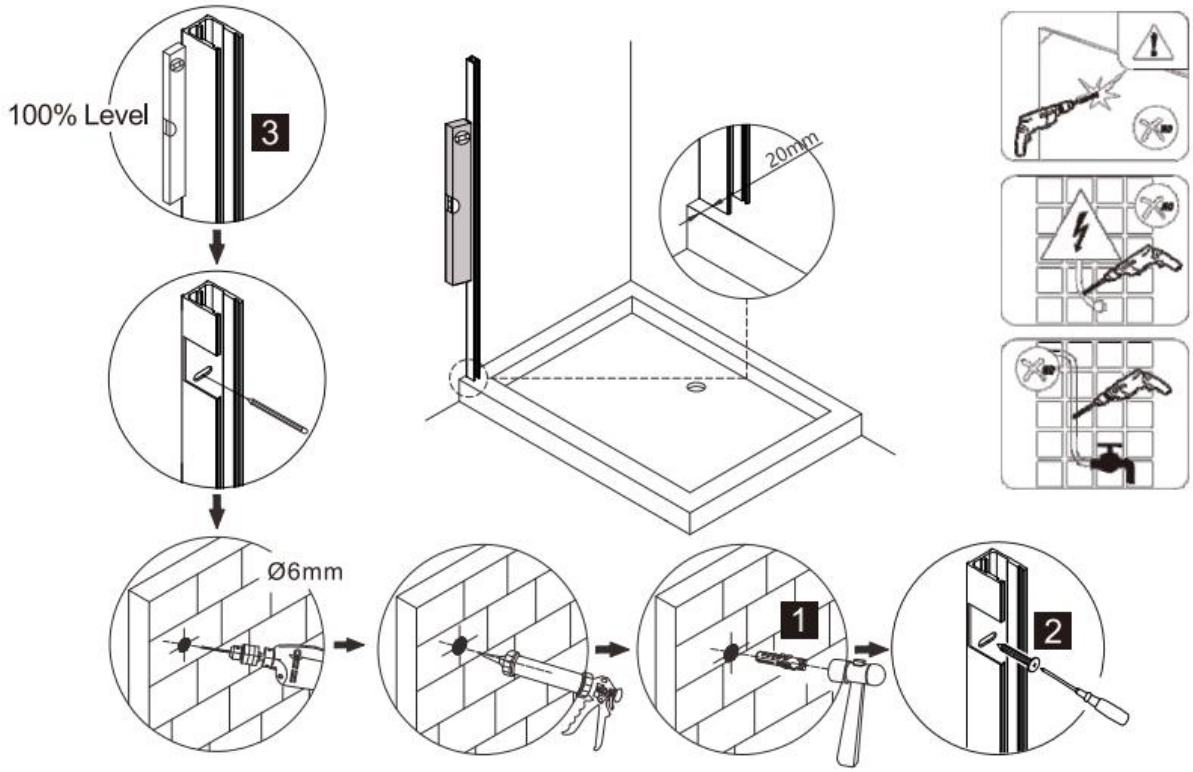



Insérez le verre dans le profilé mural et fixez-le avec le joint en forme de coin, appliquez du silicone sur l'embout et ajustez-le au bord inférieur du profilé.

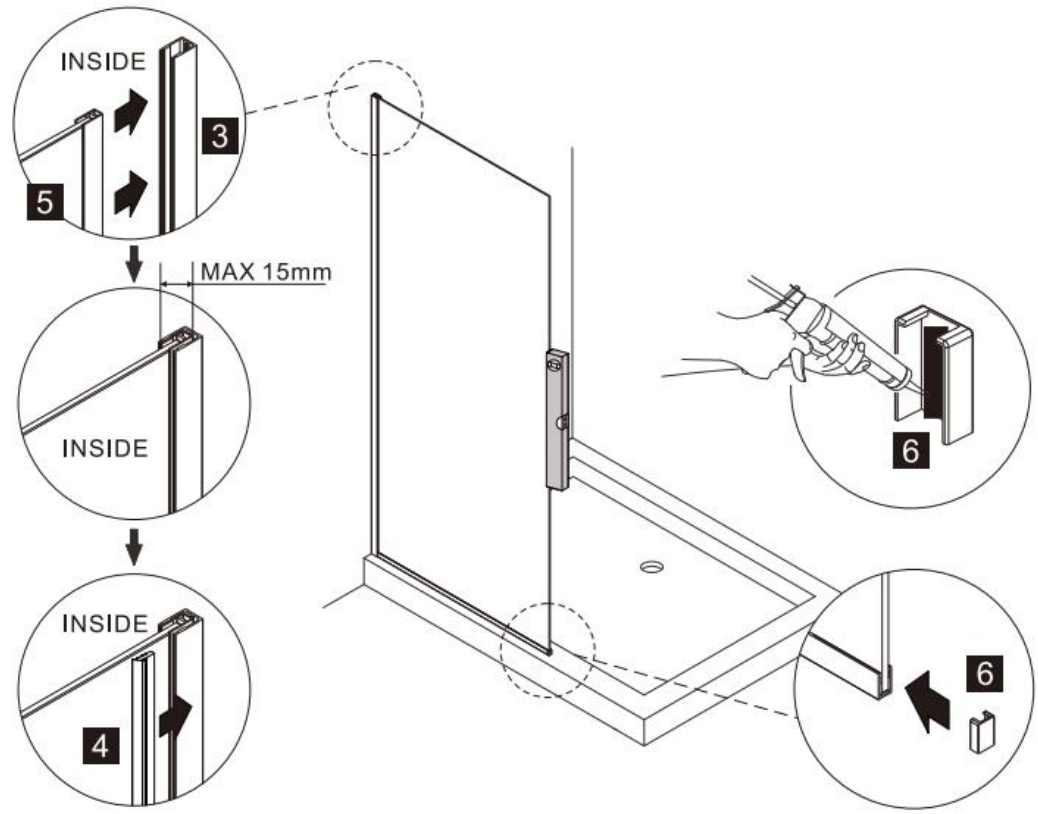


Alignez la barre de support avec le mur et le panneau fixe. Mesurez le débord, soustrayez 8 mm à cette mesure et coupez la barre de support à cette longueur. Replacez la barre de support, assurez-vous de son niveau et tracez le contour extérieur du support mural sur le mur.

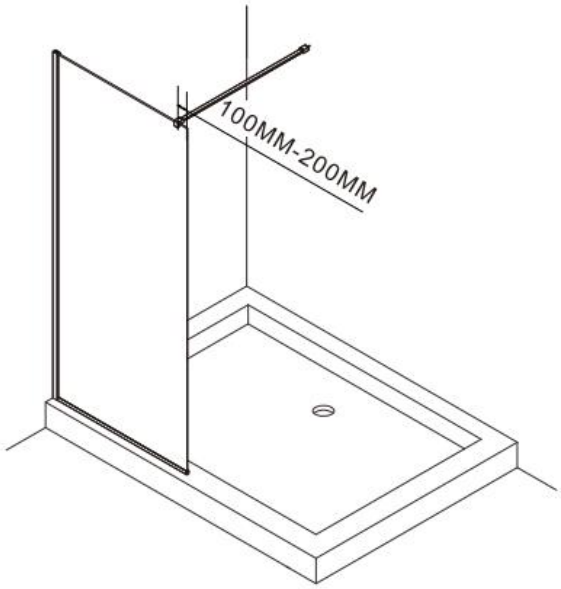

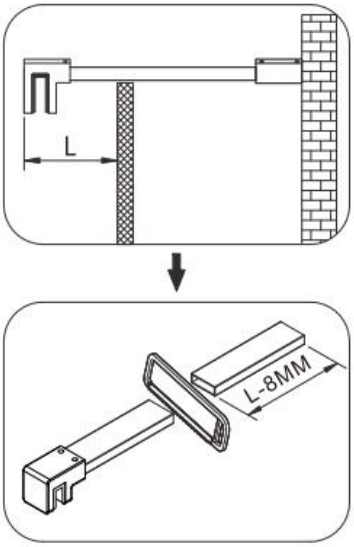


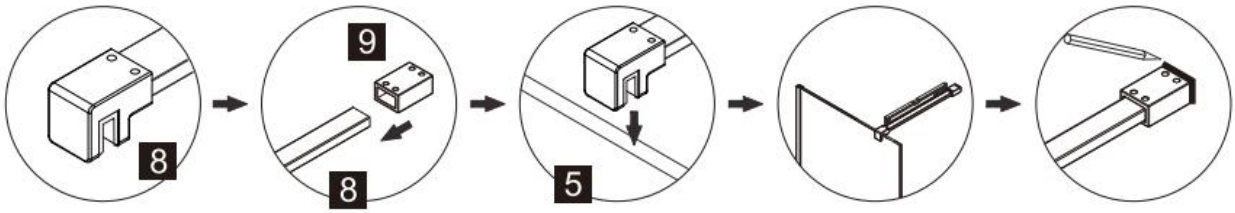


Retirez la barre de support et marquez l'emplacement des trous dans le support mural. Percez les trous avec un foret de 6 mm de diamètre, insérez la cheville et fixez le support mural à l'aide de vis ST4X40. Desserrez le support mural et fixez-le au bras de support.

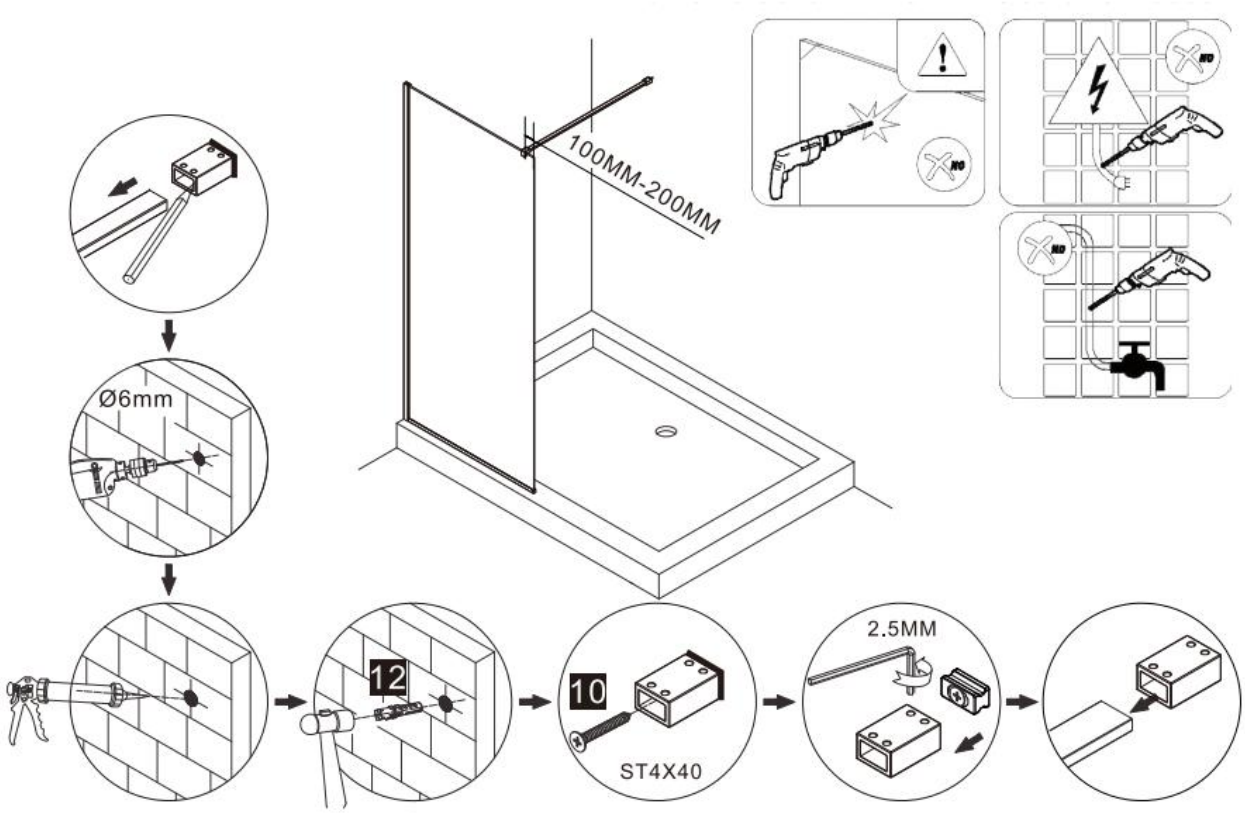

Fixez la pince à verre sur la vitre, puis emboîtez le support mural dans son logement et serrez-le à l'aide d'une clé. Retirez le film protecteur de l'adhésif 3M du couvercle de la pince à verre et appliquez-le sur celle-ci.

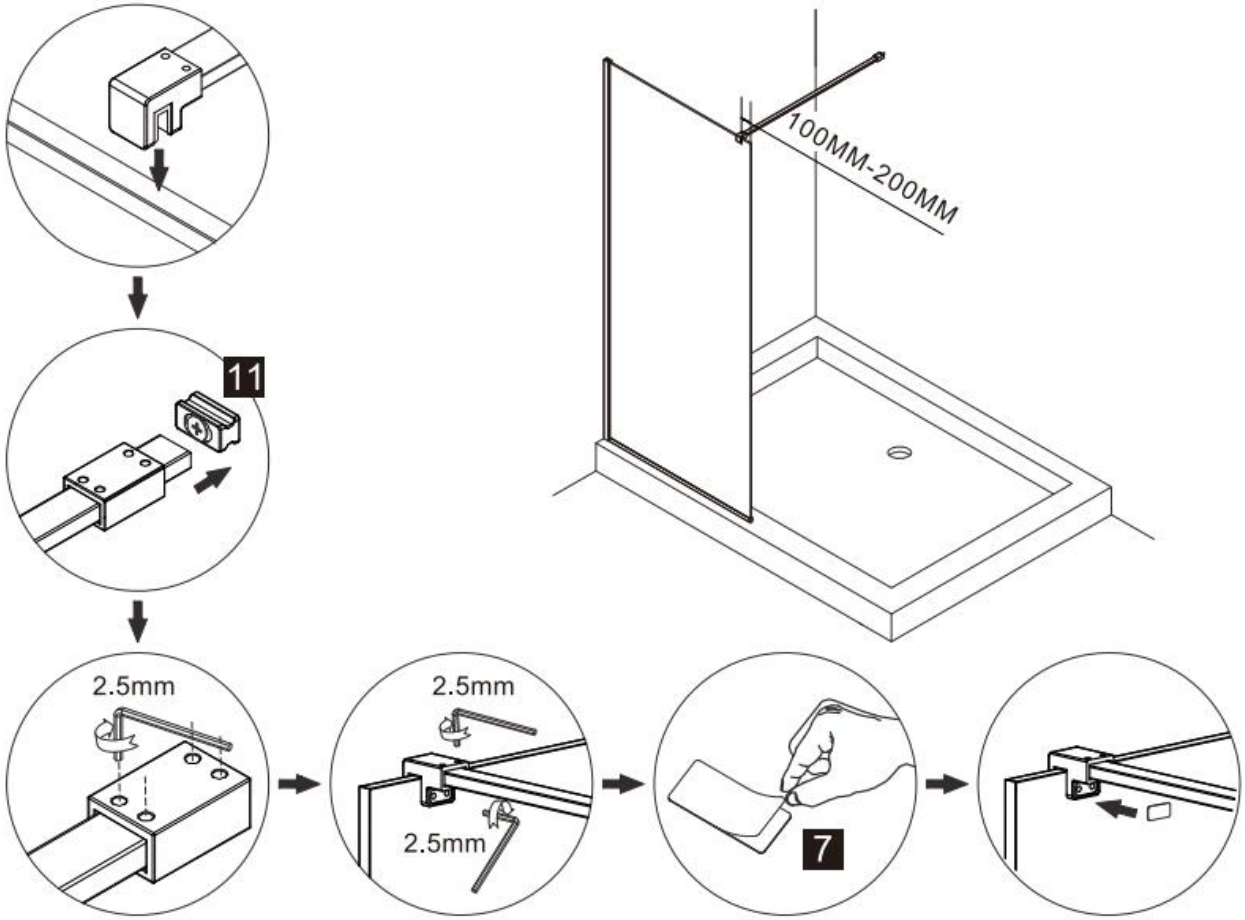

Fixez le capuchon de recouvrement du profilé mural sur le dessus de celui-ci. Appliquez du silicone à l'extérieur de la douche comme indiqué sur le schéma. NE PAS utiliser dans les 24 heures.

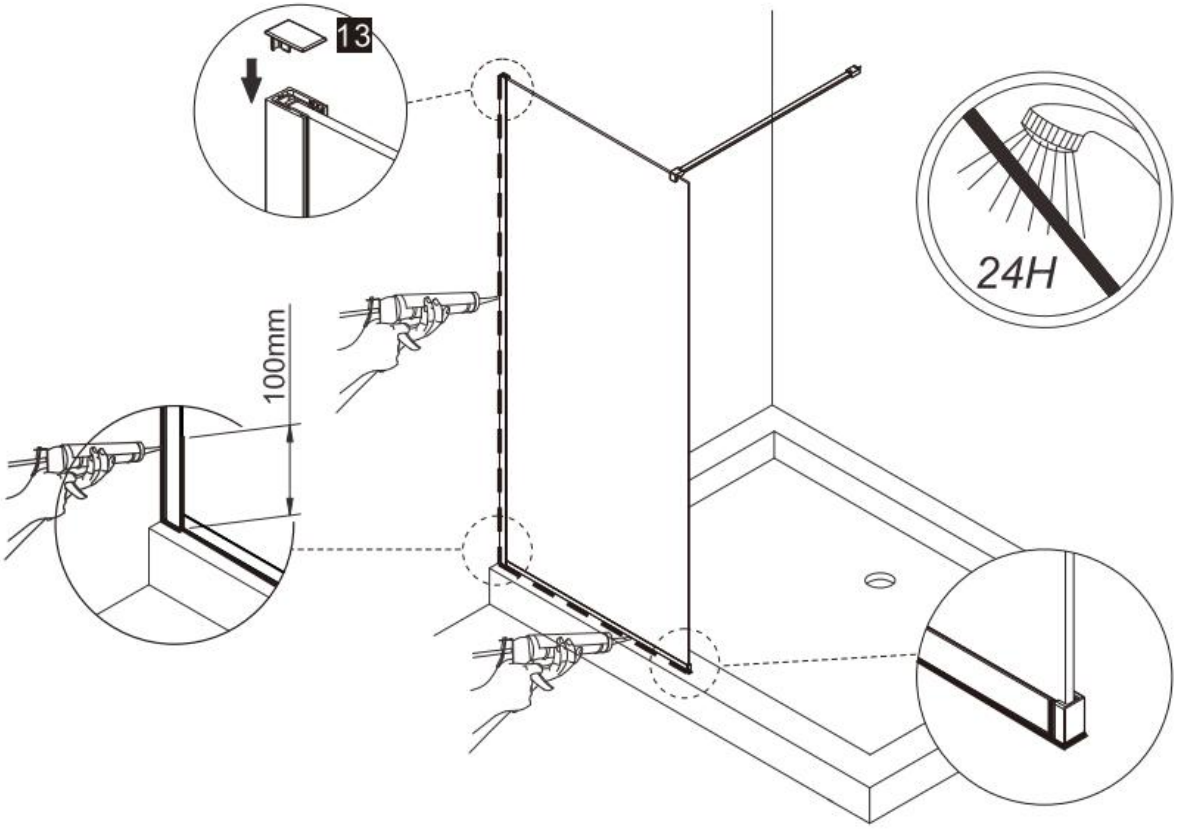

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Représentant CE : E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.
REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.
À l'attention de YH Consulting Limited, Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVE STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DOUCHE DEUR

MODEL: CNH-ET-WALK IN-A MB

Installatievideo

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SHOWER DOOR

MODEL: CNH-ET-WALK IN-A MB

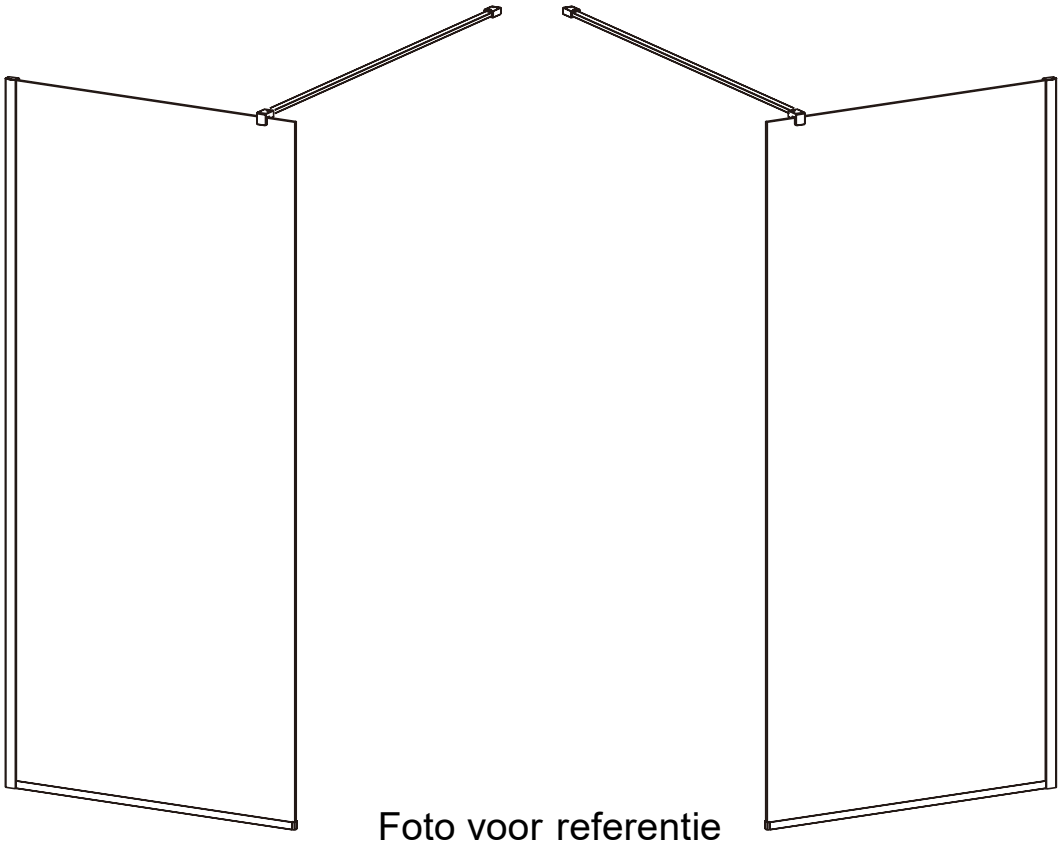


Foto voor referentie

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing op een duidelijke manier te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Wij informeren u niet meer over eventuele technologische of software-updates

voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN VOORZORGSMAATREGELEN



Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door !


Voorzorgsmaatregelen bij de montage
1. Controleer de doos zorgvuldig op eventuele schade. Als er schade is, maak dan een foto voor uw administratie en neem contact op met ons serviceteam voor hulp.
2. Het is gevaarlijk als het niet correct is geïnstalleerd. Draai alle schroeven vast, noten voordat u ze gebruikt.
3. Monteer het product volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
4. Draag een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
5. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
6. Gooi de doos pas weg nadat u klaar bent met het monteren van de douchedeur.
7. Niet monteren als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
8. Breng op geen enkele wijze wijzigingen aan in dit product.
9. De doos bevat enkele kleine onderdelen. Plaats deze voor de installatie op de juiste plaats, zodat ze buiten bereik van kinderen blijven en de veiligheid gewaarborgd is.






Installatie-instructies
1. Dimensionale meting
Voordat u de badkamerdeur installeert, Het is noodzakelijk om eerst de afmetingen van de deur correct op te meten. Ten eerste, meet de breedte en hoogte van de deuropening om
Bepaal de afmetingen van het deurblad en het kozijn. Hierbij moet rekening worden gehouden met:
Badkamerdeuren vereisen meer afdichting dan gewone deuren, Er kunnen dus speciale eisen aan de afmetingen zijn. Het is belangrijk om de maten zorgvuldig op te meten, zodat u zeker weet dat de deurmaat aan de eisen voldoet.
2. Installatie van het deurkozijn
Bij het plaatsen van het deurkozijn moet gelet worden op de verticaliteit en Waterpasheid van het deurkozijn. De verticaliteit van het deurkozijn kan worden bereikt door steunblokken te plaatsen en de horizontale en verticale uitlijning aan te passen, terwijl de waterpasheid van het deurkozijn moet worden gekalibreerd met behulp van een waterpasinstrument. Om de waterbestendigheid van het deurkozijn te verbeteren, is het bovendien noodzakelijk om een afdichtingsbehandeling uit te voeren op de onderkant en de zijkanten van het deurkozijn, vul de kieren met waterdichte lijm en breng waterdichte folie aan op de binnenkant van het deurkozijn.

Na de installatie kunt u ervoor kiezen om explosieveilige folie op de glazen deur te plakken. Zelfs als de glazen deur breekt, zal het glasafval niet op verschillende plekken in de badkamer terechtkomen. Dit minimaliseert niet alleen de kans op verwondingen, maar vergemakkelijkt ook het schoonmaken.


LET OP: We raden aan de douchedeur met twee personen te monteren. De montagetijd bedraagt ongeveer een half uur. Controleer de onderdelen zorgvuldig aan de hand van de onderdelenlijst. Mocht u onderdelen missen, neem dan contact op met onze klantenservice.


Onderdelenlijst

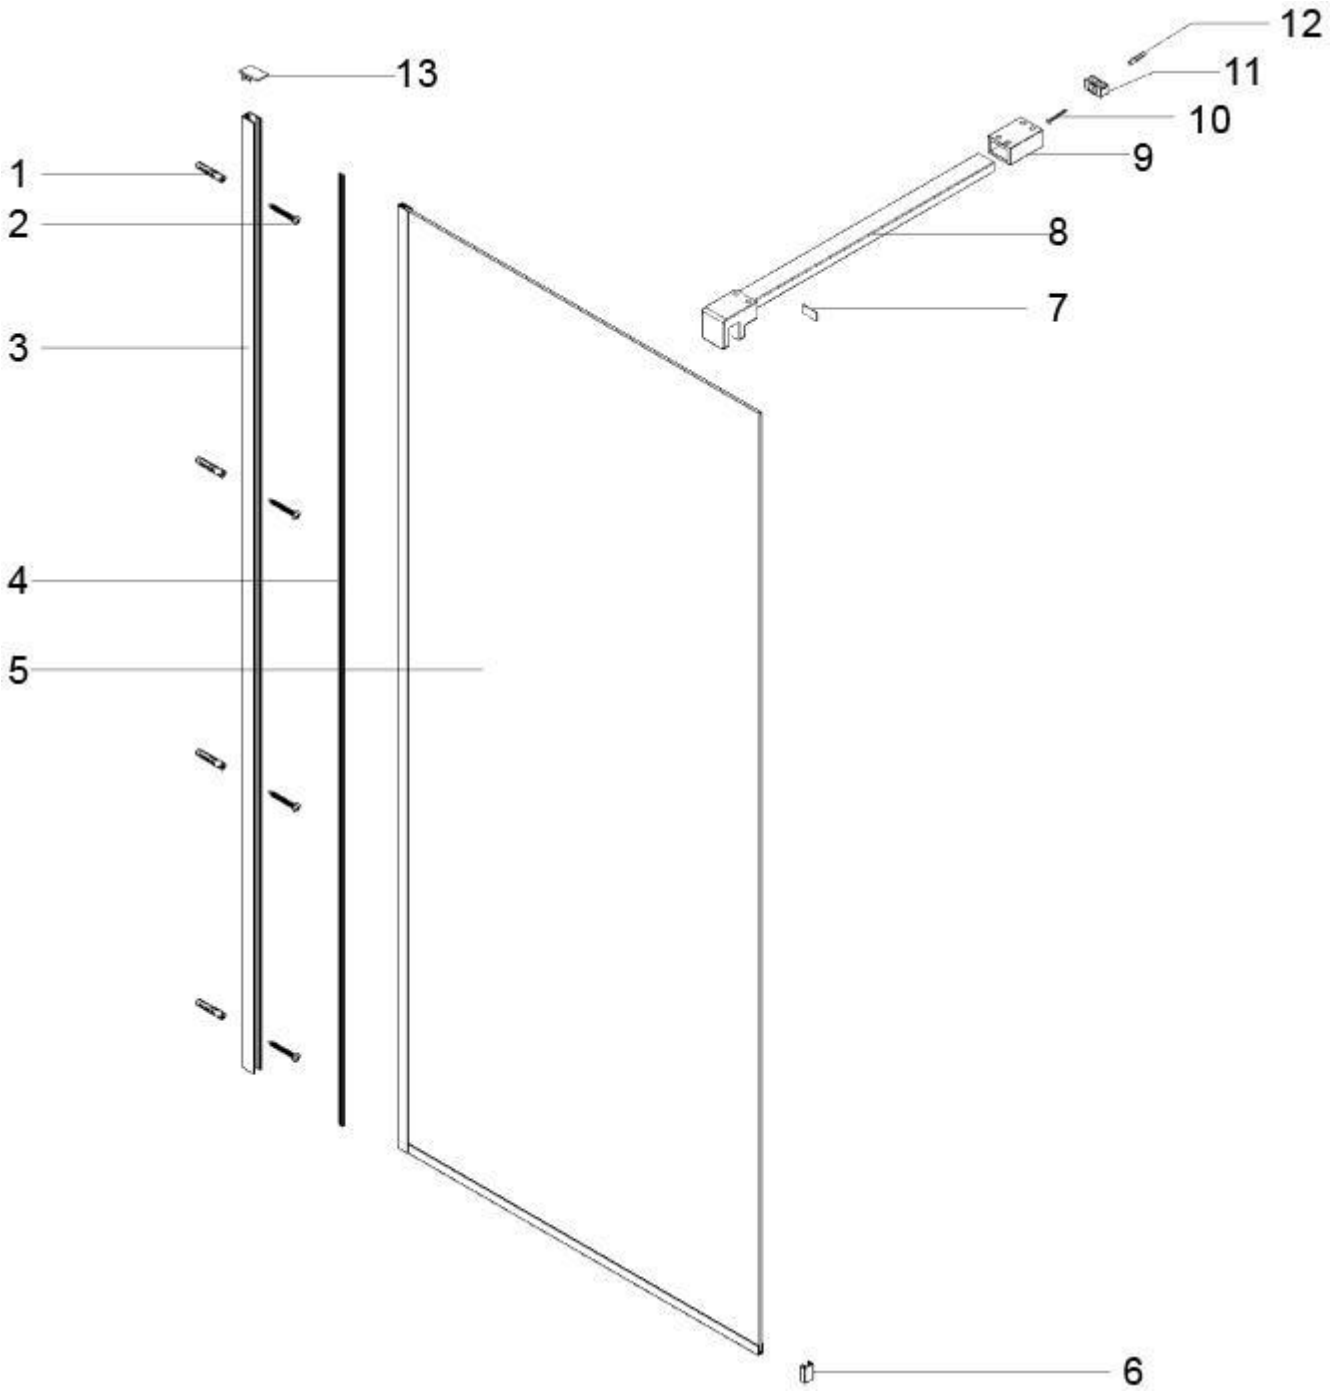
12
13
11
10
1
9
2
8
7
3
4
5
6

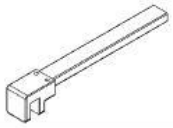1 X4 	2 X4  ST4x30	3 X1 	4 X1 	5 X1 
6 X1 	7 X1 	8 X1 	9 X1 	10 X1  ST4x40
11 X1 	12 X1 	13 X1 	14 X1  2.5MM	15 X1 

Benodigde gereedschappen:

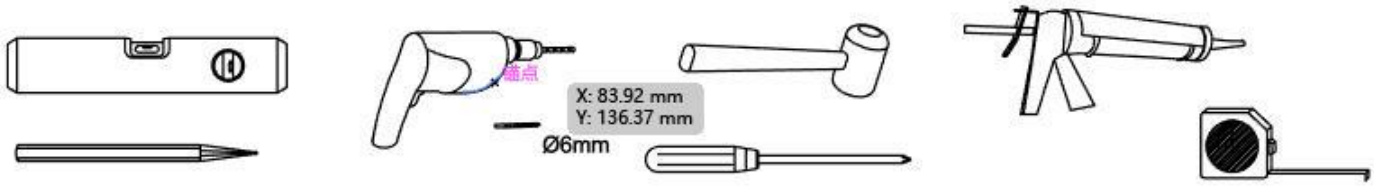

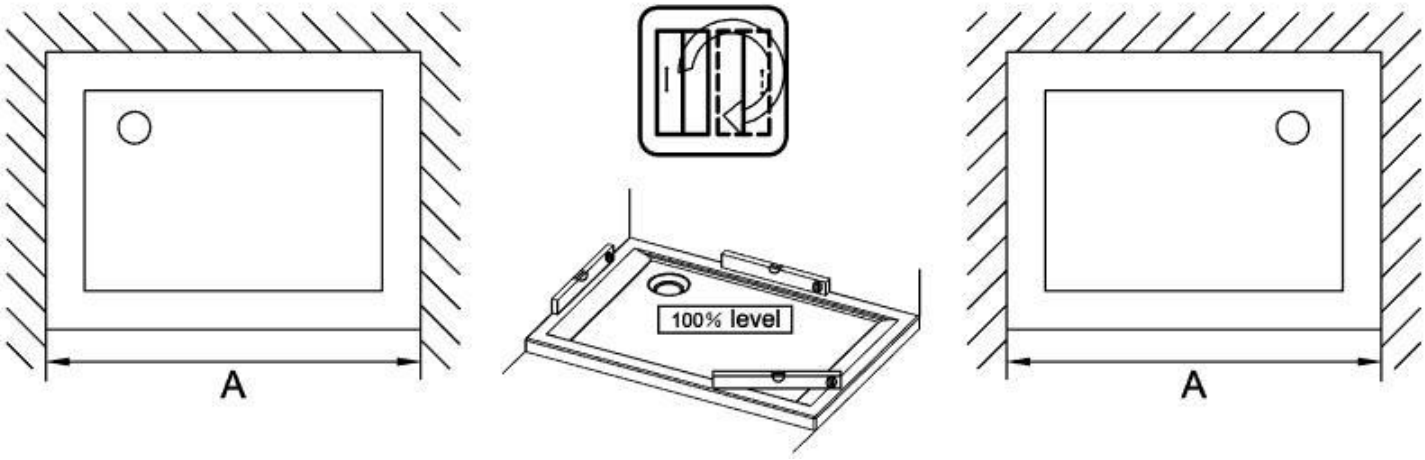


De douchedeur in de hierboven genoemde maten kan op de vloer of op de doucheplaat worden geïnstalleerd, waarbij de deur 100% in evenwicht moet zijn.


LET OP: We raden aan om de douchedeur met twee personen te monteren. Het duurt ongeveer een half uur.

Installatiestap


Plaats het wandprofiel op de douchebak, 20 mm van de buitenrand van de douchebak. Gebruik een waterpas om ervoor te zorgen dat het wandprofiel loodrecht op de douchebak staat en markeer de locatie van de 4 gaten op de muur. Boor het gat op de gemarkeerde locatie met een boortje van 6 mm en steek de plug erin.

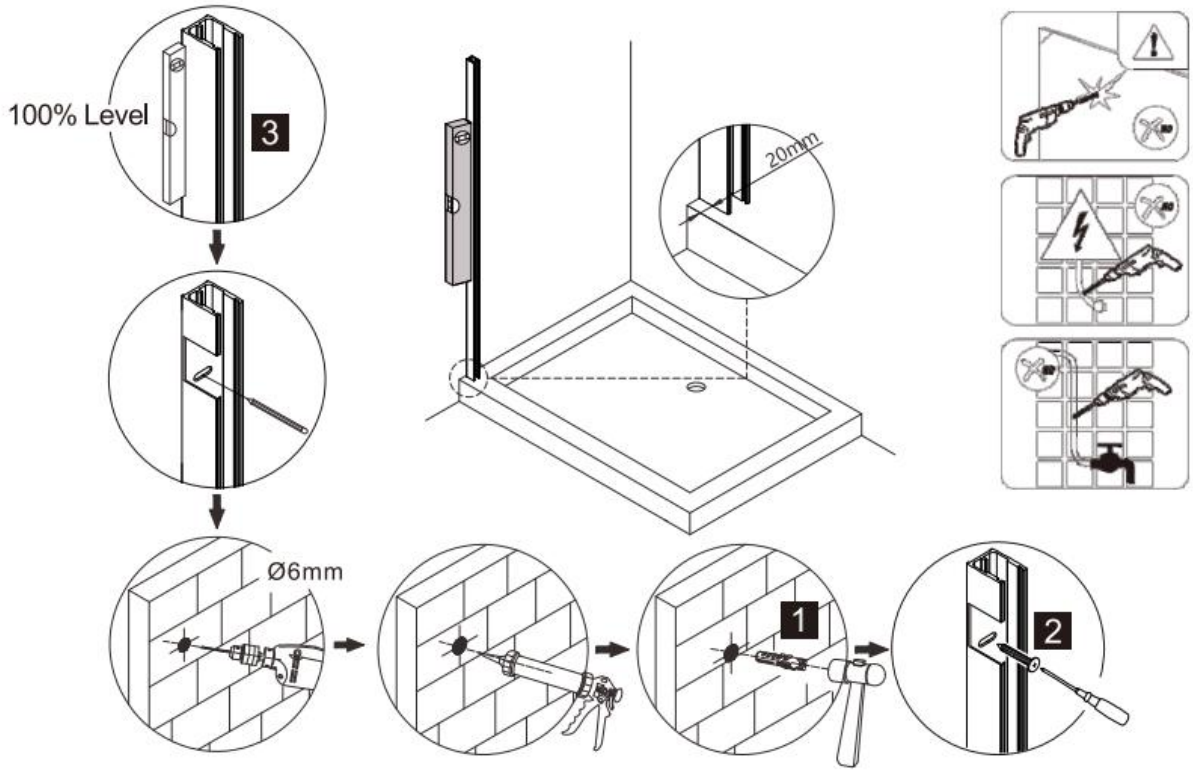


Plaats het glas in het wandprofiel en zet het vast met de wigafdichting. Breng siliconen aan op de eindkap en bevestig deze aan de onderste profielrand.

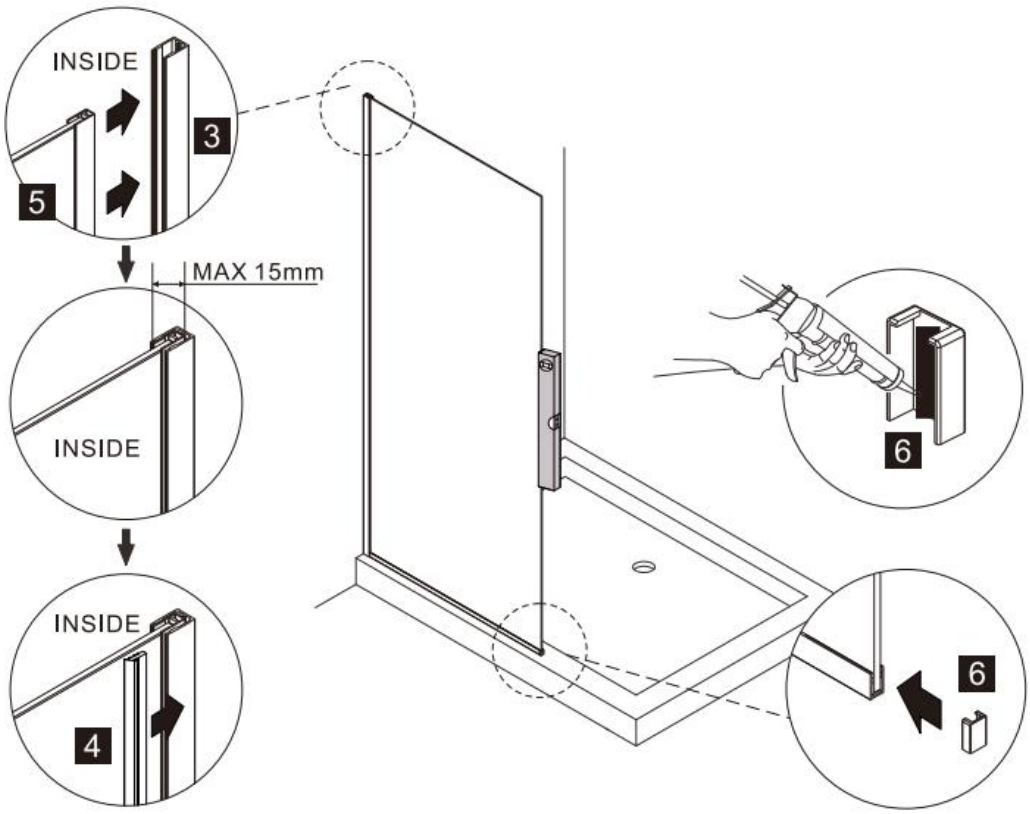


Lijn de steunbalk uit met de muur en het vaste paneel. Meet de overhang, trek hier 8 mm vanaf en zaag de steunbalk op deze waarde af. Plaats de steunbalk terug, zorg ervoor dat deze waterpas is en teken de buitenkant van de muurbeugel af op de muur.

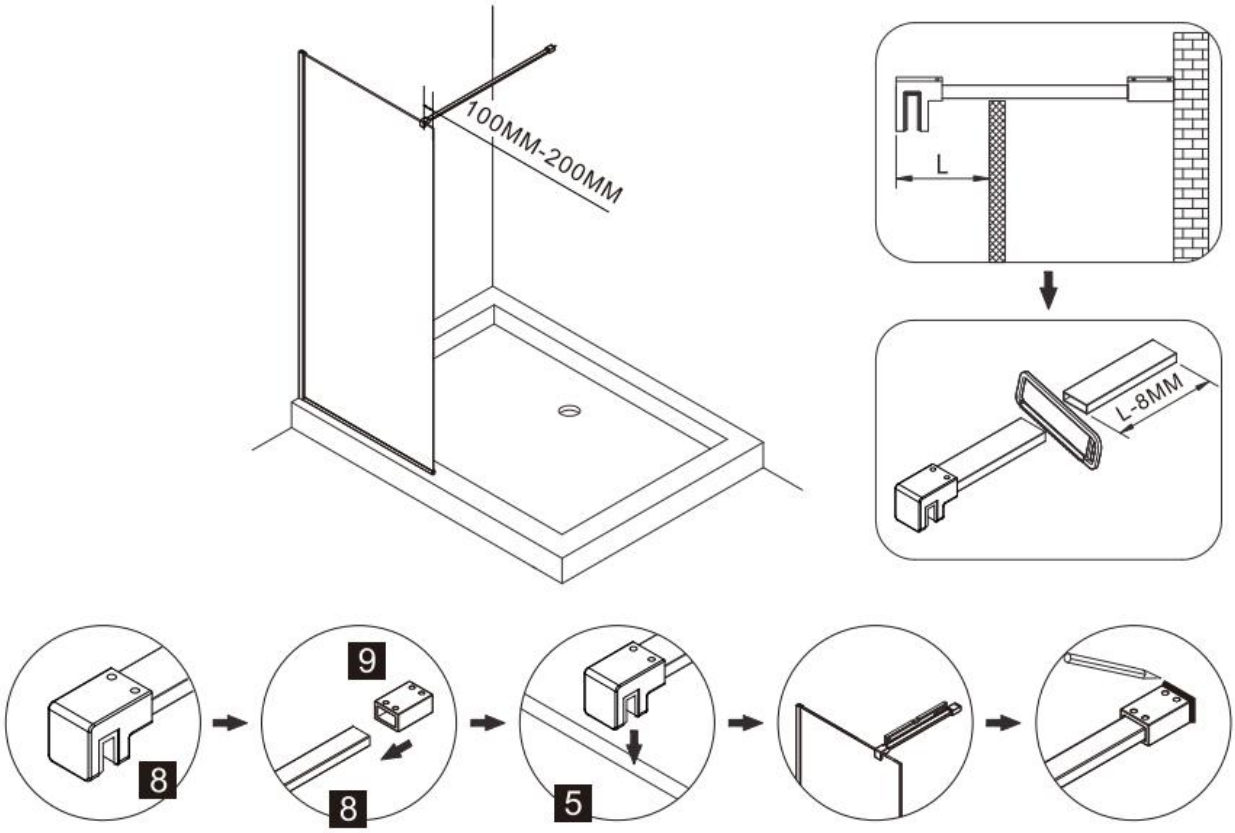


Verwijder de steunbalk en markeer de gaten in de muurbeugel. Boor de gaten met een boor van φ6 mm, plaats de plug in het gat en bevestig deze vervolgens aan de muurbeugel met ST4X40-schroeven. Maak de muurbeugel los en bevestig deze aan de steunarm.

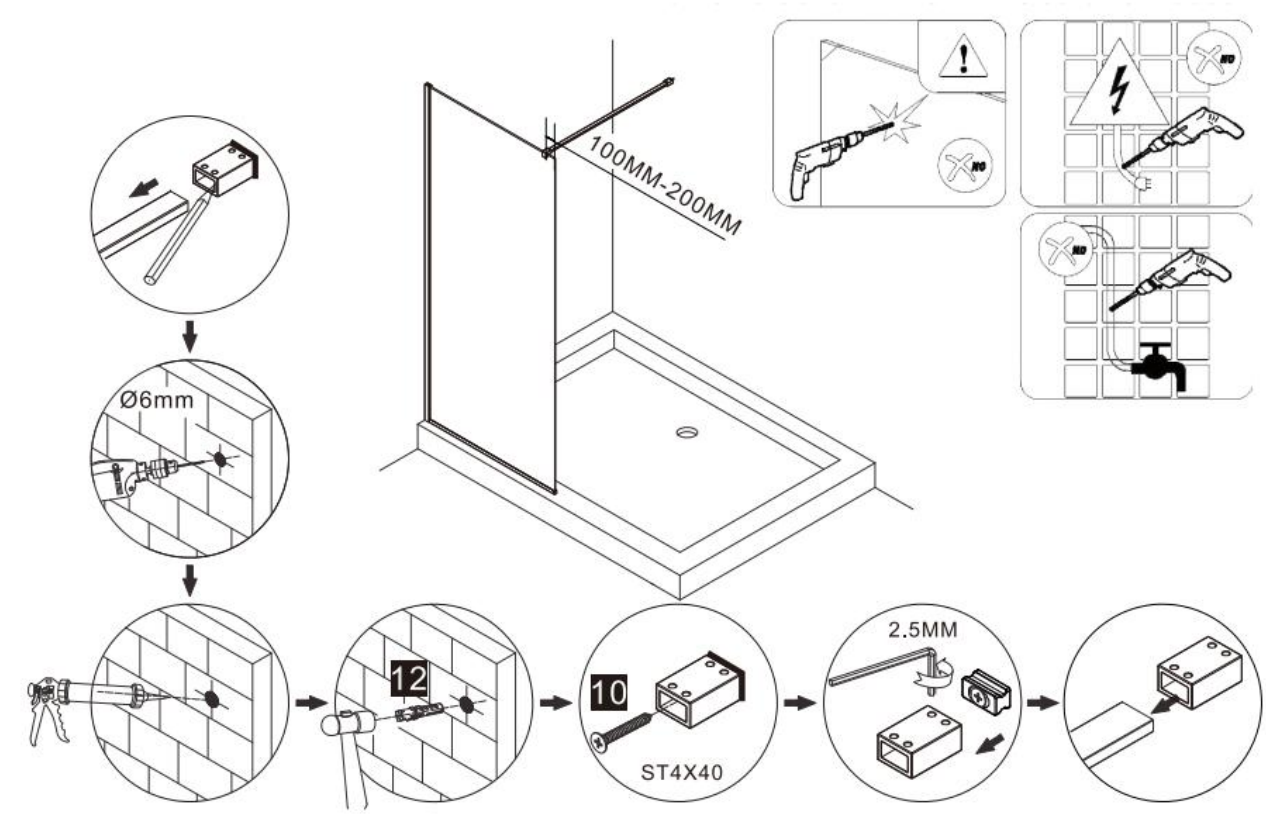

Bevestig de glasklem aan het glas en duw de muurbeugel op de beugelhuls. Draai deze vast met een sleutel. Verwijder de 3M-lijm van de glasklemafdekking en bevestig deze aan de glasklem.

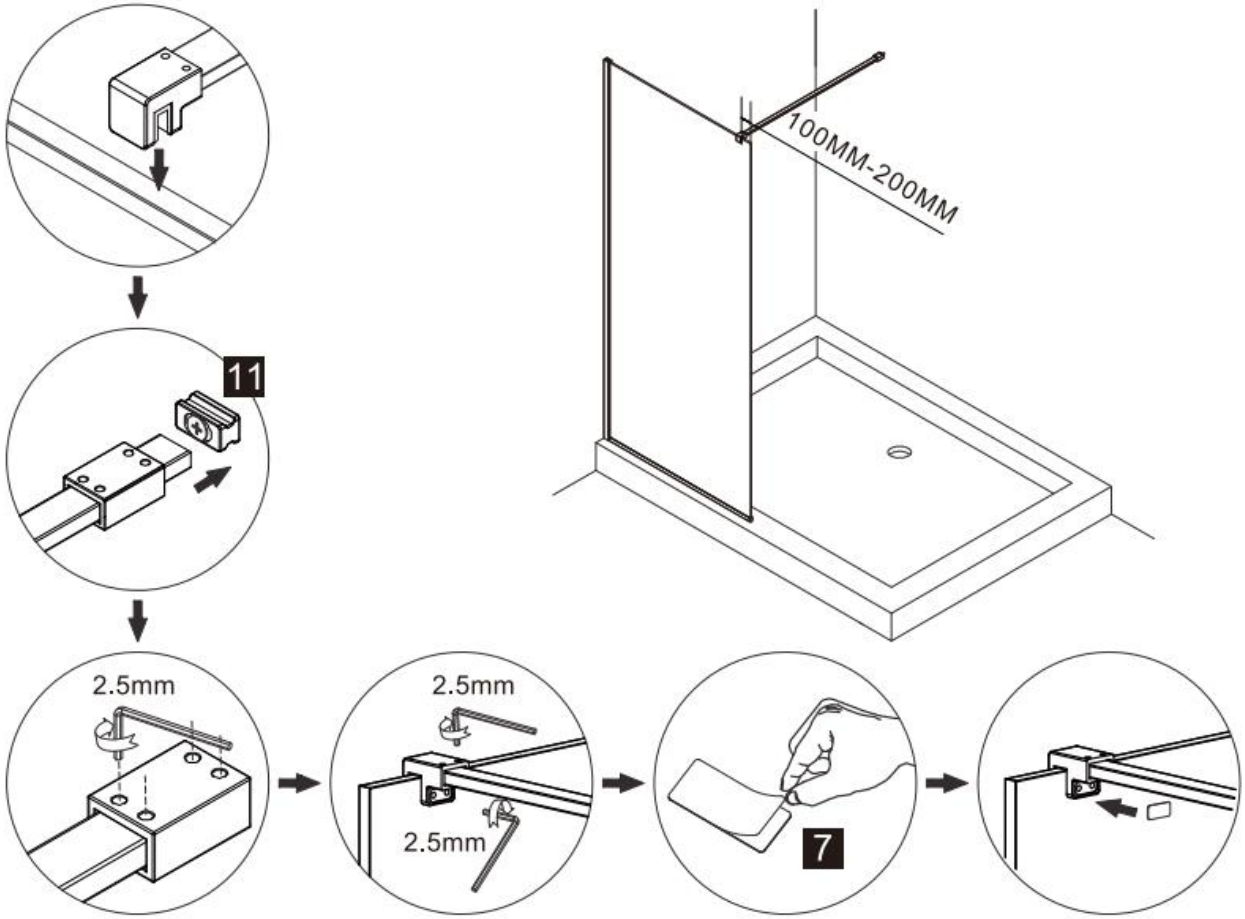

Plaats de afdekkap van het wandprofiel op de bovenkant van het wandprofiel. Breng siliconen aan aan de buitenkant van de douche zoals aangegeven op de tekening. NIET gebruiken binnen 24 uur.

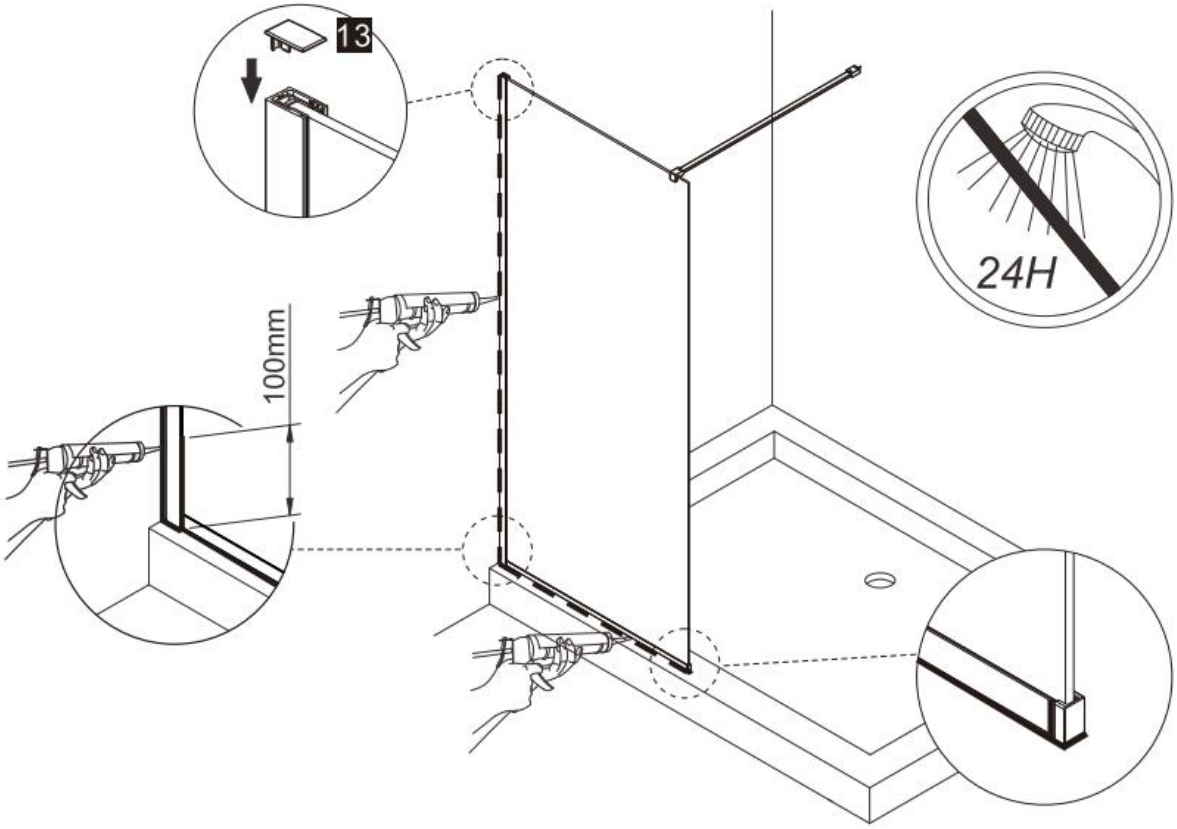

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EG-vertegenwoordiger: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
VK VERTEGENWOORDIGER: YH CONSULTING LIMITED.
T.a.v. YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DUSCH DÖRR

MODELL: CNH-ET-WALK IN-A MB

Installationsvideo

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SHOWER DOOR

MODELL: CNH-ET-WALK IN-A MB

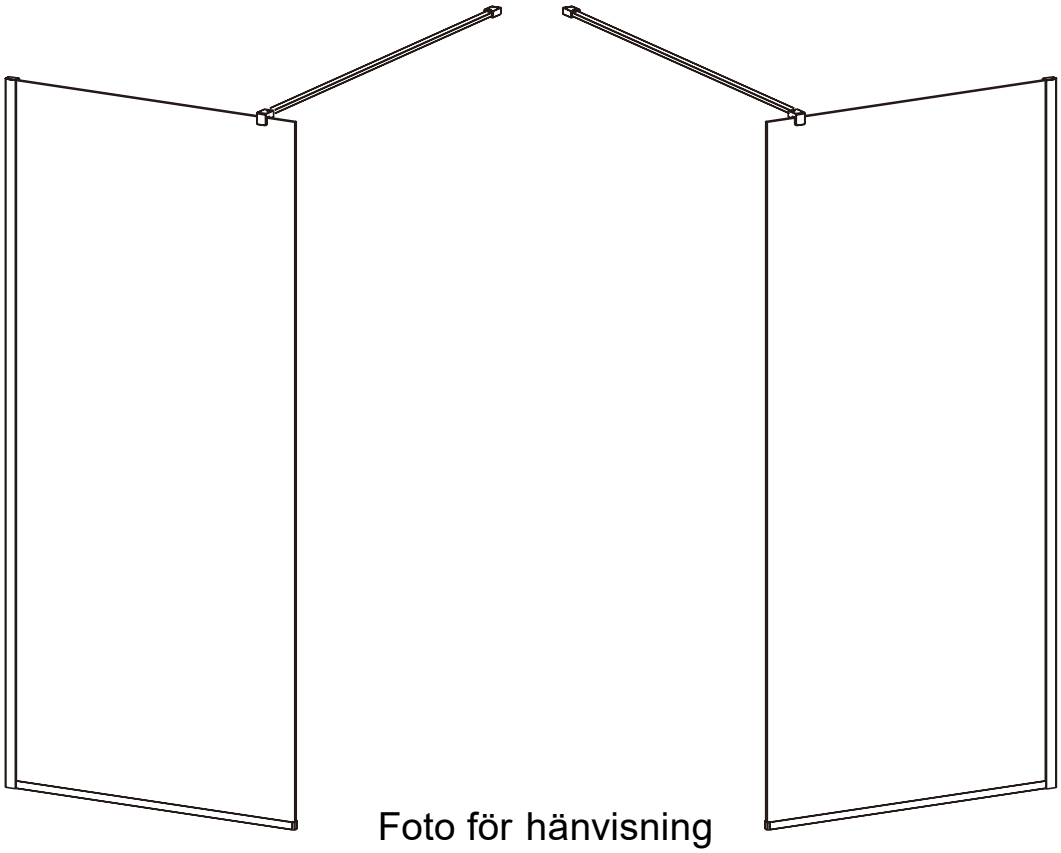


Foto för hänvisning

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte informerar dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



Läs noggrant igenom denna användarmanual !!!


Monteringsförsiktighetsåtgärder
1. Kontrollera noggrant att lådan inte har några skador. Om den är skadad, vänligen ta ett foto för dina register och kontakta vårt serviceteam för hjälp.
2. Det är farligt om det inte installeras korrekt. Dra åt alla skruvar, nötter innan du använder den.
3. Montera enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
4. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
5. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
6. Släng inte lådan förrän du är klar med monteringen av duschdörren.
7. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicinering.
8. Ändra inte denna produkt på något sätt.
9. Lådan innehåller några smådelar; placera dem ordentligt före installation för att hålla dem utom räckhåll för barn och garantera säkerheten.





Installationsanvisningar
1. Dimensionsmätning
Innan du monterar badrumsdörren, det är nödvändigt att först mäta dörrens storlek korrekt. För det första, mät bredden och höjden på dörröppningen för att bestäm måtten på dörrbladet och karmen. Det bör noteras att badrumsdörrar kräver mer tätning än vanliga dörrar, så det kan finnas vissa speciella storlekskrav. Det är viktigt att mäta noggrant för att säkerställa att dörrstorleken uppfyller kraven.
2. Montering av dörrkarm
Vid montering av dörrkarmen bör uppmärksamhet ägnas åt vertikaliteten och Dörrkarmens jämnhet. Dörrkarmens vertikalitet kan uppnås genom att installera stödblock och justera den horisontella och vertikala justeringen, medan dörrkarmens jämnhet måste kalibreras baserat på installation av ett nivelleringsinstrument. För att öka dörrkarmens vattentäta prestanda är det dessutom nödvändigt att utföra tätningsbehandling vid dörrkarmens undersida och sida, fyll i springorna med vattentätt lim och montera vattentät film på insidan av dörrkarmen.

Efter installationen kan du välja att sätta explosionssäker film på glasdörren. Även om glasdörren går sönder kommer glasskräp inte att stänka på olika delar av badrummet, vilket inte bara minimerar sannolikheten för oavsiktliga skador utan också underlättar rengöringen.


OBS: Vi rekommenderar att två personer monterar duschdörren. Det tar ungefär en halvtimme. Kontrollera delarna noggrant enligt reservdelslistan. Om du saknar några delar, vänligen kontakta vår kundtjänst.


Dellista

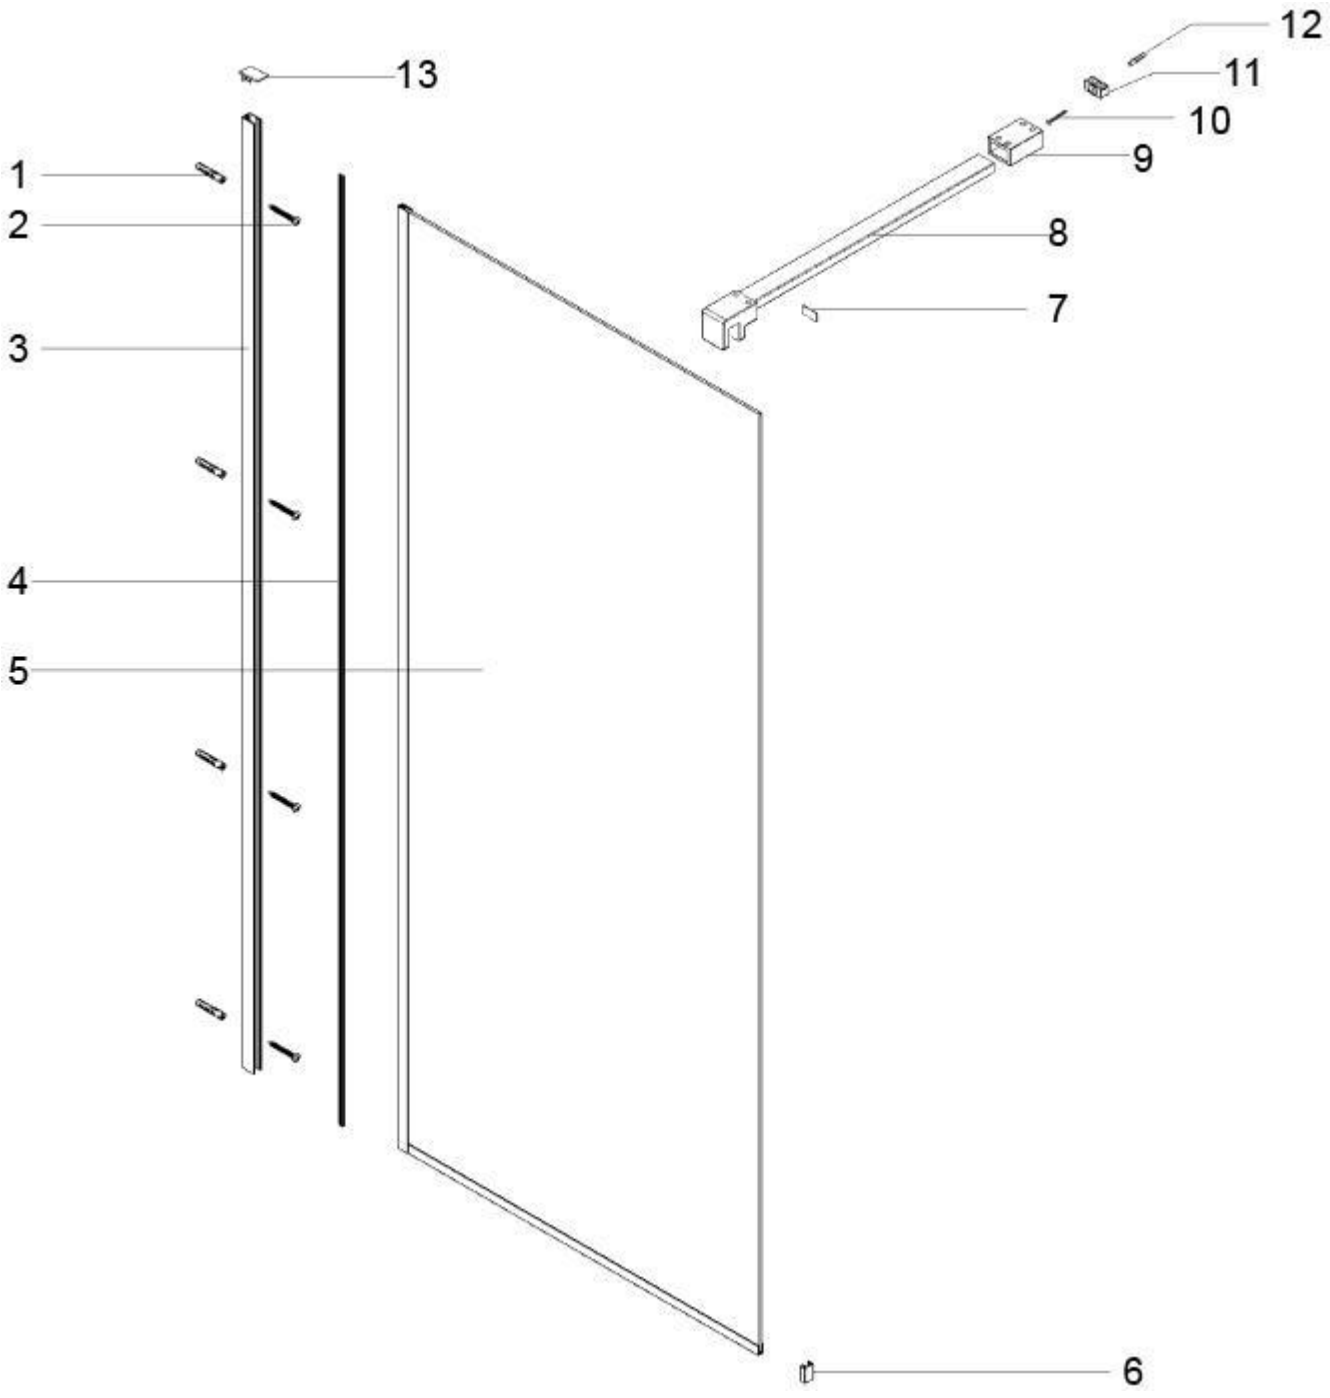

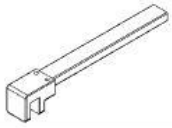1 X4 	2 X4  ST4x30	3 X1 	4 X1 	5 X1 
6 X1 	7 X1 	8 X1 	9 X1 	10 X1  ST4x40
11 X1 	12 X1 	13 X1 	14 X1  2.5MM	15 X1 

Verktyg som krävs:

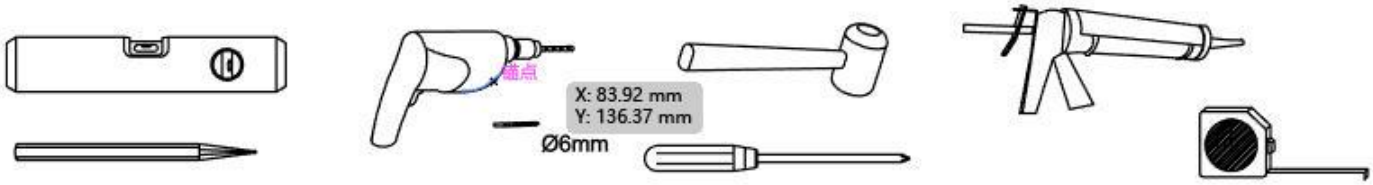

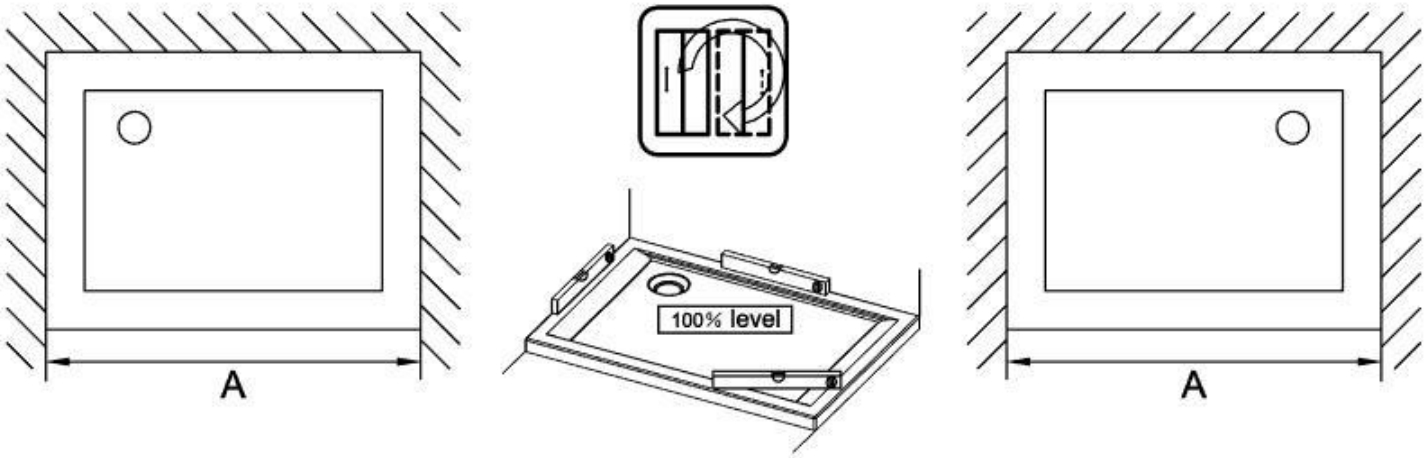


Duschdörren i ovanstående storlekar kan installeras på golvet eller på duschplattan som måste vara 100 % balanserad.


OBS: Vi rekommenderar att två personer monterar duschdörren. Det kommer att ta ungefär en halvtimme.

Installationssteg


Placera väggprofilen på duschkaret, 20 mm från duschkarets ytterkant. Använd ett vattenpass för att säkerställa att väggprofilen är vinkelrät mot duschkaret och markera platsen för de fyra hålen på väggen. Borra hålet på den markerade platsen med ett 6 mm borr och sätt in väggpluggen i hålet.

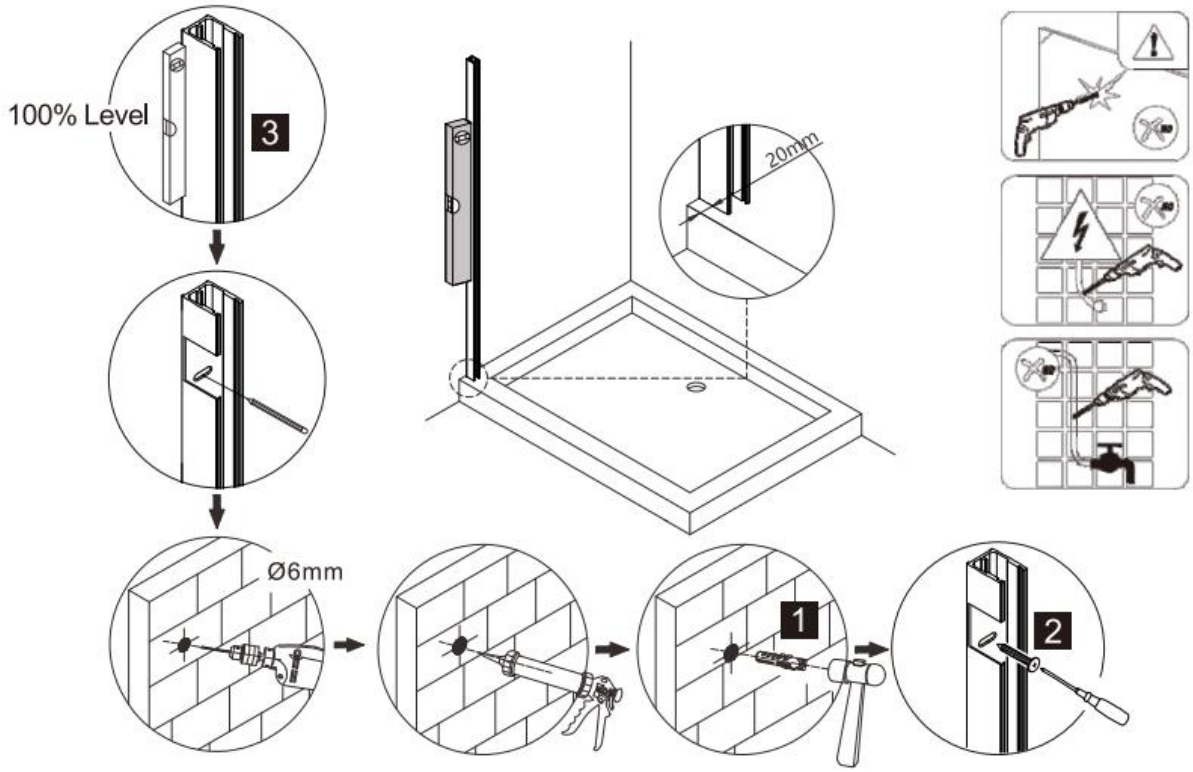


Sätt in glaset i väggprofilen och fixera det med kiltätningen, applicera silikon på ändkåpan och montera den på profilens nedre kant.

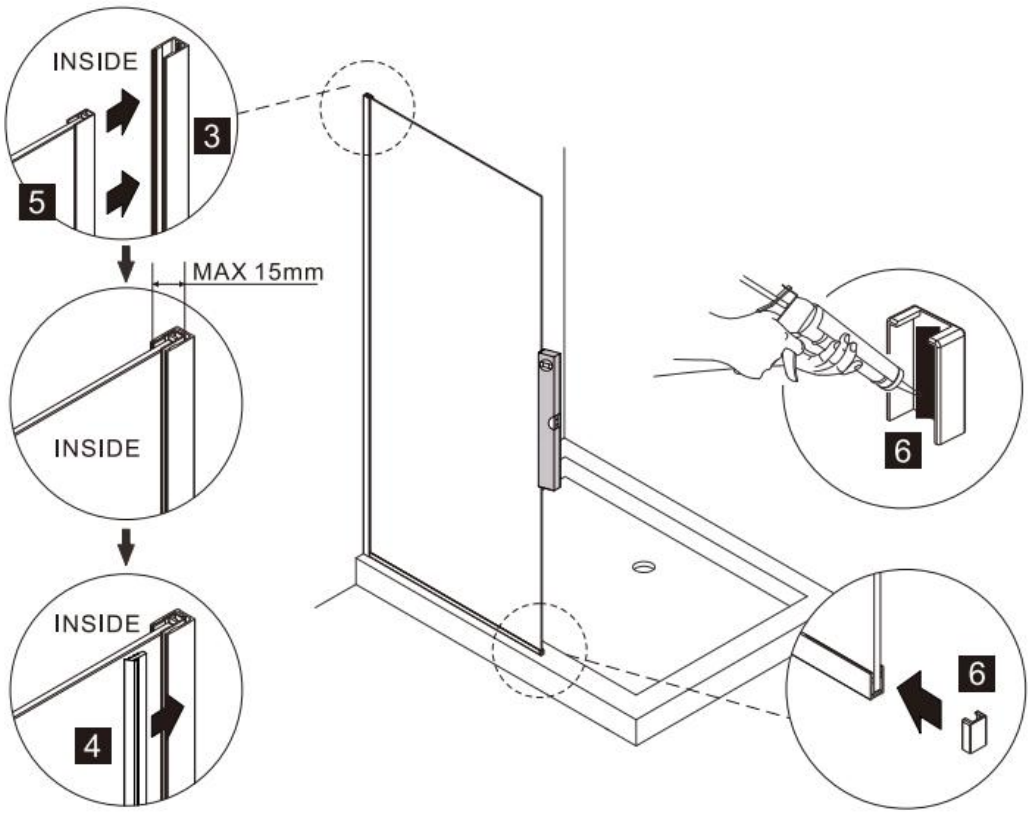


Rikta in stödstången med väggen och den fasta panelen. Mät överhänget, ta bort 8 mm från detta mått och kapa stödstången med detta värde. Sätt tillbaka stödstången, se till att den är jämn och rita av utsidan av väggfästet mot väggen.

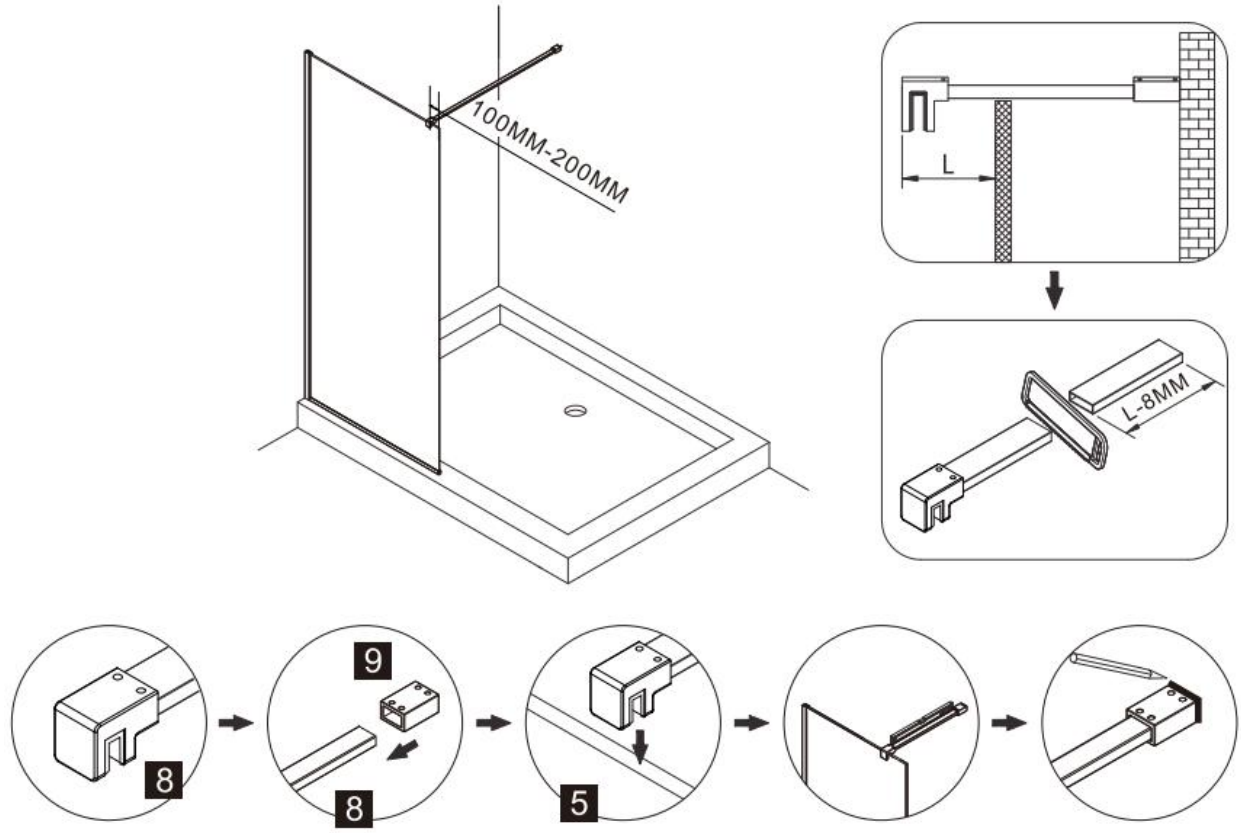


Ta bort stödstången och markera hålen i väggfästet. Borra hålen med ett φ6 mm borr, sätt in väggpluggen i hålet och fäst den sedan i väggfästet med ST4X40-skruvar. Lossa väggfästet och montera det på stödarmen.

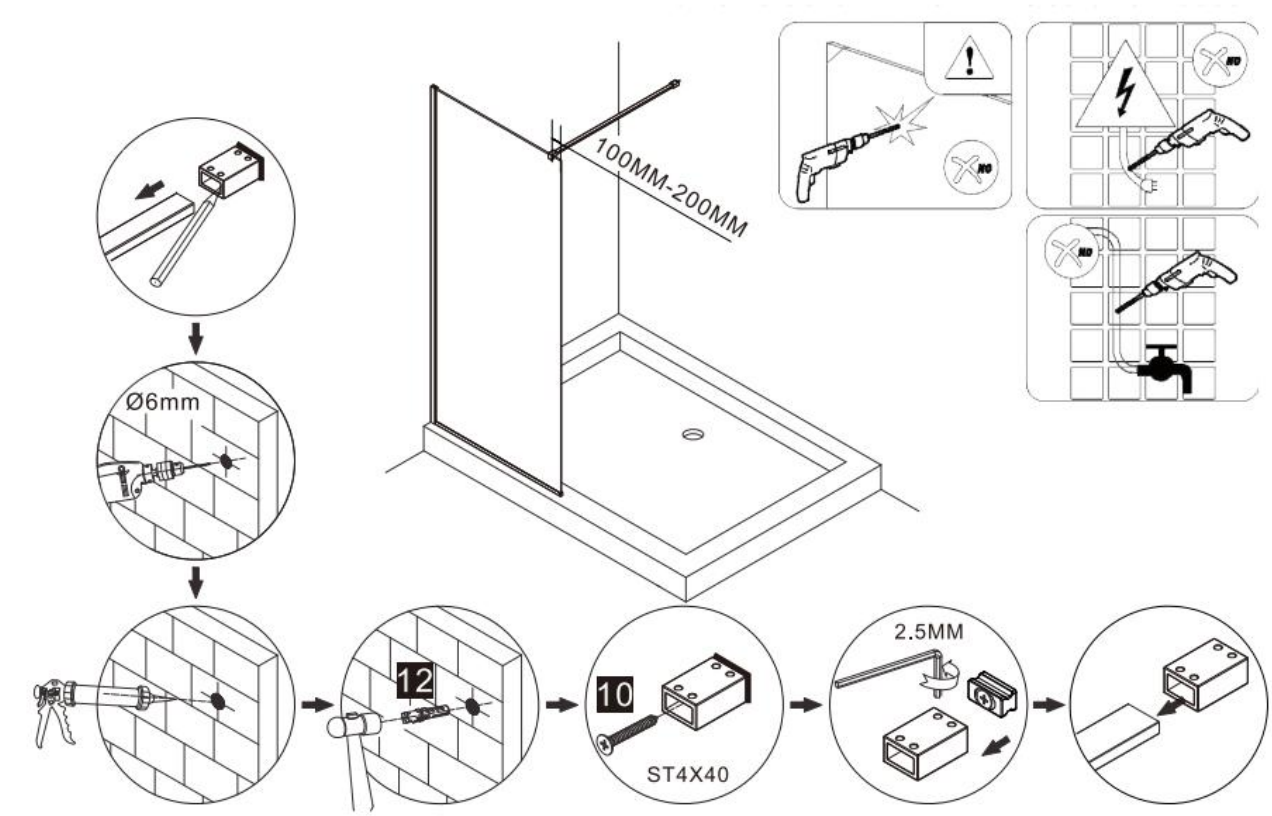

Montera glasklämman på glaset och tryck väggfästet mot fästhylsan. Dra åt det med en skiftnyckel. Ta bort 3M-limmet från glasklämmans lock och montera det på glasklämman.

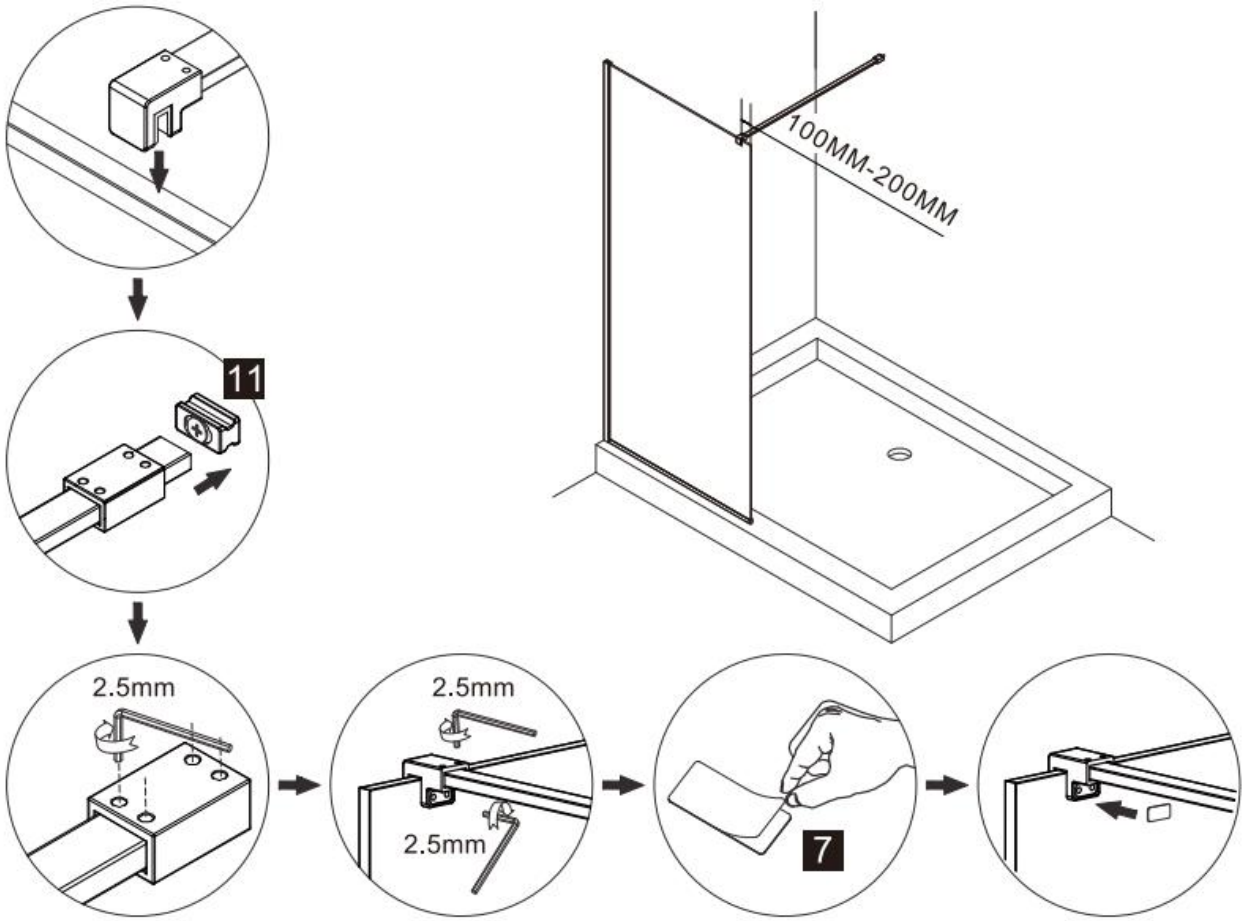

Montera väggprofilens täckkåpa på väggprofilens ovansida. Applicera silikon på utsidan av duschen enligt ritningen. Använd INTE inom 24 timmar.

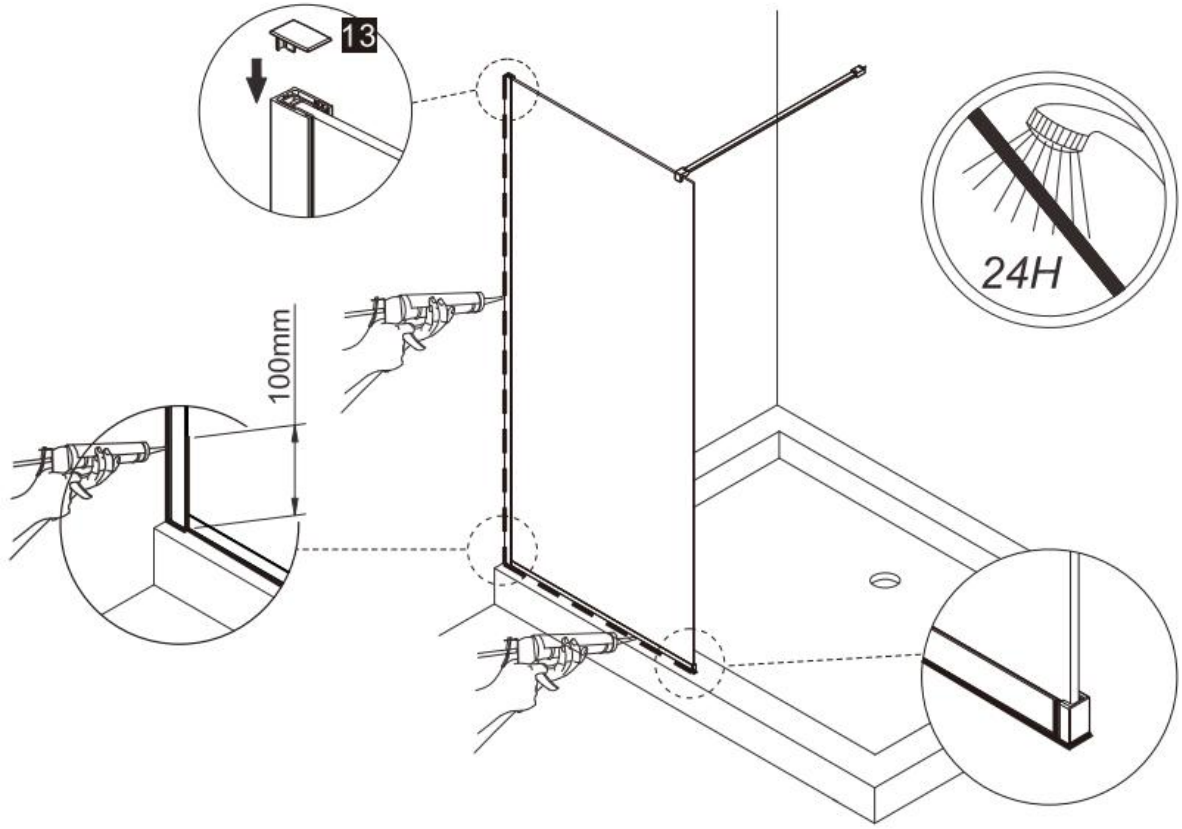

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EU-representant: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
REPRESENTANT FÖR STORBRITANNIEN: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.
Svit 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DUCHA PUERTA

MODELO: CNH-ET-WALK IN-A MB

Vídeo de instalación

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SHOWER DOOR

MODELO: CNH-ET-WALK IN-A MB

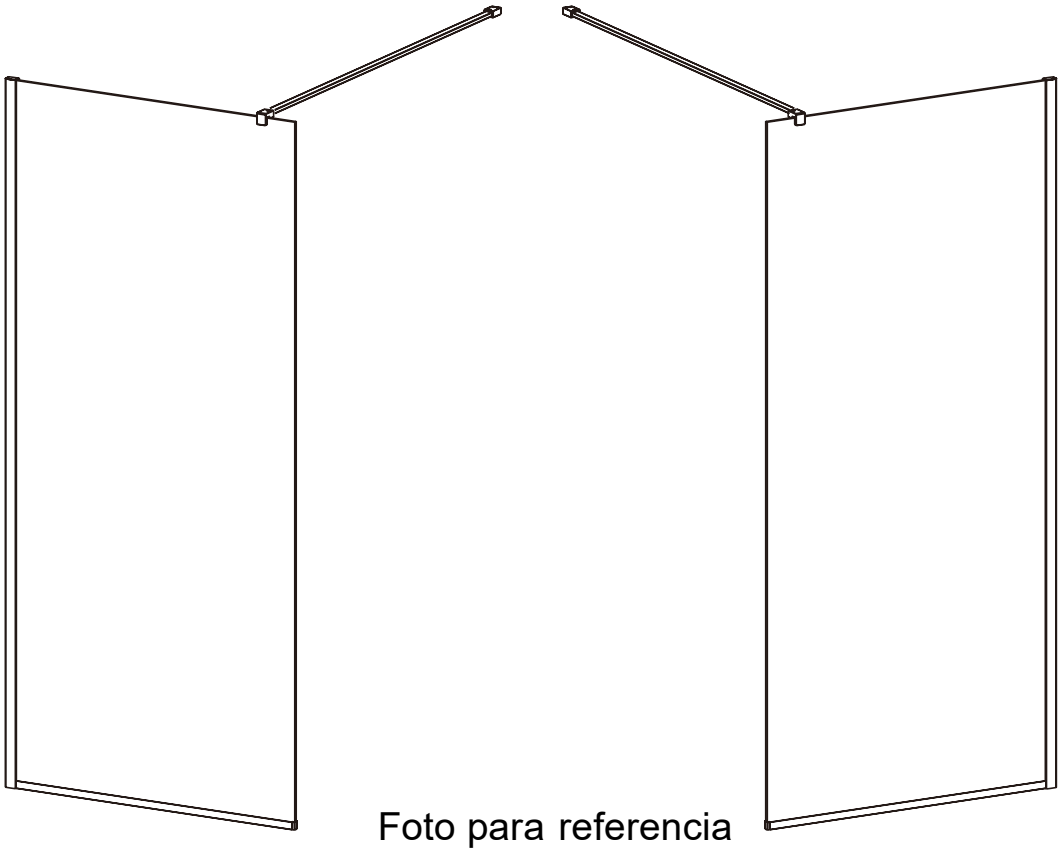


Foto para referencia

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar claramente este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES



Lea atentamente este manual de lIusuario .!


Precauciones de montaje
1. Revise cuidadosamente la caja para detectar cualquier daño. Si está dañado, por favor tome una foto para su registro y póngase en contacto con nuestro equipo de servicio para obtener ayuda.
2. Es peligroso si no se instala correctamente. Apriete todos los tornillos. nueces antes de usarlo.
3. Por favor, ensamble siguiendo estas instrucciones. Un ensamblaje incorrecto puede crear riesgos.
4. Utilice gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
5. Mantenga el área de ensamblaje limpia y bien iluminada.
6. Por favor, no deseche la caja hasta que haya terminado de ensamblar la puerta de la ducha.
7. No se reúna si está cansado o bajo los efectos del alcohol. drogas o medicamentos.
8. No altere este producto de ninguna manera.
9. La caja contiene algunos componentes pequeños; colóquelos adecuadamente antes de la instalación para mantenerlos fuera del alcance de los niños y garantizar la seguridad.






Instrucciones de instalación
1. Medición dimensional
Antes de instalar la puerta del baño, Primero es necesario medir correctamente el tamaño de la puerta. En primer lugar, Mide el ancho y la altura de la abertura de la puerta para
Determinar las dimensiones de la hoja y el marco de la puerta. Cabe señalar que Las puertas de los baños requieren un sellado más hermético que las puertas normales. por lo tanto, puede haber algunos requisitos de tamaño especiales. Es importante medir con cuidado para asegurarse de que el tamaño de la puerta cumple con los requisitos.
2. Instalación del marco de la puerta
Al instalar el marco de la puerta, se debe prestar atención a la verticalidad y Nivelación del marco de la puerta. La verticalidad del marco se logra instalando bloques de soporte y ajustando la alineación horizontal y vertical, mientras que la nivelación se calibra con un nivelador. Además, para mejorar la impermeabilidad, es necesario realizar un tratamiento de sellado en Rellene los huecos de la parte inferior y lateral del marco de la puerta con adhesivo impermeable e instale una película impermeable en el interior del marco.

Tras la instalación, puede optar por colocar una lámina antiexplosiones en la puerta de cristal. Incluso si la puerta se rompe, los fragmentos de cristal no salpicarán el baño, lo que no solo minimiza el riesgo de lesiones accidentales, sino que también facilita la limpieza.


NOTA: Recomendamos que dos personas monten la puerta de la ducha. El montaje lleva aproximadamente media hora. Compruebe cuidadosamente las piezas según la lista de piezas. Si le falta alguna pieza, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.


Lista de piezas

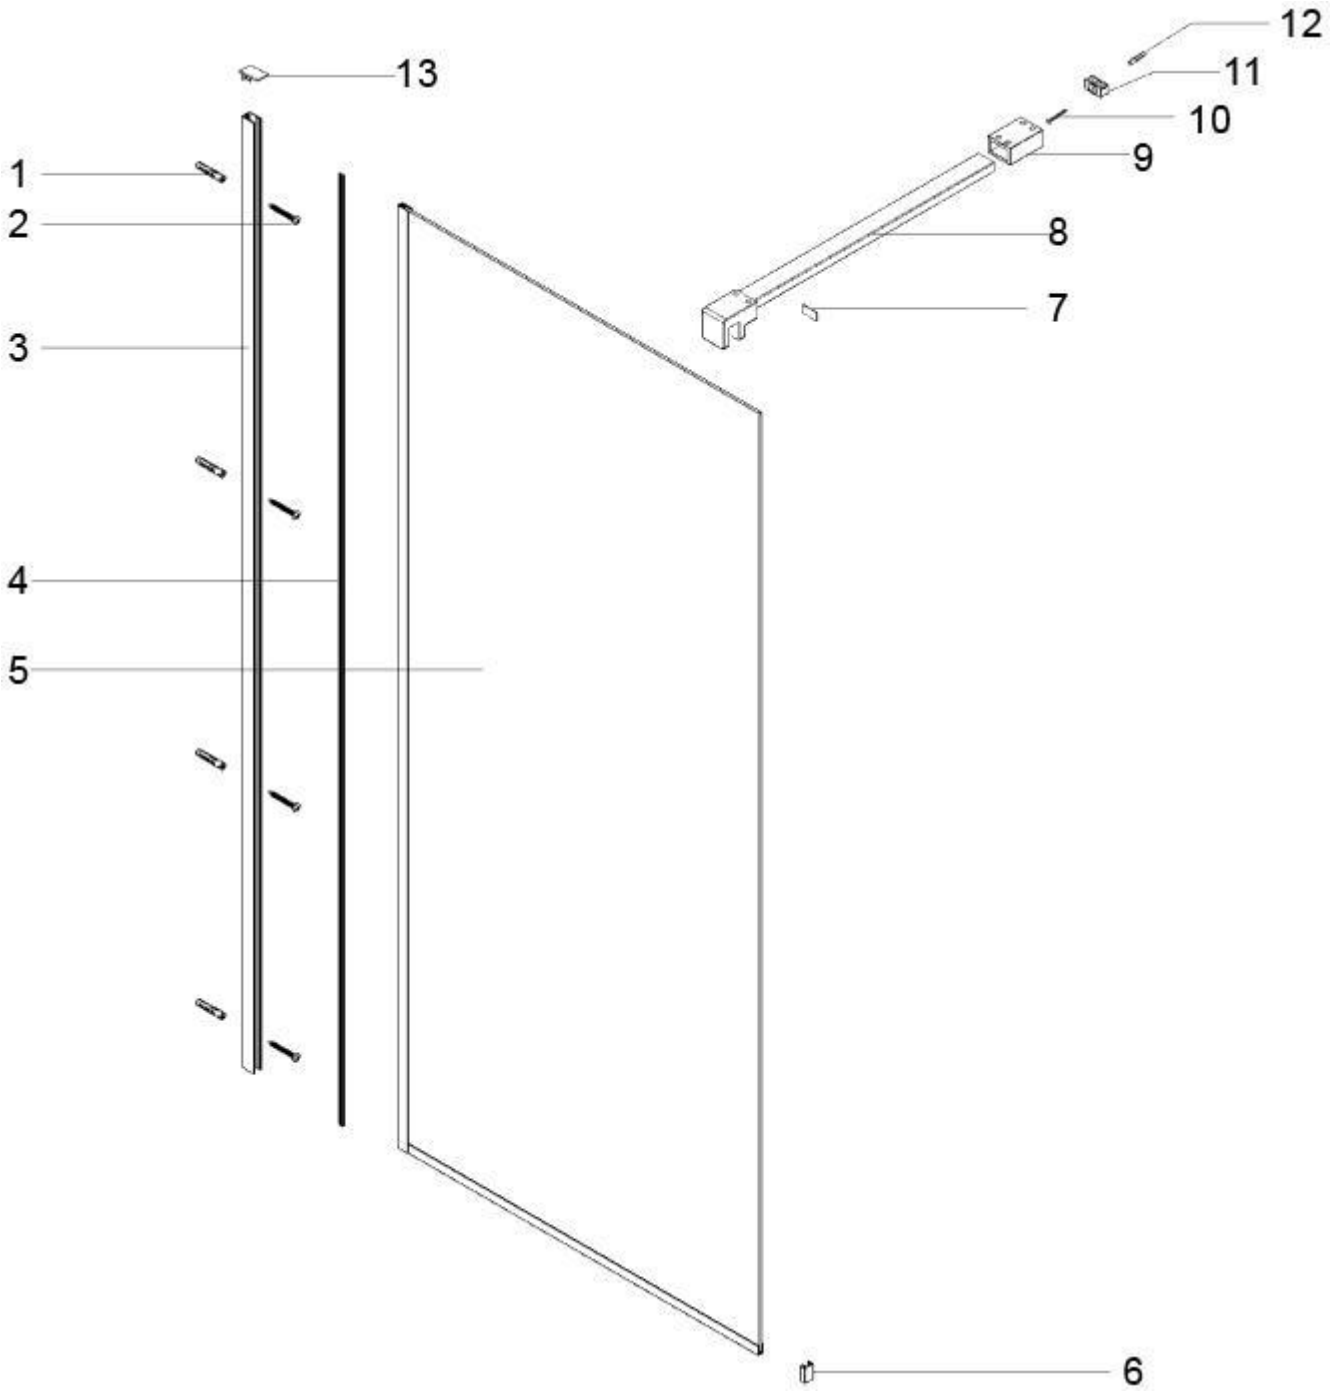
12
13
11
10
1
9
2
8
7
3
4
5
6

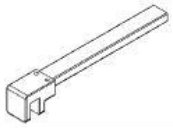1 X4 	2 X4  ST4x30	3 X1 	4 X1 	5 X1 
6 X1 	7 X1 	8 X1 	9 X1 	10 X1  ST4x40
11 X1 	12 X1 	13 X1 	14 X1  2.5MM	15 X1 

Herramientas necesarias:

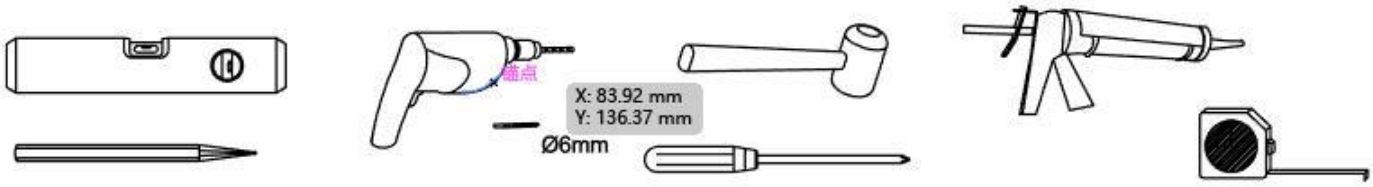

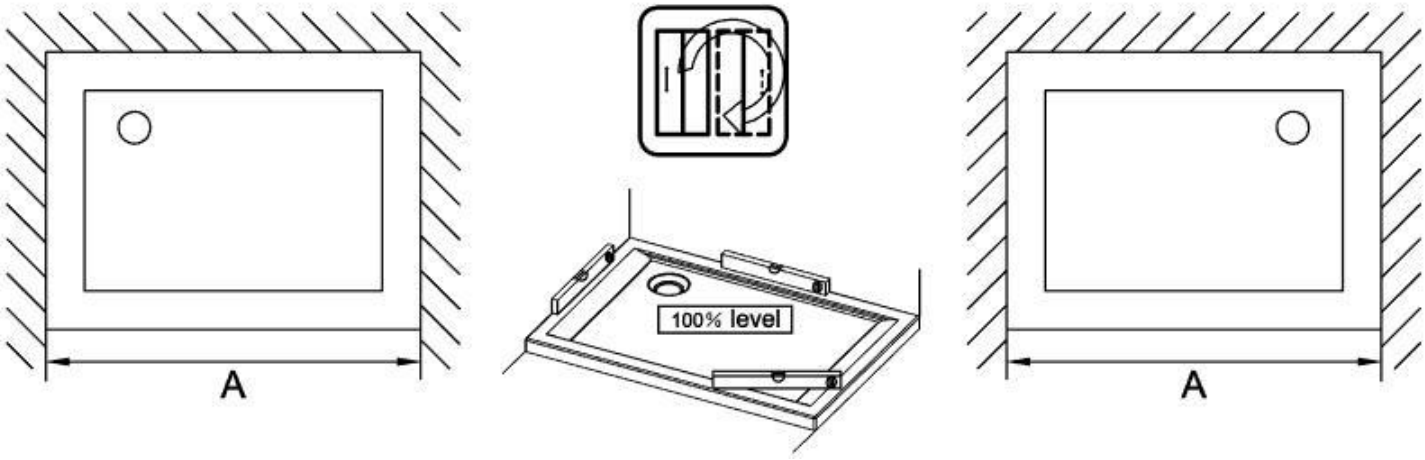


La puerta de ducha en los tamaños indicados anteriormente se puede instalar en el suelo o sobre la placa de ducha, que debe estar 100% equilibrada.


NOTA: Recomendamos que dos personas monten la puerta de la ducha. Tardarán aproximadamente media hora.

Paso de instalación


Coloca el perfil de pared sobre el plato de ducha, a 20 mm del borde exterior. Usa un nivel para asegurarte de que el perfil esté perpendicular al plato de ducha y marca la ubicación de los 4 orificios en la pared. Taladra el orificio en la marca con una broca de 6 mm e inserta el taco.

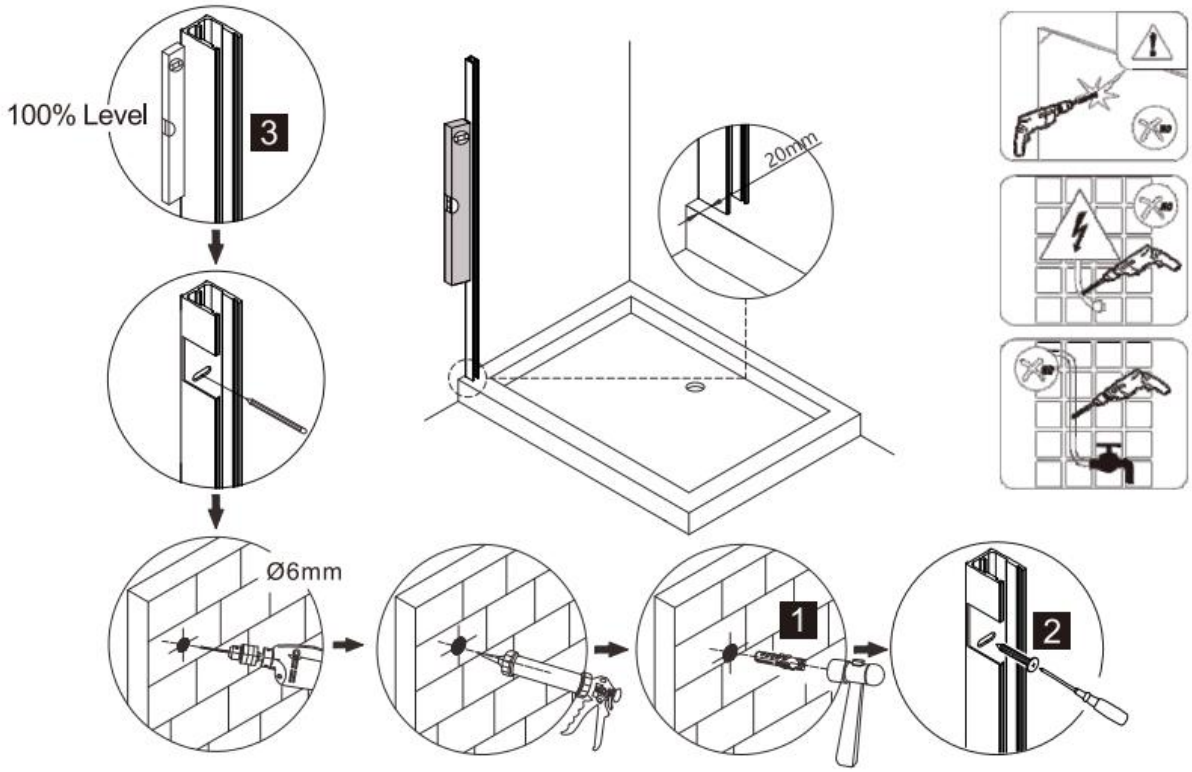


Inserte el cristal en el perfil de la pared y fíjelo con la junta de cuña, aplique silicona en la tapa del extremo y ajústela al borde inferior del perfil.

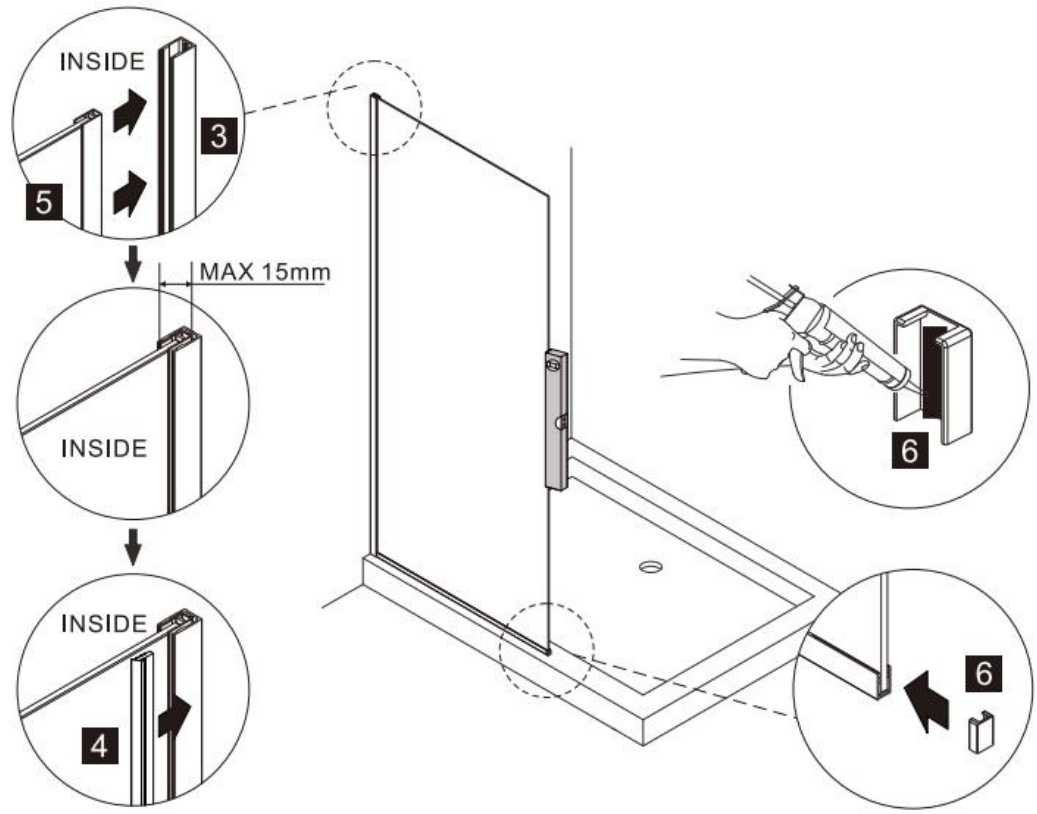


Alinea la barra de soporte con la pared y el panel fijo. Mide el voladizo, resta 8 mm a esta medida y corta la barra de soporte según esta cantidad. Vuelve a colocar la barra de soporte, asegúrate de que esté nivelada y marca el contorno exterior del soporte de pared sobre la pared.

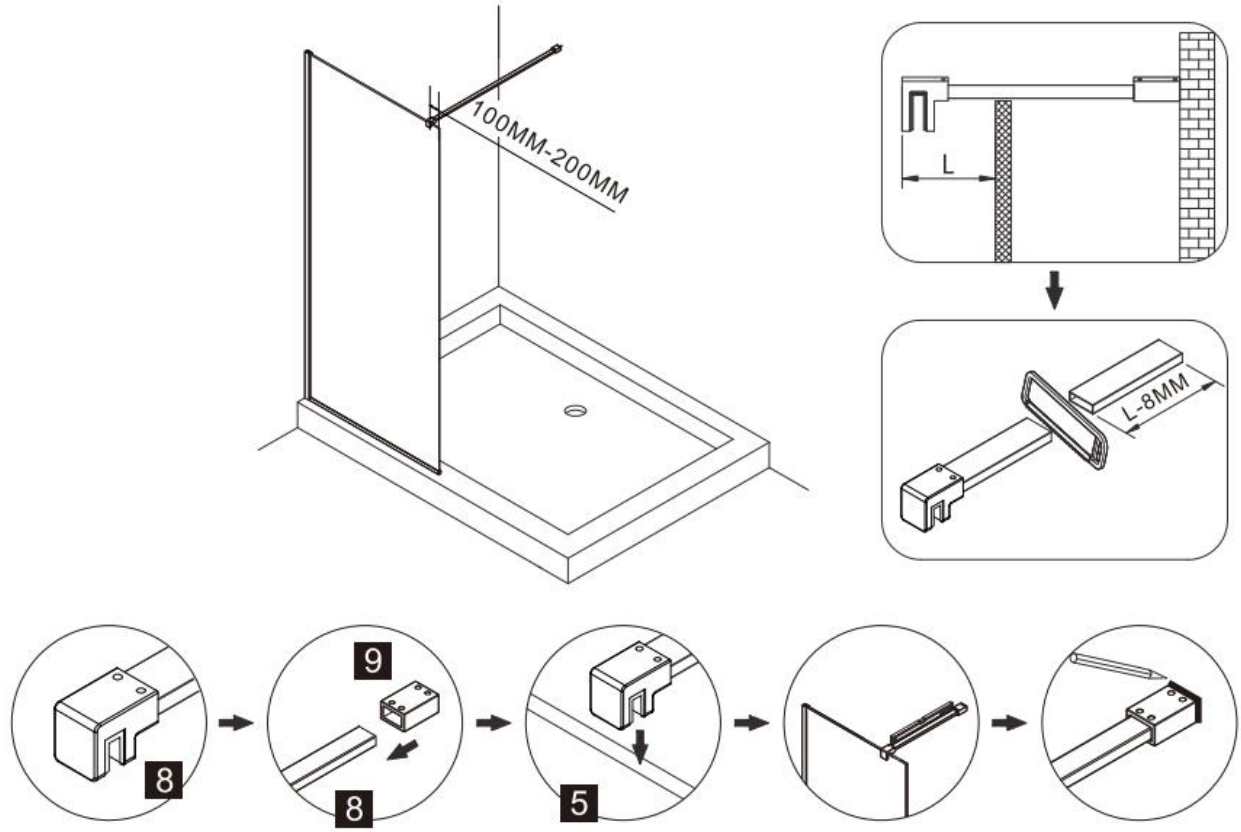


Retire la barra de soporte y marque los orificios en el soporte de pared. Taladre los orificios con una broca de 6 mm, inserte el taco y fíjelo al soporte con tornillos ST4x40. Afloje el soporte de pared y colóquelo en el brazo de soporte.

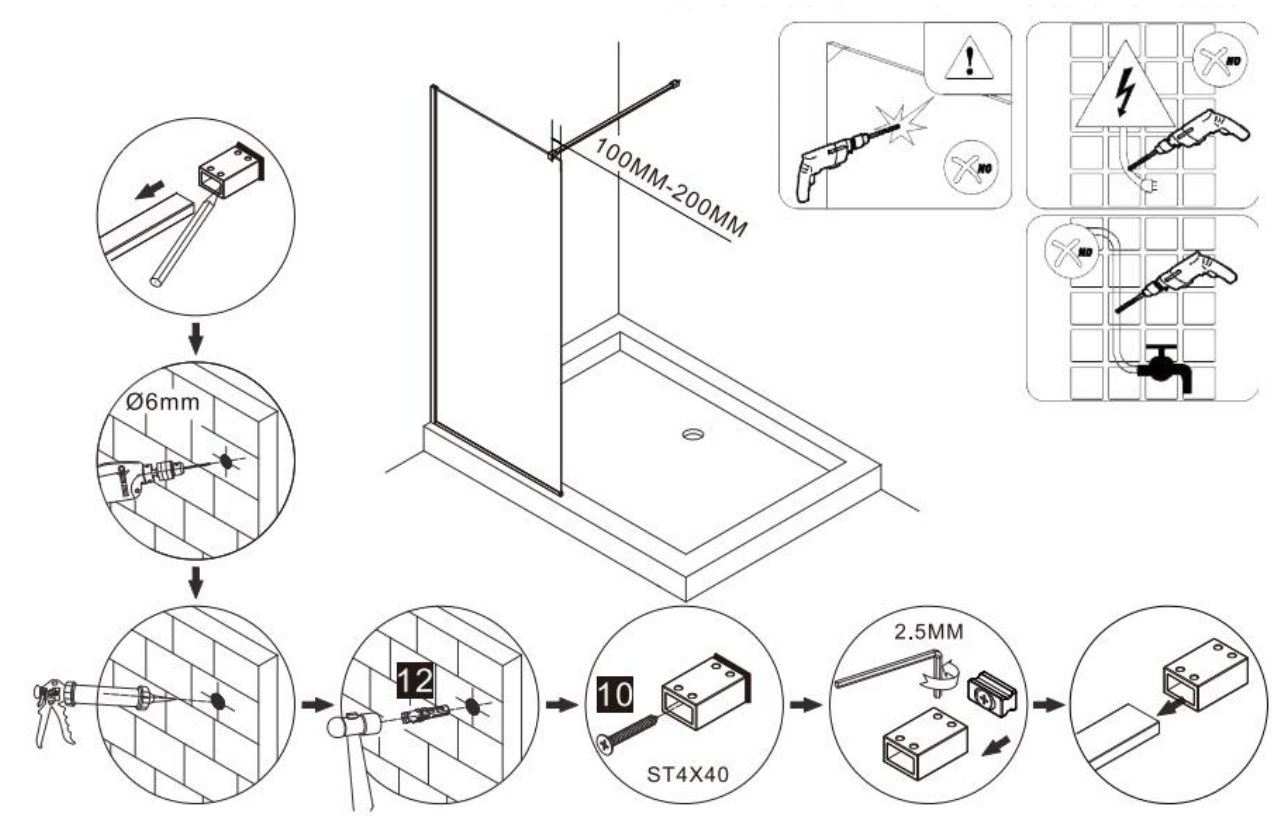

Coloque la abrazadera de vidrio en el vidrio y empuje el soporte de pared hasta el manguito, apretándolo con una llave inglesa. Retire el adhesivo 3M de la cubierta de la abrazadera de vidrio y colóquela en la abrazadera.

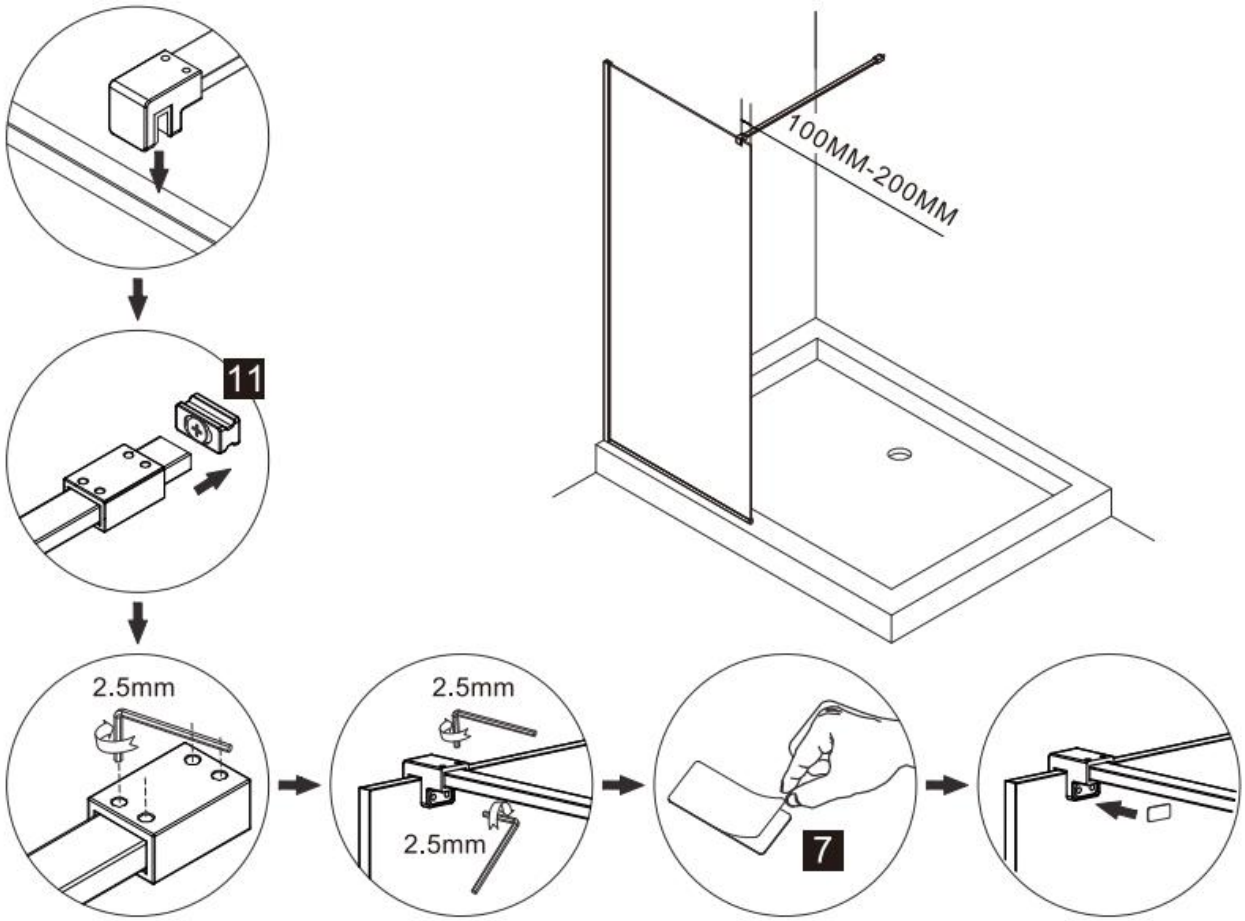

Coloque la tapa del perfil de pared en la parte superior del perfil de pared. Aplique silicona en el exterior de la ducha como se muestra en el dibujo, NO la use dentro de las 24 horas.

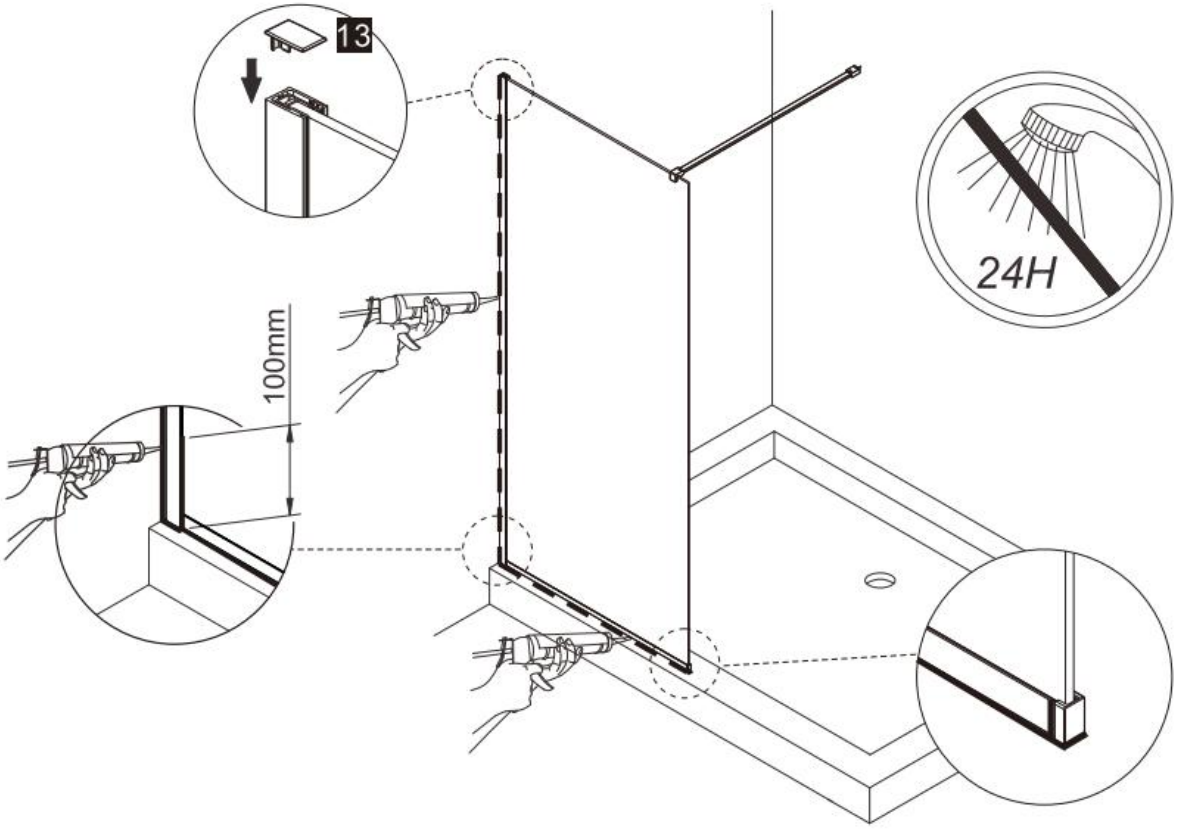

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.
REPRESENTANTE EN EL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.
A la atención de YH Consulting Limited, Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DOCCIA PORTA

MODELLO: CNH-ET-WALK IN-A MB

Video di installazione

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SHOWER DOOR

MODELLO: CNH-ET-WALK IN-A MB

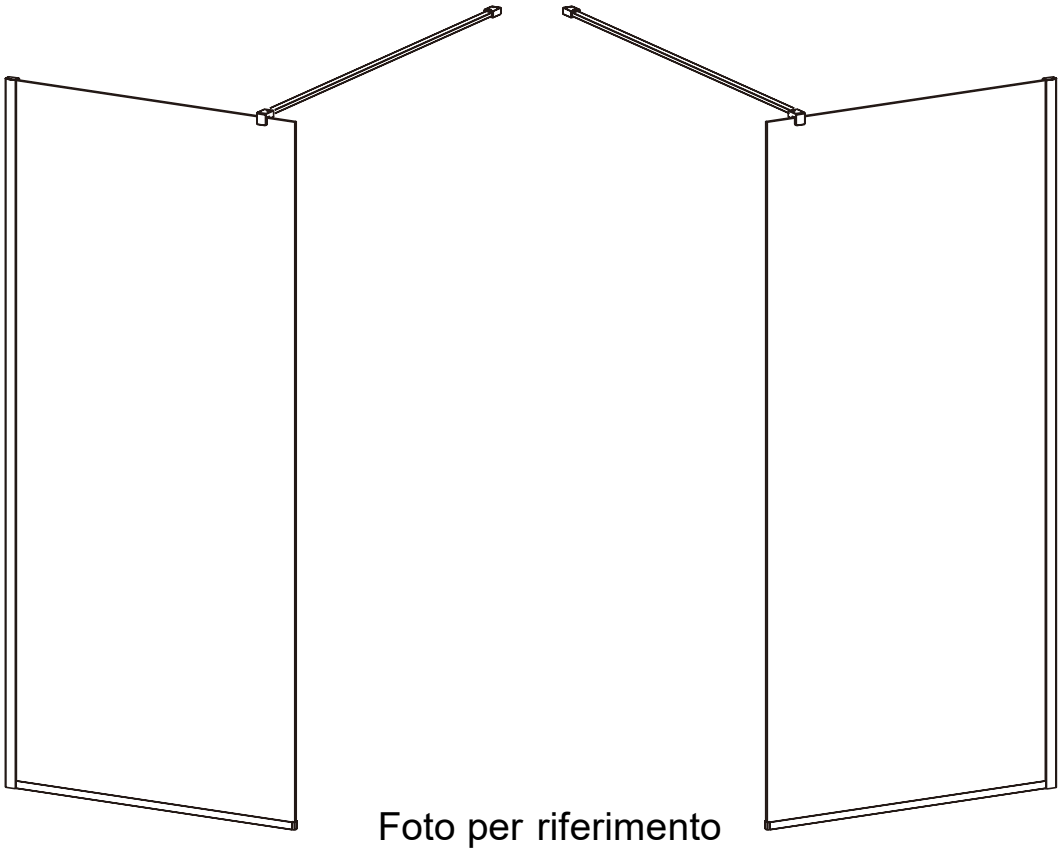


Foto per riferimento

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro

prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E PRECAUZIONI



Si prega di leggere attentamente questo manuale utente


Precauzioni di montaggio
1. Controllare attentamente la scatola per verificare che non vi siano danni. In caso di danni, scatta una foto per i tuoi archivi e contatta il nostro team di assistenza per ricevere assistenza.
2. È pericoloso se non installato correttamente. Serrare tutte le viti, noci prima di utilizzarlo.
3. Si prega di montare secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
4. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante il montaggio.
5. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
6. Non gettare la scatola prima di aver completato il montaggio della porta della doccia .
7. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto dell'alcool, farmaci o medicinali.
8. Non alterare in alcun modo il prodotto.
9. La scatola contiene alcuni piccoli componenti; posizionarli correttamente prima dell'installazione per tenerli lontani dalla portata dei bambini e garantire la sicurezza.






Istruzioni per l'installazione
1. Misurazione dimensionale
Prima di installare la porta del bagno, è necessario prima misurare correttamente la dimensione della porta. In primo luogo, misurare la larghezza e l'altezza dell'apertura della porta
determinare le dimensioni dell'anta e del telaio della porta. Va notato che
le porte del bagno richiedono una maggiore tenuta rispetto alle porte normali, potrebbero quindi esserci dei requisiti di dimensioni particolari. È importante misurare attentamente per garantire che le dimensioni della porta soddisfino i requisiti.
2. Installazione del telaio della porta
durante l'installazione del telaio della porta, occorre prestare attenzione alla verticalità e
Livellamento del telaio della porta. La verticalità del telaio della porta può essere ottenuta installando blocchi di supporto e regolando l'allineamento orizzontale e verticale, mentre la livellamento del telaio della porta deve essere calibrata mediante l'installazione di uno strumento di livellamento. Inoltre, per aumentare le prestazioni di impermeabilità del telaio della porta, è necessario eseguire un trattamento di sigillatura a la parte inferiore e laterale del telaio della porta, riempire gli spazi vuoti con adesivo impermeabile e installare una pellicola impermeabile sulla parte interna del telaio della porta.

Dopo l'installazione, è possibile scegliere di applicare una pellicola antideflagrante sulla porta in vetro. Anche se la porta in vetro si rompe, i frammenti di vetro non schizzeranno in varie parti del bagno, riducendo al minimo la probabilità di lesioni accidentali e facilitando anche la pulizia.


NOTA: Si consiglia di montare la porta della doccia in due persone. L'operazione richiederà circa mezz'ora. Si prega di controllare attentamente i componenti in base all'elenco. Se mancano dei pezzi, si prega di contattare il nostro servizio clienti.


Elenco delle parti

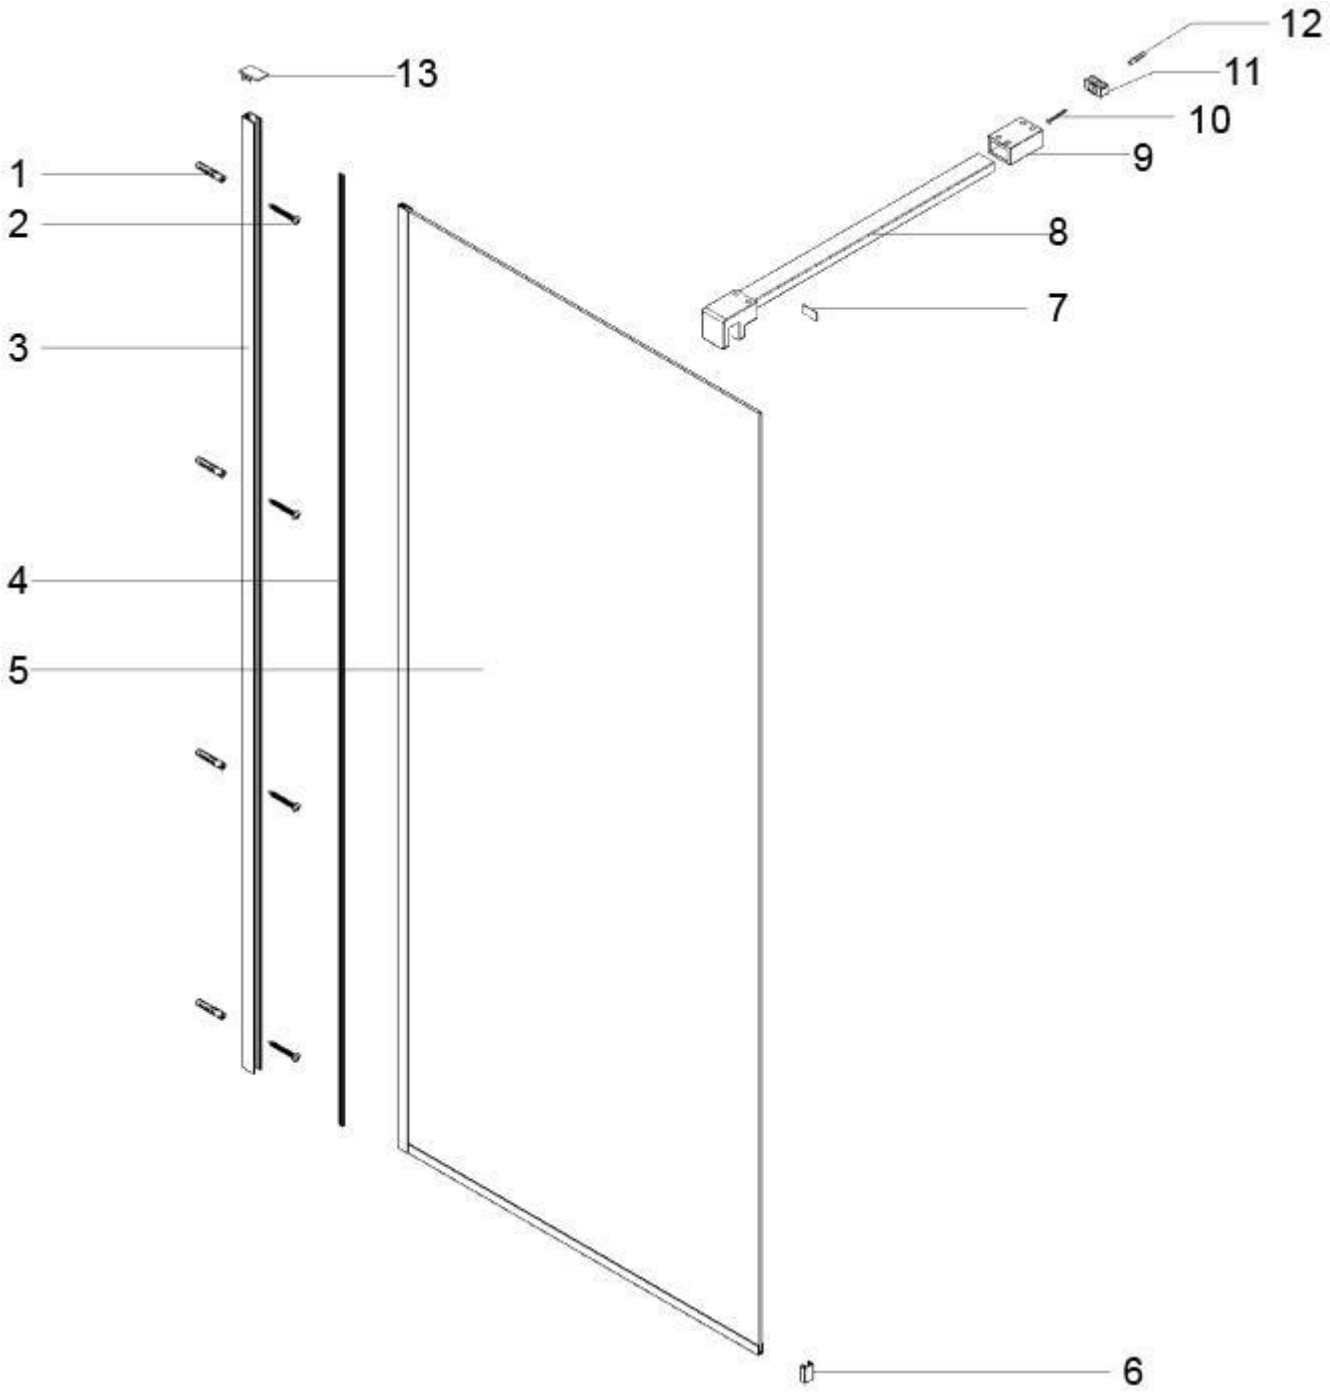
12
13
11
10
1
9
2
8
7
3
4
5
6

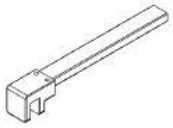1 X4 	2 X4  ST4x30	3 X1 	4 X1 	5 X1 
6 X1 	7 X1 	8 X1 	9 X1 	10 X1  ST4x40
11 X1 	12 X1 	13 X1 	14 X1  2.5MM	15 X1 

Strumenti necessari:

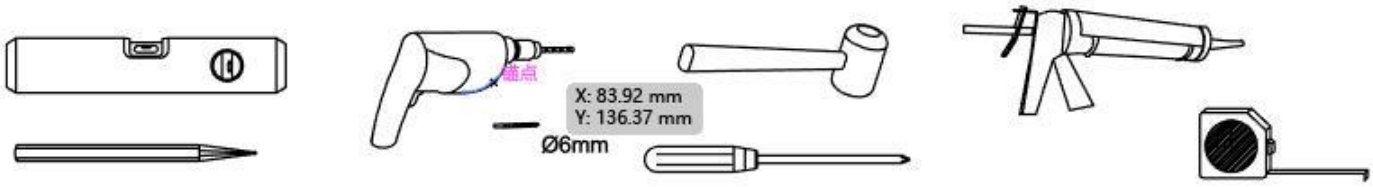

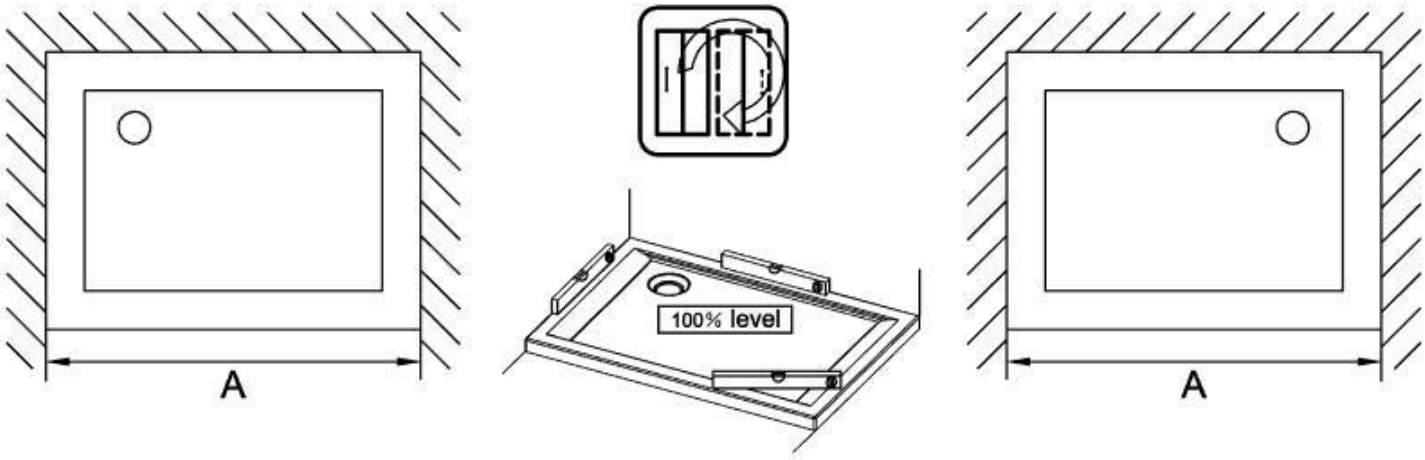


La porta doccia nelle misure sopra elencate può essere installata a pavimento o sul piatto doccia che deve essere bilanciato al 100%.


NOTA: Si consiglia di montare la porta della doccia in due. L'operazione richiederà circa mezz'ora.

Fase di installazione


Posizionare il profilo a parete sul piatto doccia, a 20 mm dal bordo esterno del piatto. Utilizzare una livella per assicurarsi che il profilo a parete sia perpendicolare al piatto doccia e segnare la posizione dei 4 fori sulla parete. Praticare il foro nel punto segnato con una punta da 6 mm e inserire il tassello nel foro.

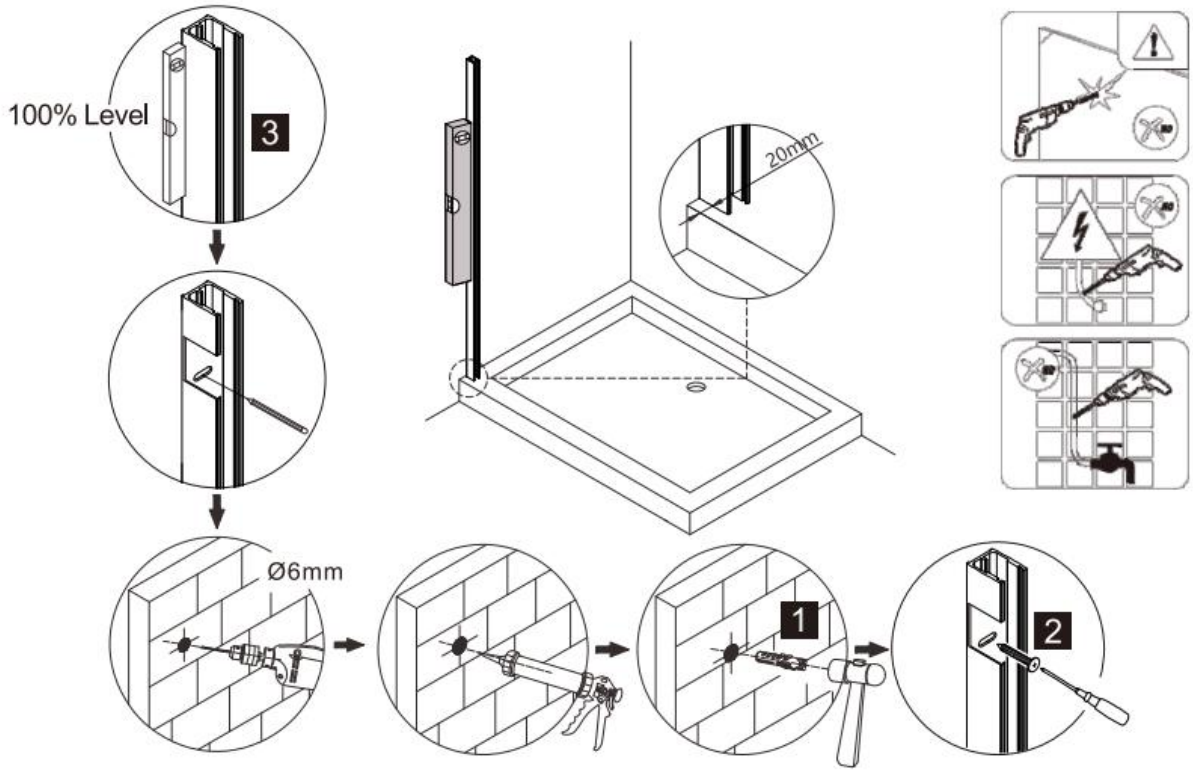


Inserire il vetro nel profilo a parete e fissarlo con la guarnizione a cuneo, applicare il silicone sul tappo terminale e fissarlo al bordo inferiore del profilo.

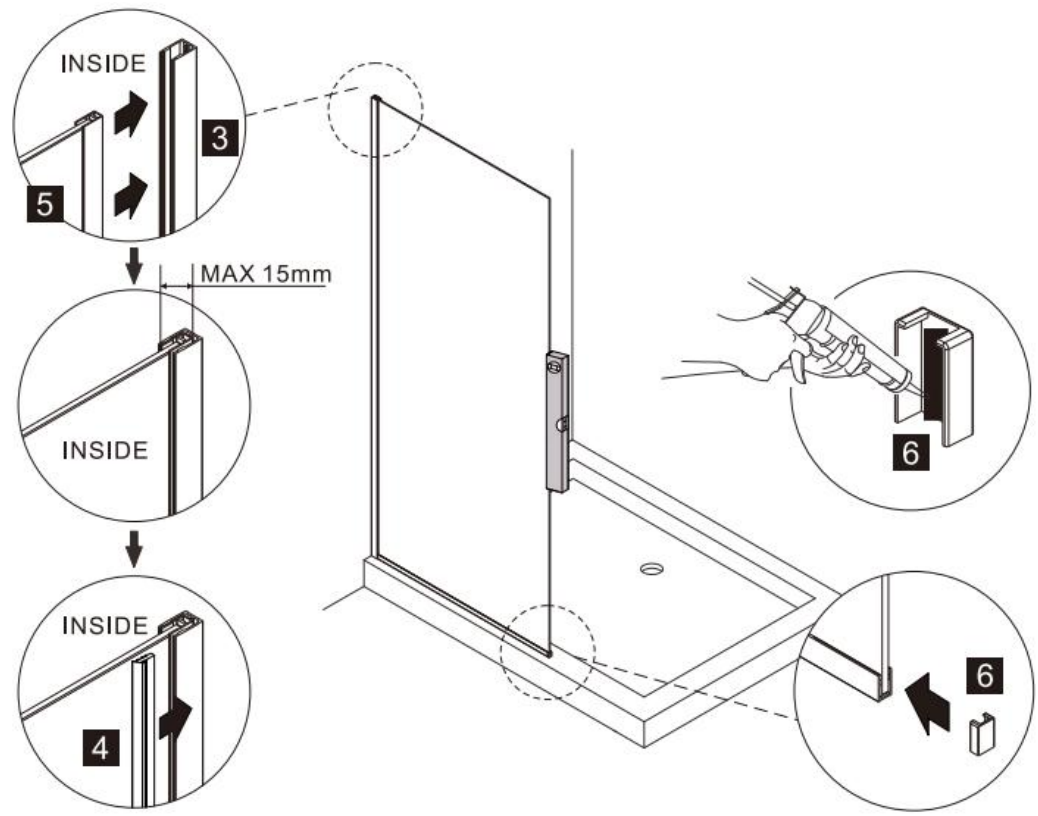


Allineare la barra di supporto alla parete e al pannello fisso. Misurare la sporgenza, rimuovere 8 mm da questa misura e tagliare la barra di supporto di questa misura. Riposizionare la barra di supporto, assicurarsi che sia a livello e tracciare il contorno esterno della staffa a parete sulla parete.

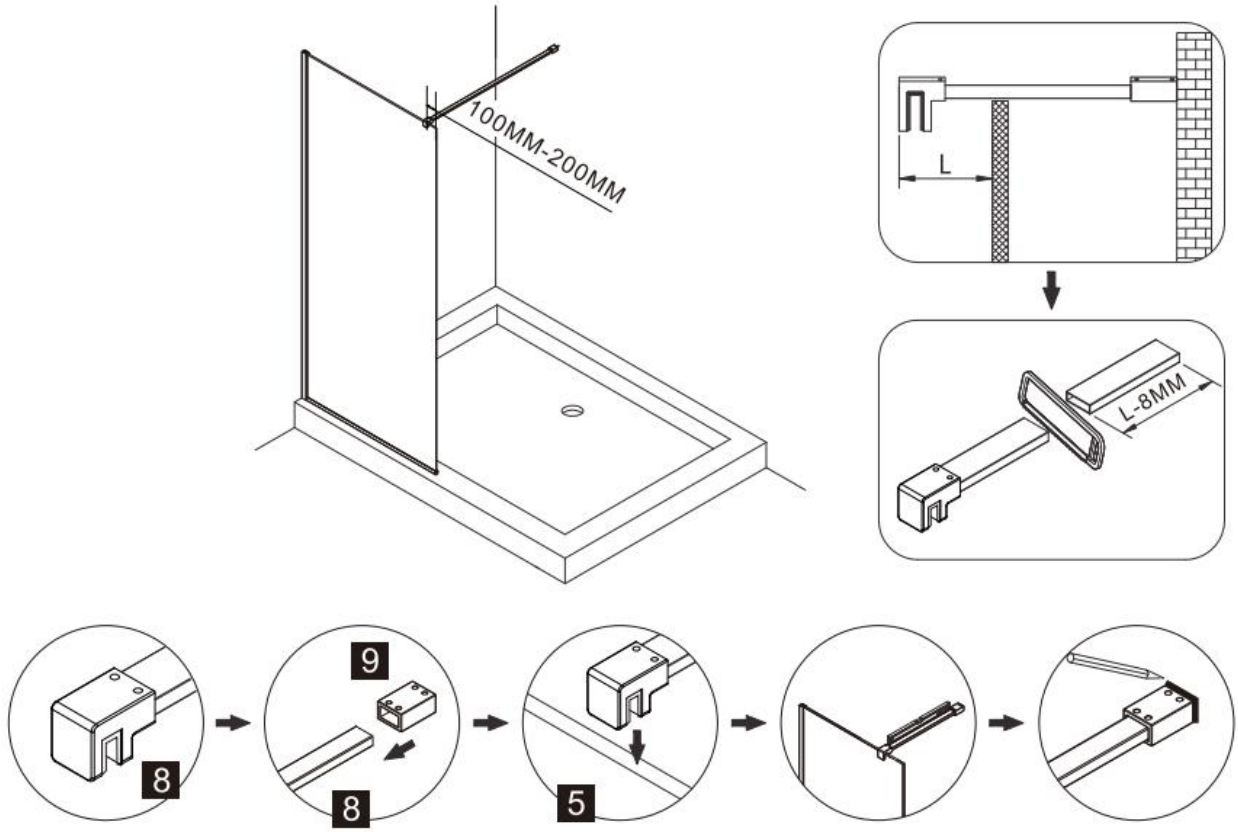


Rimuovere la barra di supporto e segnare i fori nella staffa a parete. Praticare i fori con una punta da φ6 mm, inserire il tassello nel foro e quindi fissare la staffa a parete con viti ST4X40. Allentare la staffa a parete e montarla sul braccio di supporto.

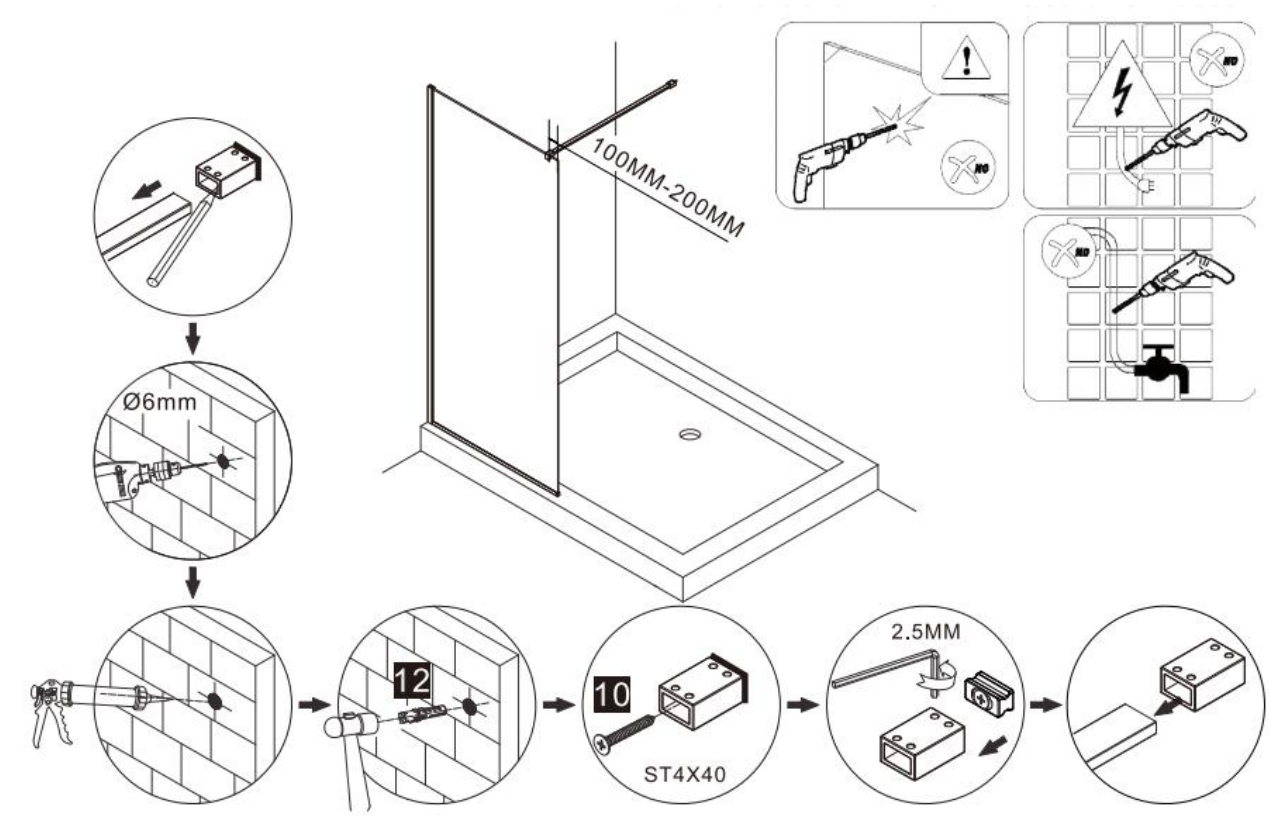

Fissare il morsetto per vetro al vetro e spingere la staffa a parete sul manicotto della staffa, serrandola con una chiave inglese. Rimuovere l'adesivo 3M dalla copertura del morsetto per vetro e fissarlo al morsetto per vetro.

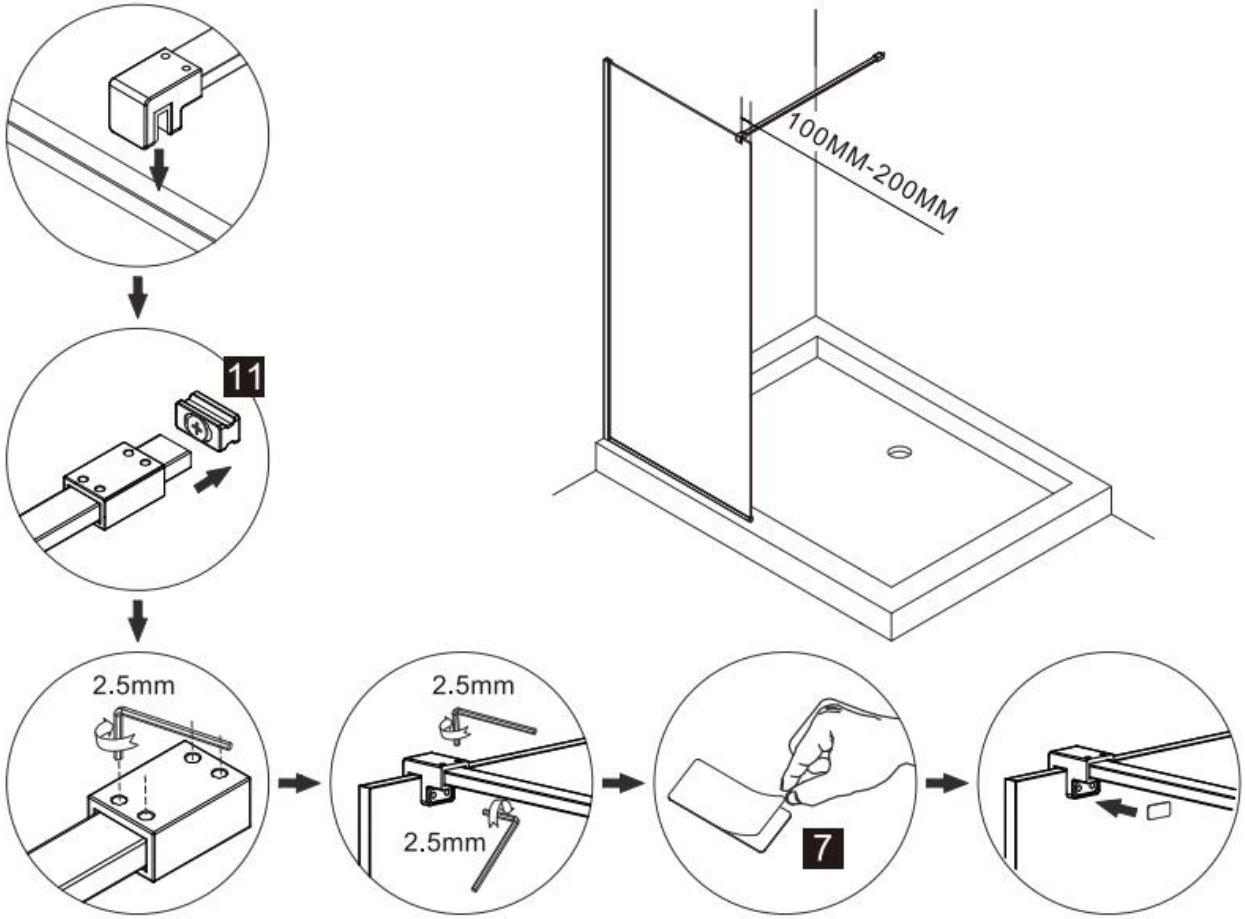

Montare il tappo di copertura del profilo a parete sulla parte superiore del profilo a parete. Applicare il silicone all'esterno della doccia come mostrato nel disegno. NON utilizzare entro 24 ore.

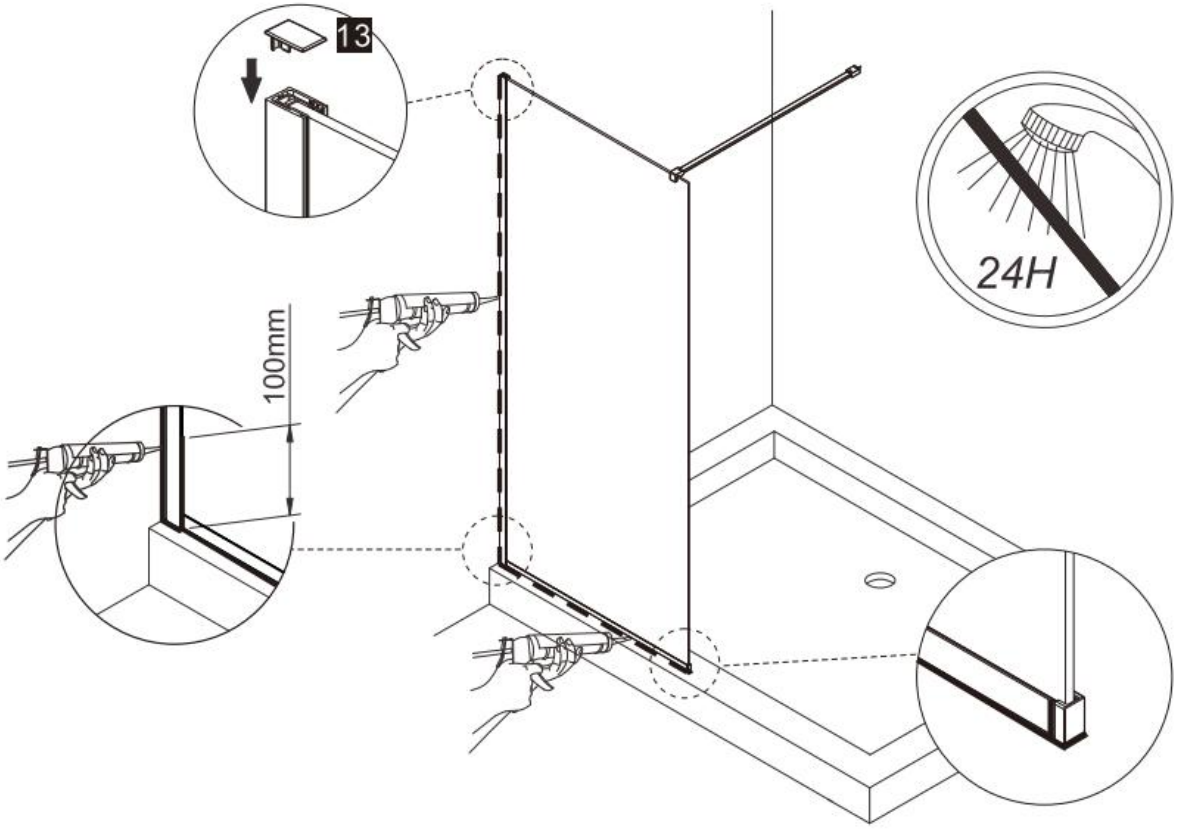

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.
RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRYSZNIC DRZWI


MODEL: CNH-ET-WALK IN-A MB

Film instruktażowy dotyczący instalacji

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

SHOWER DOOR

MODEL: CNH-ET-WALK IN-A MB

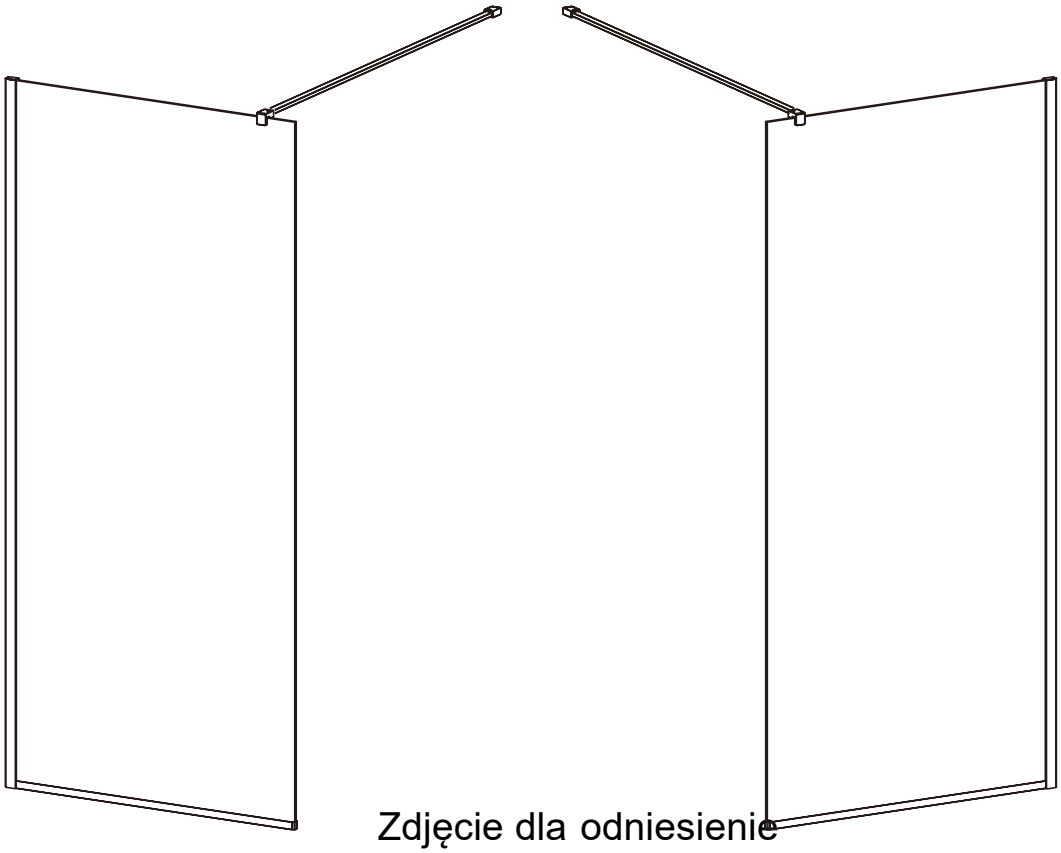

Zdjęcie dla odniesienie

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymałeś. Przepraszamy, że nie będziemy Cię ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub

oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi II.!


Środki ostrożności podczas montażu
1. Dokładnie sprawdź, czy pudełko nie jest uszkodzone. W przypadku uszkodzenia prosimy o zrobienie zdjęcia dla celów ewidencyjnych i skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.
2. Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny. Dokręć wszystkie śruby. orzechy przed użyciem.
3. Proszę zmontować zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
4. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
5. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
6. P rzynajmniej nie wyrzucaj pudełka, dopóki nie zakończysz montażu drzwi prysznicowych.
7. Nie należy gromadzić się w stanie zmęczenia lub pod wpływem alkoholu. narkotyki lub leki.
8. Nie wolno modyfikować tego produktu w żaden sposób.
9. W opakowaniu znajdują się niewielkie elementy. Przed montażem należy je odpowiednio rozmieścić, aby zabezpieczyć je przed dziećmi i zapewnić bezpieczeństwo.






Instrukcja instalacji
1. Pomiar wymiarowy
Przed montażem drzwi do łazienki, najpierw należy dokładnie zmierzyć rozmiar drzwi. Po pierwsze, zmierz szerokość i wysokość otworu drzwiowego
Określ wymiary skrzydła i ościeżnicy. Należy pamiętać, że
drzwi łazienkowe wymagają większego uszczelnienia niż zwykłe drzwi, dlatego mogą obowiązywać pewne specjalne wymagania dotyczące rozmiaru. Ważne jest, aby dokonać dokładnego pomiaru, aby mieć pewność, że rozmiar drzwi spełnia wymagania.
2. Montaż ościeżnicy
podczas montażu ościeżnicy należy zwrócić uwagę na jej pionowość i Wypoziomowanie ościeżnicy. Pionowość ościeżnicy można uzyskać poprzez montaż klocków podporowych i regulację wyrównania poziomego i pionowego, natomiast wypoziomowanie ościeżnicy należy skalibrować za pomocą niwelatora. Ponadto, aby zwiększyć wodoszczelność ościeżnicy, konieczne jest wykonanie uszczelnienia. dolną i boczną część ościeżnicy, wypełnij szczeliny wodoodpornym klejem i zamontuj wodoodporną folię po wewnętrznej stronie ościeżnicy.

Po montażu możesz nakleić na drzwi szklane folię antywybuchową. Nawet jeśli drzwi się rozbiją, odłamki szkła nie rozprysną się na różne części łazienki, co nie tylko minimalizuje ryzyko przypadkowych obrażeń, ale także ułatwia sprzątanie.


UWAGA: Zalecamy montaż drzwi prysznicowych przez dwie osoby. Zajmie to około pół godziny. Prosimy o dokładne sprawdzenie części zgodnie z listą części. W przypadku braku jakichkolwiek części prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.


Lista części

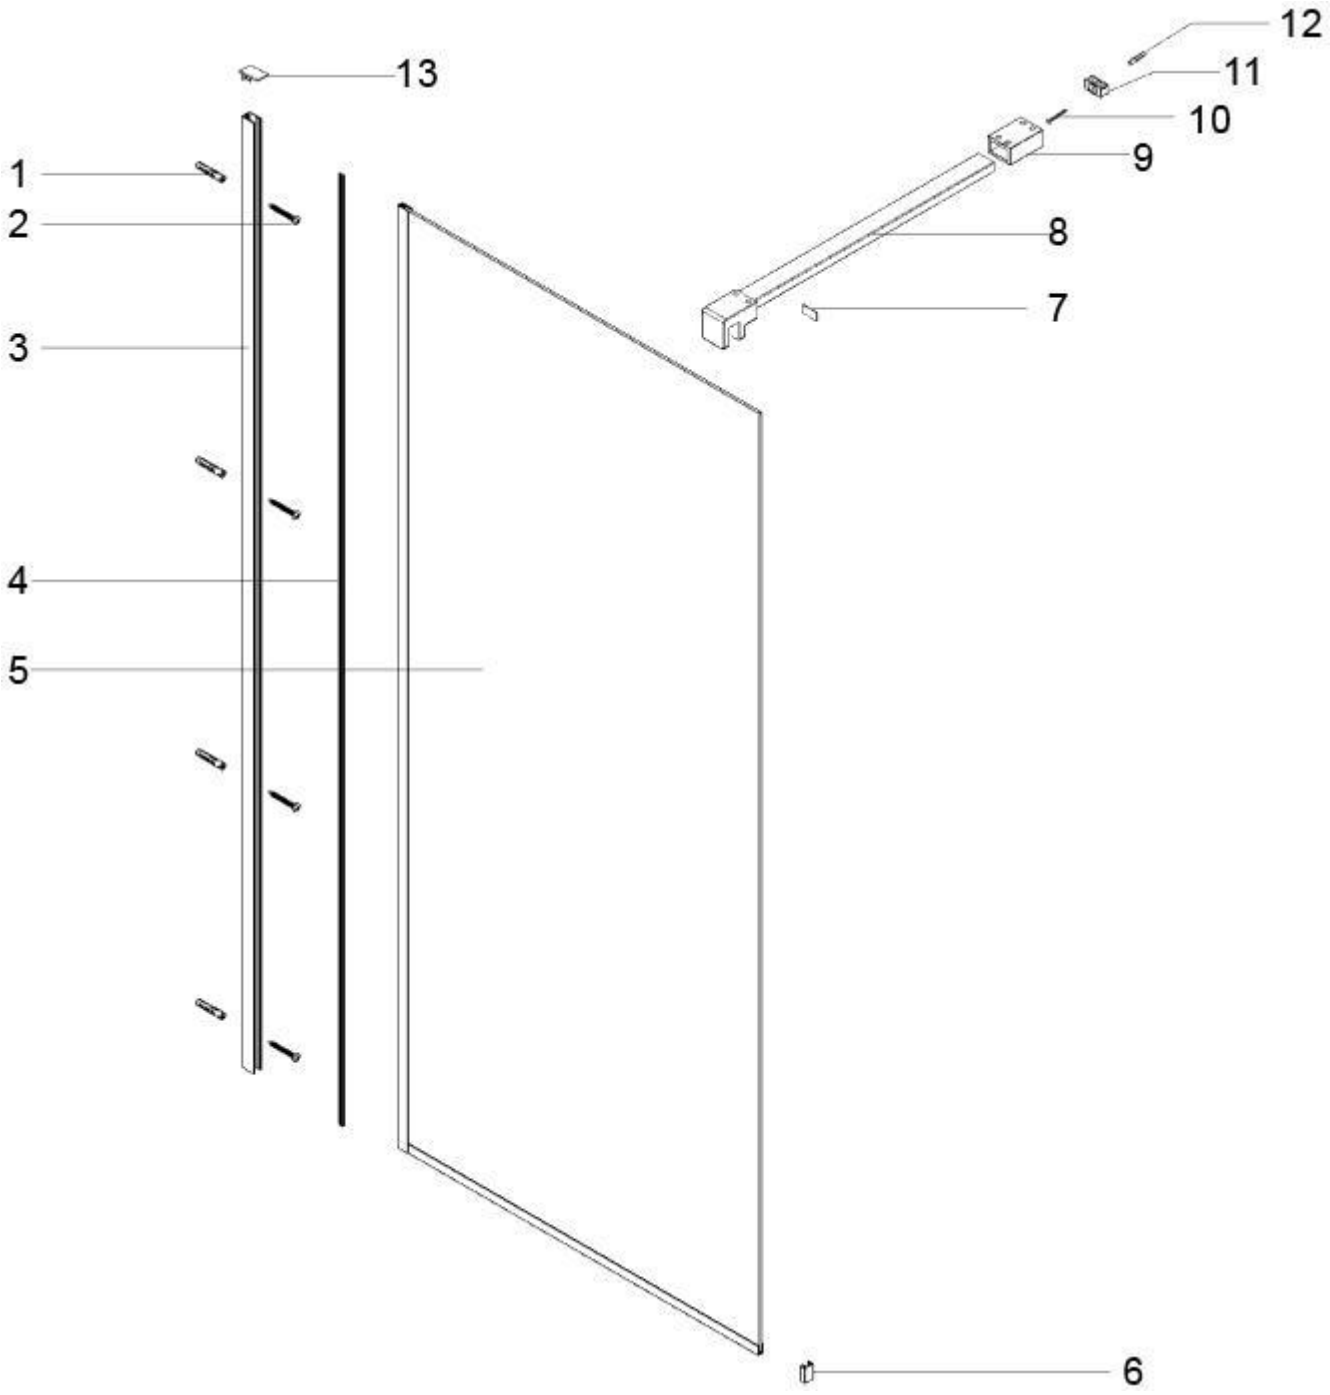
12
13
11
10
1
9
2
8
7
3
4
5
6

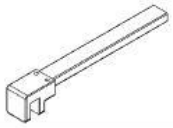1 X4 	2 X4  ST4x30	3 X1 	4 X1 	5 X1 
6 X1 	7 X1 	8 X1 	9 X1 	10 X1  ST4x40
11 X1 	12 X1 	13 X1 	14 X1  2.5MM	15 X1 

Wymagane narzędzia:

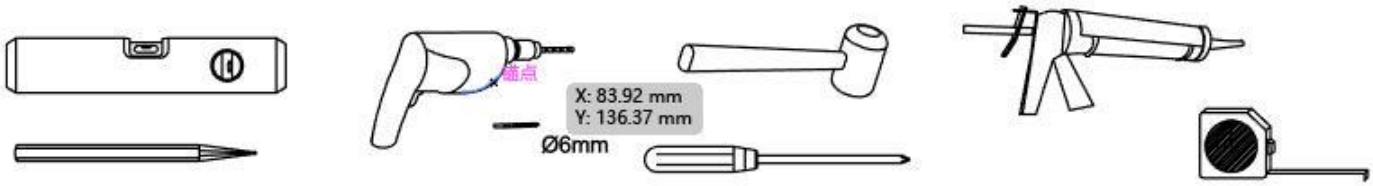

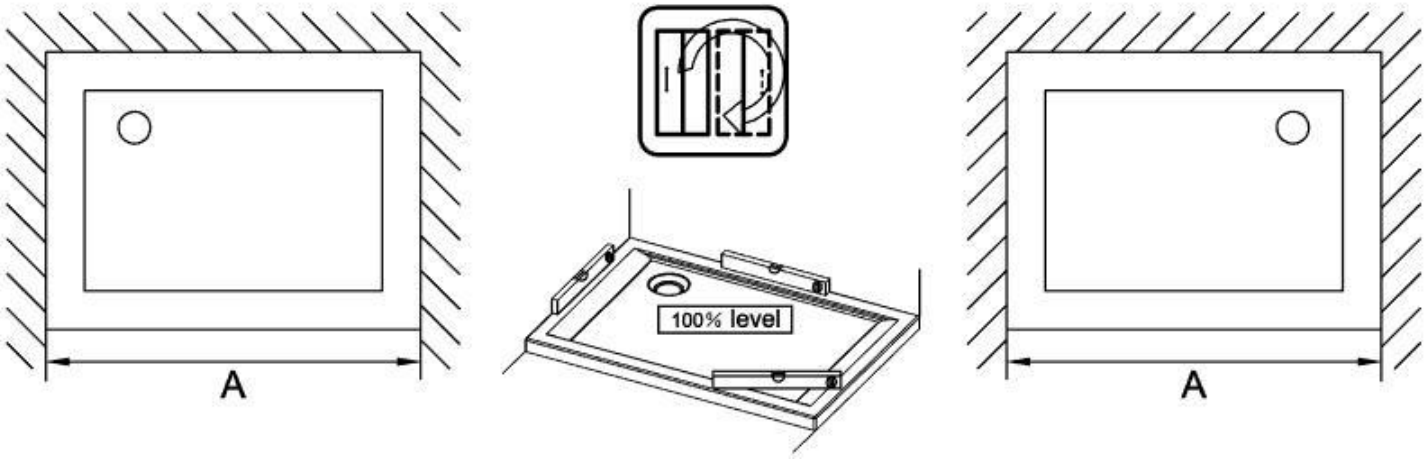


Drzwi prysznicowe w podanych wyżej rozmiarach można montować na podłodze lub na płycie prysznica, która musi być w 100% wyważona.


UWAGA: Do montażu drzwi prysznicowych zalecamy dwie osoby. Zajmie to około pół godziny.

Krok instalacji


Umieść profil ścienny na brodziku, w odległości 20 mm od jego zewnętrznej krawędzi. Za pomocą poziomicy upewnij się, że profil ścienny jest prostopadły do brodzika i zaznacz położenie 4 otworów na ścianie. Wywierć otwór w zaznaczonym miejscu wiertłem 6 mm i włóż w niego kołek rozporowy.

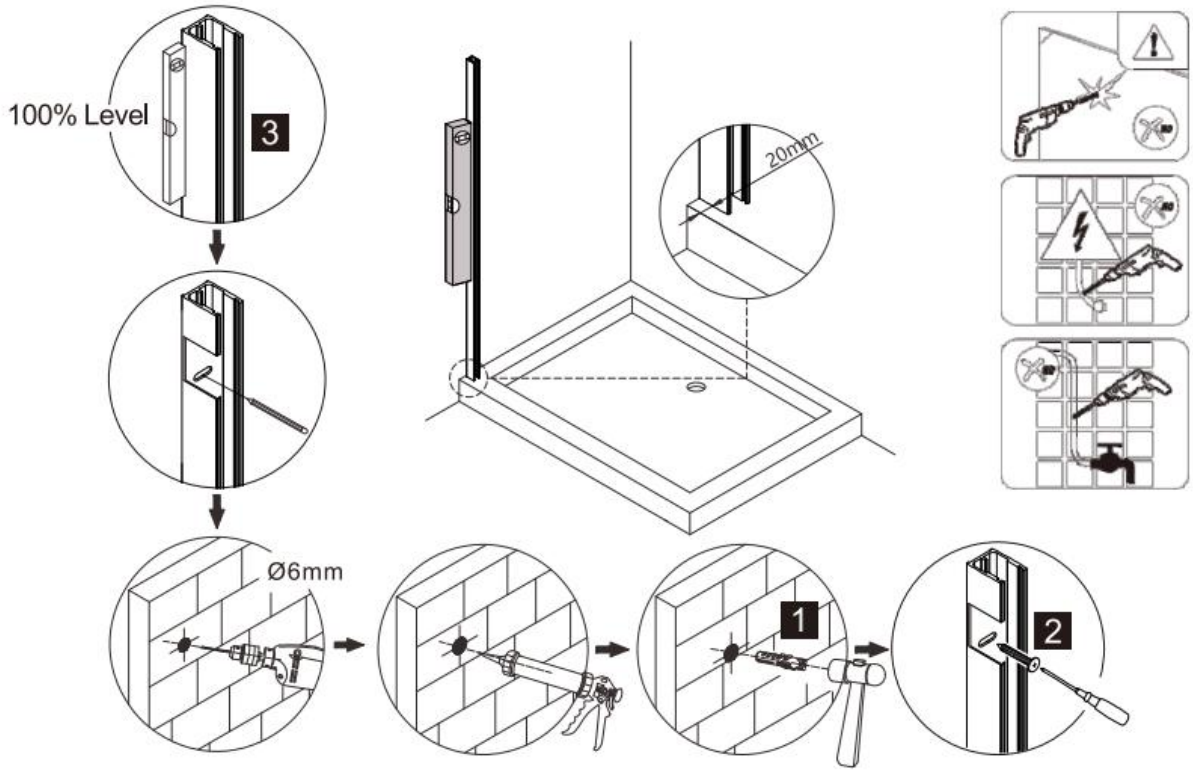


Włóż szkło do profilu ściennego i zamocuj je za pomocą uszczelki klinowej, nałóż silikon na zaślepkę i dopasuj ją do dolnej krawędzi profilu.

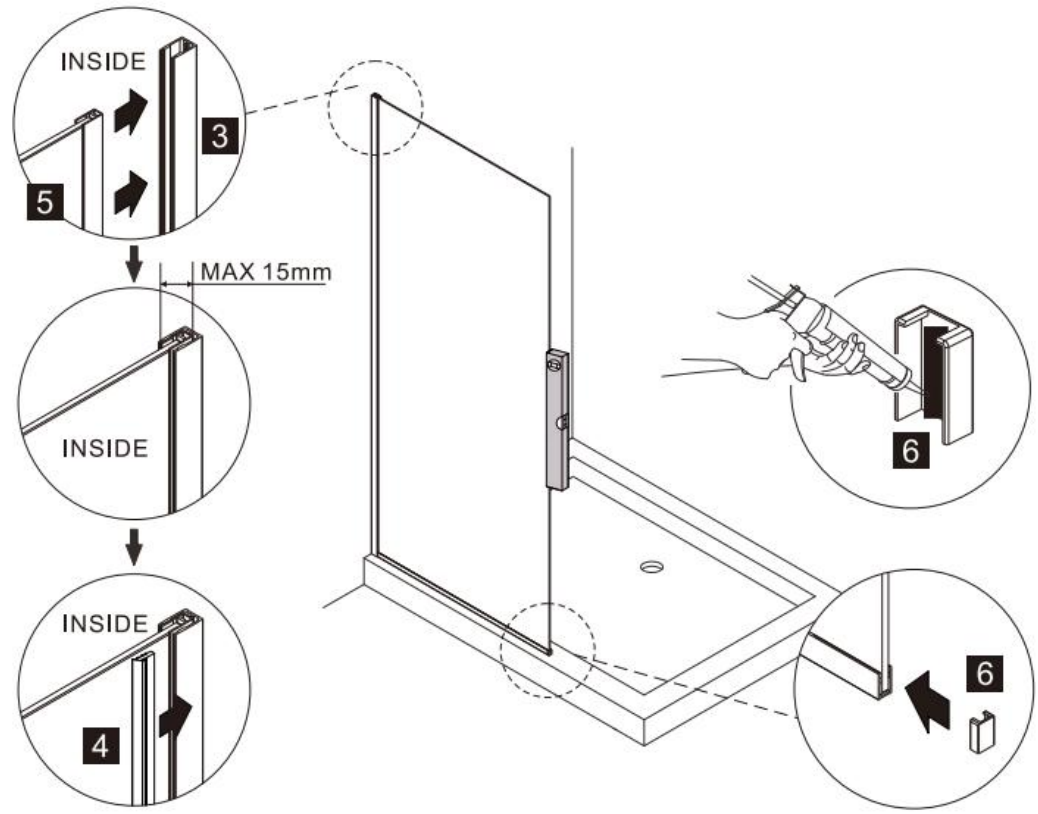


Wyrównaj wspornik ze ścianą i panelem stałym. Zmierz wystający element, odejmij 8 mm od tego pomiaru i przytnij wspornik o tę wartość. Zamontuj wspornik z powrotem, upewnij się, że jest wypoziomowany i odrysuj zewnętrzną krawędź uchwytu ściennego na ścianie.

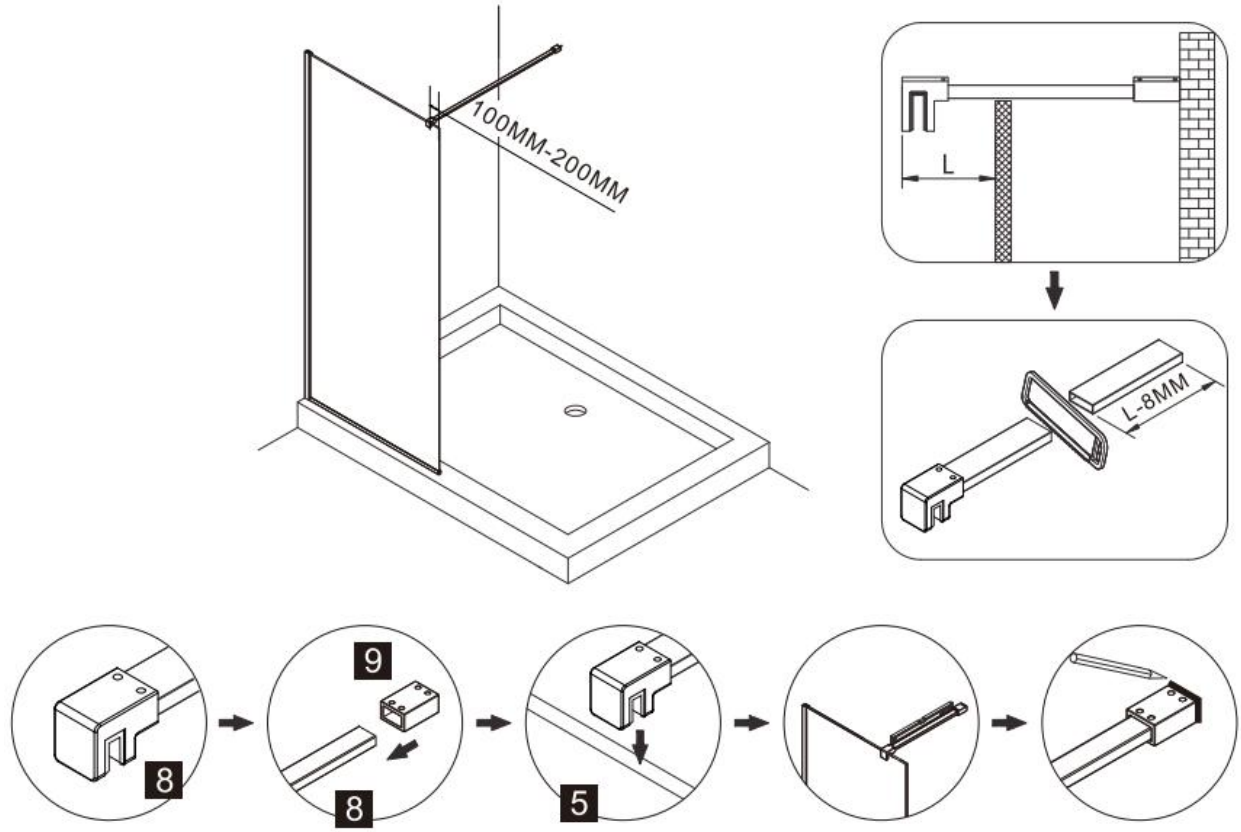


Zdejmij wspornik i zaznacz otwory w uchwycie ściennym. Wywierć otwory wiertłem φ6 mm, włóż kołek rozporowy do otworu, a następnie przymocuj go do wspornika ściennego za pomocą wkrętów ST4X40. Odłącz wspornik ścienny i zamontuj go na ramieniu wspornika.

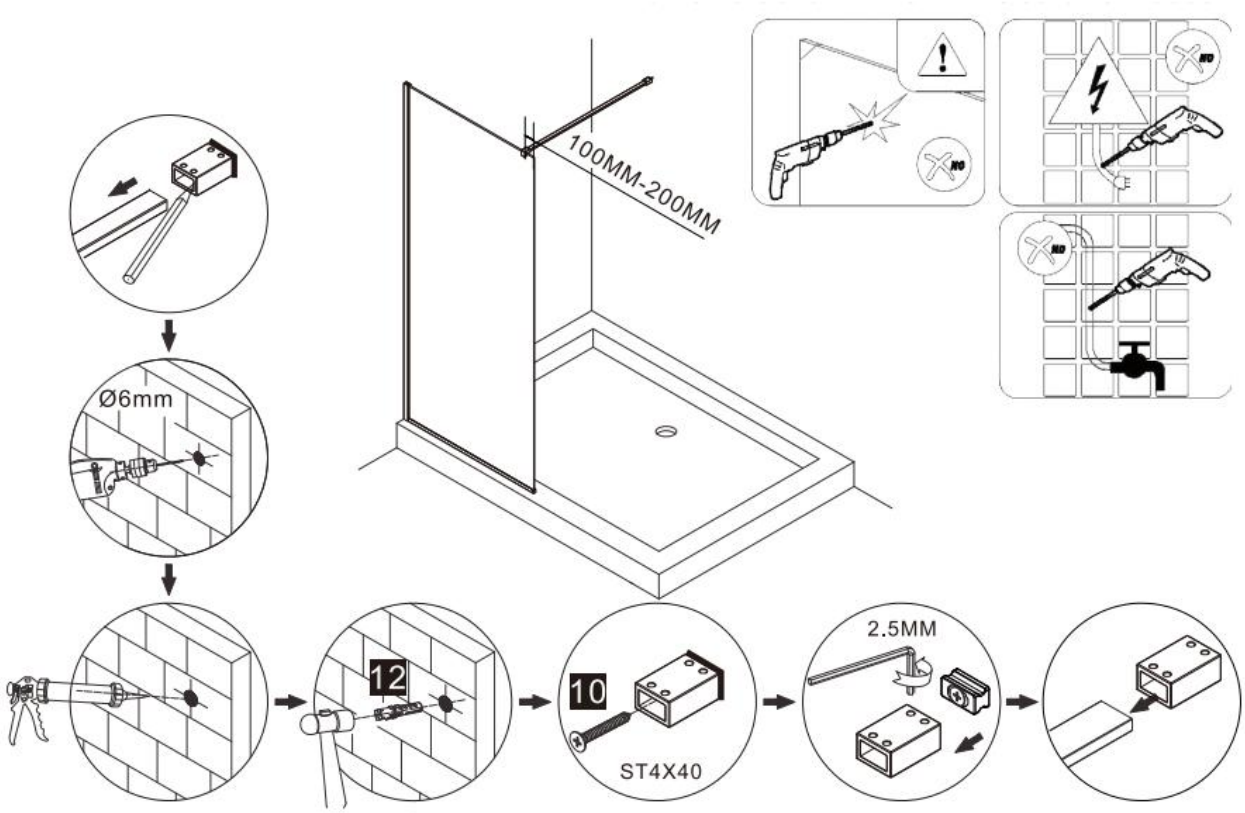

Zamontuj zacisk do szkła na szkle, a następnie dociśnij uchwyt ścienny do tulei uchwytu i dokręć go kluczem. Usuń folię klejącą 3M z osłony zacisku i zamontuj ją na zacisku.

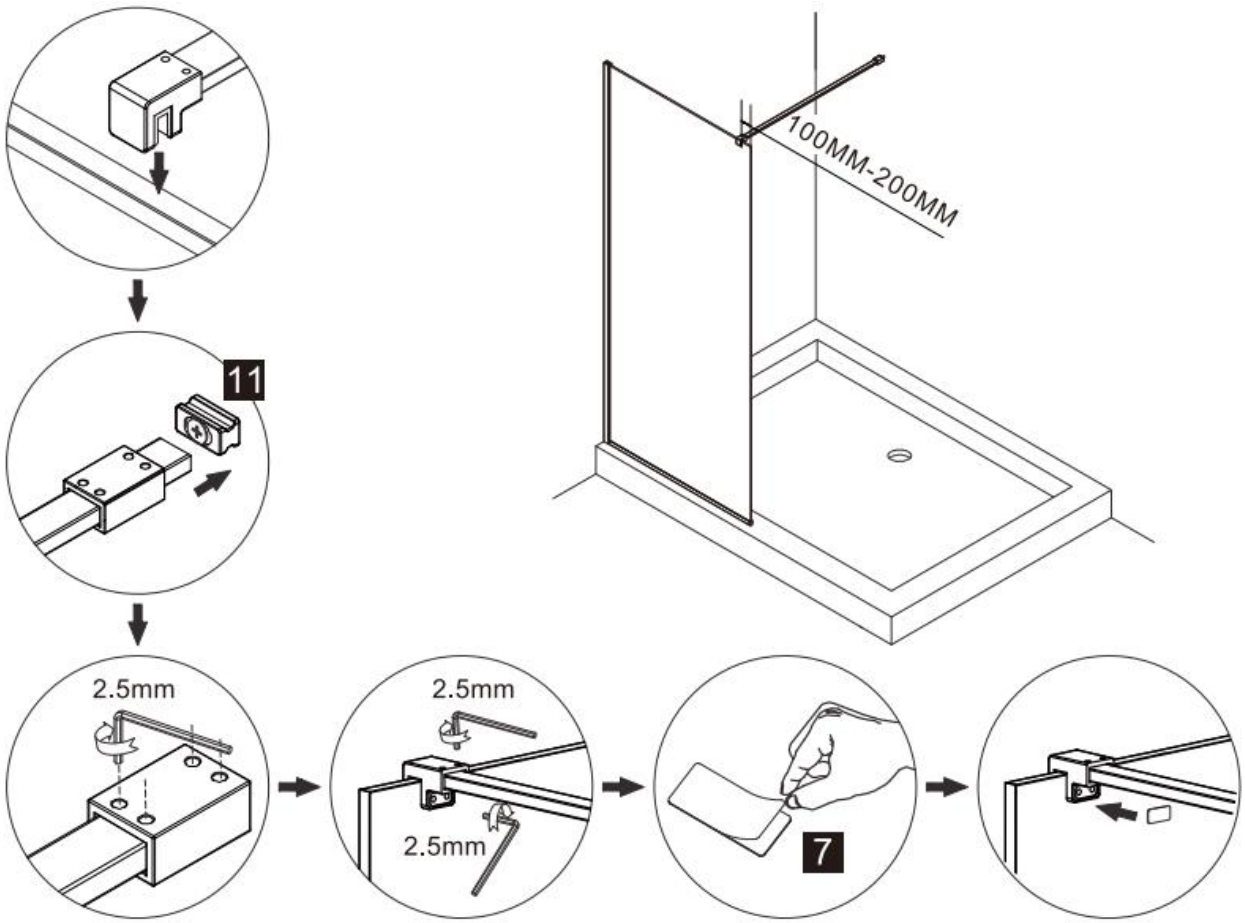

Załóż zaślepkę profilu ściennego na górną część profilu ściennego. Nałóż silikon na zewnątrz prysznica, zgodnie z rysunkiem. NIE używaj w ciągu 24 godzin.

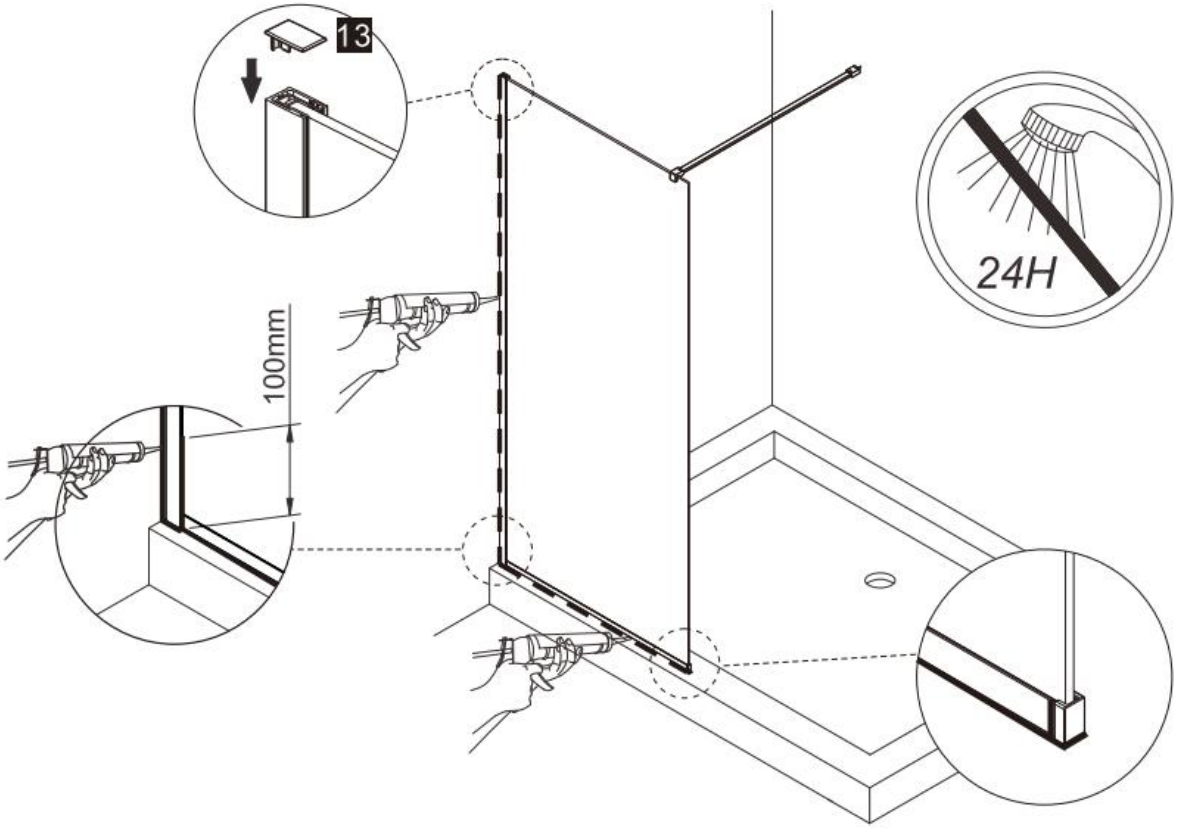

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Przedstawiciel WE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.
PRZEDSTAWICIEL W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.
Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0

