VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Canopy

Model: CZPC40X80B-C / CZPC40X80T-C / CZPC40X80G-C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Canopy

Model: CZPC40X80B-C / CZPC40X80T-C / CZPC40X80G-C

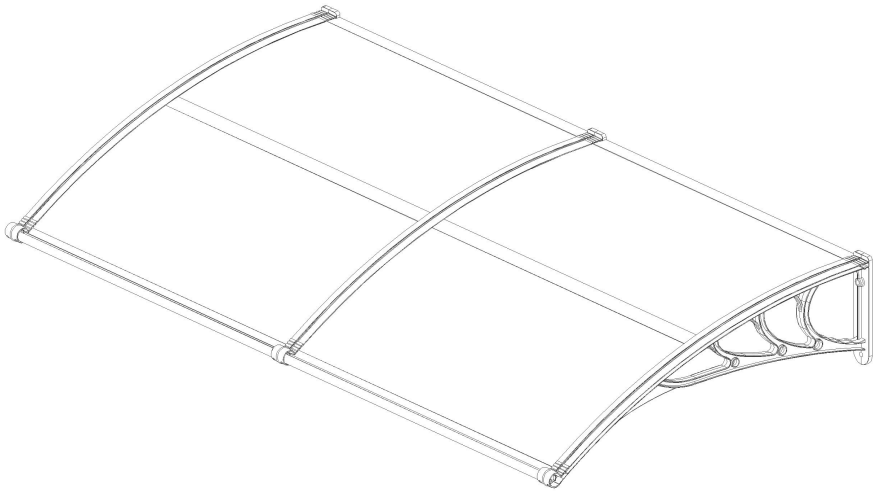

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Safety precautions


WARNING:

Read this instructions before using this product. Failure to do so can result in serious injury. the basic precautions should always be followed,including the following:


- Check that all the parts are complete and intact before assembly.
- Mount the product on a level and firm ground.
- Please check and make sure that the wall is suitable for mounting in advance. Before the windy weather hits, be sure to retract or dismantle the product. Recommended for use in wind speeds below force 2.
- Ensure that the product is fixed between the ceiling and the floor and does not come loose.
- Ensure that no one is within the range of the product when it is extended or retracted.
- If using the product on a balcony, secure it with a rope to prevent it from falling.
- It is strictly forbidden to hang any objects on the product.
- The service life of the product, especially the life of the plastic parts, depends to a large extent on the weather conditions of the mounting site, so please check the product regularly to ensure that it is in good condition.

SAVE THESE INSTRUCTIONS










TOOLS

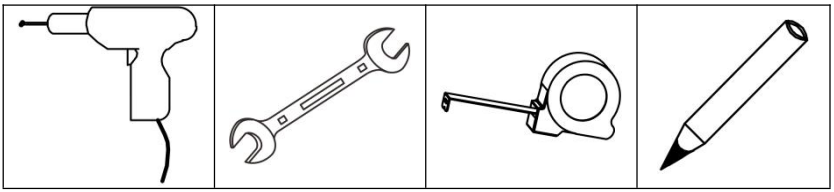


People needed for installation

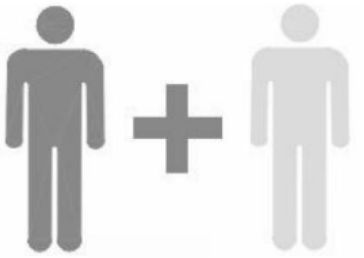


Product List

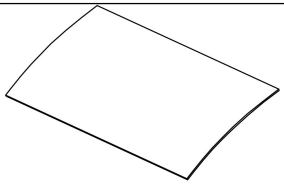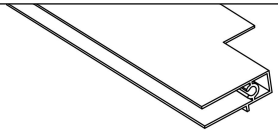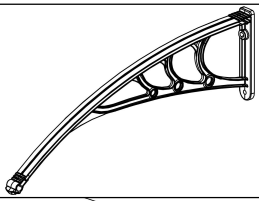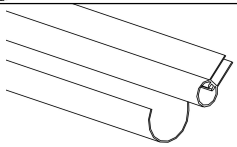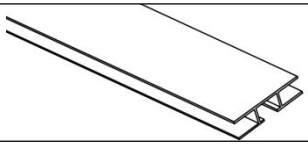No.	Part	Name	Qty.
1		Board	4
2		Back Fixing Bar	2
3		Bracket	3
4		Frontal Fixing Bar	2
5		Connecting Rod	2
A		Set screw	3
B		Set screw	3
C		Bolt M4x25	4
D		Locating hole sticker	3
E		Bolt M4x16	3
F		Waterproof tape	2
G		Plug	2

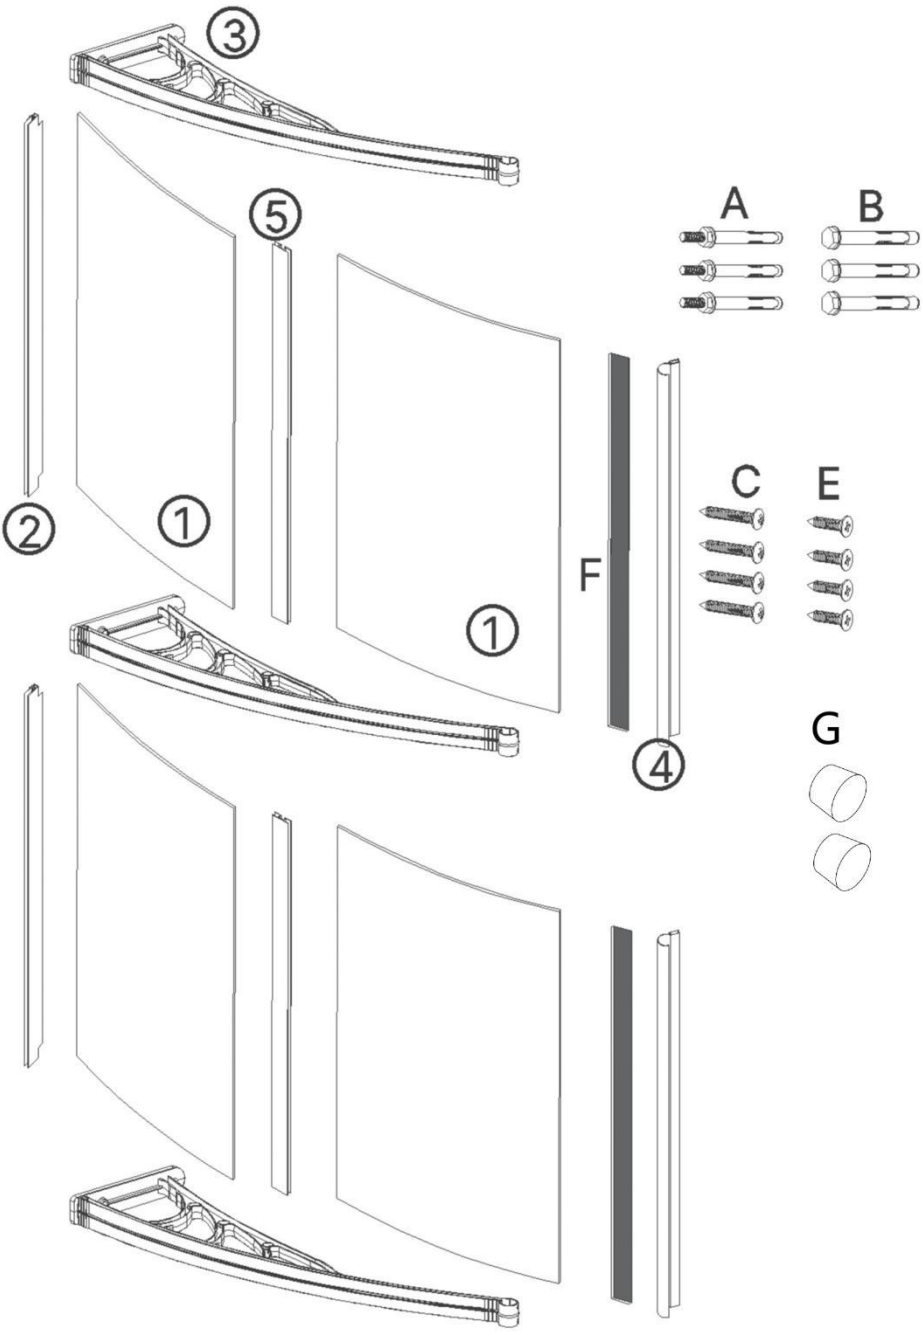
③
⑤
A
B
②
①
①
F
C
E
④
G


Product Description

STEP 1

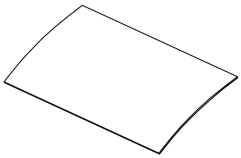


1 x4

X4

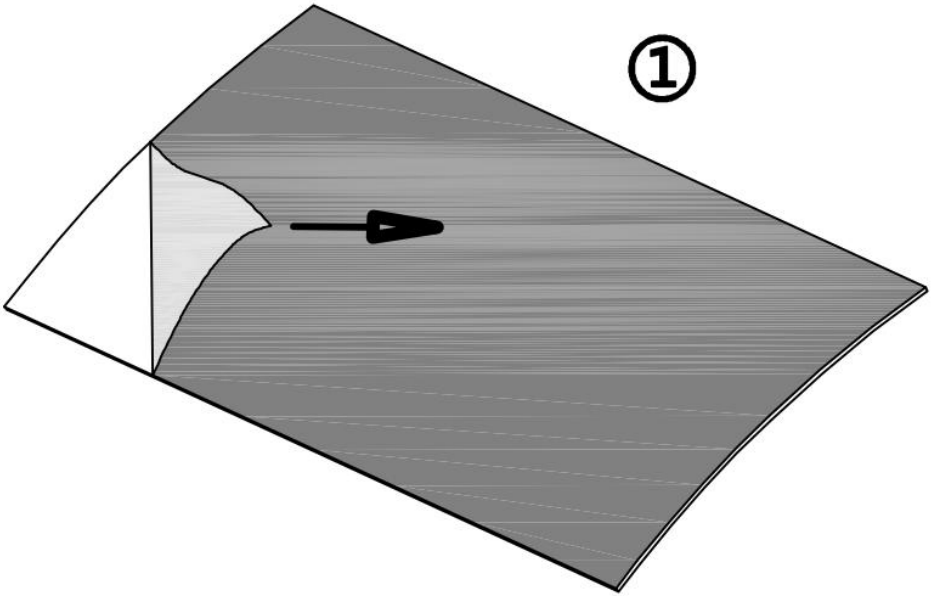


Please peel off the protective films on the front and back sides of the board(1).


STEP 2

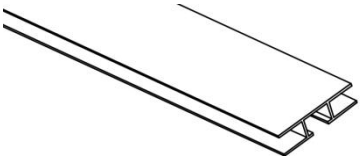

5 x2


X2

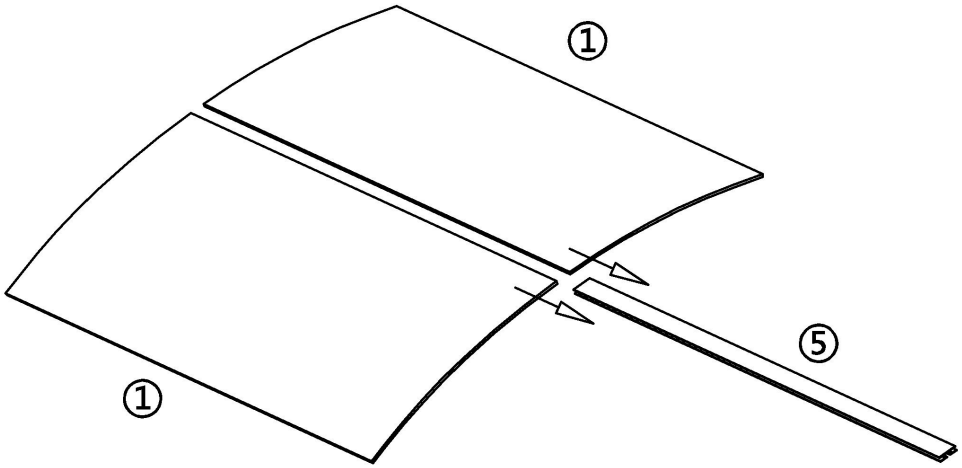

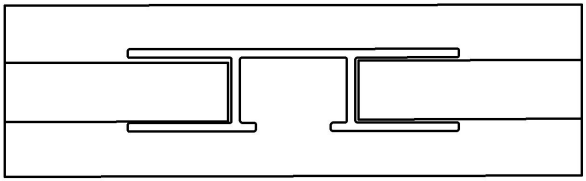


Align the boards(1) with the slots on both sides of the connecting rod(5), insert them into the slots, and confirm they are fully engaged.

STEP 3

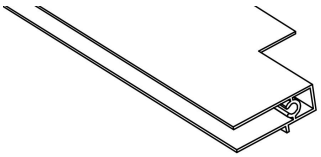


x2

2 x2

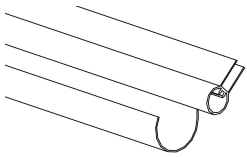

4


X2

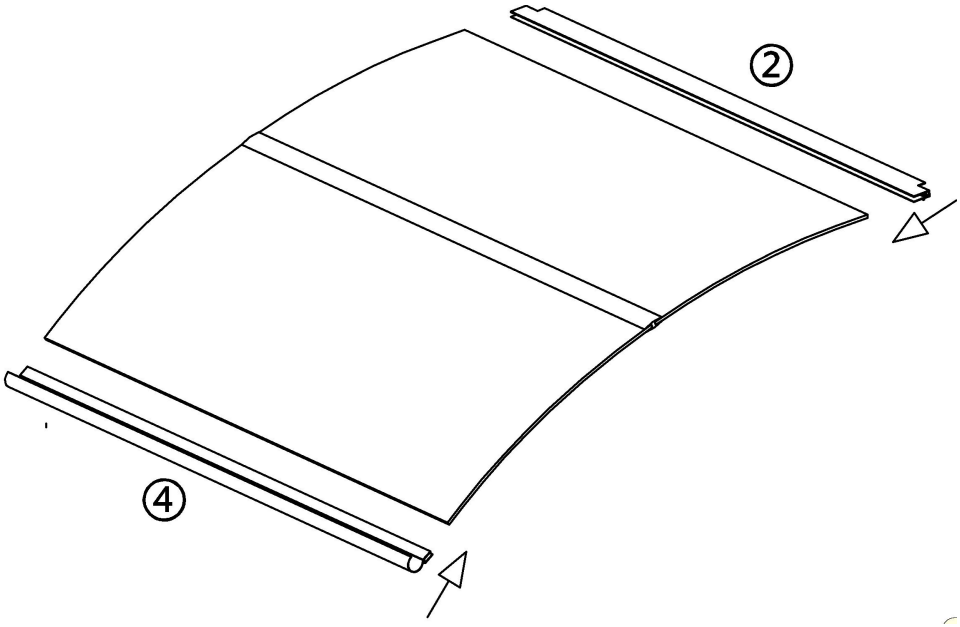


Install the Back Fixing Bar(2) and Frontal Fixing Bar(4) at both ends of the Board(1).

Note: The two types of boards have different; please install them in the direction shown in the diagram.

STEP 4

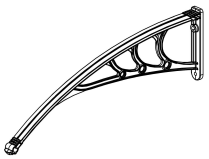

3 x2

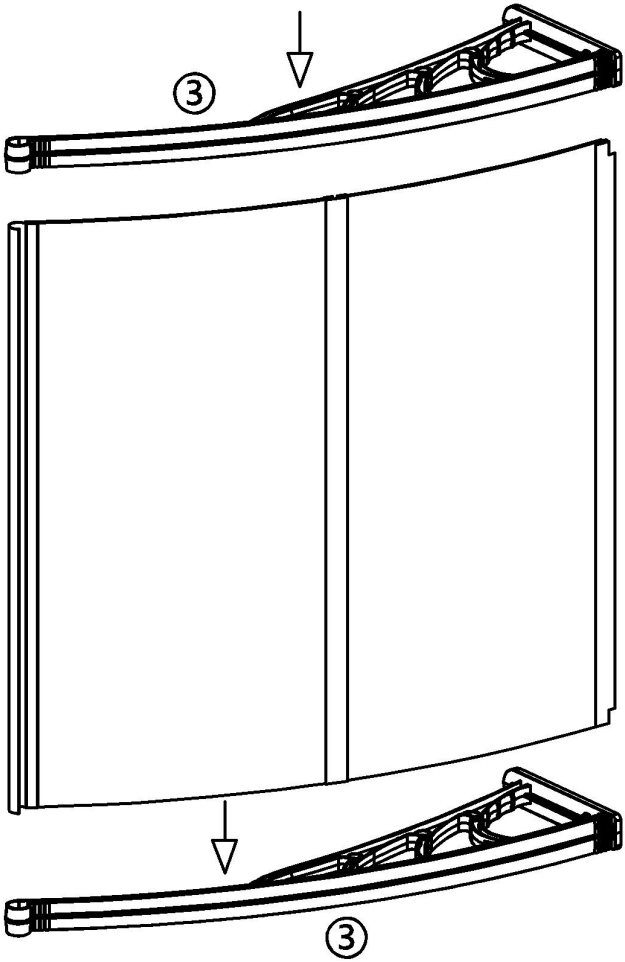


1. Place the bracket(3) on the ground, then mount the board onto it.
2. Install the bracket(3) onto the board.

Note:


Installing in the direction shown in the diagram will make the process easier.

During installation, tap gently to ensure the board is mounted more securely.


STEP 5

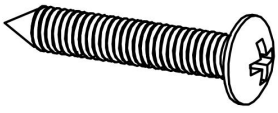

C x2

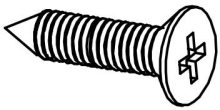


E x2

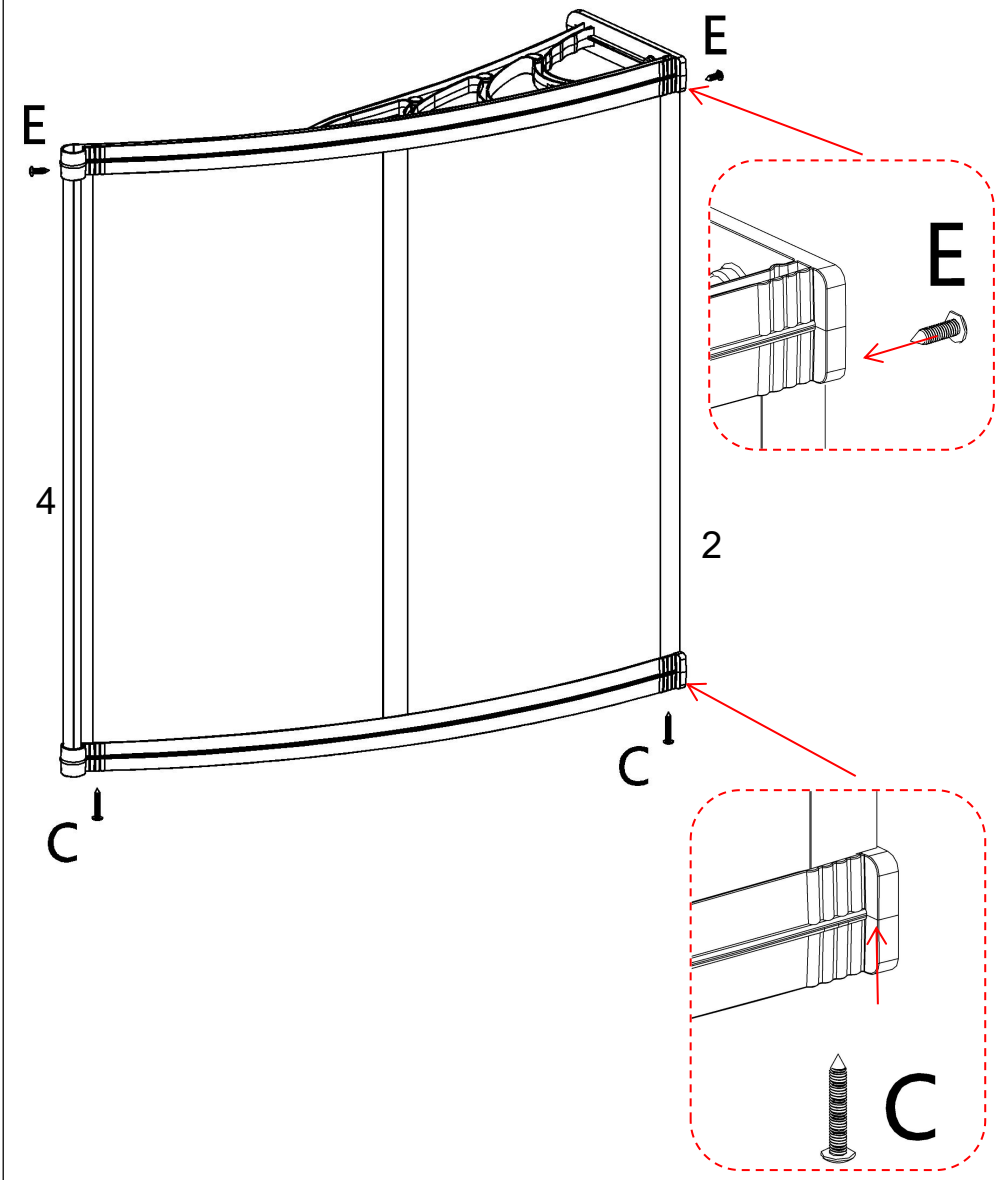


1.Secure the sides of the bracket(3) with screws(C).
2.Secure the sides of the bracket(3) with screws(E).

STEP 6

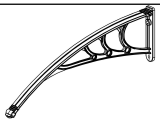

3 x1

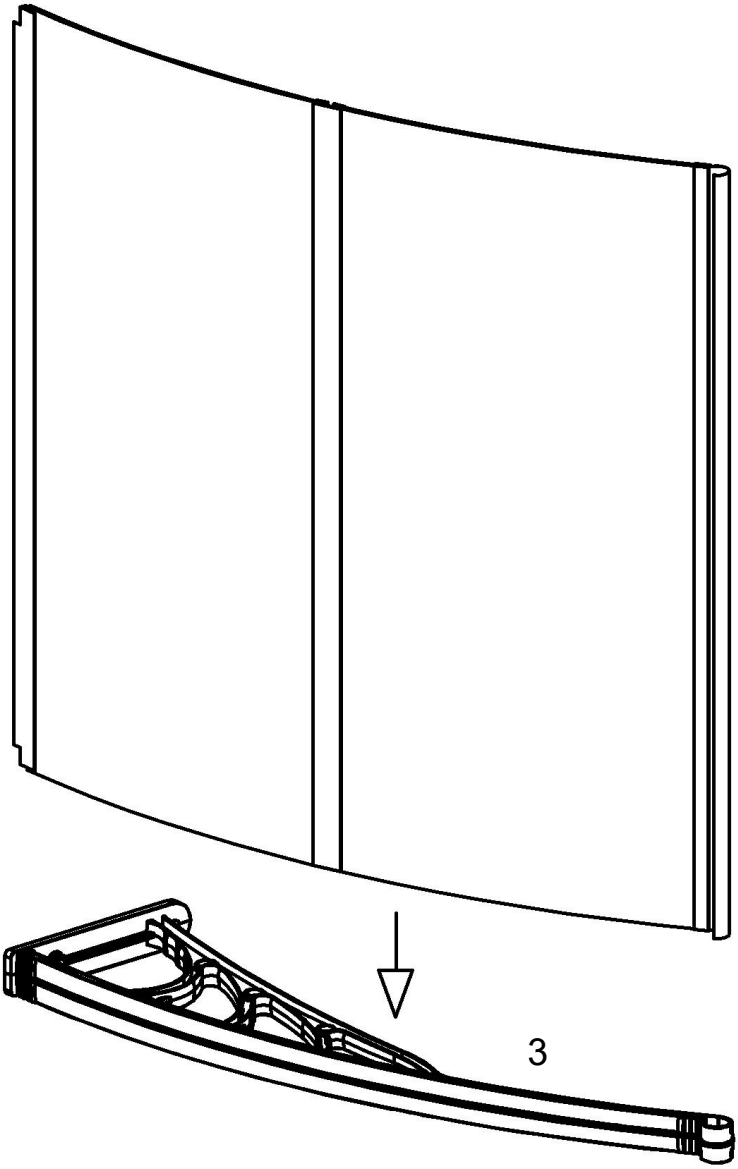



Place the bracket(3) on the ground, then mount the board onto it.

STEP 7




C x2

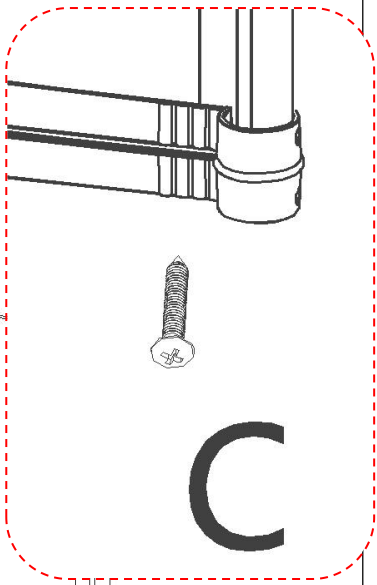

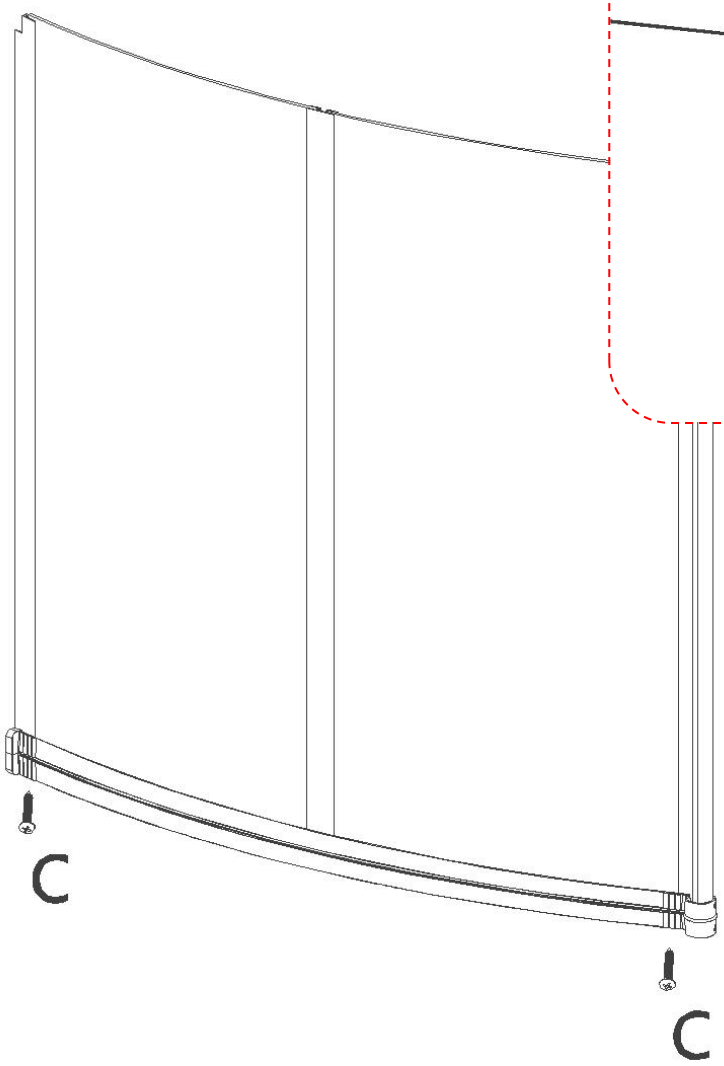


Secure the sides of the bracket(3) with screws(C).

STEP 8-1

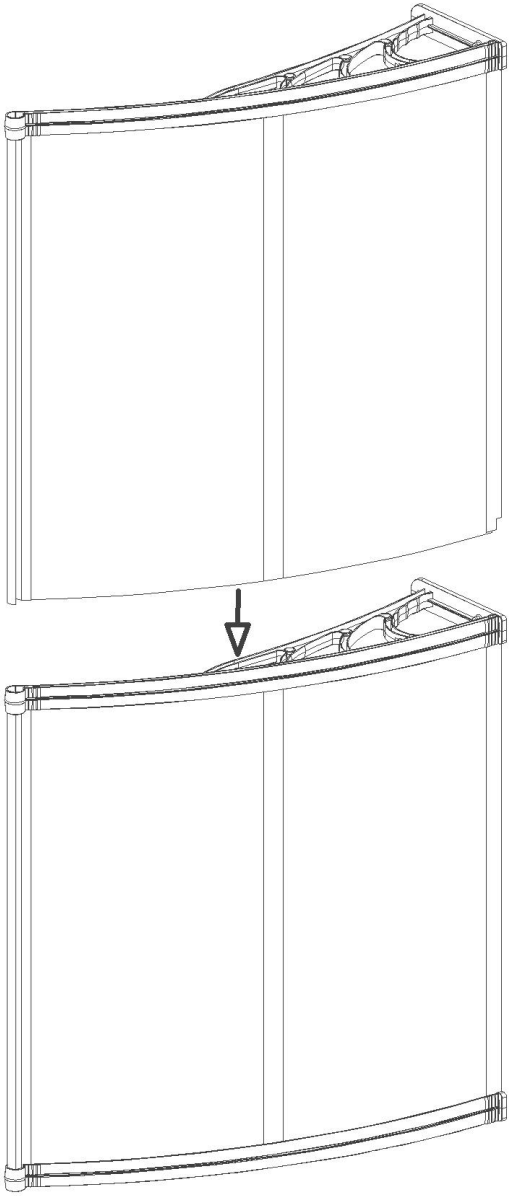


Place the bracket on the ground, then mount the board onto it.

STEP 8-2

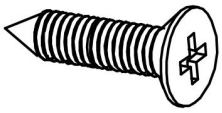


E x2

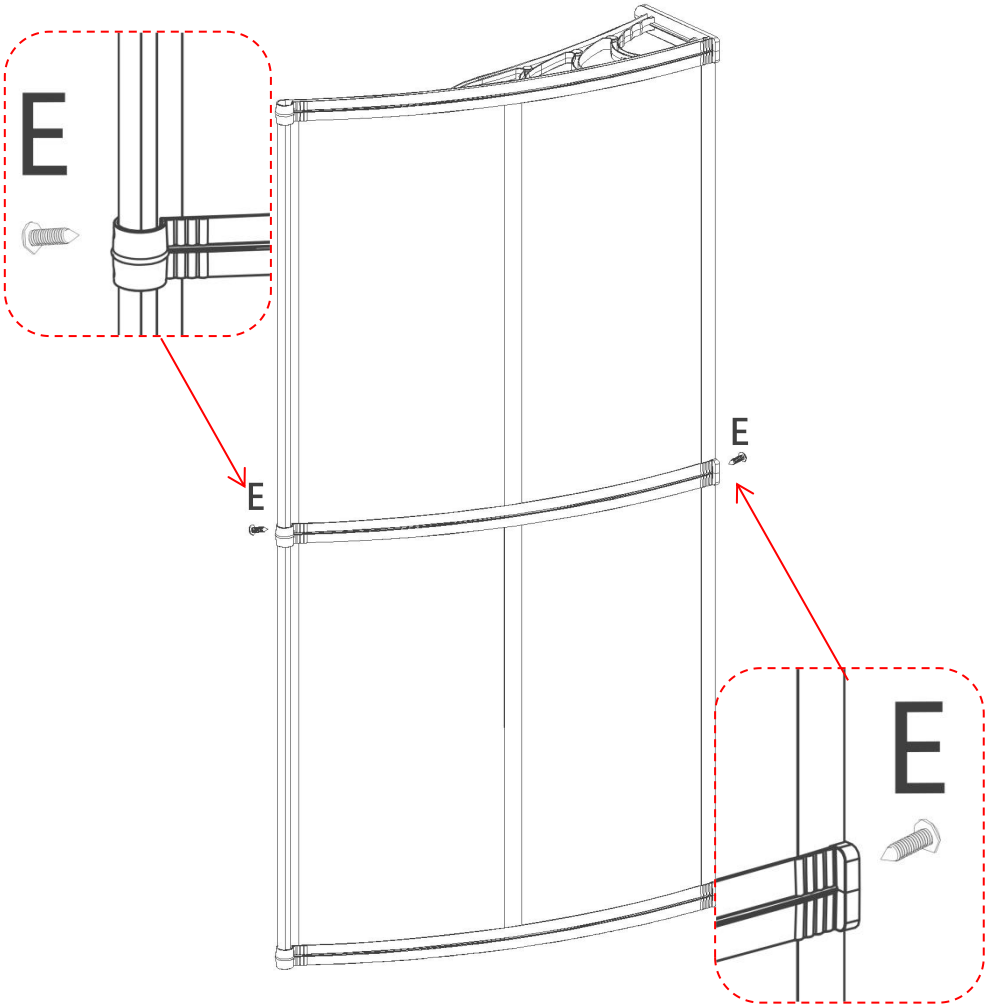



Secure both the front and rear ends of the bracket(3) with screws(E).

STEP 9

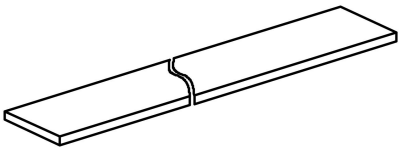

F x2

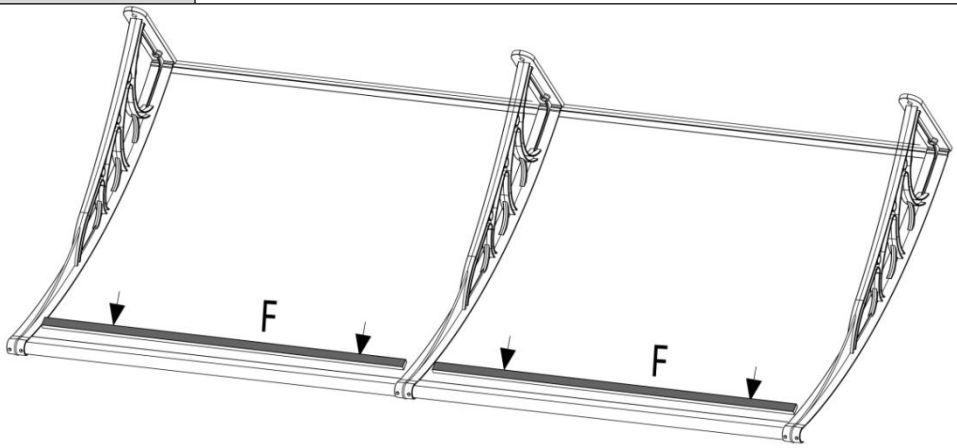


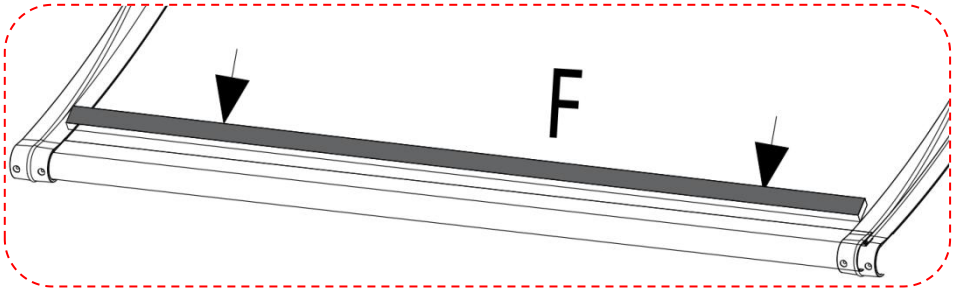


On the inner side of the awning, insert the waterproof tape into the gap between the board and the bracket. This will make the front fit more tightly and reduce the risk of water leakage.


Note: 1.The waterproof tape should be applied on the inner side to eliminate gaps. 2.There is no need to remove the release paper of the waterproof tape during installation.

STEP 10

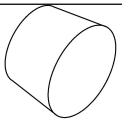

G x2

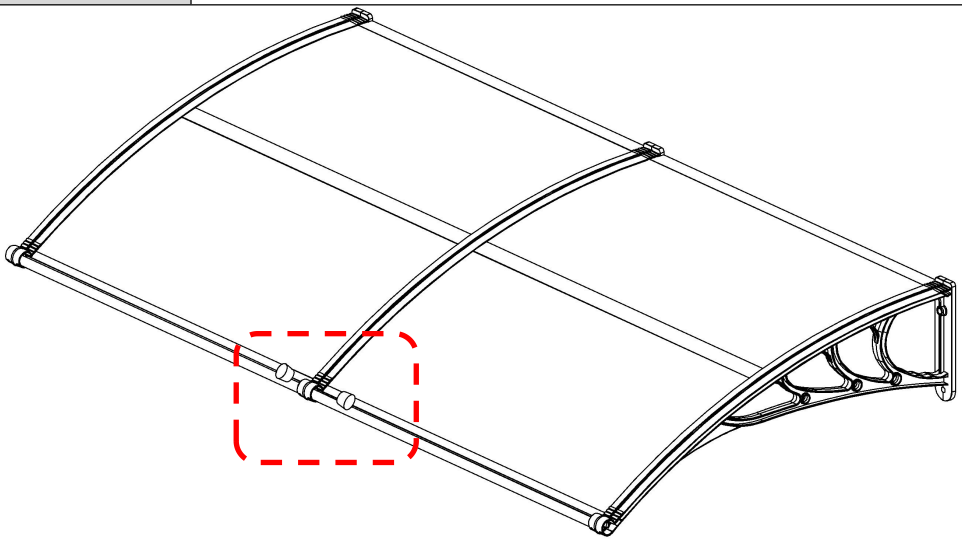

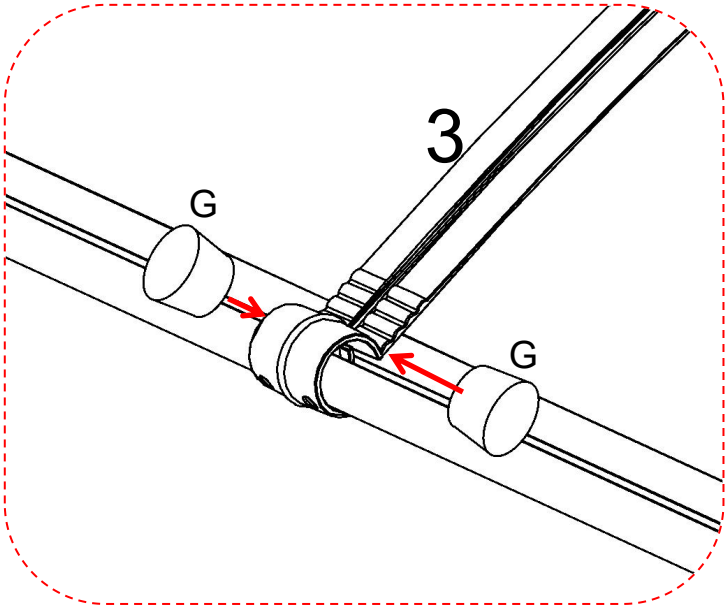


Insert the plugs(G) into both ends of the bracket(3).

STEP 10




D x2

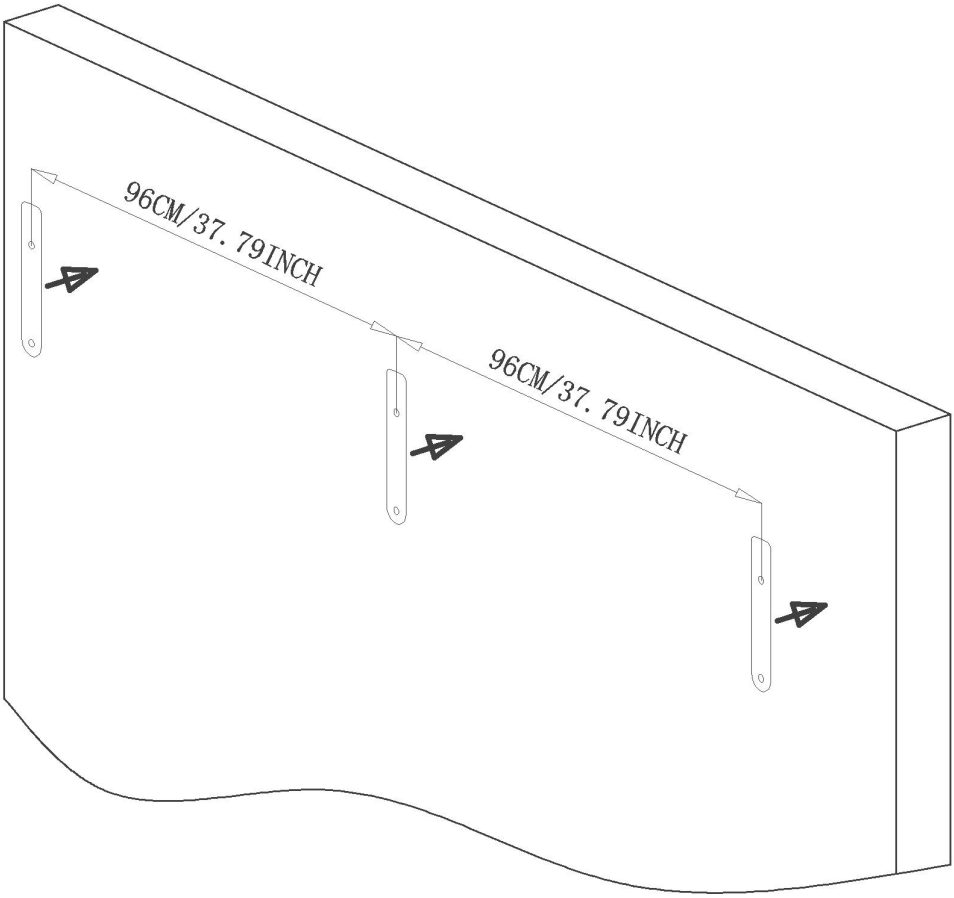

First, confirm the installation position, then use the locating hole sticker(D) to mark the positions of the 6 required installation holes on the wall.


STEP 11

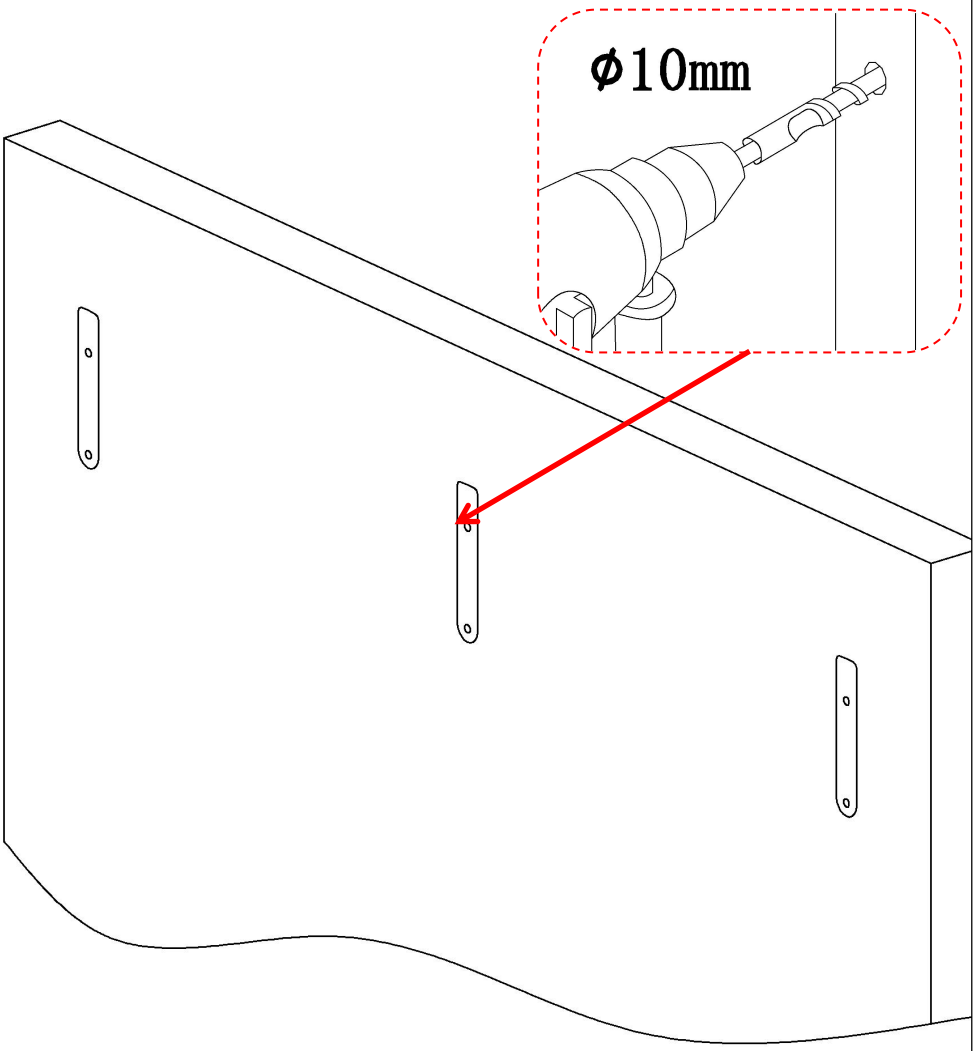


Hole depth at least 80mm.

Use a drill bit to drill holes at the marked positions on the wall.


STEP 12

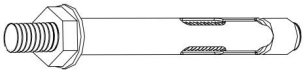

A x3

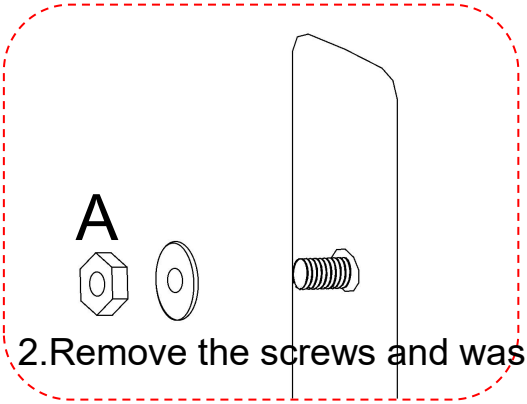


2.Remove the screws and washers.

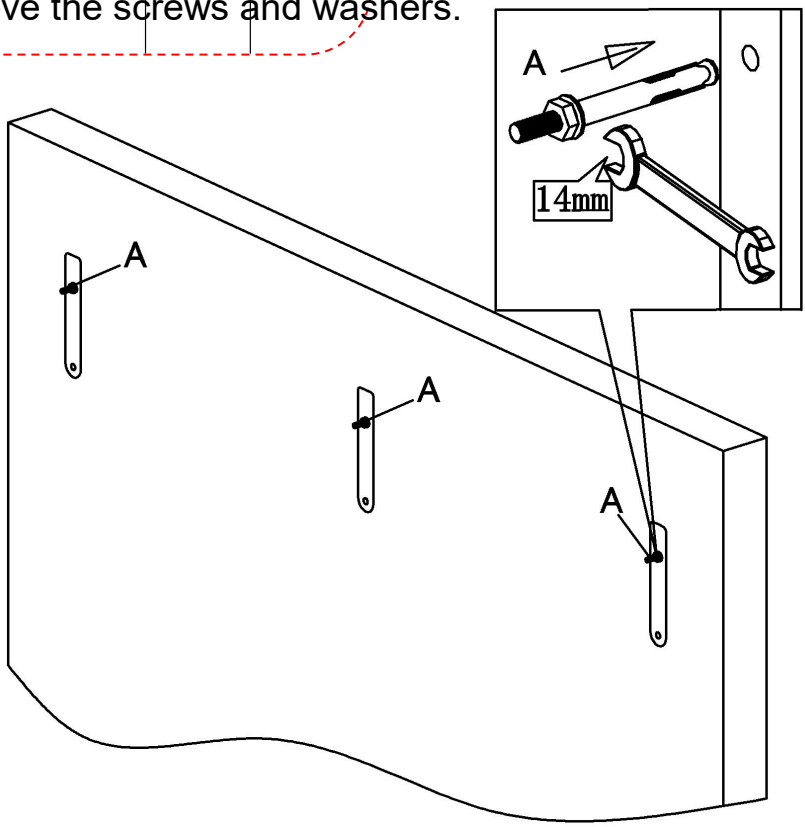

1. Insert the set screws(A) into the two upper holes and tighten them with a screwdriver.
2. Then remove the screws and washers, and keep them for later use.


Note: There are two types of set screws(A;B); do not use the wrong one.

STEP 13

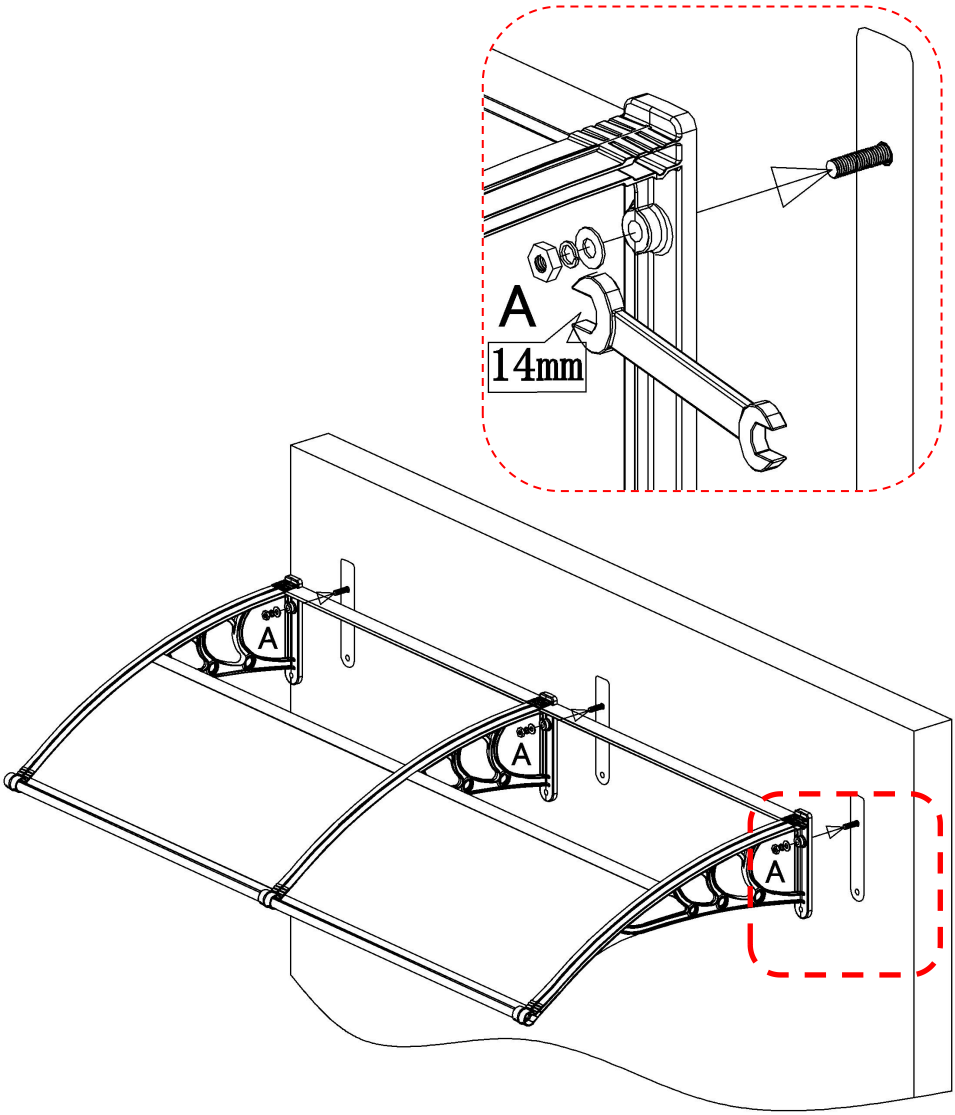


Align the mounting holes of the bracket with the nuts(A) on the wall, then use the previously removed nuts and washers to secure the bracket tightly.

STEP 14

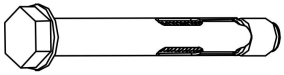



B x3

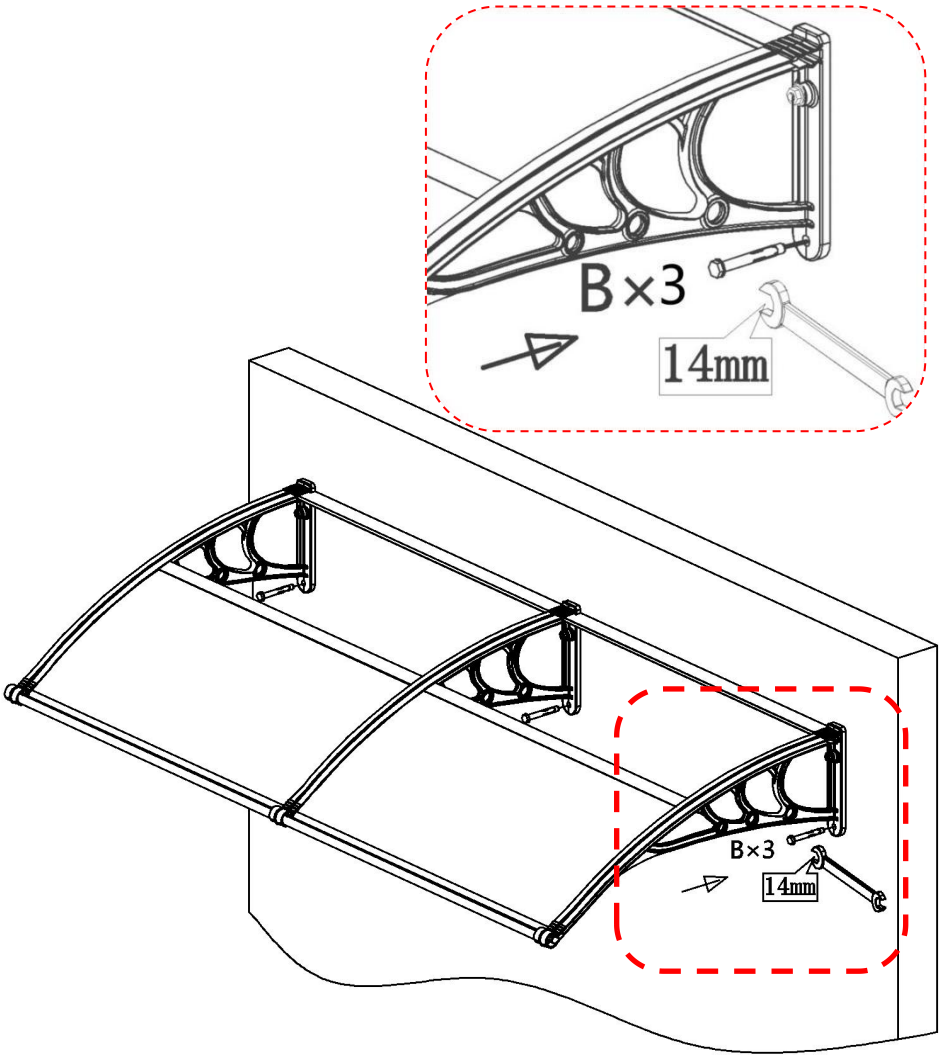

Pass the set screws(B) through the two lower holes of the bracket and tighten them to secure the bracket to the wall.

The assembly is complete.

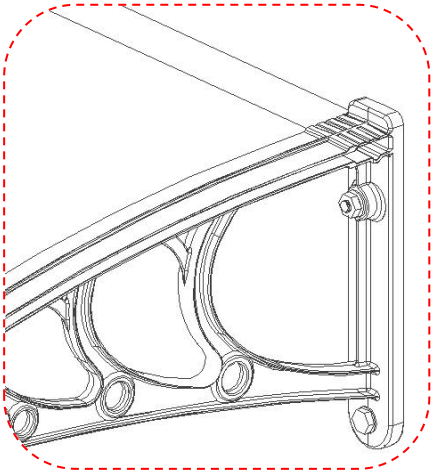

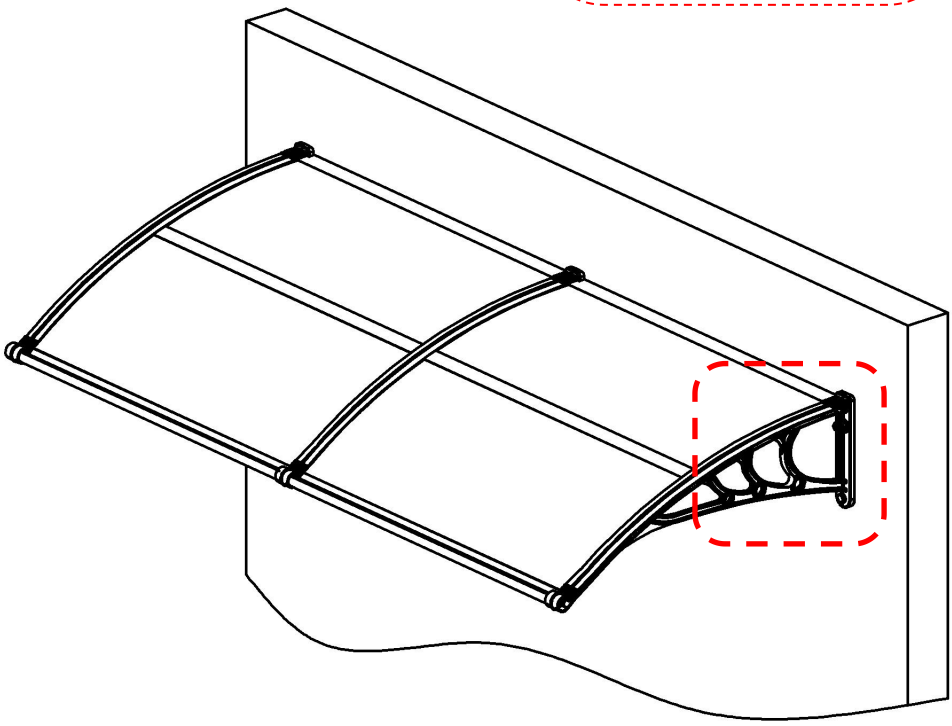

PRODUCT PARAMETER

Model	CZPC40X80b-C	CZPC40X80t-C	CZPC40X80G-C
Board Color	Brown	Transparent	Smoke gray
Shade Size	40x80 INCH (1010×2020mm)		

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EC REP: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK REP: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Pabellón

Modelo: CZPC40X80B-C / CZPC40X80T-C / CZPC40X80G-C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Canopy

Modelo: CZPC40X80B-C / CZPC40X80T-C / CZPC40X80G-C

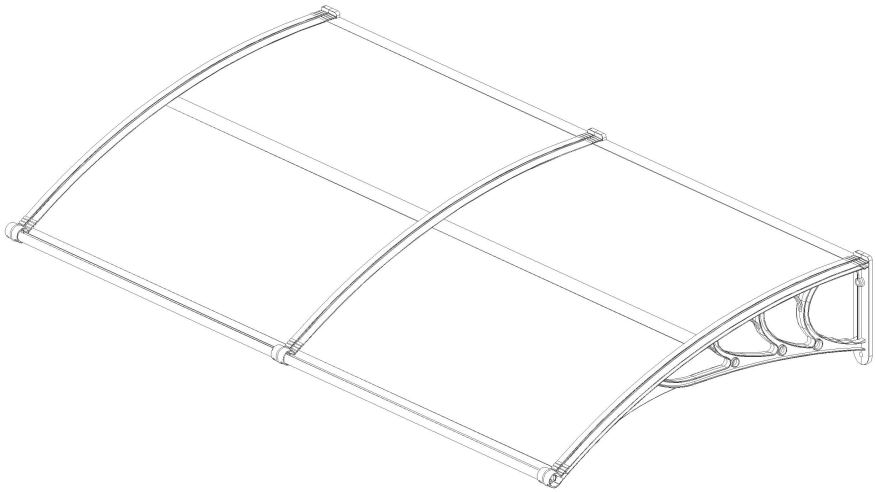

Esto es el original instrucción, por favor leer todo manual instrucciones Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual con claridad. El apariencia de el producto deber ser sujeto a el producto Lo recibiste. Por favor perdónanos. eso No le informaremos nuevamente si hay

cualquier actualización de tecnología o software en nuestro producto.

Seguridad precauciones


ADVERTENCIA:

Leer este instrucciones antes usando este producto. Falla a hacer entonces poder resultado En caso de lesiones graves, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:


- Compruebe que todas las piezas estén completas e intactas antes del montaje.
- Monte el producto sobre una superficie nivelada y firme.
- Por favor, compruebe y asegúrese de que la pared sea adecuada para el montaje con antelación. Antes de que llegue el viento, asegúrese de retraer o desmontar el producto. Se recomienda su uso con vientos inferiores a fuerza 2 .
- Asegúrese de que el producto esté fijado entre el techo y el suelo y no se suelte.
- Asegúrese de que nadie esté dentro del alcance del producto cuando esté extendido o retraído.
- Si utiliza el producto en un balcón, asegúrelo con una cuerda para evitar que se caiga.
- Está estrictamente prohibido colgar cualquier objeto sobre el producto.
- La vida útil del producto, especialmente la vida útil de las piezas de plástico, depende en gran medida de las condiciones climáticas del lugar de montaje, así que revise el producto periódicamente para asegurarse de que esté en buenas condiciones.

AHORRAR ESTOS INSTRUCCIONES










HERRAMIENTAS

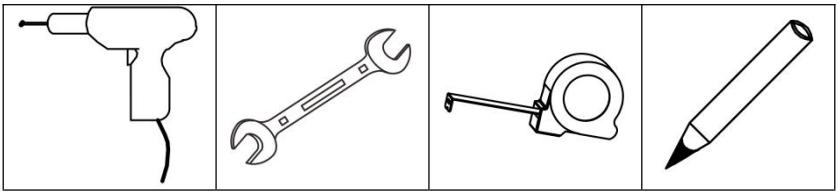


Se necesitan personas para la instalación

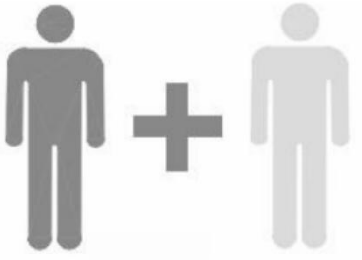


Producto Lista

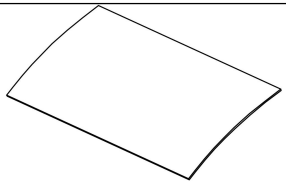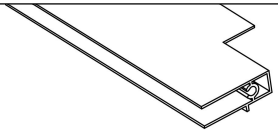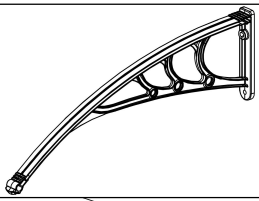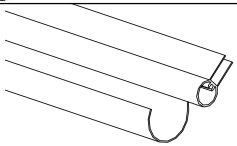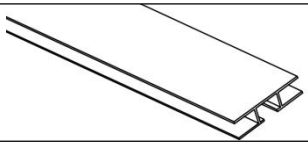No.	Parte	Nombre	Cantidad.
1		Junta	4
2		Barra de fijación trasera	2
3		Soporte	3
4		Barra de fijación frontal	2
5		Conectando Vara	2
A		Tornillo de fijación	3
B		Tornillo de fijación	3
do		Perno M4x25	4
D		Etiqueta adhesiva del orificio de localización	3
mi		Perno M4x16	3
F		Cinta impermeable	2


GRAMO		Enchufar	2

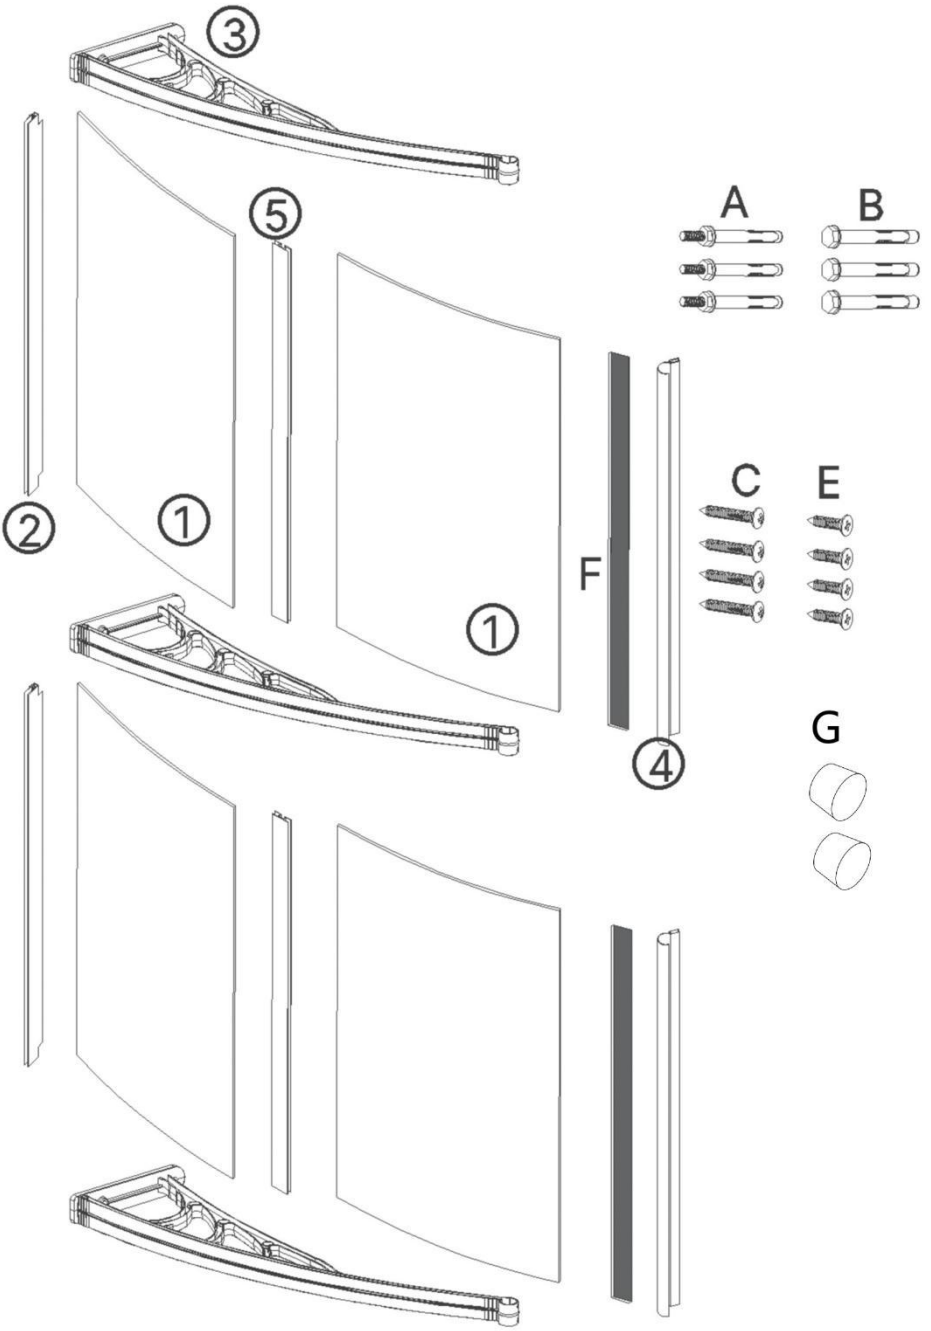

Descripción del Producto

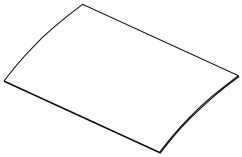
PASO 1	 1 x 4

X4

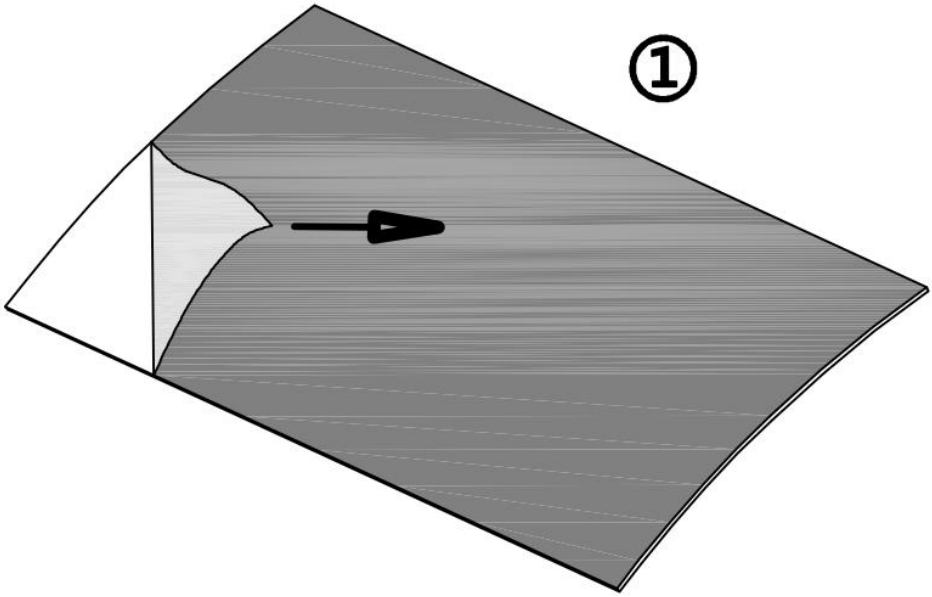


Retire las películas protectoras de los lados frontal y posterior del tablero (1).


PASO 2

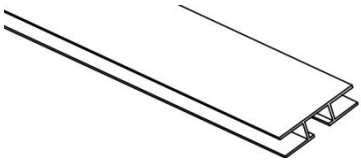

5 x 2


X2

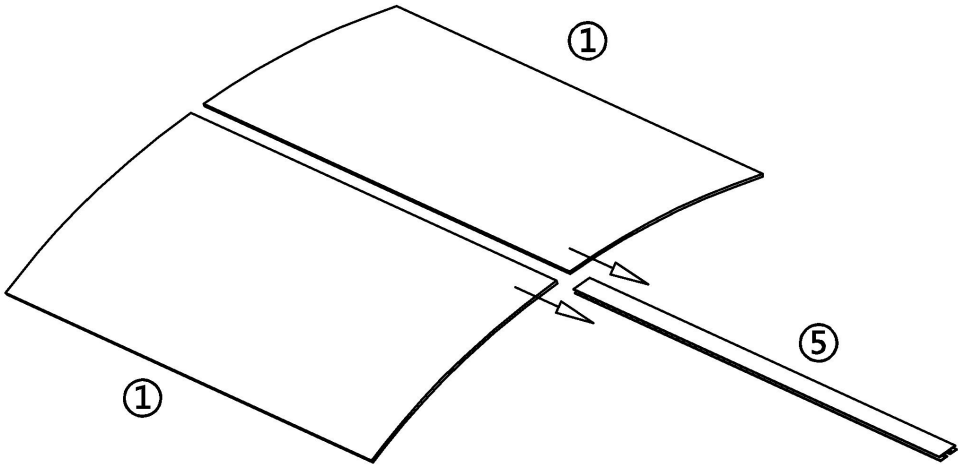

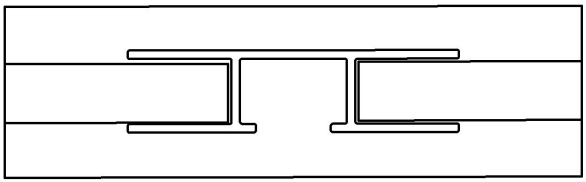


Alinee las tablas (1) con las ranuras en ambos lados de la biela (5), insértelas en las ranuras y confirme que estén completamente acopladas.

PASO 3

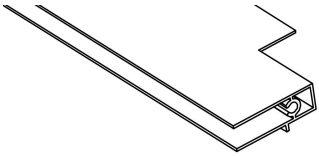


2x2

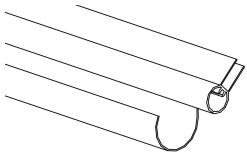

4x2


X2

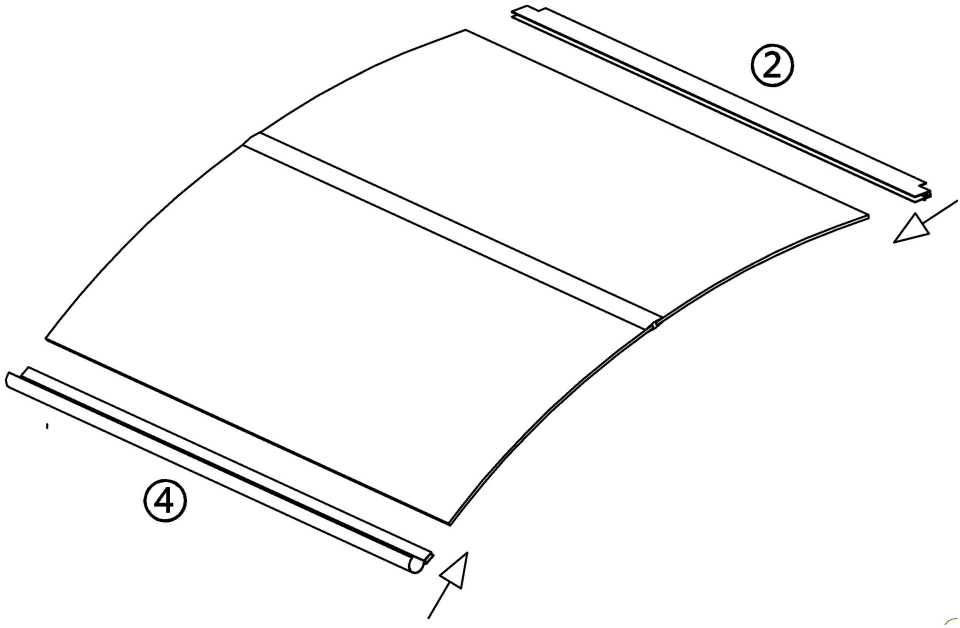


Instale la barra de fijación trasera (2) y la barra de fijación frontal (4) en ambos extremos del tablero (1) .

Nota: Los dos tipos de placas son diferentes; instálelas en la dirección que se muestra en el diagrama.

PASO 4

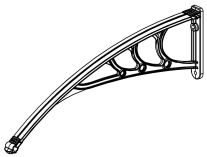

3x2

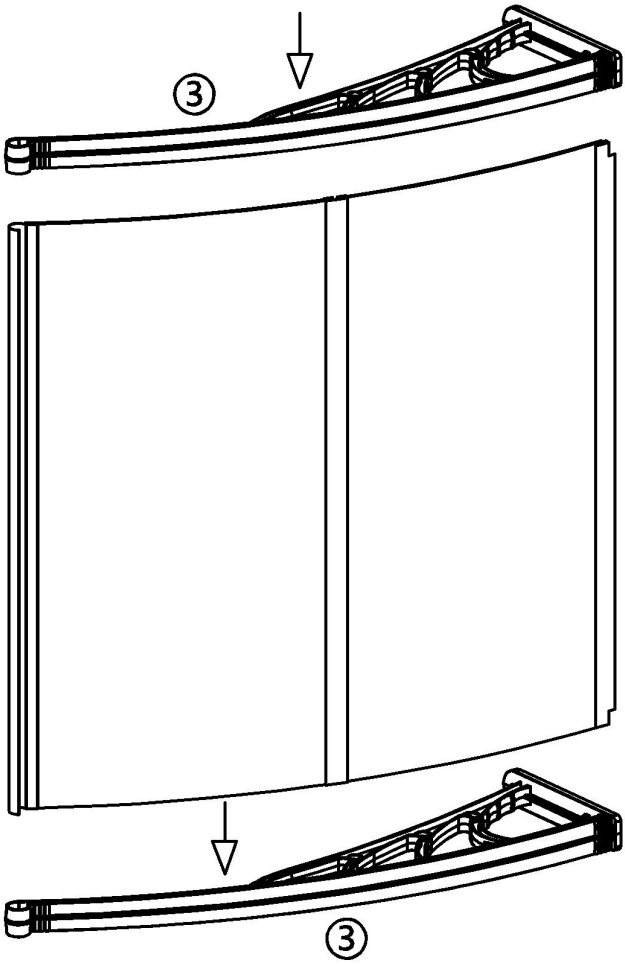

3. Coloque el soporte (3) en el suelo y luego monte la placa sobre él.
4. Instale el soporte (3) en la placa.

Nota:


La instalación en la dirección que se muestra en el diagrama facilitará el proceso.


Durante la instalación, golpee suavemente para asegurarse de que la

placa esté montada de forma más segura.

PASO 5


C x2

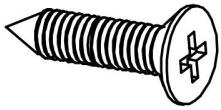

E x2

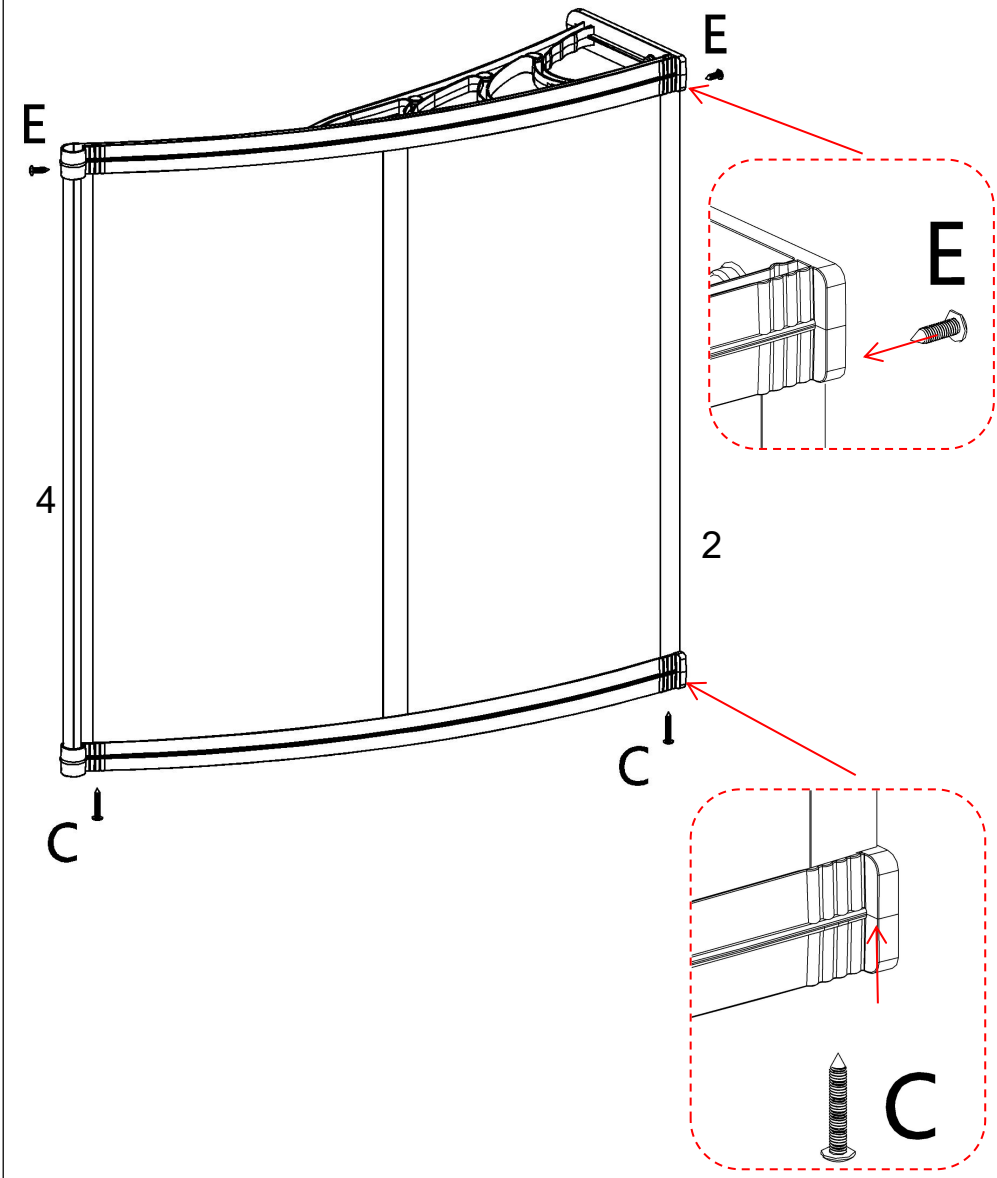


1. Asegure los lados del soporte (3) con los tornillos (C) .

2. Fije los lados del soporte (3) con tornillos (E) .

PASO 6

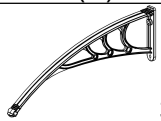

3x1

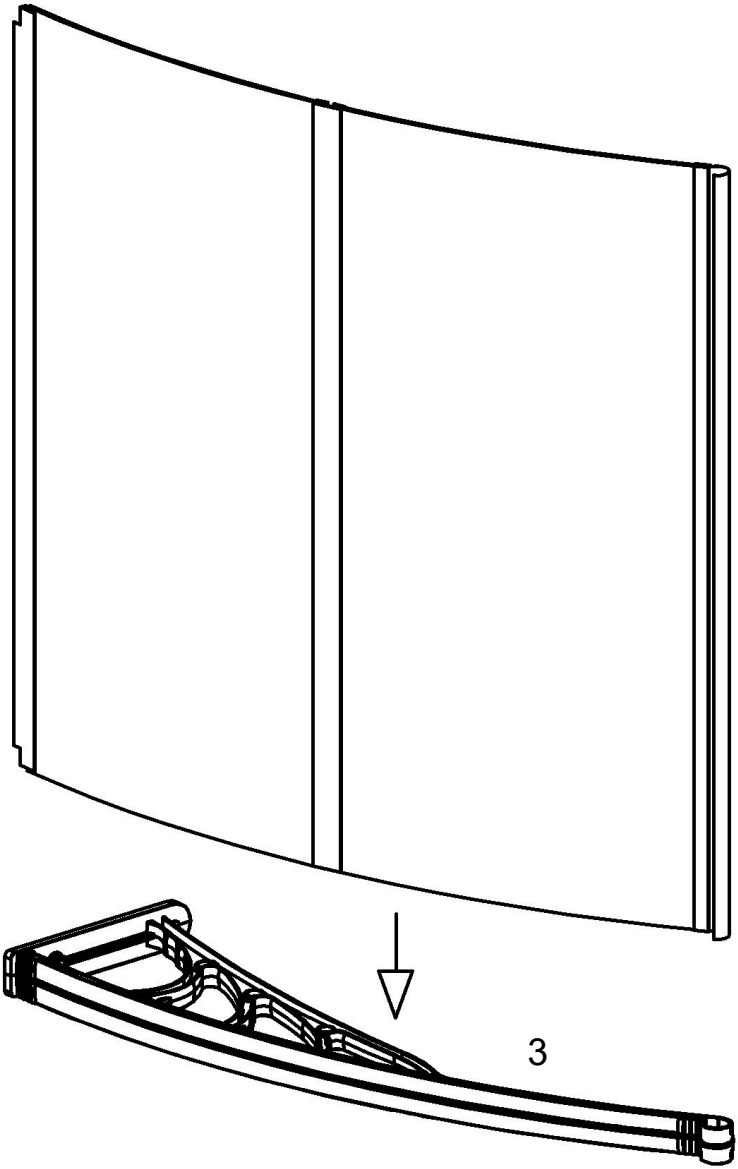


Coloque el soporte (3) en el suelo y luego monte la placa sobre él.

PASO 7




C x2

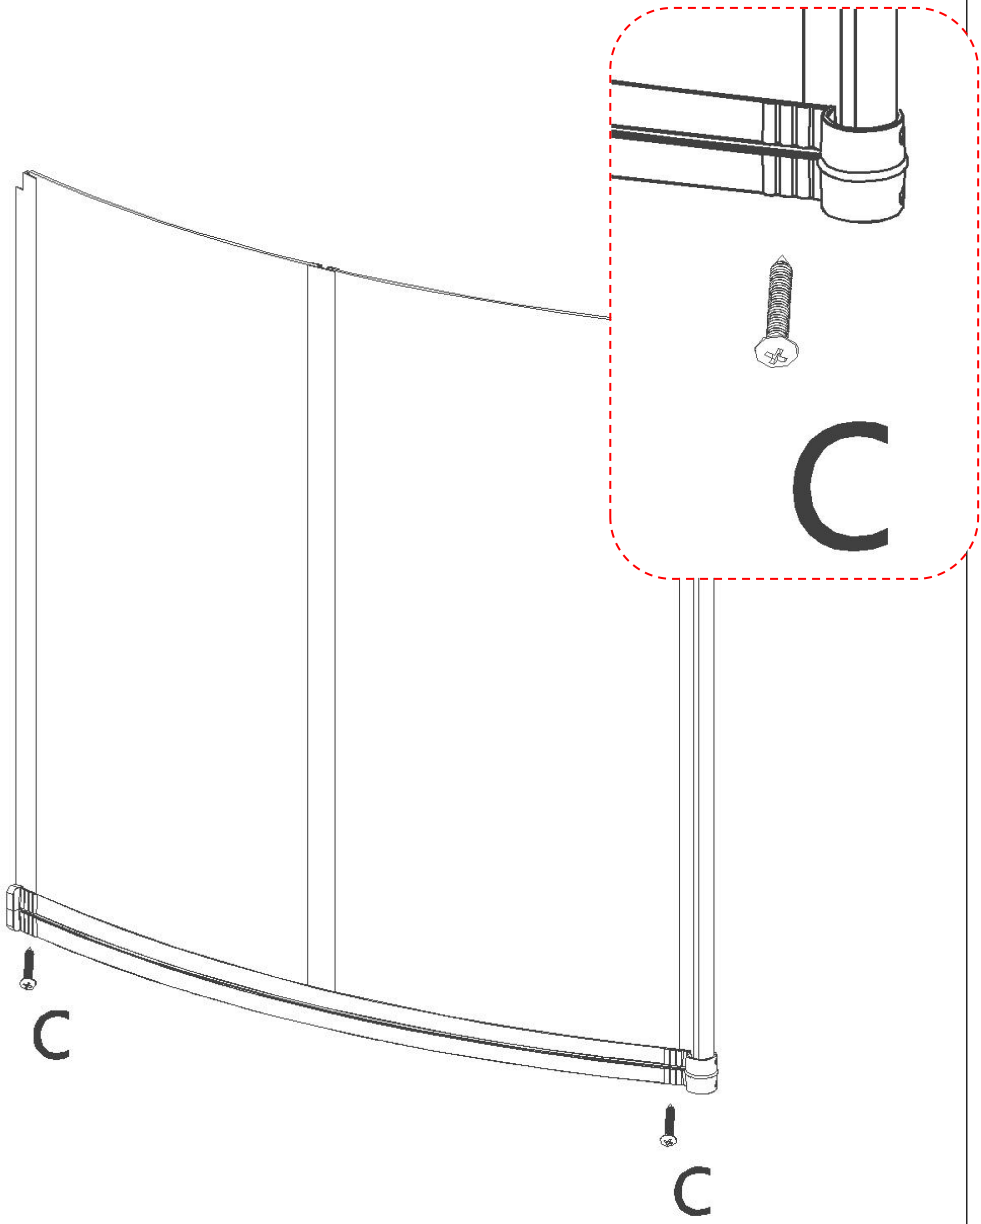


Fije los lados del soporte (3) con los tornillos (C) .

PASO 8-1

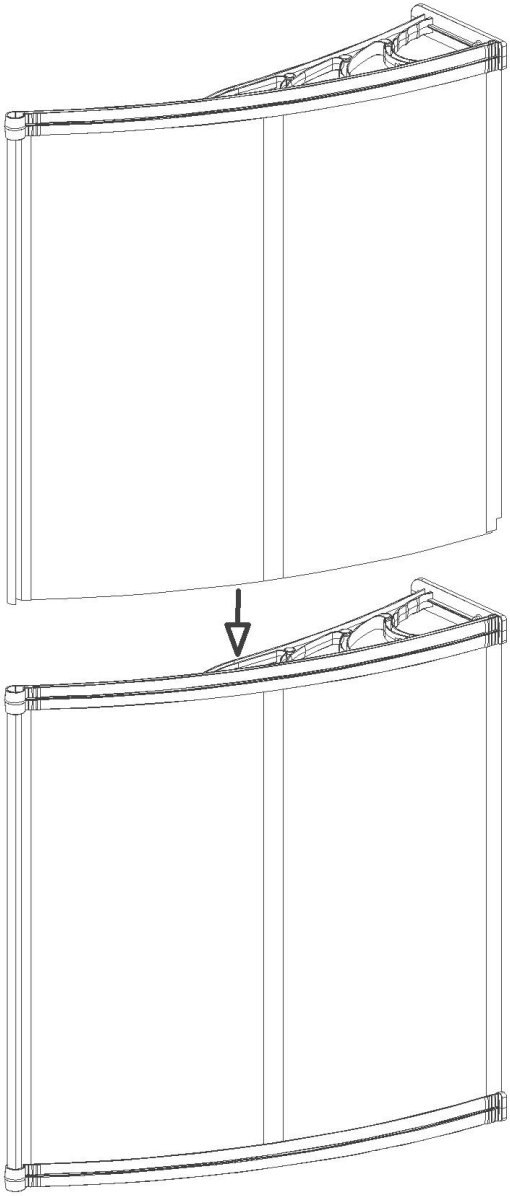


Coloque el soporte en el suelo y luego monte la placa sobre él.

PASO 8-2

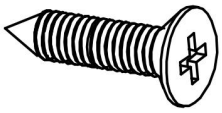


E x2

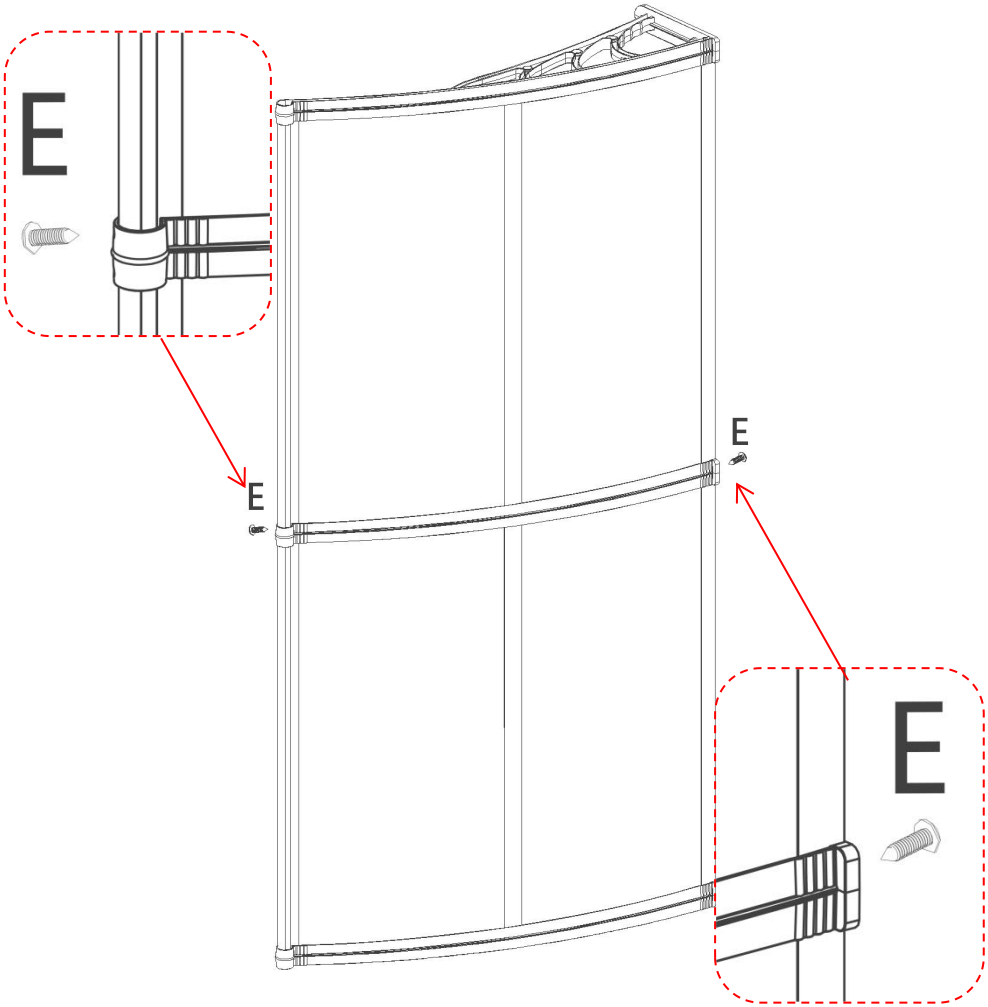



Asegure los extremos delantero y trasero del soporte (3) con tornillos (E) .

PASO 9

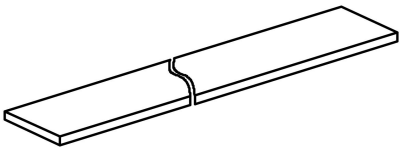


F x2

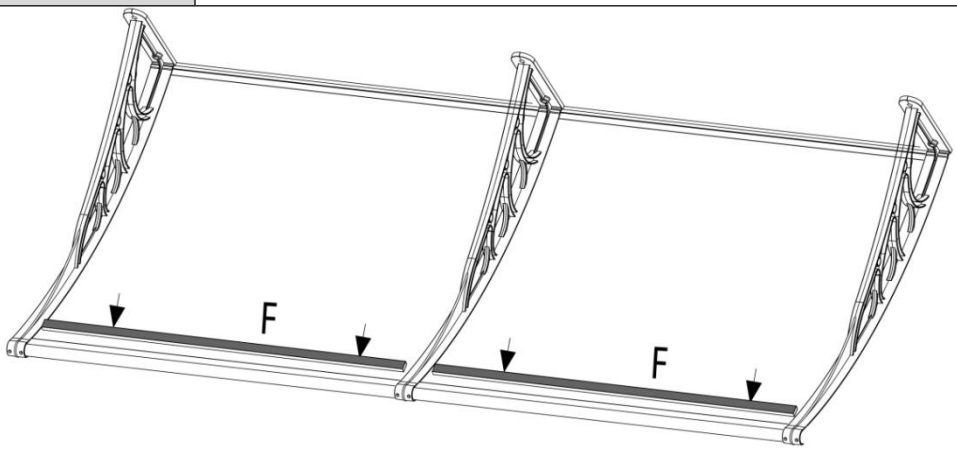

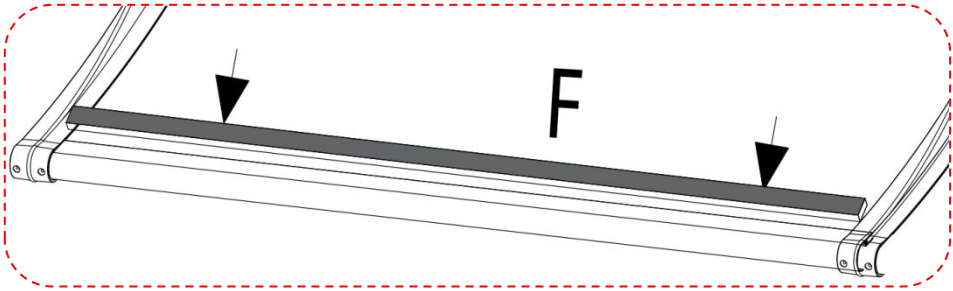



En la parte interior del toldo, inserte la cinta impermeable en el hueco entre la tabla y el soporte. Esto hará que la parte frontal quede mejor ajustada y reducirá el riesgo de filtraciones de agua.
Nota: 1. La cinta impermeable debe aplicarse en el lado interior para eliminar los espacios. 2. No es necesario retirar el papel protector de la cinta impermeable durante la instalación.

PASO 10

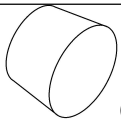

G x2

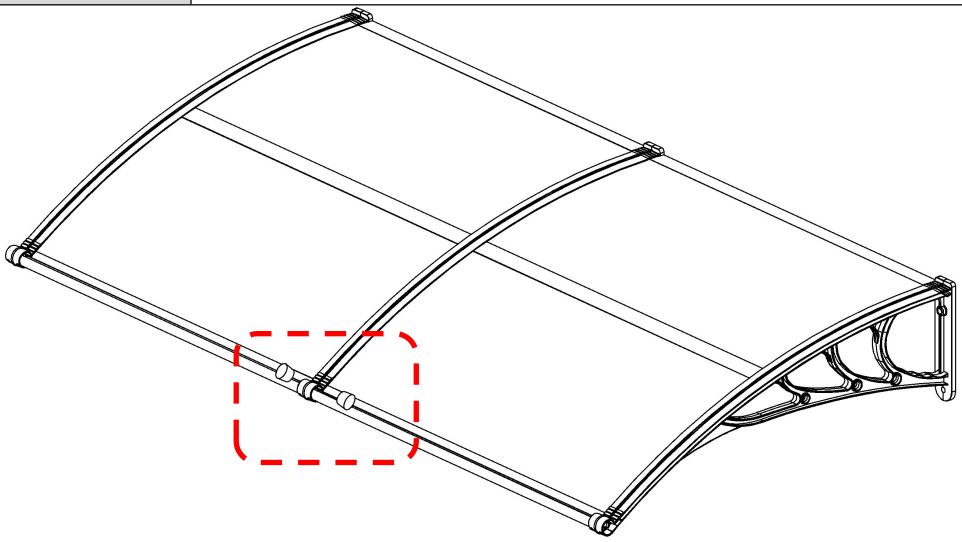

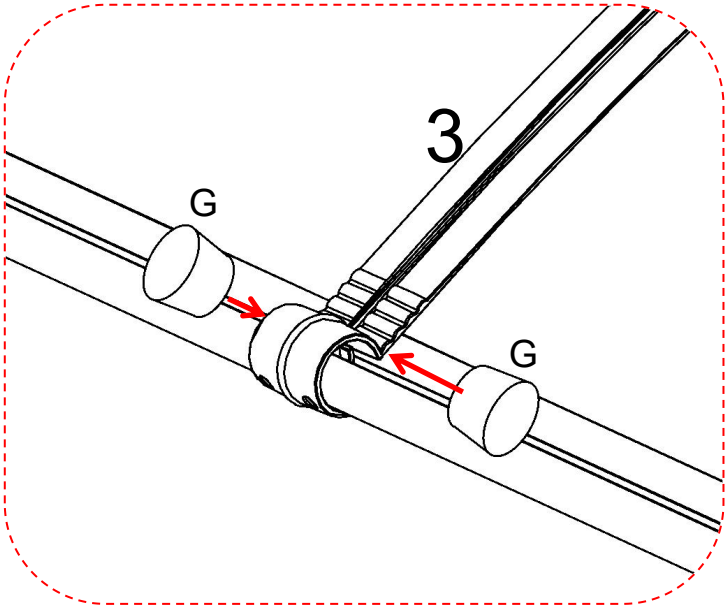


Inserte los tapones (G) en ambos extremos del soporte (3) .

PASO 10




D x2

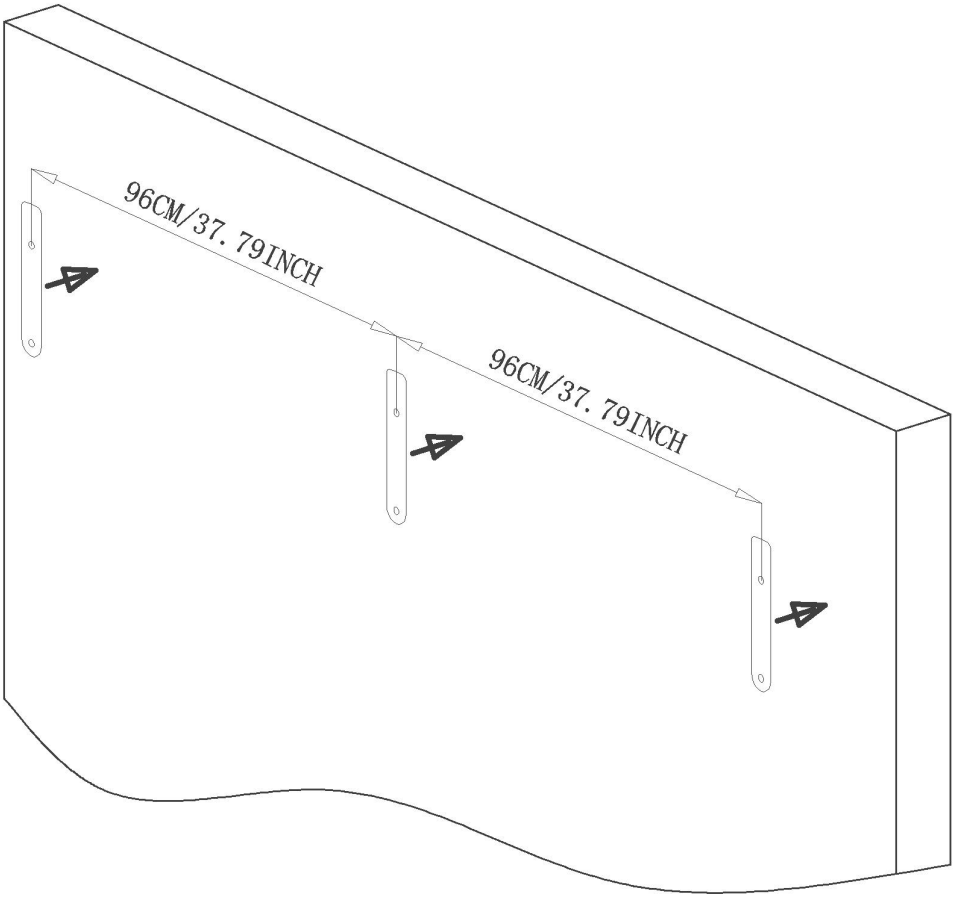

Primero, confirme la posición de instalación, luego use la pegatina del orificio de ubicación (D) para marcar las posiciones de los 6 orificios de instalación necesarios en la pared.

PASO 11

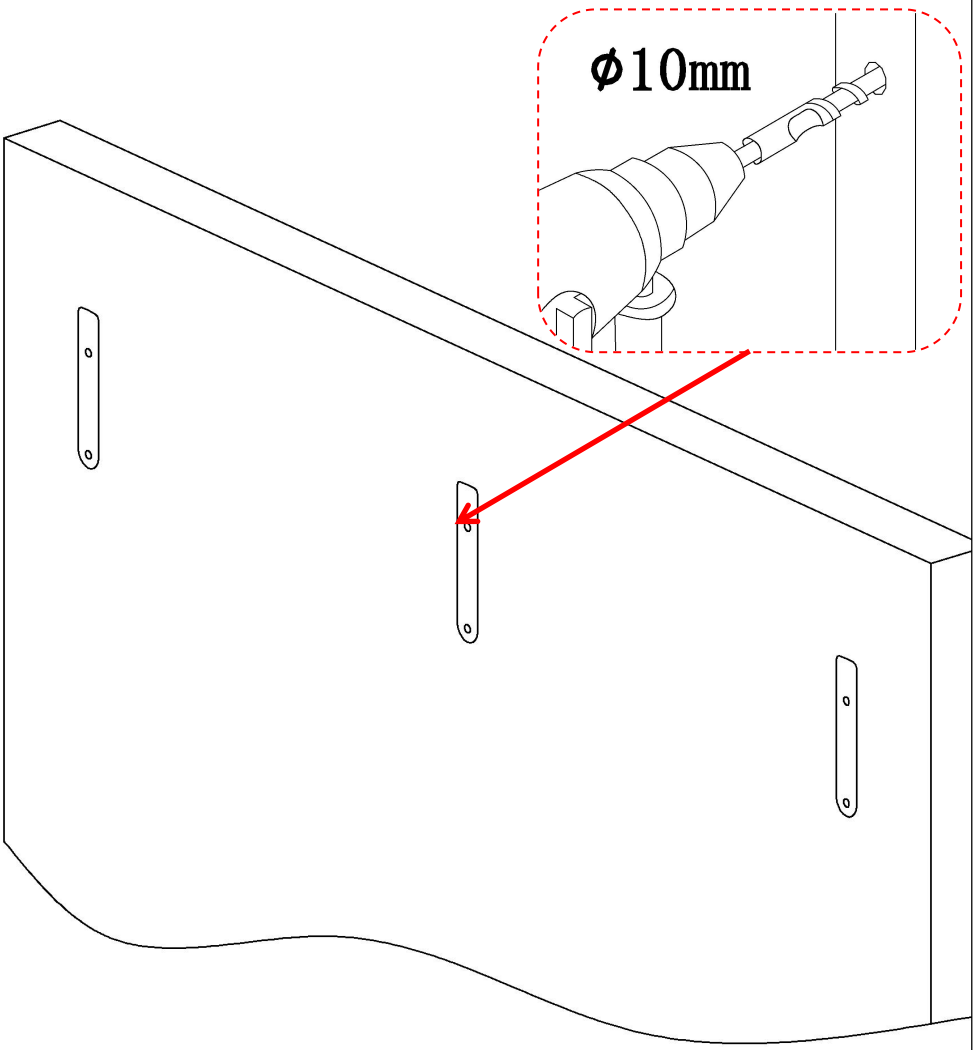


Profundidad del agujero al menos 80 mm.


Utilice una broca para perforar agujeros en las posiciones marcadas en la

pared.


PASO 12

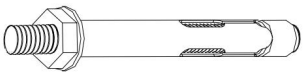

A x3

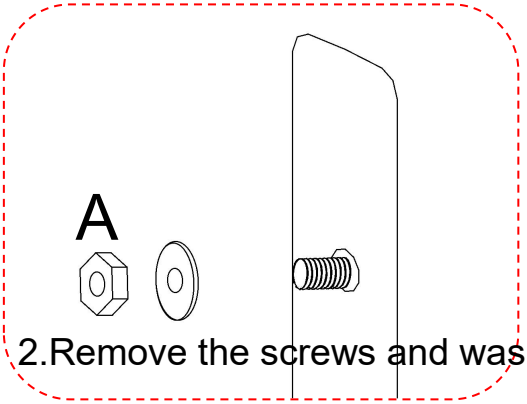


2.Remove the screws and washers.

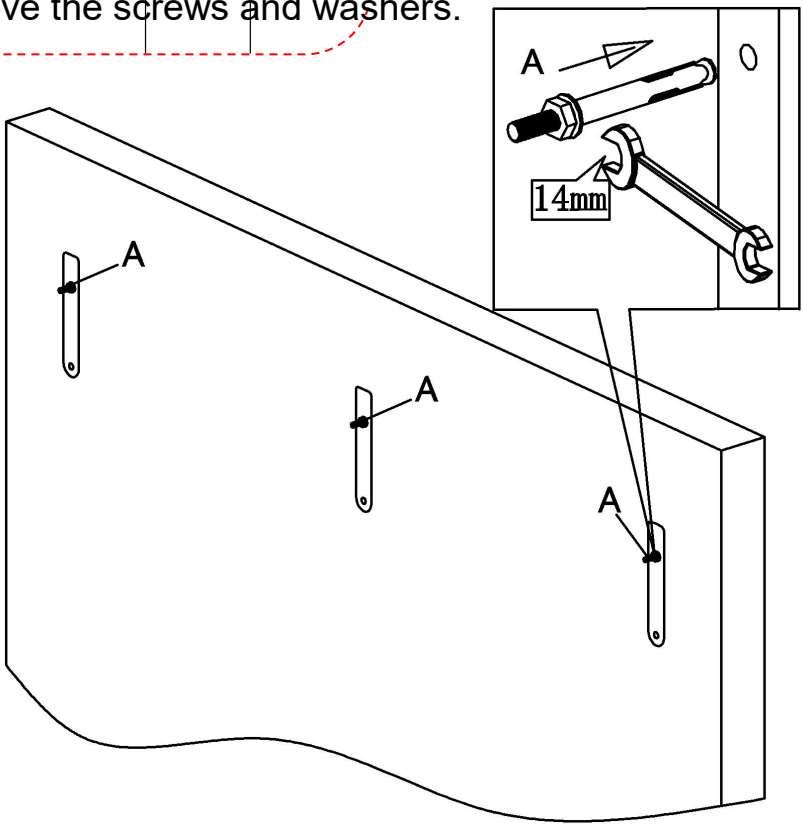

3. Inserte los tornillos de fijación (A) en los dos orificios superiores y apriételos con un destornillador.

4. Luego, retire los tornillos y las arandelas y guárdelos para usarlos más adelante.
Nota: Hay dos tipos de tornillos de fijación (A; B) ; no utilice el incorrecto.


PASO 13

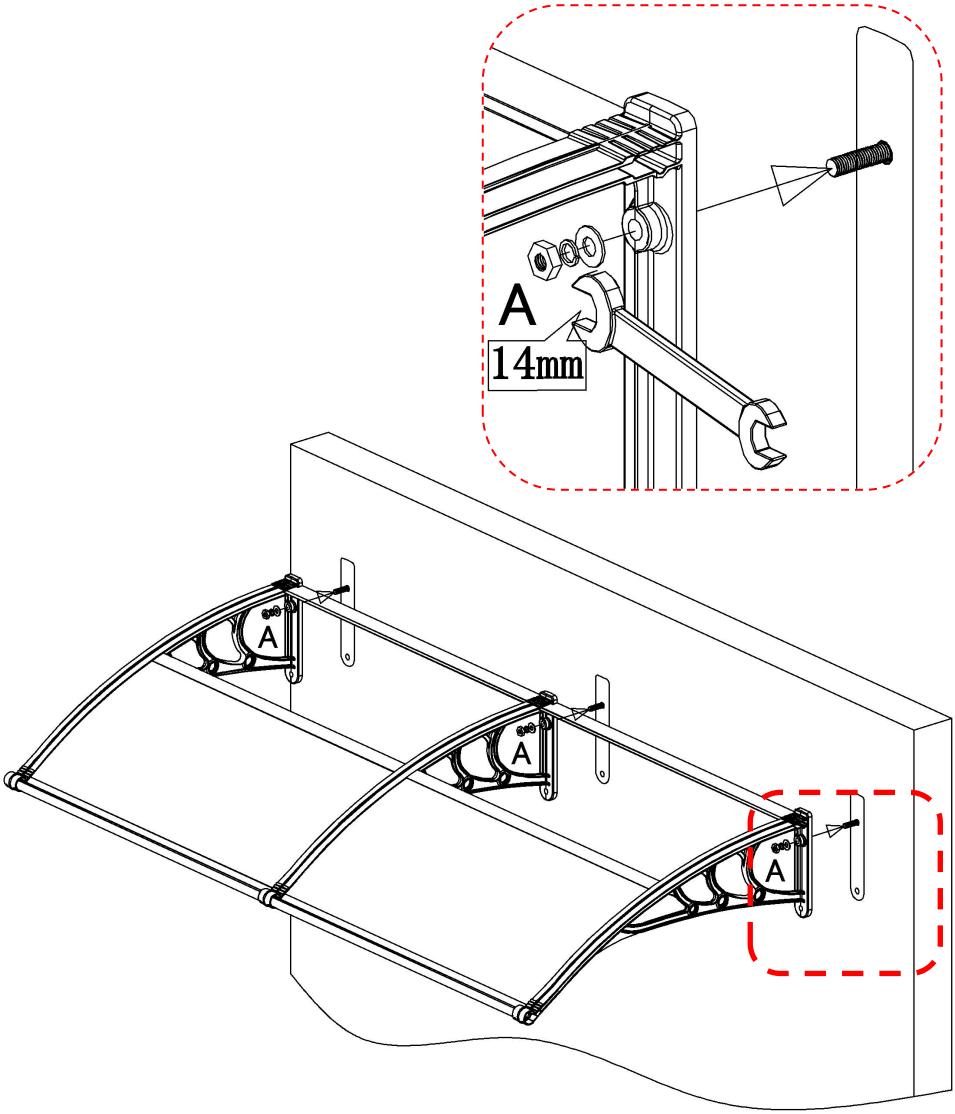


Alinee los orificios de montaje del soporte con las tuercas (A) en la pared,

luego use las tuercas y arandelas que quitó anteriormente para asegurar el soporte firmemente.

PASO 14

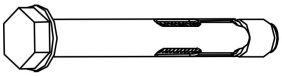


B x3

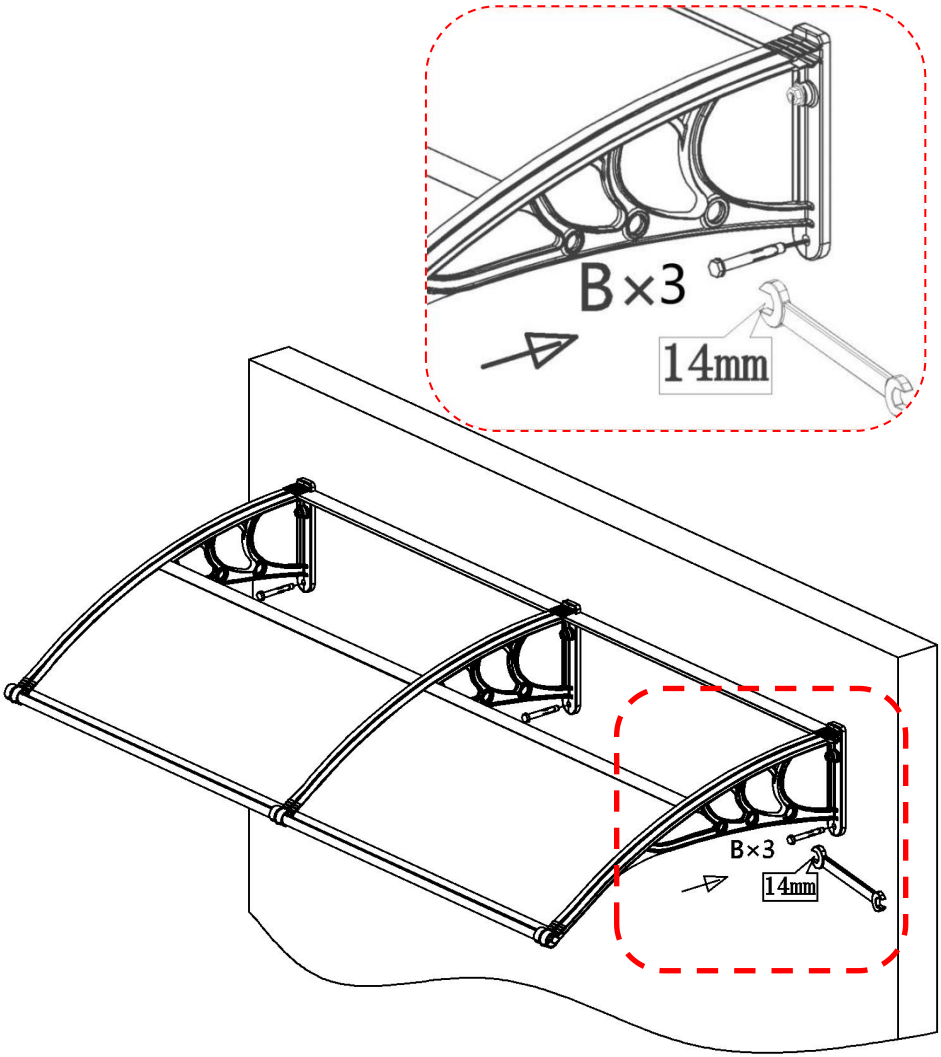


Pase los tornillos de fijación (B) a través de los dos orificios inferiores del

soporte y apriételos para asegurar el soporte a la pared.

El asamblea es completo.

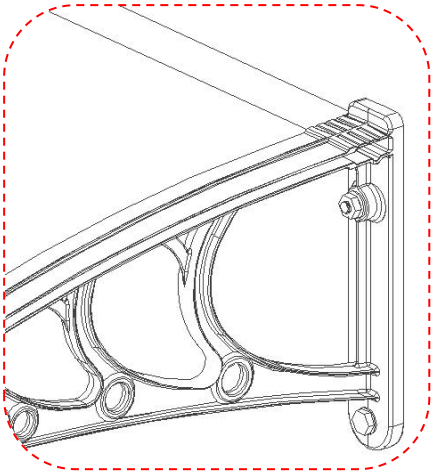

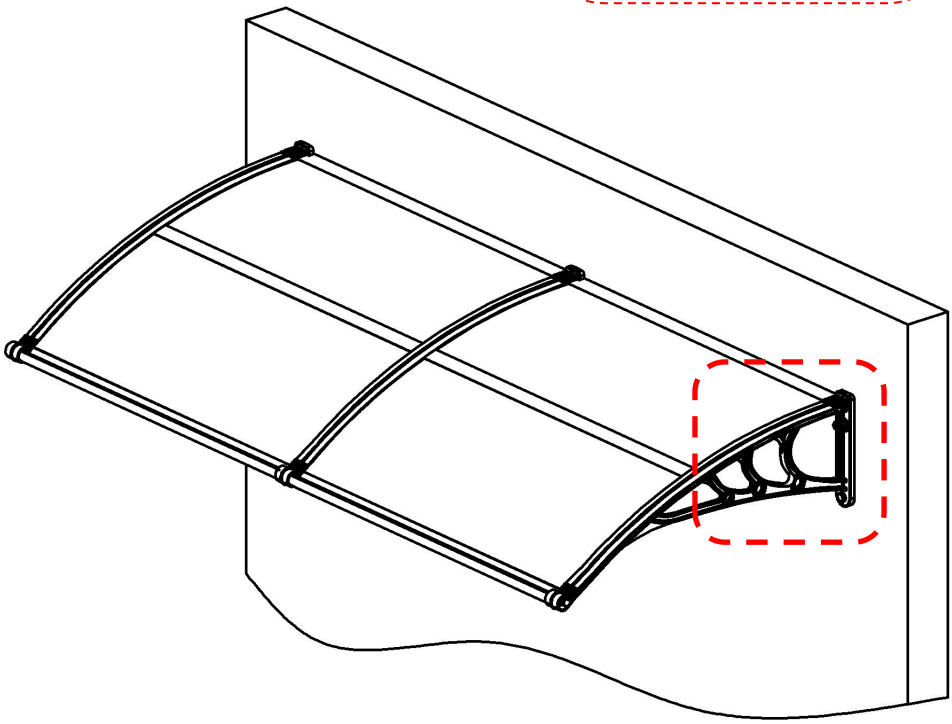

PRODUCT PARAMETER

Modelo	CZPC40X80 b -C	CZPC40X80t-C	CZPC40X80G-C
Color del tablero	Marrón	Transparente	Gris humo
Tamaño de la sombra	40x80 PULGADAS (1010×2020 mm)		

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.
REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Tak

Modell: CZPC40X80B-C / CZPC40X80T-C / CZPC40X80G-C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Canopy

Modell: CZPC40X80B-C / CZPC40X80T-C / CZPC40X80G-C

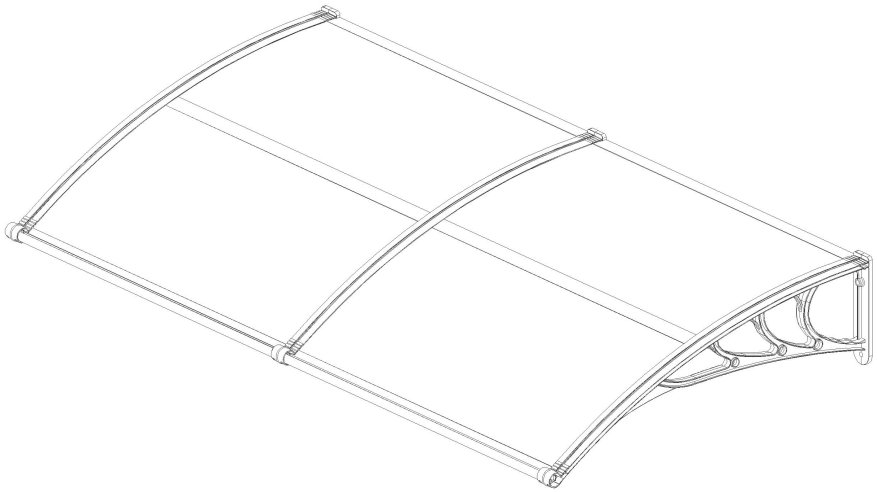

Detta är de original instruktion, behaga läsa alla manuella instruktioner noggrant innan användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. De utseende av de produkt skall vara ämne till de produkt du mottog. Förlåt oss att Vi kommer inte att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar på vår produkt.

Säkerhet försiktighetsåtgärder

VARNING:

Läsa detta instruktioner före använder detta produkt. Fel till do så burk resultat vid allvarlig skada bör de grundläggande försiktighetsåtgärderna alltid följas, inklusive följande:


- Kontrollera att alla delar är kompletta och intakta före montering.
- Montera produkten på ett jämnt och fast underlag.
- Kontrollera och se till att väggen är lämplig för montering i förväg.

Innan det blåsiga vädret slår till, se till att dra in eller demontera produkten. Rekommenderas för användning i vindhastigheter under styrka 2 .


- Se till att produkten är fäst mellan tak och golv och inte lossnar.
- Se till att ingen befinner sig inom produktens räckhåll när den är utfälld eller infälld.
- Om produkten används på en balkong, säkra den med ett rep för att förhindra att den faller.
- Det är strängt förbjudet att hänga några föremål på produkten.
- Produktens livslängd, särskilt plastdelarnas livslängd, beror i hög grad på väderförhållandena på monteringsplatsen, så kontrollera produkten regelbundet för att säkerställa att den är i gott skick.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER










VERKTYG

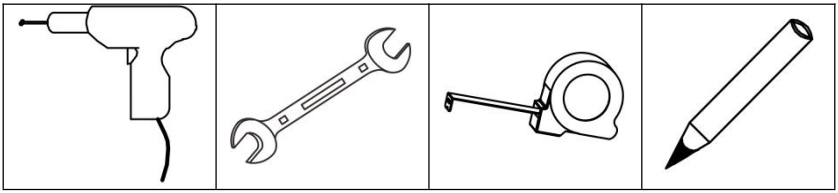


Personal behövs för installation

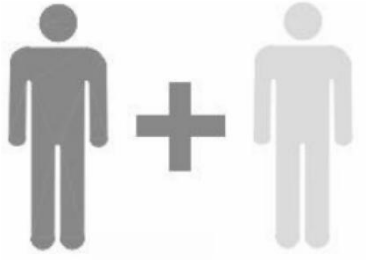


Produkt Lista

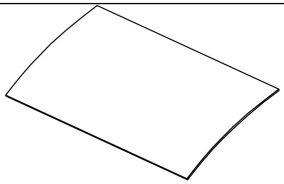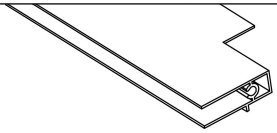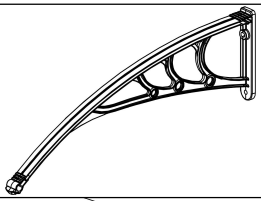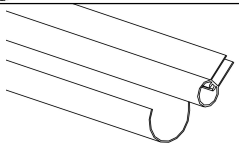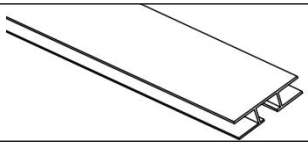Inga.	Del	Namn	Antal
1		Styrelse	4
2		Bakre fäststång	2
3		Konsol	3
4		Frontal fixeringsstång	2
5		Ansluter Stång	2
En		Ställskruv	3
B		Ställskruv	3
C		Bult M4x25	4
D		Klistermärke för lokalisering av hål	3
E		Bult M4x16	3
F		Vattentät tejp	2


G		Plugg	2

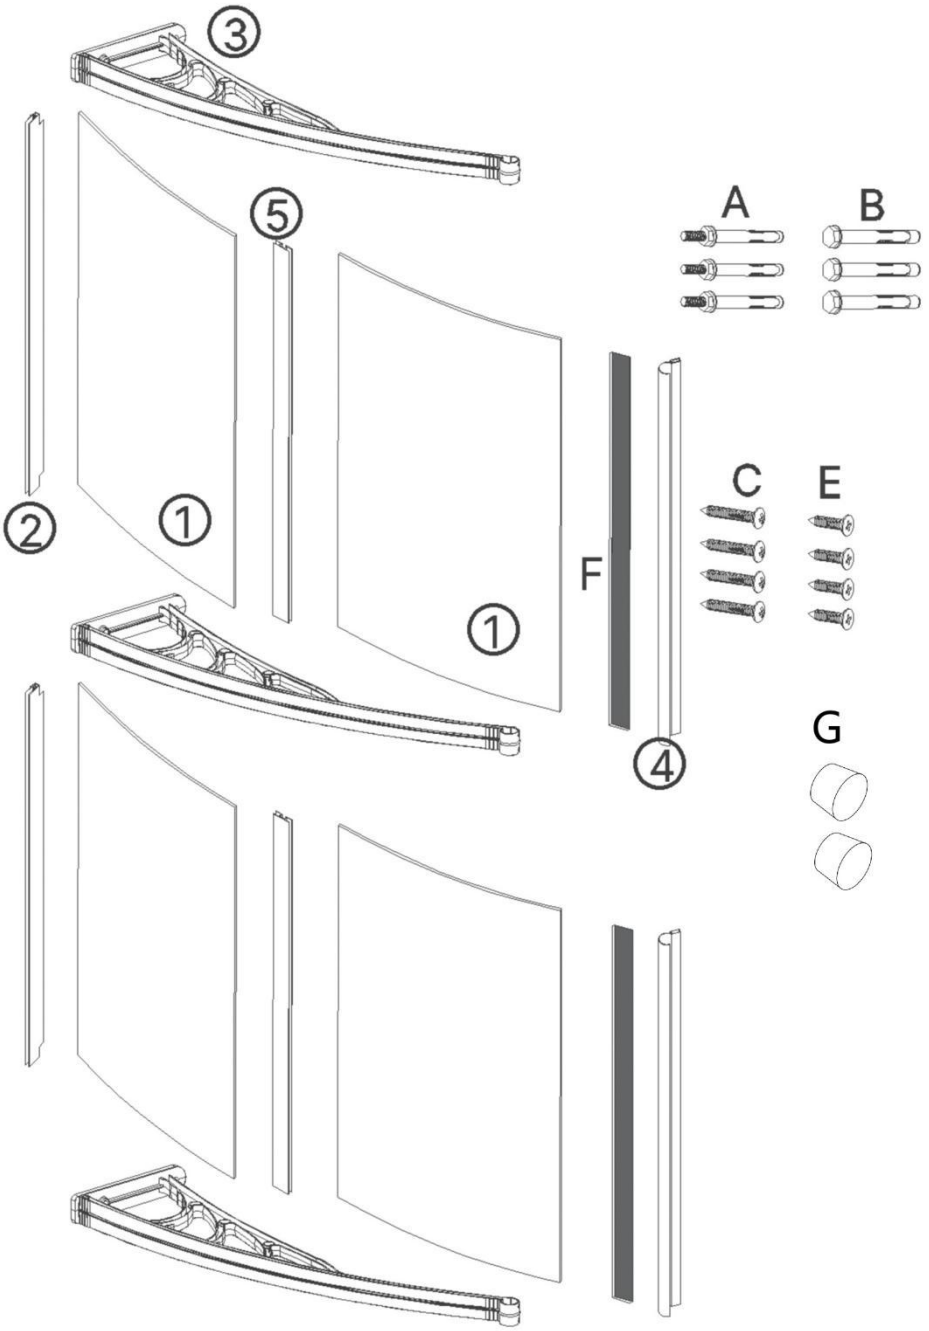

Produktbeskrivning

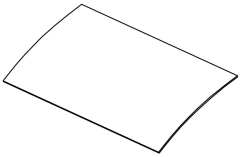
STEG 1	 1 x 4

X4

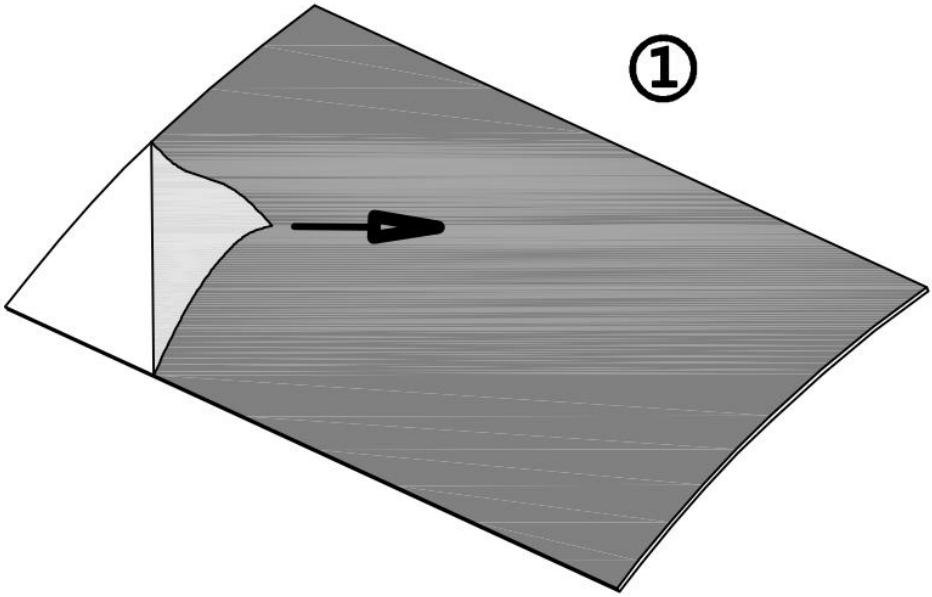


Dra bort skyddsfilmen på fram- och baksidan av kortet (1).


STEG 2

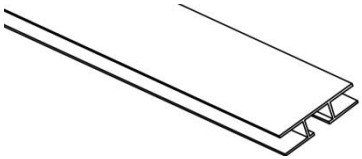

5x2


X2

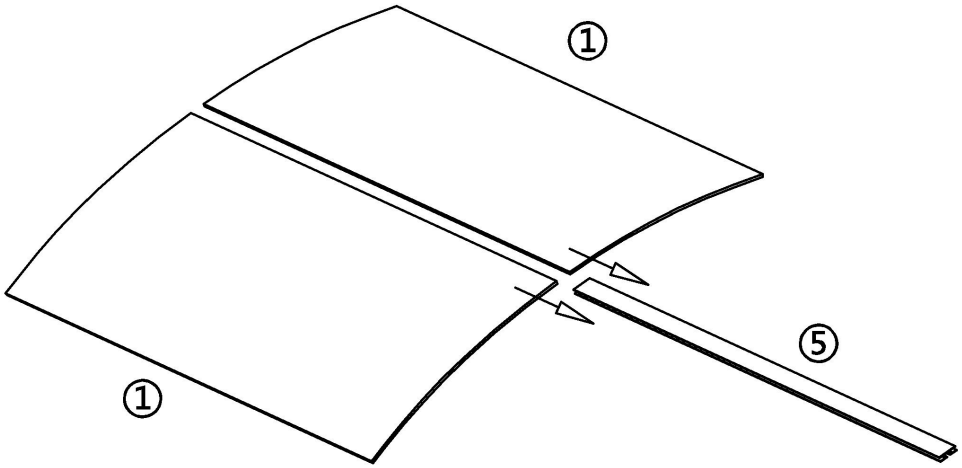

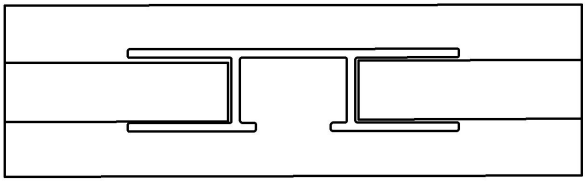


Rikta in korten (1) med spåren på båda sidor om vevstången (5), för in dem i spåren och kontrollera att de är helt ihakade.

STEG 3

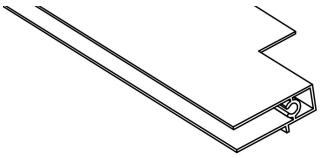


2x2

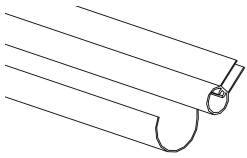


4x2

X2

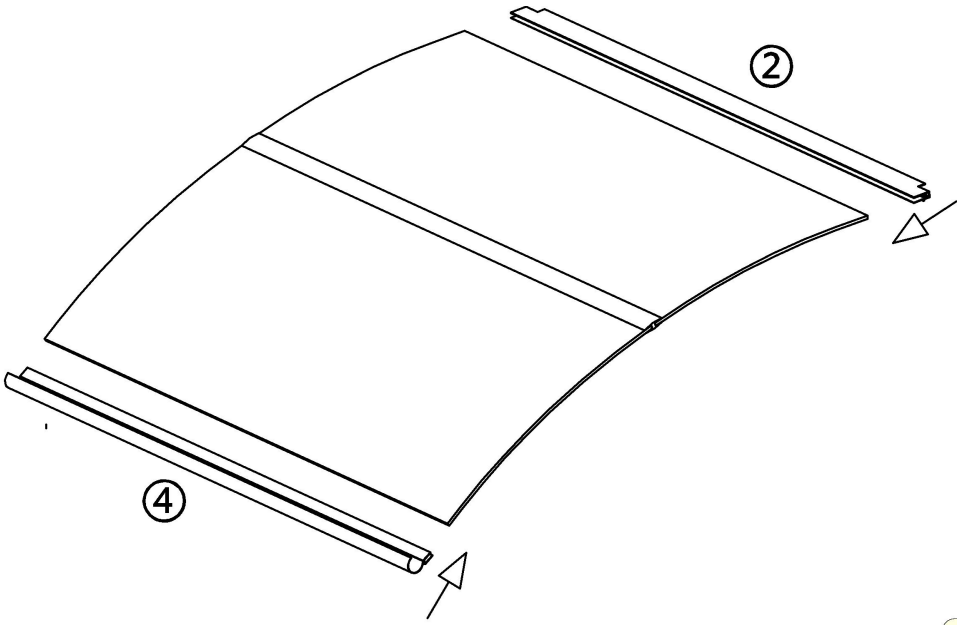


Montera den bakre fästskenan (2) och den främre fästskenan (4) i båda ändar av brädan (1) .
Obs: De två typerna av kort har olika konstruktion; installera dem i den riktning som visas i diagrammet.

STEG 4

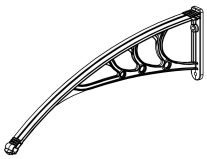

3x2

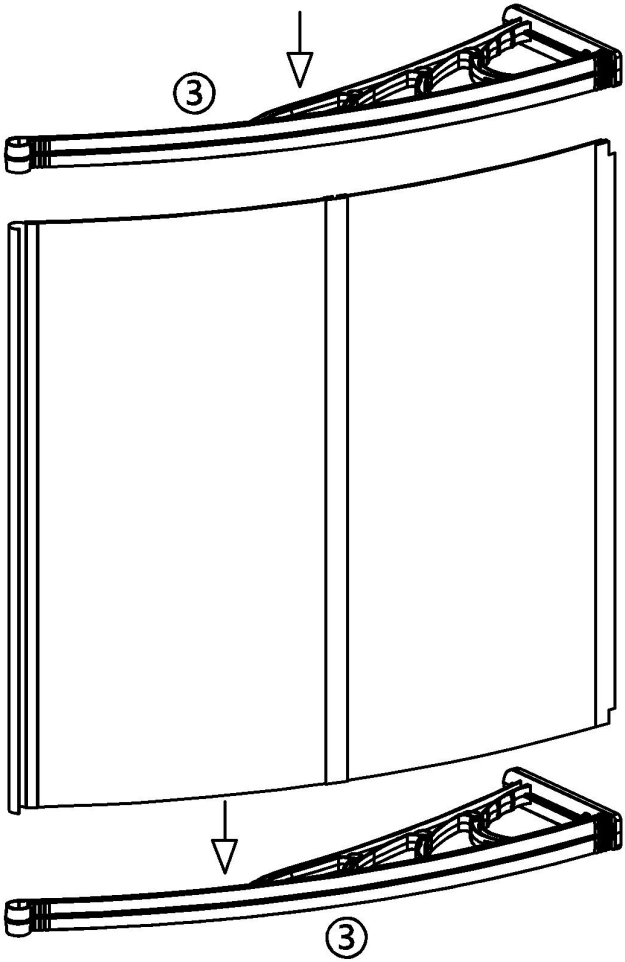

5. Placera fästet (3) på marken och montera sedan brädan på det.
6. Jag monterar fästet (3) på kortet.

Notera:


Installation i den riktning som visas i diagrammet kommer att göra processen enklare.

Knacka försiktigt under installationen för att säkerställa att kortet sitter ordentligt fast.


STEG 5



C x2

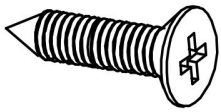


E x2

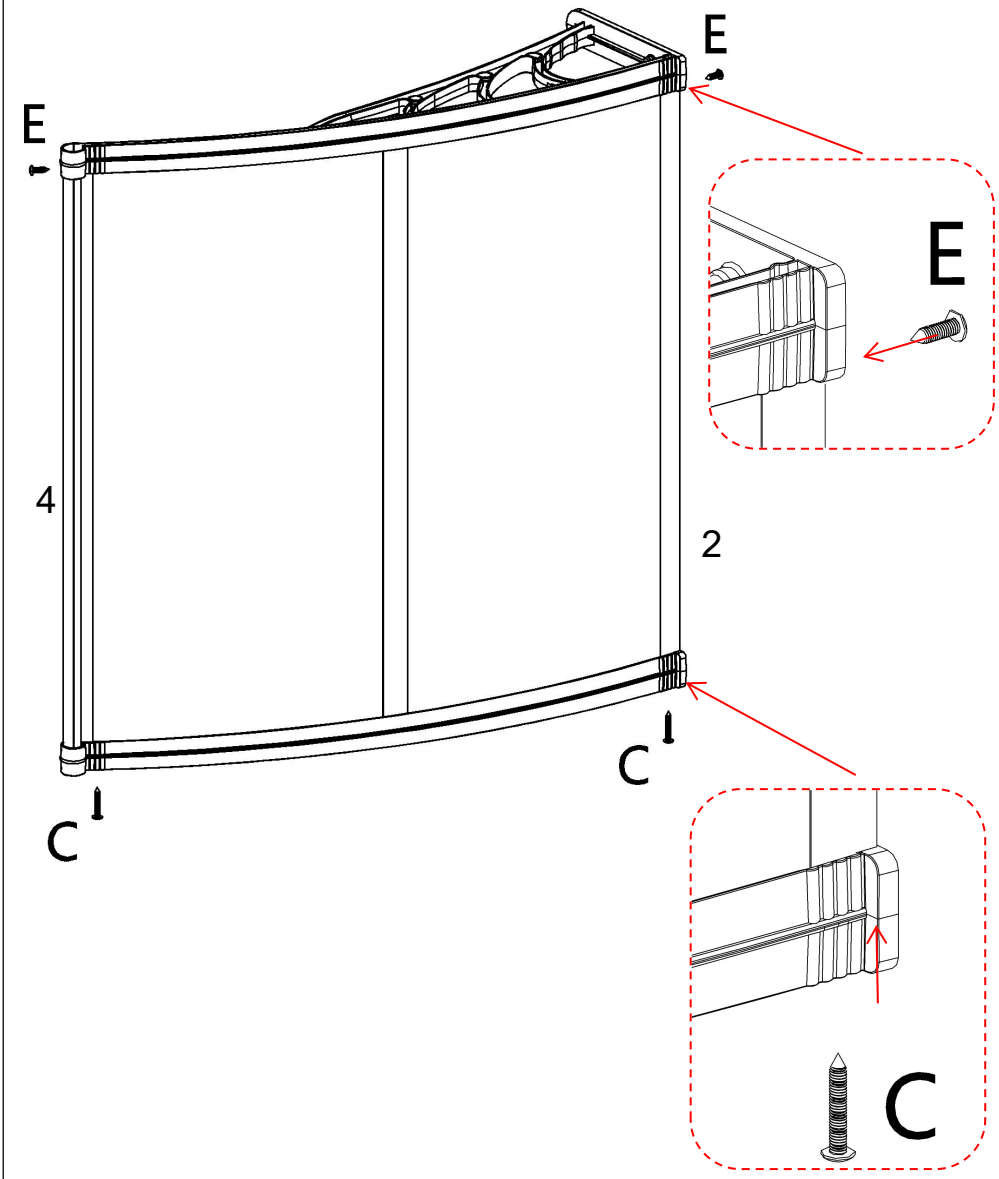


1. Fäst sidorna av fästet (3) med skruvar (C) .
2. Fäst sidorna av fästet (3) med skruvar (E) .

STEG 6

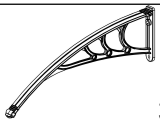

3 x 1

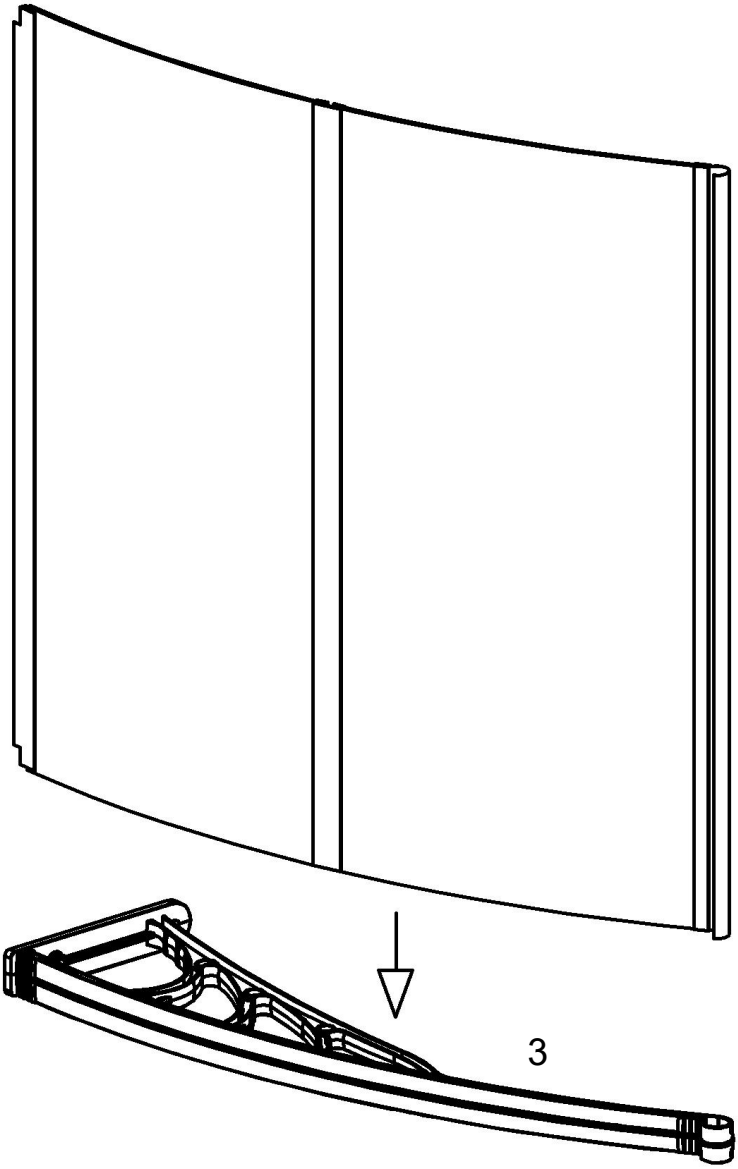



Placera fästet (3) på marken och montera sedan brädan på det.

STEG 7




C x2

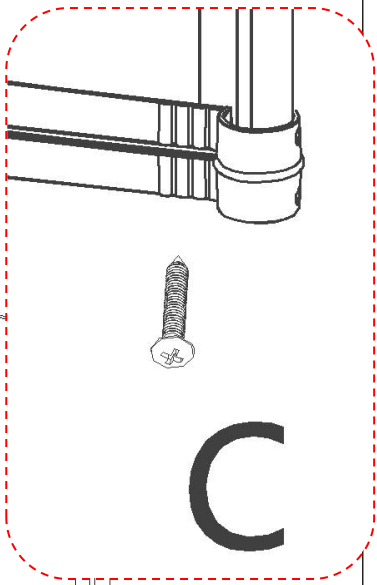

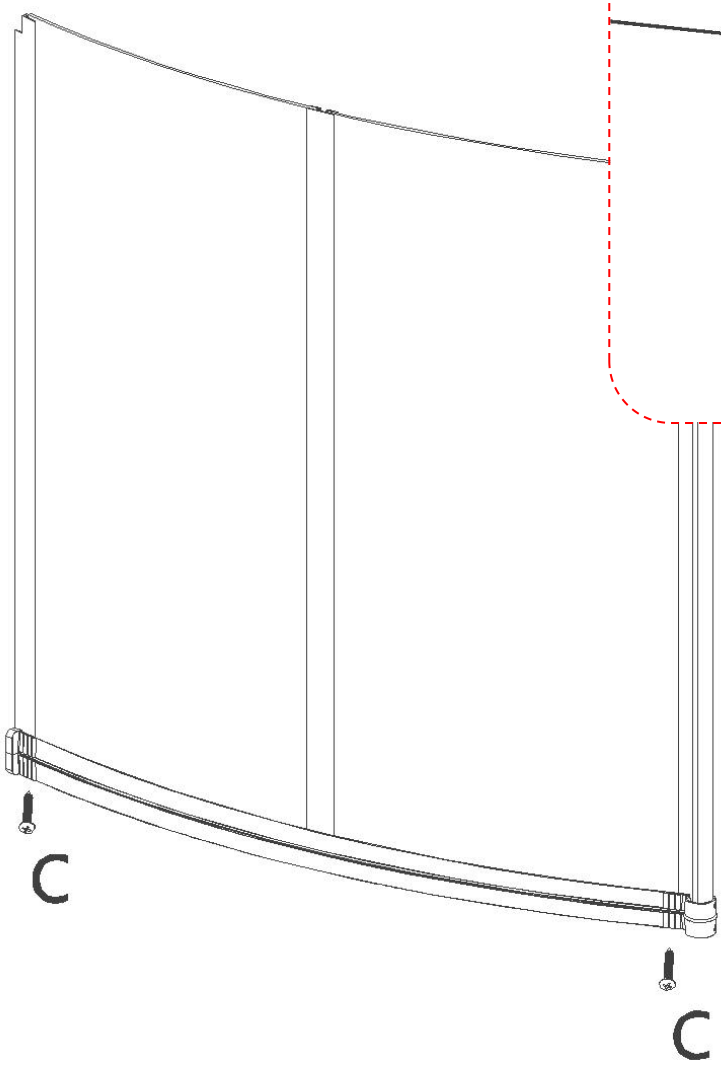


Fäst sidorna av fästet (3) med skruvar (C) .

STEG 8-1

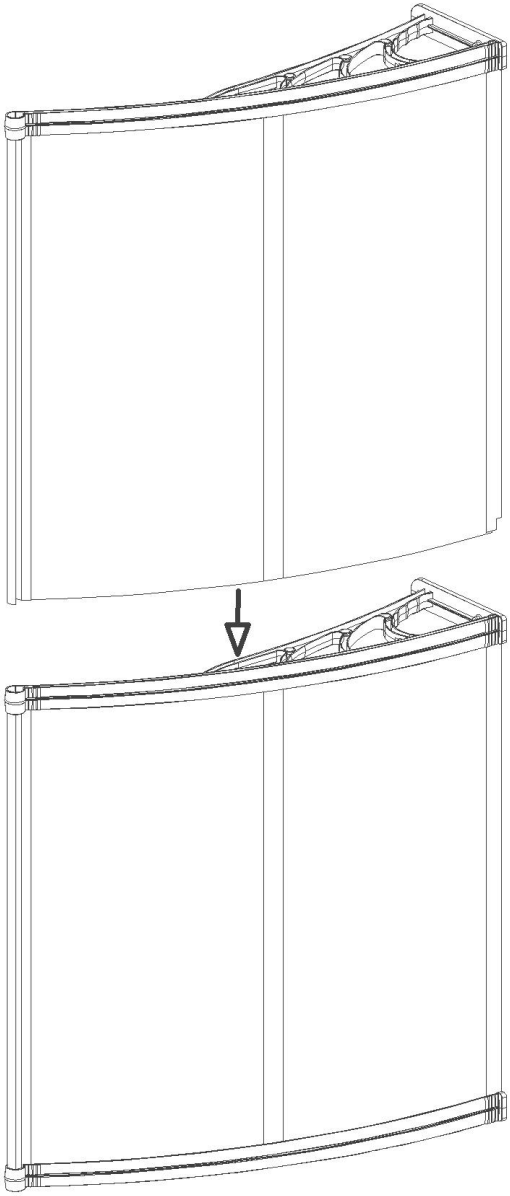


Placera fästet på marken och montera sedan brädan på det.

STEG 8-2

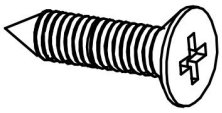


E x2

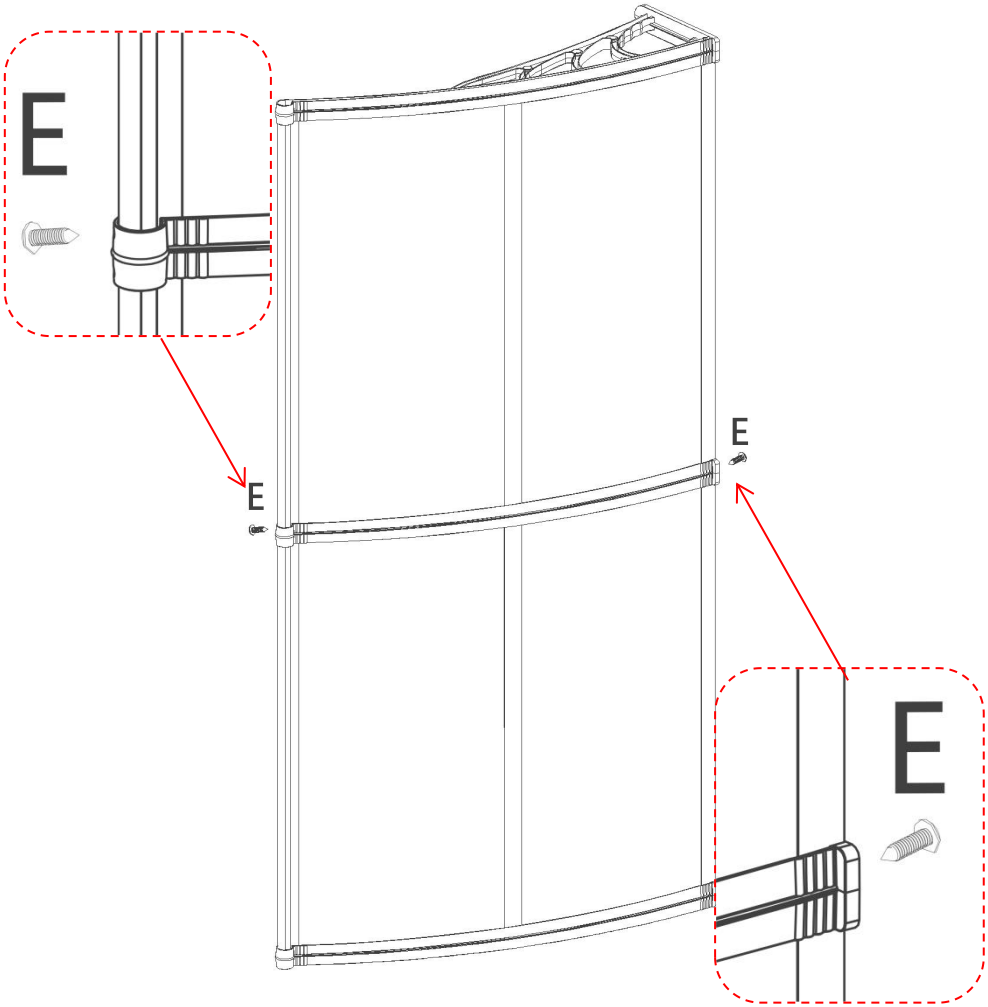



Fäst både fram- och bakänden av fästet (3) med skruvar (E) .

STEG 9

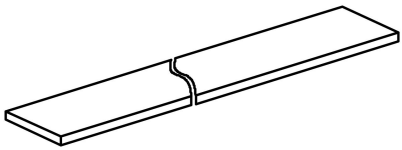

F x2

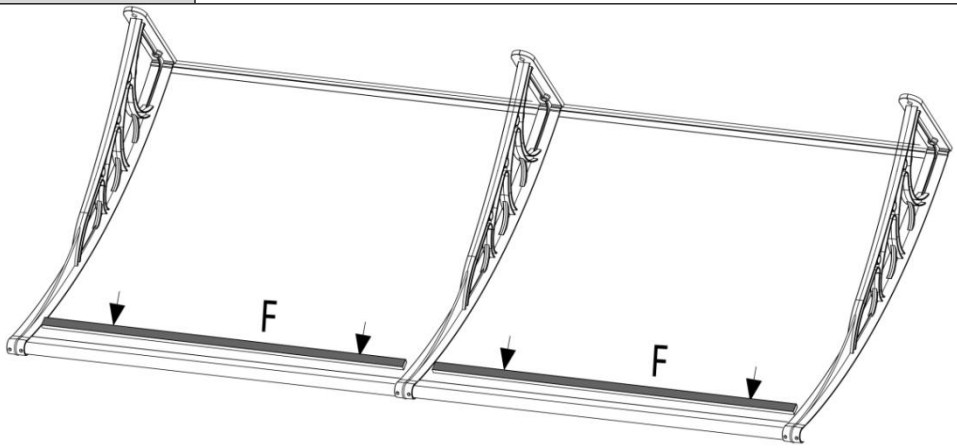


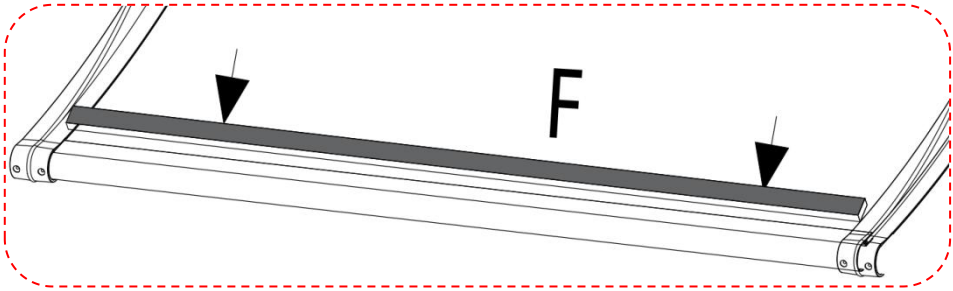



På markisens insida, sätt in den vattentäta tejpen i springan mellan brädan och fästet. Detta gör att fronten sitter tätare och minskar risken för vattenläckage.

Obs: 1. Den vattentäta tejpen bör appliceras på insidan för att eliminera springor. 2. Det finns inget behov av att ta bort skyddspappret från den vattentäta tejpen under installationen.

STEG 10

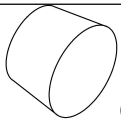

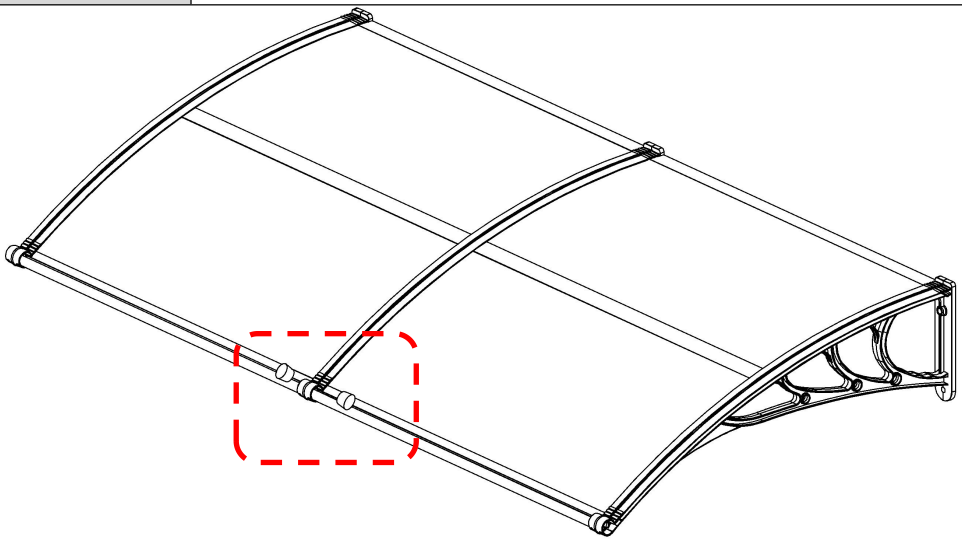

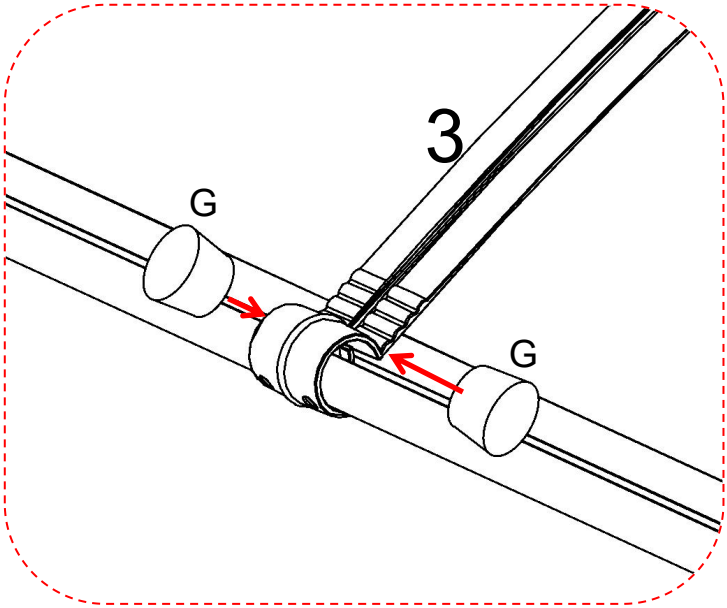


Sätt i pluggarna (G) i båda ändarna av fästet (3) .

STEG 10




D x2

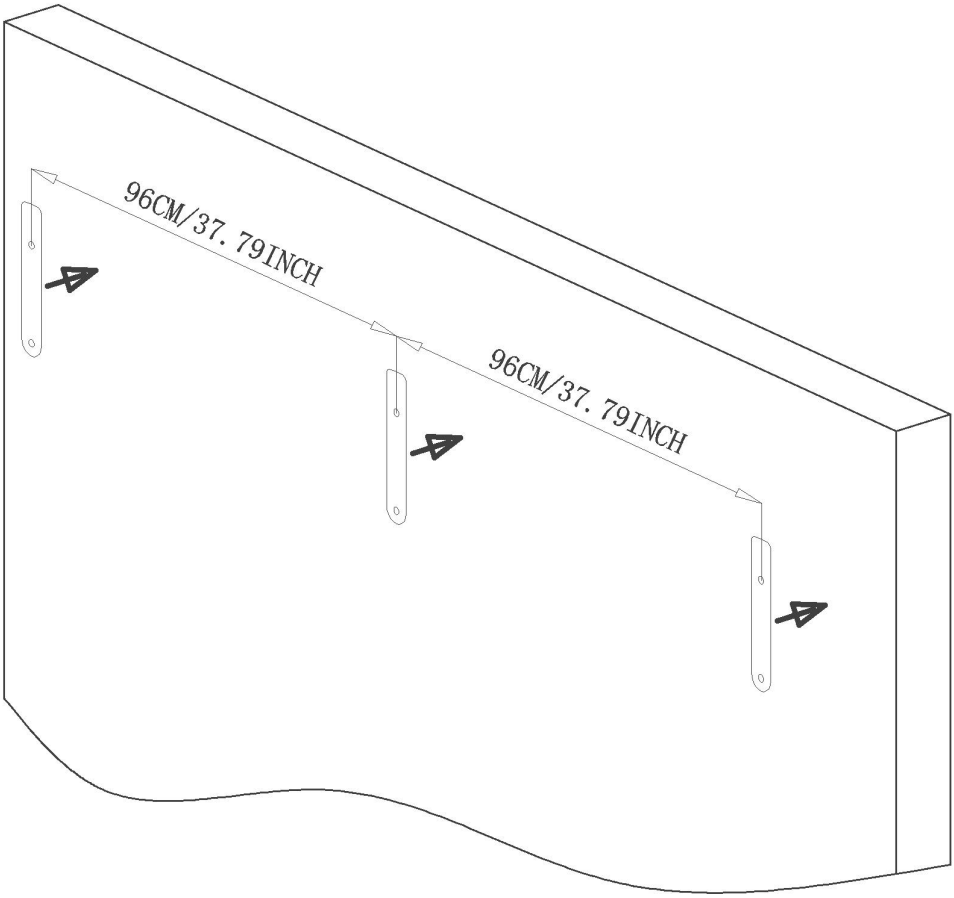

Bekräfta först installationspositionen och använd sedan etiketten för lokaliseringshålen (D) för att markera positionerna för de 6 nödvändiga installationshålen på väggen.


STEG 11

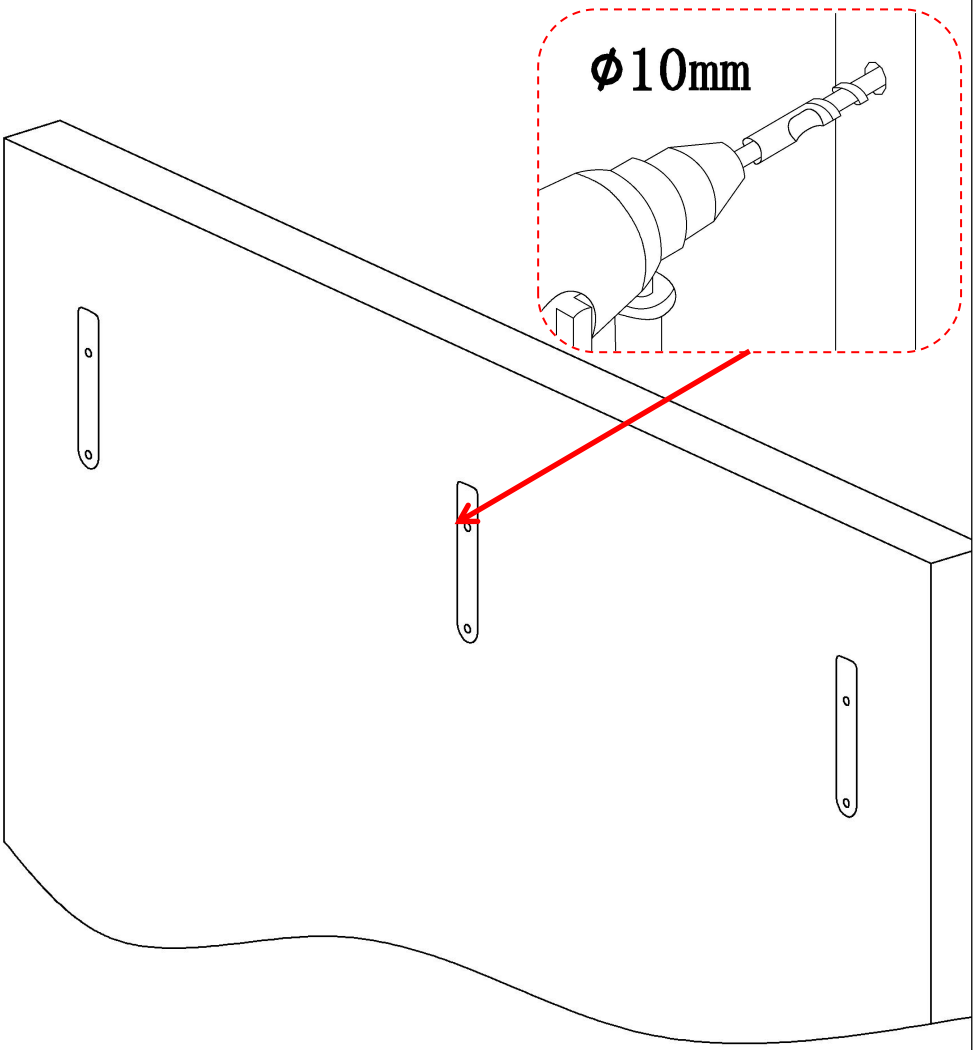


Håldjup minst 80 mm.

Använd en borr för att borra hål på de markerade platserna på väggen.


STEG 12

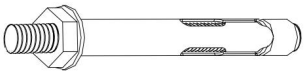

En x3

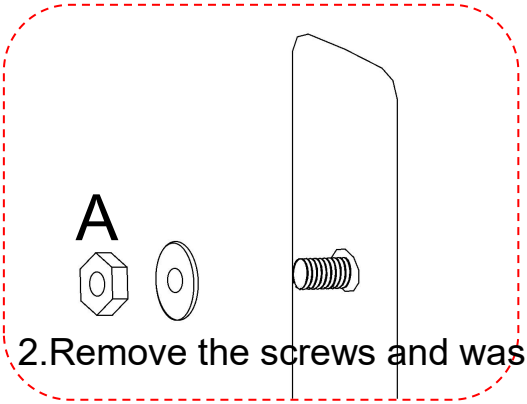


2.Remove the screws and washers.

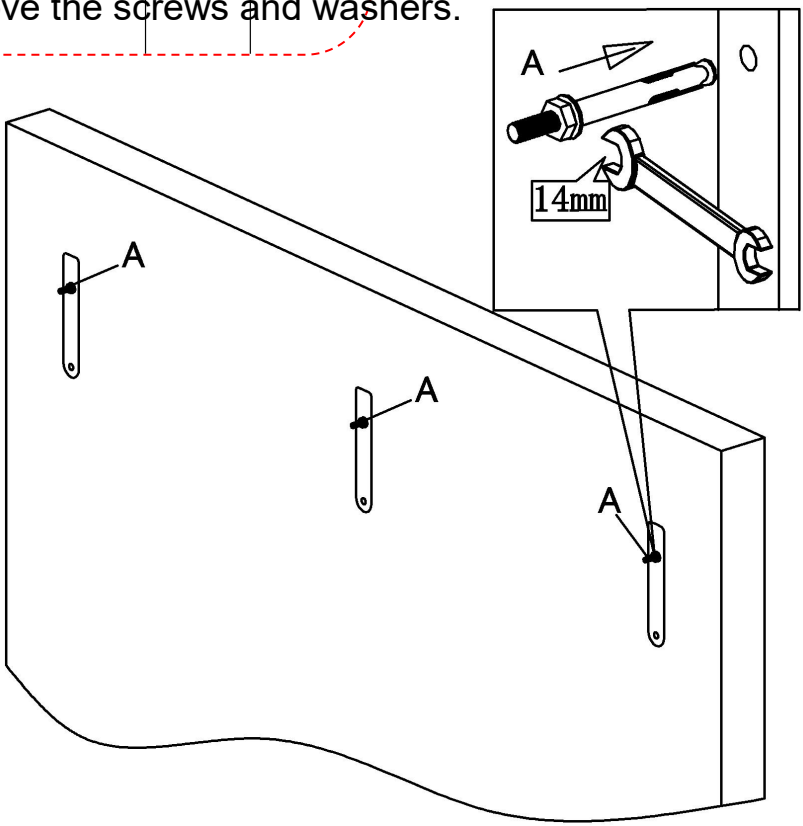

5. Sätt in ställskruvarna (A) i de två övre hålen och dra åt dem med en skruvmejsel.
6. Ta sedan bort skruvarna och brickorna och spara dem för senare bruk.


Obs: Det finns två typer av ställskruvar (A;B) ; använd inte fel typ.

STEG 13

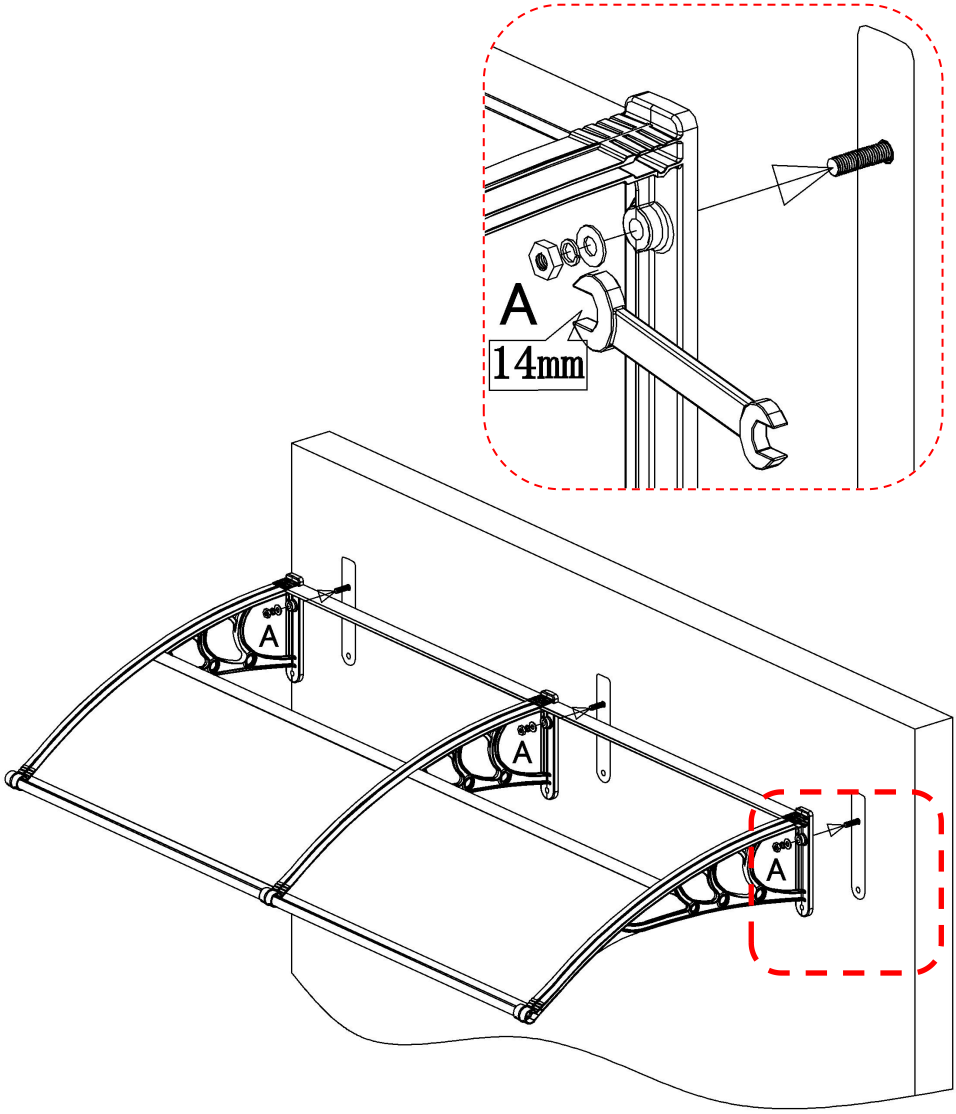


Rikta in fästets monteringshål med muttrarna (A) på väggen och använd sedan de tidigare borttagna muttrarna och brickorna för att fästa fästet ordentligt.

STEG 14

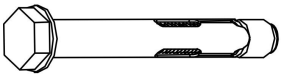



B x3

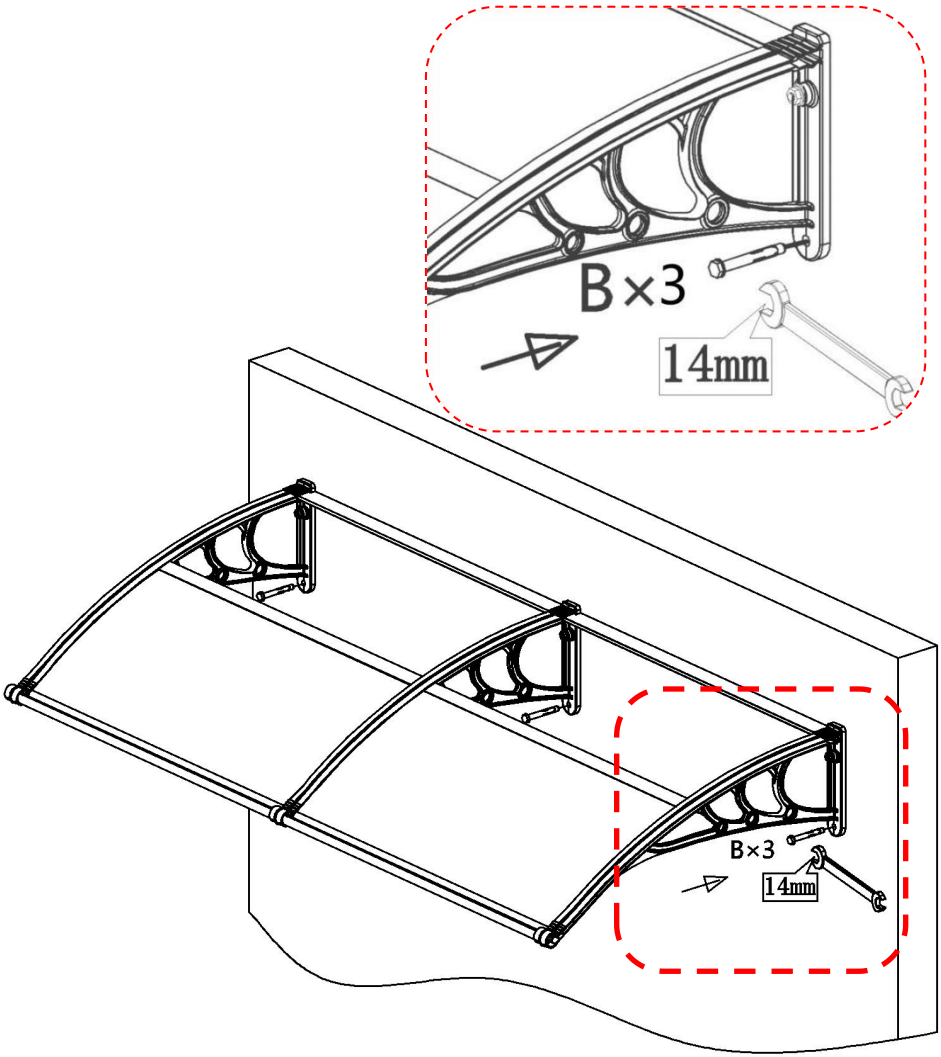

För in ställskruvarna (B) genom de två nedre hålen på fästet och dra åt dem för att fästa fästet på väggen.

De montering är komplett.

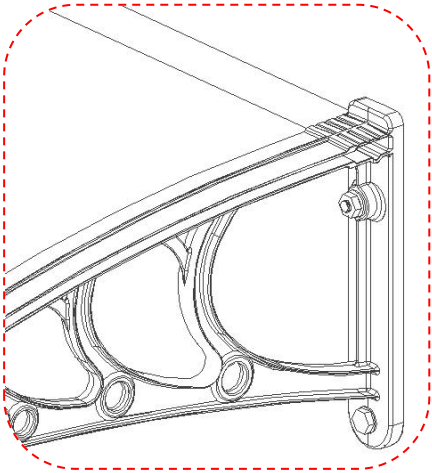

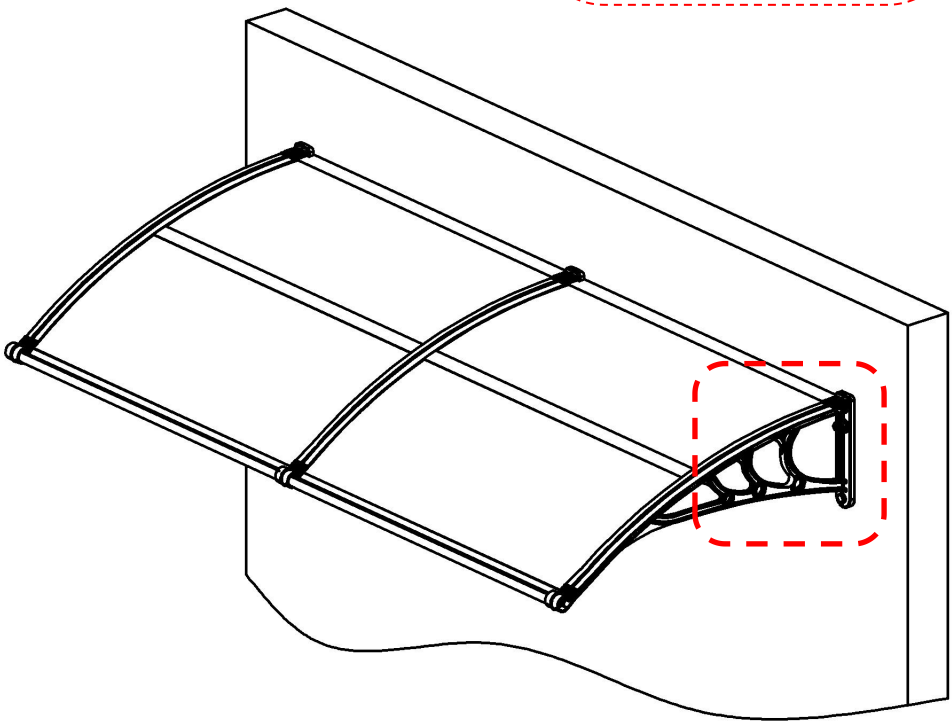

PRODUCT PARAMETER

Modell	CZPC40X80 b -C	CZPC40X80t-C	CZPC40X80G-C
Färg på brädet	Brun	Transparent	Rökgrå
Skuggstorlek	40x80 tum (1010×2020 mm)		

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EU-representant: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
REPRESENTANT FÖR STORBRITANNIEN: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.
Svit 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0

