



Affordable. Reliable. Home Improvement.

GARDEN TRAILERS


MODEL:TC4278/TC4288



Affordable. Reliable. Home Improvement.

GARDEN TRAILERS

MODEL:TC4278/TC4288

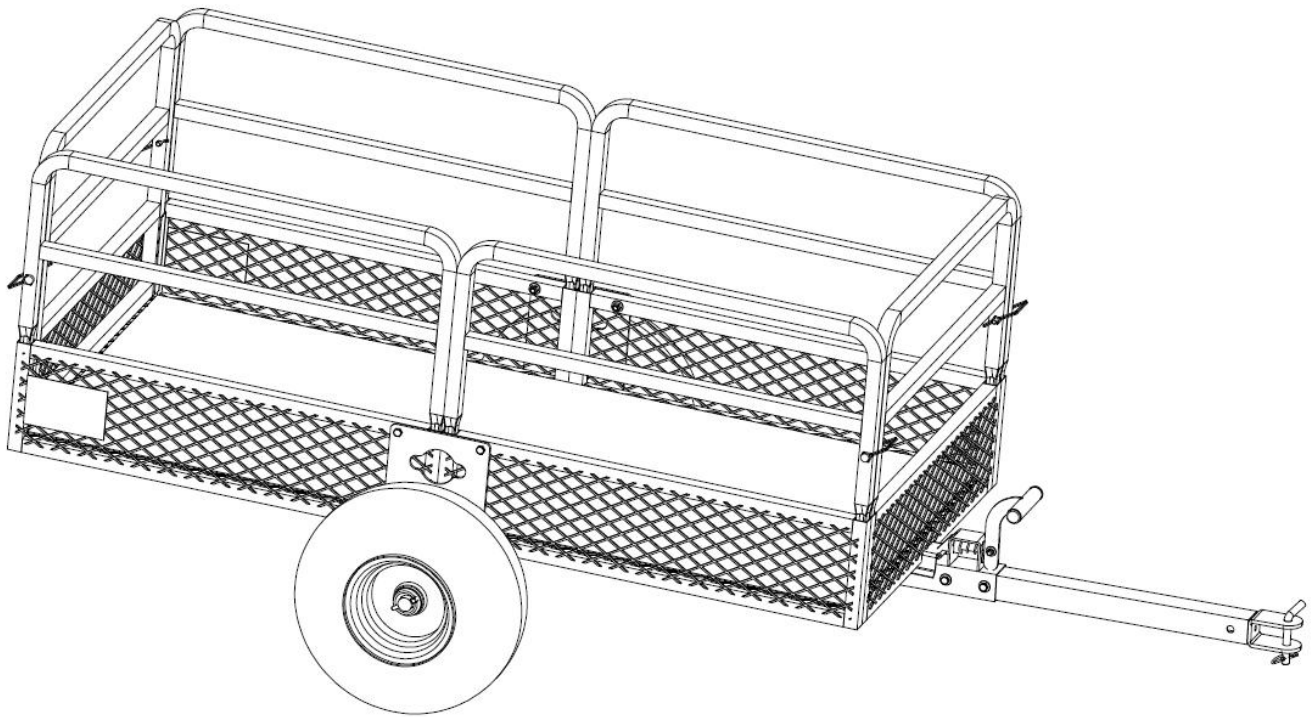

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions












1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Garden Trailers.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.







Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use as intended only.
5. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST

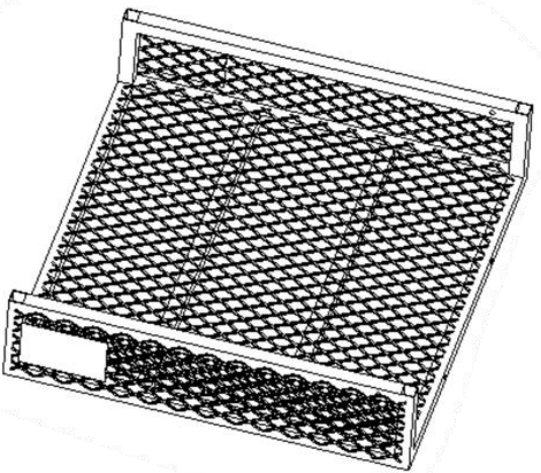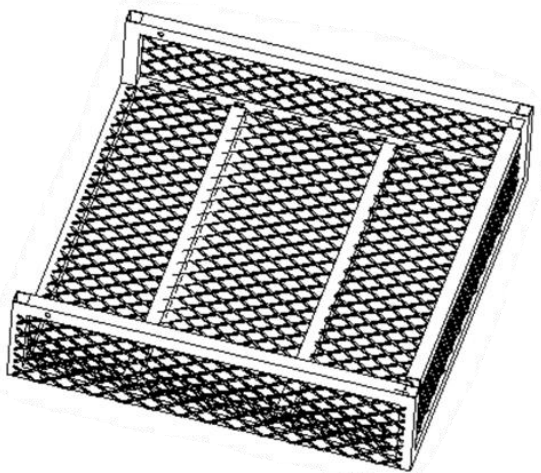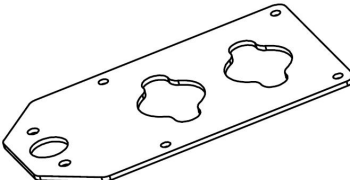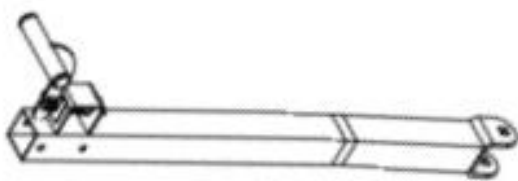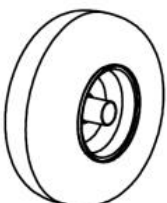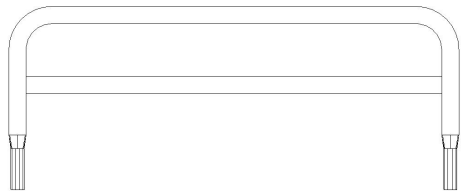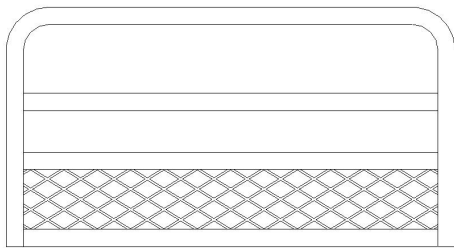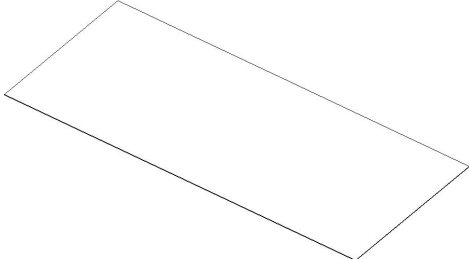N0.	Explanatory Chart	N0.	Explanatory Chart
1	 Frame A	2	 Frame B
3	 Fixed plate X2	4	 Axle
5	 U - shaped part	6	 Connecting rod A
7	 Connecting rod B	8	 Wheel X2
9	 Left and right guardrails X4	10	 Front guardrail
11	 Rear guardrail	12	 Plastic mat

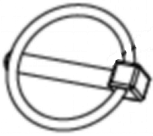N0.	Explanatory Chart	Quantity	N0.	Explanatory Chart	Quantity
A	 Screw 5/ 16-18*2 3/4 in	5	B	 Screw 5/ 16-18*1 3/4 in	8
C	 Screw 3/ 8-16*1 in	4	D	 Nut 5/ 16-18 in	13
E	 Nut 1/2-13 in	1	F	 Washer $\varnothing$ 23*2 mm	18
G	 Washer $\varnothing$ 50*2 mm	4	H	 Screw 1/2-13*3 1/2 in	1
J	 O - type cotter pin $\varnothing$ 6 mm	2	K	 pin $\varnothing$ 12.7 mm	1
L	 R - type cotter pin $\varnothing$ 3 mm	1	M	 D - type cotter pin $\varnothing$ 8*63 mm	4
N	 Hexagonal socket wrench 130mm	1	O	 Hexagonal socket wrench 150mm	1
P	 Nut 3/8-16 in	4			

ASSEMBLY STEP


STEP 1




D 3x




F 6x





A 3x

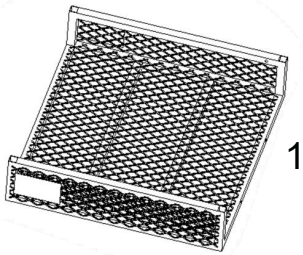

1

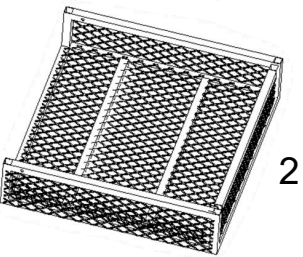

2

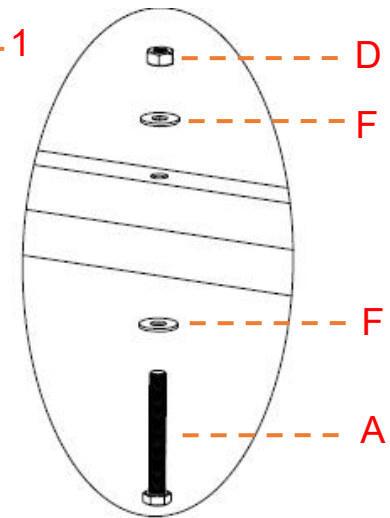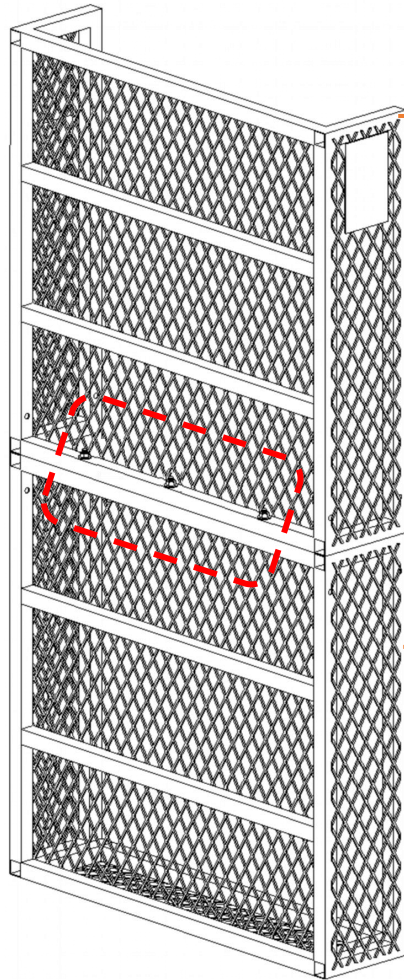

1

D

F

F

A

2

1. Align Frame A(No.1) and Frame B(No.2) in the correct positions (with the cart bed facing down).
2. Insert Screw(No.A) and Washer(No.F) into the corresponding installation holes first, then place Washer(No.F) and Nut(No.D) in sequence.
3. Finally, tighten them to secure the connection.

STEP 2




D 4x





F 4x



B 4x



3

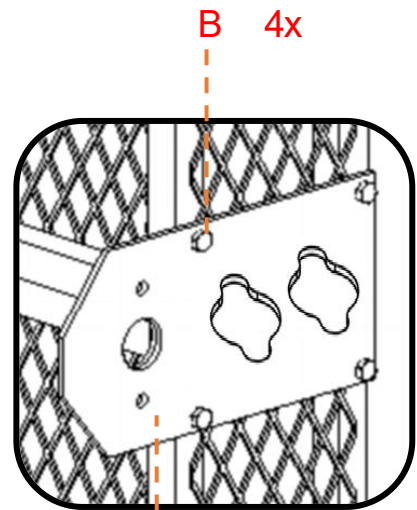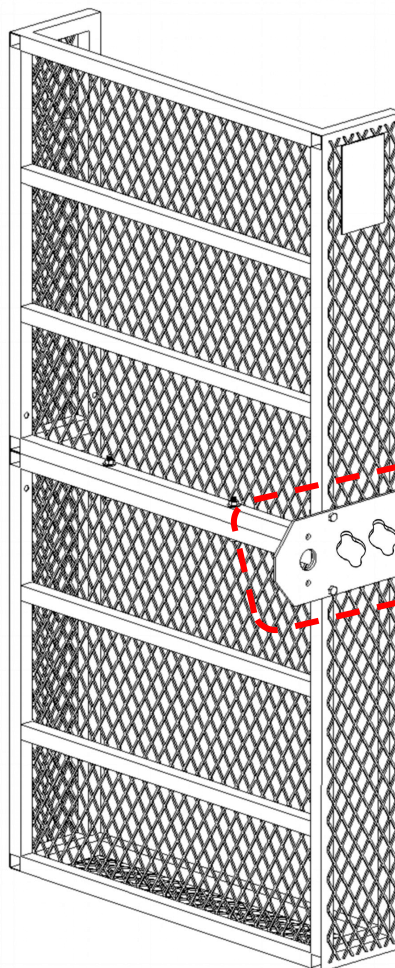

B 4x

2

1. Install the Fixed plate(No.3) on the Frame.
2. At the fixing holes, insert Screw(No.B) first. Then place Washer(No.F) and Nut(No.D) in sequence for fastening.
3. Finally, tighten them to secure the connection.

STEP 3





P 2x



C 2x



4

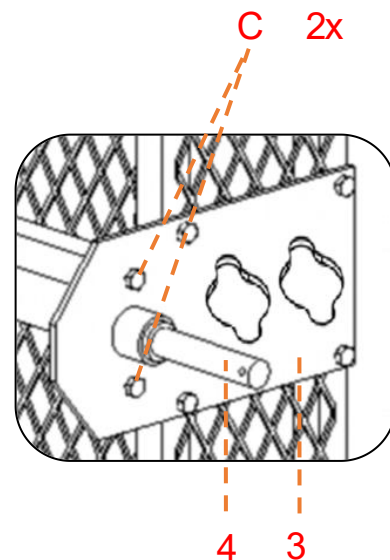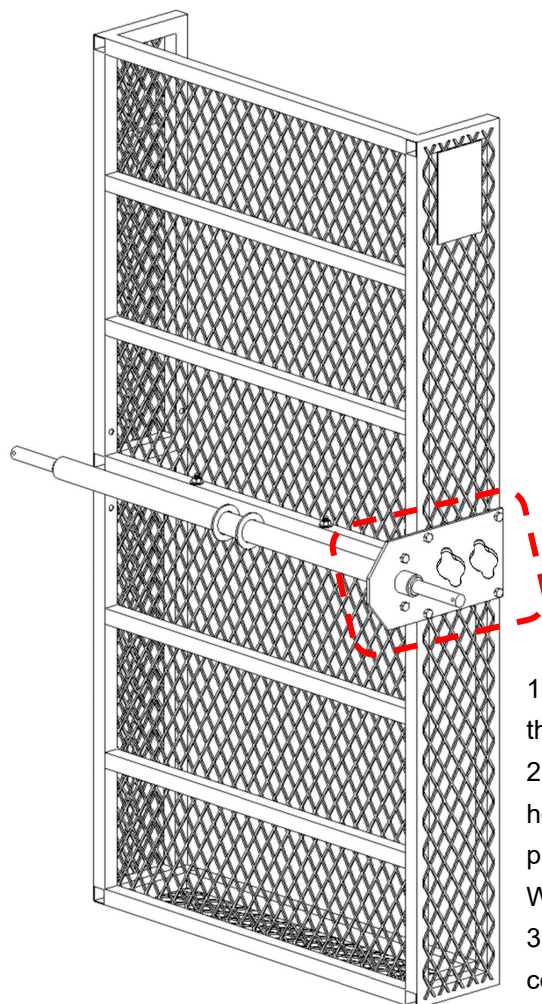

1. Insert the Axle(No.4) into the holes of the Fixed plate(No.3) .
2. Insert Screw(No.C) into the connection holes between the Axle and the Fixed plate. Then, on the other side, place Washer(No.F and Nut(No.P) in sequence.
3. Finally, tighten them to secure the connection.

STEP 4




D 4x



F 4x



P 2x




B 4x




C 2x



3

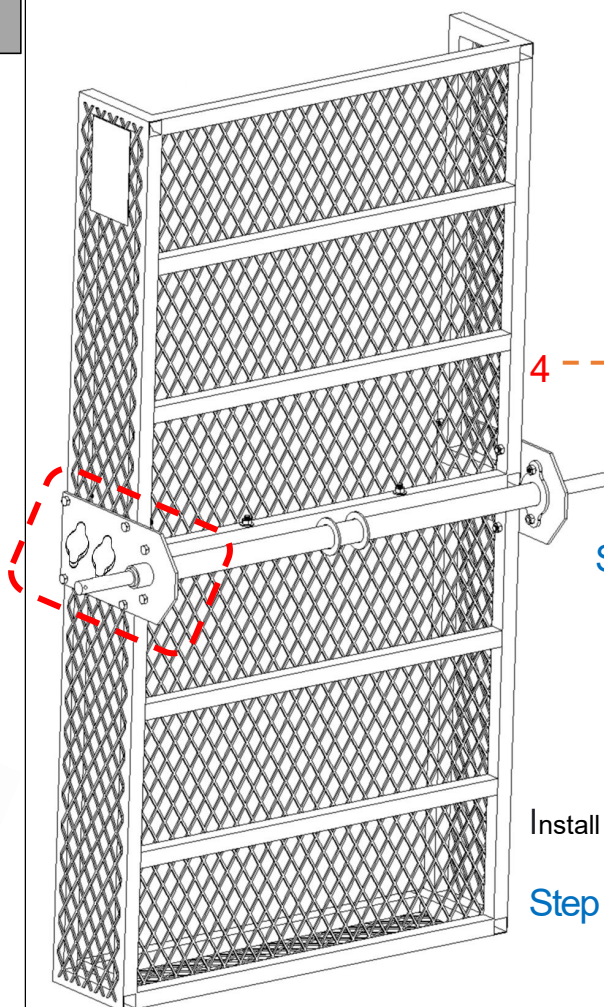

STEP 2 B 4x

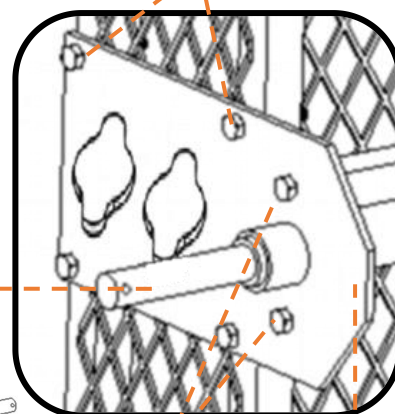



STEP 3 C 2x

3


Install the other side in the same way as

Step 2 and Step 3.


STEP 5

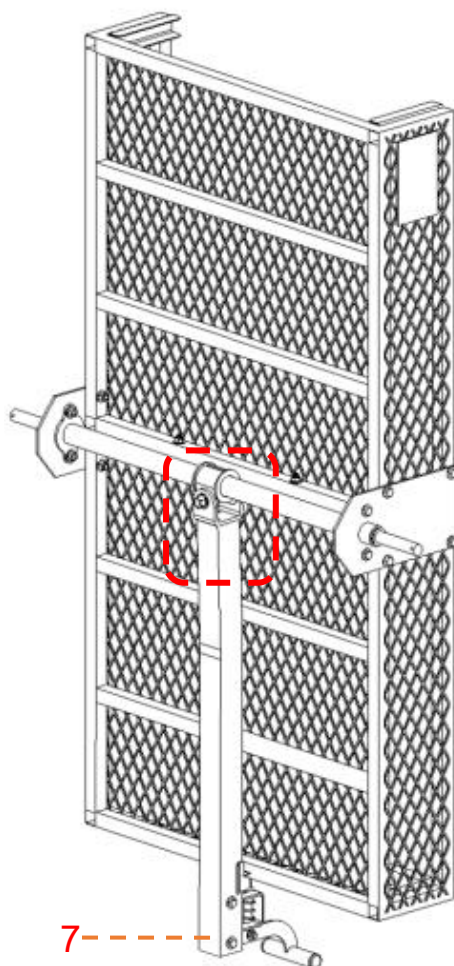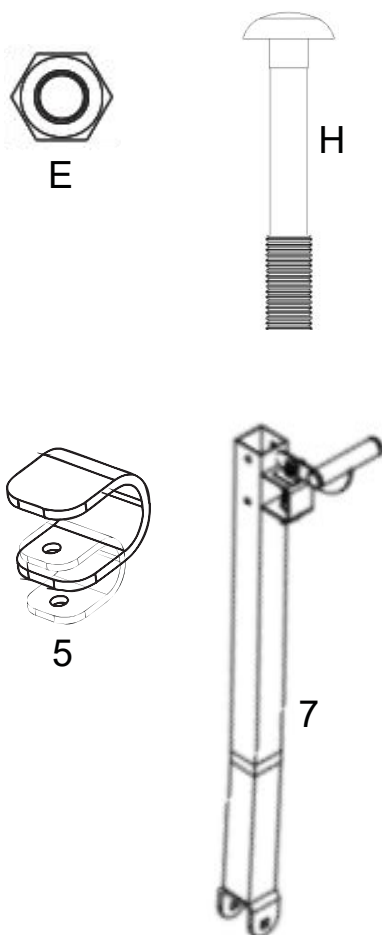

STEP 5-1

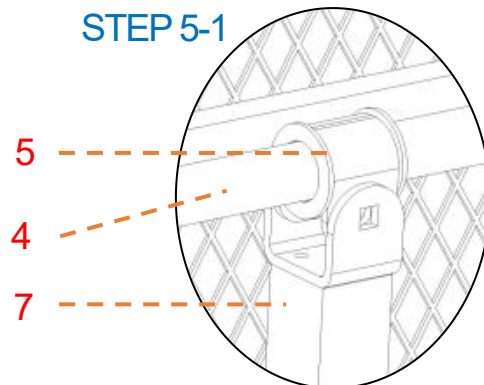



STEP 5-2

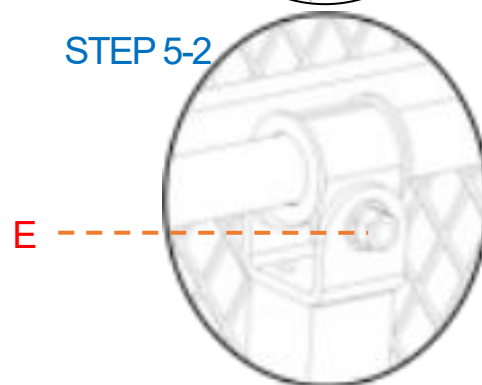


1. Place the U-shaped part(No.5) in the middle position of the axle(No.4) .
2. Align the U-shaped part(No.5) and Connecting rod B(No.7) with the installation holes.

3. Insert Screw (No.H) through the holes of the two connecting rods, and then screw on Nut (No.E).


STEP 6

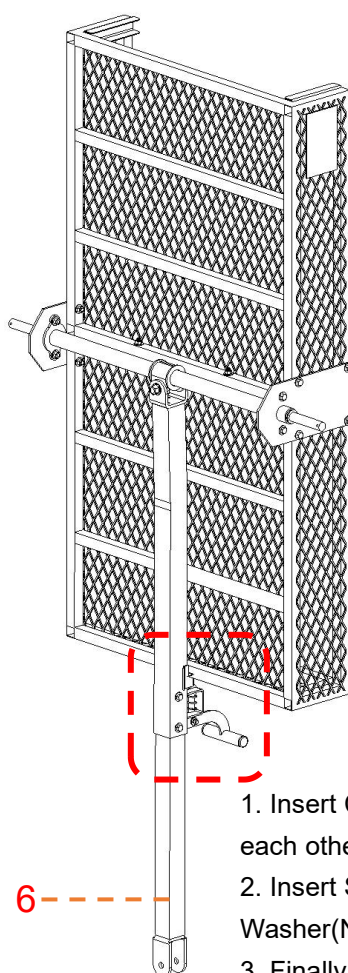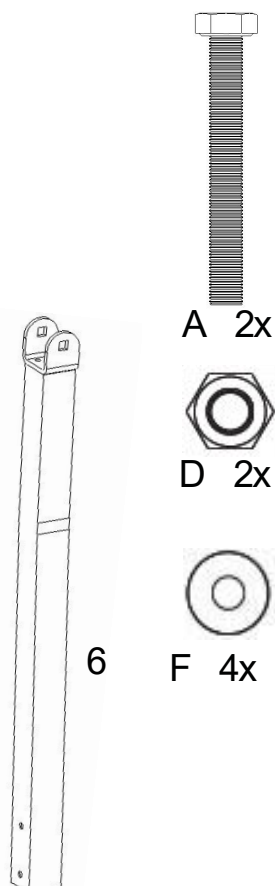

STEP 6-1

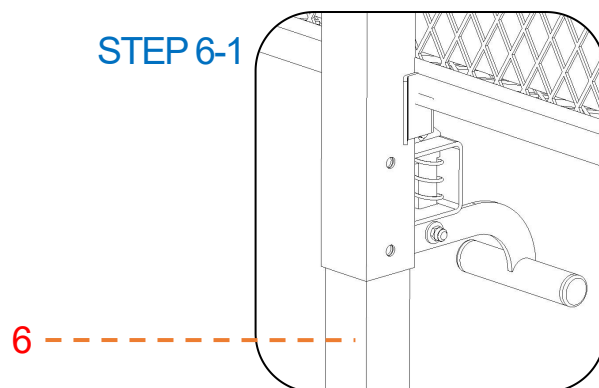


STEP 6-2

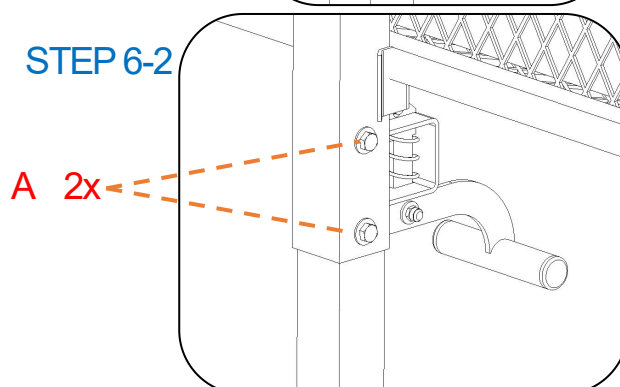






1. Insert Connecting rod A(No.6)and Connecting rod B(No.7) into each other.
2. Insert Screw(No.A) into the connection holes, and then place Washer(No.F) and Nut(No.D) in sequence on the other side.
3. Finally, tighten them to secure the connection.

Details

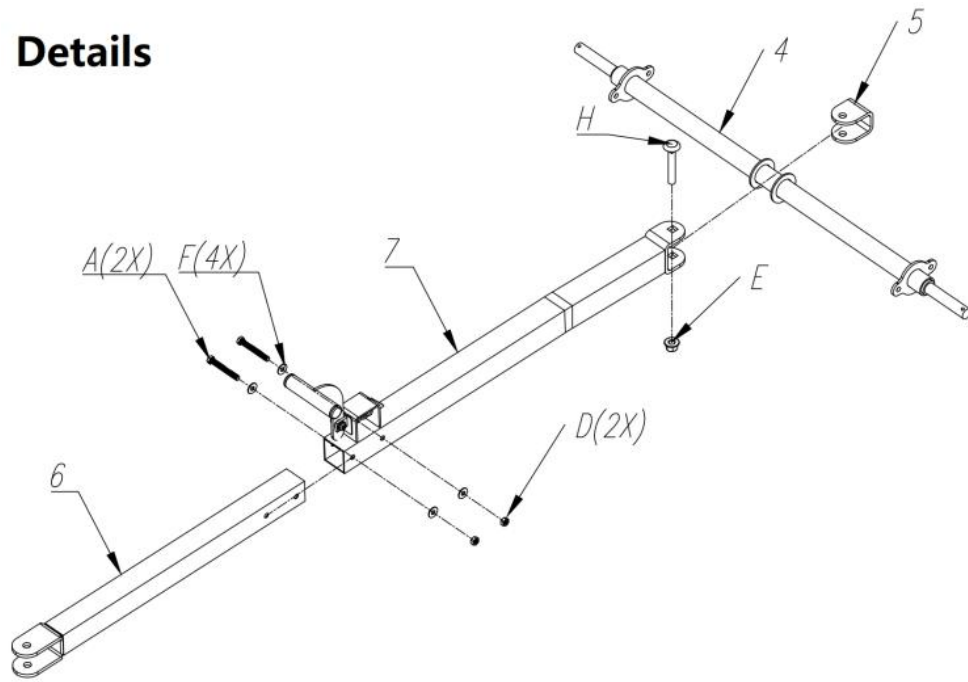

NOTE: This page shows the exploded view of parts from Step 3 to Step 6, which is convenient for you to check if the installation is correct.

STEP 7

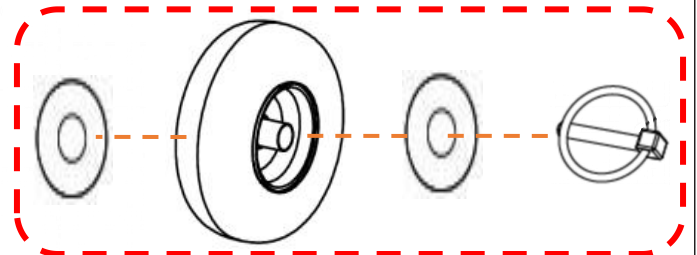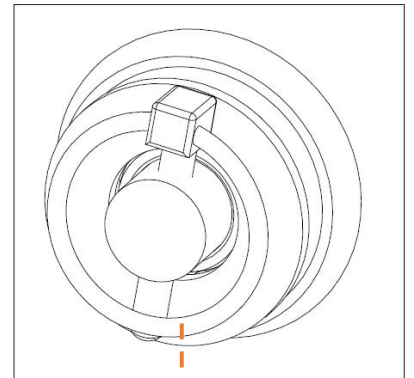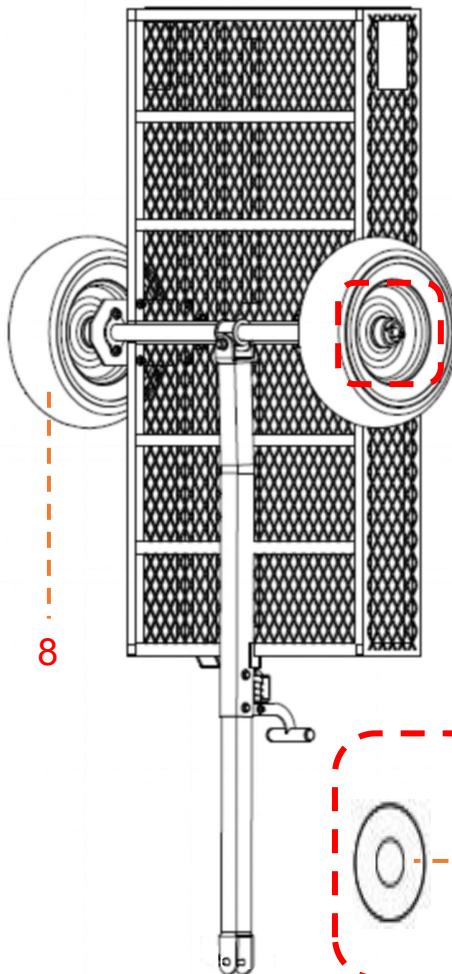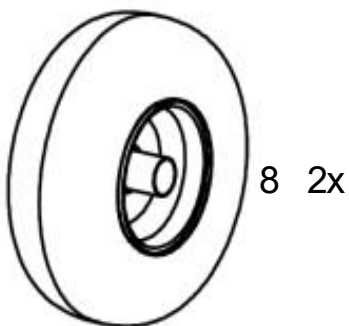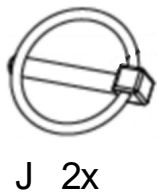

1. First, put Washer(No.G) on the mounting shaft of the Wheel, and then install the Wheel(No.8) in the designated position.
2. Put Washer(No.G) on first, and then insert the O-type cotter pin(No.J) into the corresponding hole on the mounting shaft.
3. Note: The inflation port should face outwards.


STEP 8



L




K

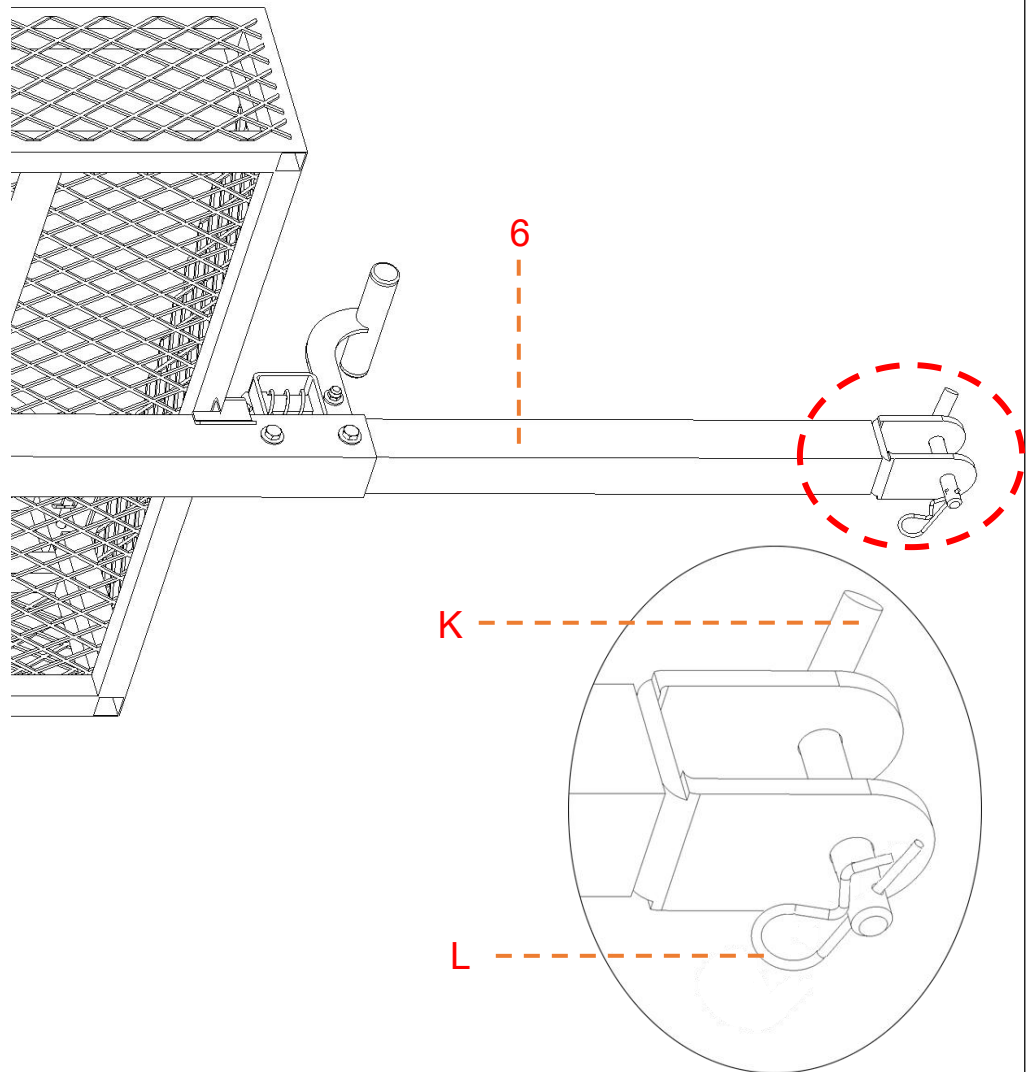


1. Insert the pin(No.K) into Connecting rod A(No.6).
2. Insert the R-type cotter pin(No.L) into the hole of the pin(No.K).

STEP 9

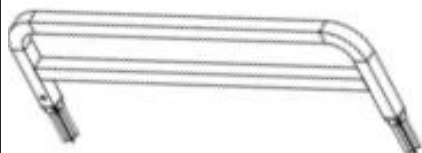

9 4x

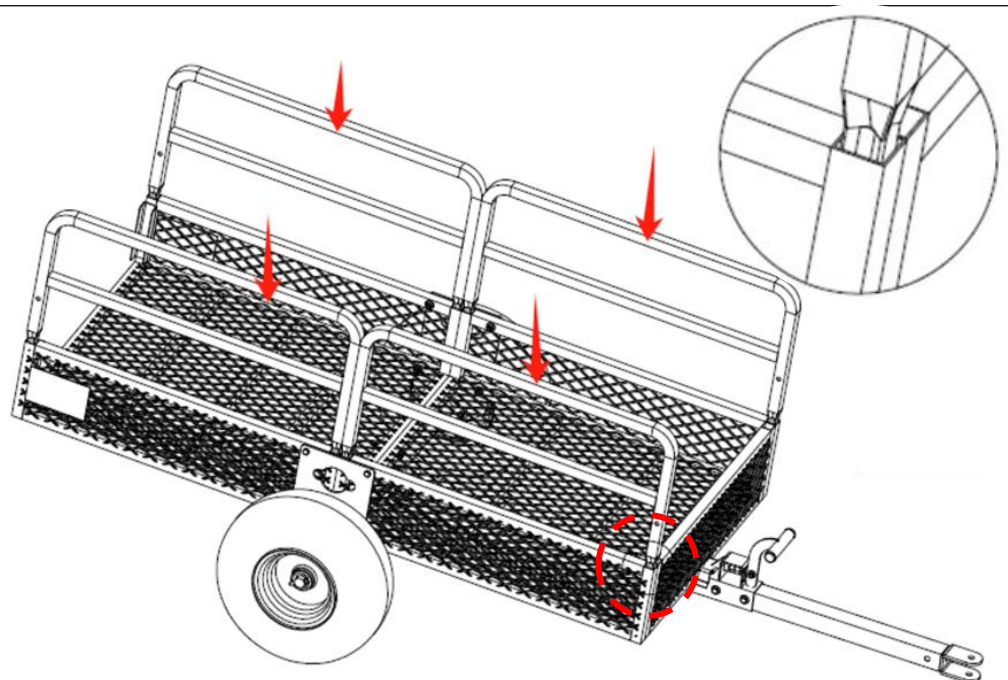


Install the 4 Left and right guardrails(No.9) on the left and right sides of the frame.

STEP 10




10

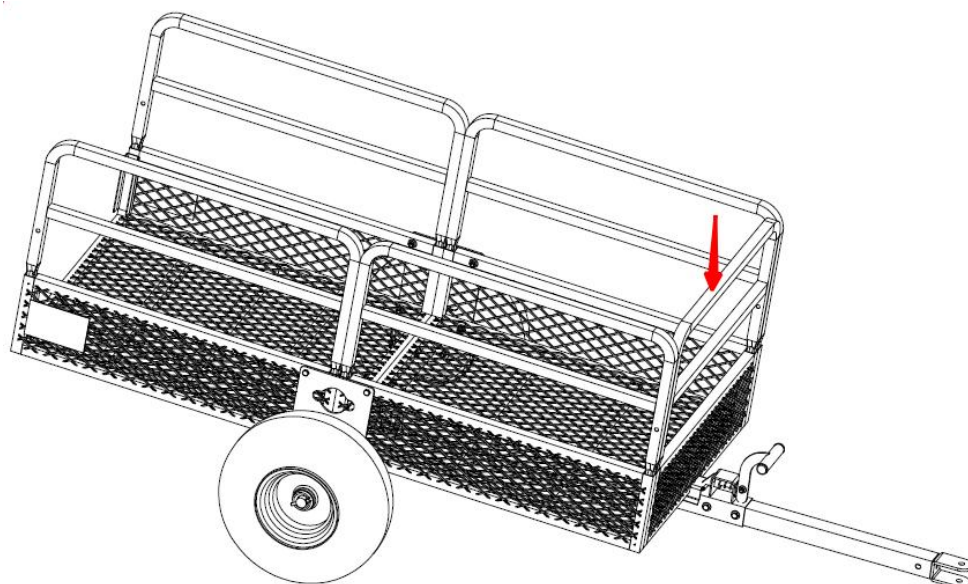


Install the Front guardrail(No.10) on the left and right sides of the frame.

STEP 11

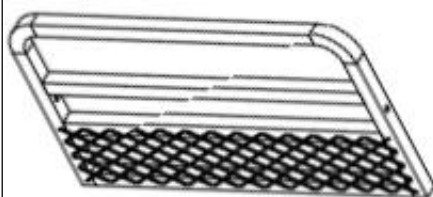

11

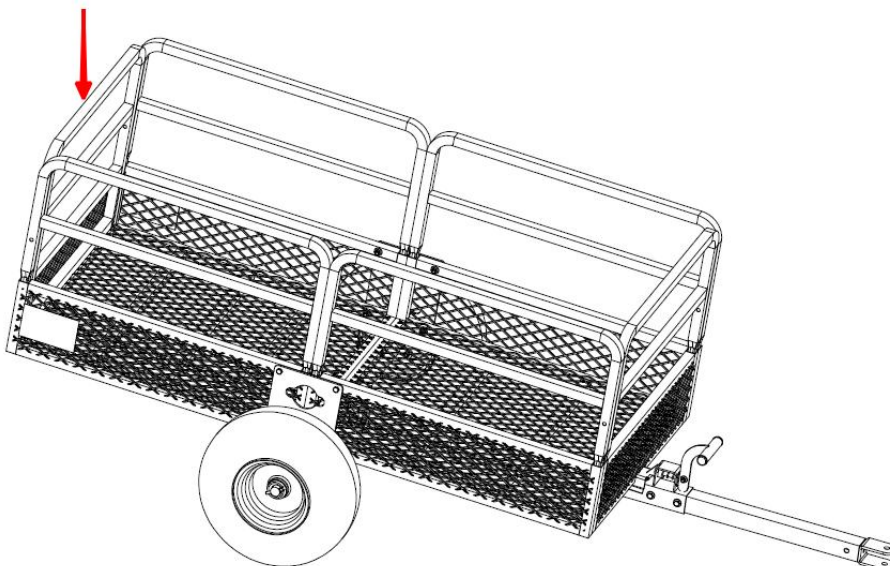


Install the Rear guardrail(No.11) on the left and right sides of the frame.

STEP 12




M 4x

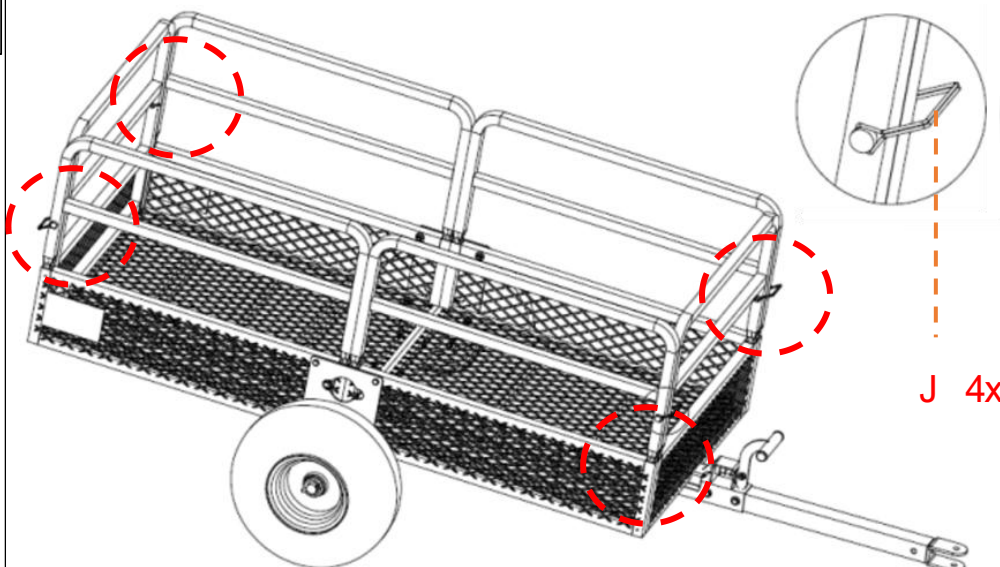


Fix all the guardrails at the four corners with D-type cotter pins(No.M).

STEP 13

12

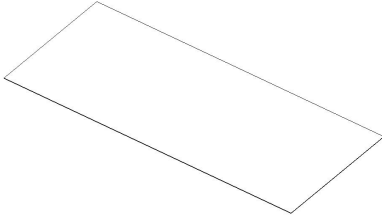

The assembly is completed.

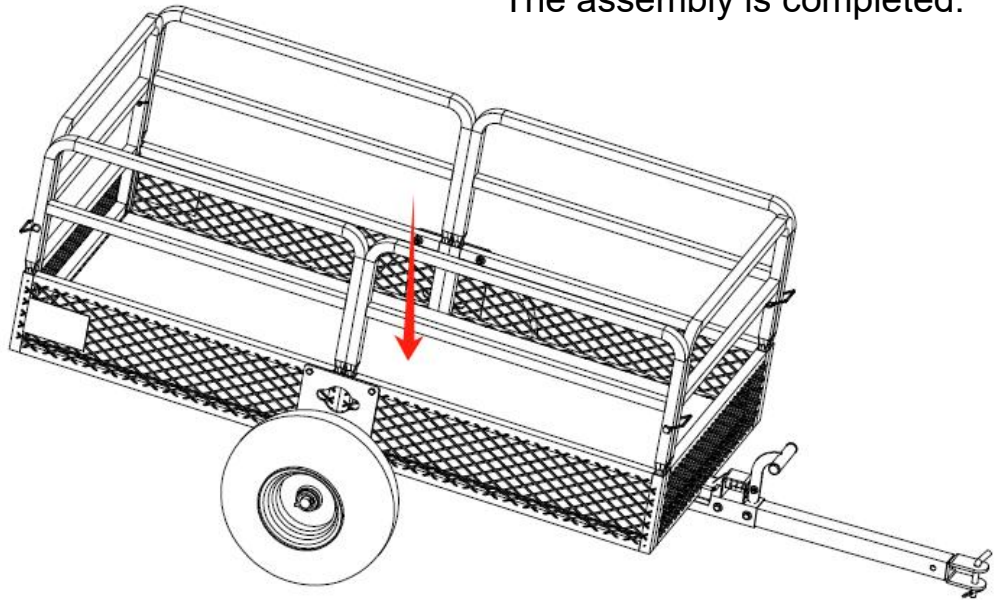

Lay the Plastic mat(No.12) flat inside the cart bed.

PRODUCT PARAMETER

Model	TC4278
Volume	22 cu.ft
Carriage size	1490*735*575mm 58.6*28.9*22.6inchs
Maximum loading capacity	1600 LBS

Model	TC4288
Volume	28 cu.ft
Carriage size	1524*810*635mm 60*32*25inchs
Maximum loading capacity	1765 LBS

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730





PRZYCZEPY OGRODOWE


MODEL:TC4278/TC4288

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRZYCZEPY OGRODOWE

MODEL:TC4278/TC4288

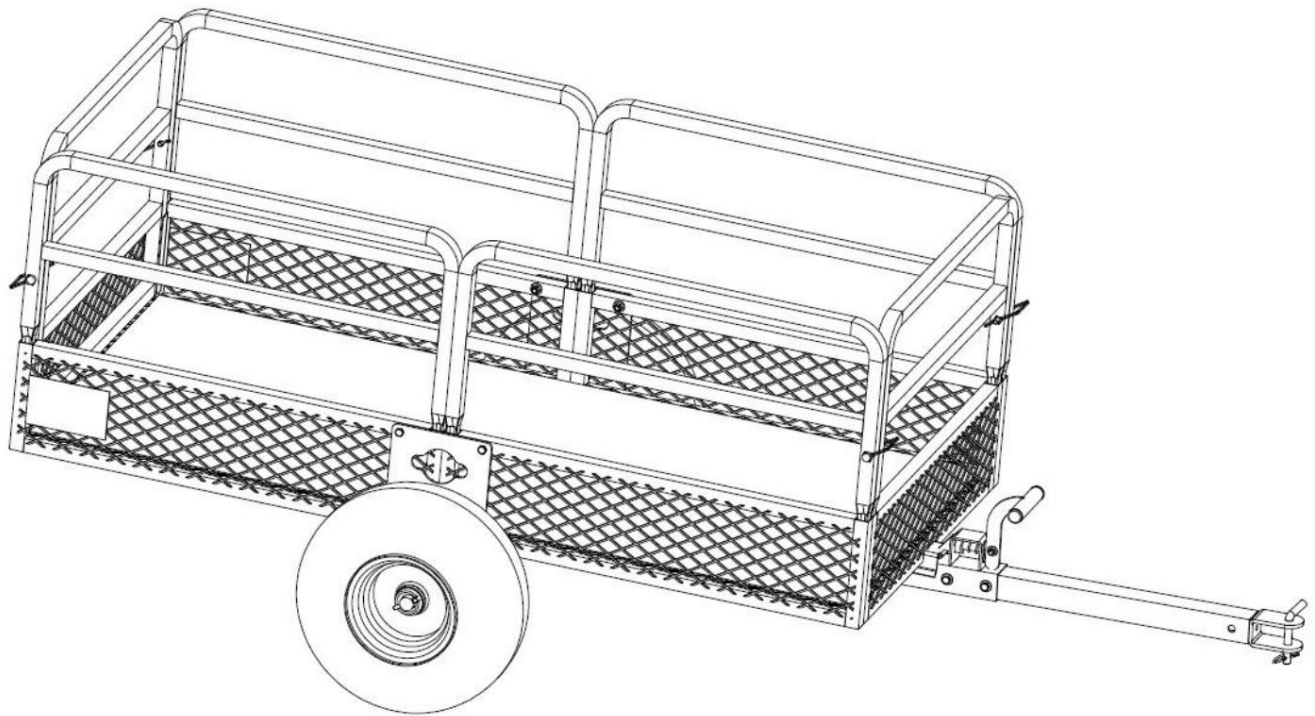

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowanie.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może skutkować poważny uraz.

Środki ostrożności podczas montażu










1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może spowodować zagrożenia.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne z atestem ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie przychodź na spotkanie, jeśli jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i kompletnie zmontowanych.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać Przyczepy ogrodowe.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czyste miejsce pracy.









Stosuj środki ostrożności

1. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani przebywać w jego pobliżu.
3. Nie przekraczać określonego limitu obciążenia.
4. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
5. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

LISTA CZĘŚCI

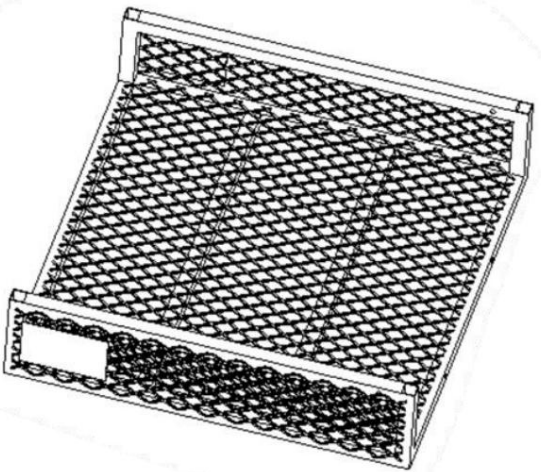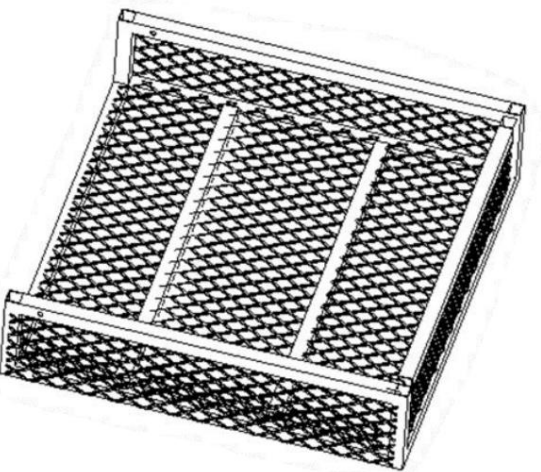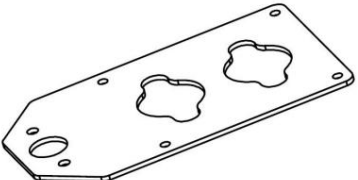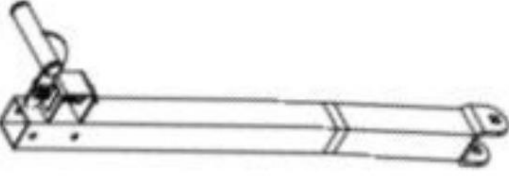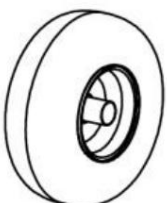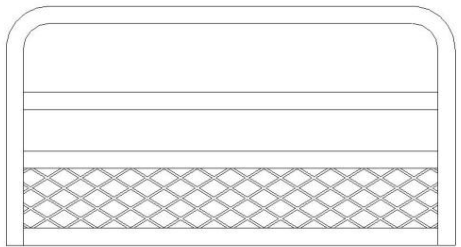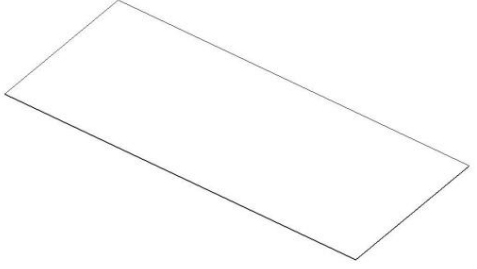NIE.	Wykres objaśniający	NIE.	Wykres objaśniający
1	 Ramka A	2	 Ramka B
3	 Płyta stała X2	4	 Oś
5	 Część w kształcie litery U	6	 Korbowód A
7	 Korbowód B	8	 Koło X2
9	 Poręczne lewe i prawe X4	10	 Przednia barierka ochronna
11	 Barierka tylna	12	 Mata plastikowa

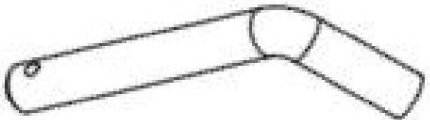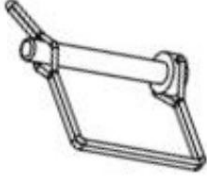NIE.	Wykres objaśniający	Ilość nr.		Wykres objaśniający	Ilość
A	 Śruba 5/16-18*2 3/4 cala	5	B	 Śruba 5/16-18*1 3/4 cala	8
C	 Śruba 3/8-16*1 cala	4	D	 Nakrętka 5/ 16-18 w	13
mi	 Nakrętka 1/2-13 cala	1	F	 Podkładka 23*2 mm	18
G	 Podkładka 50*2 mm	4	H	 Śruba 1/2-13*3 1/2 cala	1
J	 Kołek rozporowy typu O 6 mm	2	K	 szpilka 12,7 mm	1
L	 Kołek rozporowy typu R 3 mm	1	M	 D - sworzeń zawlecзки 8*63mm	4
N	 Klucz nasadowy sześciokątny 130 mm	1	O	 Klucz nasadowy sześciokątny 150 mm	1
P	 Nakrętka 3/8-16 cala	4			

KROK MONTAŻU

KROK 1




3x




6x





3x

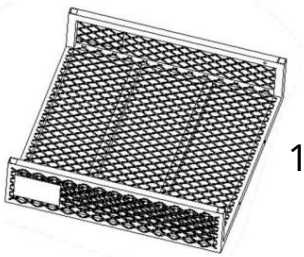

1

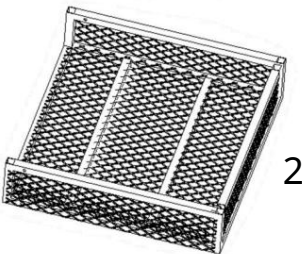

2

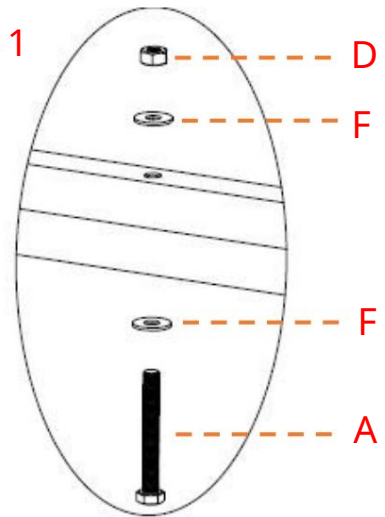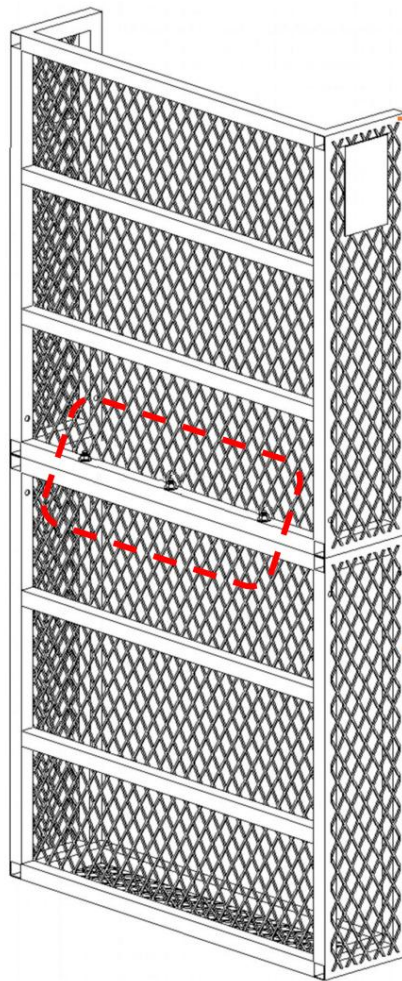

1

D

F

F

A

2

1. Ustaw ramę A (nr 1) i ramę B (nr 2) w odpowiednich pozycjach (podłogą wózka skierowaną w dół).
2. Najpierw włóż śrubę (nr A) i podkładkę (nr F) do odpowiednich otworów montażowych, a następnie umieść kolejno podkładkę (nr F) i nakrętkę (nr D).
3. Na koniec dokręć je, aby zapewnić połączenie.

KROK 2




4x





4x



4x

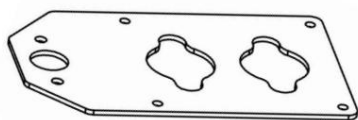

3

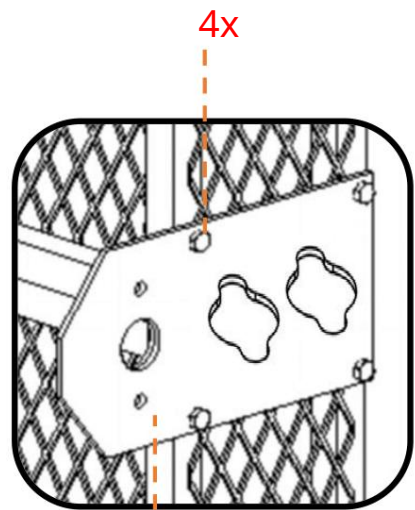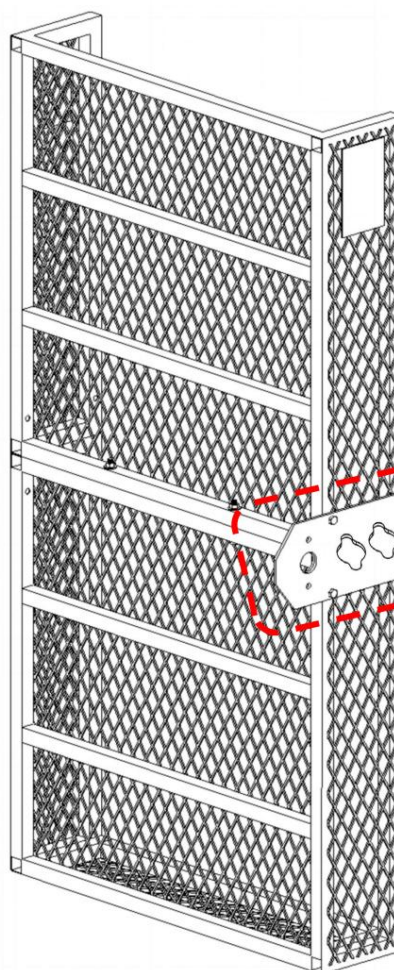

4x

2

1. Zamontuj płytę stalą (nr 3) na ramie.
2. Najpierw włóż śrubę (nr B) do otworów montażowych. Następnie umieść kolejno podkładkę (nr F) i nakrętkę (nr D), aby przymocować.
3. Na koniec dokręć je, aby zapewnić połączenie.

KROK 3





P2x



2x



4

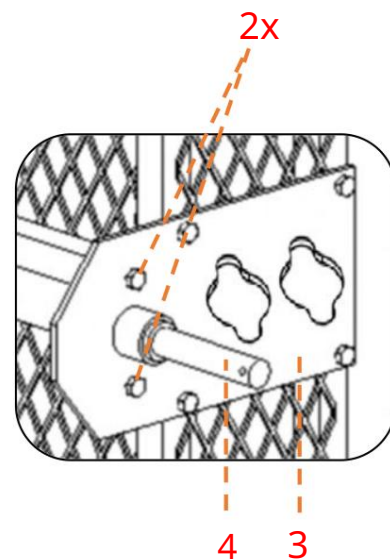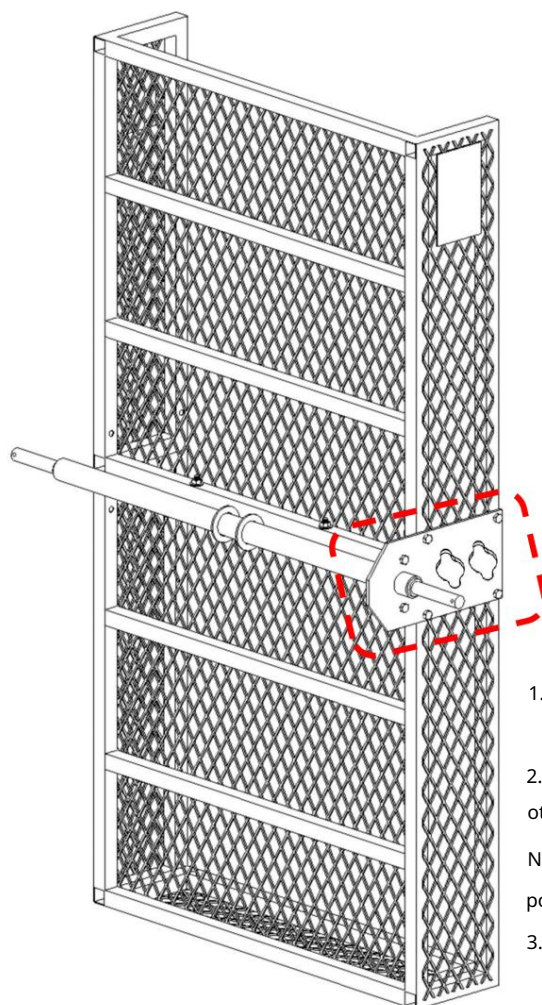

1. Włóż oś (nr 4) do otworów w płycie stałej (nr 3).
2. Włóż śrubę (nr C) do złącza otwory pomiędzy osią a elementem stałym
Następnie po drugiej stronie umieść kolejno podkładkę (nr F) i nakrętkę (nr P).
3. Na koniec dokręć je, aby zapewnić połączenie.


KROK 4



4x



4x




4x




P2x




2x



3

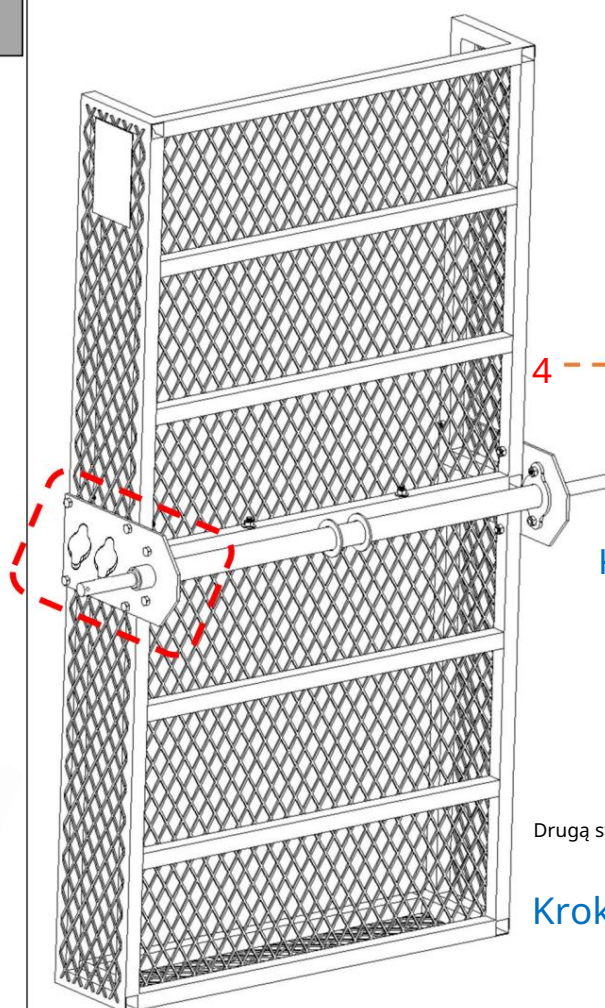

KROK 2 4x

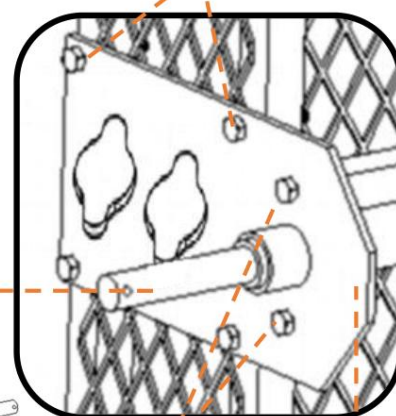



KROK 3 2x

3

Drugą stronę zamontuj w ten sam sposób.


Krok 2 i Krok 3.

KROK 5

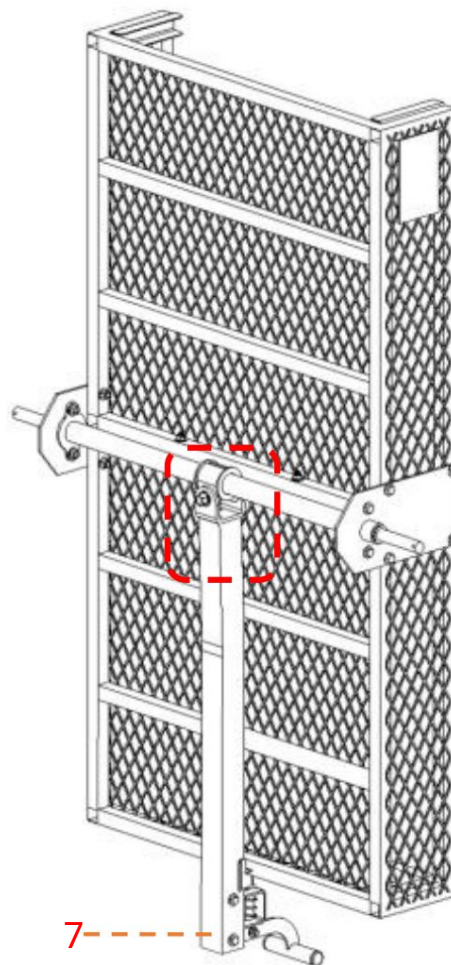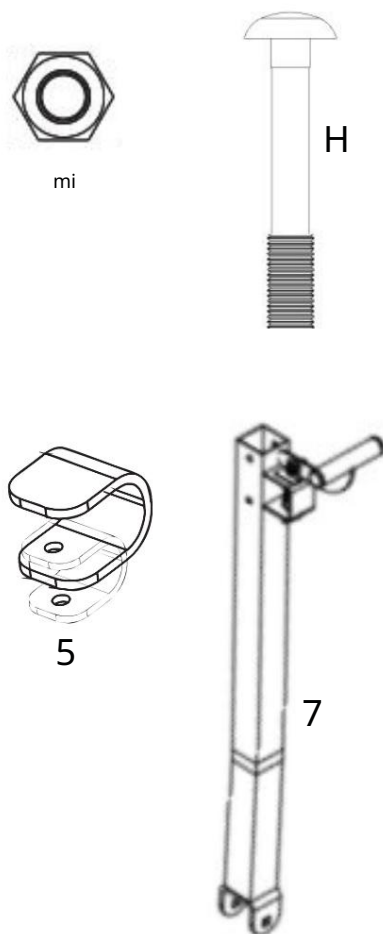


KROK 5-1

5
4
7

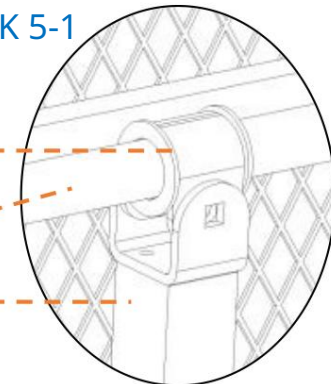



KROK 5-2

mi

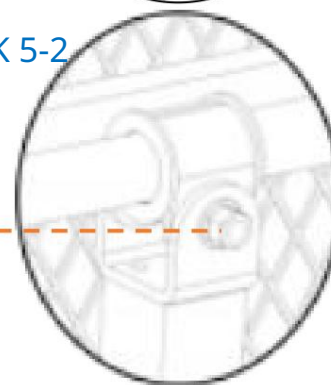


3. Włóż śrubę (nr H) przez otwory dwóch korbówód, a następnie nakręć nakrętkę (nr E).

KROK 6

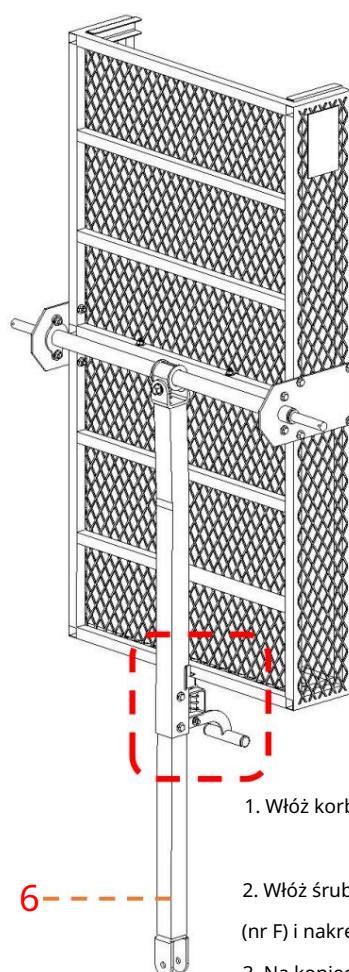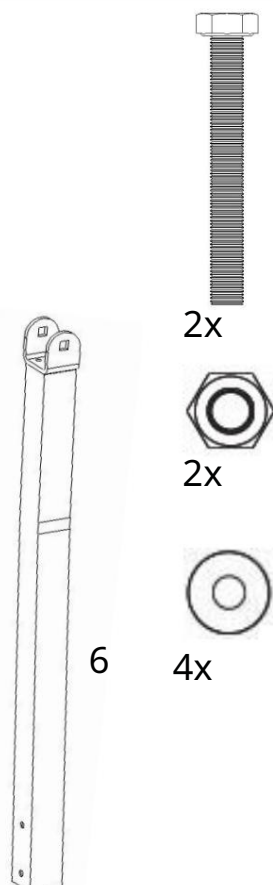


KROK 6-1

6

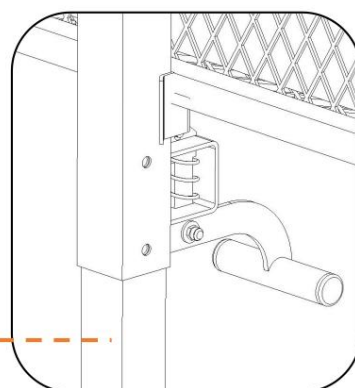

KROK 6-2

2x

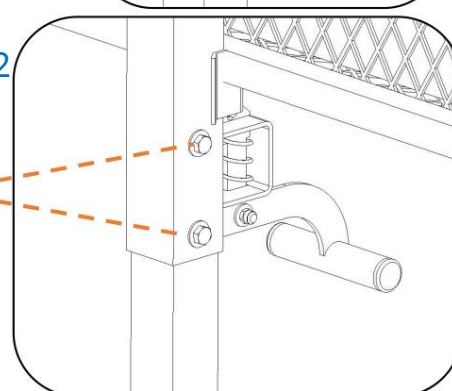


1. Włóż korbówód A (nr 6) i korbówód B (nr 7) jeden w drugi.

2. Włóż śrubę (nr A) do otworów połączeniowych, a następnie umieść podkładkę (nr F) i nakrętkę (nr D) w odpowiedniej kolejności po drugiej stronie.

3. Na koniec dokręć je, aby zapewnić połączenie.

Details

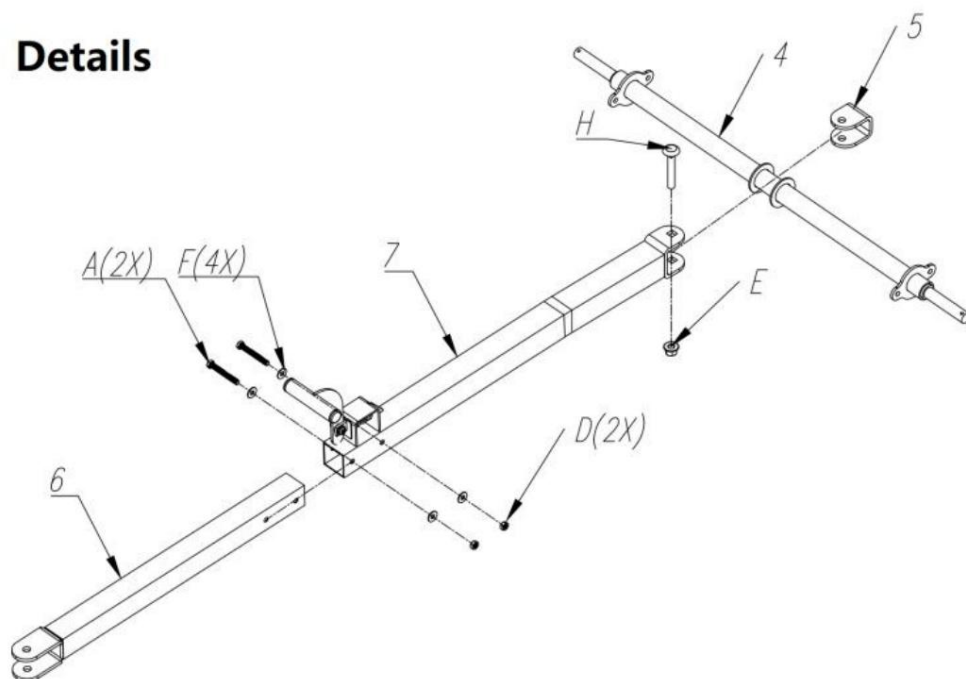

UWAGA: Na tej stronie pokazano widok rozstrzelony części od kroku 3 do kroku 6, co ułatwia sprawdzenie poprawności instalacji.


KROK 7





2x



4x

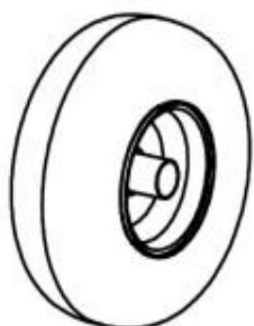


8 2x

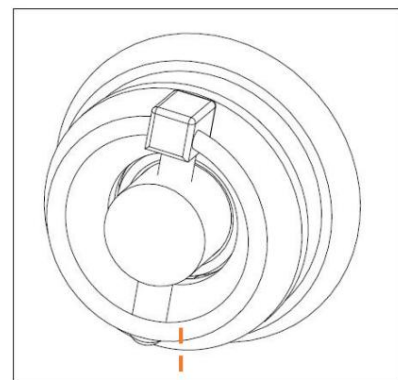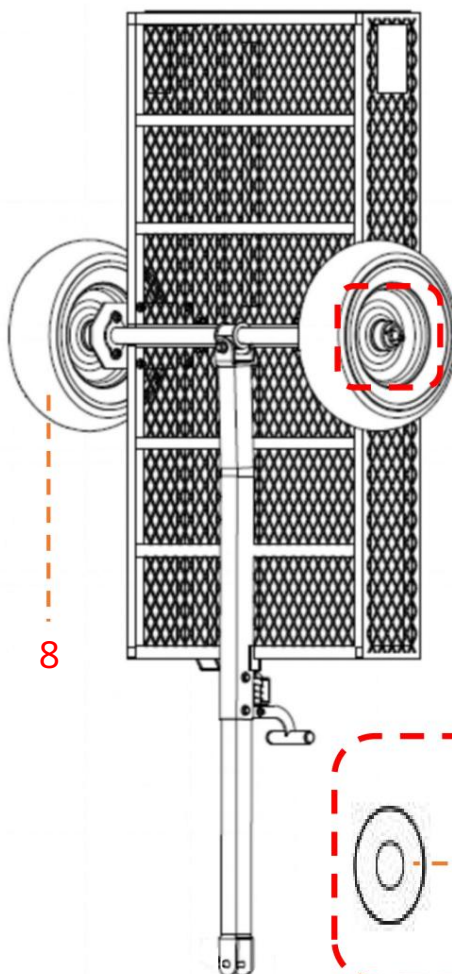


1. Najpierw załóż podkładkę (nr G) na wałek montażowy koła, a następnie zamontuj Koło (nr 8) w wyznaczonym miejscu.
2. Najpierw załóż podkładkę (nr G), a następnie włóż zawleczkę typu O (nr J). odpowiedni otwór na wałek montażowym.
3. Uwaga: Port inflacji powinien być skierowany na zewnątrz.


KROK 8

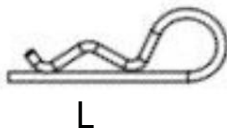

L

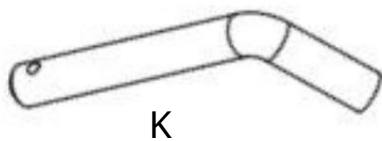

K

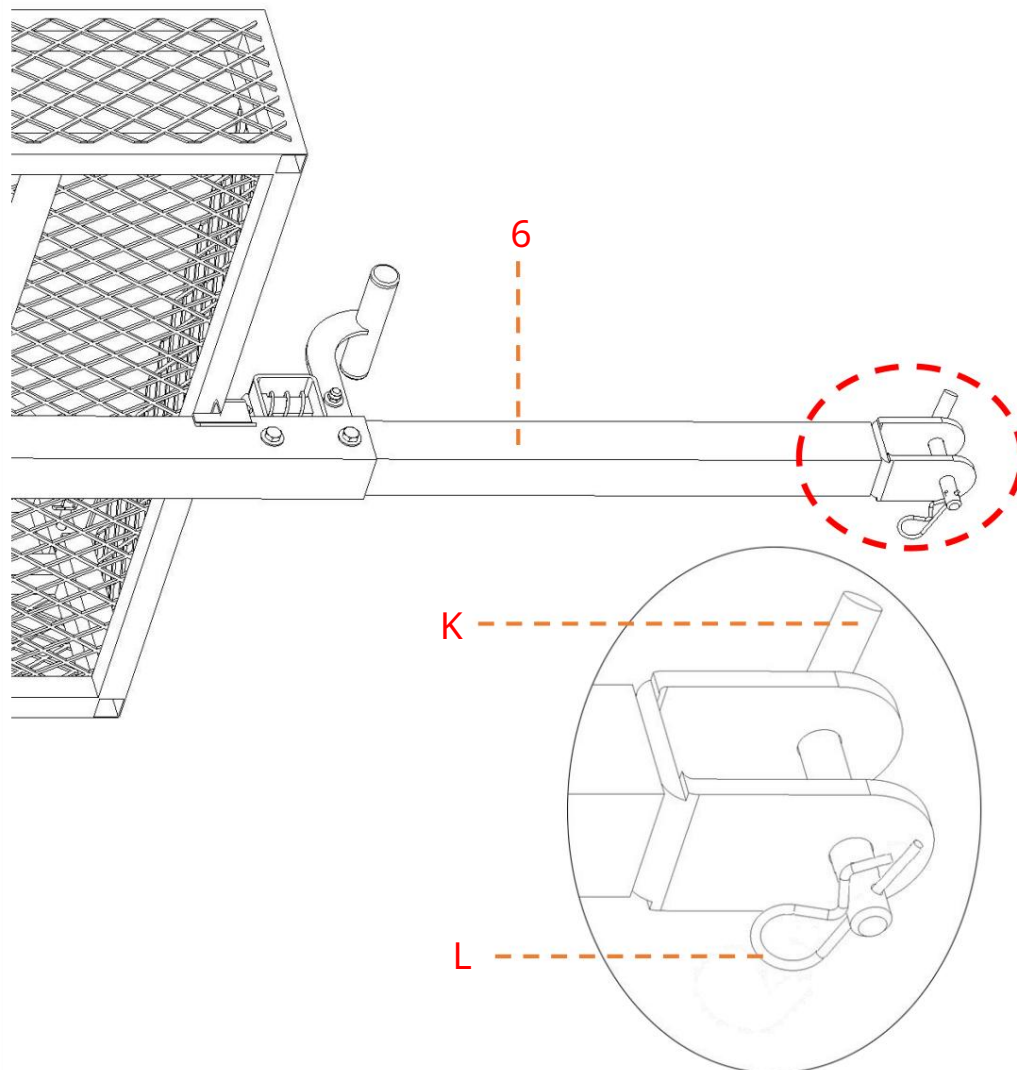


1. Włóż sworzeń (nr K) do korbowodu A (nr 6).
2. Włóż zawleczkę typu R (nr L) do otworu zawleczki (nr K).

KROK 9



9 4x

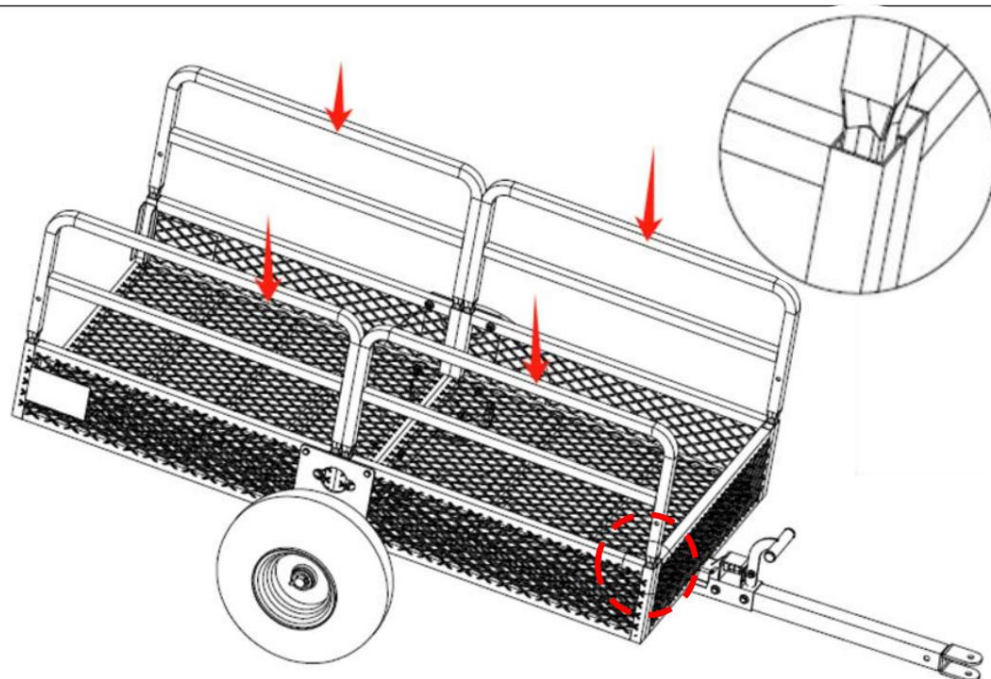


Zamontuj 4 lewe i prawe barierki ochronne (nr 9) po lewej i prawej stronie ramy.

KROK 10




10

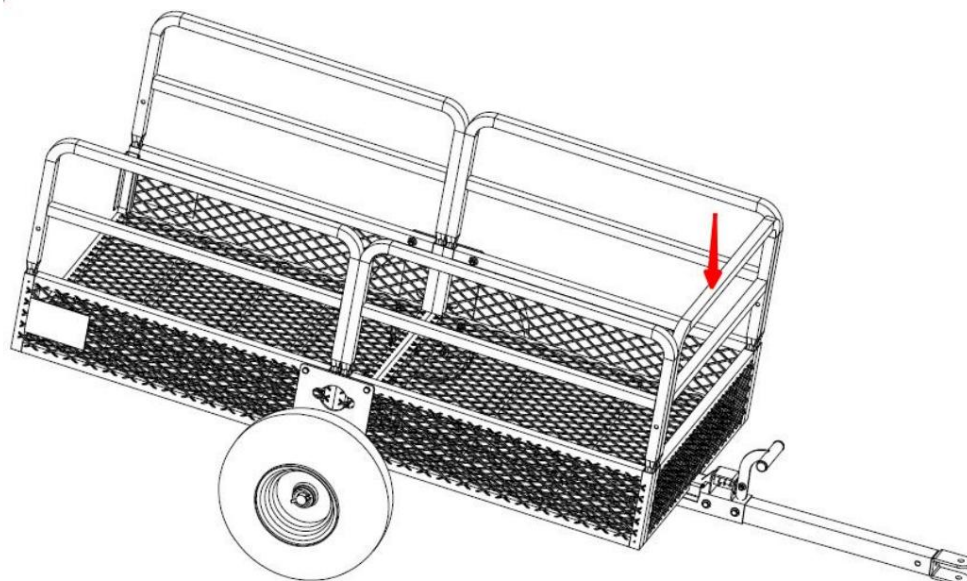


Zamontuj przednią barierkę ochronną (nr 10) po lewej i prawej stronie ramy.

KROK 11

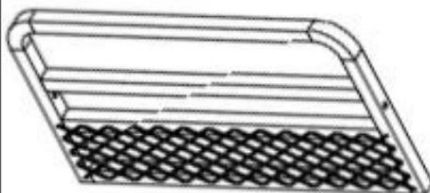

11

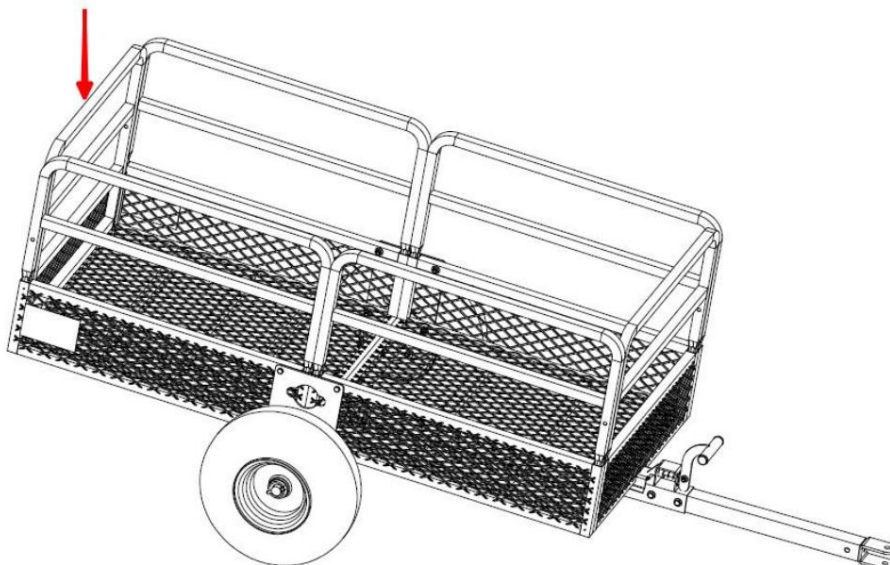


Zamontuj tylną barierkę ochronną (nr 11) po lewej i prawej stronie ramy.

KROK 12




4x M-4

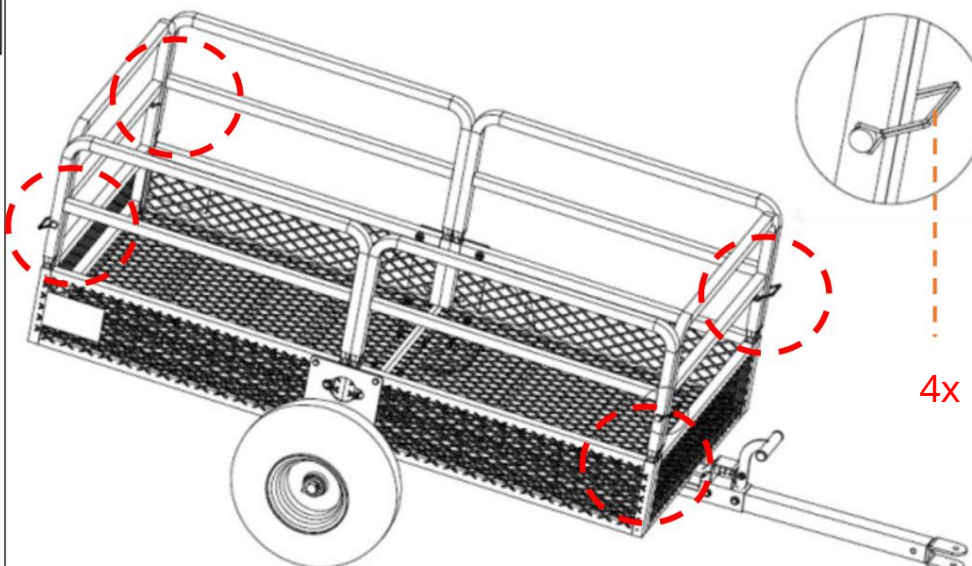


Zamocuj wszystkie barierki w czterech rogach za pomocą kołków rozporowych typu D (nr M).

KROK 13

12

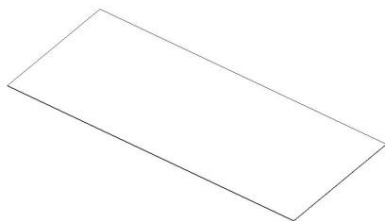

Montaż jest zakończony.

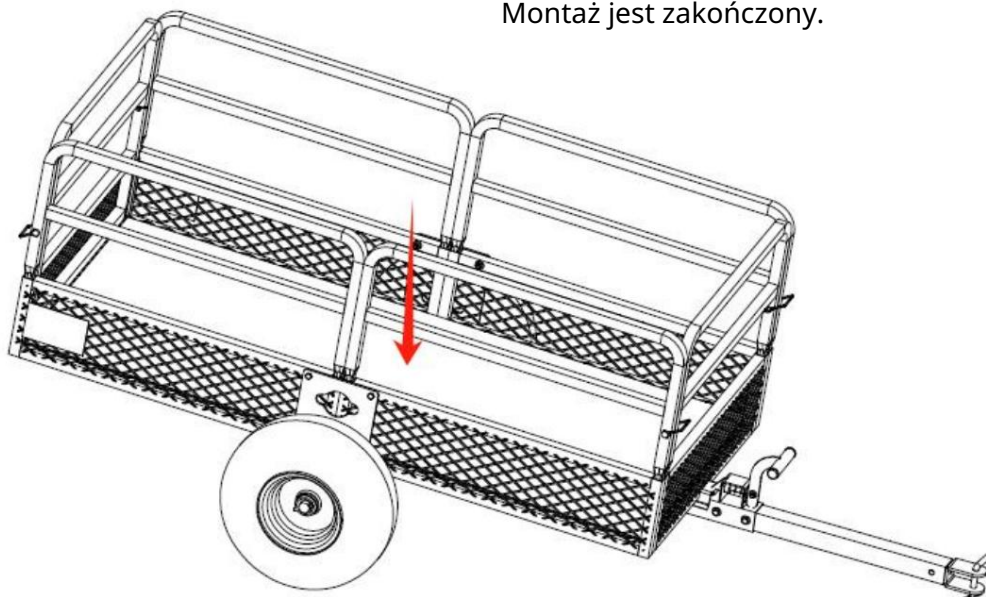

Połóż matę plastikową (nr 12) płasko wewnątrz podstawy wózka.

PARAMETR PRODUKTU

Model	TC4278
Tom	22 stopy sześciennie
Rozmiar powozu	Wymiary: 1490*735*575 mm 58,6*28,9*22,6 cala
Maksymalna ładowność	1600 funtów

Model	TC4288
Tom	28 stóp sześciennych
Rozmiar powozu	Wymiary: 1524*810*635 mm 60*32*25 cali
Maksymalna ładowność	1765 funtów

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj
200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730





Affordable. Reliable. Home Improvement.

RIMORCHI DA GIARDINO


MODELLO:TC4278/TC4288

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RIMORCHI DA GIARDINO

MODELLO:TC4278/TC4288

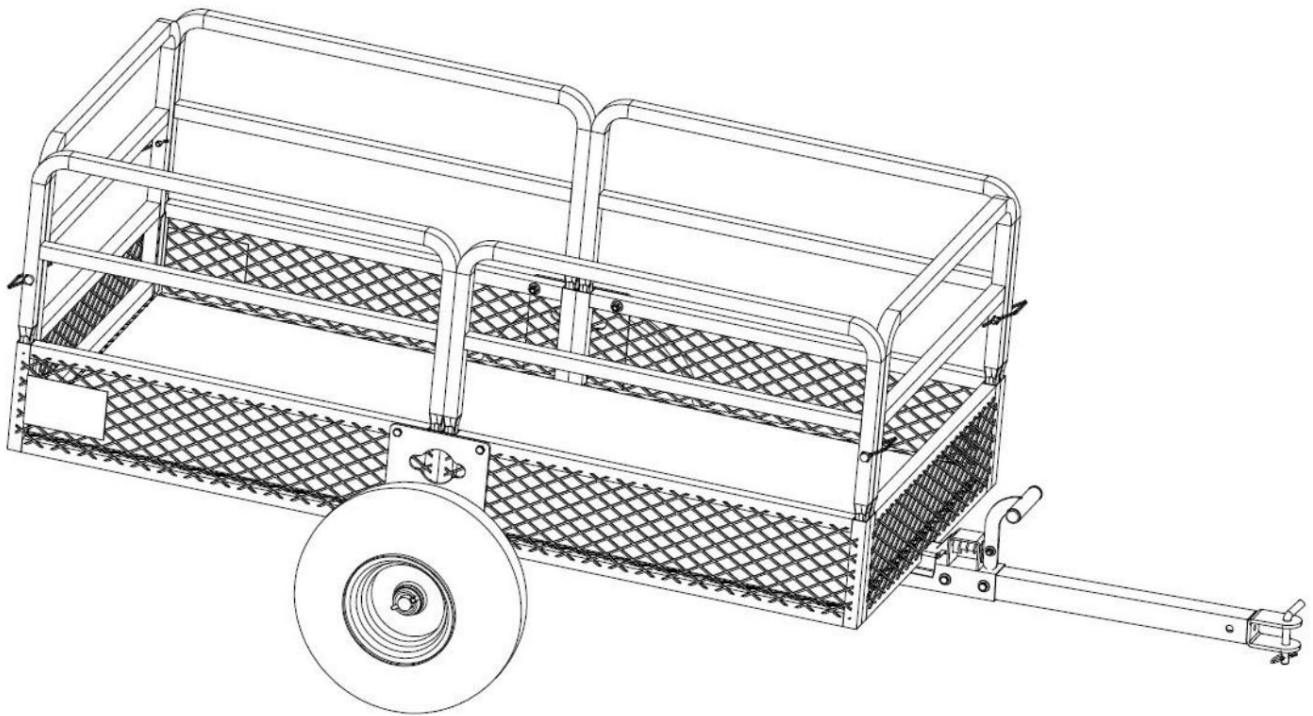

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può comportare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio










1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio non corretto può creare pericoli.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non presentarsi se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro il Rimorchi da giardino.
8. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate nelle pagine seguenti, si prega di fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un area di lavoro pulita.







Usare precauzioni

1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
3. Non superare le capacità di peso specificate.
4. Utilizzare solo come previsto.
5. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

SALVA QUESTO MANUALE

ELENCO DELLE PARTI

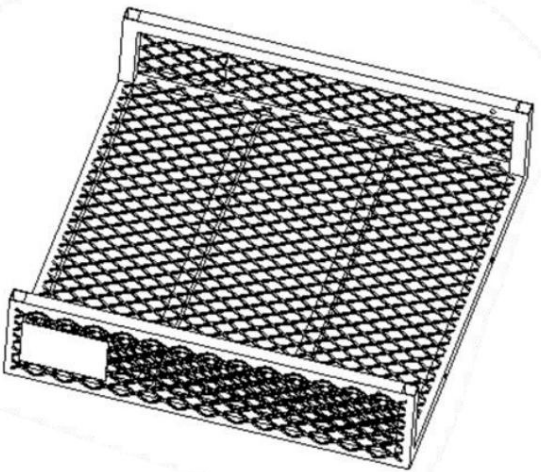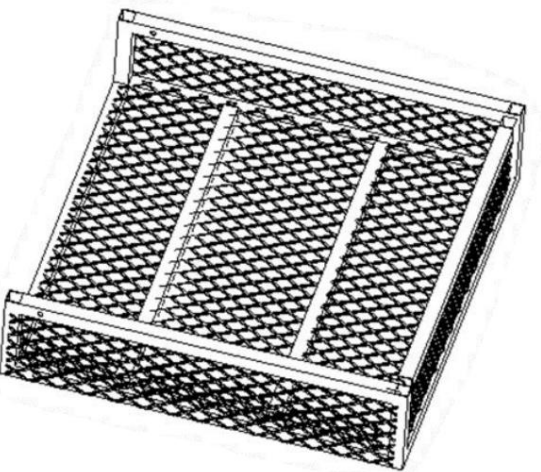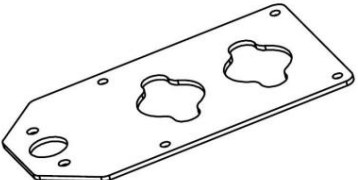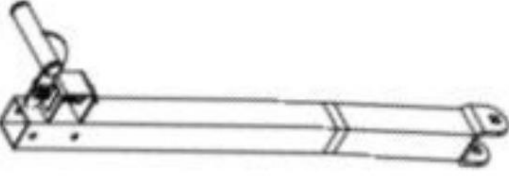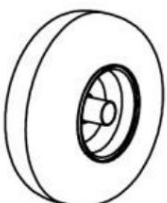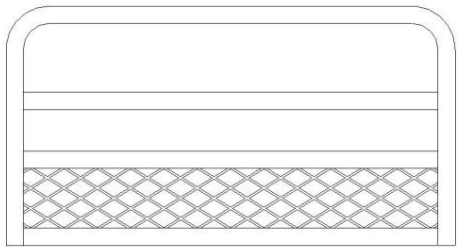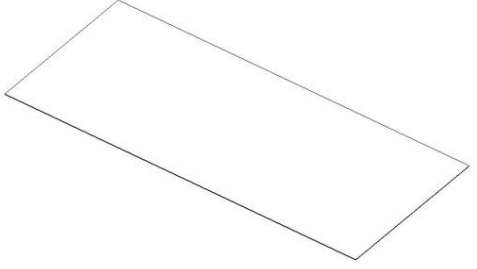N. 0.	Tabella esplicativa	N. 0.	Tabella esplicativa
1	 Telaio A	2	 Telaio B
3	 Piastra fissa X2	4	 Asse
5	 Parte a forma di U	6	 Biella A
7	 Biella B	8	 Ruota X2
9	 Guardrail sinistro e destro X4	10	 Guardrail anteriore
11	 Guardrail posteriore	12	 Tappetino di plastica

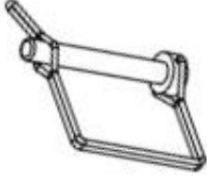N. 0.	Tabella esplicativa	Quantità N0.		Tabella esplicativa	Quantità
UN	 Vite 5/16-18*2 3/4 pollici	5	B	 Vite 5/16-18*1 3/4 in	8
C	 Vite 3/8-16*1 in	4	D	 Noce 5/ 16-18 pollici	13
E	 Noce 1/2-13 pollici	1	F	 Rondella 23*2 mm	18
G	 Rondella 50*2 mm	4	H	 Vite 1/2-13*3 1/2 pollici	1
J	 Perno di coppiglia tipo O 6 mm	2	E	 perno 12,7 mm	1
L	 R - coppiglia tipo 3 mm	1	M	 Perno di coppiglia tipo D 8*63 millimetri	4
N	 Chiave a bussola esagonale 130mm	1	Lo	 Chiave a bussola esagonale 150mm	1
P	 Dado 3/8-16 pollici	4			

FASE DI MONTAGGIO

PASSO 1




Il 3x




E6x





Un 3x

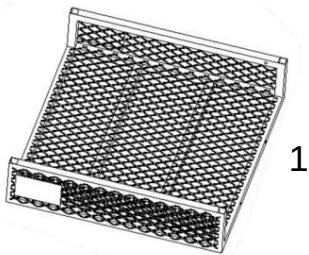

1

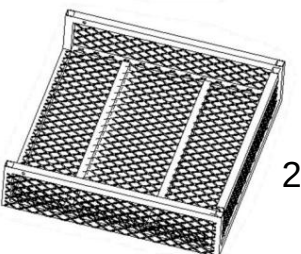

2

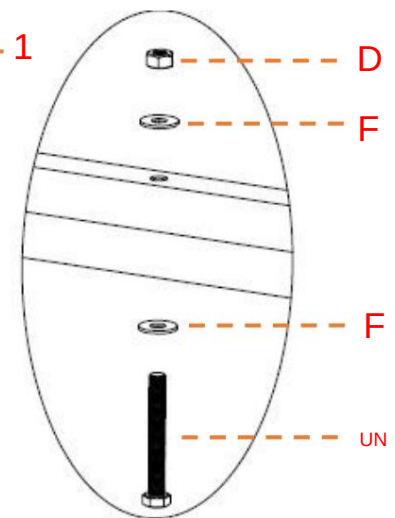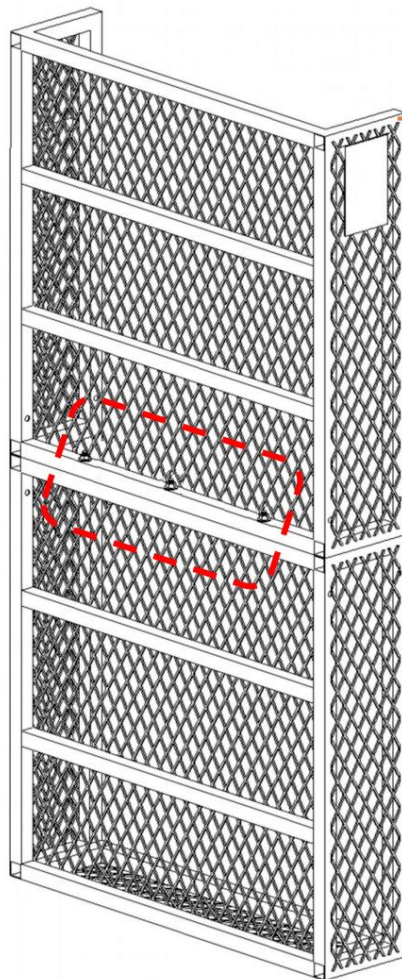

1

D

F

F

UN

2

1. Allineare il telaio A (n. 1) e il telaio B (n. 2) nelle posizioni corrette (con il pianale del carrello rivolto verso il basso).
2. Inserire prima la vite (n. A) e la rondella (n. F) nei fori di installazione corrispondenti, quindi posizionare la rondella (n. F) e il dado (n. D) in sequenza.
3. Infine, stringeteli per fissare la connessione.

PASSO 2




D4x




E 4x



Si 4x

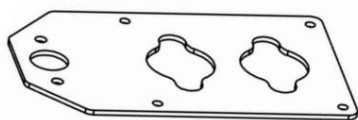

3

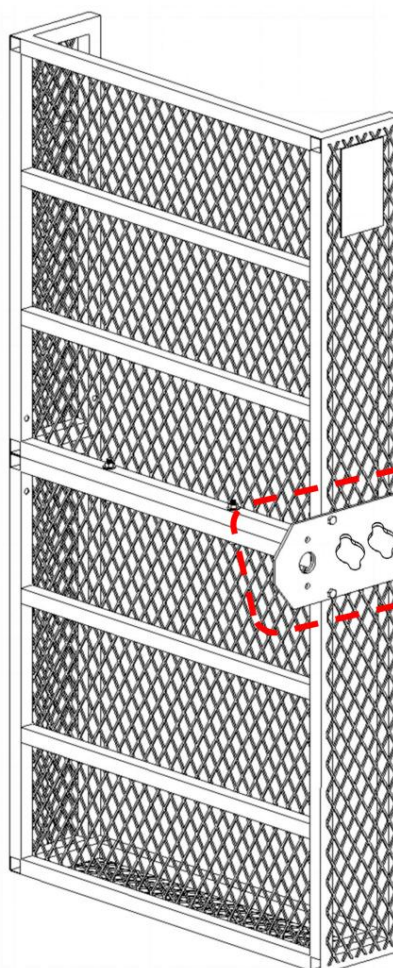

Si 4x



2

1. Installare la piastra fissa (n. 3) sul telaio.
2. Inserire prima la vite (n. B) nei fori di fissaggio. Quindi posizionare la rondella (n. F) e il dado (n. D) in sequenza per il fissaggio.
3. Infine, stringeteli per fissare la connessione.

PASSO 3





Per 2x



La 2x



4

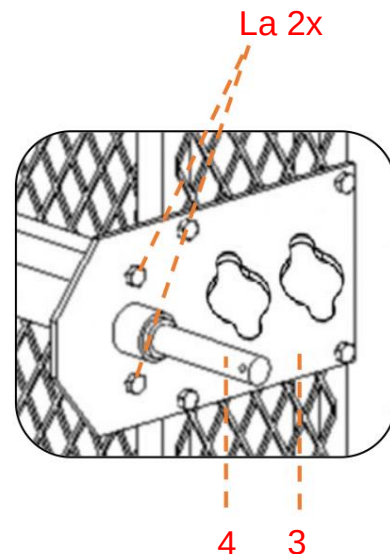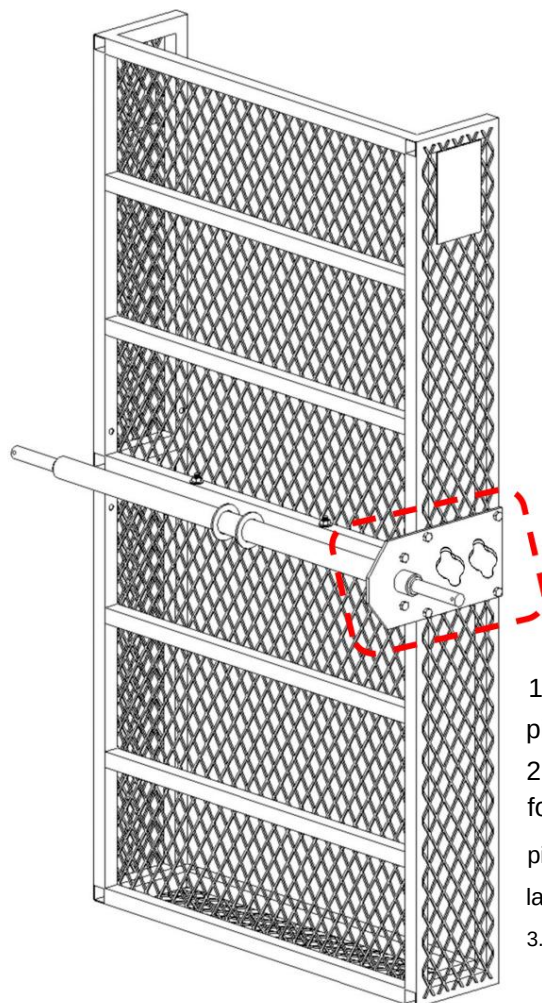

La 2x

4

3

1. Inserire l'asse (n. 4) nei fori della piastra fissa (n. 3).
2. Inserire la vite (n. C) nella connessione fori tra l'asse e il fisso piastra. Quindi, sull'altro lato, posizionare la rondella (n. F) e il dado (n. P) in sequenza.
3. Infine, stringeteli per fissare la connessione.

PASSO 4



D4x




Si 4x




E 4x




Per 2x




La 2x



3

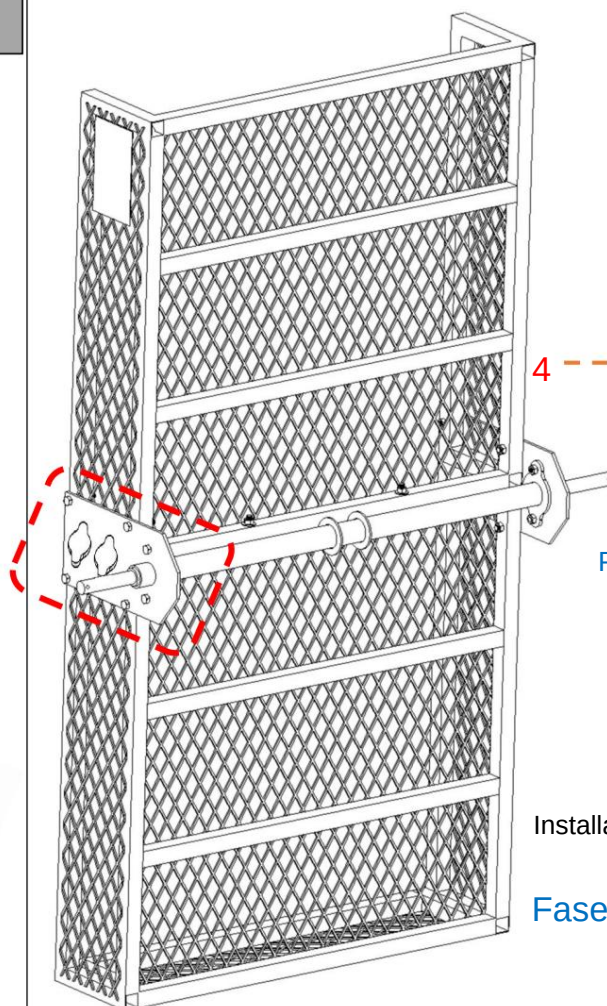

PASSO 2 Si 4x

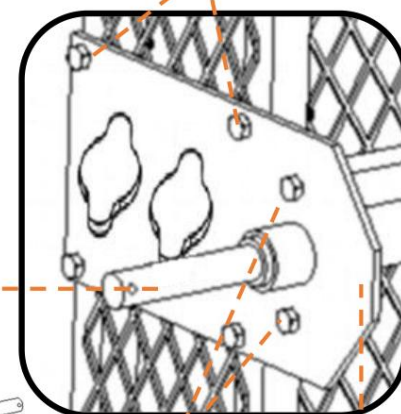



PASSO 3 La 2x

3

Installare l'altro lato nello stesso modo di

Fase 2 e Fase 3.

PASSO 5

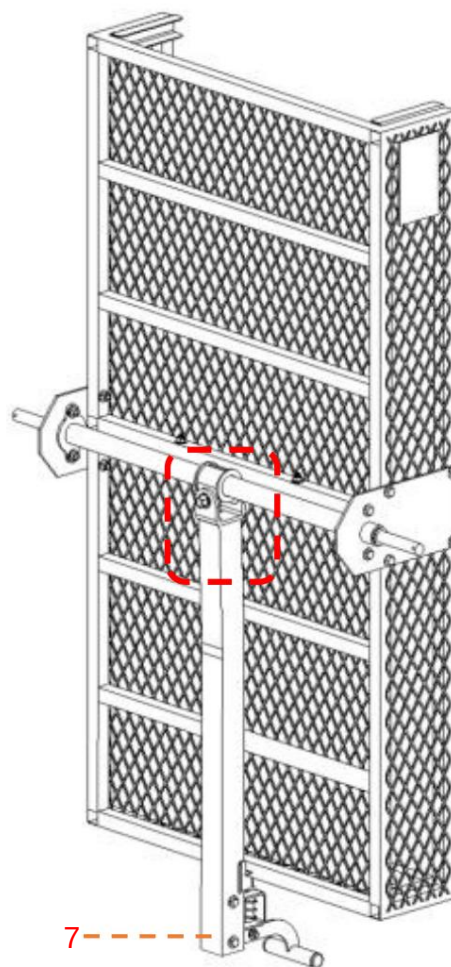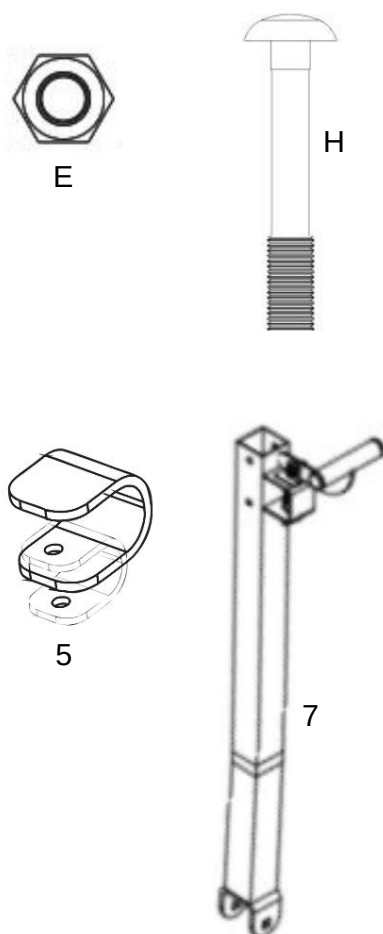

PASSO5-1

5
4
7



PASSO5-2

E

1. Posizionare la parte a forma di U (n. 5) nella posizione centrale dell'asse (n. 4).
2. Allineare la parte a forma di U (n. 5) e la biella B (n. 7) con l'installazione buchi.

3. Inserire la vite (n. H) attraverso i fori delle due bielle, quindi avvitare il dado (n. E).

PASSO 6

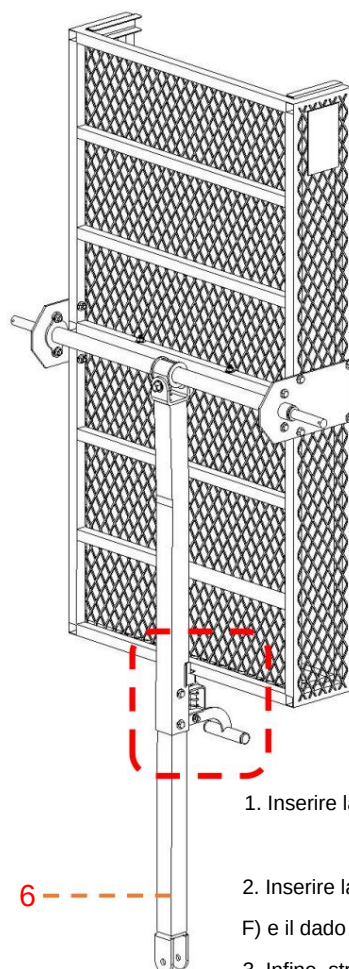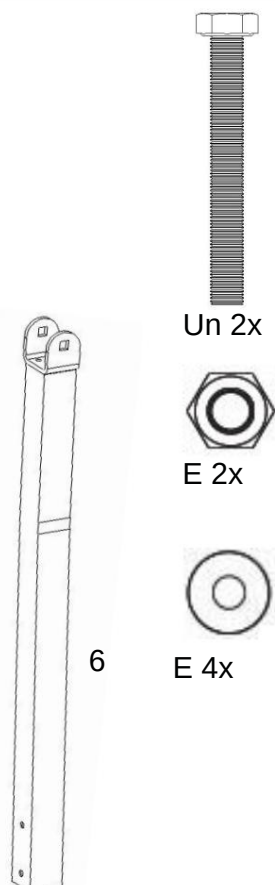

PASSO6-1

6


PASSO6-2

Un 2x

1. Inserire la biella A (n. 6) e la biella B (n. 7) l'una nell'altra.

2. Inserire la vite (n. A) nei fori di collegamento, quindi posizionare la rondella (n. F) e il dado (n. D) in sequenza sull'altro lato.
3. Infine, stringeteli per fissare la connessione.

Details

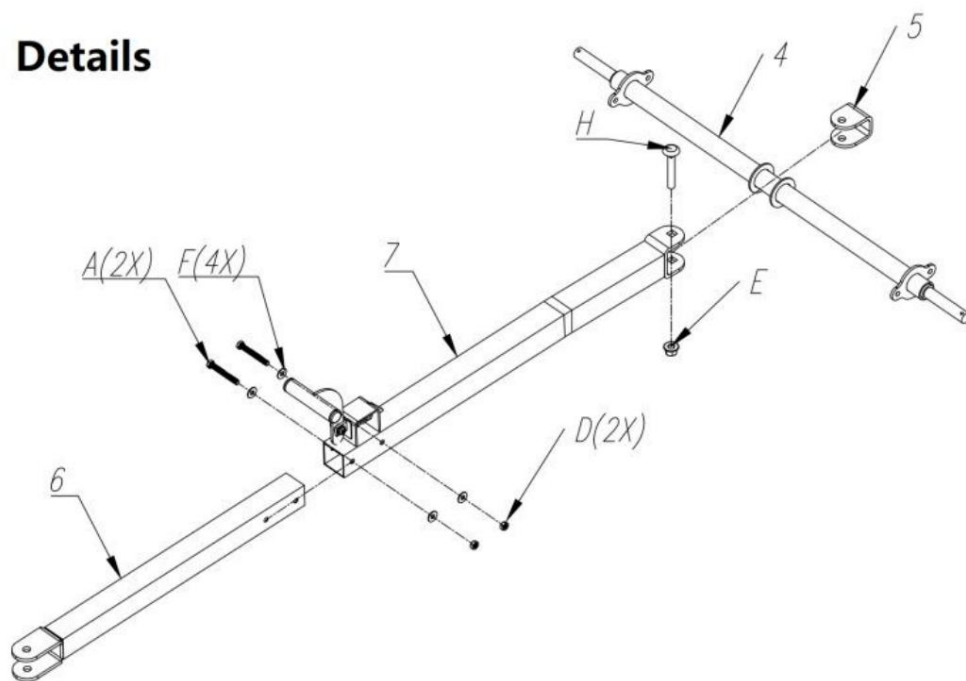

NOTA: questa pagina mostra la vista esplosa delle parti dal passaggio 3 al passaggio 6, che ti sarà utile per verificare se l'installazione è corretta.


PASSO 7





E 2x




II 4x

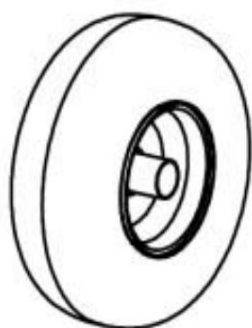

8 2 volte

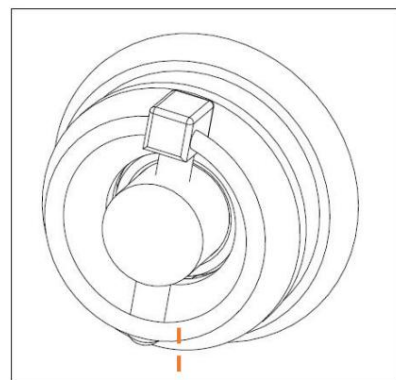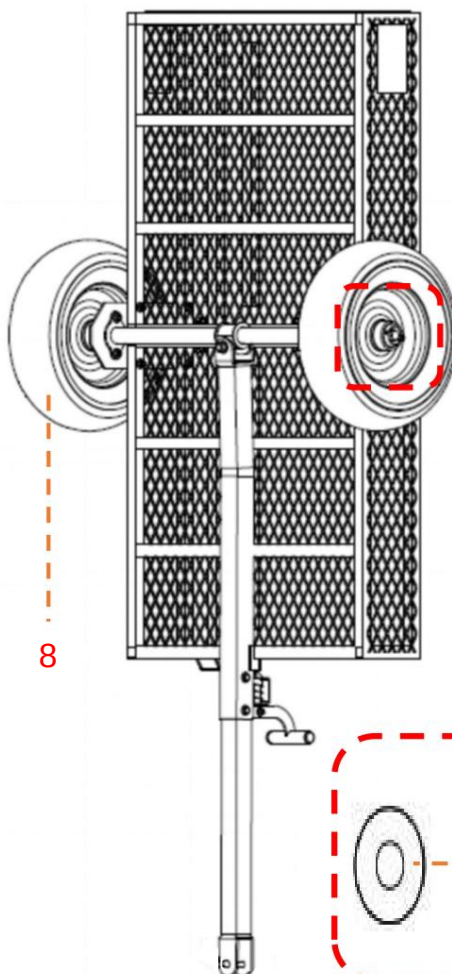


J

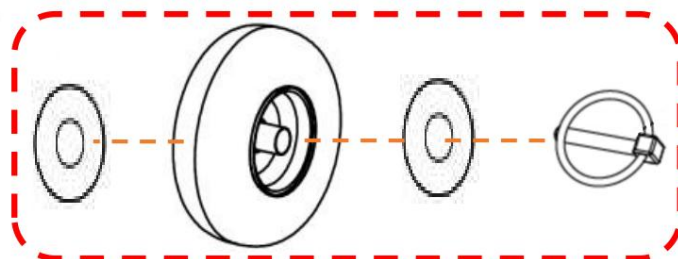


1. Per prima cosa, posizionare la rondella (n. G) sull'albero di montaggio della ruota, quindi installarla la Ruota (n. 8) nella posizione designata.
2. Inserire prima la rondella (n. G), quindi inserire la coppia di tipo O (n. J) il foro corrispondente sull'albero di montaggio.
3. Nota: la porta di gonfiaggio deve essere rivolta verso l'esterno.


PASSO 8

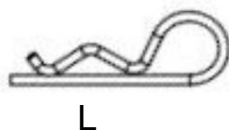

L

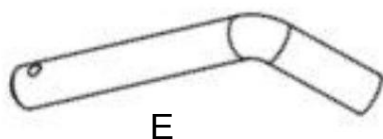

E

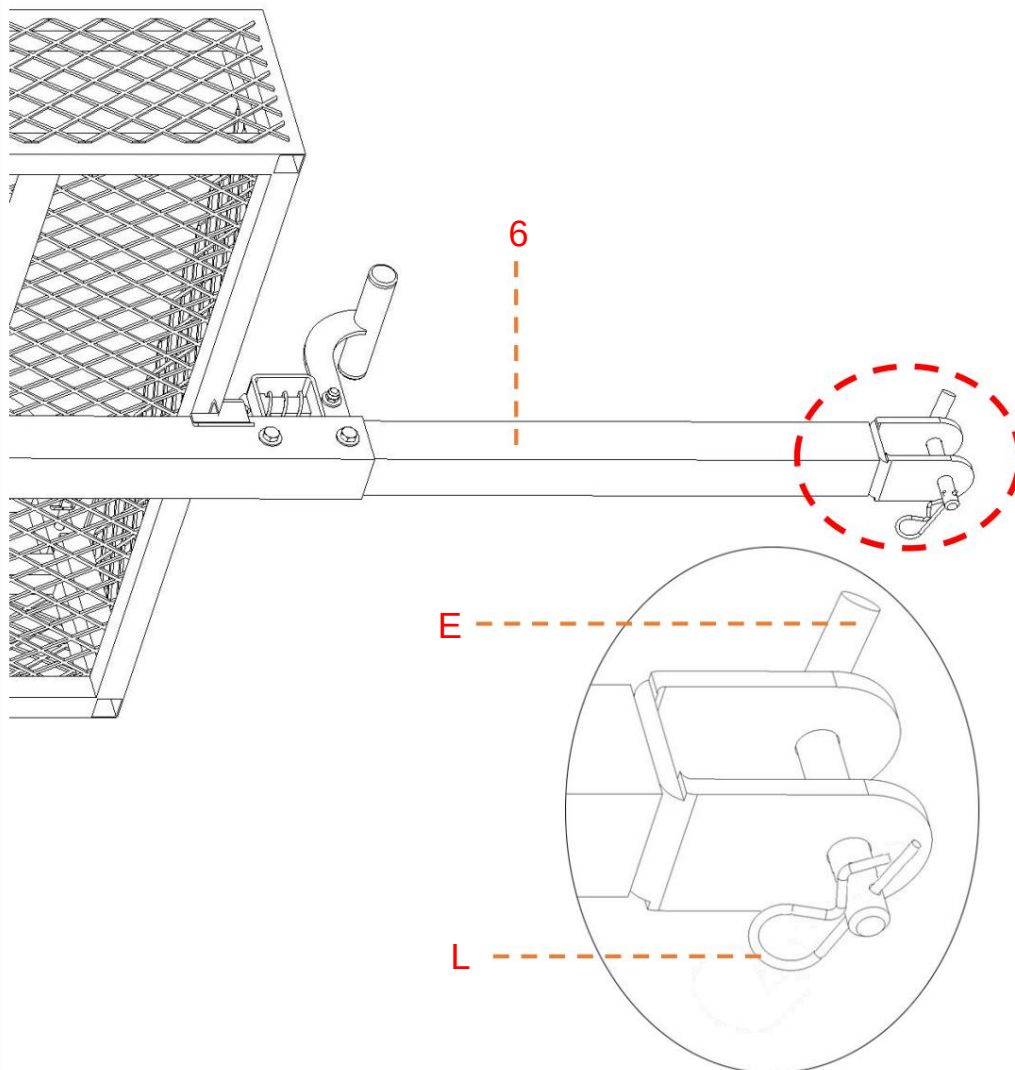


1. Inserire il perno (n. K) nella biella A (n. 6).
2. Inserire la coppia di tipo R (n. L) nel foro del perno (n. K).

PASSO 9



9 4x

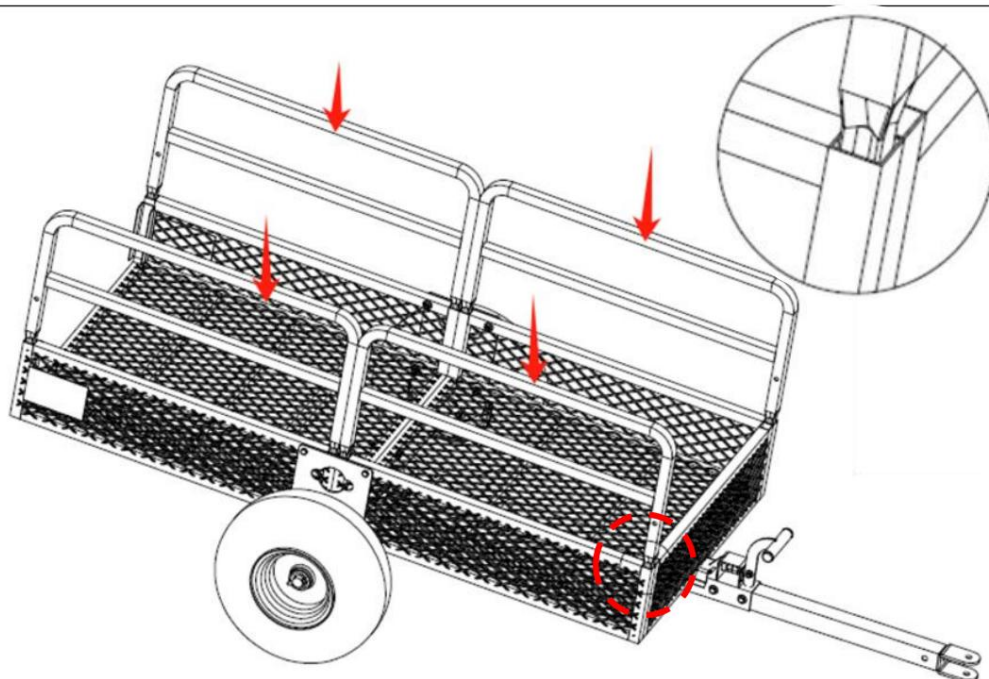


Installare i 4 corrimano sinistro e destro (n. 9) sul lato sinistro e destro del telaio.

PASSO 10




10

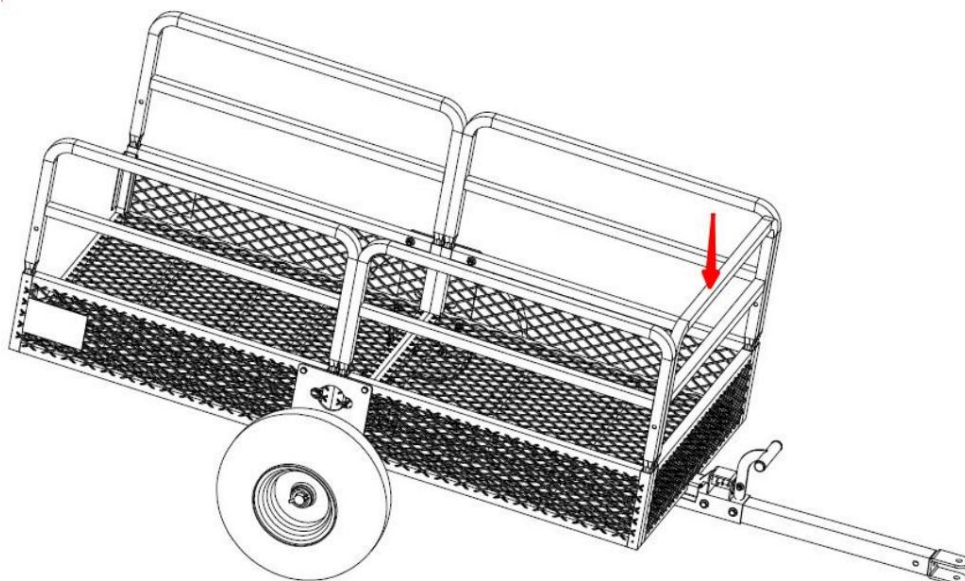


Installare il guardrail anteriore (n. 10) sul lato sinistro e destro del telaio.

PASSO 11

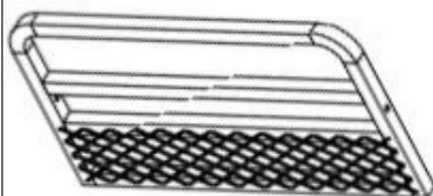

11

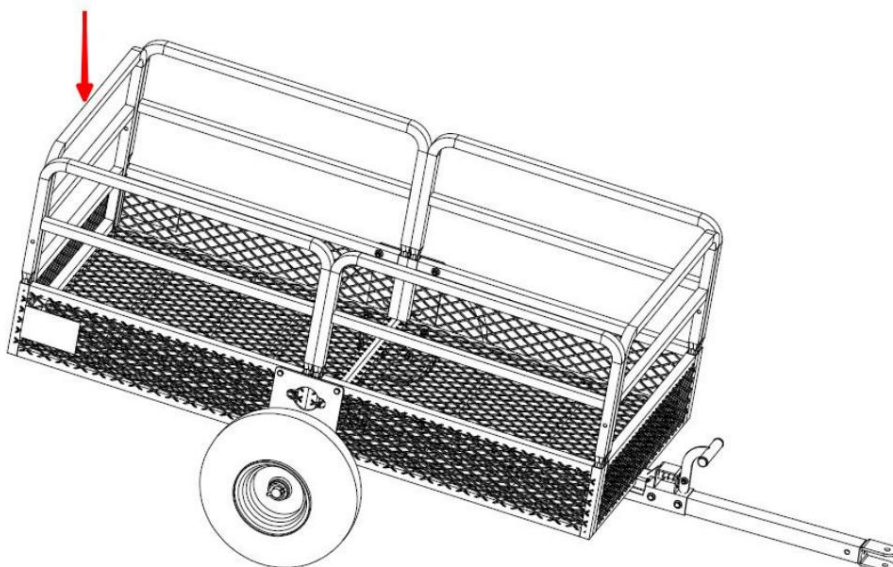


Installare il guardrail posteriore (n. 11) sul lato sinistro e destro del telaio.

PASSO 12




M4x4x4x4

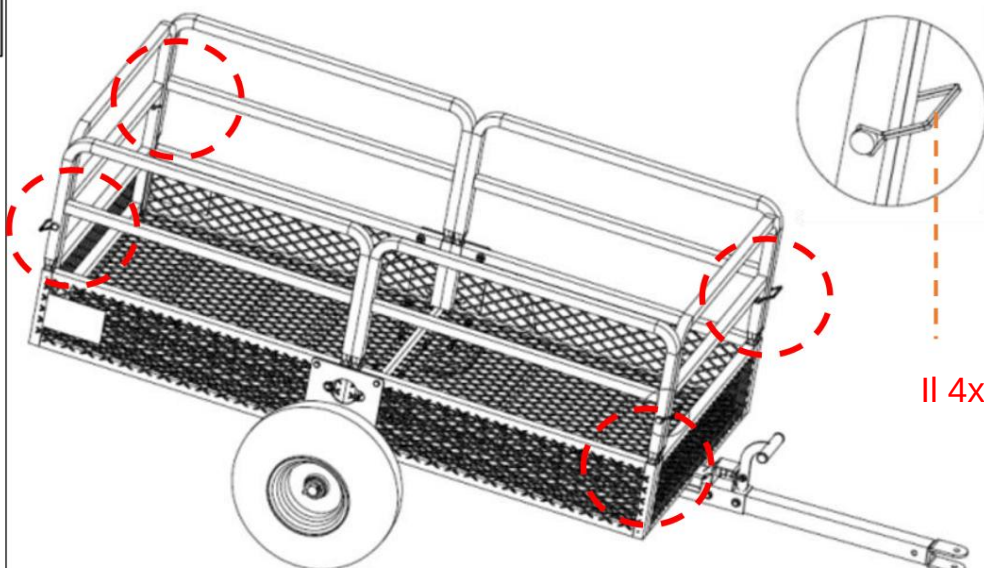


Fissare tutti i corrimano ai quattro angoli con le coppie tipo D (n. M).

PASSO 13

12

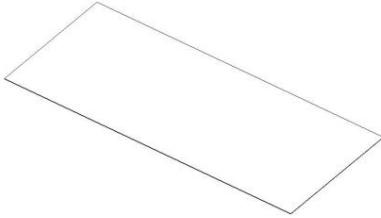

L'assemblaggio è completato.

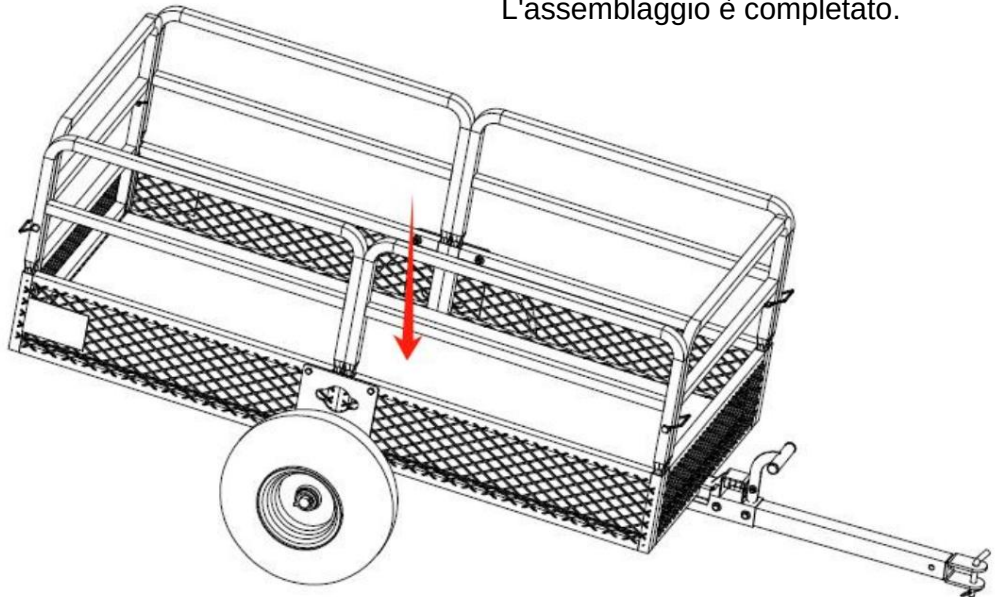

Disporre il tappetino di plastica (n. 12) all'interno del pianale del carrello.

PARAMETRO PRODOTTO

Modello	TC4278
Volume	22 piedi cubi
Dimensioni della carrozza	1490*735*575mm 58,6*28,9*22,6 pollici
Capacità di carico massima	1600 libbre

Modello	TC4288
Volume	28 piedi cubi
Dimensioni della carrozza	1524*810*635mm 60*32*25 pollici
Capacità di carico massima	1765 libbre

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 NC.

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730





REMOLQUES DE JARDÍN


MODELO:TC4278/TC4288

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

REMOLQUES DE JARDÍN

MODELO:TC4278/TC4288

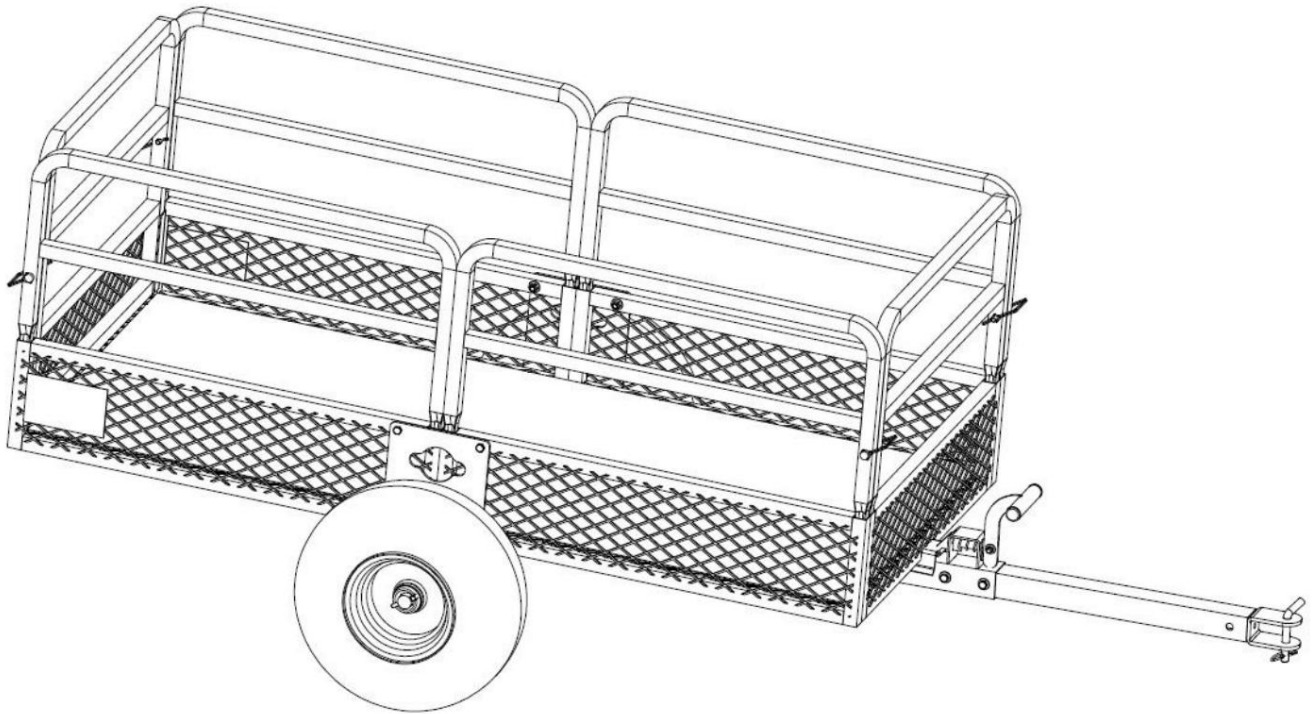

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones.

lesión grave

Precauciones de montaje










1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No realice el montaje si está cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados correcta y completamente.
7. Ensamble sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura el peso del producto.
Remolques de jardín.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas en las páginas siguientes, por favor
Consulte el diagrama de ensamblaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un
Área de trabajo limpia.








Precauciones de uso

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él.
3. No exceda las capacidades de peso especificadas.
4. Úselo únicamente según lo previsto.
5. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

GUARDE ESTE MANUAL

LISTA DE PIEZAS

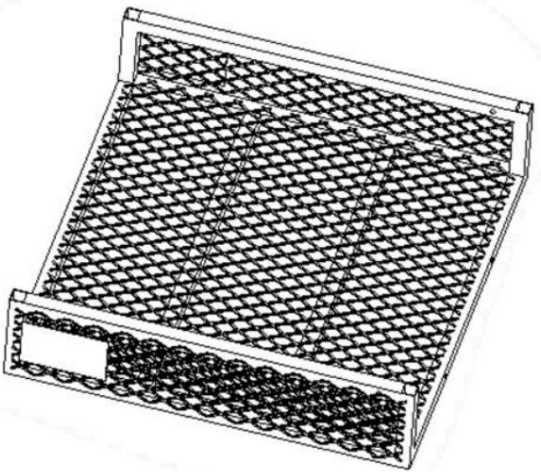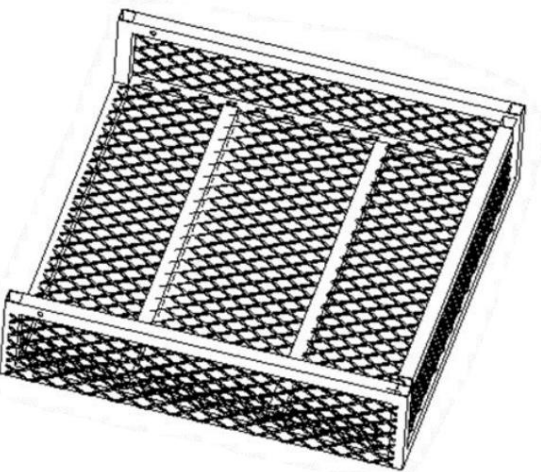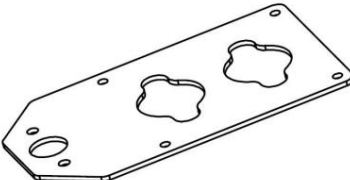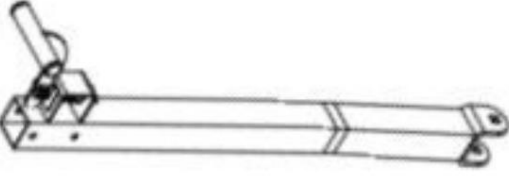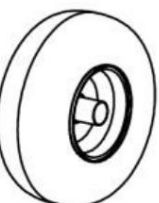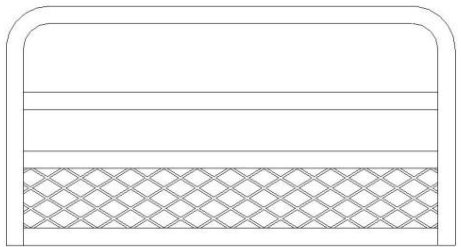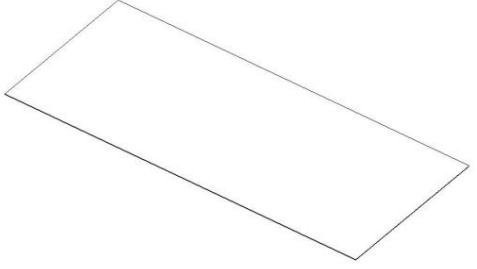Nº.	Cuadro explicativo	Nº.	Cuadro explicativo
1	 Marco A	2	 Marco B
3	 Placa fija X2	4	 Eje
5	 Pieza en forma de U	6	 Biela A
7	 Biela B	8	 Rueda X2
9	 Barandillas izquierda y derecha X4	10	 Barandilla delantera
11	 Barandilla trasera	12	 Estera de plástico

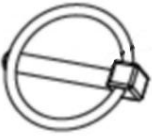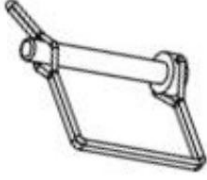Nº.	Cuadro explicativo	Cantidad Nº.		Cuadro explicativo	Cantidad
A	 Tornillo 5/16-18*2 3/4 pulg.	5	B	 Tornillo 5/16-18*1 3/4 pulg.	8
do	 Tornillo 3/8-16*1 pulg.	4	D	 Tuerca 5/16-18 pulgadas	13
mi	 Tuerca 1/2-13 pulgadas	1	F	 Arandela 23*2 mm	18
	 Arandela 50*2 mm	4	H	 Tornillo 1/2-13*3 1/2 pulg.	1
Yo	 Pasador de chaveta tipo O de 6 mm	2	K	 pasador de 12,7 mm	1
Yo	 Pasador de chaveta tipo R de 3 mm	1	METRO	 Pasador de chaveta tipo D 8 x 63 mm	4
norte	 Llave de tubo hexagonal 130 mm	1	Oh	 Llave de tubo hexagonal 150 mm	1
PAG	 Tuerca 3/8-16 pulg.	4			

PASO DE MONTAJE


PASO 1




D 3x




F 6x





Un 3x

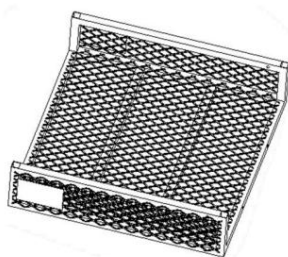

1

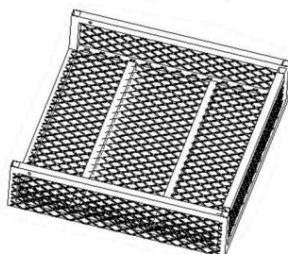

2

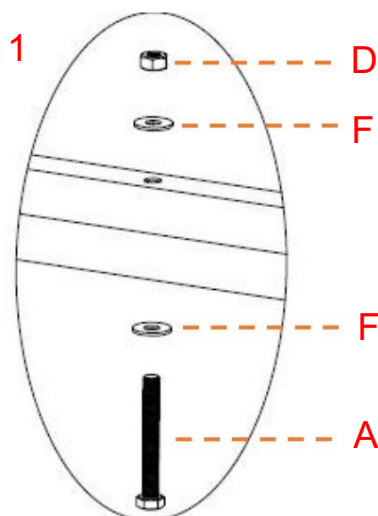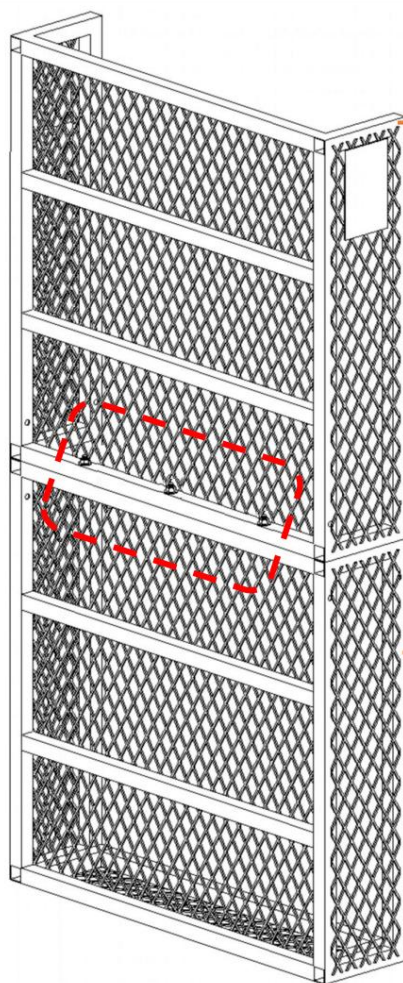

1. Alinee el marco A (n.º 1) y el marco B (n.º 2) en las posiciones correctas (con la base del carrito hacia abajo).

2. Inserte primero el tornillo (n.º A) y la arandela (n.º F) en los orificios de instalación correspondientes, luego coloque la arandela (n.º F) y la tuerca (n.º D) en secuencia.

3. Por último, apriételos para asegurar la conexión.

PASO 2




D 4x





F 4x



B 4x



3

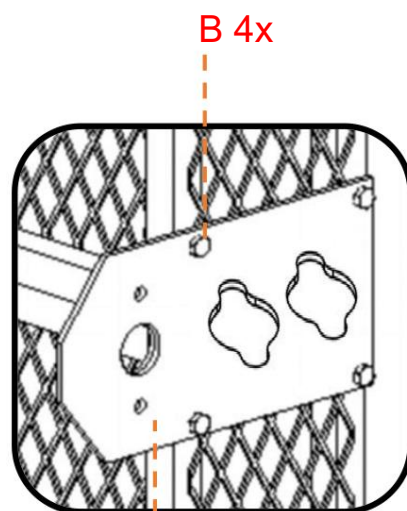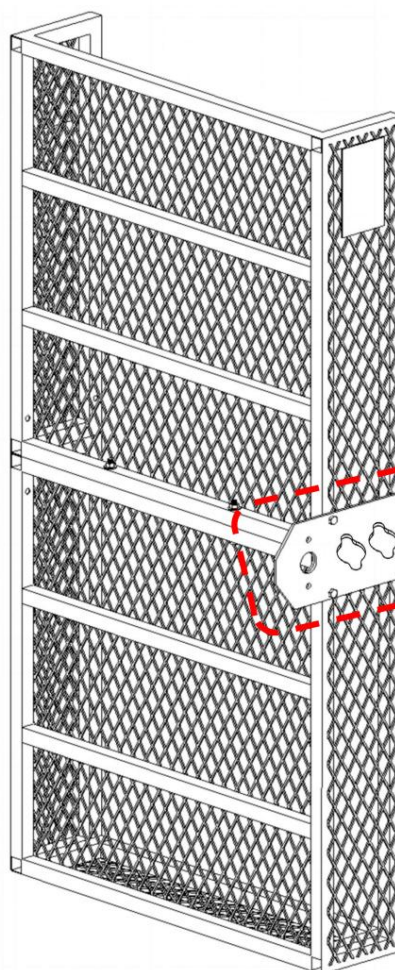

1. Instale la placa fija (n.º 3) en el marco.

2. En los orificios de fijación, inserte primero el tornillo (n.º B). Luego coloque la arandela (n.º F) y la tuerca (n.º D) en secuencia para fijar.

3. Por último, apriételos para asegurar la conexión.

PASO 3





P 2x



C 2x



4

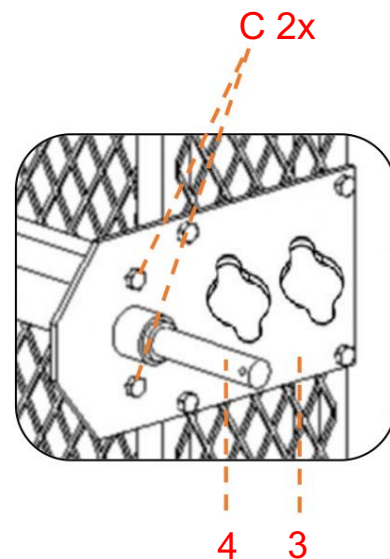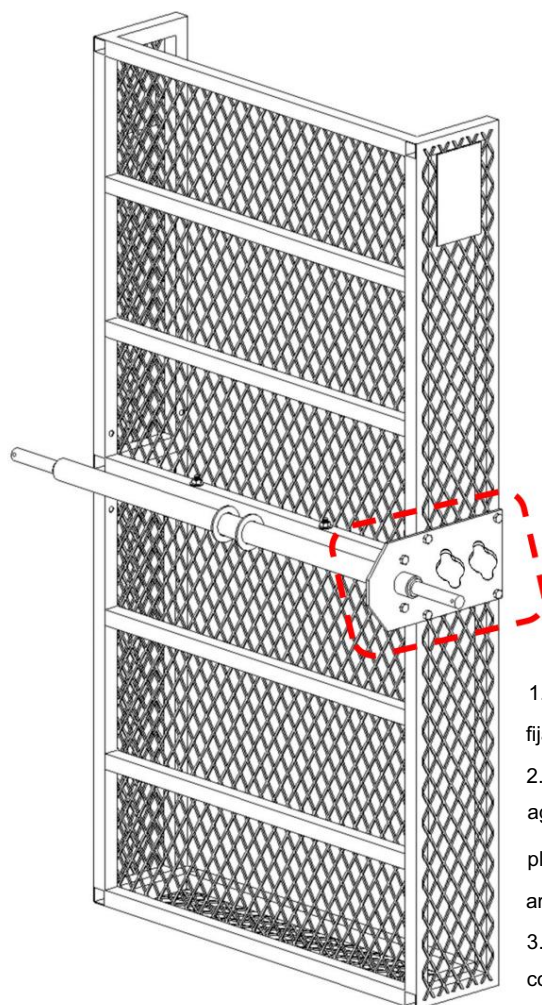

1. Inserte el eje (n.º 4) en los orificios de la placa fija (n.º 3).
2. Inserte el tornillo (n.º C) en la conexión. agujeros entre el Eje y el Fijo placa. Luego, en el otro lado, coloque la arandela (n.º F) y la tuerca (n.º P) en secuencia.
3. Por último, apriételos para asegurar la conexión.

PASO 4



D 4x




F 4x




P 2x




B 4x




C 2x



3

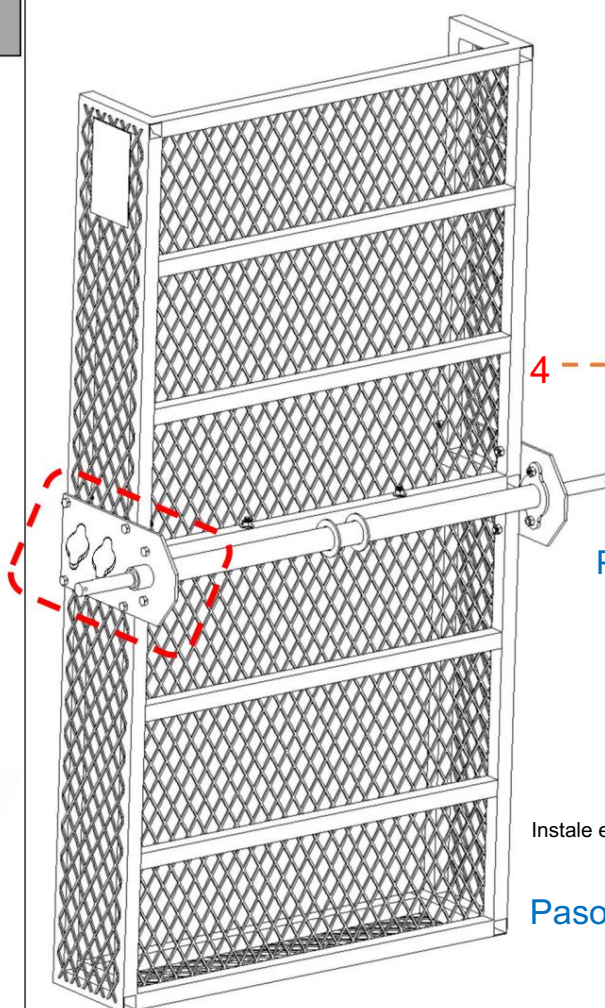

PASO 2 B 4x

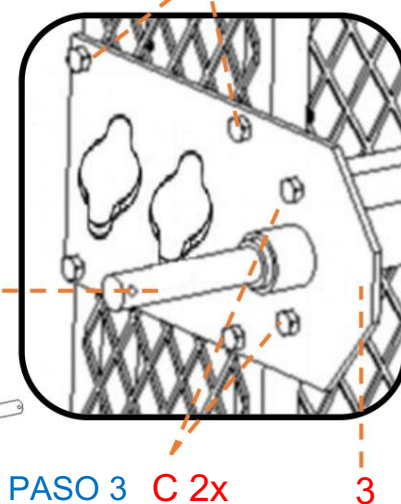


PASO 3 C 2x

Instale el otro lado de la misma manera que

Paso 2 y Paso 3.

PASO 5

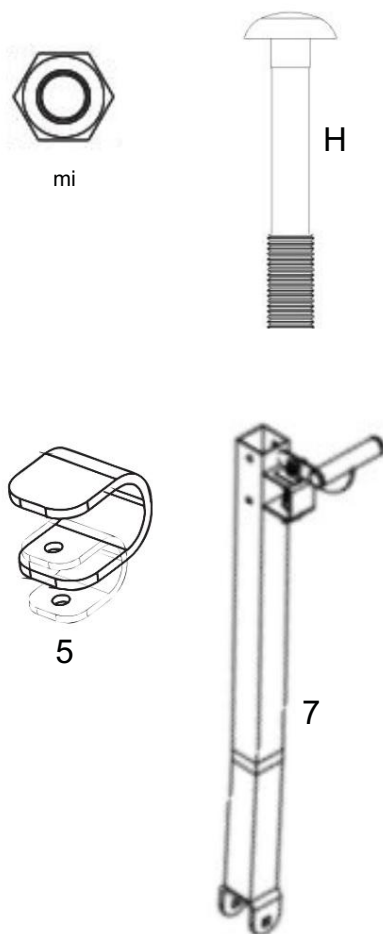


PASO 5-1

5
4
7

PASO 5-2


mi

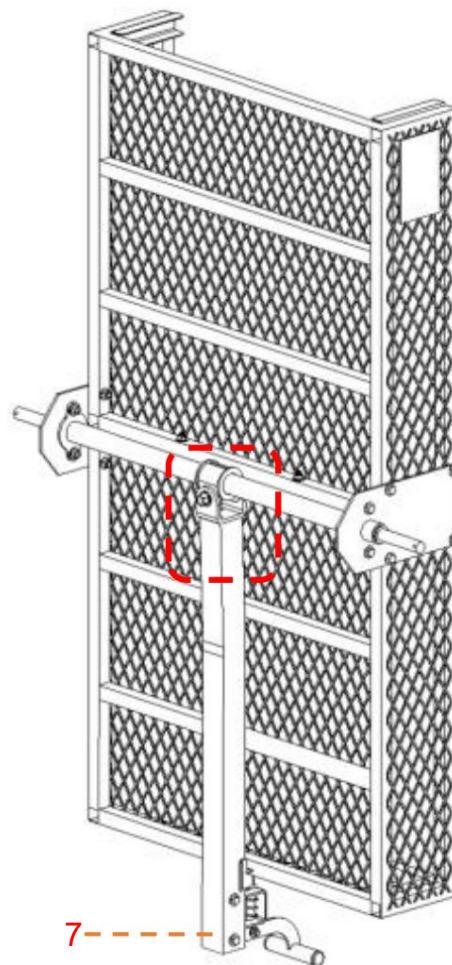

1. Coloque la pieza en forma de U (n.º 5) en la posición media del eje (n.º 4).
2. Alinee la pieza en forma de U (n.º 5) y la biela B (n.º 7) con la instalación agujeros.

3. Inserte el tornillo (No. H) a través de los orificios de las dos bielas y luego atornille la tuerca (No. E).

PASO 6

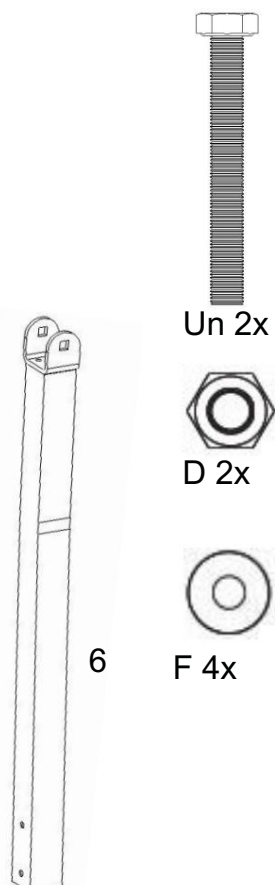


PASO 6-1

6

PASO 6-2


Un 2x

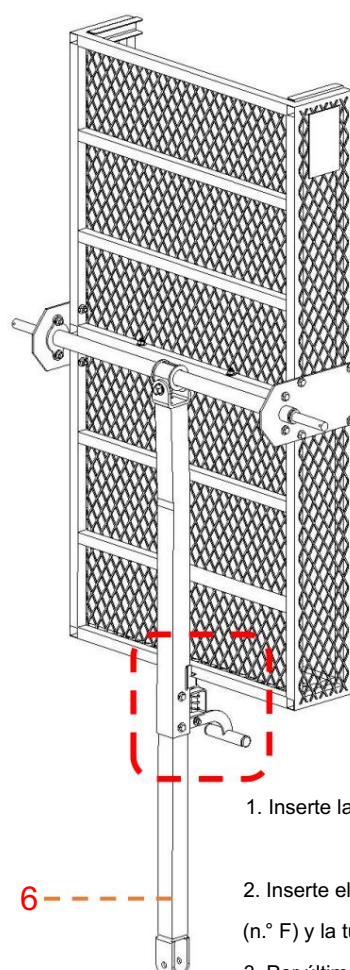

1. Inserte la biela A (n.º 6) y la biela B (n.º 7) una en la otra.

2. Inserte el tornillo (n.º A) en los orificios de conexión y luego coloque la arandela (n.º F) y la tuerca (n.º D) en secuencia en el otro lado.
3. Por último, apriételes para asegurar la conexión.

Details

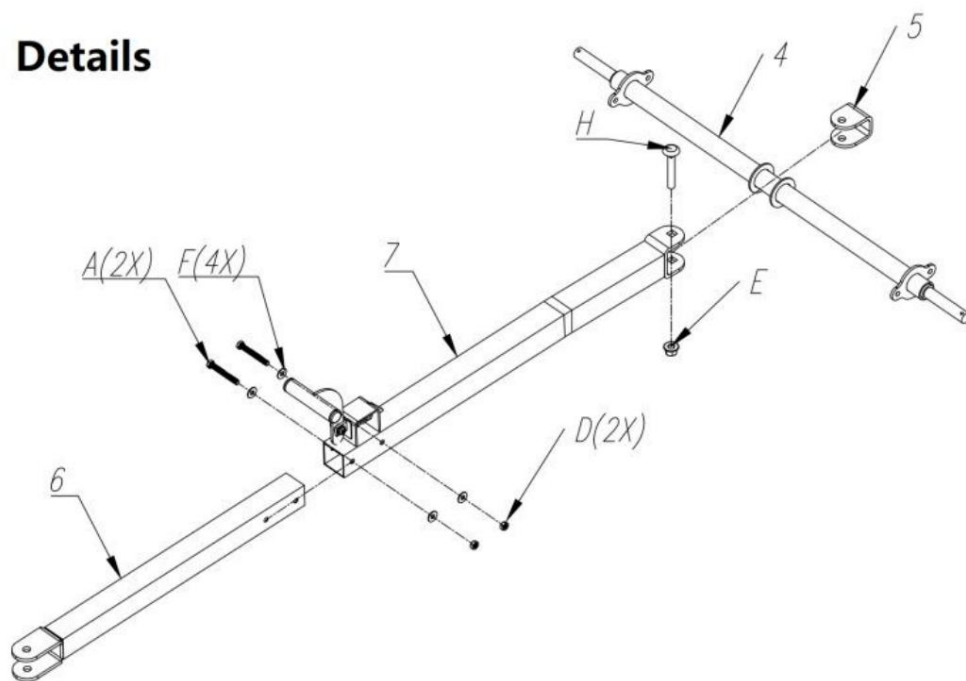

NOTA: Esta página muestra la vista ampliada de las piezas del paso 3 al paso 6.

Lo cual es conveniente para que usted pueda comprobar si la instalación es correcta.


PASO 7





J 2x



G 4x

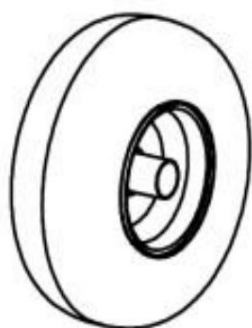

8 2x

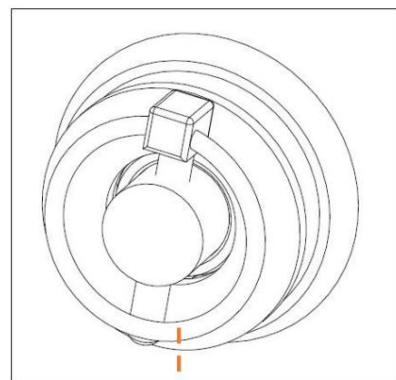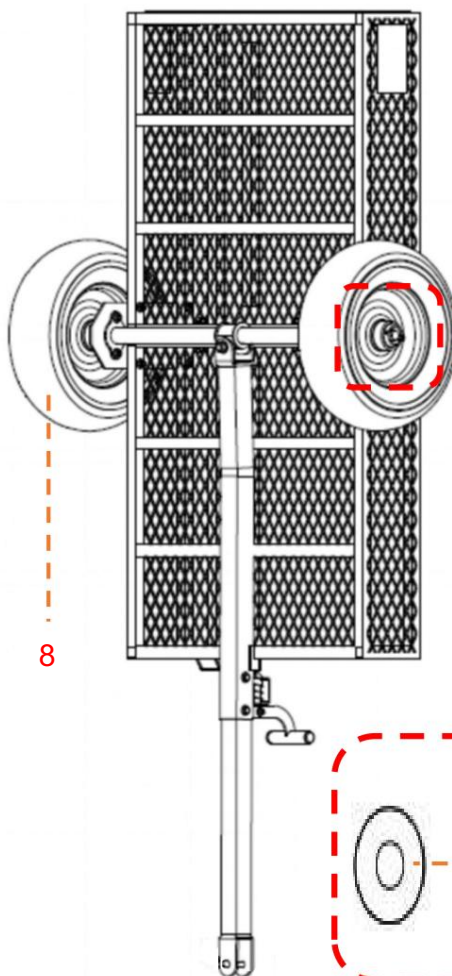

Yo

1. Primero, coloque la arandela (n.º G) en el eje de montaje de la rueda y luego instálela.

La rueda (n.º 8) en la posición designada.


2. Coloque primero la arandela (n.º G) y luego inserte el pasador de chaveta tipo O (n.º J) en el orificio correspondiente en el eje de montaje.

3. Nota: El puerto de inflado debe mirar hacia afuera.


PASO 8



Yo



K

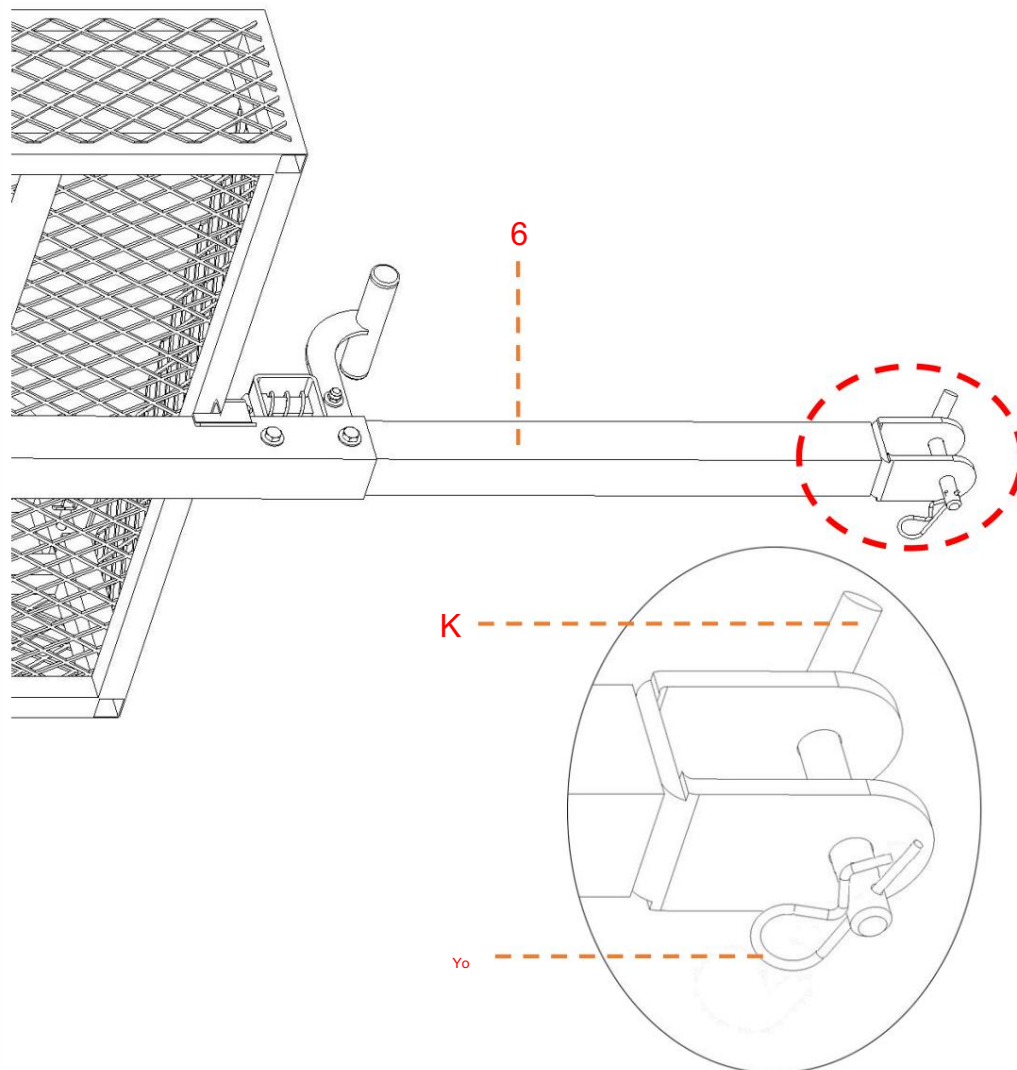


1. Inserte el pasador (n.º K) en la biela A (n.º 6).
2. Inserte el pasador de chaveta tipo R (n.º L) en el orificio del pasador (n.º K).

PASO 9



9 4x

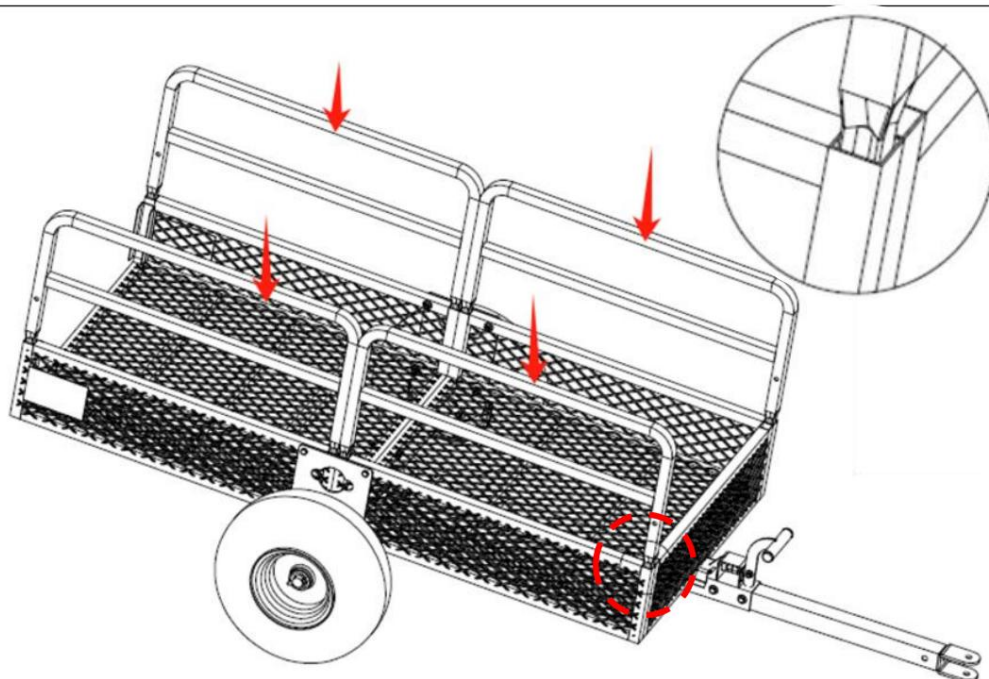


Instale las 4 barandillas izquierda y derecha (n.º 9) en los lados izquierdo y derecho del marco.

PASO 10




10

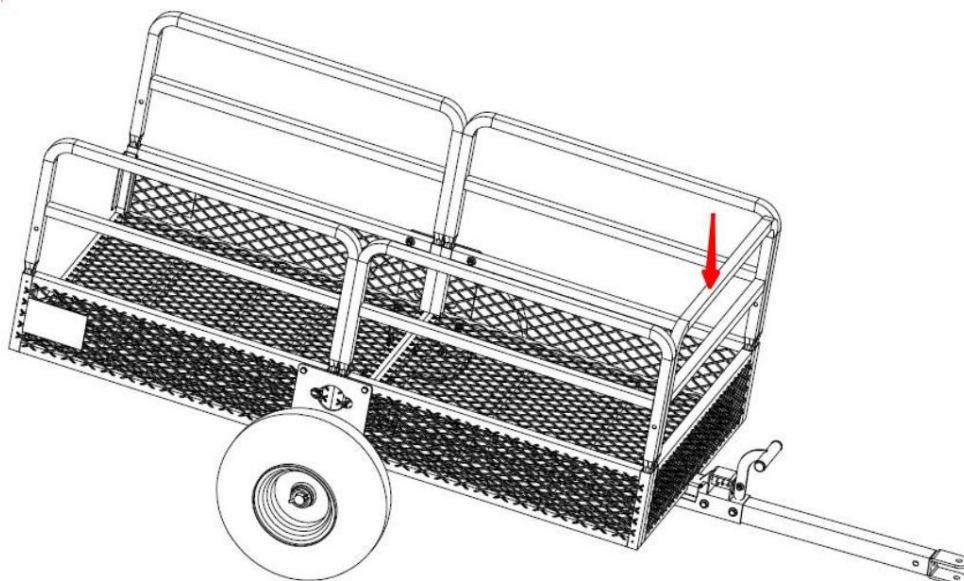


Instale la barandilla delantera (n.º 10) en los lados izquierdo y derecho del marco.

PASO 11

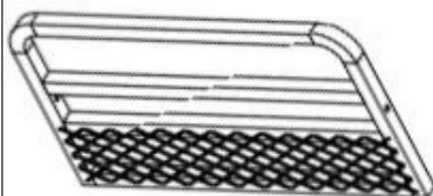

11

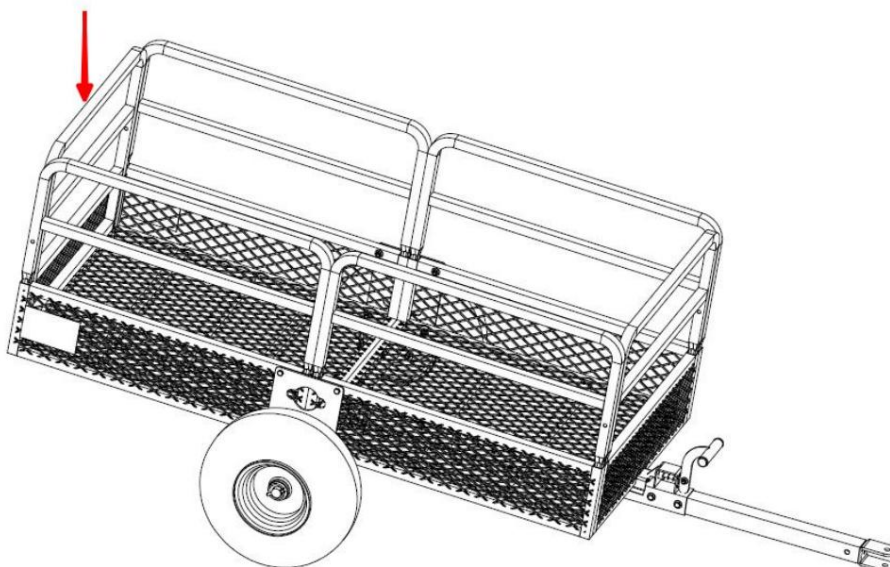


Instale la barandilla trasera (n.º 11) en los lados izquierdo y derecho del marco.

PASO 12




M 4x

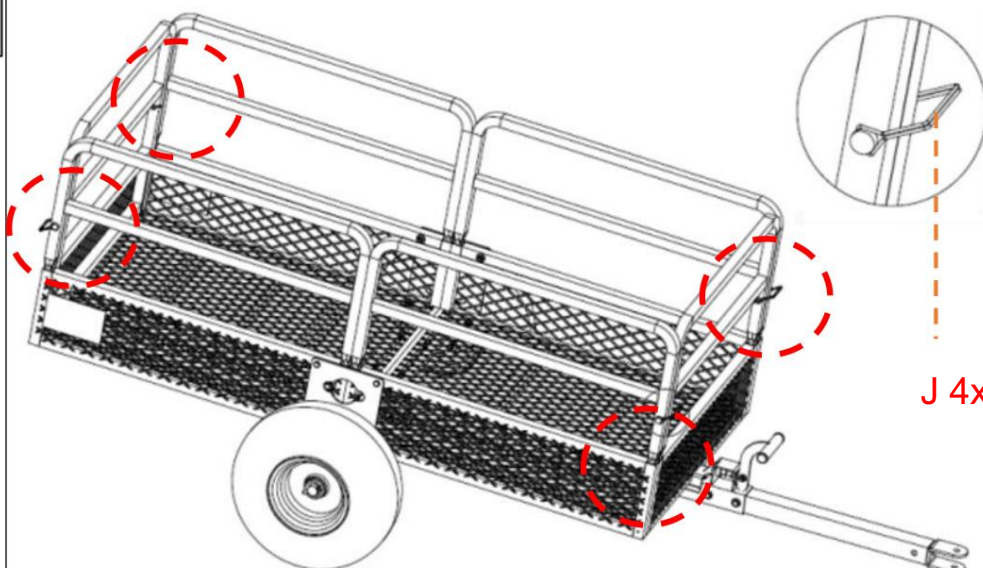


Fije todas las barandillas en las cuatro esquinas con pasadores de chaveta tipo D (n.º M).

PASO 13

12

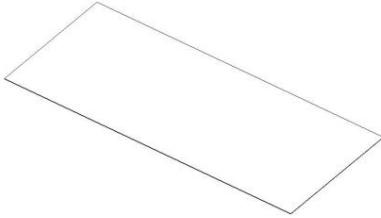

El montaje está terminado.

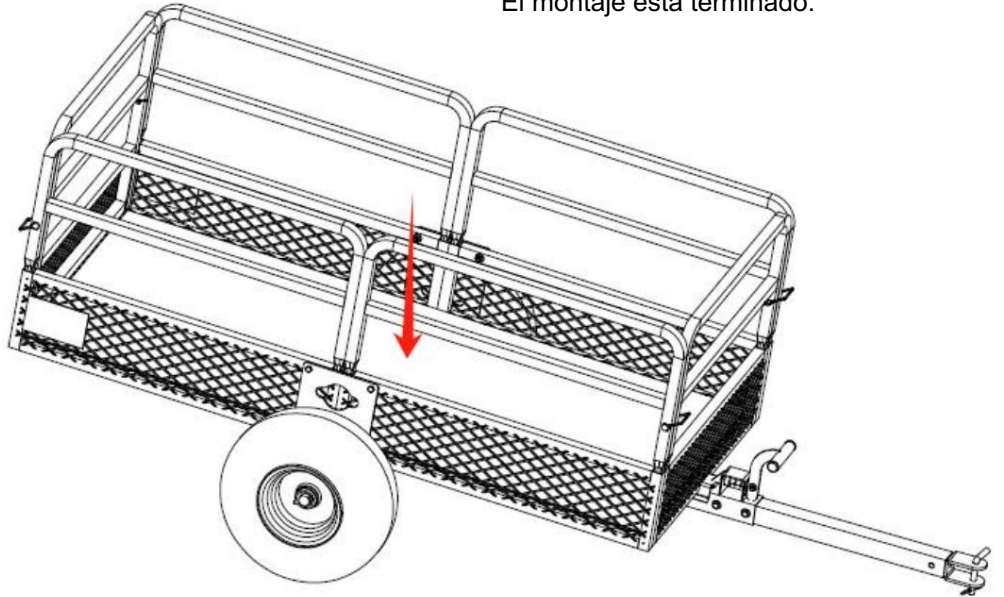

Coloque la alfombrilla de plástico (n.º 12) plana dentro de la plataforma del carrito.

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	TC4278
Volumen	22 pies cúbicos
Tamaño del carro	1490*735*575 mm 58,6 x 28,9 x 22,6 pulgadas
Capacidad máxima de carga	1600 libras

Modelo	TC4288
Volumen	28 pies cúbicos
Tamaño del carro	1524*810*635 mm 60 x 32 x 25 pulgadas
Capacidad máxima de carga	1765 libras

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730





Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRÄDGÅRDSSläpvagnar


MODELL: TC4278/TC4288

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRÄDGÅRDSSläpvnagar

MODELL: TC4278/TC4288

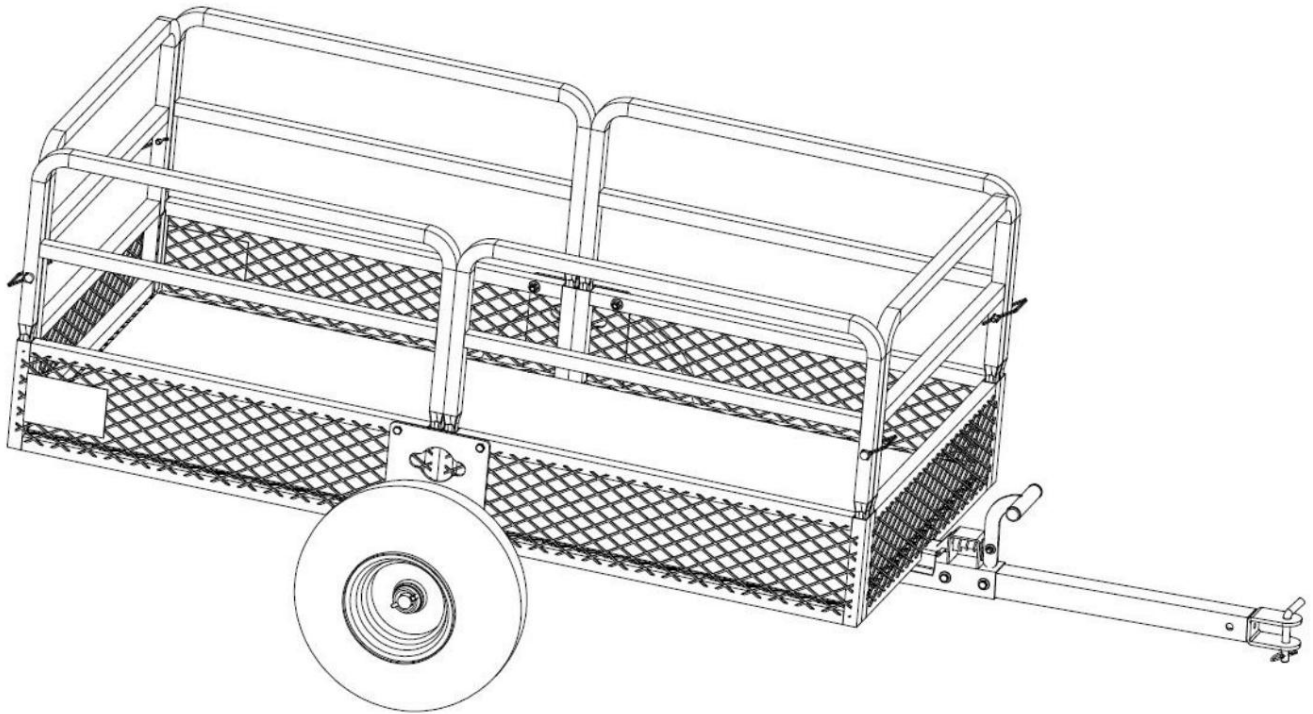

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

Försiktighetsåtgärder vid montering










1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar vid montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
6. Produktens funktioner gäller endast för korrekt och färdigmonterade produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja Trädgårdssläp.
8. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, vänligen se monteringsdiagrammet i denna handbok. Packa upp och separera alla delar i en rent arbetsområde.







Använd försiktighetsåtgärder

1. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller nära detta föremål.
3. Överskrid inte specificerade viktkapaciteter.
4. Använd endast på avsett sätt.
5. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA MANUAL

DELLISTA

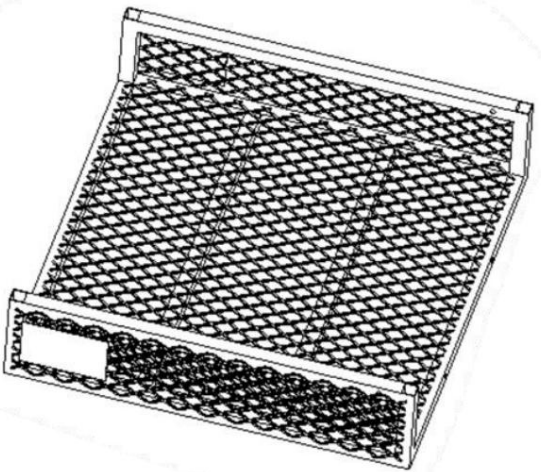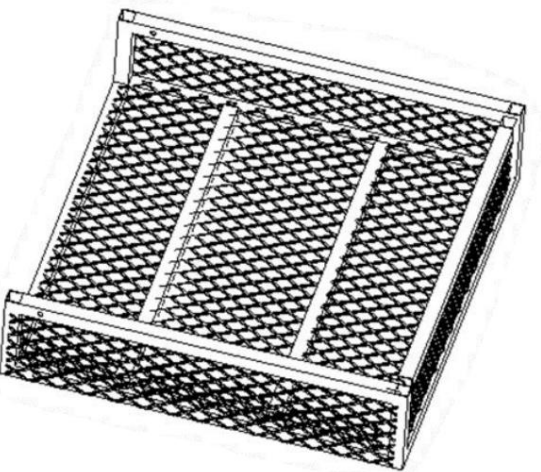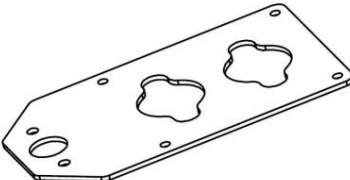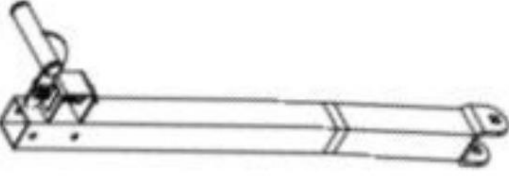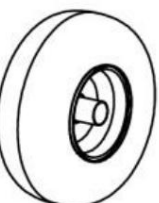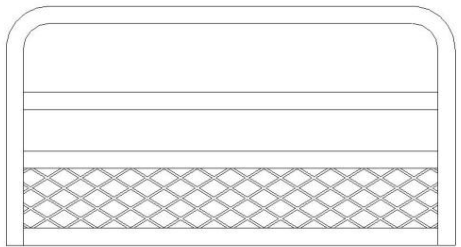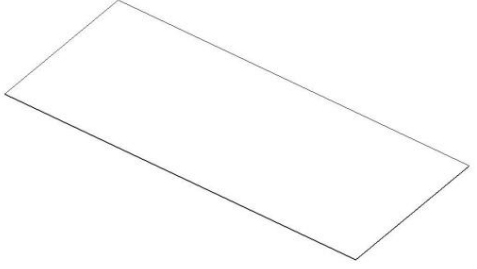N0.	Förklarande diagram	N0.	Förklarande diagram
1	 Ram A	2	 Ram B
3	 Fast plåt X2	4	 Axel
5	 U-formad del	6	 Vevstång A
7	 Vevstång B	8	 Hjul X2
9	 Vänster och höger skyddsräcken X4	10	 Främre skyddsräcke
11	 Bakre skyddsräcke	12	 Plastmatta

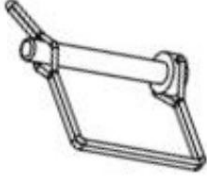N0.	Förklarande diagram	Kvantitet N0.		Förklarande diagram	Kvantitet
A	 Skruv 5/ 16-18*2 3/4 tum	5	B	 Skruv 5/ 16-18*1 3/4 tum	8
C	 Skruv 3/ 8-16*1 tum	4	D	 Mutter 5/ 16-18 tum	13
E	 Mutter 1/2-13 tum	1	F	 Bricka 23*2 mm	18
G	 Bricka 50*2 mm	4	H	 Skruv 1/2-13*3 1/2 tum	1
J	 O-typ saxstift 6 mm	2	K	 stift 12,7 mm	1
L	 R - typ saxstift 3 mm	1	M	 D - typ saxstift 8*63 mm	4
N	 Sexkantig hylsnyckel 130 mm	1	O	 Sexkantig hylsnyckel 150 mm	1
P	 Mutter 3/8-16 tum	4			

MONTERINGSTEG


STEG 1




D 3x




F 6x





En 3x

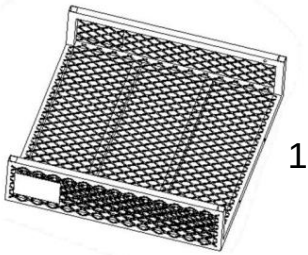

1

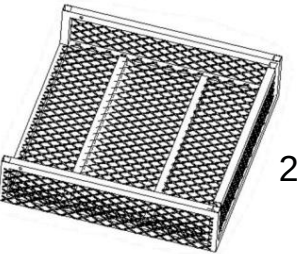

2

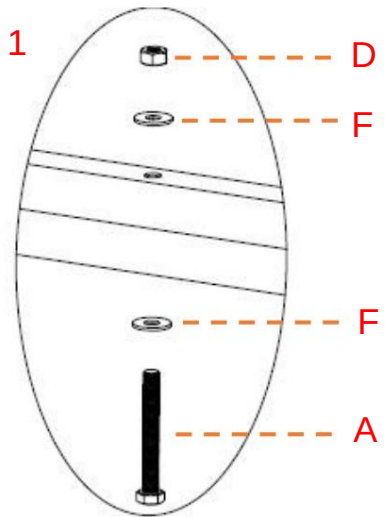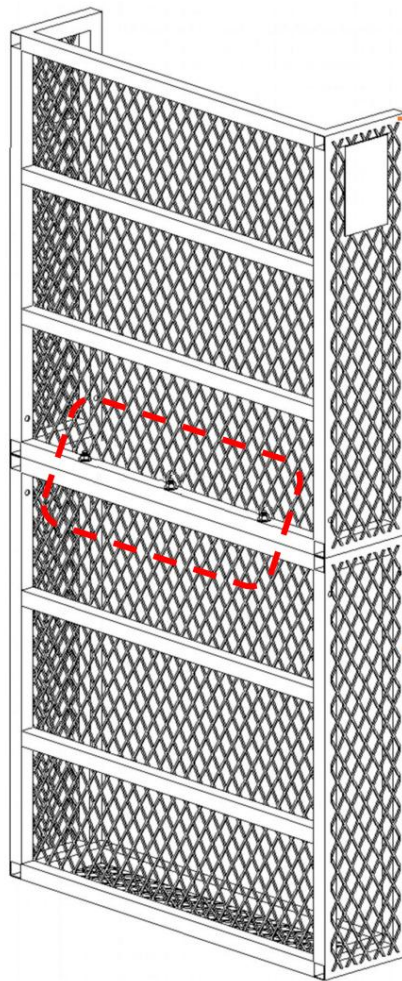

1. Rikta in ram A(nr 1) och ram B(nr 2) i rätt positioner (med vagnsbädden nedåt).
2. Sätt först in skruv(nr.A) och bricka(nr.F) i motsvarande installationshål, placera sedan brickan(nr.F) och mutter(nr.D) i följd.
3. Dra slutligen åt dem för att säkra anslutningen.

STEG 2




D 4x





F 4x



B 4x



3

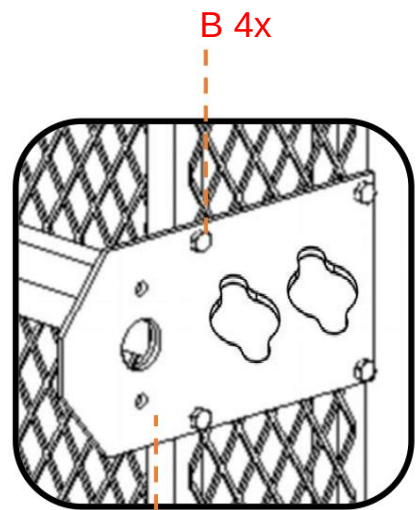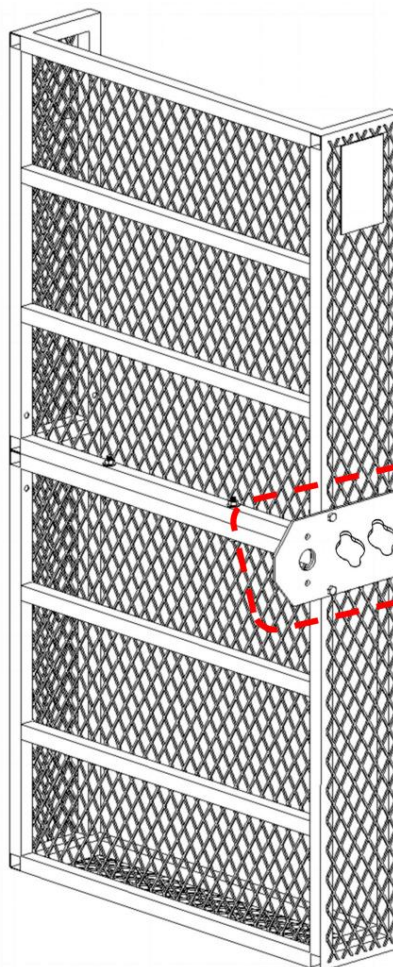

1. Installera den fasta plattan (nr 3) på ramen.
2. Sätt i skruven (nr B) vid fästhålen först. Placera sedan bricka (nr. F) och mutter (nr. D) i sekvens för fästsättning.
3. Dra slutligen åt dem för att säkra anslutningen.

STEG 3





P 2x



C 2x



4

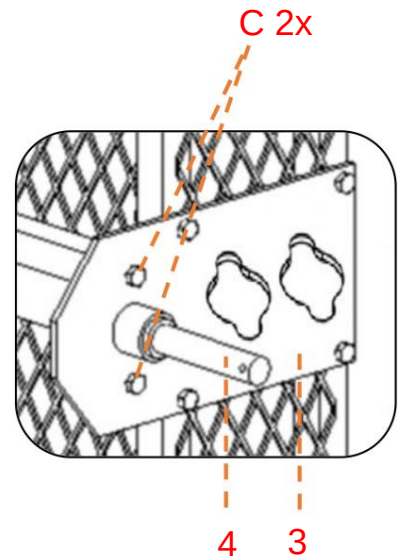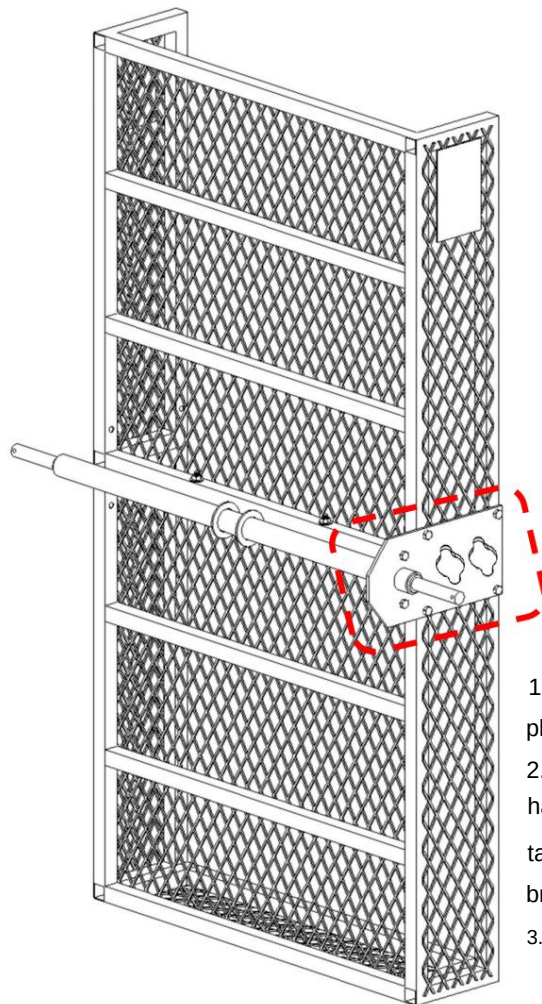

1. Sätt in axeln (nr 4) i hålen på den fasta plattan (nr 3) .
2. Sätt i skruv (nr. C) i anslutningen hål mellan axeln och den fasta tallrik. Sedan, på andra sidan, placera bricka (nr. F och mutter (nr. p) i ordningsföljd.
3. Dra slutligen åt dem för att säkra anslutningen.

STEG 4



D 4x



F 4x




B 4x




P 2x




C 2x



3

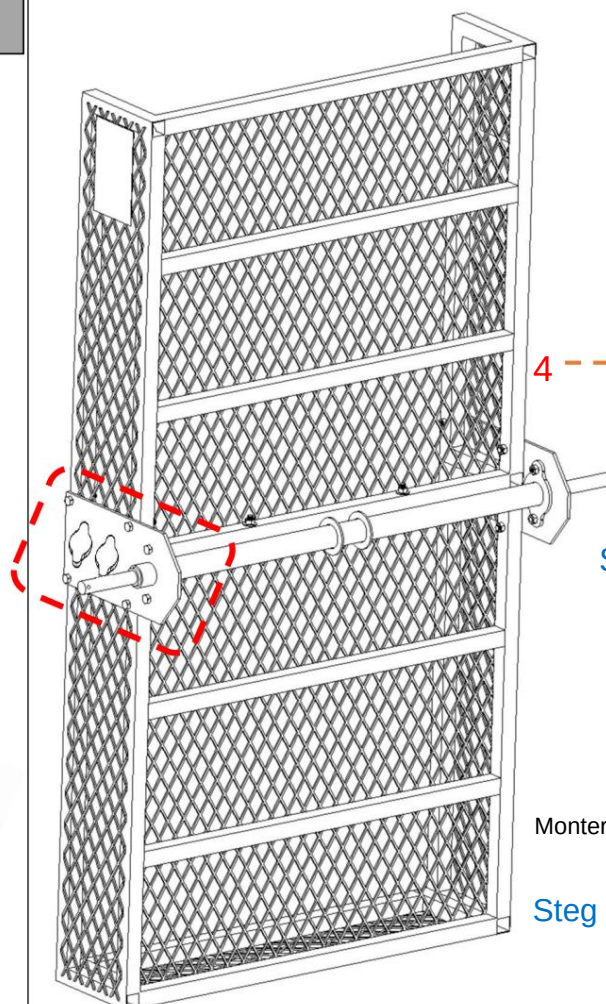

STEG 2 B 4x


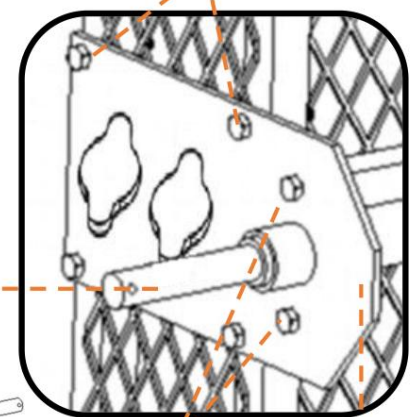


STEG 3 C 2x

Montera den andra sidan på samma sätt som

Steg 2 och Steg 3.

STEG 5

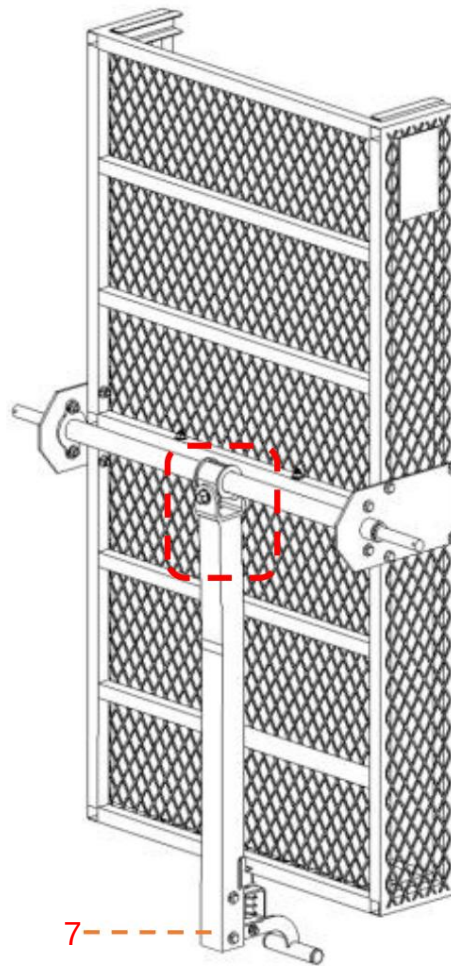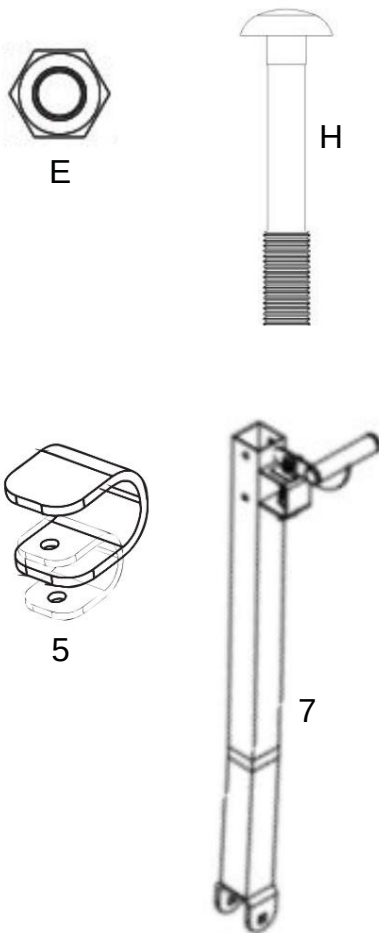

STEG 5-1

5
4
7



STEG 5-2

E

1. Placera den U-formade delen (nr 5) i mittläget på axeln (nr 4).
2. Rikta in den U-formade delen (nr 5) och vevstaken B (nr 7) med installationen håll.

3. Sätt in skruv (Nr.H) genom hålen på de två vevstängerna och skruva sedan på muttern (Nr.E).

STEG 6

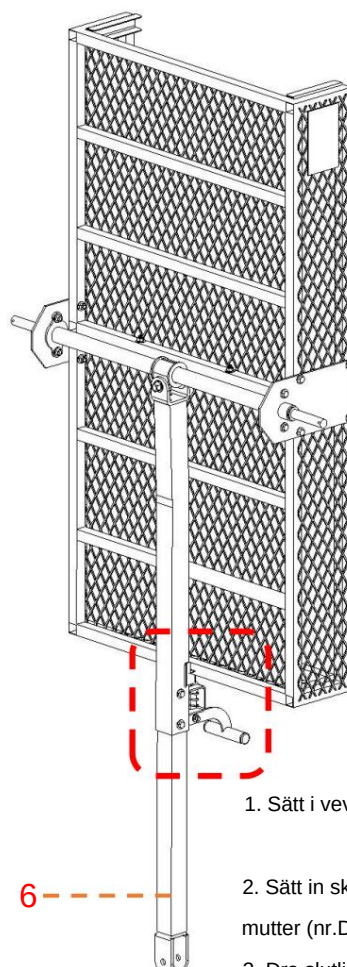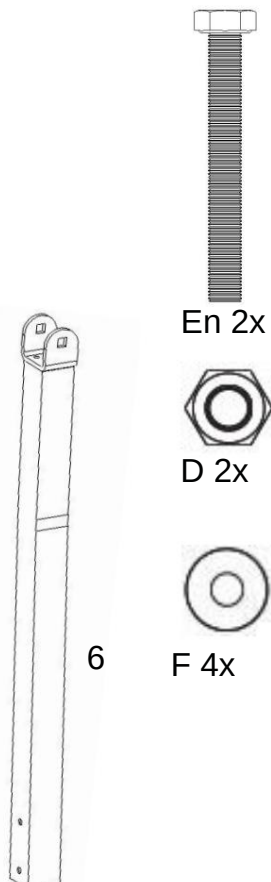

STEG 6-1

6

STEG 6-2


En 2x

1. Sätt i vevstake A(nr 6) och vevstake B(nr 7) i varandra.

2. Sätt in skruv (nr.A) i anslutningshålen och placera sedan bricka (nr.F) och mutter (nr.D) i följd på andra sidan.

3. Dra slutligen åt dem för att säkra anslutningen.

Details

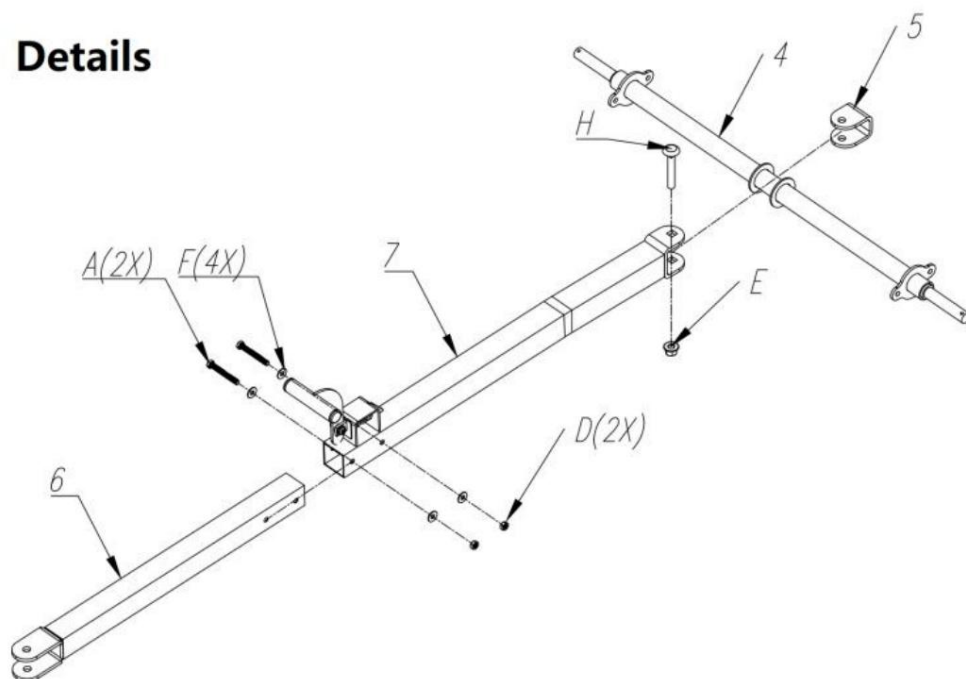

OBS: Den här sidan visar sprängskiss av delar från steg 3 till steg 6, vilket är bekvämt för dig att kontrollera om installationen är korrekt.


STEG 7




J 2x



G 4x

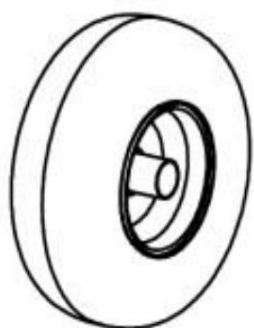


8 2x

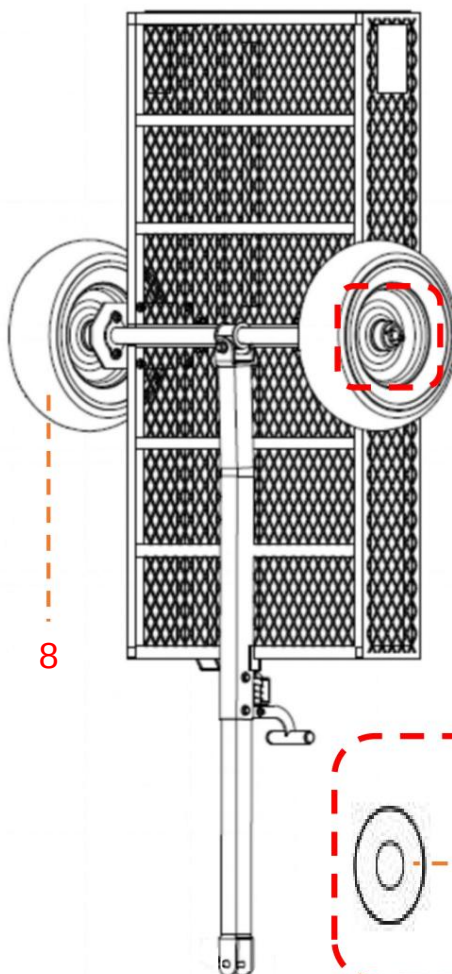


1. Sätt först bricka (nr. G) på hjulets monteringsaxel och installera sedan hjulet (nr 8) i angivet läge.
2. Sätt först på bricka (nr. G) och sätt sedan in saxstiftet av O-typ (nr. J) i motsvarande hål på monteringsaxeln.
3. Obs: Uppblåsningporten ska vara vänd utåt.


STEG 8

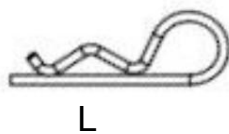

L

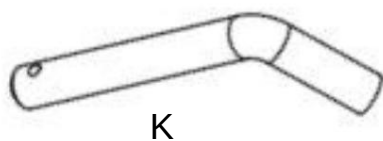


K

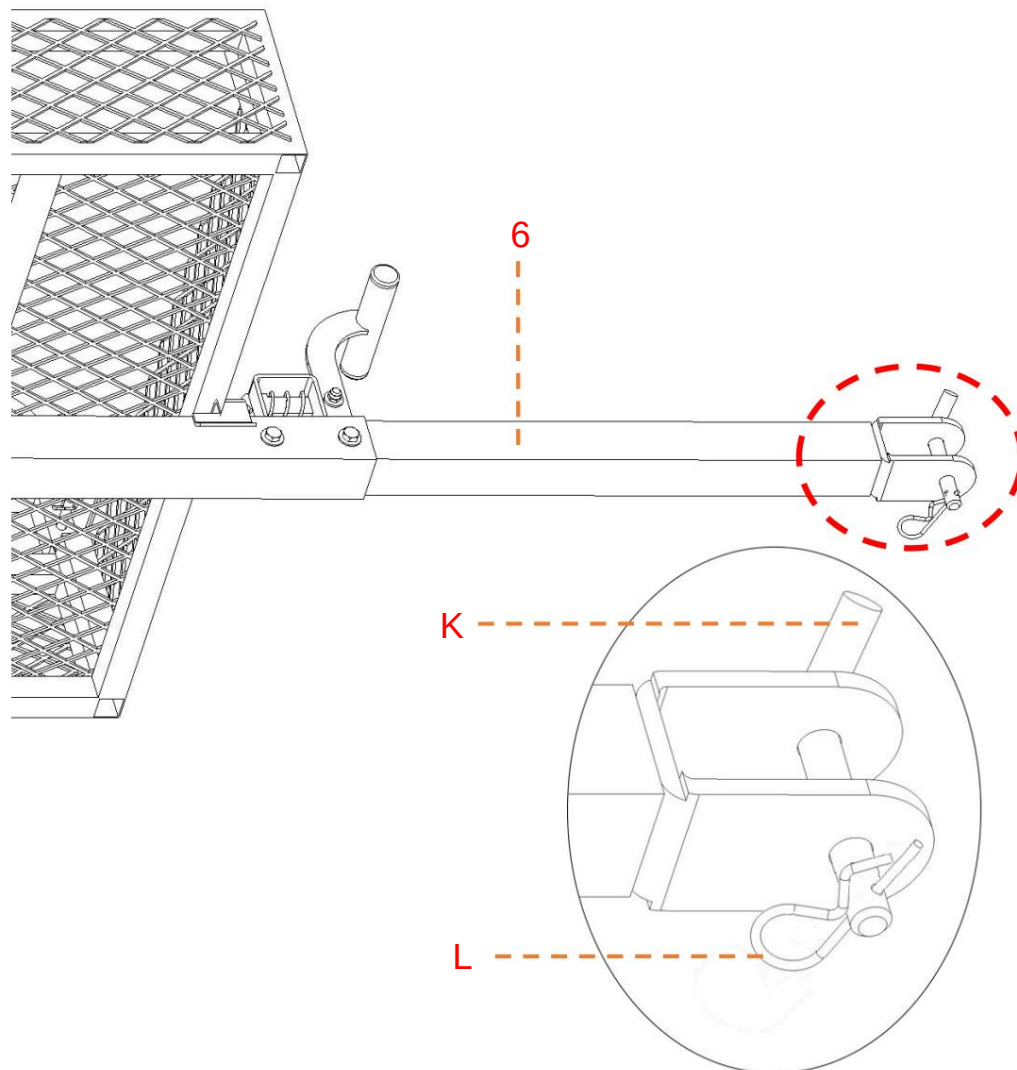


1. Sätt in stiftet (nr.K) i vevstaken A (nr.6).
2. Sätt in saxstiftet av R-typ (Nr.L) i hålet på stiftet (Nr.K).

STEG 9

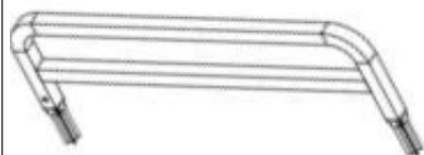

9 4x

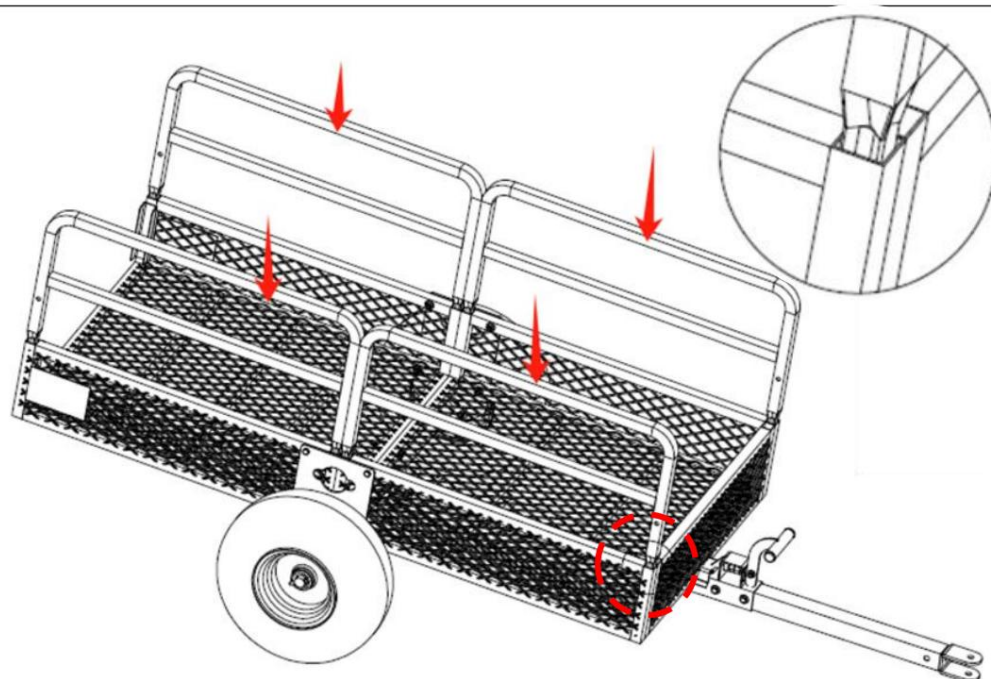


Montera de 4 vänstra och högra skyddsräckena (nr 9) på ramens vänstra och högra sida.

STEG 10




10

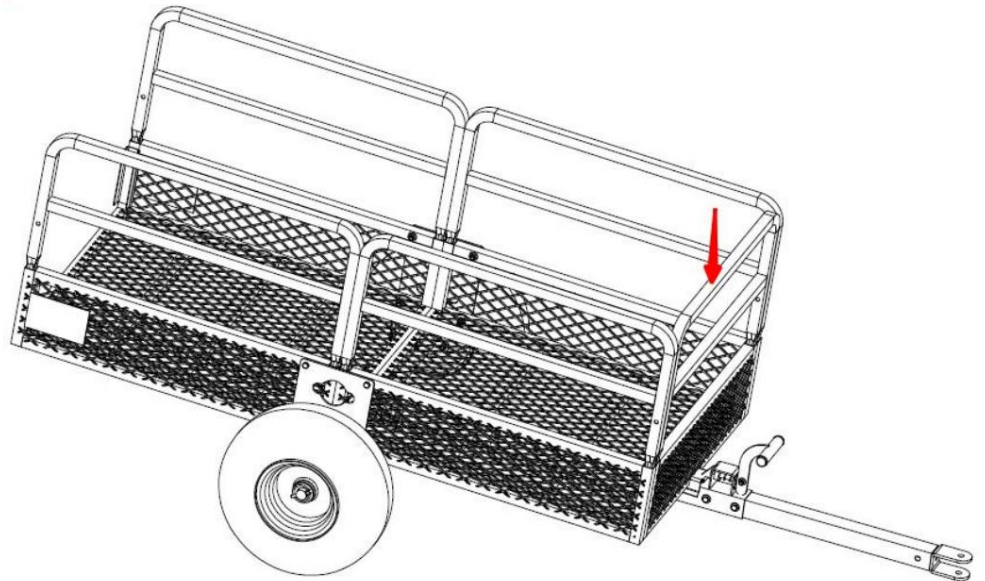


Montera det främre skyddsräcket (nr 10) på ramens vänstra och högra sida.

STEG 11

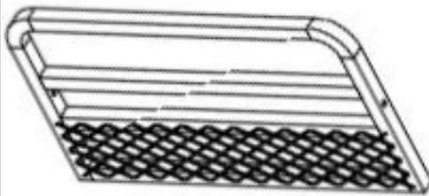

11

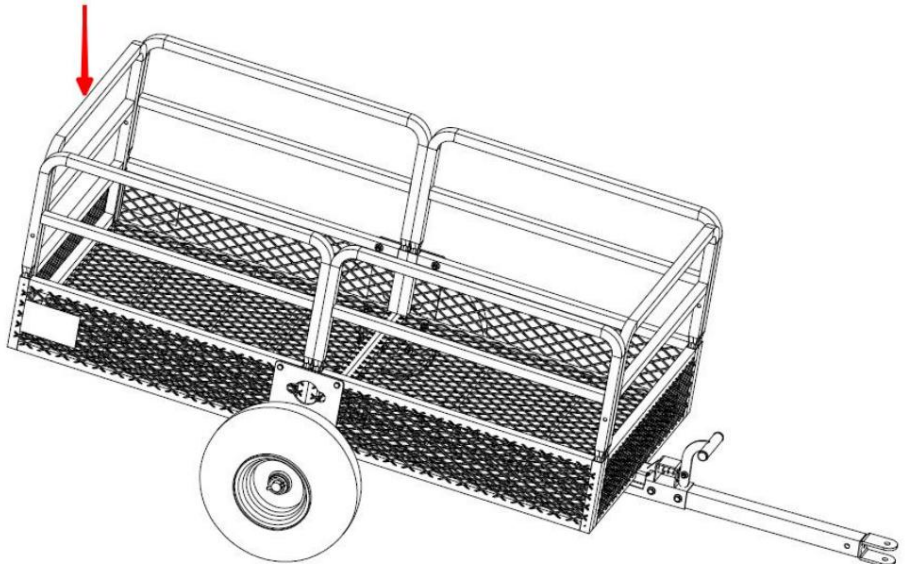


Montera det bakre skyddsräcket (nr 11) på ramens vänstra och högra sida.

STEG 12




M 4x

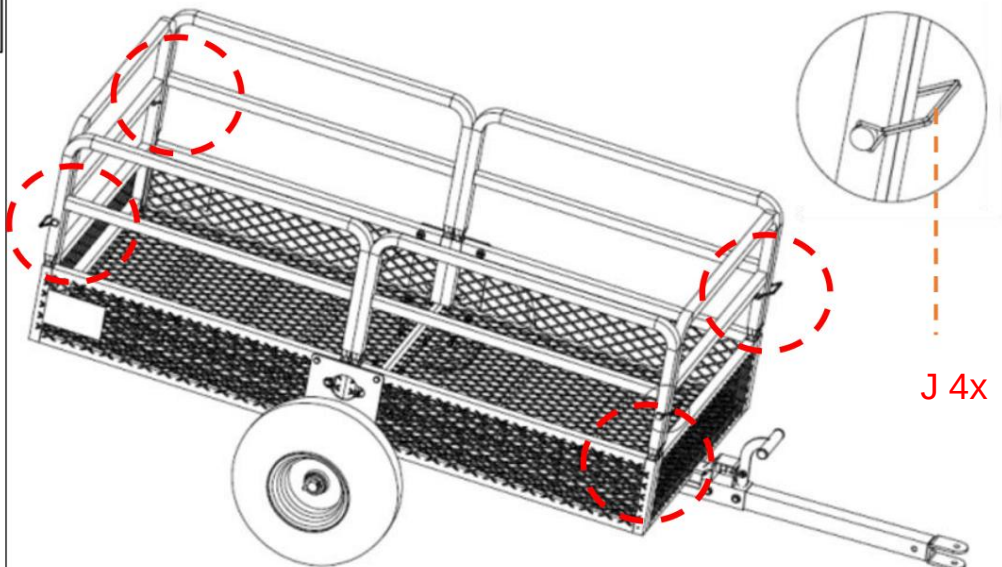


Fäst alla skyddsräcken i de fyra hörnen med D-typ saxsprintar (nr. M).

STEG 13

12

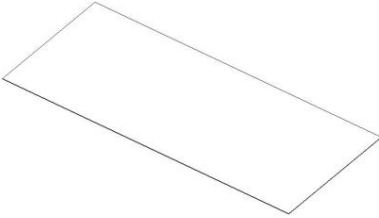

Monteringen är klar.

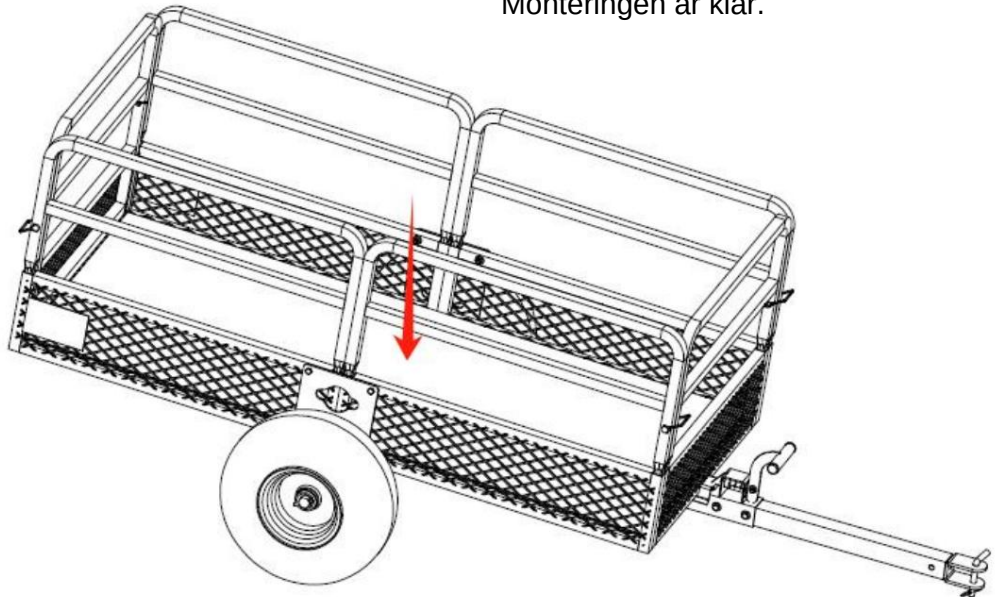

Lägg plastmattan (nr 12) platt inuti vagnsbädden.

PRODUKTPARAMETER

Modell	TC4278
Volym	22 ku.ft
Vagnstorlek	1490*735*575mm 58,6*28,9*22,6tum
Maximal lastkapacitet	1600 LBS

Modell	TC4288
Volym	28 ku.ft
Vagnstorlek	1524*810*635mm 60*32*25 tum
Maximal lastkapacitet	1765 LBS

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200 000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730





Affordable. Reliable. Home Improvement.

TUINWAGENS


MODEL:TC4278/TC4288

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TUINWAGENS

MODEL:TC4278/TC4288

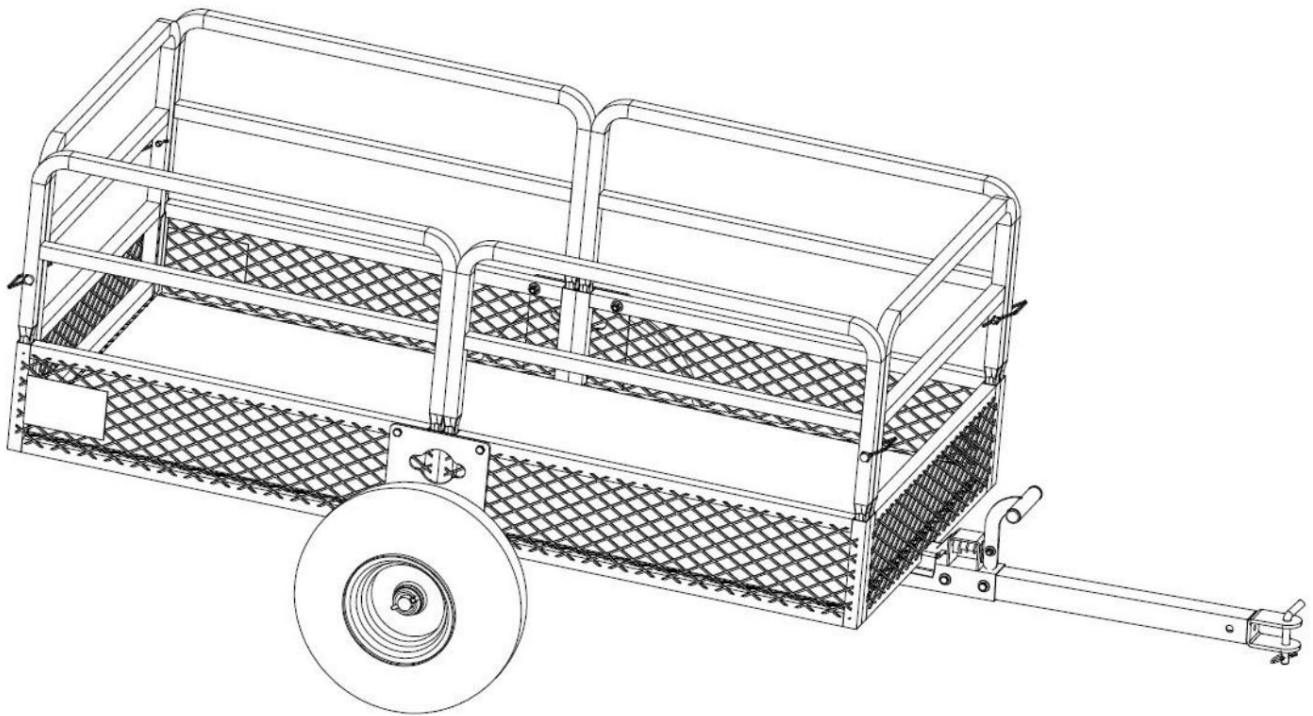

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage










1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan leiden tot gevaren.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor correct en volledig gemonteerde producten.
7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat de Tuintrailers.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, kunt u contact opnemen met:
Raadpleeg het montageschema van deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze in een schone werkplek.









Neem voorzorgsmaatregelen

1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit item spelen.
3. Overschrijd het aangegeven draagvermogen niet.
4. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
5. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

ONDERDELENLIJST

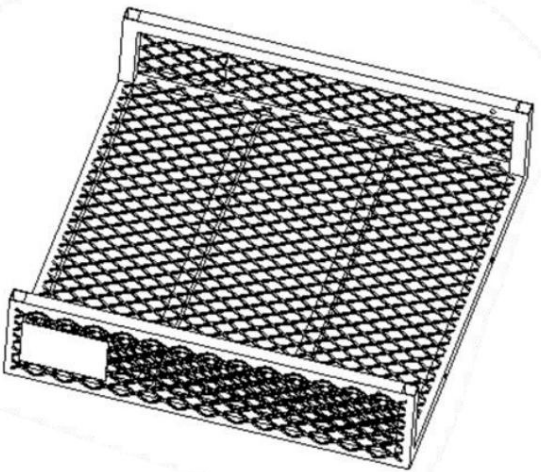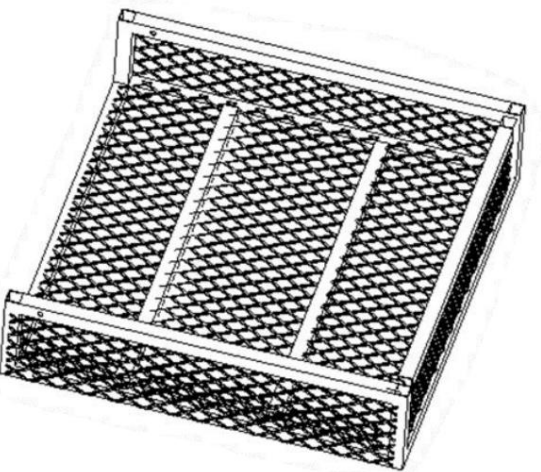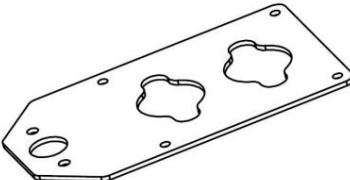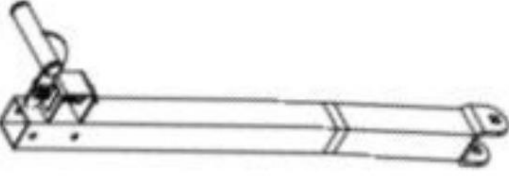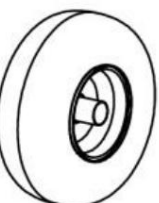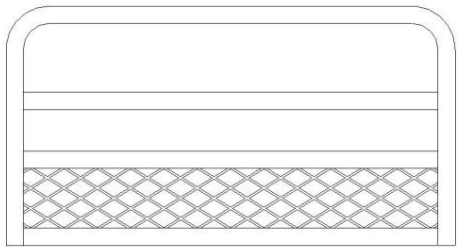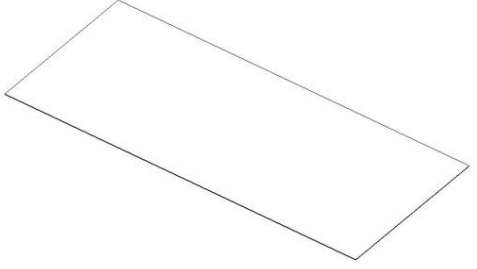Nee.	Verklarende grafiek	Nee.	Verklarende grafiek
1	 Kader A	2	 Kader B
3	 Vaste plaat X2	4	 As
5	 U-vormig onderdeel	6	 Drijfstang A
7	 Drijfstang B	8	 Wiel X2
9	 Linker- en rechterleuningen X4	10	 Voorste vangrail
11	 Achterleuning	12	 Kunststof mat

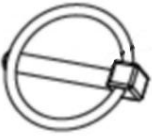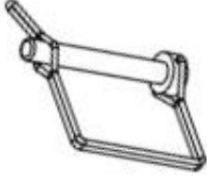Nee.	Verklarende grafiek	Hoeveelheid	nr.	Verklarende grafiek	Hoeveelheid
A	 Schroef 5/ 16-18*2 3/4 inch	5	B	 Schroef 5/ 16-18*1 3/4 inch	8
C	 Schroef 3/ 8-16*1 in	4	D	 Moer 5/ 16-18 inch	13
Ik	 Moer 1/2-13 inch	1	F	 Ring 23*2 mm	18
G	 Ring 50*2 mm	4	H	 Schroef 1/2-13*3 1/2 inch	1
J	 O-type splitpen 6 mm	2	Ik	 pen 12,7 mm	1
Ik	 R-type splitpen 3 mm	1	M	 D-type splitpen 8*63mm	4
N	 Inbussleutel met zeskant 130mm	1	O	 Inbussleutel met zeskant 150mm	1
P	 Moer 3/8-16 inch	4			

MONTAGESTAP

STAP 1



D3x




V6x





Een 3x



1

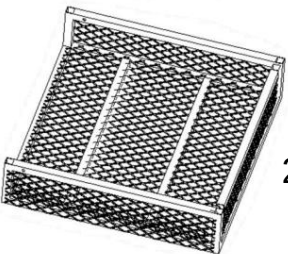

2

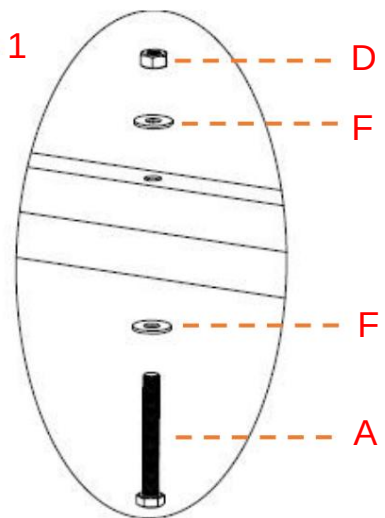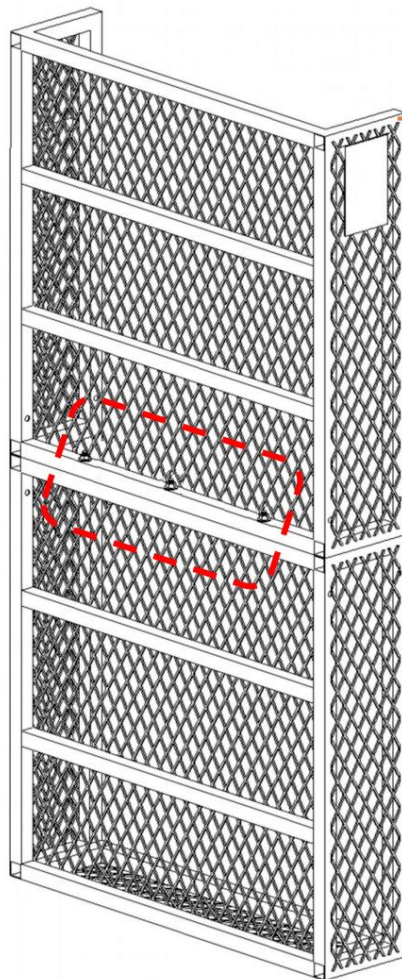

1. Lijn frame A (nr. 1) en frame B (nr. 2) uit in de juiste posities (met de wagenbak naar beneden gericht).
2. Plaats eerst de schroef (nr. A) en de ring (nr. F) in de overeenkomstige montagegaten en plaats vervolgens de ring (nr. F) en de moer (nr. D) in de juiste volgorde.
3. Draai ze ten slotte vast om de verbinding te verstevigen.

STAP 2




D4x





V 4x



B4x

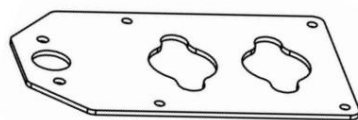

3

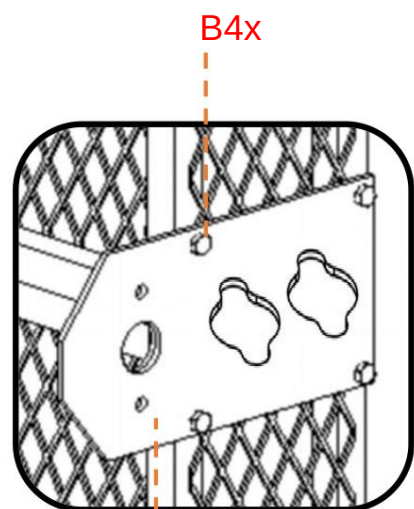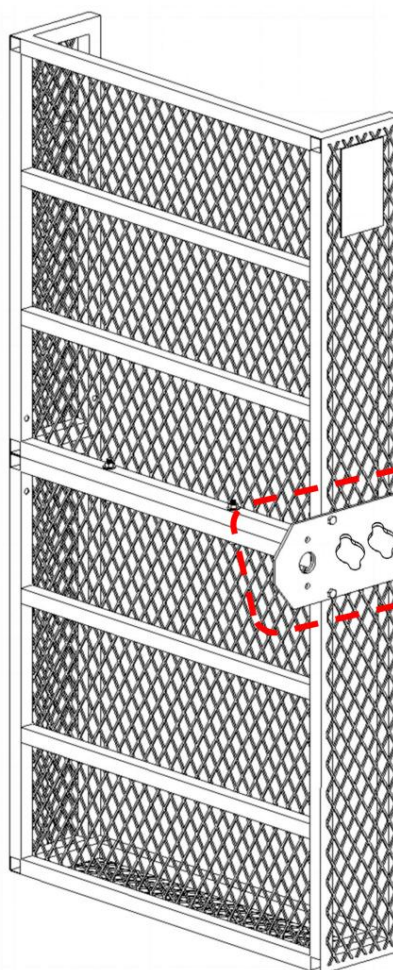

1. Installeer de vaste plaat (nr. 3) op het frame.
2. Plaats eerst schroef (nr. B) bij de bevestigingsgaten. Plaats vervolgens de ring (nr. F) en de moer (nr. D) in de juiste volgorde om ze vast te zetten.
3. Draai ze ten slotte vast om de verbinding te verstevigen.

STAP 3





P2x



C2x

4

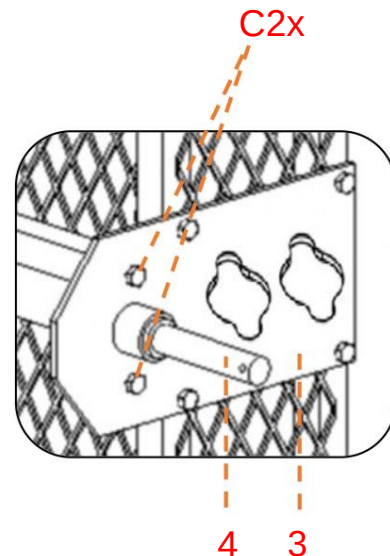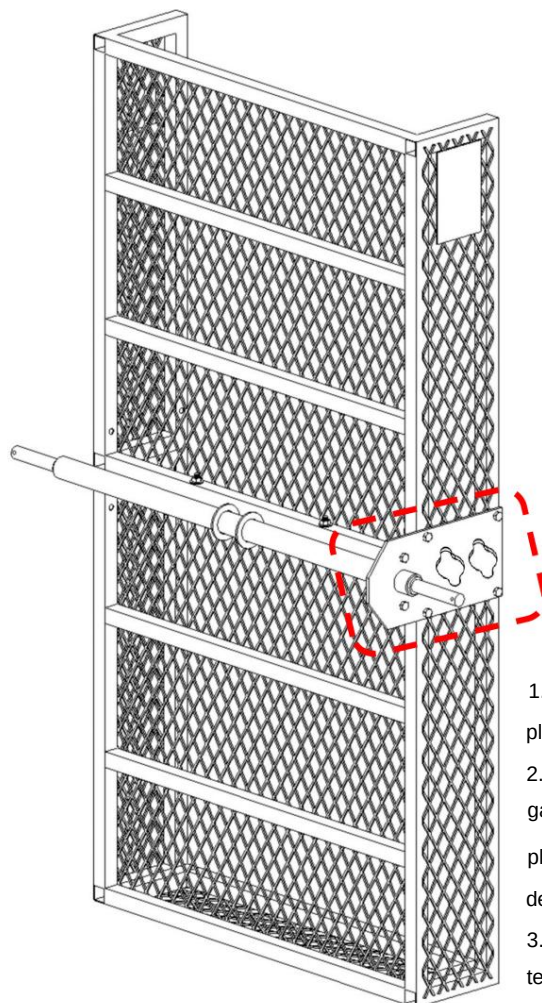

1. Plaats de as (nr. 4) in de gaten van de vaste plaat (nr. 3).
2. Plaats de schroef (nr. C) in de verbinding gaten tussen de as en de vaste plaat. Plaats vervolgens aan de andere kant de ring (nr. F) en de moer (nr. P) in volgorde.
3. Draai ze ten slotte vast om de verbinding te verstevigen.

STAP 4



D4x



V 4x




B4x




P2x




C2x



3

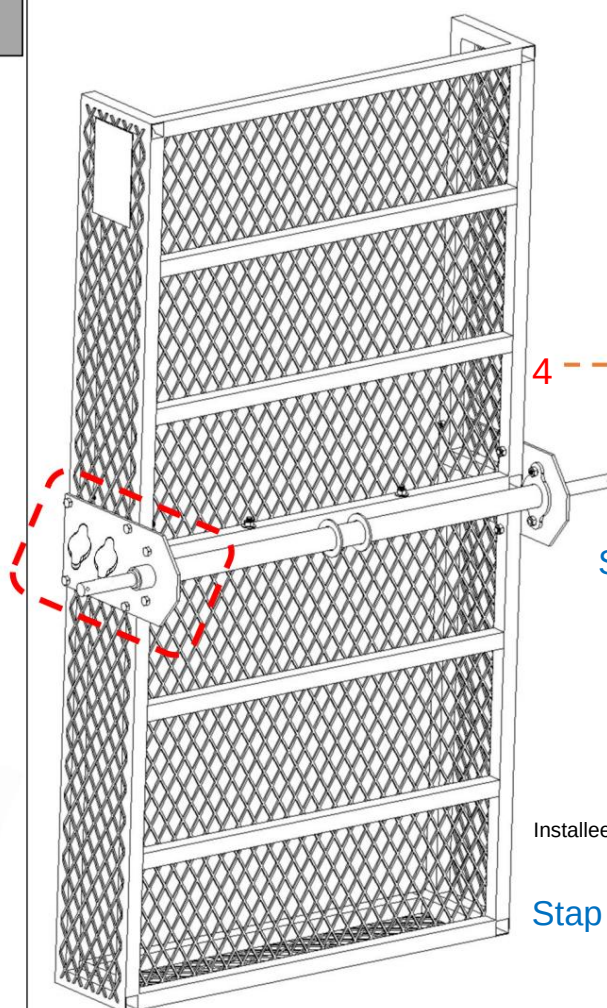

STAP 2 B4x

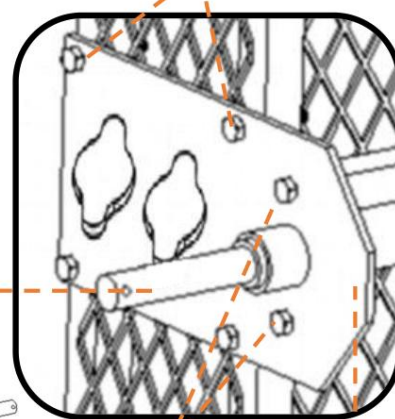



STAP 3 C2x

3


Installeer de andere kant op dezelfde manier als

Stap 2 en stap 3.


STAP 5

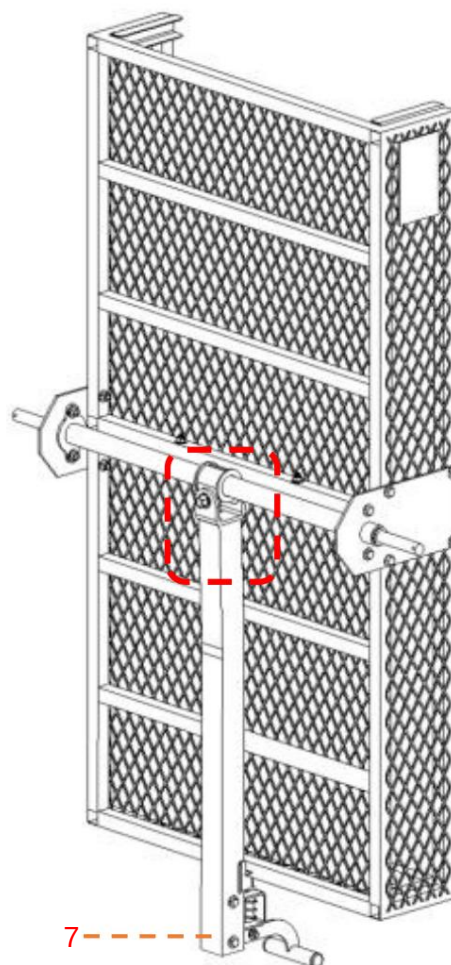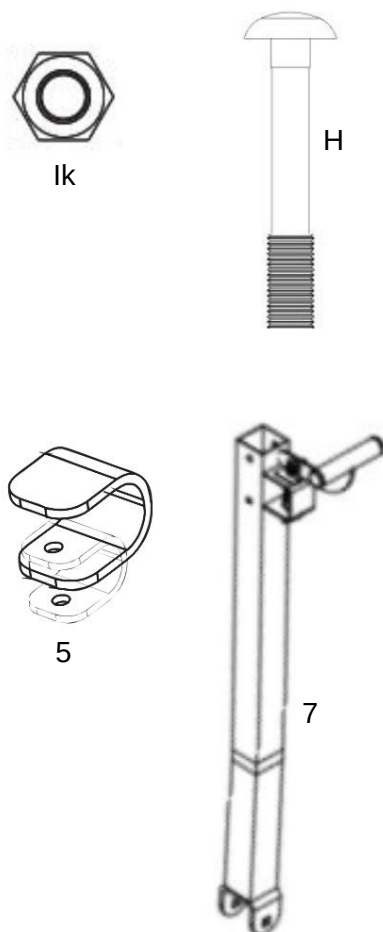

STAP 5-1


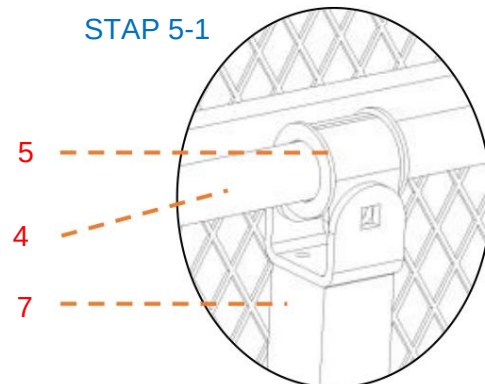


STAP 5-2

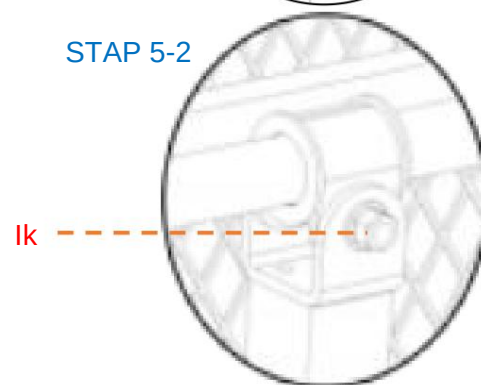


1. Plaats het U-vormige onderdeel (nr. 5) in de middelste positie van de as (nr. 4).
2. Lijn het U-vormige deel (nr. 5) en de verbindingstang B (nr. 7) uit met de installatie gaten.
3. Steek de schroef (nr. H) door de gaten van de twee verbindingstangen en schroef vervolgens de moer (nr. E) erop.


STAP 6

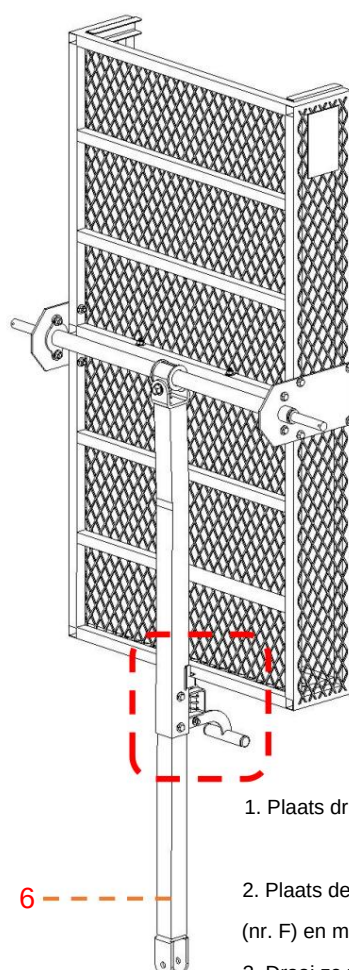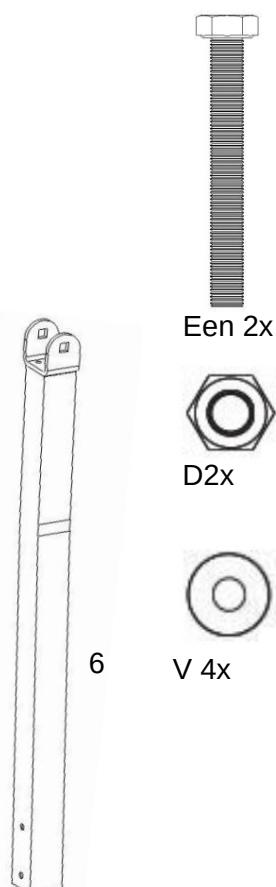

STAP6-1

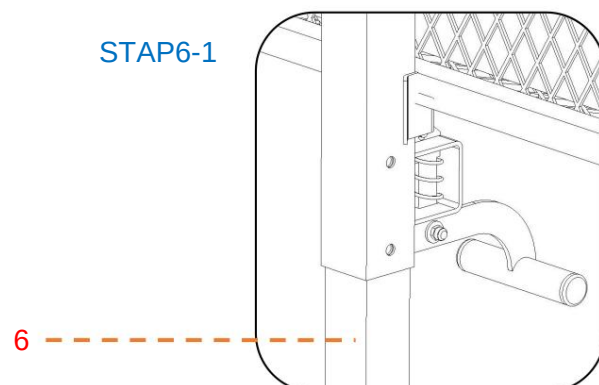


STAP6-2

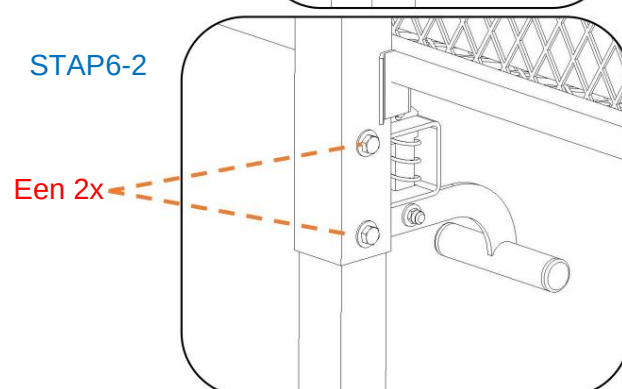

1. Plaats drijfstang A (nr. 6) en drijfstang B (nr. 7) in elkaar.
2. Plaats de schroef (nr. A) in de verbindingsgaten en plaats vervolgens de ring (nr. F) en moer (nr. D) in volgorde aan de andere kant.
3. Draai ze ten slotte vast om de verbinding te verstevigen.

Details

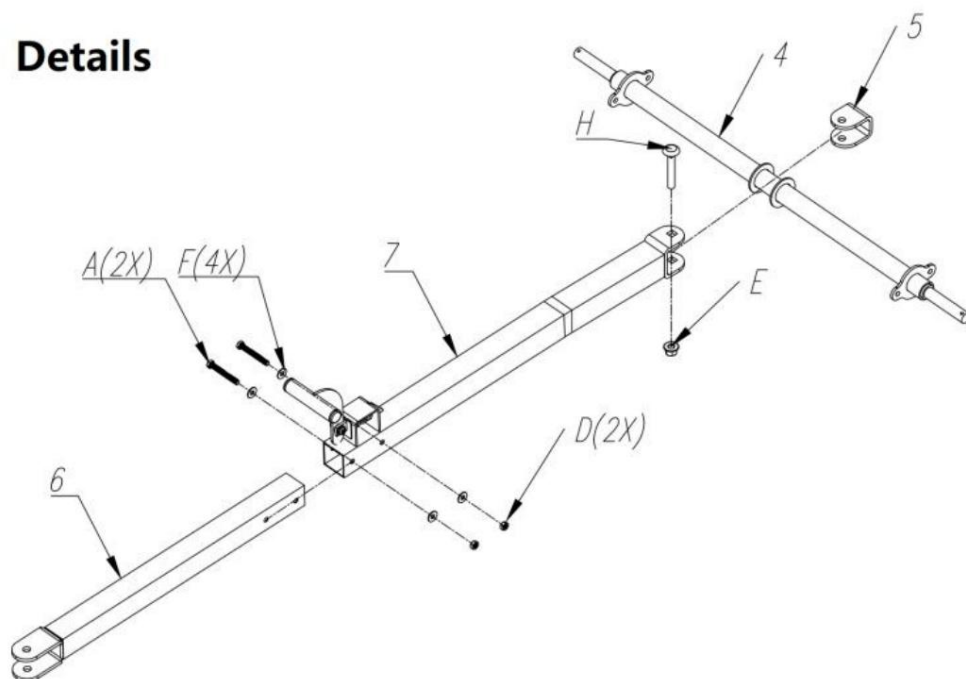

OPMERKING: Deze pagina toont de exploded view van onderdelen van stap 3 tot en met stap 6, zodat u gemakkelijk kunt controleren of de installatie correct is.


STAP 7




J2x




G4x

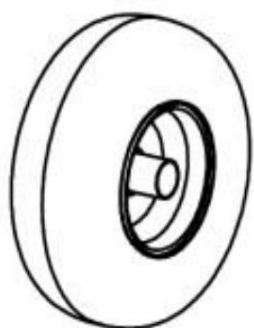


8 2x

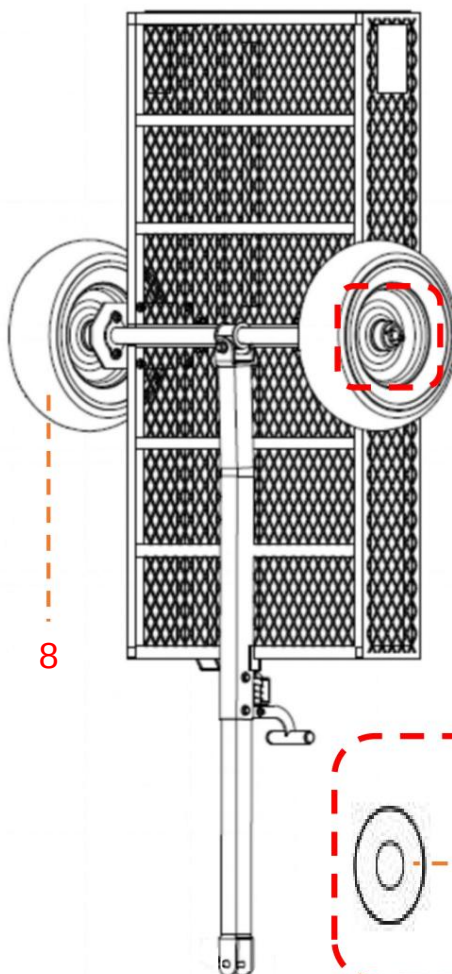

8

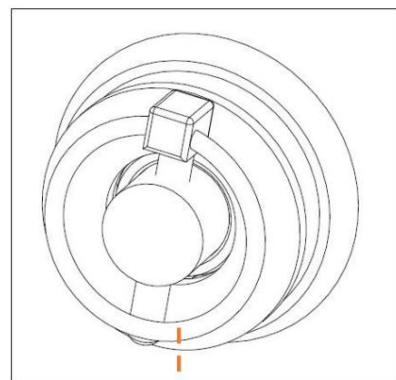

J

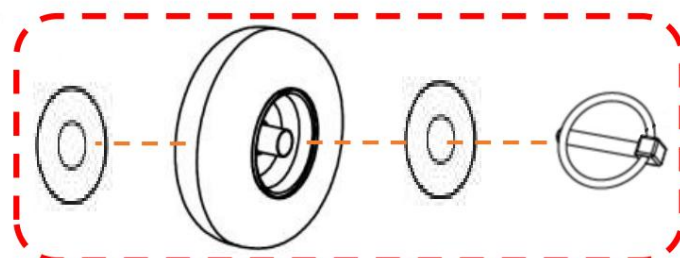


1. Plaats eerst de ring (nr. G) op de montage-as van het wiel en installeer deze vervolgens het wiel (nr. 8) in de aangegeven positie.
2. Plaats eerst de ring (nr. G) en plaats vervolgens de O-type splitpen (nr. J) erin. het overeenkomstige gat op de montage-as.
3. Let op: de opblaaspoort moet naar buiten wijzen.


STAP 8



Ik




Ik

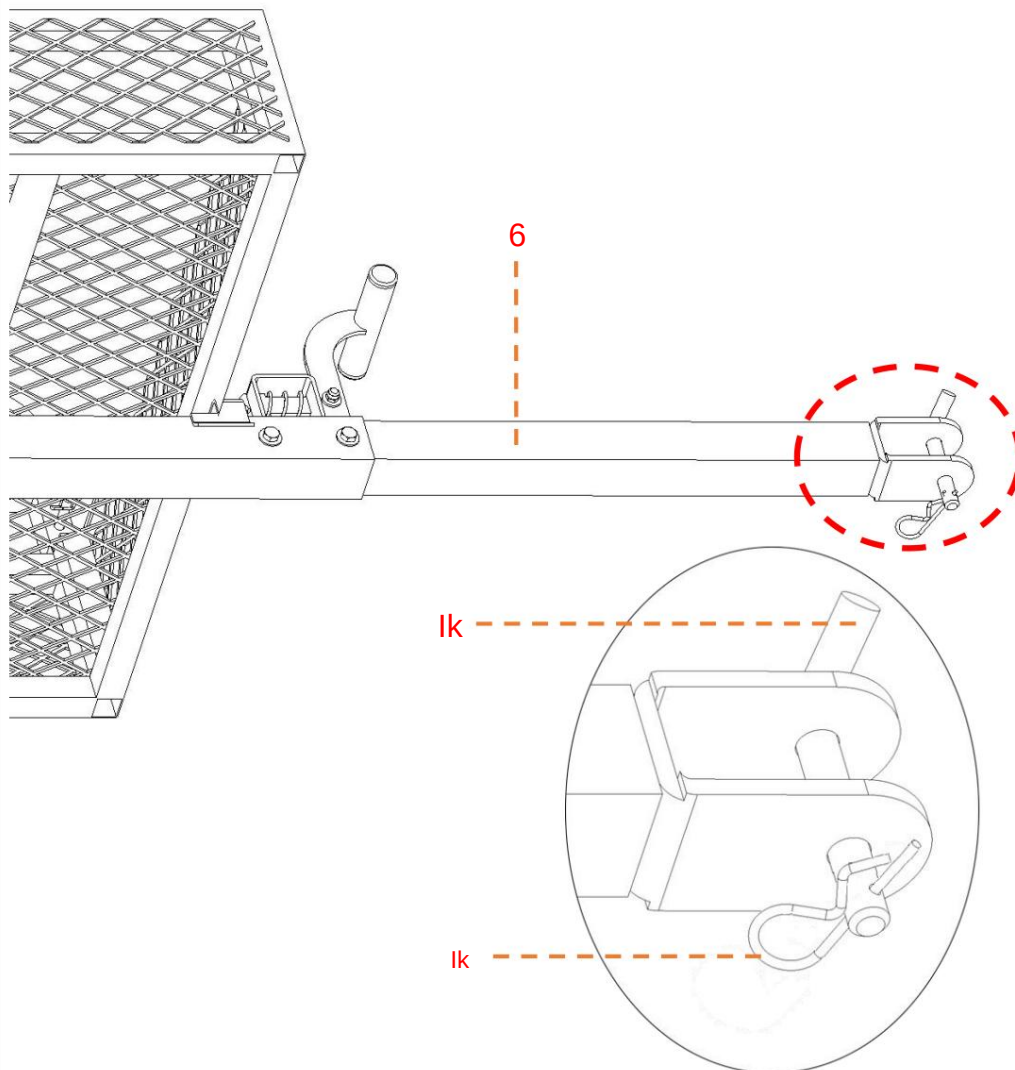


1. Plaats de pen (nr. K) in drijfstang A (nr. 6).
2. Plaats de R-type splitpen (nr. L) in het gat van de pen (nr. K).

STAP 9

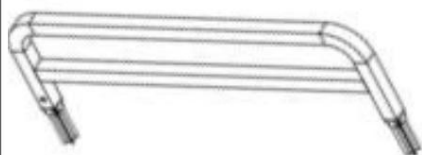

9 4x

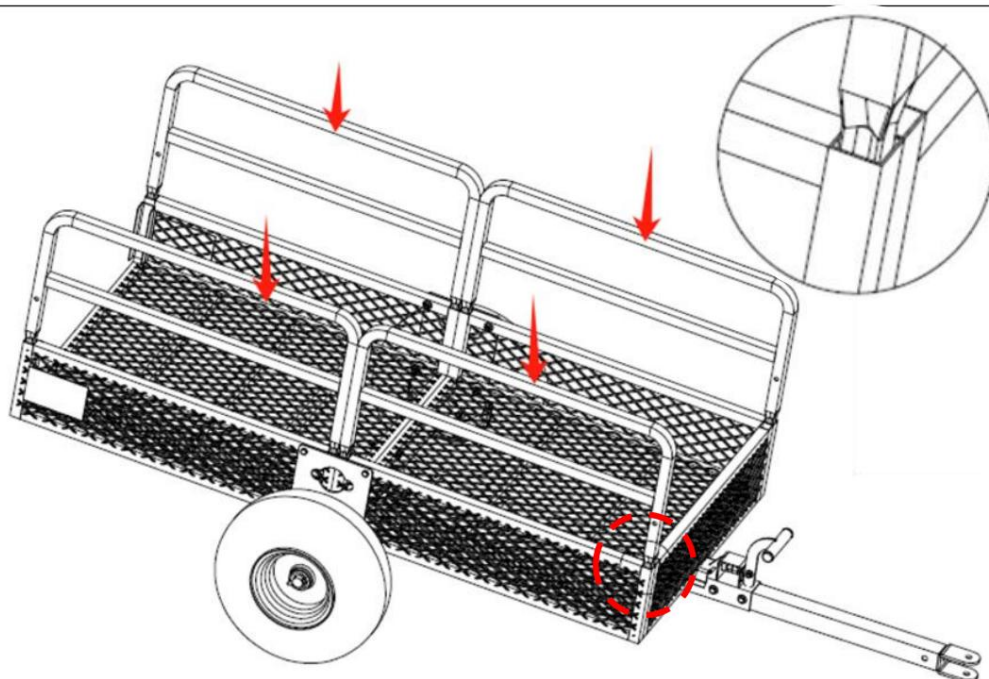


Installeer de 4 linker- en rechterleuningen (nr. 9) aan de linker- en rechterkant van het frame.

STAP 10




10

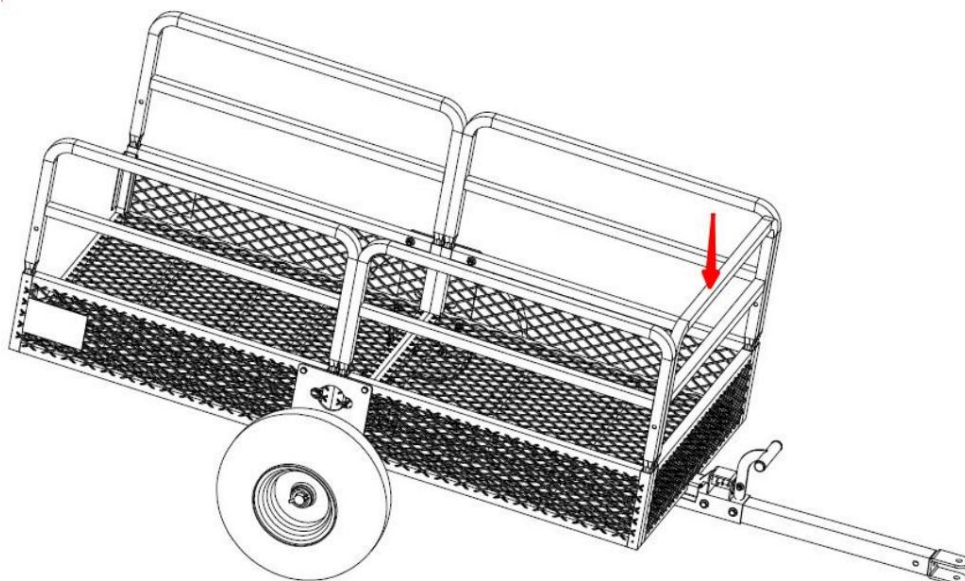


Installeer de voorste leuning (nr. 10) aan de linker- en rechterkant van het frame.

STAP 11

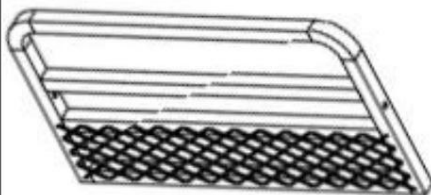

11

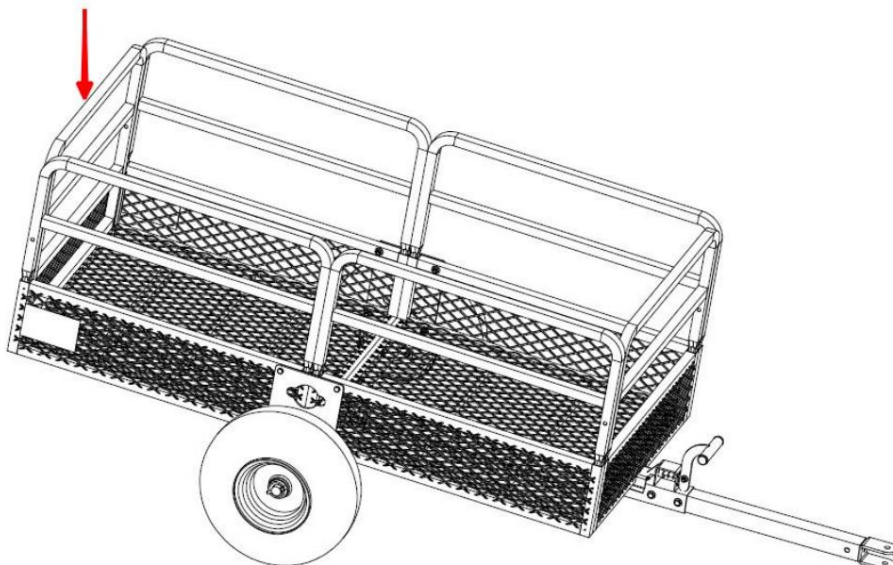


Installeer de achterste leuning (nr. 11) aan de linker- en rechterkant van het frame.

STAP 12




M4x

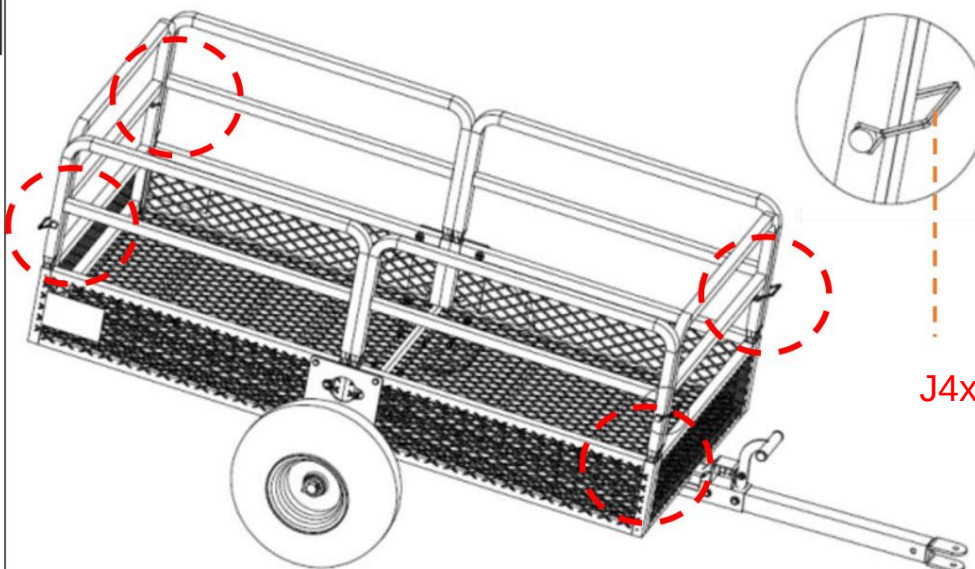


Bevestig alle leuning op de vier hoeken met D-type splitpennen (nr. M).

STAP 13

12

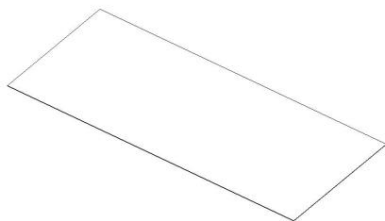

De montage is voltooid.

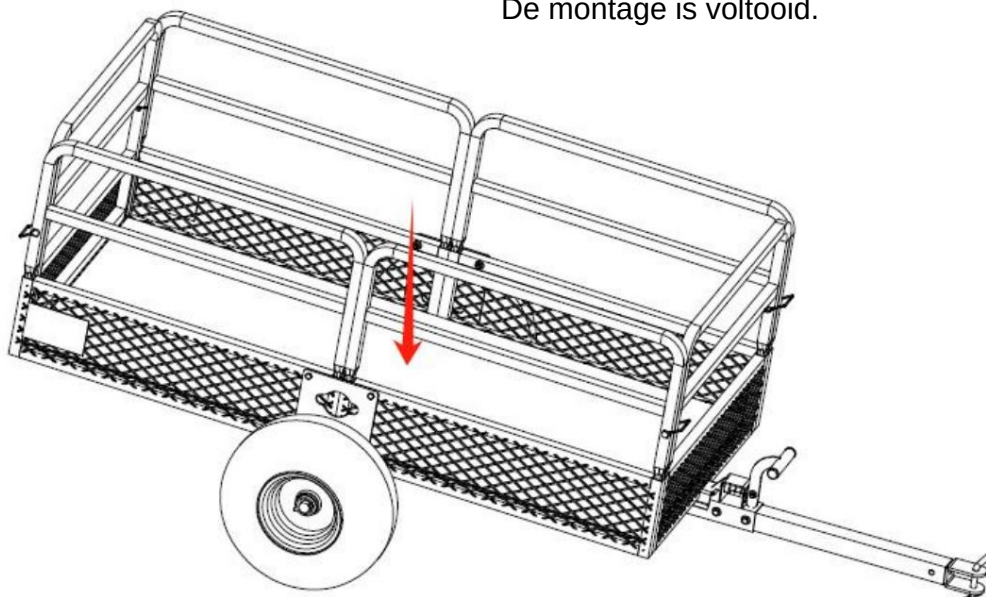

Leg de plastic mat (nr. 12) plat in de laadbak van de wagon.

PRODUCTPARAMETER

Model	TC4278
Volume	22 kubieke voet
Wagengrootte	1490*735*575mm 58,6*28,9*22,6 inch
Maximale laadcapaciteit	1600 pond

Model	TC4288
Volume	28 kubieke voet
Wagengrootte	1524*810*635mm 60*32*25 inch
Maximale laadcapaciteit	1765 pond

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

EG-REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGING: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STRAAT EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730





REMORQUES DE JARDIN


MODÈLE : TC4278/TC4288

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

REMORQUES DE JARDIN

MODÈLE : TC4278/TC4288

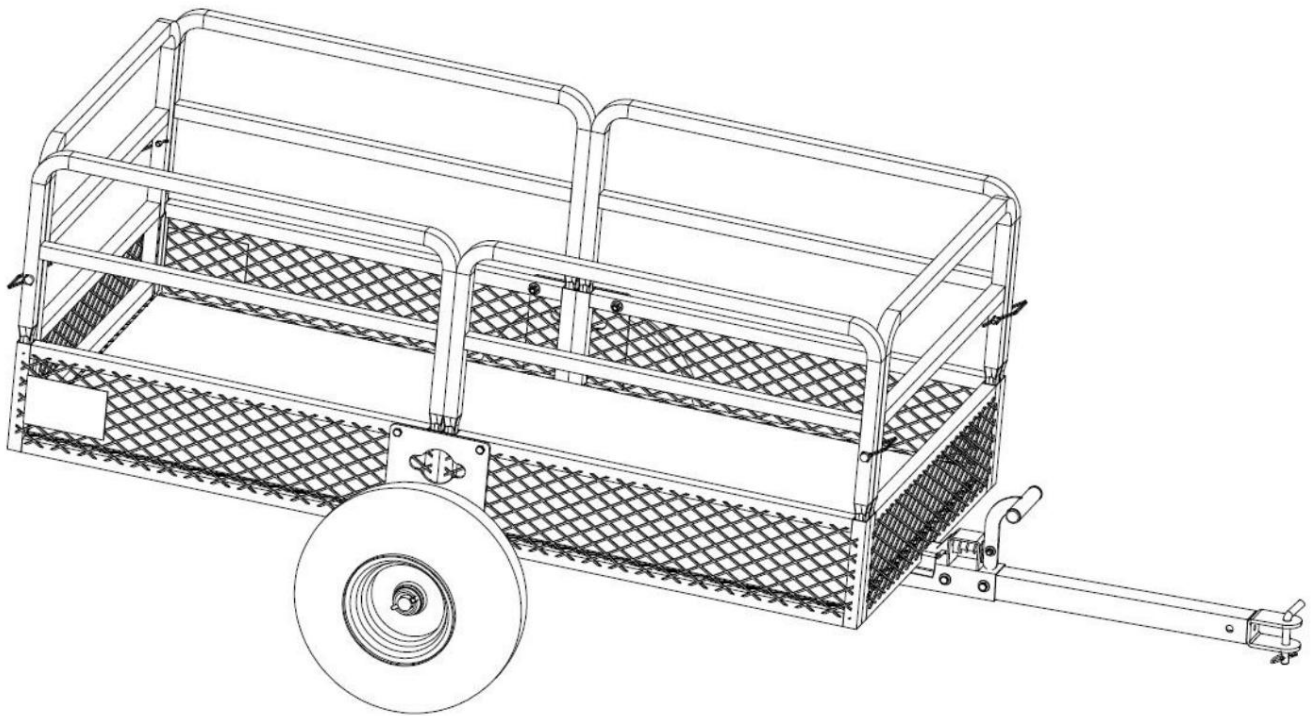

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner blessure grave.

Précautions de montage










1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne montez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et complètement assemblés.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité le Remorques de jardin.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées dans les pages suivantes, veuillez Reportez-vous au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un zone de travail propre.








Précautions d'emploi

1. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
3. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.
4. Utiliser uniquement comme prévu.
5. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVEZ CE MANUEL

LISTE DES PIÈCES

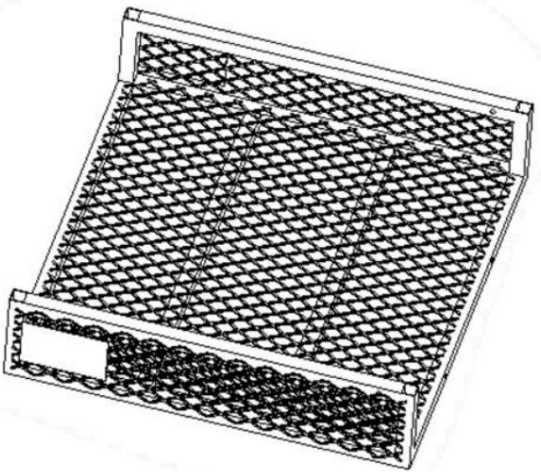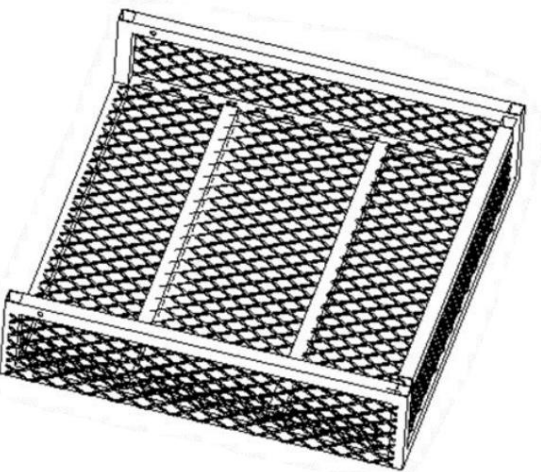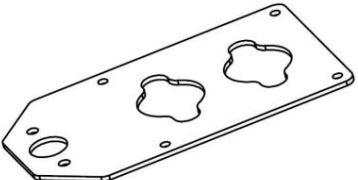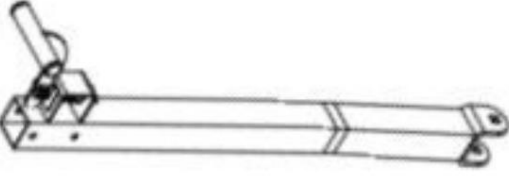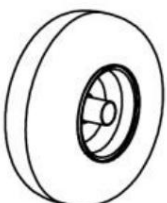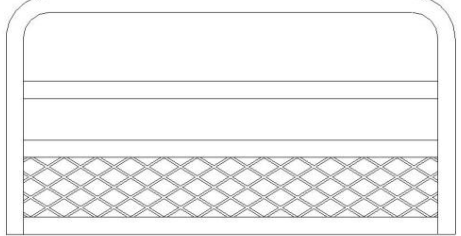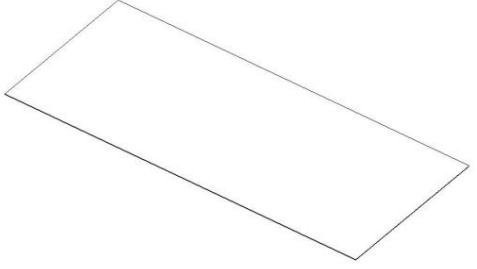N0.	Tableau explicatif	N0.	Tableau explicatif
1	 Cadre A	2	 Cadre B
3	 Plaque fixe X2	4	 Essieu
5	 pièce en forme de U	6	 Bielle A
7	 Bielle B	8	 Roue X2
9	 Garde-corps gauche et droit X4	10	 Garde-corps avant
11	 Garde-corps arrière	12	 Tapis en plastique

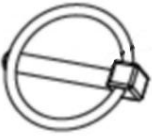N0.	Tableau explicatif	Quantité N0.		Tableau explicatif	Quantité
UN	 Vis 5/ 16-18*2 3/4 po	5	B	 Vis 5/ 16-18*1 3/4 po	8
C	 Vis 3/ 8-16*1 po	4	D	 Noix 5/ 16-18 po	13
E	 Noix 1/2-13 po	1	F	 Rondelle 23*2 mm	18
G	 Rondelle 50*2 mm	4	H	 Vis 1/2-13*3 1/2 po	1
J	 Goupille fendue de type O 6 mm	2	K	 broche 12,7 mm	1
L	 Goupille fendue de type R 3 mm	1	M	 Goupille fendue de type D 8*63 mm	4
N	 Clé à douille hexagonale 130 mm	1	O	 Clé à douille hexagonale 150 mm	1
P	 Écrou 3/8-16 po	4			

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE

ÉTAPE 1



D 3x




F 6x





Un 3x



1

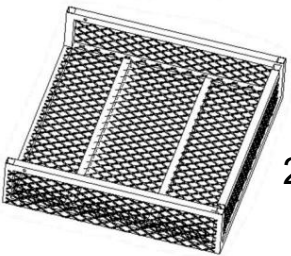

2

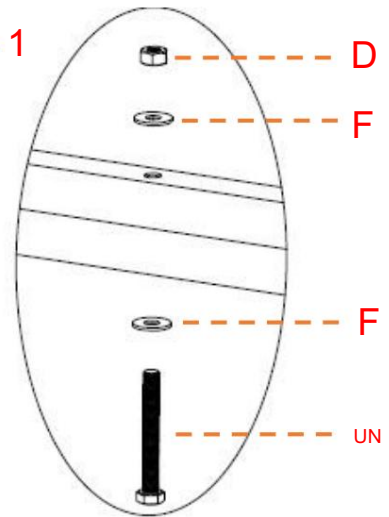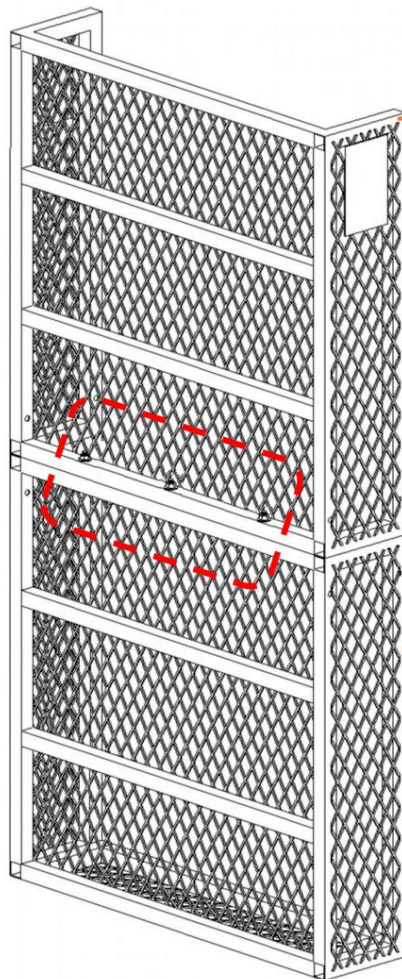

1. Alignez le cadre A (n° 1) et le cadre B (n° 2) dans les positions correctes (avec le plateau du chariot orienté vers le bas).
2. Insérez d'abord la vis (n° A) et la rondelle (n° F) dans les trous d'installation correspondants, puis placez la rondelle (n° F) et l'écrou (n° D) dans l'ordre.
3. Enfin, serrez-les pour sécuriser la connexion.

ÉTAPE 2




D 4x





F 4x



B 4x

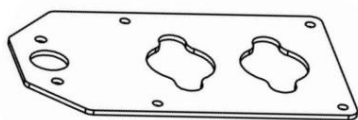

3

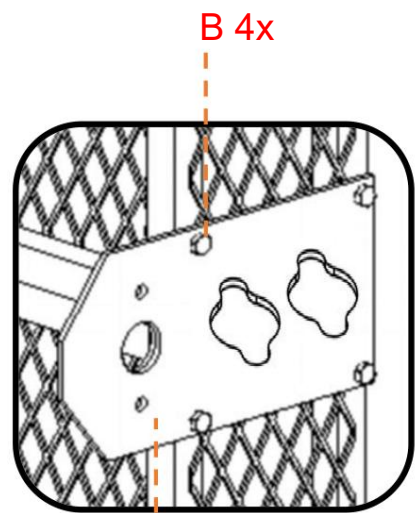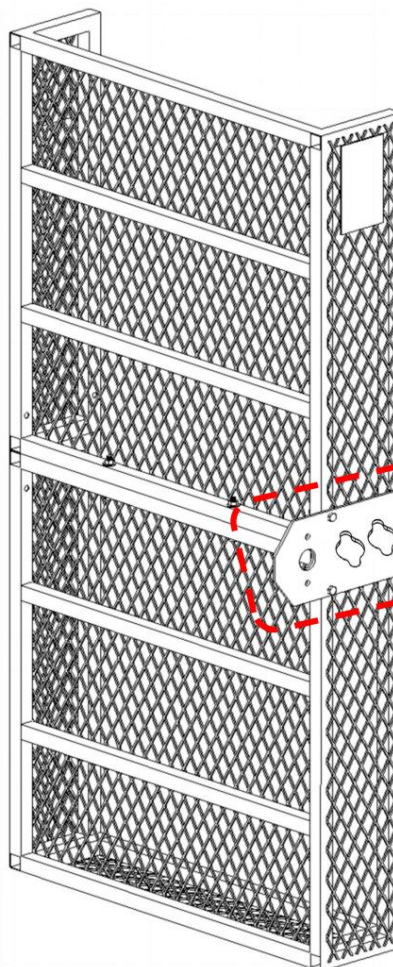

1. Installez la plaque fixe (n° 3) sur le cadre.
2. Au niveau des trous de fixation, insérez d'abord la vis (n° B). Placez ensuite la rondelle (n° F) et l'écrou (n° D) dans l'ordre pour la fixation.
3. Enfin, serrez-les pour sécuriser la connexion.

ÉTAPE 3





P 2x



C 2x



4

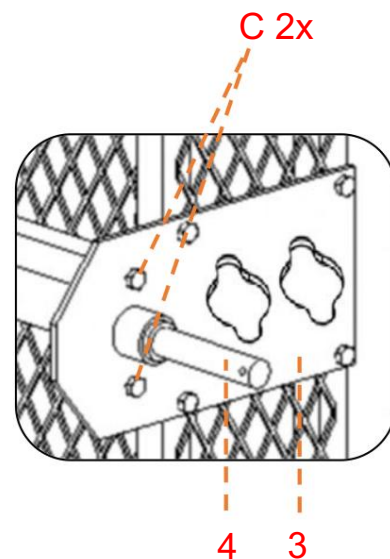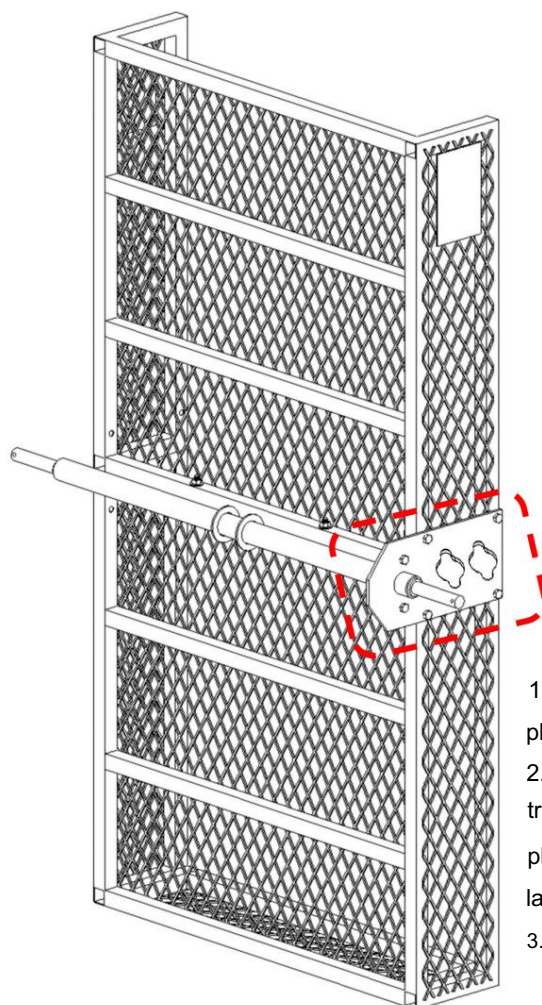

1. Insérez l'axe (n° 4) dans les trous de la plaque fixe (n° 3).
2. Insérez la vis (n° C) dans la connexion trous entre l'essieu et le fixe plaque. Ensuite, de l'autre côté, placez la rondelle (n° F) et l'écrou (n° P) dans l'ordre.
3. Enfin, serrez-les pour sécuriser la connexion.


ÉTAPE 4



D 4x




F 4x




B 4x





P 2x



C 2x





3

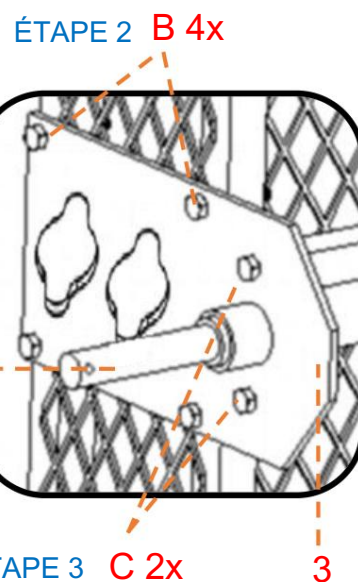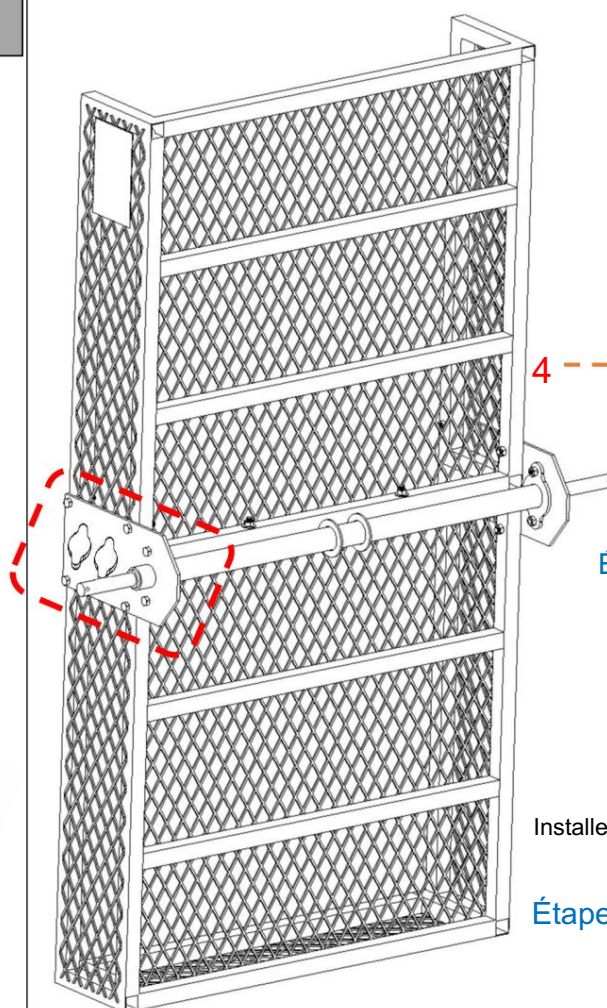

Installez l'autre côté de la même manière que

Étape 2 et étape 3.

ÉTAPE 5

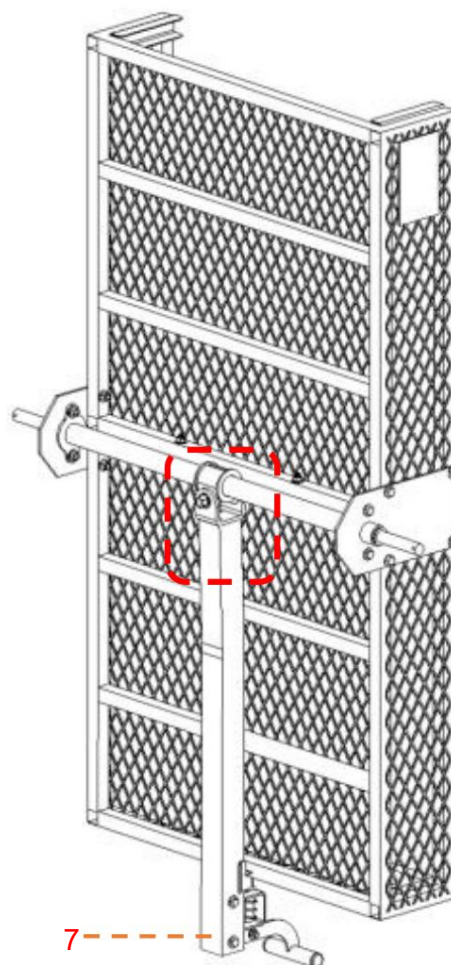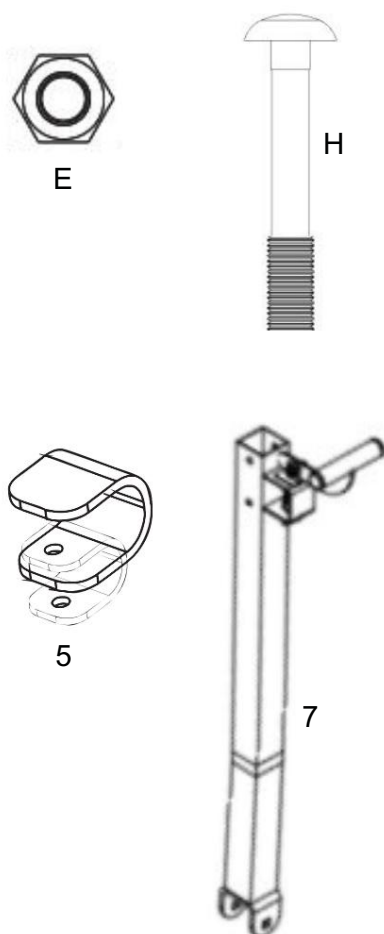

ÉTAPE 5-1

5
4
7



ÉTAPE 5-2

E

1. Placez la pièce en forme de U (n° 5) dans la position médiane de l'essieu (n° 4).
2. Alignez la pièce en U (n° 5) et la bielle B (n° 7) avec l'installation trous.

3. Insérez la vis (n° H) dans les trous des deux bielles, puis vissez l'écrou (n° E).

ÉTAPE 6

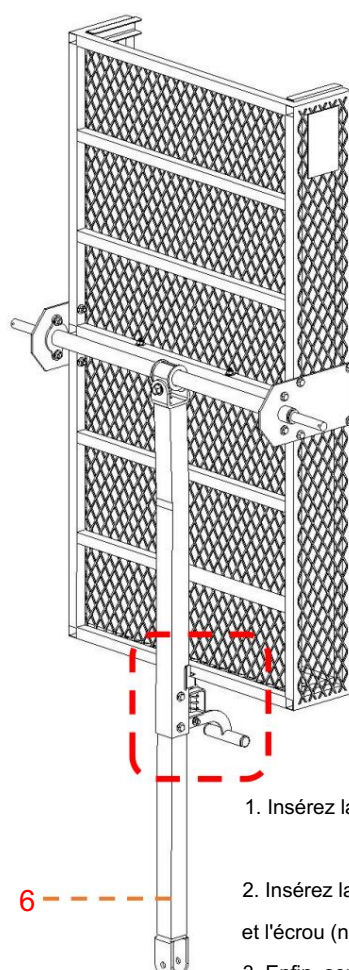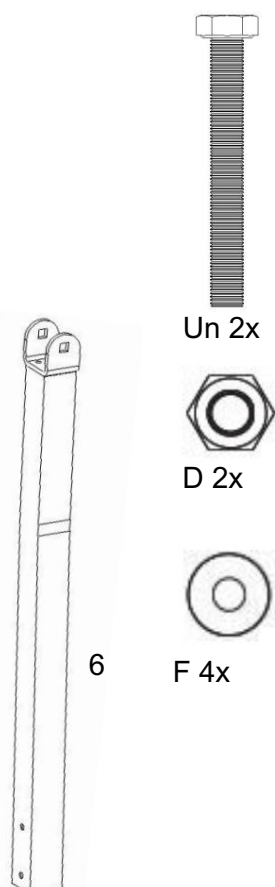

ÉTAPE 6-1

6

ÉTAPE 6-2


Un 2x

1. Insérez la bielle A (n° 6) et la bielle B (n° 7) l'une dans l'autre.

2. Insérez la vis (n° A) dans les trous de connexion, puis placez la rondelle (n° F) et l'écrou (n° D) dans l'ordre de l'autre côté.

3. Enfin, serrez-les pour sécuriser la connexion.

Details

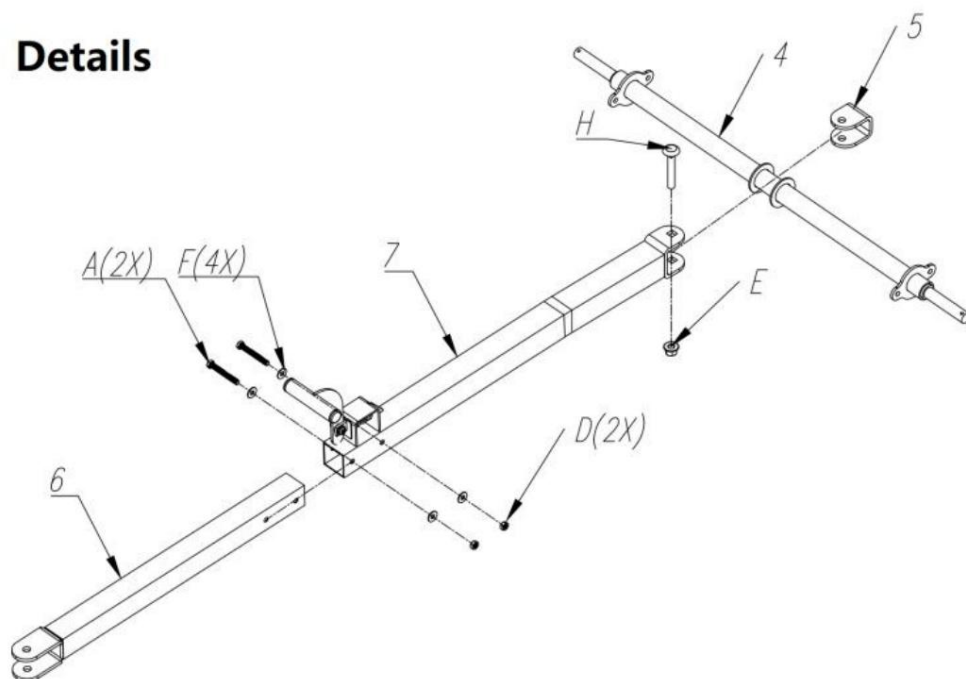

REMARQUE : Cette page montre la vue éclatée des pièces de l'étape 3 à l'étape 6, ce qui vous permet de vérifier facilement si l'installation est correcte.


ÉTAPE 7





J 2x



G 4x



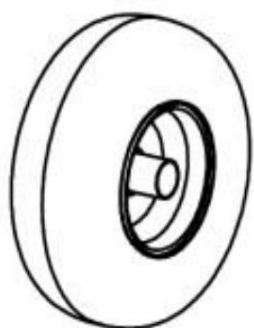


8 2x

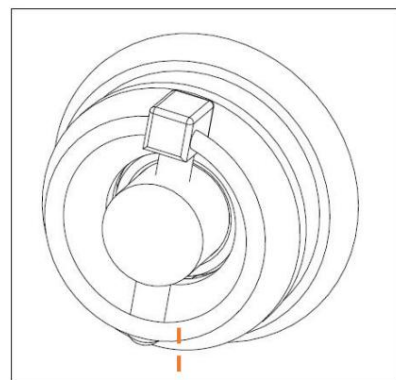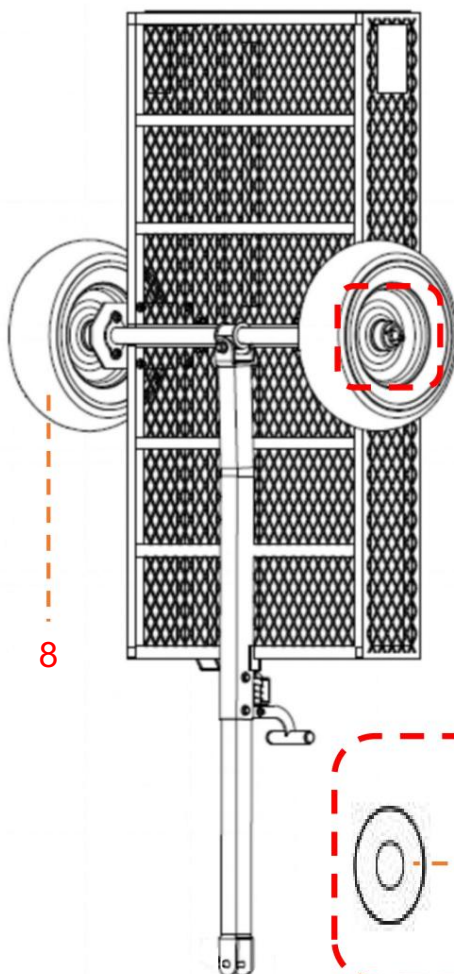

1. Tout d'abord, placez la rondelle (n° G) sur l'arbre de montage de la roue, puis installez-la la roue (n° 8) dans la position désignée.
2. Placez d'abord la rondelle (n° G), puis insérez la goupille fendue de type O (n° J) dans le trou correspondant sur l'arbre de montage.
3. Remarque : le port de gonflage doit être orienté vers l'extérieur.

ÉTAPE 8

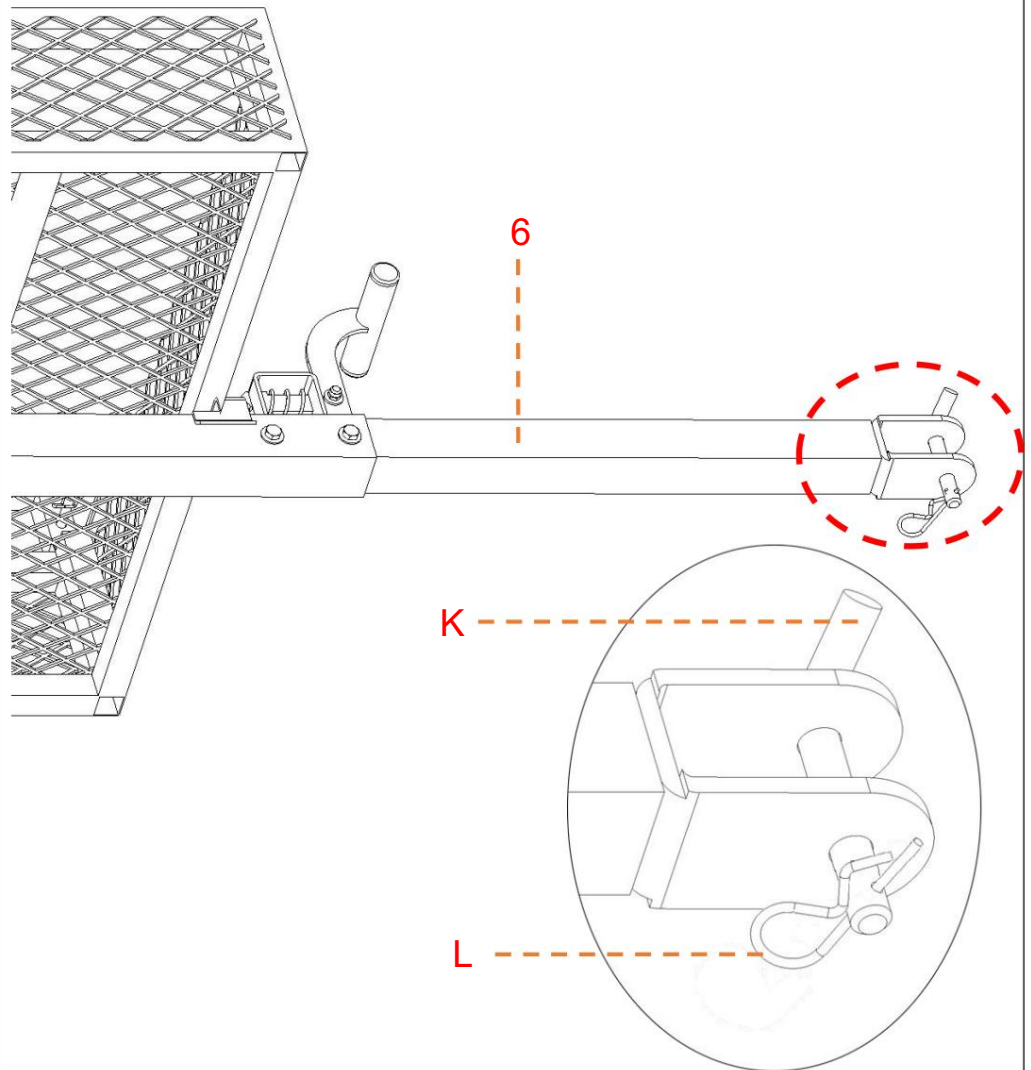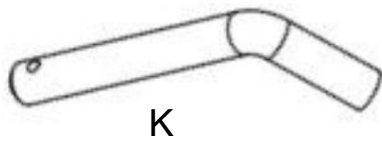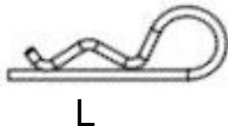


1. Insérez la goupille (n° K) dans la bielle A (n° 6).
2. Insérez la goupille fendue de type R (n° L) dans le trou de la goupille (n° K).

ÉTAPE 9



9 4x

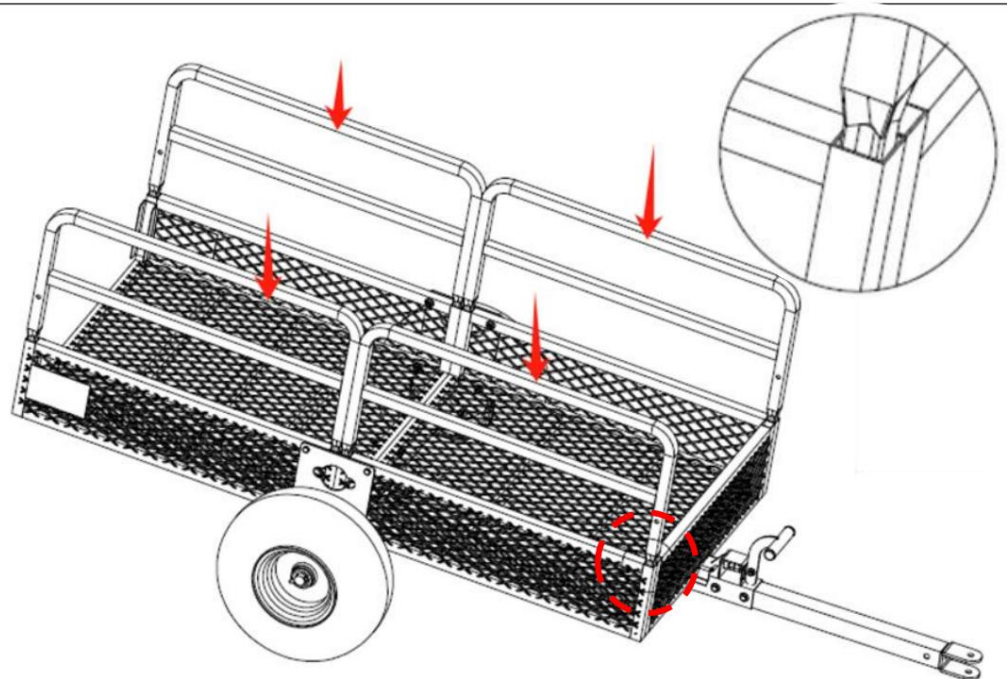


Installez les 4 garde-corps gauche et droit (n° 9) sur les côtés gauche et droit du cadre.

ÉTAPE 10




10

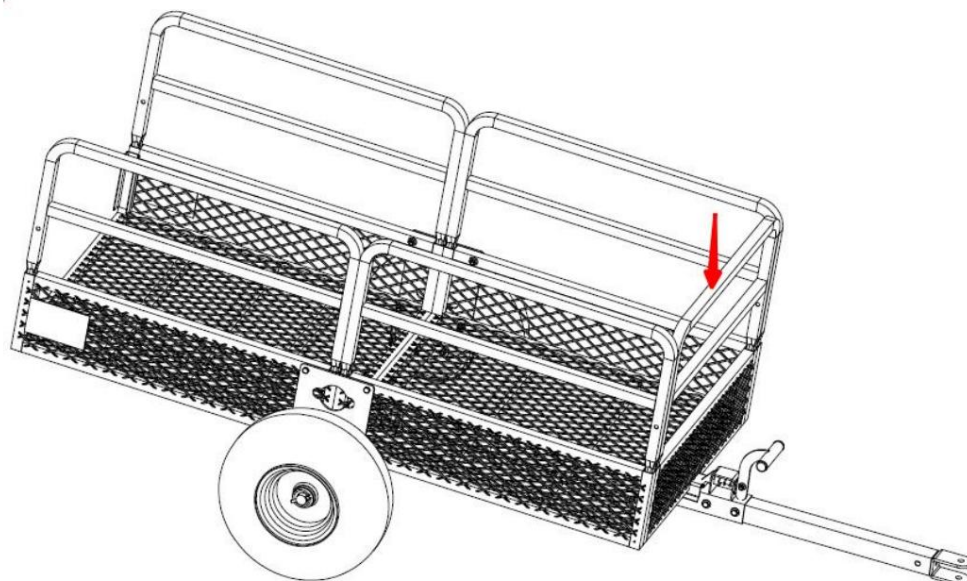


Installez le garde-corps avant (n° 10) sur les côtés gauche et droit du cadre.

ÉTAPE 11

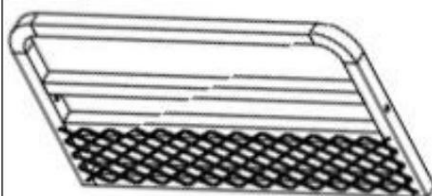

11

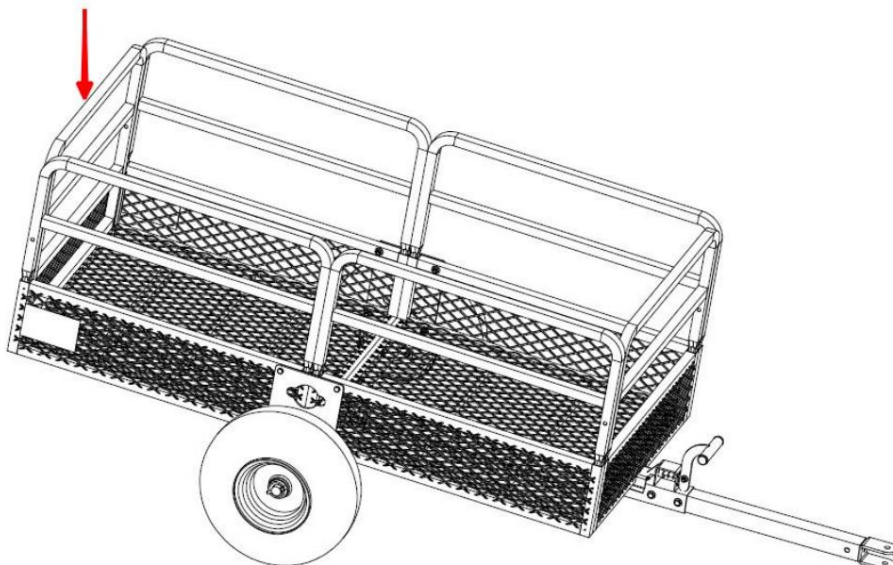


Installez le garde-corps arrière (n° 11) sur les côtés gauche et droit du cadre.

ÉTAPE 12



M 4x

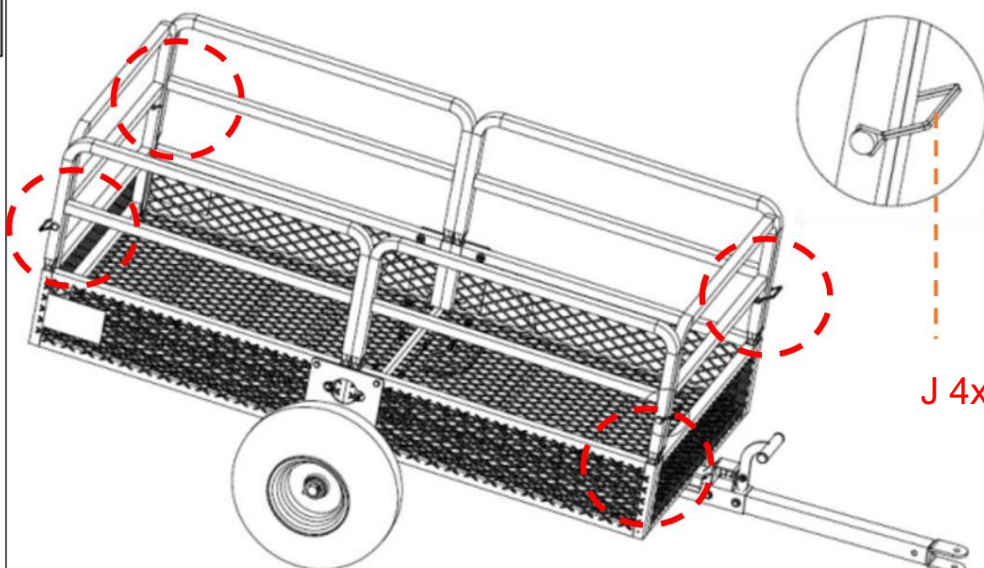


J 4x


Fixez tous les garde-corps aux quatre coins avec des goupilles fendues de type D (n° M).

ÉTAPE 13

12

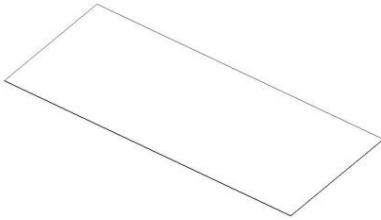

L'assemblage est terminé.

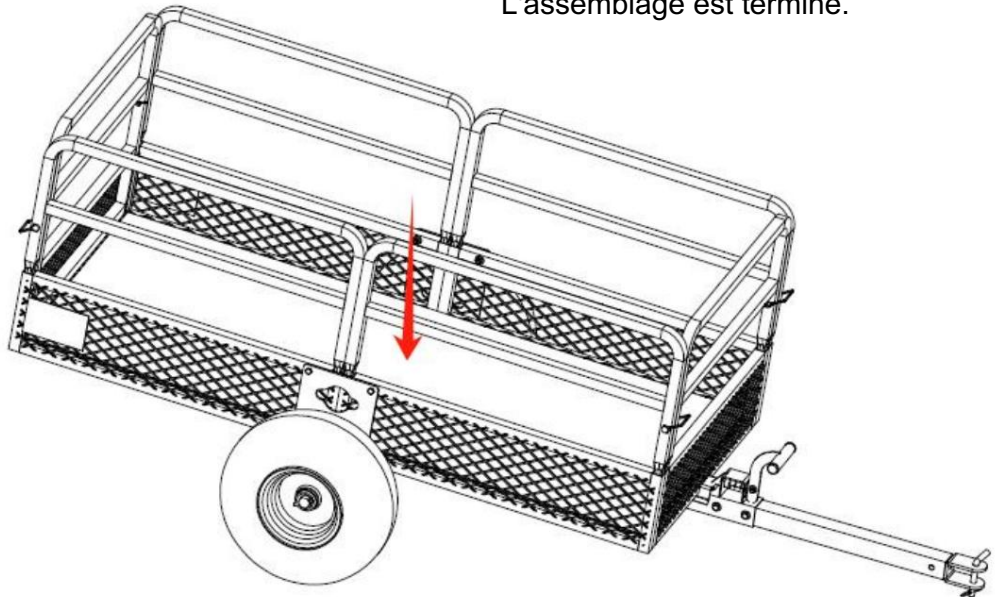

Posez le tapis en plastique (n° 12) à plat à l'intérieur du plateau du chariot.

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	TC4278
Volume	22 pi3
Taille du chariot	1490*735*575mm 58,6 * 28,9 * 22,6 pouces
Capacité de charge maximale	1600 LBS

Modèle	TC4288
Volume	28 pi3
Taille du chariot	1524*810*635mm 60*32*25 pouces
Capacité de charge maximale	1765 LBS

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200 000 CN.

REPRÉSENTANT CE : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Gartenanhänger


MODELL: TC4278/TC4288

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Gartenanhänger

MODELL: TC4278/TC4288

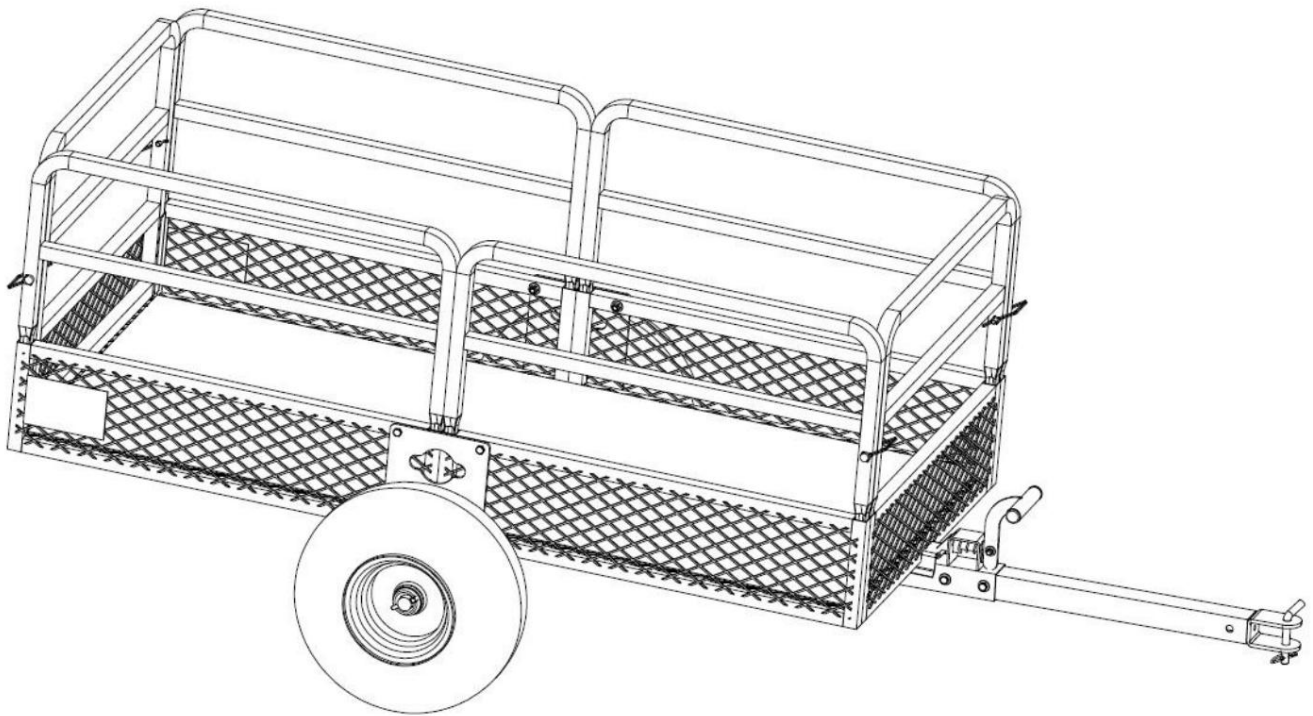

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schwere Verletzungen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage










1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die das
Gartenanhänger.
8. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie
Beachten Sie die Montageanleitung in diesem Handbuch. Packen Sie alle Teile aus und trennen Sie sie in einem
sauberer Arbeitsbereich.








Vorsichtsmaßnahmen treffen

1. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel oder in dessen Nähe zu spielen.
3. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität.
4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
5. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

TEILELISTE

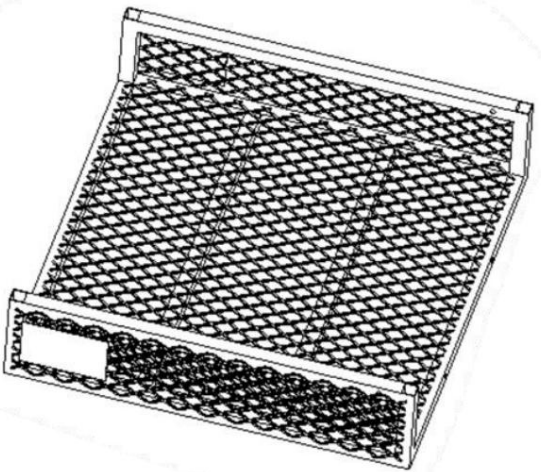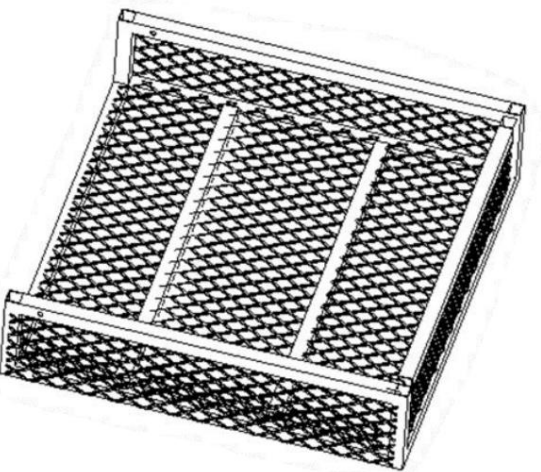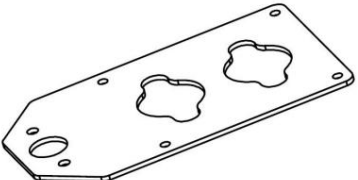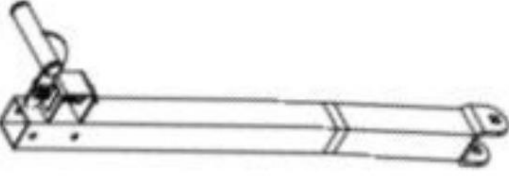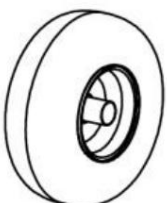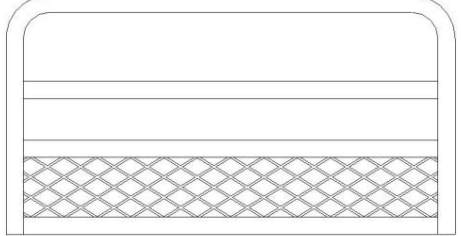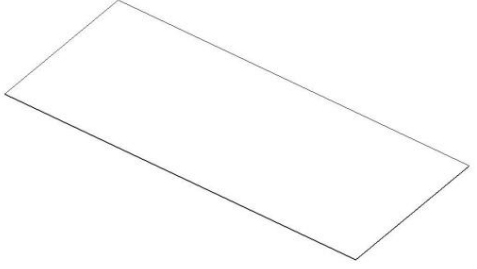Nr.	Erklärendes Diagramm	Nr.	Erklärendes Diagramm
1		2	
	Rahmen A		Rahmen B
3		4	
	Feste Platte X2		Achse
5		6	
	U-förmiges Teil		Pleuelstange A
7		8	
	Pleuelstange B		Rad X2
9		10	
	Linke und rechte Leitplanke X4		Vorderes Geländer
11		12	
	Hinteres Geländer		Kunststoffmatte

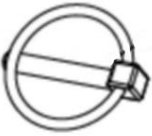Nr.	Erklärendes Diagramm	Menge	Nr.	Erklärendes Diagramm	Menge
A	 Schraube 5/16-18*2 3/4 Zoll	5	B	 Schraube 5/16-18*1 3/4 Zoll	8
C	 Schraube 3/8-16*1 Zoll	4	D	 Nuss 5/16-18 Zoll	13
E	 Nuss 1/2-13 Zoll	1	F	 Unterlegscheibe 23*2 mm	18
G	 Unterlegscheibe 50*2 mm	4	H	 Schraube 1/2-13*3 1/2 Zoll	1
J	 O-Typ Splintbolzen 6 mm	2	K	 Stift 12,7 mm	1
L	 R - Typ Splintbolzen 3 mm	1	M	 D-Typ Splint 8*63 mm	4
N	 Sechskant-Steckschlüssel 130 mm	1	O	 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm	1
P	 Mutter 3/8-16 Zoll	4			

MONTAGESTRITT

SCHRITT 1



D 3x




F 6x





Ein 3x



1

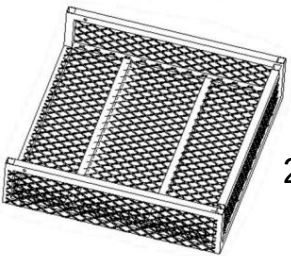

2

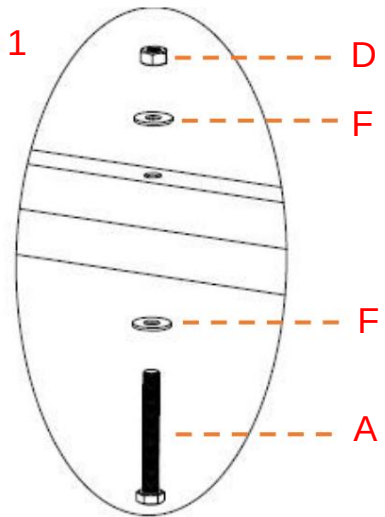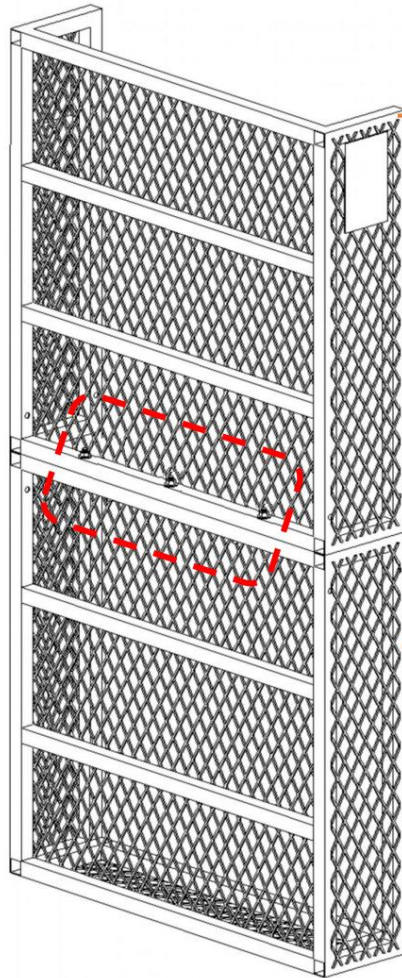

1. Richten Sie Rahmen A (Nr. 1) und Rahmen B (Nr. 2) in den richtigen Positionen aus (mit der Wagenladefläche nach unten).
2. Setzen Sie zuerst die Schraube (Nr. A) und die Unterlegscheibe (Nr. F) in die entsprechenden Montagelöcher ein und platzieren Sie dann nacheinander die Unterlegscheibe (Nr. F) und die Mutter (Nr. D).
3. Ziehen Sie sie abschließend fest, um die Verbindung zu sichern.


SCHRITT 2




D 4x





F 4x



B 4x



3

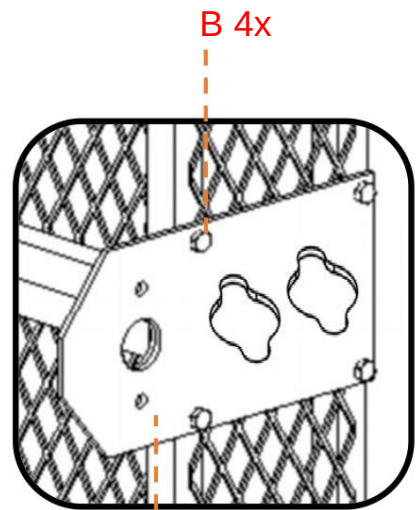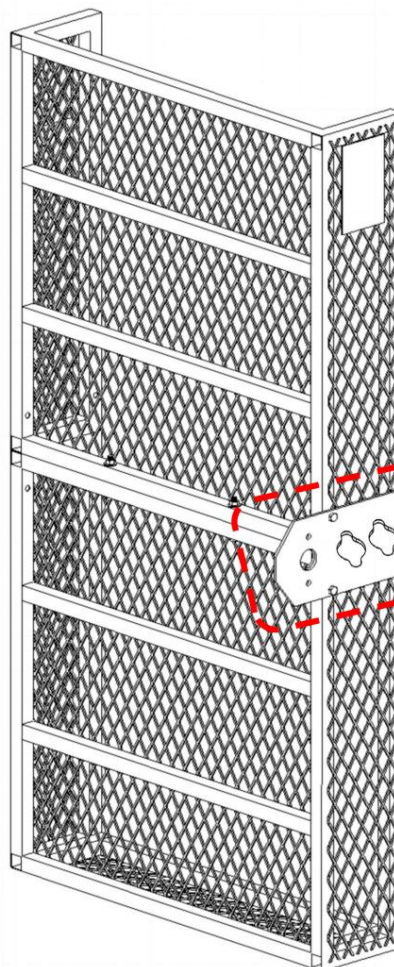

1. Installieren Sie die feste Platte (Nr. 3) am Rahmen.
2. Setzen Sie in die Befestigungslöcher zuerst die Schraube (Nr. B) ein. Platzieren Sie dann zur Befestigung der Reihe nach Unterlegscheibe (Nr. F) und Mutter (Nr. D).
3. Ziehen Sie sie abschließend fest, um die Verbindung zu sichern.

SCHRITT 3





P 2x



C 2x



4

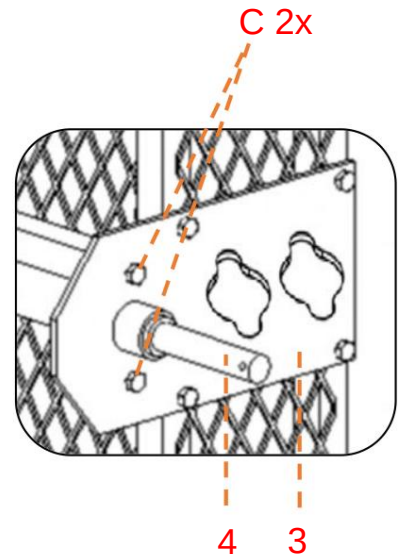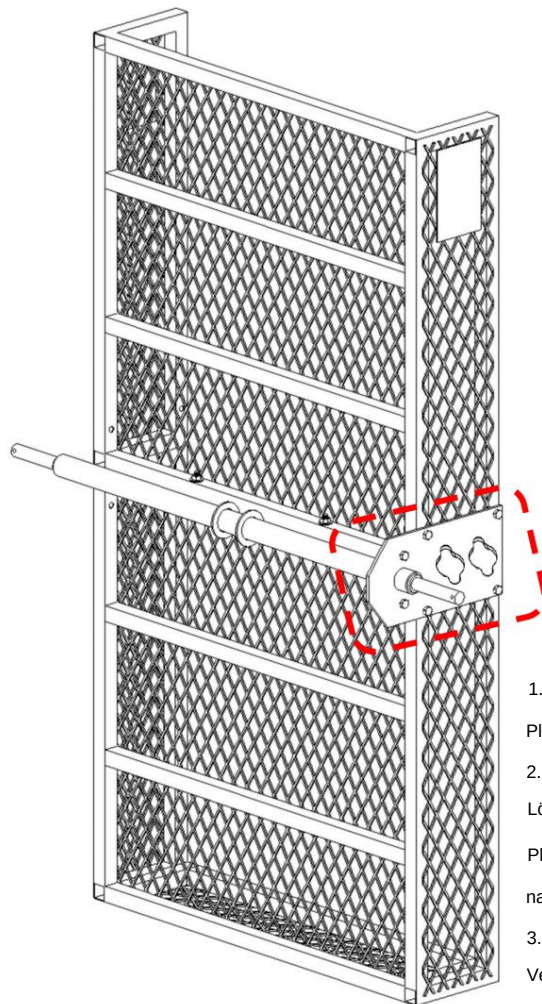

1. Stecken Sie die Achse (Nr. 4) in die Löcher der festen Platte (Nr. 3).
2. Setzen Sie die Schraube (Nr. C) in die Verbindung ein Löcher zwischen der Achse und dem Festpunkt Platte. Platzieren Sie dann auf der anderen Seite nacheinander die Unterlegscheibe (Nr. F) und die Mutter (Nr. P).
3. Ziehen Sie sie abschließend fest, um die Verbindung zu sichern.

SCHRITT 4



D 4x



F 4x




P 2x




B 4x




C 2x



3

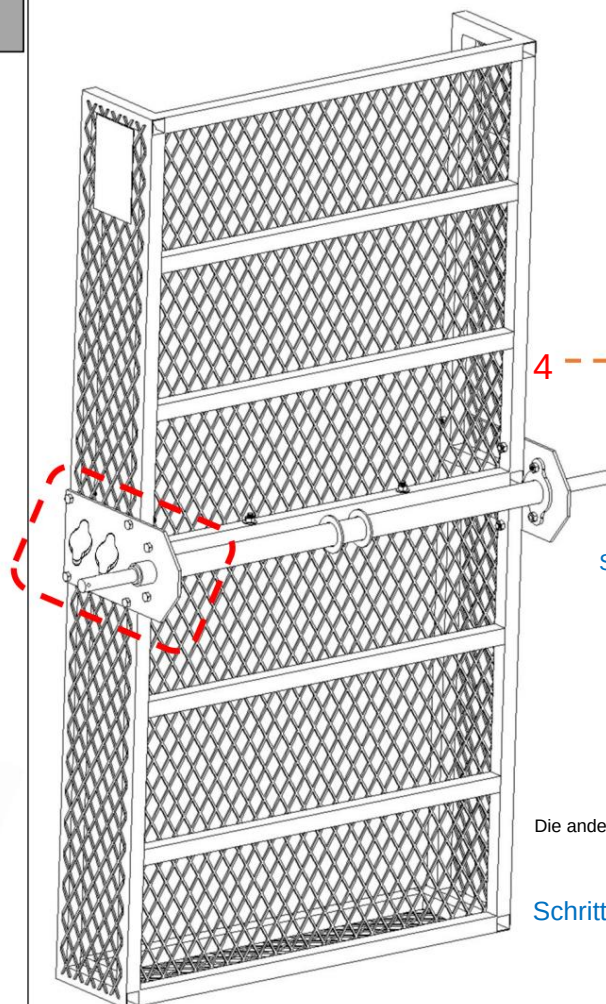

SCHRITT 2 B 4x


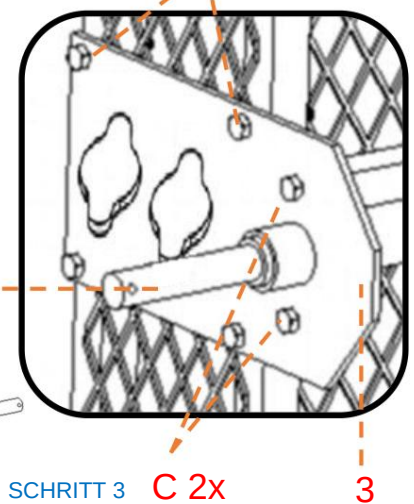


SCHRITT 3 C 2x

Die andere Seite wird auf die gleiche Weise montiert wie

Schritt 2 und Schritt 3.

SCHRITT 5

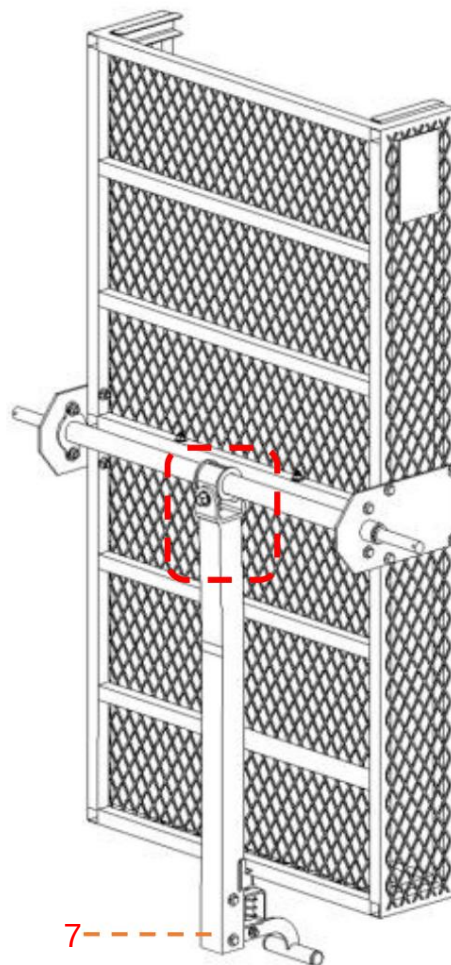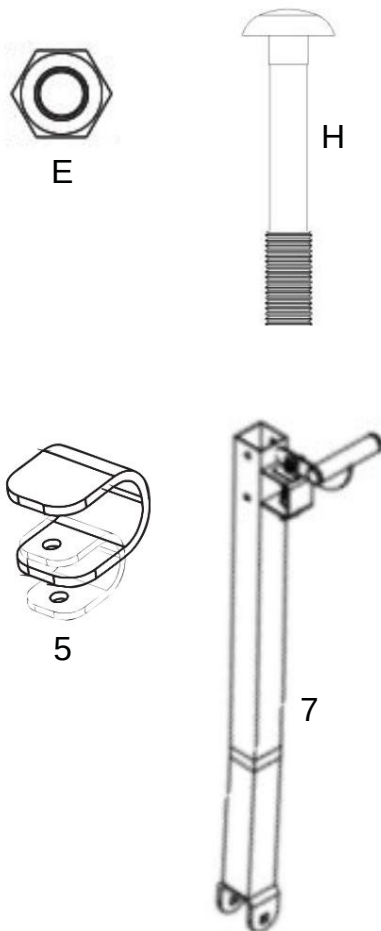

SCHRITT 5-1

5
4
7



SCHRITT 5-2

E

1. Platzieren Sie das U-förmige Teil (Nr. 5) in der mittleren Position der Achse (Nr. 4).
2. Richten Sie das U-förmige Teil (Nr. 5) und die Verbindungsstange B (Nr. 7) mit der Installation aus Löcher.

3. Stecken Sie die Schraube (Nr. H) durch die Löcher der beiden Pleuelstangen und schrauben Sie dann die Mutter (Nr. E) auf.

SCHRITT 6

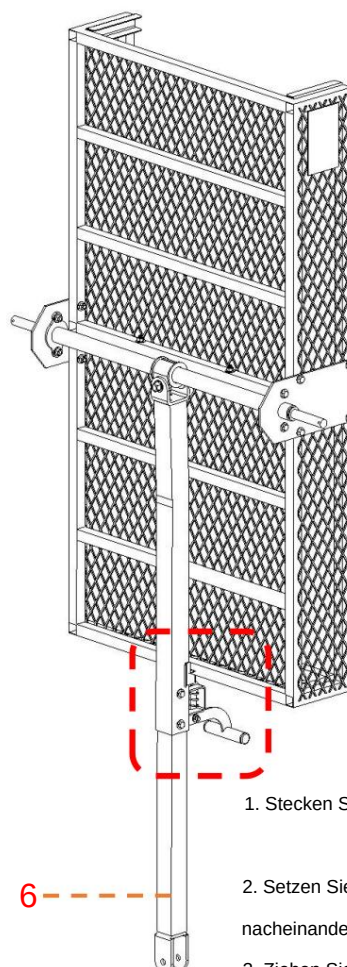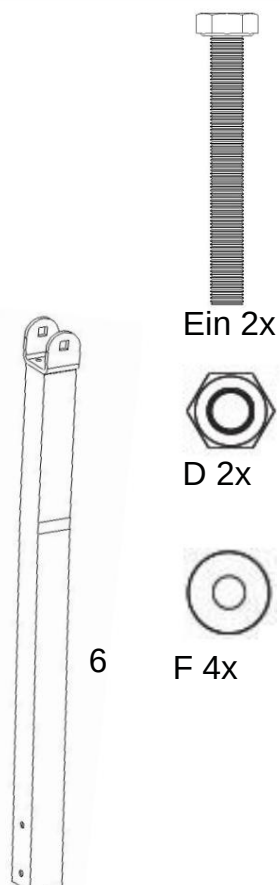

SCHRITT 6-1

6


SCHRITT 6-2

Ein 2x

1. Stecken Sie Pleuelstange A (Nr. 6) und Pleuelstange B (Nr. 7) ineinander.

2. Setzen Sie die Schraube (Nr. A) in die Verbindungs Löcher ein und platzieren Sie dann nacheinander die Unterlegscheibe (Nr. F) und die Mutter (Nr. D) auf der anderen Seite.
3. Ziehen Sie sie abschließend fest, um die Verbindung zu sichern.

Details

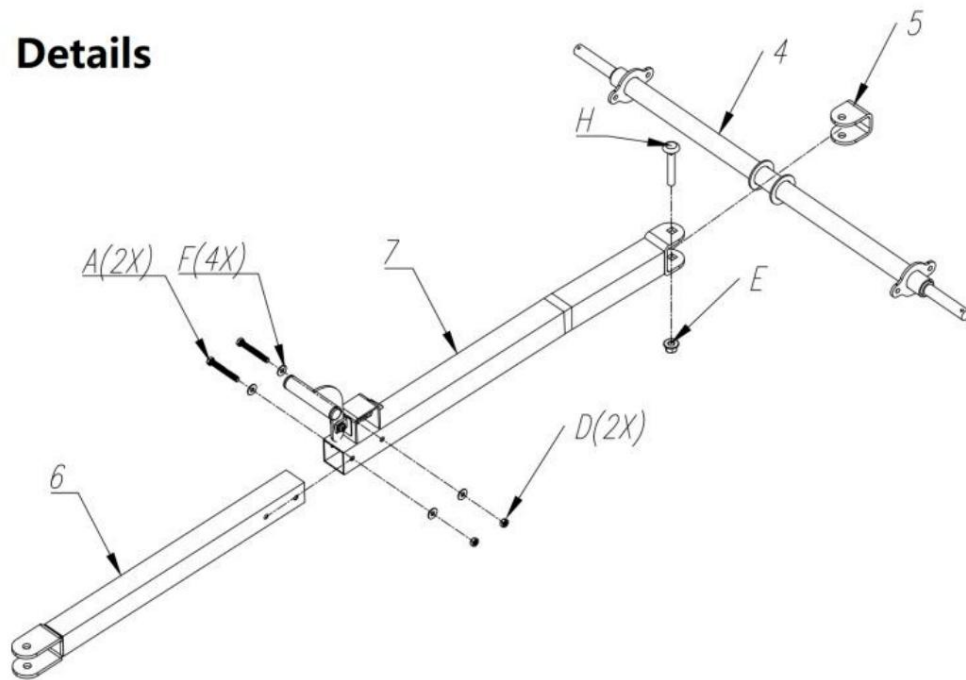

HINWEIS: Diese Seite zeigt die Explosionsansicht der Teile von Schritt 3 bis Schritt 6, So können Sie bequem überprüfen, ob die Installation korrekt ist.


SCHRITT 7





J 2x




G 4x

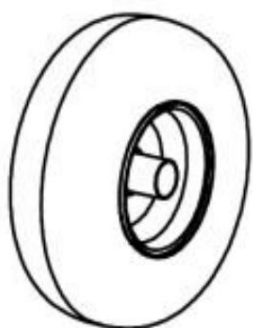

8 2x

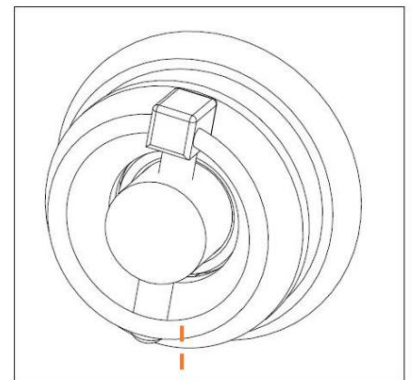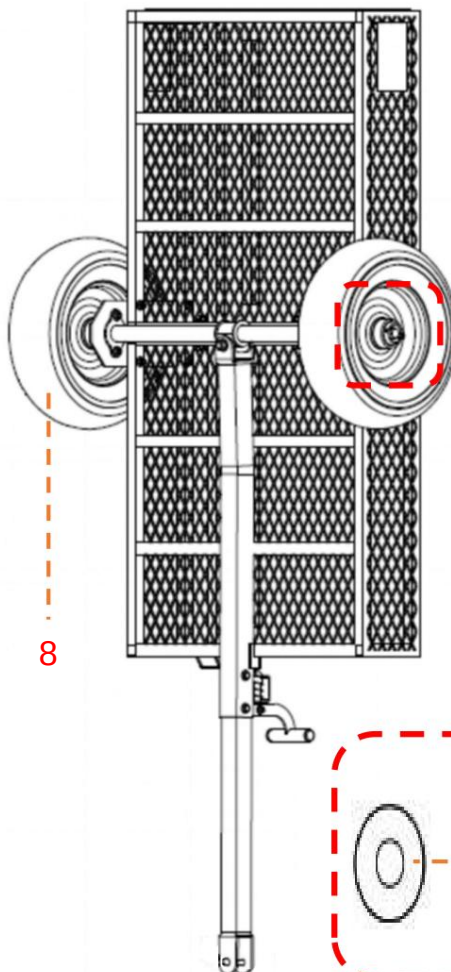

J

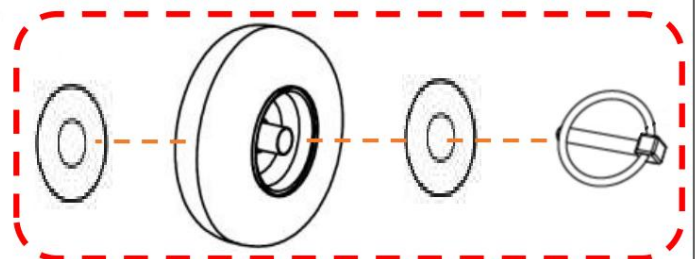

1. Setzen Sie zuerst die Unterlegscheibe (Nr. G) auf die Befestigungswelle des Rades und installieren Sie dann das Rad (Nr. 8) in die vorgesehene Position.
2. Setzen Sie zuerst die Unterlegscheibe (Nr. G) auf und stecken Sie dann den O-Splint (Nr. J) in das entsprechende Loch auf der Befestigungswelle.
3. Hinweis: Der Aufblasanschluss sollte nach außen zeigen.


SCHRITT 8



L



K

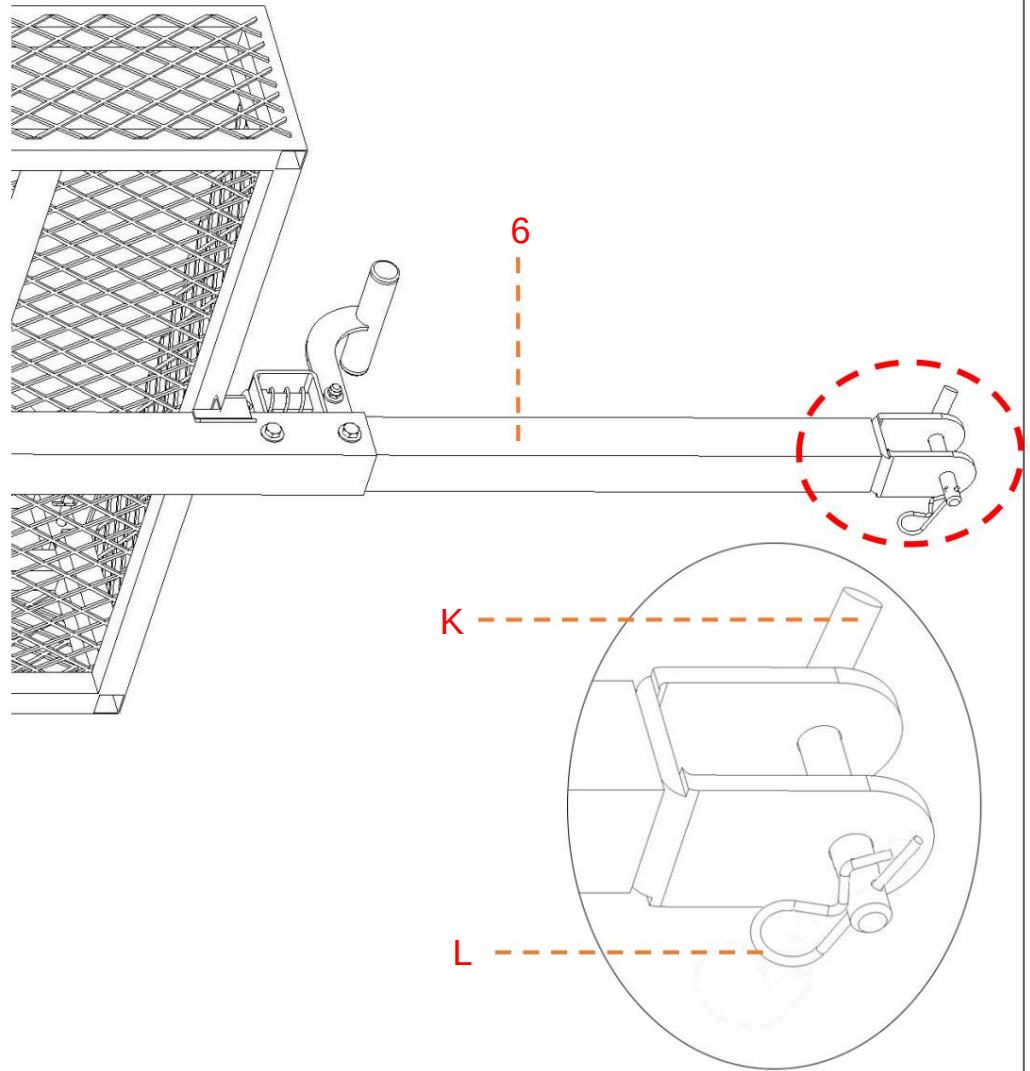


1. Stecken Sie den Stift (Nr. K) in die Pleuelstange A (Nr. 6).
2. Stecken Sie den Splintstift vom Typ R (Nr. L) in das Loch des Stifts (Nr. K).

SCHRITT 9



9 4x

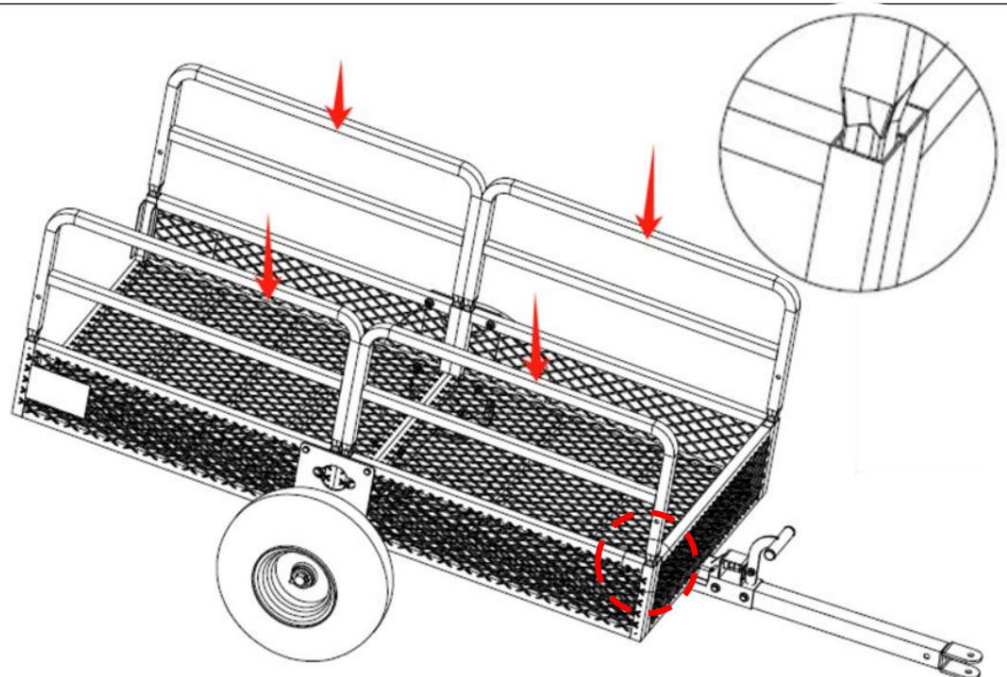


Installieren Sie die 4 linken und rechten Leitplatten (Nr. 9) an der linken und rechten Seite des Rahmens.

SCHRITT 10




10

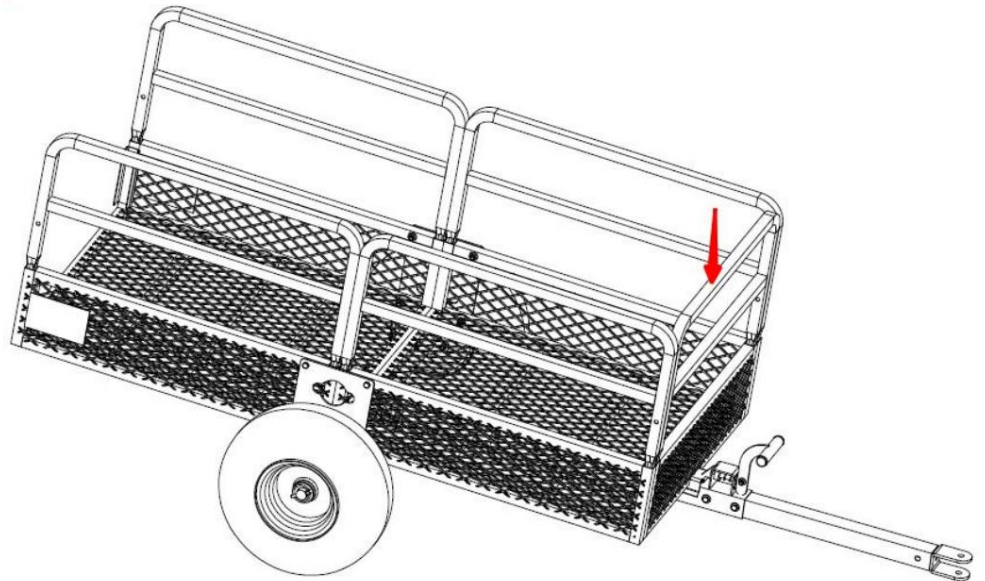


Montieren Sie das vordere Geländer (Nr. 10) an der linken und rechten Seite des Rahmens.

SCHRITT 11

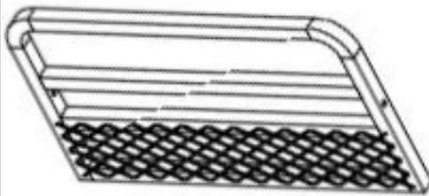

11

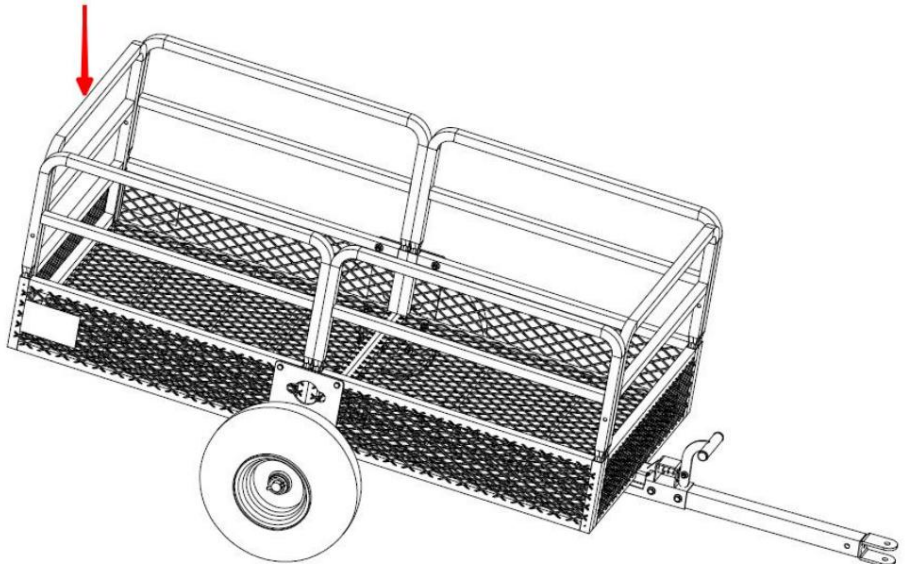


Montieren Sie das hintere Geländer (Nr. 11) an der linken und rechten Seite des Rahmens.

SCHRITT 12



M 4x

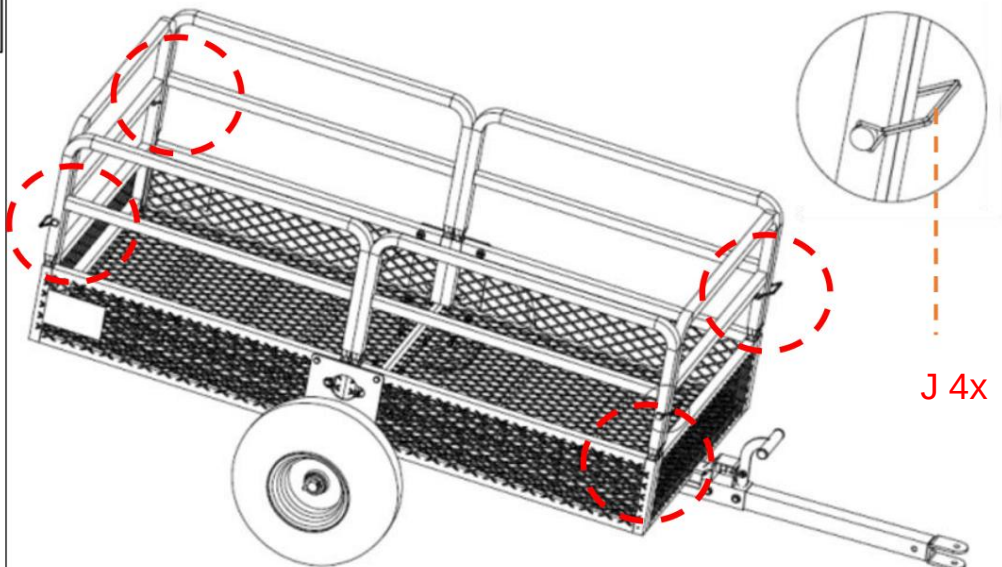


J 4x


Befestigen Sie alle Geländer an den vier Ecken mit Splinten vom Typ D (Nr. M).

SCHRITT 13

12

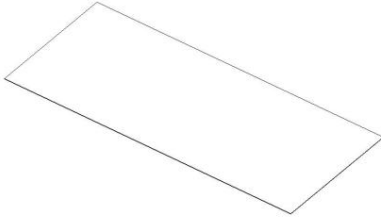

Die Montage ist abgeschlossen.

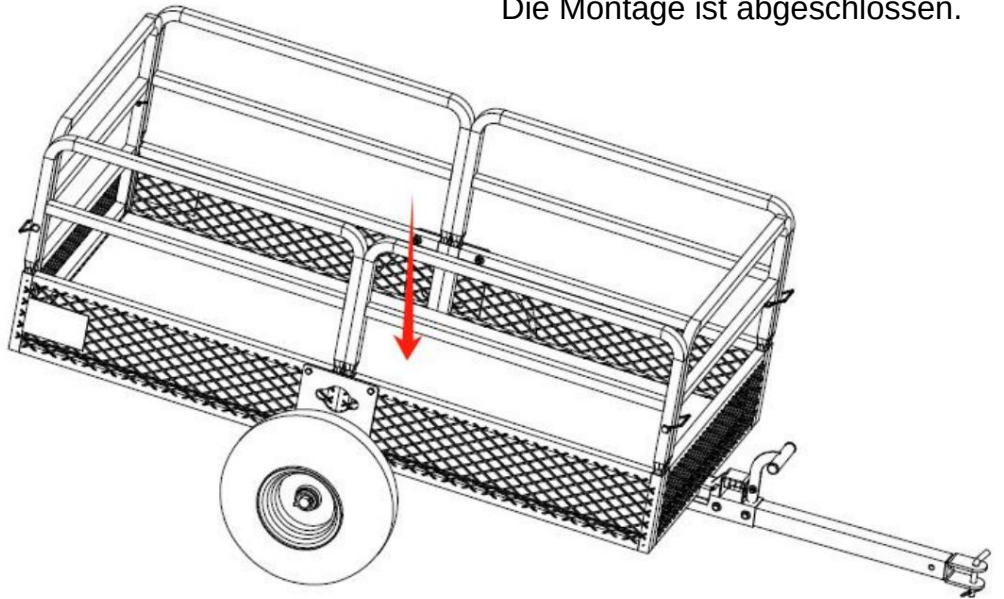

Legen Sie die Plastikmatte (Nr. 12) flach in die Ladefläche des Wagens.

PRODUKTPARAMETER

Modell	TC4278
Volumen	22 Kubikfuß
Wagengröße	1490*735*575 mm 58,6*28,9*22,6 Zoll
Maximale Ladekapazität	1600 Pfund

Modell	TC4288
Volumen	28 Kubikfuß
Wagengröße	1524*810*635 mm 60*32*25 Zoll
Maximale Ladekapazität	1765 Pfund

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-Vertreter: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

