VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAR SIDE AWNING

MODEL:ATSA27020PLUS

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAR SIDE AWNING

MODEL:ATSA27020PLUS



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SPECIFICATIONS

Model	ATSA27020PLUS
Product Size	270° ×6.7ft （ 6080×4250×2100mm）
Color	Biege

WARNING

1. **Do not attempt to set up the Awning in serious windy conditions.**
2. **All guy ropes must be properly attached to the Awning and pegged to the ground at all times.**
3. **Keep all flame and heat sources away from the Awning materials. Under no circumstance should any naked flame sources, fuel burning devices or heating devices be used under or near.**
4. **Keep a fire extinguisher or water bucket nearby.**

NOTICE

1. **Clean with cold water and a soft brush-do not use soap or detergent.**
2. **Do not expose to petrol, oil or solvents.**
3. **Avoid creases and seams when rolling up the Awning.**

Before Assembling

Before assembling, we recommend:

Wear Gloves.	
we recommend 2 people for a smoother assembly	
13mm Combination Ratchet Wrench	

COMPONENTS



270° VEHICLE AWNING X1



PVC BAG X1



MOUNTING KIT SPECIFICATION			
1	Galvanized Steel Ground PEG X11	6	SS304 M8X55MM Bolt X4
2	Powder Coated Steel L-bracket X2	7	SS304 M8 Nylock Nut X8
3	Powder Coated Steel Backing Plate X2	8	Carry Bag X1
4	Camping Rope X11	9	Fixing Straps X2
5	SS304 M8X20MM Bolt X4	10	Horizontal Support Pole X1




Before installation, please take out the accessories from the storage bag of the sunshade canopy.

■ INSTALLATION


●FOR ROOFTOP RACK （Installed on the passenger's side）

NOTE: You can choose option A or option B to install according to your requirement.

OPTION A

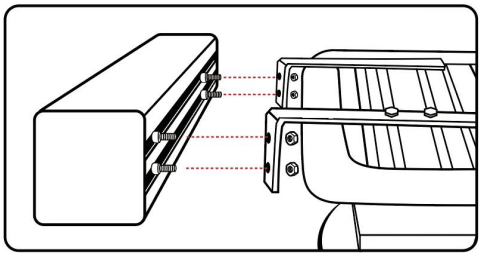


OPTION B

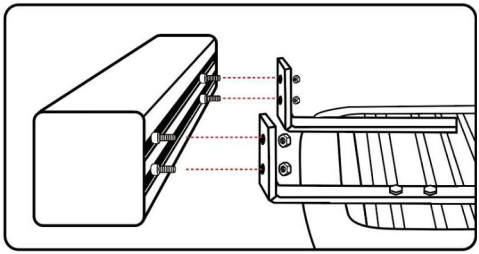


●FOR ROOFTOP BASKET

NOTE: You can choose option A or option B to install according to your requirement.

OPTION A

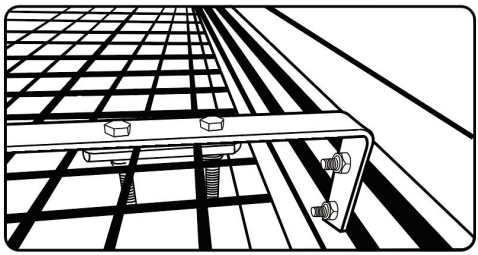


OPTION B

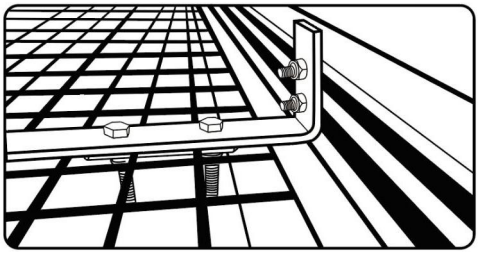


●FOR CROSS BAR (DRILLING MIGHT BE NEEDED)

NOTE: If there are no holes in the cross bar, it is necessary to drill the holes before installing the bracket.

STEP 1：Cross bar drilling

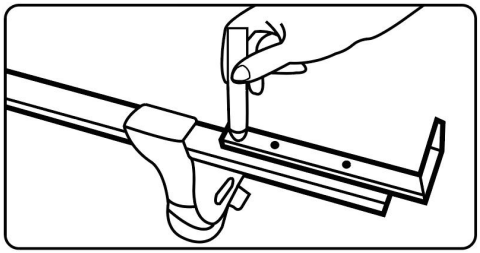


STEP 2：Bracket installing

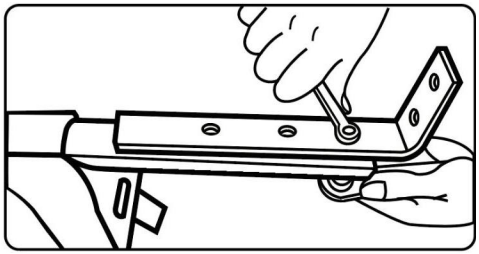

Note: Partial DIY might needed due to different fittings of rooftop rack models. Not all provided parts are necessary to be used for installation, some of them are backups for different models.


■ SETUP

STEP1

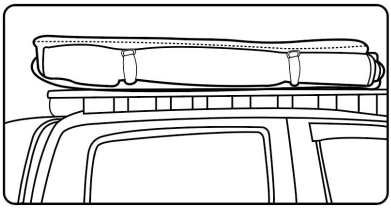


Unzip the PVC Protective Bag

STEP2

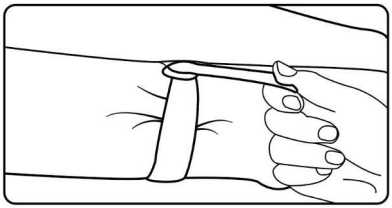


Unhook the straps

STEP3

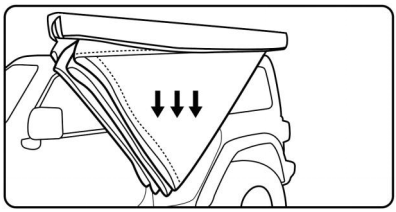


Roll down

STEP4

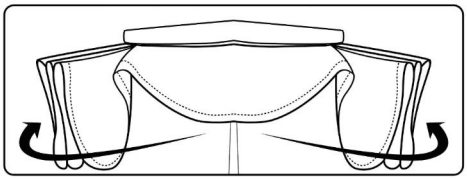


Unfold towards the front of the car and the rear of the car respectively

STEP5

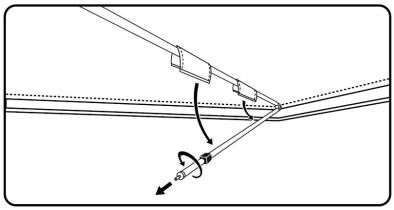


Unpack the hook & loop fasteners and pull down the pole,spin the lower part of the pole to extend.

STEP6

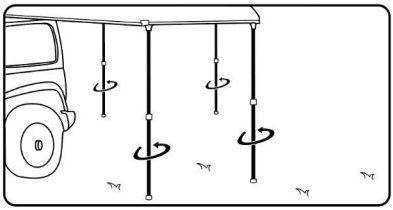


Rotate the lower part of the poles to adjust standing height

STEP7

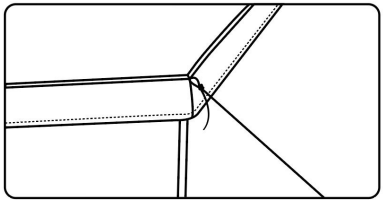

Tie camping ropes through joint holes

STEP8

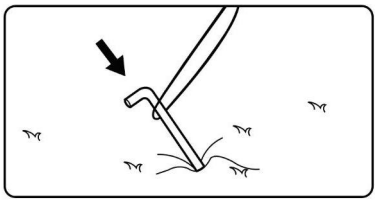

Set ground pegs and tension all ropes

STEP9





Fix the camping rope ④ and the fixing strap ⑨

Finish the setup

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TENDALINO LATERALE PER AUTO

MODELLO: ATSA27020PLUS

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAR SIDE AWNING

MODELLO:ATSA27020PLUS



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SPECIFICHE

Modello	ATSA27020PLUS
Dimensioni del prodotto	270° ×6,7 piedi （ 6080×4250×2100 mm）
Colore	Beige

AVVERTIMENTO

5. **Non tentare di installare la tenda da sole in condizioni di forte vento .**
6. **Tutte le corde di ancoraggio devono essere sempre correttamente fissate alla tenda e fissate al terreno.**
7. **Tenere tutte le fiamme libere e le fonti di calore lontane dai materiali della tenda da sole. Non utilizzare in nessun caso fiamme libere, dispositivi a combustione o dispositivi di riscaldamento sotto o nelle vicinanze.**
8. **Tenere a portata di mano un estintore o un secchio d'acqua.**

AVVISO

4. **Pulire con acqua fredda e una spazzola morbida, non usare sapone o detersivo.**
5. **Non esporre a benzina, olio o solventi.**
6. **Evitare pieghe e cuciture quando si arrotola la tenda.**

Prima del montaggio

Prima del montaggio, consigliamo:


Indossare i guanti.	
consigliamo 2 persone per un assemblaggio più fluido	

Chiave a cricchetto combinata da 13 mm	

COMPONENTI



TENDALINO PER VEICOLI 270° X1



SACCHETTO IN PVC X1



SPECIFICHE DEL KIT DI MONTAGGIO			
1	Picchetto di terra in acciaio zincato X 11	6	Bullone SS304 M8X55MM X 4
2	Staffa a L in acciaio verniciato a polvere X 2	7	Dado autobloccante SS304 M8 X 8
3	Piastra di supporto in acciaio verniciato a polvere X 2	8	Borsa per il trasporto X1
4	Corda da campeggio X 11	9	Cinghie di fissaggio X 2
5	Bullone SS304 M8X20MM X 4	10	Palo di supporto orizzontale X 1




Prima dell'installazione, estrarre gli accessori dalla custodia del tettuccio parasole.

■ INSTALLAZIONE


●PER PORTAPACCHI DA TETTO (installato sul lato passeggero)

NOTA: è possibile scegliere l'opzione A o l'opzione B per l'installazione in base alle proprie esigenze.

OPZIONE A

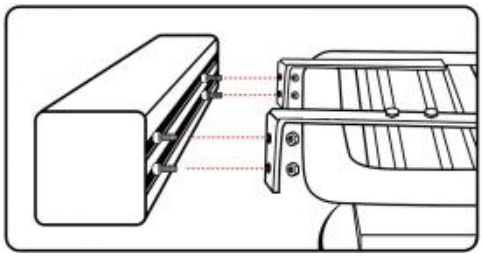


OPZIONE B

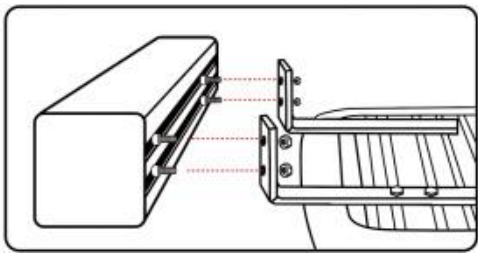


● PER CESTELLO SUL TETTO

NOTA: è possibile scegliere l'opzione A o l'opzione B per l'installazione in base alle proprie esigenze.

OPZIONE A

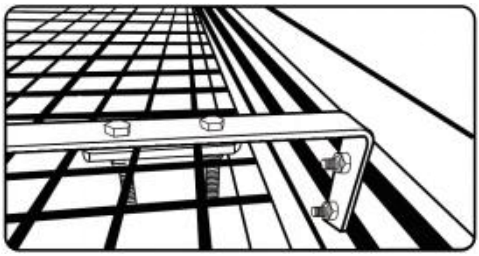

OPZIONE B

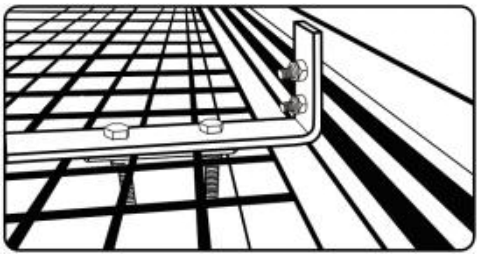



● PER BARRA TRASVERSALE (POTREBBE ESSERE NECESSARIA LA FORATURA)

NOTA: Se non sono presenti fori nella barra trasversale, è necessario praticare i fori prima di installare la staffa.

FASE 1: Foratura della barra trasversale

FASE 2: Installazione della staffa

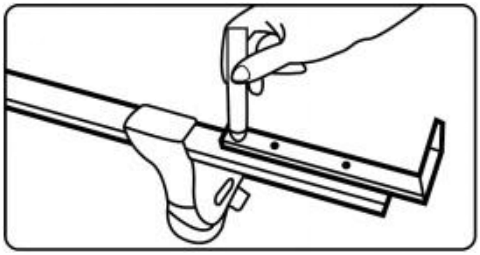


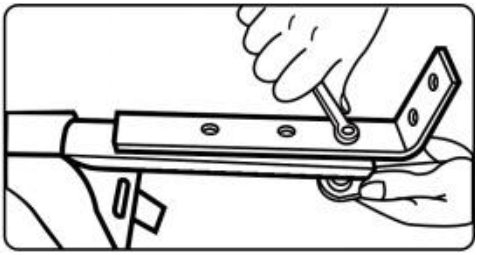

Nota: potrebbe essere necessario un intervento di fai da te parziale a causa dei diversi modelli di barre portatutto. Non tutti i componenti forniti sono necessari per l'installazione, alcuni sono di riserva per modelli diversi.


■ IMPOSTARE

PASSO 1

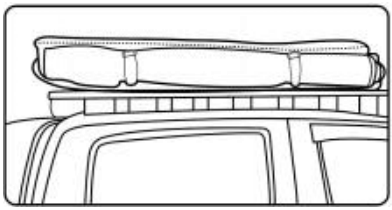


Aprire la busta protettiva in PVC

PASSO 2

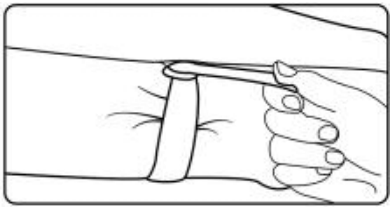


Sganciare le cinghie

PASSO 3

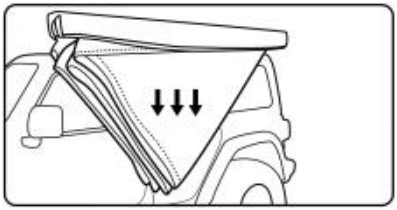


Rotolare giù

PASSO 4

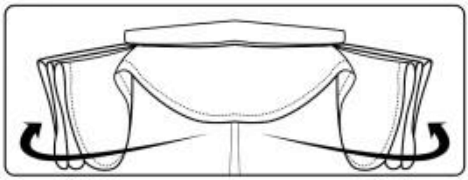


Aprire rispettivamente verso la parte anteriore e posteriore dell'auto

PASSO 5

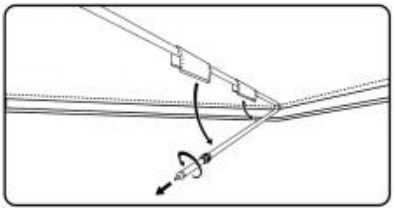


PASSO 6

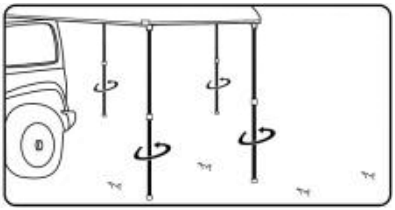

Disimballare il Fissare i ganci e gli anelli e tirare verso il basso il palo , spingendo nella parte inferiore del palo per estenderlo .


Ruotare la parte inferiore dei pali per regolare l'altezza in piedi

PASSO 7

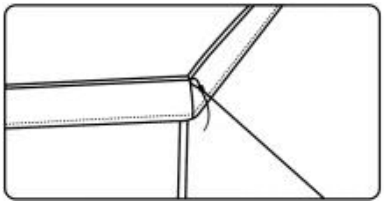

Legare le corde da campeggio attraverso i fori delle giunzioni

PASSO 8

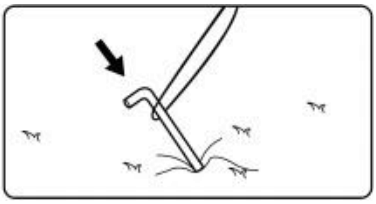

Posizionare i picchetti a terra e tendere tutte le corde

PASSO 9





Fissare la corda da campeggio ④ e la cinghia di fissaggio ⑨

Completa la configurazione

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TOLDO LATERAL PARA COCHE

MODELO: ATSA27020PLUS

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAR SIDE AWNING

MODELO: ATSA27020PLUS



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

PRESUPUESTO

Modelo	ATSA27020PLUS
Tamaño del producto	270° ×6,7 pies (6080×4250×2100 mm)
Color	Beige

ADVERTENCIA

9. **No intente instalar el toldo en condiciones de mucho viento .**
10. **Todos los tirantes deben estar correctamente fijados al toldo y fijados al suelo en todo momento.**
11. Mantenga cualquier llama o fuente de calor alejada de los materiales del toldo. Bajo ninguna circunstancia se deben usar llamas abiertas, dispositivos que queman combustible o aparatos de calefacción debajo o cerca de ellos.
12. Mantenga un extintor de incendios o un balde de agua cerca.

AVISO

7. Limpiar con agua fría y un cepillo suave, no utilizar jabón ni detergente.
8. No exponer a gasolina, aceite o disolventes.
9. Evite arrugas y costuras al enrollar el toldo.

Antes de ensamblar

Antes del montaje recomendamos:


Use guantes.	
Recomendamos 2 personas para un montaje más suave	

Llave de trinquete combinada de 13 mm	

COMPONENTES



TOLDO PARA VEHÍCULO 270° X1



BOLSA DE PVC X1



ESPECIFICACIÓN DEL KIT DE MONTAJE			
1	Clavija de tierra de acero galvanizado X 11	6	Perno SS304 M8X55MM X 4
2	2 soportes en L de acero con recubrimiento en polvo	7	Tuerca Nylock SS304 M8 X 8
3	Placa de soporte de acero con recubrimiento en polvo X 2	8	Bolsa de transporte X1
4	Cuerda de camping X 11	9	Correas de fijación X 2

5	Perno SS304 M8X20MM X 4	10	Poste de soporte horizontal X 1




Antes de la instalación, saque los accesorios de la bolsa de almacenamiento del toldo parasol.

■ INSTALACIÓN


●PARA BACA DE TECHO (Instalado en el lado del pasajero)

NOTA: Puede elegir la opción A o la opción B para instalar según sus necesidades.

OPCIÓN A

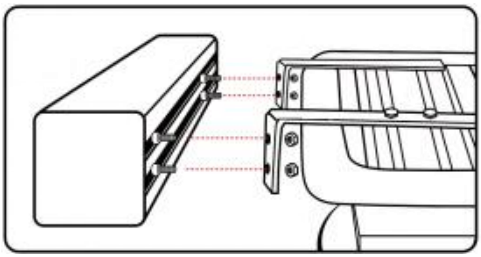


OPCIÓN B

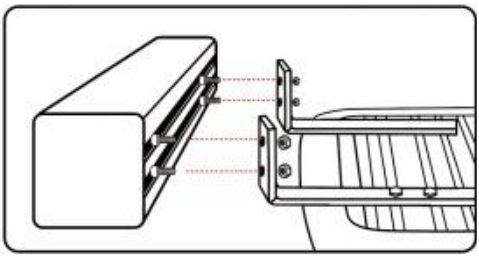


● PARA CESTA DE TECHO

NOTA: Puede elegir la opción A o la opción B para instalar según sus necesidades.

OPCIÓN A

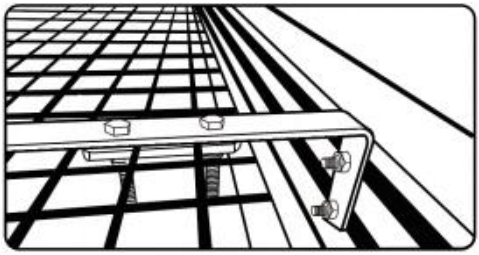


OPCIÓN B

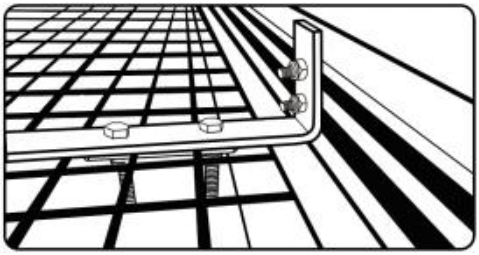


● PARA BARRA TRANSVERSAL (PODRÍA SER NECESARIO PERFORAR)

NOTA: Si no hay agujeros en la barra transversal, es necesario perforar los agujeros antes de instalar el soporte.

PASO 1: Perforación de la barra transversal PASO 2: Instalación del soporte

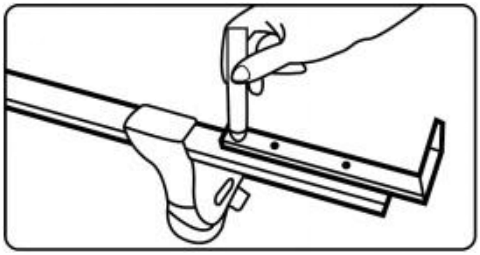


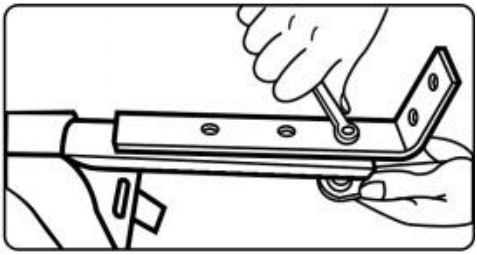

Nota: Es posible que sea necesario realizar la instalación parcialmente por cuenta propia debido a las diferencias en los modelos de portaequipajes de techo. No todas las piezas incluidas son necesarias para la instalación; algunas son de repuesto para diferentes modelos.


■ CONFIGURACIÓN

PASO 1

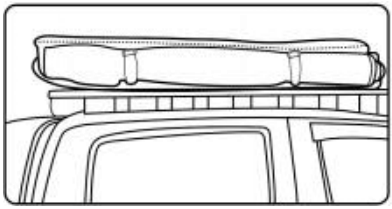


Abra la bolsa protectora de PVC

PASO 2

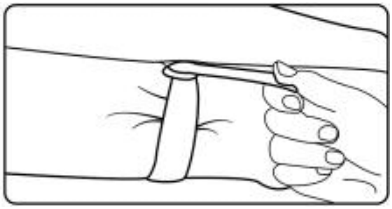


Desenganchar las correas

PASO 3

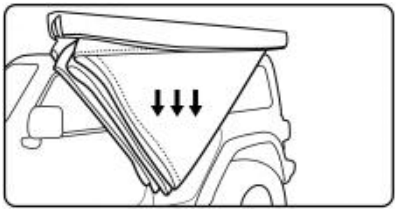

Rodar hacia abajo


PASO 4

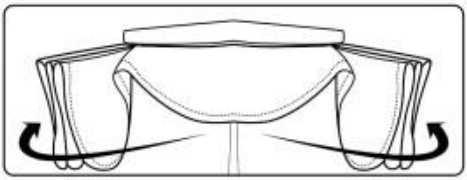


Despliegue hacia la parte delantera del coche y la parte trasera del coche respectivamente

PASO 5

PASO 6

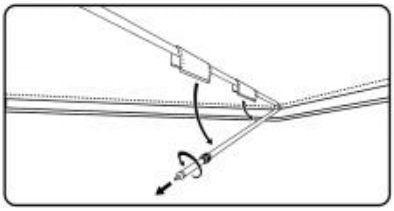


Desempaquetar el cierres de velcro y tire hacia abajo del poste , en la parte inferior del poste para extenderlo .

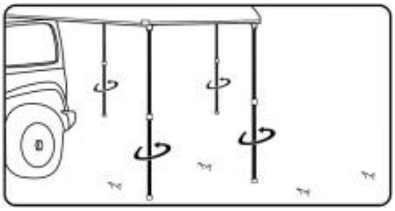

Gire la parte inferior de los postes para ajustar la altura de pie.

PASO 7

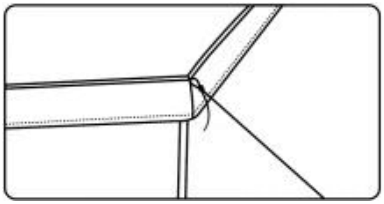

Ate las cuerdas de camping a través de los orificios de unión

PASO 8



Coloque estacas en el suelo y tense todas las cuerdas.

PASO 9





Fije la cuerda de camping ④ y la correa de fijación ⑨

Finalizar la configuración

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MARKIS FÖR BILSIDAN

MODELL: ATSA27020PLUS

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAR SIDE AWNING

MODELL: ATSA27020PLUS



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SPECIFIKATIONER

Modell	ATSA27020PLUS
Produktstorlek	270° ×6,7 fot (6080×4250×2100 mm)
Färg	Biege

VARNING

13. **Försök inte att sätta upp markisen i kraftigt blåsiga förhållanden .**
14. **Alla staglinor måste vara ordentligt fästa vid markisen och förankrade i marken hela tiden.**
15. **Håll alla lågor och värmekällor borta från markismaterialen. Under inga omständigheter får några öppna lågor, bränsleförbränningsanordningar eller värmeanordningar användas under eller i närheten.**
16. **Ha en brandsläckare eller vattenhink i närheten.**

VARSEL

10. **Rengör med kallt vatten och en mjuk borste – använd inte tvål eller rengöringsmedel.**
11. **Utsätt inte för bensin, olja eller lösningsmedel.**
12. **Undvik veck och sömmar när du rullar upp markisen.**

Före montering

Innan montering rekommenderar vi:


Använd handskar.	
Vi rekommenderar 2 personer för en smidigare montering	

13 mm kombinationsspärrnyckel	

KOMPONENTER



270° FORDONSMARKIS X1



PVC-påse X1



MONTERINGSSATS SPECIFIKATION			
1	Galvaniserat stål slipat PEG X 11	6	SS304 M8X55MM Bult X 4
2	Pulverlackerad stål L-fäste X 2	7	SS304 M8 Nylock-mutter X 8
3	Pulverlackerad stålplatta x 2	8	Bärväska X1
4	Campingrep X 11	9	Fästremmar X 2
5	SS304 M8X20MM Bult X 4	10	Horisontell stödstång X 1




Ta ut tillbehören ur förvaringspåsen till solskyddstaket före installation.

■ INSTALLATION


●FÖR TAKRACK （ Installerad på passagerarsidan ）

OBS: Du kan välja alternativ A eller alternativ B för installation enligt dina behov.

ALTERNATIV A

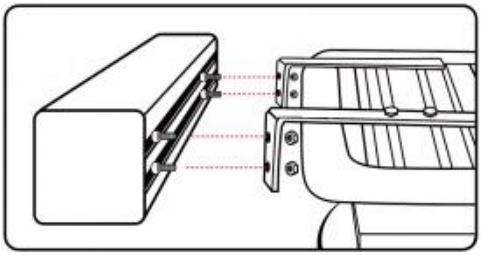


ALTERNATIV B

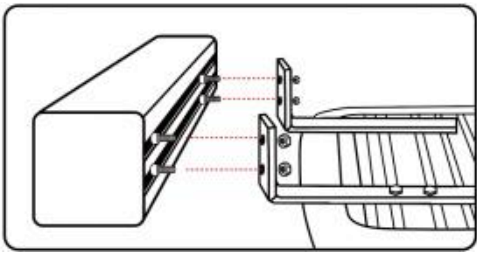


● FÖR TAKKORG

OBS: Du kan välja alternativ A eller alternativ B för installation enligt dina behov.

ALTERNATIV A

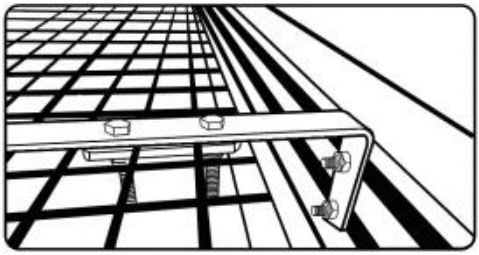

ALTERNATIV B

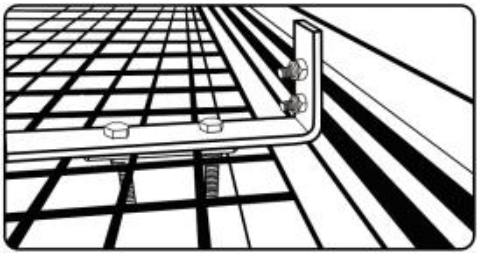



● FÖR TVÄRSTÅNG (BORRNING KAN BEHÖVAS)

OBS: Om det inte finns några hål i tvärstaget är det nödvändigt att borra hålen innan fästet monteras.

STEG 1: Borrning av tvärstång

STEG 2: Montering av fäste

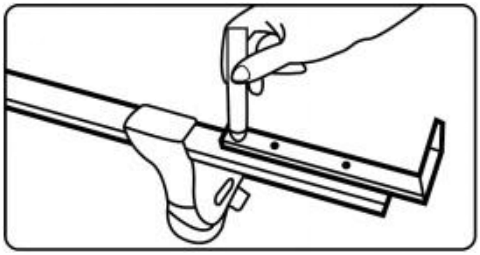


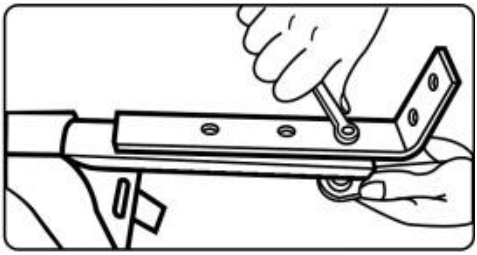

Obs: Delvis gör-det-själv-arbete kan behövas på grund av olika monteringsmöjligheter för takräcksmodeller. Alla medföljande delar är inte nödvändiga för installationen, vissa av dem är reservdelar för olika modeller.


■ INSTÄLLNING

STEG1

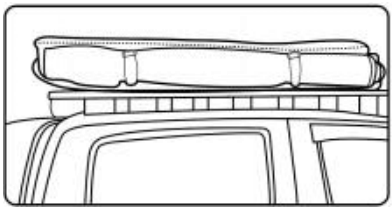


Öppna PVC-skyddspåsen

STEG2

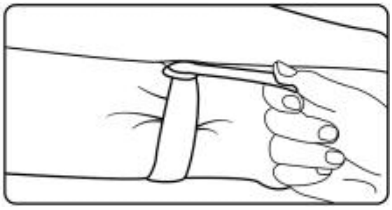


Lossa remmarna

STEG3

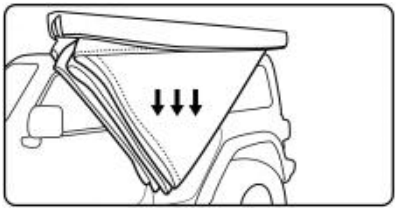


Rulla ner

STEG4

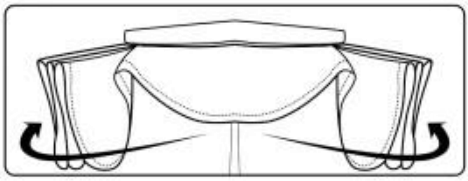


Fäll ut mot bilens fram- respektive baksida

STEG5

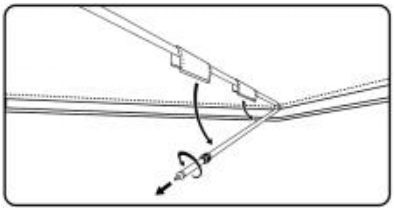


STEG6

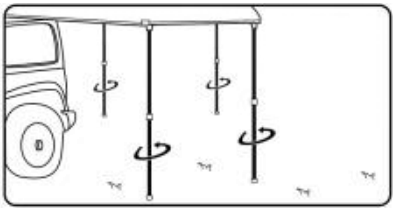

Packa upp Haka fast fästena och dra ner stången , klistra i den nedre delen av stången för att förlänga den .


Vrid den nedre delen av stängerna för att justera ståhöjden

STEG7

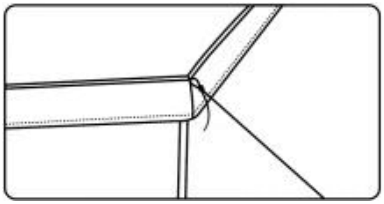

Knyt campingrep genom skarvhålen

STEG8

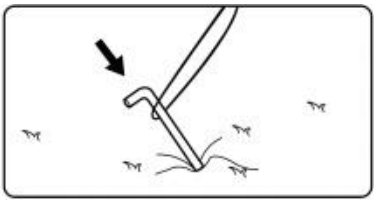

Sätt markpinnar och spänn alla rep

STEG9





Fäst campingrepet ④ och fästremmen ⑨

Slutför installationen

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTO ZIJLUIFEL

MODEL: ATSA27020PLUS

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAR SIDE AWNING

MODEL:ATSA27020PLUS



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SPECIFICATIES

Model	ATSA27020PLUS
Productgrootte	270° ×6.7ft (6080×4250×2100mm)
Kleur	Biege

WAARSCHUWING

17. **Probeer de luifel niet op te zetten als het erg winderig is .**
18. **Alle scheerlijnen moeten te allen tijde op de juiste wijze aan de luifel worden bevestigd en met haringen in de grond worden vastgezet.**
19. **Houd alle vlammen en warmtebronnen uit de buurt van de luifelmaterialen. Open vuur, brandstofverbrandende apparaten of verwarmingsapparaten mogen onder geen beding onder of in de buurt ervan worden gebruikt.**
20. **Houd een brandblusser of een emmer met water bij de hand.**

KENNISGEVING

13. Maak schoon met koud water en een zachte borstel. Gebruik geen zeep of schoonmaakmiddel.
14. Niet blootstellen aan benzine, olie of oplosmiddelen.
15. Vermijd vouwen en naden bij het oprollen van het zonnescherm.

Voor het monteren

Voordat u met de montage begint, adviseren wij:


Draag handschoenen.	
wij raden 2 personen aan voor een soepelere montage	

13 mm combinatie ratelsleutel	

COMPONENTEN



270° VOERTUIGLUIFEL X1



PVC-TAS X1



MONTAGESET SPECIFICATIE			
1	Gegalvaniseerde stalen grondpen x 11	6	SS304 M8X55MM bout x 4
2	Gepoedercoate stalen L-beugel x 2	7	SS304 M8 Nylock-moer x 8
3	2 stuks gepoedercoate stalen achterplaat	8	Draagtas X1
4	Kampeertouw X 11	9	Bevestigingsriemen x 2
5	SS304 M8X20MM bout x 4	10	Horizontale steunpaal X 1




Haal voor de montage de accessoires uit de opbergtas van het zonneschermdoek.

■ INSTALLATIE


●VOOR DAKDRAGER (geïnstalleerd aan de passagierszijde)

OPMERKING: U kunt optie A of optie B kiezen voor de installatie, afhankelijk van uw vereisten.

OPTIE A

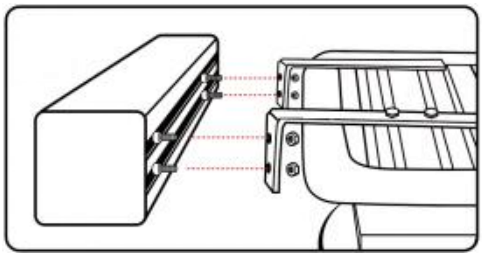


OPTIE B

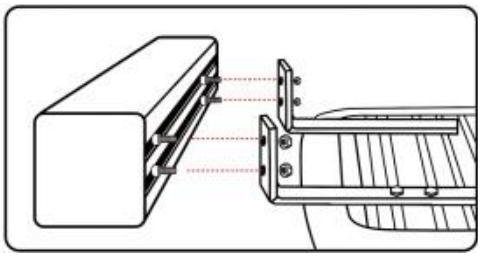


● VOOR DAKMAND

OPMERKING: U kunt optie A of optie B kiezen voor de installatie, afhankelijk van uw vereisten.

OPTIE A

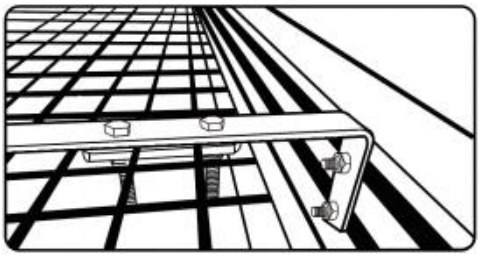

OPTIE B

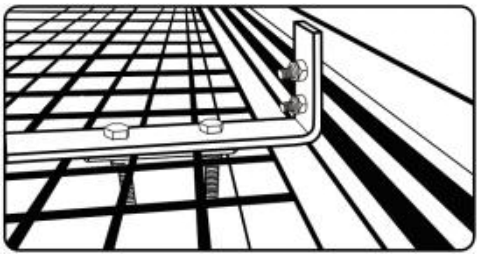



● VOOR DWARSSTANG (BOREN KAN NODIG ZIJN)

LET OP: Als er geen gaten in de dwarsbalk zitten, is het noodzakelijk om de gaten te boren voordat u de beugel monteert.

STAP 1: Boren van dwarsbalken

STAP 2: Beugel installeren

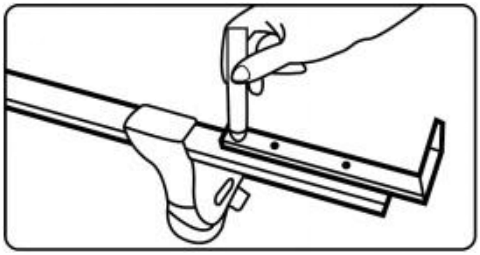


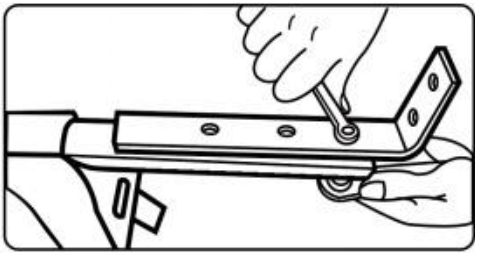

Let op: Gedeeltelijke zelfbouw is mogelijk nodig vanwege verschillende montagemogelijkheden van dakdragermodellen. Niet alle meegeleverde onderdelen zijn noodzakelijk voor de installatie; sommige zijn reserveonderdelen voor verschillende modellen.


■ INSTELLING

STAP 1

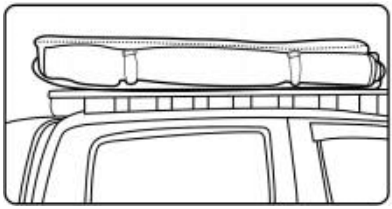


Open de PVC-beschermzak

STAP 2

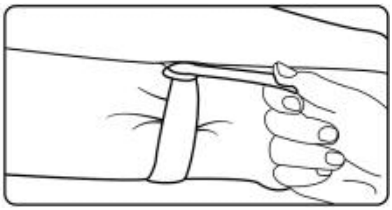


Maak de banden los

STAP 3

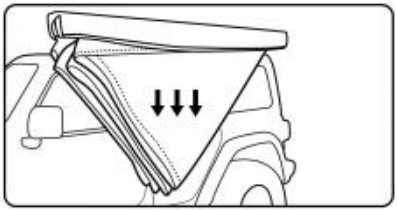

Naar beneden rollen


STAP 4

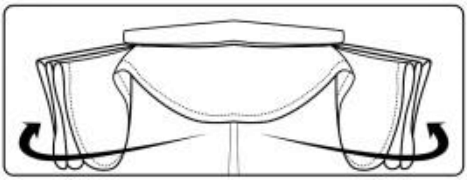


Vouw ze respectievelijk naar de voorkant en de achterkant van de auto uit

STAP 5

STAP 6

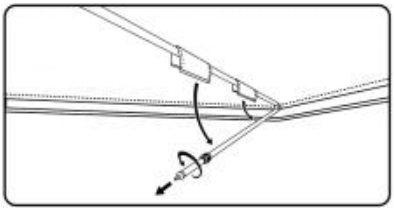


Pak de klittenbandsluitingen en trek de paal naar beneden , span het onderste deel van de paal aan om deze uit te trekken .

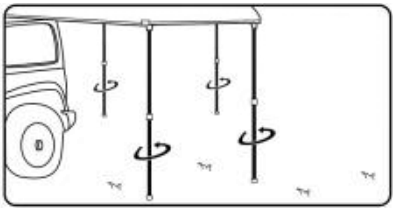


Draai het onderste deel van de palen om de stahoogte aan te passen

STAP 7

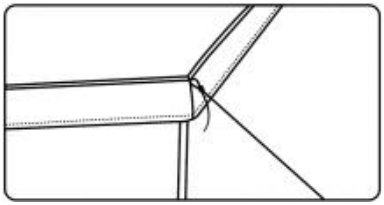

Maak kampeertouwen vast door de gaten voor de verbindingen

STAP 8

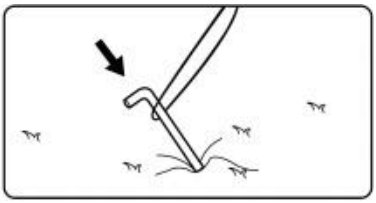

Plaats grondpennen en span alle touwen

STAP 9





Bevestig het kampeertouw ④ en de bevestigingsband ⑨

Maak de installatie af

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUVENT LATÉRAL DE VOITURE

MODÈLE : ATSA27020PLUS

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAR SIDE AWNING

MODÈLE : ATSA27020PLUS



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	ATSA27020PLUS
Taille du produit	270 ° × 6,7 pieds (6 080 × 4 250 × 2 100 mm)
Couleur	Beige

AVERTISSEMENT

21. **N'essayez pas d'installer l'auvent en cas de vent fort .**
22. **Tous les haubans doivent être correctement fixés à l'auvent et fixés au sol en tout temps.**
23. **Tenir toute flamme et source de chaleur éloignée des matériaux de l'auvent. En aucun cas, aucune flamme nue, aucun appareil à combustible ni aucun appareil de chauffage ne doit être utilisé sous ou à proximité.**
24. **Gardez un extincteur ou un seau d'eau à proximité.**

AVIS

16. **Nettoyer à l'eau froide et avec une brosse douce - ne pas utiliser de savon ni de détergent.**
17. **Ne pas exposer à l'essence, à l'huile ou aux solvants.**
18. **Évitez les plis et les coutures lors de l'enroulement du store.**

Avant l'assemblage

Avant le montage, nous recommandons :


Portez des gants.	
nous recommandons 2 personnes pour un assemblage plus	

fluide	
Clé à cliquet mixte de 13 mm	

COMPOSANTS



AUVENT DE VÉHICULE 270° X1



SAC PVC X1



SPÉCIFICATION DU KIT DE MONTAGE			
1	Piquet de terre en acier galvanisé x 11	6	4 boulons SS304 M8X55MM
2	Support en L en acier avec revêtement en poudre x 2	7	Écrou Nylock SS304 M8 x 8
3	Plaque de support en acier avec revêtement en poudre x 2	8	Sac de transport X1
4	Corde de camping X 11	9	Sangles de fixation x 2

5	4 boulons SS304 M8X20MM	10	Poteau de support horizontal x 1




Avant l'installation, veuillez retirer les accessoires du sac de rangement du pare-soleil.

■ INSTALLATION


●POUR GALERIE DE TOIT （ Installé côté passager ）

REMARQUE : vous pouvez choisir l'option A ou l'option B à installer selon vos besoins.

OPTION A

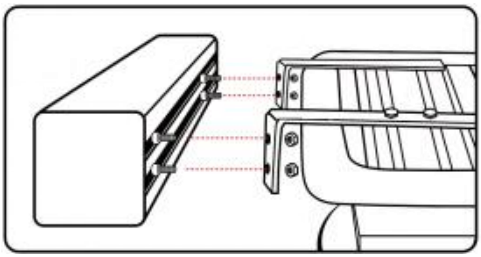


OPTION B

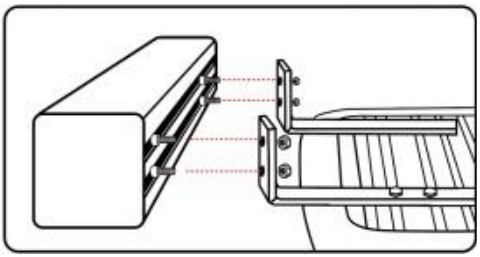


● POUR PANIER DE TOIT

REMARQUE : vous pouvez choisir l'option A ou l'option B à installer selon vos besoins.

OPTION A

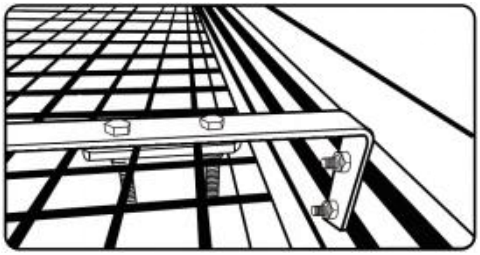


OPTION B

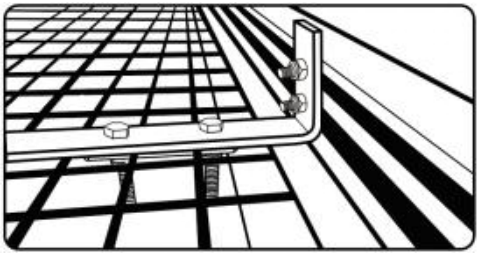


● POUR BARRE TRANSVERSALE (UN PERÇAGE PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE)

REMARQUE : S'il n'y a pas de trous dans la barre transversale, il est nécessaire de percer les trous avant d'installer le support.

ÉTAPE 1 : Perçage de la barre transversale ÉTAPE 2 : Installation du support

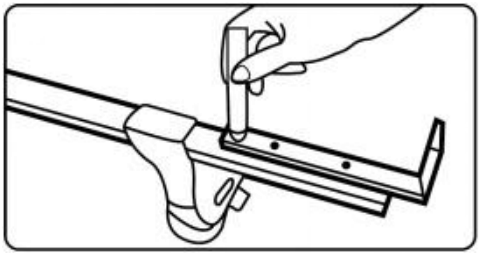


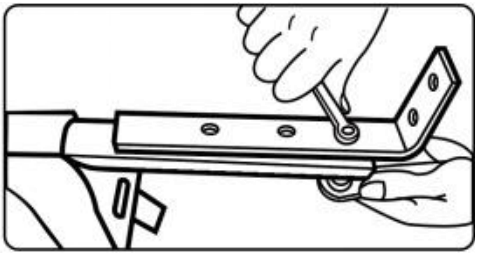

Remarque : Un montage partiel peut être nécessaire en raison des différents modèles de barres de toit. Toutes les pièces fournies ne sont pas indispensables à l'installation ; certaines sont de rechange pour différents modèles.


■ INSTALLATION

ÉTAPE 1

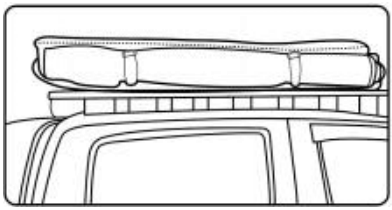


Décompressez le sac de protection en PVC

ÉTAPE 2

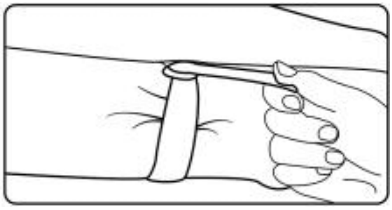


Décrocher les sangles

ÉTAPE 3

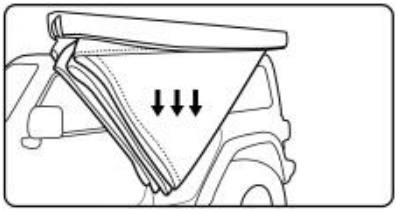

Rouler vers le bas


ÉTAPE 4

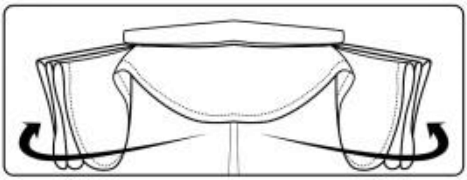


Déplier vers l'avant et vers l'arrière de la voiture respectivement

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6

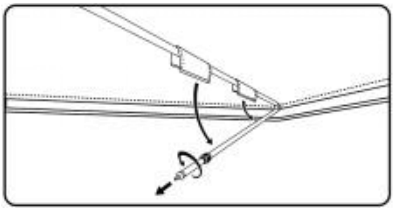


Déballez le attaches auto - agrippantes et tirez le poteau vers le bas , poussez la partie inférieure du poteau pour l'étendre .

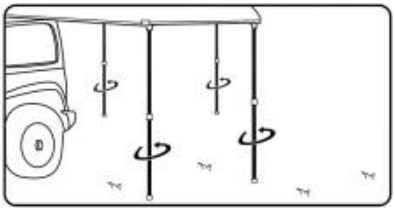


Faites pivoter la partie inférieure des poteaux pour régler la hauteur debout

ÉTAPE 7

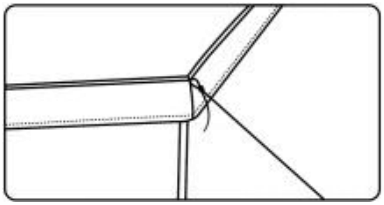

Attachez les cordes de camping à travers les trous des joints

ÉTAPE 8

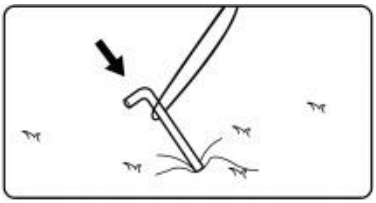

Installez les piquets de sol et tendez toutes les cordes

ÉTAPE 9





Fixez la corde de camping ④ et la sangle de fixation ⑨

Terminer la configuration

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

