VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TRADITIONAL BEE HIVE

MODEL: FX2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TRADITIONAL BEE HIVE

MODEL: FX2



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

INSTALLATION NOTES

NOTES:


1. Try to choose hard ground for installation.
2. Prepare installation tools in advance (Rubber hammer and wood).
3. Carefully read this installation manual and confirm the quantity of accessories according to the list.

MODEL AND PARAMETERS

Model	FX2
Product size	503*414*245mm
Cabinet material	Fir wood
Surface treatment	Wax boiling process

COMPONENTS


 **A1** 240 Coaming 1(×2)	 +  **B1-1** **B1-2** **B1** 240 Coaming 2(×2)	 **C** 170/240 Main frame bar 1(×10)
 **D** 170/240 Main frame bar 2(×10)	 **E1** 240 Frame bar (×20)	 **F1** 240 Foundation sheet (×10)

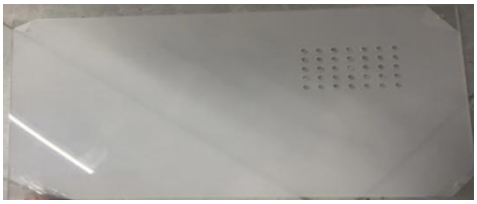
 **G** Handle (×1)	 **H** Screw M4x30 (×1)	 **I** Window pane 2 (×1)
 **J** Self-tapping screw M4x20 (×2)	 **K** Small plank (×2)	 **L** iron nails (x40)
 **M** Self-tapping screw M3x12 (×4)	 **N** Acrylic panel window (x1)	

ASSEMBLY

1. Installation of 240 box


Step 1: Take two pieces of **A1** and two pieces of **B1(B1-1&B1-2)** respectively, and connect them with a rubber hammer (note that it is not allowed to knock them directly, but put a board or cardboard on them and knock them in evenly).

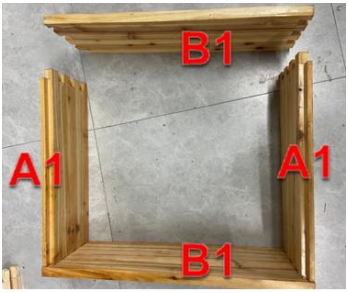

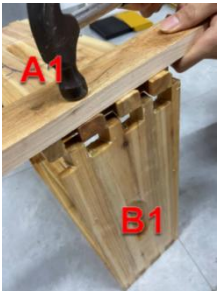


2. Installation of 240 frame

Step 1: Take 2 pieces of **E1** and 1 piece of **C**, insert them into the card slot to connect them, then take 1 piece of **F1** and insert it into the slot, and finally take 1 piece of **D** and insert it into the slot to complete a set of 170 frames.

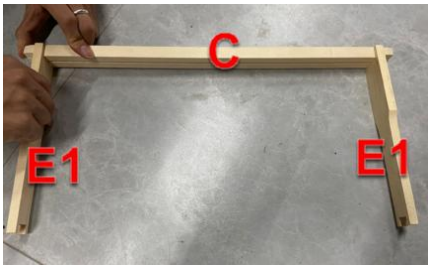



Step 2: Connect with 4 pieces of **L** at a/b/c/d 4 positions.

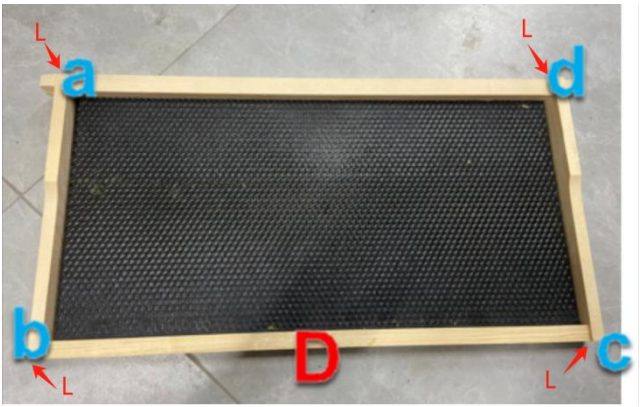


3. Installation of the window

Step 1: Take **G**, **H** and **I** to assemble the cover plate.



Step 2: Take **N** and Peel off the film from the corners, then Take **N** and **M** to assemble the Coaming.

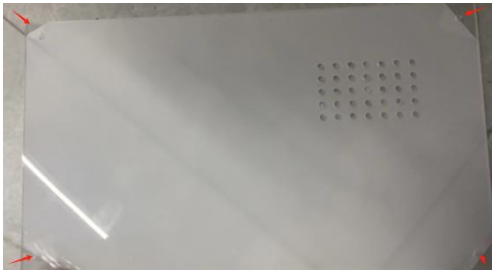







Step 3: Take **J** and **K** to assemble the window pressing plates on both sides and put 10 sets of foundations and frames into the box.



MAINTENANCE

1. Please use beeswax regularly for maintenance.
2. Close the bee window in cold, rainy, and windy weather.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ARNIA TRADIZIONALE

MODELLO: FX2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TRADITIONAL BEE HIVE

MODELLO: FX 2



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

INSTALLATION NOTES

NOTE :

2. Per l'installazione, scegliere un terreno duro.

2. Preparare in anticipo gli strumenti di installazione (martello di gomma e legno) .

3. Leggere attentamente il presente manuale di installazione e verificare la quantità di accessori in base all'elenco.

MODEL AND PARAMETERS

Modello	FX2
Dimensioni del prodotto	503*414*245mm
Materiale del mobile	Legno di abete
Trattamento superficiale	Processo di bollitura della cera

COMPONENTS


	 + 	
A1 240 C oaming 1(× 2)	**B 1-1 B 1-2** **B 1** 24 0 Mastra 2(× 2)	**C** 170/240 Principale barra del telaio 1(× 10)

 **D** 170/240 Barra del telaio principale 2 (×10)	 **E 1** 24 0 Barra del telaio (× 20)	 **F1** 240 Foglio di fondazione (×10)
 **G** (×1)	 Vite **H** M4x30 (× 1)	 **I** Riquadro della finestra 2 (× 1)
 **J** Vite autofilettante M4x20 (×2)	 **K** Piccola tavola (× 2)	 **L** chiodi di ferro (x40)
 **M** Vite autofilettante M3x12 (×4)	 **N** Finestra con pannello acrilico (x1)	

ASSEMBLY

4. Installazione di 24 0 box


Fase 1: Prendi rispettivamente due pezzi di **A1** e due pezzi di **B1 (B1-1 e B1-2)** e collegali con un martello di gomma (nota che non è consentito colpirli direttamente, ma posizionaci sopra una tavola o un cartone e colpiscili uniformemente).

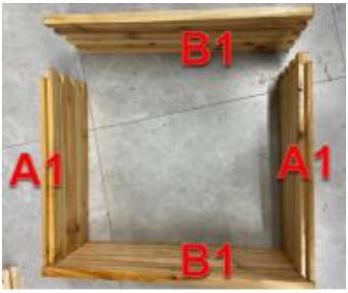




5. Installazione del telaio 24 0

Fase 1: Prendi 2 pezzi di **E1** e 1 pezzo di **C** , inseriscili nello slot della scheda per collegarli, quindi prendi 1 pezzo di **F1** e inseriscilo nello slot, e infine prendi 1 pezzo di **D** e inseriscilo nello slot per completare un set di 170 fotogrammi.

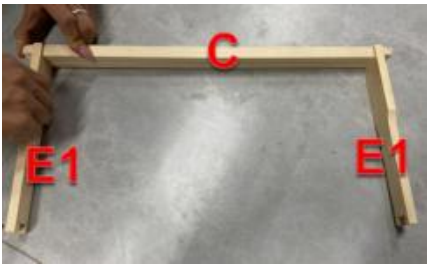



Fase 2: collegare 4 pezzi di **L** nelle 4 posizioni a/b/c/d.

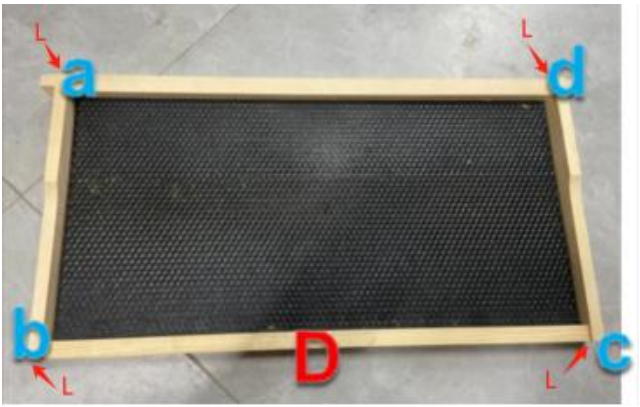

6. Installazione della finestra

Fase 1: Prendere **G** , **H** e **I** per assemblare la piastra di copertura.



Fase 2: Prendi **N** e stacca la pellicola dagli angoli, quindi prendi **N** e **M** per assemblare la falchetta.









Fase 3: Prendi **J** e **K** per assemblare le piastre di pressione della finestra su entrambi i lati e inserisci 10 set di fondamenta e telai nella scatola.



MAINTENANCE

1. Utilizzare regolarmente la cera d'api per la manutenzione.
2. Chiudere la finestra dell'alveare in caso di tempo freddo, piovoso e ventoso.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

COLMENA TRADICIONAL

MODELO: FX2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TRADITIONAL BEE HIVE

MODELO: FX 2



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

INSTALLATION NOTES

NOTAS :

3. Intenta elegir un terreno firme para la instalación.

2. Prepare las herramientas de instalación con antelación (martillo de goma y madera) .

3. Lea atentamente este manual de instalación y confirme la cantidad de accesorios según la lista.

MODEL AND PARAMETERS

Modelo	FX2
Tamaño del producto	503*414*245 mm
Material del gabinete	Madera de abeto
Tratamiento de superficie	proceso de ebullición de cera

COMPONENTS

 **A1** 240 Próximamente 1(× 2)	 +  **B 1-1 B 1-2** **B 1** 24 0 Borde 2(× 2)	 **C** 170/240 Principal barra de marco 1(× 10)


 **D** 170/240 Barra del bastidor principal 2 (×10)	 **E 1** Barra de marco 24 0 (× 20)	 **F1** 240 Lámina de base (×10)
 **G** (×1)	 Tornillo **H** M4x30 (× 1)	 **Panel** de ventana 2 (× 1)
 Tornillo autorroscante **J** M4x20 (×2)	 **K** Tablón pequeño (× 2)	 **L** clavos de hierro (x40)
 **METRO** Tornillo autorroscante M3x12 (×4)	 Ventana de panel acrílico **N** (x1)	

ASSEMBLY

7. Instalación de caja 24 0

Paso 1: Tome dos piezas de **A1** y dos piezas de **B1 (B1-1 y B1-2** respectivamente) y conéctelas con un martillo de goma (tenga en cuenta que no está permitido golpearlas directamente, sino colocar una tabla o


cartón sobre ellas y golpearlas uniformemente).

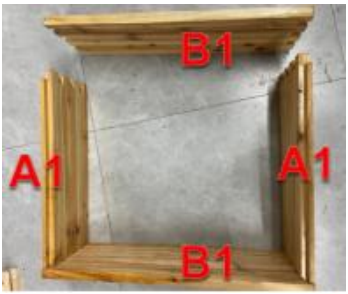




8. Instalación de marco 24 0

Paso 1: Tome 2 piezas de **E1** y 1 pieza de **C** , insértelas en la ranura de la tarjeta para conectarlas, luego tome 1 pieza de **F1** e insértela en la ranura, y finalmente tome 1 pieza de **D** e insértela en la ranura para completar un conjunto de 170 marcos.

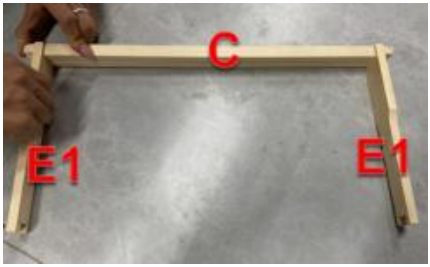



Paso 2: Conectar con 4 piezas de **L** en las 4 posiciones a/b/c/d.

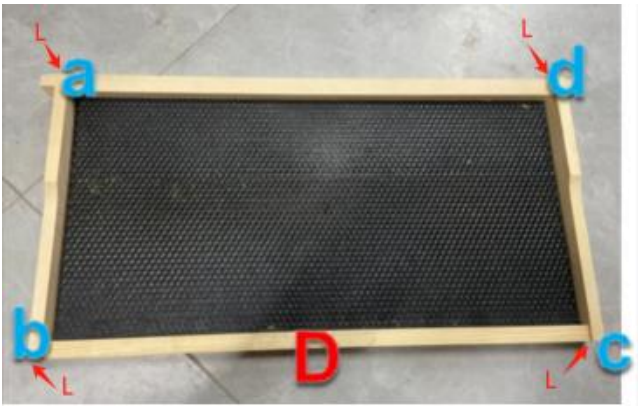

9. Instalación de la ventana

Paso 1: Tome **G** , **H** e **I** para ensamblar la placa de cubierta.



Paso 2: Tome **N** y retire la película de las esquinas, luego tome **N** y **M** para ensamblar el borde.









Paso 3: Haga que **J** y **K** ensamblen las placas de presión de la ventana en ambos lados y coloque 10 juegos de bases y marcos en la caja.



MAINTENANCE

1. Utilice cera de abejas regularmente para el mantenimiento.
2. Cierre la ventana de las abejas en clima frío, lluvioso y ventoso.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

Shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar: Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TRADITIONELL BIKUPA

MODELL: FX2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TRADITIONAL BEE HIVE

MODELL: FX 2



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

INSTALLATION NOTES

ANMÄRKNINGAR :

4. Försök att välja hård mark för installationen.

2. Förbered installationsverktyg i förväg (gummihammare och trä) .

3. Läs noggrant igenom denna installationsmanual och bekräfta mängden tillbehör enligt listan.

MODEL AND PARAMETERS

Modell	FX2
Produktstorlek	503*414*245 mm
Skåpmaterial	Granved
Ytbehandling	Vaxkokningsprocess

COMPONENTS


 **A1** 240 C -koppling 1(× 2)	 +  **B 1-1 B 1-2** **B1** 24 0 Coaming 2(× 2)	 **C** 170/240 Huvudsaklig ramstång 1 (× 10)

 **D** 170/240 Huvudramsstång 2 (×10)	 **E1** 24 0 Bildfält (× 20)	 **F1** 240 Grundplåt (×10)
 **G** -handtag (×1)	 **H** -skruv M4x30 (× 1)	 **Fönsterruta** 2 (× 1)
 **J** Självgängande skruv M4x20 (×2)	 **K** Liten planka (× 2)	 **L** järnspikar (x40)
 **M** Självgängande skruv M3x12 (×4)	 **N** Fönster med akrylpanel (x1)	

ASSEMBLY

10. Installation av 240 -box


Steg 1: Ta två bitar av **A1 respektive** två bitar av **B1 (B1-1 och B1-2)** och fäst dem med en gummihammare (observera att det inte är tillåtet att slå direkt på dem, utan lägg en bräda eller kartong på dem och slå in dem jämnt).

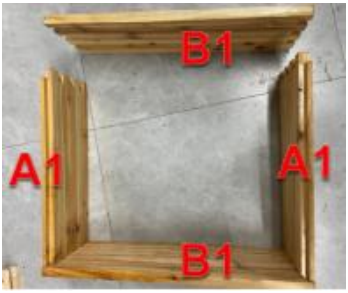




11. Installation av 240 - ram

Steg 1: Ta 2 bitar av **E1** och 1 bit av **C** , sätt i dem i kortplatsen för att ansluta dem, ta sedan 1 bit av **F1** och sätt i den i kortplatsen, och slutligen ta 1 bit av **D** och sätt i den i kortplatsen för att slutföra en uppsättning med 170 bildrutor.

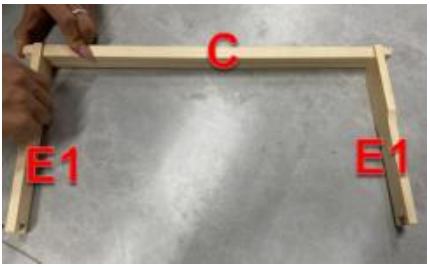



Steg 2: Anslut med 4 L -stycken vid a/b/c/d 4 positioner.

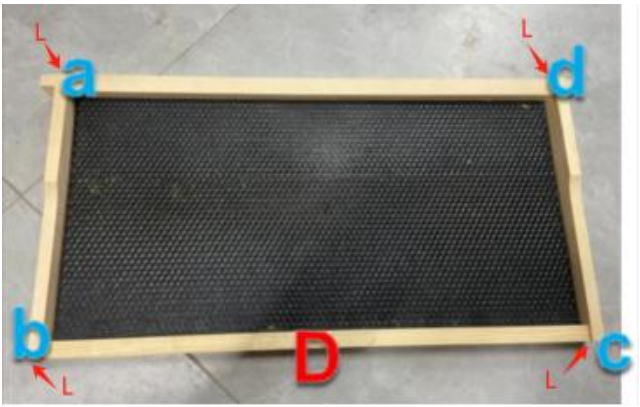

12. Installation av fönstret

Steg 1: Ta **G** , **H** och **I** för att montera täckplattan.



Steg 2: Ta **N** och dra bort filmen från hörnen, ta sedan **N** och **M** för att montera skarven.









Steg 3: Ta **J** och **K** för att montera fönsterpressplattorna på båda sidor och placera 10 uppsättningar fundament och karmar i lådan.



MAINTENANCE

1. Använd bivax regelbundet för underhåll.
2. Stäng bifönstret i kallt, regnigt och blåsigt väder.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TRADITIONELE BIJENKORF

MODEL: FX2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TRADITIONAL BEE HIVE

MODEL: FX 2



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

INSTALLATION NOTES

OPMERKINGEN :

5. Zorg ervoor dat de ondergrond voor de installatie hard is.

2. Zorg dat u het installatiegereedschap van tevoren klaarlegt (rubberen hamer en hout) .

3. Lees de installatiehandleiding zorgvuldig door en bevestig het aantal accessoires aan de hand van de lijst.

MODEL AND PARAMETERS

Model	FX2
Productgrootte	503*414*245mm
Kastmateriaal	Sparrenhout
Oppervlaktebehandeling	Was kookproces

COMPONENTS


 **A1** 240 C oaming 1(× 2)	 +  **B 1-1 B 1-2** **B1** 24 0 Coaming 2(× 2)	 **C** 170/240 Hoofd framebalk 1 (× 10)

 **D** 170/240 Hoofdframebalk 2 (×10)	 **E1** 24 0 F ramebalk (× 20)	 **F1** 240 Funderingsplaat (×10)
 **G** -handgreep (×1)	 **H** -schroef M4x30 (× 1)	 **I** Vensterruit 2 (× 1)
 **J** Zelftappende schroef M4x20 (×2)	 **K** Kleine plank (× 2)	 **L** ijzeren spijkers (x40)
 **M** Zelftappende schroef M3x12 (×4)	 **N** Acryl paneelraam (x1)	

ASSEMBLY

13. Installatie van 24 0 box


Stap 1: Neem twee stukken **A1** en twee stukken **B1 (respectievelijk B1-1 en B1-2)** en sla ze met een rubberen hamer op elkaar (let op: je mag er niet rechtstreeks op slaan, maar leg er een plankje of karton op en sla ze gelijkmatig op elkaar).

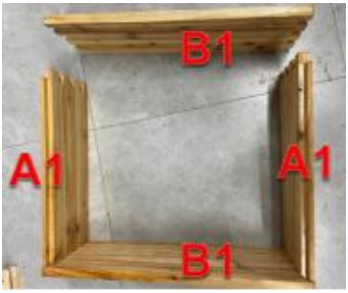




14. Installatie van 24 0 frame

Stap 1: Neem 2 stukken van **E1** en 1 stuk van **C** , plaats deze in de kaartsleuf om ze te verbinden, neem vervolgens 1 stuk van **F1** en plaats deze in de sleuf, en neem tot slot 1 stuk van **D** en plaats deze in de sleuf om een set van 170 frames te voltooien.

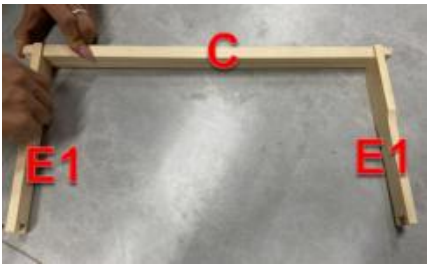



Stap 2: Verbind de 4 **L -stukken** op 4 posities a/b/c/d.

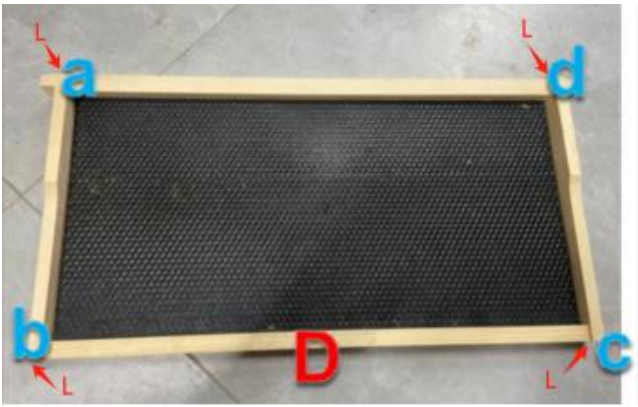

15. Installatie van het raam

Stap 1: Neem **G** , **H** en **I** om de afdekplaat te monteren.



Stap 2: Neem **N** en trek de folie van de hoeken af. Neem vervolgens **N** en **M** om de rand te monteren.









Stap 3: Neem **J** en **K** om de drukplaten voor de ramen aan beide kanten te monteren en plaats 10 sets funderingen en frames in de doos.



MAINTENANCE

1. Gebruik regelmatig bijenwas voor onderhoud.
2. Sluit het bijenraam bij koud, regenachtig en winderig weer.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

RUCHE TRADITIONNELLE

MODÈLE : FX2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TRADITIONAL BEE HIVE

MODÈLE : FX 2



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

INSTALLATION NOTES

NOTES :

6. Essayez de choisir un sol dur pour l'installation.

2. Préparez à l'avance les outils d'installation (marteau en caoutchouc et bois) .

3. Lisez attentivement ce manuel d'installation et vérifiez la quantité d'accessoires en vous référant à la liste.

MODEL AND PARAMETERS

Modèle	FX2
Taille du produit	503*414*245 mm
Matériaux d'armoire	bois de sapin
Traitement de surface	procédé d'ébullition de la cire

COMPONENTS


 **A1** 240 C oaming 1(× 2)	 +  **B 1-1 B 1-2** **B 1** 24 0 Coaming 2(× 2)	 **C** 170/240 Principal barre de cadre 1(× 10)

 **D** 170/240 Barre du cadre principal 2 (×10)	 **E 1** 24 0 Barre de cadre F (× 20)	 **F1** 240 (×10)
 **G** (×1)	 Vis **H** M4x30 (× 1)	 **I** Vitre 2 (× 1)
 **J** Vis autotaraudeuse M4x20 (×2)	 **K** Petite planche (× 2)	 **L** clous en fer (x40)
 **M** Vis autotaraudeuse M3x12 (×4)	 Fenêtre à panneau acrylique **N** (x1)	

ASSEMBLY

16. Installation du boîtier 24 0


Étape 1 : Prenez deux morceaux de **A1** et deux morceaux de **B1 (B1-1 et B1-2** respectivement), et connectez-les avec un marteau en caoutchouc (notez qu'il n'est pas permis de les frapper directement, mais placez une planche ou un carton dessus et frappez-les uniformément).

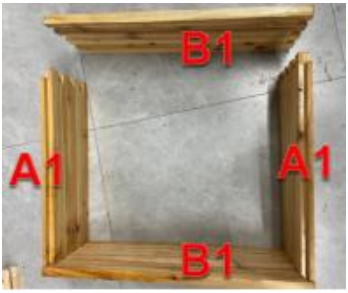




17. Installation du cadre 24 0

Étape 1 : Prenez 2 pièces **E1** et 1 pièce **C** , insérez-les dans la fente de la carte pour les connecter, puis prenez 1 pièce **F1** et insérez-la dans la fente, et enfin prenez 1 pièce **D** et insérez-la dans la fente pour compléter un ensemble de 170 cadres.

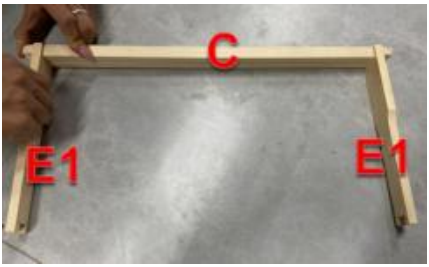



Étape 2 : Connectez avec 4 morceaux de **L** aux 4 positions a/b/c/d.

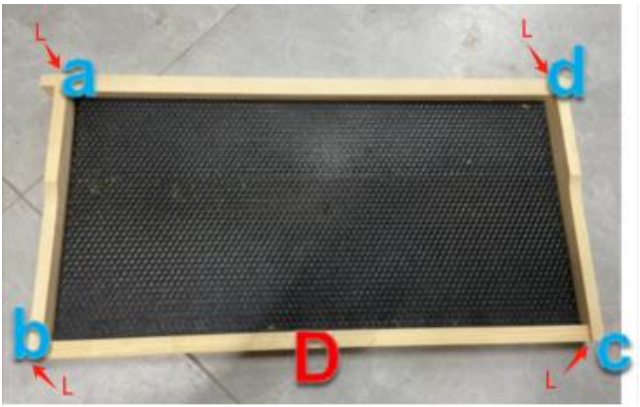

18. Installation de la fenêtre

Étape 1 : Prenez **G** , **H** et **I** pour assembler la plaque de recouvrement.



Étape 2 : Prenez **N** et décollez le film des coins, puis prenez **N** et **M** pour assembler le Coaming.









Étape 3 : Prenez **J** et **K** pour assembler les plaques de pression de fenêtre des deux côtés et placez 10 ensembles de fondations et de cadres dans la boîte.



MAINTENANCE

1. Veuillez utiliser régulièrement de la cire d'abeille pour l'entretien.
2. Fermez la fenêtre à abeilles par temps froid, pluvieux et venteux.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TRADITIONELLER BIENENSTOCK

MODELL: FX2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TRADITIONAL BEE HIVE

MODELL: FX 2



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

INSTALLATION NOTES

ANMERKUNGEN :

7. Wählen Sie für die Installation möglichst einen festen Untergrund.

2. Bereiten Sie die Montagewerkzeuge im Voraus vor (Gummihammer und Holz) .

3. Lesen Sie diese Installationsanleitung sorgfältig durch und überprüfen Sie die Anzahl der Zubehörteile anhand der Liste.

MODEL AND PARAMETERS

Modell	FX2
Produktgröße	503*414*245 mm
Schrankmaterial	Tannenholz
Oberflächenbehandlung	Wachskochprozess

COMPONENTS

 **A1** 240 C oaming 1(× 2)	 +  **B 1-1 B 1-2** **B 1** 24 0 Coaming 2(× 2)	 **C** 170/240 Hauptleitung Rahmenleiste 1 (× 10)


 **D** 170/240 Hauptrahmenstange 2 (×10)	 **E 1** 24 0 F -Rahmenstange (× 20)	 **F1** 240 Fundamentplatte (×10)
 **G** -Griff (×1)	 **H** -Schraube M4x30 (× 1)	 **I** Fensterfeld 2 (× 1)
 **J** Selbstschneidende Schraube M4x20 (×2)	 **K** Kleine Planke (× 2)	 **L** Eisennägel (x40)
 **M** Selbstschneidende Schraube M3x12 (×4)	 **N** Acrylglasfenster (x1)	

ASSEMBLY

19. Installation der 24-0 -Box

Schritt 1: Nehmen Sie jeweils zwei Teile von **A1** und zwei Teile von **B1 (B1-1 und B1-2)** und verbinden Sie diese mit einem Gummihammer (beachten Sie, dass es nicht erlaubt ist, sie direkt zusammenzuschlagen, sondern legen Sie ein Brett oder einen Karton darauf und klopfen Sie sie


gleichmäßig zusammen).

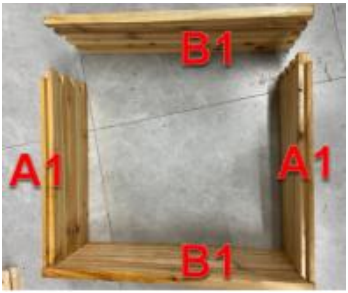




20. Installation des 24 0 Rahmens

Schritt 1: Nehmen Sie 2 Teile **E1** und 1 Teil **C** , stecken Sie diese in den Kartensteckplatz, um sie zu verbinden. Nehmen Sie dann 1 Teil **F1** und stecken Sie es in den Steckplatz. Zum Schluss nehmen Sie 1 Teil **D** und stecken es in den Steckplatz, um einen Satz von 170 Rahmen zu vervollständigen.

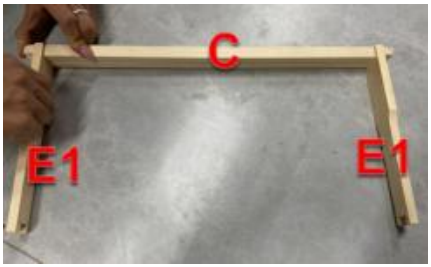



Schritt 2: Verbinden Sie die 4 **L- förmigen Teile** an den Positionen a/b/c/d.

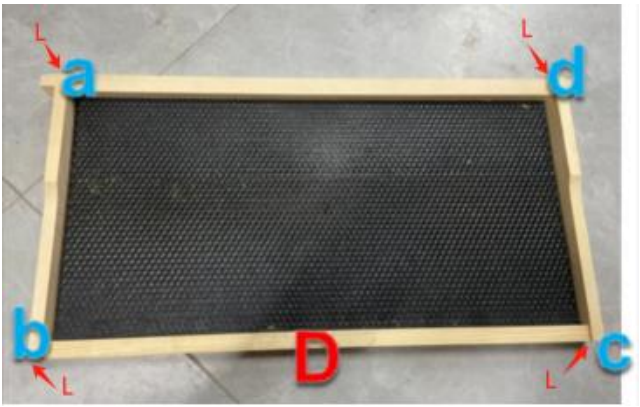

21. Einbau des Fensters

Schritt 1: Nehmen Sie **G** , **H** und **I** , um die Abdeckplatte zusammenzubauen.



Schritt 2: Nehmen Sie **N** und ziehen Sie die Folie an den Ecken ab. Nehmen Sie dann **N** und **M,** um die Süllkante zusammenzusetzen.









Schritt 3: Nehmen Sie **J** und **K** , um die Fensterpressplatten auf beiden Seiten zu montieren und 10 Sätze von Fundamenten und Rahmen in die Kiste zu legen.



MAINTENANCE

1. Bitte verwenden Sie Bienenwachs regelmäßig zur Pflege.
2. Schließen Sie das Bienenfenster bei kaltem, regnerischem und windigem Wetter.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TRADYCYJNY UL PSZCZELI

MODEL: FX2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TRADITIONAL BEE HIVE

MODEL: FX 2



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

INSTALLATION NOTES

UWAGI :

8. Spróbuj wybrać twarde podłoże do instalacji.

2. Przygotuj wcześniej narzędzia montażowe (młotek gumowy i drewno) .

3. Przeczytaj uważnie instrukcję montażu i sprawdź ilość akcesoriów zgodnie z listą.

MODEL AND PARAMETERS

Model	FX2
Rozmiar produktu	503*414*245 mm
Materiał szafki	Drewno jodłowe
Obróbka powierzchni	Proces gotowania wosku

COMPONENTS


	 + 	
A1 240 Coaming 1(× 2)	**B 1-1 B 1-2** **B 1** 24 0 Zwieńczenie 2(× 2)	**C** 170/240 Główny pasek ramki 1(× 10)

 **D** 170/240 Główny pręt ramy 2 (×10)	 **E1** 24 0 Pasek ramki (× 20)	 **F1** 240 (×10)
 **G** (×1)	 Śruba **H** M4x30 (× 1)	 **I** Szyba okienna 2 (× 1)
 **J** Wkręt samogwintujący M4x20 (×2)	 **K** Mała deska (× 2)	 **L** gwoździe żelazne (x40)
 **M** Wkręt samogwintujący M3x12 (×4)	 Okno akrylowe (**x1**)	

ASSEMBLY

22. Montaż skrzynki 24 0


Krok 1: Weź dwa kawałki **A1** i dwa kawałki **B1 (B1-1 i B1-2)** odpowiednio i połącz je gumowym młotkiem (pamiętaj, że nie wolno ich uderzać bezpośrednio, ale połóż na nich deskę lub tekturę i uderzaj je równomiernie).

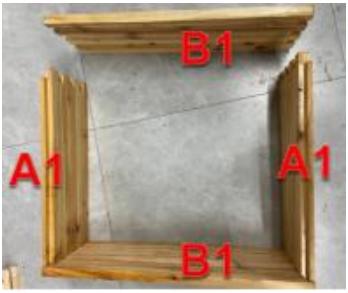




23. Montaż ramy 24 0

Krok 1: Weź 2 elementy **E1** i 1 element **C** , włóż je do gniazda karty, aby je połączyć, następnie weź 1 element **F1** i włóż go do gniazda, a na koniec weź 1 element **D** i włóż go do gniazda, aby ukończyć zestaw 170 ramek.

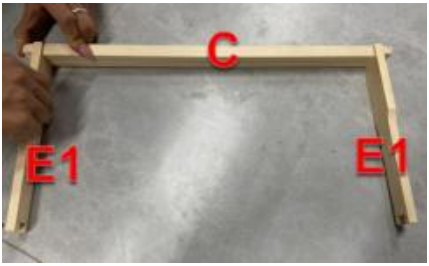



Krok 2: Połącz 4 elementami **L** w 4 pozycjach a/b/c/d.

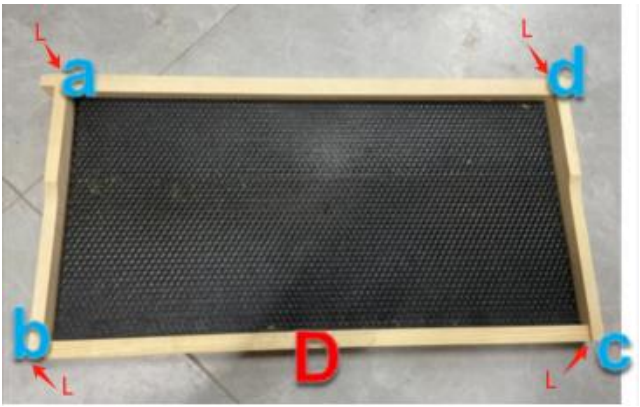

24. Montaż okna

Krok 1: Weź **G** , **H** i **I,** aby złożyć płytkę osłonową.



Krok 2: Weź **N** i odklej folię z rogów, następnie weź **N** i **M** , aby złożyć listwę.









Krok 3: Za pomocą **J** i **K** zmontuj płyty dociskowe do okien po obu stronach i włóż do pudełka 10 kompletów fundamentów i ram.



MAINTENANCE

1. Do konserwacji należy regularnie używać wosku pszczelego.
2. Zamknij okno dla pszczół, gdy jest zimno, deszczowo i wietrznie.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

