VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Canopy

Model: CZPC40X120B-C / CZPC40X120T-C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Canopy

Model: CZPC40X120B-C / CZPC40X120T-C

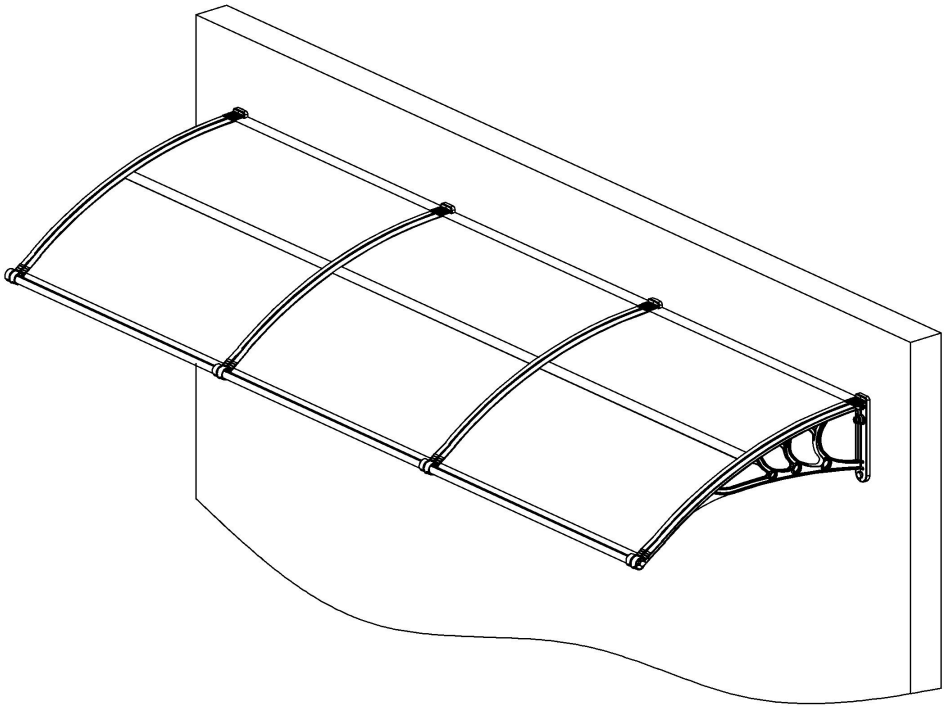

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Safety precautions


WARNING:

Read this instructions before using this product. Failure to do so can result in serious injury. the basic precautions should always be followed,including the following:

- Check that all the parts are complete and intact before assembly.
- Mount the product on a level and firm ground.
- Please check and make sure that the wall is suitable for mounting in advance. Before the windy weather hits, be sure to retract or dismantle the product. Recommended for use in wind speeds below force 2.
- Ensure that the product is fixed between the ceiling and the floor and does not come loose.
- Ensure that no one is within the range of the product when it is extended or retracted.
- If using the product on a balcony, secure it with a rope to prevent it from falling.
- It is strictly forbidden to hang any objects on the product.
- The service life of the product, especially the life of the plastic parts, depends to a large extent on the weather conditions of the mounting site, so please check the product regularly to ensure that it is in good condition.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS

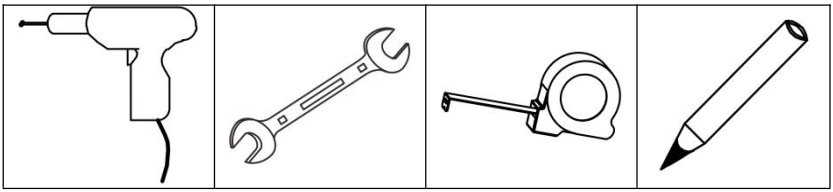











People needed for installation




PRODUCT PARAMETER

Model	CZPC40X120B-C	CZPC40X120T-C
Board Color	Brown	Transparent
Shade Size	40x120 INCH (1010×2975mm)	


Product List

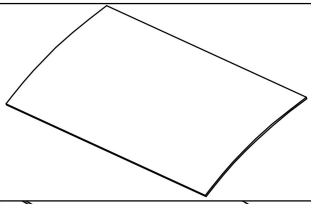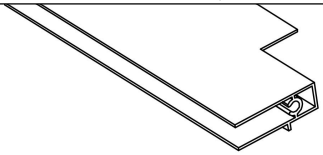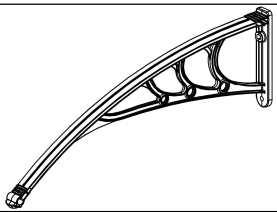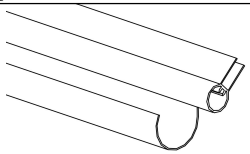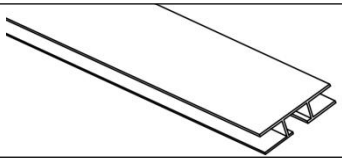No.	Part	Name	Qty.
1		Board	6
2		Back Fixing Bar	3
3		Bracket	4
4		Frontal Fixing Bar	3
5		Connecting Rod	3
A		Set screw	4
B		Set screw	4
C		Bolt M4x25	4
D		Locating hole sticker	2
E		Bolt M4x16	8
F		Waterproof tape	3

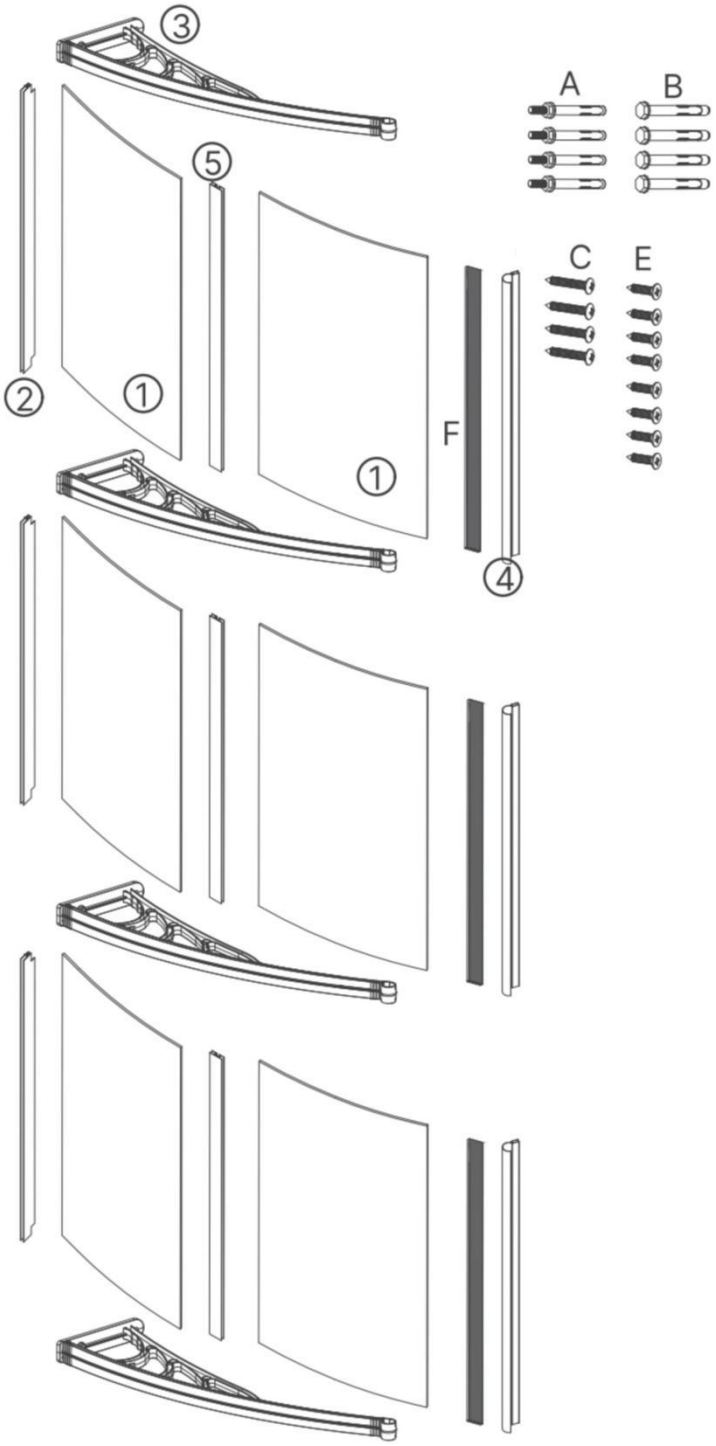
③
⑤
②
①
①
F
④
A
B
C
E


Product Description

STEP 1

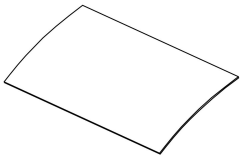


1 x6

X6

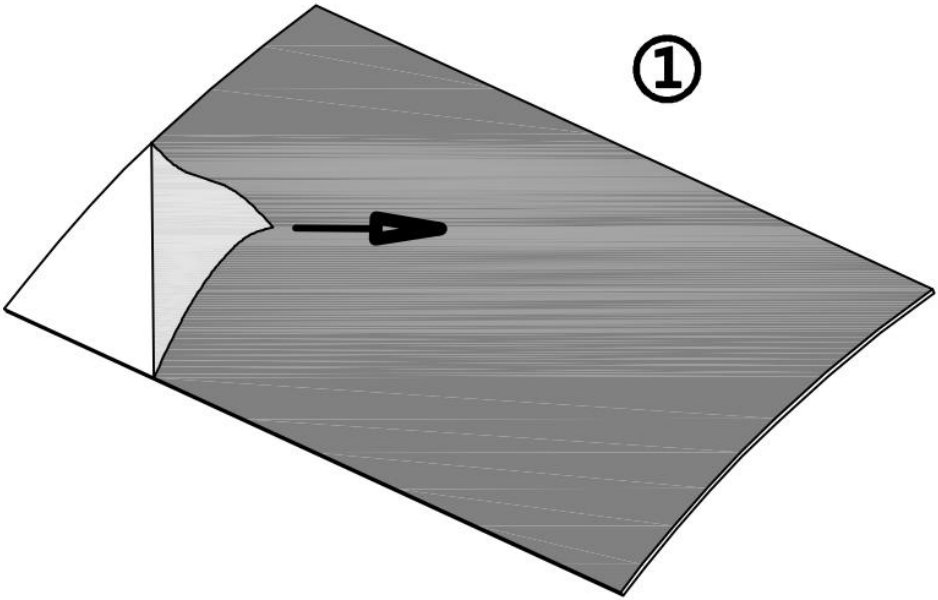


Please peel off the protective films on the front and back sides of the board(1).

STEP 2

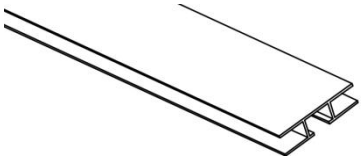


5 x3

X3

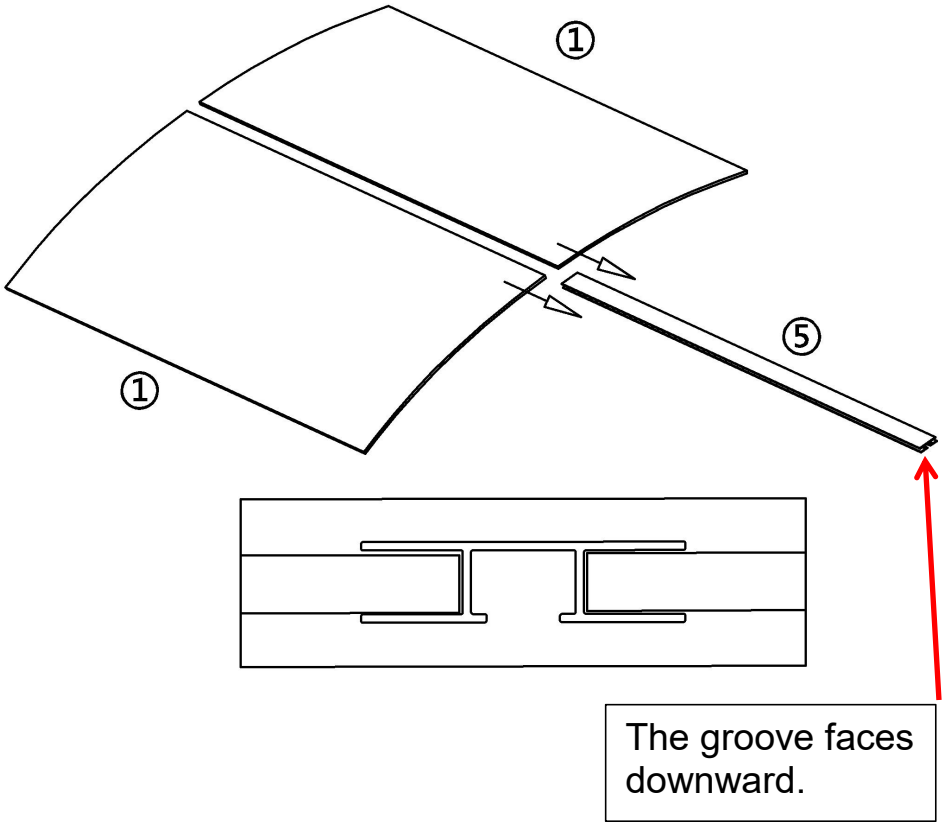


Align the boards(1) with the slots on both sides of the connecting rod(5), insert them into the slots, and confirm they are fully engaged.

STEP 3

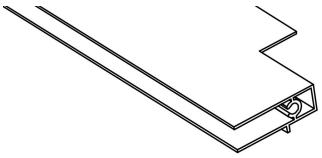


x3

2 x3

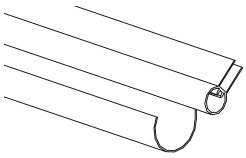

4


X3

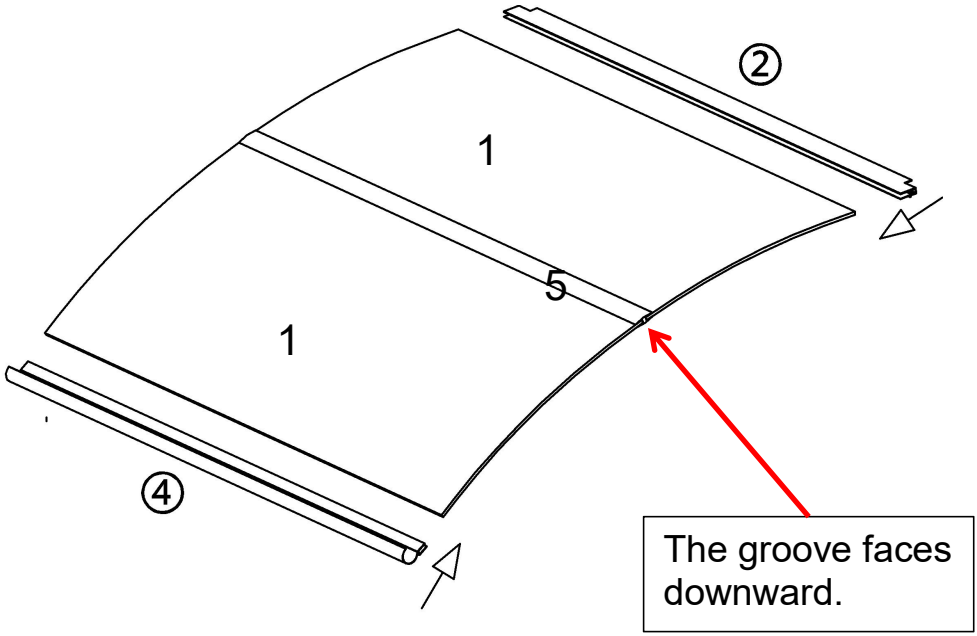


1.Install the Back Fixing Bar(3) and Frontal Fixing Bar(4) at both ends of the Board(1).

Note: The two types of boards have different widths; please install them in the direction shown in the diagram

STEP 4

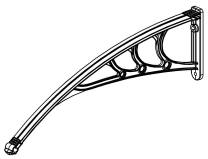

3 x2

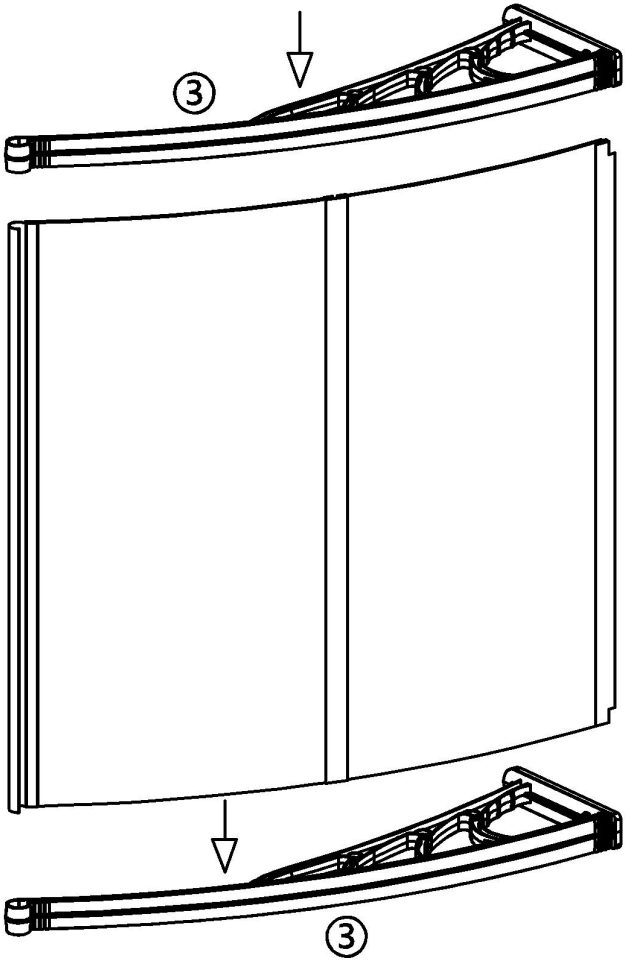

1. Place the bracket(3) on the ground, then mount the board onto it.
2. Install the bracket(3) onto the board.

Note:


Installing in the direction shown in the diagram will make the process easier.

During installation, tap gently to ensure the board is mounted more securely.


STEP 5



C x2




E x2

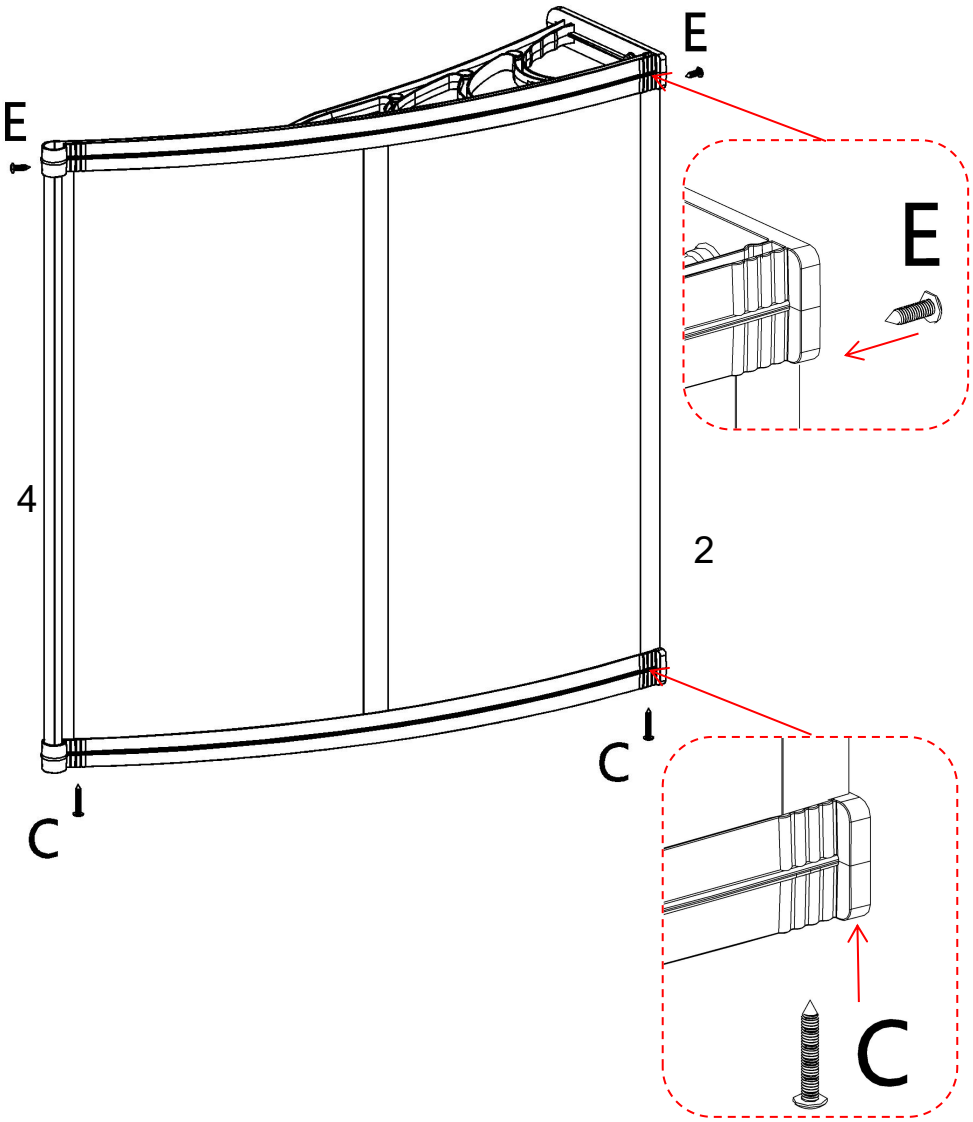


1.Secure the sides of the bracket(3) with screws(C).
2.Secure the sides of the bracket(3) with screws(E).

STEP 6

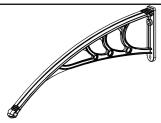

3 x2

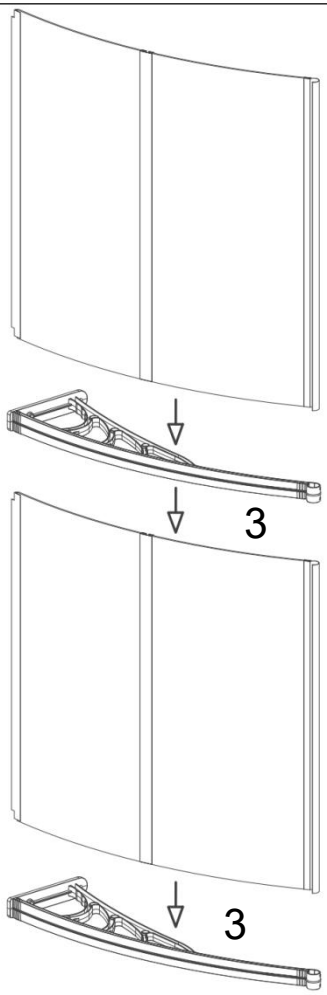

1.Place the bracket(3) on the ground, then mount the board onto it.
2.After installing the bracket(3) onto the board, mount the board onto the bracket(3) again.

Note:


Installing in the direction shown in the diagram will make the process easier.

During installation, tap gently to ensure the board is mounted more securely.


STEP 7



C x2




E x4

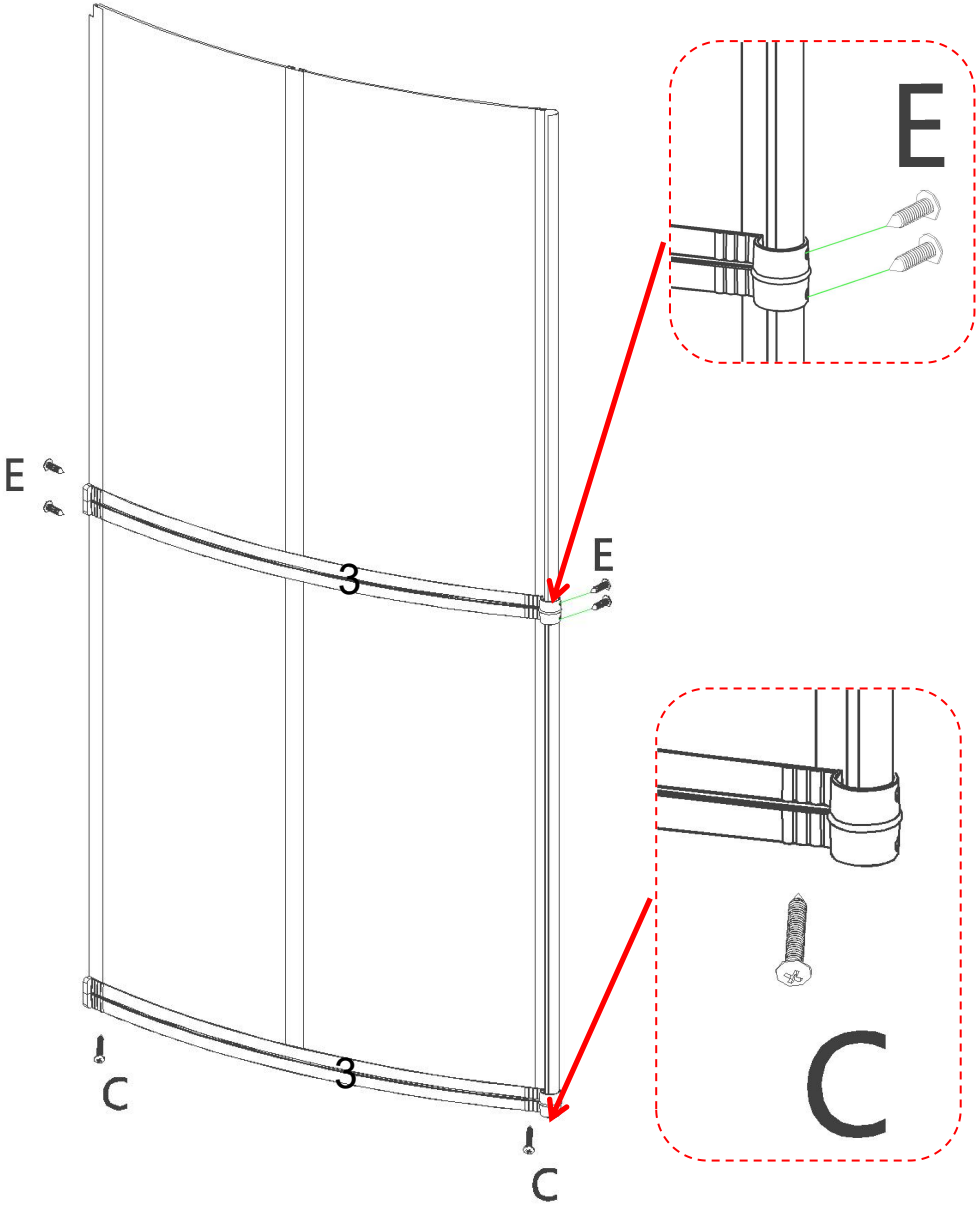


1.Secure the sides of the bracket(3) with screws(C).
2.Secure both the front and rear ends of the bracket(3) with screws(E).

STEP 8-1

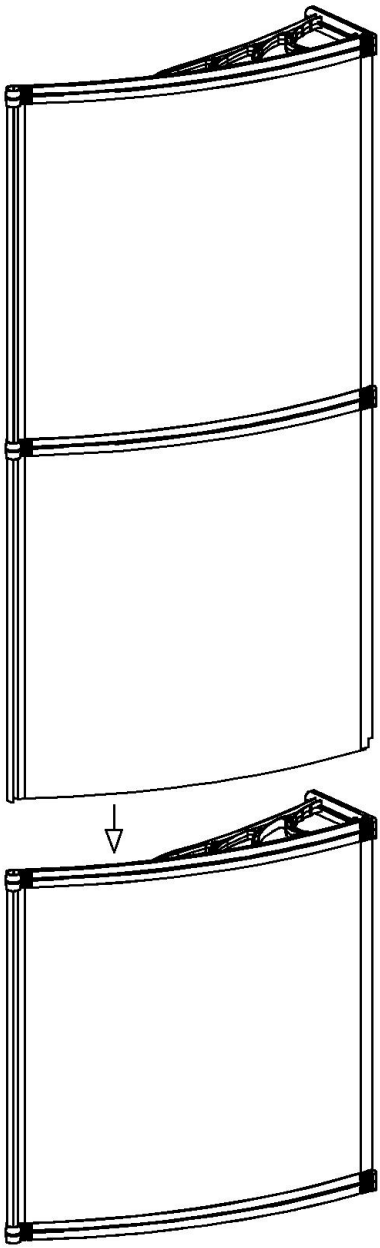


Place the bracket on the ground, then mount the board onto it.

STEP 8-2




E x2

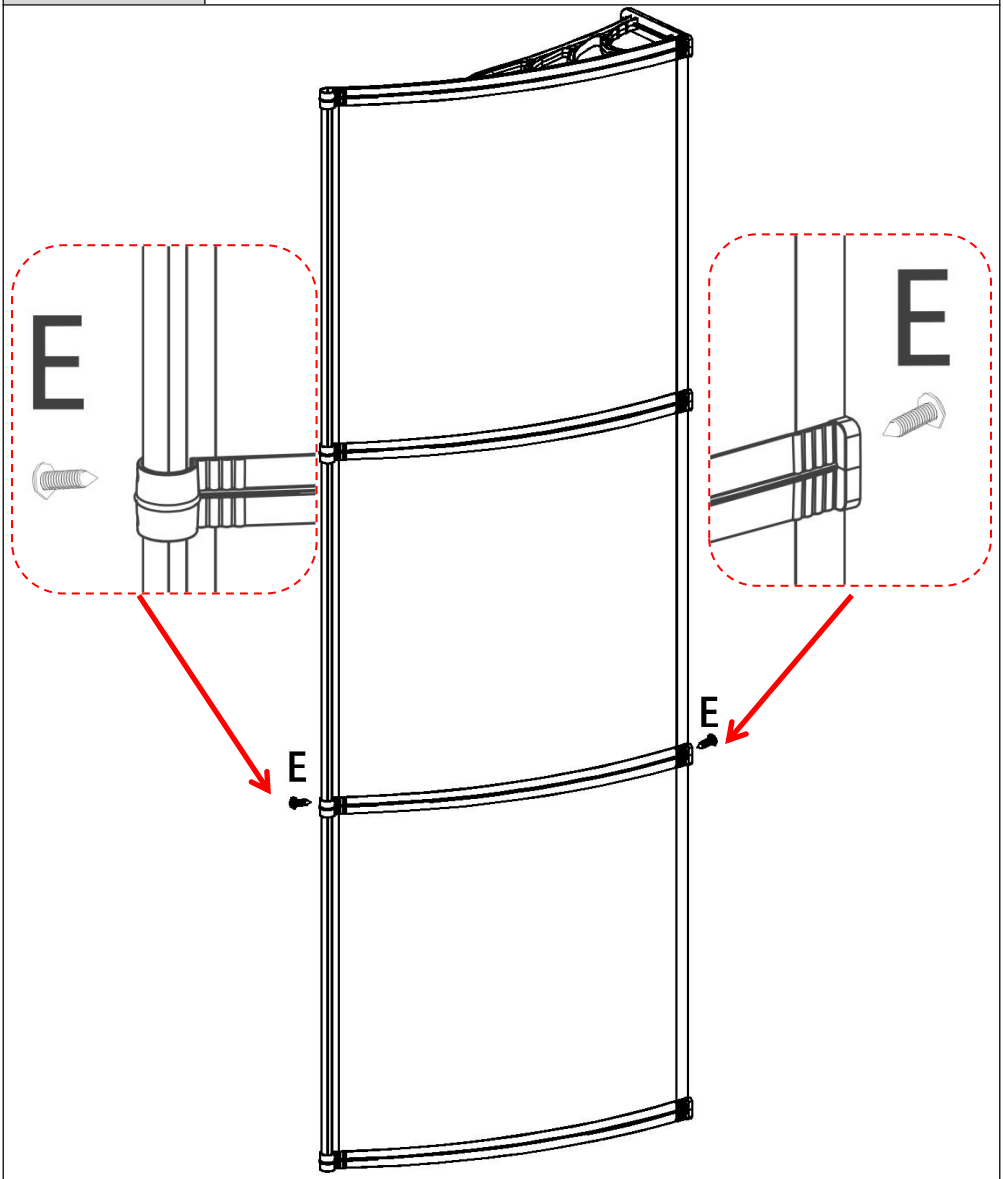



Secure both the front and rear ends of the bracket(3) with screws(E).

STEP 9

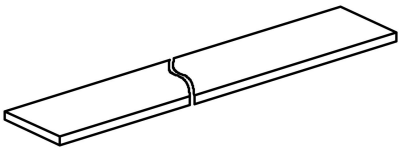

F x3

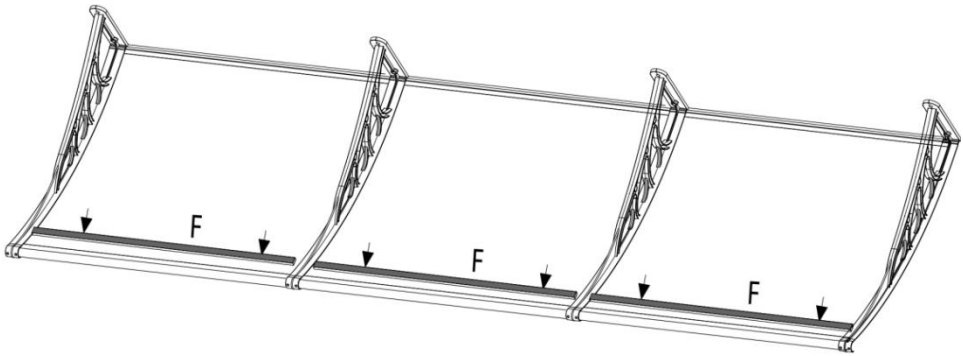

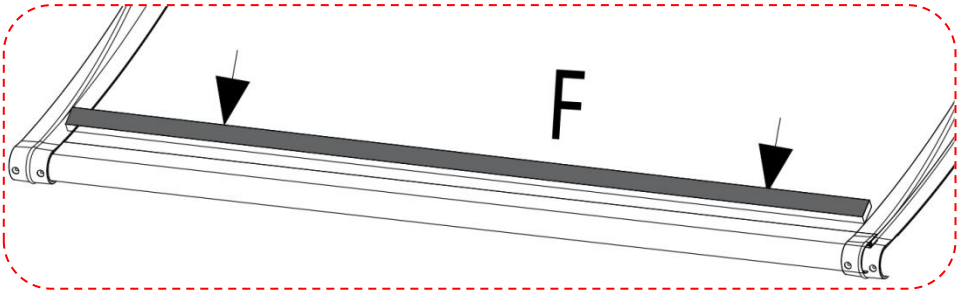


On the inner side of the awning, insert the waterproof tape into the gap between the board and the bracket. This will make the front fit more tightly and reduce the risk of water leakage.
Note: 1.The waterproof tape should be applied on the inner side to eliminate gaps. 2.There is no need to remove the release paper of the waterproof tape during installation.

STEP 10




D x4

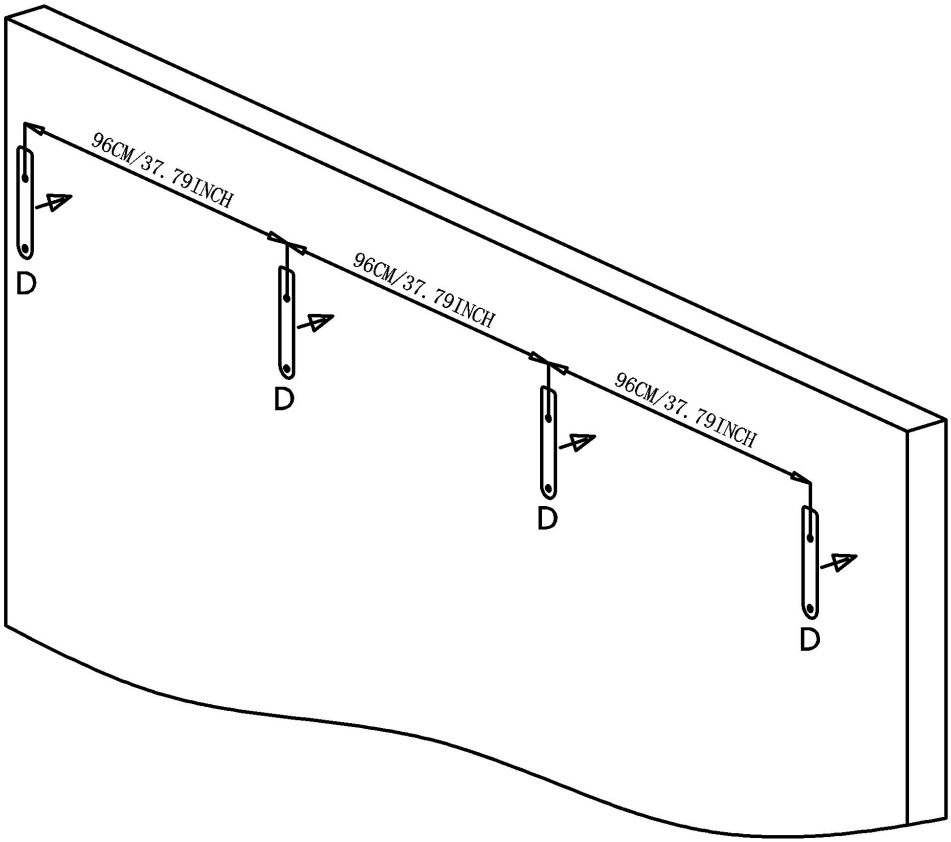

First, confirm the installation position, then use the locating hole sticker(D) to mark the positions of the 8 required installation holes on the wall.


STEP 11

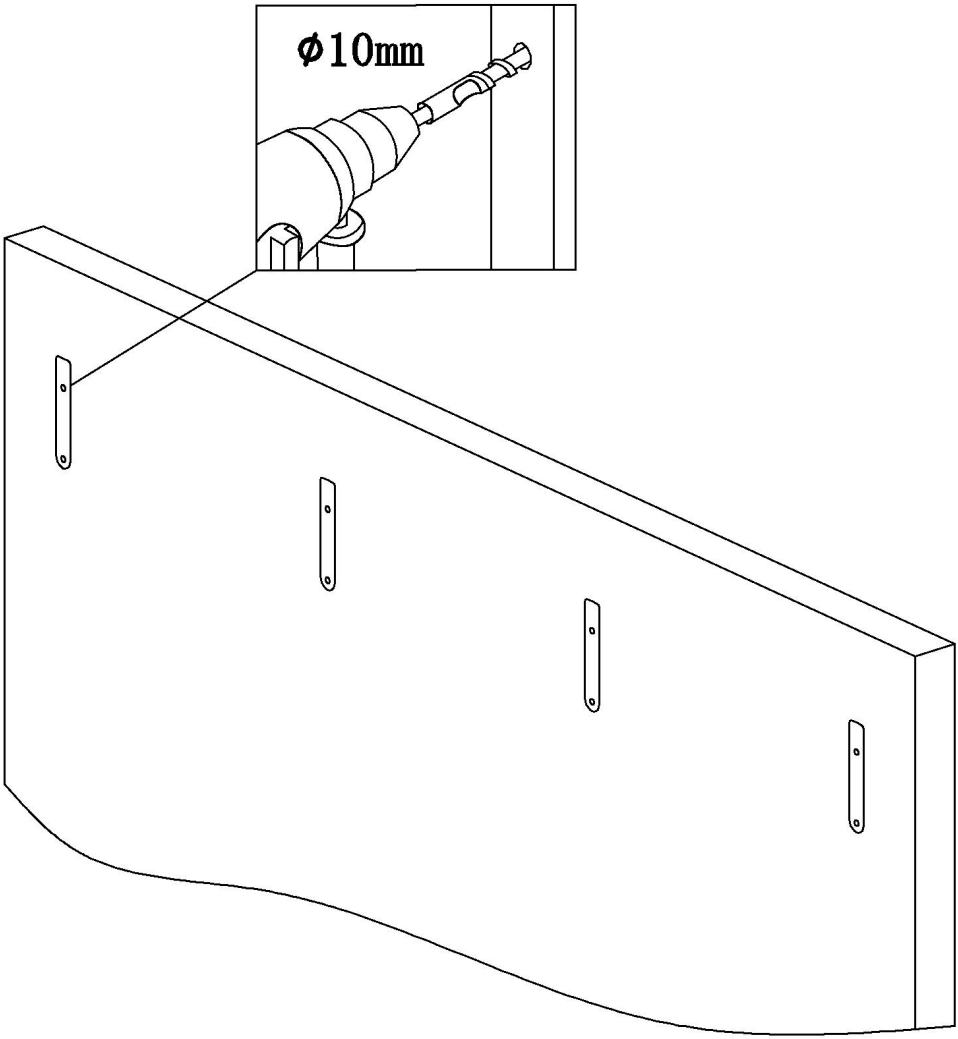


Hole depth at least 80mm.

Use a drill bit to drill holes at the marked positions on the wall.


STEP 12



A x4

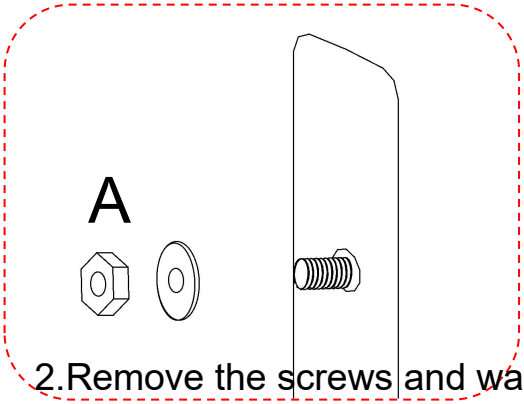


2.Remove the screws and washers.

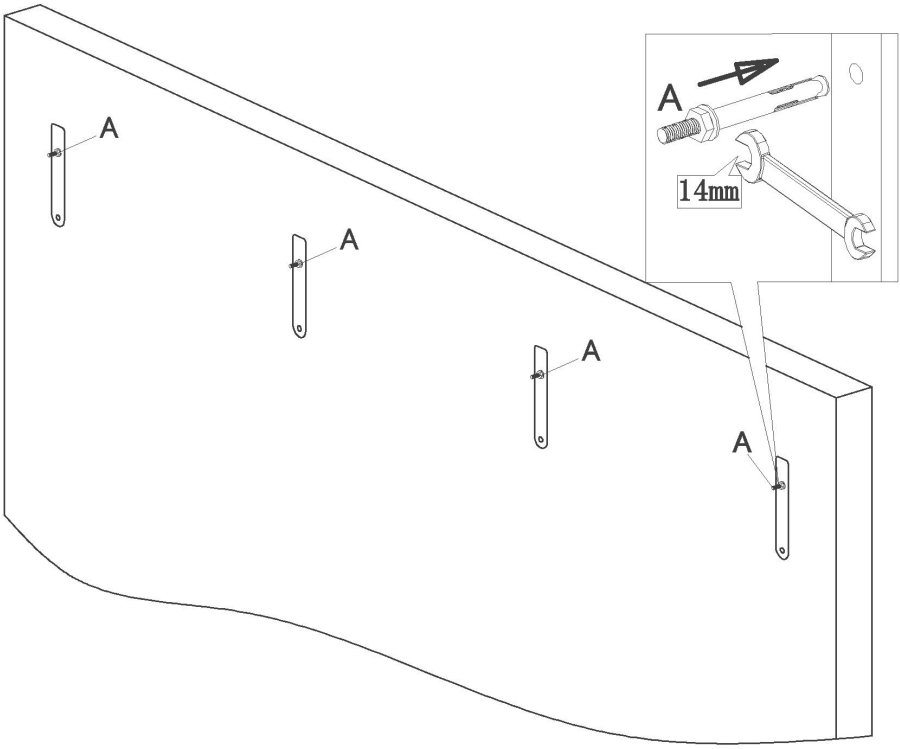


1. Insert the set screws(A) into the four upper holes and tighten them with a screwdriver.
2. Then remove the screws and washers, and keep them for later use.

Note: There are two types of set screws(A;B); do not use the wrong one.


STEP 13

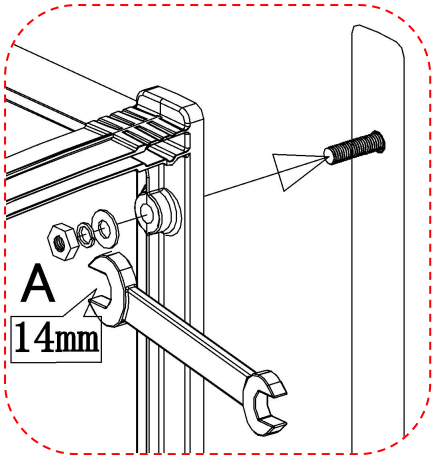

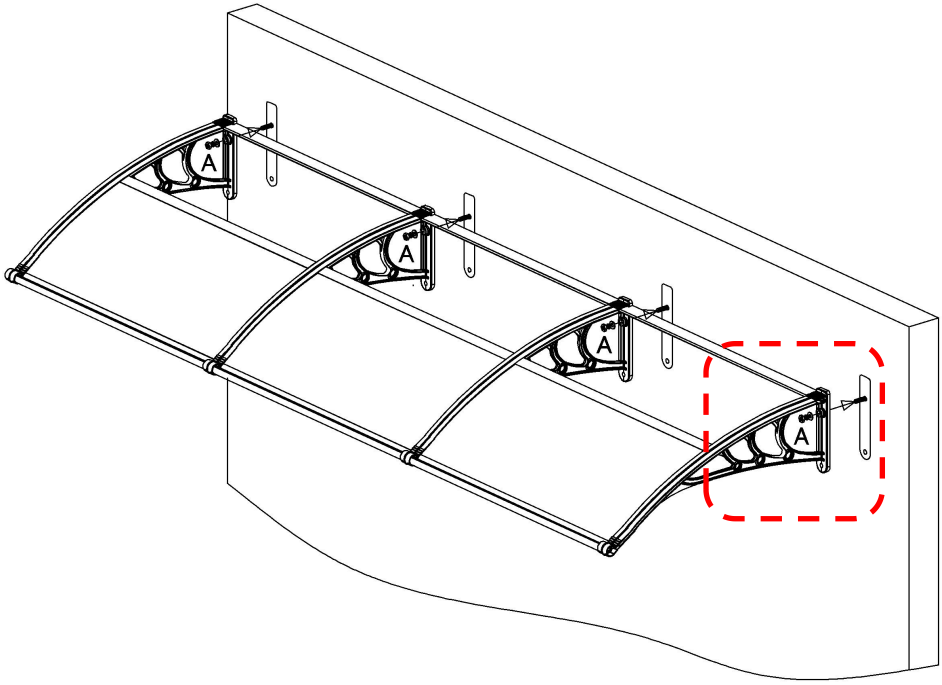


Align the mounting holes of the bracket with the nuts(A) on the wall, then use the previously removed nuts and washers to secure the bracket tightly.

STEP 14





B x4

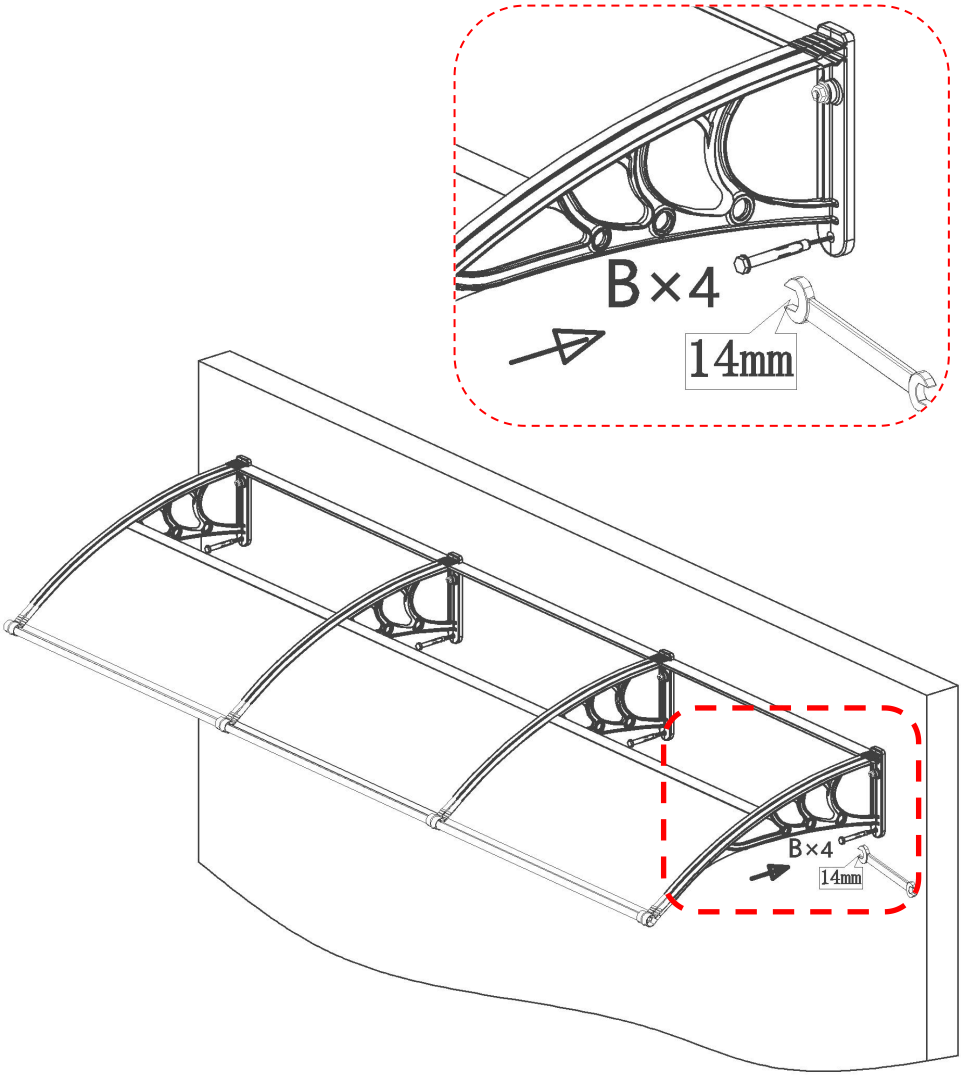

Pass the set screws(B) through the two lower holes of the bracket and tighten them to secure the bracket to the wall.

The assembly is complete.

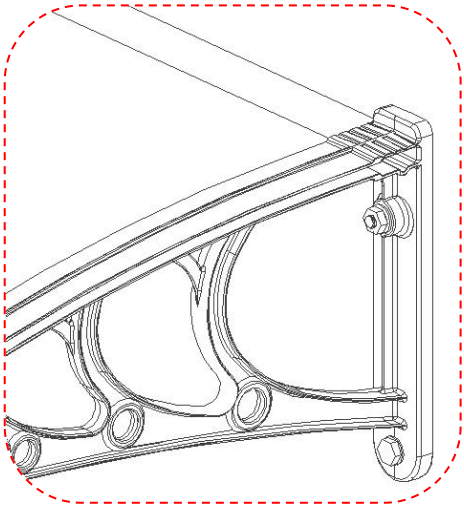

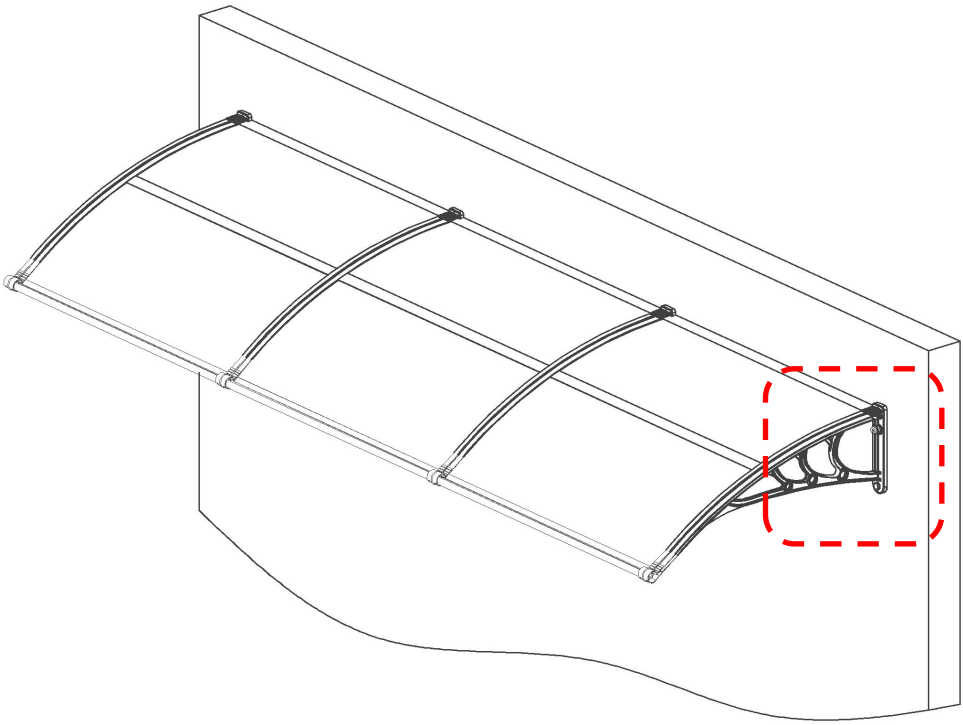

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EC REP: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK REP: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Überdachung

Modell: CZPC40X120B-C / CZPC40X120T-C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Canopy

Modell: CZPC40X120B-C / CZPC40X120T-C

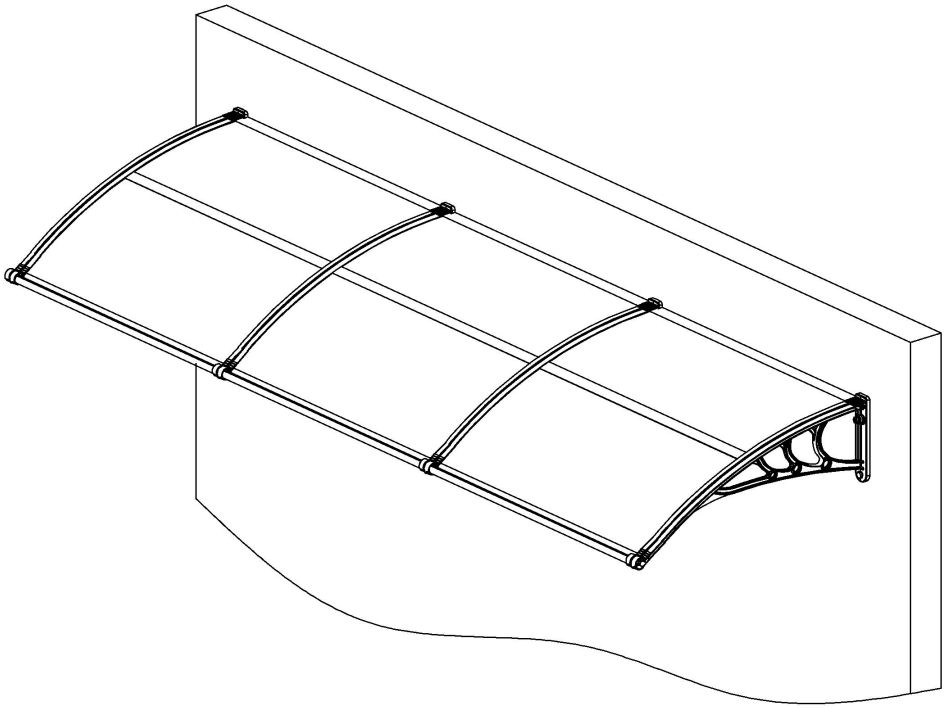

Das ist Die Original Anweisung, Bitte lesen alle manuellen Anweisungen Vor der Inbetriebnahme sorgfältig lesen. VEVOR behält sich die eindeutige Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Der Aussehen von Die Produkt soll Sei Thema Zu Die Produkt Sie haben es erhalten. Bitte verzeihen Sie uns. Das Wir werden Sie nicht erneut informieren, falls es welche gibt jegliche Technologie- oder Software-

Updates für unser Produkt.

Sicherheit Vorsichtsmaßnahmen


WARNUNG:

Lesen Das Anweisungen vor Verwendung Das Produkt. Versagen Zu Tun Also dürfen Ergebnis Bei schweren Verletzungen sollten stets die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, einschließlich der folgenden:

- Prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.
- Montieren Sie das Produkt auf einem ebenen und festen Untergrund.
- Bitte prüfen Sie im Voraus, ob die Wand für die Montage geeignet ist. Vor dem Einsetzen von Wind sollte das Produkt eingefahren oder demontiert werden. Empfohlen für die Verwendung bei Windgeschwindigkeiten unter Stärke 2 .
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt zwischen Decke und Boden befestigt ist und sich nicht lösen kann.
- Stellen Sie sicher, dass sich niemand im Erfassungsbereich des Produkts befindet, wenn es ausgefahren oder eingefahren ist.
- Wenn Sie das Produkt auf einem Balkon verwenden, sichern Sie es mit einem Seil, um ein Herunterfallen zu verhindern.
- Es ist strengstens verboten, Gegenstände an dem Produkt aufzuhängen.
- Die Lebensdauer des Produkts, insbesondere die Lebensdauer der Kunststoffteile, hängt in hohem Maße von den Witterungsbedingungen am Montageort ab. Bitte überprüfen Sie das Produkt daher regelmäßig, um sicherzustellen, dass es sich in einem guten Zustand befindet.

SPEICHERN DIESE ANWEISUNGEN

WERKZEUGE

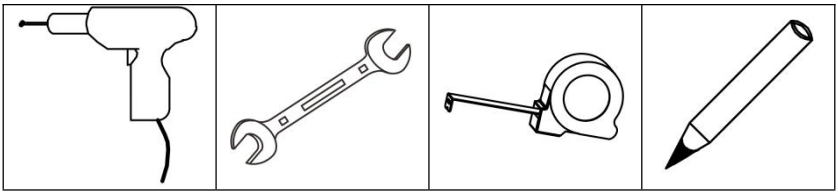










Für die Installation werden Personen benötigt.





PRODUCT PARAMETER

Modell	CZPC40X120B-C	CZPC40X120T-C
Boardfarbe	Braun	Transparent
Schattierungsgröße	40x120 Zoll (1010×2975 mm)	


Produkt Liste

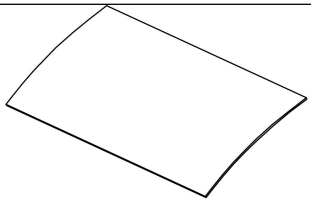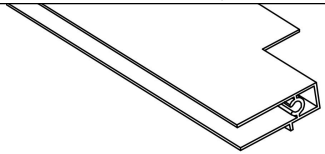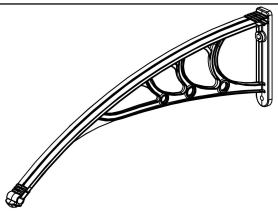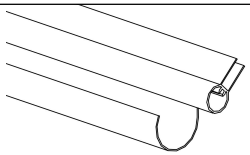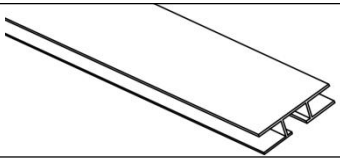NEIN.	Teil	Name	Menge.
1		Planke	6
2		Rückenbefestigungsstange	3
3		Halterung	4
4		Frontale Befestigungsstange	3
5		Verbindung Stange	3
A		Stellschraube	4
B		Stellschraube	4
C		Schraube M4x25	4
D		Aufkleber zur Positionierung des Lochs	2
E		Schraube M4x16	8


F		Wasserdichtes Klebeband	3

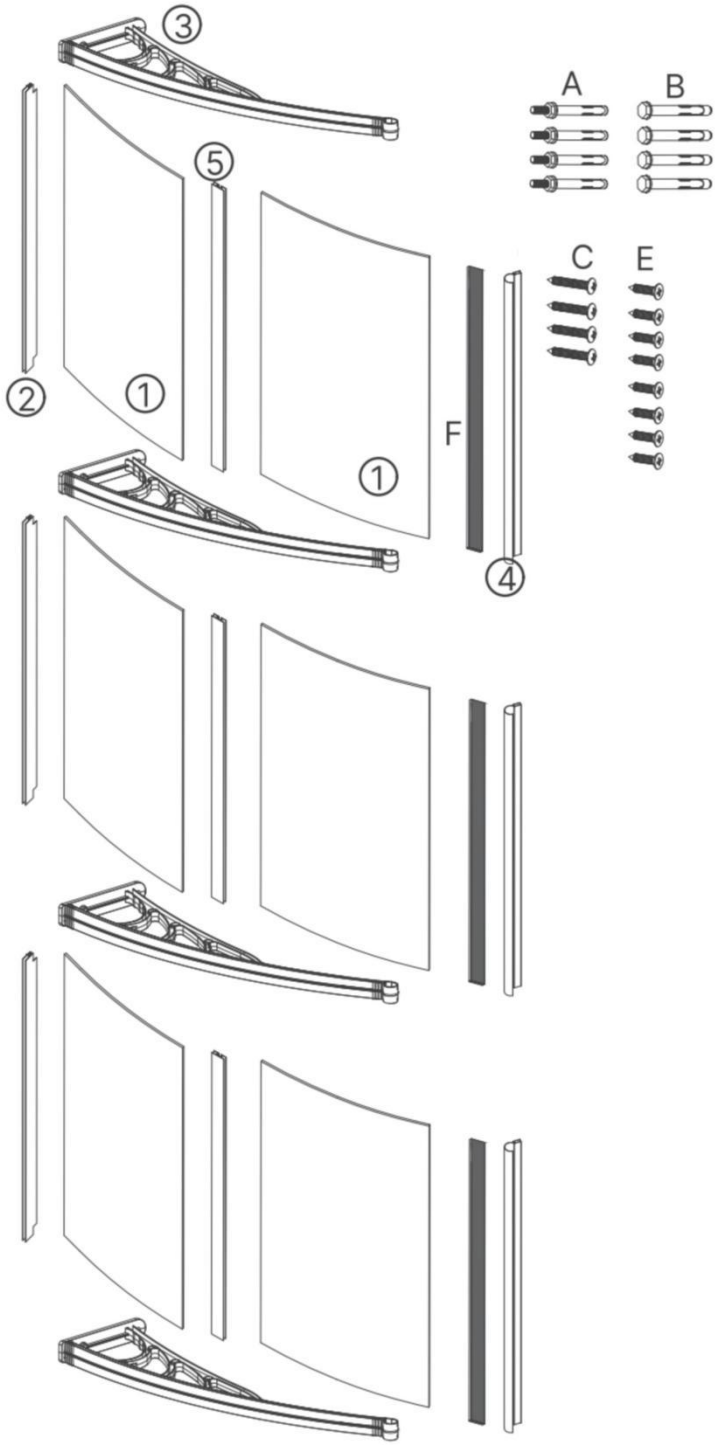
③
⑤
②
①
①
F
④
A
B
C
E

Produktbeschreibung

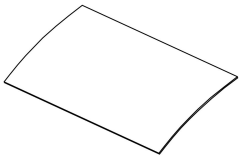
SCHRIT T 1	 1 x6

X6

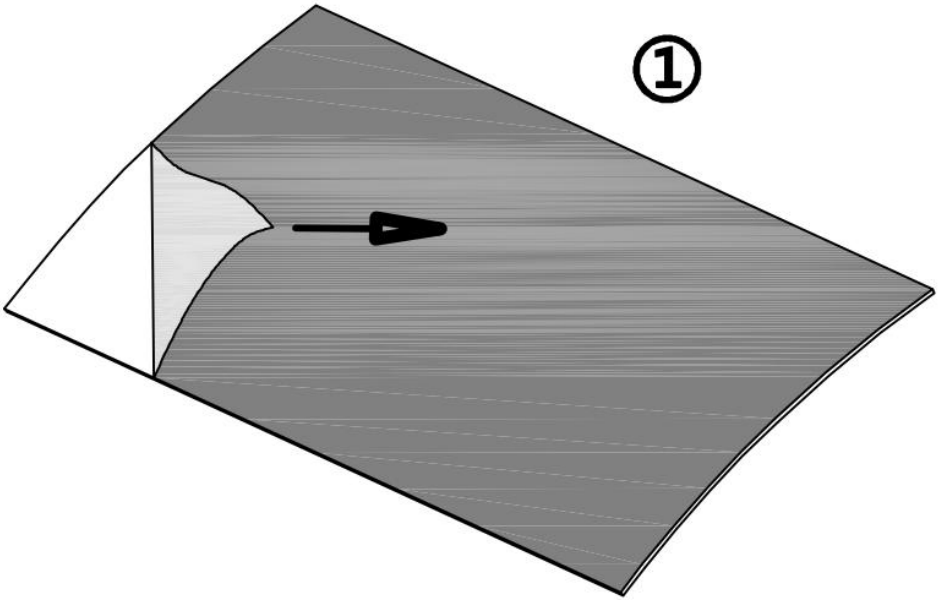


Bitte ziehen Sie die Schutzfolien auf der Vorder- und Rückseite der Platine ab(1).

SCHRIT T 2

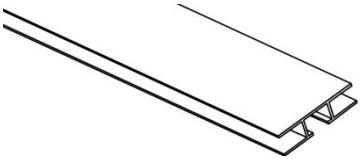

5 x 3


X3

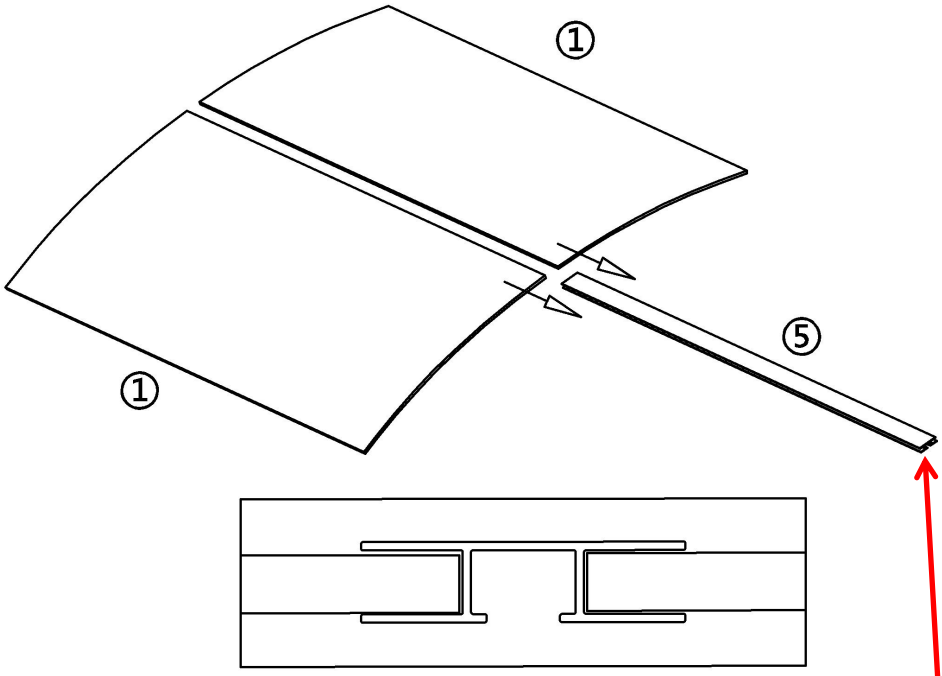


The groove faces downward.

Richten Sie die Platinen (1) an den Schlitzen auf beiden Seiten der Verbindungsstange (5) aus, setzen Sie sie in die Schlitze ein und vergewissern Sie sich, dass sie vollständig eingerastet sind.

SCHRIT T 3

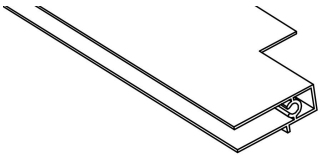


2 x3

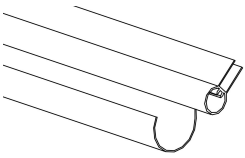

4 x3


X3

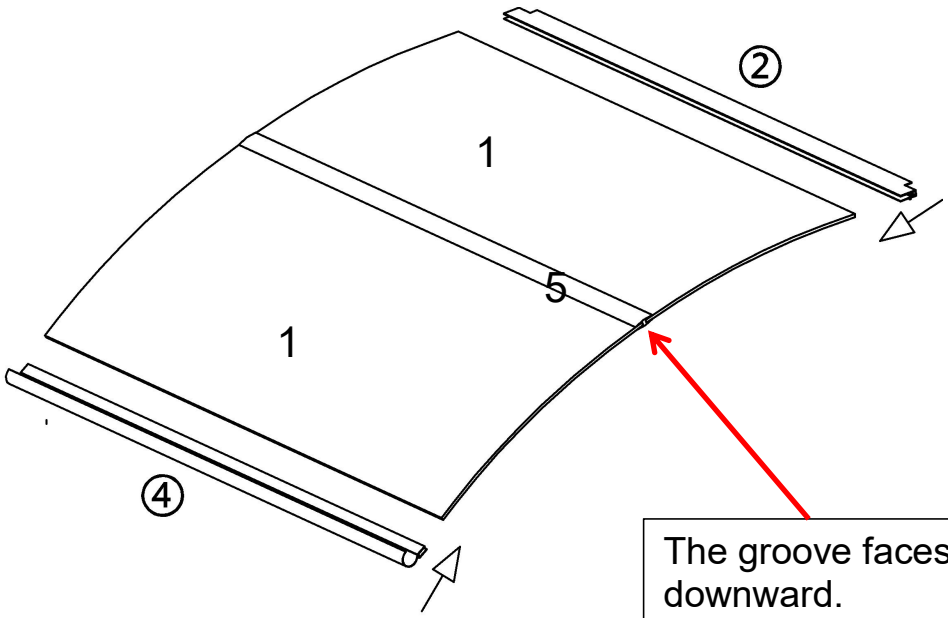


1. Montieren Sie die hintere Befestigungsleiste (3) und die vordere Befestigungsleiste (4) an beiden Enden der Platte (1).

Hinweis: Die beiden Plattenarten haben unterschiedliche Breiten; bitte montieren Sie sie in der im Diagramm gezeigten Richtung.

SCHRIT T 4

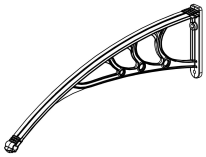

3 x2

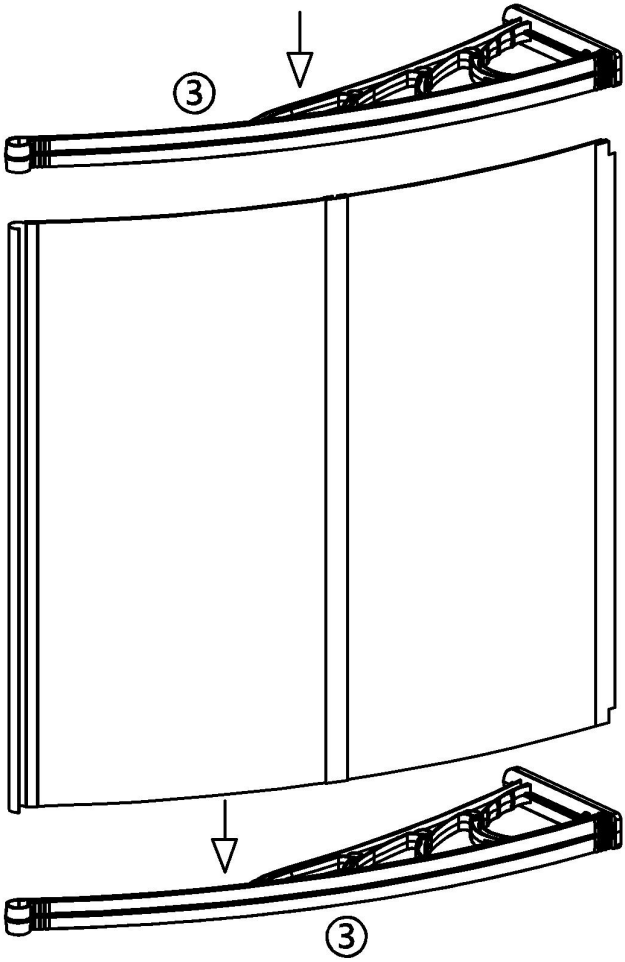

3. Sie die Halterung (3) auf den Boden und montieren Sie dann die Platine darauf.
4. Montieren Sie die Halterung (3) auf der Platine.


Notiz:


Die Installation in der im Diagramm gezeigten Richtung erleichtert den Vorgang.

Klopfen Sie während der Installation leicht, um sicherzustellen, dass die

Platine fester sitzt.


SCHRITT 5

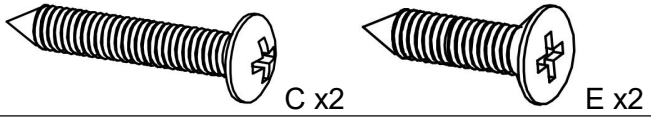

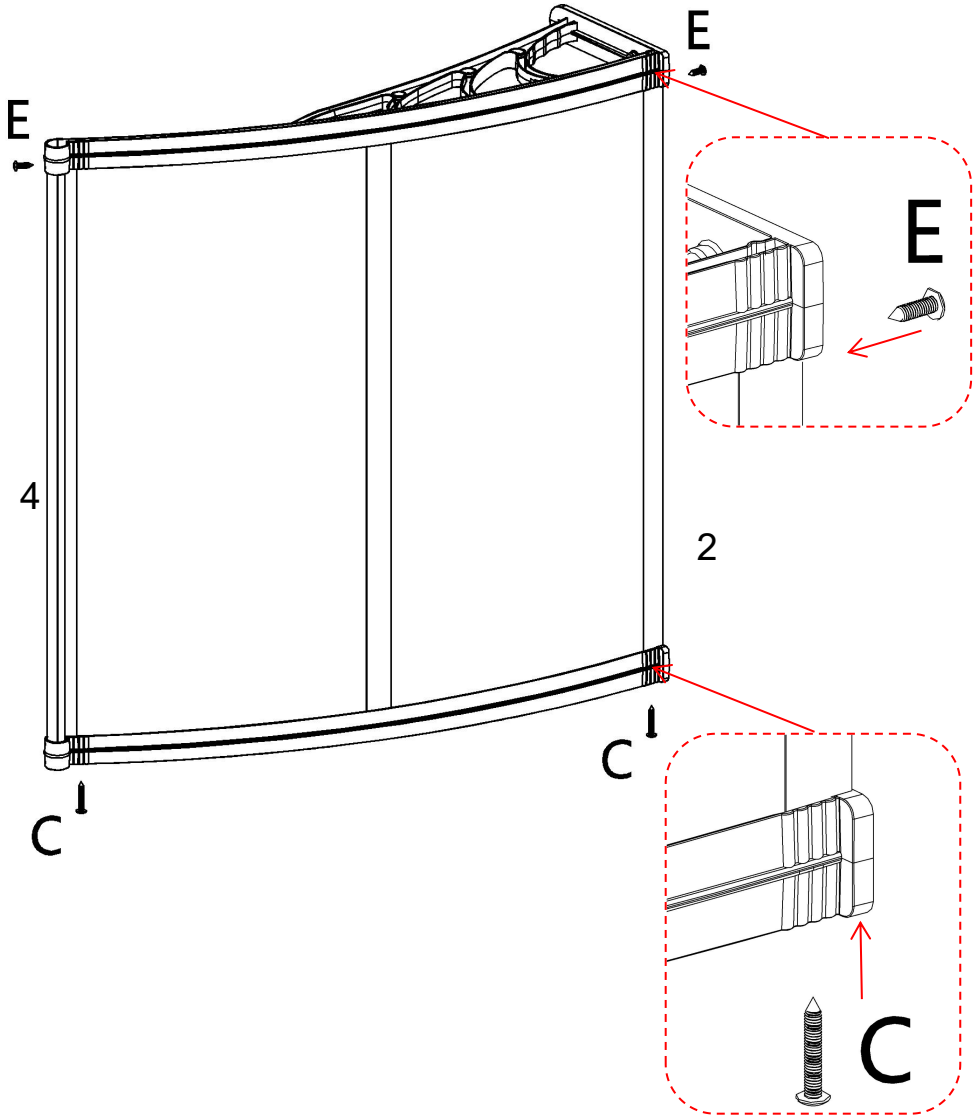


1. Die Seiten der Halterung (3) mit Schrauben (C) befestigen .
2. Die Seiten der Halterung (3) mit Schrauben (E) befestigen .

SCHRITT 6

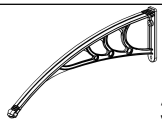

3 x2

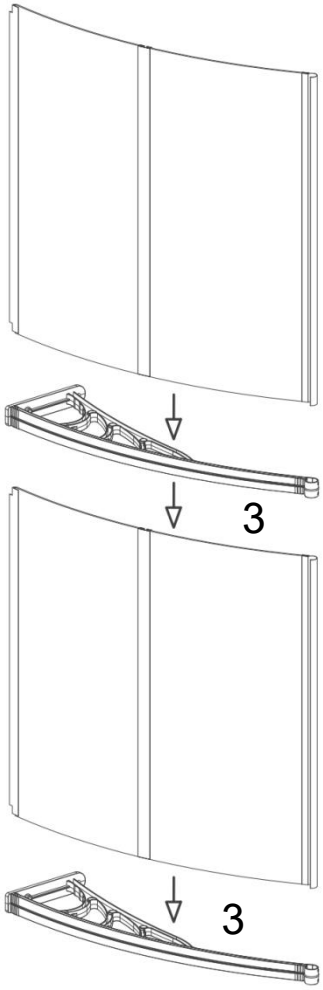

1.P Die Halterung (3) auf dem Boden befestigen und anschließend die Platine darauf montieren.
2. Nachdem die Halterung (3) auf der Platine montiert wurde, wird die Platine wieder auf die Halterung (3) montiert .


Notiz:
Die Installation in der im Diagramm gezeigten Richtung erleichtert den Vorgang.

Klopfen Sie während der Installation leicht, um sicherzustellen, dass die Platine fester sitzt.


SCHRITT 7



C x2




E x4

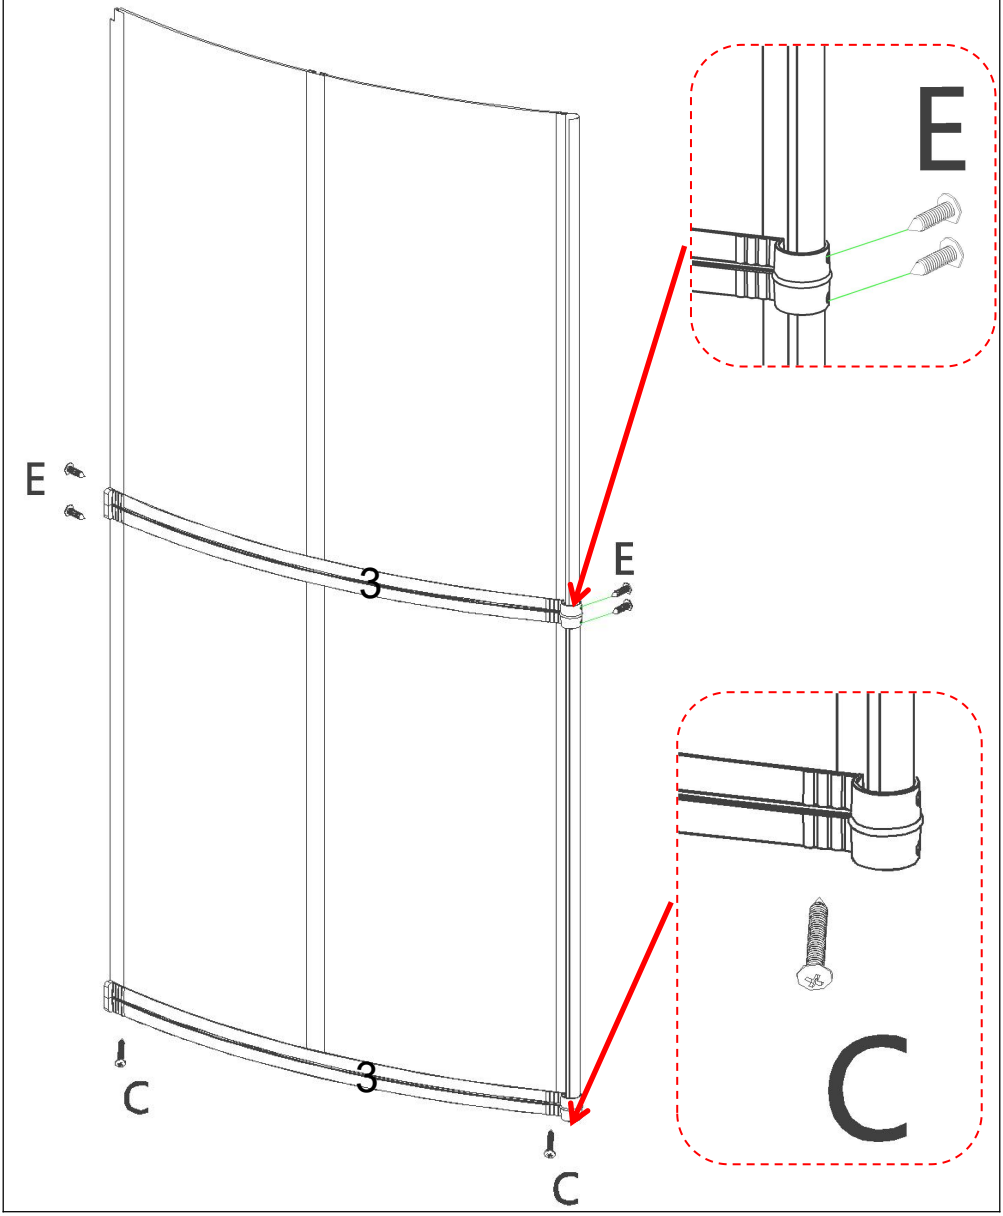


1. Die Seiten der Halterung (3) mit Schrauben (C) befestigen .
2. Befestigen Sie sowohl das vordere als auch das hintere Ende der Halterung (3) mit Schrauben (E) .

SCHRITT 8-1	

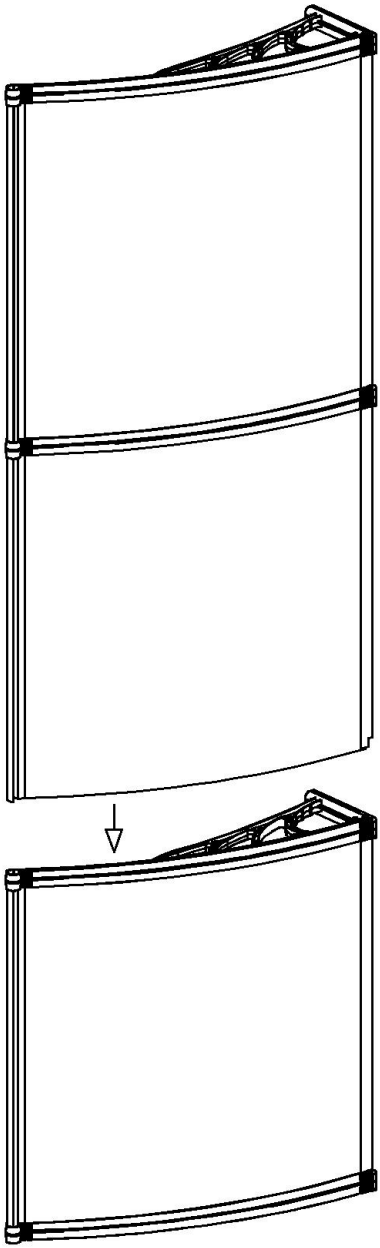


Sie die Halterung auf den Boden und montieren Sie dann die Platine darauf.

SCHRITT 8-2




E x2

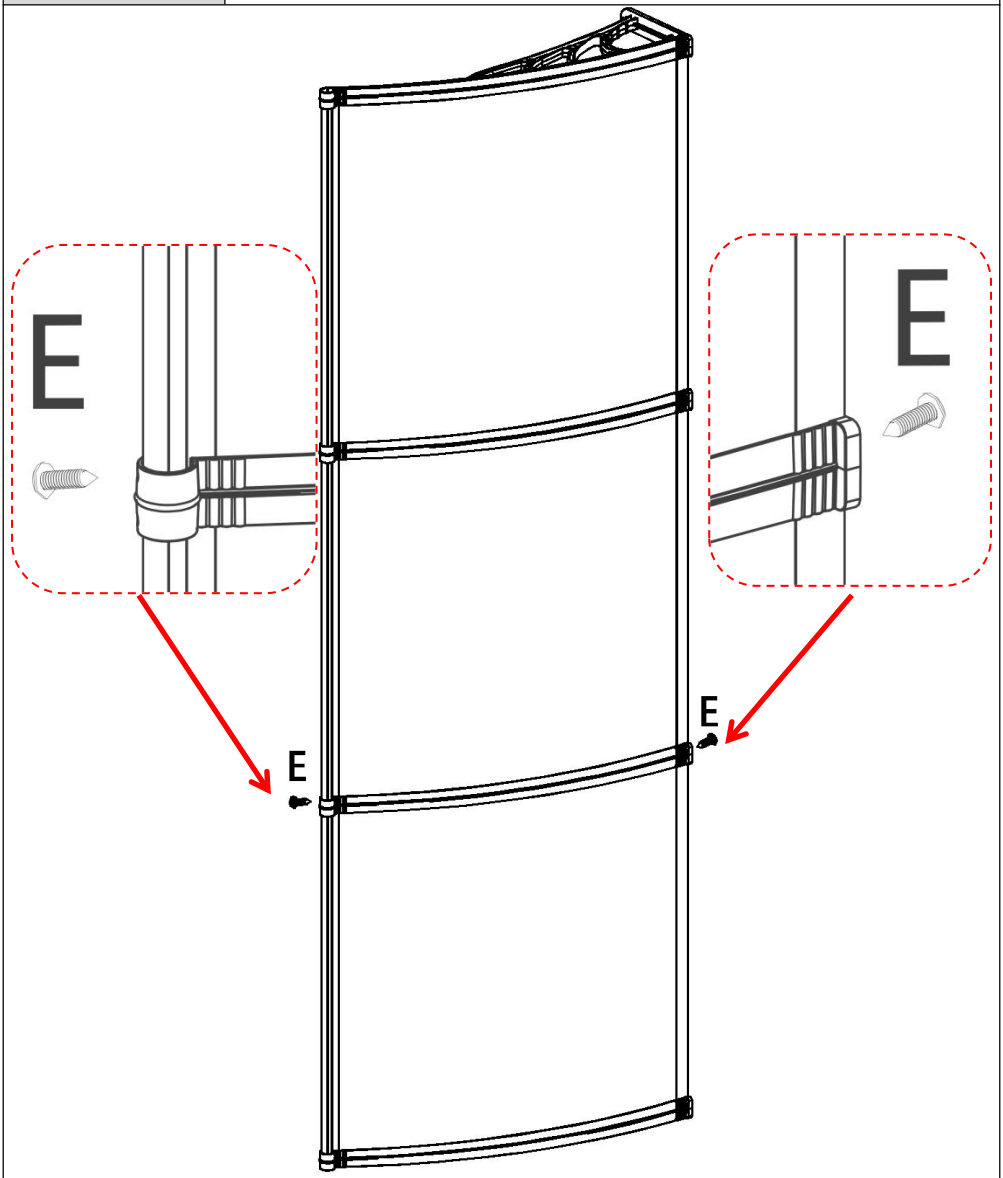



Befestigen Sie sowohl das vordere als auch das hintere Ende der Halterung (3) mit Schrauben (E) .

SCHRITT 9

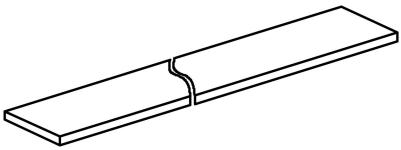

F x3

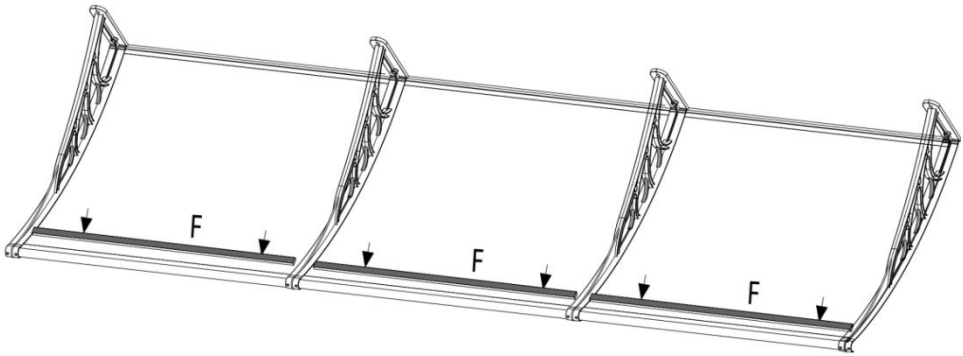


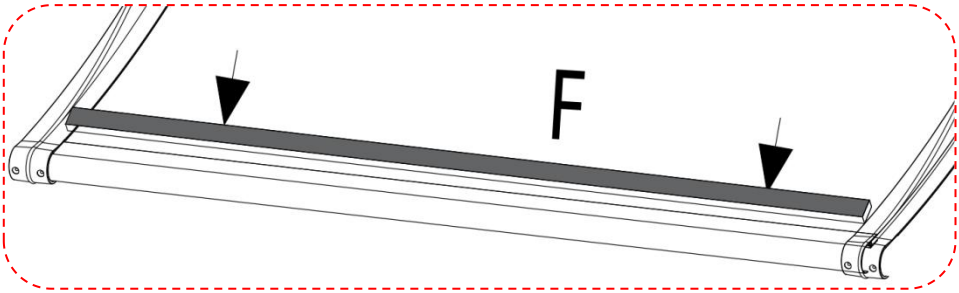

Führen Sie auf der Innenseite der Markise das wasserdichte Klebeband in den Spalt zwischen Brett und Halterung ein. Dadurch schließt die Vorderseite dichter ab und das Risiko von Wassereintritt wird verringert. Hinweis: 1. Das wasserdichte Klebeband sollte auf der Innenseite angebracht werden, um Lücken zu vermeiden. 2. Das Trägerpapier des wasserdichten Klebebands muss während der Montage nicht entfernt werden.

SCHRITT 10




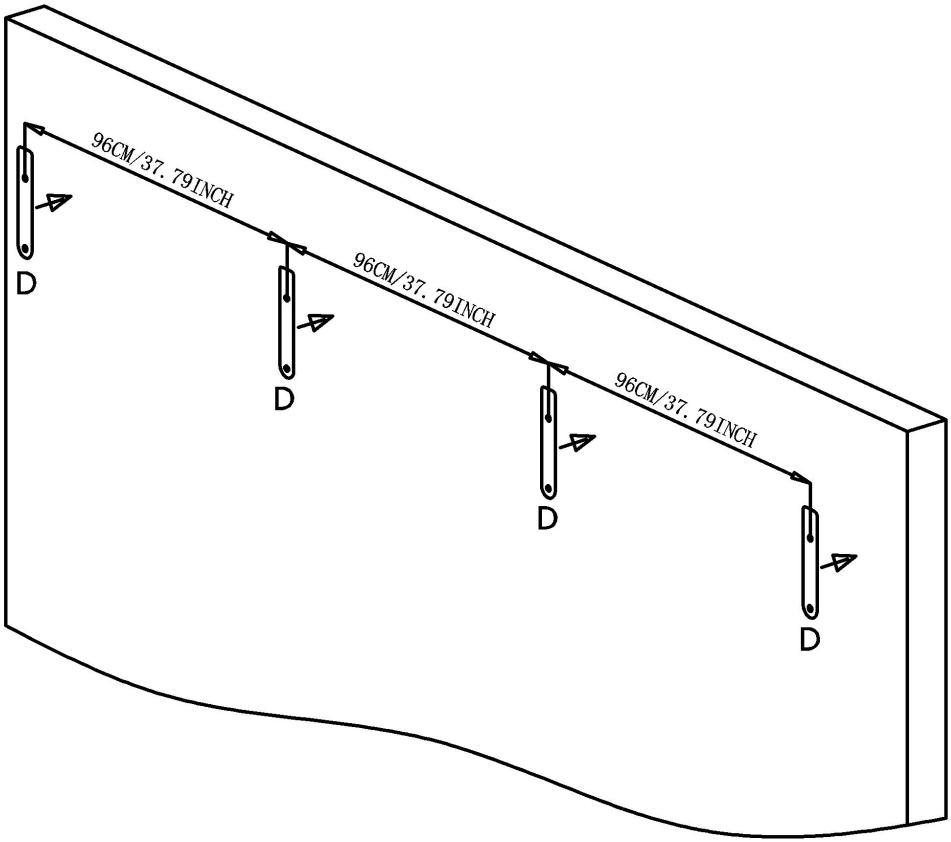

Zuerst muss die Einbauposition überprüft werden. Anschließend werden mithilfe des Positionierungslochaufklebers (D) die Positionen der 8

benötigten Einbaulöcher an der Wand markiert.


SCHRITT 11

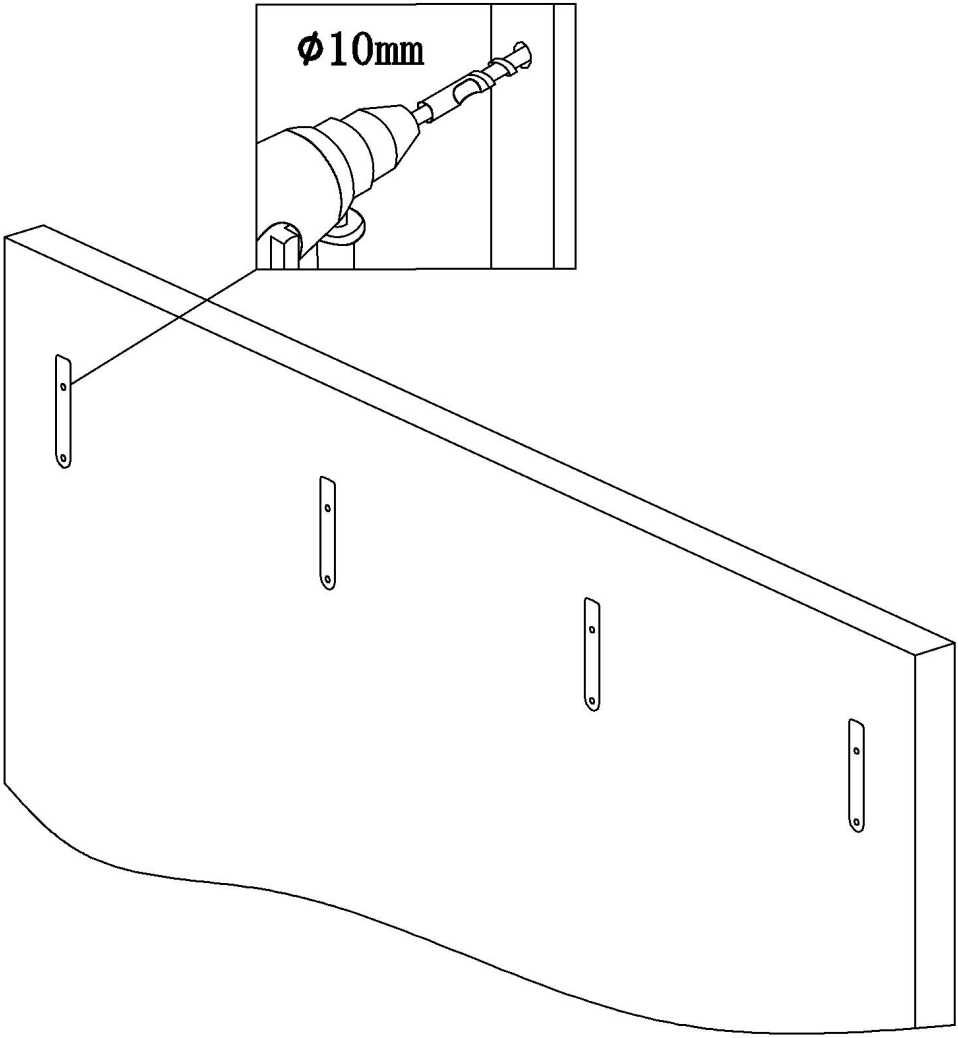


Die Lochtiefe muss mindestens 80 mm betragen.

Bohren Sie mit einem Bohrer Löcher an den markierten Stellen in der Wand.


SCHRITT 12



A x4

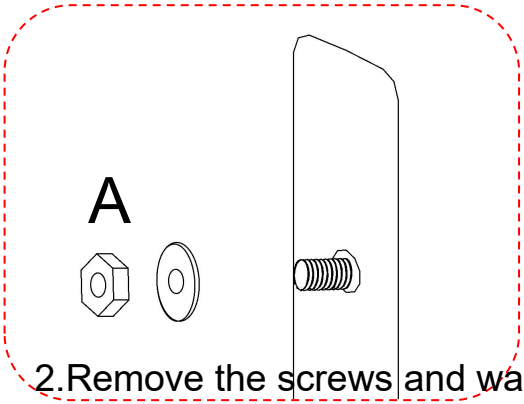



2.Remove the screws and washers.

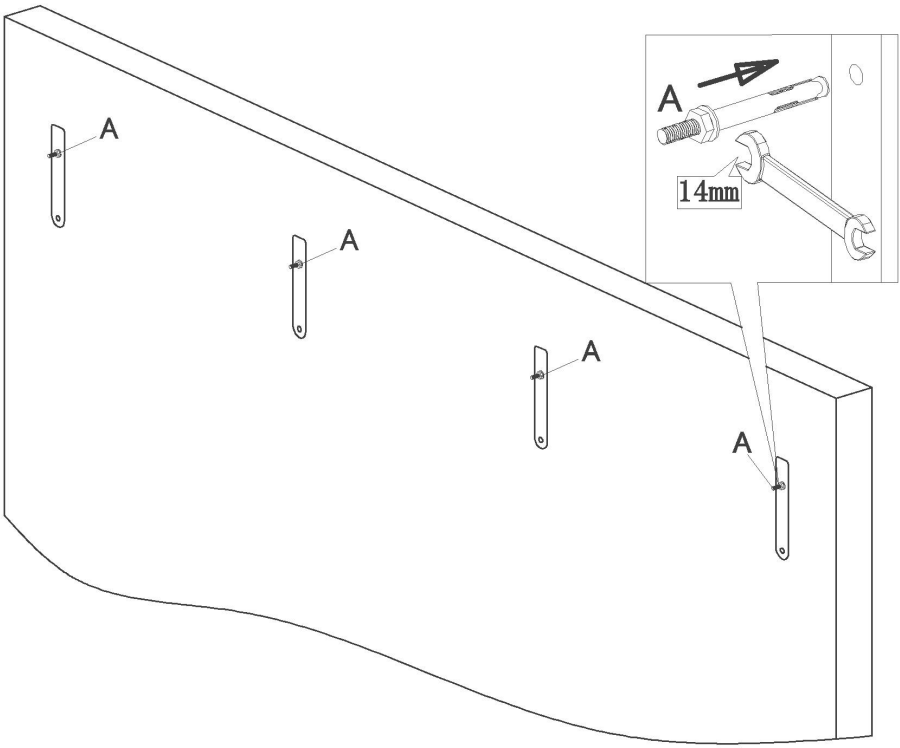


3. Setzen Sie die Stellschrauben (A) in die vier oberen Löcher ein und ziehen Sie sie mit einem Schraubendreher fest.
4. Anschließend die Schrauben und Unterlegscheiben entfernen und für die spätere Verwendung aufbewahren.
Hinweis: Es gibt zwei Arten von Stellschrauben (A;B) ; verwenden Sie nicht die falsche.


SCHRITT 13	

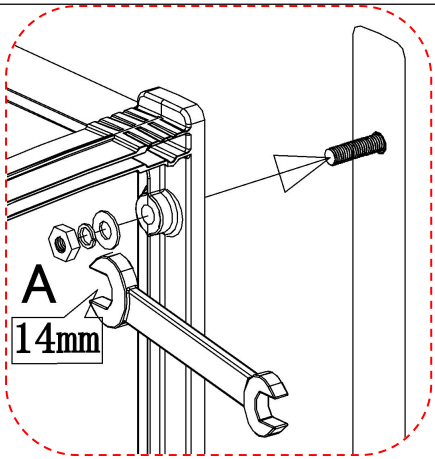

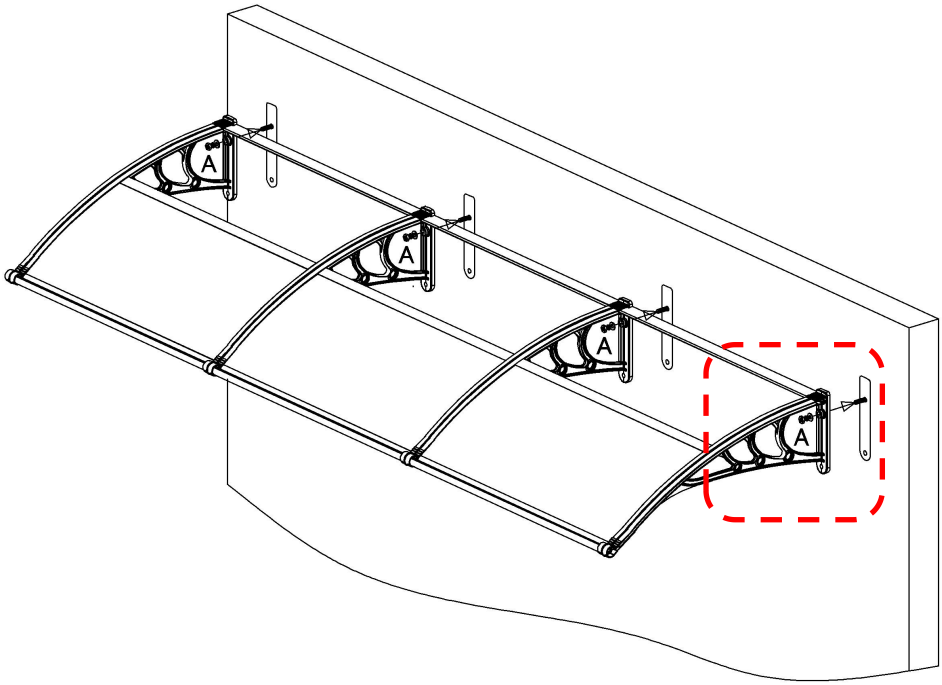


Richten Sie die Befestigungslöcher der Halterung an den Muttern (A) an der Wand aus und befestigen Sie die Halterung anschließend mit den zuvor entfernten Muttern und Unterlegscheiben fest.

SCHRITT 14	 B x4

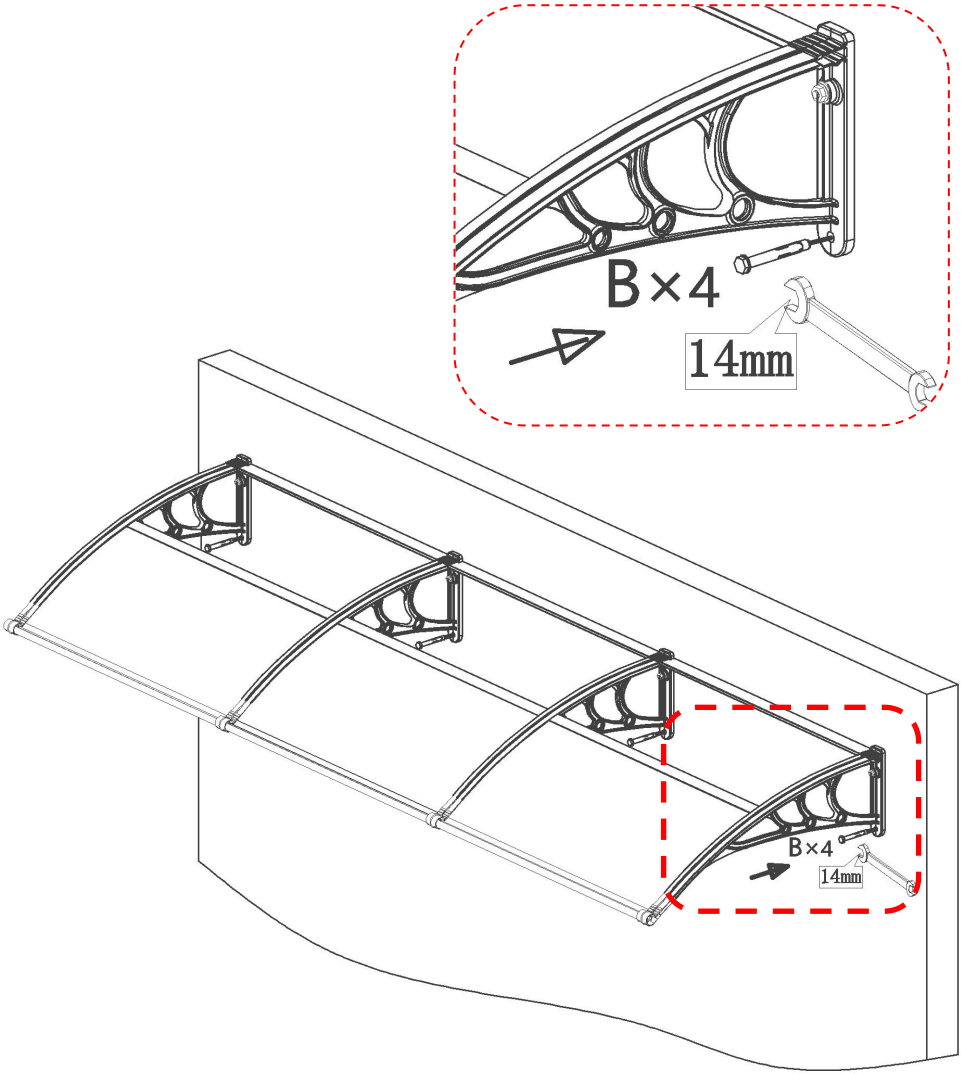

Führen Sie die Stellschrauben (B) durch die beiden unteren Löcher der Halterung und ziehen Sie sie fest, um die Halterung an der Wand zu befestigen.

Der Montage Ist vollständig.

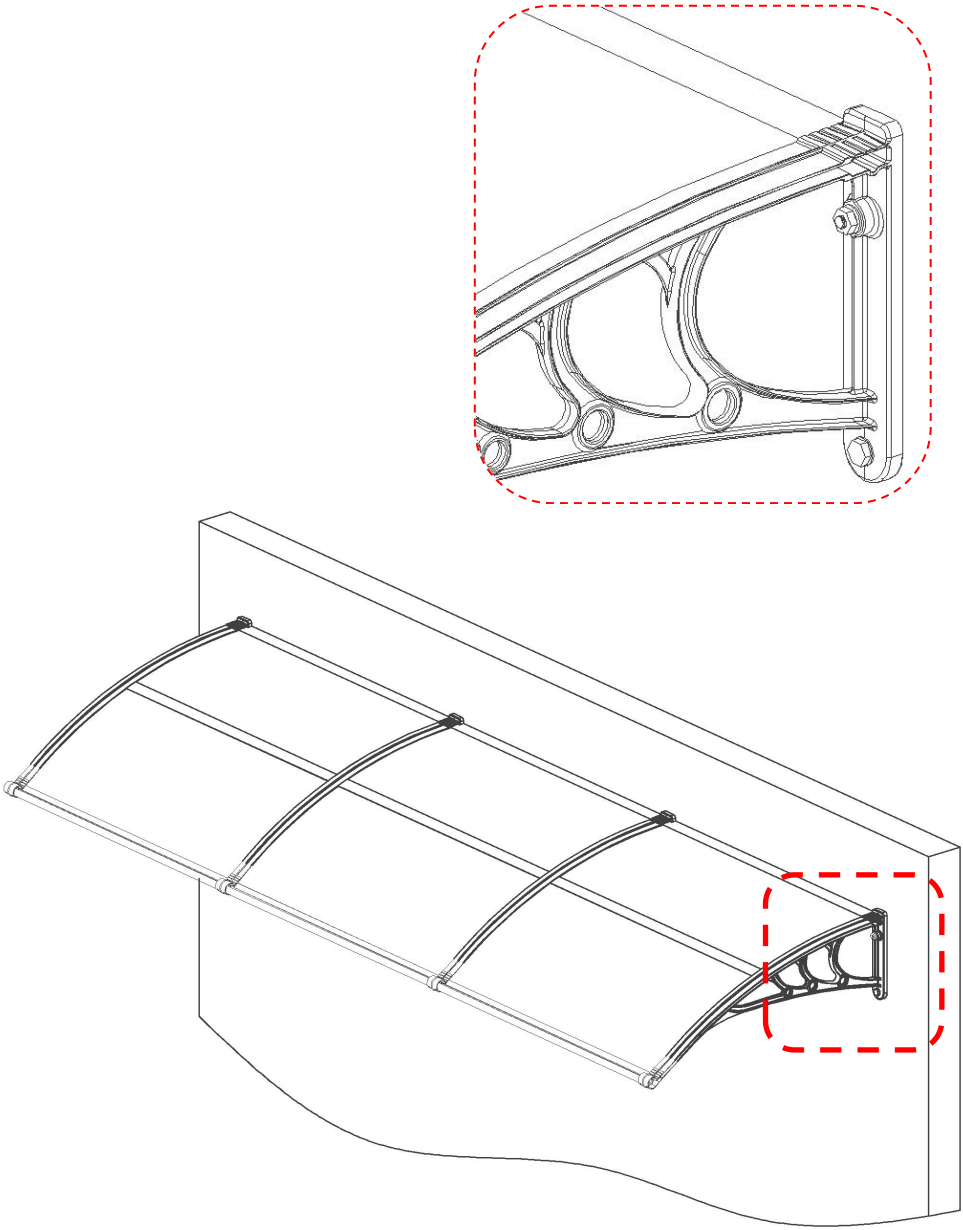

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
Vertretung in Großbritannien: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Baldaquin

Modèle : CZPC40X120B-C / CZPC40X120T-C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Canopy

Modèle : CZPC40X120B-C / CZPC40X120T-C

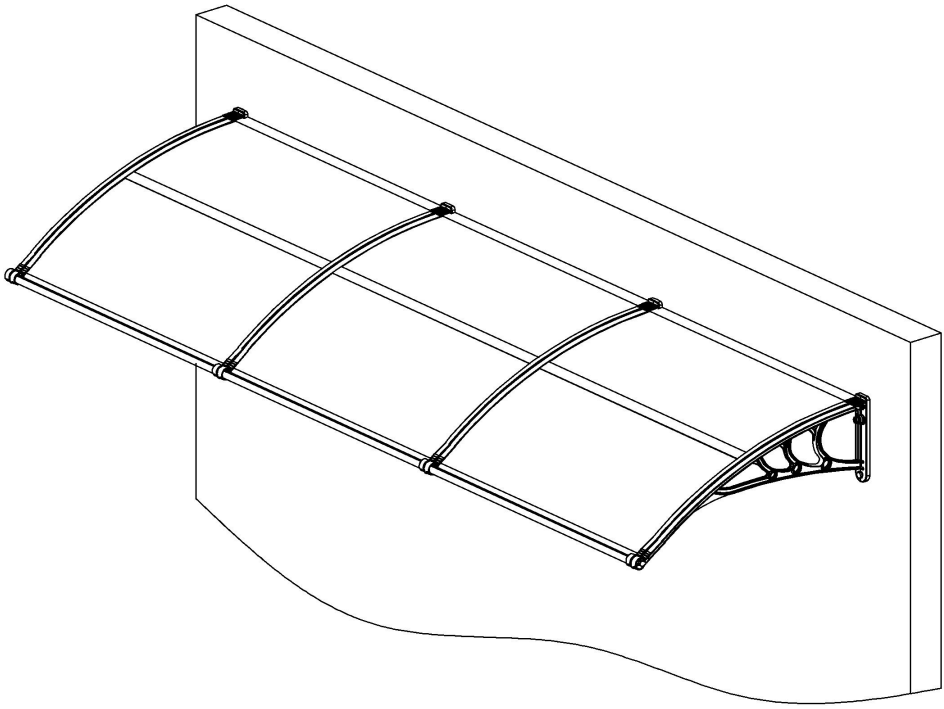

C'est le original instruction, s'il te plaît lire tout manuel instructions Veuillez lire attentivement avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter son manuel d'utilisation. Le apparence de le produit devoir être sujet à le produit Vous avez reçu. Veuillez nous pardonner. que Nous ne vous informerons plus s'il y en a. toute mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Sécurité précautions


AVERTISSEMENT:

Lire ce instructions avant en utilisant ce produit. Échec à faire donc peut résultat En cas de blessure grave, les précautions élémentaires doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :


- Vérifiez que toutes les pièces sont complètes et intactes avant l'assemblage.
- Installez le produit sur une surface plane et stable.
- Veuillez vérifier au préalable que le mur est adapté à la fixation. Avant l'arrivée du vent, veillez à rétracter ou à démonter le produit. Utilisation recommandée pour des vents inférieurs à force 2 .
- Assurez-vous que le produit est bien fixé entre le plafond et le sol et qu'il ne se détache pas.
- Veillez à ce que personne ne se trouve dans le champ d'action du produit lorsqu'il est déployé ou rétracté.
- Si vous utilisez le produit sur un balcon, fixez-le avec une corde pour éviter qu'il ne tombe.
- Il est strictement interdit de suspendre des objets quelconques au produit.
- La durée de vie du produit, et notamment celle des pièces en plastique, dépend en grande partie des conditions météorologiques du lieu d'installation. Veuillez donc vérifier régulièrement le produit afin de vous assurer qu'il est en bon état.

SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS

OUTILS

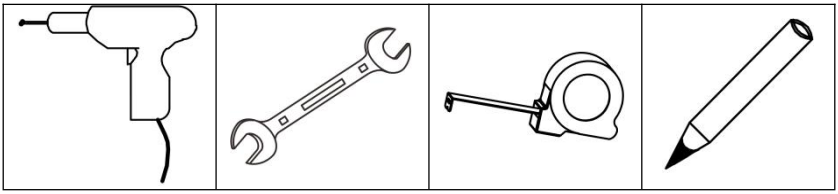











Personnel requis pour l'installation

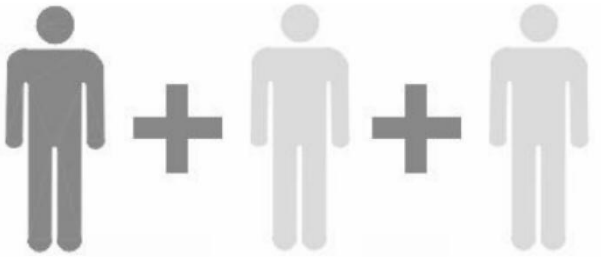



PRODUCT PARAMETER

Modèle	CZPC40X120B-C	CZPC40X120T-C
Couleur du tableau	Brun	Transparent
Taille de l'abat-jour	40 x 120 pouces (1010 x 2975 mm)	


Produit Liste

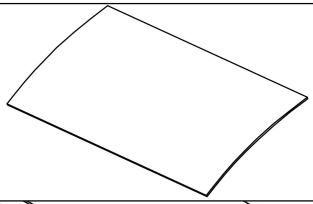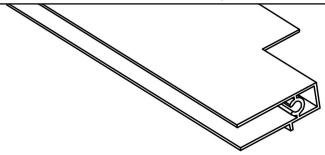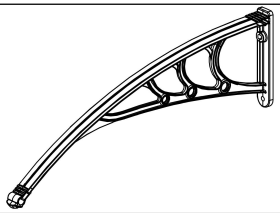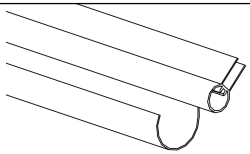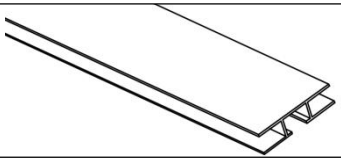Non.	Partie	Nom	Qté.
1		Conseil	6
2		Barre de fixation arrière	3
3		Support	4
4		Barre de fixation frontale	3
5		De liaison Tige	3
UN		vis de réglage	4
B		vis de réglage	4
C		Boulon M4x25	4
D		Autocollant de repérage des trous	2
E		Boulon M4x16	8


F		Ruban adhésif étanche	3

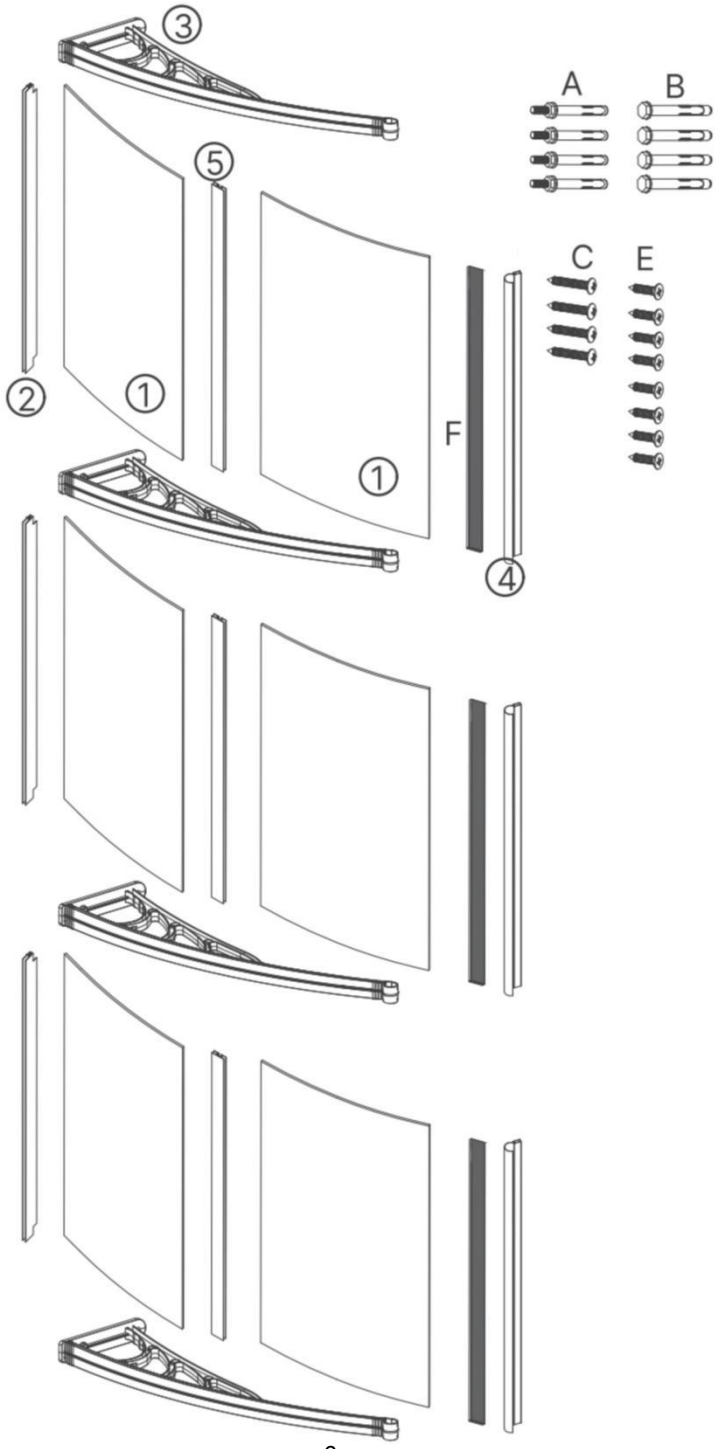
③
⑤
②
①
①
F
④
A
B
C
E

Description du produit

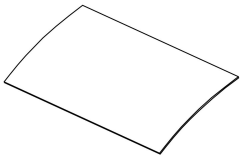
ÉTAPE 1	 1 x 6

X6

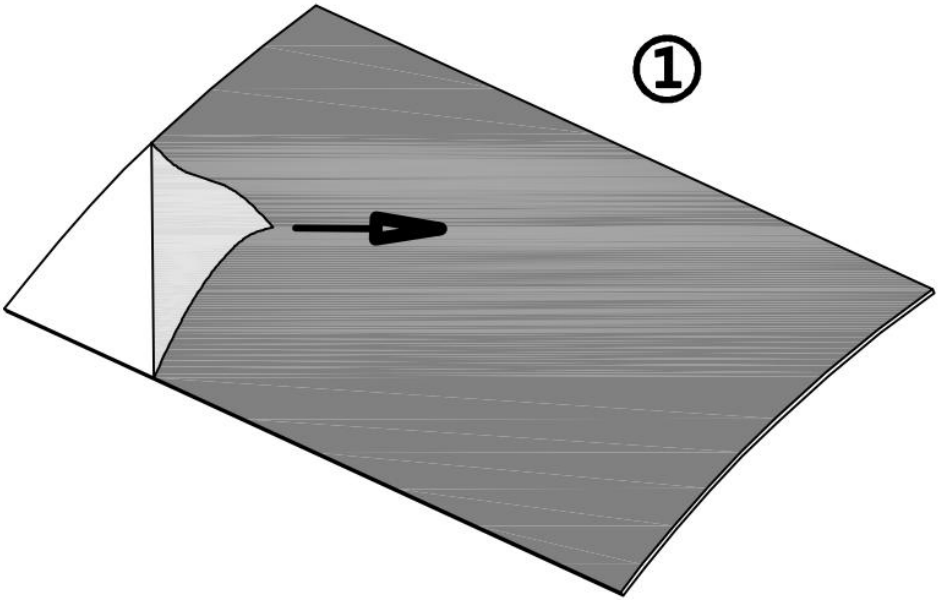


Veuillez retirer les films protecteurs sur les faces avant et arrière de la carte(1).

ÉTAPE 2

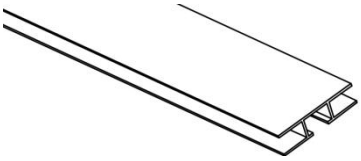


5 x3

X3

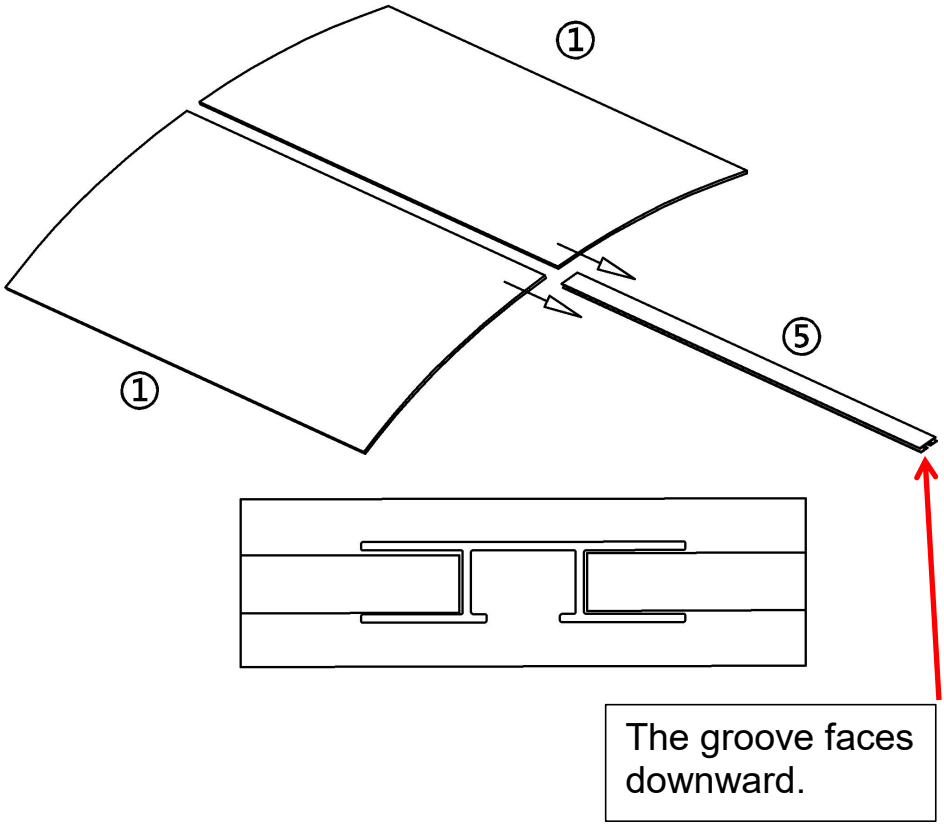


Alignez les planches (1) avec les fentes des deux côtés de la bielle (5), insérez-les dans les fentes et confirmez qu'elles sont complètement engagées.

ÉTAPE 3

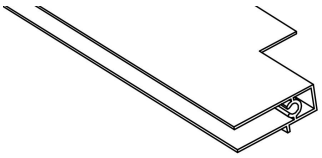


2 x 3

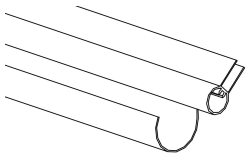

4 x 3


X3

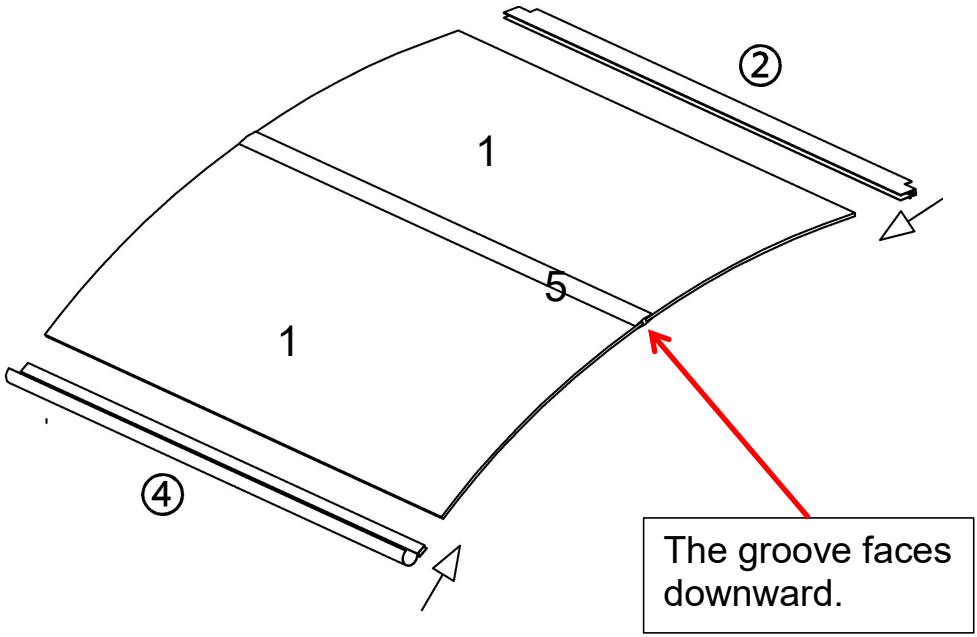


1. Installez la barre de fixation arrière (3) et la barre de fixation avant (4) aux deux extrémités de la planche (1).

Remarque : Les deux types de planches ont des largeurs différentes ; veuillez les installer dans le sens indiqué sur le schéma.

ÉTAPE 4

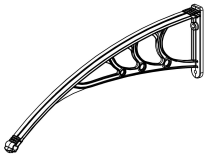

3 x 2

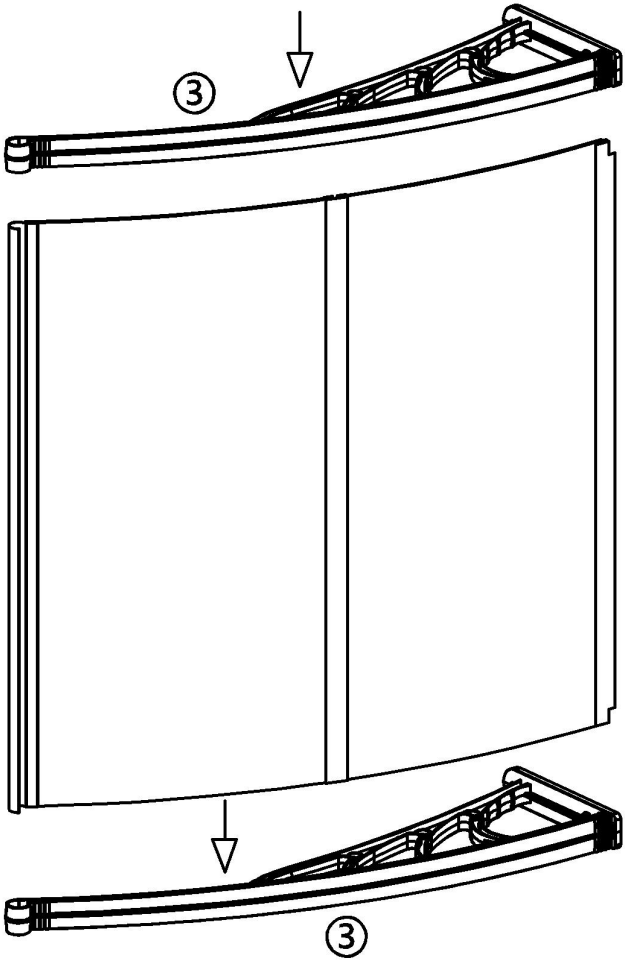



5. Placez le support (3) sur le sol, puis montez la planche dessus.
6. J'installe le support (3) sur la planche.

Note:

L'installation dans le sens indiqué sur le schéma facilitera le processus.
Lors de l'installation, tapotez légèrement pour vous assurer que la carte est fixée plus solidement.


ÉTAPE 5



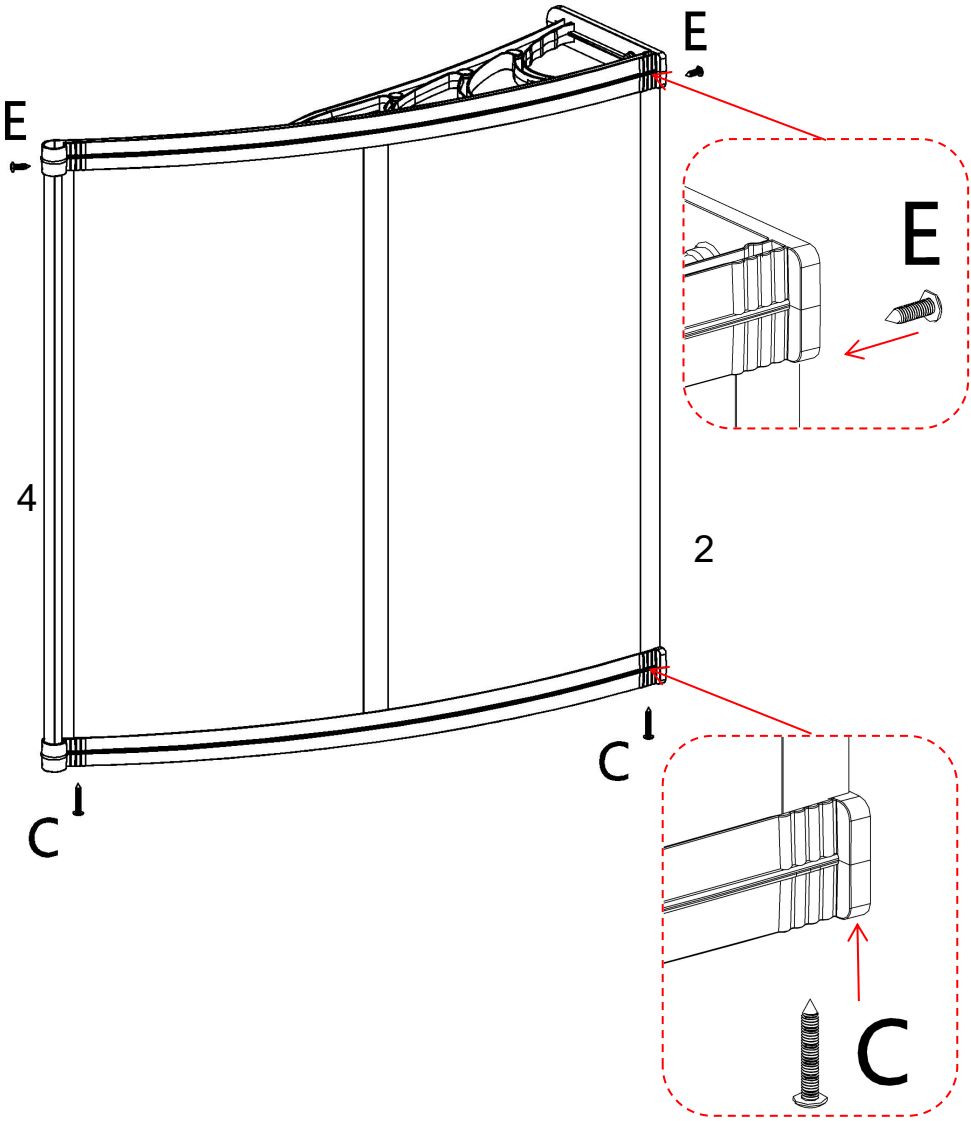


1. Fixez les côtés du support (3) avec des vis (C) .
2. Fixez les côtés du support (3) avec des vis (E) .

ÉTAPE 6

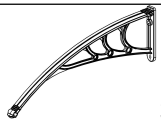

3 x 2

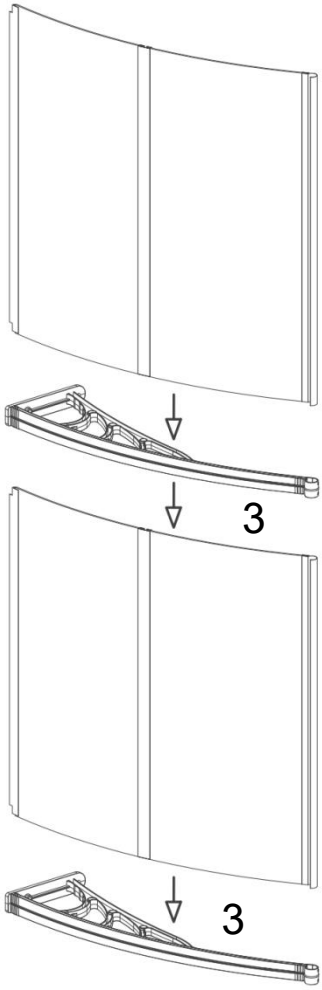



1. Fixez le support (3) au sol, puis montez la planche dessus.
2. Après avoir installé le support (3) sur la carte, montez à nouveau la carte sur le support (3) .


Note:

L'installation dans le sens indiqué sur le schéma facilitera le processus. Lors de l'installation, tapotez légèrement pour vous assurer que la carte est fixée plus solidement.

ÉTAPE 7



C x2


E x4

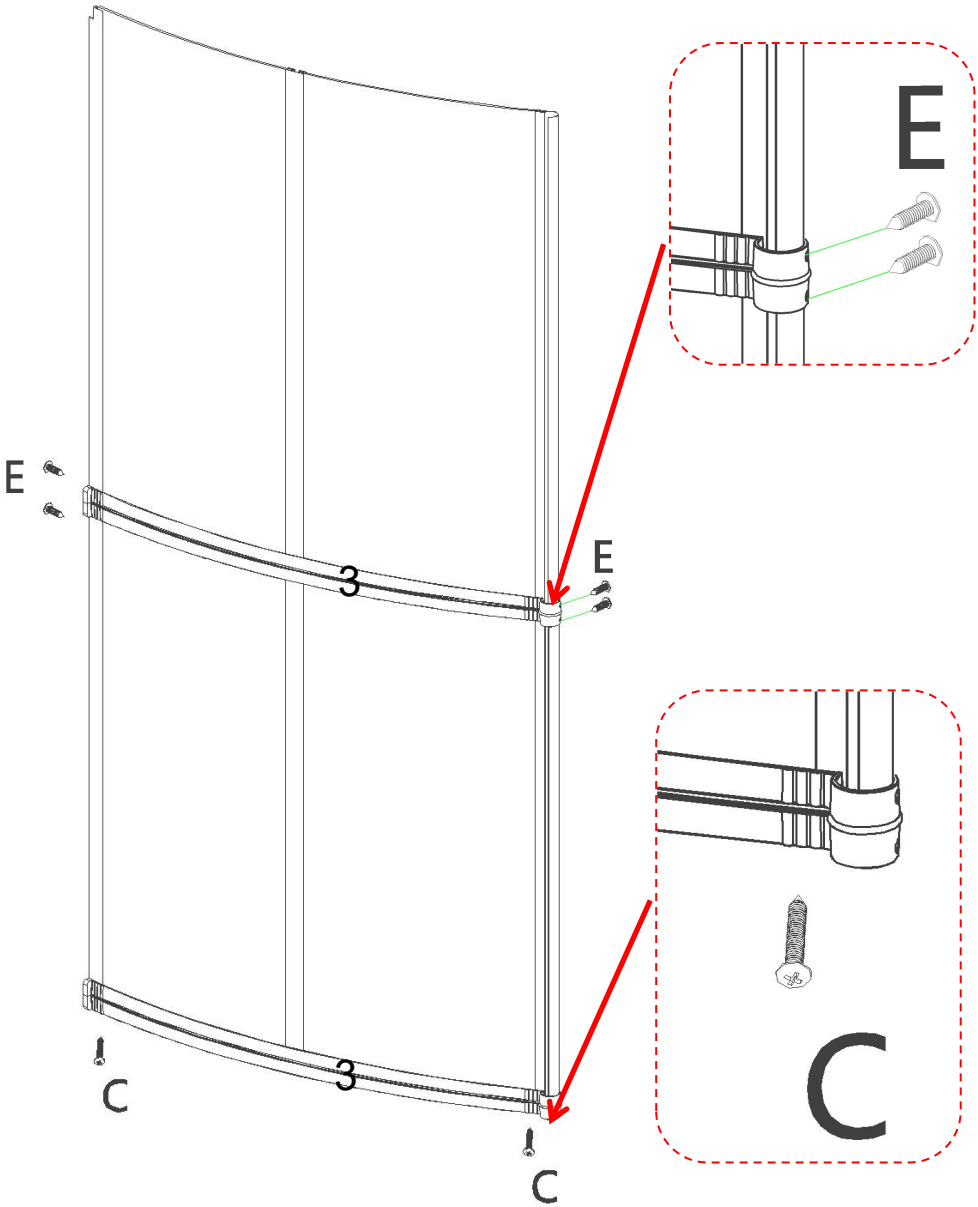


1. Fixez les côtés du support (3) avec des vis (C) .
2. Fixez les extrémités avant et arrière du support (3) avec des vis (E) .

ÉTAPE 8-1

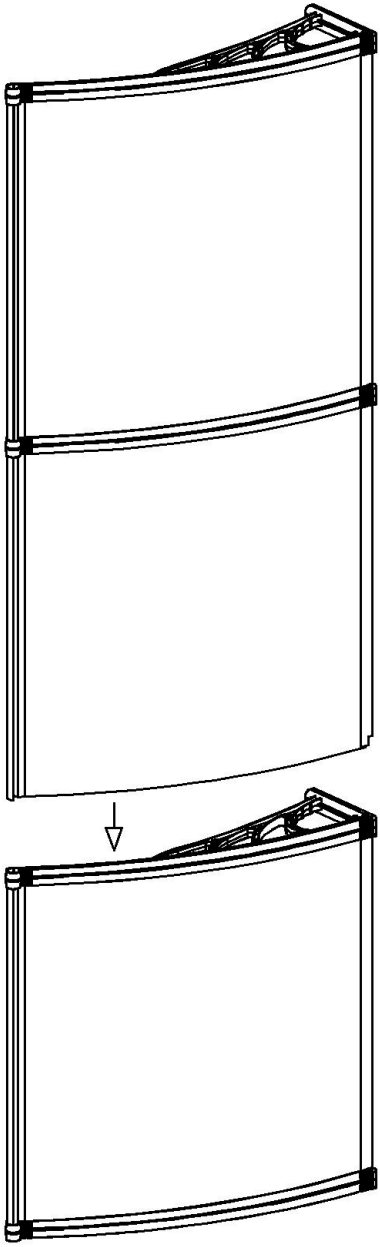


Placez le support au sol, puis fixez la planche dessus.

ÉTAPE 8-2




E x2

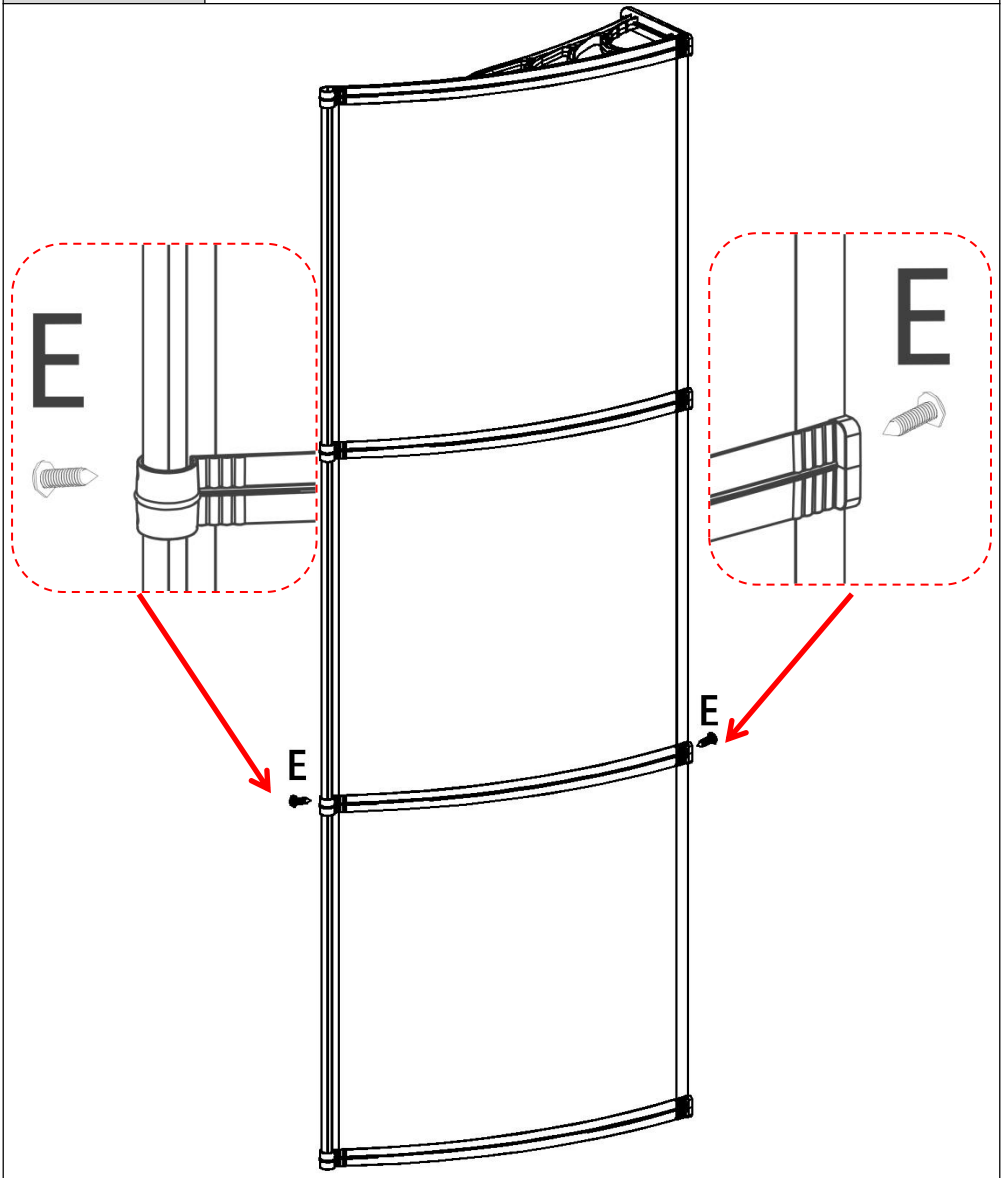



Fixez les extrémités avant et arrière du support (3) avec des vis (E) .

ÉTAPE 9

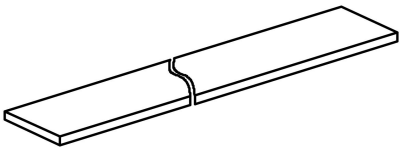

F x3

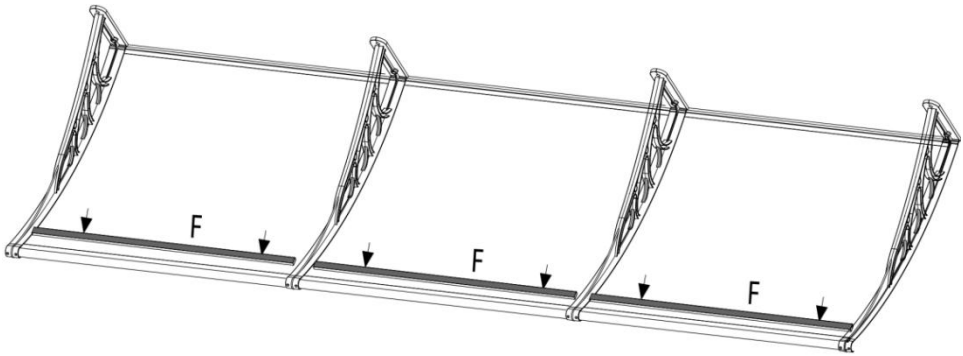

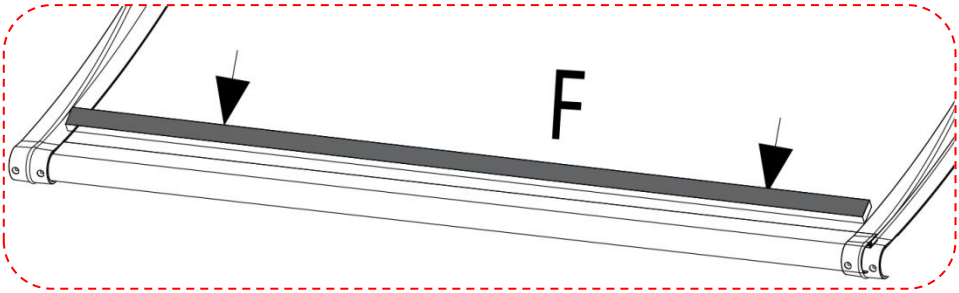


Sur la face intérieure du store, insérez le ruban d'étanchéité dans l'espace entre la planche et le support. Cela permettra une meilleure étanchéité de la face avant et réduira les risques d'infiltration d'eau.
Remarque : 1. Le ruban étanche doit être appliqué à l'intérieur pour éviter les interstices. 2. Il n'est pas nécessaire de retirer le papier protecteur du ruban étanche lors de la pose.

ÉTAPE 10




D x4

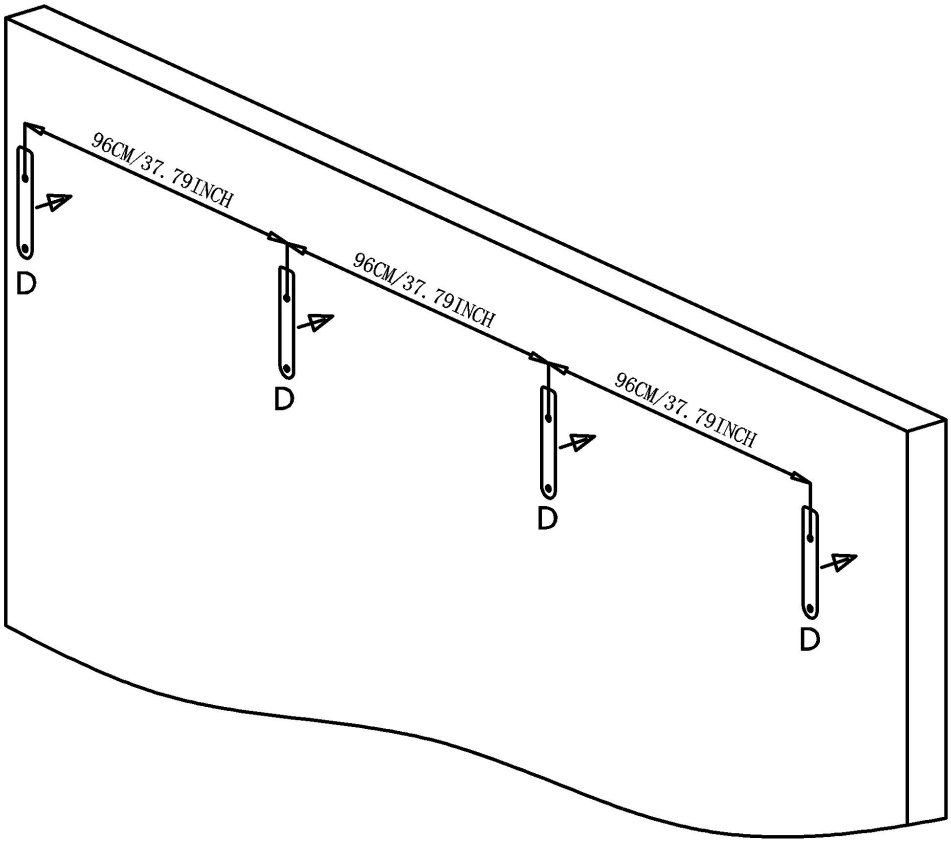

Tout d'abord, confirmez la position d'installation, puis utilisez l'autocollant de positionnement des trous (D) pour marquer les emplacements des 8 trous d'installation requis sur le mur.

ÉTAPE 11

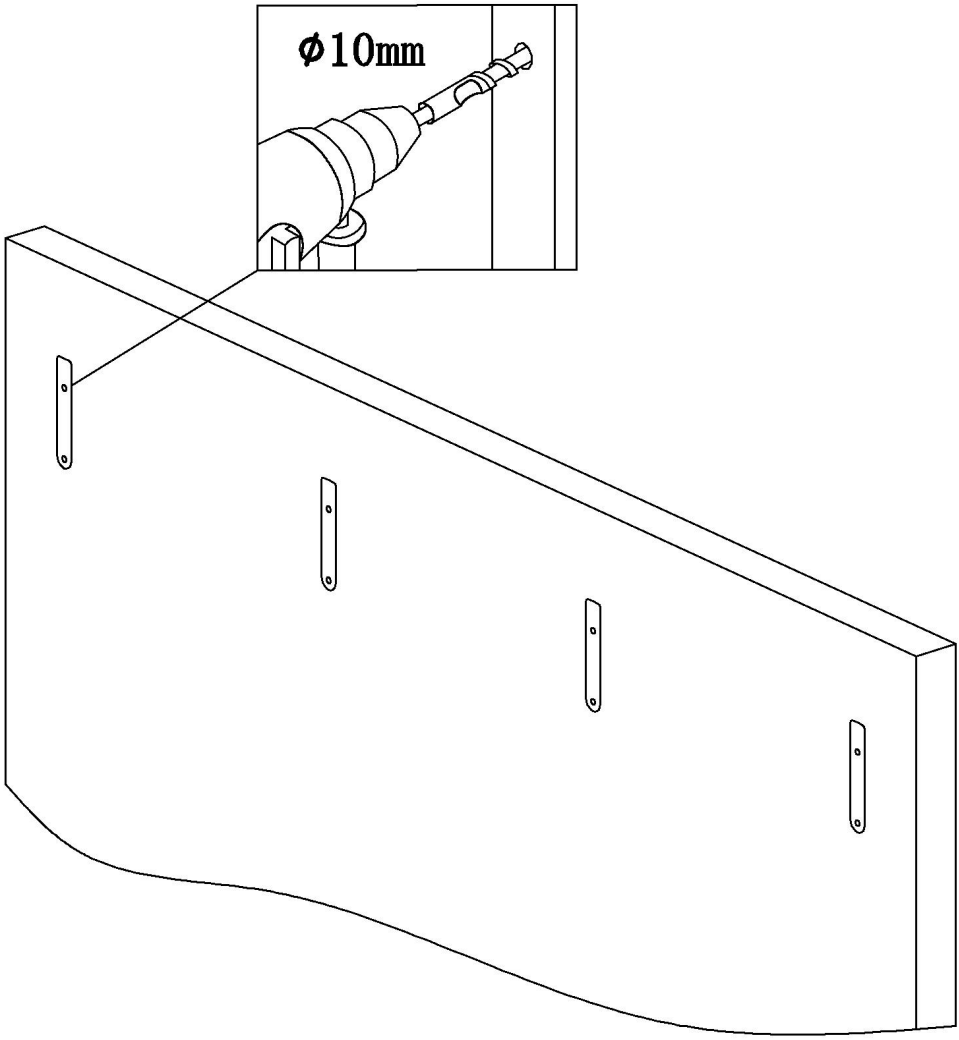


Profondeur du trou : au moins 80 mm.


Utilisez un foret pour percer des trous aux emplacements marqués sur le

mur.


ÉTAPE 12



A x4

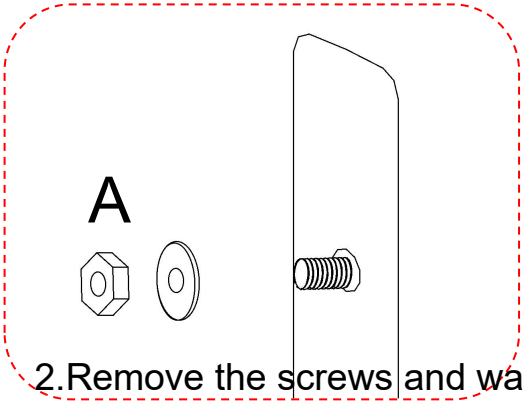


2.Remove the screws and washers.

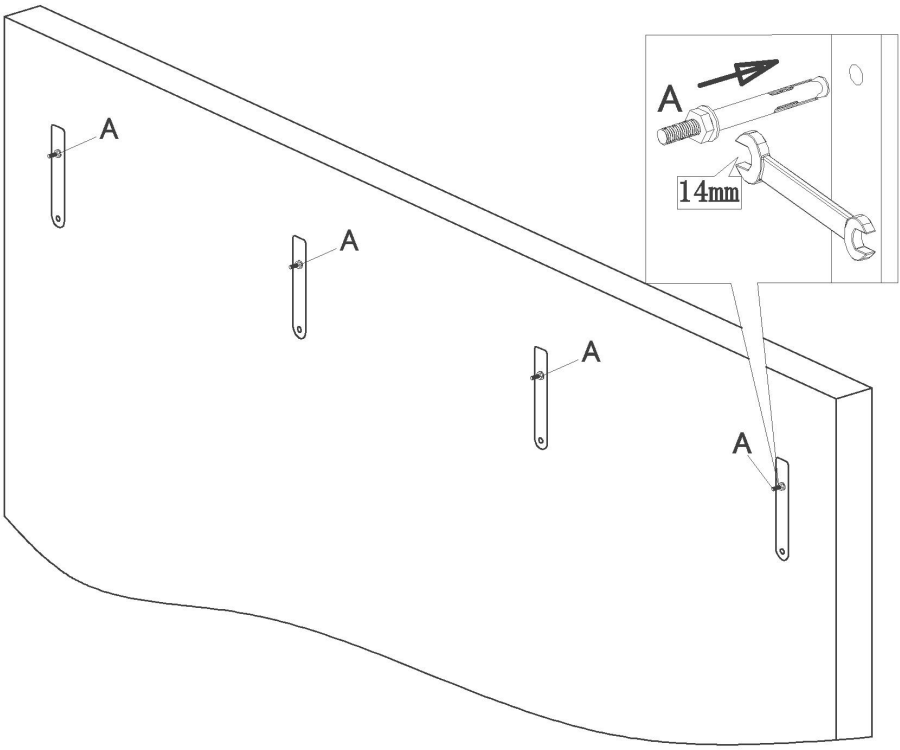


5. Insérez les vis de réglage (A) dans les quatre trous supérieurs et


serrez-les avec un tournevis.
6. Retirez ensuite les vis et les rondelles, et conservez-les pour une utilisation ultérieure.
Remarque : Il existe deux types de vis de réglage (A ; B) ; n'utilisez pas la mauvaise.


ÉTAPE 13

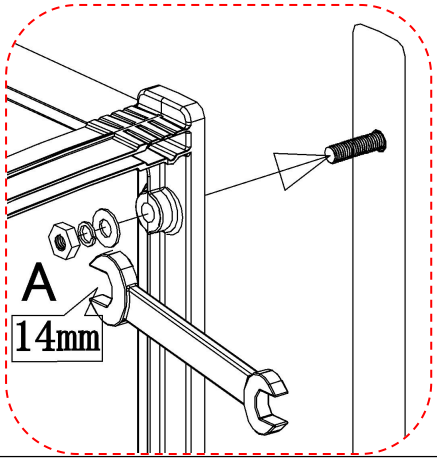


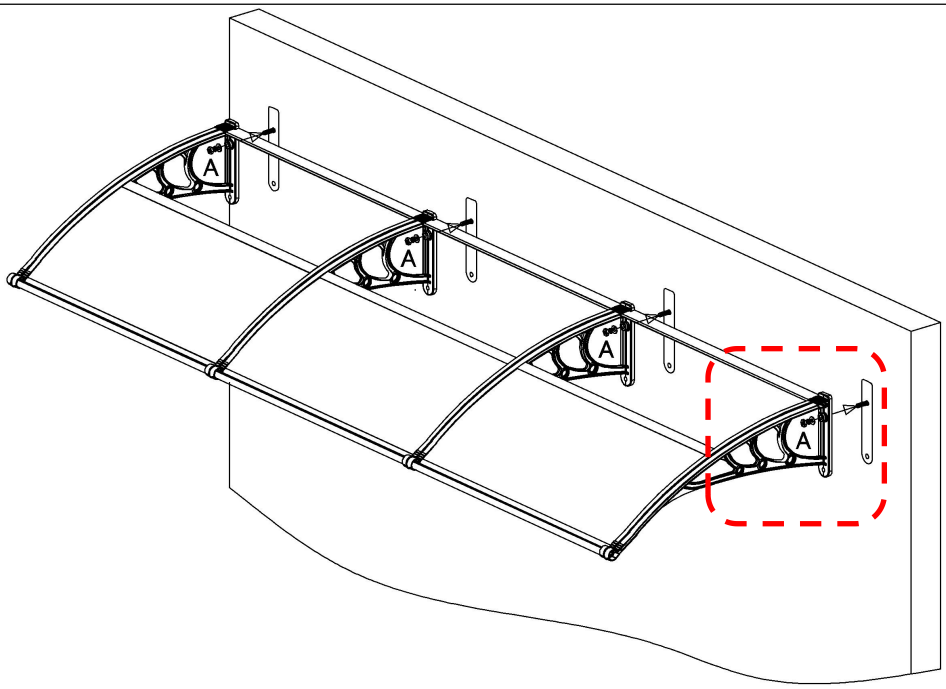

Alignez les trous de fixation du support avec les écrous (A) sur le mur, puis utilisez les écrous et rondelles précédemment retirés pour fixer fermement le support.


ÉTAPE 14	 B x4

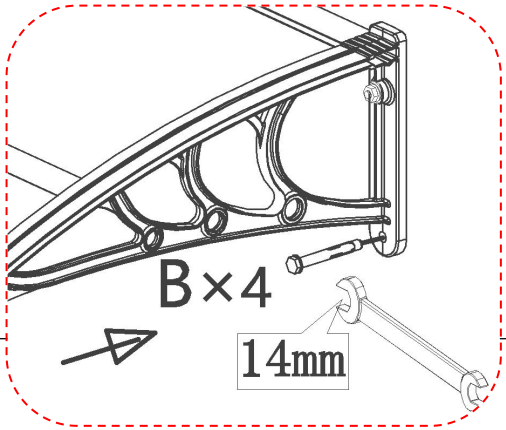

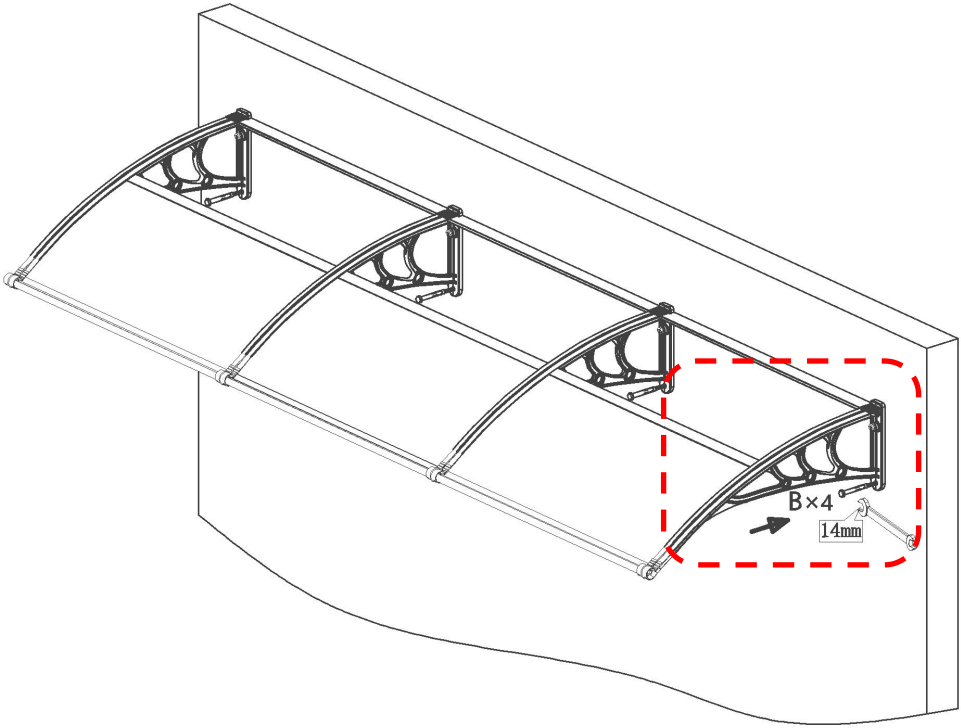

Passez les vis de réglage (B) à travers les deux trous inférieurs du support et serrez-les pour fixer le support au mur.

Le assemblée est complet.

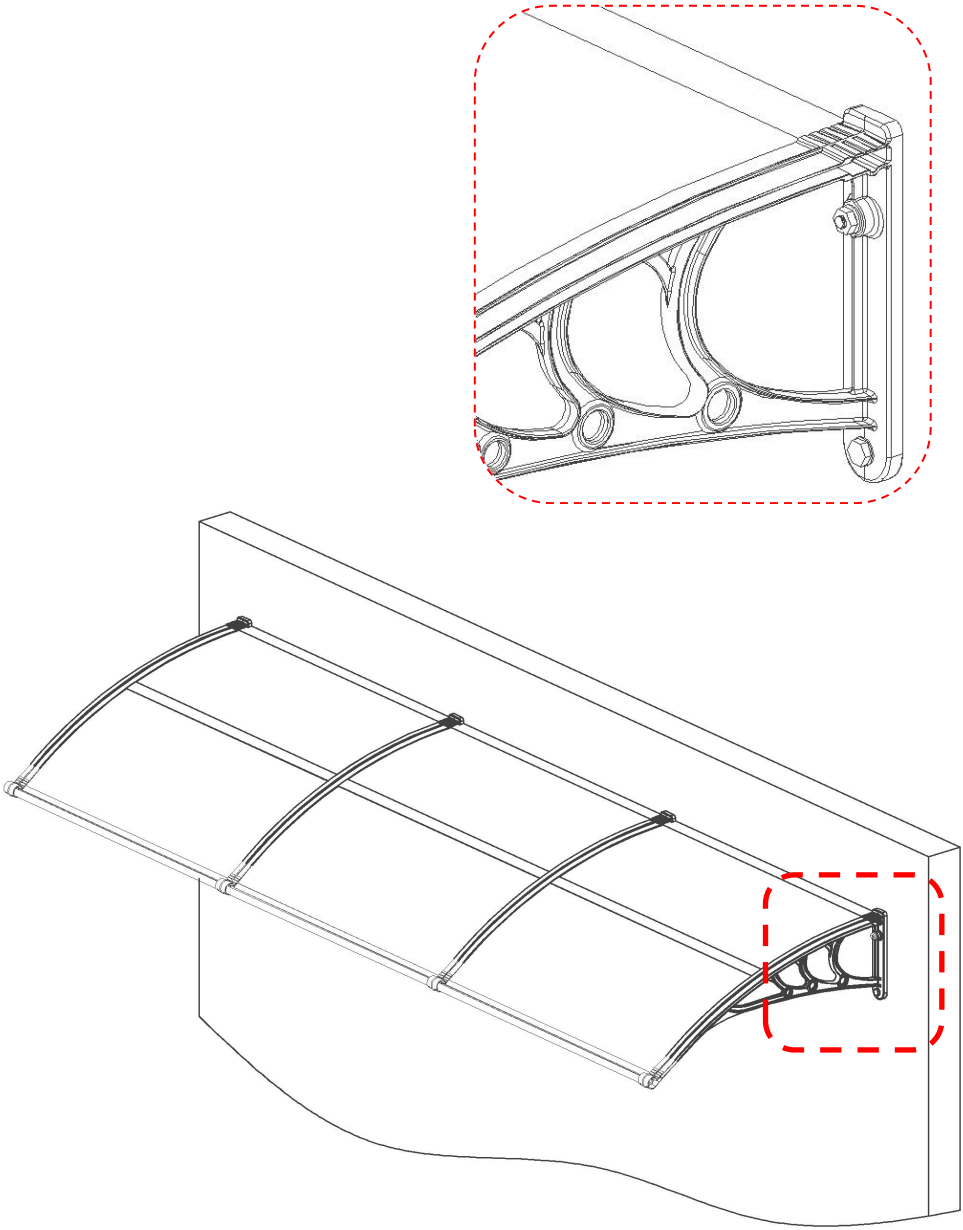

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Représentant CE : E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.
REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.
À l'attention de YH Consulting Limited, Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVE STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Overkapping

Model: CZPC40X120B-C / CZPC40X120T-C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Canopy

Model: CZPC40X120B-C / CZPC40X120T-C

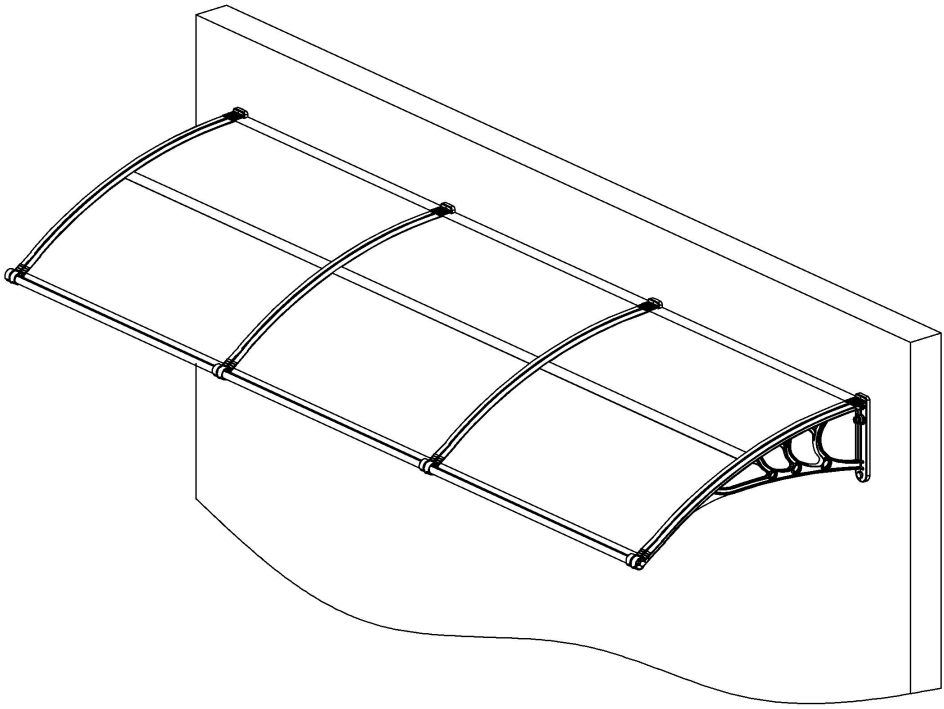

Dit is de origineel instructie, Alsjeblieft lezen alle handleidingen instructies Lees deze zorgvuldig door voordat u deze gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om onze gebruikershandleiding op een duidelijke manier te interpreteren. De verschijning van de product zullen zijn onderwerp naar de product je hebt ontvangen. Vergeef ons alstublieft Dat Wij zullen u niet opnieuw informeren als er technologie-

of software-updates voor ons product.

Veiligheid voorzorgsmaatregelen


WAARSCHUWING:

Lezen dit instructies voor met behulp van dit product. Mislukking naar Doen Dus kan resultaat Bij ernstig letsel moeten altijd de volgende basisvoorzorgsmaatregelen in acht worden genomen :

- Controleer of alle onderdelen compleet en intact zijn voordat u met de montage begint.
- Plaats het product op een vlakke en stevige ondergrond.
- Controleer vooraf of de muur geschikt is voor montage. Zorg ervoor dat u het product intrekt of demonteert voordat het gaat waaien. Aanbevolen voor gebruik bij windsnelheden lager dan kracht 2 .
- Zorg ervoor dat het product tussen het plafond en de vloer wordt bevestigd en niet los kan raken.
- Zorg ervoor dat er zich niemand binnen het bereik van het product bevindt wanneer het wordt uitgeschoven of ingetrokken.
- Als u het product op een balkon gebruikt, maak het dan vast met een touw, zodat het niet kan vallen.
- Het is ten strengste verboden om voorwerpen aan het product te hangen.
- De levensduur van het product, en met name de levensduur van de kunststof onderdelen, is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden op de montageplaats. Controleer het product daarom regelmatig om er zeker van te zijn dat het in goede staat verkeert.

REDDEN DEZE INSTRUCTIES

HULPMIDDELEN

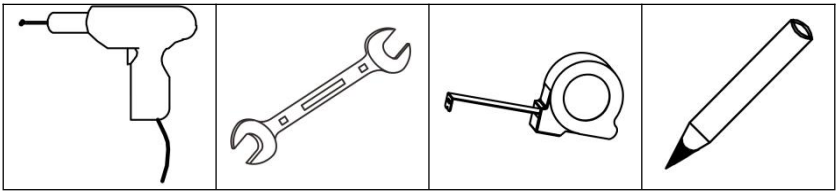











Mensen nodig voor installatie





PRODUCT PARAMETER

Model	CZPC40X120B-C	CZPC40X120T-C
Bordkleur	Bruin	Transparant
Schaduwgrootte	40x120 inch (1010×2975 mm)	


Product Lijst

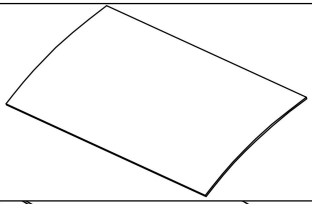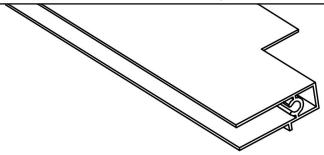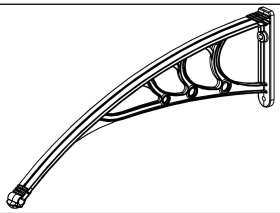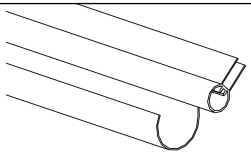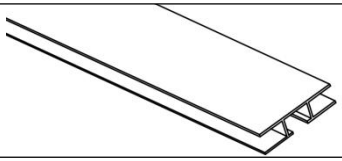Nee.	Deel	Naam	Aantal
1		Bord	6
2		Achterste bevestigingsbalk	3
3		Beugel	4
4		Frontale bevestigingsbalk	3
5		Verbinden Hengel	3
A		Stelschroef	4
B		Stelschroef	4
C		Bout M4x25	4
D		Sticker voor het lokaliseren van gaten	2
E		Bout M4x16	8


F		Waterdichte tape	3

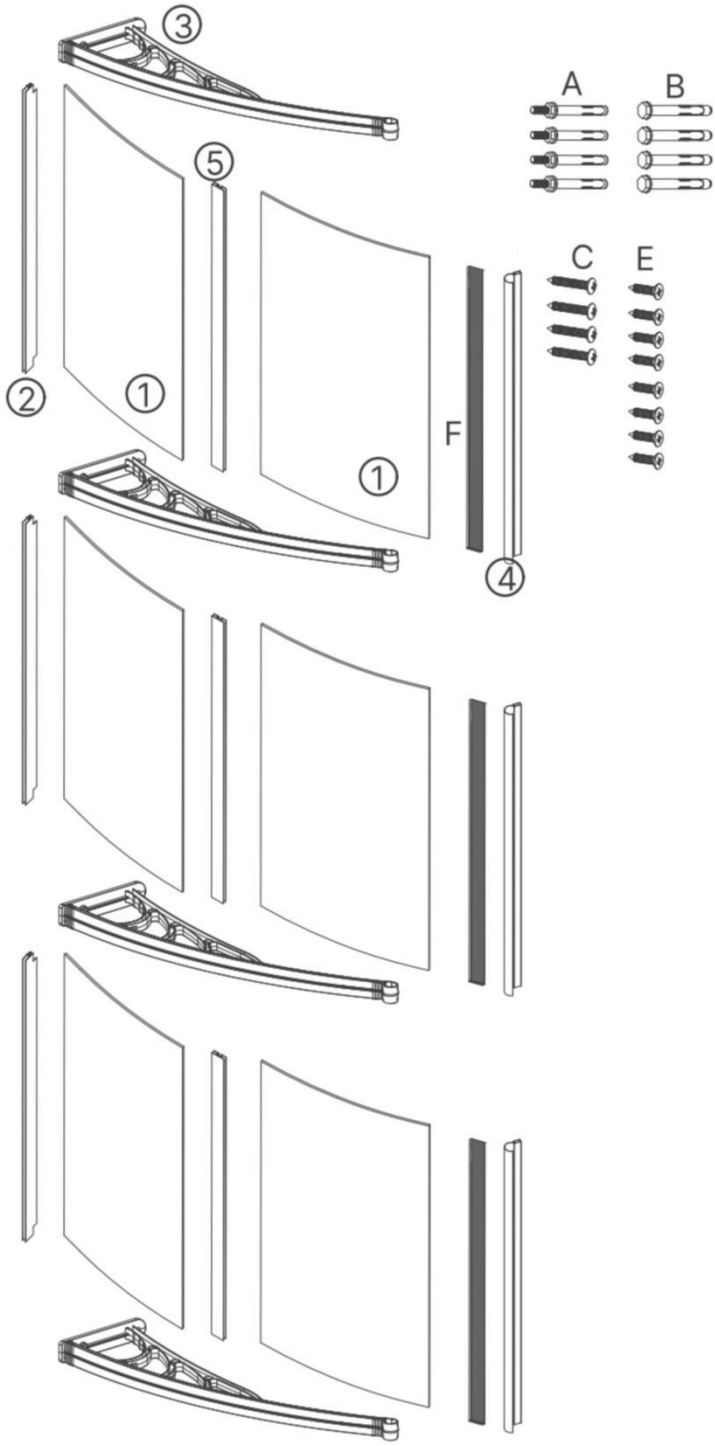
③
⑤
②
①
①
F
④
A
B
C
E

Productomschrijving

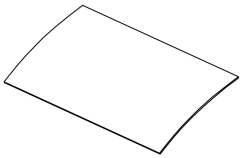
STAP 1	 1 x6

X6

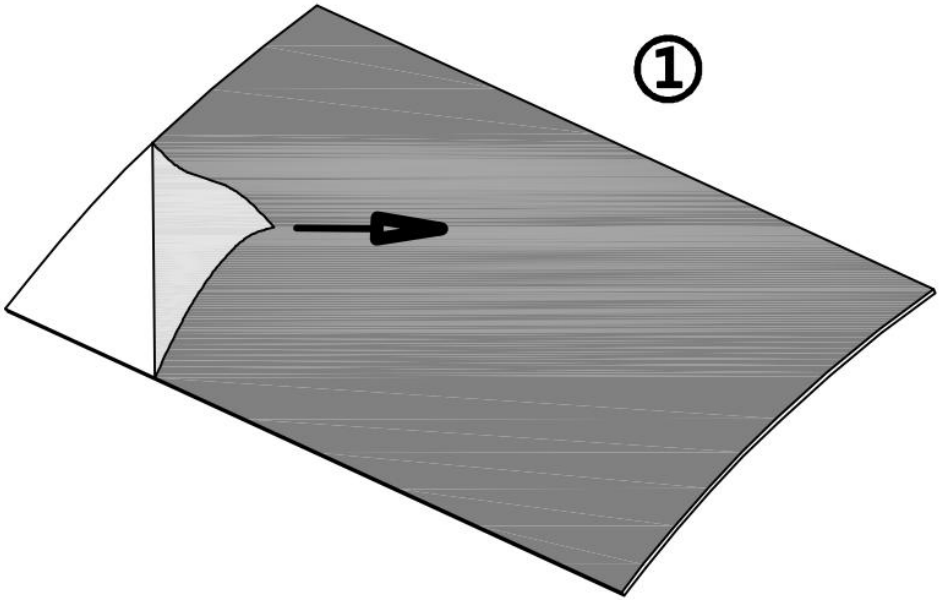


Verwijder de beschermfolie aan de voor- en achterkant van het bord (1).

STAP 2

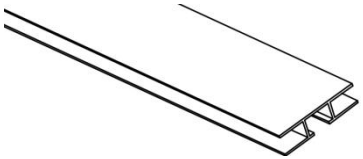


X3

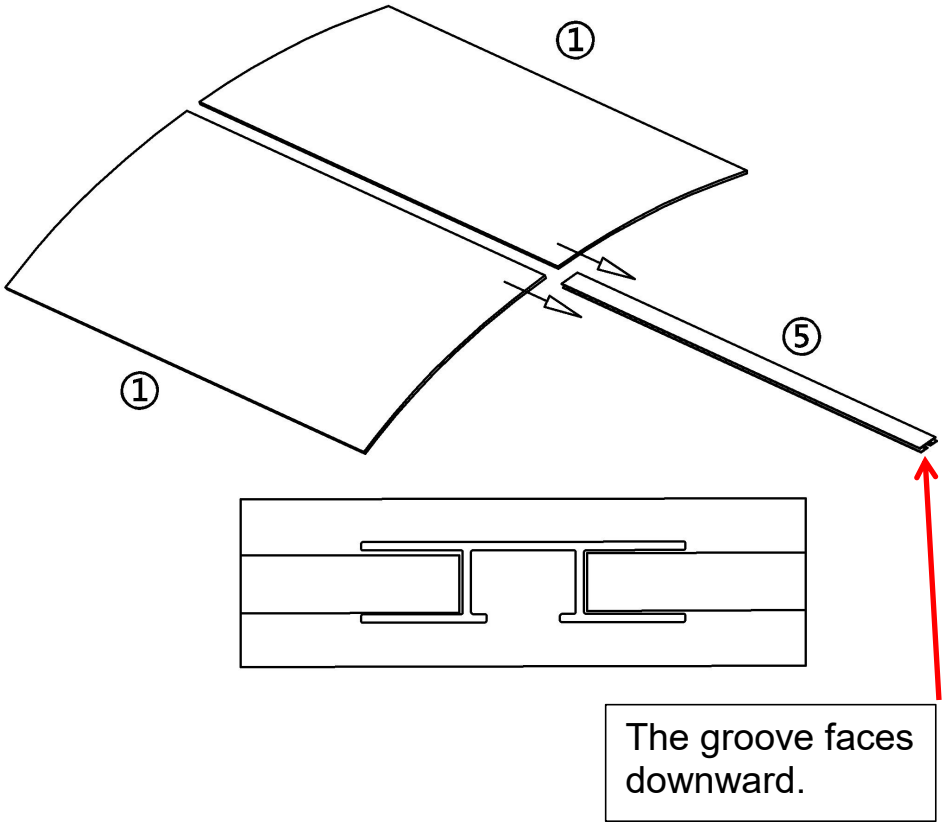


Lijn de platen (1) uit met de sleuven aan beide zijden van de drijfstang (5), plaats ze in de sleuven en controleer of ze volledig vastzitten.

STAP 3

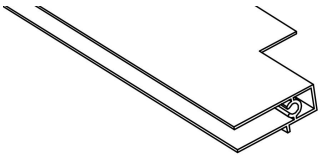


2x3

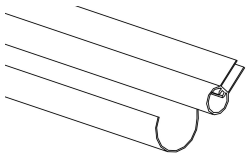

4x3


X3

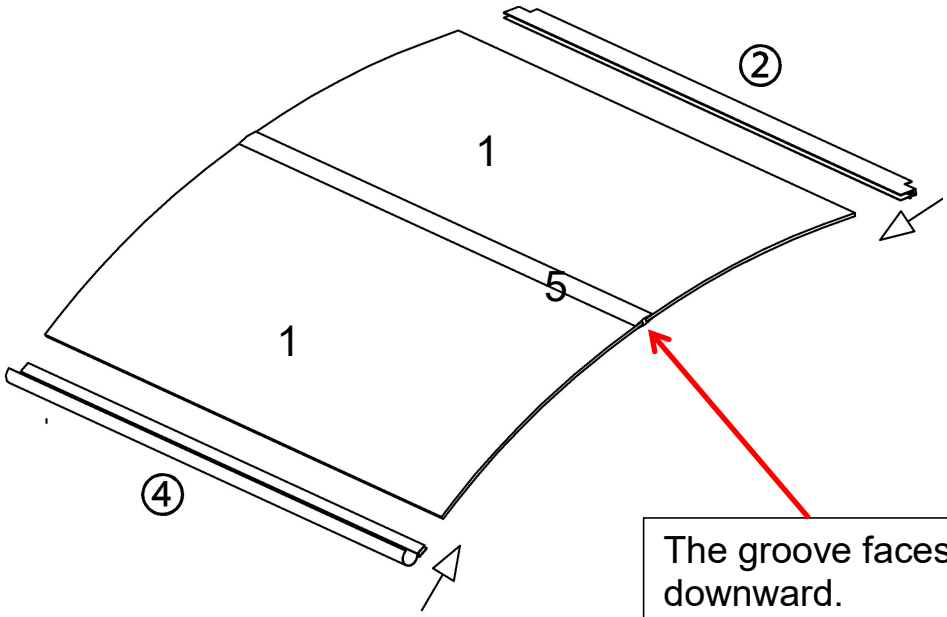


1. Installeer de achterste bevestigingsbalk (3) en de voorste bevestigingsbalk (4) aan beide uiteinden van het bord (1).

Let op: De twee soorten planken hebben verschillende breedtes; monteer ze in de richting die in het diagram wordt aangegeven.

STAP 4

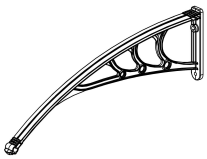

3x2

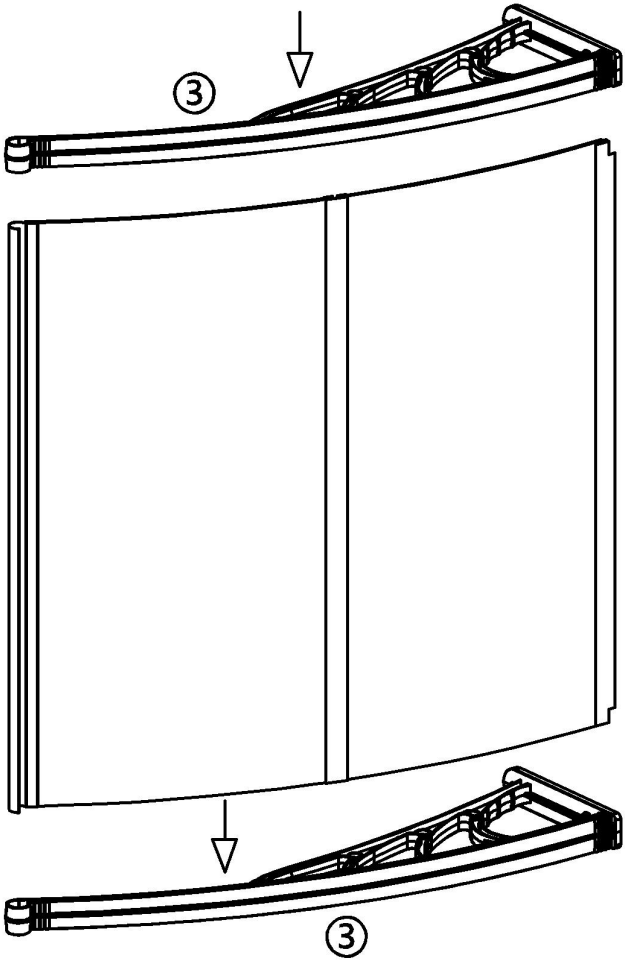


7. Plaats de beugel (3) op de grond en monteer vervolgens het bord erop.
8. Ik monteer de beugel (3) op het bord.

Opmerking:


Het proces wordt eenvoudiger als u de installatie uitvoert in de richting die op het diagram wordt aangegeven.

Tik tijdens de installatie zachtjes op het bord om ervoor te zorgen dat het steviger vastzit.

STAP 5






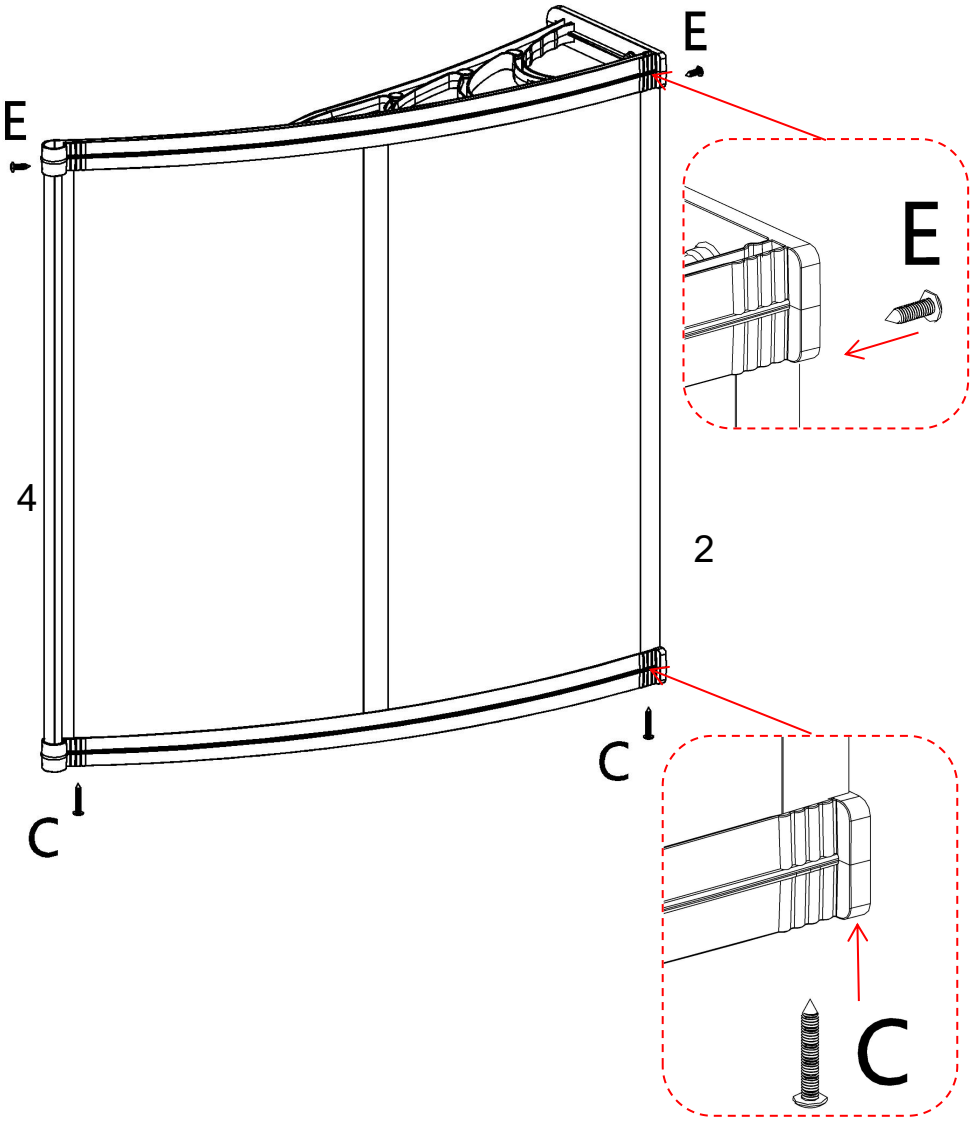


1. Bevestig de zijkanten van de beugel (3) met schroeven (C) .
2. Bevestig de zijkanten van de beugel (3) met schroeven (E) .

STAP 6

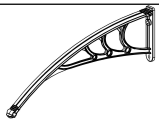

3x2

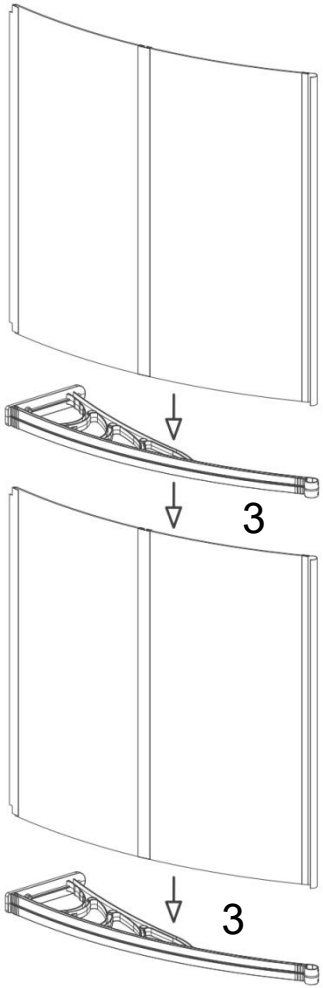


1. Plaats de beugel (3) op de grond en monteer vervolgens het bord erop.
2. Nadat u de beugel (3) op het bord hebt gemonteerd, monteert u het bord weer op de beugel (3) .


Opmerking:


Het proces wordt eenvoudiger als u de installatie uitvoert in de richting die op het diagram wordt aangegeven.

Tik tijdens de installatie zachtjes op het bord om ervoor te zorgen dat het steviger vastzit.

STAP 7



C x2


E x4

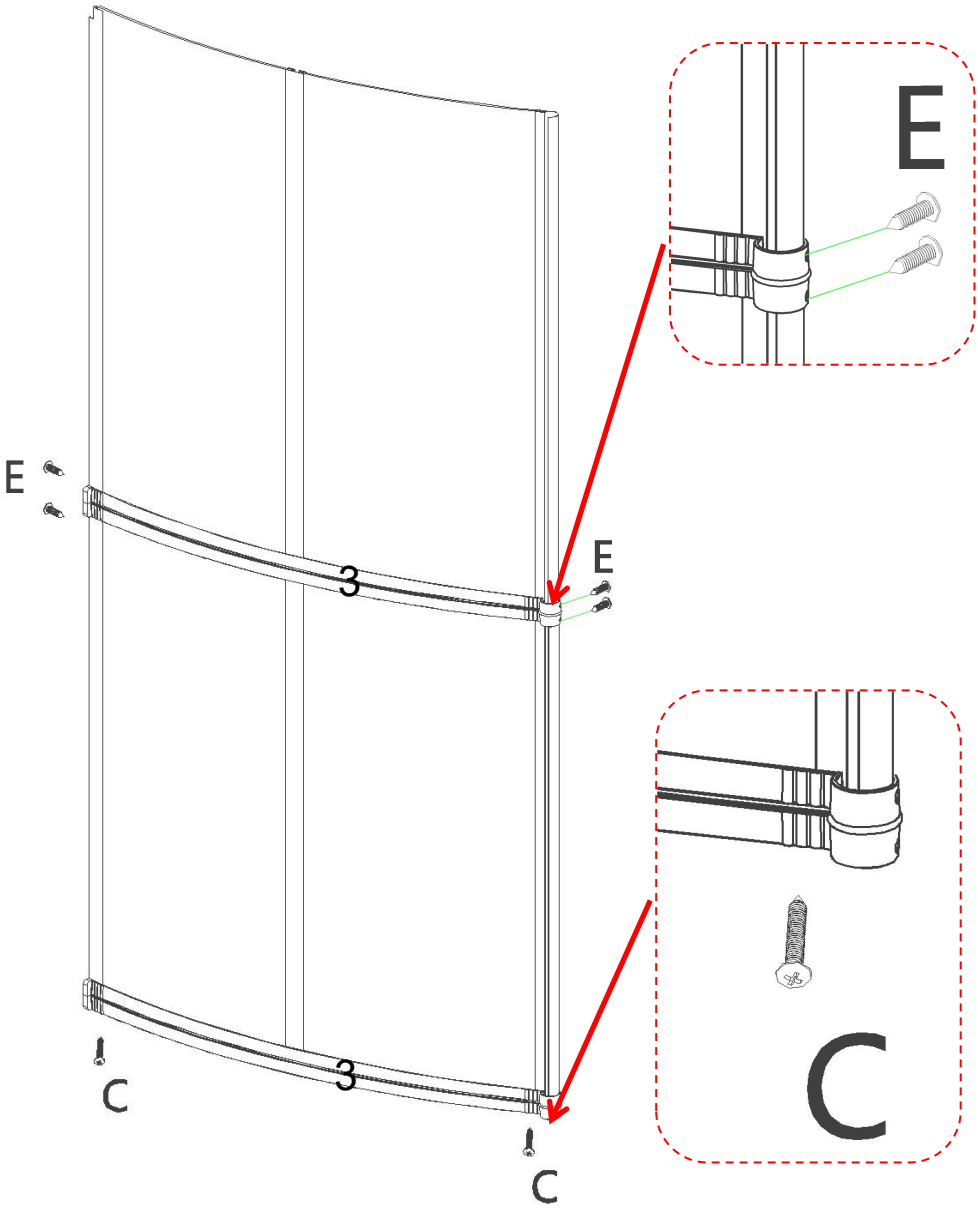


1. Bevestig de zijkanten van de beugel (3) met schroeven (C) .
2. Bevestig zowel de voor- als de achterkant van de beugel (3) met

schroeven (E) .	
STAP 8-1	

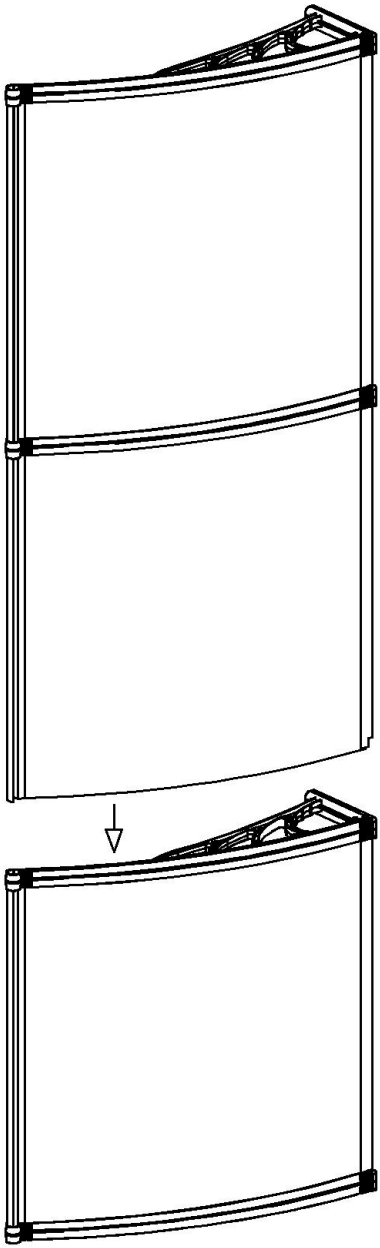


Plaats de beugel op de grond en monteer vervolgens het bord erop.

STAP 8-2




E x2

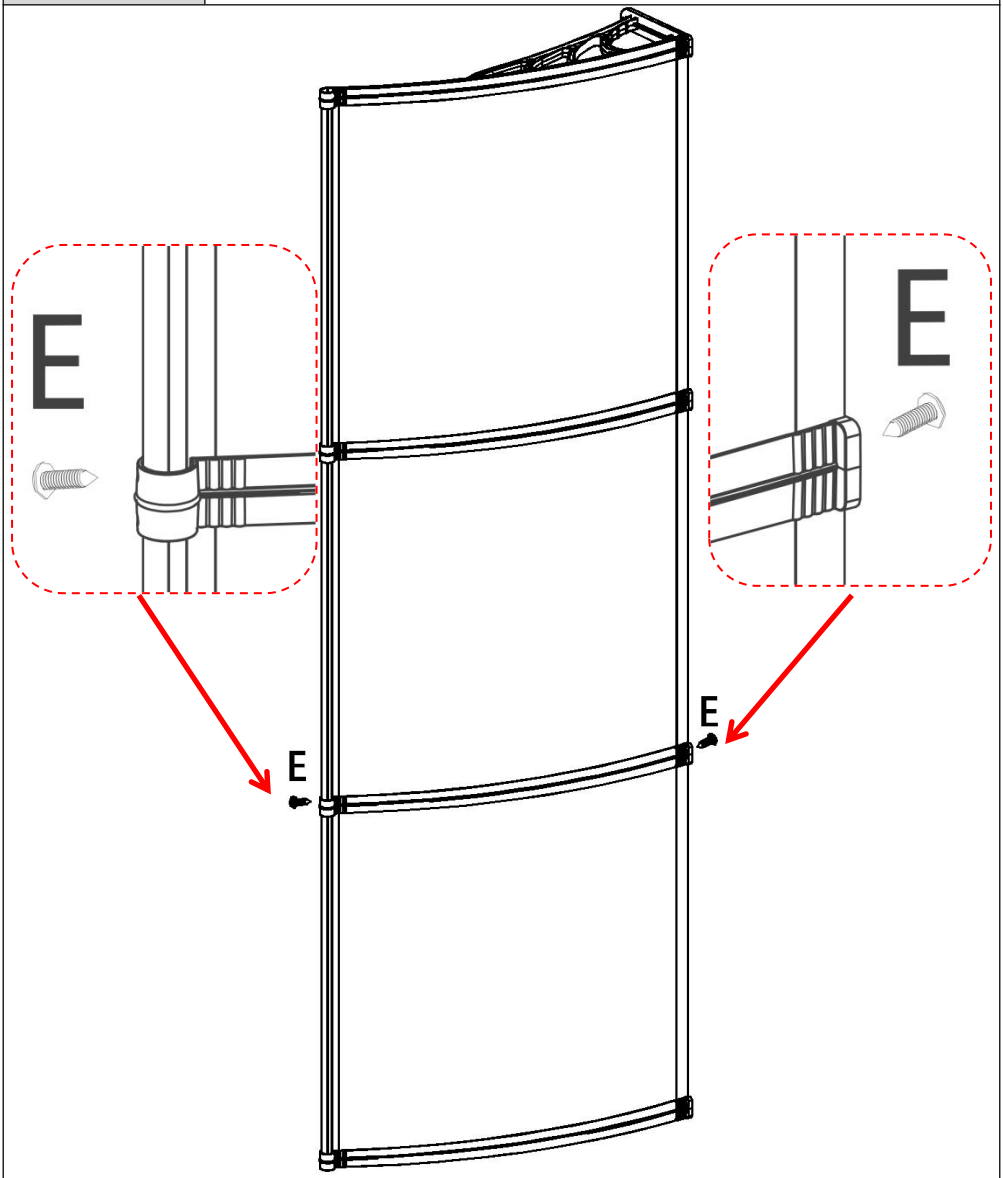



Bevestig zowel de voor- als de achterkant van de beugel (3) met schroeven (E) .

STAP 9

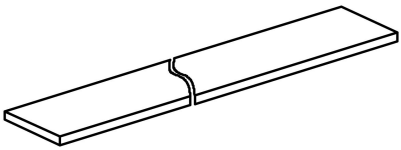

F x3

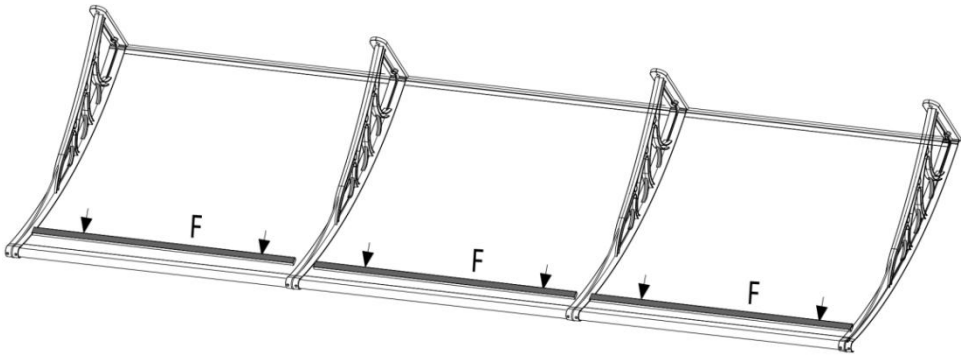

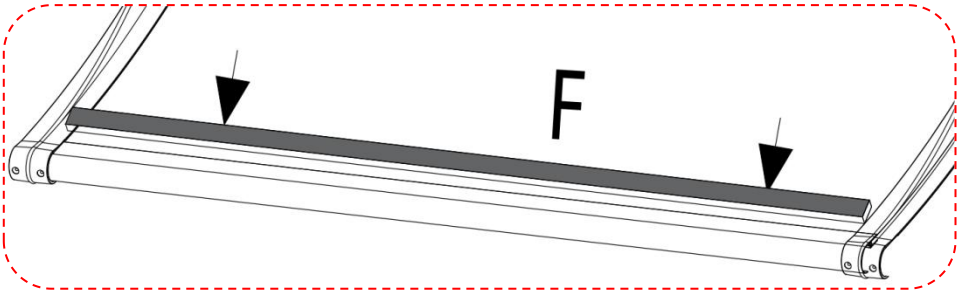


Plak de waterdichte tape aan de binnenkant van de luifel in de opening tussen het paneel en de beugel. Dit zorgt ervoor dat de voorkant strakker aansluit en het risico op waterlekkage afneemt.
Let op: 1. De waterdichte tape moet aan de binnenkant worden aangebracht om openingen te voorkomen. 2. Het is niet nodig om het beschermpapier van de waterdichte tape te verwijderen tijdens de installatie.

STAP 10




D x4

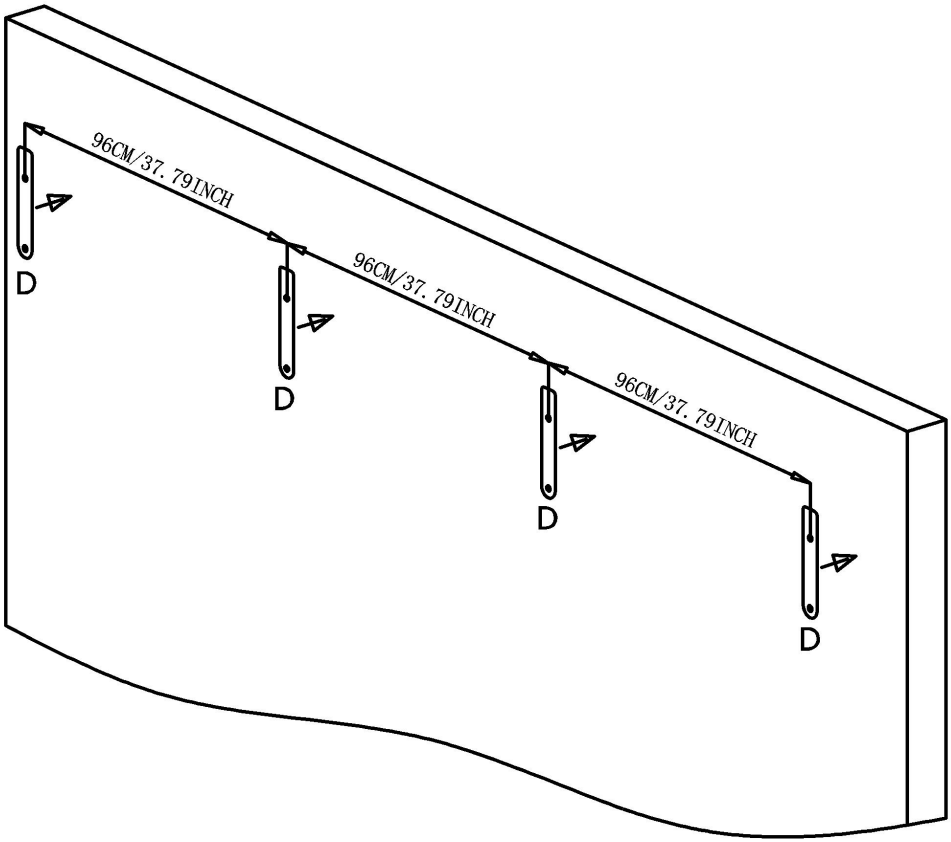

Controleer eerst de installatiepositie en markeer vervolgens met de sticker (D) de posities van de 8 vereiste installatiegaten op de muur.

STAP 11

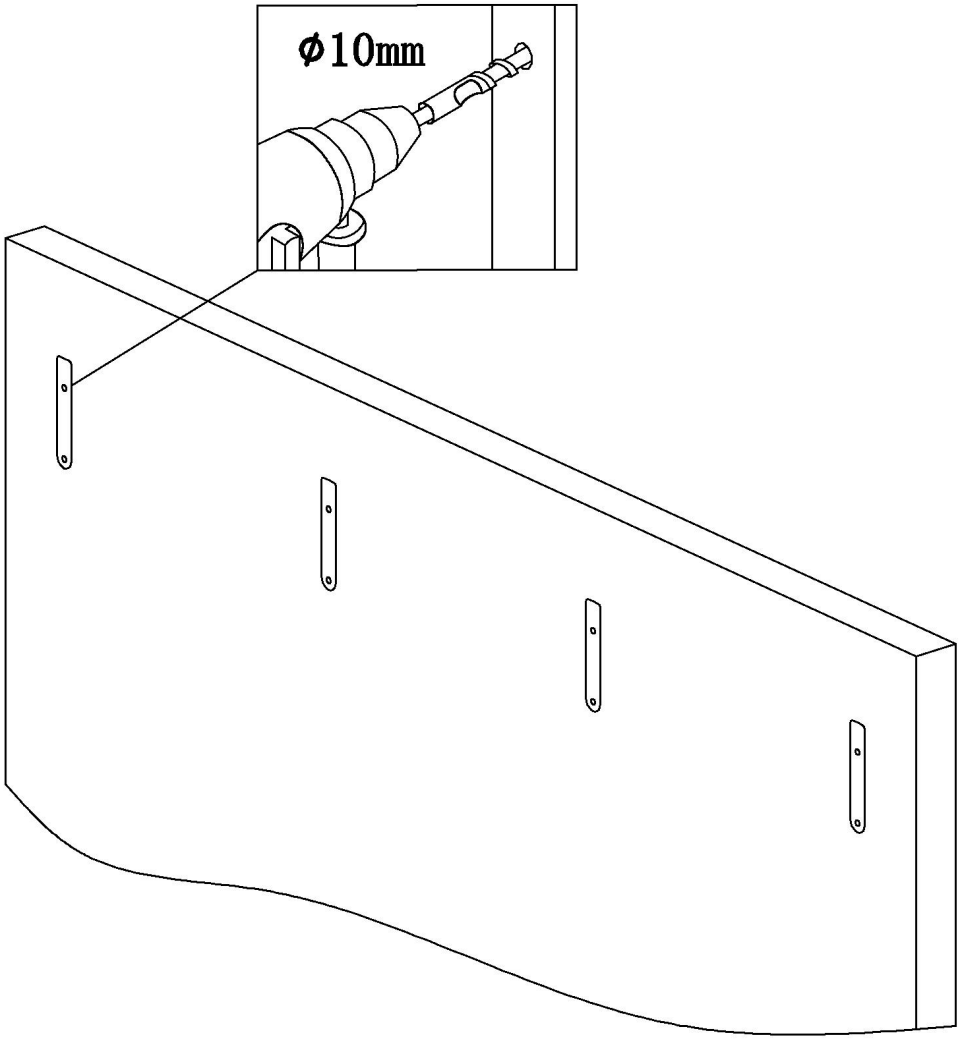


Gatdiepte minimaal 80 mm.


Boor met een boormachine gaten op de gemarkeerde plekken op de

muur.


STAP 12



Een x4

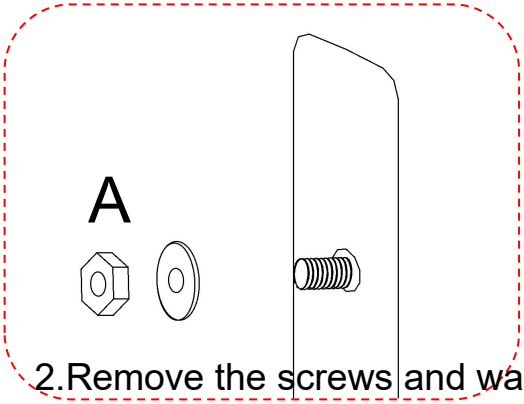


2.Remove the screws and washers.

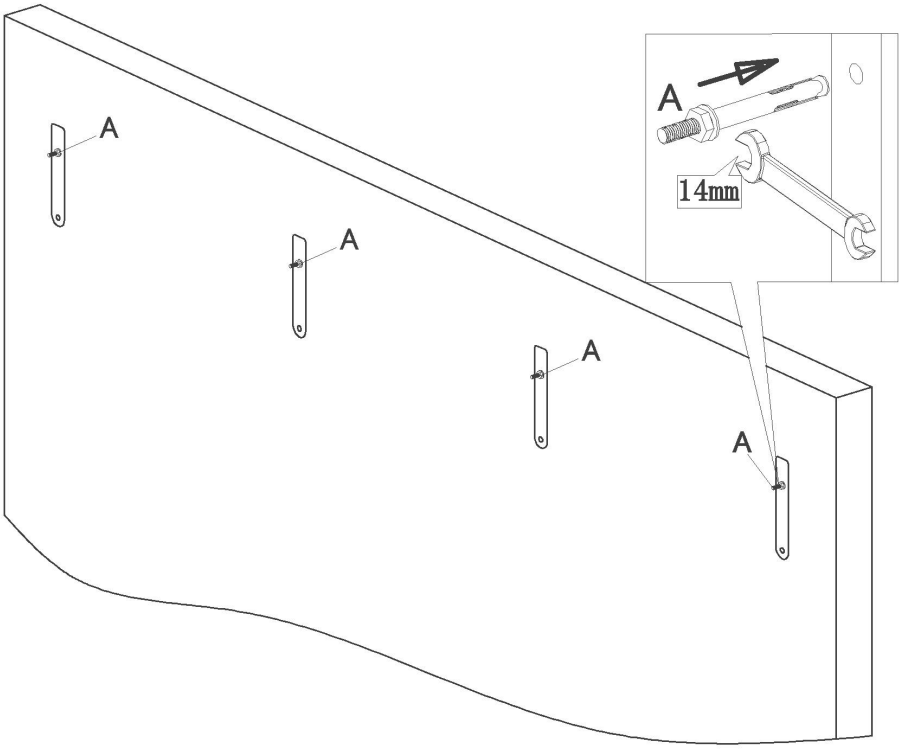


7. Plaats de stelschroeven (A) in de vier bovenste gaten en draai ze vast

met een schroevendraaier.
8. Verwijder vervolgens de schroeven en ringen en bewaar deze voor later gebruik.
Let op: Er zijn twee soorten stelschroeven (A en B) . Gebruik niet de verkeerde.


STAP 13

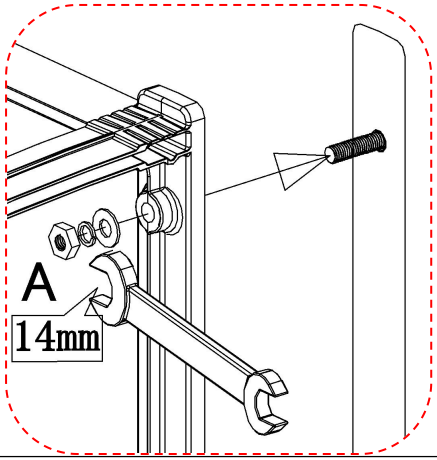

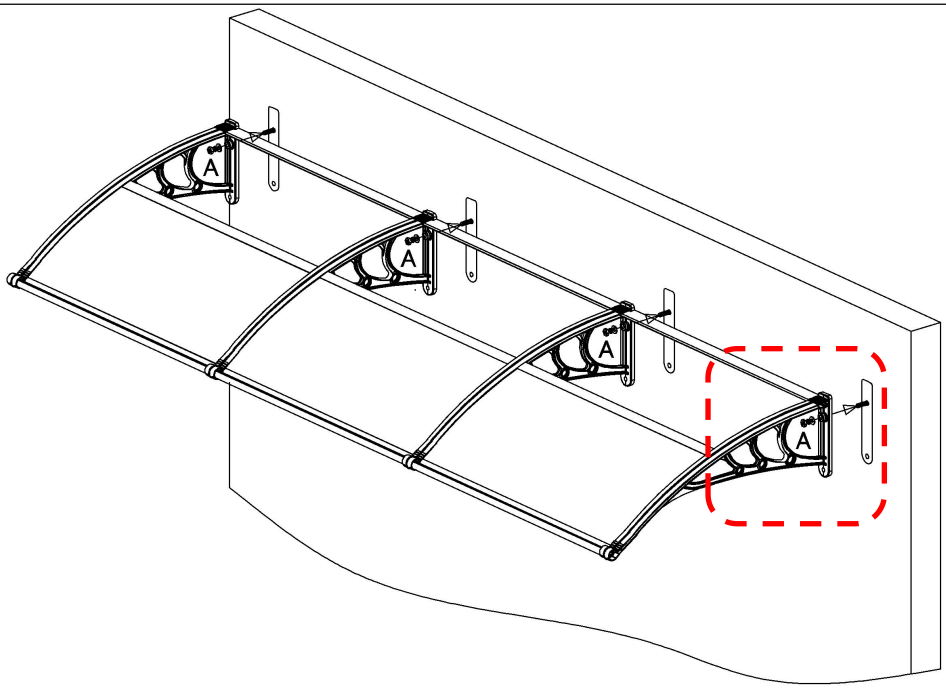



Lijn de bevestigingsgaten van de beugel uit met de moeren (A) op de muur en gebruik vervolgens de eerder verwijderde moeren en ringen om de beugel stevig vast te zetten.

STAP 14




B x4

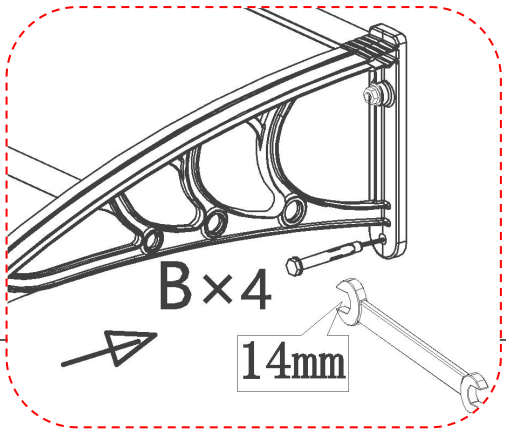

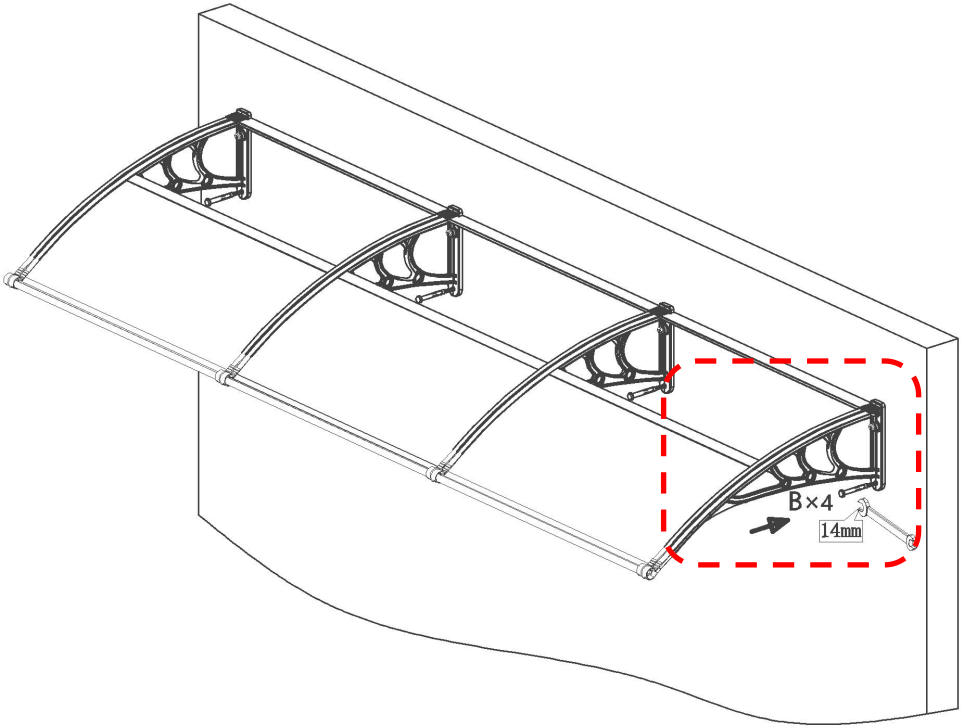

Steek de stelschroeven (B) door de twee onderste gaten van de beugel en draai ze vast om de beugel aan de muur te bevestigen.

De montage is compleet.

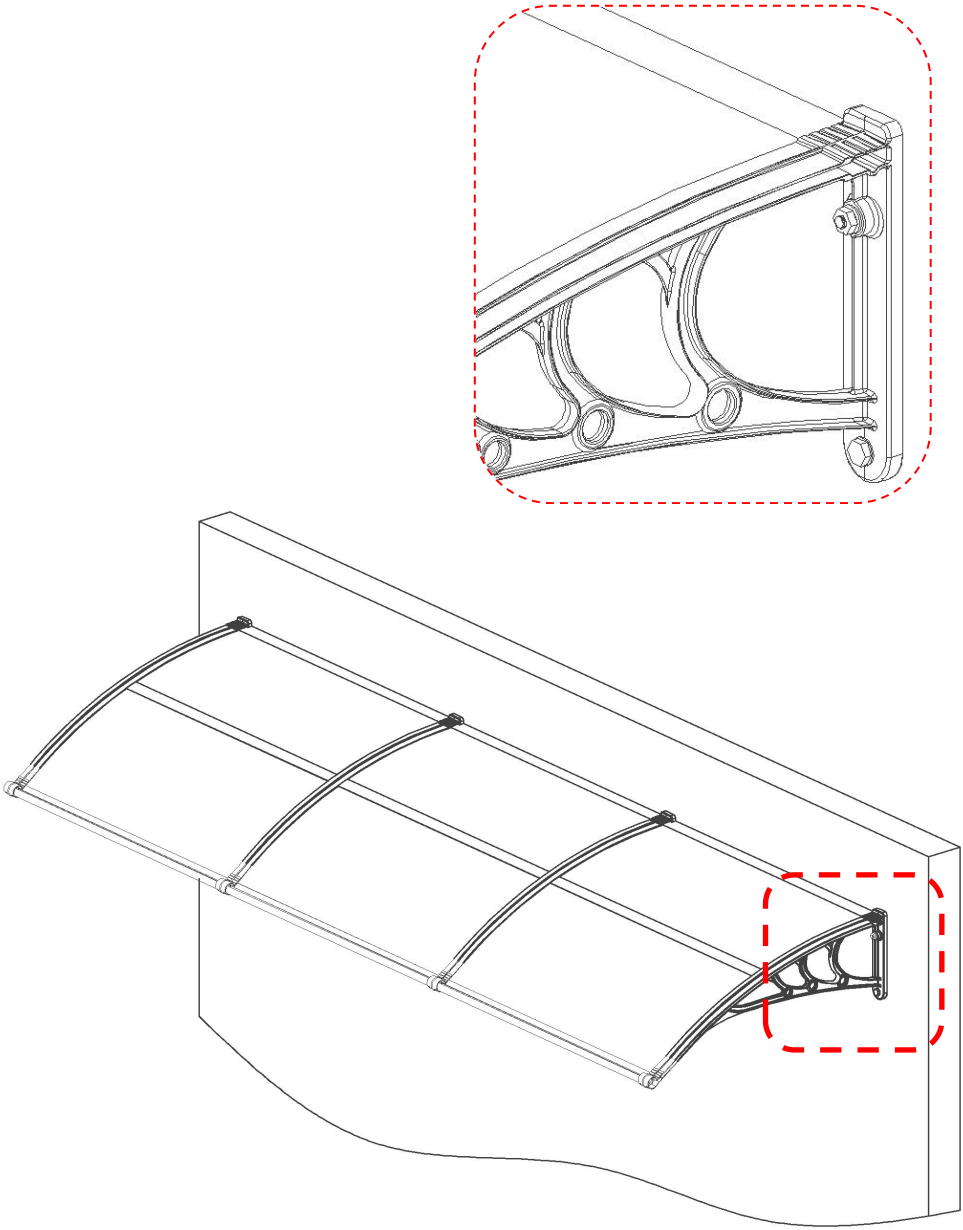

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EG-vertegenwoordiger: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
VK VERTEGENWOORDIGER: YH CONSULTING LIMITED.
T.a.v. YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Tak

Modell: CZPC40X120B-C / CZPC40X120T-C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Canopy

Modell: CZPC40X120B-C / CZPC40X120T-C

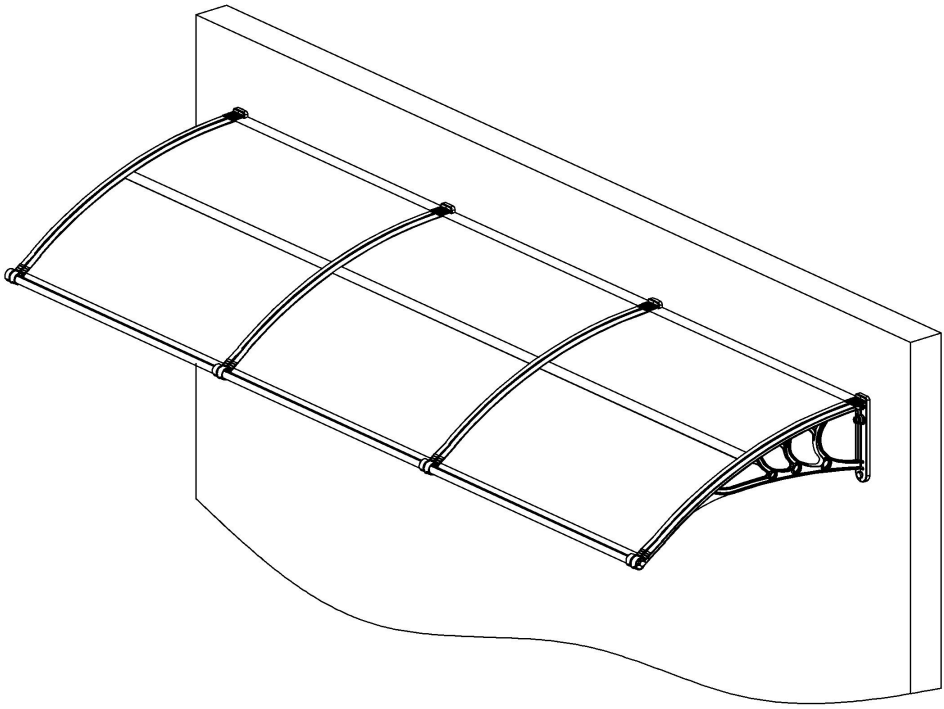

Detta är de original instruktion, behaga läsa alla manuella instruktioner noggrant innan användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. De utseende av de produkt skall vara ämne till de produkt du mottog. Förlåt oss att Vi kommer inte att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar på vår produkt.

Säkerhet försiktighetsåtgärder

VARNING:

Läsa detta instruktioner före använder detta produkt. Fel till do så burk resultat vid allvarlig skada bör de grundläggande försiktighetsåtgärderna alltid följas, inklusive följande:


- Kontrollera att alla delar är kompletta och intakta före montering.
- Montera produkten på ett jämnt och fast underlag.
- Kontrollera och se till att väggen är lämplig för montering i förväg.

Innan det blåsiga vädret slår till, se till att dra in eller demontera produkten. Rekommenderas för användning i vindhastigheter under styrka 2 .


- Se till att produkten är fäst mellan tak och golv och inte lossnar.
- Se till att ingen befinner sig inom produktens räckhåll när den är utfälld eller infälld.
- Om produkten används på en balkong, säkra den med ett rep för att förhindra att den faller.
- Det är strängt förbjudet att hänga några föremål på produkten.
- Produktens livslängd, särskilt plastdelarnas livslängd, beror i hög grad på väderförhållandena på monteringsplatsen, så kontrollera produkten regelbundet för att säkerställa att den är i gott skick.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

VERKTYG

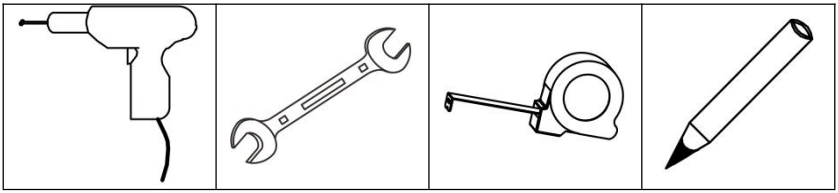










Personal behövs för installation

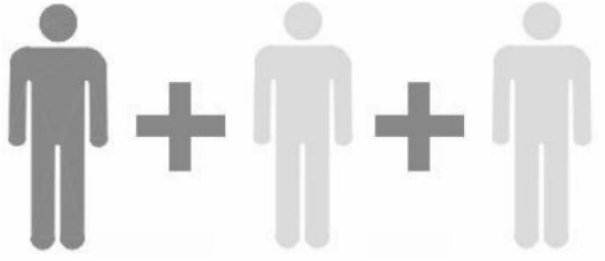



PRODUCT PARAMETER

Modell	CZPC40X120B-C	CZPC40X120T-C
Färg på brädet	Brun	Transparent
Skuggstorlek	40x120 tum (1010×2975 mm)	


Produkt Lista

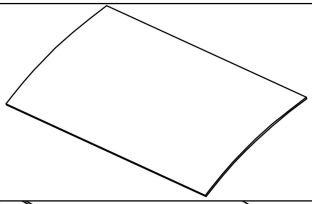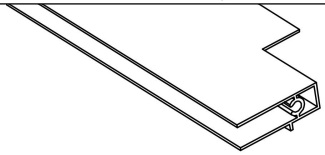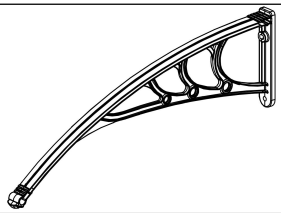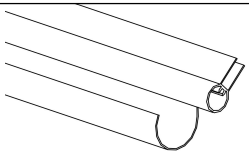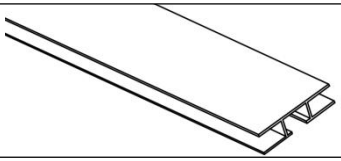Inga.	Del	Namn	Antal
1		Styrelse	6
2		Bakre fäststång	3
3		Konsol	4
4		Frontal fixeringsstång	3
5		Ansluter Stång	3
En		Ställskruv	4
B		Ställskruv	4
C		Bult M4x25	4
D		Klistermärke för lokalisering av hål	2
E		Bult M4x16	8


F		Vattentät tejp	3

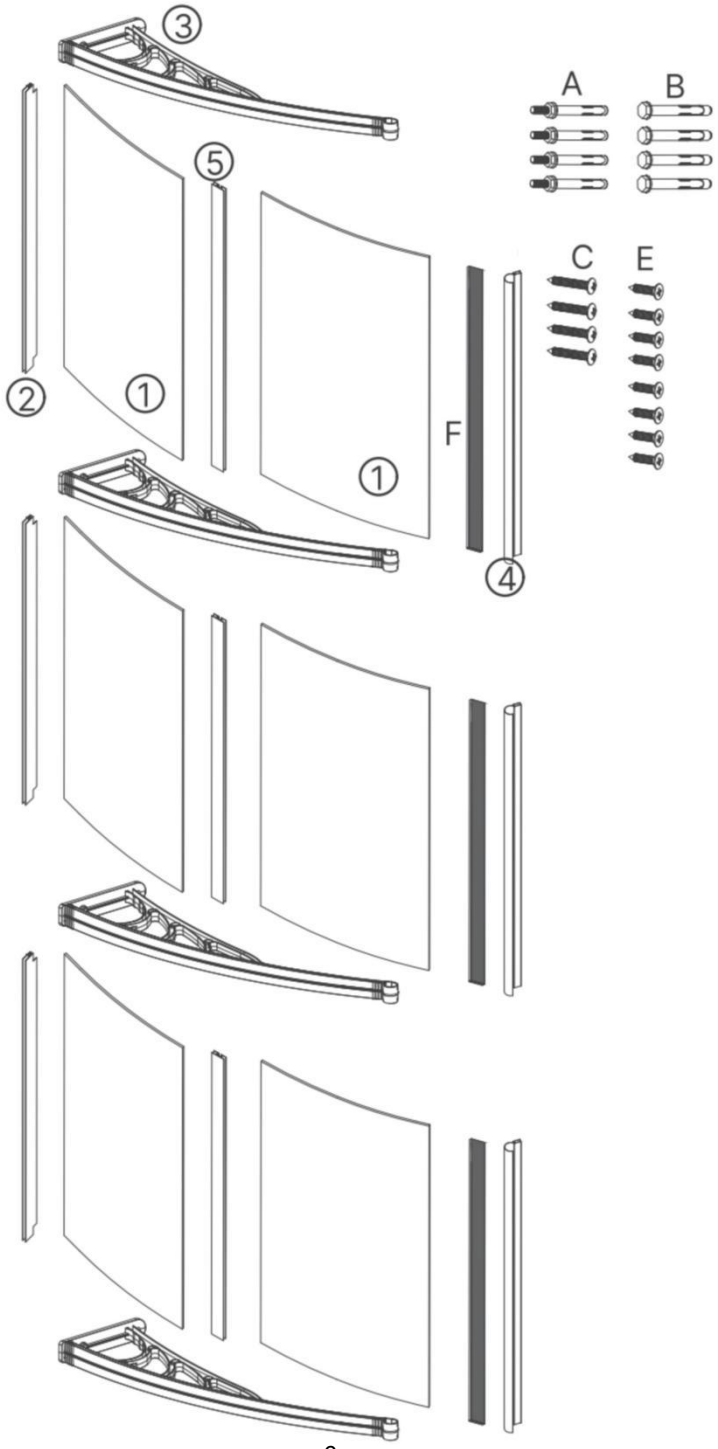
③
⑤
②
①
①
F
④
A
B
C
E

Produktbeskrivning

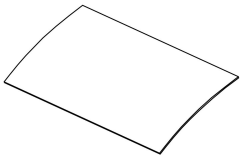
STEG 1	 1 x6

X6

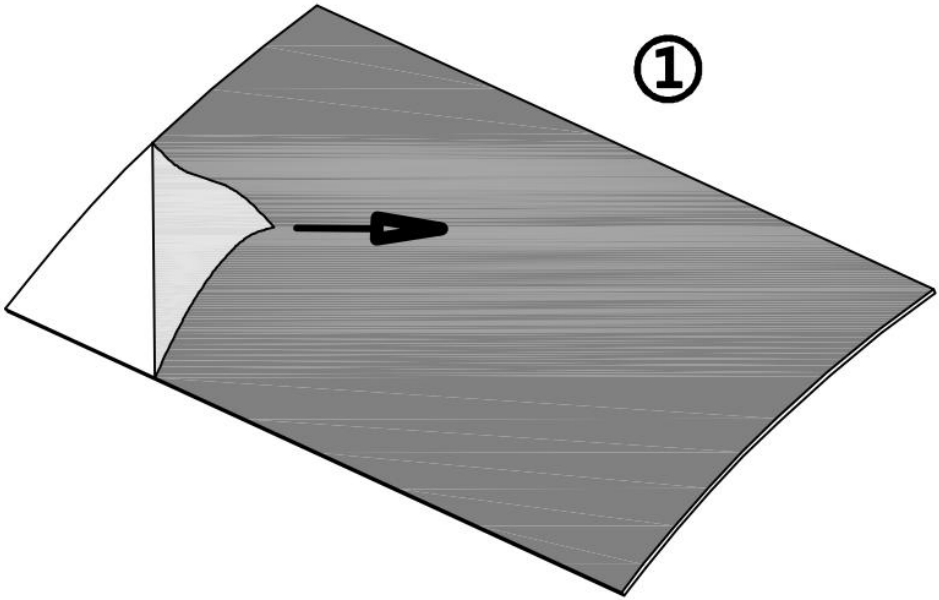


Dra bort skyddsfilmen på fram- och baksidan av kortet (1).

STEG 2

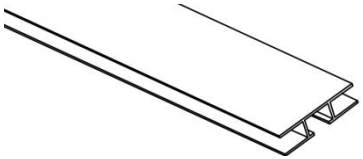


5x3

X3

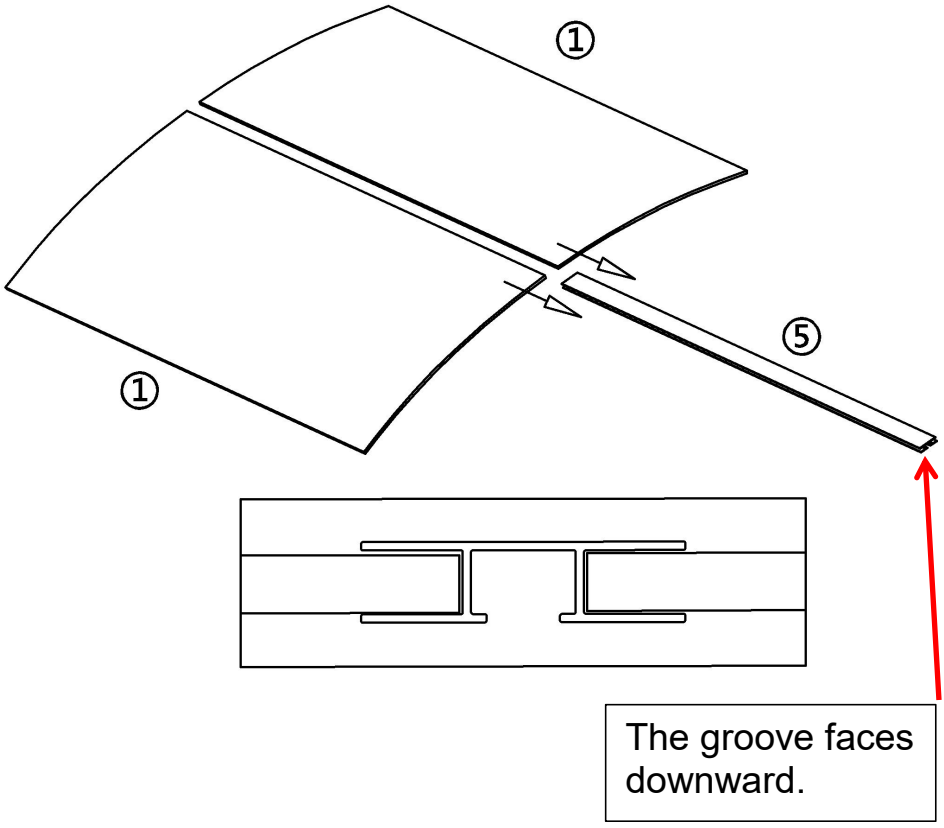


Rikta in korten (1) med spåren på båda sidor om vevstången (5), för in dem i spåren och kontrollera att de är helt ihakade.

STEG 3

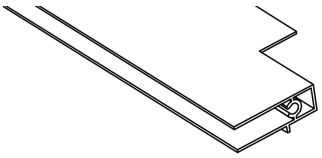


2x3

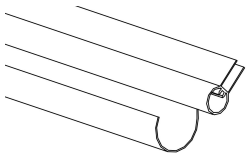

4x3


X3

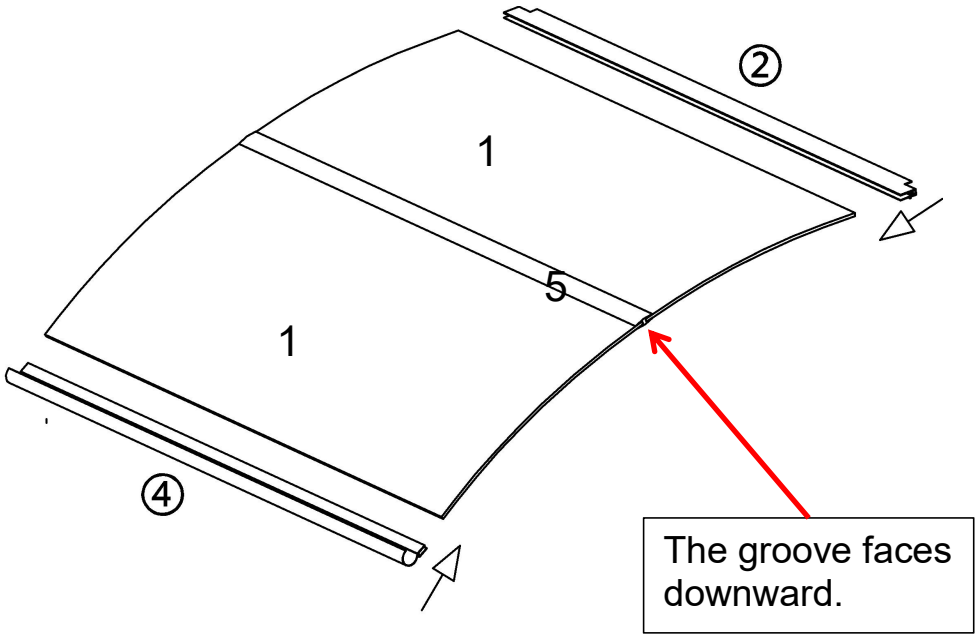


1. Montera den bakre fäststången (3) och den främre fäststången (4) i båda ändar av brädan (1).

Obs: De två typerna av skivor har olika bredder; installera dem i den riktning som visas i diagrammet.

STEG 4

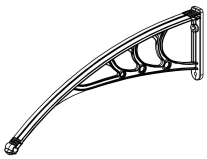

3x2

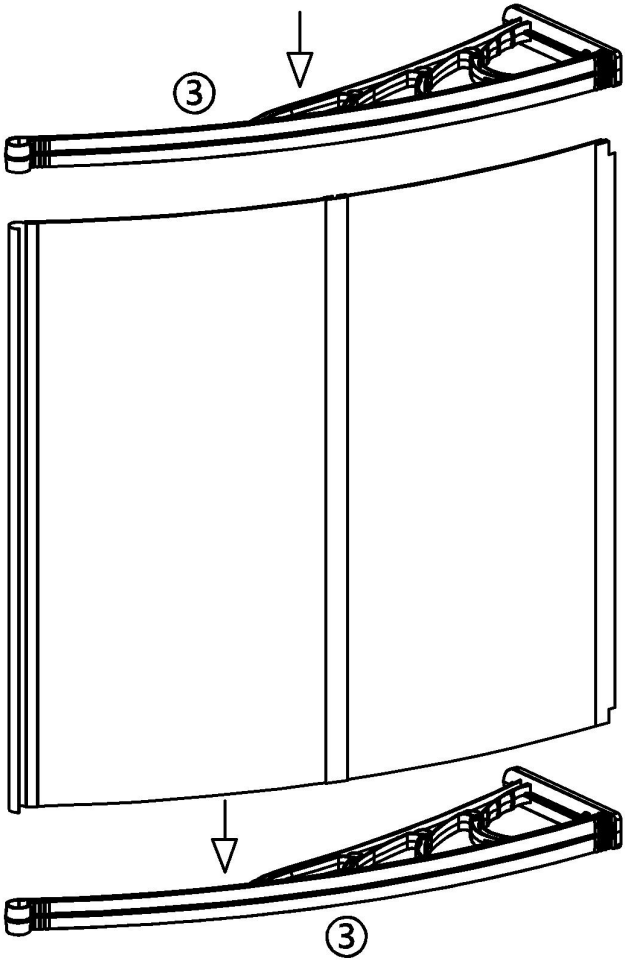

9. Placera fästet (3) på marken och montera sedan brädan på det.
10. Jag monterar fästet (3) på kortet.


Notera:


Installation i den riktning som visas i diagrammet kommer att göra processen enklare.

Knacka försiktigt under installationen för att säkerställa att kortet sitter ordentligt fast.

STEG 5



C x2


E x2

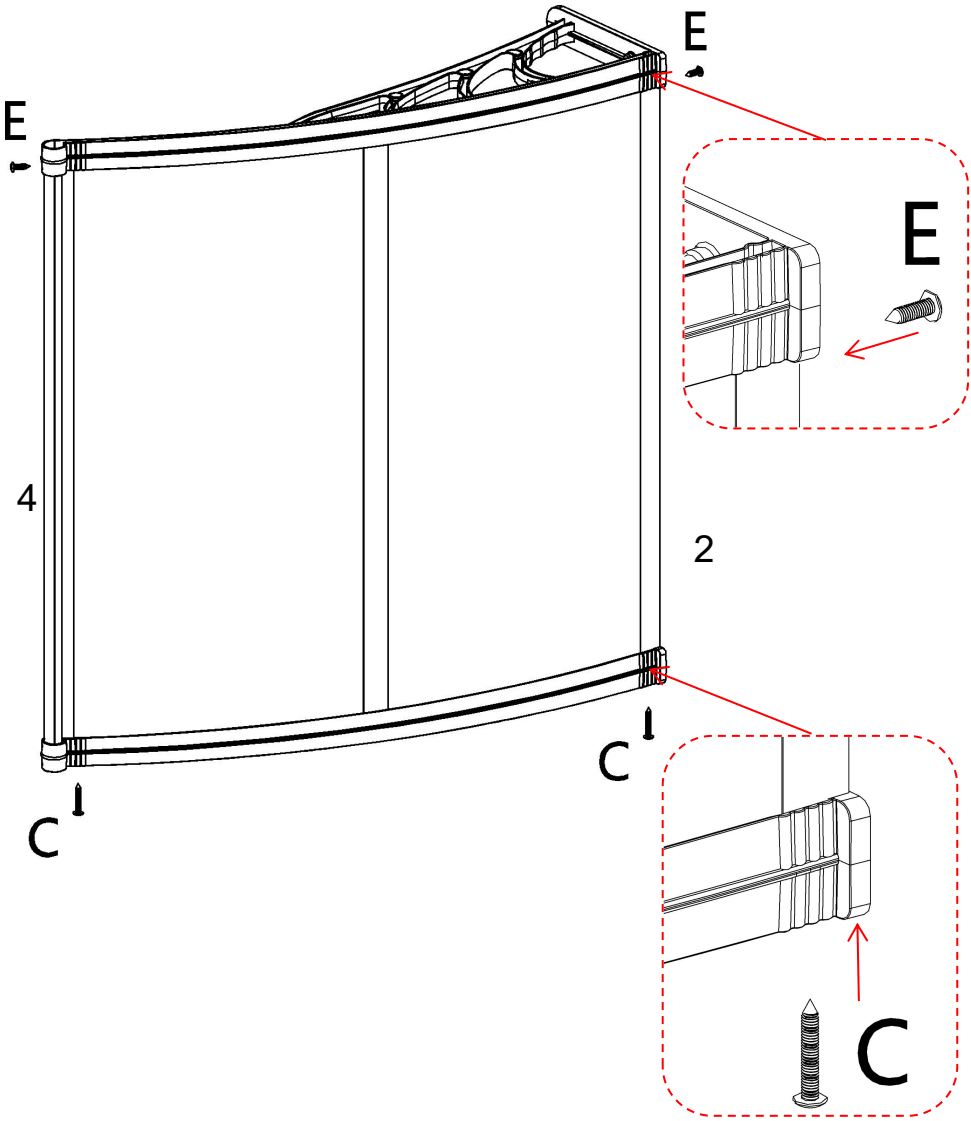


1. Fäst sidorna av fästet (3) med skruvar (C) .
2. Fäst sidorna av fästet (3) med skruvar (E) .

STEG 6

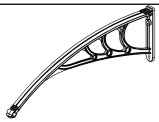

3x2

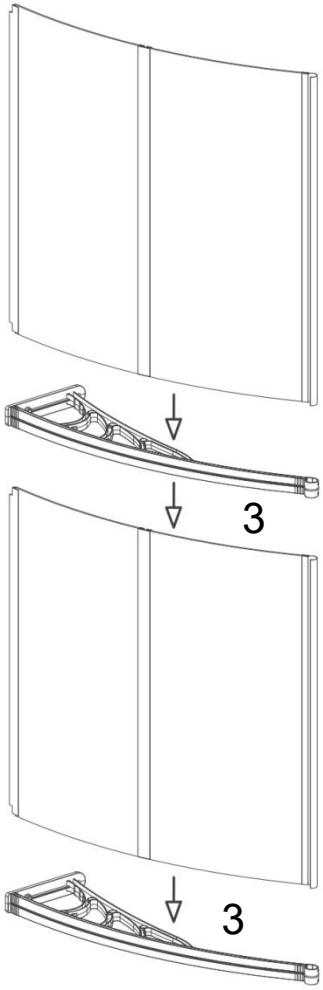


1. Placera fästet (3) på marken och montera sedan brädan på det.
2. Efter att du har monterat fästet (3) på kortet, montera kortet på fästet (3) igen .


Notera:


Installation i den riktning som visas i diagrammet kommer att göra processen enklare.

Knacka försiktigt under installationen för att säkerställa att kortet sitter ordentligt fast.

STEG 7



C x2


E x4

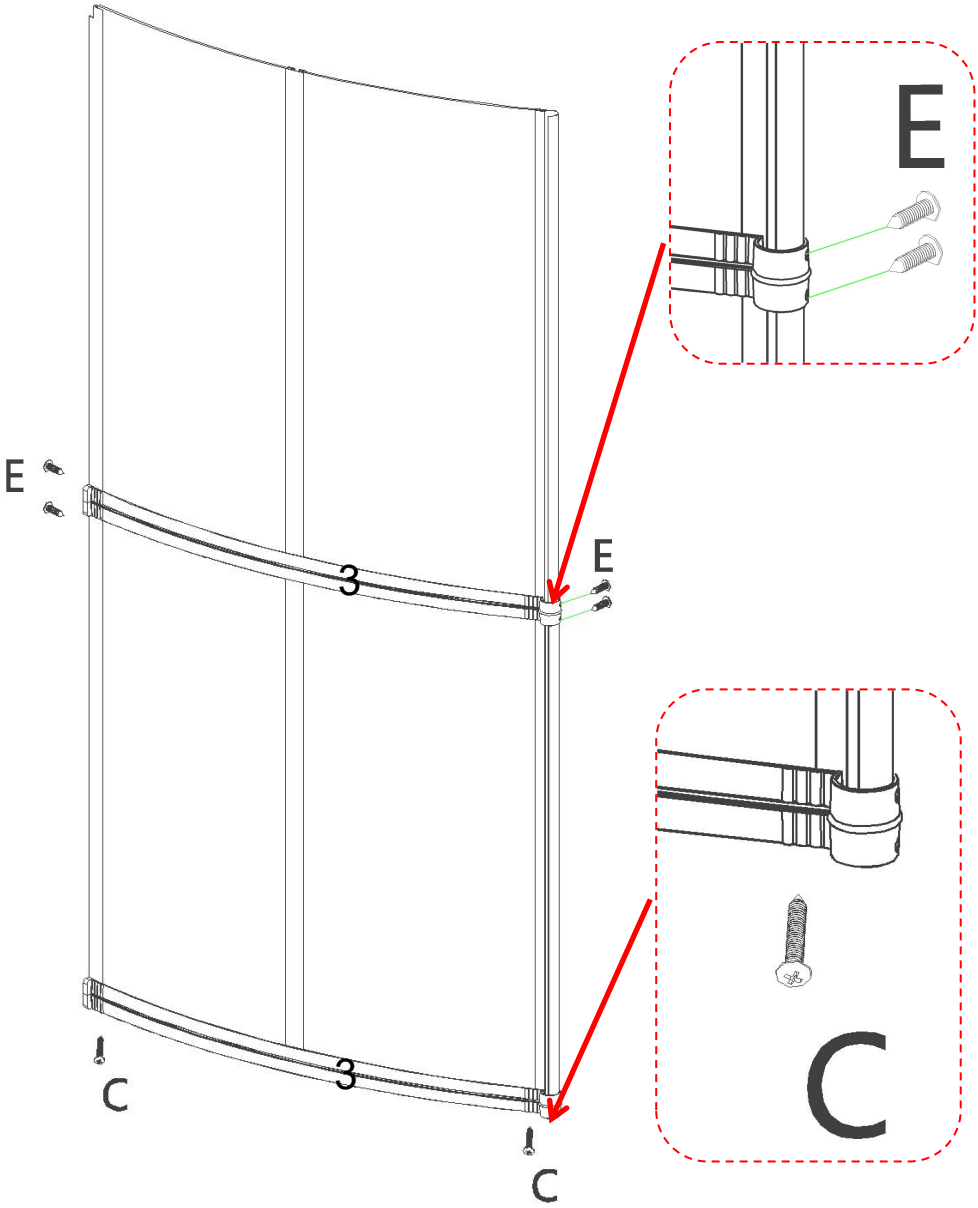


1. Fäst sidorna av fästet (3) med skruvar (C) .
2. Fäst både fram- och bakänden av fästet (3) med skruvar (E) .

STEG 8-1

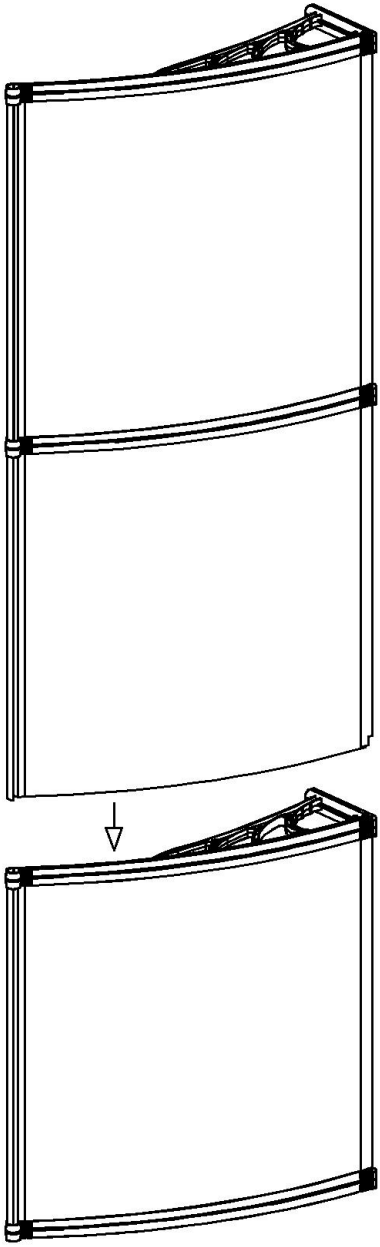


Placera fästet på marken och montera sedan brädan på det.

STEG 8-2




E x2

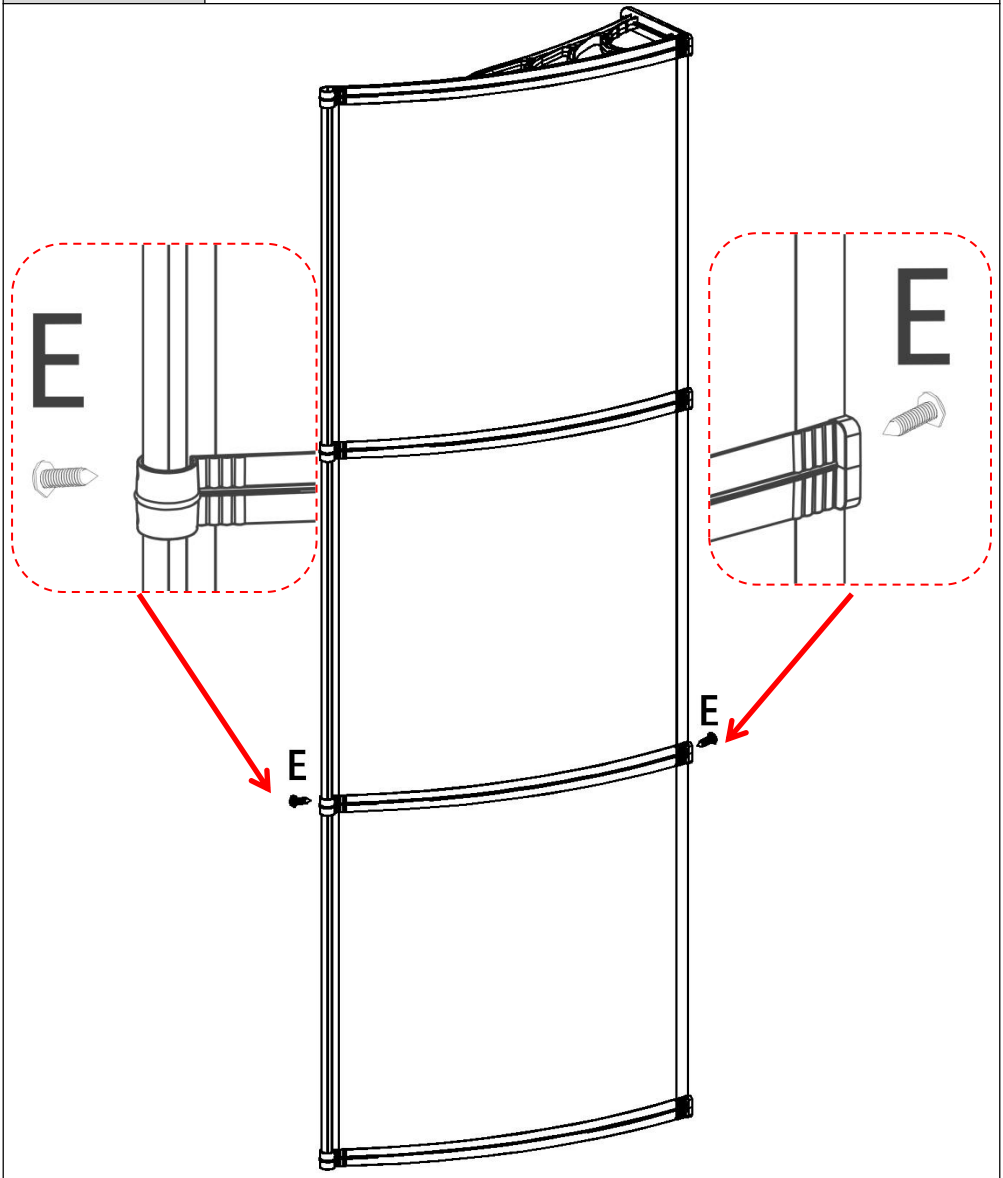



Fäst både fram- och bakänden av fästet (3) med skruvar (E) .

STEG 9

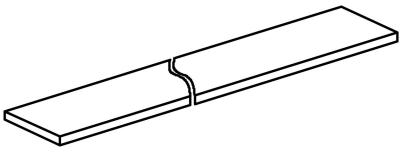

F x3

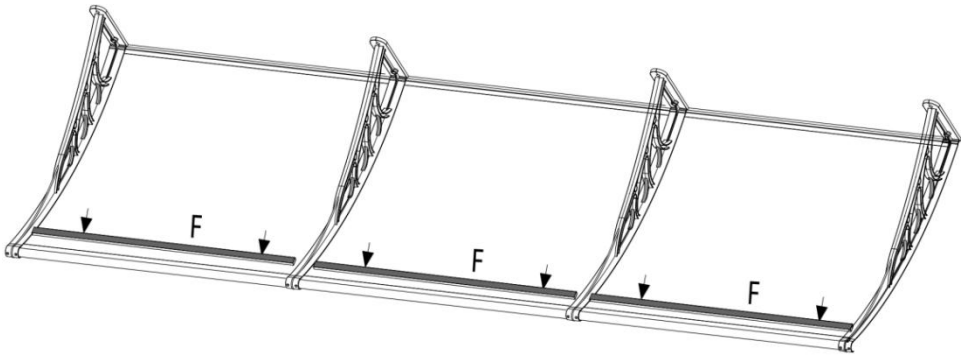


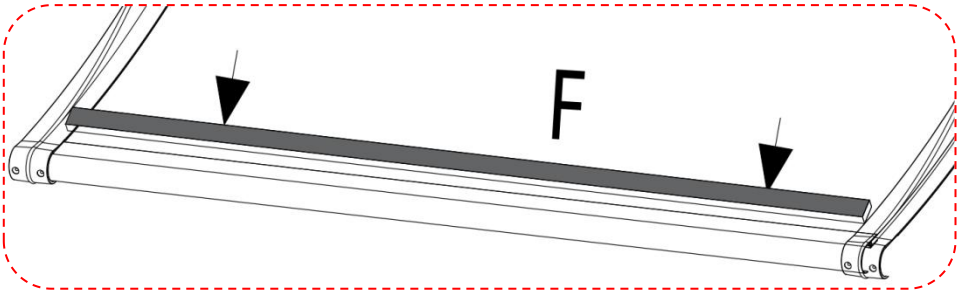

På markisens insida, sätt in den vattentäta tejpen i springan mellan brädan och fästet. Detta gör att fronten sitter tätare och minskar risken för vattenläckage.
Obs: 1. Den vattentäta tejpen bör appliceras på insidan för att eliminera springor. 2. Det finns inget behov av att ta bort skyddspappret från den vattentäta tejpen under installationen.


STEG 10



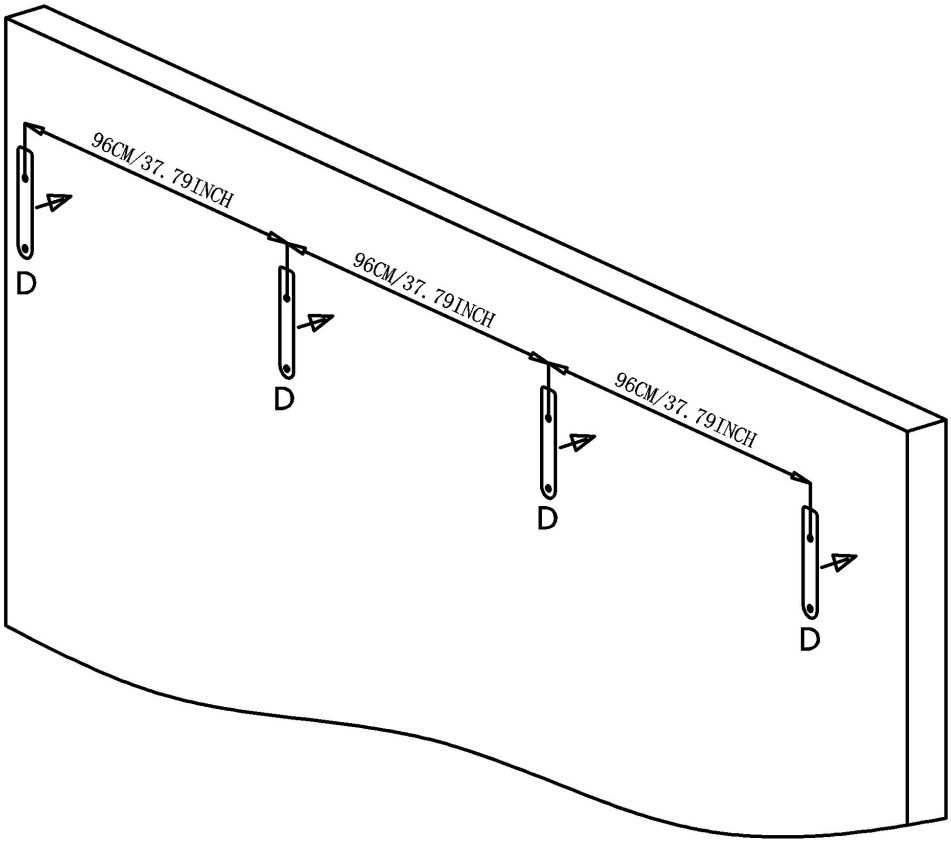

Bekräfta först installationspositionen och använd sedan klistermärket för lokaliseringshålen (D) för att markera positionerna för de 8 nödvändiga installationshålen på väggen.


STEG 11

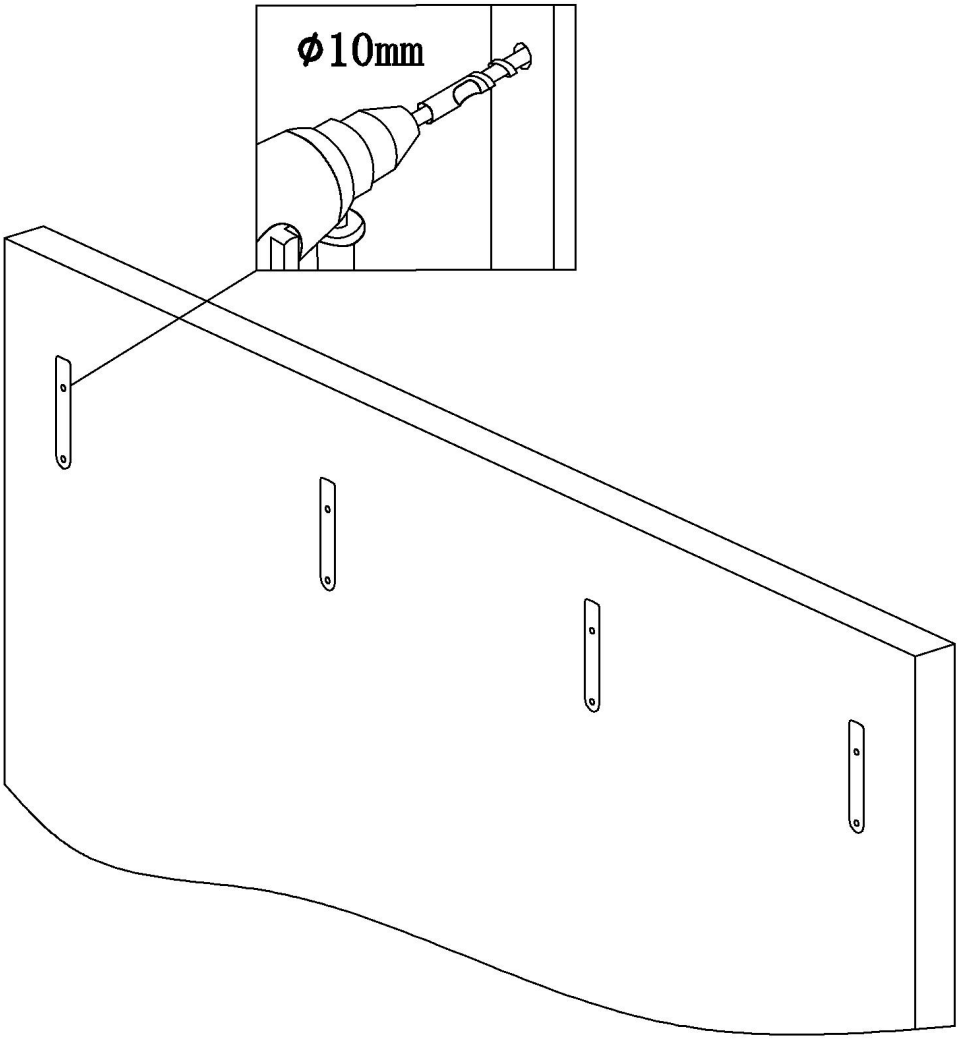


Håldjup minst 80 mm.

Använd en borr för att borra hål på de markerade platserna på väggen.


STEG 12



En x4

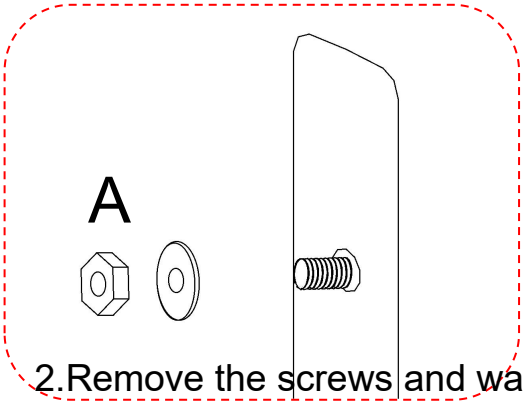


2.Remove the screws and washers.

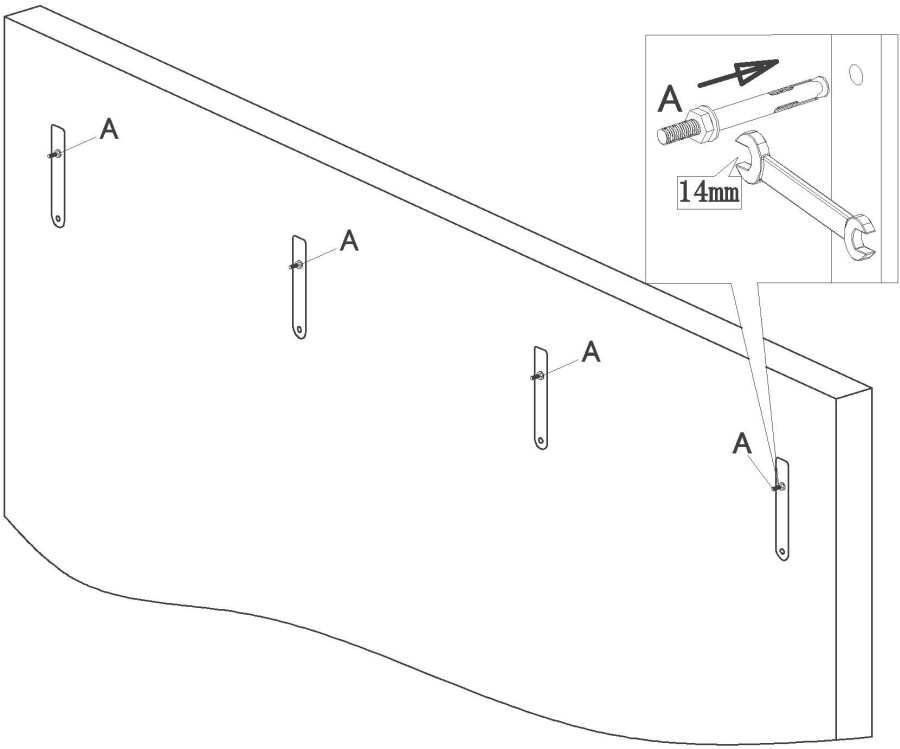


9. Sätt in ställskruvarna (A) i de fyra övre hålen och dra åt dem med en skruvmejsel.

10.Ta sedan bort skruvarna och brickorna och spara dem för senare bruk.
Obs: Det finns två typer av ställskruvar (A;B) ; använd inte fel typ.

STEG 13

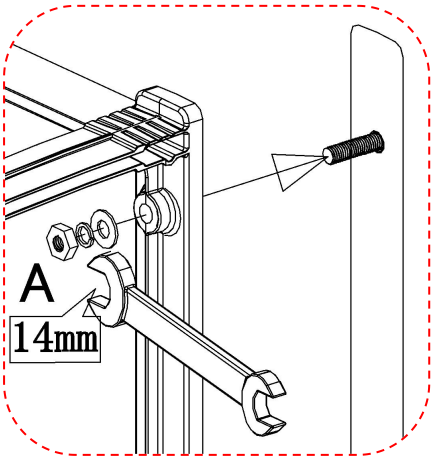


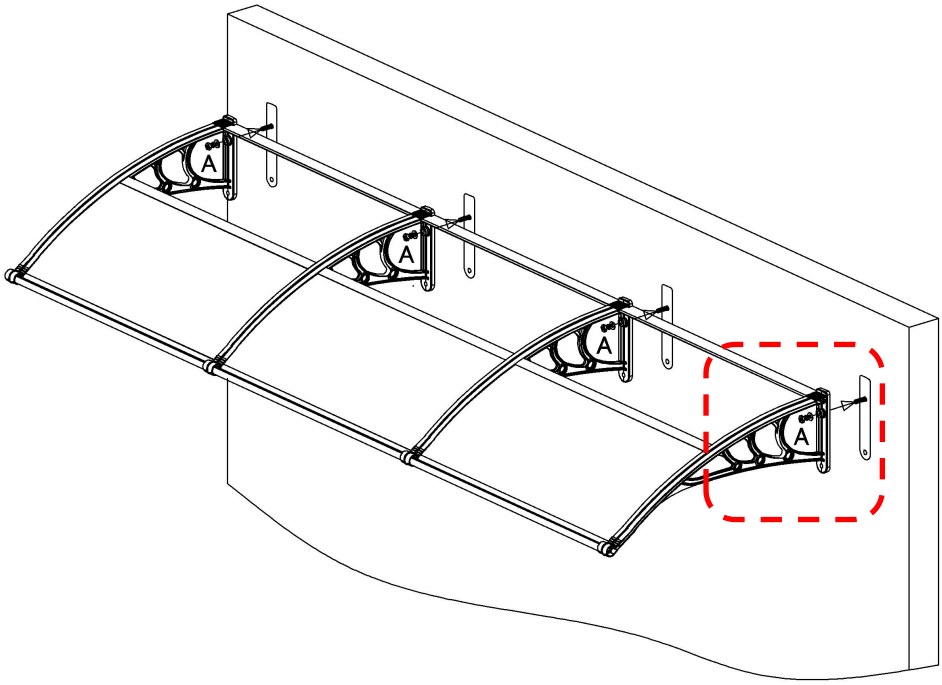


Rikta in fästets monteringshål med muttrarna (A) på väggen och använd sedan de tidigare borttagna muttrarna och brickorna för att fästa fästet


ordentligt.

STEG 14



B x4

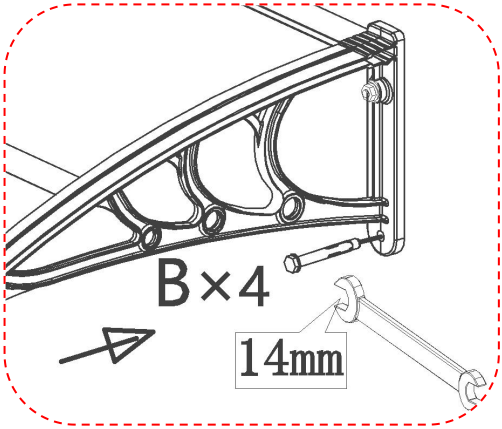


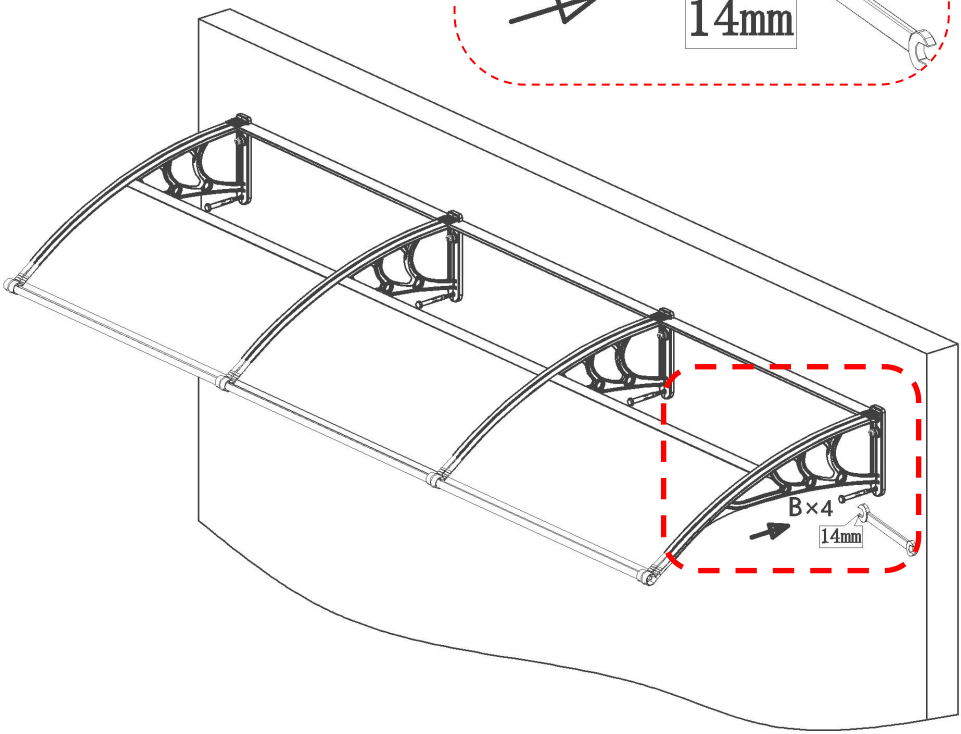


För in ställskruvarna (B) genom de två nedre hålen på fästet och dra åt

dem för att fästa fästet på väggen.

De montering är komplett.

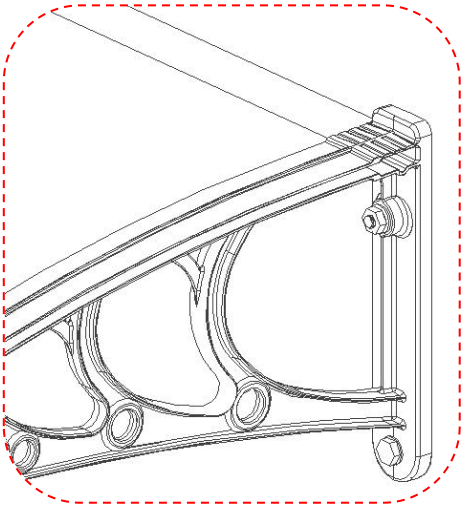

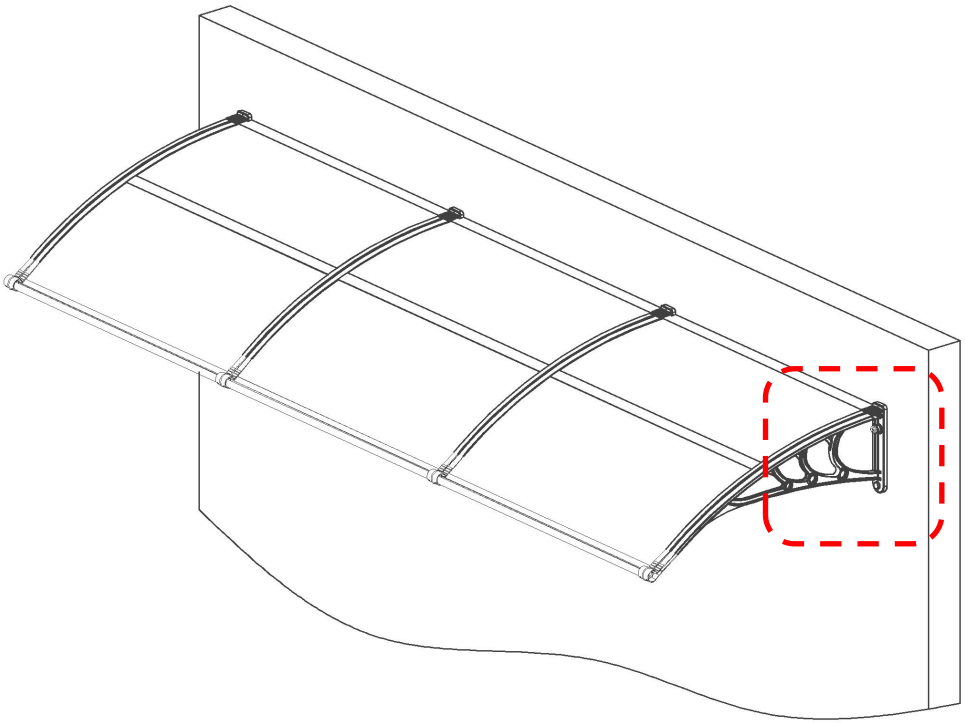

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EU-representant: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
REPRESENTANT FÖR STORBRITANNIEN: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.
Svit 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Pabellón

Modelo: CZPC40X120B-C / CZPC40X120T-C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Canopy

Modelo: CZPC40X120B-C / CZPC40X120T-C

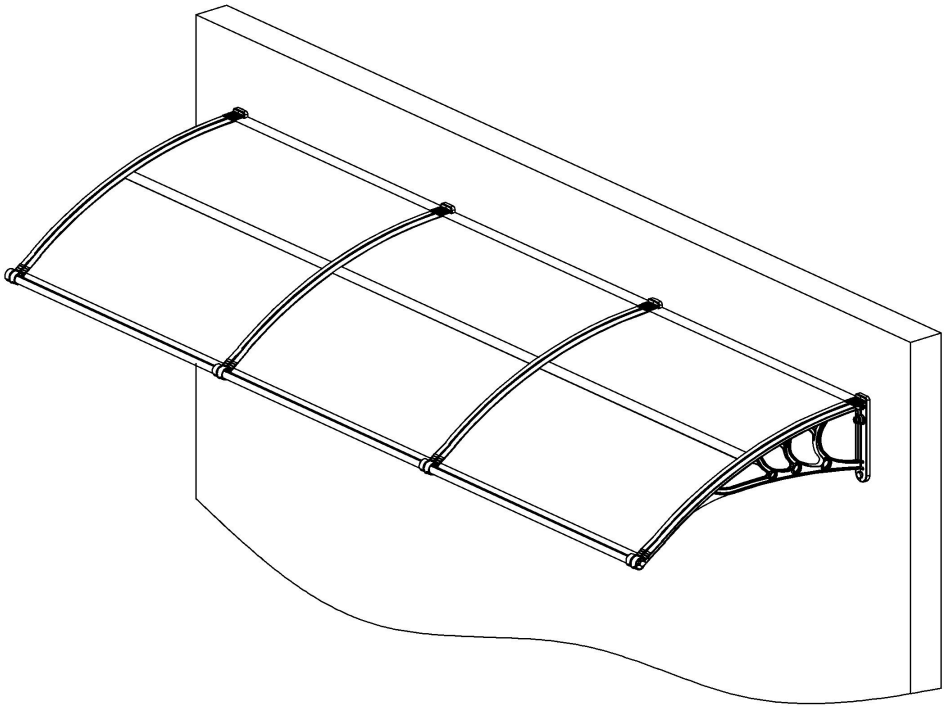

Esto es el original instrucción, por favor leer todo manual instrucciones Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual con claridad. El apariencia de el producto deber ser sujeto a el producto Lo recibiste. Por favor perdónanos. eso No le informaremos nuevamente si hay cualquier actualización de tecnología o software en nuestro producto.

Seguridad precauciones


ADVERTENCIA:

Leer este instrucciones antes usando este producto. Falla a hacer entonces poder resultado En caso de lesiones graves, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- Compruebe que todas las piezas estén completas e intactas antes del montaje.
- Monte el producto sobre una superficie nivelada y firme.
- Por favor, compruebe y asegúrese de que la pared sea adecuada para el montaje con antelación. Antes de que llegue el viento, asegúrese de retraer o desmontar el producto. Se recomienda su uso con vientos inferiores a fuerza 2 .
- Asegúrese de que el producto esté fijado entre el techo y el suelo y no se suelte.
- Asegúrese de que nadie esté dentro del alcance del producto cuando esté extendido o retraído.
- Si utiliza el producto en un balcón, asegúrelo con una cuerda para evitar que se caiga.
- Está estrictamente prohibido colgar cualquier objeto sobre el producto.
- La vida útil del producto, especialmente la vida útil de las piezas de plástico, depende en gran medida de las condiciones climáticas del lugar de montaje, así que revise el producto periódicamente para asegurarse de que esté en buenas condiciones.

AHORRAR ESTOS INSTRUCCIONES

HERRAMIENTAS

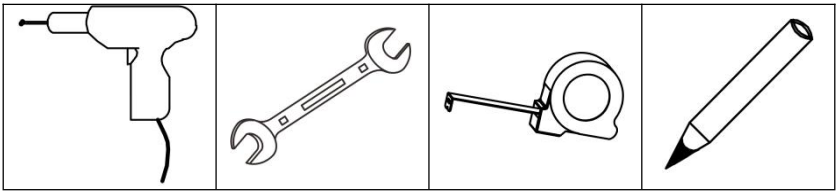










Se necesitan personas para la instalación





PRODUCT PARAMETER

Modelo	CZPC40X120B-C	CZPC40X120T-C
Color del tablero	Marrón	Transparente
Tamaño de la sombra	40x120 PULGADAS (1010×2975 mm)	


Producto Lista

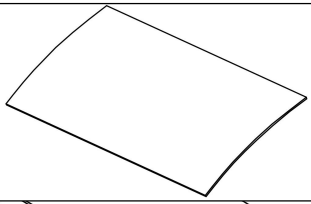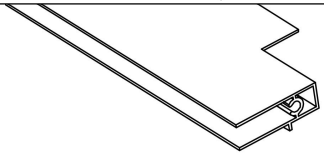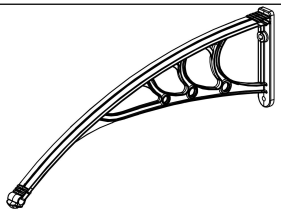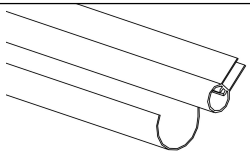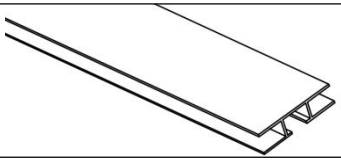No.	Parte	Nombre	Cantidad.
1		Junta	6
2		Barra de fijación trasera	3
3		Soporte	4
4		Barra de fijación frontal	3
5		Conectando Vara	3
A		Tornillo de fijación	4
B		Tornillo de fijación	4
do		Perno M4x25	4
D		Etiqueta adhesiva del orificio de localización	2
mi		Perno M4x16	8


F		Cinta impermeable	3

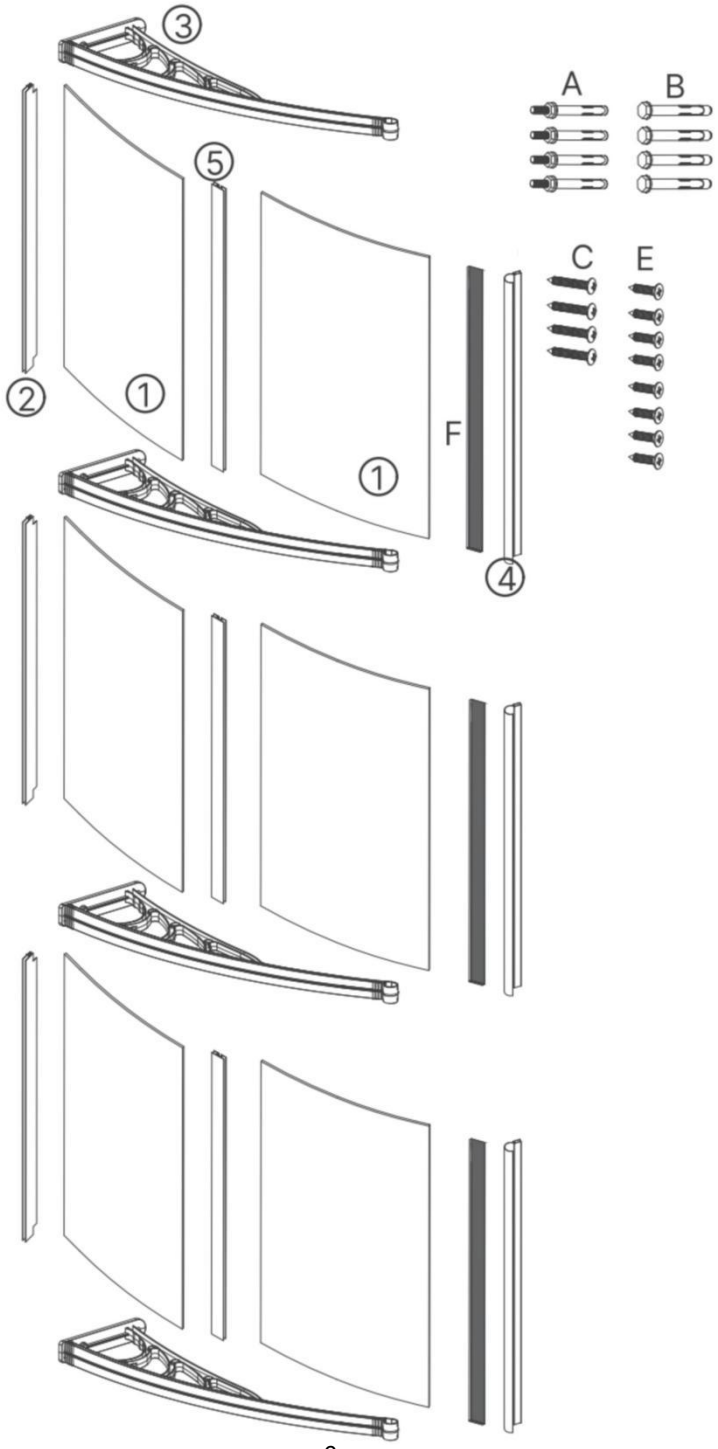
③
⑤
②
①
①
F
④
A
B
C
E

Descripción del Producto

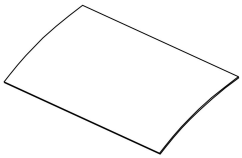
PASO 1	 1 x 6

X6

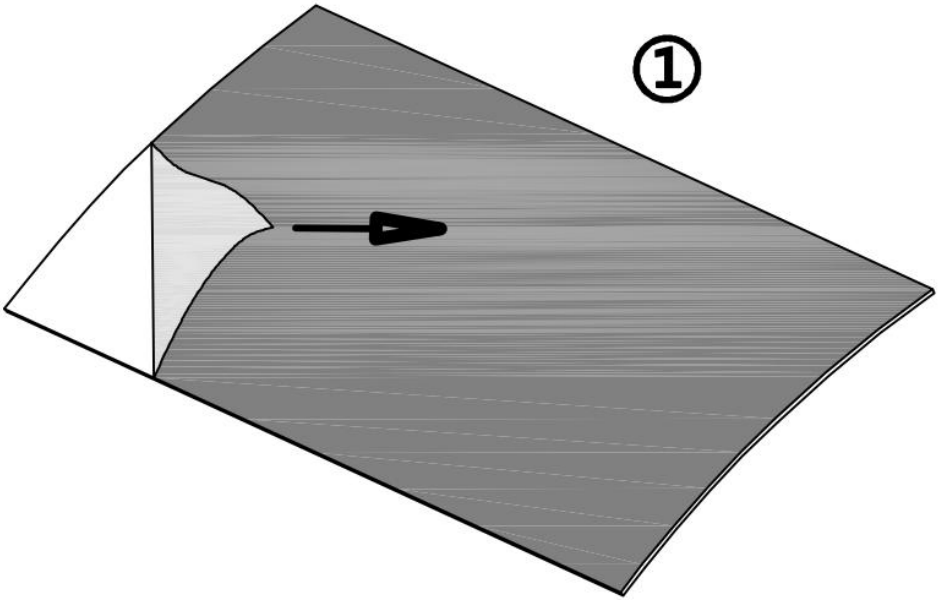


Retire las películas protectoras de los lados frontal y posterior del tablero (1).

PASO 2

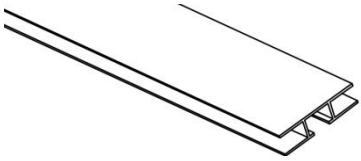


5 x 3

X3

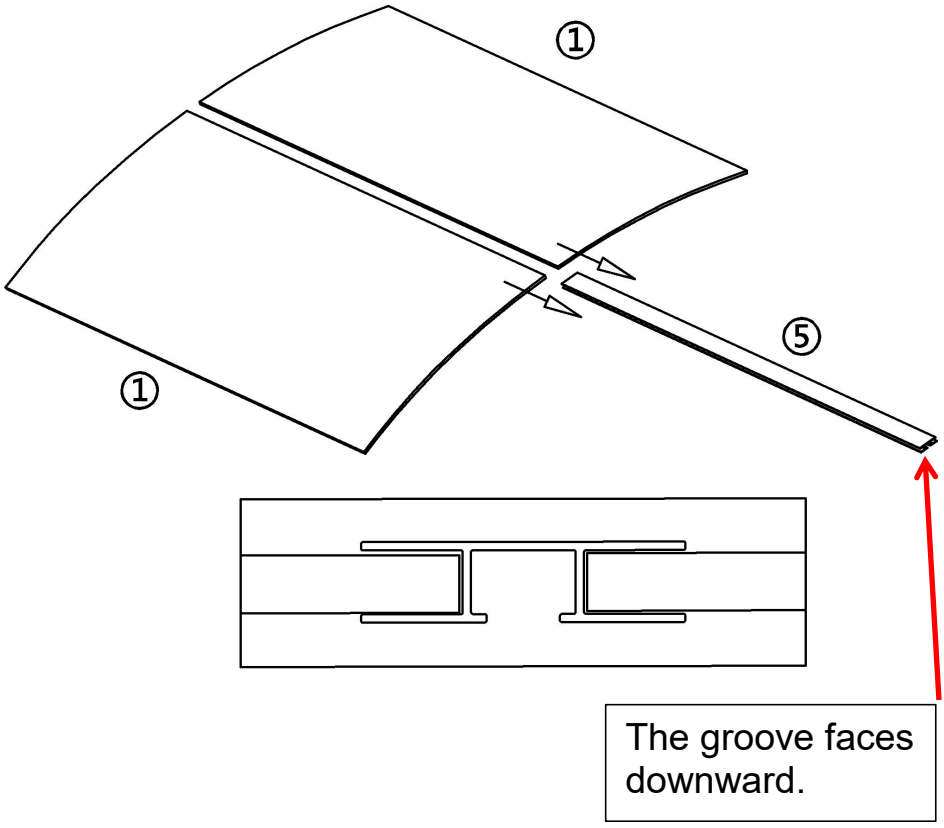


Alinee las tablas (1) con las ranuras en ambos lados de la biela (5), insértelas en las ranuras y confirme que estén completamente acopladas.

PASO 3

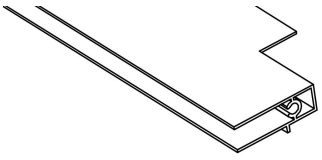


2x3

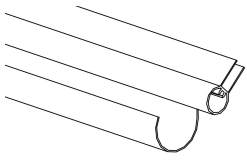

4x3


X3

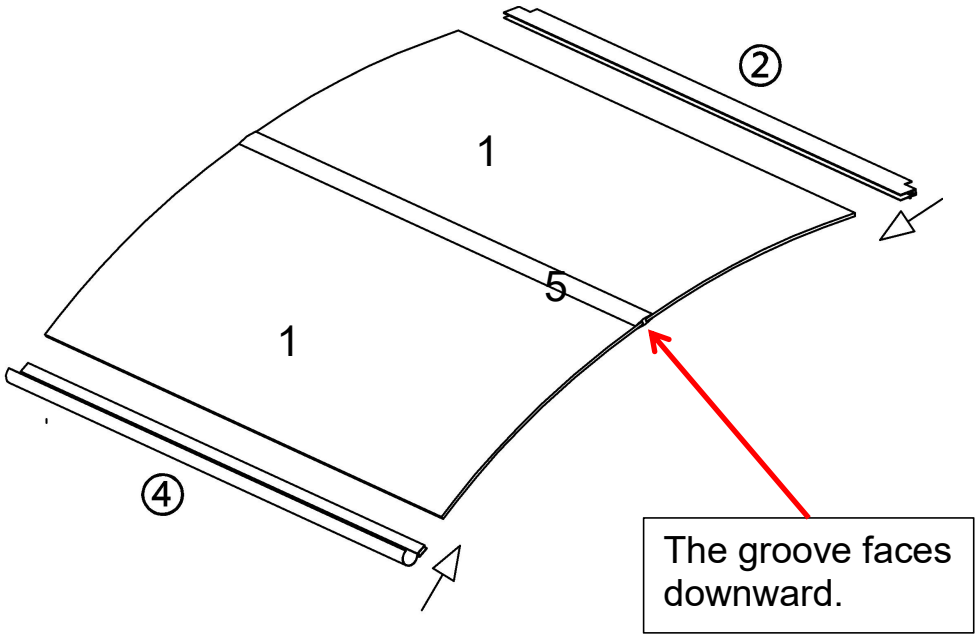


1. Instale la barra de fijación posterior (3) y la barra de fijación frontal (4) en ambos extremos del tablero (1).

Nota: Los dos tipos de tableros tienen diferentes anchos; instálelos en la dirección que se muestra en el diagrama.

PASO 4

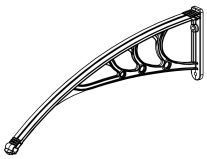

3x2

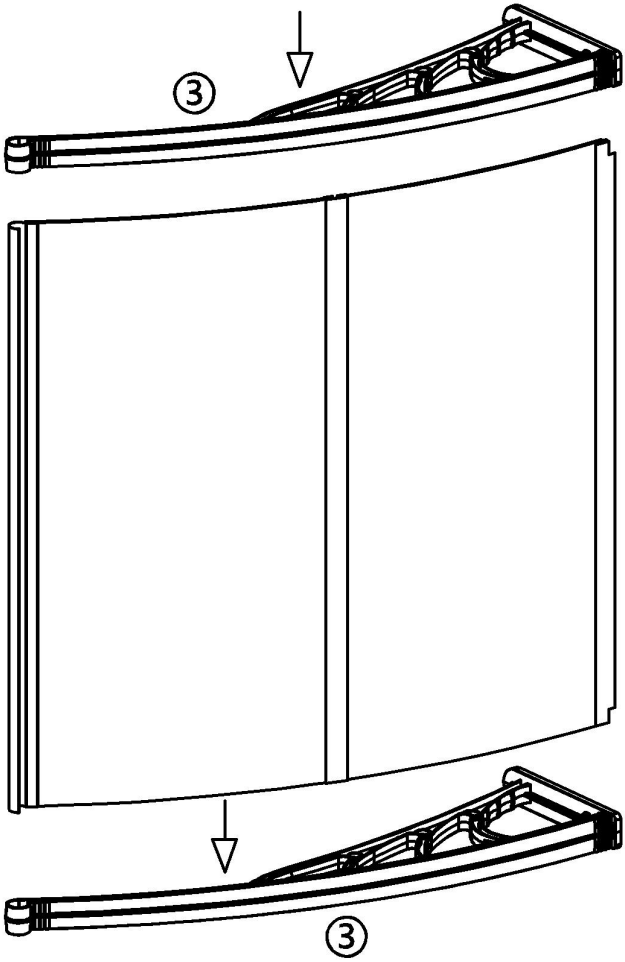


11. Coloque el soporte (3) en el suelo y luego monte la placa sobre él.
12. Instale el soporte (3) en la placa.


Nota:


La instalación en la dirección que se muestra en el diagrama facilitará el proceso.

Durante la instalación, golpee suavemente para asegurarse de que la placa esté montada de forma más segura.

PASO 5



C x2


E x2

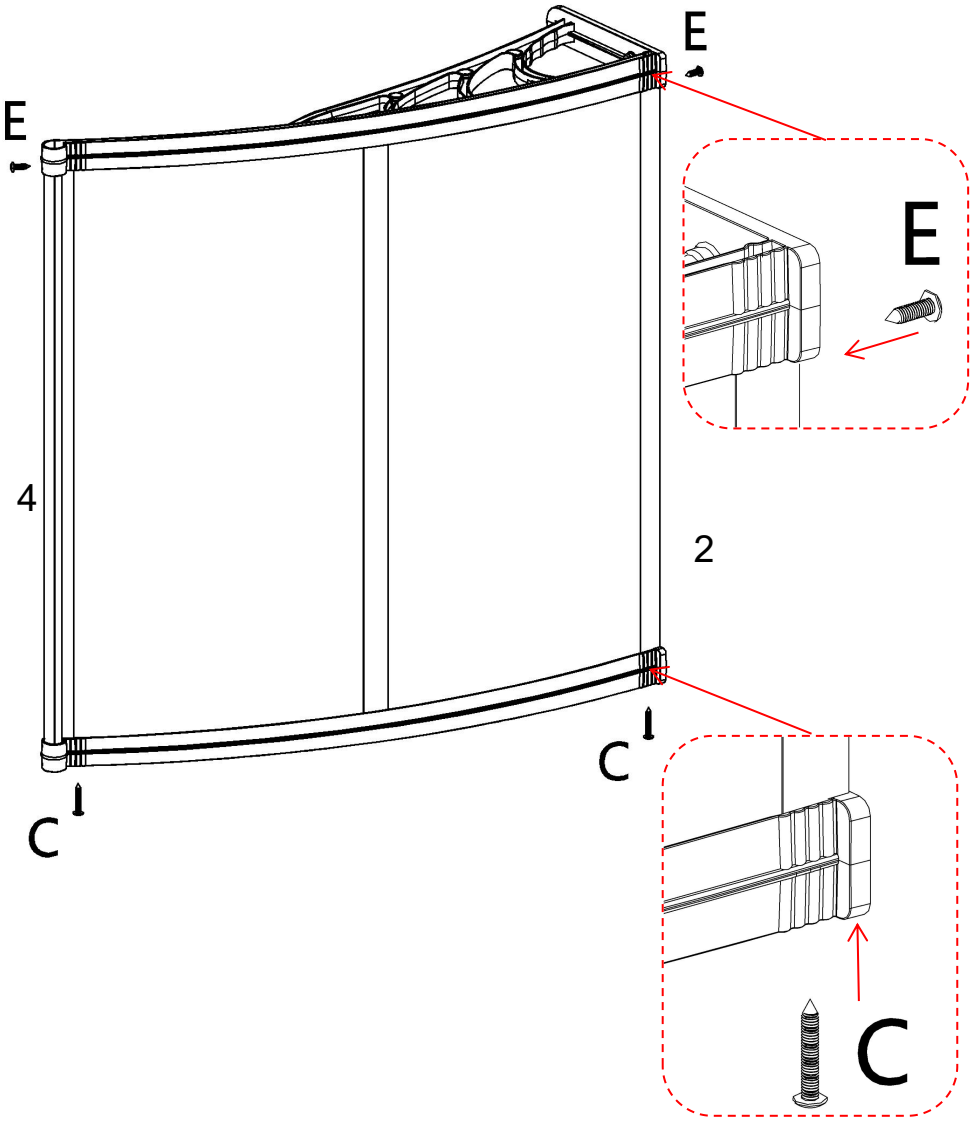


1. Asegure los lados del soporte (3) con los tornillos (C) .
2. Fije los lados del soporte (3) con tornillos (E) .

PASO 6

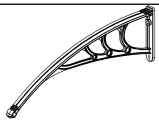

3x2

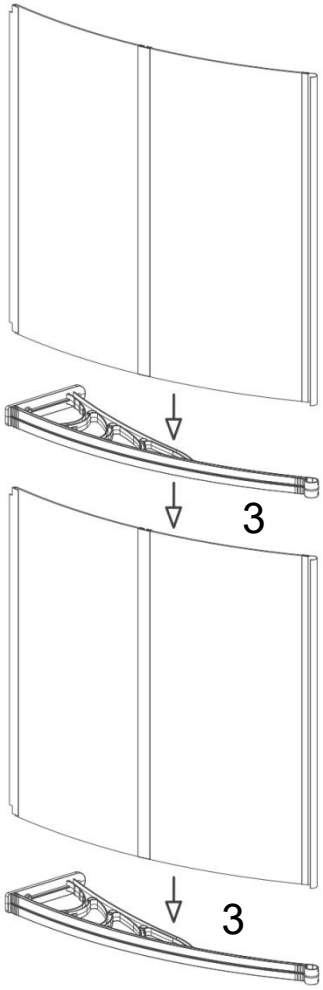


1. Coloque el soporte (3) en el suelo y luego monte la placa sobre él.
2. Después de instalar el soporte (3) en la placa, vuelva a montar la placa en el soporte (3) .


Nota:


La instalación en la dirección que se muestra en el diagrama facilitará el proceso.

Durante la instalación, golpee suavemente para asegurarse de que la placa esté montada de forma más segura.

PASO 7



C x2


E x4

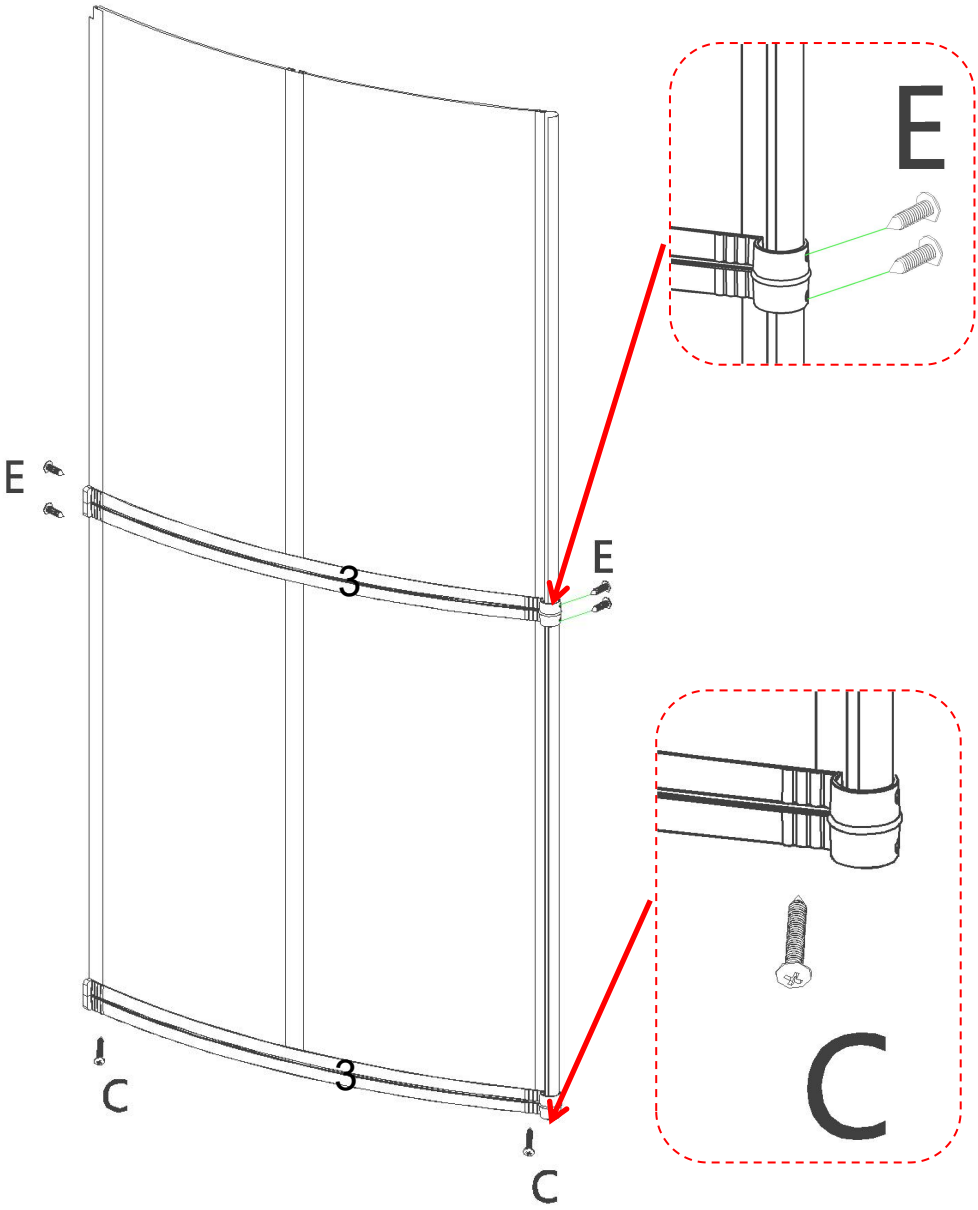


1. Asegure los lados del soporte (3) con los tornillos (C) .
2. Asegure los extremos delantero y trasero del soporte (3) con tornillos

(E) .	
PASO 8-1	

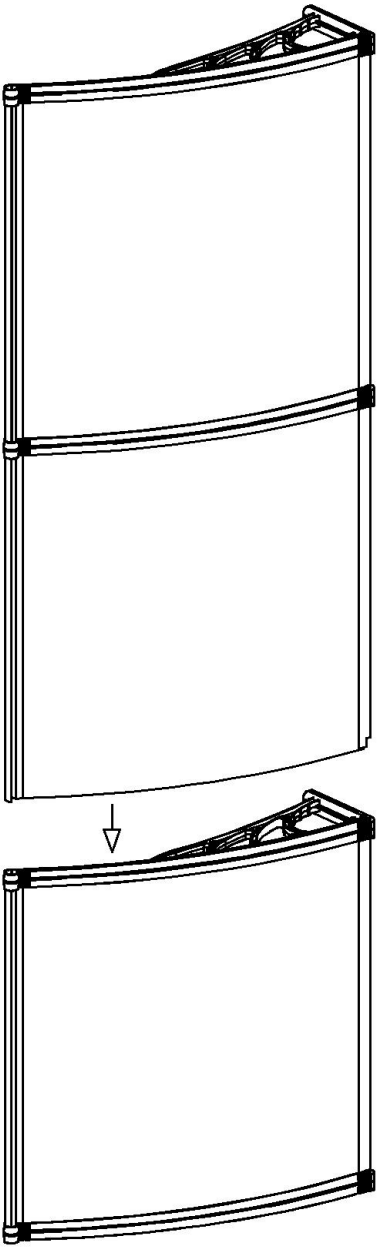


Coloque el soporte en el suelo y luego monte la placa sobre él.

PASO 8-2




E x2

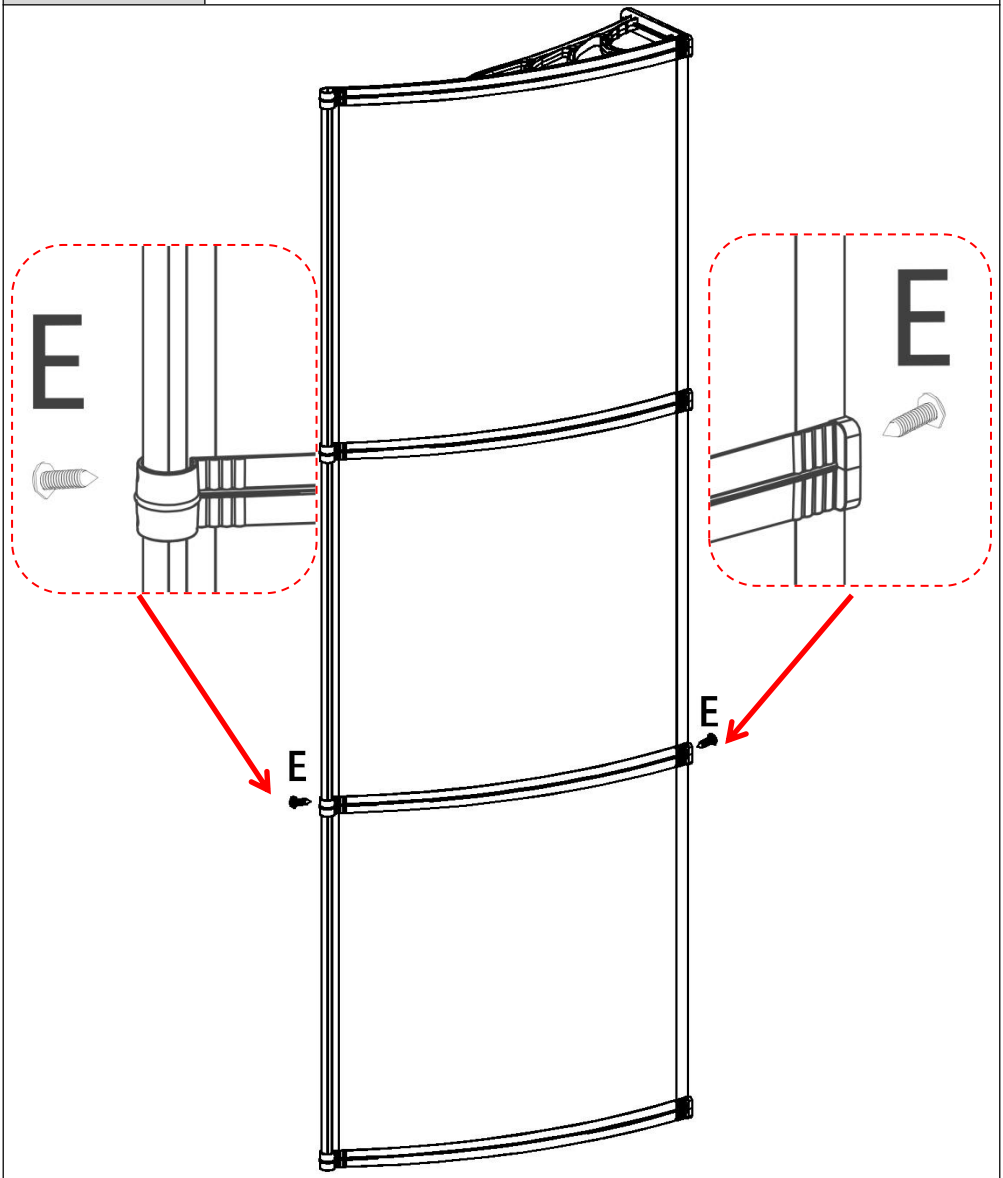



Asegure los extremos delantero y trasero del soporte (3) con tornillos (E) .

PASO 9

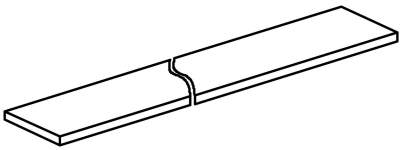

F x3

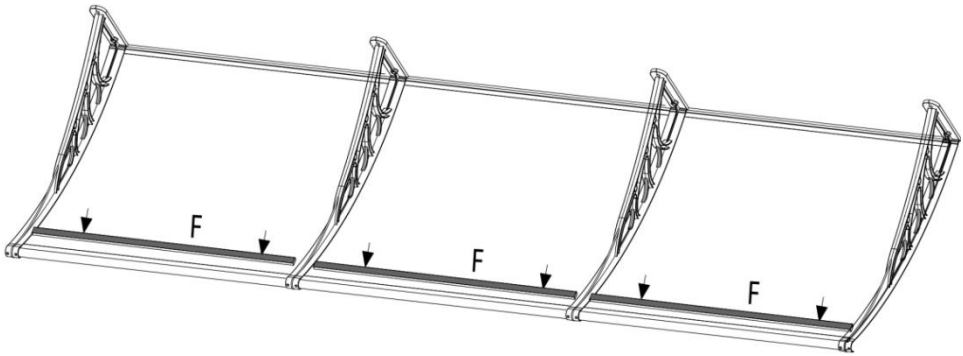

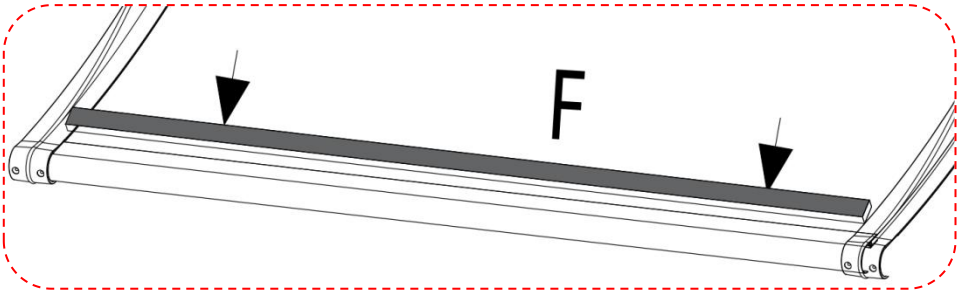


En la parte interior del toldo, inserte la cinta impermeable en el hueco entre la tabla y el soporte. Esto hará que la parte frontal quede mejor ajustada y reducirá el riesgo de filtraciones de agua.
Nota: 1. La cinta impermeable debe aplicarse en el lado interior para eliminar los espacios. 2. No es necesario retirar el papel protector de la cinta impermeable durante la instalación.

PASO 10




D x4

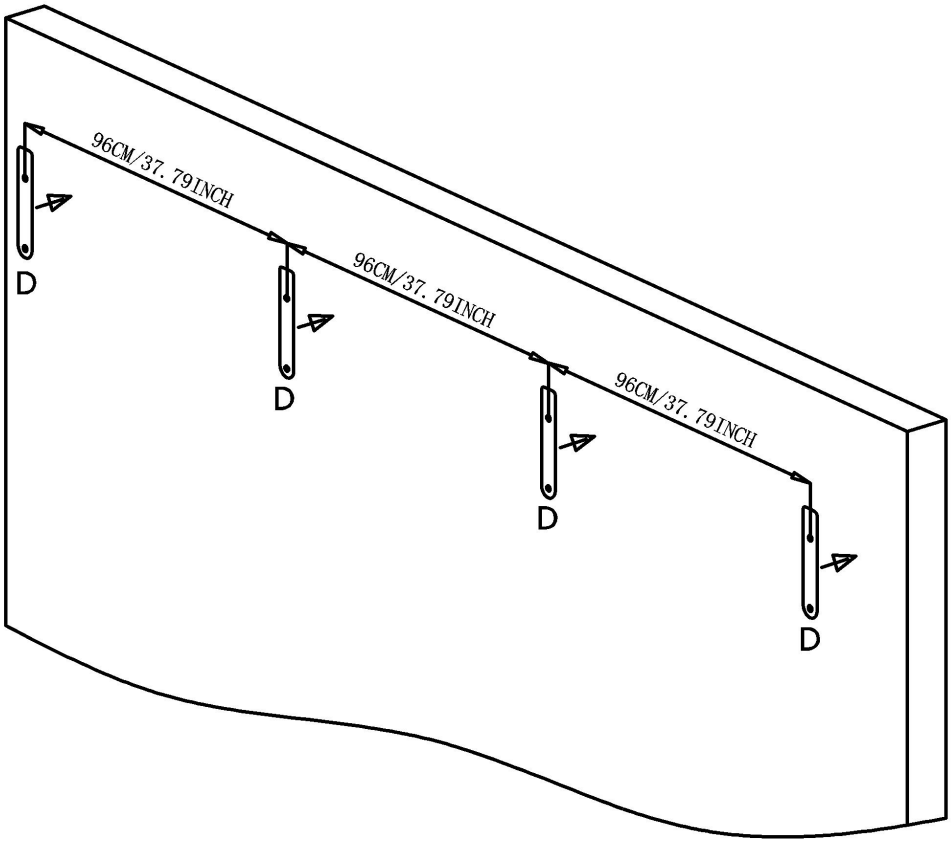

Primero, confirme la posición de instalación, luego use la pegatina del orificio de ubicación (D) para marcar las posiciones de los 8 orificios de instalación necesarios en la pared.

PASO 11

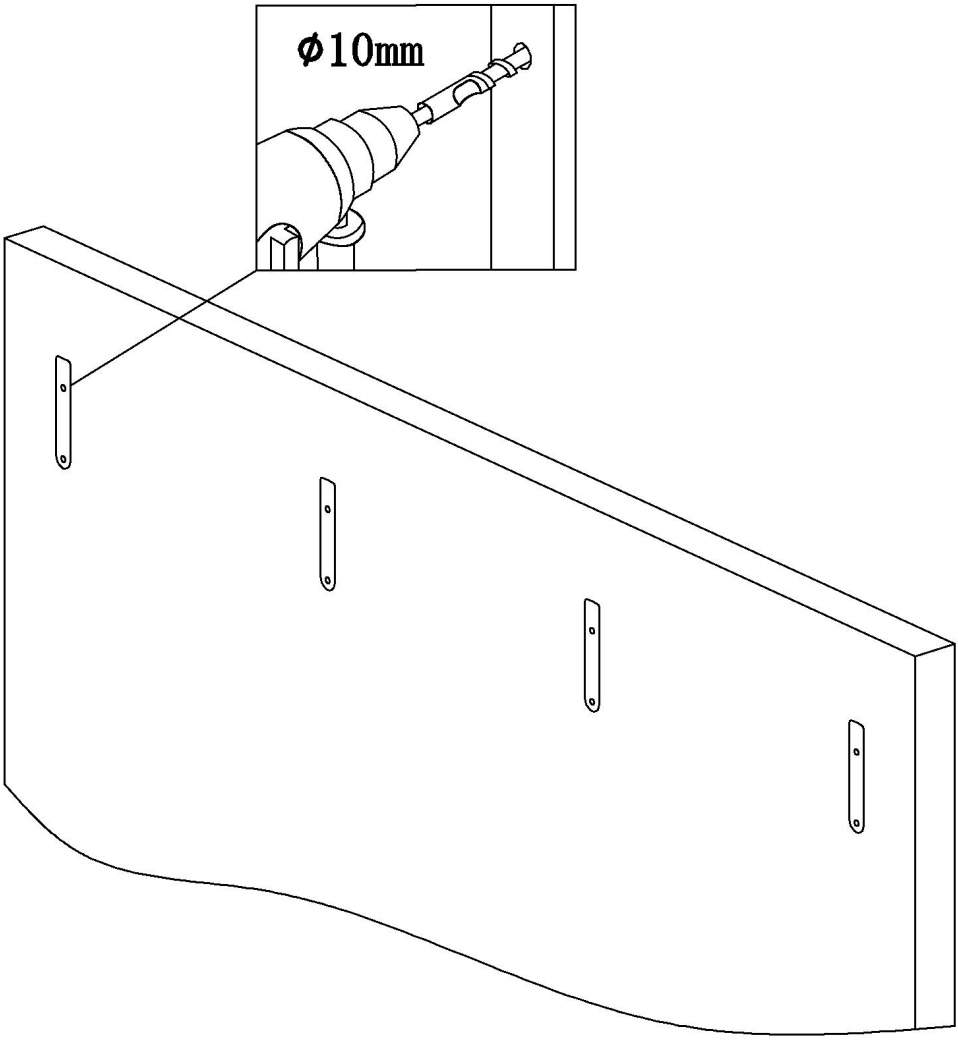


Profundidad del agujero al menos 80 mm.


Utilice una broca para perforar agujeros en las posiciones marcadas en la

pared.


PASO 12



Un x4

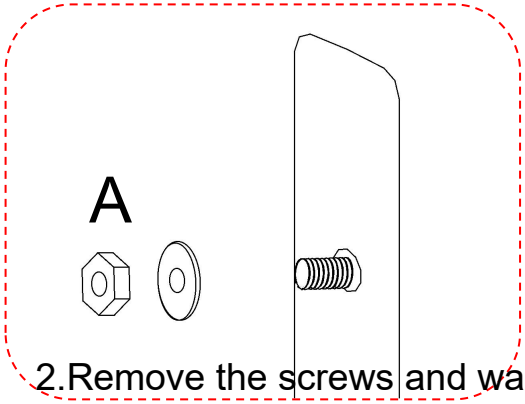


2.Remove the screws and washers.

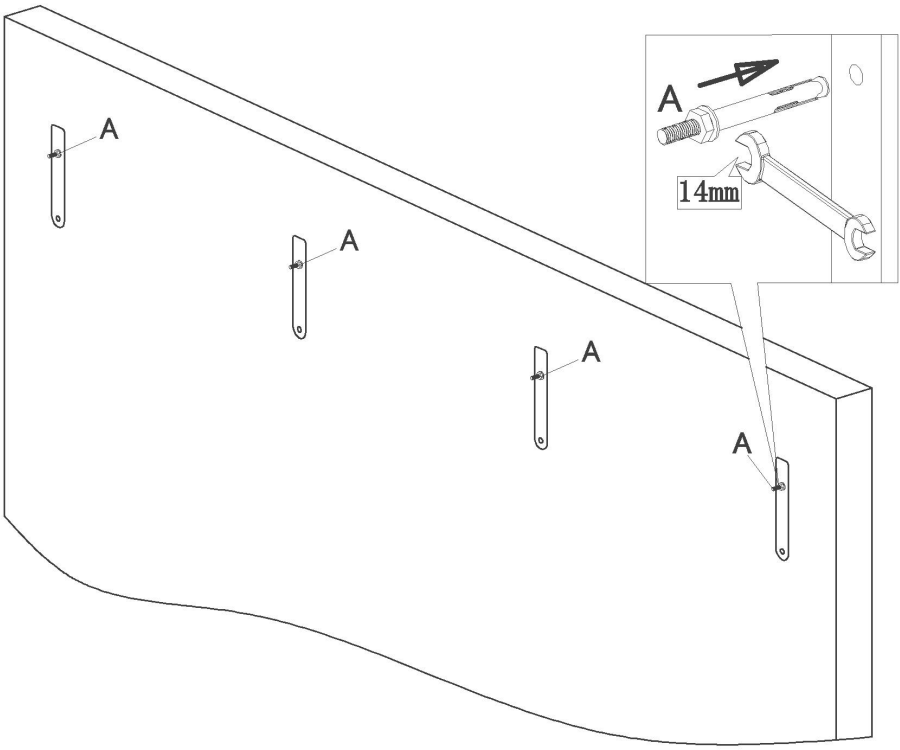


11.Inserte los tornillos de fijación (A) en los cuatro orificios superiores y

apriételos con un destornillador.
12.Luego, retire los tornillos y las arandelas y guárdelos para usarlos más adelante.
Nota: Hay dos tipos de tornillos de fijación (A; B) ; no utilice el incorrecto.


PASO 13

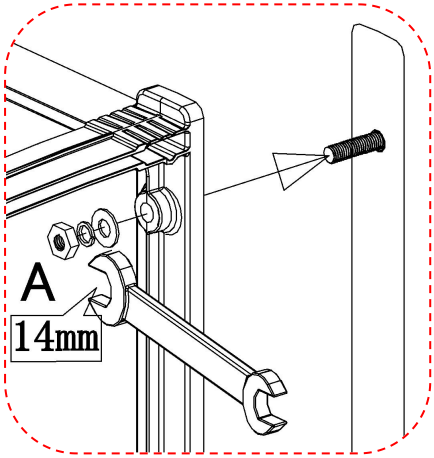

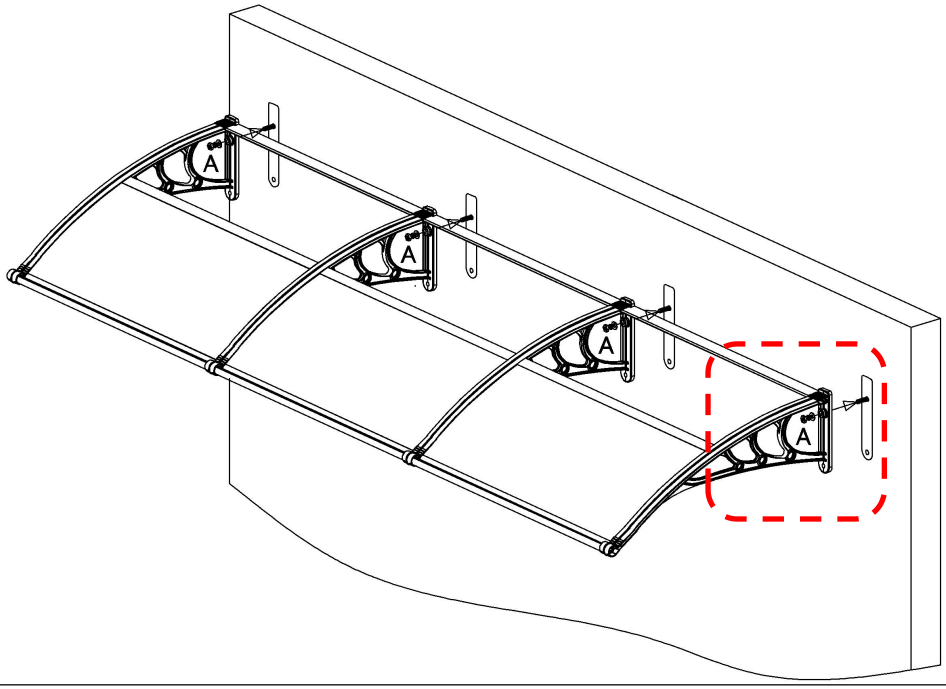



Alinee los orificios de montaje del soporte con las tuercas (A) en la pared, luego use las tuercas y arandelas que quitó anteriormente para asegurar el soporte firmemente.

PASO 14




B x4

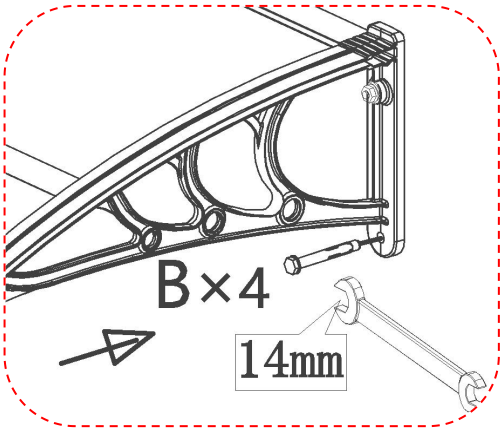


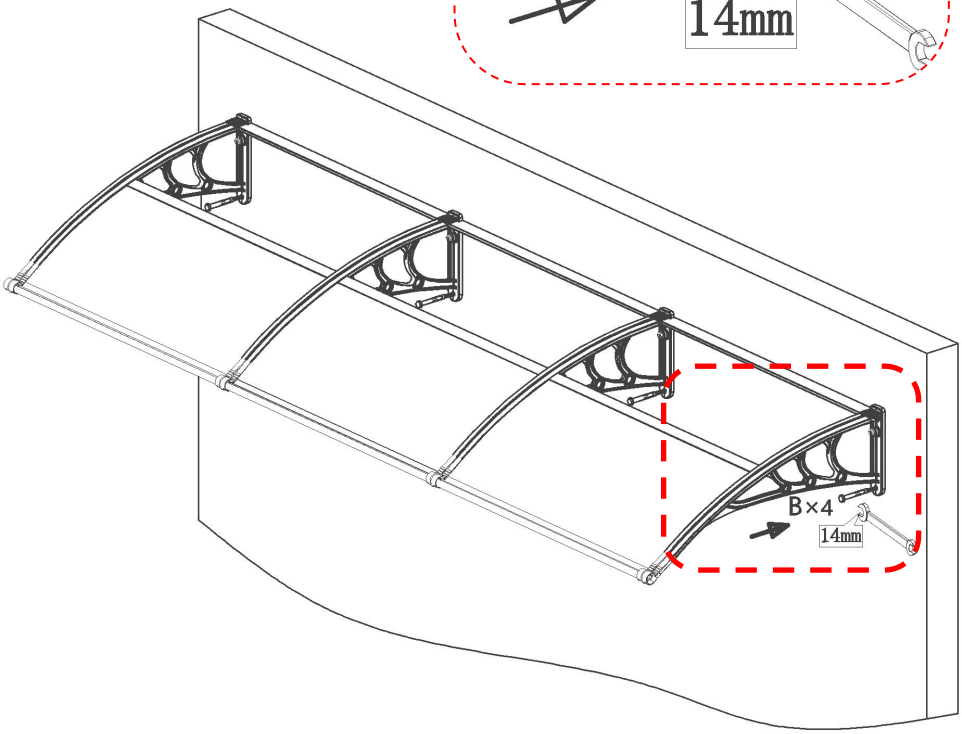

Pase los tornillos de fijación (B) a través de los dos orificios inferiores del soporte y apriételos para asegurar el soporte a la pared.

El asamblea es completo.

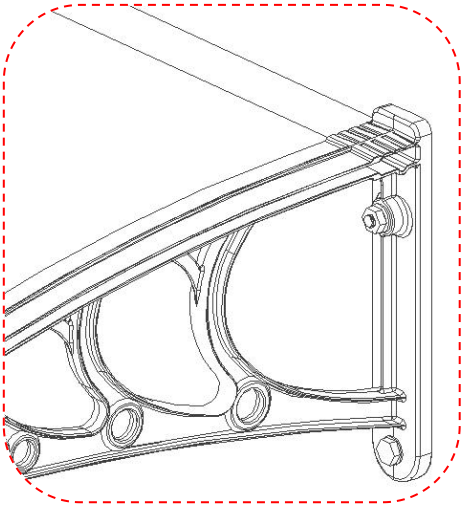

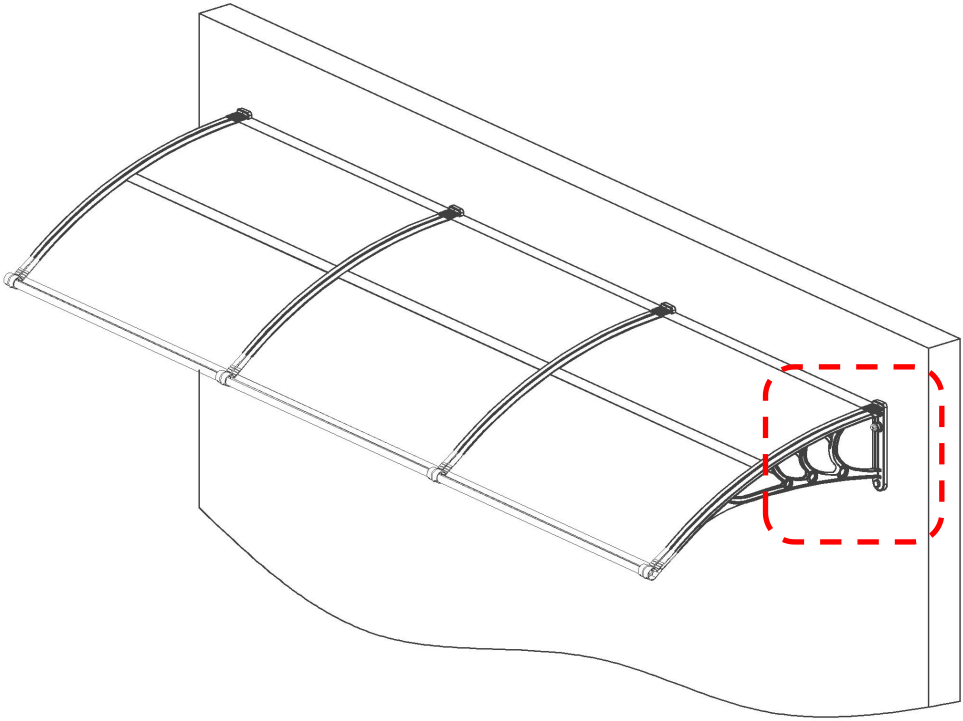

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.
REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Baldacchino

Modello: CZPC40X120B-C / CZPC40X120T-C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Canopy

Modello: CZPC40X120B-C / CZPC40X120T-C

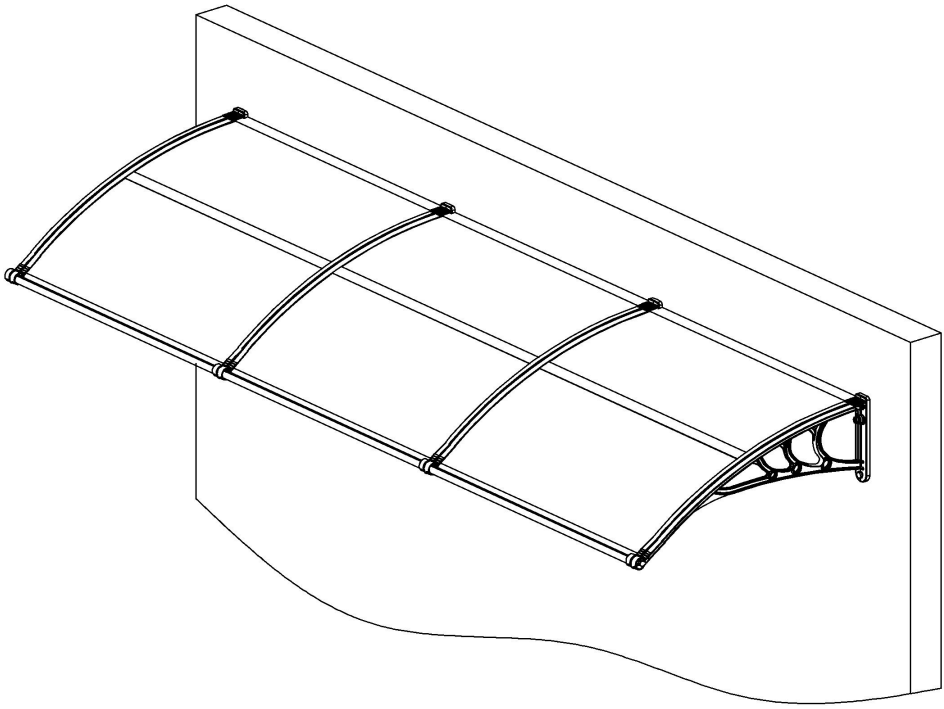

Questo è IL originale istruzione, Per favore Leggere tutto manuale istruzioni attentamente prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del nostro manuale d'uso. IL aspetto Di IL prodotto deve Essere soggetto A IL prodotto hai ricevuto. Per favore perdonaci Quello non ti informeremo più se ci sono eventuali aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Sicurezza precauzioni


AVVERTIMENTO:

Leggere Questo istruzioni Prima usando Questo prodotto. Fallimento A Fare COSÌ Potere risultato in caso di lesioni gravi, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui :


- Prima del montaggio, verificare che tutti i pezzi siano completi e intatti.
- Montare il prodotto su una superficie piana e solida.
- Si prega di verificare e assicurarsi in anticipo che la parete sia adatta al montaggio. Prima che arrivi il vento, assicurarsi di ritrarre o smontare il prodotto. Consigliato per l'uso con velocità del vento inferiori a forza 2 .
- Assicurarsi che il prodotto sia fissato tra il soffitto e il pavimento e non si allenti.
- Assicurarsi che nessuno si trovi nel raggio d'azione del prodotto quando è esteso o retratto.
- Se si utilizza il prodotto su un balcone, fissarlo con una corda per evitare che cada.
- È severamente vietato appendere oggetti al prodotto.
- La durata del prodotto, in particolare quella delle parti in plastica, dipende in larga misura dalle condizioni meteorologiche del luogo di montaggio. Si prega pertanto di controllare regolarmente il prodotto per assicurarsi che sia in buone condizioni.

SALVA QUESTI ISTRUZIONI

UTENSILI

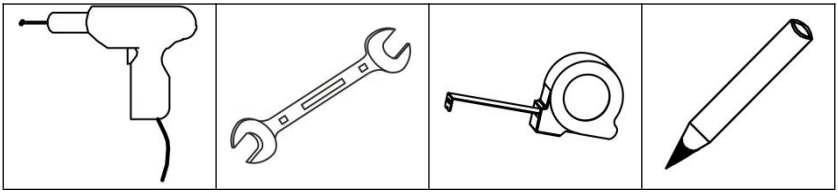








Persone necessarie per l'installazione

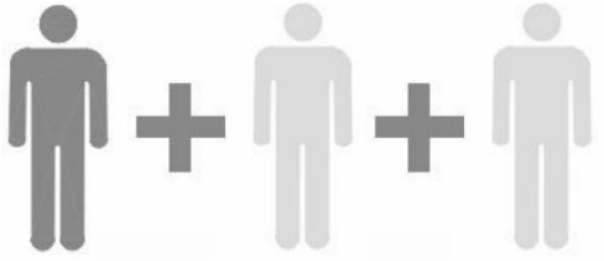



PRODUCT PARAMETER

Modello	CZPC40X120B-C	CZPC40X120T-C
Colore della tavola	Marrone	Trasparente
Dimensione dell'ombra	40x120 POLLICI (1010×2975 mm)	


Prodotto Lista

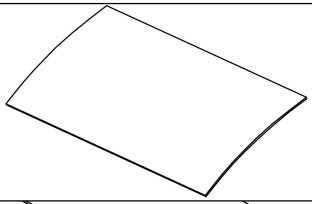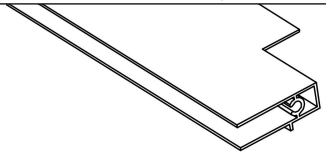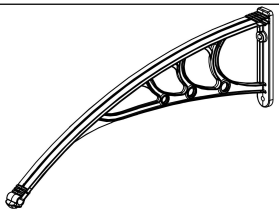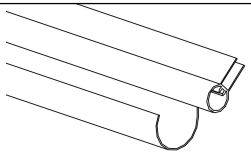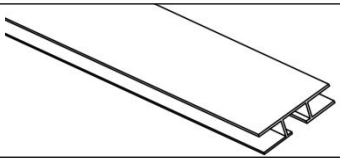NO.	Parte	Nome	Quantità
1		Asse	6
2		Barra di fissaggio posteriore	3
3		Staffa	4
4		Barra di fissaggio frontale	3
5		Collegamento Asta	3
UN		Vite di fissaggio	4
B		Vite di fissaggio	4
C		Bullone M4x25	4
D		Adesivo per fori di localizzazione	2
E		Bullone M4x16	8


F		Nastro impermeabile	3

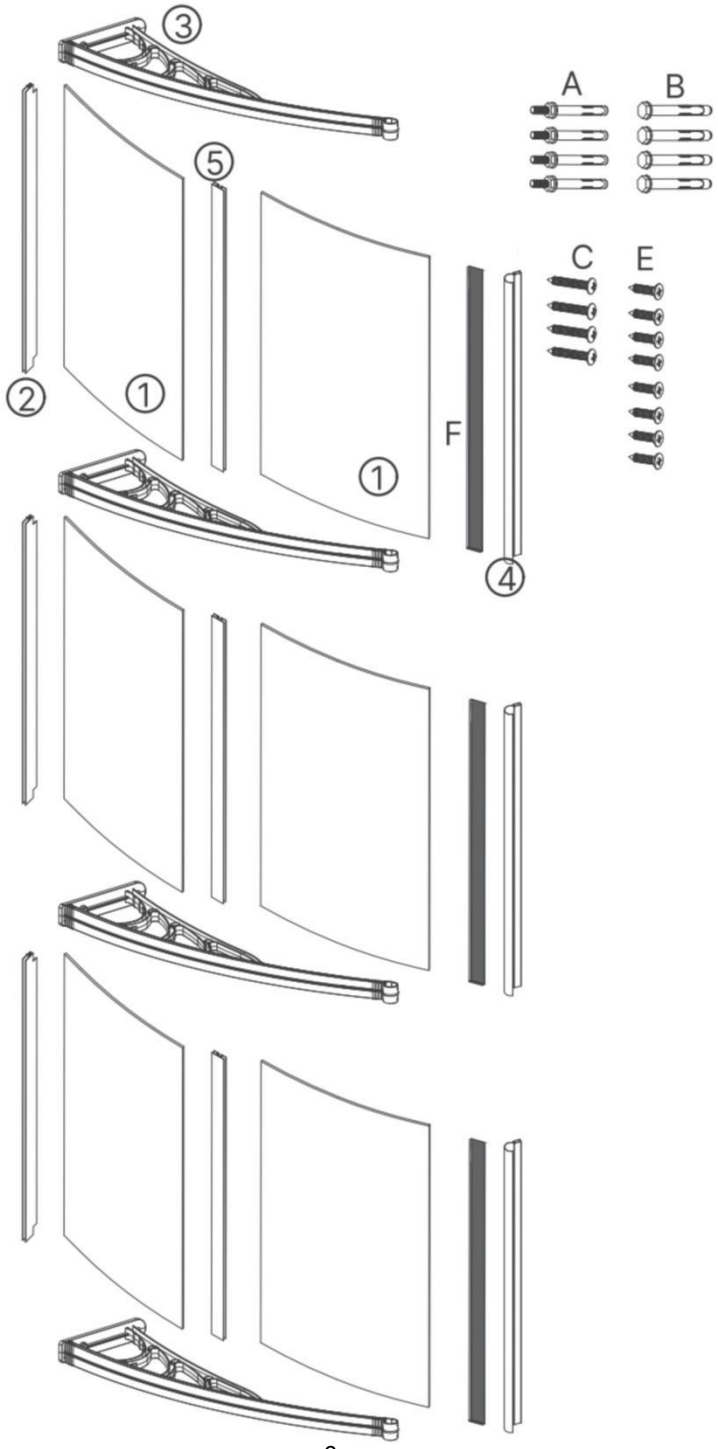
③
⑤
②
①
①
F
④
A
B
C
E

Descrizione del prodotto

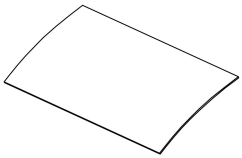
PASSO 1	 1 x6

X6

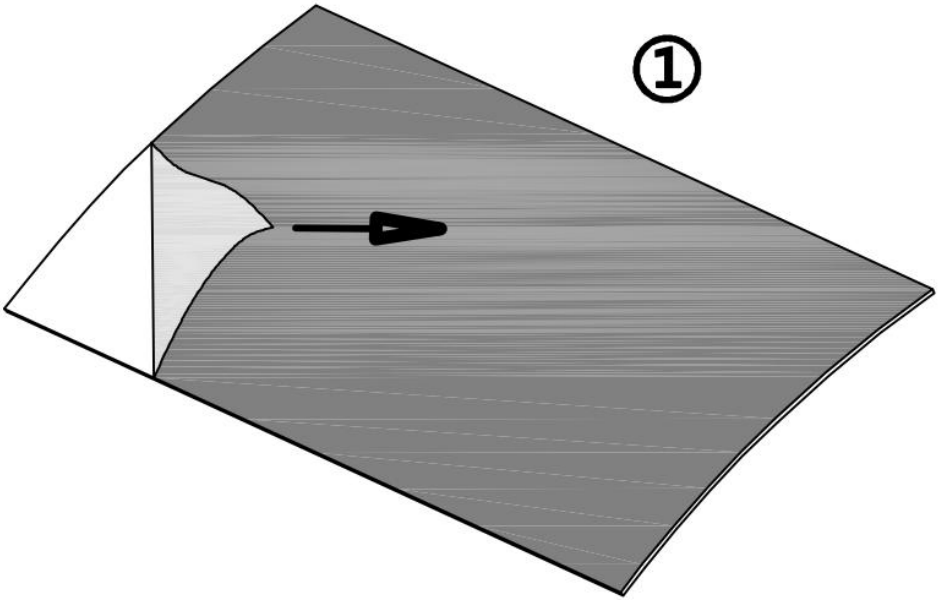


Si prega di rimuovere le pellicole protettive sul lato anteriore e posteriore della scheda (1).

PASSO 2

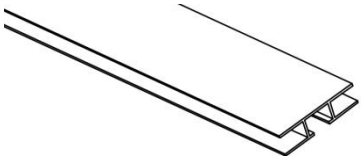


5 x 3

X3

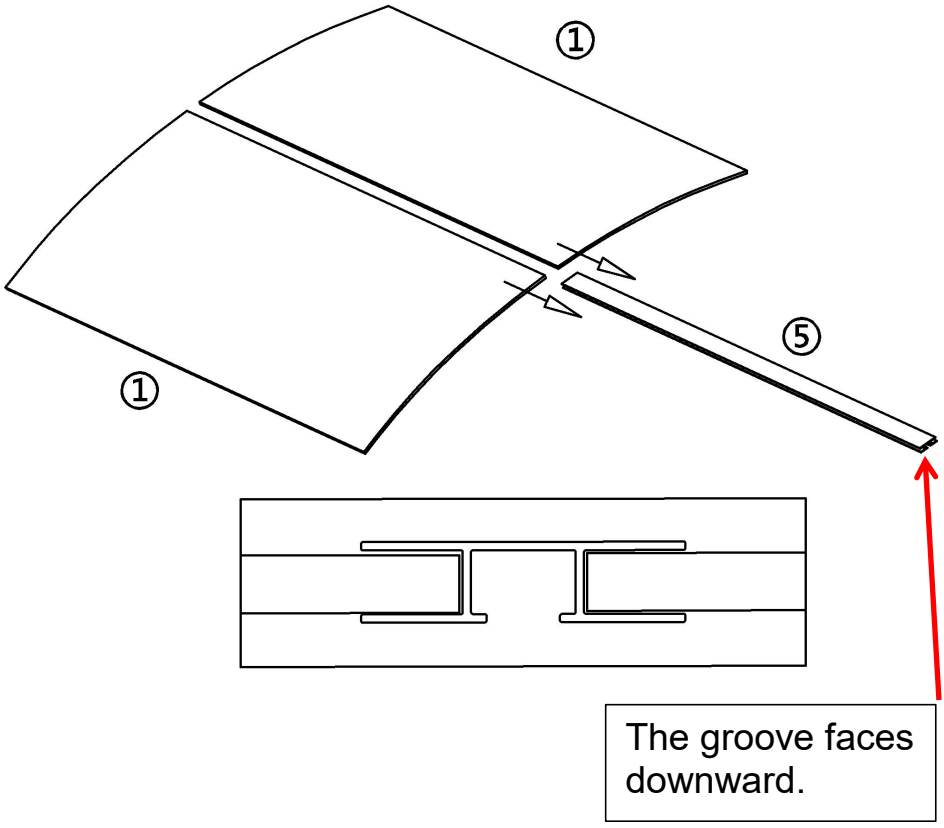


Allineare le schede (1) con le fessure su entrambi i lati della biella (5), inserirle nelle fessure e verificare che siano completamente innestate.

PASSO 3

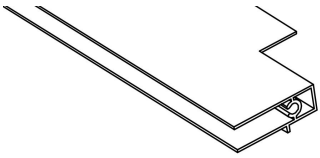


2 x 3

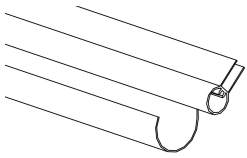

4 x 3


X3

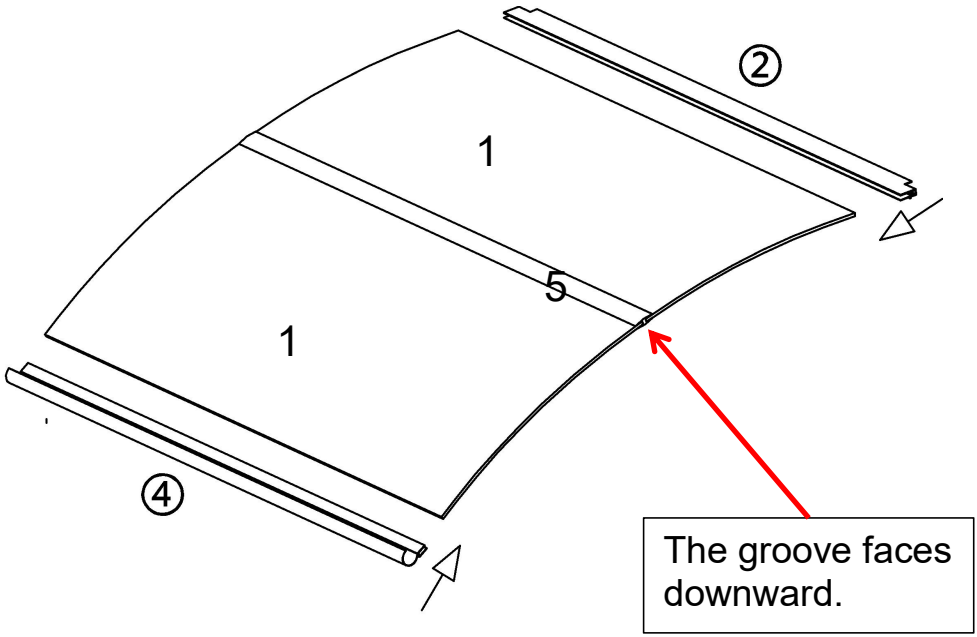


1. Installare la barra di fissaggio posteriore (3) e la barra di fissaggio frontale (4) su entrambe le estremità della scheda (1).

Nota: i due tipi di schede hanno larghezze diverse; installarle nella direzione indicata nel diagramma

PASSO 4

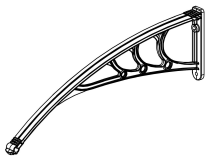

3 x 2

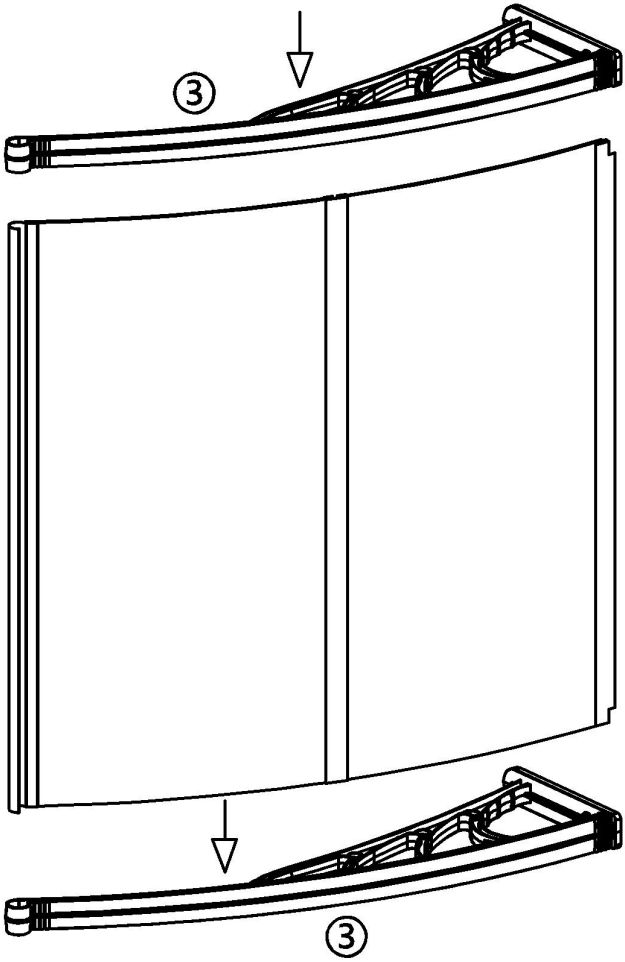

13. Posizionare la staffa (3) a terra, quindi montare la scheda su di essa.
14. Installare la staffa (3) sulla scheda.


Nota:


L'installazione nella direzione indicata nel diagramma renderà il processo più semplice.

Durante l'installazione, picchiettare delicatamente per garantire che la scheda sia montata più saldamente.

PASSO 5



C x2


E x2

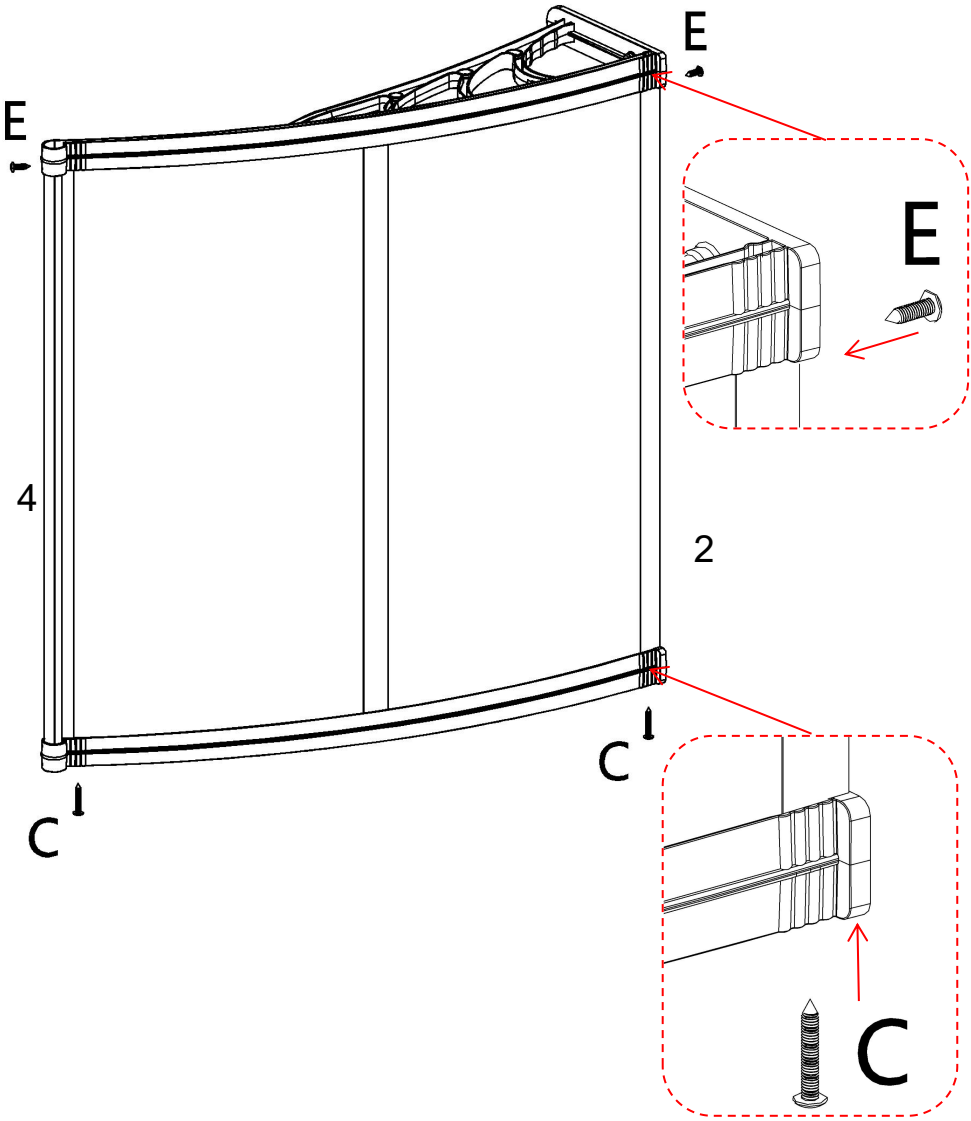


1. Fissare i lati della staffa (3) con le viti (C) .
2. Fissare i lati della staffa (3) con le viti (E) .

PASSO 6

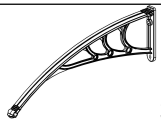

3 x 2

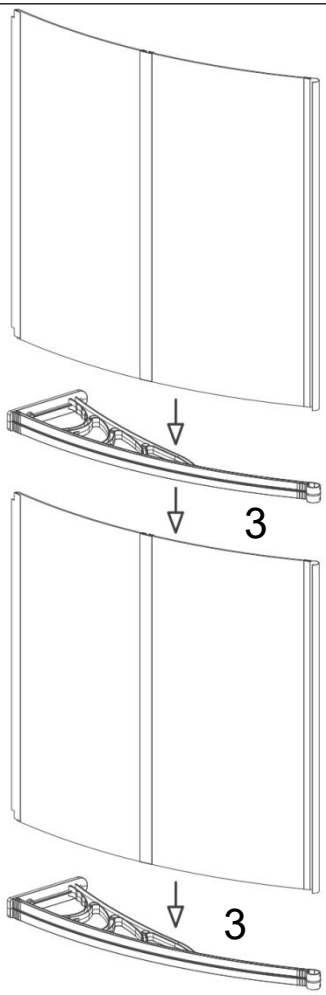


1. Posizionare la staffa (3) a terra, quindi montare la scheda su di essa.
2. Dopo aver installato la staffa (3) sulla scheda, rimontare la scheda sulla staffa (3) .


Nota:


L'installazione nella direzione indicata nel diagramma renderà il processo più semplice.

Durante l'installazione, picchiettare delicatamente per garantire che la scheda sia montata più saldamente.

PASSO 7



C x2


E x4

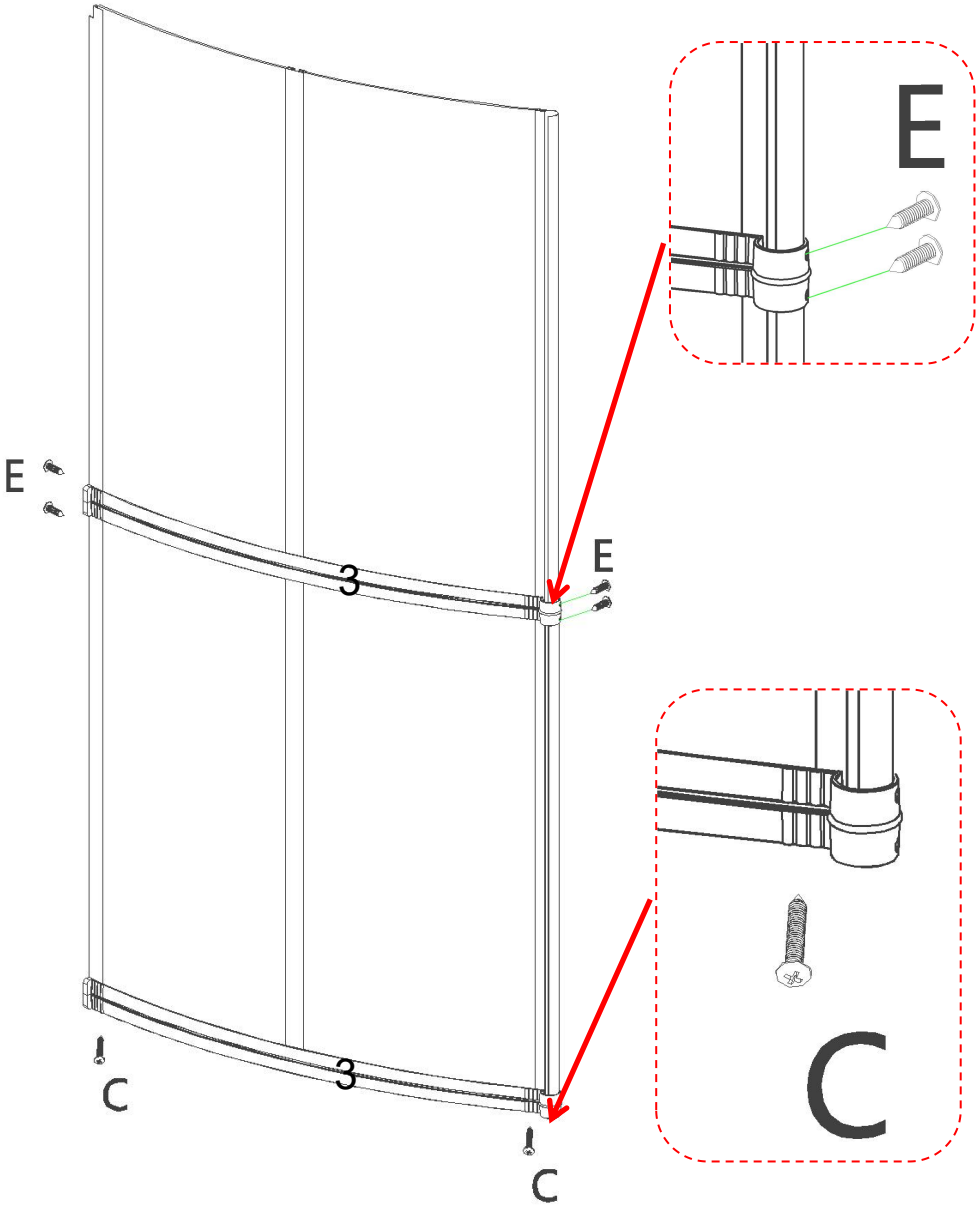


1. Fissare i lati della staffa (3) con le viti (C) .
2. Fissare entrambe le estremità anteriore e posteriore della staffa (3) con

le viti (E) .	
PASSO 8-1	

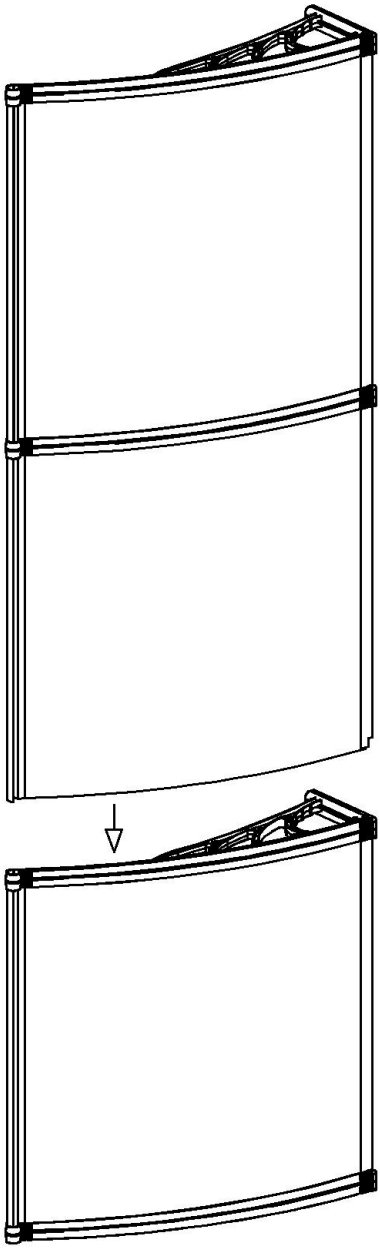


Posizionare la staffa a terra, quindi montare la scheda su di essa.

PASSO 8-2




E x2

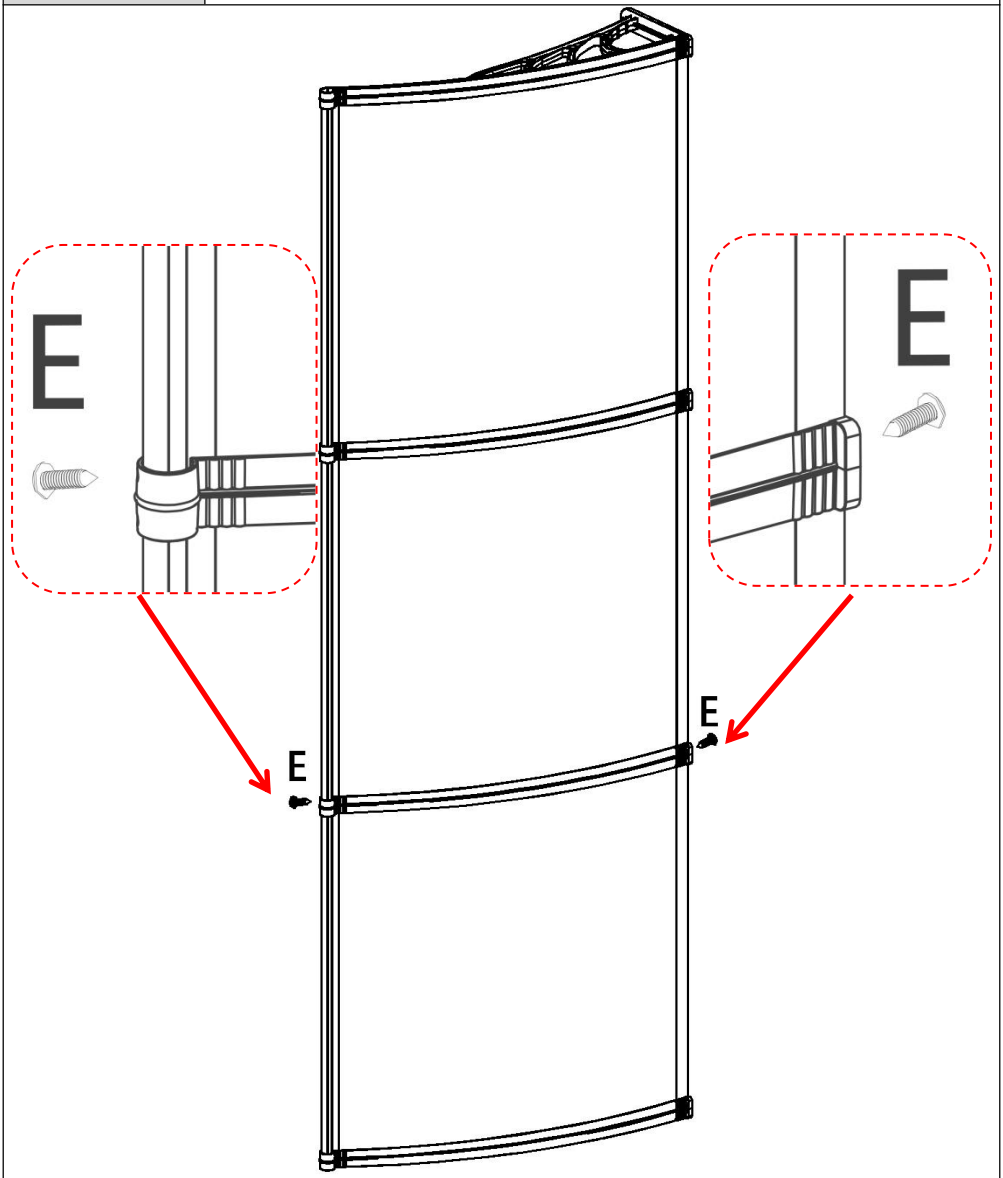



Fissare entrambe le estremità anteriore e posteriore della staffa (3) con le viti (E) .

PASSO 9

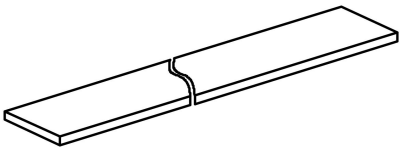

F x3

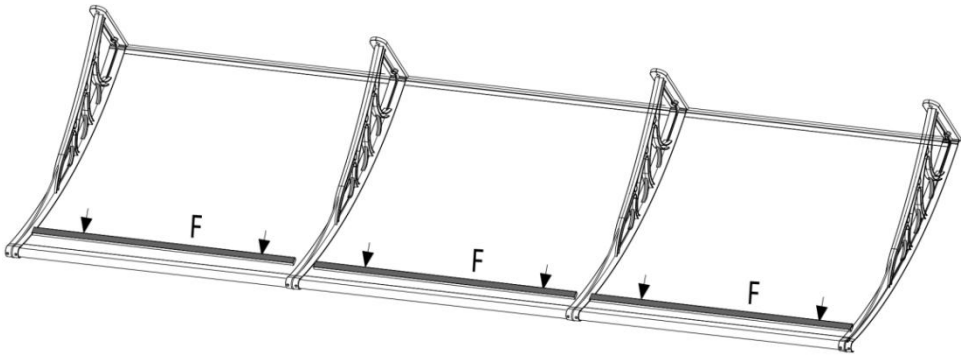

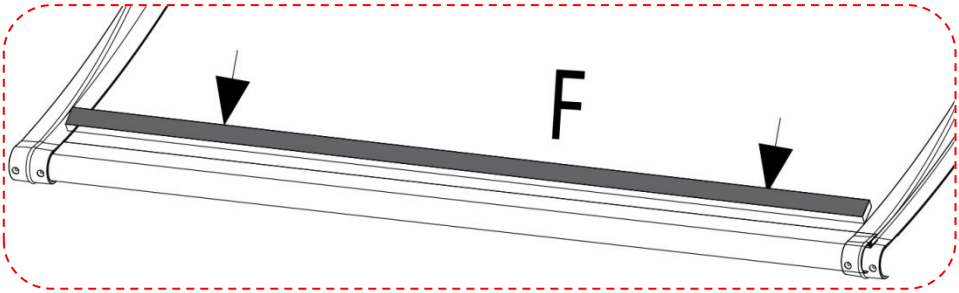


Sul lato interno della tenda da sole, inserire il nastro impermeabile nello spazio tra la tavola e la staffa. Questo renderà la parte anteriore più aderente e ridurrà il rischio di infiltrazioni d'acqua.
Nota: 1. Il nastro impermeabile deve essere applicato sul lato interno per eliminare eventuali spazi vuoti. 2. Non è necessario rimuovere la carta protettiva del nastro impermeabile durante l'installazione.

PASSO 10




D x4

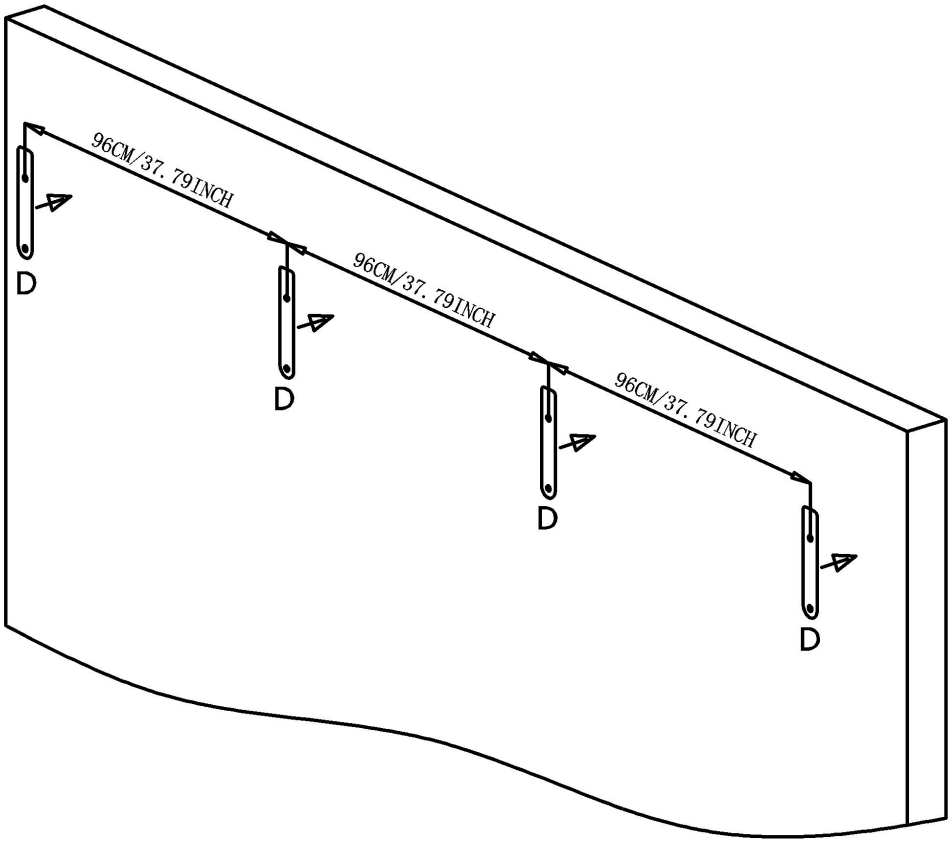

Per prima cosa, confermare la posizione di installazione, quindi utilizzare l'adesivo dei fori di posizionamento (D) per contrassegnare le posizioni degli 8 fori di installazione richiesti sulla parete.

PASSO 11

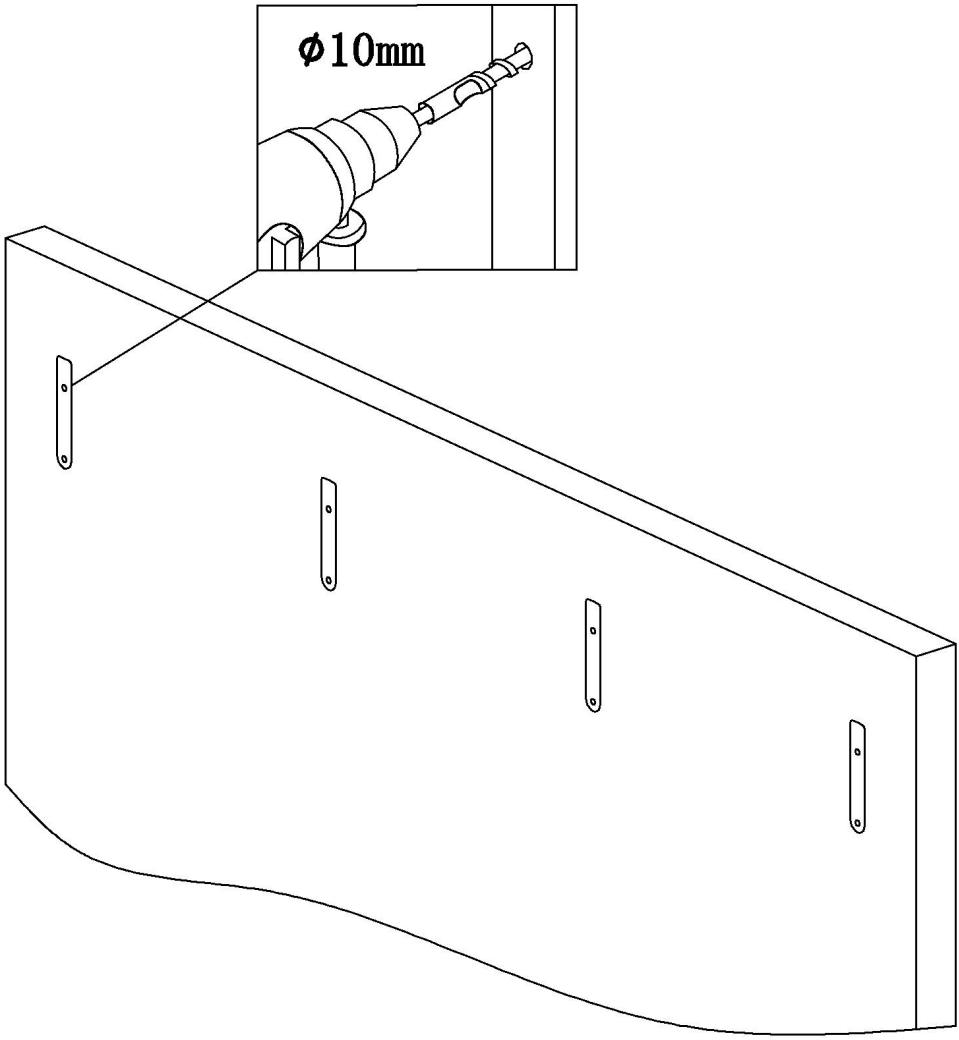


Profondità del foro di almeno 80 mm.


Utilizzare una punta da trapano per praticare i fori nei punti contrassegnati

sulla parete.


PASSO 12



Un x4

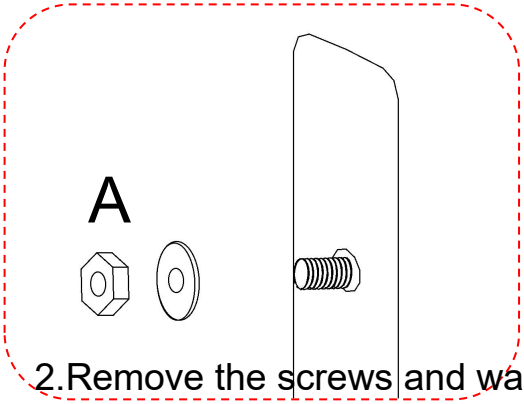


2.Remove the screws and washers.

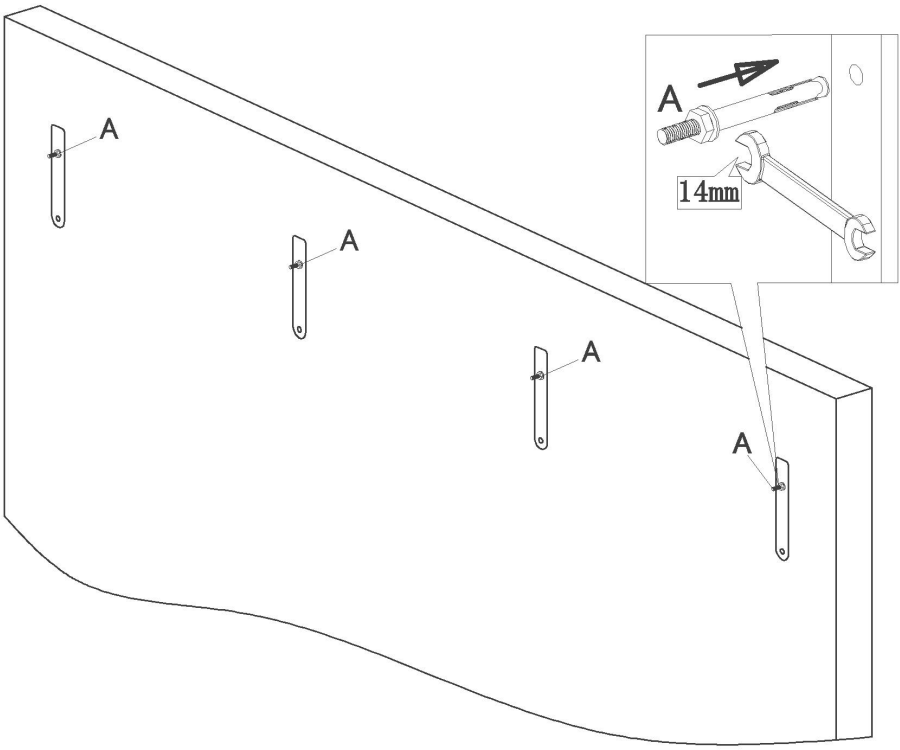


13.Inserire le viti di fissaggio (A) nei quattro fori superiori e serrarle con un

cacciavite.
14.Quindi rimuovere le viti e le rondelle e conservarle per un utilizzo successivo.
Nota: Esistono due tipi di viti di fissaggio (A;B) ; non utilizzare quella sbagliata.


PASSO 13

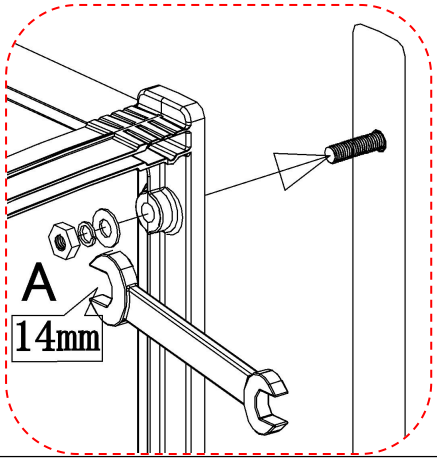

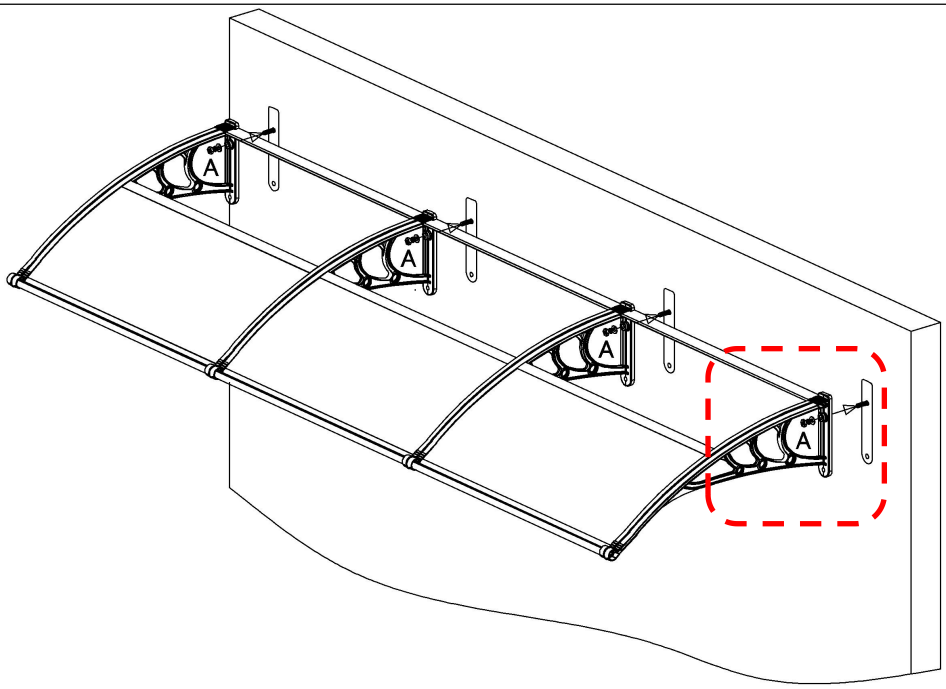



Allineare i fori di montaggio della staffa con i dadi (A) sulla parete, quindi utilizzare i dadi e le rondelle rimossi in precedenza per fissare saldamente la staffa.

PASSO 14




B x4

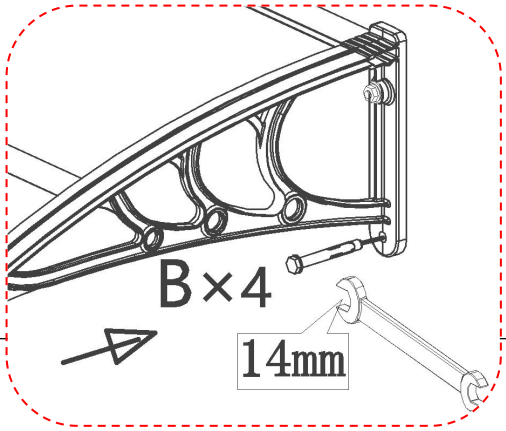

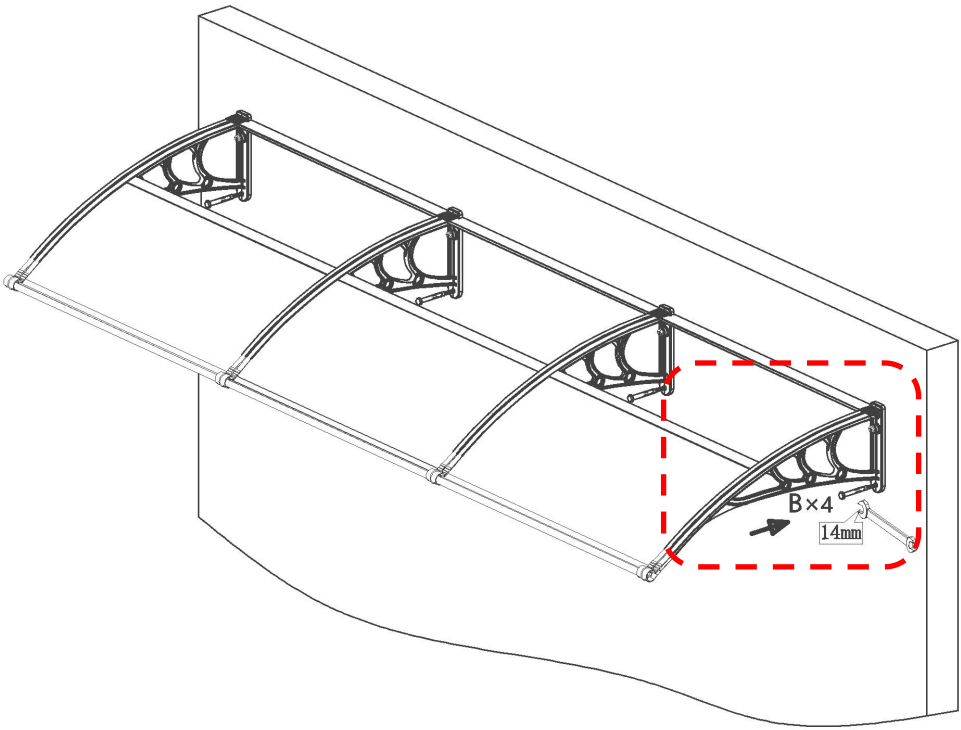

Far passare le viti di fissaggio (B) attraverso i due fori inferiori della staffa e serrarle per fissare la staffa alla parete.

IL assemblaggio È completare.

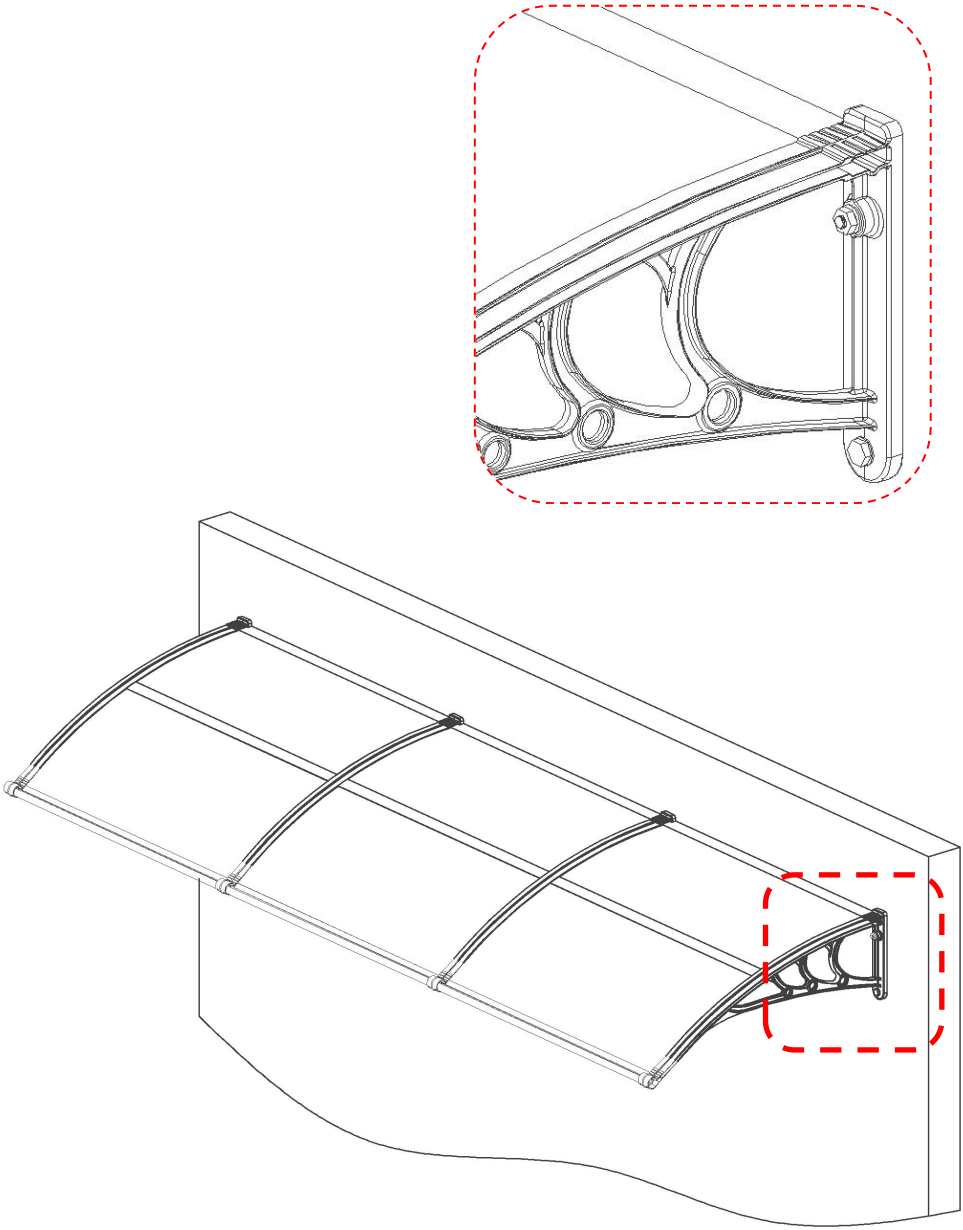

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.
RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Daszek

Model: CZPC40X120B-C / CZPC40X120T-C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Canopy

Model: CZPC40X120B-C / CZPC40X120T-C

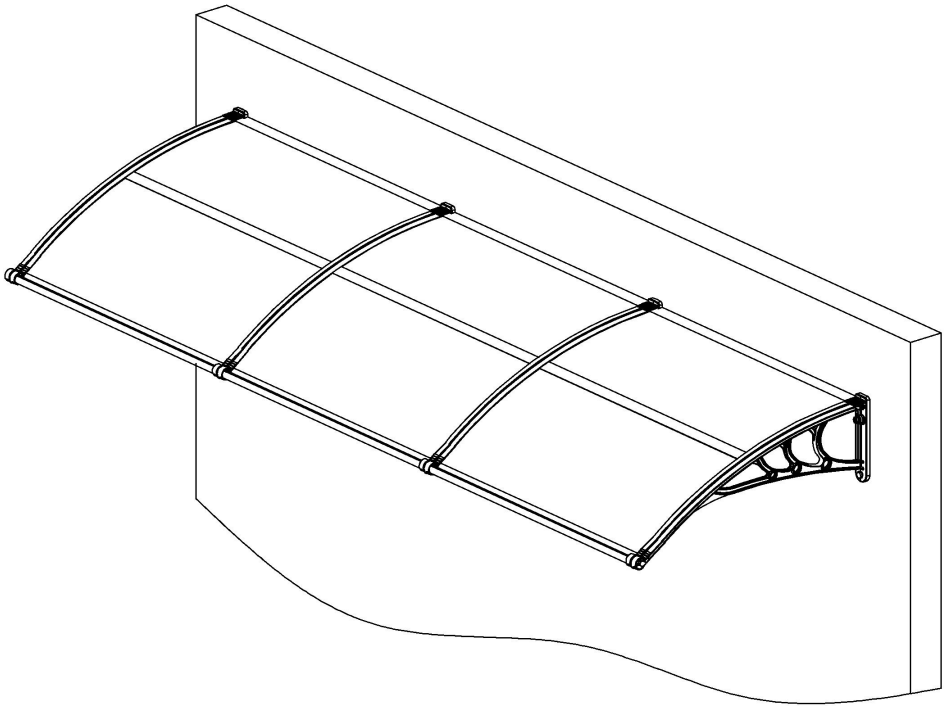

To jest ten oryginalny instrukcja, Proszę Czytać wszystko ręczne instrukcje Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić stan urządzenia. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Ten wygląd z ten produkt być Być temat Do ten produkt Otrzymałeś. Proszę, wybacz nam To nie będziemy Cię ponownie informować, jeśli tak się stanie wszelkie aktualizacje

technologii i oprogramowania naszego produktu.

Bezpieczeństwo środki ostrożności


OSTRZEŻENIE:

Czytać Ten instrukcje zanim używając Ten produkt. Awaria Do Do Więc Móc wynik W przypadku poważnych obrażeń należy zawsze zachować podstawowe środki ostrożności, w tym :


- Przed montażem sprawdź, czy wszystkie części są kompletne i nienaruszone.
- Produkt należy zamontować na równym i stabilnym podłożu.
- Sprawdź wcześniej, czy ściana nadaje się do montażu. Przed nadejściem wietrznej pogody należy koniecznie złożyć lub zdemontować produkt. Zalecane do stosowania przy prędkości wiatru poniżej 2 stopni w skali Beauforta .
- Upewnij się, że produkt jest zamocowany między sufitem a podłogą i nie poluzuje się.
- Upewnij się, że nikt nie znajduje się w zasięgu produktu, gdy jest on rozłożony lub złożony.
- Jeśli używasz produktu na balkonie, zabezpiecz go liną, aby zapobiec jego upadkowi.
- Zabrania się kategorycznego zawieszania na produkcie jakichkolwiek przedmiotów.
- Żywotność produktu, zwłaszcza części plastikowych, w dużej mierze zależy od warunków atmosferycznych w miejscu montażu, dlatego należy regularnie sprawdzać stan produktu, aby mieć pewność, że jest on w dobrym stanie.

RATOWAĆ TE INSTRUKCJE

NARZĘDZIA

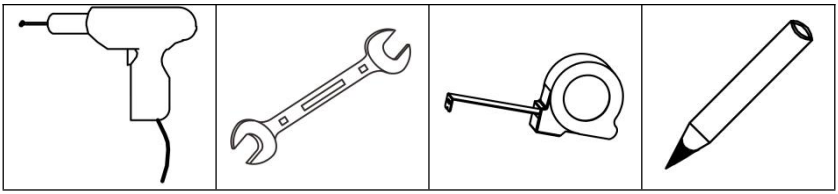











Potrzebni ludzie do instalacji

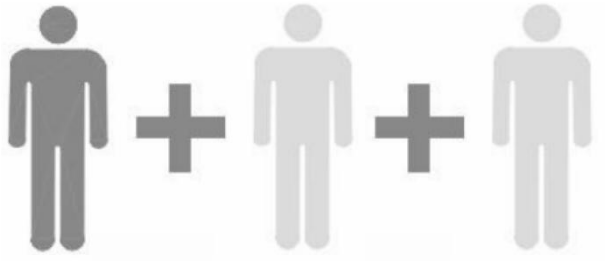



PRODUCT PARAMETER

Model	CZPC40X120B-C	CZPC40X120T-C
Kolor deski	Brązowy	Przezroczysty
Rozmiar odcienia	40x120 cali (1010x2975 mm)	


Produkt Lista

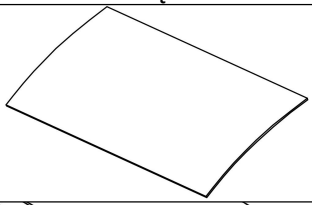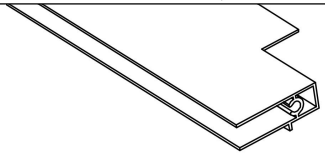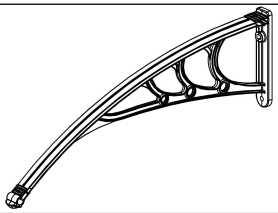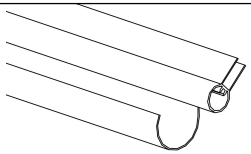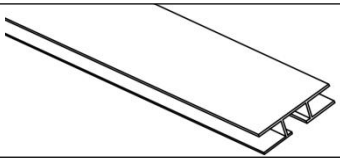NIE.	Część	Nazwa	Ilość
1		Tablica	6
2		Tylny drążek mocujący	3
3		Nawias	4
4		Przedni drążek mocujący	3
5		Złączony Pręt	3
A		Śruba ustalająca	4
B		Śruba ustalająca	4
C		Śruba M4x25	4
D		Naklejka z otworem lokalizacyjnym	2
mi		Śruba M4x16	8


F		Taśma wodoodporna	3

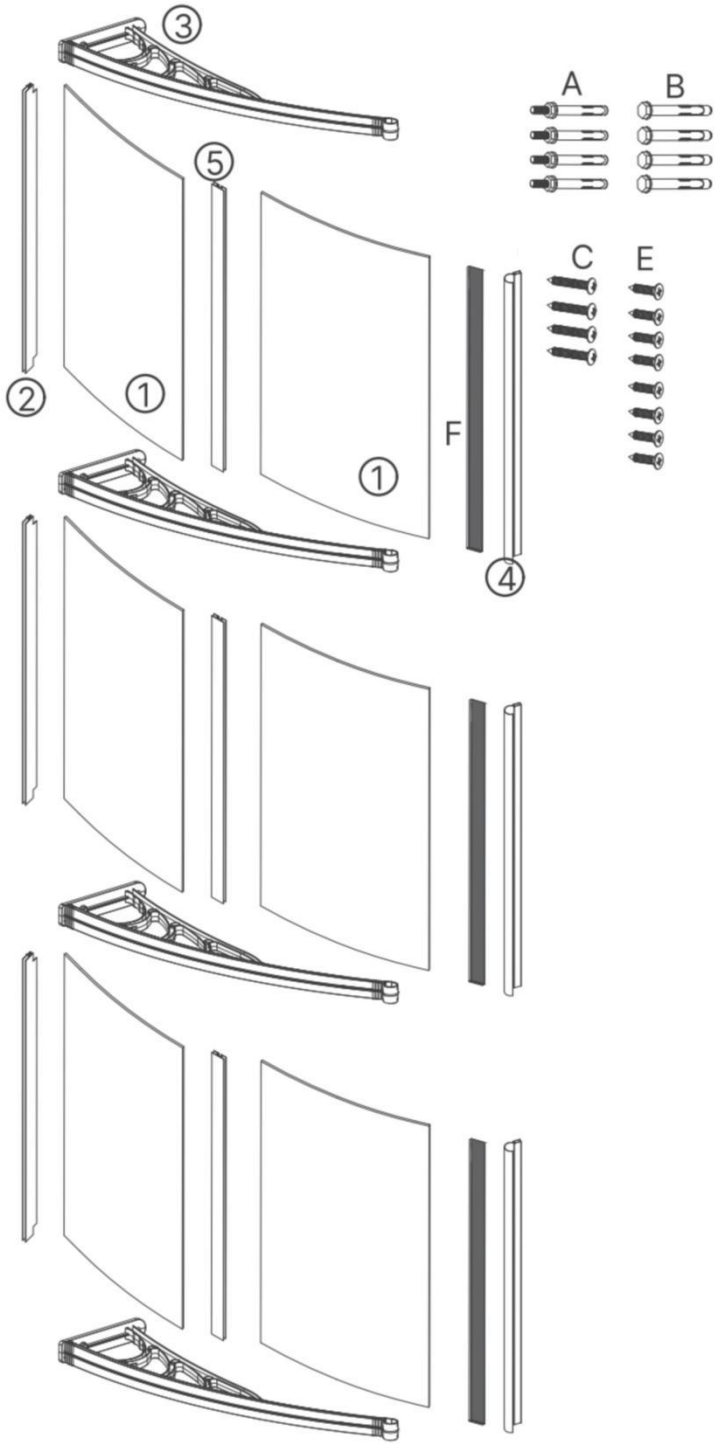
③
⑤
②
①
①
F
④
A
B
C
E

Opis produktu

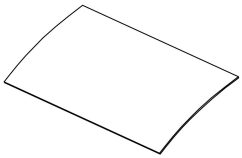
KROK 1	 1 x6

X6

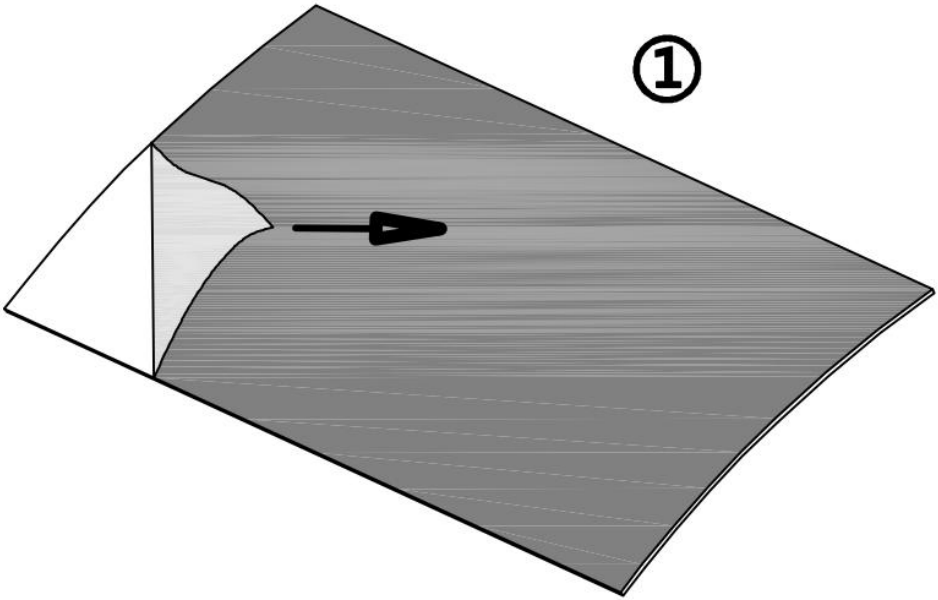


Proszę zdjąć folie ochronne z przodu i tyłu płytki (1).

KROK 2

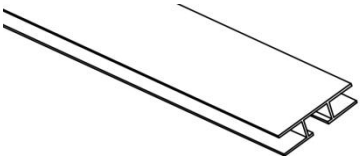


5 x3

X3

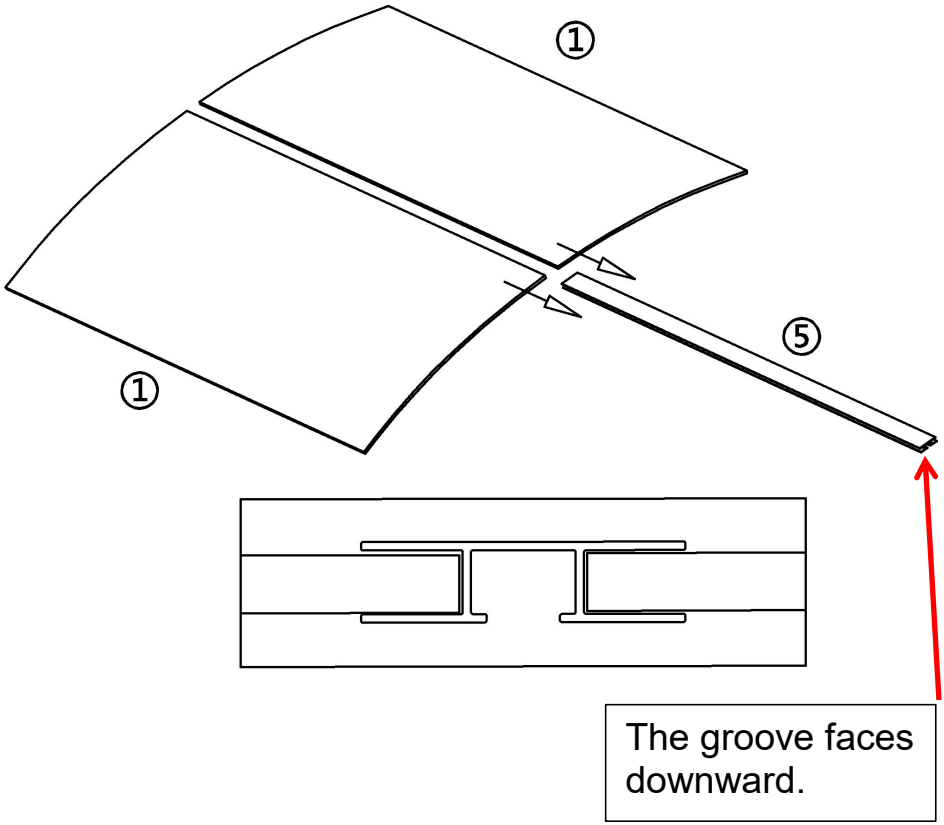


Wyrównaj płytki (1) z rowkami po obu stronach korbowodu (5), włóż je w rowki i sprawdź, czy są całkowicie zatrzaśnięte.

KROK 3

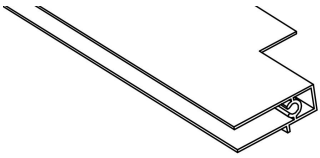


2 x3

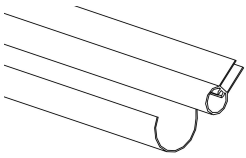

4 x3


X3

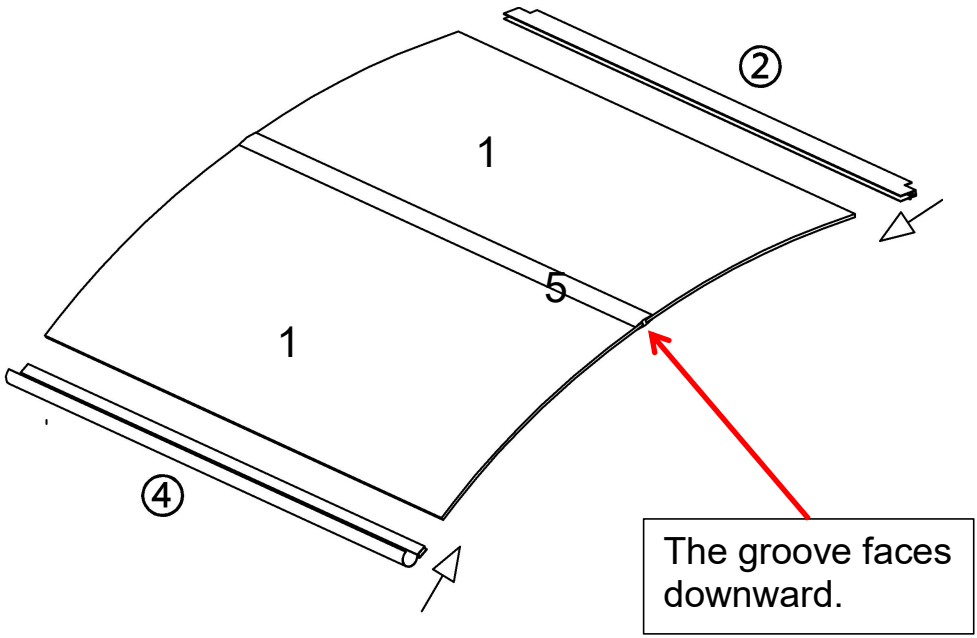


1. Zamontuj tylną listwę mocującą (3) i przednią listwę mocującą (4) na obu końcach deski (1).

Uwaga: Dwa rodzaje desek mają różną szerokość, należy je montować zgodnie z kierunkiem pokazanym na schemacie

KROK 4

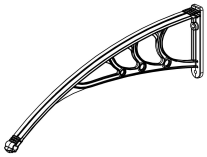

3 x2

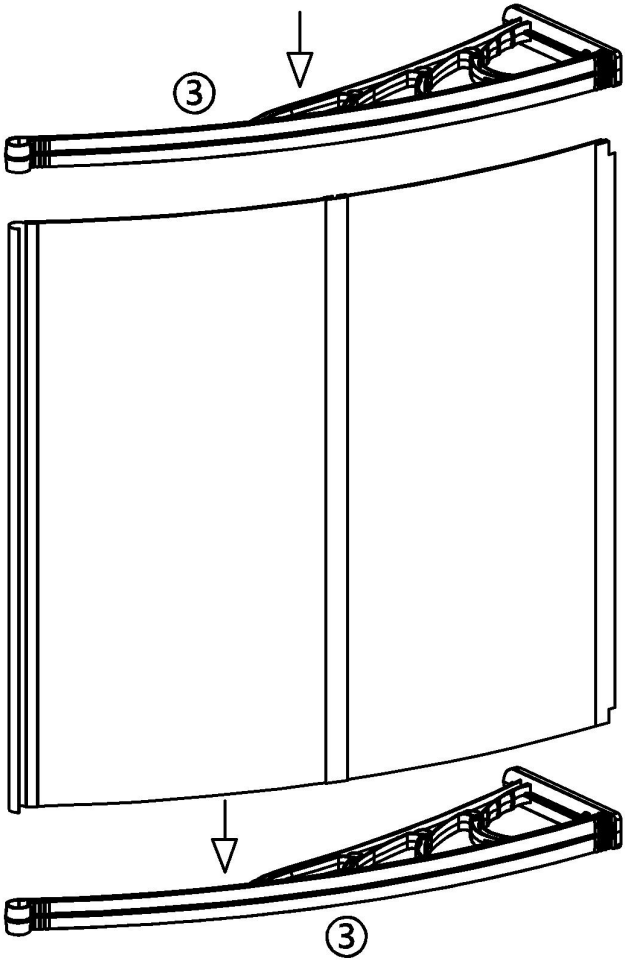



15. Umieść wspornik (3) na podłożu, a następnie zamontuj na nim deskę.
16. Zamontuj wspornik (3) na płycie.


Notatka:

Montaż w kierunku pokazanym na schemacie ułatwi cały proces.
Podczas montażu należy delikatnie pukać, aby upewnić się, że deska jest pewniej zamocowana.

KROK 5



C x2


E x2

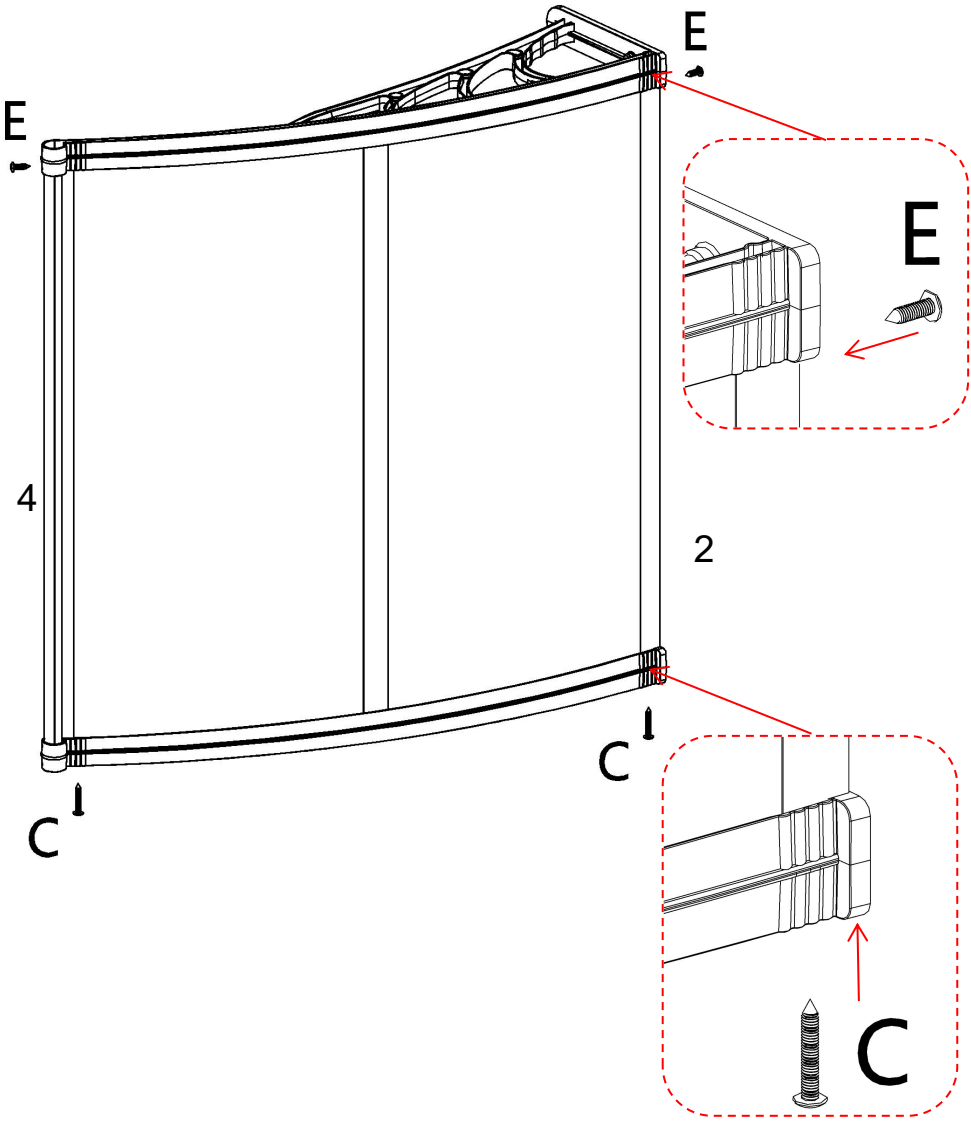


1. Przymocuj boki wspornika (3) za pomocą śrub (C) .
2. Przymocuj boki wspornika (3) za pomocą śrub (E) .

KROK 6

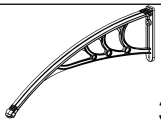

3 x2

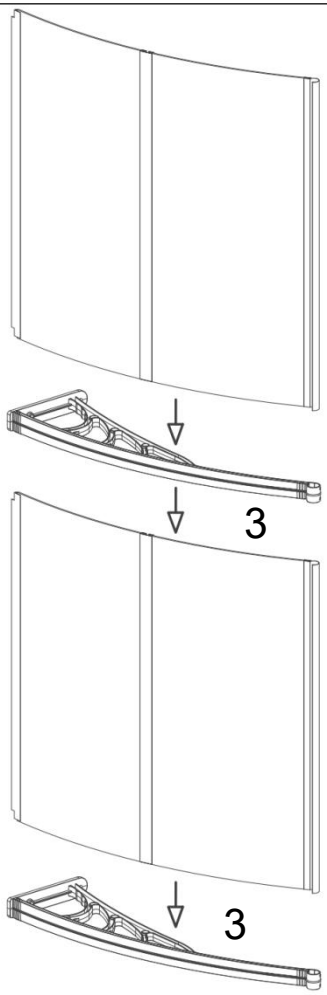



1. Umieść wspornik (3) na podłożu, a następnie zamontuj na nim deskę.
2. Po zamontowaniu uchwytu (3) na płycie należy ponownie zamontować płytę na uchwycie (3) .


Notatka:

Montaż w kierunku pokazanym na schemacie ułatwi cały proces.
Podczas montażu należy delikatnie pukać, aby upewnić się, że deska jest pewniej zamocowana.

KROK 7



C x2


E x4

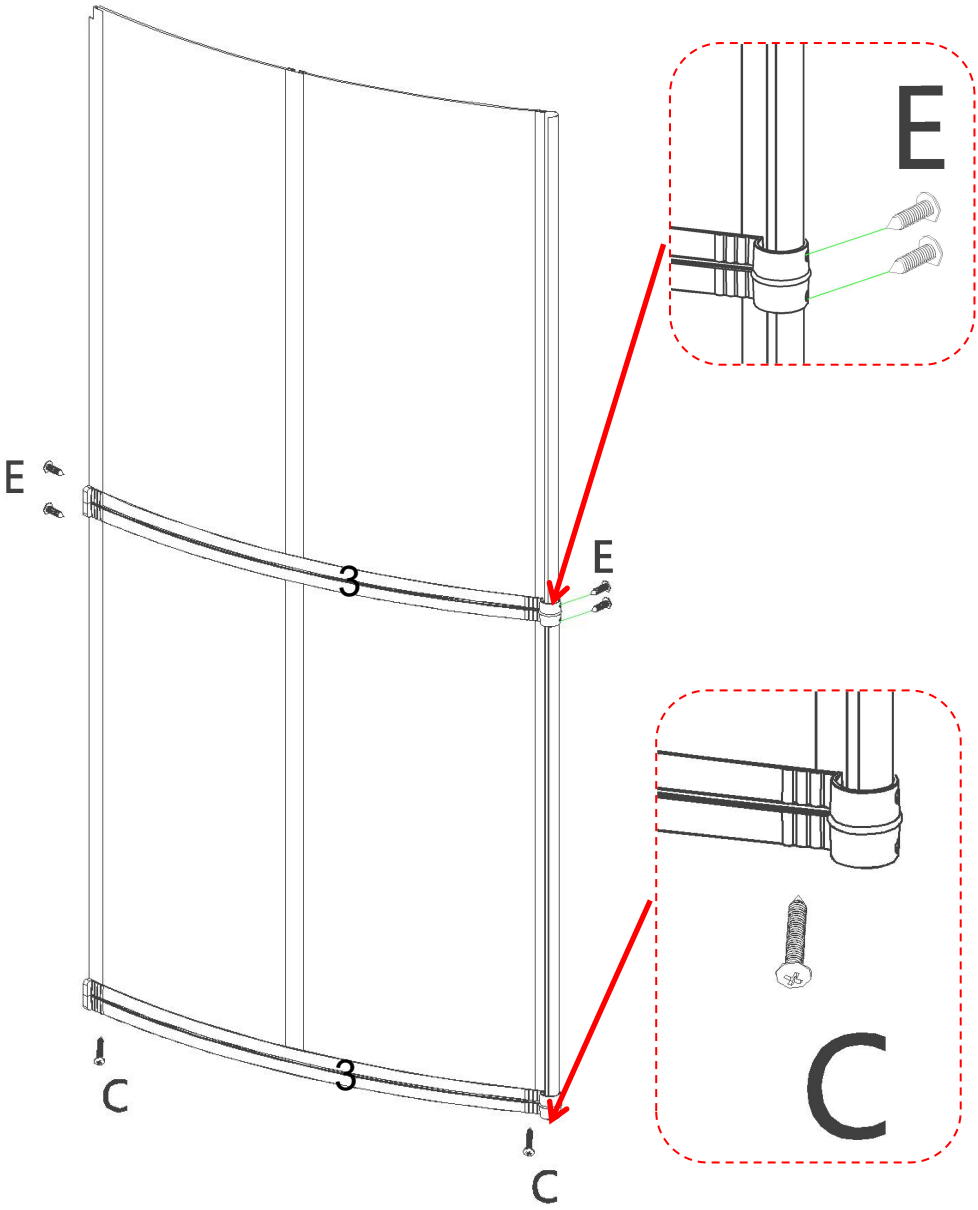


1. Przymocuj boki wspornika (3) za pomocą śrub (C) .
2. Przymocuj przedni i tylny koniec wspornika (3) za pomocą śrub (E) .

KROK 8-1

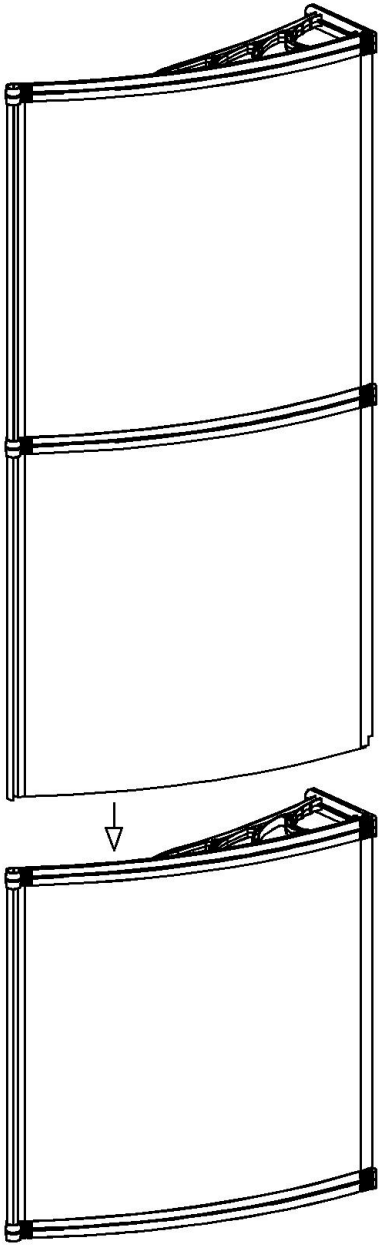


Umieść uchwyt na podłożu, a następnie zamontuj na nim deskę.

KROK 8-2




E x2

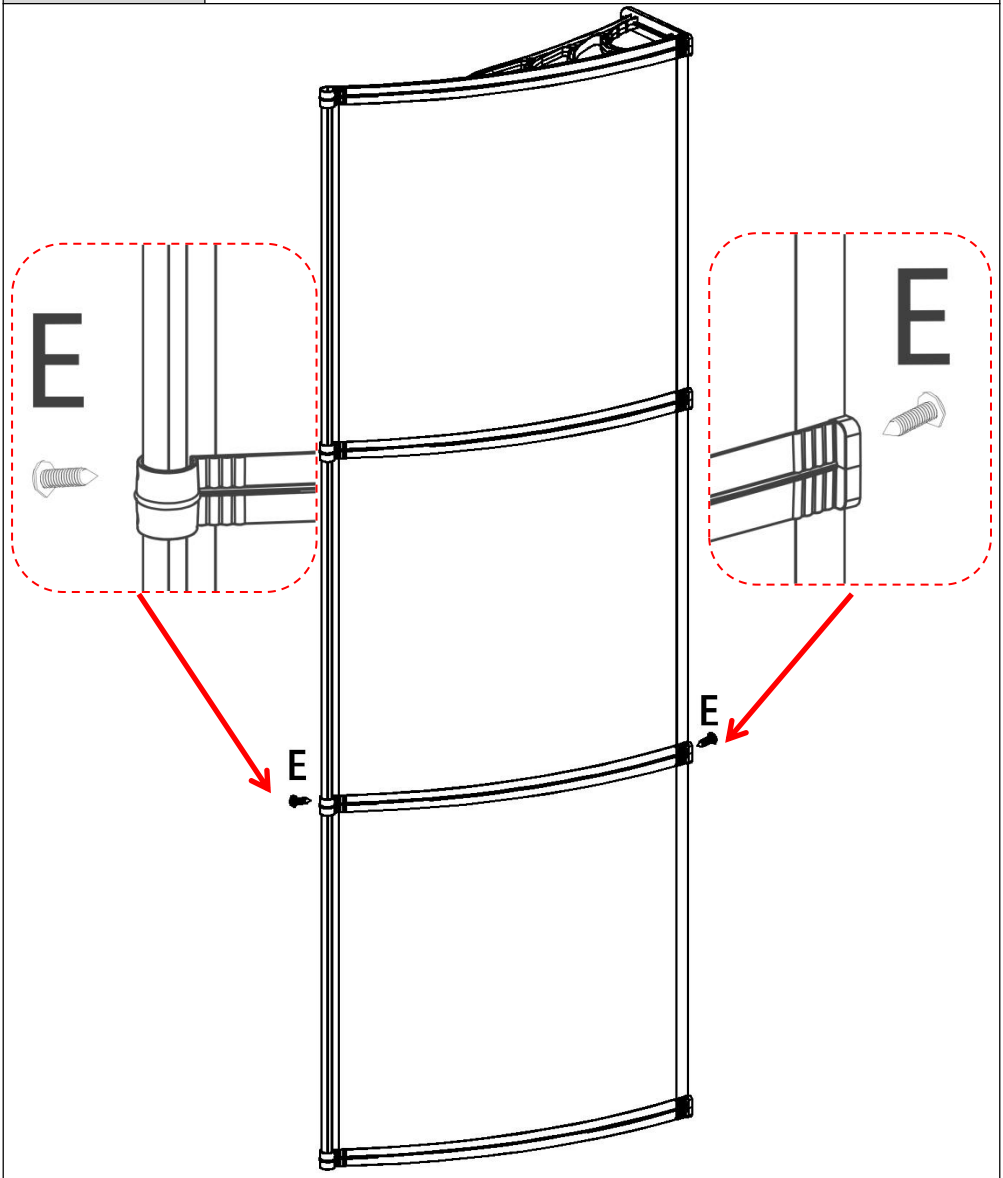



Przymocuj przedni i tylny koniec wspornika (3) za pomocą śrub (E) .

KROK 9

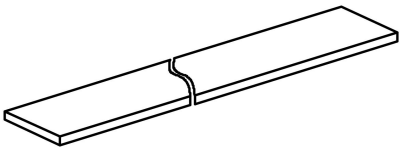

F x3

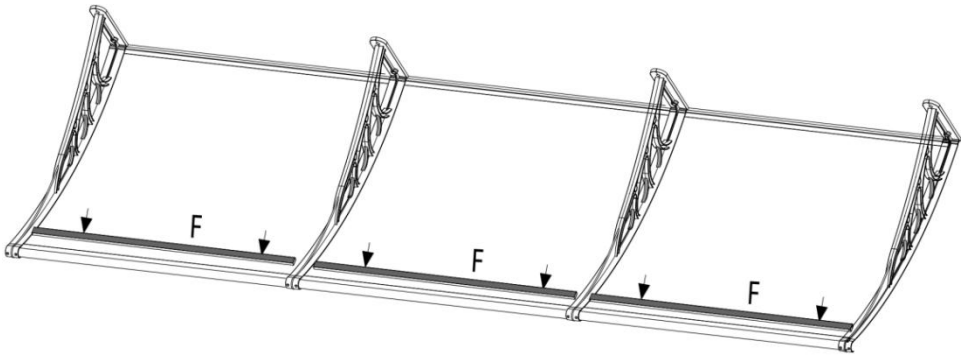

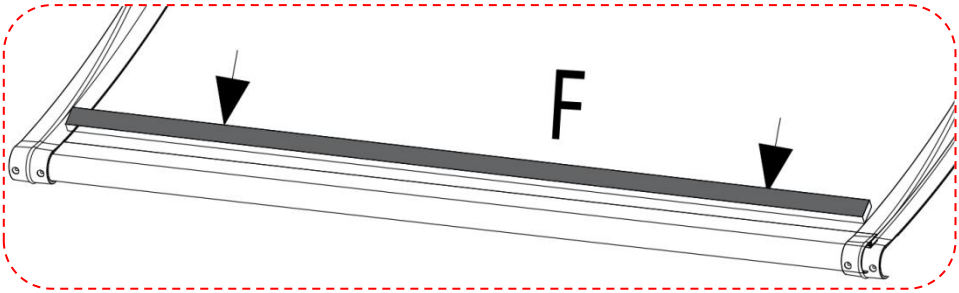


Po wewnętrznej stronie markizy wsuń taśmę wodoodporną w szczelinę między deską a wspornikiem. Dzięki temu przód będzie ściślej przylegał i zmniejszy się ryzyko przeciekania wody.
Uwaga: 1. Taśmę wodoodporną należy nałożyć od wewnętrznej strony, aby wyeliminować szczeliny. 2. Podczas montażu nie ma potrzeby usuwania papieru zabezpieczającego z taśmy wodoodporną.

KROK 10




D x4

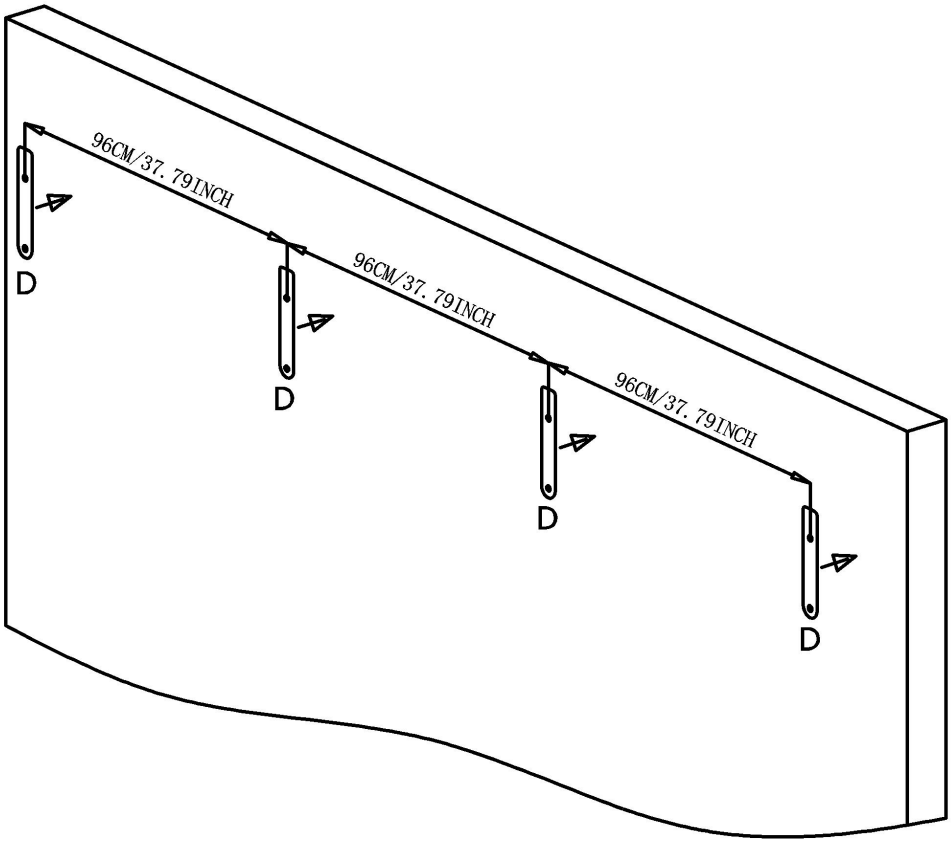

Najpierw należy potwierdzić miejsce montażu, a następnie za pomocą naklejki z otworami montażowymi (D) zaznaczyć położenie 8 wymaganych otworów montażowych na ścianie.


KROK 11

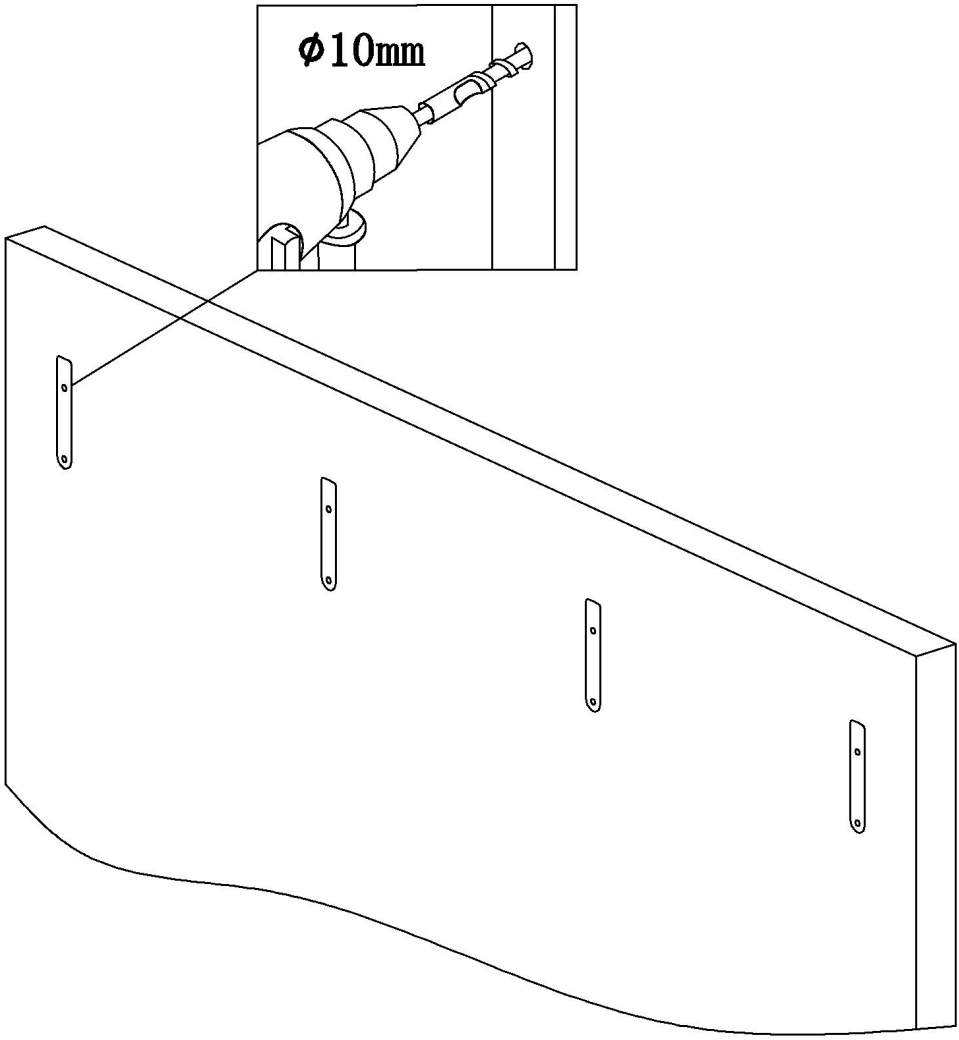


Głębokość otworu co najmniej 80 mm.

Za pomocą wiertła wywierć otwory w zaznaczonych miejscach na ścianie.


KROK 12



x4

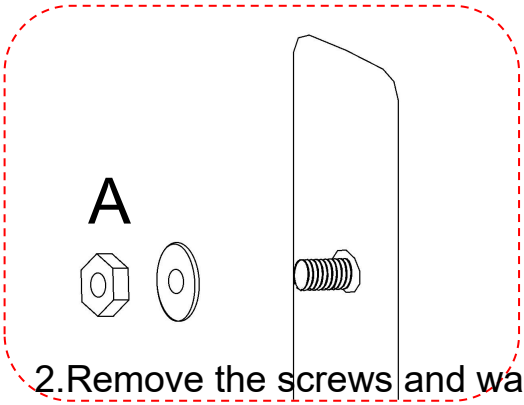


2.Remove the screws and washers.

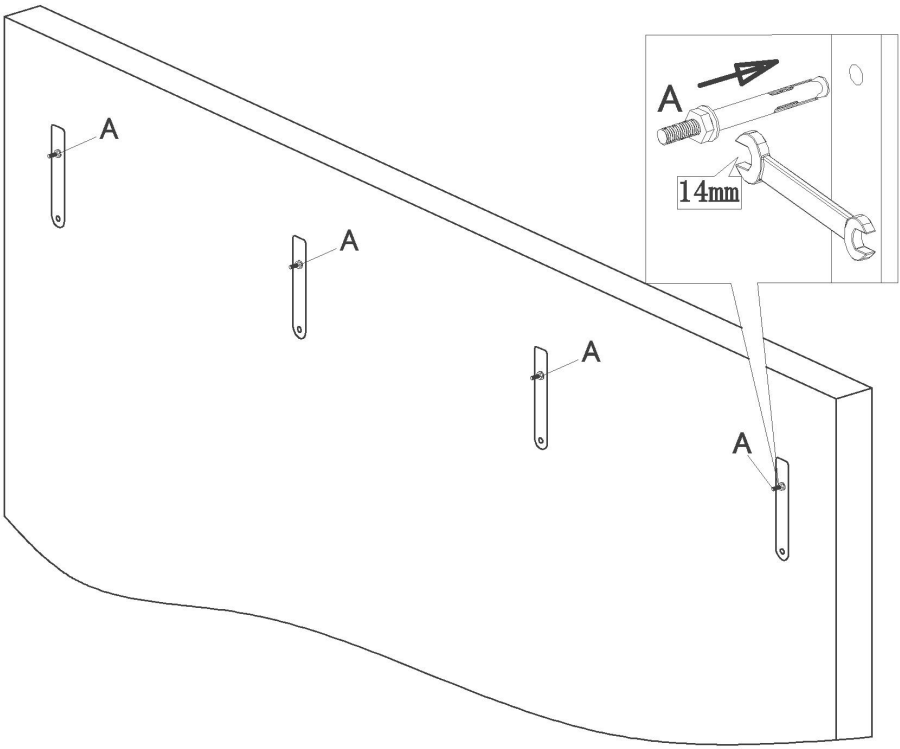


15.Włóż śruby ustalające (A) do czterech górnych otworów i dokręć je śrubokrętem.

16.Następnie wyjmij śruby i podkładki i zachowaj je do późniejszego wykorzystania.
Uwaga: Istnieją dwa rodzaje śrub ustalających (A; B) ; nie należy używać niewłaściwego.


KROK 13

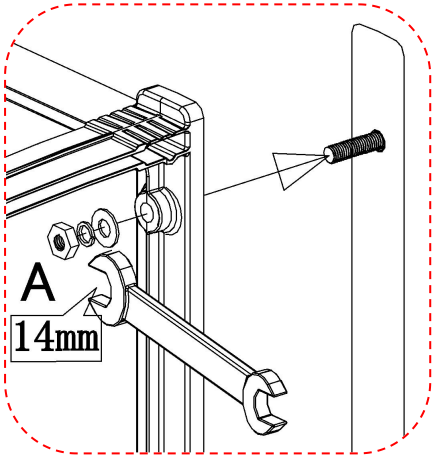

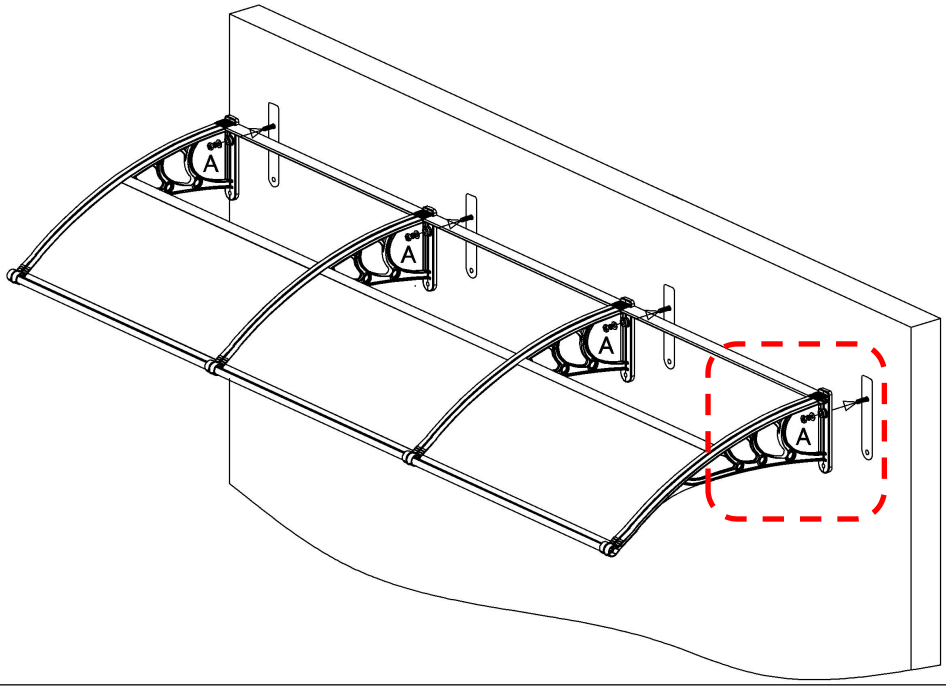


Wyrównaj otwory montażowe uchwytu z nakrętkami (A) na ścianie, a następnie za pomocą wcześniej wyjętych nakrętek i podkładek mocno zabezpiecz uchwyt.

KROK 14





B x4

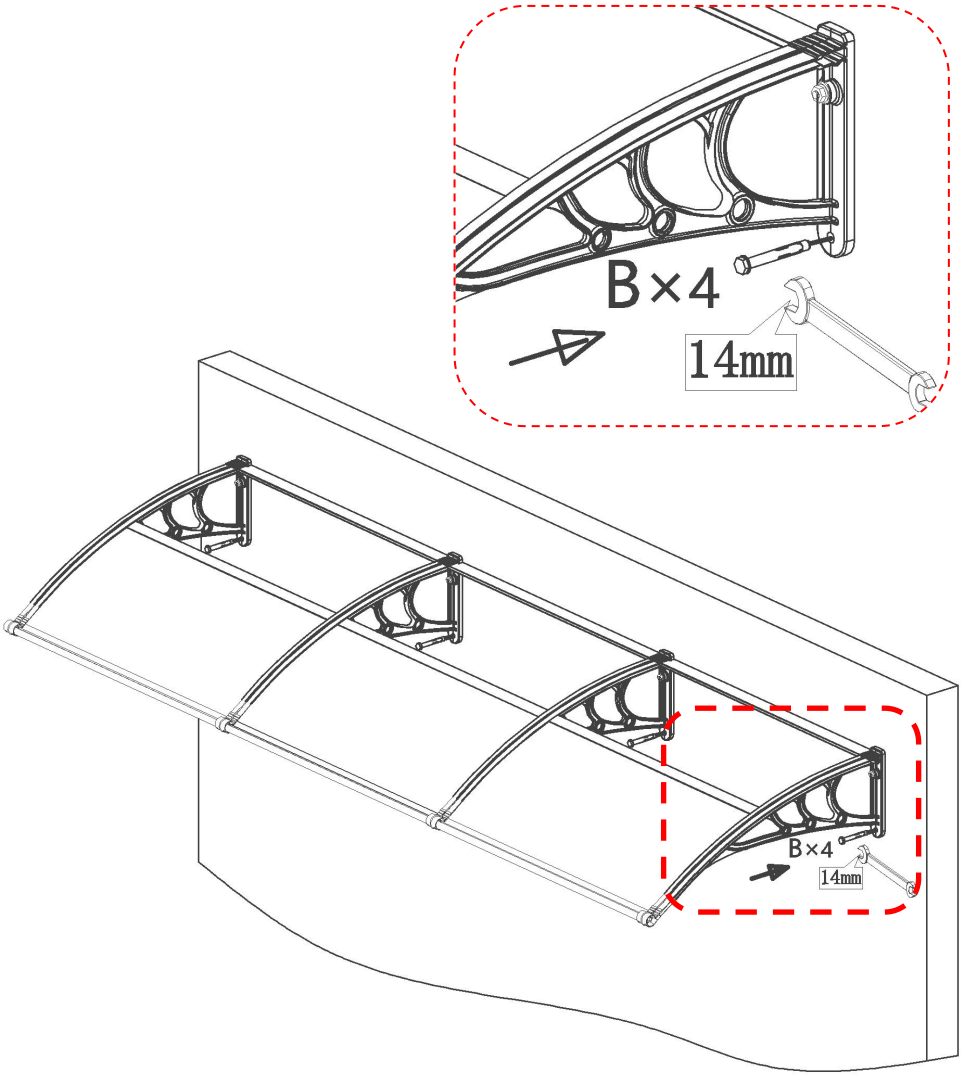

Przełóż śruby ustalające (B) przez dwa dolne otwory wspornika i dokręć je, aby przymocować wspornik do ściany.

Ten montaż Jest kompletny.

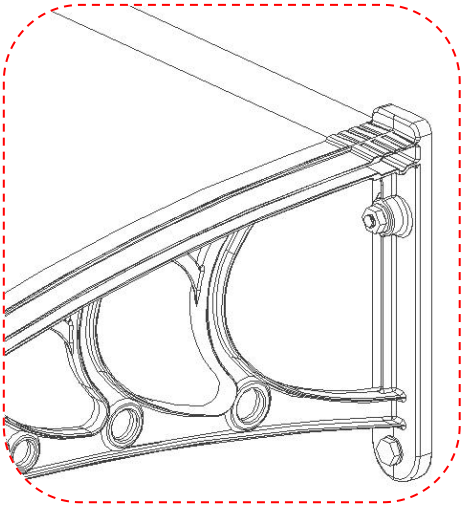

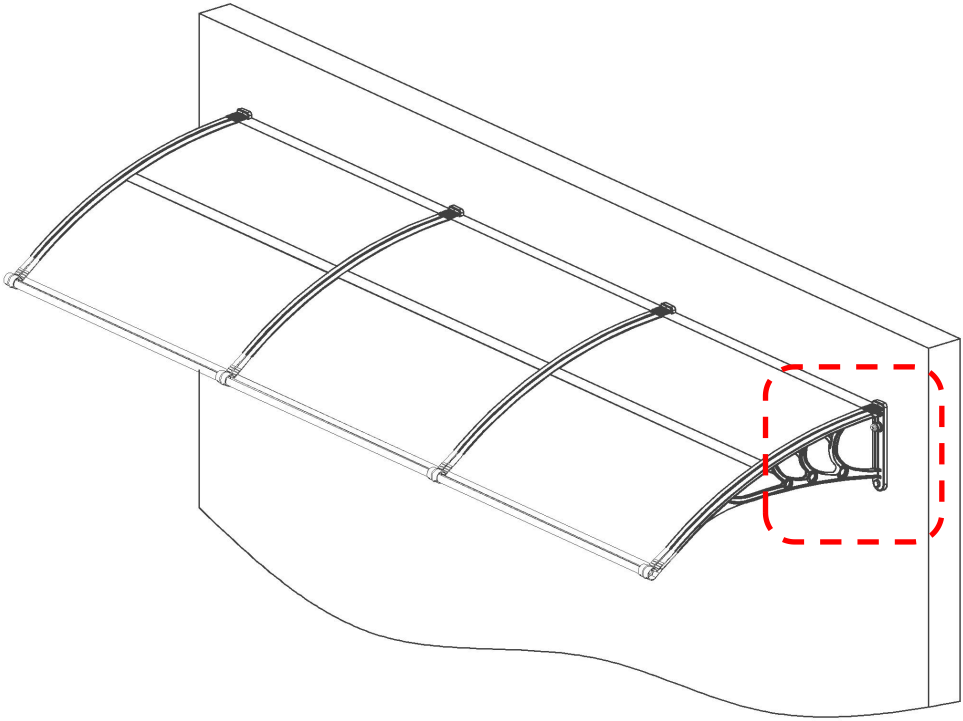

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Przedstawiciel WE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.
PRZEDSTAWICIEL W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.
Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0

