

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PARKING STOPPER & MAT

MODEL: TS554 / TS555

TS554



TS555



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

BEFORE YOU START


1. This product is suitable for relatively smooth surfaces such as concrete and painted floors. It is recommended for use in indoor parking spaces. Before installation, be sure to clean the floor to ensure that the installation area is free of sand, gravel, oil stains, and standing water, and that the floor is flat and dry, so as to ensure that the parking stopper can fit stably.
2. Determine the installation spacing according to the distance between the two tires of the wheel, plan the installation layout, and ensure that the center distance of the wheel tires is consistent with the installation distance of the stopper.
3. During the installation process, handle with care, avoid bumping or dropping the stopper to prevent damage to its appearance and structure, which may affect its performance.
4. Avoid piling heavy objects or corrosive substances on the surface of the stopper to prevent scratching or corroding the stopper, which may affect its service life and appearance.
5. After installation, gently push the stopper manually to check if it is stable, and whether there is any loosening or displacement, so as to ensure firm installation.
6. When reversing the vehicle, reverse slowly and pay attention to the position of the stopper. Try to keep the center of the wheel aligned with the center of the stopper to avoid the wheel pressing against the edge of the stopper, which may cause damage to the stopper.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Material	Product dimensions
TS554	PP	446×90×32mm


TS555	PP	406×95×45mm
-------	----	-------------

Model: TS554

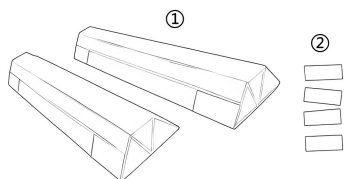

NO	Item	Qty	Picture
①	parking block	2	
②	reflective sticker	4	

Model: TS555

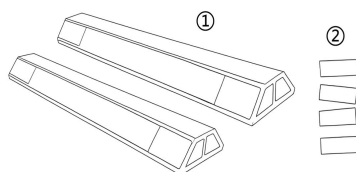

NO	Item	Qty	Picture
①	parking block	2	
②	reflective sticker	4	


INSTALLATION STEPS

1. Clean the ground of the installation area in the parking space to ensure it is dry and free of dust and debris. Get the parking blocks ready.

2. Refer to the diagram. On the left side of the parking space, determine two installation points for the blocks within the range of 90 - 110 cm from the edge of the parking space, ensuring that the distance between them is suitable for the wheel position.



3. Distinguish the top and bottom of the block (TOP is the top and BOTTOM is the bottom). Tear off the protective film of the back glue at the bottom, align the glue - coated side of the block with the two installation points respectively, place it steadily and press to make the

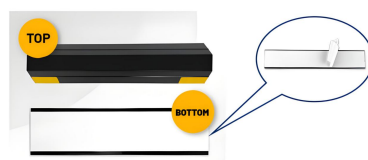

back glue fully adhere to the ground.

4. Gently touch the blocks to check the firmness of the paste. Check whether the direction of the reflective strips conforms to the diagram. Back up the vehicle to test the limiting effect of the blocks on the wheels and confirm that the installation is correct.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BUTÉE ET TAPIS DE STATIONNEMENT

MODÈLE : TS554 / TS555

TS554



TS555



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre

produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.


BEFORE YOU START

1. Ce produit convient aux surfaces relativement lisses comme le béton et les sols peints. Il est recommandé pour les parkings intérieurs. Avant l'installation, assurez-vous que le sol est propre, exempt de sable, de gravier, de taches d'huile et d'eau stagnante, et qu'il est plat et sec, afin de garantir la stabilité de la butée de stationnement.
7. Déterminez l'espacement d'installation en fonction de la distance entre les deux pneus de la roue, planifiez la disposition de l'installation et assurez-vous que la distance centrale des pneus de la roue est cohérente avec la distance d'installation de la butée.
8. Pendant le processus d'installation, manipulez avec précaution, évitez de cogner ou de laisser tomber le bouchon pour éviter d'endommager son apparence et sa structure, ce qui pourrait affecter ses performances.
9. Évitez d'empiler des objets lourds ou des substances corrosives sur la surface du bouchon pour éviter de rayer ou de corroder le bouchon, ce qui pourrait affecter sa durée de vie et son apparence.
10. Après l'installation, poussez doucement le bouchon manuellement pour vérifier s'il est stable et s'il y a un desserrage ou un déplacement, afin d'assurer une installation ferme.
11. Lors d'une marche arrière, reculez lentement et faites attention à la position de la butée. Veillez à ce que le centre de la roue soit aligné avec celui de la butée afin d'éviter que la roue n'appuie contre le bord de la butée, ce qui pourrait l'endommager.

PRODUCT PARAMETERS


Modèle	Matériel	Dimensions du produit
TS554	PP	446 × 90 × 32 mm
TS555	PP	406 × 95 × 45 mm

Modèle : TS554

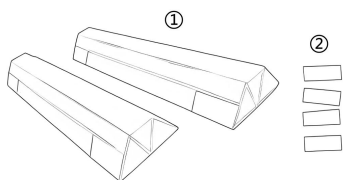

NON	Article	Qté	Image
1	bloc de stationnement	2	
②	autocollant réfléchissant	4	

Modèle : TS555

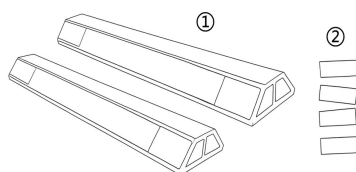

NON	Article	Qté	Image
1	bloc de stationnement	2	
②	autocollant réfléchissant	4	

INSTALLATION STEPS

1. Nettoyez le sol de la zone d'installation du parking pour vous assurer qu'il est sec et exempt de poussière et de débris. Préparez les blocs de stationnement.

2. Consultez le schéma. Sur le côté gauche de l'emplacement de stationnement, déterminez deux points d'installation pour les cales, à une distance de 90 à 110 cm du bord de l'emplacement, en veillant à ce que la distance entre eux soit adaptée à la position des roues.



5. Distinguer le haut et le bas du bloc (TOP étant



le haut et BOTTOM étant le bas). Détacher le film protecteur de la colle au dos du bloc, aligner le côté encollé du bloc avec les deux points d'installation, le placer fermement et appuyer pour bien adhérer la colle au sol.

6. Touchez délicatement les cales pour vérifier la solidité de la pâte . Vérifiez que l'orientation des bandes réfléchissantes est conforme au schéma. Reculez pour tester l'effet limitant des cales sur les roues et confirmer la bonne installation.



Fabricant :

Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PARKSTOPPER & MATTE

MODELL: TS554 / TS555

TS554



TS555



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates

informieren.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

BEFORE YOU START

1. Dieses Produkt eignet sich für relativ glatte Oberflächen wie Beton und gestrichene Böden. Es wird für den Einsatz in Parkhäusern empfohlen. Reinigen Sie vor der Installation den Boden, um sicherzustellen, dass der Installationsbereich frei von Sand, Kies, Ölflecken und stehendem Wasser ist. Stellen Sie sicher, dass der Boden eben und trocken ist, damit der Parkstopper stabil sitzt.

12. Bestimmen Sie den Installationsabstand entsprechend dem Abstand zwischen den beiden Reifen des Rades, planen Sie das Installationslayout und stellen Sie sicher, dass der Achsabstand der Radreifen mit dem Installationsabstand des Stoppers übereinstimmt.

13. Gehen Sie während des Installationsvorgangs vorsichtig mit dem Stopfen um und vermeiden Sie Stöße oder das Fallenlassen des Stopfens, um Schäden an Aussehen und Struktur zu vermeiden, die seine Leistung beeinträchtigen können.

14. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände oder ätzende Substanzen auf der Oberfläche des Stopfens zu stapeln, um Kratzer oder Korrosion des Stopfens zu vermeiden, die seine Lebensdauer und sein Aussehen beeinträchtigen können.


15. Drücken Sie nach der Installation vorsichtig mit der Hand auf den Stopper, um zu prüfen, ob er stabil ist und ob sich etwas gelöst hat oder verschoben ist, um eine feste Installation zu gewährleisten.

16. Fahren Sie beim Rückwärtsfahren langsam rückwärts und achten Sie auf die Position des Stoppers. Achten Sie darauf, dass die Radmitte mit der Mitte des Stoppers ausgerichtet ist, um zu vermeiden, dass das Rad gegen die Kante des Stoppers drückt, was zu einer Beschädigung des Stoppers führen kann.

PRODUCT PARAMETERS


Modell	Material	Produktabmessungen
TS554	PP	446×90×32mm
TS555	PP	406×95×45mm

Modell: TS554

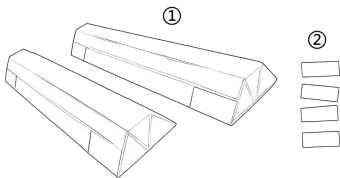

NEI N	Artikel	Men ge	Bild
①	Parkhaus	2	
②	reflektierend er Aufkleber	4	

Modell: TS555

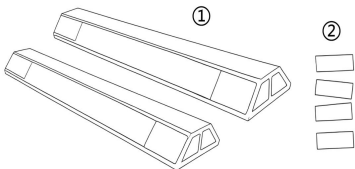


NEI N	Artikel	Men ge	Bild
①	Parkhaus	2	
②	reflektierend er Aufkleber	4	

INSTALLATION STEPS


1. Reinigen Sie den Boden der Installationsfläche auf dem Parkplatz, um sicherzustellen, dass er trocken und frei von Staub und Schmutz ist. Legen Sie die Parkblöcke bereit.

2. Bestimmen Sie gemäß der Abbildung auf der linken Seite der Parklücke zwei Montagepunkte für die Blöcke im Bereich von 90 bis 110 cm vom Rand der Parklücke und achten Sie dabei darauf, dass der Abstand zwischen ihnen für die

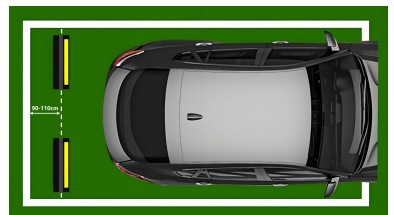

Radposition geeignet ist.

7. Unterscheiden Sie die Ober- und Unterseite des Blocks (OBEN ist die Oberseite und UNTEN ist die Unterseite). Reißen Sie die Schutzfolie des Rückenklebers an der Unterseite ab, richten

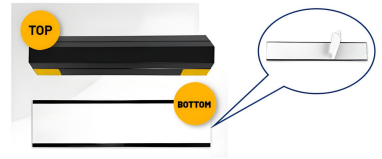

Sie die mit Kleber beschichtete Seite des Blocks jeweils an den beiden Installationspunkten aus, platzieren Sie ihn fest und drücken Sie, damit der Rückenkleber vollständig am Boden haftet.

8. Berühren Sie die Blöcke vorsichtig, um die Festigkeit der Paste zu prüfen. Prüfen Sie, ob die Richtung der Reflektorstreifen der Abbildung entspricht. Fahren Sie mit dem Fahrzeug zurück, um die begrenzendende Wirkung der Blöcke auf die Räder zu testen und die korrekte Montage zu bestätigen.



Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

STOPPER E TAPPETINO PER PARCHEGGIO

MODELLO: TS554 / TS555

TS554

TS555



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto

dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

BEFORE YOU START

1. Questo prodotto è adatto a superfici relativamente lisce come cemento e pavimenti verniciati. È consigliato per l'uso in parcheggi interni. Prima dell'installazione, assicurarsi di pulire il pavimento per assicurarsi che l'area di installazione sia priva di sabbia, ghiaia, macchie d'olio e acqua stagnante e che il pavimento sia piano e asciutto, in modo da garantire che il fermo di parcheggio possa essere posizionato stabilmente.

17. Determinare la spaziatura di installazione in base alla distanza tra i due pneumatici della ruota, pianificare la disposizione di installazione e assicurarsi che la distanza centrale dei pneumatici della ruota sia coerente con la distanza di installazione del fermo.

18. Durante l'installazione, maneggiare con cura, evitando di urtare o far cadere il tappo per evitare di danneggiarne l'aspetto e la struttura, che potrebbero comprometterne le prestazioni.

19. Evitare di accumulare oggetti pesanti o sostanze corrosive sulla superficie del tappo per evitare di graffiarlo o corrodere, il che potrebbe comprometterne la durata e l'aspetto.


20. Dopo l'installazione, spingere delicatamente il tappo manualmente per verificare che sia stabile e che non vi siano allentamenti o spostamenti, in modo da garantire un'installazione salda.

21. Quando si procede in retromarcia, procedere lentamente e prestare attenzione alla posizione del fermo. Cercare di mantenere il centro della ruota allineato con il centro del fermo per evitare che la ruota preme contro il bordo del fermo, danneggiandolo.

PRODUCT PARAMETERS


Modello	Materiale	Dimensioni del prodotto
TS554	PP	446×90×32mm
TS555	PP	406×95×45mm

Modello: TS554

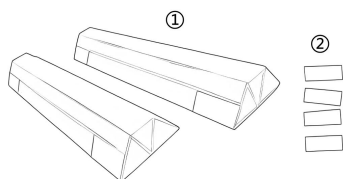

NO	Articolo	Quantità	Immagine
①	blocco di parcheggio	2	
②	adesivo riflettente	4	

Modello: TS555

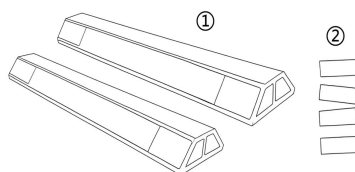

NO	Articolo	Quantità	Immagine
①	blocco di parcheggio	2	
②	adesivo riflettente	4	

INSTALLATION STEPS

1. Pulire il terreno dell'area di installazione nel parcheggio per assicurarsi che sia asciutto e privo di polvere e detriti. Preparare i blocchi di parcheggio.

2. Fare riferimento allo schema. Sul lato sinistro dello spazio di parcheggio, determinare due punti di installazione per i blocchi entro un intervallo di 90-110 cm dal bordo dello spazio di parcheggio, assicurandosi che la distanza tra



loro sia adeguata alla posizione della ruota.

9. Distinguere la parte superiore e inferiore del blocco (TOP è la parte superiore e BOTTOM è la parte inferiore). Strappare la pellicola protettiva della colla posteriore nella parte inferiore, allineare il lato del blocco ricoperto di colla con i due punti di installazione rispettivamente, posizionarlo saldamente e premere per far aderire completamente la colla posteriore al terreno.



10. Toccare delicatamente i blocchi per verificare la consistenza della pasta . Verificare che la direzione delle strisce riflettenti sia conforme allo schema. Fare retromarcia con il veicolo per testare l'effetto limitante dei blocchi sulle ruote e confermare che l'installazione sia corretta.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TOPE Y TAPETE DE ESTACIONAMIENTO

MODELO: TS554 / TS555

TS554



TS555



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en

nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.


BEFORE YOU START

1. Este producto es apto para superficies relativamente lisas, como hormigón y suelos pintados. Se recomienda su uso en plazas de aparcamiento interiores. Antes de la instalación, asegúrese de limpiar el suelo para garantizar que la zona de instalación esté libre de arena, grava, manchas de aceite y agua estancada, y que esté plano y seco para que el tope de aparcamiento se fije firmemente.
22. Determine el espaciado de instalación de acuerdo con la distancia entre los dos neumáticos de la rueda, planifique el diseño de la instalación y asegúrese de que la distancia central de los neumáticos de la rueda sea consistente con la distancia de instalación del tope.
23. Durante el proceso de instalación, manipule con cuidado, evite golpear o dejar caer el tapón para evitar dañar su apariencia y estructura, lo que puede afectar su rendimiento.
24. Evite apilar objetos pesados o sustancias corrosivas sobre la superficie del tapón para evitar rayarlo o corroerlo, lo que puede afectar su vida útil y su apariencia.
25. Después de la instalación, presione suavemente el tope manualmente para verificar si está estable y si hay algún aflojamiento o desplazamiento, a fin de garantizar una instalación firme.
26. Al dar marcha atrás, hágalo lentamente y preste atención a la posición del tope. Procure que el centro de la rueda esté alineado con el centro del tope para evitar que presione el borde del tope, lo que podría dañarlo.

PRODUCT PARAMETERS


Modelo	Material	Dimensiones del producto
TS554	PÁGINAS	446×90×32 mm
TS555	PÁGINAS	406×95×45 mm

Modelo: TS554

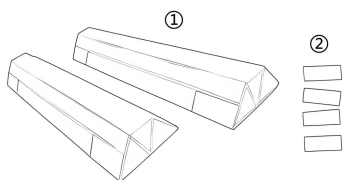

NO	Artículo	Canti dad	Imagen
①	bloque de estacionamiento	2	
②	pegatina reflectante	4	

Modelo: TS555

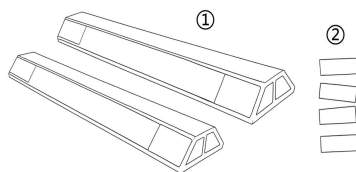

NO	Artículo	Canti dad	Imagen
①	bloque de estacionamiento	2	
②	pegatina reflectante	4	

INSTALLATION STEPS

1. Limpie el suelo del área de instalación en el estacionamiento para asegurar que esté seco y libre de polvo y residuos. Prepare los bloques de estacionamiento.

2. Consulte el diagrama. En el lado izquierdo de la plaza de aparcamiento, determine dos puntos de instalación para los bloques a una distancia de 90 a 110 cm del borde de la plaza, asegurándose de que la distancia entre ellos sea adecuada para la posición de la rueda.



11. Distinga la parte superior e inferior del



bloque (TOP es la parte superior e INFERIOR es la inferior). Retire la película protectora del pegamento posterior de la parte inferior, alinee el lado del bloque con el pegamento en los dos puntos de instalación, colóquelo firmemente y presione para que el pegamento posterior se adhiera completamente al suelo.

12. Toque suavemente los bloques para comprobar la firmeza de la pasta . Compruebe que la dirección de las bandas reflectantes coincida con el diagrama. Dé marcha atrás para comprobar el efecto limitador de los bloques en las ruedas y confirmar que la instalación sea correcta.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

STOPER I MATA PARKINGOWA

MODEL: TS554 / TS555

TS554



TS555



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o

aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

BEFORE YOU START

1. Produkt nadaje się do stosunkowo gładkich powierzchni, takich jak beton i malowane podłogi. Zaleca się jego stosowanie na parkingach krytych. Przed montażem należy oczyścić podłogę, aby upewnić się, że miejsce montażu jest wolne od piasku, żwiru, plam oleju i stojącej wody, a także że podłoga jest płaska i sucha, co zapewni stabilne zamocowanie blokady parkingowej.

27. Określ odstęp montażowy na podstawie odległości między dwoma oponami koła, zaplanuj układ instalacji i upewnij się, że odległość między środkami opon koła jest zgodna z odległością montażową ogranicznika.

28. Podczas montażu należy obchodzić się z zatyczką ostrożnie, unikać uderzania lub upuszczania, aby nie uszkodzić jej wyglądu i struktury, co może mieć wpływ na jej działanie.

29. Unikaj układania ciężkich przedmiotów lub substancji żrących na powierzchni korka, aby zapobiec zarysowaniu lub korozji korka, co może wpłynąć na jego żywotność i wygląd.


30. Po zamontowaniu należy delikatnie nacisnąć blokadę ręcznie, aby sprawdzić, czy jest stabilna, czy nie występuje poluzowanie lub przemieszczenie, co pozwoli na zapewnienie solidnego montażu.

31. Cofając pojazdem, należy cofać powoli, zwracając uwagę na położenie blokady. Staraj się, aby środek koła znajdował się w jednej linii ze środkiem blokady, aby uniknąć nacisku koła na krawędź blokady, co mogłoby spowodować jej uszkodzenie.

PRODUCT PARAMETERS


Model	Tworzywo	Wymiary produktu
TS554	PP	446×90×32 mm
TS555	PP	406×95×45 mm

Model: TS554

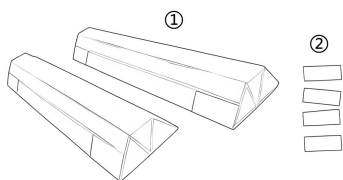

NIE	Przedmiot	Ilość	Zdjęcie
①	blok parkingowy	2	
②	naklejka odblaskowa	4	

Model: TS555

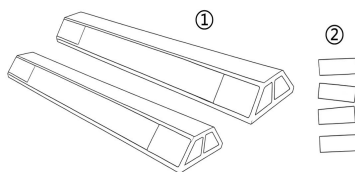

NIE	Przedmiot	Ilość	Zdjęcie
①	blok parkingowy	2	
②	naklejka odblaskowa	4	

INSTALLATION STEPS

1. Oczyszczyć podłoże w miejscu instalacji na parkingu, aby upewnić się, że jest suche i wolne od kurzu i zanieczyszczeń. Przygotuj bloki parkingowe.

2. Zapoznaj się ze schematem. Po lewej stronie miejsca parkingowego, określ dwa punkty montażu klocków w odległości 90–110 cm od krawędzi miejsca parkingowego, upewniając się że odległość między nimi jest odpowiednia do położenia koła.



13. Rozróżnij górę i dół klocka (TOP to góra, a



BOTTOM to dół). Zerwij folię ochronną kleju z dołu klocka, wyrównaj stronę klocka pokrytą klejem z dwoma punktami montażowymi, ustaw go stabilnie i dociśnij, aby klej całkowicie przywarł do podłoża.

14. Delikatnie dotknij klocków, aby sprawdzić twardość pasty . Sprawdź, czy kierunek pasków odblaskowych jest zgodny ze schematem. Cofnij pojazd, aby sprawdzić, czy klocki ograniczają siłę nacisku na koła i upewnić się, że montaż jest prawidłowy.



Producent: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PARKEERSTOP & MAT

MODEL: TS554 / TS555

TS554



TS555



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele

technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

BEFORE YOU START

1. Dit product is geschikt voor relatief gladde oppervlakken zoals beton en geverfde vloeren. Het wordt aanbevolen voor gebruik in overdekte parkeerplaatsen. Zorg ervoor dat de vloer vóór de installatie schoon is. Zorg ervoor dat de installatieplek vrij is van zand, grind, olievlekken en stilstaand water. Zorg ervoor dat de vloer vlak en droog is, zodat de parkeerstopper stabiel kan worden geplaatst.

32. Bepaal de installatie-afstand op basis van de afstand tussen de twee wielbanden, plan de installatie-opstelling en zorg ervoor dat de hart-op-hart afstand van de wielbanden overeenkomt met de installatie-afstand van de stopper.

33. Ga tijdens de installatie voorzichtig te werk en voorkom dat de stop stoot of valt. Zo voorkomt u schade aan het uiterlijk en de structuur, wat de prestaties kan beïnvloeden.

34. Plaats geen zware voorwerpen of bijtende stoffen op het oppervlak van de stop om krassen of corrosie van de stop te voorkomen. Dit kan de levensduur en het uiterlijk van de stop beïnvloeden.


35. Na de installatie duwt u de stopper voorzichtig met de hand aan om te controleren of deze stevig vastzit en of er geen speling of verschuiving is, zodat u zeker weet dat de stopper stevig vastzit.

36. Rijd langzaam achteruit en let goed op de positie van de stop. Zorg ervoor dat het midden van het wiel uitgelijnd is met het midden van de stop om te voorkomen dat het wiel tegen de rand van de stop drukt, wat schade aan de stop kan veroorzaken.

PRODUCT PARAMETERS


Model	Materiaal	Productafmetingen
TS554	PP	446×90×32mm
TS555	PP	406×95×45mm

Model: TS554

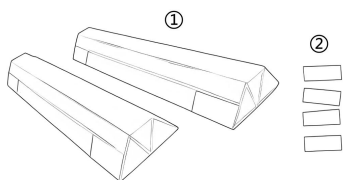

NEE	Item	Aantal	Afbeelding
①	parkeerblok	2	
②	reflecterende sticker	4	

Model: TS555

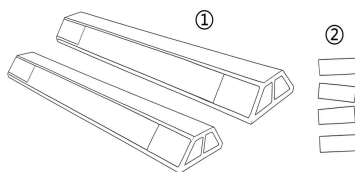

NEE	Item	Aantal	Afbeelding
①	parkeerblok	2	
②	reflecterende sticker	4	


INSTALLATION STEPS

1. Maak de vloer van de installatieplek op de parkeerplaats schoon en zorg ervoor dat deze droog en vrij is van stof en vuil. Zet de parkeerblokken klaar.

2. Raadpleeg het diagram. Bepaal aan de linkerkant van de parkeerplaats twee montagepunten voor de blokken, op een afstand van 90 tot 110 cm vanaf de rand van de parkeerplaats. Zorg ervoor dat de afstand tussen de blokken geschikt is voor de positie van de wielen.



15. Maak onderscheid tussen de boven- en onderkant van het blok (BOVEN is de bovenkant en ONDER is de onderkant). Verwijder de beschermfolie van de lijm aan de onderkant, lijn de met lijm bedekte kant van het blok uit met de twee bevestigingspunten, plaats het blok stevig en druk het aan zodat de lijm aan de achterkant volledig aan de grond hecht.

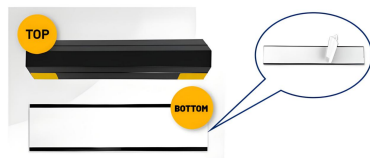

16. Raak de blokken voorzichtig aan om de stevigheid van de pasta te controleren . Controleer of de richting van de reflecterende strips overeenkomt met de afbeelding. Rijd achteruit om het beperkende effect van de blokken op de wielen te testen en te bevestigen dat de montage correct is.



Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166

Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PARKERINGSSTOPP OCH MATTA

MODELL: TS554 / TS555

TS554



TS555



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår

produkt.



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

BEFORE YOU START

1. Denna produkt är lämplig för relativt släta ytor som betong och målade golv. Den rekommenderas för användning i inomhusparkeringsplatser. Se till att golvet rengörs före installationen för att säkerställa att installationsområdet är fritt från sand, grus, oljefläckar och stillastående vatten, och att golvet är plant och torrt, så att parkeringsstoppet kan sitta stabilt.

37. Bestäm installationsavståndet enligt avståndet mellan hjulets två däck, planera installationslayouten och se till att hjuldäckens mittavstånd överensstämmer med stoppets installationsavstånd.

38. Hantera försiktigt under installationsprocessen. Undvik att stöta till eller tappa proppen för att förhindra skador på dess utseende och struktur, vilket kan påverka dess prestanda.

39. Undvik att lägga tunga föremål eller frätande ämnen på proppens yta för att förhindra repor eller korrosion på proppen, vilket kan påverka dess livslängd och utseende.

40. Efter installationen, tryck försiktigt på stoppet manuellt för att kontrollera om det är stabilt och om det finns någon lossning eller förskjutning, för att säkerställa en ordentlig installation.


41. När du backar fordonet, backa långsamt och var uppmärksam på stoppets position. Försök att hålla hjulets mitt i linje med stoppets mitt för att undvika att hjulet trycker mot stoppets kant, vilket kan skada stoppet.

PRODUCT PARAMETERS

Modell	Material	Produktens dimensioner
--------	----------	------------------------


TS554	PP	446×90×32 mm
TS555	PP	406×95×45 mm

Modell: TS554

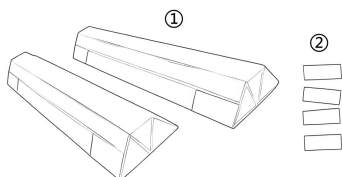

ING A	Punkt	Antal	Bild
①	parkeringsblock	2	
②	reflekterande klistermärke	4	

Modell: TS555

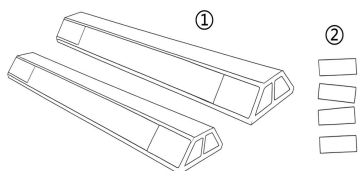

ING A	Punkt	Antal	Bild
①	parkeringsblock	2	
②	reflekterande klistermärke	4	


INSTALLATION STEPS

1. Rengör marken runt installationsområdet på parkeringsplatsen för att säkerställa att den är torr och fri från damm och skräp. Förbered parkeringsblocken.

2. Se diagrammet. På vänster sida av parkeringsplatsen, bestäm två monteringspunkter för blocken inom intervallet 90–110 cm från parkeringsplatsens kant, och se till att avståndet mellan dem är lämpligt för hjulens position.



17. Skilj på blockets över- och undersida (ÖVERST är överst och NEDERST är underst).

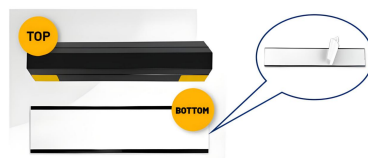

Riv av skyddsfilm från det bakre limmet längst ner, rikta in den limbelagda sidan av blocket med de två respektive monteringspunkterna, placera det stadigt och tryck till så att det bakre limmet fäster helt mot marken.

18. Rör försiktigt vid blocken för att kontrollera pastans fasthet . Kontrollera om riktningen på reflexremarna överensstämmer med diagrammet. Backa fordonet för att testa blockens begränsande effekt på hjulen och bekräfta att installationen är korrekt.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

