VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TRADITIONAL BEE HIVE

MODEL: FX1+2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TRADITIONAL BEE HIVE

MODEL: FX1+2



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

INSTALLATION NOTES

NOTES:



1. Try to choose hard ground for installation.
2. Prepare installation tools in advance (Rubber hammer and wood).
3. Carefully read this installation manual and confirm the quantity of accessories according to the list.


MODEL AND PARAMETERS

Model	FX1+2
Product size	562*462*760mm
Cabinet material	Fir wood
Surface treatment	Wax boiling process

COMPONENTS

 **A1** 240 Coaming 1(×4)	 **B1-1**(×2)	 **B1-2** (×2)
 **A2** 170 Coaming 1(×2)	 **B2-1** (×1)	 **B2-1** (×1)

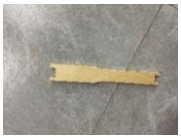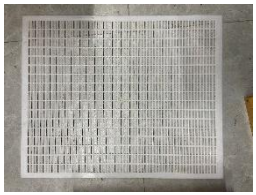 **C** 170/240 Main frame bar 1(×30)	 **D** 170/240 Main frame bar 2(×30)	 **E1** 240 Frame bar (×40)
 **E2** 170 Frame bar (×20)	 **F1** 240 Foundation sheet (×20)	 **F2** 170 Foundation sheet (×10)
 **G** Handle (×3)	 **H** Screw M4x30 (×3)	 **I-1** **I-2** **I** Window pane (×3)
 **J** Self-tapping screw M4x20 (×6)	 **K** Small plank (×6)	 **L** Top Cover (×1)
 **M** Inner Cover (×1)	 **N** Bottom Board(x1)	 **O** Queen Excluder (x1)

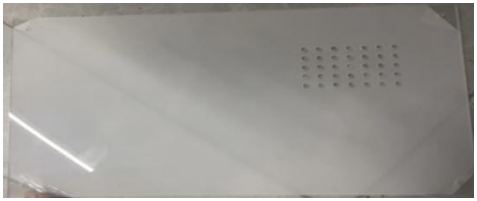
 **P** Entrance Reducer(x1)	 **Q** iron nails (x120)	 **R** Self-tapping screw M3x12 (×12)
 **S** Acrylic panel window (x3)		


ASSEMBLY

240 BOX

1. Installation of 240 box


Step 1: Take two pieces of **A1** and two pieces of **B1(B1-1&B1-2)** respectively, and connect them with a rubber hammer (note that it is not allowed to knock them directly, but put a board or cardboard on them and knock them in evenly).

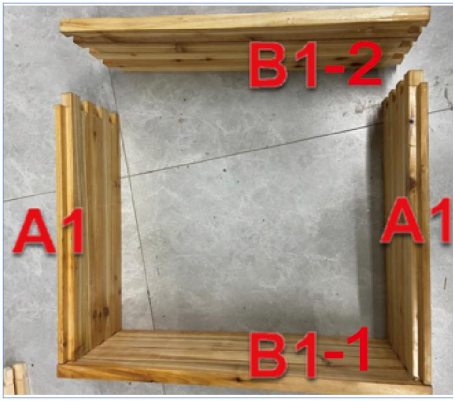

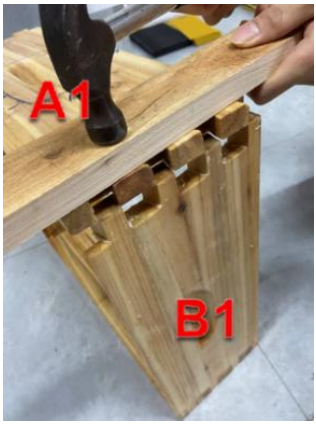


2. Installation of 240 frame

Step 1: Take 2 pieces of **E1** and 1 piece of **C**, insert them into the card slot to connect them, then take 1 piece of **F1** and insert it into the slot, and finally take 1 piece of **D** and insert it into the slot to complete a set of 170 frames.

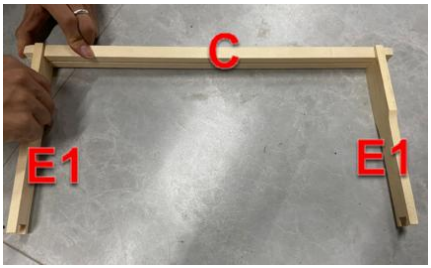



Step 2: Connect with 4 pieces of **Q** at a/b/c/d 4 positions.

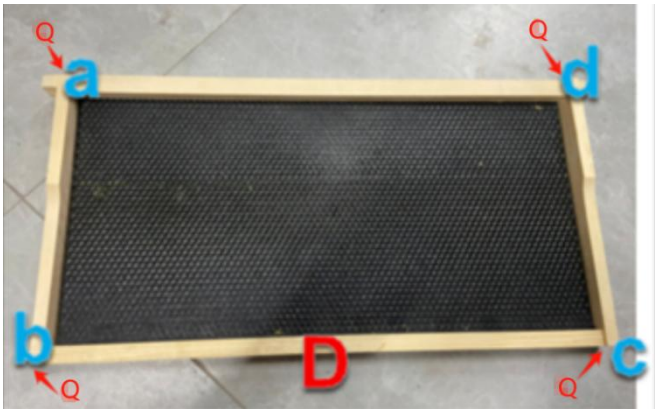


3. Installation of the window

Step 1: Take **G**, **H** and **I-1** to assemble the cover plate.



Step 2: Take **S** and Peel off the film from the corners, then Take **S** and **R** to assemble the Coaming.



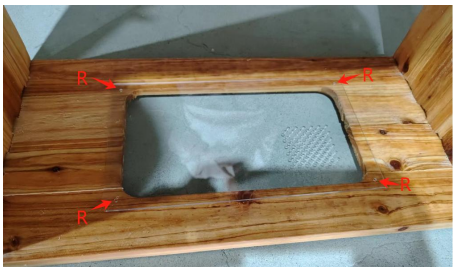





Step 3: Take **J** and **K** to assemble the window pressing plates on both sides and put 10 sets of foundations and frames into the box.





170 BOX

4. Installation of 170 box

Step 1: Take two pieces of **A2** and two pieces of **B2(B2-1&B2-2)**


respectively, and connect them with a rubber hammer (note that it is not allowed to knock them directly, but put a board or cardboard on them and knock them in evenly).

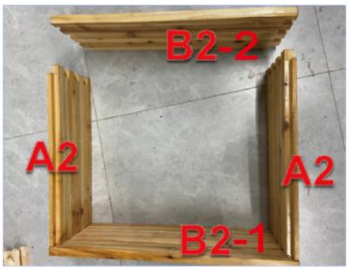

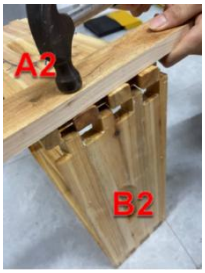

5. Installation of 170 frame

Step 1: Take 2 pieces of **E2** and 1 piece of **C**, insert them into the card slot to connect them, then take 1 piece of **F2** and insert it into the slot, and finally take 1 piece of **D** and insert it into the slot to complete a set of 170 frames.

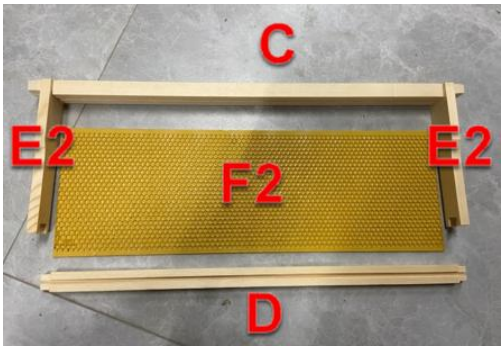

Step 2: Connect with 4 pieces of **Q** at a/b/c/d 4 positions.




6. Installation of the window

Step 1: Take **G**, **H** and **I-2** to assemble the cover plate.



Step 2: Take **N** and Peel off the film from the corners, then Take **N** and **M** to assemble the Coaming.



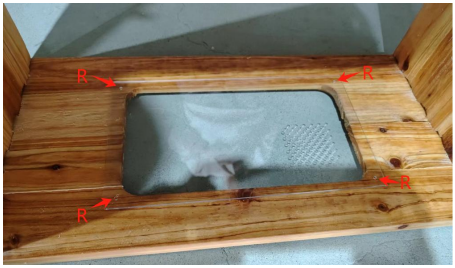






Step 3: Take **J** and **K** to assemble the window pressing plates on both sides and put 10 sets of foundations and frames into the box.



Finally, please assemble according to the following figure:

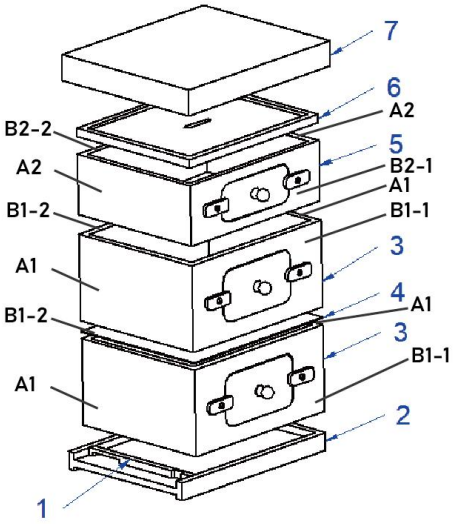

Indes	Name	Qty
1	Entrance Reducer	1
2	Bottom Board	1
3	240 Box	2
4	Queen Excluder	1
5	170 Box	1
6	Inner Cover	1
7	Top Cover	1

Details of beehive enclosure board		
Indes	Name	Qty
A1	Lower side panel	4
B1-1	Lower front panel	2
B1-2	Lower back panel	2
A2	Upper side panel	2
B2-1	Upper front panel	1
B2-2	Upper back panel	1

MAINTENANCE

1. Please use beeswax regularly for maintenance.
2. Close the bee window in cold, rainy, and windy weather.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EC REP: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK REP: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ARNIA TRADIZIONALE

MODELLO: FX1+2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TRADITIONAL BEE HIVE

MODELLO: FX 1+2



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

INSTALLATION NOTES

NOTE :

2. Per l'installazione, scegliere un terreno duro.

2. Preparare in anticipo gli strumenti di installazione (martello di gomma e legno) .

3. Leggere attentamente il presente manuale di installazione e verificare la quantità di accessori in base all'elenco.


MODEL AND PARAMETERS

Modello	FX1+2
Dimensioni del prodotto	562*462*760mm
Materiale del mobile	Legno di abete
Trattamento superficiale	Processo di bollitura della cera

COMPONENTS


 **A1** 240 C oaming 1(×4)	**B 1-1**  (× 2)	**B** (×  **1- 2** 2)
 **Un 2** 17 0 C oaming 1(× 2)	**B -1**  **2** (× 1)	**B 2** (×  **-1** 1)

 **C** 170/240 Principale barra del telaio 1(×3 0)	 **D** 170/240 Barra del telaio principale 2 (×30)	 **E 1** 24 0 Barra del telaio (×4 0)
 **E2** 170 Barra del telaio (× 20)	 **F1** 240 Foglio di fondazione (×20)	 **F2** 170 Foglio di fondazione (×10)
 **G** (×3)	 Vite **H** M4x30 (×3)	 +  **Io -1** **Io -2** **I** Riquadro della finestra (×3)
 **J** Vite autofilettante M4x20 (×6)	 **K** Piccola tavola (×6)	 **L** Coperchio superiore (× 1)

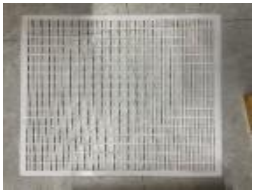 **M** Copertina interna (× 1)	 **N** Fondo tavola (x1)	 **O** Regina Escluditrice (x1)
 **P** (x1)	 Chiodi di ferro **Q** (x120)	 **R** Vite autofilettante M3x12 (×12)
 **Finestra** con pannello in acrilico (x3)		

ASSEMBLY


240 SCATOLE

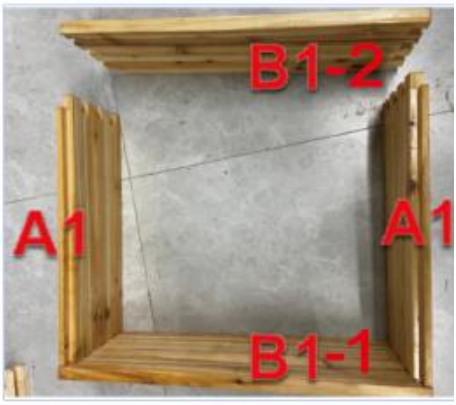

7. Installazione di 24 0 box


Fase 1: Prendi rispettivamente due pezzi di **A1** e due pezzi di **B1 (B1-1 e B1-2)** e collegali con un martello di gomma (nota che non è consentito colpirli direttamente, ma posizionaci sopra una tavola o un cartone e

colpiscili uniformemente).

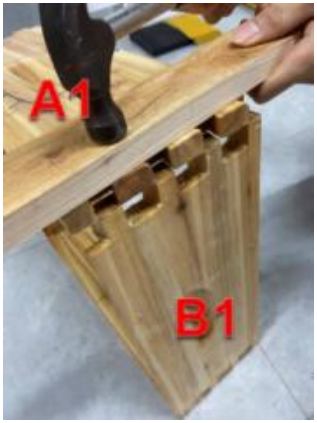


8. Installazione del telaio 24 0

Fase 1: Prendi 2 pezzi di **E1** e 1 pezzo di **C** , inseriscili nello slot della scheda per collegarli, quindi prendi 1 pezzo di **F1** e inseriscilo nello slot, e infine prendi 1 pezzo di **D** e inseriscilo nello slot per completare un set di 170 fotogrammi.

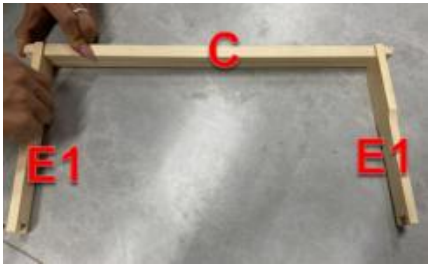



Fase 2: collegare 4 pezzi di **Q** nelle 4 posizioni a/b/c/d.

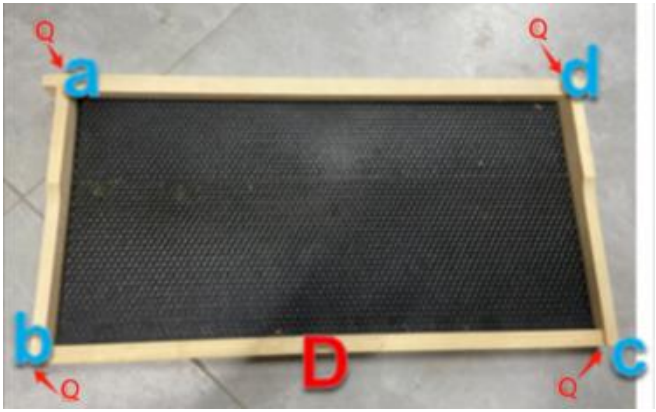

9. Installazione della finestra

Fase 1: prendere **G** , **H** e **I-1** per assemblare la piastra di copertura.



Fase 2: Prendi **S** e stacca la pellicola dagli angoli, quindi prendi **S** e **R** per assemblare la falchetta.









Fase 3: Prendi **J** e **K** per assemblare le piastre di pressione della finestra su entrambi i lati e inserisci 10 set di fondamenta e telai nella scatola.



17 0 SCATOLA

10. Installazione di 170 box


Fase 1: Prendi rispettivamente due pezzi di **A2** e due pezzi di **B2 (B2-1 e B2-2)** e uniscili con un martello di gomma (nota che non è consentito colpirli direttamente, ma metti una tavola o un cartone sopra e colpiscili uniformemente).






11. Installazione del telaio 170

Fase 1: Prendi 2 pezzi di **E2** e 1 pezzo di **C** , inseriscili nello slot della scheda per collegarli, quindi prendi 1 pezzo di **F2** e inseriscilo nello slot, e infine prendi 1 pezzo di **D** e inseriscilo nello slot per completare un set di 170 fotogrammi.

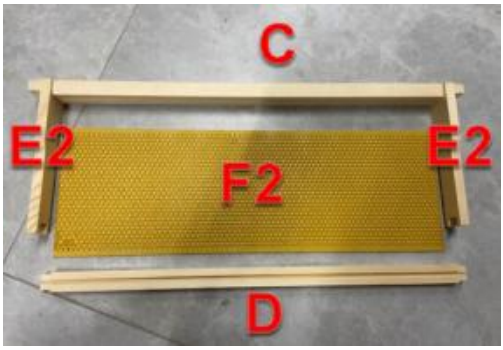

Fase 2: collegare 4 pezzi di **Q** nelle 4 posizioni a/b/c/d.

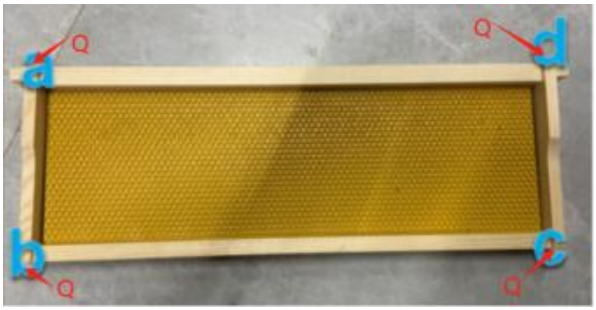

12. Installazione della finestra

Fase 1: prendere **G** , **H** e **I-2** per assemblare la piastra di copertura.



Fase 2: Prendi **N** e stacca la pellicola dagli angoli, quindi prendi **N** e **M** per assemblare la falchetta.










Fase 3: Prendi **J** e **K** per assemblare le piastre di pressione della finestra su entrambi i lati e inserisci 10 set di fondamenta e telai nella scatola.



Infine, assemblare secondo la seguente figura:

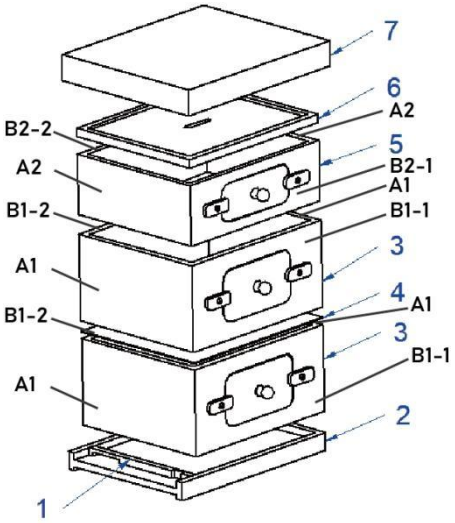

Indes	Nome	Quantità
1	Riduttore di ingresso	1
2	Tavola inferiore	1
3	240 scatole	2
4	Escludi regina	1
5	170 scatole	1
6	Copertina interna	1
7	Copertura superiore	1

Dettagli del pannello di recinzione dell'alveare		
Indes	Nome	Quantità
A1	Pannello laterale inferiore	4
B1-1	Pannello frontale inferiore	2

B1-2	Pannello posteriore inferiore	2
A2	Pannello laterale superiore	2
B2-1	Pannello frontale superiore	1
B2-2	Pannello posteriore superiore	1

MAINTENANCE

1. Utilizzare regolarmente la cera d'api per la manutenzione.
2. Chiudere la finestra dell'alveare in caso di tempo freddo, piovoso e ventoso.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.
RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

COLMENA TRADICIONAL

MODELO: FX1+2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TRADITIONAL BEE HIVE

MODELO: FX 1+2



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

INSTALLATION NOTES

NOTAS :

3. Intenta elegir un terreno firme para la instalación.

2. Prepare las herramientas de instalación con antelación (martillo de goma y madera) .

3. Lea atentamente este manual de instalación y confirme la cantidad de accesorios según la lista.


MODEL AND PARAMETERS

Modelo	FX1+2
Tamaño del producto	562*462*760 mm
Material del gabinete	Madera de abeto
Tratamiento de superficie	proceso de ebullición de cera

COMPONENTS


 **A1** 240 Próximamente 1(×4)	**B 1-1**  (× 2)	**B** (×  **1- 2** 2)
	**B -1**  **2** (× 1)	**B 2** (×  **-1** 1)

A 2 17 0 Llegando 1(× 2)		
 **C** 170/240 Principal barra de marco 1(×3 0)	 **D** 170/240 Barra del bastidor principal 2 (×30)	 **E 1** Barra de marco 24 0 (×4 0)
 Barra de marco **E2** 170 (× 20)	 **F1** 240 Lámina de base (×20)	 **F2** 170 Hoja de base (×10)
 **G** (×3)	 Tornillo **H** M4x30 (×3)	 +  **Yo -1** **Yo -2** **Panel** de ventana (×3)
 Tornillo autorroscante **J** M4x20 (×6)	 **K** Tablón pequeño (×6)	 Tapa superior **L** (× 1)

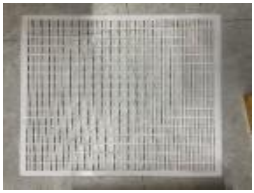 Cubierta interior **M** (× 1)	 Tablero inferior **N (x1)**	 **Oh,** Reina Excluidora (x1)
 **P** (x1)	 Clavos de hierro **Q** (x120)	 **Tornillo** autorroscante M3x12 (×12)
 **Ventana** con panel acrílico (x3)		

ASSEMBLY


240 CAJAS

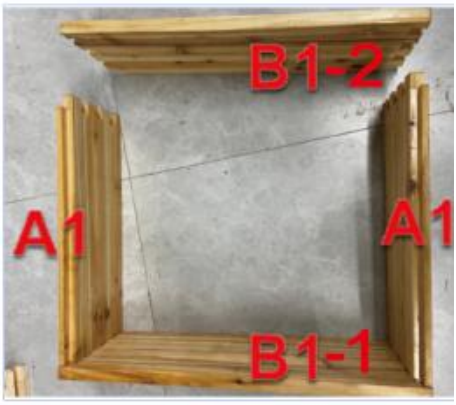

13. Instalación de caja 24 0


Paso 1: Tome dos piezas de **A1** y dos piezas de **B1 (B1-1 y B1-2** respectivamente) y conéctelas con un martillo de goma (tenga en cuenta que no está permitido golpearlas directamente, sino

colocar una tabla o cartón sobre ellas y golpearlas uniformemente).

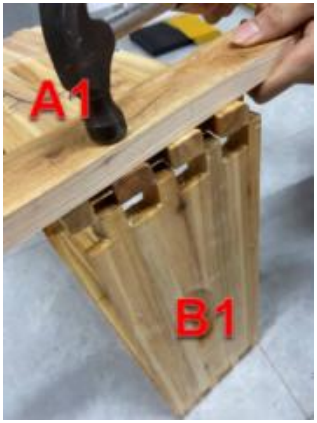


14. Instalación de marco 24 0

Paso 1: Tome 2 piezas de **E1** y 1 pieza de **C** , insértelas en la ranura de la tarjeta para conectarlas, luego tome 1 pieza de **F1** e insértela en la ranura, y finalmente tome 1 pieza de **D** e insértela en la ranura para completar un conjunto de 170 marcos.

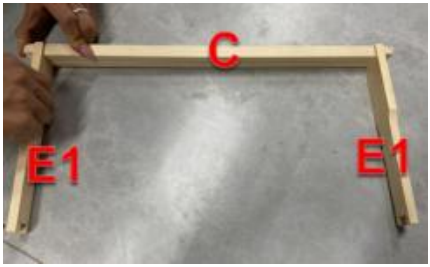



Paso 2: Conectar con 4 piezas de **Q** en las 4 posiciones a/b/c/d.

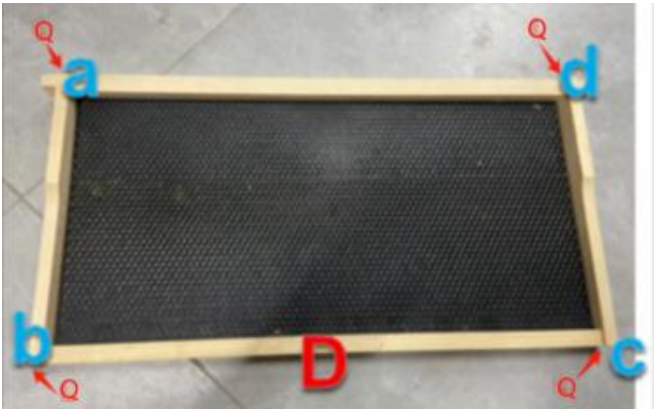

15. Instalación de la ventana

Paso 1: Tome **G** , **H** e **I-1** para ensamblar la placa de cubierta.



Paso 2: Tome **S** y retire la película de las esquinas, luego tome **S** y **R** para ensamblar el borde.









Paso 3: Haga que **J** y **K** ensamblen las placas de presión de la ventana en ambos lados y coloque 10 juegos de bases y marcos en la caja.



17 0 CAJA

16. Instalación de 170 cajas


Paso 1: Tome dos piezas de **A2** y dos piezas de **B2 (B2-1 y B2-2** respectivamente) y conéctelas con un martillo de goma (tenga en cuenta que no está permitido golpearlas directamente, sino colocar una tabla o cartón sobre ellas y golpearlas uniformemente).






17. Instalación de marco 170

Paso 1: Tome 2 piezas de **E2** y 1 pieza de **C** , insértelas en la ranura de la tarjeta para conectarlas, luego tome 1 pieza de **F2** e insértela en la ranura, y finalmente tome 1 pieza de **D** e insértela en la ranura para completar un conjunto de 170 marcos.

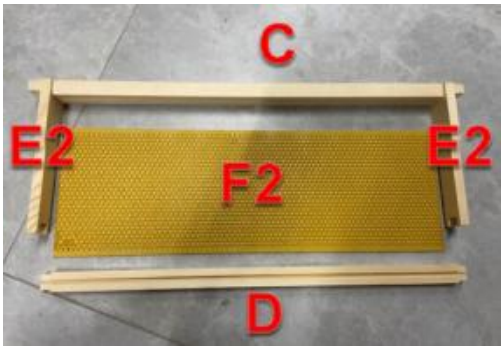

Paso 2: Conectar con 4 piezas de **Q** en las 4 posiciones a/b/c/d.

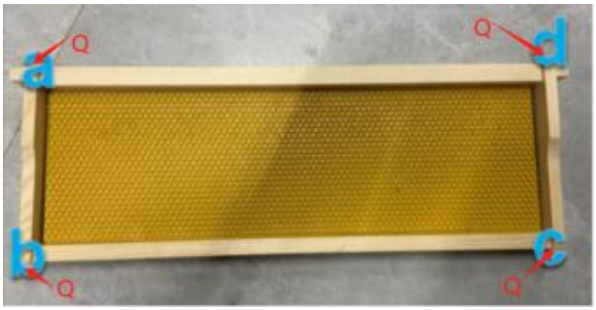

18. Instalación de la ventana

Paso 1: Tome **G** , **H** e **I-2** para ensamblar la placa de cubierta.



Paso 2: Tome **N** y retire la película de las esquinas, luego tome **N** y **M** para ensamblar el borde.










Paso 3: Haga que **J** y **K** ensamblen las placas de presión de la ventana en ambos lados y coloque 10 juegos de bases y marcos en la caja.



Finalmente, monte el conjunto siguiendo la siguiente figura:

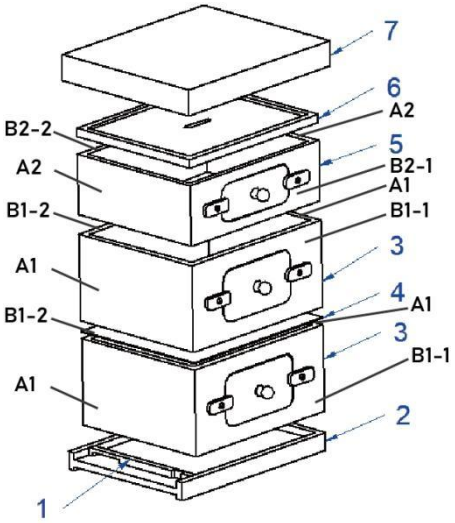

Indias	Nombre	Cantidad
1	Reductor de entrada	1
2	Tablero inferior	1
3	Caja 240	2
4	Excluidor de reina	1
5	Caja 170	1
6	Cubierta interior	1
7	Portada superior	1

Detalles del tablero del recinto de la colmena		
Indias	Nombre	Cantidad
A1	Panel lateral inferior	4
B1-1	Panel frontal inferior	2
B1-2	panel trasero inferior	2
A2	Panel lateral	2

	superior	
B2-1	Panel frontal superior	1
B2-2	Panel trasero superior	1

MAINTENANCE

1. Utilice cera de abejas regularmente para el mantenimiento.
2. Cierre la ventana de las abejas en clima frío, lluvioso y ventoso.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.
REPRESENTANTE EN EL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.
A la atención de YH Consulting Limited, Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TRADITIONELL BIKUPA

MODELL: FX1+2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TRADITIONAL BEE HIVE

MODELL: FX 1+2



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

INSTALLATION NOTES

ANMÄRKNINGAR :

4. Försök att välja hård mark för installationen.

2. Förbered installationsverktyg i förväg (gummihammare och trä) .


3. Läs noggrant igenom denna installationsmanual och bekräfta mängden tillbehör enligt listan.

MODEL AND PARAMETERS

Modell	FX1+2
Produktstorlek	562*462*760 mm
Skåpmaterial	Granved
Ytbehandling	Vaxkokningsprocess

COMPONENTS

 **A1** 240 C -koppling 1(×4)	**B 1-1**  (× 2)	**B**  **1-2** (× 2)
 **A 2** 17 0 C -oaming 1(× 2)	 **B2-1 (** × 1)	 **B2-1 (** × 1)

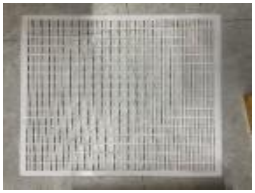 **C** 170/240 Huvudsaklig ramstång 1 (×30)	 **D** 170/240 Huvudramsstång 2 (×30)	 **E1** 24 0 Bildfält (×40)
 **E2** 170 Ramstång (× 20)	 **F1** 240 Grundplåt (×20)	 **F2** 170 Grundplåt (×10)
 **G** -handtag (×3)	 **H** -skruv M4x30 (×3)	 **Jag -1** **I -2** **Fönsterruta** (×3)
 **J** Självgängande skruv M4x20 (×6)	 **K** Liten planka (×6)	 **L** Övre lock (× 1)
 **M** Innerhölje (× 1)	 **N** bottenplatta (x1)	 **O** Queen Excluder (x1)


 **P** Ingångsreducerare (x1)	 **Q** -järnspik (x120)	 **R** Självgängande skruv M3x12 (×12)
 **S** Fönster med akrylpanel (x3)		


ASSEMBLY

240 LÅDA

19. Installation av 240 -box


Steg 1: Ta två bitar av **A1 respektive** två bitar av **B1 (B1-1 och B1-2)** och fäst dem med en gummihammare (observera att det inte är tillåtet att slå direkt på dem, utan lägg en bräda eller kartong på dem och slå in dem jämnt).

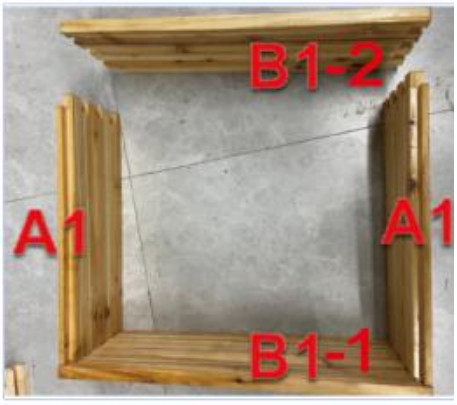

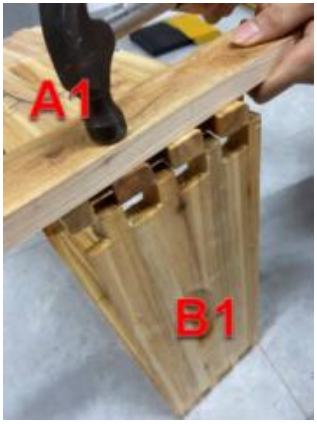


20. Installation av 240 - ram

Steg 1: Ta 2 bitar av **E1** och 1 bit av **C** , sätt i dem i kortplatsen för att ansluta dem, ta sedan 1 bit av **F1** och sätt i den i kortplatsen, och slutligen ta 1 bit av **D** och sätt i den i kortplatsen för att slutföra en uppsättning med 170 bildrutor.

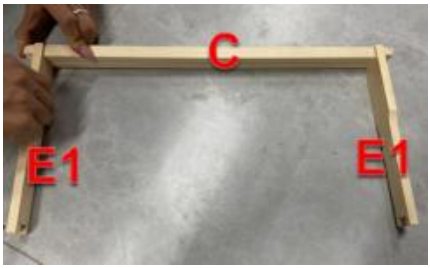



Steg 2: Anslut med 4 bitar **Q** vid a/b/c/d 4 positioner.

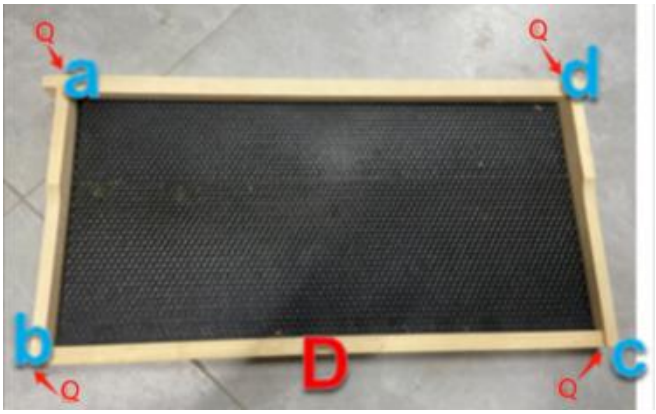

21. Installation av fönstret

Steg 1: Ta **G** , **H** och **I-1** för att montera täckplattan.



Steg 2: Ta **S** och dra av filmen från hörnen, ta sedan **S** och **R** för att montera skarven.









Steg 3: Ta **J** och **K** för att montera fönsterpressplattorna på båda sidor och placera 10 uppsättningar fundament och karmar i lådan.



17 0 LÅDA

22. Installation av 170-låda


Steg 1: Ta två bitar av **A2 respektive** två bitar av **B2 (B2-1 och B2-2)** och fäst dem med en gummihammare (observera att det inte är tillåtet att slå direkt på dem, utan lägg en bräda eller kartong på dem och slå in dem jämnt).






23. Installation av 170- ram

Steg 1: Ta 2 bitar **E2** och 1 bit **C** , sätt i dem i kortplatsen för att ansluta dem, ta sedan 1 bit **F2** och sätt i den i kortplatsen, och slutligen ta 1 bit **D** och sätt i den i kortplatsen för att slutföra en uppsättning med 170 bildrutor.

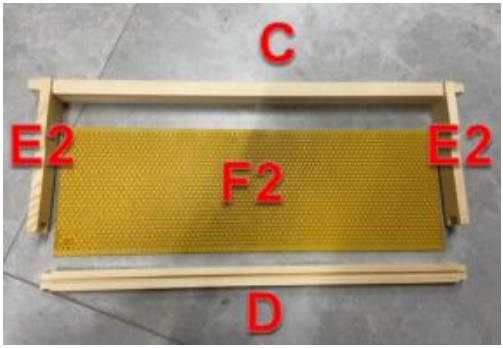

Steg 2: Anslut med 4 bitar **Q** vid a/b/c/d 4 positioner.

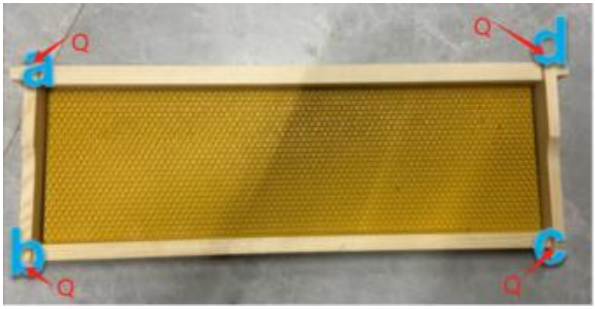

24. Installation av fönstret

Steg 1: Ta **G** , **H** och **I-2** för att montera täckplattan.



Steg 2: Ta **N** och dra bort filmen från hörnen, ta sedan **N** och **M** för att montera skarven.










Steg 3: Ta **J** och **K** för att montera fönsterpressplattorna på båda sidor och placera 10 uppsättningar fundament och karmar i lådan.



Slutligen, montera enligt följande figur:

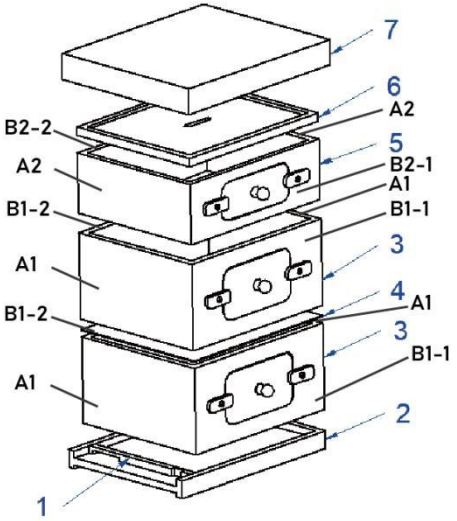

Indiska	Namn	Antal
1	Ingångsreducerare	1
2	Bottenbräda	1
3	240 låda	2
4	Queen Excluder	1
5	170 låda	1
6	Innerhölje	1
7	Övre lock	1

Detaljer om bikupans hölje		
Indiska	Namn	Antal
A1	Nedre sidopanel	4
B1-1	Nedre frontpanelen	2
B1-2	Nedre bakpanelen	2
A2	Övre sidopanel	2
B2-1	Övre frontpanel	1
B2-2	Övre bakpanelen	1

MAINTENANCE

1. Använd bivax regelbundet för underhåll.
2. Stäng bifönstret i kallt, regnigt och blåsigt väder.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EU-representant: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
REPRESENTANT FÖR STORBRITANNIEN: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.
Svit 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TRADITIONELE BIJENKORF

MODEL: FX1+2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TRADITIONAL BEE HIVE

MODEL: FX 1+2



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

INSTALLATION NOTES

OPMERKINGEN :

5. Zorg ervoor dat de ondergrond voor de installatie hard is.

2. Zorg dat u het installatiegereedschap van tevoren klaarlegt (rubberen hamer en hout) .


3. Lees de installatiehandleiding zorgvuldig door en bevestig het aantal accessoires aan de hand van de lijst.

MODEL AND PARAMETERS

Model	FX1+2
Productgrootte	562*462*760mm
Kastmateriaal	Sparrenhout
Oppervlaktebehandeling	Was kookproces

COMPONENTS

 **A1** 240 C oaming 1(×4)	**B 1-1** 2)  (×	**B** (×  **1- 2** 2)
 **Een 2** 17 0 C oaming 1(×	 **B2-1** (× 1 **)**	 **B2-1** (× 1 **)**

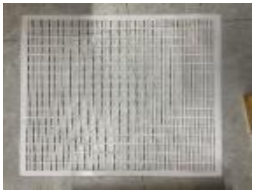
2)		
 **C** 170/240 Hoofd framebalk 1 (×3 0)	 **D** 170/240 Hoofdframebalk 2 (×30)	 **E1** 24 0 F ramebalk (×4 0)
 **E2** 170 Framebalk (× 20)	 **F1** 240 Funderingsplaat (×20)	 **F2** 170 Funderingsplaat (×10)
 **G** -handgreep (×3)	 **H** -schroef M4x30 (×3)	 + **Ik -1** **Ik -2** **I** Raamruit (×3)
 **J** Zelftappende schroef M4x20 (×6)	 **K** Kleine plank (×6)	 **L** -bovenklep (× 1)
 **M** Binnenhoes (× 1)	 **N** Bodemplaat (x1)	 **O** Koningin Uitsluiter

		(x1)
 **P-** ingangsverkleiner (x1)	 **Q** ijzeren spijkers (x120)	 **R** Zelftappende schroef M3x12 (×12)
 **S** Acryl paneelraam (x3)		


ASSEMBLY

240 DOOS

25. Installatie van 24 0 box

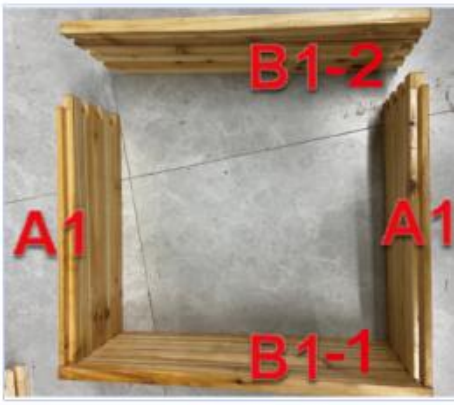


Stap 1: Neem twee stukken **A1** en twee stukken **B1 (respectievelijk B1-1 en B1-2)** en sla ze met een rubberen hamer op elkaar (let op: je mag er niet rechtstreeks op slaan, maar leg er een plankje of karton op en sla ze gelijkmatig op elkaar).

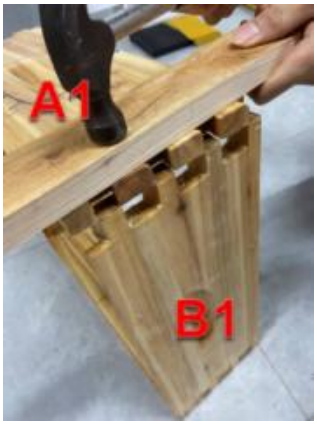


26. Installatie van 24 0 frame

Stap 1: Neem 2 stukken van **E1** en 1 stuk van **C** , plaats deze in de kaartsleuf om ze te verbinden, neem vervolgens 1 stuk van **F1** en plaats deze in de sleuf, en neem tot slot 1 stuk van **D** en plaats deze in de sleuf om een set van 170 frames te voltooien.

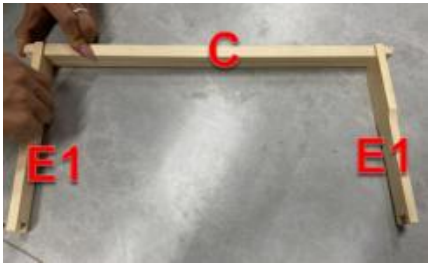



Stap 2: Verbind 4 stukken **Q** op 4 posities a/b/c/d.

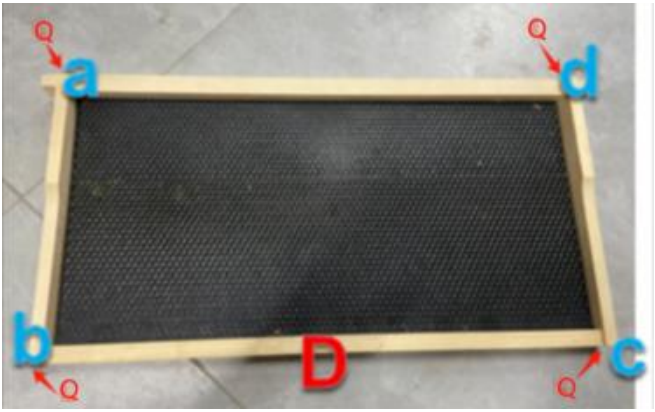

27. Installatie van het raam

Stap 1: Neem **G** , **H** en **I-1** om de afdekplaat te monteren.



Stap 2: Neem **S** en trek de folie van de hoeken af. Neem vervolgens **S** en **R** om de rand te monteren.









Stap 3: Neem **J** en **K** om de drukplaten voor de ramen aan beide kanten te monteren en plaats 10 sets funderingen en frames in de doos.



17 0 DOOS

28. Installatie van 170 box


Stap 1: Neem twee stukken **A2** en twee stukken **B2 (respectievelijk B2-1 en B2-2)** en sla ze met een rubberen hamer op elkaar (let op: je mag er niet rechtstreeks op slaan, maar leg er een plankje of karton op en sla ze gelijkmatig op elkaar).






29. Installatie van 170 frame

Stap 1: Neem 2 stukken **E2** en 1 stuk **C** , plaats deze in de kaartsleuf om ze te verbinden, neem vervolgens 1 stuk **F2** en plaats deze in de sleuf, en neem tot slot 1 stuk **D** en plaats deze in de sleuf om een set van 170 frames te voltooien.

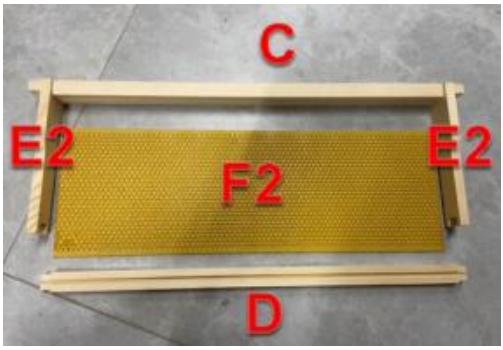

Stap 2: Verbind 4 stukken **Q** op 4 posities a/b/c/d.

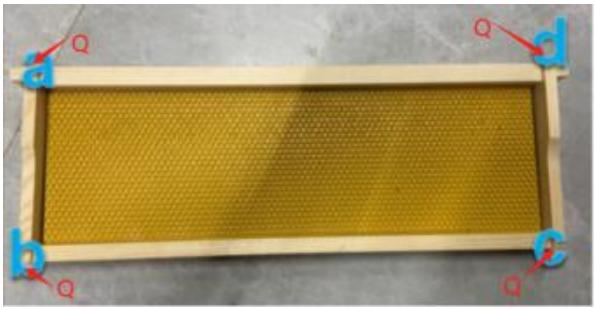

30. Installatie van het raam

Stap 1: Neem **G** , **H** en **I-2** om de afdekplaat te monteren.



Stap 2: Neem **N** en trek de folie van de hoeken af. Neem vervolgens **N** en **M** om de rand te monteren.










Stap 3: Neem **J** en **K** om de drukplaten voor de ramen aan beide kanten te monteren en plaats 10 sets funderingen en frames in de doos.



Monteer ten slotte het geheel volgens de volgende afbeelding:

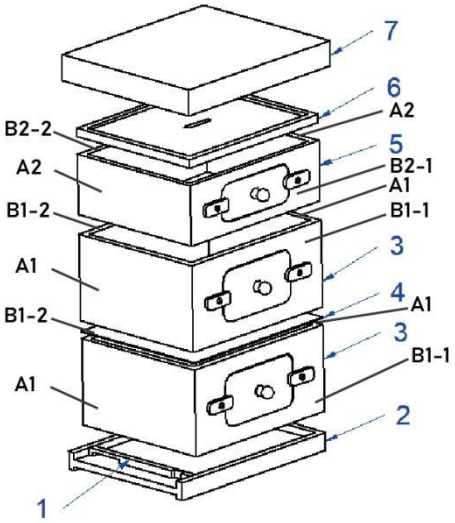

Indes	Naam	Aantal
1	Ingangsverkleiner	1
2	Onderste plank	1
3	240 Box	2
4	Koningin-uitsluiter	1
5	170 Doos	1
6	Binnenste omslag	1
7	Bovenste deksel	1

Details van het bord van de bijenkorfbehuizing		
Indes	Naam	Aantal
A1	Onderste zijpaneel	4
B1-1	Onderste voorpaneel	2
B1-2	Onderrugpaneel	2
A2	Bovenste zijpaneel	2
B2-1	Bovenste	1

	voorpaneel	
B2-2	Bovenste rugpaneel	1

MAINTENANCE

1. Gebruik regelmatig bijenwas voor onderhoud.
2. Sluit het bijenraam bij koud, regenachtig en winderig weer.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EG-vertegenwoordiger: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
VK VERTEGENWOORDIGER: YH CONSULTING LIMITED.
T.a.v. YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

RUCHE TRADITIONNELLE

MODÈLE : FX1+2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TRADITIONAL BEE HIVE

MODÈLE : FX 1+2



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

INSTALLATION NOTES

NOTES :

6. Essayez de choisir un sol dur pour l'installation.

2. Préparez à l'avance les outils d'installation (marteau en caoutchouc et bois) .


3. Lisez attentivement ce manuel d'installation et vérifiez la quantité d'accessoires en vous référant à la liste.

MODEL AND PARAMETERS

Modèle	FX1+2
Taille du produit	562*462*760 mm
Matériaux d'armoire	bois de sapin
Traitement de surface	procédé d'ébullition de la cire

COMPONENTS

 **A1** 240 C oaming 1(×4)	**B 1-1**  (× 2)	**B** (×  **1- 2** 2)
 **A 2** 17 0 C oaming 1(× 2)	**B -1**  **2** (× 1)	**B 2** (×  **-1** 1)

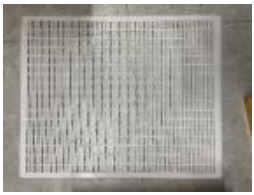
 **C** 170/240 Principal barre de cadre 1(×3 0)	 **D** 170/240 Barre du cadre principal 2 (×30)	 **E 1** 24 0 Barre de cadre F (×4 0)
 Barre de cadre **E2** 170 F (× 20)	 **F1** 240 (×20)	 **F2** 170 (×10)
 **G** (×3)	 Vis **H** M4x30 (×3)	 **I -1** **I -2** **I** Vitre (×3)
 **J** Vis autotaraudeuse M4x20 (×6)	 **K** Petite planche (×6)	 Couvercle supérieur **L** (× 1)
 Couverture intérieure **M** (×	 **N** Planche inférieure (x1)	 **Ô** Reine Excluder

1)		(x1)
 **P** (x1)	 Clous en fer **Q** (x120)	 Vis autotaraudeuse **R** M3x12 (×12)
 Fenêtre à panneau acrylique **S** (x3)		

ASSEMBLY


240 BOÎTES

31. Installation du boîtier 24 0

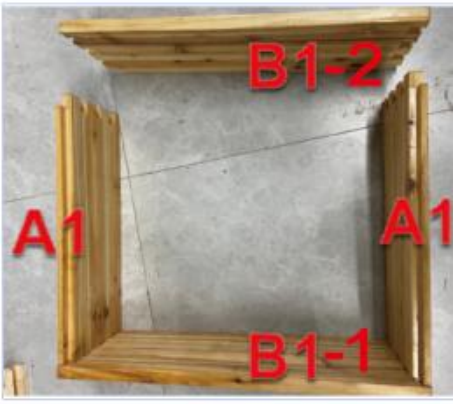


Étape 1 : Prenez deux morceaux de **A1** et deux morceaux de **B1 (B1-1 et B1-2** respectivement), et connectez-les avec un marteau en caoutchouc (notez qu'il n'est pas permis de les frapper directement, mais placez une planche ou un carton dessus et frappez-les

uniformément).

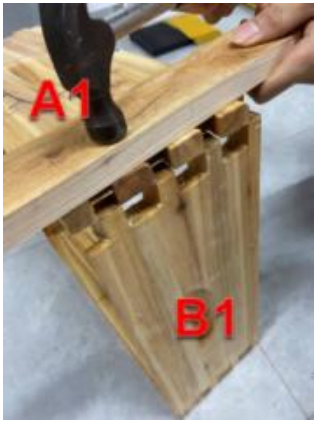


32. Installation du cadre 24 0

Étape 1 : Prenez 2 pièces **E1** et 1 pièce **C** , insérez-les dans la fente de la carte pour les connecter, puis prenez 1 pièce **F1** et insérez-la dans la fente, et enfin prenez 1 pièce **D** et insérez-la dans la fente pour compléter un ensemble de 170 cadres.

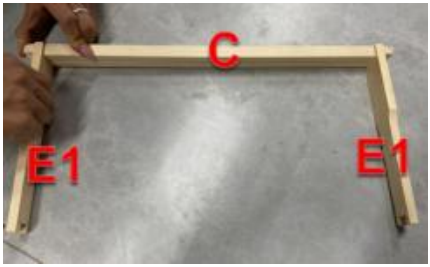



Étape 2 : Connectez avec 4 pièces de **Q** aux 4 positions a/b/c/d.

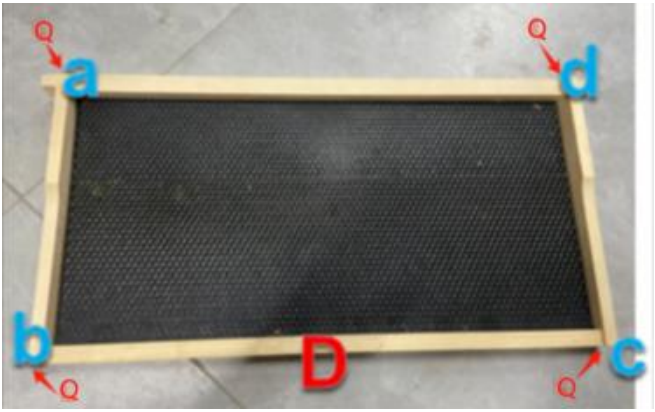

33. Installation de la fenêtre

Étape 1 : Prenez **G** , **H** et **I-1** pour assembler la plaque de recouvrement.



Étape 2 : Prenez **S** et décollez le film des coins, puis prenez **S** et **R** pour assembler le Coaming.









Étape 3 : Prenez **J** et **K** pour assembler les plaques de pression de fenêtre des deux côtés et placez 10 ensembles de fondations et de cadres dans la boîte.



17 0 BOÎTE

34. Installation de 170 boîtes


Étape 1 : Prenez deux morceaux de **A2** et deux morceaux de **B2 (B2-1 et B2-2** respectivement), et connectez-les avec un marteau en caoutchouc (notez qu'il n'est pas permis de les frapper directement, mais placez une planche ou un carton dessus et frappez-les uniformément).






35. cadre 170

Étape 1 : Prenez 2 pièces **E2** et 1 pièce **C** , insérez-les dans la fente de la carte pour les connecter, puis prenez 1 pièce **F2** et insérez-la dans la fente, et enfin prenez 1 pièce **D** et insérez-la dans la fente pour compléter un ensemble de 170 cadres.

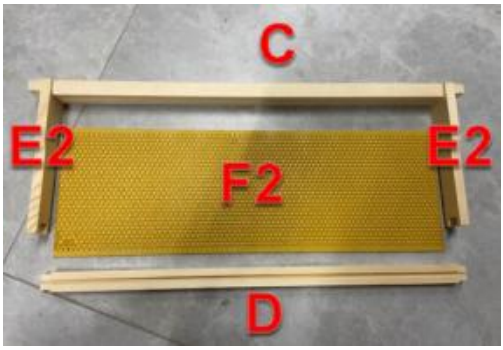

Étape 2 : Connectez avec 4 pièces de **Q** aux 4 positions a/b/c/d.

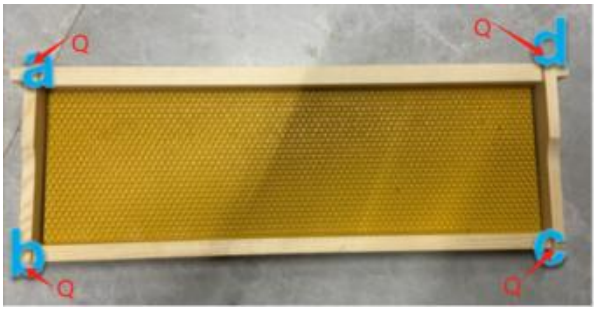

36. Installation de la fenêtre

Étape 1 : Prenez **G** , **H** et **I-2** pour assembler la plaque de recouvrement.



Étape 2 : Prenez **N** et décollez le film des coins, puis prenez **N** et **M** pour assembler le Coaming.










Étape 3 : Prenez **J** et **K** pour assembler les plaques de pression de fenêtre des deux côtés et placez 10 ensembles de fondations et de cadres dans la boîte.



Enfin, veuillez assembler conformément à la figure suivante :

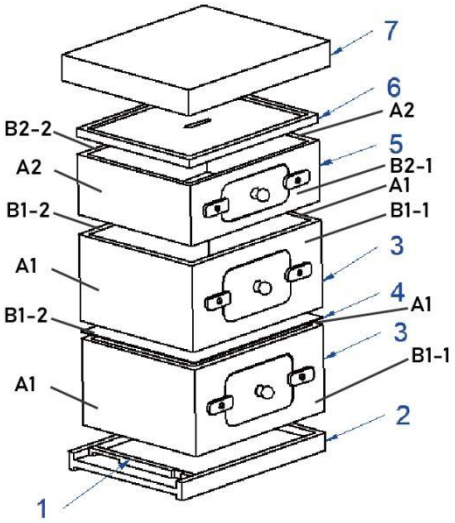

Indes	Nom	Qté
1	Réducteur d'entrée	1
2	Planche inférieure	1
3	Boîte de 240	2
4	Reine excluant	1
5	170 boîtes	1
6	Couverture intérieure	1
7	Couverture supérieure	1

Détails du panneau d'enclos à ruche		
Indes	Nom	Qté
A1	panneau latéral inférieur	4
B1-1	panneau avant inférieur	2
B1-2	Panneau inférieur du dos	2

A2	panneau latéral supérieur	2
B2-1	panneau avant supérieur	1
B2-2	Panneau supérieur arrière	1

MAINTENANCE

1. Veuillez utiliser régulièrement de la cire d'abeille pour l'entretien.
2. Fermez la fenêtre à abeilles par temps froid, pluvieux et venteux.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Représentant CE : E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.
REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.
À l'attention de YH Consulting Limited, Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVE STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TRADITIONELLER BIENENSTOCK

MODELL: FX1+2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TRADITIONAL BEE HIVE

MODELL: FX 1+2



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

INSTALLATION NOTES

ANMERKUNGEN :

7. Wählen Sie für die Installation möglichst einen festen Untergrund.

2. Bereiten Sie die Montagewerkzeuge im Voraus vor (Gummihammer und Holz) .

3. Lesen Sie diese Installationsanleitung sorgfältig durch und überprüfen Sie die Anzahl der Zubehörteile anhand der Liste.


MODEL AND PARAMETERS

Modell	FX1+2
Produktgröße	562 x 462 x 760 mm
Schrankmaterial	Tannenholz
Oberflächenbehandlung	Wachskochprozess


COMPONENTS

 **A1** 240 C oaming 1(×4)	**B 1-1**  (× 2)	**B** (×  **1- 2** 2)
 **A 2** 17 0 C oaming 1(× 2)	**B -1**  **2** (× 1)	**B 2** (×  **-1** 1)

 **C** 170/240 Hauptleitung Rahmenleiste 1 (×3 0)	 **D** 170/240 Hauptrahmenstange 2 (×30)	 **E 1** 24 0 F -Rahmenstange (×4 0)
 **E2** 170 F Rahmenstange (× 20)	 **F1** 240 Fundamentplatte (×20)	 **F2** 170 Fundamentplatte (×10)
 **G** -Griff (×3)	 **H** -Schraube M4x30 (×3)	 +  **I -1** **I -2** **I** Fensterscheibe (×3)
 **J** Selbstschneidende Schraube M4x20 (×6)	 **K** Kleine Planke (×6)	 **L** -förmiger Deckel (× 1)

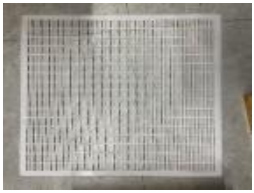 **M** Innenabdeckung (× 1)	 **N** Untere Platte (x1)	 **O** Königin Ausschluss (x1)
 **P** Eingangsreduzierstück (x1)	 **Q-** Eisennägel (x120)	 **R** Selbstschneidende Schraube M3x12 (×12)
 **S** Acrylglasfenster (x3)		

ASSEMBLY

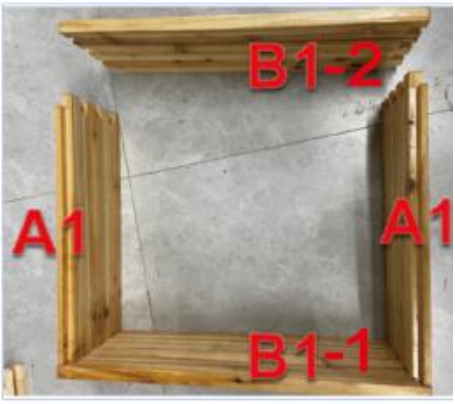


240er-Box

37. Installation der 24-0

-Box


Schritt 1: Nehmen Sie jeweils zwei Teile von **A1** und zwei Teile von **B1 (B1-1 und B1-2)** und verbinden Sie

diese mit einem Gummihammer (beachten Sie, dass es nicht erlaubt ist, sie direkt zusammenzuschlagen, sondern legen Sie ein Brett oder einen Karton darauf und klopfen Sie sie gleichmäßig zusammen).

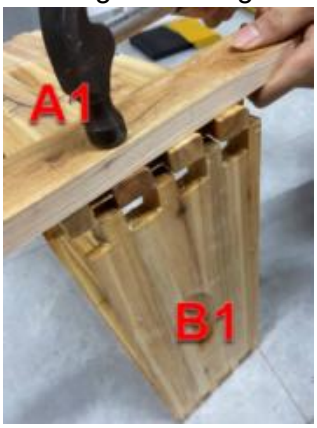


38. Installation des 24 0 Rahmens

Schritt 1: Nehmen Sie 2 Teile **E1** und 1 Teil **C** , stecken Sie diese in den Kartensteckplatz, um sie zu verbinden. Nehmen Sie dann 1 Teil **F1** und stecken Sie es in den Steckplatz. Zum Schluss nehmen Sie 1 Teil **D** und stecken es in den Steckplatz, um einen Satz von 170 Rahmen zu vervollständigen.

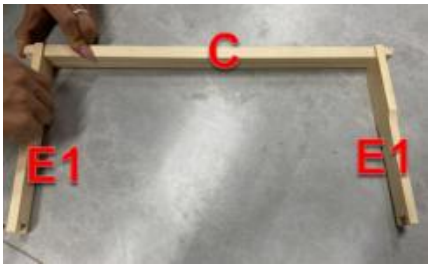



Schritt 2: Verbinde mit 4 **Q- Teilen** an den Positionen a/b/c/d.

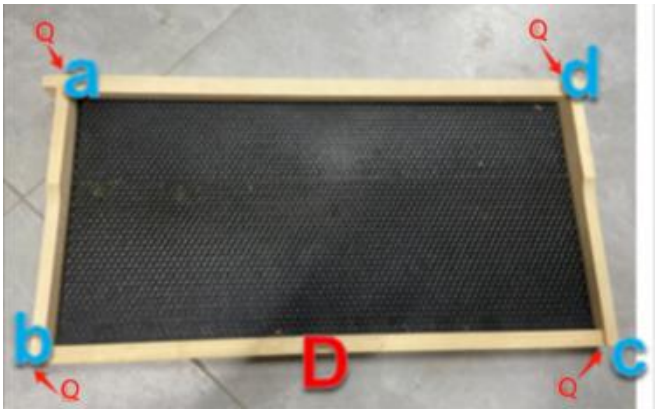

39. Einbau des Fensters

Schritt 1: Nehmen Sie **G** , **H** und **I-1,** um die Abdeckplatte zusammenzubauen.



Schritt 2: Nehmen Sie **S** und ziehen Sie die Folie an den Ecken ab, dann nehmen Sie **S** und **R,** um die Süllkante zusammenzusetzen.








Schritt 3: Nehmen Sie **J** und **K** , um die Fensterpressplatten auf beiden Seiten zu montieren und 10 Sätze von Fundamenten und Rahmen in die Kiste zu legen.



17 0 BOX

40. Installation der 170er Box


Schritt 1: Nehmen Sie jeweils zwei Teile **A2** und zwei Teile **B2 (B2-1 und B2-2)** und verbinden Sie diese mit einem Gummihammer (beachten Sie, dass es nicht erlaubt ist, sie direkt zusammenzuschlagen, sondern legen Sie ein Brett oder einen Karton darauf und klopfen Sie sie gleichmäßig zusammen).






41. Montage des 170er Rahmens

Schritt 1: Nehmen Sie 2 Teile **E2** und 1 Teil **C** , stecken Sie diese in den Kartensteckplatz, um sie zu verbinden. Nehmen Sie dann 1 Teil **F2** und stecken Sie es in den Steckplatz. Zum Schluss nehmen Sie 1 Teil **D** und stecken es in den Steckplatz, um einen Satz von 170 Rahmen zu vervollständigen.

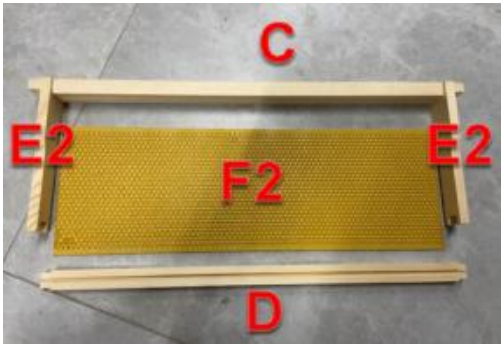

Schritt 2: Verbinde mit 4 **Q- Teilen** an den Positionen a/b/c/d.

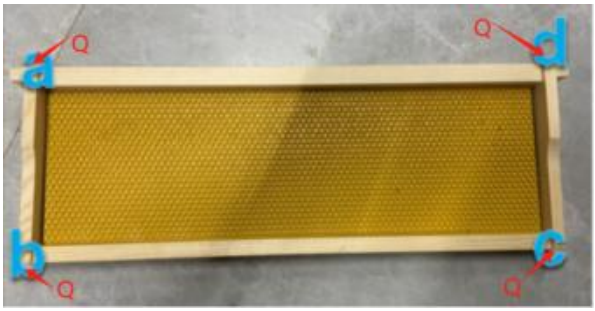

42. Einbau des Fensters

Schritt 1: Nehmen Sie **G** , **H** und **I-2,** um die Abdeckplatte zusammenzubauen.



Schritt 2: Nehmen Sie **N** und ziehen Sie die Folie an den Ecken ab. Nehmen Sie dann **N** und **M,** um die Süllkante zusammenzusetzen.










Schritt 3: Nehmen Sie **J** und **K** , um die Fensterpressplatten auf beiden Seiten zu montieren und 10 Sätze von Fundamenten und Rahmen in die Kiste zu legen.



Zum Schluss montieren Sie die Bauteile bitte gemäß der folgenden Abbildung:

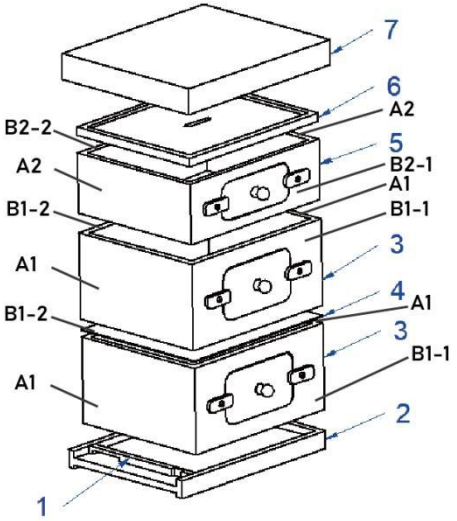

Index	Name	Menge
1	Eingangsverkleinerer	1
2	Bodenplatte	1
3	240 Box	2
4	Queen Excluder	1
5	170 Box	1
6	Innenabdeckung	1
7	Deckel	1

Details der Bienenstock-Umzäunung		
Index	Name	Menge
A1	Untere Seitenwand	4
B1-1	Untere Frontplatte	2
B1-2	Untere Rückenplatte	2

A2	Obere Seitenwand	2
B2-1	Obere Frontplatte	1
B2-2	Obere Rückwand	1

MAINTENANCE

1. Bitte verwenden Sie Bienenwachs regelmäßig zur Pflege.
2. Schließen Sie das Bienenfenster bei kaltem, regnerischem und windigem Wetter.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
Vertretung in Großbritannien: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TRADYCYJNY UL PSZCZELI

MODEL: FX1+2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TRADITIONAL BEE HIVE

MODEL: FX 1+2



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

INSTALLATION NOTES

UWAGI :


8. Spróbuj wybrać twarde podłoże do instalacji.
2. Przygotuj wcześniej narzędzia montażowe (młotek gumowy i drewno) .
3. Przeczytaj uważnie instrukcję montażu i sprawdź ilość akcesoriów zgodnie z listą.

MODEL AND PARAMETERS

Model	FX1+2
Rozmiar produktu	562*462*760 mm
Materiał szafki	Drewno jodłowe
Obróbka powierzchni	Proces gotowania wosku

COMPONENTS

 **A1** 240 Coaming 1(×4)	**B 1-1**  (× 2)	**B**  **1-2** (× 2)
 **A 2** 17 0 Coaming 1(× 2)	**B -1**  **2** (× 1)	**B 2**  **-1** (× 1)

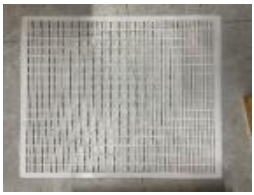
 **C** 170/240 Główny pasek ramki 1(×3 0)	 **D** 170/240 Główny pręt ramy 2 (×30)	 **E1** 24 0 Pasek ramki (×4 0)
 **E2** 170 Ramka (× 20)	 **F1** 240 Płyta fundamentowa (×20)	 **F2** 170 Płyta fundamentowa (×10)
 **G** (×3)	 Śruba **H** M4x30 (×3)	 +  **Ja -1** **Ja -2** **I** Szyba okienna (×3)
 **J** Wkręt samogwintujący M4x20 (×6)	 **K** Mała deska (×6)	 Pokrywa górna **L** (× 1)
 **M** Okładka wewnętrzna (×	 **N** Dolna deska (x1)	 **O** Królowo

1)		Wykluczająca (x1)
 **P** (x1)	 Gwoździe żelazne **Q** (x120)	 **R** Wkręt samogwintujący M3x12 (×12)
 Okno akrylowe **(** x3)		


ASSEMBLY

240 PUDEŁEK

43. Montaż skrzynki 24 0

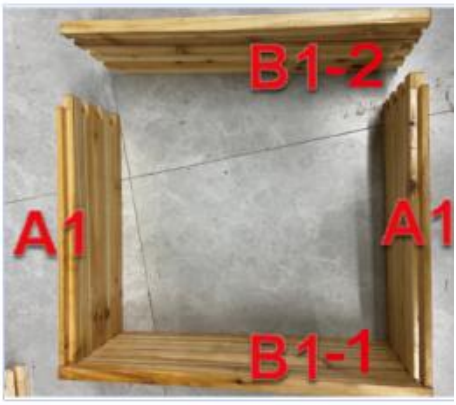


Krok 1: Weź dwa kawałki **A1** i dwa kawałki **B1 (B1-1 i B1-2)** odpowiednio i połącz je gumowym młotkiem (pamiętaj, że nie wolno ich uderzać bezpośrednio, ale połóż na nich deskę lub tekturę i uderzaj je równomiernie).

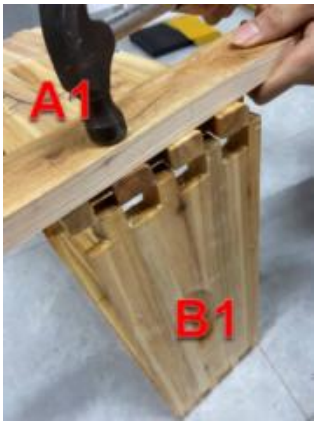


44. Montaż ramy 24 0

Krok 1: Weź 2 elementy **E1** i 1 element **C** , włóż je do gniazda karty, aby je połączyć, następnie weź 1 element **F1** i włóż go do gniazda, a na koniec weź 1 element **D** i włóż go do gniazda, aby ukończyć zestaw 170 ramek.

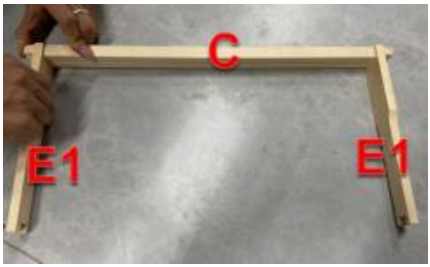



Krok 2: Połącz 4 części **Q** w 4 pozycjach a/b/c/d.

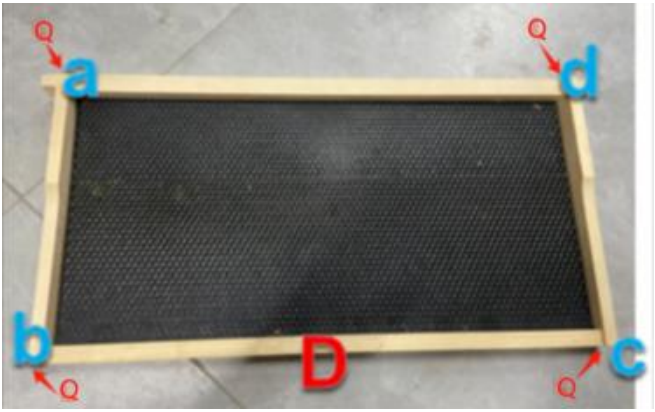

45. Montaż okna

Krok 1: Weź **G** , **H** i **I-1,** aby złożyć płytkę osłonową.



Krok 2: Weź **S** i odklej folię z rogów, następnie weź **S** i **R** , aby złożyć listwę.









Krok 3: Za pomocą **J** i **K** zmontuj płyty dociskowe do okien po obu stronach i włóż do pudełka 10 kompletów fundamentów i ram.



17 0 PUDEŁKO

46. Montaż skrzynki 170


Krok 1: Weź dwa kawałki **A2** i dwa kawałki **B2 (B2-1 i B2-2)** odpowiednio i połącz je gumowym młotkiem (pamiętaj, że nie wolno uderzać ich bezpośrednio, ale połóż na nich deskę lub tekturę i uderzaj je równomiernie).






47. Montaż ramy 170

Krok 1: Weź 2 elementy **E2** i 1 element **C** , włóż je do gniazda karty, aby je połączyć, następnie weź 1 element **F2** i włóż go do gniazda, a na koniec weź 1 element **D** i włóż go do gniazda, aby ukończyć zestaw 170 ramek.

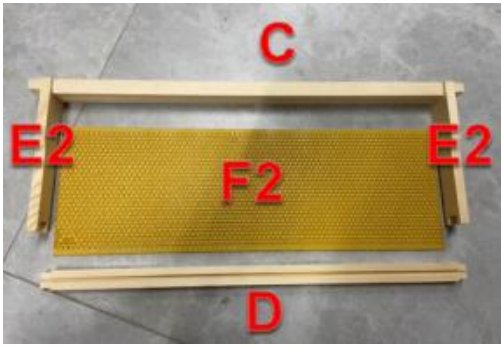

Krok 2: Połącz 4 części **Q** w 4 pozycjach a/b/c/d.

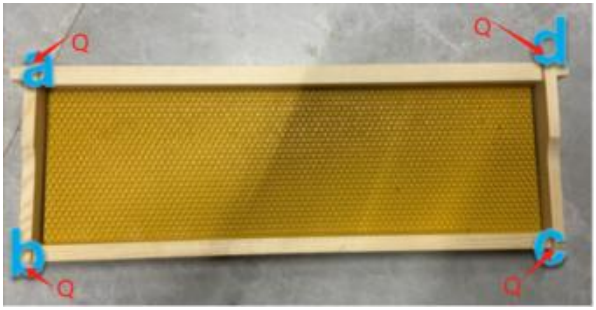

48. Montaż okna

Krok 1: Weź **G** , **H** i **I-2,** aby złożyć płytę osłonową.



Krok 2: Weź **N** i odklej folię z rogów, następnie weź **N** i **M** , aby złożyć listwę.










Krok 3: Za pomocą **J** i **K** zmontuj płyty dociskowe do okien po obu stronach i włóż do pudełka 10 kompletów fundamentów i ram.



Na koniec zmontuj całość zgodnie z poniższym rysunkiem:

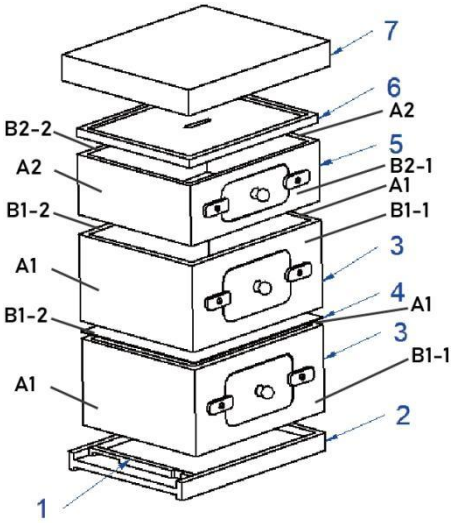

Indes	Nazwa	Ilość
1	Reduktor wejściowy	1
2	Dolna deska	1
3	240 Pudełko	2
4	Wykluczająca królowa	1
5	170 Pudełko	1
6	Okładka wewnętrzna	1
7	Górna pokrywa	1

Szczegóły deski obudowy ula		
Indes	Nazwa	Ilość
A1	Dolny panel boczny	4
B1-1	Dolny panel przedni	2
B1-2	Dolny panel tylny	2
A2	Górny panel boczny	2
B2-1	Górny panel przedni	1
B2-2	Górny tylny panel	1

MAINTENANCE

1. Do konserwacji należy regularnie używać wosku pszczelego.
2. Zamknij okno dla pszczół, gdy jest zimno, deszczowo i wietrznie.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Przedstawiciel WE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.
PRZEDSTAWICIEL W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.
Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0

