VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


# Steering wheel

**Model: 0005**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# Steering wheel

**Model : 0005**

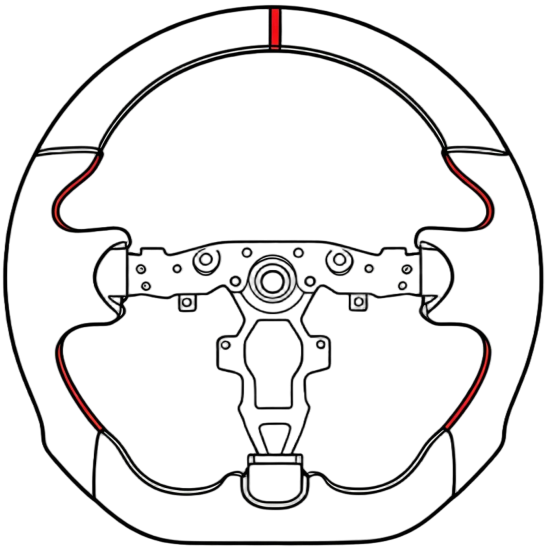


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this product. Please always handle it with care. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

## SPECIFICATION

| Model | Color | Compatible Models |
|---|---|---|
| **0005** | Black | Nissan 370z 2008-2020 |

## PACKAGE LIST
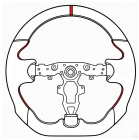
| No. | Name | Picture | QTY |
|---|---|---|---|
| 1 | Steering wheel |  | 1 |
| 2 | Screwdrivers |  | 1 |
| 3 | Screw heads |  | 1 |
| 4 | Tap screw |  | 1 |
| 5 | 19 socket wrench |  | 1 |
| 6 | Manual |  | 1 |

## INSTRUCTIONS

### A. Remove the original steering wheel from the vehicle.

Step1: Use Screwdrivers and Screw heads to unscrew the two gong wires behind the steering wheel.



Step2: Unplug the wiring harness sockets connecting the car and airbag, and remove the button airbag.





Step3: Use the 19 socket wrench to unscrew the central axis screw counterclockwise to remove the original car disc.






## B. Disassemble the original steering wheel components

Use the screwdriver to unscrew the gong wire from the middle of the original car, then remove the bottom shell and remove all the original car accessories.





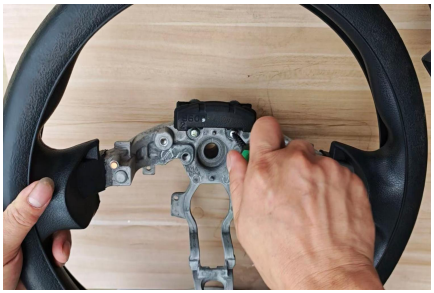

**C. Assembly of original steering wheel accessories onto the new steering wheel.**

Move all the accessories from the original car wheel to the new steering wheel and install them properly.







**D. Install it back in the car.**

Step1: Screw the large screw of the central axle with the 19 socket wrench, to lock the steering wheel onto the car.





Step2: First, plug in the wire harness socket that connects the airbag, then plug in the button airbag wire to the plug on the car, test the button function (if the function is not normal, the original car wire harness is not properly plugged in and needs to be removed and reinstalled), then align and press down to check if the airbag is flat and if there are gaps after the buckle is fastened. Finally, tighten the two screws on the steering wheel, and the installation is complete









**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


# Volant

**Modèle : 0005**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# Steering wheel

**Modèle : 0005**

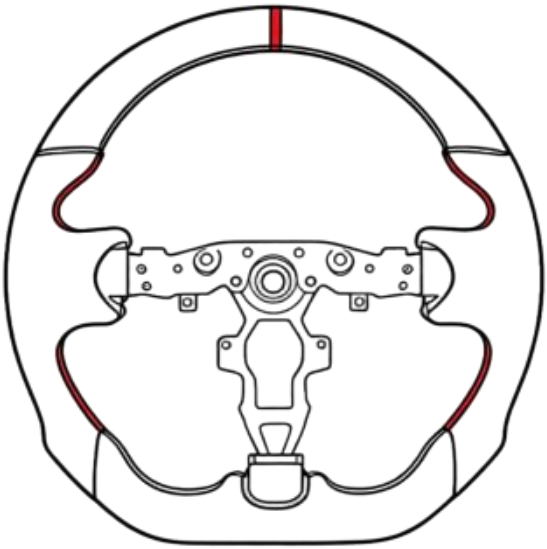

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

Merci d'avoir choisi ce produit . Veuillez le manipuler avec précaution. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

## SPECIFICATION

| Modèle | Couleur | Modèles compatibles |
|---|---|---|
| **0005** | Noir | Nissan 370z 2008-2020 |

## PACKAGE LIST

| Non. | Nom | Image | Qté |
|---|---|---|---|
| 1 | Volant |  | 1 |
| 2 | Tournevis |  | 1 |
| 3 | Têtes de vis |  | 1 |
| 4 | Vis taraudeuse |  | 1 |
| 5 | Clé à douille 19 |  | 1 |
| 6 | Manuel |  | 1 |

## INSTRUCTIONS

### E. Retirez le volant d'origine du véhicule .

Étape 1 : utiliser des tournevis et des têtes de vis pour dévisser les deux fils de gong derrière le volant .



Étape 2 : Débranchez les prises du faisceau de câbles reliant la voiture et l'airbag, puis retirez le bouton de l'airbag.





Étape 3 : Utilisez la clé à douille de 19 pour dévisser la vis de l'axe central dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le disque de voiture d'origine.





## F. Démonter les composants d'origine du volant

Utilisez le tournevis pour dévisser le fil de gong du milieu de la voiture d'origine, puis retirez la coque inférieure et retirez tous les accessoires de voiture d'origine.







## G. Montage des accessoires de volant d'origine sur le nouveau volant.

Déplacez tous les accessoires du volant d'origine vers le nouveau volant et installez-les correctement .







**H. Installer le remettre dans la voiture .**

Étape 1 : Vissez la grande vis de l'axe central avec la clé à douille de 19 , pour verrouiller le volant sur la voiture.





Étape 2 : Branchez d’abord la prise du faisceau de câbles reliant l’airbag, puis le fil du bouton de l’airbag à la prise du véhicule. Testez le fonctionnement du bouton (si le fonctionnement est anormal, le faisceau de câbles d’origine est mal branché et doit être retiré puis réinstallé). Alignez et appuyez pour vérifier que l’ airbag est plat et qu’il y a des espaces après le bouclage. Enfin, serrez les deux vis du volant et l’installation est terminée.









**Fabricant :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adresse :** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
**Importé en Australie :** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
**Importé aux États-Unis :** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


# Lenkrad

**Modell: 0005**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# Steering wheel

**Modell : 0005**

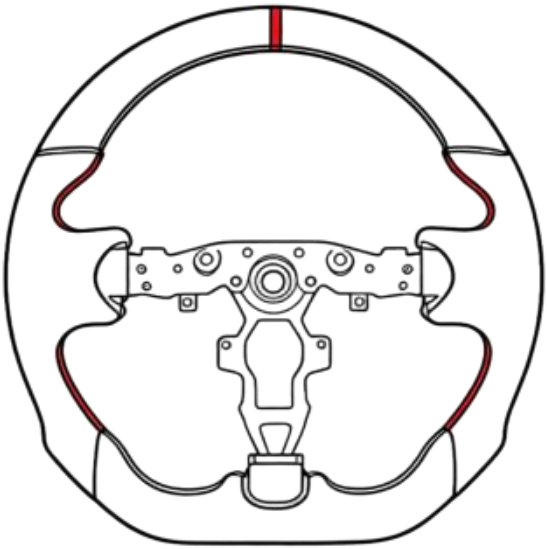


Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben . Bitte gehen Sie stets sorgsam damit um . Lesen Sie vor Gebrauch die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

## SPECIFICATION

| Modell | Farbe | Kompatible Modelle |
|---|---|---|
| **0005** | Schwarz | Nissan 370z 2008-2020 |

## PACKAGE LIST
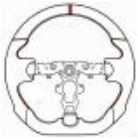
| NEIN. | Name | Bild | MENGE |
|---|---|---|---|
| 1 | Lenkrad |  | 1 |
| 2 | Schraubendreher |  | 1 |
| 3 | Schraubenköpfe |  | 1 |
| 4 | Gewindeschraube |  | 1 |
| 5 | 19 Steckschlüssel |  | 1 |
| 6 | Handbuch |  | 1 |

## INSTRUCTIONS

### I. Bauen Sie das Originallenkrad aus dem Fahrzeug aus .

Schritt 1: Verwenden Sie Schraubendreher und Schraubenkopf s zum Abschrauben der beiden Gongdrähte hinter dem Lenkrad .



Schritt 2: Ziehen Sie die Kabelbaumbuchsen ab, die das Auto und den Airbag verbinden, und entfernen Sie den Airbag-Knopf.





Schritt 3: Lösen Sie mit dem 19er- Steckschlüssel die Mittelachsenschraube gegen den Uhrzeigersinn, um die Original-Autoscheibe zu entfernen.





## J. Demontieren Sie die originalen Lenkradkomponenten

Schrauben Sie mit dem Schraubendreher den Gongdraht aus der Mitte des Originalautos heraus, entfernen Sie anschließend die Unterschale und entfernen Sie sämtliches Originalautozubehör.





**K. Montage des originalen Lenkradzubehörs auf das neue Lenkrad.**

Übertragen Sie sämtliches Zubehör vom Original-Lenkrad auf das neue Lenkrad und montieren Sie es ordnungsgemäß .





## L. Installieren es zurück ins Auto .

Schritt 1: Schrauben Sie die große Schraube der Mittelachse mit dem 19er- Steckschlüssel fest , um das Lenkrad am Auto zu befestigen.




Schritt 2: Stecken Sie zuerst die Kabelbaumbuchse ein, die den Airbag verbindet, und stecken Sie dann das Kabel des Airbag-Knopfes in den Stecker am Fahrzeug. Testen Sie die Funktion des Knopfes (wenn die Funktion nicht normal ist, ist der originale Fahrzeugkabelbaum nicht richtig eingesteckt und muss entfernt und neu installiert werden). Richten Sie den Airbag aus und drücken Sie ihn nach unten, um zu prüfen, ob er flach ist und ob nach dem Befestigen der Schnalle Lücken vorhanden sind. Ziehen Sie abschließend die beiden Schrauben am Lenkrad fest. Die Installation ist abgeschlossen.








**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


# Volante

**Modello: 0005**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# Steering wheel

**Modello : 0005**

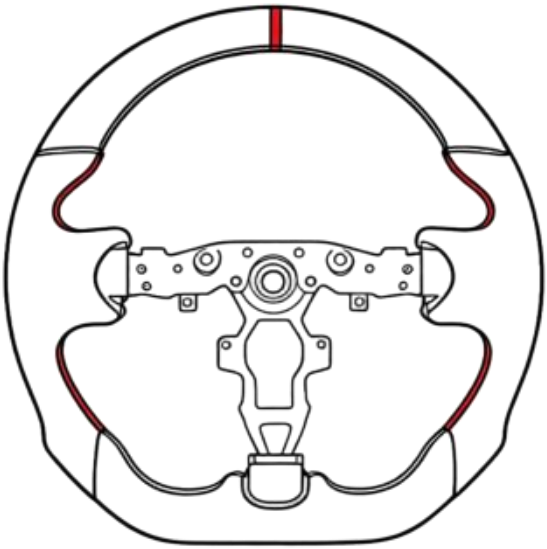


Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Grazie mille per aver scelto questo prodotto . Maneggiatelo sempre con cura. Leggete attentamente le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a raggiungere i migliori risultati possibili.

## SPECIFICATION

| Modello | Colore | Modelli compatibili |
|---|---|---|
| **0005** | Nero | Nissan 370z 2008-2020 |

## PACKAGE LIST
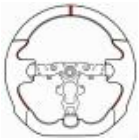
| NO. | Nome | Immagine | QUANTITÀ |
|---|---|---|---|
| 1 | Volante |  | 1 |
| 2 | Cacciaviti |  | 1 |
| 3 | teste delle viti |  | 1 |
| 4 | Vite filettata |  | 1 |
| 5 | bussola da 19 |  | 1 |
| 6 | Manuale |  | 1 |

## INSTRUCTIONS

**M. Rimuovere il volante originale dal veicolo .**

Passaggio 1: utilizzare i cacciaviti e la testa della vite s per svitare i due fili del gong dietro il volante .



Fase 2: Scollegare le prese del cablaggio che collega l'auto all'airbag e rimuovere il pulsante dell'airbag.





Fase 3: Utilizzare la chiave a bussola da 19 per svitare la vite dell'asse centrale in senso antiorario per rimuovere il disco originale dell'auto.





## N. Smontare i componenti originali del volante

Utilizzare il cacciavite per svitare il filo del gong dal centro dell'auto originale, quindi rimuovere il guscio inferiore e rimuovere tutti gli accessori originali dell'auto.







**O. Montaggio degli accessori originali del volante sul nuovo volante.**

Spostare tutti gli accessori dal volante originale dell'auto al nuovo volante e installarli correttamente .







**P. Installare rimettilo in macchina .**

Fase 1: Avvitare la vite grande dell'asse centrale con la chiave a bussola da 19 , per bloccare il volante sull'auto.





Fase 2: Innanzitutto, collegare la presa del cablaggio che collega l'airbag, quindi collegare il filo dell'airbag a pulsante alla presa sull'auto, testare il funzionamento del pulsante (se il funzionamento non è normale, il cablaggio originale dell'auto non è collegato correttamente e deve essere rimosso e reinstallato), quindi allineare e premere verso il basso per verificare se l'airbag è piatto e se ci sono spazi vuoti dopo aver allacciato la fibbia. Infine, serrare le due viti sul volante e l'installazione è completa.









**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


# Volante

**Modelo: 0005**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# Steering wheel

**Modelo : 0005**

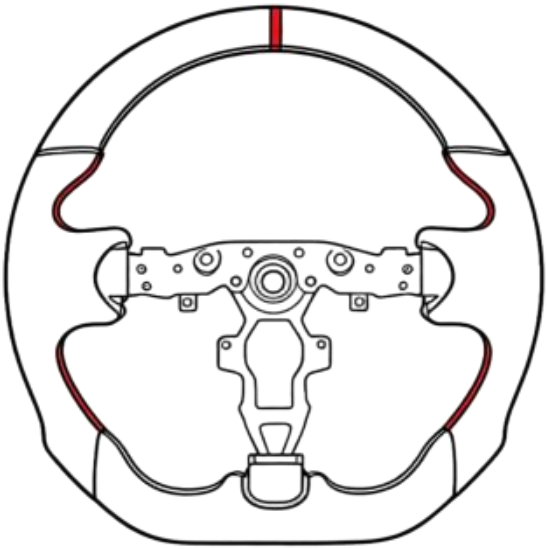


Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Muchas gracias por elegir este producto . Manéjelo siempre con cuidado. Lea todas las instrucciones antes de usarlo . La información le ayudará a conseguir los mejores resultados posibles.

## SPECIFICATION

| Modelo | Color | Modelos compatibles |
|---|---|---|
| **0005** | Negro | Nissan 370z 2008-2020 |

## PACKAGE LIST
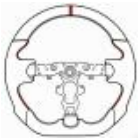
| No. | Nombre | Imagen | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | Volante |  | 1 |
| 2 | Destornilladores |  | 1 |
| 3 | cabezas de tornillos |  | 1 |
| 4 | Tornillo de rosca |  | 1 |
| 5 | llave de tubo 19 |  | 1 |
| 6 | Manual |  | 1 |

## INSTRUCTIONS

**Q. Retire el volante original del vehículo .**

Paso 1: Utilice destornilladores y Atornille la cabeza para desenroscar los dos cables del gong detrás del volante .



Paso 2: Desconecte los enchufes del mazo de cables que conectan el automóvil y el airbag, y retire el botón del airbag.





Paso 3: Utilice la llave de tubo 19 para desenroscar el tornillo del eje central en sentido antihorario para quitar el disco original del automóvil.





## R. Desmontar los componentes originales del volante

Utilice el destornillador para desenroscar el cable del gong del centro del coche original, luego retire la carcasa inferior y retire todos los accesorios originales del coche.







**S. Montaje de los accesorios originales del volante sobre el nuevo volante.**

Mueva todos los accesorios del volante original del automóvil al nuevo volante e instálelos correctamente .







**T. Instalar De nuevo en el coche .**

Paso 1: Atornille el tornillo grande del eje central con la llave de tubo del 19 , para bloquear el volante en el automóvil.





Paso 2: Primero, conecte el conector del mazo de cables que conecta el airbag. Luego, conecte el cable del botón del airbag al conector del coche. Pruebe el funcionamiento del botón (si no funciona correctamente, el mazo de cables original del coche no está correctamente conectado y debe retirarse y reinstalarse). Alinee y presione para comprobar si el airbag está plano y si hay huecos después de abrochar la hebilla. Finalmente, apriete los dos tornillos del volante y la instalación estará completa.









**Fabricante:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


# Kierownica

**Model: 0005**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# Steering wheel

**Model : 0005**

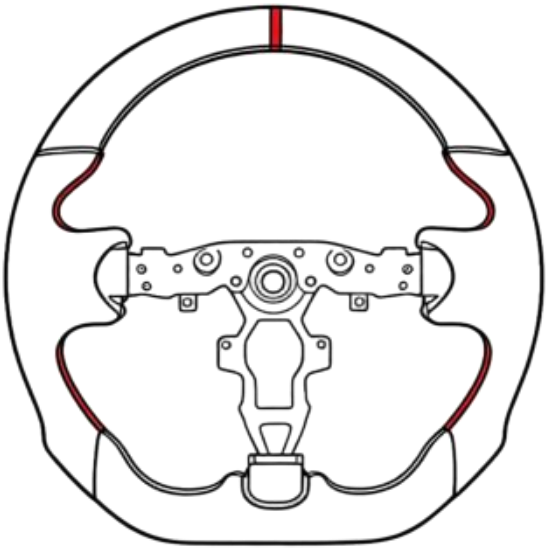

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Dziękujemy bardzo za wybór tego produktu . Prosimy zawsze obchodzić się z nim ostrożnie. Przed użyciem prosimy o przeczytanie całej instrukcji. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

## SPECIFICATION

| Model | Kolor | Kompatybilne modele |
|---|---|---|
| **0005** | Czarny | Nissan 370z 2008-2020 |

## PACKAGE LIST

| NIE. | Nazwa | Zdjęcie | ILOŚĆ |
|---|---|---|---|
| 1 | Kierownica |  | 1 |
| 2 | Śrubokręty |  | 1 |
| 3 | Łby śrub |  | 1 |
| 4 | Śruba gwintowana |  | 1 |
| 5 | klucz nasadowy 19 |  | 1 |
| 6 | Podręcznik |  | 1 |

## INSTRUCTIONS

### U. Zdejmij oryginalną kierownicę z pojazdu .

Krok 1: Użyj śrubokrętów i śrubokrętem odkręcić dwa przewody gongu za kierownicą .



Krok 2: Odłącz gniazda wiązki przewodów łączące samochód z poduszką powietrzną i wyjmij przycisk poduszki powietrznej.





klucza nasadowego 19 odkręć śrubę osi środkowej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zdjąć oryginalną tarczę hamulcową samochodu.





## V. Zdemontuj oryginalne elementy kierownicy

Za pomocą śrubokręta odkręć przewód gongu od środka oryginalnego samochodu, następnie zdejmij dolną część obudowy i wyjmij wszystkie oryginalne akcesoria samochodowe.





**W. Montaż oryginalnych akcesoriów kierownicy na nowej kierownicy.**

Przenieś wszystkie akcesoria z oryginalnego koła samochodu na nową kierownicę i zamontuj je prawidłowo .





## X. Zainstalować z powrotem do samochodu .

Krok 1: Przykręć dużą śrubę centralnej osi za pomocą klucza nasadowego 19 , aby zablokować kierownicę w samochodzie.





Krok 2: Najpierw podłącz wiązkę przewodów poduszki powietrznej do gniazda, a następnie podłącz przewód przycisku poduszki powietrznej do gniazda w samochodzie. Sprawdź działanie przycisku (jeśli nie działa prawidłowo, oryginalna wiązka przewodów nie jest prawidłowo podłączona i należy ją zdemontować i ponownie zamontować). Następnie wyrównaj i dociśnij, aby sprawdzić, czy poduszka powietrzna jest płaska i czy po zapięciu klamry nie ma szczelin. Na koniec dokręć dwie śruby na kierownicy – montaż jest zakończony.









**Producent:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
**Importowane do AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


# Stuur

**Model: 0005**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# Steering wheel

**Model : 0005**

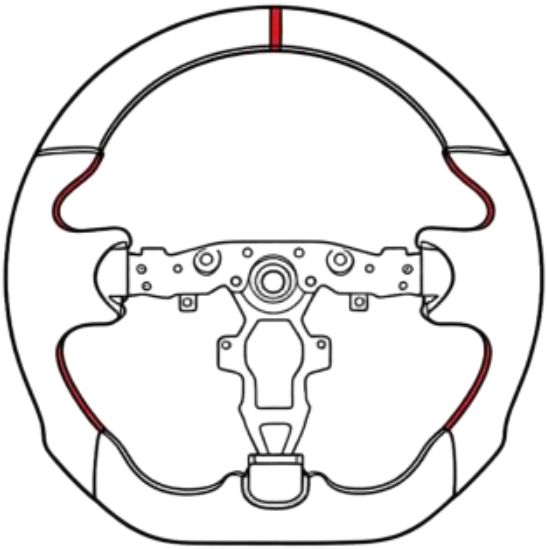

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Hartelijk dank dat u voor dit product hebt gekozen . Ga er altijd voorzichtig mee om. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het gebruikt. Met deze informatie kunt u de best mogelijke resultaten behalen.

## SPECIFICATION

| Model | Kleur | Compatibele modellen |
|---|---|---|
| **0005** | Zwart | Nissan 370z 2008-2020 |

## PACKAGE LIST

| Nee. | Naam | Afbeelding | AANTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Stuur |  | 1 |
| 2 | Schroevendraaiers |  | 1 |
| 3 | Schroefkoppen |  | 1 |
| 4 | Tapschroef |  | 1 |
| 5 | 19 dopsleutel |  | 1 |
| 6 | Handmatig |  | 1 |

## INSTRUCTIONS

**Y. Verwijder het originele stuurwiel uit het voertuig .**

Stap 1: Gebruik schroevendraaiers en Schroefkop s om de twee gongdraden achter het stuur los te draaien .



Stap 2: Ontkoppel de stekkers van de kabelboom die de auto en de airbag verbinden en verwijder de airbagknop.





Stap 3: Gebruik de 19- dopsleutel om de schroef van de centrale as tegen de klok in los te draaien om de originele autoschijf te verwijderen.





## Z. Demonteer de originele stuurwielcomponenten

Gebruik de schroevendraaier om de gongdraad uit het midden van de originele auto los te draaien. Verwijder vervolgens de onderste behuizing en verwijder alle originele autoaccessoires.







**AA. Montage van originele stuurwielaccessoires op het nieuwe stuurwiel.**

Verplaats alle accessoires van het originele stuur naar het nieuwe stuur en monteer ze op de juiste manier .







**AB. Installeren terug in de auto .**

Stap 1: Draai de grote schroef van de centrale as vast met de 19-dopsleutel , om het stuurwiel aan de auto vast te zetten.





Stap 2: Sluit eerst de kabelboom aan die de airbag verbindt, sluit vervolgens de kabel van de airbagknop aan op de stekker van de auto en test de werking van de knop (als de werking niet normaal is, is de originele kabelboom van de auto niet goed aangesloten en moet deze worden verwijderd en opnieuw geïnstalleerd). Lijn de kabelboom vervolgens uit en druk deze naar beneden om te controleren of de airbag vlak is en of er na het vastmaken van de gesp openingen zijn. Draai ten slotte de twee schroeven op het stuur vast en de installatie is voltooid.









**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


# Ratt

**Modell: 0005**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# Steering wheel

**Modell : 0005**

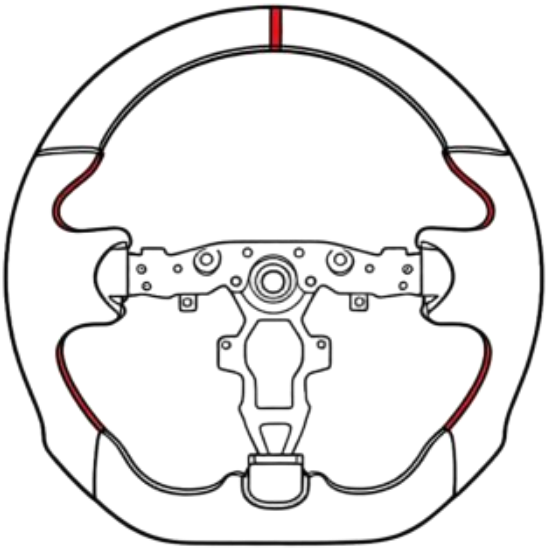

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Tack så mycket för att du valde den här produkten . Hantera den alltid varsamt. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig att uppnå bästa möjliga resultat.

## SPECIFICATION

| Modell | Färg | Kompatibla modeller |
|---|---|---|
| **0005** | Svart | Nissan 370z 2008-2020 |

## PACKAGE LIST

| Inga. | Namn | Bild | ANTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Ratt |  | 1 |
| 2 | Skruvmejslar |  | 1 |
| 3 | Skruvhuvuden |  | 1 |
| 4 | Skruvgänga |  | 1 |
| 5 | 19 hylsnyckel |  | 1 |
| 6 | Manuell |  | 1 |

## INSTRUCTIONS

### AC. Ta bort originalratten från fordonet .

Steg 1: Använd skruvmejslar och skruvhuvudena för att skruva loss de två gongongkablarna bakom ratten .



Steg 2: Koppla ur ledningsnätet som ansluter bilen och airbagen och ta bort airbagens knapp.





Steg 3: Använd hylsnyckeln nummer 19 för att skruva loss den centrala axelns skruv moturs för att ta bort den ursprungliga bilskivan.





## AD. Demontera de ursprungliga rattkomponenterna

Använd skruvmejseln för att skruva loss gongongkabeln från mitten av originalbilen, ta sedan bort bottenhöljet och ta bort alla originalbiltillbehör.







**AE. Montering av original ratttillbehör på den nya ratten.**

Flytta alla tillbehör från den ursprungliga bilratten till den nya ratten och montera dem korrekt .







**AF. Installera den tillbaka i bilen .**

Steg 1: Skruva fast den stora skruven på centralaxeln med 19- hylsnyckeln för att låsa ratten på bilen.




Steg 2: Anslut först kabelhärvan som ansluter krockkudden, anslut sedan knappens krockkuddskabel till bilens kontakt, testa knappens funktion (om funktionen inte är normal är bilens ursprungliga kabelhärva inte korrekt isatt och behöver tas bort och monteras om), rikta sedan in och tryck ner för att kontrollera om krockkudden är platt och om det finns glipor efter att spännet är fäst. Dra slutligen åt de två skruvarna på ratten, och installationen är klar.







**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
**Importerad till Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

