

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

TRASH CAN STORAGE BIN

USER MANUAL

MODEL:ZY-3X240L-0.23


We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TRASH CAN STORAGE BIN

MODEL:ZY-3X240L-0.23

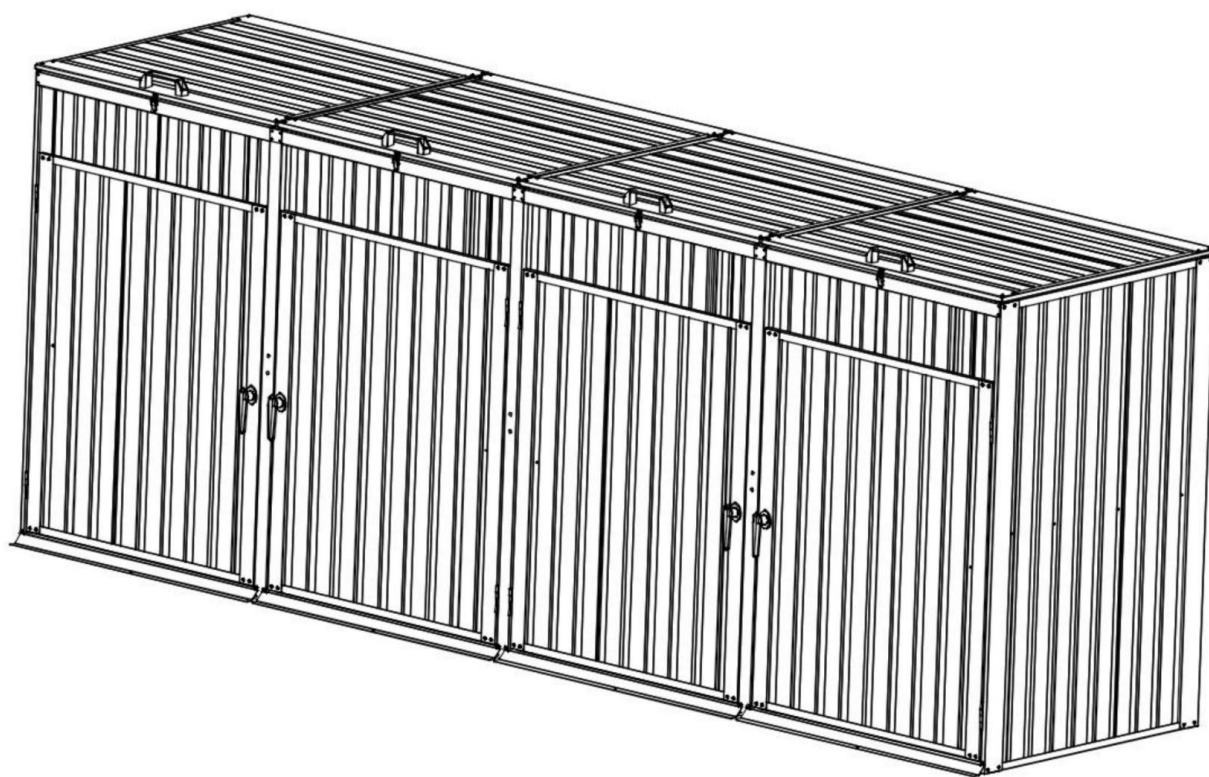

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:
Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions


















1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Wooden Hall Tree.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded Wooden Hall Tree.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
7. The assembly of the product requires the participation of 2 people.



SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST

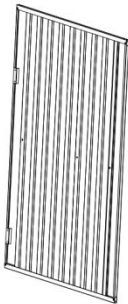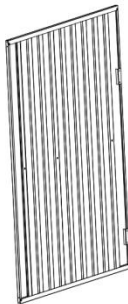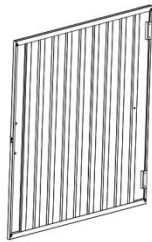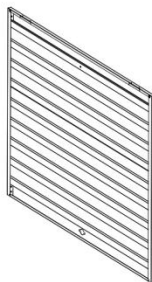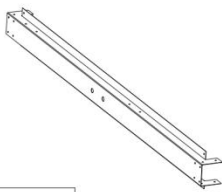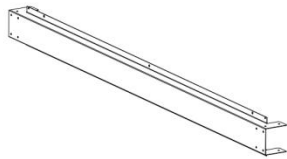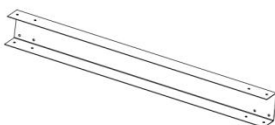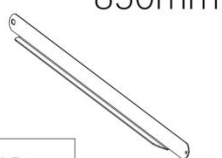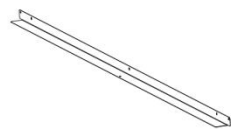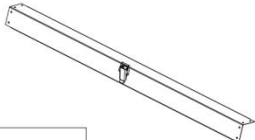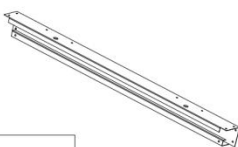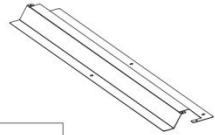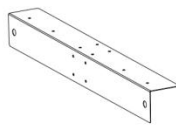			
A X1	B X1	C X4	D X4
			
E X3	F X3	G X6	H X8
			
J X8	K X2	I X4	L X4
			
M X8	N X4	O X3	P X3
			
Q X16	R X4	S X288	T X4
			
U X8	V X8	W X14	X X14
			
Y X18	Z X18	X1	X1



ASSEMBLY STEP

1

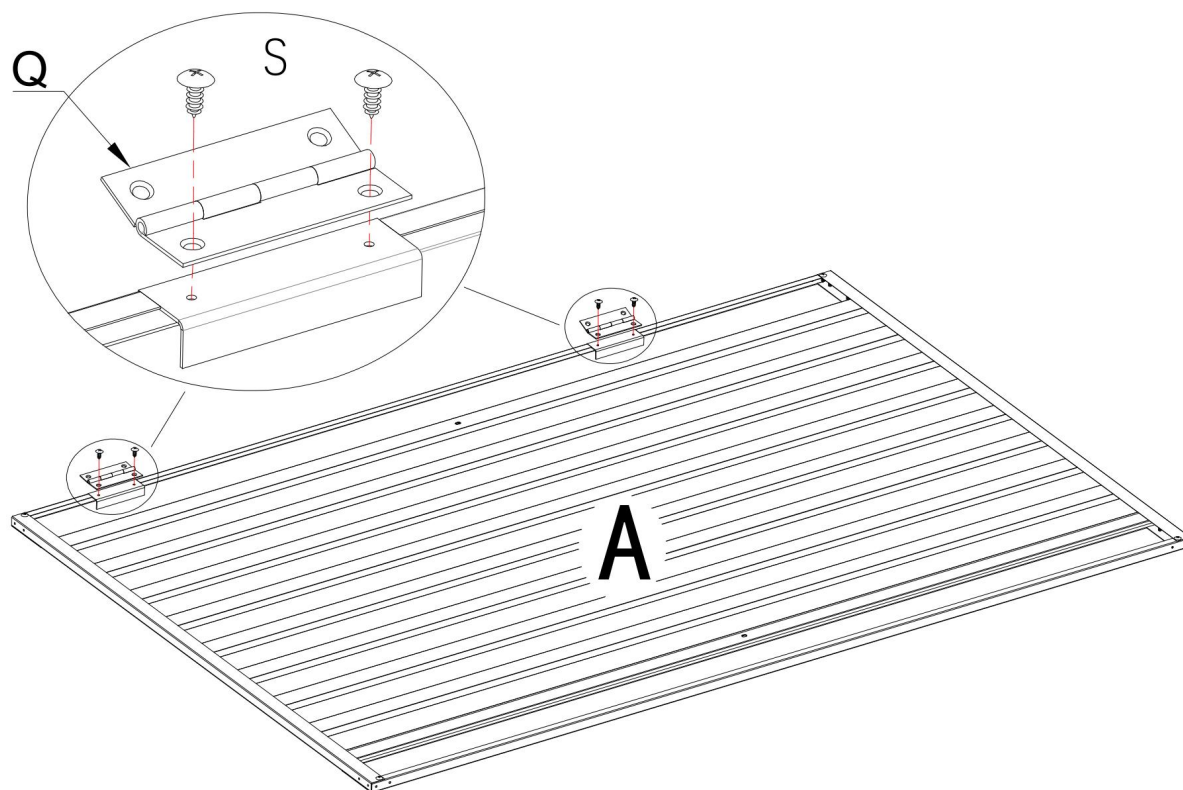


Install the hinge.

2

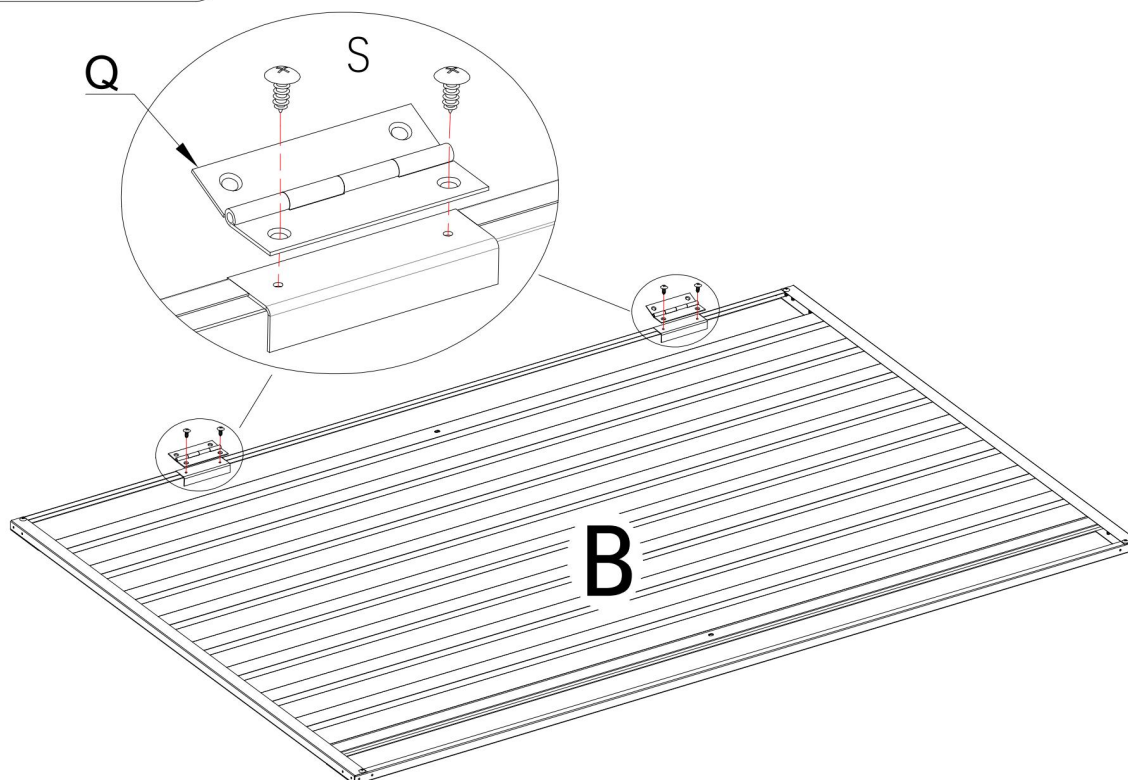

Install the hinge.



3

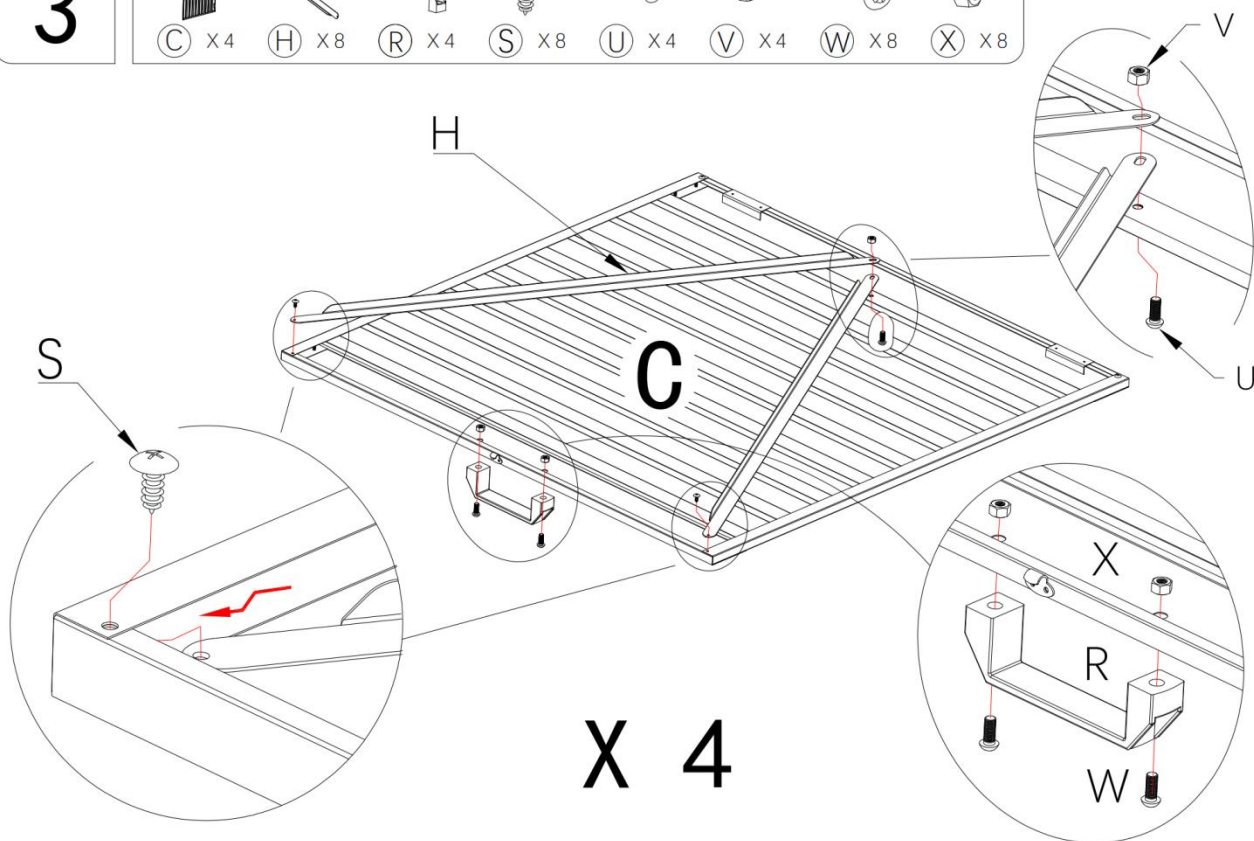

Note:

The crossbar needs(H) to be installed in the folding edge of the upper panel(C) for internal testing. There are a total of 4 upper panels(C), which need to be installed 4 according to the drawing.


4

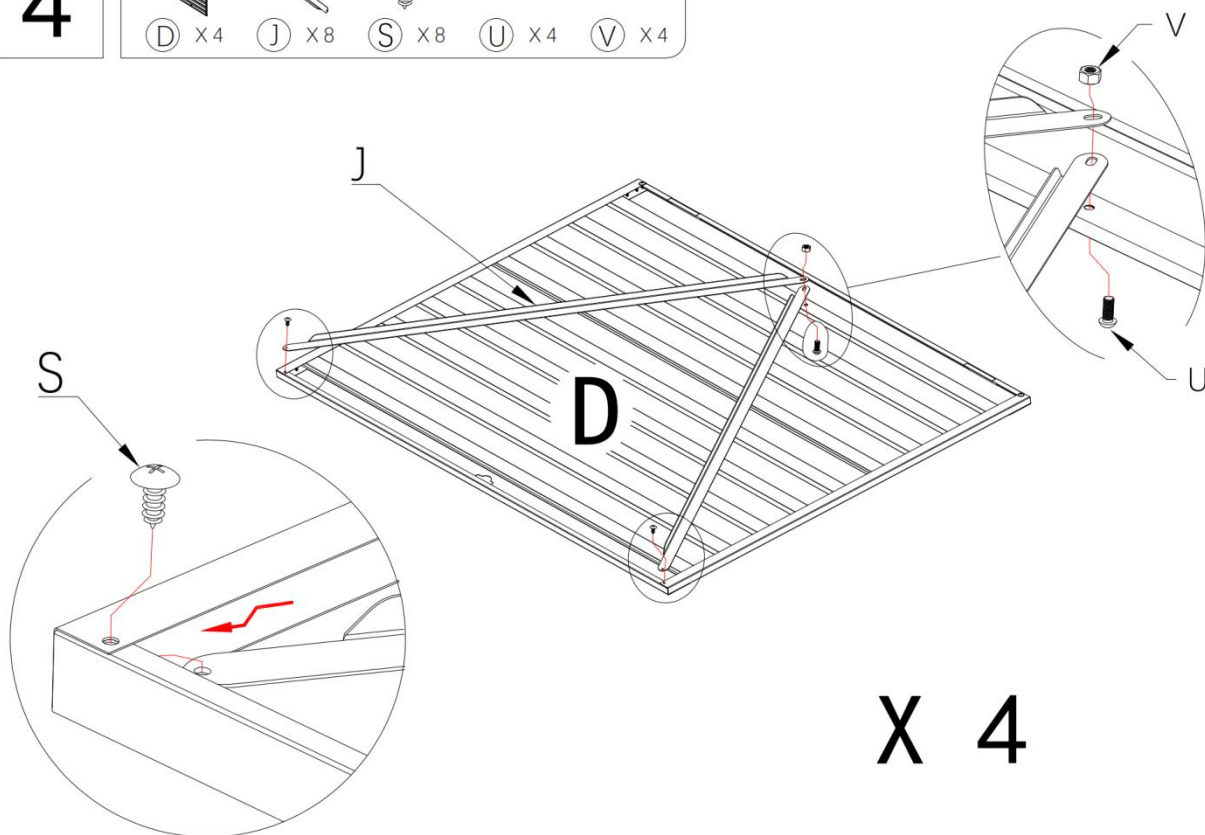


Note:

The crossbar needs(J) to be installed in the folding edge of the upper panel(D) for internal testing. There are a total of 4 upper panels(D), which need to be installed 4 according to the drawing.

5




X 3

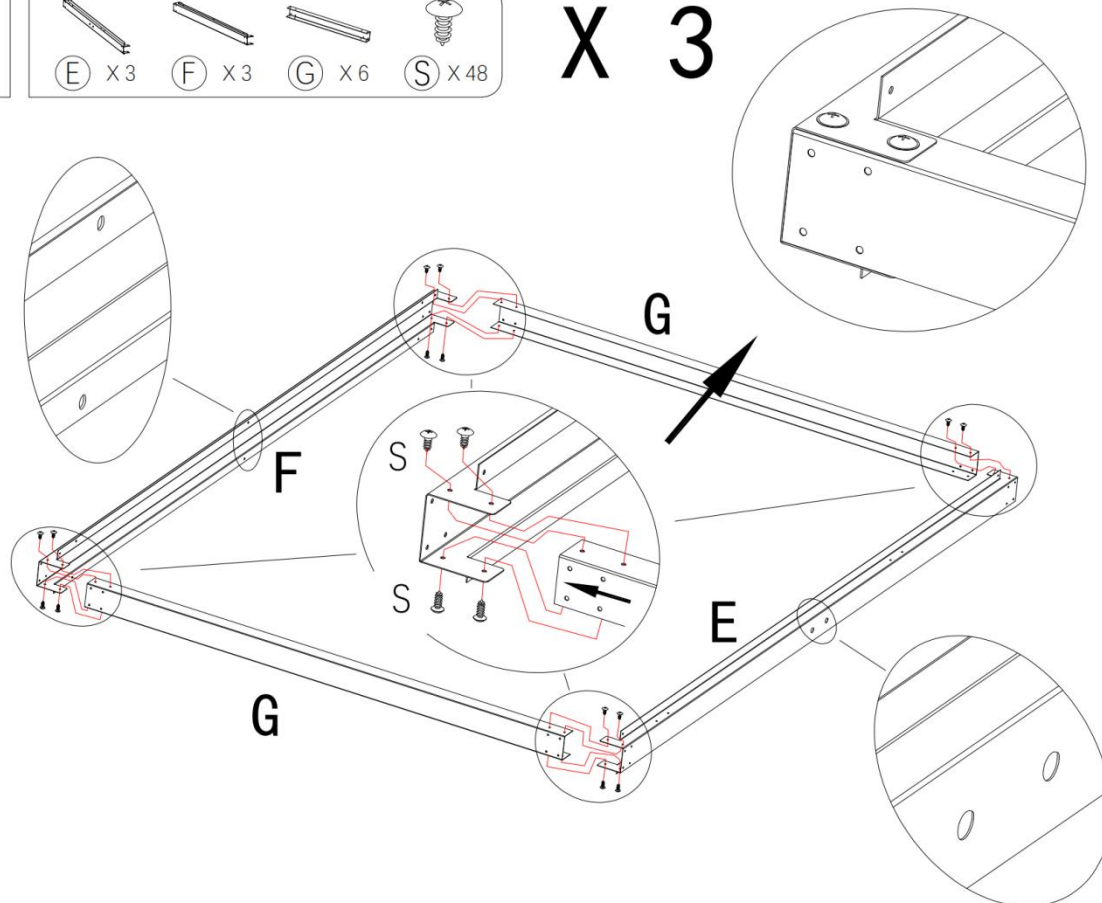**Note:**


Before the installation of component(Ex2), the up and down directions need to be distinguished;
The way to distinguish this is by the length of the middle hole to the two ends (e.g., details).

6




X 4

双击可隐藏空白

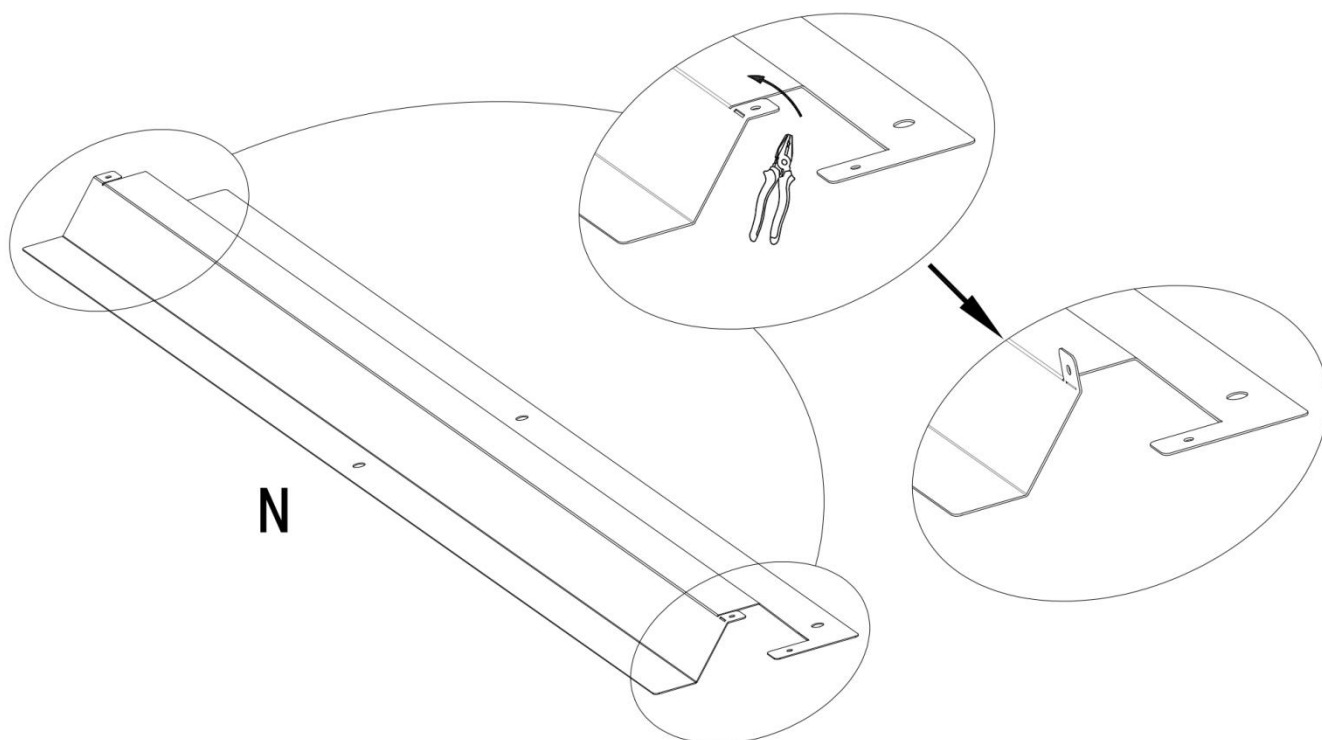
**Note:**


The parts(Nx4) are bent before being assembled.

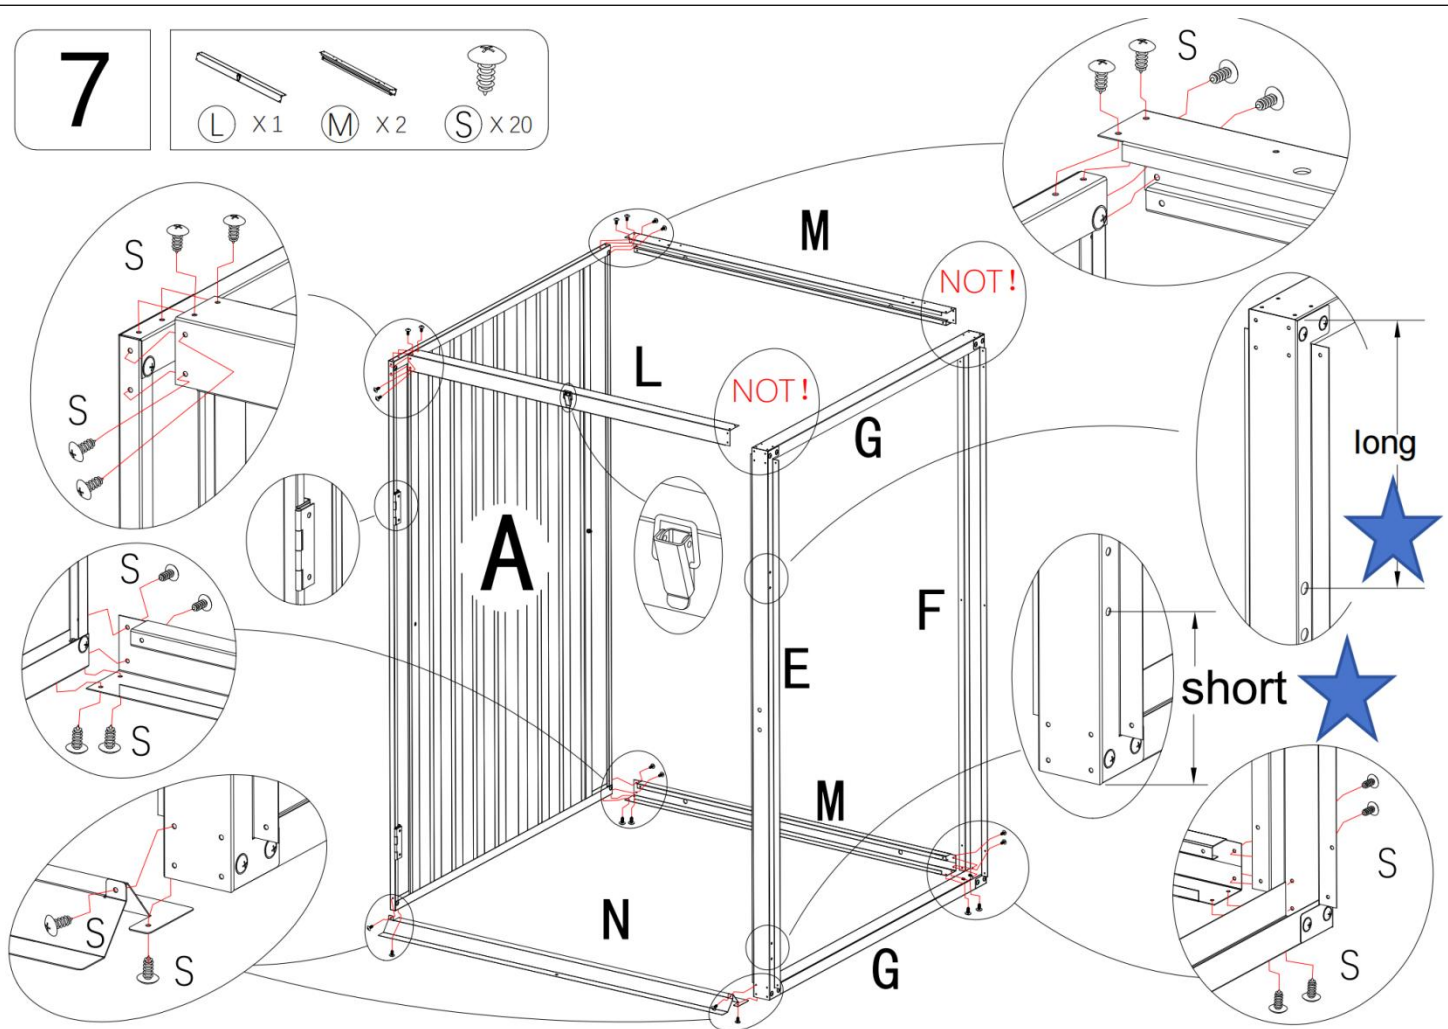

- Note:**
1. This step is to connect the side plate and the middle frame.
 2. There are many details in the diagram, please distinguish the direction according to the detail diagram and place the parts according to the book before assembling.
 3. Before assembling the middle frame, it is necessary to distinguish the upper and lower positions by holes.
 4. There is a lock on part L(x1), which is different from part M(x2).
 5. As shown in the figure, there is no need to lock the screw at the 2 (**NOT!**) position, and the screw will be fixed in the 13th step later.



8

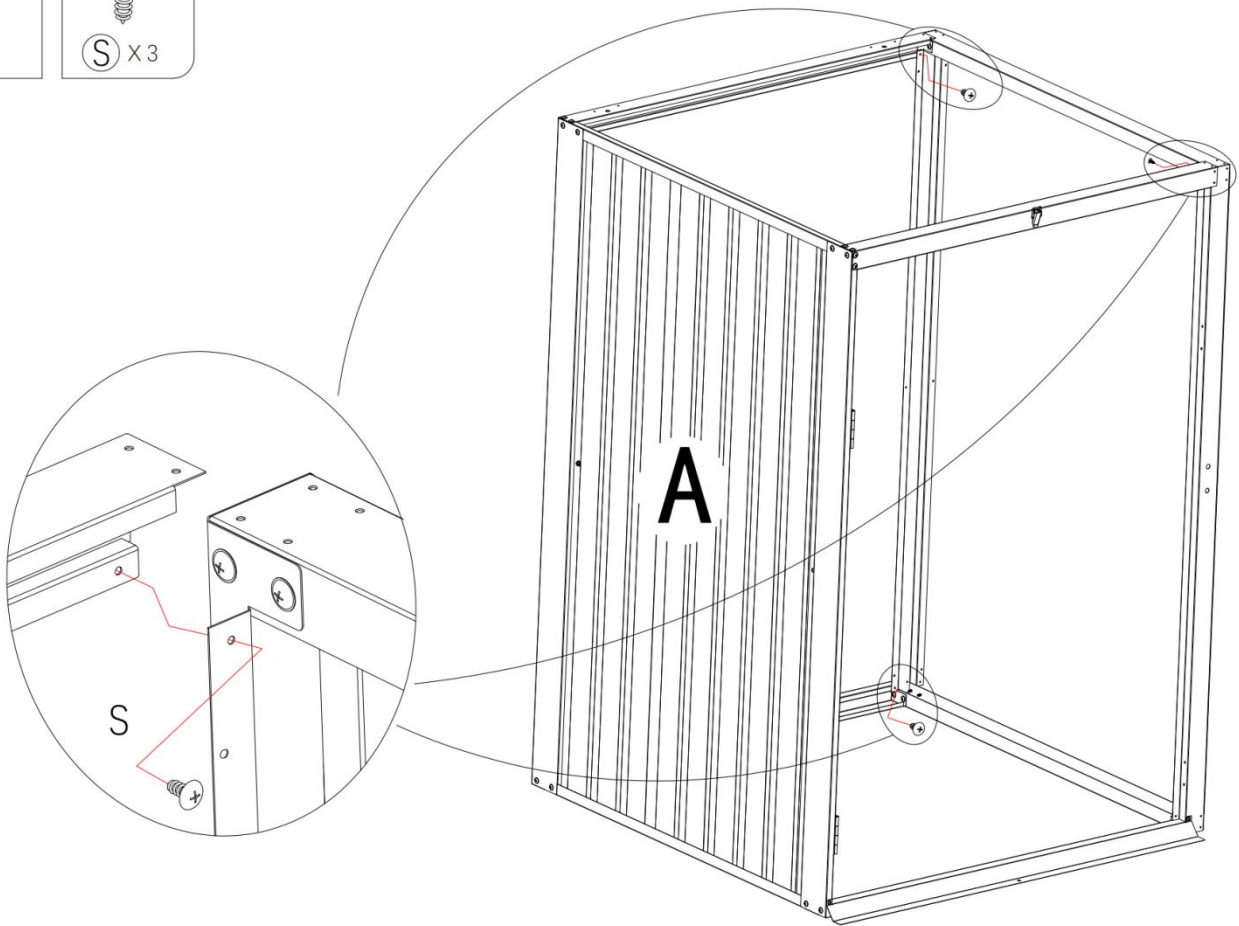


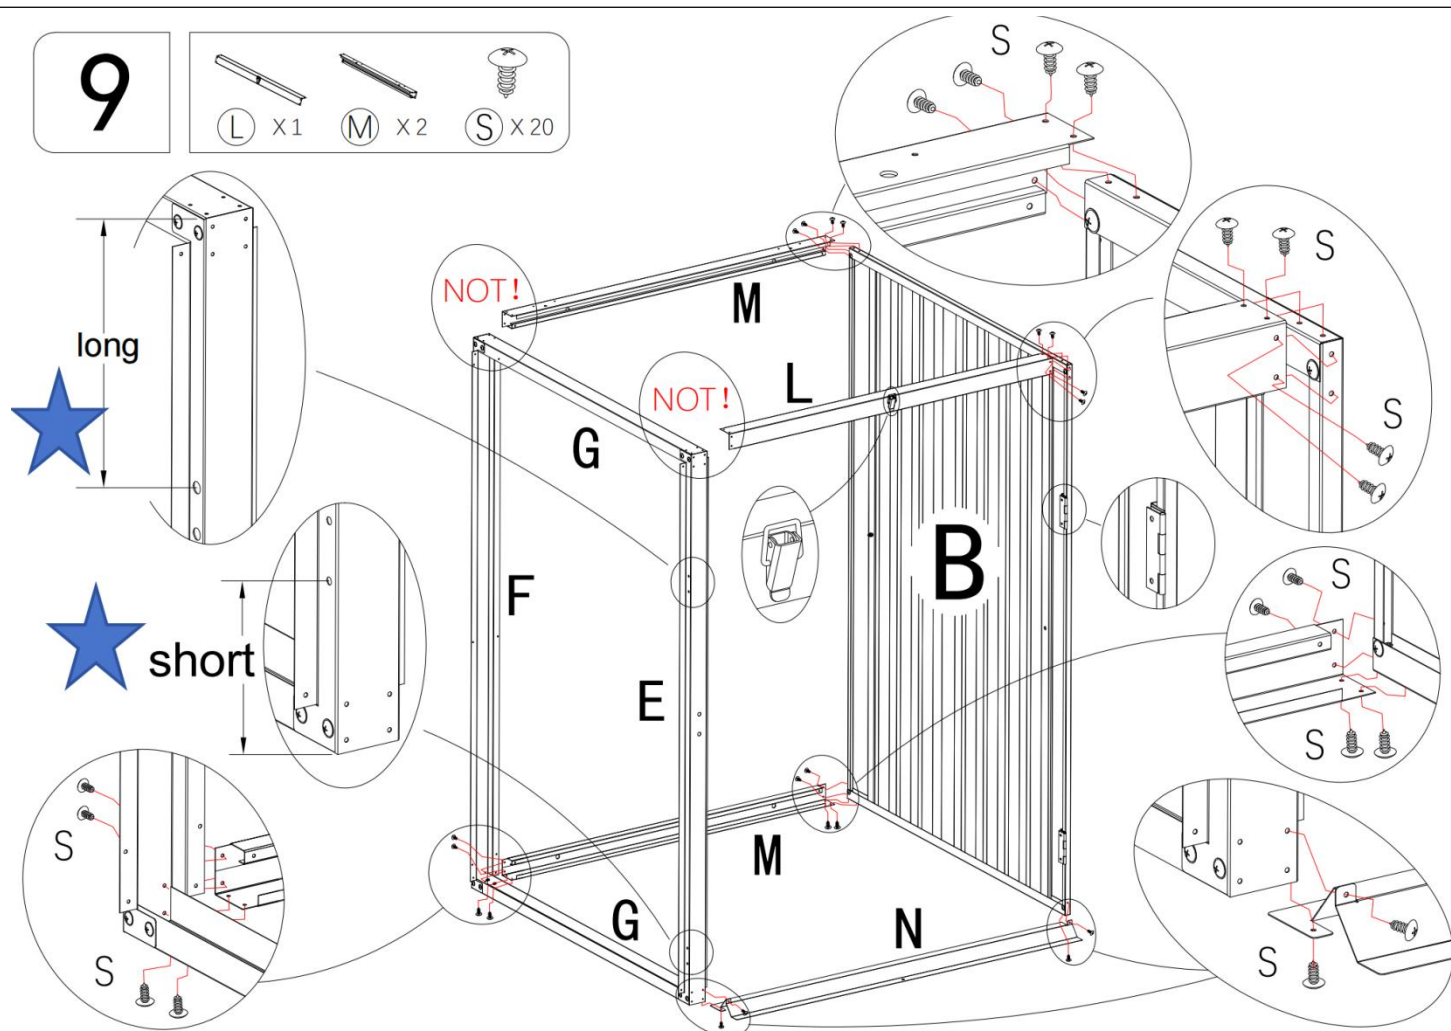


- Note:**
1. This step is to connect the side plate and the middle frame.
 2. There are many details in the diagram, please distinguish the direction according to the detail diagram and place the parts according to the book before assembling.
 3. Before assembling the middle frame, it is necessary to distinguish the upper and lower positions by holes.
 4. There is a lock on part L(x1), which is different from part M(x2).
 5. As shown in the figure, there is no need to lock the screw at the 2 (**NOT!**) position, and the screw will be fixed in the 13th step later.




10

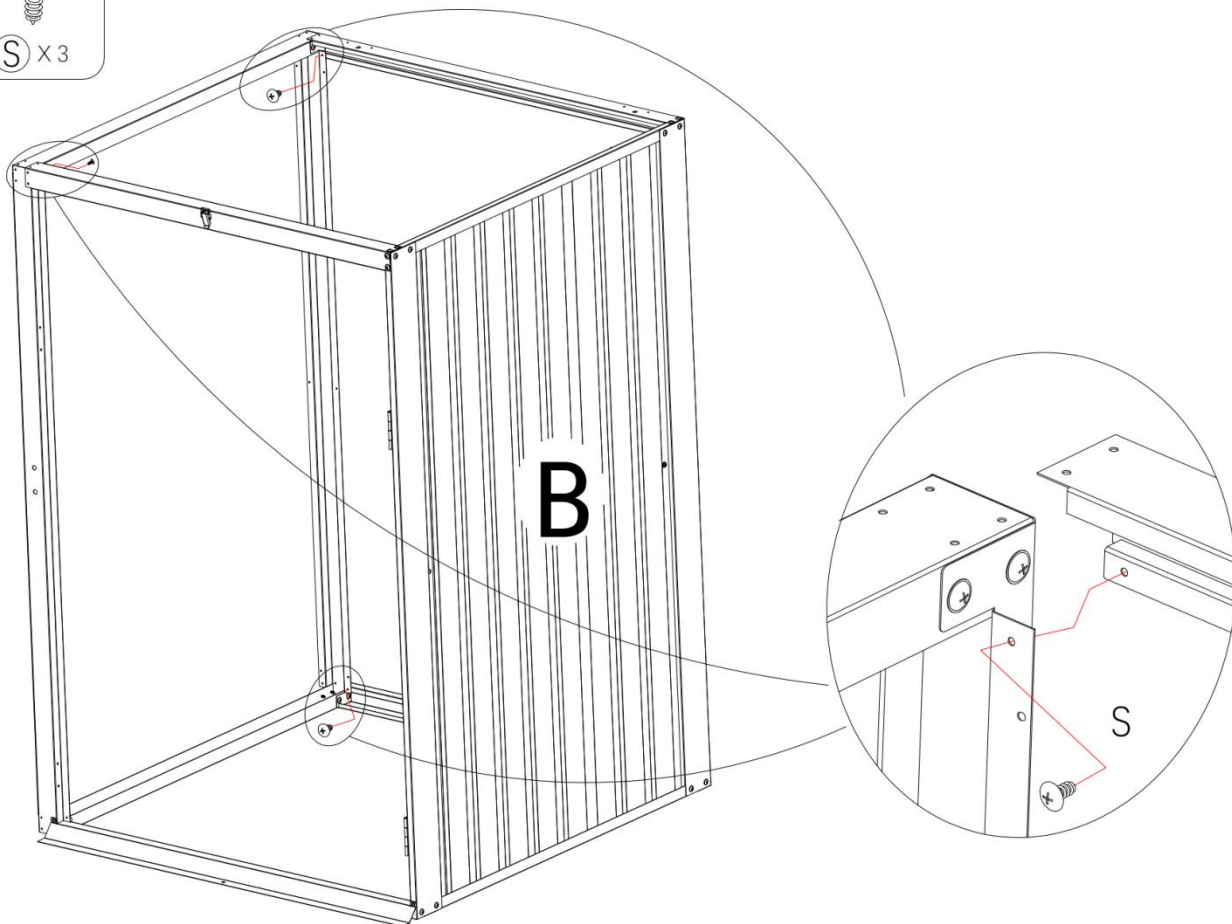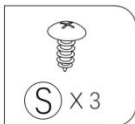


11

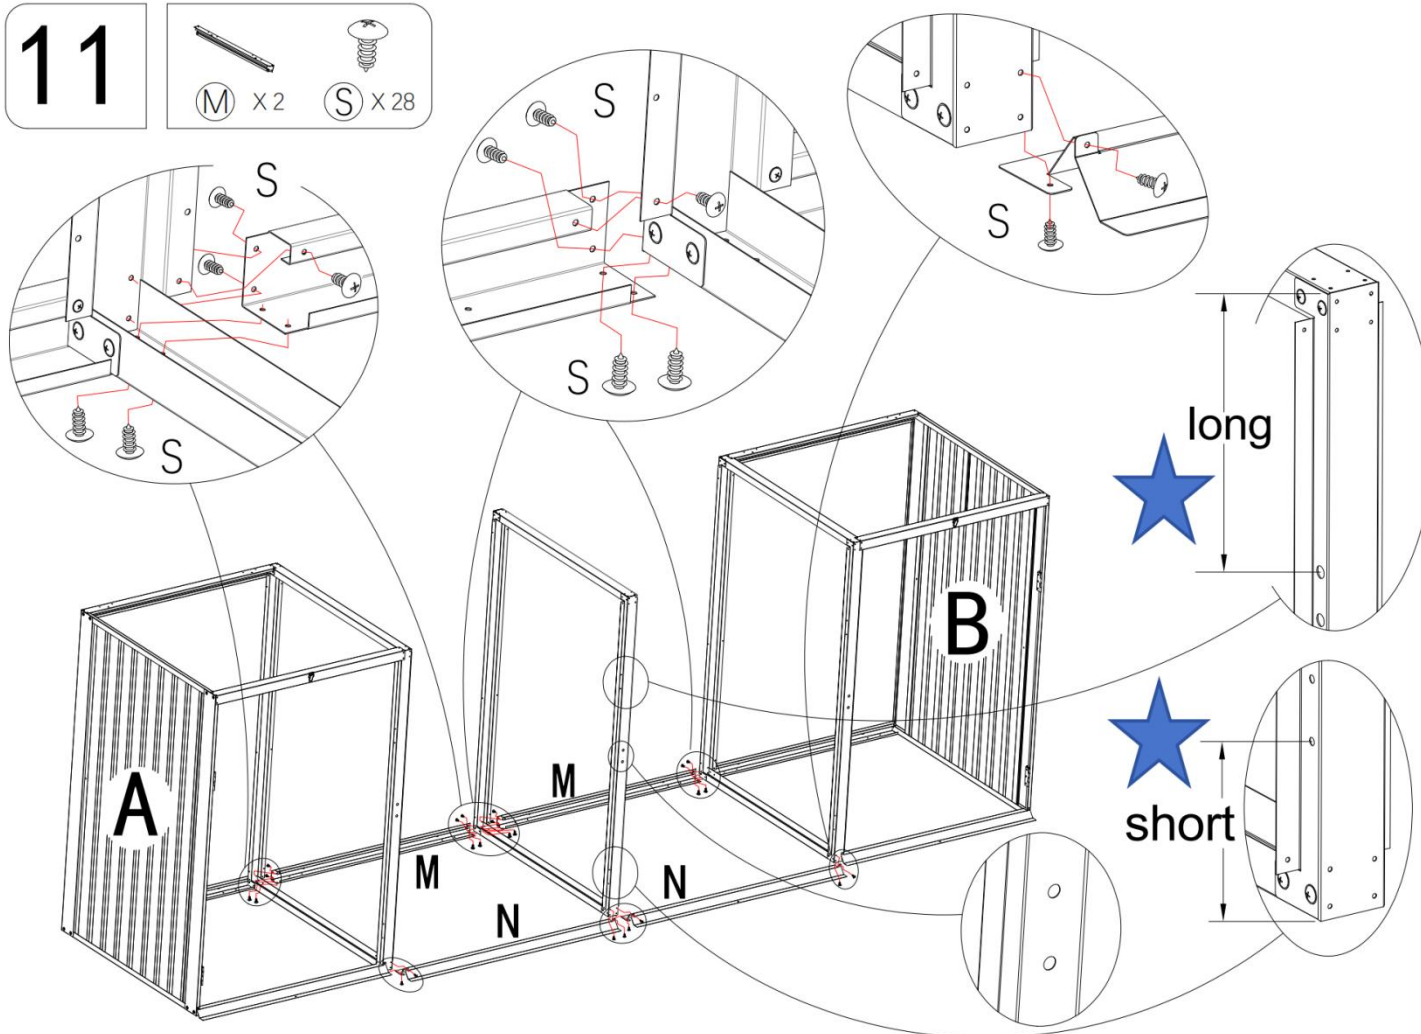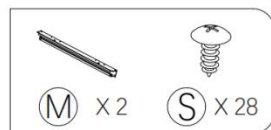


12

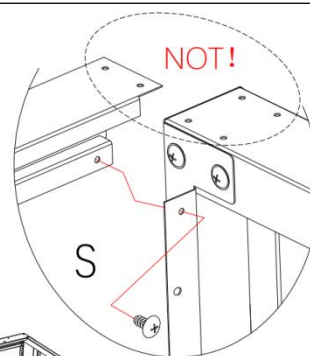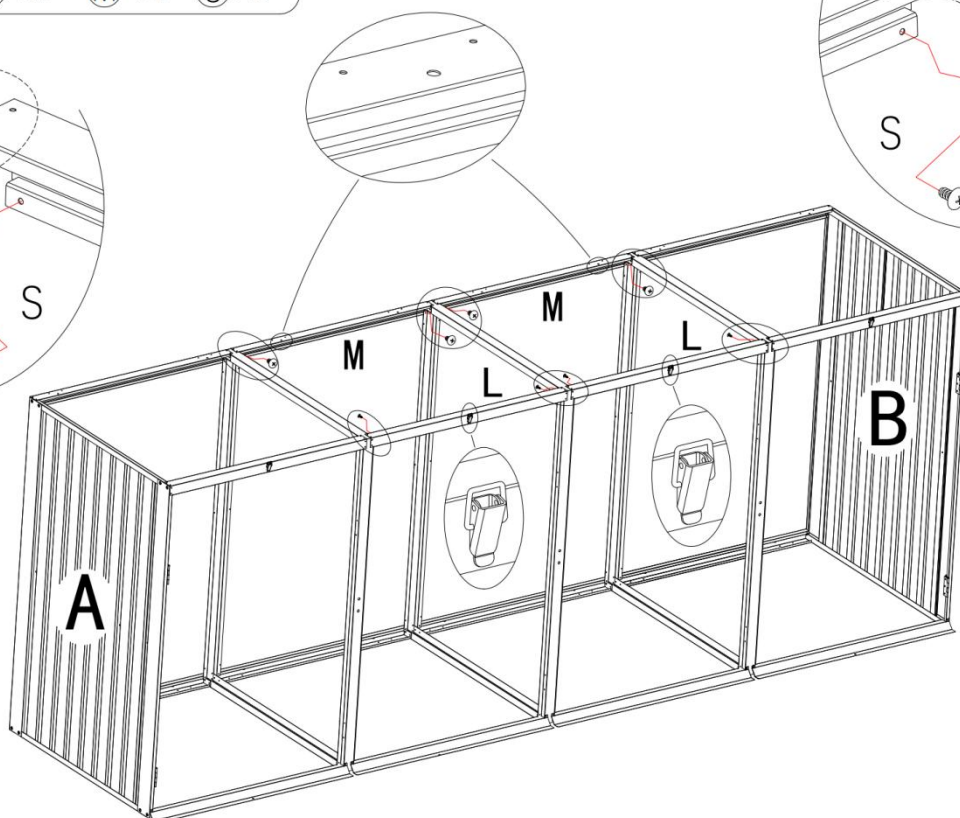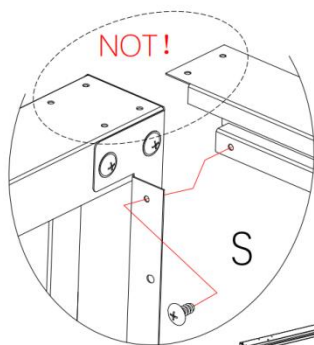

13





NOT!

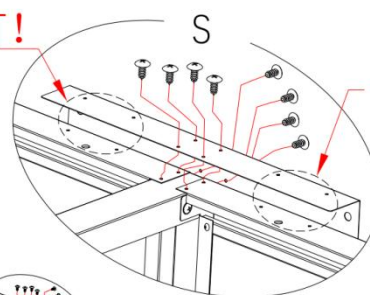




NOT!

O

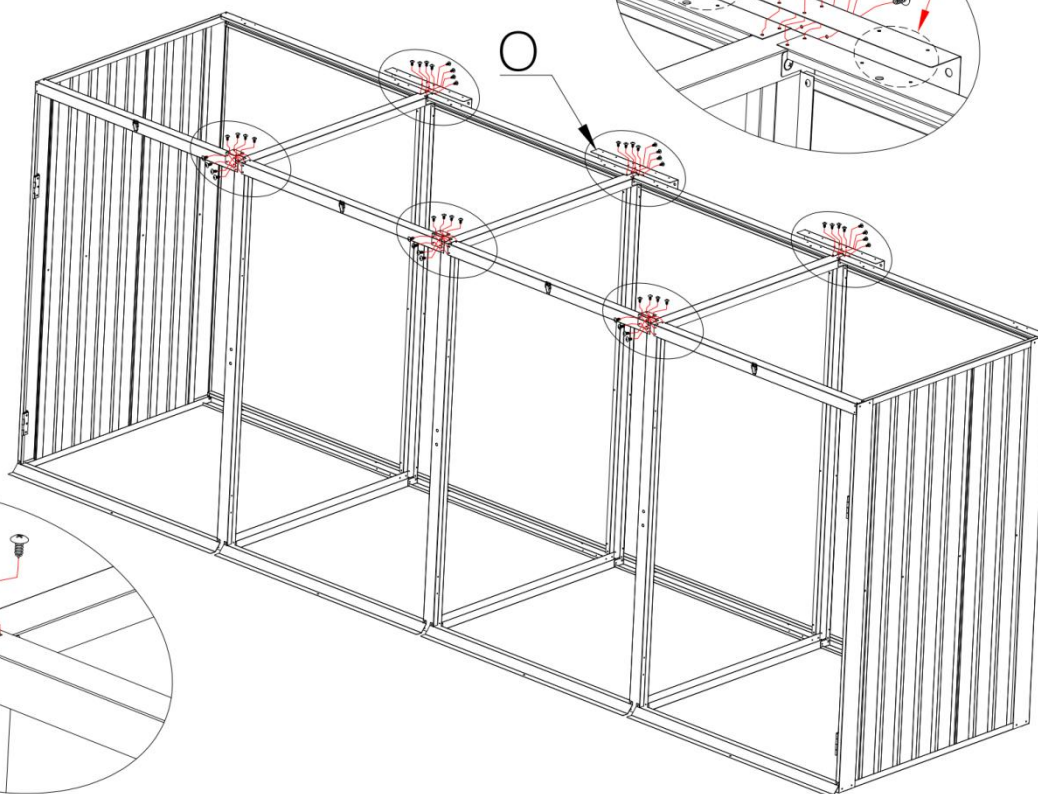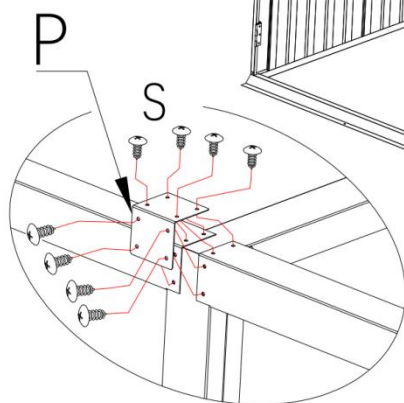




- Note:**
1. There are many locking screws this time, and there are no locking screws in 2 (NOT!) position screws.
 2. The spare screw holes will be installed in the 14th step.

14

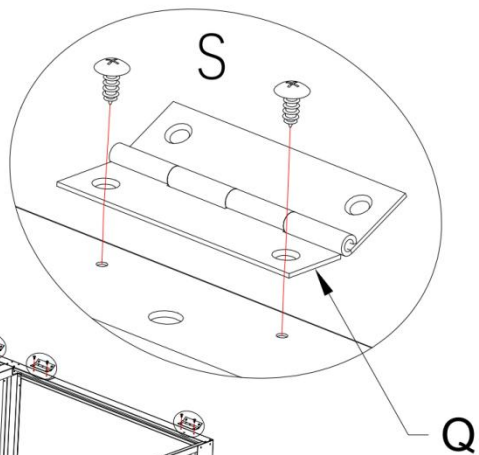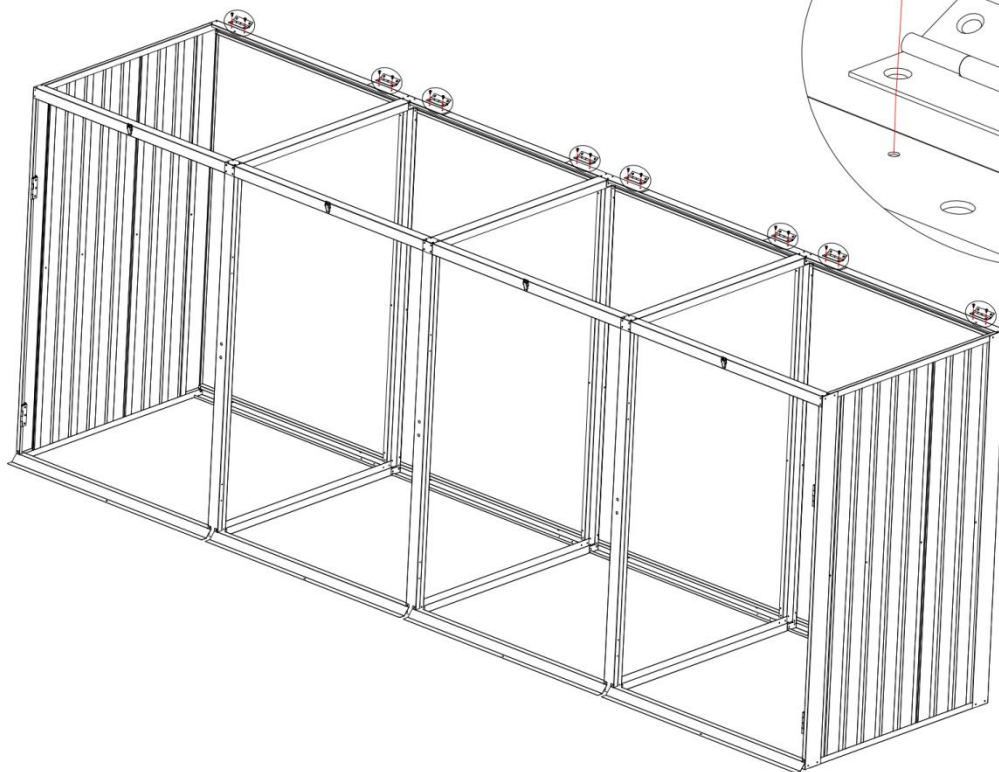

Install the hinge.


15

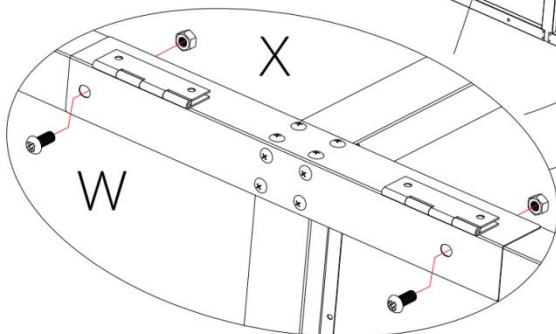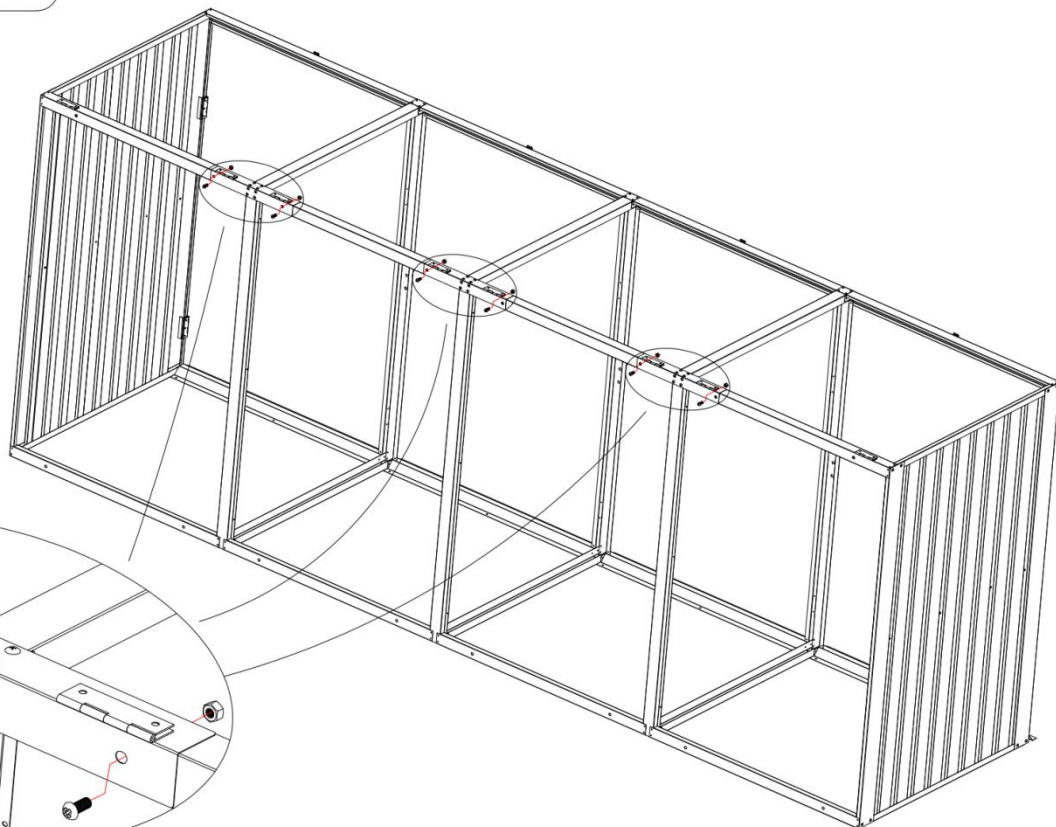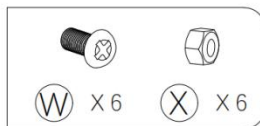


Install the crossbar(Kx4).

16


(K) X2 (S) X6

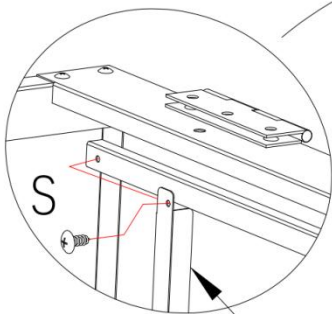

K

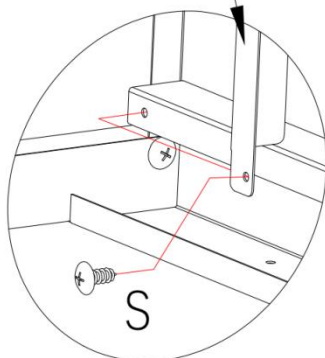


S

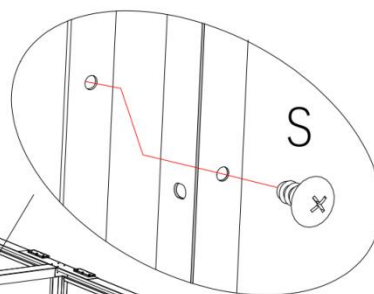

S

Same with this side

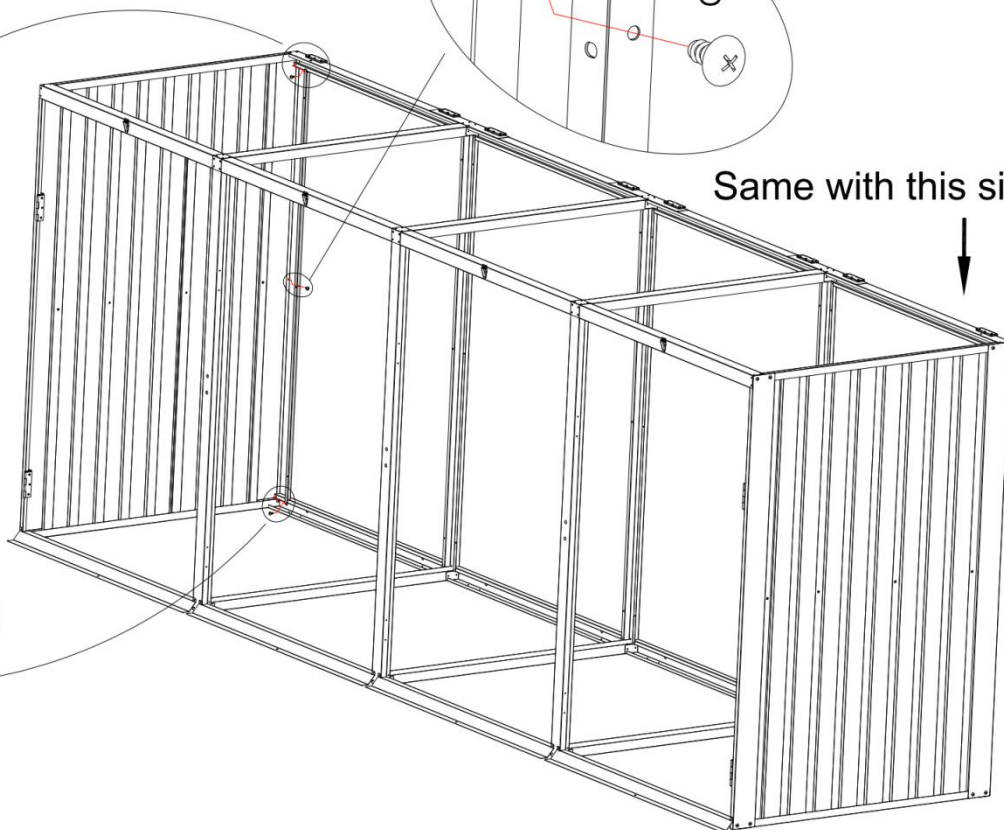


Install the crossbar(Kx2).


17

(I) X4 (S) X24

X 24

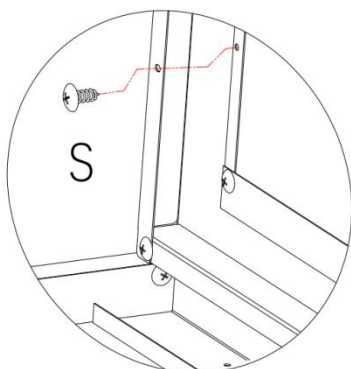


S

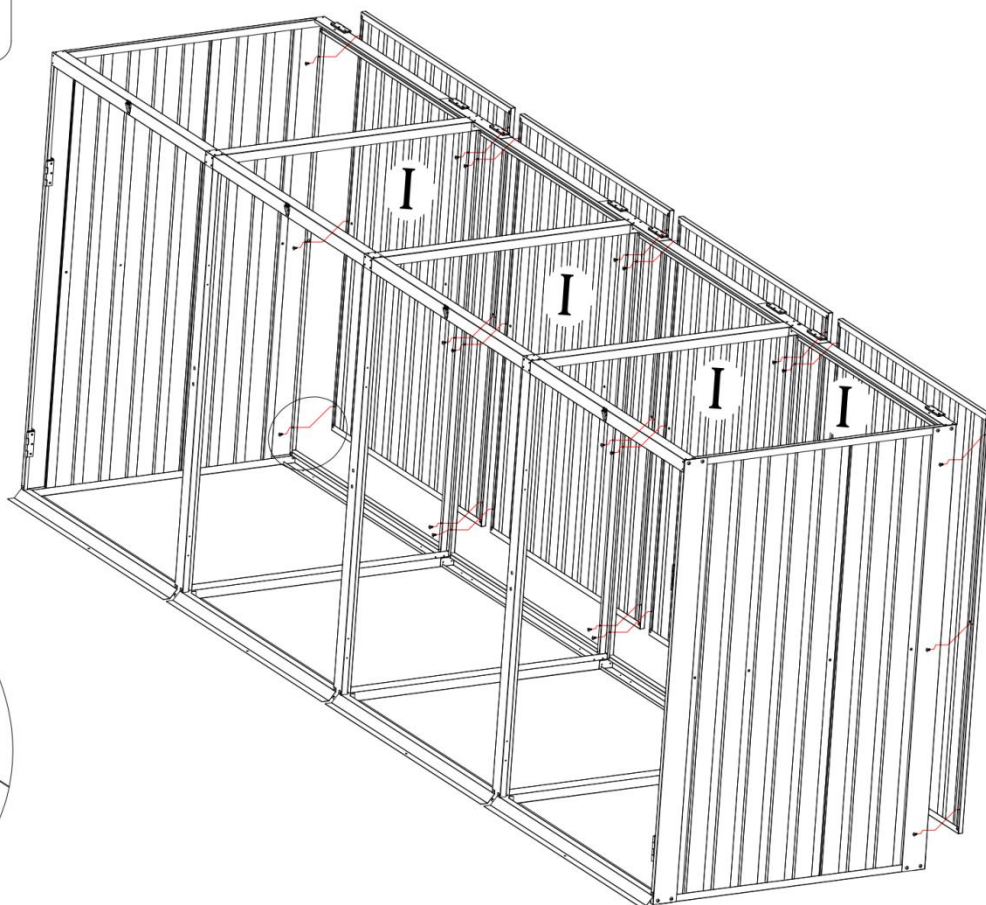



Assemble the back cover(4).

18

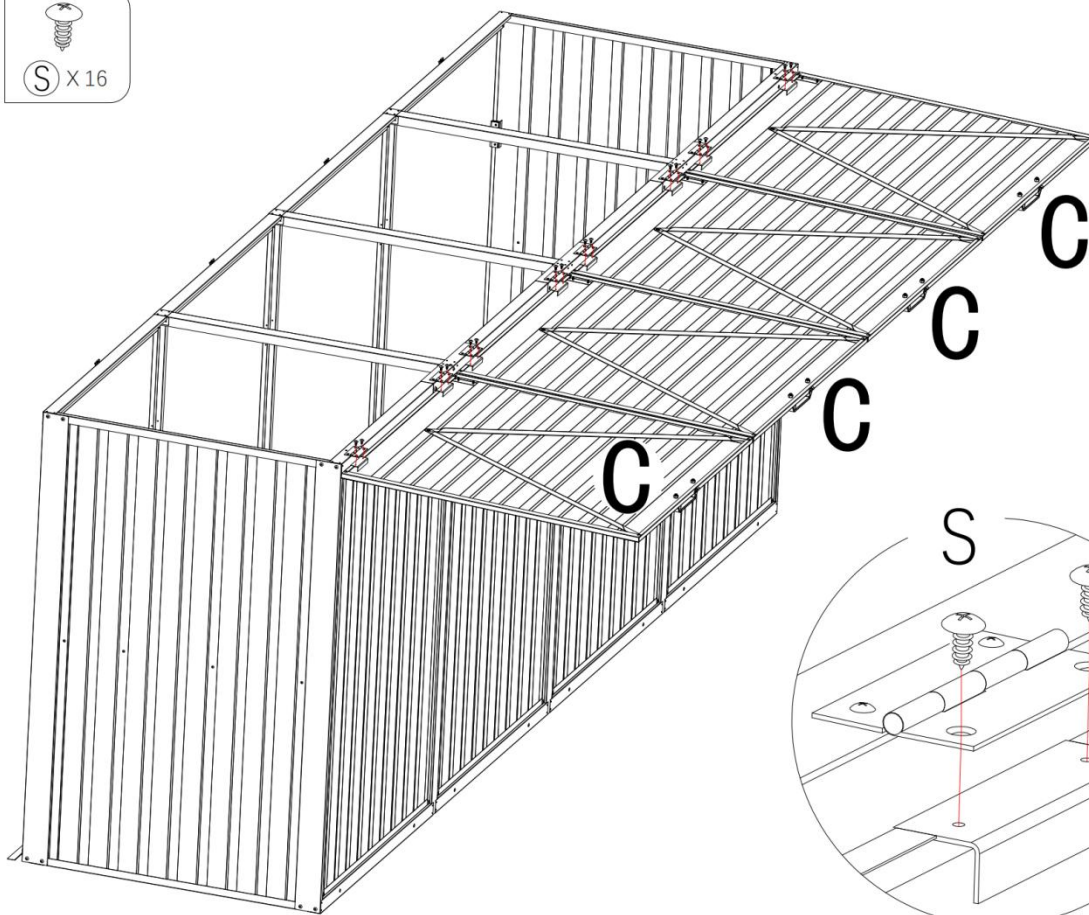



Note: When installing the upper panel (Cx3), the upper panel should be placed against the wall to prevent the upper panel from over-flipping and damaging the hinge.

19

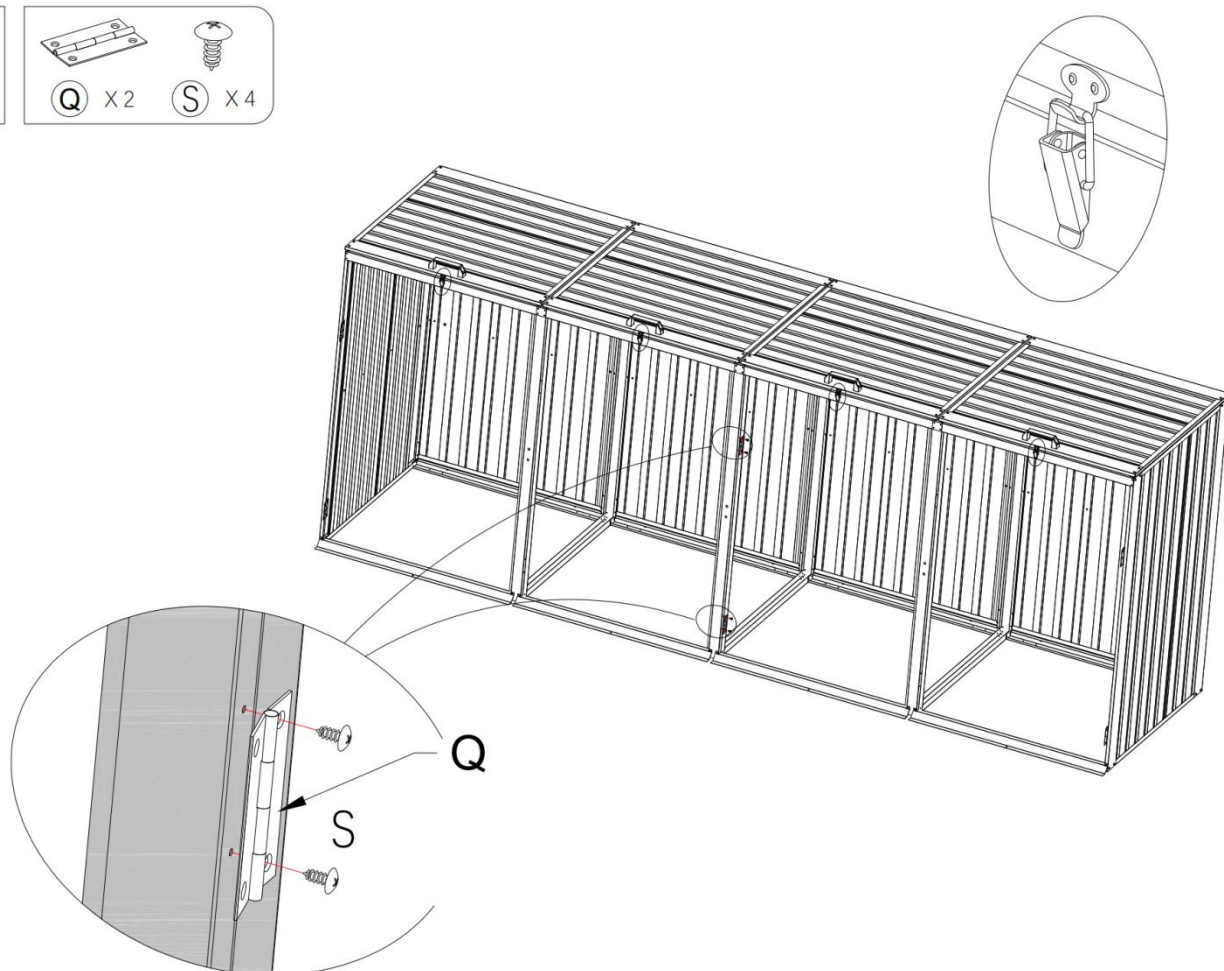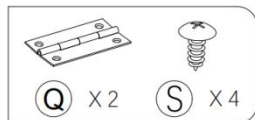









Install the hinge.

20

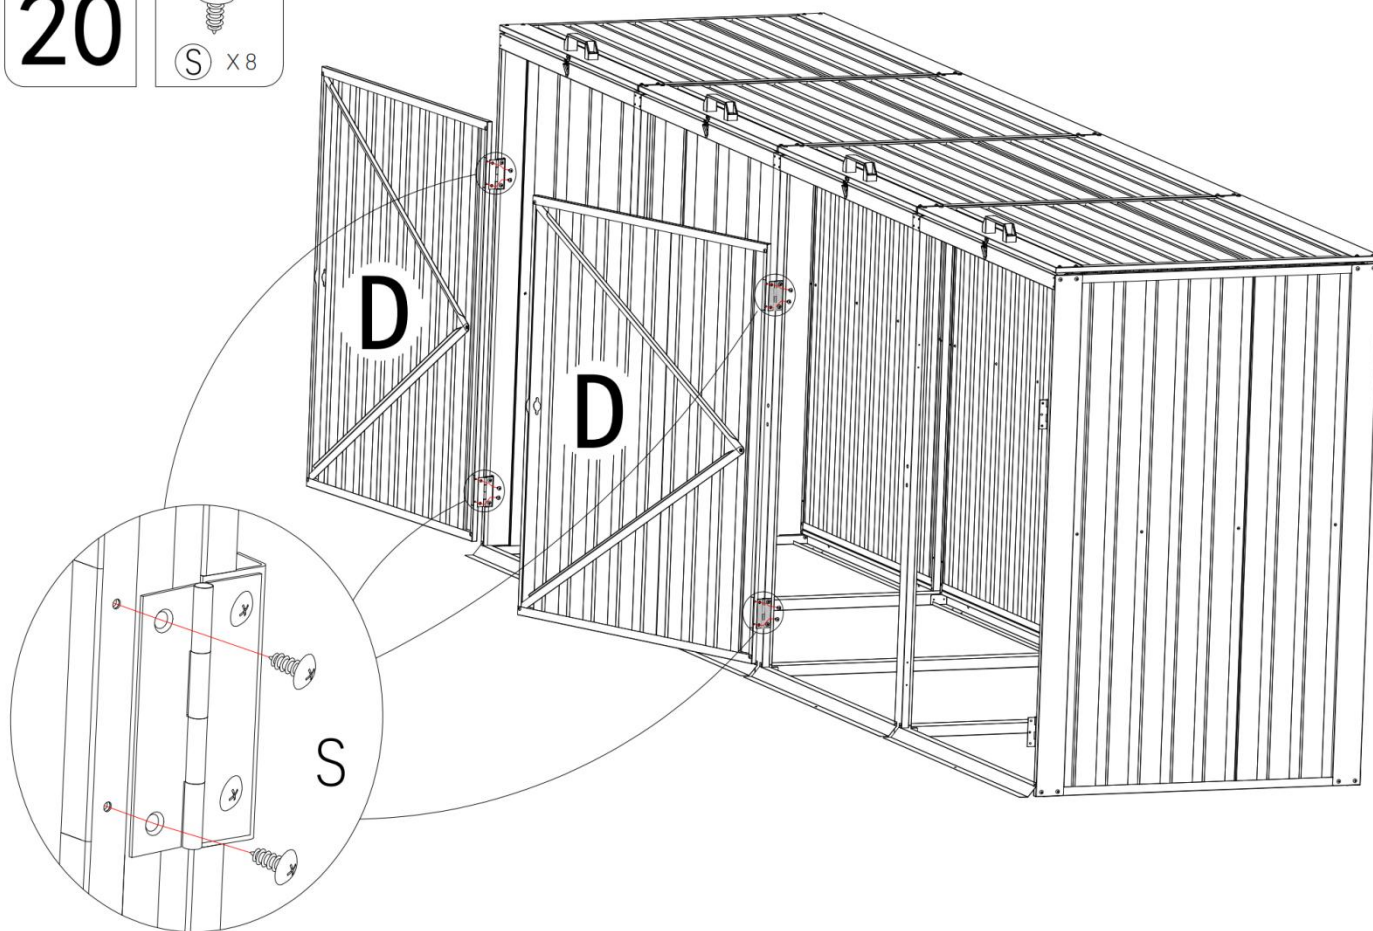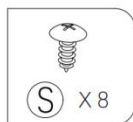

Assemble the front door.

21

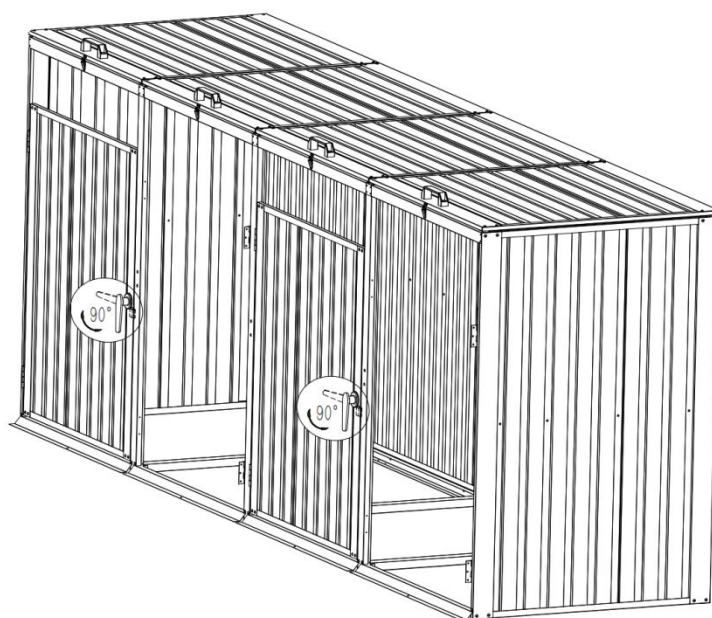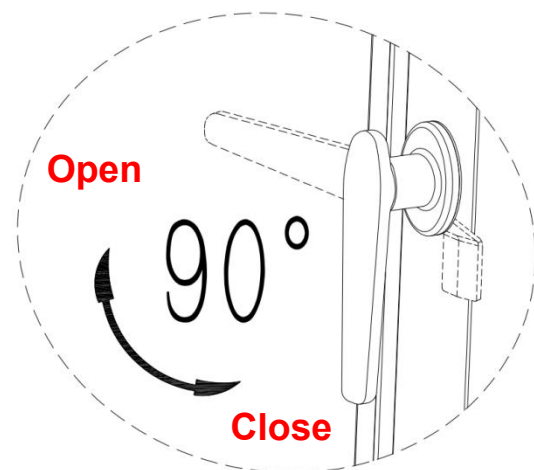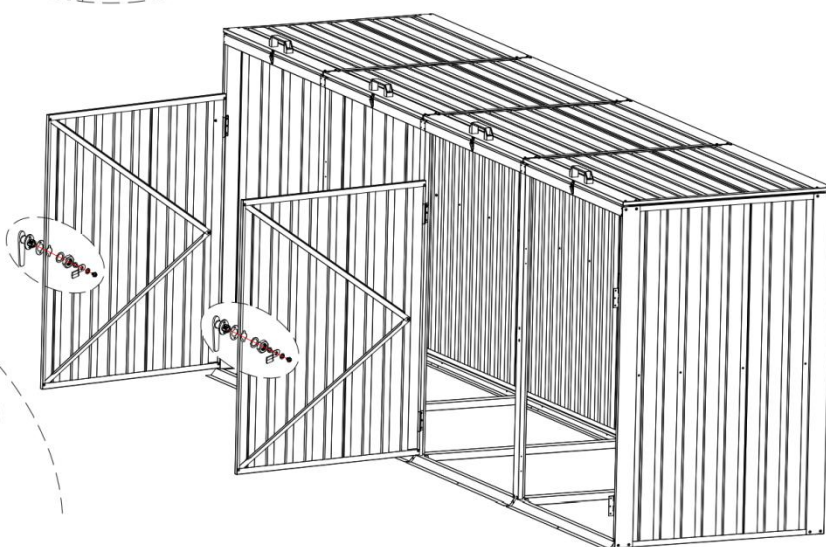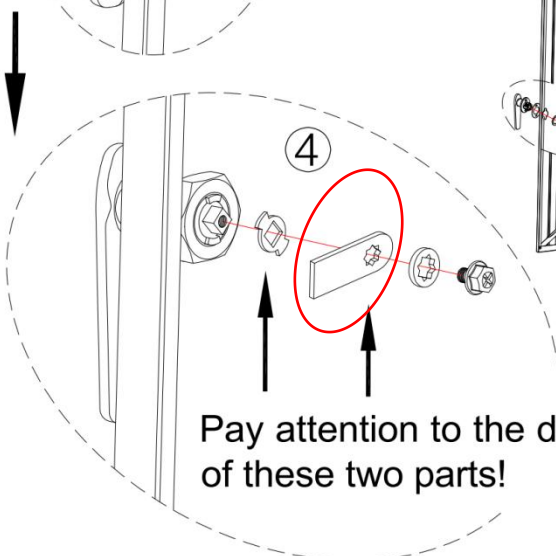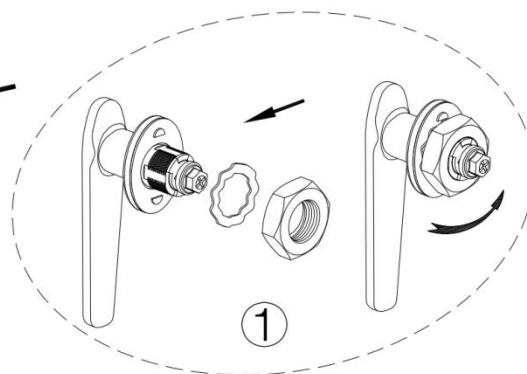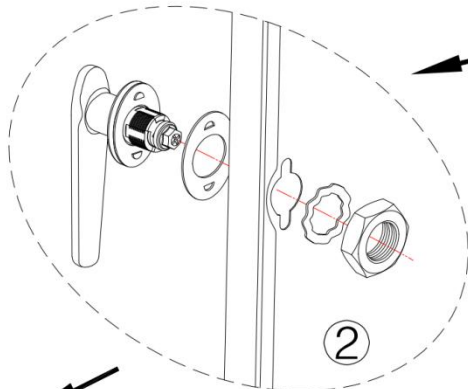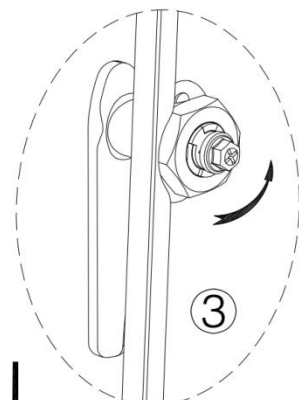

- Note:**
1. Disassemble the handle according to the diagram first, and then install it.
 2. Follow the steps in Figure 1, 2, 3, 4 above to install the handle.
 3. The handle should be installed vertically.
 4. The inner parts of the red circle should be kept perpendicular to the handle and oriented towards the middle frame.
 5. The effect of the handle installation is that the vertical state of the handle is locked, and the horizontal state of the handle is open door.



22



Q X2



S X4

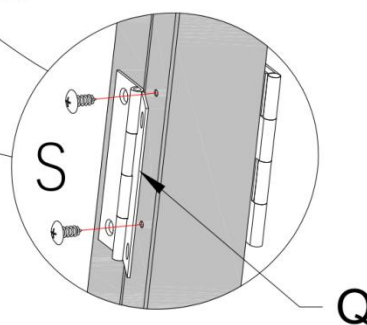
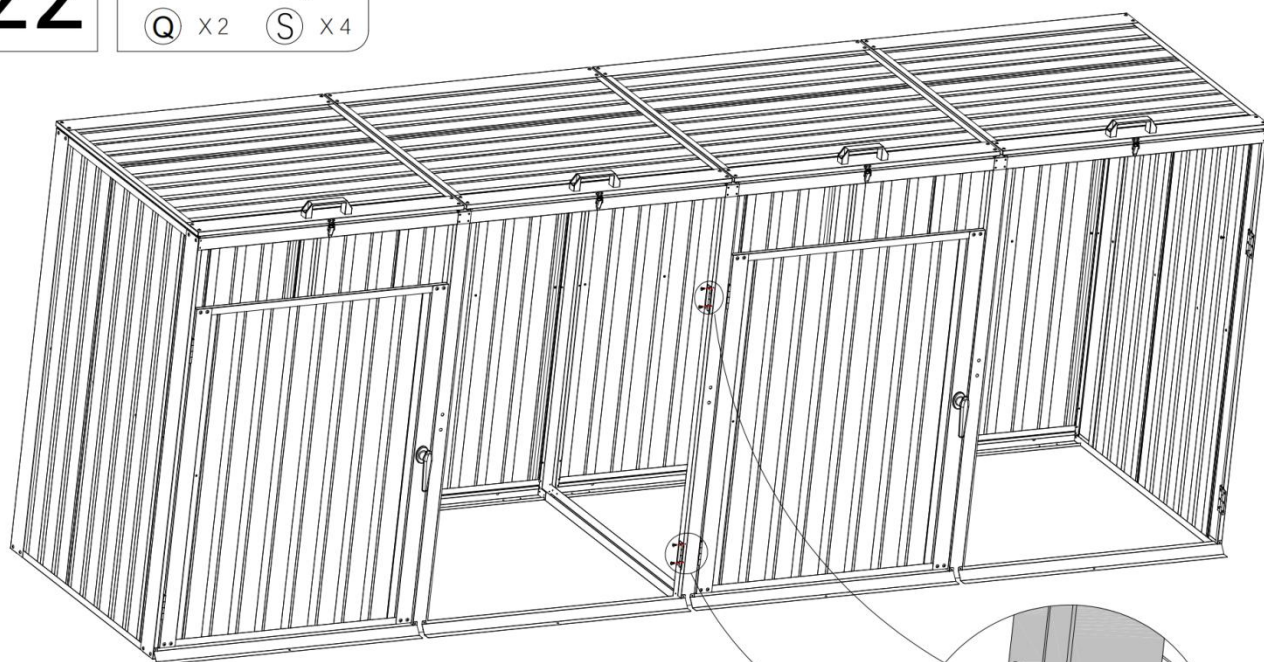


Install the hinge.

23







S X8

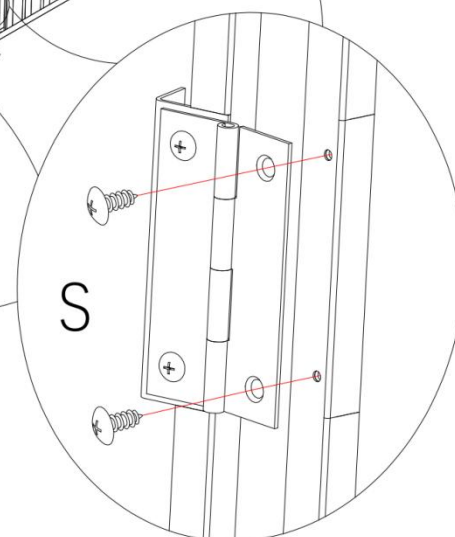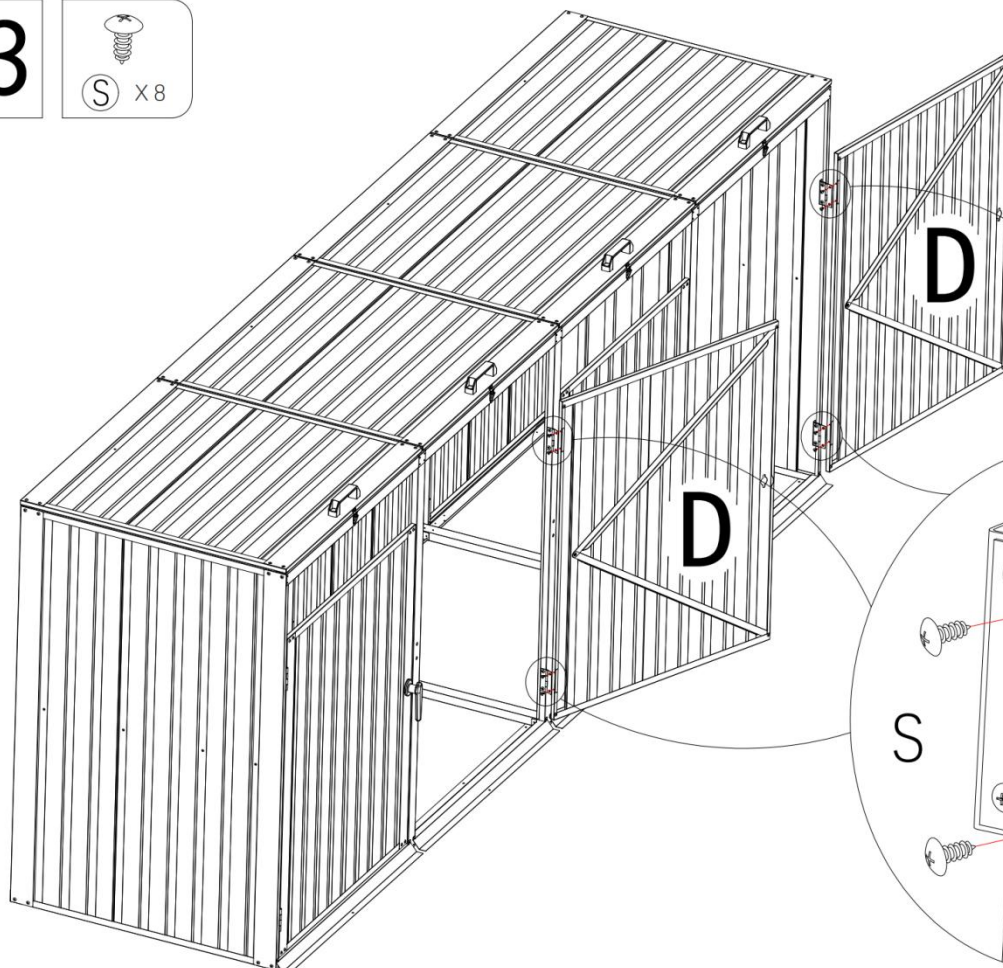

Assemble the front door.



24

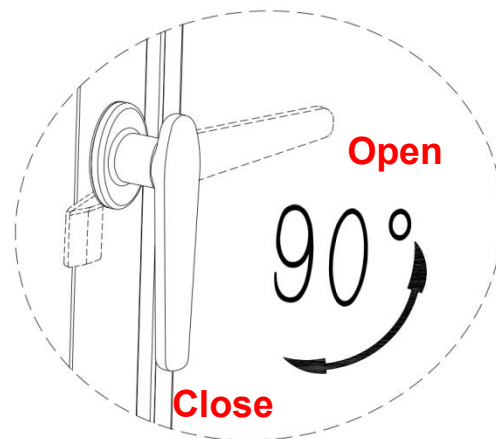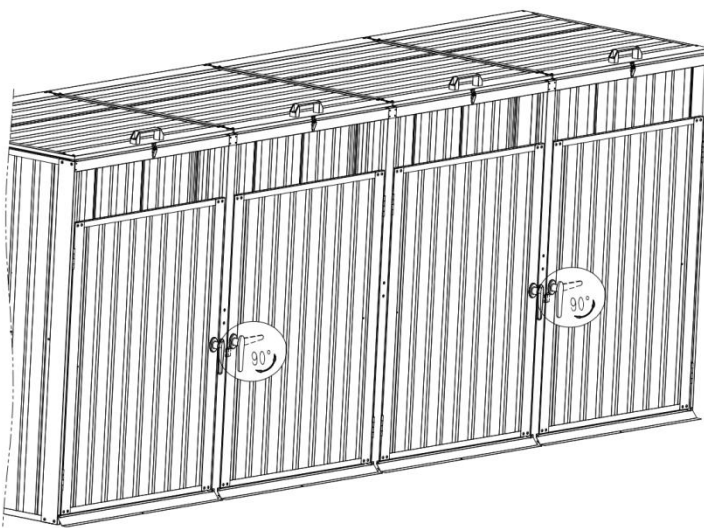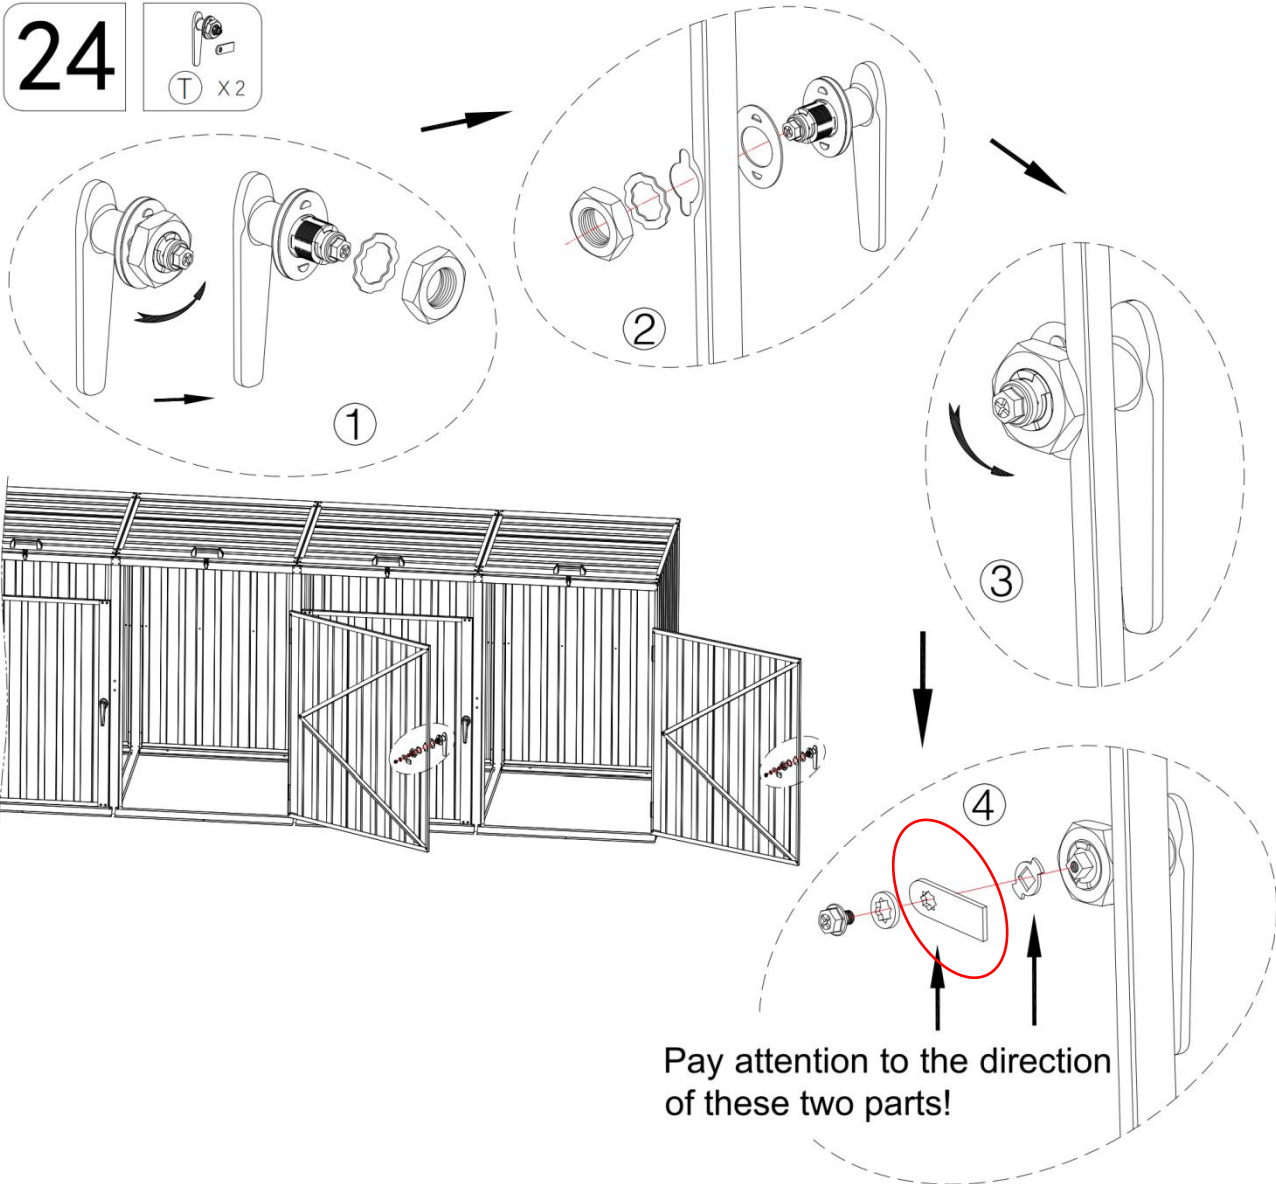


Note:

1. Disassemble the handle according to the diagram first, and then install it.
2. Follow the steps in Figure 1, 2, 3, 4 above to install the handle.
3. The handle should be installed vertically.
4. The inner parts of the red circle should be kept perpendicular to the handle and oriented towards the middle frame.
5. The effect of the handle installation is that the vertical state of the handle is locked, and the horizontal state of the handle is open door.


25

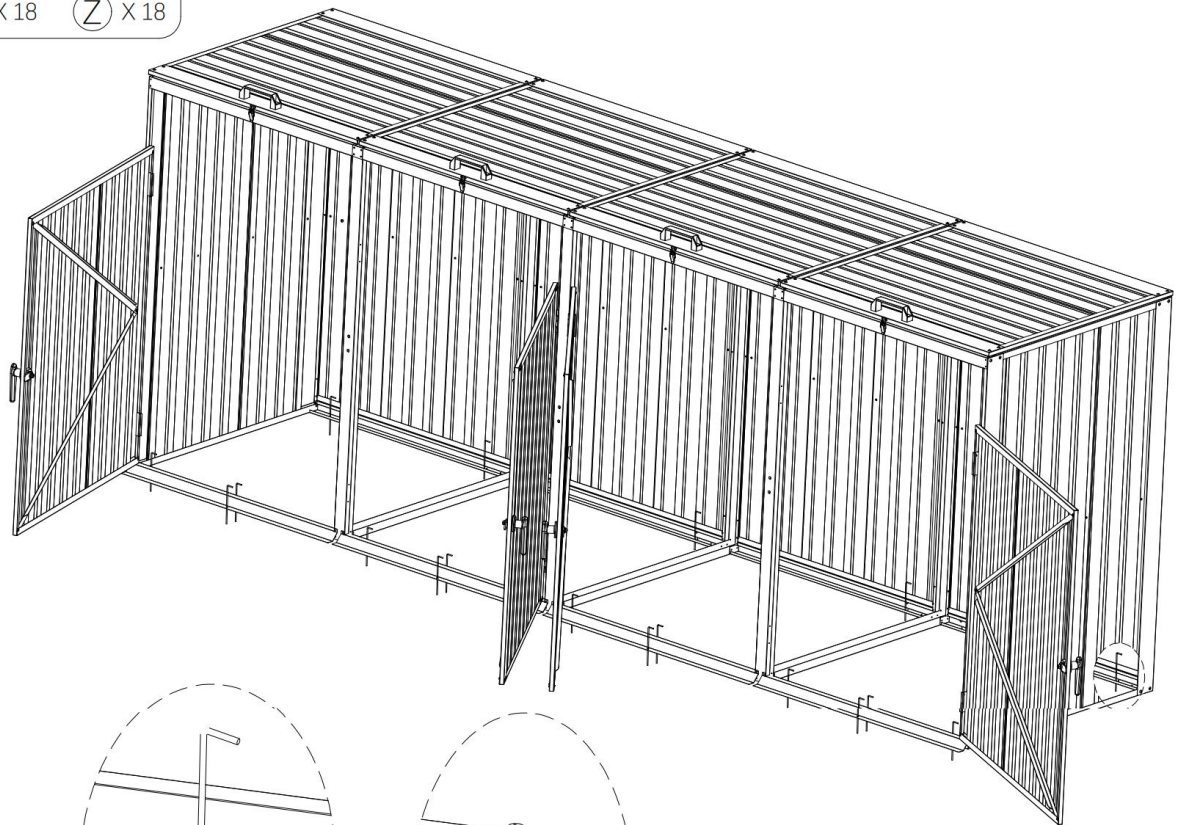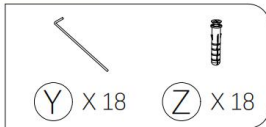


Y *18
Used for lawns

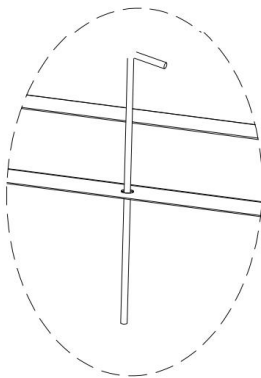

Z *18
Used for hard surfaces

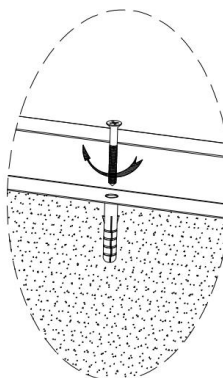

Two mounting methods with ground fixation.
Installation with hard surfaces requires drilling holes in the ground before installation.

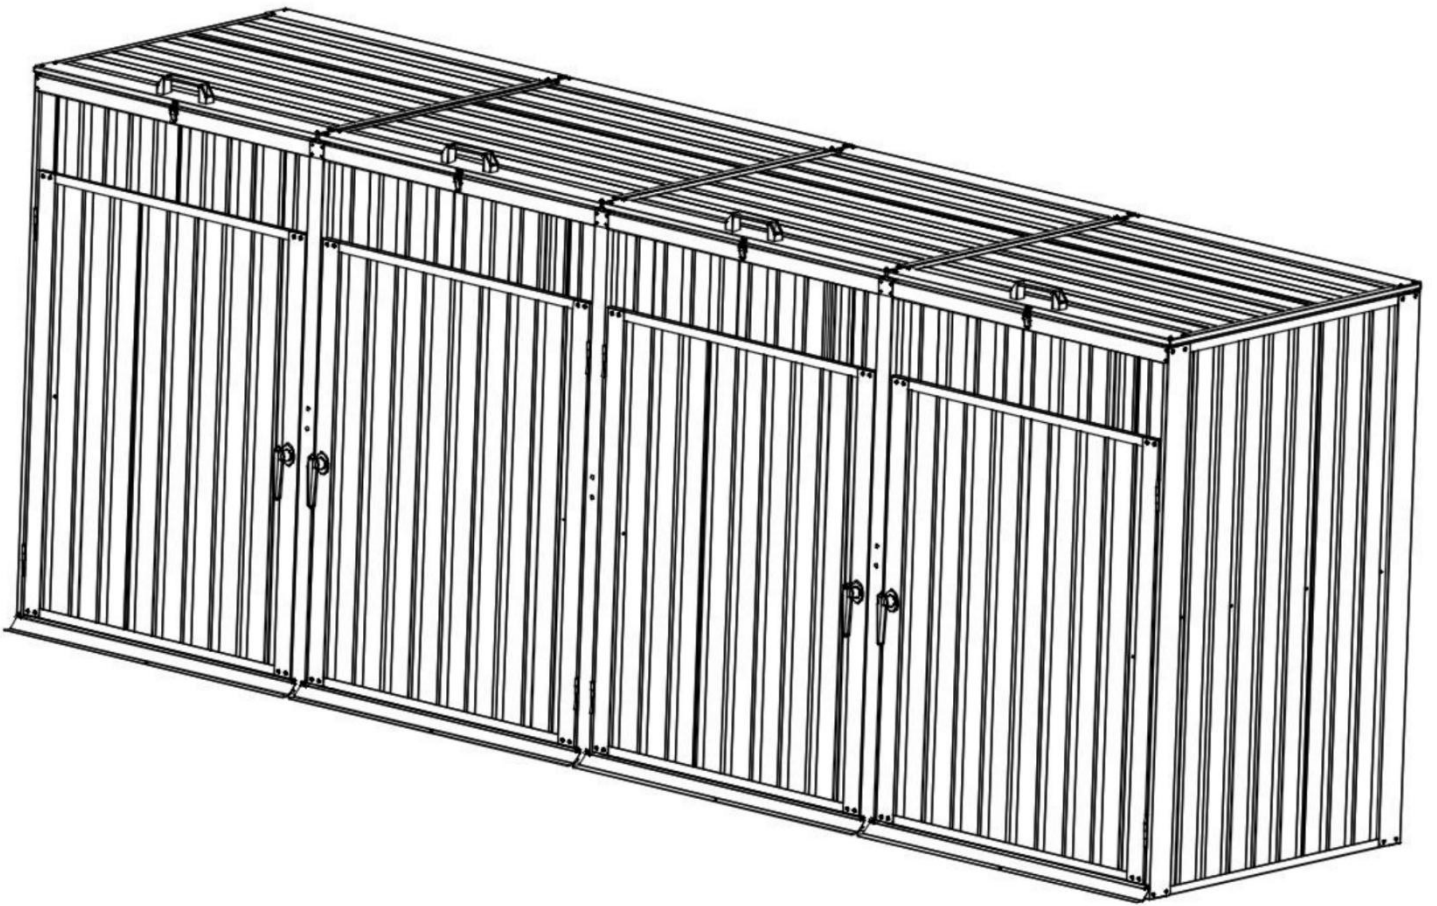

The assembly is complete.

Manufacturer:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address:Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,shanghai200000CN.
ECREP:E-CrossStuGmbH.
MainzerLandstr.69,60329FrankfurtamMain.
UKREP:YHCONSULTINGLIMITED.
C/OYHConsultingLimitedOffice147,CenturionHouse,LondonRoad,Staines-upon-Thames,Surrey,TW1
84AX
ImportedtoAUS:SIHAOPTYLTD.
1ROKEVASTREETEASTWOODNSW2122Australia
ImportedtoUSA:SanvenTechnologyLtd.
Suite250,9166AnaheimPlace,RanchoCucamonga,CA91730



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

KOSZ NA ŚMIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL:ZY-3X240L-0.23

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędzaj połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.


VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KOSZ NA ŚMIECI

POJEMNIK DO PRZECHOWYWANIA

MODEL:ZY-3X240L-0.23

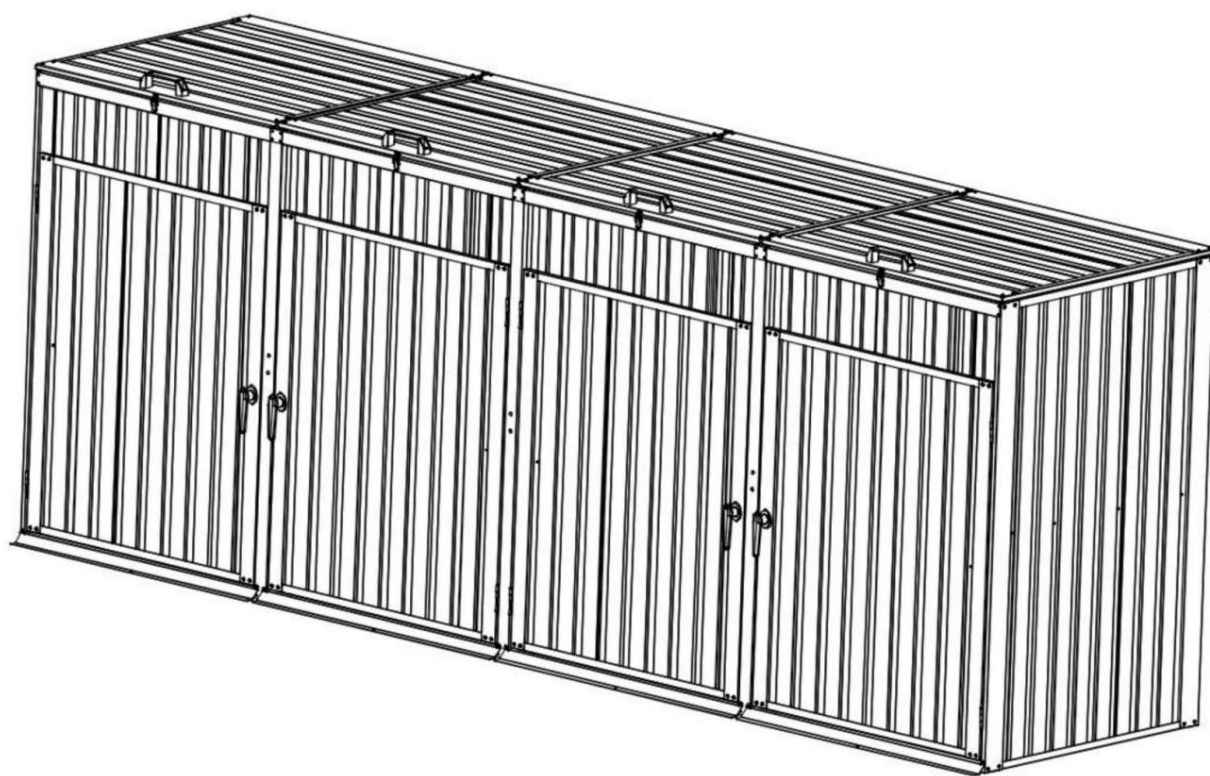

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu















1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne z atestem ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie przychodź na miejsce zdarzenia, jeśli jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i kompletnie zmontowanych.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać drewnianą salę.
Drzewo.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się z
Schemat montażu niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Stosuj środki ostrożności

1. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani przebywać w jego pobliżu.
3. Nie przekraczać określonego limitu obciążenia.
4. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni załadowany wózek drewniany.
Drzewo Halloween.
5. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
6. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.
7. Do montażu produktu wymagane jest uczestnictwo 2 osób.



ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

LISTA CZĘŚCI

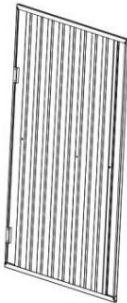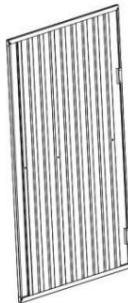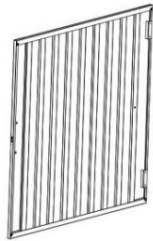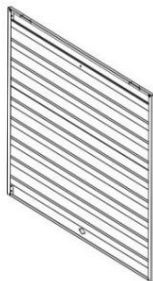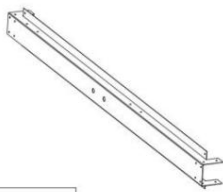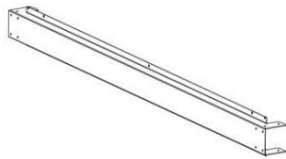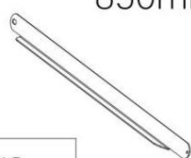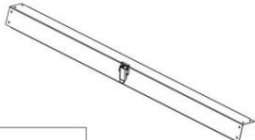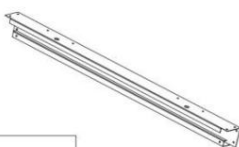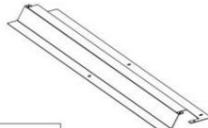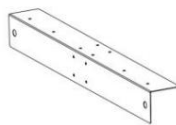			
A X1	B X1	C X4	D X4
			
E X3	F X3	G X6	H X8
			
J X8	K X2	I X4	L X4
			
M X8	N X4	O X3	P X3
			
Q X16	R X4	S X288	T X4
			
U X8	V X8	W X14	X X14
			
Y X18	Z X18	X1	X1



KROK MONTAŻU

1

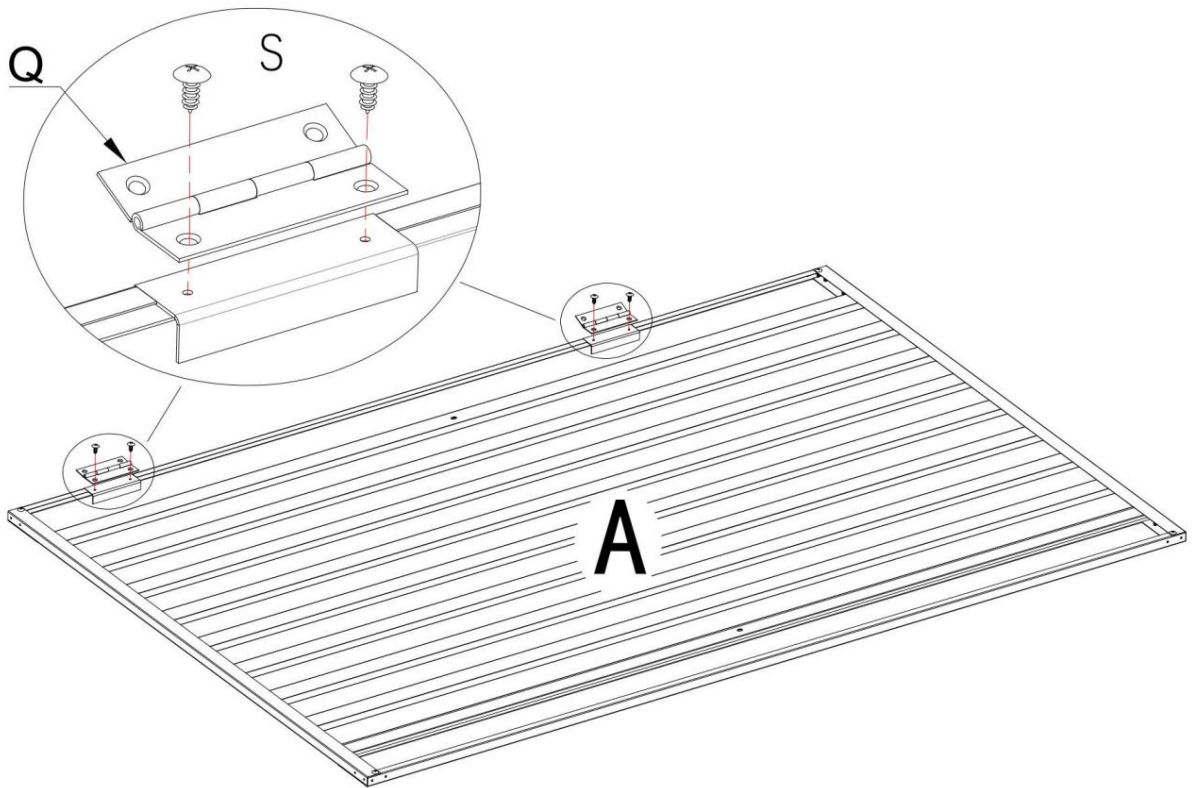


Zainstaluj zawias.

2

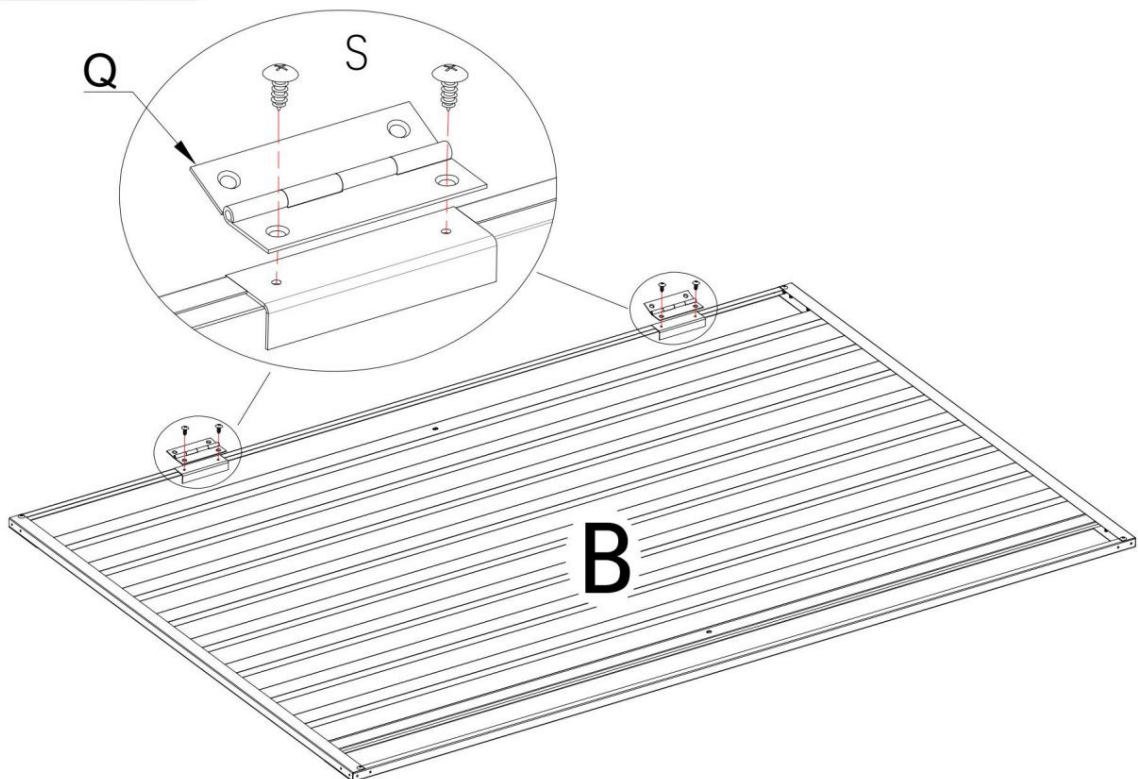

Zainstaluj zawias.

3

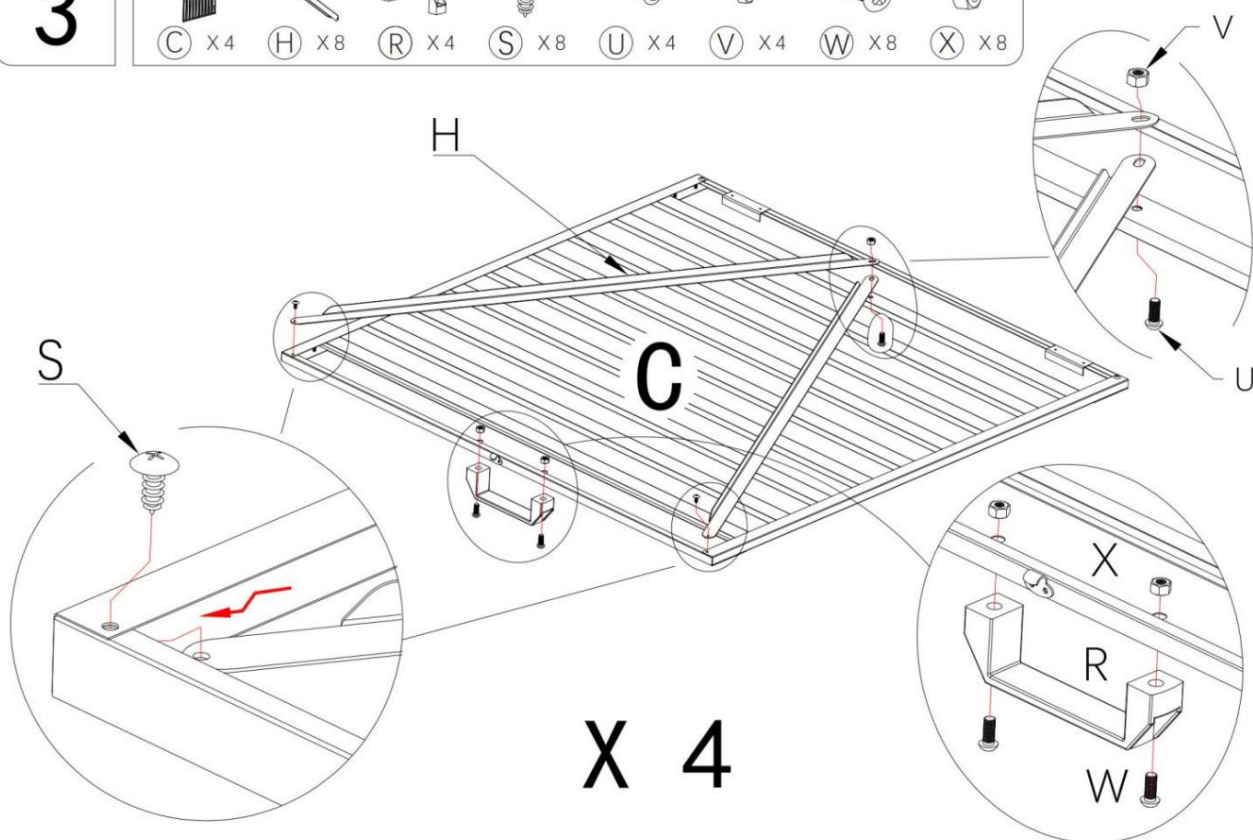


X 4

Notatka:

W celu przeprowadzenia testów wewnętrznych należy zamontować poprzeczkę (H) na krawędzi składanej górnego panelu (C). Łącznie znajdują się 4 panele górne (C), które należy zamontować w kolejności 4 zgodnie z rysunkiem.



4

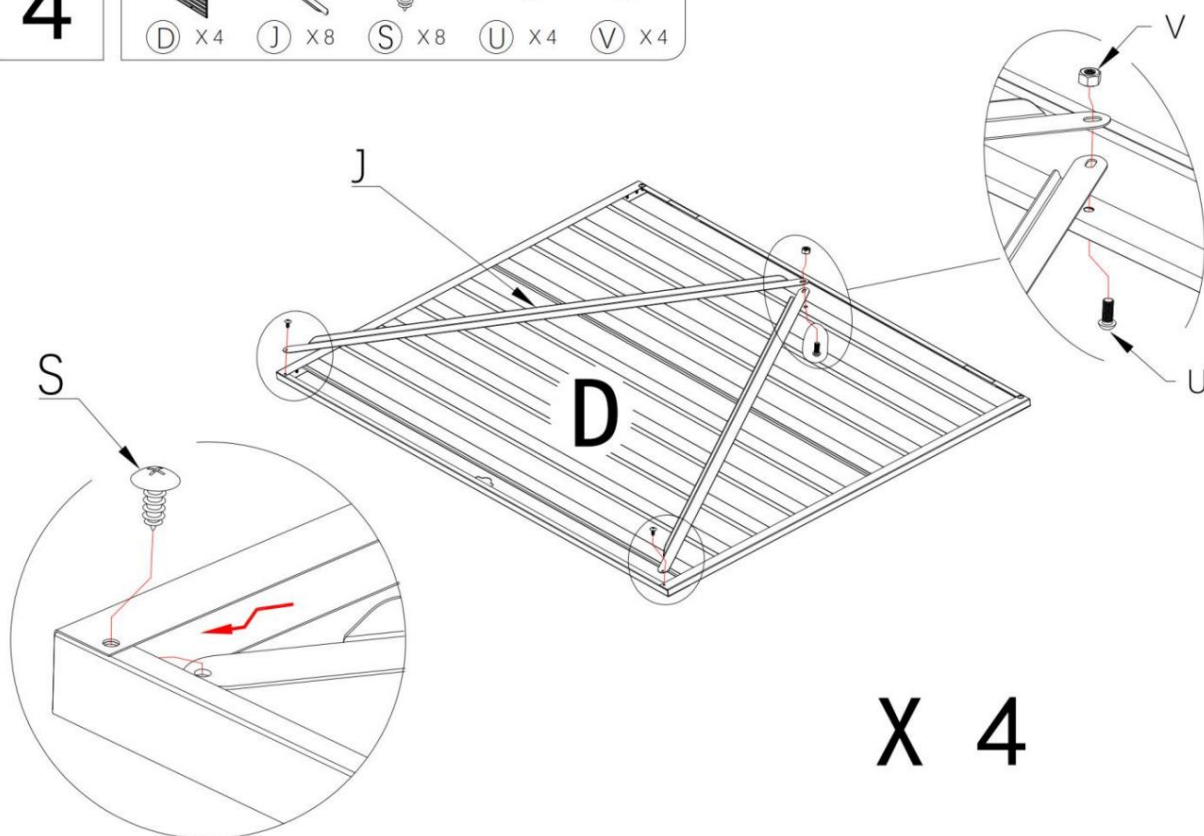

X 4

Notatka:

W celu przeprowadzenia testów wewnętrznych poprzeczkę (J) należy zamontować na krawędzi składanej górnego panelu (D). Łącznie są 4 panele górne (D), które należy zamontować w kolejności 4 zgodnie z rysunkiem.

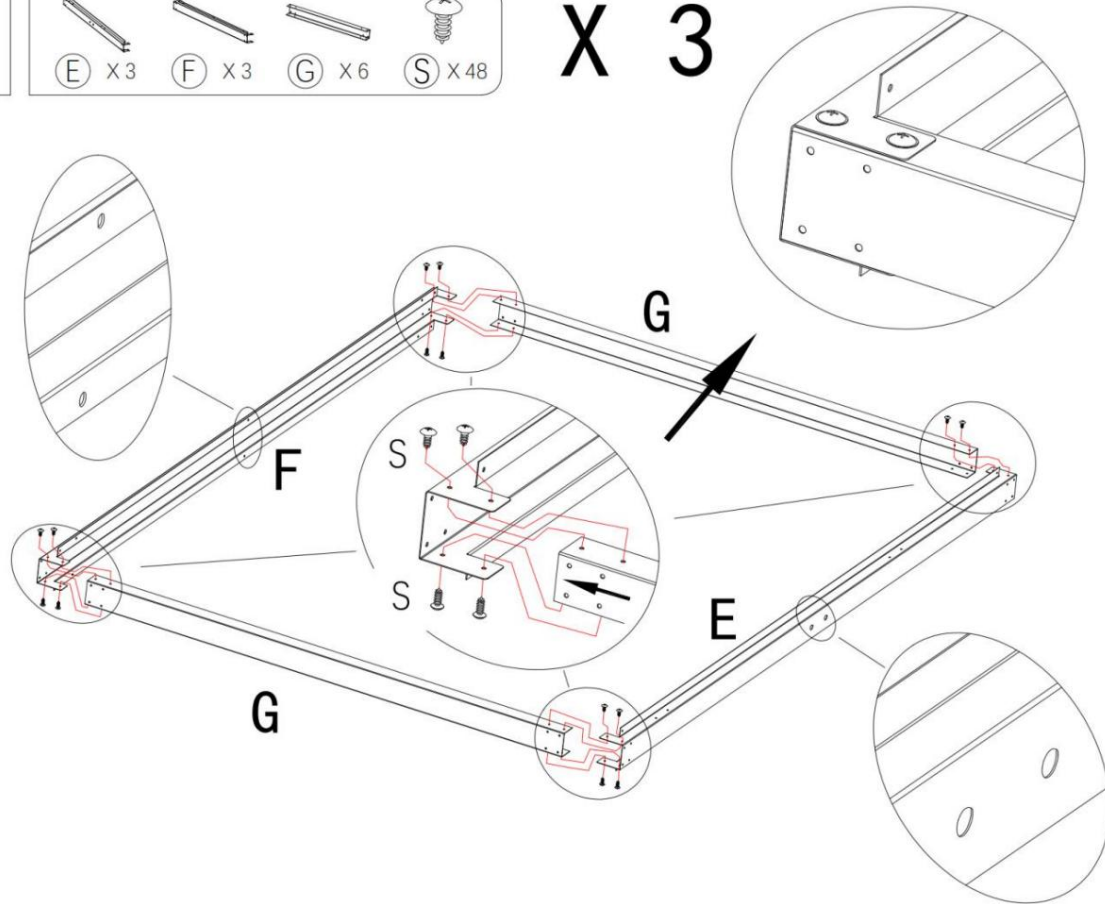
5**X 3**

Notatka:

Przed zainstalowaniem komponentu (Ex2) konieczne jest rozróżnienie kierunków góra-dół. Można to zrobić na podstawie długości środkowego otworu do dwóch końców (np. detali).


6**X 4**

双击可隐藏空白

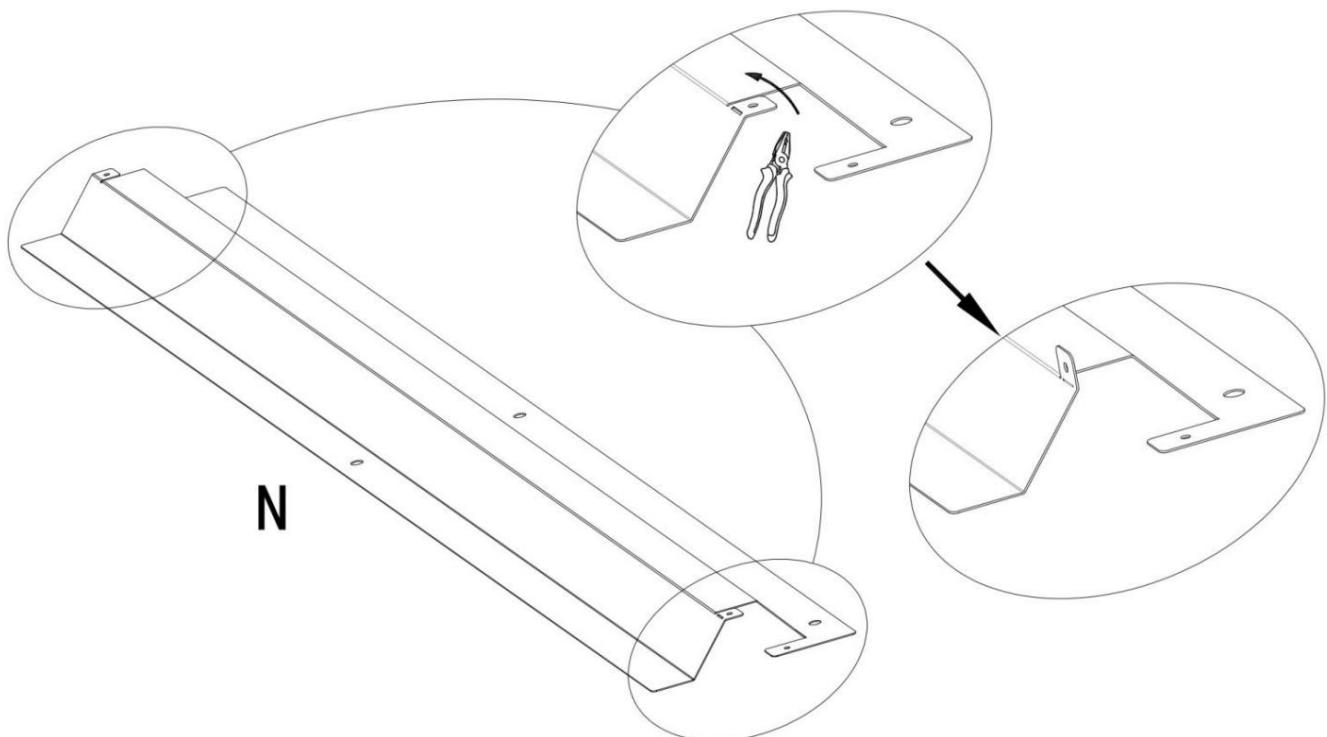

Notatka:


Części (Nx4) są wyginane przed złożeniem.

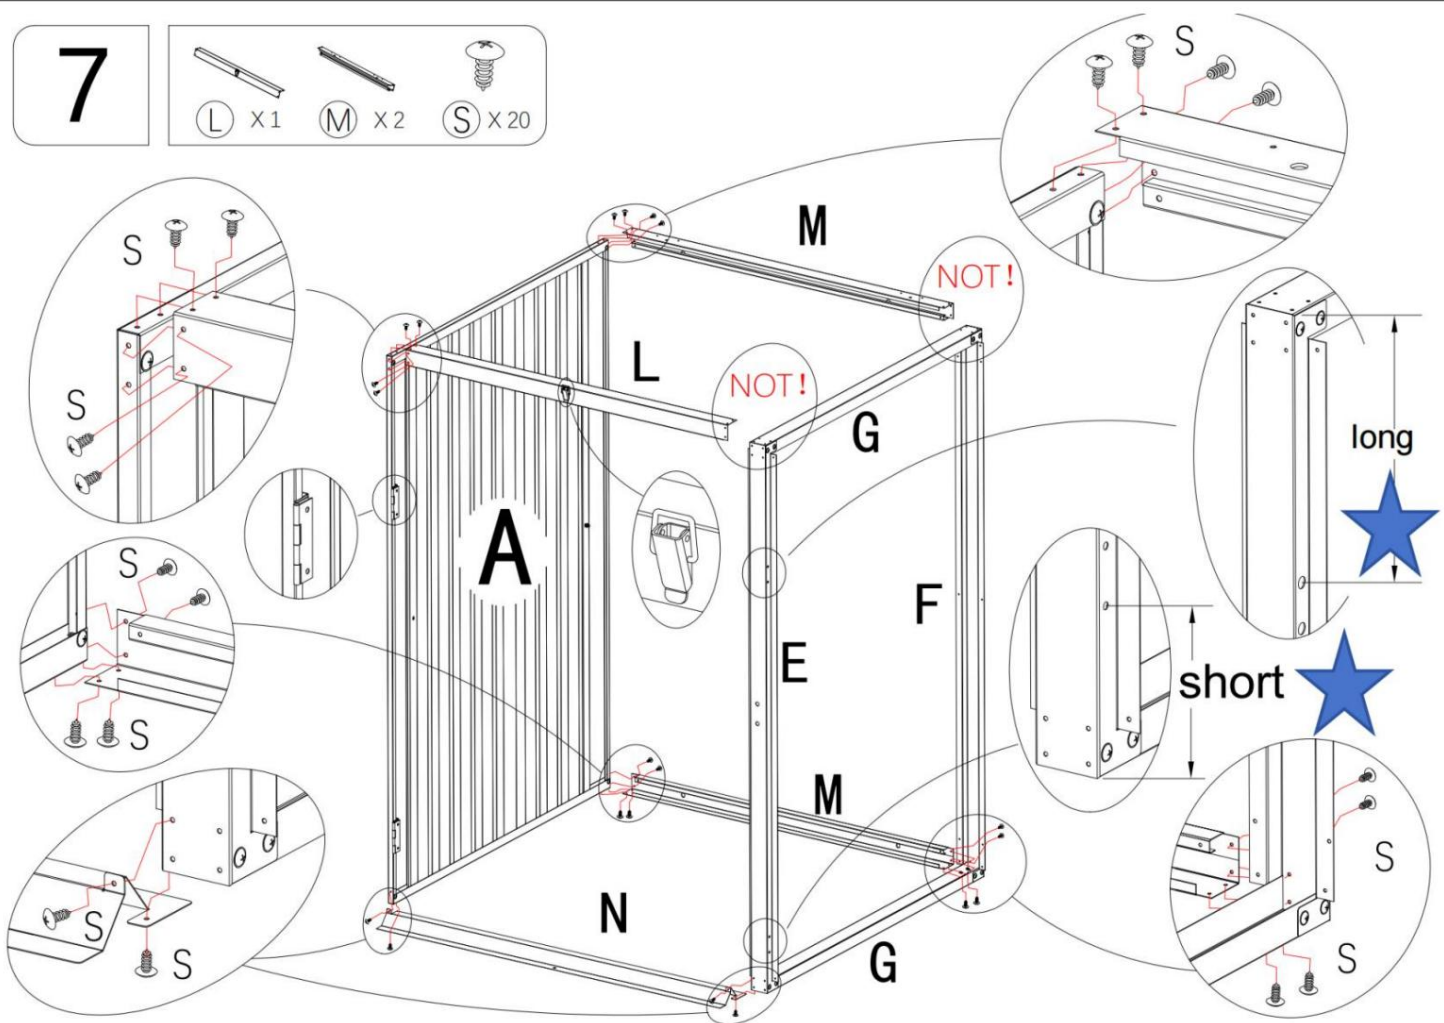


Notatka:

1. Ten krok służy połączeniu płyty bocznej ze środkową ramą.
2. Na schemacie jest wiele szczegółów, proszę rozróżnić kierunki zgodnie ze szczegółowym schematem i przed montażem ułożyć części zgodnie z instrukcją.
3. Przed złożeniem ramy środkowej konieczne jest rozróżnienie pozycji górnej i dolnej za pomocą otworów.
4. Na części L(x1) znajduje się blokada, która różni się od części M(x2).
5. Jak pokazano na rysunku, nie ma potrzeby blokowania śruby w pozycji 2 (**NIE!**), a śruba będzie poprawiono w 13 kroku.

8


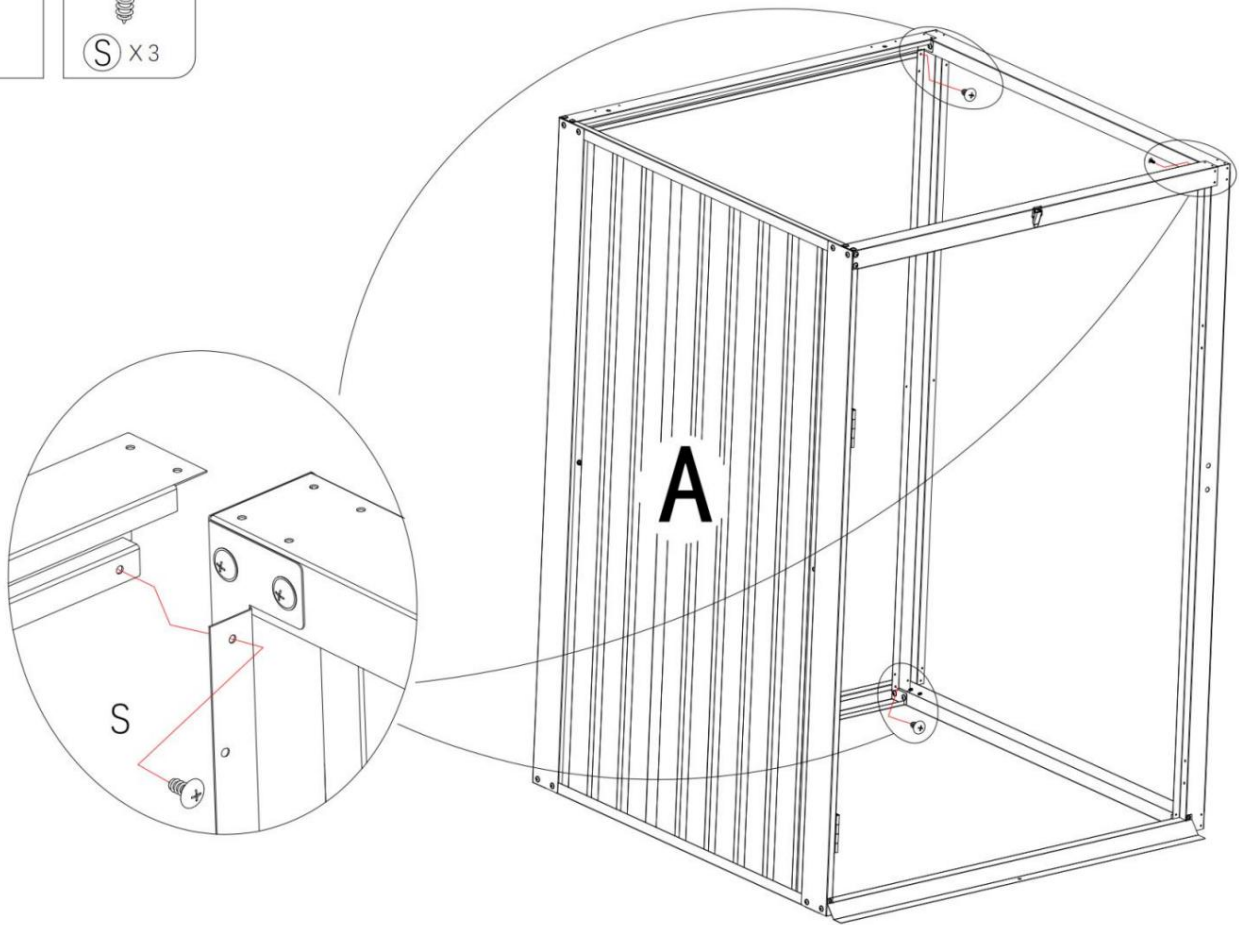


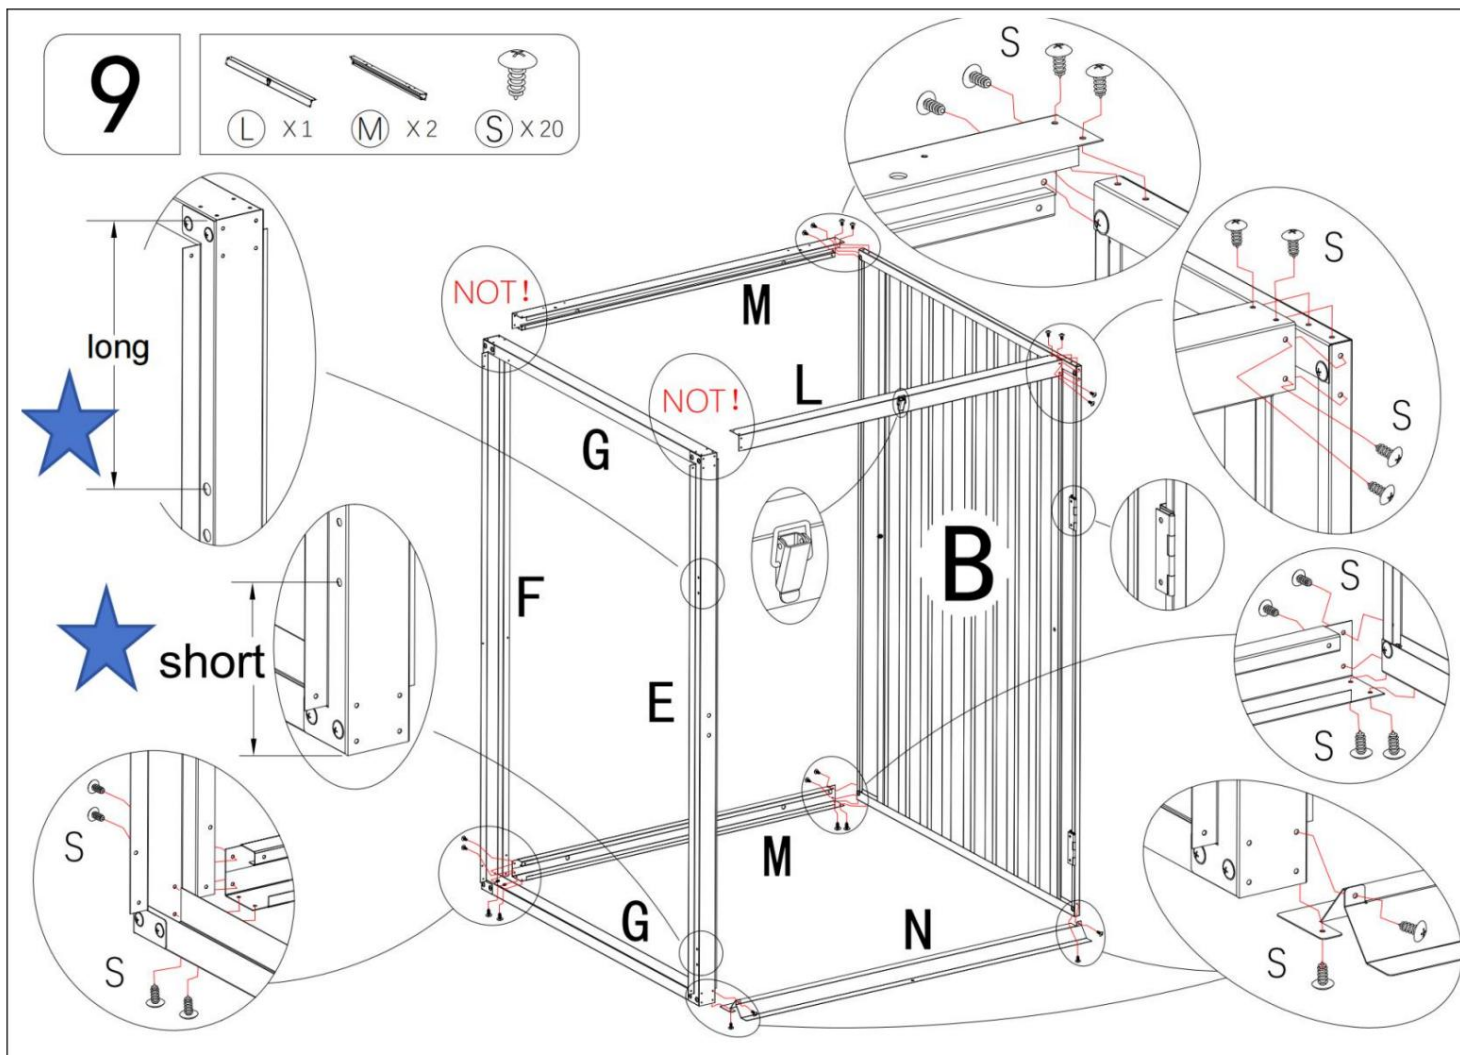



Notatka:

1. Ten krok służy połączeniu płyty bocznej ze środkową ramą.
2. Na schemacie jest wiele szczegółów, proszę rozróżnić kierunki zgodnie ze szczegółowym schematem i przed montażem ułożyć części zgodnie z instrukcją.
3. Przed złożeniem ramy środkowej konieczne jest rozróżnienie pozycji górnej i dolnej za pomocą otworów.
4. Na części L(x1) znajduje się blokada, która różni się od części M(x2).
5. Jak pokazano na rysunku, nie ma potrzeby blokowania śruby w pozycji 2 (**NIE!**), a śruba będzie poprawiono w 13 kroku.




10

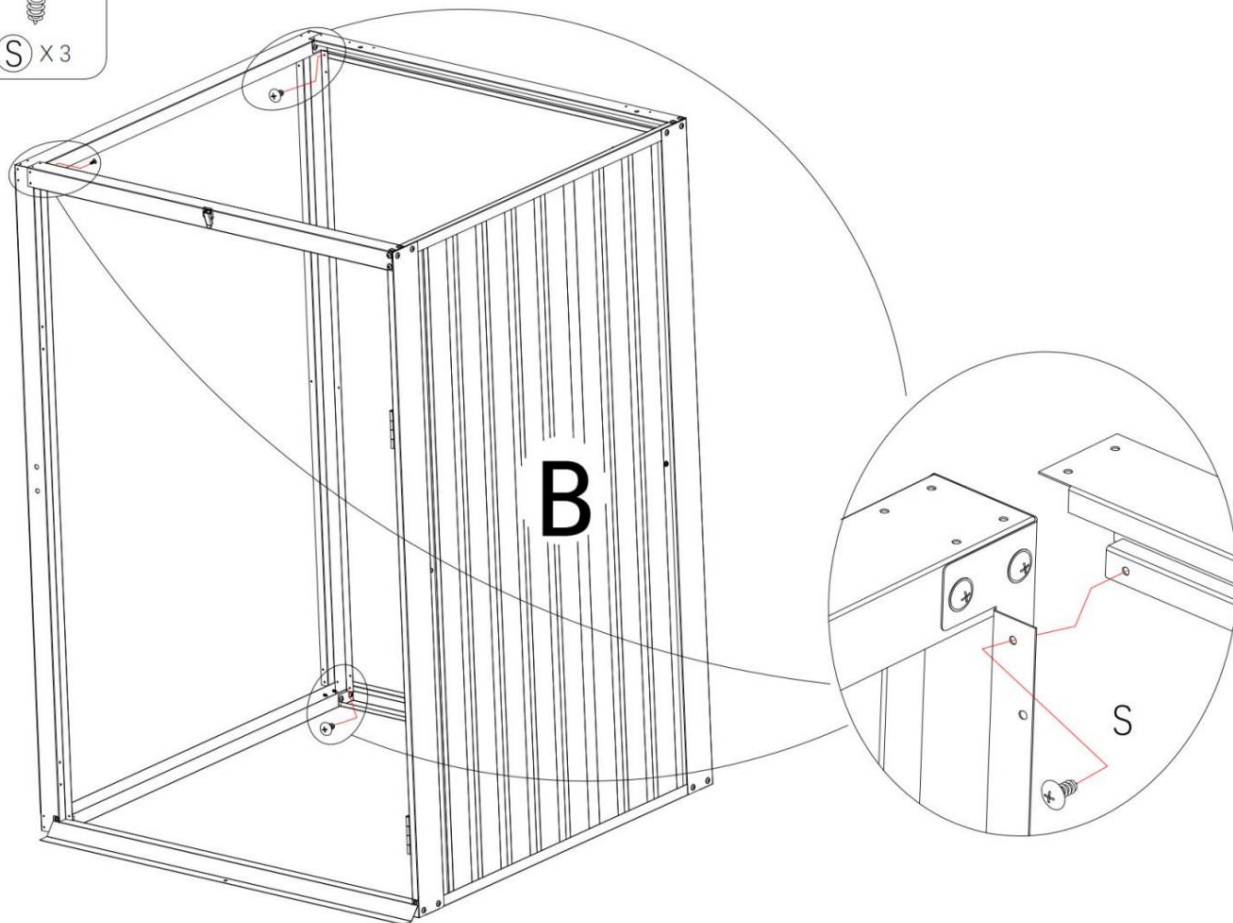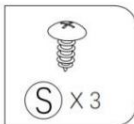


11

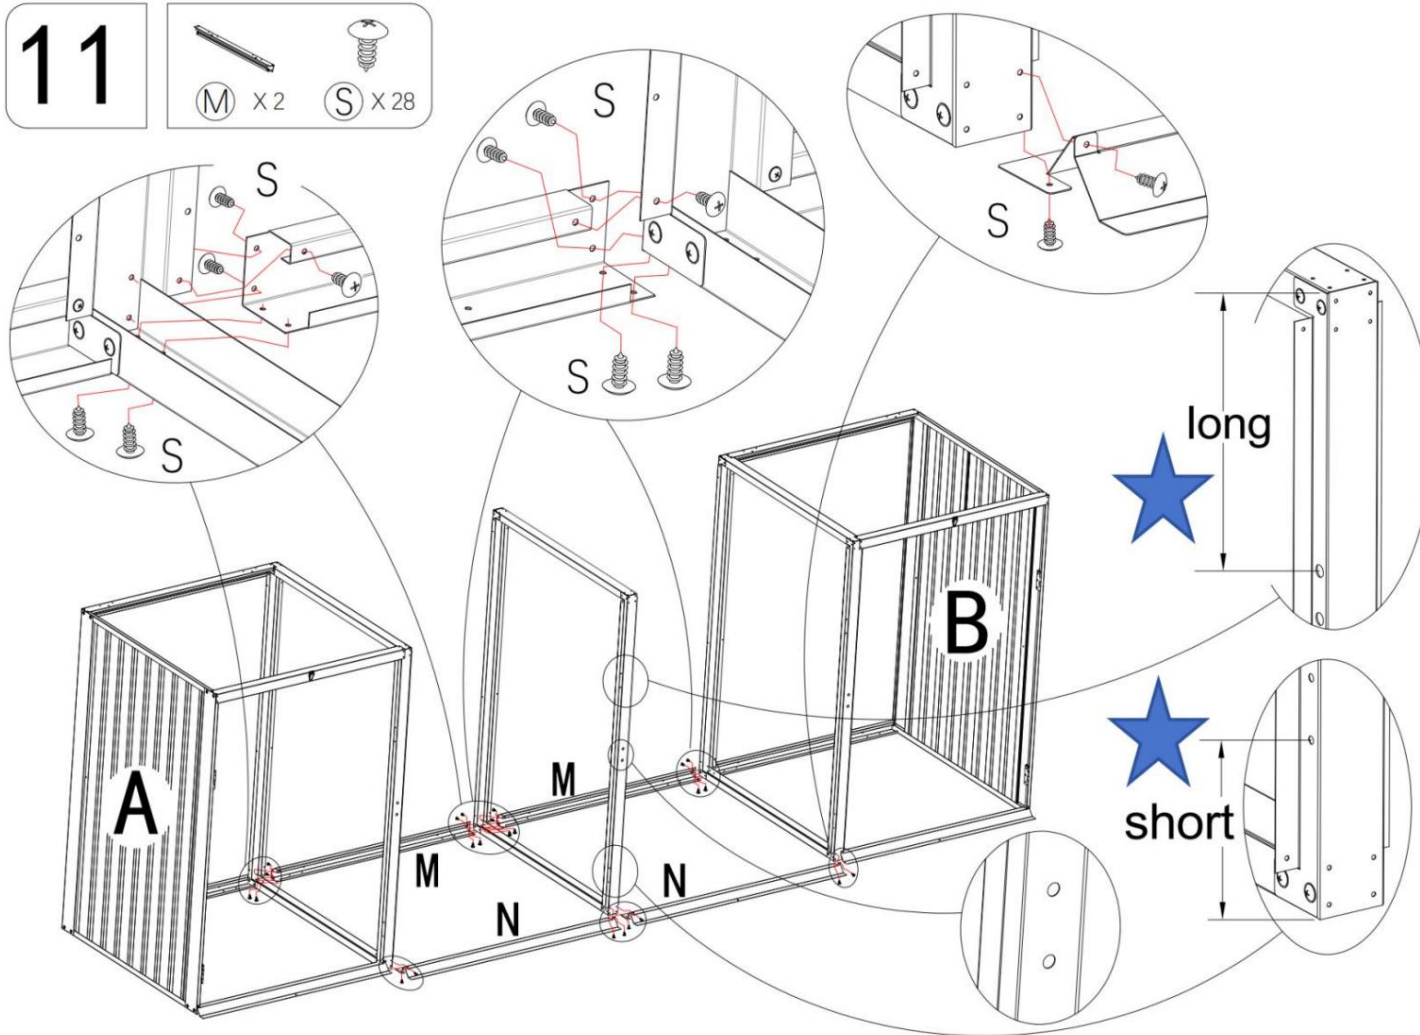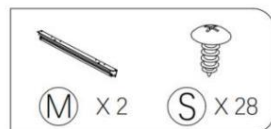


12

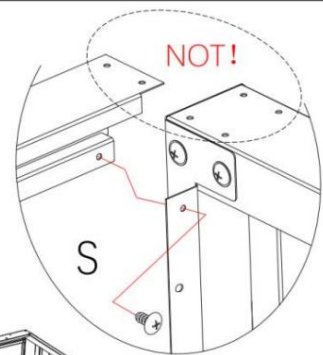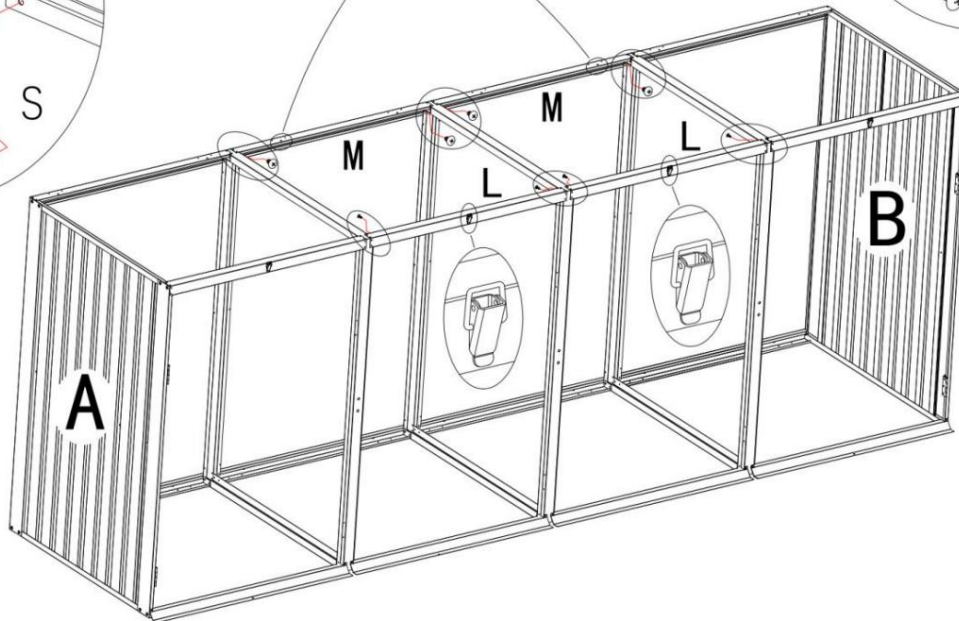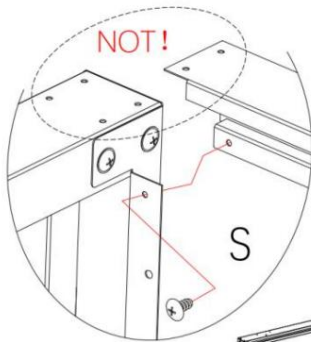



13



NOT!

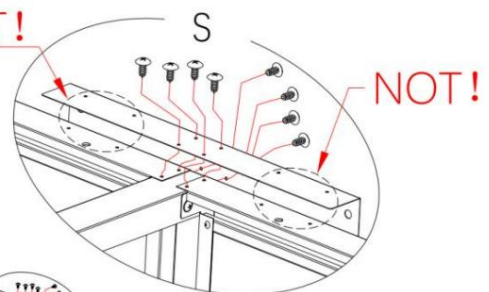

O

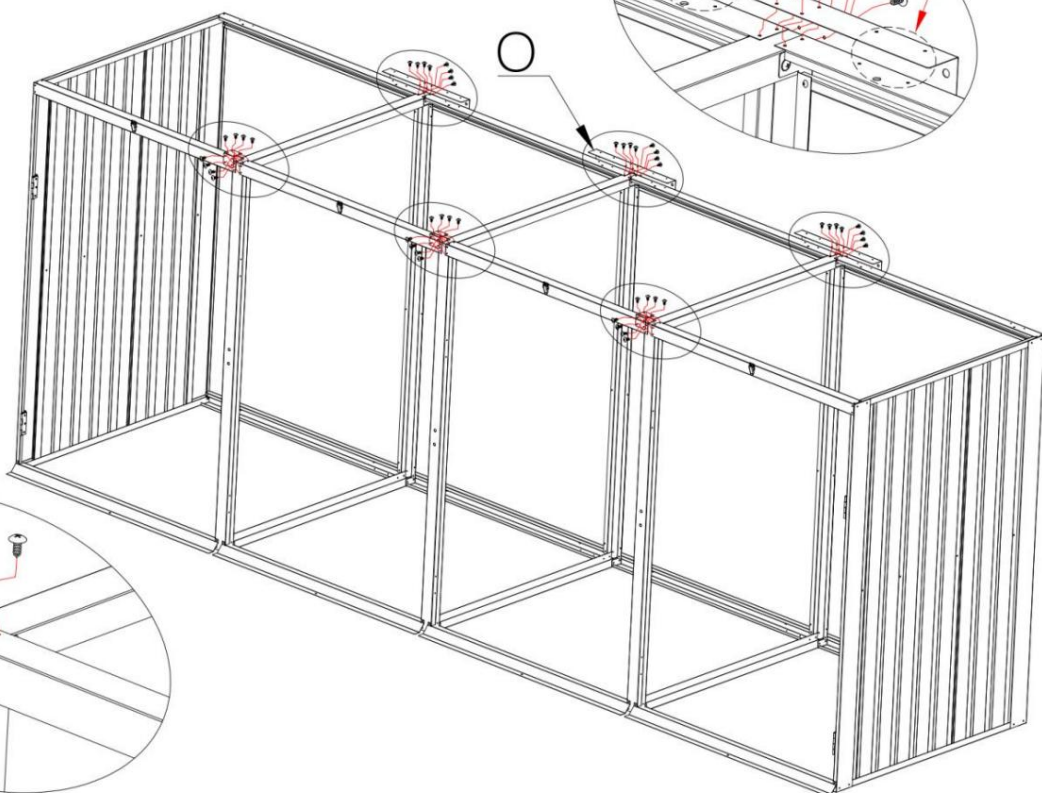
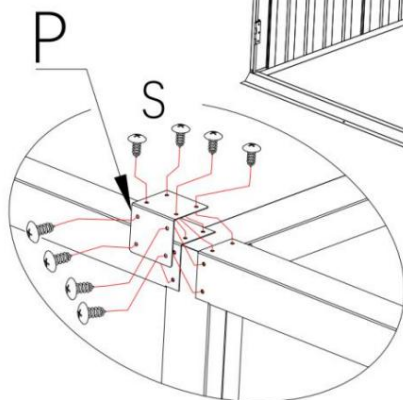


Notatka:

1. Tym razem jest wiele śrub blokujących, a w pozycji 2 (NIE!) nie ma żadnych śrub blokujących śruby.



2. Zapasowe otwory na śruby zostaną zamontowane w kroku 14.

14

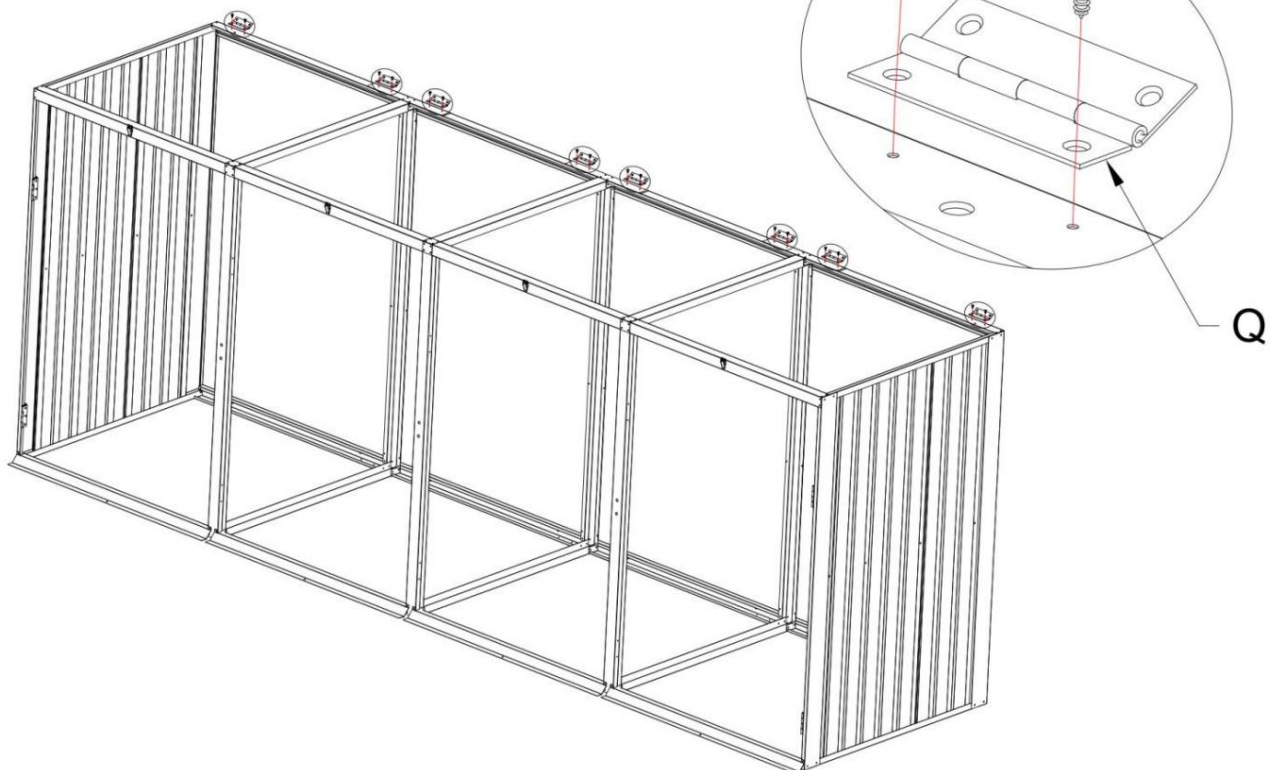

Zainstaluj zawias.

15

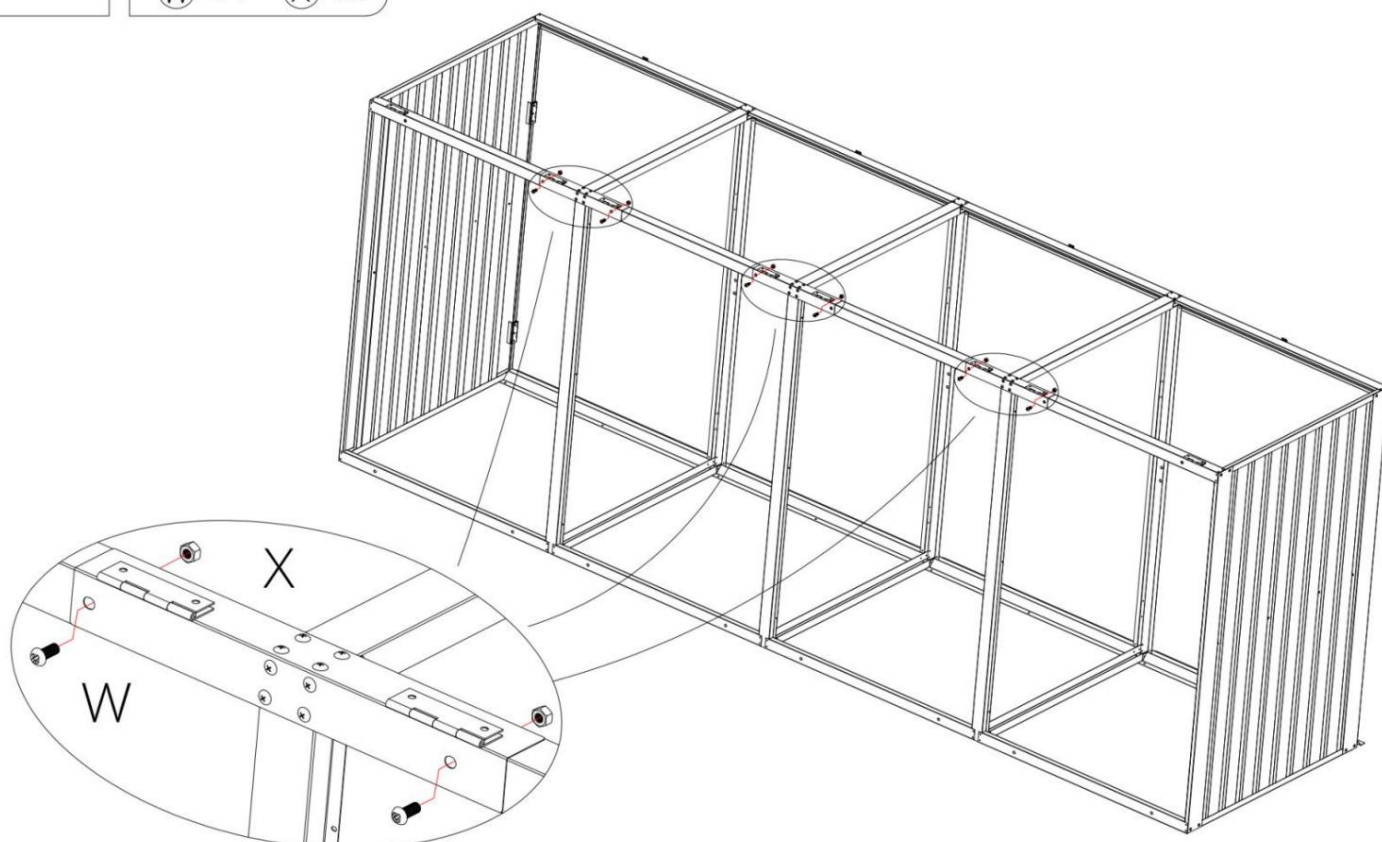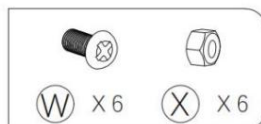


Zamontuj poprzeczkę (Kx4).


16

(K) x2


(S) x6

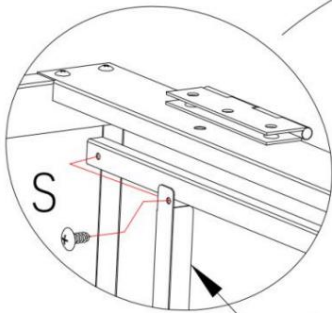

K

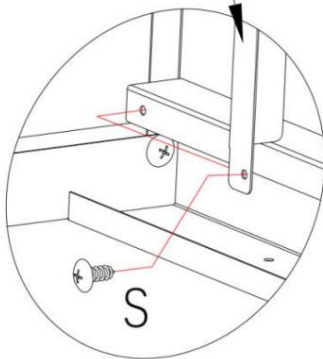

S

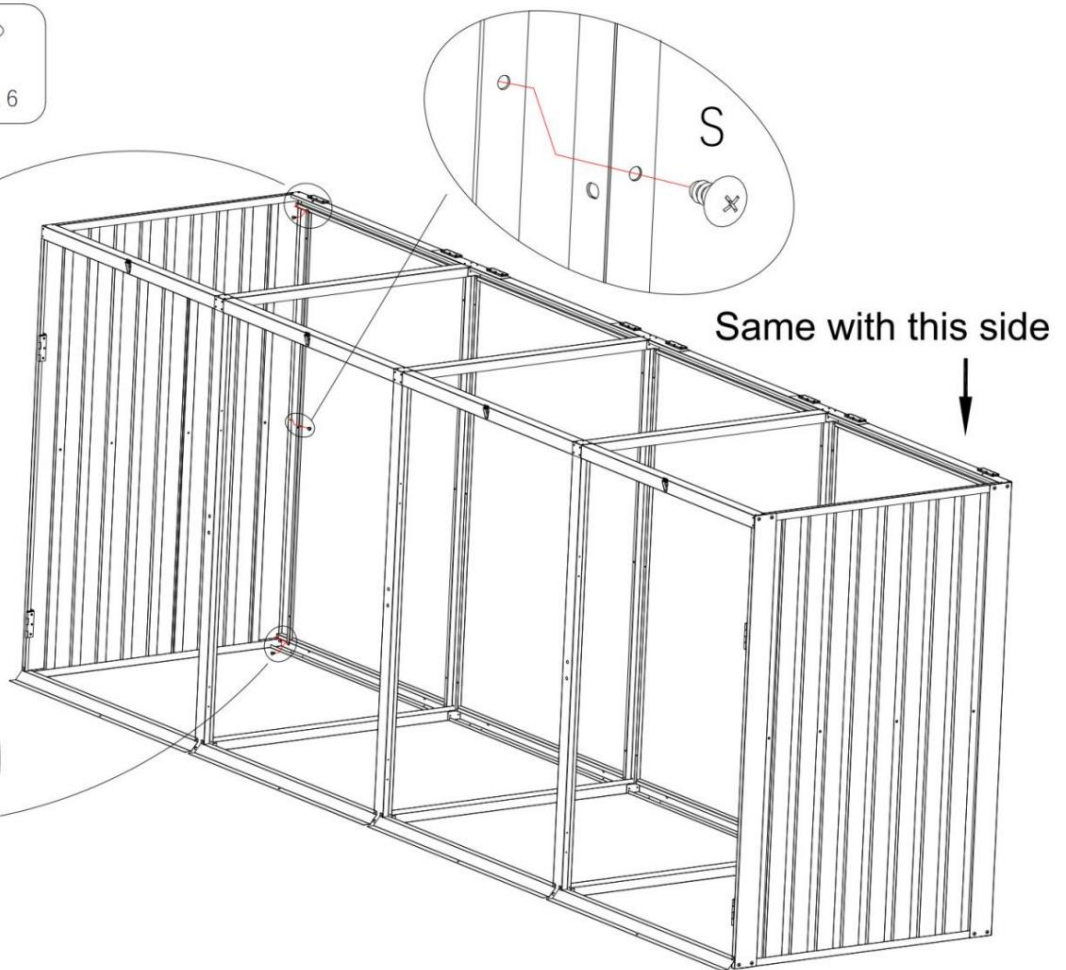


Zamontuj poprzeczkę (Kx2).

17


(I) x4

(S) x24

X 24

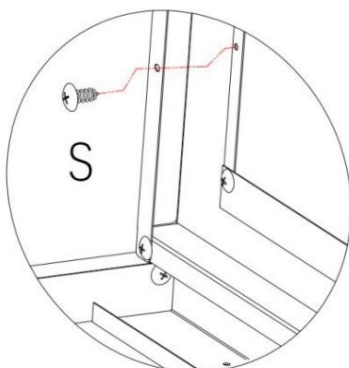


S

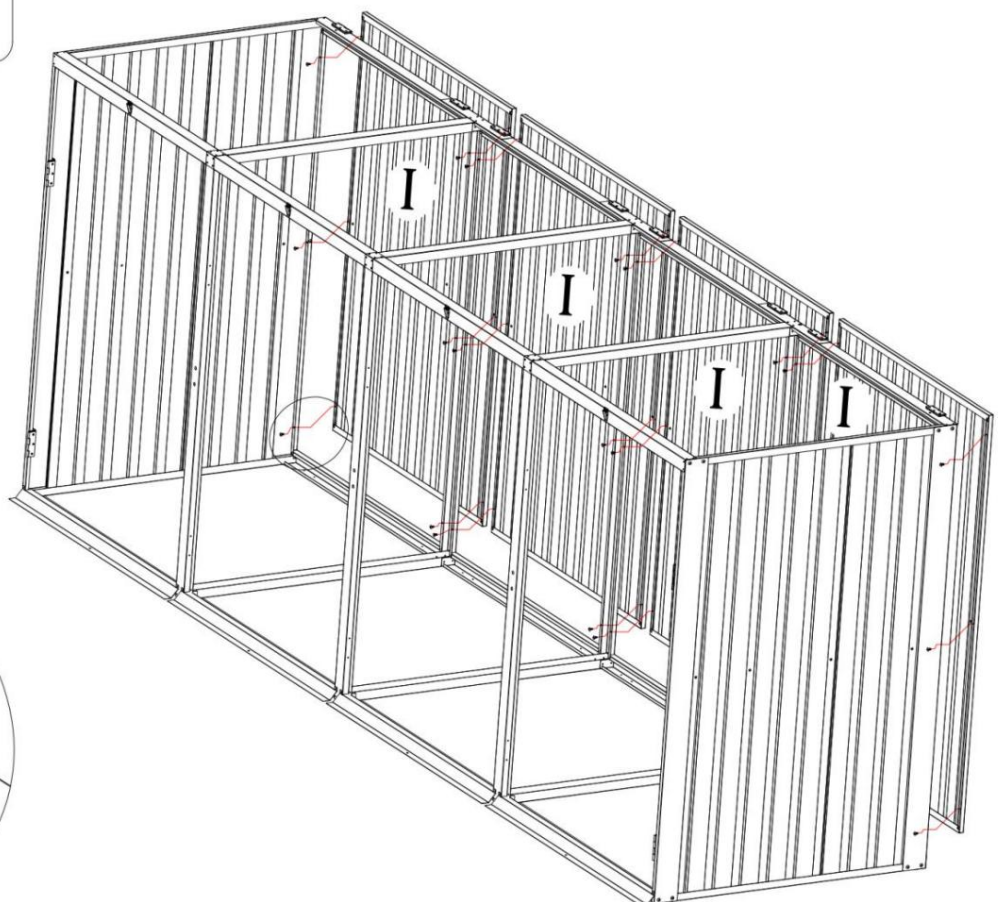



Złóż tylną pokrywę (4).

18

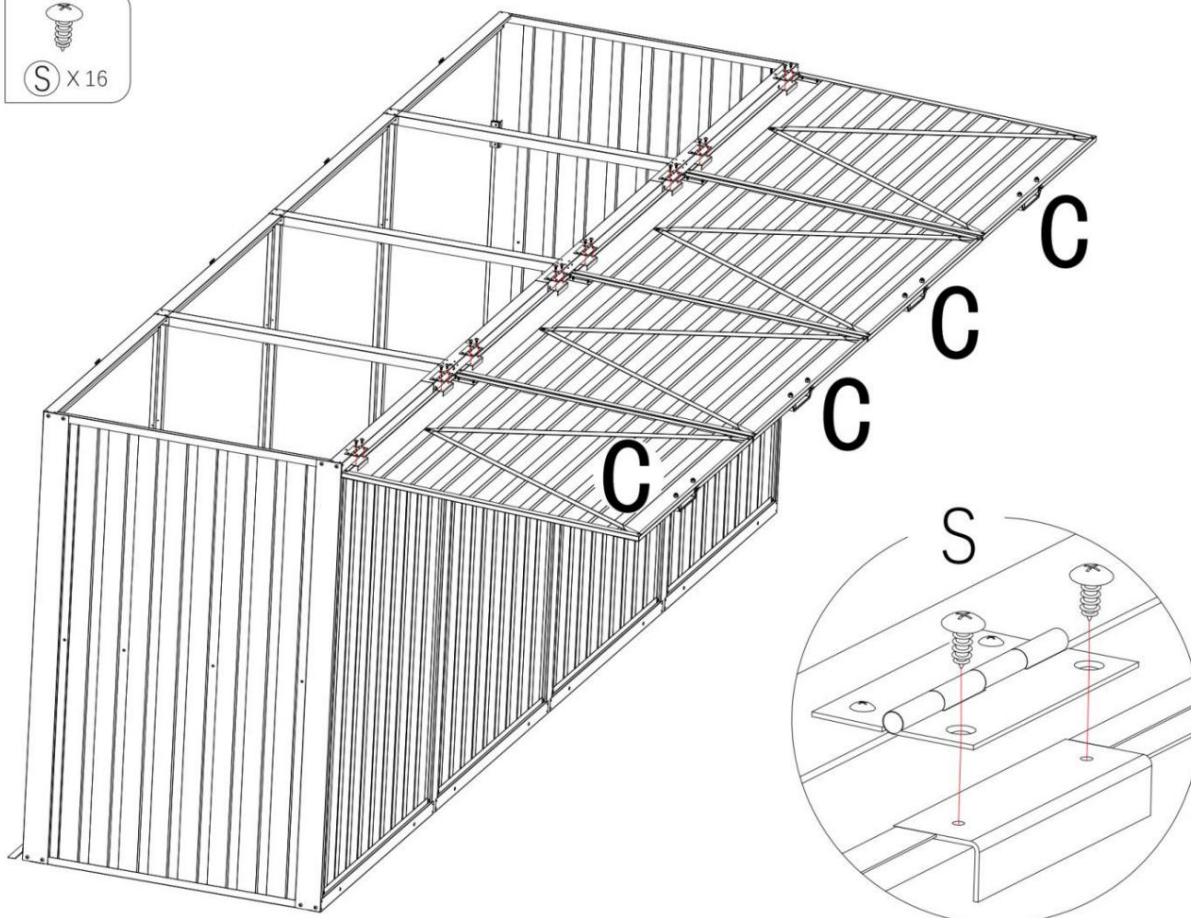


Uwaga: Podczas montażu górnego panelu (Cx3) należy umieścić go przy ścianie, aby zapobiec jego przewróceniu się i uszkodzeniu zawiasu.

19

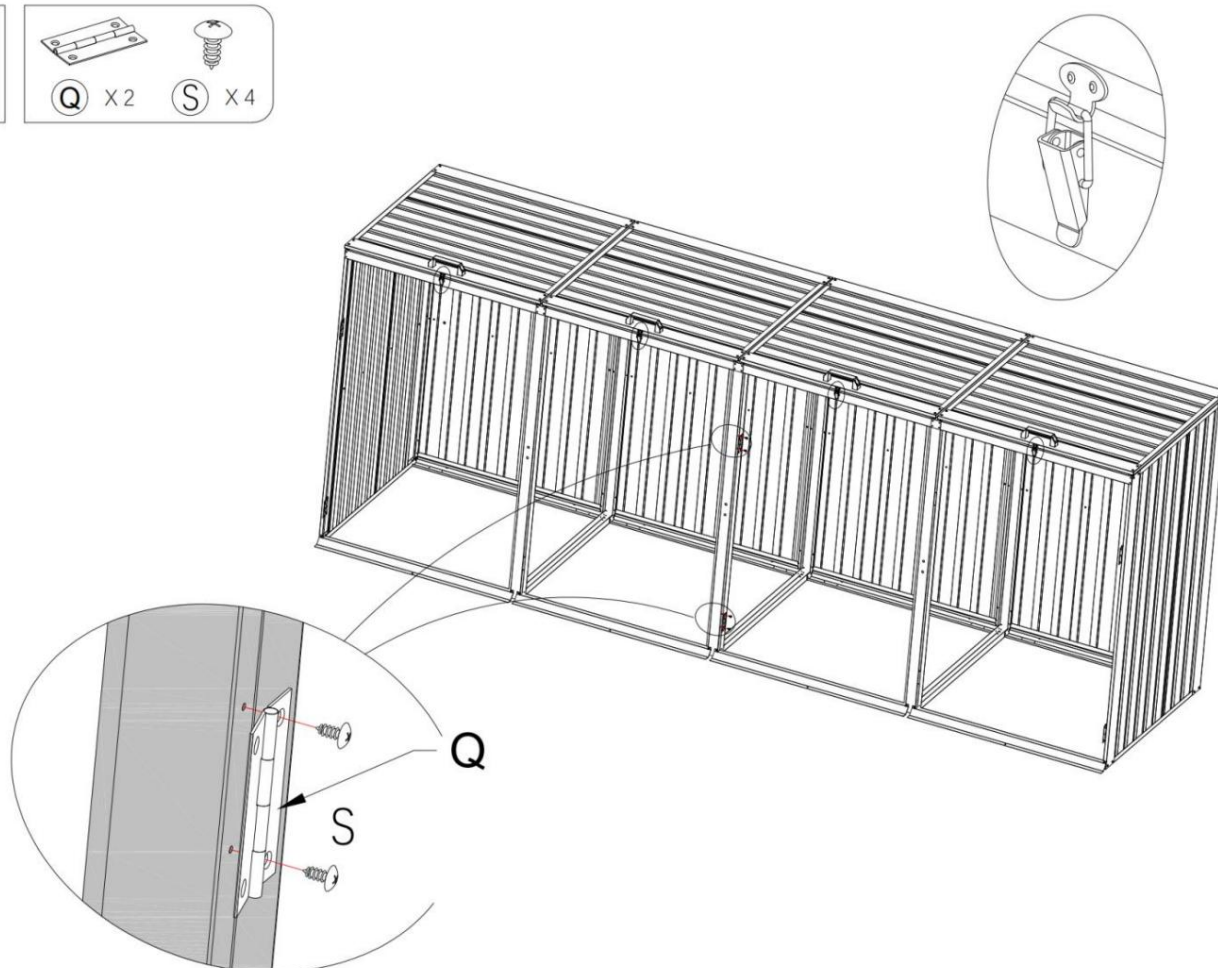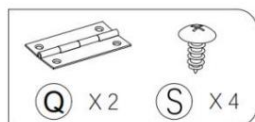






Zainstaluj zawias.

20



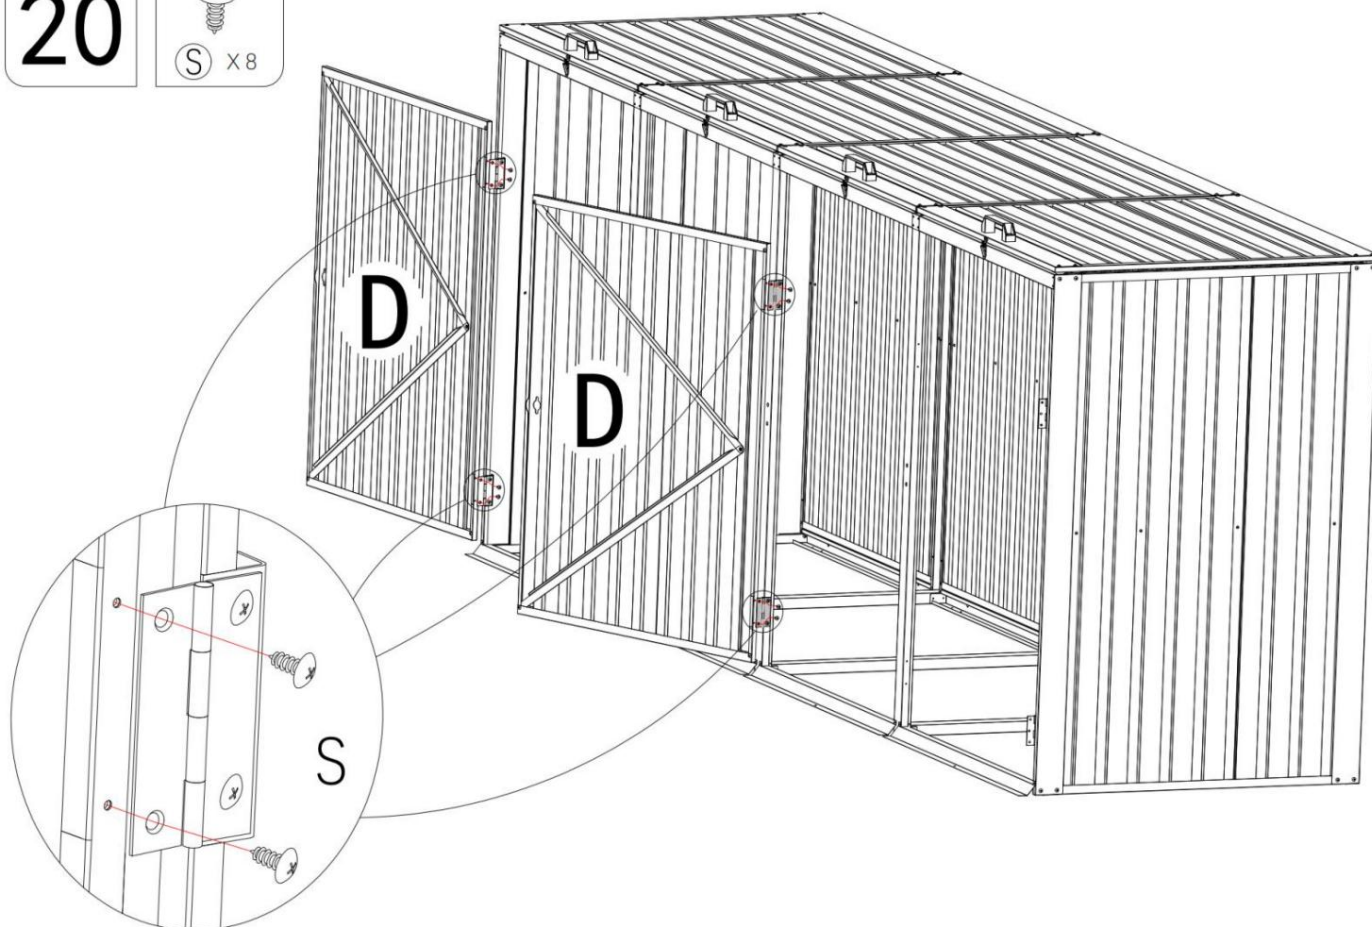


Złóż drzwi wejściowe.

21

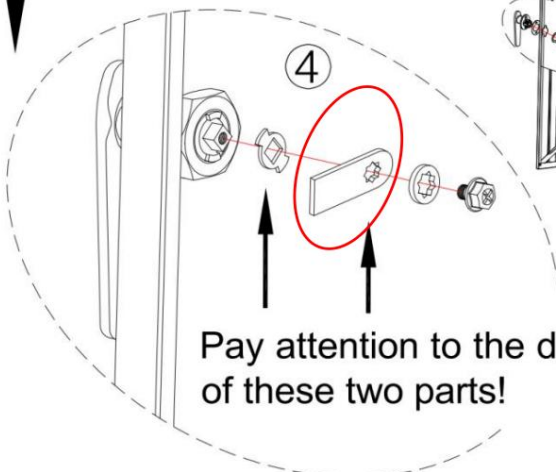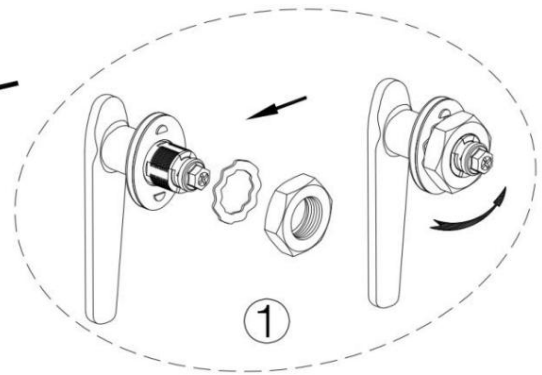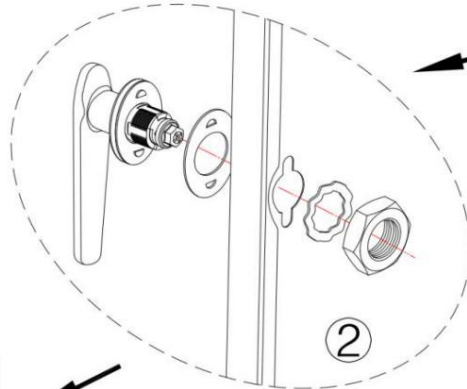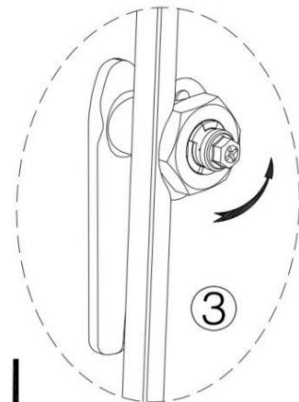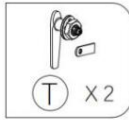

Pay attention to the direction
of these two parts!

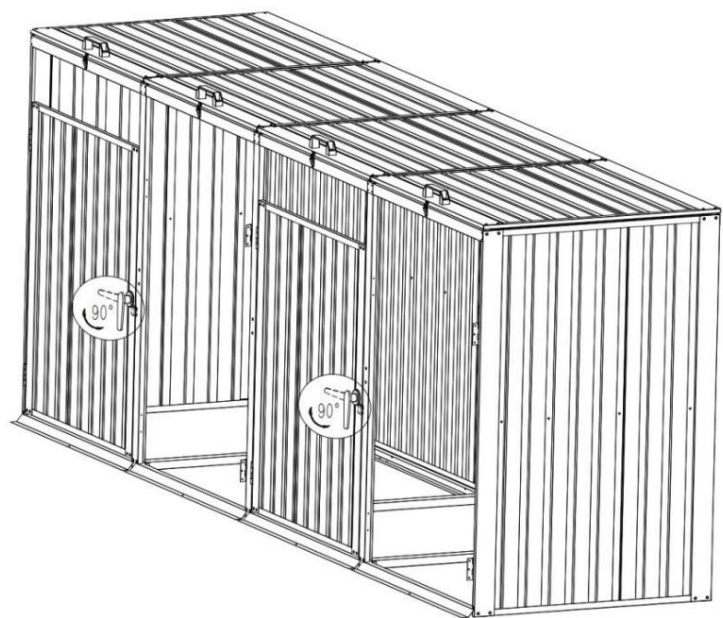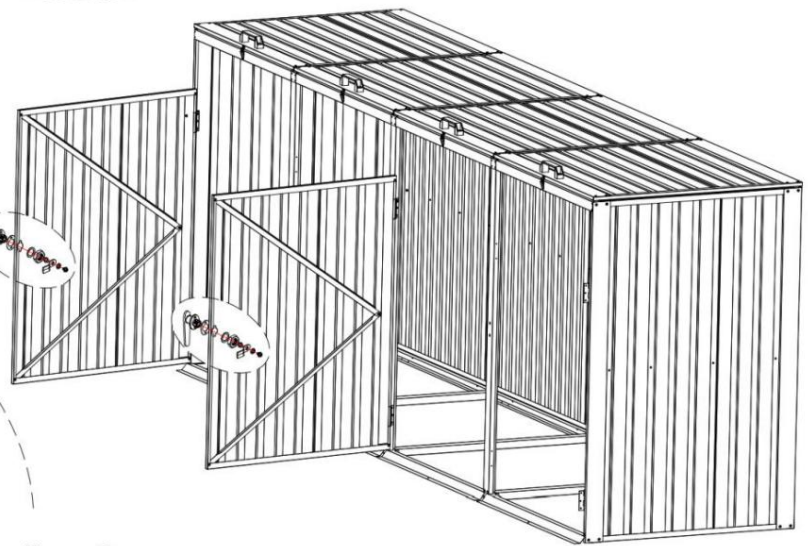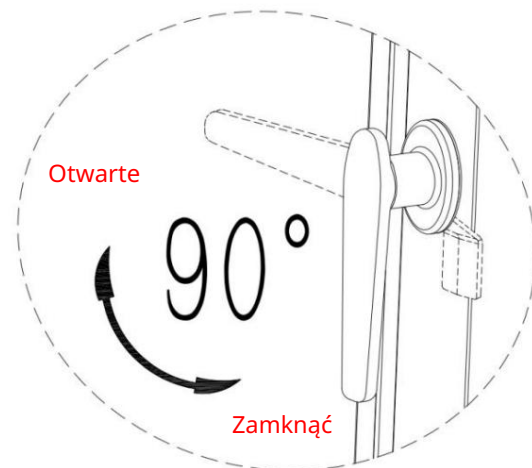

Notatka:

1. Najpierw zdemontuj uchwyt zgodnie ze schematem, a następnie zamontuj go ponownie.
2. Aby zamontować uchwyt, wykonaj czynności przedstawione na rysunkach 1, 2, 3, 4 powyżej.
3. Klamkę należy zamontować pionowo.
4. Wewnętrzne części czerwonego koła powinny być ustawione prostopadle do uchwytu i skierowane w stronę środkowej ramki.
5. Efektem montażu klamki jest zablokowanie jej położenia pionowego, a poziomy stan klamki oznacza otwarte drzwi.


22



Q X2



S X4

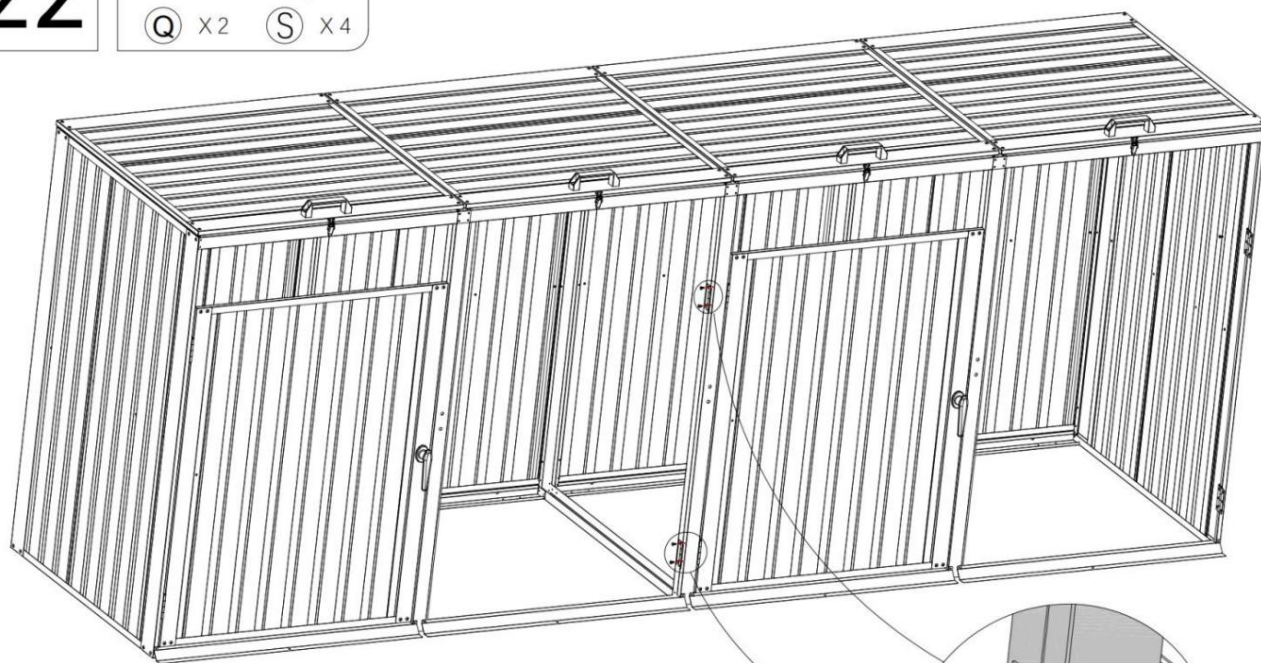

S


Q

Zainstaluj zawias.

23



S X8

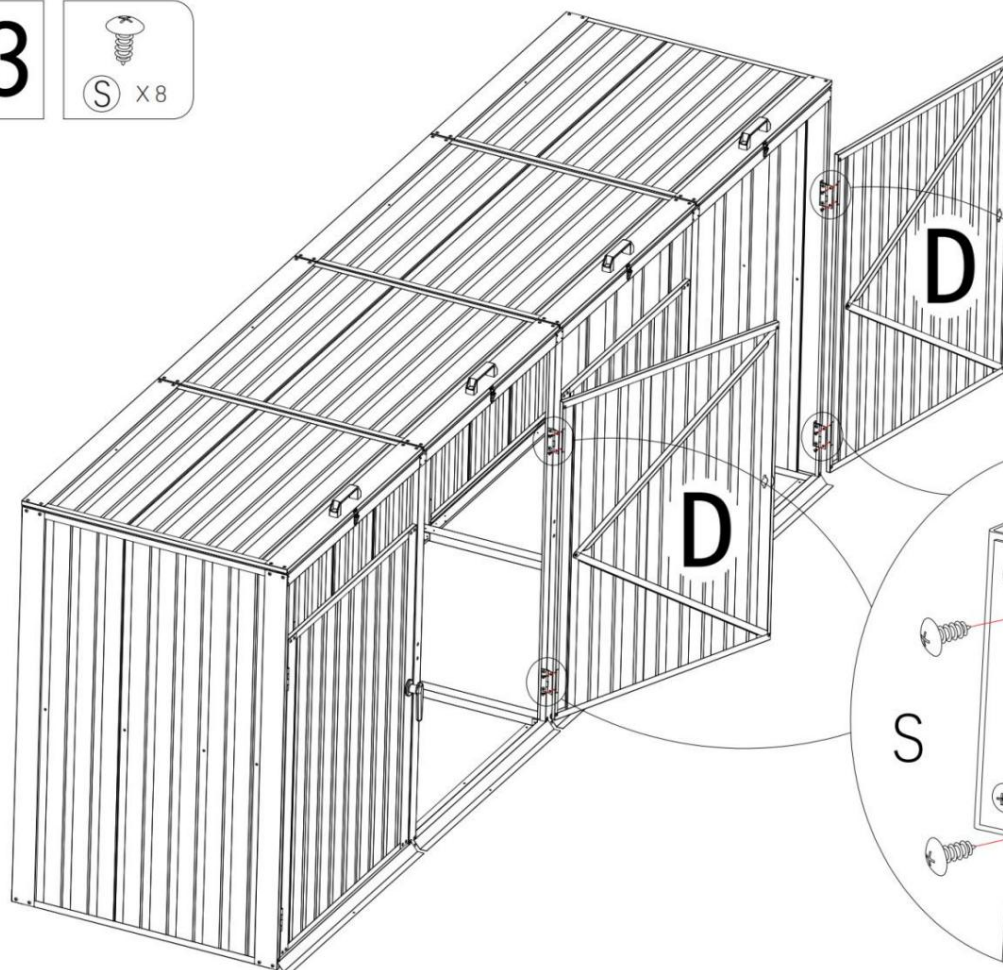


D

D

S



Złóż drzwi wejściowe.

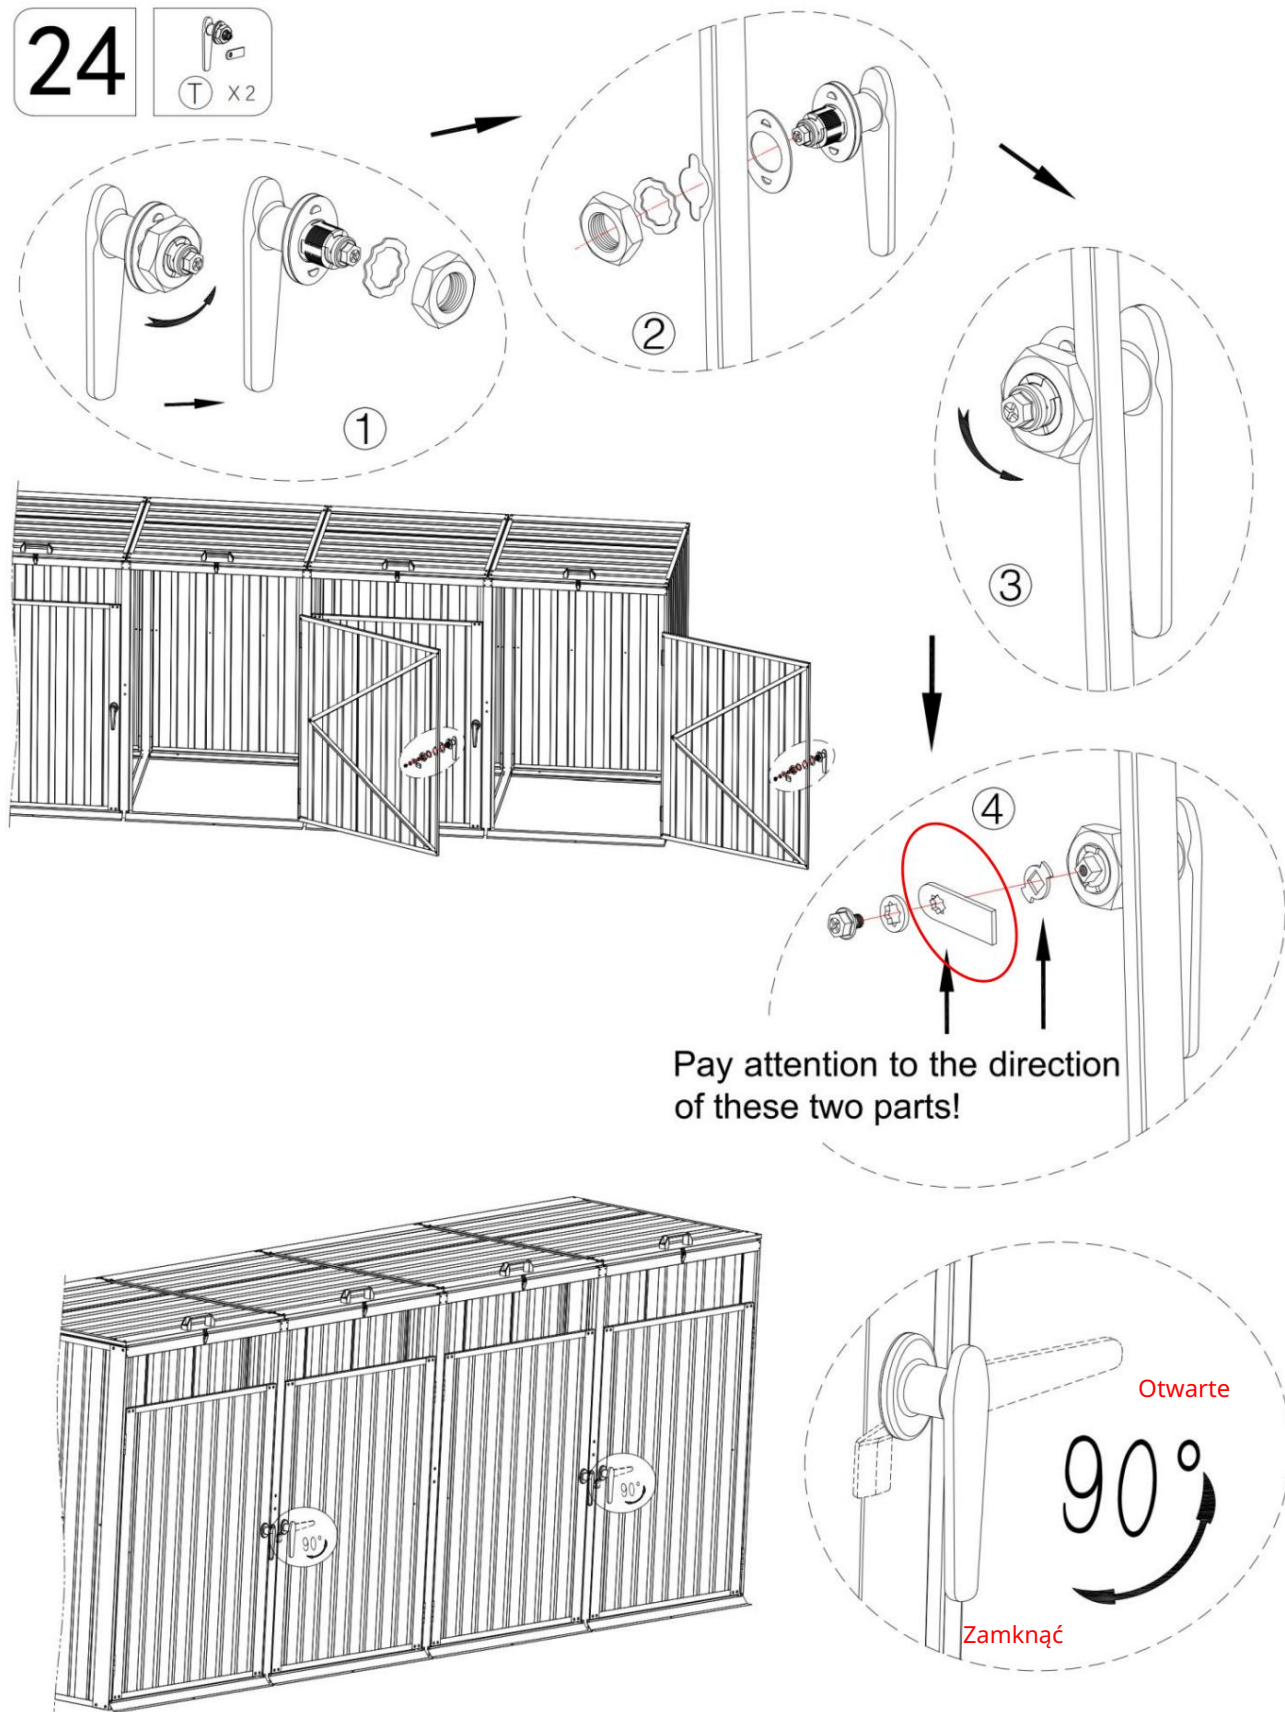


Notatka:

1. Najpierw zdemontuj uchwyt zgodnie ze schematem, a następnie zamontuj go ponownie.
2. Aby zamontować uchwyt, wykonaj czynności przedstawione na rysunkach 1, 2, 3, 4 powyżej.
3. Klamkę należy zamontować pionowo.
4. Wewnętrzne części czerwonego koła powinny być ustawione prostopadłe do uchwytu i skierowane w stronę środkowa ramka.
5. Efektem montażu klamki jest zablokowanie jej położenia pionowego, a poziomy stan klamki oznacza otwarte drzwi.


25

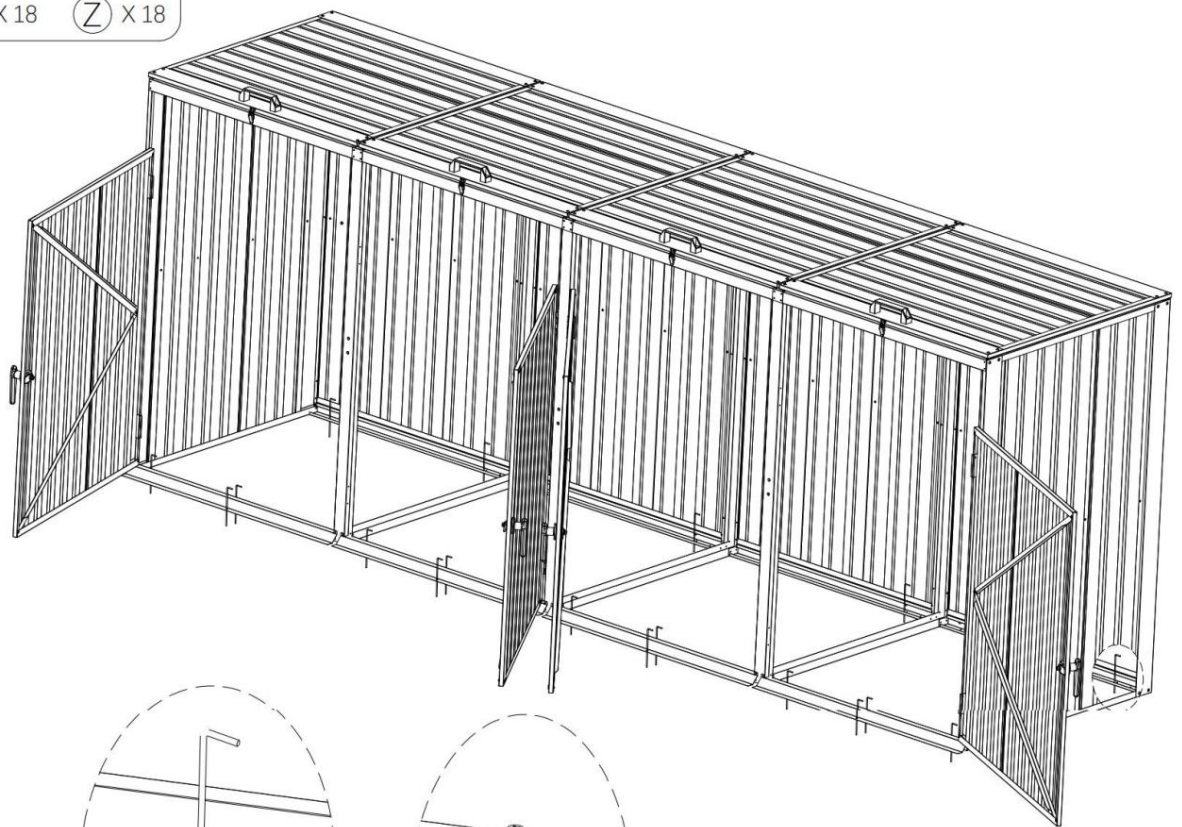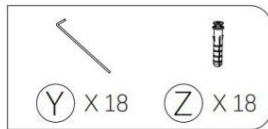

Y *18
Used for lawns

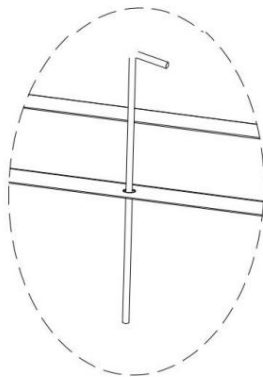


Z *18
Used for hard surfaces

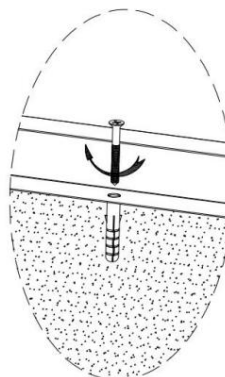

Dwie metody montażu z mocowaniem do podłoża.

Montaż na twardych powierzchniach wymaga wywiercenia otworów w podłożu przed montażem.

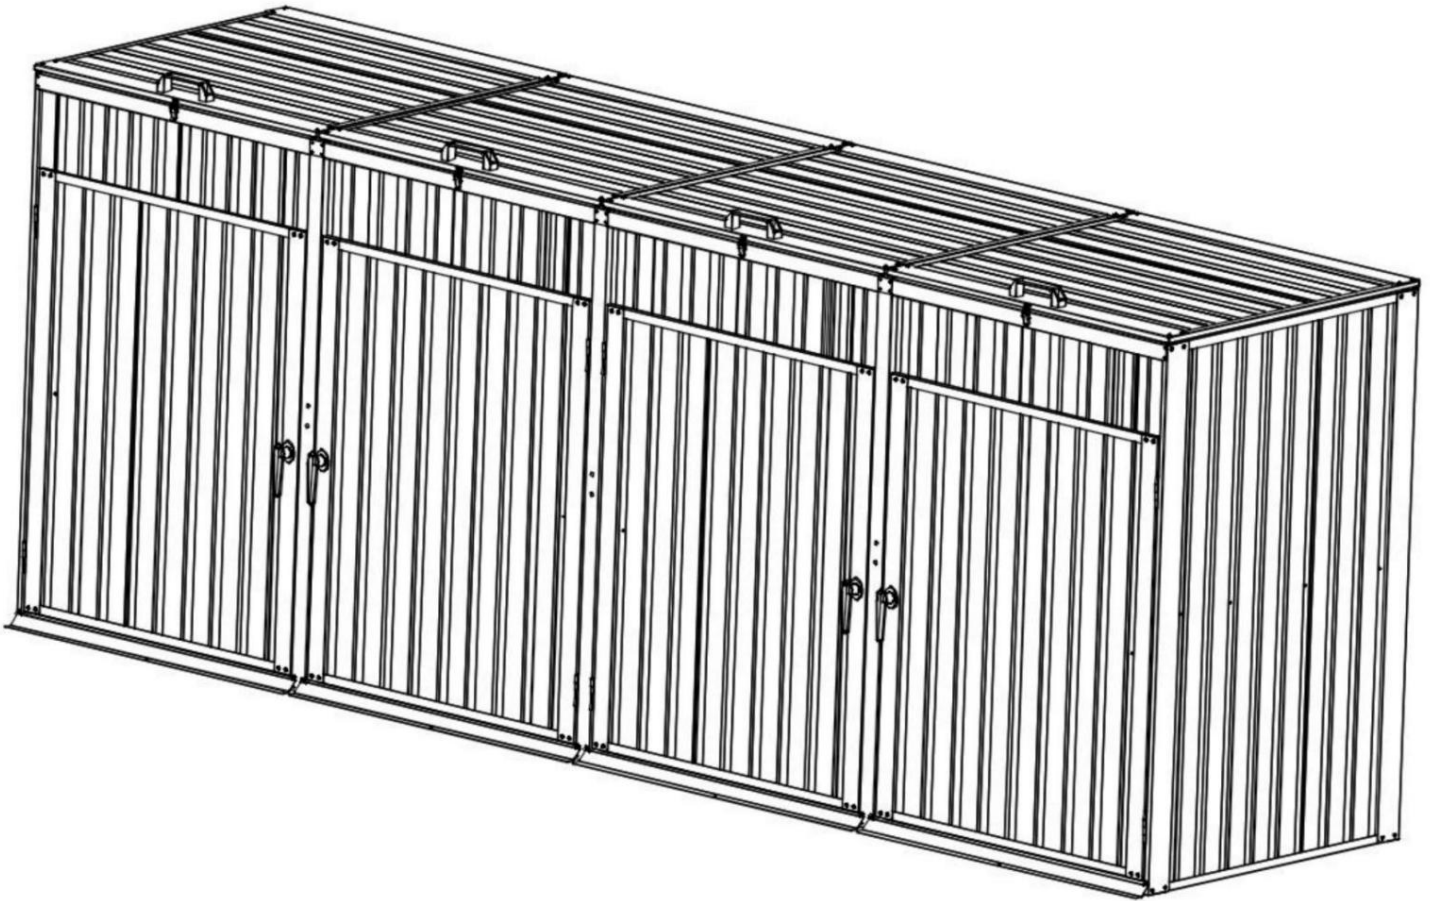

Montaż jest zakończony.

Producent:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres:Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,shanghai200000CN.

ECREP:E-CrossStuGmbH.

MainzerLandstr.69,60329FrankfurtamMain.

UKREP:YHCONSULTINGLIMITED.

C/OYHConsultingLimitedOffice147,CenturionHouse,LondonRoad,Staines-upon-Thames,Surrey,TW1
84AX

Importowane doAUS:SIHAOPTYLTD.

1ROKEVASTREETEASTWOODNSW2122Australia

Import do USA: SanvenTechnology Ltd.

Suite250,9166AnaheimPlace,RanchoCucamonga,CA91730



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

BIDONE PER RIFIUTI

MANUALE D'USO

MODELLO:ZY-3X240L-0.23


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BIDONE PER I RIFIUTI
CONTENITORE DI STOCCAGGIO

MODELLO:ZY-3X240L-0.23

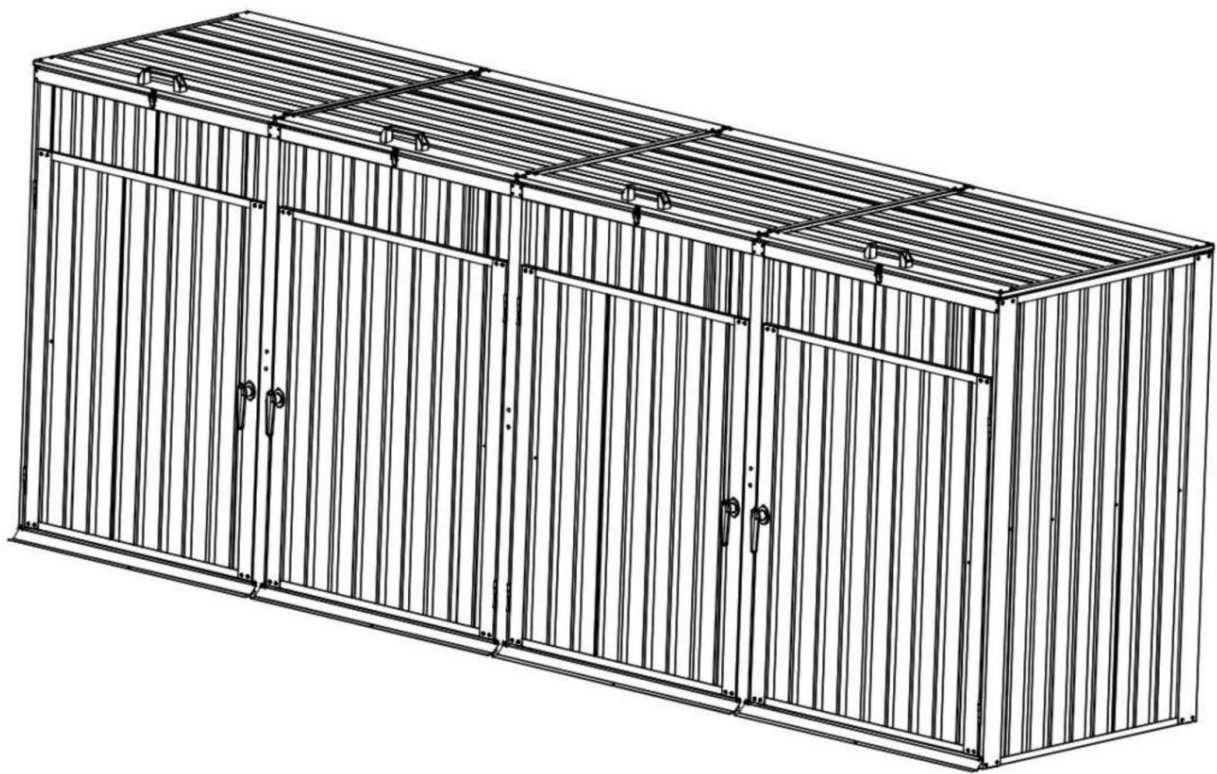

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:
Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi lesioni.

Precauzioni di montaggio
















1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non presentarsi se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro la sala in legno
Albero.
8. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate nelle pagine seguenti, fare riferimento al
Schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

Usare precauzioni

1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
3. Non superare le capacità di peso specificate.
4. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia che possa supportare in modo sicuro un carico completo di legno.
Attaccapanni.
5. Utilizzare solo come previsto.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.
7. Il montaggio del prodotto richiede la partecipazione di 2 persone.



SALVA QUESTO MANUALE

ELENCO DELLE PARTI

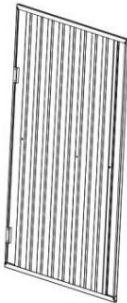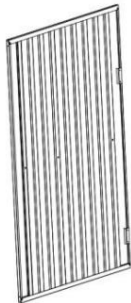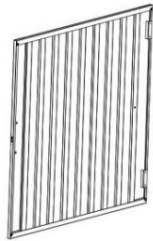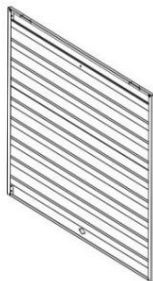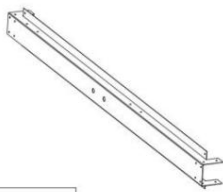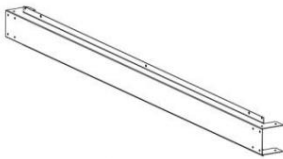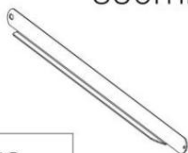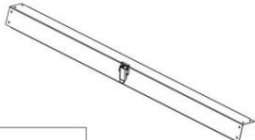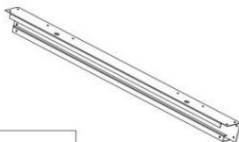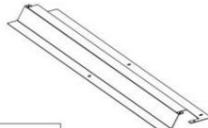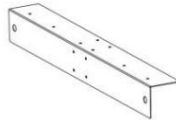			
A X1	B X1	C X4	D X4
			 825mm
E X3	F X3	G X6	H X8
 850mm			
J X8	K X2	I X4	L X4
			
M X8	N X4	O X3	P X3
			
Q X16	R X4	S X288	T X4
			
U X8	V X8	W X14	X X14
			
Y X18	Z X18	X1	X1



FASE DI MONTAGGIO

1

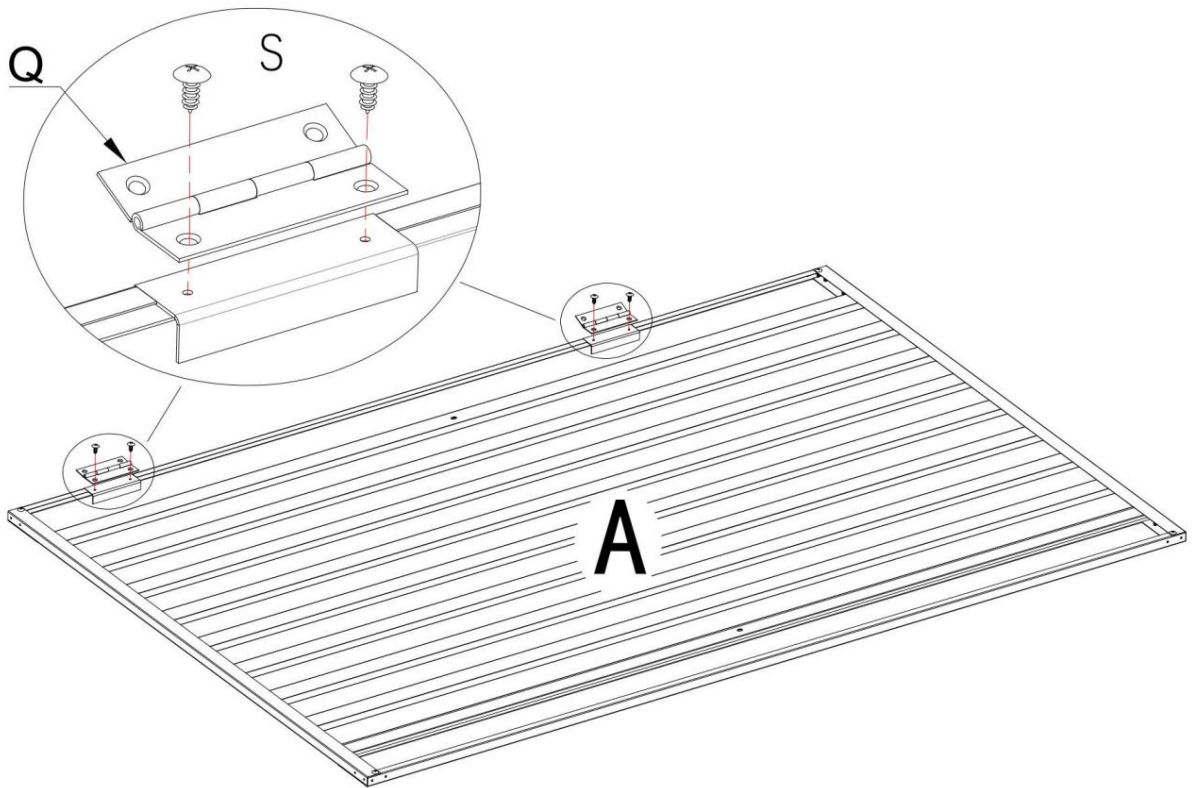


Installare la cerniera.

2

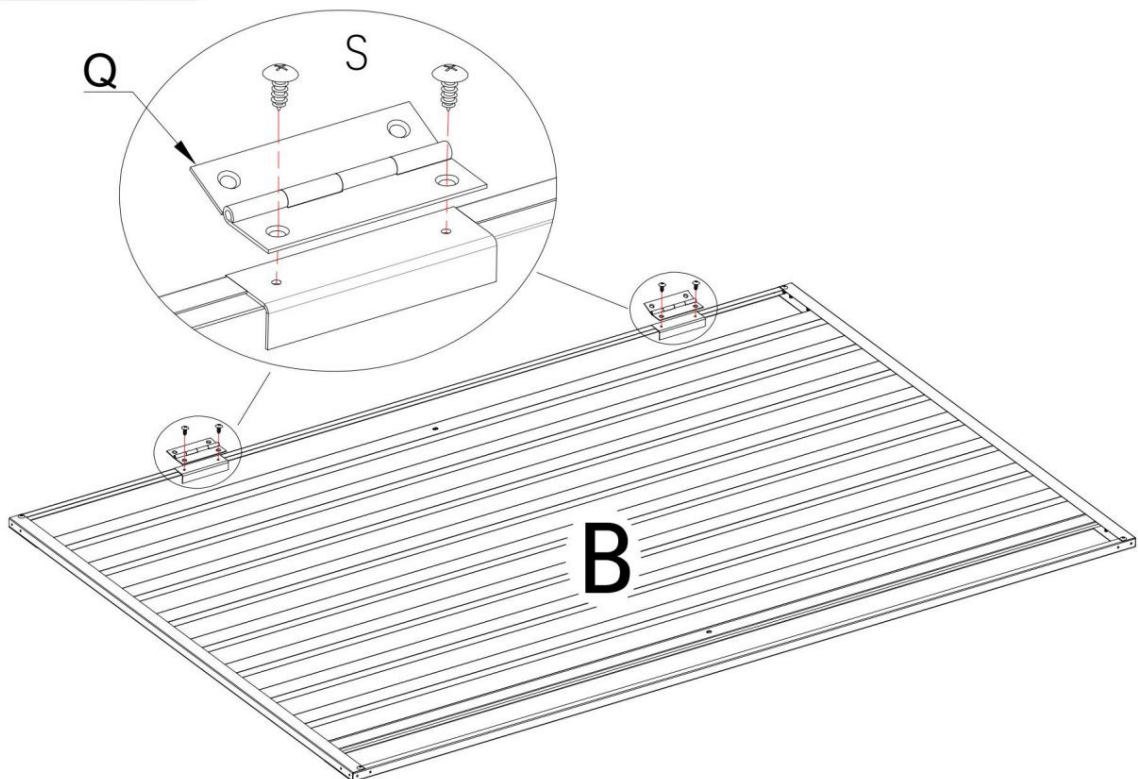


Installare la cerniera.

3

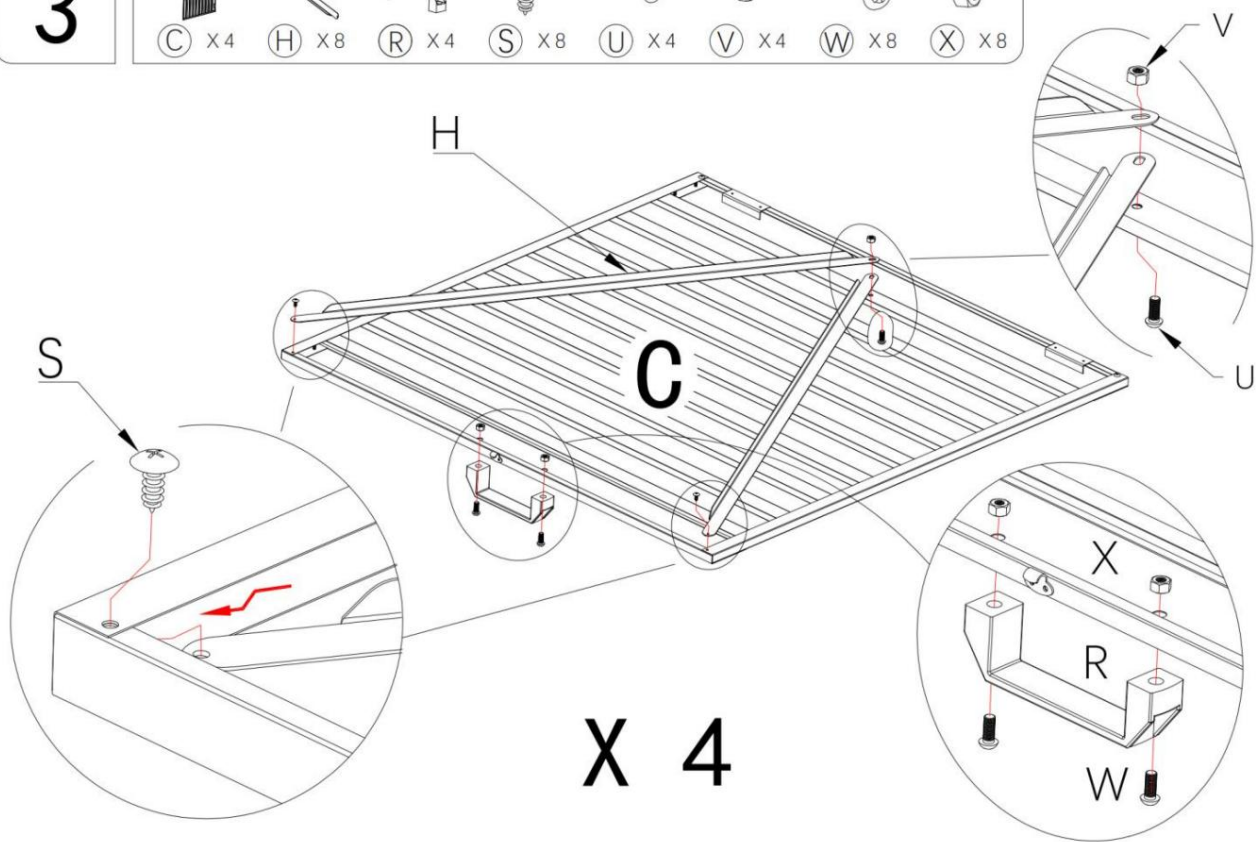**Nota:**


Per i test interni è necessario installare la barra trasversale (H) nel bordo pieghevole del pannello superiore (C).
Ci sono in totale 4 pannelli superiori (C), che devono essere installati 4 volte secondo il disegno.

4

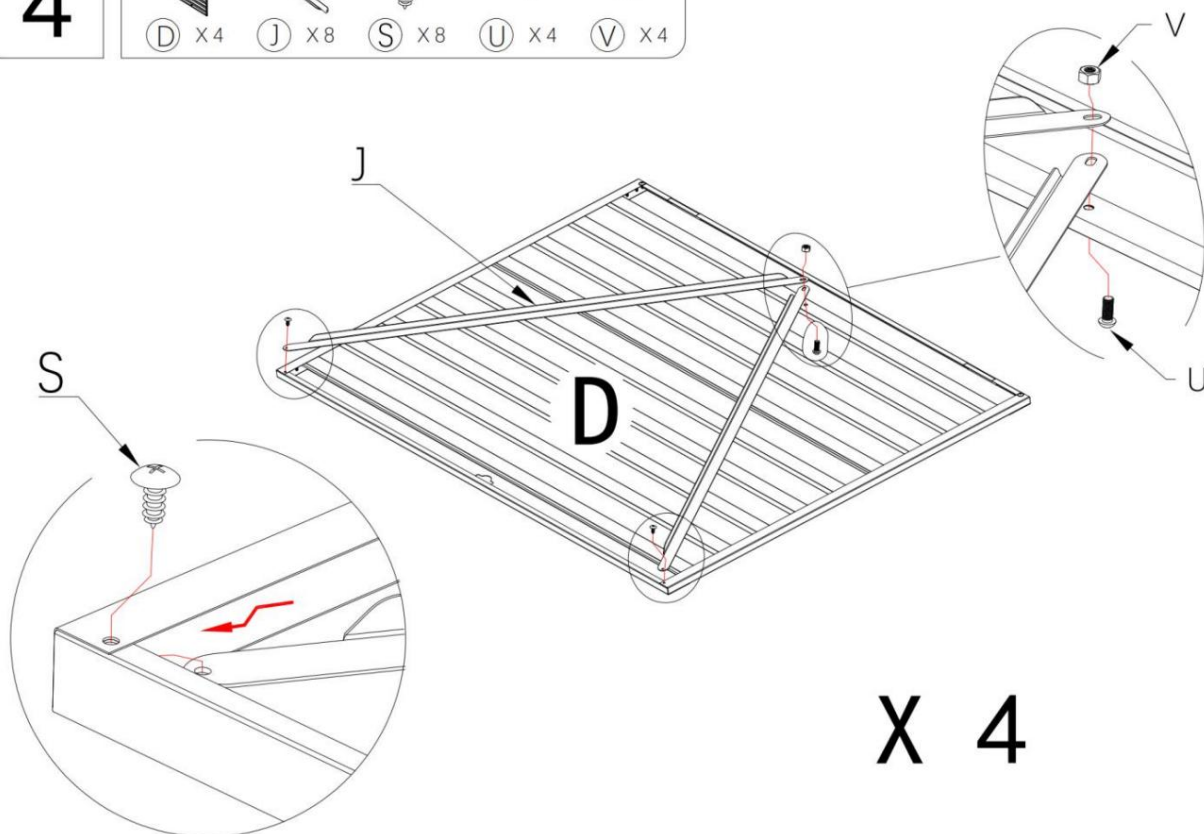
**Nota:**

Per i test interni è necessario installare la barra trasversale (J) nel bordo pieghevole del pannello superiore (D).
Ci sono in totale 4 pannelli superiori (D), che devono essere installati 4 volte secondo il disegno.

5



X 3

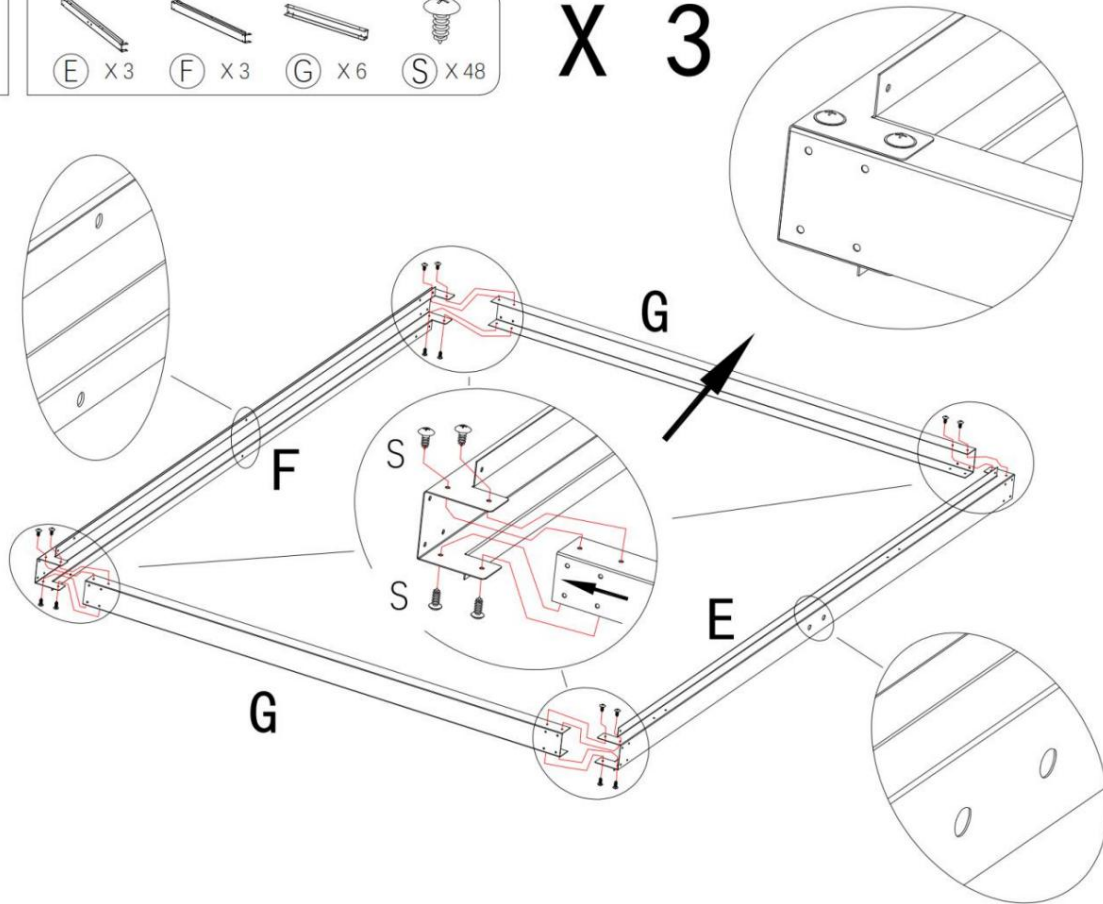**Nota:**


Prima di installare il componente (Ex2), è necessario distinguere le direzioni su e giù; il modo per distinguerle è tramite la lunghezza del foro centrale fino alle due estremità (ad esempio, dettagli).

6




X 4

双击可隐藏空白

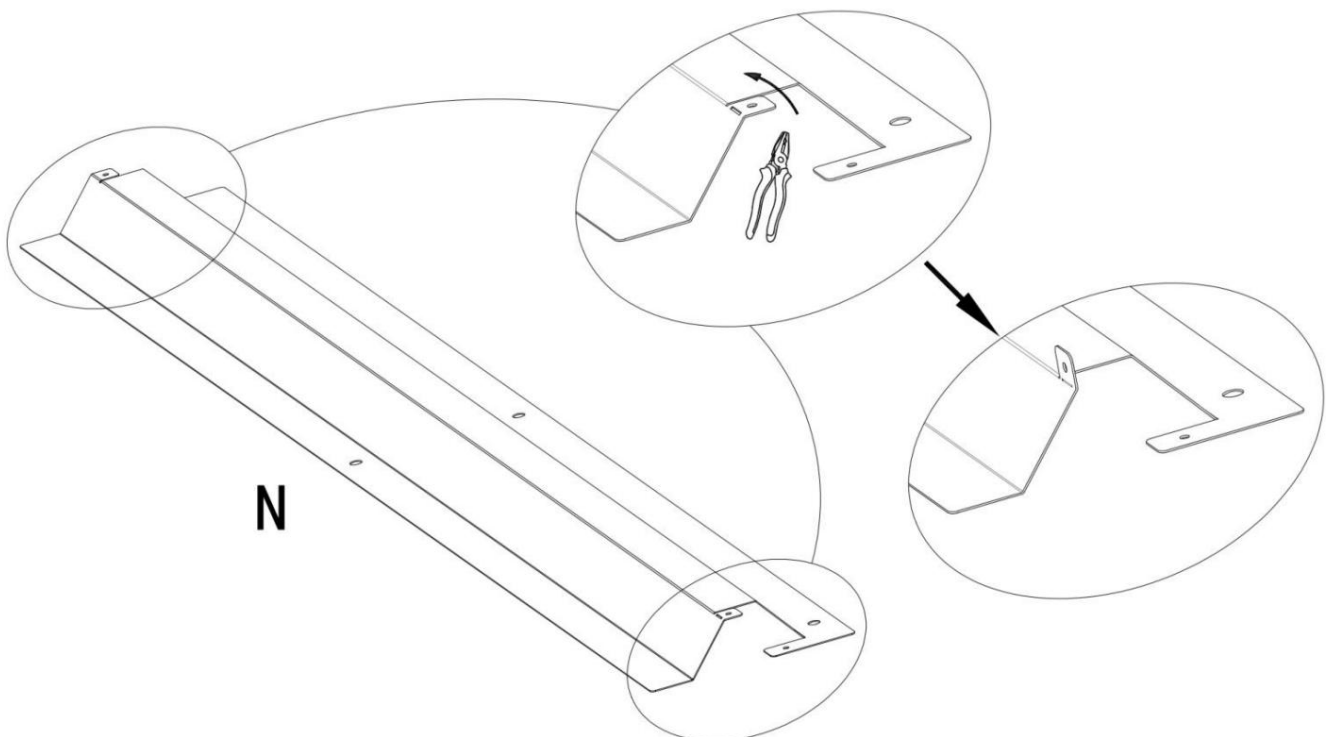**Nota:**




Le parti (Nx4) vengono piegate prima di essere assemblate.

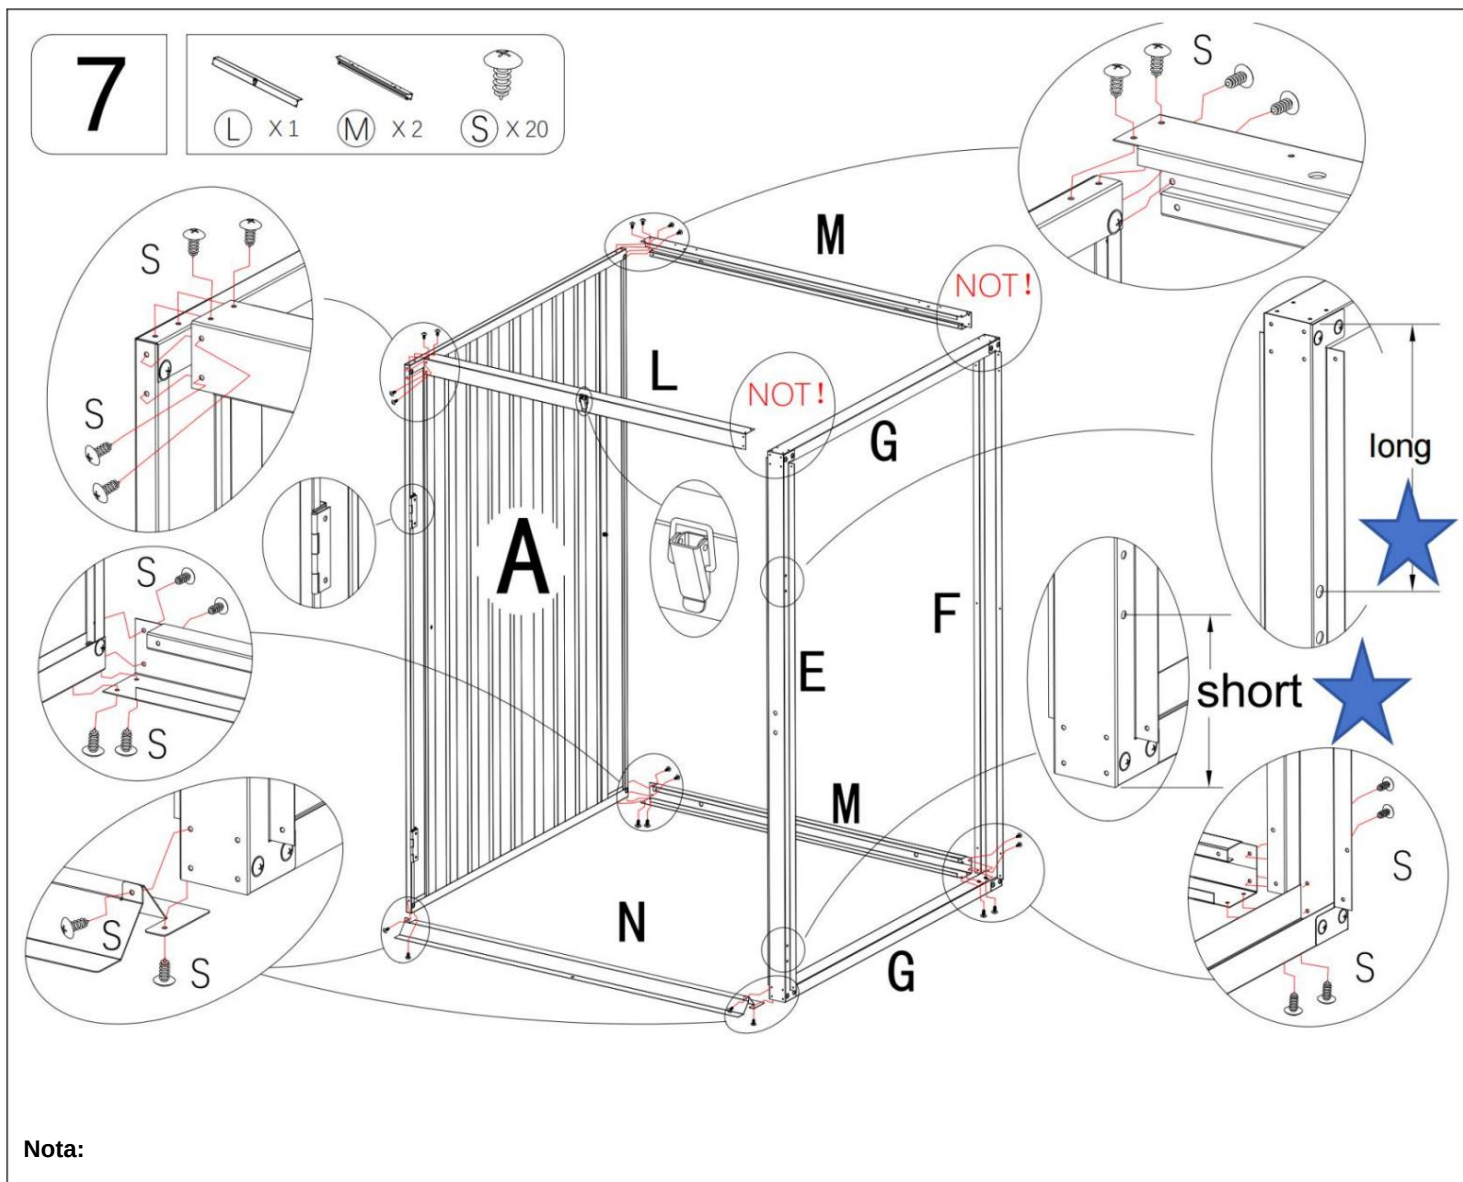


Nota:

1. Questo passaggio serve per collegare la piastra laterale e il telaio centrale.
2. Ci sono molti dettagli nel diagramma, si prega di distinguere la direzione in base al diagramma dettagliato e posizionare le parti come indicato nel libro prima del montaggio.
3. Prima di montare il telaio centrale, è necessario distinguere la posizione superiore da quella inferiore tramite i fori.
4. C'è un blocco sulla parte L(x1), che è diversa dalla parte M(x2).
5. Come mostrato nella figura, non è necessario bloccare la vite nella posizione 2 (**NON!**) e la vite sarà risolto nel 13° passaggio successivo.

8

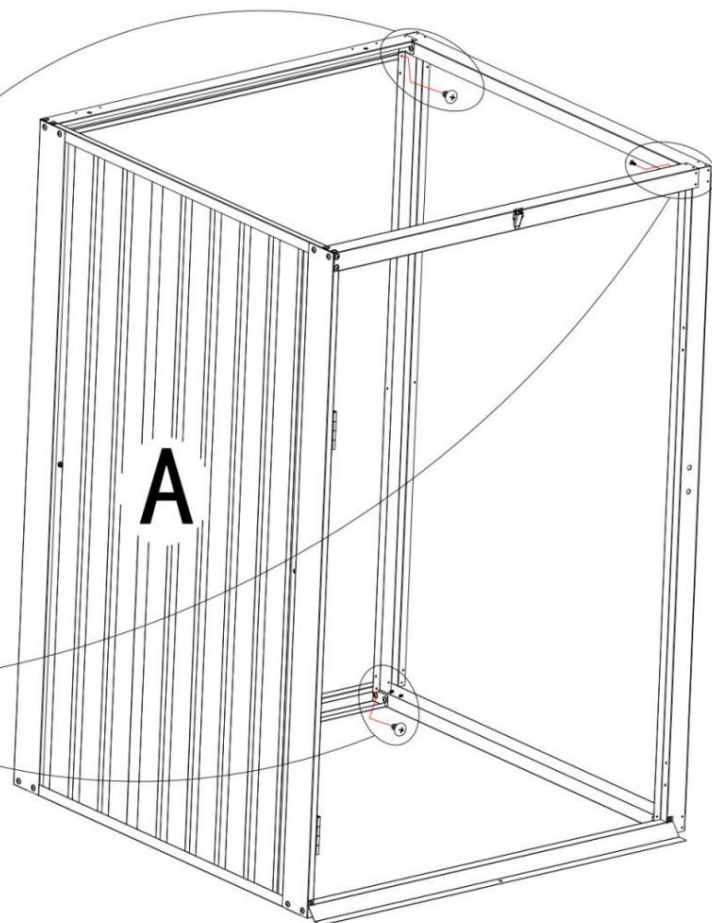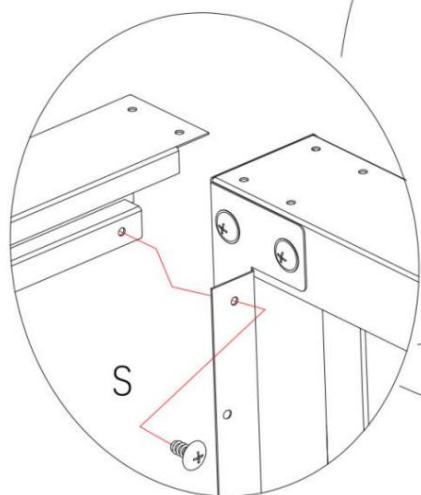
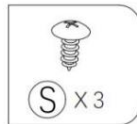


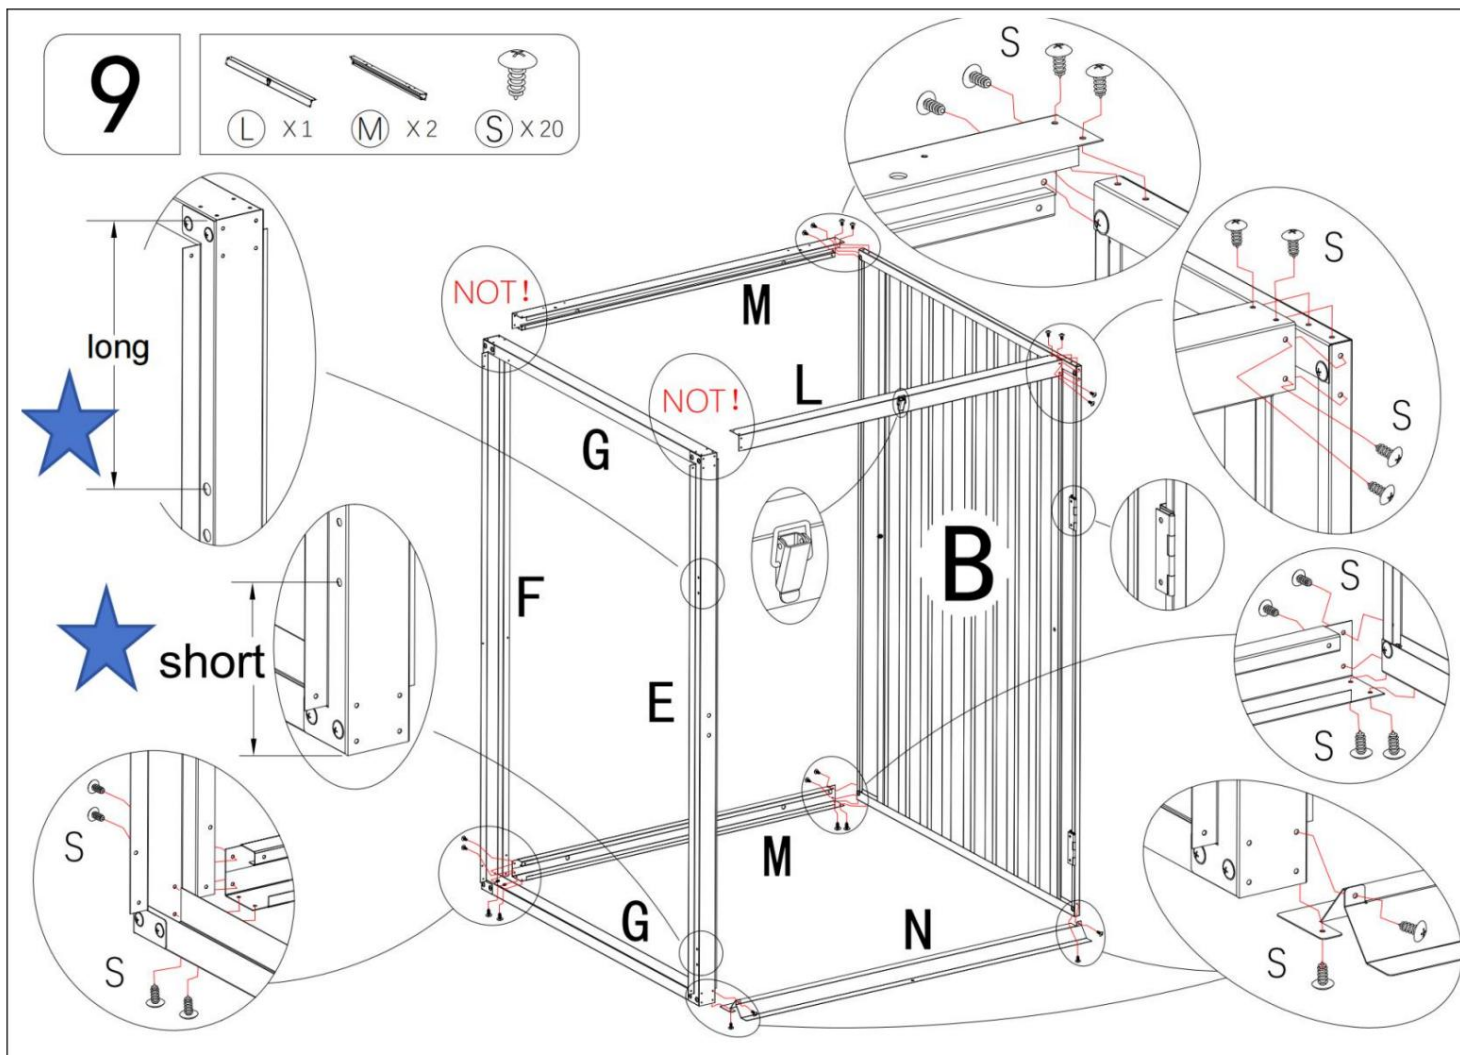



Nota:

1. Questo passaggio serve per collegare la piastra laterale e il telaio centrale.
2. Ci sono molti dettagli nel diagramma, si prega di distinguere la direzione in base al diagramma dettagliato e posizionare le parti come indicato nel libro prima del montaggio.
3. Prima di montare il telaio centrale, è necessario distinguere la posizione superiore da quella inferiore tramite i fori.
4. C'è un blocco sulla parte L(x1), che è diversa dalla parte M(x2).
5. Come mostrato nella figura, non è necessario bloccare la vite nella posizione 2 (**NON!**) e la vite sarà risolto nel 13° passaggio successivo.




10

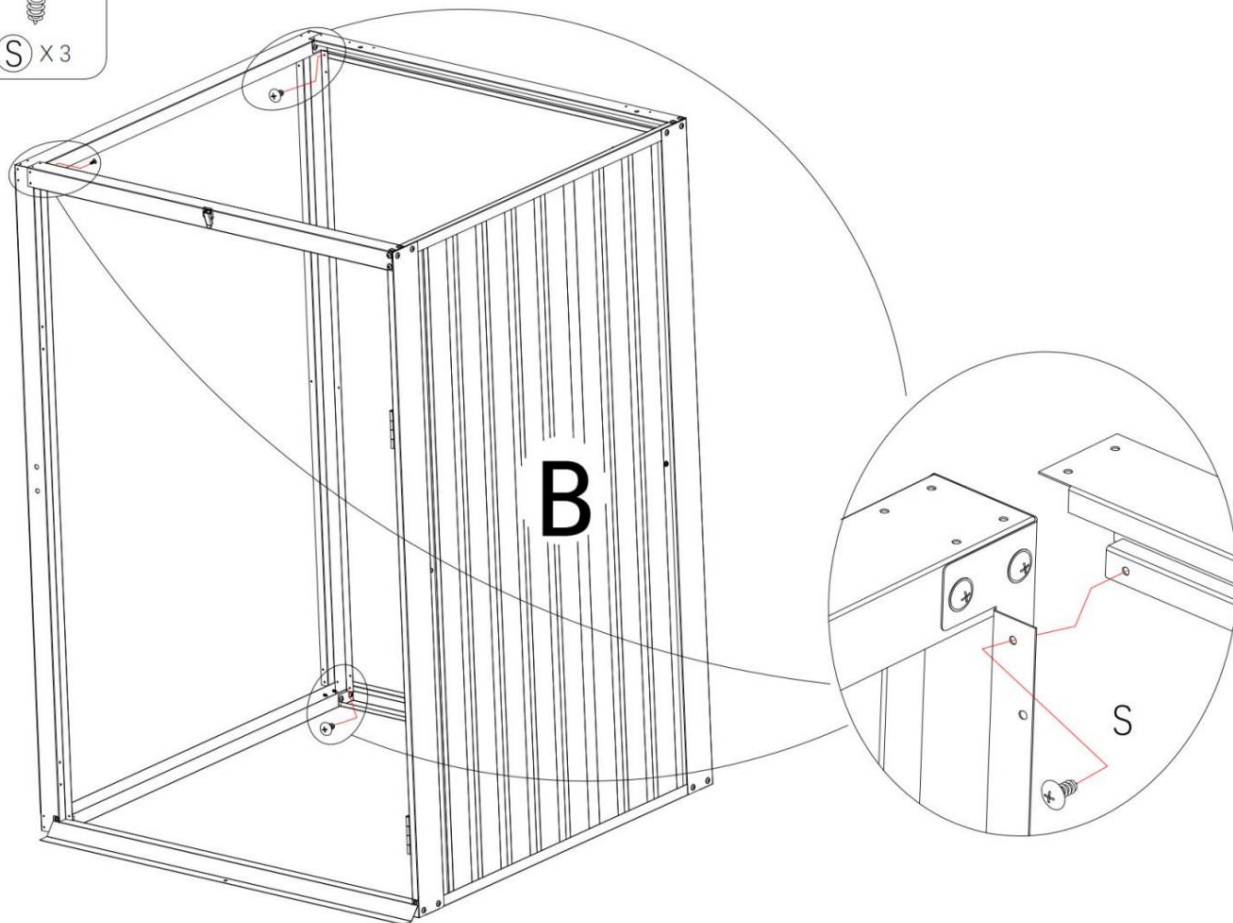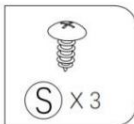


11

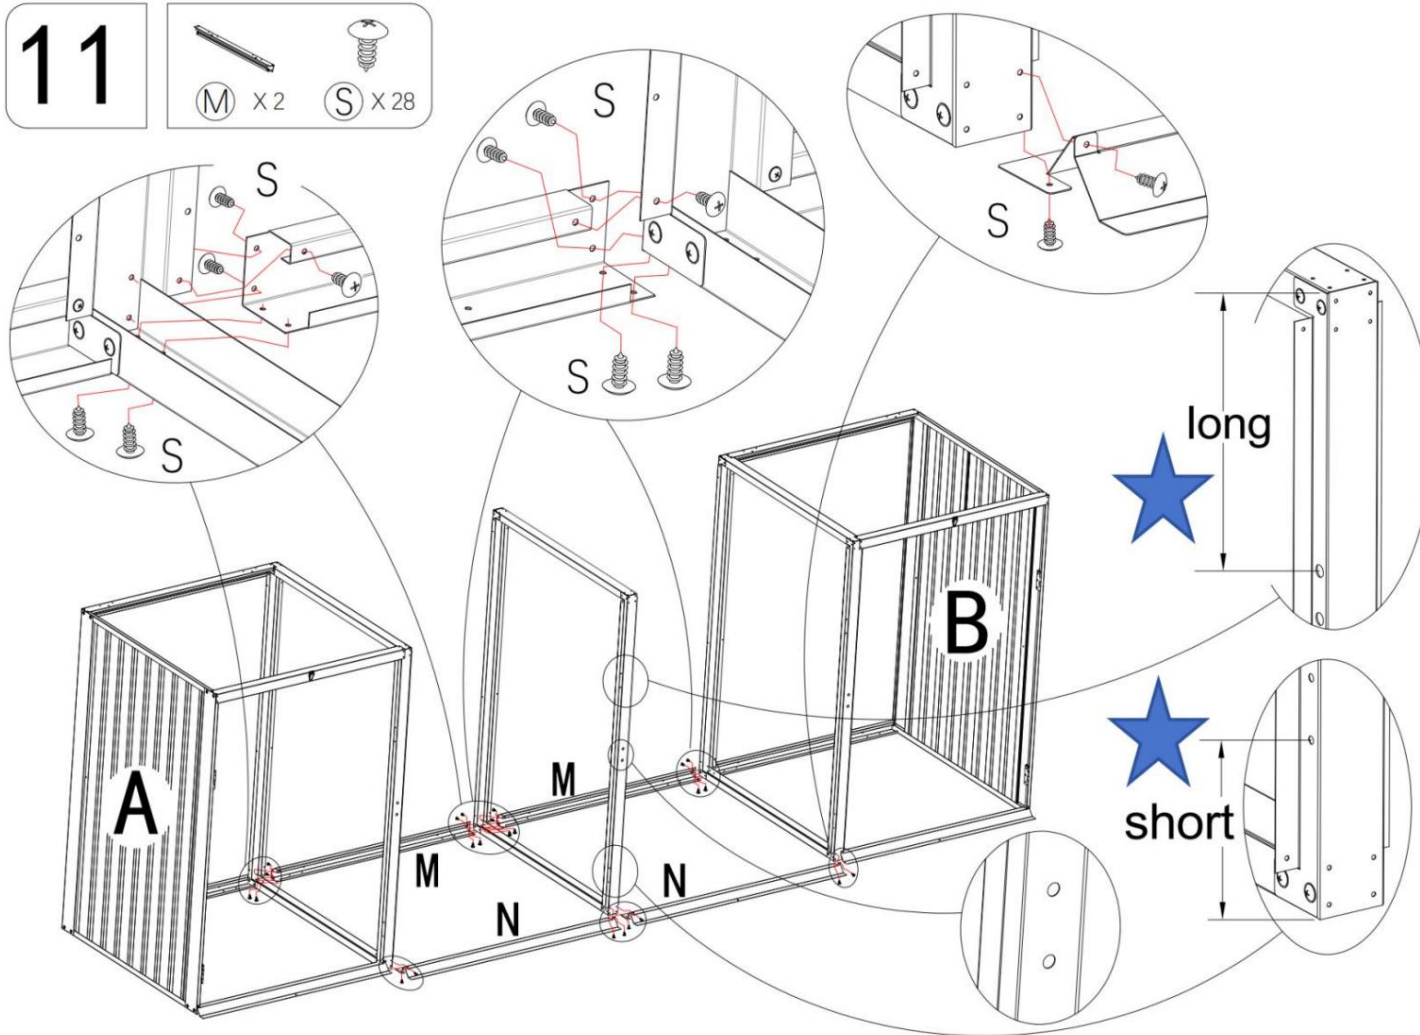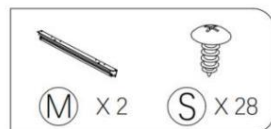



12

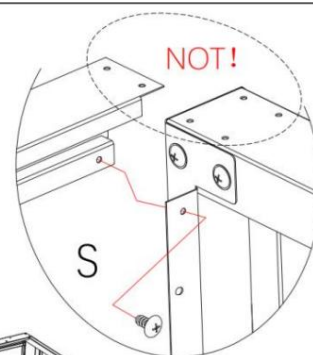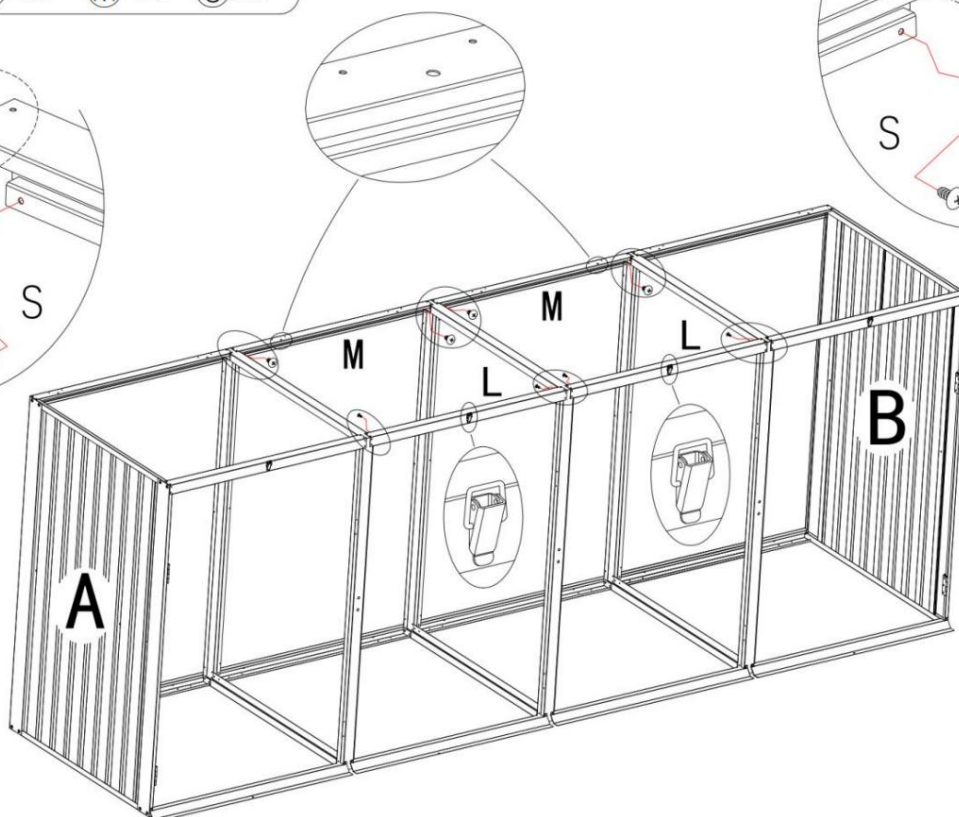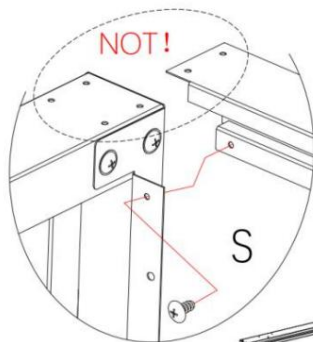

13





NOT!

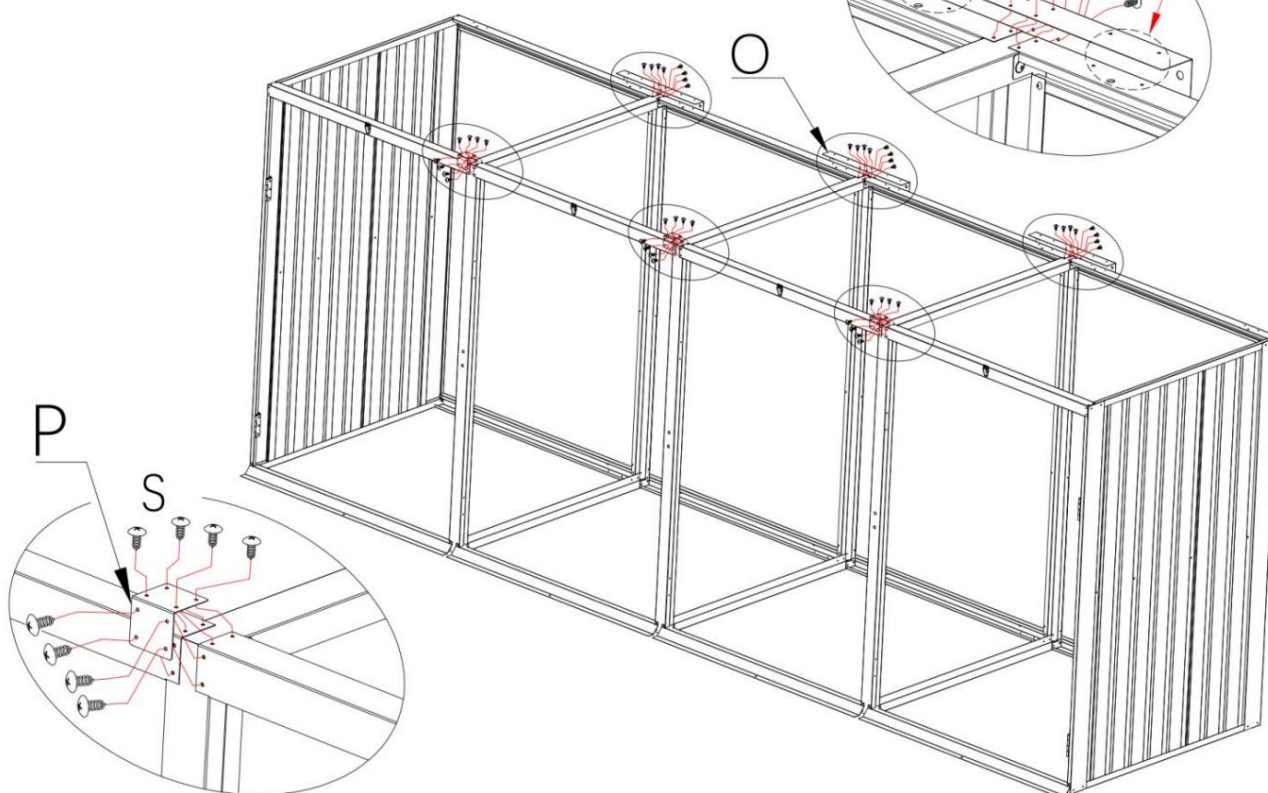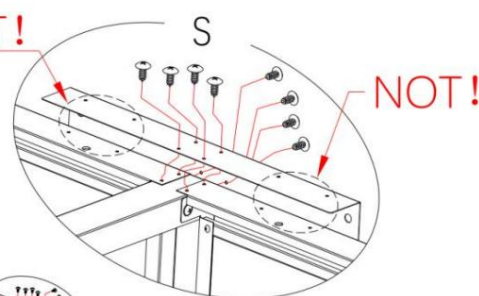

Nota:



1. Questa volta ci sono molte viti di bloccaggio e non ci sono viti di bloccaggio nella posizione 2 (**NON!**) viti.
2. I fori per le viti di riserva verranno installati nel 14° passaggio.

14

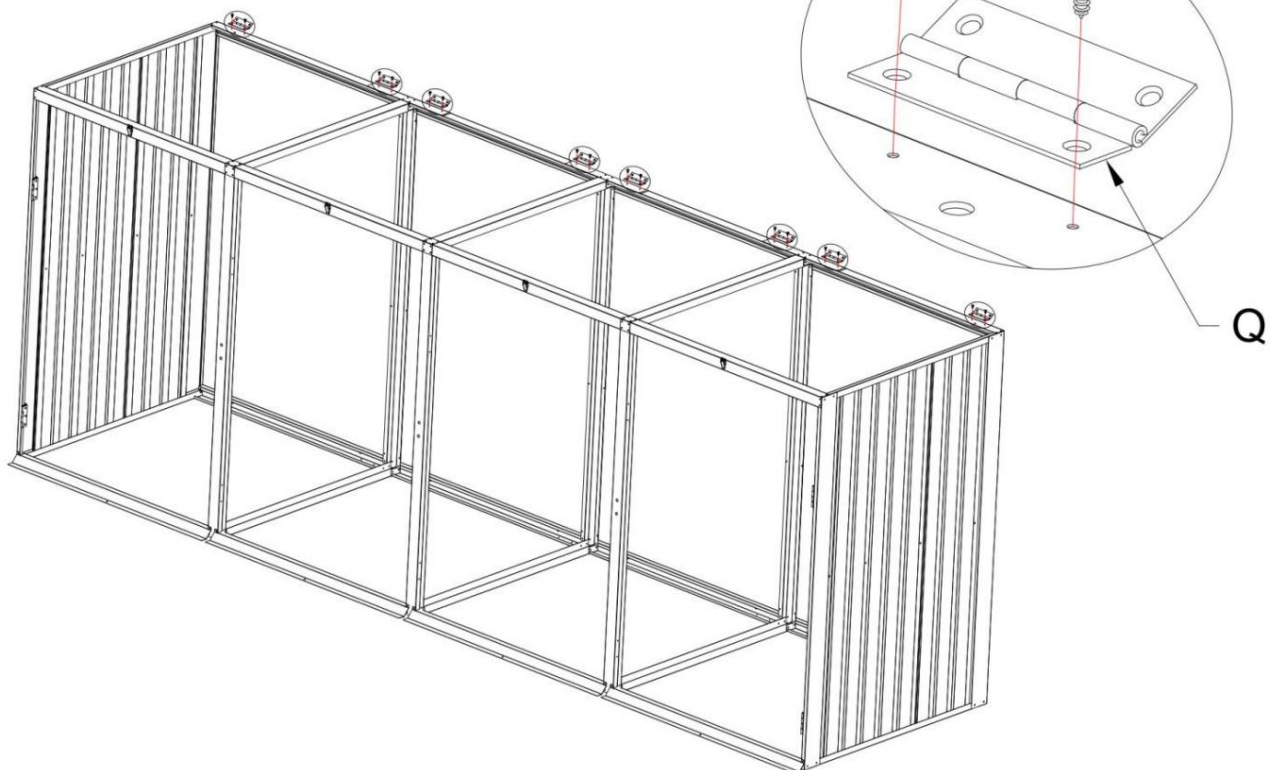

Installare la cerniera.

15

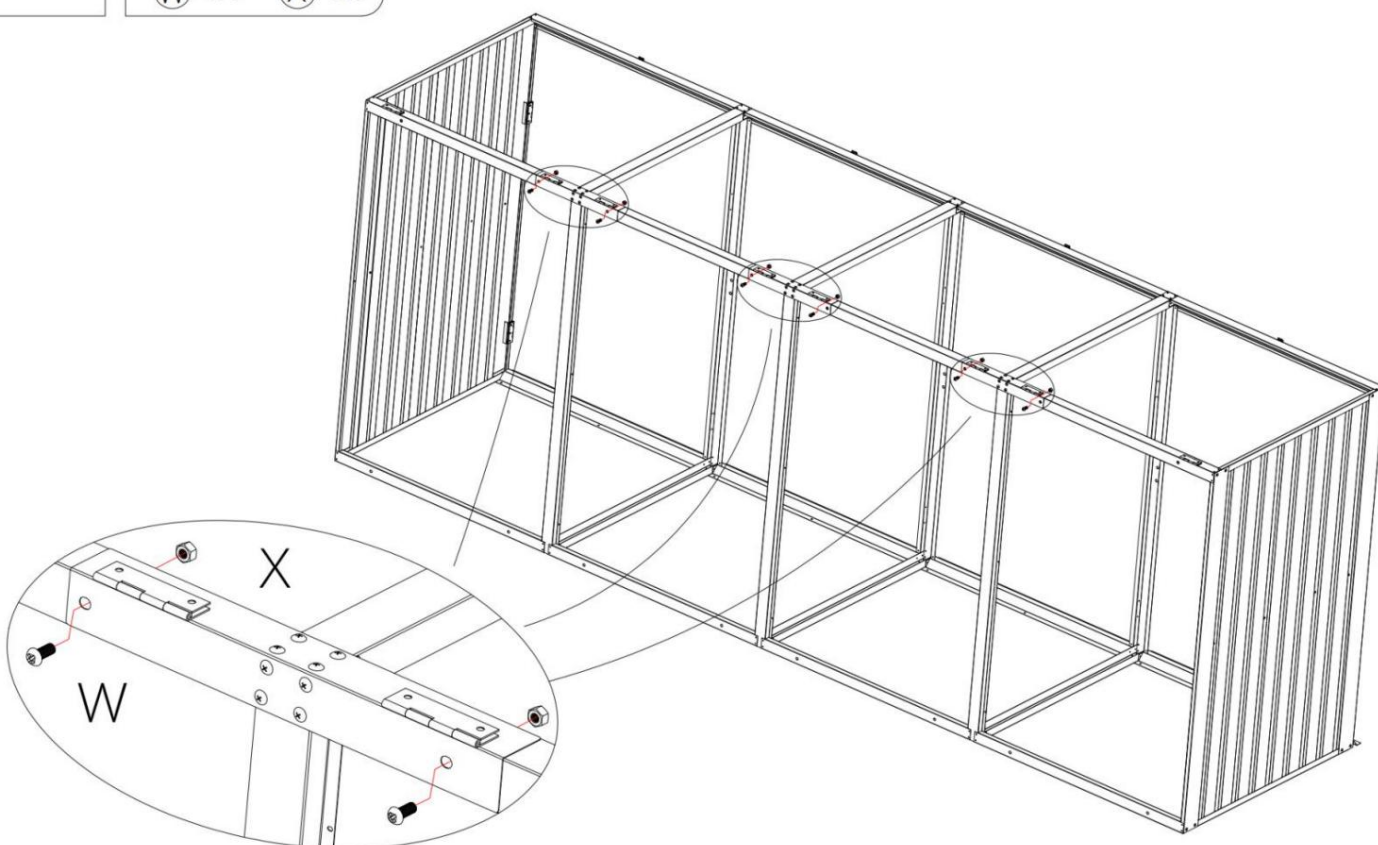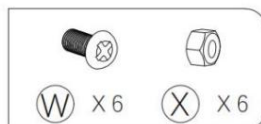


Installare la traversa (Kx4).


16

(K) X2


(S) X6

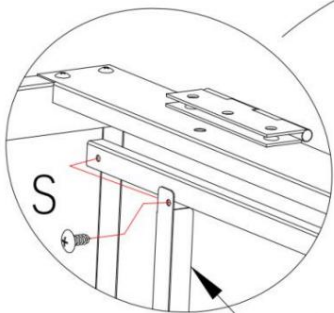


K

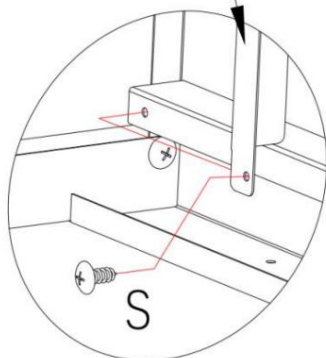

S

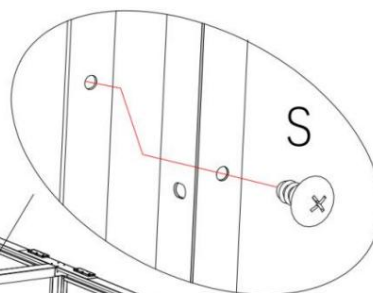

Same with this side

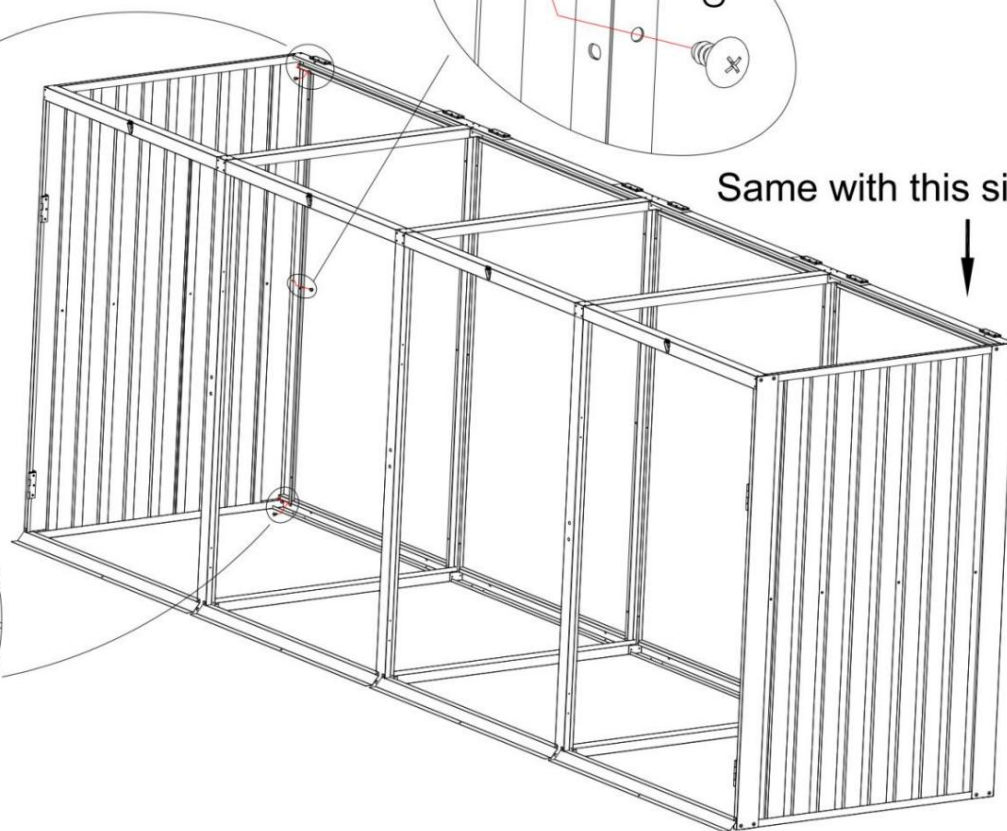


Installare la traversa (Kx2).

17


(I) X4

(S) X24

X 24

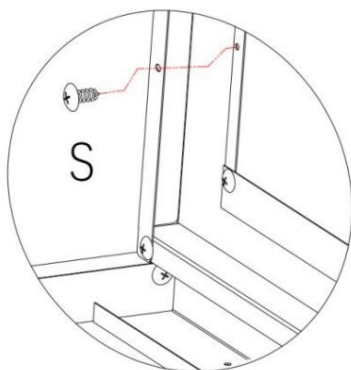


S

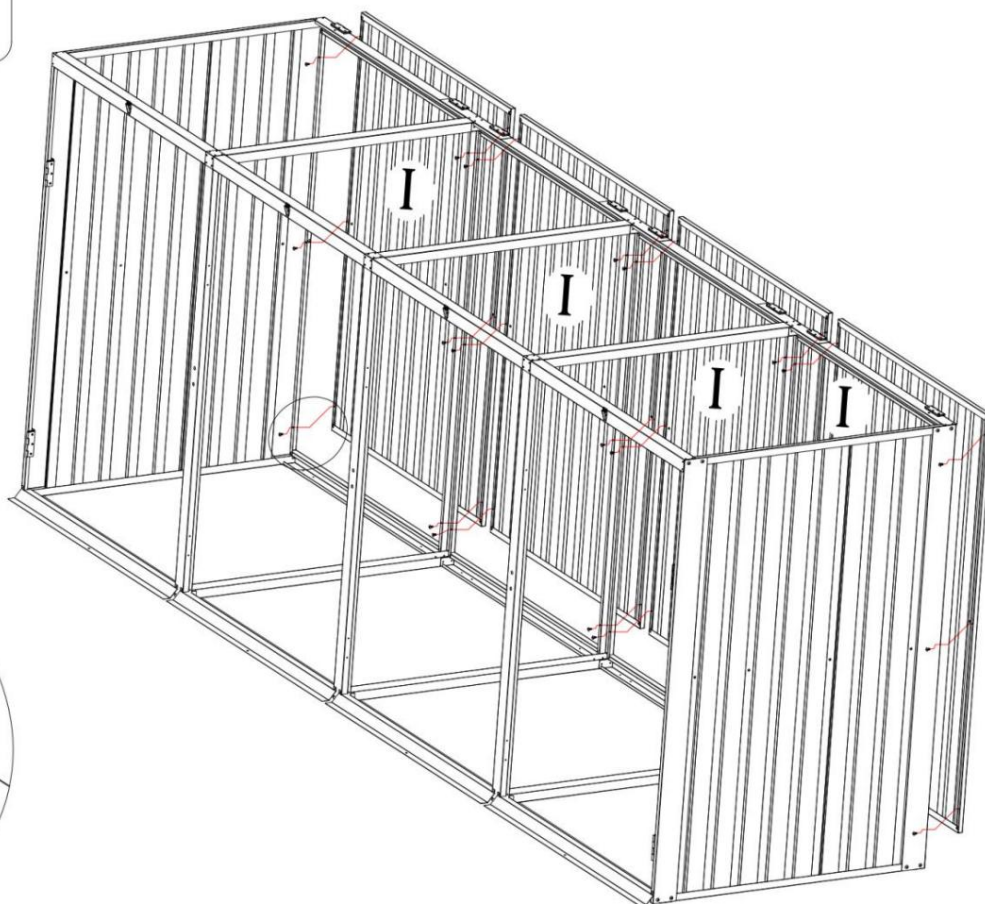



Montare la cover posteriore (4).

18

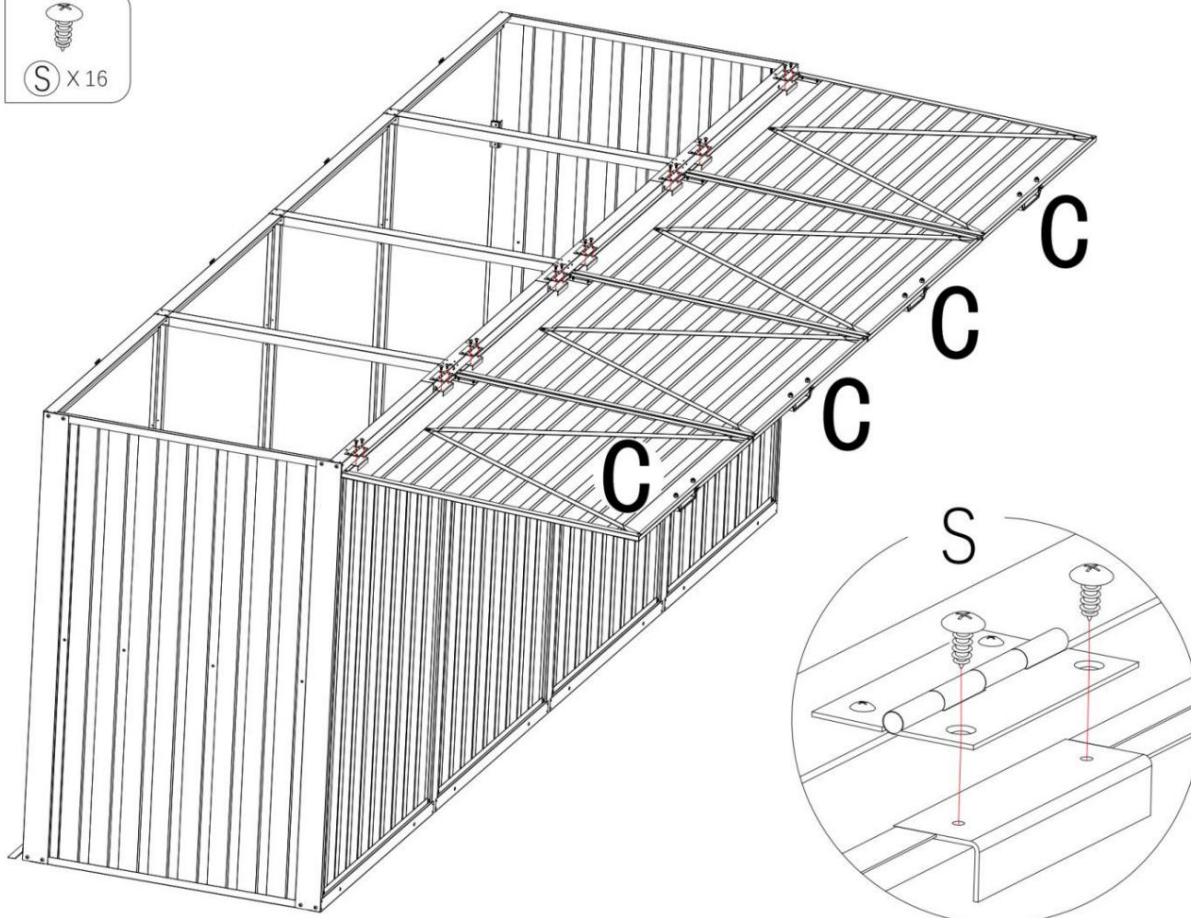



Nota: quando si installa il pannello superiore (Cx3), è necessario posizionarlo contro la parete per evitare che si ribalti eccessivamente e danneggi la cerniera.

19

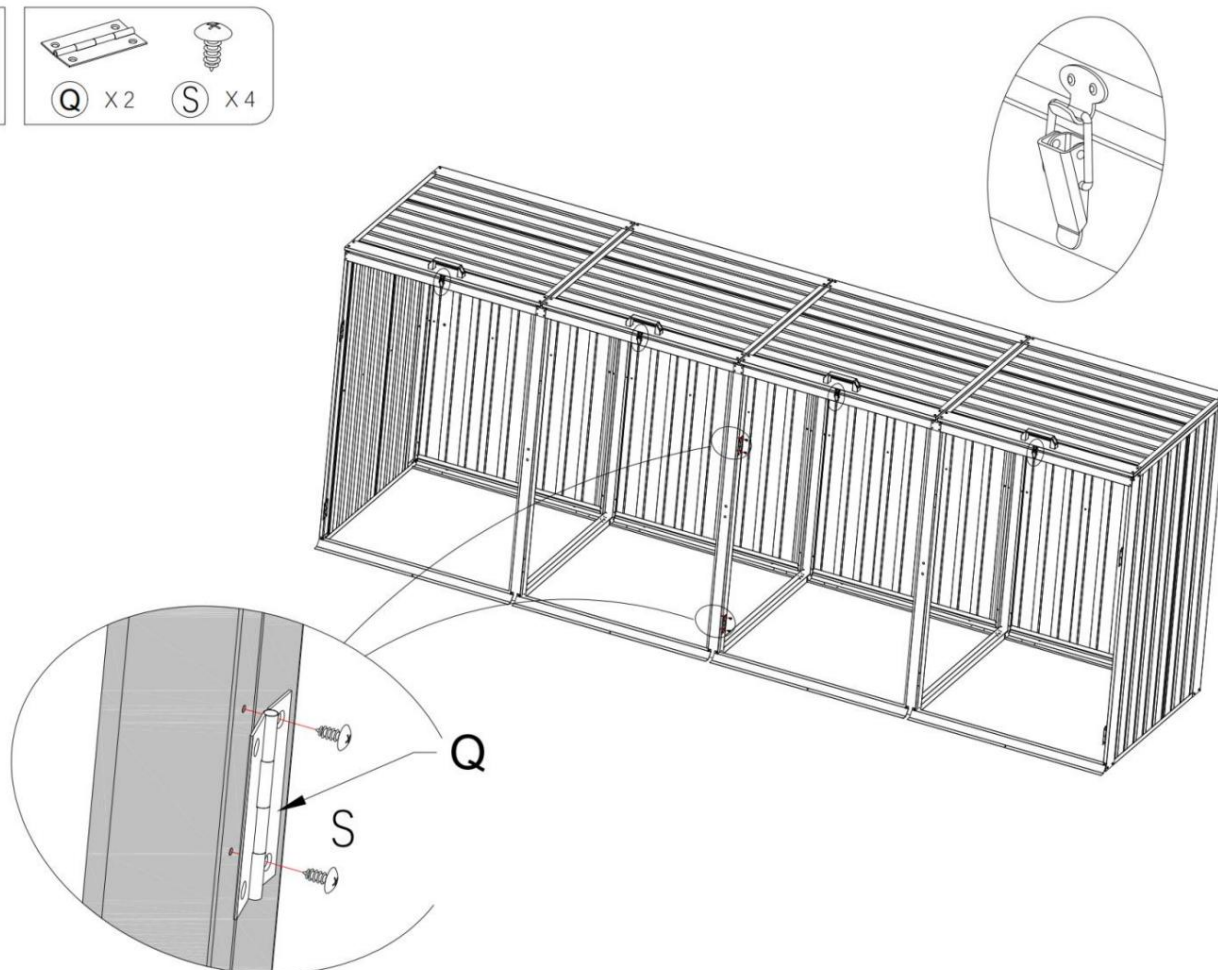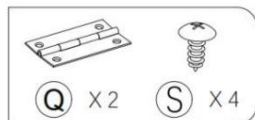






Installare la cerniera.

20


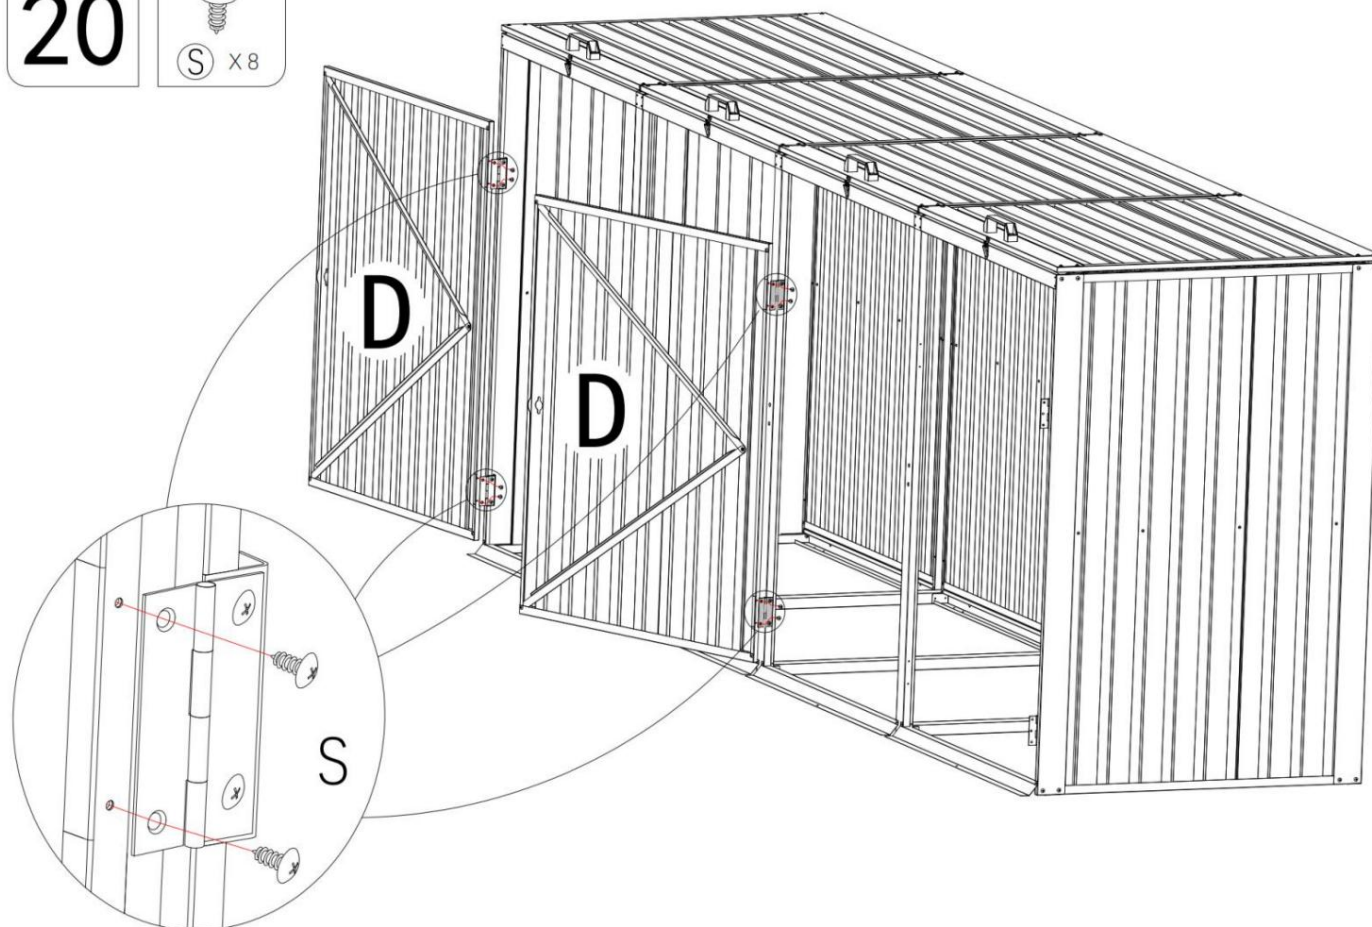
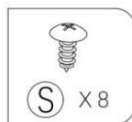


Montare la porta d'ingresso.

21

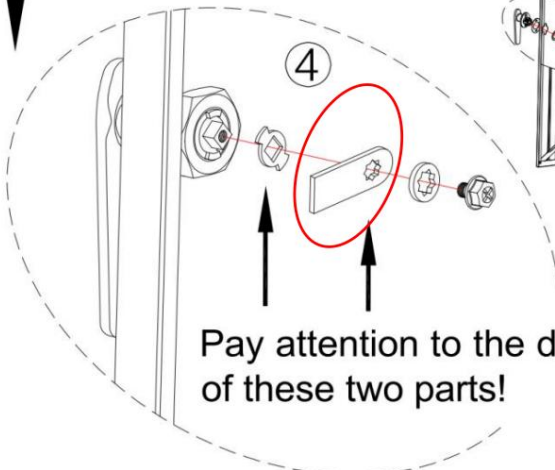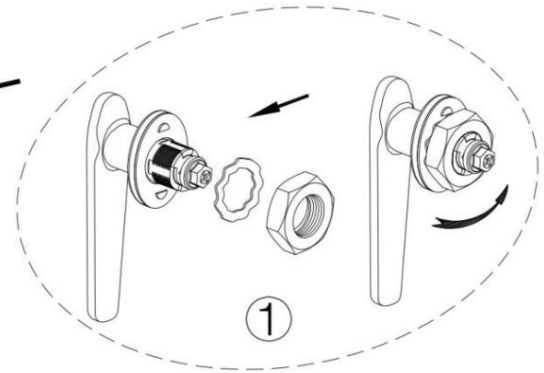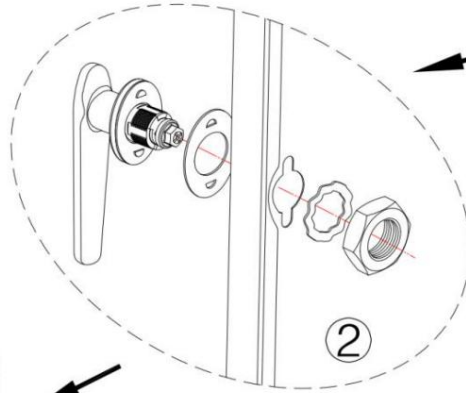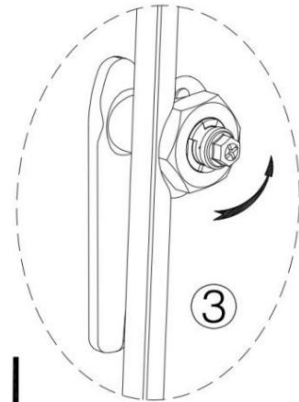

Pay attention to the direction
of these two parts!

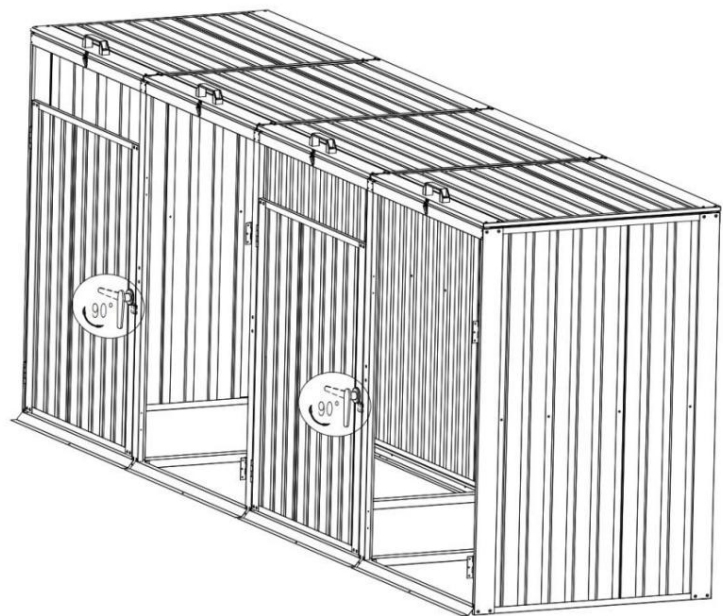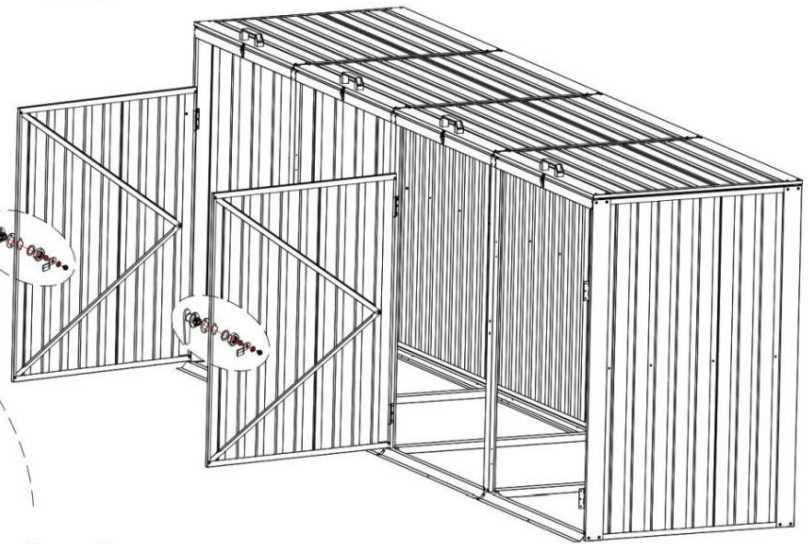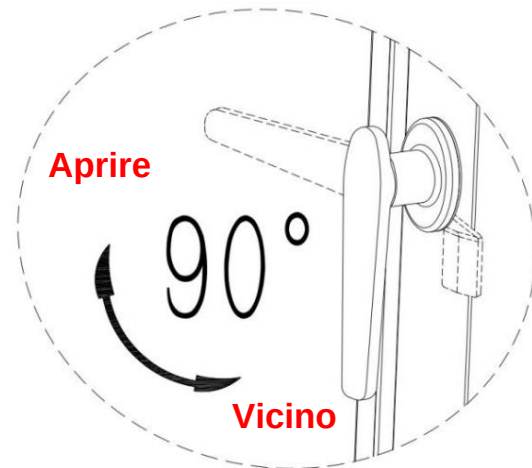

Nota:

1. Per prima cosa smontare la maniglia seguendo lo schema, quindi installarla.
2. Per installare la maniglia, seguire i passaggi indicati nelle Figure 1, 2, 3, 4.
3. La maniglia deve essere installata verticalmente.
4. Le parti interne del cerchio rosso devono essere mantenute perpendicolari alla maniglia e orientate verso l' cornice centrale.
5. L'effetto dell'installazione della maniglia è che lo stato verticale della maniglia è bloccato e il lo stato orizzontale della maniglia è porta aperta.


22



Q X2



S X4

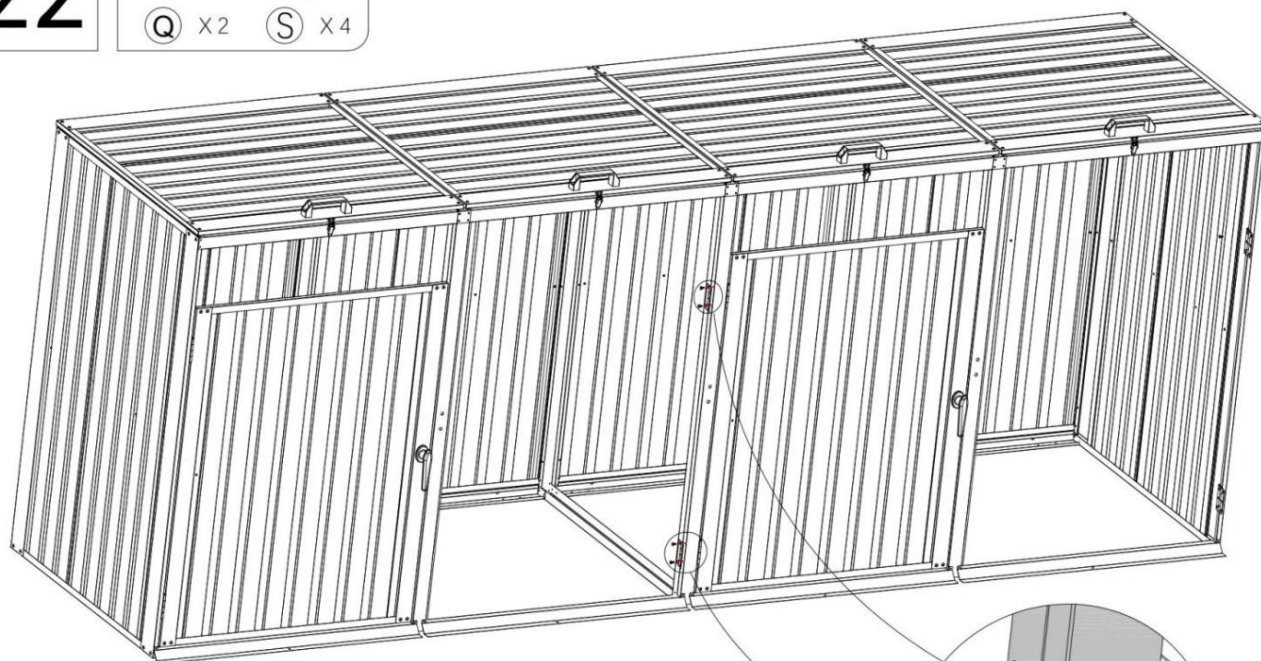

S


Q

Installare la cerniera.

23



S X8

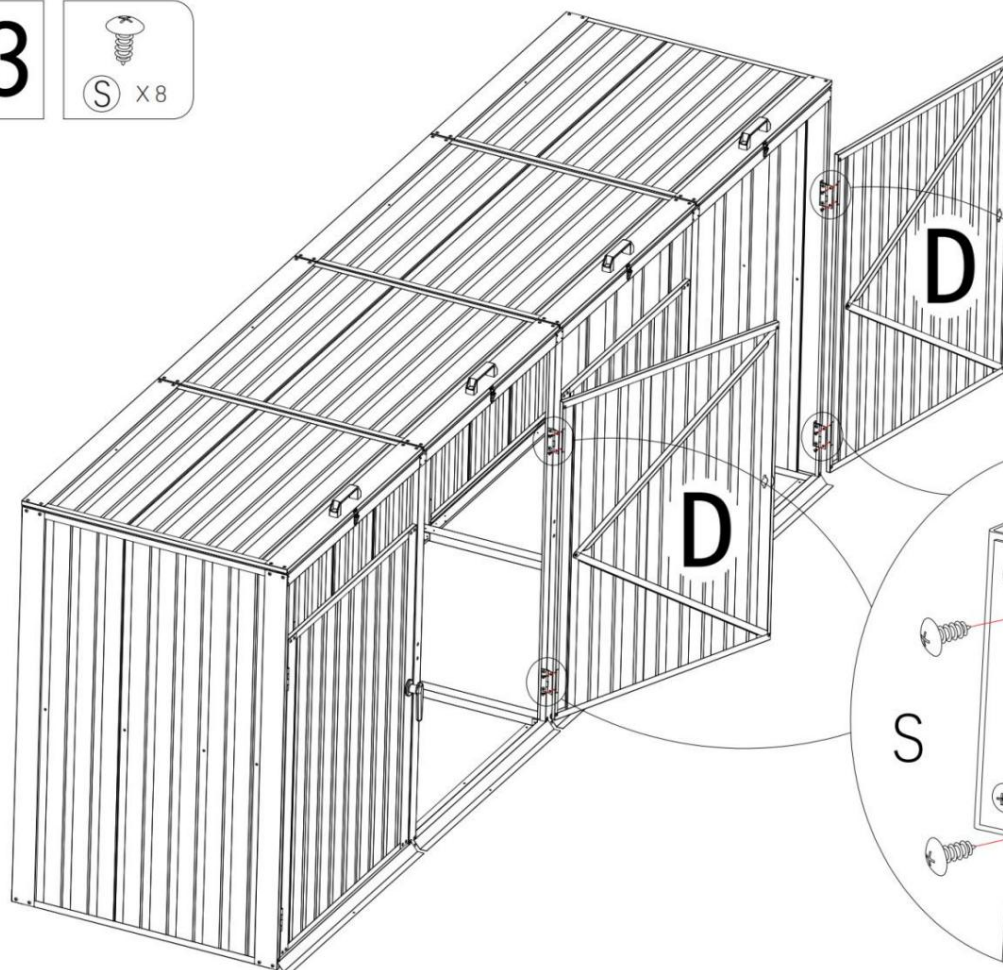


D

D



S

Montare la porta d'ingresso.

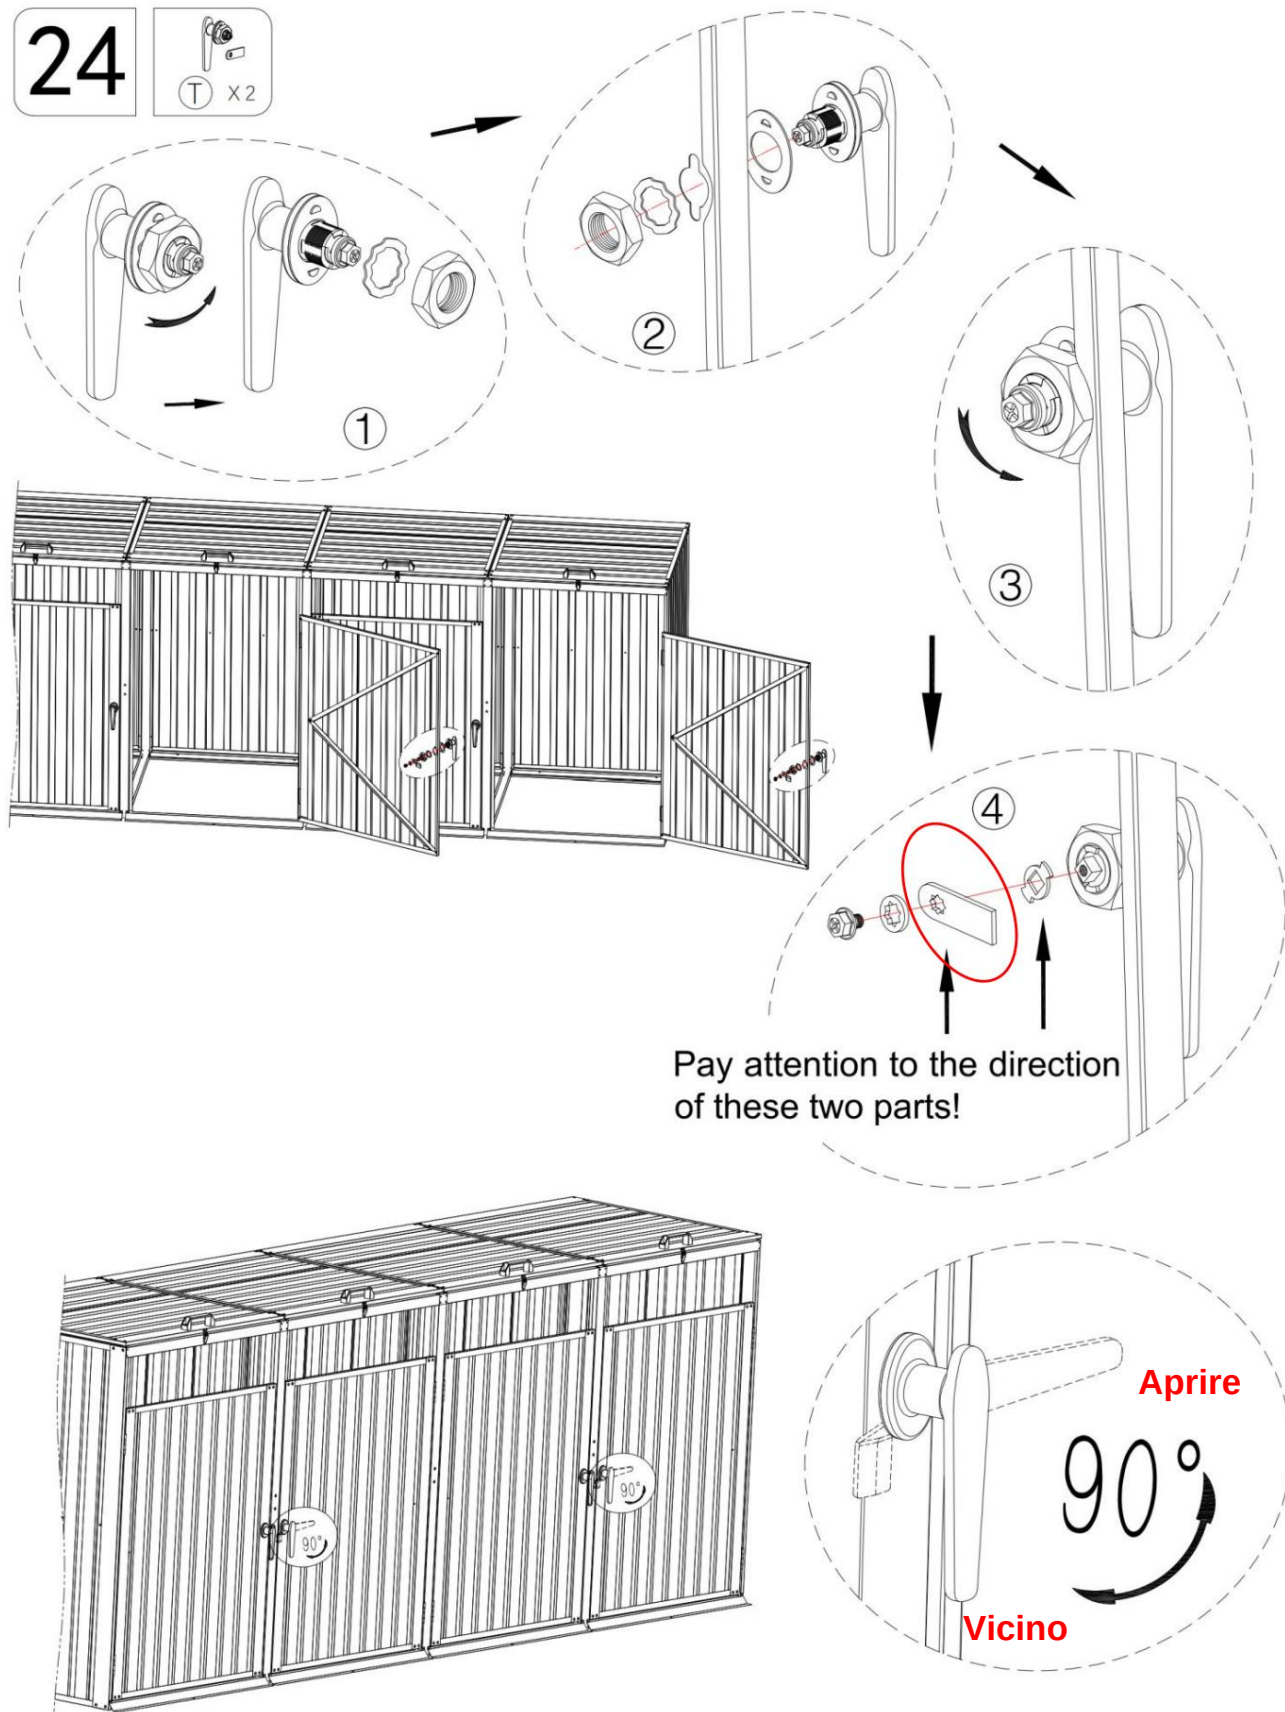
**Nota:**

1. Per prima cosa smontare la maniglia seguendo lo schema, quindi installarla.
2. Per installare la maniglia, seguire i passaggi indicati nelle Figure 1, 2, 3, 4.
3. La maniglia deve essere installata verticalmente.
4. Le parti interne del cerchio rosso devono essere mantenute perpendicolari alla maniglia e orientate verso l' cornice centrale.
5. L'effetto dell'installazione della maniglia è che lo stato verticale della maniglia è bloccato e il lo stato orizzontale della maniglia è porta aperta.


25

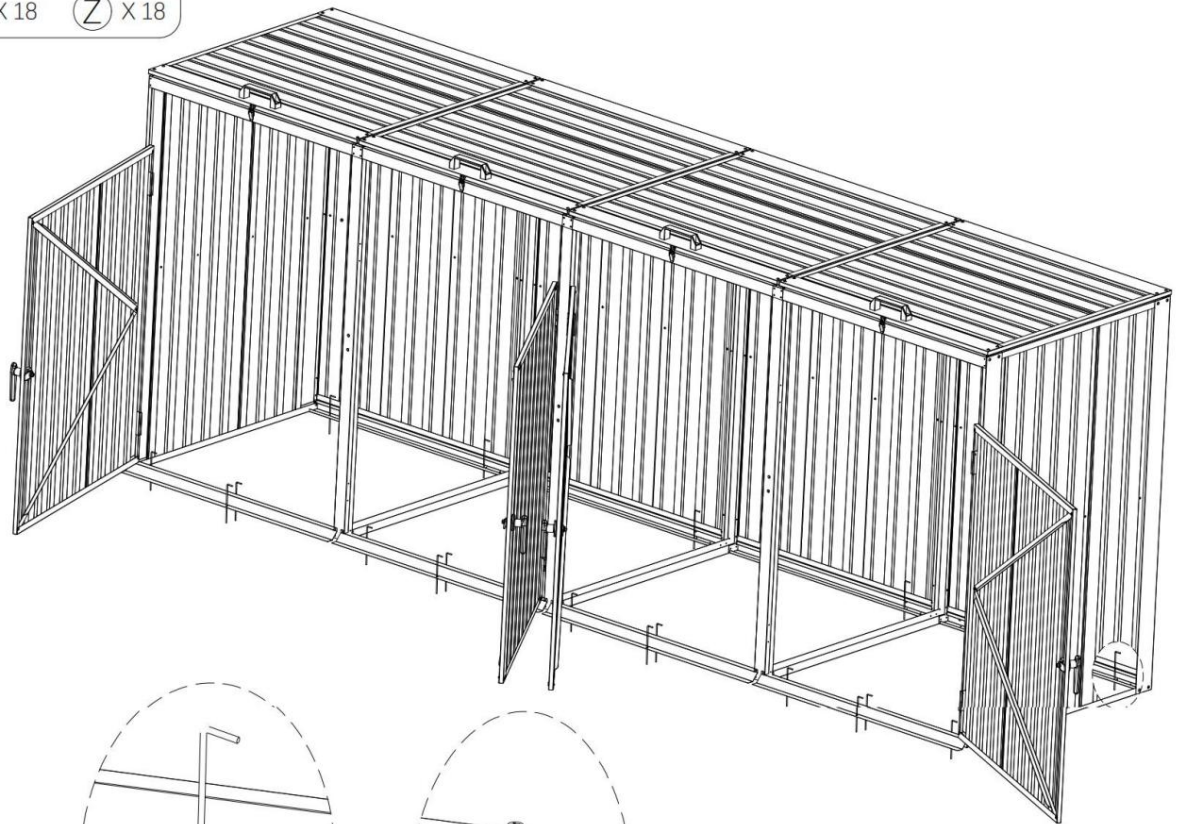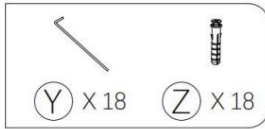

Y *18
Used for lawns

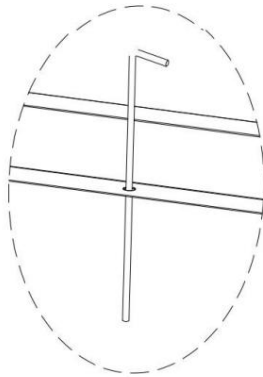


Z *18
Used for hard surfaces

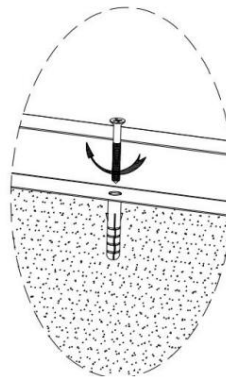

Due metodi di montaggio con fissaggio a terra.

Per l'installazione su superfici dure è necessario praticare dei fori nel terreno prima dell'installazione.

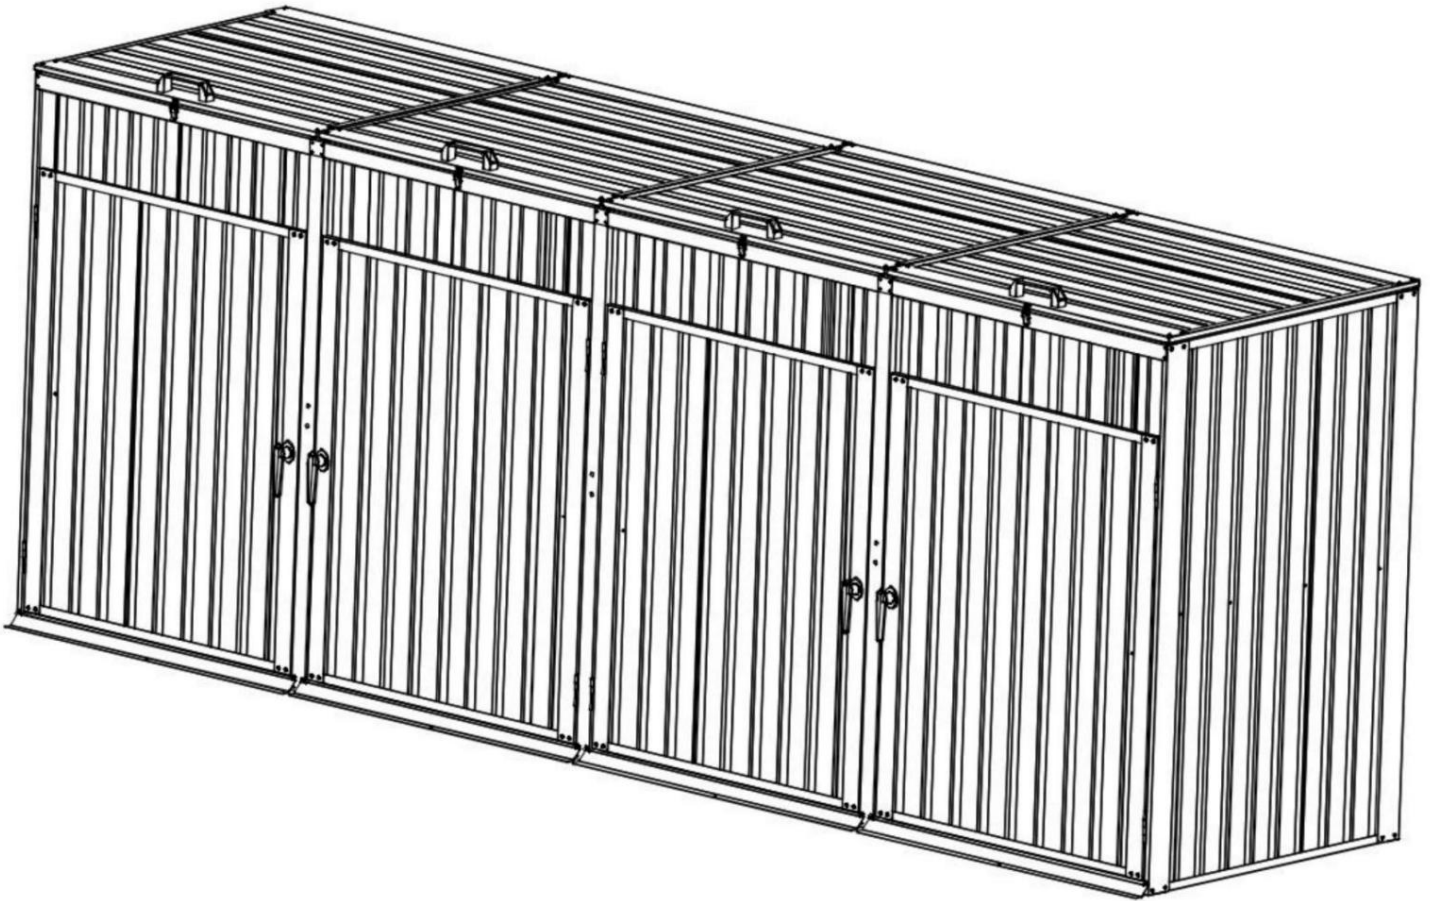

L'assemblaggio è completo.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,shanghai200000CN.

ECREP:E-CrossStuGmbH.

MainzerLandstr.69,60329FrancoforteMain.

UKREP:YHCONSULTINGLIMITED.

C/OYHConsultingLimitedUfficio147,CenturionHouse,LondonRoad,Staines-upon-Thames,Surrey,TW1
84AX

Importato in AUS:SIHAOPTYLTD.

1ROKEVASTREETWOODNSW2122Australia

Importato negli Stati Uniti: SanvenTechnologyLtd.

Suite250,9166AnaheimPlace,RanchoCucamonga,CA91730



Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CONTENEDOR DE BASURA

MANUAL DEL USUARIO

MODELO:ZY-3X240L-0.23

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.


VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Cubo de basura

CONTENEDOR DE ALMACENAMIENTO

MODELO:ZY-3X240L-0.23

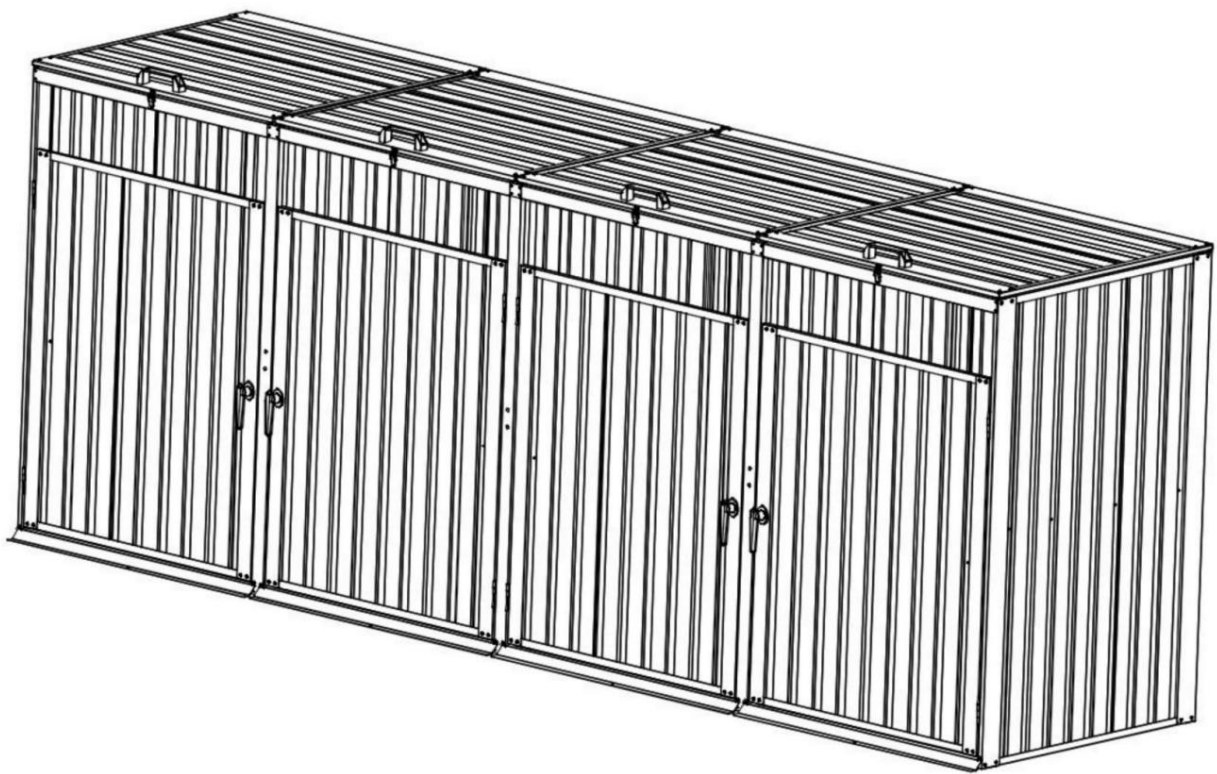

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje














1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje inadecuado puede generar peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
7. Ensamble sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de manera segura el Salón de Madera. Árbol.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas en las páginas siguientes, consulte la Diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Tome precauciones

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
3. No exceda las capacidades de peso especificadas.
4. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda soportar de forma segura una mesa de madera completamente cargada. Árbol del pasillo.
5. Utilícelo únicamente según lo previsto.
6. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o dañadas.
7. El montaje del producto requiere la participación de 2 personas.



GUARDE ESTE MANUAL

LISTA DE PIEZAS

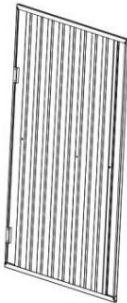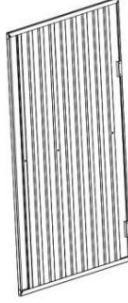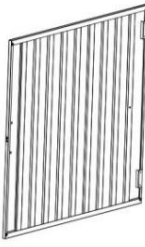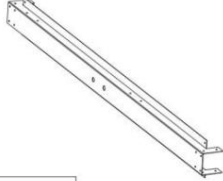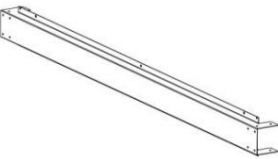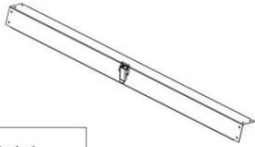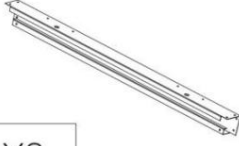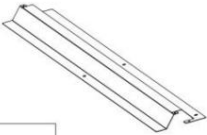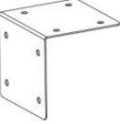			
A X1	B X1	C X4	D X4
			 825mm
E X3	F X3	G X6	H X8
 850mm			
J X8	K X2	I X4	L X4
			
M X8	N X4	O X3	P X3
			
Q X16	R X4	S X288	T X4
			
U X8	V X8	W X14	X X14
			
Y X18	Z X18	X1	X1



PASO DE MONTAJE

1

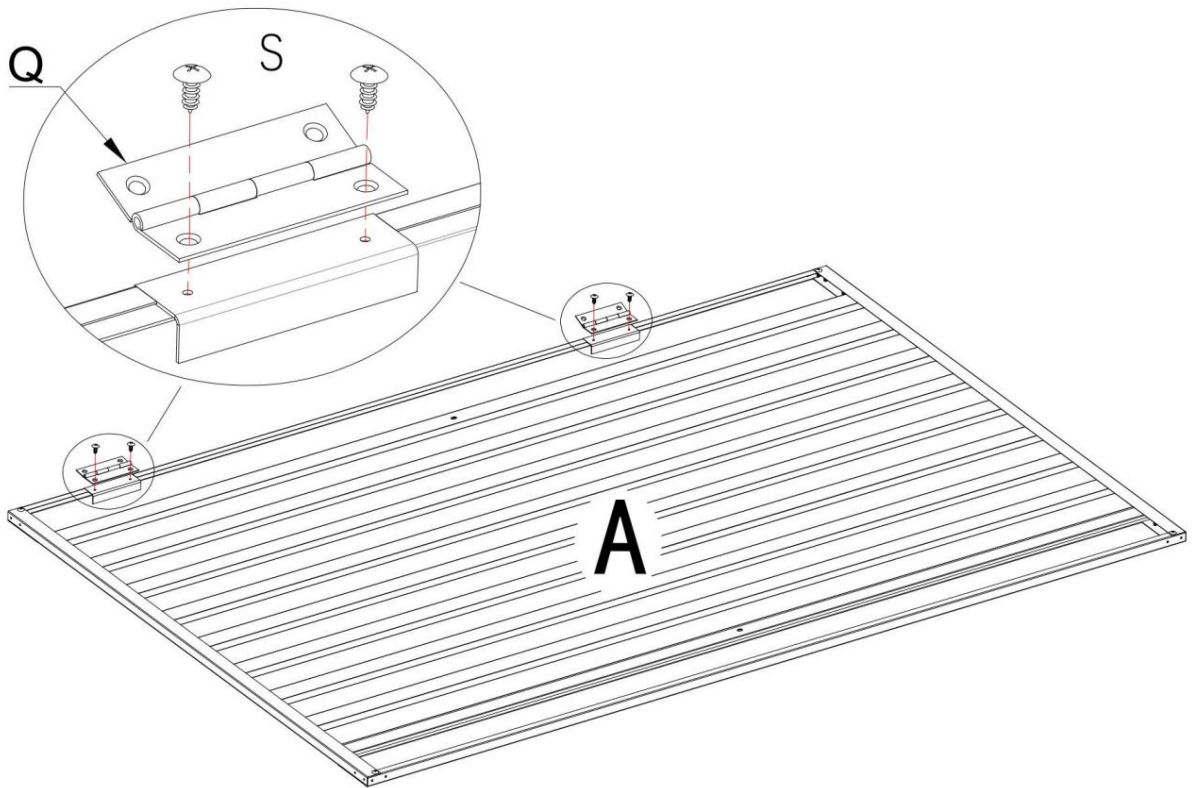


Instalar la bisagra.

2

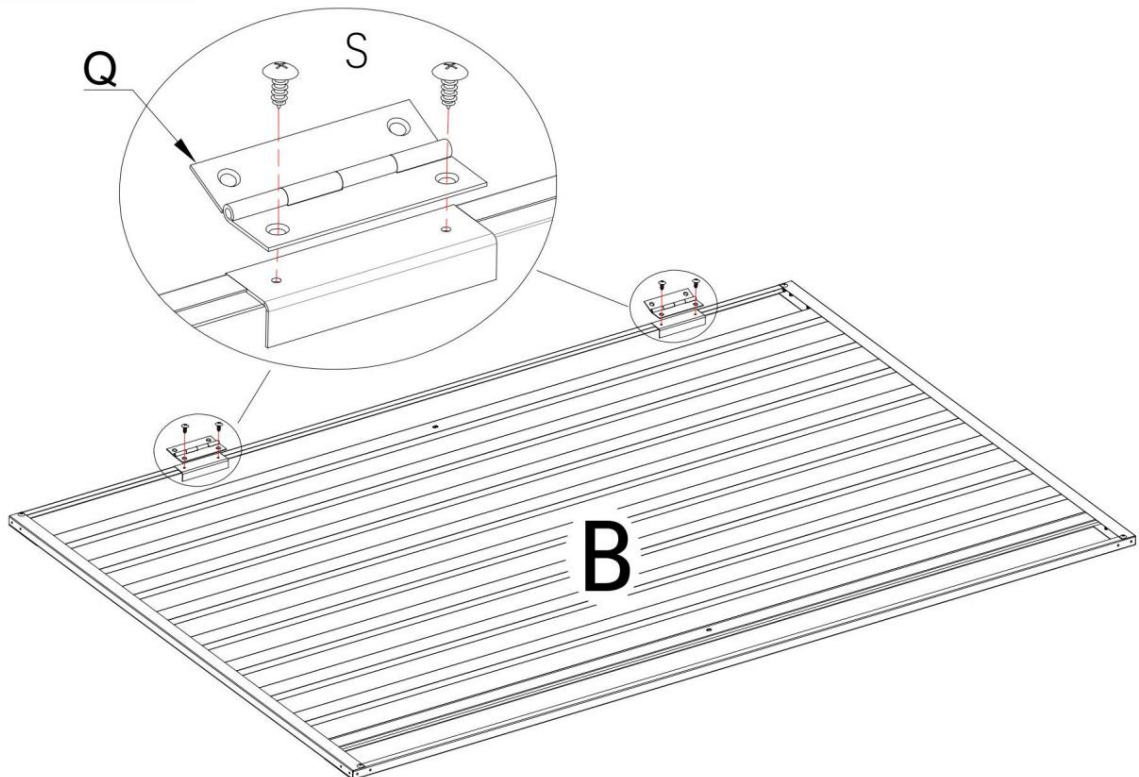

Instalar la bisagra.

3

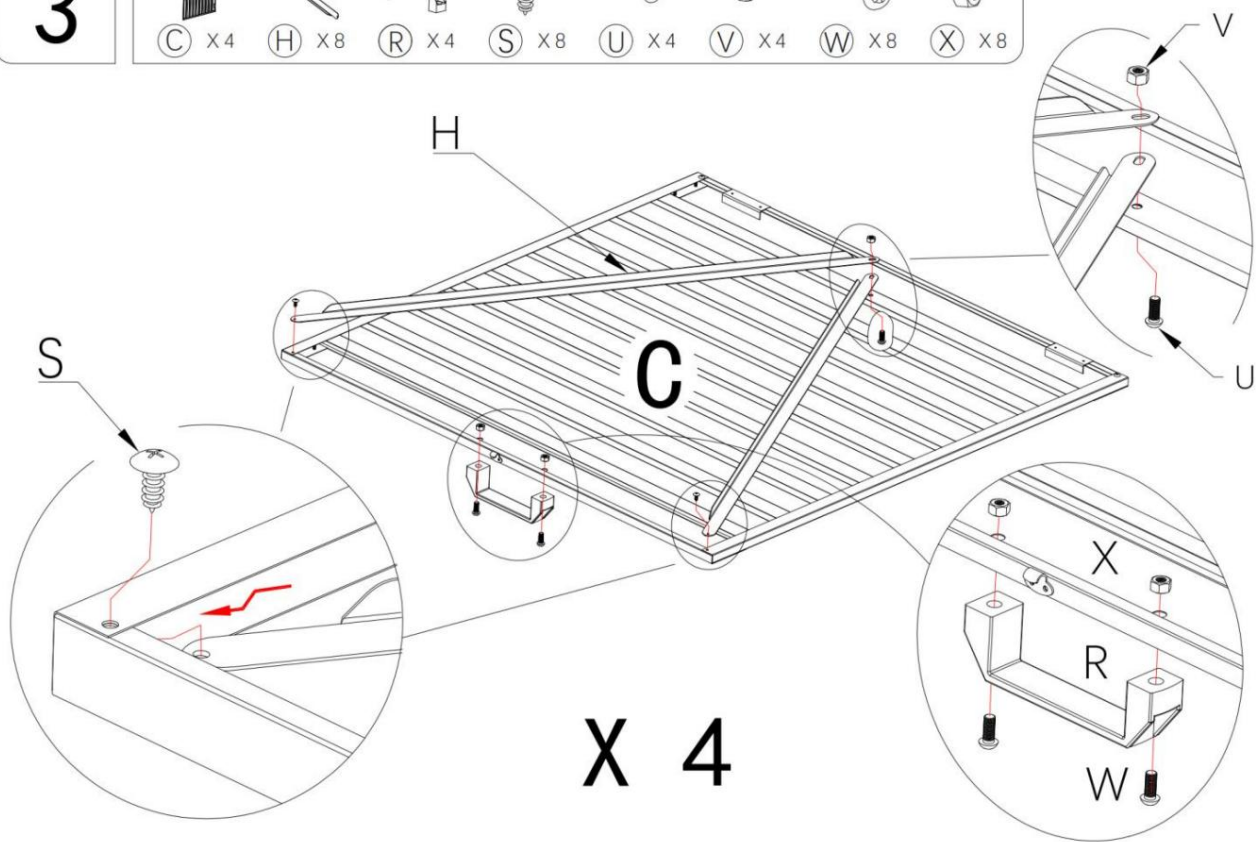


X 4

Nota:

Es necesario instalar la barra transversal (H) en el borde plegable del panel superior (C) para realizar pruebas internas.
Hay un total de 4 paneles superiores (C), que deben instalarse de 4 en 4 según el dibujo.



4

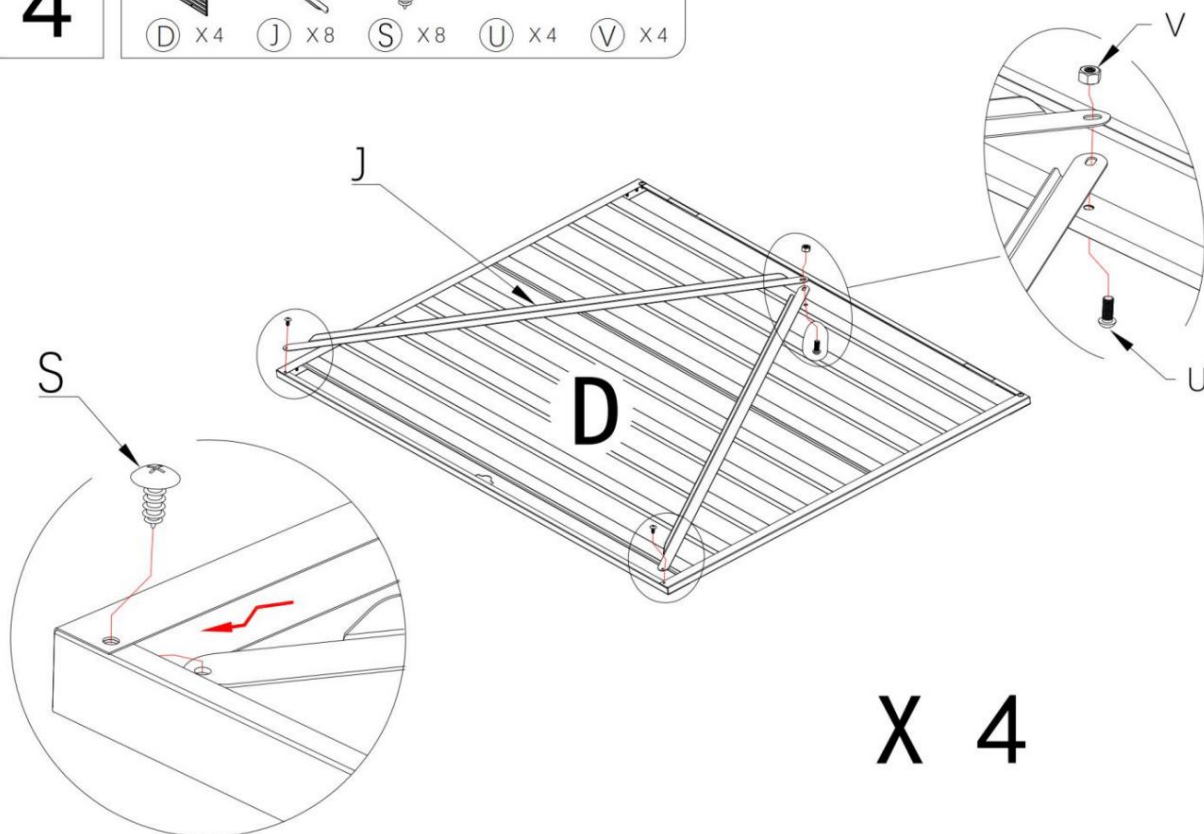

X 4

Nota:

Es necesario instalar la barra transversal (J) en el borde plegable del panel superior (D) para realizar pruebas internas.
Hay un total de 4 paneles superiores (D), que deben instalarse de 4 en 4 según el dibujo.

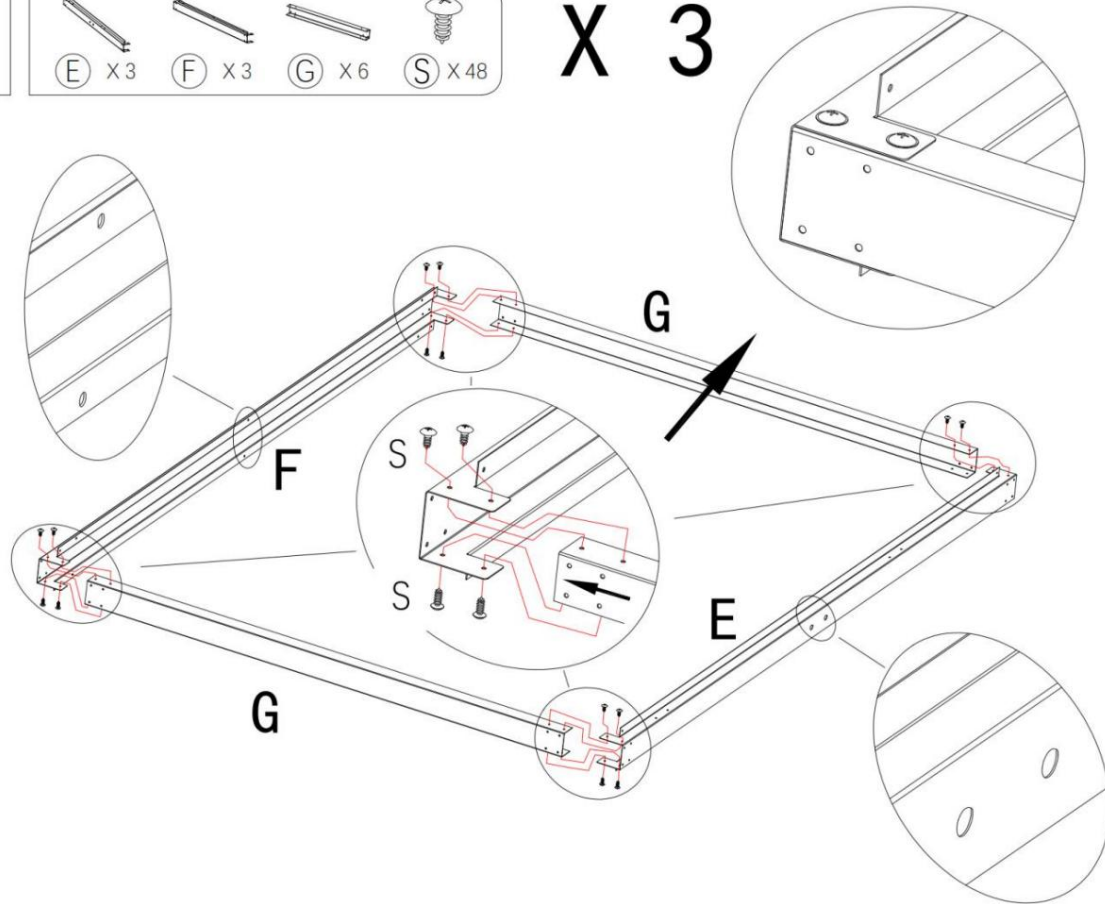
5**X 3**

Nota:

Antes de instalar el componente (Ex2), es necesario distinguir las direcciones arriba y abajo; la forma de distinguir esto es por la longitud del orificio del medio hasta los dos extremos (por ejemplo, detalles).


6**X 4**

双击可隐藏空白

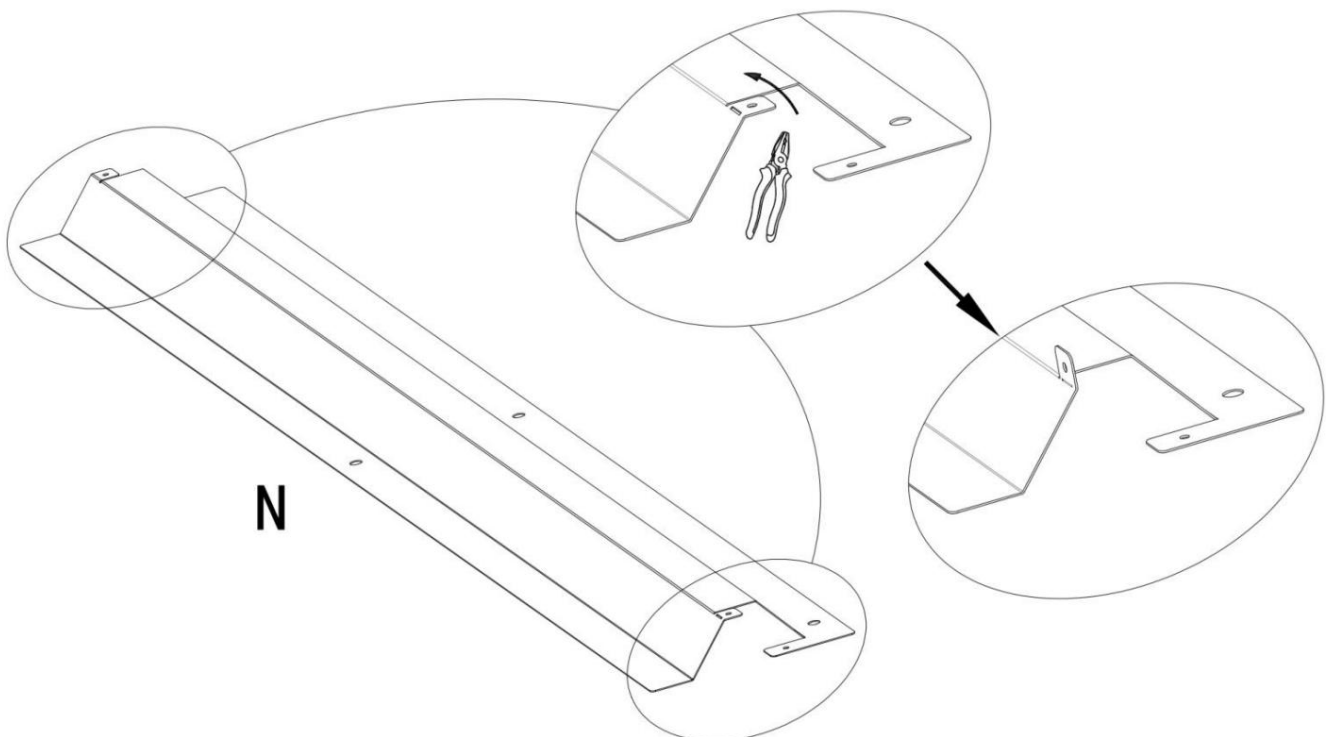

Nota:



Las piezas (Nx4) se doblan antes de ensamblarse.

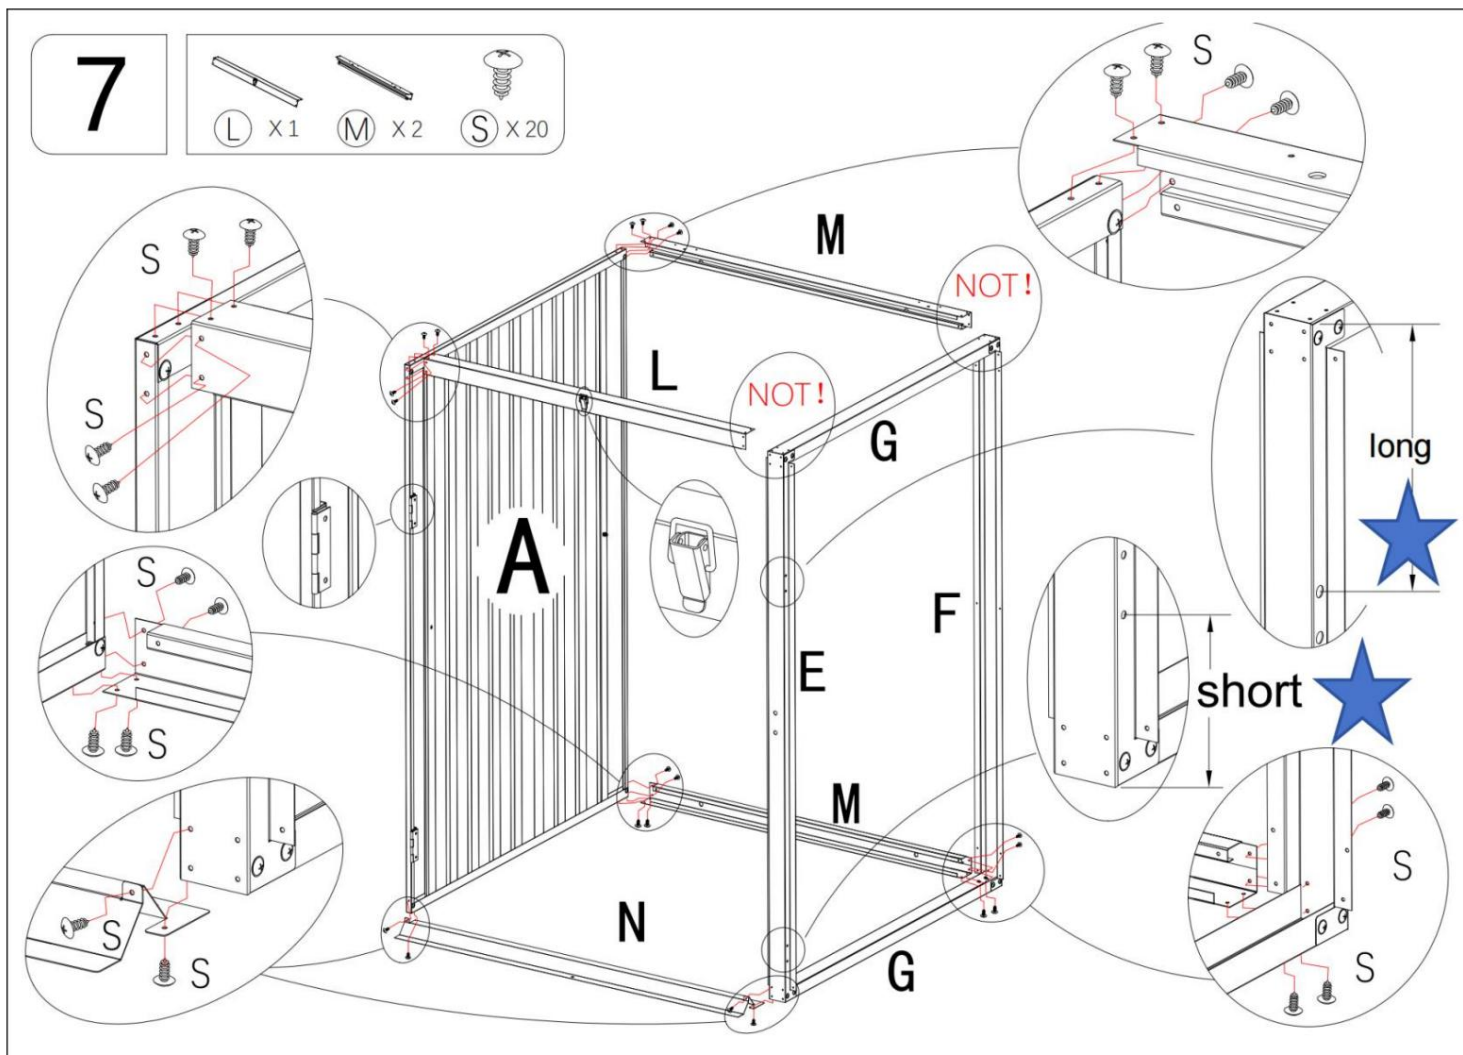


Nota:

1. Este paso es para conectar la placa lateral y el marco central.
2. Hay muchos detalles en el diagrama, distinga la dirección de acuerdo con el diagrama de detalles. y coloque las piezas según el libro antes de ensamblar.
3. Antes de montar el marco intermedio, es necesario distinguir las posiciones superior e inferior mediante agujeros.
4. Hay un bloqueo en la parte L(x1), que es diferente de la parte M(x2).
5. Como se muestra en la figura, no es necesario bloquear el tornillo en la posición 2 (**¡NO!**) y el tornillo quedará arreglado en el paso 13 más tarde.

8

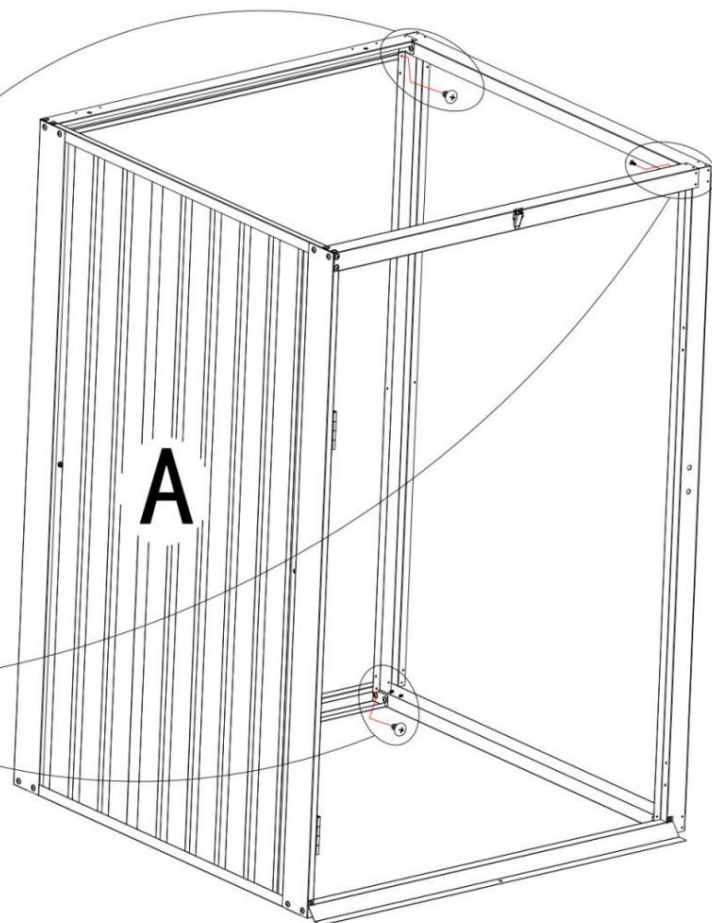
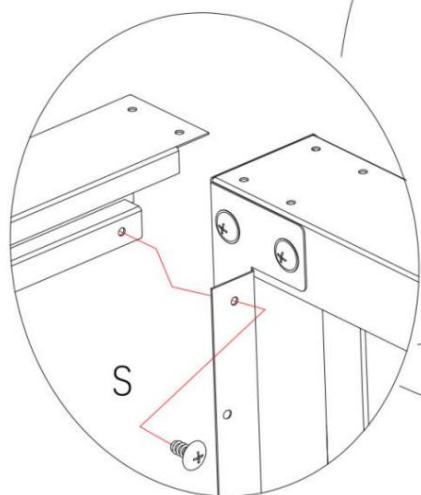


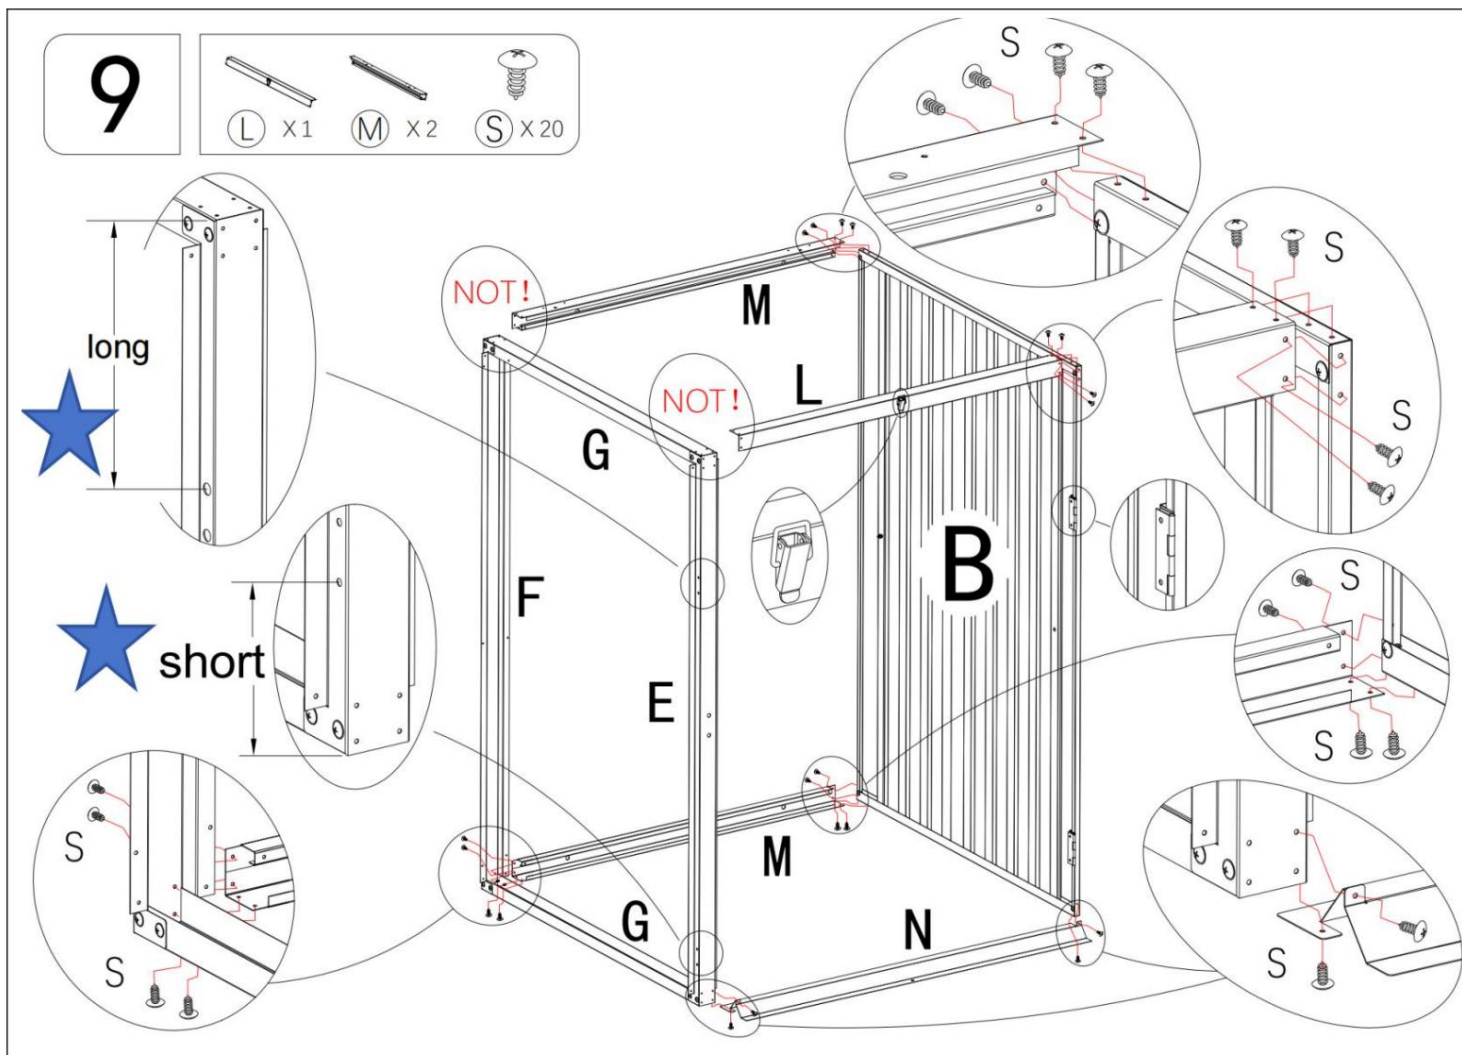



Nota:

1. Este paso es para conectar la placa lateral y el marco central.
2. Hay muchos detalles en el diagrama, distinga la dirección de acuerdo con el diagrama de detalles. y coloque las piezas según el libro antes de ensamblar.
3. Antes de montar el marco intermedio, es necesario distinguir las posiciones superior e inferior mediante agujeros.
4. Hay un bloqueo en la parte L(x1), que es diferente de la parte M(x2).
5. Como se muestra en la figura, no es necesario bloquear el tornillo en la posición 2 (**¡NO!**) y el tornillo quedará arreglado en el paso 13 más tarde.




10

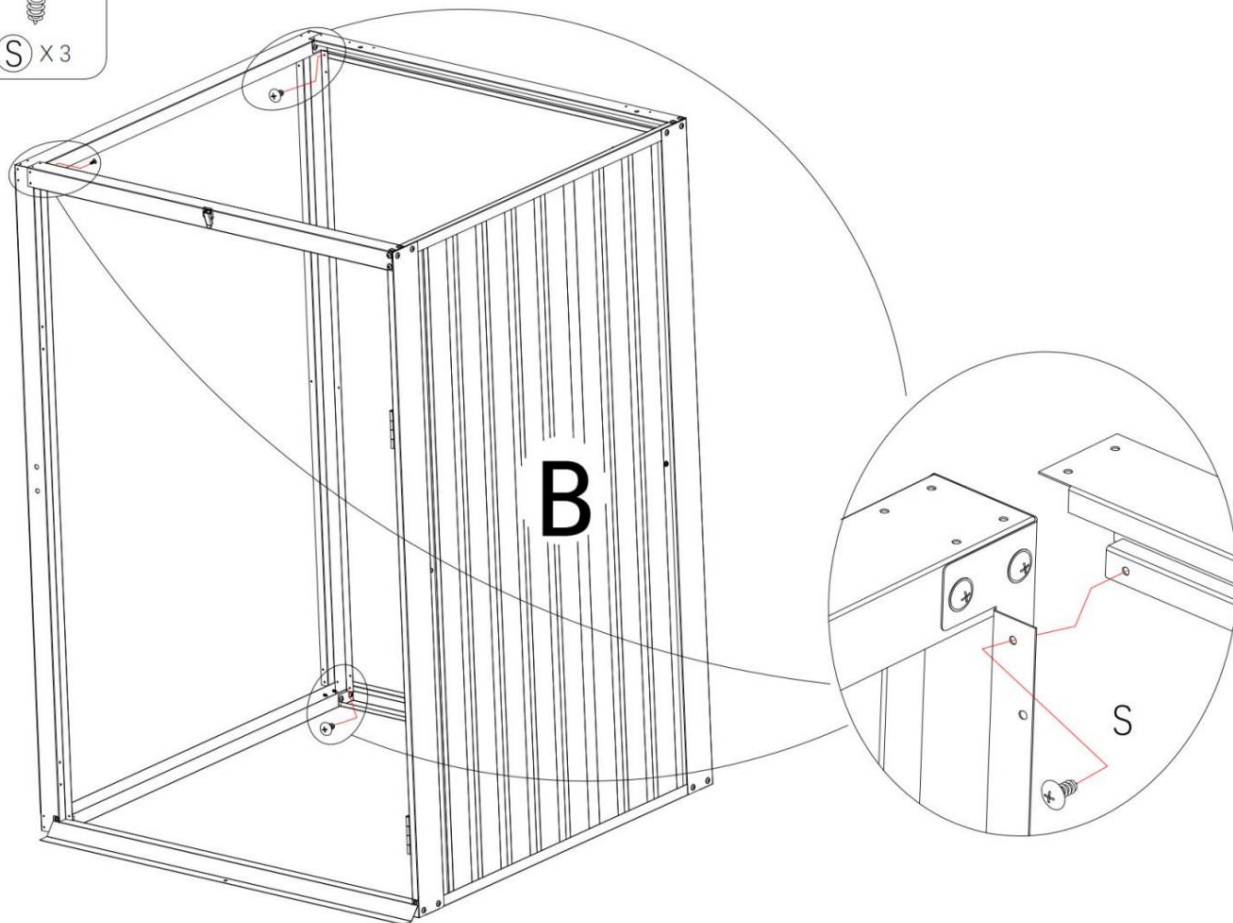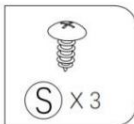


11

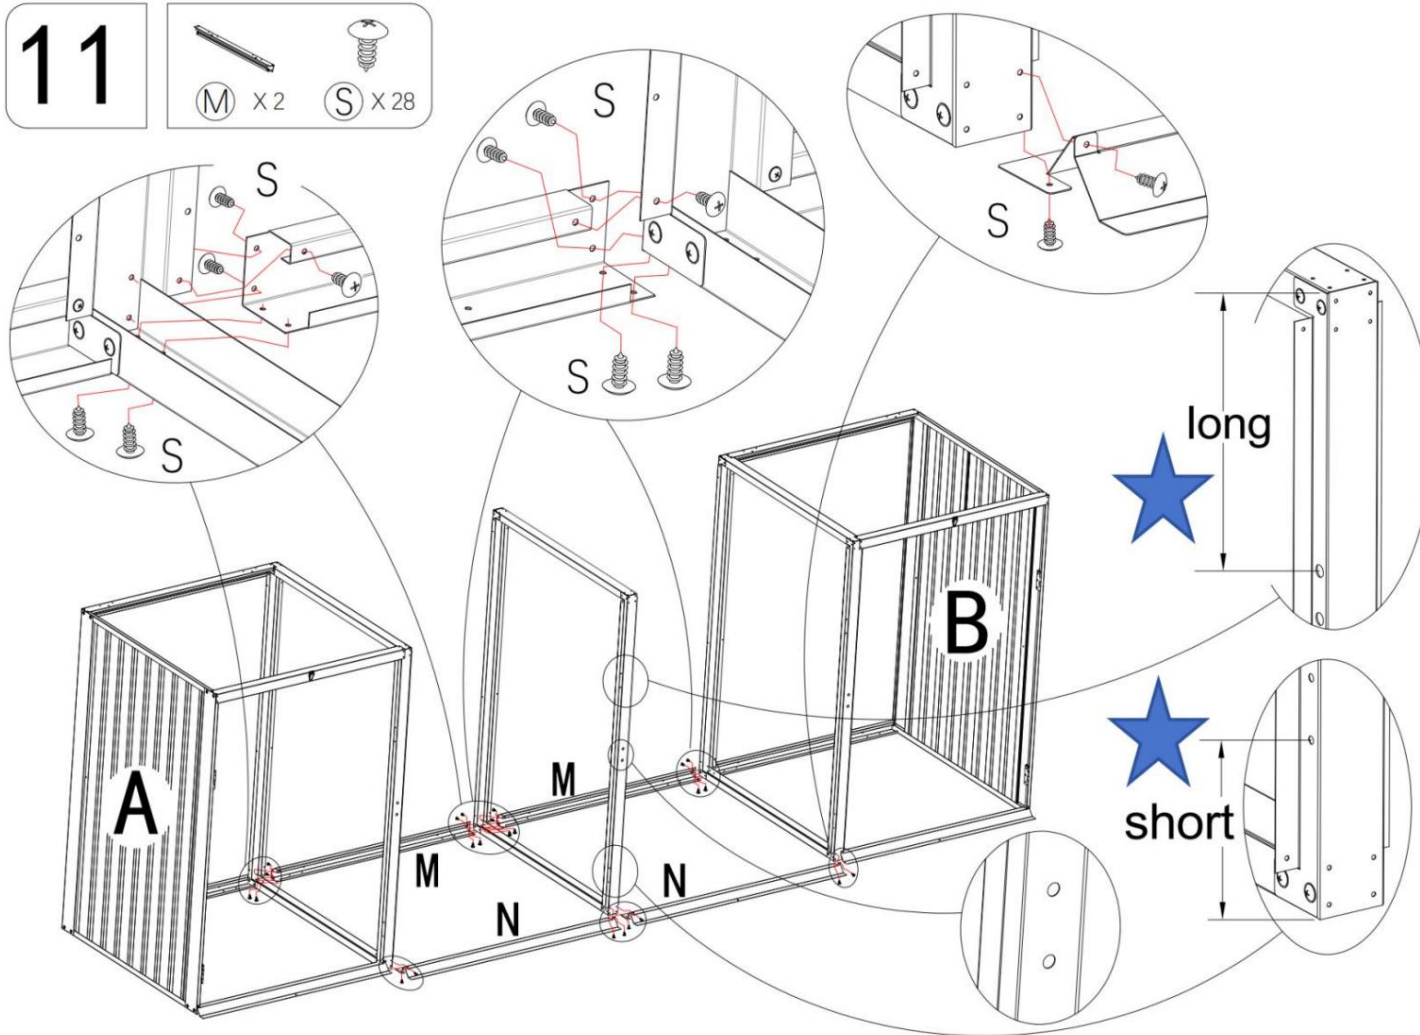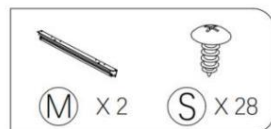


12

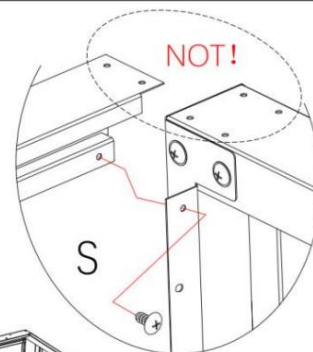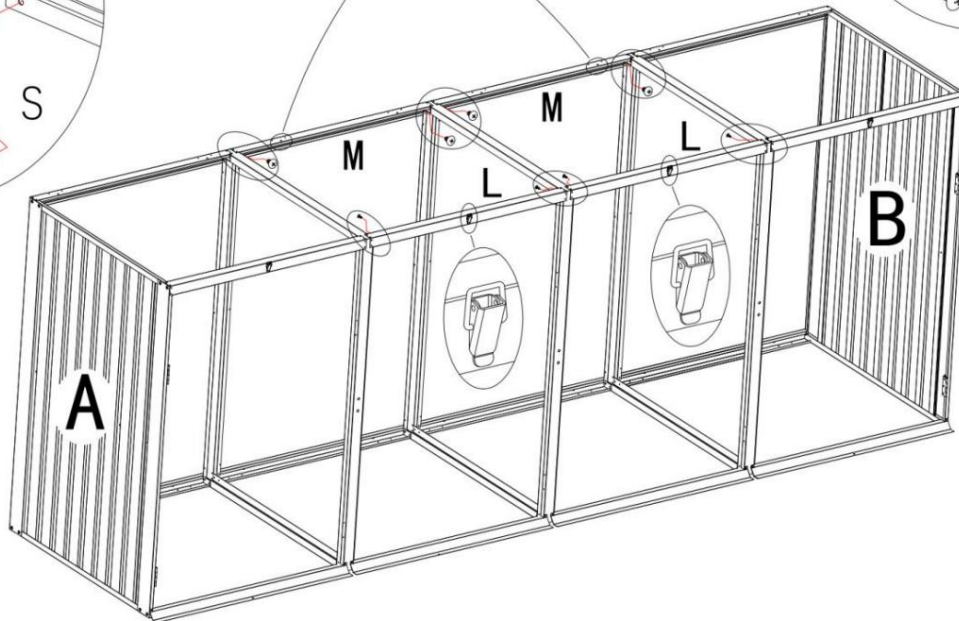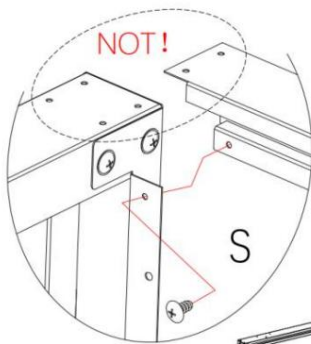

13





NOT!

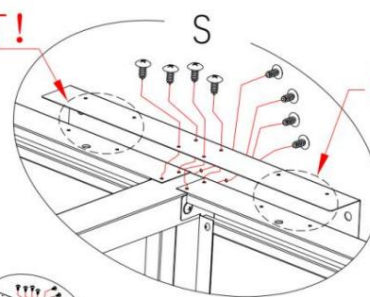

NOT!

O


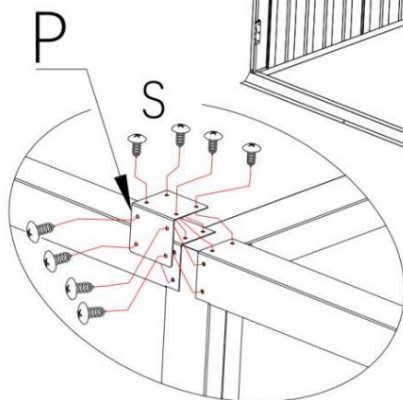
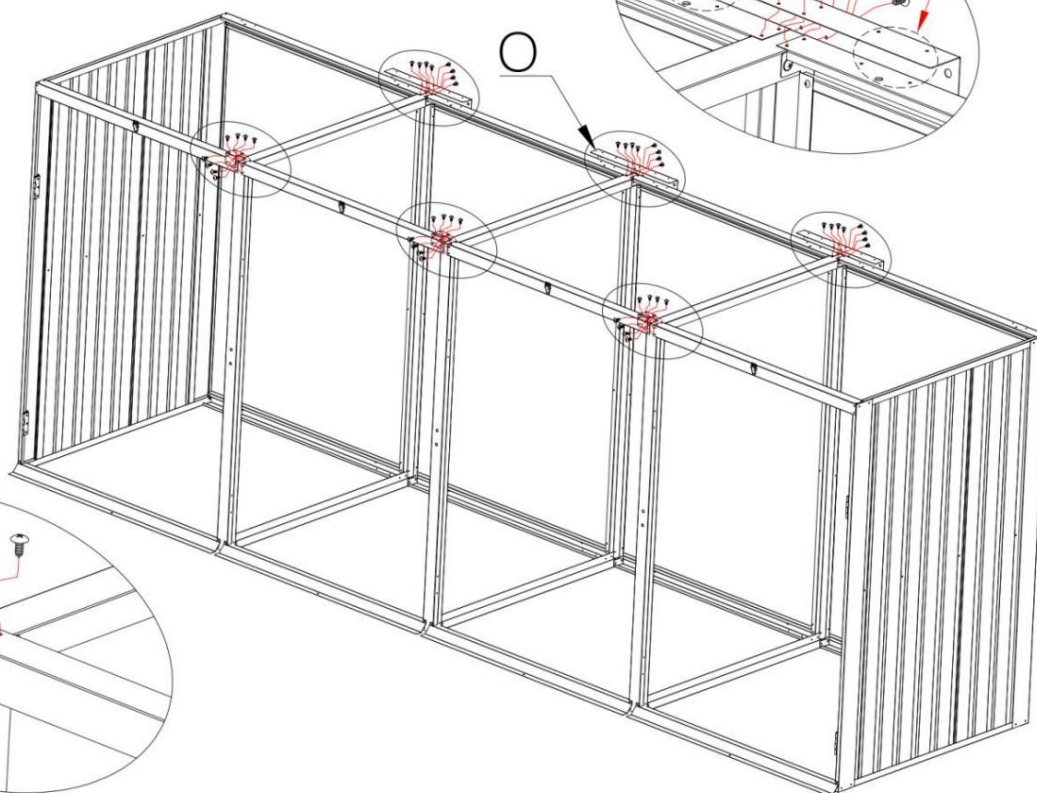


Nota:

1. Esta vez hay muchos tornillos de bloqueo y no hay tornillos de bloqueo en la posición 2 (¡NO!)
tornillos.




2. Los orificios para tornillos de repuesto se instalarán en el paso 14.

14

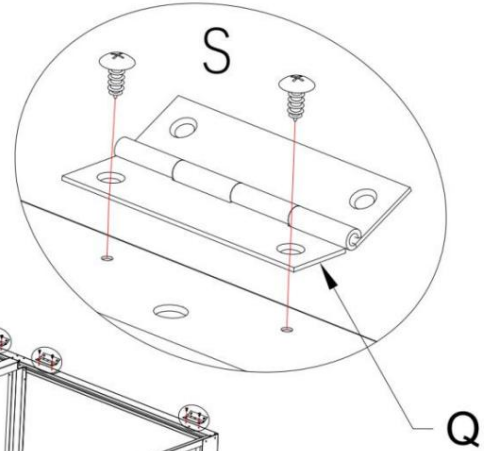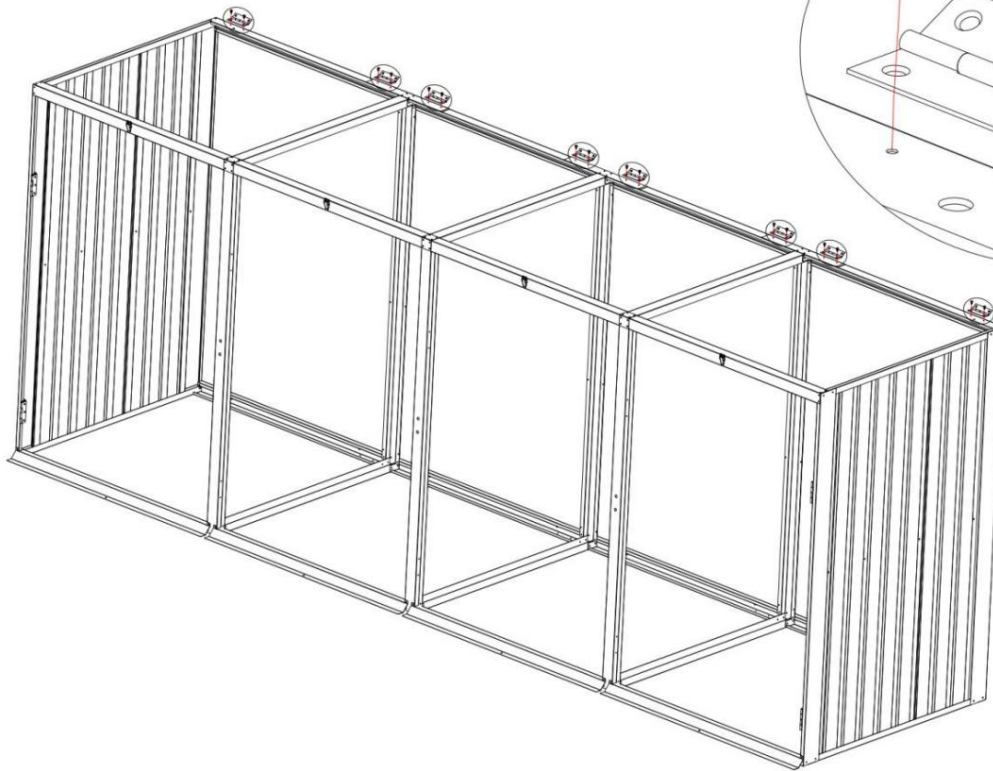

Instalar la bisagra.

15

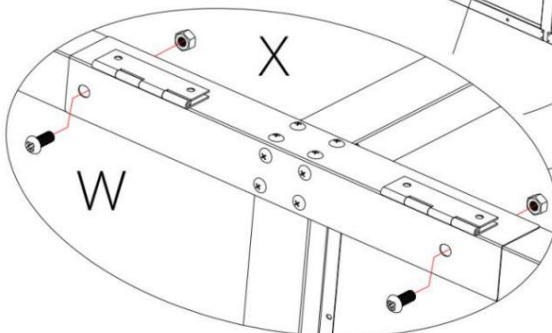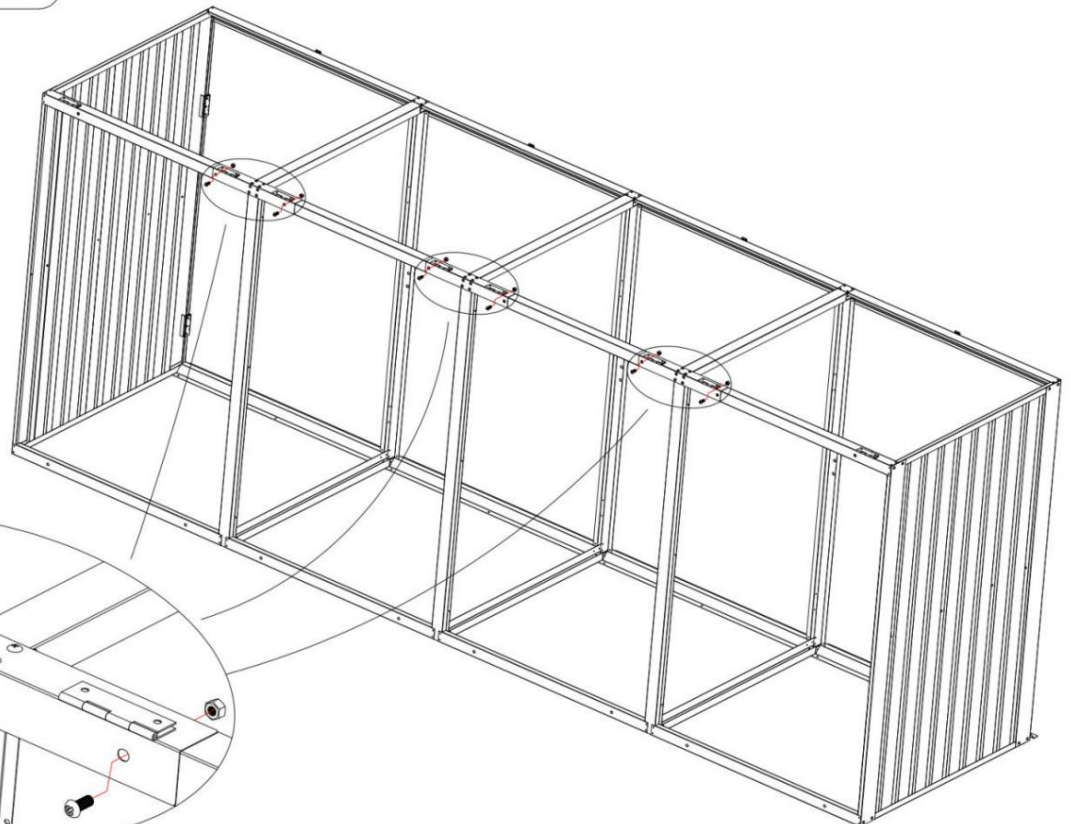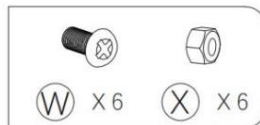


Instalar la barra transversal (Kx4).


16

(K) X2


(S) X6

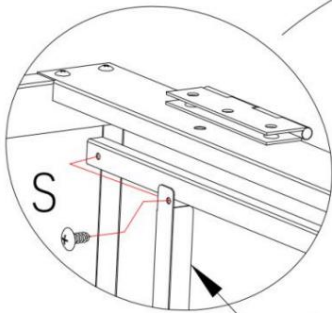

K

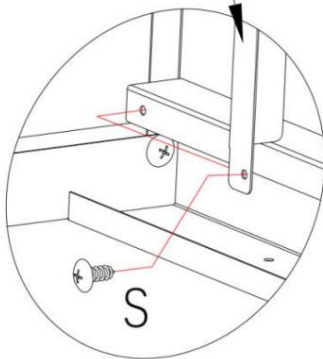

S

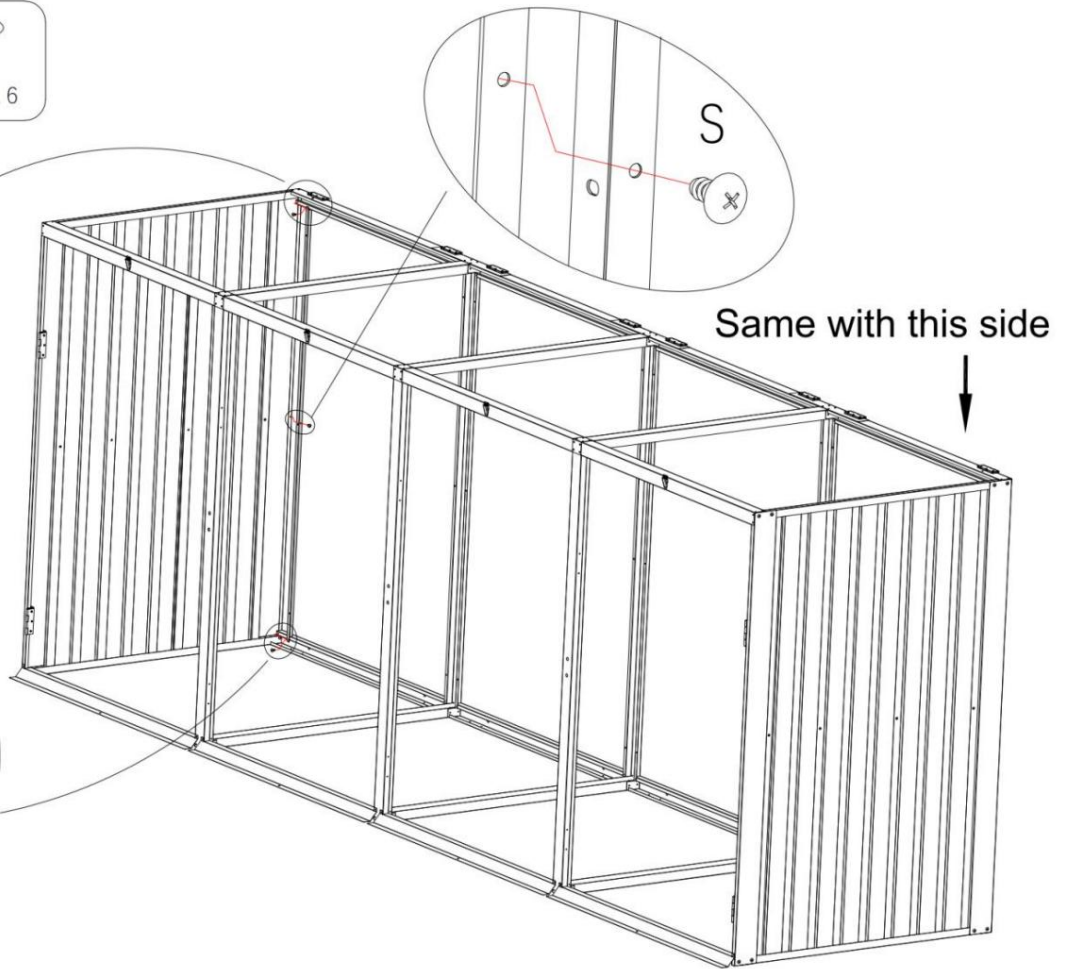

Same with this side


Instalar la barra transversal (Kx2).

17


(I) X4

(S) X24

X 24

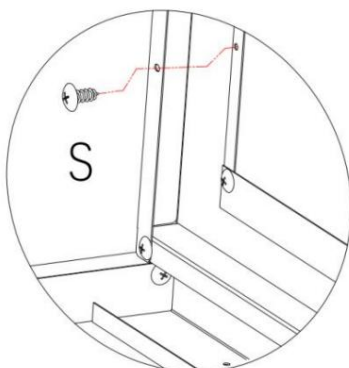


S

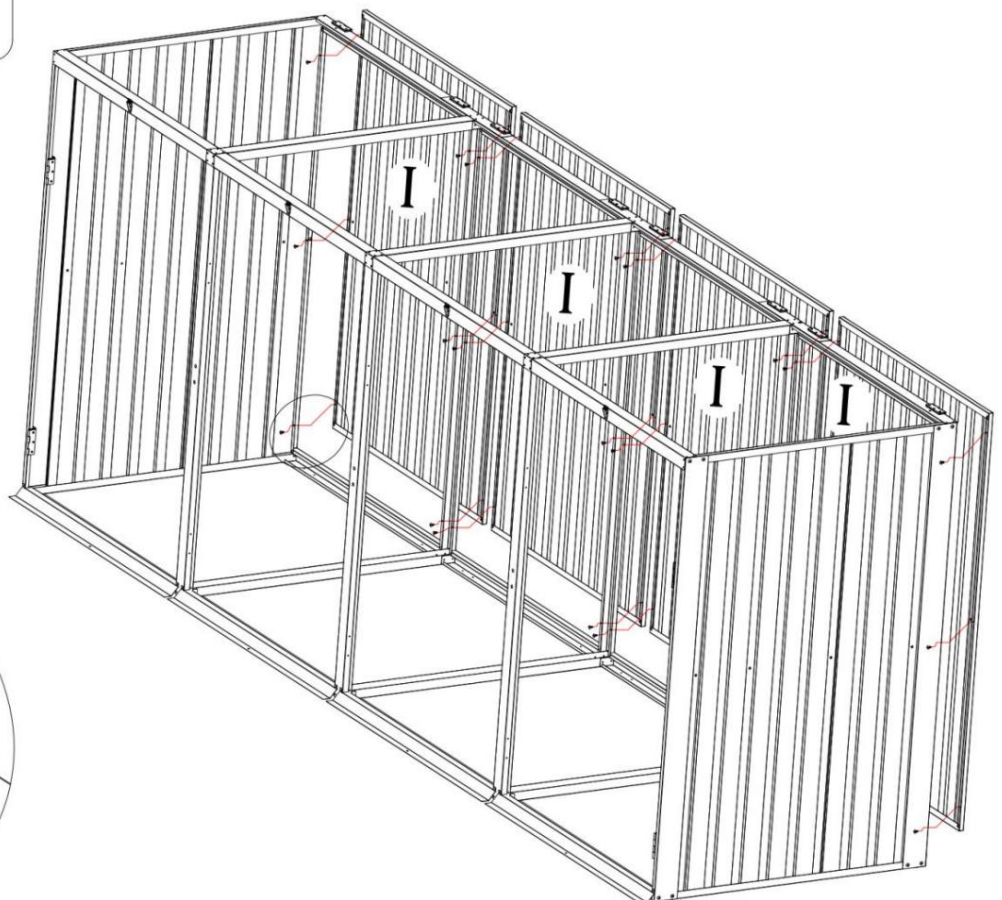



Ensamble la cubierta posterior (4).

18

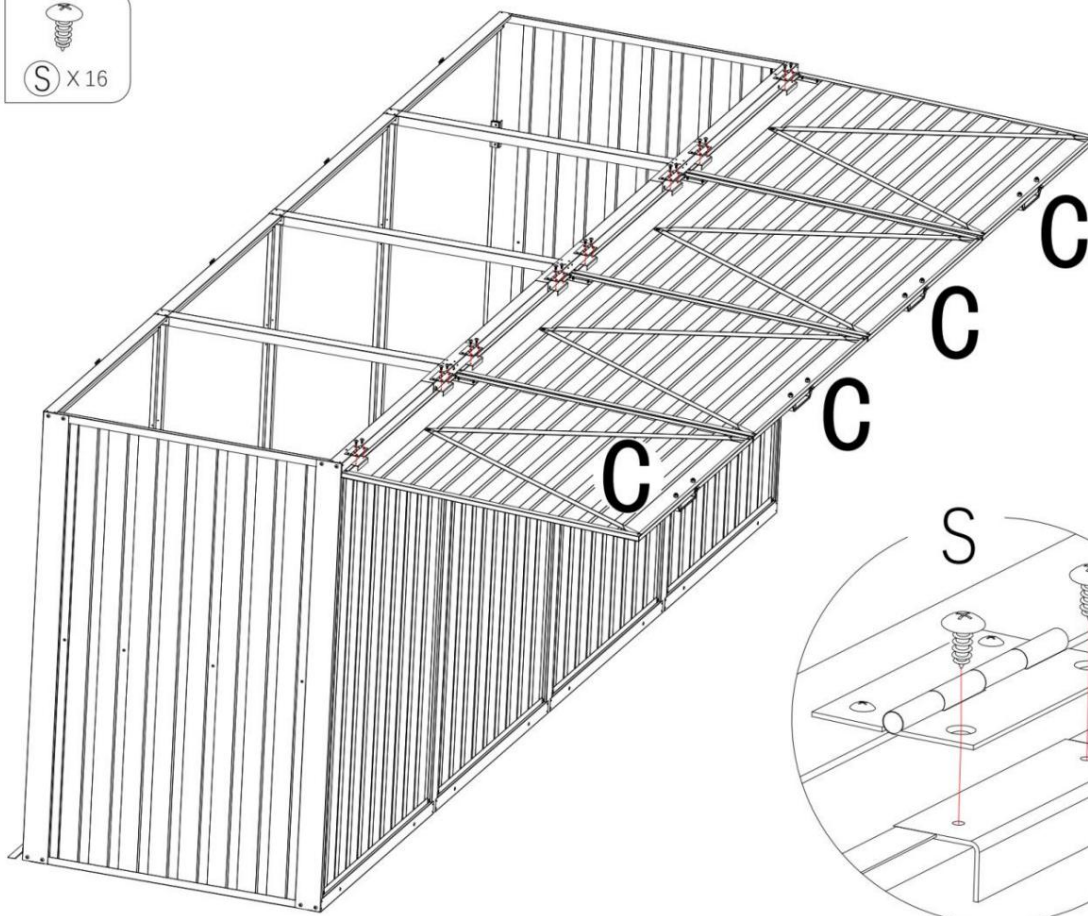



Nota: Al instalar el panel superior (Cx3), este debe colocarse contra la pared para evitar que se voltee demasiado y dañe la bisagra.

19

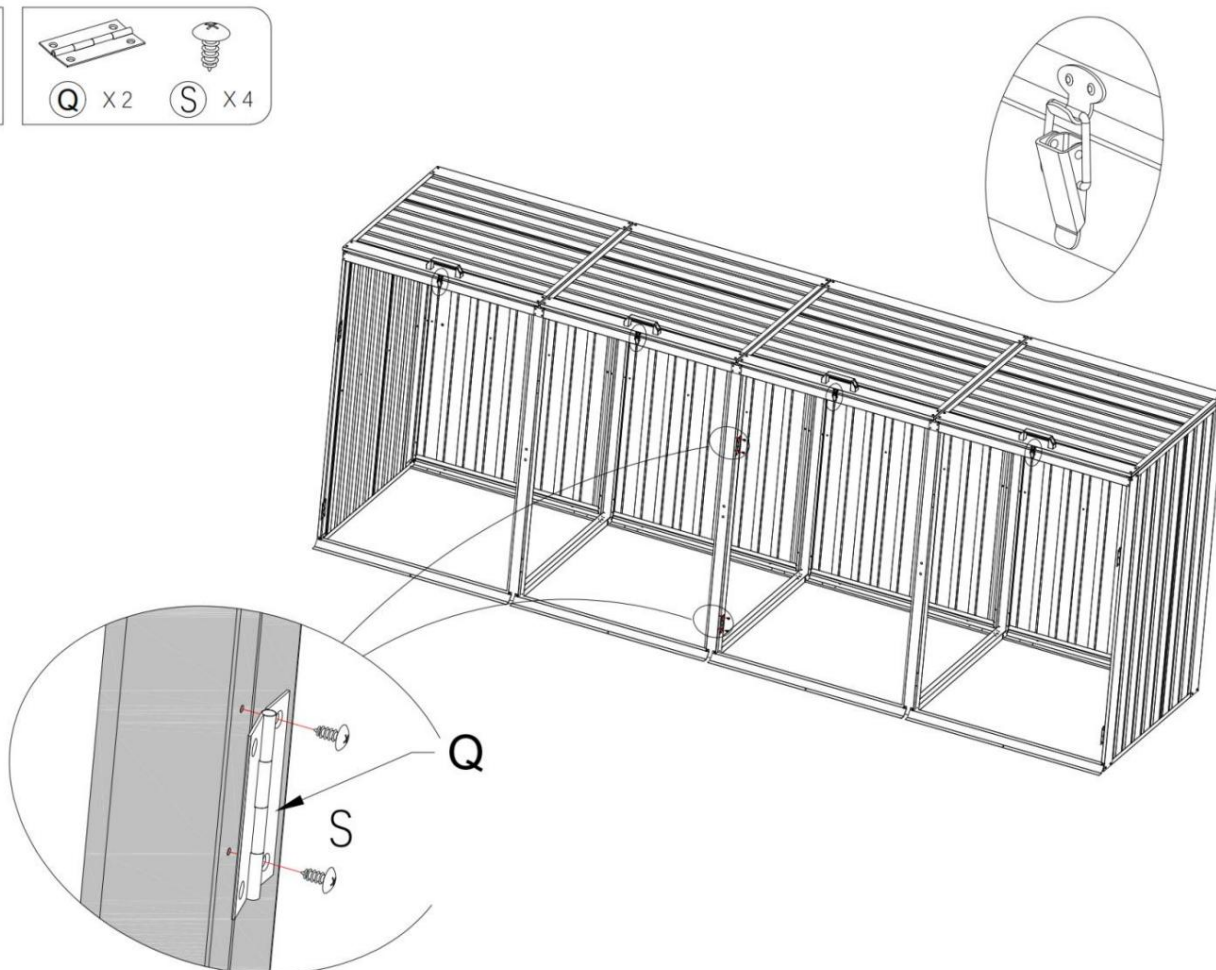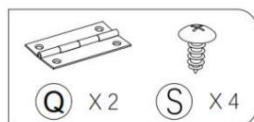






Instalar la bisagra.

20


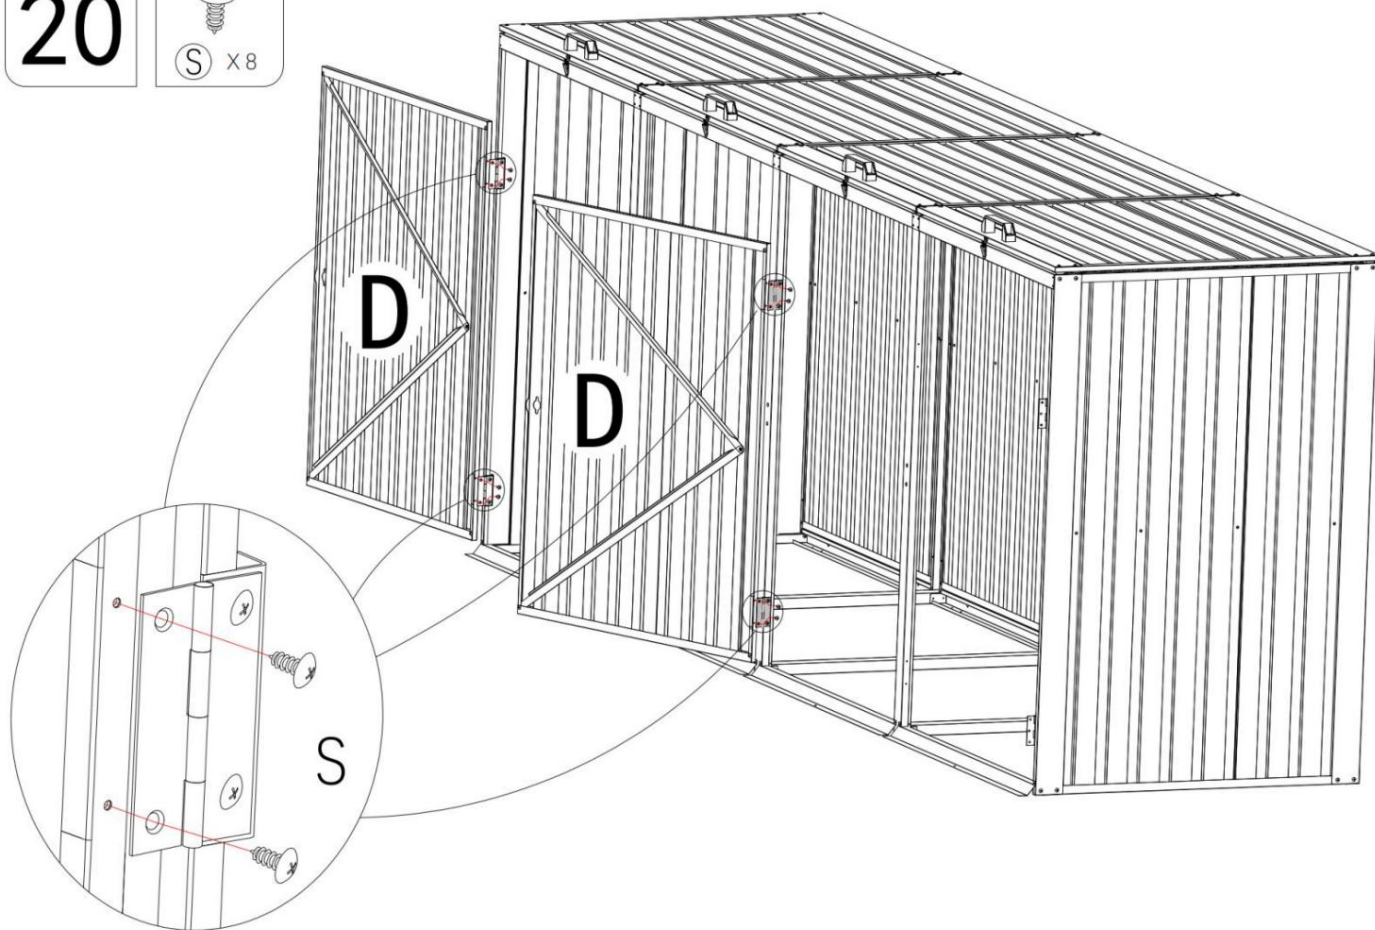
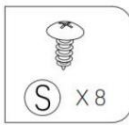


Montar la puerta de entrada.

21

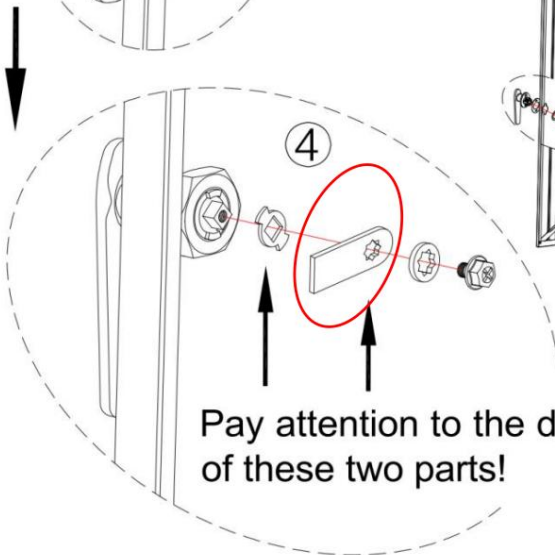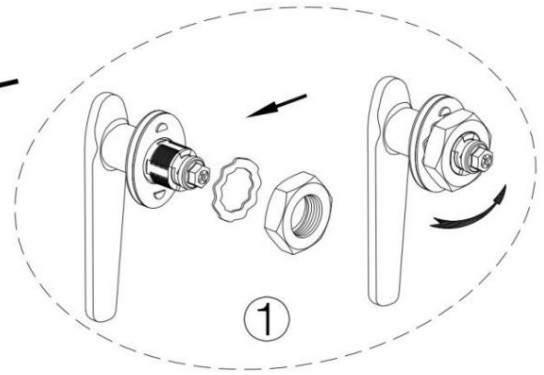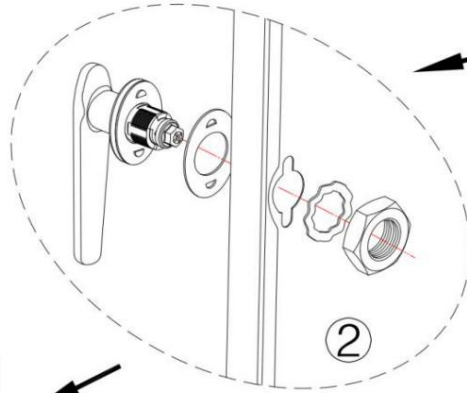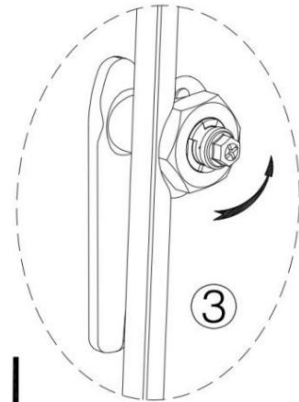

Pay attention to the direction
of these two parts!

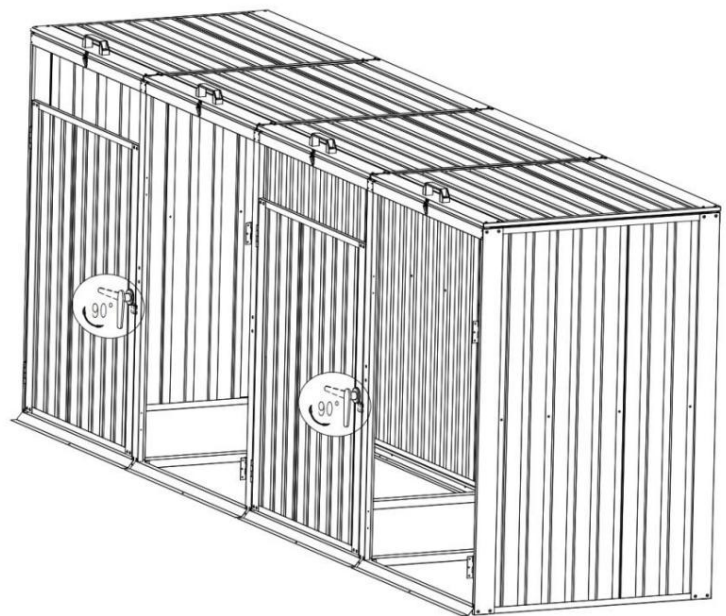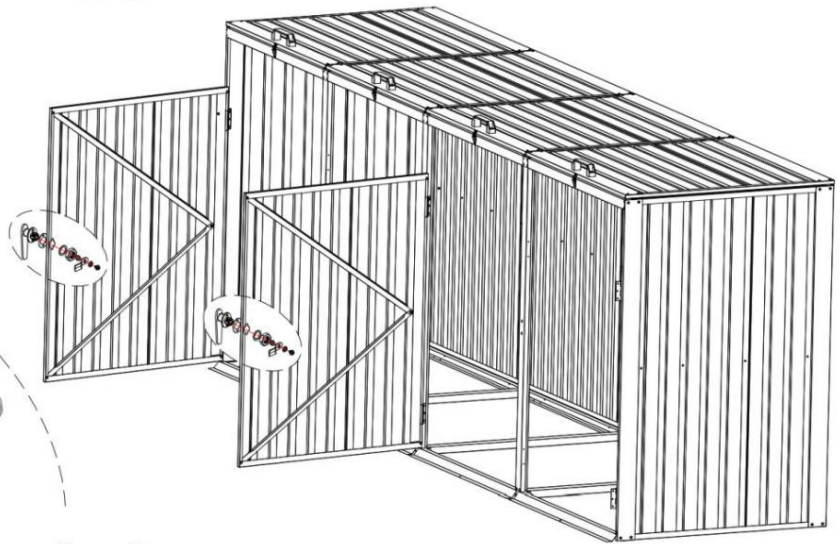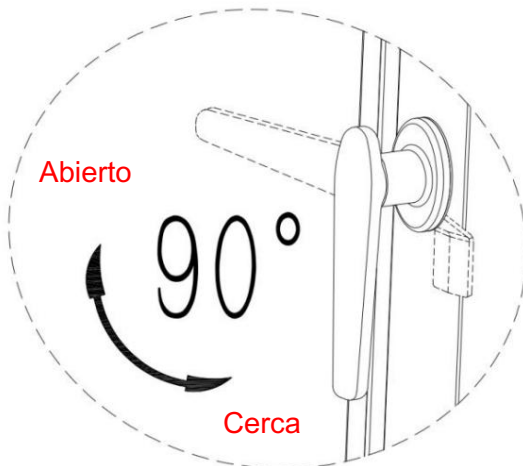

Nota:

1. Primero desmonte el mango según el diagrama y luego instálelo.
2. Siga los pasos de las Figuras 1, 2, 3 y 4 anteriores para instalar el mango.
3. El mango debe instalarse verticalmente.
4. Las partes internas del círculo rojo deben mantenerse perpendiculares al mango y orientadas hacia el Marco intermedio.
5. El efecto de la instalación del mango es que el estado vertical del mango está bloqueado y el El estado horizontal del mango es puerta abierta.



22



Q X2



S X4

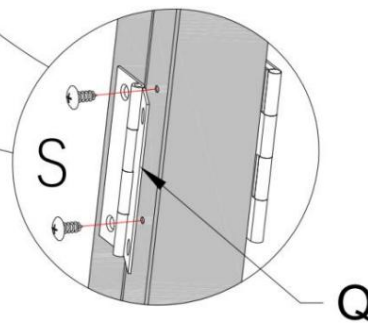
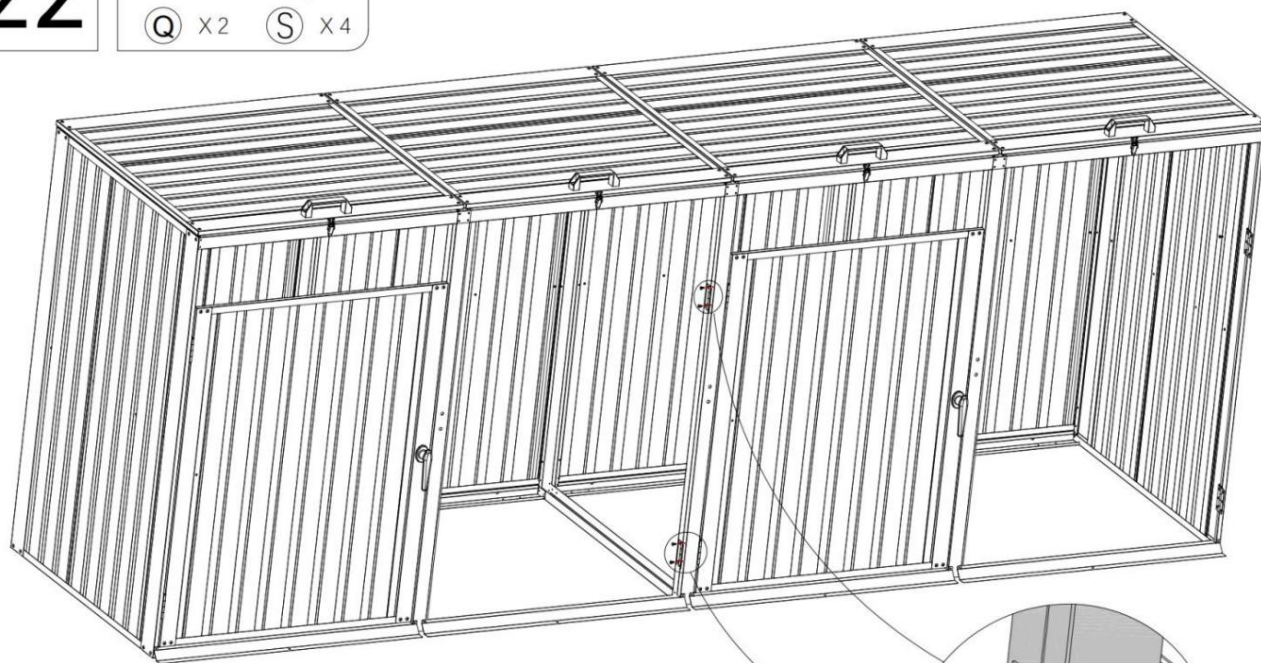


Instalar la bisagra.


23



S X8

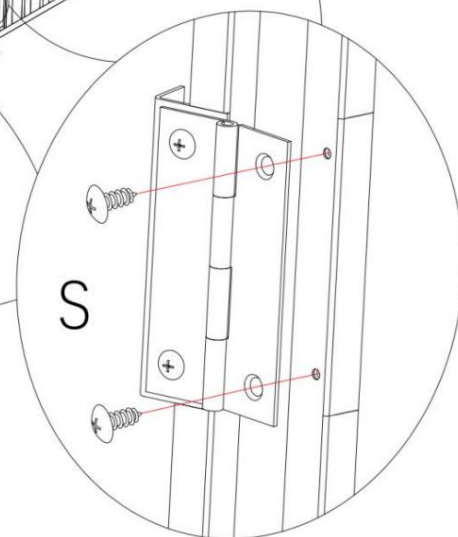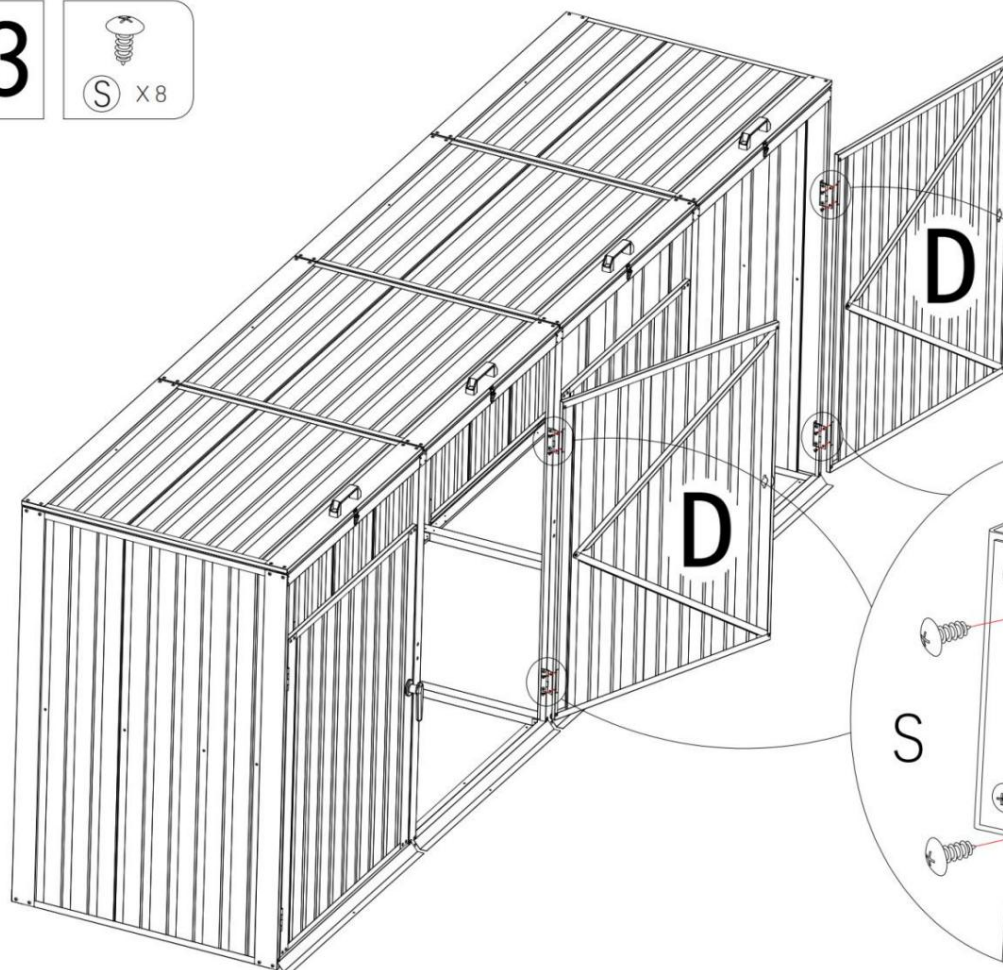



Montar la puerta de entrada.

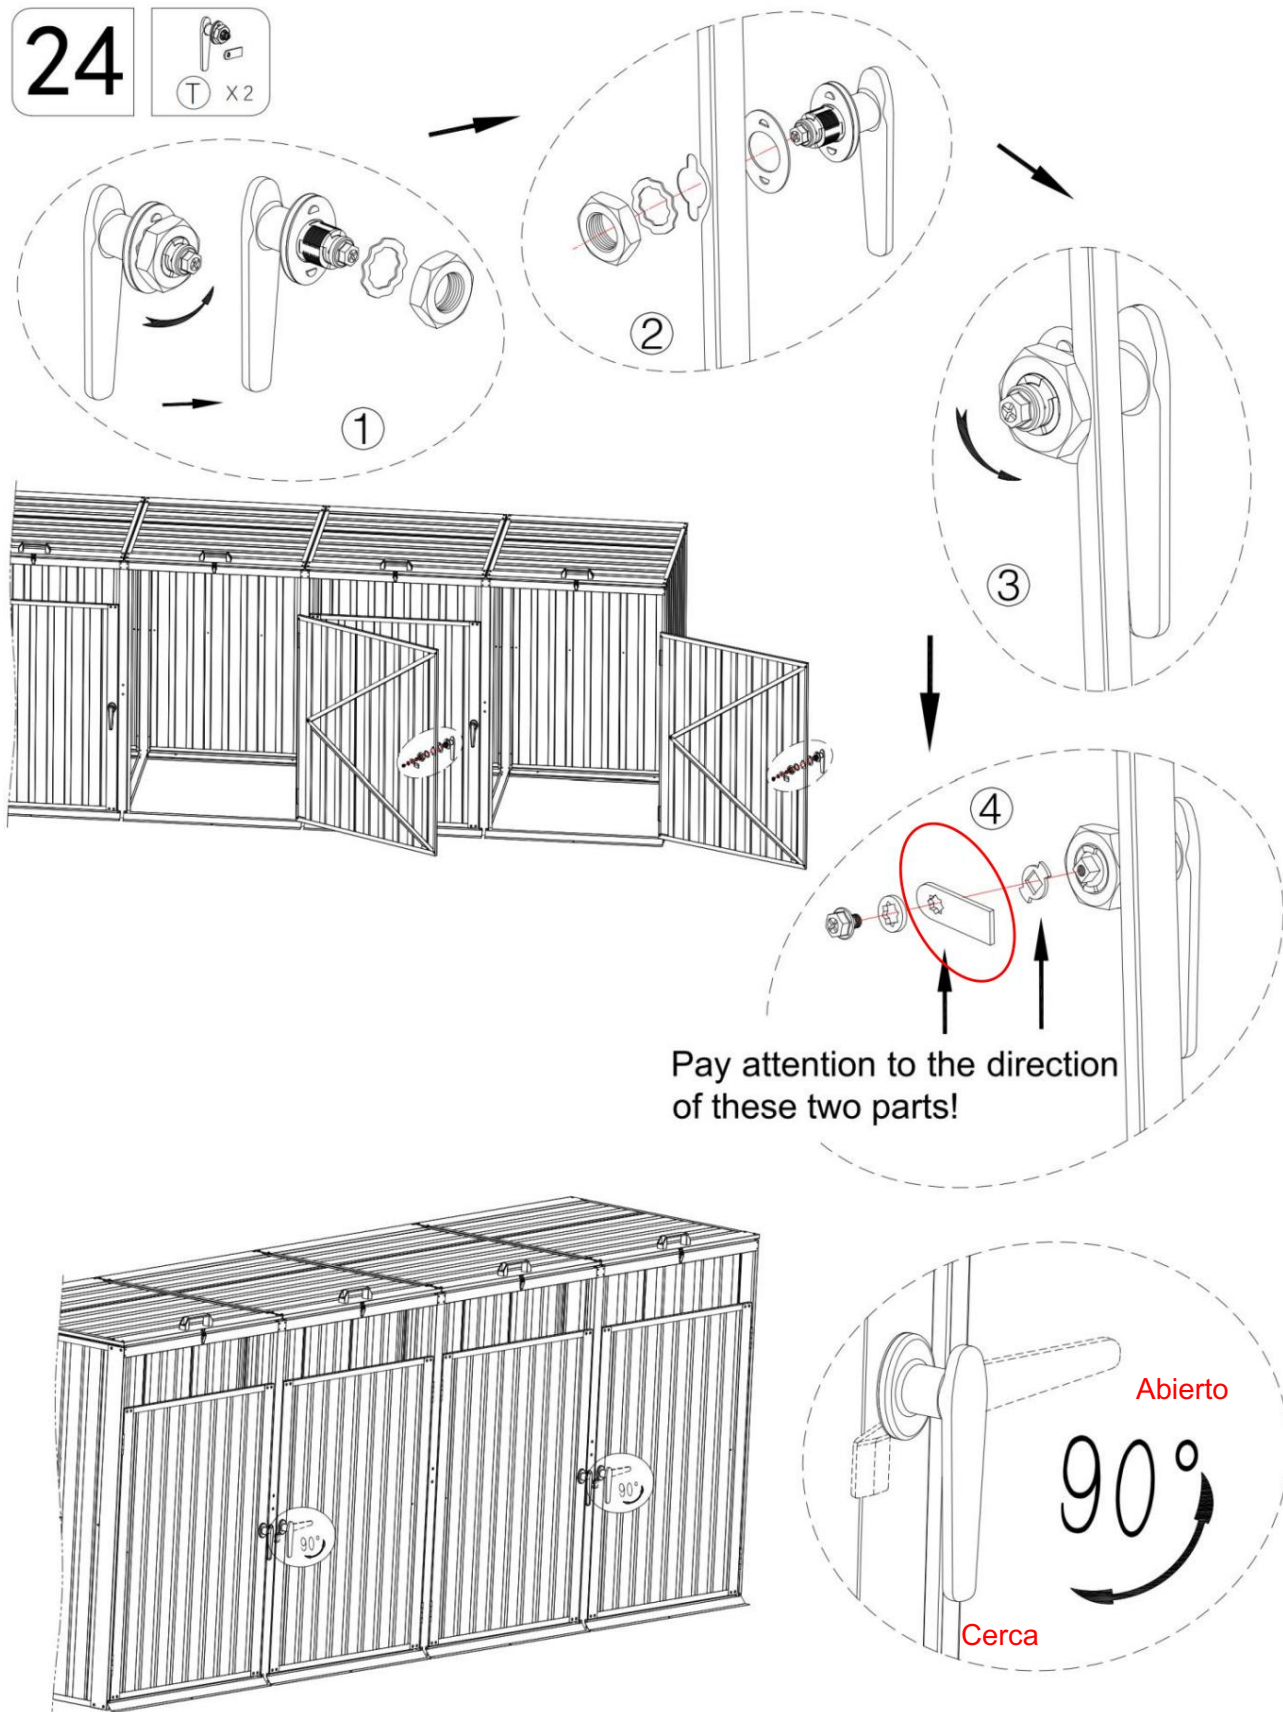


Nota:

1. Primero desmonte el mango según el diagrama y luego instálelo.
2. Siga los pasos de las Figuras 1, 2, 3 y 4 anteriores para instalar el mango.
3. El mango debe instalarse verticalmente.
4. Las partes internas del círculo rojo deben mantenerse perpendiculares al mango y orientadas hacia el Marco intermedio.
5. El efecto de la instalación del mango es que el estado vertical del mango está bloqueado y el El estado horizontal del mango es puerta abierta.


25

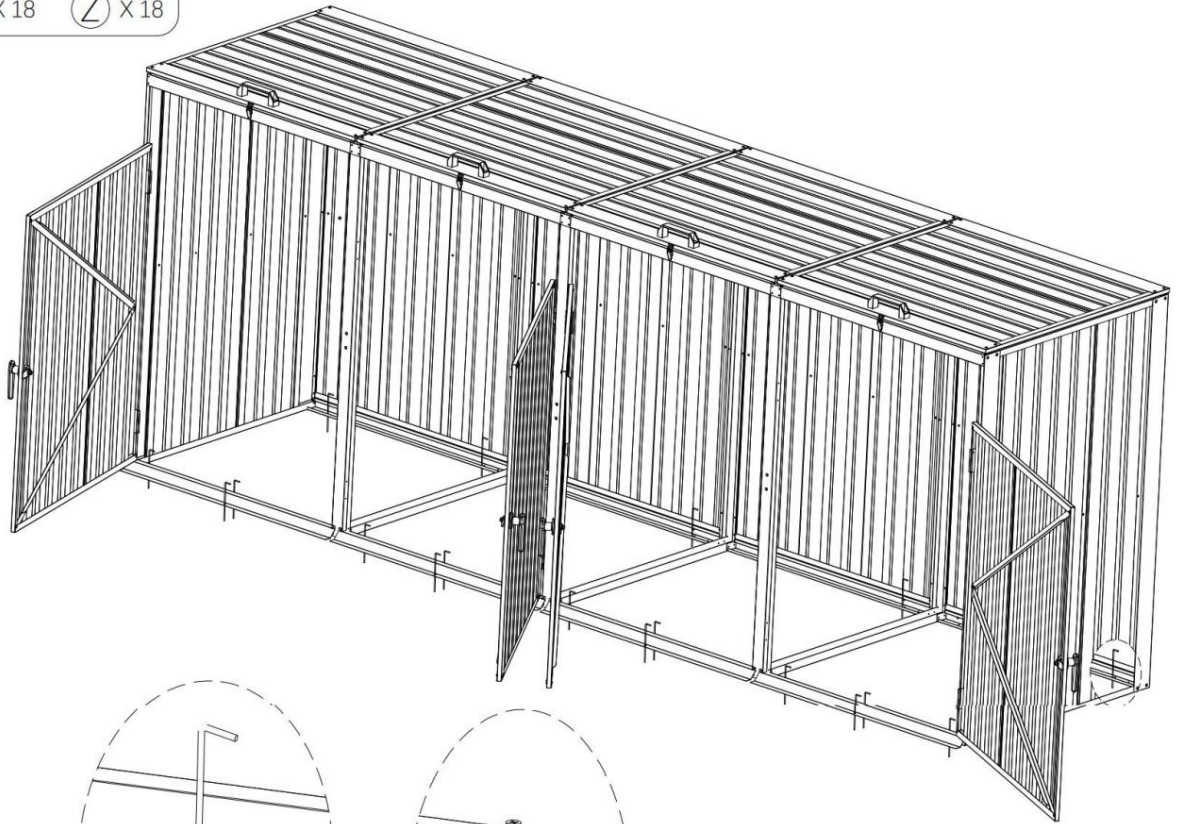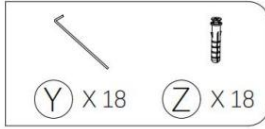

Y *18
Used for lawns

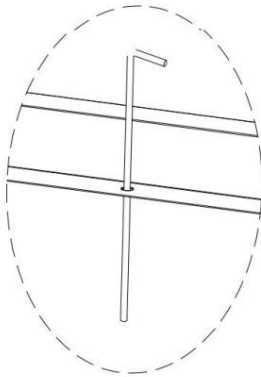


Z *18
Used for hard surfaces

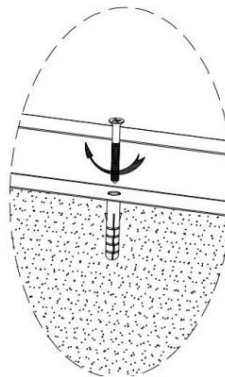

Dos métodos de montaje con fijación al suelo.

La instalación sobre superficies duras requiere perforar agujeros en el suelo antes de la instalación.

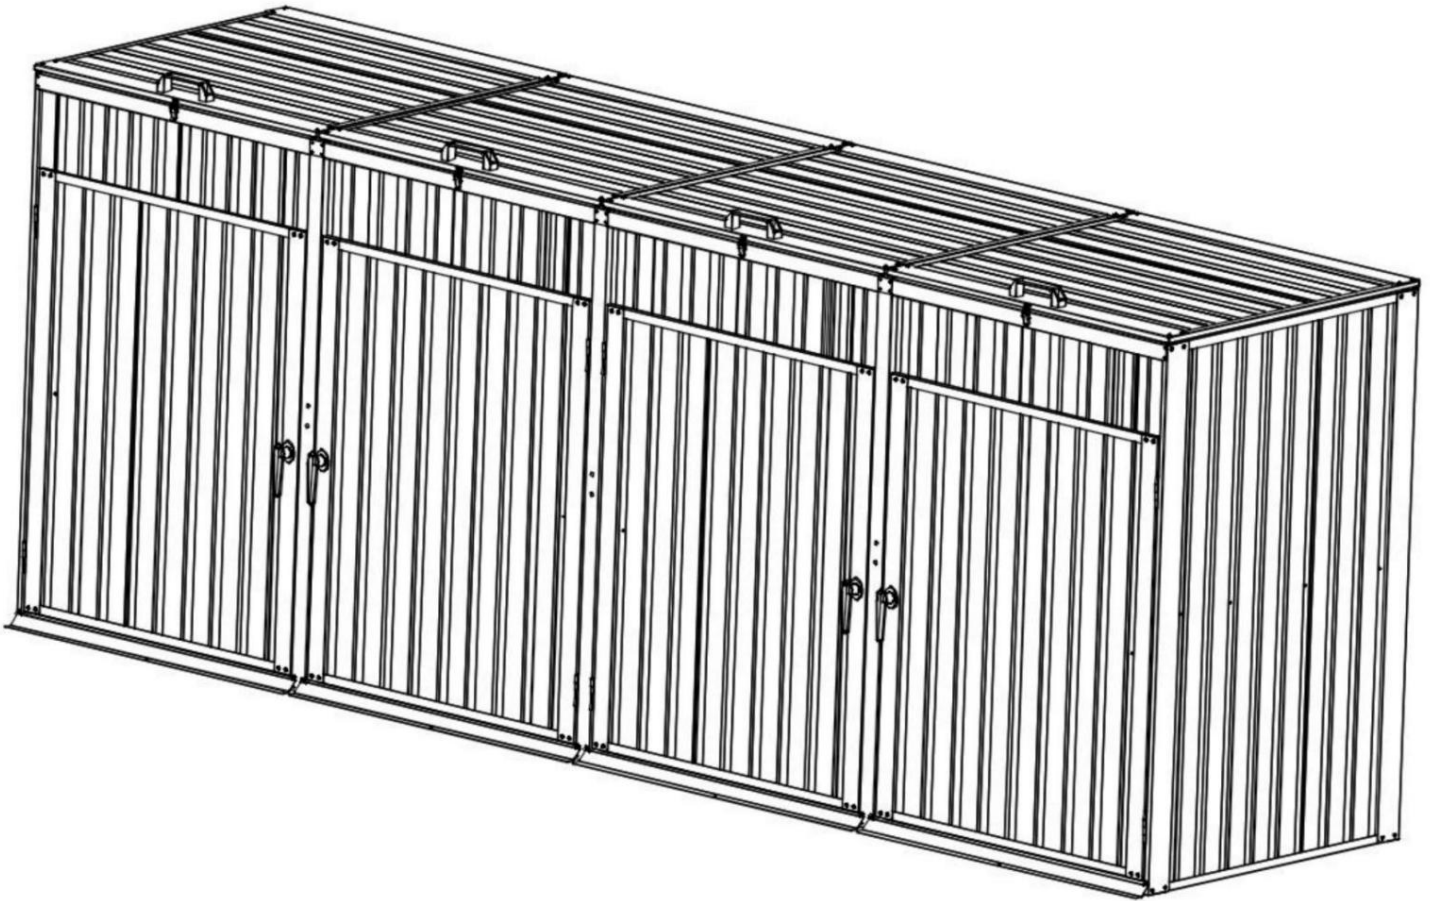

El montaje está completo.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,shanghai200000CN.

ECREP:E-CrossStuGmbH.

MainzerLandstr.69,60329FrankfurtamMain.

REPÚBLICA CHECA:YHCONSULTINGLIMITED.

Oficina de C/OYH Consulting Limited, 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW1 84AX

Importado a AUS: SIHAOPTYLTD.

1ROKEVASTREETEASTWOODNSW2122Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

FÖRVARING FÖR SOPPARKÖR

ANVÄNDARMANUAL


MODELL:ZY-3X240L-0,23

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**SOPTUNNA
FÖRVARINGSFACK**

MODELL:ZY-3X240L-0,23

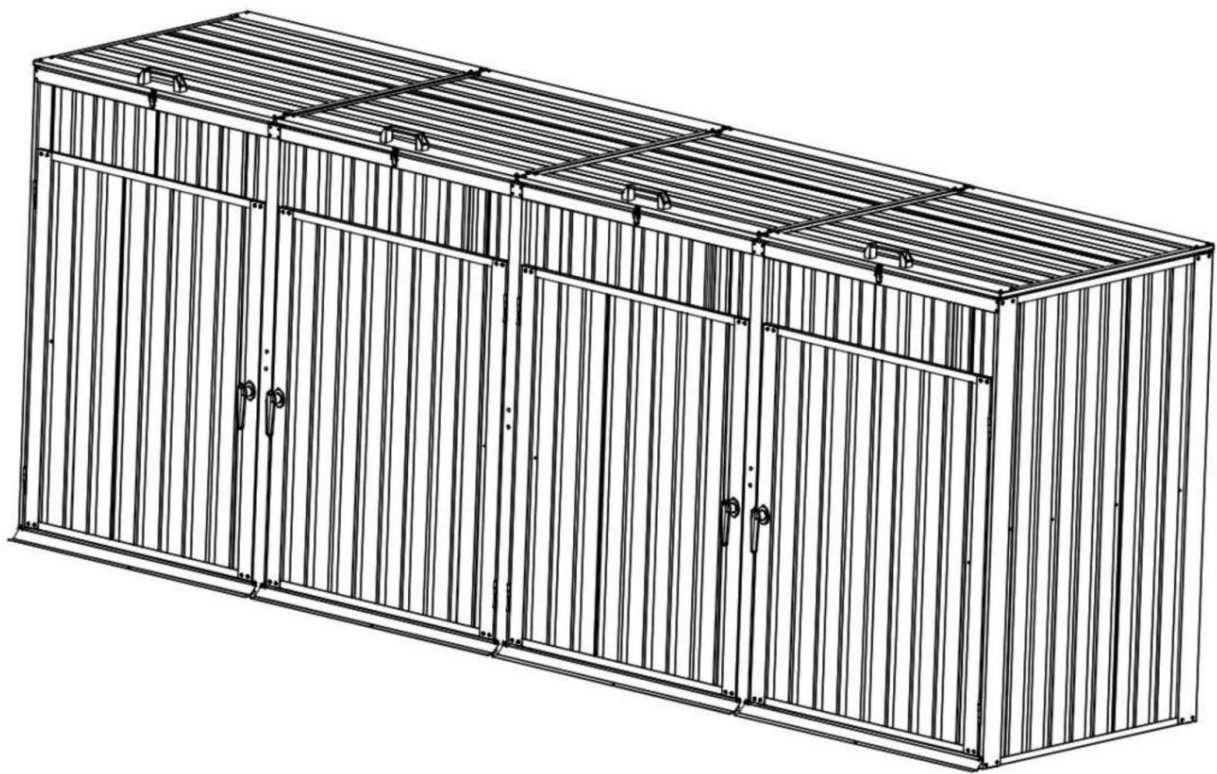

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.

Försiktighetsåtgärder vid montering














1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar vid montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
6. Produktens funktioner gäller endast för korrekt och färdigmonterade produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja trähallen Träd.
8. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se Monteringsdiagram för denna manual. Packa upp och separera alla delar på ett rent arbetsområde.

Använd försiktighetsåtgärder

1. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller nära detta föremål.
3. Överskrid inte specificerade viktkapaciteter.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja en fullastad trä Hallträd.
5. Använd endast på avsett sätt.
6. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.
7. Montering av produkten kräver deltagande av 2 personer.



SPARA DENNA MANUAL

DELLISTA

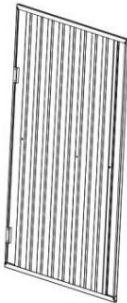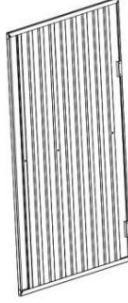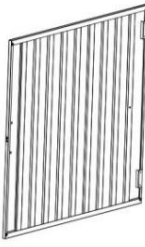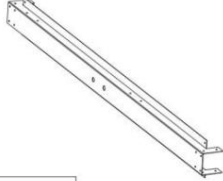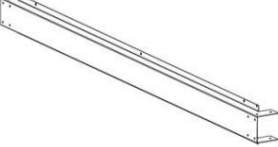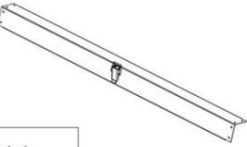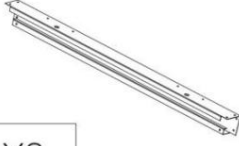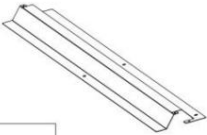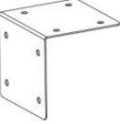			
A X1	B X1	C X4	D X4
			 825mm
E X3	F X3	G X6	H X8
 850mm			
J X8	K X2	I X4	L X4
			
M X8	N X4	O X3	P X3
			
Q X16	R X4	S X288	T X4
			
U X8	V X8	W X14	X X14
			
Y X18	Z X18	X1	X1



MONTERINGSTEG

1

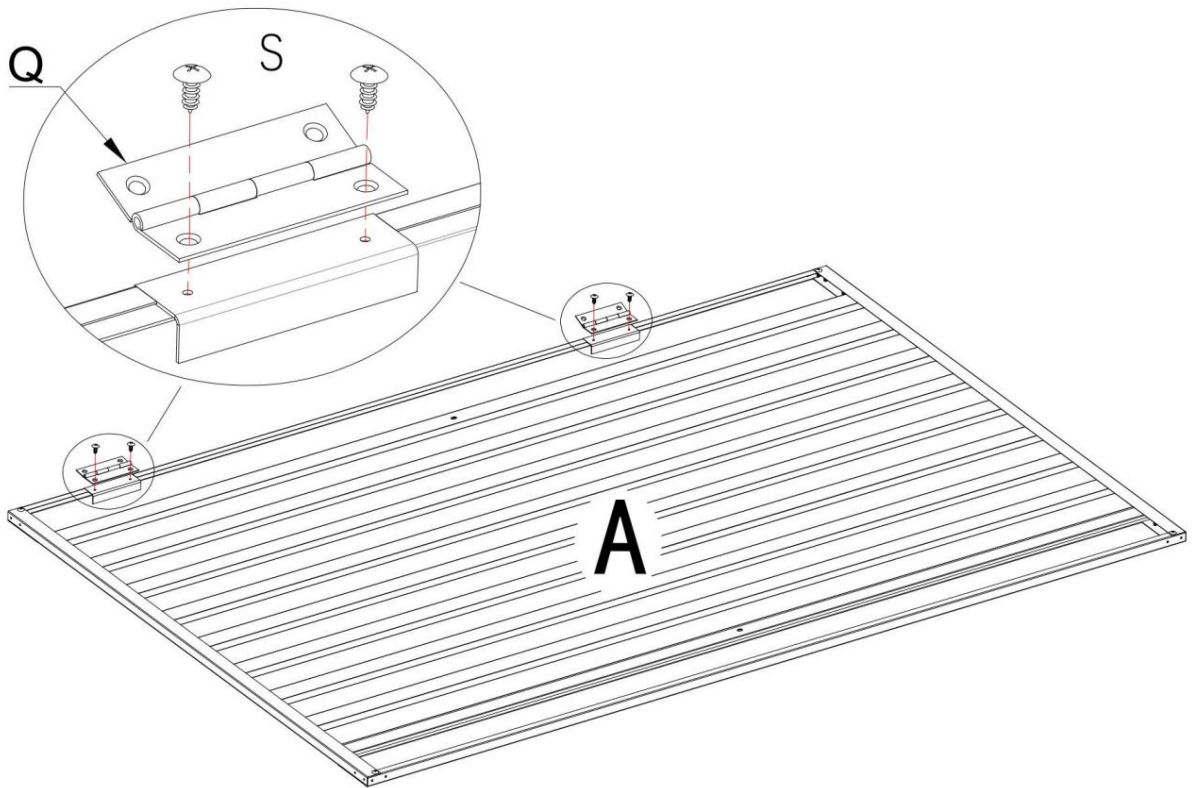


Montera gångjärnet.

2

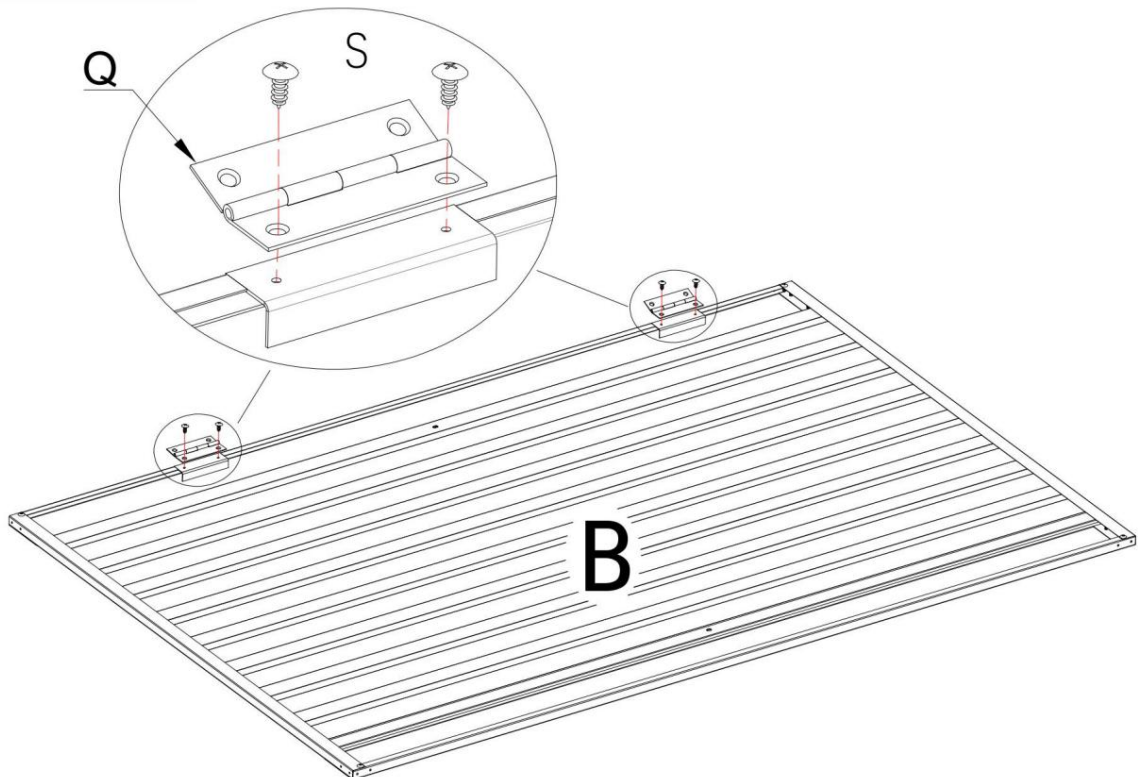

Montera gångjärnet.

3

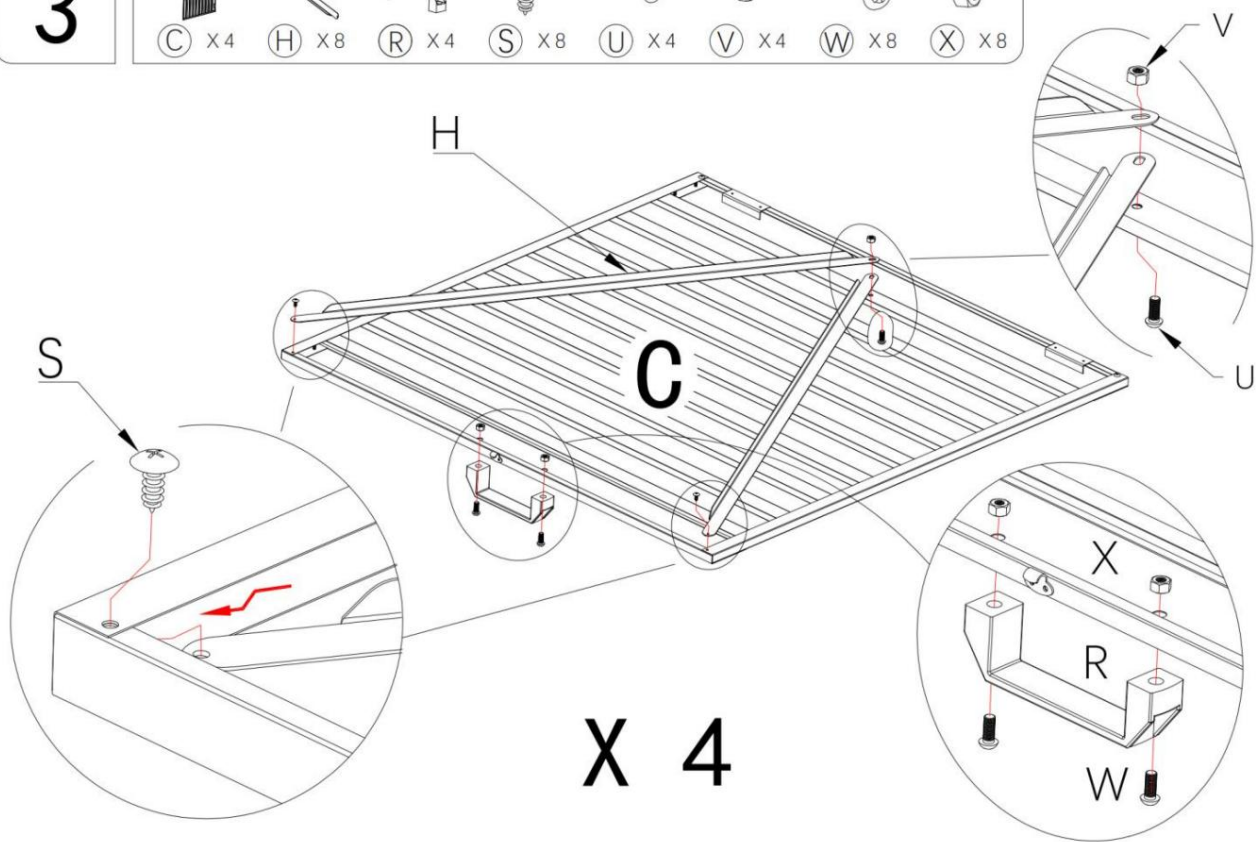


X 4

Notera:

Tvärstången måste (H) installeras i vikkanten på den övre panelen (C) för intern testning.
Det finns totalt 4 övre paneler (C), som måste installeras 4 enligt ritningen.

4

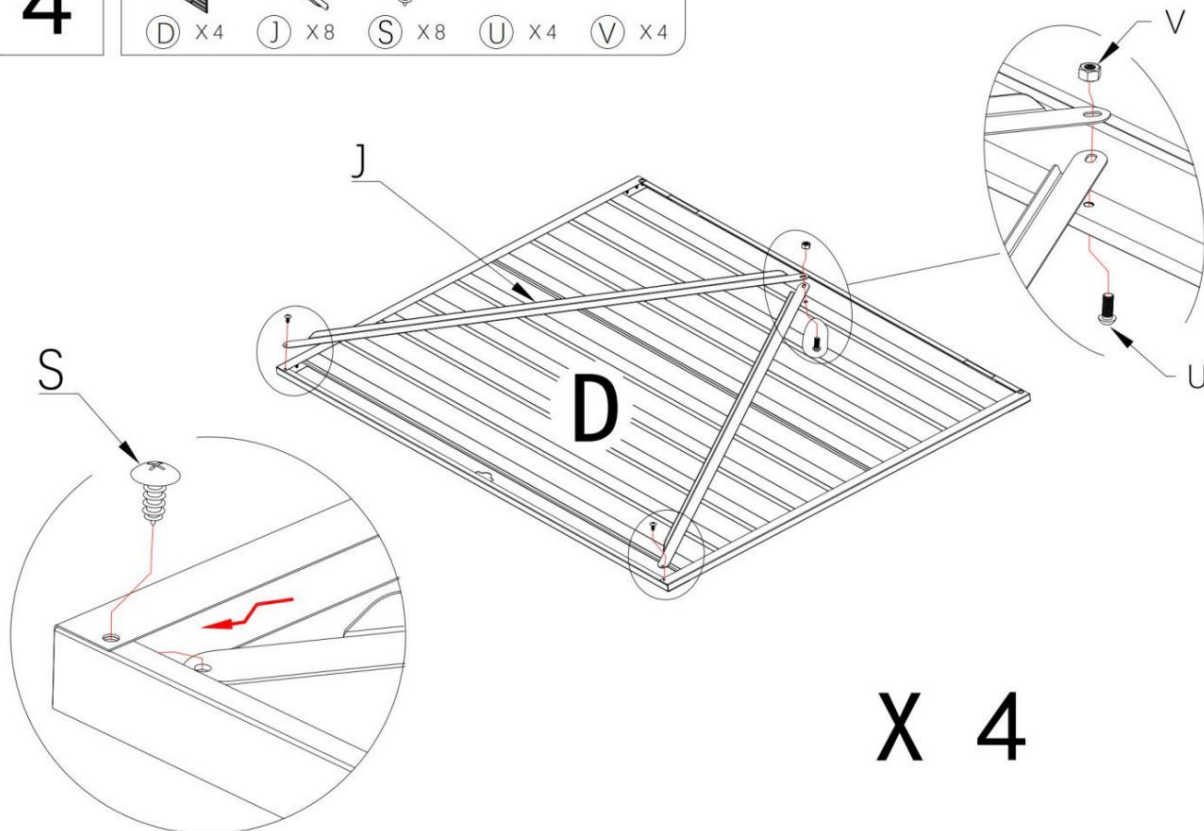


X 4


Notera:

Tvärstången måste (J) installeras i vikkanten på den övre panelen (D) för intern testning.
Det finns totalt 4 övre paneler (D), som måste installeras 4 enligt ritningen.

5



X 3

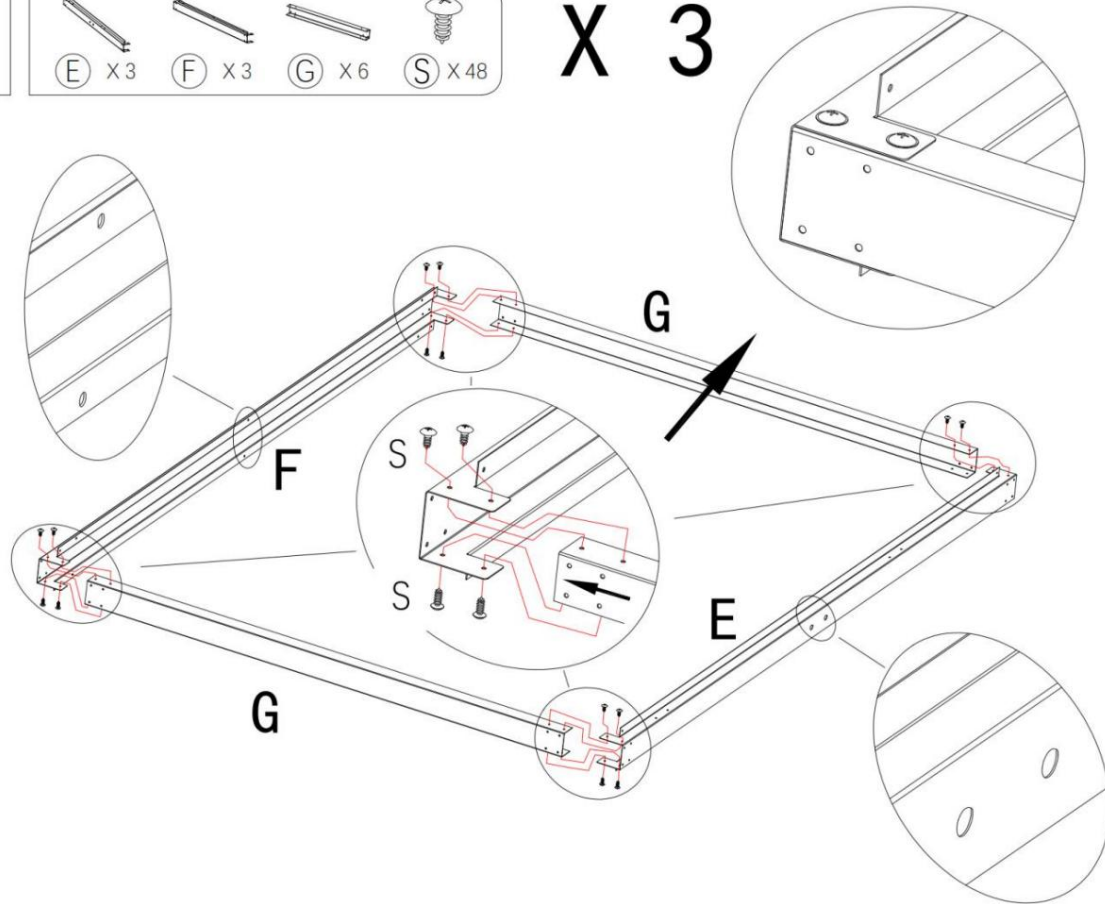

Notera:


Innan installationen av komponent (Ex2) måste riktningarna upp och ner särskiljas; Sättet att särskilja detta är genom längden på mitthålet till de två ändarna (t.ex. detaljer).

6




X 1

双击可隐藏空白

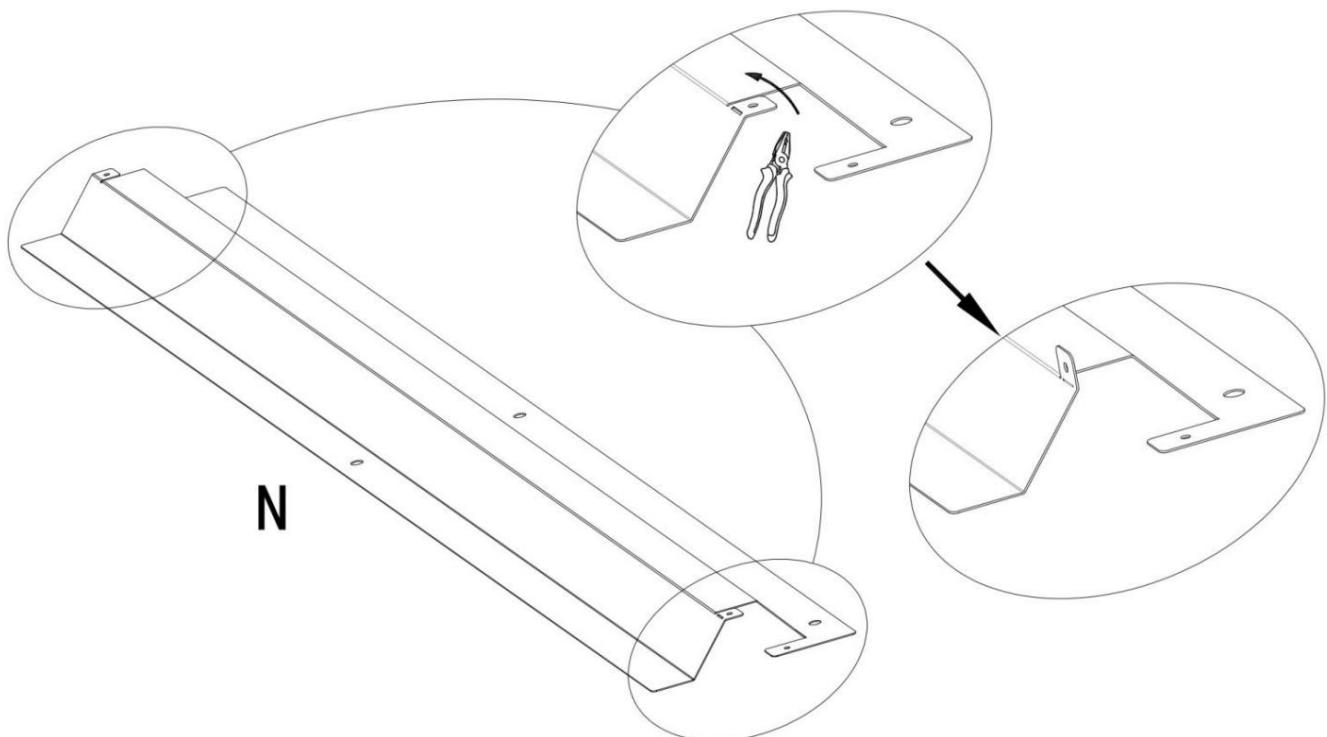

Notera:



Delarna (Nx4) böjs innan de sätts ihop.

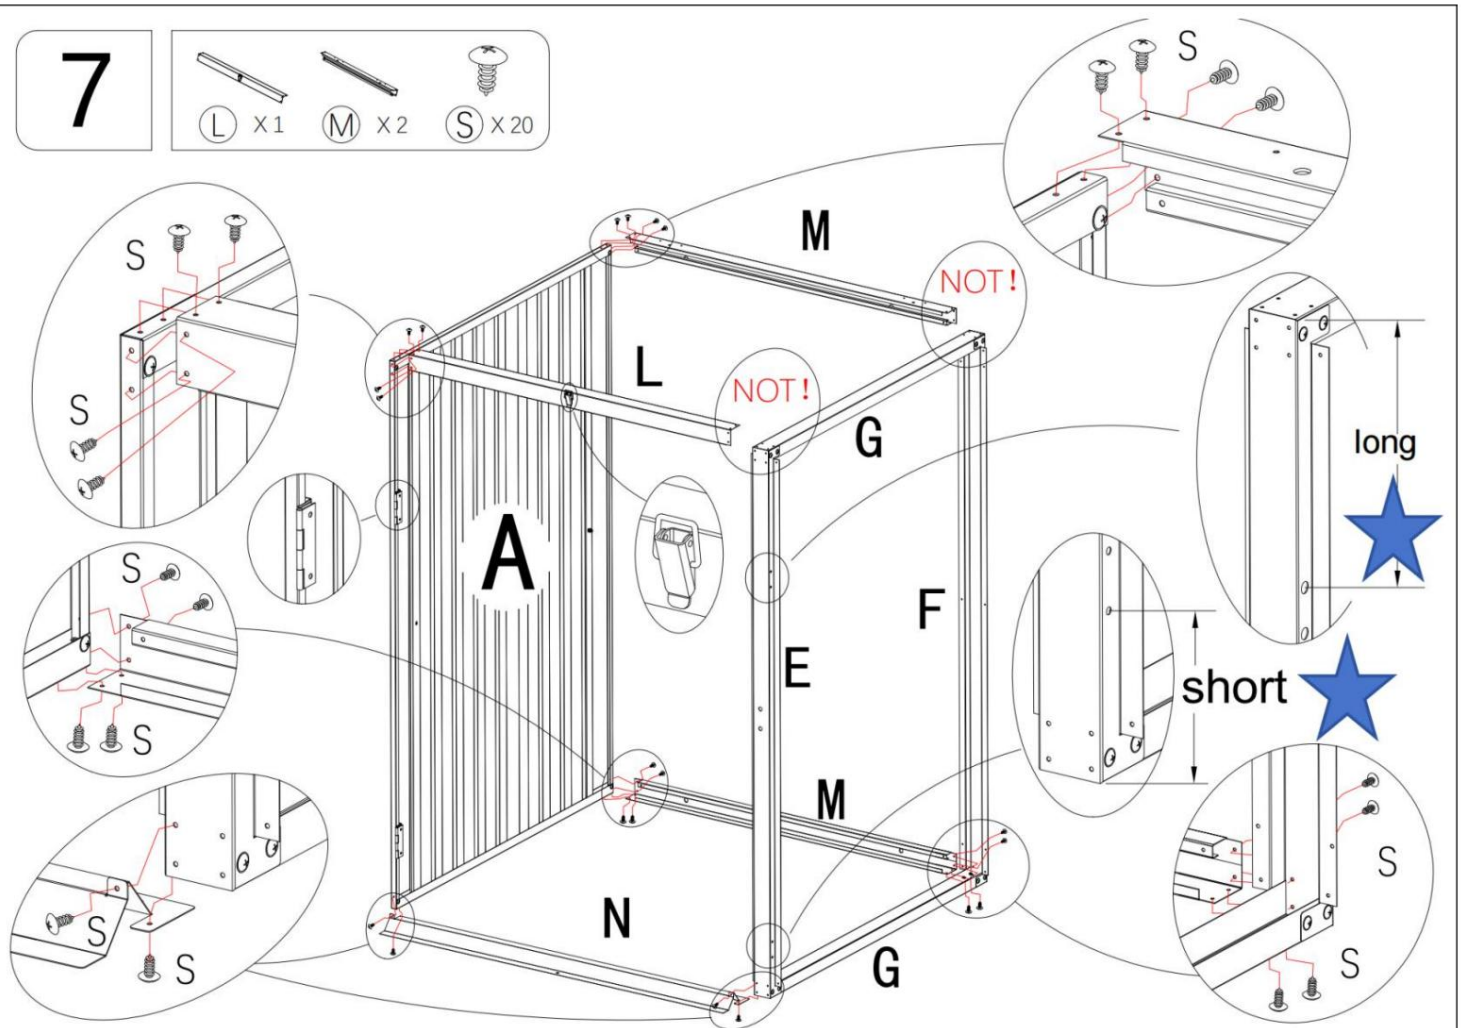


Notera:

1. Detta steg är att koppla ihop sidoplattan och mittramen.
2. Det finns många detaljer i diagrammet, vänligen särskilj riktningen enligt detaljdiagrammet och placera delarna enligt boken innan montering.
3. Innan du monterar mittramen är det nödvändigt att särskilja de övre och nedre positionerna med håll.
4. Det finns ett lås på del L(x1), som skiljer sig från del M(x2).
5. Som visas i figuren behöver du inte låsa skruven i läget 2 (**INTE!**), och skruven kommer att vara fast i det 13:e steget senare.

8

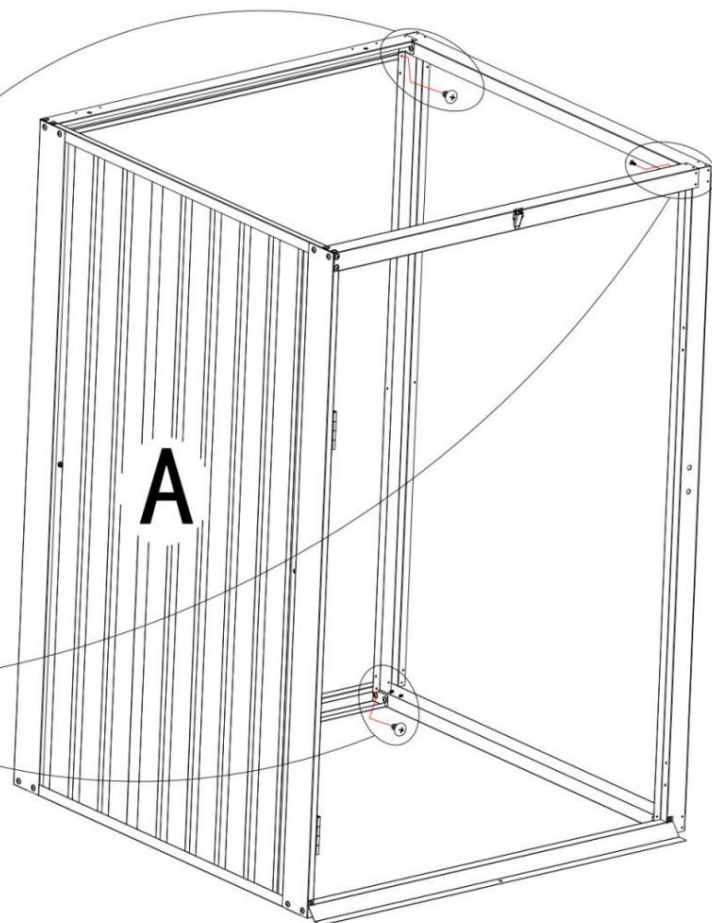
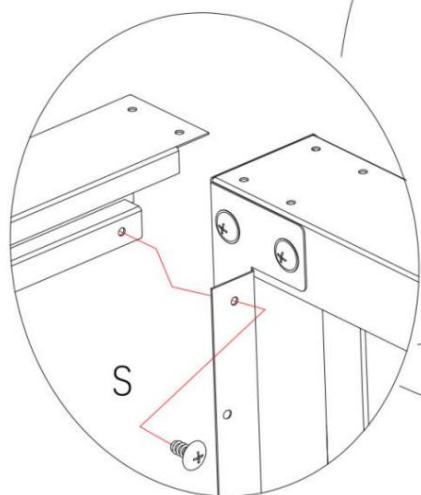


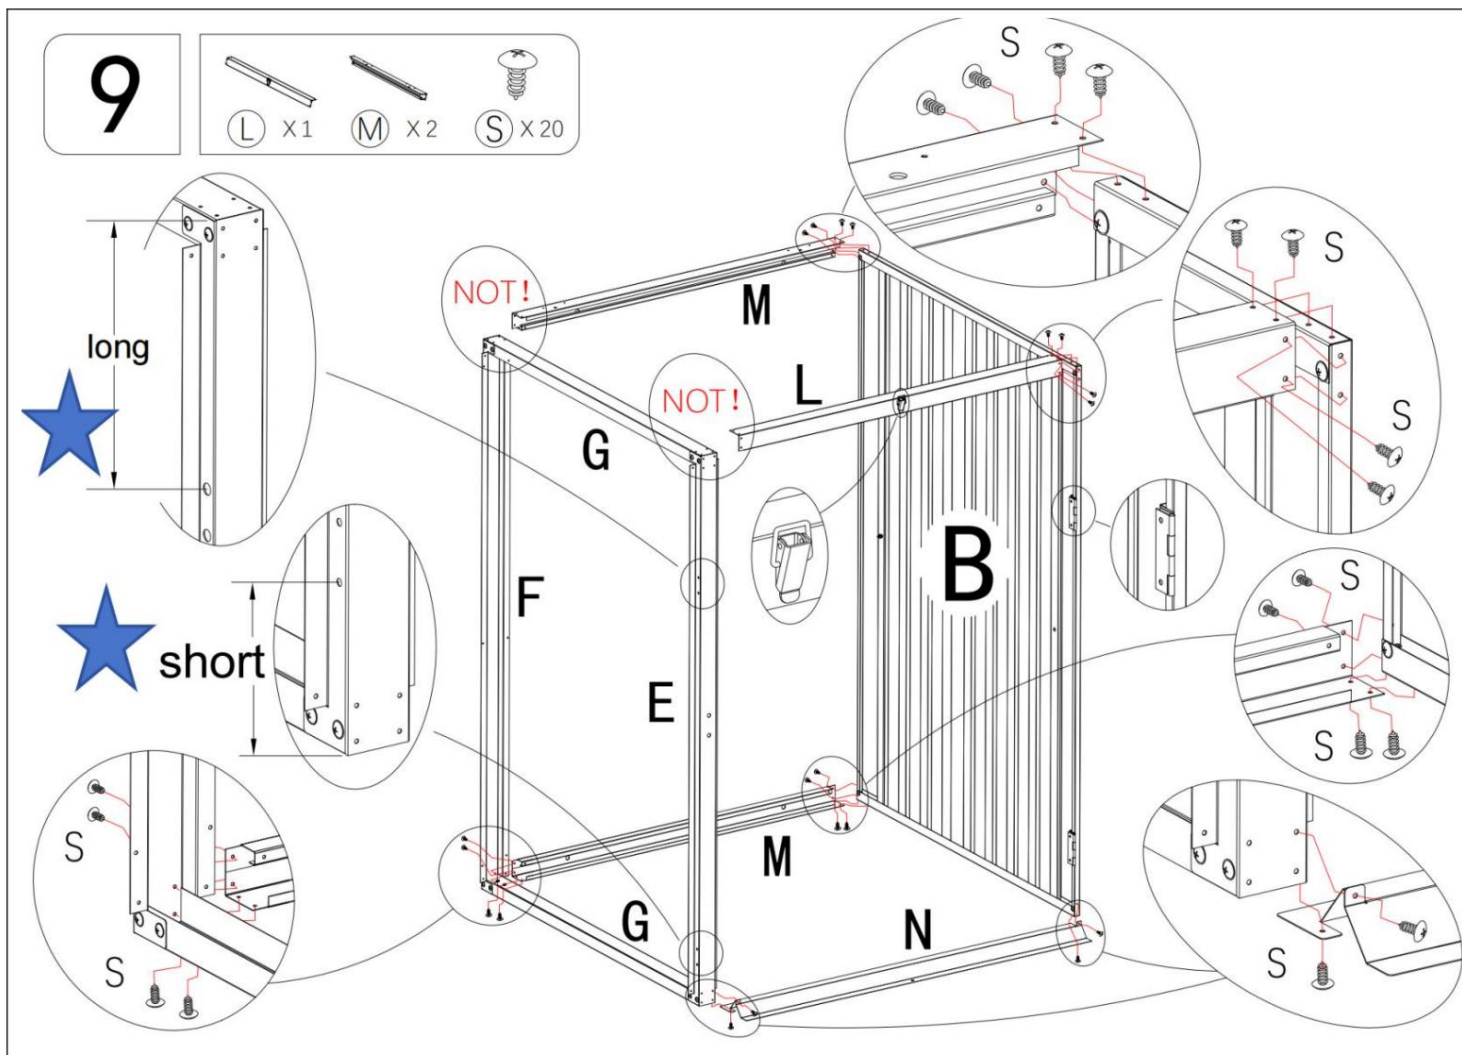



Notera:

1. Detta steg är att koppla ihop sidoplattan och mittramen.
2. Det finns många detaljer i diagrammet, vänligen särskilj riktningen enligt detaljdiagrammet och placera delarna enligt boken innan montering.
3. Innan du monterar mittramen är det nödvändigt att särskilja de övre och nedre positionerna med hål.
4. Det finns ett lås på del L(x1), som skiljer sig från del M(x2).
5. Som visas i figuren behöver du inte låsa skruven i läget 2 (**INTE!**), och skruven kommer att vara fast i det 13:e steget senare.




10

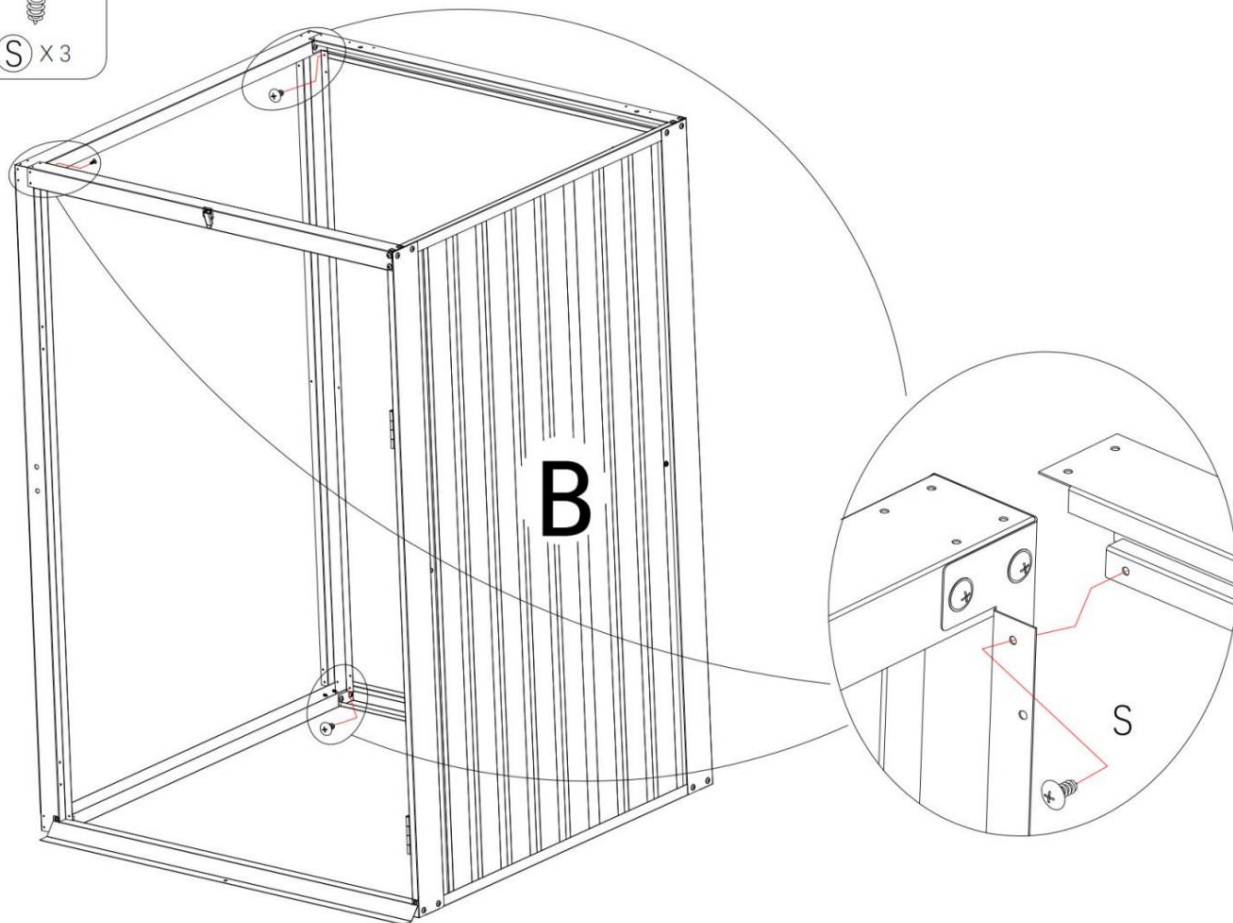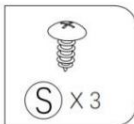


11

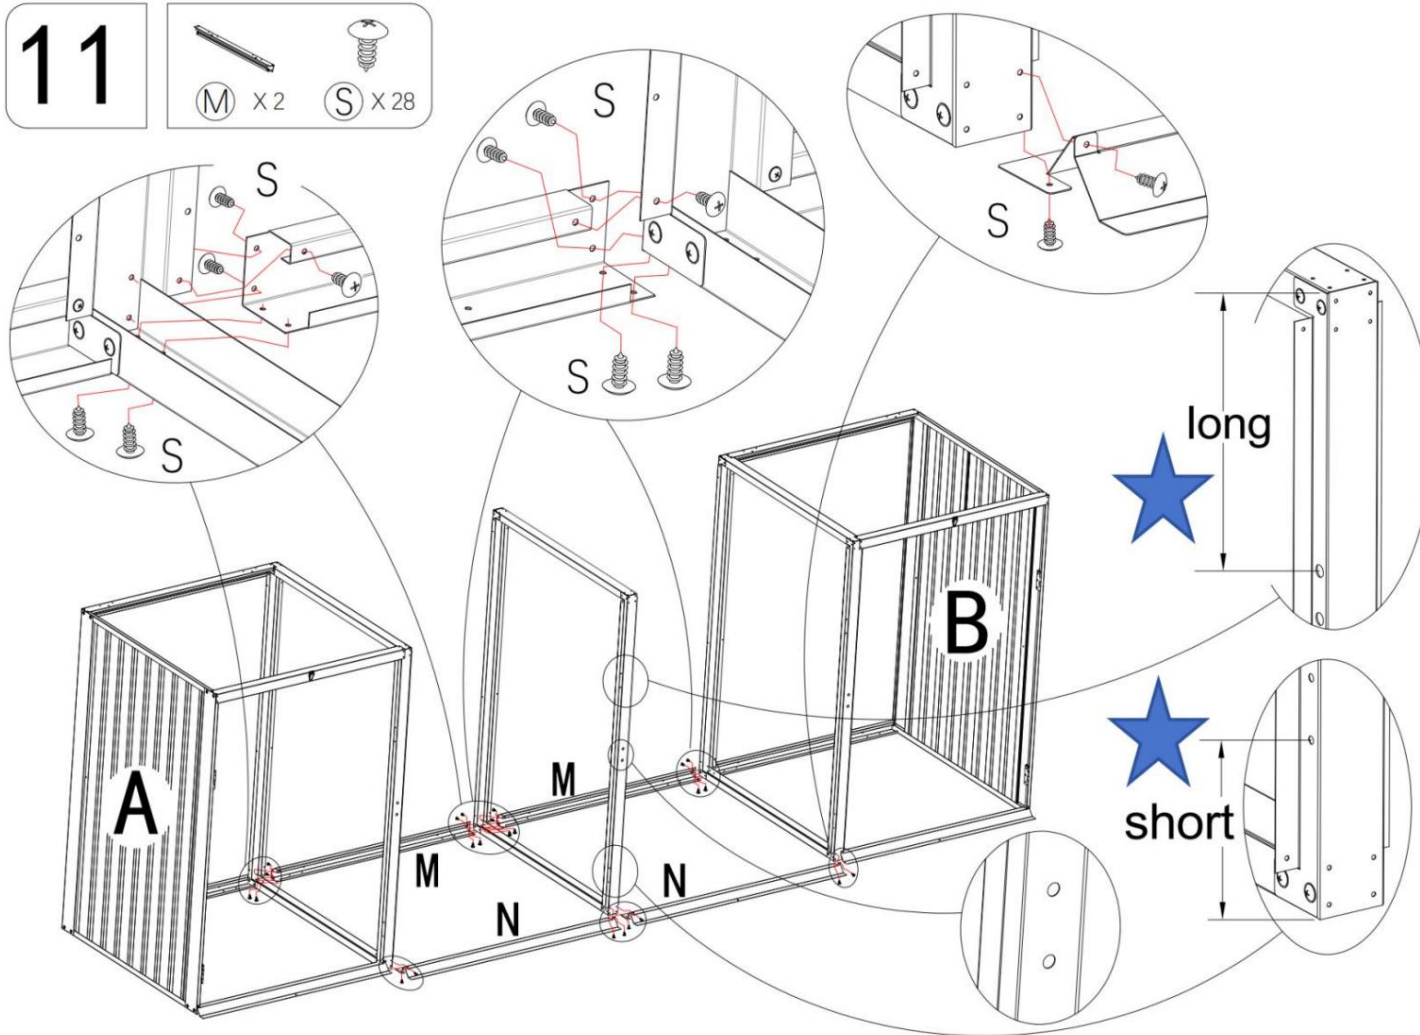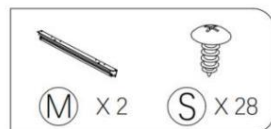


12

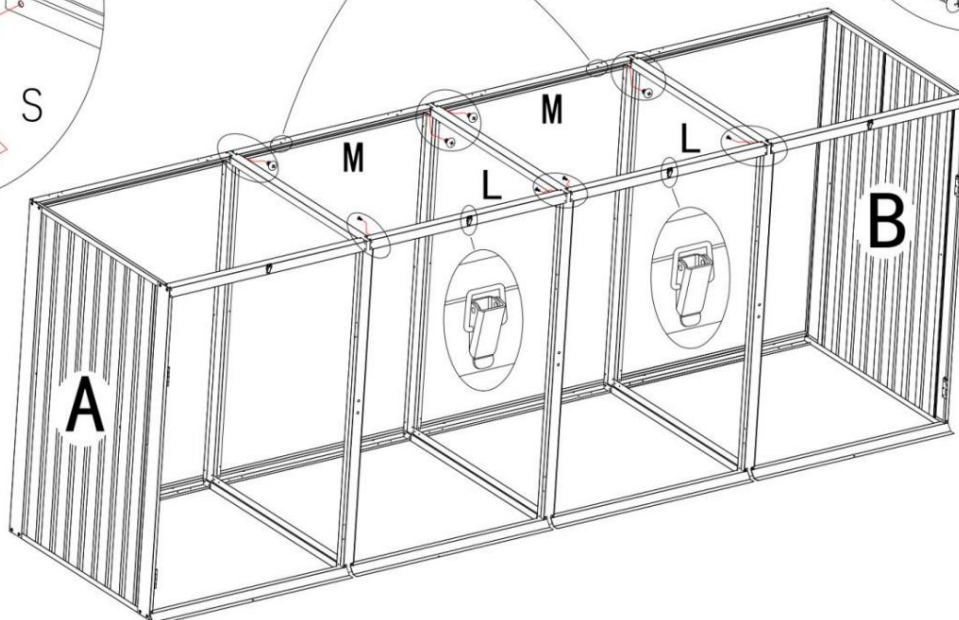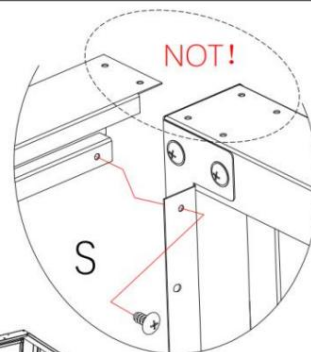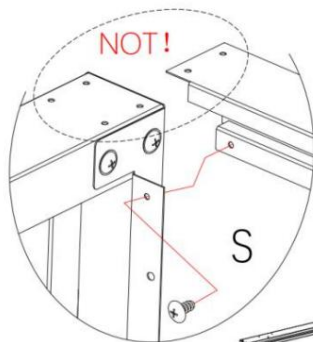



13



NOT!

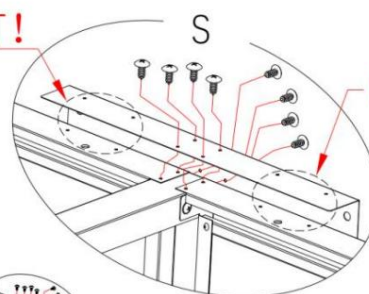



NOT!

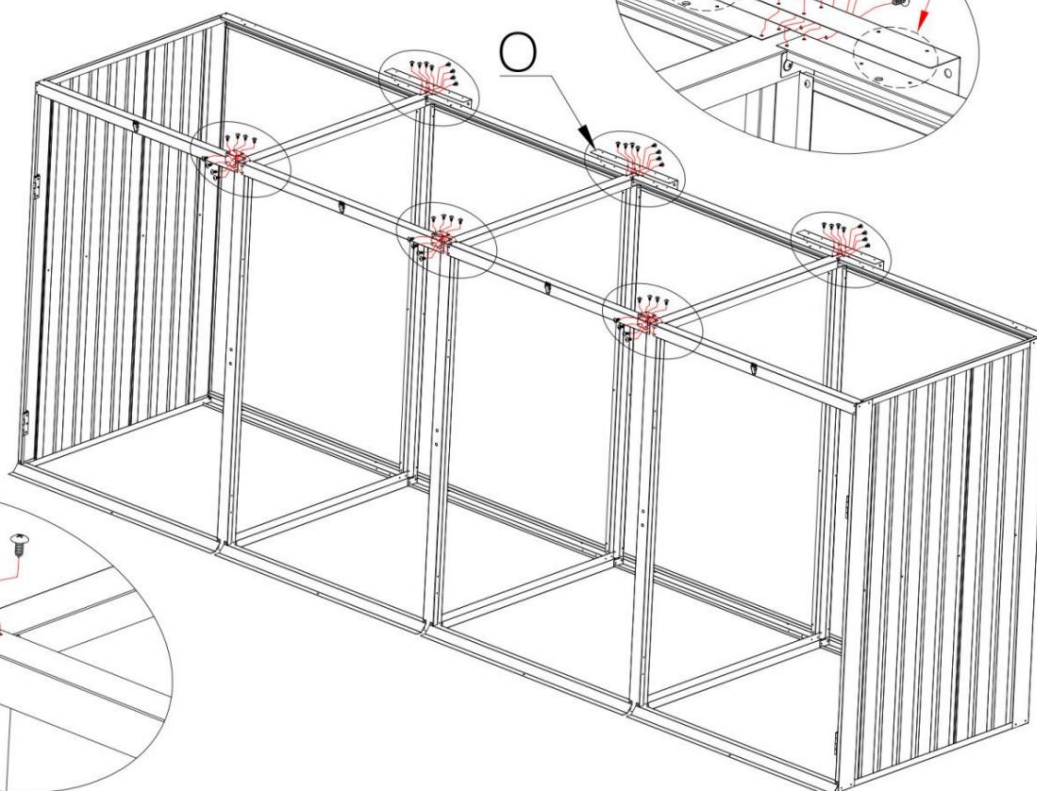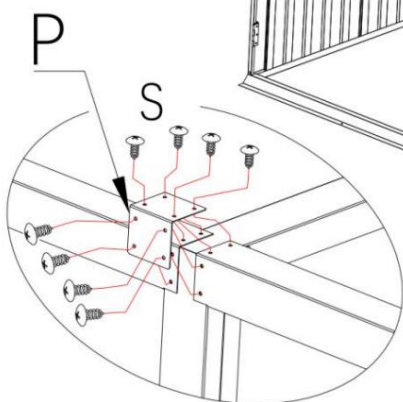

Notera:



1. Det finns många låsskruvar den här gången, och det finns inga låsskruvar i 2 (INTE!) läge skruvar.
2. Reservskruvhålen kommer att installeras i det 14:e steget.

14

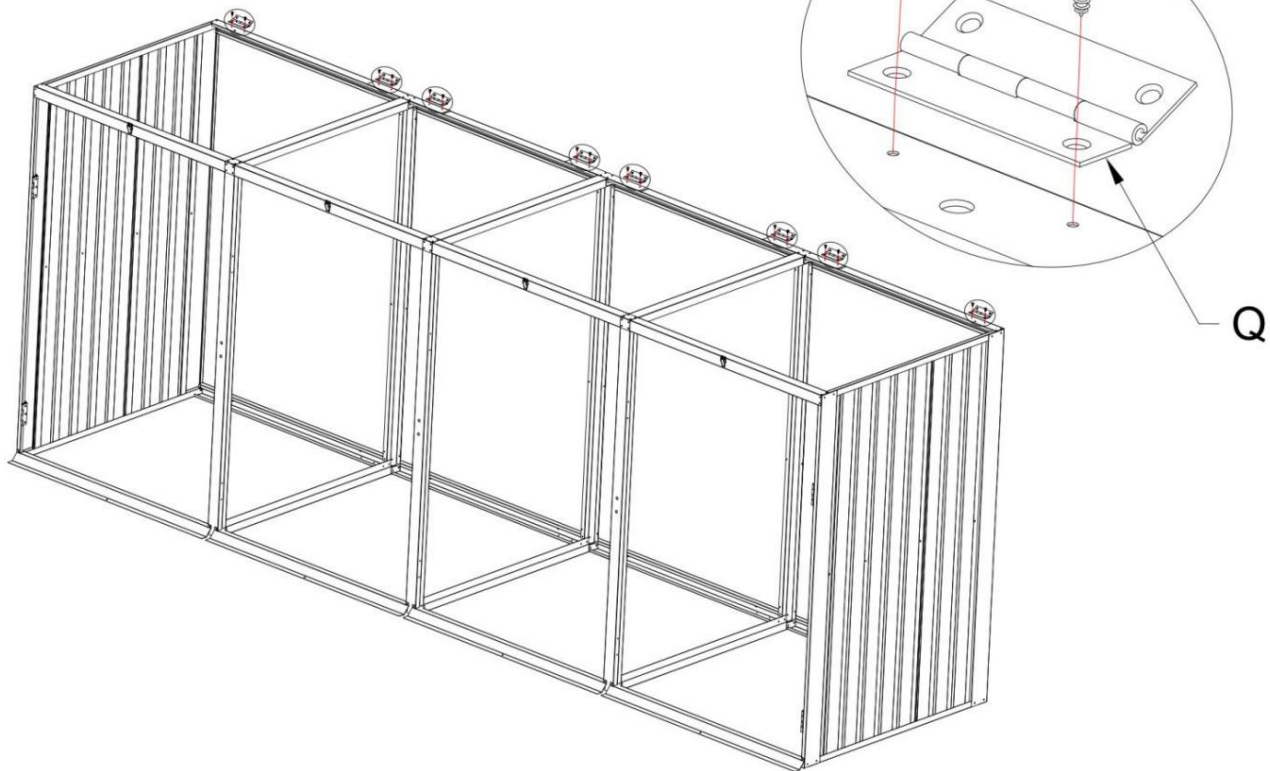

Montera gångjärnet.

15

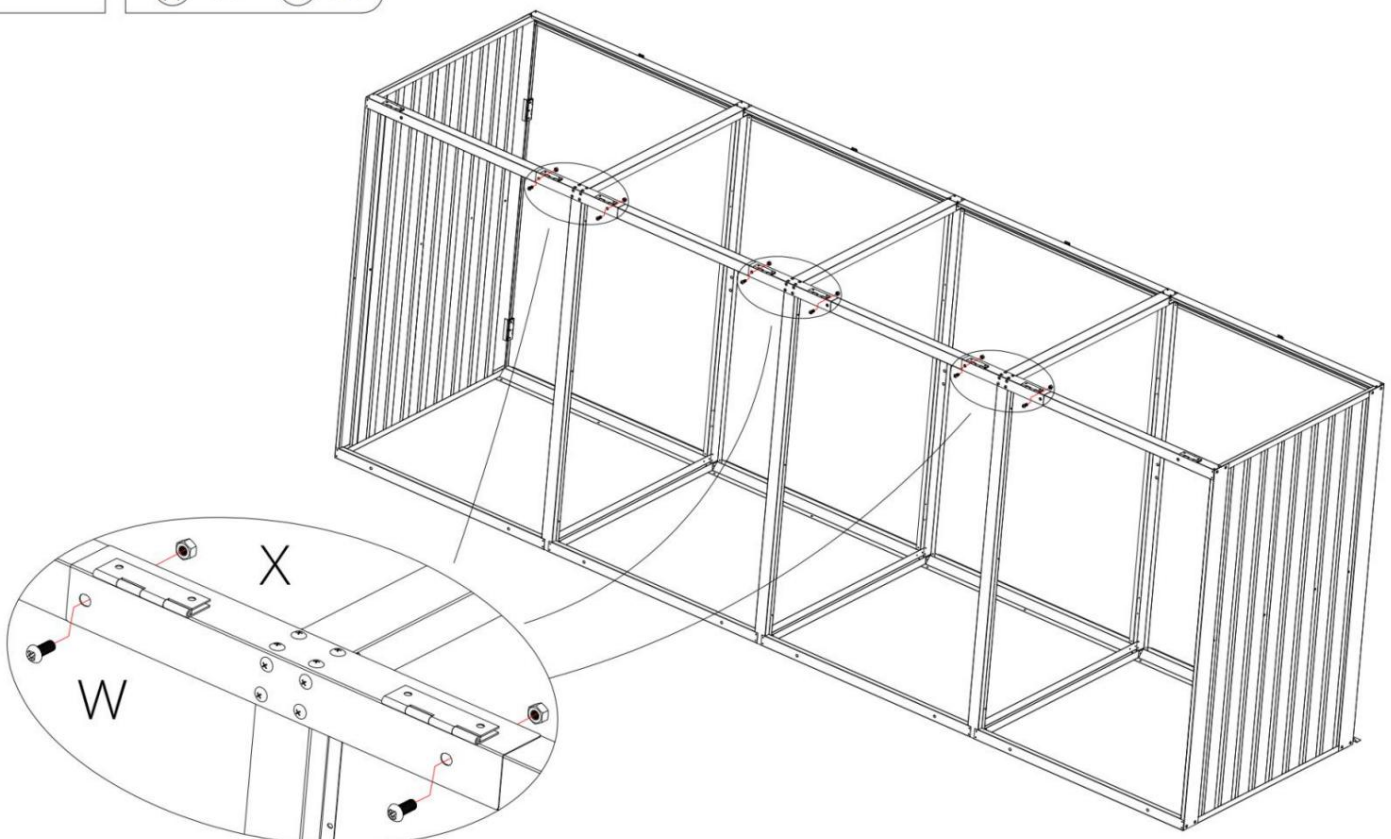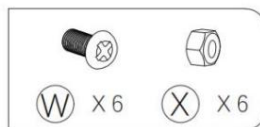


Montera tvärbalken (Kx4).


16

(K) X2


(S) X6

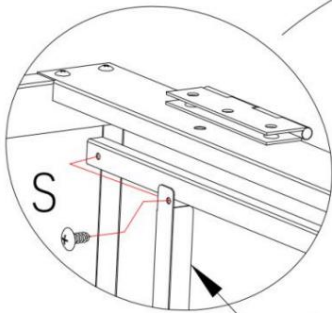


K

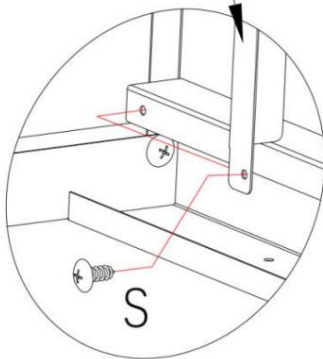

S

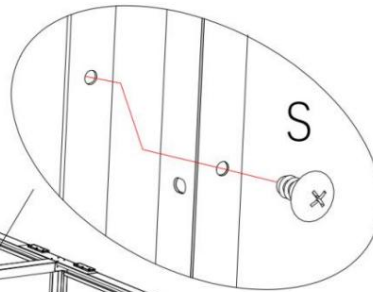

Same with this side

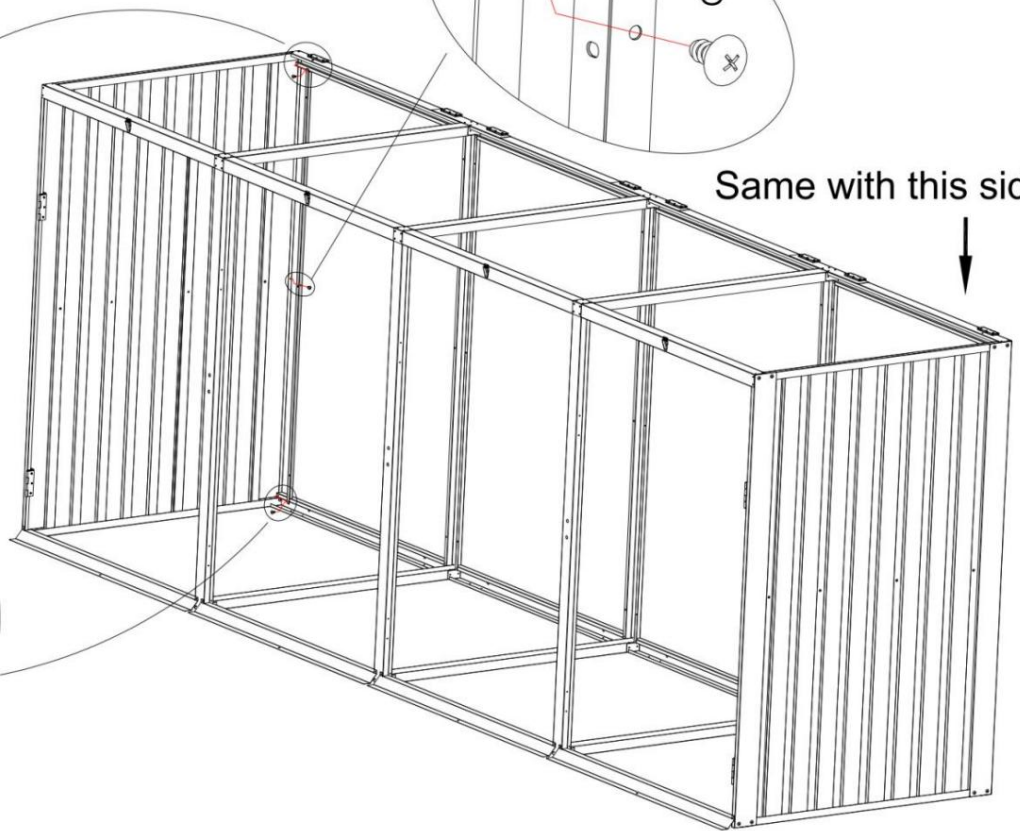


Montera tvärbalken (Kx2).

17


(I) X4

(S) X24

X 24

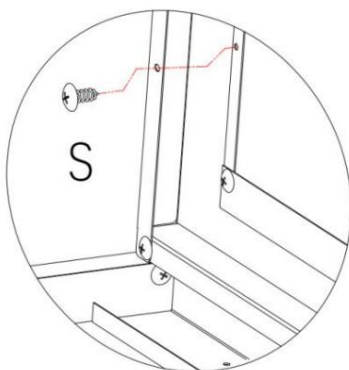


S

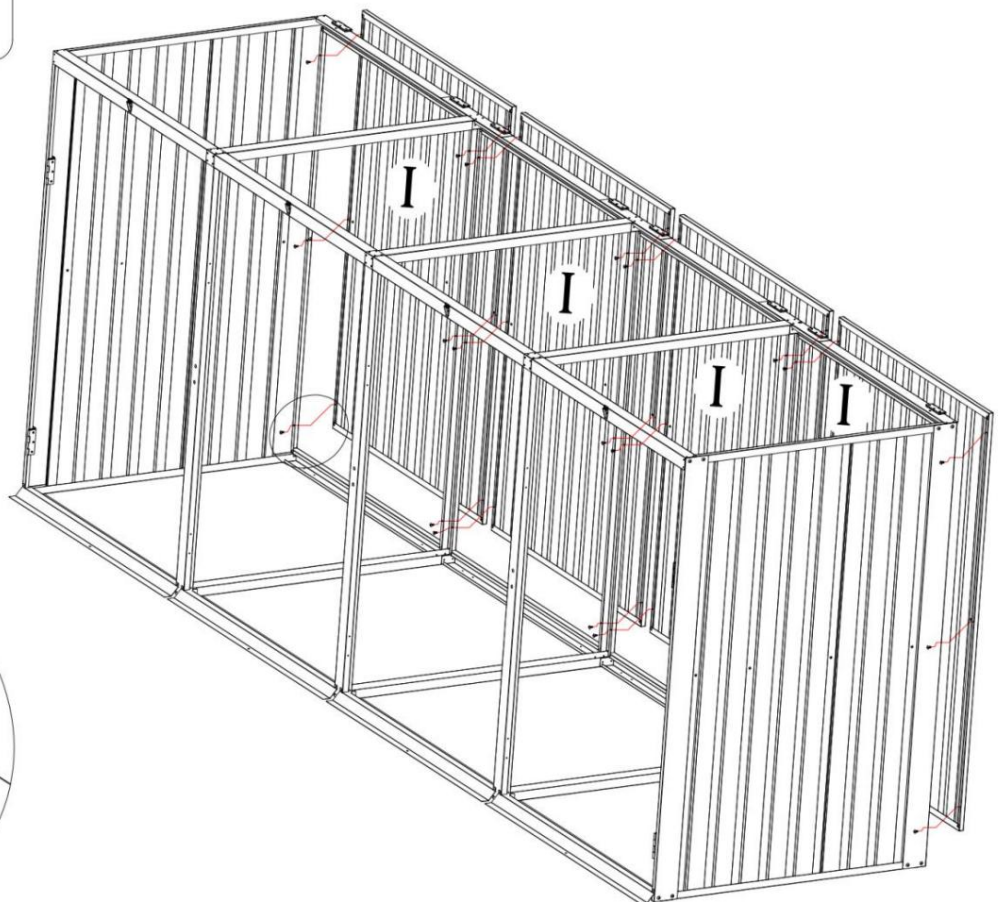



Sätt ihop bakstycket (4).

18

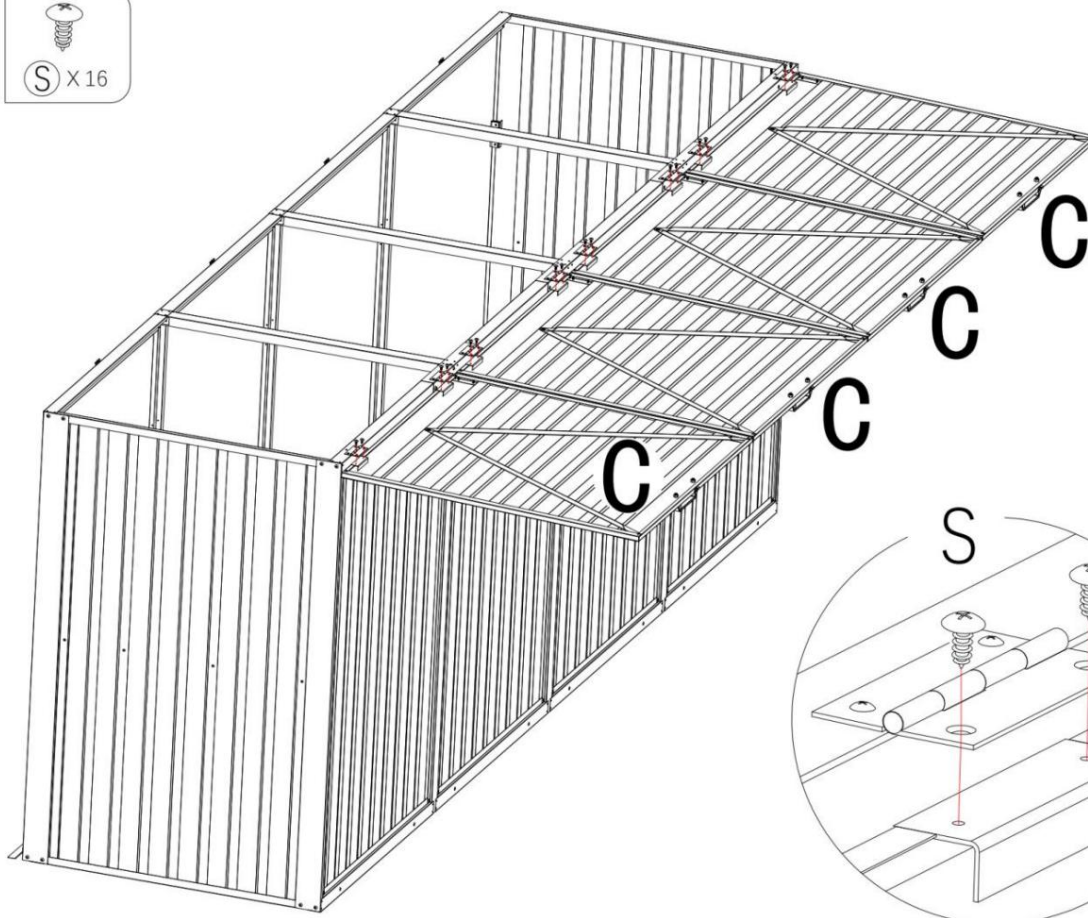



Obs: När du installerar den övre panelen (Cx3), bör den övre panelen placeras mot väggen för att förhindra att den övre panelen vänder för mycket och skadar gångjärnet.

19

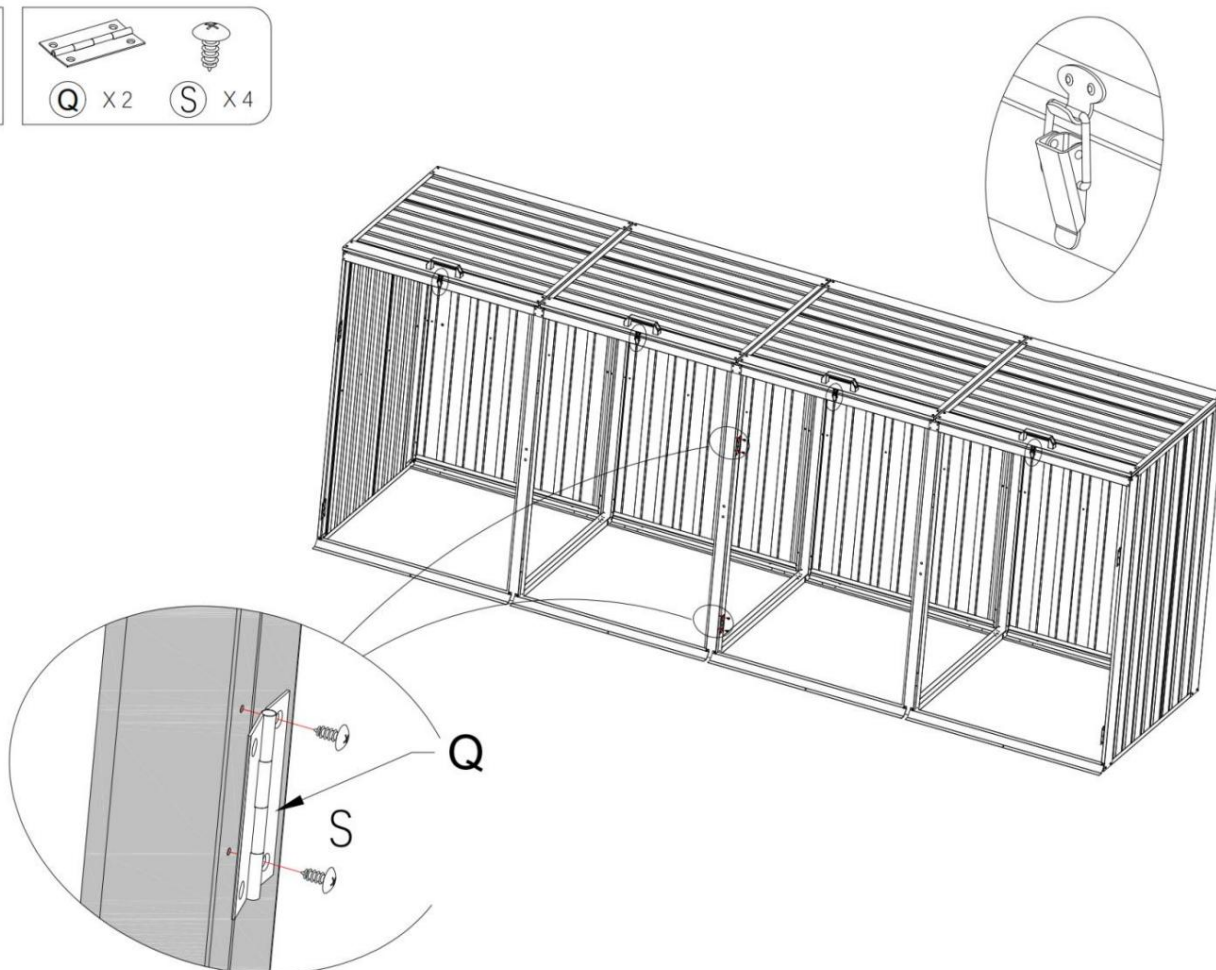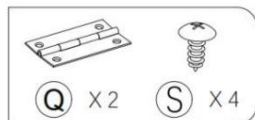






Montera gångjärnet.

20


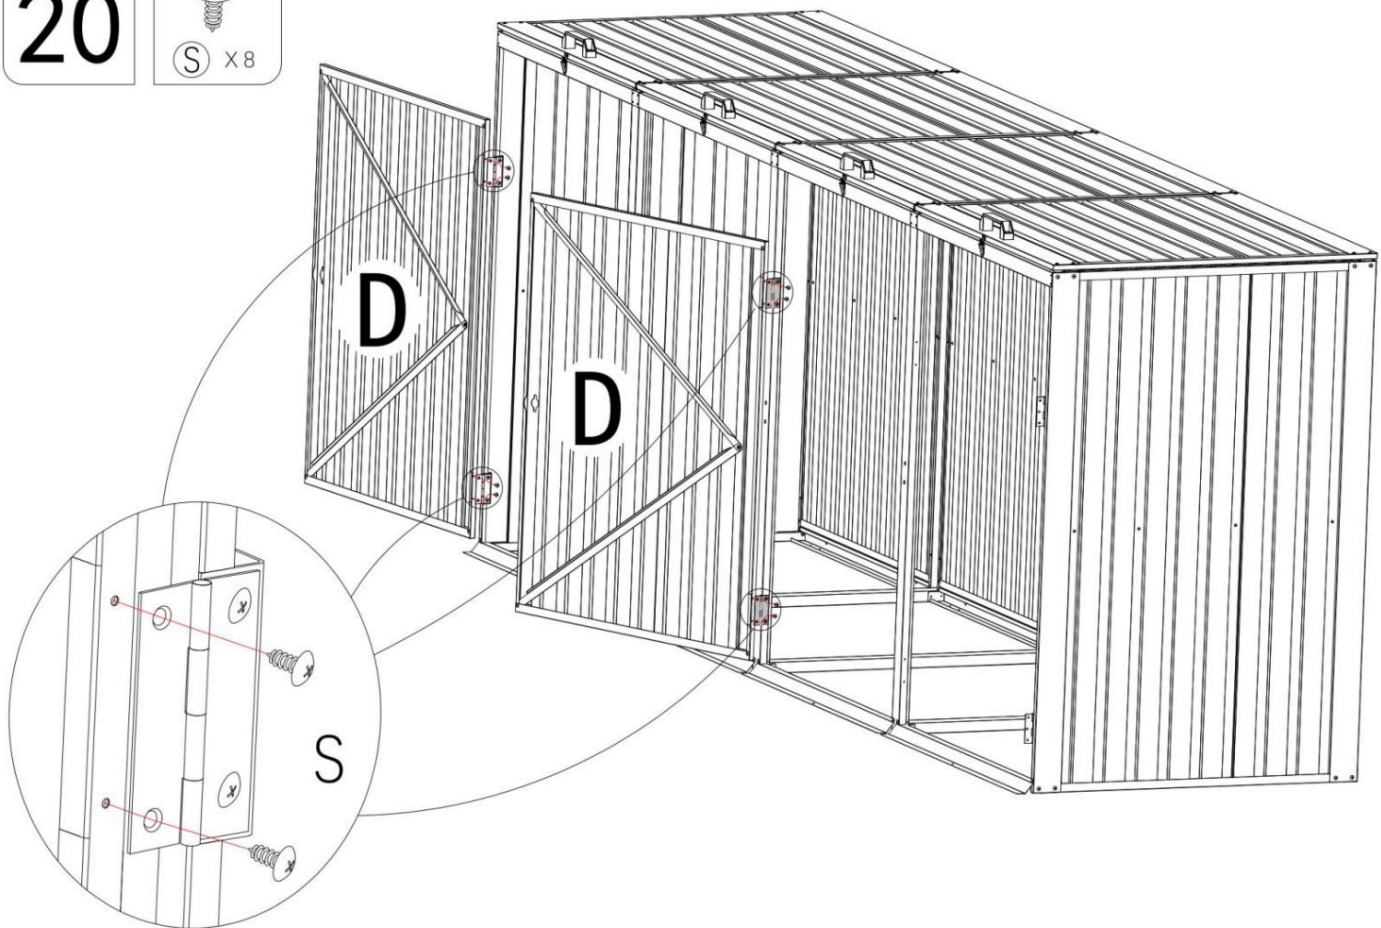
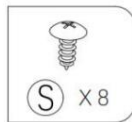


Montera ytterdörren.

21

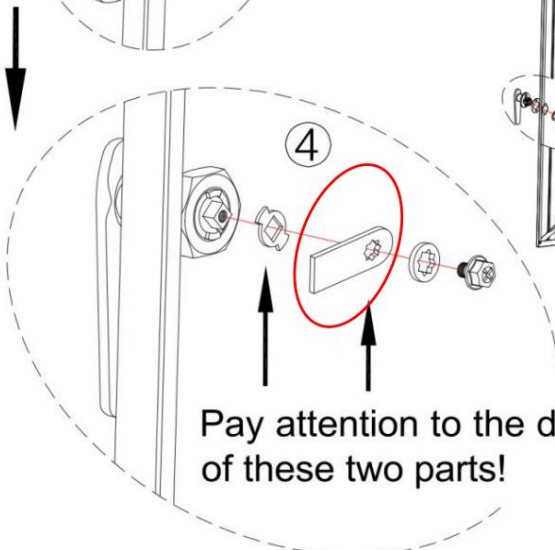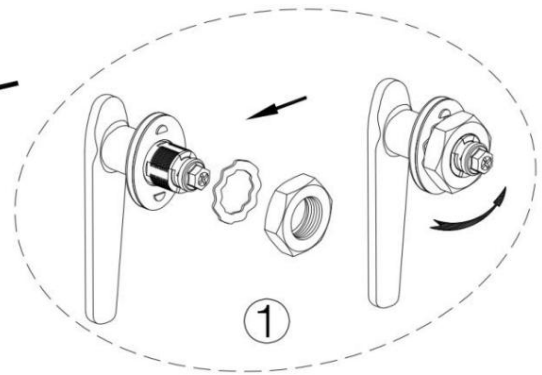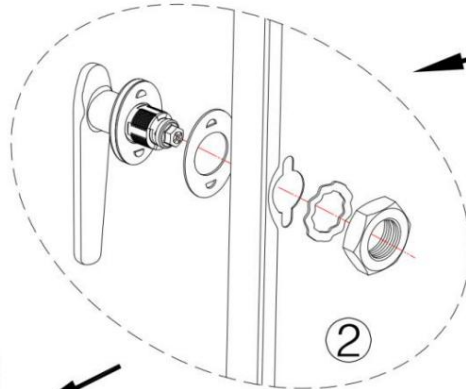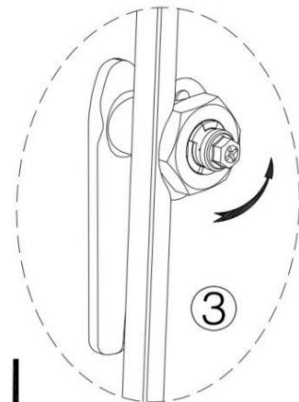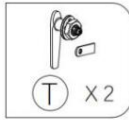

Pay attention to the direction
of these two parts!

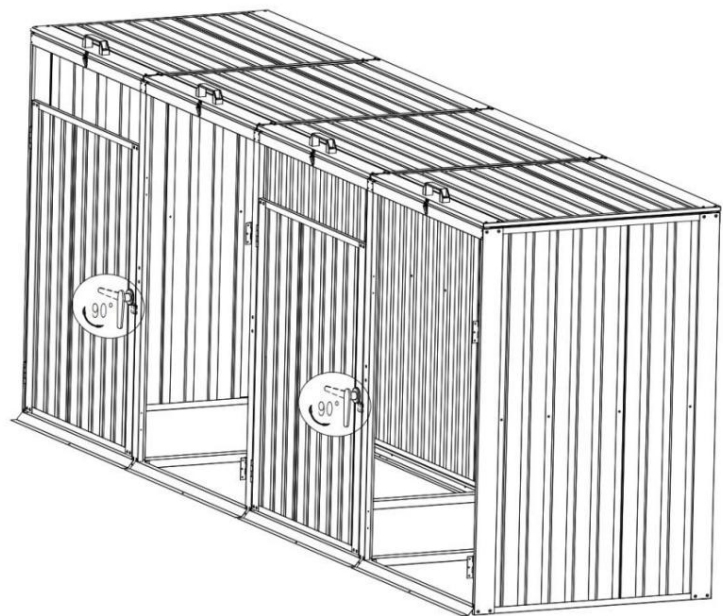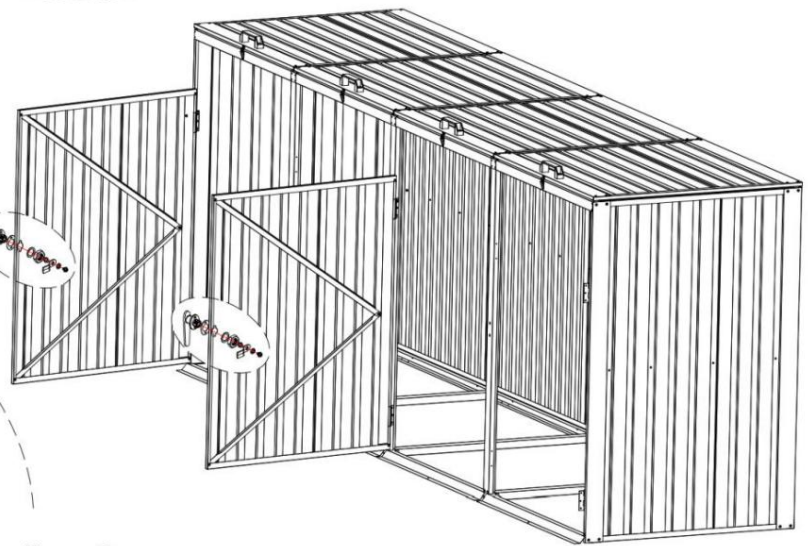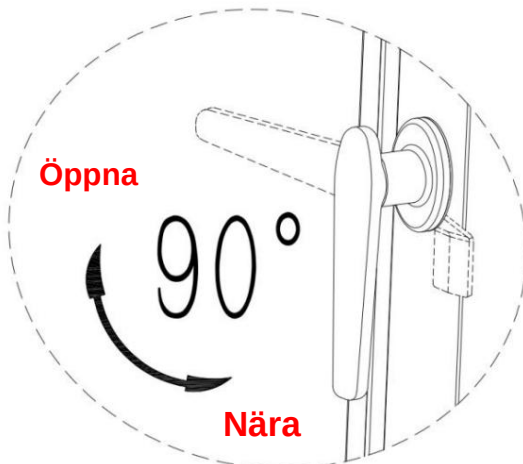

Notera:

1. Demontera först handtaget enligt diagrammet och installera det sedan.
2. Följ stegen i figur 1, 2, 3, 4 ovan för att installera handtaget.
3. Handtaget ska installeras vertikalt.
4. De inre delarna av den röda cirkeln ska hållas vinkelrätt mot handtaget och orienterade mot mellanram.
5. Effekten av handtagsinstallationen är att handtags vertikala tillstånd är låst, och den horisontellt tillstånd för handtaget är öppen dörr.


22



Q X2



S X4

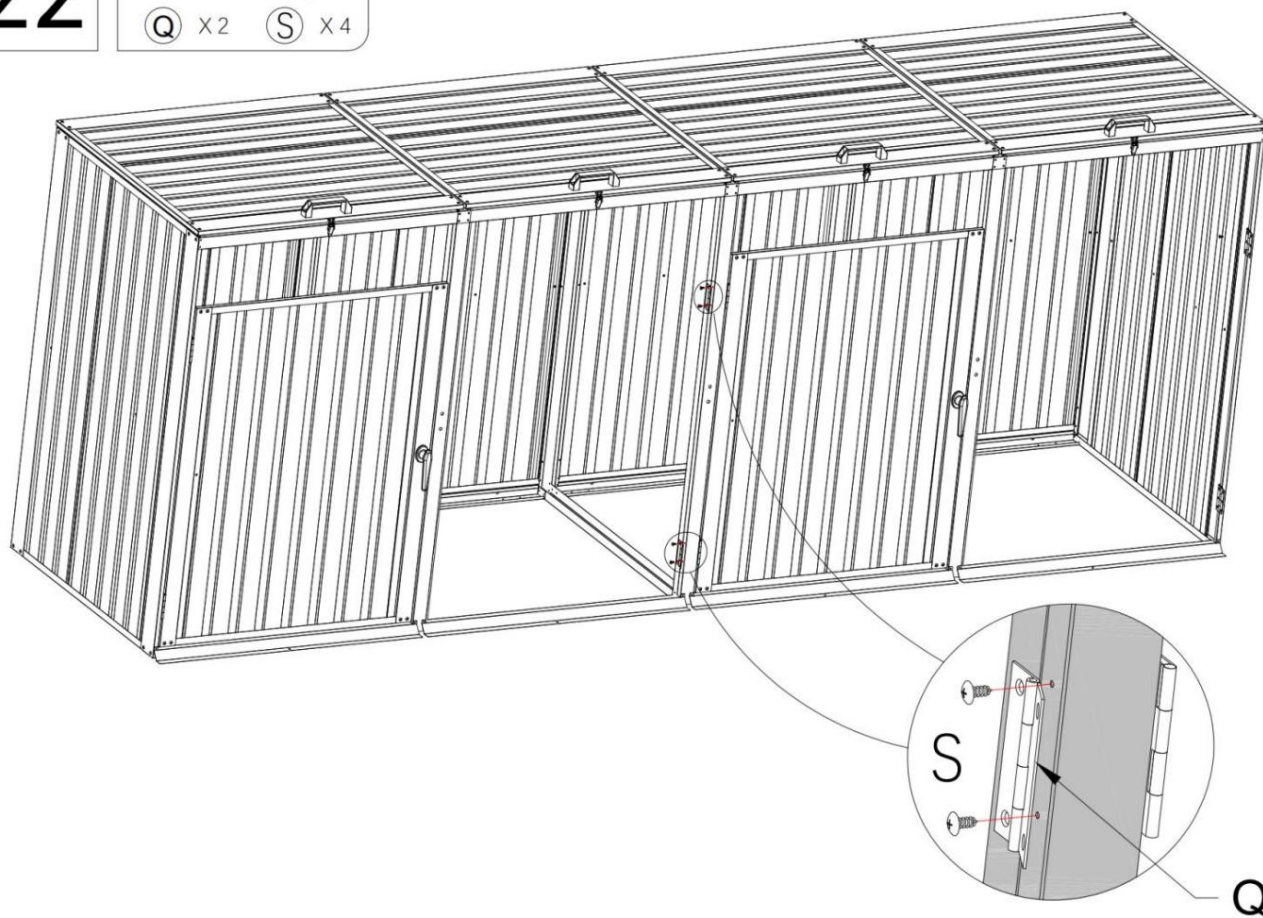


Montera gångjärnet.


23



S X8

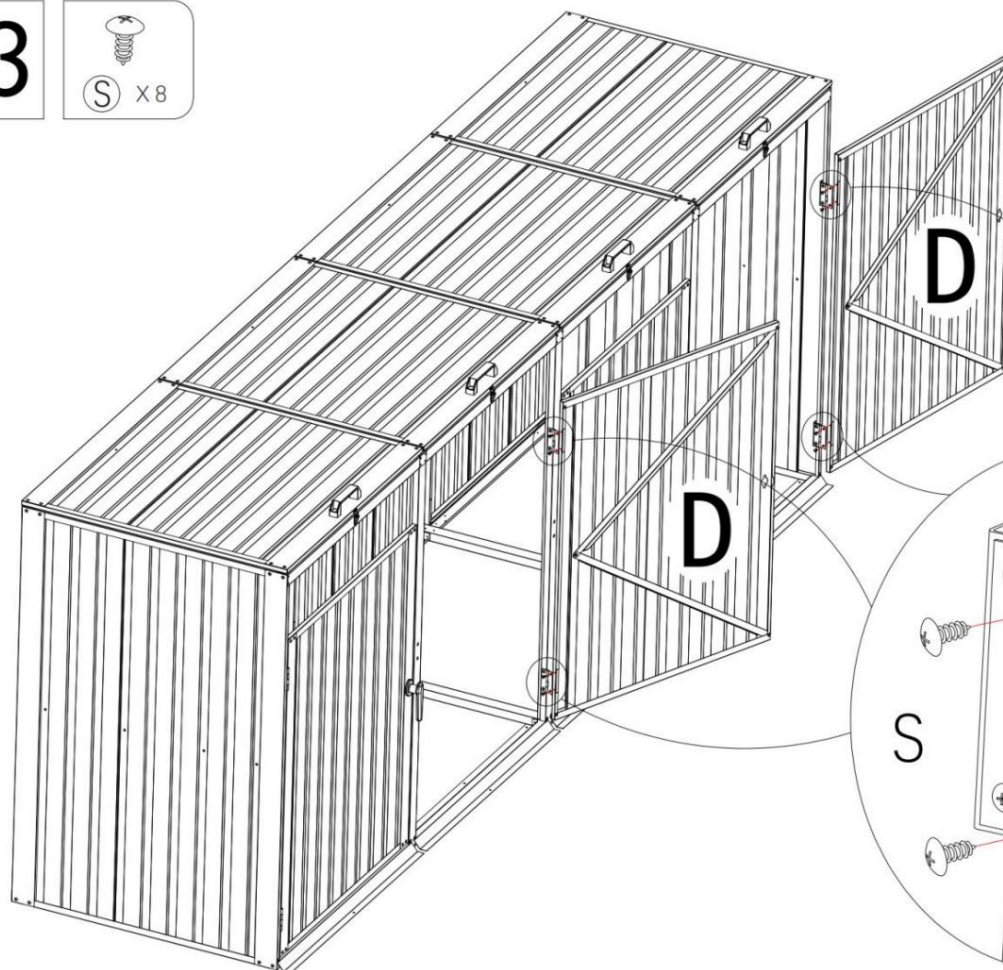



Montera ytterdörren.

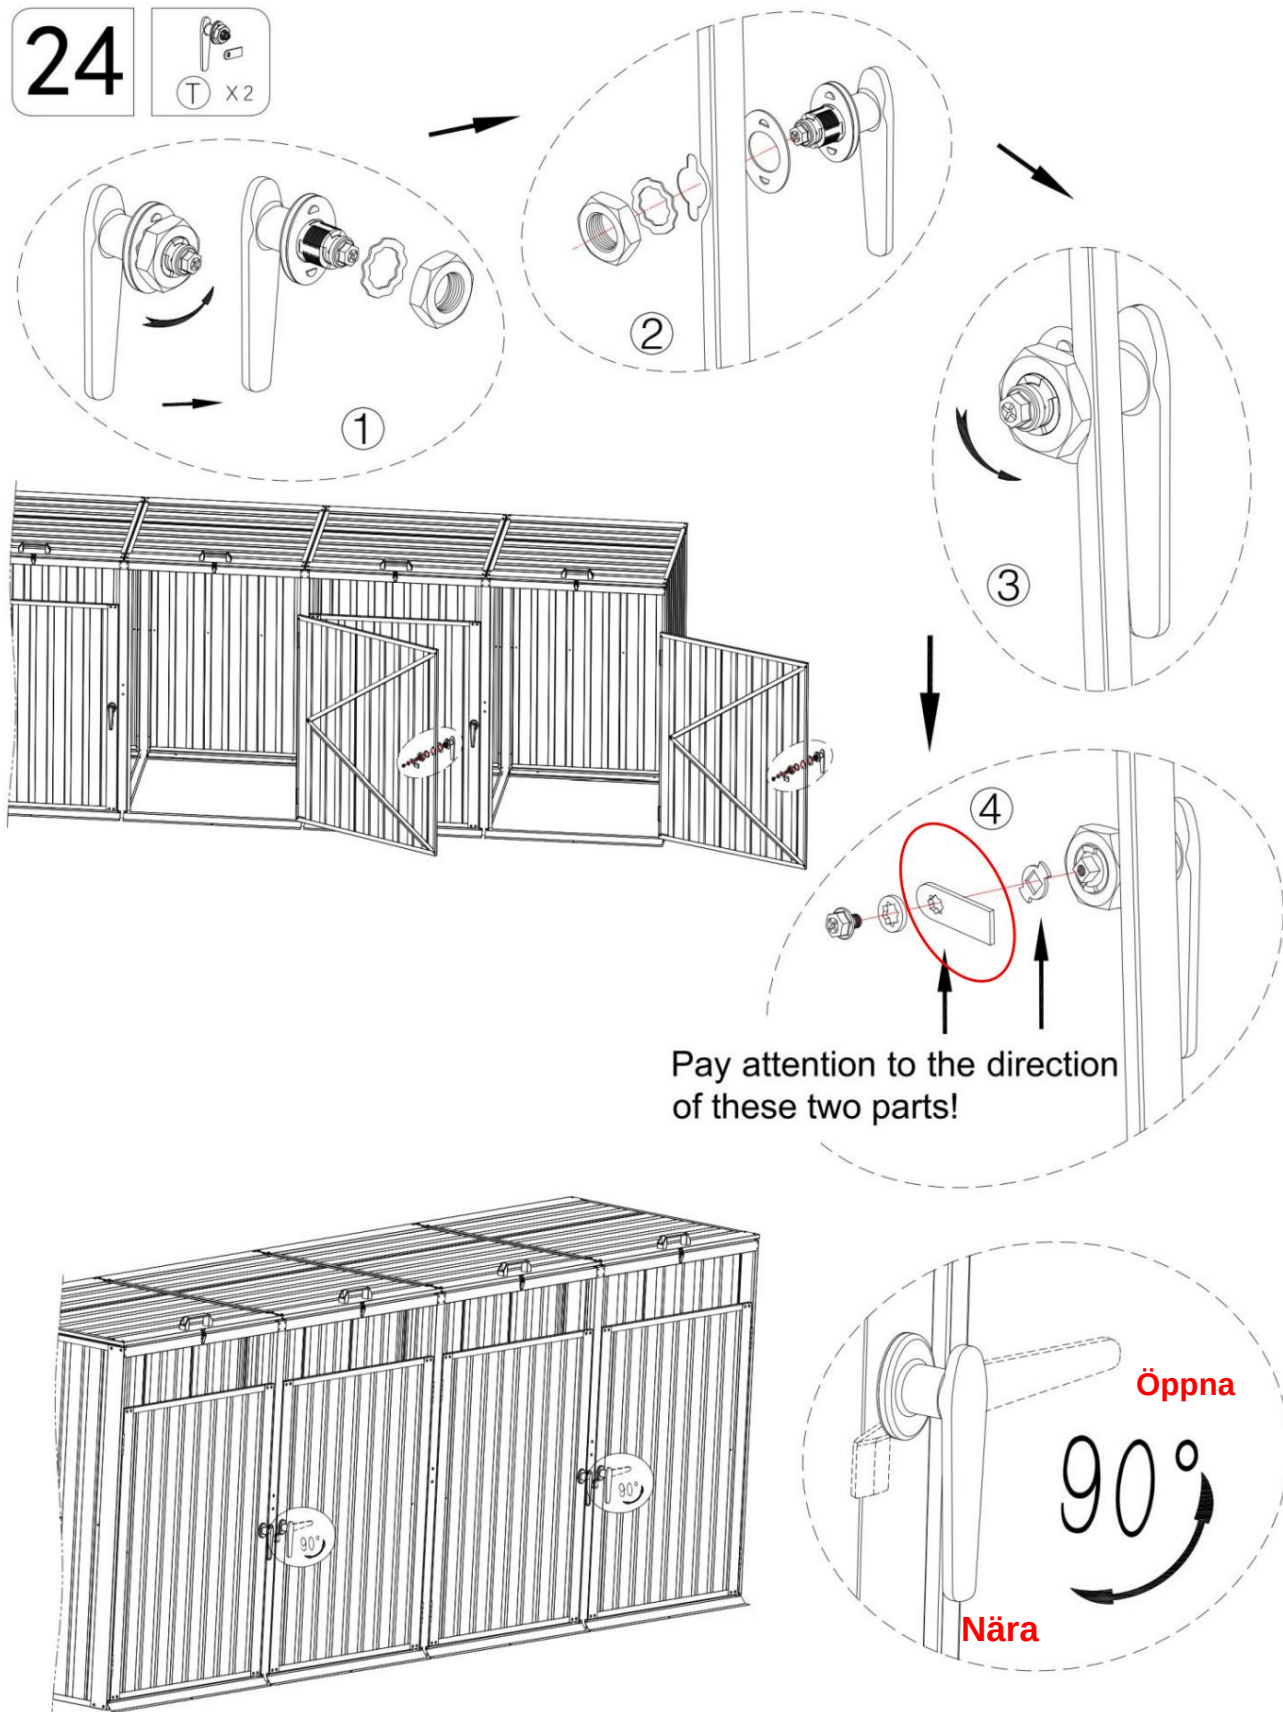


Notera:

1. Demontera först handtaget enligt diagrammet och installera det sedan.
2. Följ stegen i figur 1, 2, 3, 4 ovan för att installera handtaget.
3. Handtaget ska installeras vertikalt.
4. De inre delarna av den röda cirkeln ska hållas vinkelrätt mot handtaget och orienterade mot mellanram.
5. Effekten av handtagsinstallationen är att handtags vertikala tillstånd är låst, och den horisontellt tillstånd för handtaget är öppen dörr.


25

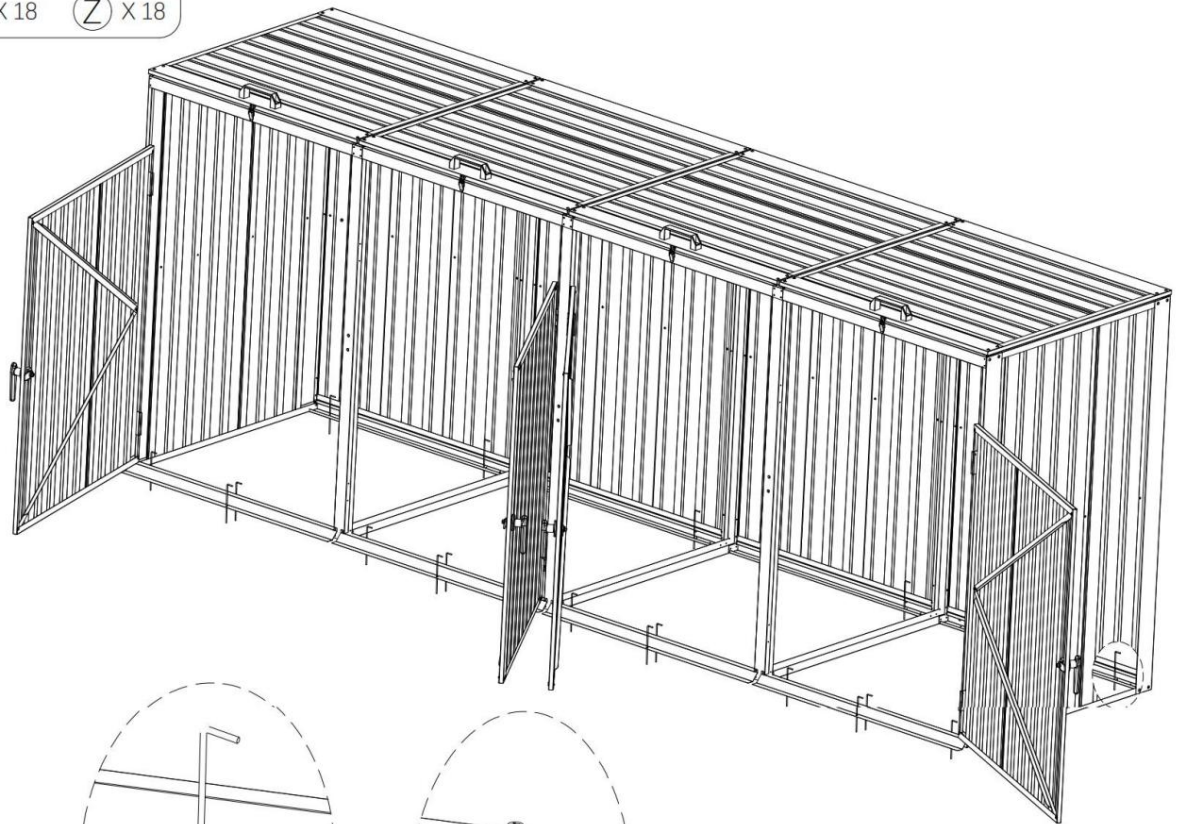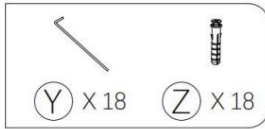

Y *18
Used for lawns

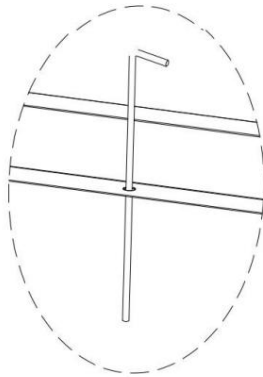


Z *18
Used for hard surfaces

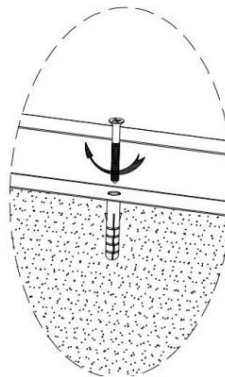

Två monteringsmetoder med markfixering.

Installation med hårda ytor kräver borrarning av hål i marken före installation.

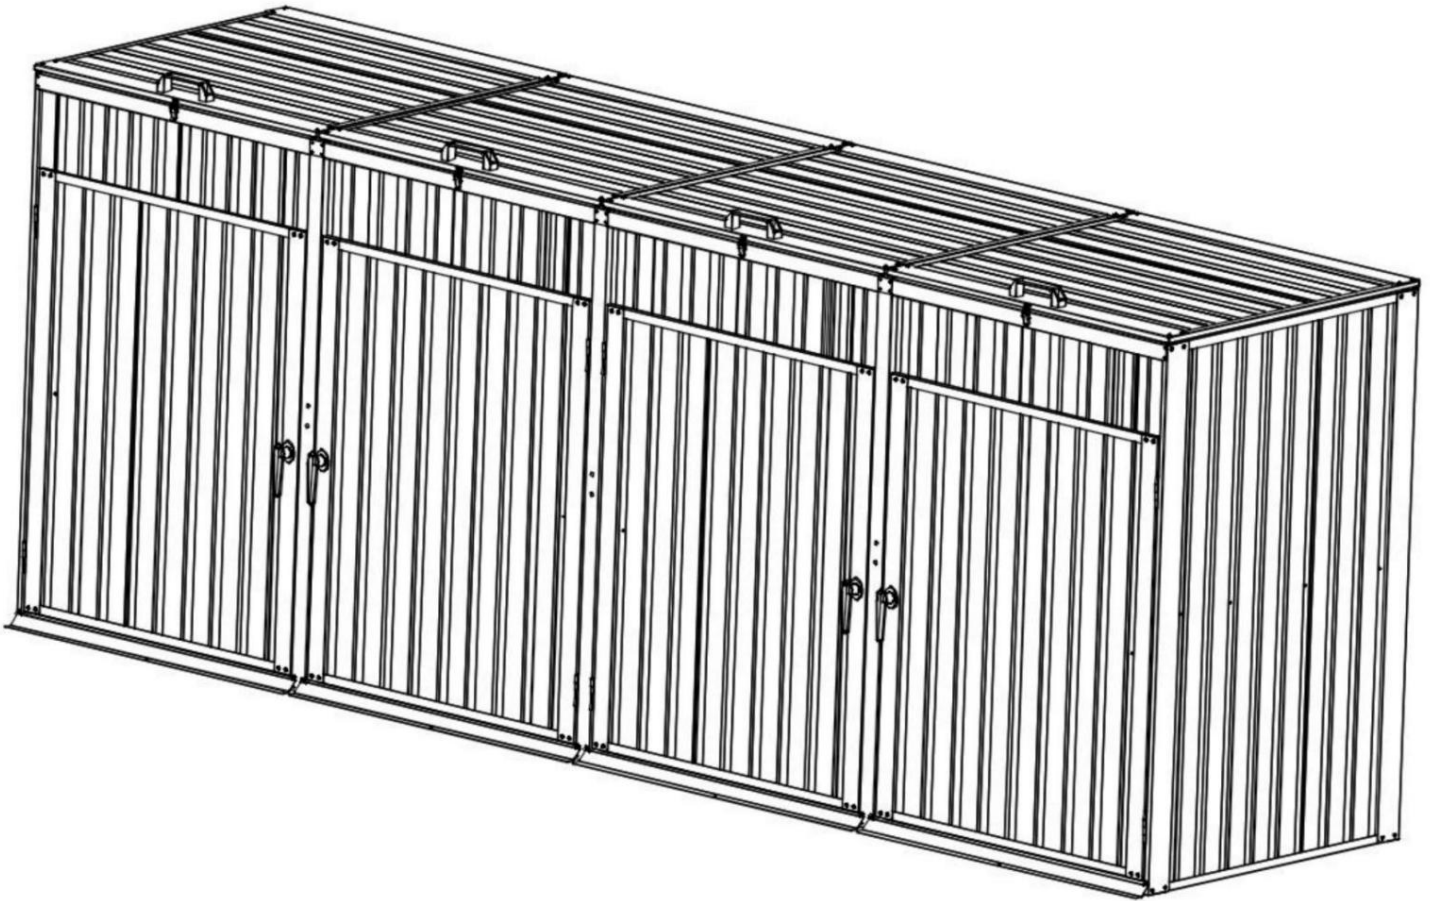

Monteringen är klar.

Tillverkare:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,shanghai200000CN.

ECREP:E-CrossStuGmbH.

MainzerLandstr.69,60329FrankfurtamMain.

UKREP:YHCONSULTINGLIMITED.

C/OYHConsultingLimitedOffice147,CenturionHouse,LondonRoad,Staines-upon-Thames,Surrey,TW1
84AX

Importerad till AUS:SIHAOPTYLTD.

1ROKEVASTREETEASTWOODNSW2122Australien

Importerad till USA: SanvenTechnologyLtd.

Suite250,9166AnaheimPlace,RanchoCucamonga,CA91730



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

OPSLAGBAK VOOR AFVALBAK

GEBRUIKERSHANDLEIDING


MODEL:ZY-3X240L-0.23

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**VUILNISBAK
OPSLAGBAK**

MODEL:ZY-3X240L-0.23

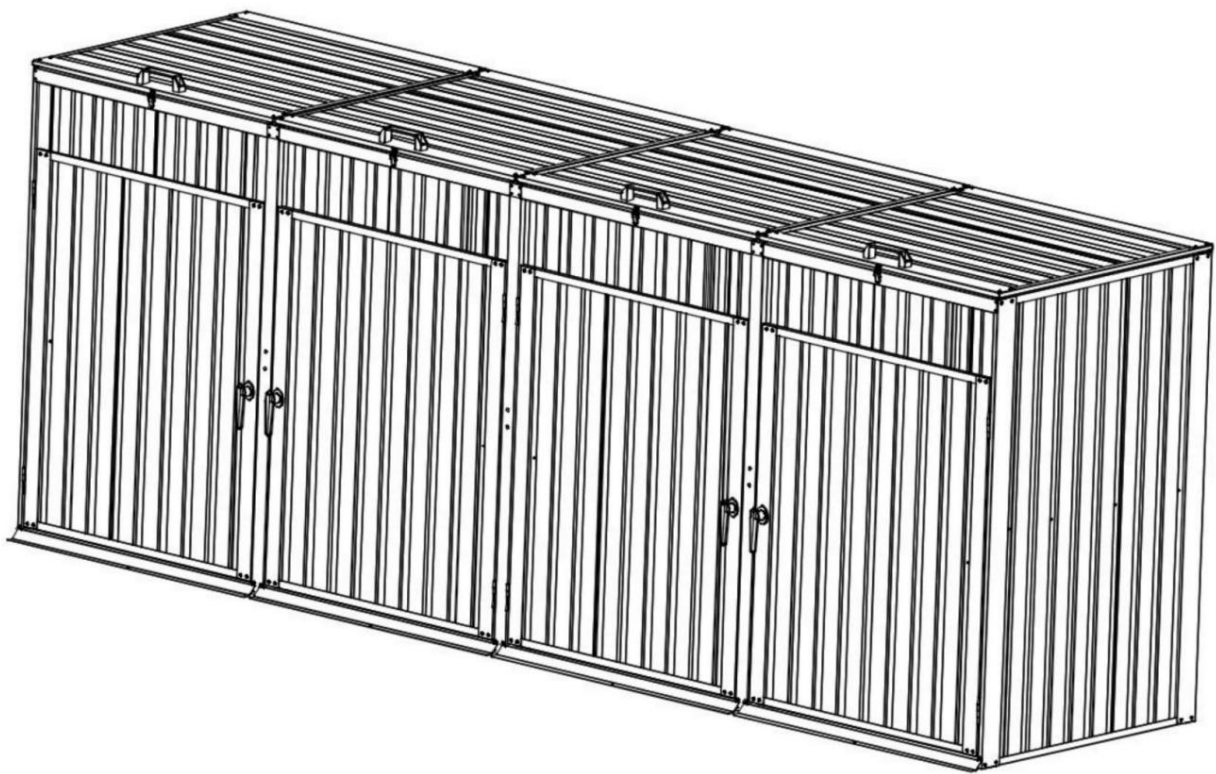

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op: Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage














1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren opleveren.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor correct en volledig gemonteerde producten.
7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat de houten hal veilig kan dragen
Boom.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, verwijzen wij u naar de
Montageschema van deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze in een schone werkruimte.

Neem voorzorgsmaatregelen

1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit item spelen.
3. Overschrijd het aangegeven draagvermogen niet.
4. Gebruik alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat een volledig beladen houten laadvloer veilig kan dragen.
Halboom.
5. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
6. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
7. Voor de montage van het product zijn 2 personen nodig.



BEWAAR DEZE HANDLEIDING

ONDERDELENLIJST

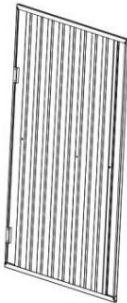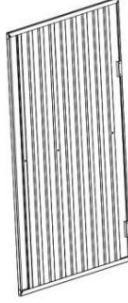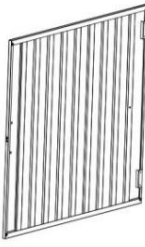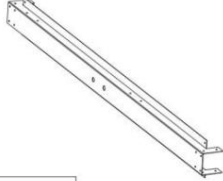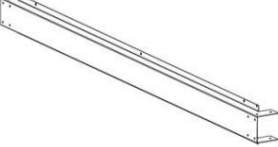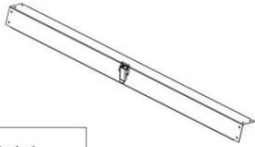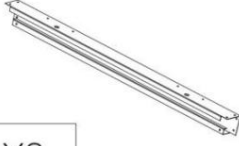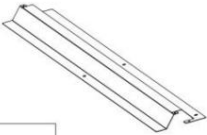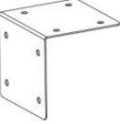			
A X1	B X1	C X4	D X4
			 825mm
E X3	F X3	G X6	H X8
 850mm			
J X8	K X2	I X4	L X4
			
M X8	N X4	O X3	P X3
			
Q X16	R X4	S X288	T X4
			
U X8	V X8	W X14	X X14
			
Y X18	Z X18	X1	X1



MONTAGESTAP

1

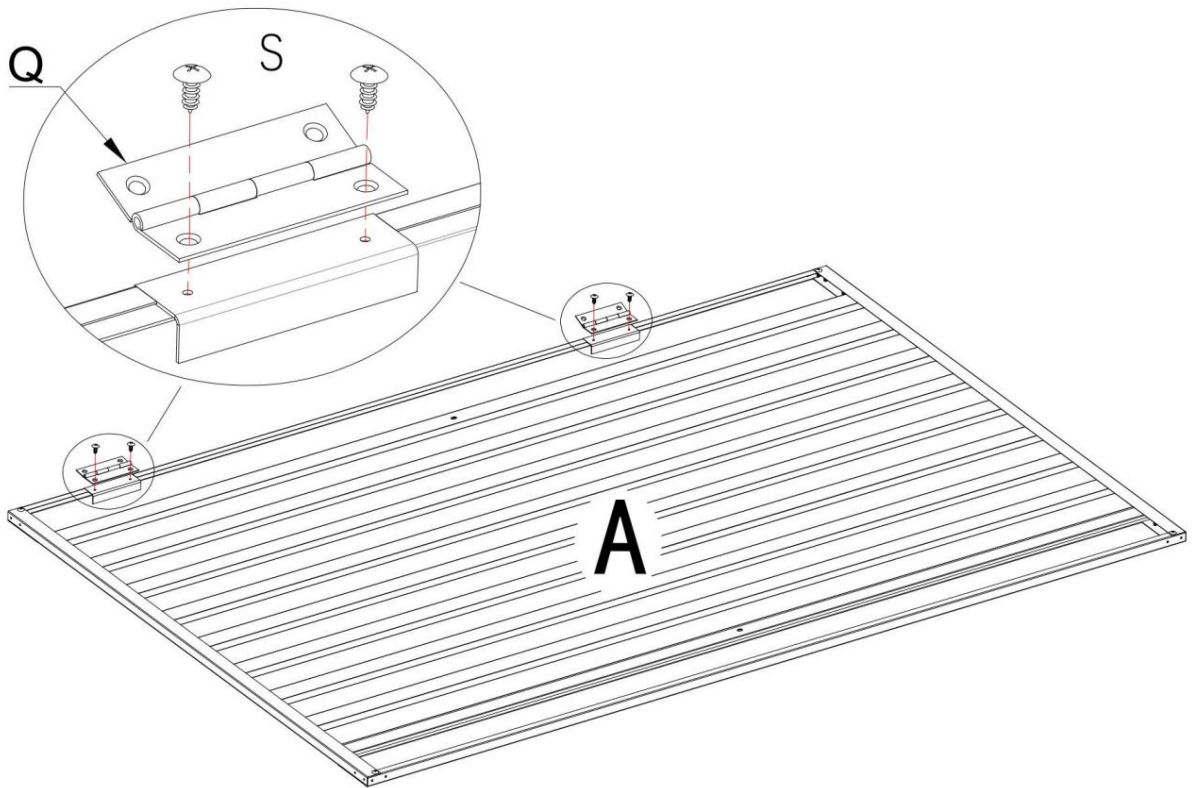


Monteer het scharnier.

2

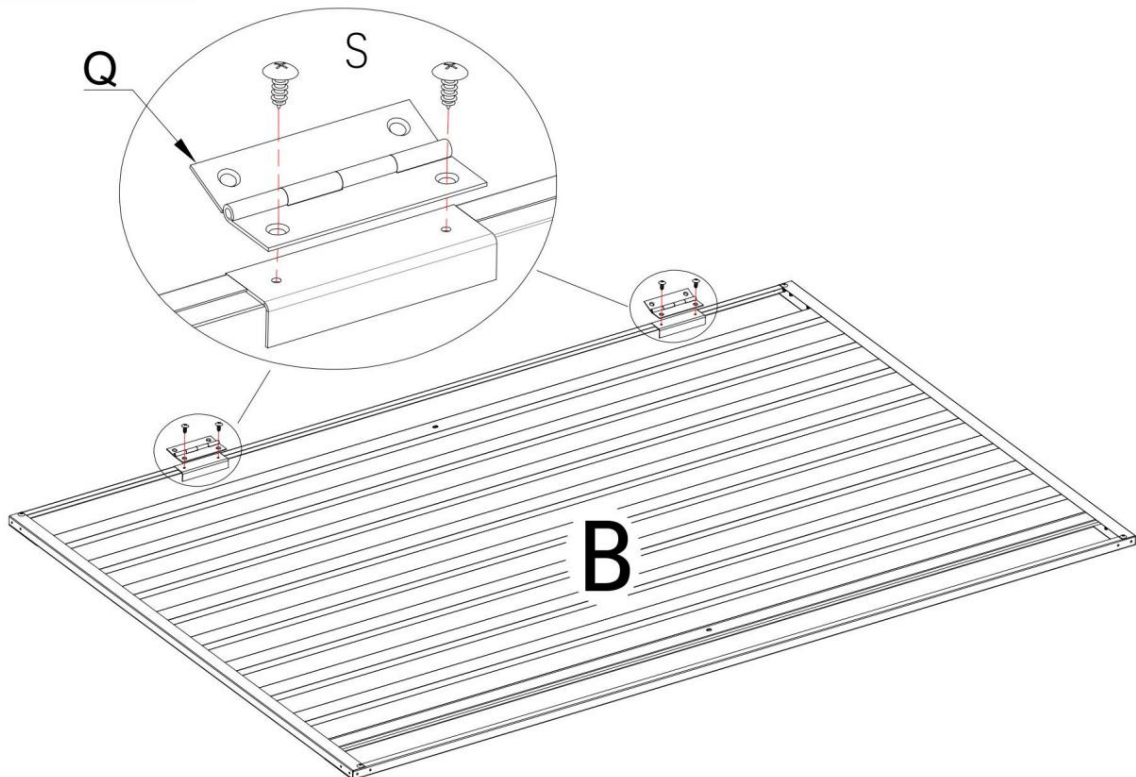

Monteer het scharnier.


3

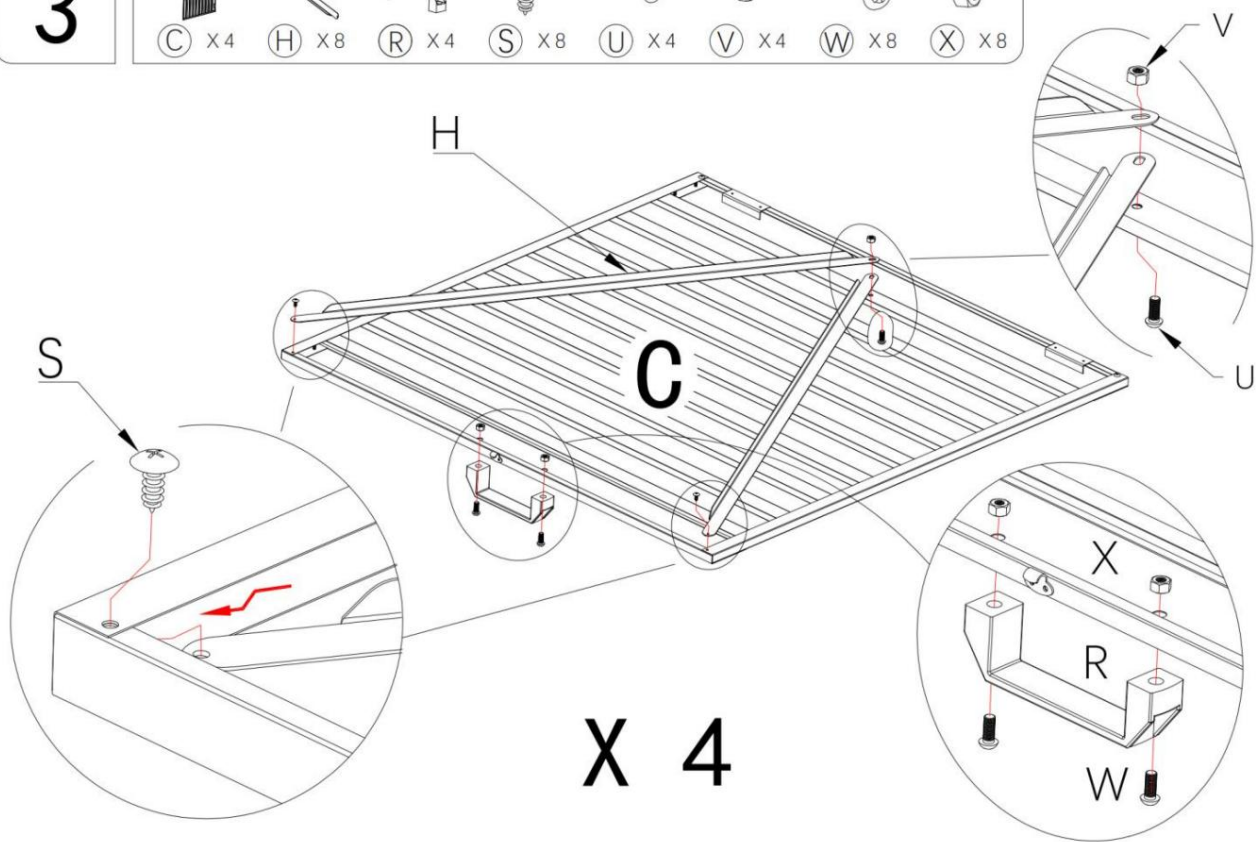

Opmerking:

De dwarsbalk (H) moet in de vouwrand van het bovenste paneel (C) worden geïnstalleerd voor interne tests.
Er zijn in totaal 4 bovenpanelen (C), die volgens de tekening per 4 moeten worden geïnstalleerd.


4

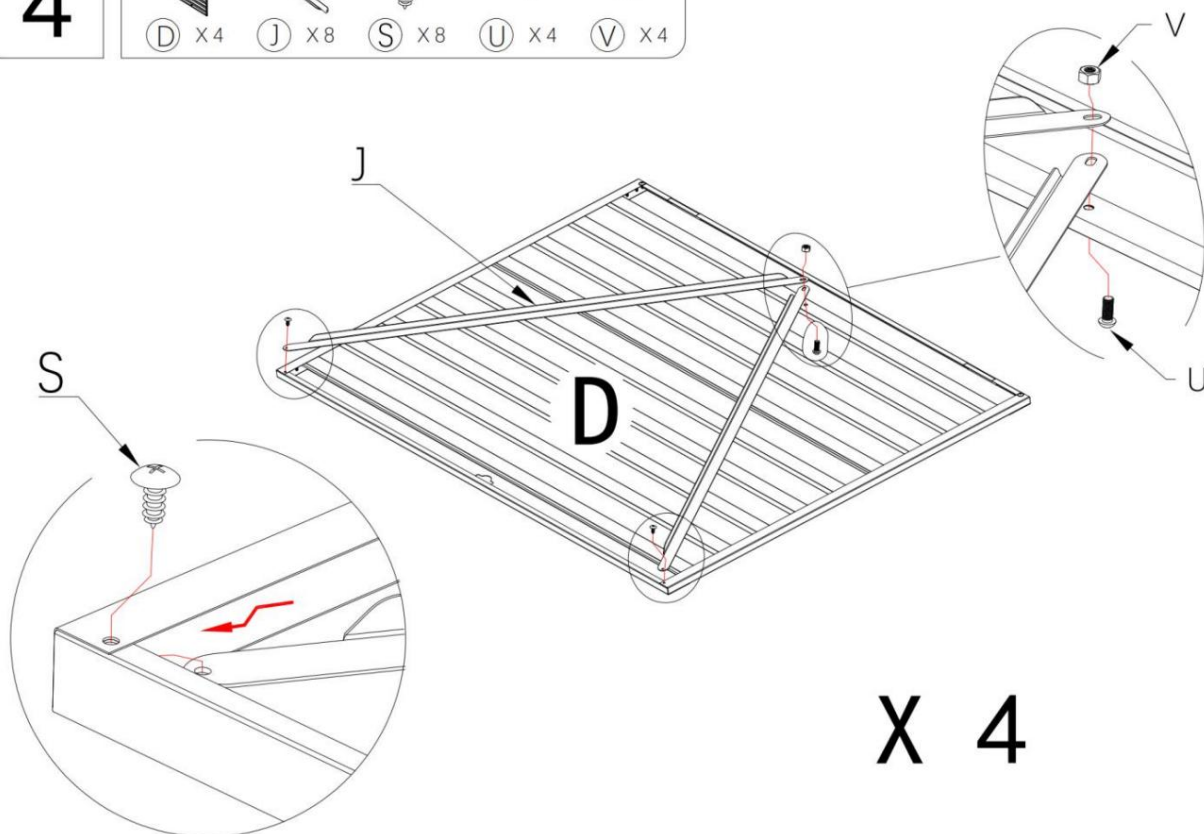


Opmerking:

De dwarsbalk (J) moet in de vouwrand van het bovenste paneel (D) worden geïnstalleerd voor interne tests.
Er zijn in totaal 4 bovenpanelen (D), die volgens de tekening per 4 moeten worden geïnstalleerd.

5




X 3

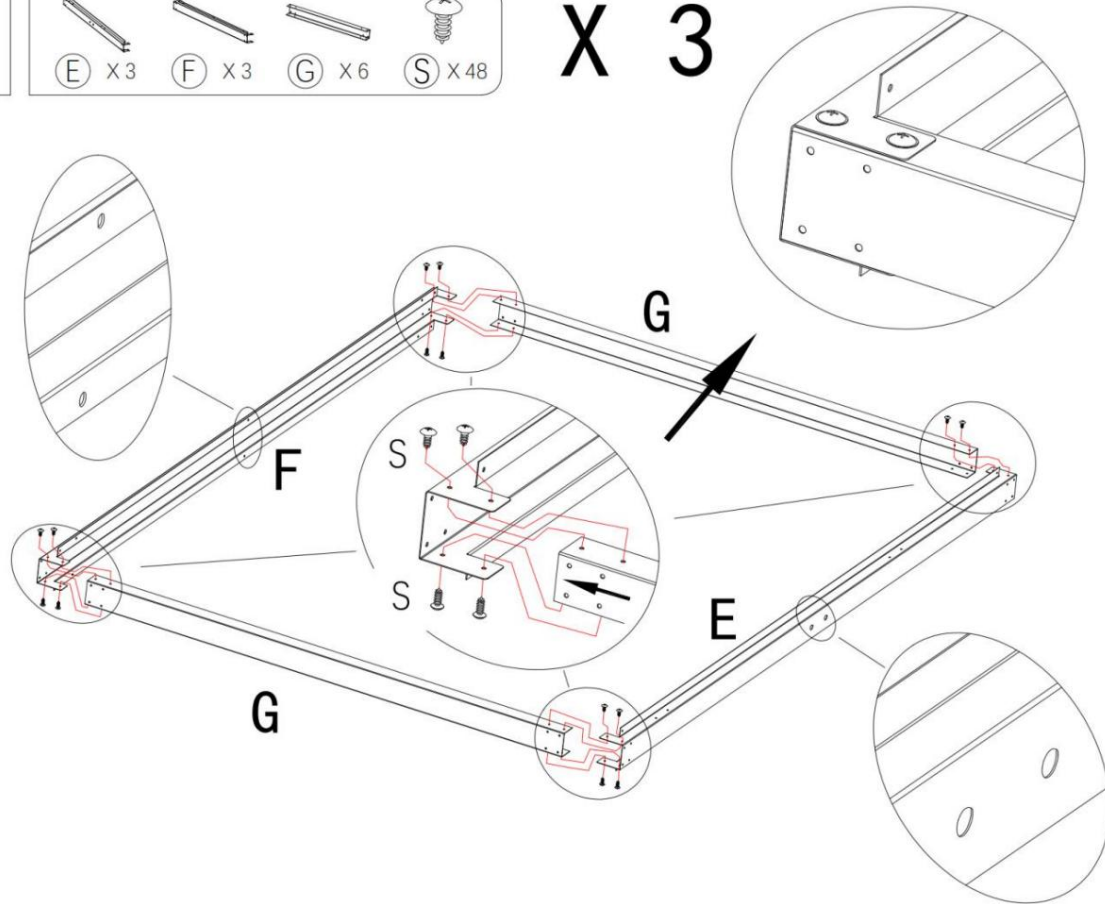

Opmerking:


Voordat component (Ex2) wordt geïnstalleerd, moeten de op- en neerwaartse richtingen worden onderscheiden. Dit kunt u doen door de lengte van het middelste gat tot de twee uiteinden te meten (bijv. details).

6




X 1

双击可隐藏空白

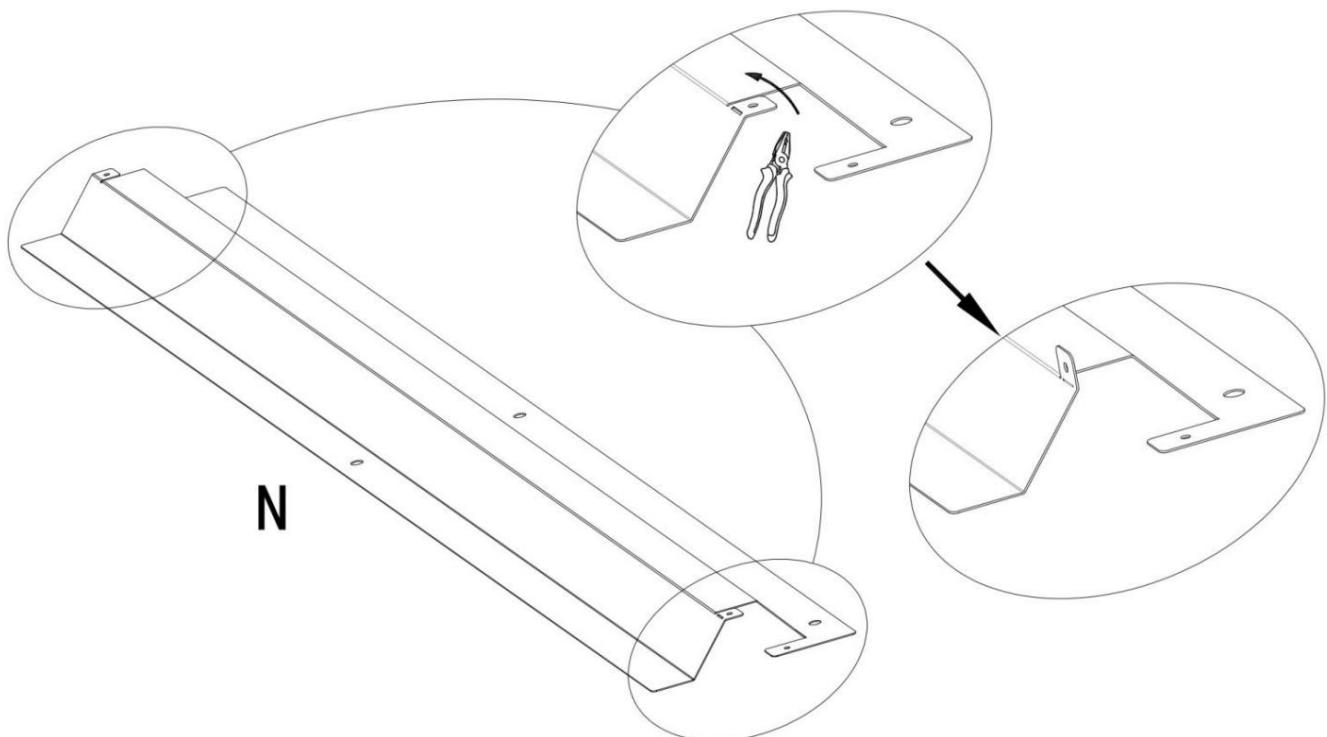

Opmerking:



De onderdelen (Nx4) worden gebogen voordat ze worden gemonteerd.

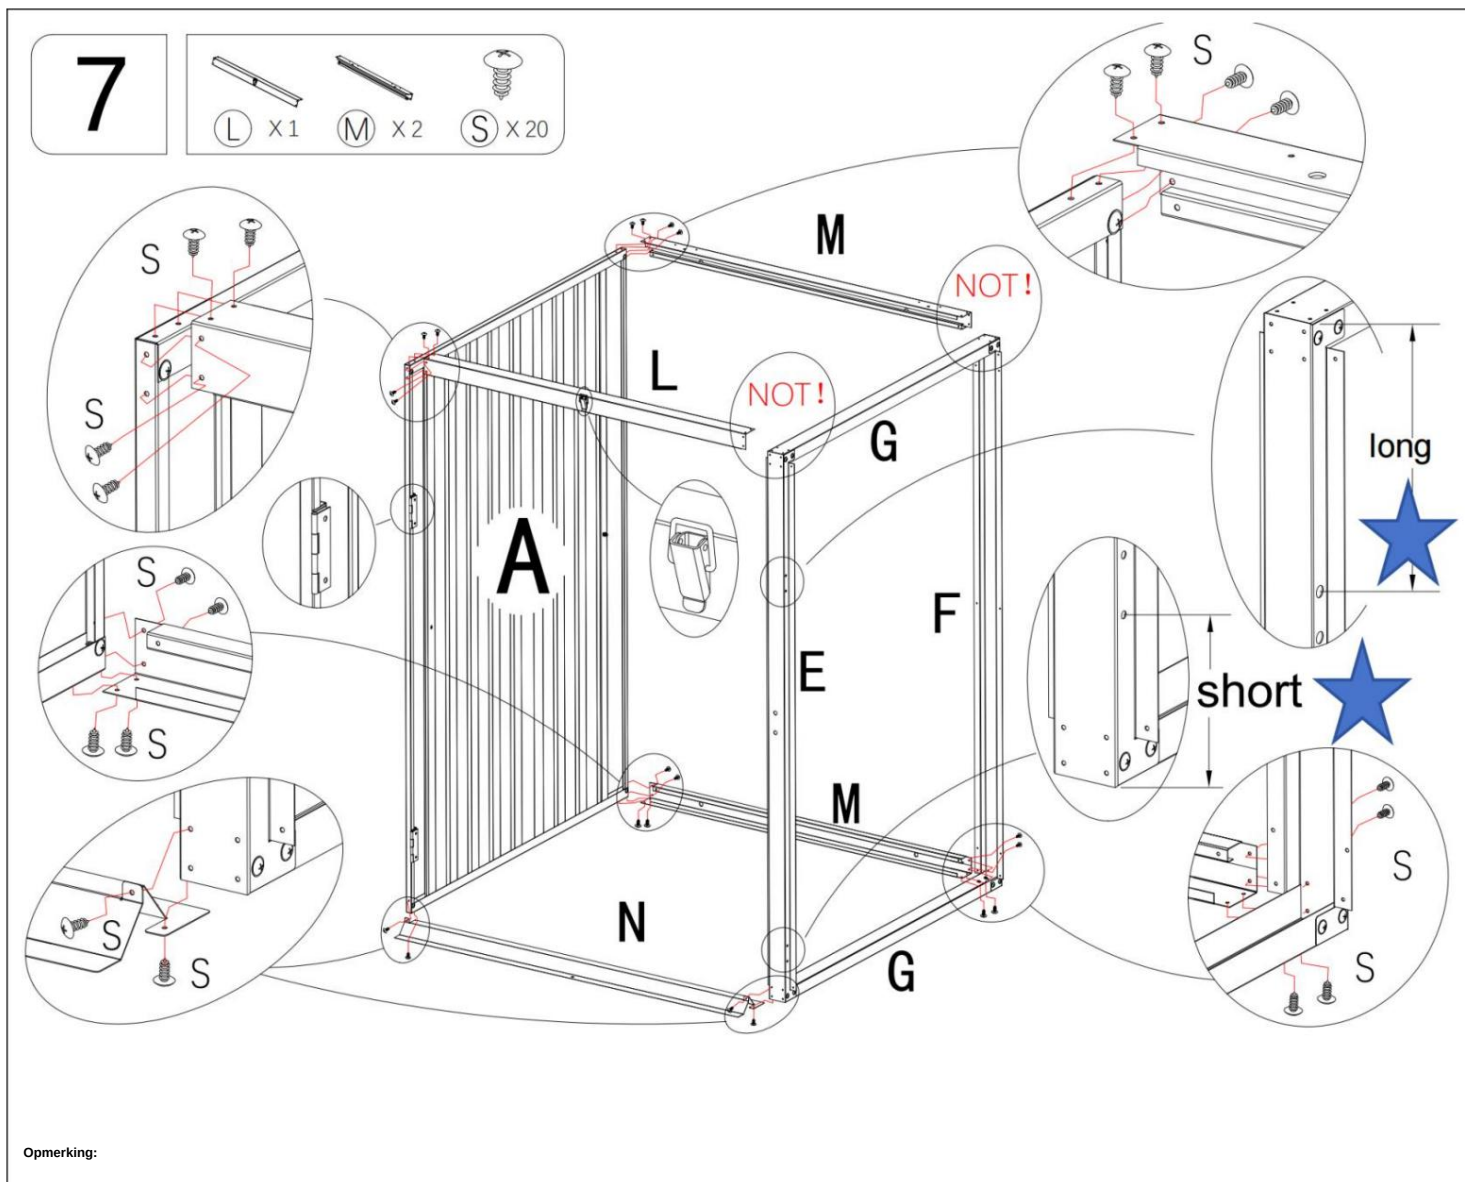


Opmerking:

1. Deze stap is bedoeld om de zijplaat en het middenframe te verbinden.
2. Er zijn veel details in het diagram, onderscheid de richting volgens het detailliediaqram en plaats de onderdelen volgens het boekje voordat u ze monteert.
3. Voordat u het middelste frame monteert, moet u de bovenste en onderste positie met behulp van gaten onderscheiden.
4. Er zit een slot op onderdeel L(x1), dat verschilt van onderdeel M(x2).
5. Zoals in de afbeelding is weergegeven, is het niet nodig om de schroef op positie 2 (**NIET!**) te vergrendelen en zal de schroef later in stap 13 vastgelegd.

8

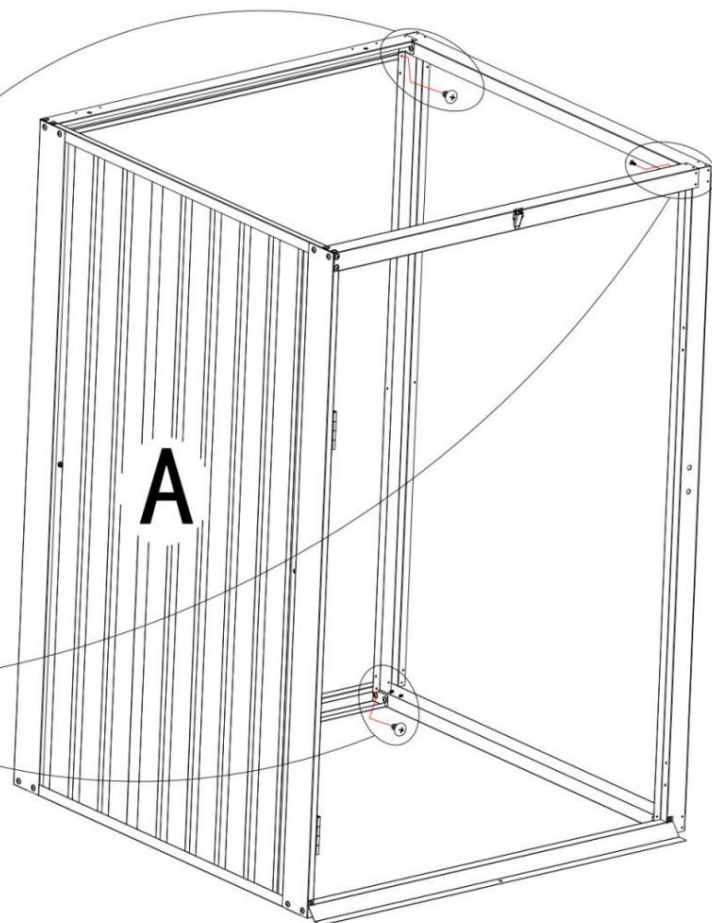
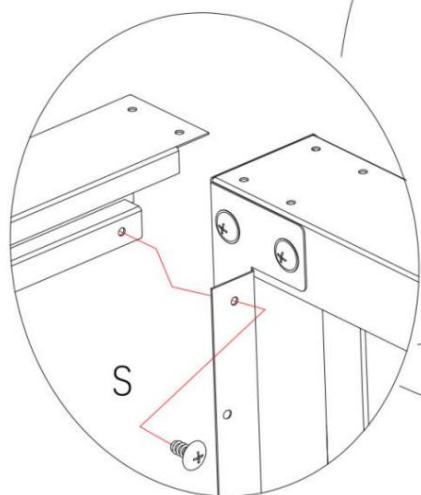


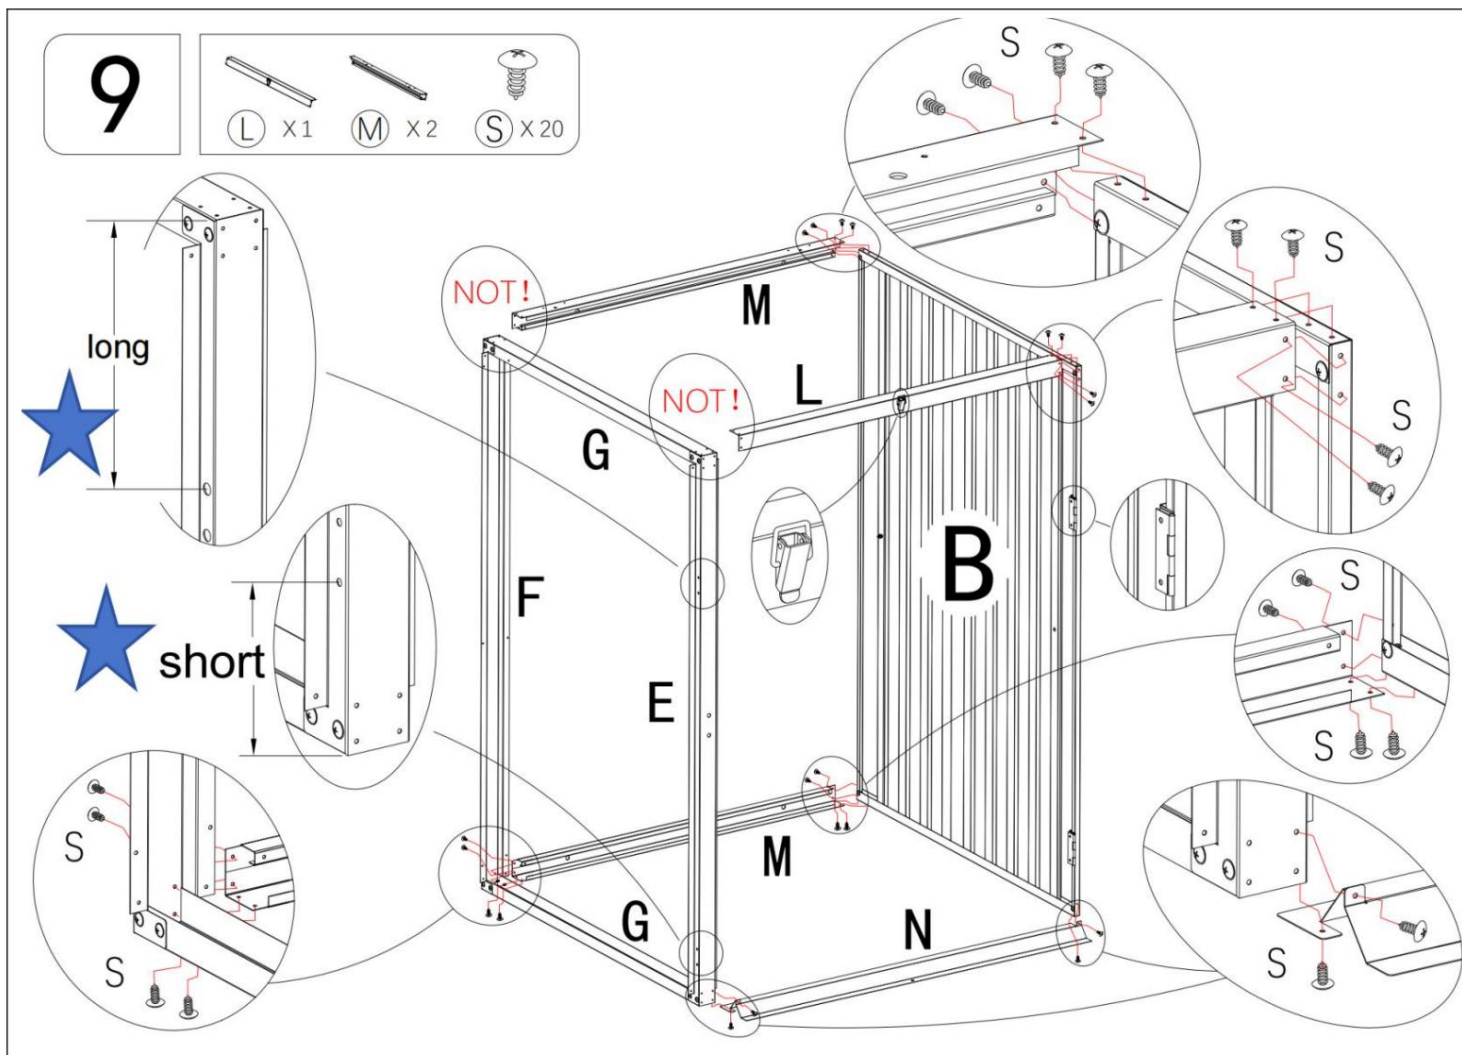



Opmerking:

1. Deze stap is bedoeld om de zijplaat en het middenframe te verbinden.
2. Er zijn veel details in het diagram, onderscheid de richting volgens het detaildiagram en plaats de onderdelen volgens het boekje voordat u ze monteert.
3. Voordat u het middelste frame monteert, moet u de bovenste en onderste positie met behulp van gaten onderscheiden.
4. Er zit een slot op onderdeel L(x1), dat verschilt van onderdeel M(x2).
5. Zoals in de afbeelding is weergegeven, is het niet nodig om de schroef op positie 2 (**NIET!**) te vergrendelen en zal de schroef later in stap 13 vastgelegd.




10

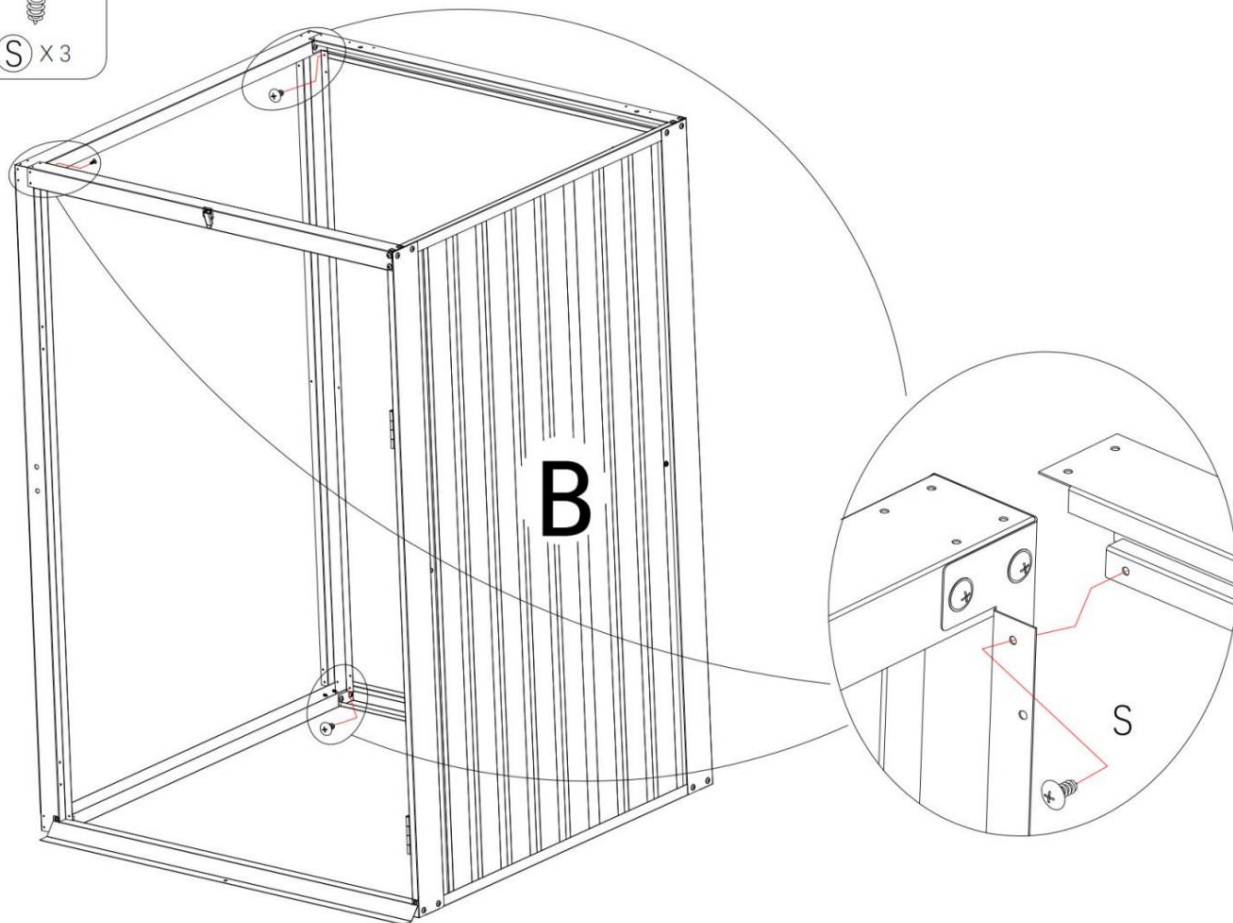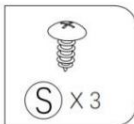


11

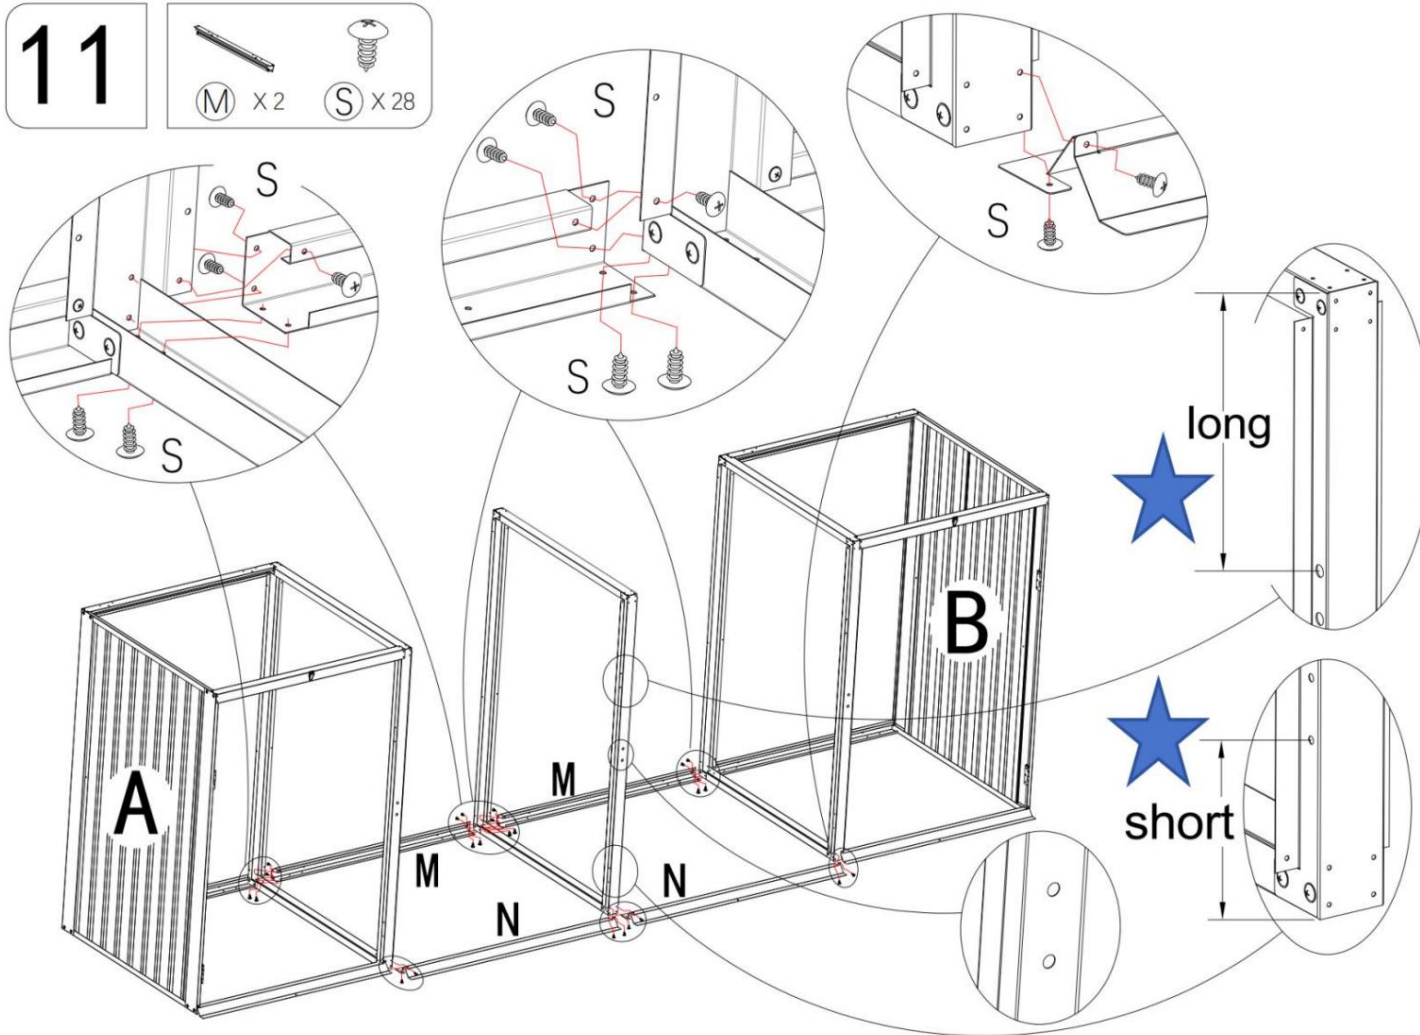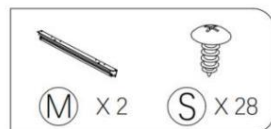


12

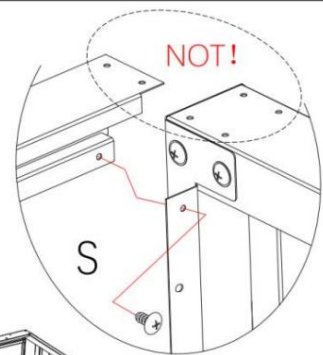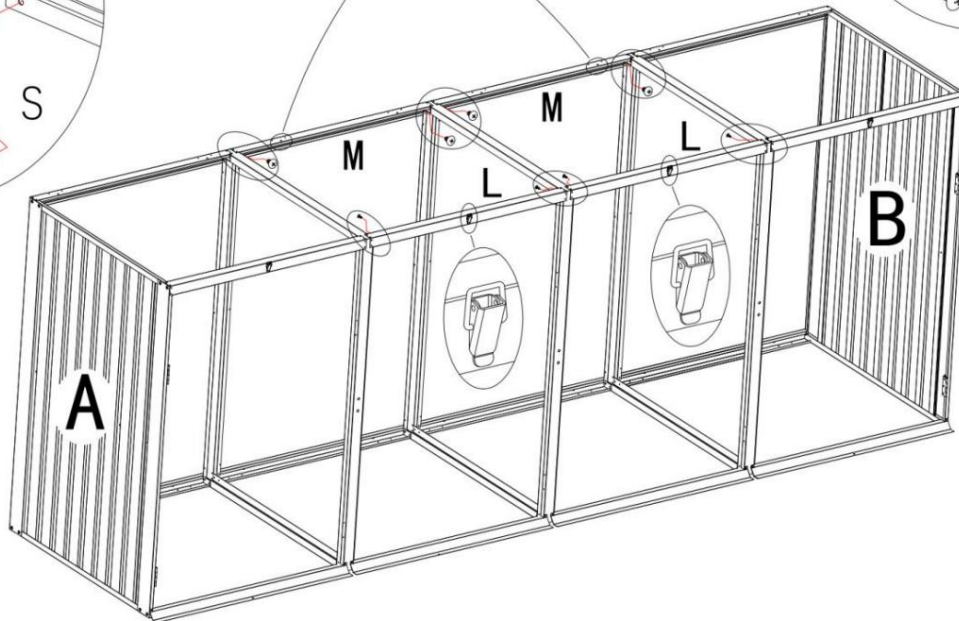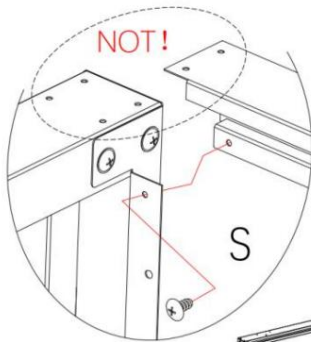



13



NOT!

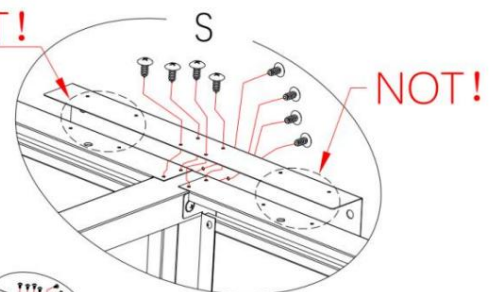

O

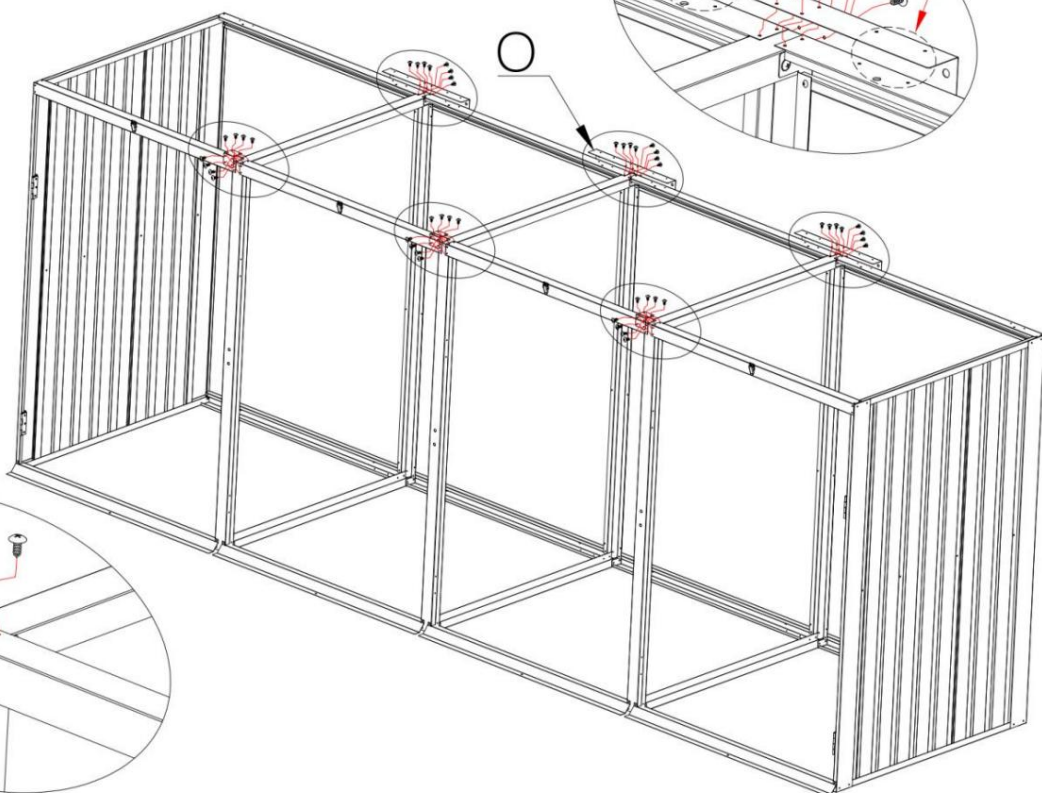
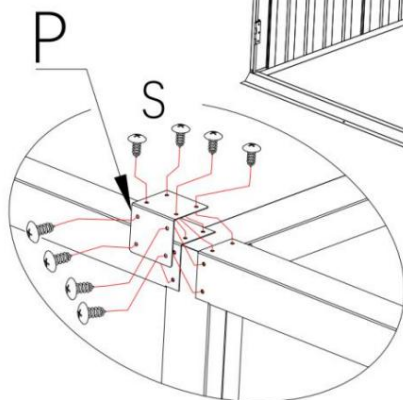


Opmerking:

1. Er zijn deze keer veel borgschroeven, en er zijn geen borgschroeven in positie 2 (NIET!) schroeven.



2. De reserve schroefgaten worden in stap 14 aangebracht.

14

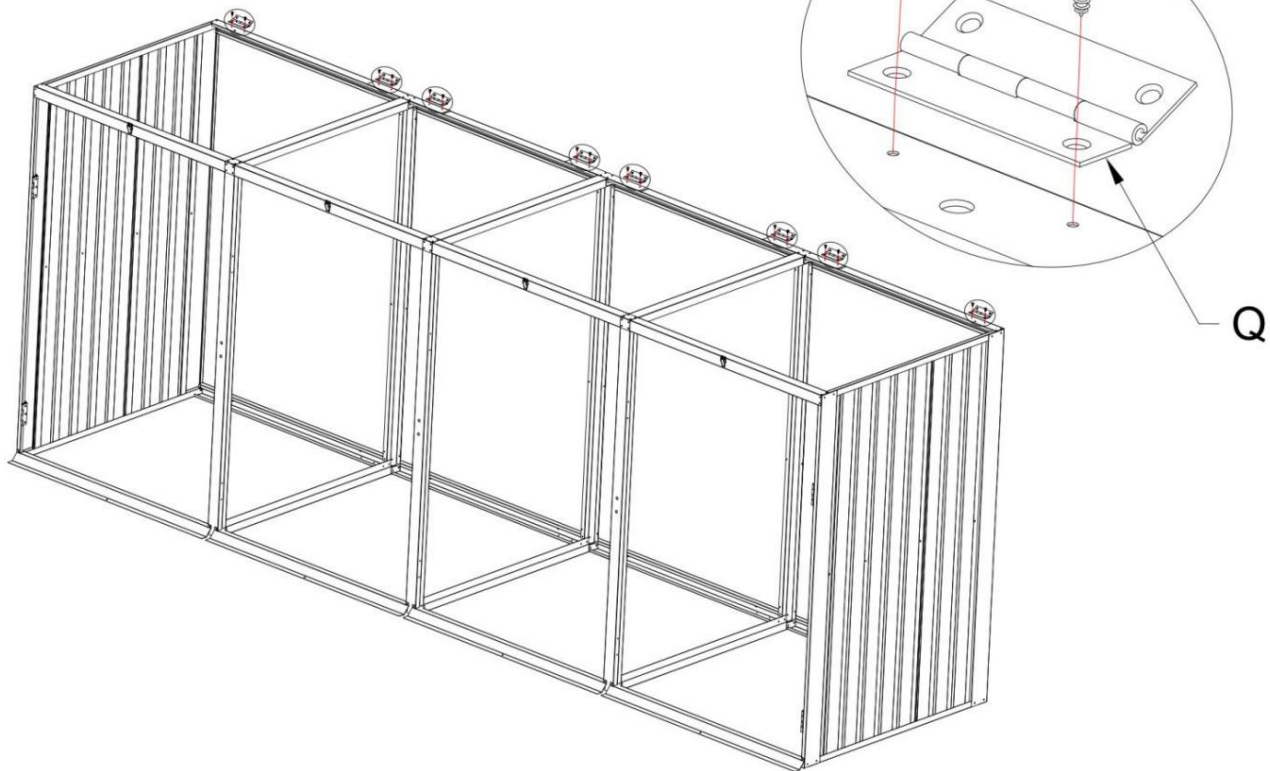

Monteer het scharnier.

15

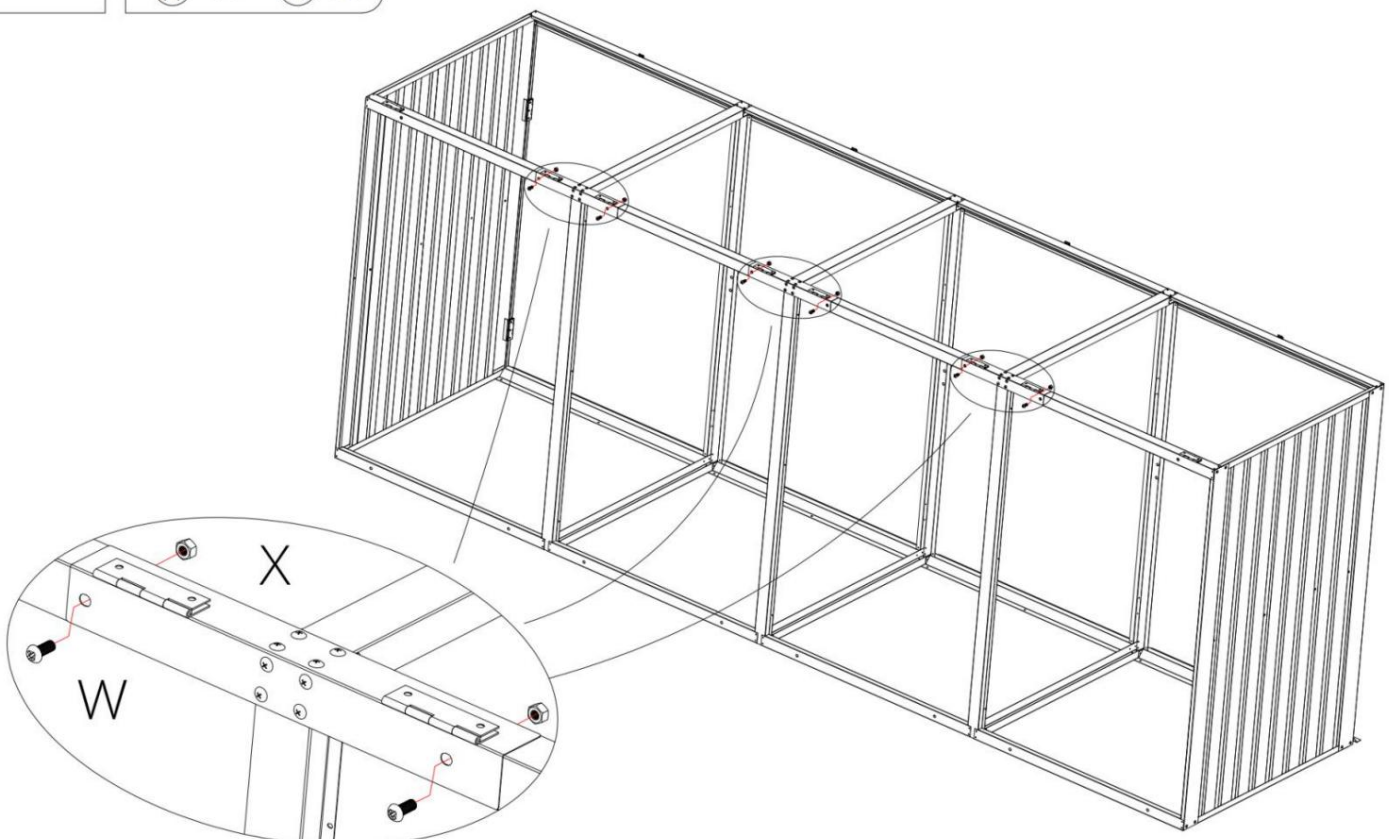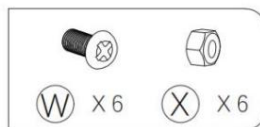


Plaats de dwarsbalk (Kx4).


16

(K) x2


(S) x6

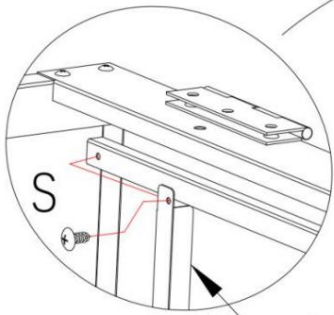


K

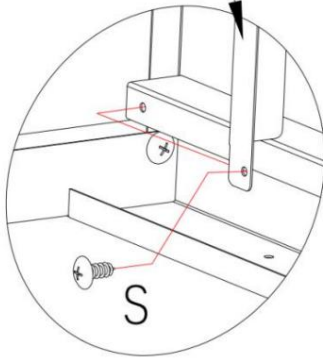

S

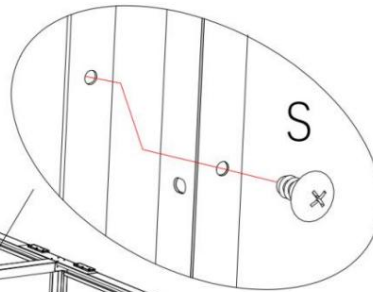

Same with this side

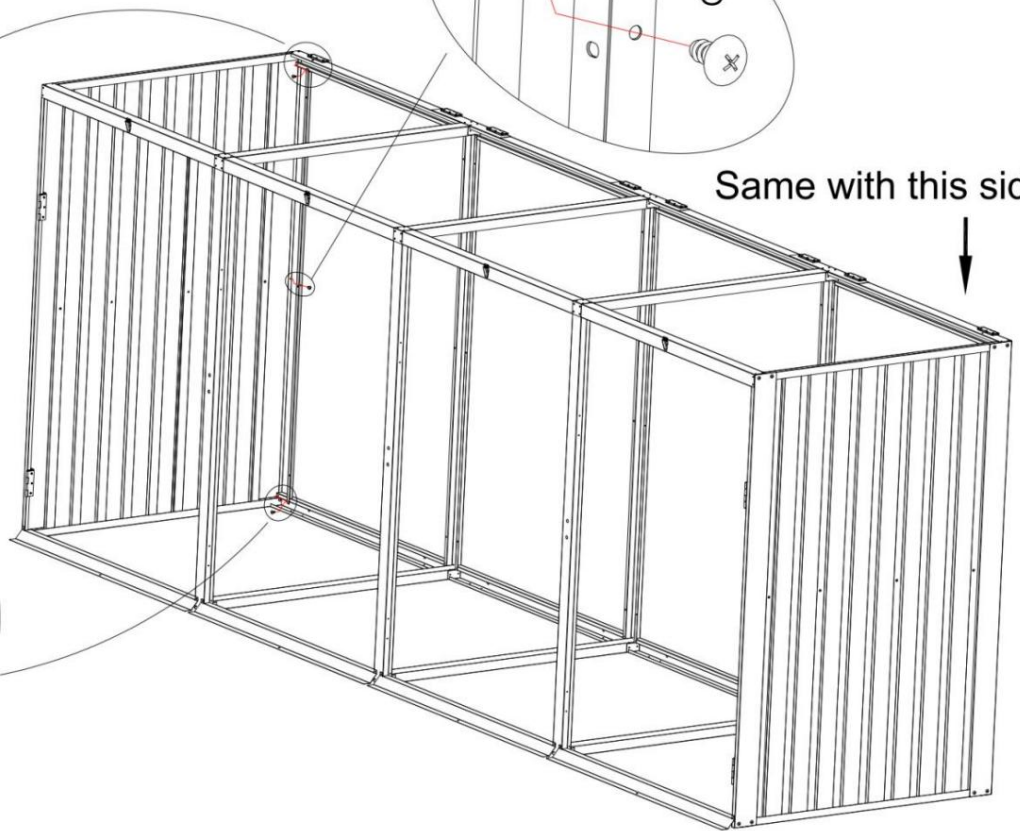


Plaats de dwarsbalk (Kx2).

17


(I) x4

(S) x24

X 24

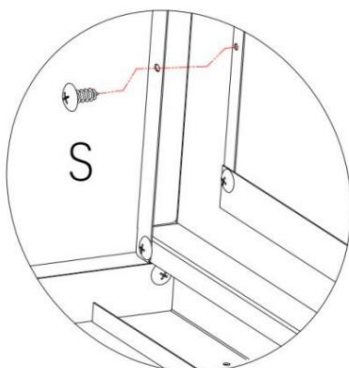


S

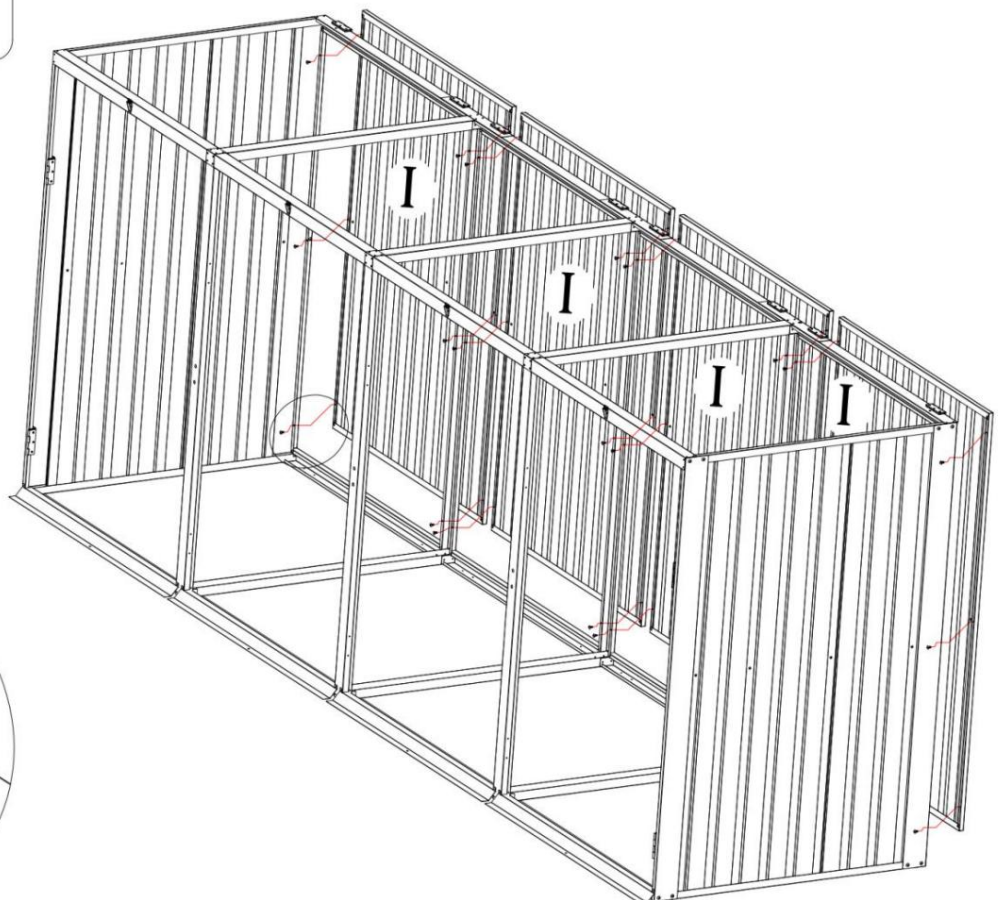



Monteer de achterklep (4).

18

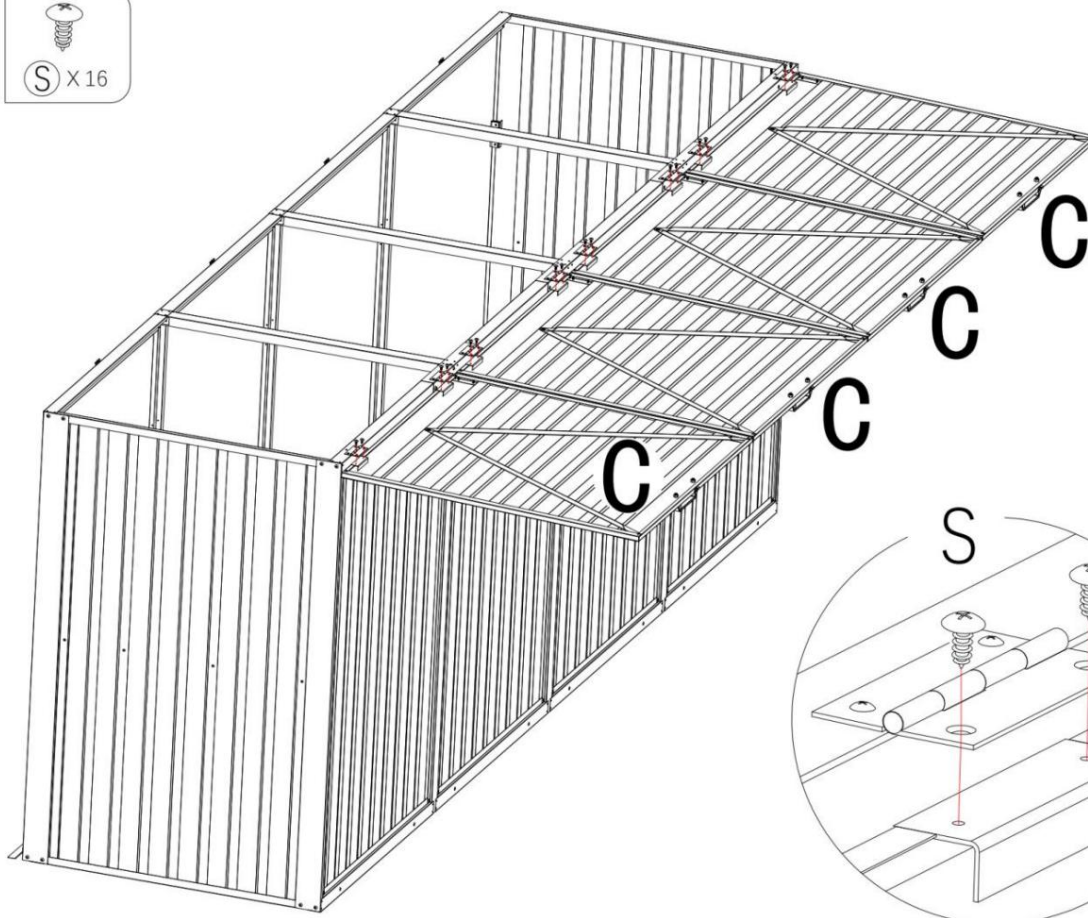



Let op: Bij het monteren van het bovenpaneel (Cx3) dient het bovenpaneel tegen de muur te worden geplaatst om te voorkomen dat het bovenpaneel omvalt en het scharnier beschadigt.

19

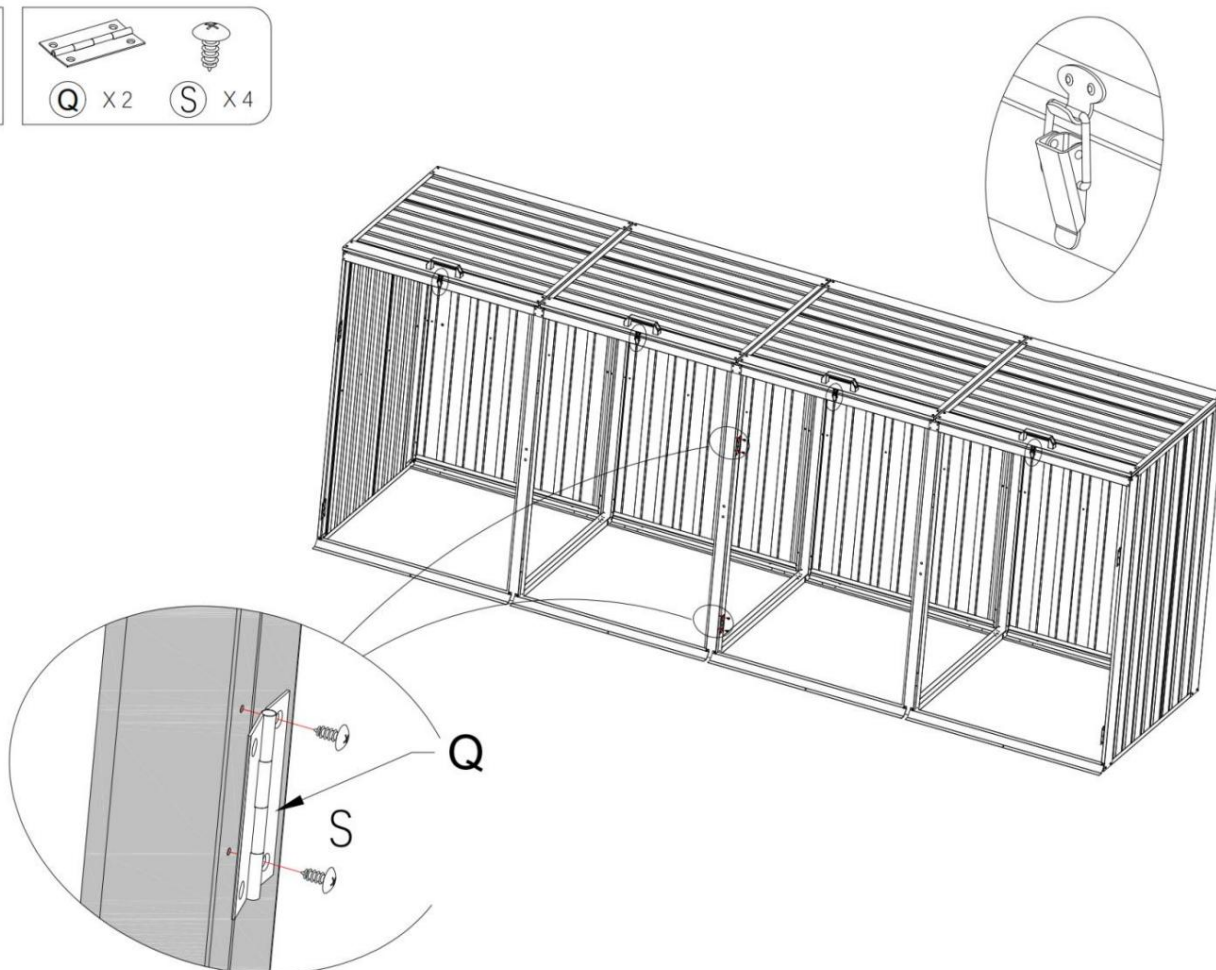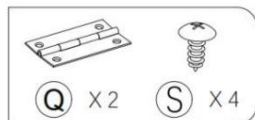






Monteer het scharnier.

20


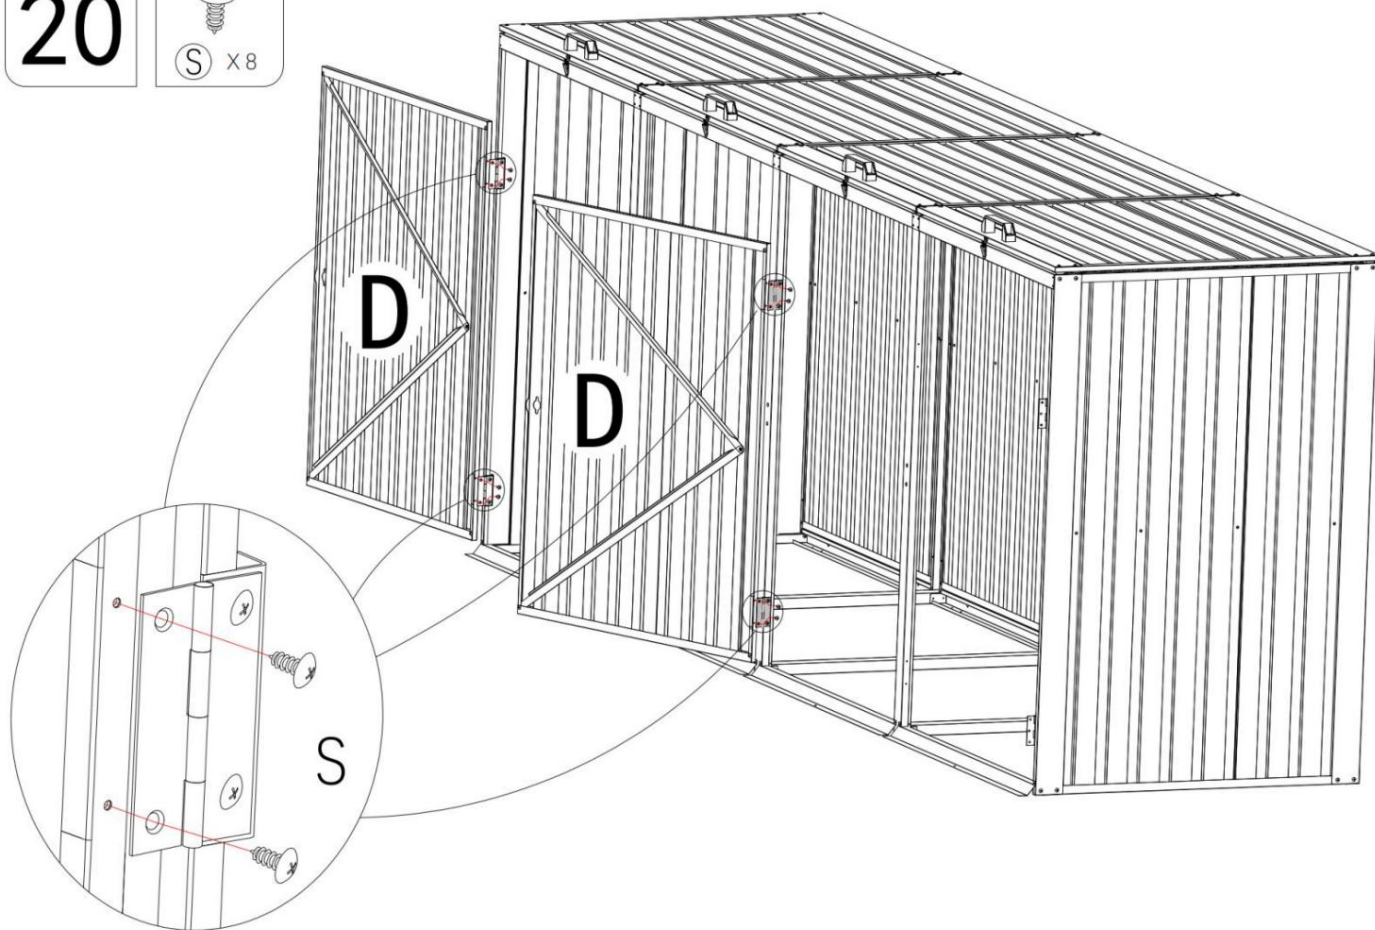
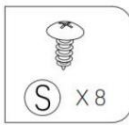


Monteer de voordeur.

21

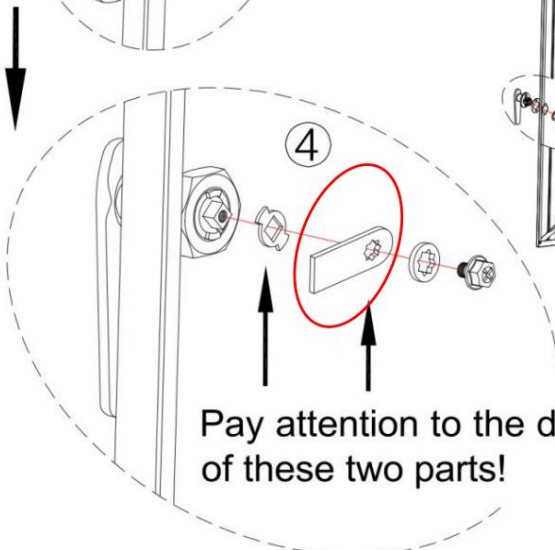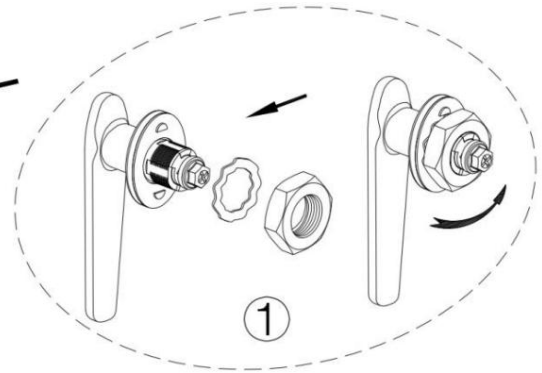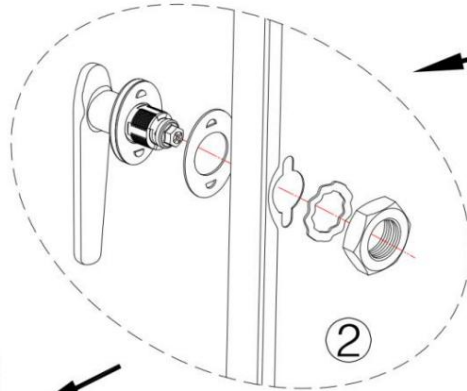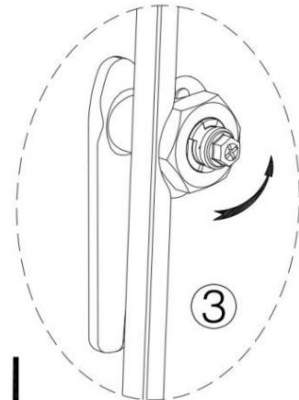

Pay attention to the direction of these two parts!

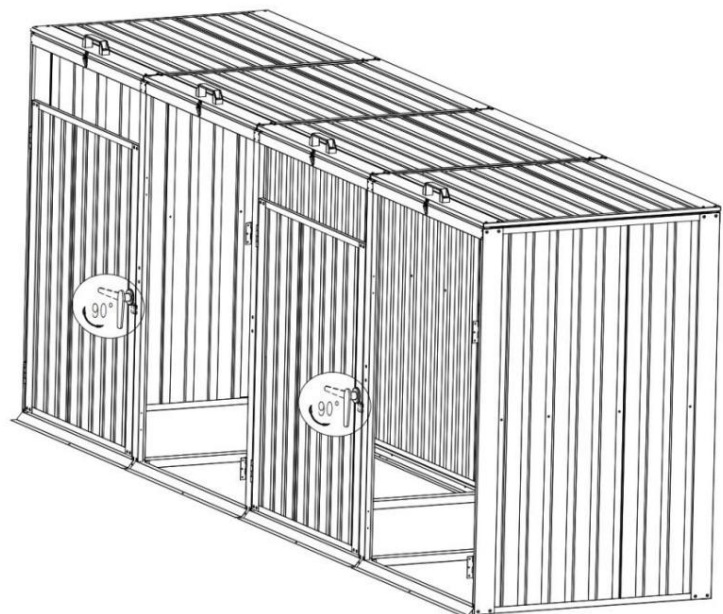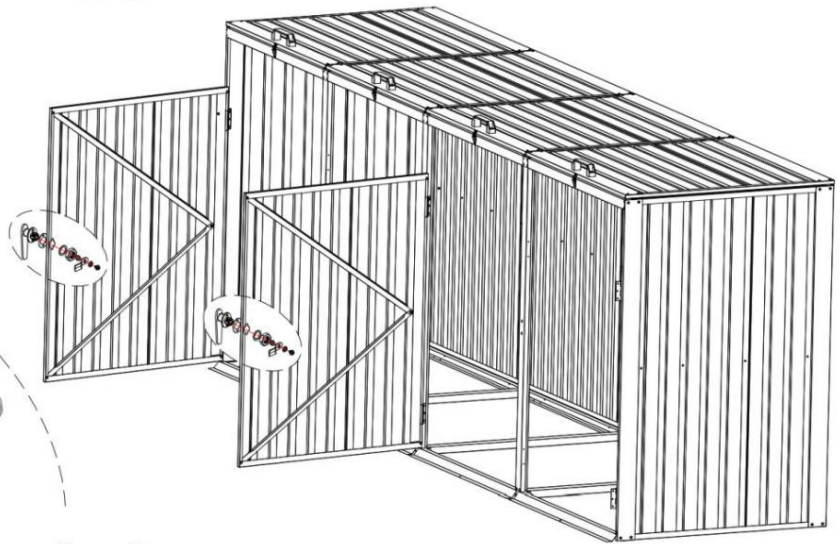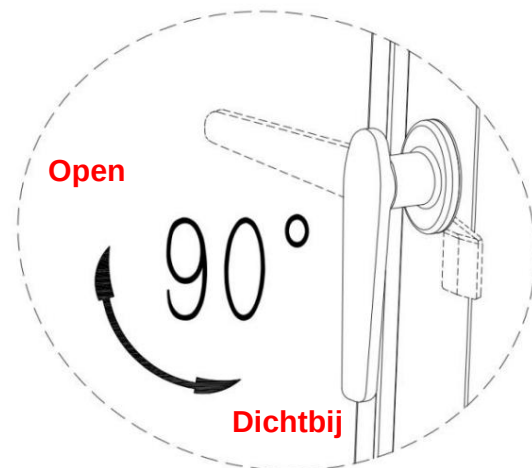

Opmerking:

1. Demonteer eerst de handgreep volgens het schema en monteer deze vervolgens.
2. Volg de stappen in Figuur 1, 2, 3, 4 hierboven om de handgreep te installeren.
3. De handgreep moet verticaal worden geïnstalleerd.
4. De binnenste delen van de rode cirkel moeten loodrecht op het handvat worden gehouden en naar de middelste frame.
5. Het effect van de installatie van de handgreep is dat de verticale stand van de handgreep wordt vergrendeld en de horizontale stand van de hendel is open deur.


22



Q X2



S X4

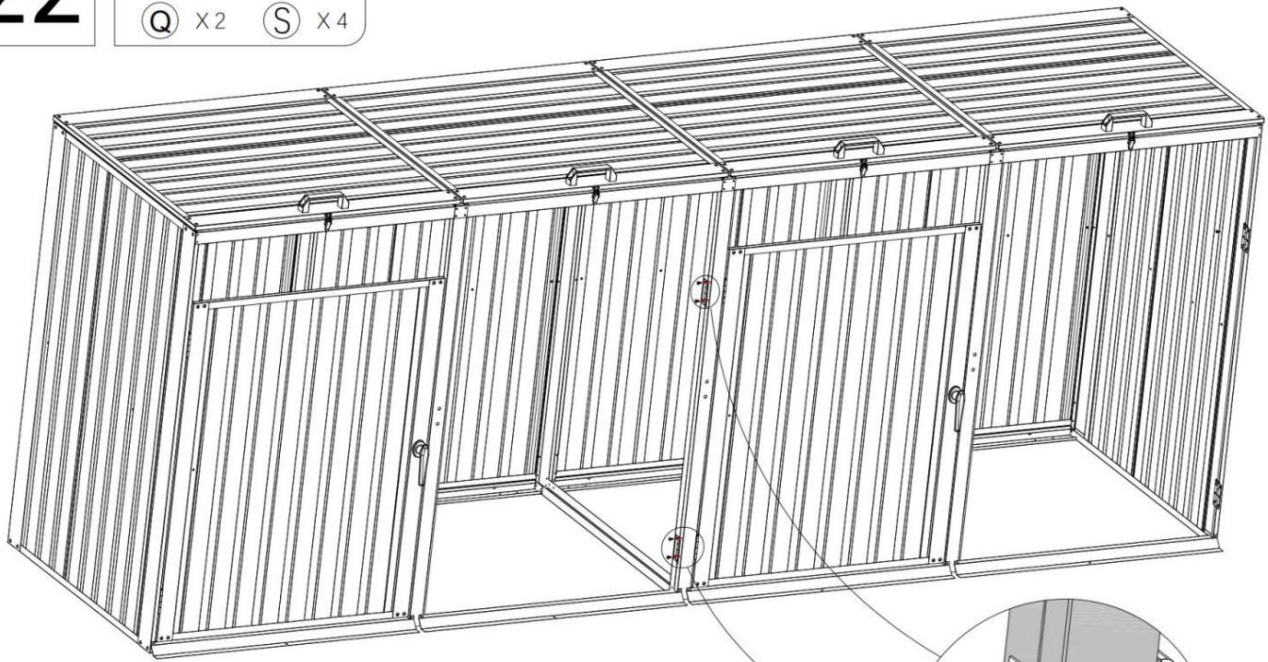

S


Q

Monteer het scharnier.

23



S X8

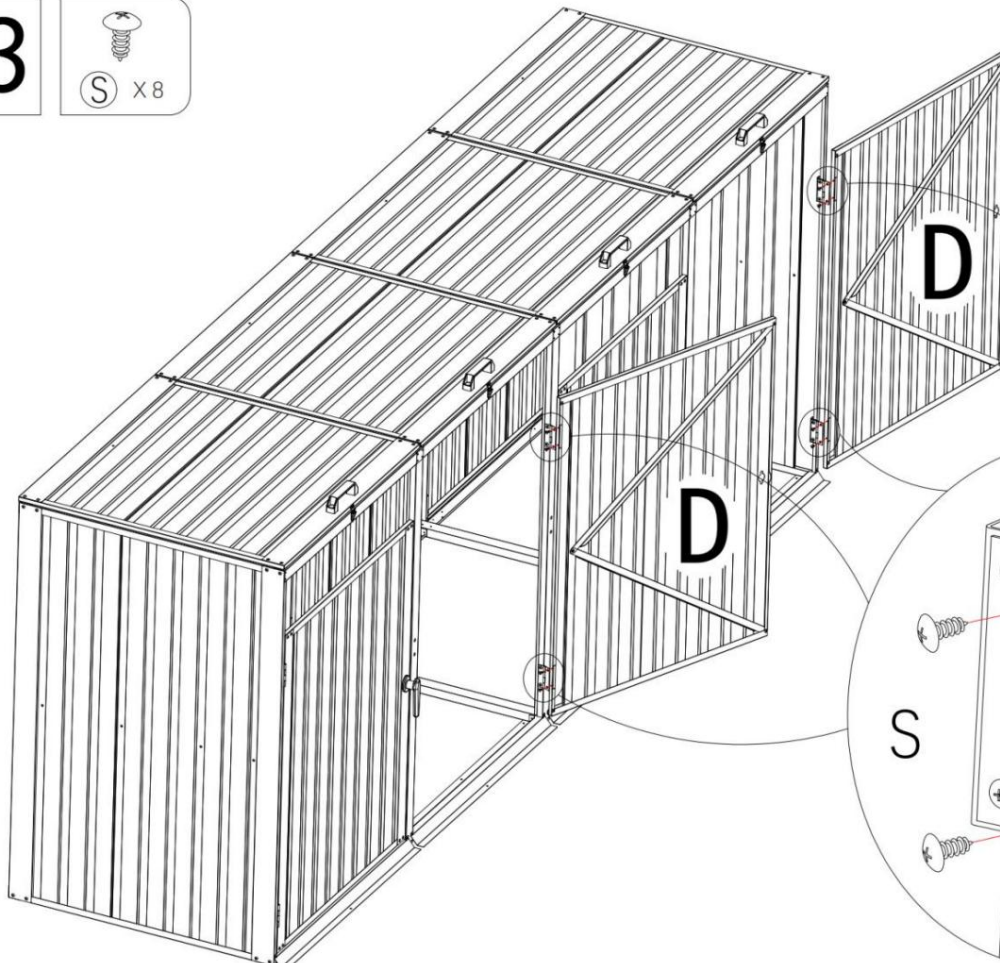


D

D

S



Monteer de voordeur.

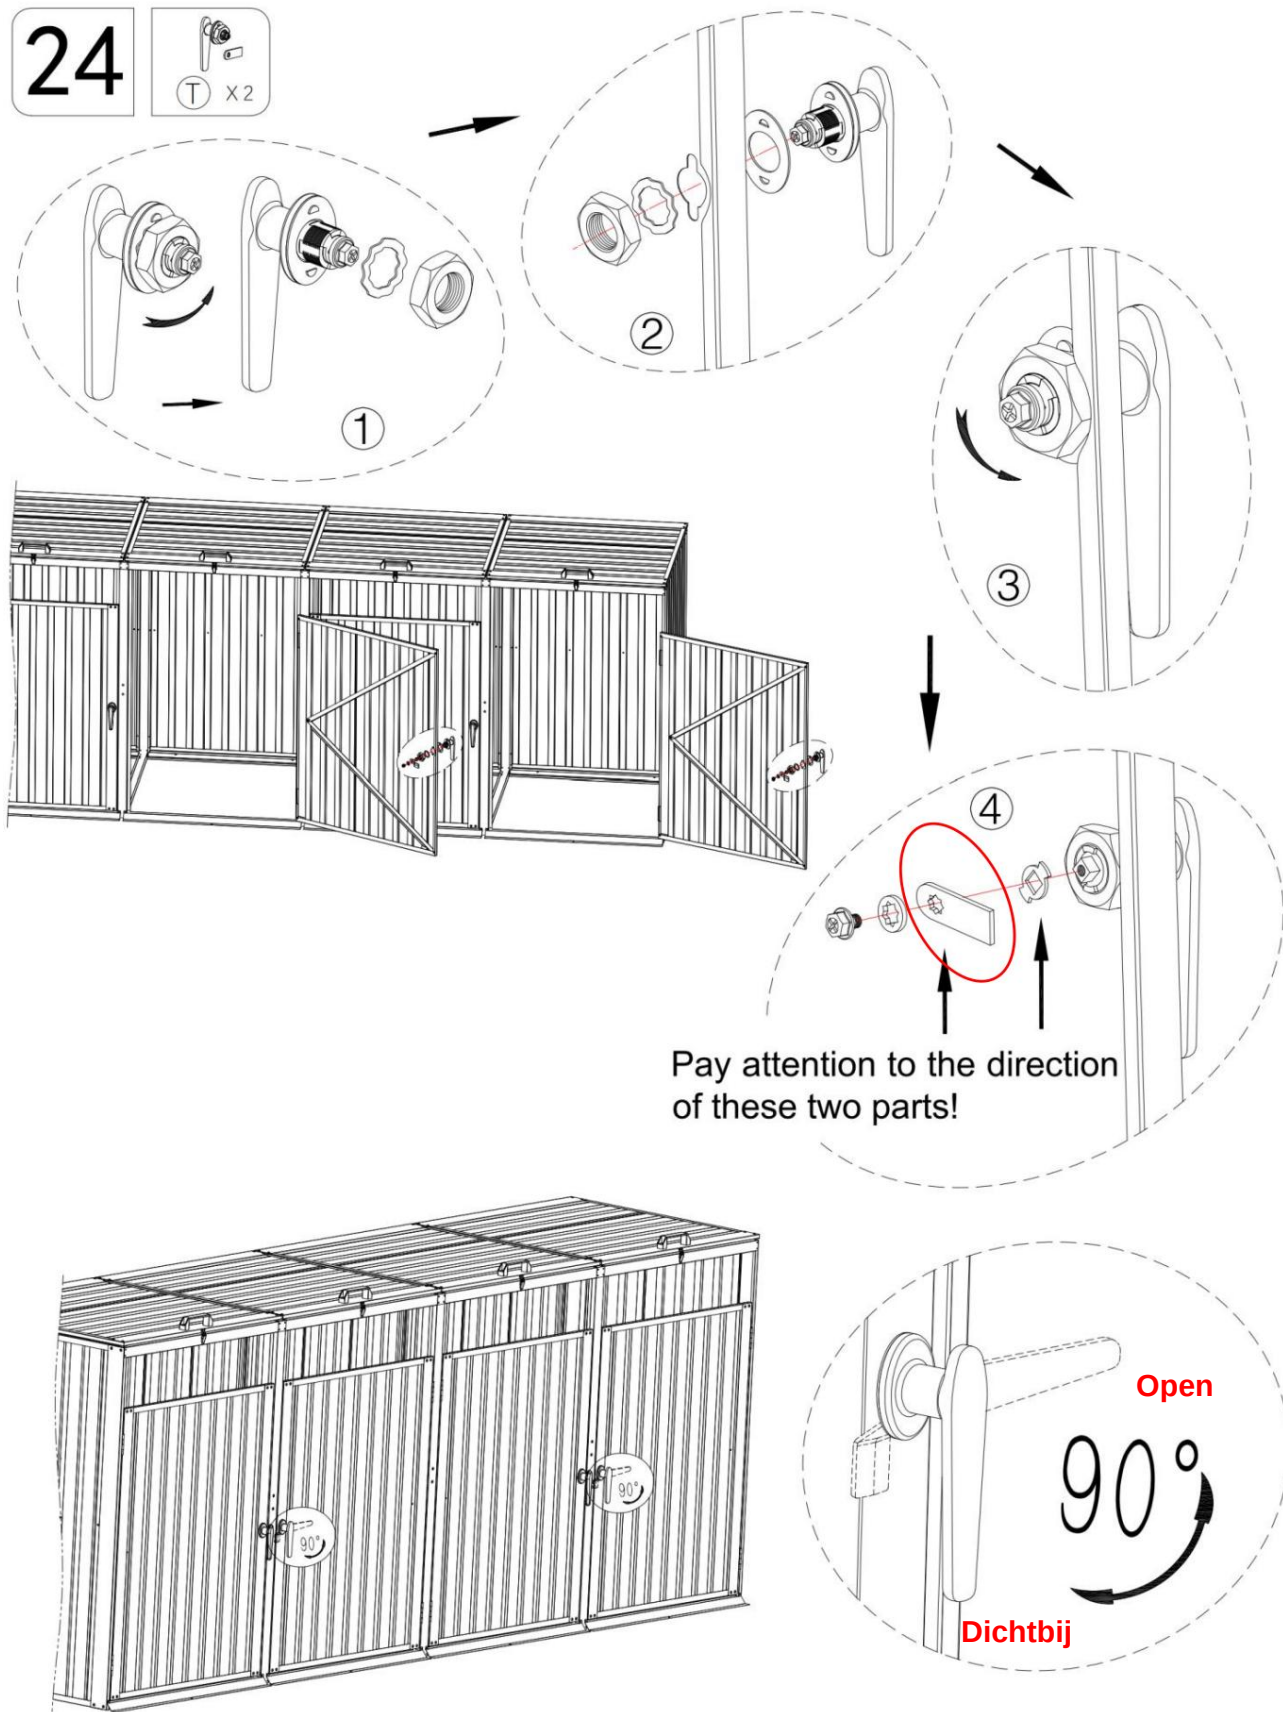


Opmerking:

1. Demonteer eerst de handgreep volgens het schema en monteer deze vervolgens.
2. Volg de stappen in Figuur 1, 2, 3, 4 hierboven om de handgreep te installeren.
3. De handgreep moet verticaal worden geïnstalleerd.
4. De binnenste delen van de rode cirkel moeten loodrecht op het handvat worden gehouden en naar de middelste frame.
5. Het effect van de installatie van de handgreep is dat de verticale stand van de handgreep wordt vergrendeld en de horizontale stand van de hendel is open deur.


25

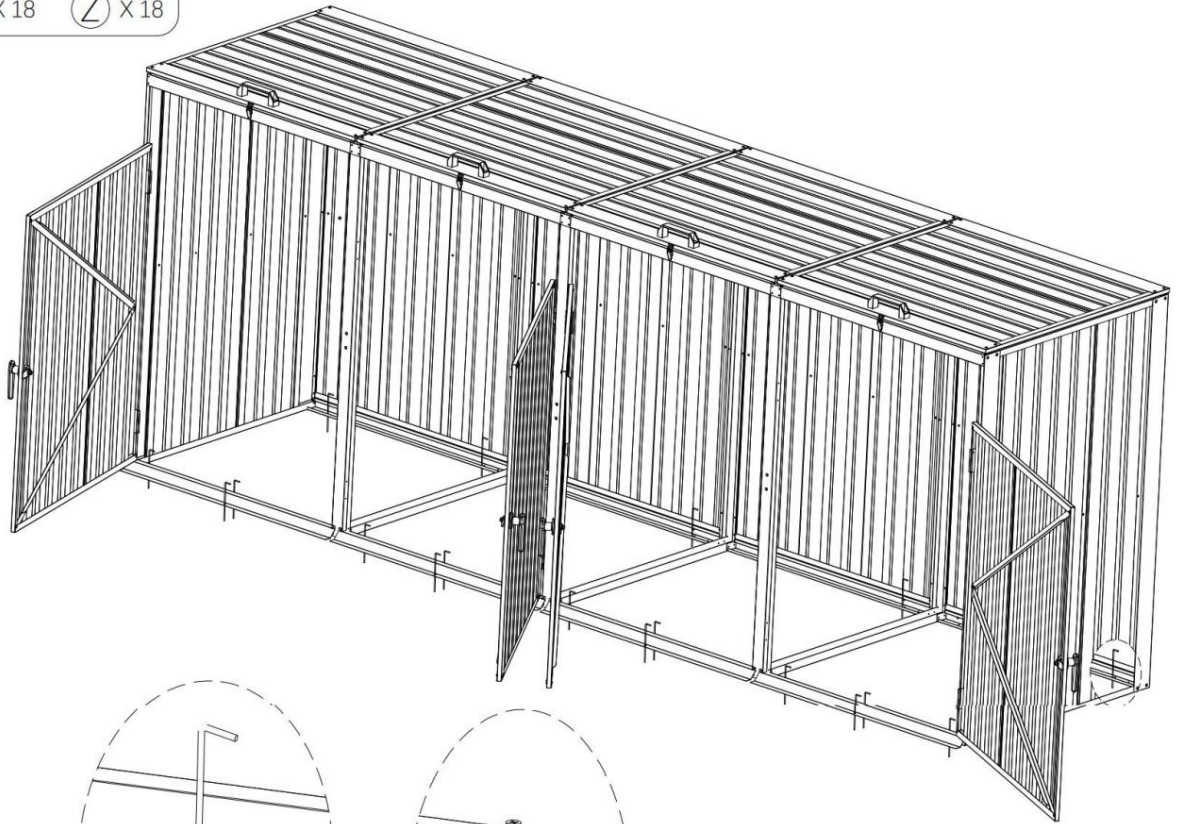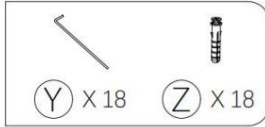

Y *18
Used for lawns

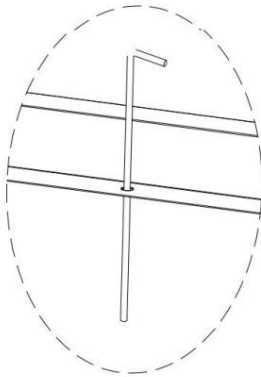


Z *18
Used for hard surfaces

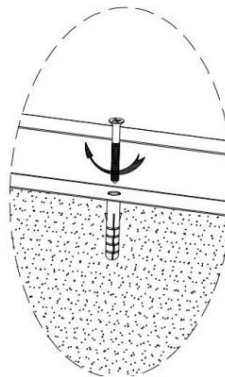

Twee bevestigingsmethoden met grondbevestiging.

Bij installatie op harde oppervlakken moeten er vóór de installatie gaten in de grond worden geboord.

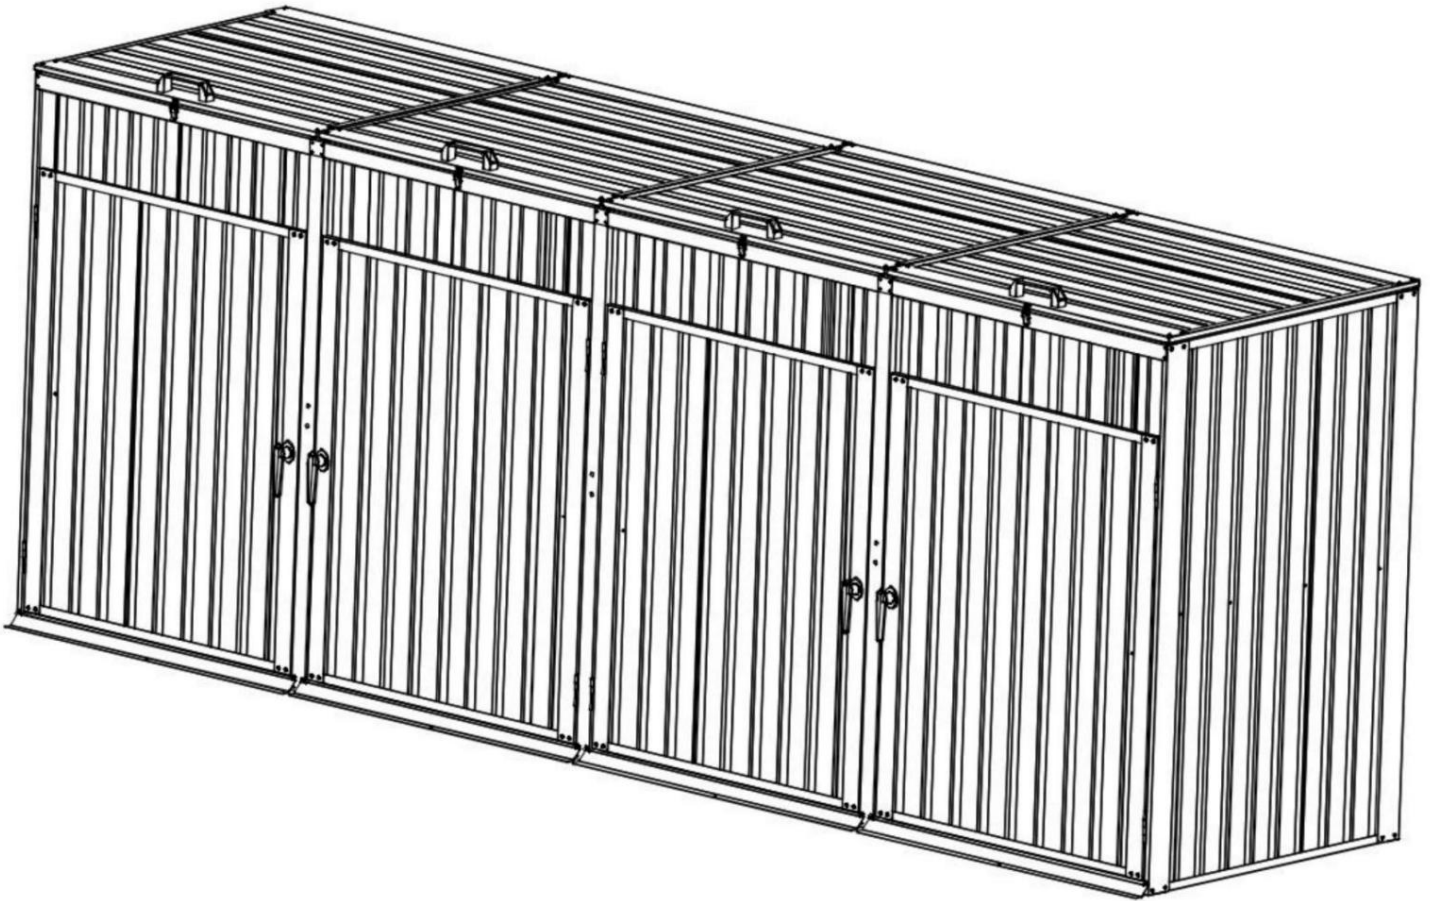

De montage is voltooid.

Fabrikant: Shanghaiimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,shanghai200000CN.

ECREP: E-CrossStuGmbH.

MainzerLandstr.69,60329FrankfurtamMain.

UKREP: YHCONSULTINGLIMITED.

C/OYHConsultingLimitedKantoor147,CenturionHouse,LondonRoad,Staines-upon-Thames,Surrey,TW184AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAOPTYLTD.

1ROKEVASTREETEASTWOODNSW2122Australië

Geïmporteerd naar de VS: SanvenTechnology Ltd.

Suite250,9166AnaheimPlace,RanchoCucamonga,CA91730



Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

POUBELLE DE RANGEMENT

MANUEL D'UTILISATION


MODÈLE : ZY-3X240L-0.23

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POUBELLE
BAC DE RANGEMENT

MODÈLE : ZY-3X240L-0.23

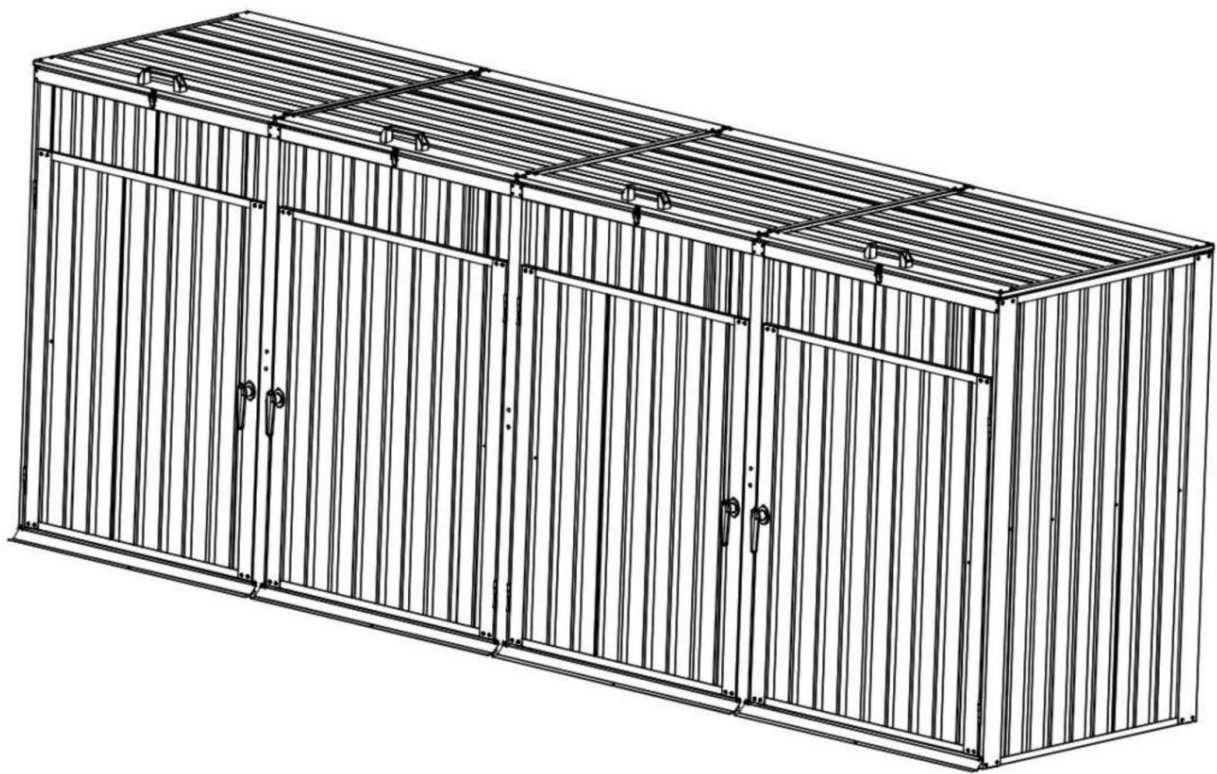

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

Précautions de montage















1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne montez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et complètement assemblés.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité la salle en bois
Arbre.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées dans les pages suivantes, veuillez vous référer à la
Schéma d'assemblage de ce manuel. Déballiez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

Précautions d'emploi

1. NE VOUS ASSISEZ PAS ET NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
3. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.
4. Utiliser uniquement sur une surface plane, plane, dure et lisse qui peut supporter en toute sécurité un bois entièrement chargé.
Portemanteau.
5. Utiliser uniquement comme prévu.
6. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
7. Le montage du produit nécessite la participation de 2 personnes.



CONSERVER CE MANUEL

LISTE DES PIÈCES

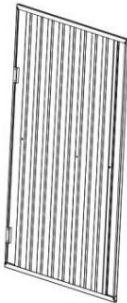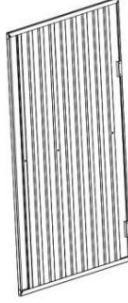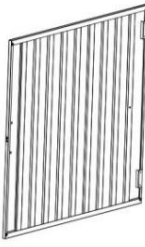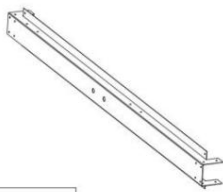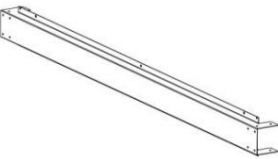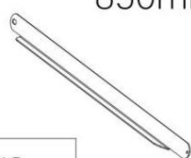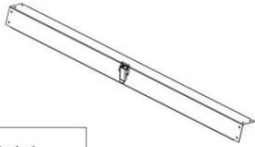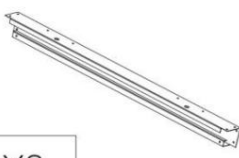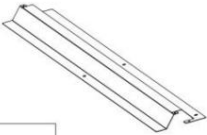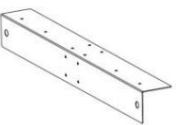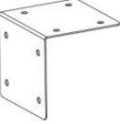			
A X1	B X1	C X4	D X4
			 825mm
E X3	F X3	G X6	H X8
 850mm			
J X8	K X2	I X4	L X4
			
M X8	N X4	O X3	P X3
			
Q X16	R X4	S X288	T X4
			
U X8	V X8	W X14	X X14
			
Y X18	Z X18	X1	X1



ÉTAPE D'ASSEMBLAGE

1

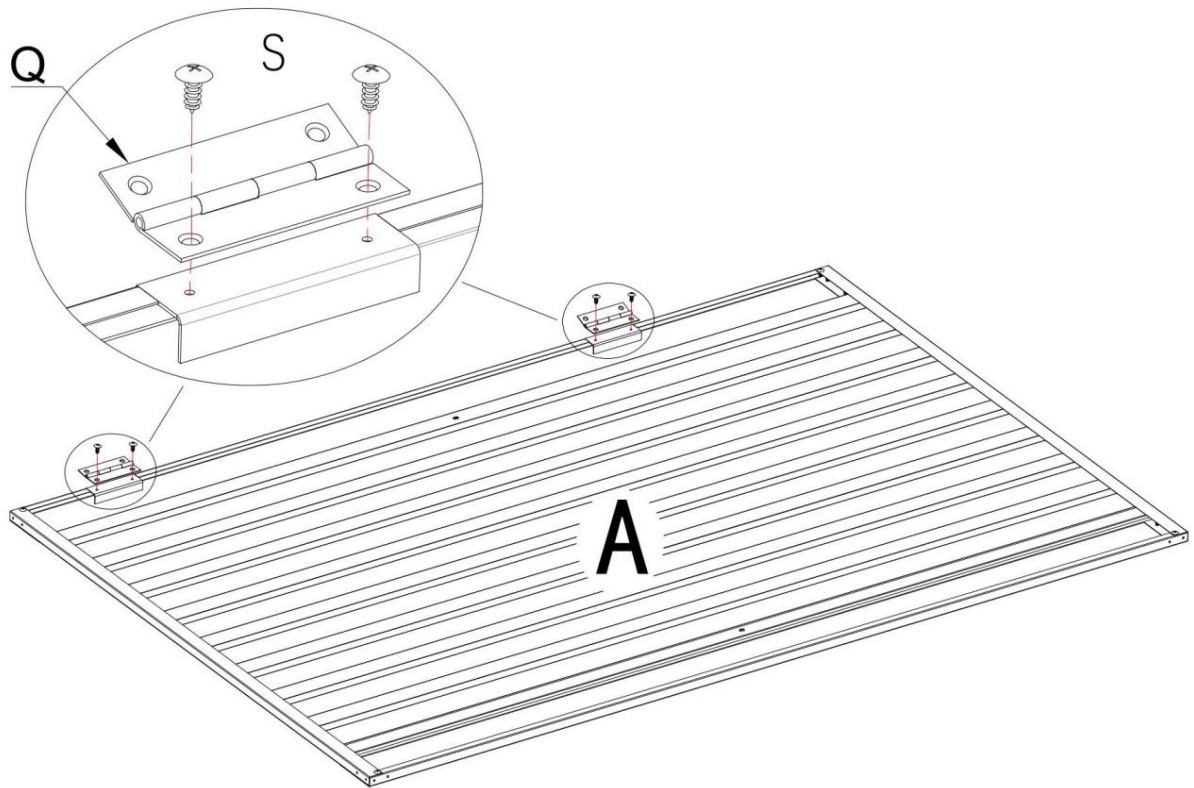


Installer la charnière.


2

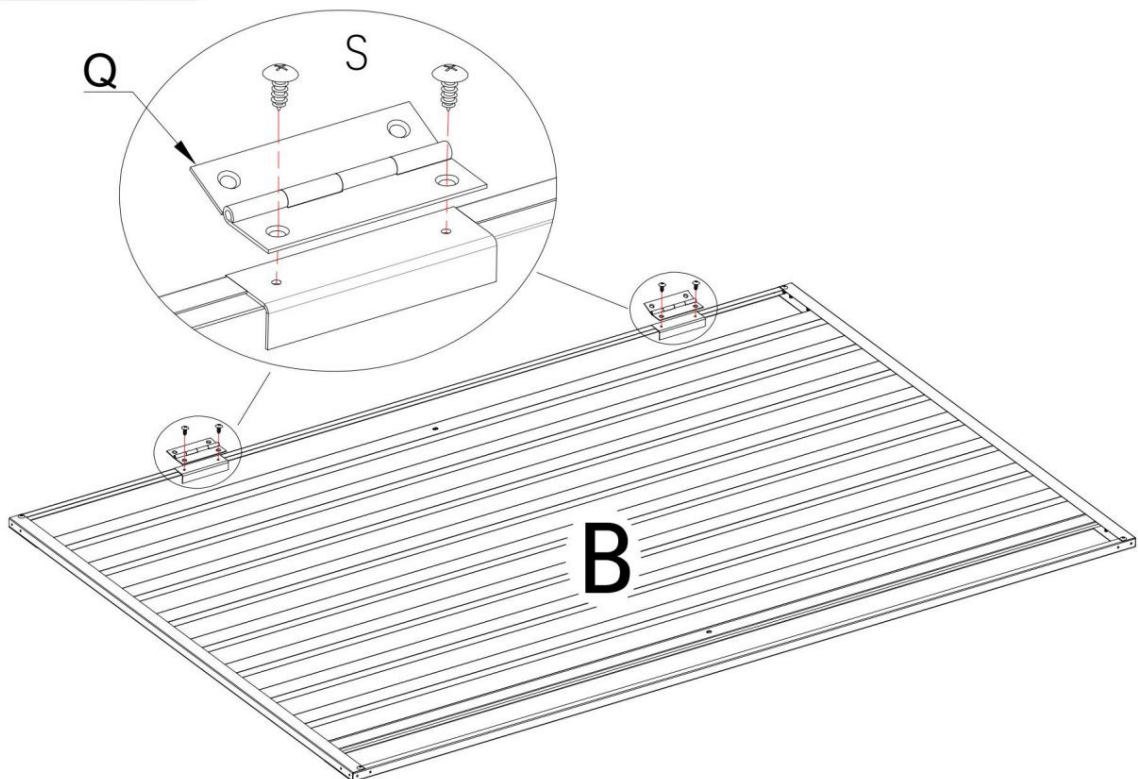



Installer la charnière.

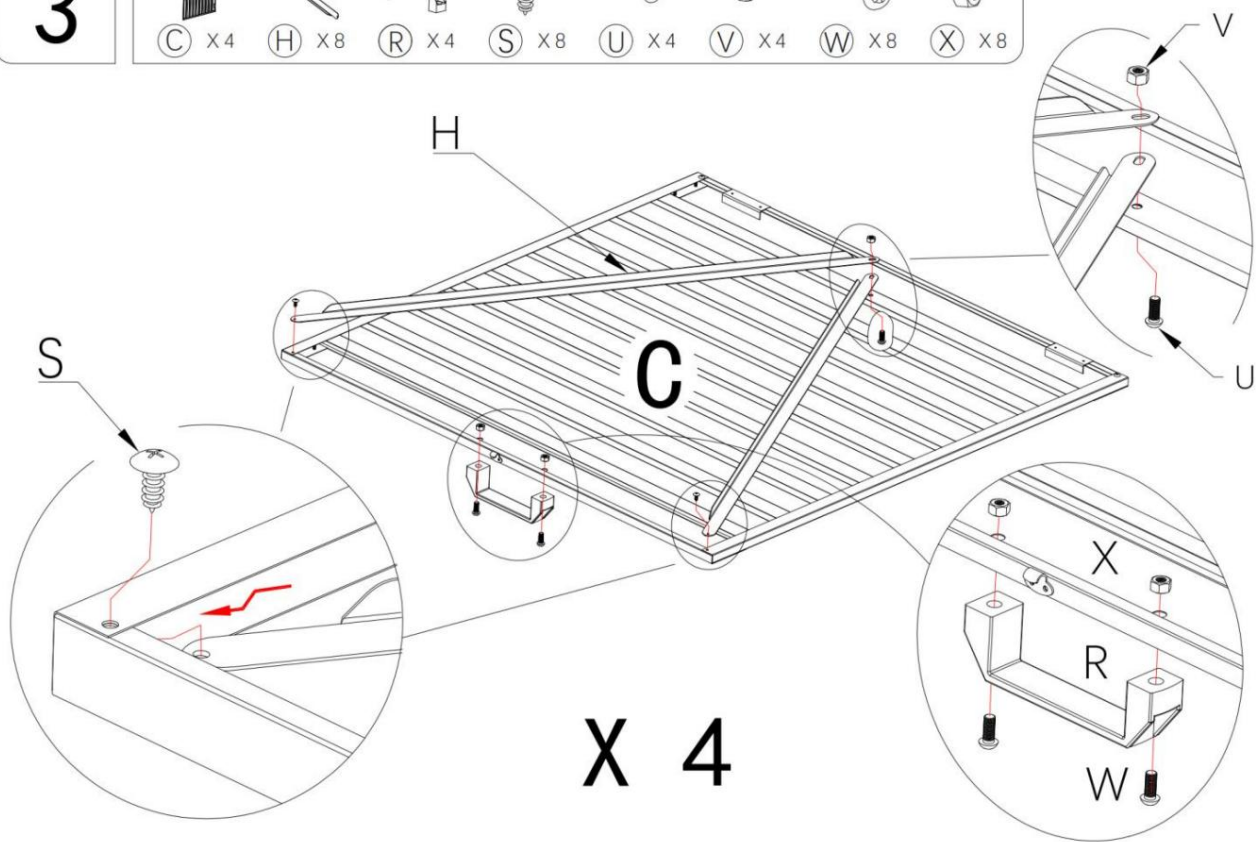3**Note:**

La barre transversale (H) doit être installée dans le bord pliant du panneau supérieur (C) pour les tests internes.
Il y a un total de 4 panneaux supérieurs (C), qui doivent être installés 4 selon le dessin.

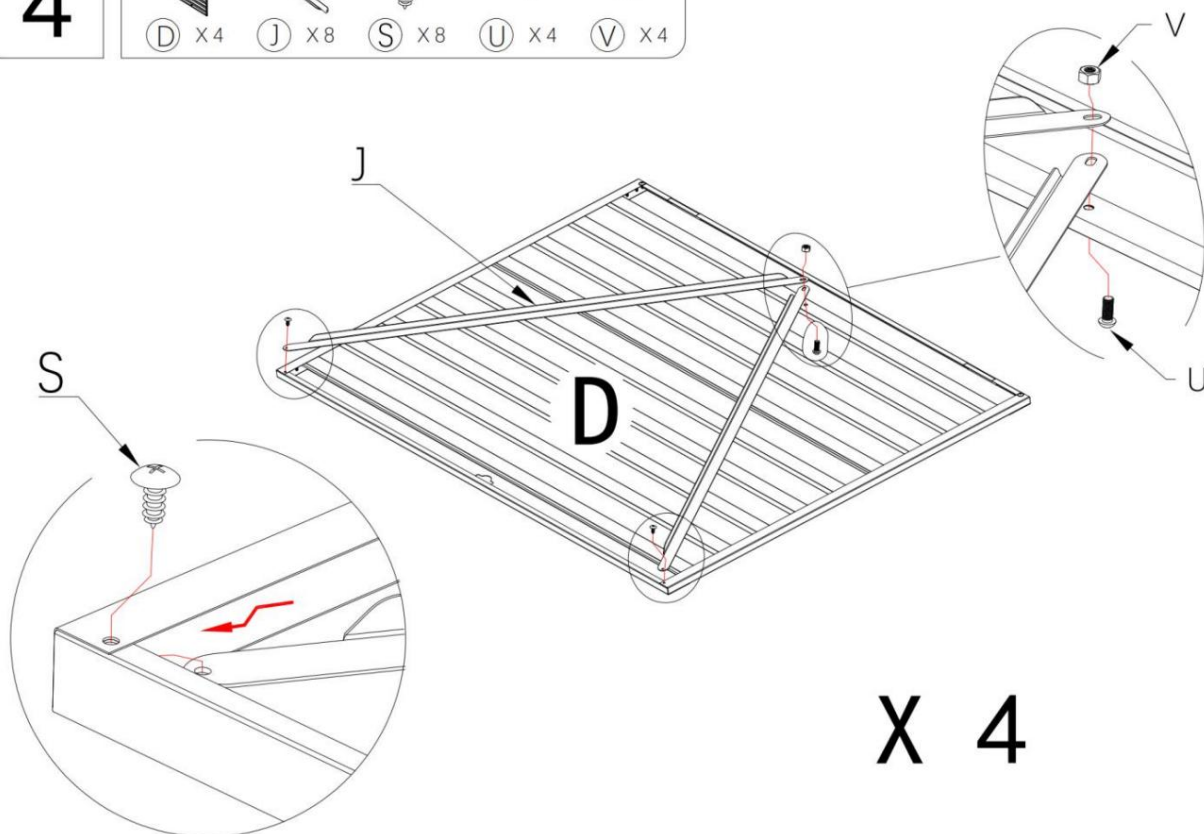4**Note:**

La barre transversale (J) doit être installée dans le bord pliant du panneau supérieur (D) pour les tests internes.
Il y a un total de 4 panneaux supérieurs (D), qui doivent être installés 4 selon le dessin.

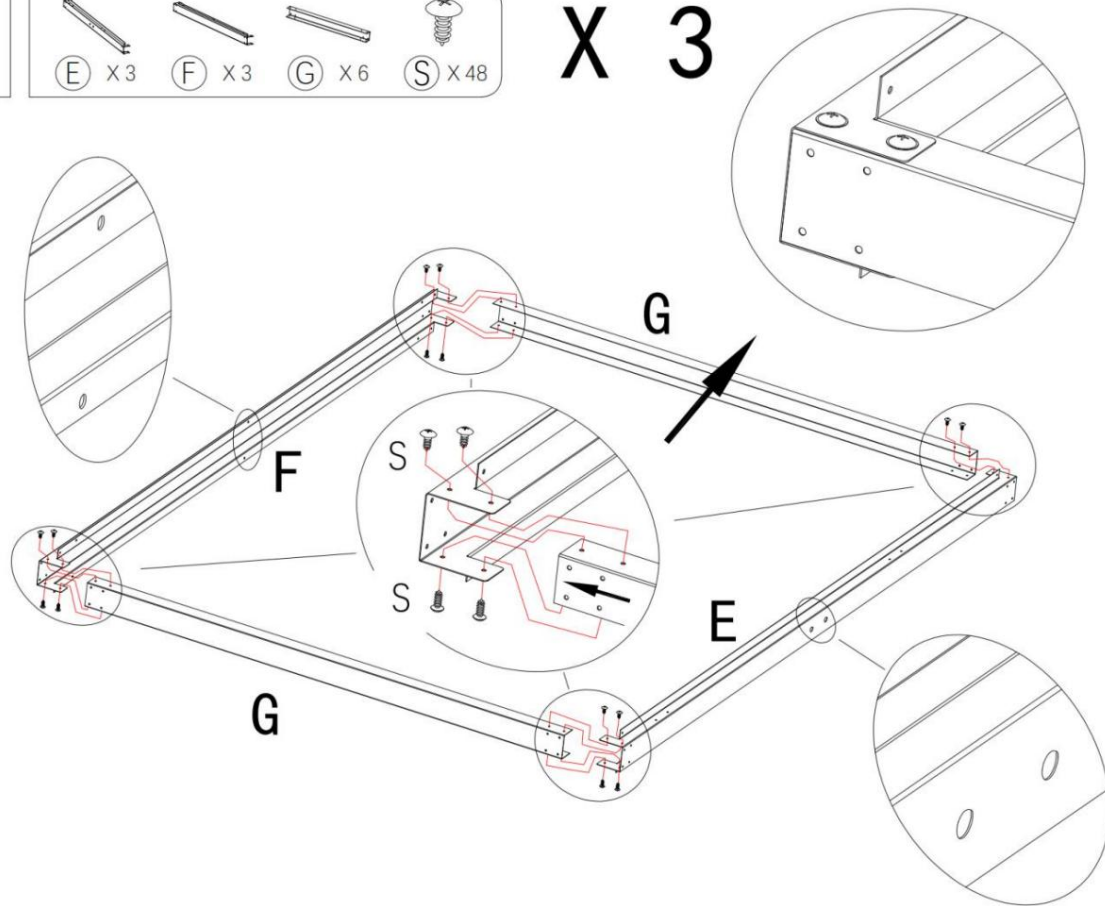
5**X 3**

Note:

Avant l'installation du composant (Ex2), les directions haut et bas doivent être distinguées ; la façon de distinguer cela est par la longueur du trou central jusqu'aux deux extrémités (par exemple, les détails).


6**X 4**

双击可隐藏空白

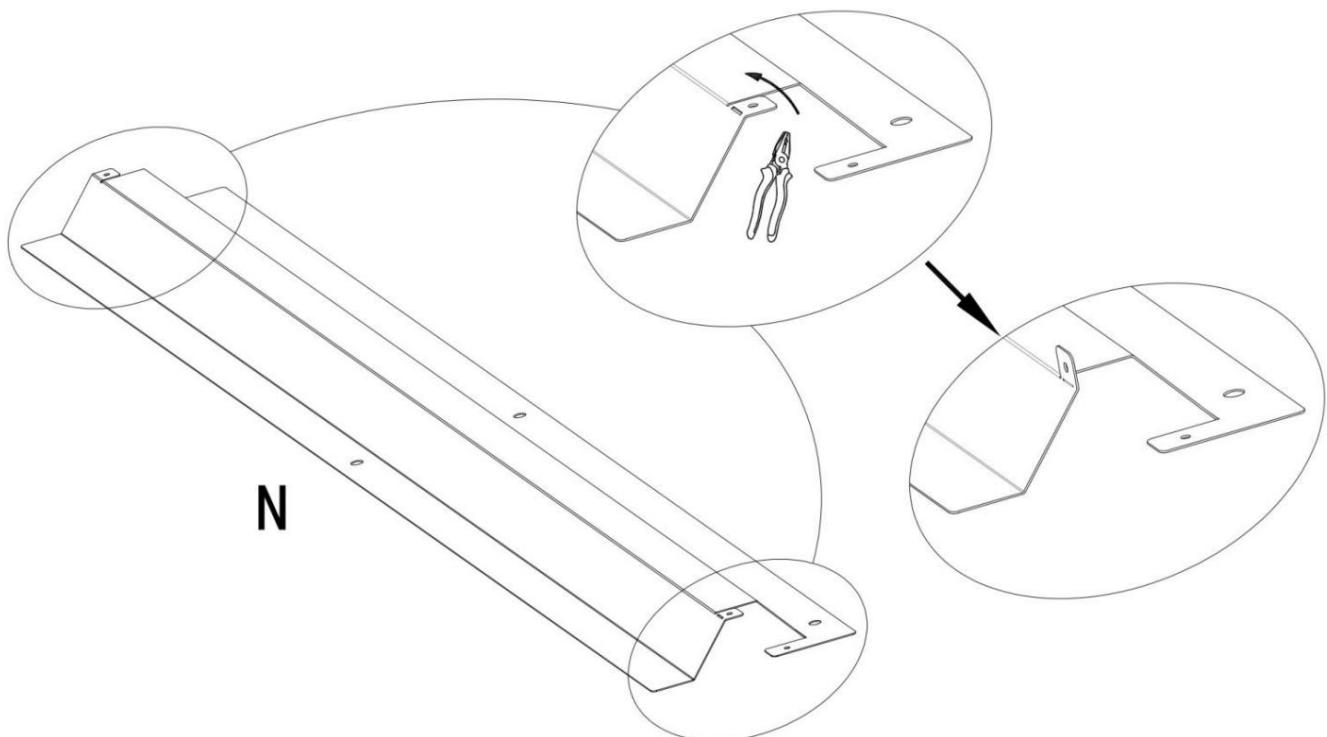

Note:



Les pièces (Nx4) sont pliées avant d'être assemblées.

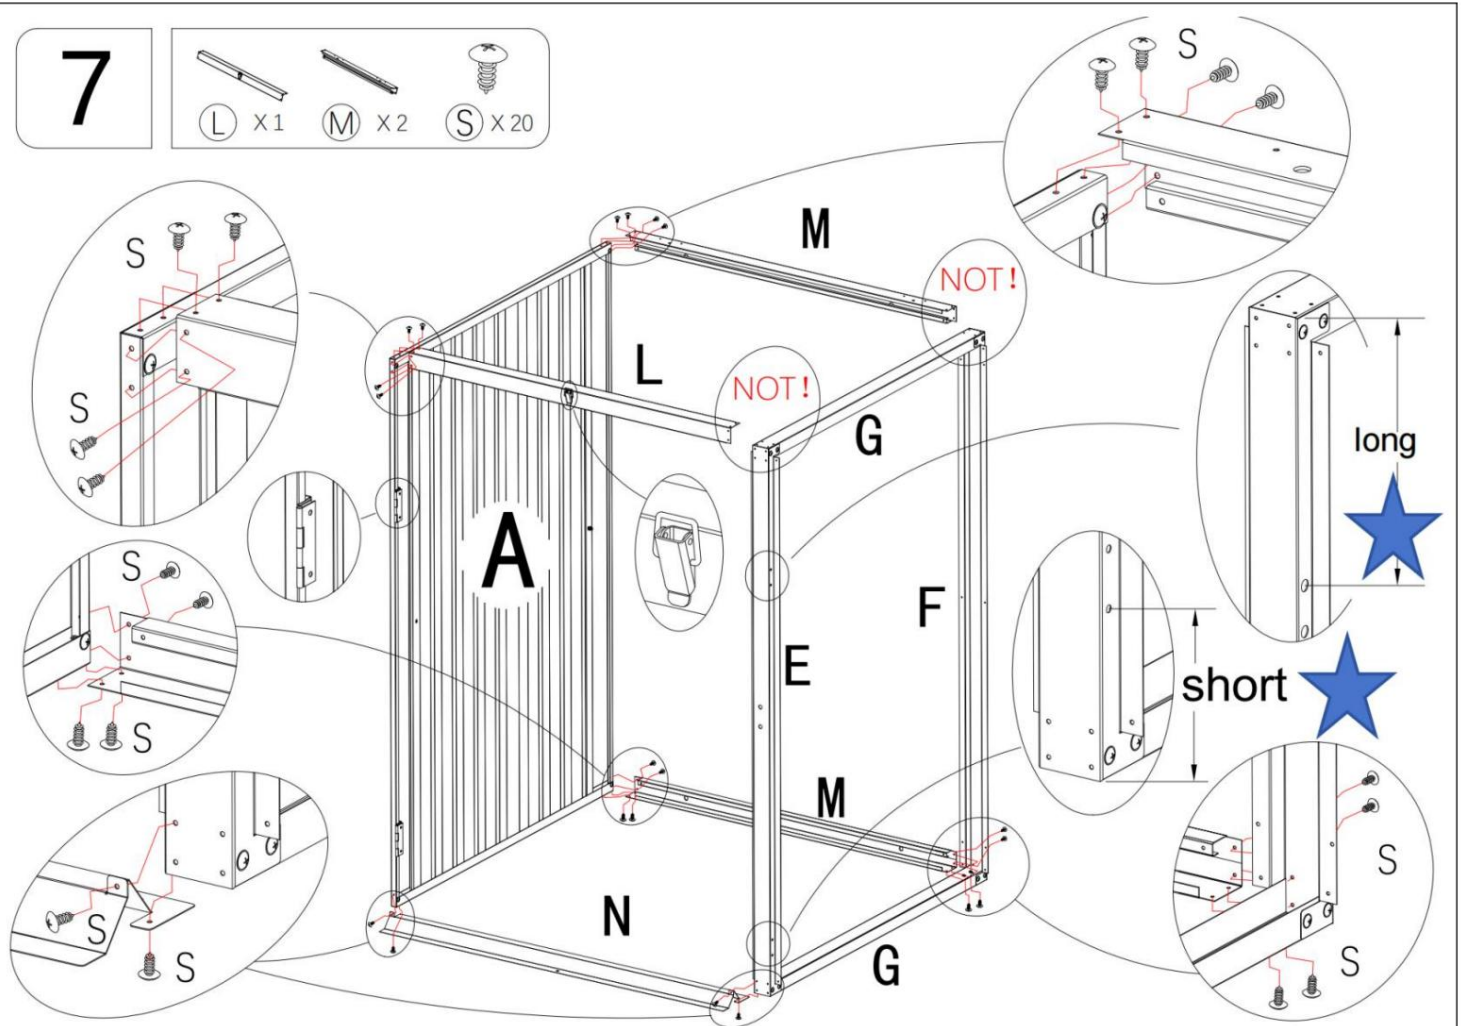


Note:

1. Cette étape consiste à connecter la plaque latérale et le cadre central.
2. Il y a beaucoup de détails dans le diagramme, veuillez distinguer la direction selon le diagramme détaillé et placez les pièces selon le livre avant l'assemblage.
3. Avant d'assembler le cadre central, il est nécessaire de distinguer les positions supérieure et inférieure par des trous.
4. Il y a un verrou sur la partie L(x1), qui est différent de la partie M(x2).
5. Comme le montre la figure, il n'est pas nécessaire de verrouiller la vis en position 2 (**PAS !**) et la vis sera corrigé à l'étape 13 plus tard.

8

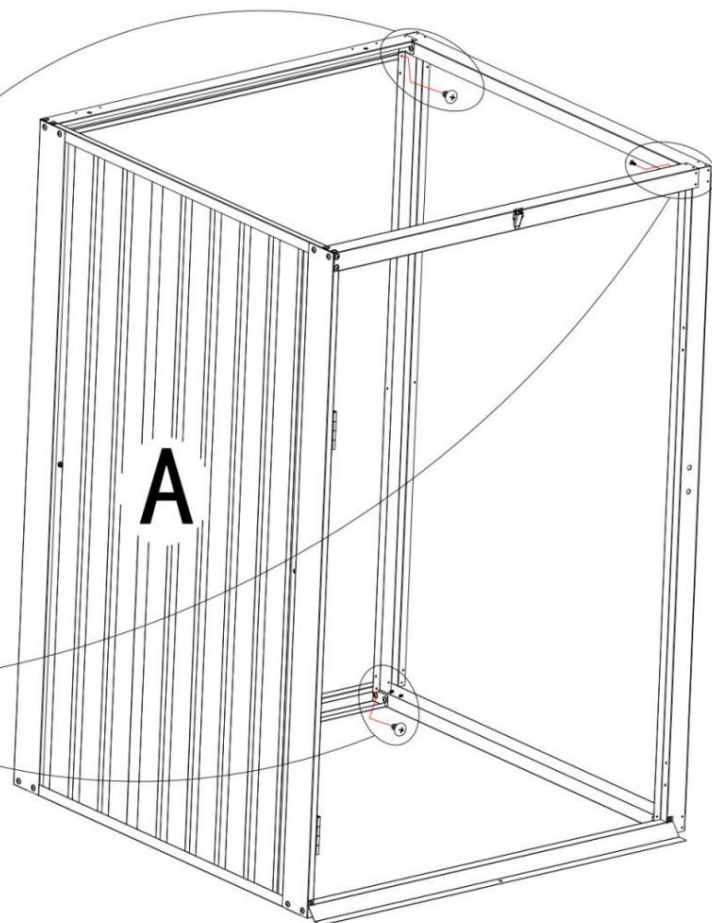
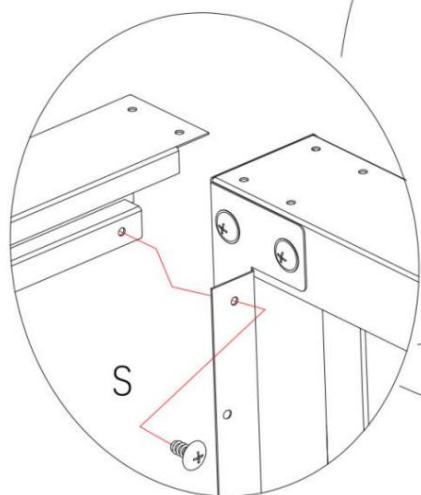


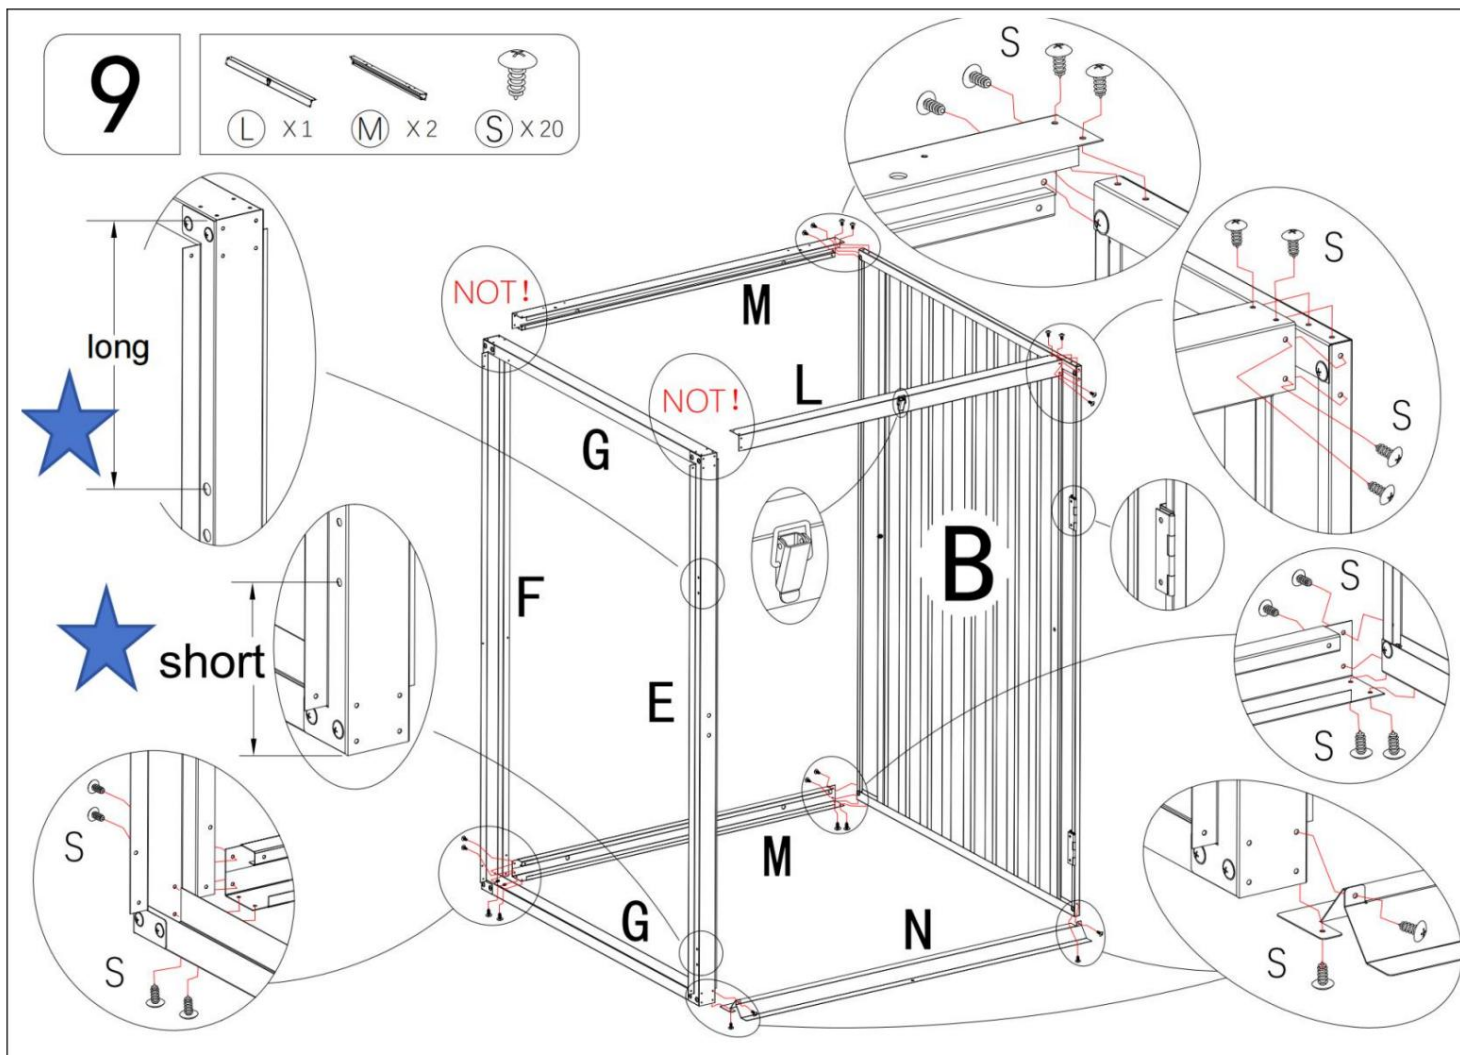



Note:

1. Cette étape consiste à connecter la plaque latérale et le cadre central.
2. Il y a beaucoup de détails dans le diagramme, veuillez distinguer la direction selon le diagramme détaillé et placez les pièces selon le livre avant l'assemblage.
3. Avant d'assembler le cadre central, il est nécessaire de distinguer les positions supérieure et inférieure par des trous.
4. Il y a un verrou sur la partie L(x1), qui est différent de la partie M(x2).
5. Comme le montre la figure, il n'est pas nécessaire de verrouiller la vis en position 2 (**PAS !**) et la vis sera corrigé à l'étape 13 plus tard.




10

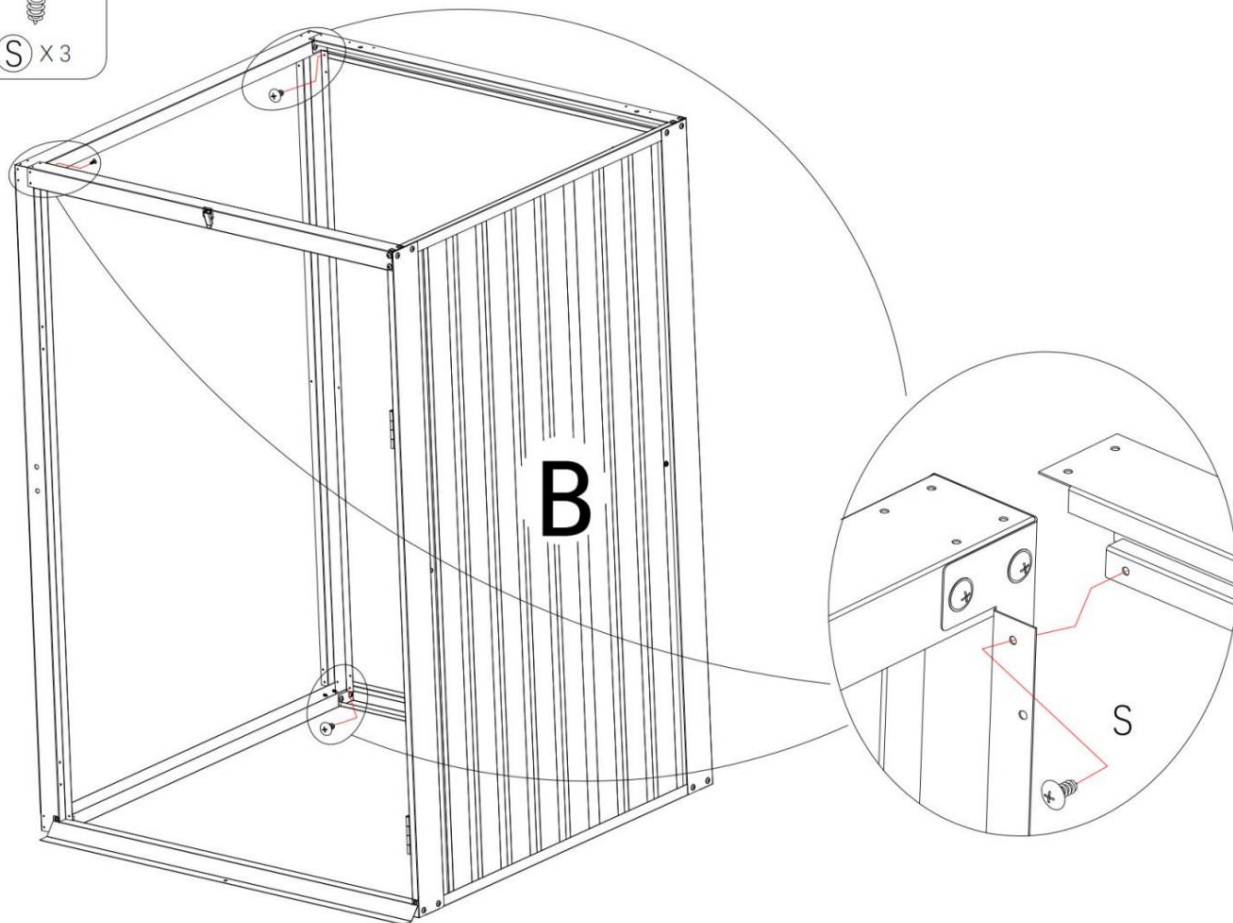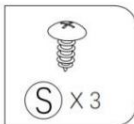


11

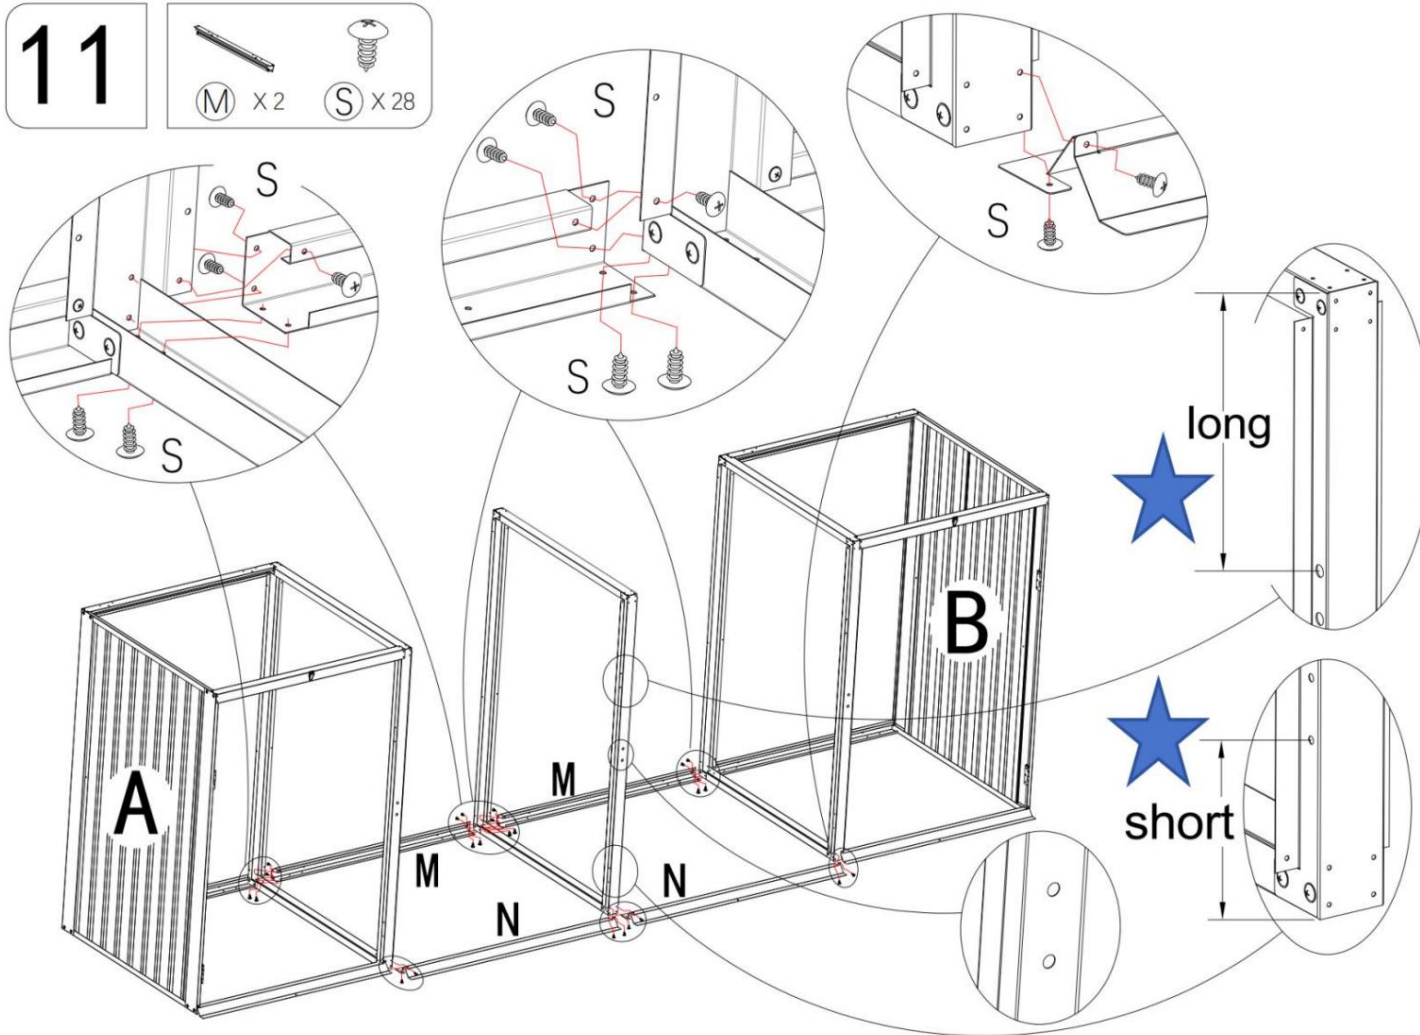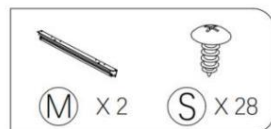


12

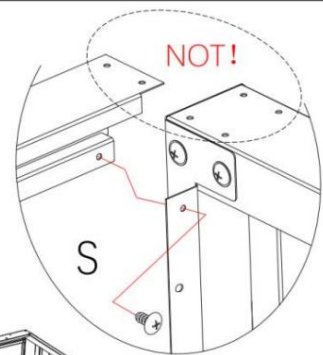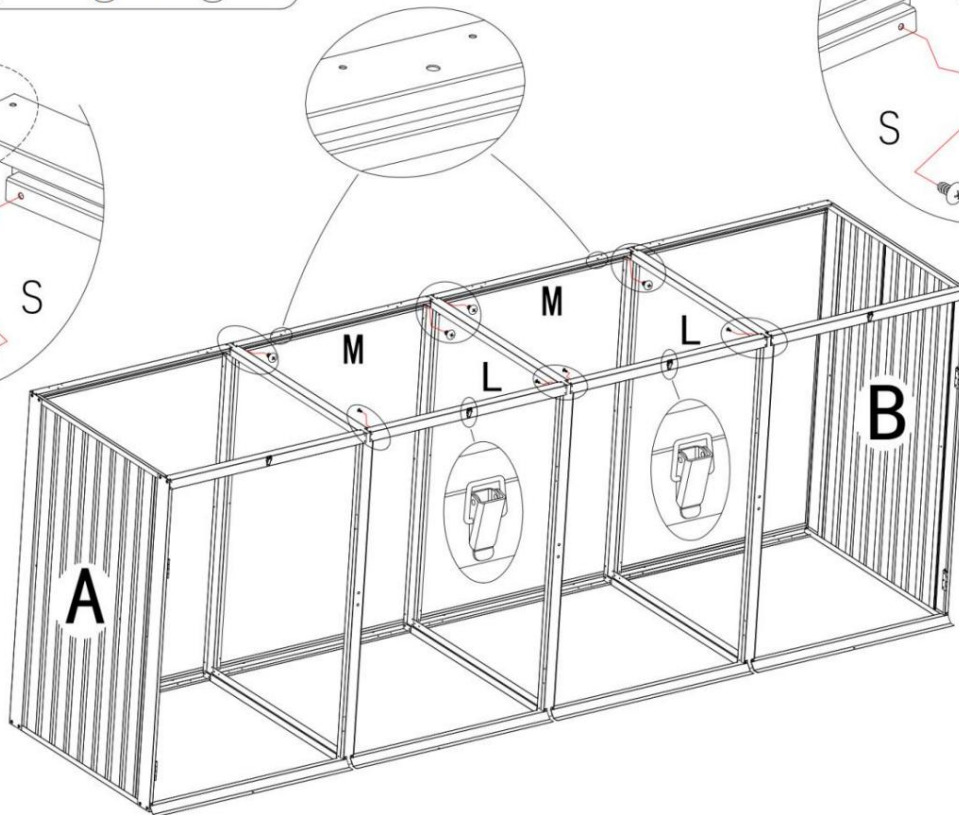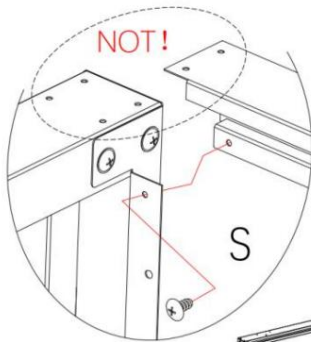



13



NOT!

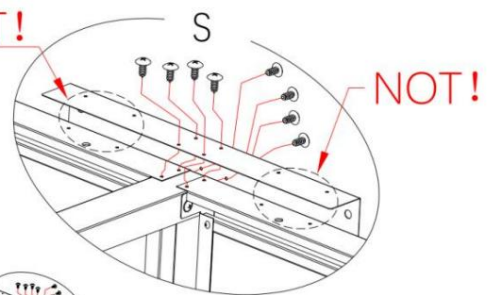




O

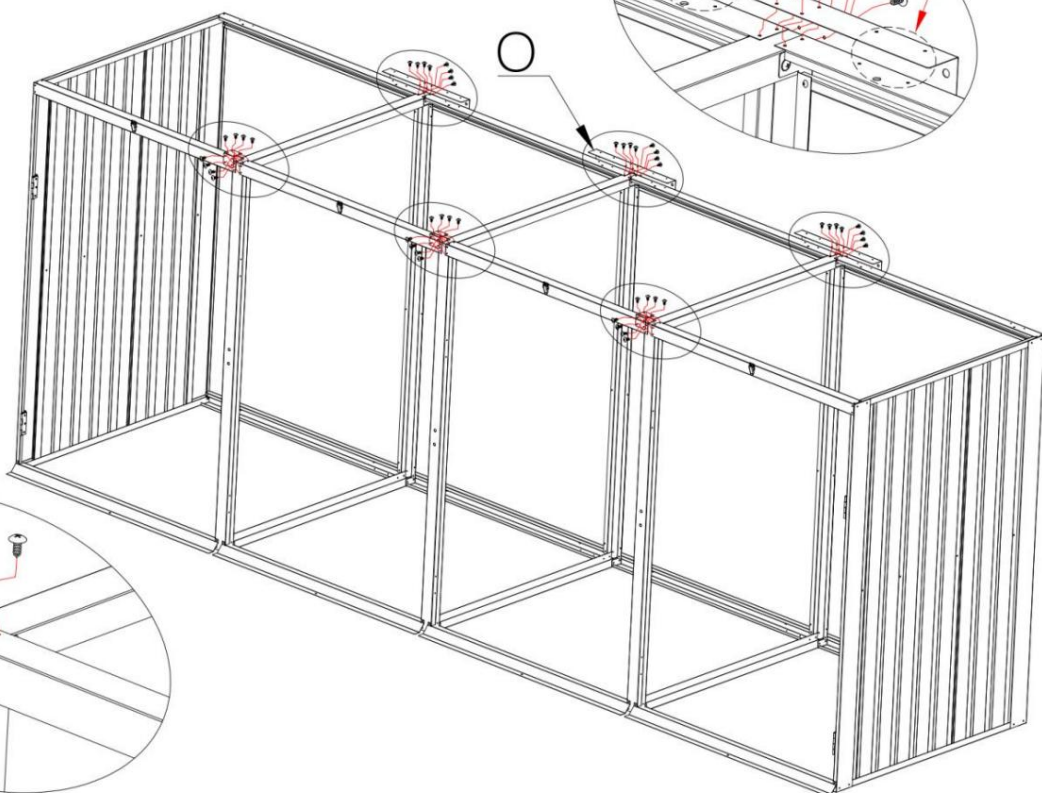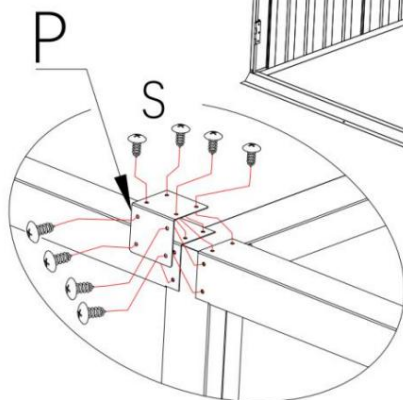

Note:




1. Il y a beaucoup de vis de verrouillage cette fois-ci, et il n'y a pas de vis de verrouillage en position 2 (PAS !) vis.
2. Les trous de vis de rechange seront installés à l'étape 14.

14

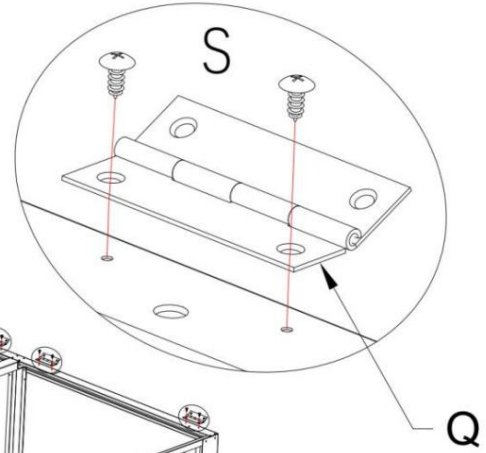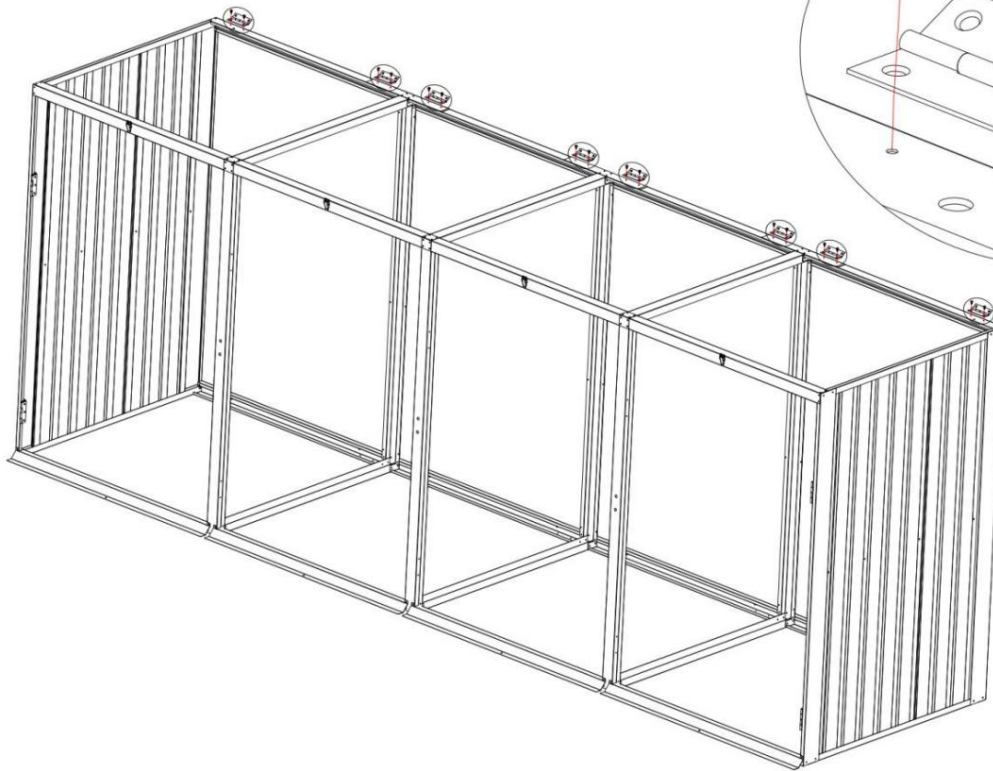

Installer la charnière.

15

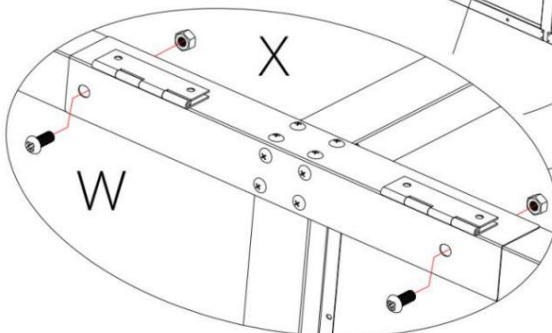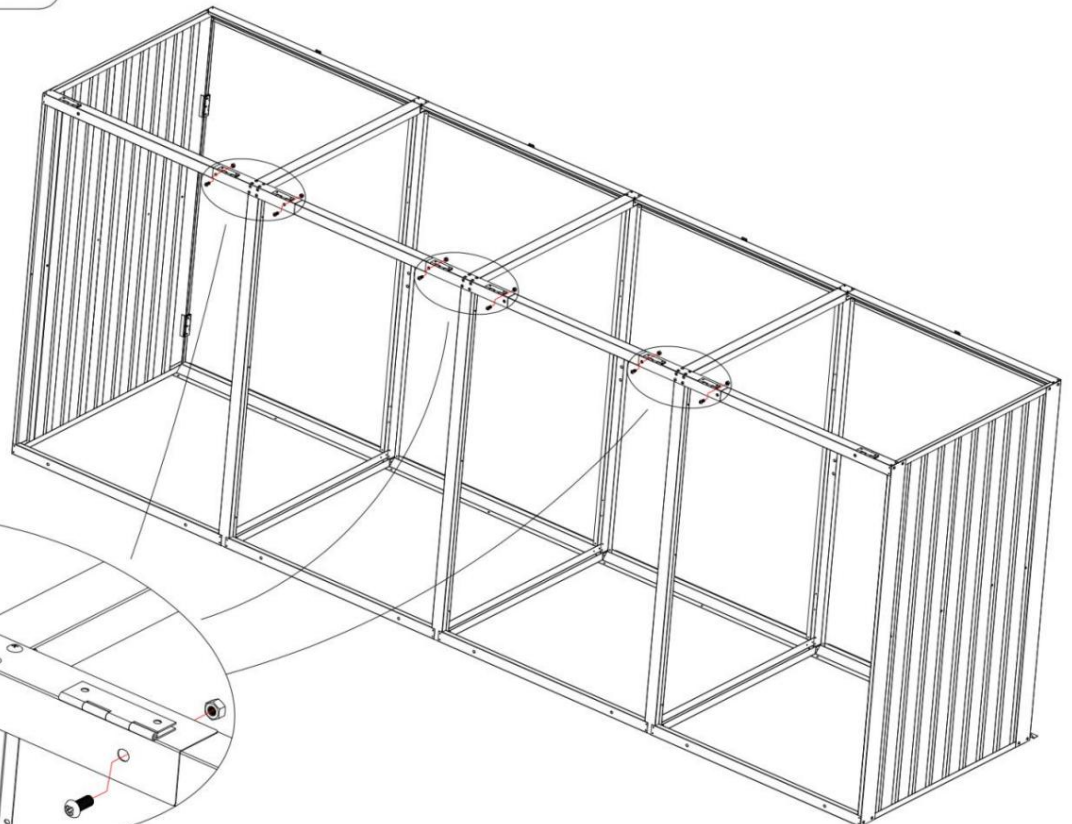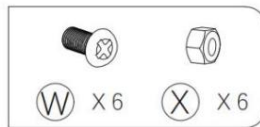


Installer la barre transversale (Kx4).


16

(K) X2


(S) X6

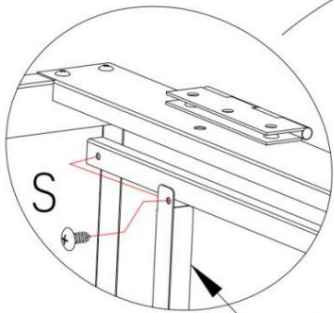

K

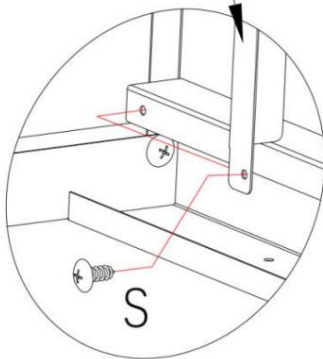

S

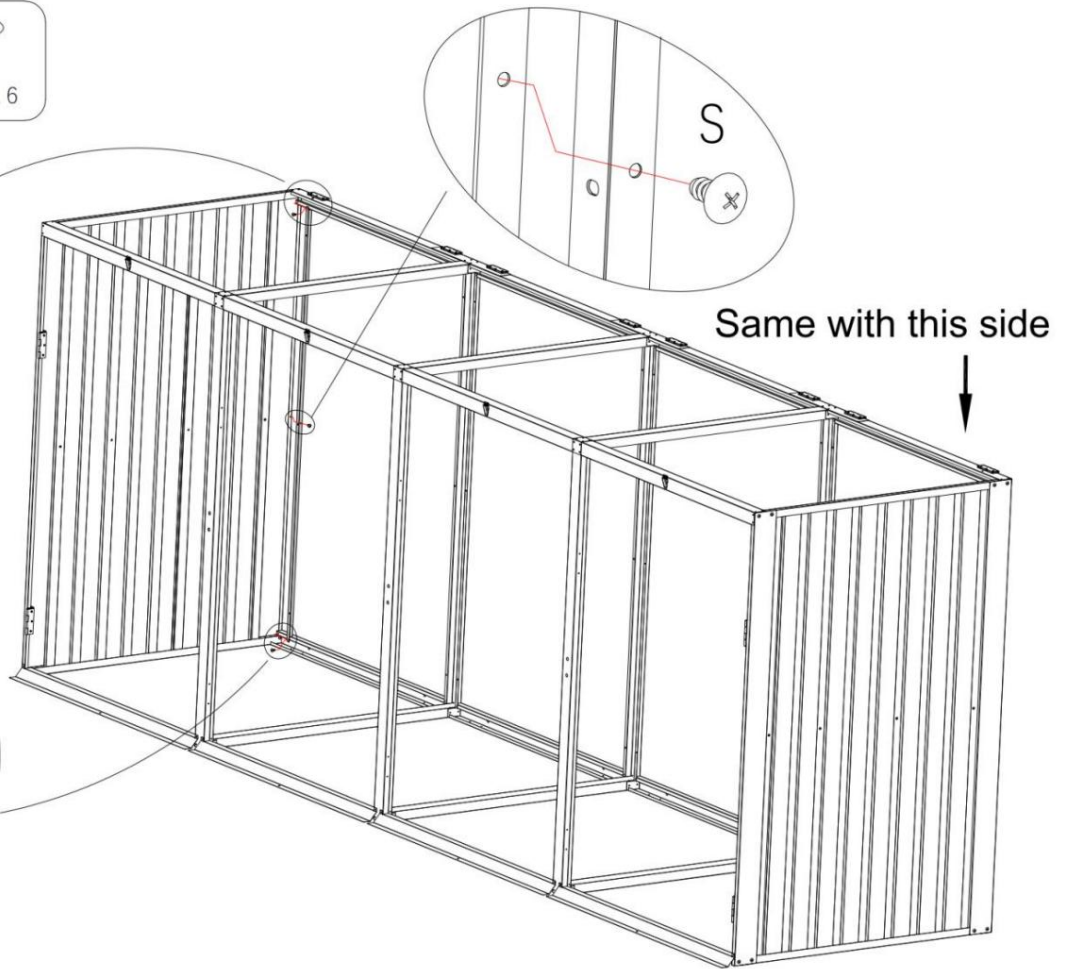


Installer la barre transversale (Kx2).

17


(I) X4

(S) X24

X 24

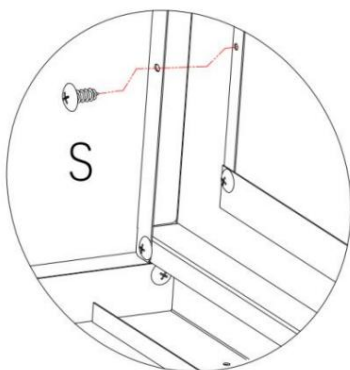


S

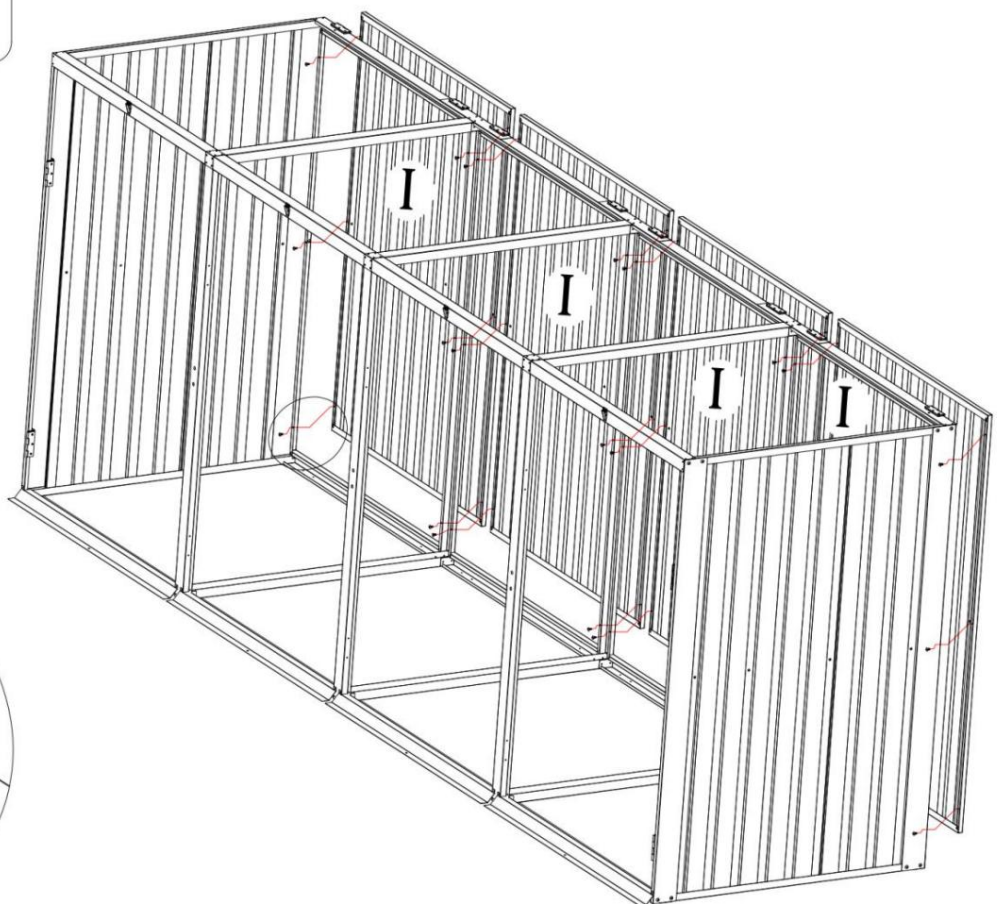



Assemblez le couvercle arrière (4).

18

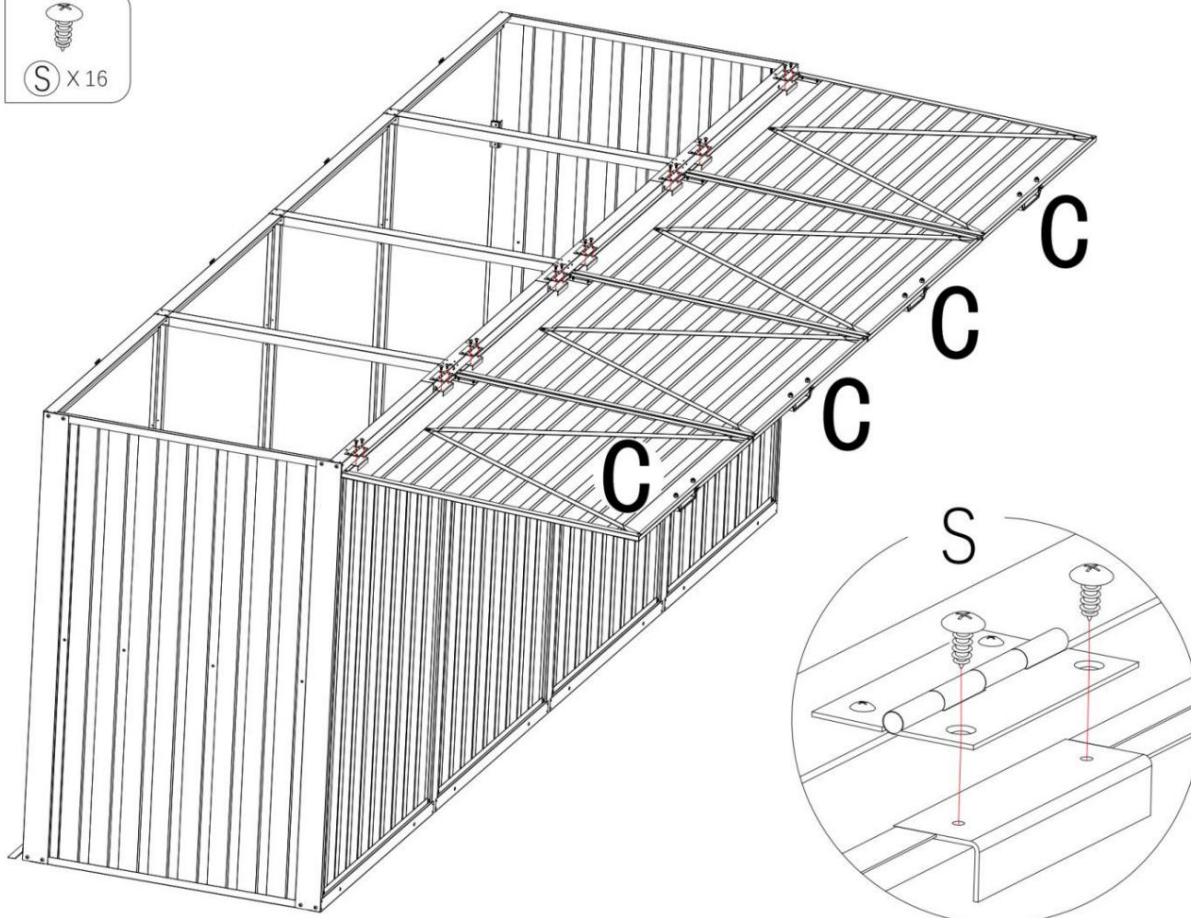



Remarque : lors de l'installation du panneau supérieur (Cx3), le panneau supérieur doit être placé contre le mur pour éviter qu'il ne se retourne et n'endommage la charnière.

19

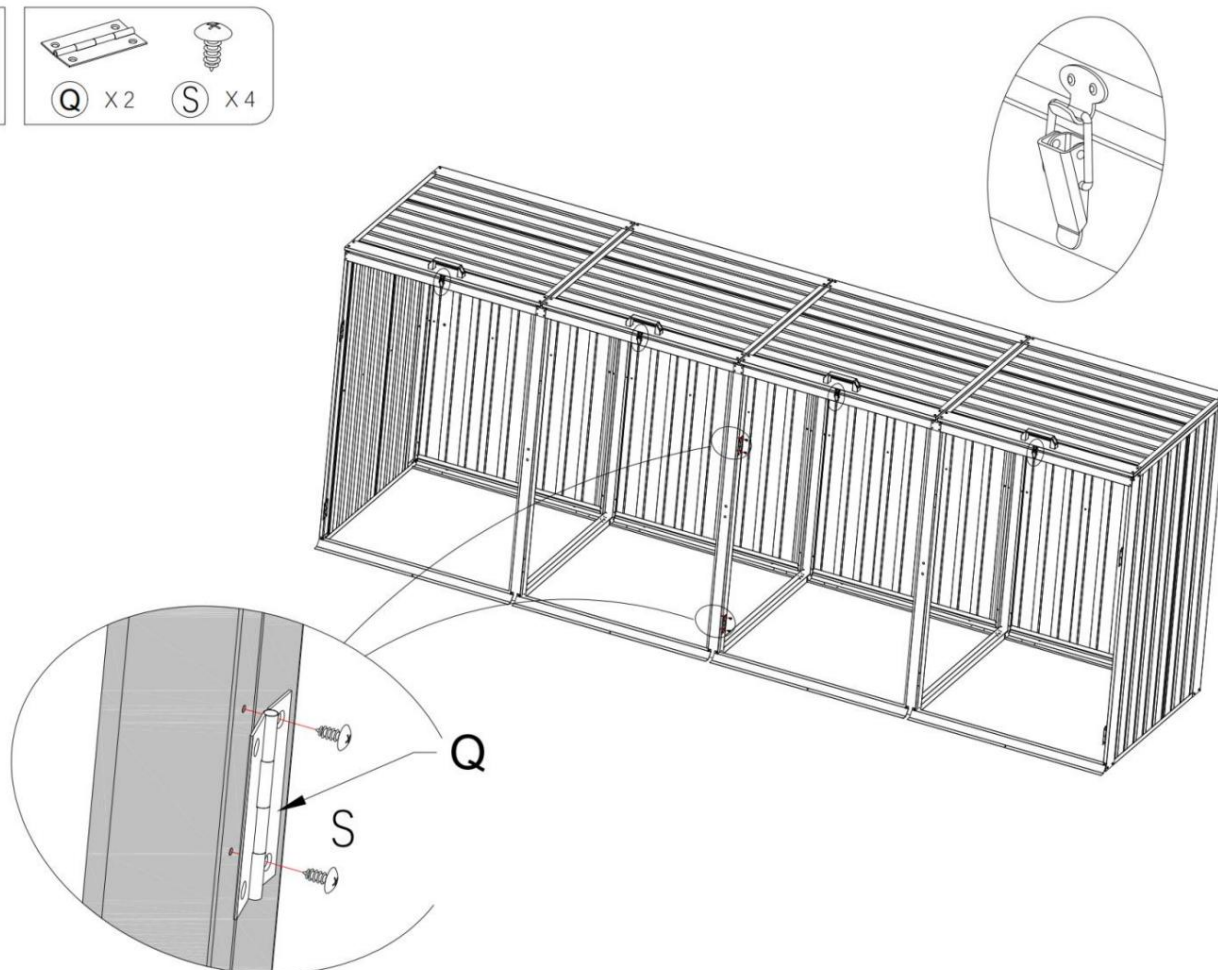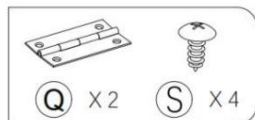






Installer la charnière.

20


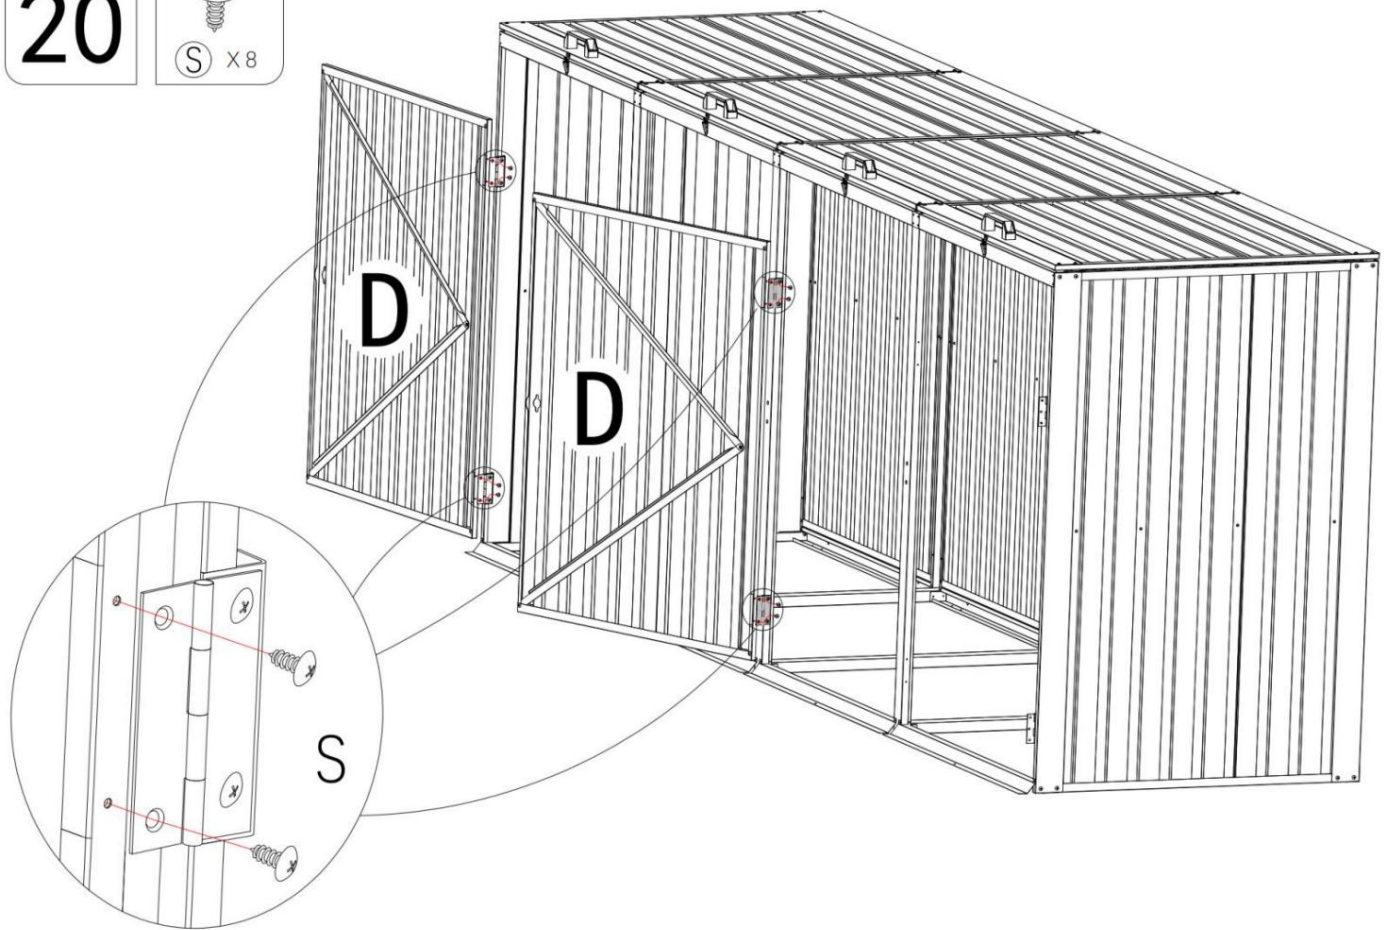
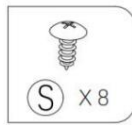


Assembler la porte d'entrée.

21

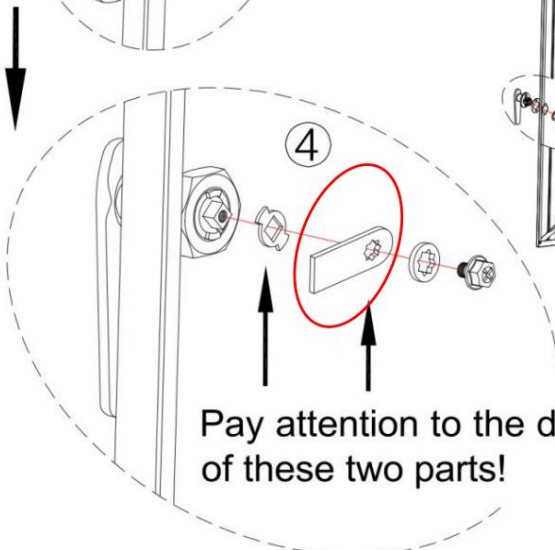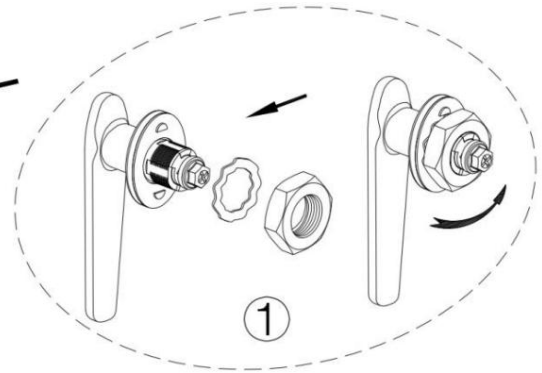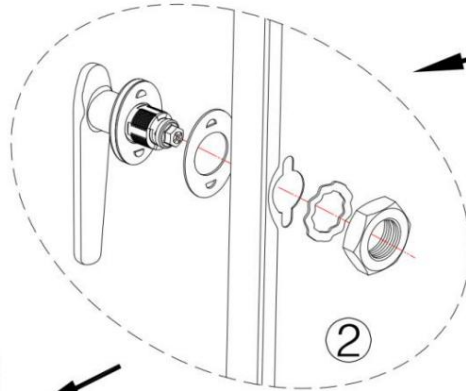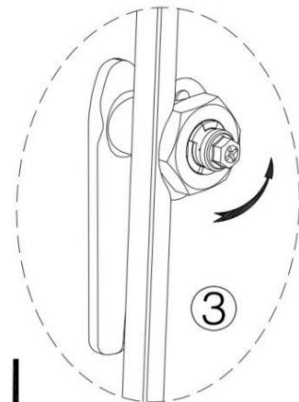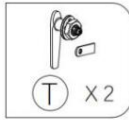

Pay attention to the direction
of these two parts!

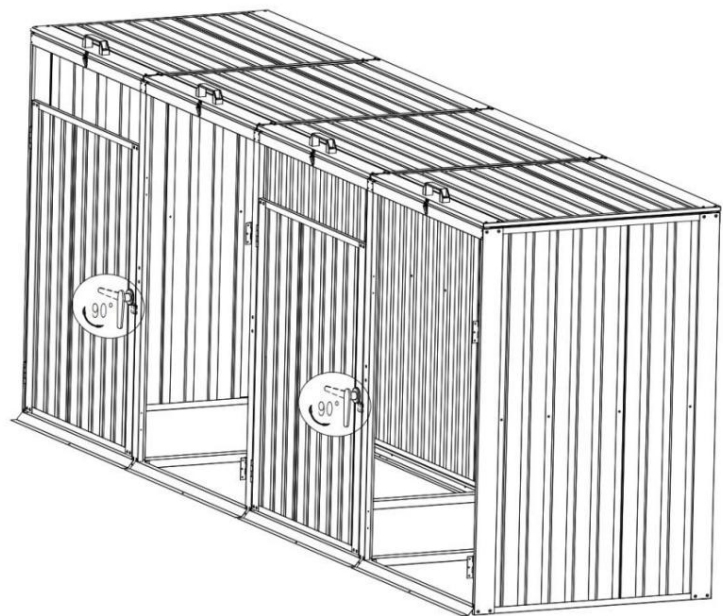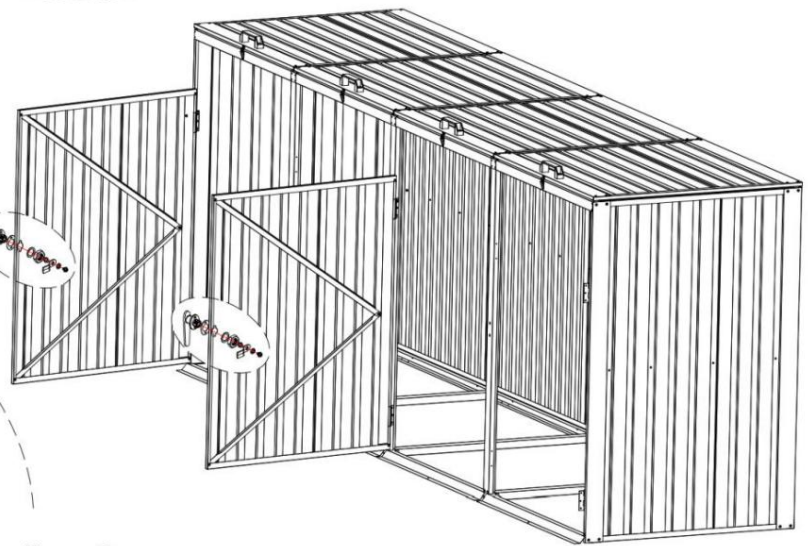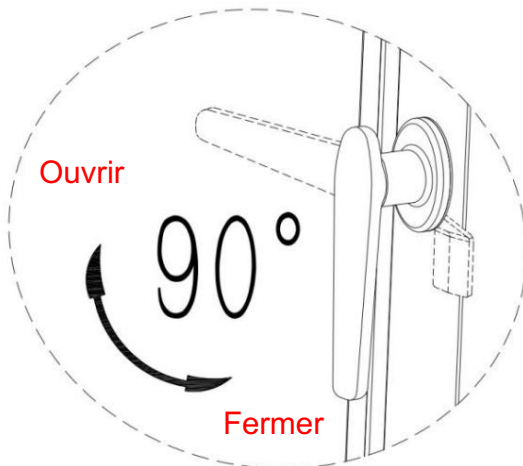

Note:

1. Démontez d'abord la poignée selon le schéma, puis installez-la.
2. Suivez les étapes des figures 1, 2, 3 et 4 ci-dessus pour installer la poignée.
3. La poignée doit être installée verticalement.
4. Les parties intérieures du cercle rouge doivent être maintenues perpendiculaires à la poignée et orientées vers le cadre du milieu.
5. L'effet de l'installation de la poignée est que l'état vertical de la poignée est verrouillé et que l'état horizontal de la poignée est la porte ouverte.


22



Q X2



S X4

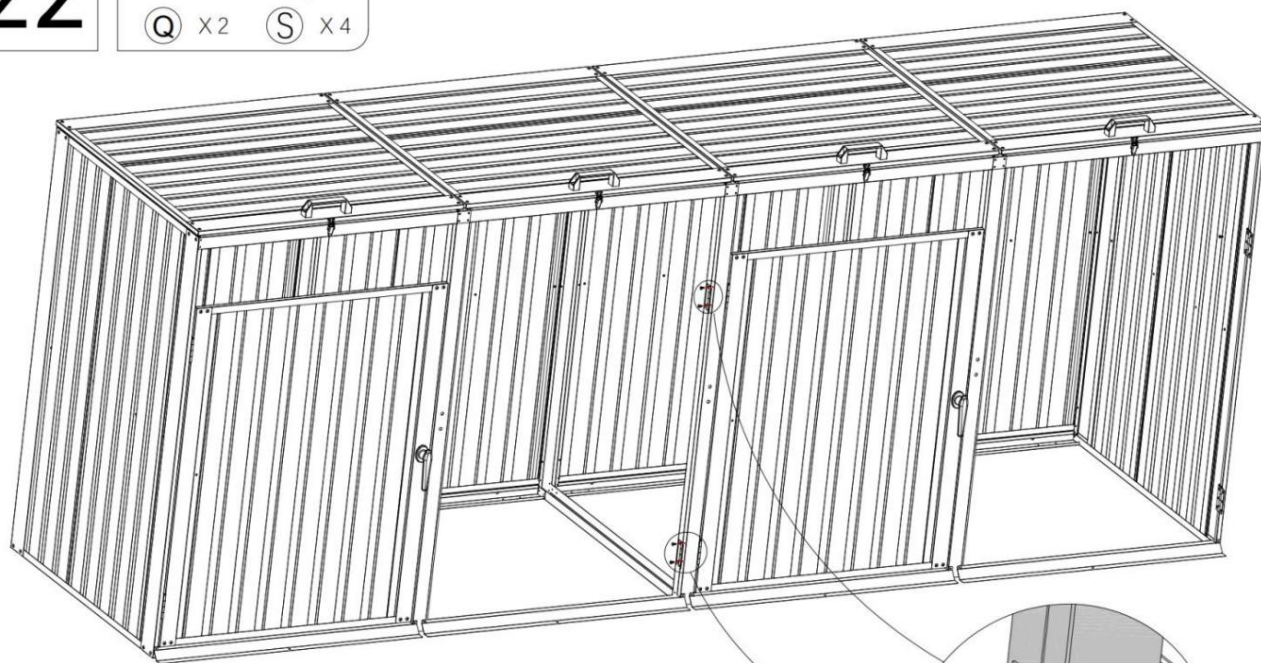

S


Q

Installer la charnière.

23



S X8

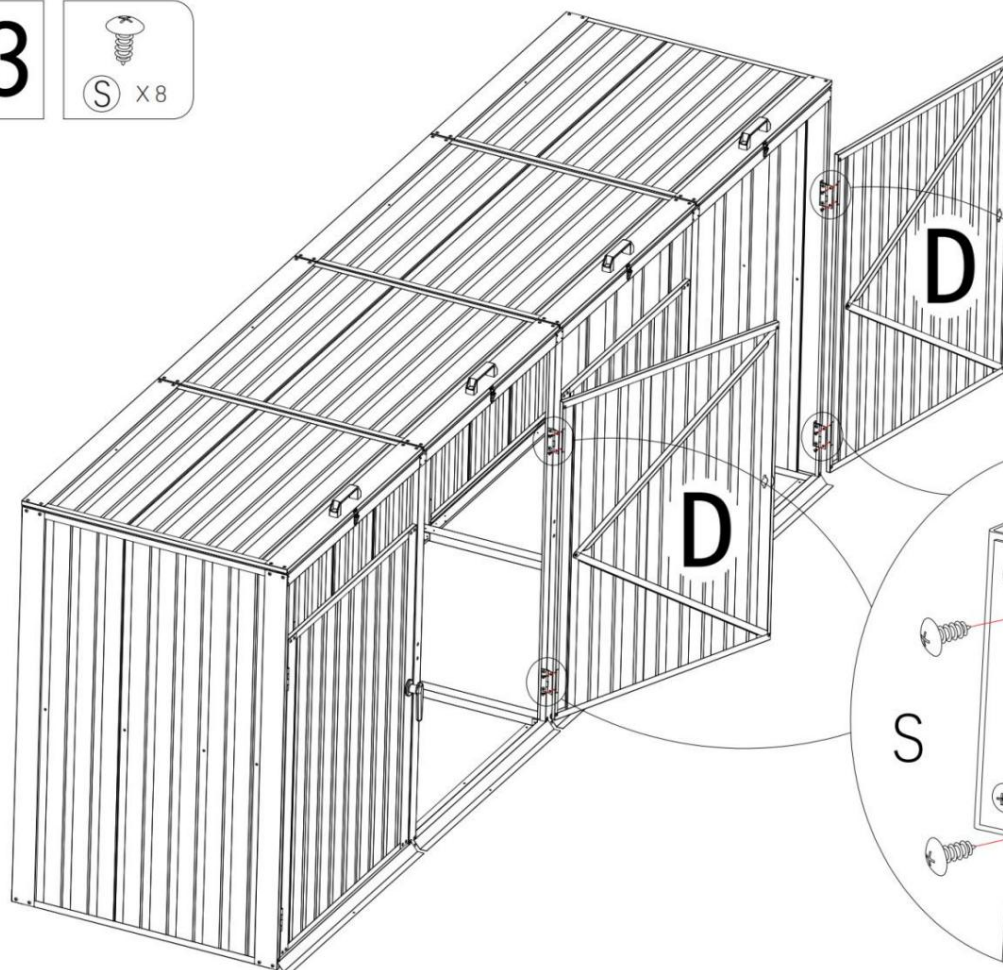


D

D

S



Assembler la porte d'entrée.

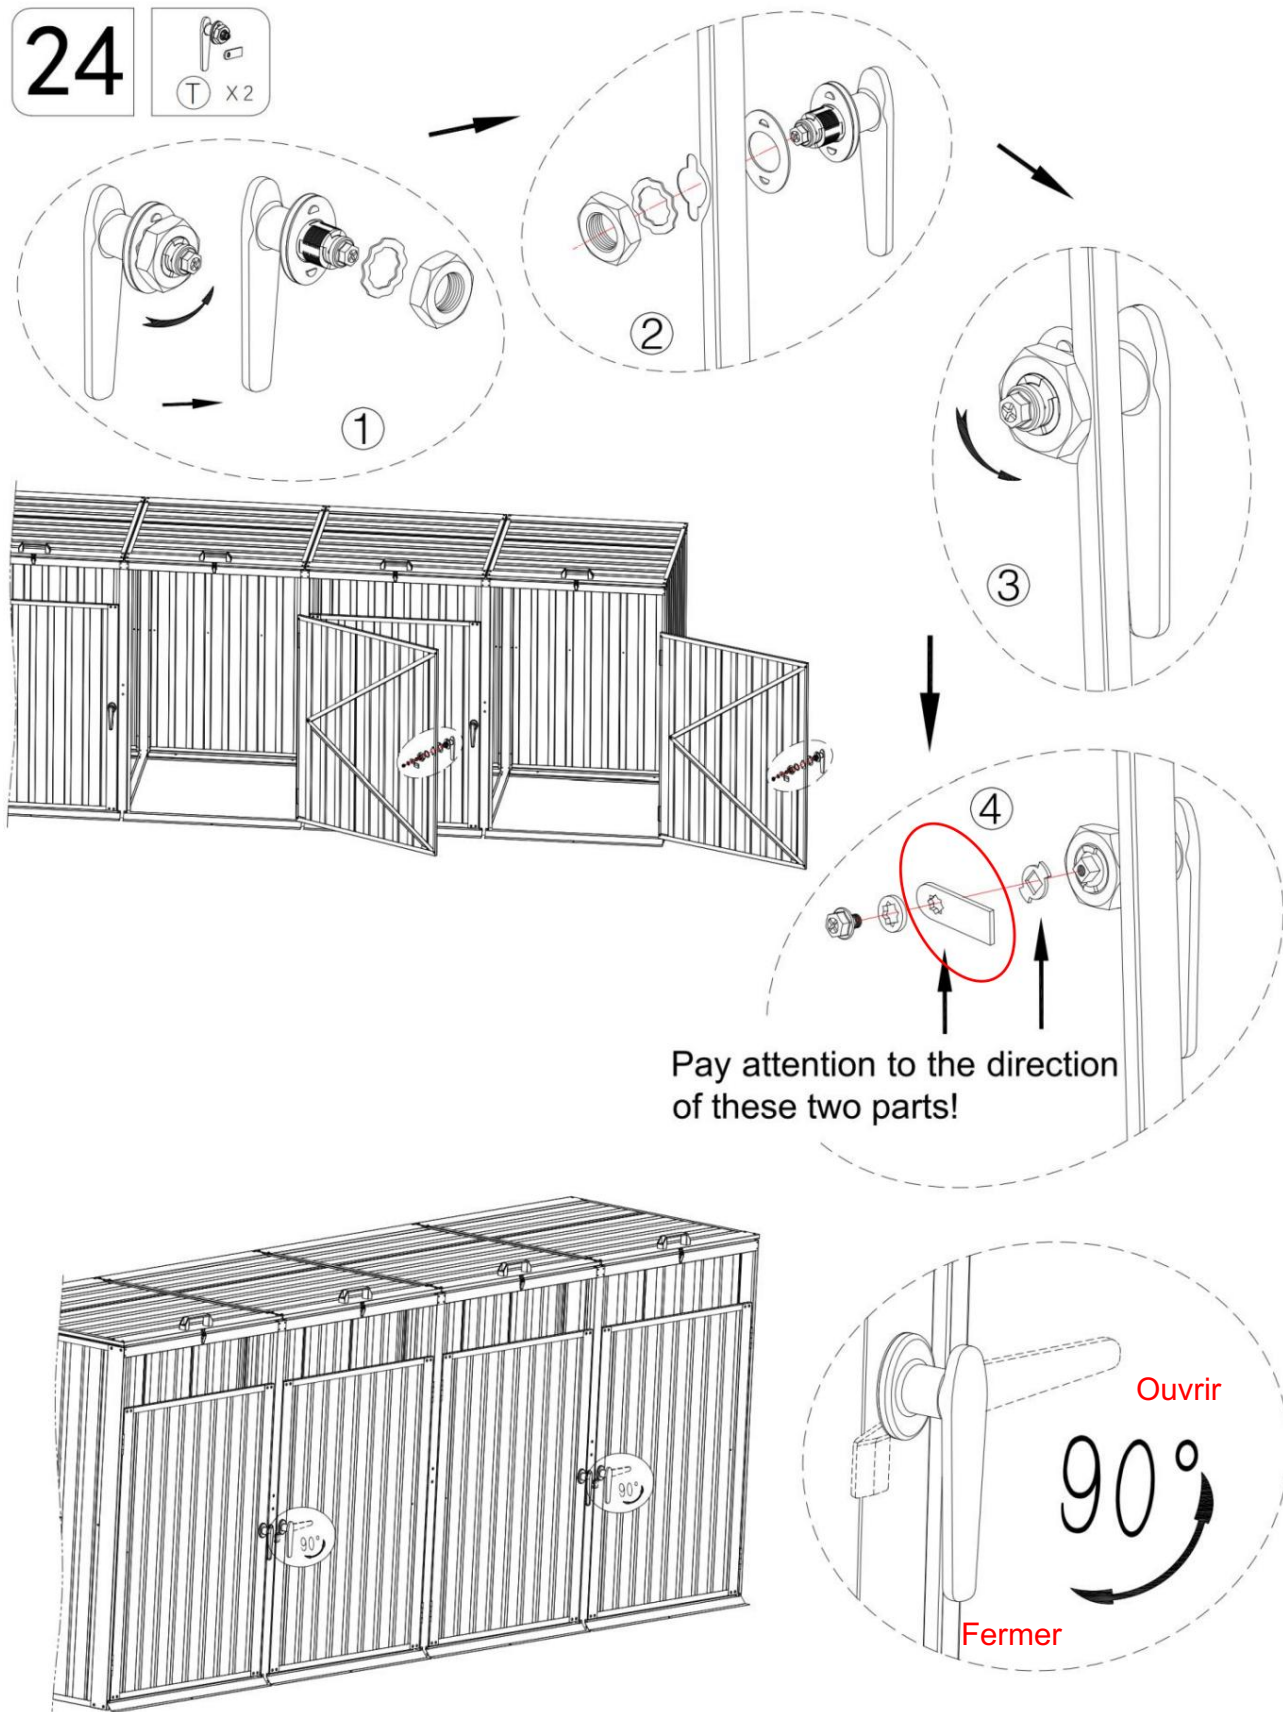


Note:

1. Démontez d'abord la poignée selon le schéma, puis installez-la.
2. Suivez les étapes des figures 1, 2, 3 et 4 ci-dessus pour installer la poignée.
3. La poignée doit être installée verticalement.
4. Les parties intérieures du cercle rouge doivent être maintenues perpendiculaires à la poignée et orientées vers le cadre du milieu.
5. L'effet de l'installation de la poignée est que l'état vertical de la poignée est verrouillé et que l'état horizontal de la poignée est la porte ouverte.


25

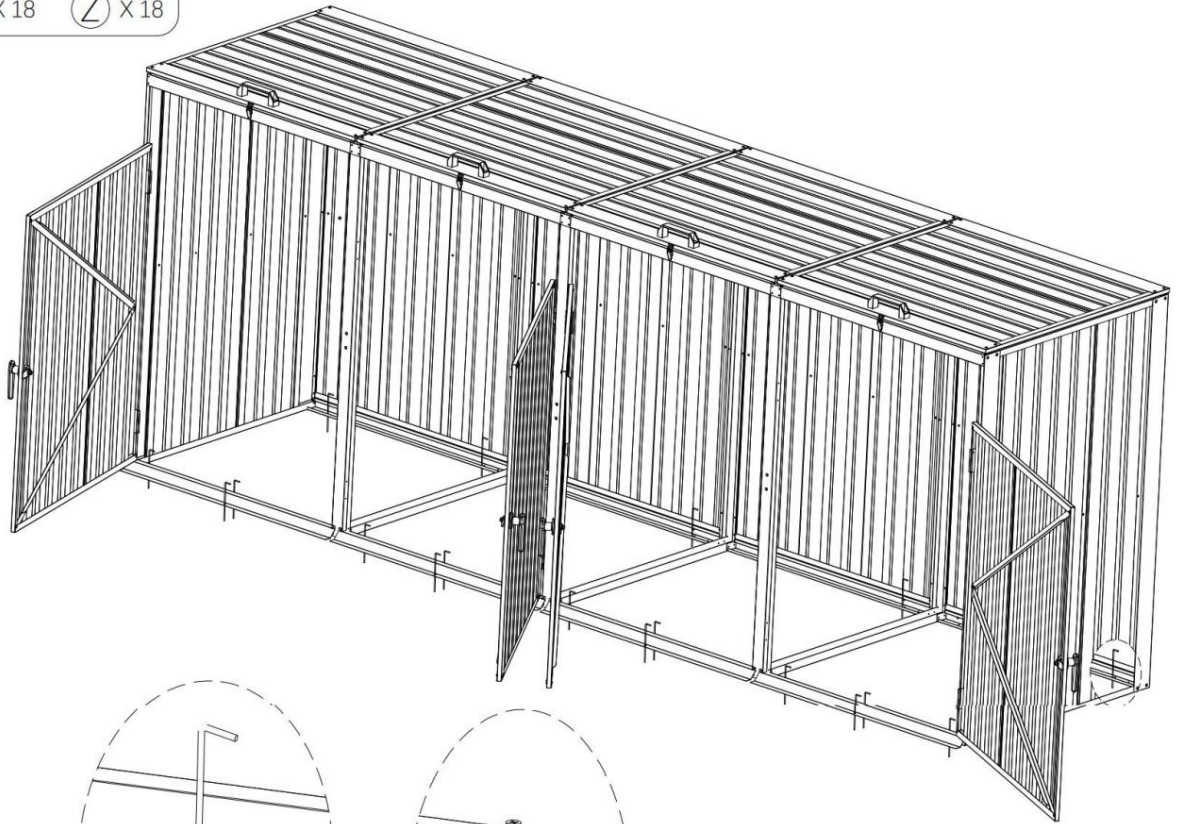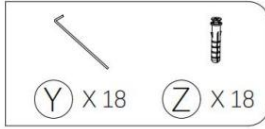

Y *18
Used for lawns

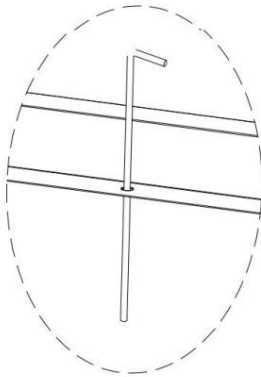


Z *18
Used for hard surfaces

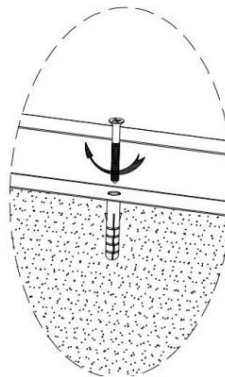

Deux méthodes de montage avec fixation au sol.

L'installation sur des surfaces dures nécessite de percer des trous dans le sol avant l'installation.

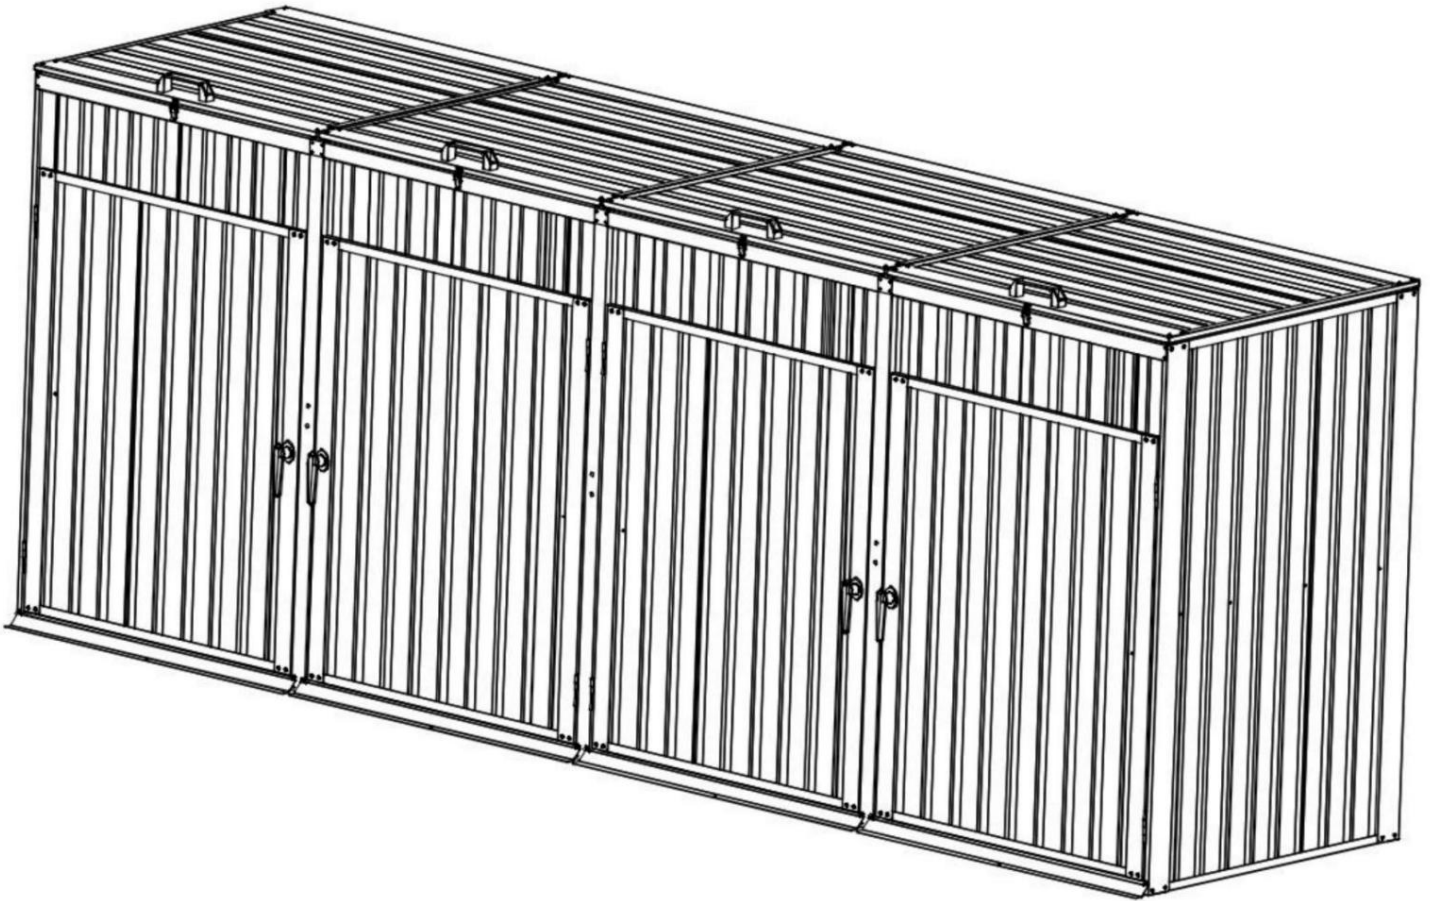

L'assemblage est terminé.

Fabricant:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,shanghai200000CN.

ECREP : E-CrossStuGmbH.

MainzerLandstr.69,60329FrancfortMain.

UKREP:YHCONSULTINGLIMITED.

C/OYHConsultingLimitedBureau147,CenturionHouse,LondonRoad,Staines-upon-Thames,Surrey,TW1
84AX

Importé vers AUS : SIHAOPTYLTD.

1ROKEVASTREETEASTWOODNSW2122Australie

Importé aux États-Unis : SanvenTechnologyLtd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730





Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Mülleimer, Aufbewahrungsbehälter

BENUTZERHANDBUCH


MODELL:ZY-3X240L-0.23

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**MÜLLEIMER
LAGERBEHÄLTER**

MODELL:ZY-3X240L-0.23

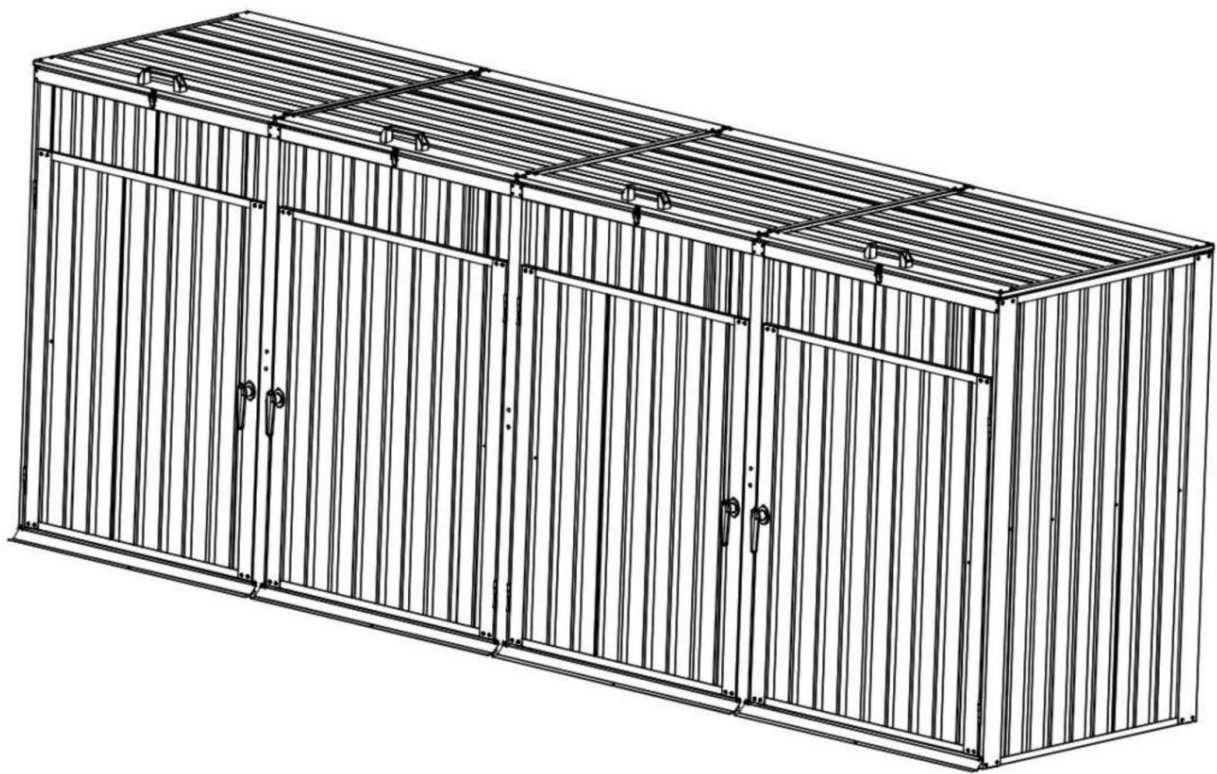

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns: Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage















1. Führen Sie die Montage nur gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die die Holzhalle sicher tragen kann.
Baum.
8. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der
Montagediagramm dieses Handbuchs. Alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich auspacken und trennen.

Vorsichtsmaßnahmen treffen

1. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt zu spielen oder sich in seiner Nähe aufzuhalten.
3. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität.
4. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die ein voll beladenes Holzstück sicher tragen kann.
Garderobenständer.
5. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
7. Für die Montage des Produktes ist die Mitwirkung von 2 Personen erforderlich.



BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

TEILELISTE

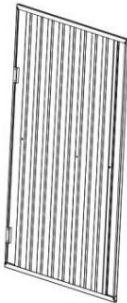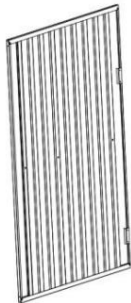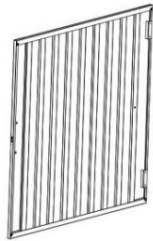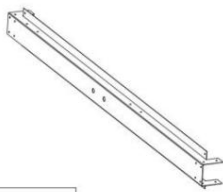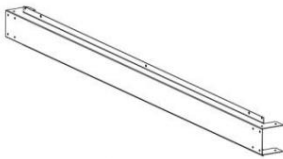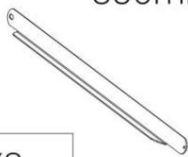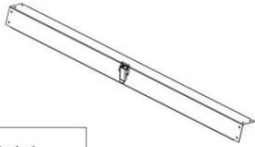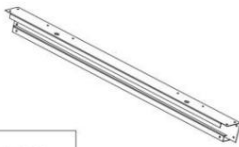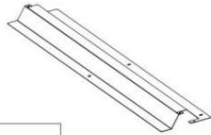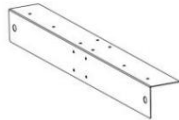			
A X1	B X1	C X4	D X4
			 825mm
E X3	F X3	G X6	H X8
 850mm			
J X8	K X2	I X4	L X4
			
M X8	N X4	O X3	P X3
			
Q X16	R X4	S X288	T X4
			
U X8	V X8	W X14	X X14
			
Y X18	Z X18	X1	X1



MONTAGESTRITT

1

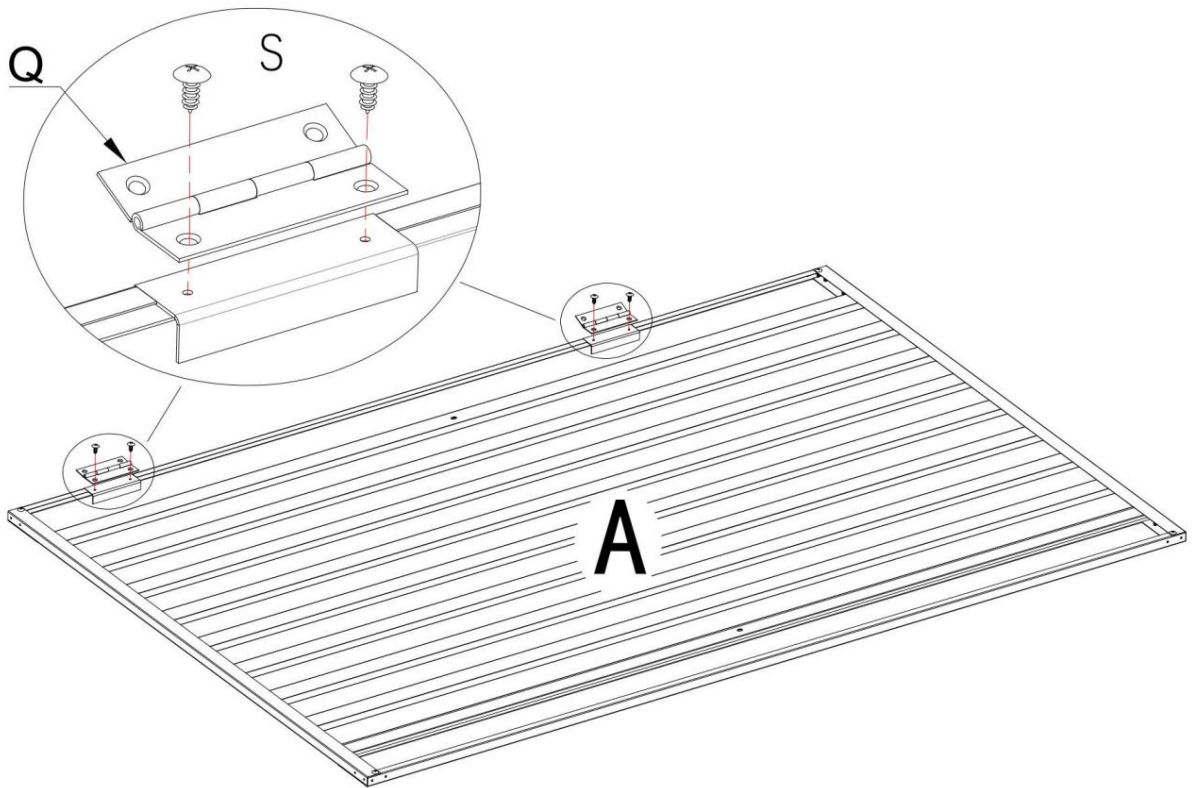


Installieren Sie das Scharnier.

2

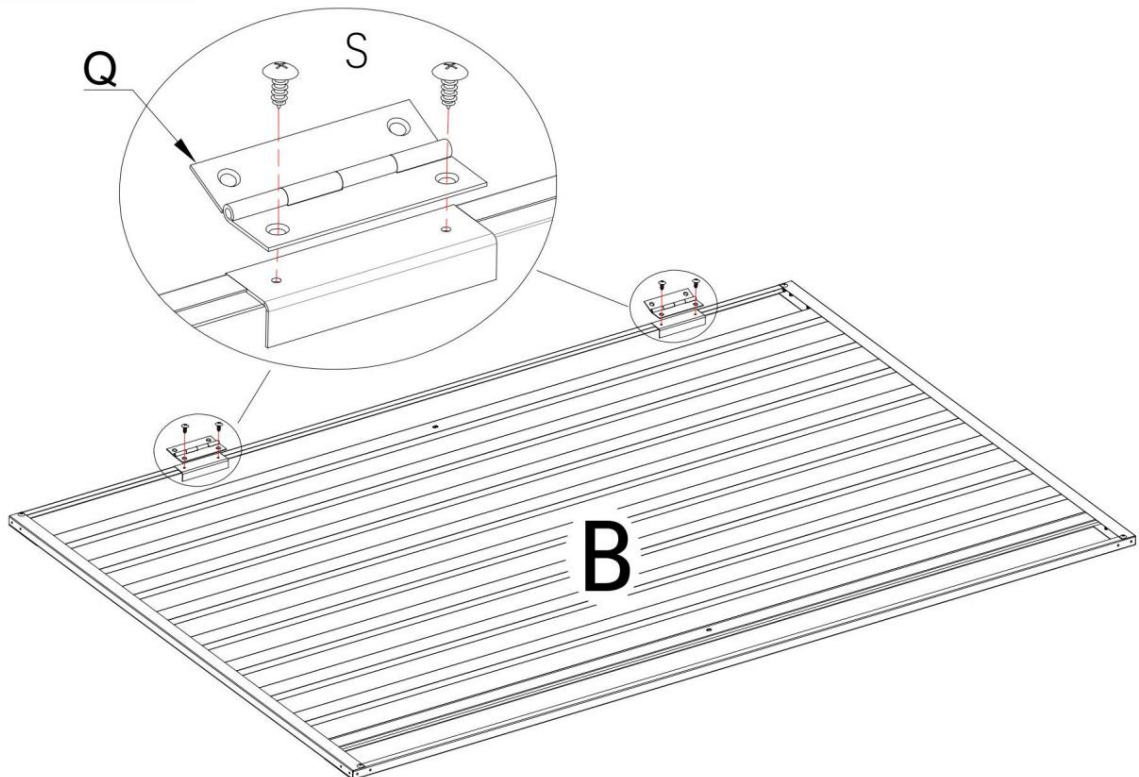

Installieren Sie das Scharnier.

3

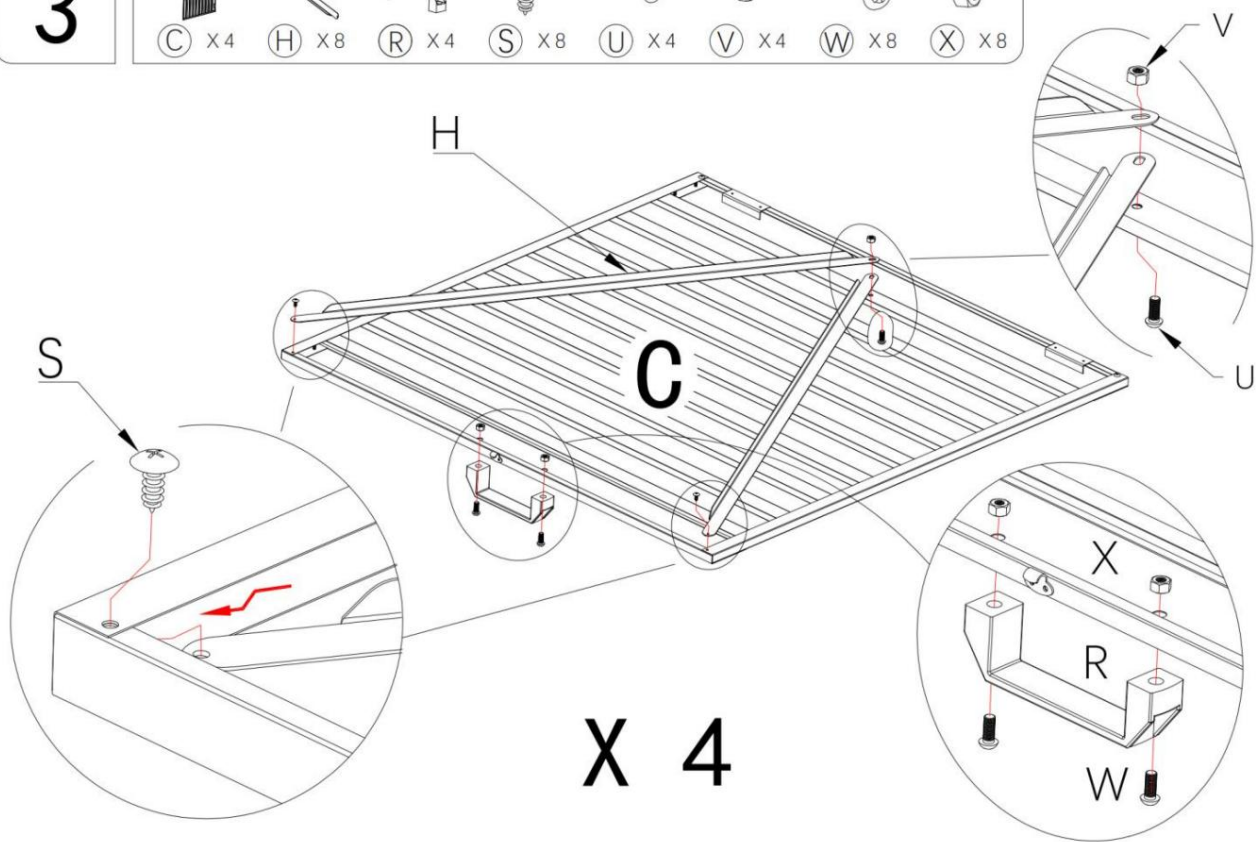


X 4

Notiz:

Zur internen Prüfung muss die Querstrebe (H) in der Faltkante des oberen Panels (C) installiert werden. Es gibt insgesamt 4 Oberplatten (C), die gemäß Zeichnung 4-mal montiert werden müssen.

4

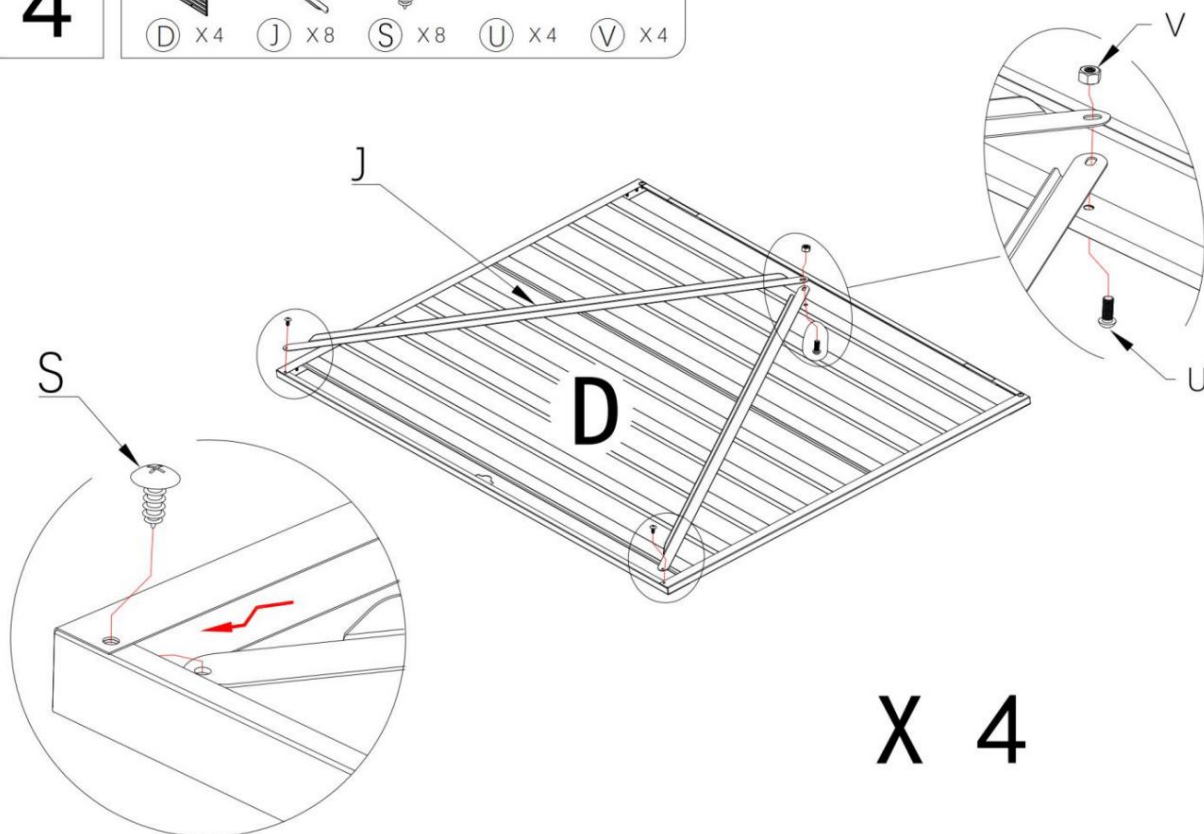


X 4


Notiz:

Zur internen Prüfung muss die Querstrebe (J) in der Faltkante des oberen Panels (D) installiert werden. Es gibt insgesamt 4 Oberplatten (D), welche gemäß Zeichnung 4-mal montiert werden müssen.

5



X 3

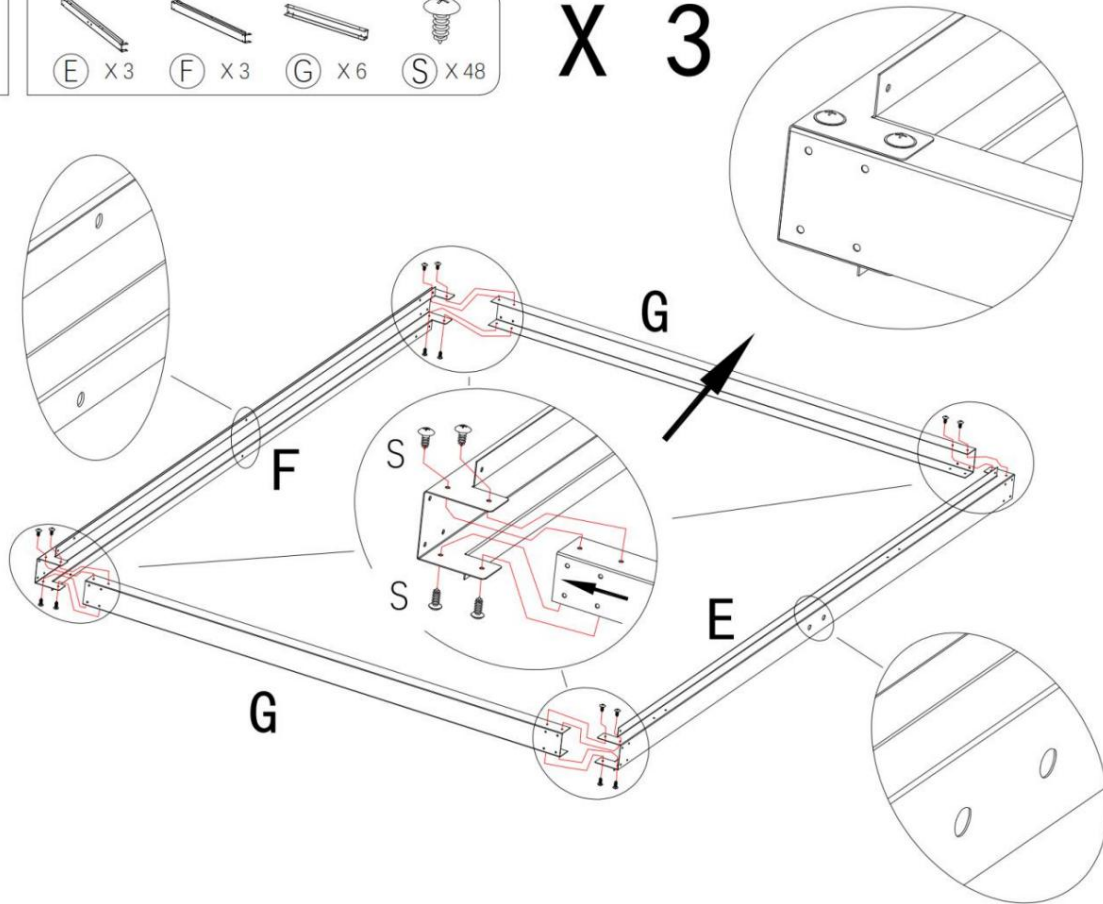

Notiz:


Vor der Installation der Komponente (Beispiel 2) müssen die Aufwärts- und Abwärtsrichtungen unterschieden werden. Dies kann anhand der Länge des mittleren Lochs bis zu den beiden Enden unterschieden werden (z. B. Details).

6




X 1

双击可隐藏空白

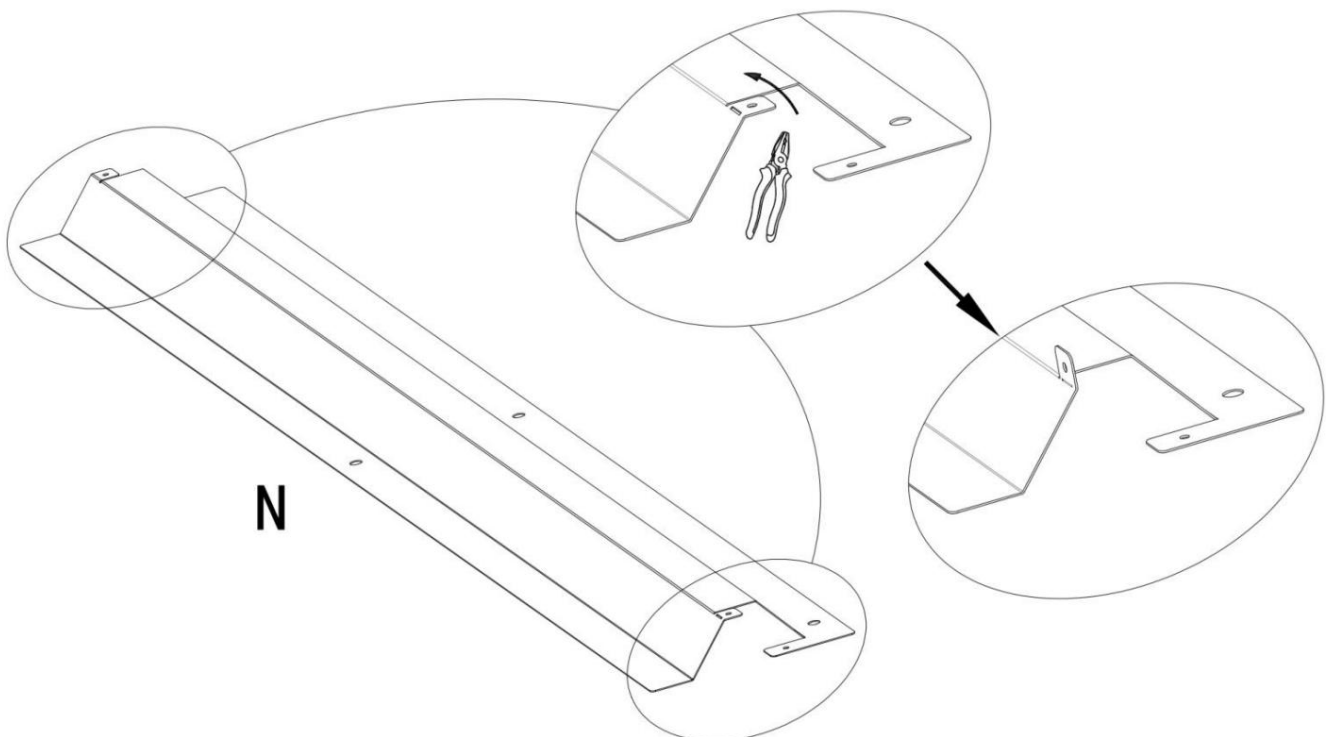

Notiz:



Die Teile (Nx4) werden vor der Montage gebogen.

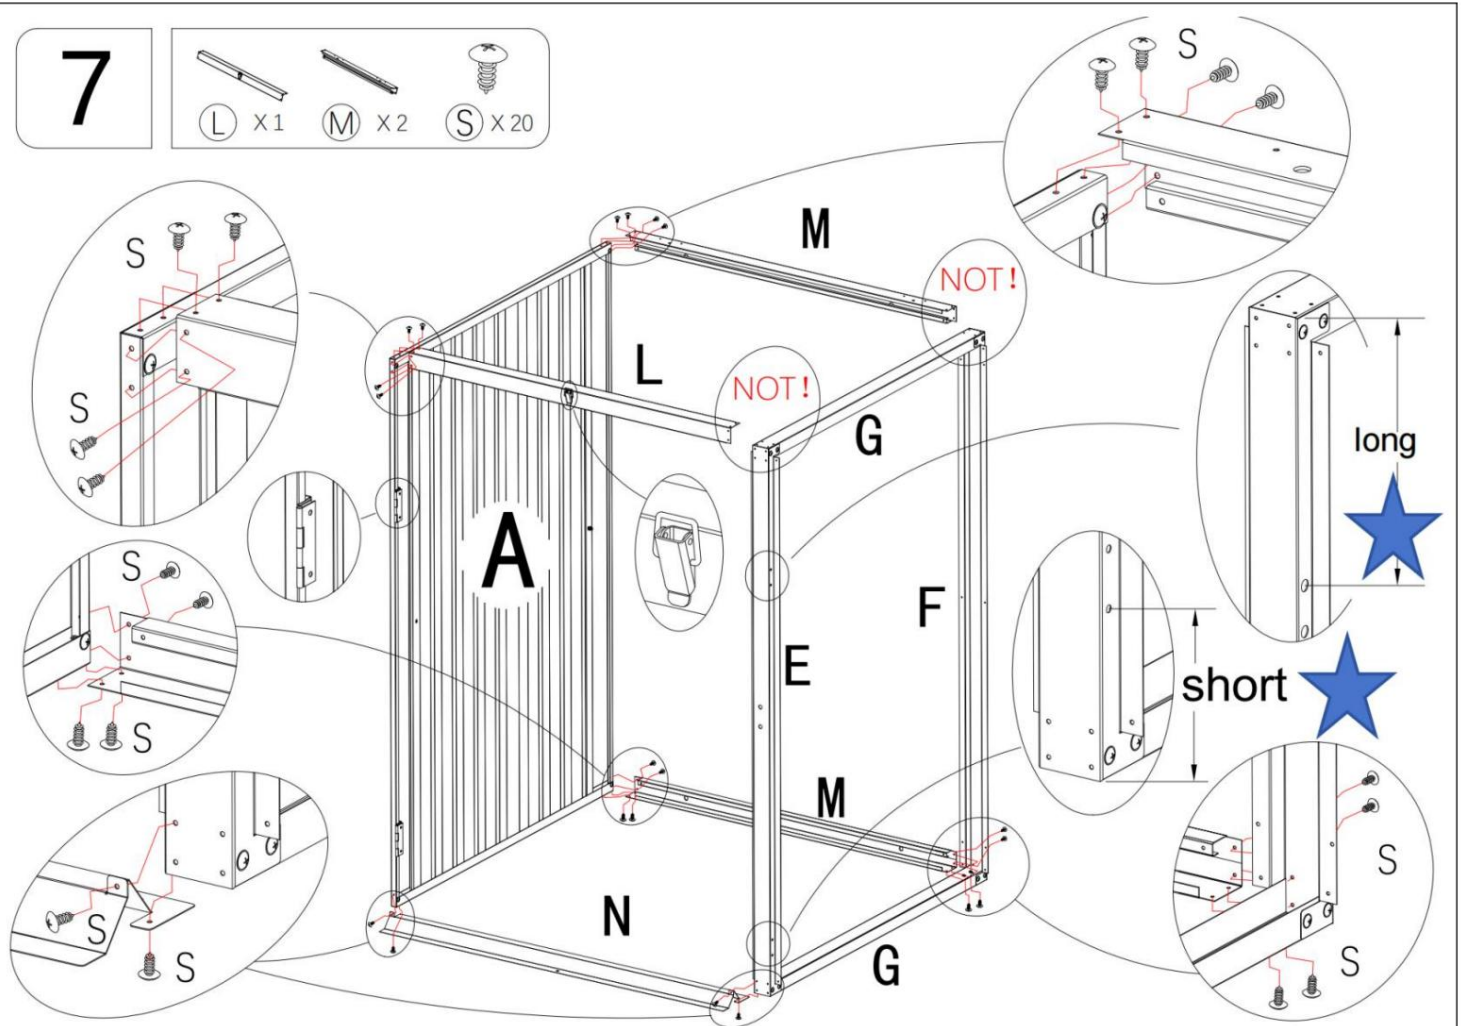


Notiz:

1. Dieser Schritt dient zum Verbinden der Seitenplatte und des Mittelrahmens.
2. Das Diagramm enthält viele Details. Bitte unterscheiden Sie die Richtung anhand des Detaildiagramms und platzieren Sie die Teile vor dem Zusammenbau gemäß der Anleitung.
3. Vor der Montage des Mittelrahmens müssen die oberen und unteren Positionen durch Löcher gekennzeichnet werden.
4. Es gibt eine Sperre für Teil L(x1), der sich von Teil M(x2) unterscheidet.
5. Wie in der Abbildung gezeigt, ist es nicht notwendig, die Schraube in der Position 2 (**NICHT!**) zu verriegeln , und die Schraube wird im 13. Schritt später behoben.

8

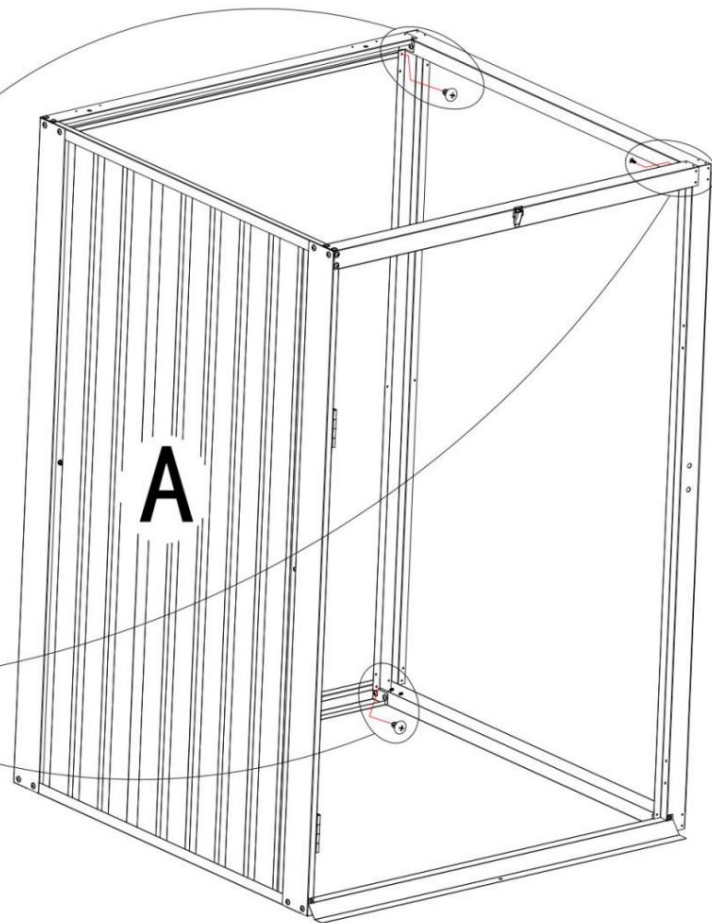
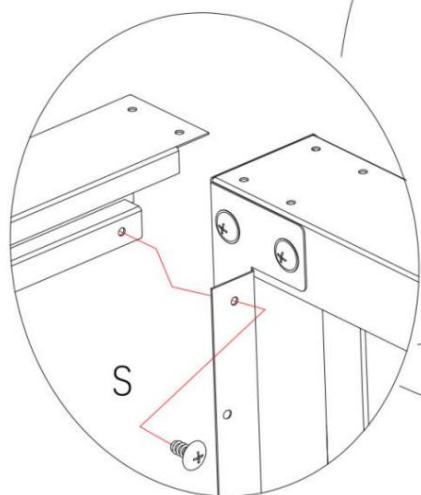


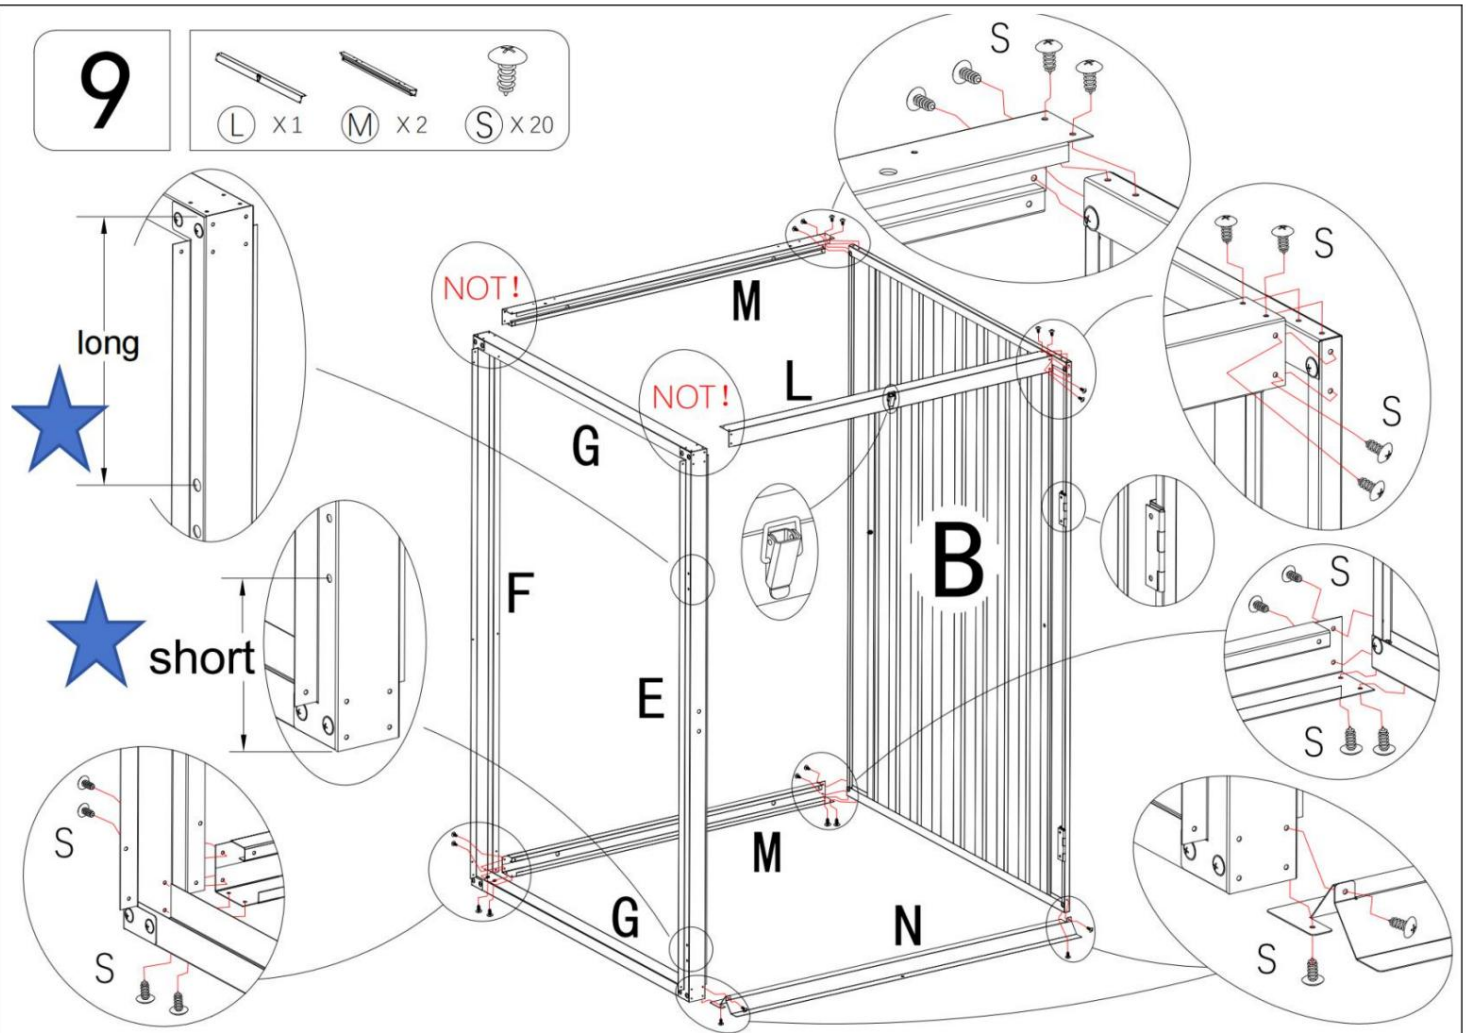



Notiz:

1. Dieser Schritt dient zum Verbinden der Seitenplatte und des Mittelrahmens.
2. Das Diagramm enthält viele Details. Bitte unterscheiden Sie die Richtung anhand des Detailldiagramms und platzieren Sie die Teile vor dem Zusammenbau gemäß der Anleitung.
3. Vor der Montage des Mittelrahmens müssen die oberen und unteren Positionen durch Löcher gekennzeichnet werden.
4. Es gibt eine Sperre für Teil L(x1), der sich von Teil M(x2) unterscheidet.
5. Wie in der Abbildung gezeigt, ist es nicht notwendig, die Schraube in der Position 2 (**NICHT!**) zu verriegeln, und die Schraube wird im 13. Schritt später behoben.





10

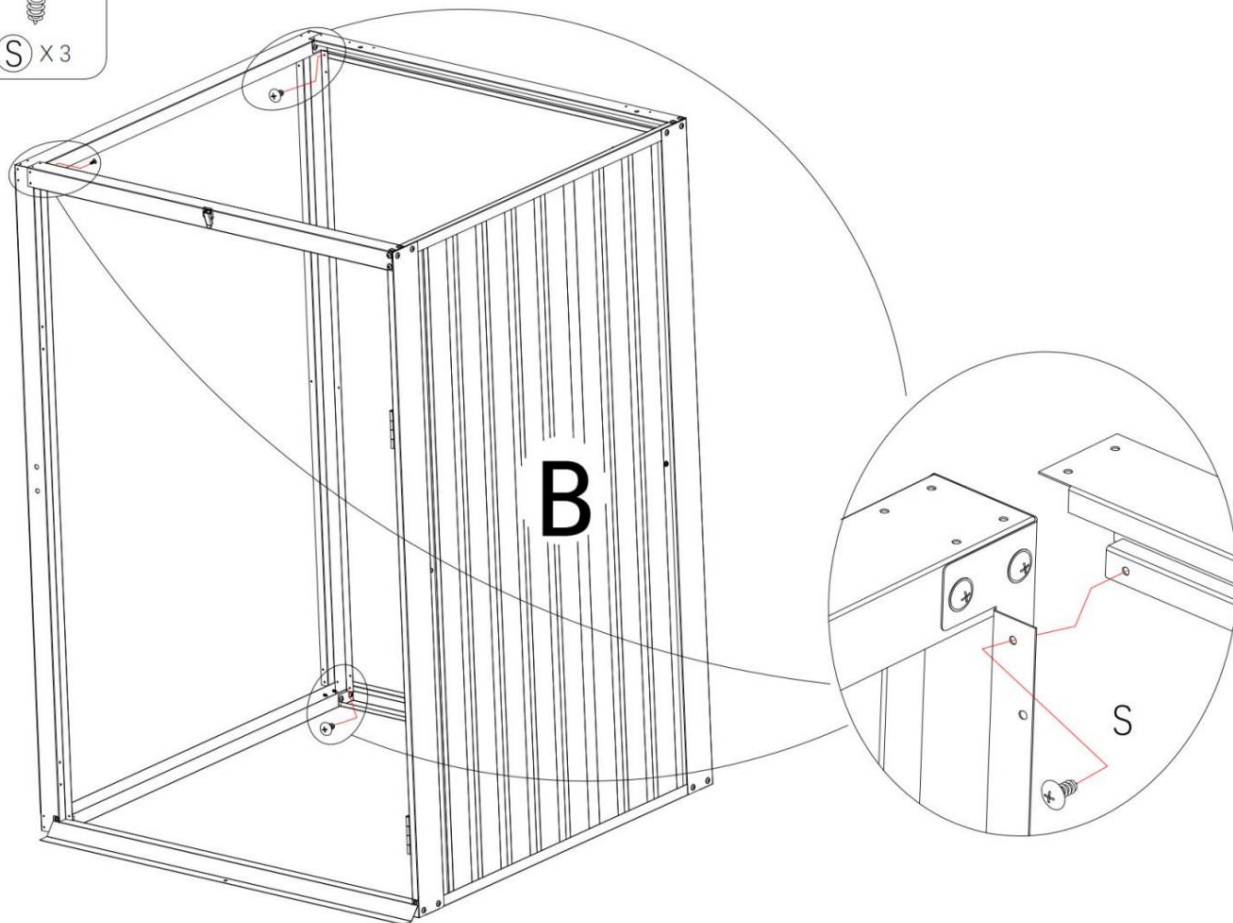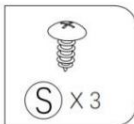


11

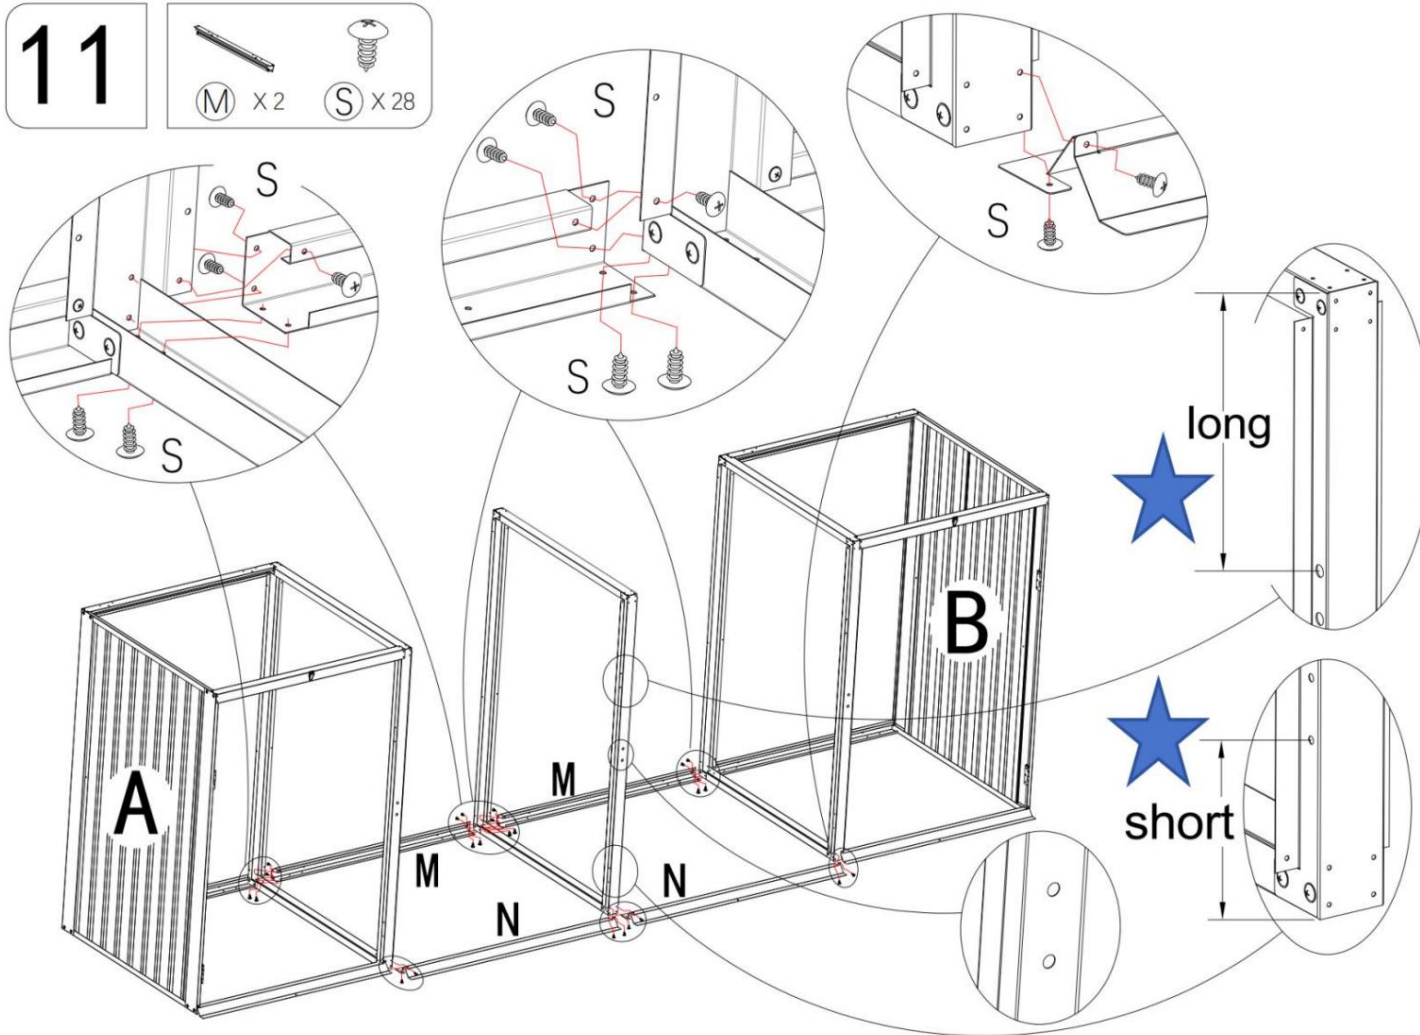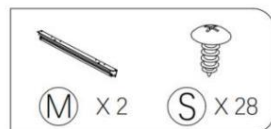



12

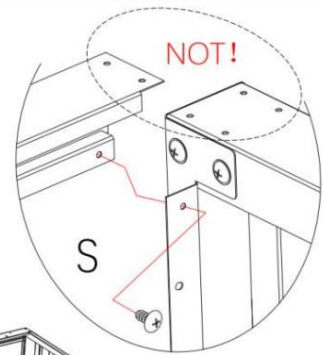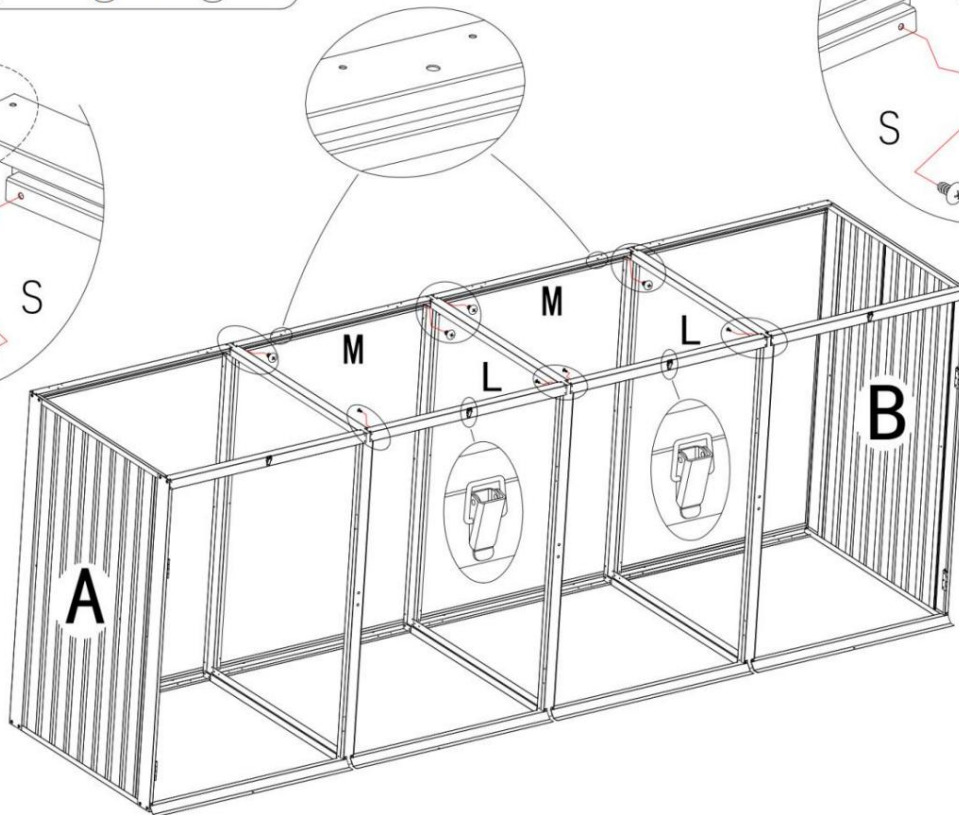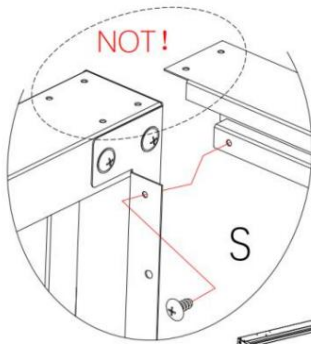

13



NOT!

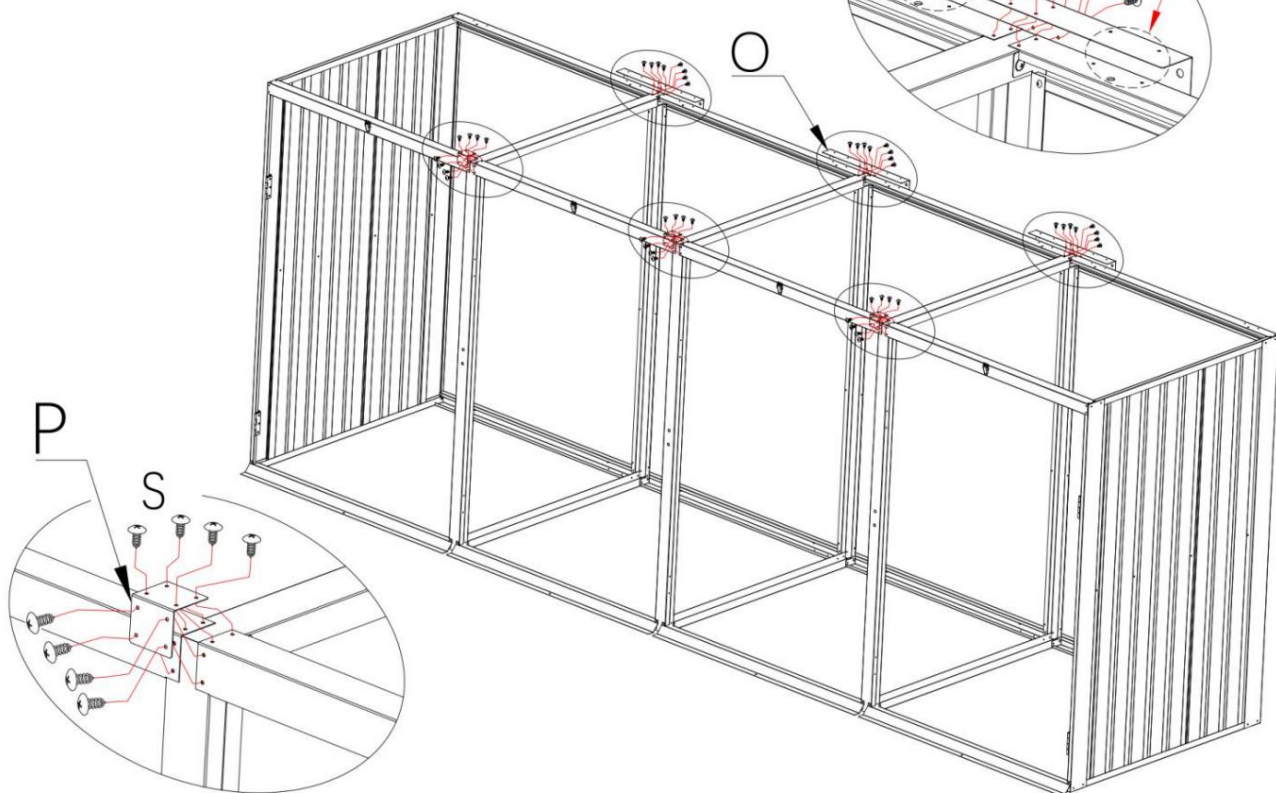
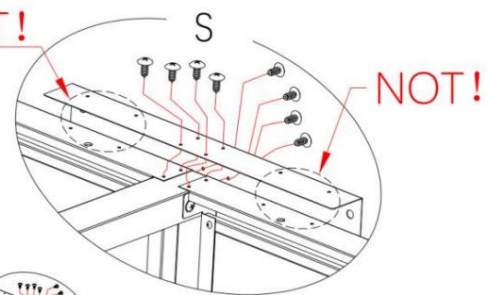


Notiz:

1. Diesmal gibt es viele Feststellschrauben, und in Position 2 (**NICHT!**) gibt es keine Feststellschrauben Schrauben.



2. Die restlichen Schraubenlöcher werden im 14. Schritt angebracht.

14

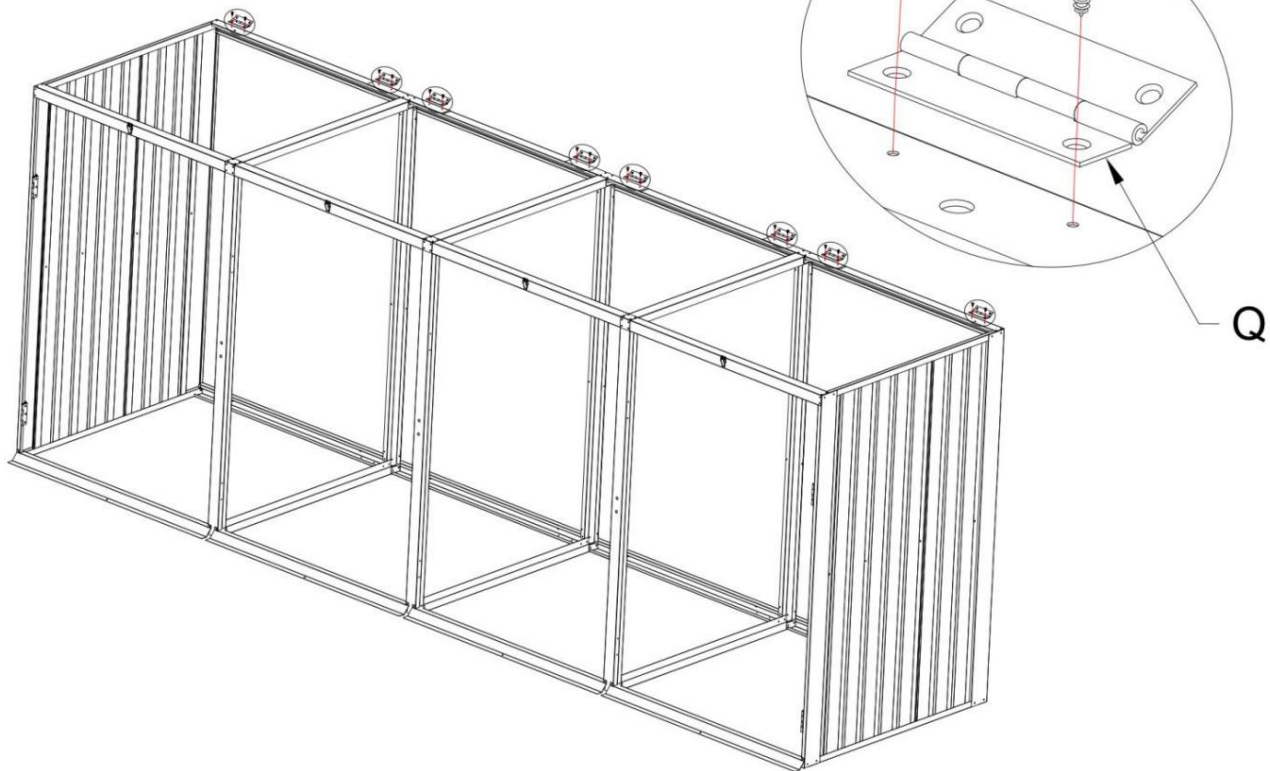

Installieren Sie das Scharnier.

15

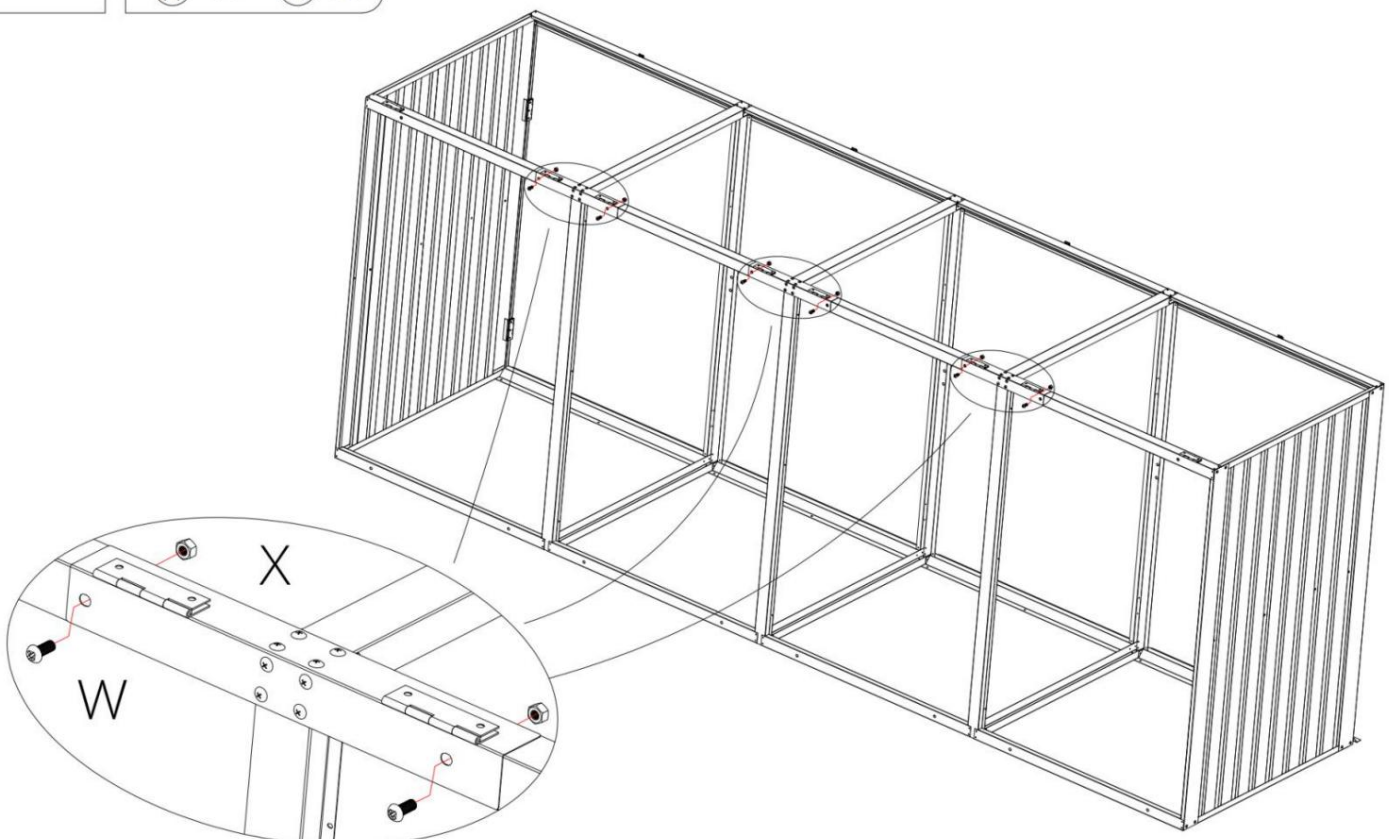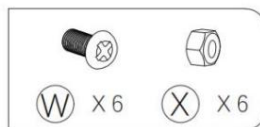


Installieren Sie die Querstange (Kx4).


16

(K) x2


(S) x6

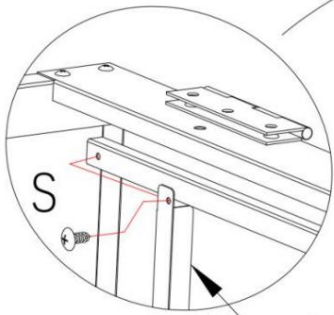


K

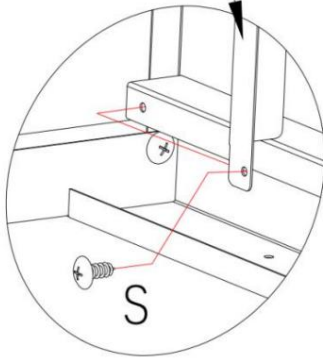

S

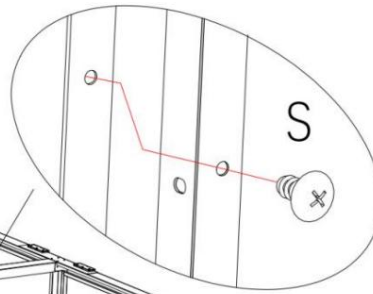

Same with this side

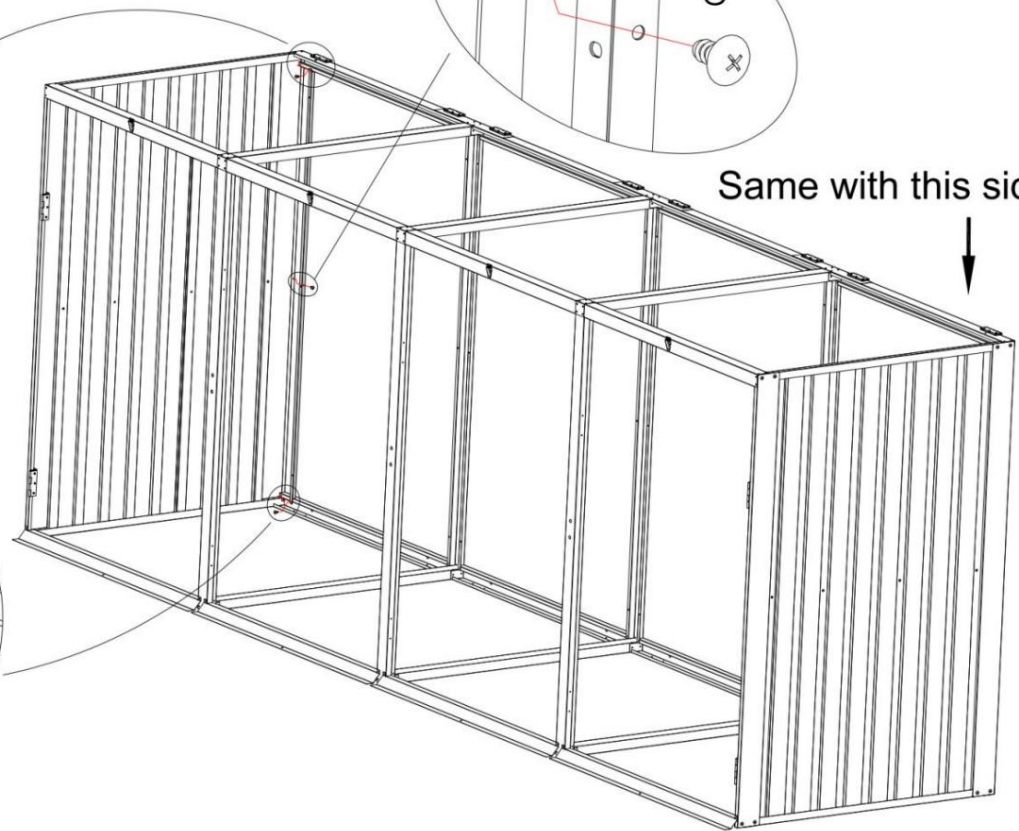


Installieren Sie die Querstange (Kx2).

17


(I) x4

(S) x24

X 24

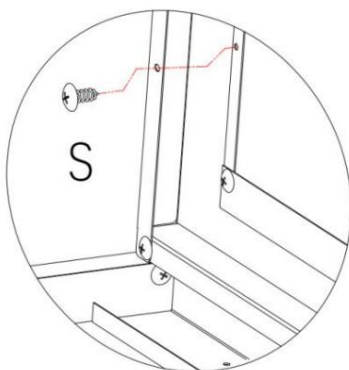


S

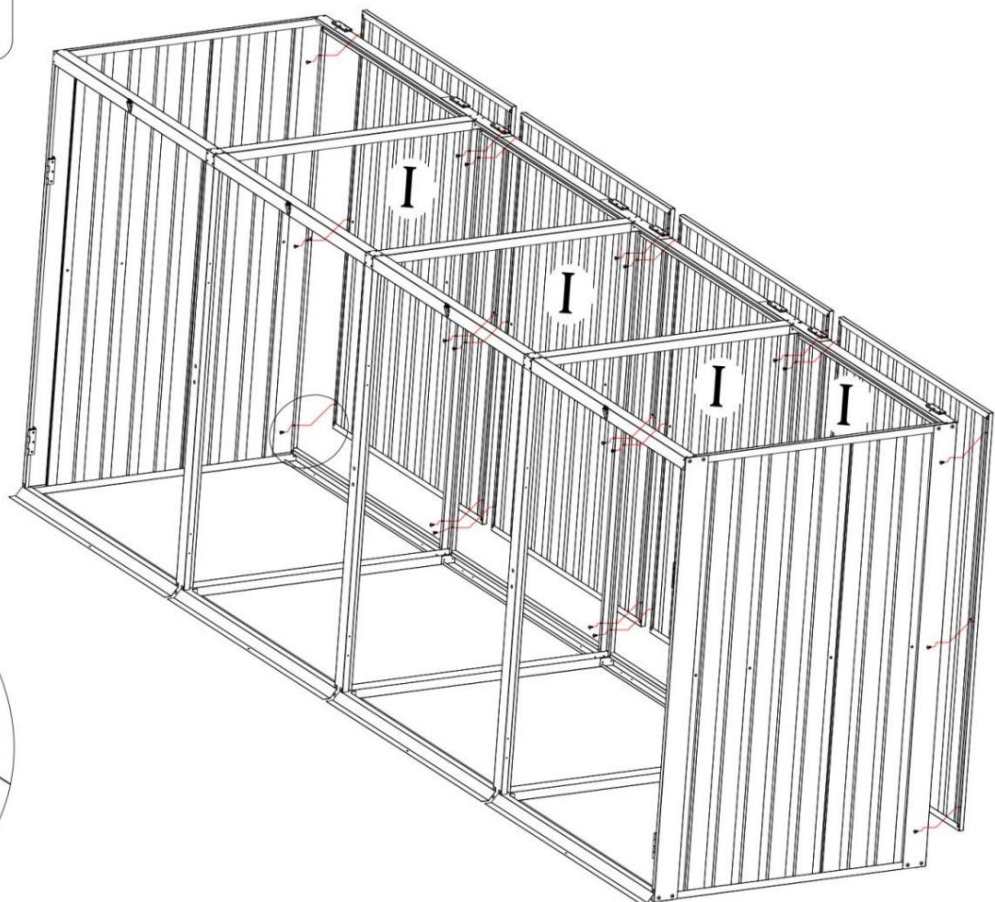



Montieren Sie die hintere Abdeckung (4).

18

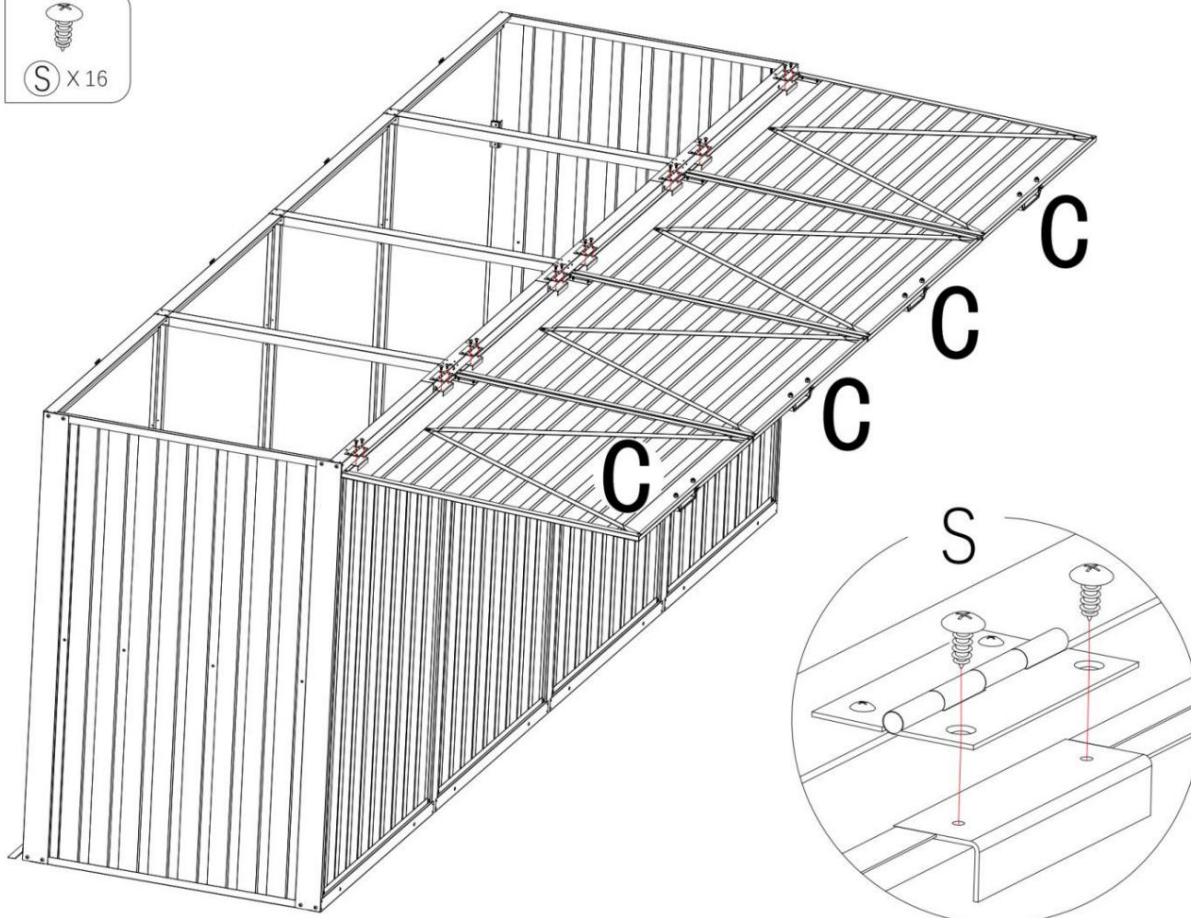



Hinweis: Beim Installieren des oberen Paneels (Cx3) sollte das obere Paneel an der Wand platziert werden, um zu verhindern, dass das obere Paneel umklappt und das Scharnier beschädigt wird.

19

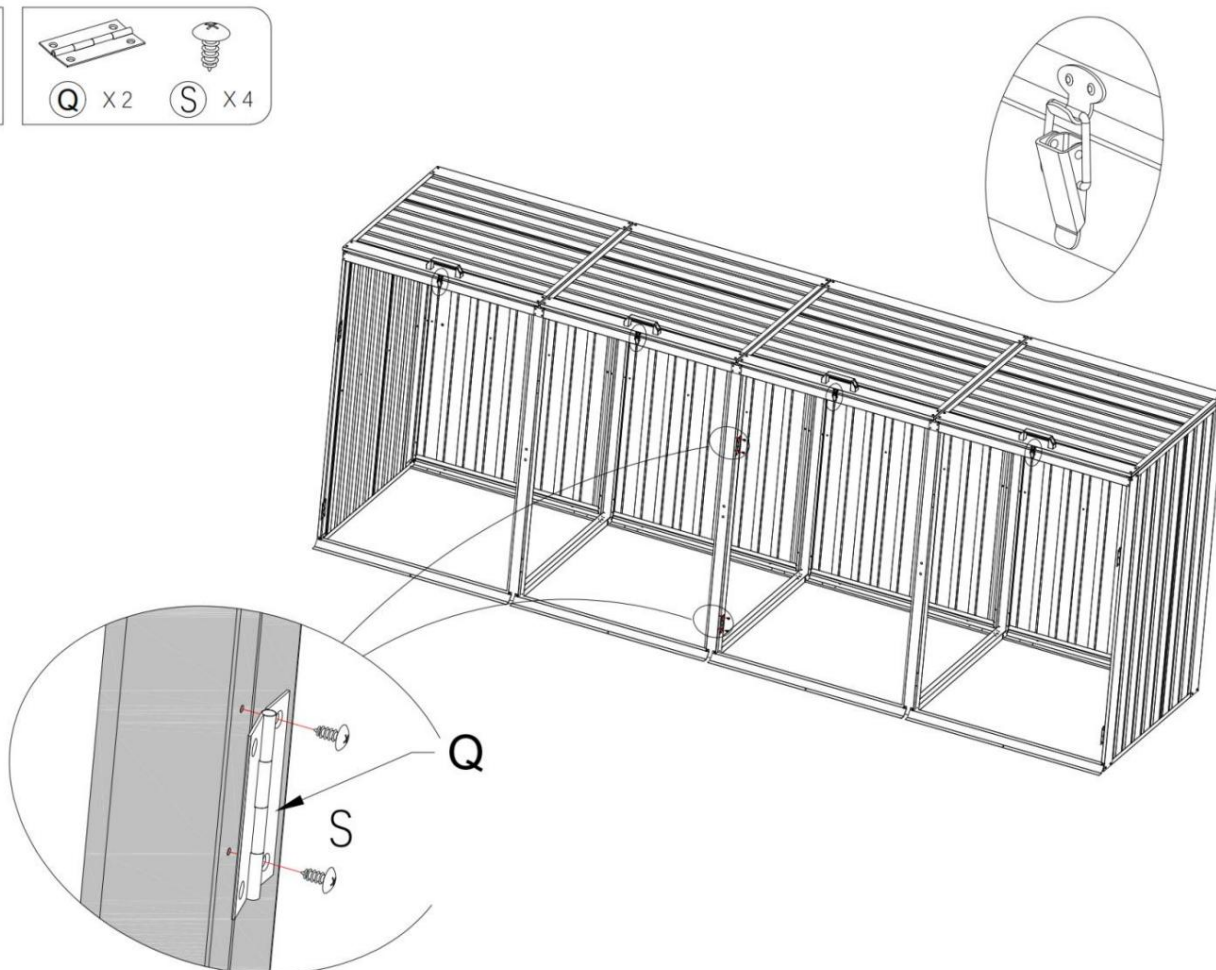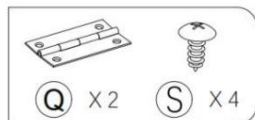






Installieren Sie das Scharnier.

20


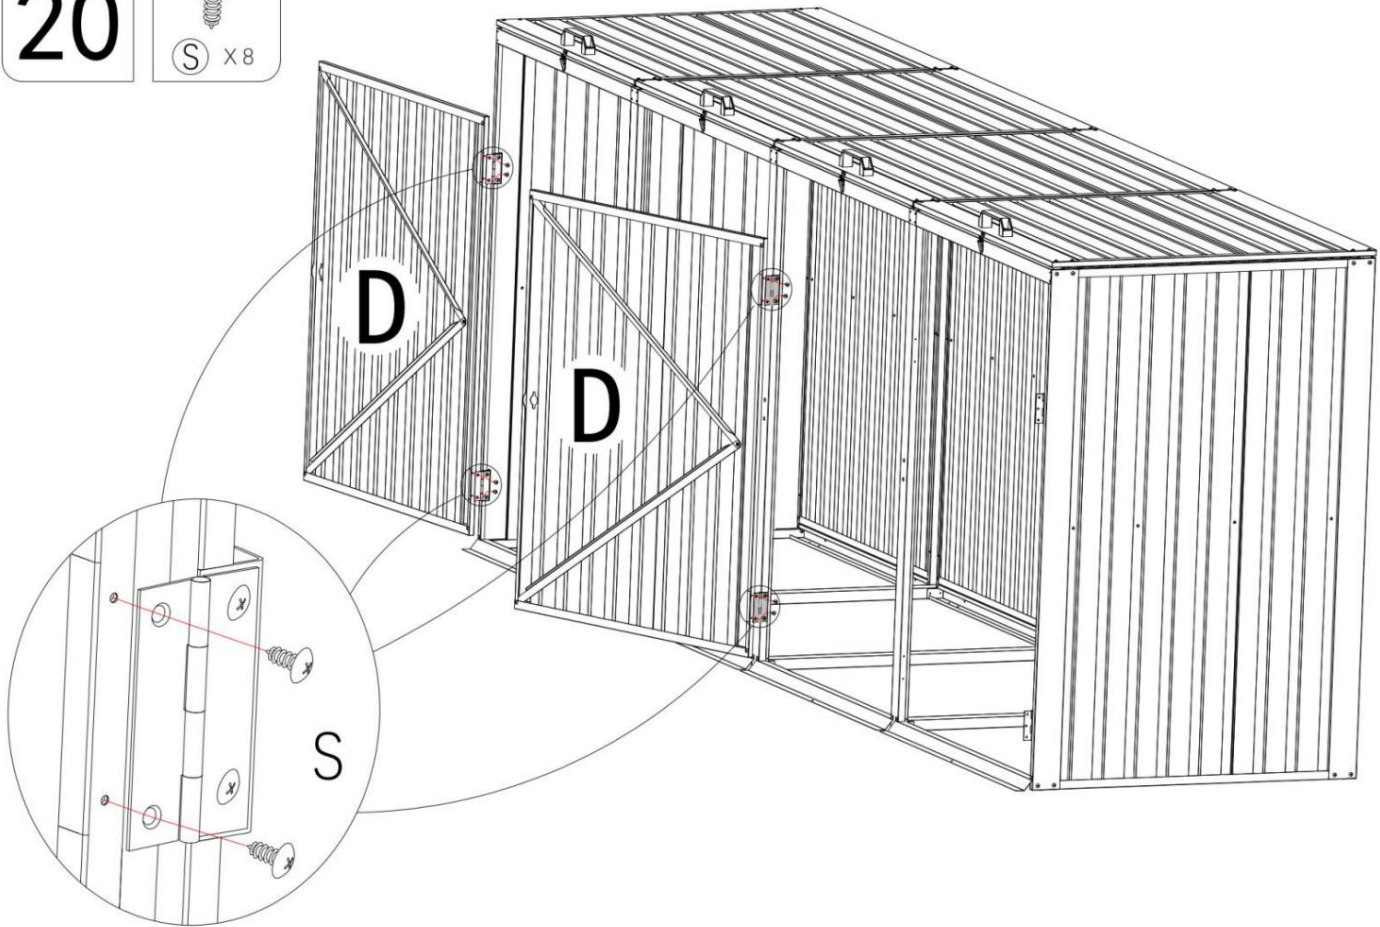
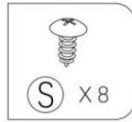


Bauen Sie die Vordertür zusammen.

21

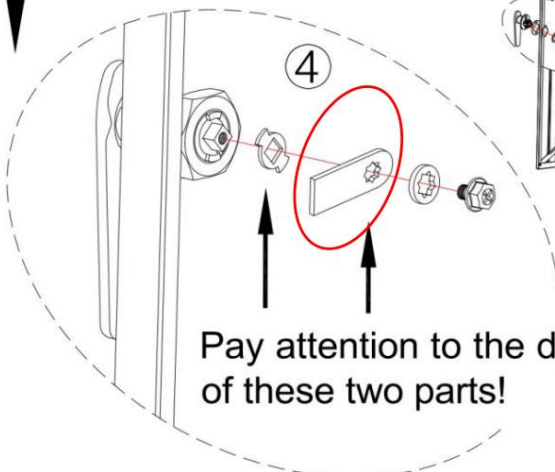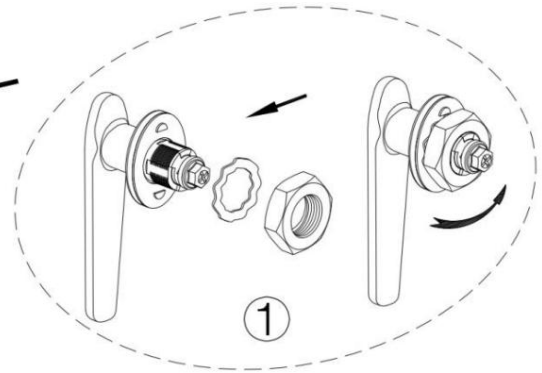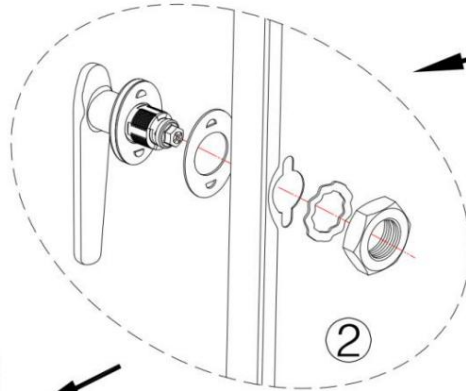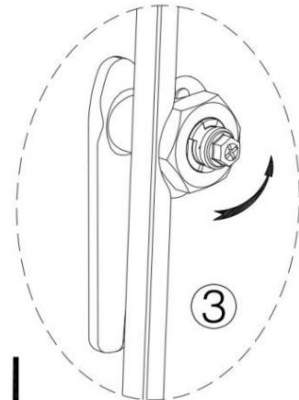

Pay attention to the direction
of these two parts!

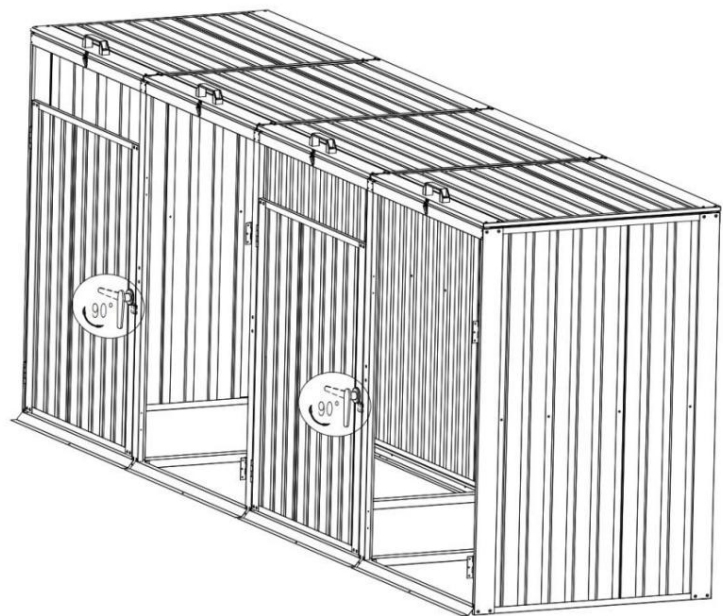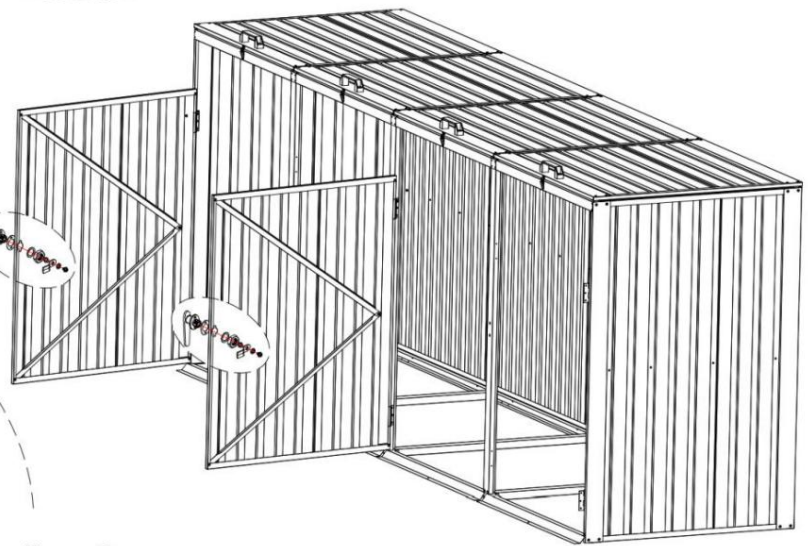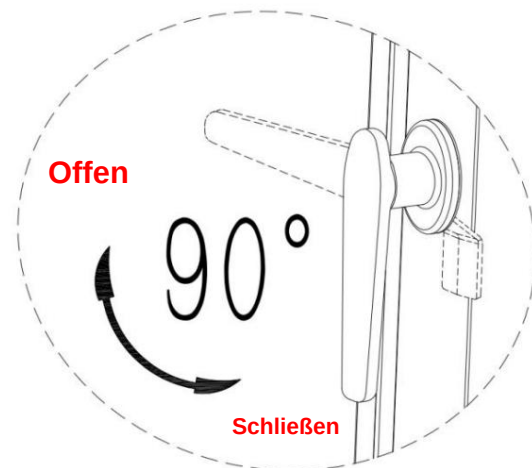

Notiz:

1. Demontieren Sie zuerst den Griff gemäß der Abbildung und montieren Sie ihn dann.
2. Befolgen Sie die Schritte in Abbildung 1, 2, 3, 4 oben, um den Griff zu installieren.
3. Der Griff sollte vertikal montiert werden.
4. Die inneren Teile des roten Kreises sollten senkrecht zum Griff gehalten werden und auf die mittlerer Rahmen.
5. Die Wirkung der Griffinstallation besteht darin, dass der vertikale Zustand des Griffs verriegelt ist und der Der waagerechte Zustand des Griffs bedeutet eine geöffnete Tür.


22



Q X 2



S X 4

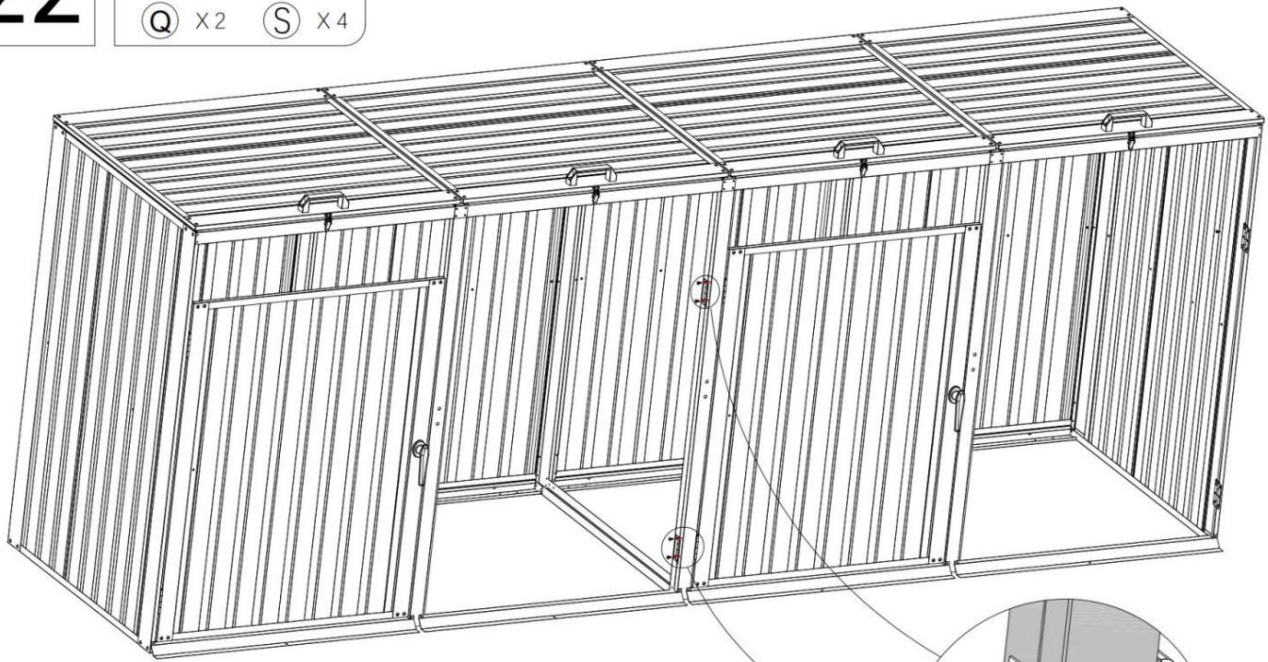

S


Q

Installieren Sie das Scharnier.

23



S X 8

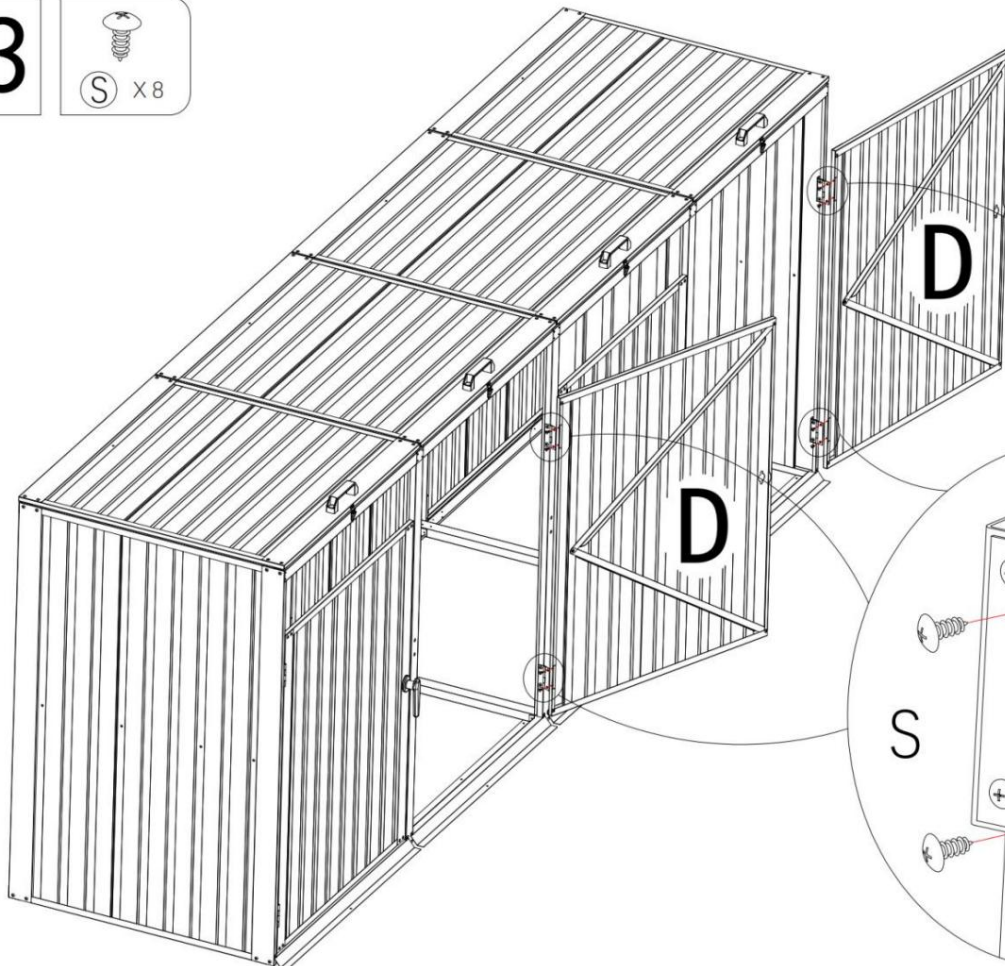


D

D



S

Bauen Sie die Vordertür zusammen.

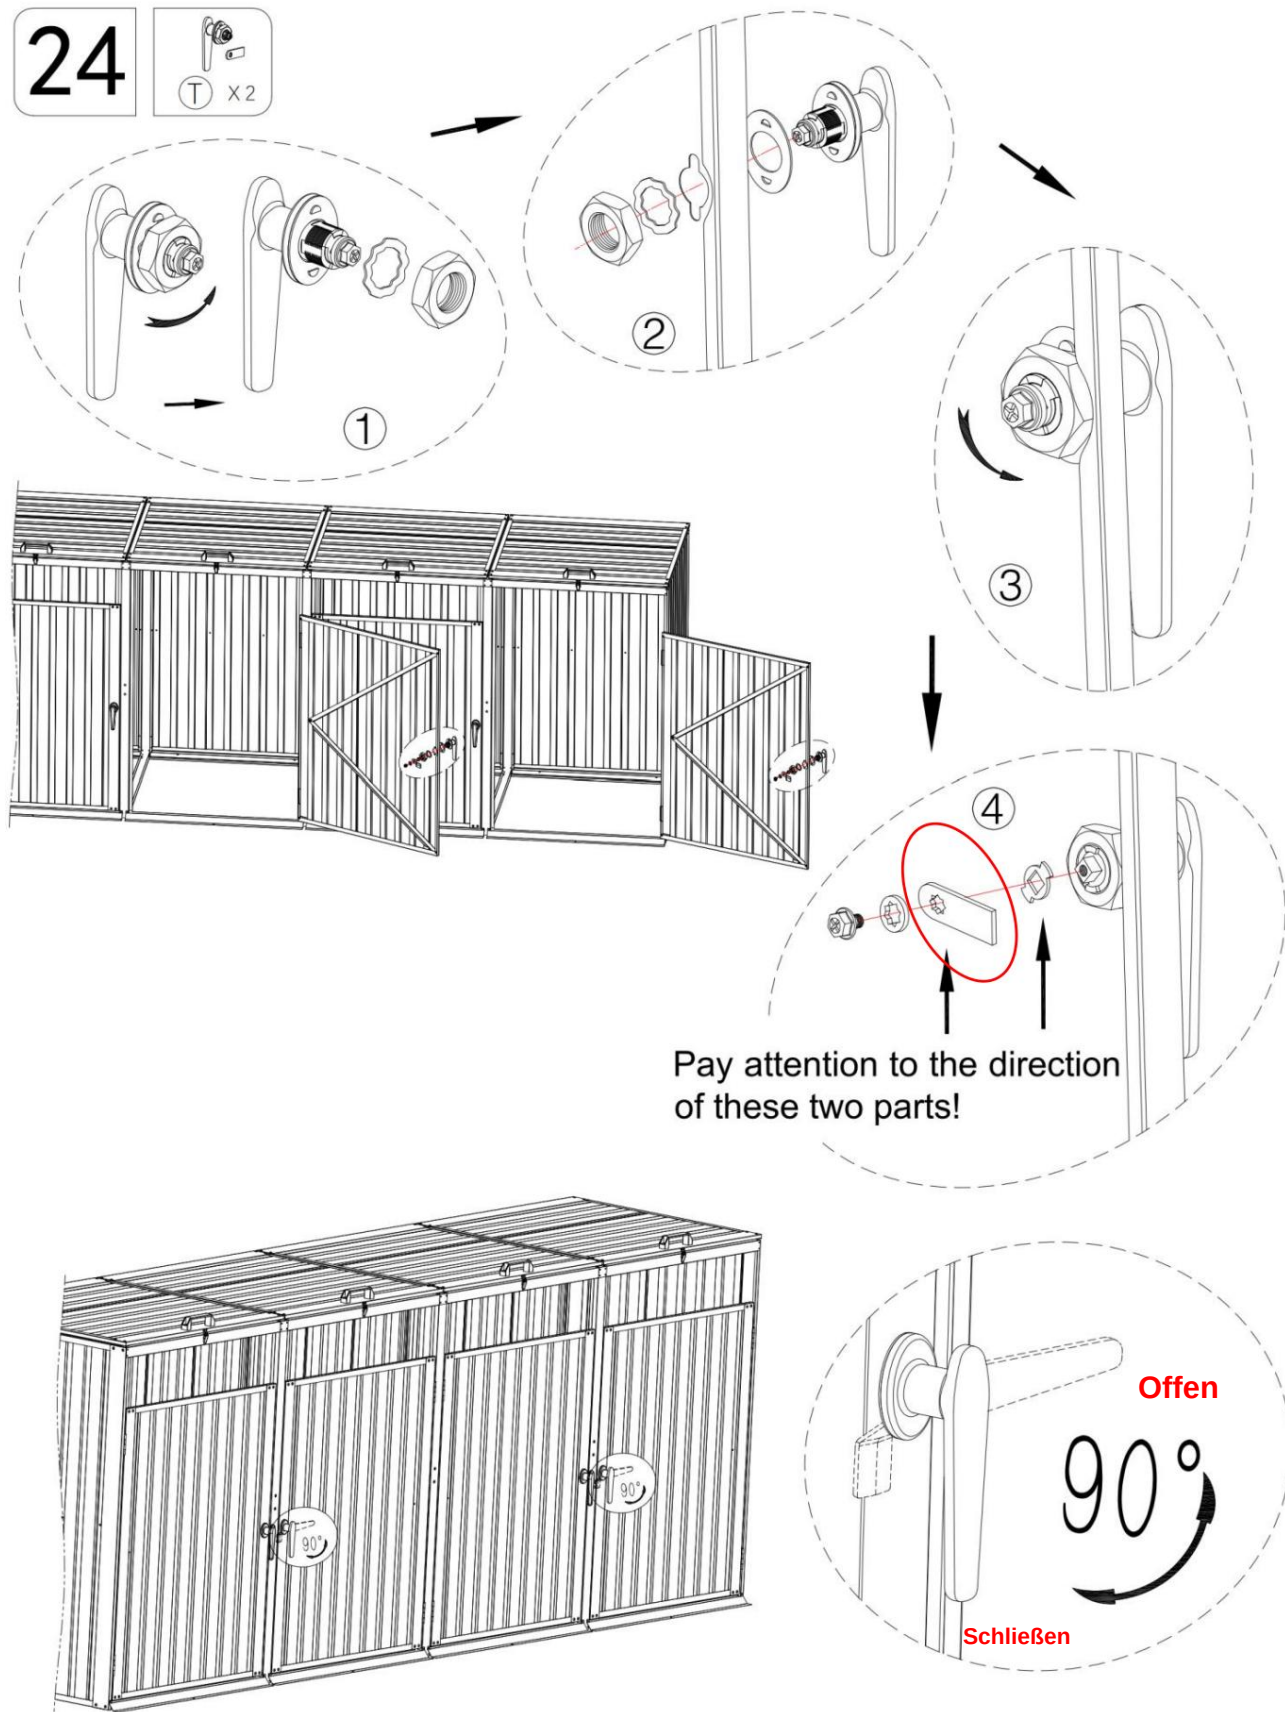
**Notiz:**

1. Demontieren Sie zuerst den Griff gemäß der Abbildung und montieren Sie ihn dann.
2. Befolgen Sie die Schritte in Abbildung 1, 2, 3, 4 oben, um den Griff zu installieren.
3. Der Griff sollte vertikal montiert werden.
4. Die inneren Teile des roten Kreises sollten senkrecht zum Griff gehalten werden und auf die mittleren Rahmen.
5. Die Wirkung der Griffinstallation besteht darin, dass der vertikale Zustand des Griffs verriegelt ist und der waagerechte Zustand des Griffs bedeutet eine geöffnete Tür.


25

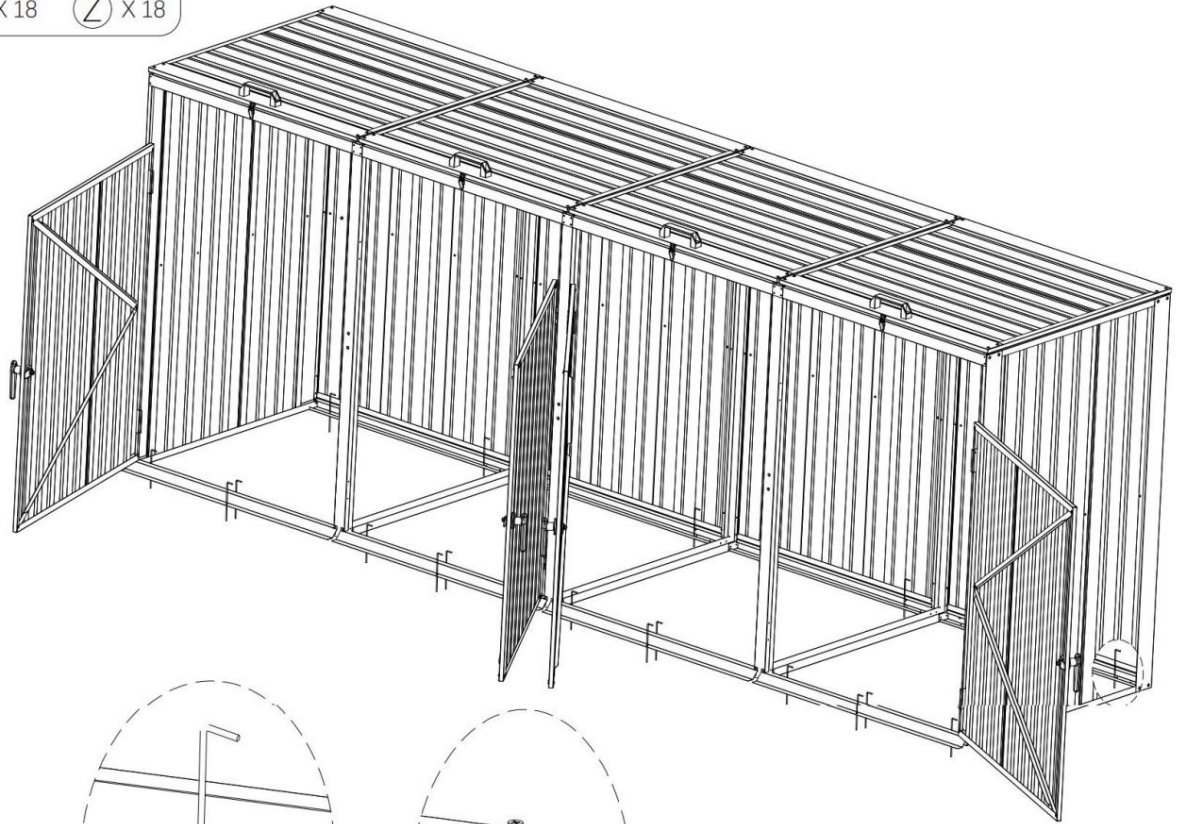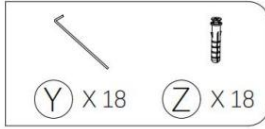

Y *18
Used for lawns

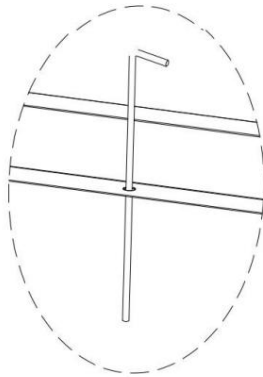


Z *18
Used for hard surfaces

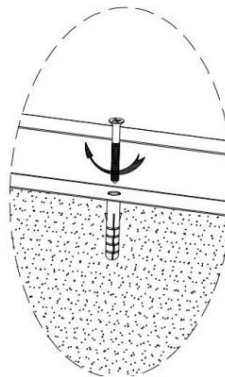

Zwei Montagemethoden mit Bodenfixierung.

Für die Installation auf harten Oberflächen ist vor der Installation das Bohren von Löchern in den Boden erforderlich.

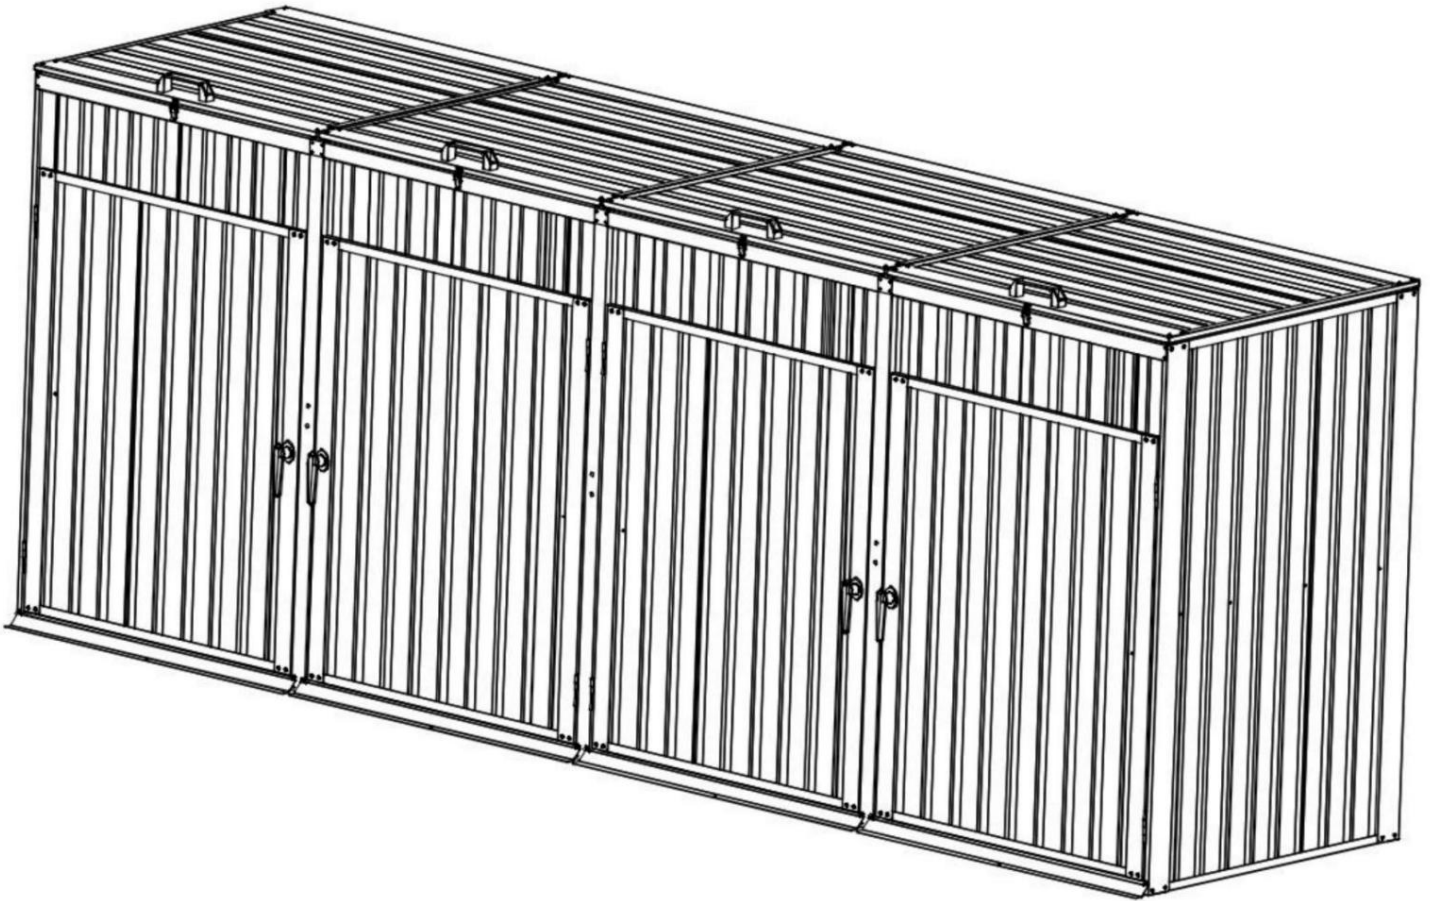

Die Montage ist abgeschlossen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai200000CN.

ECREP: E-CrossStuGmbH.

MainzerLandstr.69,60329FrankfurtamMain.

UKREP:YHCONSULTINGLIMITED.

C/OYHConsultingLimitedOffice147,CenturionHouse,LondonRoad,Staines-upon-Thames,Surrey,TW1
84AX

Nach AUS importiert: SIHAOPTYLTD.

1ROKEVASTREETEASTWOODNSW2122Australien

Importiert in die USA: SanvenTechnologyLtd.

Suite250,9166AnaheimPlace,RanchoCucamonga,CA91730

