

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PARKING STOPPER & MAT

MODEL: RB226



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

BEFORE YOU START



1. Before installation, the ground must be cleaned to ensure the installation area is free of sand, gravel, oil stains and standing water, and the ground is flat and dry, so as to ensure that the stopper fits stably.
2. Determine the installation spacing according to the distance between the two tires of the wheel, plan the installation layout, and ensure that the center distance of the wheel tires is consistent with the installation distance of the stopper.
3. During the installation process, handle with care, avoid bumping or dropping the stopper to prevent damage to its appearance and structure, which may affect its performance.
4. Avoid piling heavy objects or corrosive substances on the surface of the stopper to prevent scratching or corroding the stopper, which may affect its service life and appearance.
5. After installation, gently push the stopper manually to check if it is stable, and whether there is any loosening or displacement, so as to ensure firm installation.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Material	Product dimensions
RB226	rubber	548×158×94mm

PRODUCT PARAMETERS




NO	Item	Qty	Picture
①	parking block	2	
②	Expansion bolt	4	

INSTALLATION STEPS

1. Clean the ground of the installation area in the parking space to ensure it is dry and free of dust and debris. Get the parking blocks ready.

2. Refer to the diagram. On the left side of the parking space, determine two installation points for the blocks within the range of 90 - 110 cm from the edge of the parking space, ensuring that the distance between them is suitable for the wheel position.

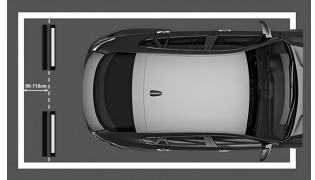


3. Use a hand - held drill to drill holes in the ground at the positions corresponding to the installation holes of the block. Align the drill bit with the installation holes on the block and start the drill to make holes in the ground.



4. Insert the suitable expansion screws into the holes drilled in the ground. Then, align the installation holes of the wheel positioner with the screws and place it in the installation position.



5. Use a manual wrench to tighten the screws, firmly fix the positioner to the ground, and complete the installation.

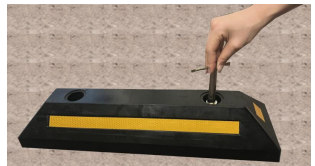

6. After the installation is completed, check whether the bolts are tightened and whether the blocks are loose. Check if the direction of the reflective strips conforms to the diagram. Back up the vehicle to test the limiting effect of the blocks on the wheels and confirm that the installation is correct.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BUTÉE ET TAPIS DE STATIONNEMENT

MODÈLE: RB226

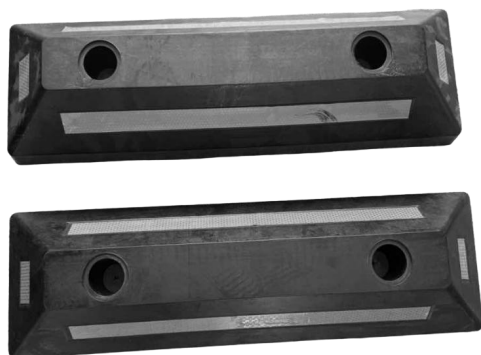

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

BEFORE YOU START

6. Avant l'installation, le sol doit être nettoyé pour garantir que la zone d'installation est exempte de sable, de gravier, de taches d'huile et d'eau stagnante, et que le sol est plat et sec, afin de garantir que le bouchon s'adapte de manière stable.
7. Déterminez l'espacement d'installation en fonction de la distance entre les deux pneus de la roue, planifiez la disposition de l'installation et assurez-vous que la distance centrale des pneus de la roue est cohérente avec la distance d'installation de la butée.
8. Pendant le processus d'installation, manipulez avec précaution, évitez de cogner ou de laisser tomber le bouchon pour éviter d'endommager son apparence et sa structure, ce qui pourrait affecter ses performances.
9. Évitez d'empiler des objets lourds ou des substances corrosives sur la surface du bouchon pour éviter de rayer ou de corroder le bouchon, ce qui pourrait affecter sa durée de vie et son apparence.
10. Après l'installation, poussez doucement le bouchon manuellement pour vérifier s'il est stable et s'il y a un desserrage ou un déplacement, afin d'assurer une installation ferme.



PRODUCT PARAMETERS

Modèle	Matériel	Dimensions du produit
RB226	caoutchouc	548 × 158 × 94 mm

PRODUCT PARAMETERS

NON	Article	Qté	Image
-----	---------	-----	-------




1	bloc de stationnement	2	
②	boulon d'expansion	4	

INSTALLATION STEPS

1. Nettoyez le sol de la zone d'installation du parking pour vous assurer qu'il est sec et exempt de poussière et de débris. Préparez les blocs de stationnement .

2. Consultez le schéma. Sur le côté gauche de l'emplacement de stationnement, déterminez deux points d'installation pour les cales, à une distance de 90 à 110 cm du bord de l'emplacement, en veillant à ce que la distance entre eux soit adaptée à la position des roues.

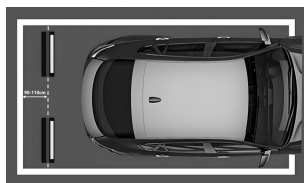

7. Utilisez une perceuse manuelle pour percer des trous dans le sol aux emplacements correspondant aux trous d'installation du bloc. Alignez le foret avec les trous d'installation du bloc et démarrez la perceuse pour percer les trous dans le sol.



8. Insérez les vis d'expansion appropriées dans les trous percés dans le sol. Alignez ensuite les trous d'installation du positionneur de roue avec les vis et placez-le en position.



9. Utilisez une clé manuelle pour serrer les vis, fixez fermement le positionneur au sol et terminez l'installation.



10. Une fois l'installation terminée, vérifiez le serrage

des boulons et le desserrage des cales. Vérifiez que l'orientation des bandes réfléchissantes est conforme au schéma. Reculez pour tester l'effet limitant des cales sur les roues et confirmer la bonne installation.

Fabricant : Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PARKSTOPPER & MATTE

MODELL: RB226



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

BEFORE YOU START

11. Vor der Montage muss der Untergrund gereinigt werden, um sicherzustellen, dass die Montagefläche frei von Sand, Kies, Ölflecken und stehendem Wasser ist und der Untergrund eben und trocken ist, um einen stabilen Sitz des Stoppers zu gewährleisten.
12. Bestimmen Sie den Installationsabstand entsprechend dem Abstand zwischen den beiden Reifen des Rades, planen Sie das Installationslayout und stellen Sie sicher, dass der Achsabstand der Radreifen mit dem Installationsabstand des Stoppers übereinstimmt.
13. Gehen Sie während des Installationsvorgangs vorsichtig mit dem Stopfen um und vermeiden Sie Stöße oder das Fallenlassen des Stopfens, um Schäden an Aussehen und Struktur zu vermeiden, die seine Leistung beeinträchtigen können.
14. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände oder ätzende Substanzen auf der Oberfläche des Stopfens zu stapeln, um Kratzer oder Korrosion des Stopfens zu vermeiden, die seine Lebensdauer und sein Aussehen beeinträchtigen können.
15. Drücken Sie nach der Installation vorsichtig mit der Hand auf den Stopper, um zu prüfen, ob er stabil ist und ob sich etwas gelöst hat oder verschoben ist, um eine feste Installation zu gewährleisten.



PRODUCT PARAMETERS

Modell	Material	Produktabmessungen
RB226	Gummi	548×158×94mm

PRODUCT PARAMETERS

NEIN	Artikel	Menge	Bild
------	---------	-------	------




①	Parkhaus	2	
②	Spreizdübel	4	

INSTALLATION STEPS

1. Reinigen Sie den Boden der Installationsfläche auf dem Parkplatz, um sicherzustellen, dass er trocken und frei von Staub und Schmutz ist. Legen Sie die Parkblöcke bereit .

2. Bestimmen Sie gemäß der Abbildung auf der linken Seite der Parklücke zwei Montagepunkte für die Blöcke im Bereich von 90 bis 110 cm vom Rand der Parklücke und achten Sie dabei darauf, dass der Abstand zwischen ihnen für die Radposition geeignet ist.

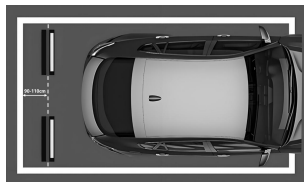


11. Bohren Sie mit einer Handbohrmaschine an den Stellen Löcher in den Boden, die den Montagelöchern des Blocks entsprechen. Richten Sie den Bohrer an den Montagelöchern des Blocks aus und starten Sie die Bohrmaschine, um Löcher in den Boden zu bohren.



12. Stecken Sie die passenden Dehnschrauben in die im Boden gebohrten Löcher. Richten Sie anschließend die Montagelöcher des Radpositionierers mit den Schrauben aus und platzieren Sie ihn in der Montageposition.



13. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Handschraubenschlüssel fest, befestigen Sie den Positionierer fest am Boden und schließen Sie die

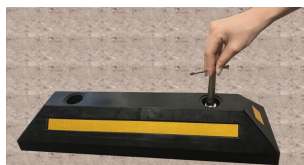

Installation ab.

14. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob die Schrauben festgezogen und die Blöcke locker sind. Überprüfen Sie, ob die Richtung der Reflektorstreifen der Abbildung entspricht. Fahren Sie mit dem Fahrzeug zurück, um die begrenzende Wirkung der Blöcke auf die Räder zu testen und die korrekte Installation zu bestätigen.



Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

STOPPER E TAPPETINO PER PARCHEGGIO

MODELLO: RB226

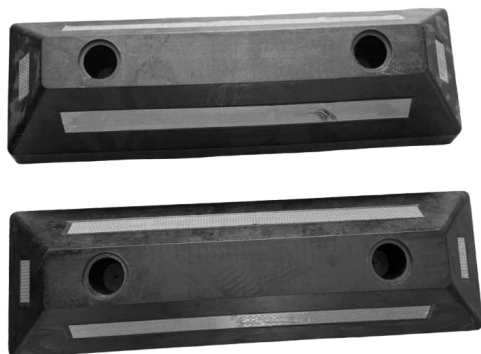

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

BEFORE YOU START

16. Prima dell'installazione, è necessario pulire il terreno per assicurarsi che l'area di installazione sia priva di sabbia, ghiaia, macchie d'olio e acqua stagnante e che il terreno sia piano e asciutto, in modo da garantire che il tappo si adatti stabilmente.

17. Determinare la spaziatura di installazione in base alla distanza tra i due pneumatici della ruota, pianificare la disposizione di installazione e assicurarsi che la distanza centrale dei pneumatici della ruota sia coerente con la distanza di installazione del fermo.

18. Durante l'installazione, maneggiare con cura, evitando di urtare o far cadere il tappo per evitare di danneggiarne l'aspetto e la struttura, che potrebbero comprometterne le prestazioni.

19. Evitare di accumulare oggetti pesanti o sostanze corrosive sulla superficie del tappo per evitare di graffiarlo o corroderlo, il che potrebbe comprometterne la durata e l'aspetto.



20. Dopo l'installazione, spingere delicatamente il tappo manualmente per verificare che sia stabile e che non vi siano allentamenti o spostamenti, in modo da garantire un'installazione salda.

PRODUCT PARAMETERS

Modello	Materiale	Dimensioni del prodotto
RB226	gomma	548×158×94mm

PRODUCT PARAMETERS




NO	Articolo	Quantità	Immagine
①	blocco di parcheggio	2	
②	bullone di espansione	4	

INSTALLATION STEPS

1. Pulire il terreno dell'area di installazione nel parcheggio per assicurarsi che sia asciutto e privo di polvere e detriti. Preparare i blocchi di parcheggio .

2. Fare riferimento allo schema. Sul lato sinistro dello spazio di parcheggio, determinare due punti di installazione per i blocchi entro un intervallo di 90-110 cm dal bordo dello spazio di parcheggio, assicurandosi che la distanza tra loro sia adeguata alla posizione della ruota.

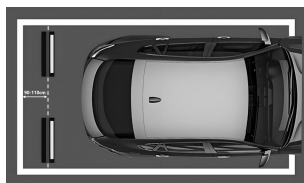

15. Utilizzare un trapano manuale per praticare dei fori nel terreno nelle posizioni corrispondenti ai fori di installazione del blocco. Allineare la punta del trapano con i fori di installazione sul blocco e iniziare a forare nel terreno.



16. Inserire le viti di espansione idonee nei fori praticati nel terreno. Quindi, allineare i fori di installazione del posizionatore della ruota con le viti e posizionarlo nella posizione di installazione.



17. Utilizzare una chiave inglese per stringere le viti, fissare saldamente il posizionatore al terreno e completare l'installazione.



18. Una volta completata l'installazione, verificare

che i bulloni siano serrati e che i blocchi siano allentati. Verificare che la direzione delle strisce riflettenti sia conforme allo schema. Far retromarcia con il veicolo per testare l'effetto limitante dei blocchi sulle ruote e confermare che l'installazione sia corretta.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TOPE Y TAPETE DE ESTACIONAMIENTO

MODELO: RB226

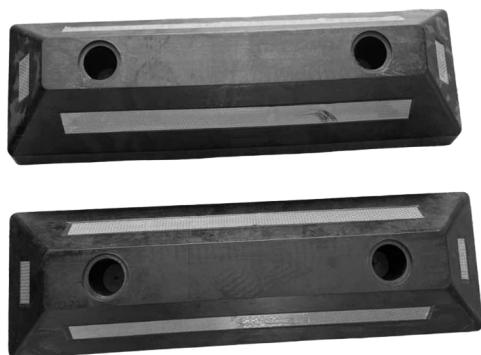

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

BEFORE YOU START

21. Antes de la instalación, se debe limpiar el suelo para garantizar que el área de instalación esté libre de arena, grava, manchas de aceite y agua estancada, y que el suelo esté plano y seco, para garantizar que el tapón se ajuste de manera estable.
22. Determine el espaciado de instalación de acuerdo con la distancia entre los dos neumáticos de la rueda, planifique el diseño de la instalación y asegúrese de que la distancia central de los neumáticos de la rueda sea consistente con la distancia de instalación del tope.
23. Durante el proceso de instalación, manipule con cuidado, evite golpear o dejar caer el tapón para evitar dañar su apariencia y estructura, lo que puede afectar su rendimiento.
24. Evite apilar objetos pesados o sustancias corrosivas sobre la superficie del tapón para evitar rayarlo o corroerlo, lo que puede afectar su vida útil y su apariencia.
25. Después de la instalación, presione suavemente el tope manualmente para verificar si está estable y si hay algún aflojamiento o desplazamiento, a fin de garantizar una instalación firme.



PRODUCT PARAMETERS

Modelo	Material	Dimensiones del producto
RB226	goma	548×158×94 mm

PRODUCT PARAMETERS

NO	Artículo	Cantidad	Imagen
----	----------	----------	--------




①	bloque de estacionamiento	2	
②	Perno de expansión	4	

INSTALLATION STEPS

1. Limpie el suelo del área de instalación en el estacionamiento para asegurar que esté seco y libre de polvo y residuos. Prepare los bloques de estacionamiento .

2. Consulte el diagrama. En el lado izquierdo de la plaza de aparcamiento, determine dos puntos de instalación para los bloques a una distancia de 90 a 110 cm del borde de la plaza, asegurándose de que la distancia entre ellos sea adecuada para la posición de la rueda.

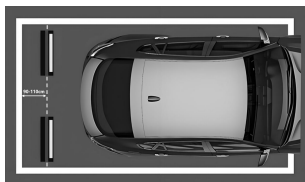

19. Utilice un taladro manual para perforar agujeros en el suelo en las posiciones correspondientes a los agujeros de instalación del bloque. Alinee la broca con los agujeros de instalación del bloque y comience a perforar.



20. Inserte los tornillos de expansión adecuados en los orificios perforados en el suelo. A continuación, alinee los orificios de instalación del posicionador de ruedas con los tornillos y colóquelo en su posición de instalación.



21. Utilice una llave manual para apretar los tornillos fijar firmemente el posicionador al suelo y completar la instalación.



22. Una vez finalizada la instalación, compruebe si los pernos están apretados y si los bloques están flojos. Compruebe que la dirección de las bandas reflectantes se ajuste al diagrama. Dé marcha atrás para comprobar el efecto limitador de los bloques en las ruedas y confirmar que la instalación sea correcta.



Fabricante: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

STOPER I MATA PARKINGOWA

MODEL: RB226

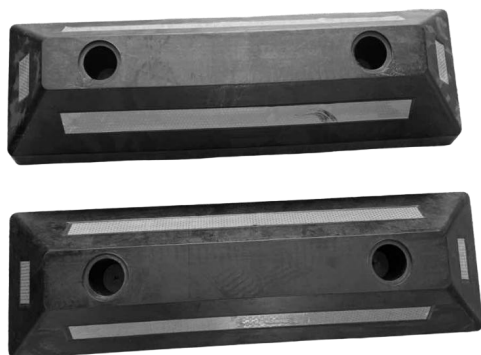

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

BEFORE YOU START

26. Przed montażem należy oczyścić podłoże, aby mieć pewność, że miejsce montażu jest wolne od piasku, żwiru, plam oleju i stojącej wody. Podłoże musi być płaskie i suche, aby można było zagwarantować stabilne osadzenie zatyczki.

27. Określ odstęp montażowy na podstawie odległości między dwoma oponami koła, zaplanuj układ instalacji i upewnij się, że odległość między środkami opon koła jest zgodna z odległością montażową ogranicznika.

28. Podczas montażu należy obchodzić się z zatyczką ostrożnie, unikać uderzania lub upuszczania, aby nie uszkodzić jej wyglądu i struktury, co może mieć wpływ na jej działanie.

29. Unikaj układania ciężkich przedmiotów lub substancji żrących na powierzchni korka, aby zapobiec zarysowaniu lub korozji korka, co może wpłynąć na jego żywotność i wygląd.

30. Po zamontowaniu należy delikatnie nacisnąć blokadę ręcznie, aby sprawdzić, czy jest stabilna, czy nie występuje poluzowanie lub przemieszczenie, co pozwoli na zapewnienie solidnego montażu.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Tworzywo	Wymiary produktu
RB226	guma	548×158×94 mm

PRODUCT PARAMETERS

NIE	Przedmiot	Ilość	Zdjęcie
-----	-----------	-------	---------




①	blok parkingowy	2	
②	Śruba rozporowa	4	

INSTALLATION STEPS

1. Oczyszczyć podłoże w miejscu instalacji na parkingu, aby upewnić się, że jest suche i wolne od kurzu i zanieczyszczeń. Przygotuj klocki parkingowe .

2. Zapoznaj się ze schematem. Po lewej stronie miejsca parkingowego, określ dwa punkty montażu klocków w odległości 90 - 110 cm od krawędzi miejsca parkingowego, upewniając się, że odległość między nimi jest odpowiednia do położenia koła.

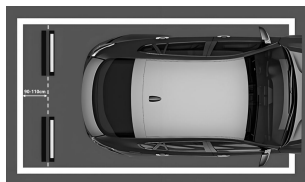

23. Użyj wiertarki ręcznej, aby wywiercić otwory w ziemi w miejscach odpowiadających otworom montażowym bloku. Ustaw wiertło równo z otworami montażowymi w bloku i rozpocznij wiercenie, aby wykonać otwory w ziemi.



24. Włóż odpowiednie śruby rozporowe w otwory wywiercone w podłożu. Następnie wyrównaj otwory montażowe pozycjonera koła ze śrubami i umieść go w pozycji montażowej.



25. Dokręć śruby za pomocą klucza ręcznego, mocno zamocuj pozycjoner do podłoża i zakończ instalację.



26. Po zakończeniu montażu sprawdź, czy śruby są dokręcone, a klocki luźne. Sprawdź, czy kierunek

pasków odblaskowych jest zgodny ze schematem. Cofnij pojazd, aby sprawdzić, czy klocki ograniczają siłę uderzenia w koła i upewnić się, że montaż jest prawidłowy.

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PARKEERSTOP & MAT

MODEL: RB226

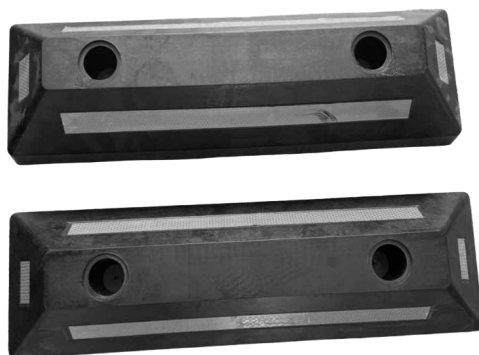

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

BEFORE YOU START

31. Voor de installatie moet de ondergrond worden schoongemaakt. Zo weet u zeker dat er zich geen zand, grind, olievlekken of stilstaand water op het installatiegebied bevinden. De ondergrond moet vlak en droog zijn, zodat de stopper stevig vastzit.

32. Bepaal de installatie-afstand op basis van de afstand tussen de twee wielbanden, plan de installatie-opstelling en zorg ervoor dat de hart-op-hart afstand van de wielbanden overeenkomt met de installatie-afstand van de stopper.

33. Ga tijdens de installatie voorzichtig te werk en voorkom dat de stop stoot of valt. Zo voorkomt u schade aan het uiterlijk en de structuur, wat de prestaties kan beïnvloeden.

34. Plaats geen zware voorwerpen of bijtende stoffen op het oppervlak van de stop om krassen of corrosie van de stop te voorkomen. Dit kan de levensduur en het uiterlijk van de stop beïnvloeden.

35. Na de installatie duwt u de stopper voorzichtig met de hand aan om te controleren of deze stevig vastzit en of er geen speling of verschuiving is, zodat u zeker weet dat de stopper stevig vastzit.



PRODUCT PARAMETERS

Model	Materiaal	Productafmetingen
RB226	rubber	548×158×94mm

PRODUCT PARAMETERS

NEE	Item	Aantal	Afbeelding
-----	------	--------	------------




①	parkeerblok	2	
②	Expansiebout	4	

INSTALLATION STEPS

1. Maak de vloer van de installatieplek op de parkeerplaats schoon om ervoor te zorgen dat deze droog en vrij is van stof en vuil. Zet de parkeerblokken klaar .

2. Raadpleeg het diagram. Bepaal aan de linkerkant van de parkeerplaats twee montagepunten voor de blokken, op een afstand van 90 tot 110 cm vanaf de rand van de parkeerplaats. Zorg ervoor dat de afstand tussen de blokken geschikt is voor de positie van de wielen.

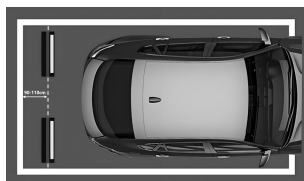

27. Boor met een handboormachine gaten in de grond op de plaatsen die overeenkomen met de installatiegaten van het blok. Lijn de boor uit met de installatiegaten in het blok en start de boor om gaten in de grond te boren.



28. Plaats de geschikte expansieschroeven in de geboorde gaten in de grond. Lijn vervolgens de montagegaten van de wielpositioneerder uit met de schroeven en plaats deze in de montagepositie.



29. Draai de schroeven vast met een handsleutel, bevestig de positioner stevig op de grond en voltooi de installatie.



30. Controleer na de installatie of de bouten goed

vastzitten en of de blokken los zitten. Controleer of de richting van de reflecterende strips overeenkomt met de afbeelding. Rijd achteruit om de beperkende werking van de blokken op de wielen te testen en te bevestigen dat de installatie correct is.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PARKERINGSSTOPP OCH MATTA

MODELL: RB226

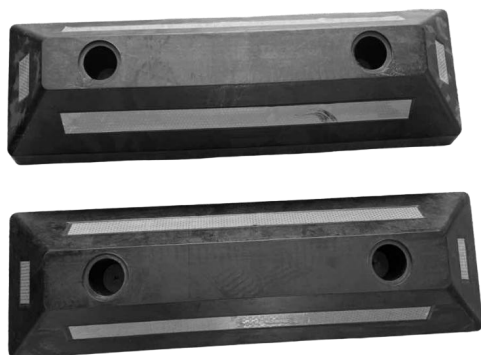

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

BEFORE YOU START

36. Före installationen måste marken rengöras för att säkerställa att installationsområdet är fritt från sand, grus, oljefläckar och stillastående vatten, och att marken är plan och torr, så att proppen sitter stabilt.

37. Bestäm installationsavståndet enligt avståndet mellan hjulets två däck, planera installationslayouten och se till att hjuldäckens mittavstånd överensstämmer med stoppets installationsavstånd.

38. Hantera försiktigt under installationsprocessen. Undvik att stöta till eller tappa proppen för att förhindra skador på dess utseende och struktur, vilket kan påverka dess prestanda.

39. Undvik att lägga tunga föremål eller frätande ämnen på proppens yta för att förhindra repor eller korrosion på proppen, vilket kan påverka dess livslängd och utseende.

40. Efter installationen, tryck försiktigt på stoppet manuellt för att kontrollera om det är stabilt och om det finns någon lossning eller förskjutning, för att säkerställa en ordentlig installation.



PRODUCT PARAMETERS

Modell	Material	Produktens dimensioner
RB226	gummi	548×158×94 mm

PRODUCT PARAMETERS

INGA	Punkt	Antal	Bild
------	-------	-------	------




①	parkeringsblock	2	
②	Expansionsbult	4	

INSTALLATION STEPS

1. Rengör marken runt installationsområdet på parkeringsplatsen för att säkerställa att den är torr och fri från damm och skräp. Förbered parkeringsblocken .

2. Se diagrammet. På vänster sida av parkeringsplatsen, bestäm två monteringspunkter för blocken inom intervallet 90 - 110 cm från parkeringsplatsens kant, och se till att avståndet mellan dem är lämpligt för hjulens position.

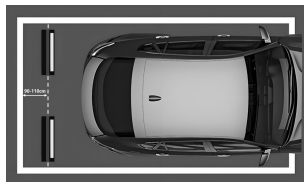


31. Använd en handborr för att borra hål i marken på de positioner som motsvarar blockets installationshål. Rikta in borrhuvorna med installationshålen på blocket och starta borrar för att göra hål i marken.



32. Sätt i lämpliga expansionskruvar i hålen som borrats i marken. Rikta sedan in hjulpositionerens monteringshål med skruvarna och placera den i monteringsläge.



33. Använd en manuell skiftnyckel för att dra åt skruvarna, fästa lägesställaren ordentligt i marken och slutföra installationen.

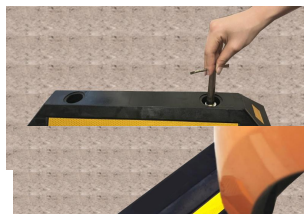

34. När installationen är klar, kontrollera om bultarna är åtdragna och om blocken är lösa. Kontrollera om

riktningen på reflexremssorna överensstämmer med diagrammet. Backa fordonet för att testa blockens begränsande effekt på hjulen och bekräfta att installationen är korrekt.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

