VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Steering wheel

Model : 0008

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Steering wheel

Model : 0008

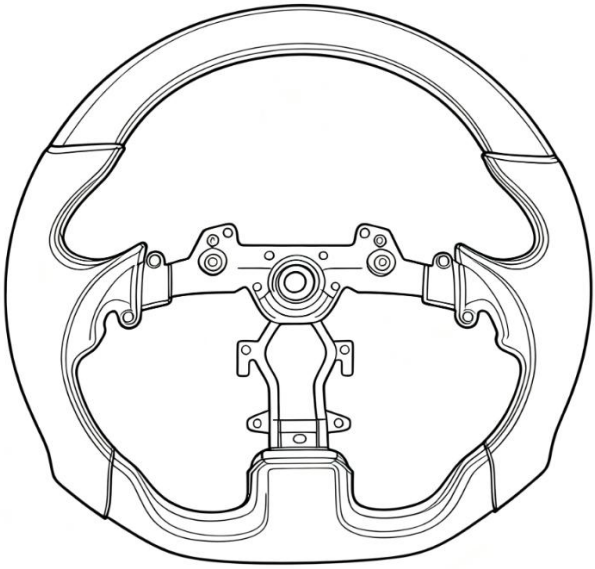

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this product. Please always handle it with care. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

SPECIFICATION

Model	Color	Compatible Models
0008	Black	Infiniti G37 2007-2013

PACKAGE LIST


No.	Name	Picture	QTY
1	Steering wheel		1
2	Screwdrivers		1
3	Screw heads		1
4	Tap screw		1
5	Pry board tool		1
6	19 socket wrench		1
7	Manual		1

INSTRUCTIONS


A. Remove the original steering wheel from the vehicle.

Step1: First, remove the screw covers on the left and right sides, then unscrew the two screws on the left and right. Take out the back of the airbag and use a rocker tool to pry out the airbag connection socket. Pull out the wiring harness.

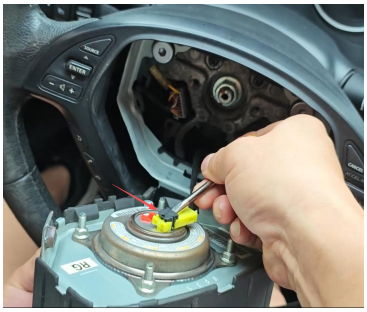

Step2: Unscrew the central axis screw counterclockwise using the 19 mm socket wrench for dismantling the central axis, and then remove the steering wheel.

B. Disassemble the original steering wheel components.

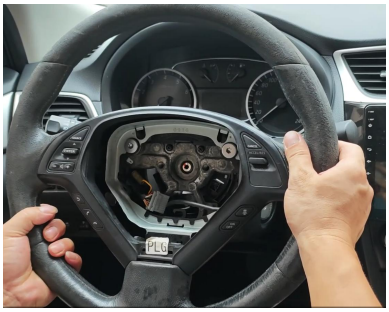
Step1: Use a cross screwdriver to unscrew the two screws that fix the left and right sides, then remove the middle iron plate accessory. Gently press down the bottom shell buckles on the left and right sides with a cross screwdriver, then use a cross screwdriver to unscrew the two screws on the top, remove the accessory, and push the bottom shell outward with your hand.








Step2: Use a screwdriver to unscrew the three screws that secure the button panel, and then remove it.

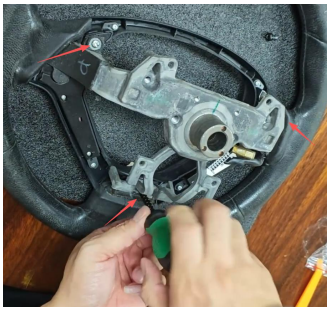


C. Assembly of original steering wheel accessories onto the new steering wheel.

Step1: Use a screwdriver to install the middle accessory and tighten the two screws. Install the spring on the middle iron plate accessory, and then install the middle iron plate accessory and tighten the two screws



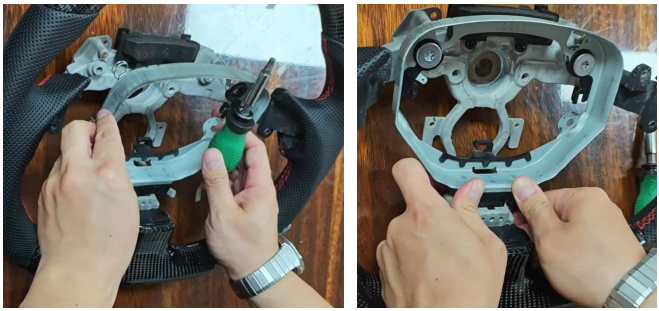

Step2: Install the button panel, use a Phillips screwdriver to tighten the 3 screws that fix it, and then install the bottom shell



D. Install it back in the car.

Step1: Align the steering wheel axis with the axle and install it. Use the 19 wrench to unscrew the middle screw, insert the connecting wire harness, insert the airbag wire harness, align and install the airbag. Then use screwdriver to tighten the two screws on both sides, install the screw cover, and complete the installation.








Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Volant

Modèle : 0008

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Steering wheel

Modèle : 0008

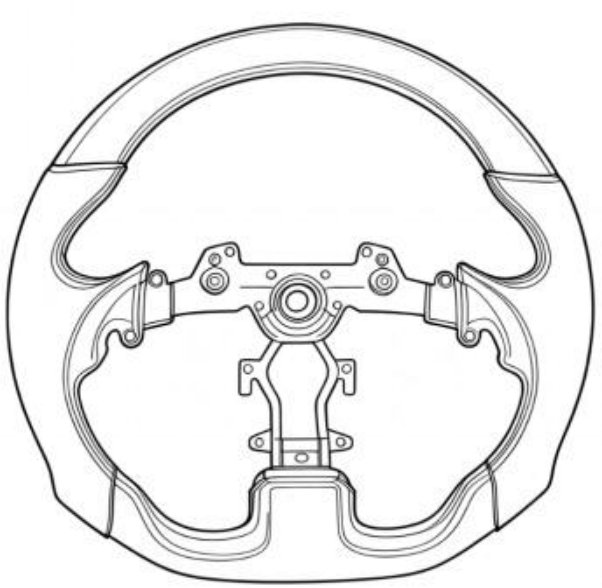


Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

Merci d'avoir choisi ce produit . Veuillez le manipuler avec précaution. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

SPECIFICATION

Modèle	Couleur	Modèles compatibles
0008	Noir	Infiniti G37 2007-2013

PACKAGE LIST

Non.	Nom	Image	Qté
1	Volant		1
2	Tournevis		1
3	Têtes de vis		1
4	Vis taraudeuse		1
5	Outil de levier		1
6	Clé à douille 19		1
7	Manuel		1

E. Retirez le volant d'origine du véhicule .

Étape 1 : Retirez d'abord les cache-vis des côtés gauche et droit, puis dévissez les deux vis de gauche et de droite. Retirez l'arrière de l'airbag et, à l'aide d'un outil à bascule, retirez la prise de connexion de l'airbag. Retirez ensuite le faisceau de câbles .






Étape 2 : Dévissez la vis de l'axe central dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé à douille de 19 mm pour le démontage de l'axe central, puis retirez le volant.




F. Démonter les composants d'origine du volant .

Étape 1 : À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis qui fixent les côtés gauche et droit, puis retirez la plaque de fer centrale. Appuyez délicatement sur les boucles de la coque inférieure à l'aide d'un tournevis cruciforme, puis utilisez-le pour dévisser les deux vis supérieures, retirez l'accessoire et poussez la coque inférieure vers l'extérieur à la main.







Étape 2 : utilisez un tournevis pour dévisser les trois vis qui fixent le panneau des boutons, puis retirez-le.




G. Montage des accessoires de volant d'origine sur le nouveau volant.

Étape 1 : Utilisez un tournevis pour installer l'accessoire central et serrez les deux vis. Installez le ressort sur la plaque de fer centrale, puis installez la plaque centrale et serrez les deux vis.







Étape 2 : Installez le panneau de boutons, utilisez un tournevis cruciforme pour serrer les 3 vis qui le fixent, puis installez la coque inférieure





H. Installer le remettre dans la voiture .

Étape 1 : Alignez l'axe du volant avec l'essieu et installez-le. Utilisez la clé de 19 pour dévisser la vis centrale, insérez le faisceau de câbles de connexion et celui de l'airbag, alignez et installez l'airbag. Utilisez ensuite

un tournevis pour serrer les deux vis latérales, installez le cache-vis et terminez l'installation.








Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Lenkrad

Modell : 0008

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Steering wheel

Modell : 0008

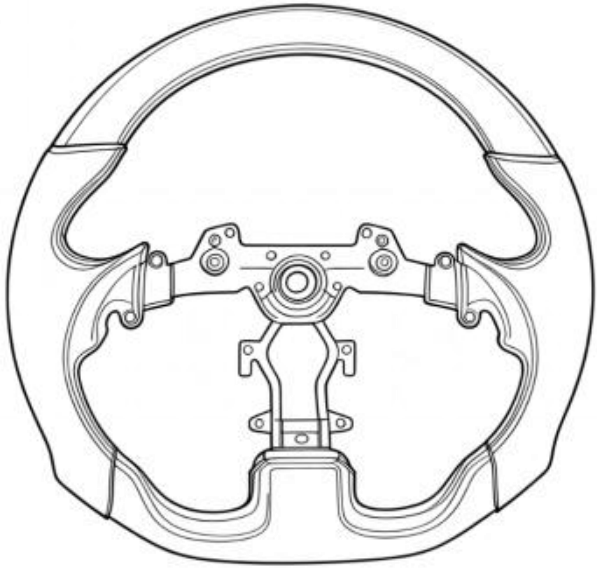

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben . Bitte gehen Sie stets sorgsam damit um . Lesen Sie vor Gebrauch die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

SPECIFICATION

Modell	Farbe	Kompatible Modelle
0008	Schwarz	Infiniti G37 2007-2013

PACKAGE LIST

NEIN.	Name	Bild	MENGE
1	Lenkrad		1
2	Schraubendreher		1
3	Schraubenköpfe		1
4	Gewindeschraube		1
5	Hebelbrett-Werkzeug		1
6	19 Steckschlüssel		1
7	Handbuch		1

INSTRUCTIONS

I. Bauen Sie das Originallenkrad aus dem Fahrzeug aus .

Schritt 1: Entfernen Sie zunächst die Schraubenabdeckungen links und rechts und lösen Sie anschließend die beiden Schrauben links und rechts. Nehmen Sie die Rückseite des Airbags heraus und hebeln Sie mit einem Wippwerkzeug die Airbag-Anschlussbuchse heraus. Ziehen Sie den Kabelbaum heraus .






Schritt 2: Lösen Sie die Mittelachsenschraube mit dem 19 mm Steckschlüssel zur Demontage der Mittelachse gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie anschließend das Lenkrad.




J. Demontieren Sie die originalen Lenkradkomponenten .

Schritt 1: Lösen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die beiden Schrauben, die die linke und rechte Seite befestigen, und entfernen Sie dann das mittlere Eisenplattenzubehör. Drücken Sie die Schnallen der unteren Schale auf der linken und rechten Seite vorsichtig mit einem Kreuzschlitzschraubendreher nach unten, lösen Sie dann mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die beiden Schrauben an der Oberseite, entfernen Sie das Zubehör und drücken Sie die untere Schale mit der Hand nach außen.







Schritt 2: Lösen Sie mit einem Schraubendreher die drei Schrauben, mit denen die Tastenblende befestigt ist, und entfernen Sie sie anschließend.




K. Montage des originalen Lenkradzubehörs auf das neue Lenkrad.

Schritt 1: Verwenden Sie einen Schraubendreher, um das mittlere Zubehörteil zu installieren und ziehen Sie die beiden Schrauben fest. Installieren Sie die Feder auf dem mittleren Eisenplattenzubehörteil, installieren Sie dann das mittlere Eisenplattenzubehörteil und ziehen Sie die beiden Schrauben fest



Schritt 2: Installieren Sie das Tastenfeld, ziehen Sie die 3 Schrauben, mit denen es befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest und installieren Sie dann die untere Schale





L. Installieren es zurück ins Auto .

Schritt 1: Richten Sie die Lenkradachse an der Achse aus und montieren Sie sie. Lösen Sie mit dem 19er-Schlüssel die mittlere Schraube, setzen Sie den Verbindungskabelbaum ein, setzen Sie den Airbagkabelbaum ein, richten Sie den Airbag aus und montieren Sie ihn. Ziehen Sie anschließend die beiden Schrauben auf beiden Seiten mit einem Schraubendreher fest, montieren Sie die Schraubenabdeckung und schließen Sie die Montage ab.








Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Volante

Modello : 0008

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Steering wheel

Modello : 0008

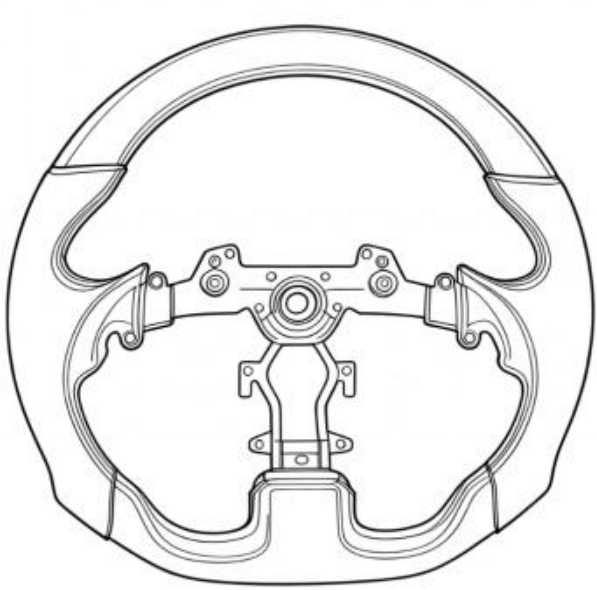


Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Grazie mille per aver scelto questo prodotto . Maneggiatelo sempre con cura. Leggete attentamente le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a raggiungere i migliori risultati possibili.

SPECIFICATION

Modello	Colore	Modelli compatibili
0008	Nero	Infiniti G37 2007-2013

PACKAGE LIST

NO.	Nome	Immagine	QUANTITÀ
1	Volante		1
2	Cacciaviti		1
3	teste delle viti		1
4	Vite filettata		1
5	Strumento per sollevare il pannello		1
6	bussola da 19		1
7	Manuale		1

M. Rimuovere il volante originale dal veicolo .

Fase 1: Per prima cosa, rimuovere i copriviti sui lati sinistro e destro, quindi svitare le due viti a sinistra e a destra. Estrarre la parte posteriore dell'airbag e utilizzare un attrezzo a bilanciere per estrarre la presa di collegamento dell'airbag. Estrarre il cablaggio .






Fase 2: Svitare la vite dell'asse centrale in senso antiorario utilizzando la chiave a bussola da 19 mm per lo smontaggio dell'asse centrale, quindi rimuovere il volante.




N. Smontare i componenti originali del volante .

Fase 1: Utilizzare un cacciavite a croce per svitare le due viti che fissano i lati sinistro e destro, quindi rimuovere l'accessorio della piastra di ferro centrale. Premere delicatamente verso il basso le fibbie della scocca inferiore sui lati sinistro e destro con un cacciavite a croce, quindi utilizzare un cacciavite a croce per svitare le due viti sulla parte superiore, rimuovere l'accessorio e spingere la scocca inferiore verso l'esterno con la mano.







Passaggio 2: utilizzare un cacciavite per svitare le tre viti che fissano il pannello dei pulsanti, quindi rimuoverlo.




O. Montaggio degli accessori originali del volante sul nuovo volante.

Fase 1: Utilizzare un cacciavite per installare l'accessorio centrale e stringere le due viti. Installare la molla sull'accessorio della piastra di ferro centrale, quindi installare l'accessorio della piastra di ferro centrale e stringere le due viti.







Passaggio 2: installare il pannello dei pulsanti, utilizzare un cacciavite a croce per stringere le 3 viti che lo fissano, quindi installare il guscio inferiore





P. Installare rimettilo in macchina .

Fase 1: Allineare l'asse del volante con l'asse e installarlo. Utilizzare la chiave da 19 per svitare la vite centrale, inserire il cablaggio di collegamento, inserire il cablaggio dell'airbag, allineare e installare l'airbag.

Quindi utilizzare un cacciavite per serrare le due viti su entrambi i lati, installare il coprivite e completare l'installazione.








Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Volante

Modelo : 0008

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Steering wheel

Modelo : 0008

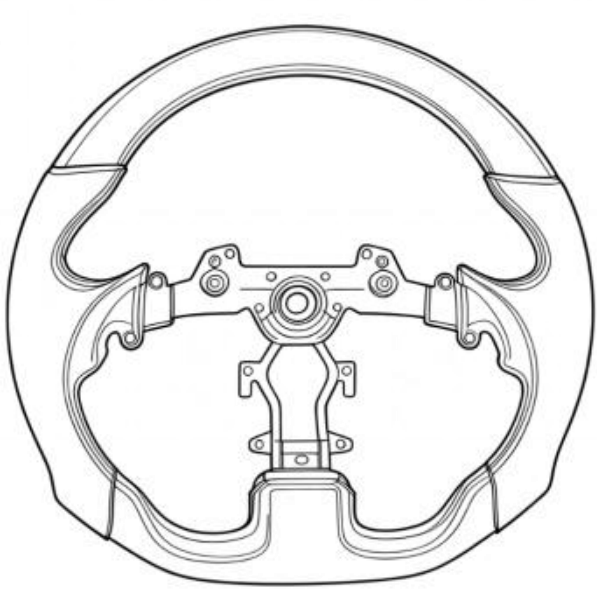

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Muchas gracias por elegir este producto . Manéjelo siempre con cuidado. Lea todas las instrucciones antes de usarlo . La información le ayudará a conseguir los mejores resultados posibles.

SPECIFICATION

Modelo	Color	Modelos compatibles
0008	Negro	Infiniti G37 2007-2013

PACKAGE LIST

No.	Nombre	Imagen	CANTIDAD
1	Volante		1
2	Destornilladores		1
3	cabezas de tornillos		1
4	Tornillo de rosca		1
5	Herramienta para hacer palanca		1
6	llave de tubo 19		1
7	Manual		1

INSTRUCTIONS

Q. Retire el volante original del vehículo .

Paso 1: Primero, retire las tapas de los tornillos de los lados izquierdo y derecho, y luego desatornille los dos tornillos de ambos lados. Retire la parte trasera del airbag y, con una herramienta basculante, extraiga el conector del airbag. Extraiga el mazo de cables .






Paso 2: Desatornille el tornillo del eje central en sentido antihorario utilizando la llave de tubo de 19 mm para desmontar el eje central y luego retire el volante.




R. Desmontar los componentes originales del volante .

Paso 1: Con un destornillador de estrella, desatornille los dos tornillos que fijan los lados izquierdo y derecho. A continuación, retire el accesorio de la placa de hierro central. Presione suavemente las hebillas de la carcasa inferior de ambos lados con un destornillador de estrella. A continuación, desatornille los dos tornillos de la parte superior con otro destornillador, retire el accesorio y empuje la carcasa inferior hacia afuera con la mano.







Paso 2: Utilice un destornillador para desatornillar los tres tornillos que aseguran el panel de botones y luego retírelo.




S. Montaje de los accesorios originales del volante sobre el nuevo volante.

Paso 1: Use un destornillador para instalar el accesorio central y apriete los dos tornillos. Instale el resorte en la placa de hierro central y, a continuación, instale la placa de hierro central y apriete los dos tornillos.





Paso 2: Instale el panel de botones, use un destornillador Phillips para apretar los 3 tornillos que lo fijan y luego instale la carcasa inferior.



T. Instalar De nuevo en el coche .

Paso 1: Alinee el eje del volante con el eje e instálelo. Use la llave inglesa 19 para desatornillar el tornillo central, inserte el mazo de cables de conexión, inserte el mazo de cables del airbag, alinee e instale el airbag.

Luego, use un destornillador para apretar los dos tornillos a ambos lados, coloque la tapa del tornillo y complete la instalación.








Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Kierownica

Model : 0008

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Steering wheel

Model : 0008

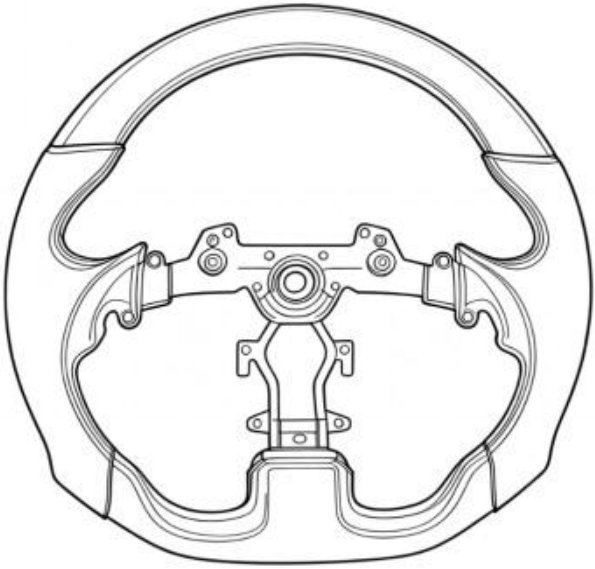


To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Dziękujemy bardzo za wybór tego produktu . Prosimy zawsze obchodzić się z nim ostrożnie. Przed użyciem prosimy o przeczytanie całej instrukcji. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

SPECIFICATION

Model	Kolor	Kompatybilne modele
0008	Czarny	Infiniti G37 2007-2013

PACKAGE LIST

NIE.	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ
1	Kierownica		1
2	Śrubokręty		1
3	Łby śrub		1
4	Śruba gwintowana		1
5	Narzędzie do podważania desek		1
6	klucz nasadowy 19		1
7	Podręcznik		1

INSTRUCTIONS

U. Zdejmij oryginalną kierownicę z pojazdu .

Krok 1: Najpierw zdejmij osłony śrub po lewej i prawej stronie, a następnie odkręć dwie śruby po lewej i prawej stronie. Zdejmij tylną część poduszki powietrznej i za pomocą klucza wahadłowego podważ gniazdo podłączenia poduszki powietrznej. Wyciągnij wiązkę przewodów .






Krok 2: Odkręć śrubę osi centralnej przeciwnie do ruchu wskazówek zegara za pomocą klucza nasadowego 19 mm przeznaczonego do demontażu osi centralnej, a następnie zdejmij kierownicę.




V. Zdemontuj oryginalne elementy kierownicy .

Krok 1: Za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręć dwie śruby mocujące lewą i prawą stronę, a następnie zdejmij środkową płytę żelazną. Delikatnie dociśnij klamry dolnej obudowy po lewej i prawej stronie śrubokrętem krzyżakowym, a następnie odkręć dwie śruby u góry, zdejmij akcesorium i wysuń dolną obudowę ręką.







Krok 2: Za pomocą śrubokręta odkręć trzy śruby mocujące panel przycisków, a następnie go zdejmij.




W. Montaż oryginalnych akcesoriów kierownicy na nowej kierownicy.

Krok 1: Za pomocą śrubokręta zamontuj środkowy element i dokręć dwie śruby. Zamontuj sprężynę na środkowej płycie żelaznej, a następnie zamontuj środkową płytę żelazną i dokręć dwie śruby.





Krok 2: Zamontuj panel przycisków, dokręć 3 śruby mocujące za pomocą śrubokręta krzyżakowego, a następnie zamontuj dolną obudowę



X. Zainstalować z powrotem do samochodu .

Krok 1: Wyrównaj oś kierownicy z osią i zamontuj ją. Za pomocą klucza 19 odkręć środkową śrubę, włóż wiązkę przewodów łączących, włóż wiązkę przewodów poduszki powietrznej, wyrównaj i zamontuj poduszkę

powietrzną. Następnie dokręć dwie śruby po obu stronach śrubokrętem, załóż osłonę śruby i zakończ montaż.








Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Stuur

Model : 0008

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Steering wheel

Model : 0008

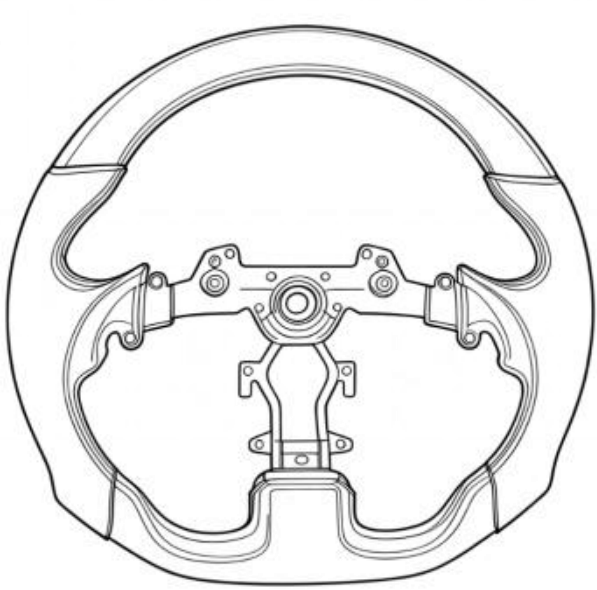


Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Hartelijk dank dat u voor dit product hebt gekozen . Ga er altijd voorzichtig mee om. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het gebruikt. Met deze informatie kunt u de best mogelijke resultaten behalen.

SPECIFICATION

Model	Kleur	Compatibele modellen
0008	Zwart	Infiniti G37 2007-2013

PACKAGE LIST

Nee.	Naam	Afbeelding	AANTAL
1	Stuur		1
2	Schroevendraaiers		1
3	Schroefkoppen		1
4	Tapschroef		1
5	Wrikplaat gereedschap		1
6	19 dopsleutel		1
7	Handmatig		1

Y. Verwijder het originele stuurwiel uit het voertuig .

Stap 1: Verwijder eerst de schroefdeksels aan de linker- en rechterkant en draai vervolgens de twee schroeven aan de linker- en rechterkant los. Verwijder de achterkant van de airbag en gebruik een wipsleutel om de aansluiting van de airbag los te wrikken. Trek de kabelboom eruit .






Stap 2: Draai de schroef van de centrale as tegen de klok in los met behulp van de 19 mm dopsleutel voor het demonteren van de centrale as en verwijder vervolgens het stuurwiel.




Z. Demonteer de originele stuurwielcomponenten .

Stap 1: Draai met een kruiskopschroevendraaier de twee schroeven los die de linker- en rechterkant bevestigen en verwijder vervolgens het middelste ijzeren plaatje. Druk de gespen van de onderste behuizing aan de linker- en rechterkant voorzichtig naar beneden met een kruiskopschroevendraaier. Draai vervolgens met een kruiskopschroevendraaier de twee schroeven aan de bovenkant los, verwijder het accessoire en duw de onderste behuizing met uw hand naar buiten.







Stap 2: Draai de drie schroeven los waarmee het knoppenpaneel vastzit, met een schroevendraaier, en verwijder het vervolgens.




AA. Montage van originele stuurwielaccessoires op het nieuwe stuurwiel.

Stap 1: Gebruik een schroevendraaier om het middelste accessoire te installeren en draai de twee schroeven vast. Plaats de veer op het middelste ijzeren plaataccessoire en plaats vervolgens het middelste ijzeren plaataccessoire en draai de twee schroeven vast.





Stap 2: Installeer het knoppenpaneel, gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 3 schroeven vast te draaien die het bevestigen en installeer vervolgens de onderste behuizing



AB. Installeren terug in de auto .

Stap 1: Lijn de stuurwielas uit met de as en monteer deze. Draai de middelste schroef los met sleutel 19, plaats de verbindingskabelboom, plaats de airbagkabelboom, lijn de airbag uit en monteer hem. Draai vervolgens de twee schroeven aan beide kanten vast met een schroevendraaier, monteer de schroefafdekking en voltooi de installatie.








Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Ratt

Modell : 0008

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Steering wheel

Modell : 0008

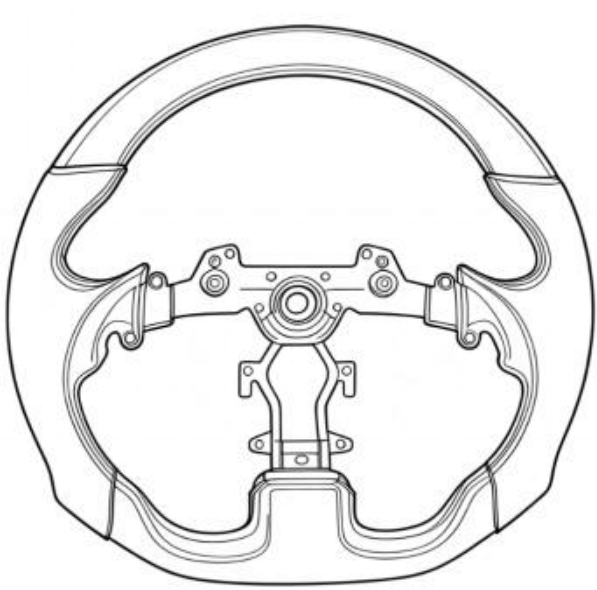


Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Tack så mycket för att du valde den här produkten . Hantera den alltid varsamt. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig att uppnå bästa möjliga resultat.

SPECIFICATION

Modell	Färg	Kompatibla modeller
0008	Svart	Infiniti G37 2007-2013

PACKAGE LIST

Inga.	Namn	Bild	ANTAL
1	Ratt		1
2	Skruvmejslar		1
3	Skruvhuvuden		1
4	Skruvgänga		1
5	Bändbrädeverktyg		1
6	19 hylsnyckel		1
7	Manuell		1

AC. Ta bort originalratten från fordonet .

Steg 1: Ta först bort skruvskydden på vänster och höger sida och skruva sedan loss de två skruvarna på vänster och höger sida. Ta ut baksidan av airbagen och använd ett vippverktyg för att bända ut airbagens anslutningsuttag. Dra ut ledningshärvan .






Steg 2: Skruva loss skruven på den centrala axeln moturs med 19 mm hylsnyckeln för demontering av den centrala axeln och ta sedan bort ratten.




AD. Demontera de ursprungliga rattkomponenterna .

Steg 1: Använd en stjärnskruvmejsel för att skruva loss de två skruvarna som fäster vänster och höger sida, ta sedan bort det mittersta järnplåtstillbehöret. Tryck försiktigt ner spännena på det nedre skalet på vänster och höger sida med en stjärnskruvmejsel, använd sedan en stjärnskruvmejsel för att skruva loss de två skruvarna på toppen, ta bort tillbehöret och tryck det nedre skalet utåt med handen.







Steg 2: Använd en skruvmejsel för att skruva loss de tre skruvarna som håller fast knapppanelen och ta sedan bort den.




AE. Montering av original ratttillbehör på den nya ratten.

Steg 1: Använd en skruvmejsel för att montera mitttillbehöret och dra åt de två skruvarna. Montera fjädern på mitttillbehöret med järnplatta och montera sedan mitttillbehöret med järnplatta och dra åt de två skruvarna.





Steg 2: Montera knapppanelen, använd en stjärnskruvmejsel för att dra åt de 3 skruvarna som håller fast den och montera sedan bottenhöljet.



AF. Installera den tillbaka i bilen .

Steg 1: Rikta in rattaxeln med axeln och montera den. Använd nyckel 19 för att skruva loss den mittersta skruven, sätt i anslutningskablaget, sätt i airbagens kabelhärva, rikta in och montera airbagen. Använd sedan en skruvmejsel för att dra åt de två skruvarna på båda sidor, montera

skruvkåpan och slutför installationen.








Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

