VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMERCIAL SLUSH MACHINE


MODEL: XN120B XN240B XN360B X-480


VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.


Commercial slush machine

MODEL: XN120B XN240B XN360B X-480

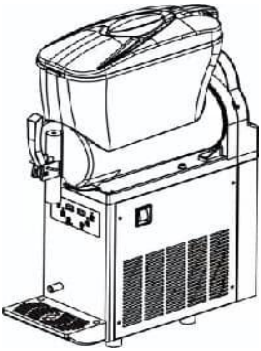

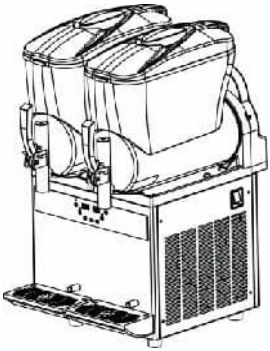

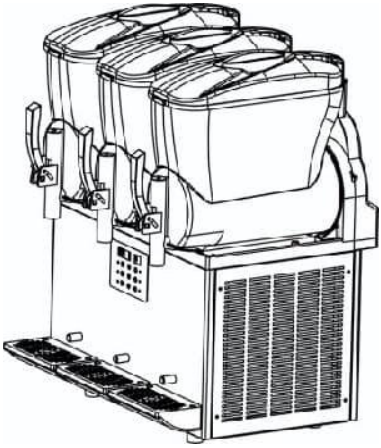

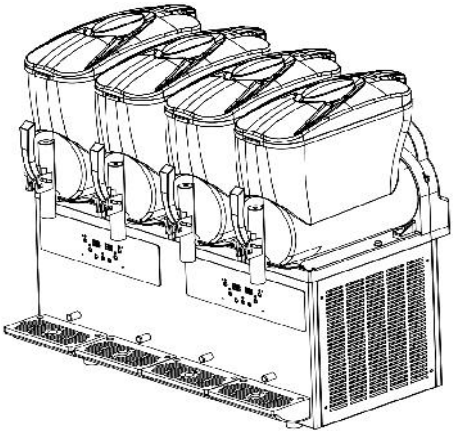

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment! This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product. Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures. • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the distance between the product and receiver. • Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

IMPORTANT SAFETY CAUTIONS

1.General Safety Precautions

Please read these instructions carefully before using the product.

①Avoid using the product outdoors. Exposure to rain could potentially cause electrical leakage or electric shock.

②Never place the product where it can get wet or splashed with water. If the insulation material gets damaged,it might cause electrical leakage or even electric shock.

③Never directly spray water onto the product.Moisture on the product could lead to electric shock or a short circuit.

④Make sure you don't pour any volatile or flammable liquids into the tank(s) of the product. Containers or areas where these substances are kept could lead to explosions or fires.

⑤Only trained engineers or maintenance staff should install the product. Trying it yourself could cause gas or liquid leaks, electric shocks, or fires.

⑥Never insert metal objects like iron needles or wires into any vents in the product. Doing so could result in electric shock or personal injury from accidental contact with moving parts.

⑦Make sure to place the product on a stable,solid surface. Unstable ground could cause damage if the product tips over or falls.

⑧Always use the designated power supply stated on the product label.Using extension sockets could cause a fire.

⑨Make sure to firmly plug the power plug into the socket after removing

any dust. Dusty sockets or improper insertion could result in a fire.
⑩Use a socket with a ground connection to avoid electric shock. In case there is no grounded socket, the grounding device must be assembled by qualified engineers and technicians,and the socket should be easily accessible.
⑪Avoid using the product in areas with high sulfuric acid content, such as hot springs, or in high-salt environments like bays, as this may lead to internal corrosion and potential product failure.
⑫Do not damage the cooling circuit.
⑬If any malfunction occurs with the product, please disconnect the power plug. Continued abnormal operation may result in electric shock or fire.
⑭Please avoid damaging,processing, bundling, stretching, bending, or twisting the power cord forcibly. Otherwise, it may lead to damage, electric shock, or a fire hazard.
⑮Make sure there are no obstructions near the appliance and avoid blocking the ventilation openings.
⑯Before cleaning, maintaining, or inspecting the product, disconnect the power supply to prevent electric shock or personal injury.
⑰If certain models use combustible refrigerants and flammable foaming agents, caution should be taken to prevent fire hazards. In case of product abnormalities, it must be repaired by qualified personnel or institutions.
⑱This product is not intended for use by individuals with physical weaknesses, slow responses, or mental disorders (including children), unless under the guidance or supervision of a guardian. Children should be supervised to prevent them from playing with the product.

2.Electrical Safety Precautions

①Please check the recommended voltage range from the renowned brand for the slush machine. If your power voltage is not within this range, please purchase a voltage regulator of more than 2000W by yourself.
②Ensure proper grounding; avoid connecting the ground wire to a water pipe or a gas pipe.
③To protect the compressor, wait 10 minutes after a power outage before

restarting the slush machine.
④Avoid using the same socket for other electrical appliances.
⑤For damaged power cords, rely on manufacturer-assigned personnel or qualified professionals for replacement to prevent hazards.
⑥The electric control system of this product operates above 36V; please do not access or touch the control system when the machine is in use. Seek manufacturer assistance or qualified technicians for maintenance.

3.Warnings
①Avoid operating the product if there's a gas leak in its location. Sparks from unplugging or starting/stopping the machine could ignite a fire. Cut off the power, open windows, and allow for proper air circulation in such situations.
②Always use a grounded plug for the product to prevent electric shock in case of leaks.
③Avoid using water pipes as grounding terminals since plastic pipes are commonly used in plumbing and may not provide proper grounding.
④Do not ground the product through gas pipes as this may lead to significant risks.
⑤Never ground the product through telephone lines or lightning protection. During thunderstorms, the potential for generating high currents makes this grounding method extremely hazardous.
⑥When placing the product in a damp environment, it's essential to install a circuit breaker and ground the machine. The circuit breaker should be installed in the power cord. For further guidance, it's advisable to seek advice from the retailer or an electrical technician.
⑦Ensure to install a disconnect switch.
⑧Ensure that nothing falls into the area where the product is stored.





4.Environmental Conditions
This product is designed in accordance with the following conditions:
①Intended for indoor use.
②Operable at elevations not exceeding 2000 meters.


③Operating within an ambient temperature range of 10℃/50°F to 32℃/89.6°F.
④When the temperature is not higher than 31℃/87.8°F, the maximum relative humidity is 80%.The maximum relative humidity decreases linearly with the increase of temperature.
⑤The main power supply's voltage fluctuation should not exceed ±10% of the rated voltage.
⑥In line with the equipment installation level (over voltage level) transient over voltage.
This apparatus is used for similar purposes such as:
-The kitchen area of a store,office or other workplace.
-Customers of farms and hotels,motels and residential
-Catering and similar non-retail applications.




5.Installation Precautions
①Requirements for transportation and movement:
Maintain the box upright and limit the inclination to a maximum of 45°; avoid inverting or laying it horizontally.
②To operate the product correctly and get the best performance, please place it in an environment that meets the following conditions:
●On a solid and level surface
●Stay away from the place where the heat source is generated. Avoid putting the machine near the heat sources, such as gas flames or stoves, as the heat can diminish the machine's cooling efficiency.
●Avoid direct sunlight. Prevent direct exposure to sunlight, which can lead to operational abnormalities and shorten the machine's lifespan.
●In a dry area. Keep the machine in a dry area and avoid placing it near wet areas, such as faucets or sinks.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WHAT 'S IN THE BOX

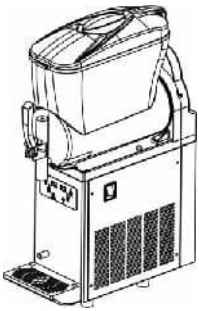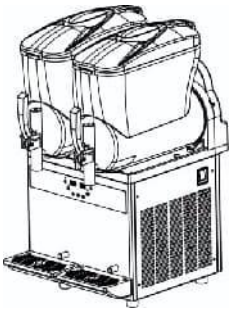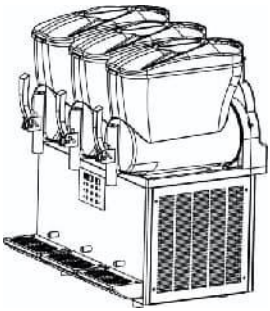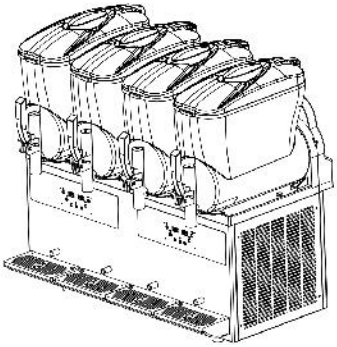
	or		or	
XN240B		XN120B		XN360B
				
X-480				

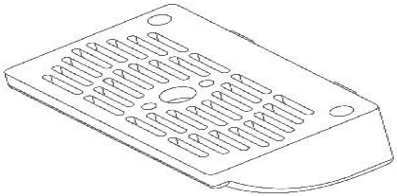
	
Drip Tray(1 for XN120B, 2 for XN240B, 3 for XN360B, 4 for X-480)	Spare Mini-sized Sealing Ring (1 for XN120B, 2 for XN240B, 3 for XN360B, 4 for X-480)

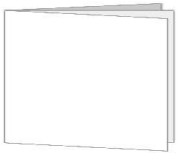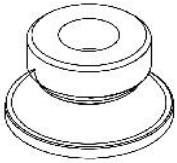
	
Spare Large-sized Sealing Ring (1 for XN120B, 2 for XN240B, 3 for XN360B, 4 for X-480)	User Manual
 Spare Medium-sized Sealing Ring (1 for XN120B, 2 for X-300, 3 for X-450, 4 for X-480)	

KNOW YOUR SLUSH MACHINE

1.XN120B

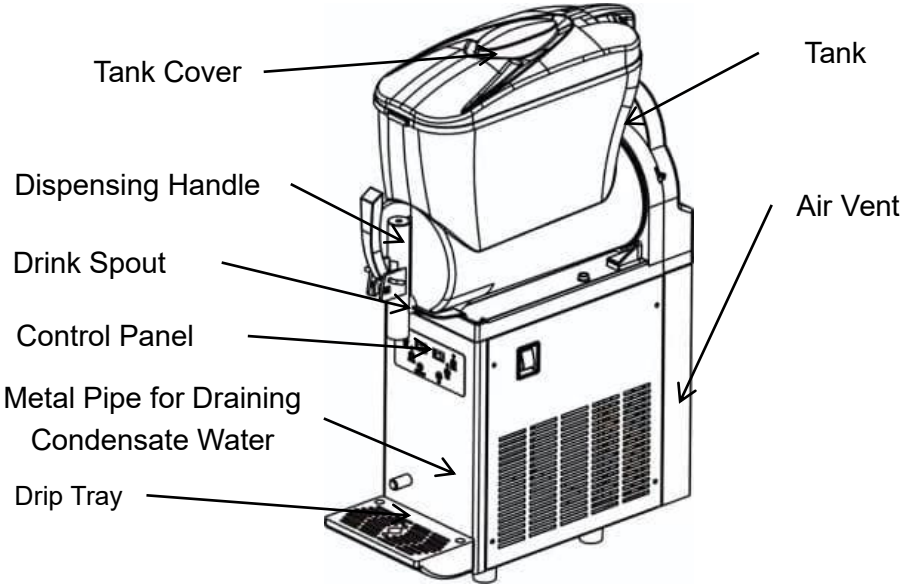


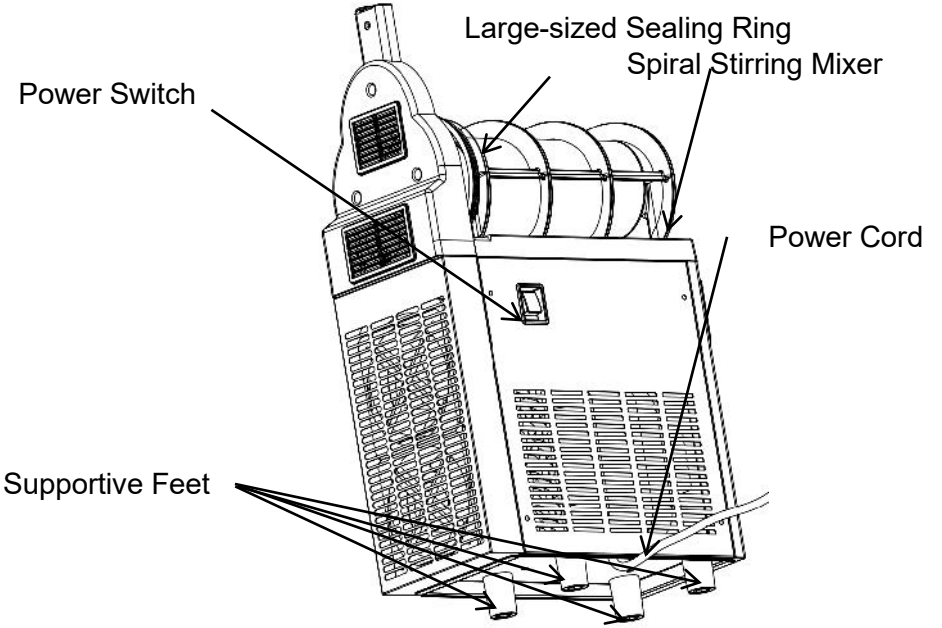
Large-sized Sealing Ring
Spiral Stirring Mixer
Power Switch
Power Cord
Supportive Feet

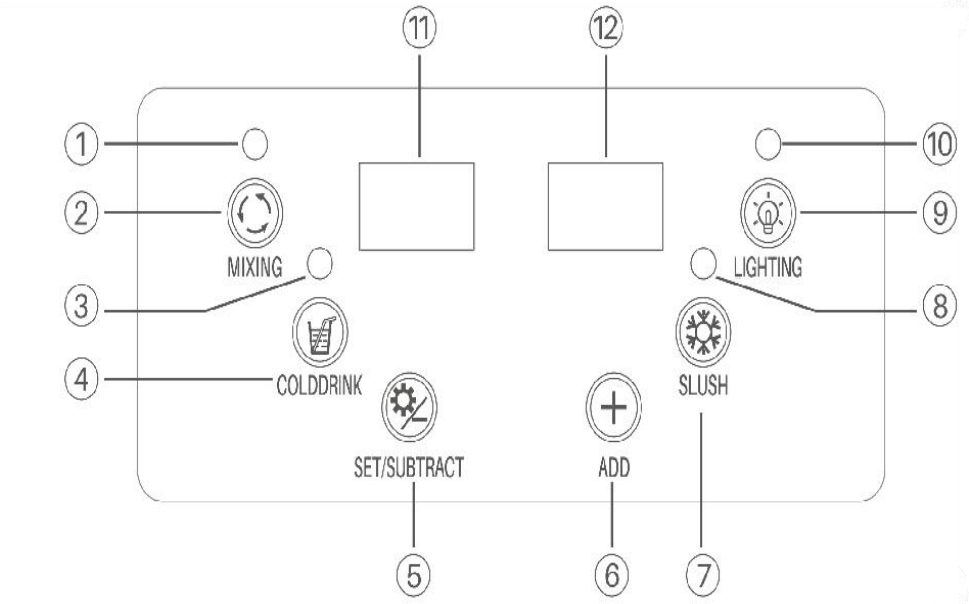

11
12
1
10
2
9
MIXING
LIGHTING
3
8
4
COLDDRINK
SLUSH
SET/SUBTRACT
ADD
5
6
7


① Mixing Indicator	② Mixing Button	③ Cooling Indicator
④ Cooling Button	⑤ Setting Button	⑥ Adjusting Button
⑦ Slush Making Button	⑧ Slush Making Indicator	⑨ Lightning On/Off Button
⑩ Light Indicator	⑪ Left LED Panel	⑫ Right LED Panel

2.XN240B

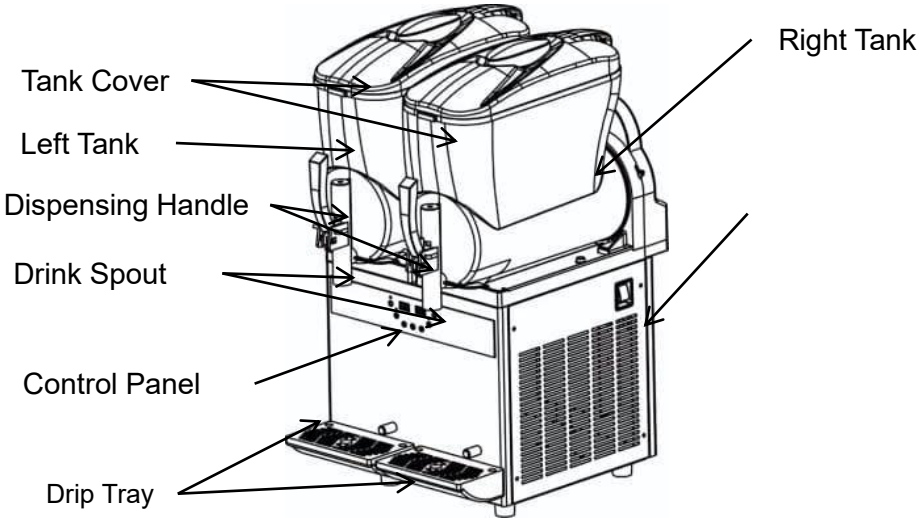


Large-sized Sealing Ring

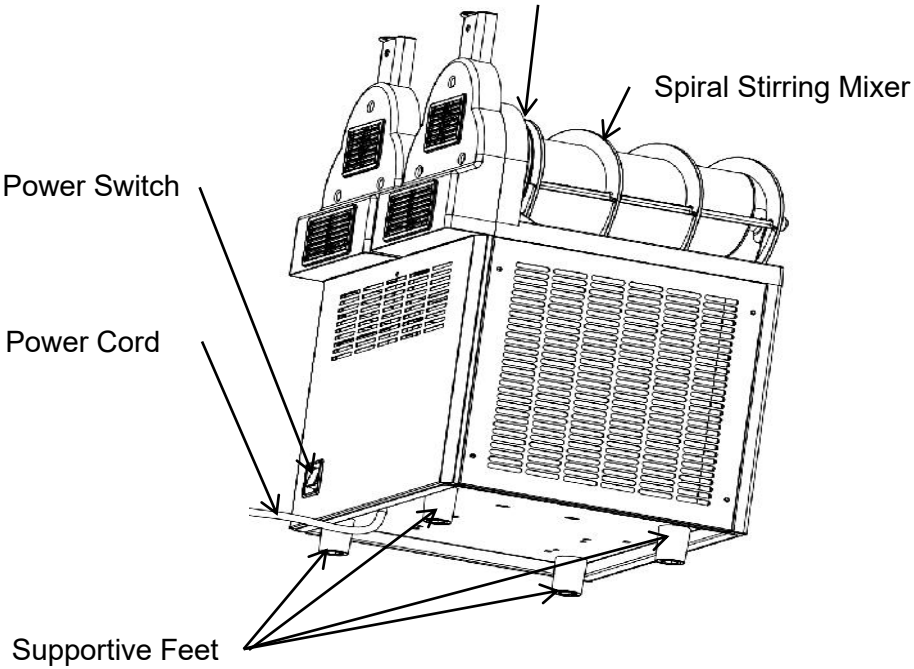

Spiral Stirring Mixer
Power Switch
Power Cord
Supportive Feet

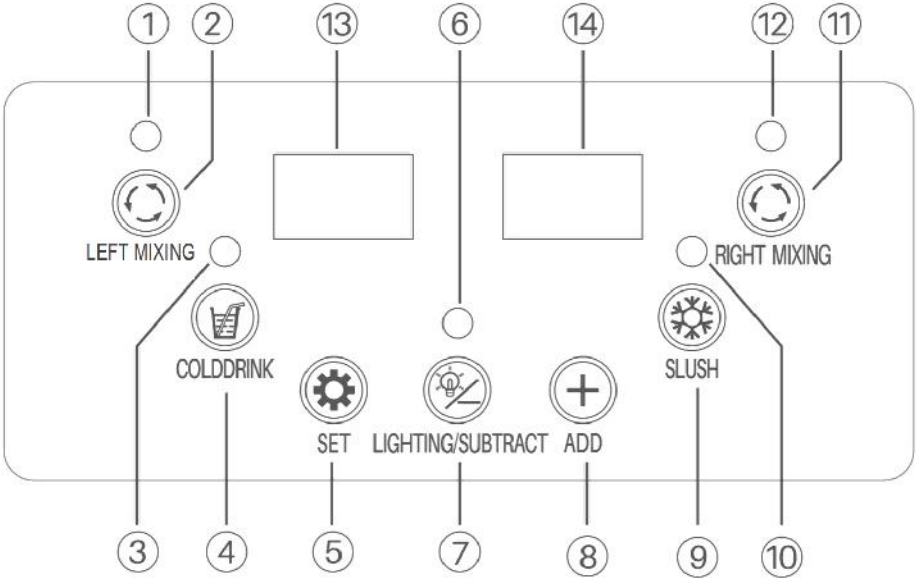

1
2
13
6
14
12
11
LEFT MIXING
RIGHT MIXING
COLDDRINK
SLUSH
SET
LIGHTING/SUBTRACT
ADD
3
4
5
7
8
9
10

① Mixing Indicator for the Left Tank	② Mixing Button for the Left Tank	③ Cooling Indicator for Both Tanks
④ Cooling Button for Both Tanks	⑤ Setting Button	⑥ Light Indicator
⑦ Lightning On/Off Button	⑧ Adjusting Button	⑨ Slush Making Button for Both Tanks
⑩ Slush Making Indicator for Both Tanks	⑪ Mixing Button for the Right Tank	⑫ Mixing Indicator for the Right Tank
⑬ Left LED Panel	⑭ Right LED Panel	

3.XN360B

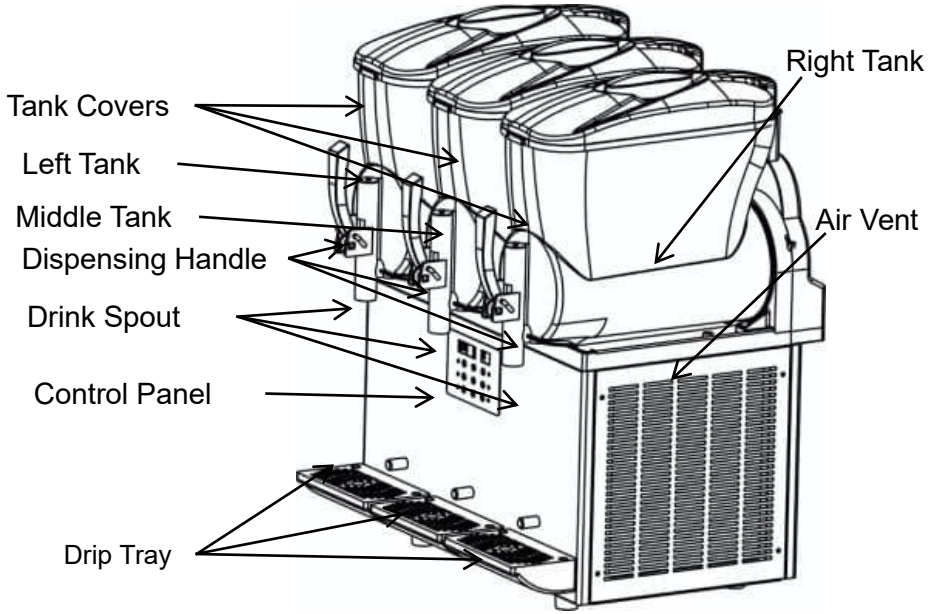


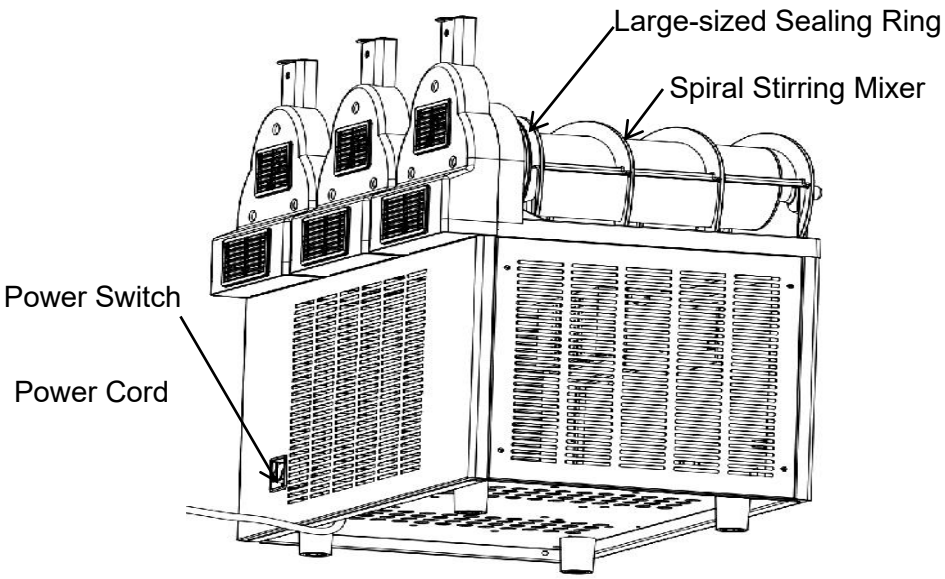

Large-sized Sealing Ring
Spiral Stirring Mixer
Power Switch
Power Cord
Supportive Feet

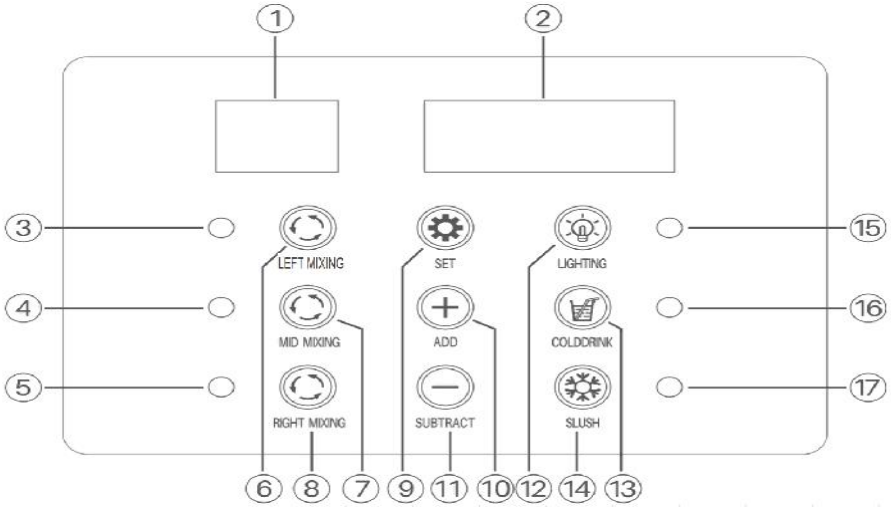

1
2
3
4
5
LEFT MIXING
MID MIXING
RIGHT MIXING
SET
ADD
SUBTRACT
LIGHTING
COLDDRINK
SLUSH
15
16
17
6
8
7
9
11
10
12
14
13

① Left LED Panel	② Right LED Panel	③ Mixing Indicator for the Left Tank
④ Mixing Indicator for the Middle Tank	⑤ Mixing Indicator for the Right Tank	⑥ Mixing Button for the Left Tank
⑦ Mixing Button for the Middle Tank	⑧ Mixing Button for the Right Tank	⑨ Setting Button
⑩ Adjusting Button +	⑪ Adjusting Button -	⑫ Lightning On/Off Button
⑬ Cooling Button for Three Tanks	⑭ Slush Making Button for Three Tanks	⑮ Light Indicator
⑯ Cooling Indicator for Three Tanks	⑰ Slush Making Indicator for Three Tanks	

4.X-480

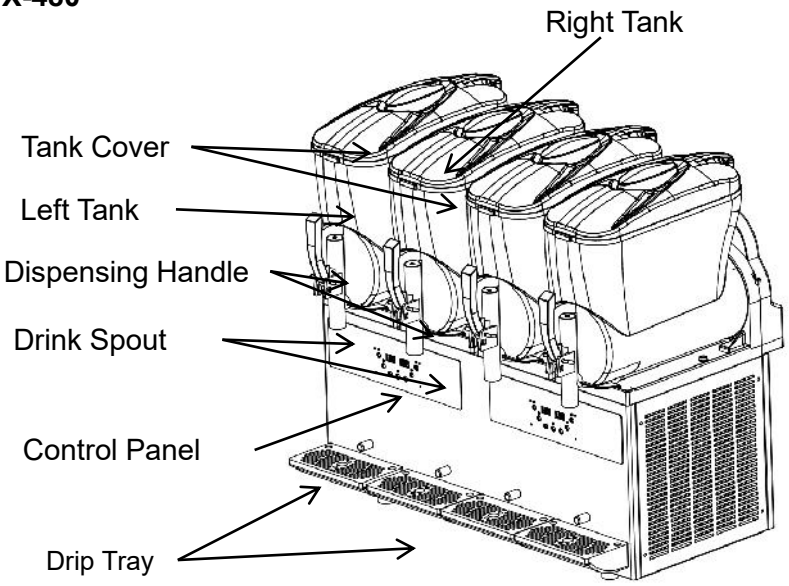

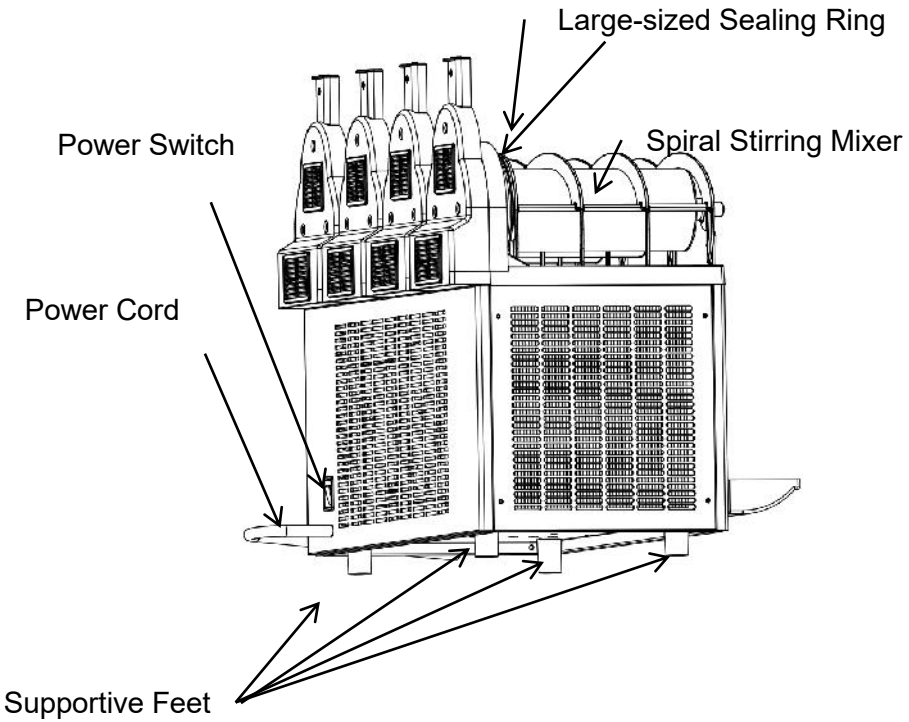

Large-sized Sealing Ring
Power Switch
Spiral Stirring Mixer
Power Cord
Supportive Feet

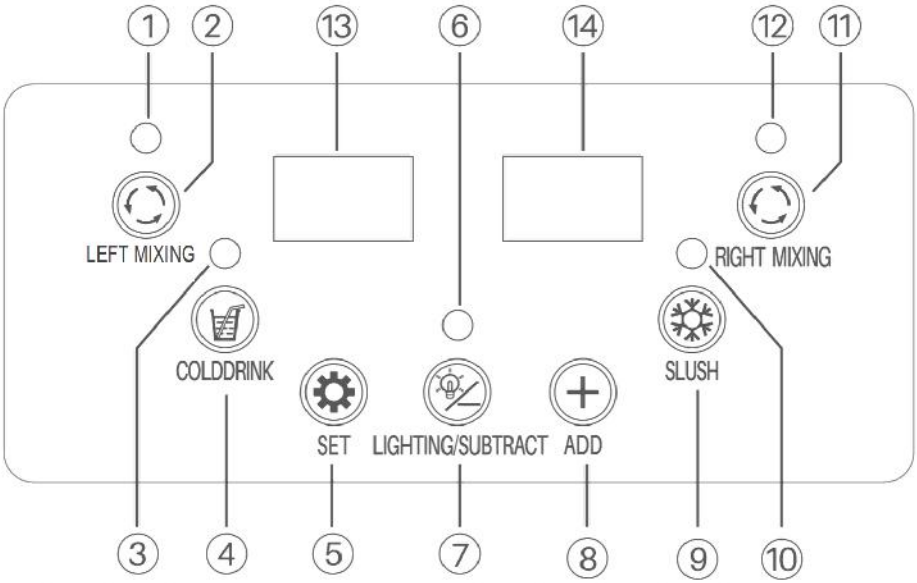
1
2
13
6
14
12
11
LEFT MIXING
RIGHT MIXING
COLDDRINK
SLUSH
SET
LIGHTING/SUBTRACT
ADD
3
4
5
7
8
9
10


① Mixing Indicator for the Left Tank	② Mixing Button for the Left Tank	③ Cooling Indicator for Both Tanks
④ Cooling Button for Both Tanks	⑤ Setting Button	⑥ Light Indicator
⑦ Lightning On/Off Button	⑧ Adjusting Button	⑨ Slush Making Button for Both Tanks
⑩ Slush Making Indicator for Both Tanks	⑪ Mixing Button for the Right Tank	⑫ Mixing Indicator for the Right Tank
⑬ Left LED Panel	⑭ Right LED Panel	

PREPARATION


1.Upon arrival of the slush machine, remove all the packaging materials and place it on a flat level surface. Let it sit quietly for 24 hours to allow the compressor's lubricating oil to settle before use. Failure to do so may result in easy damage to the compressor.

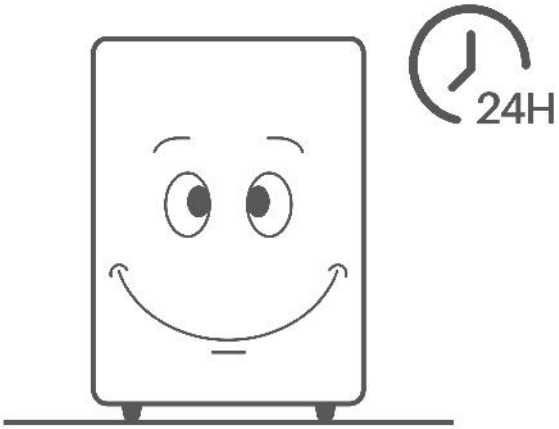


*Ensure the slush machine is positioned on a flat and level surface.

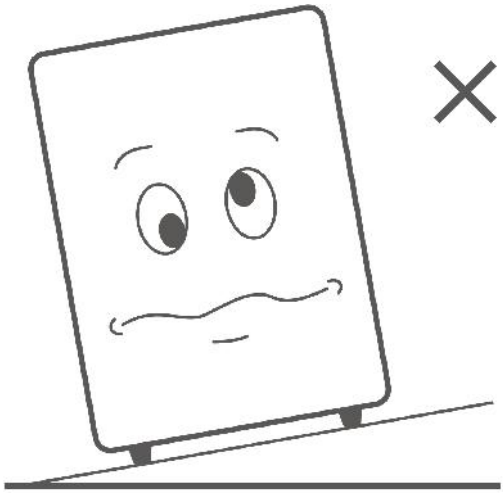


*Place the machine in a well-ventilated room to facilitate air circulation for its cooling system.

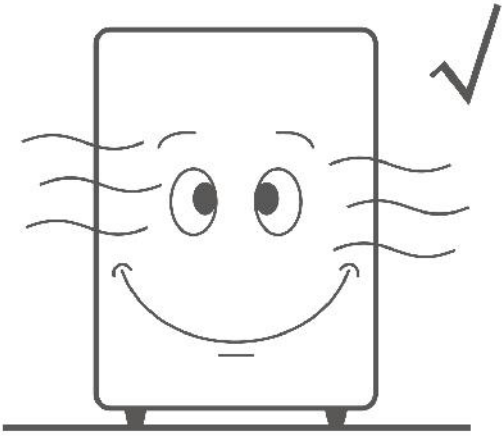


*Avoid exposure to direct sunlight,rain,extreme temperatures,or heat sources.

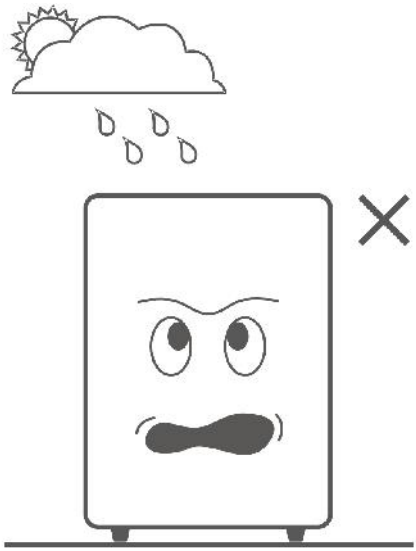

*Maintain at least 30cm of space around all sides of the machine for proper ventilation.

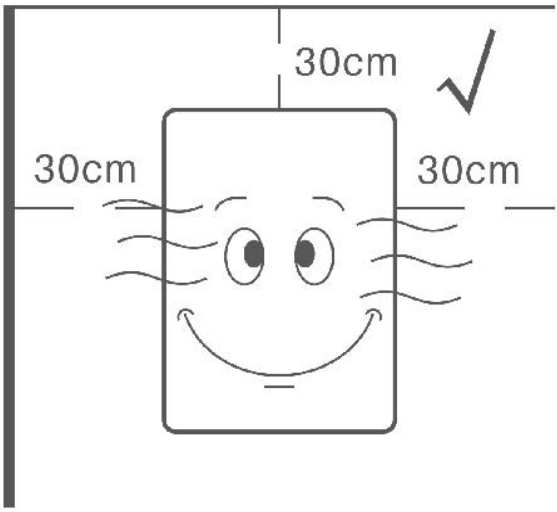


2.Install the drip tray(s) into the designated slots in the slush machine.

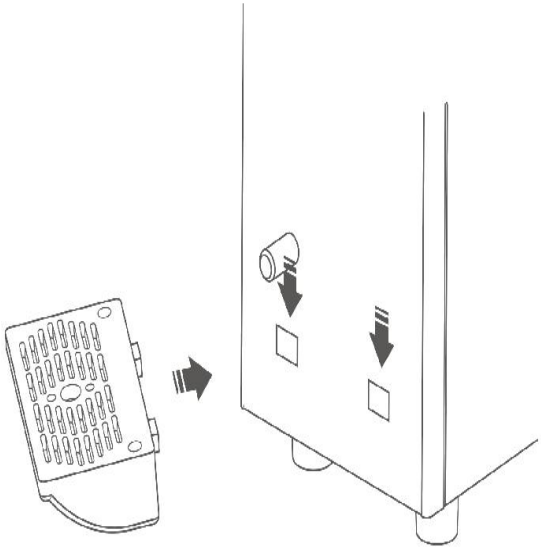



3.Clean the slush machine before the initial use.

Step 1:

Open the tank cover(s), pour an adequate amount of cleaning water into the tank(s)using a container, and securely close the tank cover(s). Ensure the water level does not exceed the indicated maximum level marked on the tank(s).

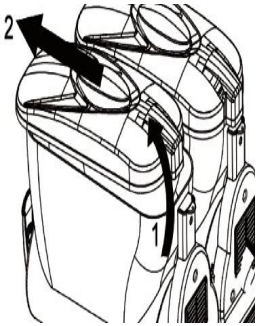


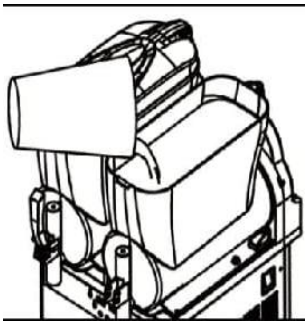

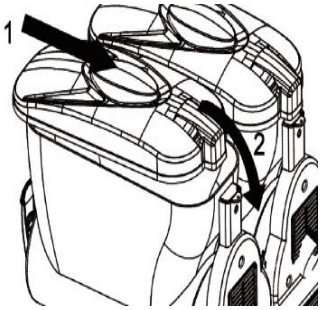


Step 2:

Connect the slush machine's power cord and turn on the power switch.

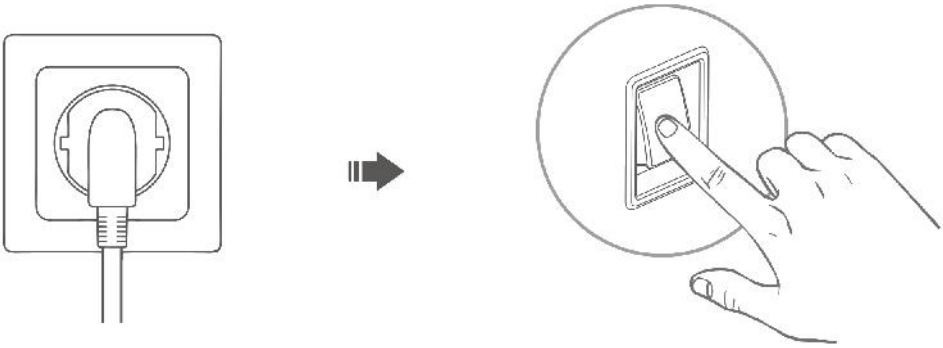

Step 3:

Press the mixing button to allow the machine to stir for approximately 5minutes. Then use a container to drain the water by pulling the dispensing handle.

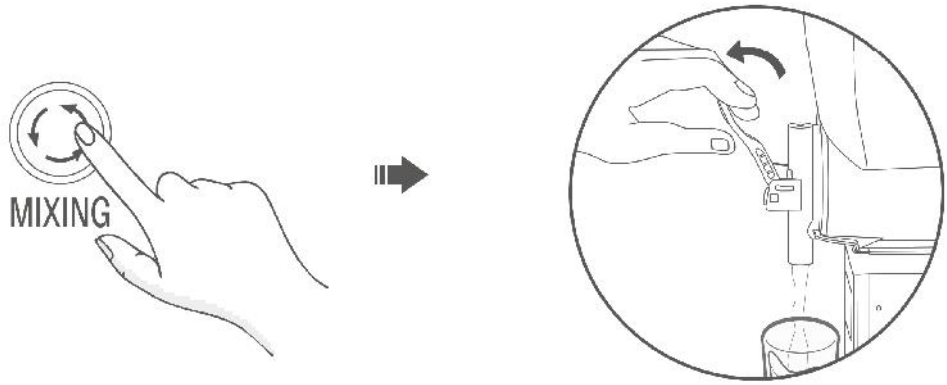

★ Tips:

*Avoid pouring water directly onto the machine to prevent damage.


*If the machine remains unused for an extended period,run it for 4 to 6 hours monthly.

Step 4:
Turn off the power switch and unplug the machine to make it ready for slush making.


Note:
Repeat steps 1 to 4 at least 2-4 times to thoroughly clean the slush machine.

OPERATION GUIDE
Never power on the slush machine before pouring the ingredients into the tank(s).

1.XN120B
Preparing Ingredients
Step 1:
Dilute the concentrate as per the manufacturer's instructions in a suitable container.Ensure a minimum sugar content of 13% to prevent potential machine damage.

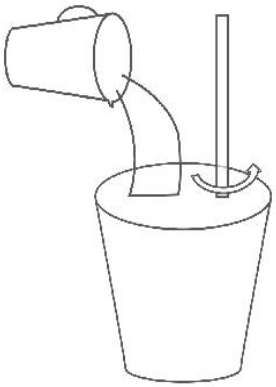

Step 2:
Open the tank cover,pour the diluted concentrate into the tank (Minimum Level 5.5L), and securely close the cover.

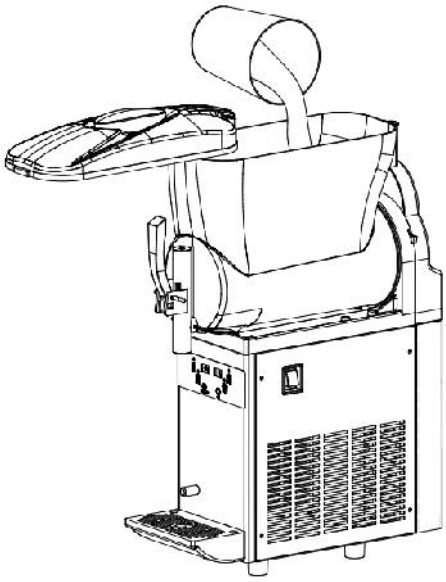

Notes:

①Pour concentrate only when the machine is turned off or unplugged.


②Avoid pouring hot liquids exceeding 24℃/75.2°F into the tank.

③Maintain the liquid volume within the indicated minimum and maximum levels on the tank.

④Avoid inserting any body parts into the machine while it's operational.


Power Connection

Plug the power cord into a suitable socket, then turn on the power switch. The LED panels will indicate the tanks current temperature.

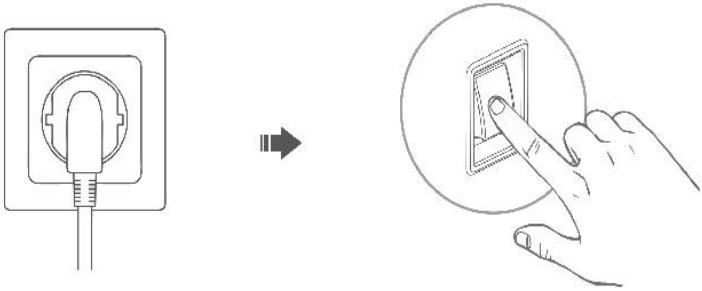


Mixing Function(Must-do)

Press the MIXING button on the control panel to initiate mixing the ingredients within the tank.

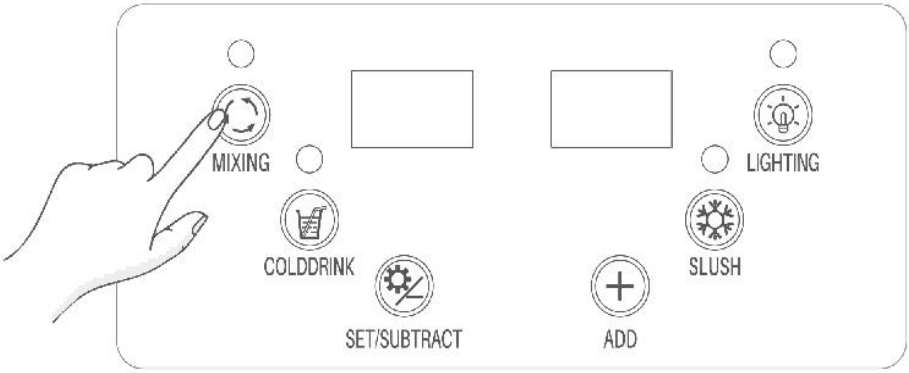

Cooling Function


Once the mixing function is active, press the COLDDRINK button to chill the ingredients.

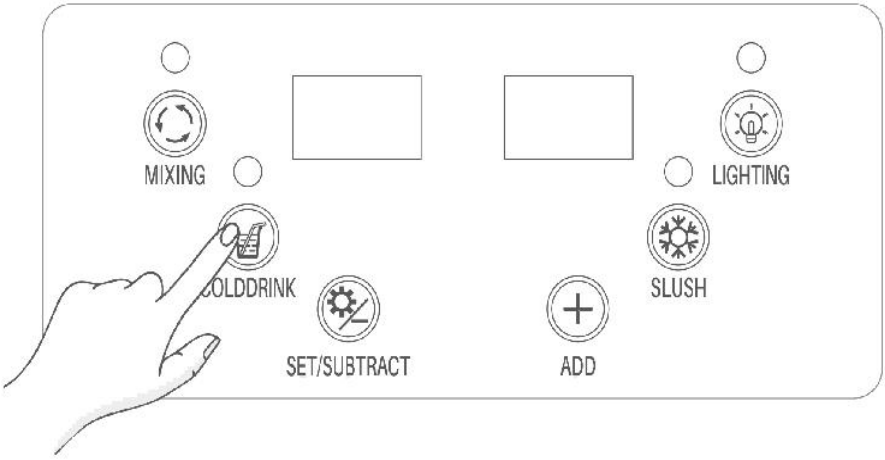

Slush Making Function


While the mixing function is active, press the SLUSH button to create slush

as desired.

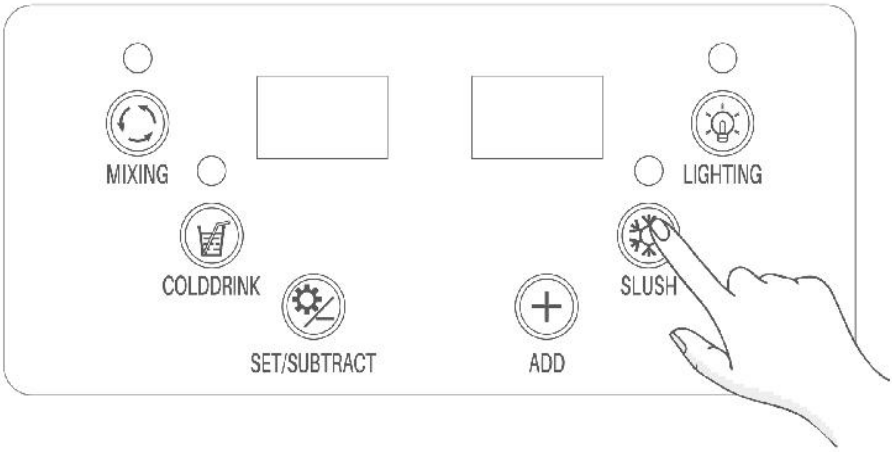


Lighting Control

Briefly press the LIGHTING button to toggle the tank's lighting.

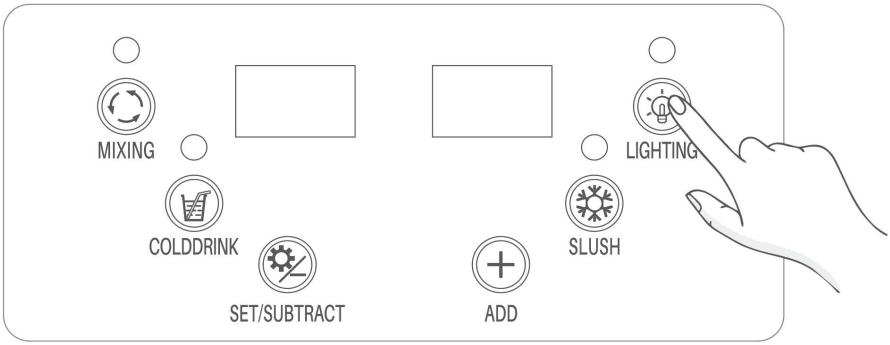

Settings


Press the SET/SUBTRACT button to access parameter settings.

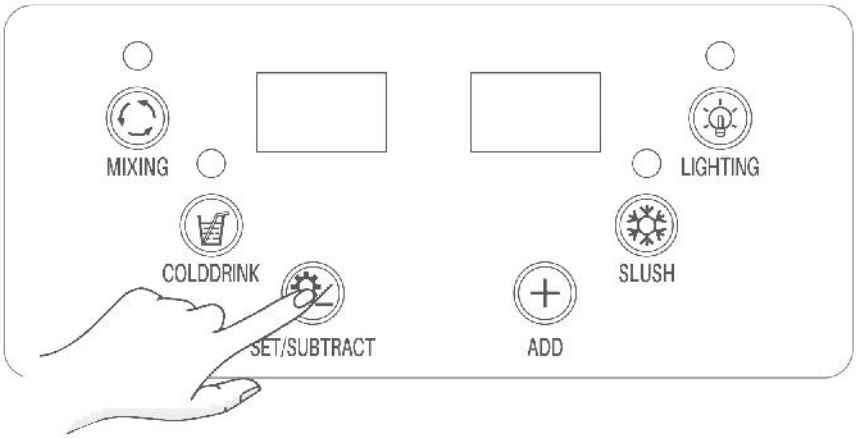

●If the left LED panel displays SL1, it represents the slush temperature setting for the tank. Use the ADD or SET/SUBTRACT button to adjust the temperature (the default temperature is -2℃/28.4°F, and is displayed on the right LED panel) for slush making.
●If the left LED panel shows Cd1,it represents the cooling temperature setting for the tank. Use the ADD or SET/SUBTRACT button to adjust the temperature (the default temperature is 5°℃/41°F, and is displayed on the right LED panel) for making cold drink.

★ Tips:
① Activating a function will illuminate its corresponding indicator.
②When the slush making function is active, the indicator can display two statuses: Solid On:The machine's compressor is running.
Flashing:The machine's compressor is of.
Both statuses are normal.

Get Cold Drink or Slush
To dispense your cold drink or slush, simply pull or push the dispensing handles.

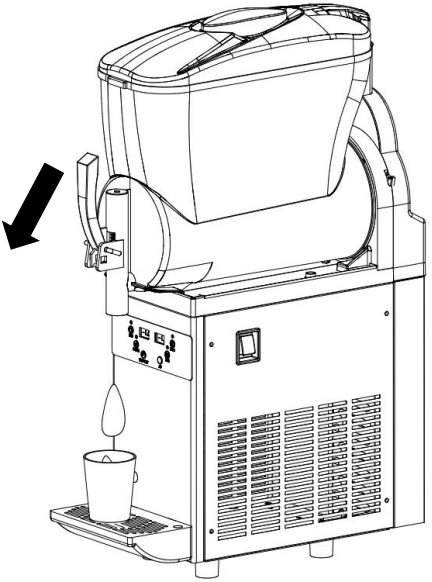


2.XN240B

Preparing Ingredients


Step 1:

Dilute the concentrate as per the manufacturer's instructions in a suitable container. Ensure a minimum sugar content of 13% to prevent potential machine damage.

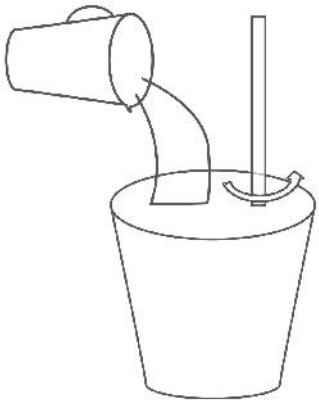

Step 2:

Open both tank covers,pour the diluted concentrate into each tank (Minimum Level 5.5L), and securely close the covers.

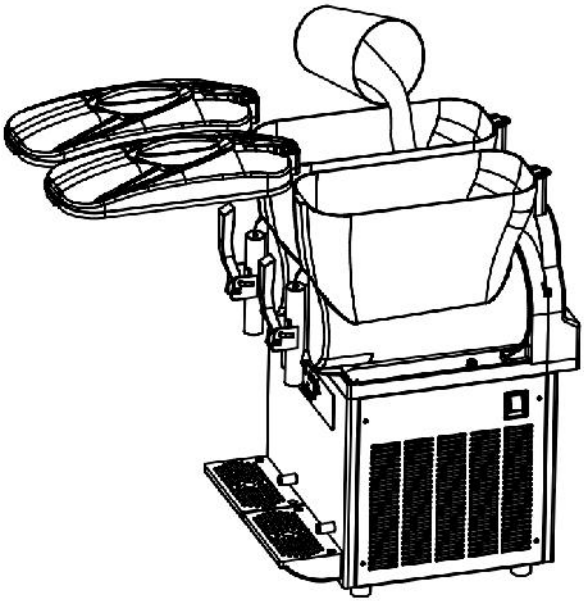

Notes:

①Pour concentrate only when the machine is turned off or unplugged.


②Avoid pouring hot liquids exceeding 24℃/75.2°F into the tanks.

③Maintain the liquid volume within the indicated minimum and maximum levels on the tanks.

④Avoid inserting any body parts into the machine while it's operational.


Power Connection

Plug the power cord into a suitable socket,then turn on the power switch. The LED panels will indicate the current temperature in the tanks.

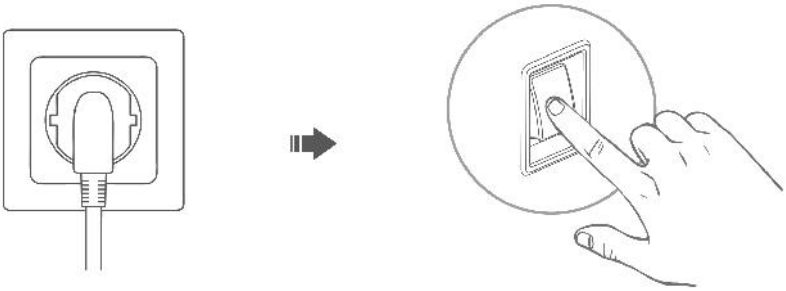


Mixing Function(Must-do)

Press the mixing buttons on the control panel to initiate mixing the ingredients in both tanks.

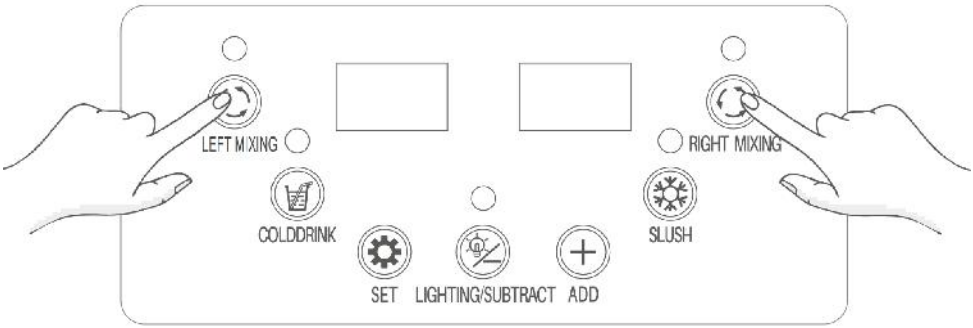


Cooling Function

Once the mixing function is active, press the COLDDRINK button to chill the ingredients in both tanks

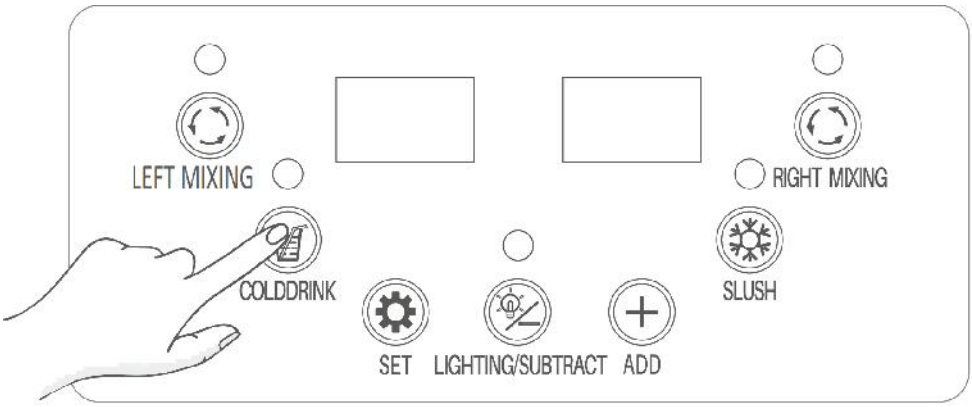


Slush Making Function

While the mixing function is active,press the SLUSH button to create slush as needed.

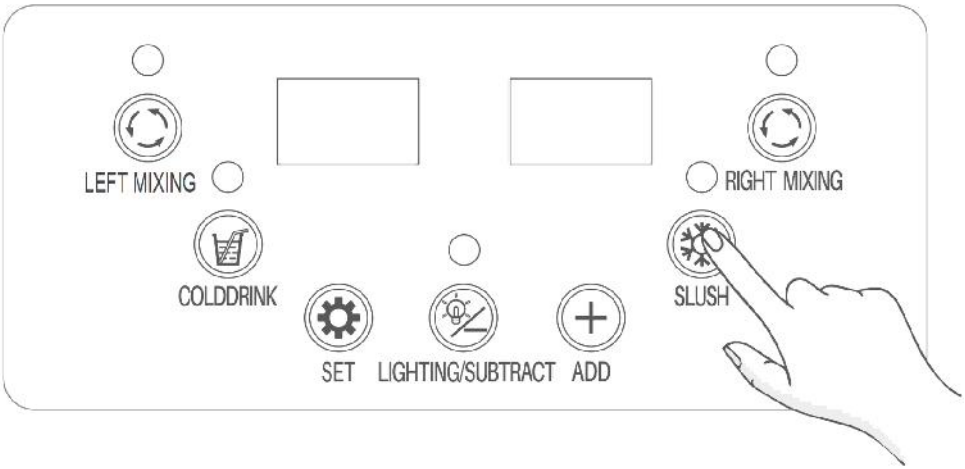


Lighting Control

Briefly press the LIGHTING/SUBSTRACT button to toggle the tanks' lighting.

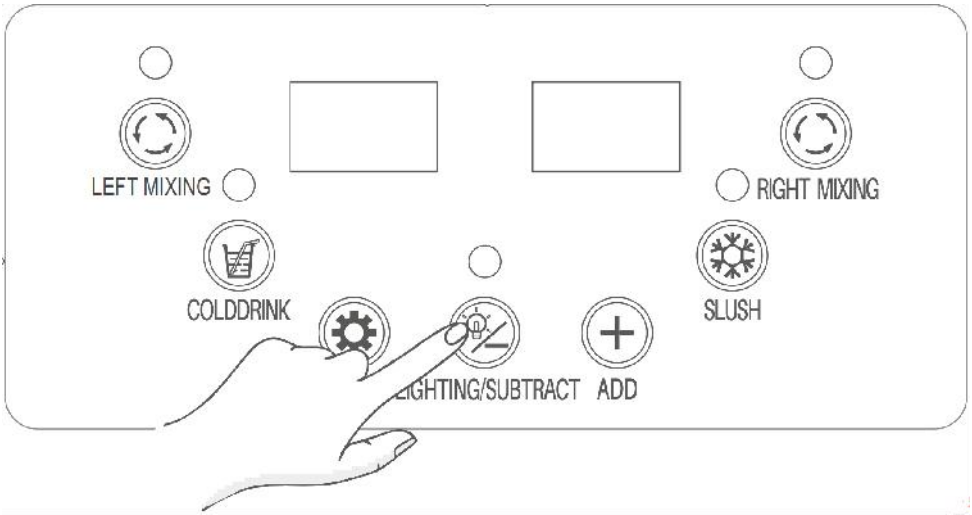

Settings

Press the SET button to access the cold drink and slush temperature settings.

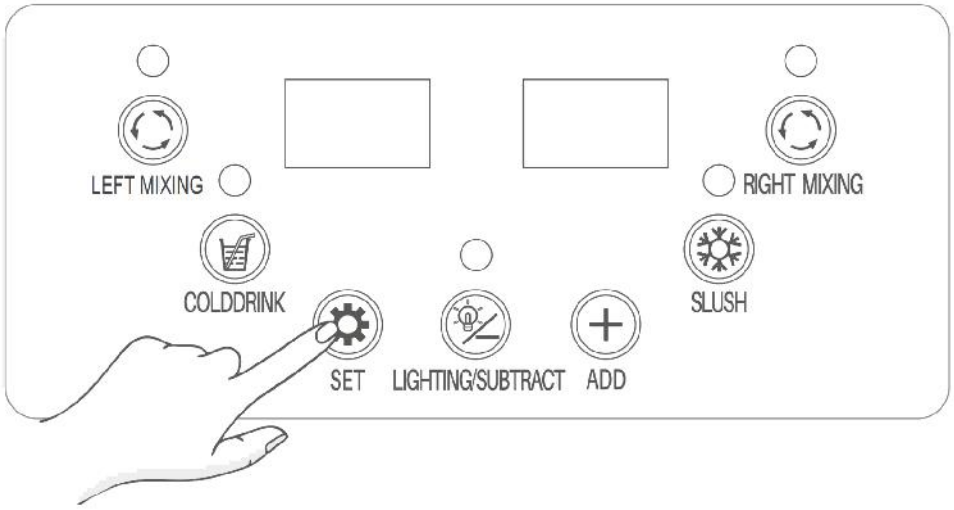

●If the left LED panel displays SL1, it signifies the slush temperature

setting for the left tank. Use the ADD or LIGHTING/SUBTRACT button to adjust the temperature (the default temperature is-2℃/28.4°F, and is displayed on the right LED panel) for slush making.


●If the left LED panel displays Cd1,it signifies the cooling temperature setting for the left tank. Use the ADD or LIGHTING/SUBTRACT button to adjust the temperature (the default temperature is 5°C/41°F, and is displayed on the right LED panel) for making cold drink.

●If the left LED panel displays SL2,it signifies the slush temperature setting for the right tank.Use the ADD or LIGHTING/SUBTRACT button to adjust the temperature (the default temperature is-2℃/28.4°F, and is displayed on the right LED panel) for slush making.

●If the left LED panel displays Cd2,It signifies the cooling temperature setting for the right tank.Use the ADD or LIGHTING/SUBTRACT button to adjust the temperature(the default temperature is 5℃/41°F,and is displayed on the right LED panel) for making cold drink.

★Tips:
① Activating a function will illuminate its corresponding indicator.
②When the slush making function is active, the indicator can display two statuses.
Solid On: The machine's compressor is running.
Flashing: The machine's compressor is off.
Both statuses are normal.

Get Cold Drink or Slush
To dispense your cold drink or slush,simply pull or push the dispensing handles.

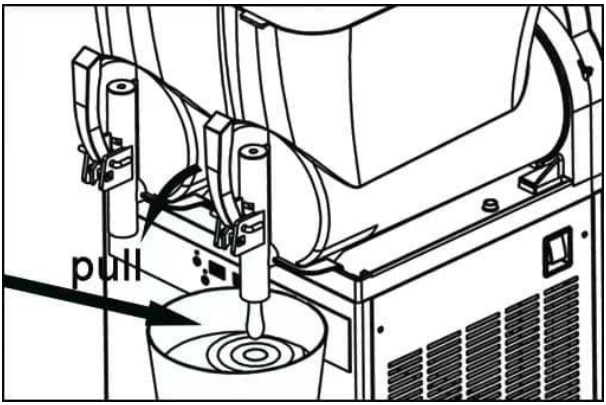


3.XN360B

Preparing Ingredients

Step 1:

Dilute the concentrate as per the manufacturer's instructions in a suitable container.Ensure a minimum sugar content of 13%to prevent potential machine damage.

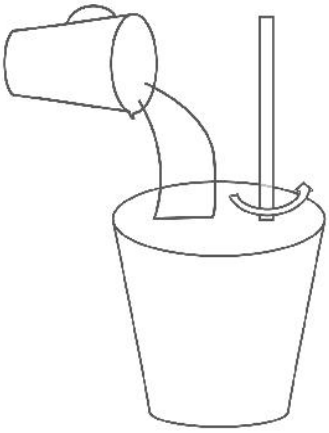


>13% Sugar

Step 2:

Open the tank covers and pour the diluted concentrate into each tank

（Minimum Level 5.5L）.Then securely close the tank covers.

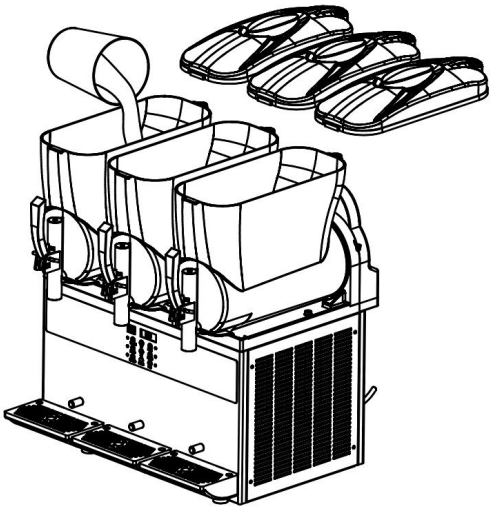

Notes:

① Only pour the concentration into the tanks when the machine is turned off or unplugged

② Do not pour hot liquid which is more than 24℃/75.2°F into the tanks.


③ The volume of the liquid should be within the minimum and maximum levels marked on the tanks.

④ Never put your hand or fingers or any parts of your body into the machine when it's working.

Power Connection


Plug the power cord into an appropriate socket,then turn on the power switch.The LED panels will indicate the current temperature in the tanks.

.

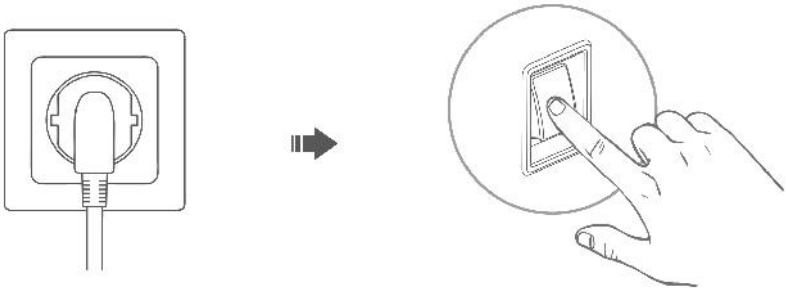


Mixing Function(Must-do)

Press the mixing buttons on the control panel to initiate mixing the ingredients in the tanks.

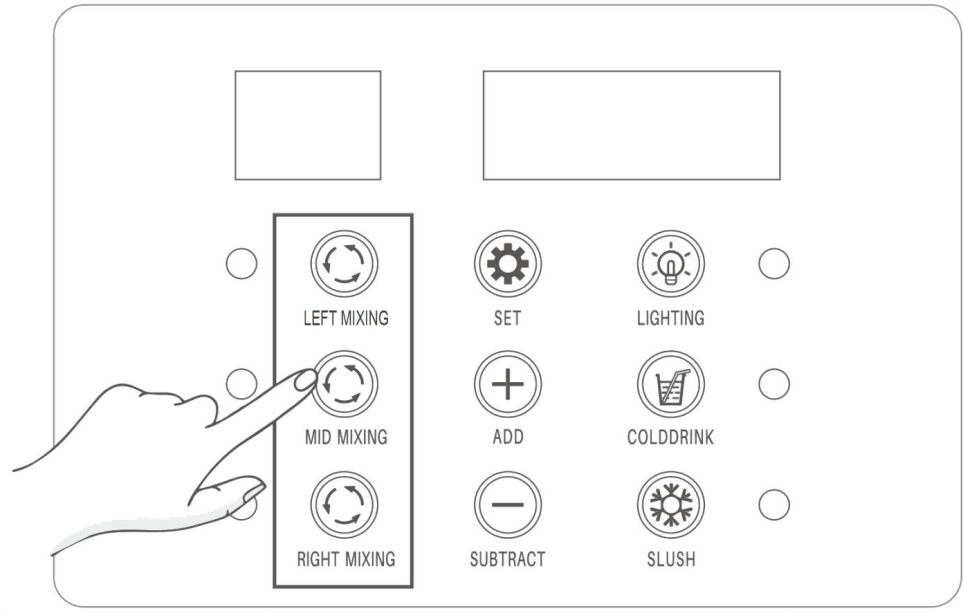


Cooling Function

Once the mixing function is active,press the COLDDRINK button to cool the ingredients in all tanks.

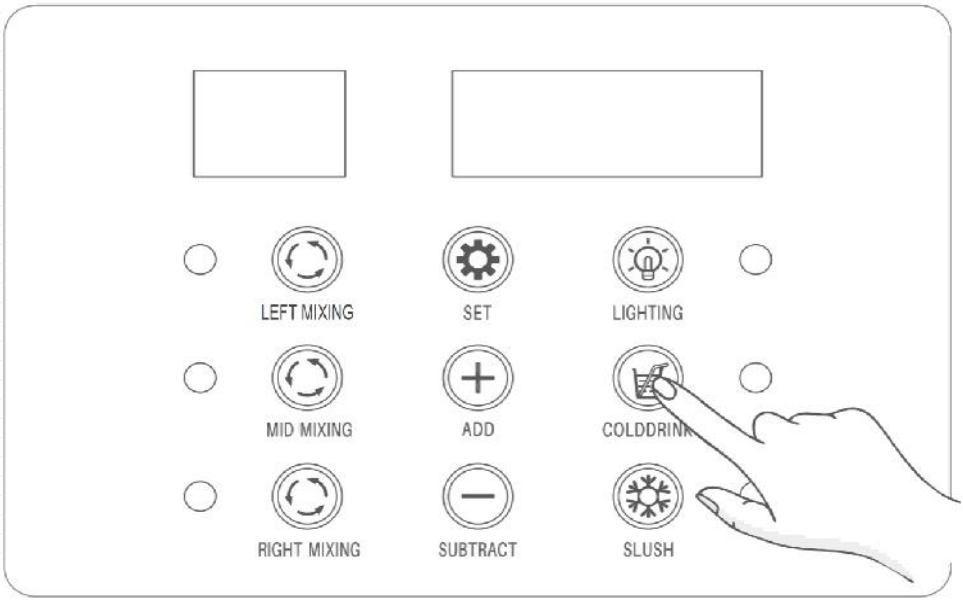


Slush Making Function

While the mixing function is active,press the SLUSH button to create slush as needed.

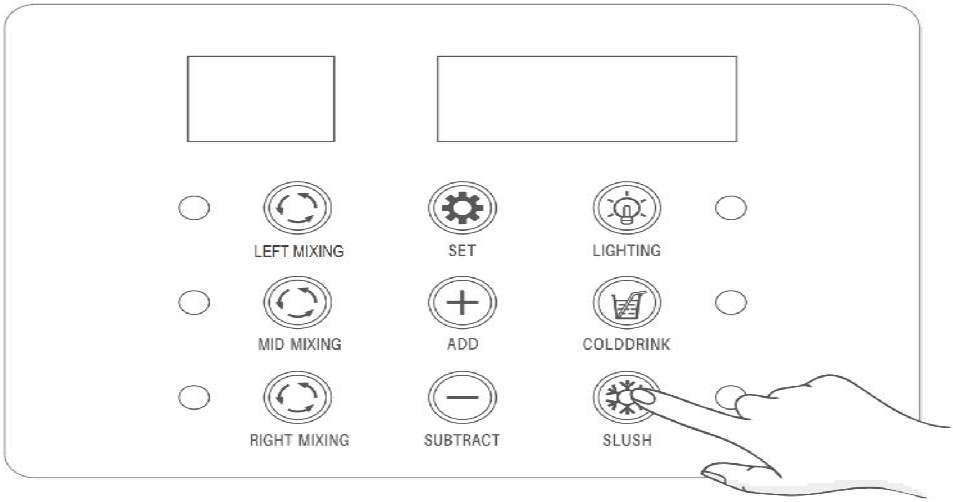


Lighting On/Off

Briefly press the LIGHTING button to toggle the tanks lighting.

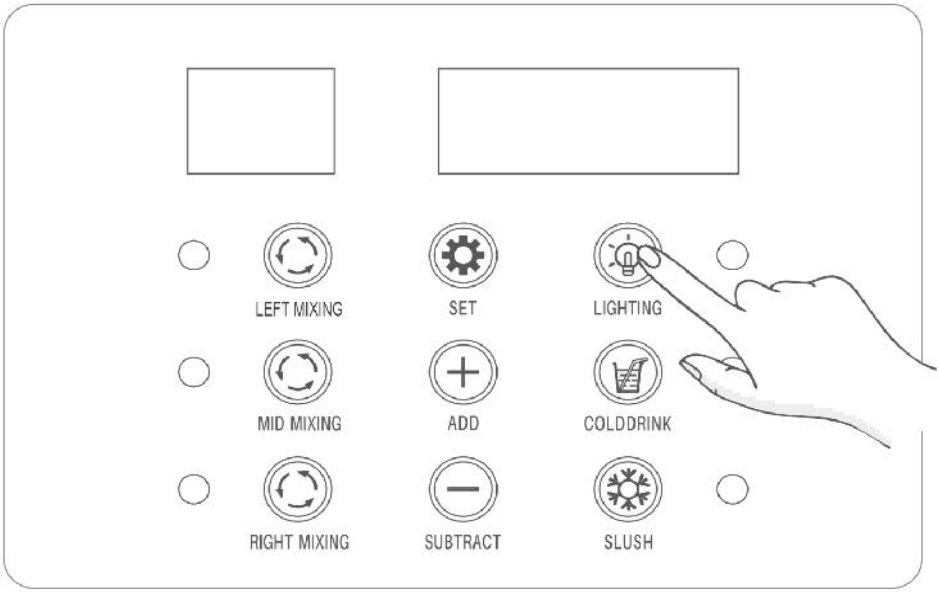

Settings

Press the SET button to access the settings for adjusting the cold drink and slush temperatures.

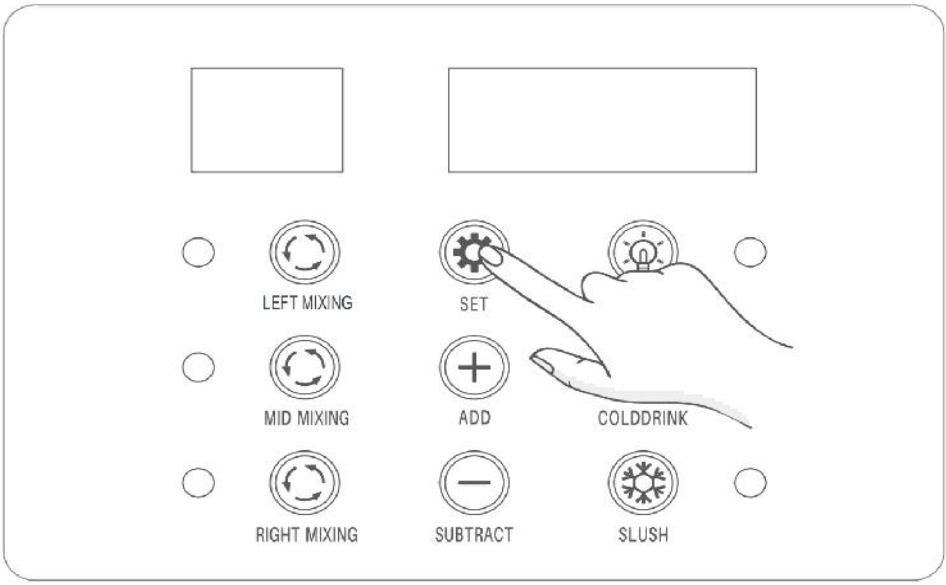

●If the left LED panel displays S1,it stands for the slush temperature setting of the left tank.Use the ADD or SUBTRACT button to adjust the temperature(the default temperature is 2℃/28.4°F,and is displayed on the right LED panel)for slush making.

●If the left LED panel displays C1,it stands for the cooling temperature setting of the left tank.Use the ADD or SUBTRACT button to adjust the temperature the default temperature is 5℃/41°F,and is displayed on the right LED panel)for making cold drink.

●If the left LED panel shows S2,it stands for the slush temperature setting of the middle tank.Use the ADD or SUBTRACT button to adjust the temperature(the default temperature is-2℃/28.4°F,and is displayed on the right LED panel)for slush making.

●If the left LED panel displays C2,it stands fort he cooling temperature setting of the middle tank.Use the ADD or SUBTRACT button to adjust the temperature(the default temperature is 5°C/41°F,and is displayed on the


right LED panel)for making cold drink.

●If the left LED panel displays S3,it stands for the slush temperature setting of the right tank.Use the ADD or SUBTRACT button to adjust the temperature(the default temperature is-2℃/28.4°F,and is displayed on the right LED panel) for slush making.

●If the left LED panel displays C3,it stands for the cooling temperature setting of the left tank.Use the ADD or SUBTRACT button to adjust the temperature(the default temperature is 5°℃/41°F,and is displayed on the right LED panel)for making cold drink.

Get Cold Drink or Slush

To dispense your cold drink or slush,simply pull or push the dispensing handles.

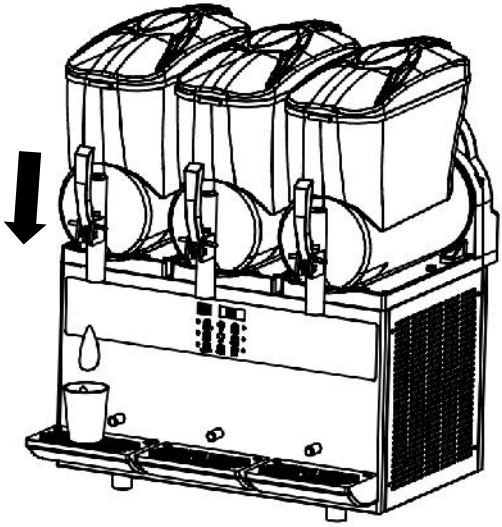

★Tips:

①Activating a function will illuminate its corresponding indicator.

②When the slush making function is active,the indicator can display two statuses: Solid On:The machine's compressor is running.

Flashing:The machine's compressor is off.


Both statuses are normal.

4.X-480

Preparing Ingredients

Step 1:


Dilute the concentrate as per the manufacturer's instructions in a suitable container. Ensure a minimum sugar content of 13% to prevent potential machine damage.

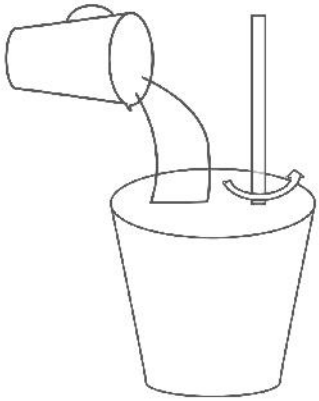

>13% Sugar

Step 2:

Open both tank covers,pour the diluted concentrate into each tank (Minimum Level 5.5L), and securely close the covers.

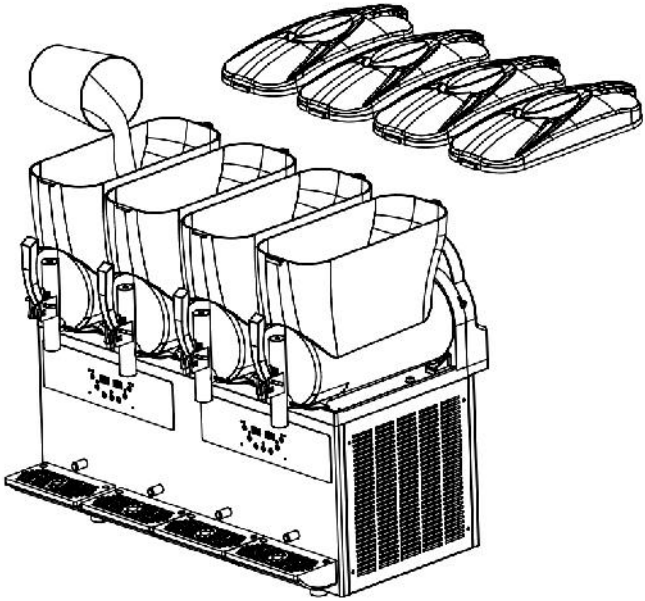

Notes:

①Pour concentrate only when the machine is turned off or unplugged.


②Avoid pouring hot liquids exceeding 24℃/75.2°F into the tanks.

③Maintain the liquid volume within the indicated minimum and maximum levels on the tanks.

④Avoid inserting any body parts into the machine while it's operational.


Power Connection

Plug the power cord into a suitable socket,then turn on the power switch. The LED panels will indicate the current temperature in the tanks.

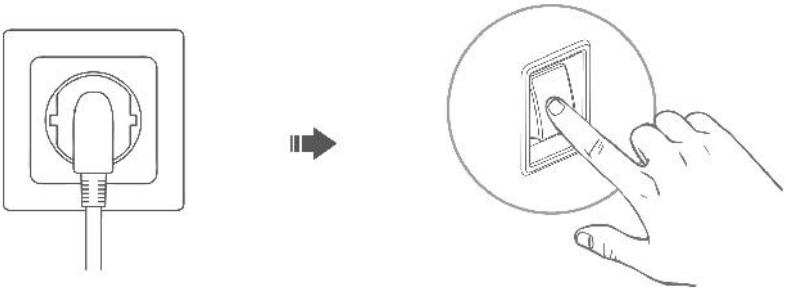


Mixing Function(Must-do)

Press the mixing buttons on the control panel to initiate mixing the ingredients in both tanks.

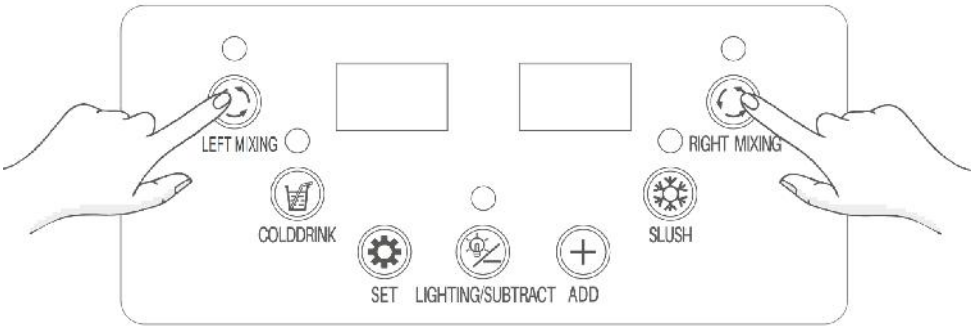


Cooling Function

Once the mixing function is active, press the COLDDRINK button to chill the ingredients in both tanks

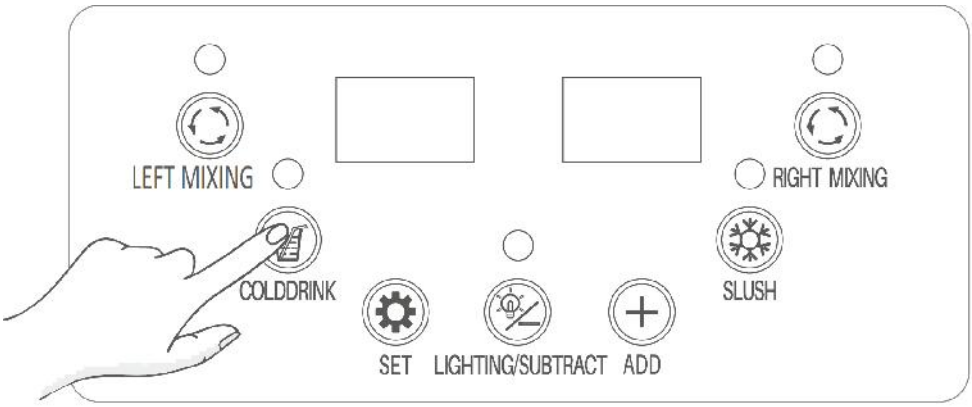


Slush Making Function

While the mixing function is active,press the SLUSH button to create slush as needed.

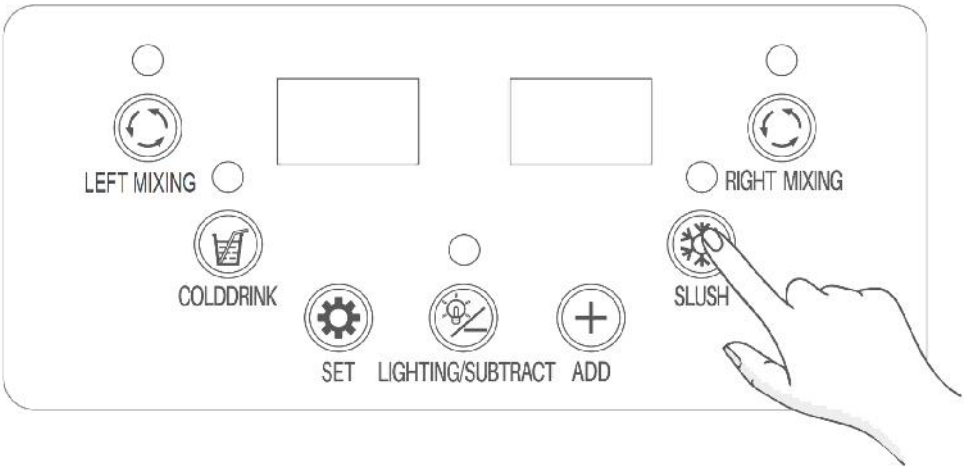


Lighting Control

Briefly press the LIGHTING/SUBSTRACT button to toggle the tanks' lighting.

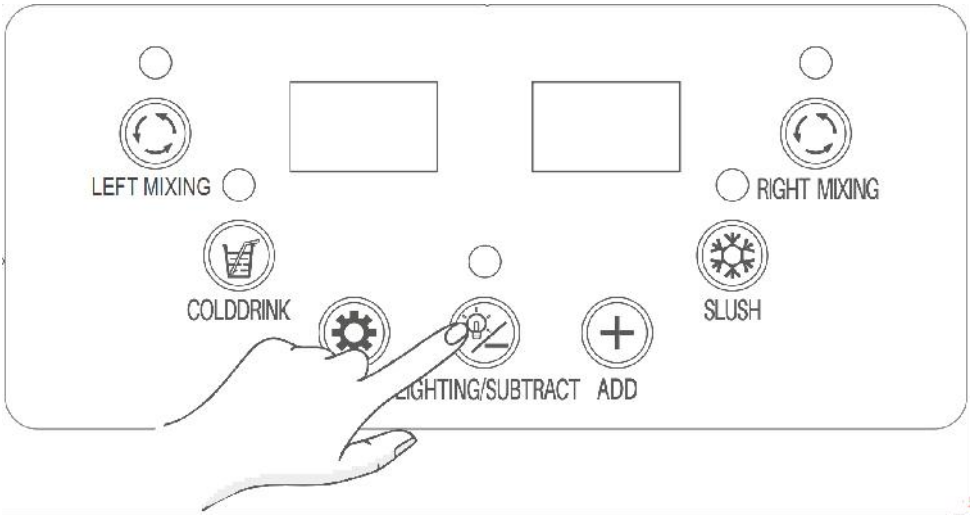

Settings

Press the SET button to access the cold drink and slush temperature settings.

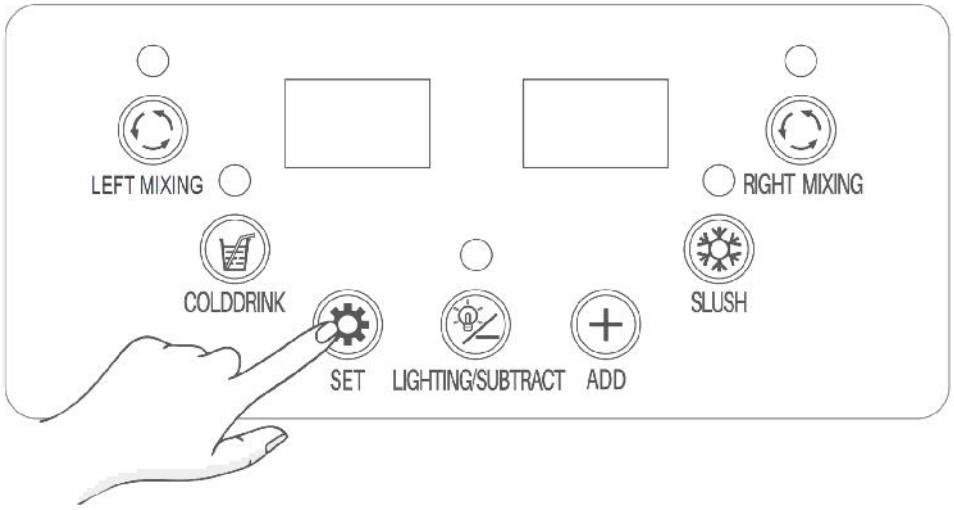

●If the left LED panel displays SL1/SL3, it signifies the slush temperature

setting for the left tank. Use the ADD or LIGHTING/SUBTRACT button to adjust the temperature (the default temperature is-2℃/28.4°F, and is displayed on the right LED panel) for slush making.


●If the left LED panel displays Cd1/Cd3,it signifies the cooling temperature setting for the left tank. Use the ADD or LIGHTING/SUBTRACT button to adjust the temperature (the default temperature is 5°C/41°F, and is displayed on the right LED panel) for making cold drink.

●If the left LED panel displays SL2/SL4,it signifies the slush temperature setting for the right tank.Use the ADD or LIGHTING/SUBTRACT button to adjust the temperature (the default temperature is-2℃/28.4°F, and is displayed on the right LED panel) for slush making.

●If the left LED panel displays Cd2/Cd4,It signifies the cooling temperature setting for the right tank.Use the ADD or LIGHTING/SUBTRACT button to adjust the temperature(the default temperature is 5℃/41°F,and is displayed on the right LED panel) for making cold drink.

★Tips:
① Activating a function will illuminate its corresponding indicator.
②When the slush making function is active, the indicator can display two statuses.
Solid On: The machine's compressor is running.
Flashing: The machine's compressor is off.
Both statuses are normal.

Get Cold Drink or Slush
To dispense your cold drink or slush,simply pull or push the dispensing handles.

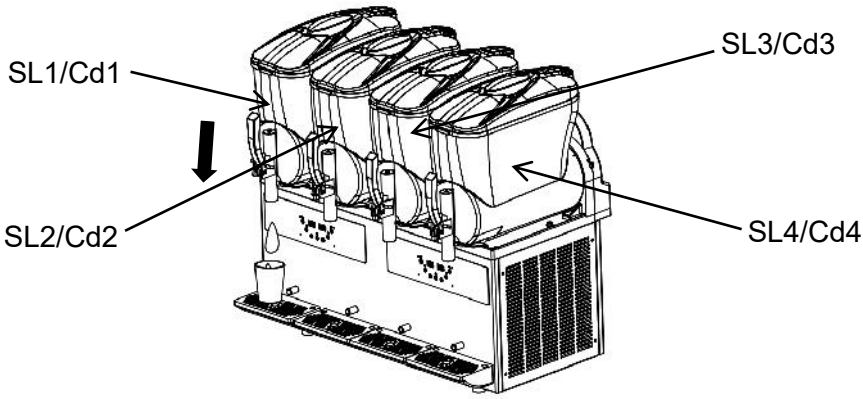

CLEANING AND MAINTENANCE

Important Notes Before Cleaning

*Before cleaning or maintaining any components of the machine,ensure the power switch is turned off,and the power cord is unplugged.When performing cleaning and maintenance,follow these instructions:

*Preparation before cleaning:

-Clean utensils (container,soft brushes,soft rags).

-The temperature of clear water and hot water doesn't exceed 50℃/122°F .

-Food-grade neutral detergent.

-Food-grade disinfectant.

-Food-grade lubricant(e.g.,vaseline).

***Operations during cleaning and maintenance:**

-Wear protective gloves.

-Avoid using strong acids,bases,or flammable substances.

-Refrain from using abrasive objects or metal sponges for cleaning machine parts. -Take care not to spill cleaning liquids in the surrounding area.

-Avoid cleaning internal parts of the tank.

-Do not submerge the entire machine in water.

-After cleaning,ensure that all parts are correctly placed back to ensure


safety and functionality.
-Maintaining cleanliness and upholding hygiene standards are essential to guarantee drink quality and comply with health regulations.

***Clean the removed parts according to local health standards.Follow these instructions:**
-Dilute neutral cleaning agent with water in a container.
-Use a soft cloth soaked in the diluted agent to clean the parts.Rinse with water.
-Dilute food-grade disinfectant with water in another container.
-Soak the parts in the diluted disinfectant for 30minutes,then rinse with clean water.
-Air-dry the disinfected parts in a clean area.


Note:
Clean the tank(s)at least once daily or as per the health standards of your country.You can adjust cleaning frequency based on actual usage.Inadequate cleaning can promote bacterial growth.
If the machine isn't in constant use,wipe the exterior with a soft cloth.

1.Cleaning the Dispenser Parts

① Activate the mixing function and position a container under the dispenser.Pull the dispenser handle to drain the ingredients or liquid in the tank.Once drained, power off the machine and unplug it.
② Loosen the nut counterclockwise on the handle pin,then remove the pin followed by the handle.Next,take off the upper cover of the spring and the spring itself. Finally,remove the valve stem.

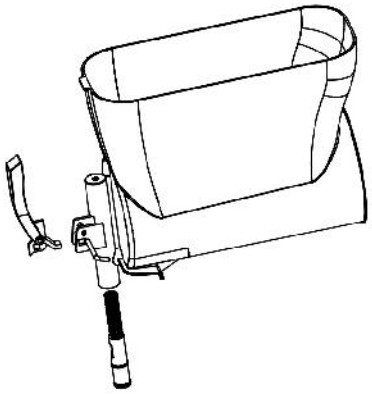

③ Rinse the detached parts in clean water,adhering to the guidelines provided in the section of Important Notes Before Cleaning.

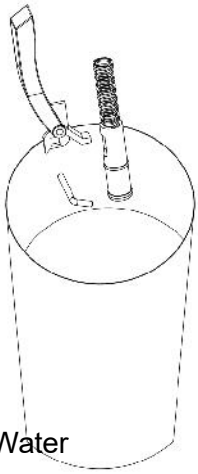

Clean Water



Note:


If there's a lot of ingredients or liquid residue in the tank(s),don't dismantle the dispenser or tank parts.

Please drain them before proceeding.


2.Clean the Tank and the Stirring Mixer

① Pull the plastic protruding part located at the back of the tank cover,then


push the cover forward to remove it.

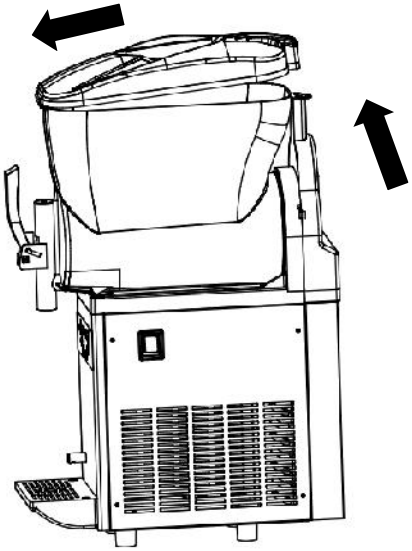


② Lift the tank upward,then pull it out with force.

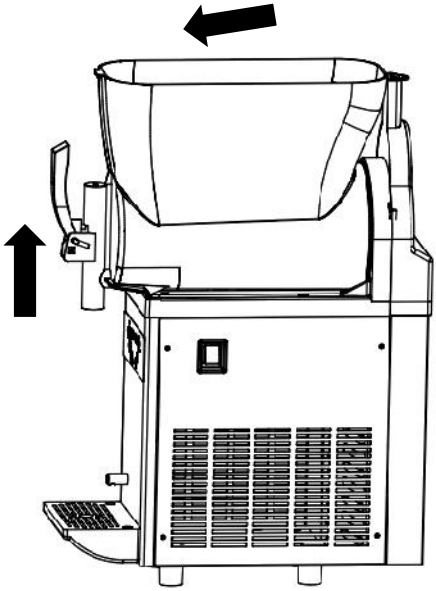


③ Remove the white spiral stirring mixer and take of the large sized sealing ring.

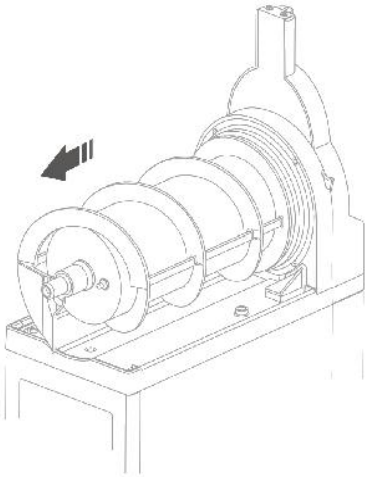

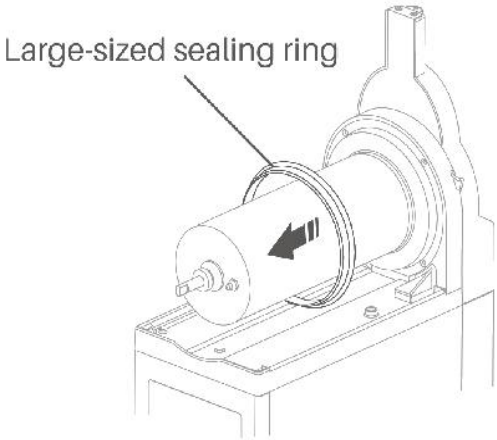


④Rinse the detached parts in clean water,adhering to the guidelines provided in the section of Important Notes Before Cleaning.

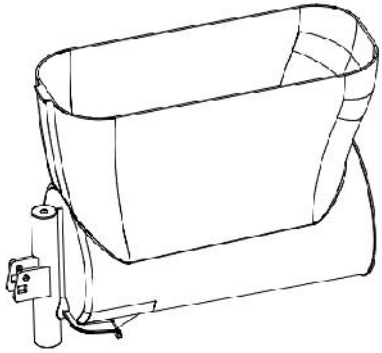





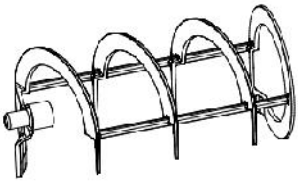


3.Clean the Tank Cover


①Clean the outer surface of the tank cover using a damp cloth.

②Wipe the bottom surface of the tank lid multiple times with a cloth soaked


in diluted disinfectant,leaving it on for 30 minutes.
③ Afterward,thoroughly wipe the bottom surface of the tank cover with a wet cloth then dry it with a dry cloth.

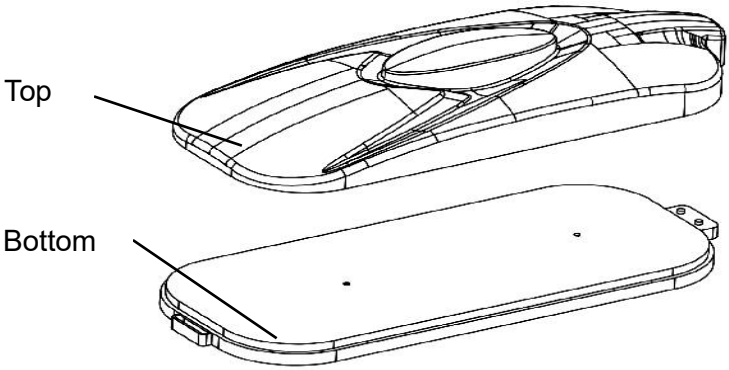

4.Clean Drip Tray
①Gently lift the drip tray and then remove it. Inside, you'll notice a buckle designed to secure it to the hole on the machine.

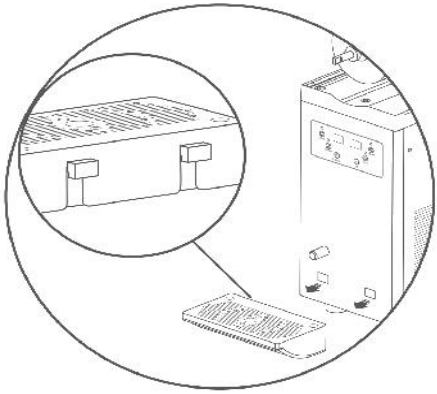

When taking apart the drip tray, avoid pulling the leftover pipe in the hole carelessly to prevent damage. Empty and clean the drip tray daily.
②Rinse the detached parts in clean water, adhering to the guidelines provided in the section of Important Notes Before Cleaning.

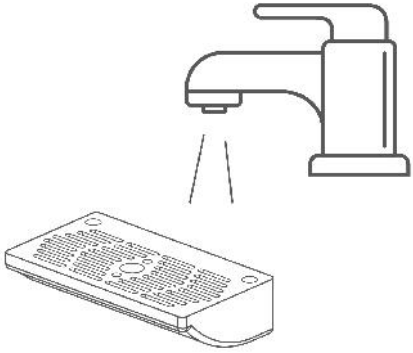


5.Clean the Evaporator

① After removing the white spiral stirring mixer and the large sized sealing ring.clean the evaporator surface and the base with a soft cloth soaked in a diluted cleaning solution.

② Wipe these surfaces 2-3 times using a clean wet dishcloth.

③ Then, use a soft cloth soaked in diluted disinfectant, allowing the disinfectant to remain on the surfaces.

④ After 30 minutes, thoroughly wipe the evaporator surface and base with a clean wet dishcloth.

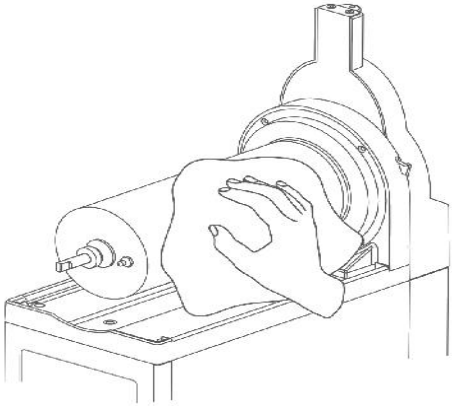


6.Clean the Main Body

①Use a clean,damp soft cloth with diluted cleaning agent to wipe the body.

② Wipe the body using a soft damp cloth soaked in clean water.


③ Dry the body with a clean,dry cloth.

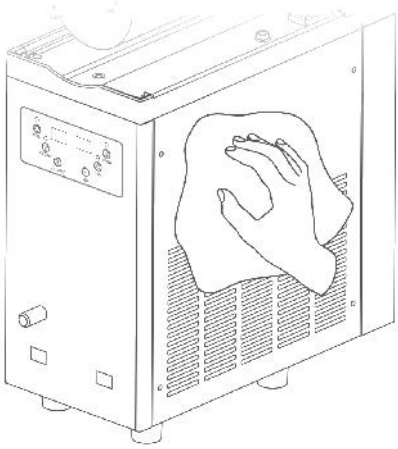

7.Clean the Condenser

* After a period of operation, dust can accumulate on the condenser, impacting heat dissipation and cooling efficiency(e.g., reduced slush output or difficulty in shaping).
* It's recommended to clean monthly or more often in harsh environments) by a professional.
* Turn off the power before cleaning, and take care not to damage the condenser fins.


For XN240B

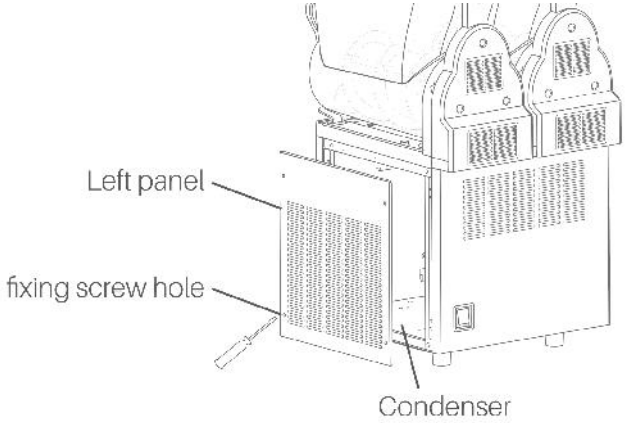


For other models. if you have any questions regarding the condenser,feel free to reach out to us.

8.Reassemble All Parts


①Place the large sized sealing ring on the evaporator.

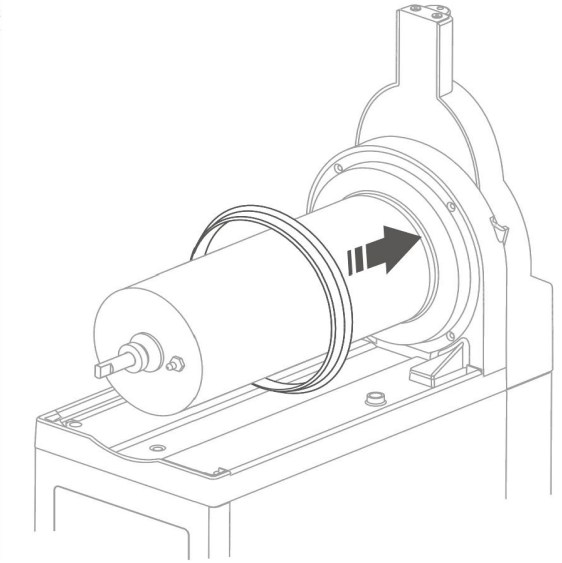


② Align the medium-sized sealing ring with the metal stick on the evaporator to insert the white spiral stirring mixer. Once inserted, rotate it clockwise slightly to ensure a secure fit.

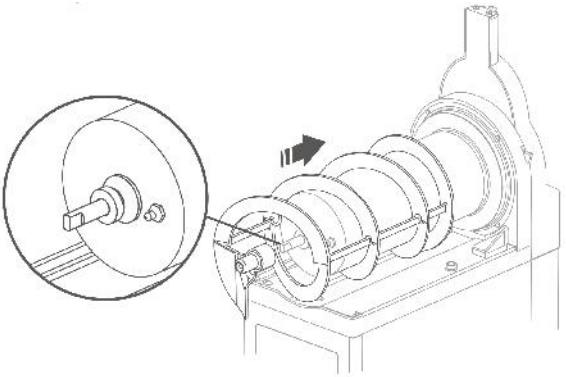


③Put the tank on to the evaporator,then lift it and push it in until the plastic buckle at the bottom of the tank is insert in the evaporator base.

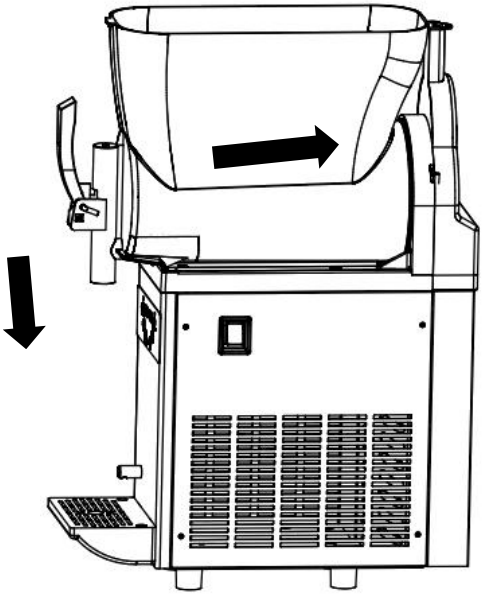

④Reassemble the dispenser parts.

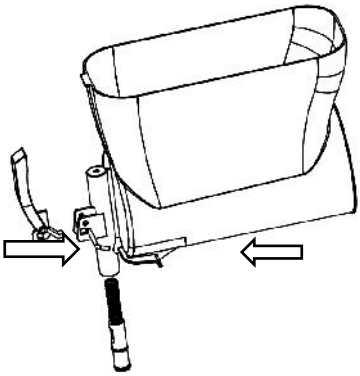

⑤Place the tank cover at the front of the tank,aligning the plastic protruding part at the back with the tank then reinstall the tank cover.

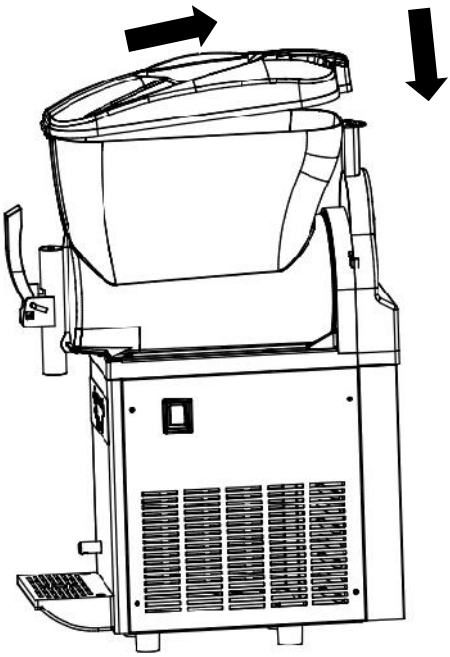

⑥Once the condenser has been cleaned,reassemble it following the reverse order of disassembly.

FACTORY CODES EXPLANATIONS

When the slush machine is functioning well please to not alter the default factory settings.If you wish to make changes, please refer to the following table for adjustments.

For XN120B

①Simultaneously hold the SET/SUBTRACT and ADD buttons for 5 seconds to access the factory setting mode.

②Use the LIGHTING button to alter the code,and utilize the SET/SUBTRACT or ADD button to modify the value.The system will automatically exit and save the settings if there's no operation for about 2-3seconds.

For XN240B

①Simultaneously hold the SET and ADD buttons for 5 seconds to access the factory setting mode.

②Use the SET button to alter the code,and utilize the LIGHTING/SUBTRACT or ADD button to modify the value. The system will automatically exit and save the settings if there's no operation about 2-3 seconds.

For XN360B

①Simultaneously hold the SUBTRACT and ADD buttons for 5seconds to access the factory setting mode.

②Use the SET button to alter the code,and utilize the SUBTRACT or ADD button to modify the value.The system will automatically exit and save the settings if there's no operation about 2-3 seconds.

Code	Explanation	Default Value	Note
P00	Slush Making Temperature Control Differential	0.1℃	When the slush making temperature is set to -2℃, With a 0.2 differential, the compressor restarts once The temperature hits-1.8℃. The default factory setting, however, features a 0.1 differential
P01	Maximum Slush Making Temperature	0℃	The upper limit for the slush making temperature is 0℃
P02	Minimum Slush Making Temperature	-15℃	The lower limit for the slush setting temperature is -15℃
P03	Interval Time of Compressor Restarting	10s	Adjustment for the time interval of the compressors operation

P04	Low Voltage Protection Value for Compressor	85V	The compressor won't initiate operation if the voltage drops below 85V, ensuring the compressors safety
P05	Low Voltage Protection for Compressor	0	0:Disabled,1:Enabled
P06	1st Tank Temperature Correction	0℃	No Adjustment
P07	2nd Tank Temperature Correction	0℃	No Adjustment (not for XN120B)
P08	3rd Tank Temperature Correction	0℃	No Adjustment (not for XN120B or XN240B)
P09	Cold Drink Temperature Control Differential	2.0℃	If the cold drink temperature is set to 2℃, with a differential of 2℃, the compressor restarts when the temperature hits 4℃. The default factory setting. However, features a 0.2 differential.
P0A	Current Value for Frozen Tank Protection	1.4A	When the motor current exceeds1.4A,either the compressor stops working or the tank fails to chill
P0B	Current Value for Motor Protection	1.8A	When the motor current exceeds1.8A,it triggers the motor to stop working for protection purposes.

ERROR CODES EXPLANATIONS

Error Code	Explanation	Note
--	Frozen Tank(s)	Ensure the sugar ratio is no less than 13%. If the sugar ratio is adequate, increase the temperature.
RH	Temperature Sensor Issue	The cooling function will be deactivated, while the slush making function remains unaffected. Please contact us for more help.
LLL	Low Voltage Warning	The slush machine will cease operation. Please switch off the power and verify the power supply. Once the voltage stabilizes restart the machine. If LLL is frequently displayed, consider using a voltage stabilizer.
LLH	High Voltage Warning	The slush machine will cease operation. Please switch off the power and verify the power supply. Once the voltage stabilizes, restart the machine. If LLH is frequently displayed, consider using a voltage stabilizer.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Please troubleshoot according to the following table first.If the issue persists after attempting these steps,please contact us.

Issues	Possible Causes	Solutions
The machine won't power on	No power input	Plug the power cord into a suitable socket or try another one
	The power switch isn't turned on	Turn on the power switch

Leakage of slush or drink from the back of the tank(s)	The tank(s) is (are) not installed properly	Reinstall the tank(s) securely
	The sealing ring(s) is (are) securely installed	Replace the sealing ring(s)
The white spiral stirring mixer(s) is (are) not rotating	The tank(s) is (are) not installed properly	Reinstall the tank(s) securely
	The evaporator surface(s) is (are) frozen	Turn off the power and allow the ice to melt
Inability of the machine to produce slush	The ratio of the sugar is less than 13%	Please add more sugar
	The power switch isn't turned on	Turn on the power switch
	The slush button was not pressed	Activate the slush-making function
	The condenser is (are) excessively dirty	Clean the condenser(s)
	The machine is near a heat source with poor heat dissipation	Position the machine correctly
Excessive noise from the white spiral stirring mixer(s)	The sealing ring(s) in the white spiral stirring mixer is (are) not installed properly	Ensure proper installation of the sealing ring(s)
	The slush is overly solid	Turn off the power and allow the ice to melt
	The sealing ring(s) in the white spiral stirring mixer is (are) either unlubricated or damaged	Apply lubricant or replace with new seal ring(s)

	The sugar ratio is less than 13%	Adjust the ratio; avoid substituting sugar with a sweeter alternative
Dispenser(s) malfunction unable to dispense slush or drink	Too much ice in the tank(s)	Remove excess ice from the tank(s)
Presence of black stains in the slush	The tank(s) is (are) not clean	Clean the tank(s) following the instructions
	Dirty sealing ring(s) in the dispenser(s) or the white spiral stirring mixer(s)	Clean the sealing ring(s)
	Damaged sealing ring(s) in the dispenser(s) or the white spiral stirring mixer(s)	Replace the damaged one(s) with new seal ring(s)



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.





MACHINE À GRANITA COMMERCIALE

MODÈLE : XN120B XN240B XN360B X-480

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Commercial slush machine

MODÈLE: XN120B XN240B XN360B X-480

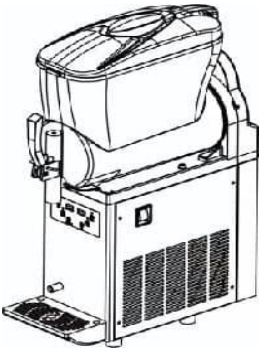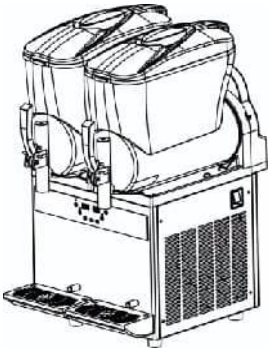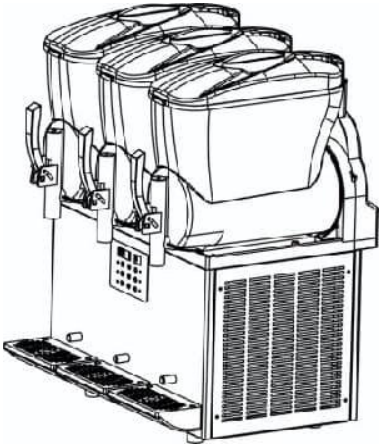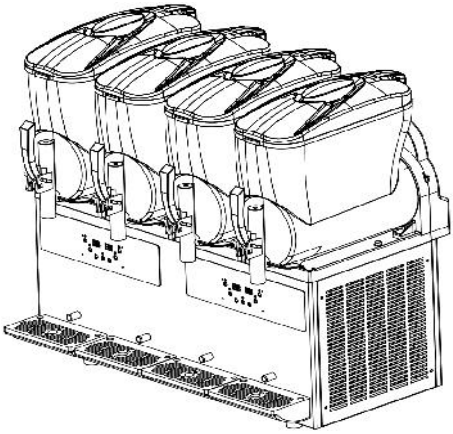Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles disponibles pour notre produit .

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	ATTENTION : Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit d'utilisation de cet appareil ! Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut causer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation expresse de la partie responsable de la conformité peut annuler le droit d'utilisation de ce produit. Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes . Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. Augmenter la distance entre le produit et le destinataire

	. Branchez le produit sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché . Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques (EEED) .

IMPORTANT SAFETY CAUTIONS

1. Précautions générales de sécurité

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

①Éviter utiliser le produit en plein air. Exposition il pleut pourrait potentiellement provoquer des fuites électriques ou des problèmes électriques choc.

② Ne jamais placer le produit là où il peut se mouiller ou éclaboussé d'eau. Si le si le matériau isolant est endommagé, il pourrait provoquer une fuite électrique ou même des chocs électriques.

③ Ne jamais vaporiser d'eau directement sur le produit. L'humidité sur le produit pourrait provoquer un choc électrique. ou un court-circuit.

④ Assurez-vous tu ne le fais pas verser tout produit volatil ou liquides inflammables dans le(s) réservoir(s) du produit. Conteneurs ou zones où ces substances sont gardé pourrait peuvent provoquer des explosions ou des incendies.

⑤Seuls les ingénieurs ou le personnel de maintenance formés doivent installer le produit. J'essaie vous-même pourriez provoquer des gaz ou fuites de liquide, chocs électriques, ou des incendies.

⑥Ne jamais insérer de métal introduire des objets tels que des aiguilles en fer ou des fils dans les conduits d'aération. le produit. Cela pourrait entraîner en cas de choc électrique ou de blessure corporelle contact accidentel avec les pièces mobiles.
⑦ Assurez-vous de placer le produit sur un surface stable et solide. Un sol instable pourrait causer des dommages si le produit se renverse ou tombe.
⑧ Utilisez toujours l'alimentation électrique désignée et indiquée sur le produit. Avertissement : L'utilisation de rallonges électriques peut provoquer un incendie.
⑨ Assurez-vous de bien brancher le pouvoir Branchez-le dans la prise après avoir enlevé toute trace de poussière. Des prises poussiéreuses ou une insertion incorrecte pourraient aboutir à un incendie.
⑩Utilisez une prise avec mise à la terre pour éviter choc électrique. Au cas où pas de prise de terre, le dispositif de mise à la terre L'assemblage doit être effectué par des ingénieurs et techniciens qualifiés , et la prise doit être facilement accessible.
⑪ Évitez d'utiliser le produit dans les régions à forte teneur en acide sulfurique , comme les sources thermales, ou dans des environnements à forte salinité comme les baies, car cela peut entraîner une corrosion interne et une défaillance potentielle du produit.
⑫Ne pas endommager circuit de refroidissement.
⑬En cas de dysfonctionnement du produit, Veuillez débrancher la prise électrique. Un fonctionnement anormal persistant peut entraîner un choc électrique. ou le feu.
⑭S'il vous plaît éviter dommageable, traitement, regroupement, étirement , se pencher, ou en tordant de force le cordon d'alimentation. Sinon, cela peut entraîner des dommages, choc électrique, ou un risque d'incendie.
⑮ Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstructions à proximité de l'appareil et évitez de bloquer les ouvertures de ventilation .
⑯ Avant le nettoyage, maintenir, ou en inspectant le produit, Coupez l'alimentation électrique pour éviter tout choc électrique ou blessure.
⑰ Si certains modèles utilisent des réfrigérants combustibles et des

mousses inflammables agents, Des précautions doivent être prises pour prévenir les risques d'incendie. En cas d'anomalies du produit, Elle doit être réparée par du personnel ou des institutions qualifiées.
⑱Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par personnes atteintes de troubles physiques faiblesses, réponses lentes, ou troubles mentaux (y compris les enfants), sauf sous la direction ou la supervision de un tuteur. Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec le produit.

2. Précautions de sécurité électrique

①Veuillez vérifier la plage de tension recommandée par la marque renommée pour la machine à granita. Si Votre tension d'alimentation n'est pas dans cette plage. gamme, Veuillez acheter un régulateur de tension de plus de 2000W par vous-même.
②Assurer le bon fonctionnement mise à la terre ; évitez de connecter le fil de terre à un tuyau d'eau ou une conduite de gaz.
③Pour protéger le compresseur, attendre 10 minutes après un coupure de courant avant le redémarrage de la machine à granita.
④Évitez d'utiliser la même prise pour d'autres appareils électriques.
⑤Pour les cordons d'alimentation endommagés, Pour éviter tout danger, faites appel au personnel désigné par le fabricant ou à des professionnels qualifiés pour le remplacement des pièces.
⑥ Le système de commande électrique de ce produit fonctionne au-dessus de 36 V ; Veuillez ne pas accéder au système de commande ni le toucher lorsque La machine est en service. Demandez l'assistance du fabricant ou qualifiez - vous techniciens pour entretien.

3. Avertissements

① Évitez d'utiliser le produit s'il y a un gaz fuir à son emplacement. Étincelles lors du débranchement ou du démarrage/arrêt de la machine pourrait déclencher un incendie. Coupez le courant, Ouvrir les fenêtres, et permettre pour une bonne circulation de l'air dans de telles situations.
2. Utilisez toujours une mise à la terre prise pour le produit afin d'éviter les

interférences électriques choc en cas de fuite.
③ Évitez d'utiliser des tuyaux d'eau comme bornes de mise à la terre, car les tuyaux en plastique sont couramment utilisés. en plomberie et peut ne pas assurer une mise à la terre adéquate.
④ Ne pas mettre à la terre produit à travers conduites de gaz, car cela peut conduire à des risques importants que je ne peux pas prendre.
⑤Ne jamais mettre le produit à la terre à l'aide de lignes téléphoniques ou d'un système de protection contre la foudre. Pendant les orages, le potentiel de génération de courants élevés rend cette méthode de mise à la terre Extrêmement dangereux.
⑥Lors du placement du produit dans un humide environnement, Il est essentiel d'installer un disjoncteur et de mettre la machine à la terre . Le disjoncteur doit être installé sur le cordon d'alimentation. Pour plus d'informations, il est conseillé de demander conseil à le un détaillant ou un technicien en électricité.
⑦Veillez à installer un interrupteur de déconnexion.
⑧ Assurez-vous que rien chutes dans le zone où le produit est stocké.

4. Conditions environnementales

Ce produit est conçu en conformément aux conditions suivantes :
① Conçu pour une utilisation en intérieur.
② Fonctionnel à des altitudes non dépassant 2000 mètres.
③ Fonctionnement au sein de une plage de température ambiante de 10℃/50°F à 32℃/89,6°F.
④Lorsque la température ne dépasse pas 31℃/87,8°F, le L'humidité relative maximale est 80 %. Le maximum relatif L'humidité diminue linéairement avec l'augmentation de la température.
⑤La fluctuation de la tension d'alimentation principale ne doit pas dépasser ±10% de la tension nominale.
⑥ Conformément au niveau d'installation des équipements (sur niveau de tension) transitoire au-dessus tension.
Ce L'appareil est utilisé pour des objectifs similaires, tels que :
-La cuisine zone de un magasin, un bureau ou tout autre lieu de travail.





-Clients des fermes, hôtels, motels et résidences
-Traiteur et services similaires applications non commerciales.


5. Précautions d'installation




① Exigences pour transport et le mouvement :
Conserver la boîte redresser et limiter l'inclinaison à un maximum de 45°;
Évitez de le retourner ou de le poser horizontalement.
②À Utilisez le produit correctement pour obtenir les meilleures performances. veuillez placer il dans un environnement qui répond les conditions suivantes :
●Sur une surface solide et plane
●Éloignez-vous de l'endroit où se trouve la source de chaleur. généré. Évitez de placer la machine près de la chaleur sources, telles que les flammes de gaz ou les poêles, comme le La chaleur peut diminuer l'efficacité du refroidissement de la machine.
●Évitez l'exposition directe au soleil. Éviter l'exposition directe au soleil, ce qui peut entraîner des anomalies de fonctionnement et réduire la durée de vie de la machine.
●Dans un zone sèche. Gardez la machine en marche un Placez-le dans un endroit sec et évitez de le placer près de zones humides. comme les robinets ou les éviers.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

WHAT ’S IN THE BOX

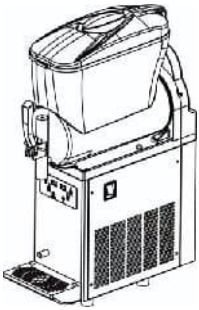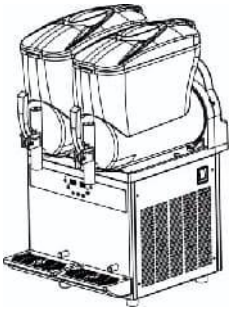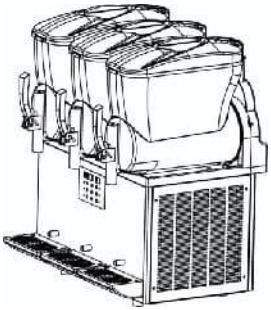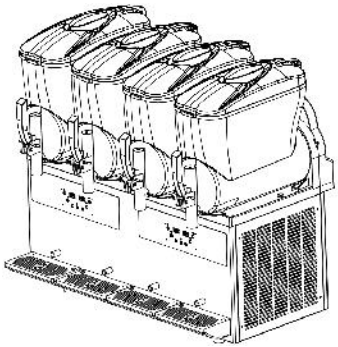
	o u		ou	
X N240B		XN120B		XN360B
				
X-480				

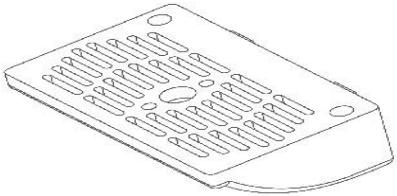
	
Bac de récupération (1 pour XN120B, 2 pour XN240B, 3 pour XN360B, 4 pour X-480)	Joint d'étanchéité miniature de rechange (1 pour XN120B, 2 pour XN240B, 3 pour XN360B, 4 pour X-480)

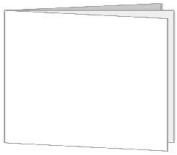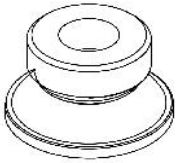
	
Joint d'étanchéité de rechange de grande taille (1 pour XN120B, 2 pour XN240B, 3 pour XN360B, 4 pour X-480)	Manuel d'utilisation
 Joint d'étanchéité de rechange de taille moyenne (1 pour XN120B, 2 pour X-300, 3 pour X-450, 4 pour X-480)	

KNOW YOUR SLUSH MACHINE

1.XN120B

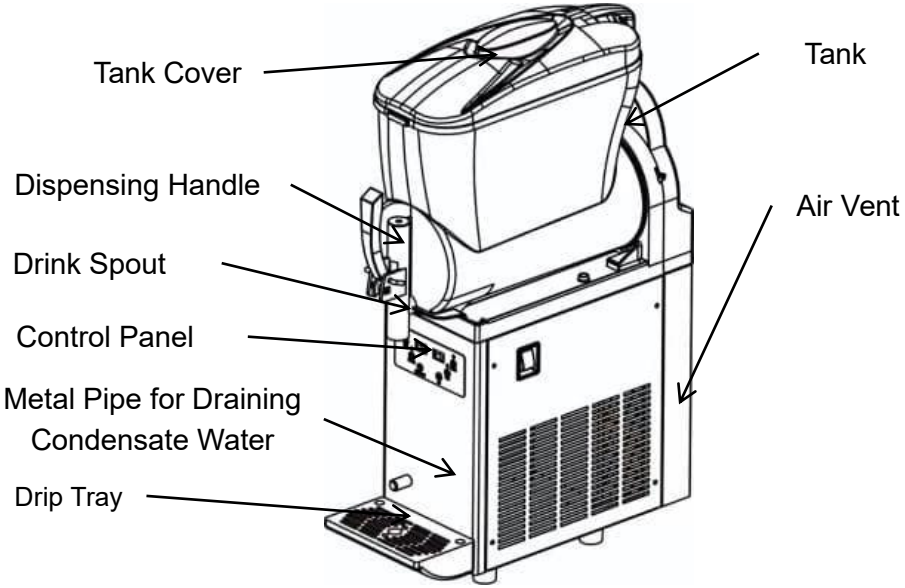


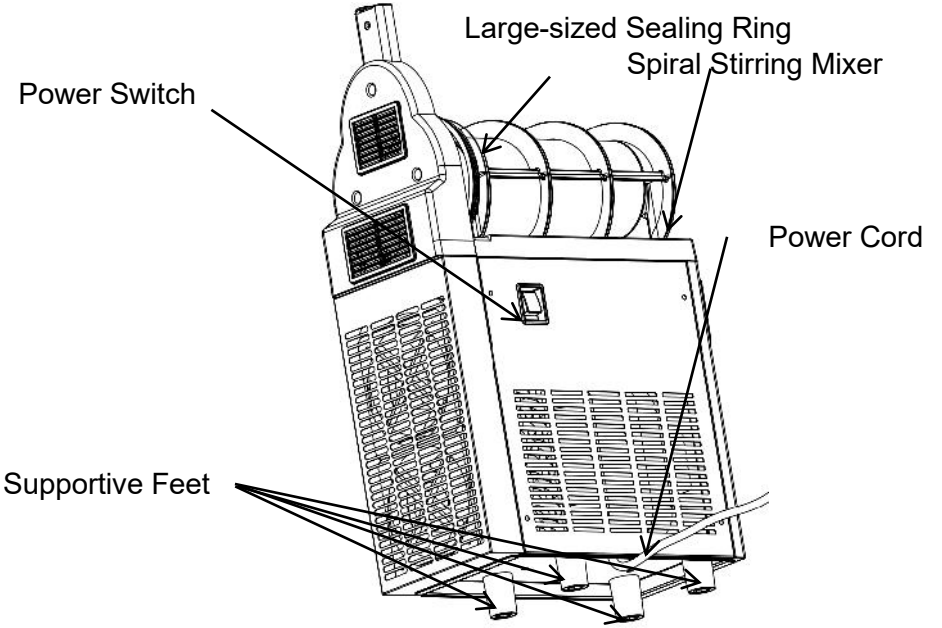
Large-sized Sealing Ring
Spiral Stirring Mixer
Power Switch
Power Cord
Supportive Feet

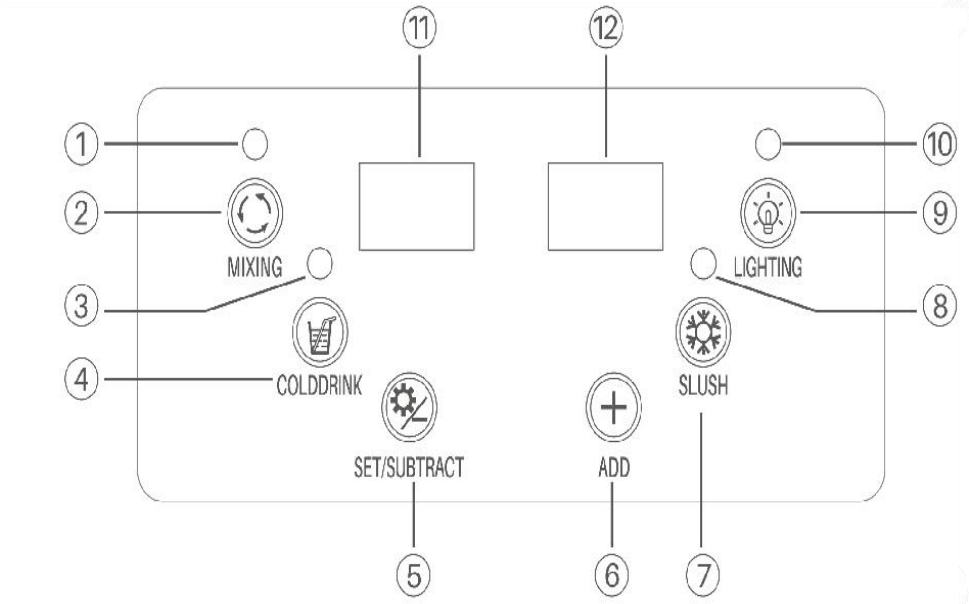

11
12
1
10
2
9
MIXING
LIGHTING
3
8
4
COLDDRINK
SLUSH
SET/SUBTRACT
ADD
5
6
7


① Indicateur de mélange	② Bouton de mixage	③ Indicateur de refroidissement
④ Bouton de refroidissement	⑤ Bouton de réglage	⑥ Bouton de réglage
⑦ Neige fondante Création de boutons	⑧ Préparation de granités Indicateur	⑨ Éclair activé/désactivé Bouton
⑩ Voyant lumineux	⑪ Panneau LED gauche	⑫ Panneau LED droit

2.XN240B

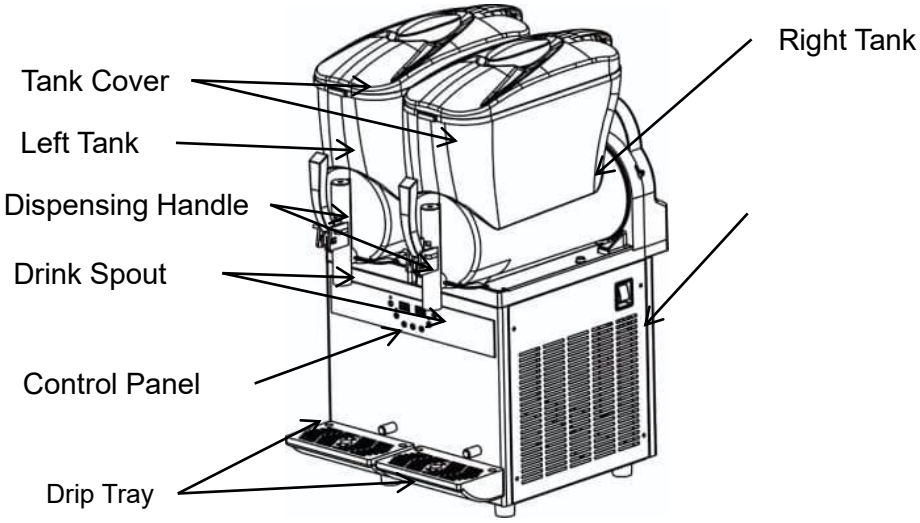


Large-sized Sealing Ring

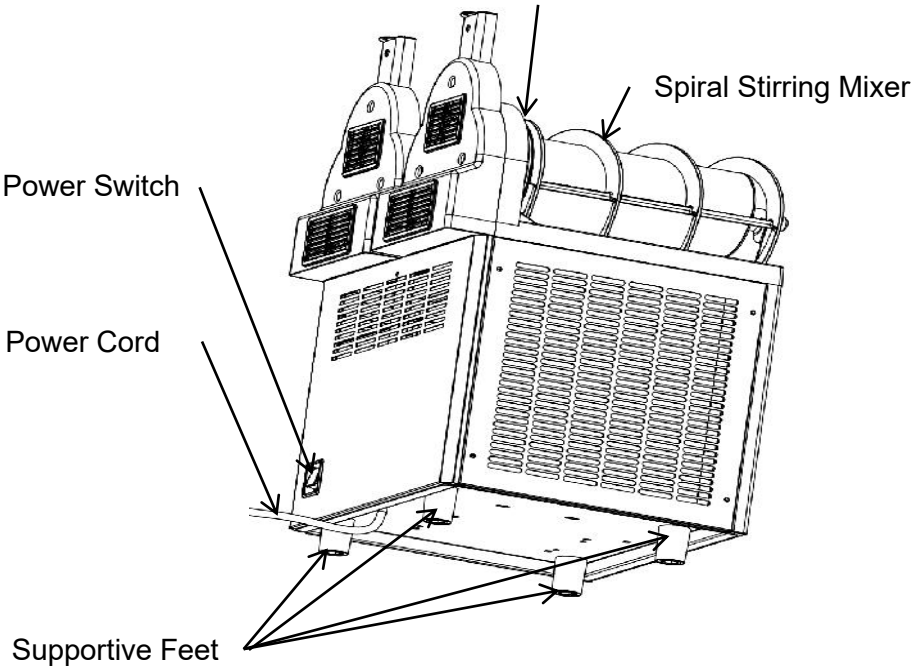

Spiral Stirring Mixer
Power Switch
Power Cord
Supportive Feet

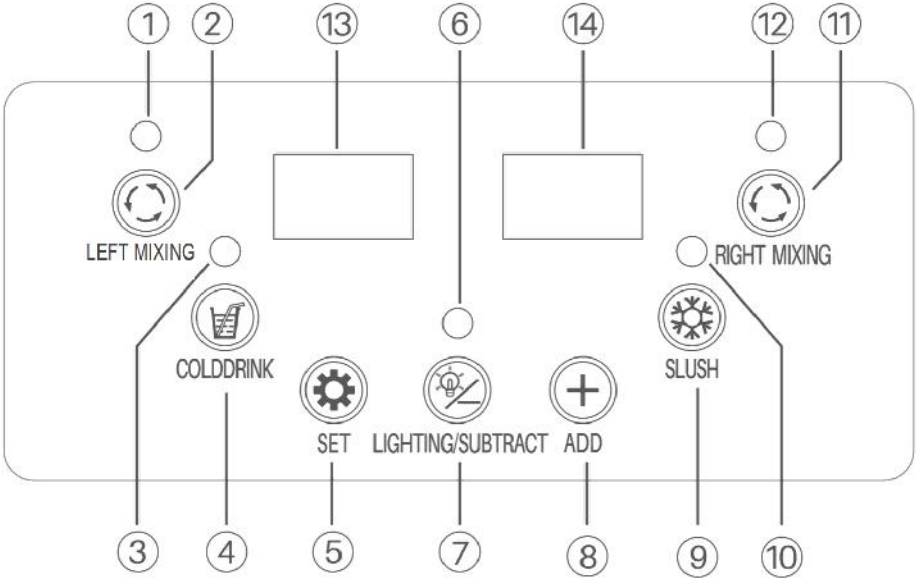
1
2
13
6
14
12
11
LEFT MIXING
RIGHT MIXING
COLDDRINK
SLUSH
SET
LIGHTING/SUBTRACT
ADD
3
4
5
7
8
9
10


① Indicateur de mélange pour le réservoir gauche	② Mélange Bouton pour le réservoir gauche	③ Indicateur de refroidissement pour les deux réservoirs
④ Bouton de refroidissement pour les deux réservoirs	⑤ Bouton de réglage	⑥ Indicateur lumineux
⑦ Bouton marche/arrêt éclair	⑧ Bouton de réglage	⑨ Bouton de fabrication de granité pour les deux réservoirs
⑩ Indicateur de fabrication de neige fondue pour les deux réservoirs	⑪ Bouton de mixage pour le réservoir droit	⑫ Indicateur de mélange pour le bon réservoir
⑬ Panneau LED gauche	⑭ Panneau LED droit	

3.XN360B

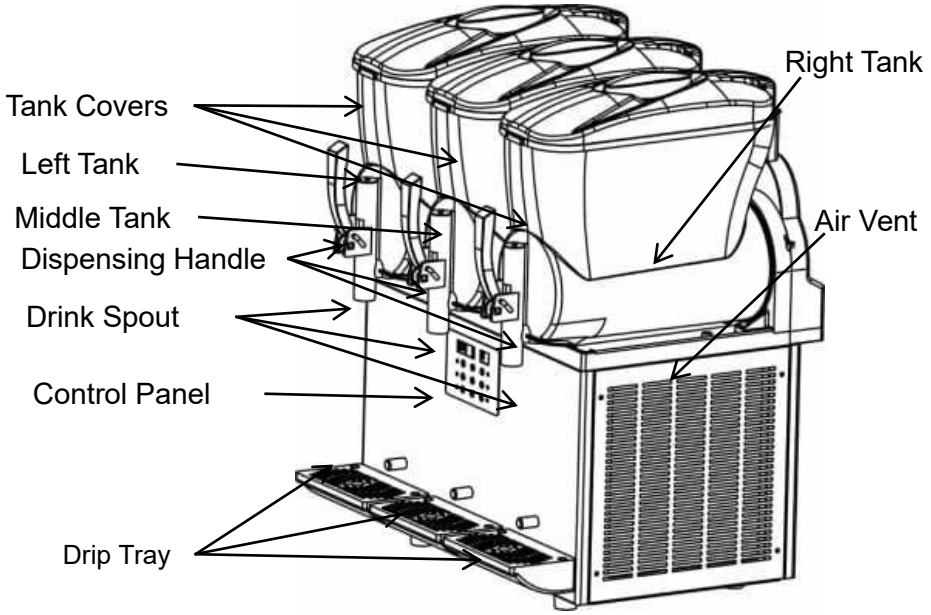
Tank Covers
Left Tank
Middle Tank
Dispensing Handle
Drink Spout
Control Panel
Drip Tray
Right Tank
Air Vent

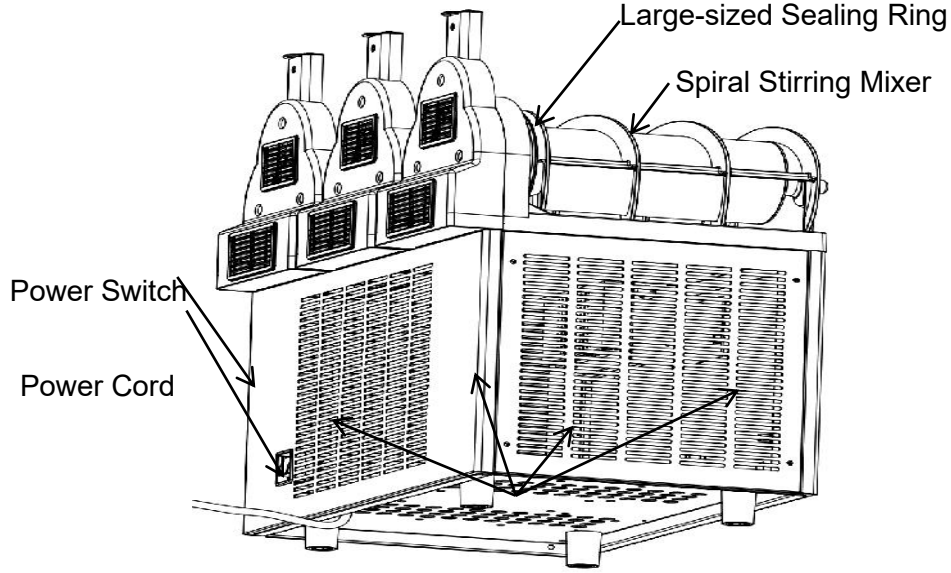
Large-sized Sealing Ring
Spiral Stirring Mixer
Power Switch
Power Cord


Supportive Feet

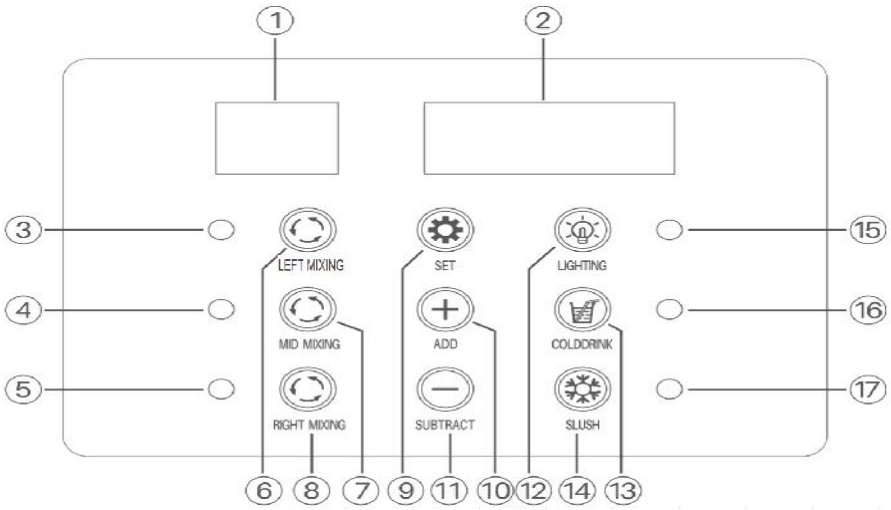



① Panneau LED gauche	2 Panneau LED droit	③ Indicateur de mélange pour le réservoir gauche
④ Indicateur de mélange pour le réservoir intermédiaire	⑤ Indicateur de mélange pour le réservoir de droite	⑥ Bouton de mélange pour le réservoir gauche
⑦ Bouton de mélange pour le réservoir central	⑧ Bouton de mélange pour le réservoir de droite	⑨ Bouton de réglage
⑩ Bouton de réglage +	⑪ Bouton de réglage -	⑫ Bouton marche/arrêt Lightning
⑬ Bouton de refroidissement pour	⑭ Bouton de fabrication de granité	⑮ Voyant lumineux

trois réservoirs	pour trois réservoirs	
⑯ Indicateur de refroidissement pour trois réservoirs	⑰ Indicateur de fabrication de neige fondue pour trois réservoirs	

4.X-480

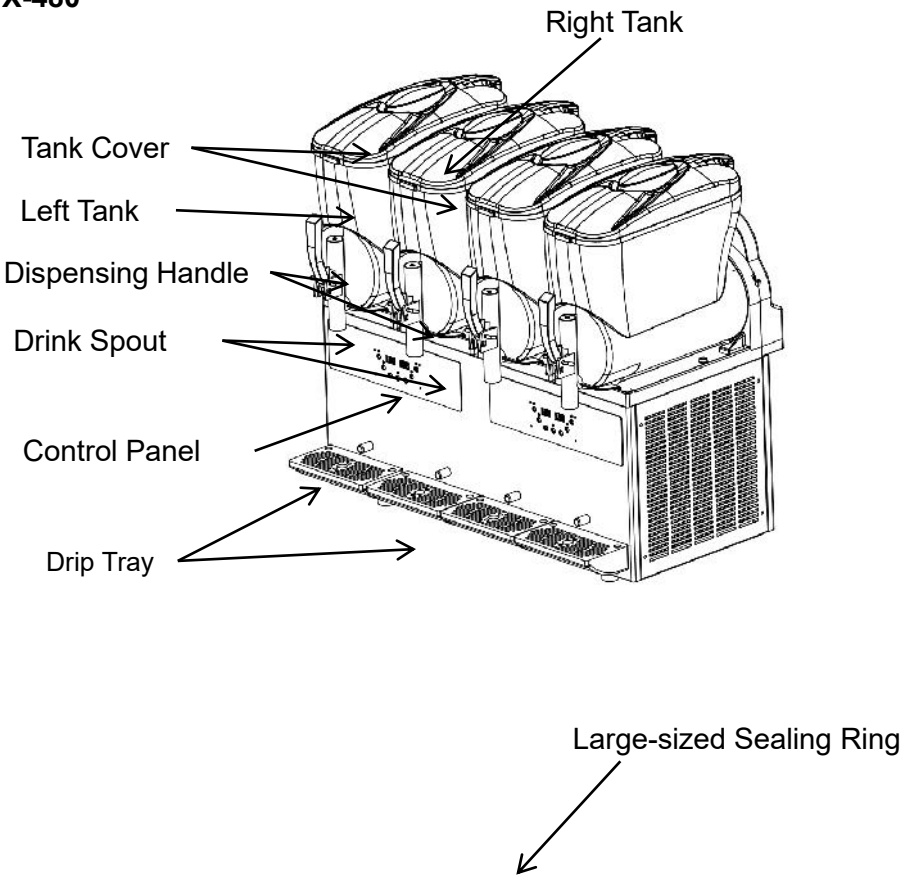

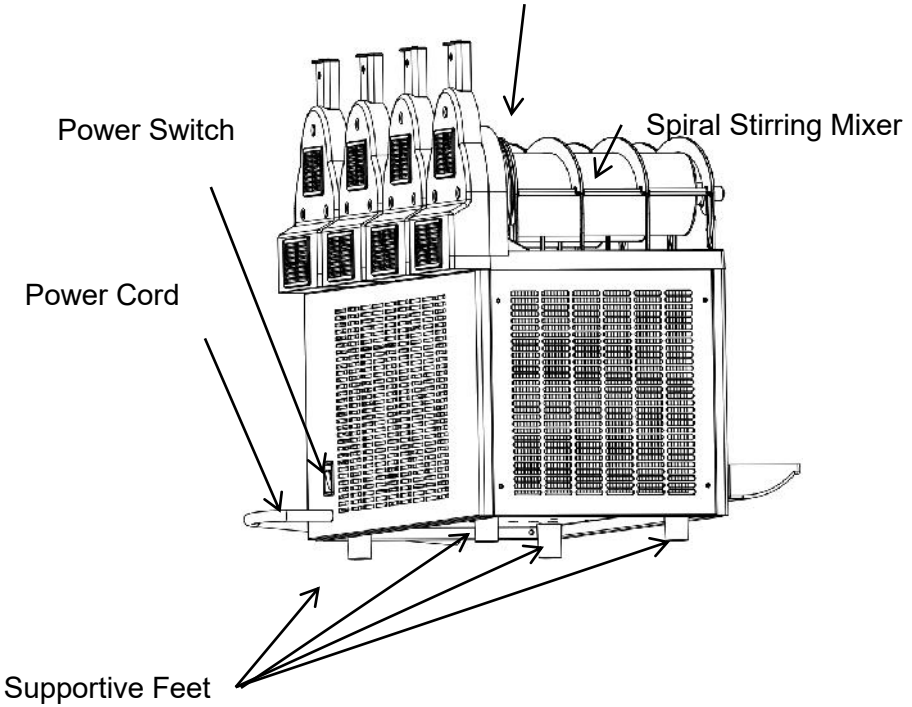

Power Switch
Spiral Stirring Mixer
Power Cord
Supportive Feet

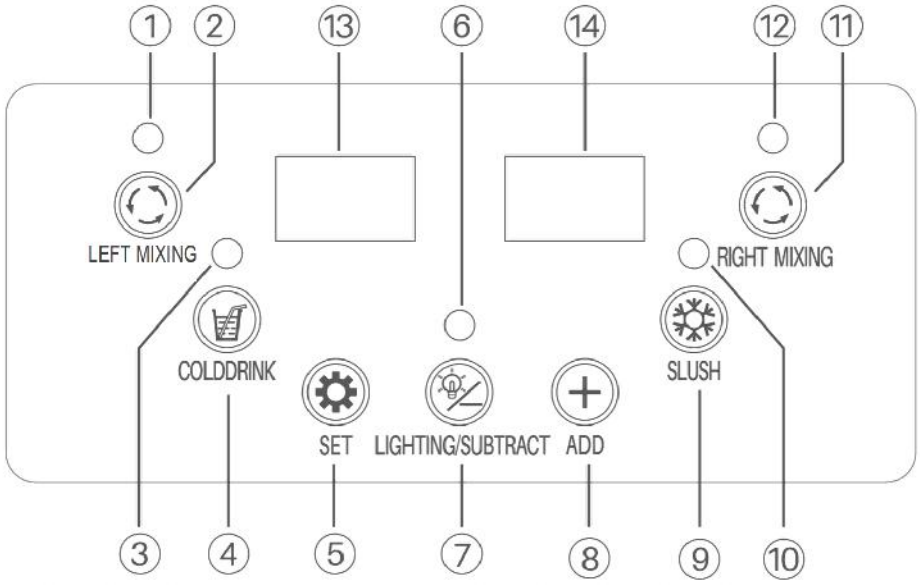
1
2
13
6
14
12
11
LEFT MIXING
RIGHT MIXING
COLDDRINK
SLUSH
SET
LIGHTING/SUBTRACT
ADD
3
4
5
7
8
9
10


① Indicateur de mélange pour le réservoir gauche	② Mélange Bouton pour le réservoir gauche	③ Indicateur de refroidissement pour les deux réservoirs
④ Bouton de refroidissement pour les deux réservoirs	⑤ Bouton de réglage	⑥ Indicateur lumineux
⑦ Bouton marche/arrêt éclair	⑧ Bouton de réglage	⑨ Bouton de fabrication de granité pour les deux réservoirs
⑩ Indicateur de fabrication de neige fondue pour les deux réservoirs	⑪ Bouton de mixage pour le réservoir droit	⑫ Indicateur de mélange pour le bon réservoir
⑬ Panneau LED gauche	⑭ Panneau LED droit	

PRÉPARATION


1. À l'arrivée de la machine à granita, Retirez tous les matériaux d'emballage et placez l'appareil sur une surface plane et stable. Laissez-le reposer tranquillement pendant 24 heures afin que l'huile de lubrification du compresseur se stabilise avant utilisation. Ne pas respecter ces instructions peut entraîner des dommages importants au compresseur.

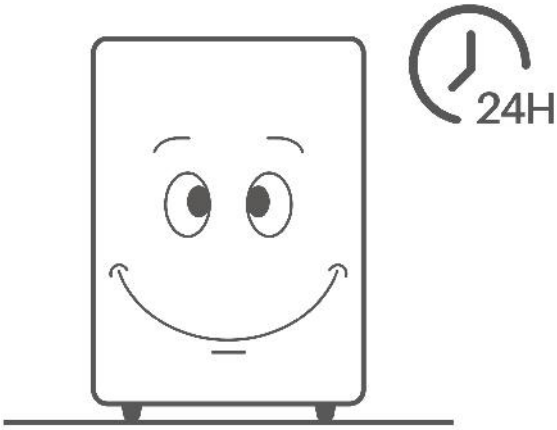


*Assurez-vous que la machine à granita est positionnée correctement. sur un plat et une surface plane.

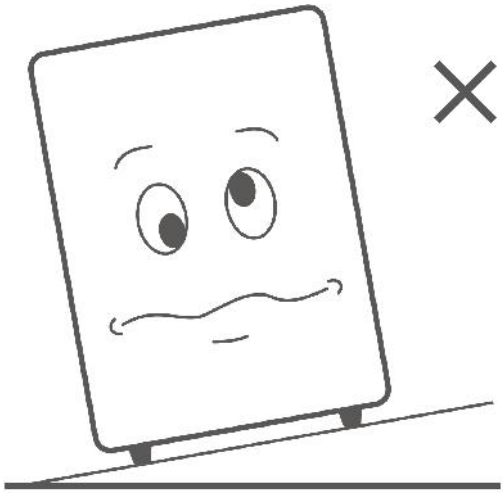


*Lieu la machine dans un pièce bien ventilée pour faciliter la circulation de l'air pour son système de refroidissement.

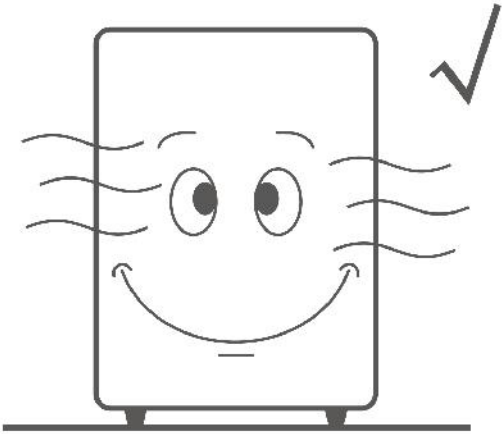


*Évitez l'exposition directe au soleil, à la pluie, aux températures extrêmes ou aux sources de chaleur.

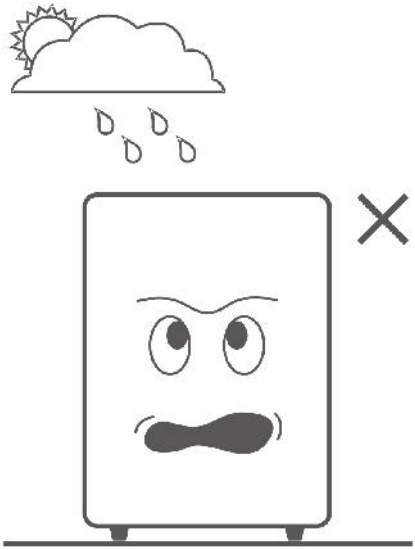

*Maintenez au moins 30 cm de espace autour de tous les côtés de la machine pour une ventilation adéquate.

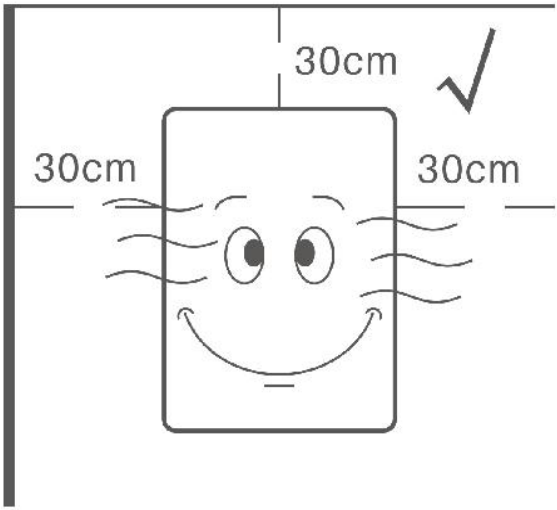


2. Installez le système de goutte-à-goutte plateau(s) dans les emplacements prévus à cet effet dans la machine à granita.

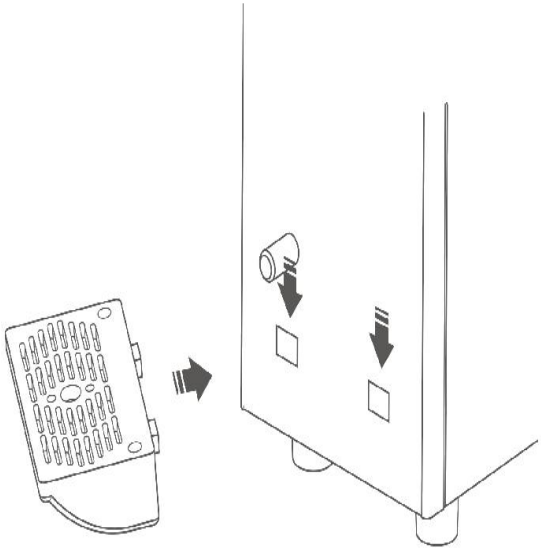



3.Nettoyer la machine à granita avant la première utilisation.

Étape 1 :

Ouvrez le réservoir couverture(s), Versez une quantité suffisante d'eau de nettoyage dans le(s) réservoir(s) à l'aide d'un récipient, et fermez soigneusement le ou les couvercles du réservoir. Assurez-vous que le niveau d'eau ne dépasser le niveau maximum indiqué marqué sur le(s) réservoir(s).

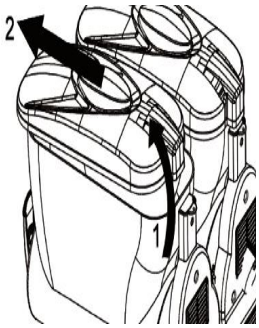


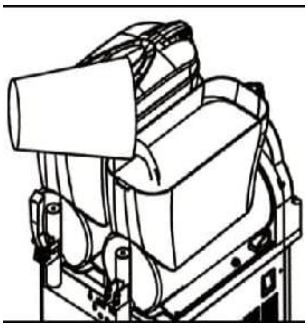


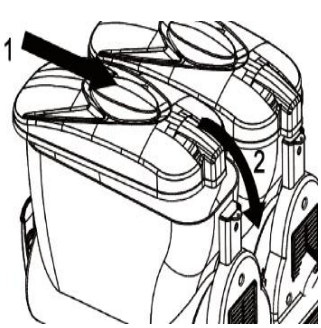

Étape 2 :


Branchez le cordon d'alimentation de la machine à granita et mettez-la sous tension. changer.

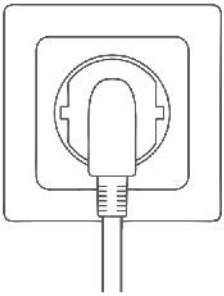

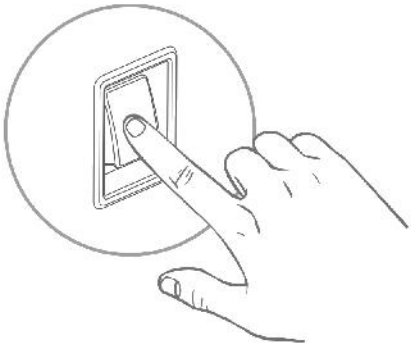

Étape 3 :

Appuyez sur le bouton de mixage pour permettre à la machine de fonctionner. remuer pour environ 5 minutes. Alors utiliser un récipient pour recueillir le eau par tirer la poignée de distribution.

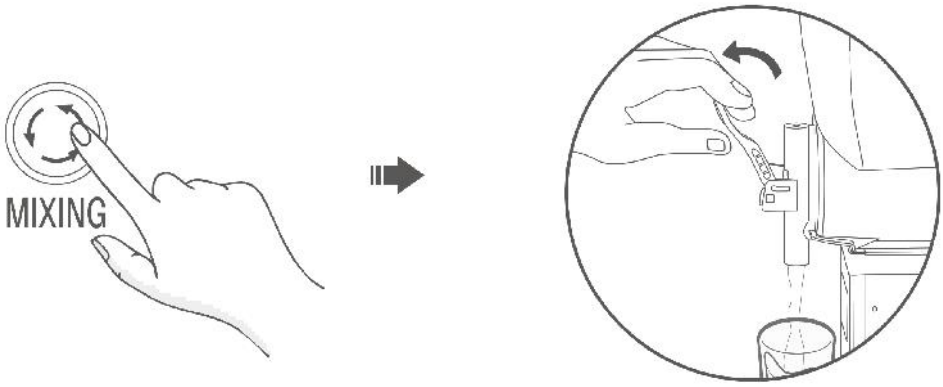

★ Conseils :

*Évitez de verser de l'eau directement sur la machine pour éviter de l'endommager.

*Si la machine restes inutilisé pendant une période prolongée, exécutez-le pour 4 à 6 heures par mois.

Étape 4 :

Éteindre l'interrupteur d'alimentation et débranchez la machine pour faire il prêt pour la fabrication de granités.

Note:

Répétez les étapes 1 à 4 au moins 2-4 temps pour nettoyer soigneusement la neige fondue machine.

GUIDE D'UTILISATION


Ne jamais mettre en marche la machine à granita avant d'avoir versé les ingrédients dans le(s) réservoir(s).

1. XN120B

Préparation des ingrédients

Étape 1 :


Diluer le concentré conformément aux instructions. instructions du fabricant dans un Conteneur approprié. Assurez-vous un teneur minimale en sucre de 13% à prévenir les dommages potentiels à la machine.

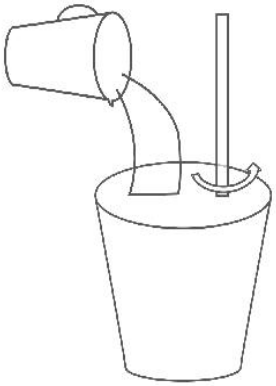

>13% Sugar

Étape 2 :

Ouvrez le réservoir couvrir, verser le liquide dilué se concentrer sur le réservoir (niveau minimum 5,5 L) , et fermez bien la couverture.

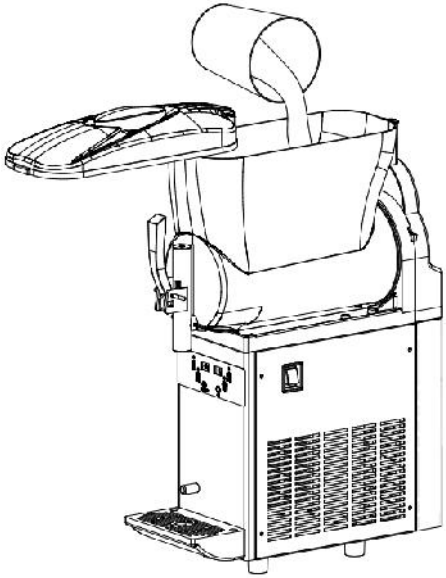

Remarques :

① Versez le concentré uniquement lorsque la machine est en marche. éteint ou débranché.


② Évitez de verser des liquides chauds dépassant 24 °C/75,2 °F dans le réservoir.

③Maintenir le volume de liquide dans les limites minimales et maximales indiquées sur le réservoir.

④ Évitez d'introduire des parties du corps dans la machine pendant Il est opérationnel .


Connexion électrique

Prise le cordon d'alimentation dans un prise adaptée, Ensuite, allumez l'interrupteur. La LED panneaux volonté indiquer les réservoirs actuel température.

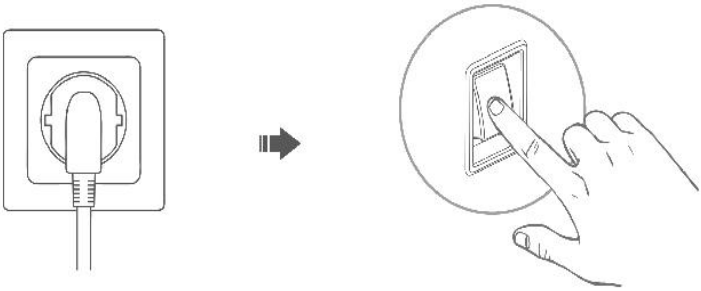


Fonction de mixage (à faire absolument)

Appuyez sur le bouton MÉLANGE du panneau de commande pour lancer le mélange des ingrédients dans la cuve.

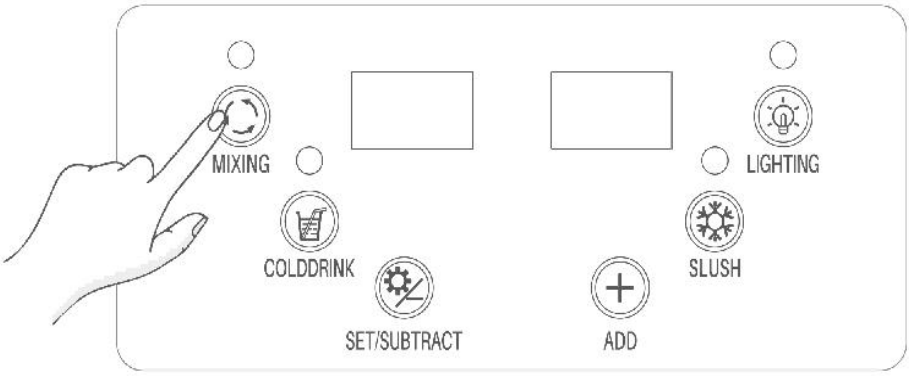


Fonction de refroidissement

Une fois la fonction de mixage activée, appuyez sur COLDDRINK bouton pour Réfrigérer les ingrédients.

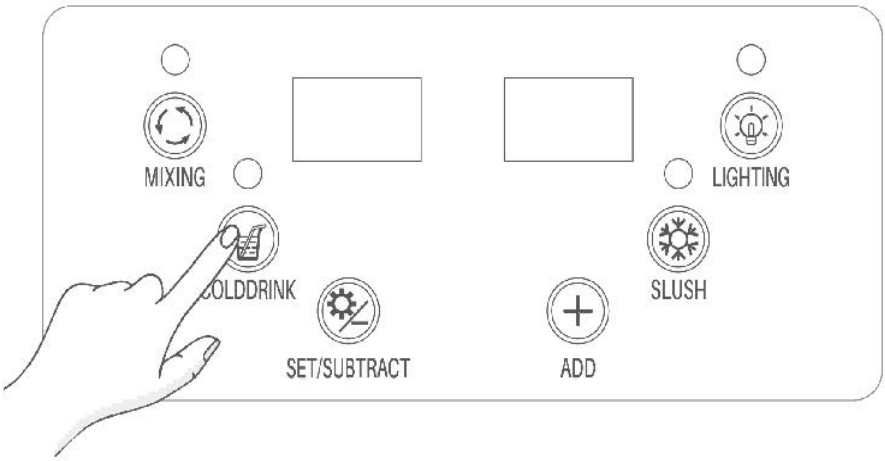


Fonction de fabrication de granité

Lorsque la fonction de mixage est active, presse le Bouton SLUSH pour créer la granita souhaitée.

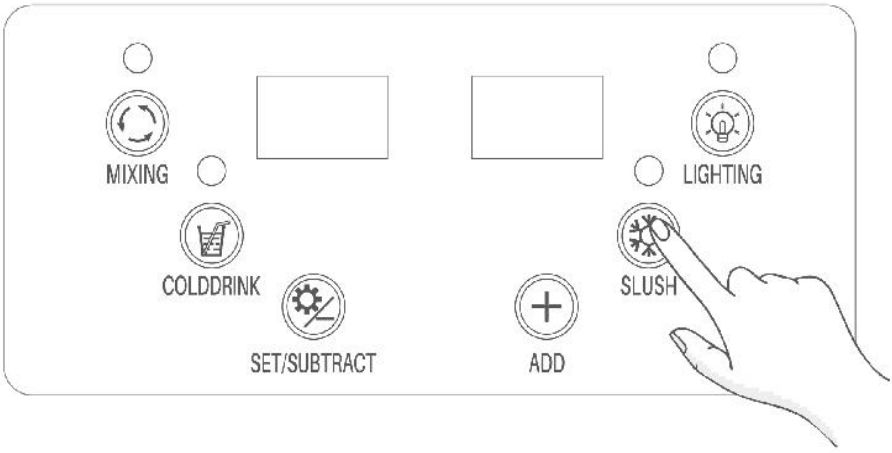


Contrôle de l'éclairage

Brièvement presse l'ÉCLAIRAGE bouton pour basculer le réservoir éclairage.

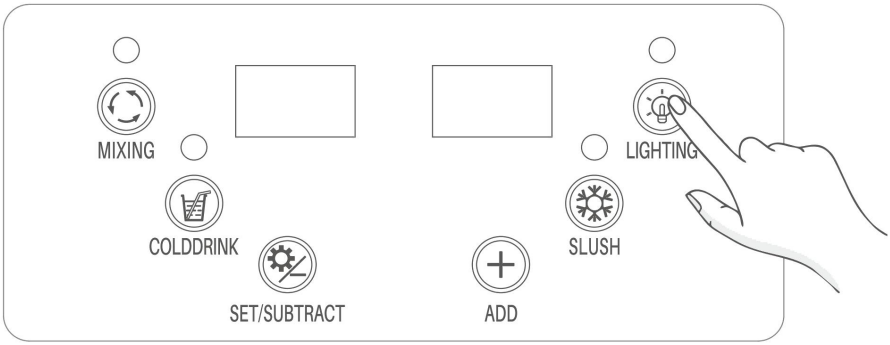

Paramètres

Appuyez sur le bouton SET/SUBTRACT pour accéder aux paramètres.

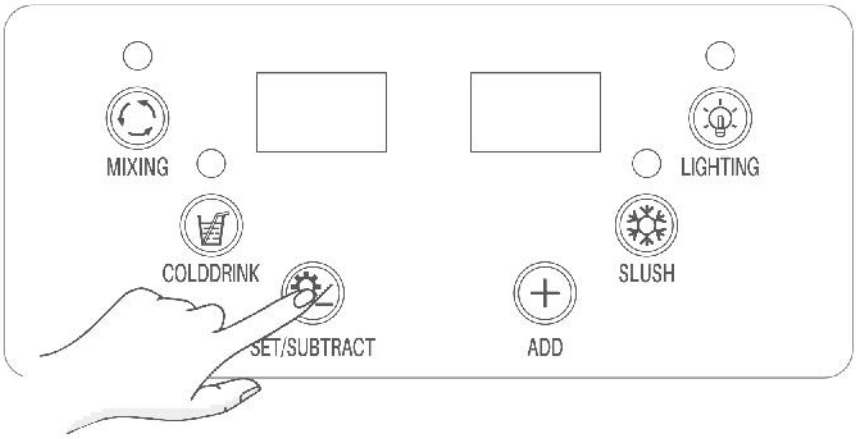

●Si le LED gauche panneau affiche SL1, il représente le réglage de la température de la neige fondue pour le réservoir. Utilisez l'AJOUT ou Bouton SET/SUBTRACT pour régler la température (la température par défaut est -2℃/28,4°F, et s'affiche sur le panneau LED de droite) pour la fabrication de granités.

●Si la gauche Le panneau LED affiche Cd1, il représente le réglage de la température de refroidissement pour le réservoir. Utiliser le TDAH ou ENSEMBLE/SOUSTRACTION bouton pour régler la température (par défaut) la température est 5°℃/41°F, et est affiché sur le panneau LED droit) pour préparer des boissons froides.

★ Conseils:

① L'activation d'une fonction allumera son indicateur correspondant.

② Lorsque la fonction de fabrication de granité est activée, L'indicateur peut afficher deux états : Allumé en continu : Le compresseur de la machine est en marche.


Clignotement : Le compresseur de la machine est en panne.

Les deux statuts sont normale.

Prenez une boisson fraîche ou une granita

Pour distribuer votre boisson fraîche ou neige fondante, tirez simplement

ou pousser la poignée de distribution s .

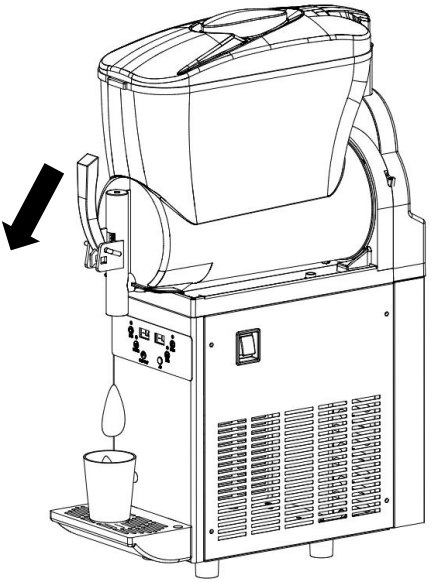


2. XN240B

Préparation des ingrédients

Étape 1 :


Diluer le concentré conformément aux instructions. instructions du fabricant dans un approprié récipient. Assurez-vous que minimum teneur en sucre de 13% à prévenir les risques potentiels dommages à la machine.

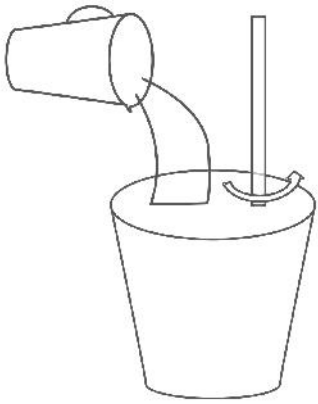

>13% Sugar

Étape 2 :

Ouvrez les deux couvercles de réservoir, versez le concentré dilué dans chaque réservoir k (niveau minimum 5,5 L) , et refermez bien les couvercles.

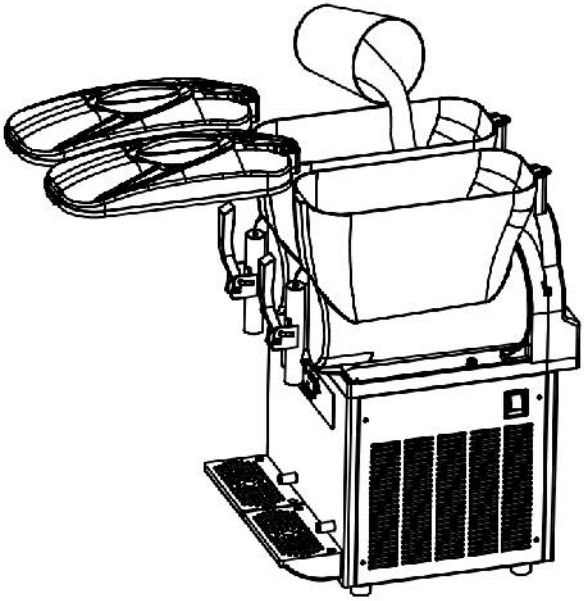


Remarques :


① Ne versez le concentré que lorsque la machine est éteinte ou

débranchée.
② Évitez de verser des liquides chauds dépassement de 24 °C/75,2 °F dans les réservoirs.
③Maintenir le volume de liquide dans les limites minimales et maximales indiquées sur les réservoirs.
④Évitez d'insérer des parties du corps dans la machine lorsqu'elle est en fonctionnement .

Connexion électrique
Prise le cordon d'alimentation dans un Vérifiez la prise appropriée, puis allumez l'interrupteur. La LED panneaux volonté indiquer le courant température dans les réservoirs .

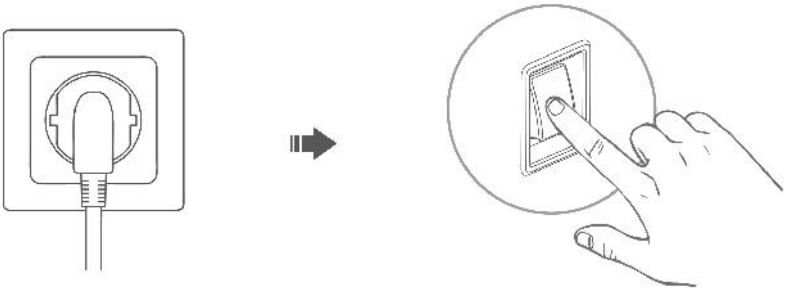


Fonction de mixage (à faire absolument)
Appuyez sur les boutons de mélange du panneau de commande pour lancer le mélange des ingrédients dans les deux cuves.

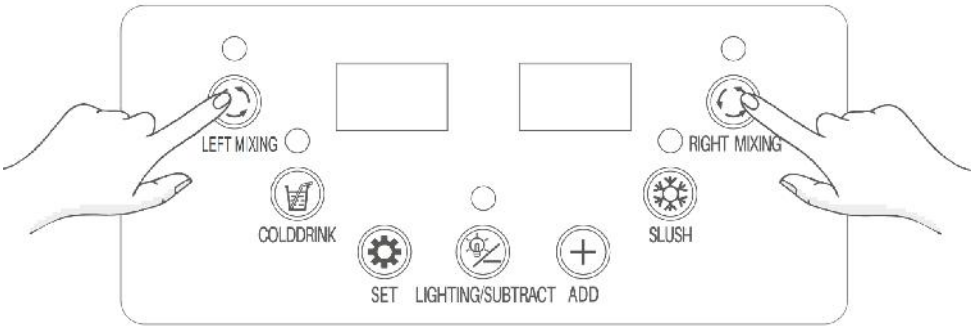


Fonction de refroidissement

Une fois la fonction de mélange activée, appuyez sur le bouton COLDDRINK pour refroidir les ingrédients dans les deux cuves.

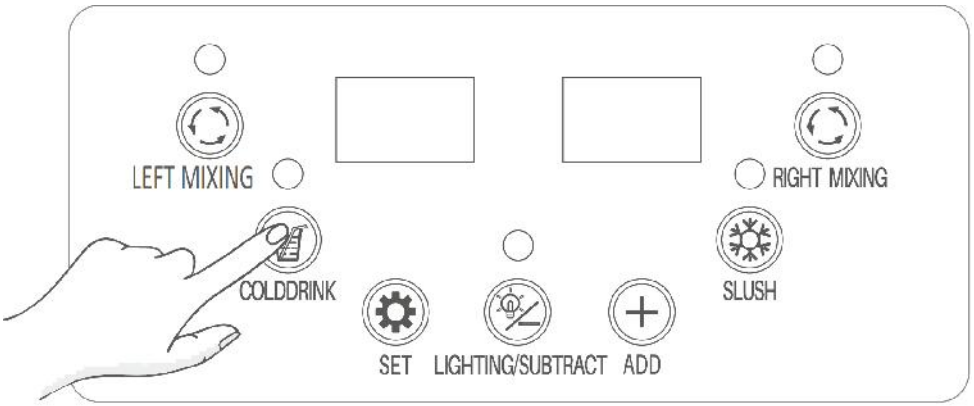


Fonction de fabrication de granité

Lorsque la fonction de mélange est activée, appuyez sur SLUSH bouton pour créer de la glace pilée selon les besoins.

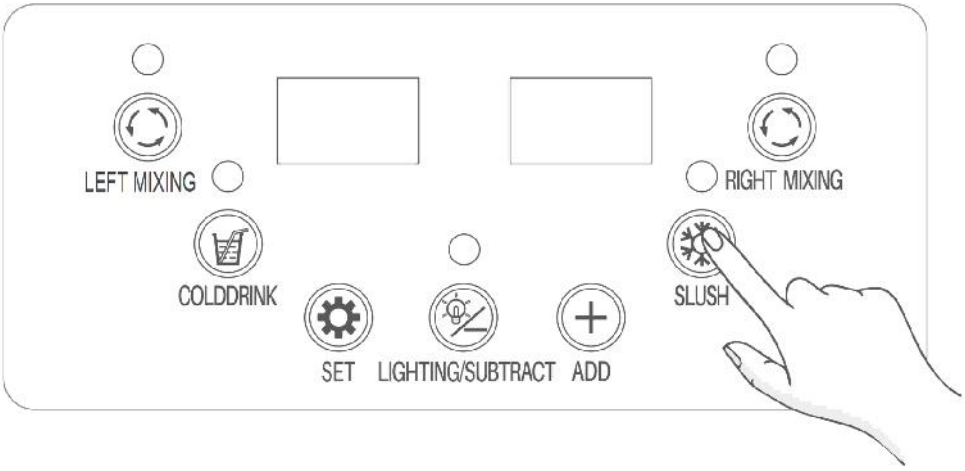


Contrôle de l'éclairage

Appuyez brièvement sur le bouton ÉCLAIRAGE/SOUS-TITRE pour activer ou désactiver l'éclairage des aquariums.

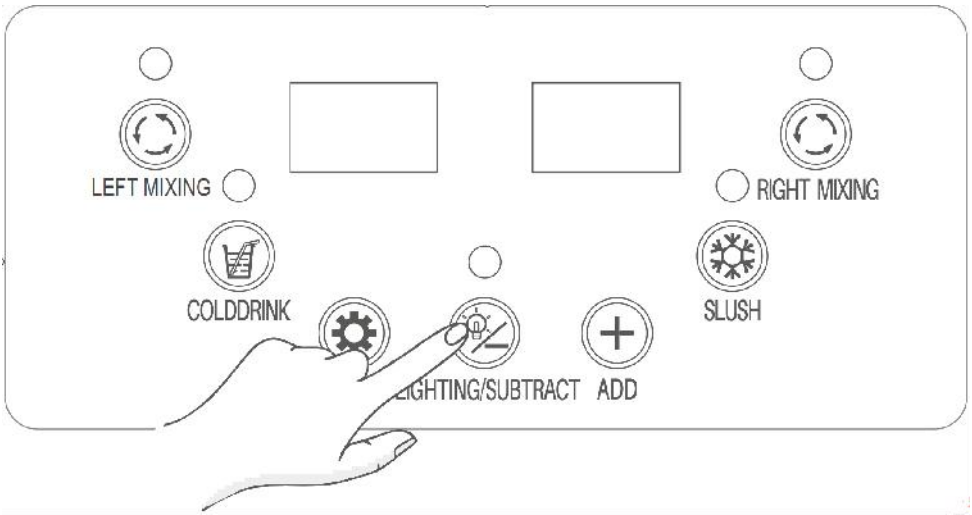

Paramètres

Appuyez sur le bouton SET pour accéder aux réglages de température des boissons froides et des granités.

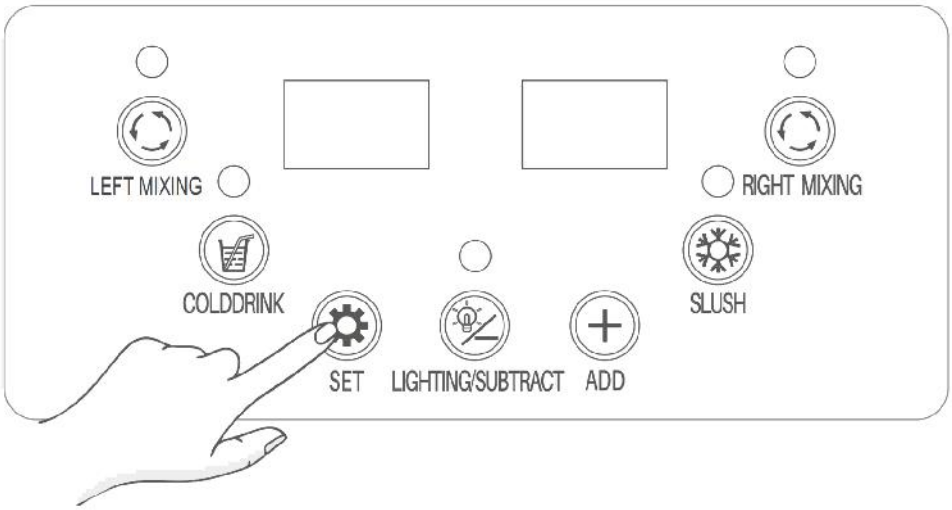

●Si la LED gauche panneau affiche SL1, cela signifie le réglage de la température de la neige fondue pour le réservoir gauche. Utilisez le AJOUTER ou ÉCLAIRAGE/SOUS-TRAIN bouton pour régler le température (la température par défaut est de -2℃/28,4°F, et (est affiché sur le panneau LED de droite) pour la fabrication de granités.

●Si la LED gauche panneau affiche Cd1,il signifie le réglage de la température de refroidissement du réservoir gauche. Utilisez l'AJOUT ou ÉCLAIRAGE/SOUS-TRAIN bouton pour régler la température (la température par défaut est de 5°C/41°F, et s'affiche sur le panneau LED de droite) pour préparer des boissons froides.

●Si la LED gauche panneau L'affichage SL2 indique le réglage de la température de la neige fondue pour la droite. réservoir.Utiliser le AJOUTER ou ÉCLAIRAGE/SOUS-TRAIN bouton pour ajuster la température (la température par défaut est de -2℃/28,4°F, et est affiché sur le panneau LED droit) pour fabrication de granité.

●Si la LED gauche panneau L'affichage Cd2 indique la température de

refroidissement du réservoir droit. Utilisez la fonction ADD ou bouton ÉCLAIRAGE/SOUSTRACTION Réglez la température (la température par défaut est de 5℃/41°F et est affichée sur le panneau LED de droite). pour préparer des boissons froides.

★Conseils :

① L'activation d'une fonction allumera son indicateur correspondant.

② Lorsque la fonction de fabrication de granité est active, l'indicateur peut afficher deux états.


Marche continue : Le compresseur de la machine est en marche.

Clignotement : Le compresseur de la machine est arrêté.

Les deux statuts sont normaux.

Prenez une boisson fraîche ou de la neige fondue

Pour vous servir votre boisson fraîche ou neige fondue, il suffit de tirer ou Poussez les poignées de distribution.

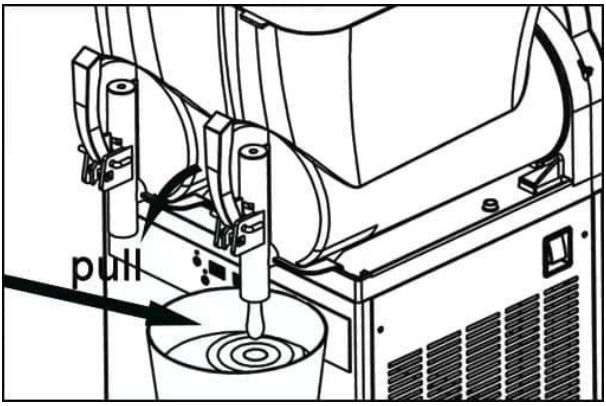


3. XN360B

Préparation des ingrédients


Étape 1 :

Diluer le concentré conformément aux instructions. instructions du fabricant dans un Conteneur approprié. Assurez-vous un teneur minimale en sucre de 13 % pour prévenir les risques potentiels dommages à la machine.

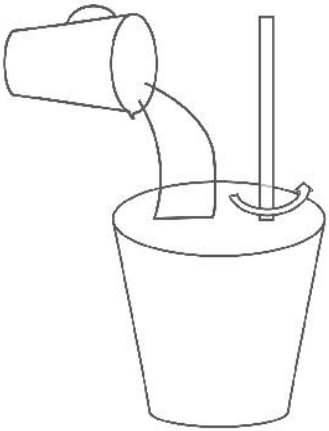

>13% Sugar

Étape 2 :
Ouvrez les couvercles des réservoirs et versez le concentré dilué dans chaque réservoir (niveau minimum 5,5 L) . Fermez ensuite soigneusement le couvercle. réservoir couvertures.

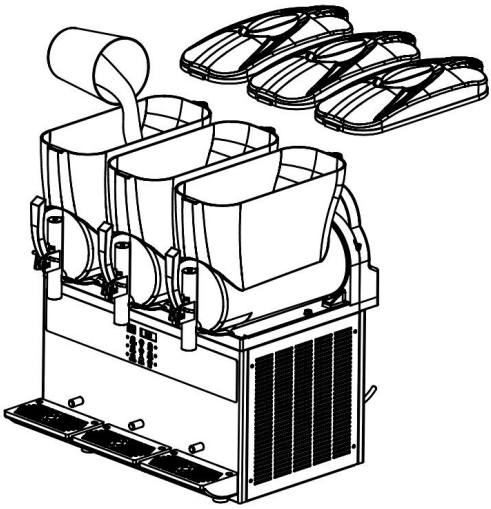

Remarques :

① Ne versez la solution concentrée dans les réservoirs que lorsque la machine est éteinte. ou débranché

② Ne versez pas de liquide chaud à une température supérieure à 24 °C/75,2 °F. dans les réservoirs.


③ Le volume du liquide doit se situer entre les niveaux minimum et maximum indiqués sur les réservoirs.

④ Ne jamais mettre votre main, vos doigts ou toute autre partie de votre corps dans la machine quand Ça fonctionne.

Connexion électrique


Prise Branchez le cordon d'alimentation dans une prise appropriée , puis allumez l'interrupteur. La LED panneaux volonté indiquer le courant température dans les réservoirs .

.

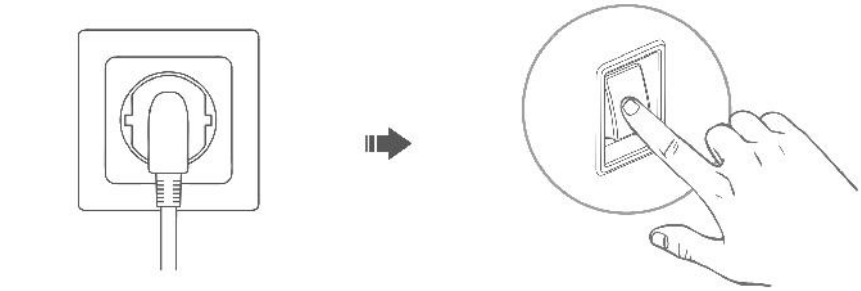


Fonction de mixage (à faire absolument)

Presse le boutons de mixage sur le panneau de commande pour amorcer le mélange des ingrédients dans les cuves.

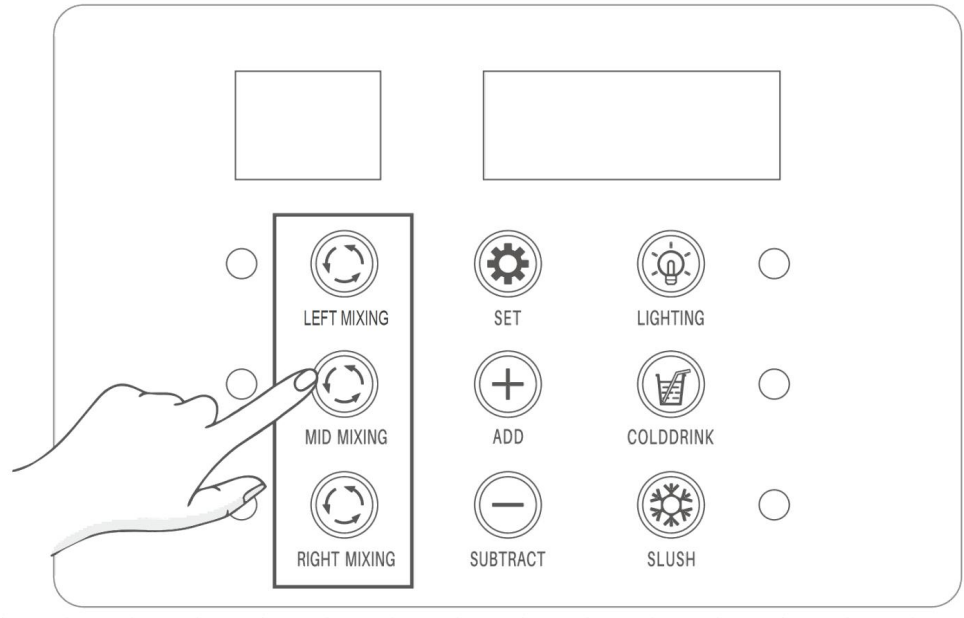


Fonction de refroidissement

Une fois La fonction de mélange est active, appuyez sur COLDDRINK bouton pour cool les ingrédients dans tous les réservoirs.

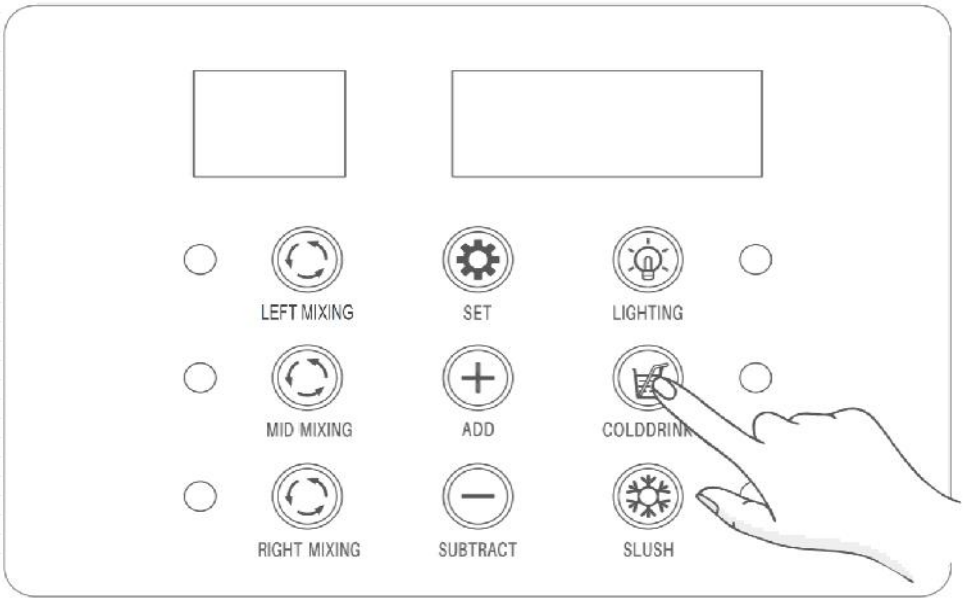


Fonction de fabrication de granité

Alors que La fonction de mélange est active, appuyez sur SLUSH bouton pour créer de la glace pilée selon les besoins.

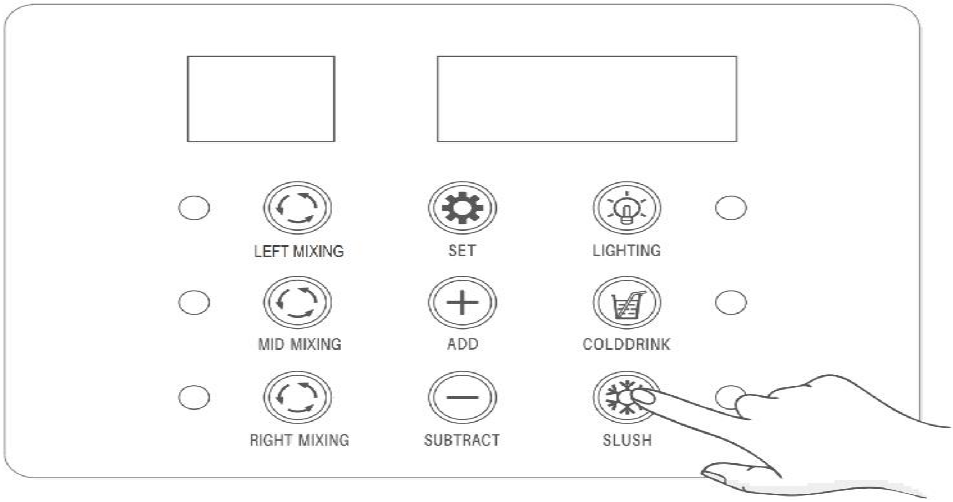


Éclairage allumé/éteint

Appuyez brièvement sur LIGHTING bouton pour basculer les réservoirs éclairage.

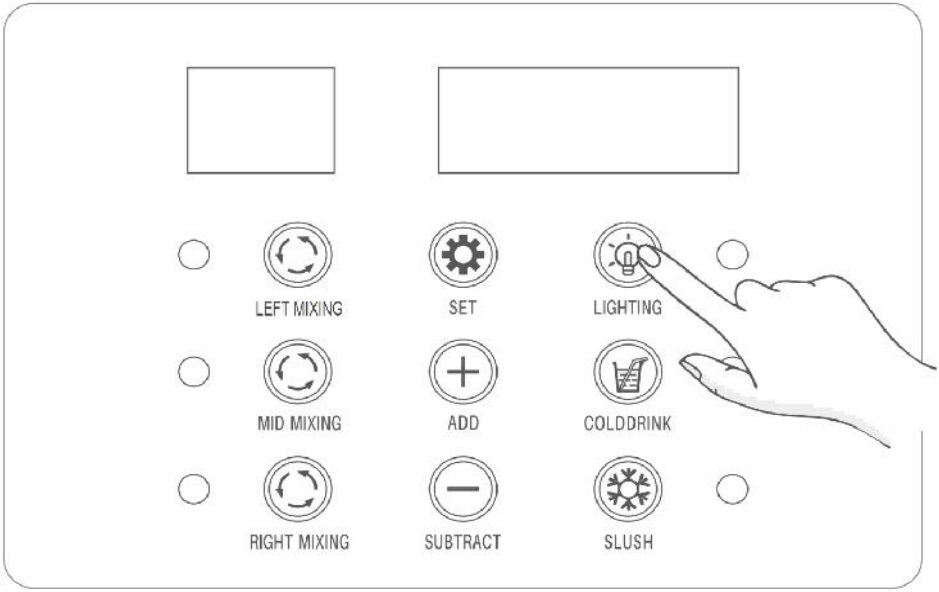

Paramètres

Appuyez sur SET bouton pour accéder les paramètres pour ajuster la boisson froide et les températures de la neige fondue.

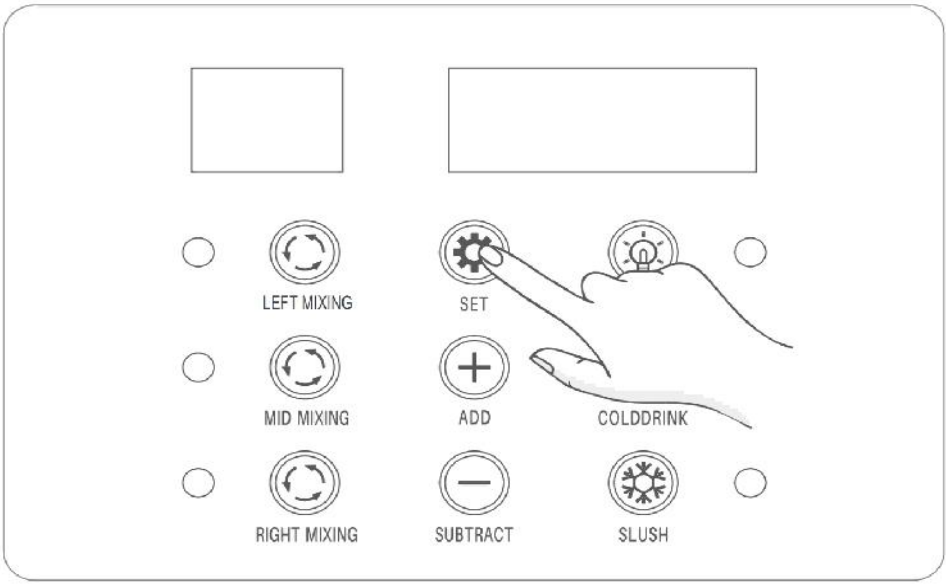

●Si le panneau LED gauche affiche S1, cela signifie la neige fondue Réglage de la température du réservoir gauche. Utiliser le AJOUTER ou SOUSTRAIRE bouton pour régler la température (la température par défaut est 2 °C/28,4 °F (et est affiché sur le panneau LED de droite) pour la neige fondue fabrication.

●Si le LED gauche panneau affiche C1, cela signifie le refroidissement Réglage de la température du réservoir gauche. Utilisez la fonction ADD ou SOUSTRAIRE bouton à ajuster le température par défaut La température est de 5℃/41°F et est affichée sur le panneau LED de droite) pour la préparation de boissons froides.


●Si Le panneau LED de gauche affiche S2, il est debout pour le réglage de la température de la neige fondue du réservoir intermédiaire. Utilisez le AJOUTER ou le bouton SOUSTRAIRE pour ajuster la température (la température par défaut est de -2℃/28,4°F et est affichée sur le panneau LED de droite) pour la préparation de granité.

●Si le gauche DIRIGÉ Le panneau affiche C2, il stands fort Réglage de la température de refroidissement du réservoir intermédiaire. Utilisez l'option ADD ou SOUSTRAIRE bouton pour régler la température (la température par défaut est de 5 °C/41 °F et est affichée sur l'écran) panneau LED droit) pour la préparation de boissons froides.

●Si le panneau LED gauche affiche S3, cela signifie le réglage de la température de la neige fondue réservoir droit. Utilisez l'option ADD ou bouton SOUSTRAIRE à Réglez la température (la température par défaut est de -2℃/28,4°F et est affichée sur le panneau LED de droite) pour la préparation de granités.

●Si le Le panneau LED de gauche affiche C3, qui correspond au réglage de la température de refroidissement du côté gauche. réservoir.Utiliser le ADD ou bouton SOUSTRAIRE à ajuster le température (par défaut) La température est de 5 °C (41 °F) et s'affiche sur le panneau LED de droite pour produire du froid. boire.

Prenez une boisson fraîche ou de la neige fondue
Pour distribuer votre boisson fraîche ou neige fondue, il suffit de tirer ou appuyez sur le distributeur poignées.

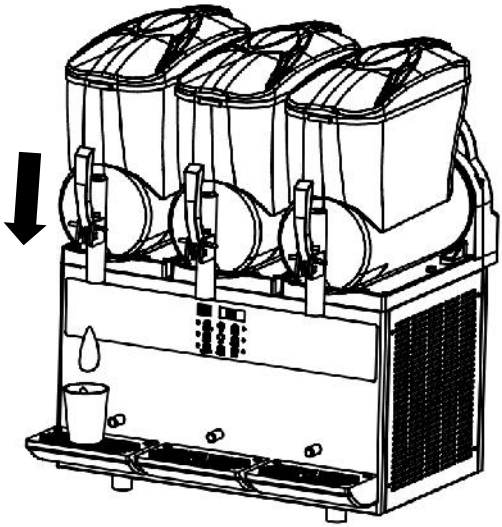

★Conseils :

① L'activation d'une fonction allumer son indicateur correspondant .

② Lorsque la fonction de fabrication de granité est active, l'indicateur peut afficher deux états : Allumé en continu : Le compresseur de la machine fonctionne.

Clignotement : Le compresseur de la machine est éteint.


Les deux statuts sont normaux.

4. X -480

Préparation des ingrédients

Étape 1 :


Diluer le concentré conformément aux instructions. instructions du fabricant dans un approprié récipient. Assurez-vous d'un minimum teneur en sucre de 13% à prévenir les risques potentiels dommages à la machine.

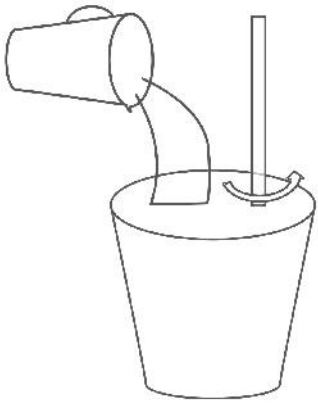

>13% Sugar

Étape 2 :

Ouvrez les deux couvercles de réservoir, versez le concentré dilué dans chaque réservoir k (niveau minimum 5,5 L) , et refermez bien les couvercles.

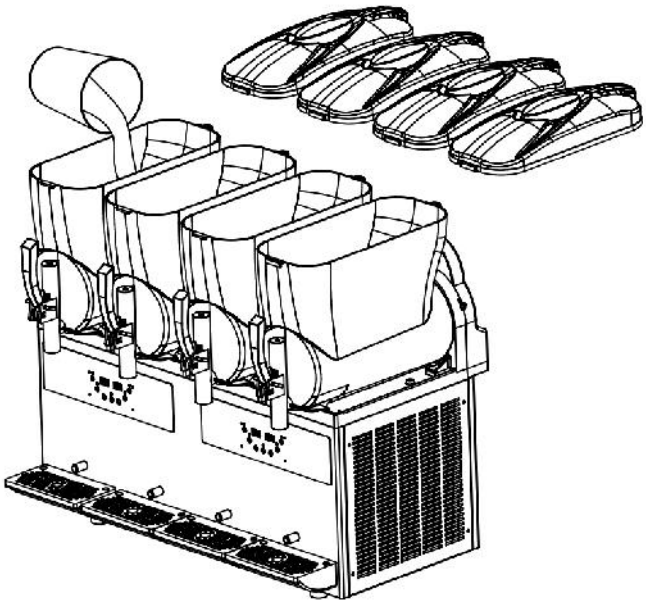


Remarques :


① Ne versez le concentré que lorsque la machine est éteinte ou

débranchée.
② Évitez de verser des liquides chauds dépassement de 24 °C/75,2 °F dans les réservoirs.
③Maintenir le volume de liquide dans les limites minimales et maximales indiquées sur les réservoirs.
④Évitez d'insérer des parties du corps dans la machine lorsqu'elle est en fonctionnement .

Connexion électrique
Prise le cordon d'alimentation dans un Vérifiez la prise appropriée, puis allumez l'interrupteur. La LED panneaux volonté indiquer le courant température dans les réservoirs .

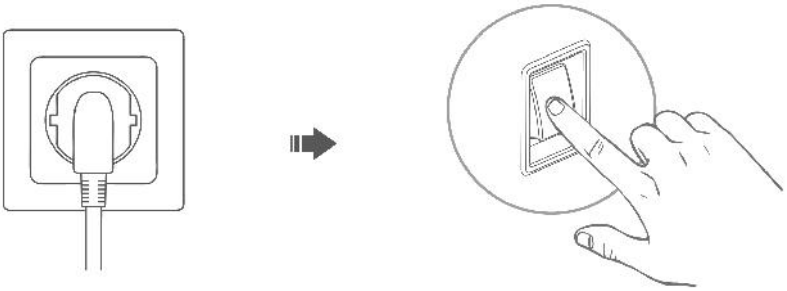


Fonction de mixage (à faire absolument)
Appuyez sur les boutons de mélange du panneau de commande pour lancer le mélange des ingrédients dans les deux cuves.

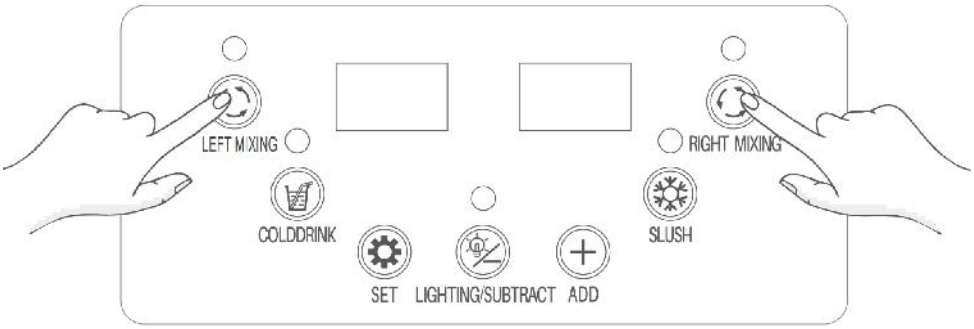


Fonction de refroidissement

Une fois la fonction de mélange activée, appuyez sur le bouton COLDDRINK pour refroidir les ingrédients dans les deux cuves.

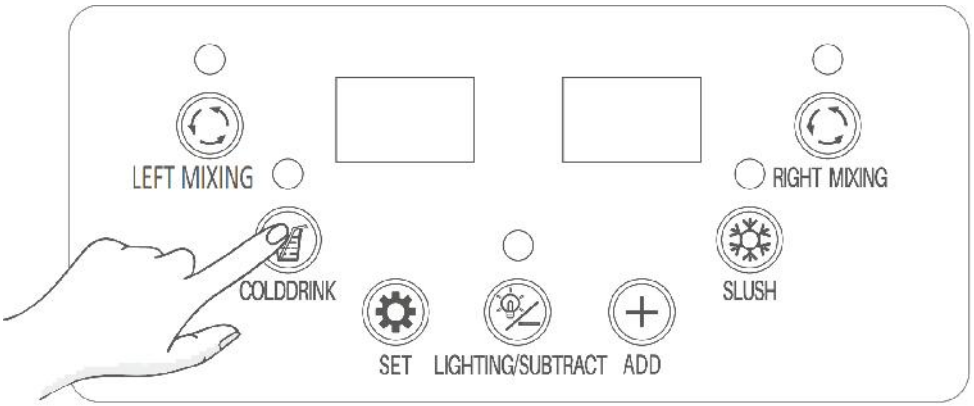


Fonction de fabrication de granité

Lorsque la fonction de mélange est activée, appuyez sur SLUSH bouton pour créer de la glace pilée selon les besoins.

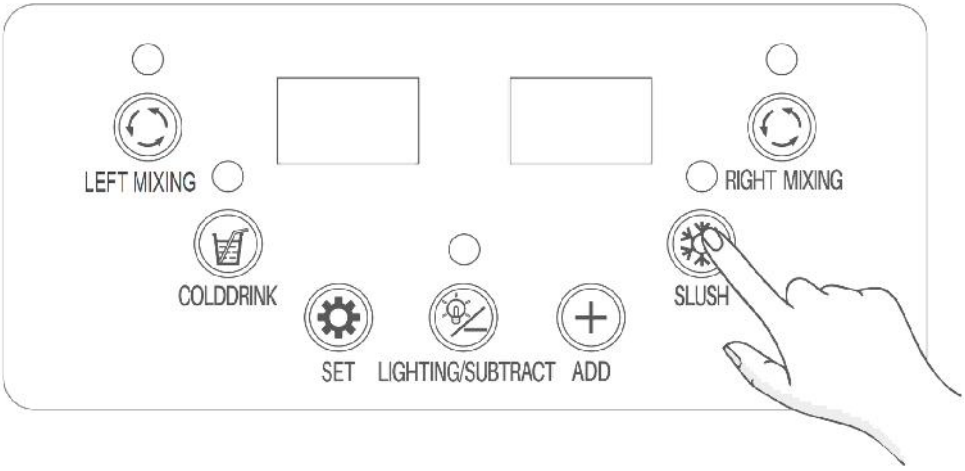


Contrôle de l'éclairage

Appuyez brièvement sur le bouton ÉCLAIRAGE/SOUS-TITRE pour activer ou désactiver l'éclairage des aquariums.

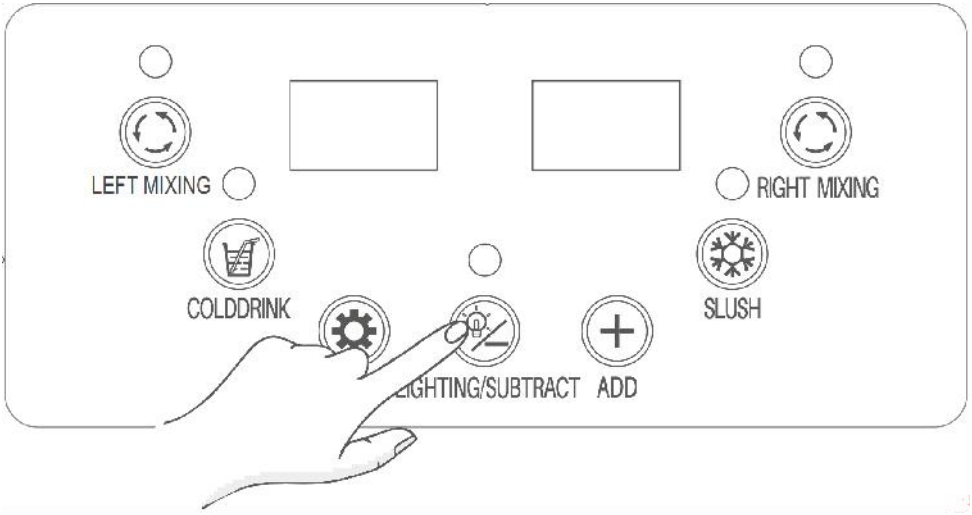

Paramètres

Appuyez sur le bouton SET pour accéder aux réglages de température des boissons froides et des granités.

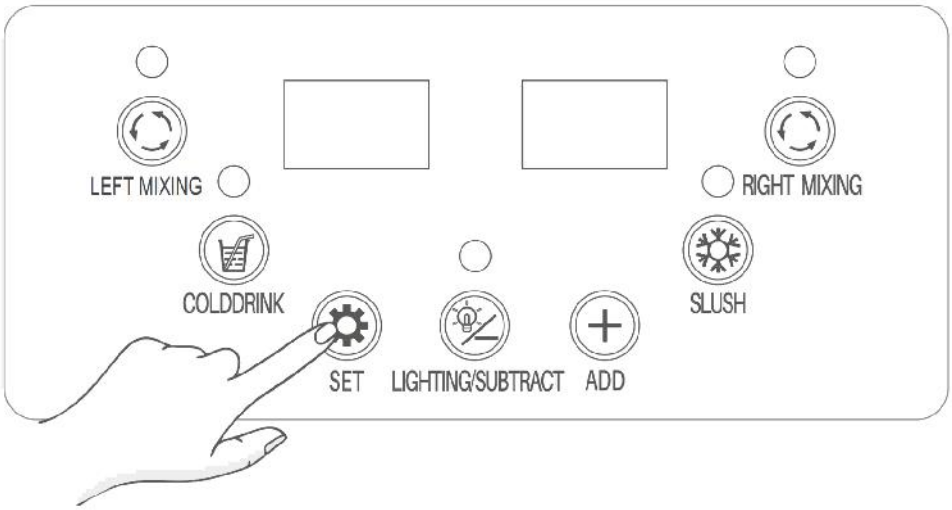

●Si la LED gauche panneau affiche SL1 /SL3 , cela signifie le réglage de la température de la neige fondue pour le réservoir gauche. Utilisez le AJOUTER ou ÉCLAIRAGE/SOUS-TRAIN bouton pour régler le température (la température par défaut est de -2℃/28,4°F, et (est affiché sur le panneau LED de droite) pour la fabrication de granités.

●Si la LED gauche panneau affiche Cd1 /Cd3 ,il signifie le réglage de la température de refroidissement du réservoir gauche. Utilisez l'AJOUT ou ÉCLAIRAGE/SOUS-TRAIN bouton pour régler la température (la température par défaut est de 5°C/41°F, et s'affiche sur le panneau LED de droite) pour préparer des boissons froides.

●Si la LED gauche panneau L'affichage SL2 /SL4 indique le réglage de la température de la neige fondue pour la droite. réservoir.Utiliser le AJOUTER ou ÉCLAIRAGE/SOUS-TRAIN bouton pour ajuster la température (la température par défaut est de -2℃/28,4°F, et est affiché sur le panneau LED droit) pour fabrication de granité.

●Si la LED gauche panneau Affiche Cd2 /Cd4 . Cela indique le réglage de

la température de refroidissement pour le réservoir droit. Utilisez l'option ADD ou bouton ÉCLAIRAGE/SOUSTRACTION Réglez la température (la température par défaut est de 5℃/41°F et est affichée sur le panneau LED de droite). pour préparer des boissons froides.

★Conseils :

① L'activation d'une fonction allumera son indicateur correspondant.

② Lorsque la fonction de fabrication de granité est active, l'indicateur peut afficher deux états.


Marche continue : Le compresseur de la machine est en marche.

Clignotement : Le compresseur de la machine est arrêté.

Les deux statuts sont normaux.

Prenez une boisson fraîche ou de la neige fondue

Pour vous servir votre boisson fraîche ou neige fondue, il suffit de tirer ou Poussez les poignées de distribution.

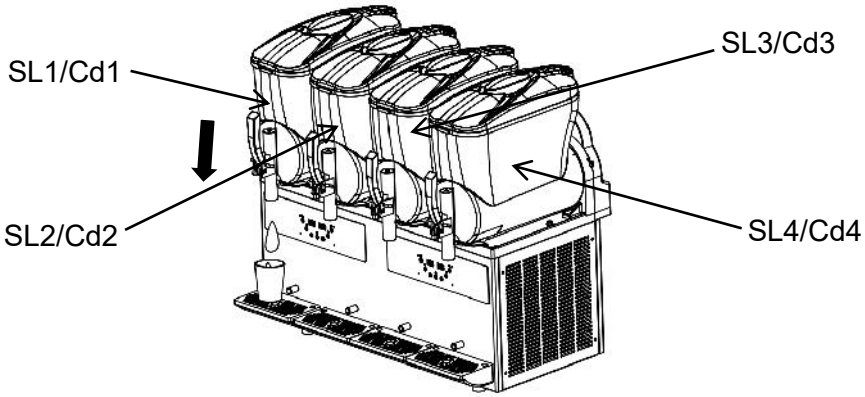

CLEANING AND MAINTENANCE

Remarques importantes avant le nettoyage

Avant de nettoyer ou d'entretenir tout composant de la machine,

assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est en position « marche ». L'appareil est éteint et le cordon d'alimentation est débranché. Lors du nettoyage et de l'entretien, suivez ces instructions :
*Préparation avant le nettoyage :
-Ustensiles propres (récipient, brosses douces, chiffons doux).
-Le température de clarté eau et l'eau chaude ne dépasser 50℃ /122 °F .
-Neutre de qualité alimentaire détergent.
-Désinfectant de qualité alimentaire.
-Qualité alimentaire lubrifiant (par exemple , vaseline).

***Opérations pendant le nettoyage et l'entretien :**
-Portez des gants de protection.
-Évitez d'utiliser des acides, des bases ou des solvants forts. substances inflammables.
-Refrain de utilisation d'abrasifs objets ou éponges métalliques pour Nettoyage des pièces de la machine. - Veillez à ne pas Des liquides de nettoyage ont été répandus dans les environs.
-Évitez le nettoyage parties internes du réservoir.
-Ne pas immerger le La machine entière immergée.
Après le nettoyage, assurez-vous que toutes les pièces sont correctement remises en place. à garantir la sécurité et la fonctionnalité.
-Maintenir la propreté et le respect des normes d'hygiène sont essentiels pour garantir la qualité des boissons qualité et conformité réglementations sanitaires.


Nettoyez les pièces démontées conformément aux normes sanitaires locales. Suivez ces instructions :
-Diluer agent nettoyant neutre dilué dans l'eau un conteneur.
-Utiliser un Nettoyer les pièces avec un chiffon doux imbibé de produit dilué. Rincer à l'eau.
- Diluer le désinfectant de qualité alimentaire avec de l'eau dans un autre conteneur.
-Faites tremper les pièces dans le désinfectant dilué pendant 30 minutes,

puis rincer à l'eau propre eau.
-Sécher à l'air libre les pièces désinfectées un zone propre.

Note:
Nettoyez le(s) réservoir(s) à moins une fois par jour ou conformément aux normes sanitaires de ton pays.Vous La fréquence de nettoyage peut être ajustée en fonction de l'utilisation réelle. Un nettoyage insuffisant peut favoriser la prolifération bactérienne. croissance.
Si la machine ne l'est pas En cas d'utilisation constante, essuyez l'extérieur avec un doux tissu.


1. Nettoyage des pièces du distributeur

① Activez la fonction de mélange et placez un récipient sous le distributeur. Tirez Actionnez la poignée du distributeur pour vider les ingrédients ou le liquide du réservoir. Une fois vidé, éteignez l'appareil. la machine et débranchez-la il .
② Desserrez l'écrou dans le sens antihoraire sur l'axe de la poignée, puis retirez l'axe suivi de la poignée. Ensuite, prenez désactivé le Retirez le couvercle supérieur du ressort et le ressort lui-même. Enfin, retirez la tige de soupape.

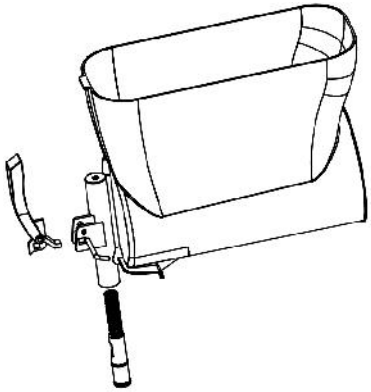

③ Rincez les pièces détachées à l'eau claire, en respectant les consignes

fournies dans la section « Remarques importantes avant le nettoyage ».

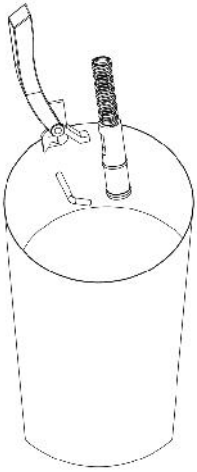

Clean Water

Note:


S'il y a un beaucoup de Ne pas démonter le distributeur ni le réservoir si des ingrédients ou des résidus liquides se trouvent dans le(s) réservoir(s). parties.

Veuillez les vider avant de continuer.




2. Nettoyer la cuve et le mélangeur


① Tirer la partie en plastique saillante située à l'arrière du couvercle du réservoir, puis poussez le couvercle vers l'avant pour retirer il.

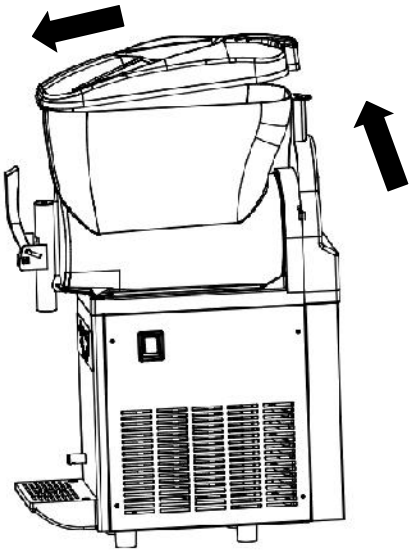


② Soulevez le réservoir vers le haut, puis tirez l'extraire avec force.

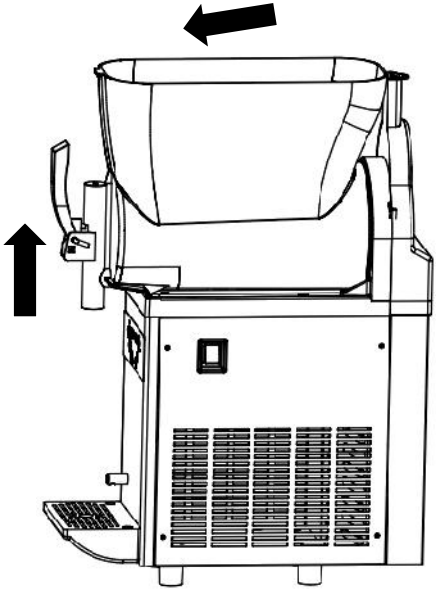


③ Retirer le blanc spirale agitateur à anneau mélangeur et prendre de le joint d'étanchéité de grande taille.

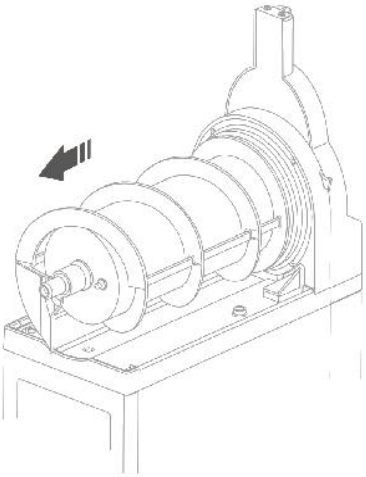

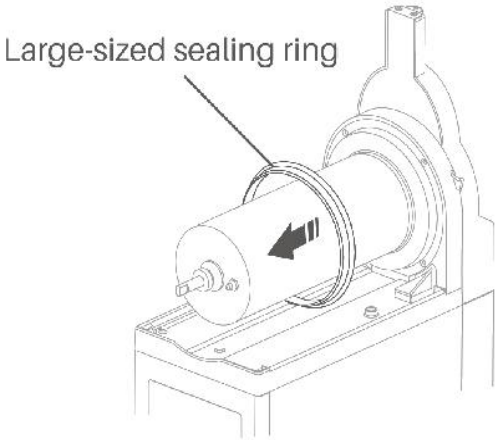


④Rincez les parties détachées dans de l'eau propre, en respectant les directives fournies dans la section Remarques importantes avant Nettoyage.

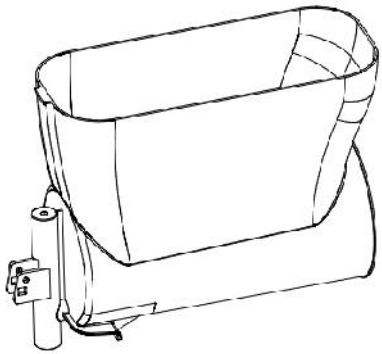






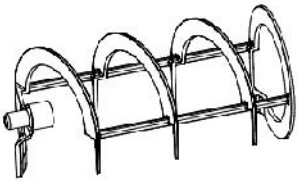


3. Nettoyez le couvercle du réservoir

①Nettoyer la surface extérieure du couvercle du réservoir à l'aide d'un

chiffon humide tissu.
② Essuyez plusieurs fois la surface inférieure du couvercle du réservoir avec un chiffon imbibé de dilué désinfectant, en le laissant allumé pendant 30 minutes.
③ Ensuite, essuyez soigneusement la surface inférieure du couvercle du réservoir avec un chiffon humide, puis séchez-la. avec un chiffon sec.

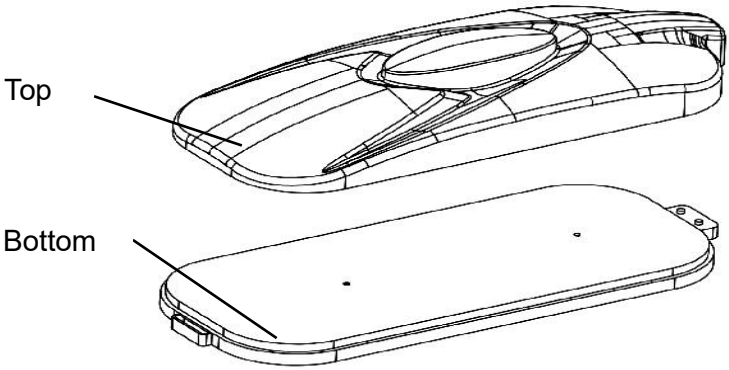


4. Nettoyer le bac d'égouttage
① Soulevez délicatement le bac d'égouttage puis retirez-le. il. À l'intérieur, vous remarquerez une boucle conçue pour la fixer . au trou de la machine.

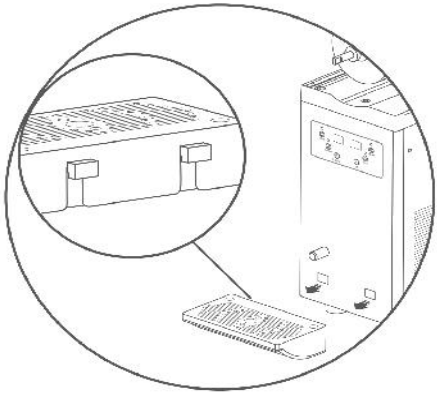


Lors du démontage du bac d'égouttage, éviter de tirer Le reste du tuyau a été négligemment placé dans le trou pour éviter tout dommage. Vider et nettoyer le bac de récupération quotidiennement.

②Rincez les parties détachées à l'eau claire, en respectant les directives fournies dans la section des notes importantes avant Nettoyage.

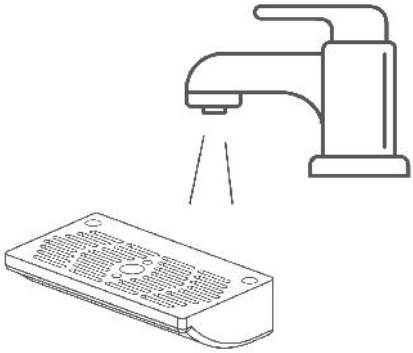


5. Nettoyer l'évaporateur

① Après avoir retiré la spirale blanche anneau mélangeur et joint d'étanchéité de grande taille. Nettoyer la surface de l'évaporateur et la base avec un chiffon doux imbibé de un dilué solution de nettoyage.
② Essuyez ces surfaces 2-3 fois en utilisant un Nettoyer un torchon humide.
③ Ensuite, utiliser un chiffon doux imbibé dans un désinfectant dilué, laisser le désinfectant rester sur les surfaces.
④ Après 30 minutes, Essuyez soigneusement la surface et la base de l'évaporateur avec un propre humide torchon.

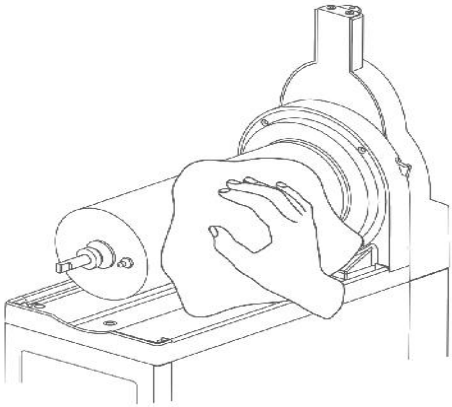

6. Nettoyer le corps principal


①Utilisez un nettoyer un chiffon doux et humide avec un agent nettoyant dilué Essuyer le corps.
② Essuyez le corps à l'aide d'un doux humide chiffon imbibé d'eau propre.
③ Séchez le corps avec un chiffon propre et sec.

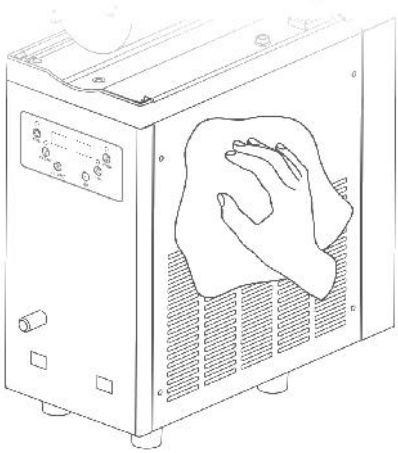

7. Nettoyer le condenseur

* Après une période de fonctionnement, la poussière peut s'accumuler sur le condenseur, ce qui a un impact sur la dissipation de la chaleur et l'efficacité du refroidissement (par exemple, une réduction de la production de neige fondue ou une difficulté à la façonner).
* Il est recommandé de faire nettoyer par un professionnel tous les mois, voire plus souvent dans les environnements difficiles.
* Coupez l'alimentation avant de nettoyer et veillez à ne pas endommager les ailettes du condenseur .


Pour XN240B

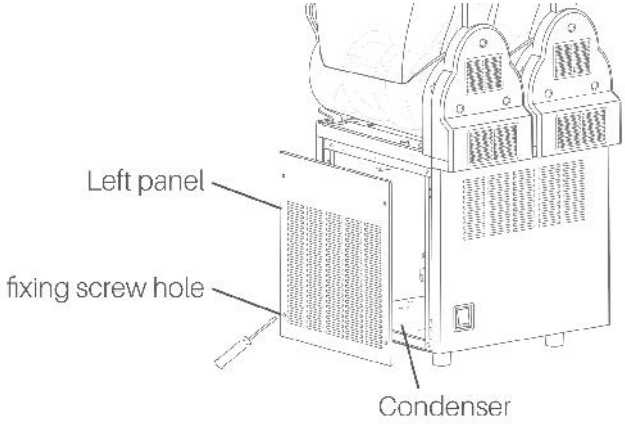

Pour les autres modèles ... si Si vous avez des questions concernant le condenseur, n'hésitez pas à nous contacter. nous.


8. Réassemblez toutes les pièces

①Placez le grand anneau d'étanchéité sur l'évaporateur.

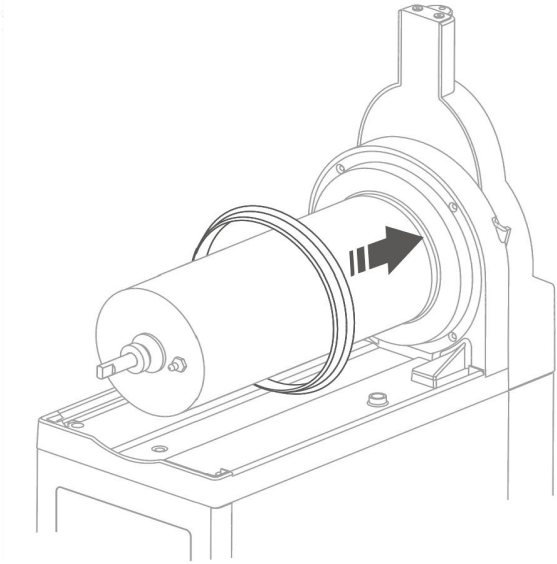


② Alignez la bague d'étanchéité de taille moyenne avec la tige métallique de l'évaporateur pour insérer la spirale blanche agitateur à anneau


mélangeur. Une fois inséré, Faites-le pivoter légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre pour vous assurer un ajustement sûr .

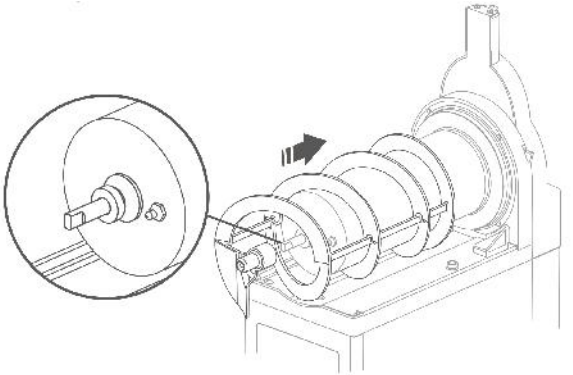


③Placez le réservoir sur l' évaporateur , puis soulevez-le et poussez-le jusqu'à la boucle en plastique au bas du réservoir est insérer dans la base de l' évaporateur .

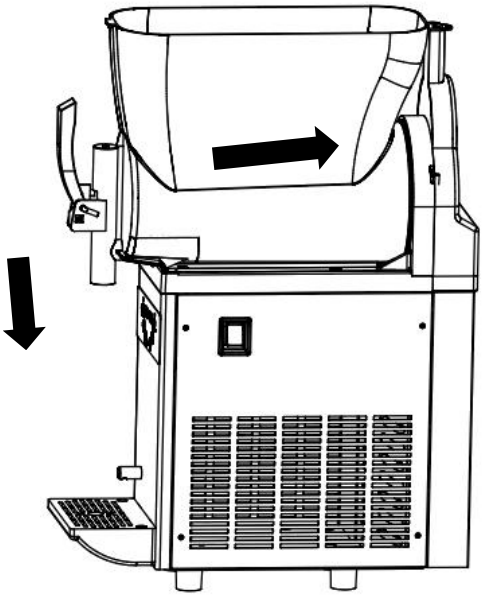

④Réassemblez les pièces du distributeur.

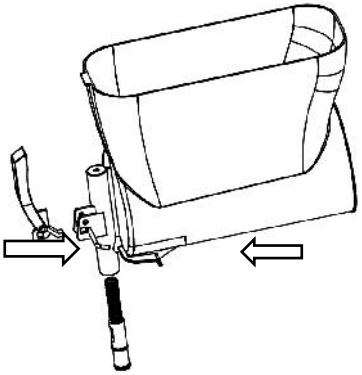

⑤ Placez le couvercle du réservoir à l'avant de celui-ci, en alignant la partie saillante en plastique avec l'arrière. avec le réservoir, puis réinstallez le couvercle du réservoir.

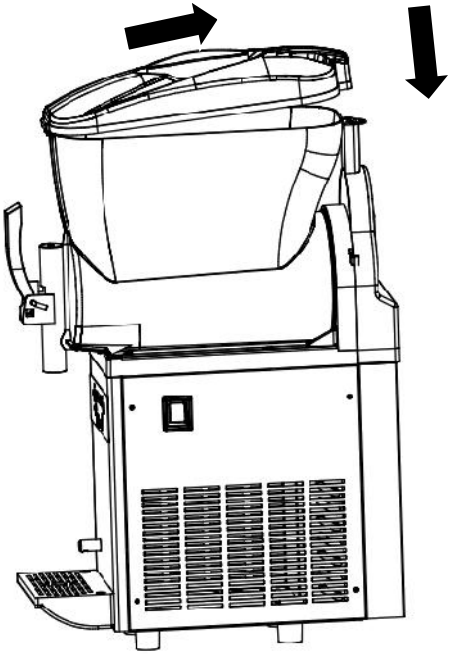

⑥ Une fois le condenseur nettoyé, remontez-le. il en suivant l'ordre inverse du démontage.

FACTORY CODES EXPLANATIONS

Lorsque la machine à granita fonctionne correctement, veuillez ne pas modifier les paramètres d'usine par défaut. Si vous souhaitez apporter des modifications, veuillez vous référer au manuel d'utilisation. tableau suivant pour ajustements.

Pour XN120B

① Maintenez simultanément les boutons SET/SUBTRACT et ADD enfoncés pendant 5 secondes pour accéder au mode de réglage d'usine.
② Utilisez le bouton ÉCLAIRAGE pour modifier le code et utilisez la fonction RÉGLER/SOUSTRAIRE ou le bouton AJOUTER pour modifier la valeur. Le système se fermera automatiquement et enregistrera les paramètres. s'il y a aucune opération pour environ 2 à 3 secondes.

Pour XN240B

① Maintenez simultanément le SET et les boutons AJOUTER pendant 5 secondes pour accéder au mode de configuration d'usine.
② Utilisez le bouton SET pour modifier le code et utiliser l'éclairage/sous-titre ou le bouton AJOUTER pour modifier le valeur. Le système se fermera automatiquement et enregistrera les paramètres. s'il y a aucune opération à propos 2-3 secondes.

Pour XN360B

① Maintenez simultanément le Appuyez sur les boutons SOUSTRAIRE et AJOUTER pendant 5 secondes pour accéder le Mode de configuration d'usine.
② Utilisez le bouton SET pour modifier le code, et utiliser la SOUSTRACTION ou le bouton AJOUTER pour modifier la valeur. Le système se fermera automatiquement et enregistrera les paramètres si Il n'y a pas d'opération concernant 2-3 secondes.

Code	Explication	Valeur par défaut	Note
P00	Différentiel de contrôle de température pour la fabrication de granité	0,1 °C	Lorsque la température de préparation de la granita est réglée à - 2℃, Avec un 0,2 différentiel , le compresseur redémarre une fois que la température atteint -1,8 ℃ . Cependant, les paramètres d'usine par défaut, comporte un différentiel de 0,1
P01	Température maximale de fabrication de granité	0 °C	La limite supérieure de la température de fabrication de la glace pilée est de 0 °C
P02	Température minimale de fabrication de granité	-15 °C	La limite inférieure de la température de prise de la glace pilée est de -15 °C
P03	Intervalle de temps entre les redémarrages du compresseur	10s	Réglage de l'intervalle de temps de fonctionnement des compresseurs
P04	Valeur de protection basse tension pour compresseur	85V	Le compresseur ne se mettra pas en marche si la tension chute en dessous de 85V, assurer sécurité des compresseurs
P05	Protection basse tension	0	0 : Désactivé, 1 : Activé

	pour compresseur		
P06	Correction de la température du premier réservoir	0℃	Aucun ajustement
P07	Correction de la température du 2e réservoir	0℃	Aucun ajustement (non compatible avec le XN120B)
P08	Correction de la température du 3ème réservoir	0℃	Aucun ajustement (ne convient pas aux modèles XN120B ou XN240B)
P09	Différentiel de contrôle de température des boissons froides	2,0℃	Si la température de la boisson froide est réglée à 2℃, avec un différentiel de 2℃, Le compresseur redémarre lorsque la température atteint 4℃. Les paramètres d'usine par défaut. Cependant , présente une 0,2 différentiel.
P0A	Valeur actuelle de la protection contre le gel des réservoirs	1,4 A	Lorsque le courant du moteur dépasse 1,4 A, soit Le compresseur cesse de fonctionner ou le réservoir ne refroidit plus.
P0B	Valeur actuelle pour la protection du moteur	1,8 A	Lorsque le courant du moteur dépasse 1,8 A, il déclenche l'arrêt du moteur par mesure de protection.

ERREUR CODES EXPLICATIONS

Erreur ou code	Explication	Note
--	Réservoirs gelés	Assurez-vous que le rapport sucre/sucre est nul. moins de 13 %. Si le rapport sucre est adéquat, augmenter la température .
RH	Problème de capteur de température	La fonction de refroidissement sera désactivée. tandis que la fonction de fabrication de granité reste non affecté. S'il te plaît Contactez-nous pour obtenir de l'aide supplémentaire .
LLL	Avertissement de basse tension	La machine à granita cessera de fonctionner. Veuillez éteindre le puissance et vérifier le pouvoir fournir. Une fois que la tension se stabilise Redémarrez la machine. Si LLL est fréquemment affiché, envisagez d'utiliser un stabilisateur de tension .
LLH	Avertissement de haute tension	La neige fondue La machine cessera de fonctionner. Veuillez éteindre le puissance et Vérifiez l'alimentation électrique. Une fois que la tension se stabilise, Redémarrez la machine. Si LLH s'affiche fréquemment, Envisagez l'utilisation d'un stabilisateur de tension.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Veuillez d'abord procéder au dépannage en suivant le tableau ci - dessous. Si le problème persiste après avoir suivi ces étapes, veuillez nous contacter.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
La machine ne	Aucune entrée d'alimentation	Branchez le cordon d'alimentation dans

s'allume pas		une prise appropriée ou essayez un autre
	L'interrupteur d'alimentation n'est pas allumé.	Mettez l'interrupteur d'alimentation en marche
Fuite de granité ou de boisson depuis l'arrière du ou des réservoirs	Le(s) réservoir(s) est (sont) mal installé	Réinstallez le(s) réservoir(s) en toute sécurité
	Le ou les joints d'étanchéité est (sont) installé en toute sécurité	Remplacez le(s) joint(s) d'étanchéité.
Le ou les mélangeurs à spirale blanche est (sont) ne pas tourner	Le(s) réservoir(s) est (sont) mal installé	Réinstallez le(s) réservoir(s) en toute sécurité
	La ou les surfaces de l'évaporateur est (sont) congelés	Coupez le courant et laissez la glace fondre.
Incapacité de la machine à produire de la neige fondue	La teneur en sucre est inférieure à 13%	Veuillez ajouter plus de sucre
	L'interrupteur d'alimentation n'est pas allumé.	Mettez l'interrupteur d'alimentation en marche
	Le bouton de granité n'a pas été pressé.	Activer la fonction de fabrication de granité
	Le condenseur est (sont) excessivement sales	Nettoyer le(s) condenseur(s)
	La machine se trouve à proximité d'une source de chaleur dont la dissipation thermique est insuffisante.	Positionnez correctement la machine

Bruit excessif provenant du ou des mélangeurs à spirale blanche	Le ou les joints d'étanchéité dans le mélangeur à spirale blanche (sont) mal installé	Assurez-vous de la bonne installation du ou des joints d'étanchéité.
	La glace pilée est trop solide.	Coupez le courant et laissez la glace fondre.
	Le ou les joints d'étanchéité dans le mélangeur à spirale blanche (sont) soit non lubrifié ou endommagé	Appliquer du lubrifiant ou remplacer le(s) joint(s) d'étanchéité.
	Le taux de sucre est inférieur à 13%	Ajustez le ratio ; évitez de remplacer le sucre par une alternative plus sucrée
Distributeur(s) dysfonctionnement empêchant la distribution de granité ou de boisson	Trop de glace dans le(s) réservoir(s)	Retirer l'excédent de glace du ou des réservoirs.
Présence de taches noires dans la neige fondue	Le(s) réservoir(s) est (sont) pas propre	Nettoyez le(s) réservoir(s) en suivant les instructions.
	Joint(s) d'étanchéité sales dans le(s) distributeur(s) ou le(s) mélangeur(s) à spirale blanche	Nettoyer le(s) joint(s) d'étanchéité
	Joint(s) d'étanchéité endommagé(s) dans le(s) distributeur(s) ou le(s)	Remplacez le ou les joints endommagés par un joint neuf.

	mélangeur(s) à spirale blanche	bague(s)



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GEWERBLICHE SLUSH-EIS-MASCHINE


MODELL: XN120B XN240B XN360B X-480


VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.


Commercial slush machine

MODELL: XN120B XN240B XN360B X-480

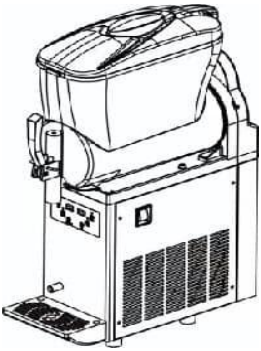

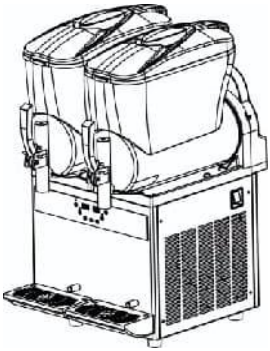

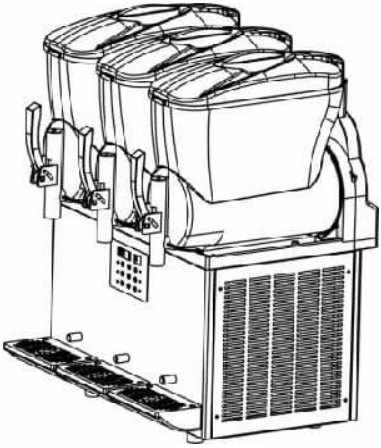

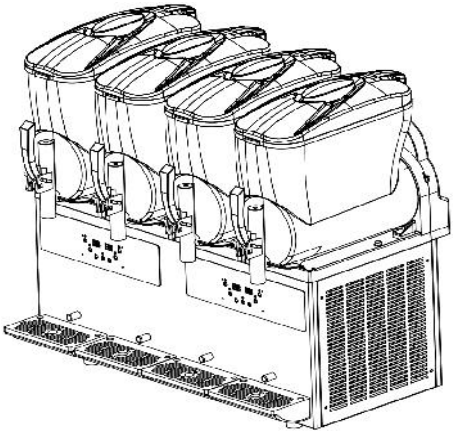

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Bestimmungen verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Bestimmungen verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen. Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben. • Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.

	• Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger. • Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist. • Wenden Sie sich für Unterstützung an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Solche Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden .

IMPORTANT SAFETY CAUTIONS

1. Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

① Vermeiden Verwendung des Produkts draußen. Belichtung es regnet könnte potenziell zu Stromlecks oder elektrischen Störungen führen Schock.

② Platzieren Sie das Produkt niemals dort, wo es können nass werden oder mit Wasser bespritzt. Wenn die Das Dämmmaterial wird beschädigt, könnte zu Stromlecks führen oder sogar Stromschläge.

③ Besprühen Sie das Produkt niemals direkt mit Wasser. Feuchtigkeit auf dem Produkt kann zu einem Stromschlag führen. oder A Kurzschluss.

④Stellen Sie sicher Das tust du nicht. Schütten Sie alle flüchtigen oder brennbare Flüssigkeiten in den/die Tank(s) einfüllen des Produkts. Behälter oder Bereiche, in denen sich diese Stoffe befinden könnte

behalten werden zu Explosionen oder Bränden führen.
⑤ Das Produkt sollte nur von geschulten Ingenieuren oder Wartungspersonal installiert werden. Ich probiere es aus. Sie selbst könnten Blähungen verursachen oder Flüssigkeitslecks, Stromschläge, oder Brände .
⑥ Niemals Metall einführen Gegenstände wie Eisennadeln oder Drähte in Lüftungsöffnungen einführen das Produkt. Dies könnte zur Folge haben bei Stromschlag oder Personenschaden durch versehentlicher Kontakt mit beweglichen Teilen.
⑦ Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt platzieren. An A stabile, feste Oberfläche. Auf instabilem Untergrund könnten Schäden entstehen, wenn das Produkt umkippt oder herunterfällt.
⑧Verwenden Sie immer das auf dem Produkt angegebene Netzteil. Hinweis: Die Verwendung von Verlängerungssteckdosen kann einen Brand verursachen.
⑨Achten Sie darauf, dass der Stecker fest sitzt . Leistung Nachdem Sie jeglichen Staub entfernt haben, stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Verstaubte Fassungen oder unsachgemäßes Einsetzen könnten Ergebnis ein Feuer.
⑩Verwenden Sie eine Steckdose mit Erdungsanschluss, um dies zu vermeiden. Stromschlag. Für den Fall, dass es keine geerdete Steckdose die Erdungsvorrichtung Die Montage muss von qualifizierten Ingenieuren und Technikern durchgeführt werden , und die Steckdose sollte leicht zugänglich sein.
⑪ Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts in Gebieten mit hohem Schwefelsäuregehalt , wie zum Beispiel heiße Quellen, oder in Umgebungen mit hohem Salzgehalt wie Buchten, da dies zu innerer Korrosion und potenziellen Produktfehlern führen kann .
⑫Nicht Schaden Kühlkreislauf.
⑬ Sollte es zu einer Fehlfunktion des Produkts kommen, Bitte ziehen Sie den Netzstecker. Ein fortgesetzter Fehlbetrieb kann zu einem Stromschlag führen. oder Feuer.
⑭Bitte vermeiden schädliche Verarbeitung Bündelung, Dehnung , Biegen

oder durch gewaltsames Verdrehen des Netzkabels. Ansonsten, Es kann zu Schäden führen. Stromschlag, oder eine Brandgefahr darstellen.
⑮ Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse in der Nähe des Geräts befinden und vermeiden Sie es, die Lüftungsöffnungen zu blockieren .
⑯ Vor der Reinigung, Aufrechterhaltung, oder bei der Inspektion des Produkts, Um Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden, trennen Sie die Stromversorgung.
⑰Wenn bestimmte Modelle brennbare Kältemittel und entzündliche Schäume verwenden Agenten Es sollten Vorkehrungen getroffen werden, um Brandgefahren zu vermeiden. Im Falle von Produktfehlern, Es muss von qualifiziertem Personal oder Institutionen repariert werden.
⑱Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen mit körperlichen Schwächen, langsame Reaktionen oder psychische Störungen (einschließlich Kinder), es sei denn, dies geschieht unter der Anleitung oder Aufsicht von A Wächter. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Produkt spielen.

2. Elektrische Sicherheitsvorkehrungen

①Bitte überprüfen Sie den empfohlenen Spannungsbereich der bekannten Marke für die Slush-Maschine. Wenn Ihre Netzspannung liegt nicht innerhalb dieses Bereichs Reichweite, Bitte kaufen Sie einen Spannungsregler mit einer Kapazität von mehr als 2000W alleine.
②Sicherstellung ordnungsgemäßer Erdung; Vermeiden Sie es, den Erdungsdraht anzuschließen. eine Wasserleitung oder eine Gasleitung.
③ Zum Schutz des Kompressors warte 10 Minuten nach einem Stromausfall vor dem Neustart der Slush-Eis-Maschine.
④Vermeiden Sie die Verwendung derselben Steckdose für andere elektrische Geräte.
⑤Bei beschädigten Netzkabeln, Um Gefahren vorzubeugen, sollten Sie sich bei Ersatzteilen auf vom Hersteller beauftragtes Personal oder qualifizierte Fachkräfte verlassen.
⑥ Das elektrische Steuerungssystem dieses Produkts Betrieb ab 36 V; Bitte greifen Sie nicht auf das Steuerungssystem zu und berühren Sie es

nicht, wenn Die Maschine ist in Betrieb. Wenden Sie sich an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann . Techniker für Wartung.

3. Warnhinweise

① Vermeiden Sie den Betrieb des Produkt wenn es A Gas Leck an seinem Standort. Funkenbildung beim Ausstecken oder Ein-/Ausschalten der Maschine könnte einen Brand auslösen. Strom abschalten, Fenster öffnen, und erlauben für eine ordnungsgemäße Luftzirkulation in solchen Situationen.

② Immer geerdet verwenden Stecker für das Produkt, um Stromschläge zu vermeiden Stromschlag im Falle von Leckagen.

③ Vermeiden Sie die Verwendung von Wasserrohren als Erdungsanschlüsse, da Kunststoffrohre häufig verwendet werden. in der Sanitärinstallation und bietet möglicherweise keine ordnungsgemäße Erdung.

④ Erden Sie das Gerät nicht. Produkt durch Gasleitungen, da dies möglicherweise führen zu erheblichen Risiken, die ich nicht eingehen kann.

⑤Das Produkt darf niemals über Telefonleitungen oder Blitzschutzgeräte geerdet werden. Während Gewittern das Potenzial zur Erzeugung hoher Ströme macht diese Erdungsmethode extrem gefährlich.

⑥ Beim Einlegen des Produkts in ein feuchtes Umfeld, Es ist unbedingt erforderlich, einen Leitungsschutzschalter zu installieren und die Maschine zu erden . Der Leitungsschutzschalter sollte im Netzkabel installiert werden. Weitere Hinweise finden Sie hier: Es ist ratsam, sich Rat von om einzuholen. Die einen Einzelhändler oder einen Elektrotechniker.

⑦ Stellen Sie sicher, dass ein Trennschalter installiert ist.

⑧Stellen Sie sicher, dass nichts Falls in die Bereich, in dem das Produkt gelagert wird.

4. Umweltbedingungen

Dieses Produkt wurde entwickelt in gemäß den folgenden Bedingungen:

① Zur Verwendung in Innenräumen bestimmt.

②Bedienbar in Höhenlagen nicht über 2000 Meter.
③ Betrieb innerhalb ein Umgebungstemperaturbereich von 10℃/50°F bis 32℃/89,6°F.
④Wenn die Temperatur nicht höher als 31℃/87,8°F ist, Die Die maximale relative Luftfeuchtigkeit beträgt 80 %. Der maximale relative Wert Die Luftfeuchtigkeit nimmt mit steigender Temperatur linear ab.
⑤ Die Spannungsschwankungen des Hauptnetzteils sollten nicht überschreiten ±10% der Nennspannung.
⑥ Entsprechend dem Installationsniveau der Ausrüstung (über Spannungspegel) vorübergehend über Stromspannung.
Das Das Gerät wird verwendet für ähnliche Zwecke wie zum Beispiel:
-Die Küche Bereich von ein Geschäft, Büro oder einem anderen Arbeitsplatz.
-Kunden von Bauernhöfen, Hotels, Motels und Wohnimmobilien
-Catering und ähnliches Anwendungen außerhalb des Einzelhandels.





5. Installationsvorkehrungen





① Anforderungen für Transport und Bewegung:
Bewahren Sie die Box auf aufrecht und die Neigung zu begrenzen maximal 45°; Vermeiden Sie es, es umzudrehen oder waagerecht hinzulegen.
②Zu Bedienen Sie das Produkt korrekt, um die beste Leistung zu erzielen. Bitte platzieren Sie Es in einem Umfeld, das den Anforderungen entspricht die folgenden Bedingungen:
●Auf einer festen und ebenen Oberfläche
●Halten Sie sich von dem Ort fern, an dem sich die Wärmequelle befindet. generiert. Vermeiden Sie es, die Maschine in der Nähe aufzustellen die Hitze Quellen wie Gasflammen oder Herde, als die Hitze kann die Kühlleistung der Maschine verringern.
● Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, was zu Betriebsstörungen führen kann und die Lebensdauer der Maschine verkürzen.
●In A trockenes Gebiet. Bewahren Sie die Maschine in A in trockenen

Bereichen aufstellen und die Nähe zu feuchten Bereichen vermeiden. wie zum Beispiel Wasserhähne oder Waschbecken.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


WHAT 'S IN THE BOX

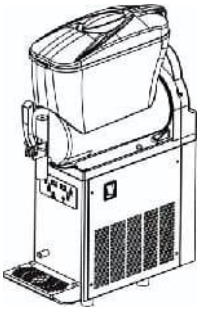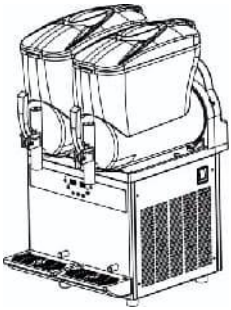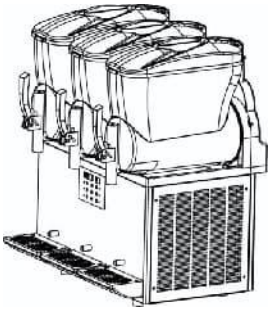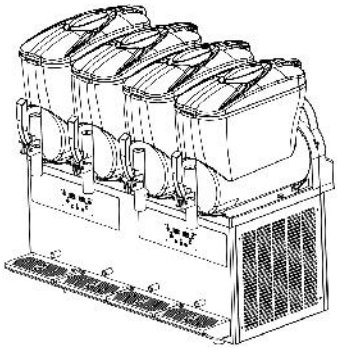
	o d er		od er	
X N240B		XN120B		XN360B
				
X-480				

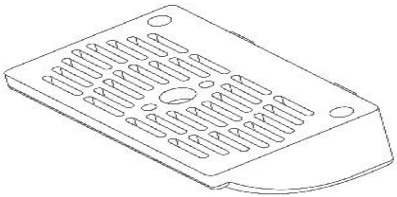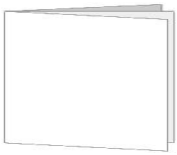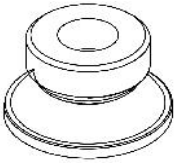	
Tropfschale (1 für XN120B, 2 für XN240B, 3 für XN360B, 4 für X-480)	Ersatz-Dichtungsring in Minigröße (1 für XN120B, 2 für XN240B, 3 für XN360B, 4 für X-480)
	
Ersatz -Dichtungsring in großer Größe (1 für XN120B, 2 für XN240B, 3 für XN360B, 4 für X-480)	Benutzerhandbuch
 Ersatz-Dichtungsring, mittelgroß (1 für XN120B, 2 für X-300, 3 für X-450, 4 für X-480)	

KNOW YOUR SLUSH MACHINE

1.XN120B

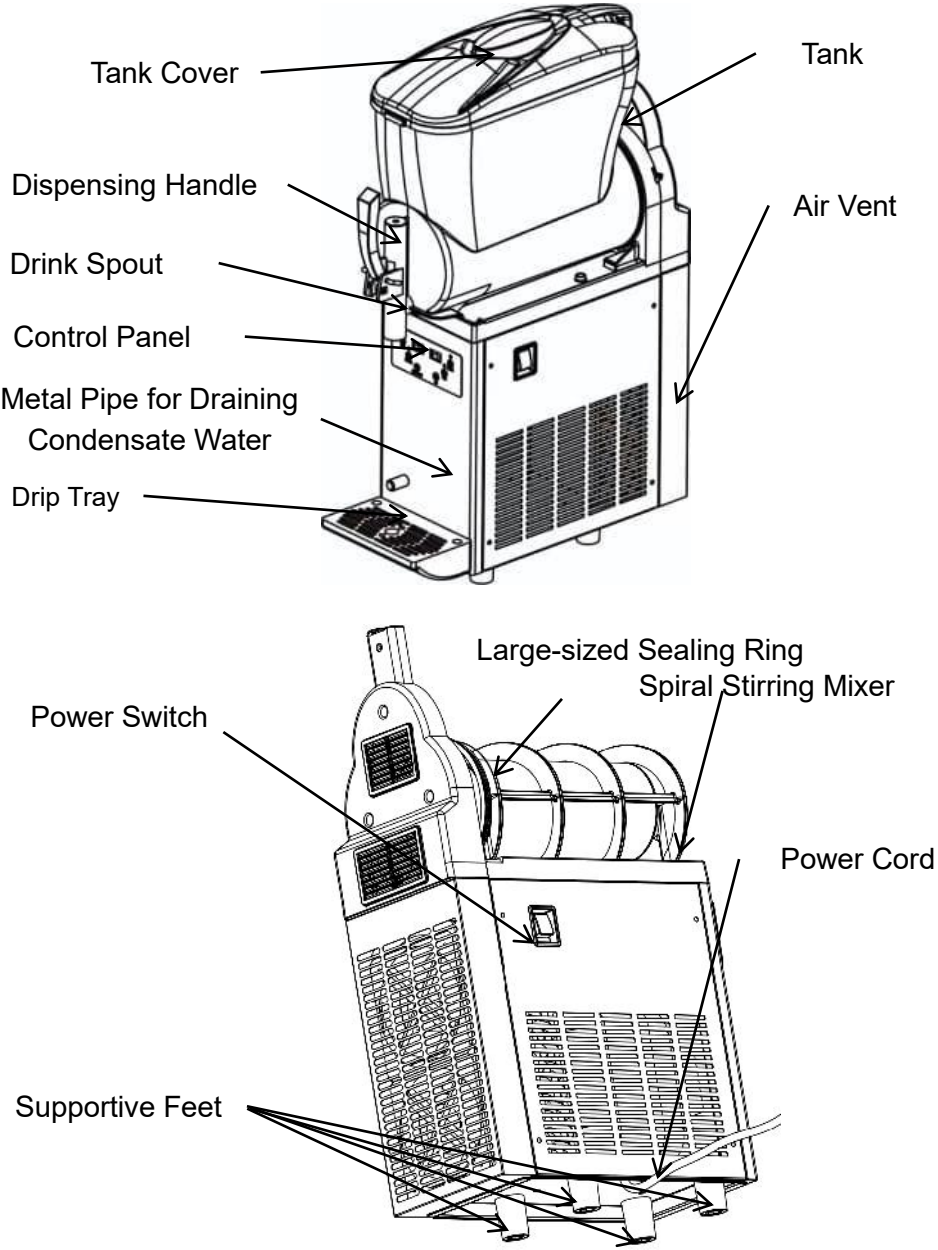

Tank Cover
Tank
Dispensing Handle
Air Vent
Drink Spout
Control Panel
Metal Pipe for Draining
Condensate Water
Drip Tray
Large-sized Sealing Ring
Spiral Stirring Mixer
Power Switch
Power Cord
Supportive Feet

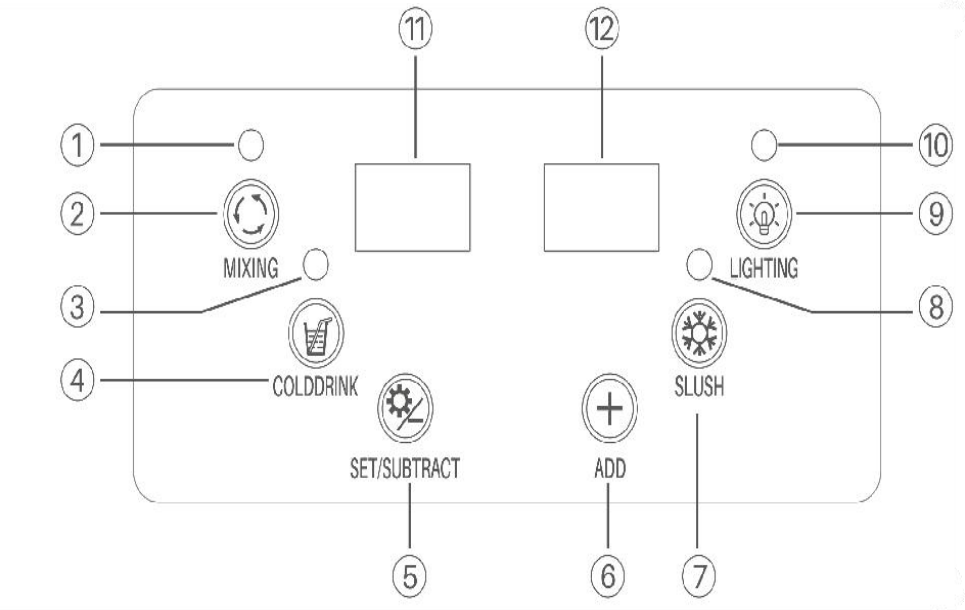



① Mischindikator	② Mischknopf	③ Kühlindikator
④ Kühlknopf	⑤ Einstellknopf	⑥ Einstellknopf
⑦ Matsch Knopf herstellen	⑧ Zubereitung von Slush-Eis Indikator	⑨ Blitz ein/aus Taste
⑩ Kontrollleuchte	⑪ Linkes LED-Panel	⑫ Rechtes LED-Panel

2.XN240B

Right Tank

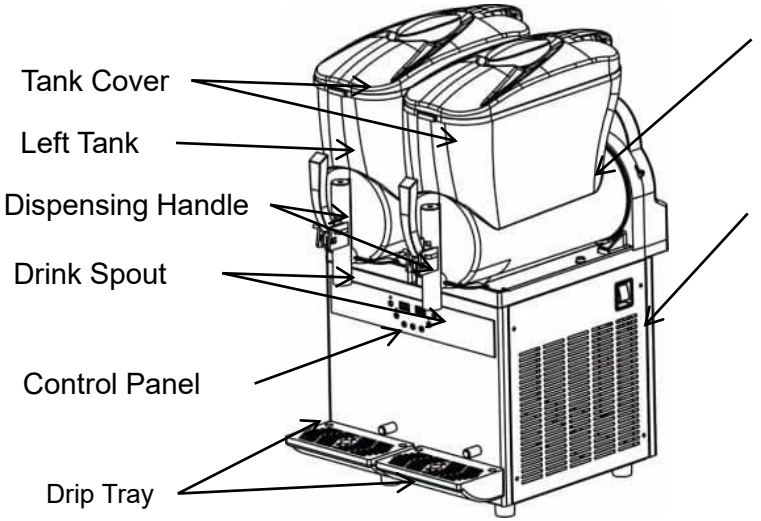

Tank Cover
Left Tank
Dispensing Handle
Drink Spout
Control Panel
Drip Tray
Air Vent

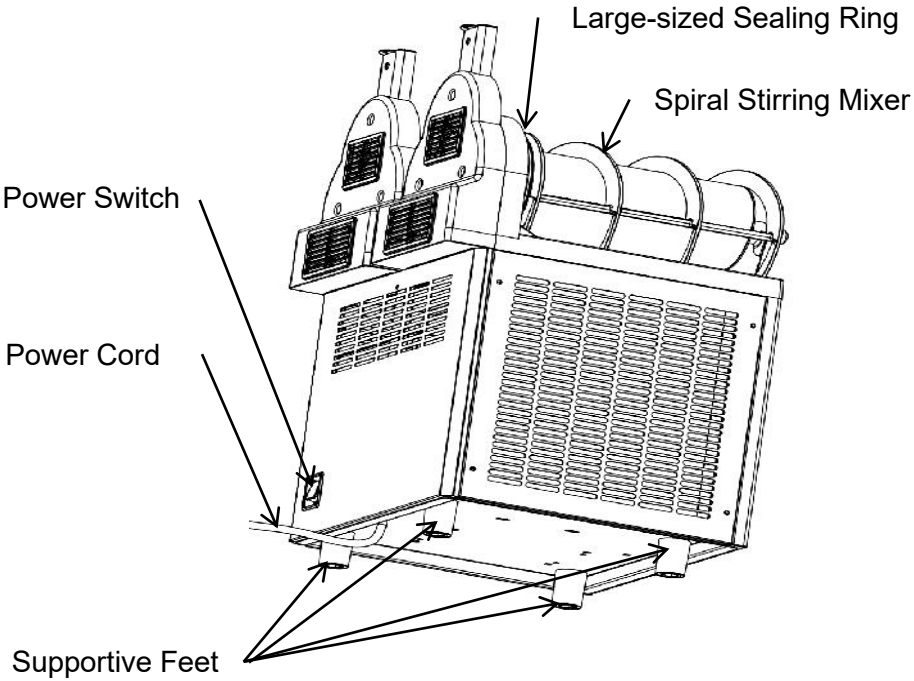

Large-sized Sealing Ring
Spiral Stirring Mixer
Power Switch
Power Cord
Supportive Feet

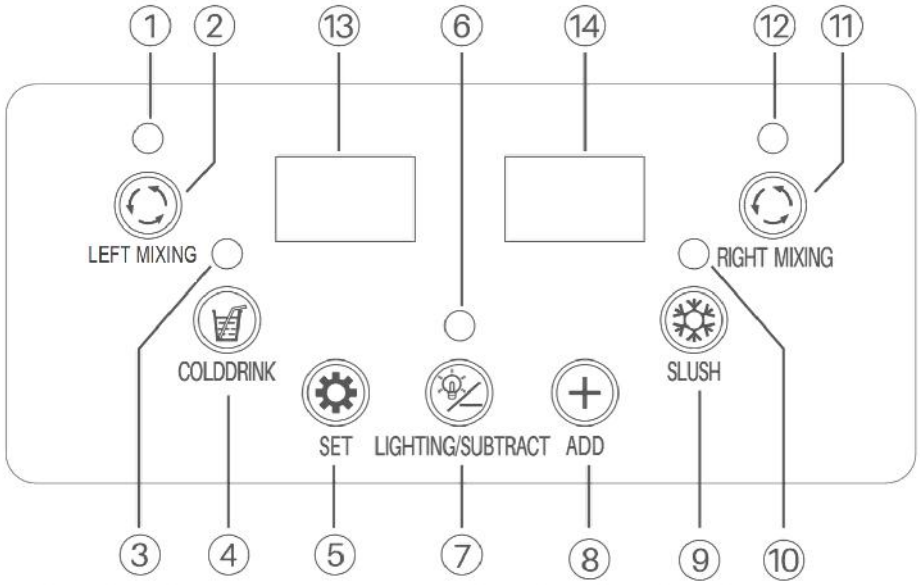


① Mischanzeige für den linken Tank	② Mischen Knopf für den linken Tank	③ Kühlanzeige für beide Tanks
④ Kühlknopf für beide Tanks	⑤ Einstellknopf	⑥ Kontrollleuchte
⑦ Blitz-Ein-/Ausschalter	⑧ Einstellknopf	⑨ Slush-Eis-Knopf für beide Tanks
⑩ Anzeige für die Herstellung von Slush-Eis für beide Panzer	⑪ Mischknopf für der richtige Tank	⑫ Mischindikator für den richtigen Tank
⑬ Linkes LED-Panel	⑭ Rechtes LED-Panel	

3.XN360B

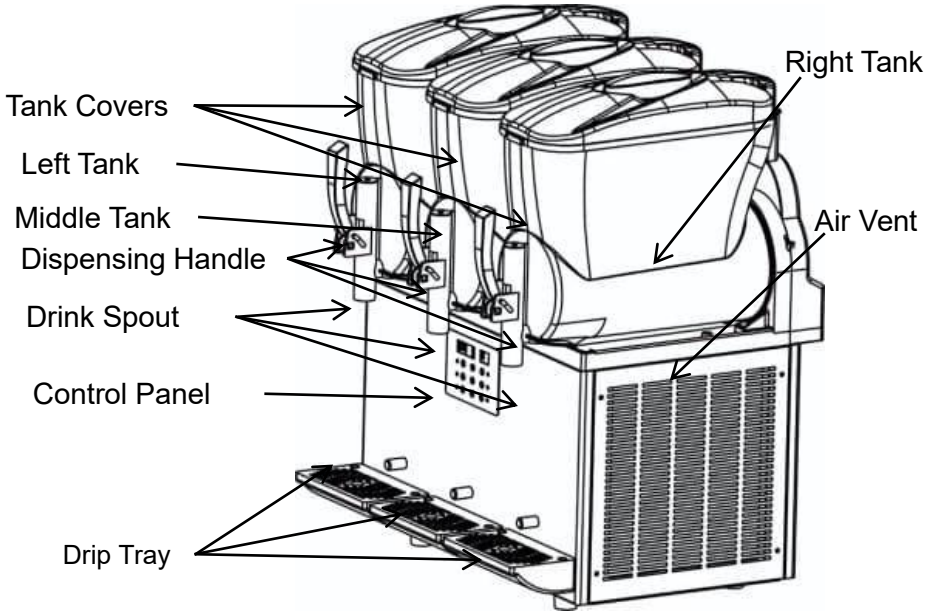
Tank Covers
Left Tank
Middle Tank
Dispensing Handle
Drink Spout
Control Panel
Drip Tray
Right Tank
Air Vent

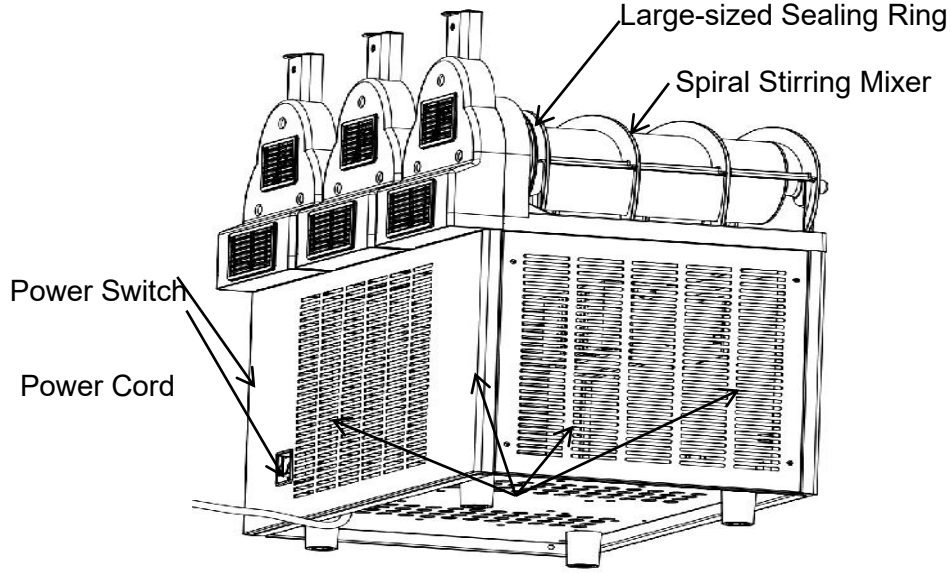

Large-sized Sealing Ring
Spiral Stirring Mixer
Power Switch
Power Cord


Supportive Feet

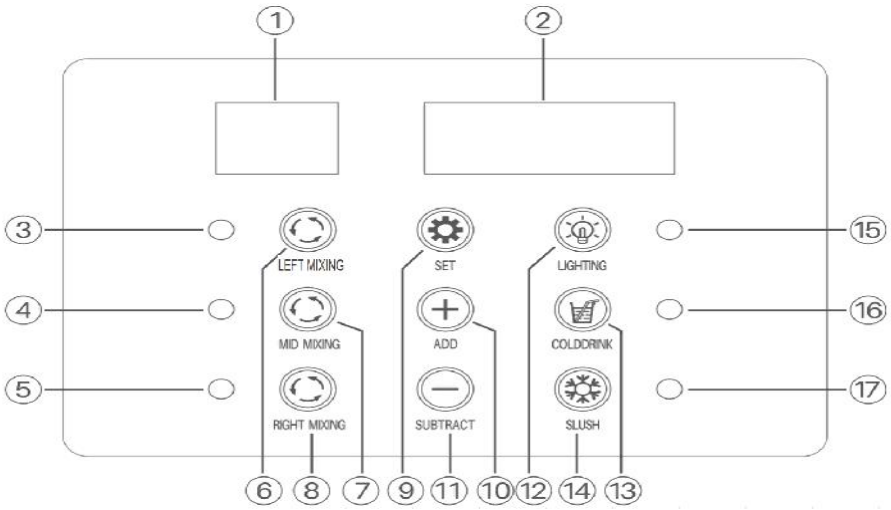


① Linkes LED-Panel	② Rechtes LED-Panel	③ Mischanzeige für den linken Tank
④ Mischanzeige für den Mitteltank	⑤ Mischanzeige für den rechten Tank	⑥ Mischknopf für den linken Tank
⑦ Mischknopf für den mittleren Tank	⑧ Mischknopf für den rechten Tank	⑨ Einstelltaste
⑩ Einstellknopf +	⑪ Einstellknopf -	⑫ Blitz-Ein-/Ausschalter
⑬ Kühlknopf für drei Tanks	⑭ Slush-Eis-Knopf für drei Tanks	⑮ Kontrollleuchte
⑯ Kühlanzeige für drei Tanks	⑰ Anzeige für die Herstellung von Slush-Eis für drei Tanks	

4.X-480

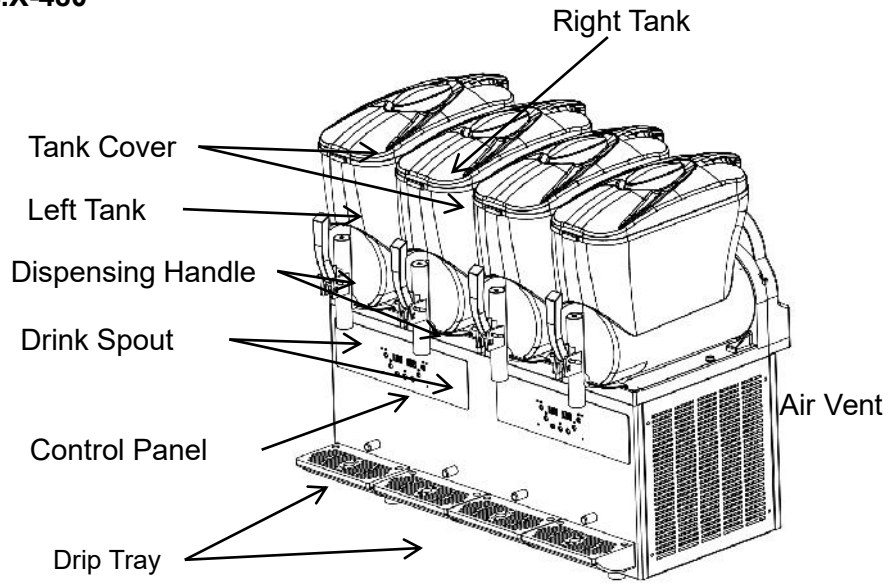
Right Tank
Tank Cover
Left Tank
Dispensing Handle
Drink Spout
Control Panel
Drip Tray
Air Vent

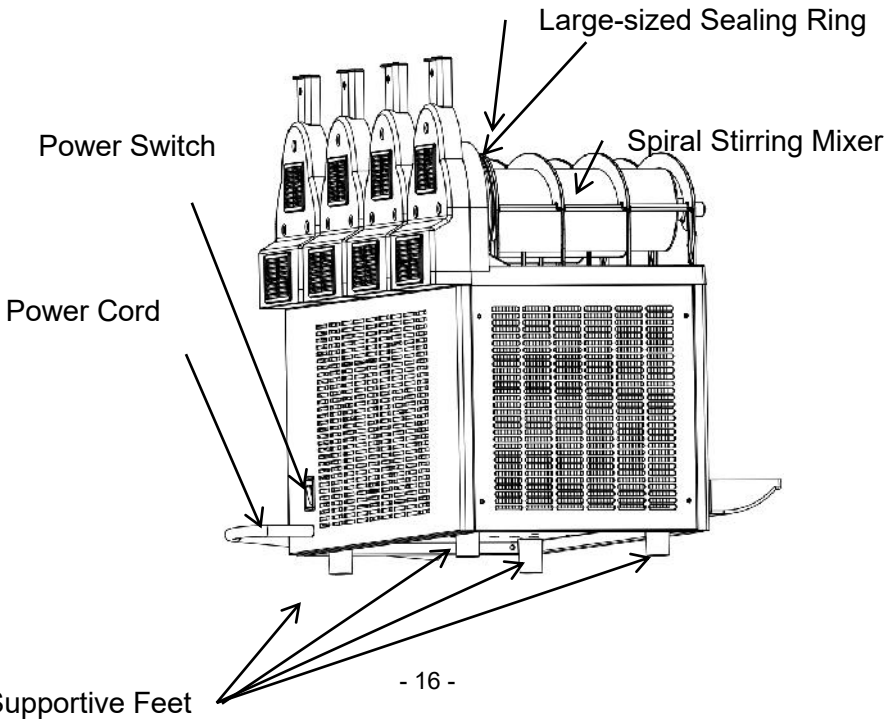

Large-sized Sealing Ring
Power Switch
Spiral Stirring Mixer
Power Cord
Supportive Feet

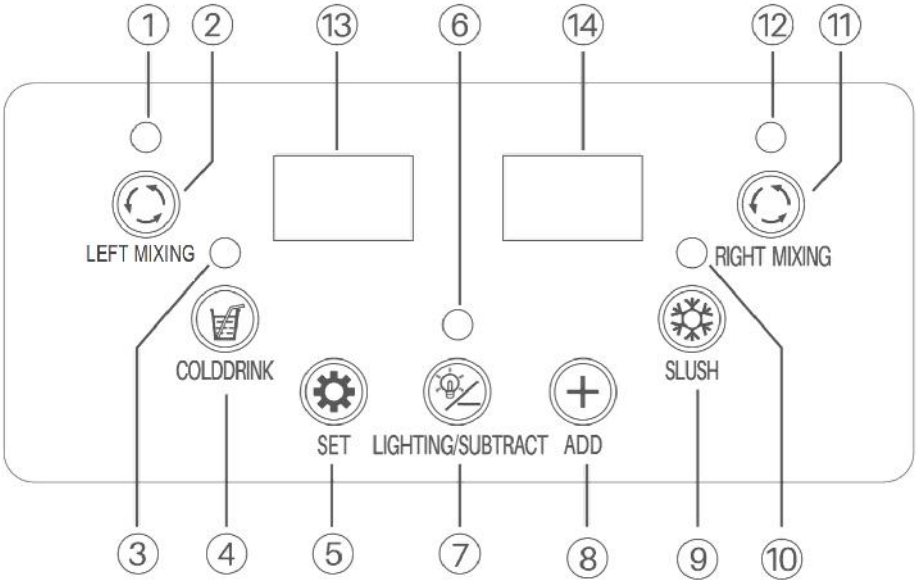


① Mischanzeige für den linken Tank	② Mischen Knopf für den linken Tank	③ Kühlanzeige für beide Tanks
④ Kühlknopf für beide Tanks	⑤ Einstellknopf	⑥ Kontrollleuchte
⑦ Blitz-Ein-/Ausschalter	⑧ Einstellknopf	⑨ Slush-Eis-Knopf für beide Tanks
⑩ Anzeige für die Herstellung von Slush-Eis für beide Panzer	⑪ Mischknopf für der richtige Tank	⑫ Mischindikator für den richtigen Tank
⑬ Linkes LED-Panel	⑭ Rechtes LED-Panel	

VORBEREITUNG


1. Bei Ankunft der Slush-Eis-Maschine, Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche. Lassen Sie es 24 Stunden lang ruhig stehen, damit sich das Schmieröl des Kompressors vor der ersten Benutzung absetzen kann. Wird dies nicht beachtet, kann der Kompressor leicht beschädigt werden.

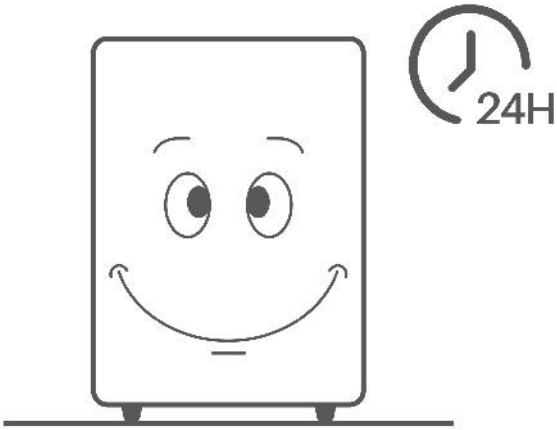


*Stellen Sie sicher, dass die Slush-Eis-Maschine positioniert ist. An A Wohnung und ebene Fläche.

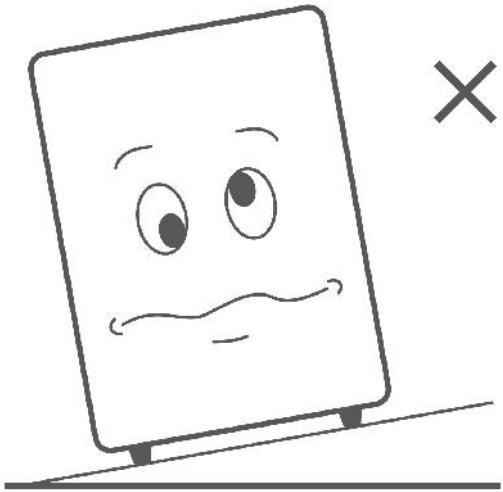

*Ort die Maschine in A gut belüfteter Raum, um die Luftzirkulation zu gewährleisten sein Kühlsystem.

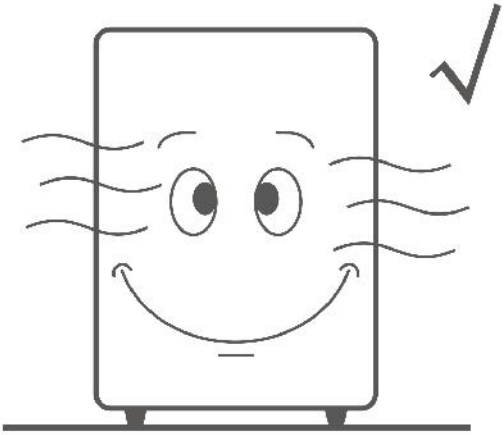


*Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, Regen, extreme Temperaturen oder Wärmequellen.

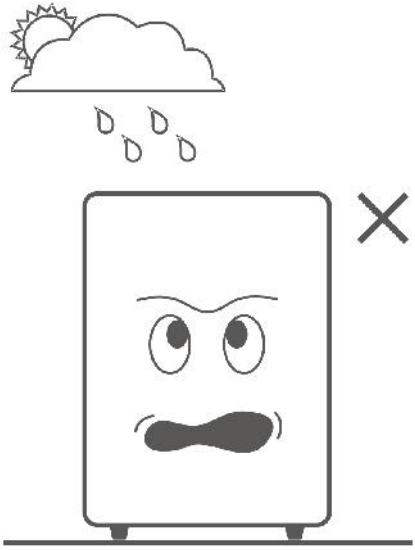


*Halten Sie mindestens 30 cm Abstand ein Platz um die Maschine herum.

für eine ordnungsgemäße Belüftung.

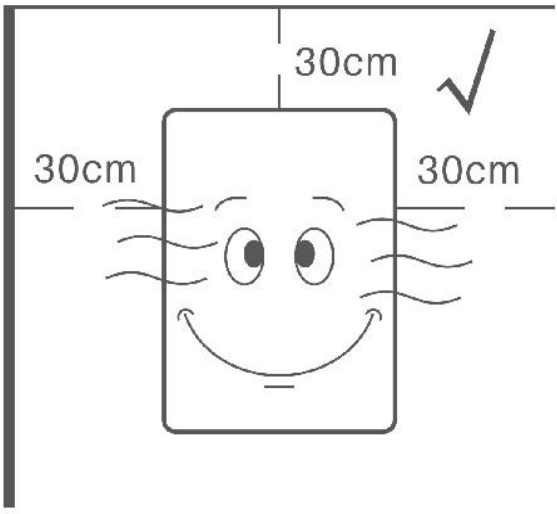


2. Tropfschlauch installieren Tablett(en) in die dafür vorgesehenen Schlitze der Slush-Eis-Maschine.

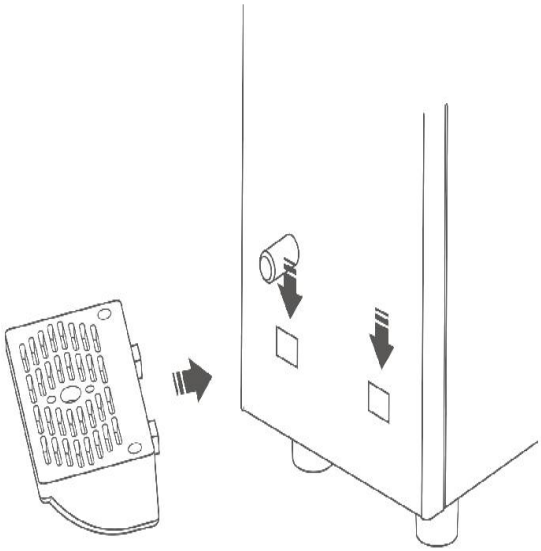



3. Reinigen die Slush-Maschine vor der ersten Benutzung.

Schritt 1:

Öffne die Tank Cover(s), Gießen Sie mit einem/einer [fehlende Angabe] eine ausreichende Menge Reinigungswasser in den/die Tank(s). Container, und den/die Tankdeckel sicher verschließen. Stellen Sie sicher, dass der Wasserstand nicht überschreiten Die Der angegebene maximale Füllstand ist am/an den Tank(s) markiert.

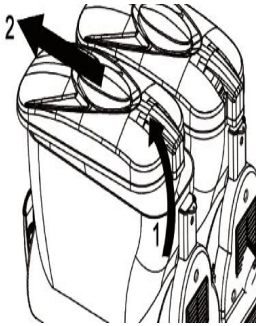


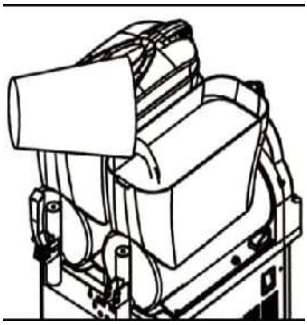


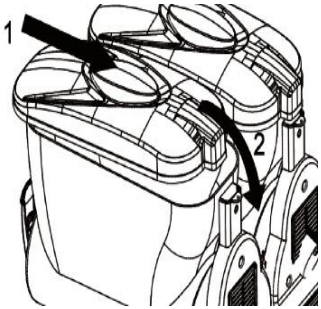


Schritt 2:

Schließen Sie das Netzkabel der Slush-Maschine an und schalten Sie das Gerät ein. schalten.

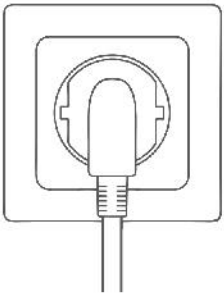

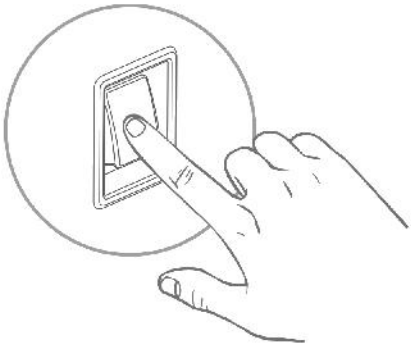

Schritt 3:
Drücken Sie den Mischknopf, um die Maschine zu starten. umrühren für etwa 5 Minuten. Dann verwenden ein Behälter zum Abtropfen Wasser durch Ziehen am Ausgabegriff.

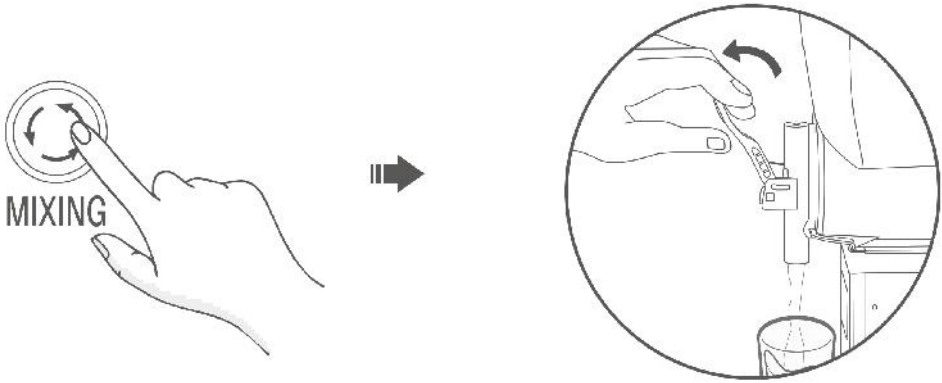

★ Tipps:
*Vermeiden Sie es, Wasser darüber zu gießen direkt auf die Maschine, um Beschädigungen zu vermeiden.
*Wenn die Maschine Überreste Längere Zeit nicht benutzt, dann loslegen! für 4 Zu 6 Stunden monatlich.

Schritt 4:
Ausschalten der Netzschalter und Ziehen Sie den Netzstecker der Maschine, um Es bereit für die Zubereitung von Slush-Eis.

Notiz:
Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 mindestens 2-4 Zeiten, um den Schneematsch gründlich zu reinigen Maschine.


BEDIENUNGSANLEITUNG
Die Slush-Maschine darf erst eingeschaltet werden, nachdem die Zutaten in den/die Behälter gefüllt wurden.

1. XN120B

Zutaten vorbereiten


Schritt 1:

Verdünnen Sie das Konzentrat gemäß der Anleitung. Herstelleranweisungen in A geeigneter Behälter. Sicherstellen A Mindestzuckergehalt von 13 % Zu um potenzielle Maschinenschäden zu verhindern.

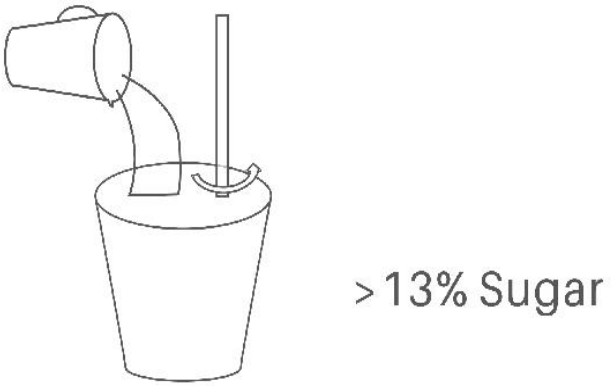

Schritt 2:

Öffne die Tank Abdecken, die verdünnte Lösung einfüllen konzentrieren in der Tank (Mindestfüllstand 5,5 l) , und sicher verschließen das Cover.

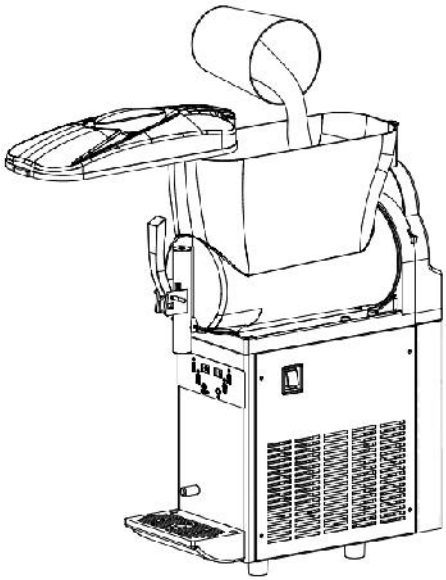

Anmerkungen:

① Das Konzentrat nur einfüllen, wenn die Maschine ausgeschaltet oder vom Stromnetz getrennt.


② Vermeiden Sie das Ausgießen heißer Flüssigkeiten mit einer Temperatur über 24 °C / 75,2 °F. in den Tank.

③ Halten Sie den Flüssigkeitsstand innerhalb der auf dem Tank angegebenen Mindest- und Höchststände.

④ Vermeiden Sie es, Körperteile in die Maschine einzuführen, während Es ist betriebsbereit .


Stromanschluss

Stecker das Netzkabel in ein passende Steckdose Schalten Sie dann den Netzschalter ein. Die LED Paneele Wille die Tanks anzeigen aktuell Temperatur.

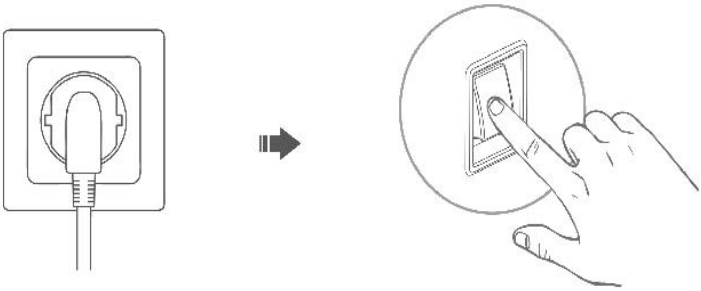


Mischfunktion (unbedingt ausführen)

Drücken Sie die Taste MIXING auf dem Bedienfeld, um das Mischen der Zutaten im Behälter zu starten.

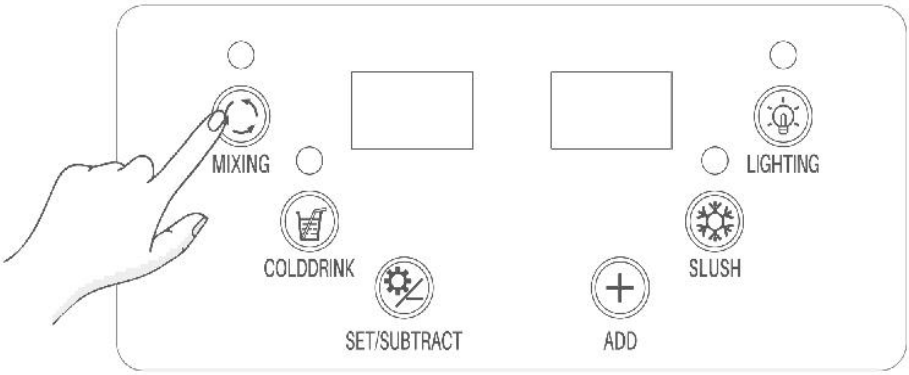


Kühlfunktion

Sobald die Mischfunktion aktiv ist, Drücken Sie die Taste KALTGETRÄNK Schaltfläche Die Zutaten kühlen.

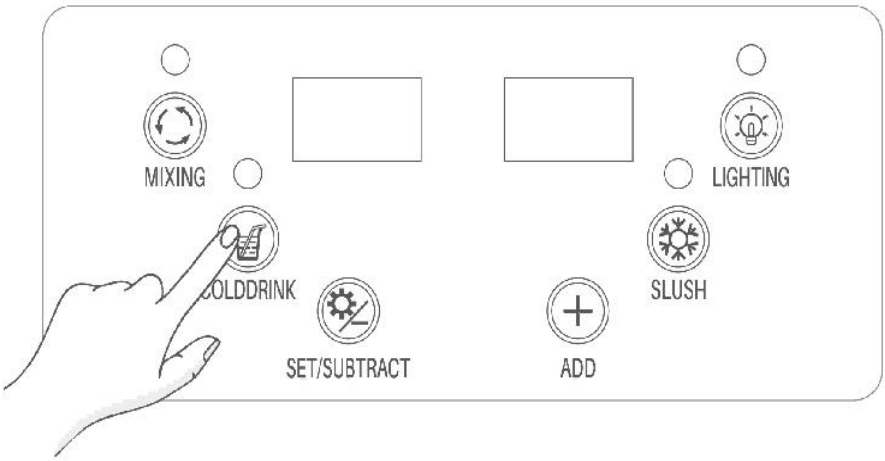


Slush-Funktion

Während die Mischfunktion aktiv ist, drücken Die Mit der SLUSH-Taste kann man nach Wunsch Slush-Eis zubereiten.

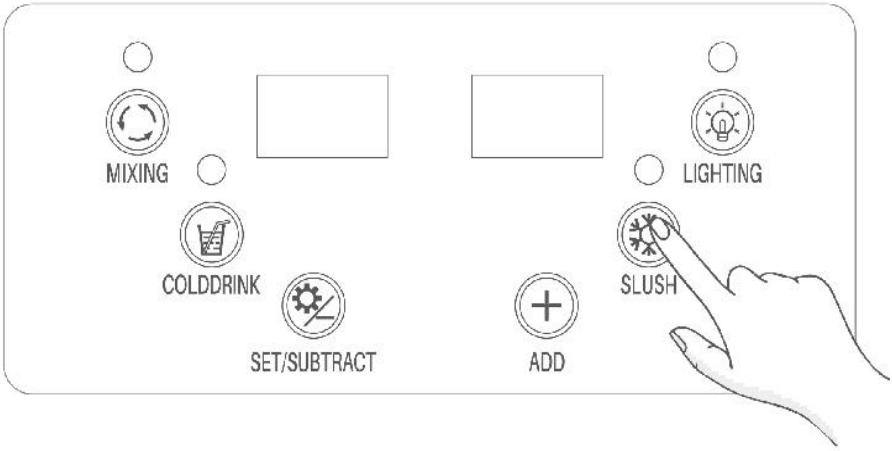


Lichtsteuerung

Knapp drücken die BELEUCHTUNG Schaltfläche Schalte den Tank um Beleuchtung.

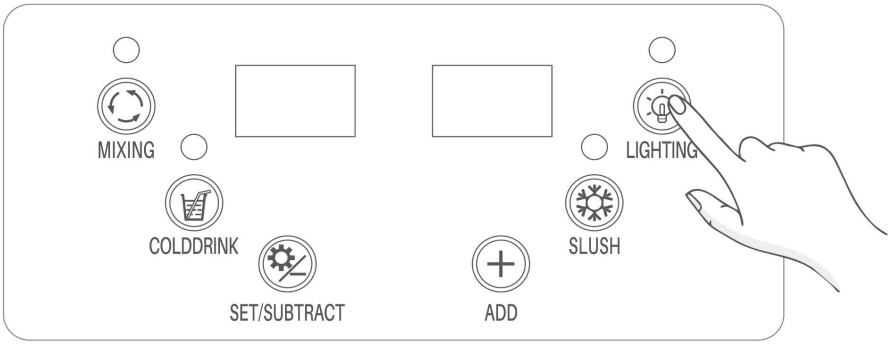

Einstellungen

Drücken Sie die Taste SET/SUBTRACT, um auf die Parametereinstellungen zuzugreifen.

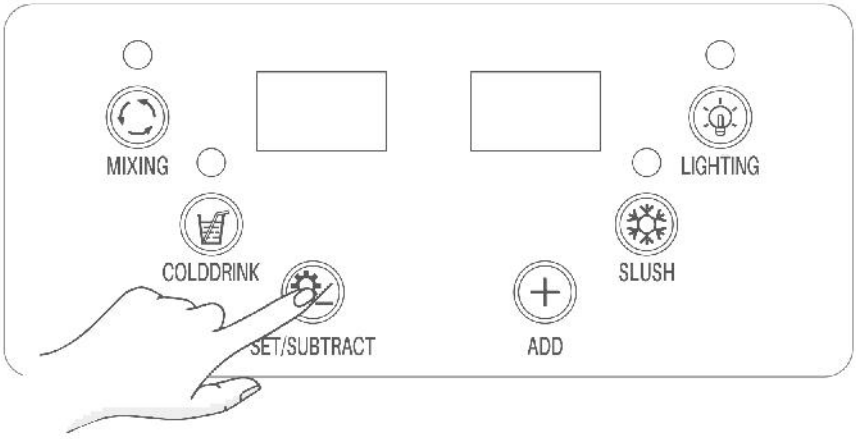

●Wenn die linke LED Panel zeigt SL1 an Es repräsentiert die Einstellung der Eistemperatur für den Tank. Verwenden Sie die Funktion ADD oder SET/SUBTRACT-Taste zum Anpassen die Temperatur (Die Standardtemperatur ist -2℃/28,4°F, und wird auf dem rechten LED-Panel angezeigt) für die Zubereitung von Slush-Eis.

●Wenn die linke Das LED-Panel zeigt Cd1 an. stellt die Kühltemperatureinstellung für dar den Panzer. Verwenden ADHS oder SET/SUBTRACT Taste zum Einstellen der Temperatur

(Standardeinstellung) Die Temperatur beträgt 5°℃/41°F, Und wird angezeigt auf (rechtes LED-Panel) zur Zubereitung von Kaltgetränken.


★ Tipps:

① Durch Aktivierung einer Funktion wird die zugehörige Anzeige beleuchtet .

②Wenn die Slush-Funktion aktiv ist, Die Anzeige kann zwei Zustände anzeigen: Dauerhaft an: Der Kompressor der Maschine läuft.
Blinkt: Der Kompressor der Maschine ist aus.
Beide Status sind Normal.

Hol dir ein kaltes Getränk oder Slush-Eis

Zum Ausgeben dein kaltes Getränk oder Matsch, einfach ziehen oder Drücken Sie den Ausgabegriff s .

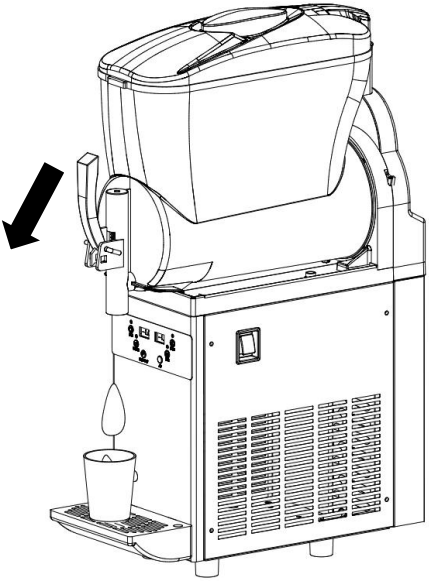


2. XN240B

Zutaten vorbereiten


Schritt 1:

Verdünnen Sie das Konzentrat gemäß der Anleitung.
Herstelleranweisungen in A geeignet Container. Stellen Sie sicher, dass
Minimum Zuckergehalt von 13% Zu potenzielle Maschinenschaden.

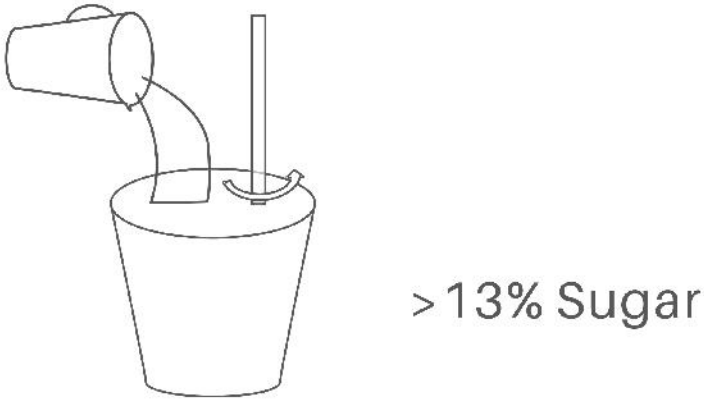

Schritt 2:

Öffnen Sie beide Tankdeckel, das verdünnte Konzentrat hineingießen
jeweils Tank k (Mindestfüllstand 5,5 l) , und die Abdeckungen sicher
verschließen.

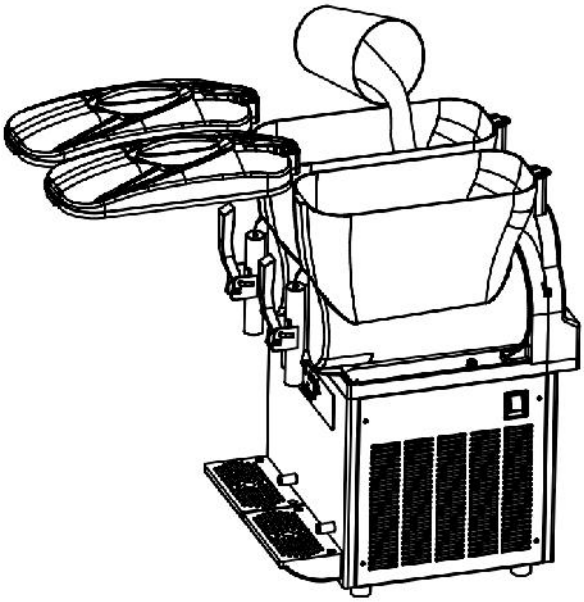

Anmerkungen:

① Das Konzentrat nur einfüllen, wenn die Maschine ausgeschaltet oder vom Stromnetz getrennt ist.


② Vermeiden Sie das Ausgießen heißer Flüssigkeiten über 24℃/75,2 ° F in die Tanks.

③ Halten Sie das Flüssigkeitsvolumen innerhalb der angegebenen Mindest- und Höchststände in den Tanks.

④ Vermeiden Sie es, Körperteile in die Maschine einzuführen, während diese in Betrieb ist .


Stromanschluss

Stecker das Netzkabel in ein Wählen Sie eine geeignete Steckdose und schalten Sie dann den Netzschalter ein. Die LED Paneele Wille den aktuellen Temperatur in den Tanks .

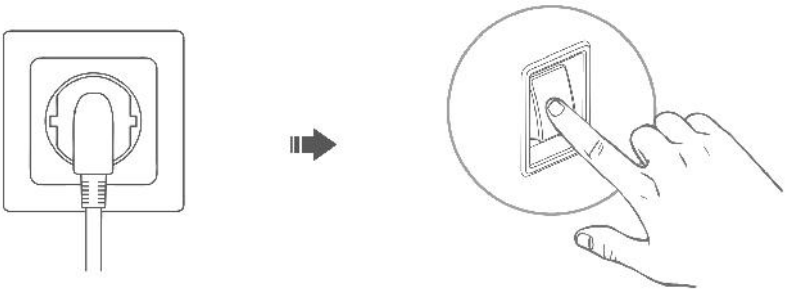


Mischfunktion (unbedingt ausführen)

Drücken Sie die Mischknöpfe auf dem Bedienfeld, um das Mischen der Zutaten in beiden Behältern zu starten.

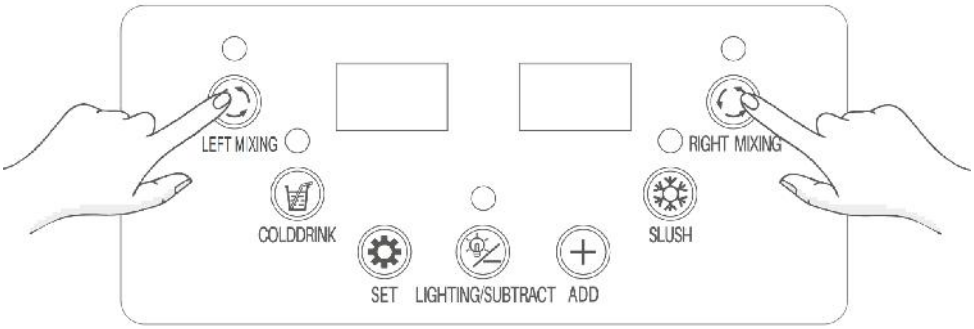


Kühlfunktion

Sobald die Mischfunktion aktiv ist, drücken Sie die Taste COLDDR1NK, um die Zutaten in beiden Behältern zu kühlen.

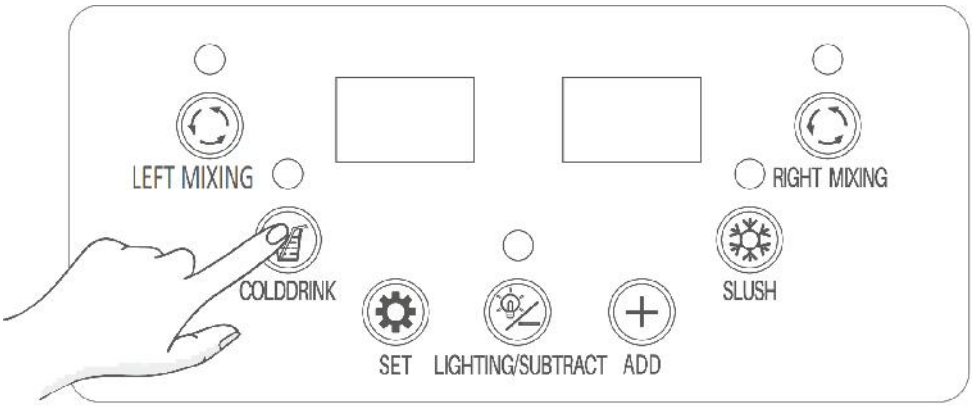


Slush-Funktion

Während die Mischfunktion aktiv ist, drücken Sie die SLUSH-Taste. Knopf zur Herstellung von Slush-Eis nach Bedarf.

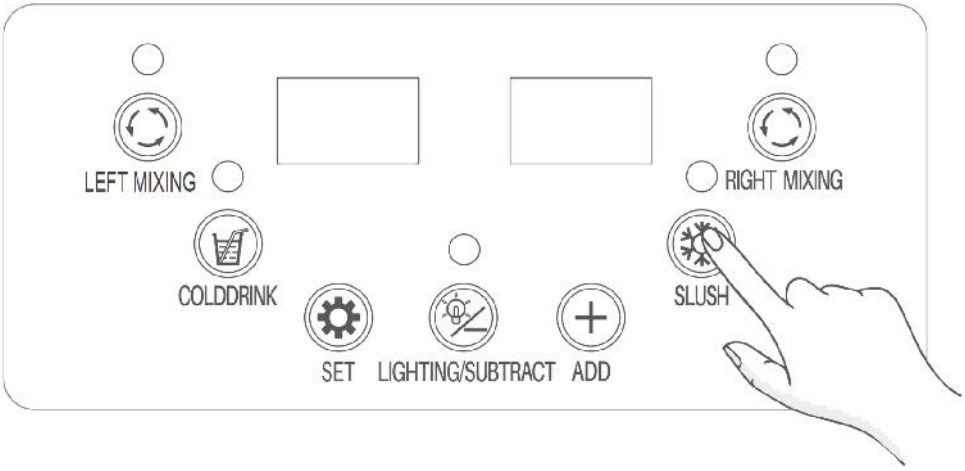


Lichtsteuerung

Sie kurz die Taste LIGHTING/SUBSTRACT, um die Beleuchtung der Tanks umzuschalten.

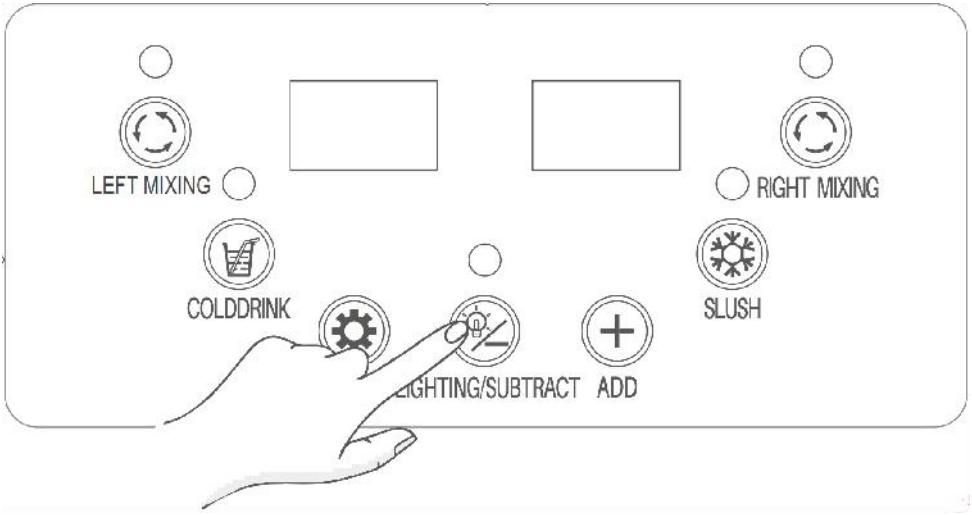

Einstellungen

Drücken Sie die SET-Taste, um auf die Temperatureinstellungen für Kaltgetränke und Slush-Eis zuzugreifen.

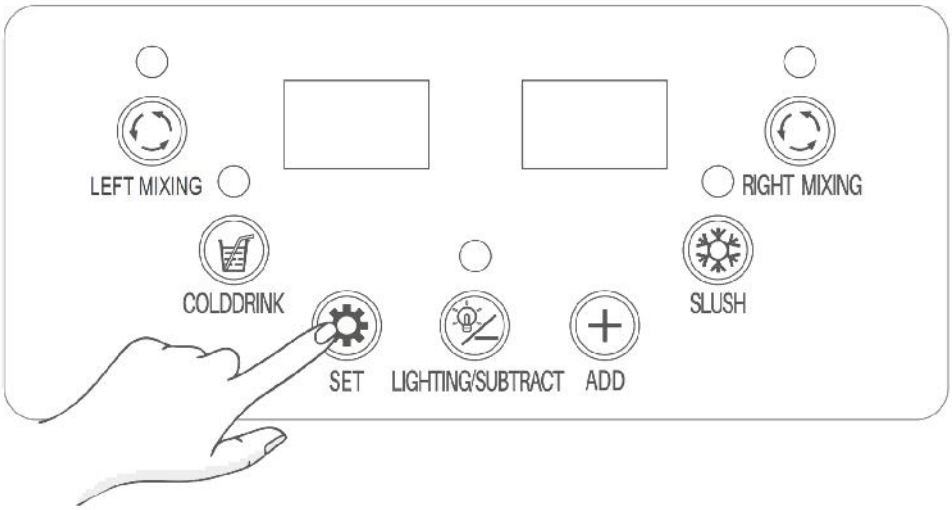

●Wenn die linke LED Panel zeigt SL1 an Es kennzeichnet die Einstellung der Slush - Temperatur für der linke Tank. Verwenden Sie die HINZUFÜGEN oder BELEUCHTUNG/SUBTRAKTION Taste zum Einstellen Temperatur (Die Standardtemperatur beträgt -2 °C / 28,4 °F, Und wird auf dem rechten LED-Panel angezeigt) für die Zubereitung von Slush-Eis.

●Wenn die linke LED Panel zeigt Cd1 an. bezeichnet die Kühltemperatureinstellung für den linken Tank. Verwenden Sie die Funktion ADD oder BELEUCHTUNG/SUBTRAKTION Taste zum Einstellen der Temperatur (die Standardtemperatur beträgt 5°C/41°F, und wird auf dem rechten LED-Panel angezeigt) zur Zubereitung von Kaltgetränken.

●Wenn die linke LED Panel Die Anzeige SL2 kennzeichnet die Einstellung der Slush - Temperatur für die rechte Seite. Tank.Verwenden Die HINZUFÜGEN oder BELEUCHTUNG/SUBTRAKTION Schaltfläche Temperatur anpassen (Die Standardtemperatur beträgt -2 °C / 28,4 °F, und ist angezeigt auf (rechtes LED-Panel) für Slush-Eis-Herstellung.

●Wenn die linke LED Panel Die Anzeige Cd2 signalisiert die Kühltemperatureinstellung für den rechten Tank. Verwenden Sie die Funktion ADD. oder LICHT-/SUBTRAKT-Taste Temperatur einstellen (die Standardtemperatur beträgt 5℃/41°F und wird auf dem rechten LED-Panel angezeigt). zur Zubereitung von Kaltgetränken.

★Tipps:

① Durch Aktivierung einer Funktion wird die entsprechende Anzeigeleuchte aktiviert.

②Wenn die Slush-Funktion aktiv ist, kann die Anzeige zwei Status anzeigen.


Dauerhaft an: Der Kompressor der Maschine läuft.

Blinkt: Der Kompressor der Maschine ist ausgeschaltet.

Beide Zustände sind normal.

Hol dir ein kaltes Getränk oder Matsch

Zum Ausschenken Ihres Kaltgetränks oder Schneematsch, einfach ziehen oder Drücken Sie die Ausgabegriffe.

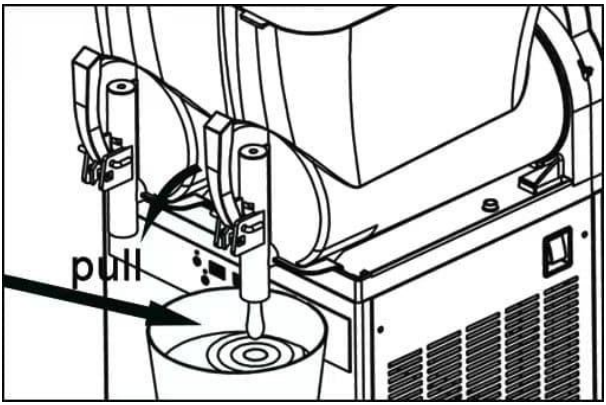


3. XN360B

Zutaten vorbereiten

Schritt 1:


Verdünnen Sie das Konzentrat gemäß der Anleitung. Herstelleranweisungen in A geeigneter Behälter. Sicherstellen A Mindestzuckergehalt von 13 %, um potenziellen Risiken vorzubeugen Maschinenschaden.

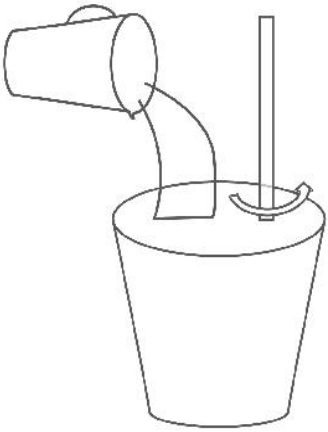

>13% Sugar

Schritt 2:

Öffnen Sie die Tankdeckel und gießen Sie das verdünnte Konzentrat hinein. jeden Tank (Mindestfüllstand 5,5 l) . Anschließend sicher verschließen. Tank Cover.

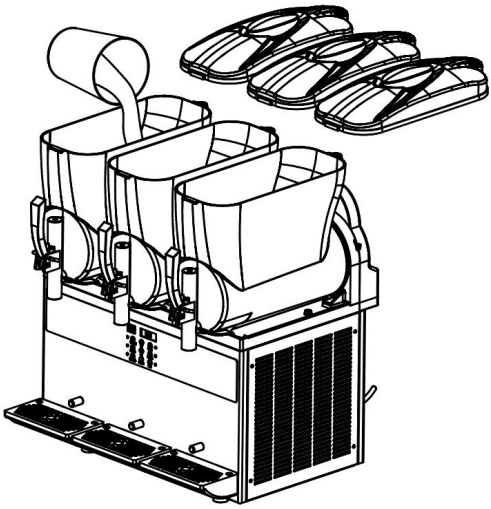

Anmerkungen:

① Das Konzentrat darf nur in die Tanks gefüllt werden, wenn die Maschine ausgeschaltet ist. oder unplugged

② Gießen Sie keine heißen Flüssigkeiten ein, die wärmer als 24 °C / 75,2 °F sind. in die Tanks.


③ Das Flüssigkeitsvolumen sollte innerhalb der auf den Tanks markierten Mindest- und Höchststände liegen.

④ Niemals Ihre Hand, Ihre Finger oder irgendwelche anderen Körperteile in die Maschine, wenn Es funktioniert.

Stromanschluss


Stecker Stecken Sie das Netzkabel in eine geeignete Steckdose und schalten Sie dann den Netzschalter ein. Die LED Paneele Wille den aktuellen Temperatur in den Tanks .

Die

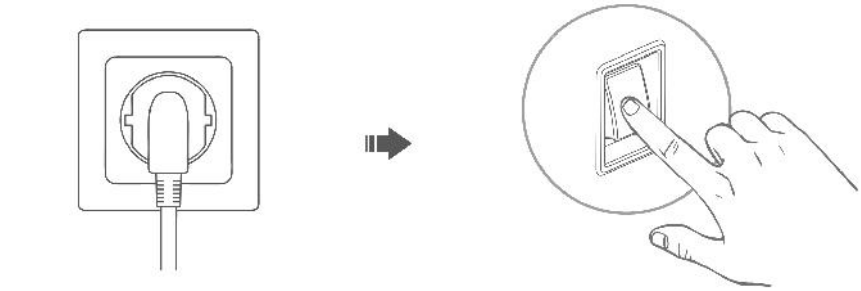


Mischfunktion (unbedingt ausführen)

Drücken Die Mischknöpfe am Bedienfeld um mit dem Mischen der Zutaten in den Tanks zu beginnen.

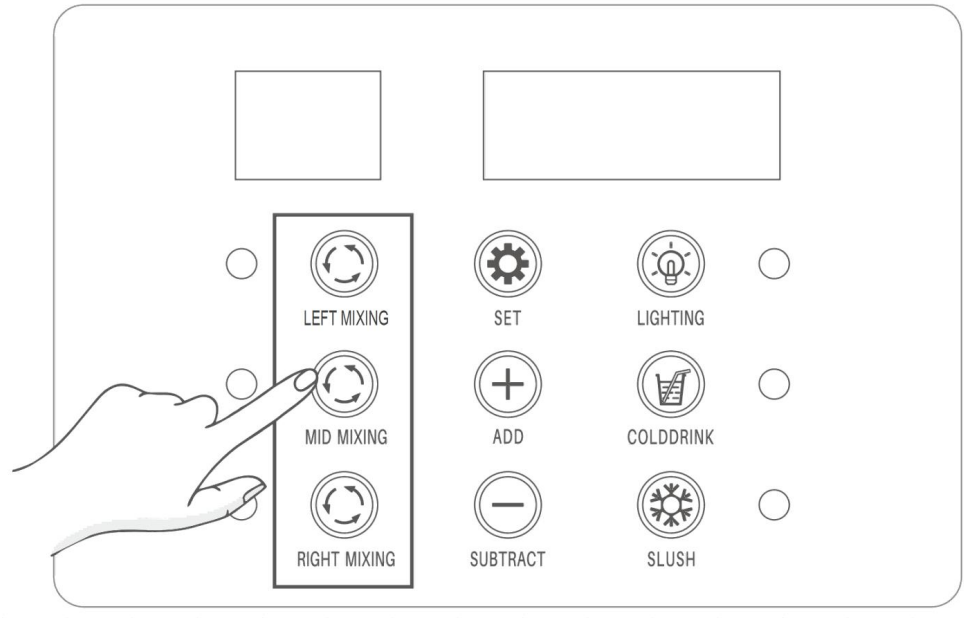


Kühlfunktion

Einmal Die Mischfunktion ist aktiv, drücken Sie die Taste KALTGETRÄNK Schaltfläche Cool die Zutaten in allen Tanks.

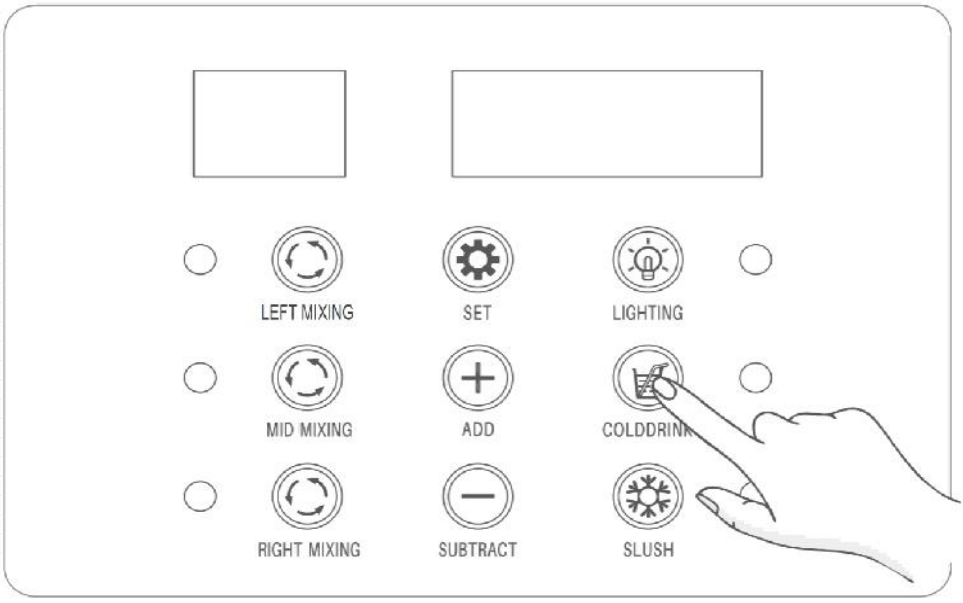


Slush-Funktion

Während die Die Mischfunktion ist aktiv, drücken Sie die SLUSH-Taste. Knopf zur Herstellung von Slush-Eis nach Bedarf.

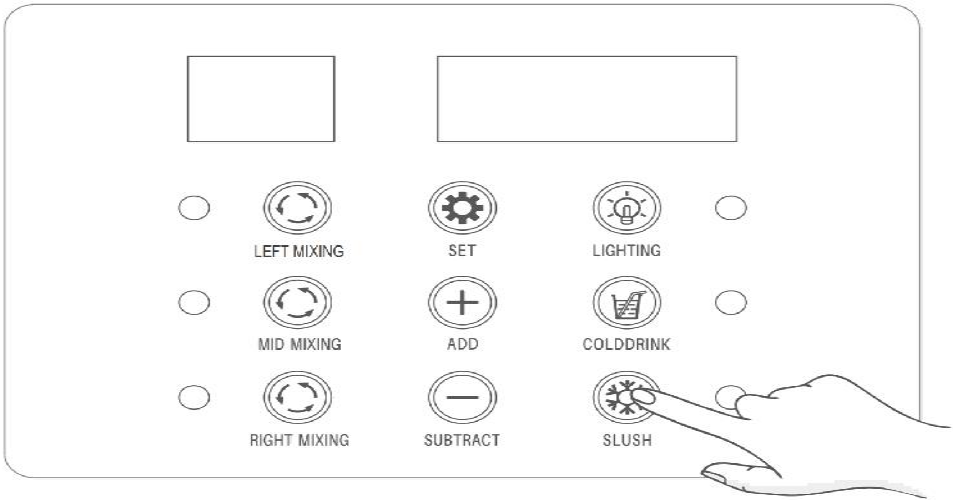


Beleuchtung Ein/Aus

Drücken Sie kurz die LICHT-Taste. Schaltfläche Die Tanks umschalten Beleuchtung.

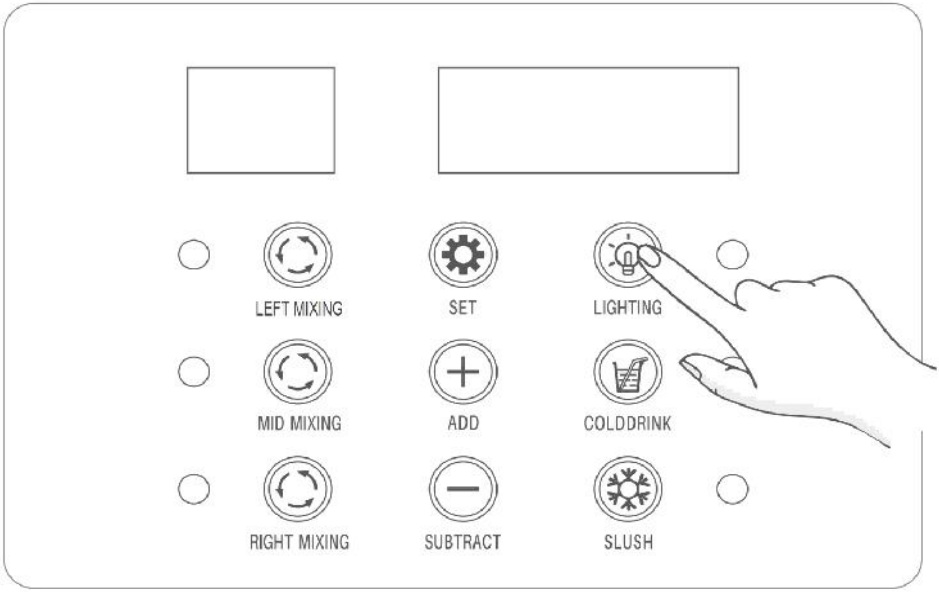

Einstellungen

Drücken Sie die SET-Taste. Schaltfläche zum Zugriff die Einstellungen zum Einstellen des Kaltgetränks und Schneematschtemperaturen.

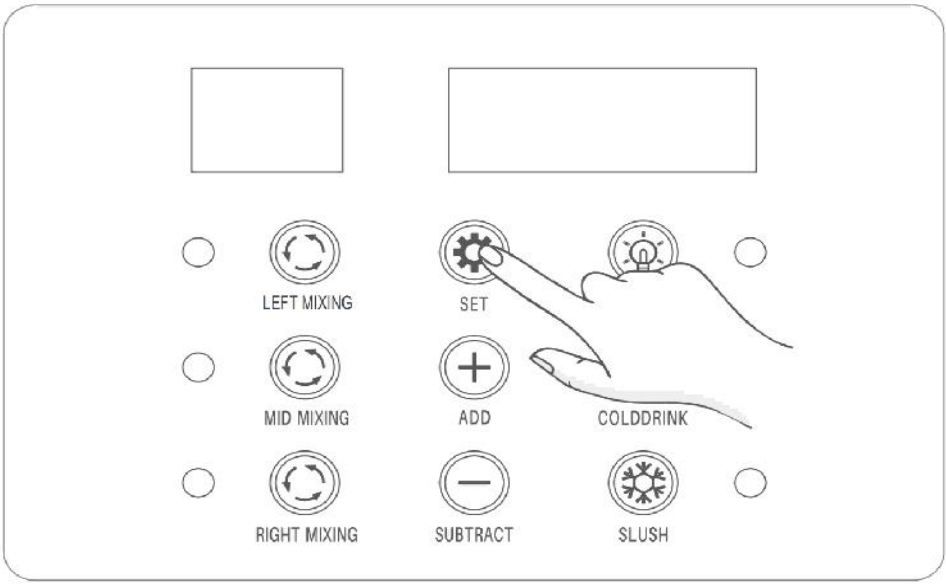

●Wenn das linke LED-Panel zeigt S1 an, es steht für Slush-Eis. Temperatureinstellung des linken Tanks. Die HINZUFÜGEN oder SUBTRAHIEREN Taste um die Temperatur anzupassen (die Standardtemperatur ist 2℃/28,4°F und wird auf dem rechten LED-Panel angezeigt) für Slush-Eis Herstellung.

●Wenn die linke LED Panel zeigt C1 an, es steht für die Kühlung Temperatureinstellung des linken Tanks. Verwenden Sie die ADD-Funktion. oder SUBTRAHIEREN Schaltfläche anpassen Die Temperatur Standard Die Temperatur beträgt 5℃/41°F und wird auf dem rechten LED-Panel angezeigt) zur Zubereitung von Kaltgetränken.

●Wenn Das linke LED-Panel zeigt S2 an, es steht für die Einstellung der Slush-Temperatur des mittleren Tanks. Verwenden Sie die HINZUFÜGEN oder drücken Sie die SUBTRACT-Taste, um die Temperatur (die Standardtemperatur beträgt -2℃/28,4°F und wird auf dem rechten LED-Panel angezeigt) für die Slush-Zubereitung anzupassen.


●Wenn Die links LED Das Bedienfeld zeigt C2 an. Stand Fort Die Kühltemperatureinstellung des mittleren Tanks. Verwenden Sie die ADD-Funktion. oder SUBTRAHIEREN Taste zum Einstellen der Temperatur (die Standardtemperatur beträgt 5 °C/41 °F und wird auf dem Display angezeigt). (rechtes LED-Panel) zur Zubereitung von Kaltgetränken.

●Wenn das linke LED-Panel zeigt S3 an, es steht für die Einstellung der Schneematschtemperatur Rechter Tank. Verwenden Sie die ADD-Funktion. oder die Schaltfläche SUBTRAHIEREN Stellen Sie die Temperatur für die Slush-Zubereitung ein (die Standardtemperatur beträgt -2℃/28,4°F und wird auf dem rechten LED-Panel angezeigt).

●Wenn Die Das linke LED-Panel zeigt C3 an; dies steht für die eingestellte Kühltemperatur des linken Teils. Tank.Verwenden th e ADD oder die Schaltfläche SUBTRAHIEREN anpassen Temperatur (Standardeinstellung) Die Temperatur beträgt 5°℃/41°F und wird auf dem rechten LED-Panel angezeigt (zur Herstellung von kalten Getränken). trinken.

Hol dir ein kaltes Getränk oder Matsch

Zum Ausgeben dein kaltes Getränk oder Schneematsch, einfach ziehen oder den Ausgabemechanismus betätigen Griffe.

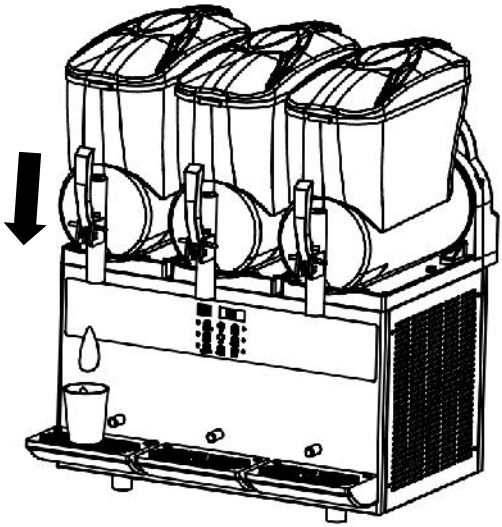

★Tipps:

① Durch Aktivieren einer Funktion wird Die entsprechende Anzeige leuchtet auf .


②Wenn die Slush-Funktion aktiv ist, kann die Anzeige zwei Zustände anzeigen: Dauerhaft an: Der Kompressor der Maschine läuft.
Blinkt: Der Kompressor der Maschine ist ausgeschaltet.
Beide Zustände sind normal.

4. X -480

Zutaten vorbereiten

Schritt 1:


Verdünnen Sie das Konzentrat gemäß der Anleitung.
Herstelleranweisungen in A geeignet Container. Stellen Sie sicher, dass Minimum Zuckergehalt von 13% Zu potenzielle Maschinenschaden.

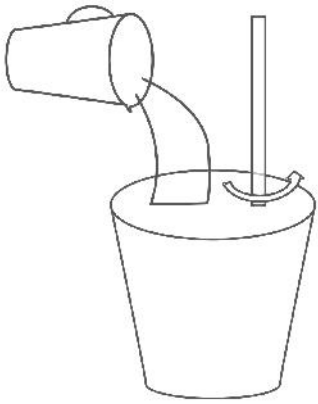

>13% Sugar

Schritt 2:

Öffnen Sie beide Tankdeckel, das verdünnte Konzentrat hineingießen jeweils Tank k (Mindestfüllstand 5,5 l) , und die Abdeckungen sicher verschließen.

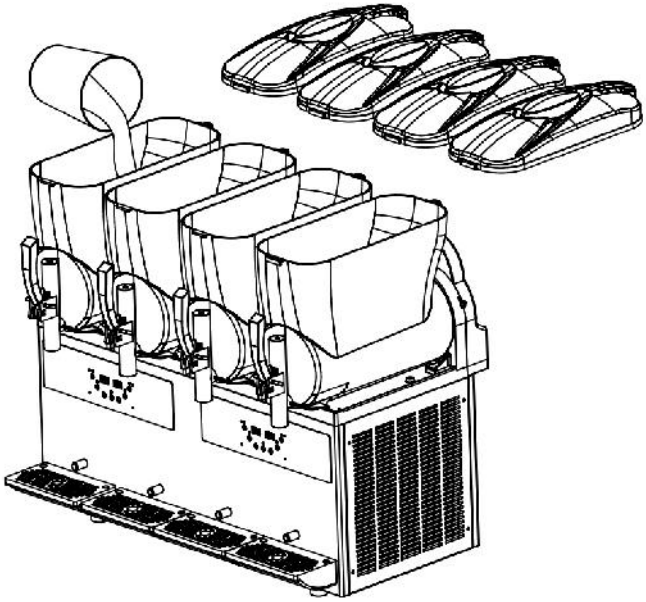

Anmerkungen:

① Das Konzentrat nur einfüllen, wenn die Maschine ausgeschaltet oder

vom Stromnetz getrennt ist.


② Vermeiden Sie das Ausgießen heißer Flüssigkeiten über 24℃/75,2 ° F in die Tanks.

③ Halten Sie das Flüssigkeitsvolumen innerhalb der angegebenen Mindest- und Höchststände in den Tanks.

④ Vermeiden Sie es, Körperteile in die Maschine einzuführen, während diese in Betrieb ist .


Stromanschluss

Stecker das Netzkabel in ein Wählen Sie eine geeignete Steckdose und schalten Sie dann den Netzschalter ein. Die LED Paneele Wille den aktuellen Temperatur in den Tanks .

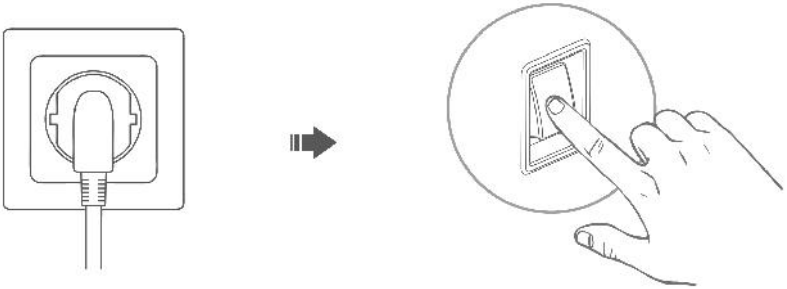


Mischfunktion (unbedingt ausführen)

Drücken Sie die Mischknöpfe auf dem Bedienfeld, um das Mischen der Zutaten in beiden Behältern zu starten.

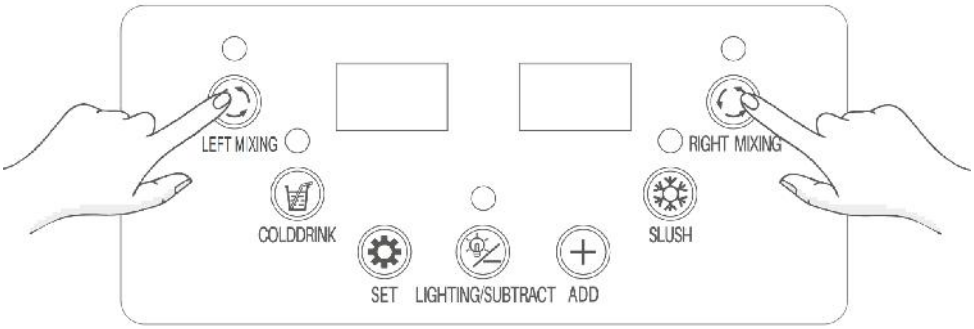


Kühlfunktion

Sobald die Mischfunktion aktiv ist, drücken Sie die Taste COLDDR1NK, um die Zutaten in beiden Behältern zu kühlen.

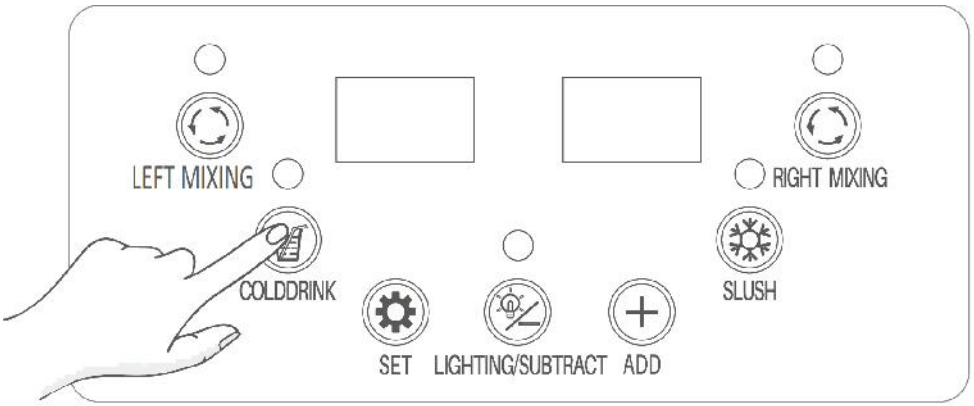


Slush-Funktion

Während die Mischfunktion aktiv ist, drücken Sie die SLUSH-Taste. Knopf zur Herstellung von Slush-Eis nach Bedarf.

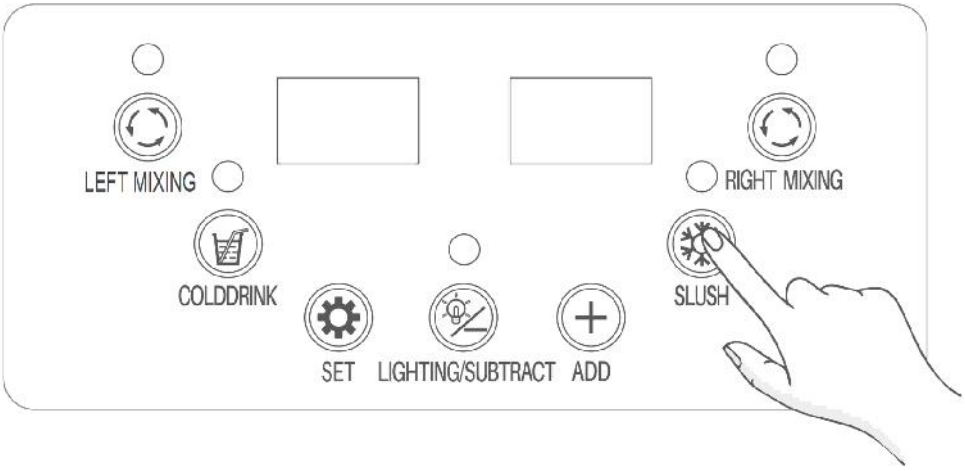


Lichtsteuerung

Sie kurz die Taste LIGHTING/SUBSTRACT, um die Beleuchtung der Tanks umzuschalten.

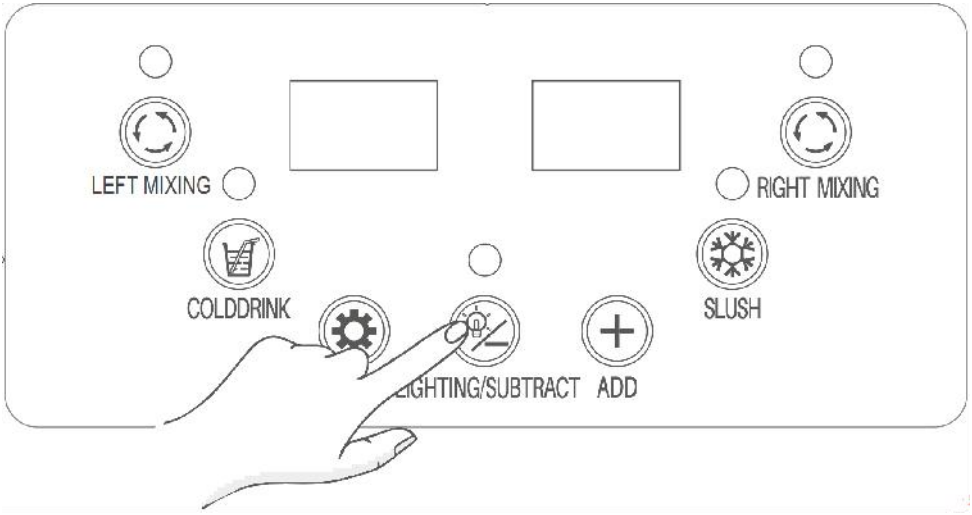

Einstellungen

Drücken Sie die SET-Taste, um auf die Temperatureinstellungen für Kaltgetränke und Slush-Eis zuzugreifen.

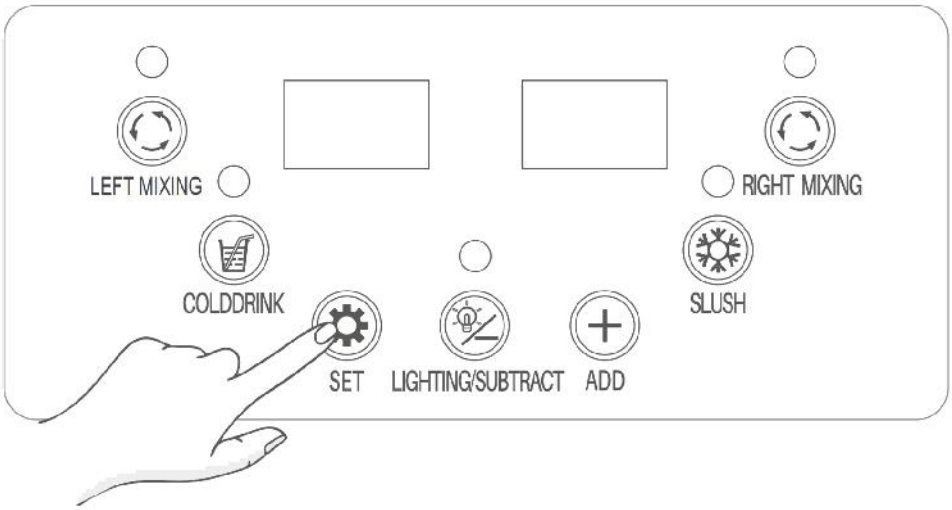

●Wenn die linke LED Panel zeigt SL1 /SL3 an Es kennzeichnet die Einstellung der Slush - Temperatur für der linke Tank. Verwenden Sie die HINZUFÜGEN oder BELEUCHTUNG/SUBTRAKTION Taste zum Einstellen Temperatur (Die Standardtemperatur beträgt -2 °C / 28,4 °F, Und wird auf dem rechten LED-Panel angezeigt) für die Zubereitung von Slush-Eis.

●Wenn die linke LED Panel zeigt Cd1 /Cd3 an , es bezeichnet die Kühltemperatureinstellung für den linken Tank . Verwenden Sie die Funktion ADD oder BELEUCHTUNG/SUBTRAKTION Taste zum Einstellen der Temperatur (die Standardtemperatur beträgt 5°C/41°F, und wird auf dem rechten LED-Panel angezeigt) zur Zubereitung von Kaltgetränken.

●Wenn die linke LED Panel Die Anzeige SL2 /SL4 kennzeichnet die Einstellung der Slush - Temperatur für die rechte Seite . Tank.Verwenden Die HINZUFÜGEN oder BELEUCHTUNG/SUBTRAKTION Schaltfläche Temperatur anpassen (Die Standardtemperatur beträgt -2 °C / 28,4 °F, und ist angezeigt auf (rechtes LED-Panel) für Slush-Eis-Herstellung.

●Wenn die linke LED Panel Die Anzeige Cd2 /Cd4 signalisiert die eingestellte Kühltemperatur für den rechten Tank. Verwenden Sie die Funktion ADD . oder LICHT-/SUBTRAKT-Taste Temperatur einstellen (die Standardtemperatur beträgt 5℃/41°F und wird auf dem rechten LED-Panel angezeigt). zur Zubereitung von Kaltgetränken.

★Tipps:

① Durch Aktivierung einer Funktion wird die entsprechende Anzeigeleuchte aktiviert.

②Wenn die Slush-Funktion aktiv ist, kann die Anzeige zwei Status anzeigen.


Dauerhaft an: Der Kompressor der Maschine läuft.

Blinkt: Der Kompressor der Maschine ist ausgeschaltet.

Beide Zustände sind normal.

Hol dir ein kaltes Getränk oder Matsch

Zum Ausschenken Ihres Kaltgetränks oder Schneematsch, einfach ziehen oder Drücken Sie die Ausgabegriffe.

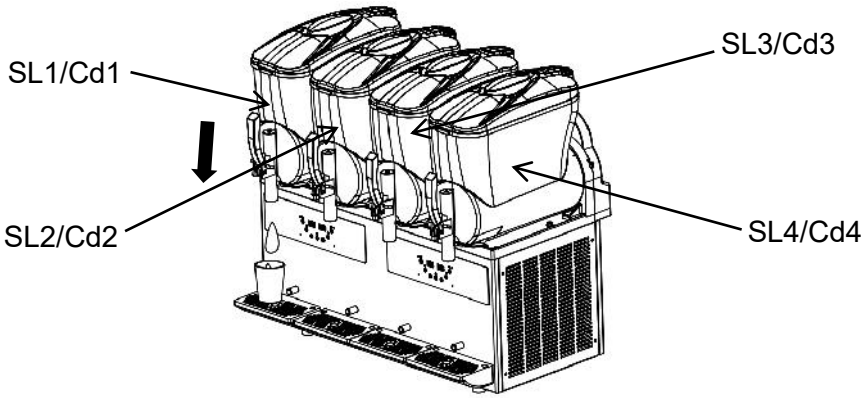

CLEANING AND MAINTENANCE

Wichtige Hinweise vor der Reinigung

*Vor der Reinigung oder Wartung von Maschinenkomponenten muss sichergestellt werden, dass der Netzschalter eingeschaltet ist. Das Gerät ist ausgeschaltet und das Netzkabel ist ausgesteckt. Befolgen Sie bei der Reinigung und Wartung diese Anweisungen:

*Vorbereitung vor der Reinigung:

-Saubere Utensilien (Behälter, weiche Bürsten, weiche Lappen).

-Der Temperatur von klarem Wasser und heißes Wasser nicht überschreiten 50℃ / 122 °F.

-Lebensmittelneutral Waschmittel.

-Lebensmittelgeeignetes Desinfektionsmittel.

-Lebensmittelqualität Gleitmittel (z. B. Vaseline).

***Arbeitsvorgänge während der Reinigung und Wartung:**

-Schutzhandschuhe tragen.

-Vermeiden Sie die Verwendung starker Säuren, Basen oder brennbare Stoffe.

-Unterlassen unter Verwendung von Schleifmitteln Objekte oder Metallschwämme für Maschinenteile reinigen. -Achten Sie darauf, dass Reinigungsmittel in der Umgebung verschütten.

-Vermeiden Sie die Reinigung Innenteile des Tanks.

-Nicht untertauchen Die gesamte Maschine befindet sich im Wasser.

- Nach der Reinigung sicherstellen, dass alle Teile wieder korrekt eingesetzt sind. Zu Sicherheit und Funktionalität gewährleisten.

-Aufrechterhaltung der Sauberkeit Die Einhaltung von Hygienestandards ist unerlässlich, um die Getränkesicherheit zu gewährleisten. Qualität und Einhaltung der Gesundheitsvorschriften.

Reinigen Sie die ausgebauten Teile gemäß den örtlichen Hygienevorschriften. Befolgen Sie dazu folgende Anweisungen:

-Verdünnen neutrales Reinigungsmittel mit Wasser in ein Behälter.


-Verwenden A Die Teile mit einem in der verdünnten Lösung getränkten weichen Tuch reinigen. Anschließend mit Wasser abspülen.

-Lebensmittelgeeignetes Desinfektionsmittel mit Wasser verdünnen ein weiterer Behälter.
-Die Teile in der verdünnten Desinfektionslösung einweichen 30 Minuten einwirken lassen, dann mit sauberem Wasser abspülen. Wasser.
-Die desinfizierten Teile an der Luft trocknen lassen A Sauberen Bereich.


Notiz:
Reinigen Sie den/die Tank(s) bei am wenigsten einmal täglich oder gemäß den Gesundheitsstandards von dein Land.Du Die Reinigungshäufigkeit kann je nach tatsächlicher Nutzung angepasst werden. Unzureichende Reinigung kann das Bakterienwachstum fördern. Wachstum.
Wenn die Maschine nicht Bei ständigem Gebrauch die Außenseite abwischen. mit einem weich Tuch.

1. Reinigung der Spenderteile

① Aktivieren Sie die Mischfunktion und stellen Sie einen Behälter unter den Spender. Ziehen Sie Den Dosiergriff betätigen, um die Zutaten oder Flüssigkeit im Tank abzulassen. Nach dem Entleeren das Gerät ausschalten . die Maschine und den Stecker ziehen Es .
② Die Mutter am Griffbolzen gegen den Uhrzeigersinn lösen, dann den Bolzen und anschließend den Griff entfernen. Als Nächstes aus Die Die obere Federabdeckung und die Feder selbst entfernen. Zum Schluss den Ventilschaft ausbauen.

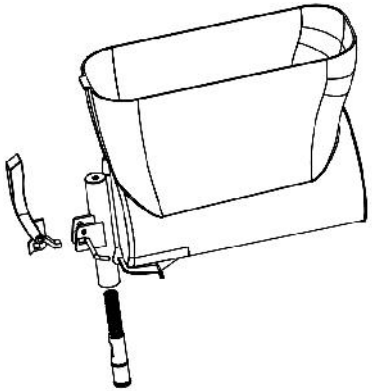

③ Spülen Sie die abgetrennten Teile in sauberem Wasser ab und beachten Sie dabei die Hinweise im Abschnitt „Wichtige Hinweise vor der Reinigung“.

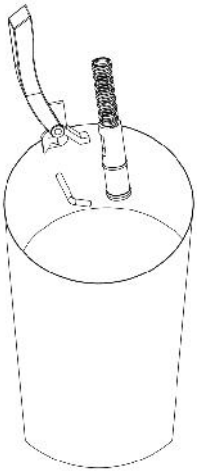

Clean Water


Notiz:




Wenn es ein viel Falls sich noch Inhaltsstoffe oder Flüssigkeitsreste im/in den Tank(s) befinden, zerlegen Sie den Spender oder den Tank nicht. Teile. Bitte entleeren Sie die Behälter, bevor Sie fortfahren.

2. Tank und Rührwerk reinigen.


① Ziehen den hervorstehenden Kunststoffteil an der Rückseite des Tankdeckels berühren und den Deckel dann nach vorne schieben, bis entfernen Es.

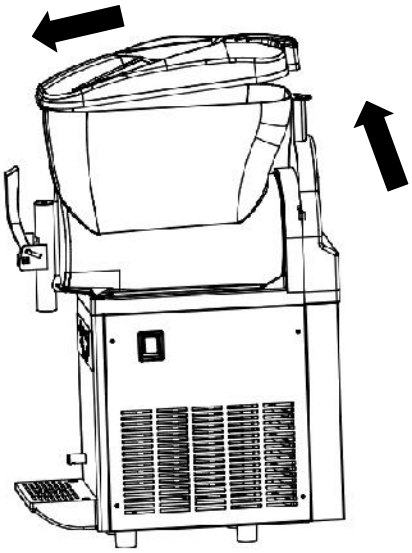


② Heben Sie den Tank an nach oben ziehen, dann ziehen Mit Gewalt heraus.

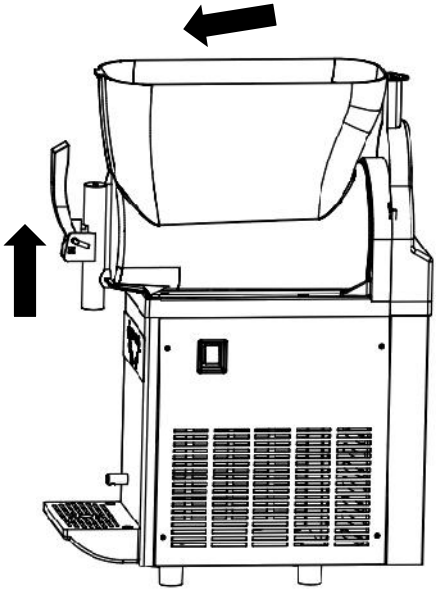


③ Entfernen das Weiße Spiral- Rührmischer Und nehmen der große Dichtungsring.

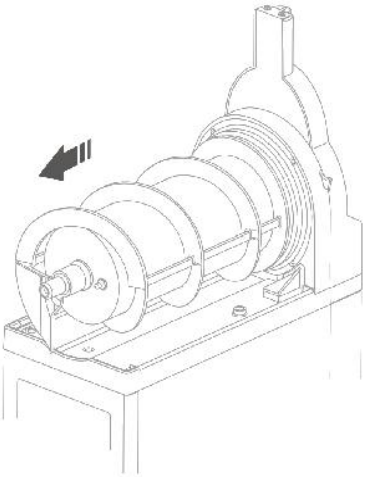

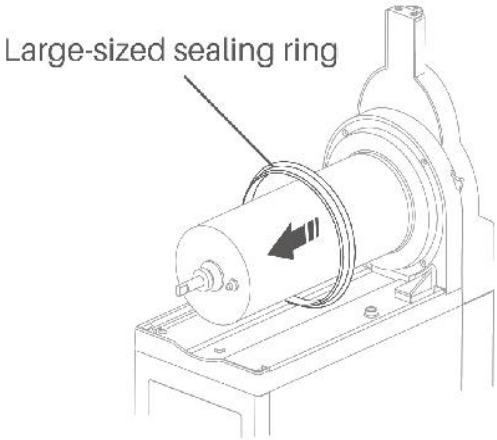


④ Die abgetrennten Teile abspülen in sauberem Wasser, unter Einhaltung der Richtlinien im Abschnitt „Wichtige Hinweise vor der Anwendung“. Reinigung.

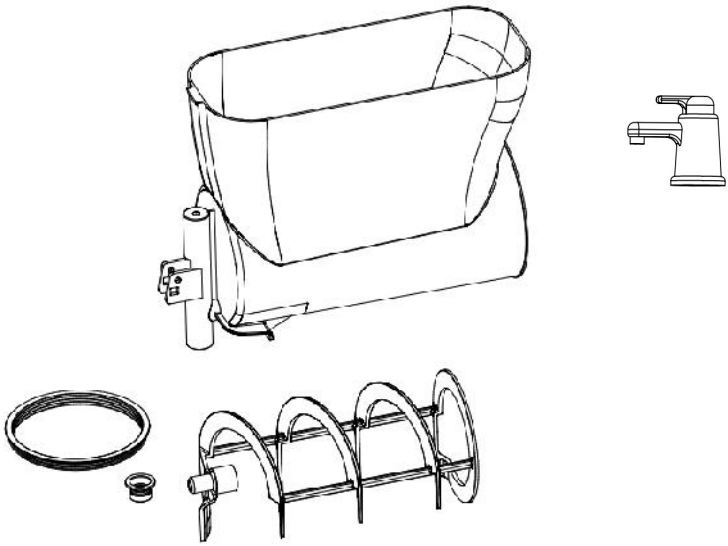

3. Tankdeckel reinigen


①Reinigen Sie die Außenfläche der Tankabdeckung mit einem feuchten

Tuch.
②Wischen Sie die Unterseite des Tankdeckels mehrmals mit einem in verdünnt Desinfektionsmittel, es lassen 30 Minuten lang eingeschaltet.
③ Anschließend die Unterseite des Tankdeckels gründlich mit einem feuchten Tuch abwischen und trocknen lassen. mit einem trockenes Tuch.

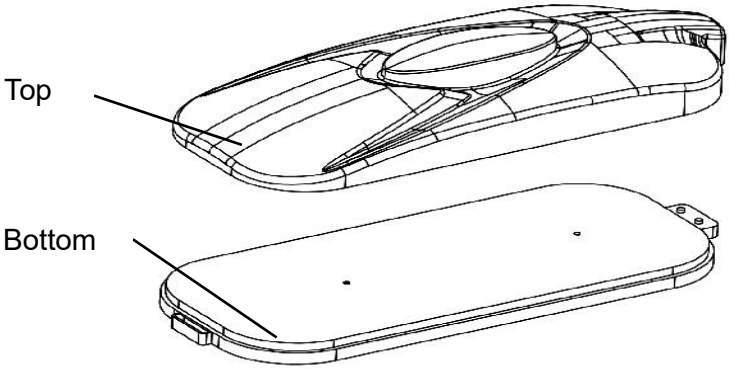


4. Tropfschale reinigen

①Heben Sie die Tropfschale vorsichtig an und entfernen Sie sie dann. Es. Innen, Sie werden eine Schnalle bemerken, die dazu dient, es zu sichern . zum Loch an der Maschine.

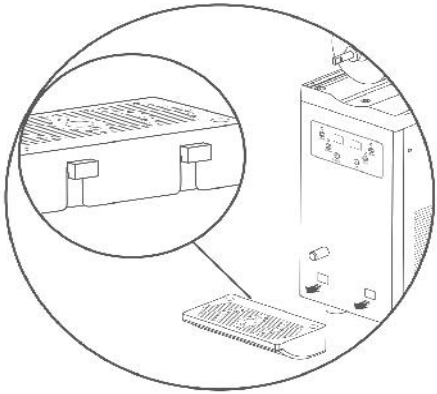


Beim Auseinandernehmen der Tropfschale, vermeiden Sie das Ziehen Das übriggebliebene Rohr wurde achtlos in das Loch gesteckt, um Beschädigungen zu vermeiden. Leeren und reinigen Sie die Tropfschale

täglich.
② Spülen Sie die abgetrennten Teile in sauberem Wasser ab. Einhaltung der vorgegebenen Richtlinien im Abschnitt „ Wichtige Hinweise vor“ Reinigung.

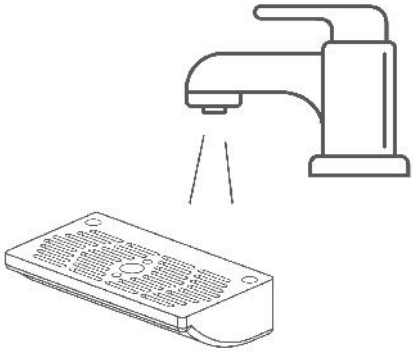

5. Verdampfer reinigen
① Nach dem Entfernen der weißen Spirale Rührwerk und den großen Dichtungsring entfernen . Die Verdampferoberfläche und den Sockel mit einem weichen, in A verdünnt Reinigungslösung.
② Wischen Sie diese Oberflächen 2-3 Mal ab. mal unter Verwendung eines sauberes, feuchtes Geschirrtuch.
③ Dann, verwende ein weiches Tuch getränkt in verdünntem Desinfektionsmittel, dadurch, dass das Desinfektionsmittel einwirken kann auf den Oberflächen.
④ Nach 30 Minuten Wischen Sie die Verdampferoberfläche und den Sockel gründlich mit einem sauber nass Geschirrtuch.

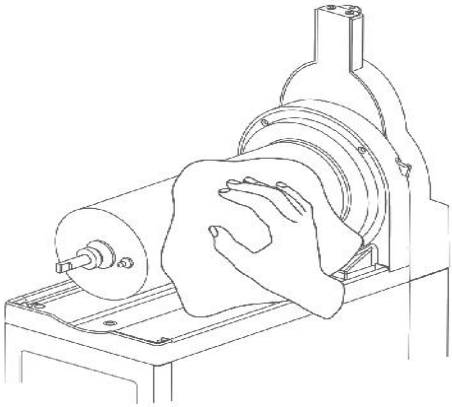


6. Reinigen Sie das Hauptgehäuse

①Verwenden Sie ein sauberes, feuchtes, weiches Tuch mit verdünntem Reinigungsmittel den Körper abwischen.

② Den Körper mit einem Wischmopp abwischen weich feucht In sauberem Wasser getränktes Tuch.

③ Trocknen Sie den Körper mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

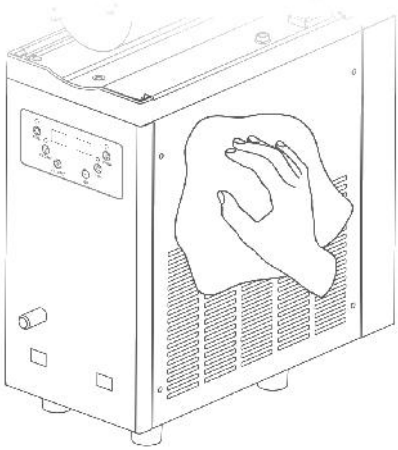


7. Kondensator reinigen

* Nach einer gewissen Betriebszeit kann sich Staub auf dem Kondensator ansammeln, was die Wärmeabfuhr und die Kühlleistung beeinträchtigt (z. B. verringerte Eismenge oder Schwierigkeiten bei der Formgebung).

* Es wird empfohlen, die Reinigung monatlich oder in stark beanspruchten Umgebungen auch häufiger von einem Fachmann durchführen zu lassen.
* Vor der Reinigung den Strom abschalten und darauf achten, die Kondensatorlamellen nicht zu beschädigen .


Für XN240B

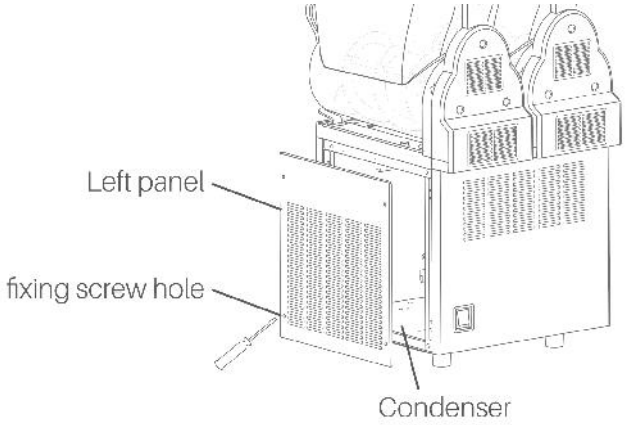


Für andere Modelle . Wenn Sollten Sie Fragen zum Kondensator haben, wenden Sie sich bitte an uns. uns.

8. Alle Teile wieder zusammenbauen


① Den großen Dichtungsring auf den Verdampfer setzen.

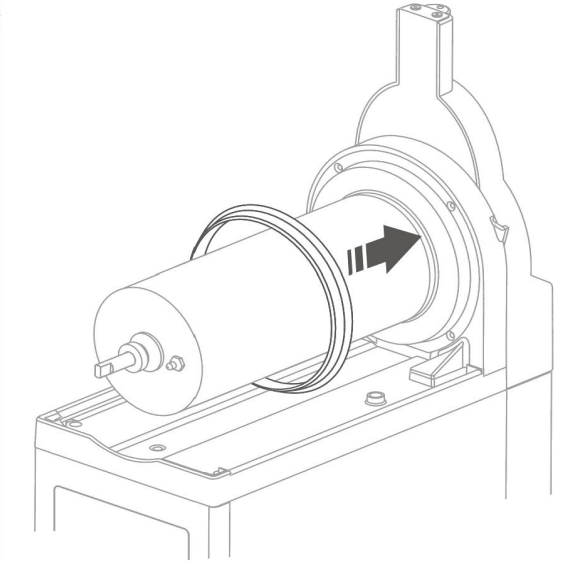


② Richten Sie den mittelgroßen Dichtungsring am Metallstab des Verdampfers aus, um die weiße Spirale einzusetzen. Rührmischer . Einmal eingefügt, Drehen Sie es leicht im Uhrzeigersinn, um sicherzustellen, dass ein sicherer Sitz .

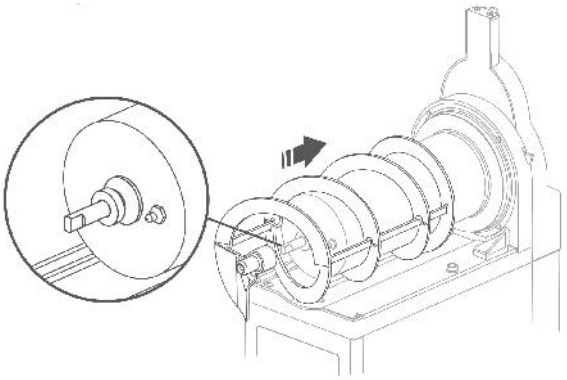


③ Den Tank einsetzen auf den Verdampfer , dann anheben und schieben. bis die Kunststoffschnalle am Boden des Tanks Ist in den Verdampferfuß einsetzen .

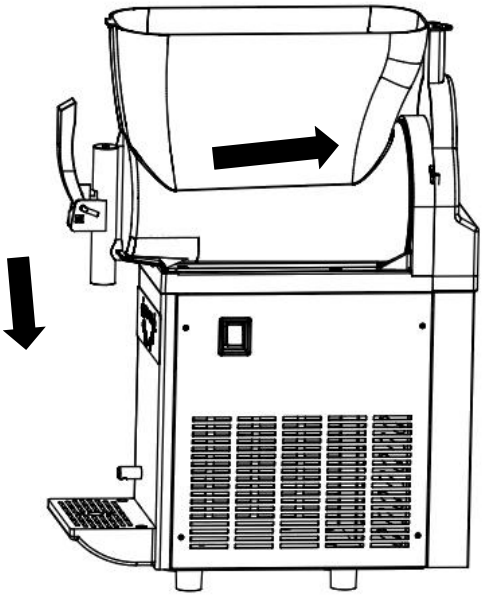


④Die Spenderteile wieder zusammensetzen.

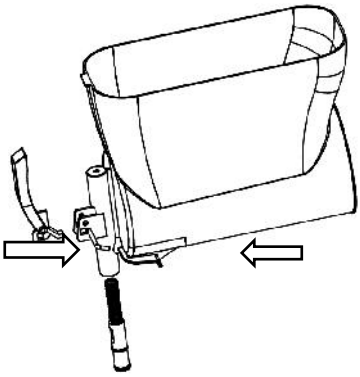

⑤ Platzieren Sie den Tankdeckel vorne am Tank und richten Sie den hervorstehenden Kunststoffteil hinten aus. Bringen Sie anschließend die Tankabdeckung wieder an.



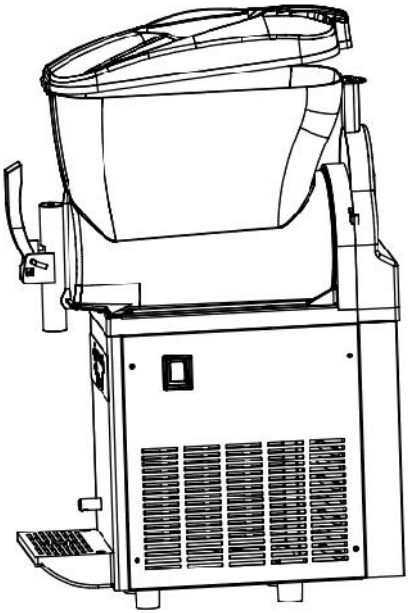

⑥ Nach der Reinigung des Kondensators wieder zusammenbauen Es in umgekehrter Reihenfolge der Demontage.

FACTORY CODES EXPLANATIONS

Wenn die Slush-Maschine einwandfrei funktioniert, ändern Sie bitte nicht die werkseitigen Standardeinstellungen. Falls Sie Änderungen vornehmen möchten, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung. folgende Tabelle für Anpassungen.

Für XN120B

auf den Werkseinstellungsmodus zuzugreifen , halten Sie die Tasten SET/SUBTRACT und ADD gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt .
② Verwenden Sie die Schaltfläche LIGHTING, um den Code zu ändern, und nutzen Sie die Funktion SET/SUBTRACT. oder die Schaltfläche HINZUFÜGEN verwenden, um den Wert zu ändern. Das System beendet sich automatisch und speichert die Einstellungen. wenn es keine

Operation für etwa 2-3 Sekunden.

Für XN240B

① Gleichzeitig das SET halten und HINZUFÜGEN-Tasten Warten Sie 5 Sekunden, um in den Werkseinstellungsmodus zu gelangen.

② Verwenden Sie die SET - Taste , um Ändern Sie den Code und verwenden Sie die Funktion LIGHTING/SUBTRACT. oder die Schaltfläche "Hinzufügen" verwenden, um zu ändern Die Wert. Das System beendet sich automatisch und speichert die Einstellungen. wenn es keine Operation um 2-3 Sekunden.

Für XN360B

① Gleichzeitig halten Sie die Drücken Sie die Tasten SUBTRAHIEREN und ADDIEREN 5 Sekunden lang, um darauf zuzugreifen. Die Werkseinstellungsmodus.

② Verwenden Sie die SET-Taste, um zu ändern den Code und verwenden Sie die SUBTRACT-Funktion. oder verwenden Sie die Schaltfläche „Hinzufügen“, um den Wert zu ändern. Das System beendet sich automatisch und speichert die Einstellungen, wenn Es gibt keine Operation um 2-3 Sekunden.

Code	Erläuterung	Standardwert	Notiz
P00	Temperaturregelung für Slush-Eis	0,1 ° C	-2 ° C eingestellt ist , Mit A 0,2 Differential , Der Kompressor startet wieder, sobald die Temperatur -1,8 ° C erreicht. Die werkseitige Standardeinstellung hingegen weist ein Differenzial von 0,1 auf.
P01	Maximale Slush-Temperatur	0 °C	Die obere Grenze für die Temperatur zur Herstellung von Slush-Eis beträgt 0 °C.

P02	Mindesttemperatur für die Slush-Eis-Zubereitung	-15 ℃	Die untere Grenze für die Einstellungstemperatur von Slush-Eis beträgt -15 ℃.
P03	Intervallzeit des Kompressorneustarts	10er	Anpassung des Zeitintervalls des Kompressorbetriebs
P04	Niederspannungsschutzwert für Kompressor	85 V	Der Kompressor startet nicht, wenn die Spannung unter einen bestimmten Wert fällt. 85V, sicherstellen Sicherheit von Kompressoren
P05	Niederspannungsschutz für Kompressor	0	0: Deaktiviert, 1: Aktiviert
P06	Temperaturkorrektur des 1. Tanks	0℃	Keine Anpassung
P07	Temperaturkorrektur des 2. Tanks	0℃	Keine Anpassung (nicht für XN120B)
P08	Temperaturkorrektur des 3. Tanks	0℃	Keine Anpassung (nicht für XN120B oder XN240B)
P09	Temperaturregelung für Kaltgetränke	2,0℃	Wenn die Temperatur des Kaltgetränkes auf 2℃ eingestellt ist, mit einer Differenz von 2℃, Der Kompressor schaltet sich wieder ein, wenn die Temperatur 4℃ erreicht. Die werkseitige Standardeinstellung. Jedoch Merkmale 0,2 Differenz.

P0A	Aktueller Wert für den Schutz vor eingefrorenen Tanks	1.4A	Wenn der Motorstrom 1,4 A überschreitet, entweder der Der Kompressor funktioniert nicht mehr oder der Tank kühlt nicht mehr.
P0B	Aktueller Wert für den Motorschutz	1,8A	Wenn der Motorstrom 1,8 A überschreitet, wird der Motor zum Schutz abgeschaltet.

FEHLER CODES ERKLÄRUNGEN

Fehlercode	Erläuterung	Notiz
--	Gefrorener Tank(s)	Stellen Sie sicher, dass das Zuckerverhältnis nicht weniger als 13 %. Wenn das Zuckerverhältnis angemessen, die Temperatur erhöhen .
RH	Problem mit dem Temperatursensor	Die Kühlfunktion wird deaktiviert. während die Slush-Funktion erhalten bleibt unberührt. Bitte Kontaktieren Sie uns für weitere Hilfe .
LLL	Warnung vor niedriger Spannung	Die Slush-Eis-Maschine wird außer Betrieb genommen. Bitte schalten Sie aus Die Leistung und verifizieren die Macht liefern. Sobald die Spannungsstabilisierung Starten Sie den Rechner neu. Wenn LLL wird häufig

		angezeigt, erwägen Sie die Verwendung ein Spannungsstabilisator .
LLH	Hochspannungswarnung	Der Matsch Die Maschine wird den Betrieb einstellen. Bitte schalten Sie aus Die Strom und Überprüfen Sie die Stromversorgung. Sobald die Spannung stabilisiert sich, Starten Sie den Rechner neu. Wenn LLH häufig angezeigt wird, Erwägen Sie die Verwendung eines Spannungsstabilisators.

FEHLERSUCHE

zunächst , das Problem anhand der folgenden Tabelle zu beheben . Sollte das Problem nach diesen Schritten weiterhin bestehen, kontaktieren Sie uns bitte.

Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
Die Maschine lässt sich nicht einschalten.	Keine Stromzufuhr	Stecken Sie das Netzkabel in eine geeignete Steckdose oder versuchen Sie Folgendes: noch einer
	Der Netzschalter ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie den Netzschalter ein
Auslaufen von	Der/Die Panzer Ist (Sind)	Installieren Sie

Slush-Eis oder Getränken von der Rückseite des/der Panzer(s)	nicht ordnungsgemäß installiert	den/die Tank(s) wieder sicher.
	Der/Die Dichtungsring(e) Ist (Sind) sicher installiert	Ersetzen Sie den/die Dichtungsring(e).
Der/Die weiße(n) Spiralrührer Ist (Sind) dreht sich nicht	Der/Die Panzer Ist (Sind) nicht ordnungsgemäß installiert	Bauen Sie den/die Tank(s) wieder ein. sicher
	Die Verdampferoberfläche(n) Ist (sind) eingefroren	Schalten Sie den Strom ab und lassen Sie das Eis schmelzen.
Unfähigkeit der Maschine, Schneematsch zu produzieren	Der Zuckeranteil beträgt weniger als 13 %.	Bitte fügen Sie mehr Zucker hinzu.
	Der Netzschalter ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie den Netzschalter ein
	Der Slush-Knopf wurde nicht gedrückt	Aktivieren Sie die Slush-Funktion
	Der Kondensator ist (sind) übermäßig schmutzig	Reinigen Sie den/die Kondensator(en).
	Die Maschine befindet sich in der Nähe einer Wärmequelle mit schlechter Wärmeableitung.	Positionieren Sie die Maschine richtig
Übermäßige Geräuschentwicklung des/der weißen Spiralrührers/Rührer	Der/Die Dichtungsring(e) im weißen Spiralrührer ist (Sind) nicht ordnungsgemäß installiert	Stellen Sie die ordnungsgemäße Montage des/der Dichtungsringe(s) sicher.
	Der Schneematsch ist zu fest.	Schalten Sie den

		Strom ab und lassen Sie das Eis schmelzen.
	Der/Die Dichtungsring(e) im weißen Spiralrührer ist (Sind) entweder ungeschmiert oder beschädigt	Schmiermittel auftragen oder durch neue Dichtringe ersetzen.
	Der Zuckeranteil beträgt weniger als 13 %.	Passe das Verhältnis an; Vermeiden Sie es, Zucker durch eine süßere Alternative zu ersetzen.
Spender Fehlfunktion: Ausgabe von Slush-Eis oder Getränken nicht möglich	Zu viel Eis im/in den Tank(s).	Überschüssiges Eis aus dem/den Tank(s) entfernen.
Vorhandensein schwarzer Flecken im Schneematsch	Der/Die Panzer Ist (Sind) nicht sauber	Reinigen Sie den/die Tank(s) gemäß den Anweisungen
	Verschmutzte Dichtungsringe im/in den Spender(n) oder der/die weiße(n) Spiralrührer	Reinigen Sie den/die Dichtungsring(e).
	Beschädigter Dichtungsring/beschädigte Dichtungsringe im/in den Spender(n) oder der/die weiße(n) Spiralrührer	Ersetzen Sie die beschädigten Dichtungen durch neue. Ring(e)



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MACCHINA PER GRANITE COMMERCIALE


MODELLO: XN120B XN240B XN360B X-480


VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.


Commercial slush machine

MODELLO: XN120B XN240B XN360B X-480

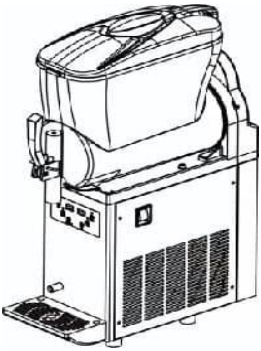

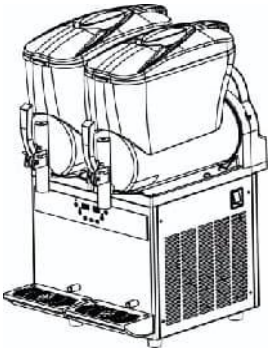

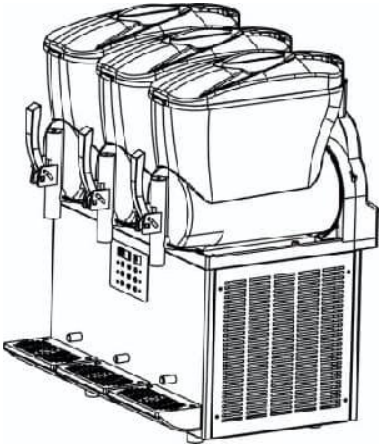

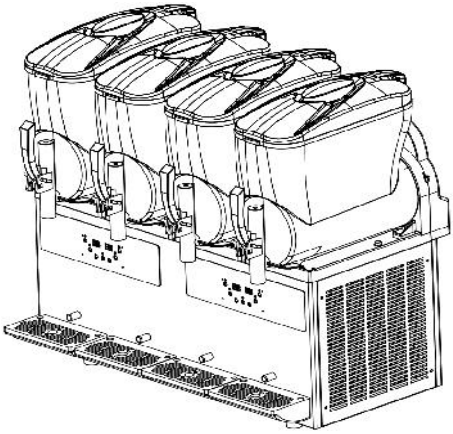

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	ATTENZIONE: Modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura! Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. AVVERTENZA: Modifiche o cambiamenti a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il prodotto. Nota: Questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata accendendo e spegnendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure. • Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. • Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore. • Collegare il prodotto a una presa su un circuito diverso da

	quello a cui è collegato il ricevitore. • Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere consegnati a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche .

IMPORTANT SAFETY CAUTIONS

1. Precauzioni generali di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

①Evitare utilizzando il prodotto all'aperto. Esposizione piovere potrebbe potenzialmente causare perdite elettriche o elettriche shock.

②Non posizionare mai il prodotto dove può bagnarsi o spruzzato d'acqua. Se il il materiale isolante si danneggia, potrebbe causare perdite elettriche o persino scosse elettriche.

3 Non spruzzare mai acqua direttamente sul prodotto. L'umidità sul prodotto potrebbe causare scosse elettriche. O UN cortocircuito.

④Assicurati tu non lo fai versare qualsiasi sostanza volatile o liquidi infiammabili nel/nei serbatoio/i del prodotto. Contenitori o aree in cui queste sostanze sono mantenuto potrebbe provocare esplosioni o incendi.

⑤Il prodotto deve essere installato solo da tecnici qualificati o personale addetto alla manutenzione. Provandolo te stesso potrebbe causare gas o perdite di liquidi, scosse elettriche, o incendi .

⑥Non inserire mai metallo oggetti come aghi di ferro o fili in qualsiasi presa d'aria in il prodotto. Ciò potrebbe comportare in caso di scossa

elettrica o lesioni personali da contatto accidentale con parti in movimento.
⑦Assicurarsi di posizionare il prodotto SU UN superficie stabile e solida. Un terreno instabile potrebbe causare danni se il prodotto dovesse ribaltarsi o cadere.
⑧Utilizzare sempre l'alimentatore designato indicato sul prodotto etichetta. L'uso di prese multiple potrebbe causare un incendio.
⑨Assicurarsi di collegare saldamente il energia collegare la spina alla presa dopo aver rimosso la polvere. Prese impolverate o inserimenti impropri potrebbero risultato in un incendio.
⑩Utilizzare una presa con messa a terra per evitare scossa elettrica. Nel caso ci sia nessuna presa di terra, il dispositivo di messa a terra deve essere assemblato da ingegneri e tecnici qualificati e la presa deve essere facilmente accessibile.
⑪Evitare di utilizzare il prodotto nelle zone con alto contenuto di acido solforico , come le sorgenti termali, O in ambienti ad alta concentrazione salina come le baie, poiché ciò potrebbe causare corrosione interna e potenziale guasto del prodotto.
⑫Non danneggiare il circuito di raffreddamento.
⑬Se si verifica un malfunzionamento del prodotto, si prega di scollegare la spina di alimentazione. Il funzionamento anomalo continuato può provocare scosse elettriche o fuoco.
⑭Per favore Evitare danneggiamento, elaborazione, raggruppamento, allungamento , piegatura, o torcendo con forza il cavo di alimentazione. Altrimenti, può causare danni, scossa elettrica, o un rischio di incendio.
⑮Assicurarsi che non vi siano ostruzioni in prossimità dell'apparecchio ed evitare di bloccare le aperture di ventilazione .
⑯ Prima della pulizia, mantenendo, o ispezionando il prodotto, scollegare l'alimentazione per evitare scosse elettriche o lesioni personali.
⑰Se alcuni modelli utilizzano refrigeranti combustibili e schiumogeni infiammabili agenti, occorre prestare attenzione per prevenire rischi di incendio. In caso di anomalie del prodotto, deve essere riparato da personale o istituzioni qualificate.
⑱Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di individui con problemi

fisici debolezze, risposte lente, o disturbi mentali (compresi i bambini), a meno che non sia sotto la guida o la supervisione di UN custode. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con il prodotto.

2. Precauzioni di sicurezza elettrica

①Verificare l'intervallo di tensione consigliato dal marchio rinomato per la macchina per granite. Se la tensione di alimentazione non rientra in questo allineare, si prega di acquistare un regolatore di tensione di oltre 2000W da solo.

②Assicurarsi che sia corretto messa a terra; evitare di collegare il filo di terra a un tubo dell'acqua o un tubo del gas.

3Per proteggere il compressore, aspetta 10 minuti dopo un interruzione di corrente prima di riavviare la macchina per il ghiaccio.

④Evitare di utilizzare la stessa presa per altri apparecchi elettrici.

⑤Per cavi di alimentazione danneggiati, per prevenire pericoli, affidarsi al personale assegnato dal produttore o a professionisti qualificati per la sostituzione.

⑥Il sistema di controllo elettrico di questo prodotto funziona sopra i 36 V; si prega di non accedere o toccare il sistema di controllo quando il la macchina è in uso. Richiedere assistenza al produttore o a personale qualificato tecnici per manutenzione.

3. Avvertenze

①Evitare di azionare il prodotto se c'è UN gas perdere nella sua posizione. Scintille derivanti dallo scollegamento o dall'avvio/arresto della macchina potrebbe innescare un incendio. Togliere la corrente, finestre aperte, e consentire per una corretta circolazione dell'aria in tali situazioni.

②Utilizzare sempre un dispositivo con messa a terra spina per il prodotto per prevenire scariche elettriche shock in caso di perdite.

3 Evitare di utilizzare tubi dell'acqua come terminali di messa a terra poiché i tubi di plastica sono comunemente utilizzati nell'idraulica e potrebbe non garantire una corretta messa a terra.

④Non collegare a terra il prodotto attraverso tubi del gas come questo

può portare a rischi significativi .
⑤Non collegare mai a terra il prodotto tramite linee telefoniche o protezioni contro i fulmini. Durante i temporali, il potenziale di generare correnti elevate rende questo metodo di messa a terra estremamente pericoloso.
⑥Quando si posiziona il prodotto in un umido ambiente, È essenziale installare un interruttore automatico e collegare a terra la macchina . L'interruttore automatico deve essere installato nel cavo di alimentazione. Per ulteriori indicazioni, è consigliabile chiedere consiglio a om IL rivenditore o un tecnico elettrico.
⑦Assicurarsi di installare un interruttore di disconnessione.
⑧Assicurarsi che nulla cadute nel zona in cui è conservato il prodotto.

4. Condizioni ambientali

Questo prodotto è progettato in in conformità alle seguenti condizioni:
①Destinato all'uso in ambienti interni.
②Operabile ad altitudini non superiore ai 2000 metri.
③Operando all'interno un intervallo di temperatura ambiente da 10℃/50°F a 32℃/89,6°F.
④Quando la temperatura non è superiore a 31℃/87,8°F, IL l'umidità relativa massima è 80%. Il massimo relativo l'umidità diminuisce linearmente con l'aumento della temperatura.
⑤La fluttuazione della tensione di alimentazione principale non deve superare ±10% della tensione nominale.
⑥In linea con il livello di installazione dell'apparecchiatura (Sopra livello di tensione) transitorio su voltaggio.
Questo l'apparecchio è utilizzato per scopi simili quali:
-La cucina zona Di un negozio, un ufficio o altro posto di lavoro.
-Clienti di aziende agricole e alberghi, motel e residenze
-Ristorazione e simili applicazioni non al dettaglio.




5. Precauzioni per l'installazione


①Requisiti per trasporto e movimento:
Mantieni la scatola in posizione verticale e limitare l'inclinazione a un

massimo di 45°; evitare di capovolgerlo o di disporlo orizzontalmente.
②A utilizzare il prodotto correttamente e ottenere le migliori prestazioni, per favore posiziona Esso in un ambiente che soddisfa le seguenti condizioni:
●Su una superficie solida e piana
●Stare lontano dal luogo in cui si trova la fonte di calore generato. Evitare di posizionare la macchina vicino il caldo fonti, come fiamme a gas o stufe, come il il calore può ridurre l'efficienza di raffreddamento della macchina.
●Evitare la luce solare diretta. Evitare l'esposizione diretta alla luce solare, che può portare ad anomalie operative e ridurre la durata della macchina.
●Nel UN zona asciutta. Tenere la macchina in UN luogo asciutto ed evitare di posizionarlo vicino a zone umide, come rubinetti o lavandini.




CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


WHAT ’S IN THE BOX

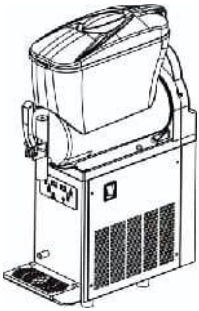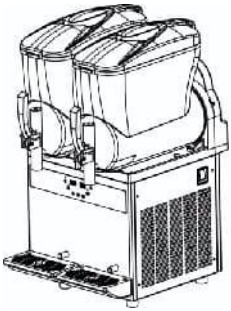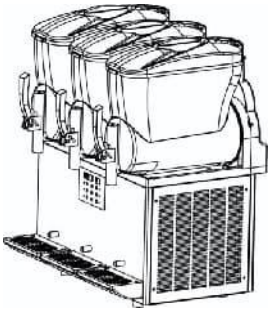	O		O	
X N240B		XN120B		XN360B

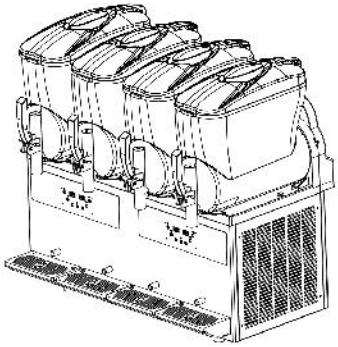

X-480

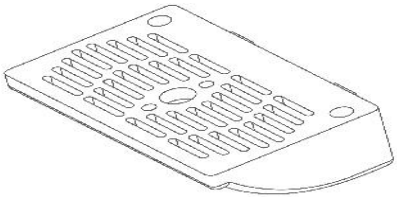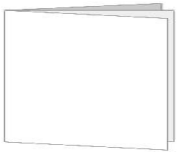
	
Vassoio raccogligocce (1 per XN120B, 2 per XN240B, 3 per XN360B, 4 per X-480)	Anello di tenuta di ricambio di piccole dimensioni (1 per XN120B, 2 per XN240B, 3 per XN360B, 4 per X-480)
	
Anello di tenuta di grandi dimensioni di ricambio (1 per XN120B, 2 per XN240B, 3 per XN360B, 4 per X-480)	Manuale utente

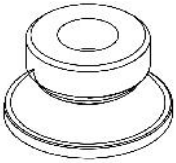



Anello di tenuta di ricambio di medie dimensioni
(1 per XN120B, 2 per X-300, 3 per X-450, 4 per X-480)

KNOW YOUR SLUSH MACHINE

1.XN120B

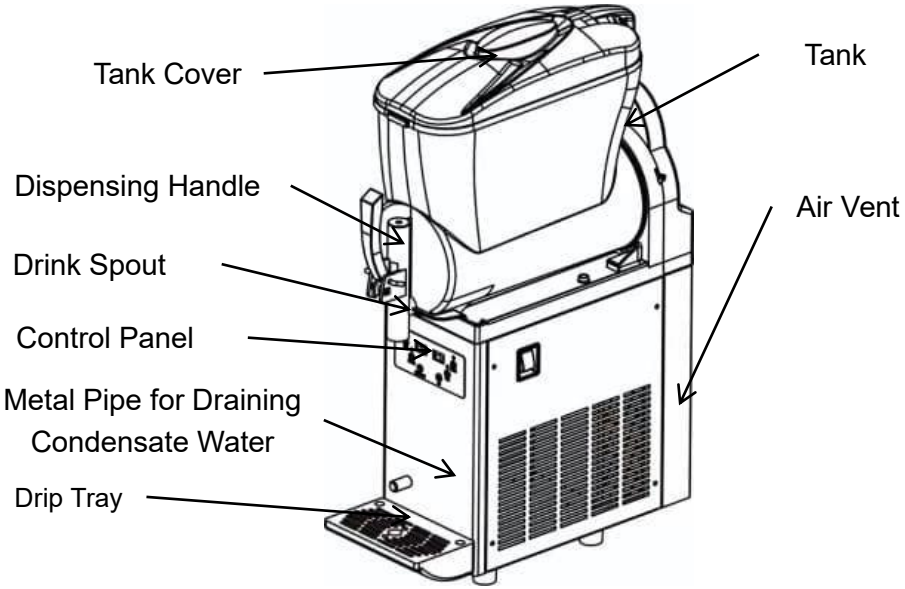


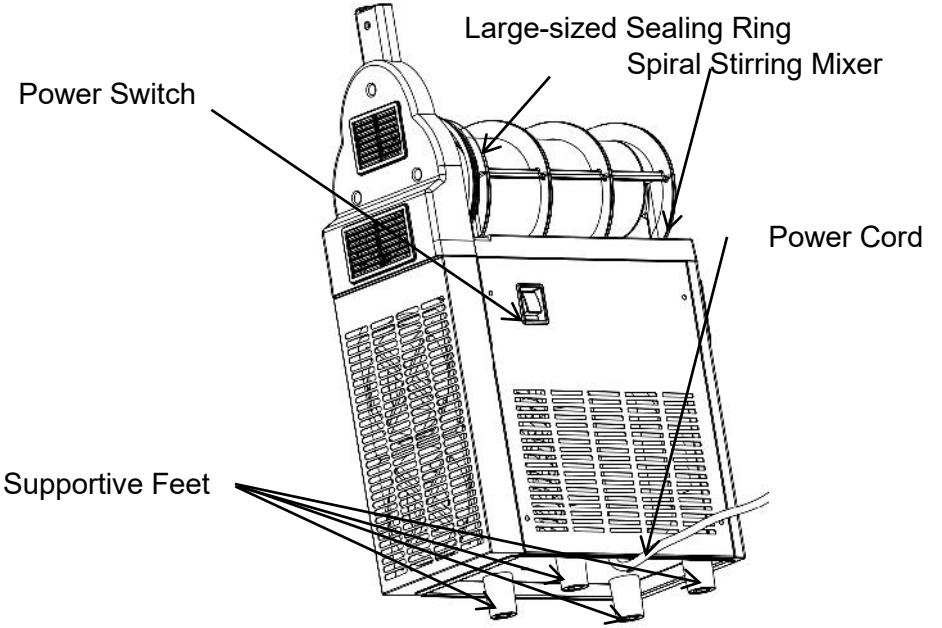

Large-sized Sealing Ring
Spiral Stirring Mixer
Power Switch
Power Cord
Supportive Feet

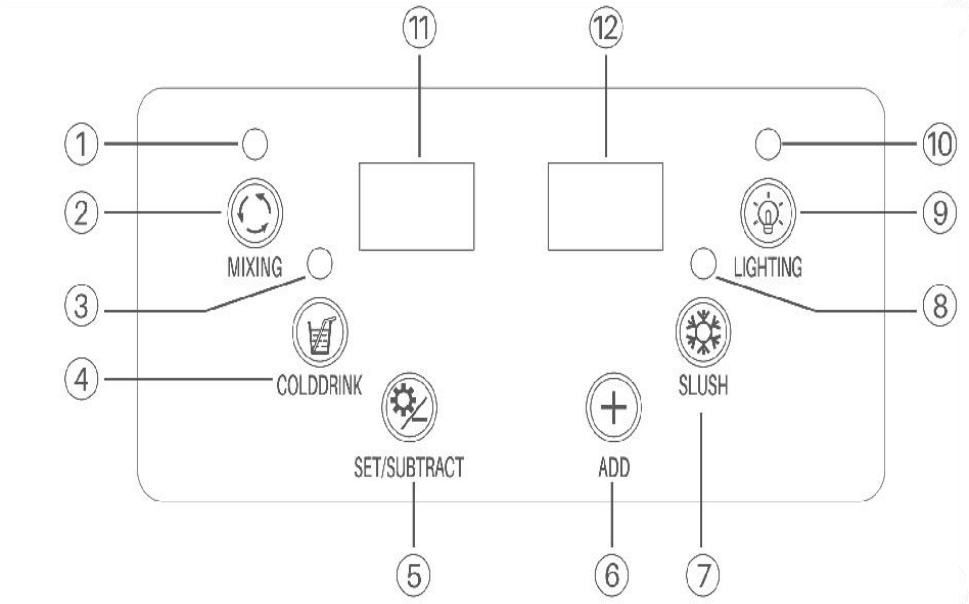

11
12
1
10
2
9
MIXING
LIGHTING
3
8
4
COLDDRINK
SLUSH
SET/SUBTRACT
ADD
5
6
7

① Indicatore di miscelazione	② Pulsante di miscelazione	③ Indicatore di raffreddamento
④ Pulsante di raffreddamento	⑤ Pulsante di impostazione	⑥ Pulsante di regolazione
⑦ Fanghiglia Creazione di pulsanti	⑧ Preparazione della granita Indicatore	⑨ Fulmini accesi/spenti Pulsante
⑩ Indicatore luminoso	⑪ Pannello LED sinistro	⑫ Pannello LED destro

2.XN240B

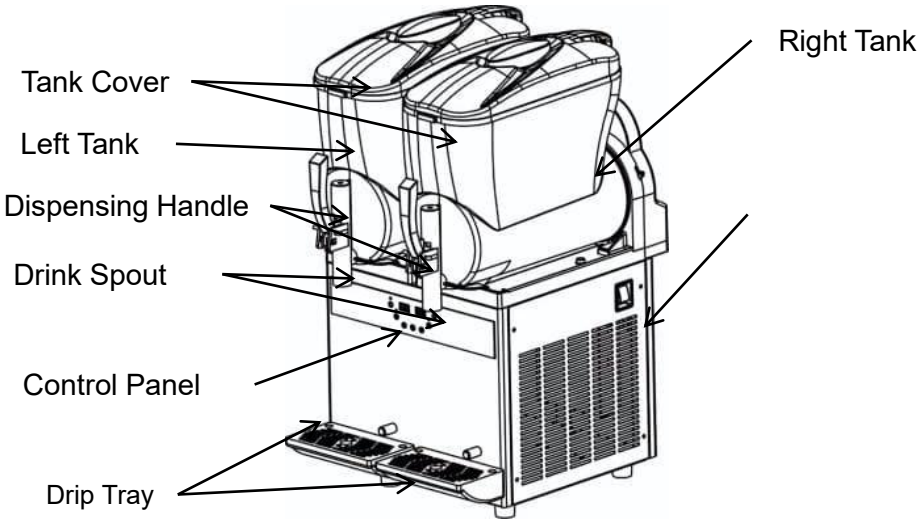


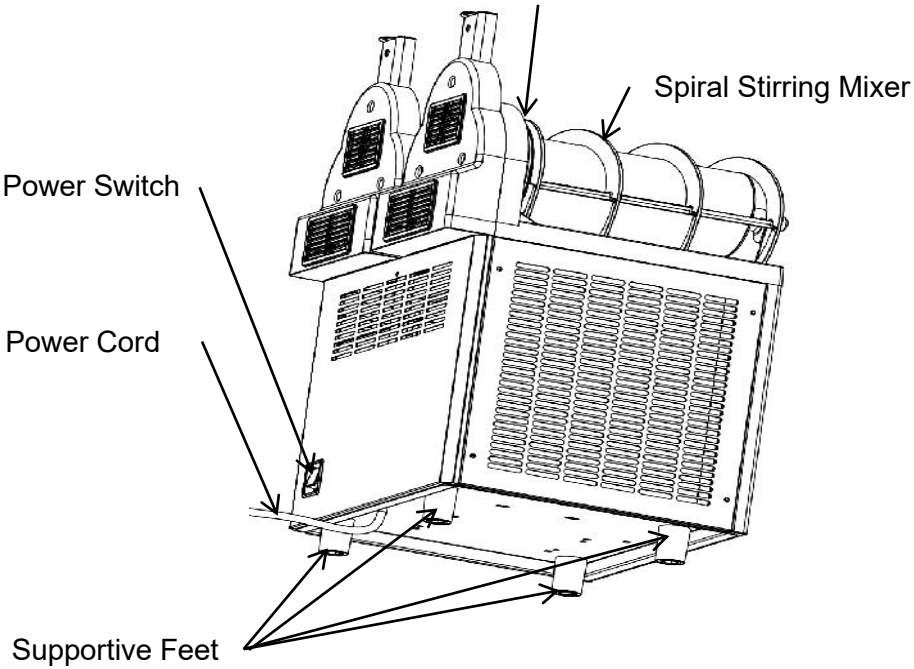

Spiral Stirring Mixer
Power Switch
Power Cord
Supportive Feet

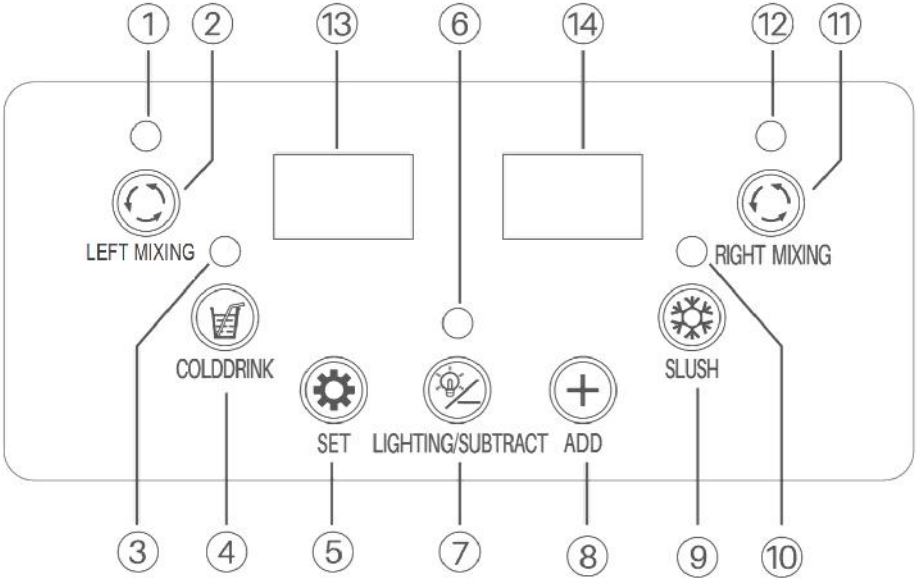
1
2
13
6
14
12
11
LEFT MIXING
RIGHT MIXING
COLDDRINK
SLUSH
SET
LIGHTING/SUBTRACT
ADD
3
4
5
7
8
9
10


① Indicatore di miscelazione per il serbatoio sinistro	② Miscelazione Pulsante per il serbatoio sinistro	③ Indicatore di raffreddamento per entrambi i serbatoi
④ Pulsante di raffreddamento per entrambi i serbatoi	⑤ Pulsante di impostazione	⑥ Indicatore luminoso
⑦ Pulsante di accensione/spegnimento del fulmine	⑧ Pulsante di regolazione	⑨ Pulsante per la produzione di granita per entrambi i serbatoi
⑩ Indicatore di produzione di granita per entrambi i carri armati	⑪ Pulsante di miscelazione per il carro armato giusto	⑫ Indicatore di miscelazione per il carro armato giusto
⑬ Pannello LED sinistro	⑭ Pannello LED destro	

3.XN360B

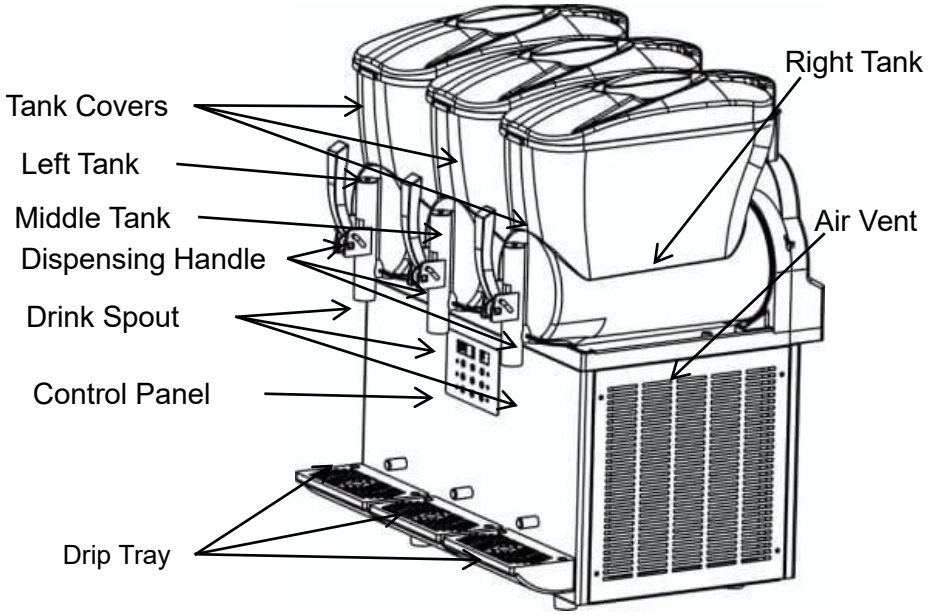
Tank Covers
Left Tank
Middle Tank
Dispensing Handle
Drink Spout
Control Panel
Drip Tray
Right Tank
Air Vent

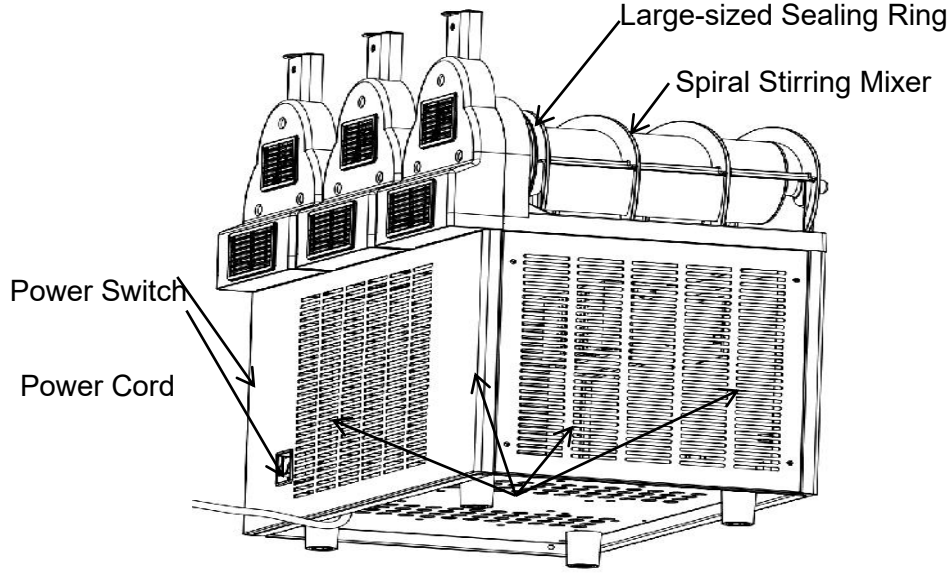
Large-sized Sealing Ring
Spiral Stirring Mixer
Power Switch
Power Cord


Supportive Feet

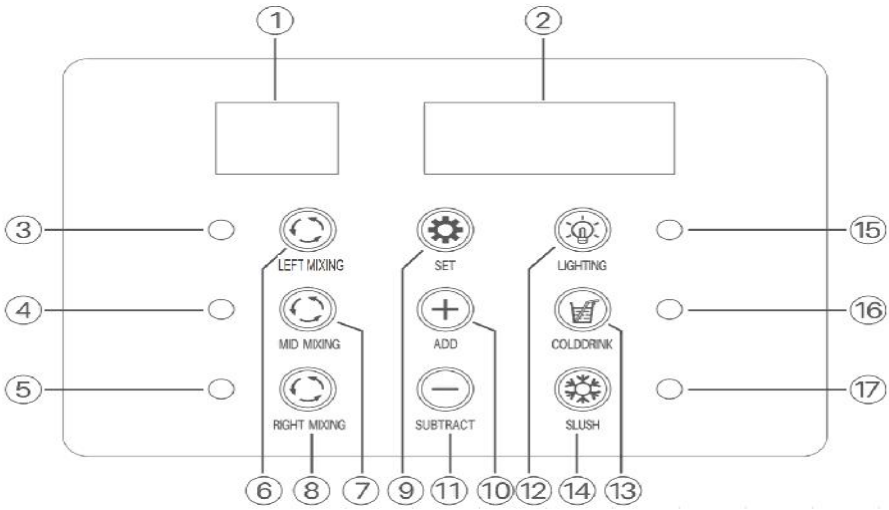



① Pannello LED sinistro	② Pannello LED destro	③ Indicatore di miscelazione per il serbatoio sinistro
④ Indicatore di miscelazione per il serbatoio centrale	⑤ Indicatore di miscelazione per il serbatoio giusto	⑥ Pulsante di miscelazione per il serbatoio sinistro
⑦ Pulsante di miscelazione per il serbatoio centrale	⑧ Pulsante di miscelazione per il serbatoio destro	⑨ Pulsante di impostazione
⑩ Pulsante di regolazione +	⑪ Pulsante di regolazione -	⑫ Pulsante di accensione/spegnimento del fulmine
⑬ Pulsante di raffreddamento per	⑭ Pulsante per la produzione di granita	⑮ Indicatore luminoso

tre serbatoi	per tre serbatoi	
⑯ Indicatore di raffreddamento per tre serbatoi	⑰ Indicatore di produzione di granita per tre serbatoi	

4.X-480

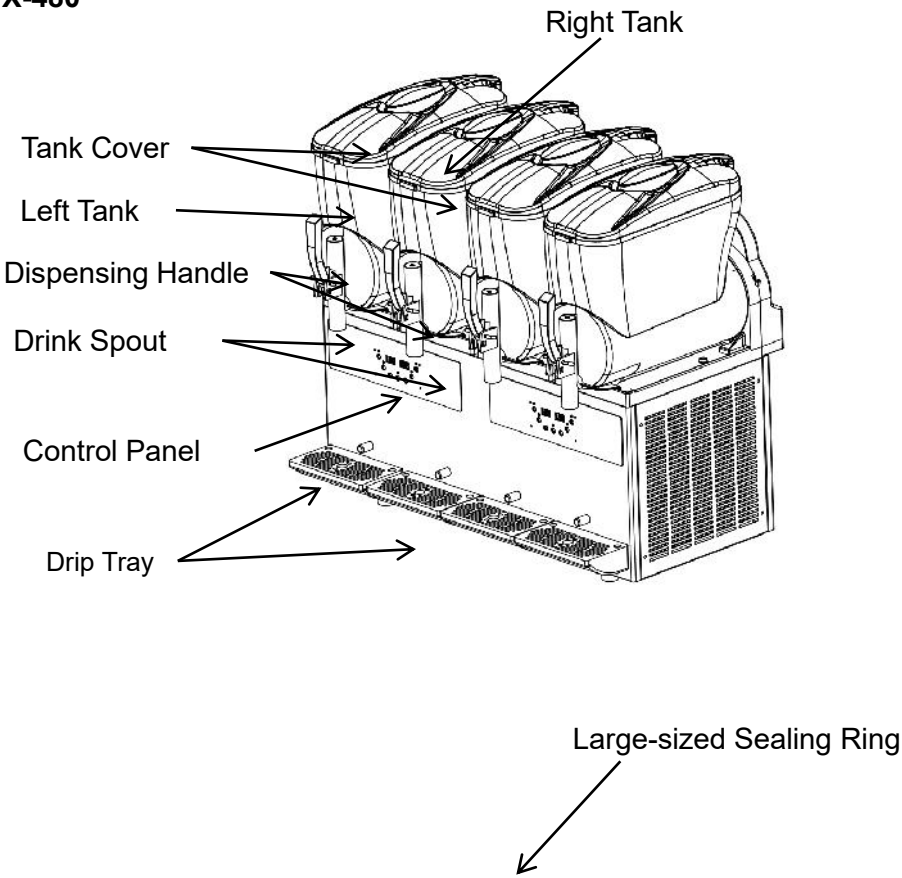

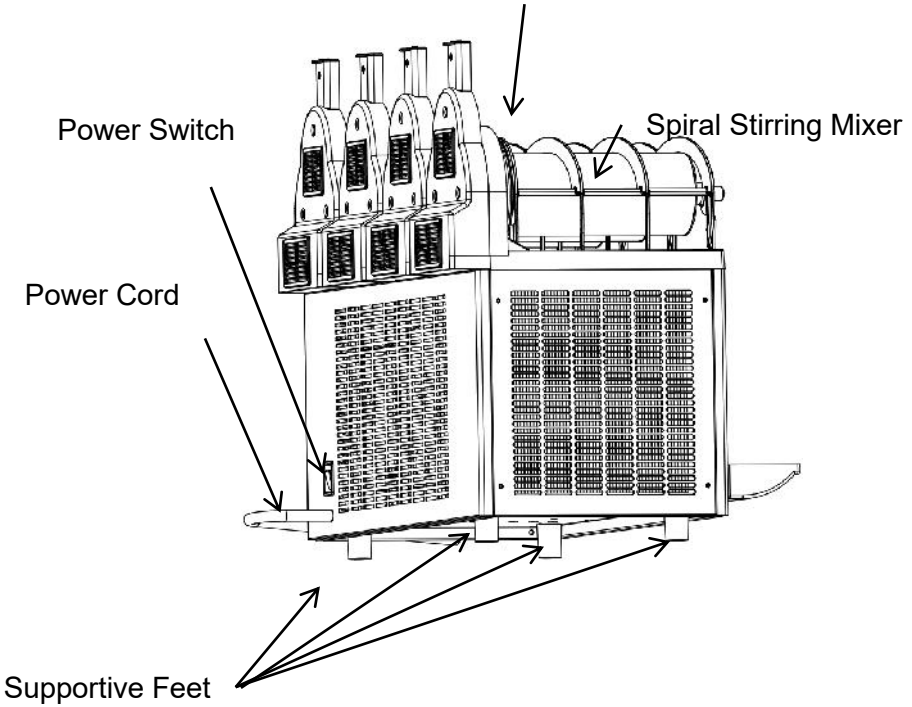

Power Switch
Spiral Stirring Mixer
Power Cord
Supportive Feet

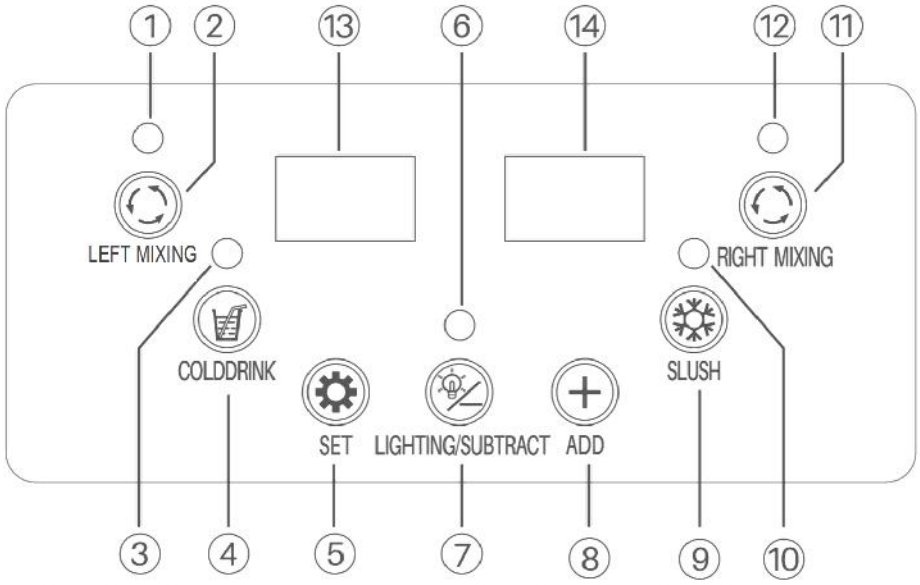
1
2
13
6
14
12
11
LEFT MIXING
RIGHT MIXING
COLDDRINK
SLUSH
SET
LIGHTING/SUBTRACT
ADD
3
4
5
7
8
9
10


① Indicatore di miscelazione per il serbatoio sinistro	② Miscelazione Pulsante per il serbatoio sinistro	③ Indicatore di raffreddamento per entrambi i serbatoi
④ Pulsante di raffreddamento per entrambi i serbatoi	⑤ Pulsante di impostazione	⑥ Indicatore luminoso
⑦ Pulsante di accensione/spegnimento del fulmine	⑧ Pulsante di regolazione	⑨ Pulsante per la produzione di granita per entrambi i serbatoi
⑩ Indicatore di produzione di granita per entrambi i carri armati	⑪ Pulsante di miscelazione per il carro armato giusto	⑫ Indicatore di miscelazione per il carro armato giusto
⑬ Pannello LED sinistro	⑭ Pannello LED destro	

PREPARAZIONE


1. All'arrivo della macchina per il ghiaccio, Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e posizionarlo su una superficie piana e livellata. Lasciarlo riposare per 24 ore per consentire all'olio lubrificante del compressore di depositarsi prima dell'uso. In caso contrario, il compressore potrebbe danneggiarsi facilmente.

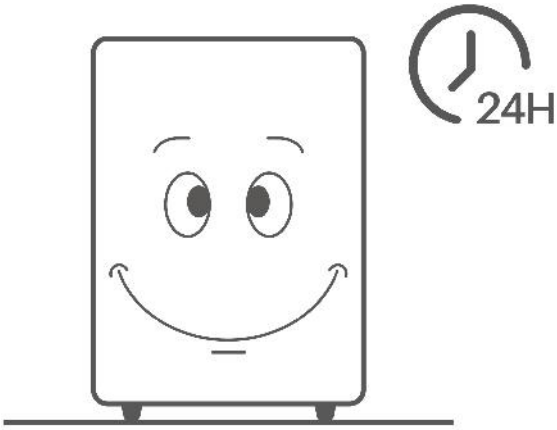


*Assicurarsi che la macchina per il ghiaccio sia posizionata SU UN Piatto e superficie piana.

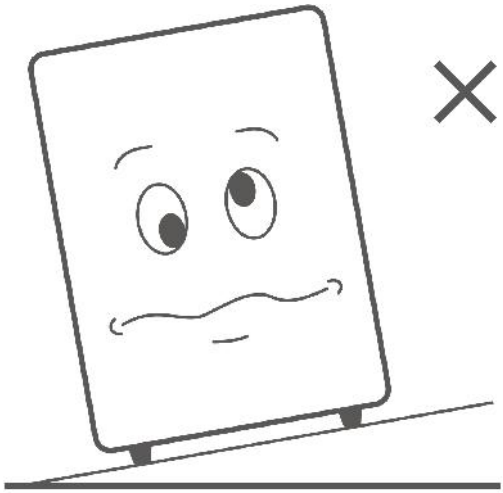


*Posto la macchina in UN stanza ben ventilata per facilitare la circolazione dell'aria per il suo sistema di raffreddamento.

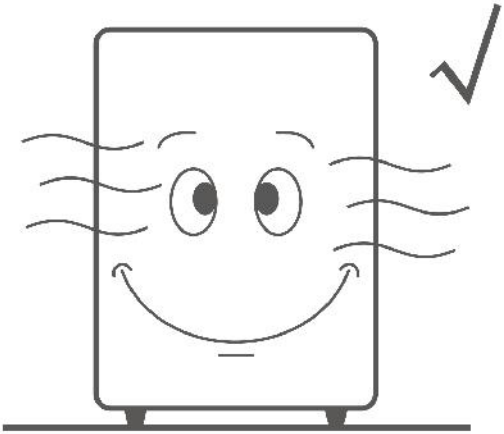


*Evitare l'esposizione alla luce solare diretta, alla pioggia, alle temperature estreme o alle fonti di calore.

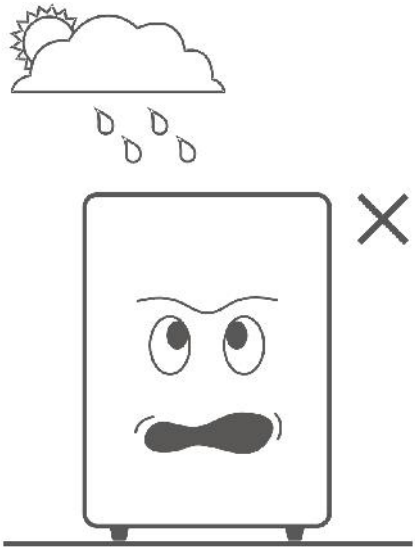

*Mantenere almeno 30 cm di spazio attorno a tutti i lati della macchina per una corretta ventilazione.

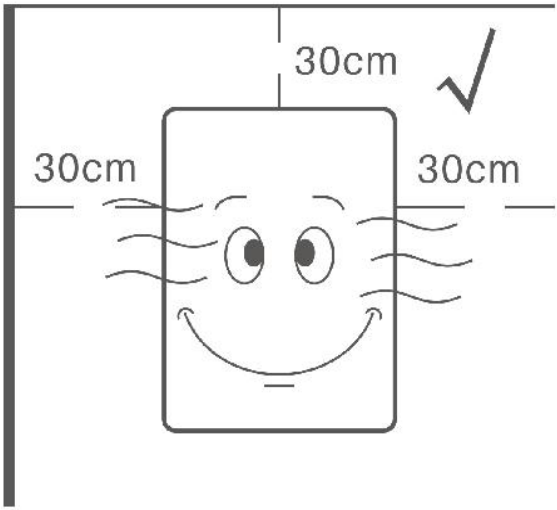


2. Installare il gocciolatoio vassoio/i negli appositi alloggiamenti della macchina per il ghiaccio.

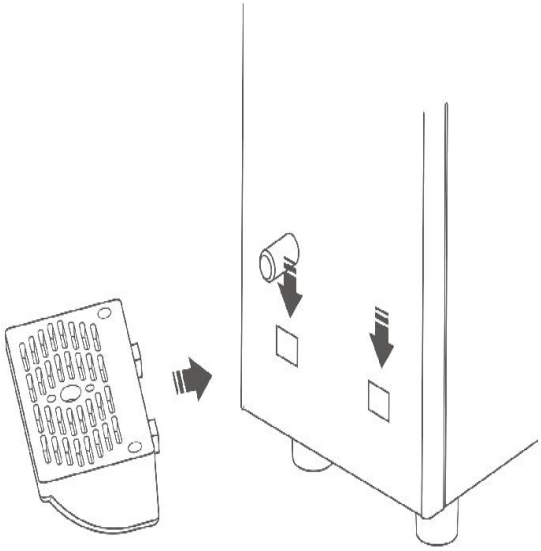


3. Pulisci la macchina per le granite prima dell'uso iniziale.

Fase 1:
Apri il cisterna copertura/e, versare una quantità adeguata di acqua per la pulizia nel/nei serbatoio/i utilizzando un contenitore, e chiudere saldamente il/i coperchio/i del serbatoio. Assicurarsi che il livello dell'acqua non superare IL livello massimo indicato segnato sul/serbatoio/i.

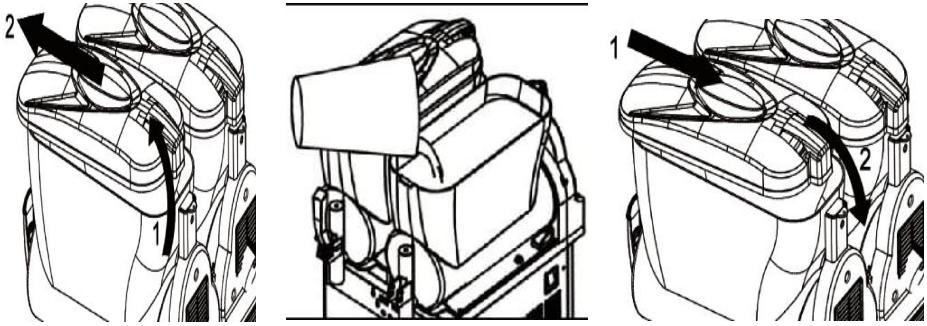


Fase 2:
Collegare il cavo di alimentazione della macchina per il ghiaccio e accendere l'alimentazione interruttore.

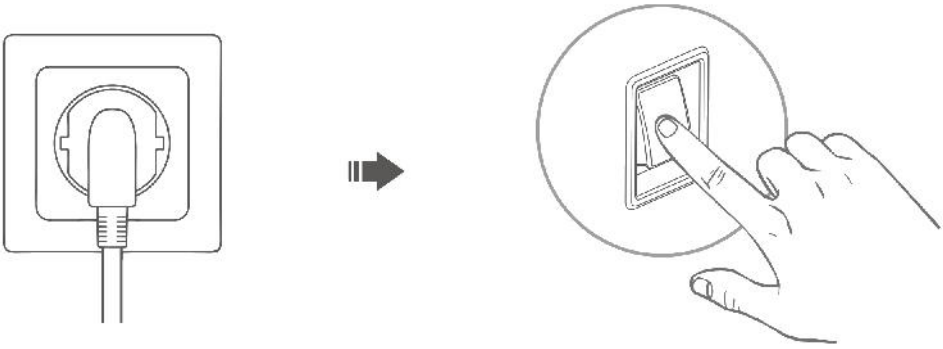

Fare un passo 3:
Premere il pulsante di miscelazione per consentire alla macchina

mescolare per circa 5 minuti. Poi utilizzo un contenitore per drenare il acqua da tirando la maniglia di erogazione.

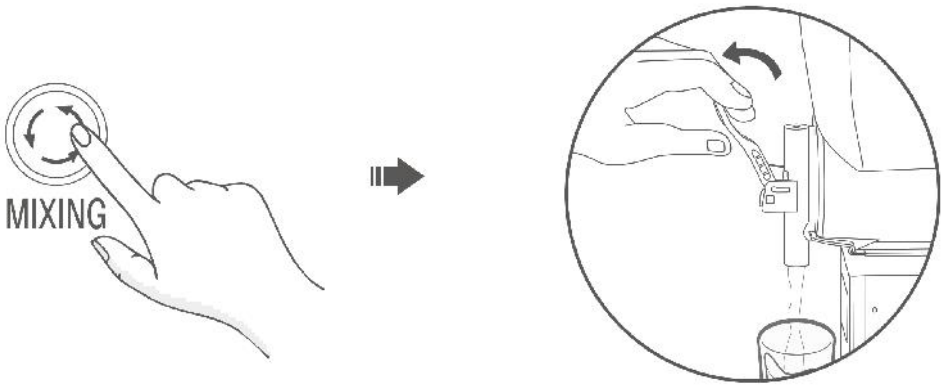

★ Suggerimenti:
*Evitare di versare acqua direttamente sulla macchina per evitare danni.
*Se la macchina resti inutilizzato per un periodo prolungato, eseguilo per 4 A 6 ore al mese.


Fase 4:
Spegnere l'interruttore di alimentazione e scollegare la macchina per fare Esso pronto per la preparazione di granite.

Nota:
Ripetere i passaggi da 1 a 4 almeno 2-4 volte per pulire a fondo la fanghiglia macchina.

GUIDA OPERATIVA
Non accendere mai la macchina per il ghiaccio prima di aver versato gli ingredienti nel/nei serbatoio/i.

1. XN120B
Preparazione degli ingredienti
Fase 1:


Diluire il concentrato come da istruzioni del produttore in UN contenitore adatto.Assicurarsi UN contenuto minimo di zucchero del 13% A prevenire potenziali danni alla macchina.

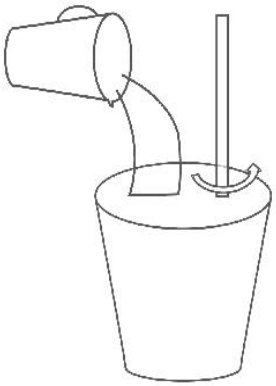

>13% Sugar

Fare un passo 2:

Apri il cisterna coprire, versare il diluito concentrarsi in il serbatoio (livello minimo 5,5L) , e chiudere saldamente la copertina.

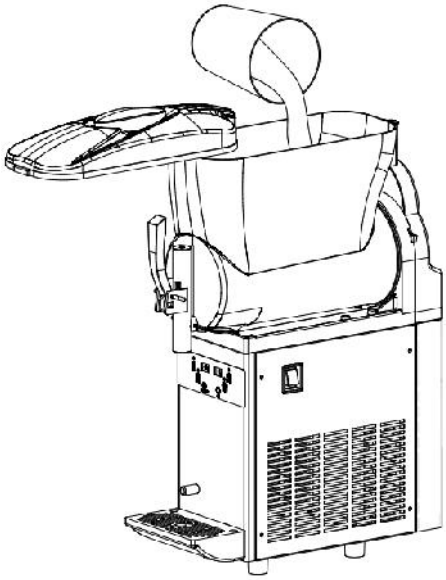


Note:

①Versare il concentrato solo quando la macchina è spento o scollegato.
2. Evitare di versare liquidi caldi che superano i 24°C/75,2°F nel serbatoio.
3. Mantenere il volume del liquido entro i livelli minimo e massimo indicati sul serbatoio.
④Evitare di inserire parti del corpo nella macchina mentre è operativo l.


Collegamento elettrico

Tappo il cavo di alimentazione in un presa adatta, quindi accendere l'interruttore di alimentazione. Il LED pannelli Volere indicare i carri armati attuale temperatura.

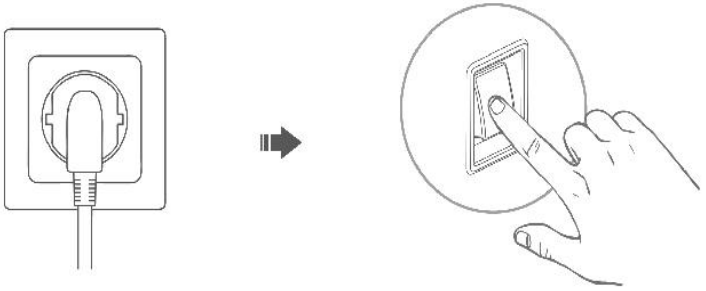


Funzione di miscelazione (da fare assolutamente)

Premere il pulsante MIXING sul pannello di controllo per avviare la miscelazione degli ingredienti all'interno del serbatoio.

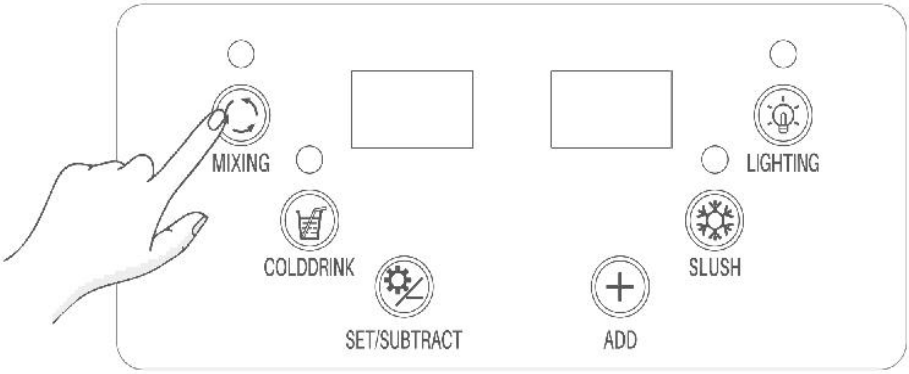


Funzione di raffreddamento

Una volta attivata la funzione di miscelazione, premere il tasto COLDDRINK pulsante per raffreddare gli ingredienti.

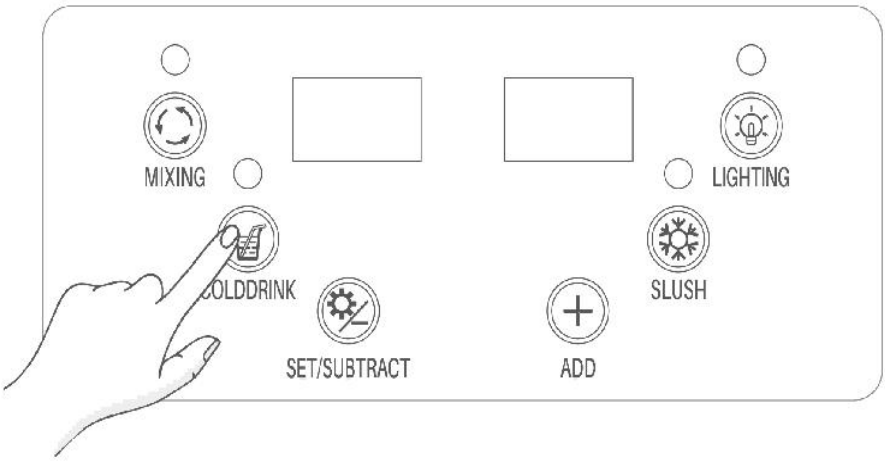

Funzione di preparazione della granita


Mentre la funzione di miscelazione è attiva, premere IL Pulsante SLUSH per creare la granita desiderata.

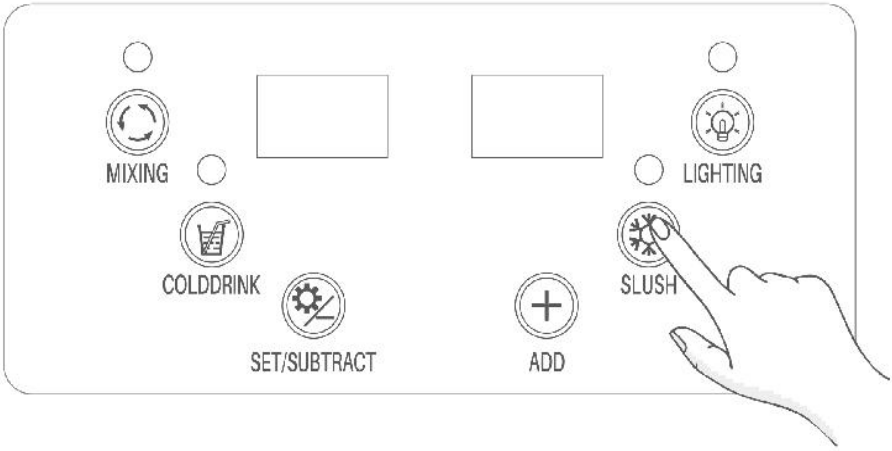

Controllo dell'illuminazione


Brevemente premere l'ILLUMINAZIONE pulsante per attiva/disattiva il

serbatoio illuminazione.

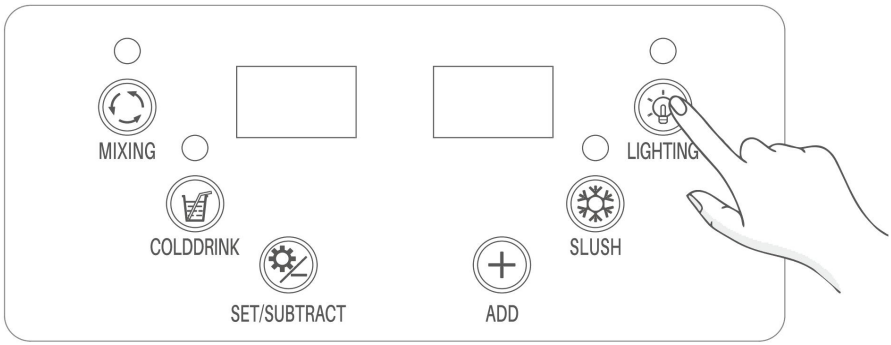

Impostazioni

Premere il pulsante SET/SUBTRACT per accedere alle impostazioni dei parametri.

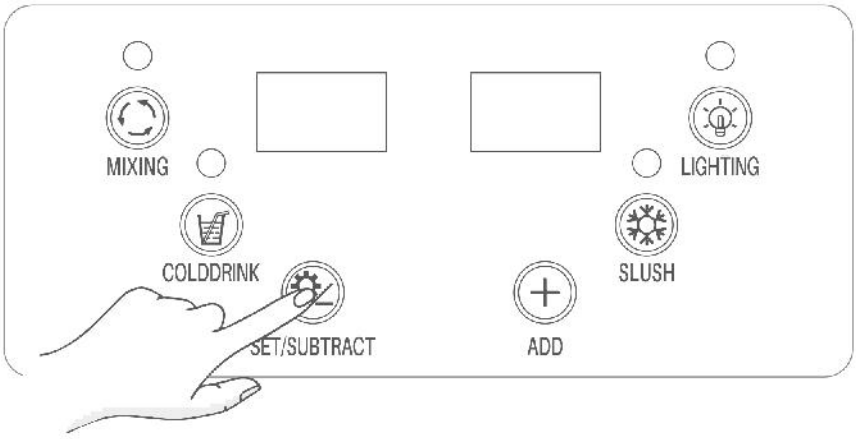

●Se il LED sinistro pannello visualizza SL1, rappresenta l'impostazione della temperatura del fango per il serbatoio. Utilizzare l'ADD O Pulsante SET/SOTTRACT per regolare la temperatura (la temperatura predefinita è -2℃/28,4°F, e viene visualizzato sul pannello LED destro) per la preparazione di granite.

●Se la sinistra Il pannello LED mostra Cd1,it rappresenta l'impostazione della temperatura di raffreddamento per il serbatoio. Utilizzo l'ADD O

IMPOSTA/SOTTRAI pulsante per regolare la temperatura (l'impostazione predefinita la temperatura è 5°℃/41°F, E viene visualizzato sul pannello LED destro) per preparare bevande fredde.

★ Suggerimenti:

① L'attivazione di una funzione illuminerà l' indicatore corrispondente.


②Quando la funzione di preparazione della granita è attiva, l'indicatore può visualizzare due stati: Acceso fisso: il compressore della macchina è in funzione.

Lampeggiante: il compressore della macchina è spento.

Entrambi gli stati sono normale.

Prendi una bevanda fredda o una granita

Per dispensare la tua bevanda fredda O fanghiglia, semplicemente tirare O spingere la maniglia di erogazione s .

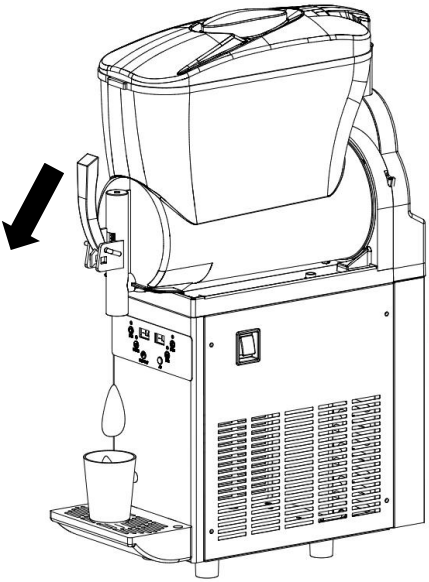


2. XN240B

Preparazione degli ingredienti

Fase 1:


Diluire il concentrato come da istruzioni del produttore in UN adatto contenitore. Assicurare un minimo contenuto di zucchero del 13% A prevenire il potenziale danni alla macchina.

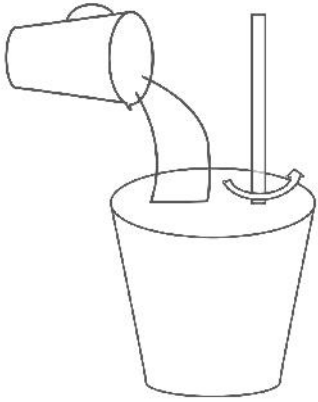

>13% Sugar

Fase 2:

Apri entrambi coperchi del serbatoio, versare il concentrato diluito in ogni serbatoio k (livello minimo 5,5L) , e chiudere bene i coperchi.

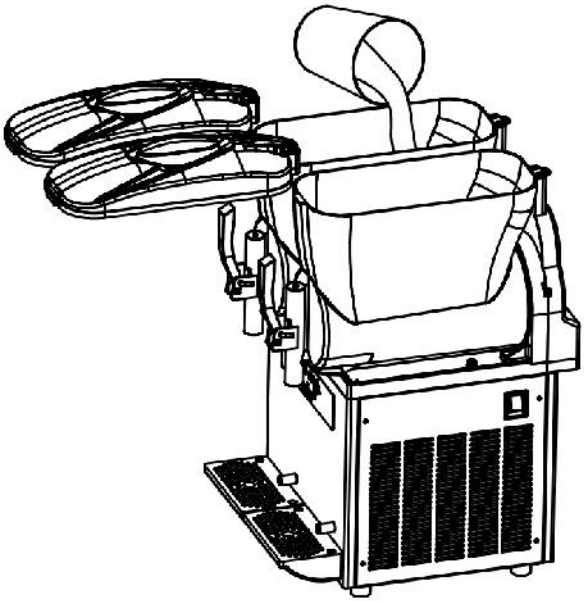

Note:

①Versare il concentrato solo quando la macchina è spenta o scollegata.


②Evitare di versare liquidi caldi supera i 24℃/75,2°F nei serbatoi.

3. Mantenere il volume del liquido entro i livelli minimo e massimo indicati sui serbatoi.

④Evitare di inserire parti del corpo nella macchina mentre è in funzione .


Collegamento elettrico

Tappo il cavo di alimentazione in un presa adatta, quindi accendere l'interruttore di alimentazione. Il LED pannelli Volere indicare la corrente temperatura nei serbatoi .

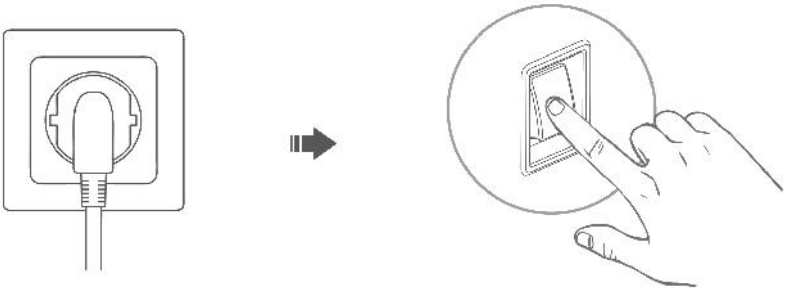


Funzione di miscelazione (da fare assolutamente)

Premere i pulsanti di miscelazione sul pannello di controllo per avviare la miscelazione degli ingredienti in entrambi i serbatoi.

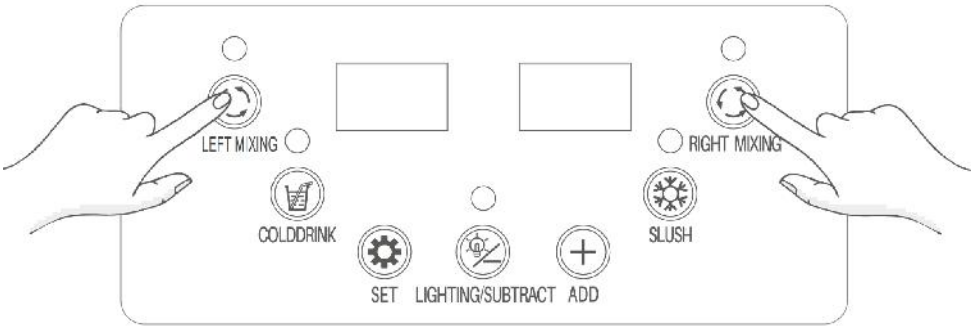


Funzione di raffreddamento

Una volta attivata la funzione di miscelazione, premere il pulsante COLDDRINK per raffreddare gli ingredienti in entrambi i serbatoi

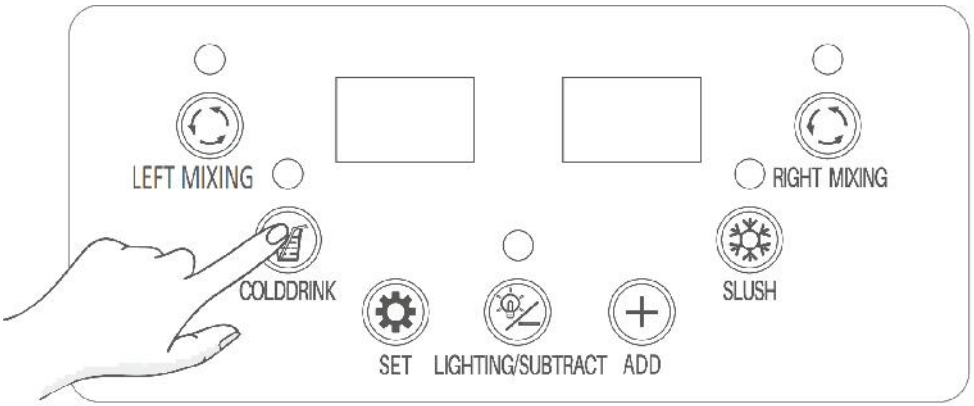


Funzione di preparazione della granita

Mentre la funzione di miscelazione è attiva, premere il tasto SLUSH pulsante per creare la granita secondo necessità.

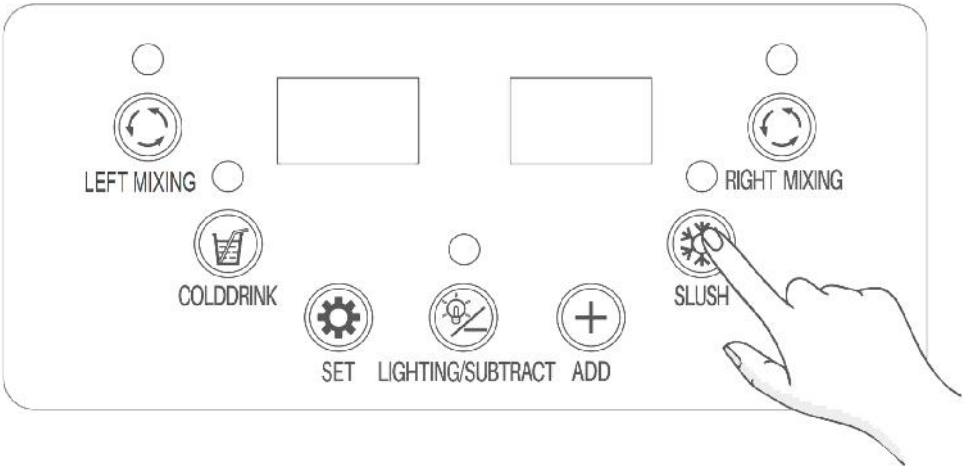


Controllo dell'illuminazione

Premere brevemente il pulsante ILLUMINAZIONE/SOTTOSTRATO per attivare/disattivare l'illuminazione dei serbatoi.

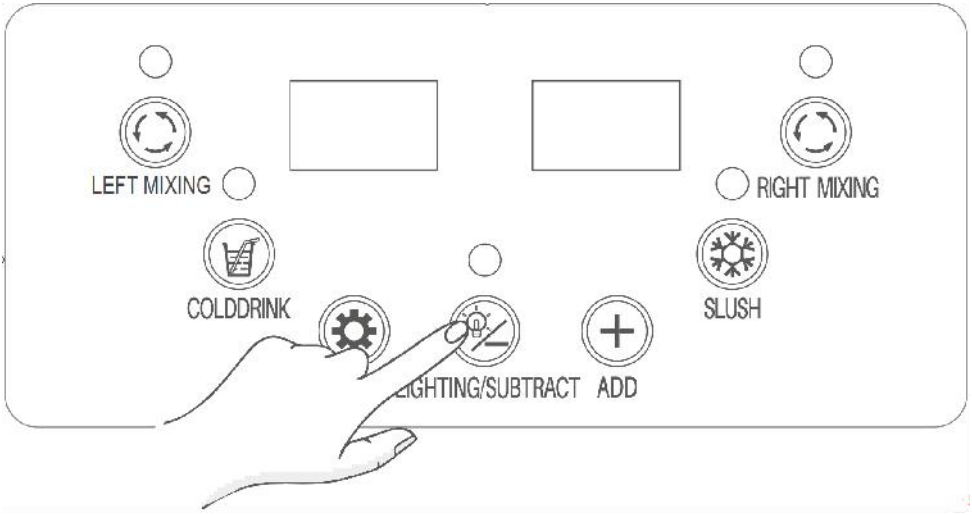

Impostazioni

Premere il pulsante SET per accedere alle impostazioni della temperatura delle bevande fredde e del ghiaccio tritato.

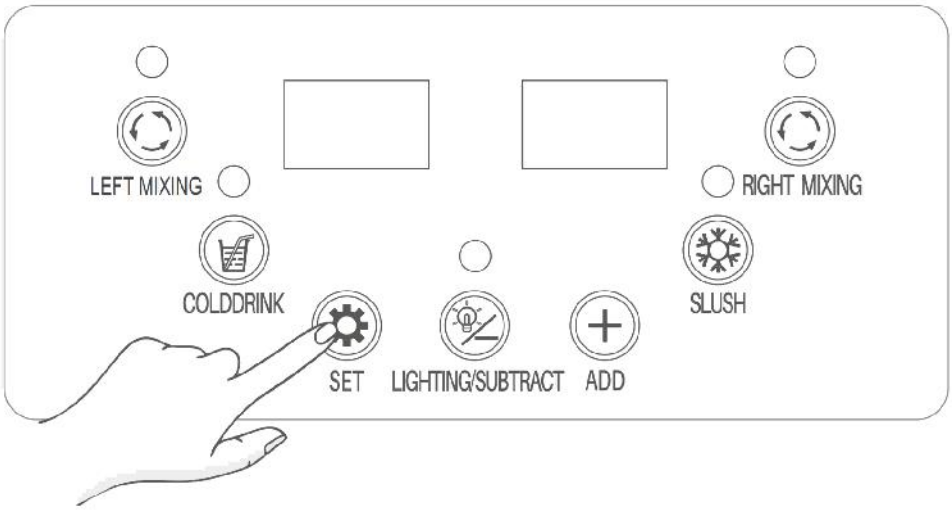

●Se il LED sinistro pannello visualizza SL1, indica l' impostazione della temperatura del ghiaccio tritato per il serbatoio sinistro. Utilizzare il AGGIUNGERE O ILLUMINAZIONE/SOTTRAI pulsante per regolare il temperatura (la temperatura predefinita è -2℃/28,4°F, E viene visualizzato sul pannello LED destro) per la preparazione di granite.

●Se il LED sinistro pannello visualizza Cd1,it indica l' impostazione della temperatura di raffreddamento per il serbatoio sinistro. Utilizzare l'ADD O ILLUMINAZIONE/SOTTRAI pulsante per regolare la temperatura (la temperatura predefinita è 5°C/41°F, e viene visualizzato sul pannello LED destro) per preparare bevande fredde.

●Se il LED sinistro pannello visualizza SL2, indica l' impostazione della temperatura del ghiaccio per il giusto serbatoio.Usa IL AGGIUNGERE o ILLUMINAZIONE/SOTTRAI pulsante per regolare la temperatura (la temperatura predefinita è -2℃/28,4°F, ed è visualizzato sul pannello LED destro) per preparazione della granita.

●Se il LED sinistro pannello visualizza Cd2, indica l' impostazione della

temperatura di raffreddamento per il serbatoio destro. Utilizzare ADD O Pulsante ILLUMINAZIONE/SOTTRAI per regolare la temperatura (la temperatura predefinita è 5℃/41°F e viene visualizzata sul pannello LED destro) per preparare bevande fredde.

★Suggerimenti:

① L'attivazione di una funzione illuminerà l'indicatore corrispondente.

2Quando la funzione di preparazione della granita è attiva, l'indicatore può visualizzare due stati.


Acceso fisso: il compressore della macchina è in funzione.

Lampeggiante: il compressore della macchina è spento.

Entrambi gli stati sono normali.

Prendi una bevanda fredda o granita

Per erogare la tua bevanda fredda O granita, basta tirare O spingere le maniglie di erogazione.

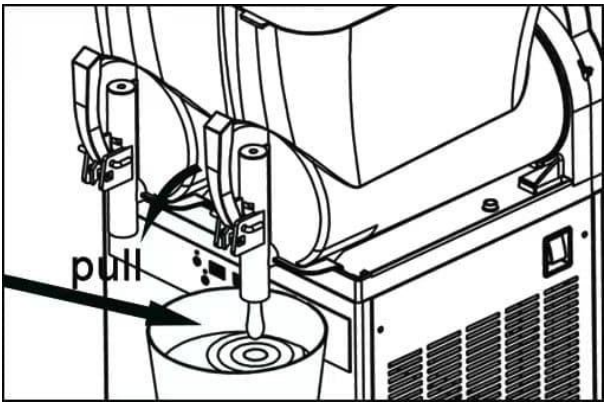


3. XN360B


Preparazione degli ingredienti

Fase 1:

Diluire il concentrato come da istruzioni del produttore in UN contenitore adatto.Assicurarsi UN contenuto minimo di zucchero del 13% per prevenire potenziali danni alla macchina.

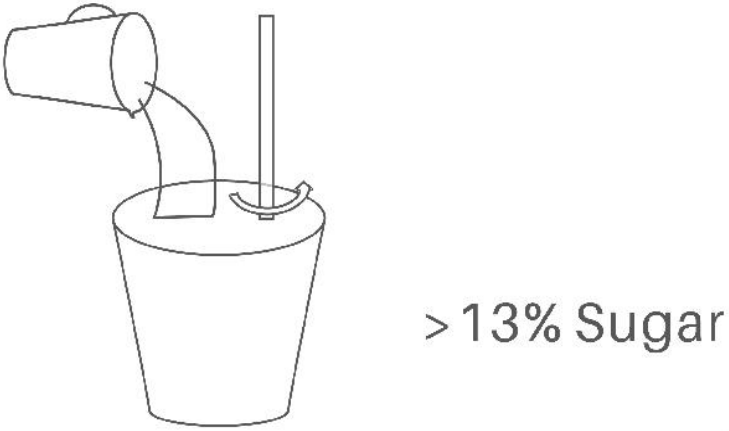

Fase 2:
Aprire i coperchi dei serbatoi e versare il concentrato diluito ogni serbatoio (livello minimo 5,5 l) . Quindi chiudere saldamente il cisterna coperture.

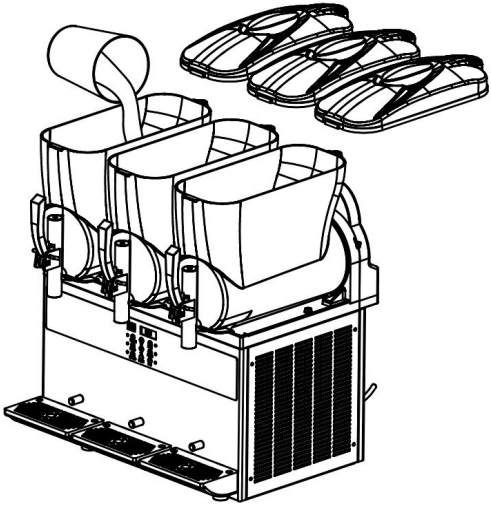

Note:

① Versare la concentrazione nei serbatoi solo a macchina spenta O scollegato

② Non versare liquidi caldi che superano i 24°C/75,2°F nei serbatoi.


3 Il volume del liquido deve essere compreso tra i livelli minimo e massimo indicati sui serbatoi.

④ Non mettere mai la tua mano, le tue dita o qualsiasi parte del tuo corpo nella macchina quando funziona.

Collegamento elettrico


Tappo il cavo di alimentazione in una presa appropriata , quindi accendere l'interruttore di alimentazione. Il LED pannelli Volere indicare la corrente temperatura nei serbatoi .

.

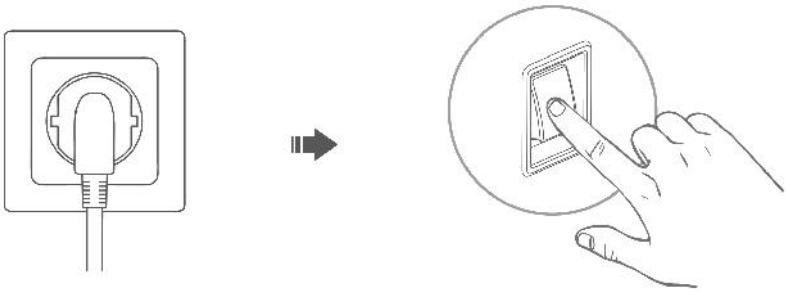


Funzione di miscelazione (da fare assolutamente)

Premere IL pulsanti di miscelazione sul pannello di controllo per iniziare a mescolare gli ingredienti nei serbatoi.

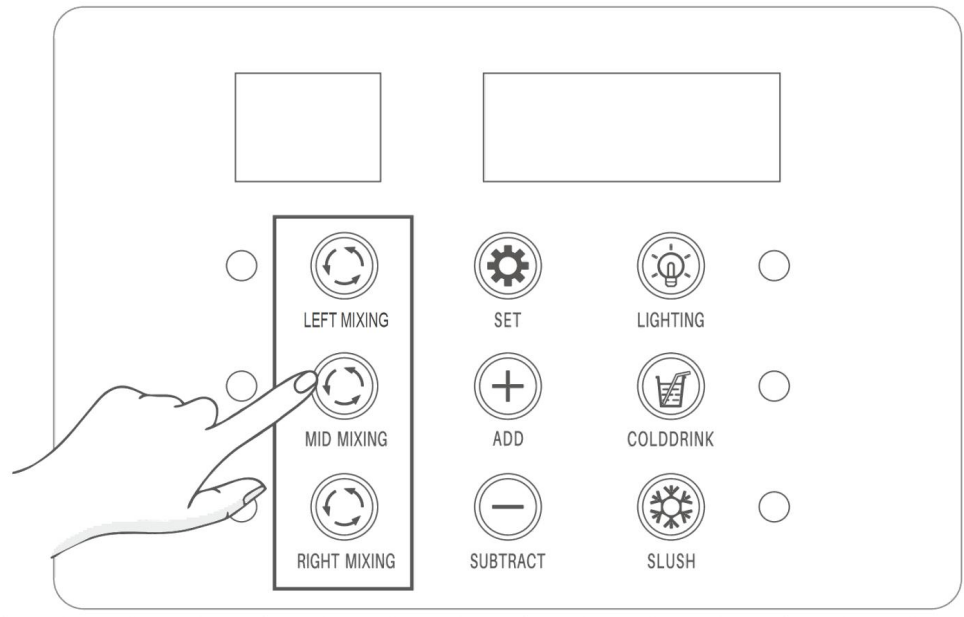


Funzione di raffreddamento

Una volta la funzione di miscelazione è attiva, premere il tasto COLDDRINK pulsante per Freddo gli ingredienti in tutti i serbatoi.

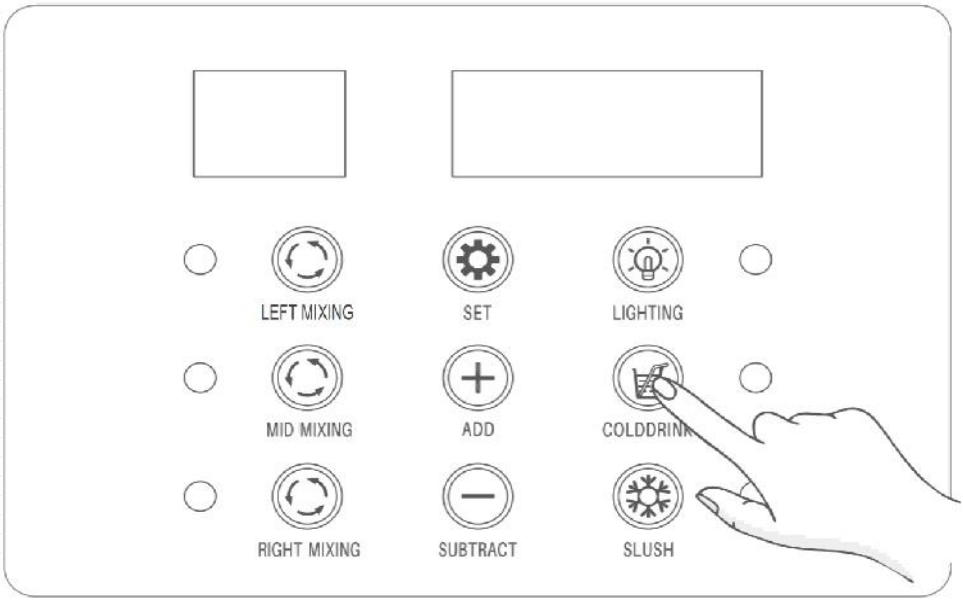


Funzione di preparazione della granita

Mentre il la funzione di miscelazione è attiva, premere SLUSH pulsante per creare la granita secondo necessità.

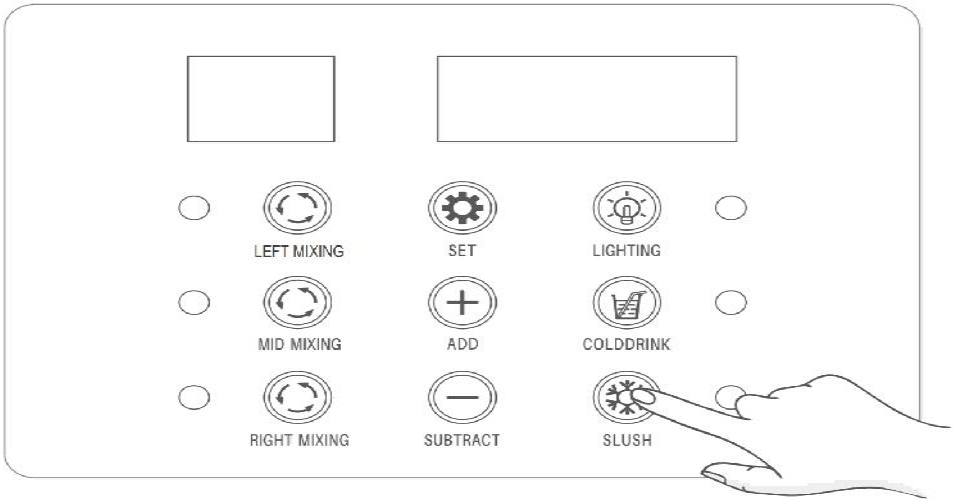


Illuminazione accesa/spenta

Premere brevemente il tasto ILLUMINAZIONE pulsante per attivare i serbatoi illuminazione.

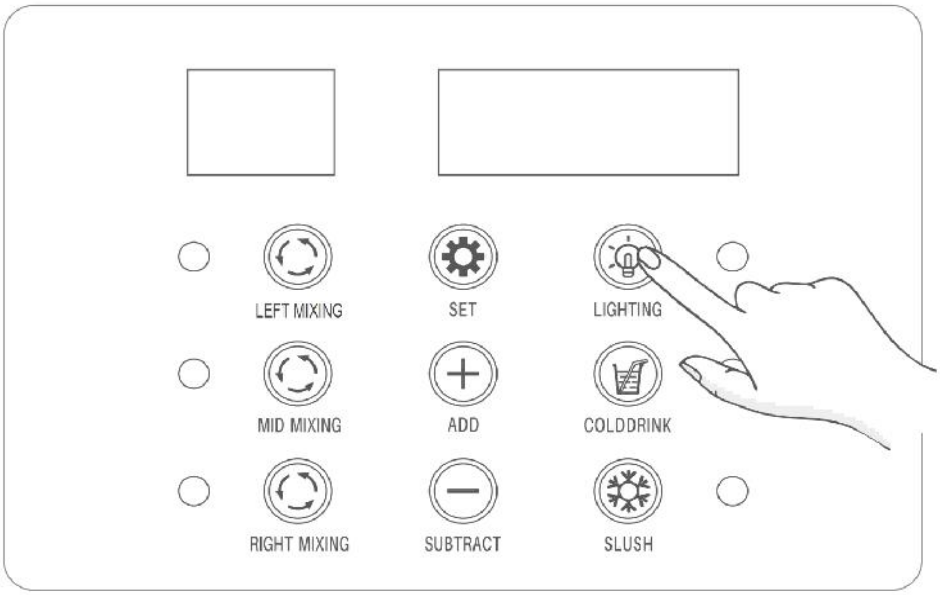

Impostazioni

Premere SET pulsante per accedere le impostazioni per regolare la bevanda fredda e temperature del fango.

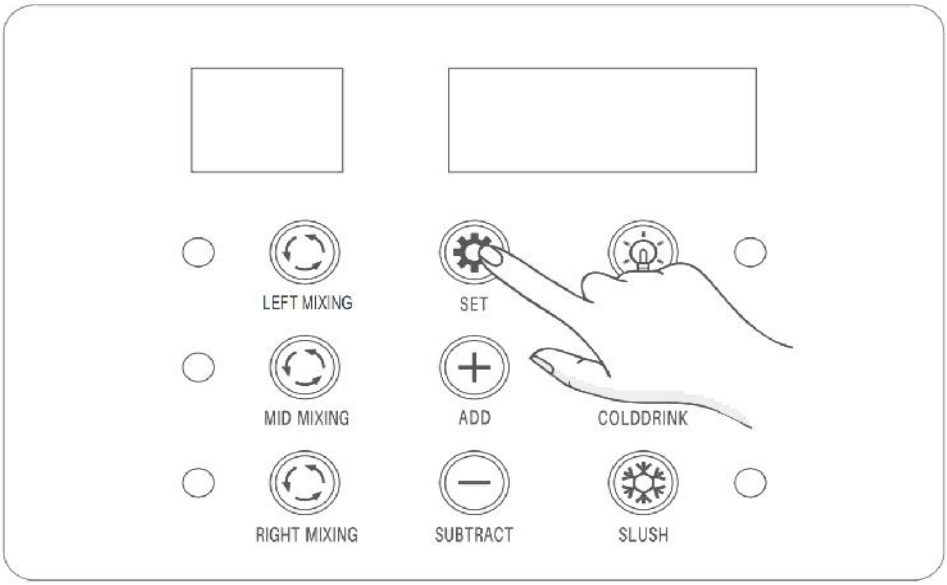

●Se il pannello LED sinistro visualizza S1, sta per granita impostazione della temperatura del serbatoio sinistro.Utilizzare IL AGGIUNGERE O SOTTRARRE pulsante per regolare la temperatura (la temperatura predefinita è 2℃/28,4°F, e viene visualizzato sul pannello LED destro) per la granita fabbricazione.

●Se il LED sinistro pannello visualizza C1, sta per il raffreddamento impostazione della temperatura del serbatoio sinistro.Utilizzare ADD o SOTTRAI pulsante per regolare IL temperatura predefinita La temperatura è di 5℃/41°F e viene visualizzata sul pannello LED destro per preparare bevande fredde.

●Se il pannello LED sinistro mostra S2, è in piedi per l'impostazione della temperatura del ghiaccio tritato del serbatoio centrale. Utilizzare AGGIUNGERE o il pulsante SOTTRACT per regolare la temperatura (la temperatura predefinita è -2℃/28,4°F e viene visualizzata sul pannello LED destro) per la preparazione del granite.

●Se IL Sinistra GUIDATO il pannello visualizza C2,it sta in piedi forte l'impostazione della temperatura di raffreddamento del serbatoio centrale. Utilizzare ADD o SOTTRAI pulsante per regolare la temperatura (la temperatura predefinita è 5°C/41°F e viene visualizzata sul pannello LED destro) per preparare bevande fredde.


●Se il pannello LED sinistro visualizza S3, sta per l'impostazione della temperatura del ghiaccio tritato serbatoio destro.Usa l'ADD o il pulsante SOTTRAI per regolare la temperatura (la temperatura predefinita è -2℃/28,4°F e viene visualizzata sul pannello LED destro) per la preparazione del granite.

●Se IL il pannello LED sinistro visualizza C3, che rappresenta l'impostazione della temperatura di raffreddamento del lato sinistro serbatoio.Usa l' ADD o il pulsante SOTTRAI per regolare il temperatura

(impostazione predefinita) la temperatura è di 5°℃/41°F e viene visualizzata sul pannello LED destro) per la produzione di freddo bere.

Prendi una bevanda fredda o granita

Per dispensare la tua bevanda fredda O granita, basta tirare o spingere l'erogazione maniglie.

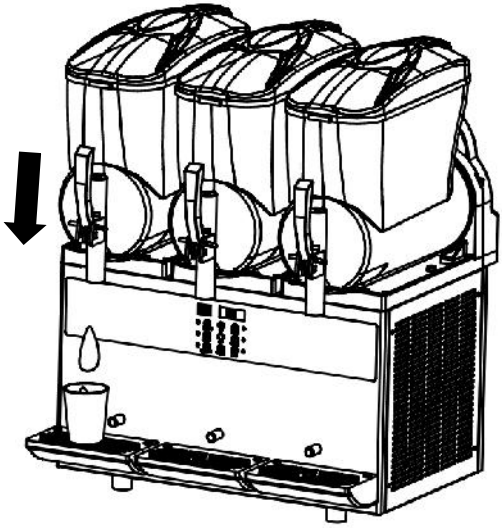

★Suggerimenti:

①L'attivazione di una funzione illuminare l' indicatore corrispondente .

2. Quando la funzione di preparazione del ghiaccio tritato è attiva, l'indicatore può visualizzare due stati: Acceso fisso: il compressore della macchina è in funzione.

Lampeggiante: il compressore della macchina è spento.

Entrambi gli stati sono normali.


4. X -480

Preparazione degli ingredienti

Fase 1:


Diluire il concentrato come da istruzioni del produttore in UN adatto contenitore. Assicurare un minimo contenuto di zucchero del 13% A

prevenire il potenziale danni alla macchina.

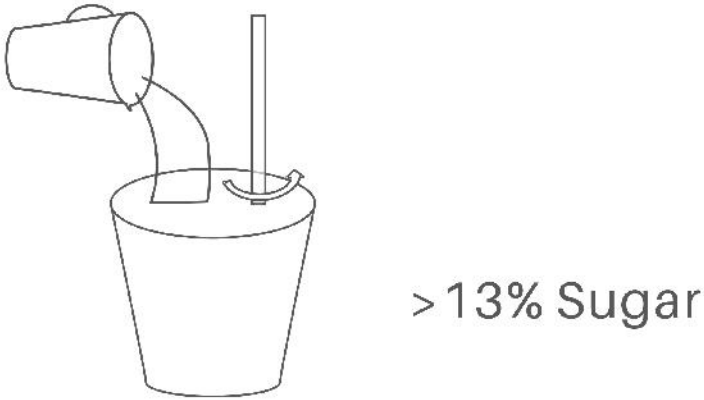

Fase 2:

Apri entrambi coperchi del serbatoio, versare il concentrato diluito in ogni serbatoio k (livello minimo 5,5L) , e chiudere bene i coperchi.

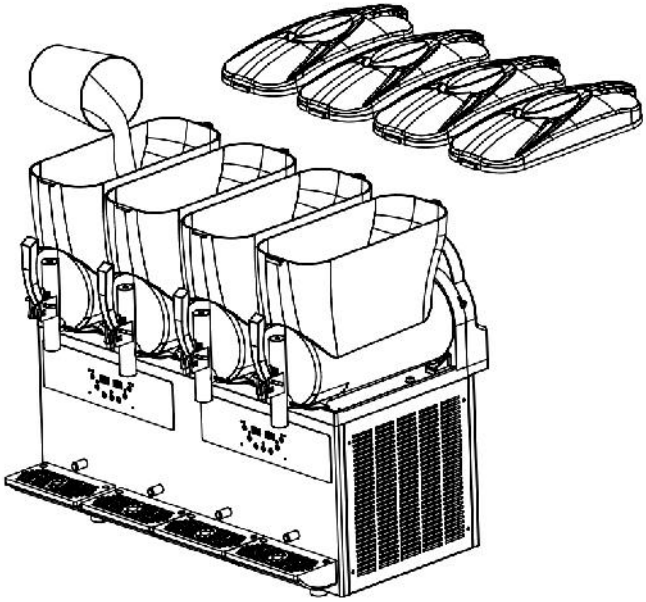


Note:


①Versare il concentrato solo quando la macchina è spenta o scollegata.

②Evitare di versare liquidi caldi supera i 24℃/75,2°F nei serbatoi.
3. Mantenere il volume del liquido entro i livelli minimo e massimo indicati sui serbatoi.
④Evitare di inserire parti del corpo nella macchina mentre è in funzione .

Collegamento elettrico
Tappo il cavo di alimentazione in un presa adatta, quindi accendere l'interruttore di alimentazione. Il LED pannelli Volere indicare la corrente temperatura nei serbatoi .

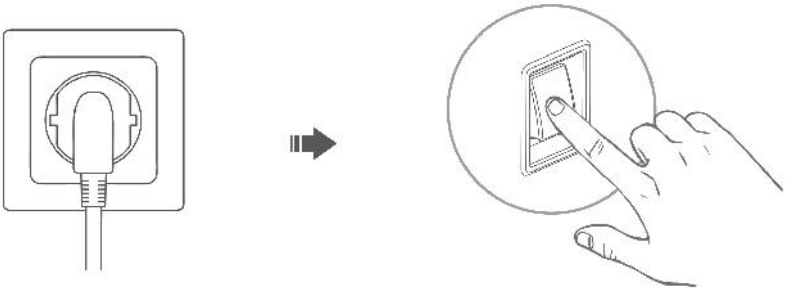


Funzione di miscelazione (da fare assolutamente)
Premere i pulsanti di miscelazione sul pannello di controllo per avviare la miscelazione degli ingredienti in entrambi i serbatoi.

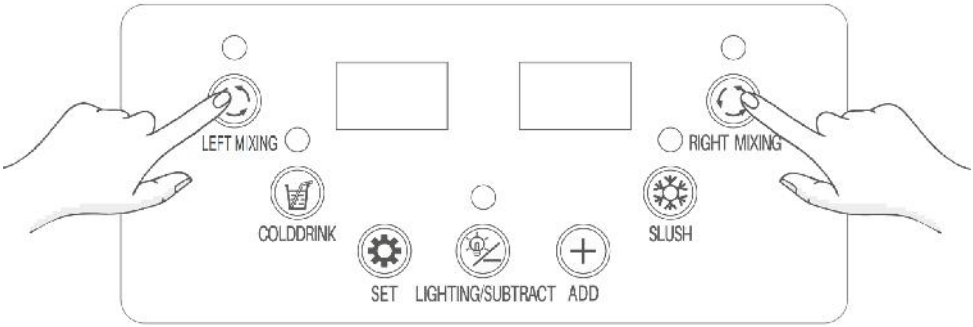


Funzione di raffreddamento

Una volta attivata la funzione di miscelazione, premere il pulsante COLDDRINK per raffreddare gli ingredienti in entrambi i serbatoi

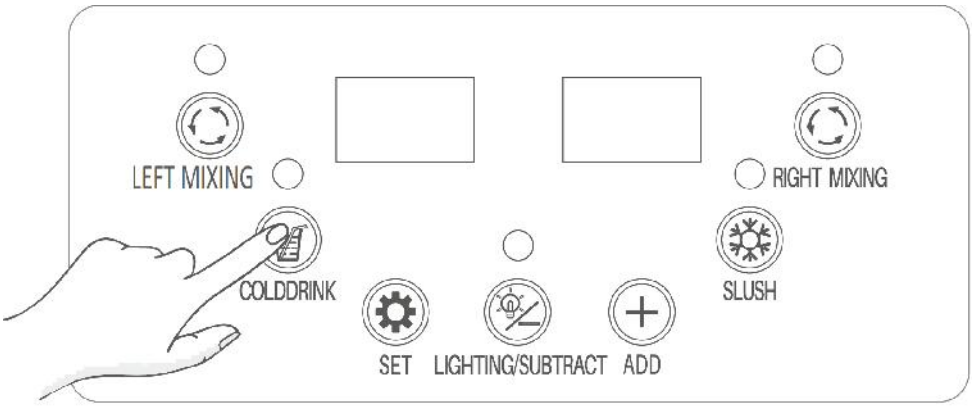

Funzione di preparazione della granita


Mentre la funzione di miscelazione è attiva, premere il tasto SLUSH pulsante per creare la granita secondo necessità.

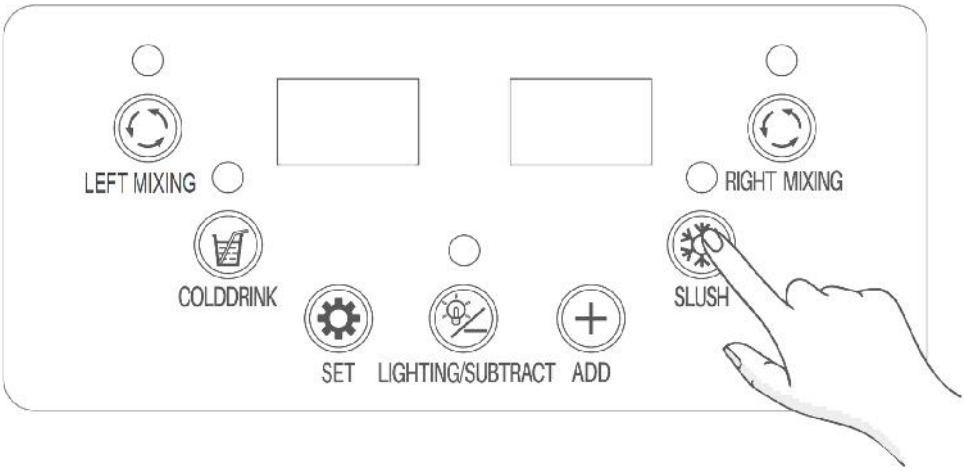

Controllo dell'illuminazione


Premere brevemente il pulsante ILLUMINAZIONE/SOTTOSTRATO per

attivare/disattivare l'illuminazione dei serbatoi.

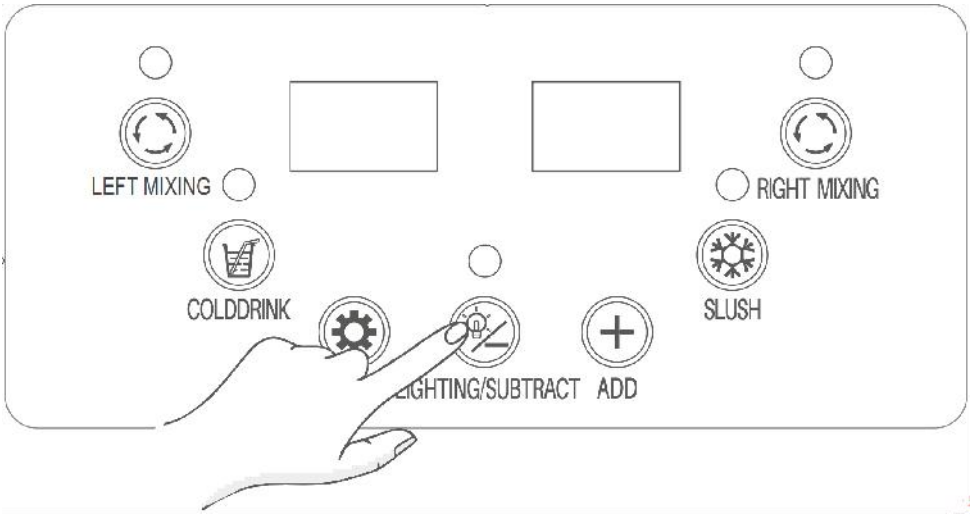

Impostazioni

Premere il pulsante SET per accedere alle impostazioni della temperatura delle bevande fredde e del ghiaccio tritato.

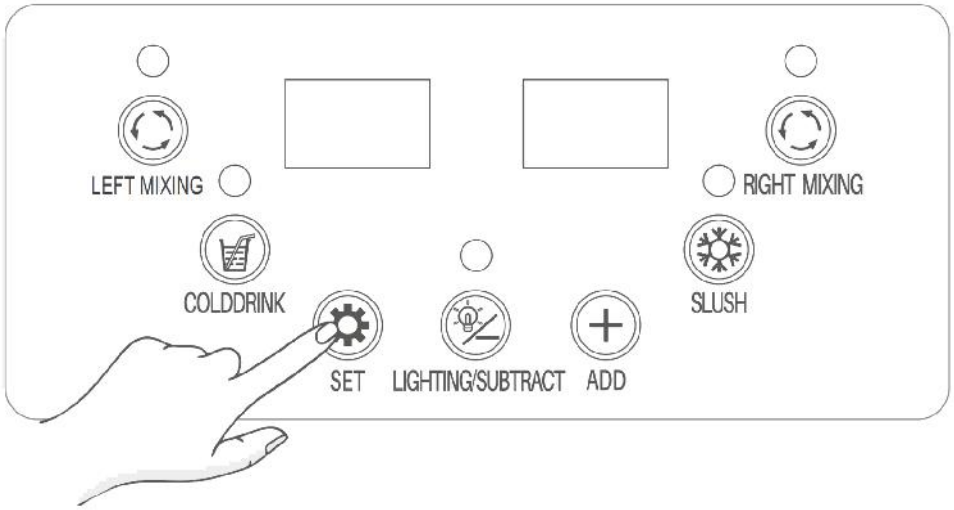

●Se il LED sinistro pannello visualizza SL1 /SL3 , indica l' impostazione della temperatura del ghiaccio tritato per il serbatoio sinistro. Utilizzare il AGGIUNGERE O ILLUMINAZIONE/SOTTRAI pulsante per regolare il temperatura (la temperatura predefinita è -2℃/28,4°F, E viene visualizzato sul pannello LED destro) per la preparazione di granite.

●Se il LED sinistro pannello visualizza Cd1 /Cd3 , indica l' impostazione della temperatura di raffreddamento per il serbatoio sinistro. Utilizzare l'ADD O ILLUMINAZIONE/SOTTRAI pulsante per regolare la temperatura (la temperatura predefinita è 5°C/41°F, e viene visualizzato sul pannello LED destro) per preparare bevande fredde.

●Se il LED sinistro pannello visualizza SL2 /SL4 , indica l' impostazione della temperatura del ghiaccio per il giusto serbatoio.Usa IL AGGIUNGERE o ILLUMINAZIONE/SOTTRAI pulsante per regolare la temperatura (la temperatura predefinita è -2℃/28,4°F, ed è visualizzato sul pannello LED destro) per preparazione della granita.

●Se il LED sinistro pannello visualizza Cd2 /Cd4 , indica l' impostazione della temperatura di raffreddamento per il serbatoio destro. Utilizzare ADD O Pulsante ILLUMINAZIONE/SOTTRAI per regolare la temperatura (la temperatura predefinita è 5℃/41°F e viene visualizzata sul pannello LED destro) per preparare bevande fredde.

★Suggerimenti:

① L'attivazione di una funzione illuminerà l'indicatore corrispondente.

2Quando la funzione di preparazione della granita è attiva, l'indicatore può visualizzare due stati.


Acceso fisso: il compressore della macchina è in funzione.

Lampeggiante: il compressore della macchina è spento.

Entrambi gli stati sono normali.

Prendi una bevanda fredda o granita

Per erogare la tua bevanda fredda O granita, basta tirare O spingere le maniglie di erogazione.

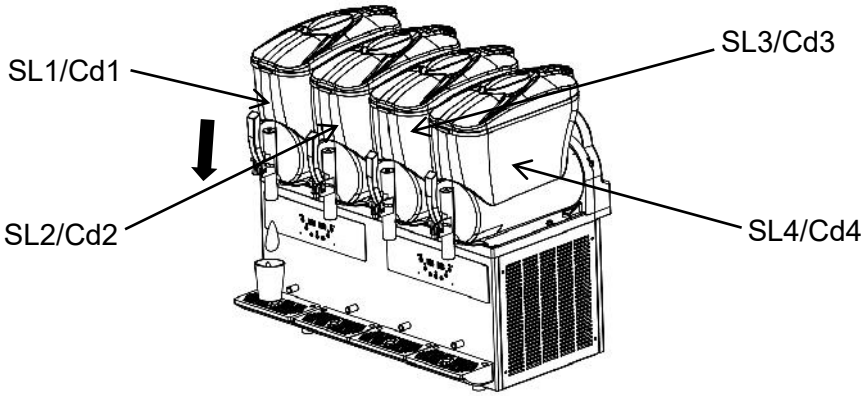

CLEANING AND MAINTENANCE

Note importanti prima della pulizia

*Prima di pulire o effettuare la manutenzione di qualsiasi componente della macchina, assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia spento e il cavo di alimentazione è scollegato. Quando si esegue la pulizia e la manutenzione, seguire queste istruzioni:

*Preparazione prima della pulizia:

-Utensili puliti (contenitore, spazzole morbide, stracci morbidi).

-IL temperatura del chiaro acqua e l'acqua calda non superare i 50℃ /122 °F.

- Neutro per uso alimentare detergente.

-Disinfettante per uso alimentare.

-Di qualità alimentare lubrificante (ad esempio , vaselina).

***Operazioni durante la pulizia e la manutenzione:**

-Indossare guanti protettivi.

-Evitare l'uso di acidi, basi o sostanze infiammabili.

-Astenersi da utilizzando abrasivo oggetti o spugne metalliche per pulizia delle parti della macchina. -Fare attenzione a non versare liquidi detergenti nell'area circostante.
-Evitare la pulizia parti interne del serbatoio.
-Non immergere il l'intera macchina in acqua.
- Dopo la pulizia, assicurarsi che tutte le parti siano riposizionate correttamente A garantire sicurezza e funzionalità.
-Mantenere la pulizia e il rispetto degli standard igienici sono essenziali per garantire la bevanda qualità e conformità con norme sanitarie.

***Pulire le parti rimosse secondo le norme sanitarie locali. Seguire queste istruzioni:**
-Diluire detergente neutro con acqua in un contenitore.
-Utilizzo UN panno morbido imbevuto di agente diluito per pulire le parti. Risciacquare con acqua.
-Diluire il disinfettante alimentare con acqua in un altro contenitore.
-Immergere le parti nel disinfettante diluito per 30 minuti, quindi risciacquare con acqua pulita acqua.
-Asciugare all'aria le parti disinfettate UN zona pulita.


Nota:
Pulisci il/i serbatoio/i meno una volta al giorno o secondo gli standard sanitari di tuo paese.Tu è possibile regolare la frequenza di pulizia in base all'utilizzo effettivo. Una pulizia inadeguata può favorire la proliferazione batterica crescita.
Se la macchina non è in uso costante, pulire l'esterno con un morbido stoffa.

1. Pulizia delle parti del distributore

① Attivare la funzione di miscelazione e posizionare un contenitore sotto l'erogatore. Tirare la maniglia del dispenser per drenare gli ingredienti o il liquido nel serbatoio. Una volta svuotato, spegnere la macchina e staccare


la spina Esso .

② Allentare il dado in senso antiorario sul perno della maniglia, quindi rimuovere il perno seguito dalla maniglia. Quindi, prendere spento IL il coperchio superiore della molla e la molla stessa. Infine, rimuovere lo stelo della valvola.

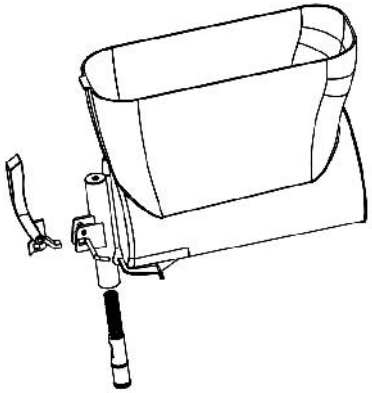

③ Sciacquare le parti staccate in acqua pulita, attenendosi alle linee guida fornite nella sezione Note importanti prima della pulizia.



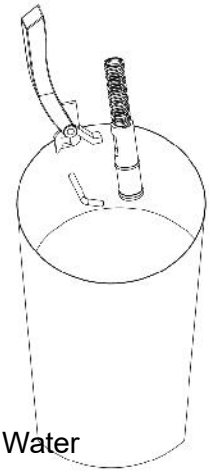


Clean Water

Nota:

Se c'è un un sacco di ingredienti o residui liquidi nel/nei serbatoio/i, non smontare il distributore o il serbatoio parti.
Si prega di scolarli prima di procedere.


2. Pulire il serbatoio e il miscelatore

① Tiro la parte sporgente in plastica situata nella parte posteriore del coperchio del serbatoio, quindi spingere il coperchio in avanti per rimuovere Esso.

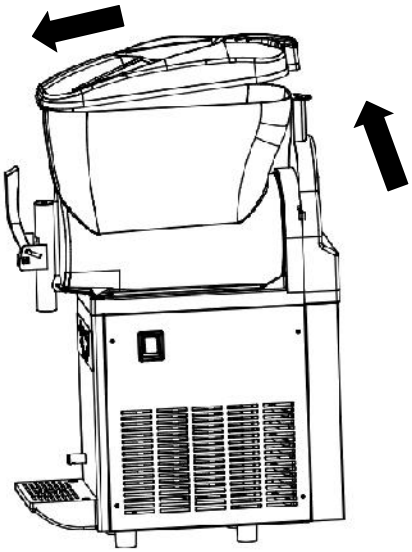



② Sollevare il serbatoio verso l'alto, quindi tirare tirarlo fuori con forza.



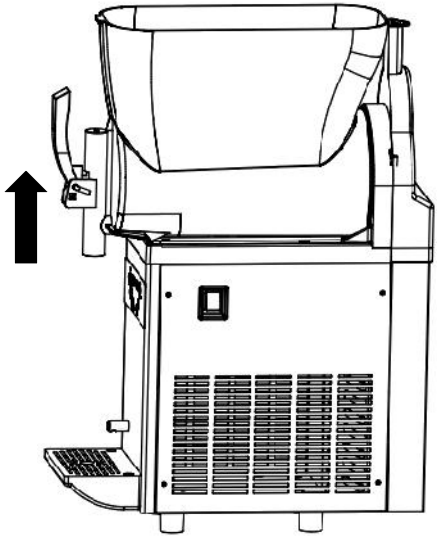


③ Rimuovere il bianco spirale miscelatore ad anello E prendere di l'anello di tenuta di grandi dimensioni.

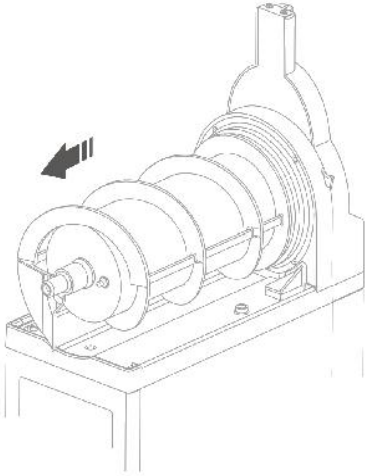

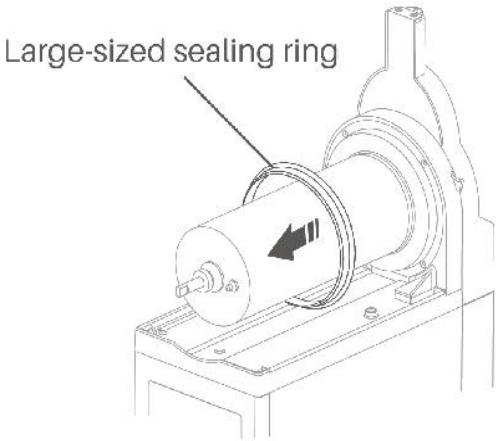

④Risciacquare le parti staccate in acqua pulita, rispettando le linee guida fornite nella sezione Note importanti prima Pulizia.

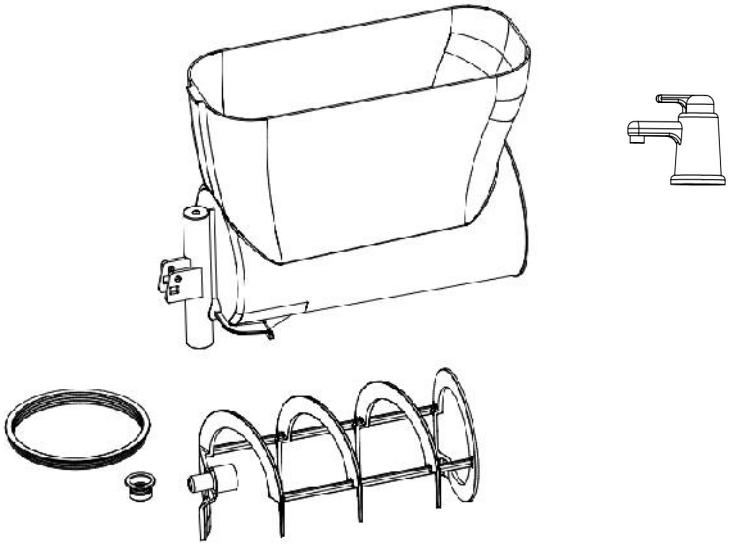


3. Pulire il coperchio del serbatoio

①Pulire la superficie esterna del coperchio del serbatoio utilizzando un panno umido stoffa.


②Pulire più volte la superficie inferiore del coperchio del serbatoio con un panno imbevuto di diluito disinfettante, lasciandolo acceso per 30 minuti.

③ Successivamente, pulire accuratamente la superficie inferiore del coperchio del serbatoio con un panno umido e asciugarlo con un panno asciutto.

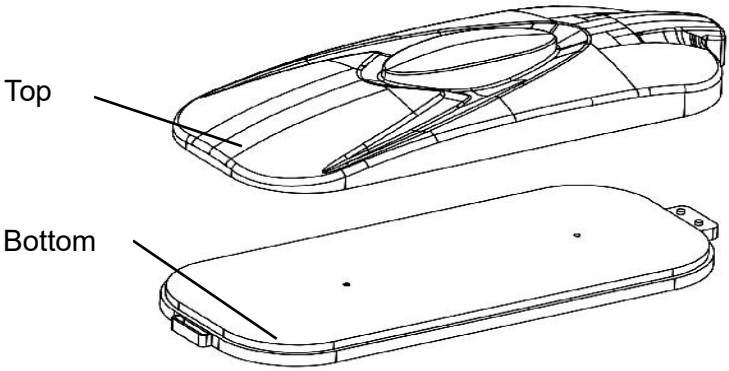


4. Pulire il vassoio raccogli gocce

①Sollevare delicatamente il vassoio raccogligocce e rimuoverlo Esso. Dentro, noterai una fibbia progettata per fissarlo al foro sulla macchina.

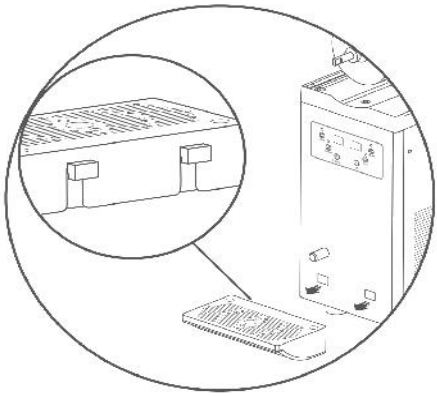

Quando si smonta il vassoio raccogli gocce, evitare di tirare il il tubo rimanente nel foro senza prestare attenzione per evitare danni. Svuotare e pulire quotidianamente la vaschetta raccogli-gocce.

2. Risciacquare le parti staccate in acqua pulita, aderendo alle linee guida fornite nella sezione Note importanti prima Pulizia.

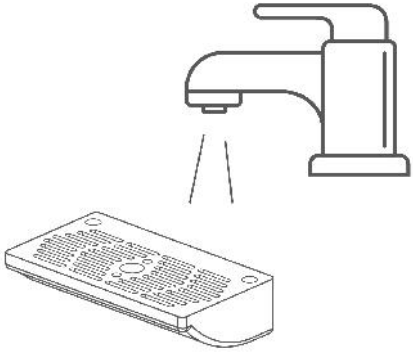


5. Pulire l'evaporatore

① Dopo aver rimosso la spirale bianca agitatore ad anello e l'anello di tenuta di grandi dimensioni. Pulire la superficie dell'evaporatore e la base con un panno morbido imbevuto di UN diluito soluzione detergente.

② Pulisci queste superfici 2-3 volte utilizzando un strofinaccio pulito e bagnato.

③ Quindi, usare un panno morbido imbevuto nel disinfettante diluito, consentendo al disinfettante di rimanere sulle superfici.


④ Dopo 30 minuti, pulire accuratamente la superficie e la base dell'evaporatore con un pulito bagnato strofinaccio.

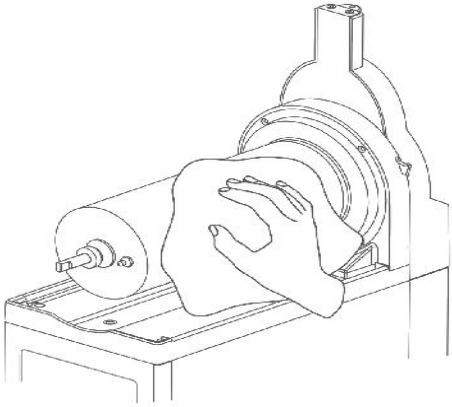

6. Pulire il corpo principale

①Utilizzare un panno morbido pulito e umido con detergente diluito per pulire il corpo.


② Pulire il corpo utilizzando un morbido umido panno imbevuto di acqua pulita.
③ Asciugare il corpo con un panno pulito e asciutto.

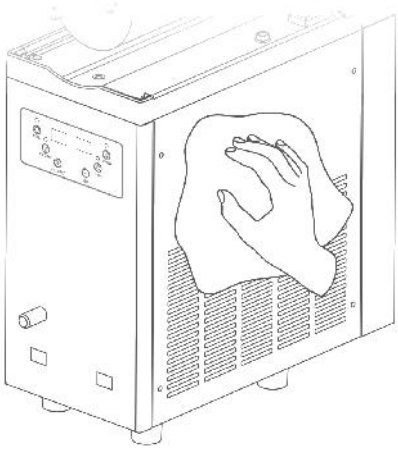

7. Pulire il condensatore

* Dopo un periodo di funzionamento, la polvere può accumularsi sul condensatore, compromettendo la dissipazione del calore e l'efficienza del raffreddamento (ad esempio, riduzione della produzione di fanghiglia o difficoltà nella formatura).
* Si consiglia di far pulire il prodotto una volta al mese (o più spesso in ambienti difficili) da un professionista.
* Spegnere l'alimentazione prima di pulire e fare attenzione a non danneggiare le alette del condensatore .


Per XN240B

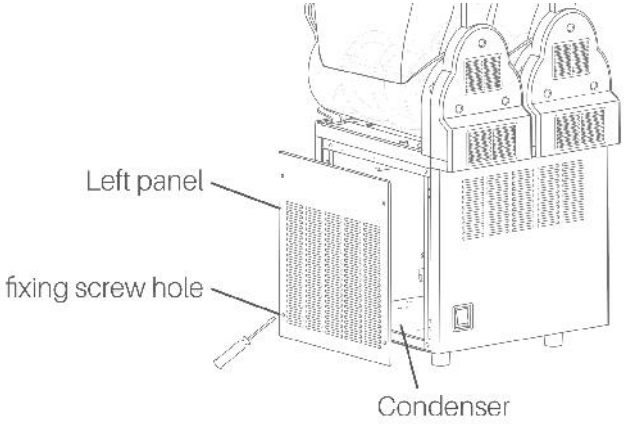

Per altri modelli . se Se hai domande riguardanti il condensatore, non esitare a contattarci noi.


8. Rimontare tutte le parti

①Posizionare l'anello di tenuta di grandi dimensioni sull'evaporatore.

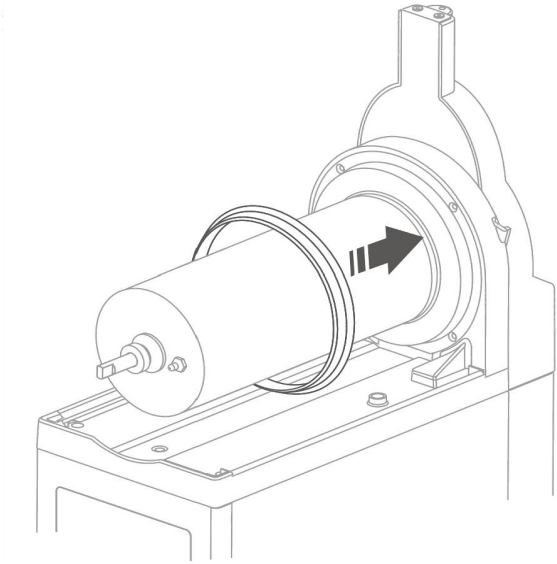


② Allineare l'anello di tenuta di medie dimensioni con il bastoncino metallico sull'evaporatore per inserire la spirale bianca miscelatore .


Una volta inserito, ruotarlo leggermente in senso orario per garantire una vestibilità sicura .

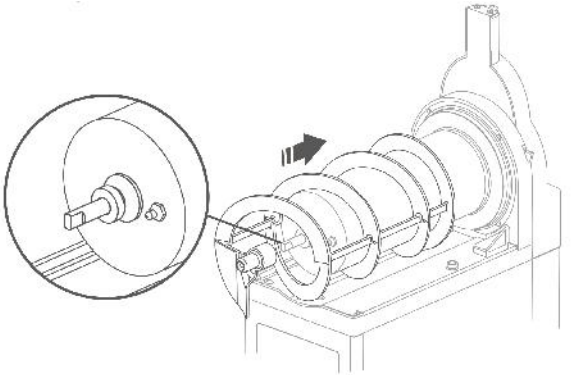


③Metti il serbatoio sull'evaporatore , quindi sollevarlo e spingerlo fino a quando la fibbia di plastica nella parte inferiore del serbatoio È inserire nella base dell'evaporatore .

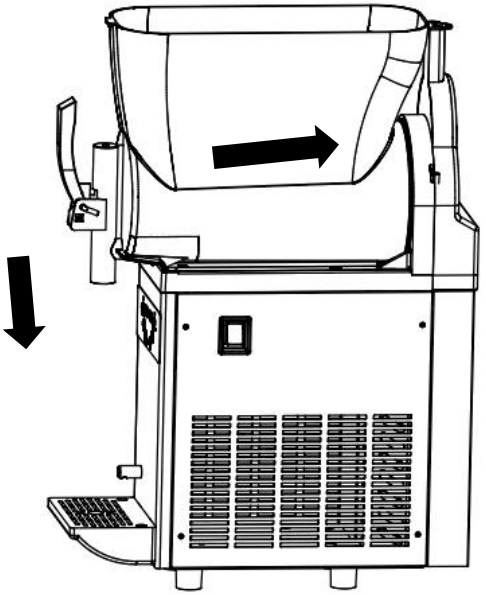

④Rimontare le parti del distributore.

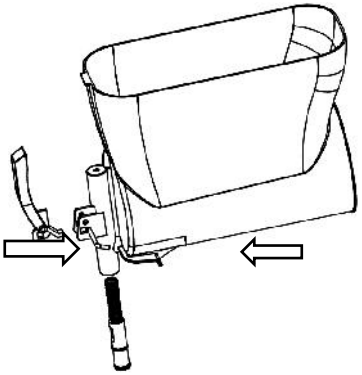

⑤Posizionare il coperchio del serbatoio nella parte anteriore del serbatoio, allineando la parte sporgente in plastica nella parte posteriore con il serbatoio, quindi reinstallare il coperchio del serbatoio.

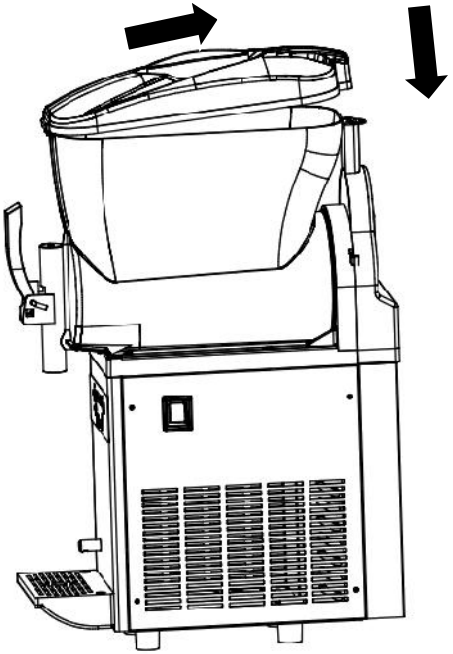

⑥Una volta pulito il condensatore, rimontarlo Esso seguendo l'ordine inverso dello smontaggio.

FACTORY CODES EXPLANATIONS

Quando la macchina per il ghiaccio funziona correttamente, si prega di non modificare le impostazioni predefinite di fabbrica. Se si desidera apportare modifiche, fare riferimento al seguente tabella per aggiustamenti.

Per XN120B

①Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti SET/SOTTRACT e ADD per 5 secondi per accedere alla modalità di impostazione di fabbrica.
2. Utilizzare il pulsante ILLUMINAZIONE per modificare il codice e utilizzare SET/SOTTRACT o il pulsante AGGIUNGI per modificare il valore. il sistema uscirà automaticamente e salverà le impostazioni se c'è nessuna operazione per circa 2-3 secondi.

Per XN240B

①Tenere premuto contemporaneamente il tasto SET e pulsanti AGGIUNGI per 5 secondi per accedere alla modalità di impostazione di fabbrica.
②Utilizzare il pulsante SET per modificare il codice e utilizzare l'ILLUMINAZIONE/SOTTRAI o il pulsante AGGIUNGI per modificare IL valore. Il sistema uscirà automaticamente e salverà le impostazioni se c'è nessuna operazione Di 2-3 secondi.

Per XN360B

①Tenere premuto contemporaneamente il Pulsanti SOTTRAI e AGGIUNGI per 5 secondi per accedere IL modalità di impostazione di fabbrica.
②Utilizzare il pulsante SET per modificare il codice e utilizzare SUBTRACT o il pulsante AGGIUNGI per modificare il valore. Il sistema uscirà automaticamente e salverà le impostazioni se non c'è nessuna operazione circa 2-3 secondi.

Codic e	Spiegazione	Valore predefi	Nota

		nito	
P00	Controllo differenziale della temperatura di produzione della granita	0,1 °C	Quando la temperatura di preparazione del ghiaccio è impostata a -2 ℃, Con UN 0. 2 differenziale, il compressore si riavvia quando la temperatura raggiunge -1,8 ℃ . L'impostazione predefinita di fabbrica, tuttavia, presenta un differenziale di 0,1
P01	Temperatura massima di preparazione della granita	0 °C	Il limite superiore per la temperatura di produzione della granita è 0℃
P02	Temperatura minima di preparazione della granita	-15 ℃	Il limite inferiore per la temperatura di impostazione della granita è -15 ℃
P03	Intervallo di tempo di riavvio del compressore	10 secondi	Regolazione dell'intervallo di tempo di funzionamento dei compressori
P04	Valore di protezione a bassa tensione per compressore	85 V	Il compressore non inizierà a funzionare se la tensione scende al di sotto di 85 V, garantendo la sicurezza dei compressori
P05	Protezione da bassa tensione per compressore	0	0:Disabilitato,1:Abilitato

P06	Correzione della temperatura del 1° serbatoio	0℃	Nessuna regolazione
P07	Correzione della temperatura del 2° serbatoio	0℃	Nessuna regolazione (non per XN120B)
P08	Correzione della temperatura del 3° serbatoio	0℃	Nessuna regolazione (non per XN120B o XN240B)
P09	Controllo differenziale della temperatura delle bevande fredde	2,0℃	Se la temperatura della bevanda fredda è impostata a 2℃, con un differenziale di 2℃, il compressore si riavvia quando la temperatura raggiunge i 4℃. L'impostazione predefinita di fabbrica. Tuttavia , presenta un Differenziale 0,2.
P0A	Valore attuale per la protezione del serbatoio congelato	1.4A	Quando la corrente del motore supera 1,4 A, il compressore smette di funzionare o il serbatoio non riesce a raffreddare
P0B	Valore attuale per la protezione del motore	1.8A	Quando la corrente del motore supera 1,8 A, il motore smette di funzionare per motivi di protezione.

ERRORE CODICI SPIEGAZIONI

Er r o Codice	Spiegazione	Nota
--	Serbatoio/i congelato/i	Assicurarsi che il rapporto zucchero sia nullo meno del 13%. Se il rapporto zucchero è adeguato, aumentare la temperatura .
RH	Problema con il sensore di temperatura	La funzione di raffreddamento verrà disattivata, mentre la funzione di preparazione della granita rimane inalterato. Per favore contattaci per ulteriore assistenza .
LLL	Avviso di bassa tensione	La macchina per il ghiaccio smetterà di funzionare. Per favore, spegni IL potere e verificare il potere fornitura. Una volta che il la tensione si stabilizza riavviare la macchina. Se LLL viene visualizzato frequentemente, considerare l'utilizzo uno stabilizzatore di tensione .
LLH	Avviso di alta tensione	La granita la macchina cesserà di funzionare. Per favore, spegni IL potere e verificare l'alimentazione. Una volta che il la tensione si stabilizza, riavviare la macchina. Se LLH viene visualizzato frequentemente, prendere in considerazione l'utilizzo di uno stabilizzatore di tensione.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

prima cosa, provare a risolvere il problema seguendo la seguente tabella. Se il problema persiste dopo aver provato questi passaggi, contattaci.

Problemi	Possibili cause	Soluzioni
	Nessun input di potenza	Collegare il cavo di

La macchina non si accende		alimentazione a una presa adatta o provare un altro
	L'interruttore di alimentazione non è acceso	Accendere l'interruttore di alimentazione
Perdita di granita o bevanda dal retro del/i serbatoio/i	Il/I serbatoio/i È (Sono) non installato correttamente	Reinstallare saldamente il/i serbatoio/i
	L'anello/gli anelli di tenuta È (Sono) installato in modo sicuro	Sostituire l'anello/gli anelli di tenuta
Il/I miscelatore/i a spirale bianco/i È (Sono) non ruotante	Il/I serbatoio/i È (Sono) non installato correttamente	Reinstallare il/i serbatoio/i in modo sicuro
	La/le superficie/i dell'evaporatore È (sono) congelati	Spegnere la corrente e lasciare che il ghiaccio si sciolga
Impossibilità della macchina di produrre granita	Il rapporto dello zucchero è inferiore al 13%	Per favore aggiungi più zucchero
	L'interruttore di alimentazione non è acceso	Accendere l'interruttore di alimentazione
	Il pulsante della granita non è stato premuto	Attiva la funzione di preparazione della granita
	Il condensatore è (sono) eccessivamente sporchi	Pulisci il/i condensatore/i
	La macchina è vicina a una fonte di calore con scarsa dissipazione del calore	Posizionare correttamente la macchina

Rumore eccessivo proveniente dal/dai miscelatore/i a spirale bianco/i	L'anello/gli anelli di tenuta nel mixer a spirale bianco c'è (Sono) non installato correttamente	Assicurare la corretta installazione dell'anello/degli anelli di tenuta
	La fanghiglia è eccessivamente solida	Spegnere la corrente e lasciare che il ghiaccio si sciolga
	L'anello/gli anelli di tenuta nel mixer a spirale bianco c'è (Sono) O non lubrificato o danneggiato	Applicare lubrificante o sostituire con nuovi anelli di tenuta
	Il rapporto zucchero è inferiore al 13%	Regola il rapporto; evitare di sostituire lo zucchero con un'alternativa più dolce
Distributore(i) malfunzionamento impossibile erogare granite o bevande	Troppo ghiaccio nel/nei serbatoio/i	Rimuovere il ghiaccio in eccesso dal/dai serbatoio/i
Presenza di macchie nere nel fango	Il/I serbatoio/i È (Sono) non pulito	Pulire il/i serbatoio/i seguendo le istruzioni
	Anello/i di tenuta sporco/i nel/i distributore/i o il/i miscelatore/i a spirale bianco/i	Pulire l'anello/gli anelli di tenuta
	Anello/i di tenuta danneggiato/i nel/nei distributore/i o il/i	Sostituire quello/i danneggiato/i con una nuova

	miscelatore/i a spirale bianco/i	guarnizione anello(i)



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.





MÁQUINA DE GRANIZADOS COMERCIAL

MODELO: XN120B XN240B XN360B X-480

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Commercial slush machine

MODELO: XN120B XN240B XN360B X-480

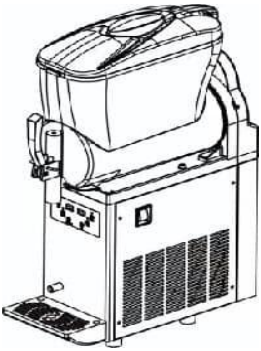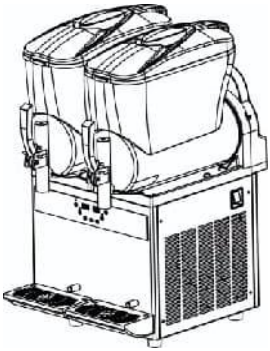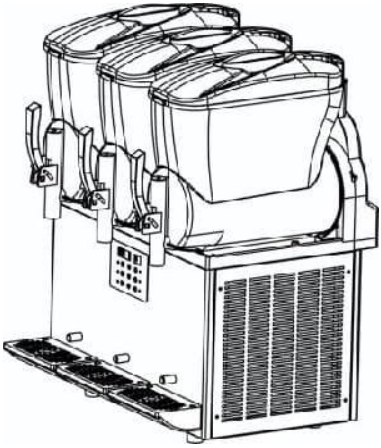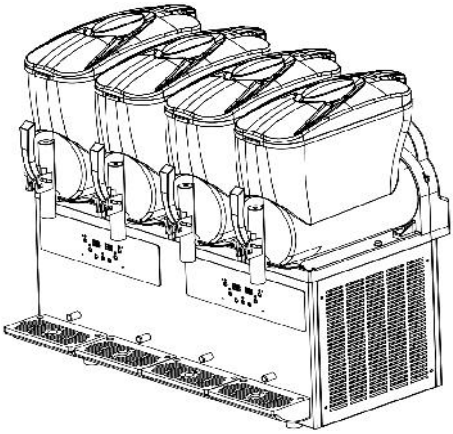Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto. Nota: Este producto ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este producto genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas. • Reorientar o reubicar la antena receptora.

	• Aumente la distancia entre el producto y el receptor. • Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor. • Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.
	Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos .

IMPORTANT SAFETY CAUTIONS

1. Precauciones generales de seguridad

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.

①Evitar usando el producto al aire libre. Exposición llover Podría causar potencialmente una fuga eléctrica o electricidad. choque.

②Nunca coloque el producto en un lugar donde puede mojarse o salpicado con agua. Si el El material aislante se daña. Podría causar fugas eléctricas o Incluso descargas eléctricas.

③Nunca rocíe agua directamente sobre el producto. La humedad en el producto podría provocar una descarga eléctrica. o a cortocircuito.

④Asegúrese de tú no verter cualquier volátil o líquidos inflamables en el(los) tanque(s) del producto. Contenedores o áreas donde se encuentren estas sustancias mantenido podría provocar explosiones o incendios.

5. Solo ingenieros capacitados o personal de mantenimiento deben instalar el producto. Probándolo usted mismo podría causar gases o fugas de líquidos, descargas eléctricas, o incendios .

⑥Nunca inserte metal objetos como agujas de hierro o cables en cualquier rejilla de ventilación el producto. Si lo haces podrías tener como

resultado en caso de descarga eléctrica o lesiones personales contacto accidental con piezas móviles.
⑦Asegúrese de colocar el producto en a Superficie estable y sólida. Un suelo inestable podría provocar daños si el producto se vuelca o se cae.
⑧Utilice siempre la fuente de alimentación designada que se indica en el producto. Etiqueta.El uso de enchufes alargadores podría provocar un incendio.
⑨Asegúrese de enchufar firmemente el fuerza Enchufe el aparato en la toma de corriente después de quitar el polvo. Los enchufes polvorientos o una inserción incorrecta podrían producir un incendio.
⑩Utilice una toma de corriente con conexión a tierra para evitar descarga eléctrica. En caso de que haya Sin toma de tierra, el dispositivo de puesta a tierra Debe ser ensamblado por ingenieros y técnicos calificados , y el zócalo debe ser de fácil acceso.
⑪Evite utilizar el producto en zonas con alto contenido de ácido sulfúrico , como aguas termales, o en ambientes con alto contenido de sal como bahías, ya que esto puede provocar corrosión interna y posibles fallas del producto.
⑫No lo hagas dañar el circuito de refrigeración.
⑬Si ocurre algún mal funcionamiento con el producto, Por favor desconecte el enchufe de alimentación. El funcionamiento anormal continuo puede provocar una descarga eléctrica. o fuego.
⑭Por favor evitar dañino,procesamiento, agrupación, estiramiento , doblando, o torcer el cable de alimentación con fuerza. De lo contrario, Puede provocar daños, descarga eléctrica, o un peligro de incendio.
⑮Asegúrese de que no haya obstrucciones cerca del aparato y evite bloquear las aberturas de ventilación .
⑯ Antes de limpiar, manteniendo, o inspeccionar el producto, Desconecte la fuente de alimentación para evitar descargas eléctricas o lesiones personales.
⑰Si ciertos modelos utilizan refrigerantes combustibles y espumas inflamables agentes, Se debe tener precaución para evitar riesgos de incendio. En caso de anomalías en el producto, Debe ser reparado por

personal o instituciones calificadas.
⑱Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidad física debilidades, respuestas lentas, o trastornos mentales (incluidos los niños), a menos que esté bajo la guía o supervisión de a guardián. Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el producto.

2. Precauciones de seguridad eléctrica

①Consulte el rango de voltaje recomendado por la marca reconocida para la máquina de granizados. Si Su voltaje de alimentación no está dentro de este rango, Por favor, compre un regulador de voltaje de más de 2000W por ti mismo.
②Asegúrese de que sea adecuado toma de tierra; Evite conectar el cable de tierra a una tubería de agua o una tubería de gas.
③Para proteger el compresor, espera 10 minutos después de una corte de energía antes de reiniciar la máquina de granizados.
④Evite utilizar el mismo enchufe para otros aparatos eléctricos.
5Para cables de alimentación dañados, Confíe en el personal asignado por el fabricante o en profesionales calificados para el reemplazo para evitar riesgos.
⑥El sistema de control eléctrico de este producto funciona por encima de 36 V; Por favor, no acceda ni toque el sistema de control cuando el La máquina está en uso. Busque asistencia del fabricante o de un técnico cualificado . técnicos para mantenimiento.

3. Advertencias

①Evite operar el producto si hay a gas filtración en su ubicación. Chispas al desenchufar o al arrancar/parar la máquina Podría provocar un incendio. Cortar la energía, ventanas abiertas, y permitir para una adecuada circulación del aire en tales situaciones.
②Utilice siempre un enchufe con conexión a tierra. Enchufe el producto para evitar descargas eléctricas. Choque en caso de fugas.
③Evite utilizar tuberías de agua como terminales de conexión a tierra, ya

que comúnmente se utilizan tuberías de plástico. en plomería y es posible que no proporcione una conexión a tierra adecuada.
④No conecte a tierra el producto a través de tuberías de gas ya que esto puede conducir a riesgos significativos .
5. Nunca conecte a tierra el producto a través de líneas telefónicas o protección contra rayos. Durante las tormentas eléctricas, El potencial de generar corrientes altas hace este método de puesta a tierra extremadamente peligroso
⑥Al colocar el producto en una humedad ambiente, Es fundamental instalar un disyuntor y conectar la máquina a tierra . El disyuntor debe estar instalado en el cable de alimentación. Para obtener más orientación, Es recomendable buscar asesoramiento de el minorista o un técnico electricista.
⑦Asegúrese de instalar un interruptor de desconexión.
⑧Asegúrese de que nada caídas En el Área donde se almacena el producto.

4. Condiciones ambientales

Este producto está diseñado en de acuerdo con las siguientes condiciones:
①Diseñado para uso en interiores.
②Operable en elevaciones no superior a 2000 metros.
③Operando dentro un rango de temperatura ambiente de 10℃/50°F a 32℃/89,6°F.
④Cuando la temperatura no sea superior a 31 ℃/87,8 °F, el La humedad relativa máxima es 80%.El máximo relativo La humedad disminuye linealmente con el aumento de la temperatura.
⑤La fluctuación de voltaje de la fuente de alimentación principal no debe exceder ±10% de la tensión nominal.
⑥De acuerdo con el nivel de instalación del equipo (encima nivel de voltaje) transitorio sobre Voltaje.
Este se utiliza el aparato para fines similares tales como:
-La cocina área de una tienda,oficina u otro lugar de trabajo.





-Clientes de fincas y hoteles, moteles y residencias.
-Catering y similares aplicaciones no minoristas.


5. Precauciones de instalación




①Requisitos para transporte y movimiento:
Mantener la caja vertical y limitar la inclinación a un máximo de 45°; Evite invertirlo o colocarlo horizontalmente.
②A Utilice el producto correctamente y obtenga el mejor rendimiento, Por favor coloque él en un entorno que cumple las siguientes condiciones:
●Sobre una superficie sólida y nivelada
●Manténgase alejado del lugar donde haya una fuente de calor. generado. Evite colocar la máquina cerca el calor fuentes, como llamas de gas o estufas, como el El calor puede disminuir la eficiencia de enfriamiento de la máquina.
●Evitar la luz solar directa. Evite la exposición directa a la luz solar. lo que puede provocar anomalías operativas y acortar la vida útil de la máquina.
●En a zona seca. Mantenga la máquina en a área seca y evitar colocarlo cerca de áreas húmedas, como grifos o fregaderos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

WHAT ’S IN THE BOX

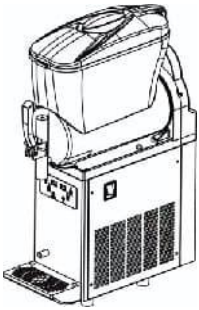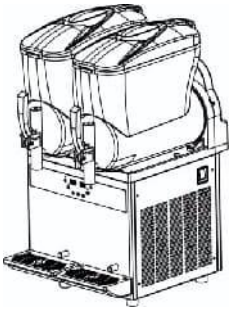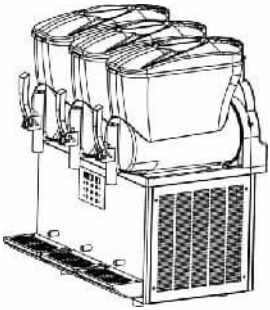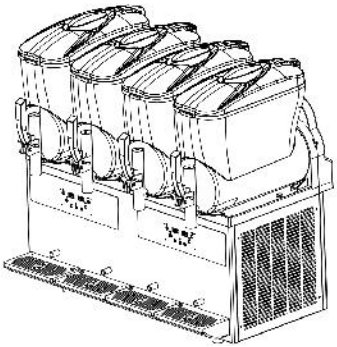
	o		o	
X N240B		XN120B		XN360B
				
X-480				

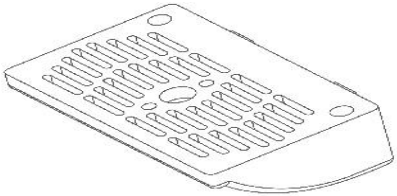
	
Bandeja de goteo (1 para XN120B, 2 para XN240B, 3 para XN360B, 4 para X-480)	Anillo de sellado de repuesto de tamaño mini (1 para XN120B, 2 para XN240B, 3 para XN360B, 4 para X-480)

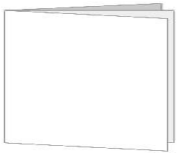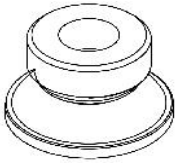
	
Anillo de sellado de repuesto de gran tamaño (1 para XN120B, 2 para XN240B, 3 para XN360B, 4 para X-480)	Manual de usuario
 Anillo de sellado de repuesto de tamaño mediano (1 para XN120B, 2 para X-300, 3 para X-450, 4 para X-480)	

KNOW YOUR SLUSH MACHINE

1.XN120B

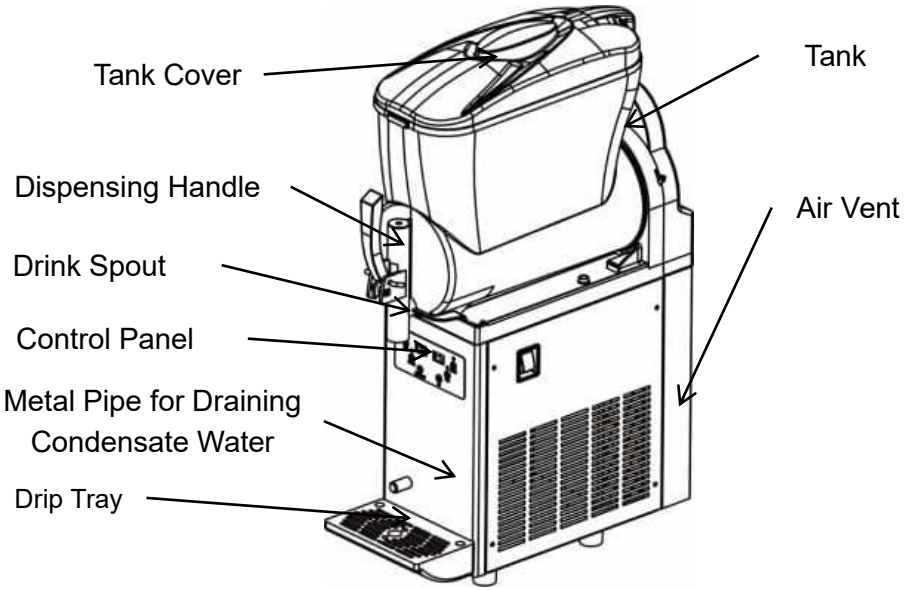


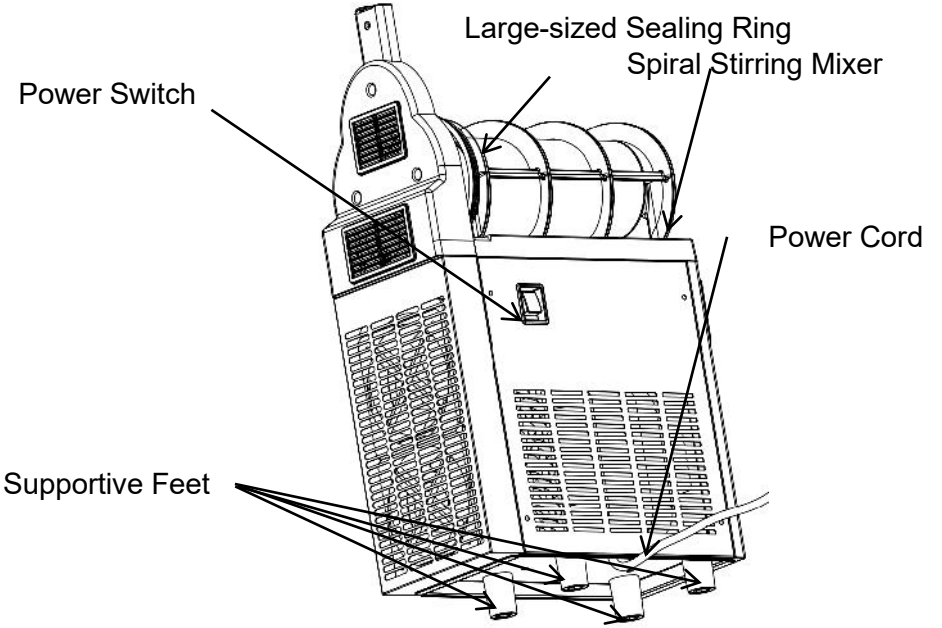

Large-sized Sealing Ring
Spiral Stirring Mixer
Power Switch
Power Cord
Supportive Feet

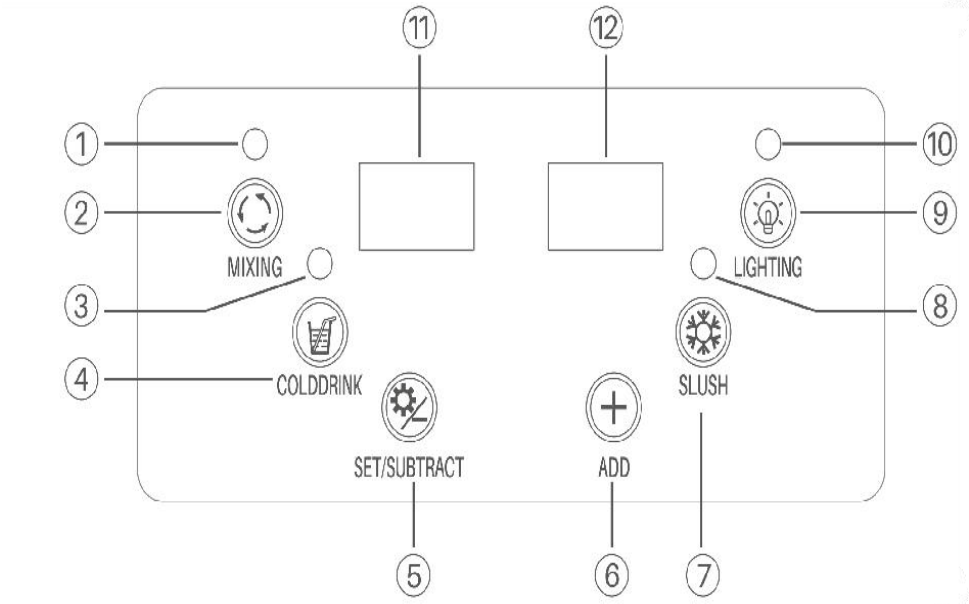

11
12
1
10
2
9
MIXING
LIGHTING
3
8
4
COLDDRINK
SLUSH
SET/SUBTRACT
ADD
5
6
7

① Indicador de mezcla	② Botón de mezcla	③ Indicador de enfriamiento
④ Botón de enfriamiento	5 Botón de configuración	⑥ Botón de ajuste
⑦ Fango Hacer botón	⑧ Elaboración de granizados Indicador	⑨ Relámpago encendido/apagado Botón
⑩ Indicador luminoso	⑪ Panel LED izquierdo	⑫ Panel LED derecho

2.XN240B

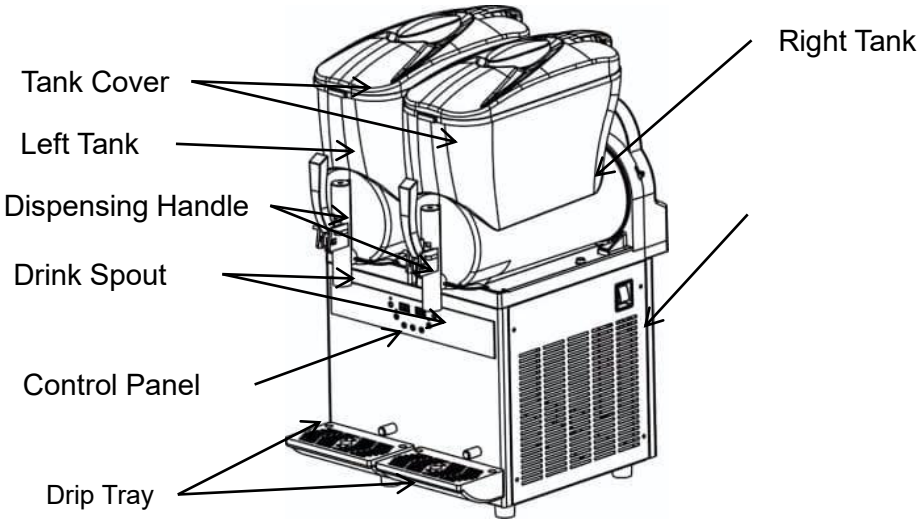


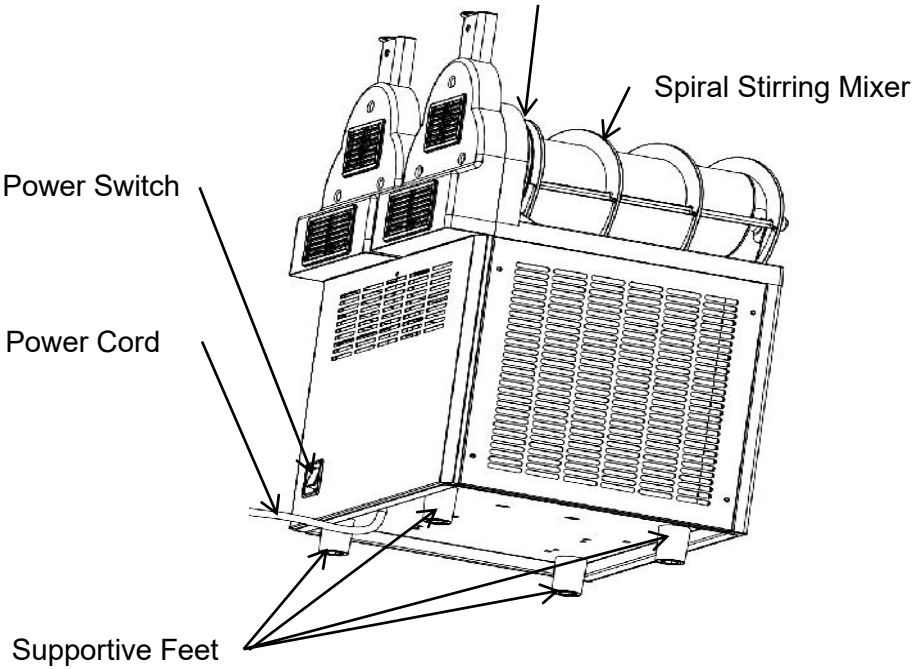

Spiral Stirring Mixer
Power Switch
Power Cord
Supportive Feet

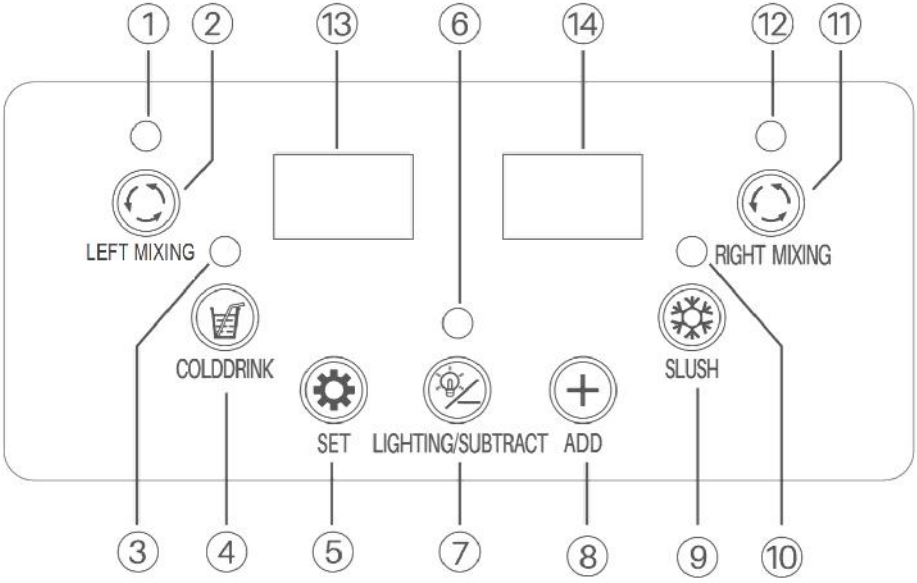
1
2
13
6
14
12
11
LEFT MIXING
RIGHT MIXING
COLDDRINK
SLUSH
SET
LIGHTING/SUBTRACT
ADD
3
4
5
7
8
9
10


① Indicador de mezcla para el tanque izquierdo	② Mezclando Botón para el tanque izquierdo	③ Indicador de enfriamiento para ambos tanques
④ Botón de enfriamiento para ambos tanques	5 Botón de configuración	⑥ Indicador luminoso
⑦ Botón de encendido y apagado del rayo	⑧ Botón de ajuste	⑨ Botón para hacer granizados para ambos tanques
⑩ Indicador de producción de granizados para ambos tanques	⑪ Botón de mezcla para El tanque correcto	⑫ Indicador de mezcla para el tanque adecuado
⑬ Panel LED izquierdo	⑭ Panel LED derecho	

3.XN360B

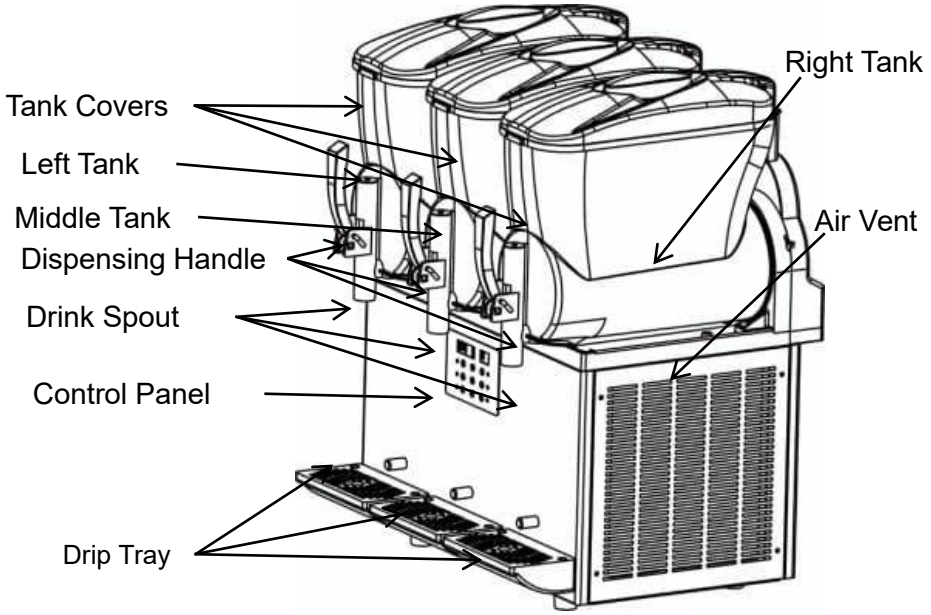
Tank Covers
Left Tank
Middle Tank
Dispensing Handle
Drink Spout
Control Panel
Drip Tray
Right Tank
Air Vent

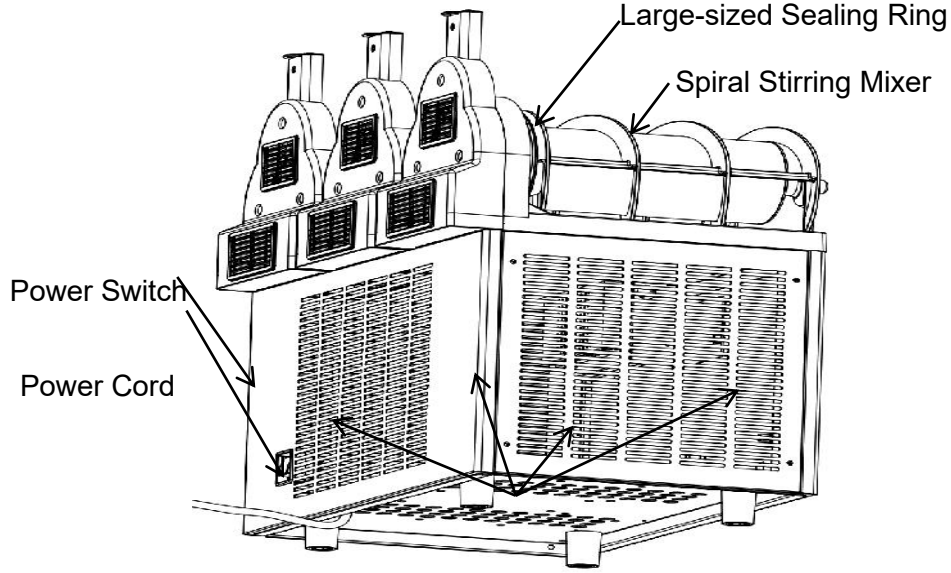
Large-sized Sealing Ring
Spiral Stirring Mixer
Power Switch
Power Cord


Supportive Feet

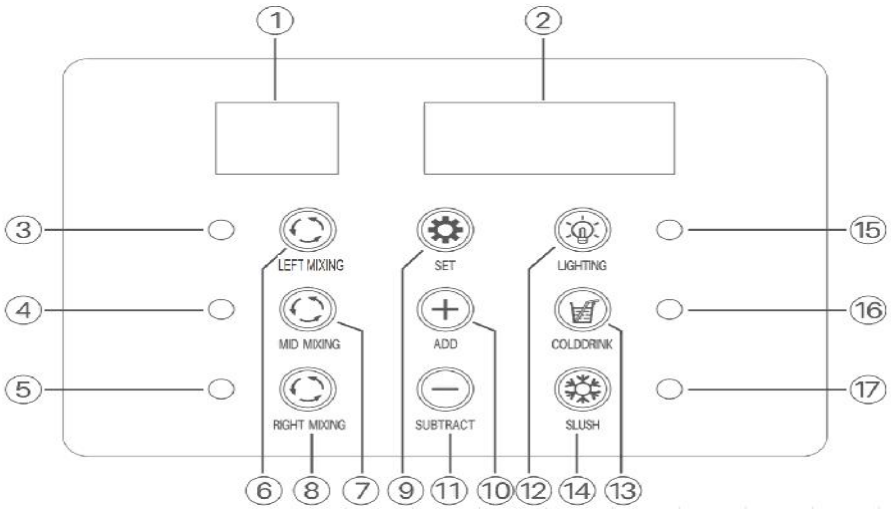



① Panel LED izquierdo	② Panel LED derecho	③ Indicador de mezcla para el tanque izquierdo
④ Indicador de mezcla para el tanque intermedio	⑤ Indicador de mezcla para el tanque derecho	⑥ Botón de mezcla para el tanque izquierdo
⑦ Botón de mezcla para el tanque central	⑧ Botón de mezcla para el tanque derecho	⑨ Botón de configuración
⑩ Botón de ajuste +	⑪ Botón de ajuste -	⑫ Botón de encendido y apagado del rayo
⑬ Botón de enfriamiento para tres tanques	⑭ Botón para hacer granizados para tres tanques	⑮ Indicador luminoso

⑯ Indicador de enfriamiento para tres tanques	⑰ Indicador de producción de granizado para tres tanques

4.X-480

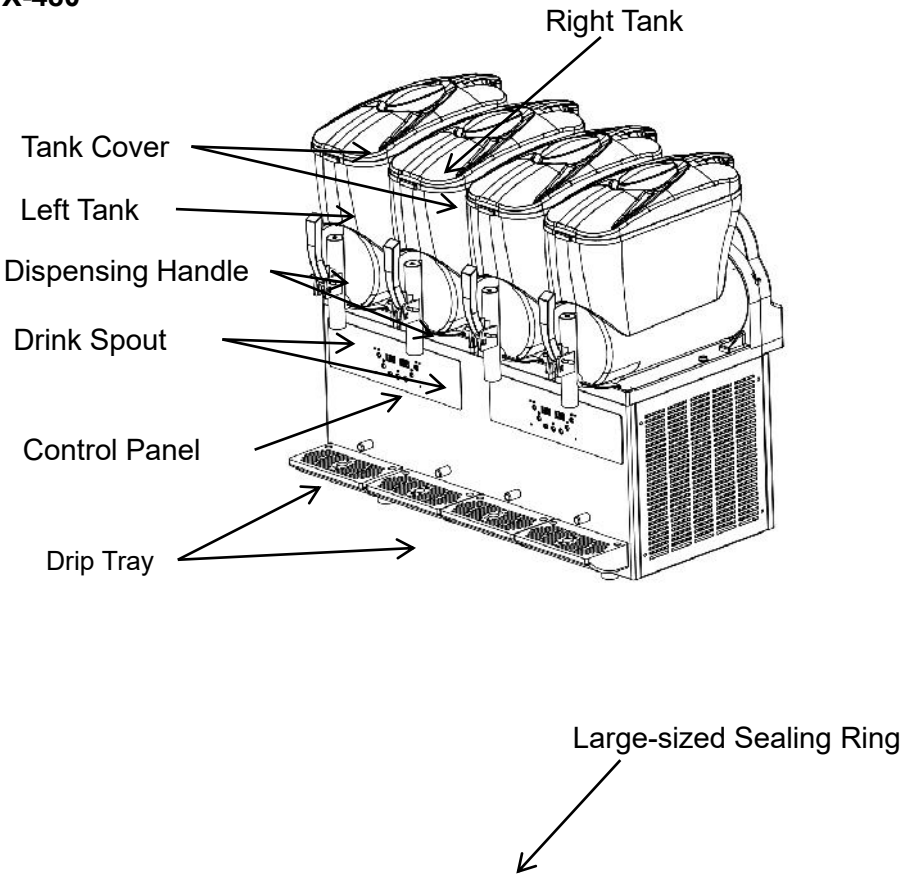

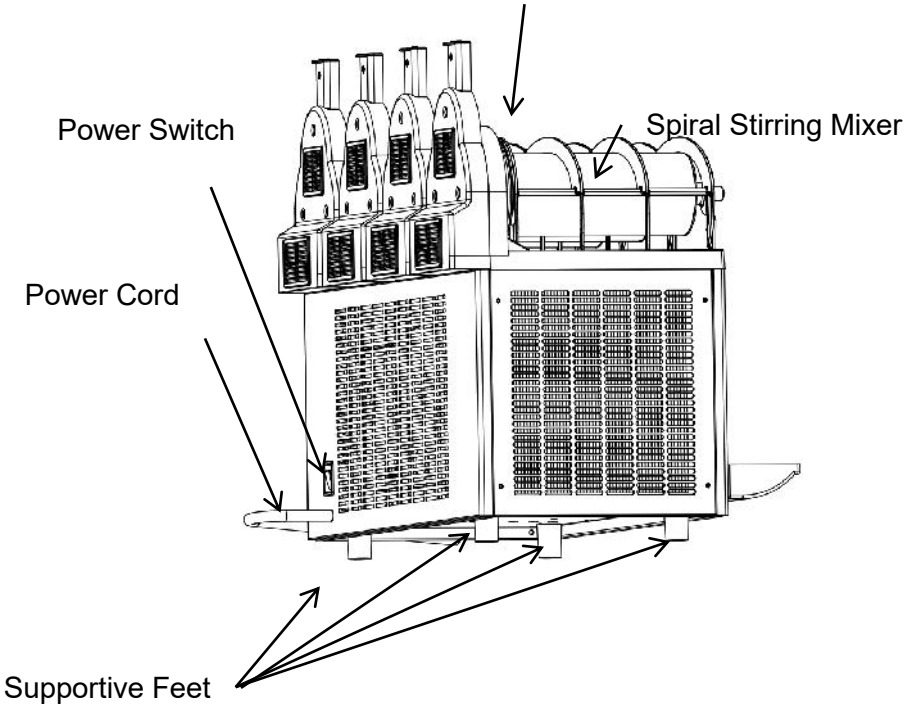

Power Switch
Spiral Stirring Mixer
Power Cord
Supportive Feet

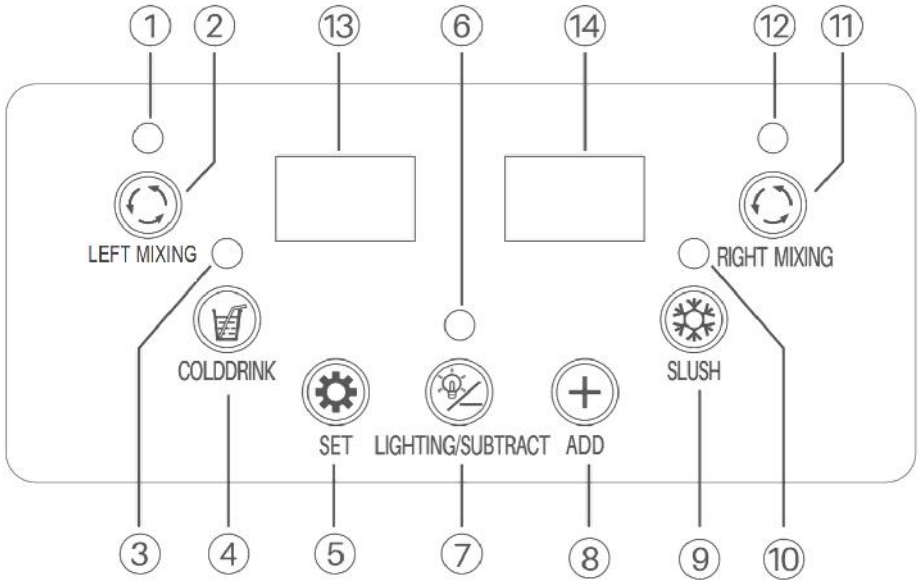
1
2
13
6
14
12
11
LEFT MIXING
RIGHT MIXING
COLDDRINK
SLUSH
SET
LIGHTING/SUBTRACT
ADD
3
4
5
7
8
9
10


① Indicador de mezcla para el tanque izquierdo	② Mezclando Botón para el tanque izquierdo	③ Indicador de enfriamiento para ambos tanques
④ Botón de enfriamiento para ambos tanques	5 Botón de configuración	⑥ Indicador luminoso
⑦ Botón de encendido y apagado del rayo	⑧ Botón de ajuste	⑨ Botón para hacer granizados para ambos tanques
⑩ Indicador de producción de granizados para ambos tanques	⑪ Botón de mezcla para El tanque correcto	⑫ Indicador de mezcla para el tanque adecuado
⑬ Panel LED izquierdo	⑭ Panel LED derecho	

PREPARACIÓN


1. A la llegada de la máquina de granizados, Retire todo el embalaje y colóquelo sobre una superficie plana y nivelada. Déjelo reposar durante 24 horas para que el aceite lubricante del compresor se asiente antes de usarlo. De no hacerlo así se pueden producir daños fáciles en el compresor.

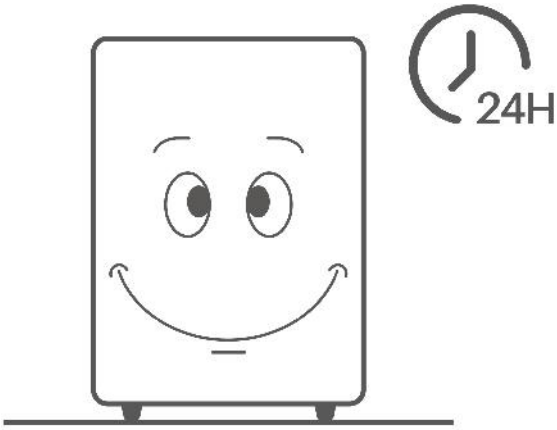


*Asegúrese de que la máquina de granizados esté colocada en a departamento y superficie nivelada.

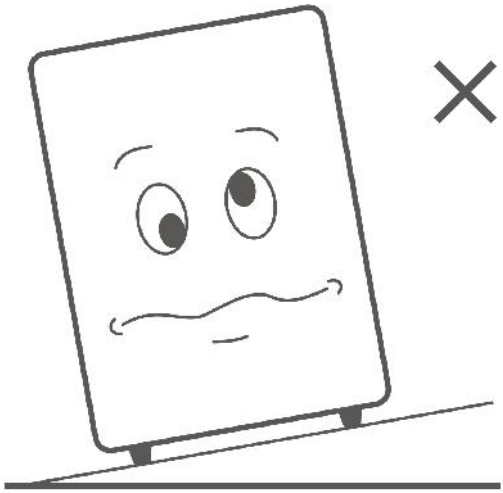


*Lugar la máquina en a Habitación bien ventilada para facilitar la circulación del aire. su sistema de refrigeración.

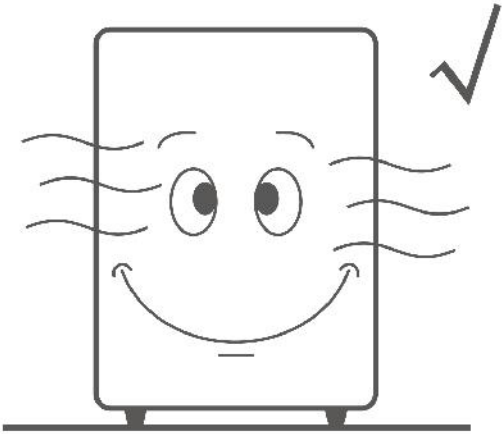


*Evitar la exposición a la luz solar directa, lluvia, temperaturas extremas o fuentes de calor.

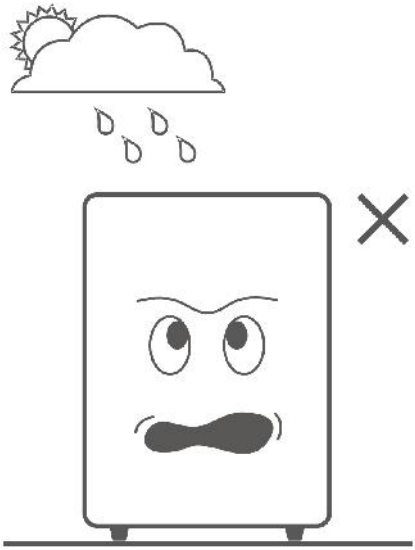

*Mantenga al menos 30 cm de espacio alrededor de todos los lados de la máquina para una ventilación adecuada.

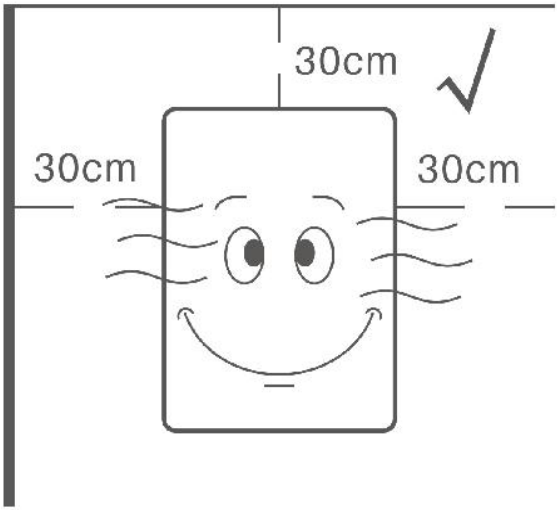


2.Instalar el goteo bandeja(s) en las ranuras designadas en la máquina de granizados.

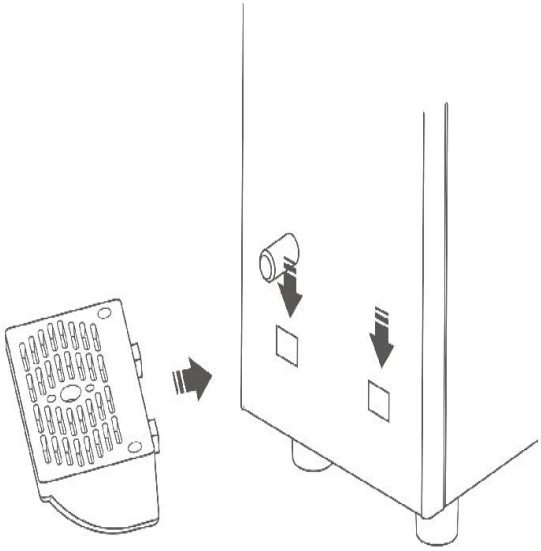


3.Limpiar la máquina de granizados antes del uso inicial.

Paso 1:
Abrir el tanque cubierta(s), Vierta una cantidad adecuada de agua de limpieza en el/los tanque(s) utilizando un recipiente, y cierre de forma segura la(s) tapa(s) del tanque. Asegúrese de que el nivel del agua no superar el nivel máximo indicado marcado en el(los) tanque(s).

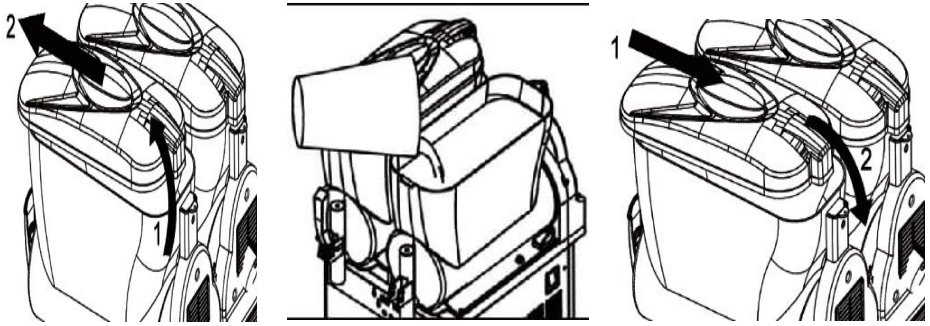


Paso 2:
Conecte el cable de alimentación de la máquina de granizados y enciéndala. cambiar.

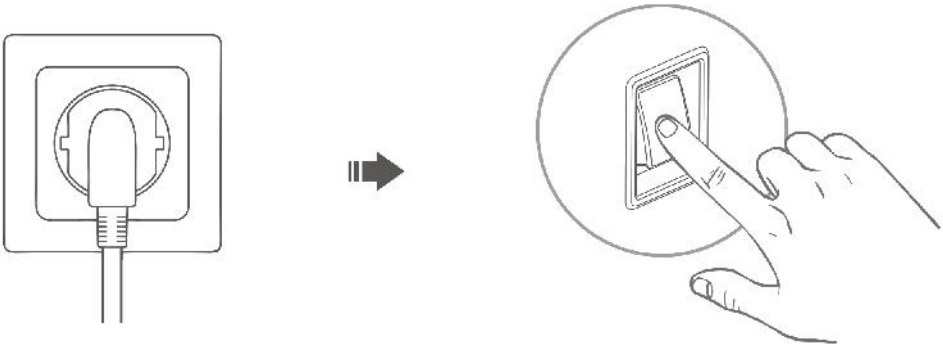

Paso 3:
Presione el botón de mezcla para permitir que la máquina revolver para

aproximadamente 5 minutos. Entonces usar un recipiente para drenar el agua por tirando de la manija dispensadora.

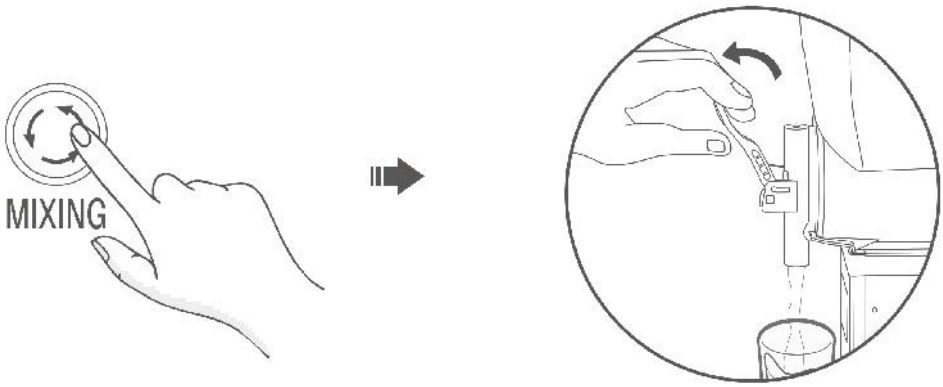

★ Consejos:
*Evite verter agua directamente sobre la máquina para evitar daños.
*Si la máquina restos sin usar durante un período prolongado, ejecútelo para 4 a 6 horas mensuales.


Paso 4:
Apagar El interruptor de encendido y Desconecte la máquina para hacer él listo para hacer granizados.

Nota:
Repita los pasos 1 a 4 al menos 2-4 momentos para limpiar a fondo el aguanieve máquina.

GUÍA DE OPERACIÓN
Nunca encienda la máquina de granizados antes de verter los ingredientes en el/los tanque(s).

1. XN120B
Preparación de ingredientes
Paso 1:


Diluir el concentrado según las instrucciones. instrucciones del fabricante en a recipiente adecuado.Asegúrese a contenido mínimo de azúcar del 13% a evitar posibles daños a la máquina.

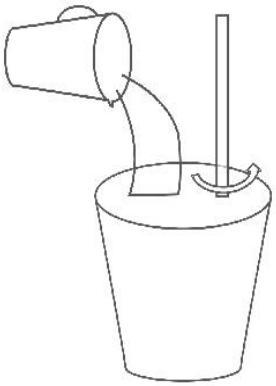

>13% Sugar

Paso 2:

Abrir el tanque tapar, verter el diluido concentrarse en el tanque (Nivel mínimo 5,5L) , y cerrar de forma segura La cubierta.

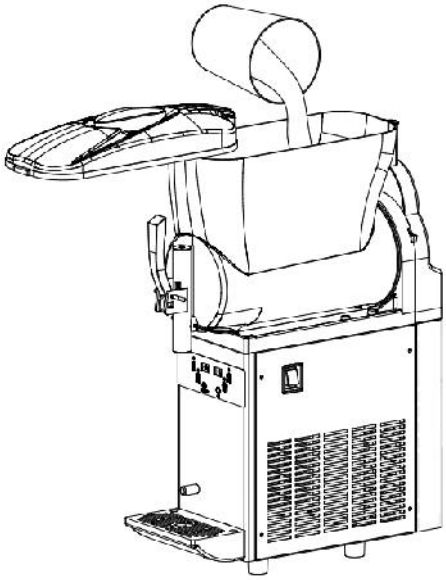


Notas:

①Vierta el concentrado solo cuando la máquina esté apagado o desenchufado.
②Evite verter líquidos calientes que superen los 24 ℃/75,2 °F en el tanque.
③Mantenga el volumen del líquido dentro de los niveles mínimo y máximo indicados en el tanque.
④Evite introducir cualquier parte del cuerpo en la máquina mientras Esta operativo


Conexión de energía

Enchufar El cable de alimentación en un toma de corriente adecuada, Luego encienda el interruptor de encendido. El LED paneles voluntad indicar los tanques actual temperatura.

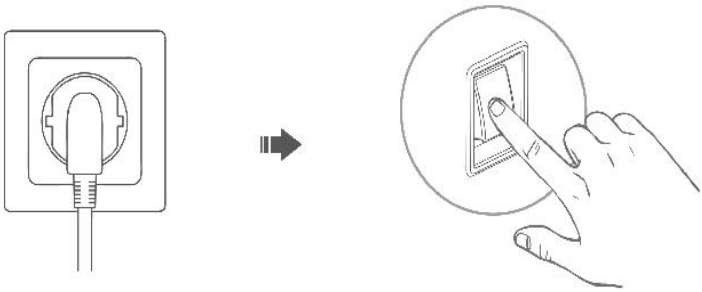


Función de mezcla (imprescindible)

Presione el botón MEZCLA en el panel de control para iniciar la mezcla de los ingredientes dentro del tanque.

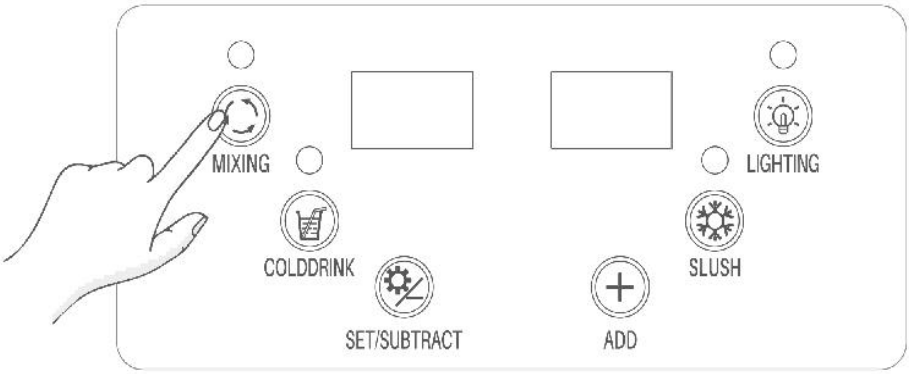


Función de enfriamiento

Una vez activa la función de mezcla, presione el botón FRÍO botón para Enfriar los ingredientes.

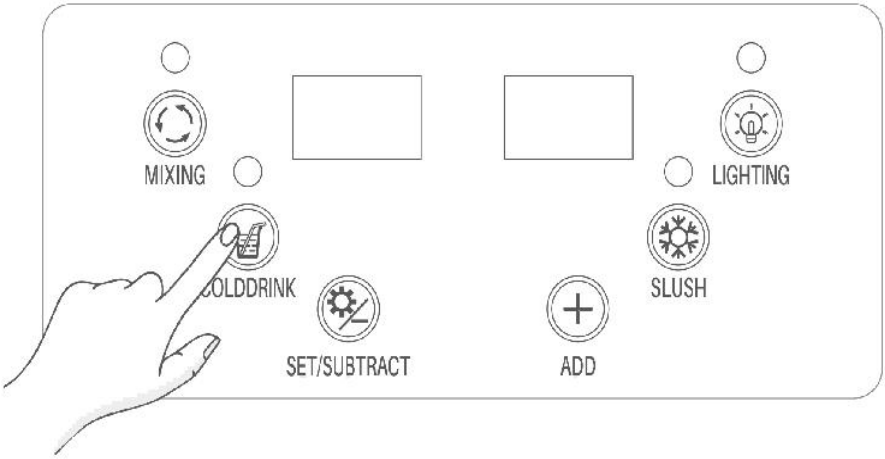


Función de fabricación de granizados

Mientras la función de mezcla esté activa, prensa el Botón SLUSH para crear granizado según lo desees.

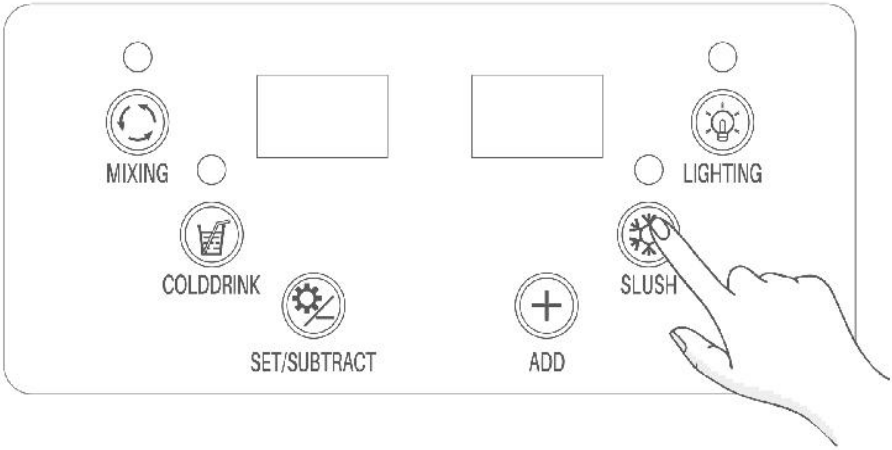


Control de iluminación

Brevemente prensa la ILUMINACIÓN botón para alternar el tanque iluminación.

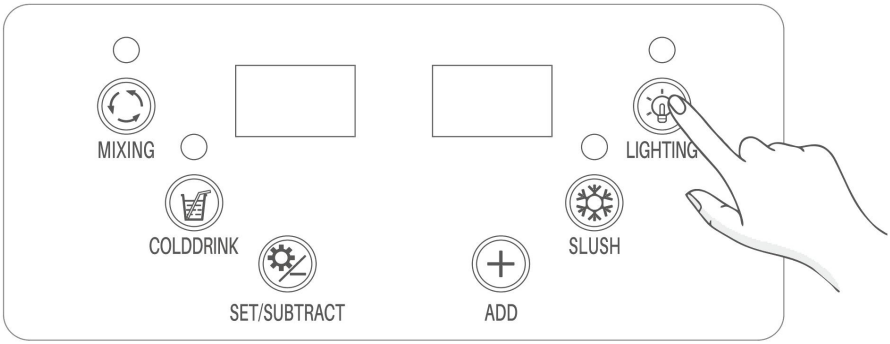

Ajustes

Presione el botón SET/SUBTRACT para acceder a la configuración de parámetros.

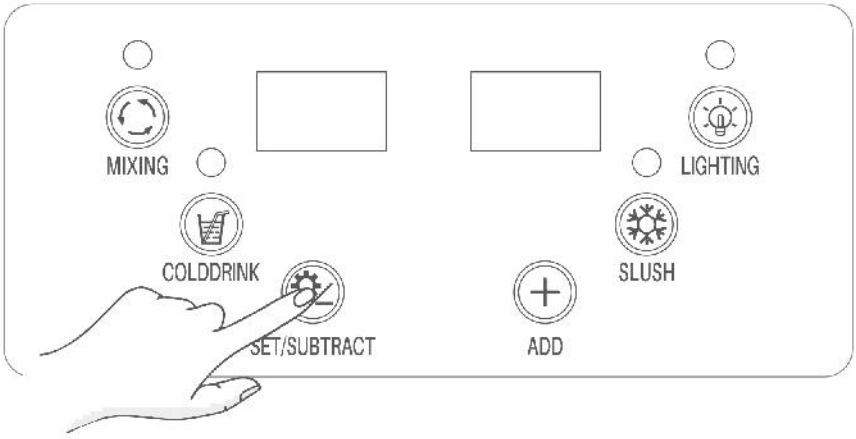

●Si el LED izquierdo panel muestra SL1, representa El ajuste de temperatura del aguanieve para el tanque. Utilice el ADD o Botón ESTABLECER/RESTAR para ajustar la temperatura (la temperatura predeterminada es -2℃/28,4°F, y se muestra en el panel LED derecho) para hacer granizados.

●Si la izquierda El panel LED muestra Cd1,it representa el ajuste de temperatura de enfriamiento para el tanque. Usar El TDA o CONJUNTO/RESTA botón para ajustar la temperatura (el valor predeterminado La temperatura es 5°℃/41°F, y se muestra en el panel LED derecho) Para hacer bebidas frías.

★ Consejos:

① Al activar una función se iluminará su indicador correspondiente.


②Cuando la función de preparación de granizados esté activa, El indicador puede mostrar dos estados: Encendido fijo: el compresor de la máquina está funcionando.

Intermitente:El compresor de la máquina está apagado.

Ambos estados son normal.

Consiga una bebida fría o granizado

Dispensar tu bebida fría o fango, simplemente tire o Empuje la manija dispensadora s .

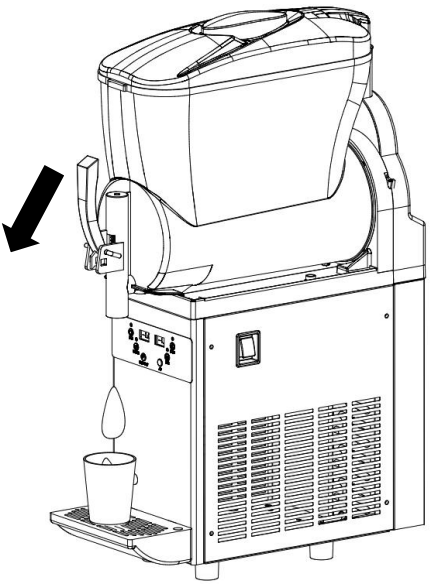


2. XN240B

Preparación de ingredientes


Paso 1:

Diluir el concentrado según las instrucciones. instrucciones del fabricante en a adecuado recipiente. Asegúrese de que mínimo contenido de azúcar del 13% a Prevenir posibles Daños en la máquina.

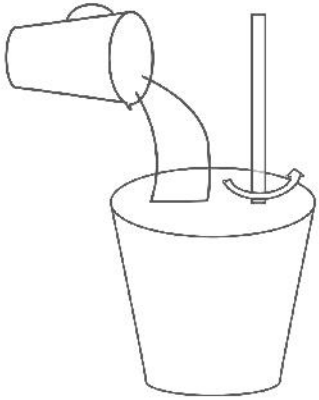

Paso 2:

Abrir ambos tapas de tanque, vierta el concentrado diluido en cada tanque k (Nivel mínimo 5,5L) , y cierre bien las tapas.

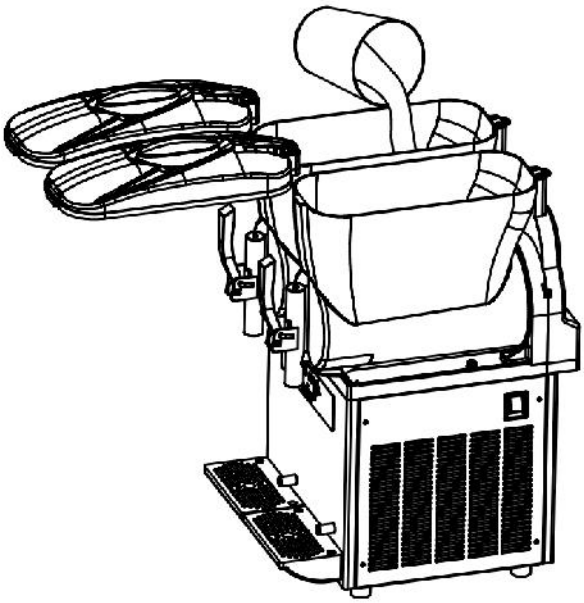

Notas:

①Vierta el concentrado solo cuando la máquina esté apagada o desenchufada.


②Evite verter líquidos calientes exceder 24℃/75.2° F en los tanques.

③Mantenga el volumen del líquido dentro de los niveles mínimo y máximo indicados en los tanques.

④Evite introducir cualquier parte del cuerpo en la máquina mientras esté en funcionamiento .


Conexión de energía

Enchufar El cable de alimentación en un toma de corriente adecuada y luego encienda el interruptor de encendido. El LED paneles voluntad indicar la corriente temperatura en los tanques .

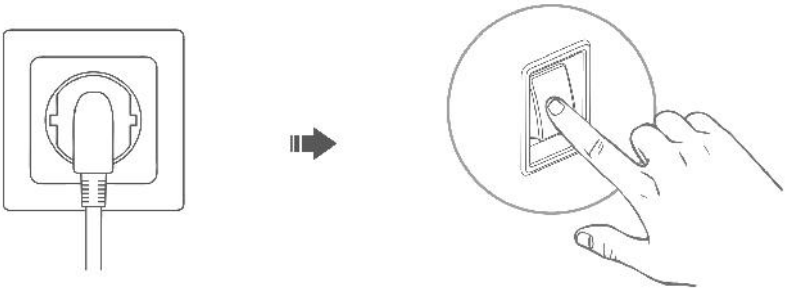


Función de mezcla (imprescindible)

Presione los botones de mezcla en el panel de control para iniciar la mezcla de los ingredientes en ambos tanques.

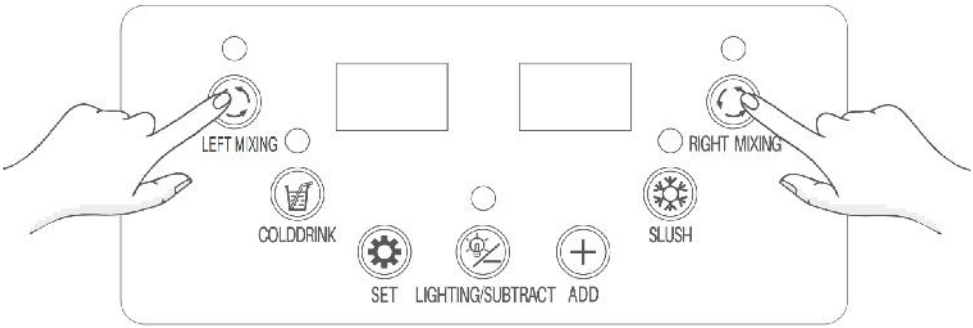


Función de enfriamiento

Una vez activada la función de mezcla, presione el botón COLDDRINK para enfriar los ingredientes en ambos tanques.

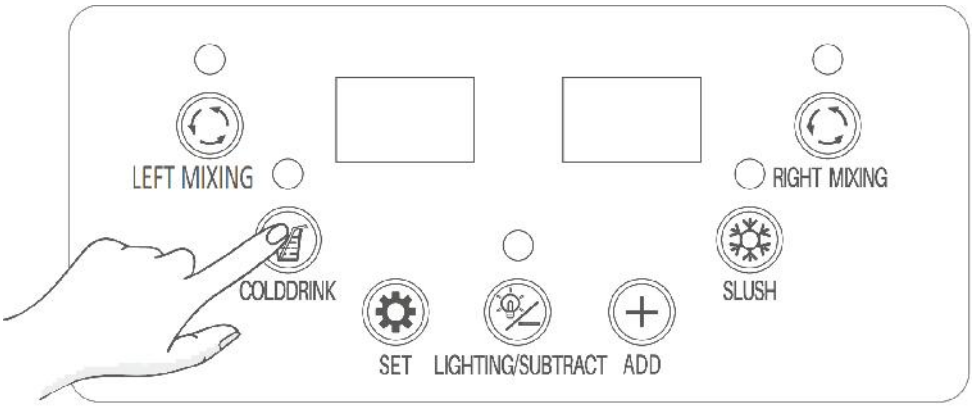


Función de fabricación de granizados

Mientras la función de mezcla esté activa, presione el botón SLUSH Botón para crear aguanieve según sea necesario.

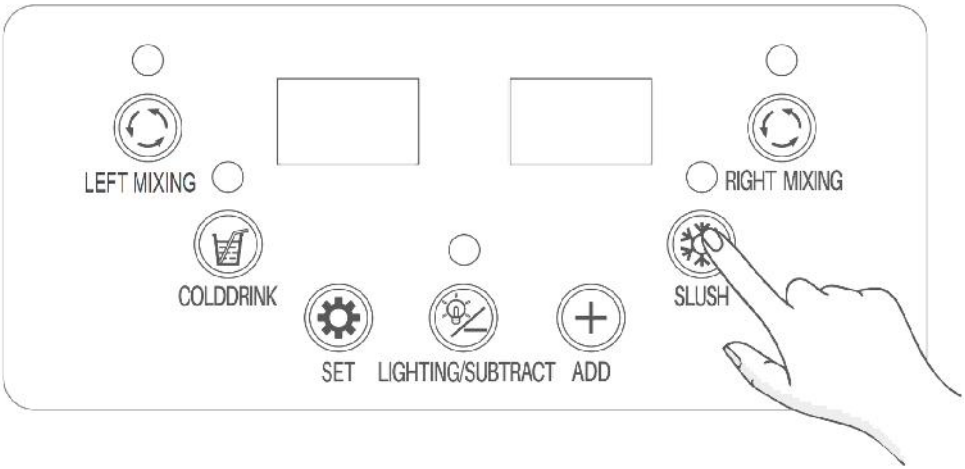


Control de iluminación

Presione brevemente el botón ILUMINACIÓN/SUSTRACTO para alternar la iluminación de los tanques.

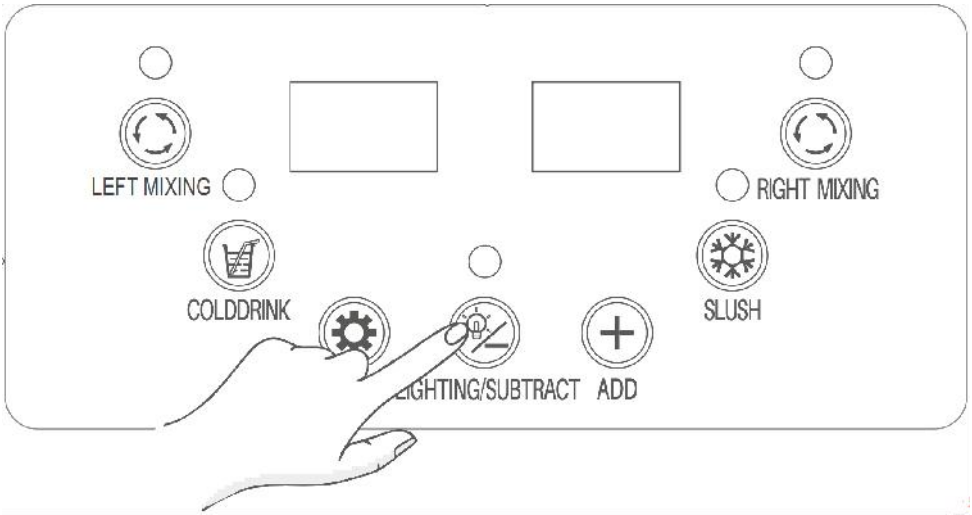

Ajustes

Presione el botón SET para acceder a la configuración de temperatura de bebidas frías y granizados.

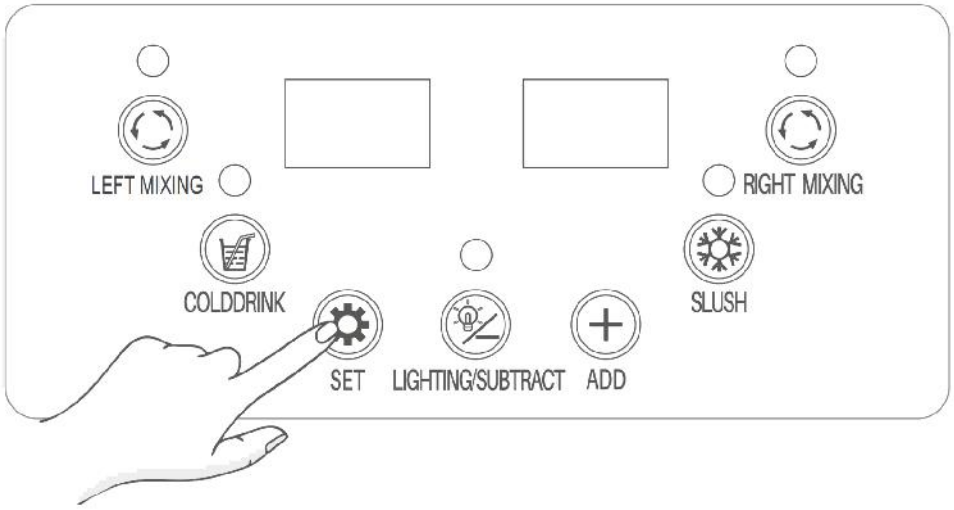

●Si el LED izquierdo panel muestra SL1, Significa el ajuste de temperatura

del aguanieve para El tanque izquierdo. Utilice el AGREGAR o ILUMINACIÓN/SUSTRACCIÓN botón para ajustar el temperatura (la temperatura predeterminada es -2℃/28,4°F, y se muestra en el panel LED derecho) para hacer granizados.

●Si el LED izquierdo panel muestra Cd1,it significa el ajuste de temperatura de enfriamiento para el tanque izquierdo. Utilice el ADD o ILUMINACIÓN/SUSTRACCIÓN Botón para ajustar la temperatura (la temperatura predeterminada es 5°C/41°F, y se muestra en el panel LED derecho) Para hacer bebidas frías.


●Si el LED izquierdo panel muestra SL2, significa que la temperatura del aguanieve está configurada correctamente. tanque.Uso el AGREGAR o ILUMINACIÓN/RESTA botón para ajustar la temperatura (la temperatura predeterminada es -2℃/28,4°F, y es mostrado en el panel LED derecho) para fabricación de granizados.

●Si el LED izquierdo panel muestra Cd2, significa que la temperatura de enfriamiento está configurada para el tanque derecho. Use AGREGAR o Botón ILUMINACIÓN/RESTA para Ajuste la temperatura (la temperatura predeterminada es 5 ℃/41 °F y se muestra en el panel LED derecho) Para hacer bebidas frías.

★Consejos:
① Al activar una función se iluminará su indicador correspondiente.
②Cuando la función de preparación de granizados está activa, el indicador puede mostrar dos estados.
Encendido fijo: el compresor de la máquina está funcionando.
Intermitente: El compresor de la máquina está apagado.
Ambos estados son normales.

Toma una bebida fría o aguanieve

Para dispensar su bebida fría o aguanieve, simplemente tire o Empuje las manijas dispensadoras.

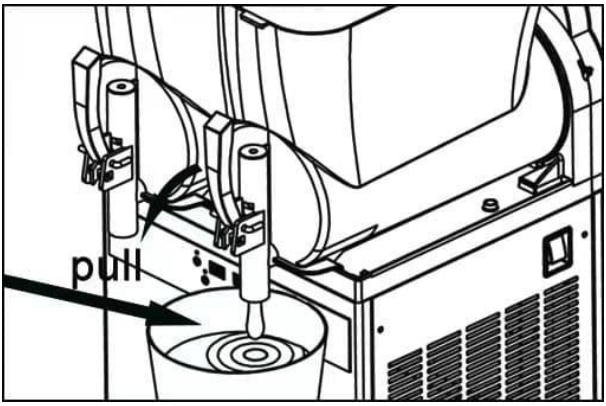


3. XN360B

Preparación de ingredientes

Paso 1:


Diluir el concentrado según las instrucciones. instrucciones del fabricante en a recipiente adecuado.Asegúrese a contenido mínimo de azúcar del 13% para prevenir posibles Daños en la máquina.

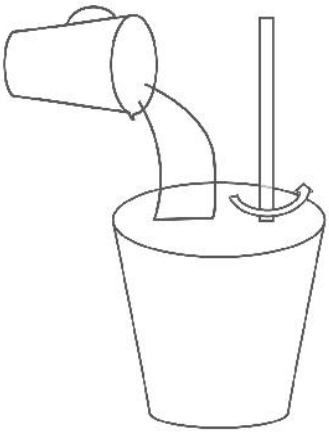

>13% Sugar

Paso 2:

Abra las tapas de los tanques y vierta el concentrado diluido en cada tanque （Nivel mínimo 5,5 L） . Luego cierre bien el tanque cubiertas.

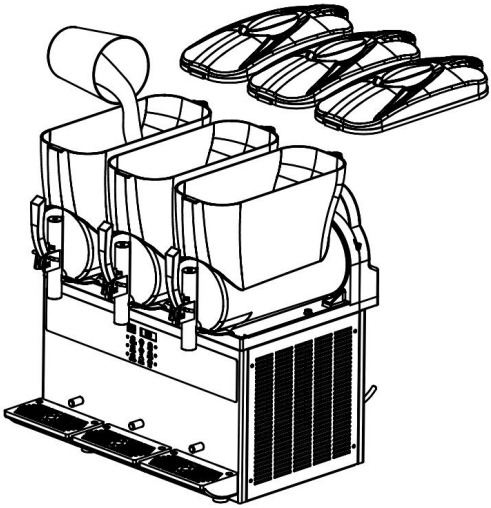

Notas:

① Vierta la concentración en los tanques únicamente cuando la máquina esté apagada. o desenchufado

② No vierta líquido caliente que esté a más de 24 ℃/75,2 °F. en los tanques.

③ El volumen del líquido debe estar dentro de los niveles mínimo y máximo marcados en los tanques.


④ Nunca pongas tu mano o tus dedos o cualquier parte de tu cuerpo en la máquina cuando Está funcionando.

Conexión de energía

Enchufar Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente adecuada y, a continuación, encienda el interruptor de encendido. El LED


paneles voluntad indicar la corriente temperatura en los tanques .

.

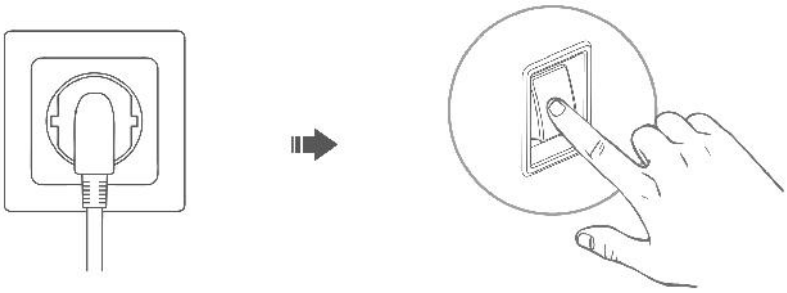


Función de mezcla (imprescindible)

Prensa el botones de mezcla en el panel de control para iniciar la mezcla de los ingredientes en los tanques.

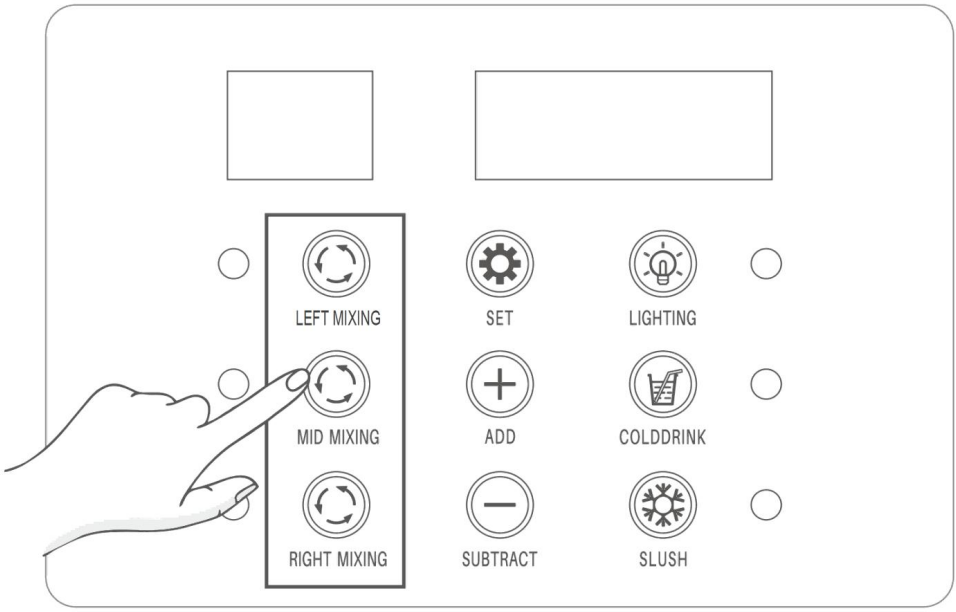


Función de enfriamiento

Una vez La función de mezcla está activa, presione el botón COLDDRINK botón para Frío Los ingredientes en todos los tanques.

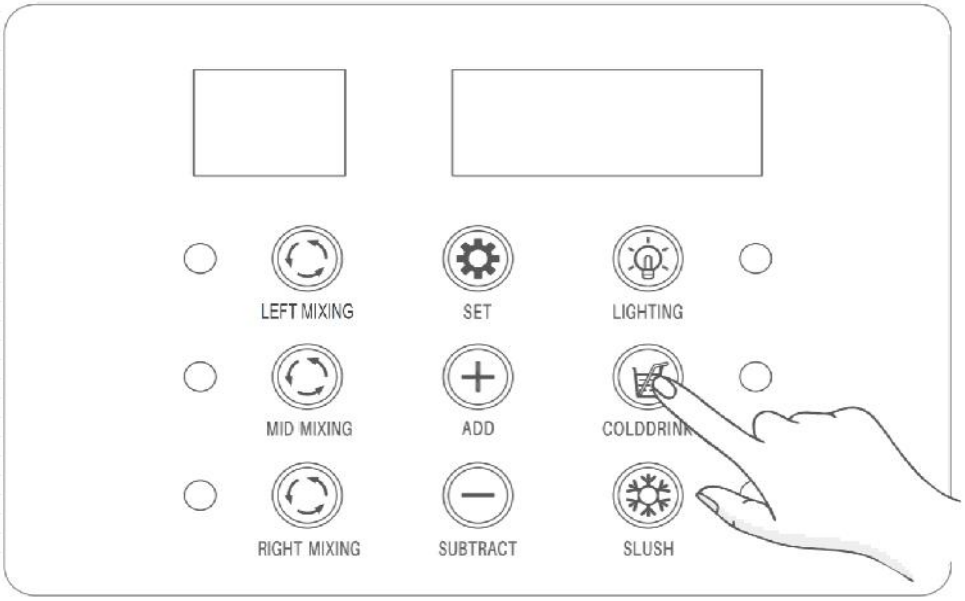


Función de fabricación de granizados

Mientras que el La función de mezcla está activa, presione el botón SLUSH Botón para crear aguanieve según sea necesario.

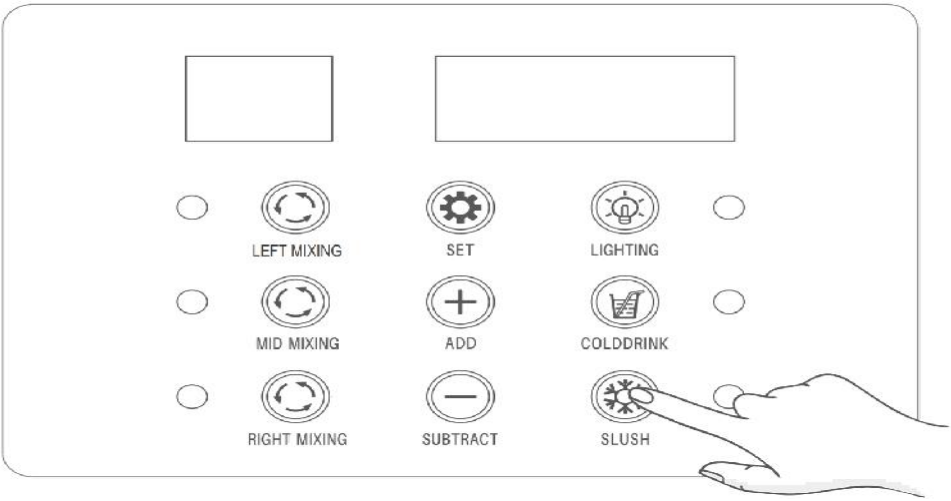


Iluminación encendida/apagada

Presione brevemente el botón ILUMINACIÓN botón para alternar los tanques iluminación.

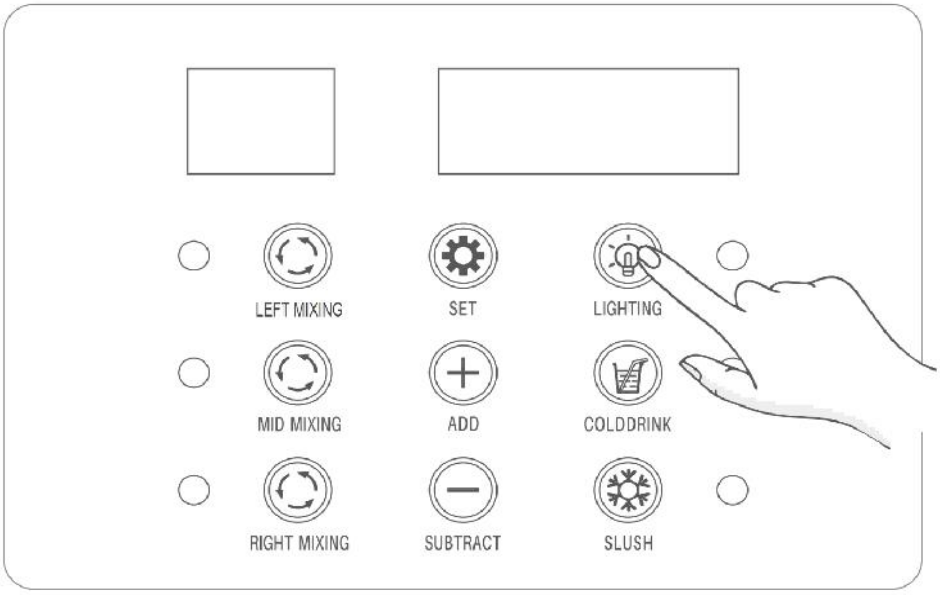

Ajustes

Presione el botón SET botón para acceder la configuración para ajustar la bebida fría y temperaturas bajo cero.

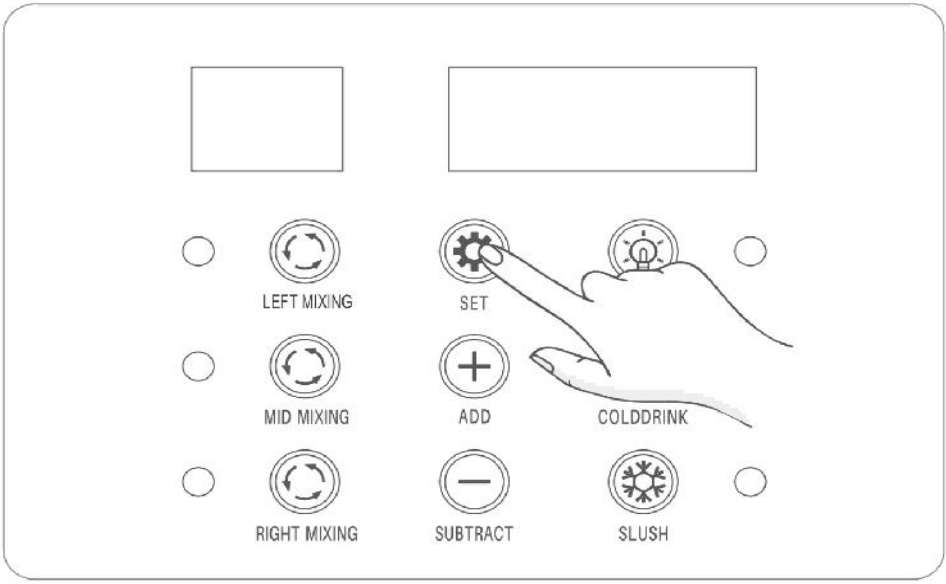

●Si el panel LED izquierdo muestra S1, representa el aguanieve Ajuste de temperatura del tanque izquierdo.Utilice el AGREGAR o SUSTRAER botón para ajustar la temperatura (la temperatura predeterminada es 2 ℃/28,4 °F, y se muestra en el panel LED derecho) para aguanieve haciendo.

●Si el LED izquierdo panel muestra C1, significa el enfriamiento Ajuste de temperatura del tanque izquierdo. Utilice la tecla AGREGAR o RESTA botón para ajustar el temperatura por defecto La temperatura es de 5 ℃/41 °F y se muestra en el panel LED derecho) para preparar bebidas frías.

●Si El panel LED izquierdo muestra S2, se encuentra Para ajustar la temperatura del aguanieve del tanque central, utilice el AGREGAR o el botón RESTAR para ajustar la temperatura (la temperatura predeterminada es -2 ℃/28,4 °F y se muestra en el panel LED derecho)

para hacer granizados.


●Si el izquierda CONDUJO El panel muestra C2,it se encuentra fuerte Ajuste de la temperatura de enfriamiento del tanque intermedio. Utilice AGREGAR o RESTA Botón para ajustar la temperatura (la temperatura predeterminada es 5 °C/41 °F y se muestra en la Panel LED derecho) para preparar bebidas frías.

●Si el panel LED izquierdo muestra S3, significa El ajuste de temperatura del aguanieve del Tanque derecho. Utilice el AGREGAR o el botón RESTA para Ajuste la temperatura (la temperatura predeterminada es -2 ℃/28,4 °F y se muestra en el panel LED derecho) para hacer granizados.

●Si el El panel LED izquierdo muestra C3, que representa la configuración de temperatura de enfriamiento del lado izquierdo. tanque.Uso el TDA o el botón RESTA para ajustar el temperatura(el valor predeterminado) La temperatura es de 5°℃/41°F y se muestra en el panel LED derecho) para hacer frío beber.

Toma una bebida fría o aguanieve

Dispensar tu bebida fría o aguanieve, simplemente tire o presione el dispensador manijas.

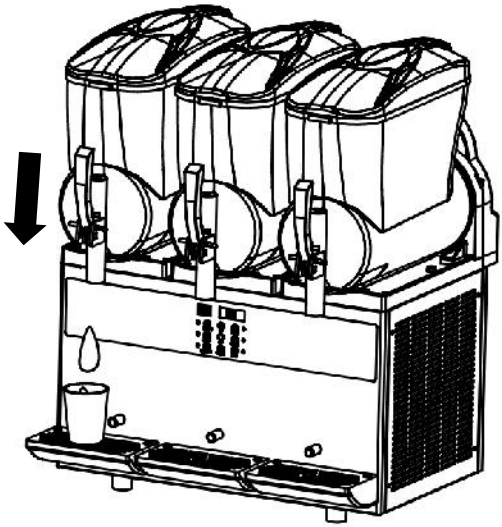

★Consejos:

①Al activar una función se iluminar su indicador correspondiente .

②Cuando la función de preparación de granizados está activa, el indicador puede mostrar dos estados: Encendido fijo: el compresor de la máquina está funcionando.

Intermitente: El compresor de la máquina está apagado.


Ambos estados son normales.

4 . X-480

Preparación de ingredientes


Paso 1:

Diluir el concentrado según las instrucciones. instrucciones del fabricante en a adecuado recipiente. Asegúrese de que mínimo contenido de azúcar del 13% a Prevenir posibles Daños en la máquina.

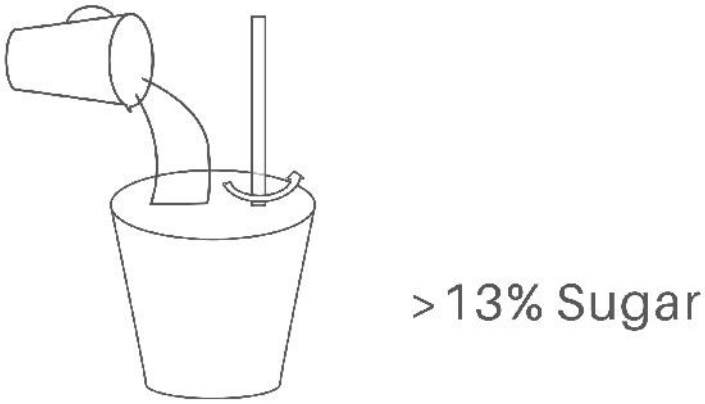

Paso 2:

Abrir ambos tapas de tanque, vierta el concentrado diluido en cada tanque k (Nivel mínimo 5,5L) , y cierre bien las tapas.

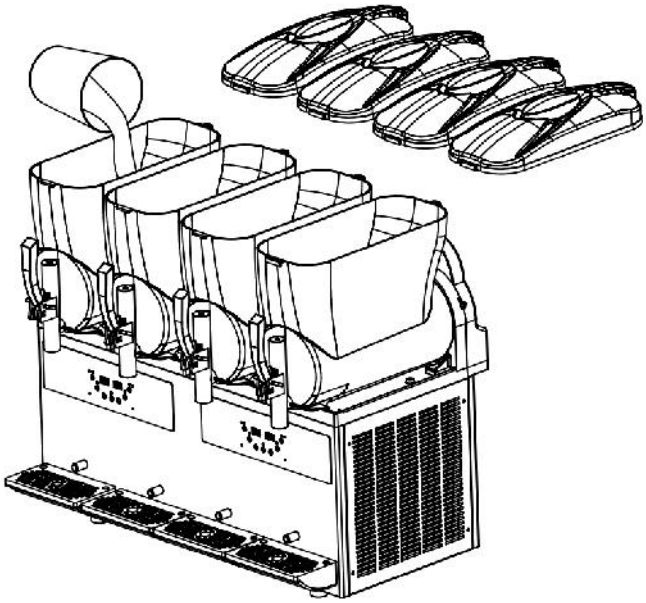


Notas:

①Vierta el concentrado solo cuando la máquina esté apagada o desenchufada.

②Evite verter líquidos calientes exceder 24℃/75.2° F en los tanques.
③Mantenga el volumen del líquido dentro de los niveles mínimo y máximo indicados en los tanques.
④Evite introducir cualquier parte del cuerpo en la máquina mientras esté en funcionamiento .


Conexión de energía

Enchufar El cable de alimentación en un toma de corriente adecuada y luego encienda el interruptor de encendido. El LED paneles voluntad indicar la corriente temperatura en los tanques .

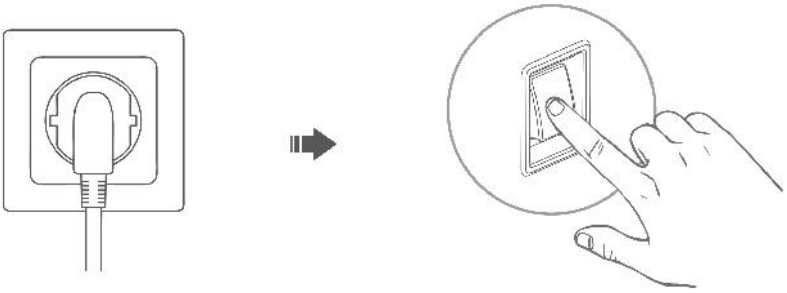


Función de mezcla (imprescindible)

Presione los botones de mezcla en el panel de control para iniciar la mezcla de los ingredientes en ambos tanques.

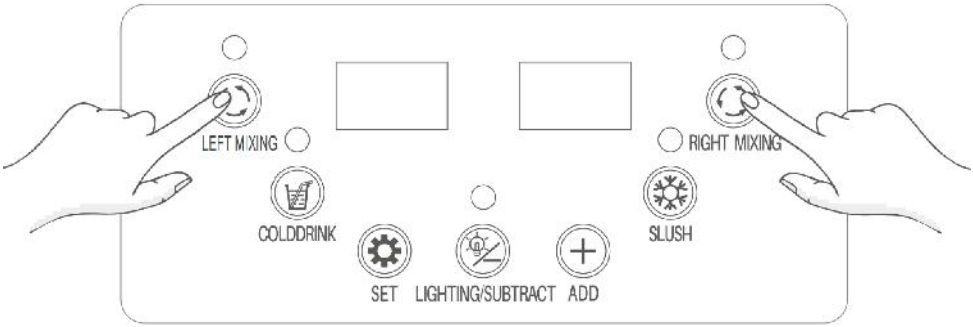


Función de enfriamiento

Una vez activada la función de mezcla, presione el botón COLDDRINK para enfriar los ingredientes en ambos tanques.

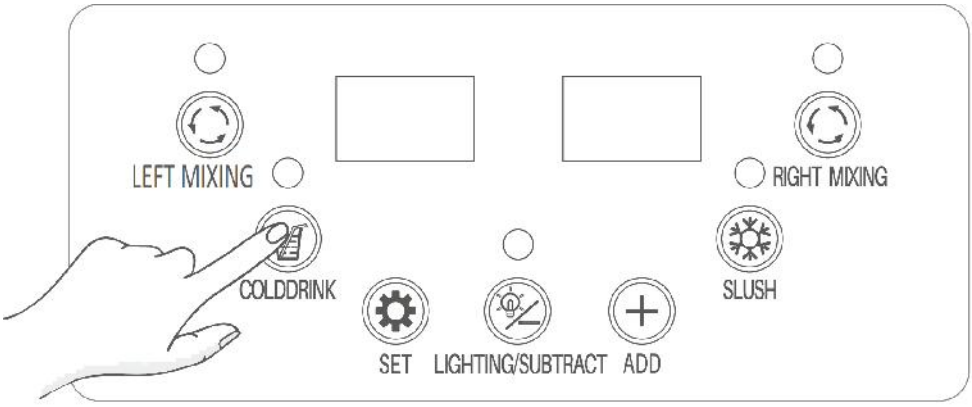


Función de fabricación de granizados

Mientras la función de mezcla esté activa, presione el botón SLUSH Botón para crear aguanieve según sea necesario.

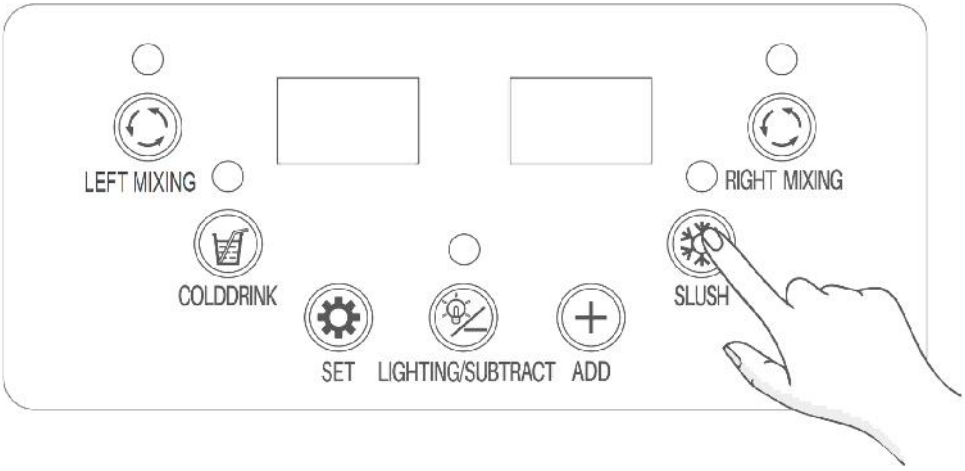


Control de iluminación

Presione brevemente el botón ILUMINACIÓN/SUSTRACTO para alternar la iluminación de los tanques.

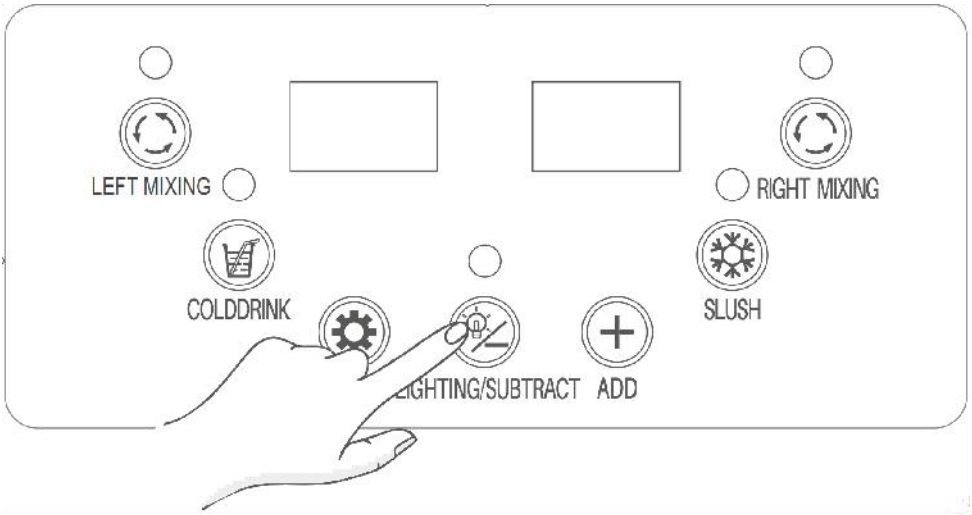

Ajustes

Presione el botón SET para acceder a la configuración de temperatura de bebidas frías y granizados.

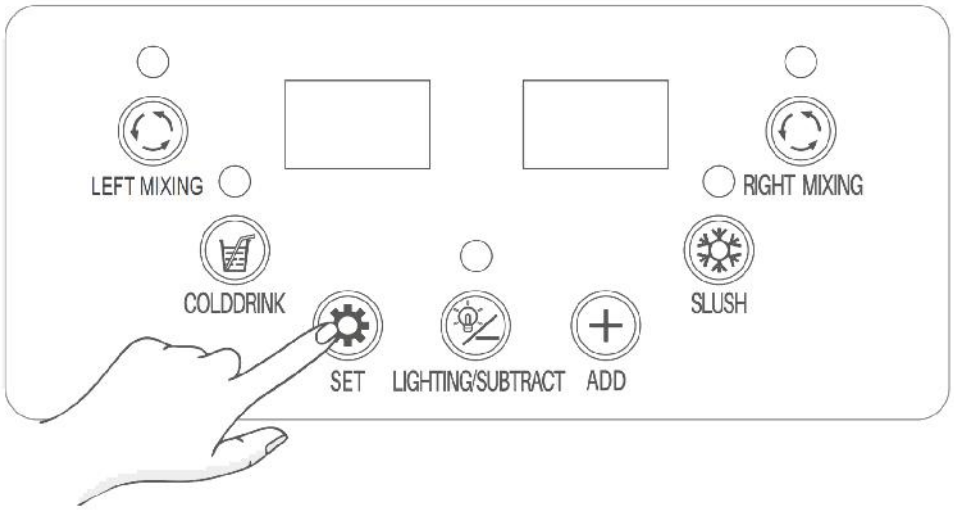

●Si el LED izquierdo panel muestra SL1 /SL3 , Significa el ajuste de temperatura del aguanieve para El tanque izquierdo. Utilice el AGREGAR o ILUMINACIÓN/SUSTRACCIÓN botón para ajustar el temperatura (la temperatura predeterminada es -2℃/28,4°F, y se muestra en el panel LED derecho) para hacer granizados.

●Si el LED izquierdo panel muestra Cd1 /Cd3 ,es significa el ajuste de temperatura de enfriamiento para el tanque izquierdo. Utilice el ADD o ILUMINACIÓN/SUSTRACCIÓN Botón para ajustar la temperatura (la temperatura predeterminada es 5°C/41°F, y se muestra en el panel LED derecho) Para hacer bebidas frías.


●Si el LED izquierdo panel muestra SL2 / SL4 , significa que la temperatura del aguanieve está configurada correctamente. tanque.Uso el AGREGAR o ILUMINACIÓN/RESTA botón para ajustar la temperatura (la temperatura predeterminada es -2℃/28,4°F, y es mostrado en el panel LED derecho) para fabricación de granizados.

●Si el LED izquierdo panel muestra Cd2 /Cd4 , lo que significa que la temperatura de enfriamiento está configurada para el tanque derecho. Use AGREGAR o Botón ILUMINACIÓN/RESTA para Ajuste la temperatura (la temperatura predeterminada es 5 ℃/41 °F y se muestra en el panel LED derecho) Para hacer bebidas frías.

★Consejos:
① Al activar una función se iluminará su indicador correspondiente.
②Cuando la función de preparación de granizados está activa, el indicador puede mostrar dos estados.
Encendido fijo: el compresor de la máquina está funcionando.
Intermitente: El compresor de la máquina está apagado.
Ambos estados son normales.

Toma una bebida fría o aguanieve

Para dispensar su bebida fría o aguanieve, simplemente tire o Empuje las manijas dispensadoras.

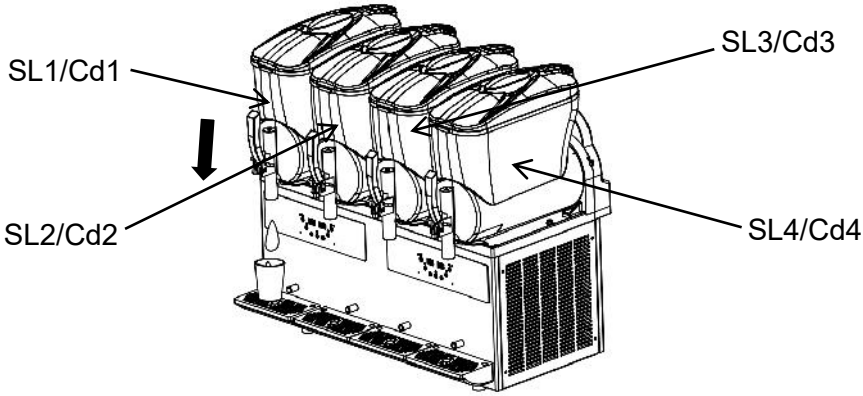

CLEANING AND MAINTENANCE

Notas importantes antes de limpiar

*Antes de limpiar o realizar mantenimiento a cualquier componente de la máquina, asegúrese de que el interruptor de encendido esté apagado y el cable de alimentación desenchufado. Al realizar la limpieza y el mantenimiento, siga estas instrucciones:

*Preparación antes de la limpieza:

-Utensilios limpios (recipiente, cepillos suaves, trapos suaves).

-El temperatura de claro agua y el agua caliente no supere los 50℃ /122 °F.

-Neutro de grado alimentario detergente.

-Desinfectante de grado alimenticio.

-Grado alimentario lubricante (por ejemplo , vaselina).

***Operaciones durante la limpieza y mantenimiento:**

-Use guantes protectores.

-Evite el uso de ácidos y bases fuertes. sustancias inflamables
-Abstenerse de usando abrasivo objetos o esponjas metálicas para limpieza de piezas de la máquina. -Tenga cuidado de no Derramar líquidos de limpieza en el área circundante.
-Evitar la limpieza partes internas del tanque.
-No sumerja el toda la máquina en el agua.
-Después de la limpieza, asegúrese de que todas las piezas estén colocadas correctamente. a garantizar la seguridad y la funcionalidad.
-Mantener la limpieza y mantener los estándares de higiene son esenciales para garantizar la bebida. calidad y cumplir con regulaciones sanitarias.

***Limpie las piezas retiradas de acuerdo con las normas sanitarias locales. Siga estas instrucciones:**
-Diluido agente de limpieza neutro con agua en un contenedor.
-Usar a Paño suave empapado en el agente diluido para limpiar las piezas. Enjuague con agua.
-Diluir el desinfectante de grado alimenticio con agua en otro contenedor.
-Remojar las piezas en el desinfectante diluido. Durante 30 minutos, luego enjuague con agua limpia. agua.
-Secar al aire las piezas desinfectadas en a Área limpia.


Nota:
Limpie el(los) tanque(s) en el menos una vez al día o según los estándares de salud de su país.Tú Puede ajustar la frecuencia de limpieza según el uso real. Una limpieza inadecuada puede promover la aparición de bacterias. crecimiento.
Si la máquina no está En uso constante, limpie el exterior. con un suave paño.

1. Limpieza de las piezas del dispensador

① Active la función de mezcla y coloque un recipiente debajo del


dispensador.Tire el mango del dispensador para drenar los ingredientes o el líquido en el tanque. Una vez drenado, apague. la máquina y desenchufe él .

② Afloje la tuerca en el sentido contrario a las agujas del reloj en el pasador del mango, luego retire el pasador seguido del mango. A continuación, tome apagado el Tapa superior del resorte y el resorte mismo. Finalmente, retire el vástago de la válvula.

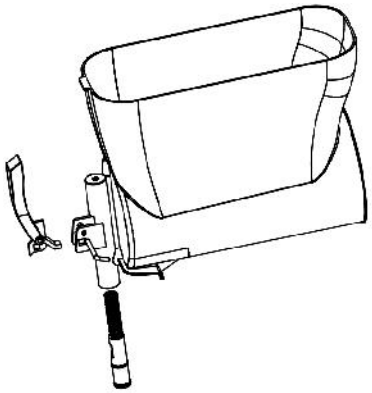

③ Enjuague las piezas desprendidas con agua limpia, siguiendo las pautas proporcionadas en la sección Notas importantes antes de limpiar.



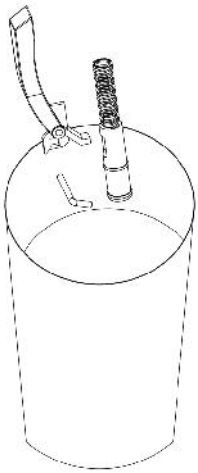


Clean Water

Nota:
Si hay una mucho ingredientes o residuos líquidos en el(los) tanque(s), no desmonte el dispensador ni el tanque regiones.
Por favor, escúrralos antes de continuar.


2.Limpie el tanque y el mezclador agitador

① Jalar la parte de plástico que sobresale ubicada en la parte posterior de la tapa del tanque, luego empuje la tapa hacia adelante para eliminar él.

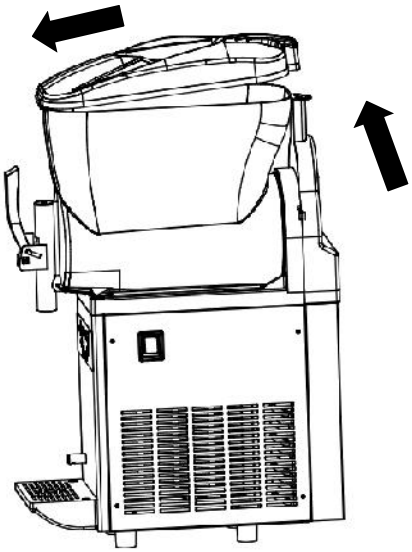



② Levantar el tanque hacia arriba, luego tire Sacarla con fuerza.



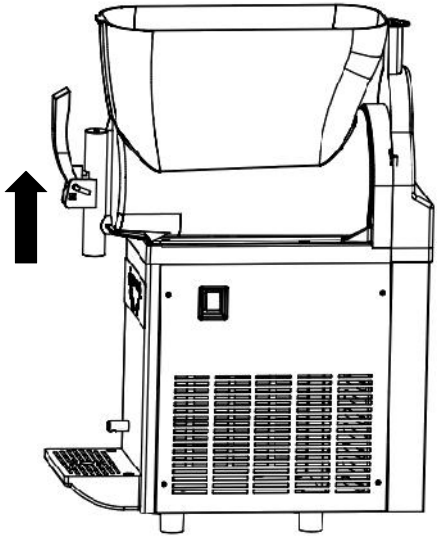


③ Eliminar el blanco espiral mezclador de agitación y encargarse de El anillo de sellado de gran tamaño.

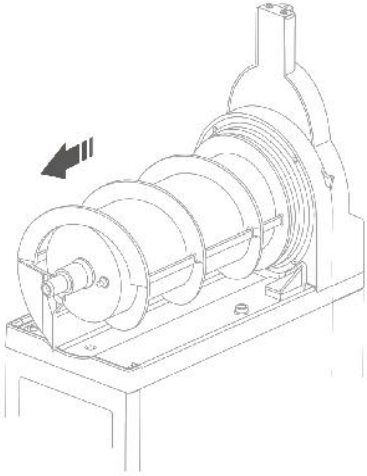

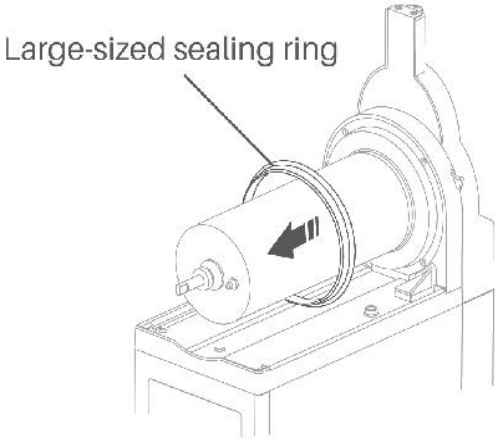

④Enjuague las piezas desprendidas en agua limpia, siguiendo las pautas proporcionadas en la sección de Notas importantes antes de Limpieza.

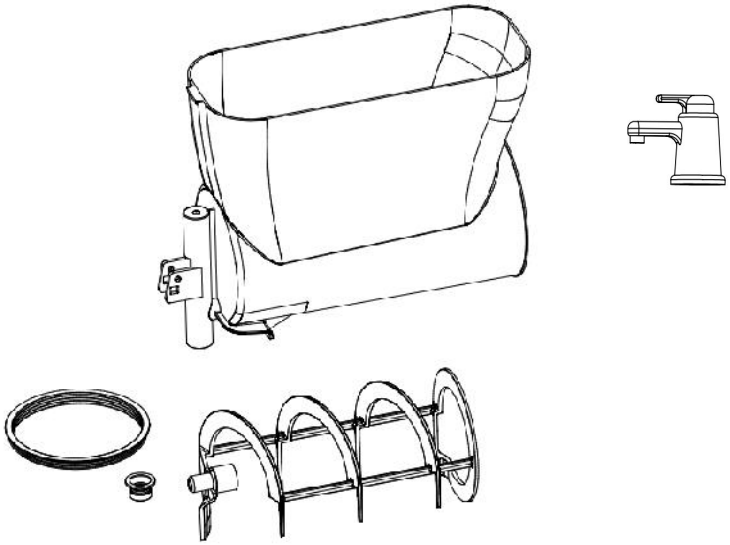


3. Limpie la tapa del tanque

①Limpie la superficie exterior de la tapa del tanque usando un paño húmedo paño.


②Limpie la superficie inferior de la tapa del tanque varias veces con un paño humedecido en diluido desinfectante,dejándolo encendido durante 30 minutos.

③ Luego, limpie completamente la superficie inferior de la tapa del tanque con un paño húmedo y luego séquela. con un paño seco.

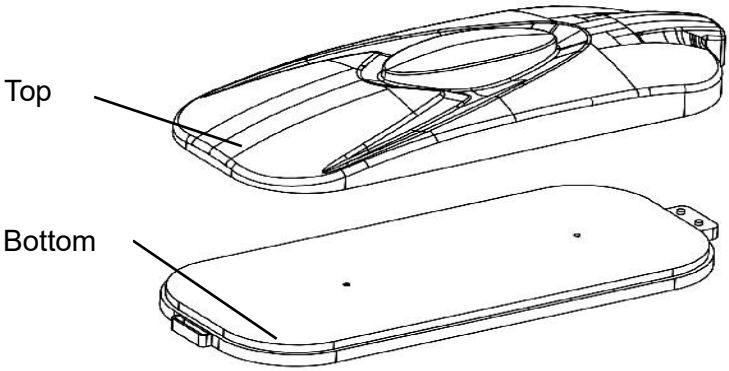


4. Limpiar la bandeja de goteo

①Levante con cuidado la bandeja de goteo y luego retírela. él. Adentro, Notarás una hebilla diseñada para asegurarlo . al agujero de la máquina.

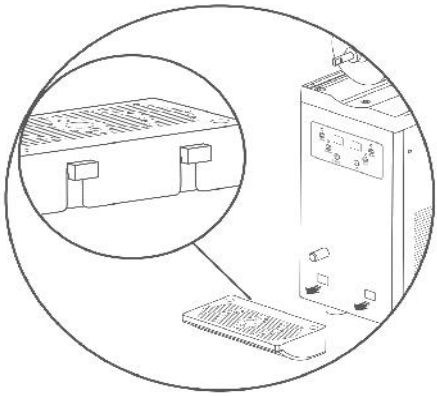

Al desmontar la bandeja de goteo, evitar tirar de la Coloque el tubo sobrante en el agujero sin cuidado para evitar daños. Vacíe y limpie la bandeja de goteo diariamente.

②Enjuague las piezas desprendidas con agua limpia, adhiriéndose a las pautas proporcionadas en la sección de Notas importantes antes Limpieza.

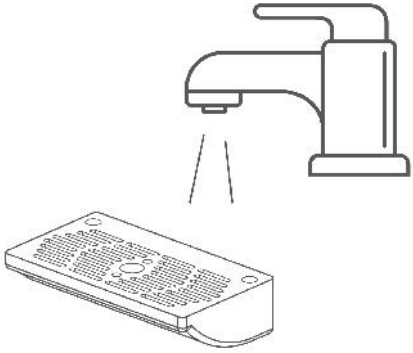


5.Limpie el evaporador

① Después de retirar la espiral blanca Agitando el mezclador y el anillo de sellado de gran tamaño , limpie la superficie del evaporador y la base con un paño suave empapado en a diluido solución limpiadora.

② Limpie estas superficies 2-3 veces veces usando un Paño de cocina limpio y húmedo.

③ Entonces, utilizar un paño suave empapado en desinfectante diluido, permitiendo que el desinfectante permanezca sobre las superficies.


④ Después de 30 minutos, Limpie completamente la superficie y la base del evaporador con un limpio mojado paño de cocina.

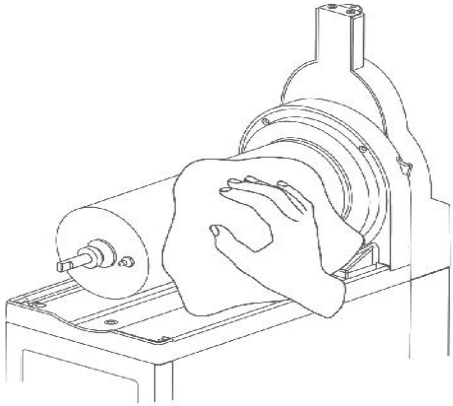

6. Limpie el cuerpo principal

①Utilice un Paño suave limpio y húmedo con agente de limpieza diluido para Limpiar el cuerpo.


② Limpie el cuerpo con un suave y húmedo paño empapado en agua limpia.
③ Seque el cuerpo con un paño limpio y seco.

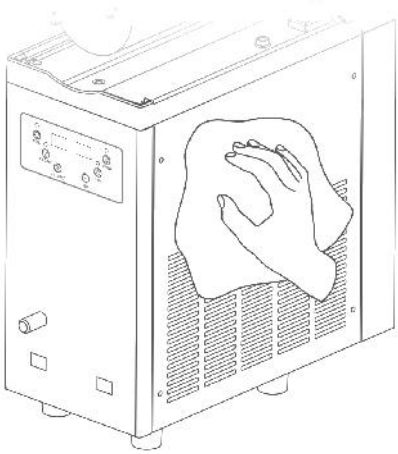

7. Limpie el condensador

* Después de un período de funcionamiento, el polvo puede acumularse en el condensador, lo que afecta la disipación de calor y la eficiencia de enfriamiento (por ejemplo, menor producción de aguanieve o dificultad para darle forma).
* Se recomienda limpiarlo mensualmente o con mayor frecuencia en ambientes hostiles) por un profesional.
* Apague el dispositivo antes de limpiarlo y tenga cuidado de no dañar las aletas del condensador .


Para XN240B

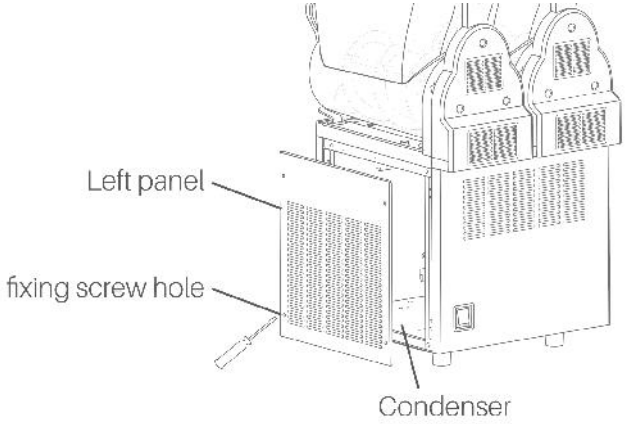

Para otros modelos . si Si tiene alguna pregunta sobre el condensador, no dude en comunicarse con nosotros. a nosotros.


8. Vuelva a ensamblar todas las piezas

①Coloque el anillo de sellado de tamaño grande en el evaporador.

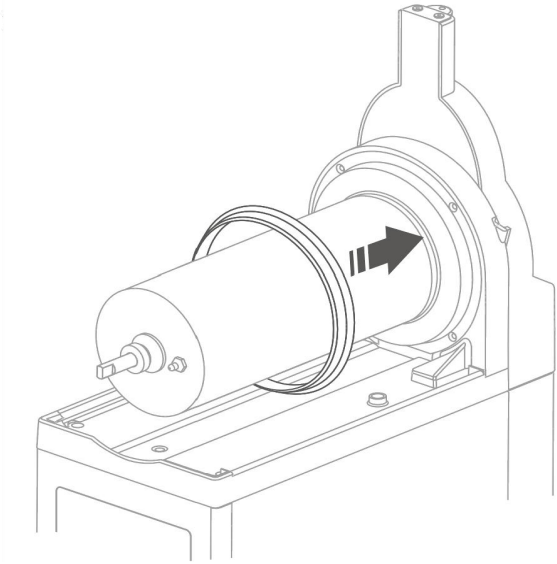


② Alinee el anillo de sellado de tamaño mediano con la varilla de metal en el evaporador para insertar la espiral blanca. Mezclador agitador . Una vez


insertado, Gírelo ligeramente en el sentido de las agujas del reloj para asegurar Un ajuste seguro .

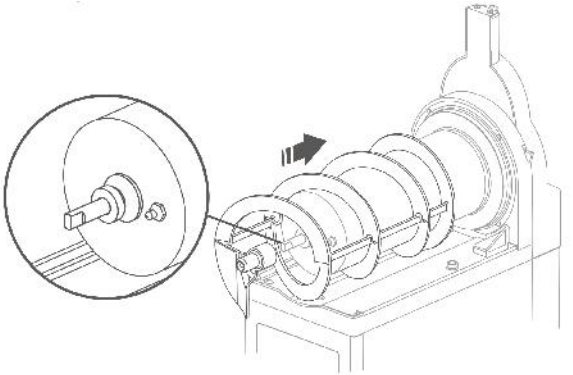


③Coloque el tanque sobre el evaporador , luego levántelo y empújelo en hasta la hebilla de plástico en la parte inferior del tanque es Insertar en la base del evaporador .

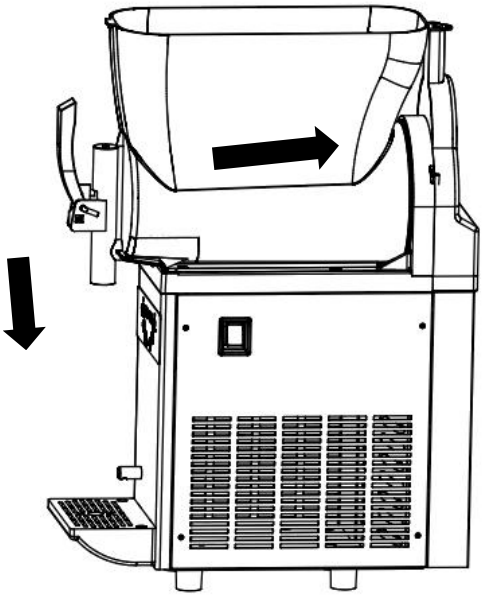

④Vuelva a ensamblar las piezas del dispensador.

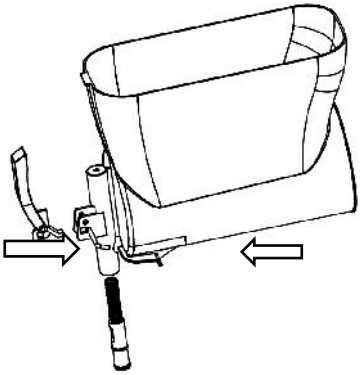

5. Coloque la tapa del tanque en la parte delantera del tanque, alineando la parte plástica que sobresale en la parte trasera. con el tanque y luego vuelva a instalar la tapa del tanque.

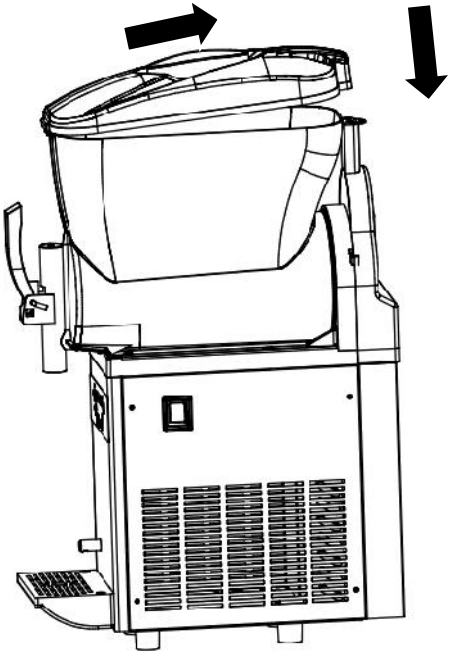

⑥Una vez limpiado el condensador, vuelva a montarlo. él siguiendo el orden inverso al desmontaje.

FACTORY CODES EXPLANATIONS

Cuando la máquina de granizados funcione correctamente, no altere la configuración predeterminada de fábrica. Si desea realizar cambios, consulte la siguiente tabla para ajustes.

Para XN120B

①Mantenga presionados simultáneamente los botones SET/SUBTRACT y ADD durante 5 segundos para acceder al modo de configuración de fábrica.

②Utilice el botón ILUMINACIÓN para modificar el código y utilice el botón ESTABLECER/RESTAR o el botón AGREGAR para modificar el valor. El sistema saldrá automáticamente y guardará la configuración. si hay No hay operación para unos 2-3 segundos.

Para XN240B

①Mantenga presionado simultáneamente el botón SET y botones AGREGAR durante 5 segundos para acceder al modo de configuración de fábrica.

②Utilice el botón SET para Modifique el código y utilice la función ILUMINACIÓN/RESTA o el botón AGREGAR para modificar el valor. El sistema saldrá automáticamente y guardará la configuración. si hay sin operación acerca de 2-3 artículos de segunda clase.

Para XN360B

①Mantenga presionado simultáneamente el Botones RESTA y SUMAR durante 5 segundos para acceder el modo de configuración de fábrica.

②Utilice el botón SET para modificar el código y utilizar la función SUBTRACT o el botón AGREGAR para modificar el valor. El sistema saldrá automáticamente y guardará la configuración si No hay operación alrededor de las 2-3 artículos de segunda clase.

Código	Explicación	Valor predeterminado	Nota
P00	Diferencial de control de temperatura para la fabricación de granizados	0.1 ℃	Cuando la temperatura de preparación del granizado se establece en - 2 ℃, Con a 0. 2 diferencial, El compresor se reinicia una vez que la temperatura alcanza -1,8 ℃ . Sin embargo, la configuración de fábrica predeterminada, cuenta con un diferencial de 0,1
P01	Temperatura máxima para hacer granizados	0 ℃	El límite superior para la temperatura de fabricación del granizado es 0 ℃
P02	Temperatura mínima para hacer granizados	-15 ℃	El límite inferior para la temperatura de ajuste del aguanieve es de -15 ℃
P03	Intervalo de tiempo de reinicio del compresor	10 segundos	Ajuste del intervalo de tiempo de funcionamiento de los compresores
P04	Valor de protección de bajo voltaje para compresor	85 V	El compresor no iniciará la operación si el voltaje cae por debajo de 85 V, asegurando la seguridad de los compresores
P05	Protección de bajo voltaje	0	0: Deshabilitado, 1: Habilitado

	para compresor		
P06	Corrección de la temperatura del primer tanque	0℃	Sin ajuste
P07	Corrección de la temperatura del segundo tanque	0℃	Sin ajuste (no para XN120B)
P08	Corrección de la temperatura del tercer tanque	0℃	Sin ajuste (no para XN120B o XN240B)
P09	Diferencial de control de temperatura de bebidas frías	2.0℃	Si la temperatura de la bebida fría se establece en 2 ℃, con un diferencial de 2℃, El compresor se reinicia cuando la temperatura alcanza los 4 ℃. La configuración predeterminada de fábrica. Sin embargo, cuenta con una 0,2 diferencial.
P0A	Valor actual para la protección del tanque congelado	1.4A	Cuando la corriente del motor supera los 1,4 A, el El compresor deja de funcionar o el tanque no enfría.
P0B	Valor actual para la protección del motor	1.8A	Cuando la corriente del motor supera los 1,8 A, el motor deja de funcionar con fines de protección.

ERROR CÓDIGOS EXPLICACIONES

Er r o Código	Explicación	Nota
--	Tanque(s) congelado(s)	Asegúrese de que la proporción de azúcar no sea menos del 13%. Si la proporción de azúcar es adecuado, aumentar la temperatura
RH	Problema con el sensor de temperatura	La función de enfriamiento se desactivará, mientras que la función de hacer granizados permanece inafectado. Por favor Contáctanos para obtener más ayuda .
LLL	Advertencia de bajo voltaje	La máquina de granizados dejará de funcionar. Por favor apague el poder y verificar el poder suministrar. Una vez que el el voltaje se estabiliza reinicie la máquina. Si LLL se muestra con frecuencia, considere usar un estabilizador de voltaje
LLH	Advertencia de alto voltaje	El aguanieve La máquina dejará de funcionar. Por favor apague el poder y verificar la fuente de alimentación. Una vez que el el voltaje se estabiliza, reinicie la máquina. Si LLH se muestra con frecuencia, Considere utilizar un estabilizador de voltaje.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Primero , solucione el problema de acuerdo con la siguiente tabla. Si el problema persiste después de intentar estos pasos, comuníquese con nosotros.

Asuntos	Posibles causas	Soluciones
	Sin entrada de energía	Conecte el cable de

La máquina no se enciende		alimentación a una toma de corriente adecuada o pruebe otro
	El interruptor de encendido no está encendido	Encienda el interruptor de encendido
Fuga de aguanieve o bebida desde la parte trasera del tanque(s)	El(los) tanque(s) es (son) no instalado correctamente	Vuelva a instalar el(los) tanque(s) de forma segura
	El(los) anillo(s) de sellado es (son) instalado de forma segura	Reemplace el(los) anillo(s) de sellado
El(los) mezclador(es) de espiral blanco(s) es (son) no gira	El(los) tanque(s) es (son) no instalado correctamente	Reinstalar el(los) tanque(s) de forma segura
	La(s) superficie(s) del evaporador es (están) congelados	Apague la energía y deje que el hielo se derrita.
Incapacidad de la máquina para producir aguanieve	La proporción de azúcar es inferior al 13%.	Por favor añade más azúcar
	El interruptor de encendido no está encendido	Encienda el interruptor de encendido
	No se presionó el botón de aguanieve	Activar la función de hacer granizados
	El condensador es (están) excesivamente sucios	Limpiar el(los) condensador(es)
	La máquina está cerca de una fuente de calor con poca disipación de calor.	Coloque la máquina correctamente
Ruido excesivo	El(los) anillo(s) de sellado En	Asegúrese de que

del mezclador espiral blanco	el mezclador espiral blanco se encuentra (son) no instalado correctamente	el/los anillo(s) de sellado esté(n) correctamente instalado(s).
	El aguanieve es demasiado sólido	Apague la energía y deje que el hielo se derrita.
	El(los) anillo(s) de sellado En el mezclador espiral blanco se encuentra (son) cualquiera sin lubricar o dañado	Aplique lubricante o reemplácelo con un nuevo anillo de sello.
	La proporción de azúcar es inferior al 13%.	Ajustar la proporción; Evite sustituir el azúcar por una alternativa más dulce
Dispensador(es) Mal funcionamiento, no se puede dispensar granizado ni bebida	Demasiado hielo en el/los tanque(s)	Retire el exceso de hielo del tanque(s)
Presencia de manchas negras en el aguanieve	El(los) tanque(s) es (son) no limpio	Limpie el(los) tanque(s) siguiendo las instrucciones
	Anillo(s) de sellado sucio(s) en el(los) dispensador(es) o el(los) mezclador(es) espiral(es) blanco(s)	Limpie el/los anillo(s) de sellado
	Anillo(s) de sellado dañado(s) en el(los) dispensador(es) o el(los) mezclador(es)	Reemplace el o los sellos dañados con uno nuevo. anillo(s)

	espiral(es) blanco(s)	



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.





KOMERCYJNA MASZYNA DO PRODUKCJI LODU KRUSZONEGO

MODEL: XN120B XN240B XN360B X-480

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Commercial slush machine

MODEL: XN120B XN240B XN360B X-480

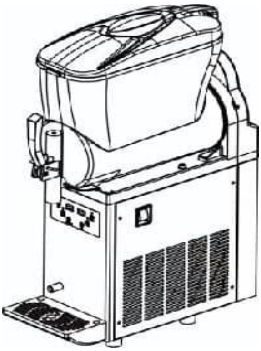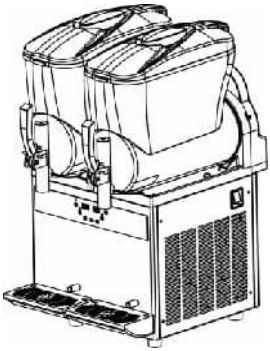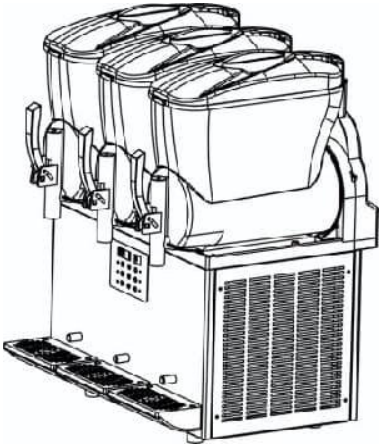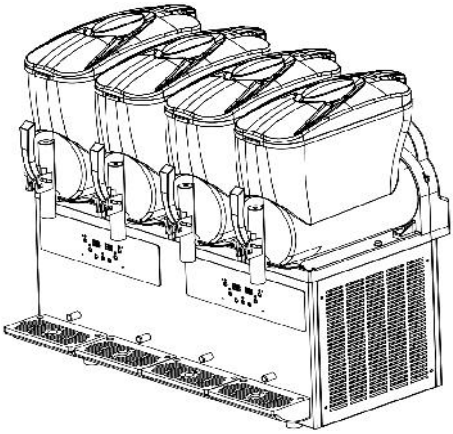To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wybaczenie, że nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu .

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	UWAGA: Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez podmiot odpowiedzialny za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia! To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom: 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu niezatwierdzone wyraźnie przez podmiot odpowiedzialny za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z produktu. Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli niniejszy produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie produktu, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń, stosując jeden lub więcej z następujących środków. • Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej. • Zwiększ odległość między produktem a odbiornikiem. • • Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten,

	do którego podłączony jest odbiornik. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu .

IMPORTANT SAFETY CAUTIONS

1. Ogólne środki ostrożności

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
①Unikaj korzystanie z produktu na powietrzu. Narażenie padać deszcz może potencjalnie spowodować wyciek prądu lub porażenie prądem zaszokować.
②Nigdy nie umieszczaj produktu w miejscu, w którym może zmoknąć lub ochlapany wodą. Jeśli materiał izolacyjny ulega uszkodzeniu, może spowodować wyciek prądu lub nawet porażenie prądem.
③Nigdy nie spryskuj produktu bezpośrednio wodą. Wilgoć na produkcie może spowodować porażenie prądem. Lub A zwarcie.
④Upewnij się, że nie, nie wlać jakiekolwiek substancje lotne lub łatwopalnych cieczy do zbiornika(ów) produktu. Pojemniki lub obszary, w których znajdują się te substancje utrzymane mogło prowadzić do eksplozji lub pożarów.
⑤Produkt powinien być instalowany wyłącznie przez przeszkolonych inżynierów lub personel konserwacyjny. Próbuję tego możesz spowodować gaz lub wycieki płynów, porażenia prądem, lub pożarów .

⑥Nigdy nie wkładaj metalu przedmiotów takich jak igły żelazne lub druty do otworów wentylacyjnych produkt. Może to spowodować porażenia prądem lub obrażeń ciała przypadkowy kontakt z ruchomymi częściami.
⑦Upewnij się, że produkt jest dobrze umieszczony NA A stabilna, twarda powierzchnia. Niestabilne podłoże może spowodować uszkodzenia w razie przewrócenia się lub upadku produktu.
⑧ Zawsze używaj zasilacza wskazanego na produkcie. etykieta.Używanie przedłużaczy może spowodować pożar.
⑨Upewnij się, że wtyczka jest dobrze zamocowana moc Podłącz urządzenie do gniazdka po uprzednim usunięciu kurzu. Zakurzone gniazda lub nieprawidłowe włożenie mogą skutkować pożar.
⑩Używaj gniazdka z uziemieniem, aby uniknąć porażenie prądem. W przypadku gdy jest brak uziemionego gniazdka, urządzenie uziemiające muszą być montowane przez wykwalifikowanych inżynierów i techników, a gniazdo powinno być łatwo dostępne.
⑪Unikaj używania produktu na obszarach o wysokiej zawartości kwasu siarkowego , takie jak gorące źródła, Lub w środowiskach o wysokim zasoleniu jak zatoki, ponieważ może to doprowadzić do wewnętrznej korozji i potencjalnego uszkodzenia produktu.
⑫Nie uszkodzić obwód chłodzący.
⑬Jeśli wystąpią jakiekolwiek usterki produktu, Proszę odłączyć wtyczkę od zasilania. Dalsze nieprawidłowe działanie może spowodować porażenie prądem lub ogień.
⑭Proszę unikać uszkadzanie, przetwarzanie, łączenie, rozciąganie , pochylenie się, lub skręcania przewodu zasilającego na siłę. W przeciwnym razie, może to doprowadzić do uszkodzenia, porażenie prądem, lub zagrożenie pożarem.
⑮Upewnij się, że w pobliżu urządzenia nie ma żadnych przeszkód i nie blokuj otworów wentylacyjnych .
⑯ Przed czyszczeniem, utrzymywanie, lub inspekcji produktu, odłączyć zasilanie, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym lub obrażeniom ciała.
⑰Jeśli w niektórych modelach stosowane są łatwopalne czynniki

chłodnicze i łatwopalne substancje pieniące agenci, należy zachować ostrożność, aby zapobiec zagrożeniu pożarem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości produktu, naprawa musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowany personel lub instytucję.
⑱Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby z problemami fizycznymi słabości, powolne reakcje, lub zaburzenia psychiczne (w tym dzieci), chyba że pod nadzorem lub kierownictwem A opiekun. Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się produktem.

2. Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego
①Sprawdź zalecany zakres napięcia dla maszyny do lodu kruszonego podawanej przez znaną markę. Jeśli Twoje napięcie zasilania nie mieści się w tym zakresie zakres, proszę zakupić regulator napięcia o napięciu większym niż 2000W samodzielnie.
②Zapewnij prawidłowe grunt; unikać podłączania przewodu uziemiającego do fajka wodna lub rura gazowa.
③Aby chronić sprężarkę, poczekaj 10 protokół po przerwa w dostawie prądu przed ponownym uruchomieniem maszyny do produkcji lodu kruszonego.
④ Unikaj używania tego samego gniazdka do innych urządzeń elektrycznych.
⑤W przypadku uszkodzonych przewodów zasilających, polegaj na personelu wyznaczonym przez producenta lub wykwalifikowanych specjalistach w zakresie wymiany, aby zapobiec zagrożeniom.
⑥System sterowania elektrycznego tego produktu działa powyżej 36V; proszę nie uzyskiwać dostępu ani nie dotykać systemu sterowania, gdy Maszyna jest używana. Zwróć się o pomoc do producenta lub wykwalifikowanego specjalisty . technicy Do konserwacja.

3. Ostrzeżenia
①Unikaj obsługi produkt jeśli jest A gaz przeciek w jego lokalizacji. Iskry powstające podczas odłączania lub uruchamiania/zatrzymywania maszyny może spowodować pożar. Odetnij zasilanie, otwarte okna, i pozwól aby

zapewnić właściwą cyrkulację powietrza w takich sytuacjach.
② Zawsze używaj uziemionego wtyczka do produktu zapobiegająca porażeniu prądem elektrycznym wstrząs w przypadku wycieków.
③Unikaj używania rur wodociągowych jako zacisków uziemiających, ponieważ powszechnie stosuje się rury plastikowe w instalacjach wodno-kanalizacyjnych i mogą nie zapewniać prawidłowego uziemienia.
④Nie uziemiaj produkt przez rury gazowe, ponieważ może to prowadzić do poważnych ryzyk.
⑤Nigdy nie uziemiaj produktu za pomocą linii telefonicznych ani piorunochronów. Podczas burzy, potencjał generowania wysokich prądów sprawia, ta metoda uziemienia niezwykle niebezpieczne.
⑥Podczas umieszczania produktu w wilgoć środowisko, Konieczne jest zainstalowanie wyłącznika nadprądowego i uziemienie urządzenia . Wyłącznik nadprądowy powinien być zainstalowany w przewodzie zasilającym. Aby uzyskać dalsze wskazówki, wskazane jest zasięgnięcie porady u ten sprzedawca lub technik elektryk.
⑦Należy upewnić się, że zainstalowany został wyłącznik.
⑧Upewnij się, że nic upadki do obszar, w którym przechowywany jest produkt.

4. Warunki środowiskowe

Ten produkt został zaprojektowany w zgodnie z następującymi warunkami:
①Przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń.
②Sprawny na wysokościach nie przekraczającej 2000 metrów.
③Działanie w ramach zakres temperatur otoczenia od 10℃/50°F do 32℃/89,6°F.
④Jeśli temperatura nie przekracza 31℃/87,8°F, ten maksymalna wilgotność względna wynosi 80%.Maksymalny względny wilgotność maleje liniowo wraz ze wzrostem temperatury.
⑤Wahania napięcia głównego źródła zasilania nie powinny przekraczać ±10% napięcia znamionowego.
⑥Zgodnie z poziomem instalacji sprzętu (nad poziom napięcia) przejściowy ponad woltaż.





Ten aparat jest używany w podobnych celach, takich jak:
-Kuchnia obszar z sklep, biuro lub w innym miejscu pracy.
- Klienci gospodarstw rolnych i hoteli, moteli i obiektów mieszkalnych
-Catering i podobne aplikacje niedetaliczne.


5. Środki ostrożności podczas instalacji




①Wymagania Do transport i ruch:
Utrzymuj pudełko wyprostować i ograniczyć pochylenie do maksymalnie 45°; Unikaj odwracania lub układania w pozycji poziomej.
②Do prawidłowo obsługiwać produkt i uzyskać najlepszą wydajność, proszę umieścić To w środowisku, które spełnia następujące warunki:
●Na twardej i równej powierzchni
●Trzymaj się z dala od miejsca, w którym znajduje się źródło ciepła wygenerowane. Unikaj umieszczania maszyny w pobliżu upał źródeł, takich jak płomienie gazowe lub piece, jako ciepło może zmniejszyć wydajność chłodzenia urządzenia.
●Unikaj bezpośredniego światła słonecznego. Unikaj bezpośredniego narażenia na działanie promieni słonecznych, co może prowadzić do nieprawidłowości operacyjnych i skrócić żywotność maszyny.
●W A obszar suchy. Utrzymaj maszynę w A suchym miejscu i unikać umieszczania go w pobliżu miejsc mokrych, takich jak krany czy zlewy.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

WHAT ’S IN THE BOX

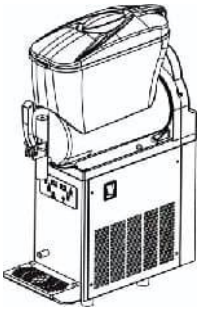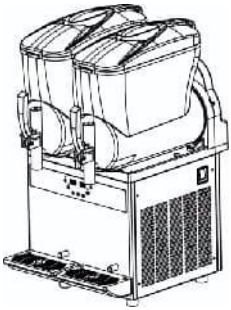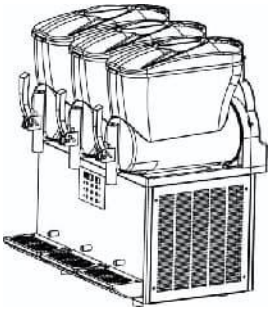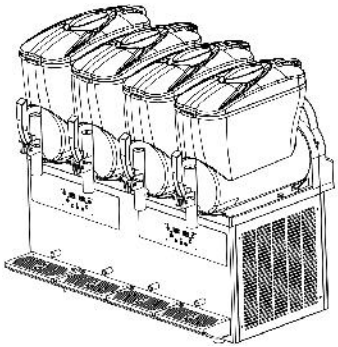
	Lub		Lub	
X N240B		XN120B		XN360B
				
X-480				

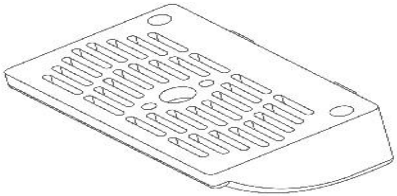
	
Tacka ociekowa (1 dla XN120B, 2 dla XN240B, 3 dla XN360B, 4 dla X-480)	Zapasowy pierścień uszczelniający w rozmiarze mini (1 dla XN120B, 2 dla XN240B, 3 dla XN360B, 4 dla X-480)

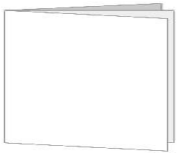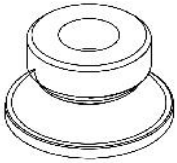	
Zapasowy pierścień uszczelniający o dużym rozmiarze (1 dla XN120B, 2 dla XN240B, 3 dla XN360B, 4 dla X-480)	Instrukcja obsługi
 Zapasowy pierścień uszczelniający średniej wielkości (1 dla XN120B, 2 dla X-300, 3 dla X-450, 4 dla X-480)	

KNOW YOUR SLUSH MACHINE

1.XN120B

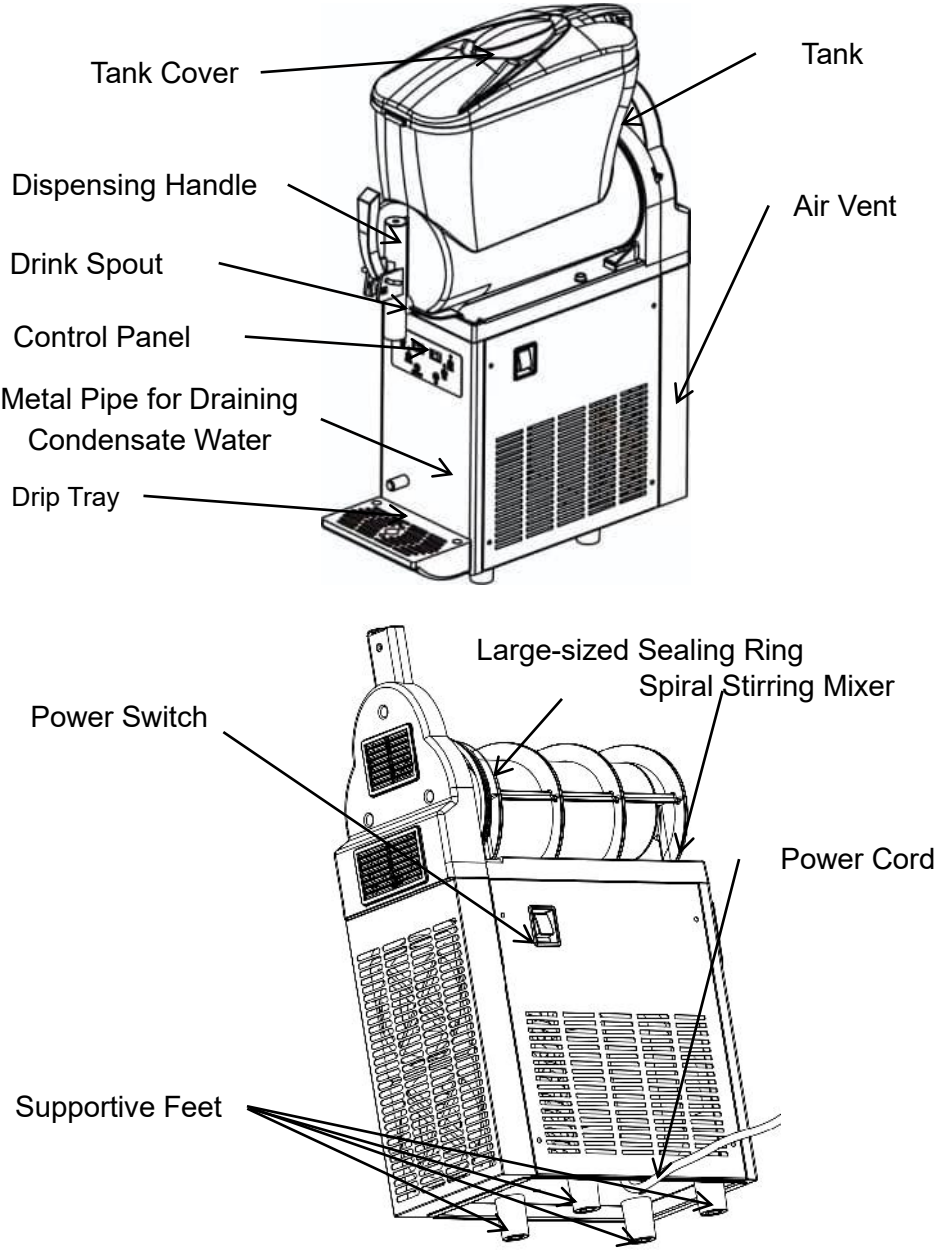

Tank Cover
Tank
Dispensing Handle
Air Vent
Drink Spout
Control Panel
Metal Pipe for Draining
Condensate Water
Drip Tray
Large-sized Sealing Ring
Spiral Stirring Mixer
Power Switch
Power Cord
Supportive Feet

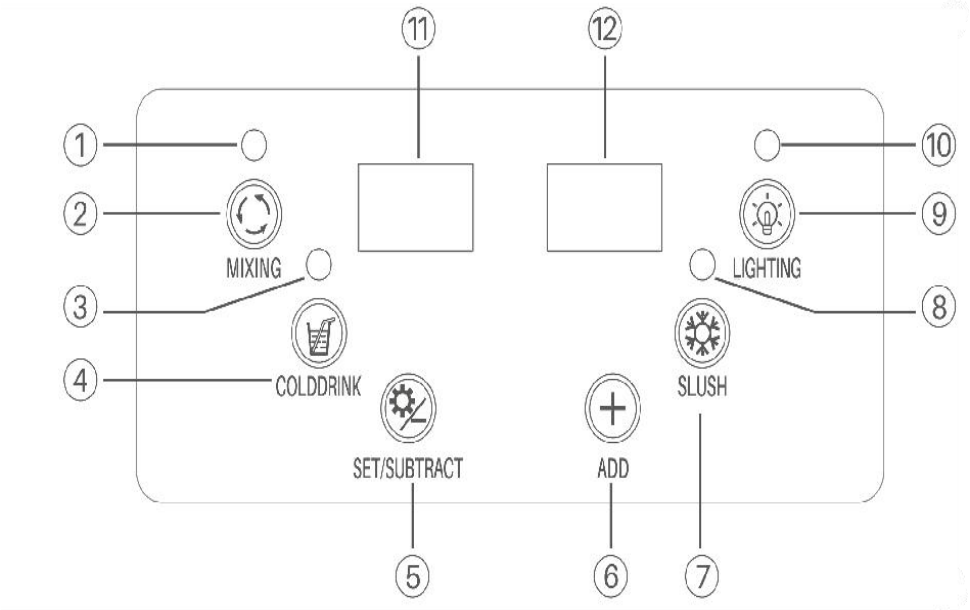



① Wskaźnik mieszania	② Przycisk miksowania	③ Wskaźnik chłodzenia
④ Przycisk chłodzenia	⑤ Przycisk ustawień	⑥ Przycisk regulacji
⑦ Breja Tworzenie przycisku	⑧ Produkcja slush Wskaźnik	⑨ Włączanie/wyłączanie błyskawicy Przycisk
⑩ Wskaźnik świetlny	⑪ Lewy panel LED	⑫ Prawy panel LED

2.XN240B

Right Tank

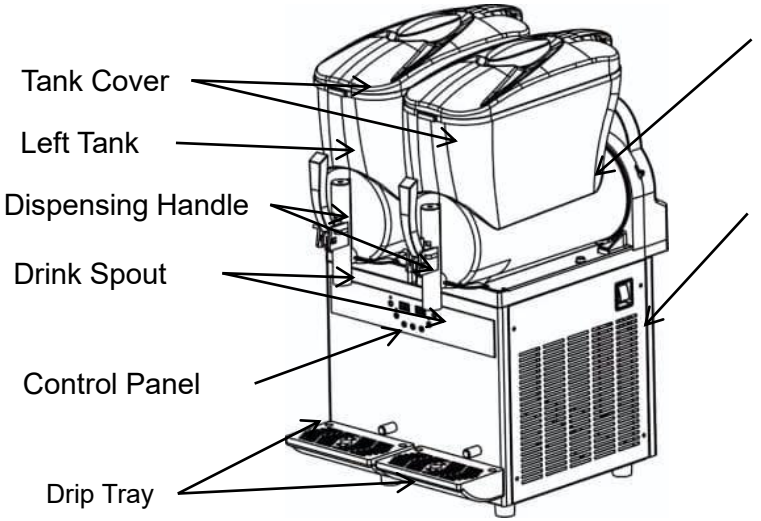

Tank Cover
Left Tank
Dispensing Handle
Drink Spout
Control Panel
Drip Tray
Air Vent

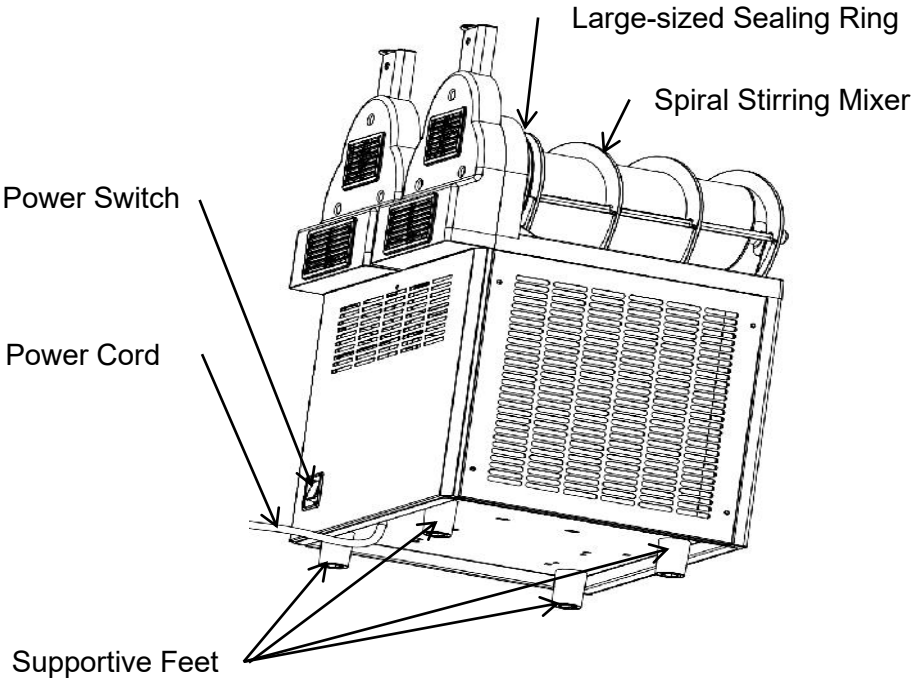

Large-sized Sealing Ring
Spiral Stirring Mixer
Power Switch
Power Cord
Supportive Feet

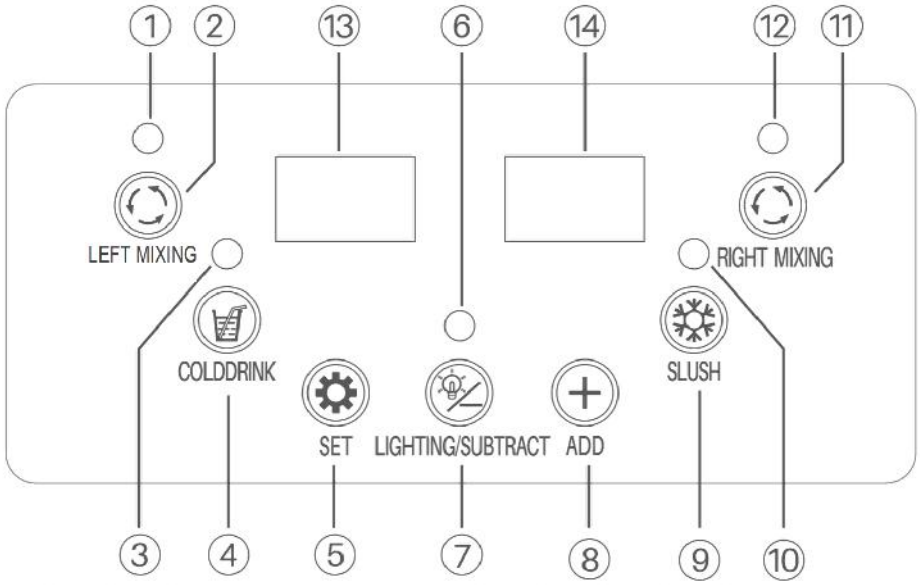


① Wskaźnik mieszania dla lewego zbiornika	② Mieszanie Przycisk lewego zbiornika	③ Wskaźnik chłodzenia dla obu zbiorników
④ Przycisk chłodzenia dla obu zbiorników	⑤ Przycisk ustawień	⑥ Wskaźnik świetlny
⑦ Przycisk włączania/wyłączania Lightning	⑧ Przycisk regulacji	⑨ Przycisk wytwarzania błota pośniegowego dla obu zbiorników
⑩ Wskaźnik wytwarzania slush dla obu czołgów	⑪ Przycisk miksowania dla Prawy czołg	⑫ Wskaźnik mieszania dla prawego zbiornika
⑬ Lewy panel LED	⑭ Prawy panel LED	

3.XN360B

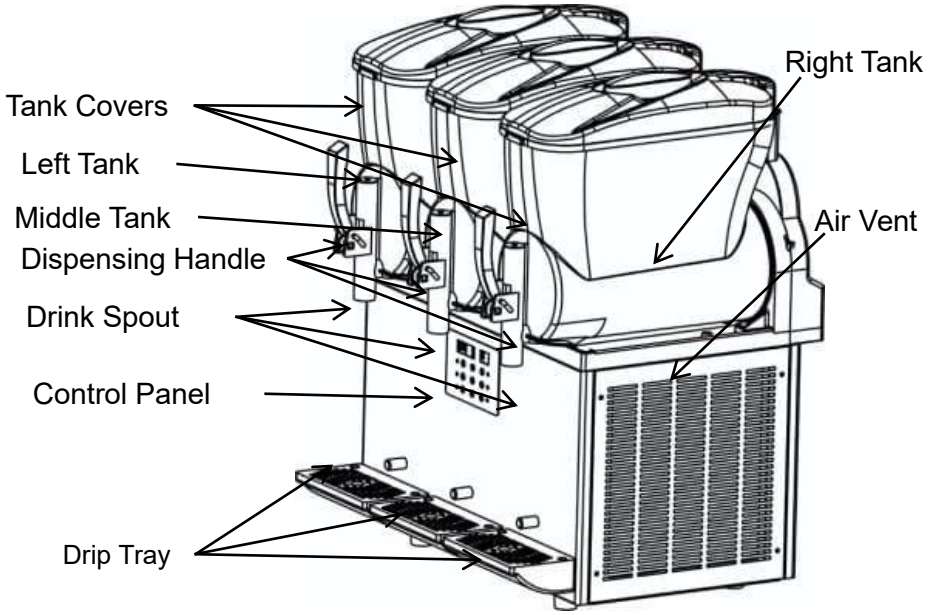
Tank Covers
Left Tank
Middle Tank
Dispensing Handle
Drink Spout
Control Panel
Drip Tray
Right Tank
Air Vent

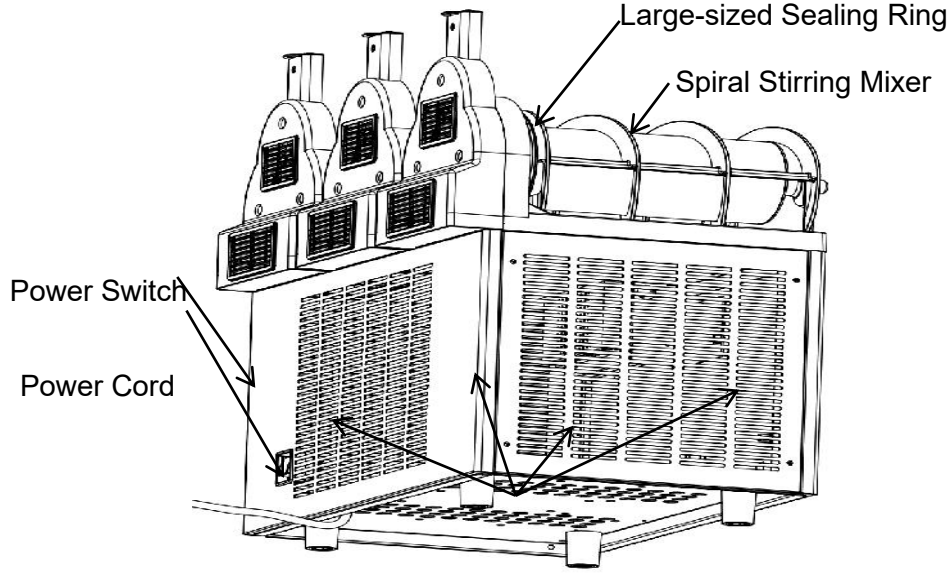
Large-sized Sealing Ring
Spiral Stirring Mixer
Power Switch
Power Cord


Supportive Feet

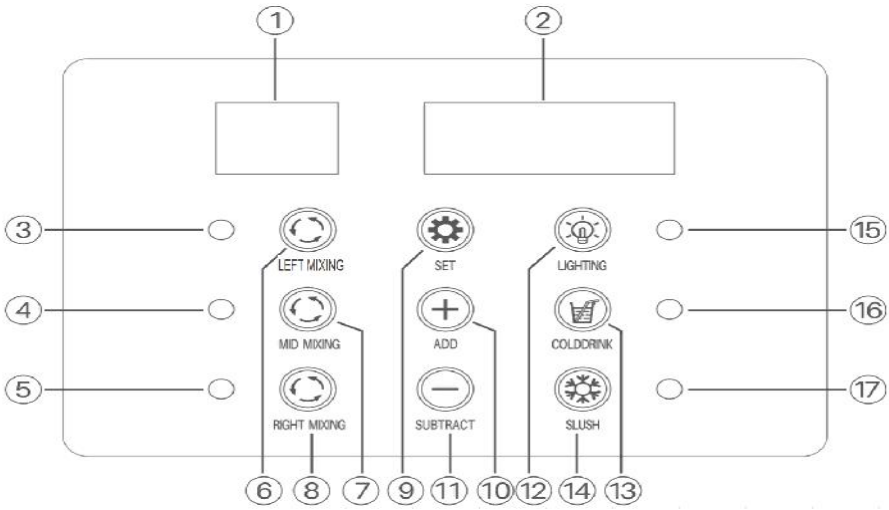



① Lewy panel LED	② Prawy panel LED	③ Wskaźnik mieszania dla lewego zbiornika
④ Wskaźnik mieszania dla środkowego zbiornika	⑤ Wskaźnik mieszania dla prawego zbiornika	⑥ Przycisk mieszania dla lewego zbiornika
⑦ Przycisk mieszania dla środkowego zbiornika	⑧ Przycisk mieszania dla prawego zbiornika	⑨ Przycisk ustawień
⑩ Przycisk regulacji +	⑪ Przycisk regulacji -	⑫ Przycisk włączania/wyłączania Lightning
⑬ Przycisk chłodzenia dla trzech zbiorników	⑭ Przycisk wytwarzania błota	⑮ Wskaźnik świetlny

	pośniegowego dla trzech zbiorników	
⑯ Wskaźnik chłodzenia dla trzech zbiorników	⑰ Wskaźnik wytwarzania błota pośniegowego dla trzech zbiorników	

4.X-480

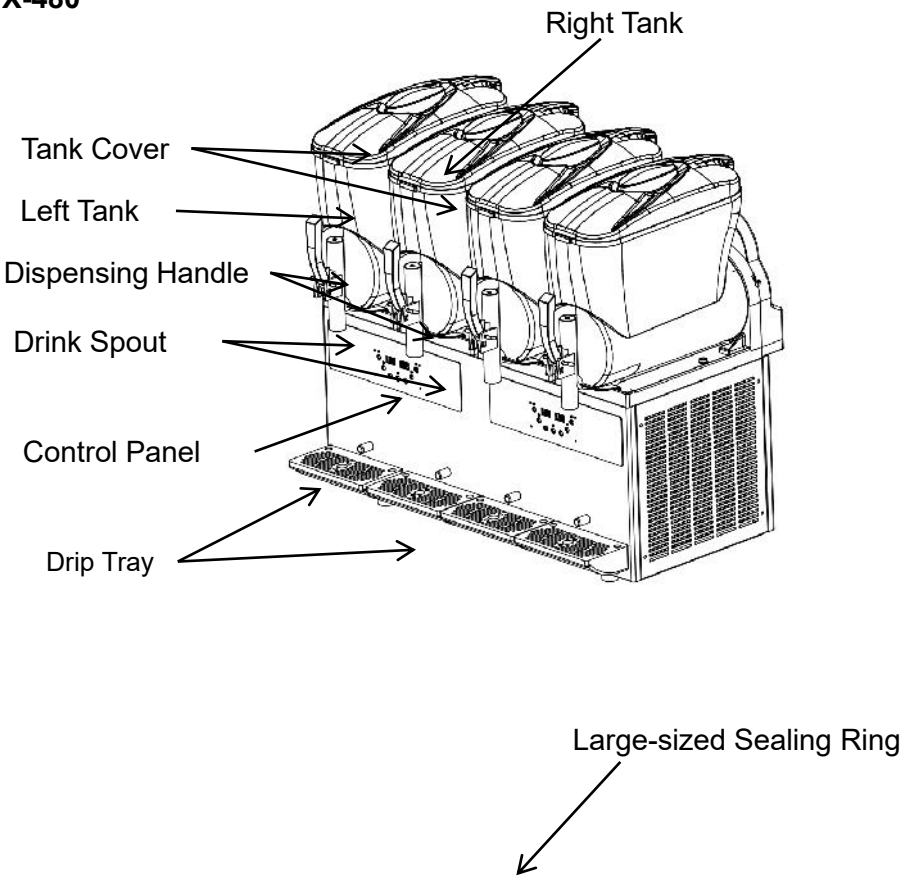

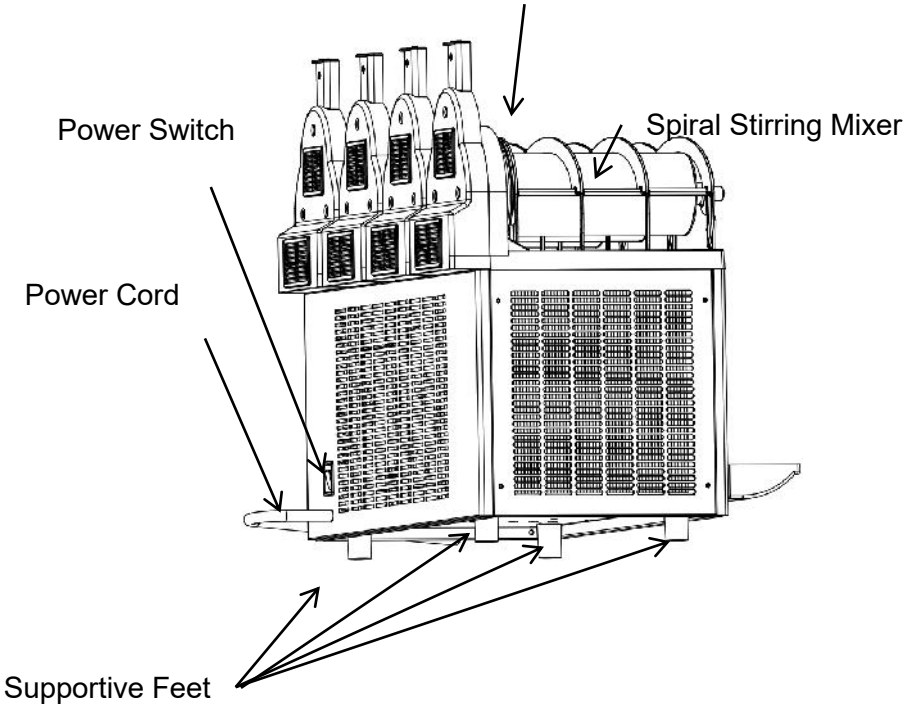

Power Switch
Spiral Stirring Mixer
Power Cord
Supportive Feet

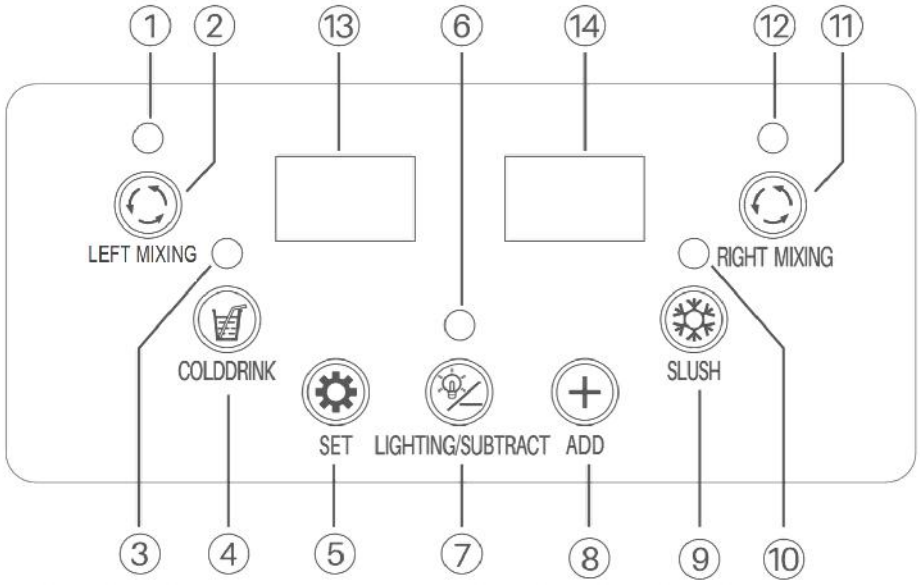
1
2
13
6
14
12
11
LEFT MIXING
RIGHT MIXING
COLDDRINK
SLUSH
SET
LIGHTING/SUBTRACT
ADD
3
4
5
7
8
9
10


① Wskaźnik mieszania dla lewego zbiornika	② Mieszanie Przycisk lewego zbiornika	③ Wskaźnik chłodzenia dla obu zbiorników
④ Przycisk chłodzenia dla obu zbiorników	⑤ Przycisk ustawień	⑥ Wskaźnik świetlny
⑦ Przycisk włączania/wyłączania Lightning	⑧ Przycisk regulacji	⑨ Przycisk wytwarzania błota pośniegowego dla obu zbiorników
⑩ Wskaźnik wytwarzania slush dla obu czołgów	⑪ Przycisk miksowania dla Prawy czołg	⑫ Wskaźnik mieszania dla prawego zbiornika
⑬ Lewy panel LED	⑭ Prawy panel LED	

PRZYGOTOWANIE


1. Po przybyciu maszyny do produkcji lodu kruszonego, Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i umieść urządzenie na płaskiej, równej powierzchni. Pozostaw na 24 godziny, aby olej smarujący sprężarki mógł się osadzić przed użyciem. W przeciwnym razie może dojść do łatwego uszkodzenia sprężarki.

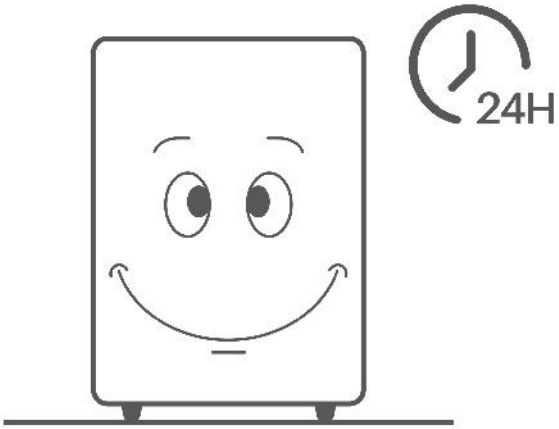


*Upewnij się, że maszyna do lodu kruszonego jest odpowiednio ustawiona NA A płaski i równej powierzchni.

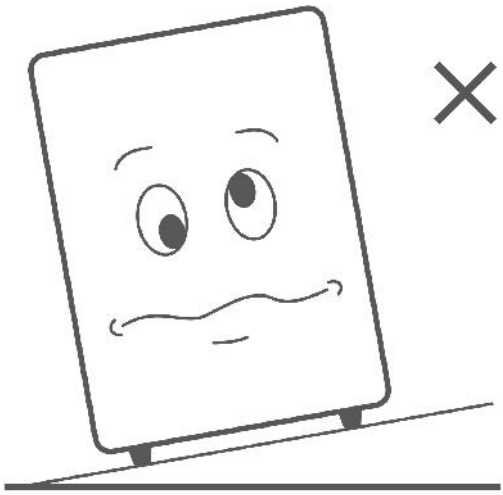


*Miejsce maszyna w A dobrze wentylowane pomieszczenie, aby ułatwić cyrkulację powietrza jego układ chłodzenia.

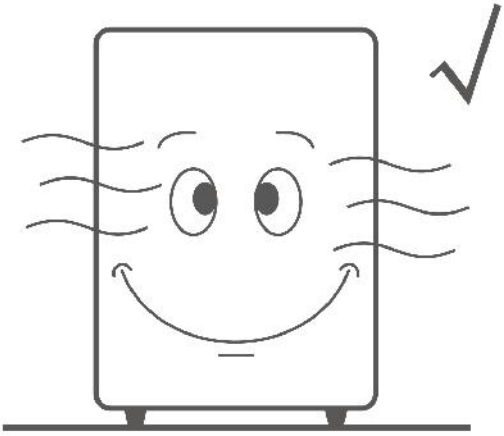


* Unikaj wystawiania się na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, deszczu, ekstremalnych temperatur i źródeł ciepła.

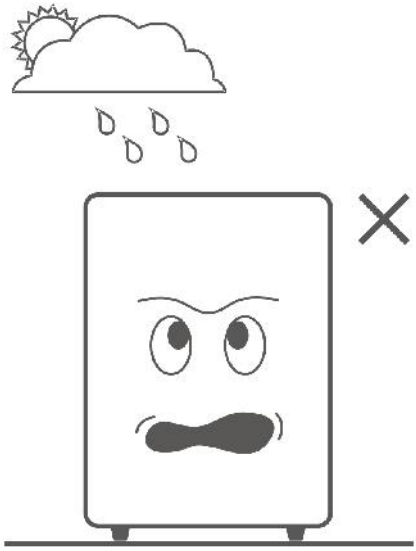

*Zachowaj co najmniej 30 cm odstępu przestrzeń wokół wszystkich boków maszyny dla właściwej wentylacji.

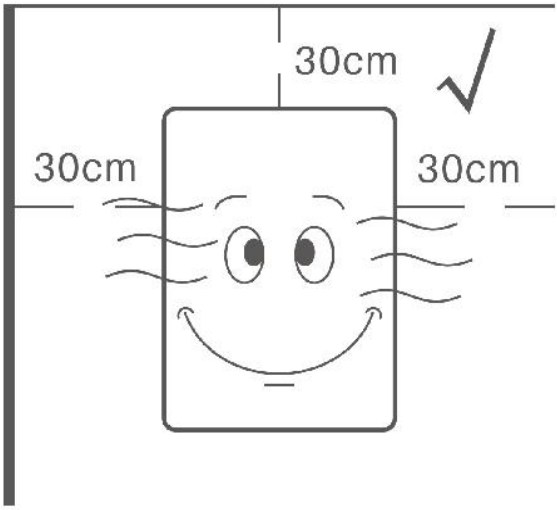


2. Zainstaluj kroplówkę tacka(i) do wyznaczonych otworów w maszynie do lodu kruszonego.

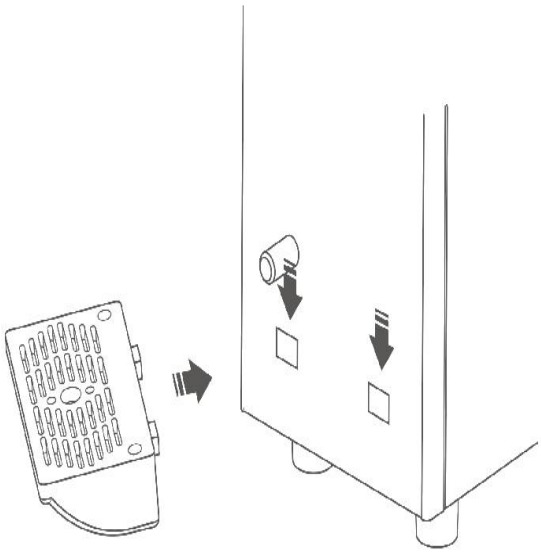


3. Czyszczenie maszyna do lodu mrożonego przed pierwszym użyciem.


Krok 1:
Otwórz zbiornik okładka(i), wlać odpowiednią ilość wody czyszczącej do zbiornika(ów) za pomocą pojemnik, i dokładnie zamknij pokrywę(y) zbiornika. Upewnij się, że poziom wody nie przekroczyć ten wskazany maksymalny poziom oznaczony na zbiorniku(-ach).

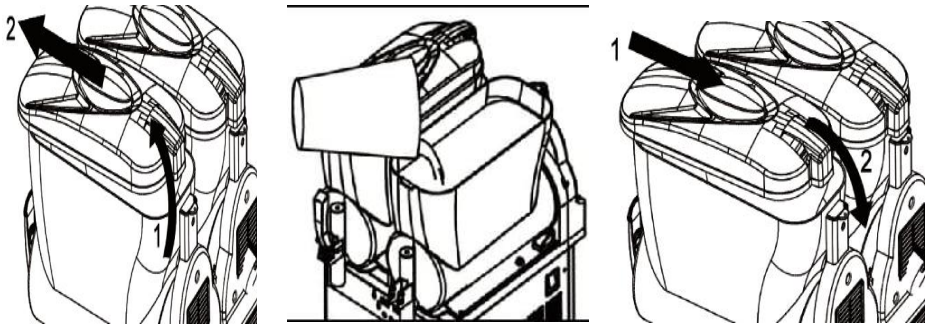

Krok 2:
Podłącz przewód zasilający maszynę do lodu kruszonego i włącz zasilanie. przełącznik.

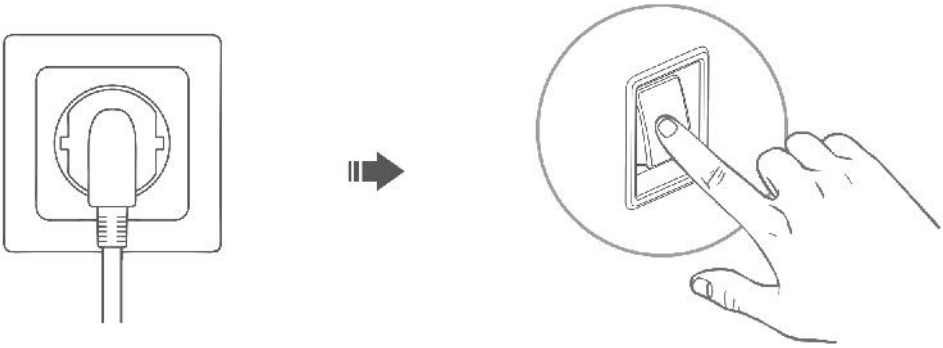

Krok 3:
Naciśnij przycisk mieszania, aby włączyć maszynę mieszać Do około 5 minut. Następnie używać pojemnik do odsączania woda przez pociągając za uchwyt dozownika.

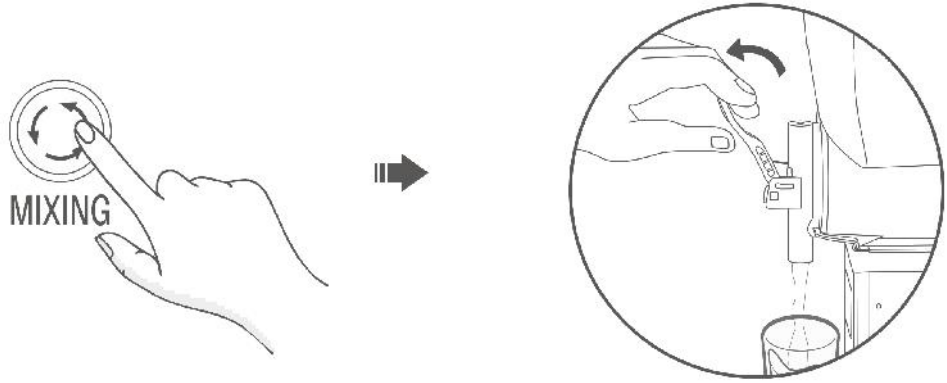

★ Wskazówki:
*Unikaj wylewania wody bezpośrednio na maszynę, aby zapobiec jej


uszkodzeniu.
*Jeśli maszyna pozostaje nieużywany przez dłuższy okres, uruchom go Do 4 Do 6 godzin miesięcznie.

Krok 4:
Wyłączyć coś przełącznik zasilania i odłącz maszynę, aby to zrobić To gotowy do produkcji lodu mrożonego.

Notatka:
Powtórz kroki od 1 do 4 co najmniej 2-4 czas na dokładne oczyszczenie błota pośniegowego maszyna.


INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nigdy nie włączaj maszyny do produkcji lodu kruszonego przed wlaniem składników do zbiornika(-ów).

1. XN120B
Przygotowywanie składników
Krok 1:
Rozcieńczyć koncentrat zgodnie z instrukcje producenta w A odpowiedni pojemnik. Upewnij się A minimalna zawartość cukru 13% Do zapobiegać potencjalnym uszkodzeniom maszyny.

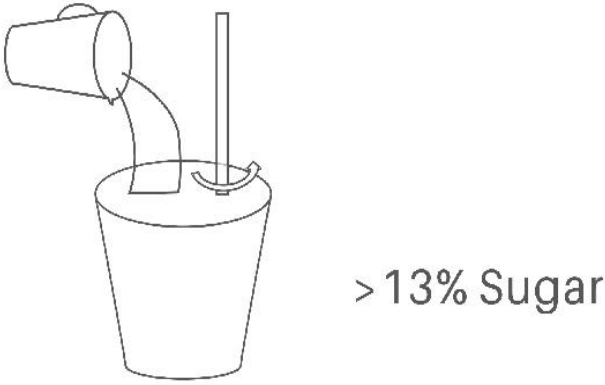

Krok 2:

Otwórz zbiornik przykryć, wlać rozcieńczony skoncentrować się na zbiornik (minimalny poziom 5,5 l) i bezpiecznie zamknij okładka.

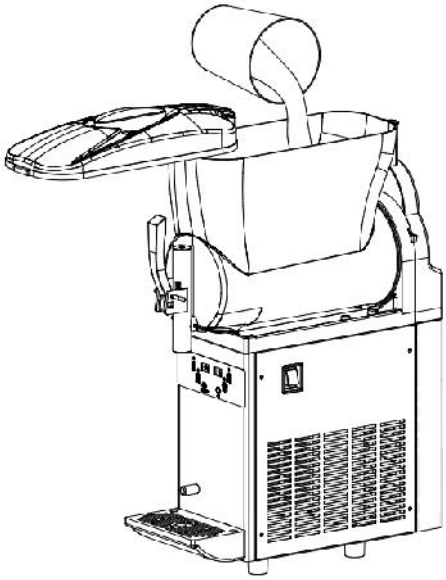

Uwagi:

①Wlewaj koncentrat tylko wtedy, gdy maszyna jest włączona. wyłączony lub odłączony.


② Unikaj wlewania gorących płynów o temperaturze przekraczającej 24℃/75,2°F do zbiornika.

③Utrzymuj objętość cieczy w granicach wskazanych na zbiorniku minimalnego i maksymalnego poziomu.

④Unikaj wkładania jakichkolwiek części ciała do urządzenia podczas to jest operacyjne l.


Podłączenie zasilania

Wtyczka przewód zasilający do odpowiednie gniazdo, Następnie włącz przełącznik zasilania. Dioda LED panele będzie wskaż czołgi aktualny temperatura.

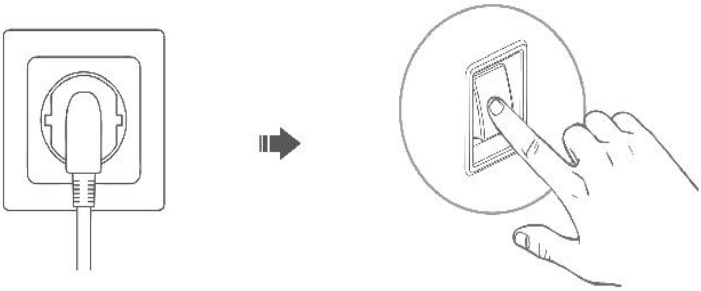


Funkcja miksowania (obowiązkowa)

Naciśnij przycisk MIXING na panelu sterowania, aby rozpocząć mieszanie składników w zbiorniku.

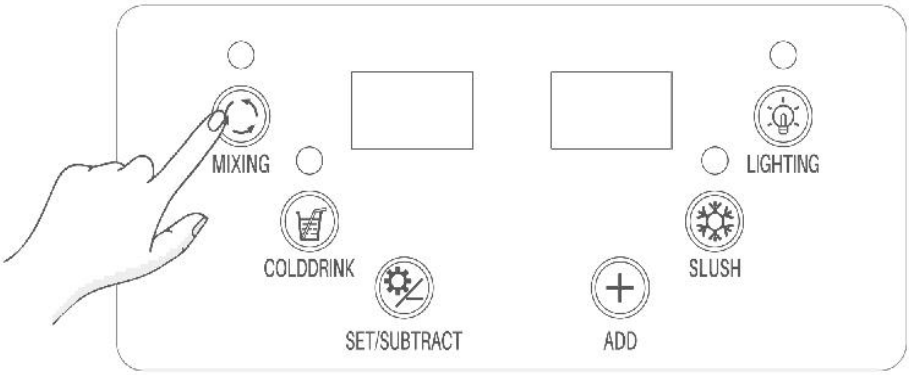


Funkcja chłodzenia

Po włączeniu funkcji miksowania naciśnij COLDDRINK przycisk do Schłodź składniki.

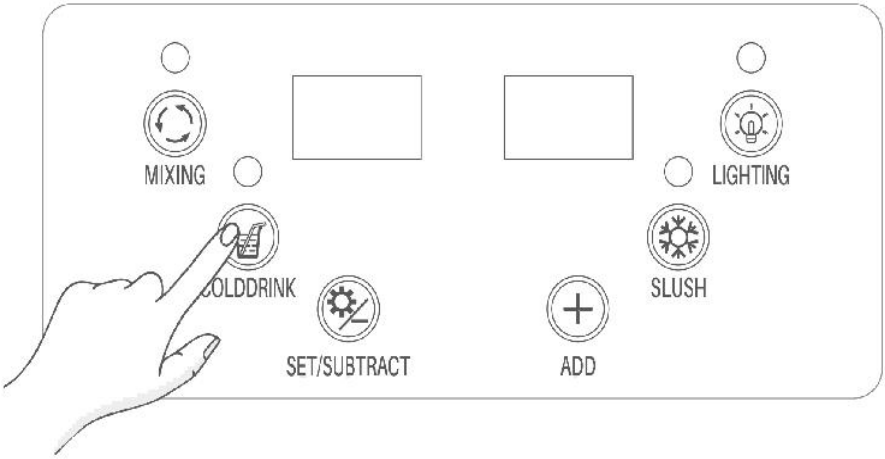


Funkcja wytwarzania slush

Podczas gdy funkcja miksowania jest aktywna, naciskać ten Przycisk SLUSH umożliwiający stworzenie slush w pożądany sposób.

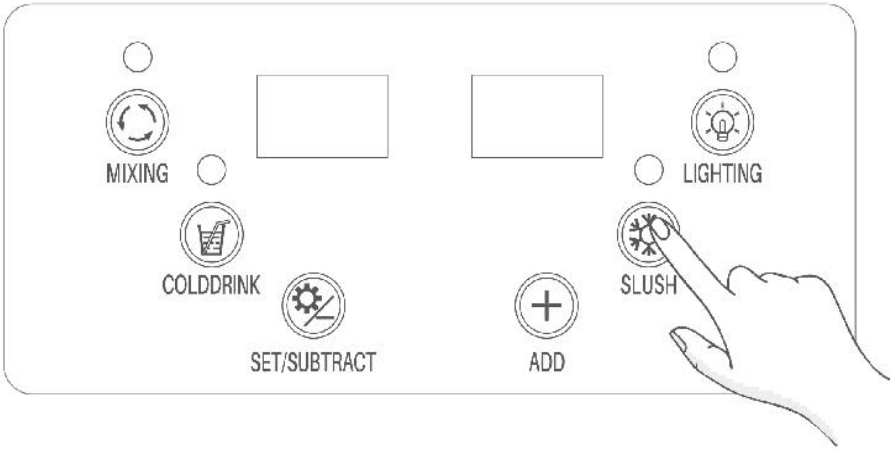


Sterowanie oświetleniem

Krótko naciskać OŚWIETLENIE przycisk do przełącz zbiornik oświetlenie.

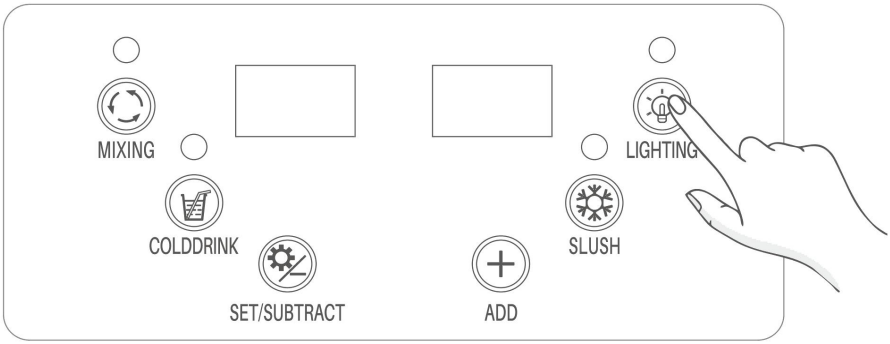

Ustawienia

Naciśnij przycisk SET/SUBTRACT, aby uzyskać dostęp do ustawień parametrów.

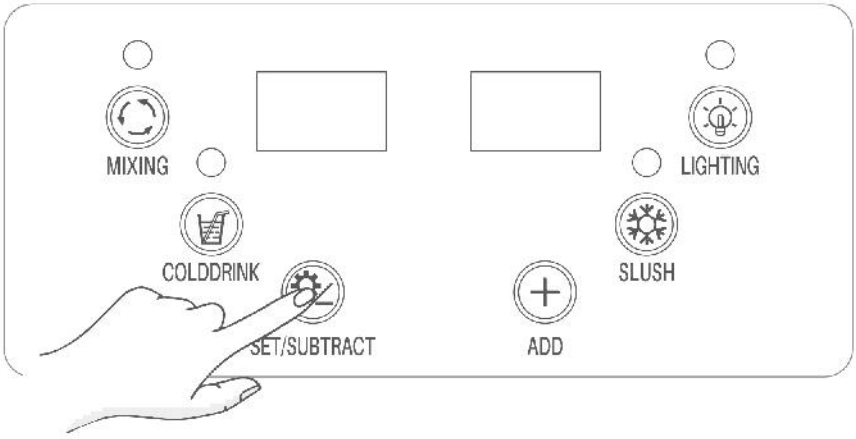

●Jeśli lewa dioda LED płyta wyświetla SL1, to reprezentuje ustawienie temperatury błota pośniegowego w zbiorniku. Użyj ADD Lub Przycisk USTAW/ODEJMUJ do regulacji temperatura (domyślna temperatura to -2℃/28,4°F, i wyświetla się na prawym panelu LED) do produkcji lodu mrożonego.

●Jeśli lewy Panel LED pokazuje Cd1,it reprezentuje ustawienie temperatury chłodzenia dla czołg. Używać ADD Lub USTAW/ODEJMUJ przycisk do regulacji temperatury (domyślne temperatura jest 5°℃/41°F, I

jest wyświetlany na (prawy panel LED) do przygotowywania zimnych napojów.

★ Porady:

① Aktywacja funkcji spowoduje zaświecenie się odpowiadającego jej wskaźnika.


②Gdy funkcja wytwarzania lodu pośniegowego jest aktywna, Wskaźnik może wyświetlać dwa stany: Świeci światłem ciągłym: Sprężarka urządzenia pracuje.

Miga: Kompresor urządzenia jest wyłączony.

Oba statusy są normalna.

Zdobądź zimny napój lub slush

Do rozdania Twój zimny napój Lub breja, po prostu pociągnij Lub naciśnij uchwyt dozujący s .

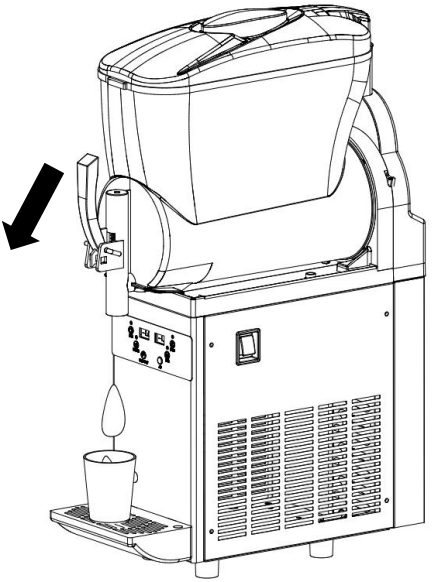


2. XN240B

Przygotowywanie składników


Krok 1:

Rozcieńczyć koncentrat zgodnie z instrukcje producenta w A odpowiedni pojemnik. Zapewnij minimum zawartość cukru 13% Do zapobiegać potencjalnym uszkodzenie maszyny.

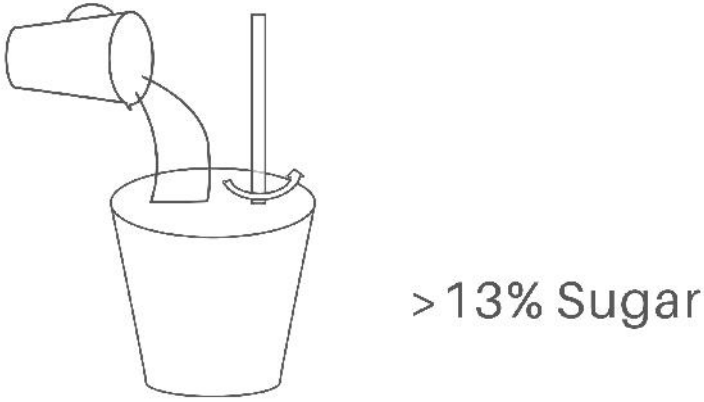

Krok 2:

Otwórz oba pokrywy zbiornika, wlać rozcieńczony koncentrat do każdy zbiornik k (Minimalny poziom 5,5 l) i dokładnie zamknij pokrywy.

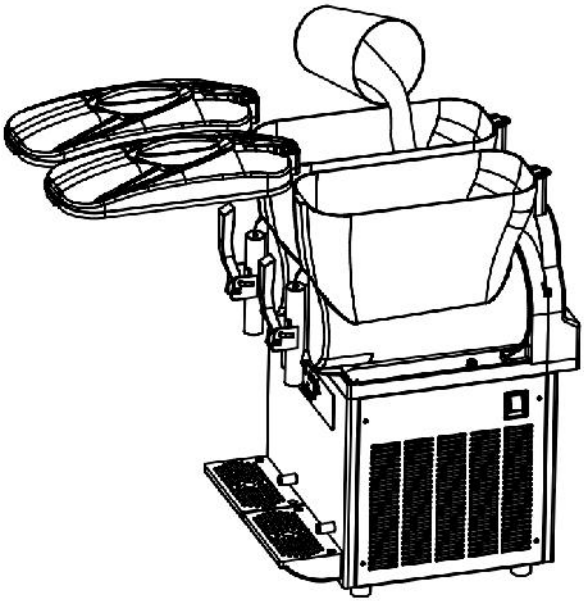

Uwagi:

①Koncentrat należy wlewać wyłącznie przy wyłączonym urządzeniu lub odłączonym od zasilania.


② Unikaj wlewania gorących płynów przekraczającej 24℃/ 75,2 °F do zbiorników.

③Utrzymuj objętość cieczy w granicach wskazanych na zbiornikach poziomów minimalnego i maksymalnego.

④ Unikaj wkładania jakichkolwiek części ciała do urządzenia podczas jego pracy .


Podłączenie zasilania

Wtyczka przewód zasilający do odpowiedniego gniazdka, a następnie włącz wyłącznik zasilania. Dioda LED panele będzie wskazać aktualny temperatura w zbiornikach .

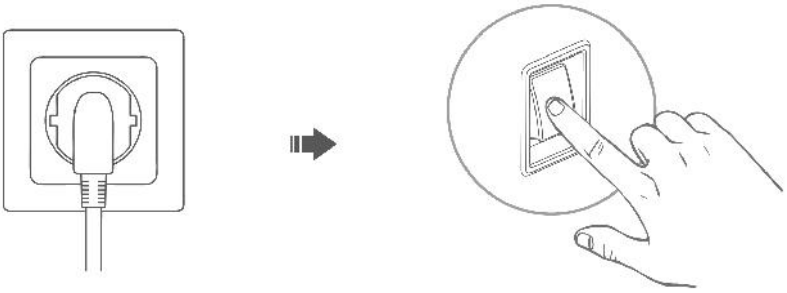


Funkcja miksowania (obowiązkowa)

Naciśnij przyciski mieszania na panelu sterowania, aby rozpocząć mieszanie składników w obu zbiornikach.

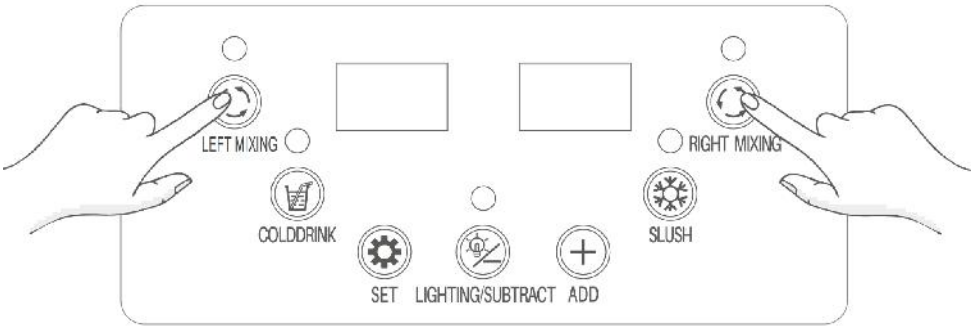


Funkcja chłodzenia

Po włączeniu funkcji mieszania naciśnij przycisk COLDDRINK, aby schłodzić składniki w obu zbiornikach

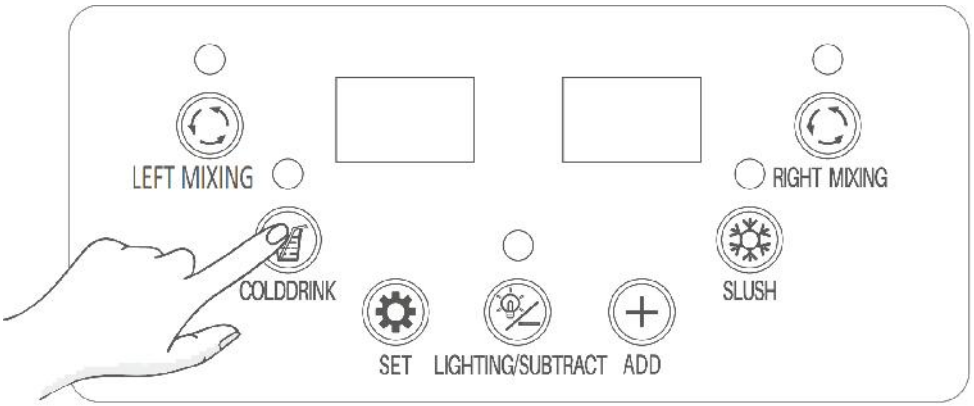


Funkcja wytwarzania slush

Podczas aktywnej funkcji mieszania naciśnij przycisk SLUSH przycisk, aby utworzyć slush, jeśli zajdzie taka potrzeba.

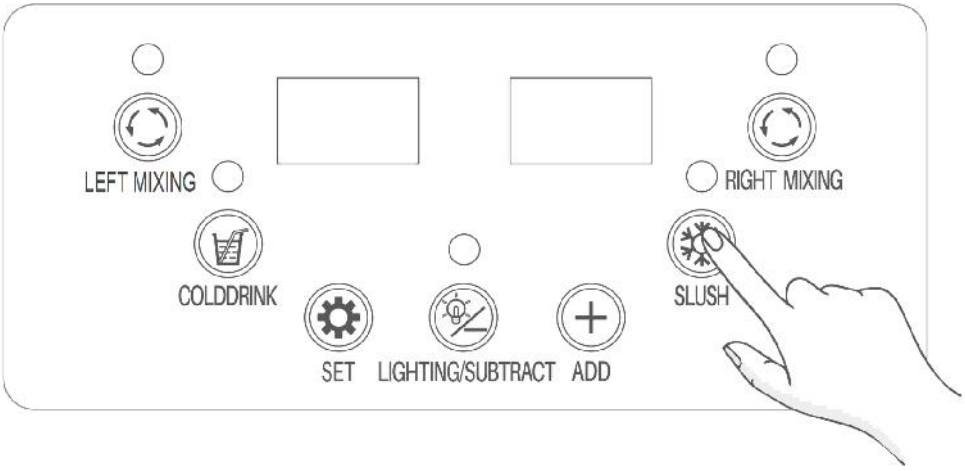


Sterowanie oświetleniem

Naciśnij krótko przycisk OŚWIETLENIE/ODEJMOWANIE, aby przełączyć oświetlenie zbiorników.

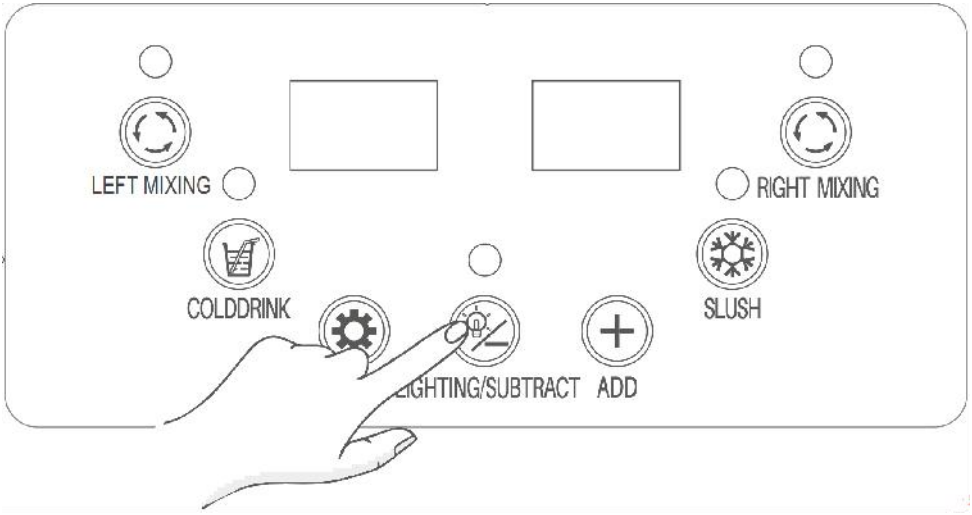

Ustawienia

Naciśnij przycisk SET, aby uzyskać dostęp do ustawień temperatury zimnych napojów i mrożonego lodu.

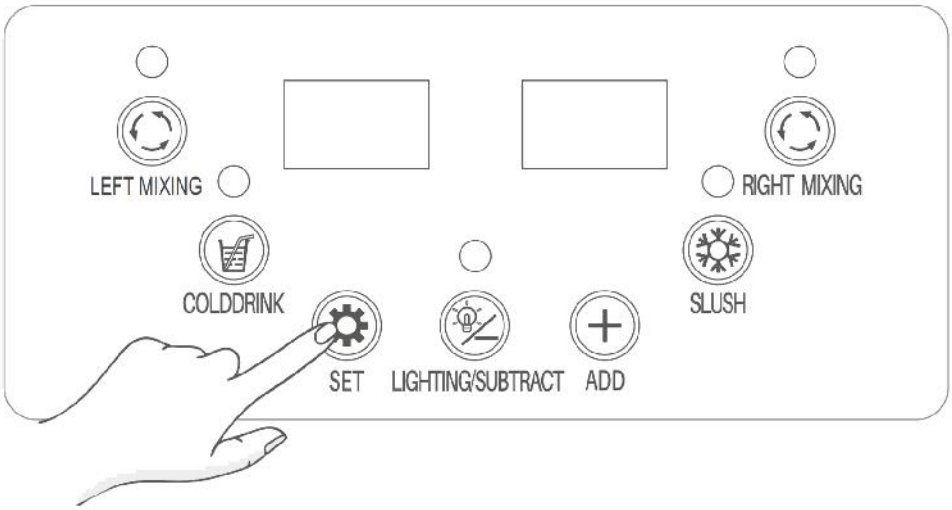

●Jeśli lewa dioda LED płyta wyświetla SL1, oznacza ustawienie temperatury błota pośniegowego lewy zbiornik. Użyj DODAĆ Lub OŚWIETLENIE/ODEJMOWANIE przycisk do regulacji temperatura (domyślna temperatura wynosi -2℃/28,4°F, I (jest wyświetlany na prawym panelu LED) do produkcji lodu mrożonego.

●Jeśli lewa dioda LED płyta wyświetla Cd1,it oznacza ustawienie temperatury chłodzenia dla lewego zbiornika. Użyj ADD Lub OŚWIETLENIE/ODEJMOWANIE przycisk do regulacji temperatury (domyślna temperatura wynosi 5°C/41°F, i wyświetla się na prawym panelu LED) do przygotowywania zimnych napojów.

●Jeśli lewa dioda LED płyta wyświetla SL2, oznacza to ustawienie temperatury błota pośniegowego po prawej stronie czołg.Użyj ten DODAĆ lub OŚWIETLENIE/ODEJMOWANIE przycisk do dostosować temperaturę (domyślna temperatura wynosi -2℃/28,4°F, i jest wyświetlane na (prawy panel LED) Do produkcja lodu pośniegowego.

●Jeśli lewa dioda LED płyta wyświetla Cd2, oznacza to ustawienie

temperatury chłodzenia dla prawego zbiornika. Użyj przycisku ADD Lub Przycisk OŚWIETLENIE/ODEJMOWANIE do Dostosuj temperaturę (domyślna temperatura wynosi 5℃/41°F i jest wyświetlana na prawym panelu LED) do przygotowywania zimnych napojów.

★Wskazówki:

① Aktywacja funkcji spowoduje zapalenie się odpowiadającego jej wskaźnika.

②Gdy funkcja wytwarzania lodu kruszonego jest aktywna, wskaźnik może wyświetlać dwa stany.


Świeci światłem ciągłym: sprężarka urządzenia pracuje.

Miga: Sprężarka urządzenia jest wyłączona.

Oba statusy są normalne.

Wypij zimny napój lub Slush


Do podawania zimnych napojów Lub błoto pośniegowe, po prostu pociągnij Lub naciśnij uchwyty dozujące.

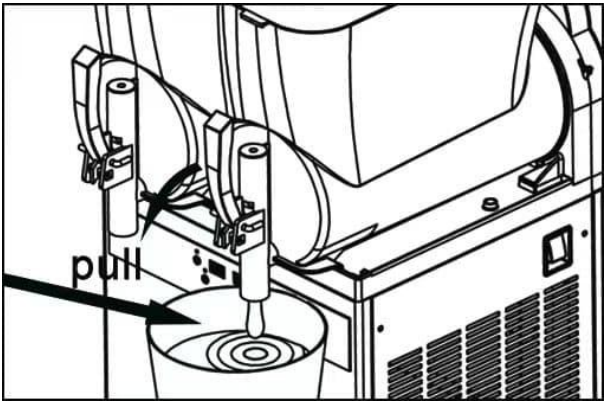

3. XN360B


Przygotowywanie składników

Krok 1:
Rozcieńczyć koncentrat zgodnie z instrukcje producenta w A odpowiedni pojemnik. Upewnij się A minimalna zawartość cukru 13%, aby zapobiec potencjalnemu uszkodzenie maszyny.

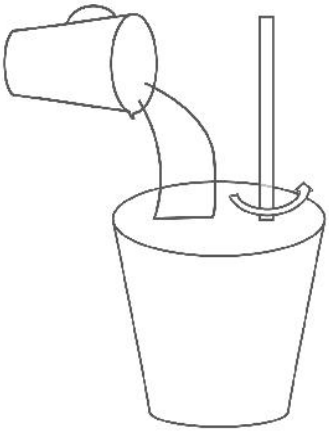

>13% Sugar

Krok 2:
Otwórz pokrywy zbiorników i wlej rozcieńczony koncentrat do środka każdy zbiornik (minimalny poziom 5,5 l) . Następnie szczelnie zamknij zbiornik okładki.

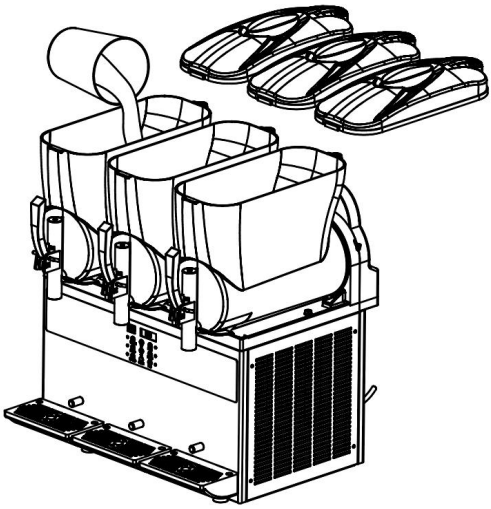

Uwagi:

① Wlewaj koncentrat do zbiorników tylko wtedy, gdy maszyna jest wyłączona Lub odłączony

② Nie wlewać gorącej cieczy o temperaturze powyżej 24°C/75,2°F do zbiorników.


③ Objętość cieczy powinna mieścić się w granicach minimalnego i maksymalnego poziomu oznaczonego na zbiornikach.

④ Nigdy nie wkładaj twoja ręka, palce lub jakakolwiek część twojego ciała do maszyny, kiedy działa.

Podłączenie zasilania


Wtyczka Podłącz przewód zasilający do odpowiedniego gniazdka, a następnie włącz zasilanie. Dioda LED panele będzie wskazać aktualny temperatura w zbiornikach .

.

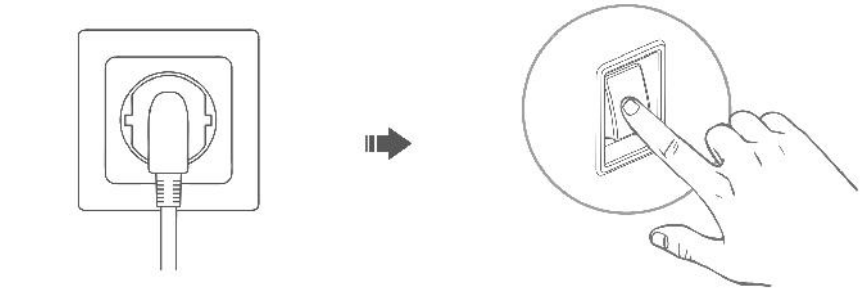


Funkcja miksowania (obowiązkowa)

Naciskać ten przyciski mieszania na panelu sterowania aby rozpocząć mieszanie składników w zbiornikach.

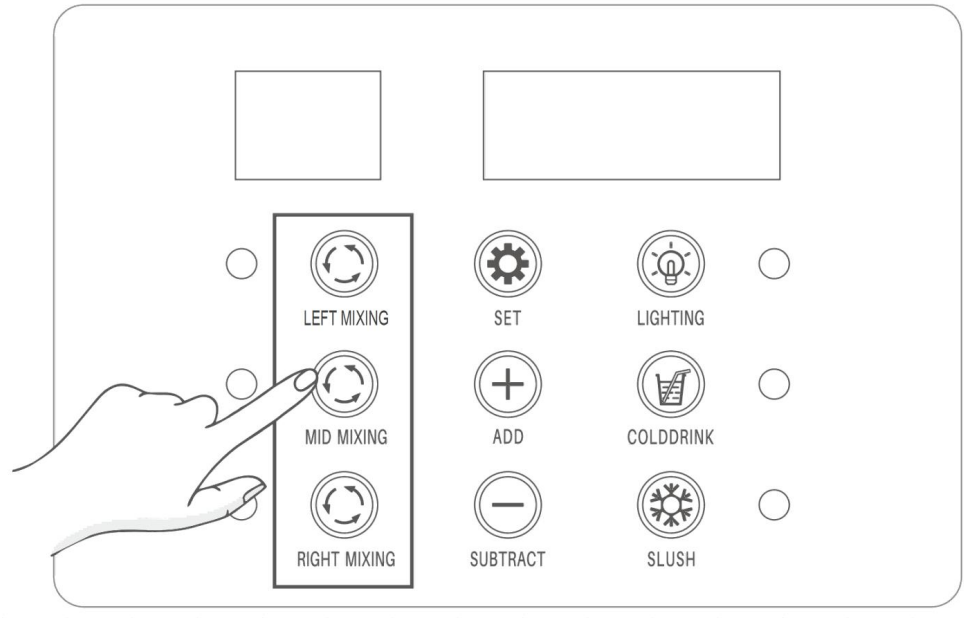


Funkcja chłodzenia

Raz funkcja mieszania jest aktywna, naciśnij przycisk COLDDRINK przycisk do Fajny składniki we wszystkich zbiornikach.

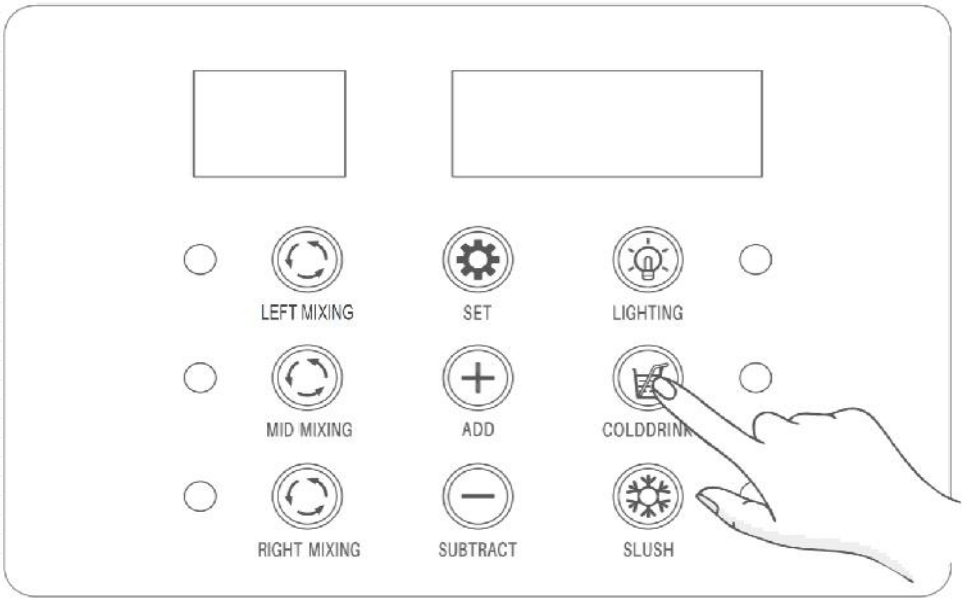


Funkcja wytwarzania slush

Podczas gdy funkcja mieszania jest aktywna, naciśnij przycisk SLUSH przycisk, aby utworzyć slush, jeśli zajdzie taka potrzeba.

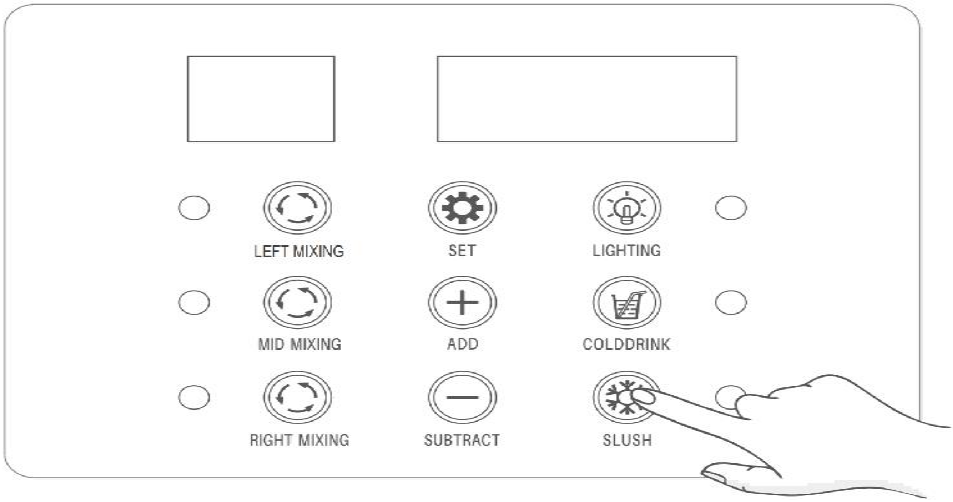


Włączanie/wyłączanie oświetlenia

Naciśnij krótko przycisk OŚWIETLENIE przycisk do przełącz zbiorniki oświetlenie.

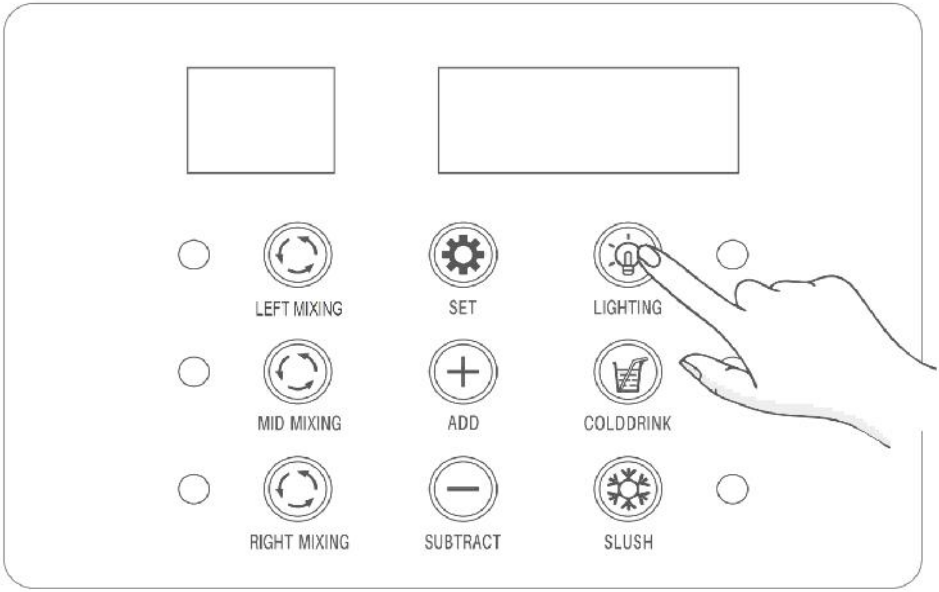

Ustawienia

Naciśnij przycisk SET przycisk dostępu ustawienia do regulacji zimnego napoju i temperatury śniegu z deszczem.

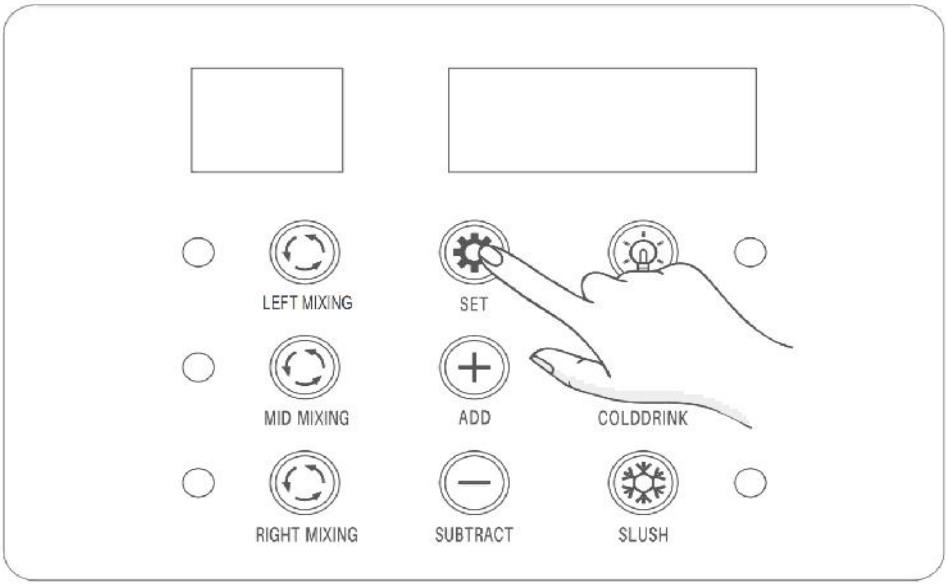

●Jeśli lewy panel LED wyświetla S1, oznacza to błoto pośniegowe ustawienie temperatury lewego zbiornika.Użyj ten DODAĆ Lub ODEJMOWAĆ przycisk aby dostosować temperaturę (domyślna temperatura to 2℃/28,4°F (i wyświetla się na prawym panelu LED) w przypadku lodu pośniegowego zrobienie.

●Jeśli lewa dioda LED płyta wyświetla C1, oznacza to chłodzenie ustawienie temperatury lewego zbiornika. Użyj przycisku ADD lub ODEJMOWANIE przycisk do regulować ten temperatura domyślna temperatura wynosi 5℃/41°F i jest wyświetlana na prawym panelu LED)w celu przygotowania zimnego napoju.

●Jeśli lewy panel LED pokazuje S2, to oznacza do ustawienia temperatury brei w środkowym zbiorniku. Użyj DODAĆ lub przycisk ODEJMOWANIE, aby dostosować temperaturę (domyślna temperatura wynosi -2°C/28,4°F i jest wyświetlana na prawym panelu LED) podczas przygotowywania lodu kruszonego.


●Jeśli ten lewy PROWADZONY panel wyświetla C2,it stoi fort Ustawienie temperatury chłodzenia zbiornika środkowego. Użyj przycisku ADD lub ODEJMOWANIE przycisk do regulacji temperatury (domyślna temperatura wynosi 5°C/41°F i jest wyświetlana na wyświetlaczu) (prawy panel LED)do przygotowywania zimnych napojów.

●Jeśli lewy panel LED wyświetla S3, oznacza to ustawienie temperatury brei prawy zbiornik. Użyj ADD lub przycisk ODEJMOWANIE, aby Dostosuj temperaturę (domyślna temperatura wynosi -2°C/28,4°F i jest wyświetlana na prawym panelu LED) podczas przygotowywania lodu kruszonego.

●Jeśli ten lewy panel LED wyświetla C3, oznacza to ustawienie temperatury chłodzenia lewego czołg.Użyj ten ADD lub przycisk ODEJMOWANIE, aby dostosować temperatura (domyślna temperatura wynosi 5°℃/41°F i jest wyświetlana na prawym panelu LED) w celu przygotowania zimnego napoju drink.

Wypij zimny napój lub Slush

Do rozdania Twój zimny napój Lub błoto pośniegowe, po prostu pociągnij lub naciśnij dozownik uchwyty.

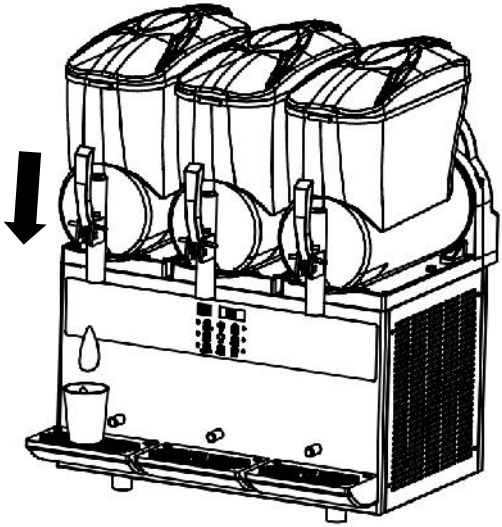

★Wskazówki:

①Aktywacja funkcji spowoduje zaświeci odpowiedni wskaźnik .

②Gdy funkcja wytwarzania lodu kruszonego jest aktywna, wskaźnik może wyświetlać dwa stany: Świeci światłem ciągłym: sprężarka urządzenia pracuje.

Miga: Kompresor urządzenia jest wyłączony.


Oba statusy są normalne.

4. X -480

Przygotowywanie składników


Krok 1:

Rozcieńczyć koncentrat zgodnie z instrukcje producenta w A odpowiedni pojemnik. Zapewnij minimum zawartość cukru 13% Do zapobiegać potencjalnym uszkodzenie maszyny.

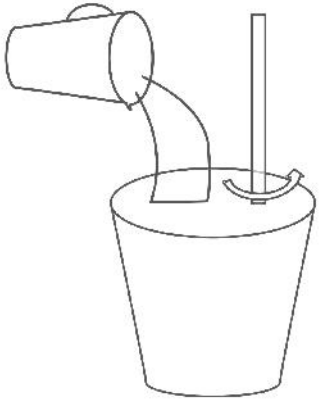

Krok 2:

Otwórz oba pokrywy zbiornika, wlać rozcieńczony koncentrat do każdy zbiornik k (Minimalny poziom 5,5 l) i dokładnie zamknij pokrywy.

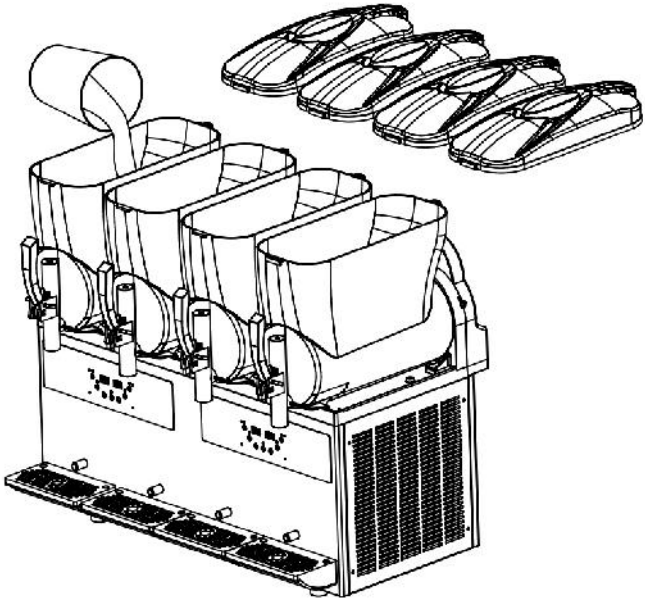

Uwagi:

①Koncentrat należy wlewać wyłącznie przy wyłączonym urządzeniu lub odłączonym od zasilania.


② Unikaj wlewania gorących płynów przekraczającej 24℃/ 75,2 °F do zbiorników.

③Utrzymuj objętość cieczy w granicach wskazanych na zbiornikach poziomów minimalnego i maksymalnego.

④ Unikaj wkładania jakichkolwiek części ciała do urządzenia podczas jego pracy .


Podłączenie zasilania

Wtyczka przewód zasilający do odpowiedniego gniazdka, a następnie włącz wyłącznik zasilania. Dioda LED panele będzie wskazać aktualny temperatura w zbiornikach .

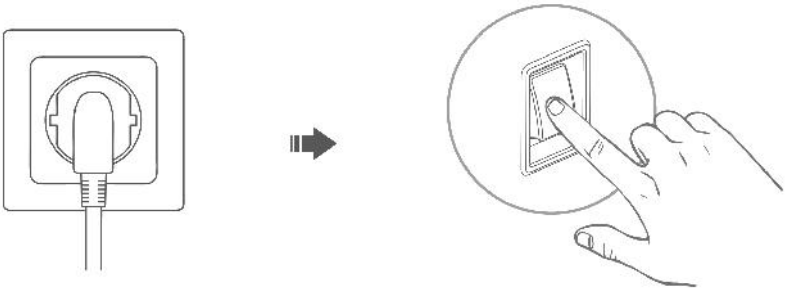


Funkcja miksowania (obowiązkowa)

Naciśnij przyciski mieszania na panelu sterowania, aby rozpocząć mieszanie składników w obu zbiornikach.

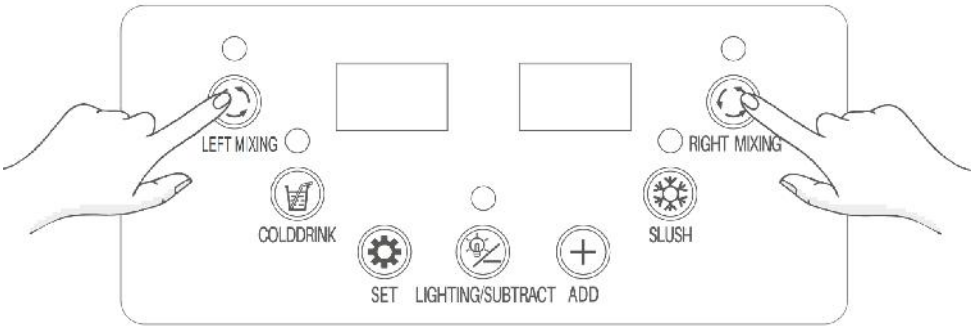


Funkcja chłodzenia

Po włączeniu funkcji mieszania naciśnij przycisk COLDDRINK, aby schłodzić składniki w obu zbiornikach

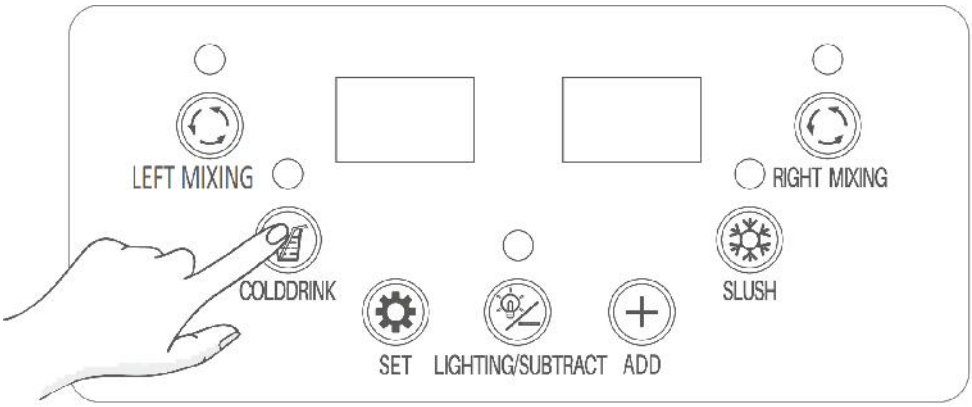


Funkcja wytwarzania slush

Podczas aktywnej funkcji mieszania naciśnij przycisk SLUSH przycisk, aby utworzyć slush, jeśli zajdzie taka potrzeba.

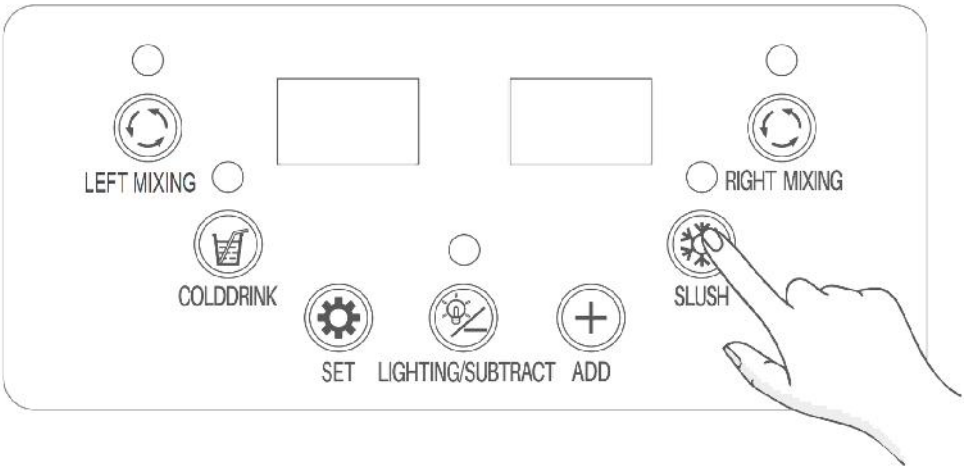


Sterowanie oświetleniem

Naciśnij krótko przycisk OŚWIETLENIE/ODEJMOWANIE, aby przełączyć oświetlenie zbiorników.

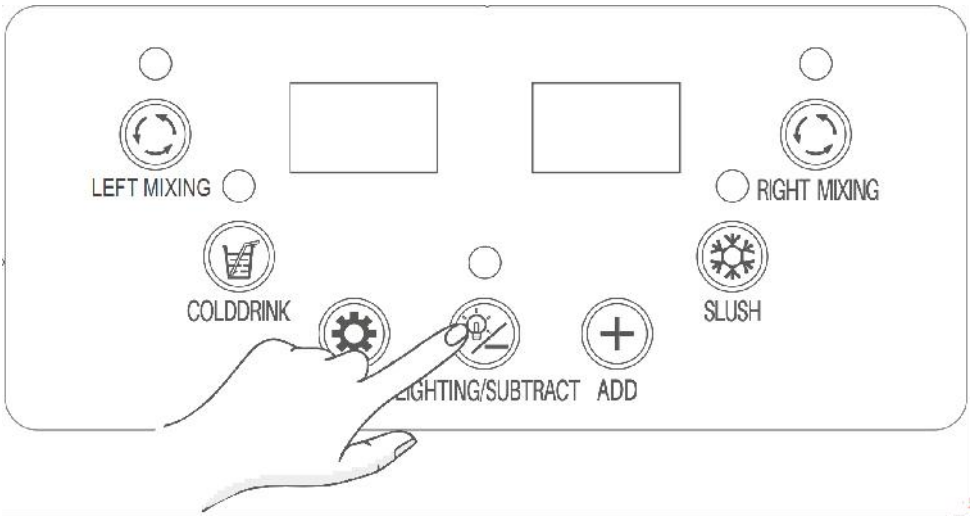

Ustawienia

Naciśnij przycisk SET, aby uzyskać dostęp do ustawień temperatury zimnych napojów i mrożonego lodu.

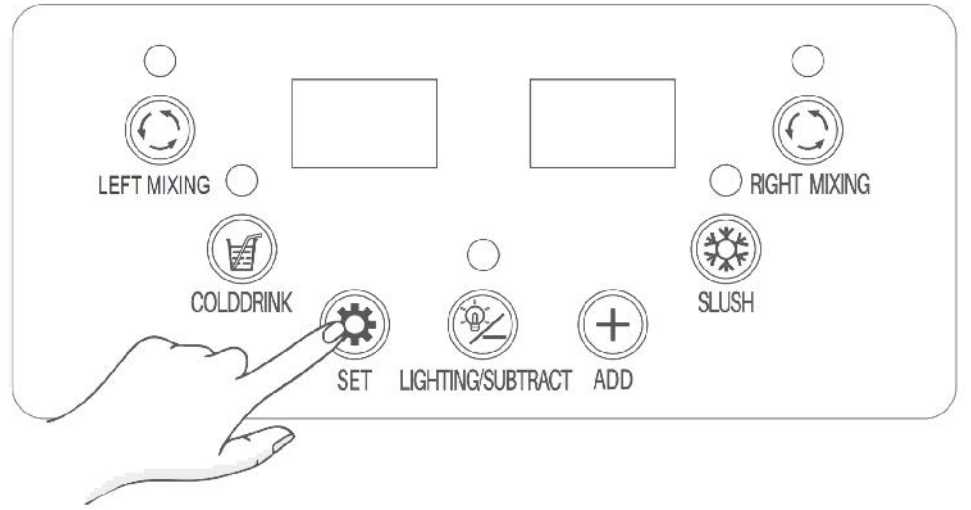

●Jeśli lewa dioda LED płyta wyświetla SL1 /SL3 , oznacza ustawienie

temperatury błota pośniegowego lewy zbiornik. Użyj DODAĆ Lub OŚWIETLENIE/ODEJMOWANIE przycisk do regulacji temperatura (domyślna temperatura wynosi -2℃/28,4°F, I (jest wyświetlany na prawym panelu LED) do produkcji lodu mrożonego.

●Jeśli lewa dioda LED płyta wyświetla Cd1 /Cd3 , to oznacza ustawienie temperatury chłodzenia dla lewego zbiornika. Użyj ADD Lub OŚWIETLENIE/ODEJMOWANIE przycisk do regulacji temperatury (domyślna temperatura wynosi 5°C/41°F, i wyświetla się na prawym panelu LED) do przygotowywania zimnych napojów.

●Jeśli lewa dioda LED płyta wyświetla SL2 /SL4 , oznacza to ustawienie temperatury błota pośniegowego po prawej stronie czołg.Użyj ten DODAĆ lub OŚWIETLENIE/ODEJMOWANIE przycisk do dostosować temperaturę (domyślna temperatura wynosi -2℃/28,4°F, i jest wyświetlane na (prawy panel LED) Do produkcja lodu pośniegowego.

●Jeśli lewa dioda LED płyta wyświetla Cd2 /Cd4 , oznacza to ustawienie temperatury chłodzenia dla prawego zbiornika. Użyj przycisku ADD Lub Przycisk OŚWIETLENIE/ODEJMOWANIE do Dostosuj temperaturę (domyślna temperatura wynosi 5℃/41°F i jest wyświetlana na prawym panelu LED) do przygotowywania zimnych napojów.

★Wskazówki:

① Aktywacja funkcji spowoduje zapalenie się odpowiadającego jej wskaźnika.

②Gdy funkcja wytwarzania lodu kruszonego jest aktywna, wskaźnik może wyświetlać dwa stany.


Świeci światłem ciągłym: sprężarka urządzenia pracuje.

Miga: Sprężarka urządzenia jest wyłączona.

Oba statusy są normalne.

Wypij zimny napój lub Slush

Do podawania zimnych napojów Lub błoto pośniegowe, po prostu pociągnij Lub naciśnij uchwyty dozujące.

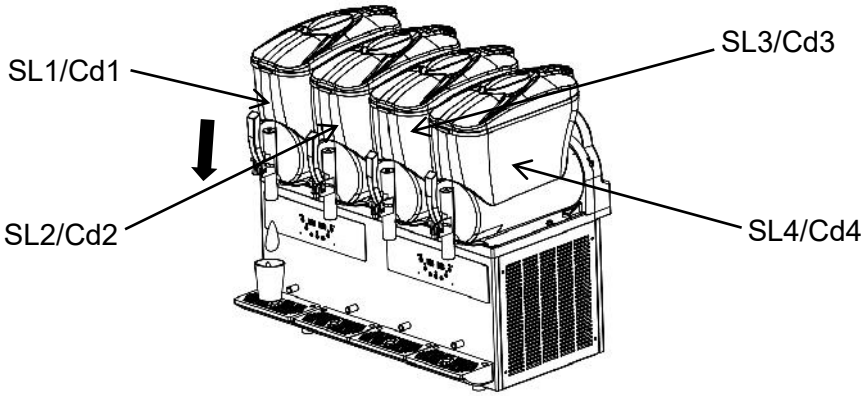

CLEANING AND MAINTENANCE

Ważne uwagi przed czyszczeniem

*Przed czyszczeniem lub konserwacją jakichkolwiek podzespołów maszyny należy upewnić się, że wyłącznik zasilania jest włączony. wyłączone, a przewód zasilający odłączony. Podczas czyszczenia i konserwacji należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

*Przygotowanie przed czyszczeniem:

-Czyste naczynia (pojemnik, miękkie szczoteczki, miękkie szmatki).

-Ten temperatura czystego woda a ciepła woda nie przekraczać 50℃ /122 °F.

-Neutralny dla żywności detergent.

-Środek dezynfekujący o jakości spożywczej.

-Jakość spożywcza środek smarujący (np . wazelina).

***Czynności wykonywane podczas czyszczenia i konserwacji:**

-Nosić rękawice ochronne.

- Unikaj stosowania silnych kwasów, zasad lub substancje łatwopalne.

-Powstrzymaj się od za pomocą materiałów ściernych obiekty lub gąbki metalowe Do części maszyny czyszczącej. -Uważaj, aby nie rozlanie środków czyszczących w okolicy.
-Unikaj czyszczenia wewnętrzne części zbiornika.
-Nie zanurzać cała maszyna w wodzie.
- Po wyczyszczeniu upewnij się, że wszystkie części zostały prawidłowo założone Do zapewnić bezpieczeństwo i funkcjonalność.
-Utrzymywanie czystości a utrzymanie standardów higieny jest niezbędne, aby zagwarantować napoje jakość i zgodność z przepisy dotyczące zdrowia.


***Wymontowane części należy oczyścić zgodnie z lokalnymi normami sanitarnymi. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:**
-Rozcieńczać neutralny środek czyszczący z wodą pojemnik.
-Używać A Do czyszczenia części należy używać miękkiej szmatki nasączonej rozcieńczonym środkiem. Następnie spłukać wodą.
-Rozcieńczyć środek dezynfekujący do kontaktu z żywnością wodą w kolejny pojemnik.
-Namocz części w rozcieńczonym środku dezynfekującym przez 30 minut, a następnie spłukać czystą wodą woda.
- Wysuszyć zdezynfekowane części na powietrzu A czysty obszar.

Notatka:
Wyczyść zbiornik(i) najmniej raz dziennie lub zgodnie ze standardami zdrowotnymi twój kraj.Ty można dostosować częstotliwość czyszczenia na podstawie rzeczywistego użytkowania. Niedostateczne czyszczenie może sprzyjać rozwojowi bakterii wzrost.
Jeśli maszyna nie jest w ciągłym użyciu, wytrzyj zewnętrzną część z miękki płótno.

1. Czyszczenie części dozownika


① Włącz funkcję mieszania i umieść pojemnik pod dozownikiem. Pociągnij

uchwyt dozownika, aby spuścić składniki lub płyn ze zbiornika. Po spuszczeniu wyłącz urządzenie maszynę i odłącz ją od zasilania To .
② Odkręć nakrętkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara na sworzniu uchwytu, a następnie wyjmij sworzeń i uchwyt. Następnie weź wyłączony ten górną pokrywę sprężyny i samą sprężynę. Na koniec zdejmij trzpień zaworu.

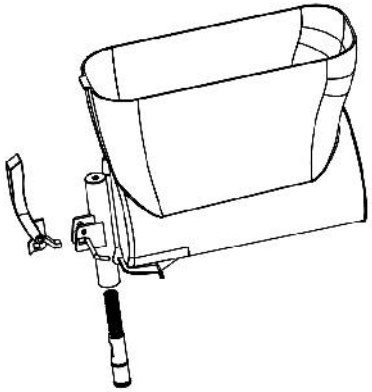

③ Wypłucz odłączone części czystą wodą, stosując się do wskazówek podanych w części Ważne uwagi przed czyszczeniem.



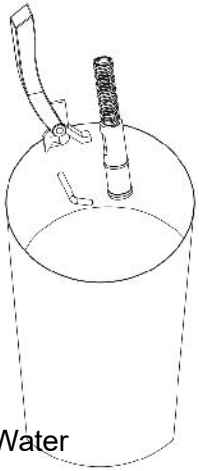


Clean Water

Notatka:
Jeśli jest dużo składników lub pozostałości cieczy w zbiorniku (zbiornikach), nie należy demontować dozownika ani zbiornika strony.
Przed kontynuacją należy je opróżnić.


2. Wyczyść zbiornik i mieszadło

① Ciągnąć plastikową wystającą część znajdującą się z tyłu pokrywy zbiornika, a następnie przesuń pokrywę do przodu, usunąć To.

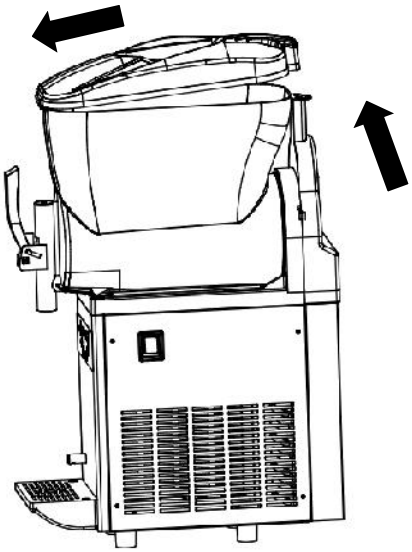



② Podnieś zbiornik w górę, a następnie pociągnij wyjmij to siłą.



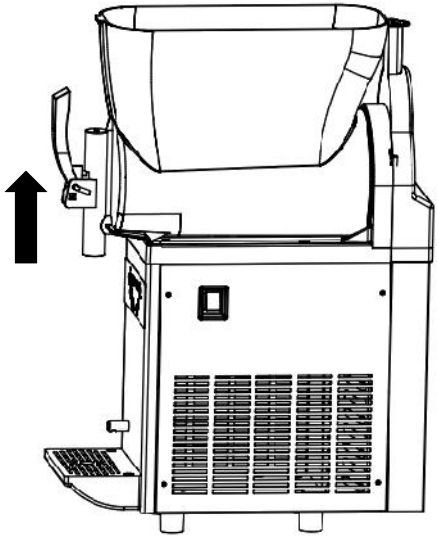


③ Usunąć biały spirala mieszadło pierścieniowe I wziąć pierścień uszczelniający o dużym rozmiarze.

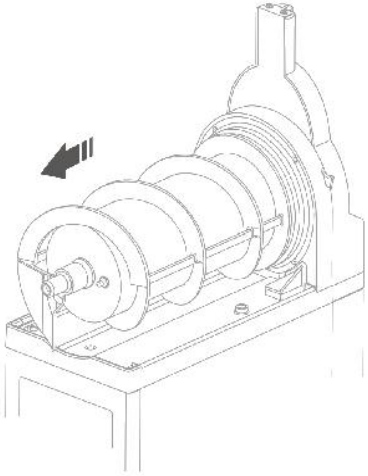

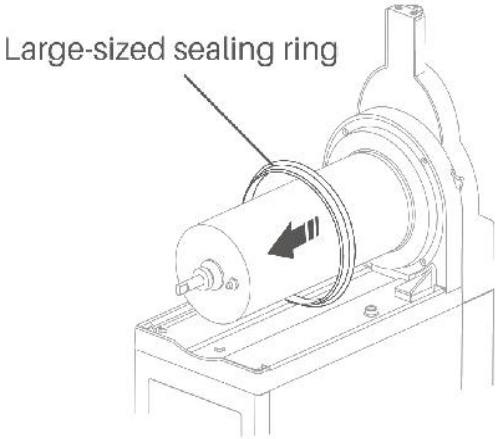

④Wypłucz odłączone części w czystej wodzie, stosując się do wytycznych podanych w części Ważne uwagi przed użyciem Czyszczenie.

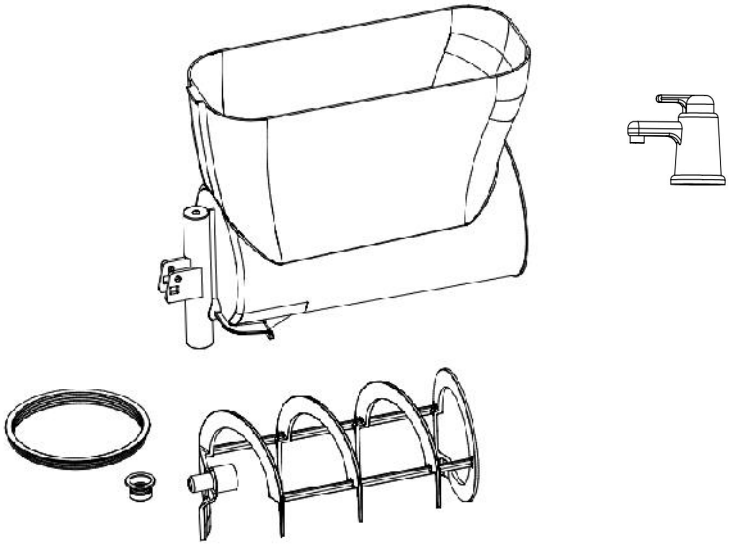


3. Wyczyść pokrywę zbiornika

①Wyczyść powierzchnię zewnętrzną pokrywy zbiornika za pomocą wilgotnej płótno.


② Przetrzyj dolną powierzchnię pokrywy zbiornika kilkakrotnie szmatką nasączoną rozcieńczony środek dezynfekujący, pozostawiając na 30 minut.

③ Następnie dokładnie wytrzyj dolną powierzchnię pokrywy zbiornika wilgotną szmatką i osusz ją. z sucha szmatka.

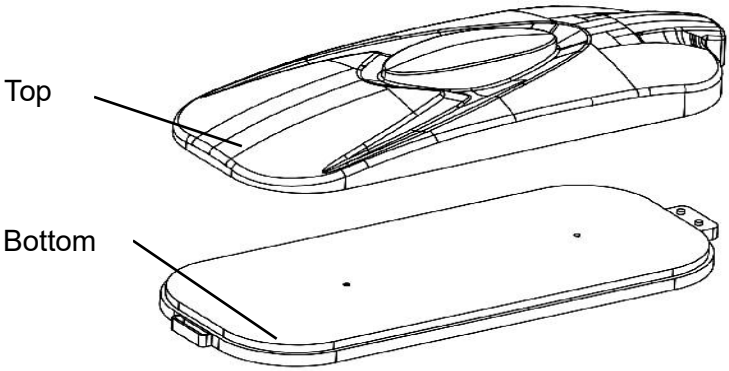


4. Wyczyść tackę ociekową

①Delikatnie unieś tackę ociekową i wyjmij ją To. Wewnątrz, zauważysz klamrę zaprojektowaną do jej zabezpieczenia do otworu w maszynie.

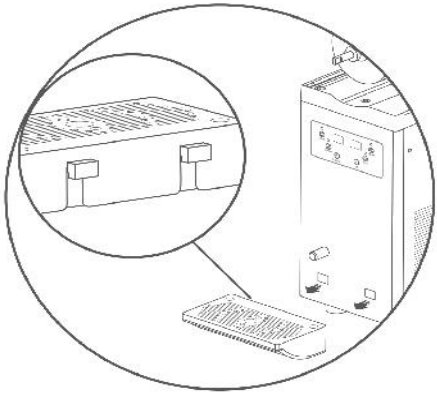


Podczas demontażu tacki ociekowej, unikaj ciągnięcia niedbale włożyć pozostałą rurę do otworu, aby zapobiec jej uszkodzeniu. Codziennie opróżniaj i czyść tackę ociekową.

② Wypłucz odłączone części czystą wodą, przestrzeganie podanych wytycznych w sekcji Ważne uwagi przed Czyszczenie.

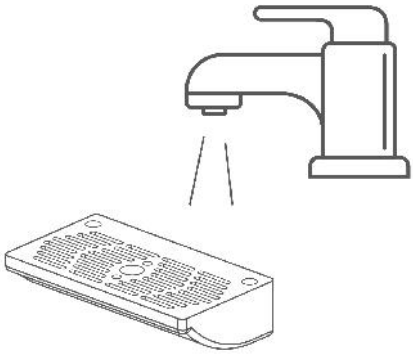


5. Wyczyść parownik

① Po usunięciu białej spirali pierścień mieszający i duży pierścień uszczelniający. Wyczyść powierzchnię parownika i podstawę miękką szmatką nasączoną A rozcieńczony roztwór czyszczący.
② Przetrzyj te powierzchnie 2-3 razy czasy używając czysta, wilgotna ściereczka do naczyń.
③ Następnie, użyj miękka szmatka nasączona w rozcieńczonym środku dezynfekującym, pozwalając na pozostanie środka dezynfekującego na powierzchniach.
④ Po 30 minutach dokładnie wytrzyj powierzchnię i podstawę parownika czyste mokre ręcznik.

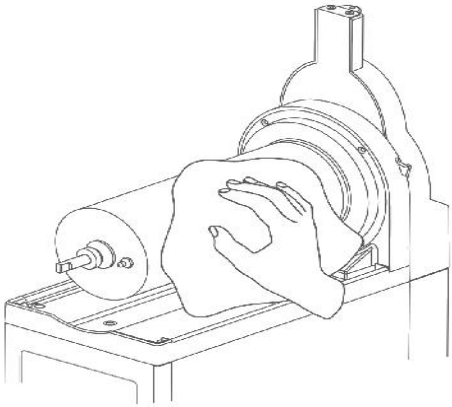

6. Wyczyść korpus główny


①Użyj czystą, wilgotną, miękką ściereczką z rozcieńczonym środkiem czyszczącym wytrzeć ciało.
② Wytrzyj korpus za pomocą miękka wilgoć szmatkę nasączoną czystą wodą.
③ Wytrzyj ciało do sucha czystą, suchą szmatką.

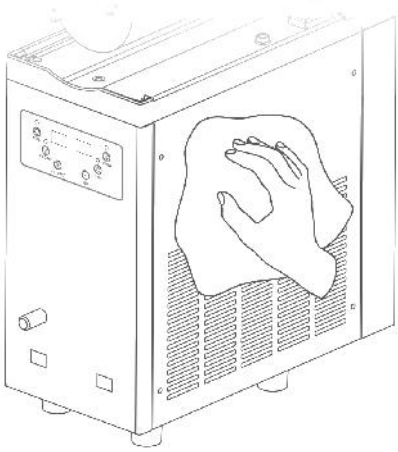

7. Wyczyść skraplacz

* Po pewnym czasie eksploatacji na skraplaczu może gromadzić się kurz, co ma wpływ na odprowadzanie ciepła i wydajność chłodzenia (np. powodując zmniejszoną wydajność lodu pośniegowego lub trudności w jego kształtowaniu).
* Zaleca się, aby czyszczenie wykonywać raz w miesiącu lub częściej (w przypadku trudnych warunków) przez profesjonalistę.
* Przed czyszczeniem wyłącz zasilanie i uważaj, aby nie uszkodzić żeberek skraplacza .


Dla XN240B

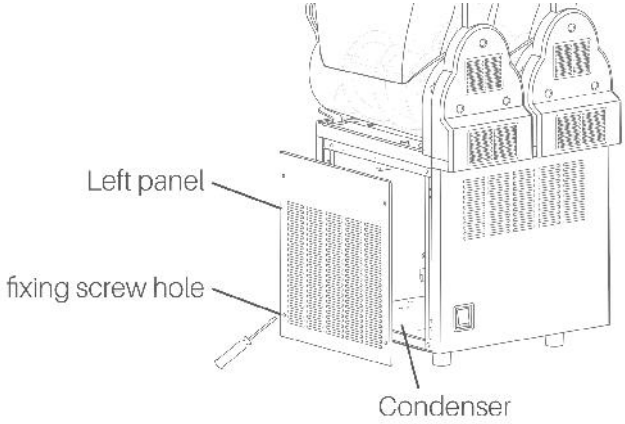

W przypadku innych modeli . jeśli Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące skraplacza, skontaktuj się z nami nas.


8. Złóż ponownie wszystkie części

①Załóż duży pierścień uszczelniający na parownik.

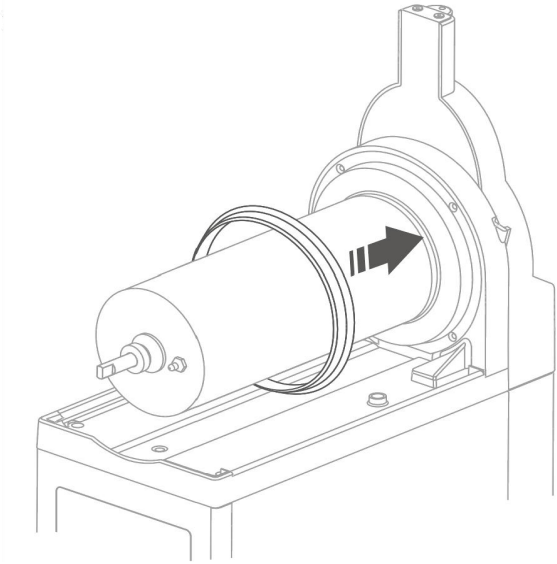


② Wyrównaj pierścień uszczelniający średniej wielkości z metalowym prętem na parowniku, aby włożyć białą spiralę mieszadłem mikserem . Raz


włożono, obróć go lekko zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby upewnić się, bezpieczne dopasowanie .

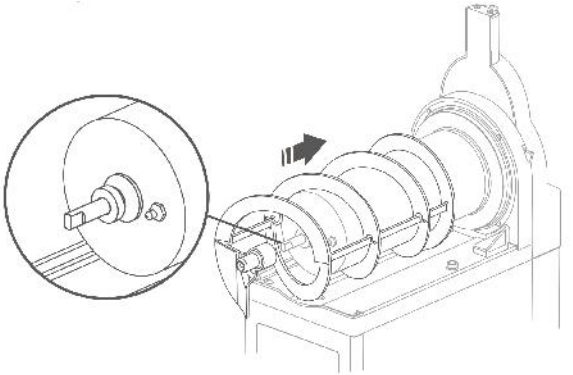


③Postaw zbiornik na parownik , a następnie podnieś go i popchnij do czasu plastikowa klamra na dole zbiornika Jest Włóż do podstawy parownika .

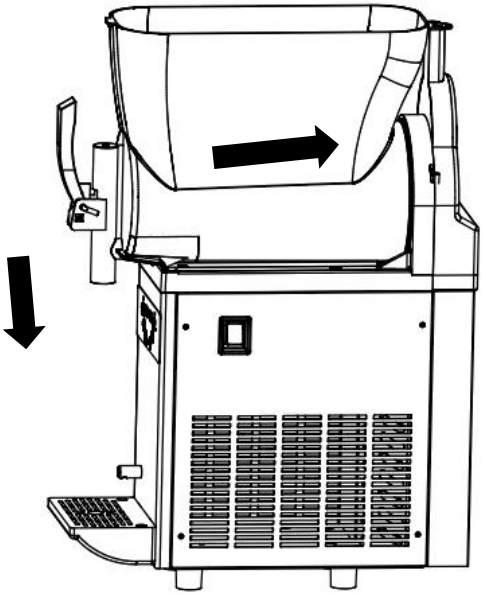

④Ponowny montaż części dozownika.

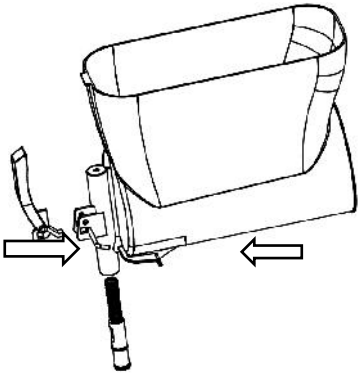

⑤Umieść pokrywę zbiornika z przodu zbiornika, wyrównując wystającą plastikową część z tyłu wraz ze zbiornikiem, a następnie załóż ponownie pokrywę zbiornika.

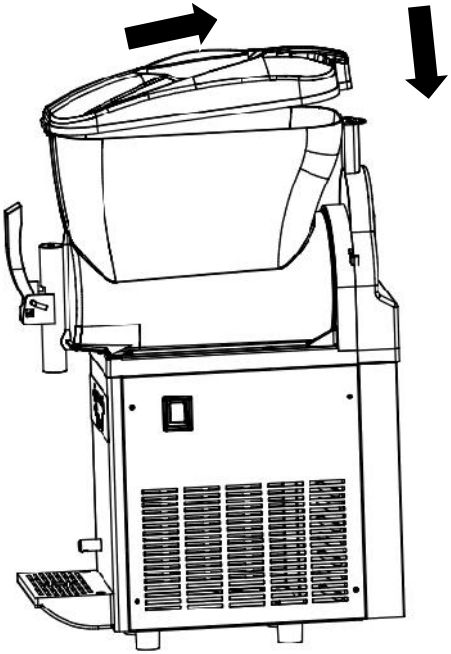

⑥Po wyczyszczeniu skraplacza należy go ponownie złożyć To wykonując czynności demontażu w odwrotnej kolejności.

FACTORY CODES EXPLANATIONS

Jeśli maszyna do lodu kruszonego działa prawidłowo, nie należy zmieniać domyślnych ustawień fabrycznych. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany, zapoznaj się z poniższa tabela dla korekty.

Dla XN120B

uzyskać dostęp do trybu ustawień fabrycznych , przytrzymaj jednocześnie przyciski SET/SUBTRACT i ADD przez 5 sekund .

② Użyj przycisku LIGHTING, aby zmienić kod i skorzystaj z funkcji SET/SUBTRACT lub przycisk DODAJ, aby zmienić wartość. system automatycznie wyjdzie i zapisze ustawienia jeśli jest brak operacji dla około 2-3 sekund.

Dla XN240B

①Jednocześnie przytrzymaj przycisk SET i przyciski DODAJ przez 5 sekund, aby uzyskać dostęp do trybu ustawień fabrycznych.

Użyj przycisku SET , aby zmień kod i wykorzystaj funkcję LIGHTING/SUBTRACT lub przycisk DODAJ, aby zmodyfikować ten wartość. System automatycznie wyjdzie i zapisze ustawienia jeśli jest brak operacji o 2-3 towary drugiej jakości.

Dla XN360B

①Jednocześnie przytrzymaj Aby uzyskać dostęp, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przyciski ODEJMOWANIE i DODAWANIE ten tryb ustawień fabrycznych.

② Użyj przycisku SET, aby zmienić kod i wykorzystaj ODEJMOWANIE lub przycisk DODAJ, aby zmienić wartość. System automatycznie wyjdzie i zapisze ustawienia, jeśli nie ma operacji około 2-3 towary drugiej jakości.

Kod	Wyjaśnienie	Wartość domyśl	Notatka

		na	
P00	Różnica temperatur kontroli produkcji slush	0,1 ℃	Gdy temperatura wytwarzania lodu mrożonego jest ustawiona na -2 ℃, Z A 0,2 różniczkowa , sprężarka uruchomi się ponownie, gdy temperatura osiągnie -1,8 ℃ . Jednakże domyślne ustawienie fabryczne posiada różnicę 0,1
P01	Maksymalna temperatura wytwarzania brei	0 ℃	Górna granica temperatury wytwarzania lodu kruszonego wynosi 0℃
P02	Minimalna temperatura wytwarzania slush	-15 ℃	Dolna granica temperatury ustawienia brei wynosi -15 ℃
P03	Interwał czasu ponownego uruchamiania sprężarki	10s	Regulacja odstępu czasowego pracy sprężarek
P04	Wartość ochrony przed niskim napięciem do sprężarki	85 V	Kompresor nie rozpocznie pracy, jeżeli napięcie spadnie poniżej 85V, zapewnienie bezpieczeństwo sprężarek
P05	Zabezpieczenie przed niskim napięciem dla sprężarki	0	0:Wyłączone,1:Włączone
P06	1. korekta temperatury	0℃	Bez regulacji

	zbiornika		
P07	2. korekta temperatury zbiornika	0℃	Bez regulacji (nie dla XN120B)
P08	3. Korekta temperatury zbiornika	0℃	Bez regulacji (nie dotyczy XN120B lub XN240B)
P09	Różnica temperaturowa kontroli zimnych napojów	2,0℃	Jeżeli temperatura zimnego napoju jest ustawiona na 2℃, z różnicą 2℃, Sprężarka uruchamia się ponownie, gdy temperatura osiągnie 4℃. Domyślne ustawienie fabryczne. Jednakże , zawiera Różnica 0,2.
P0A	Aktualna wartość ochrony zbiornika przed zamarznięciem	1,4A	Gdy prąd silnika przekroczy 1,4 A, sprężarka przestaje działać lub zbiornik nie chłodzi
P0B	Wartość prądu dla ochrony silnika	1,8A	Gdy prąd silnika przekroczy 1,8 A, silnik zostaje wyłączony w celach ochronnych.

BŁĄD KODY WYJAŚNIENIA

Er r lub kod	Wyjaśnienie	Notatka
--	Zamarznięty zbiornik(i)	Upewnij się, że stosunek cukru nie jest mniej niż 13%. Jeśli stosunek cukru jest odpowiedni, zwiększyć temperaturę .

RH	Problem z czujnikiem temperatury	Funkcja chłodzenia zostanie wyłączona, podczas gdy funkcja wytwarzania brei pozostaje nieporuszony. Proszę Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej pomocy .
LLL	Ostrzeżenie o niskim napięciu	Maszyna do produkcji lodu mrożonego zostanie wyłączona z użytku. Proszę wyłączyć ten moc i zweryfikować moc dostarczać. Kiedy napięcie się stabilizuje uruchom ponownie maszynę. Jeśli LLL jest często wyświetlany, rozważ użycie stabilizator napięcia .
LLH	Ostrzeżenie o wysokim napięciu	Błoto pośniegowe Maszyna przestanie działać. Proszę wyłączyć ten moc i sprawdź zasilanie. Kiedy napięcie się stabilizuje, uruchom ponownie maszynę. Jeśli LLH jest często wyświetlany, rozważ użycie stabilizatora napięcia.

PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Najpierw rozwiąż problem zgodnie z poniższą tabelą . Jeśli po wykonaniu tych kroków problem nadal występuje, skontaktuj się z nami.

Kwestie	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Maszyna nie włącza się	Brak zasilania	Podłącz przewód zasilający do odpowiedniego gniazdka lub spróbuj jeszcze jeden
	Wyłącznik zasilania nie jest włączony	Włącz przełącznik zasilania
Wyciek lodu lub napoju	Zbiornik(i) Jest (Czy) nie zainstalowano prawidłowo	Ponownie zamontuj zbiornik(i)

z tyłu zbiornika(ów)		bezpiecznie
	Pierścień(i) uszczelniający(e) Jest (Czy) bezpiecznie zainstalowany	Wymień pierścień(i) uszczelniający(e)
Biały mieszalnik spiralny Jest (Czy) nie obraca się	Zbiornik(i) Jest (Czy) nie zainstalowano prawidłowo	Zainstaluj ponownie zbiornik(i) bezpiecznie
	Powierzchnia(e) parownika Jest (są) zamrożone	Wyłącz zasilanie i pozwól, aby lód się roztopił
Niezdolność maszyny do produkcji lodu kruszonego	Zawartość cukru wynosi mniej niż 13%	Proszę dodać więcej cukru
	Wyłącznik zasilania nie jest włączony	Włącz przełącznik zasilania
	Przycisk slush nie został naciśnięty	Aktywuj funkcję wytwarzania lodu mrożonego
	Kondensator jest (są) nadmiernie brudne	Wyczyść skraplacz(e)
	Maszyna znajduje się w pobliżu źródła ciepła, które słabo odprowadza ciepło	Prawidłowo ustaw maszynę
Nadmierny hałas z białego mieszadła spiralnego	Pierścień(i) uszczelniający(e) w białym mieszadle spiralnym znajduje się (Czy) nie zainstalowano prawidłowo	Upewnij się, że pierścień(i) uszczelniający(e) zostały prawidłowo zamontowane
	Śnieg jest zbyt gęsty	Wyłącz zasilanie i pozwól, aby lód się roztopił
	Pierścień(i) uszczelniający(e) w białym mieszadle spiralnym	Nałożyć smar lub wymienić na nowy

	znajduje się (Czy) albo niesmarowane lub uszkodzone	pierścień(i) uszczelniający(e)
	Zawartość cukru wynosi mniej niż 13%	Dostosuj proporcje; unikaj zastępowania cukru słodszą alternatywą
Dozownik(i) awaria uniemożliwiająca dozowanie lodu mrożonego lub napoju	Zbyt dużo lodu w zbiorniku(ach)	Usuń nadmiar lodu ze zbiornika(ów)
Obecność czarnych plam w błocie pośniegowym	Zbiornik(i) Jest (Czy) nie czysty	Wyczyść zbiornik(i) zgodnie z instrukcją
	Zabrudzony pierścień(i) uszczelniający(e) w dozowniku(ach) lub białego mieszalnika spiralnego	Wyczyść pierścień(i) uszczelniający(e)
	Uszkodzony pierścień(i) uszczelniający(e) w dozowniku(ach) lub białego mieszadła spiralnego	Wymień uszkodzoną uszczelkę na nową pierścień(i)



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMERCIËLE SLUSHMACHINE


MODEL: XN120B XN240B XN360B X-480


VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.


Commercial slush machine

MODEL: XN120B XN240B XN360B X-480

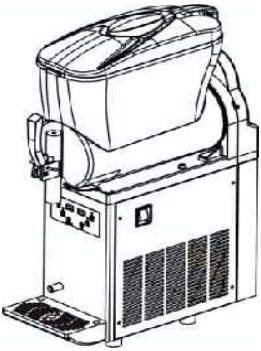

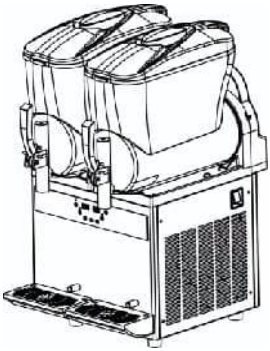

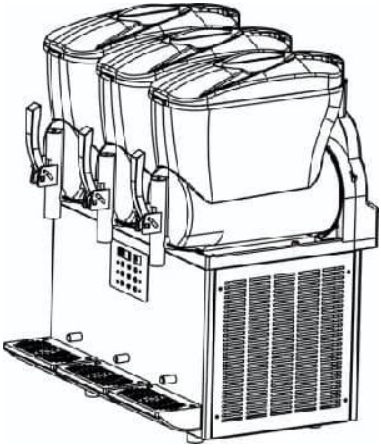

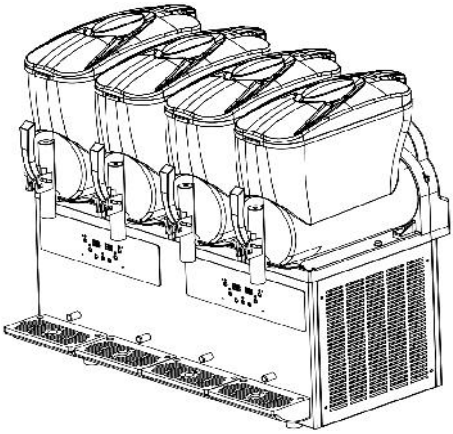

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken! Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken. Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen . Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze

	. Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger . Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten . Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten .

IMPORTANT SAFETY CAUTIONS

1. Algemene veiligheidsmaatregelen

Lees deze instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt.
①Vermijd het product gebruiken buiten. Blootstelling regen kan mogelijk elektrische lekkage of elektrische schade veroorzaken. schok.
② Plaats het product nooit op een plek waar het kan nat worden of bespat met water. Als de Als het isolatiemateriaal beschadigd raakt, kan elektrische lekkage veroorzaken of zelfs een elektrische schok.
③ Spuit nooit rechtstreeks water op het product. Vocht op het product kan leiden tot een elektrische schok. of A kortsluiting.
④ Zorg ervoor dat doe je niet giet geen vluchtige stoffen of brandbare vloeistoffen in de tank(en) van het product. Containers of ruimtes waar deze stoffen zich bevinden bewaard kon kunnen leiden tot explosies of branden.
⑤Het product mag alleen worden geïnstalleerd door opgeleide technici of onderhoudspersoneel. Het uitproberen zelf zou gasvorming kunnen veroorzaken of vloeistoflekkages, elektrische schokken, of vuren .

⑥ Nooit metaal inbrengen Voorwerpen zoals ijzeren naalden of draden in ventilatieopeningen steken het product. Dat zou kunnen resulteren in bij een elektrische schok of persoonlijk letsel als gevolg van Onbedoeld contact met bewegende onderdelen.
⑦ Zorg ervoor dat u het product plaatst op A stabiel, stevig oppervlak. Een instabiele ondergrond kan schade veroorzaken als het product omvalt of kantelt.
⑧Gebruik altijd de voeding die op het product staat vermeld. Het gebruik van verlengsnoeren kan brand veroorzaken.
⑨Zorg ervoor dat u de stekker stevig in het stopcontact steekt stroom Steek de stekker in het stopcontact nadat u eventueel stof hebt verwijderd. Stoffige stopcontacten of een onjuiste plaatsing kunnen resultaat in een brand.
⑩Gebruik een stopcontact met een aardingsaansluiting om te voorkomen dat elektrische schok. In het geval dat er geen geaard stopcontact, het aardingsapparaat De montage moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde ingenieurs en technici, en de aansluiting moet gemakkelijk bereikbaar zijn.
⑪Vermijd het gebruik van het product in gebieden met een hoog zwavelzuurgehalte , zoals warmwaterbronnen, of in omgevingen met een hoog zoutgehalte zoals baaien, aangezien dit kan leiden tot interne corrosie en mogelijk productfalen.
⑫Niet doen schade toebrengen aan de koelcircuit.
⑬Indien er zich een storing voordoet met het product, Haal de stekker uit het stopcontact. Voortdurende abnormale werking kan leiden tot een elektrische schok. of vuur.
⑭Alstublieft voorkomen schadelijk, verwerking, bundeling, rekken , buigen, of het netsnoer met kracht verdraaien. Anders, Het kan tot schade leiden. elektrische schok, of een brandgevaar.
⑮Zorg ervoor dat er geen obstakels in de buurt van het apparaat zijn en voorkom dat de ventilatieopeningen worden geblokkeerd .
⑯ Voor het schoonmaken, onderhouden, of het product inspecteren, Schakel de stroomtoevoer uit om elektrische schokken of letsel te

voorkomen.
⑰Als bepaalde modellen brandbare koelmiddelen en ontvlambaar schuim gebruiken agenten, Men moet voorzichtig zijn om brandgevaar te voorkomen. In geval van productafwijkingen, Het moet worden gerepareerd door gekwalificeerd personeel of instellingen.
⑱Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen met fysieke zwakke punten, trage reacties, of psychische stoornissen (inclusief kinderen), tenzij onder de begeleiding of het toezicht van A voogd. Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het product spelen.

2. Veiligheidsmaatregelen voor elektrische installaties
①Controleer het aanbevolen spanningsbereik van het gerenommeerde merk voor de slushmachine. Als Uw voedingsspanning ligt niet binnen dit bereik. bereik, Koop een spanningsregelaar met een vermogen van meer dan 2000W in je eentje.
②Zorg voor een correcte aarding; Vermijd het aansluiten van de aardingsdraad op een waterleiding of een gasleiding.
③Om de compressor te beschermen, wacht 10 notulen na een Stroomuitval voordat de slushmachine opnieuw wordt opgestart.
④Gebruik hetzelfde stopcontact niet voor meerdere elektrische apparaten.
⑤Voor beschadigde netsnoeren, Vertrouw voor vervanging op door de fabrikant aangewezen personeel of gekwalificeerde professionals om gevaren te voorkomen.
⑥Het elektrische besturingssysteem van dit product werkt boven de 36V; Raak het besturingssysteem niet aan en open het niet wanneer het De machine is in gebruik. Vraag de fabrikant om hulp of raadpleeg een gekwalificeerde monteur . technici voor onderhoud.

3. Waarschuwingen
①Vermijd het bedienen van de product als er A gas lek op zijn locatie. Vonken die ontstaan bij het loskoppelen of starten/stoppen van de machine. zou een brand kunnen veroorzaken. Schakel de stroom uit, ramen

openzetten, en toestaan voor een goede luchtcirculatie in dergelijke situaties.
②Gebruik altijd een geaarde stekker voor het product om elektrische schokken te voorkomen schok bij lekkage.
③Vermijd het gebruik van waterleidingen als aardingspunten, aangezien kunststof leidingen vaak worden gebruikt. in de loodgieterij en biedt mogelijk geen goede aarding.
④Niet aarden product via gasleidingen, aangezien dit mogelijk leiden tot aanzienlijke risico's.
⑤Aard het product nooit via telefoonlijnen of bliksembeveiliging. Tijdens onweersbuien, de mogelijkheid om hoge stromen op te wekken maakt deze aardingsmethode uiterst gevaarlijk.
⑥Bij het plaatsen van het product in een vochtige omgeving, Het is essentieel om een stroomonderbreker te installeren en de machine te aarden . De stroomonderbreker moet in het netsnoer worden geïnstalleerd . Voor verdere informatie, Het is raadzaam om advies in te winnen bij ... de winkelier of een elektricien.
⑦Zorg ervoor dat u een scheidingsschakelaar installeert.
⑧Zorg ervoor dat niets valt in de ruimte waar het product wordt opgeslagen.

4. Omgevingsomstandigheden

Dit product is ontworpen in overeenkomstig de volgende voorwaarden:
① Bestemd voor gebruik binnenshuis.
②Bedienbaar op hoogtes die niet hoger dan 2000 meter.
③Opereren binnen een omgevingstemperatuur tussen 10℃/50°F en 32℃/89,6°F.
④Wanneer de temperatuur niet hoger is dan 31℃/87,8°F, de maximale relatieve luchtvochtigheid is 80%. Het maximale relatieve De luchtvochtigheid neemt lineair af naarmate de temperatuur stijgt.
⑤De spanningsschommeling van de hoofdvoeding mag niet hoger zijn dan ±10% van de nominale spanning.
⑥In overeenstemming met het installatieniveau van de apparatuur (over





spanningsniveau) voorbijgaand over spanning.
Dit apparatuur wordt gebruikt voor soortgelijke doeleinden, zoals:
-De keuken gebied van een winkel, kantoor of een andere werkplek.
- Klanten van boerderijen en hotels, motels en woonhuizen
-Catering en dergelijke Niet-retailtoepassingen.




5. Installatievoorzorgsmaatregelen

①Vereisten voor transport en beweging:
Behoud de doos rechtop staan en de neiging tot kantelen beperken maximaal 45°; Vermijd het omkeren of horizontaal neerleggen.
②Naar Gebruik het product correct om de beste prestaties te behalen. plaats alstublieft Het in een omgeving die voldoet aan de volgende voorwaarden:
●Op een stevige en vlakke ondergrond
●Blijf uit de buurt van de warmtebron. gegenereerd. Plaats het apparaat niet in de buurt van... de hitte bronnen, zoals gasvlammen of fornuizen, als de Hitte kan de koelprestaties van de machine verminderen.
●Vermijd direct zonlicht. Vermijd directe blootstelling aan zonlicht. wat kan leiden tot operationele afwijkingen. en de levensduur van de machine verkorten.
●In A droog gebied. Houd de machine in A Plaats het apparaat op een droge plek en vermijd het in de buurt van natte plekken te plaatsen. zoals kranen of wasbakken.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

WHAT ’S IN THE BOX

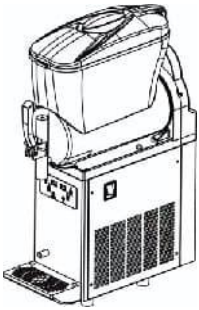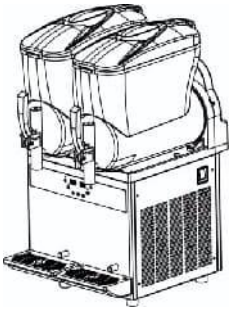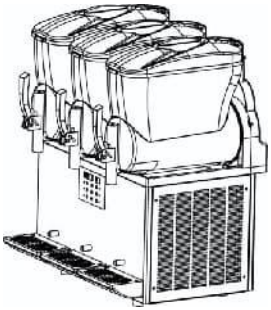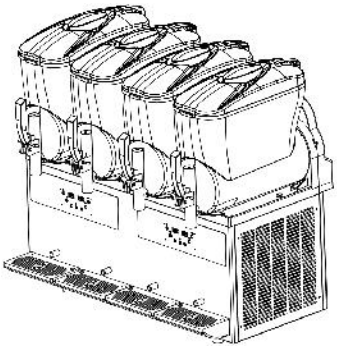	of		of	
X N240B		XN120B		XN360B
				
X-480				

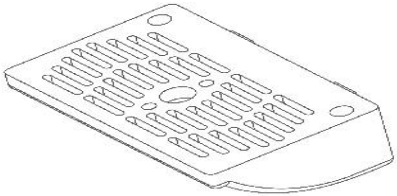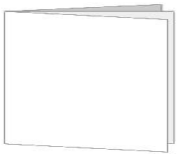	
Lekbak (1 voor XN120B, 2 voor XN240B, 3 voor XN360B, 4 voor X-480)	Reserve mini-afdichtingsring (1 voor XN120B, 2 voor XN240B, 3 voor XN360B, 4 voor X-480)
	


Reserve grote afdichtingsring (1 voor XN120B, 2 voor XN240B, 3 voor XN360B, 4 voor X-480)	Gebruikershandleiding

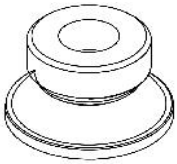



Reserve middelgrote afdichtingsring
(1 voor XN120B, 2 voor X-300, 3 voor X-450, 4 voor X-480)

KNOW YOUR SLUSH MACHINE

1.XN120B

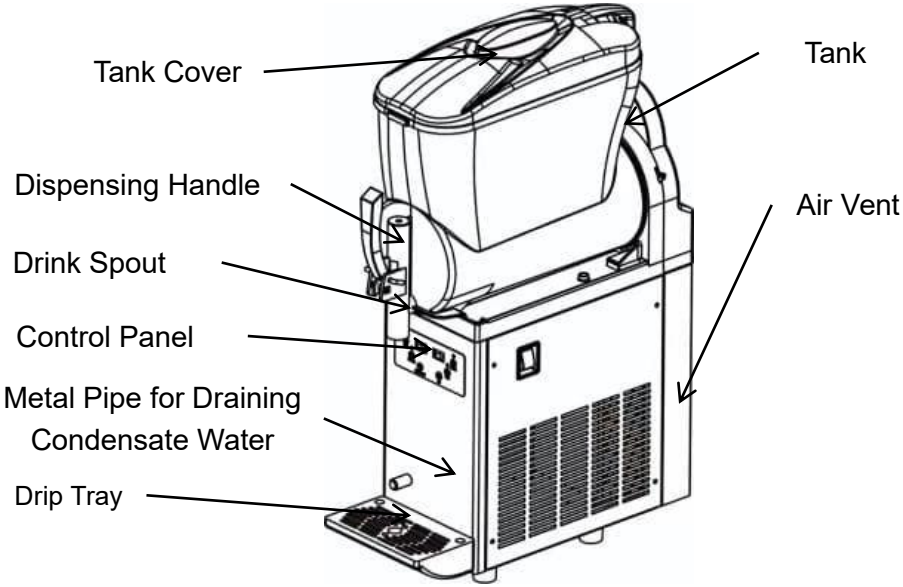


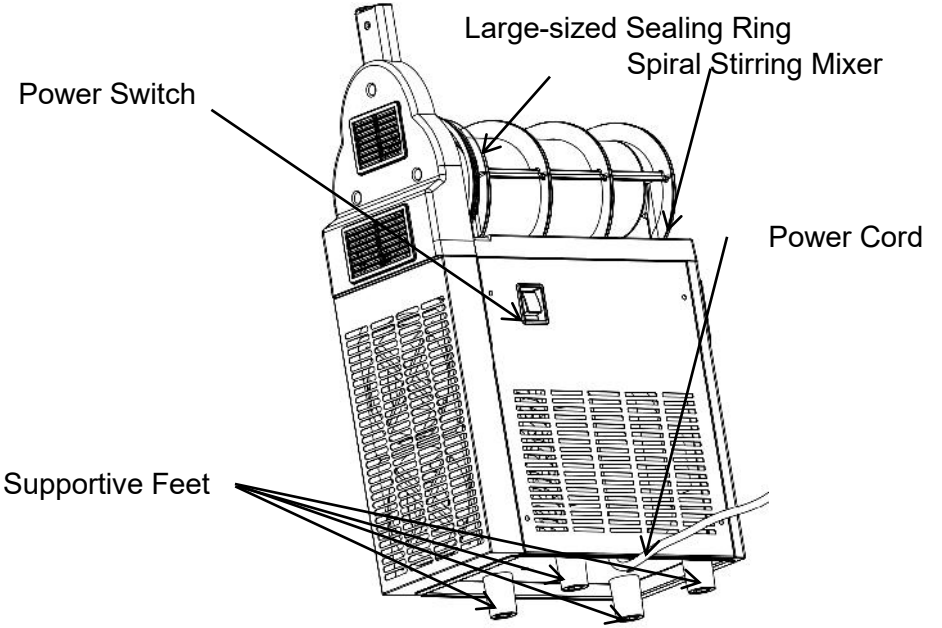
Large-sized Sealing Ring
Spiral Stirring Mixer
Power Switch
Power Cord
Supportive Feet

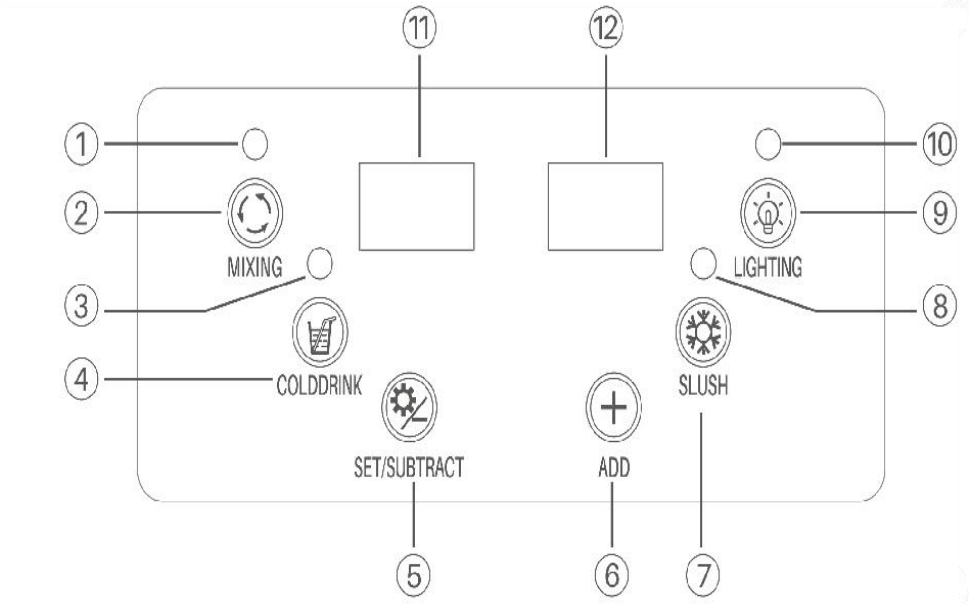

11
12
1
10
2
9
MIXING
LIGHTING
3
8
4
COLDDRINK
SLUSH
SET/SUBTRACT
ADD
5
6
7


① Mengindicator	② Mixknop	③ Koelingsindicator
④ Koelknop	⑤ Instelknop	⑥ Afstelknop
⑦ Slush Knop maken	⑧ Slush maken Indicator	⑨ Bliksem aan/uit Knop
⑩ Lichtindicator	⑪ Linker LED-paneel	⑫ Rechter LED-paneel

2.XN240B

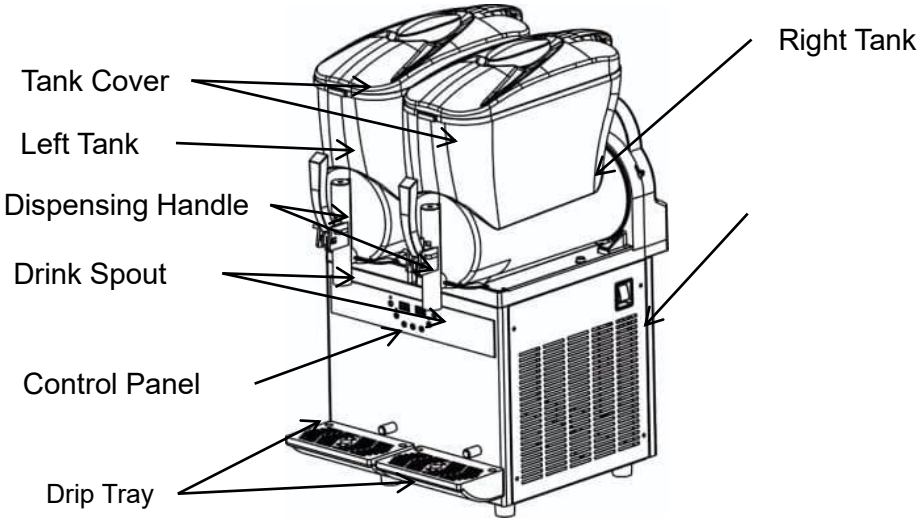


Large-sized Sealing Ring

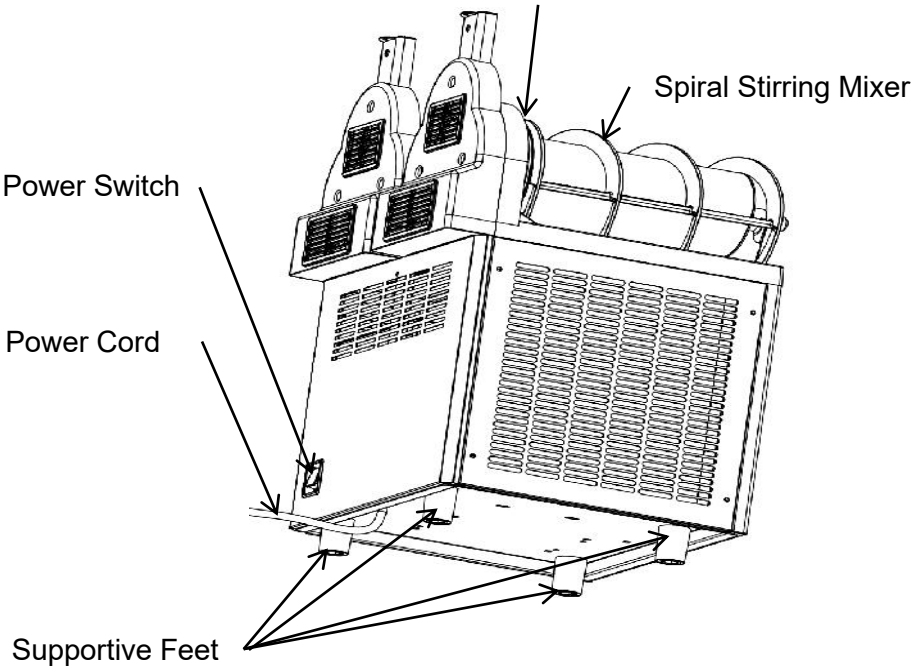

Spiral Stirring Mixer
Power Switch
Power Cord
Supportive Feet

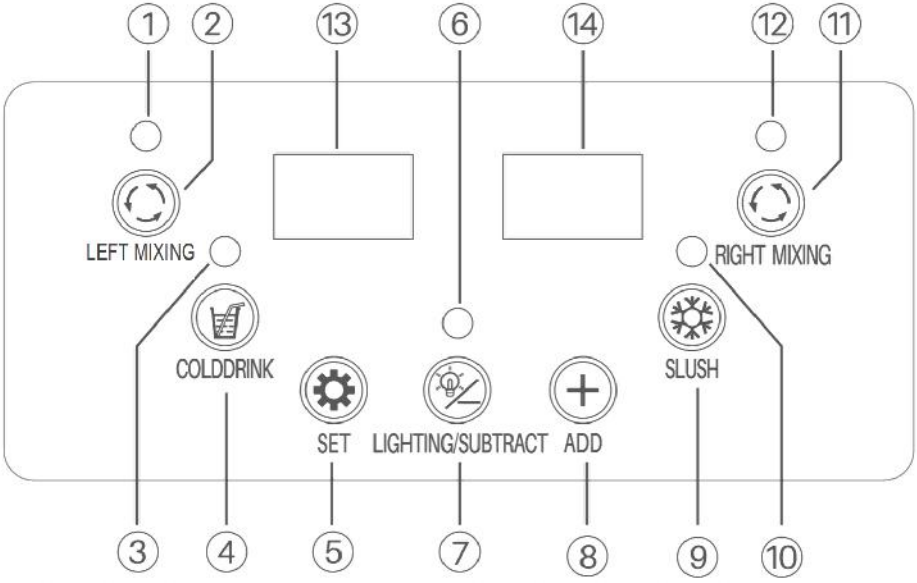

1
2
13
6
14
12
11
LEFT MIXING
RIGHT MIXING
COLDDRINK
SLUSH
SET
LIGHTING/SUBTRACT
ADD
3
4
5
7
8
9
10

① Mengindicator voor de linker tank	② Mengen Knop voor de linker tank	③ Koelindicator voor beide tanks
④ Koelknop voor beide tanks	⑤ Instelknop	⑥ Lichtindicator
⑦ Bliksem aan/uit-knop	⑧ Afstelknop	⑨ Slush-maakknop voor beide tanks
⑩ Indicator voor het maken van slush voor beide tanks	⑪ Mixknop voor de rechter tank	⑫ Mengindicator voor de rechter tank
⑬ Linker LED-paneel	⑭ Rechter LED-paneel	

3.XN360B

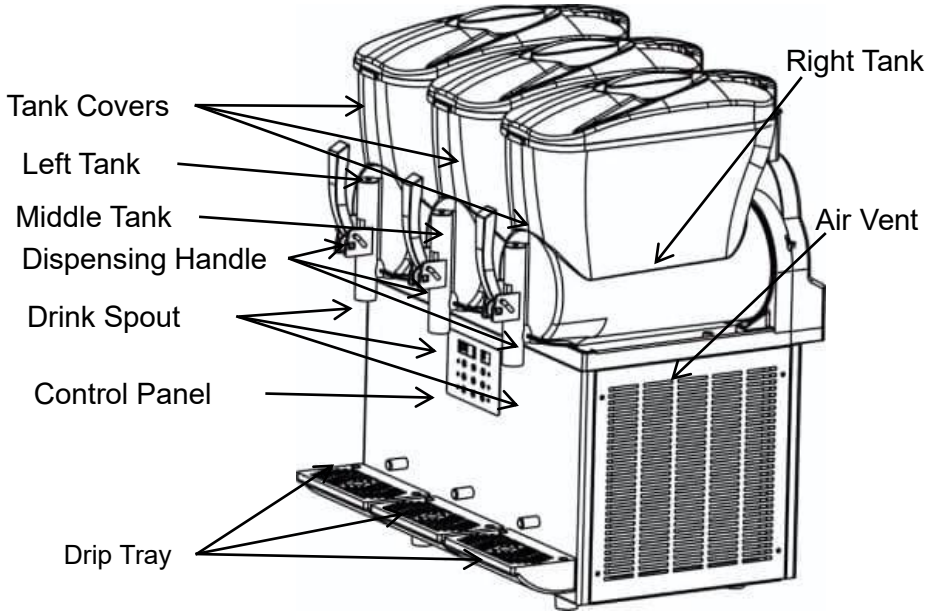


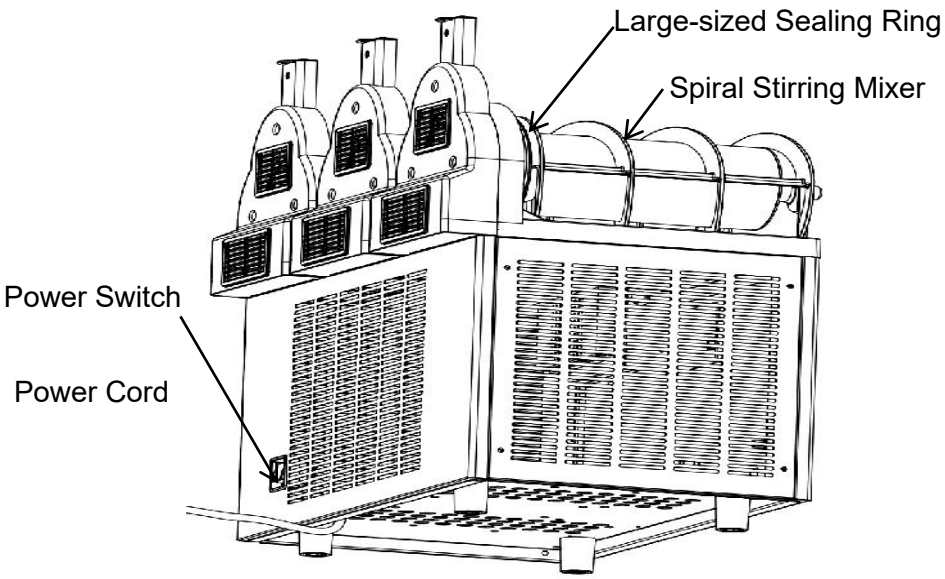

Large-sized Sealing Ring
Spiral Stirring Mixer
Power Switch
Power Cord
Supportive Feet

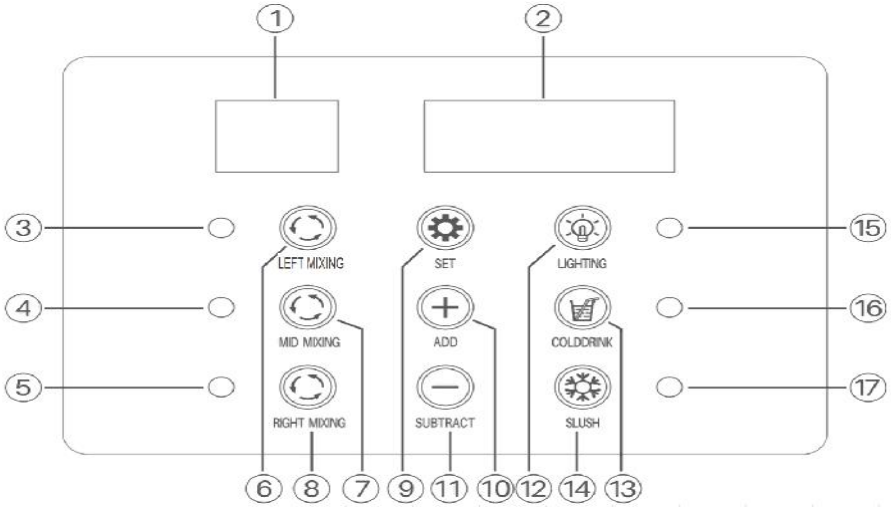

1
2
3
4
5
LEFT MIXING
MID MIXING
RIGHT MIXING
SET
ADD
SUBTRACT
LIGHTING
COLDDRINK
SLUSH
15
16
17
6
8
7
9
11
10
12
14
13

① Linker LED-paneel	② Rechter LED-paneel	③ Mengindicator voor de linker tank
④ Mengindicator voor de middelste tank	⑤ Mengindicator voor de rechtertank	⑥ Mengknop voor de linker tank
⑦ Mengknop voor de middelste tank	⑧ Mengknop voor de rechtertank	⑨ Instelknop
⑩ Instelknop +	⑪ Afstelknop -	⑫ Aan/uit-knop voor de bliksem
⑬ Koelknop voor drie tanks	⑭ Slush-maakknop voor drie tanks	⑮ Lichtindicator
⑯ Koelindicator voor drie tanks	⑰ Indicator voor het maken van slush voor drie tanks	

4.X-480

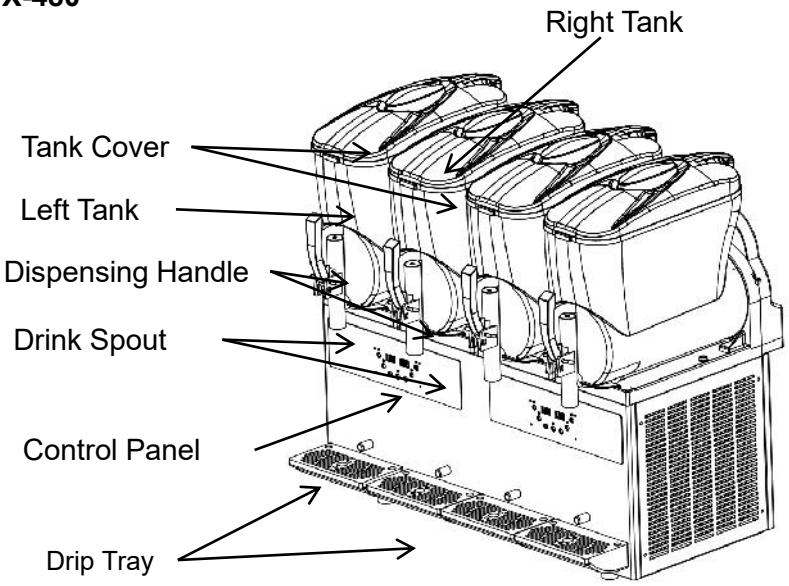

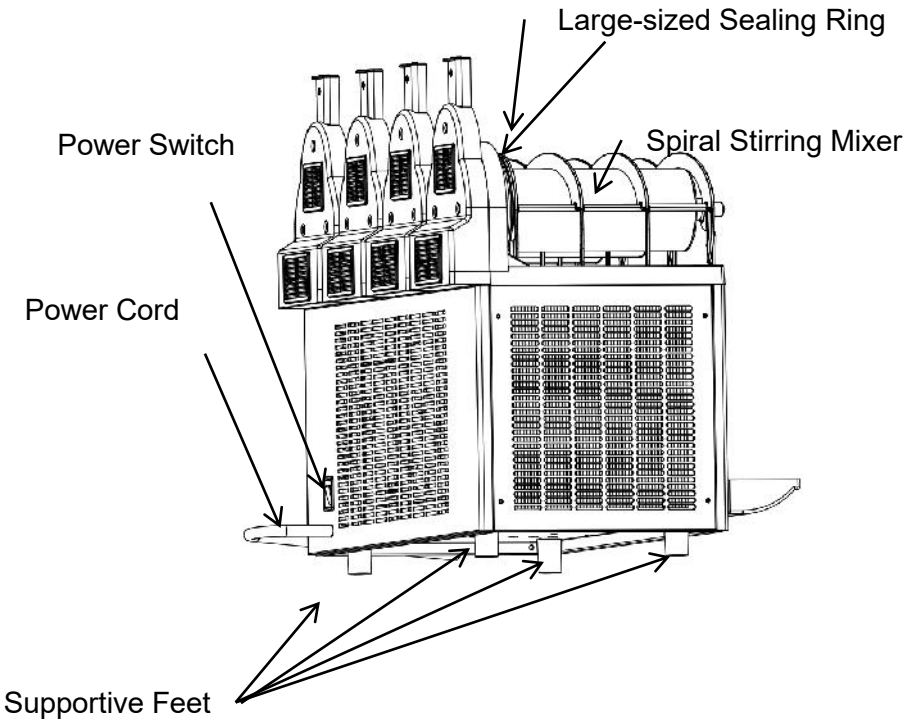

Large-sized Sealing Ring
Power Switch
Spiral Stirring Mixer
Power Cord
Supportive Feet

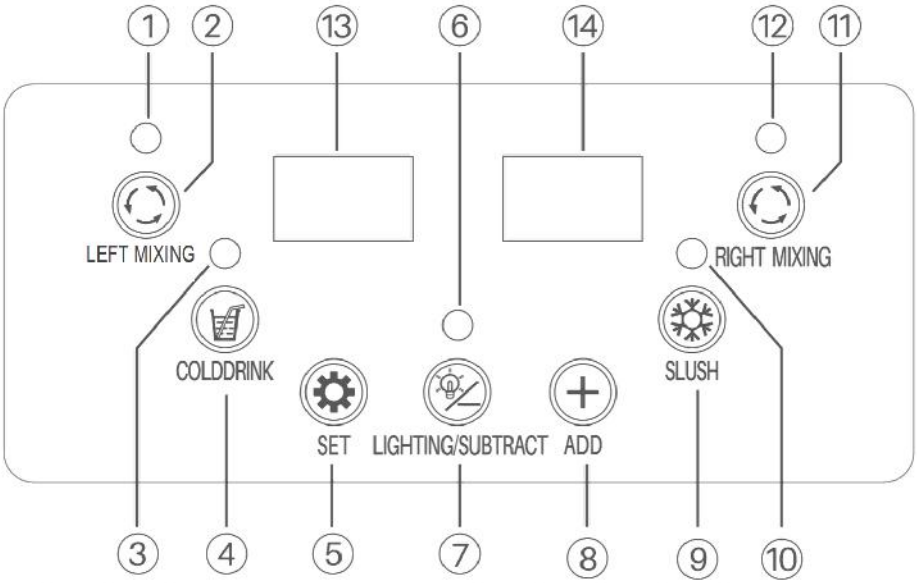
1
2
13
6
14
12
11
LEFT MIXING
RIGHT MIXING
COLDDRINK
SET
LIGHTING/SUBTRACT
ADD
SLUSH
3
4
5
7
8
9
10


① Mengindicator voor de linker tank	② Mengen Knop voor de linker tank	③ Koelindicator voor beide tanks
④ Koelknop voor beide tanks	⑤ Instelknop	⑥ Lichtindicator
⑦ Bliksem aan/uit-knop	⑧ Afstelknop	⑨ Slush-maakknop voor beide tanks
⑩ Indicator voor het maken van slush voor beide tanks	⑪ Mixknop voor de rechter tank	⑫ Mengindicator voor de rechter tank
⑬ Linker LED-paneel	⑭ Rechter LED-paneel	

VOORBEREIDING


1. Bij aankomst van de slushmachine, Verwijder al het verpakkingsmateriaal en plaats het op een vlakke ondergrond. Laat het 24 uur ongestoord staan, zodat de smeerolie van de compressor zich kan zetten voordat u hem gebruikt. Als u dit niet doet, kan de compressor gemakkelijk beschadigd raken.

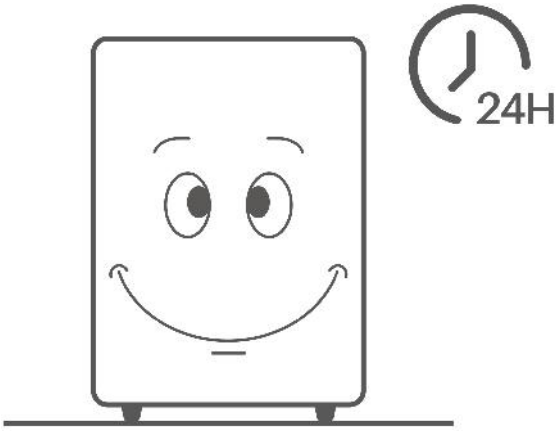


*Zorg ervoor dat de slushmachine op de juiste plaats staat op A vlak en een vlakke ondergrond.

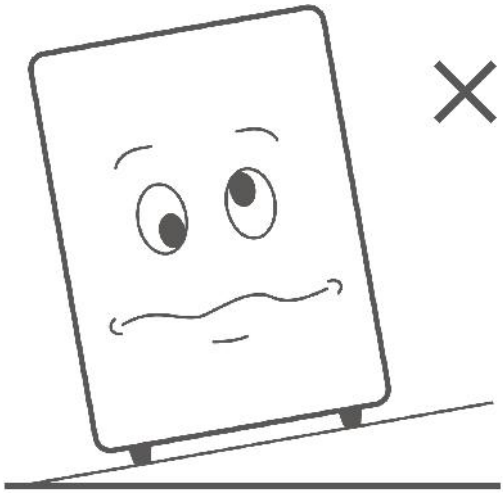


*Plaats de machine in A een goed geventileerde ruimte om de luchtcirculatie te bevorderen het koelsysteem ervan.

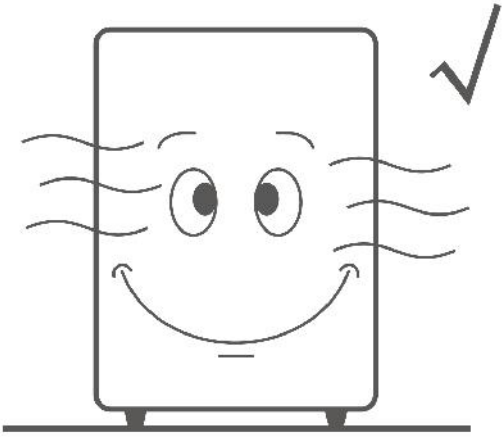

*Vermijd blootstelling aan direct zonlicht, regen, extreme temperaturen of warmtebronnen.

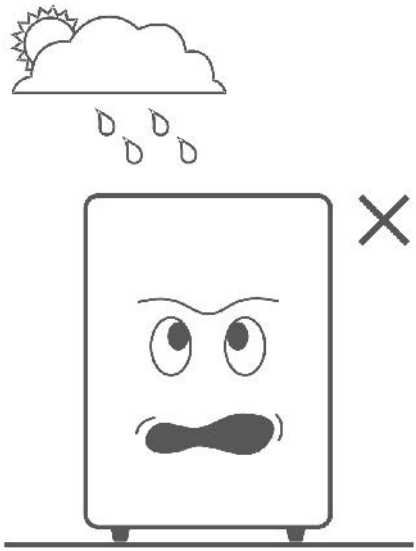


*Houd een afstand van minimaal 30 cm aan ruimte rondom alle zijden van de machine voor een goede ventilatie.

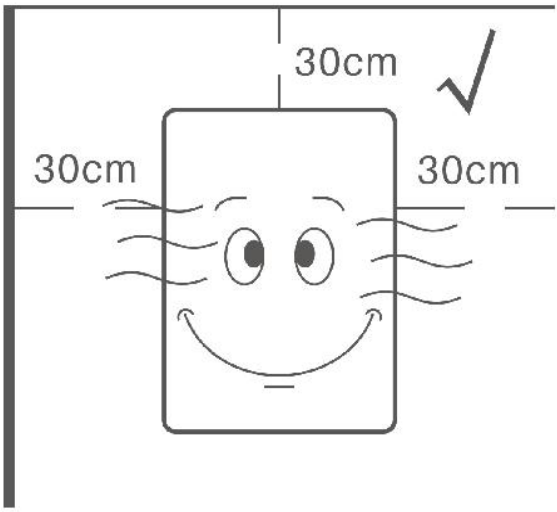

2. Installeer de druppelirrigatie. dienblad(en) in de daarvoor bestemde


gleuven in de slushmachine.

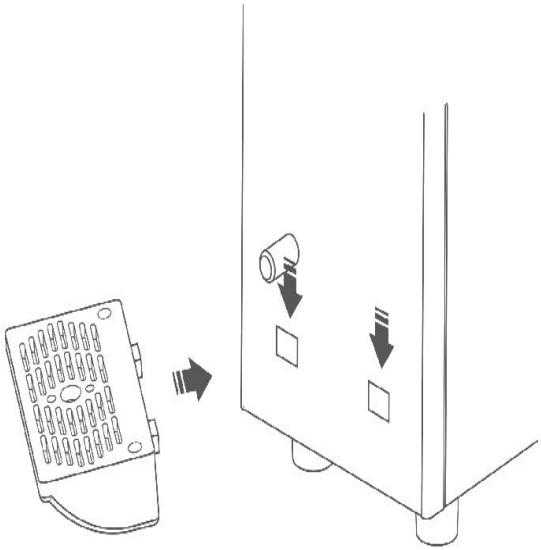



3. Schoonmaken de slushmachine vóór het eerste gebruik.

Stap 1:


Open de tank omslag(en), Giet een voldoende hoeveelheid reinigingswater in de tank(en) met behulp van een container, en sluit de tankdeksel(s) goed af. Zorg ervoor dat het waterpeil niet overschrijden de aangegeven maximumniveau op de tank(en).

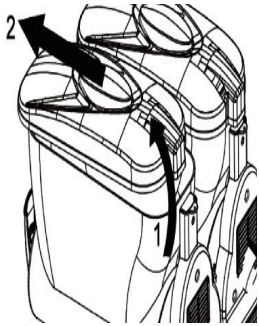

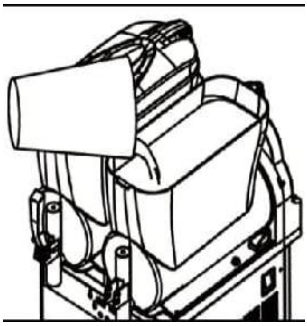


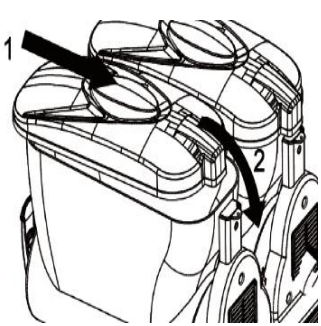

Stap 2:
Sluit het netsnoer van de slushmachine aan en schakel het apparaat in. schakelaar.

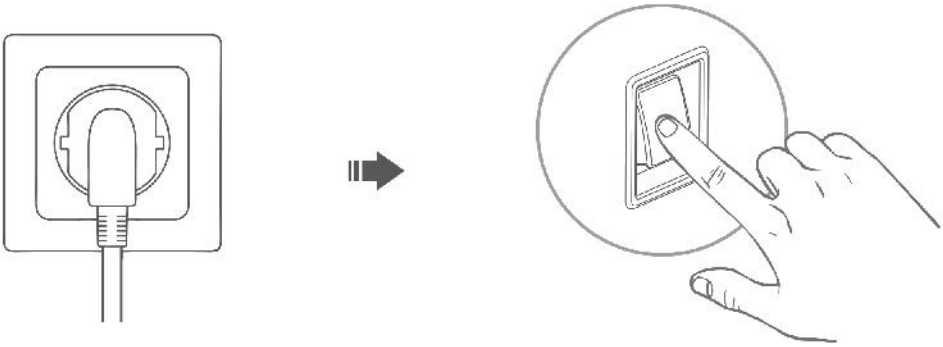

Stap 3:
Druk op de mengknop om de machine te starten. roeren voor ongeveer 5 minuten. Dan gebruik een bak om het water uit te laten lopen water door aan de doseerhendel trekken.

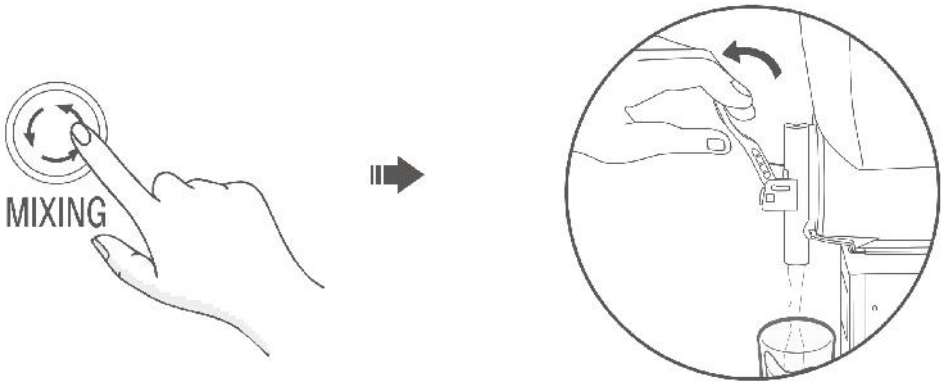

★ Tips:
*Vermijd het gieten van water. rechtstreeks op de machine plaatsen om schade te voorkomen.


*Als de machine blijft Als het gedurende langere tijd niet gebruikt is, laat het dan draaien. voor 4 naar 6 uur per maand.

Stap 4:
Schakel uit de aan/uit-schakelaar en Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact om het te maken Het klaar voor het maken van slush.

Opmerking:
Herhaal stap 1 tot 4 ten minste 2-4 keer om de sneeuwbrij grondig te reinigen machine.

BEDIENINGSHANDLEIDING
Schakel de slushmachine nooit in voordat u de ingrediënten in de tank(en) giet.


1. XN120B
Ingrediënten voorbereiden
Stap 1:
Verdun het concentraat volgens de instructies. instructies van de fabrikant in A geschikte container. Zorg ervoor A minimaal suikergehalte van 13% naar Voorkom mogelijke schade aan de machine.

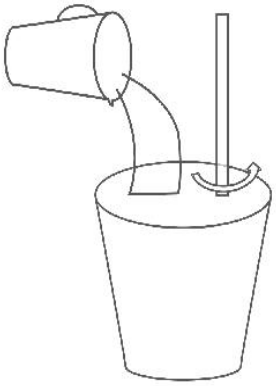

>13% Sugar

Stap 2:

Open de tank afdekken, de verdunde vloeistof eroverheen gieten concentreren in de tank (minimaal niveau 5,5 liter) , en veilig sluiten de omslag.

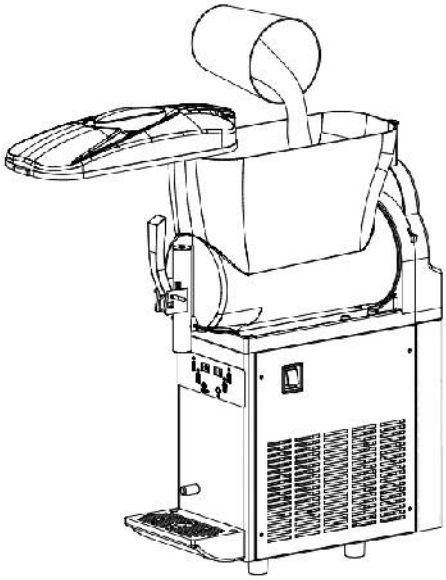

Opmerkingen:

① Giet het concentraat alleen in de machine wanneer deze is ingeschakeld. uitgeschakeld of losgekoppeld.


②Vermijd het gieten van hete vloeistoffen warmer dan 24℃/75,2°F in de tank.

③Houd het vloeistofvolume binnen de aangegeven minimum- en maximumniveaus op de tank.

④ Vermijd het inbrengen van lichaamsdelen in het apparaat tijdens Het is operationeel .


Stroomaansluiting

Plug het netsnoer in een geschikt stopcontact, Schakel vervolgens de stroomschakelaar in. De LED panelen zullen de tanks aangeven huidig temperatuur.

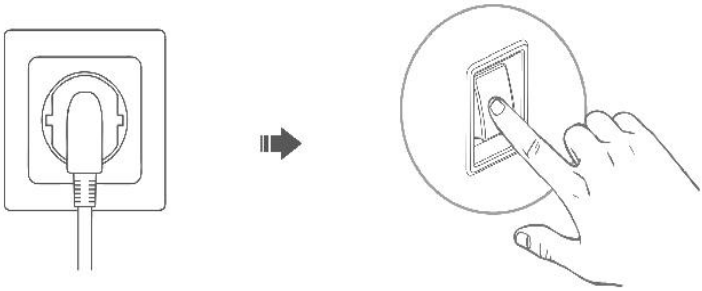


Mixfunctie (verplicht)

Druk op de MIXING-knop op het bedieningspaneel om het mengen van de ingrediënten in de tank te starten.

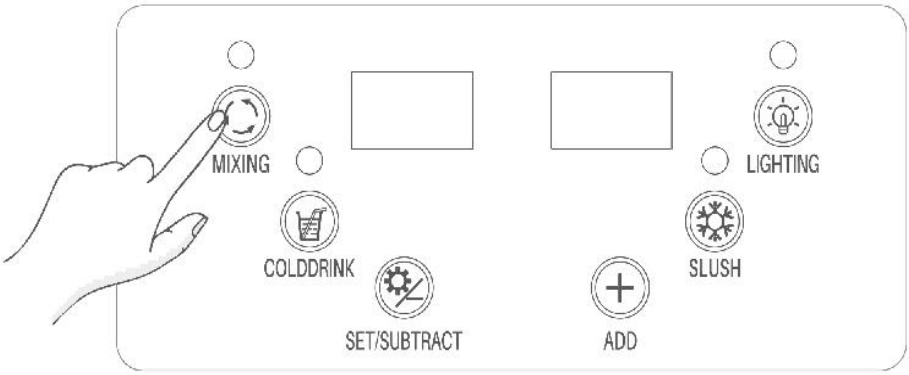


Koelfunctie

Zodra de mengfunctie is geactiveerd, druk op de COLDDRINK-knop knop naar Koel de ingrediënten af.

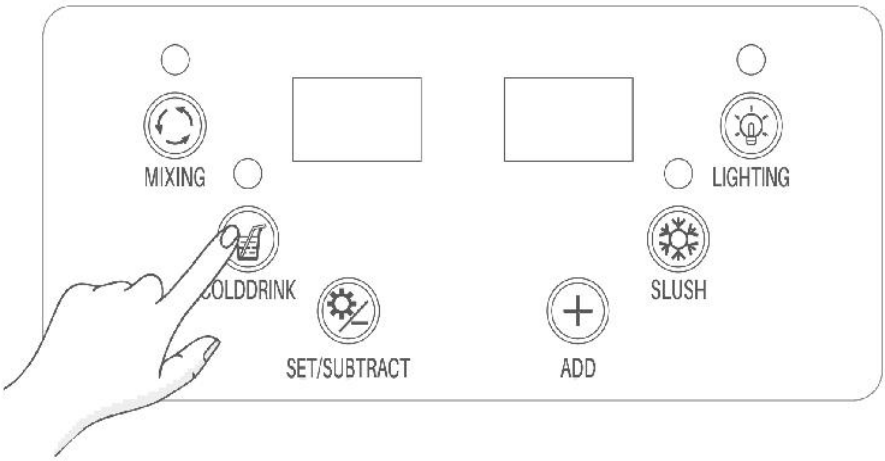


Slush-maakfunctie

Terwijl de mengfunctie actief is, pers de Gebruik de SLUSH-knop om naar wens slush te maken.

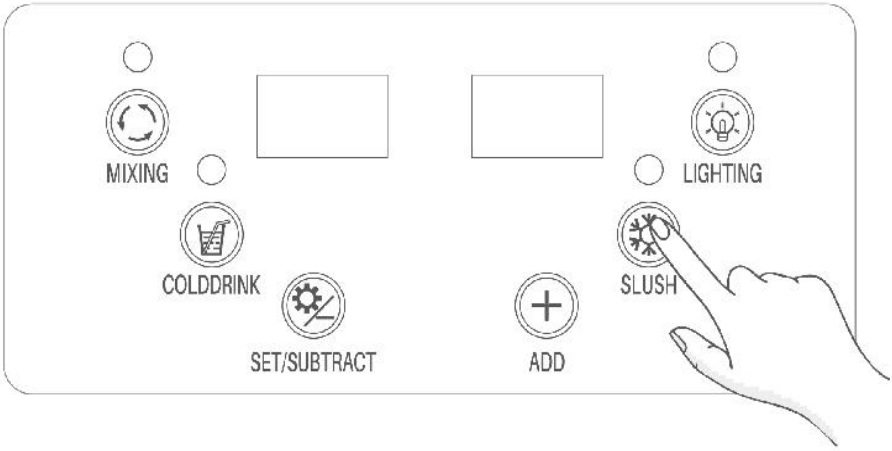


Verlichtingsregeling

Kort pers de VERLICHTING knop naar schakel de tank in/uit verlichting.

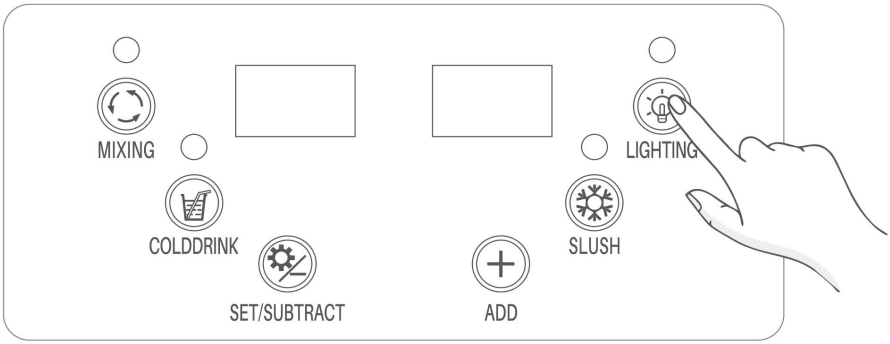

Instellingen

Druk op de SET/SUBTRACT-knop om de parameterinstellingen te openen.

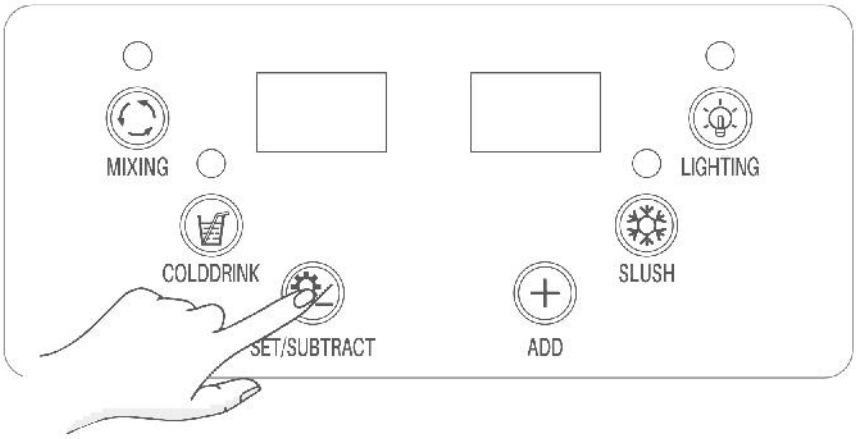


●Als de linker LED paneel geeft SL1 weer, het vertegenwoordigt de temperatuurinstelling voor de slush in de tank. Gebruik de ADD-functie. of Gebruik de SET/SUBTRACT-knop om aan te passen. de temperatuur (de standaardtemperatuur is -2℃/28,4°F, en wordt weergegeven op het rechter LED-paneel) voor het maken van slush.

●Als de linkerkant LED-paneel toont Cd1, het vertegenwoordigt de koeltemperatuurinstelling voor de tank. Gebruik de ADD of INSTELLEN/AFTREKKEN knop om de temperatuur aan te passen (de standaardwaarde) temperatuur is 5°℃/41°F, En wordt weergegeven op de

rechter LED-paneel) voor het maken van koude dranken.

★ Tips:
① Door een functie te activeren, gaat de bijbehorende indicator branden .
②Wanneer de slush-maakfunctie actief is, De indicator kan twee statussen weergeven: Continu aan: De compressor van de machine draait.
Knipperend: De compressor van de machine is uit.
Beide statussen zijn normaal.


Neem een koud drankje of een slush.
Om uit te delen je koude drankje of sneeuwbrij, gewoon trekken of duw de doseerhendel(s) .

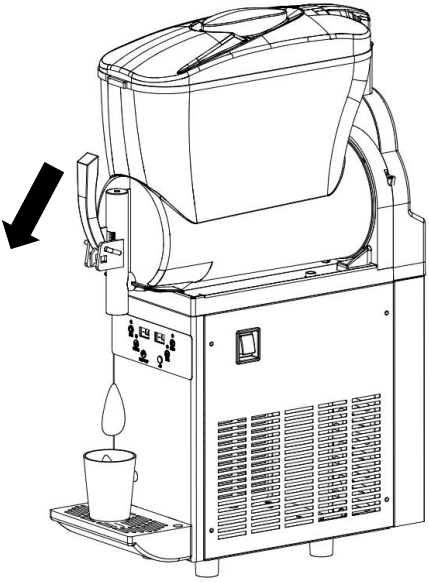

2. XN240B
Ingrediënten voorbereiden


Stap 1:
Verdun het concentraat volgens de instructies. instructies van de fabrikant

in A geschikt container. Zorg ervoor dat een minimum suikergehalte van 13% naar voorkomen potentiële machineschade.

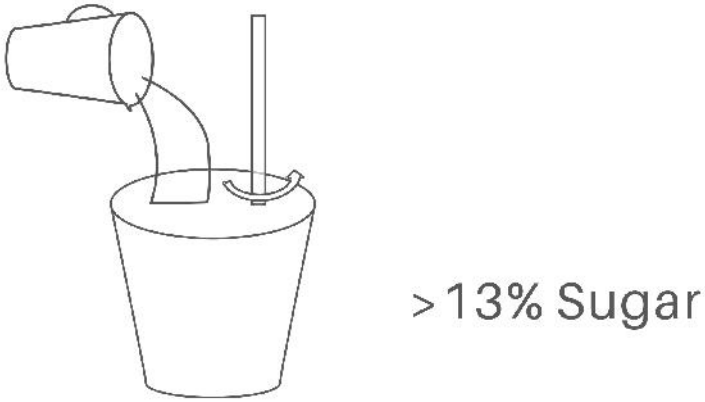

Stap 2:


Open beide Tankdeksels, giet het verdunde concentraat erin elke tan k (minimumniveau 5,5L) , en sluit de deksels goed af.

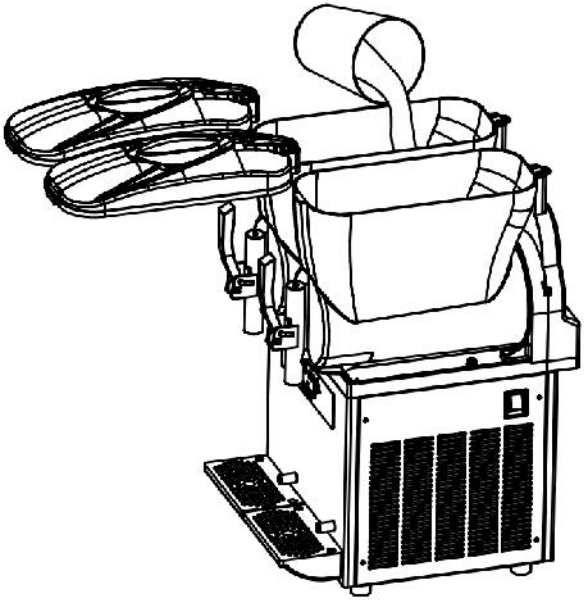


Opmerkingen:

①Giet het concentraat er alleen in als het apparaat is uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact is gehaald.
②Vermijd het gieten van hete vloeistoffen. hoger dan 24℃/75,2°F in de tanks.
③Houd het vloeistofvolume binnen de aangegeven minimum- en maximumniveaus op de tanks.
④ Vermijd het inbrengen van lichaamsdelen in het apparaat terwijl het in werking is .

Stroomaansluiting
Plug het netsnoer in een Kies het juiste stopcontact en zet vervolgens de stroomschakelaar aan. De LED panelen zullen geef de huidige aan temperatuur in de tanks .

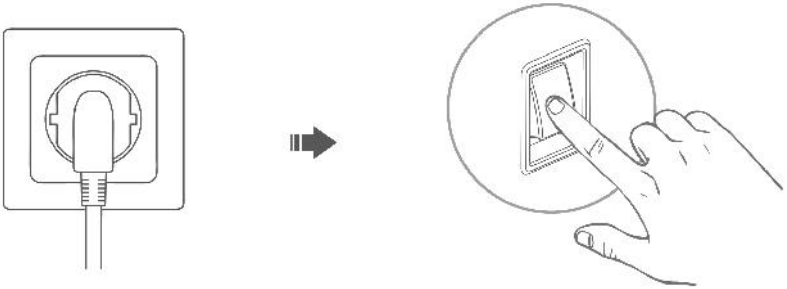


Mixfunctie (verplicht)
Druk op de mengknoppen op het bedieningspaneel om het mengen van de ingrediënten in beide tanks te starten.

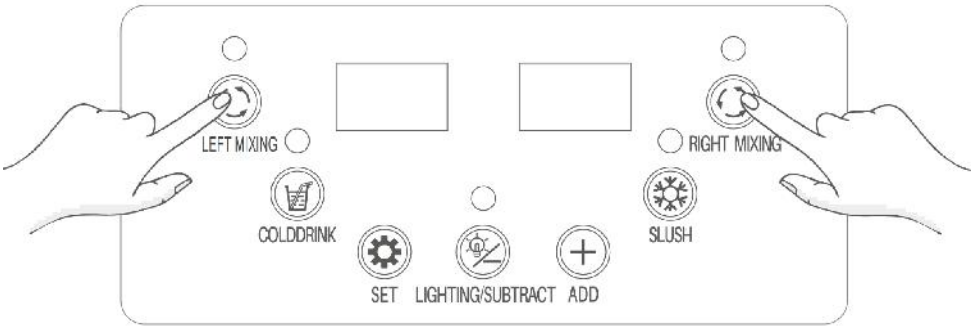


Koelfunctie

Zodra de mengfunctie is geactiveerd, drukt u op de COLDDRINK-knop om de ingrediënten in beide tanks te koelen.

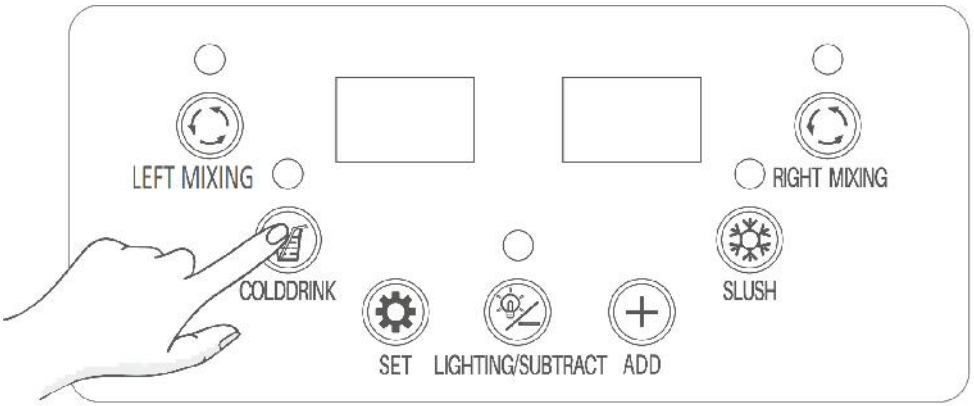


Slush-maakfunctie

Druk op de SLUSH-knop terwijl de mixfunctie actief is. knop om naar behoefte slush te maken.

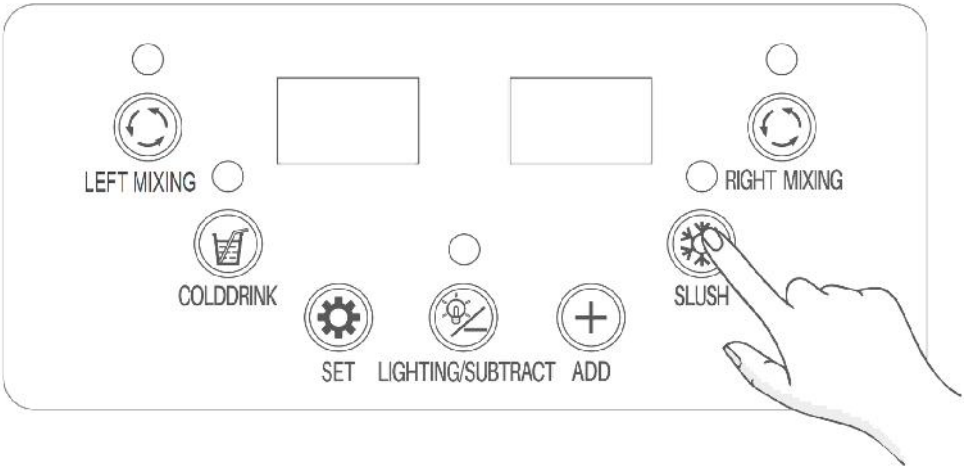


Verlichtingsregeling

Druk kort op de knop VERLICHTING/AFTREKKEN om de verlichting van de aquariums in of uit te schakelen.

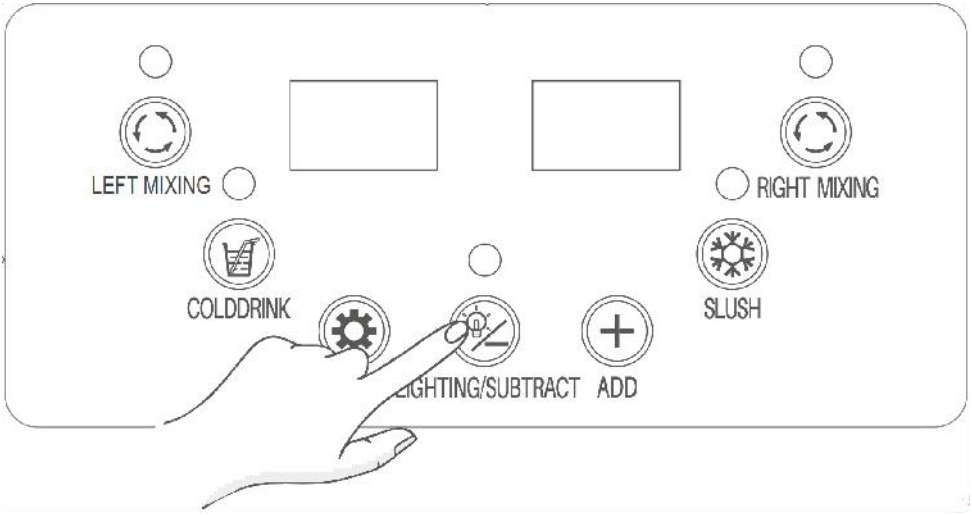

Instellingen

Druk op de SET-knop om de temperatuurinstellingen voor koude dranken en slush te openen.

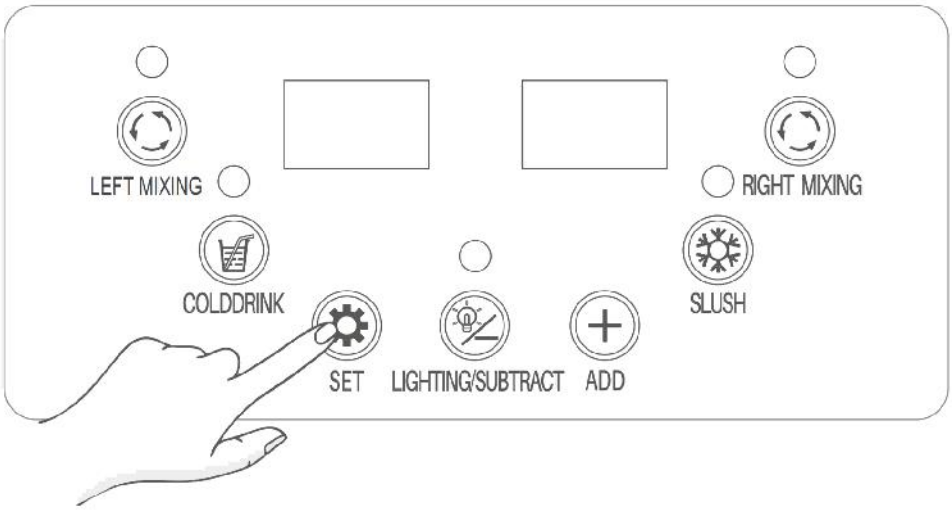

●Als de linker LED paneel geeft SL1 weer, Het geeft de temperatuurinstelling voor de slush aan. de linker tank. Gebruik de TOEVOEGEN of VERLICHTING/AFTREKKEN knop om aan te passen temperatuur (de standaardtemperatuur is -2℃/28,4°F, En (wordt weergegeven op het rechter LED-paneel) voor het maken van slush.

●Als de linker LED paneel geeft Cd1 weer, het geeft de ingestelde koeltemperatuur voor de linker tank aan . Gebruik de ADD-functie. of VERLICHTING/AFTREKKEN knop om de temperatuur aan te passen (de standaardtemperatuur is 5°C/41°F, en wordt weergegeven op het rechter LED-paneel) voor het maken van koude dranken.

●Als de linker LED paneel Geeft SL2 weer, wat de juiste temperatuurinstelling voor de slush aangeeft . tank.Gebruik de TOEVOEGEN of VERLICHTING/AFTREKKEN knop naar temperatuur aanpassen (de standaardtemperatuur is -2℃/28,4°F, en is weergegeven op de rechter LED-paneel) voor Slush maken.

●Als de linker LED paneel Geeft Cd2 weer. Dit geeft de

koeltemperatuurinstelling voor de juiste tank aan. Gebruik de ADD-functie. of LIGHTING/SUBTRACT-knop naar De temperatuur aanpassen (de standaardtemperatuur is 5℃/41°F en wordt weergegeven op het rechter LED-paneel). voor het maken van koude dranken.

★Tips:

① Door een functie te activeren, gaat het bijbehorende indicatielampje branden.

②Wanneer de slush-maakfunctie actief is, kan de indicator twee statussen weergeven.


Continu aan: De compressor van de machine draait.

Knipperend: De compressor van de machine is uitgeschakeld.

Beide statussen zijn normaal.

Neem een koud drankje of Slush


Om uw koude drankje te tappen of slush, gewoon trekken of Duw de doseerhendels in.

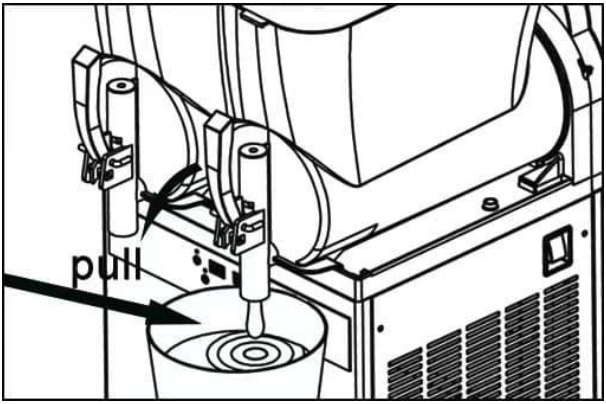

3. XN360B


Ingrediënten voorbereiden

Stap 1:
Verdun het concentraat volgens de instructies. instructies van de fabrikant in A geschikte container. Zorg ervoor A minimaal suikergehalte van 13% om potentiële machineschade.

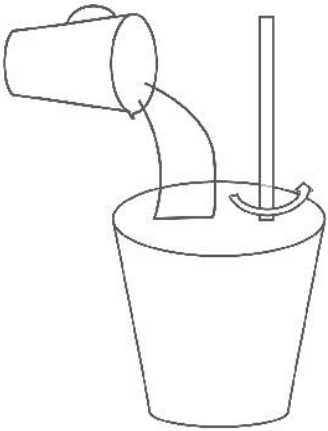

>13% Sugar

Stap 2:
Open de tankdeksels en giet het verdunde concentraat erin. elke tank (minimaal niveau 5,5 liter) . Sluit vervolgens de tank goed af. tank omslagen.

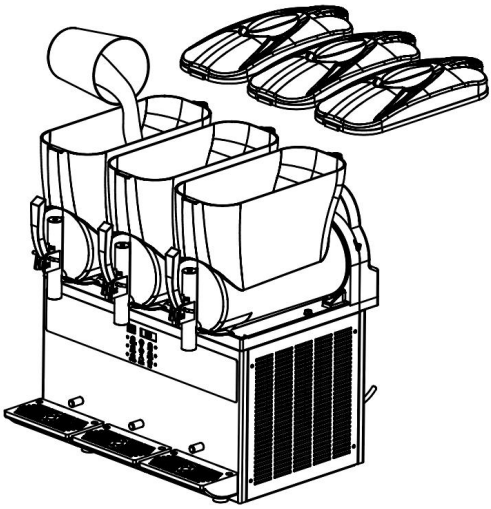

Opmerkingen:

① Giet het concentraat pas in de tanks wanneer het apparaat is uitgeschakeld. of losgekoppeld

② Giet geen hete vloeistof die warmer is dan 24℃/75,2°F. in de tanks.


③ Het vloeistofvolume moet binnen de op de tanks aangegeven minimum- en maximumniveaus blijven.

④ Nooit plaatsen je hand of vingers of andere delen van je lichaam in de machine wanneer Het werkt.

Stroomaansluiting


Plug Steek het netsnoer in een geschikt stopcontact en zet vervolgens de aan/uit-schakelaar aan. De LED panelen zullen geef de huidige aan temperatuur in de tanks .

.

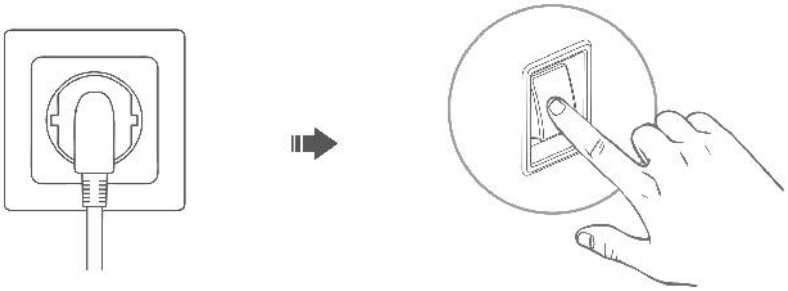


Mixfunctie (verplicht)

Pers de mengknoppen op het bedieningspaneel om het mengen van de ingrediënten in de tanks te starten.

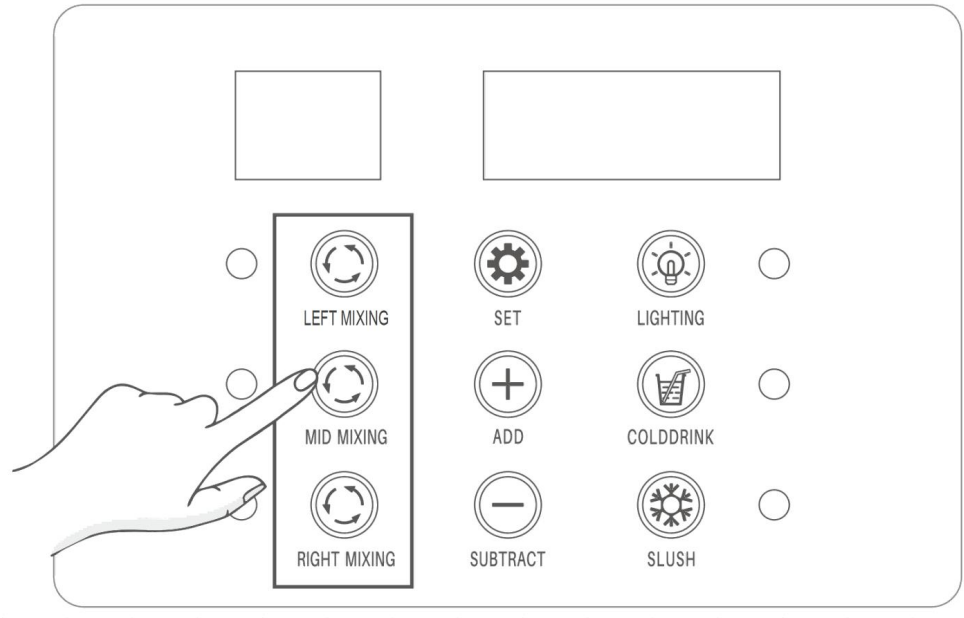


Koelfunctie

Eenmaal De mixfunctie is actief, druk op de COLDDRINK-knop. knop naar koel de ingrediënten in alle tanks.

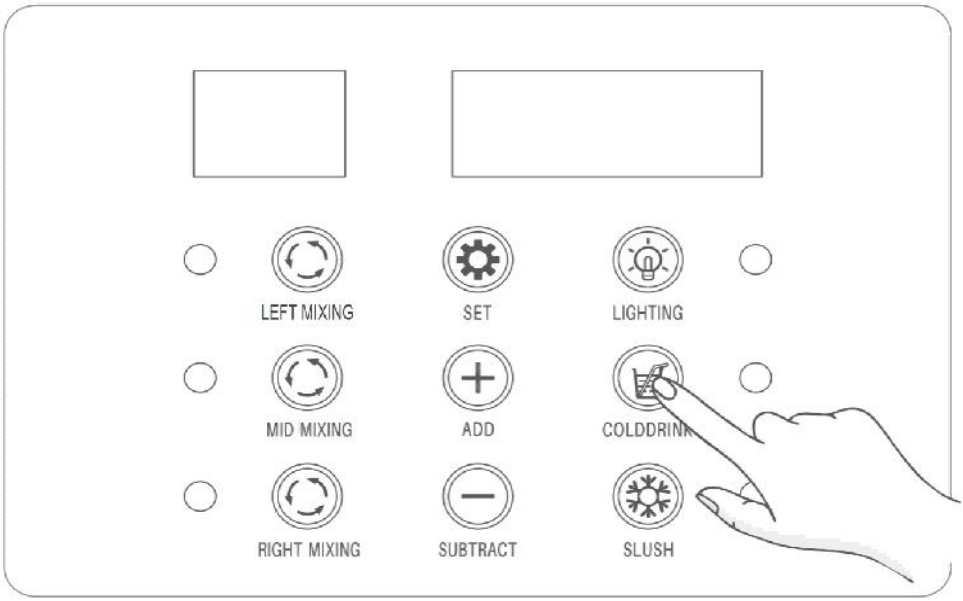


Slush-maakfunctie

Terwijl de De mixfunctie is actief, druk op de SLUSH-knop. knop om naar behoefte slush te maken.

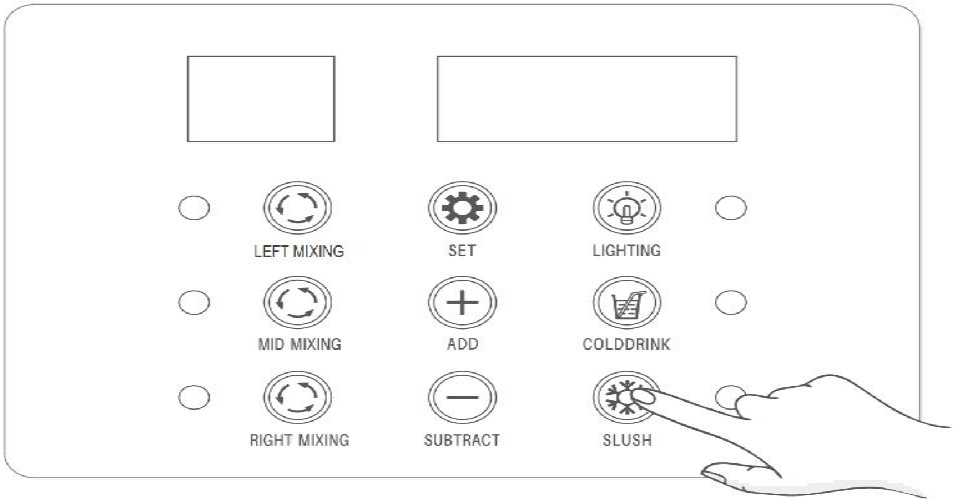


Verlichting aan/uit

Druk kort op de verlichting. knop naar schakel de tanks in/uit verlichting.

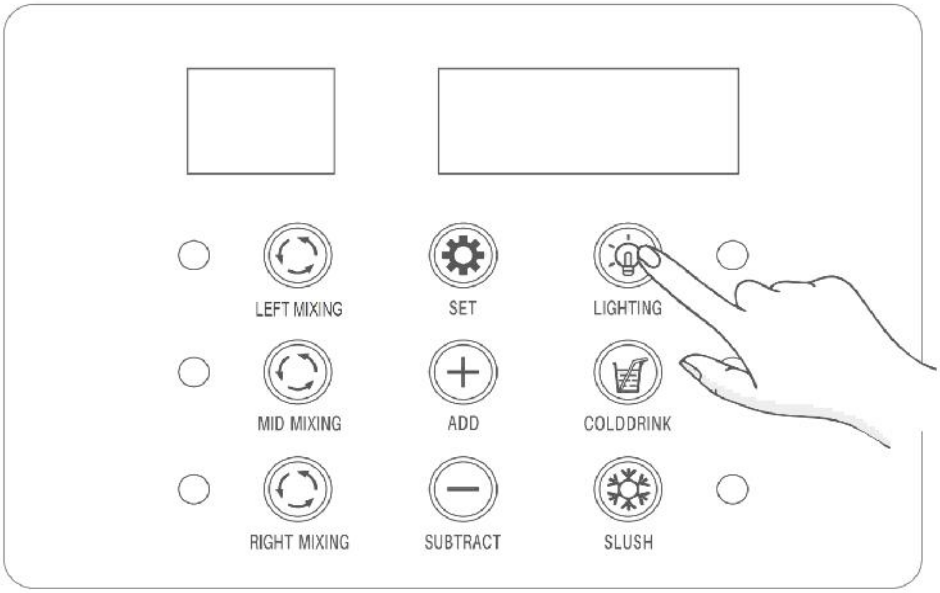

Instellingen

Druk op SET. knop om toegang te krijgen de instellingen voor het aanpassen van de temperatuur van het koude drankje en de temperatuur van de sneeuwbrij.

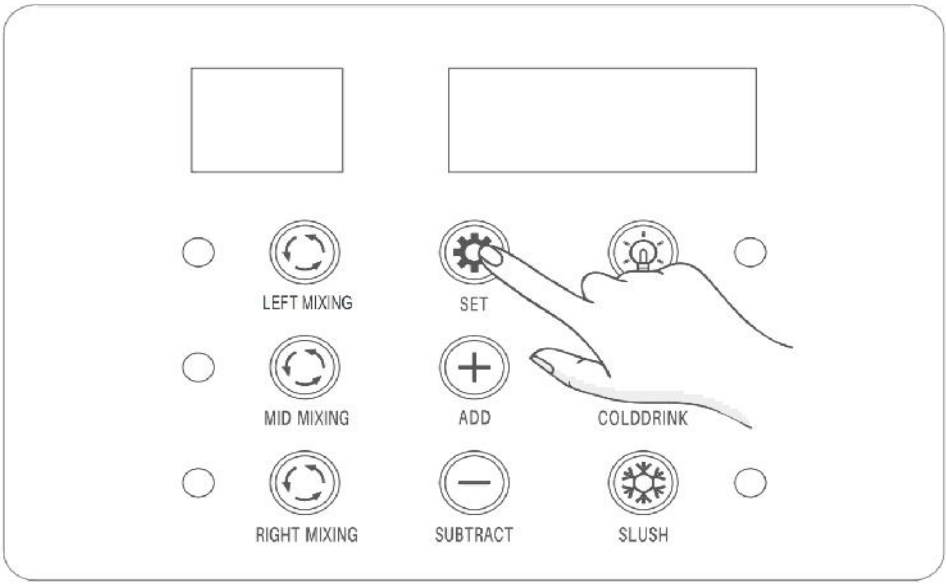

●Als het linker LED-paneel geeft S1 weer, dat staat voor de slush. temperatuurinstelling van de linker tank. Gebruik de TOEVOEGEN of AFTREKKEN knop om de temperatuur aan te passen (de standaardtemperatuur is 2℃/28,4°F (en wordt weergegeven op het rechter LED-paneel) voor slush maken.

●Als de linker LED paneel geeft C1 weer, het staat voor de koeling temperatuurinstelling van de linker tank. Gebruik de ADD-functie. of AFTREKKEN knop naar aanpassen de temperatuur de standaardwaarde De temperatuur is 5℃/41°F en wordt weergegeven op het rechter LED-paneel) voor het maken van koude dranken.

●Als Het linker LED-paneel toont S2, het staat voor de temperatuurinstelling van de slush in de middelste tank. Gebruik de TOEVOEGEN Of gebruik de SUBTRACT-knop om de temperatuur aan te passen (de standaardtemperatuur is -2℃/28,4°F en wordt weergegeven op het rechter LED-paneel) voor het maken van slush.


●Als de links LED paneel geeft C2 weer, het staat fort De koeltemperatuurinstelling van de middelste tank. Gebruik de ADD-functie. of AFTREKKEN knop om de temperatuur aan te passen (de standaardtemperatuur is 5°C/41°F en wordt weergegeven op het scherm) rechter LED-paneel) voor het maken van koude dranken.

●Als het linker LED-paneel geeft S3 weer, het staat voor de temperatuurinstelling voor de slush van de rechtertank. Gebruik de ADD-functie. of de knop AFTREKKEN om Stel de temperatuur in (de standaardtemperatuur is -2℃/28,4°F en wordt weergegeven op het rechter LED- paneel) voor het maken van slush.

●Als de Het linker LED-paneel geeft C3 weer, wat staat voor de ingestelde koeltemperatuur aan de linkerkant. tank.Gebruik de ADD of de knop AFTREKKEN om aanpassen temperatuur (de standaardwaarde) De temperatuur is 5°℃/41°F en wordt weergegeven op het rechter LED-paneel) voor het maken van koude dranken. drankje.

Neem een koud drankje of Slush

Om uit te delen je koude drankje of slush, gewoon trekken of druk op de doseerknop handvatten.

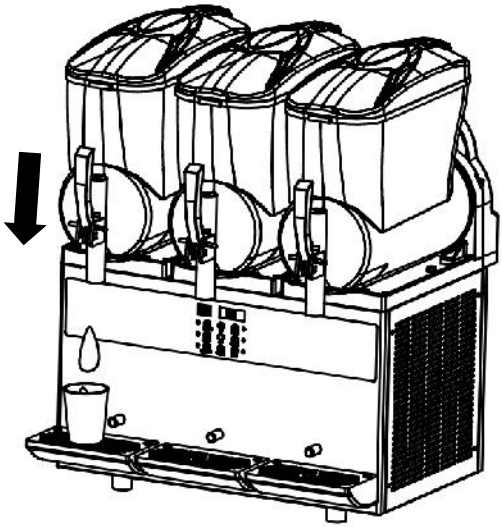

★Tips:

①Het activeren van een functie zal verlicht de bijbehorende indicator .


②Wanneer de slushfunctie actief is, kan de indicator twee statussen weergeven: Continu aan: De compressor van de machine draait. Knipperend: De compressor van de machine is uitgeschakeld. Beide statussen zijn normaal.

4. X -480

Ingrediënten voorbereiden


Stap 1:

Verdun het concentraat volgens de instructies. instructies van de fabrikant in A geschikt container. Zorg ervoor dat een minimum suikergehalte van 13% naar voorkomen potentiële machineschade.

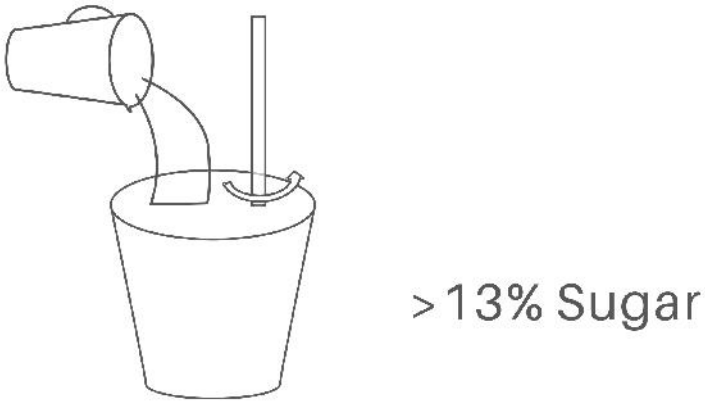

Stap 2:

Open beide Tankdeksels, giet het verdunde concentraat erin elke tan k (minimumniveau 5,5L) , en sluit de deksels goed af.

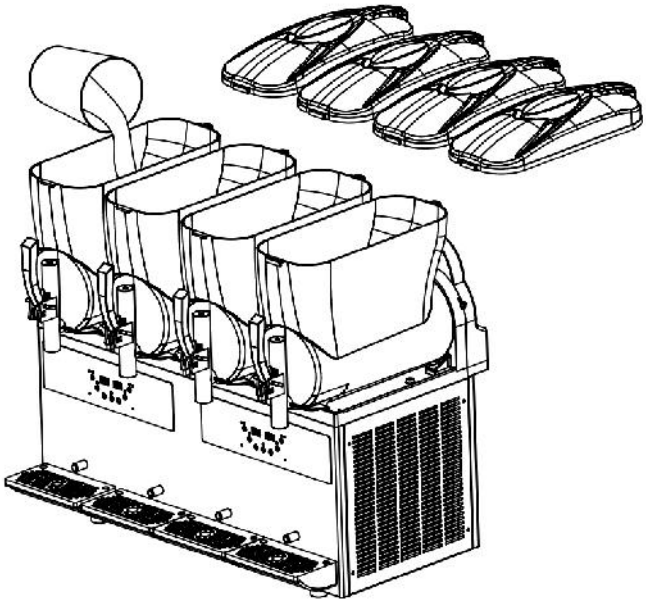


Opmerkingen:

①Giet het concentraat er alleen in als het apparaat is uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact is gehaald.

②Vermijd het gieten van hete vloeistoffen. hoger dan 24℃/75,2°F in de tanks.
③Houd het vloeistofvolume binnen de aangegeven minimum- en maximumniveaus op de tanks.
④ Vermijd het inbrengen van lichaamsdelen in het apparaat terwijl het in werking is .


Stroomaansluiting

Plug het netsnoer in een Kies het juiste stopcontact en zet vervolgens de stroomschakelaar aan. De LED panelen zullen geef de huidige aan temperatuur in de tanks .

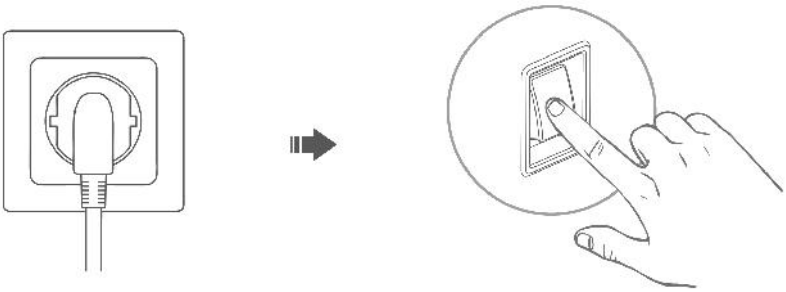


Mixfunctie (verplicht)

Druk op de mengknoppen op het bedieningspaneel om het mengen van de ingrediënten in beide tanks te starten.

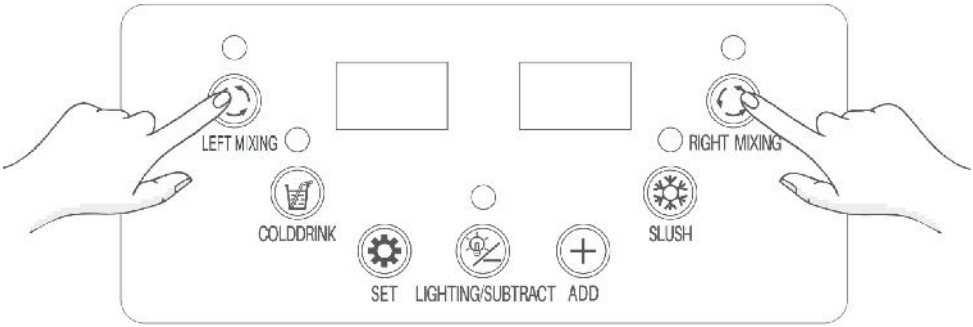


Koelfunctie

Zodra de mengfunctie is geactiveerd, drukt u op de COLDDRINK-knop om de ingrediënten in beide tanks te koelen.

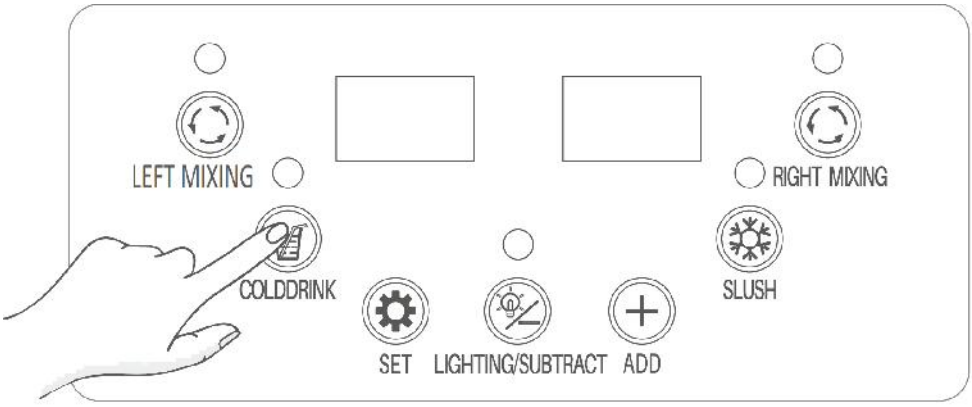


Slush-maakfunctie

Druk op de SLUSH-knop terwijl de mixfunctie actief is. knop om naar behoefte slush te maken.

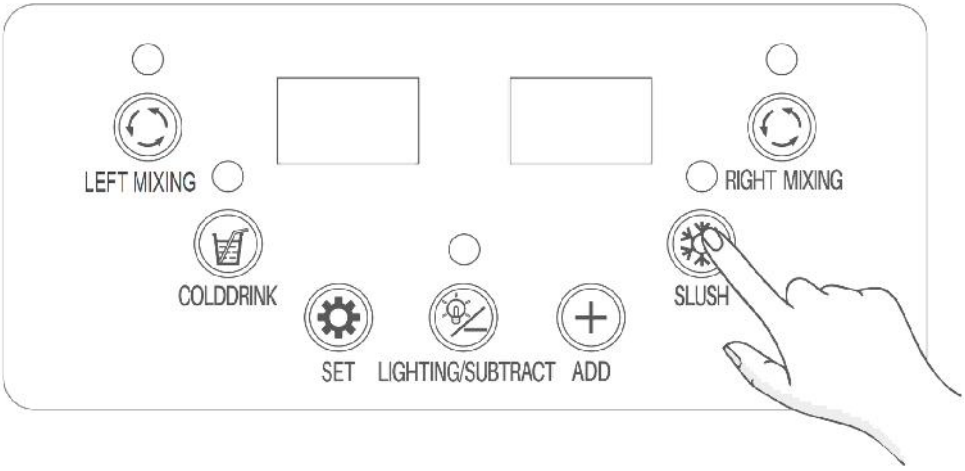


Verlichtingsregeling

Druk kort op de knop VERLICHTING/AFTREKKEN om de verlichting van de aquariums in of uit te schakelen.

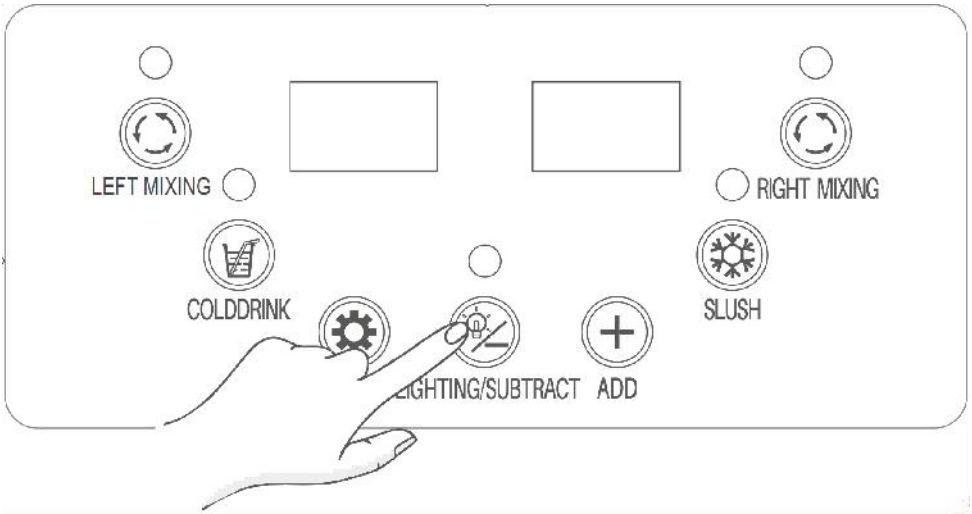

Instellingen

Druk op de SET-knop om de temperatuurinstellingen voor koude dranken en slush te openen.

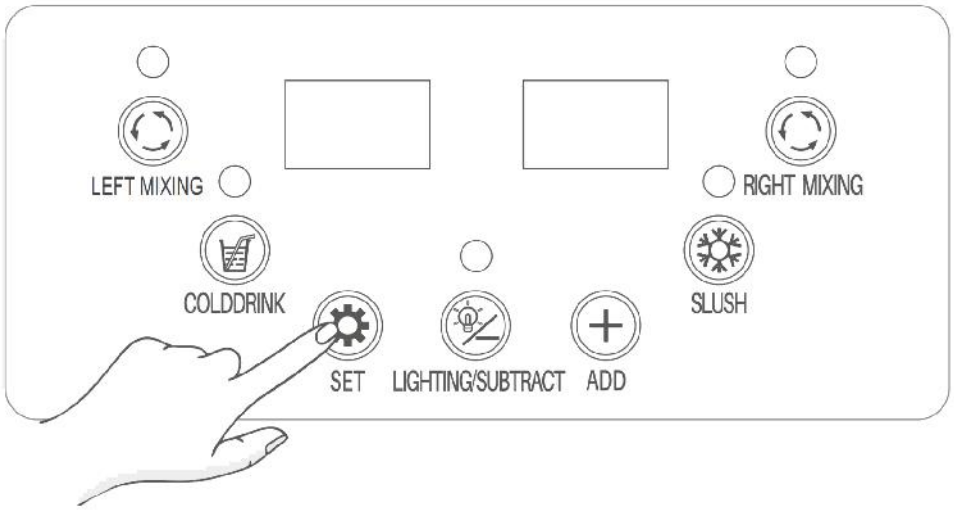

●Als de linker LED paneel geeft SL1 /SL3 weer , Het geeft de temperatuurinstelling voor de slush aan. de linker tank. Gebruik de TOEVOEGEN of VERLICHTING/AFTREKKEN knop om aan te passen temperatuur (de standaardtemperatuur is -2℃/28,4°F, En (wordt weergegeven op het rechter LED-paneel) voor het maken van slush.

●Als de linker LED paneel geeft Cd1 /Cd3 weer , het geeft de ingestelde koeltemperatuur voor de linker tank aan . Gebruik de ADD-functie. of VERLICHTING/AFTREKKEN knop om de temperatuur aan te passen (de standaardtemperatuur is 5°C/41°F, en wordt weergegeven op het rechter LED-paneel) voor het maken van koude dranken.

●Als de linker LED paneel De aanduiding SL2 /SL4 geeft de juiste temperatuurinstelling voor de slush aan . tank.Gebruik de TOEVOEGEN of VERLICHTING/AFTREKKEN knop naar temperatuur aanpassen (de standaardtemperatuur is -2℃/28,4°F, en is weergegeven op de rechter LED-paneel) voor Slush maken.

●Als de linker LED paneel Geeft Cd2 /Cd4 weer . Dit geeft de juiste koeltemperatuurinstelling voor de tank aan. Gebruik de ADD-functie. of LIGHTING/SUBTRACT-knop naar De temperatuur aanpassen (de standaardtemperatuur is 5℃/41°F en wordt weergegeven op het rechter LED-paneel). voor het maken van koude dranken.

★Tips:

① Door een functie te activeren, gaat het bijbehorende indicatielampje branden.

②Wanneer de slush-maakfunctie actief is, kan de indicator twee statussen weergeven.


Continu aan: De compressor van de machine draait.

Knipperend: De compressor van de machine is uitgeschakeld.

Beide statussen zijn normaal.

Neem een koud drankje of Slush

Om uw koude drankje te tappen of slush, gewoon trekken of Duw de doseerhendels in.

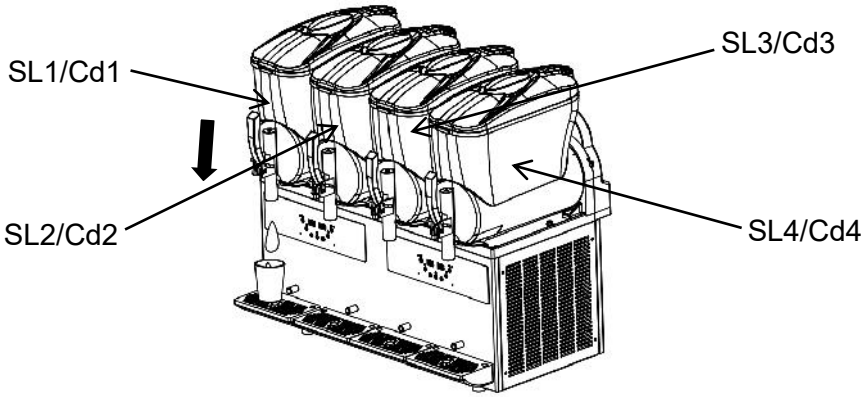

CLEANING AND MAINTENANCE

Belangrijke opmerkingen vóór het schoonmaken

*Voordat u onderdelen van de machine reinigt of onderhoudt, dient u ervoor te zorgen dat de aan/uit-schakelaar is ingeschakeld. Het apparaat moet uitgeschakeld zijn en de stekker uit het stopcontact zijn gehaald. Volg deze instructies bij het reinigen en onderhouden:

*Voorbereiding vóór het schoonmaken:

-Schoon keukengerei (bakje, zachte borstels, zachte doeken).

-De temperatuur van helder water en warm water niet hoger dan 50℃ / 122 °F.

-Voedselveilig neutraal wasmiddel.

-Desinfectiemiddel van voedselkwaliteit.

-Voedselveilig glijmiddel (bijv . vaseline).

***Werkzaamheden tijdens schoonmaak en onderhoud:**


-Draag beschermende handschoenen.
-Vermijd het gebruik van sterke zuren, basen of brandbare stoffen.
-Onthoud je van met behulp van schuurmiddel objecten of metalen sponzen voor Het reinigen van machineonderdelen. -Let op dat u niet gemorste reinigingsvloeistoffen in de omgeving.
-Vermijd schoonmaken interne onderdelen van de tank.
-Dompel de niet onder water De hele machine in het water.
-Zorg er na het schoonmaken voor dat alle onderdelen correct teruggeplaatst zijn. naar Zorg voor veiligheid en functionaliteit.
- Het handhaven van de netheid Het handhaven van hygiënenormen is essentieel om de drinkwatervoorziening te garanderen. kwaliteit en voldoen aan gezondheidsvoorschriften.

***Reinig de verwijderde onderdelen volgens de plaatselijke gezondheidsvoorschriften. Volg deze instructies:**
-Verdund neutraal reinigingsmiddel met water in een container.
-Gebruik A Gebruik een zachte doek, gedrenkt in het verdunde middel, om de onderdelen schoon te maken. Spoel vervolgens af met water.
-Verdun voedselveilig desinfectiemiddel met water in nog een container.
-Dompel de onderdelen onder in het verdunde desinfectiemiddel. 30 minuten laten inwerken en daarna afspoelen met schoon water. water.
-Laat de gedesinfecteerde onderdelen aan de lucht drogen. A een schone omgeving.


Opmerking:
Reinig de tank(en) bij minst eenmaal daags of volgens de gezondheidsnormen van jouw land.Jij De reinigingsfrequentie kan worden aangepast aan het daadwerkelijke gebruik. Onvoldoende reiniging kan bacteriële groei bevorderen. groei.
Als de machine niet Bij veelvuldig gebruik de buitenkant afvegen. met een zacht lap.

1. De onderdelen van de dispenser reinigen

① Activeer de mengfunctie en plaats een container onder de dispenser. Trek eraan. Gebruik de doseerhendel om de ingrediënten of vloeistof in het reservoir af te tappen. Schakel het apparaat uit zodra het reservoir leeg is. het apparaat en haal de stekker eruit. Het .
② Draai de moer op de handgreeppen linksom los, verwijder vervolgens de pen en daarna de handgreep. Neem vervolgens... uit de Verwijder de bovenste afdekking van de veer en de veer zelf. Verwijder tot slot de ventielsteel.

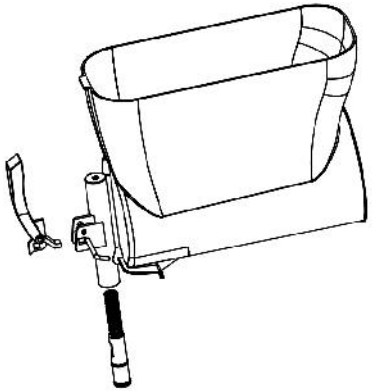

③ Spoel de losgemaakte onderdelen af met schoon water, volgens de richtlijnen in het gedeelte 'Belangrijke opmerkingen vóór het reinigen'.

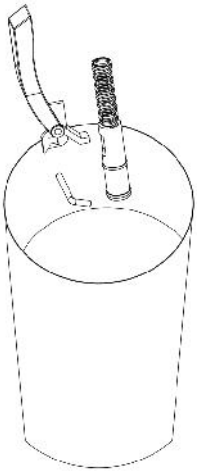

Clean Water


Opmerking:

Als er een veel Als er ingrediënten of vloeistofresten in de tank(en) achterblijven, demonteer dan de dispenser of tank niet. onderdelen. Laat ze eerst leeglopen voordat u verdergaat.


2. Reinig de tank en de roermixer.




① Trekken het uitstekende plastic gedeelte aan de achterkant van de tankdop, duw vervolgens de dop naar voren om verwijderen Het.

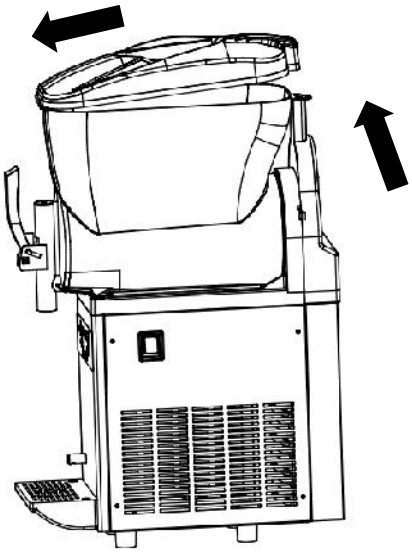


② Til de tank op omhoog trekken met kracht eruit.

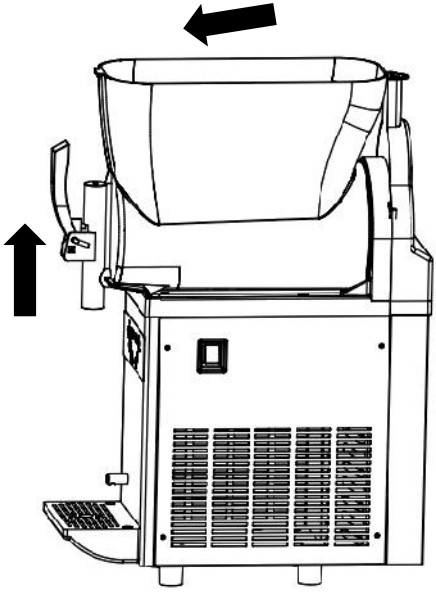


③ Verwijderen het wit spiraal roerringmixer En opstijgen de grote afdichtingsring.

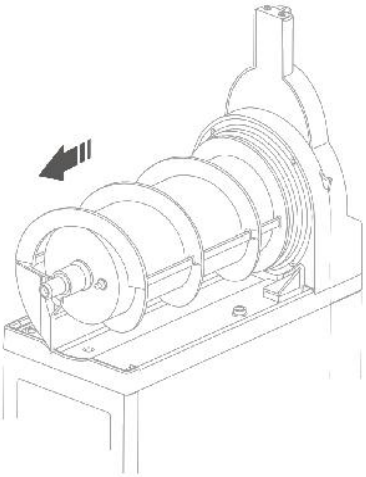

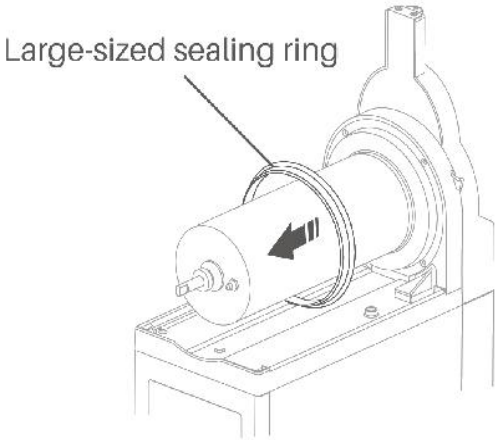


④ Spoel de losgekomen onderdelen af in schoon water, met inachtneming van de richtlijnen in het gedeelte 'Belangrijke opmerkingen'. Schoonmaak.

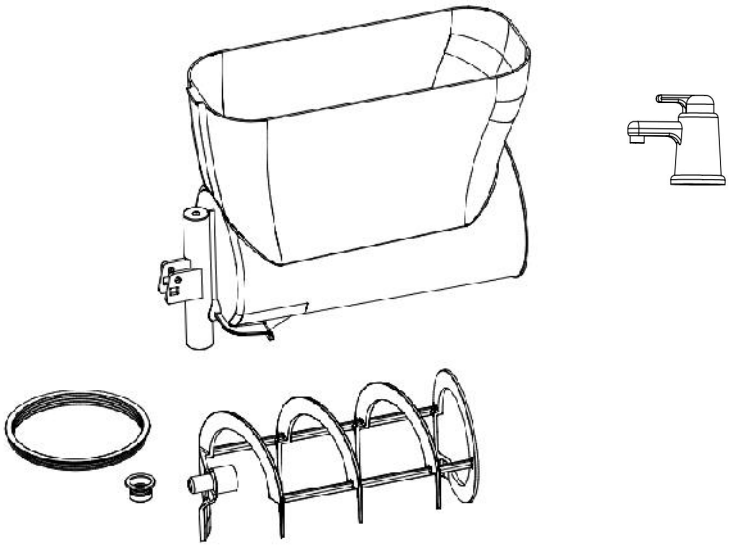

3. Reinig de tankafdekking


① Reinig het buitenoppervlak van de tankdeksel met een vochtige doek lap.

② Veeg de onderkant van het tankdeksel meerdere keren af met een doek die is doordrenkt met verdund ontsmettingsmiddel, en het laten zitten 30 minuten aan.
③ Veeg vervolgens de onderkant van de tankdeksel grondig af met een vochtige doek en droog deze af. met een droge doek.

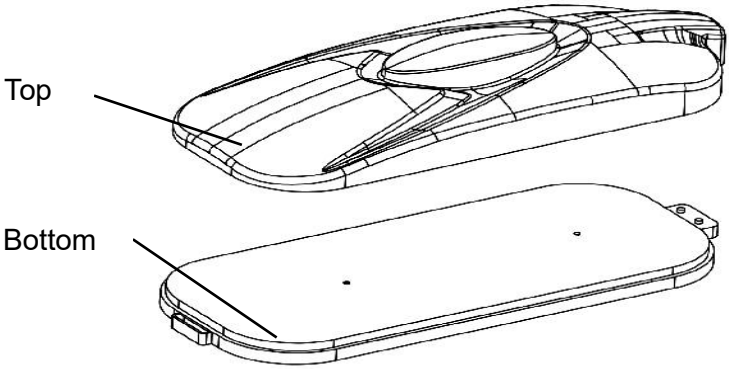


4. Reinig de lekbak

①Til de lekbak voorzichtig op en verwijder deze vervolgens. Het. Binnen, Je ziet een gesp die bedoeld is om het vast te zetten . naar het gat op de machine.

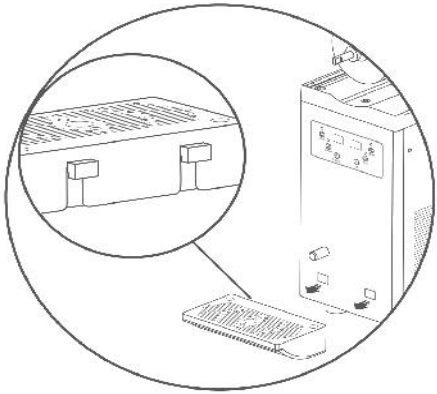


Bij het demonteren van de lekbak, vermijd het trekken aan de Een stukje overgebleven pijp in het gat is nonchalant achtergelaten om schade te voorkomen. Maak de lekbak dagelijks leeg en schoon.

②Spoel de losgekomen onderdelen af met schoon water. door de verstrekte richtlijnen na te leven in het gedeelte Belangrijke opmerkingen vooraf Schoonmaak.

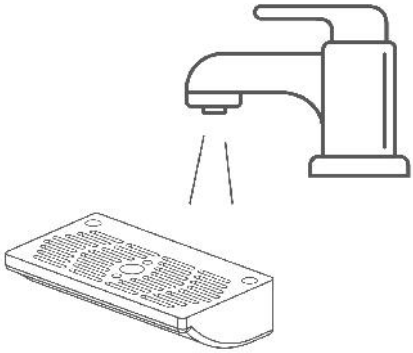

5. Reinig de verdamper

① Na het verwijderen van de witte spiraal Roer de ringmixer en de grote afdichtingsring. Reinig het oppervlak van de verdamper en de bodem met een zachte doek die is bevochtigd met... A verdund reinigingsoplossing.
② Veeg deze oppervlakken 2-3 keer schoon tijden met behulp van een Een schone, vochtige vaatdoek.
③ Vervolgens, gebruik een zachte doek doordrenkt in verdund ontsmettingsmiddel, waardoor het ontsmettingsmiddel blijft zitten op de oppervlakken.
④ Na 30 minuten, Veeg het oppervlak en de basis van de verdamper grondig schoon met een schoon nat vaatdoek.

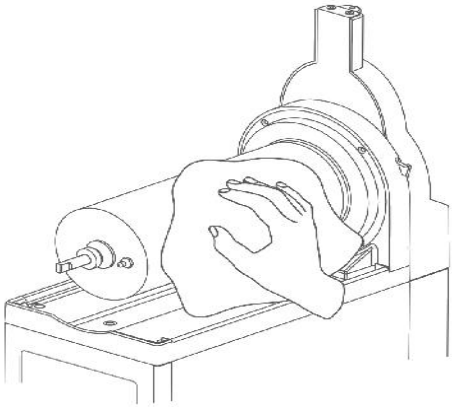


6. Reinig de behuizing

①Gebruik een een schone, vochtige, zachte doek met verdund reinigingsmiddel Veeg het lichaam af.

② Veeg het lichaam af met een zacht vochtig Een doek gedrenkt in schoon water.

③ Droog het lichaam af met een schone, droge doek.

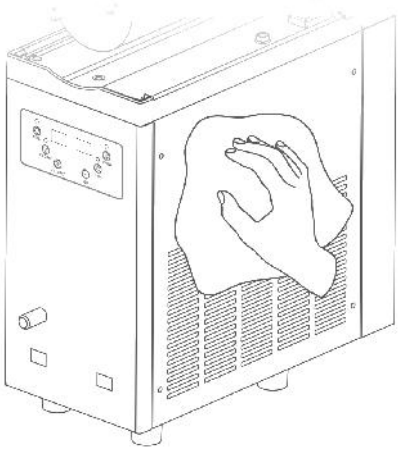


7. Reinig de condensor

* Na verloop van tijd kan er stof op de condensor ophopen, wat de warmteafvoer en de koelefficiëntie beïnvloedt (bijvoorbeeld een lagere slushproductie of problemen bij het vormen).

* Het wordt aanbevolen om het maandelijks (of vaker in veeleisende omgevingen) door een professional te laten reinigen.
* Schakel de stroom uit voordat u gaat schoonmaken en zorg ervoor dat u de condensorlamellen niet beschadigt .


Voor XN240B

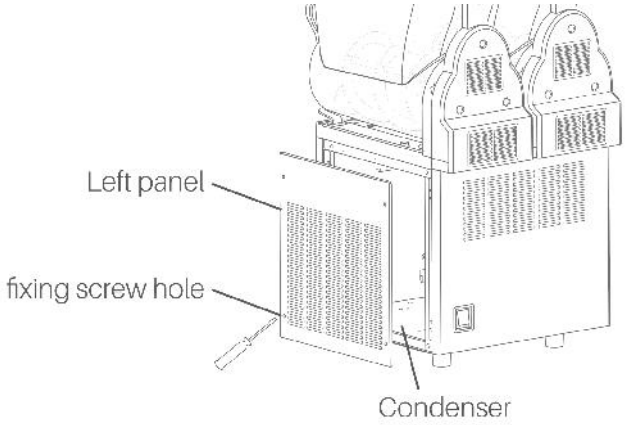


Voor andere modellen . Als Mocht u vragen hebben over de condensor, neem dan gerust contact met ons op. ons.

8. Monteer alle onderdelen weer.


① Plaats de grote afdichtingsring op de verdamper.

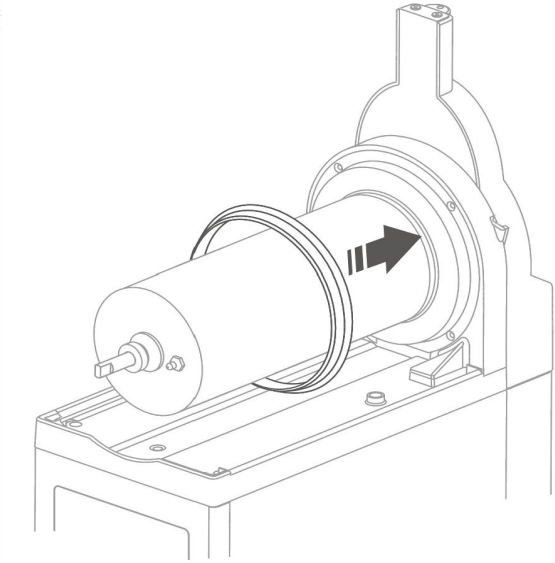


② Lijn de middelgrote afdichtingsring uit met de metalen staaf op de verdamper om de witte spiraal te plaatsen. roerringmixer . Eenmaal ingevoegd, draai het iets met de klok mee om ervoor te zorgen een veilige pasvorm .

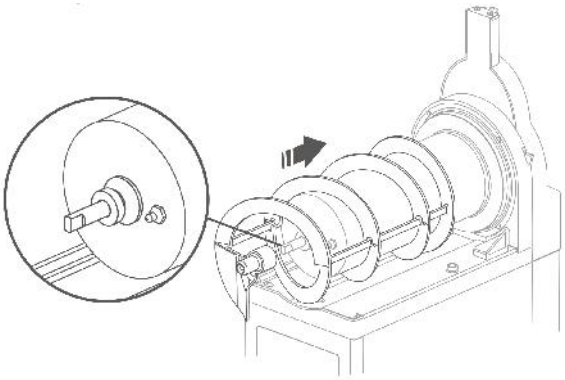

③Plaats de tank op de verdamper , til hem dan op en duw hem. tot de plastic gesp aan de onderkant van de tank is invoegen in de verdamperbasis .

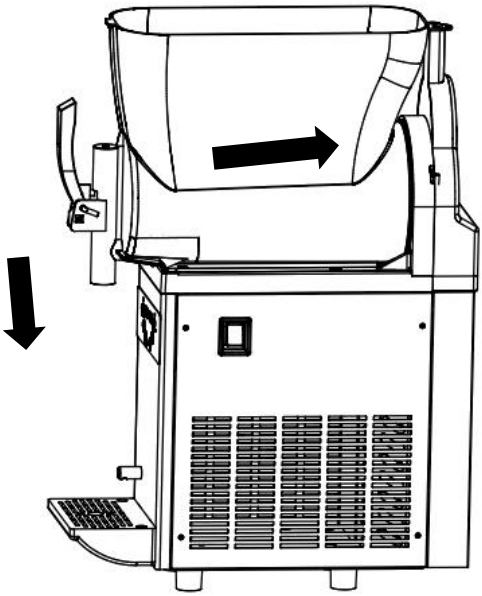


④ Monteer de onderdelen van de dispenser weer in elkaar.

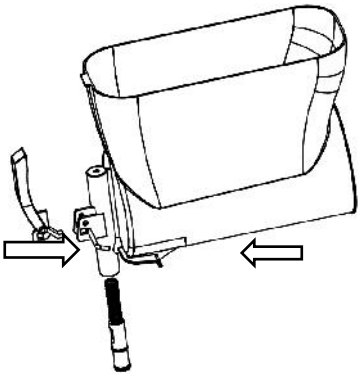

⑤Plaats de tankdeksel aan de voorkant van de tank en zorg ervoor dat het uitstekende plastic gedeelte aan de achterkant zit. met de tank en plaats vervolgens de tankdeksel terug.



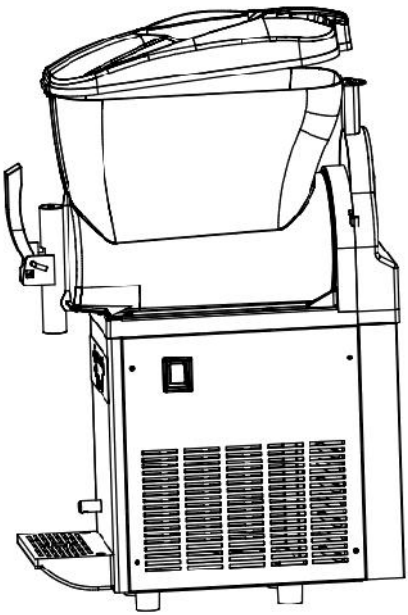

⑥Nadat de condensor is schoongemaakt, kunt u deze weer in elkaar zetten. Het in de omgekeerde volgorde van demontage.

FACTORY CODES EXPLANATIONS

Als de slushmachine goed functioneert, wijzig dan de standaard fabrieksinstellingen niet. Als u wijzigingen wilt aanbrengen, raadpleeg dan de handleiding. volgende tabel voor aanpassingen.

Voor XN120B

① Houd de SET/SUBTRACT- en ADD-knoppen 5 seconden tegelijk ingedrukt om de fabrieksinstellingen te openen .

②Gebruik de LIGHTING-knop om de code te wijzigen en gebruik de SET/SUBTRACT-functie. of de knop TOEVOEGEN om de waarde te wijzigen. Het systeem wordt automatisch afgesloten en de instellingen worden opgeslagen. als er geen operatie voor ongeveer 2-3 seconden.

Voor XN240B

① Houd tegelijkertijd de SET-toets ingedrukt. en TOEVOEGEN-knoppen Houd 5 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen.
②Gebruik de SET - knop om Wijzig de code en gebruik de LIGHTING/SUBTRACT-functie. of de knop TOEVOEGEN om te wijzigen de waarde. Het systeem wordt automatisch afgesloten en de instellingen worden opgeslagen. als er geen operatie over 2-3 seconden.

Voor XN360B

① Houd tegelijkertijd de Houd de knoppen SUBTRACT en ADD 5

seconden ingedrukt om toegang te krijgen. de fabrieksinstellingenmodus.
②Gebruik de SET-knop om te wijzigen de code, en gebruik de SUBTRACT-functie. of de knop TOEVOEGEN om de waarde te wijzigen. Het systeem sluit automatisch af en slaat de instellingen op als er is geen operatie van ongeveer 2-3 seconden.

Code	Uitleg	Standaardwaarde	Opmerking
P00	Temperatuurregeling voor het maken van slush	0,1 ℃	Wanneer de temperatuur voor het maken van slush is ingesteld op -2 ℃, Met A 0. 2 differentiaal, De compressor start opnieuw op zodra de temperatuur -1,8 ℃ bereikt . De standaard fabrieksinstelling is echter... heeft een differentieel van 0,1
P01	Maximale temperatuur voor het maken van slush	0 ℃	De bovengrens voor de temperatuur bij het maken van slush is 0℃.

P02	Minimale temperatuur voor het maken van slush	-15 ℃	De ondergrens voor de temperatuur van de slush-instelling is -15 ℃.
P03	Intervaltijd voor het opnieuw opstarten van de compressor	10 seconden	Aanpassing van het tijdsinterval van de compressorwerking
P04	Laagspanningsbeveiligingswaarde voor compressor	85V	De compressor zal niet in werking treden als de spanning onder de ... zakt. 85V, ervoor zorgen dat veiligheid van compressoren
P05	Laagspanningsbeveiliging voor compressor	0	0: Uitgeschakeld, 1: Ingeschakeld
P06	1e tanktemperatuurcorrectie	0℃	Geen aanpassing
P07	Temperatuurcorrectie tweede tank	0℃	Geen aanpassing (niet voor XN120B)
P08	Temperatuurcorrectie 3e tank	0℃	Geen aanpassing (niet voor XN120B of XN240B)
P09	Temperatuurregeling voor koude dranken	2,0℃	Als de temperatuur van de koude drank is ingesteld op 2℃, met een temperatuurverschil van 2℃, De compressor start opnieuw op wanneer de temperatuur 4℃

			bereikt. De standaard fabrieksinstelling. Echter , kenmerken 0,2 differentieel.
P0A	Huidige waarde voor bescherming tegen bevroren tanks	1.4A	Als de motorstroom de 1,4 A overschrijdt, gebeurt er het volgende: De compressor stopt met werken of de tank koelt niet meer af.
P0B	Huidige waarde voor motorbeveiligi ng	1.8A	Als de motorstroom de 1,8A overschrijdt, wordt de motor ter bescherming uitgeschakeld.

FOUT CODES UITLEG

Fout of code	Uitleg	Opmerking
--	Bevroren tank(en)	Zorg ervoor dat de suikerverhouding niet minder dan 13%. Als de suikerverhouding adequaat, verhoog de temperatuur .
RH	Probleem met de temperatuursensor	De koelfunctie wordt gedeactiveerd. terwijl de slush-maakfunctie behouden blijft onaangetast. Alsjeblieft Neem contact met ons op voor meer hulp .
LLL	Waarschuwing voor lage spanning	De slushmachine zal stoppen met werken. Schakel het apparaat uit. de macht en verifiëren de kracht levering. Zodra de spanning stabiliseert Start de machine opnieuw op. Als LLL wordt vaak weergegeven, overweeg het gebruik van een spanningsstabilisator .

LLH	Waarschuwing voor hoge spanning	De sneeuwbrij De machine zal stoppen met werken. Schakel het apparaat uit. de macht en Controleer de stroomvoorziening. Zodra de de spanning stabiliseert, Start de machine opnieuw op. Als LLH vaak wordt weergegeven, Overweeg het gebruik van een spanningsstabilisator.

HANDLEIDING VOOR PROBLEEMOPLOSSING

eerst op te lossen aan de hand van de onderstaande tabel . Als het probleem na deze stappen blijft bestaan, neem dan contact met ons op.

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het apparaat gaat niet aan.	Geen stroomingang	Steek het netsnoer in een geschikt stopcontact of probeer nog een
	De aan/uit-schakelaar staat niet aan.	Schakel de stroomschakelaar in.
Lekkage van slush of drank vanaf de achterkant van de tank(en)	De tank(en) is (Zijn) niet correct geïnstalleerd	Plaats de tank(en) weer stevig terug.
	De afdichtingsring(en) is (Zijn) stevig geïnstalleerd	Vervang de afdichtingsring(en).
De witte spiraalvormige roermixer(s) is (Zijn) niet draaiend	De tank(en) is (Zijn) niet correct geïnstalleerd	Plaats de tank(en) terug veilig
	Het/de verdamperoppervlak(ken) is (zijn) bevroren	Schakel de stroom uit en laat het ijs smelten.
	Het suikergehalte is minder	Voeg meer suiker

De machine is niet in staat om slush te produceren.	dan 13%.	toe.
	De aan/uit-schakelaar staat niet aan.	Schakel de stroomschakelaar in.
	De slush-knop was niet ingedrukt.	Activeer de slush-maakfunctie
	De condensor is (zijn) buitengewoon vuil	Reinig de condensor(en).
	De machine bevindt zich in de buurt van een warmtebron met slechte warmteafvoer.	Plaats de machine correct
Overmatig lawaai van de witte spiraalvormige menger(s).	De afdichtingsring(en) in de witte spiraalvormige mengmixer (Zijn) niet correct geïnstalleerd	Zorg voor een correcte installatie van de afdichtingsring(en).
	De sneeuwbrij is te compact.	Schakel de stroom uit en laat het ijs smelten.
	De afdichtingsring(en) in de witte spiraalvormige mengmixer (Zijn) of ongesmeerd of beschadigd	Breng smeermiddel aan of vervang de afdichtingsring(en) door nieuwe.
	Het suikergehalte is minder dan 13%.	Pas de verhouding aan; Vermijd het vervangen van suiker door een zoeter alternatief.
Dispenser(s) Storing: kan geen slush of drankje meer serveren.	Te veel ijs in de tank(en)	Verwijder overtollig ijs uit de tank(en).

Aanwezigheid van zwarte vlekken in de sneeuwbrij	De tank(en) is (Zijn) niet schoon	Reinig de tank(en) volgens de instructies.
	Vervuilde afdichtingsring(en) in de dispenser(s) of de witte spiraalvormige mengmixer(s)	Reinig de afdichtingsring(en).
	Beschadigde afdichtingsring(en) in de dispenser(s) of de witte spiraalvormige mengmixer(s)	Vervang de beschadigde afdichting(en) door een nieuwe. ring(en)



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KOMMERSIELL SLUSHMASKIN


MODELL: XN120B XN240B XN360B X-480


VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.


Commercial slush machine

MODELL: XN120B XN240B XN360B X-480

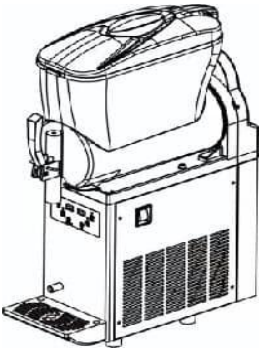

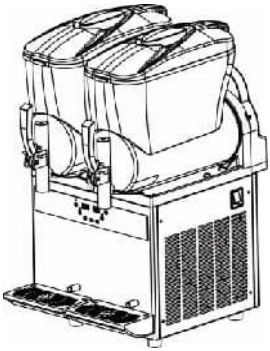

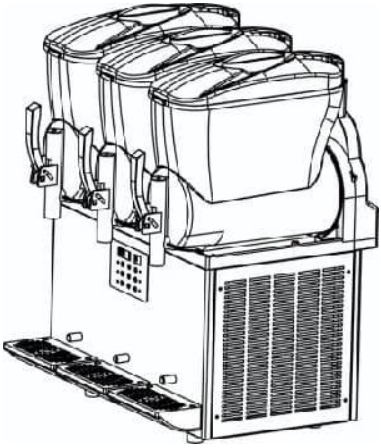

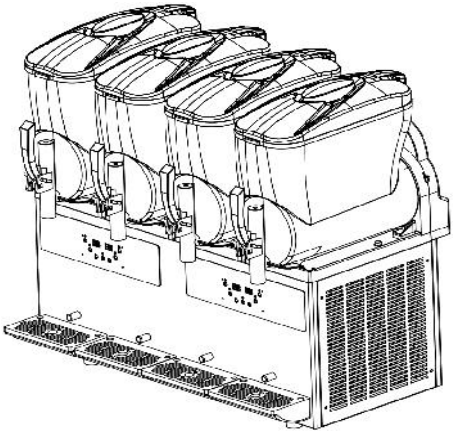

Detta är den ursprungliga instruktionen, vänligen läs alla manualanvisningar noggrant innan du använder den. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte informerar dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt. Det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen! Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är föremål för följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift. VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten. Obs: Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om den här produkten orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna med en eller flera av följande åtgärder. • Rikta om eller flytta mottagarantennen. • Öka avståndet mellan produkten och mottagaren. • Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

	• Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater .

IMPORTANT SAFETY CAUTIONS

1. Allmänna säkerhetsåtgärder

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

①Undvik använder produkten utomhus. Exponering att regna kan potentiellt orsaka elektriska läckage eller elektriska chock.

②Placera aldrig produkten där den kan bli blöt eller stänkt med vatten. Om isoleringsmaterialet skadas, det kan orsaka elektriska läckage eller till och med elektriska stötar.

③ Spraya aldrig vatten direkt på produkten. Fukt på produkten kan leda till elektriska stötar. eller en kortslutning.

④Se till att du gör inte häll i några flyktiga eller brandfarliga vätskor i tanken/tankarna av produkten. Behållare eller områden där dessa ämnen finns hölls kunde leda till explosioner eller bränder.

⑤ Endast utbildade ingenjörer eller underhållspersonal bör installera produkten. Försöker det dig själv kan orsaka gaser eller vätskeläckage, elektriska stötar, eller eld .

⑥Sätt aldrig i metall föremål som järnnålar eller trådar i ventilationsöppningarna i produkten. Att göra det kan leda till i elektriska stötar eller personskador från oavsiktlig kontakt med rörliga delar.

⑦Se till att placera produkten på en stabil, fast yta. Ostabilt underlag kan orsaka skador om produkten välter eller faller.
⑧Använd alltid den avsedda strömförsörjningen som anges på produkten etikett. Användning av förlängningsuttag kan orsaka brand.
⑨Se till att du ansluter sladden ordentligt driva anslut den till uttaget efter att du har tagit bort allt damm. Dammiga uttag eller felaktig isättning kan resultera i en eld.
⑩Använd ett uttag med jordanslutning för att undvika elektrisk stöt. Ifall det finns inget jordat uttag, jordningsanordningen måste monteras av kvalificerade ingenjörer och tekniker, och uttaget ska vara lättåtkomligt.
⑪Undvik att använda produkten i områden med hög halt svavelsyra , såsom varma källor, eller i miljöer med högt saltinnehåll som vikar, eftersom detta kan leda till inre korrosion och potentiellt produktfel.
⑫Gör inte skada kylkretsen.
⑬Om något fel uppstår med produkten, vänligen dra ur strömsladden. Fortsatt onormal drift kan leda till elektrisk stöt eller eld.
⑭Snälla undvika skadlig, bearbetning, buntning, stretching , böjning, eller vrida nätsladden med våld. Annat, det kan leda till skador, elektrisk stöt, eller brandrisk.
⑮Se till att det inte finns några hinder i närheten av apparaten och undvik att blockera ventilationsöppningarna .
⑯ Innan rengöring, underhålla, eller inspektera produkten, koppla bort strömförsörjningen för att förhindra elektriska stötar eller personskador.
⑰Om vissa modeller använder brännbara köldmedier och brandfarlig skumbildning agenter, försiktighet bör iakttas för att förhindra brandrisker. Vid produktavvikelser, den måste repareras av kvalificerad personal eller institutioner.
⑱Denna produkt är inte avsedd att användas av individer med fysiska svagheter, långsamma svar, eller psykiska störningar (inklusive barn), såvida inte under ledning eller överinseende av en väktare. Barn bör övervakas för att förhindra att de leker med produkten.

2. Elektriska säkerhetsåtgärder

①Kontrollera det rekommenderade spänningsområdet från det välkända märket för slushmaskinen. Om din spänning ligger inte inom detta räckvidd, köp en spänningsregulator på mer än 2000W själv.
②Säkerställ korrekt grundstötning; undvik att ansluta jordledningen till ett vattenrör eller ett gasrör.
③För att skydda kompressorn, vänta 10 minuter efter en strömavbrott innan slushmaskinen startas om.
④Undvik att använda samma uttag för andra elektriska apparater.
⑤För skadade strömsladdar, Förlita dig på tillverkarens personal eller kvalificerade yrkesmän för utbyte för att förhindra faror.
⑥Det elektriska styrsystemet för denna produkt fungerar över 36V; Vänligen vidrör inte styrsystemet när maskinen är i bruk. Sök tillverkarens hjälp eller kvalificera dig tekniker för underhåll.

3. Varningar

①Undvik att använda produkt om det finns en gas läcka på sin plats. Gnistor från att dra ur sladden eller starta/stoppa maskinen skulle kunna antända en brand. Stäng av strömmen, öppna fönster, och tillåta för korrekt luftcirkulation i sådana situationer.
②Använd alltid en jordad kontakten för produkten för att förhindra elektrisk spänning stöt vid läckage.
③Undvik att använda vattenrör som jordningsterminaler eftersom plaströr ofta används i VVS och kanske inte ger korrekt jordning.
④Jorda inte produkt genom gasledningar eftersom detta kan leda till betydande risker.
⑤Jorda aldrig produkten via telefonledningar eller åskskydd. Under åskväder, potentialen att generera höga strömmar gör denna jordningsmetod extremt farligt.
⑥När produkten placeras i en fuktig miljö, Det är viktigt att installera en strömbrytare och jorda maskinen . Strömbrytaren ska installeras i strömsladden. För ytterligare vägledning, det är lämpligt att söka råd från de återförsäljare eller en eltekniker.
⑦Se till att en frånskiljare installeras.

⑧Se till att ingenting faller in i området där produkten förvaras.

4. Miljöförhållanden

Denna produkt är designad i i enlighet med följande villkor:
①Avsedd för inomhusbruk.
②Driftbar på höjder inte överstigande 2000 meter.
③Verkar inom ett omgivningstemperaturintervall på 10℃/50°F till 32℃/89,6°F.
④När temperaturen inte är högre än 31 ℃/87,8 °F, de maximal relativ luftfuktighet är 80 %. Den maximala relativa luftfuktigheten minskar linjärt med temperaturökningen.
⑤ Huvudströmförsörjningens spänningsfluktuation bör inte överstiga ±10 % av märkspänningen.
⑥I linje med utrustningens installationsnivå (över spänningsnivå) övergående spänning.
Detta apparat används för liknande ändamål såsom:
-Köket område av en butik, ett kontor eller annan arbetsplats.
-Kunder på gårdar och hotell, motell och bostäder
-Catering och liknande icke-detaljhandelsapplikationer.





5. Installationsförsiktighetsåtgärder





①Krav för transport och rörelse:
Underhåll lådan upprätt och begränsa lutningen till maximalt 45°; Undvik att vända den upp och ner eller lägga den horisontellt.
②Till använda produkten korrekt och få bästa möjliga prestanda, vänligen placera det i en miljö som möter följande villkor:
●På en fast och jämn yta
● Håll dig borta från platsen där värmekällan är genererad. Undvik att placera maskinen nära värmen källor, såsom gaslågor eller spisar, som den värme kan minska maskinens kylningseffektivitet.
●Undvik direkt solljus. Undvik direkt exponering för solljus, vilket kan leda till driftsstörningar och förkorta maskinens livslängd.
●I en torrt område. Håll maskinen i en torrt område och undvik att placera

den nära våta områden, såsom kranar eller handfat.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


WHAT ’S IN THE BOX

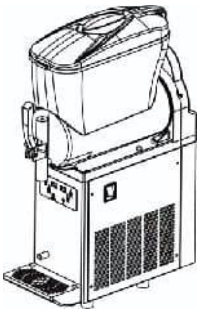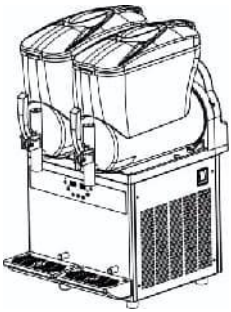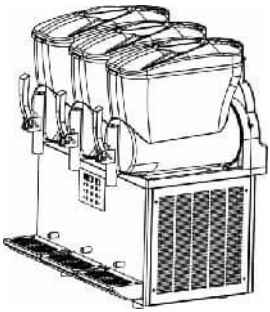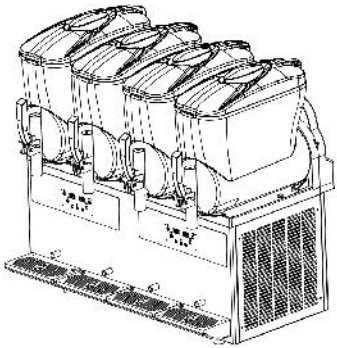
	ell er		ell er	
X N240B		XN120B		XN360B
				
X-480				

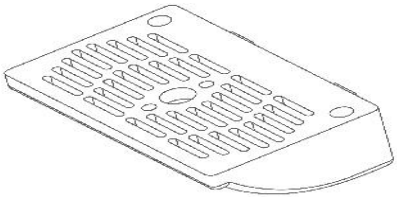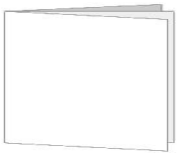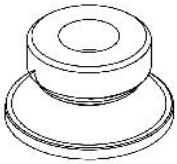	
Droppbricka (1 för XN120B, 2 för XN240B, 3 för XN360B, 4 för X-480)	Reservtätningsring i miniformat (1 för XN120B, 2 för XN240B, 3 för XN360B, 4 för X-480)
	
Reservtätningsring i stor storlek (1 för XN120B, 2 för XN240B, 3 för XN360B, 4 för X-480)	Användarmanual
 Reservtätningsring i medelstorlek (1 för XN120B, 2 för X-300, 3 för X-450, 4 för X-480)	

KNOW YOUR SLUSH MACHINE

1.XN120B

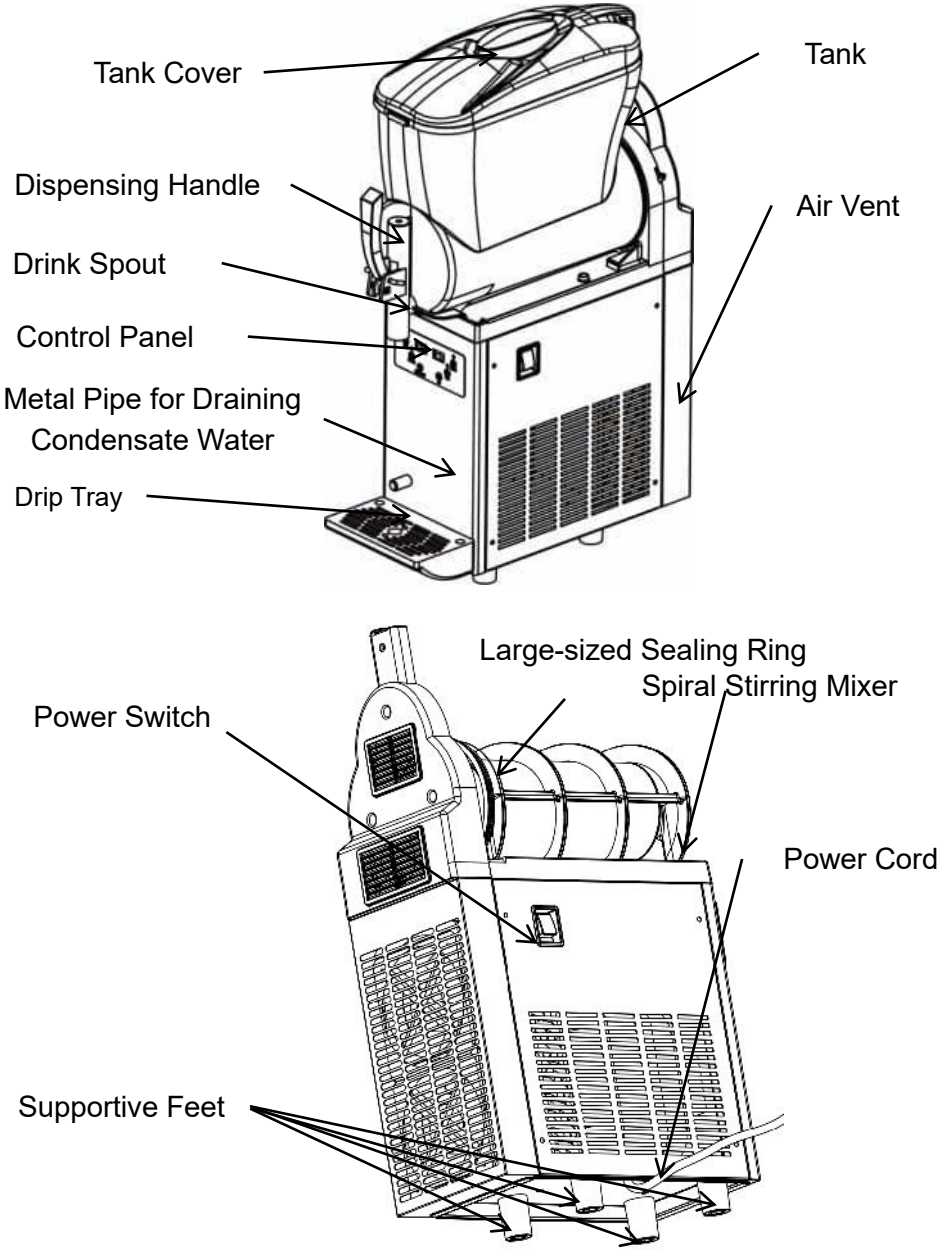

Tank Cover
Tank
Dispensing Handle
Air Vent
Drink Spout
Control Panel
Metal Pipe for Draining
Condensate Water
Drip Tray
Large-sized Sealing Ring
Spiral Stirring Mixer
Power Switch
Power Cord
Supportive Feet

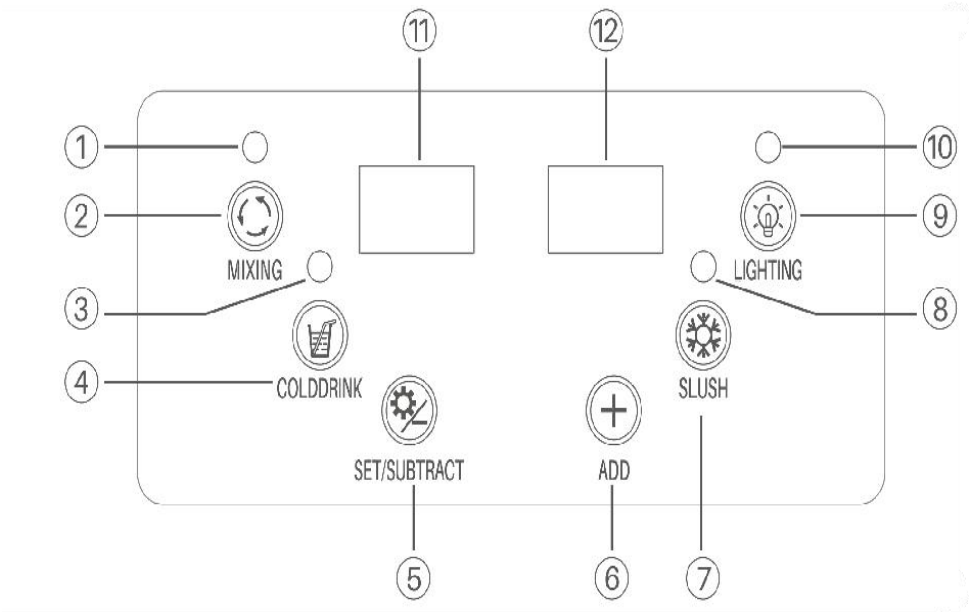



① Blandningsindikator	② Blandningsknapp	③ Kylningsindikator
④ Kylningsknapp	⑤ Inställningsknapp	⑥ Justeringsknapp
⑦ Slask Skapa knapp	⑧ Slushtillverkning Indikator	⑨ Blixtnedslag På/Av Knapp
⑩ Ljusindikator	⑪ Vänster LED-panel	⑫ Höger LED-panel

2.XN240B

Right Tank

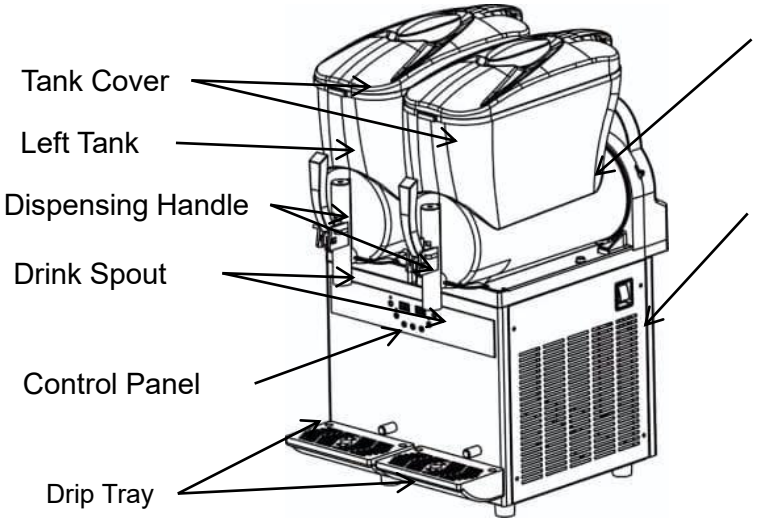

Tank Cover
Left Tank
Dispensing Handle
Drink Spout
Control Panel
Drip Tray
Air Vent

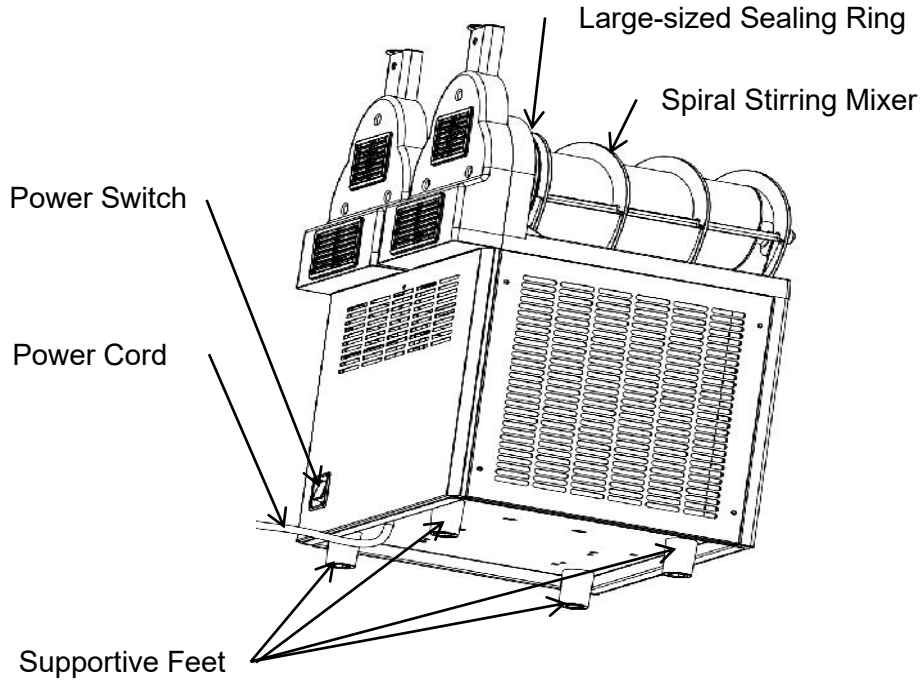

Large-sized Sealing Ring
Spiral Stirring Mixer
Power Switch
Power Cord
Supportive Feet

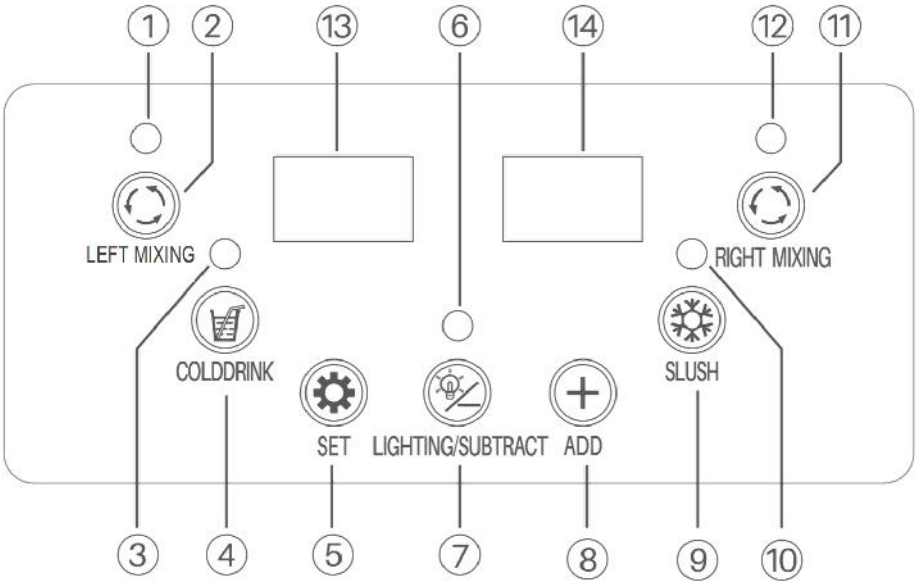


① Blandningsindikator för vänster tank	② Blandning Knapp för vänster tank	③ Kylningsindikator för båda tankarna
④ Kylningsknapp för båda tankarna	⑤ Inställningsknapp	⑥ Ljusindikator
⑦ Lightning på/av-knapp	⑧ Justeringsknapp	⑨ Slushtillverkningsknapp för båda tankarna
⑩ Indikator för slasktillverkning för båda tankarna	⑪ Blandningsknapp för den högra tanken	⑫ Blandningsindikator för rätt tank
⑬ Vänster LED-panel	⑭ Höger LED-panel	

3.XN360B

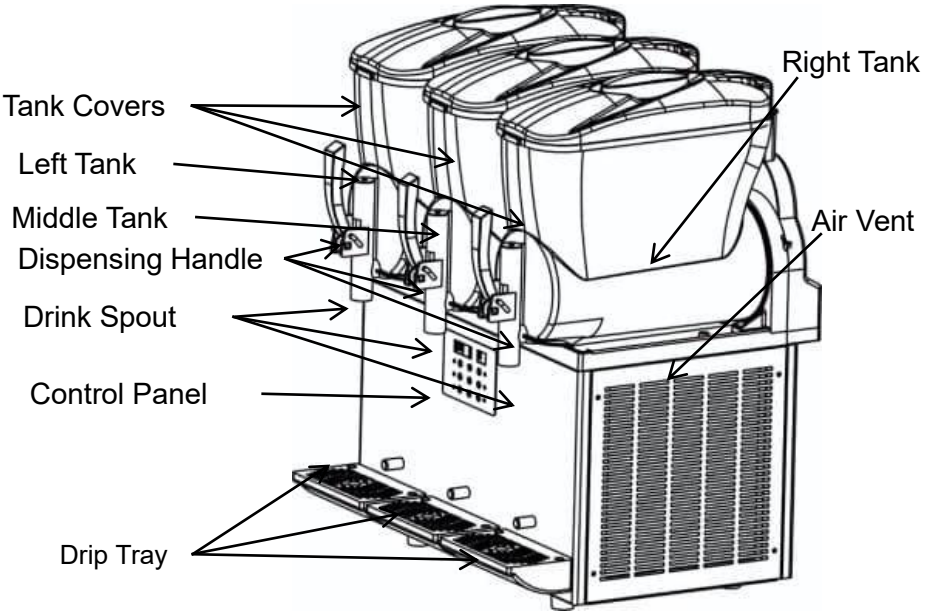
Tank Covers
Left Tank
Middle Tank
Dispensing Handle
Drink Spout
Control Panel
Drip Tray
Right Tank
Air Vent

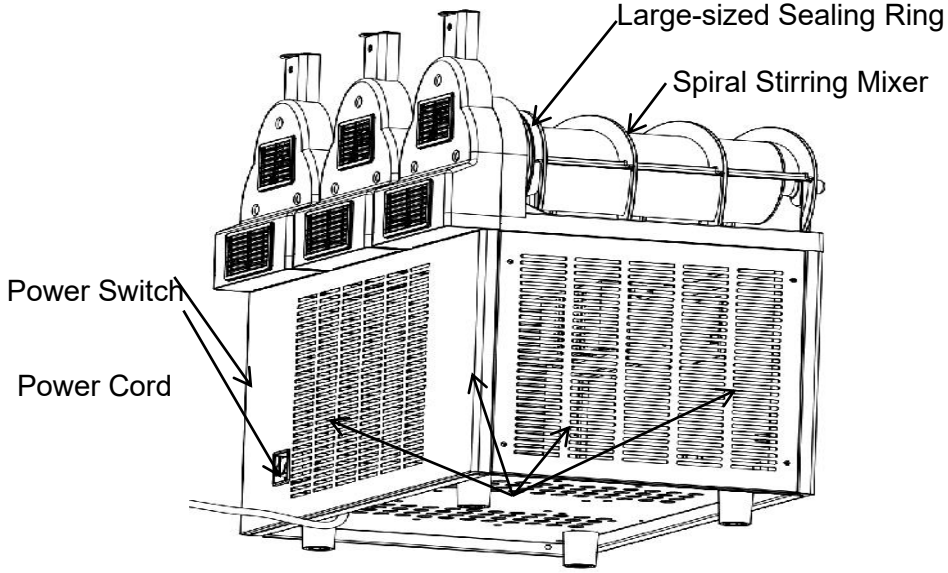

Large-sized Sealing Ring
Spiral Stirring Mixer
Power Switch
Power Cord


Supportive Feet

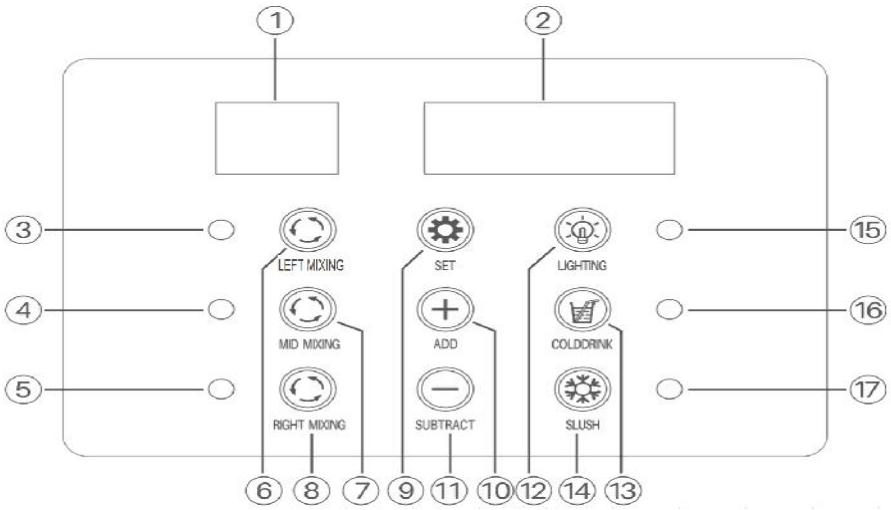


① Vänster LED-panel	② Höger LED-panel	③ Blandningsindikator för vänster tank
④ Blandningsindikator för mellantanken	⑤ Blandningsindikator för höger tank	⑥ Blandningsknapp för vänster tank
⑦ Blandningsknapp för mellantanken	⑧ Blandningsknapp för höger tank	⑨ Inställningsknapp
⑩ Justeringsknapp +	⑪ Justeringsknapp -	⑫ Lightning på/av-knapp
⑬ Kylningsknapp för tre tankar	⑭ Knapp för slushtillverkning för tre tankar	⑮ Ljusindikator
⑯ Kylningsindikator för tre tankar	⑰ Indikator för slaskproduktion för tre tankar	

4.X-480

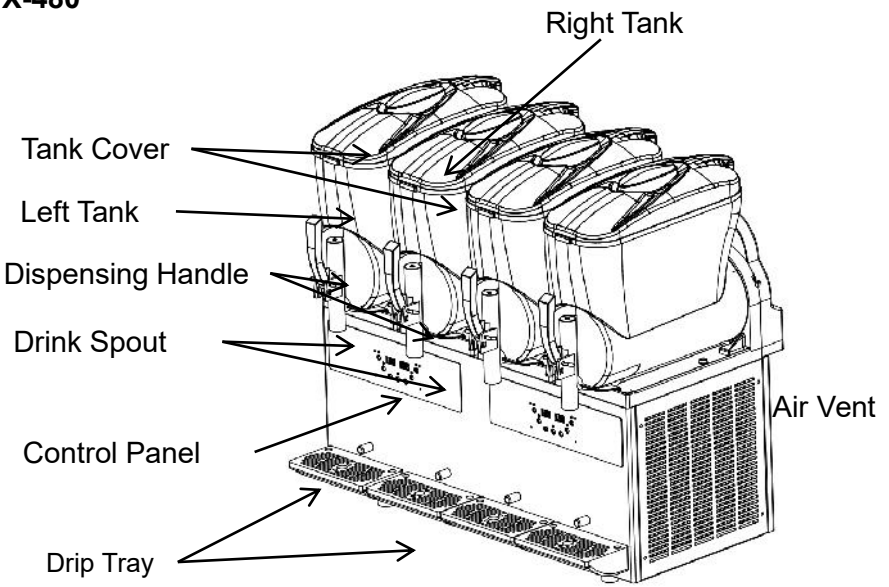
Right Tank
Tank Cover
Left Tank
Dispensing Handle
Drink Spout
Air Vent
Control Panel
Drip Tray

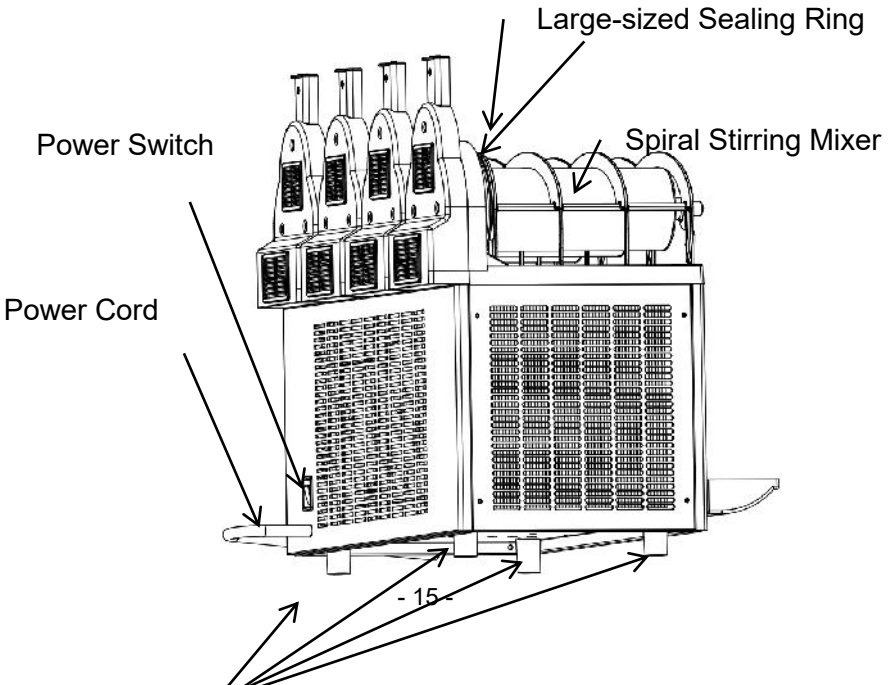

Large-sized Sealing Ring
Power Switch
Spiral Stirring Mixer
Power Cord

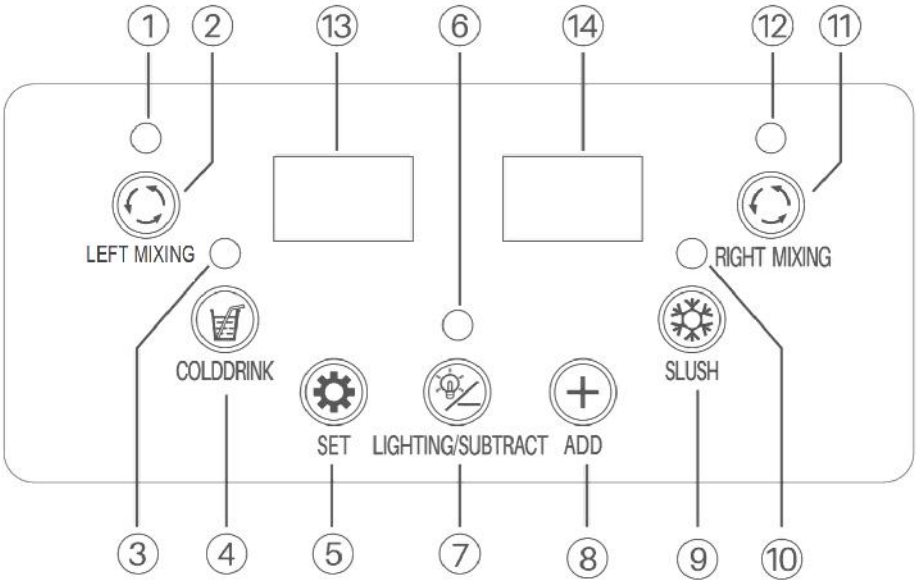


① Blandningsindikator för vänster tank	② Blandning Knapp för vänster tank	③ Kylningsindikator för båda tankarna
④ Kylningsknapp för båda tankarna	⑤ Inställningsknapp	⑥ Ljusindikator
⑦ Lightning på/av-knapp	⑧ Justeringsknapp	⑨ Slushtillverkningsknapp för båda tankarna
⑩ Indikator för slasktillverkning för båda tankarna	⑪ Blandningsknapp för den högra tanken	⑫ Blandningsindikator för rätt tank
⑬ Vänster LED-panel	⑭ Höger LED-panel	

FÖRBEREDELSE


1. Vid slushmaskinens ankomst, Ta bort allt förpackningsmaterial och placera den på en plan, jämn yta. Låt den stå stilla i 24 timmar så att kompressorns smörjolja kan sjunka in före användning. Underlåtenhet att göra detta kan leda till lätta skador på kompressorn.

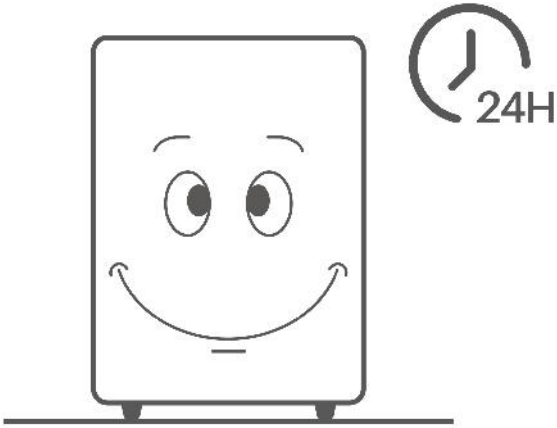


*Se till att slushmaskinen är placerad på en platt och jämn yta.

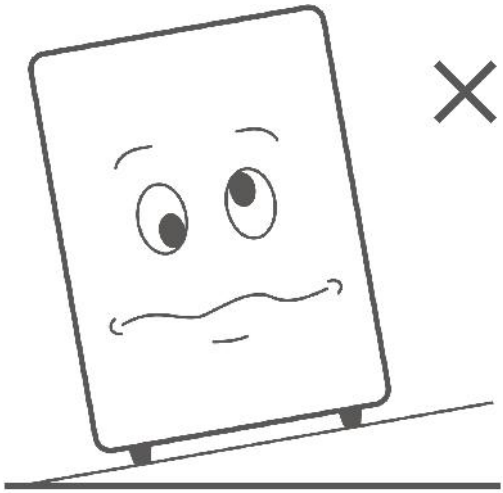

*Plats maskinen i en välventilerat rum för att underlätta luftcirkulationen dess kylsystem.

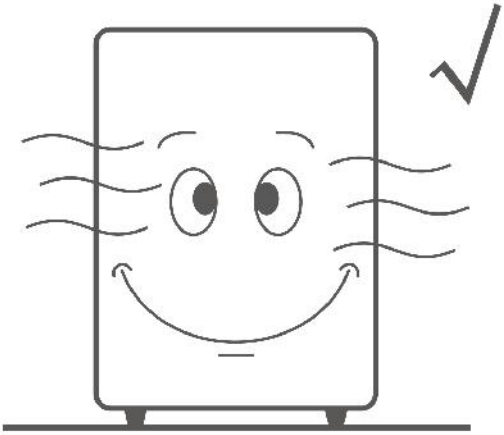


*Undvik exponering för direkt solljus, regn, extrema temperaturer eller värmekällor.

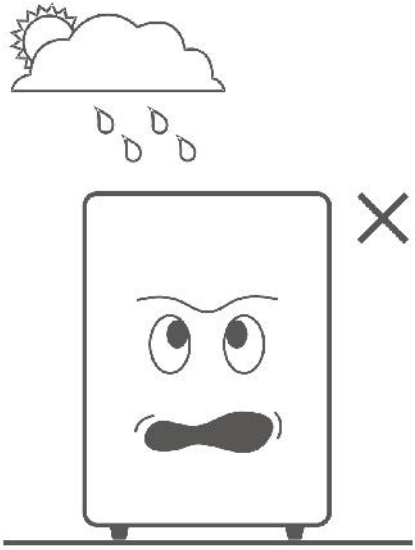


*Håll minst 30 cm avstånd utrymme runt alla sidor av maskinen för korrekt

ventilation.

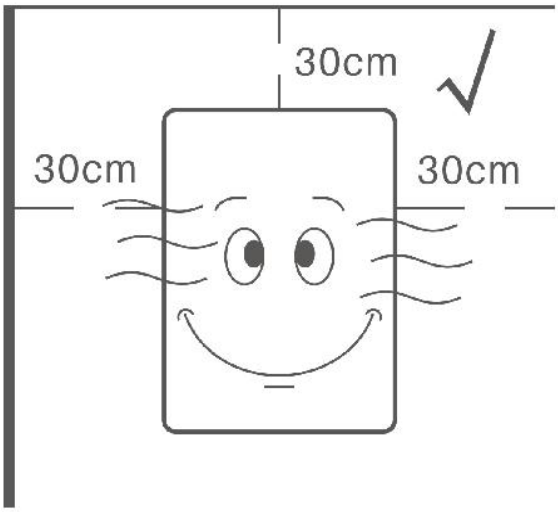



2. Montera droppventilen bricka/bricka i de avsedda springorna i slushmaskinen.

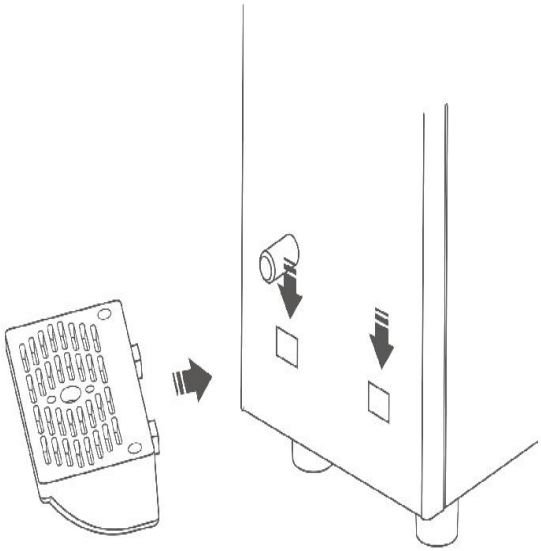


3. Rengör slushmaskinen före första användningen.


Steg 1:
Öppna tank omslag/omslag, Häll en tillräcklig mängd rengöringsvatten i tanken/tankarna med hjälp av en behållare, och stäng tanklocket/-locken ordentligt. Se till att vattennivån inte överstiga de den angivna maximala nivån som är markerad på tanken/tankarna.

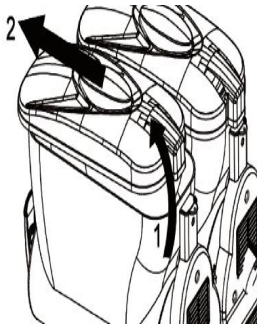


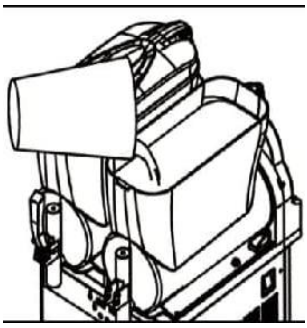

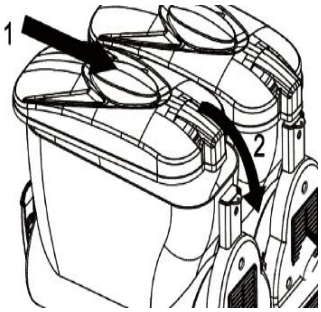


Steg 2:
Anslut slushmaskinens strömsladd och slå på strömmen växla.

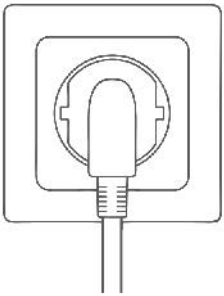

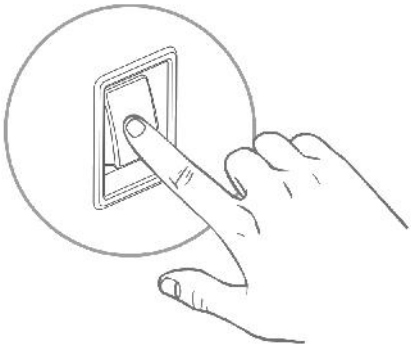

Steg 3:
Tryck på blandningsknappen för att låta maskinen starta att röra om för

cirka 5 minuter. Sedan använda en behållare för att tömma vatten vid dra i utmatningshandtaget.

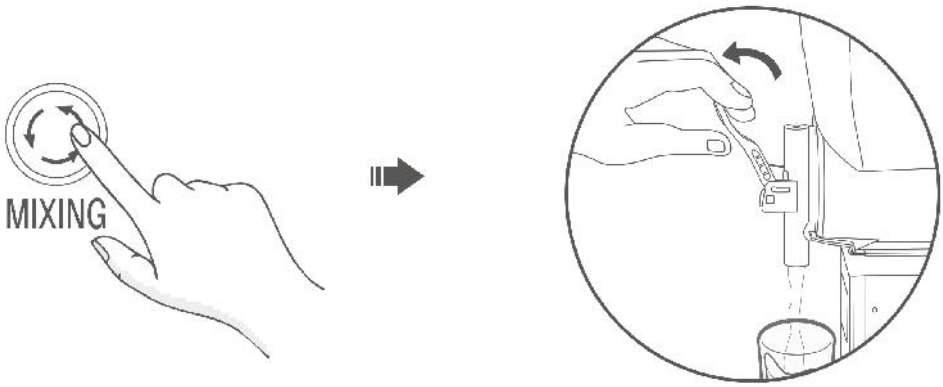

★ Tips:
*Undvik att hälla vatten direkt på maskinen för att förhindra skador.
*Om maskinen rester oanvänd under en längre period, kör den för 4 till 6 timmar i månaden.


Steg 4:
Stäng av strömbrytaren och dra ur sladden till maskinen för att göra det redo för slushtillverkning.

Notera:
Upprepa steg 1 till 4 åtminstone 2-4 gånger för att noggrant rengöra slasket maskin.

BRUKSANVISNING
Slå aldrig på slushmaskinen innan du hällt ingredienserna i tanken/tankarna.


1. XN120B
Förberedelse av ingredienser
Steg 1:

Späd koncentratet enligt anvisningarna tillverkarens instruktioner i en lämplig behållare. Se till en minsta sockerhalt på 13 % till förhindra potentiella maskinskador.

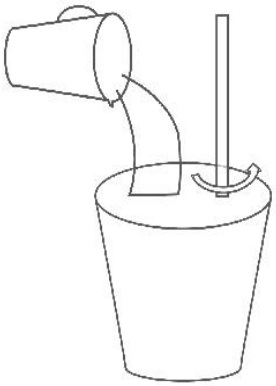

>13% Sugar

Steg 2:
Öppna tank täck över, häll den utspädda koncentrera dig på tanken (miniminivå 5,5 liter) , och stäng säkert omslaget.

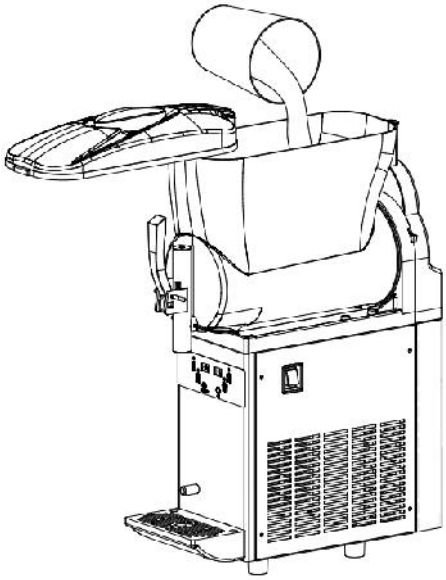


Anteckningar:

①Häll endast koncentrat när maskinen är igång avstängd eller urkopplad.
②Undvik att hälla på heta vätskor som överstiger 24 ℃/75,2 °F in i tanken.
③Håll vätskevolymen inom de angivna minimi- och maximinivåerna på tanken.
④Undvik att föra in några kroppsdelar i maskinen medan det är operativt .


Strömanslutning

Plugg nätsladden i en lämpligt uttag, slå sedan på strömbrytaren.
LED-lampan paneler vilja ange tankarna nuvarande temperatur.

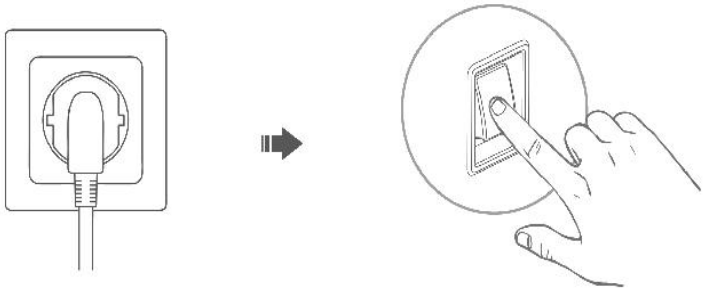

Blandningsfunktion (Obligatorisk)


Tryck på MIXING-knappen på kontrollpanelen för att starta blandningen av ingredienserna i tanken.

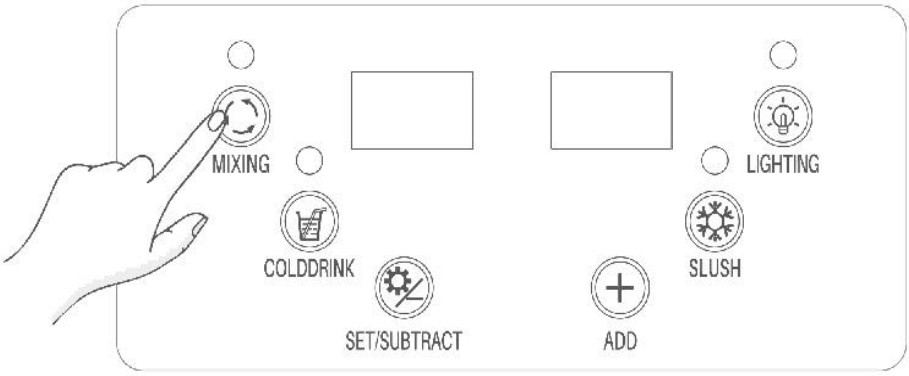

Kylfunktion


När blandningsfunktionen är aktiv, tryck på KALLDRYCK-knappen

knappen till kyl ingredienserna.

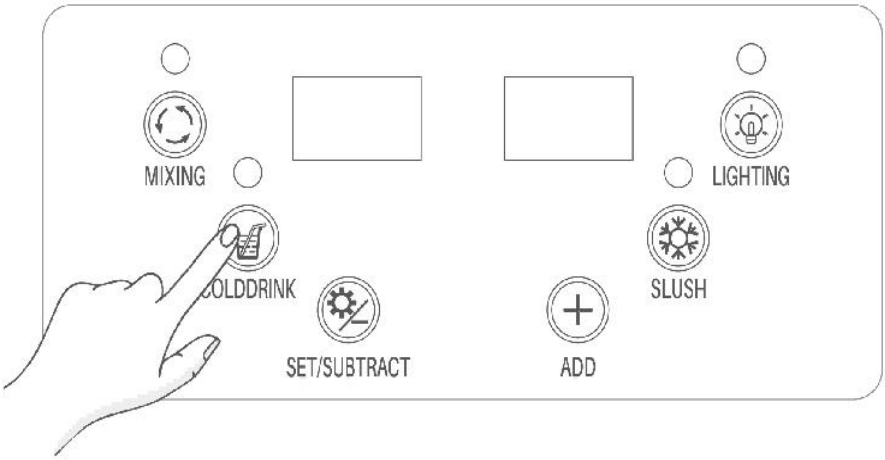


Slushtillverkningsfunktion

Medan mixningsfunktionen är aktiv, trycka de SLUSH-knappen för att skapa slush efter önskemål.

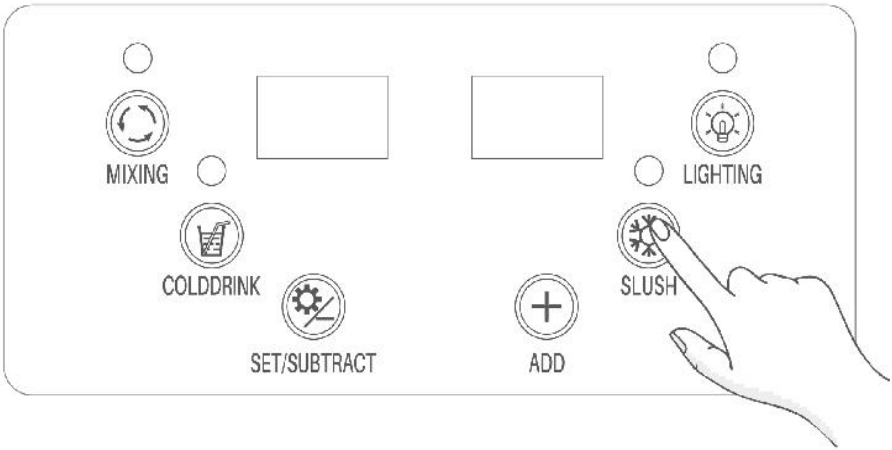


Ljuskontroll

Kort trycka BELYSNINGEN knappen till växla tankens belysning.

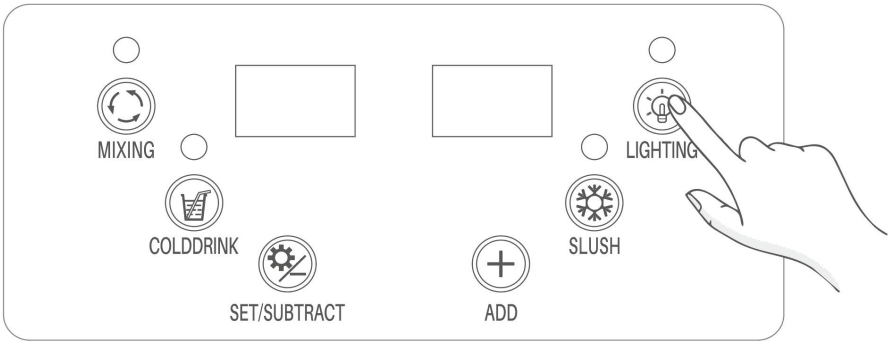

Inställningar

Tryck på SET/SUBTRACT-knappen för att komma åt parameterinställningarna.

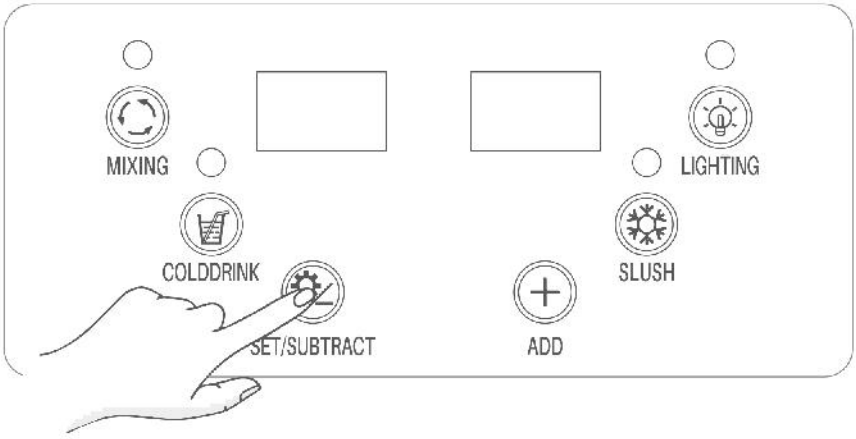

●Om vänster lysdiod panel visar SL1, det representerar inställningen för slushtemperatur för tanken. Använd ADD eller SET/SUBTRACT-knappen för att justera temperaturen (standardtemperaturen är -2℃/28,4°F, och visas på den högra LED-panelen) för slushtillverkning.

●Om vänster LED-panelen visar Cd1, det representerar kyltemperaturinställningen för tanken. Använda ADD-en eller SÄTT/SUBTRAHERA knappen för att justera temperaturen (standardinställningen temperaturen är 5°℃/41°F, och visas på höger

LED-panel) för att göra kall dryck.

★ Tips:

① Aktivering av en funktion kommer att tända motsvarande indikator.

②När slushtillverkningsfunktionen är aktiv, Indikatorn kan visa två statusar:


Fast sken: Maskinens kompressor är igång.

Blinkar: Maskinens kompressor är av.

Båda statusarna är normal.

Få kall dryck eller slush

Att dispensera din kalla dryck eller slask, dra helt enkelt eller Tryck på utmatningshandtaget s .

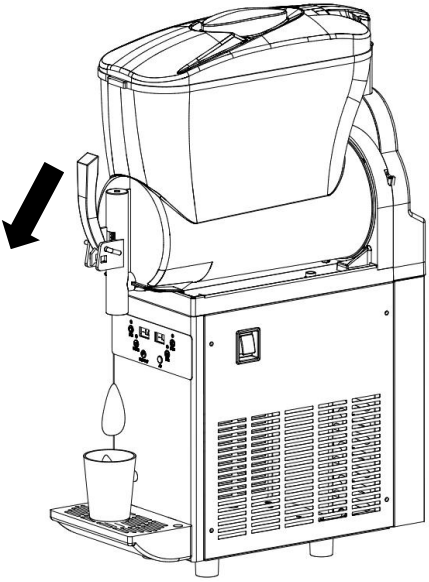


2. XN240B

Förberedelse av ingredienser

Steg 1:


Späd koncentratet enligt anvisningarna tillverkarens instruktioner i en

lämplig behållare. Säkerställ en minimum sockerhalt på 13 % till förhindra potentiella maskinskador.

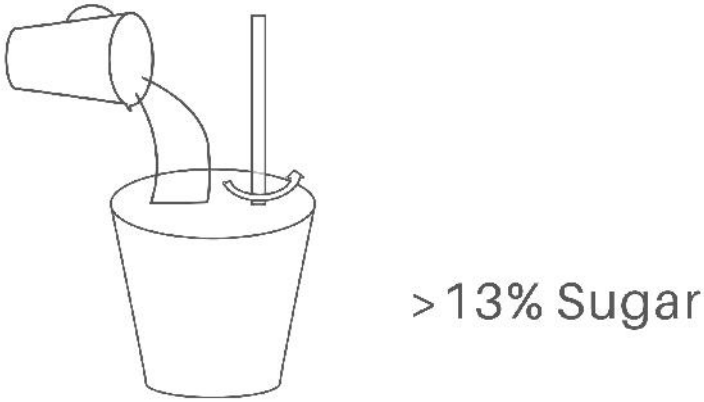

Steg 2:

Öppna båda tanklock, häll det utspädda koncentratet i varje tank k (miniminivå 5,5 l) , och stäng locken ordentligt.

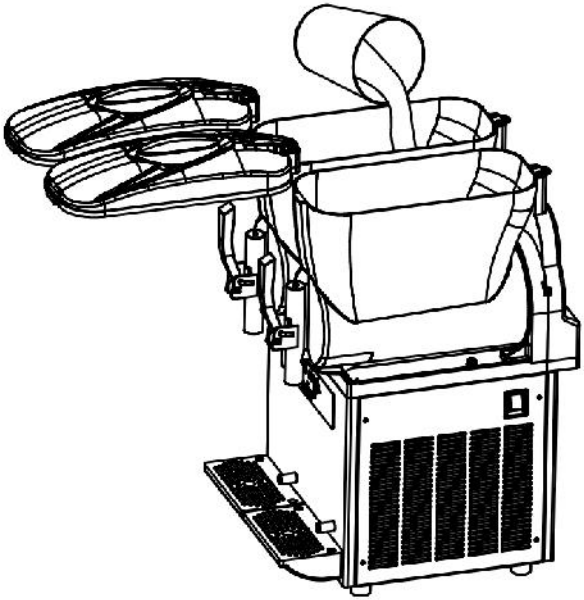


Anteckningar:

①Häll endast i koncentrat när maskinen är avstängd eller urkopplad.
②Undvik att hälla heta vätskor överstiger 24℃/ 75,2 °F in i tankarna.
③Håll vätskevolymen inom de angivna minimi- och maximinivåerna på tankarna.
④Undvik att föra in kroppsdelar i maskinen medan den är i drift .


Strömanslutning

Plugg nätsladden i en lämpligt uttag och slå sedan på strömbrytaren. LED-lampan paneler vilja ange strömmen temperaturen i tankarna .

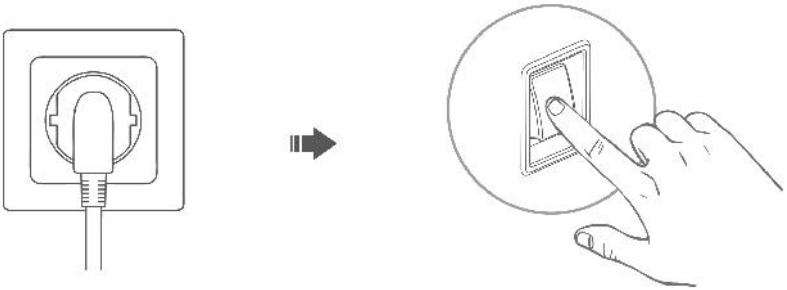


Blandningsfunktion (Obligatorisk)

Tryck på blandningsknapparna på kontrollpanelen för att starta blandningen av ingredienserna i båda tankarna.

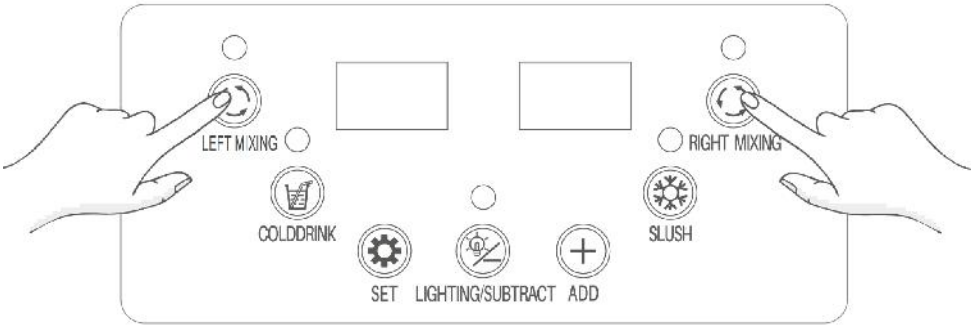


Kylfunktion

När blandningsfunktionen är aktiv, tryck på COLDDRINK-knappen för att kyla ingredienserna i båda tankarna.

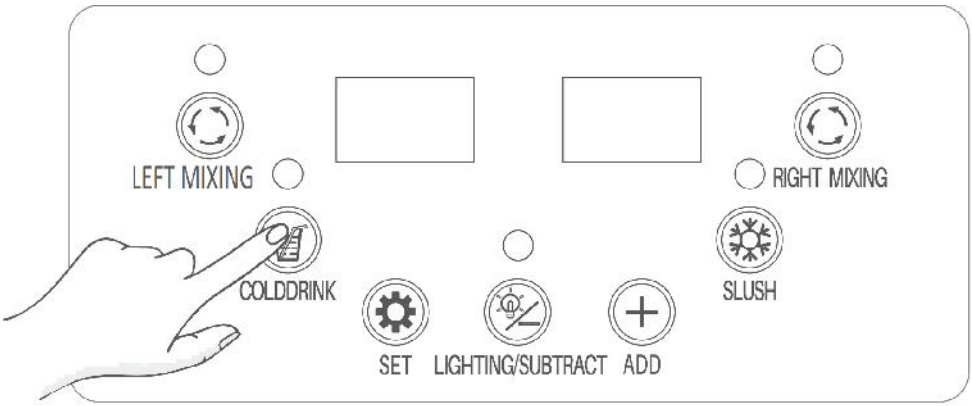

Slushtillverkningsfunktion


Medan mixningsfunktionen är aktiv, tryck på SLUSH-knappen knappen för att skapa slush efter behov.

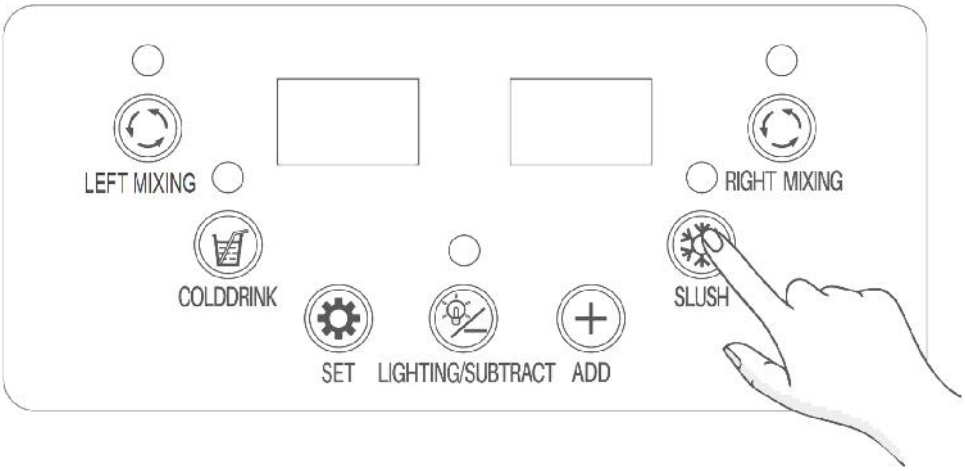

Ljuskontroll


Tryck kort på knappen BELYSNING/SUBSTRAKT för att växla mellan

tankarnas belysning.

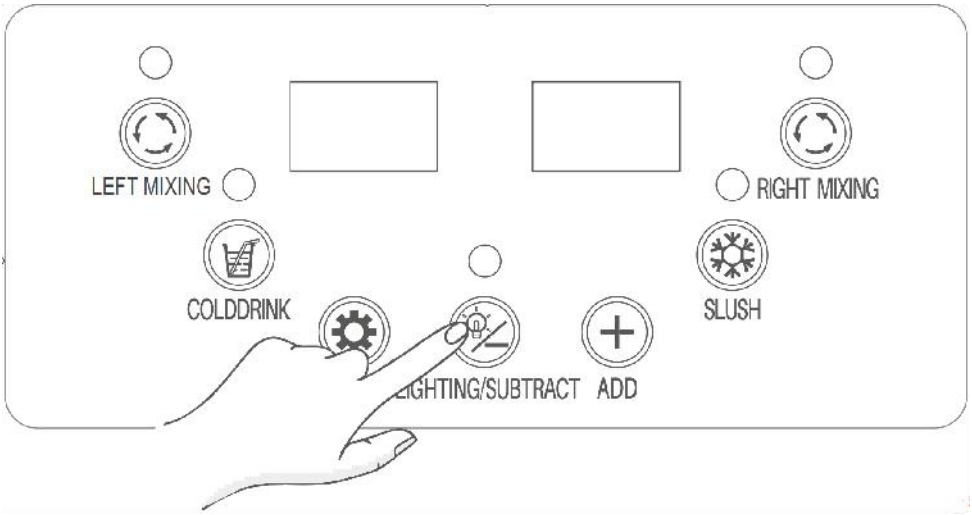

Inställningar

Tryck på SET-knappen för att komma åt temperaturinställningarna för kalla drycker och slush.

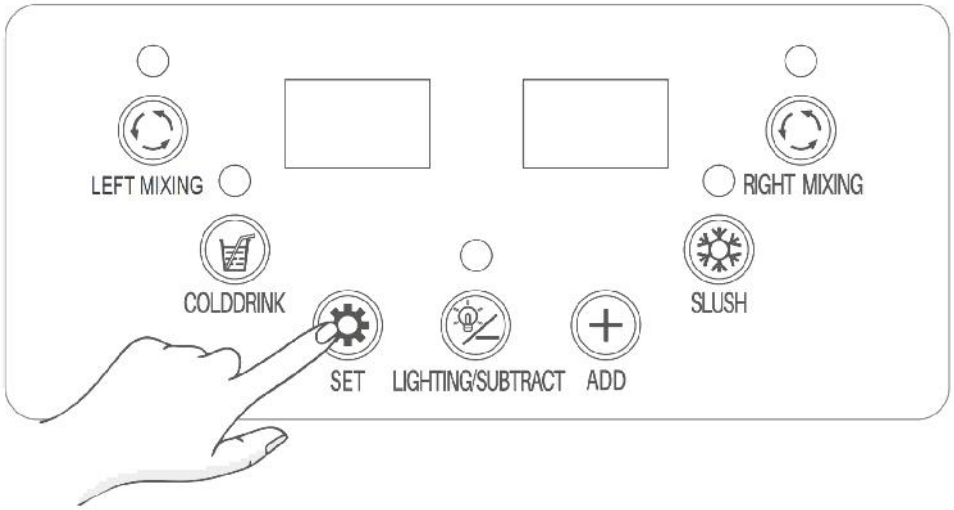

●Om vänster lysdiod panel visar SL1, det betyder inställningen för slustemperaturen för den vänstra tanken. Använd TILLÄGGA eller BELYSNING/SUBSTRAKT knappen för att justera temperatur (standardtemperaturen är -2℃/28,4°F), och visas på den högra LED-panelen) för slushtillverkning.

●Om vänster lysdiod panel visar Cd1, det betyder kyltemperaturinställningen för den vänstra tanken. Använd ADD eller BELYSNING/SUBSTRAKT knappen för att justera temperaturen (standardtemperaturen är 5 °C/41 °F, och visas på den högra LED-panelen) för att göra kall dryck.


●Om vänster lysdiod panel visar SL2, det betyder att det är inställningen för slustemperaturen för höger tank.Använd de TILLÄGGA eller BELYSNING/SUBTRAKT knappen till justera temperaturen (standardtemperaturen är -2℃/28,4°F), och är visas på höger LED-panel) för slushtillverkning.

●Om den vänstra lysdioden panel visar Cd2. Det betyder kyltemperaturinställningen för höger tank. Använd ADD-knappen. eller BELYSNING/SUBTRAKT-knappen för att justera temperaturen (standardtemperaturen är 5℃/41°F och visas på den högra LED-panelen) för att göra kall dryck.

★Tips:
① När en funktion aktiveras tänds motsvarande indikator.
②När slush-funktionen är aktiv kan indikatorn visa två statusar.
Fast sken: Maskinens kompressor är igång.
Blinkar: Maskinens kompressor är avstängd.
Båda statusarna är normala.

Få kall dryck eller slask

För att servera din kalla dryck eller slask, dra bara eller tryck på utmatningshandtagen.

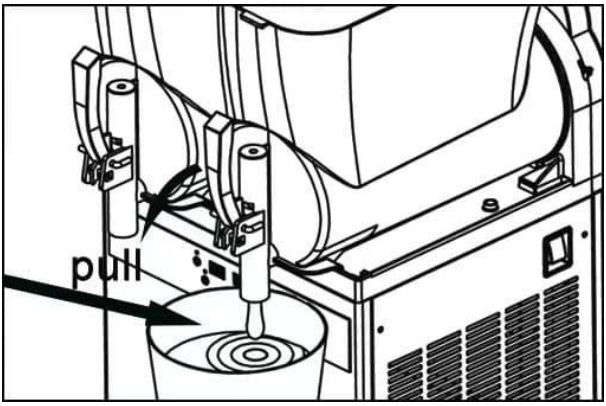


3. XN360B


Förberedelse av ingredienser

Steg 1:

Späd koncentratet enligt anvisningarna tillverkarens instruktioner i en lämplig behållare. Se till en minsta sockerhalt på 13 % för att förhindra potentiell maskinskador.

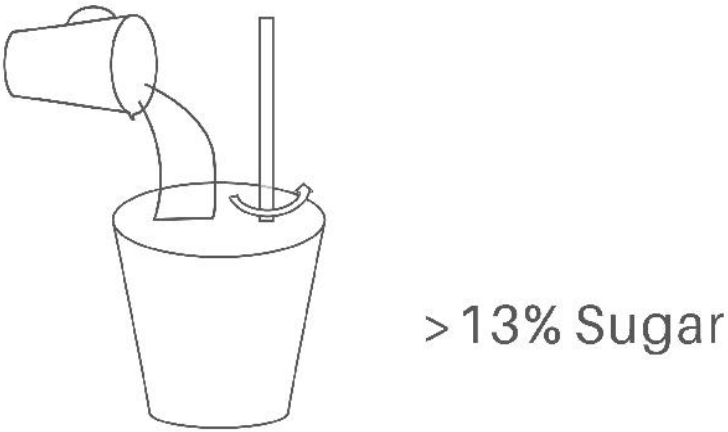


Steg 2:
Öppna tanklocken och häll det utspädda koncentratet i varje tank (miniminivå 5,5 liter) . Stäng sedan ordentligt tank omslag.

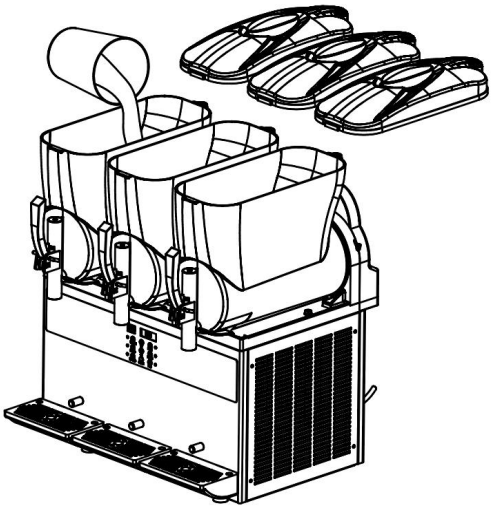


Anteckningar:
① Häll endast koncentrat i tankarna när maskinen är avstängd eller frånkopplad
② Häll inte i het vätska som är varmare än 24 ℃/75,2 °F in i tankarna.
③ Vätskevolymen ska ligga inom de minimi- och maximinivåer som är markerade på tankarna.
④ Lägg aldrig din hand eller dina fingrar eller någon del av din kropp in i maskinen när det fungerar.

Strömanslutning
Plugg Anslut nätsladden till ett lämpligt uttag och slå sedan på strömbrytaren. LED-lampan lyser. paneler vilja ange strömmen temperaturen i tankarna .
.

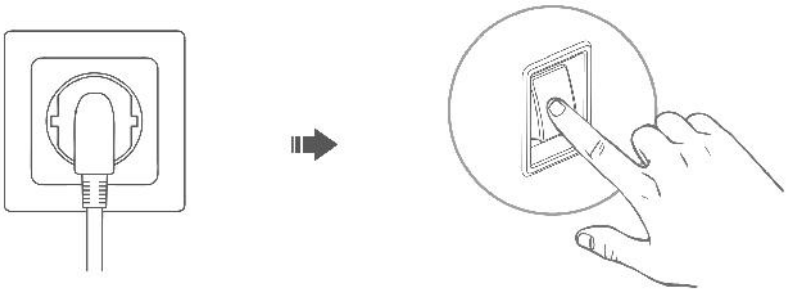

Blandningsfunktion (Obligatorisk)


Trycka de mixningsknappar på kontrollpanelen för att påbörja blandningen av ingredienserna i tankarna.

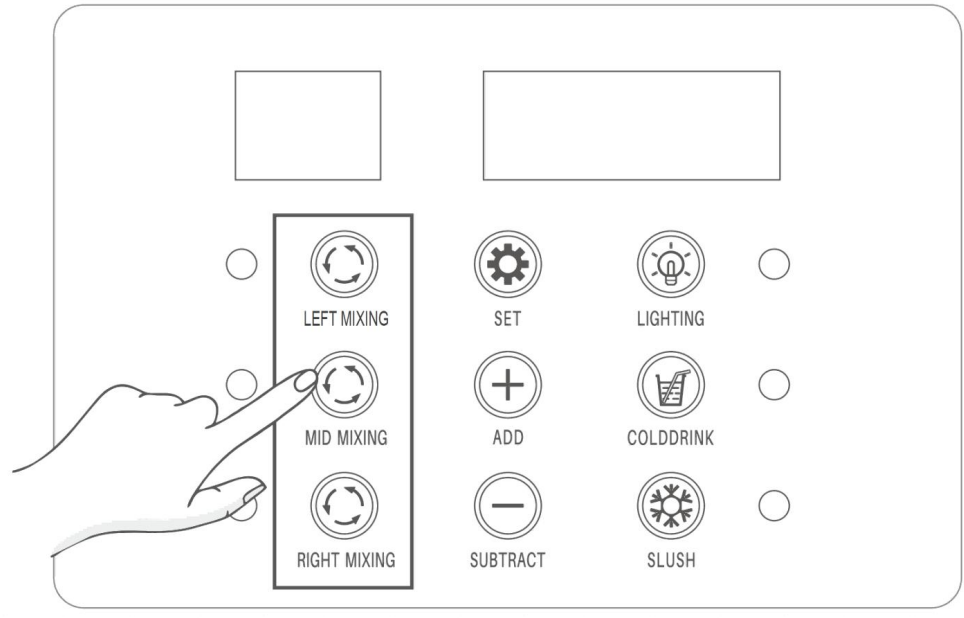

Kylfunktion


En gång När mixningsfunktionen är aktiv, tryck på knappen KALL DRYCK

knappen till sval ingredienserna i alla tankar.

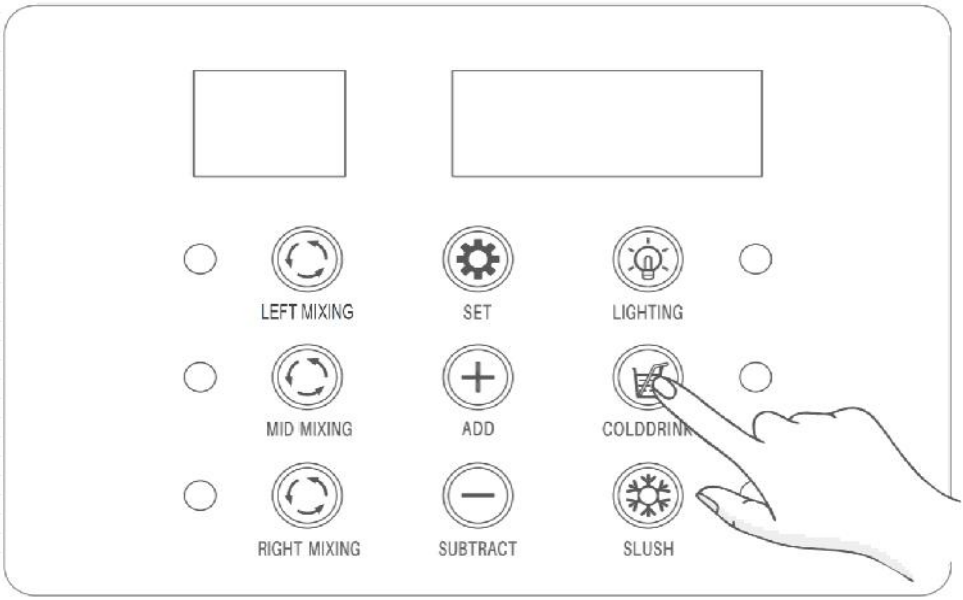


Slushtillverkningsfunktion

Medan blandningsfunktionen är aktiv, tryck på SLUSH-knappen knappen för att skapa slush efter behov.

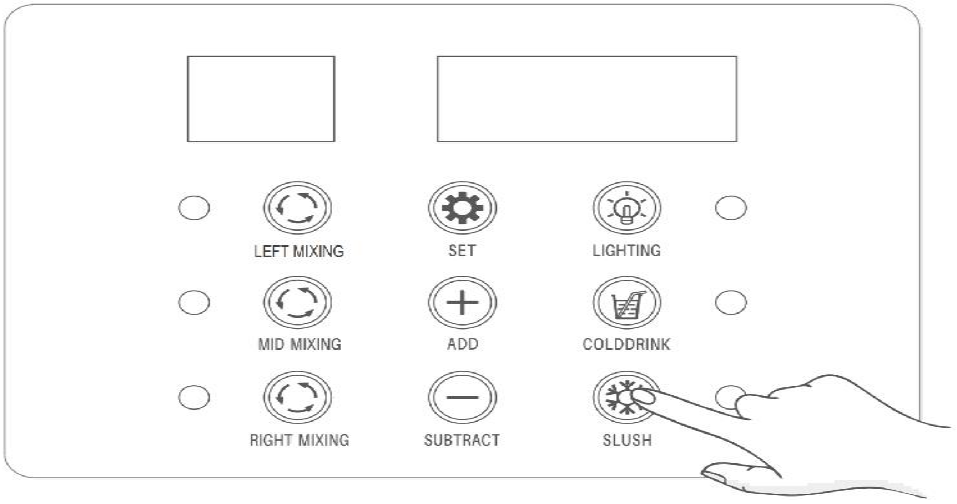


Belysning På/Av

Tryck kort på BELYSNINGEN knappen till växla tankarna belysning.

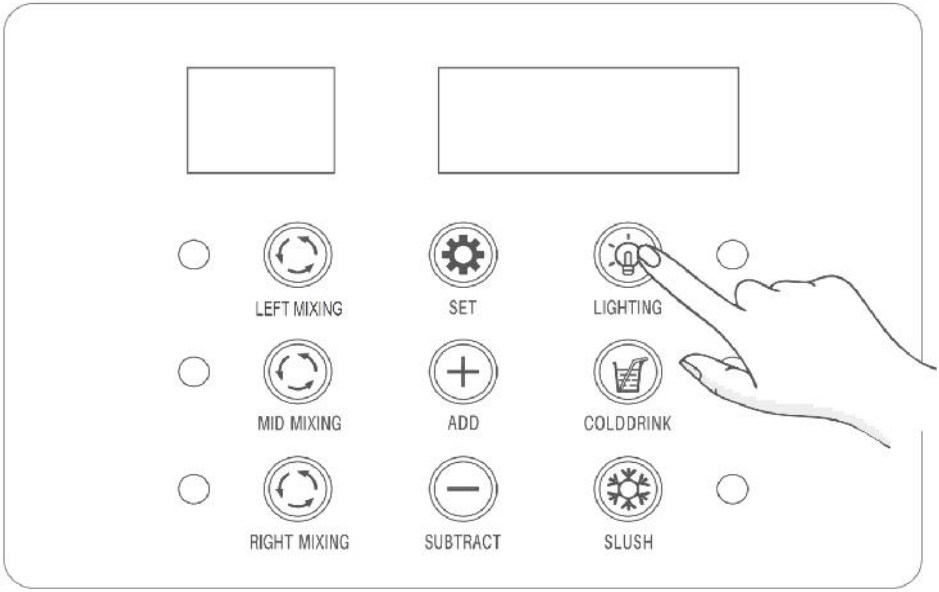

Inställningar

Tryck på SET-knappen knapp för att komma åt inställningarna för att justera den kalla drycken och slasktemperaturer.

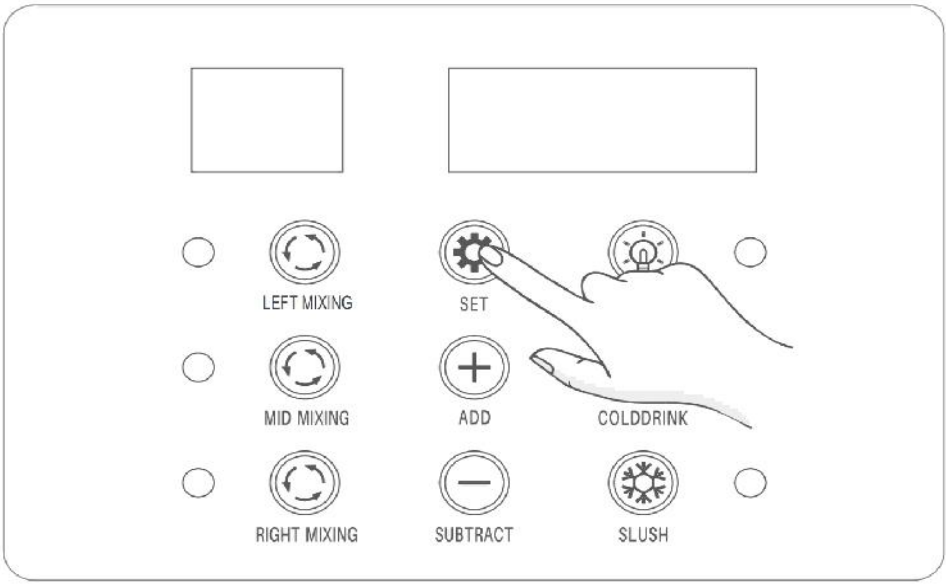

●Om den vänstra LED-panelen visar S1, det står för slask temperaturinställningen för vänster tank. Använd de TILLÄGGA eller SUBTRAHERA knapp för att justera temperaturen (standardtemperaturen är 2℃/28,4°F, och visas på den högra LED-panelen) för slask tillverkning.

●Om vänster lysdiod panel visar C1, det står för kylningen temperaturinställningen för vänster tank. Använd ADD-knappen eller SUBTRAKERA knappen till justera de temperaturen är standard temperaturen är 5 ℃/41 °F och visas på den högra LED-panelen) för att brygga kall dryck.

●Om Den vänstra LED-panelen visar S2, den står för inställningen av slushtemperaturen för den mellersta tanken. Använd TILLÄGGA eller SUBTRACT-knappen för att justera temperaturen (standardtemperaturen är -2 ℃/28,4 °F och visas på den högra LED-panelen) för slushtillverkning.

●Om de vänster LED-lampa panelen visar C2, det står fort Inställningen av kyltemperaturen för mittentanken. Använd ADD-funktionen. eller


SUBTRAKERA knappen för att justera temperaturen (standardtemperaturen är 5 °C/41 °F och visas på höger LED-panel) för att brygga kalla drycker.

●Om den vänstra LED-panelen visar S3, det står för inställningen av slushtemperaturen för höger tank. Använd ADD eller SUBTRACT-knappen för att Justera temperaturen (standardtemperaturen är -2 ℃/28,4 °F och visas på den högra LED- panelen) för slushtillverkning.

●Om de vänster LED-panel visar C3, det står för kyltemperaturinställningen för vänster tank.Använd ADD eller SUBTRACT-knappen för att justera temperatur (standardinställningen temperaturen är 5°℃/41°F, och visas på den högra LED-panelen) för att göra kall dryck.

Få kall dryck eller slask

Att dispensera din kalla dryck eller slask, dra bara eller tryck på utmatningsknappen handtag.

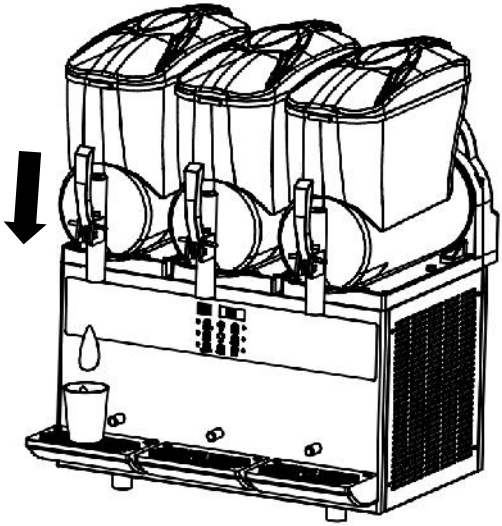

★Tips:

①Att aktivera en funktion kommer il lyser motsvarande indikator .


②När slushfunktionen är aktiv kan indikatorn visa två statusar: Fast sken: Maskinens kompressor är igång.
Blinkar: Maskinens kompressor är avstängd.
Båda statusarna är normala.

4. X -480

Förberedelse av ingredienser


Steg 1:

Späd koncentratet enligt anvisningarna tillverkarens instruktioner i en lämplig behållare. Säkerställ en minimum sockerhalt på 13 % till förhindra potentiella maskinskador.

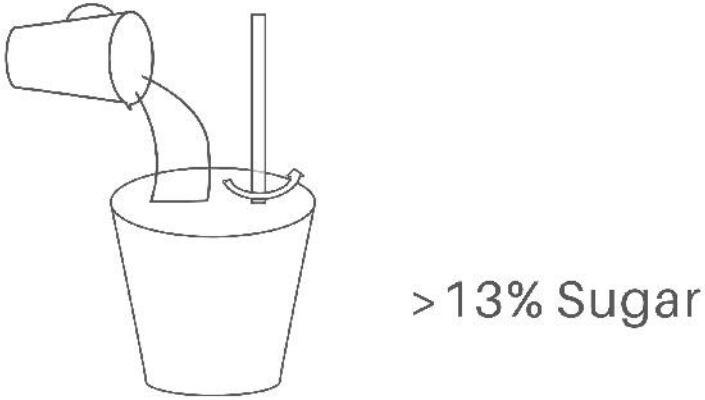

Steg 2:

Öppna båda tanklock, häll det utspädda koncentratet i varje tank k (miniminivå 5,5 l) , och stäng locken ordentligt.

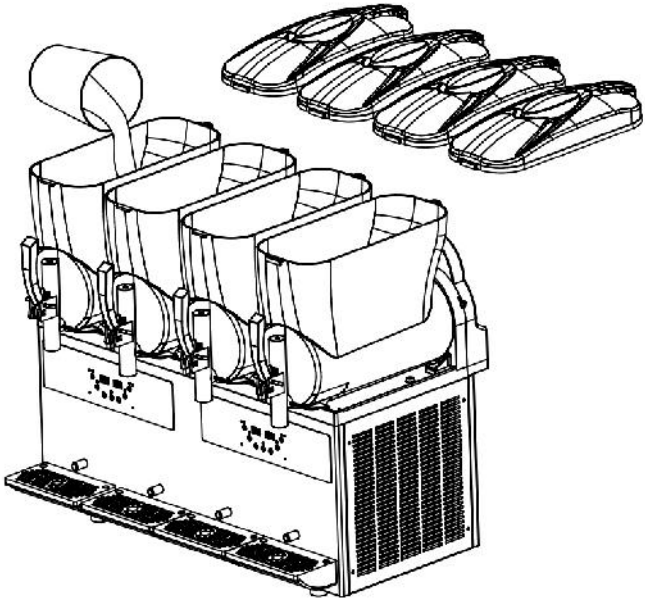

Anteckningar:

①Häll endast i koncentrat när maskinen är avstängd eller urkopplad.

②Undvik att hälla heta vätskor överstiger 24℃/ 75,2 °F in i tankarna.


③Håll vätskevolymen inom de angivna minimi- och maximinivåerna på tankarna.

④Undvik att föra in kroppsdelar i maskinen medan den är i drift .

Strömanslutning


Plugg nätsladden i en lämpligt uttag och slå sedan på strömbrytaren.

LED-lampan paneler vilja ange strömmen temperaturen i tankarna .

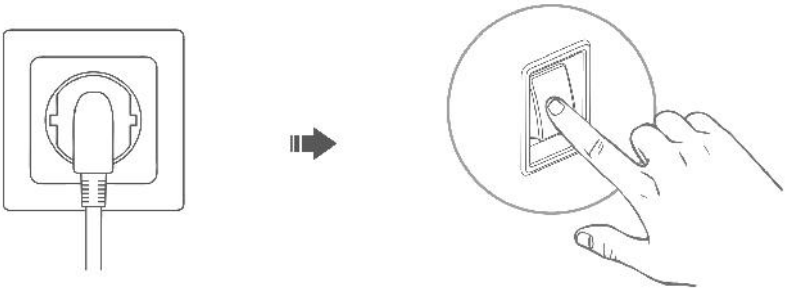


Blandningsfunktion (Obligatorisk)

Tryck på blandningsknapparna på kontrollpanelen för att starta blandningen av ingredienserna i båda tankarna.

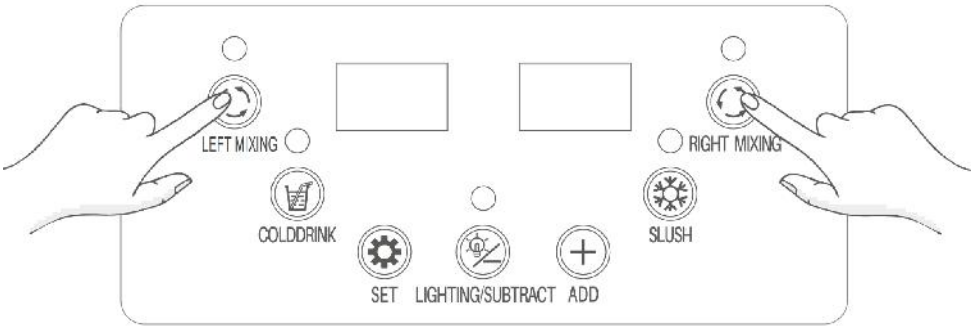


Kylfunktion

När blandningsfunktionen är aktiv, tryck på COLDDRINK-knappen för att kyla ingredienserna i båda tankarna.

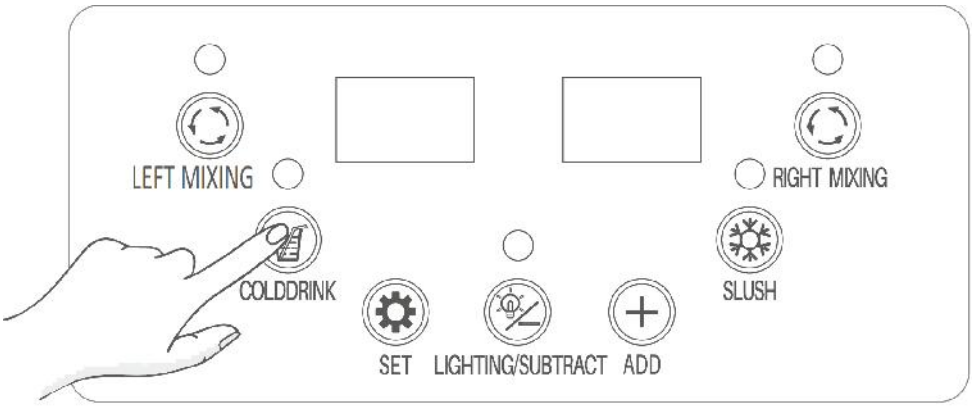


Slushtillverkningsfunktion

Medan mixningsfunktionen är aktiv, tryck på SLUSH-knappen knappen för att skapa slush efter behov.

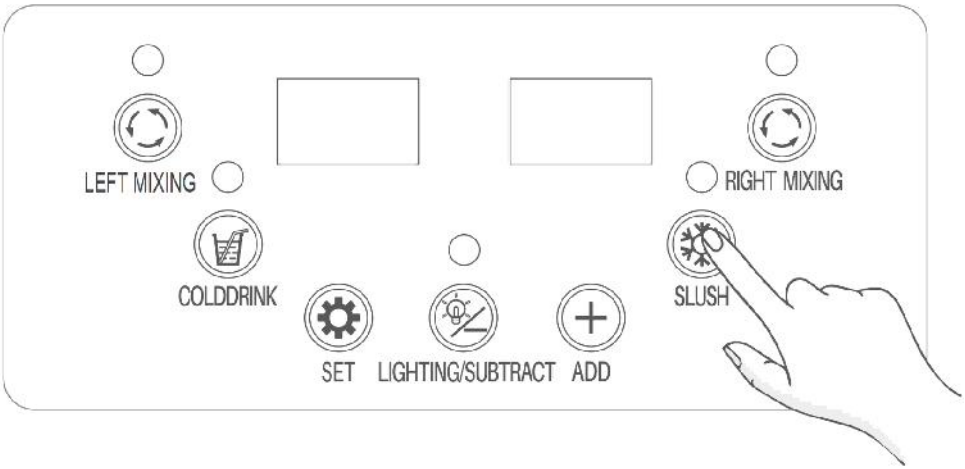


Ljuskontroll

Tryck kort på knappen BELYSNING/SUBSTRAKT för att växla mellan tankarnas belysning.

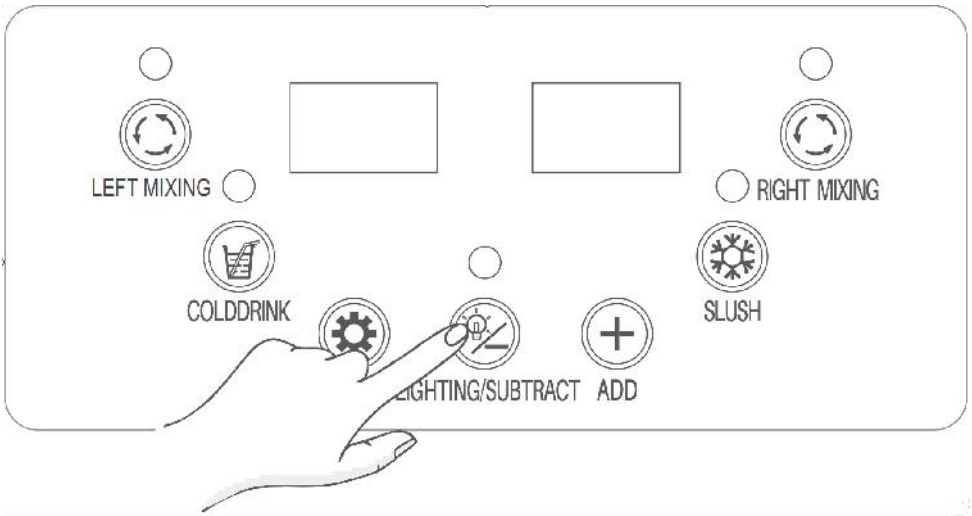

Inställningar

Tryck på SET-knappen för att komma åt temperaturinställningarna för kalla drycker och slush.

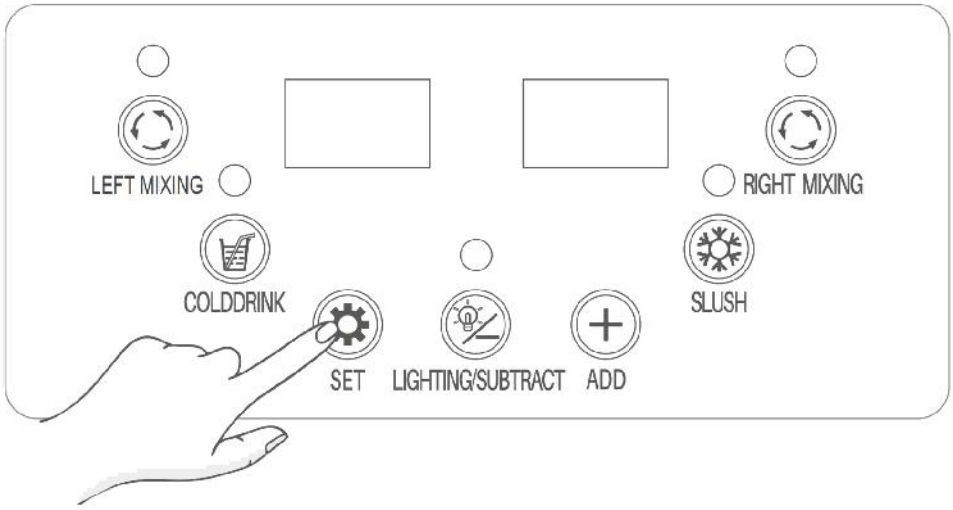

●Om vänster lysdiod panel visar SL1 /SL3 , det betyder inställningen för

slushtemperaturen för den vänstra tanken. Använd TILLÄGGA eller BELYSNING/SUBSTRAKT knappen för att justera temperatur (standardtemperaturen är -2℃/28,4°F), och visas på den högra LED-panelen) för slushtillverkning.

●Om vänster lysdiod panel visar Cd1 /Cd3 , det betyder kyltemperaturinställningen för den vänstra tanken. Använd ADD eller BELYSNING/SUBSTRAKT knappen för att justera temperaturen (standardtemperaturen är 5 °C/41 °F, och visas på den högra LED-panelen) för att göra kall dryck.


●Om vänster lysdiod panel visar SL2 /SL4 , det betyder att inställningen för slustemperaturen är rätt. tank.Använd de TILLÄGGA eller BELYSNING/SUBTRAKT knappen till justera temperaturen (standardtemperaturen är -2℃/28,4°F), och är visas på höger LED-panel) för slushtillverkning.

●Om den vänstra lysdioden panel visar Cd2 /Cd4 . Det betyder kyltemperaturinställningen för rätt tank. Använd ADD-knappen. eller BELYSNING/SUBTRAKT-knappen för att justera temperaturen (standardtemperaturen är 5℃/41°F och visas på den högra LED-panelen) för att göra kall dryck.

★Tips:
① När en funktion aktiveras tänds motsvarande indikator.
②När slush-funktionen är aktiv kan indikatorn visa två statusar.
Fast sken: Maskinens kompressor är igång.
Blinkar: Maskinens kompressor är avstängd.
Båda statusarna är normala.

Få kall dryck eller slask
För att servera din kalla dryck eller slask, dra bara eller tryck på

utmatningshandtagen.

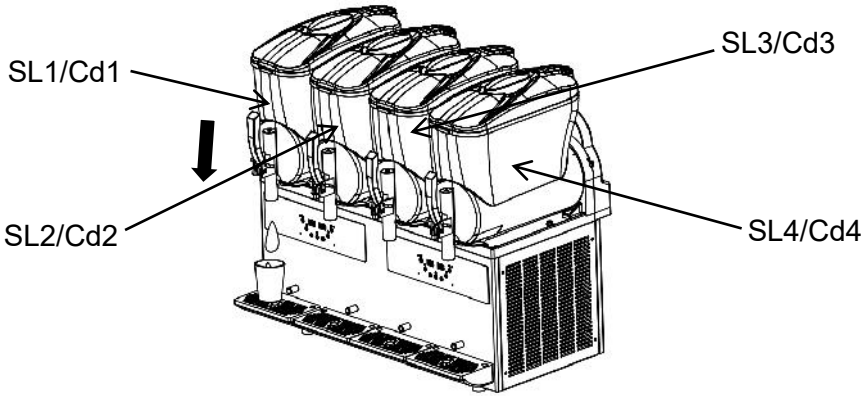

CLEANING AND MAINTENANCE

Viktiga anmärkningar före rengöring

*Innan du rengör eller underhåller någon av maskinens komponenter, se till att strömbrytaren är påslagen. avstängd och nätsladden är urkopplad. Följ dessa instruktioner vid rengöring och underhåll:

*Förberedelser före rengöring:

-Rengör redskap (behållare, mjuka borstar, mjuka trasor).

-De temperaturen på det klara vatten och varmt vatten gör det inte överstiga 50 ℃ / 122 °F.

- Livsmedelsklassad neutral rengöringsmedel.

- Livsmedelsklassat desinfektionsmedel.

-Livsmedelsklassad smörjmedel (t.ex. vaselin).

***Åtgärder vid rengöring och underhåll:**

- Använd skyddshandskar.

- Undvik att använda starka syror, baser eller brandfarliga ämnen.

-Avstå från med slipmedel föremål eller metallsvampar för rengöring av maskindelar. - Var försiktig så att du inte spill rengöringsvätskor i omgivningen.

-Undvik rengöring tankens inre delar.
- Sänk inte ner hela maskinen i vatten.
- Efter rengöring, se till att alla delar är korrekt monterade tillbaka till säkerställa säkerhet och funktionalitet.
-Upprätthålla renlighet och att upprätthålla hygienstandarder är avgörande för att garantera dryckesmöjligheter kvalitet och uppfylla hälsoföreskrifter.


***Rengör de borttagna delarna enligt lokala hälsoföreskrifter. Följ dessa instruktioner:**
-Utspädd neutralt rengöringsmedel med vatten i en behållare.
-Använda en en mjuk trasa indränkt i det utspädda medlet för att rengöra delarna. Skölj med vatten.
- Späd ut livsmedelsklassat desinfektionsmedel med vatten i en annan behållare.
-Blötlägg delarna i det utspädda desinfektionsmedlet i 30 minuter, skölj sedan med rent vatten.
-Lufttorka de desinficerade delarna i en rent område.

Notera:
Rengör tanken/tankarna vid minst en gång dagligen eller enligt hälsostandarderna för din land.Du kan justera rengöringsfrekvensen baserat på faktisk användning. Otillräcklig rengöring kan främja bakteriell tillväxt.
Om maskinen inte är det vid konstant användning, torka av utsidan med en mjuk trasa.


1. Rengöring av dispenserns delar

① Aktivera blandningsfunktionen och placera en behållare under dispensern. Dra dispenserhandtaget för att tömma ut ingredienserna eller vätskan i tanken. När den är tömd, stäng av strömmen maskinen och dra ur sladden det .
② Lossa muttern moturs på handtagsstiftet, ta sedan bort stiftet och sedan

handtaget. Ta sedan av de fjäderns övre lock och själva fjädern. Ta slutligen bort ventilskaftet.

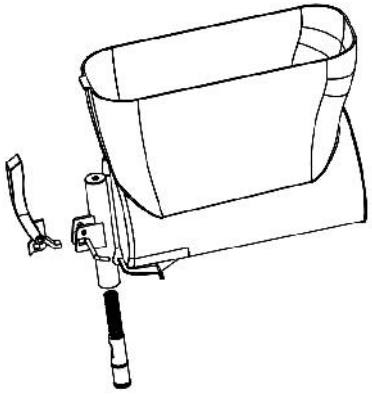

③ Skölj de lossnade delarna i rent vatten och följ riktlinjerna i avsnittet Viktiga anmärkningar före rengöring.

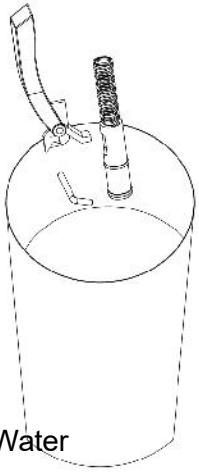

Clean Water




Notera:

Om det finns en många ingredienser eller vätskerester i tanken/tankarna, demontera inte dispensern eller tanken delar.


Töm dem innan du fortsätter.

2. Rengör tanken och omröraren


① Dra den utskjutande plastdelen som sitter på baksidan av tanklocket och tryck sedan locket framåt för att ta bort det.

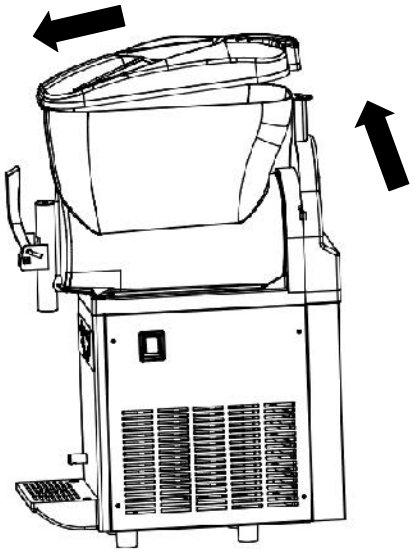


② Lyft tanken uppåt, dra sedan ut den med våld.

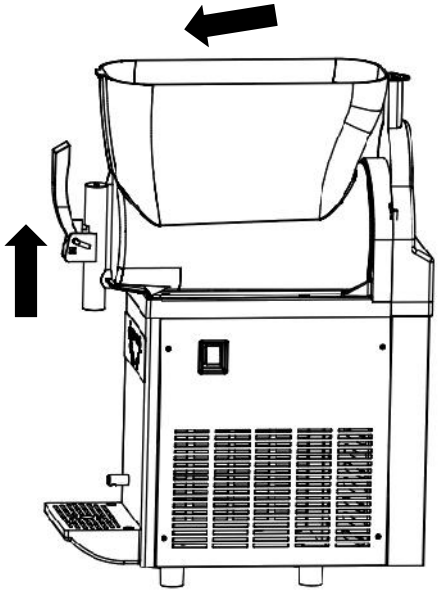


③ Ta bort den vita spiral omrörare och ta av den stora tätningsringen.

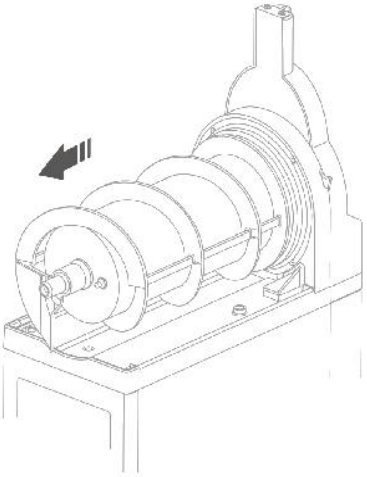

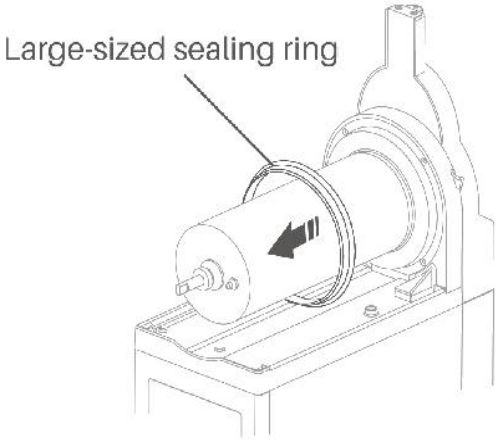


④Skölj de lossnade delarna i rent vatten, och följ riktlinjerna i avsnittet Viktiga anmärkningar innan Rengöring.

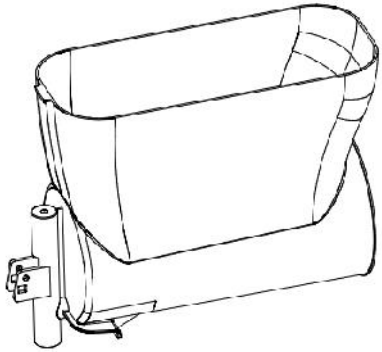






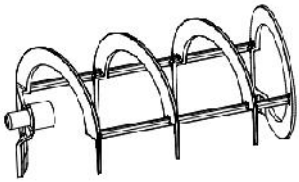

3. Rengör tanklocket


①Rengör den yttre ytan av tanklocket med en fuktig trasa.

②Torka av tanklockets undersida flera gånger med en trasa indränkt i utspädd desinfektionsmedel, lämnar det på i 30 minuter.
③ Torka sedan noggrant av tanklockets undersida med en våt trasa och torka sedan torrt. med en torr trasa.

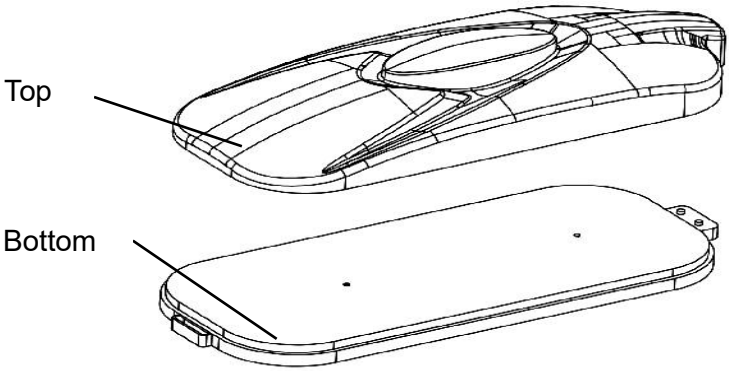


4. Rengör droppbrickan

①Lyft försiktigt droppbrickan och ta sedan bort den det. Inuti, du kommer att märka ett spänne som är utformat för att säkra det till hålet på maskinen.

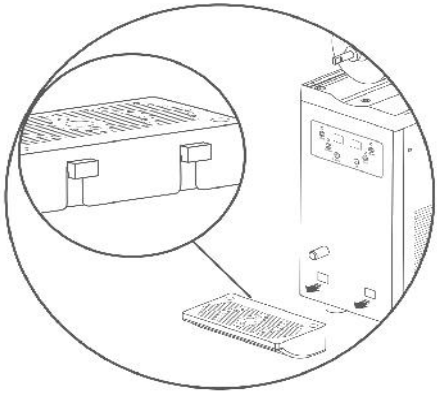

När du tar isär droppbrickan, undvik att dra i kvarvarande rör i hålet slarvigt för att förhindra skador. Töm och rengör droppbrickan dagligen.
②Skölj de lossnade delarna i rent vatten, i enlighet med de givna riktlinjerna i avsnittet Viktiga anmärkningar före Rengöring.

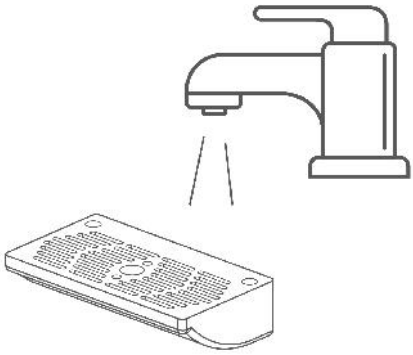


5. Rengör förångaren

① Efter att den vita spiralen tagits bort omrörningsringen och den stora tätningsringen. Rengör förångarens yta och botten med en mjuk trasa indränkt i en utspädd rengöringslösning.

② Torka av dessa ytor 2–3 gånger gånger med hjälp av en ren våt disktrasa.

③ Sedan, använd en mjuk trasa indränkt i utspätt desinfektionsmedel, så att desinfektionsmedlet finns kvar på ytorna.


④ Efter 30 minuter, Torka noggrant av förångarens yta och botten med en ren våt disktrasa.

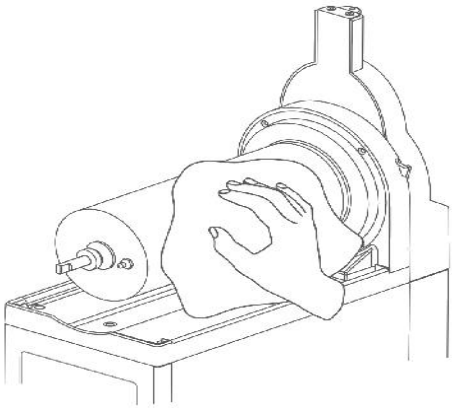

6. Rengör huvuddelen

①Använd en ren, fuktig mjuk trasa med utspätt rengöringsmedel för att torka av kroppen.


② Torka av kroppen med en mjuk fuktig trasa indränkt i rent vatten.
③ Torka kroppen med en ren, torr trasa.

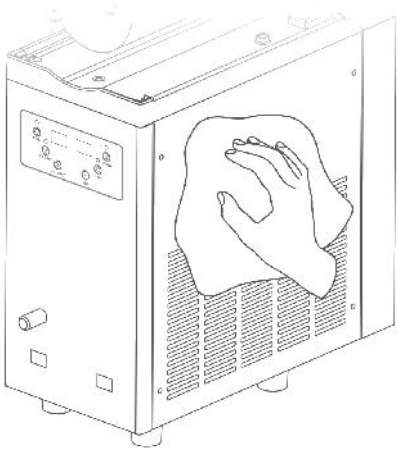

7. Rengör kondensorn

* Efter en tids drift kan damm samlas på kondensorn, vilket påverkar värmeavledning och kyleffektivitet (t.ex. minskad slaskproduktion eller svårigheter att forma).
* Det rekommenderas att rengöra varje månad eller oftare (i krävande miljöer) av en professionell.
* Stäng av strömmen före rengöring och var försiktig så att du inte skadar kondensorns flänsar .


För XN240B

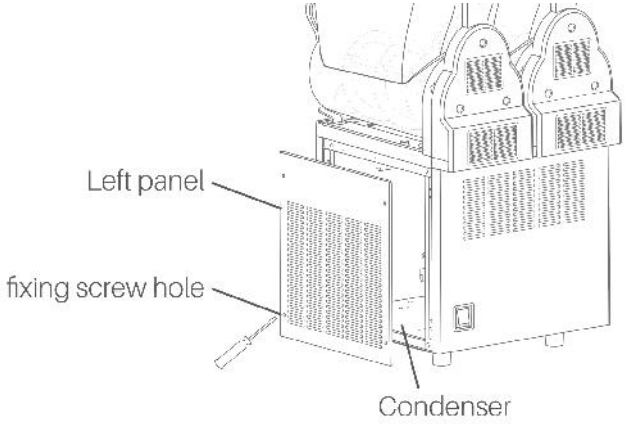

För andra modeller . om Om du har några frågor angående kondensorn är du välkommen att kontakta oss.


8. Montera ihop alla delar

①Placera den stora tätningsringen på förångaren.

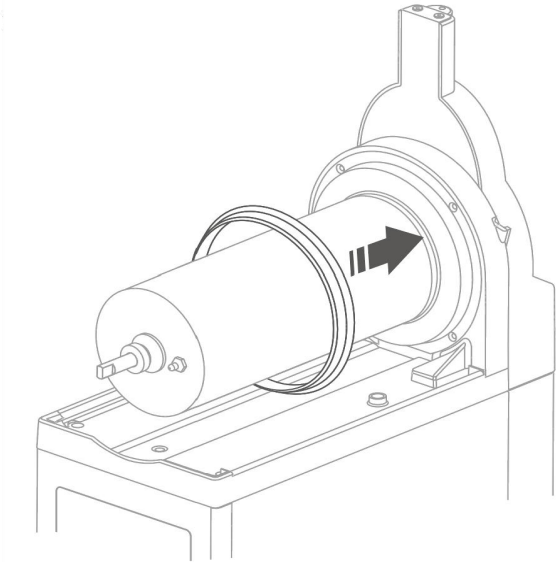


② Rikta in den medelstora tätningsringen med metallpinnen på förångaren för att sätta in den vita spiralen omrörning i mixern. En gång insatt, vrid den


något medurs för att säkerställa en säker passform .

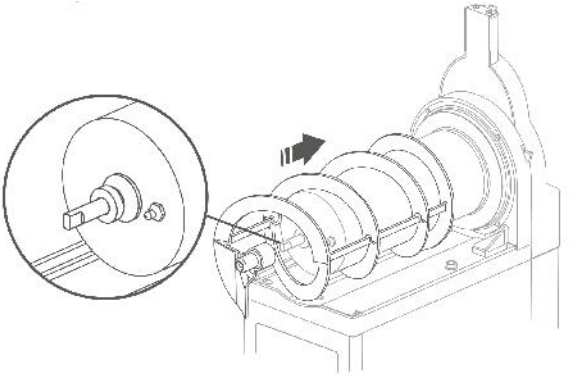


③Sätt tillbaka tanken på förångaren , lyft den sedan och tryck den i tills plastspännet längst ner på tanken är Sätt in i förångarens bas .

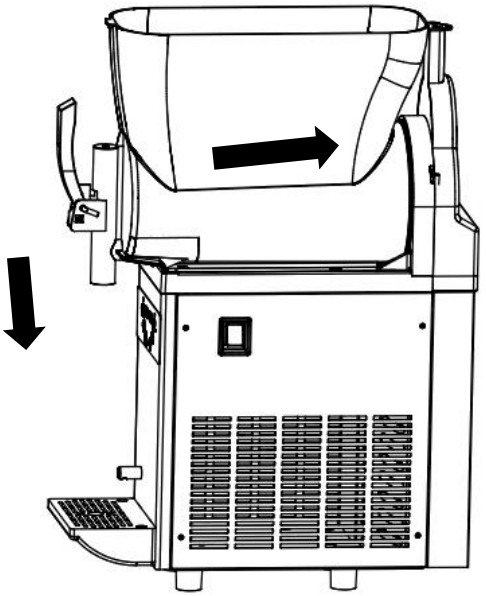

④Sätt ihop dispenserns delar igen.

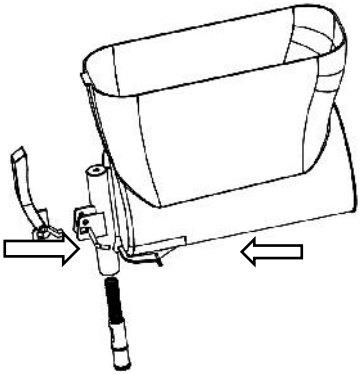

⑤Placera tanklocket på tankens framsida och passa in den utskjutande plastdelen på baksidan. med tanken och sätt sedan tillbaka tanklocket.

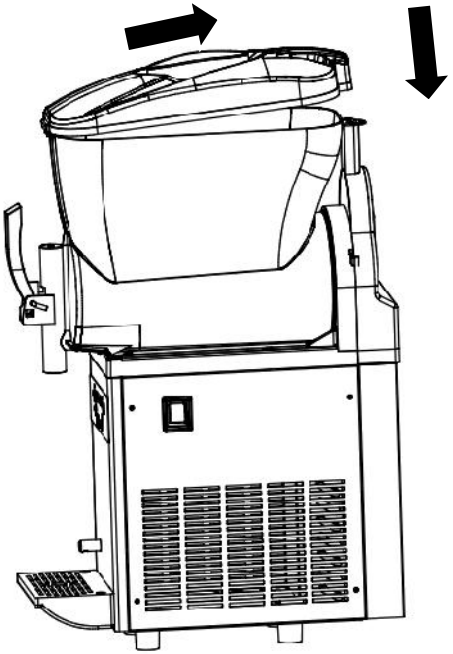

⑥När kondensorn har rengjorts, montera den igen det genom att följa omvänd ordning för demonteringen.

FACTORY CODES EXPLANATIONS

När slushmaskinen fungerar bra, vänligen ändra inte fabriksinställningarna. Om du vill göra ändringar, vänligen se följande tabell för justeringar.

För XN120B

①Håll samtidigt SET/SUBTRACT- och LADDER-knapparna intryckta i 5 sekunder för att komma åt fabriksinställningsläget.

②Använd knappen BELYSNING för att ändra koden och använd STÄLL IN/SUBTRAKERA eller LÄGG TILL-knappen för att ändra värdet. Systemet avslutas automatiskt och inställningarna sparas om det finns ingen operation för cirka 2-3 sekunder.

För XN240B

①Håll samtidigt SET-knappen intryckt och LÄGG TILL-knappar i 5 sekunder för att komma till fabriksinställningsläget.

②Använd SET - knappen för att ändra koden och använd BELYSNING/SUBTRAKT eller LÄGG TILL-knappen för att ändra de värde. Systemet avslutas automatiskt och inställningarna sparas. om det finns ingen operation om 2-3 sekunder.

För XN360B

①Håll samtidigt Håll SUBTRAHERINGS- och ADDERINGS-knapparna intryckta i 5 sekunder för att komma åt de fabriksinställningsläge.

②Använd SET-knappen för att ändra koden och använd SUBTRACT eller LÄGG TILL-knappen för att ändra värdet. Systemet avslutar automatiskt och sparar inställningarna om det är ingen operation ungefär 2-3 sekunder.

Koda	Förklaring	Standardvärde	Notera

P00	Slushtillverkning Temperaturregleringsdifferential	0,1 ℃	När temperaturen för slushtillverkning är inställd på -2 ℃, Med en 0,2 differential , Kompressorn startar om när temperaturen når -1,8 ℃ . Standardinställningen från fabriken är dock har en 0,1 differential
P01	Maximal temperatur för slushtillverkning	0 ℃	Den övre gränsen för temperaturen vid slushtillverkning är 0 ℃
P02	Minsta temperatur för slushtillverkning	-15 ℃	Den nedre gränsen för temperaturinställningen för slask är -15 ℃
P03	Intervalltid för omstart av kompressor	10-tal	Justering av tidsintervallet för kompressorernas drift
P04	Lågspännings skyddsvärde för kompressor	85V	Kompressorn startar inte om spänningen sjunker under 85V, säkerställande av kompressorsäkerhet
P05	Lågspännings skydd för kompressor	0	0:Avaktiverad, 1:Aktiverad
P06	1:a korrigering av tanktemperatur	0℃	Ingen justering
P07	2:a tanktemperaturkorrigering	0℃	Ingen justering (inte för XN120B)

P08	Korrigering av 3:e tanktemperaturen	0℃	Ingen justering (inte för XN120B eller XN240B)
P09	Temperaturregleringsdifferential för kalla drycker	2,0 ℃	Om temperaturen på den kalla drycken är inställd på 2 ℃, med en differens på 2 ℃, Kompressorn startar om när temperaturen når 4 ℃. Standardinställningen från fabriken. Emellertid , har en 0,2 differential.
P0A	Nuvarande värde för skydd mot frusen tank	1,4A	När motorströmmen överstiger 1,4 A, antingen kompressorn slutar fungera eller tanken kyls inte
P0B	Nuvarande värde för motorskydd	1,8A	När motorströmmen överstiger 1,8 A, utlöser det att motorn slutar fungera av skyddsskäl.

FEL KODER FÖRKLARINGAR

Fel eller kod	Förklaring	Notera
--	Frysta tank(ar)	Se till att sockerförhållandet inte är mindre än 13 %. Om sockerförhållandet är tillräcklig, öka temperaturen .
RH	Problem med temperatursensorn	Kylfunktionen kommer att avaktiveras, medan slushtillverkningsfunktionen kvarstår opåverkad. Behaga kontakta oss för mer hjälp .

LLL	Varning för låg spänning	Slushmaskinen kommer att upphöra att fungera. Vänligen stäng av de kraft och kontrollera kraften förse. När spänningen stabiliseras starta om maskinen. Om LLL visas ofta, överväg att använda en spänningsstabilisator .
LLH	Varning för hög spänning	Slask maskinen kommer att upphöra att fungera. Vänligen stäng av de kraft och verifiera strömförsörjningen. När spänningen stabiliseras, starta om maskinen. Om LLH visas ofta, överväg att använda en spänningsstabilisator.

FELSÖKNINGSGUIDE

Felsök först enligt följande tabell . Om problemet kvarstår efter att du har försökt med dessa steg, vänligen kontakta oss.

Problem	Möjliga orsaker	Lösningar
Maskinen slås inte på	Ingen strömingång	Anslut nätsladden till ett lämpligt uttag eller försök en till
	Strömbrytaren är inte påslagen	Slå på strömbrytaren
Läckage av slask eller dryck från baksidan av tanken/tankarna	Tanken/tankarna är (är) inte installerad korrekt	Sätt tillbaka tanken/tankarna ordentligt
	Tätningsringen/t ... är (är) säkert installerad	Byt ut tätningsringen/tätningsringarna
Den/de vita spiralblandaren/b	Tanken/tankarna är (är) inte installerad korrekt	Sätt tillbaka tanken/tankarna säkert

landarna är (är) roterar inte	Förångarens yta/ytor är (är) frysta	Stäng av strömmen och låt isen smälta
Maskinens oförmåga att producera slask	Sockerhalten är mindre än 13 %	Vänligen tillsätt mer socker
	Strömbrytaren är inte påslagen	Slå på strömbrytaren
	Slush-knappen trycktes inte in	Aktivera slush-funktionen
	Kondensorn är (är) extremt smutsiga	Rengör kondensorn/kondensorerna
	Maskinen är nära en värmekälla med dålig värmeavledning	Placera maskinen korrekt
Överdrivet ljud från den/de vita spiralblandaren/blandarna	Tätningsringen/tätningsringen/tätningsringen/ringarna i den vita spiralblandaren är (är) inte installerad korrekt	Säkerställ korrekt installation av tätningsringen/tätningsringarna
	Sladden är alltför fast	Stäng av strömmen och låt isen smälta
	Tätningsringen/t ... i den vita spiralblandaren är (är) antingen osmorda eller skadade	Applicera smörjmedel eller byt ut mot ny(a) tätningsring(ar)
	Sockerhalten är mindre än 13 %	Justera förhållandet; undvik att ersätta socker med ett sötare alternativ
Dispenser(er) fel, det går inte att ta ut slush eller	För mycket is i tanken/tankarna	Ta bort överflödig is från tanken/tankarna

dryck		
Förekomst av svarta fläckar i slasket	Tanken/tankarna är (är) inte ren	Rengör tanken/tankarna enligt instruktionerna
	Smutsig(a) tätningsring(ar) i dispensern/dispensern(arna) eller den/de vita spiralblandaren/blandarna	Rengör tätningsringen/tätningsringarna
	Skadad(a) tätningsring(ar) i dispensern/dispensrarna eller den/de vita spiralblandaren/blandarna	Byt ut den/de skadade tätningen/tätningarna mot en ny tätning ring(ar)

