

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **HOT AIR TOOL User Manual**

**MODEL: DSH-D1 / ST2000**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HOT AIR TOOL

MODEL: DSH-D1/ST2000



**DSH-D1**



**ST2000**




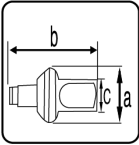



## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## Technical Data






	V ~	230	120	230
	W	1600	1600	100
	g lbs	1200 2.18		
	°C °F	50-600 122-1112		
	a=Φmm/inch	90/3.5		
	b=mm /ibch	338/13.3		
	c=Φmm/inch	56/2.2		
	l/min(20°C) cfm(68F)	max:240 max: 8.48		
	DB(A)	78		
				


## Warning

	<p><b>DANGER!</b> Danger when opening up the tool, as live components and connections are exposed. Therefore, before opening it, unplug the tool to ensure disconnection from the mains. Before putting into operation, check power supply cord and connector as well as extension cable for electrical and mechanical damage.</p>
--	--

	<p>Incorrect use of the hand extruder (eg overheating of the material) can present a fire and explosion hazard, especially near combustible materials and explosive gases.</p>
	<p>Do not touch the element housing, air nozzle and discharging plastized material when they are hot as they can cause burns. Let the tool cool down. Do not point the hot air flow and the discharging plastized material in the direction of people or animals.</p>

**Caution**

	<p>The nominal voltage specified on the device must match the local supply voltage.</p>
	<p>If the device is being used on job sites, a residual current circuit breaker must be used to protect site personnel.</p>
	<p>The tool must be operated under supervision. Heat can ignite flammable materials which are not in view. The machine may only be used by qualified specialists or under their supervision. Children are not authorized to use this machine.</p>
	<p>Protect the device from moisture and wet conditions.</p>
	<p>Repairs must only be carried out by an authorized Service Center. Only genuine accessories and spare parts may be used. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.</p>

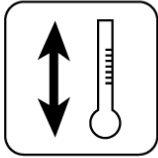


■ 5mm  
0.2inch



● 20mm  
0.8inch



▲ 40mm  
1.5inch

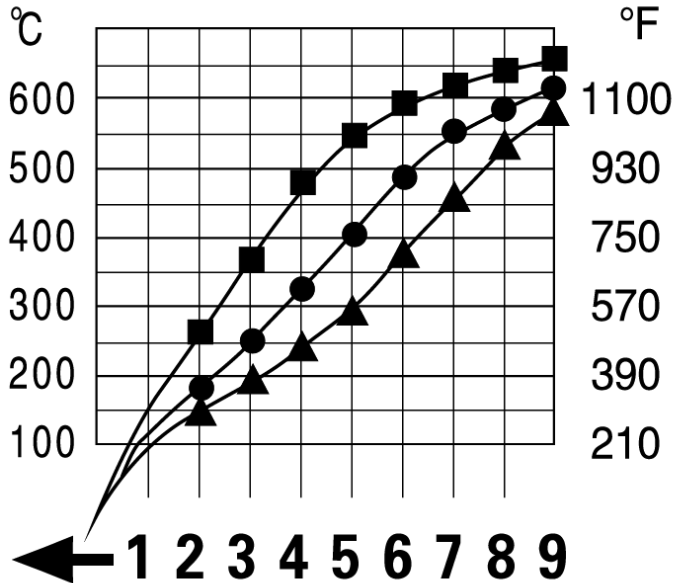

### Trouble Analysis And Removal

Phenomenon	Cause	Elimination Method	Prevention Measures
Temperature is too high, can't adjust low	SCR short circuit and temperature controller failure	change SCR and temperature controller	finished with attention to cool the gun
Temperature is not stable	Potentiometer damage	Change potentiometer	

suddenly cool	Temperature controller failure Heater burn out	change the temperature controller/change the heating element	use the original factory quality accessories
motor snapped with spark	carbon brush broken	change the carbon brush	Regularly check the carbon brush
Speed decreases suddenly	motor damage	repair of motor	Moistureproof and anticorrosion preservation
Strange sounds	impeller friction	adjust the impeller clearance	handle with care, to prevent falling from height
the power failure	switch failure or power line broken	replace the switch or the power cord	don't fold or pulling wire

### **Service and repairs**




1. Users from the date of the cost for one year free warranty (appearance is beyond the scope of the warranty), (such as heating element.motor, carbon brush and loss goods except), buy time to get the upgr ade of the effective documents shall prevail.
2. Under this warranty card and purchase valid documents of the machine, should also show me the card and buy when the warranty valid documents of the machine (customer need maintenance services, please use this card will send together to repair and upgrade the effective documents).
3. Of the following is not in the scope of the warranty, only provide repair service charge but labor and cost:All man-made damage,including abnormal operating conditions used, not according to instructions to use and damage caused by improper safekeeping, etc.  
User to tear open machine, maintenance, modification, maintenance by

without our company authorized unit, there is no warranty card and valid documents.


After the upgrade from poor to transport or other force majeure factors (such as flood, fire, lightning, and earthquake, etc.) Caused by the damage.

4. Our company reserves the rights of modification and interpretation of the above terms and conditions


**Before attaching or replacing anozzle, allow the unit to cool down completely or use a suitable tool.**

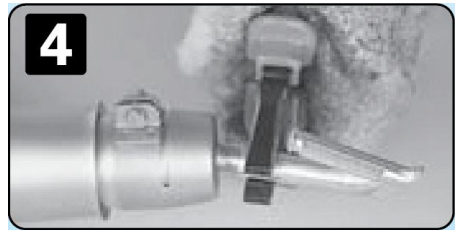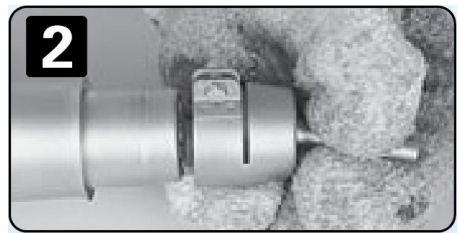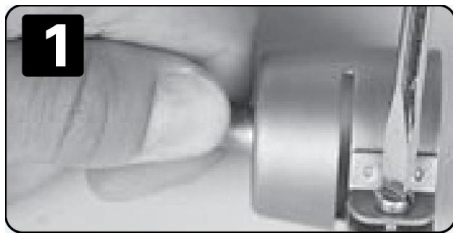


## Start-up

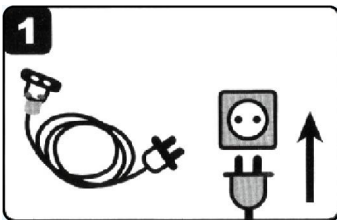


Plug in the rated power

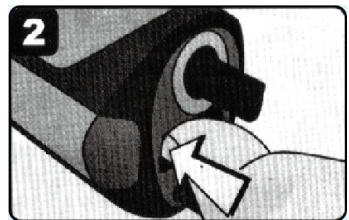

Press the power switch

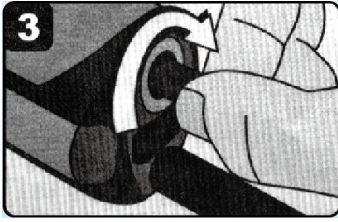

Temperature adjustment knob to the right position

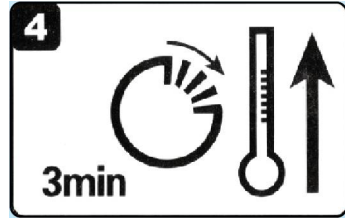


After waiting for three minutes to work


### Switching off




The temperature knob back "0"

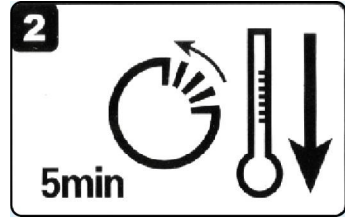

Cooling heater, wait for 5 minutes

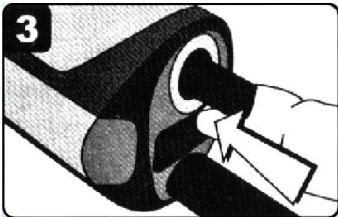


Shut off the power switch

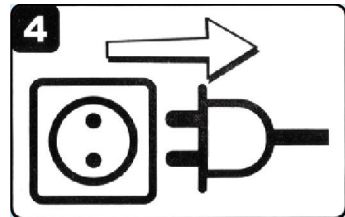


Pull the plug




## Changing heating element

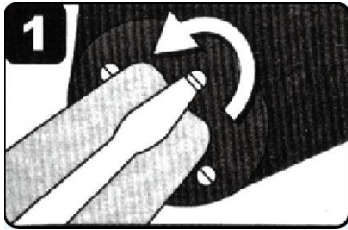


Loosen the former cover rose

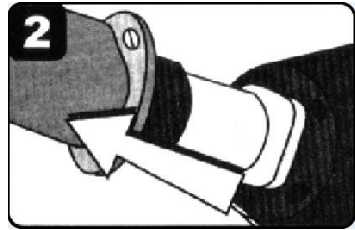


Pull out the heater

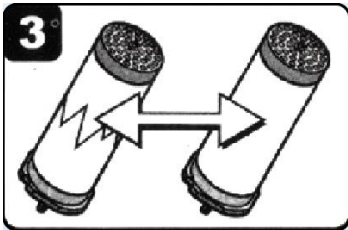

Replace the new heater

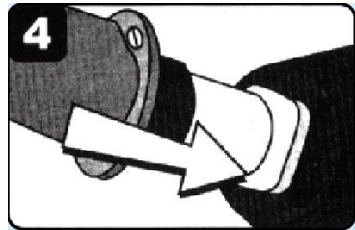

Plug in heater

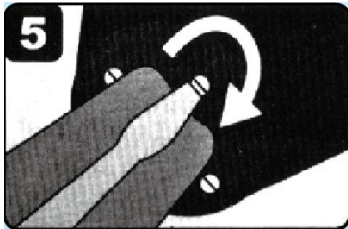

Lock screw

## Corresponding code for the number of parts

	Number of parts	codes
1	4	E
2	5	F
3	7	H
4	9	J
5	11	L
6	14	O
7	17	R

## FCC Information

**CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**WARNING:** Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

**Note:** This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance



### **CORRECT DISPOSAL**

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **NARZĘDZIE DO GORAĆEGO POWIETRZA**

### **Instrukcja obsługi**

**MODEL: DSH-D1 / ST2000**

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone narzędzia z nami w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to okładka wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy o sprawdzeniu ostrożnie gdy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie Oszczędność Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HOT AIR TOOL

MODEL: DSH-D1 / ST2000



**DSH-D1**



**ST2000**

**POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!**




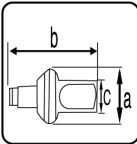



Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

**Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji**


**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

## Technical Data





	W ~	230	120	230
	W	1600	1600	100
	G ZJD	1200 2.18		
	°C °F	5 0-600 122-1112		
	a = $\Phi$ mm/cal	90/3,5		
	b=mm /ibch	338/13,3		
	c = $\Phi$ mm/cal	56/2,2		
	l /min(20°C) cfm(68F)	maks.: 240 maks.: 8,48		
	DB(A)	78		
				

## Warning

	<p><b>NIEBEZPIECZEŃSTWO!</b> Niebezpieczeństwo podczas otwierania narzędzia, ponieważ elementy pod napięciem i połączenia są odsłonięte. Dlatego przed otwarciem należy odłączyć zbytni!, aby zapewnić odłączenie od sieci. Przed uruchomieniem należy sprawdzić przewód zasilający i złącze, a</p>
--	---

	<p>także przedłużacz pod kątem uszkodzenia elektryczne i mechaniczne .</p>
	<p>Nieprawidłowe użycie wyciskacza ręcznego (np. przegrzanie materiału) może stwarzają zagrożenie pożarem i wybuchem, zwłaszcza w pobliżu materiałów łatwopalnych materiały i gazy wybuchowe .</p>
	<p>Nie dotykaj obudowy elementu ssącego, dyszy powietrznej i wylotu. uplastyczniony materiał, gdy jest gorący ponieważ mogą spowodować oparzenia.Poczekaj, aż narzędzie ostygnie. Nie kieruj strumienia gorącego powietrza i wyrzucanie spastyfikowanego materiału w kierunku ludzi lub zwierząt .</p>


### Caution

	<p>Napięcie znamionowe podane na urządzeniu musi odpowiadać napięciu znamionowemu. lokalne napięcie zasilania.</p>
	<p>Jeżeli urządzenie jest używane na placach budowy, należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy. W celu ochrony personelu obiektu należy zastosować wyłącznik obwodu.</p>
	<p>Narzędzie musi być obsługiwane pod nadzorem. Ciepło może spowodować zapłon materiałów łatwopalnych, które nie znajdują się w zasięgu wzroku. Maszyna może być używana wyłącznie używane przez wykwalifikowanych specjalistów lub pod ich nadzorem.dzieci nie są upoważnieni do korzystania z tego urządzenia .</p>
	<p>Chroń urządzenie przed wilgocią i mokrymi warunkami .</p>
	<p>Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis. Centrum. Można używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów i części zamiennych. Jeśli przewód</p>






zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić. przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę osób w celu uniknięcia zagrożenia .

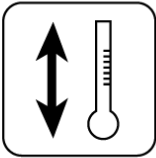

■ 5mm  
0.2inch

● 20mm  
0.8inch

▲ 40mm  
1.5inch

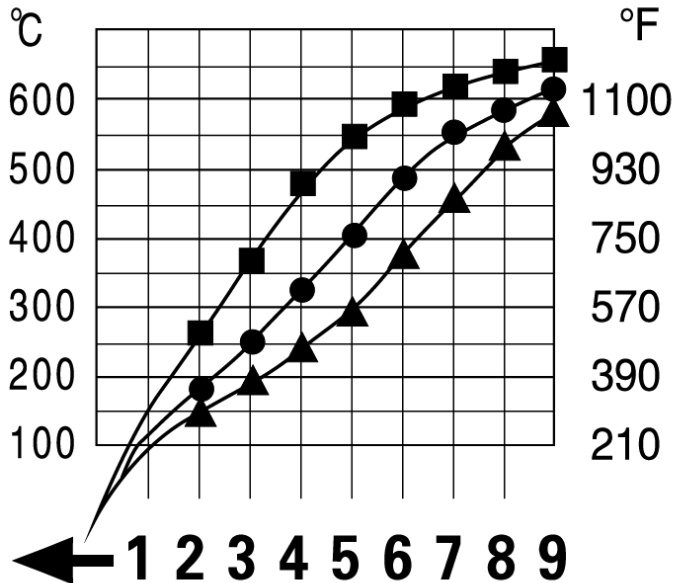


### Trouble Analysis And Removal


Zjawisko	Przyczyna	Eliminacja Metoda	Zapobieganie Środki
Temperatura jest za wysoki, nie można go wyregulować Niski	SCR krótki obwód i temperatura kontroler awaria	zmiana SCR i temperatura kontroler	skończyłem z uwaga na ostudź broń
Temperatura nie jest stabilny	Potencjometr szkoda	Zmiana potencjometr	
nagle fajnie	Temperatura kontroler awaria nagrzewnicy wypalać	zmienić temperatura kontroler/zmień ogrzewanie element	użyj oryginału jakość fabryczna akcesoria
silnik pękł z iskrą	szczotka węglowa złamany	zmienić szczotka węglowa	Regularnie sprawdź szczotka węglowa
Prędkość zmniejsza się Nagle	uszkodzenie silnika	naprawa silnik	Odporny na wilgoć i antykorozyjne ochrona
Dziwny dźwięki	tarcie wirnika	dostosować wirnik luz	poradzić sobie z dbać, zapobiegać spadać z wysokość
moc awaria	awaria przełącznika lub linia energetyczna złamany	zastąpić przełącznik lub przewód zasilający	nie składaj się lub ciągnięcie drut

## Service and repairs


1. Użytkownicy od daty koszt rocznej bezpłatnej gwarancji (wygląd wykracza poza zakres gwarancji) (takiej jak element grzejny, silnik, szczotka węglowa i części zamienne), kup czas na uzyskanie pierwszeństwo ma aktualizacja obowiązujących dokumentów.
2. Na mocy niniejszej karty gwarancyjnej i ważnych dokumentów zakupu maszyna, powinna mi również pokazać kartę i kupić, gdy gwarancja ważne dokumenty maszyny (klient wymaga konserwacji) usług, prosimy o skorzystanie z tej karty, którą wysłamy razem w celu naprawy i uaktualnienia obowiązujących dokumentów).
3. Poniższe elementy nie są objęte gwarancją, należy je jedynie dostarczyć: opłata za usługę naprawy, ale także robocizna i koszty: Wszystkie szkody spowodowane przez człowieka, w tym nietypowe warunki pracy używane niezgodnie z instrukcją użytkownika i uszkodzenia spowodowane niewłaściwe przechowywanie, itp.  
Użytkownik może rozmontować maszynę, przeprowadzić konserwację, modyfikację, konserwację bez upoważnienia naszej firmy, nie ma gwarancji karta i ważne dokumenty.  
Po przejściu z poziomu słabego na transportowy lub inną siłę wyższą czynniki (takie jak powódź, pożar, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi itp.) spowodowane przez szkodę.
4. Nasza firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji i interpretacji powyższych warunków

**Przed zamontowaniem lub wymianą dyszy należy odczekać, aż urządzenie ostygnie. całkowicie lub użyj odpowiedniego narzędzia.**

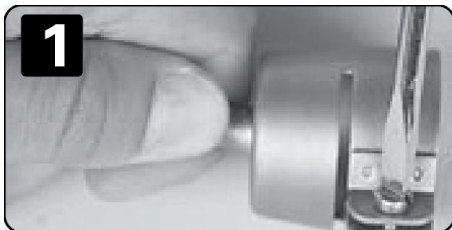


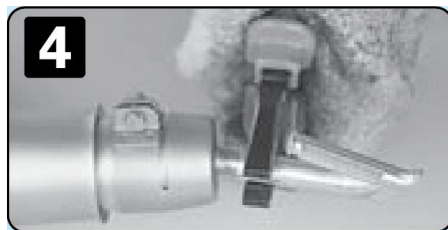

## Start-up

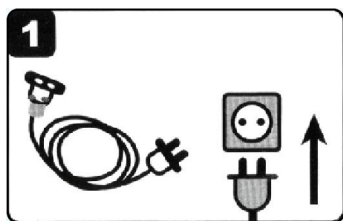


Podłącz moc znamionowa

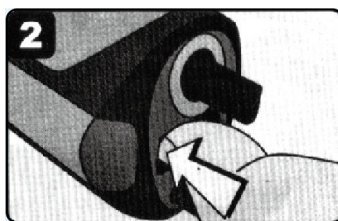

Naciśnij przycisk zasilania  
przełącznik



Temperatura modyfikacja pokrętko  
do prawidłowa pozycja

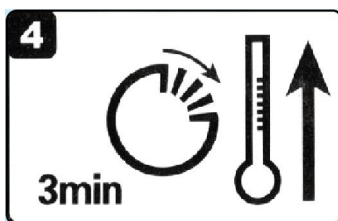


Po czekaniu dla trzech minut do  
praca


## Switching off




Temperatura pokrętko z powrotem  
"0"

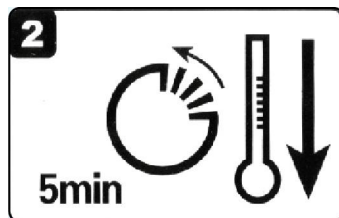

Grzałka chłodząca, odczekaj 5  
minut

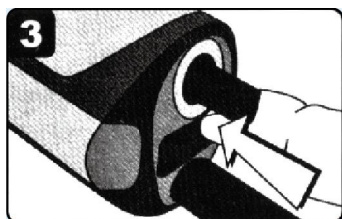


Wyłącz wyłącznik zasilania

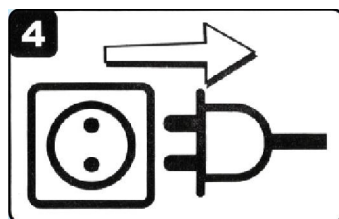


Wyciągnij wtyczkę


### Changing heating element

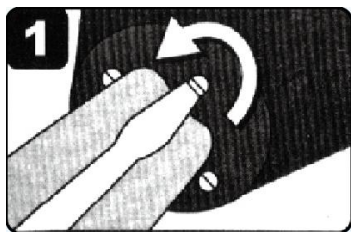


Rozluźnij poprzednie róża  
okładkowa

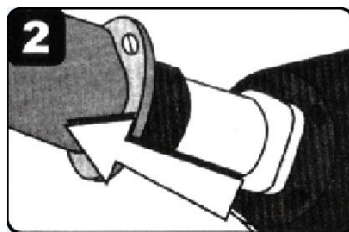


Wyciągnij podgrzewacz

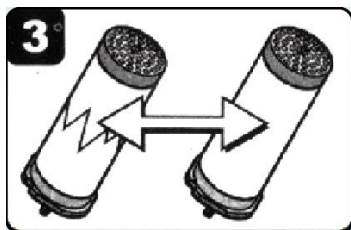

Zastąp nowy grzejnik

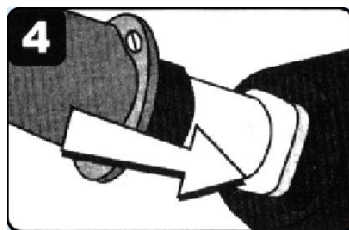

Grzałka wtykowa

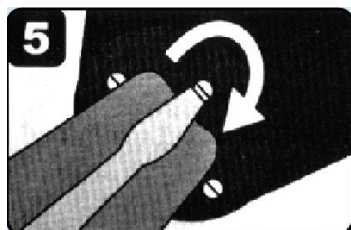

Śruba blokująca

### Corresponding code for the number of parts

	Liczba części	kody
1	4	mi
2	5	F
3	7	H
4	9	J
5	11	L
6	14	O
7	17	R

### FCC Information

**UWAGA:** Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

**OSTRZEŻENIE:** Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

**Uwaga:** Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając produkt, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków.

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między produktem a odbiornikiem.
- Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- W celu uzyskania pomocy należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego



### **PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA**

Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki odpadów. punkt zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do recyklingu.

**Producent:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

**Importowane do AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australia

**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **Heißluftwerkzeug Bedienungsanleitung**

**MODELL: DSH-D1 / ST2000**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. "Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen können mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen sorgfältig wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HOT AIR TOOL

MODELL: DSH-D1 / ST2000



**DSH-D1**



**ST2000**

## Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!








Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**


**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

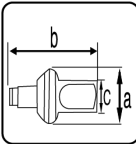

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .

## Technical Data






	V ~	230	120	230
	B	1600	1600	100
	G IBS	1200 2.18		
	°C °F	5 0-600 122-1112		
	a = $\Phi$ mm/Zoll	90/3,5		
	b=mm /ibch	338/13.3		
	c = $\Phi$ mm/Zoll	56/2.2		
	l /min (20 °C) cfm (68F)	max:240 max: 8,48		
	DB(A)	78		
				


## Warning

	<p><b>GEFAHR!</b> Gefahr beim Öffnen des Gerätes, da stromführende Teile und Anschlüsse liegen frei. Ziehen Sie deshalb vor dem Öffnen den Netzstecker, um die Trennung vom Stromnetz sicherzustellen. Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme Netzkabel und Stecker sowie Verlängerungskabel auf elektrische und mechanische Schäden .</p>
--	---

	<p>Falscher Gebrauch des Handextruders (z. B. Überhitzung des Materials) kann stellen eine Brand- und Explosionsgefahr dar, insbesondere in der Nähe von brennbaren Materialien und explosive Gase .</p>
	<p>Berühren Sie nicht das Elementgehäuse, die Luftdüse und die Entladungsdüse. plastifiziertes Material, wenn sie heiß sind da sie Verbrennungen verursachen können. Lassen Sie das Werkzeug abkühlen. Richten Sie den heißen Luftstrom und die Abgabe von plastischem Material in Richtung Menschen oder Tiere .</p>

**Caution**

	<p>Die auf dem Gerät angegebene Nennspannung muss mit der örtliche Versorgungsspannung.</p>
	<p>Bei Einsatz auf Baustellen ist ein Fehlerstrom-Schutzschalter Zum Schutz des Personals vor Ort muss ein Leistungsschalter verwendet werden.</p>
	<p>Das Werkzeug muss unter Aufsicht betrieben werden. Hitze kann entzünden brennbare Materialien, die nicht sichtbar sind. Die Maschine darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal oder unter ihrer Aufsicht. Kinder sind nicht berechtigt, diese Maschine zu benutzen .</p>
	<p>Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe .</p>
	<p>Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Service durchgeführt werden. Es dürfen nur Originalzubehör und Ersatzteile verwendet werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es ersetzt werden. durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Personen, um eine Gefahr zu vermeiden .</p>

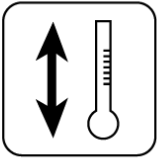


■ 5mm  
0.2inch



● 20mm  
0.8inch



▲ 40mm  
1.5inch

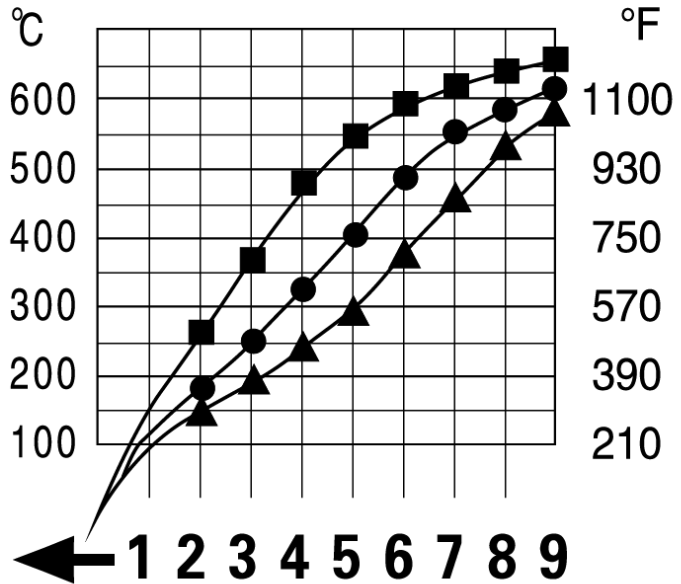

### Trouble Analysis And Removal

Phänomen	Ursache	Beseitigung Verfahren	Verhütung Maßnahmen
Temperatur ist	SCR kurz	SCR ändern	abgeschlossen mit

zu hoch, kann nicht angepasst werden niedrig	Schaltung und Temperatur Regler Versagen	und Temperatur Regler	Aufmerksamkeit auf kühle die Waffe
Temperatur ist nicht stabil	Potentiometer Schaden	Ändern Potentiometer	
plötzlich cool	Temperatur Regler Ausfall Heizung ausbrennen	ändern Sie die Temperatur Controller/ändern Sie den Heizung Element	verwenden Sie das Original Fabrikqualität Zubehör
Motor gerissen mit Funken	Kohlebürste gebrochen	ändern Sie die Kohlebürste	Regelmäßig überprüfen Sie die Kohlebürste
Geschwindigkeit nimmt ab plötzlich	Motorschaden	Reparatur von Motor	Feuchtigkeitsbeständig und Korrosionsschutz Erhaltung
Seltsam Geräusche	Laufradreibung	Passen Sie die Laufrad Spielraum	handhaben mit Pflege, zu verhindern fallen von Höhe
die Macht Versagen	Schalterfehler oder Stromleitung gebrochen	ersetzen Sie die Schalter oder die Netzkabel	nicht falten oder ziehen Draht

### **Service and repairs**

1. Benutzer ab dem Datum der die Kosten für ein Jahr kostenlose Garantie (Aussehen ist außerhalb des Umfangs der Garantie), (wie Heizelement.Motor, Kohlebürste und Verlust Waren ausgenommen), kaufen Zeit, um die Aktualisierung der aktuellen Dokumente ist



maßgebend.


2. Im Rahmen dieser Garantiekarte und Kauf gültigen Dokumenten der Maschine, sollte mir auch die Karte zeigen und kaufen, wenn die Garantie gültige Unterlagen der Maschine (Kunden benötigen Wartung Dienste, verwenden Sie bitte diese Karte, die zusammen mit den wirksamen Dokumenten zur Reparatur und Aktualisierung gesendet wird).

3. Von den folgenden ist nicht in den Umfang der Garantie, nur bieten Reparaturservicegebühr, aber Arbeits- und Kostenaufwand: Alle vom Menschen verursachten Schäden, einschließlich abnormaler Betriebsbedingungen verwendet, nicht gemäß den Anweisungen verwendet und Schäden durch unsachgemäße Aufbewahrung usw. Der Benutzer öffnet die Maschine, führt Wartungs- oder Umbauarbeiten durch und lässt sie von einem von unserem Unternehmen autorisierten Gerät durchführen. Es besteht keine Garantie. Karte und gültige Dokumente.

Nach dem Upgrade von schlechten Transport oder anderen höheren Gewalt Faktoren (wie Überschwemmung, Feuer, Blitzschlag, Erdbeben usw.), die den Schaden verursacht haben.


4. Unser Unternehmen behält sich das Recht auf Änderung und Auslegung der oben genannten Bedingungen vor.

**Vor dem Anbringen oder Ersetzen einer Düse das Gerät abkühlen lassen komplett entfernen oder geeignetes Werkzeug verwenden.**

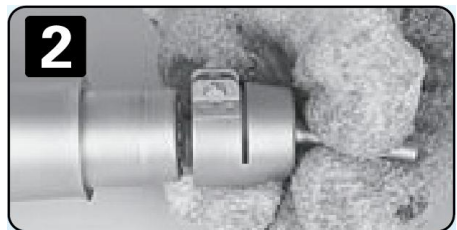





## Start-up

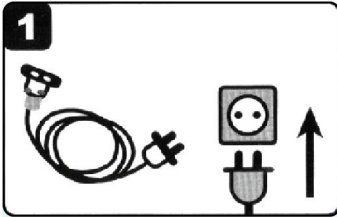


Stecken Sie den Nennleistung

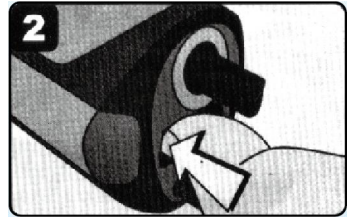

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste  
schalten

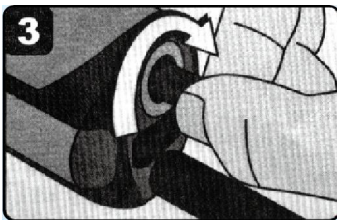


Temperatur Einstellung Drehknopf  
auf richtige Position

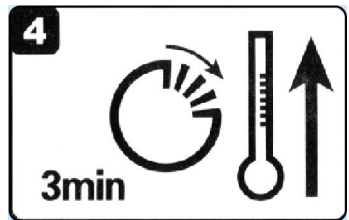


Nach dem Warten für drei Minuten  
bis arbeiten


## Switching off

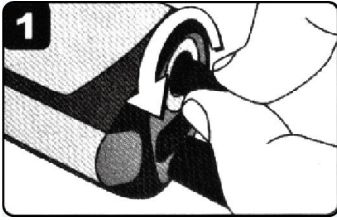


Die Temperatur Knopf hinten "0"

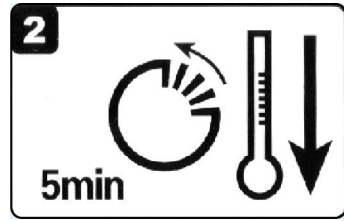

Heizung abkühlen lassen, 5 Minuten warten

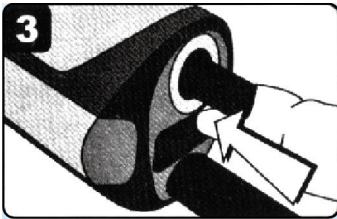


Schalten Sie den Netzschalter

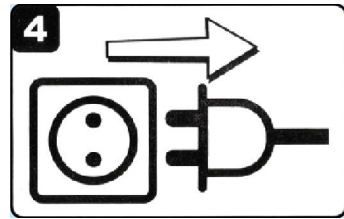


Den Stecker ziehen


### Changing heating element

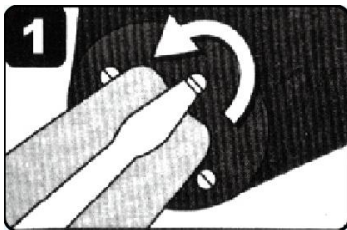


Lösen Sie die ehemaligen abdeckung rosa

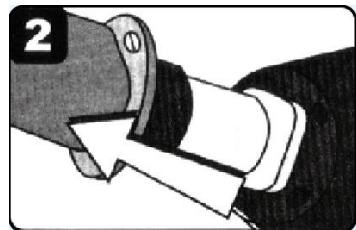


Ziehen Sie den Heizung

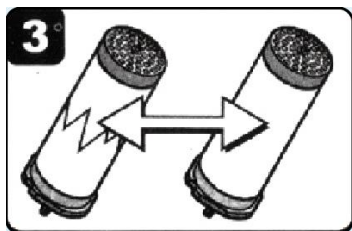

Ersetzen Sie die neue Heizung

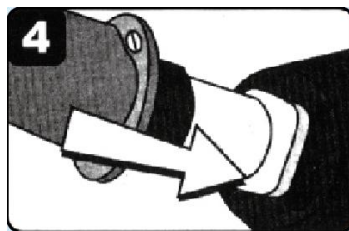

Steckerheizung

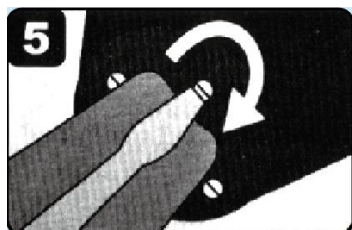

Feststellschraube

### Corresponding code for the number of parts

	Anzahl der Teile	Codes
1	4	E
2	5	F
3	7	H
4	9	J
5	11	M
6	14	O
7	17	R

### FCC Information

**ACHTUNG:** Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

**WARNUNG:** Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

**Hinweis:** Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.

Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.



## KORREKTE ENTSORGUNG

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte, die so gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.

**Hersteller:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai, 200.000 CN.

**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# OUTIL À AIR CHAUD

## Manuel d'utilisation

**MODÈLE: DSH-D1 / ST2000**

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie Moitié par rapport aux plus grandes marques.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HOT AIR TOOL

MODÈLE: DSH-D1 / ST2000



DSH-D1



ST2000

## BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!




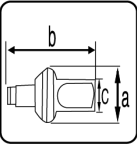



Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

**Assistance technique et certificat de garantie électronique**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.



## Technical Data

	V ~	230	120	230
	L	1600	1600	100
	g SCI	1200 2.18		
	°C °F	5 0-600 122-1112		
	a = $\Phi$ mm/pouce	90/3,5		
	b=mm /ibch	338/13,3		
	c = $\Phi$ mm/pouce	56/2.2		
	l /min(20°C) cfm (68 °F)	max:240 max: 8.48		
	DB(A)	78		
				






## Warning




**DANGER !** Danger lors de l'ouverture de l'outil, car des composants sous tension et Les connexions sont exposées. Par conséquent, avant de l'ouvrir, débranchez l'appareil pour vous assurer qu'il est déconnecté du secteur. Avant la mise en service,

	vérifiez le cordon d'alimentation et le connecteur ainsi que le câble de rallonge pour dommages électriques et mécaniques .
	Une utilisation incorrecte de l'extrudeuse manuelle (par exemple surchauffe du matériau) peut présenter un risque d'incendie et d'explosion, en particulier à proximité de combustibles matériaux et gaz explosifs .
	Ne touchez pas le boîtier de l'élément, la buse d'air et la décharge. matériau plastifié lorsqu'il est chaud car ils peuvent provoquer des brûlures. Laissez l'outil refroidir. Ne dirigez pas le flux d'air chaud et l' décharger du matériel plastifié en direction de personnes ou d'animaux .

### Caution

	La tension nominale indiquée sur l'appareil doit correspondre à la tension d'alimentation locale.
	Si l'appareil est utilisé sur des chantiers, un courant résiduel un disjoncteur doit être utilisé pour protéger le personnel du chantier.
	L'outil doit être utilisé sous surveillance. La chaleur peut provoquer un incendie. matériaux inflammables qui ne sont pas visibles. La machine ne doit être utilisée par des spécialistes qualifiés ou sous leur surveillance. enfants ne sont pas autorisés à utiliser cette machine .
	Protégez l'appareil de l'humidité et des conditions humides .
	Les réparations doivent être effectuées uniquement par un centre de service agréé Centre. Seuls des accessoires et pièces de rechange d'origine peuvent être utilisés. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le


fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée de manière similaire personnes afin d' éviter un danger .

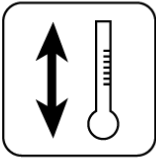

■ 5mm  
0.2inch

● 20mm  
0.8inch

▲ 40mm  
1.5inch

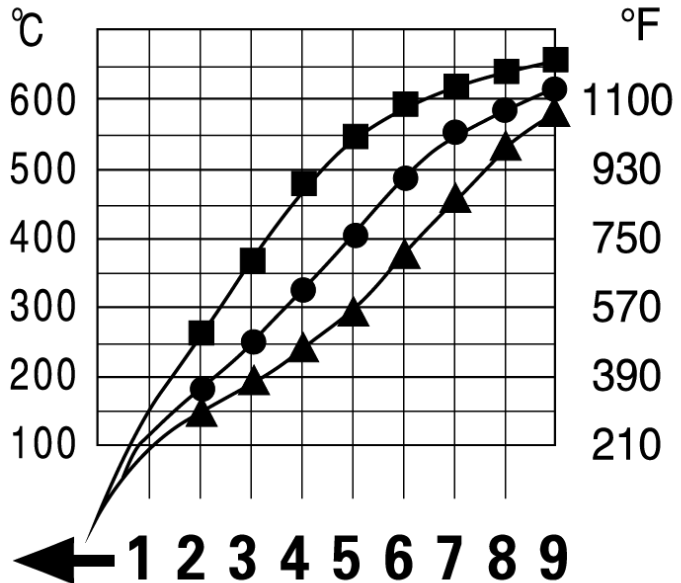

### Trouble Analysis And Removal

Phénomène	Cause	Élimination Méthode	Prévention Mesures
Température est trop élevé, impossible à régler faible	SCR court circuits et température contrôleur échec	changer SCR et la température contrôleur	fini avec attention à Refroidir le pistolet
Température n'est pas stable	Potentiomètre dommage	Changement potentiomètre	
soudainement cool	Température contrôleur panne de chauffage griller	changer le température contrôleur/modifier le chauffage élément	utiliser l'original qualité d'usine accessoires
moteur cassé avec étincelle	balai de charbon cassé	changer le balai de charbon	Régulièrement vérifier le balai de charbon
Vitesse diminue soudainement	dommages au moteur	réparation de moteur	Résistant à l'humidité et anticorrosion préservation
Étrange sons	frottement de la roue	ajuster le roue à aubes autorisation	manipuler avec prendre soin, pour prévenir tombant de hauteur
le pouvoir échec	panne de commutateur ou ligne électrique cassé	remplacer le commutateur ou le cordon d'alimentation	ne pas plier ou en tirant fil

### Service and repairs

1. Utilisateurs à partir de la date de le coût d'une garantie gratuite d'un an

(l'apparence dépasse le cadre de la garantie), (comme l'élément chauffant, le moteur, le balai de charbon et les marchandises perdues sauf), prenez le temps d'obtenir la mise à jour des documents en vigueur prévaudra.

2. En vertu de cette carte de garantie et de l'achat de documents valides de la machine, devrait également me montrer la carte et acheter lorsque la garantie documents valides de la machine (le client a besoin d'entretien services, veuillez utiliser cette carte qui sera envoyée ensemble pour réparer et mettre à niveau les documents en vigueur).

3. Ce qui suit n'est pas couvert par la garantie, fournissez uniquement frais de service de réparation, mais main-d'œuvre et coût : tous les dommages causés par l'homme, y compris les conditions de fonctionnement anormales utilisé, non conforme aux instructions d'utilisation et dommages causés par mauvaise conservation, etc.


L'utilisateur doit ouvrir la machine, effectuer l'entretien, la modification, la maintenance sans l'autorisation de notre société, il n'y a aucune garantie carte et documents valides.

Après la mise à niveau de mauvaise qualité vers un transport ou un autre cas de force majeure facteurs (tels que les inondations, les incendies, la foudre, les tremblements de terre, etc.) causés par les dommages.


4. Notre société se réserve le droit de modifier et d'interpréter les termes et conditions ci-dessus

**Avant de fixer ou de remplacer une buse, laissez l'appareil refroidir complètement ou utiliser un outil approprié.**




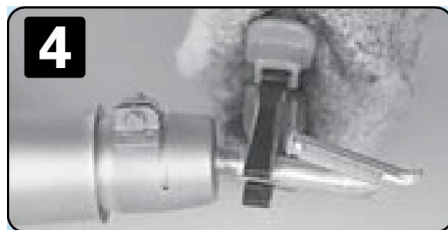

## Start-up

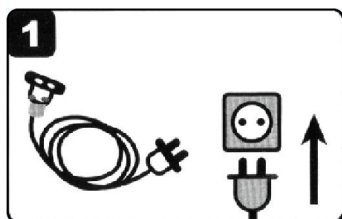


Branchez le puissance nominale

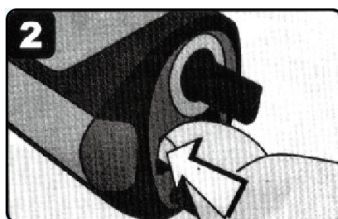

Appuyez sur le bouton d'alimentation changer



Température ajustement bouton à la bonne position

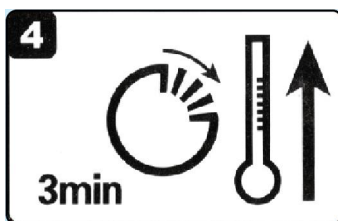


Après avoir attendu pour trois minutes à travail

## Switching off







La température bouton arrière "0"

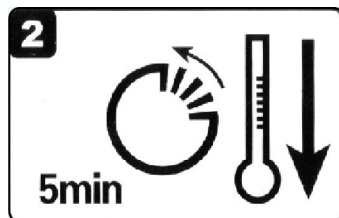

Chauffage de refroidissement,  
attendez 5 minutes

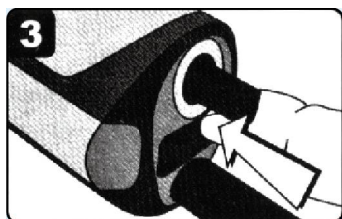


Éteignez le interrupteur  
d'alimentation

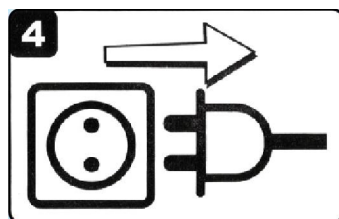


Débranchez la prise


### Changing heating element

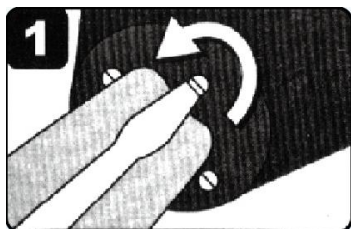


Desserrer l'ancien couverture rose

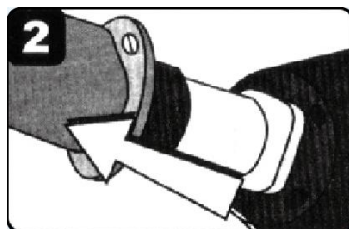


Retirez le chauffage

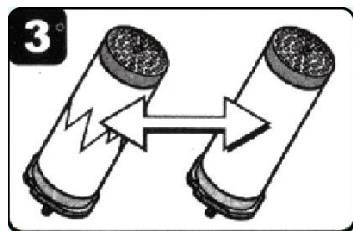

Remplacer le nouveau chauffage

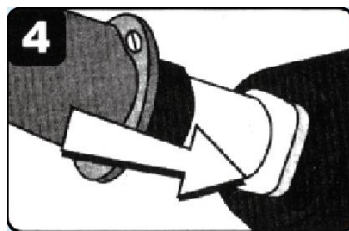

Chauffage à brancher

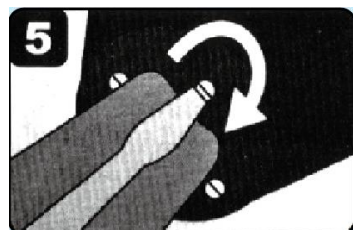

Vis de blocage

### Corresponding code for the number of parts

	Nombre de pièces	codes
1	4	E
2	5	F
3	7	H
4	9	J
5	11	L
6	14	O
7	17	R

### FCC Information

**ATTENTION** : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

**AVERTISSEMENT** : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit.

**Remarque** : ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.
- Brancher le produit sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide



## ÉLIMINATION CORRECTE

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être apportés dans un centre de collecte des déchets. point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

**Fabricant :** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse :** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

**Importé en Australie :** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australie

**Importé aux États-Unis :** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166  
Anaheim  
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **HETELUCHTGEREEDSCHAP**

## **Gebruiksaanwijzing**

**MODEL: DSH-D1 / ST2000**

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt

geeft een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen

bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat omslag alle categorieën van tools die wij aanbieden. U wordt vriendelijk verzocht om te verifiëren voorzichtig

wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk Besparing Half in vergelijking met de grote topmerken.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HOT AIR TOOL

MODEL: DSH-D1 / ST2000



**DSH-D1**



**ST2000**

**HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!**

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:




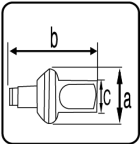



**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**


Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .





## Technical Data






	V~	230	120	230
	W	1600	1600	100
	G prikkelbaard	1200 2.18		
	°C °F	5 0-600 122-1112		
	a = $\Phi$ mm/inch	90/3,5		
	b=mm /ibch	338/13.3		
	c = $\Phi$ mm/inch	56/2.2		
	l /min (20°C) cfm(68F)	maximaal:240 maximaal: 8,48		
	DB(A)	78		
				

## Warning


	<p><b>GEVAAR!</b> Gevaar bij het openen van het gereedschap, omdat er spanning op de onderdelen staat en aansluitingen zijn blootgesteld. Trek daarom voor het openen de stekker uit het stopcontact!om te zorgen dat de stekker uit het stopcontact is. Controleer voor het in gebruik nemen het netsnoer en de connector, evenals de verlengkabel op elektrische en</p>
--	---

	mechanische schade .
	Een onjuist gebruik van de handexlroerder (bijvoorbeeld oververhitting van het materiaal) kan vormen een brand- en explosiegevaar, vooral in de buurt van brandbare stoffen materialen en explosieve gassen .
	Raak de behuizing van het element, het luchtmondstuk en de afvoer niet aan. geplastificeerd materiaal als ze heet zijn omdat ze brandwonden kunnen veroorzaken. Laat het gereedschap afkoelen. Richt de heteluchtstroom niet op de het afvoeren van geplastificeerd materiaal in de richting van mensen of dieren .

### Caution

	De op het apparaat aangegeven nominale spanning moet overeenkomen met de lokale voedingsspanning.
	Als het apparaat op bouwplaatsen wordt gebruikt, is er een aardlekschakelaar nodig. Er moet een stroomonderbreker worden gebruikt om het personeel op de bouwplaats te beschermen.
	Het gereedschap moet onder toezicht worden bediend. Hitte kan ontbranden brandbare materialen die niet in het zicht zijn. De machine mag alleen gebruikt door gekwalificeerde specialisten of onder hun toezicht. kinderen zijn niet bevoegd om deze machine te gebruiken .
	Bescherm het apparaat tegen vocht en natte omstandigheden .
	Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een geautoriseerde servicemonteur. Centrum. Er mogen alleen originele accessoires en reserveonderdelen worden gebruikt. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen.


door de fabrikant, zijn serviceagent of een soortgelijke gekwalificeerde personen om een gevaar te vermijden .

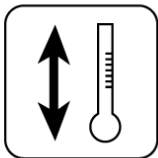

■ 5mm  
0.2inch

● 20mm  
0.8inch

▲ 40mm  
1.5inch

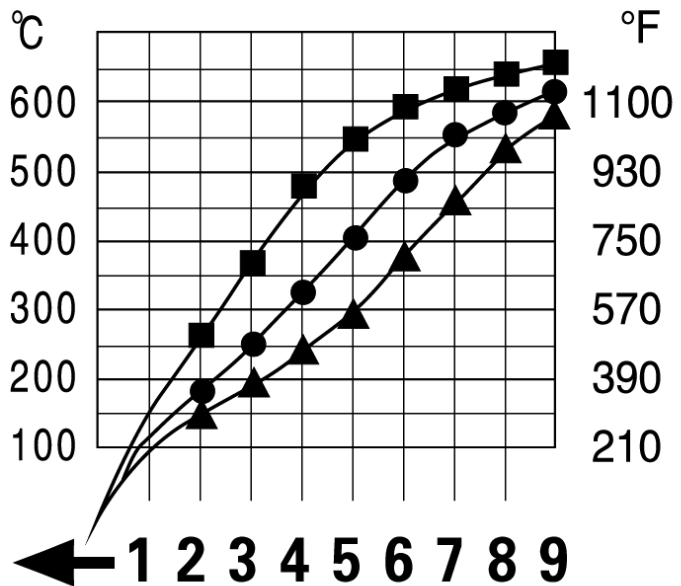

### Trouble Analysis And Removal

Fenomeen	Oorzaak	Eliminatie	Preventie
----------	---------	------------	-----------

		Methode	Maatregelen
Temperatuur is te hoog, kan niet worden aangepast laag	SCR kort circuit en temperatuur regelaar mislukking	SCR wijzigen en temperatuur regelaar	klaar met aandacht voor koel het geweer
Temperatuur is niet stabiel	Potentiometer schade	Wijziging potentiometer	
plotseling cool	Temperatuur regelaar storing verwarming uitbranden	verander de temperatuur controller/verander de verwarming element	gebruik het origineel fabriekskwaliteit accessoires
motor is geknapt met vonk	koolborstel gebroken	verander de koolborstel	Regelmatig controleer de koolborstel
Snelheid neemt af plotseling	motorschade	reparatie van motor	Vochtbestendig en anticorrosie behoud
Vreemd geluiden	waaierwrijving	pas de waaier opruiming	omgaan met zorg, voorkomen vallen van hoogte
de kracht mislukking	schakelaar defect of elektriciteitsleiding gebroken	vervang de schakelaar of de netsnoer	niet vouwen of trekken draad

## Service and repairs

1. Gebruikers vanaf de datum van de kosten voor een jaar gratis garantie (uiterlijk valt buiten de reikwijdte van de garantie), (zoals

verwarmingselement, motor, koolborstel en verliesgoederen behalve), koop tijd om de De opwaardering van de effectieve documenten prevaleert.

2. Onder deze garantiekaart en aankoop geldige documenten van de machine, zou mij ook de kaart moeten laten zien en kopen wanneer de garantie geldige documenten van de machine (klant heeft onderhoud nodig) diensten, gebruik dan deze kaart om de effectieve documenten te repareren en te upgraden).

3. Van het volgende valt niet onder de garantie, alleen het volgende verstrekken reparatieservicekosten maar arbeidskosten en kosten: Alle door de mens veroorzaakte schade, inclusief abnormale bedrijfsomstandigheden gebruikt, niet volgens de gebruiksaanwijzing en schade veroorzaakt door onjuiste bewaring, enz.

Als de gebruiker de machine openmaakt, onderhoud uitvoert, modificeert of onderhoud uitvoert zonder toestemming van ons bedrijf, is er geen garantie. kaart en geldige documenten.

Na de upgrade van slecht naar transport of andere overmacht factoren (zoals overstromingen, brand, blikseminslag en aardbevingen, enz.) die door de schade worden veroorzaakt.


4. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om de bovenstaande voorwaarden te wijzigen en te interpreteren.

**Laat het apparaat afkoelen voordat u de spuitmond bevestigt of vervangt. volledig of gebruik een geschikt gereedschap.**






## Start-up

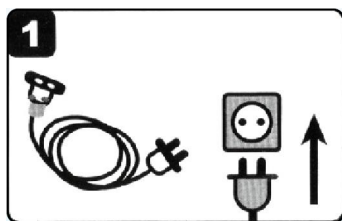


Sluit de nominaal vermogen

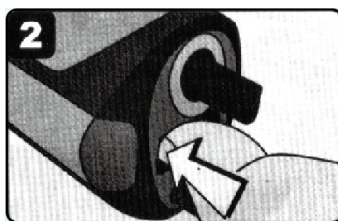

Druk op de knop schakelaar




Temperatuur aanpassing knop naar de juiste positie

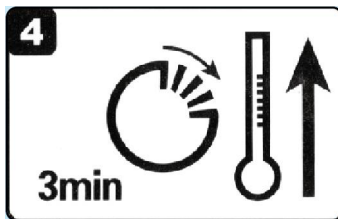


Na het wachten voor drie minuten tot werk

## Switching off

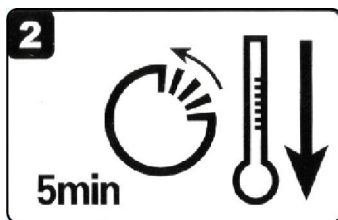


De temperatuur knop terug "0"

Koelkachel, wacht 5 minuten

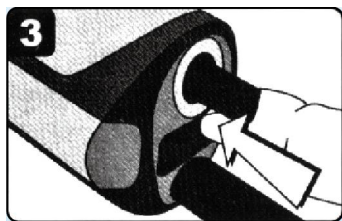


Zet de schakelaar

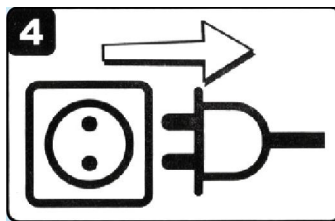


Trek de stekker eruit


### Changing heating element

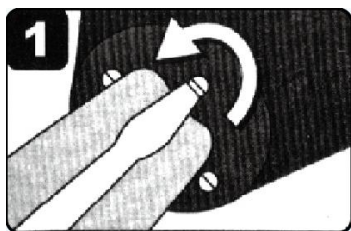


Maak de voormalige los dekking  
roos

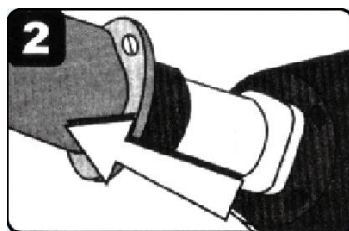


Trek de verwarming

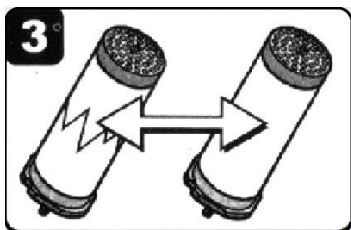

Vervang de nieuwe kachel

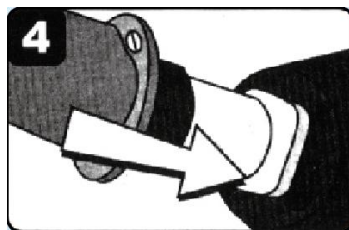

Stekker in de kachel

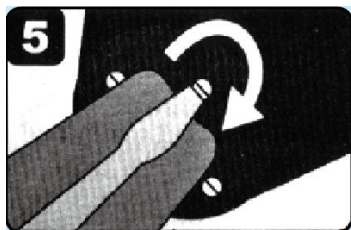

Borgschroef

### Corresponding code for the number of parts

	Aantal onderdelen	codes
1	4	Ik
2	5	F
3	7	H
4	9	J
5	11	Ik
6	14	O
7	17	R

### FCC Information

**LET OP:** Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

**WAARSCHUWING:** Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.



**Let op:** Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact van een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp



### **CORRECTE VERWIJDERING**

Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.

**Fabrikant:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

Sjanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166  
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk Support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **VARMLUFTVERKTYG**

### **Användarmanual**

**MODELL: DSH-D1 / ST2000**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt

när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HOT AIR TOOL

MODELL: DSH-D1 / ST2000



**DSH-D1**



**ST2000**




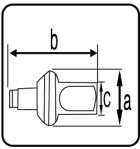



## BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:


**Teknisk support och e-garanticertifikat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

## Technical Data






	V ~	230	120	230
	W	1600	1600	100
	g lbs	1200 2.18		
	°C °F	5 0-600 122-1112		
	a= $\Phi$ mm/tum	90/3,5		
	b=mm /ibch	338/13,3		
	c = $\Phi$ mm/tum	56/2,2		
	l /min (20 °C) cfm(68F)	max:240 max: 8,48		
	DB(A)	78		
				


## Warning

	<p><b>FARA!</b> Fara vid öppning av verktyget, som spänningsförande komponenter och anslutningar är utsatta. Därför, innan du öppnar den, koppla ur även!för att säkerställa att den kopplas bort från elnätet. Innan du sätter i drift, kontrollera nätsladden och kontakten samt förlängningskabeln för elektriska och mekaniska skador .</p>
--	---

	<p>Felaktig användning av handexlrudern (t.ex. överhettning av materialet) kan utgöra en brand- och explosionsrisk, särskilt nära brännbart material och explosiva gaser .</p>
	<p>Rör inte elementhuset, luftmunstycket och utloppet plastiserat material när de är varma eftersom de kan orsaka brännskador. Låt verktyget svalna. Rikta inte det heta luffflödet och släppa ut plastiserat material i riktning mot människor eller djur .</p>

### Caution


	<p>Den nominella spänningen som anges på enheten måste matcha lokal matningsspänning.</p>
	<p>Om enheten används på arbetsplatser, en jordfelsbrytare strömbrytare måste användas för att skydda platspersonalen.</p>
	<p>Verktyget måste användas under övervakning. Värme kan antändas brandfarliga material som inte syns. Maskinen får endast vara används av kvalificerade specialister eller under deras uppsikt. barn är inte auktoriserade att använda denna maskin .</p>
	<p>Skydda enheten från fukt och våta förhållanden .</p>
	<p>Reparationer får endast utföras av en auktoriserad service Center. Endast äkta tillbehör och reservdelar får användas. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara .</p>

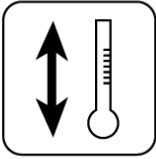

■ 5mm  
0.2inch

● 20mm  
0.8inch

▲ 40mm  
1.5inch

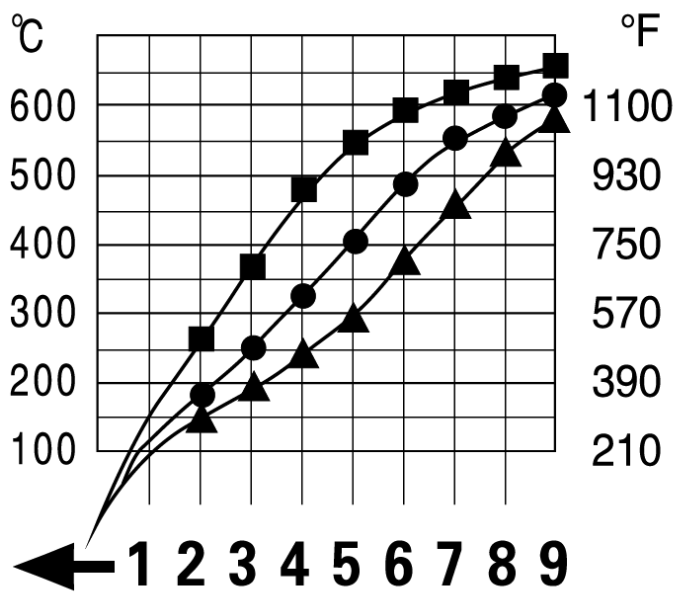

### Trouble Analysis And Removal

Fenomen	Orsaka	Eliminering Metod	Förebyggande Åtgärder
Temperatur är för hög, kan inte justera låg	SCR kort krets och temperatur kontroller fel	ändra SCR och temperatur kontroller	färdig med uppmärksamhet på kyla pistolen
Temperatur är inte stabil	Potentiometer skada	Ändra potentiometer	



plötsligt cool	Temperatur kontroller fel Värmare brinna ut	ändra temperatur styrenhet/ändra uppvärmning element	använd originalet fabrikskvalitet tillbehör
motorn gick av med gnista	kolborste bruten	ändra kolborste	Regelbundet kontrollera kolborste
Hastighet minskar plötsligt	motorskada	reparation av motor	Fuksäker och antikorrosion bevarande
Konstig låter	pumphjulsfriktion	justera impeller spel	hantera med vård, att förebygga faller från höjd
kraften fel	brytarfel eller kraftledning bruten	byt ut switch eller nätsladd	vik inte eller dra tråd

### Service and repairs



1. Användare från datum för kostnaden för ett års gratis garanti (utseendet ligger utanför garantins omfattning), (såsom värmeelement. motor, kolborste och förlustgods förutom), köp tid för att få Uppgradering av de effektiva dokumenten ska ha företräde.
2. Under detta garantikort och köp giltiga dokument av maskin, bör också visa mig kortet och köpa när garantin giltiga dokument för maskinen (kunden behöver underhåll tjänster, använd detta kort kommer att skicka tillsammans för att reparera och uppgradera de effektiva dokumenten).
3. Av följande är inte inom garantins omfattning, tillhandahåll endast reparationserviceavgift men arbete och kostnad: Alla konstgjorda skador, inklusive onormala driftsförhållanden används, inte enligt bruksanvisningen och skador orsakade av otillbörlig förvaring etc. Användare att riva upp maskinen, underhåll, modifiering, underhåll av utan

vårt företags auktoriserade enhet, det finns ingen garanti kort och giltiga dokument.


Efter uppgraderingen från fattig till transport eller annan force majeure faktorer (som översvämning, brand, blixnar och jordbävningar etc.) orsakade av skadan.

4. Vårt företag förbehåller sig rätten att modifiera och tolka ovanstående villkor


**Innan du sätter på eller byter munstycke, låt enheten svalna helt eller använd ett lämpligt verktyg.**

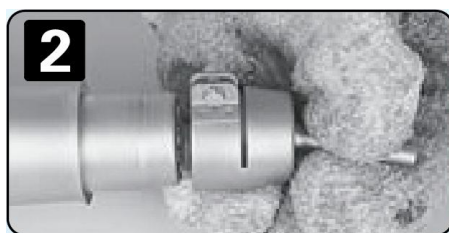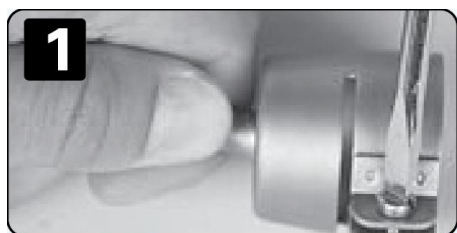


### Start-up

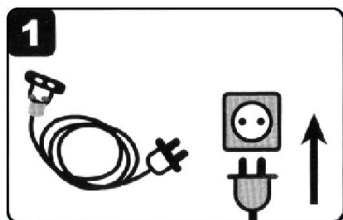


Koppla in märkeffekt

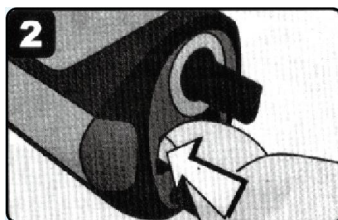

Tryck på strömmen växla

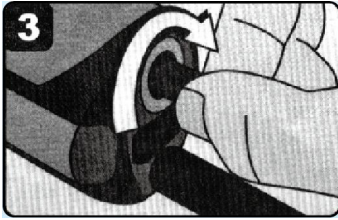

Temperatur justering ratten till rätt position

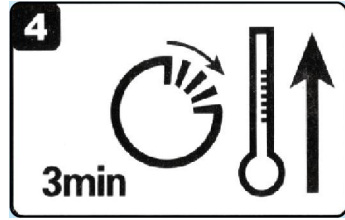


Efter att ha väntat för tre minuter till arbete


### Switching off




Temperaturen vrid tillbaka "0"

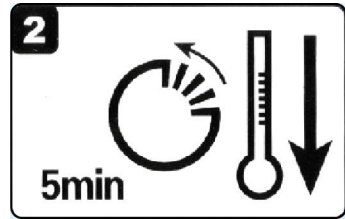

Kylningsvärmare, vänta i 5 minuter

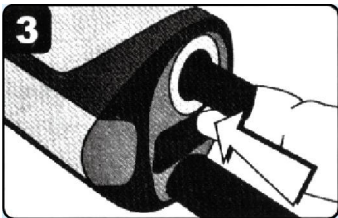


Stäng av strömbrytare

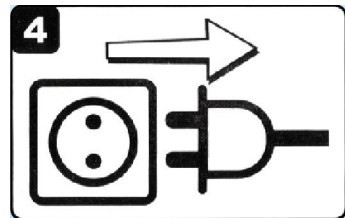


Dra ut kontakten


## Changing heating element

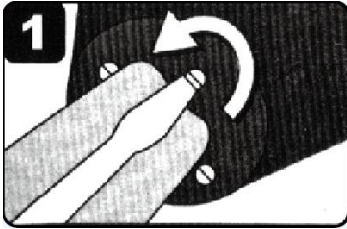


Lossa den förra täckros

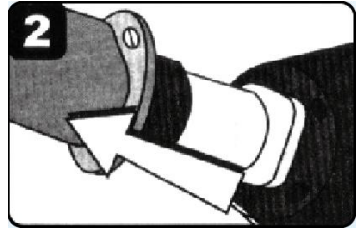


Dra ut värmare

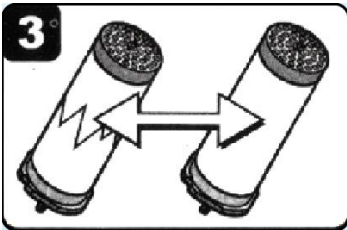

Byt ut ny värmare

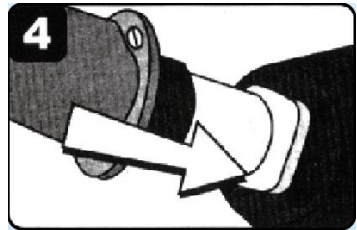

Koppla in värmaren

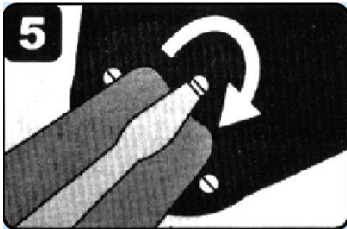

Låsskruv

## Corresponding code for the number of parts

	Antal delar	koder
1	4	E
2	5	F
3	7	H
4	9	J
5	11	L
6	14	O
7	17	R

## FCC Information

**FÖRSIKTIGHET:** Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

**WARNING:** Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten.

**Obs:** Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp



## KORREKT AVFALLSHANTERING

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall utan ska lämnas till en samlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk Support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **HERRAMIENTA DE AIRE CALIENTE**

### **Manual de usuario**

**MODELO: DSH-D1 / ST2000**

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros

Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.

con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir

Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar con cuidado

Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro

Medio en comparación con las principales marcas líderes.



# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HOT AIR TOOL

MODELO: DSH-D1 / ST2000



**DSH-D1**



**ST2000**

**¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!**




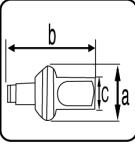



¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

**Soporte técnico y certificado de garantía electrónica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**




Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

## Technical Data





	V ~	230	120	230
	Yo	1600	1600	100
	gramo SII	1200 2.18		
	°C °F	5 0-600 122-1112		
	a = $\Phi$ mm/pulgada	90/3,5		
	b=mm/cm2	338/13.3		
	c = $\Phi$ mm/pulgada	56/2.2		
	l /min (20 °C) pies cúbicos por minuto (68 °F)	Máximo: 240 Máximo: 8,48		
	Base de datos (A)	78		
				

## Warning

**¡PELIGRO!** Peligro al abrir la herramienta, ya que los componentes que llevan corriente Las conexiones están


	<p>expuestas, por lo que antes de abrirlo, desenchufe el aparato para asegurarse de que no está conectado a la red eléctrica. Antes de ponerlo en funcionamiento, compruebe el cable de alimentación y el conector, así como el cable de extensión. Daños eléctricos y mecánicos .</p>
	<p>El uso incorrecto del extractor manual (por ejemplo, sobrecalentamiento del material) puede Presentan peligro de incendio y explosión, especialmente cerca de materiales combustibles. materiales y gases explosivos .</p>
	<p>No toque la carcasa del elemento, la boquilla de aire ni la descarga. material plastificado cuando están calientes ya que pueden causar quemaduras. Deje que la herramienta se enfríe. No dirija el flujo de aire caliente y la descargar material plastificado en dirección a personas o animales .</p>

### Caution

	<p>El voltaje nominal especificado en el dispositivo debe coincidir con el tensión de alimentación local.</p>
	<p>Si el dispositivo se utiliza en lugares de trabajo, se debe instalar una corriente residual. Se debe utilizar un disyuntor para proteger al personal del sitio.</p>
	<p>La herramienta debe utilizarse bajo supervisión. El calor puede provocar un incendio. materiales inflamables que no estén a la vista. La máquina sólo puede utilizado por especialistas calificados o bajo su supervisión. niños No están autorizados a utilizar esta máquina .</p>
	<p>Proteja el dispositivo de la humedad y las condiciones mojadas .</p>
	<p>Las reparaciones sólo deben ser realizadas por un servicio</p>



técnico autorizado. Centro. Solo se pueden utilizar accesorios y repuestos originales. Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse por el fabricante, su agente de servicio o persona calificada de manera similar personas con el fin de evitar un peligro .

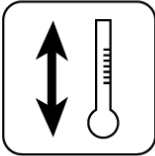

■ 5mm


● 20mm

▲ 40mm

0.2inch

0.8inch

1.5inch

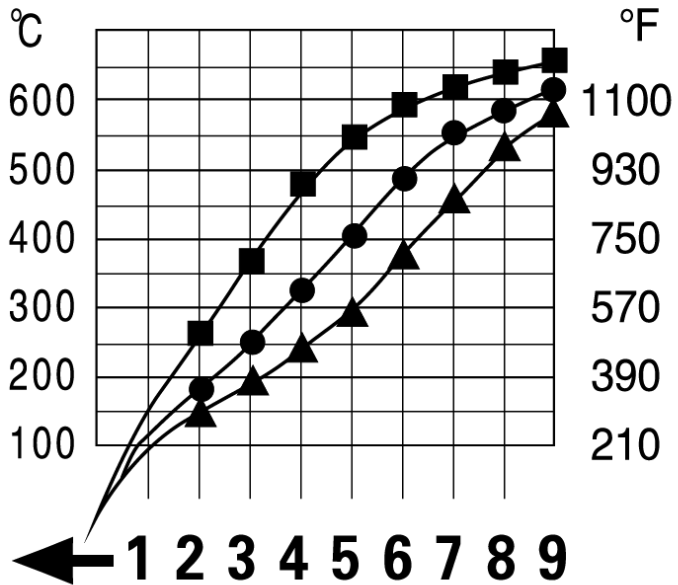

## Trouble Analysis And Removal

Fenómeno	Causa	Eliminación Método	Prevención Medidas
Temperatura Es demasiado alto, no se puede ajustar bajo	SCR corto circuito y temperatura controlador falla	cambiar SCR y temperatura controlador	terminado con Atención a Enfriar el arma
Temperatura no es estable	Potenciómetro daño	Cambiar potenciómetro	
De repente fresco	Temperatura controlador Falla del calentador consumirse	cambiar el temperatura controlador/cambiar el calefacción elemento	Utilice el original calidad de fábrica accesorios
El motor se rompió con chispa	Escobilla de carbón roto	cambiar el Escobilla de carbón	Regularmente comprobar el Escobilla de carbón
Velocidad disminuye de repente	daño del motor	reparación de motor	A prueba de humedad y anticorrosión preservación
Extraño sonidos	fricción del impulsor	ajustar el impulso autorización	Manejar con cuidado, prevenir cayendo de altura
El poder falla	Fallo del interruptor o línea eléctrica roto	reemplazar el cambiar o el cable de alimentación	No te dobles o tirando cable

## Service and repairs

1. Usuarios a partir de la fecha de El costo de un año de garantía gratuita (la apariencia está fuera del alcance de la garantía), (como elemento calefactor, motor, escobillas de carbón y productos perdidos excepto), compre tiempo para obtener el Prevalecerá la actualización de los documentos vigentes.

2. Bajo esta tarjeta de garantía y compra de documentos válidos de la Maquina, también me debería mostrar la tarjeta y comprar cuando termine la garantía Documentos válidos de la máquina (el cliente necesita mantenimiento) servicios, por favor utilice esta tarjeta se enviará junto con la reparación y actualización de los documentos vigentes).



3. De lo siguiente no está dentro del alcance de la garantía, solo se proporciona cargo por servicio de reparación, pero mano de obra y costo: todos los daños causados por el hombre, incluidas las condiciones de funcionamiento anormales usado, no según las instrucciones de uso y daños causados por custodia inadecuada, etc.


El usuario puede abrir la máquina, realizar tareas de mantenimiento, modificación o mantenimiento sin la autorización de nuestra empresa, sin garantía. Tarjeta y documentos vigentes.

Después de la actualización de deficiente a transporte u otra fuerza mayor factores (como inundaciones, incendios, rayos, terremotos, etc.) causados por el daño.


4. Nuestra empresa se reserva el derecho de modificación e interpretación de los términos y condiciones anteriores.

**Antes de colocar o reemplazar una boquilla, deje que la unidad se enfríe completamente o utilice una herramienta adecuada.**

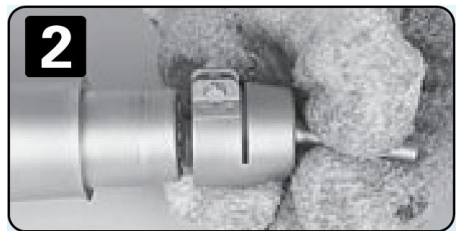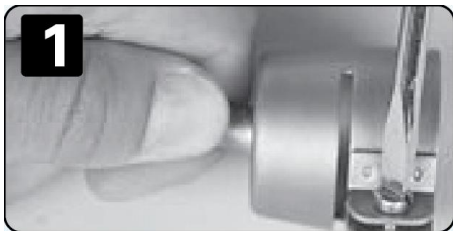

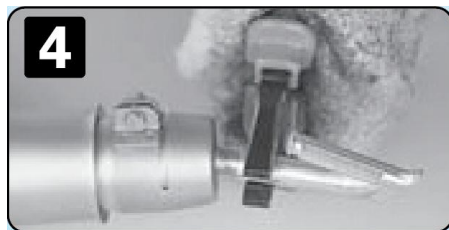

## Start-up

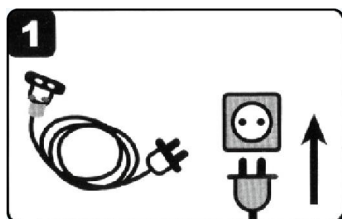


Enchufar el potencia nominal



Presiona el botón de encendido  
cambiar




Temperatura ajuste Perilla a la  
Posición correcta

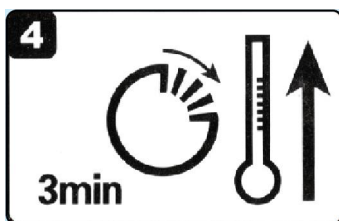


Después de esperar para tres  
minutos para trabajar


## Switching off

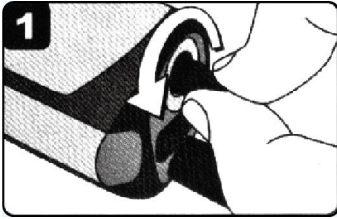


La temperatura Perilla hacia atrás "0"

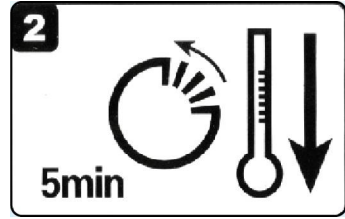

Calentador de enfriamiento, espere 5 minutos

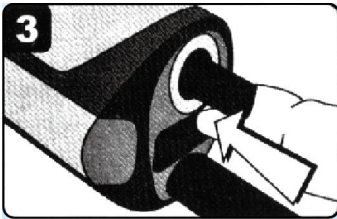

Apagar el interruptor de encendido

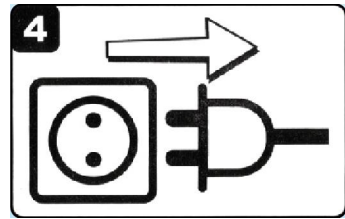


Desconectar el enchufe

### Changing heating element




Aflojar el anterior cubierta rosa

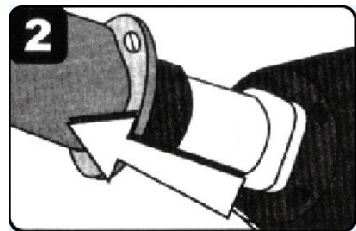


Saque el calentador




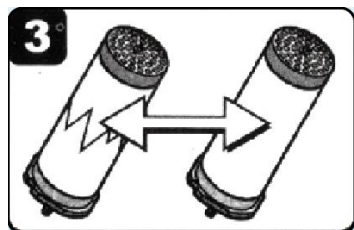

Reemplazar el calentador nuevo

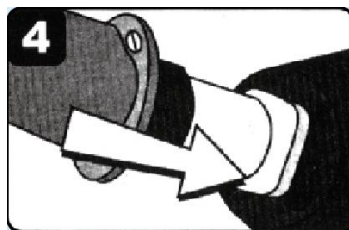

Calentador enchufable

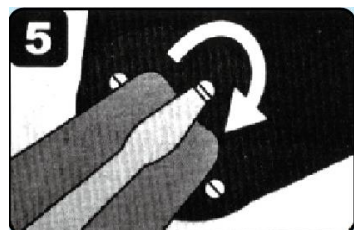

Tornillo de bloqueo

### Corresponding code for the number of parts

	Número de piezas	códigos
1	4	mi
2	5	F
3	7	yo
4	9	Yo
5	11	yo
6	14	Oh
7	17	R

### FCC Information

**PRECAUCIÓN:** ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1) Este producto puede causar interferencias dañinas.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

**ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

**Nota:** Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.



## ELIMINACIÓN CORRECTA

Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben entregarse a un centro de recogida selectiva de residuos. Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

**Fabricante:** Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shangai 200000 CN.

**Importado a Australia:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **UTENSILE AD ARIA CALDA** **Manuale d'uso**

**MODELLO: MODELLO DSH-D1/ ST2000**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare accuratamente

quando effettui un ordine con noi se sei effettivamente Risparmio  
Metà rispetto ai marchi più importanti.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HOT AIR TOOL

MODELLO: MODELLO DSH-D1 / ST2000



MODELLO DSH-D1



ST2000

**HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!**




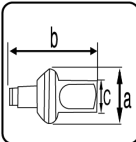



Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica**


**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



## Technical Data

	La ~	230	120	230
	L'	1600	1600	100
	G IBS	1200 2.18		
	°C °F	5 0-600 122-1112		
	a = $\Phi$ mm/pollice	90/3.5		
	b=mm /ibch	338/13.3		
	c = $\Phi$ mm/pollice	56/2.2		
	litri /min (20°C) piedi cubi (68F)	massimo:240 massimo: 8,48		
	DB(A)	78		
				






## Warning

	<p><b>PERICOLO!</b> Pericolo durante l'apertura dell'utensile, poiché componenti sotto tensione e connessioni sono esposte. Pertanto, prima di aprirlo, scollegare il troppo!per garantire la disconnessione dalla rete elettrica. Prima di mettere in funzione,</p>
--	--




	controllare il cavo di alimentazione e il connettore nonché il cavo di prolunga per danni elettrici e meccanici .
	L'uso improprio dell'estrattore manuale (ad esempio surriscaldamento del materiale) può presentarsi un rischio di incendio ed esplosione, in particolare in prossimità di materiali combustibili e gas esplosivi .
	Non toccare l'alloggiamento dell'elemento, l'ugello dell'aria e lo scarico materiale plastificato quando sono caldi poiché possono causare ustioni. Lasciare raffreddare l'utensile. Non puntare il flusso di aria calda e il scaricare materiale plastificato in direzione di persone o animali .

### Caution

	La tensione nominale specificata sul dispositivo deve corrispondere alla tensione di alimentazione locale.
	Se il dispositivo viene utilizzato in cantieri, è necessario un interruttore differenziale è necessario utilizzare un interruttore automatico per proteggere il personale del sito.
	L'utensile deve essere utilizzato sotto supervisione. Il calore può incendiarsi materiali infiammabili che non sono in vista. La macchina può essere utilizzata solo utilizzata da specialisti qualificati o sotto la loro supervisione. bambini non sono autorizzati ad utilizzare questa macchina .
	Proteggere il dispositivo dall'umidità e dal bagnato .
	Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un centro di assistenza autorizzato Centro. Possono essere utilizzati solo accessori e pezzi di ricambio originali. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito. dal

produttore, dal suo agente di servizio o da personale qualificato in modo analogo persone al fine di evitare un pericolo .

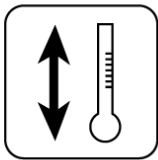


■ 5mm  
0.2inch



● 20mm  
0.8inch



▲ 40mm  
1.5inch

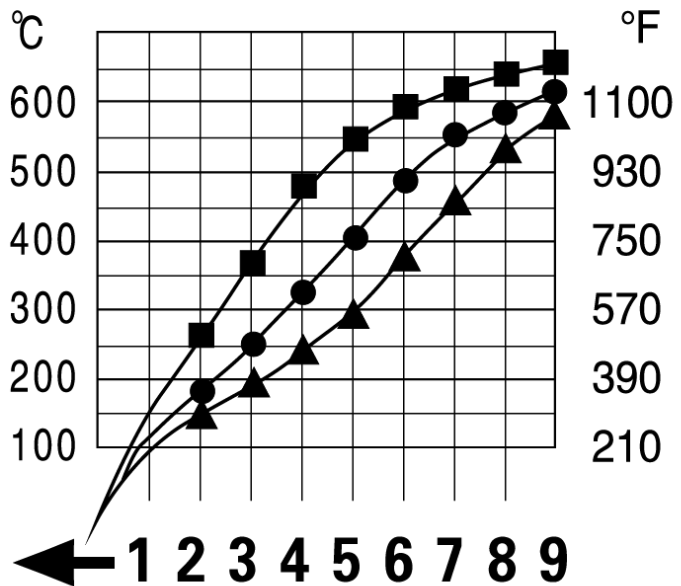

### Trouble Analysis And Removal

Fenomeno	Causa	Eliminazione	Prevenzione
----------	-------	--------------	-------------

		Metodo	Misure
Temperatura è troppo alto, non è possibile regolarlo Basso	SCR corto circuito e temperatura controllore fallimento	cambiare SCR e temperatura controllore	finito con attenzione a raffreddare la pistola
Temperatura non è stabile	Potenziometro danno	Modifica potenziometro	
improvvisamente fresco	Temperatura controllore guasto riscaldatore bruciare	cambiare il temperatura controllore/cambia il riscaldamento elemento	usa l'originale qualità di fabbrica accessori
motore rotto con scintilla	spazzola di carbone rotto	cambiare il spazzola di carbone	Regolarmente controllare il spazzola di carbone
Velocità diminuisce All'improvviso	danno al motore	riparazione di motore	A prova di umidità e anticorrosione conservazione
Strano suoni	attrito della girante	regolare il girante sdoganamento	gestire con cura, prevenire cadendo da altezza
il potere fallimento	guasto dell'interruttore o linea elettrica rotto	sostituire il interruttore o il cavo di alimentazione	non piegare o tirando filo

### Service and repairs

1. Utenti dalla data di il costo per un anno di garanzia gratuita (l'aspetto è al di fuori dell'ambito della garanzia), (come elemento riscaldante, motore,

spazzola di carbone e beni persi eccetto), guadagna tempo per ottenere il prevarrà l'aggiornamento dei documenti effettivi.

2. In base a questa scheda di garanzia e all'acquisto di documenti validi della macchina, dovrebbe anche mostrarmi la carta e acquistare quando la garanzia documenti validi della macchina (manutenzione richiesta dal cliente) servizi, si prega di utilizzare questa scheda che verrà inviata insieme per riparare e aggiornare i documenti effettivi).


3. Di quanto segue non è compreso nell'ambito della garanzia, fornire solo costo del servizio di riparazione ma manodopera e costi: tutti i danni causati dall'uomo, comprese le condizioni operative anomale utilizzato, non secondo le istruzioni per l'uso e danni causati da custodia impropria, ecc.


L'utente che apre la macchina, effettua la manutenzione, modifica, manutenzione senza l'unità autorizzata dalla nostra azienda non ha alcuna garanzia. carta e documenti validi.

Dopo l'aggiornamento da scadente a causa di trasporto o altre cause di forza maggiore fattori (come inondazioni, incendi, fulmini, terremoti, ecc.) causati dal danno.


4. La nostra azienda si riserva il diritto di modifica e interpretazione dei termini e delle condizioni di cui sopra

**Prima di collegare o sostituire un ugello, lasciare raffreddare l'unità completamente oppure utilizzare uno strumento idoneo.**

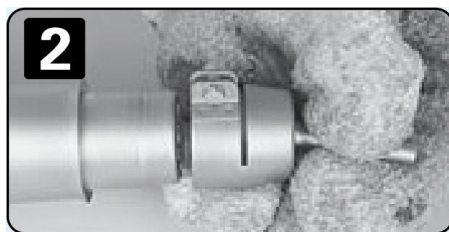


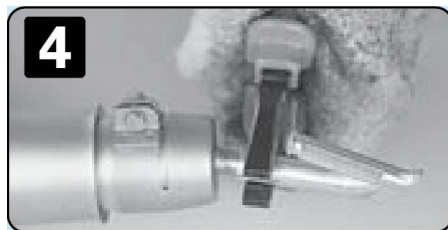

## Start-up

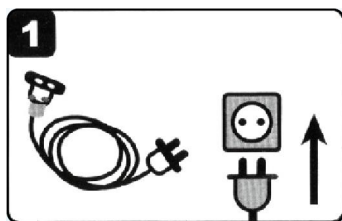


Collegare il potenza nominale

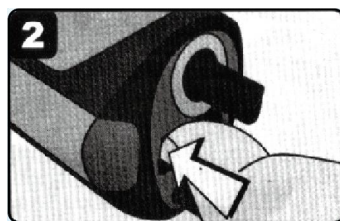

Premere il tasto di accensione interruttore



Temperatura aggiustamento manopola per il posizione giusta

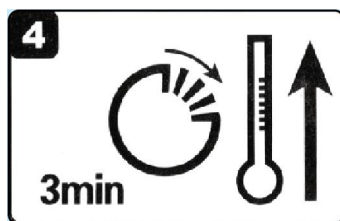


Dopo aver atteso per tre minuti a lavoro


## Switching off




La temperatura manopola indietro  
"0"

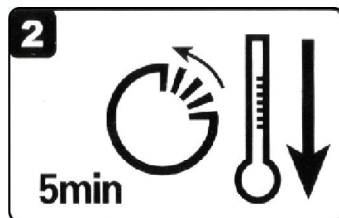

Riscaldatore di raffreddamento,  
attendere 5 minuti

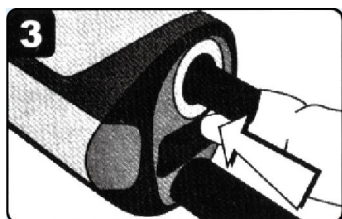


Spegnere il interruttore di  
alimentazione

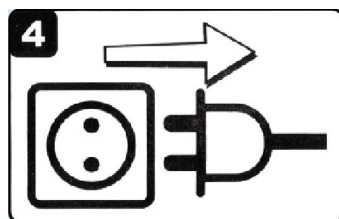


Staccare la spina


### Changing heating element

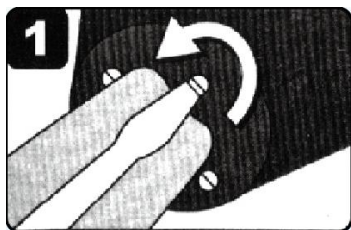


Allentare il precedente coprire rosa

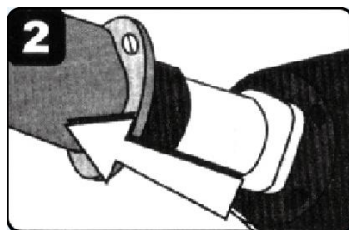


Tirare fuori il stufa

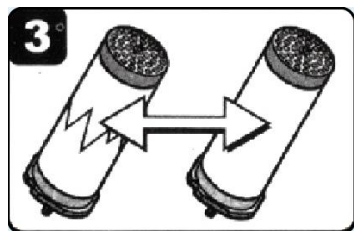

Sostituisci il nuovo riscaldatore

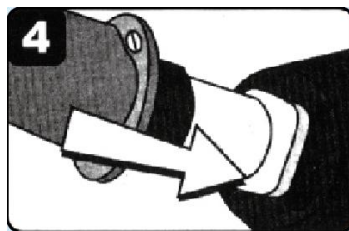

Riscaldatore a spina

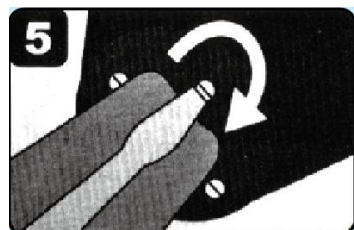

Vite di bloccaggio

### Corresponding code for the number of parts

	Numero di parti	codici
1	4	E
2	5	F
3	7	H
4	9	J
5	11	L
6	14	Lo
7	17	R

### FCC Information

**ATTENZIONE:** cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

**ATTENZIONE:** cambiamenti o modifiche al prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.

**Nota:** questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata accendendo e spegnendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza





### **SMALTIMENTO CORRETTO**

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**