

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

SUCTION POOL CLEANER

USER MANUAL


We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



SUCTION POOL CLEANER

MODEL:18151BX

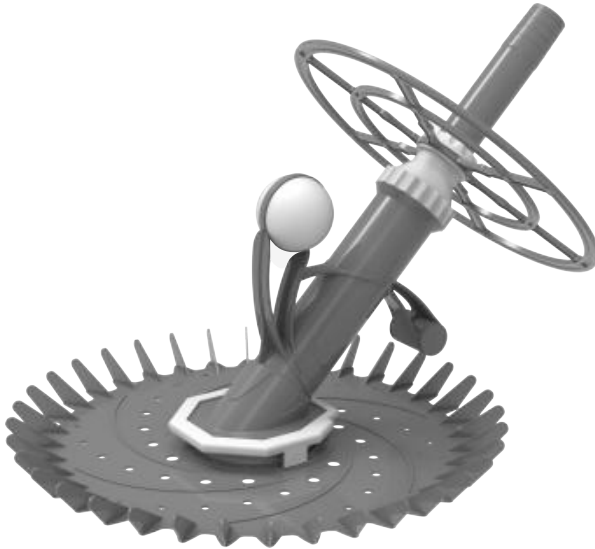

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Safety Instructions

Thanks to its easy assembly, you'll be able to use your automatic cleaner in a few minutes. Follow the instructions carefully **and SAVE THIS MANUAL**


Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.

Use precautions


1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Use as intended only.
4. Inspect before every use; do not use if improper assembly.

Components List

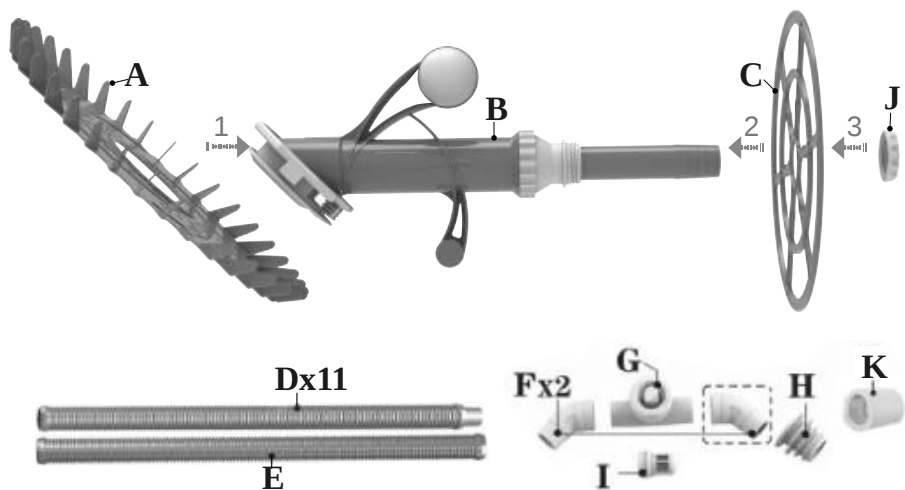


- 1.Install disk "A" onto the main body "B" and clip it into the groove of the foot pad.
- 2.Install the steering wheel "C" on to the main body "B".
- 3.Fix the steering wheel by screwing nut "J".

"B" Components List

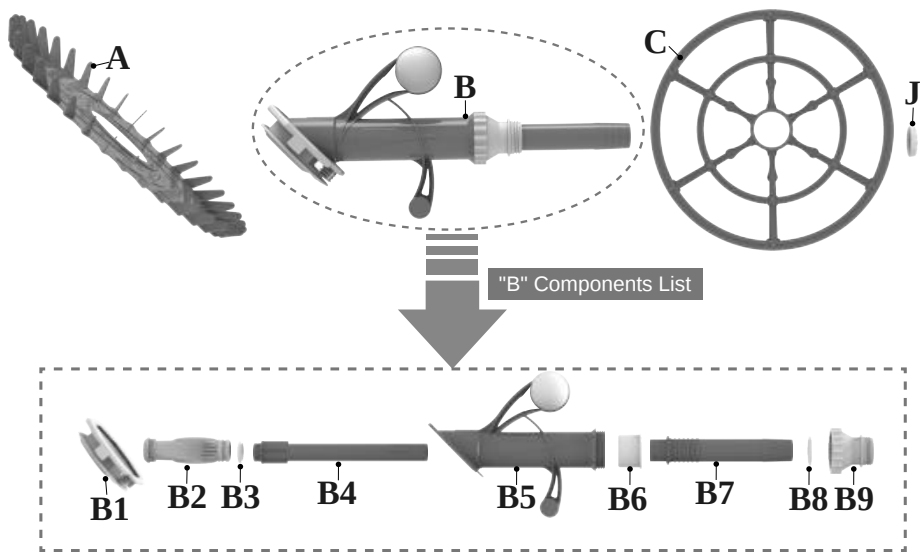

Preparatory Work

1

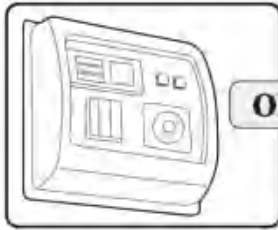

Turn Off the pump of your pool.



the Pump for the cleaner should have a minimum power of 0.5HP/1000gallons.

2




Replace the eyelet of your return inlet by part "I", ensuring that the opening faces downward so as not to interfere with the operation of the cleaner. If your pool is equipped with a vacuum plug, follow step #3. If not, go directly to step #4.

3




Connect part "H" into your Vac plug. Connect the regulator "G" into part "H". Make sure that the arrow under the regulator is pointed towards the Vac plug. Now go directly to step #5.

4

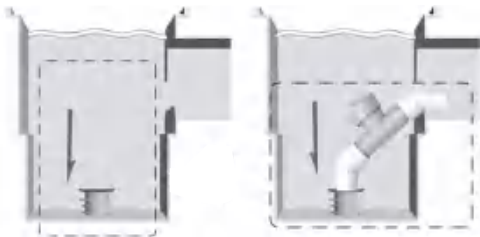


Assemble the two elbow connectors "F" to the regulator "G". Insert the part "H" facing downward and then the regulator. Take care the arrow under the regulator is pointed towards the skimmer.

5

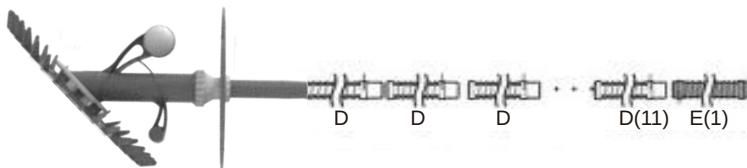

Connect the hose sections "D" and finish with section "E"

6

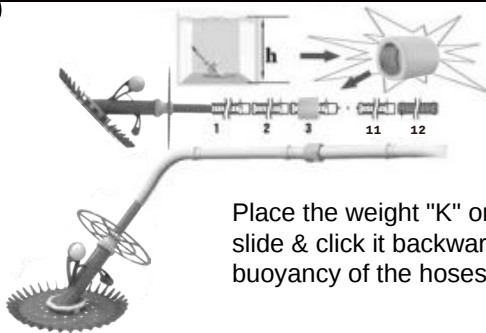


Place the weight "K" onto the third hose section and slide & click it backward or forward to adjust the buoyancy of the hoses and angle of cleaner in use.

7




Fill the hoses with water to eliminate the air pockets

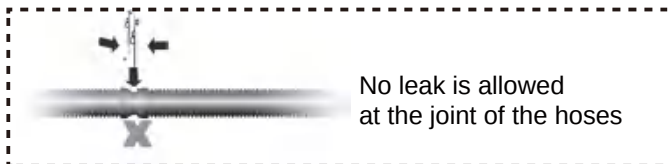

No leak is allowed at the joint of the hoses

8

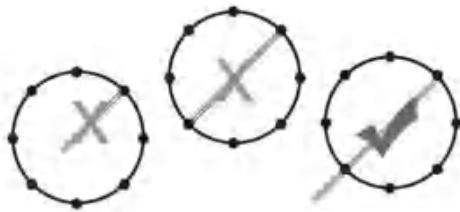


Use enough hose sections to reach the farthest point in the pool.




Always keep the hose lay straight when storage

9

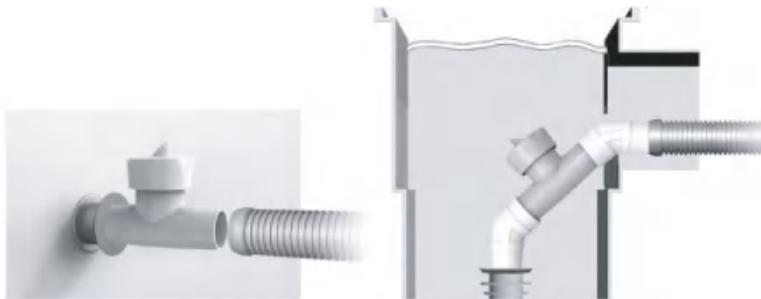


If your regulator is connected to a vacuum plug, then connect the hose "E" directly to the regulator "G". If your regulator is connected to a wall skimmer, then pass the hose through the skimmer mouth and connect it to the regulator via the elbow "F".

10

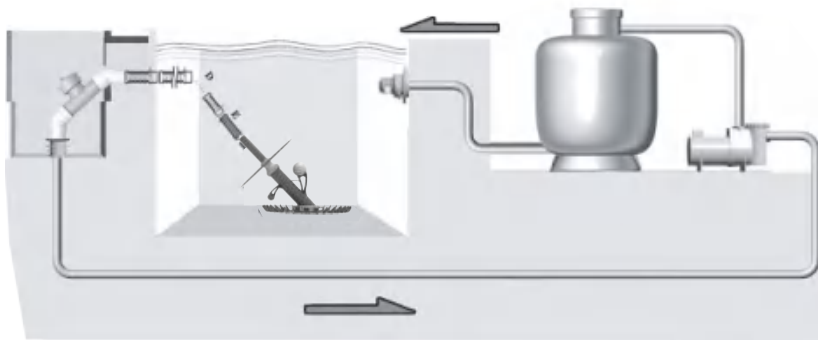

Adjust your filtration system to the vacuum setting. A pump of at least 1/2 horse power (1000ga/h) is required.

11

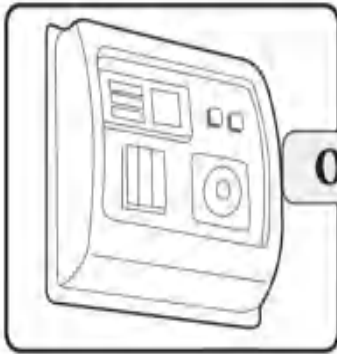

ON

Turn on the pump and relax as your cleaner cleans your pool.




12




You can adjust the power of your cleaner by turning the knob of the regulator "G" as shown

13

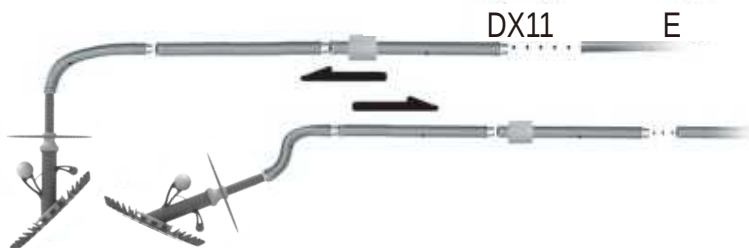

If the cleaner leans too far forwards or backwards during operations, this can be corrected by moving the weight "K" along the tube section as shown in the drawing.

How to Change the Diaphragm

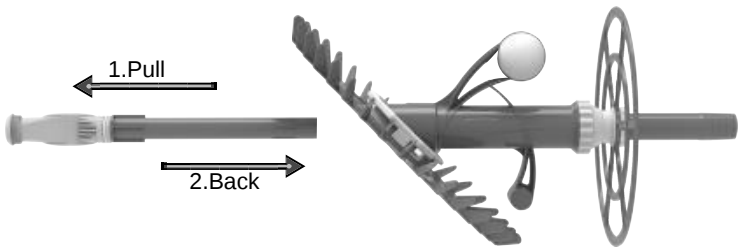

1. Pull out the diaphragm together with "B4"
(Make sure the white small clip must be set back on the new diaphragm)
2. Insert the assembled part back into the cleaner.

Trouble Shooting Guide

PROBLEM	POSSIBLE SOLUTIONS
Cleaner is sluggish or has stopped operating.	• Check if the pump is ON or primed. • Check the cleaner head for blockages. • Clean and empty pump basket and empty skimmer/weir basket. • Ensure the filtration system is thoroughly cleaned. Clean sand/ cartridge filters on your pool pump as per manufacturers' specifications. • Inspect the regulator valve and flush away any debris build-up. • Check the Mat for wear. • Make sure the curved tips of the Mat are facing upwards. • Ensure that the skimmer/weir vacuum lid is fitted correctly and check for cracks.

	● Check the hose for blockage. ● Check the hose for leaks by lifting each section above water while pump is running. ● Check the diaphragm for blockages, and clean and empty it if blocked. Noted that if too many chemical tablets are used, the service life of diaphragm will be shorter.
Cleaner gets stuck on steps.	● Adjust the return jets toward the problem area to guide the cleaner away from the steps. ● Verify proper hose length. ● Ensure cleaner sits flush with the pool floor. Adjust the position of hose weight if necessary. This should be done at the deepest part of the pool. ● Increase or decrease the flow to your cleaner via the regulator. ● Check the Mat for wear.
Cleaner travels in a repetitive pattern.	● Adjust return jets downwards. ● Verify proper hose length. ● Ensure cleaner sits flush with the pool floor. Adjust the position of the hose weight if necessary. ● This should be done at the deepest part of the pool. ● Remove or add one hose section. ● Inspect the Regulator Valve and flush away any debris build- up. ● Check that the hose sections are straight; if not, lay hose in a straight line in the sun to relax the memory.


	● Twist each hose section a half- turn at each connection point. ● Ensure the wheel at the top of the Cleaner head is rotating freely.
Cleaner climbs out of pool and draws in air.	● Ensure there is a valve installed in the skimmer/weir. ● Inspect the Regulator Valve and flush away any debris build- up. ● Verify proper hose length. ● Ensure cleaner sits flush with the pool floor. Adjust the position of hose weight if necessary. This should be done at the deepest part of the pool.
Cleaner hose is tangling.	● Ensure the wheel on top of the Cleaner body is rotating freely and is screwed on securely. ● Check that the hose sections are straight; if not, lay the hose in a straight line in the sun. ● There may be too many hose sections for your pool. Try removing a section. ● Inspect the Regulator Valve and flush away any debris build- up. ● For pools where the skimmer is located at one end, the performance of the cleaner can be greatly improved by tying the hose off in the middle of the long side of your pool. This will allow the cleaner to move about the entire pool and eliminate the cleaner hose from tangling.
Cleaner won't leave edge or rim	● Utilize return jets to move cleaner. ● Adjust hose weight. ● Try decreasing the flow to your cleaner via the regulator. Less suction will allow the cleaner to

of the pool.	move more freely.
Cleaner leaves patches.	● Ensure the wheel on top of the Cleaner body is rotating freely and is screwed on securely. ● Adjust return jets downwards. ● Verify proper hose length. ● Ensure cleaner sits flush with the pool floor. Adjust the position of hose weight if necessary. This should be done at the deepest part of the pool. ● Check that the hose sections are straight; if not, lay the hose in a straight line in the sun.
Cleaner sticks on walls and floors.	● Ensure there is a valve installed in the skimmer / weir. ● Inspect the Regulator Valve and flush away any debris build- up. ● Check the Mat for wear. ● Try increasing or decreasing the flow to your cleaner via the regulator.
Cleaner not sitting flat on bottom.	● Ensure there is a valve installed in the skimmer / weir. ● Inspect the Regulator Valve and flush away any debris build- up. ● Ensure the wheel on top of the Cleaner body is rotating freely and is screwed on securely. ● Adjust return jets downwards. ● Verify proper hose length. ● Ensure cleaner sits flush with the pool floor. Adjust the position of hose weight if necessary. This should be done at the deepest part of the pool.

Air bubbles are noticeable in the return jets.	● Ensure the cleaner hose is assembled tightly. ● Ensure cleaner head is not removed from the water while pump is running. ● Ensure the hoses are not damaged. ● Ensure the regulator valve is underwater.
--	---

1. After using the cleaner, don't forget to pick it up from the pool water and put it in a cool, dry place to keep it. Can not be exposed to strong sunlight. Or it is easy to become brittle and cause a fracture.
- 2.Diaphragm is a quick-wear part. It is not included in the one-year warranty period. Additional purchase are required after damage.

Packing List

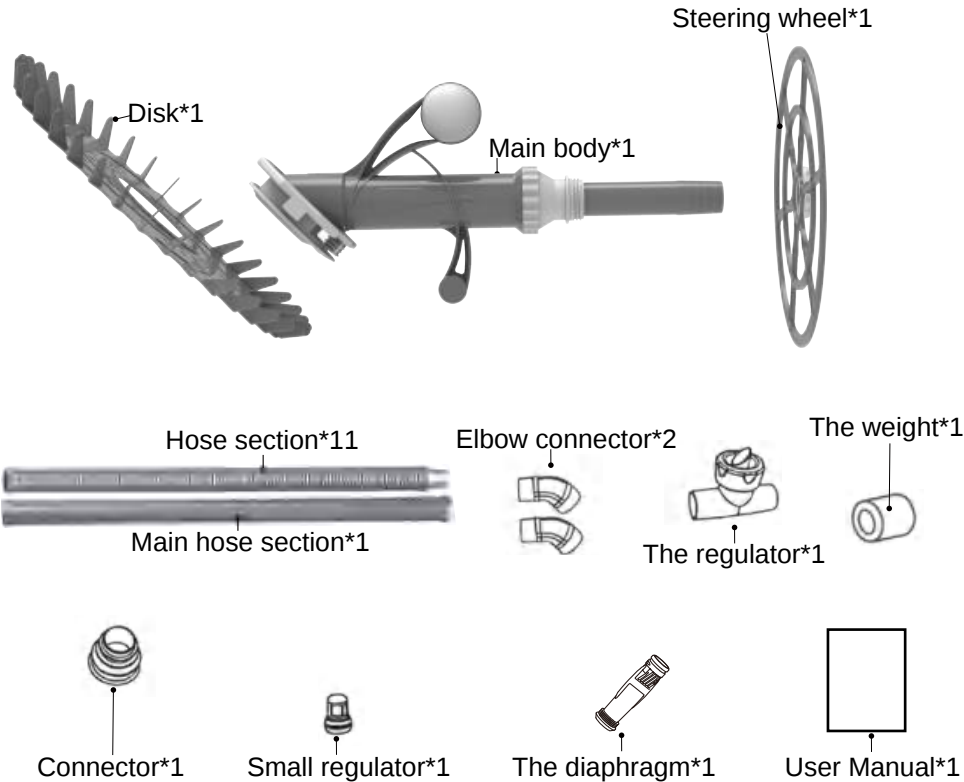

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

ASPIRATEUR DE PISCINE À ASPIRATION

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques



PISCINE À ASPIRATION NETTOYEUR

MODÈLE : 18151BX

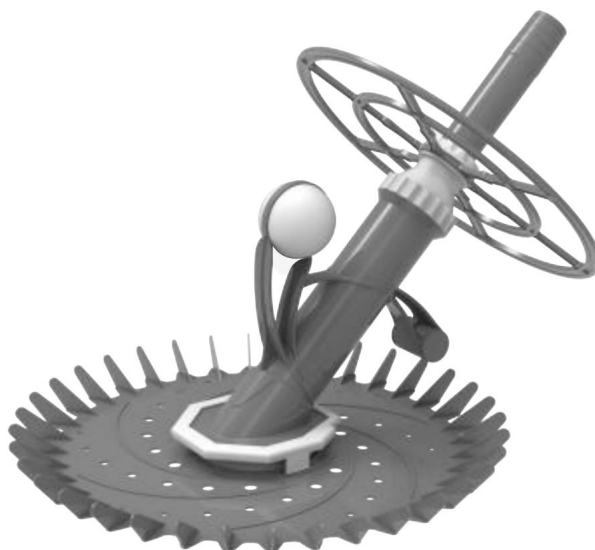

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

Consignes de sécurité

Grâce à son montage facile, vous pourrez utiliser votre nettoyeur automatique de manière quelques minutes. Suivez attentivement les instructions et CONSERVEZ CE MANUEL

Précautions de montage


1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant assemblée.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.
5. Ne vous réunissez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou des médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent au produit correctement et complètement assemblé.

seulement.

Précautions d'emploi


1. NE PAS S'ASSEOIR OU SE TENIR DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit. article.
3. Utiliser uniquement comme prévu.
4. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser en cas d'assemblage incorrect.

Liste des composants

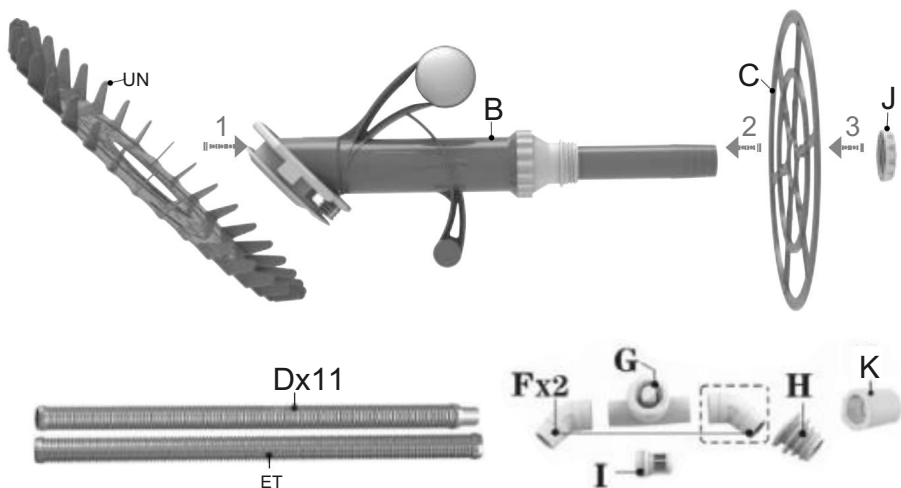


1. Installez le disque « A » sur le corps principal « B » et fixez-le dans la rainure du repose-pied.
2. Installez le volant « C » sur le corps principal « B ».
3. Fixez le volant en vissant l'écrou « J ».

Liste des composants « B »

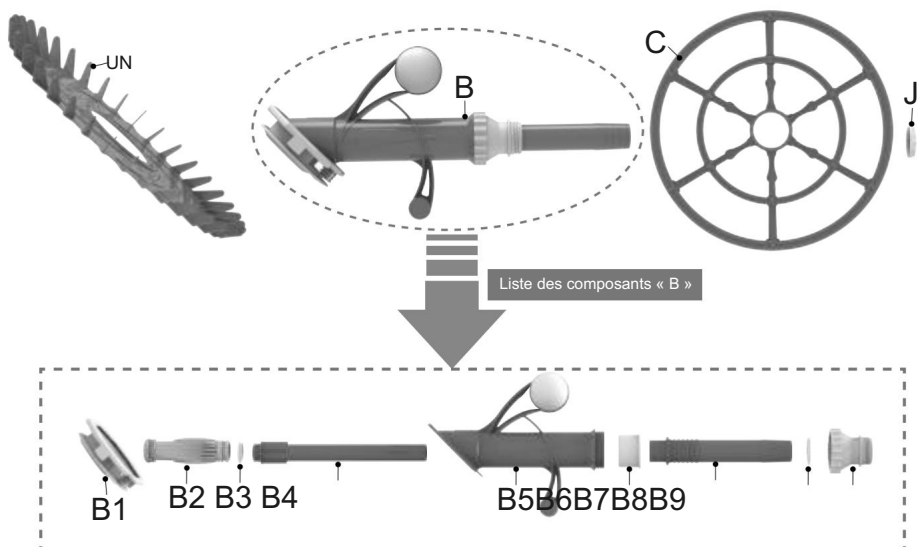

Travaux préparatoires

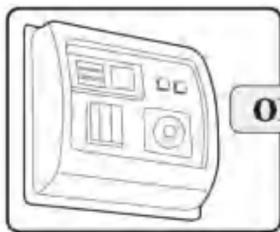

Éteignez la pompe de votre piscine.



la pompe du nettoyeur doit avoir une puissance minimale de 0,5 CV/1 000 gallons.




Remplacez l'oeillet de votre arrivée de retour par la pièce "I", en veillant à ce que l'ouverture soit orientée vers le bas afin de ne pas gêner le fonctionnement du nettoyeur.


Si votre piscine est équipée d'une prise d'aspiration, suivez l'étape 3. Sinon, passez directement à l'étape 4.




Connectez la partie "H" à la prise de votre aspirateur. Connectez le régulateur "G" à la partie "H". Assurez-vous que la flèche sous le régulateur est pointée vers la prise Vac. Passez maintenant directement à l'étape 5.

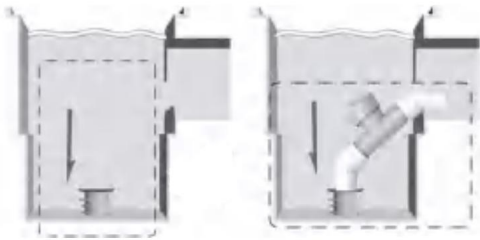

Assembler les deux raccords coudés "F" au régulateur "G". Insérer la pièce "H" orientée vers le bas puis le régulateur. Veiller à ce que la flèche sous le régulateur soit dirigée vers l'écumeur.

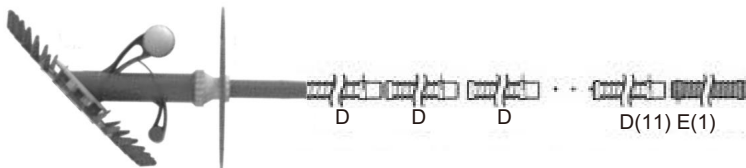


Connectez les sections de tuyau « D » et terminez par la section « E »

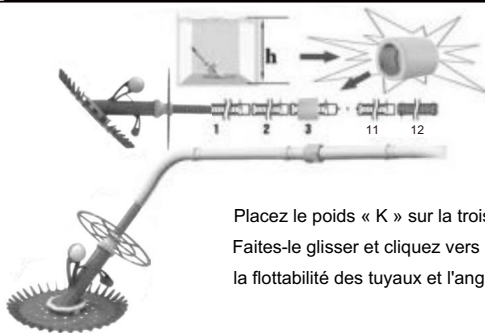


Placez le poids « K » sur la troisième section du tuyau et faites-le glisser et cliquez vers l'arrière ou vers l'avant pour régler la flottabilité des tuyaux et l'angle du nettoyeur en cours d'utilisation.



Remplissez les tuyaux d'eau pour éliminer les poches d'air

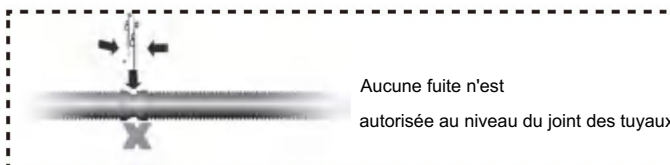


Aucune fuite n'est autorisée au niveau du joint des tuyaux

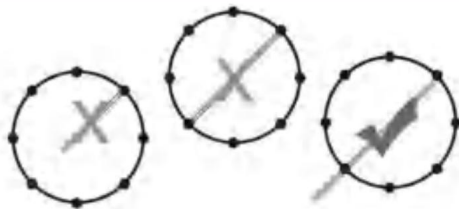


Utilisez suffisamment de sections de tuyau pour atteindre le point le plus éloigné de la piscine.




Gardez toujours le tuyau droit lors du stockage

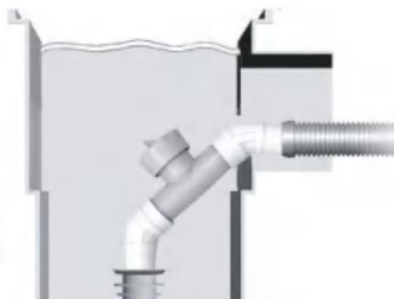


Si votre régulateur est connecté à une prise d'aspirateur, connectez alors le tuyau « E » directement au régulateur « G ». Si votre régulateur est connecté à un écumeur mural, passez ensuite le tuyau par l'embouchure de l'écumoire et raccordez-le au régulateur via le coude "F".

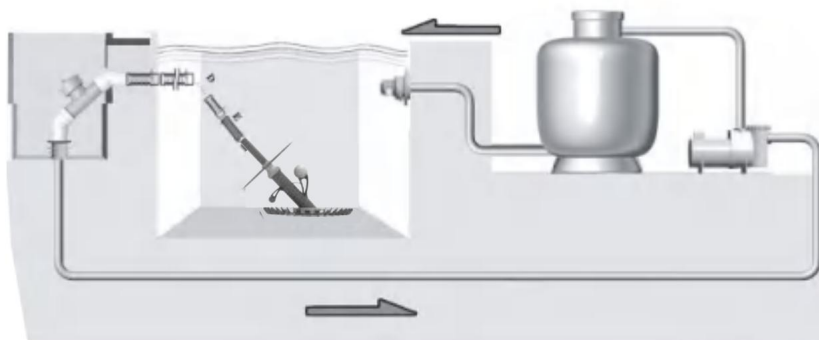

Ajustez votre système de filtration au réglage de vide. Une pompe d'au moins 1/2 cheval-vapeur (1000ga/h) est requise.

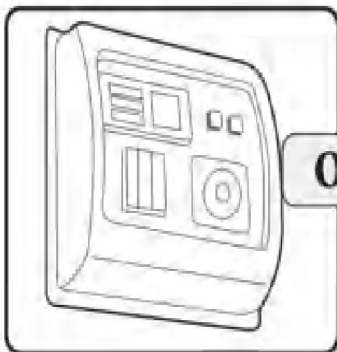

Allumez la pompe et détendez-vous pendant que votre nettoyeur nettoie votre piscine.

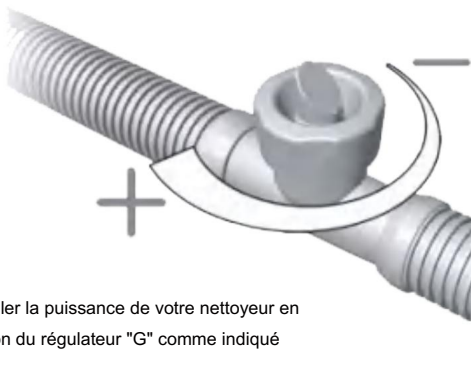


Vous pouvez régler la puissance de votre nettoyeur en tournant le bouton du régulateur "G" comme indiqué



Si le nettoyeur penche trop vers l'avant ou vers l'arrière pendant les opérations, cela peut être corrigé en déplaçant le poids « K » le long de la section du tube comme indiqué sur le dessin.

Comment changer le diaphragme

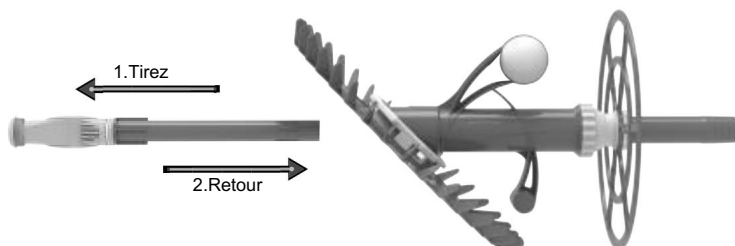

1. Retirez le diaphragme avec « B4 »
(Assurez-vous que le petit clip blanc doit être remis en place sur le nouveau diaphragme)
2. Réinsérez la pièce assemblée dans l'aspirateur.

Guide de dépannage

PROBLEME	SOLUTIONS POSSIBLES
Le nettoyeur est paresseux ou a cessé de fonctionner.	• Vérifiez si la pompe est allumée ou amorcée. • Vérifiez que la tête de nettoyage n'est pas obstruée. • Nettoyez et videz le panier de la pompe et videz le panier de l'écumoire/du déversoir. • Assurez-vous que le système de filtration est soigneusement nettoyé. Nettoyez les filtres à sable/ cartouche de votre pompe de piscine conformément aux spécifications du fabricant . • Inspectez la vanne de régulation et éliminez toute accumulation de débris. • Vérifiez l'usure du tapis. • Assurez-vous que les extrémités incurvées du tapis sont orientées vers le haut. • - Assurez-vous que le couvercle de l'aspirateur de l'écumoire/du déversoir est correctement installé et vérifiez l'absence de fissures.

	• Vérifiez que le tuyau n'est pas obstrué. • Vérifiez que le tuyau ne fuit pas en soulevant chaque section au-dessus de l'eau pendant que la pompe fonctionne. •Vérifiez si le diaphragme est obstrué, nettoyez-le et videz-le s'il est obstrué. Notez que si trop de comprimés chimiques sont utilisés, la durée de vie du diaphragme sera plus courte.
Le nettoyeur obtient coincé sur mesures.	• Réglez les jets de retour vers la zone à problème pour guider le nettoyeur loin des marches. • Vérifiez que la longueur du tuyau est appropriée. • Assurez-vous que le nettoyeur est bien au ras du sol de la piscine. Ajustez la position du poids du tuyau si nécessaire. Cette opération doit être effectuée dans la partie la plus profonde de la piscine. •Augmentez ou diminuez le débit de votre nettoyeur via le régulateur. •Vérifiez l'usure du tapis.
Nettoyeur voyage dans un répétitif modèle.	• Réglez les jets de retour vers le bas. • Vérifiez que la longueur du tuyau est appropriée. • Assurez-vous que le nettoyeur est bien au ras du fond de la piscine. Ajustez la position du poids du tuyau si nécessaire. •Cette opération doit être effectuée dans la partie la plus profonde de la piscine. •Retirez ou ajoutez une section de tuyau. •Inspectez la vanne régulatrice et éliminez toute accumulation de débris. •Vérifiez que les sections du tuyau sont droites ; si ce n'est pas le cas, posez le tuyau en ligne droite au soleil pour détendre la mémoire.

	•Tournez chaque section de tuyau d'un demi-tour à chaque point de connexion. •Assurez-vous que la roue située en haut de la tête de nettoyage tourne librement.
Nettoyeur sort de la piscine et aspire l'air.	• Assurez-vous qu'une vanne est installée dans le écumoire/déversoir. •Inspectez la vanne du régulateur et éliminez toute accumulation de débris. •Vérifiez que la longueur du tuyau est appropriée. •Assurez-vous que le nettoyeur est bien au ras du fond de la piscine. Ajustez la position du poids du tuyau si nécessaire. Cela doit être fait dans la partie la plus profonde de la piscine.
Tuyau de nettoyage s'emmêle.	• Assurez-vous que la roue située au-dessus du corps de l'aspirateur tourne librement et est bien vissée. • Vérifiez que les sections du tuyau sont droites ; si ce n'est pas le cas, posez le tuyau en ligne droite au soleil. •Il se peut que votre piscine comporte trop de sections de tuyau. Essayez de retirer une section. •Inspectez la vanne de régulation et rincez toute accumulation de débris. •Pour les piscines où l'écumoire est située à une extrémité, les performances du nettoyeur peuvent être grandement améliorées en attachant le tuyau au milieu du côté long de votre piscine. Cela permettra au nettoyeur de se déplacer dans toute la piscine et d'éviter que le tuyau du nettoyeur ne s'emmêle. •Utilisez les jets de retour pour
Nettoyeur ne partira pas bord ou rebord	déplacer le nettoyeur. •Ajustez le poids du tuyau. •Essayez de diminuer le débit de votre nettoyeur via le régulateur. Une aspiration moindre permettra au nettoyeur de


de la piscine.	se déplacer plus librement.
Nettoyeur feuilles patches.	• Assurez-vous que la roue située au-dessus du corps du nettoyeur tourne librement et est bien vissée. • Réglez les jets de retour vers le bas. • Vérifiez que la longueur du tuyau est appropriée. Assurez-vous que le nettoyeur est bien au ras du fond de la piscine. Ajustez la position du poids du tuyau si nécessaire. Cette opération doit être effectuée dans la partie la plus profonde de la piscine. •Vérifiez que les sections du tuyau sont droites ; si ce n'est pas le cas, posez le tuyau en ligne droite au soleil.
Nettoyeur colle sur murs et planchers.	•Assurez-vous qu'une vanne est installée dans l'écumoire / barrage. •Inspectez la vanne régulatrice et éliminez toute accumulation de débris. •Vérifiez l'usure du tapis. •Essayez d'augmenter ou de diminuer le débit de votre nettoyeur via le régulateur.
Le nettoyeur ne repose pas à plat bas.	•Assurez-vous qu'une vanne est installée dans l'écumoire / barrage. •Inspectez la vanne de régulation et éliminez toute accumulation de débris. Assurez-vous que la roue située au-dessus du corps du nettoyeur tourne librement et est bien vissée. •Réglez les jets de retour vers le bas. •Vérifiez que la longueur du tuyau est appropriée. Assurez-vous que le nettoyeur est bien au ras du fond de la piscine. Ajustez la position du poids du tuyau si nécessaire. Cela doit être fait dans la partie la plus profonde de la piscine.

Bulles d'air sont perceptible dans le retour jets	• Assurez-vous que le tuyau de nettoyage est bien assemblé. • Assurez-vous que la tête de nettoyage n'est pas retirée du eau pendant que la pompe fonctionne. • Assurez-vous que les tuyaux ne sont pas endommagés. • Assurez-vous que la vanne du régulateur est sous l'eau.
---	--

1. Après avoir utilisé le nettoyeur, n'oubliez pas de le retirer de l'eau de la piscine et de le placer dans un endroit frais et sec pour le conserver. Ne pas l'exposer à un fort ensoleillement. Sinon, il est facile de le casser et de provoquer une fracture.

2. Le diaphragme est une pièce à usure rapide. Il n'est pas inclus dans la période de garantie d'un an. Des achats supplémentaires sont requis après un dommage.

Liste d'expédition

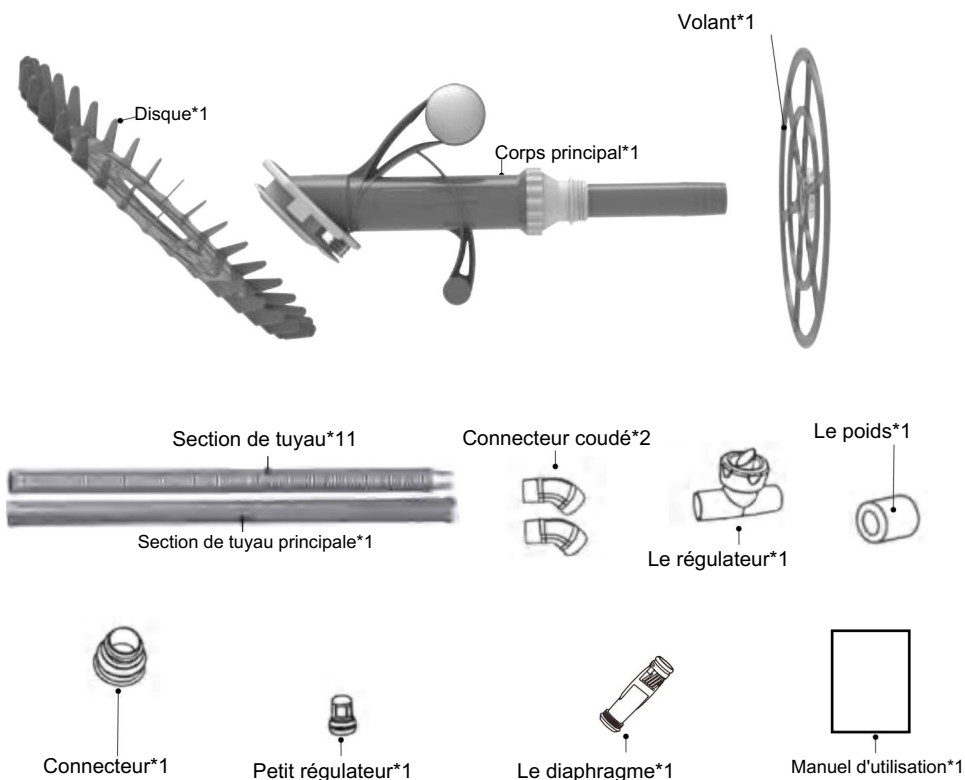

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt-sur-le-Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Poolreiniger mit Saugfunktion

BENUTZERHANDBUCH


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.



Saugbecken REINIGER

MODELL:18151BX

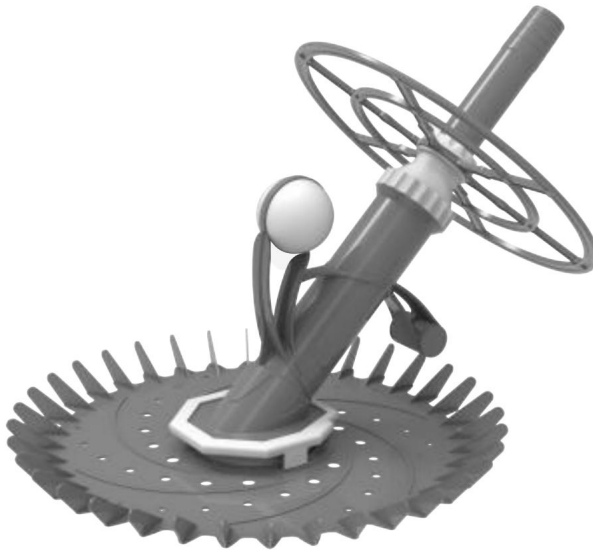

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Sicherheitshinweise

Dank der einfachen Montage können Sie Ihren automatischen Reiniger in einem
einige Minuten. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig **und BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF**


Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen. Unsachgemäßer Zusammenbau kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und schwere Arbeitshandschuhe während Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen. oder Medikamente.
6. Produktfunktionen gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte
nur.

Vorsichtsmaßnahmen treffen


1. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikel.
3. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
4. Vor jedem Gebrauch prüfen; bei unsachgemäßer Montage nicht verwenden.

Komponentenliste

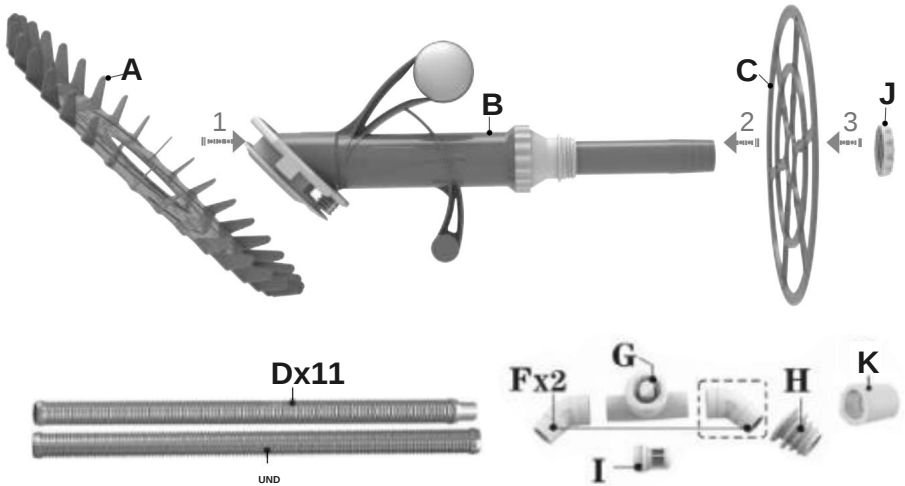


1. Installieren Sie die Scheibe „A“ auf dem Hauptkörper „B“ und klemmen Sie sie in die Nut des Fußpolsters.
2. Montieren Sie das Lenkrad „C“ am Hauptkörper „B“.
3. Fixieren Sie das Lenkrad durch Anschrauben der Mutter „J“.

Liste der „B“-Komponenten

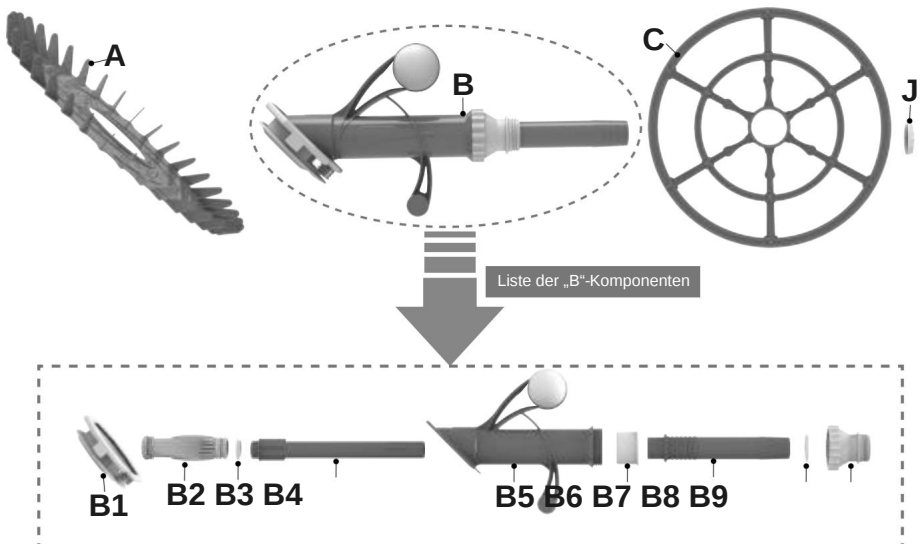


Vorarbeiten

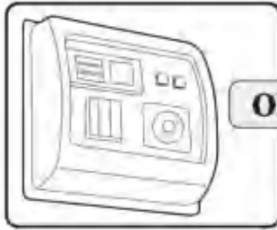

Schalten Sie die Pumpe Ihres Pools aus.



Die Pumpe für den Reiniger sollte eine Mindestleistung von 0,5 PS/1000 Gallonen haben.

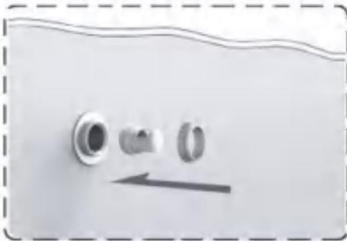


Ersetzen Sie die Öse Ihres Rücklaufeinlasses durch das Teil „L“ und achten Sie dabei darauf, dass die Öffnung nach unten zeigt, um den Betrieb des Reinigers nicht zu beeinträchtigen.


Wenn Ihr Pool mit einem Vakuumstopfen ausgestattet ist, befolgen Sie Schritt 3. Wenn nicht, gehen Sie direkt zu Schritt 4.




Schließen Sie Teil „H“ an Ihren Vakuumstecker an. Schließen Sie den Regler „G“ an Teil „H“ an. Stellen Sie sicher, dass der Pfeil unter dem Regler auf den Vakuumstecker zeigt. Fahren Sie jetzt direkt mit Schritt 5 fort.

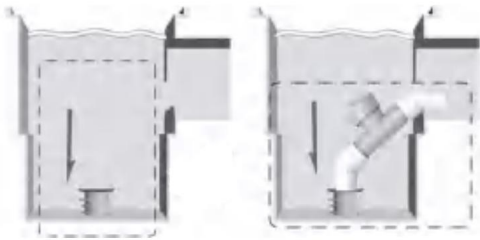

Montieren Sie die beiden Winkelverbinder „F“ an den Regler „G“. Stecken Sie den Teil „H“ nach unten zeigend hinein und dann den Regler. Achten Sie darauf, dass der Pfeil unter dem Regler zum Skimmer zeigt.

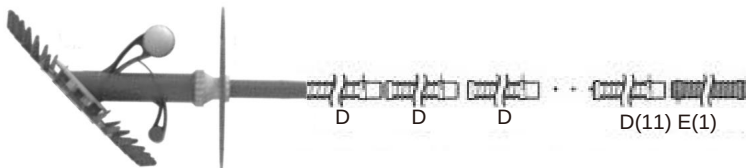


Verbinden Sie die Schlauchabschnitte „D“ und schließen Sie mit Abschnitt „E“ ab.

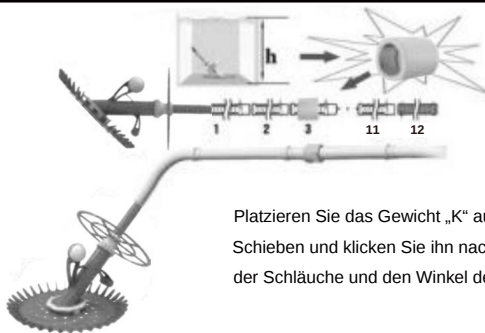


Platzieren Sie das Gewicht „K“ auf dem dritten Schlauchstück und Schieben und klicken Sie ihn nach hinten oder vorne, um den Auftrieb der Schläuche und den Winkel des verwendeten Reinigers anzupassen.



Füllen Sie die Schläuche mit Wasser, um die Lufteinschlüsse zu beseitigen

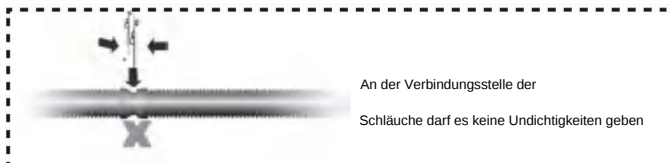


An der Verbindungsstelle der Schläuche darf es keine Undichtigkeiten geben

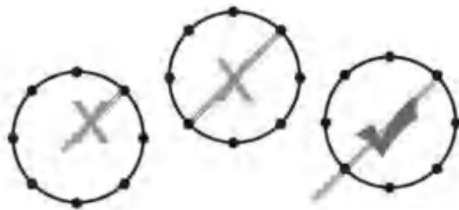


Verwenden Sie genügend Schlauchabschnitte, um den am weitesten entfernten Punkt im Pool zu erreichen.




Halten Sie den Schlauch bei der Lagerung immer gerade

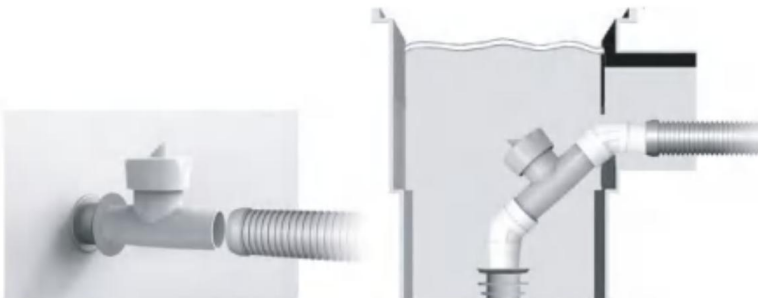



Wenn Ihr Regler an einen Vakuumstecker angeschlossen ist, dann schließen Sie den Schlauch „E“ direkt an den Regler „G“ an. Wenn Ihr Regler an einen Wandskimmer angeschlossen ist, Führen Sie anschließend den Schlauch durch die Öffnung des Skimmers und verbinden Sie ihn über den Winkel „F“ mit dem Regler.

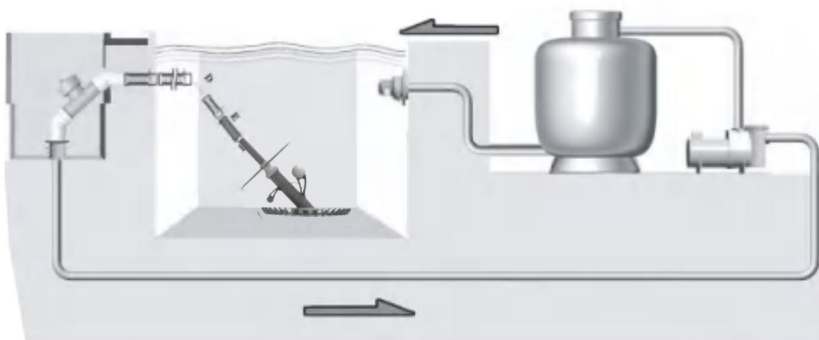

Passen Sie Ihr Filtersystem an die Vakuumeinstellung an. Eine Pumpe mit mindestens 1/2 PS (1000 g/h) ist erforderlich.

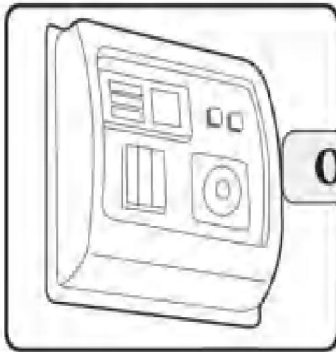

Schalten Sie die Pumpe ein und entspannen Sie sich, während Ihr Reiniger Ihren Pool reinigt.

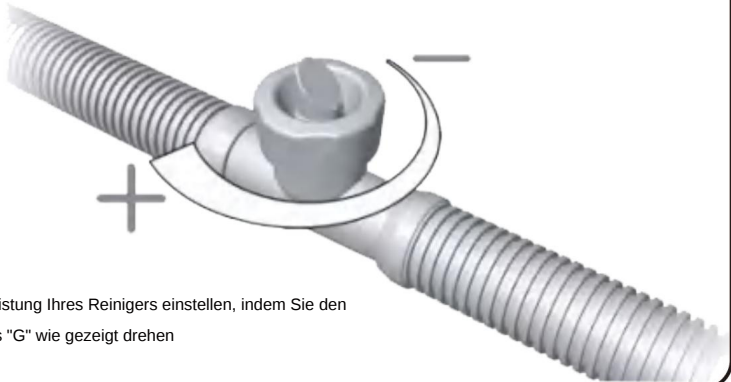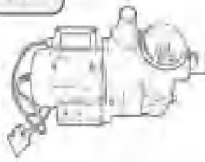


Sie können die Leistung Ihres Reinigers einstellen, indem Sie den Knopf des Reglers "G" wie gezeigt drehen



Neigt sich der Reiniger während des Betriebs zu weit nach vorne oder hinten, kann dies durch Verschieben des Gewichts „K“ entlang des Rohrabschnitts, wie in der Zeichnung gezeigt, korrigiert werden.

So wechseln Sie die Membran

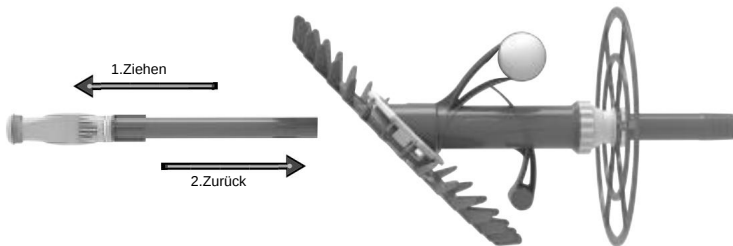

1. Membrane zusammen mit „B4“ herausziehen
(Achten Sie darauf, dass der kleine weiße Clip wieder auf der neuen Membran sitzt)
2. Setzen Sie das zusammengesetzte Teil wieder in den Reiniger ein.

Anleitung zur Fehlerbehebung

PROBLEM M	MÖGLICHE LÖSUNGEN
Reiniger ist träge oder hat hat den Betrieb eingestellt.	• Überprüfen Sie, ob die Pumpe eingeschaltet oder angesaugt ist. • Überprüfen Sie den Reinigungskopf auf Verstopfungen. • Reinigen und leeren Sie den Pumpenkorb und leeren Sie den Skimmer/Wehrkorb. • Stellen Sie sicher, dass das Filtersystem gründlich gereinigt ist. Reinigen Sie die Sand-/Kartuschenfilter Ihrer Poolpumpe gemäß den Herstellerangaben. • Überprüfen Sie das Regelventil und spülen Sie etwaige Schmutzablagerungen weg. • Überprüfen Sie die Matte auf Verschleiß. • Stellen Sie sicher, dass die gebogenen Enden der Matte nach oben zeigen. • Stellen Sie sicher, dass der Skimmer-/Wehr-Vakuumdeckel richtig montiert und auf Risse geprüft.

	• Prüfen Sie, ob der Schlauch verstopft ist. • Prüfen Sie, ob der Schlauch undicht ist, indem Sie bei laufender Pumpe jeden Abschnitt über das Wasser heben. •Überprüfen Sie die Membran auf Verstopfungen und reinigen und entleeren Sie sie, wenn sie verstopft ist. Beachten Sie, dass die Lebensdauer der Membran verkürzt wird, wenn zu viele chemische Tabletten verwendet werden.
Reiniger bekommt festgeklebt Schritte.	• Richten Sie die Rücklaufdüsen auf die Problemstelle aus, um den A Reiniger von den Stufen wegzuleiten. • Überprüfen Sie die richtige Schlauchlänge. • Stellen Sie sicher, dass der Reiniger bündig mit dem Poolboden abschließt. Passen Sie bei Bedarf die Position des Schlauchgewichts an. Dies sollte am tiefsten Teil des Pools erfolgen. • Erhöhen oder verringern Sie den Durchfluss zu Ihrem Reiniger über den Regler. • Überprüfen Sie die Matte auf Verschleiß.
Reiniger reist in einem sich wiederholend Muster.	• Stellen Sie die Rücklaufdüsen nach unten ein. • Überprüfen Sie die richtige Schlauchlänge. • Stellen Sie sicher, dass der Reiniger bündig mit dem Poolboden abschließt. Passen Sie die Position des Schlauchgewichts an, wenn notwendig. •Dies sollte an der tiefsten Stelle des Pools erfolgen. •Entfernen oder fügen Sie einen Schlauchabschnitt hinzu. •Überprüfen Sie das Regelventil und spülen Sie etwaige Schmutzablagerungen weg. •Stellen Sie sicher, dass die Schlauchabschnitte gerade sind. Wenn nicht, legen Sie den Schlauch in einer geraden Linie in die Sonne, um das Memory zu entspannen.


	• Drehen Sie jeden Schlauchabschnitt an jedem Verbindungspunkt eine halbe Umdrehung. • Stellen Sie sicher, dass sich das Rad oben am Reinigungskopf frei dreht.
Reiniger klettert heraus des Pools und saugt Luft an.	•Stellen Sie sicher, dass ein Ventil im Abschäumer/ Wehr. •Überprüfen Sie das Regelventil und spülen Sie etwaige Schmutzablagerungen weg. •Überprüfen Sie die richtige Schlauchlänge. •Stellen Sie sicher, dass der Reiniger bündig mit dem Poolboden abschließt. •Passen Sie bei Bedarf die Position des Schlauchgewichts an. •Dies sollte an der tiefsten Stelle des Pools erfolgen.
Reinigerschlauch ist verheddert.	•Stellen Sie sicher, dass sich das Rad oben auf dem Reinigergehäuse frei dreht und fest angeschraubt ist. •Überprüfen Sie, ob die Schlauchabschnitte gerade sind. Wenn nicht, legen Sie den Schlauch in einer geraden Linie in die Sonne. •Es gibt möglicherweise zu viele Schlauchabschnitte für Ihren Pool. Versuchen Sie, einen Abschnitt zu entfernen. •Überprüfen Sie das Regelventil und spülen Sie etwaige Schmutzablagerungen weg. •Bei Pools, bei denen sich der Skimmer an einem Ende befindet, kann die Leistung des Reinigers erheblich verbessert werden, indem Sie den Schlauch in der Mitte der langen Seite Ihres Pools abbinden. Dadurch kann sich der Reiniger im gesamten Pool bewegen und ein Verheddern des Reinigerschlauchs wird vermieden. •Verwenden Sie Rücklaufdüsen, um den Reiniger zu
Reiniger wird nicht gehen Rand oder Kante	- bewegen. •Passen Sie das Schlauchgewicht an. •Versuchen Sie, den Durchfluss zu Ihrem Reiniger über den Regler zu verringern. Durch weniger Saugkraft kann der Reiniger

des Pools.	sich freier bewegen.
Reiniger Blätter Patches.	•Stellen Sie sicher, dass sich das Rad oben auf dem Reinigergehäuse frei dreht und fest angeschraubt ist. •Stellen Sie die Rücklaufdüsen nach unten ein. •Überprüfen Sie die richtige Schlauchlänge. •Stellen Sie sicher, dass der Reiniger bündig mit dem Poolboden abpassen Sie bei Bedarf die Position des Schlauchgewichts an. Dies sollte an der tiefsten Stelle des Pools erfolgen. • Überprüfen Sie, ob die Schlauchabschnitte gerade sind. Wenn nicht, legen Sie den Schlauch in einer geraden Linie in die Sonne.
Reiniger klebt an Wände und Böden.	•Stellen Sie sicher, dass im Skimmer ein Ventil installiert ist / Wehr. •Überprüfen Sie das Regelventil und spülen Sie etwaige Schmutzablagerungen weg. •Überprüfen Sie die Matte auf Verschleiß. •Versuchen Sie, den Durchfluss zu Ihrem Reiniger über den Regler zu erhöhen oder zu verringern.
Der Reiniger liegt nicht flach auf unten.	•Stellen Sie sicher, dass im Skimmer ein Ventil installiert ist / Wehr. •Überprüfen Sie das Regelventil und spülen Sie etwaige Schmutzablagerungen weg. •Stellen Sie sicher, dass sich das Rad oben auf dem Reinigergehäuse frei dreht und fest angeschraubt ist. •Stellen Sie die Rücklaufdüsen nach unten ein. •Überprüfen Sie die richtige Schlauchlänge. •Stellen Sie sicher, dass der Reiniger bündig mit dem Poolboden abpassen Sie bei Bedarf die Position des Schlauchgewichts an. Dies sollte an der tiefsten Stelle des Pools erfolgen.

Luftblasen Sind bemerkbar in die Rückkehr Düsen	•Stellen Sie sicher, dass der Reinigungsschlauch fest montiert ist. •Stellen Sie sicher, dass der Reinigungskopf nicht vom Wasser, während die Pumpe läuft. •Stellen Sie sicher, dass die Schläuche nicht beschädigt sind. •Stellen Sie sicher, dass sich das Regelventil unter Wasser befindet.
---	---

1. Vergessen Sie nicht, den Reiniger nach der Verwendung aus dem Poolwasser zu nehmen und an einem kühlen, trockenen Ort aufzubewahren. Er darf keiner starken Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Sonst wird er leicht spröde und es kommt zu Brüchen.
2. Die Membran ist ein schnell verschleißendes Teil. Sie ist nicht in der einjährigen Garantiezeit enthalten. Nach einem Schaden sind Nachkäufe erforderlich.

Packliste

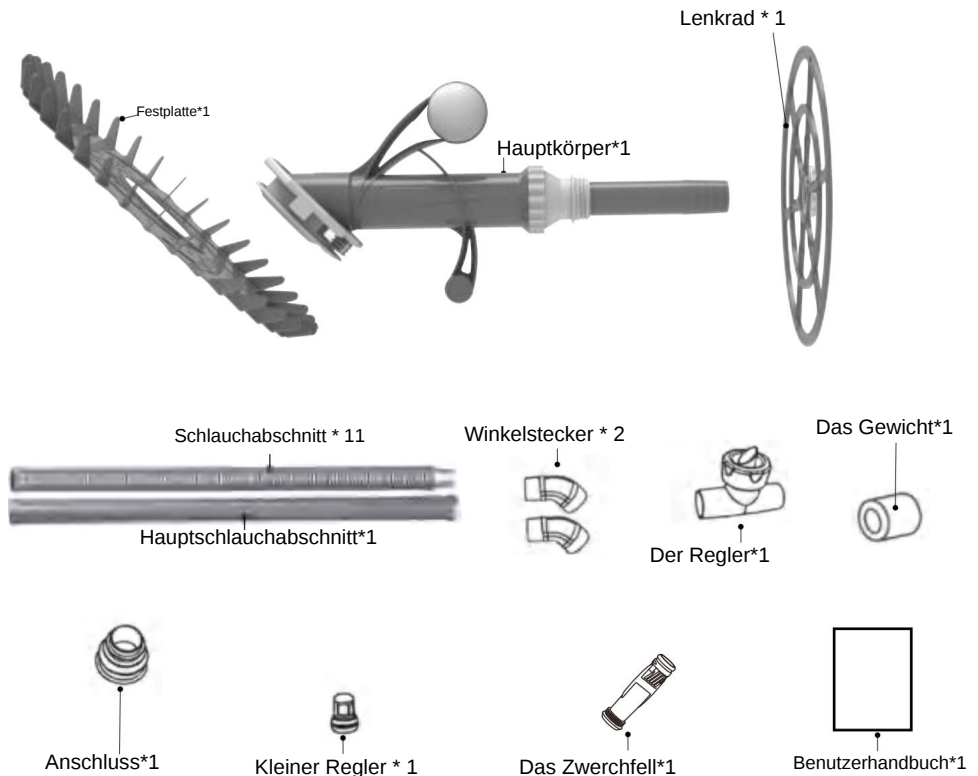

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000
CN.


Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sarven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

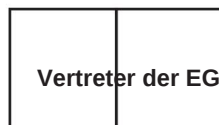

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PULITORE PER PISCINA AD ASPIRAZIONE

MANUALE D'USO


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali



**PISCINA DI ASPIRAZIONE
PULITORE**

MODELLO:18151BX

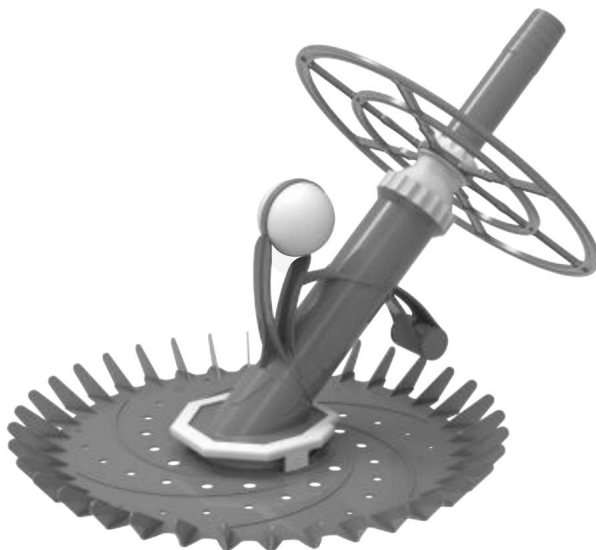

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Istruzioni di sicurezza

Grazie al suo facile montaggio, potrai utilizzare il tuo pulitore automatico in un pochi minuti. Seguire attentamente le istruzioni e **CONSERVARE QUESTO MANUALE**


Precauzioni di montaggio

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti lontani dall'area durante l'assemblaggio.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol o droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano al prodotto correttamente e completamente assemblato soltanto.

Usare precauzioni


1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
3. Utilizzare solo come previsto.
4. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare in caso di montaggio non corretto.

Elenco dei componenti

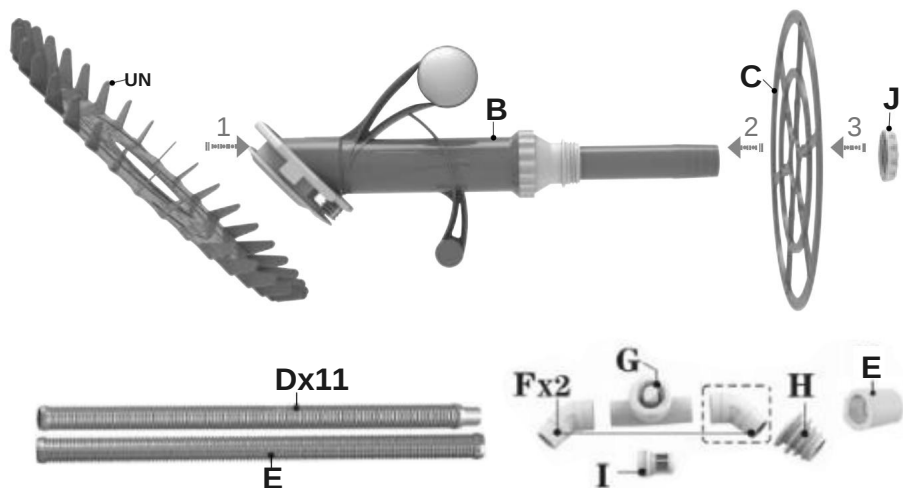


1. Installare il disco "A" sul corpo principale "B" e agganciarlo alla scanalatura del cuscinetto del piede.
2. Installare il volante "C" sul corpo principale "B".
3. Fissare il volante avvitando il dado "J".

Elenco dei componenti "B"

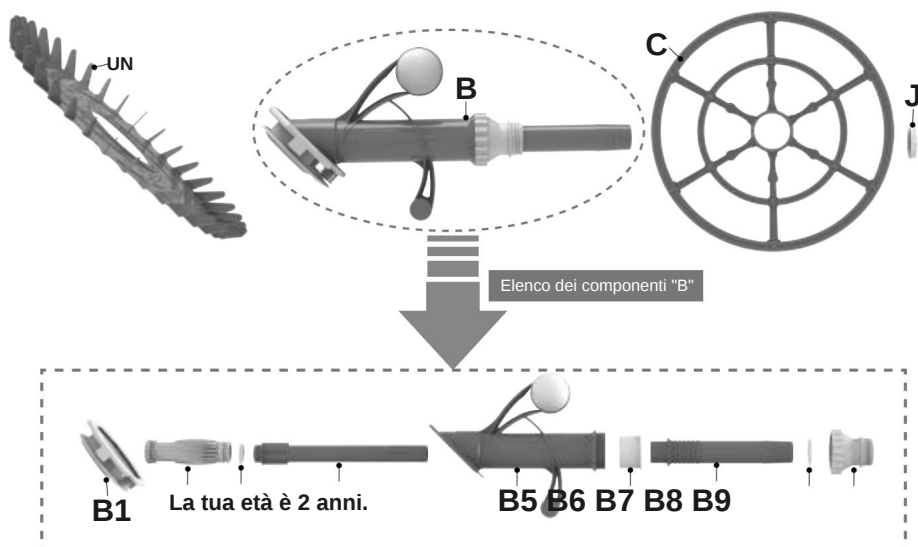

Lavoro preparatorio

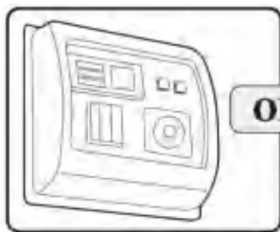

Spegni la pompa della piscina.

la pompa per il pulitore deve avere una potenza minima di 0,5 HP/1000 galloni.




Sostituisci l'occhiello del raccordo di ritorno con il pezzo "I", assicurandoti che l'apertura sia rivolta verso il basso per non interferire con il funzionamento del pulitore.

Se la tua piscina è dotata di un tappo di aspirazione, segui il passaggio n. 3. In caso contrario, vai direttamente al passaggio n. 4.



Collega la parte "H" alla spina Vac. Collega il regolatore "G" alla parte "H". Assicurarsi che la freccia sotto il regolatore sia rivolta verso la spina Vac. Ora passare direttamente al punto n. 5.

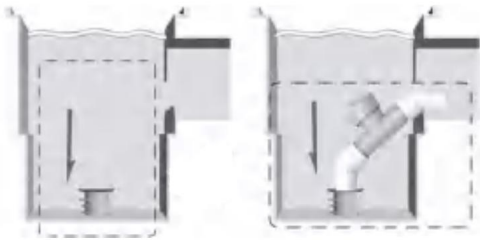

Montare i due connettori a gomito "F" al regolatore "G". Inserire la parte "H" rivolta verso il basso e poi il regolatore. Fare attenzione che la freccia sotto il regolatore sia rivolta verso lo skimmer.




Collegare le sezioni del tubo "D" e terminare con la sezione "E"




Posizionare il peso "K" sulla terza sezione del tubo e scorrere e cliccare avanti o indietro per regolare la galleggiabilità dei tubi e l'angolazione dell'aspirapolvere in uso.



Riempire i tubi con acqua per eliminare le sacche d'aria

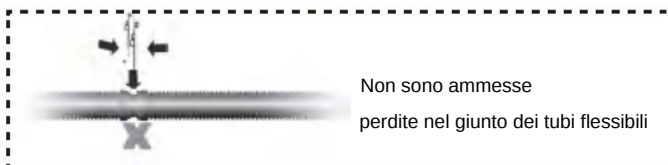


Non sono ammesse perdite nel giunto dei tubi flessibili

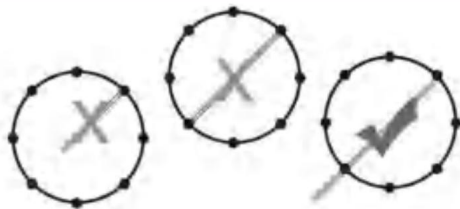


Utilizzare un numero sufficiente di sezioni di tubo per raggiungere il punto più lontano della piscina.




Mantenere sempre il tubo dritto durante lo stoccaggio

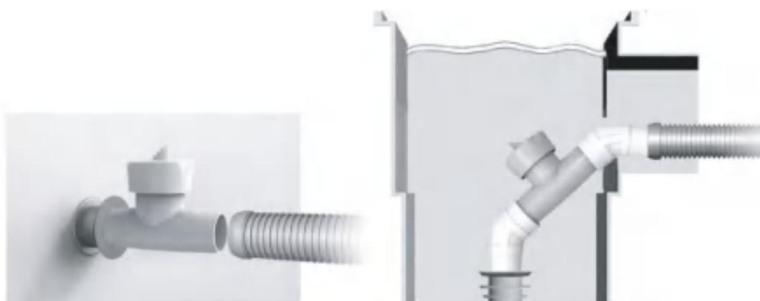


Se il regolatore è collegato a una presa di vuoto, collegare il tubo "E" direttamente al regolatore "G". Se il regolatore è collegato a uno skimmer a parete, quindi far passare il tubo attraverso la bocca dello skimmer e collegarlo al regolatore tramite il gomito "F".

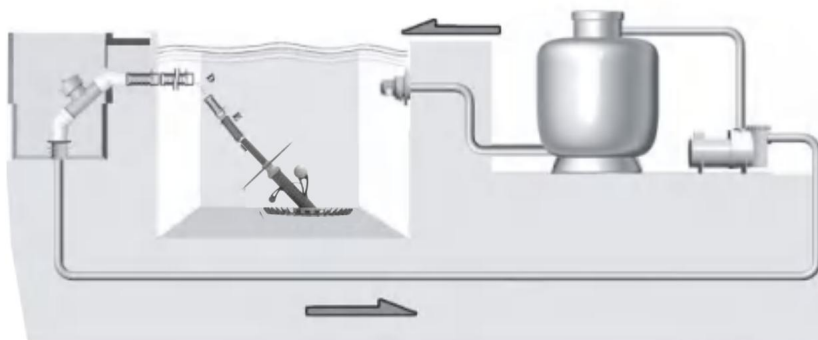

Regola il tuo sistema di filtraggio sull'impostazione del vuoto. È richiesta una pompa di almeno 1/2 cavallo (1000ga/h).

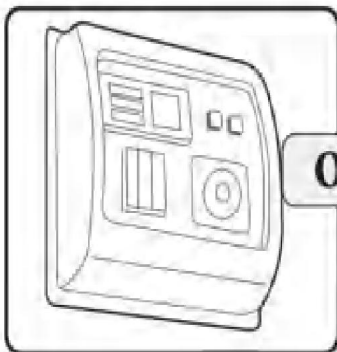

Accendi la pompa e rilassati mentre il tuo pulitore pulisce la tua piscina.

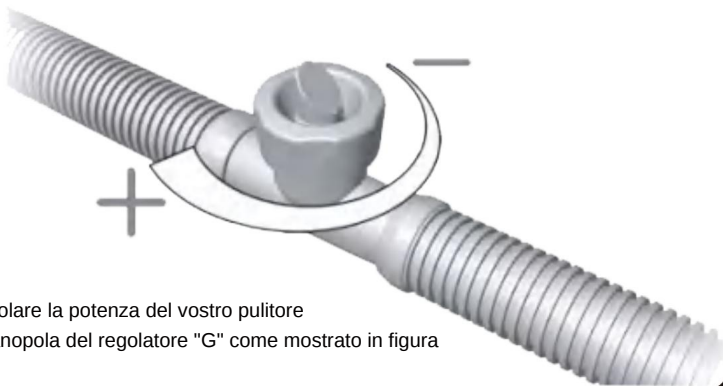


È possibile regolare la potenza del vostro pulitore ruotando la manopola del regolatore "G" come mostrato in figura



Se durante il funzionamento l'aspiratore tende a inclinarsi troppo in avanti o indietro, è possibile correggere il problema spostando il peso "K" lungo la sezione del tubo, come mostrato nel disegno.

Come cambiare il diaframma

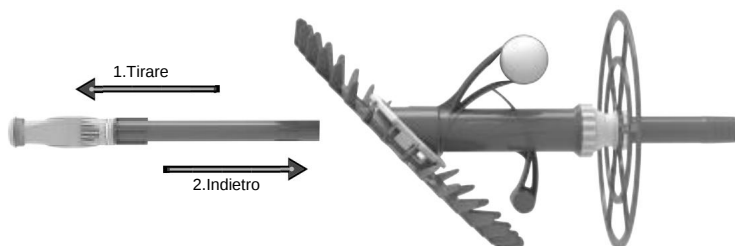

1. Estrarre il diaframma insieme a "B4"
(Assicurarsi che la piccola clip bianca sia riposizionata sul nuovo diaframma)
2. Reinserire la parte assemblata nell'aspirapolvere.

Guida alla risoluzione dei problemi

PROBLEMAM	POSSIBILI SOLUZIONI
Il pulitore è lento o ha smesso di funzionare.	• Controllare se la pompa è accesa o innescata. • Controllare che la testina del pulitore non sia ostruita. • Pulire e svuotare il cestello della pompa e il cestello dello skimmer/diga. • Assicurarsi che il sistema di filtraggio sia pulito a fondo. Pulire i filtri a sabbia/cartuccia sulla pompa della piscina secondo le specifiche del produttore . • - Ispezionare la valvola del regolatore e lavare via eventuali accumuli di detriti. • - Controllare l'usura del tappetino. • Assicurarsi che le punte curve del tappetino siano rivolte verso l'alto • • - Assicurarsi che il coperchio del vuoto dello skimmer/diga sia montati correttamente e verificare che non vi siano crepe.

	• Controllare che il tubo non sia ostruito. • Controllare che il tubo non presenti perdite sollevando ciascuna sezione sopra l'acqua mentre la pompa è in funzione. • Controllare il diaframma per eventuali ostruzioni, pulirlo e svuotarlo se ostruito. Si noti che se vengono utilizzate troppe compresse chimiche, la durata utile del diaframma sarà più breve.
Il pulitore ottiene bloccato su passi.	• Regolare i getti di ritorno verso l'area problematica per allontanare il pulitore dai gradini. • Verificare la lunghezza corretta del tubo. • Assicurarsi che il pulitore sia a filo con il fondo della piscina. Regolare la posizione del peso del tubo flessibile se necessario. Questo dovrebbe essere fatto nella parte più profonda della piscina. • Aumentare o diminuire il flusso al pulitore tramite il regolatore. • Controllare l'usura del tappetino.
Pulitore viaggia in un ripetitivo modello.	• Regolare i getti di ritorno verso il basso. • Verificare la corretta lunghezza del tubo. • Assicurarsi che il pulitore sia a filo con il fondo della piscina. Regolare la posizione del peso del tubo flessibile se necessario. • Questa operazione dovrebbe essere eseguita nella parte più profonda della piscina. • Rimuovere o aggiungere una sezione del tubo. • Ispezionare la valvola del regolatore e rimuovere eventuali accumuli di detriti. • Controllare che le sezioni del tubo siano dritte; in caso contrario, disporre il tubo in linea retta al sole per attenuare la memoria.

	•Ruotare ciascuna sezione del tubo di mezzo giro in ogni punto di collegamento. •Assicurarsi che la ruota nella parte superiore della testina di pulizia ruoti liberamente.
Pulitore esce di piscina e aspira aria.	•Assicurarsi che sia installata una valvola nel skimmer/diga. •Ispezionare la valvola del regolatore e rimuovere eventuali accumuli di detriti. •Verificare la lunghezza corretta del tubo. •Assicurarsi che il pulitore sia a filo con il fondo della piscina. Se necessario, regolare la posizione del peso del tubo. Questa operazione dovrebbe essere eseguita nella parte più profonda della piscina.
Tubo flessibile più pulito si sta aggrovigliando.	•Assicurarsi che la ruota sulla parte superiore del corpo dell'aspirapolvere ruoti liberamente e sia avvitata saldamente. •Controllare che le sezioni del tubo siano dritte; in caso contrario, stendere il tubo in linea retta al sole. •Potrebbero esserci troppe sezioni di tubo per la tua piscina. Prova a rimuovere una sezione. •Ispeziona la valvola del regolatore e risciacqua via eventuali accumuli di detriti. •Per le piscine in cui lo skimmer è posizionato a un'estremità, le prestazioni del pulitore possono essere notevolmente migliorate legando il tubo al centro del lato lungo della piscina. Ciò consentirà al pulitore di muoversi per l'intera piscina ed eviterà che il tubo del pulitore si aggrovigli. •Utilizza i getti di ritorno per spostare il pulitore. •Regola il
Pulitore non andrà via bordo o orlo	peso del tubo. •Prova a ridurre il flusso al pulitore tramite il regolatore. Una minore aspirazione consentirà al pulitore di


della piscina.	muoversi più liberamente.
Pulitore foglie toppe.	•Assicurarsi che la ruota sulla parte superiore del corpo del pulitore ruoti liberamente e sia avvitata saldamente. •Regolare i getti di ritorno verso il basso. •Verificare la lunghezza corretta del tubo. •Assicurarsi che il pulitore sia a filo con il fondo della piscina. Regolare la posizione del peso del tubo se necessario. Questo dovrebbe essere fatto nella parte più profonda della piscina. •Controllare che le sezioni del tubo siano dritte; in caso contrario, stendere il tubo in linea retta al sole.
Pulitore si attacca muri e pavimenti.	•Assicurarsi che nello skimmer sia installata una valvola / diga. •Ispezionare la valvola del regolatore e rimuovere eventuali accumuli di detriti. •Controllare l'usura del tappetino. •Provare ad aumentare o diminuire il flusso verso l'idropulitrice tramite il regolatore.
Il pulitore non è appoggiato in piano metter il fondo a.	•Assicurarsi che sia installata una valvola nello skimmer / diga. •Ispezionare la valvola del regolatore e rimuovere eventuali accumuli di detriti. •Assicurarsi che la ruota sulla parte superiore del corpo del pulitore ruoti liberamente e sia avvitata saldamente. •Regolare i getti di ritorno verso il basso. •Verificare la lunghezza corretta del tubo. •Assicurarsi che il pulitore sia a filo con il fondo della piscina. Se necessario, regolare la posizione del peso del tubo. Questa operazione dovrebbe essere eseguita nella parte più profonda della piscina.

Bolle d'aria Sono evidente in il ritorno getti	•Assicurarsi che il tubo flessibile del pulitore sia assemblato saldamente. •Assicurarsi che la testina del pulitore non sia rimossa dal acqua mentre la pompa è in funzione. •Assicurarsi che i tubi flessibili non siano danneggiati. •Assicurarsi che la valvola del regolatore sia sott'acqua.
--	---

1. Dopo aver utilizzato il detergente, non dimenticare di raccogliarlo dall'acqua della piscina e di metterlo in un luogo fresco e asciutto per conservarlo. Non può essere esposto alla luce solare intensa. Altrimenti è facile che diventi fragile e causi una frattura.

2. Il diaframma è una parte che si usura rapidamente. Non è incluso nel periodo di garanzia di un anno. In caso di danni sono richiesti acquisti aggiuntivi.


Lista imballaggio

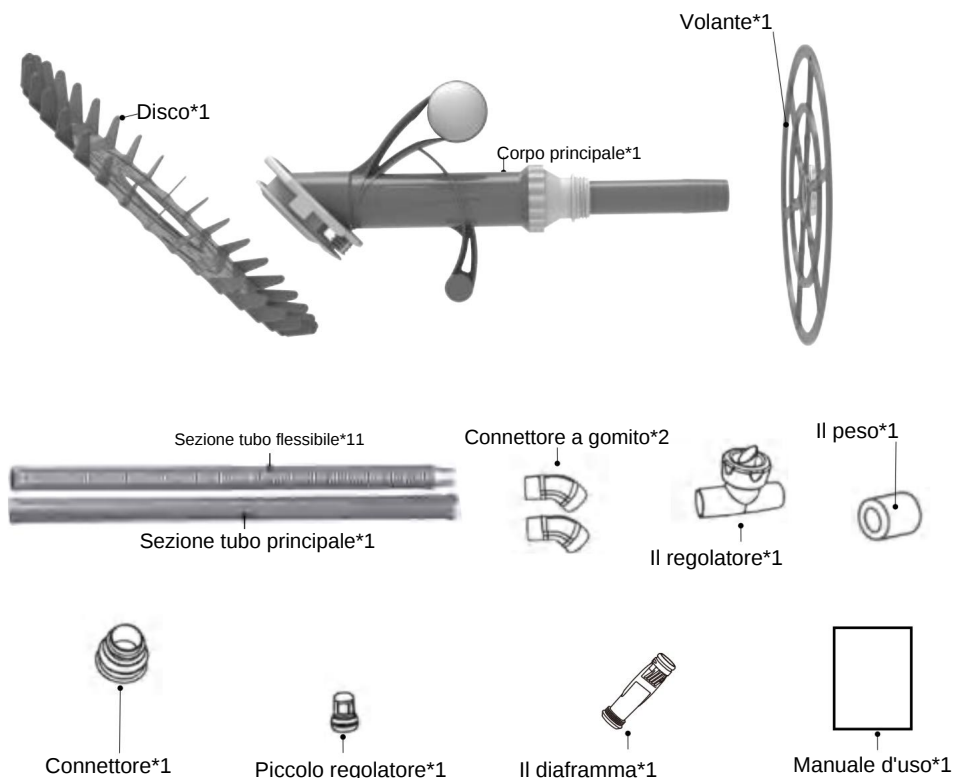

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000
CN.
Importatò in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW184AX

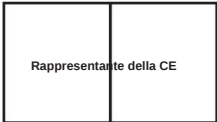

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

LIMPIAPARABRISAS POR SUCCIÓN

MANUAL DEL USUARIO


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.



PISCINA DE SUCCIÓN
LIMPIADOR

MODELO:18151BX

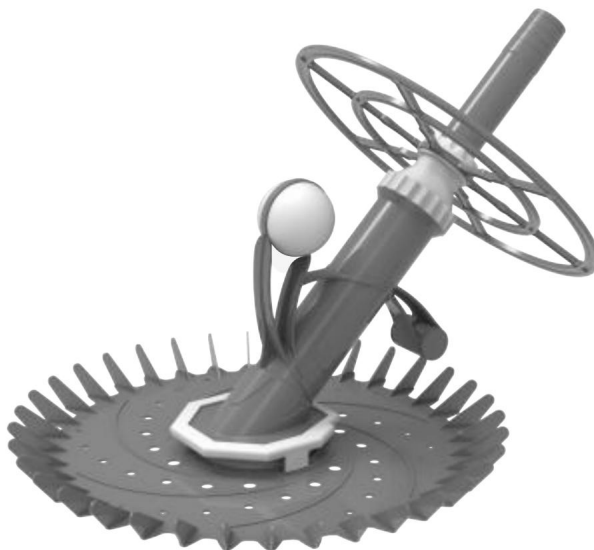

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Instrucciones de seguridad

Gracias a su fácil montaje podrás utilizar tu limpiador automático en un

En unos minutos, siga las instrucciones cuidadosamente y **GUARDE ESTE MANUAL.**


Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante asamblea.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol o drogas. o medicación.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa. solo.

Tome precauciones


1. **NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.**
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él o cerca de él. artículo.
3. Utilícelo únicamente según lo previsto.
4. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si el montaje es incorrecto.

Lista de componentes

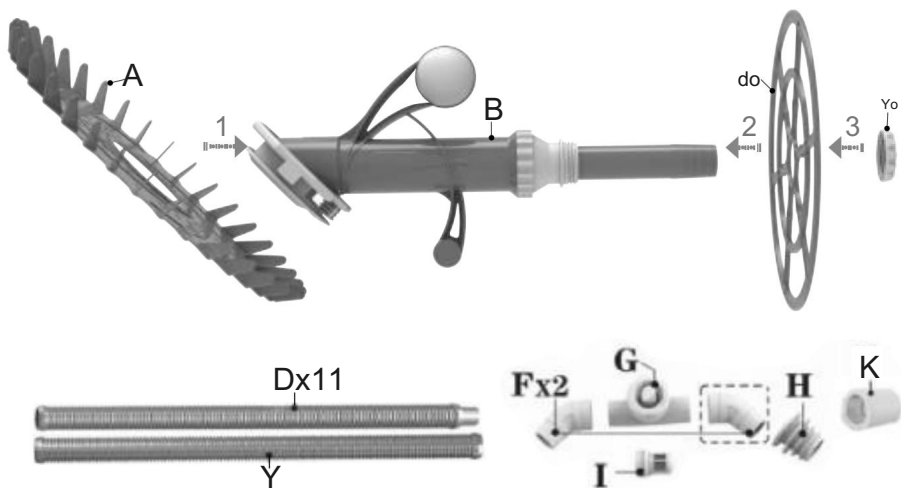


1. Instale el disco "A" en el cuerpo principal "B" y engánchelo en la ranura de la almohadilla del pie.
2. Instale el volante "C" en el cuerpo principal "B".
3. Fije el volante enroscando la tuerca "J".

Lista de componentes "B"

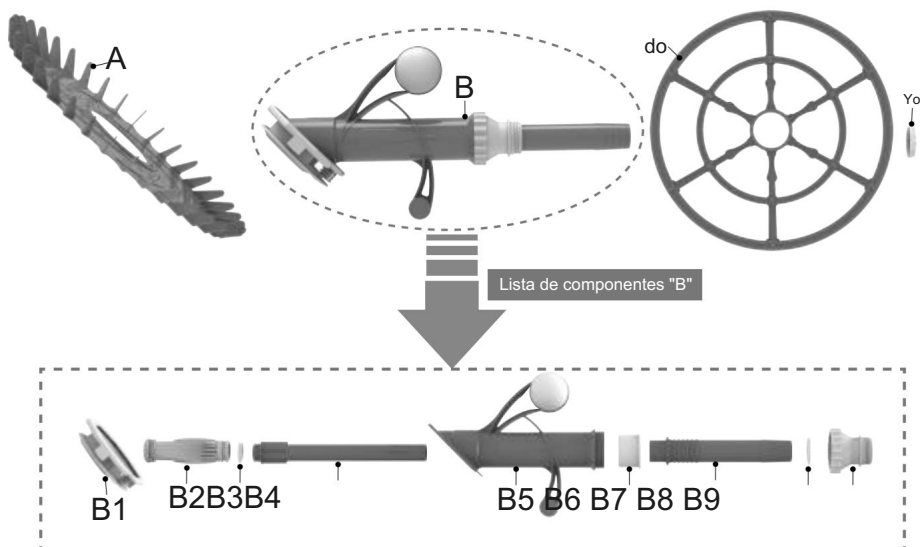

Trabajo preparatorio

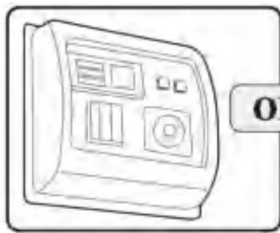

OFF

Apague la bomba de su piscina.



La bomba del limpiador debe tener una potencia mínima de 0,5 HP/1000 galones.




Reemplace el ojal de su entrada de retorno por la pieza "I", asegurándose de que la abertura mire hacia abajo para no interferir con el funcionamiento del limpiador.

Si su piscina está equipada con un tapón de aspiración, siga el paso n.º 3. De lo contrario, vaya directamente al paso n.º 4.




Conecte la parte "H" al enchufe de su aspiradora. Conecte el regulador "G" a la parte "H".


Asegúrese de que la flecha debajo del regulador apunte hacia el enchufe Vac. Ahora vaya directamente al paso n.º 5.

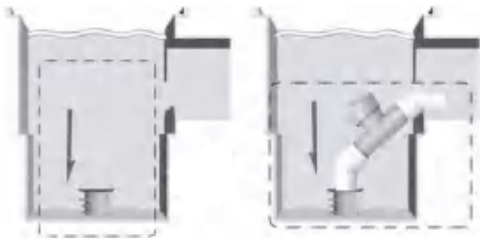


Ensamble los dos conectores acodados "F" al regulador "G". Inserte la parte "H" hacia abajo y luego el regulador. Tenga cuidado de que la flecha debajo del regulador apunte hacia el skimmer.

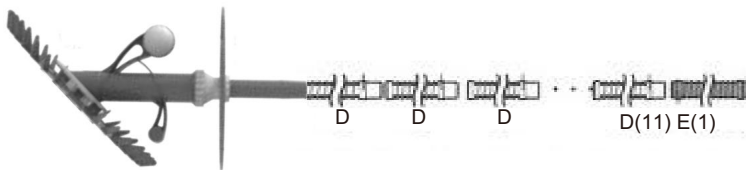


Conectar las secciones de manguera "D" y finalizar con la sección "E"

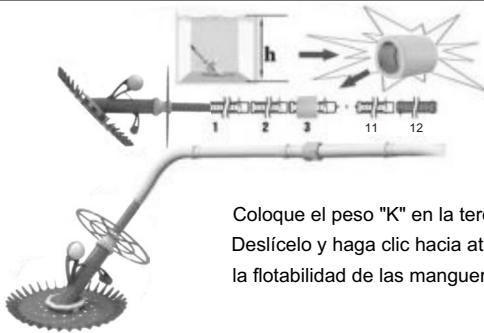


Coloque el peso "K" en la tercera sección de la manguera y
Deslícelo y haga clic hacia atrás o hacia adelante para ajustar
la flotabilidad de las mangueras y el ángulo del limpiador en uso.

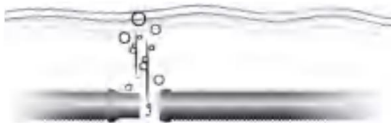


Llene las mangueras con agua
para eliminar las bolsas de aire.

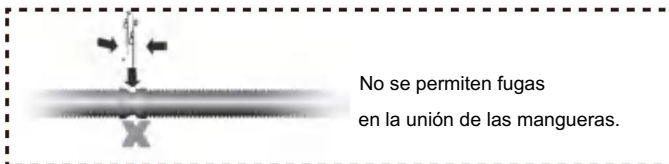


No se permiten fugas
en la unión de las mangueras.

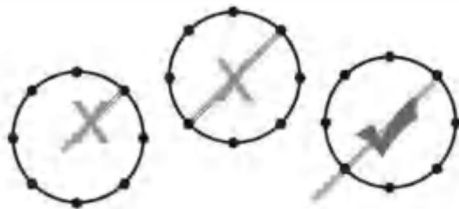


Utilice suficientes secciones de manguera para llegar al punto más lejano de la piscina.

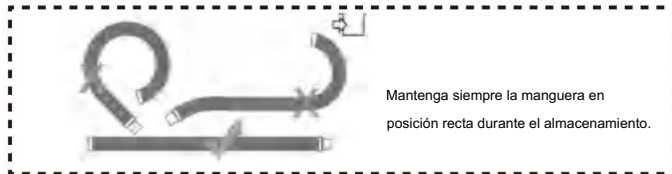


Mantenga siempre la manguera en posición recta durante el almacenamiento.

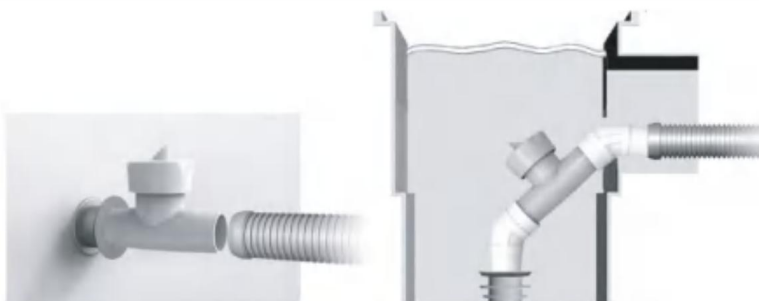


Si su regulador está conectado a un enchufe de vacío, entonces conecte la manguera "E" directamente al regulador "G". Si su regulador está conectado a un skimmer de pared, luego pasar la manguera por la boca del skimmer y conectarla al regulador a través del codo "F".

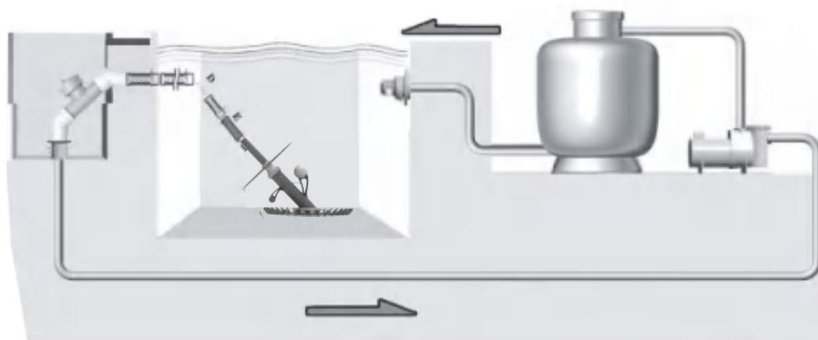

Ajuste el sistema de filtración a la configuración de vacío. Se requiere una bomba de al menos 1/2 caballo de fuerza (1000ga/h).

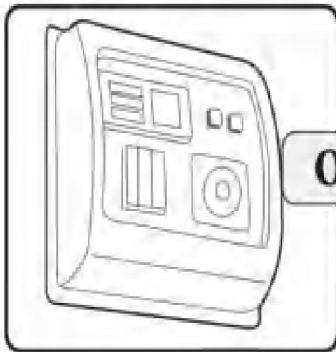

Encienda la bomba y relájese mientras el limpiador limpia su piscina.

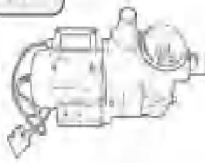


Puede ajustar la potencia de su limpiador girando la perilla del regulador "G" como se muestra



Si el limpiador se inclina demasiado hacia adelante o hacia atrás durante el funcionamiento, esto se puede corregir moviendo el peso "K" a lo largo de la sección del tubo como se muestra en el dibujo.

Cómo cambiar el diafragma

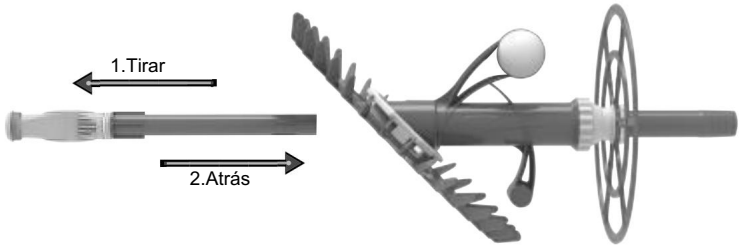

1. Extraiga el diafragma junto con "B4"
(Asegúrese de que el pequeño clip blanco esté colocado nuevamente en el nuevo diafragma)
2. Inserte nuevamente la pieza ensamblada en el limpiador.

Guía de solución de problemas

PROBLEMA METRO	POSIBLES SOLUCIONES
El limpiador es lento o tiene dejó de funcionar.	• Verifique que la bomba esté encendida o cebada. • Verifique que el cabezal del limpiador no tenga obstrucciones. • Limpie y vacíe la canasta de la bomba y la canasta del skimmer/vertedero. • Asegúrese de que el sistema de filtración esté completamente limpio. Limpie los filtros de arena o de cartucho de la bomba de su piscina según las especificaciones del fabricante . • Inspeccione la válvula reguladora y elimine cualquier acumulación de residuos. • Verifique que la alfombrilla no esté desgastada. • Asegúrese de que las puntas curvas de la alfombrilla miren hacia arriba. • Asegúrese de que la tapa de vacío del vertedero/espumadera esté Se ajusta correctamente y se comprueba si hay grietas.

	• Verifique que la manguera no esté obstruida. • Verifique que la manguera no tenga fugas levantando cada sección por encima del agua mientras la bomba esté funcionando. • Compruebe si el diafragma está obstruido y, si está obstruido, límpielo y vacíelo. Tenga en cuenta que, si se utilizan demasiadas tabletas químicas, la vida útil del diafragma será más corta.
El limpiador se pone atrapado en pasos.	• Ajuste los chorros de retorno hacia el área problemática para alejar el limpiador de los escalones. • Verifique que la longitud de la manguera sea la adecuada. • Asegúrese de que el limpiador quede al ras del piso de la piscina. • Ajuste la posición del peso de la manguera si es necesario. Esto debe hacerse en la parte más profunda de la piscina. • Aumente o disminuya el caudal del limpiador a través del regulador. • Verifique que la alfombrilla no esté desgastada.
Limpiador viaja en un repetitivo patrón.	• Ajuste los chorros de retorno hacia abajo. • Verifique que la longitud de la manguera sea la adecuada. • Asegúrese de que el limpiador quede al ras del piso de la piscina. • Ajuste la posición del peso de la manguera si es necesario. • Esto debe hacerse en la parte más profunda de la piscina. • Quite o agregue una sección de manguera. • Inspeccione la válvula reguladora y elimine cualquier acumulación de residuos. • Verifique que las secciones de la manguera estén rectas; si no es así, coloque la manguera en línea recta al sol para relajar la memoria.

	•Gire cada sección de manguera media vuelta en cada punto de conexión. •Asegúrese de que la rueda en la parte superior del cabezal del limpiador gire libremente.
Limpiador sale de piscina y aspira aire	•Asegúrese de que haya una válvula instalada en el skimmer/vertedero. • Inspeccione la válvula reguladora y elimine cualquier acumulación de residuos. • Verifique que la longitud de la manguera sea la adecuada. • Asegúrese de que el limpiador quede al ras del piso de la piscina. Ajuste la posición del peso de la manguera si es necesario. Esto debe hacerse en la parte más profunda de la piscina.
Manguera limpiadora se está enredando.	• Asegúrese de que la rueda en la parte superior del cuerpo del limpiador gire libremente y esté atornillada de forma segura. • Verifique que las secciones de la manguera estén rectas; si no es así, coloque la manguera en línea recta al sol. • Es posible que haya demasiadas secciones de manguera para su piscina. Intente quitar una sección. • Inspeccione la válvula reguladora y elimine cualquier acumulación de residuos. • En el caso de piscinas en las que el skimmer se encuentra en un extremo, el rendimiento del limpiador se puede mejorar en gran medida atando la manguera en el medio del lado largo de su piscina. Esto permitirá que el limpiador se mueva por toda la piscina y evitará que la manguera del limpiador se enrede. • Utilice chorros de retorno para mover
Limpiador No me irá borde o borde	el limpiador. • Ajuste el peso de la manguera. • Intente disminuir el flujo hacia su limpiador a través del regulador. Una menor succión permitirá que el limpiador se mueva


de la piscina.	moverse más libremente
Limpiador hojas parches.	• Asegúrese de que la rueda en la parte superior del cuerpo del limpiador gire libremente y esté bien atornillada. • Ajuste los chorros de retorno hacia abajo. • Verifique que la longitud de la manguera sea la adecuada. • Asegúrese de que el limpiador esté al ras del piso de la piscina. - Ajuste la posición del peso de la manguera si es necesario. Esto debe hacerse en la parte más profunda de la piscina. • Verifique que las secciones de la manguera estén rectas; si no es así, coloque la manguera en línea recta al sol.
Limpiador se pega paredes y pisos.	• Asegúrese de que haya una válvula instalada en el skimmer/presa. • Inspeccione la válvula reguladora y elimine cualquier acumulación de residuos. • Verifique que la alfombrilla no esté desgastada. • Intente aumentar o disminuir el flujo hacia su limpiador a través del regulador.
El limpiador no se asienta de manera plana abajo.	• Asegúrese de que haya una válvula instalada en el skimmer/presa. • Inspeccione la válvula reguladora y elimine cualquier acumulación de residuos. • Asegúrese de que la rueda en la parte superior del cuerpo del limpiador gire libremente y esté bien atornillada. • Ajuste los chorros de retorno hacia abajo. • Verifique que la longitud de la manguera sea la adecuada. • Asegúrese de que el limpiador esté al ras del piso de la piscina. - Ajuste la posición del peso de la manguera si es necesario. Esto debe hacerse en la parte más profunda de la piscina.

Burbujas de aire son notable en El regreso chorros *	• Asegúrese de que la manguera del limpiador esté bien ensamblada. • Asegúrese de que el cabezal del limpiador no se haya quitado del agua mientras la bomba está funcionando. • Asegúrese de que las mangueras no estén dañadas. • Asegúrese de que la válvula reguladora esté bajo el agua.
--	---

1. Después de usar el limpiador, no olvides sacarlo del agua de la piscina y guardarlo en un lugar fresco y seco. No lo expongas a la luz solar intensa, ya que se vuelve quebradizo y se rompe con facilidad.

2. El diafragma es una pieza que se desgasta rápidamente y no está incluido en el período de garantía de un año. Se requieren compras adicionales después de sufrir daños.


Lista de embalaje

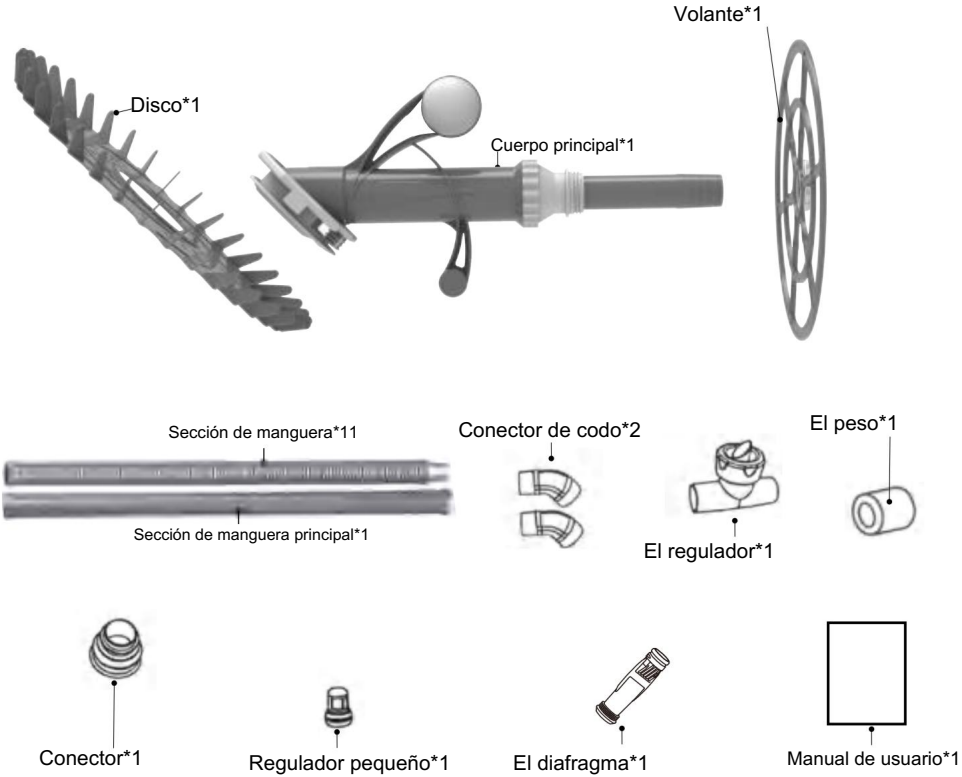

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

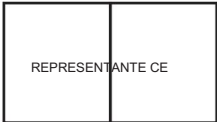

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

ODKURZACZ DO BASENÓW SSĄCY

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.



BASENY SSĄCE
ODKURZACZ

MODEL:18151BX

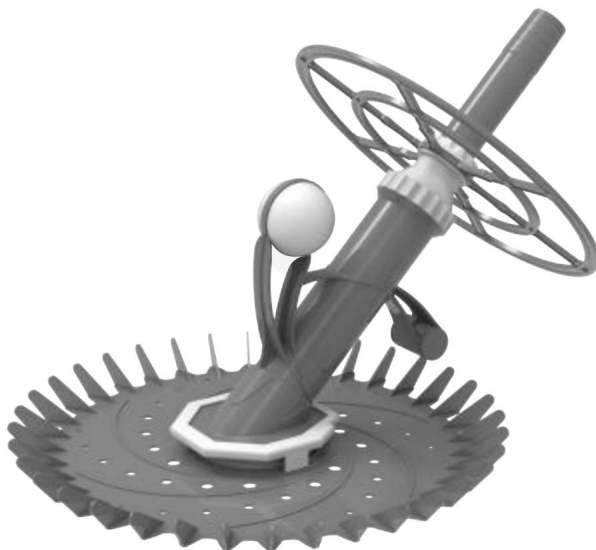

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Instrukcje bezpieczeństwa

Dzięki łatwemu montażowi będziesz mógł używać swojego automatycznego odkurzacza w kilka minut. Postępuj zgodnie z instrukcjami i ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ


Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI. montaż.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Nie dopuść, aby osoby postronne przebywały w pobliżu podczas montażu.
5. Nie przychodź na spotkania, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko.

Stosuj środki ostrożności


1. NIE SIADAĆ ANI NIE STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu. przedmiot.
3. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
4. Przed każdym użyciem sprawdź produkt; nie używaj go w przypadku nieprawidłowego montażu.

Lista komponentów

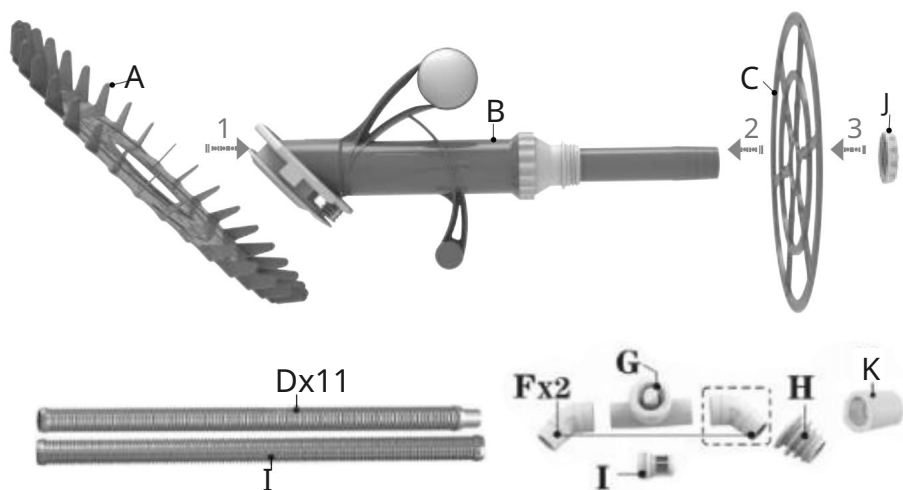


1. Zamontuj tarczę „A” na korpusie głównym „B” i wciśnij ją w rowek podkładki pod stopkę.
2. Zamontuj kierownicę „C” na korpusie głównym „B”.
3. Przykręć nakrętkę „J” i zamocuj kierownicę.

Lista komponentów „B”

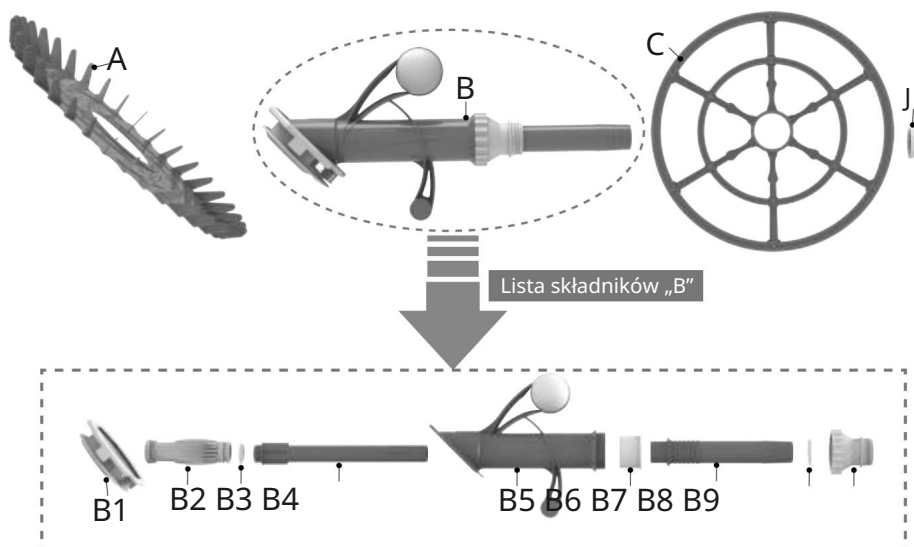

Prace przygotowawcze

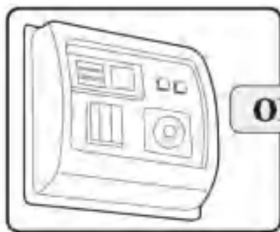

Wyłącz pompę basenu.




Pompa do odkurzacza powinna mieć minimalną moc 0,5 KM/1000 galonów.




Wymień oczko wlotu powrotnego na część „I”, upewniając się, że otwór skierowany jest w dół, aby nie zakłócać pracy odkurzacza.

Jeśli Twój basen jest wyposażony w korek próżniowy, wykonaj krok nr 3. W przeciwnym razie przejdź bezpośrednio do kroku nr 4.

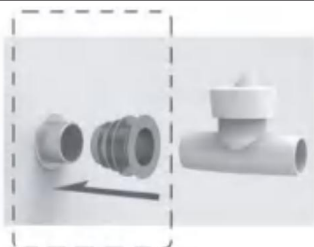

Podłącz część „H” do wtyczki Vac. Podłącz regulator „G” do części „H”.

Upewnij się, że strzałka pod regulatorem jest skierowana w stronę wtyczki Vac. Teraz przejdź bezpośrednio do kroku nr 5.

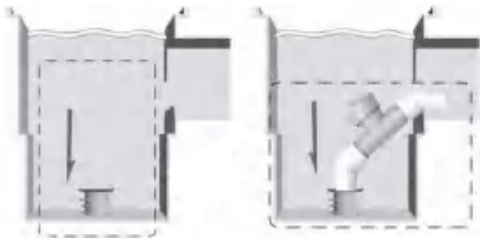

Złóż dwa złącza łokciowe „F” z regulatorem „G”. Włóż część „H” skierowaną w dół, a następnie regulator. Uważaj, aby strzałka pod regulatorem była skierowana w stronę skimmera.




Połącz sekcje węża „D” i zakończ sekcją „E”




Umieść ciężarek „K” na trzecim odcinku węża i
Przesuń i kliknij do przodu lub do tyłu, aby dostosować
wyporność węża i kąt nachylenia odkurzacza podczas użytkowania.



Napełnij węże wodą, aby pozbyć
się kieszeni powietrznych

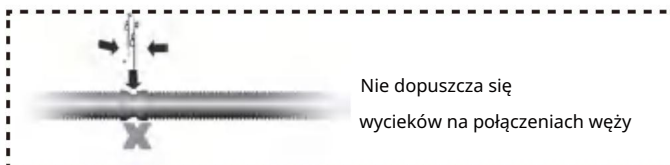


Nie dopuszcza się
wycieków na połączeniach węży

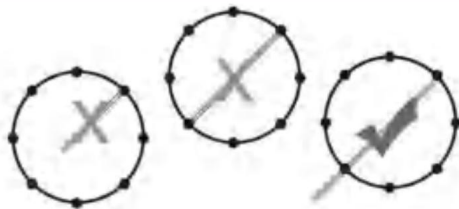


Użyj wystarczającej liczby odcinków węża, aby dotrzeć do najdalszego punktu w basenie.




Podczas przechowywania wąż zawsze powinien być ułożony prosto.

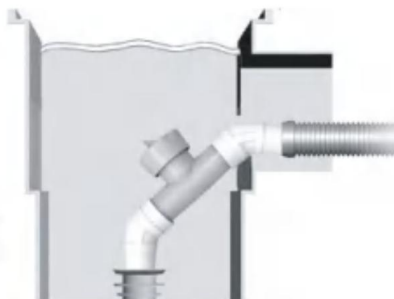


Jeżeli regulator jest podłączony do wtyczki próżniowej, podłącz wąż „E” bezpośrednio do regulatora „G”.
Jeżeli regulator jest podłączony do skimmera ściennego,
Następnie przeprowadź wąż przez otwór skimmera i podłącz go do regulatora za pomocą kolanka „F”.

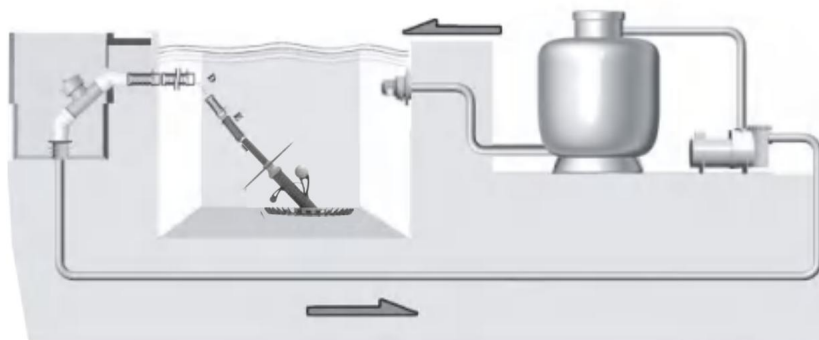


Dostosuj swój system filtracji do ustawienia podciśnienia. Wymagana jest pompa o mocy co najmniej 1/2 konia mechanicznego (1000ga/h).

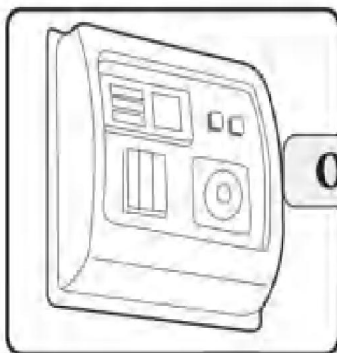

Włącz pompę i zrelaksuj się, podczas gdy urządzenie czyszczące będzie czyścić Twój basen.

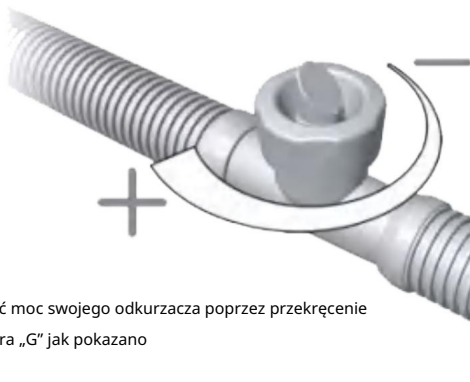


Możesz regulować moc swojego odkurzacza poprzez przekręcenie pokrętła regulatora „G” jak pokazano

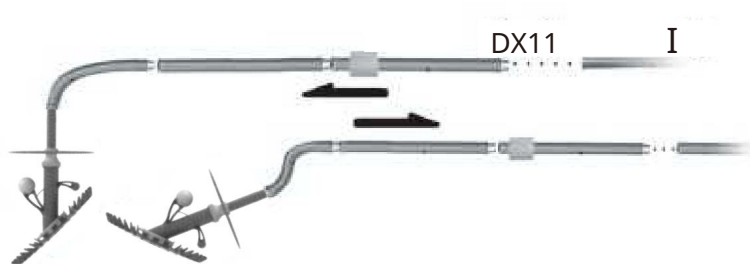

Jeżeli podczas pracy odkurzacz odchyła się zbyt mocno do przodu lub do tyłu, można to skorygować, przesuwając ciężarek „K” wzdłuż odcinka rury, jak pokazano na rysunku.

Jak wymienić membranę

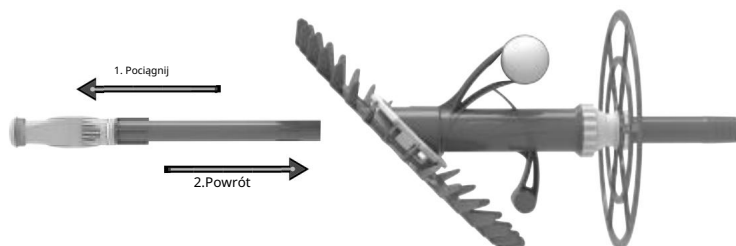

1. Wyciągnij membranę razem z "B4"
(Upewnij się, że mały, biały klips jest prawidłowo umieszczony na nowej przeponie)
2. Włóż zmontowaną część z powrotem do odkurzacza.

Przewodnik rozwiązywania problemów

PROBLEM	MOŻLIWE ROZWIĄZANIA
Czystszy jest powolny lub ma przestało działać.	• Sprawdź, czy pompa jest włączona lub zalana. • Sprawdź, czy głowica pompy ubogopłynnej nie jest zablokowana. • Wyczyść i opróżnij kosz pompy oraz kosz skimmera/przelewu. • Upewnij się, że system filtracji jest dokładnie wyczyszczony. Wyczyść filtry piaskowe/wkładowe w pompie basenowej zgodnie ze specyfikacjami producenta. • Sprawdź zawór regulatora i przepłucz wszelkie nagromadzone zanieczyszczenia. • Sprawdź matę pod kątem zużycia. • Upewnij się, że zakrzywione końcówki maty są skierowane do góry. • Upewnij się, że pokrywa odkurzacza skimmera/przelewu jest zamknięta. • Sprawdź, czy są prawidłowo zamontowane i czy nie ma pęknięć.

	• Sprawdź, czy wąż nie jest zablokowany. • Sprawdź, czy wąż nie przecieka, podnosząc każdą sekcję nad wodę, gdy pompa pracuje. •Sprawdź, czy membrana nie jest zablokowana, wyczyść ją i opróżnij, jeśli jest zablokowana. Należy zauważyć, że jeśli zostanie użytych zbyt wiele tabletek chemicznych, żywotność membrany będzie krótsza.
Czystszy dostaje utknął kroki.	• Ustaw dysze powrotne w kierunku miejsca występowania problemu, aby odsunąć odkurzacza od schodów. • Sprawdź, czy długość węża jest właściwa. • Upewnij się, że odkurzacza przylega równo do dna basenu. W razie potrzeby dostosuj położenie ciężaru węża. Należy to zrobić w najgłębszej części basenu. •Zwiększ lub zmniejsz przepływ do odkurzacza za pomocą regulatora. •Sprawdź, czy mata nie jest zużyta.
Odkurzacza podróżuje w powtarzalny wzór.	• Skierować dysze powrotne w dół. •Sprawdzić, czy długość węża jest prawidłowa. •Upewnić się, że odkurzacza przylega równo do dna basenu. W razie potrzeby dostosuj położenie ciężaru węża. niezbędny. •Czynność tę należy wykonać w najgłębszej części basenu. •Usuń lub dodaj jeden odcinek węża. •Sprawdź zawór regulatora i usuń wszelkie nagromadzone zanieczyszczenia. •Sprawdź, czy odcinki węża są proste; jeśli nie, ułóż wąż w linii prostej na słońcu, aby rozluźnić pamięć kształtu.

	•Skręć każdą sekcję węży o pół obrotu w każdym punkcie połączenia. •Upewnij się, że kółko na górze głowicy odkurzacza obraca się swobodnie.
Odkurzacz wychodzi basenu i wciąga powietrze.	•Upewnij się, że w urządzeniu jest zainstalowany zawór skimmer/jaz. •Sprawdź zawór regulacyjny i usuń wszelkie nagromadzone zanieczyszczenia. •Sprawdź, czy długość węży jest prawidłowa. •Upewnij się, że środek czyszczący przylega równo do dna basenu. W razie konieczności dostosuj położenie ciężaru węży. Czynność tę należy wykonać w najgłębszej części basenu.
Wąż czyszczący jest splątany.	•Upewnij się, że kółko na górze obudowy odkurzacza obraca się swobodnie i jest dobrze przykręcone. •Sprawdź, czy odcinki węży są proste; jeśli nie, połóż wąż w linii prostej na słońcu. •Może być za dużo odcinków węży w stosunku do basenu. Spróbuj usunąć odcinek. •Sprawdź zawór regulatora i usuń wszelkie nagromadzone zanieczyszczenia. •W przypadku basenów, w których skimmer znajduje się na jednym końcu, wydajność odkurzacza można znacznie poprawić, przywiązując wąż na środku długiego boku basenu. Umożliwi to odkurzaczowi poruszanie się po całym basenie i zapobiegnie plątaniu się węży odkurzacza. •Użyj dysz powrotnych, aby przesunąć odkurzacz. •Dostosuj ciężar węży. •Spróbuj zmniejszyć
Odkurzacz nie odejdzie krawędź lub obręcz	przepływ do odkurzacza za pomocą regulatora. Mniejsze ssanie pozwoli odkurzaczowi

basenu.	poruszać się swobodniej.
Odkurzacz liście łatki.	•Upewnij się, że koło na górze obudowy odkurzacza obraca się swobodnie i jest dobrze przykręcone. •Wyreguluj dysze powrotne w dół. •Sprawdź, czy długość węża jest prawidłowa. •Upewnij się, że odkurzacz przylega równo do dna basenu. W razie potrzeby dostosuj położenie ciężaru węża. Należy to zrobić w najgłębszej części basenu. •Sprawdź, czy sekcje węża są proste; jeśli nie, połóż wąż w linii prostej na słońcu.
Odkurzacz przykleja się ściany i piętra.	•Upewnij się, że w skimmerze jest zainstalowany zawór / jaz. •Sprawdź zawór regulatora i usuń wszelkie nagromadzone zanieczyszczenia. •Sprawdź matę pod kątem zużycia. •Spróbuj zwiększyć lub zmniejszyć przepływ do środka czyszczącego za pomocą regulatora.
Odkurzacz nie leży płasko spód.	•Upewnij się, że w skimmerze jest zainstalowany zawór / jaz. •Sprawdź zawór regulatora i usuń wszelkie nagromadzone zanieczyszczenia. •Upewnij się, że koło na górze obudowy odkurzacza obraca się swobodnie i jest dobrze przykręcone. •Wyreguluj dysze powrotne w dół. •Sprawdź, czy długość węża jest prawidłowa. •Upewnij się, że odkurzacz przylega do dna basenu. W razie konieczności dostosuj położenie ciężaru węża. Czynność tę należy wykonać w najgłębszej części basenu.


Pęcherzyki powietrza Czy zauważalny w powrót odrzutowce *	•Upewnij się, że wąż odkurzacza jest szczelnie zamocowany. •Upewnij się, że głowica odkurzacza nie jest zdjęta z wody podczas pracy pompy. •Upewnij się, że węże nie są uszkodzone. •Upewnij się, że zawór regulatora jest pod wodą.
--	---

1. Po użyciu środka czyszczącego nie zapomnij wyjąć go z wody w basenie i umieścić w chłodnym, suchym miejscu, aby go przechowywać. Nie może być narażony na silne światło słoneczne. W przeciwnym razie łatwo stanie się kruchy i spowoduje pęknięcie.

2. Membrana jest częścią szybko zużywającą się. Nie jest objęta rocznym okresem gwarancji.

W przypadku uszkodzenia wymagany jest dodatkowy zakup.

Lista części i opakowanie

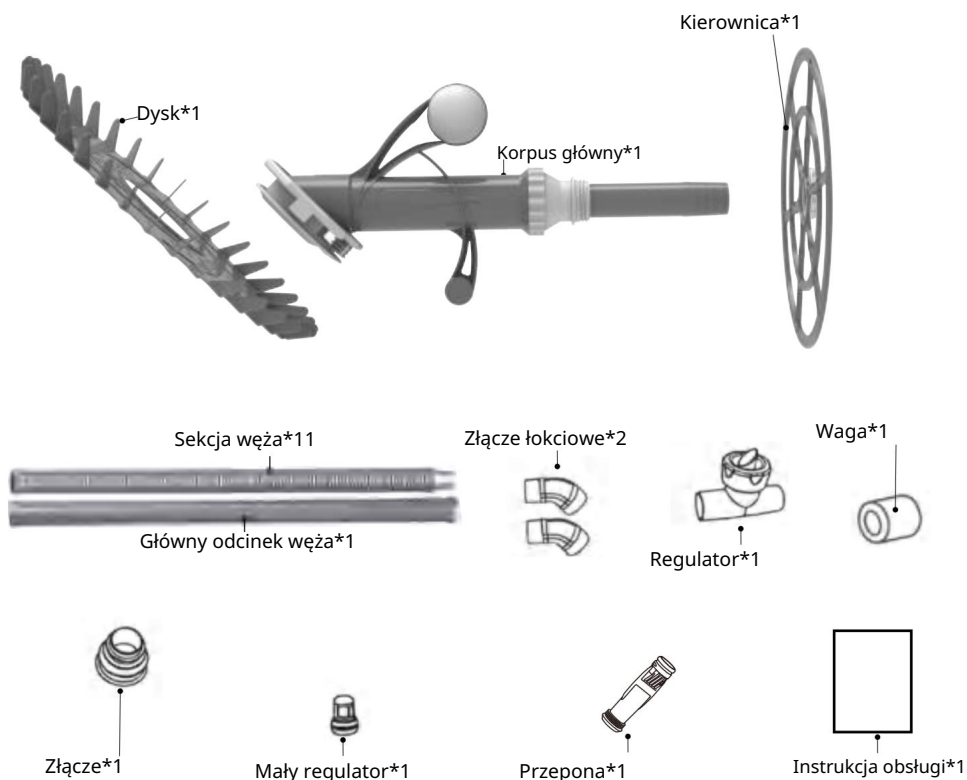

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

ZUIGREINIGER MET ZUIGZWEMBAD

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt.

Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.



ZUIGBAD SCHOONMAKER

MODEL:18151BX

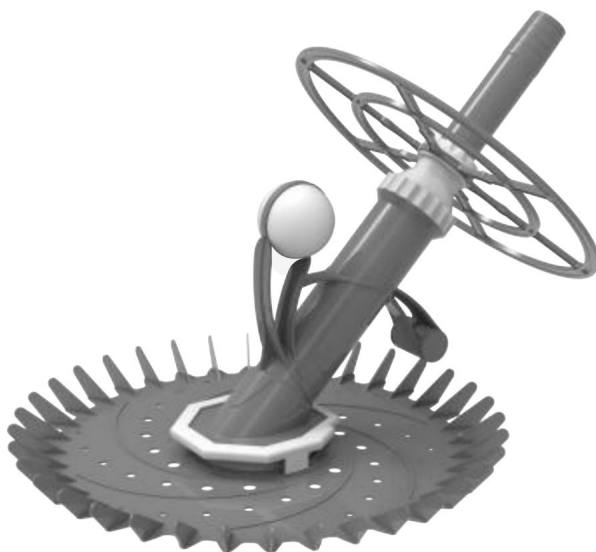

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Veiligheidsinstructies

Dankzij de eenvoudige montage kunt u uw automatische reiniger in een handomdraai gebruiken.
enkele minuten. Volg de instructies zorgvuldig **en BEWAAR DEZE HANDLEIDING**


Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. montage.
3. Zorg dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Ga niet in de groep zitten als je moe bent of onder invloed van alcohol of drugs. of medicatie.
6. Producteigenschappen zijn van toepassing op een correct en volledig geassembleerd product alleen.

Neem voorzorgsmaatregelen


1. GA NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. item.
3. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
4. Controleer het product voor elk gebruik. Gebruik het niet als het niet correct is gemonteerd.

Componentenlijst

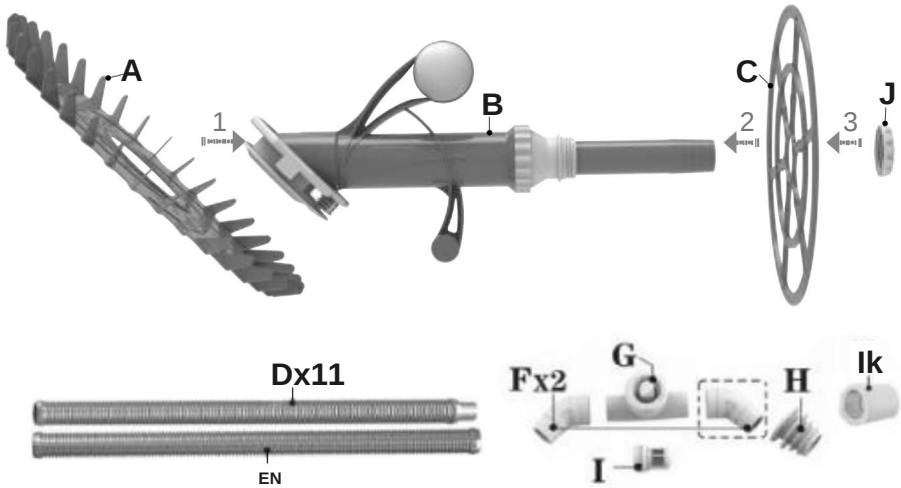


1. Plaats schijf "A" op het hoofdlichaam "B" en klik deze vast in de groef van de voetplaat.
2. Monteer het stuurwiel "C" op het hoofdgedeelte "B".
3. Bevestig het stuurwiel door moer "J" vast te draaien.

Lijst met componenten van "B"

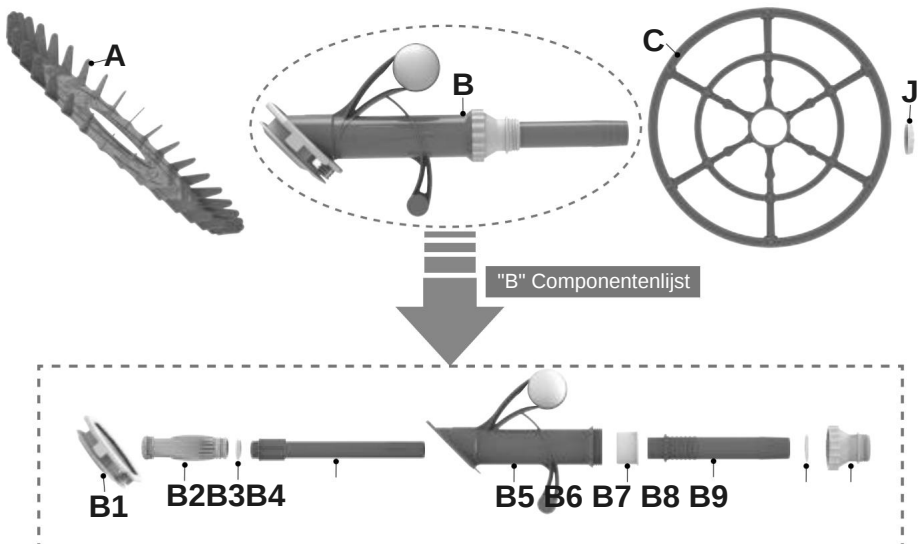

Vorbereidende werkzaamheden

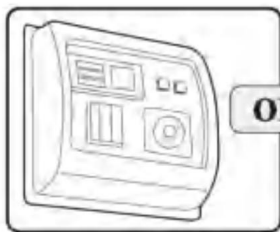

Schakel de pomp van uw zwembad uit.



De pomp voor de reiniger moet een minimaal vermogen hebben van 0,5 pk/1000 gallons.




Vervang het ringetje van uw retourinlaat door onderdeel "I" en zorg ervoor dat de opening naar beneden wijst, zodat de werking van de reiniger niet wordt gehinderd.

Als uw zwembad is uitgerust met een vacuümpomp, volgt u stap #3. Als dat niet het geval is, gaat u direct naar stap #4.



Sluit onderdeel "H" aan op uw Vac-stekker. Sluit de regelaar "G" aan op onderdeel "H".


Zorg ervoor dat de pijl onder de regelaar naar de Vac-stekker wijst. Ga nu direct naar stap #5.

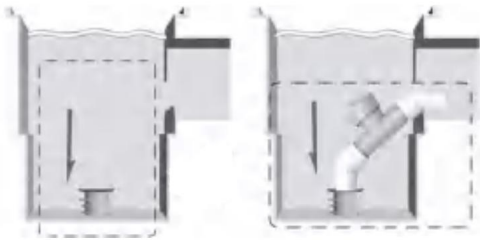

Monteer de twee elleboogconnectoren "F" op de regelaar "G". Plaats het onderdeel "H" naar beneden gericht en vervolgens de regelaar. Let op dat de pijl onder de regelaar naar de skimmer wijst.




Sluit de slangdelen "D" aan en eindig met deel "E"

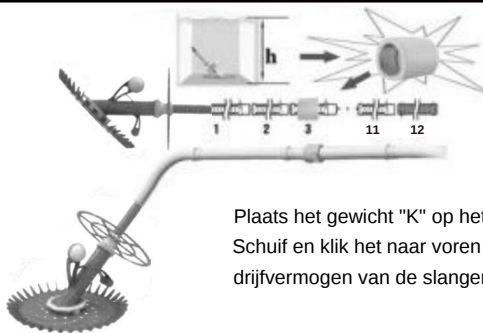


Plaats het gewicht "K" op het derde slanggedeelte en
Schuif en klik het naar voren of naar achteren om het
drijfvermogen van de slangen en de hoek van de reiniger aan te passen.



Vul de slangen met water om
de luchtballen te verwijderen

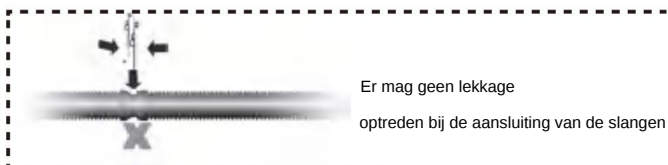


Er mag geen lekkage
optreden bij de aansluiting van de slangen

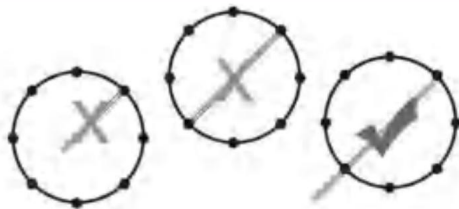


Gebruik voldoende slangstukken om het verste punt in het zwembad te bereiken.




Zorg ervoor dat de slang altijd recht ligt bij het opbergen

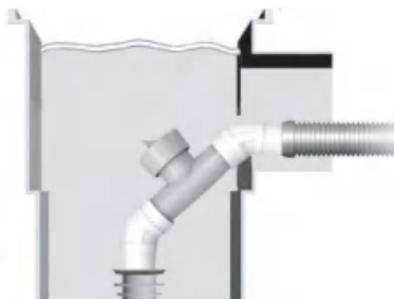


Als uw regelaar is aangesloten op een vacuümplug, sluit dan de slang "E" rechtstreeks aan op de regelaar "G". Als uw regelaar is aangesloten op een wandskimmer, leid vervolgens de slang door de skimmermond en sluit deze via de elleboog "F" aan op de regelaar.

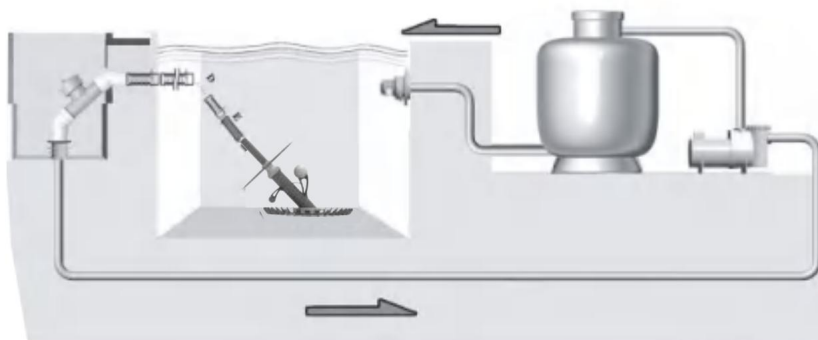

Stel uw filtratiesysteem in op de vacuüminstelling. Een pomp van ten minste 1/2 pk (1000ga/h) is vereist.

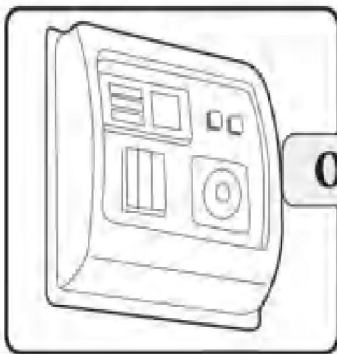

Zet de pomp aan en ontspan terwijl uw zwembadreiniger uw zwembad schoonmaakt.

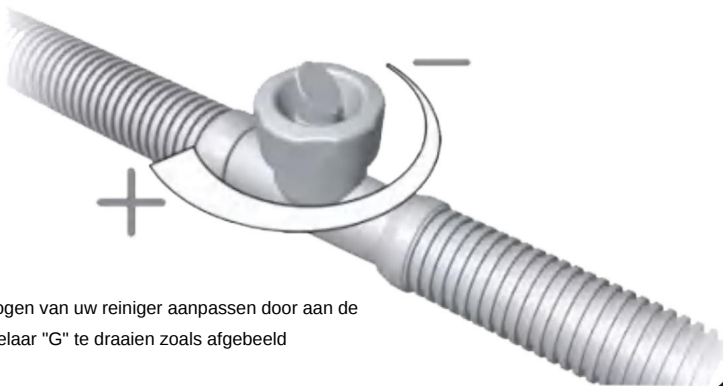


U kunt het vermogen van uw reiniger aanpassen door aan de knop van de regelaar "G" te draaien zoals afgebeeld



Als de reiniger tijdens het gebruik te ver naar voren of naar achteren helt, kunt u dit corrigeren door het gewicht "K" langs het buisgedeelte te verplaatsen, zoals aangegeven in de tekening.

Hoe het diafragma te veranderen

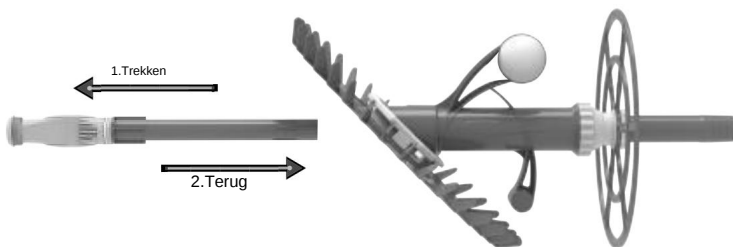

1. Trek het membraan samen met "B4" eruit
(Zorg ervoor dat de kleine witte clip weer op het nieuwe membraan zit)
2. Plaats het gemonteerde onderdeel terug in de reiniger.

Handleiding voor probleemoplossing

PROBLEEM	MOGELIJKE OPLOSSINGEN
Schoner is traag of heeft gestopt met werken.	• Controleer of de pomp AAN staat of is gevuld. • Controleer de reinigingskop op verstoppingen. • Reinig en leeg de pompmant en leeg de skimmer-/stuwmand. • Zorg ervoor dat het filtratiesysteem grondig wordt gereinigd. Reinig zand-/cartridgefilters op uw zwembadpomp volgens de specificaties van de fabrikant . • Controleer de regelklep en spoel alle opgehoopt vuil weg. • Controleer de mat op slijtage. • Zorg ervoor dat de gebogen uiteinden van de mat naar boven wijzen. • Zorg ervoor dat het deksel van de skimmer/stuwstofzuiger goed gesloten is. Controleer of de onderdelen correct zijn gemonteerd en of er geen scheuren zijn.

	• Controleer de slang op verstoppingen. • Controleer de slang op lekkages door elk deel boven water te tillen terwijl de pomp draait. •Controleer het membraan op blokkades en maak het schoon en leeg als het geblokkeerd is. Let op: als er te veel chemische tabletten worden gebruikt, zal de levensduur van het membraan korter zijn.
Schoonmaker krijgt vastzittend aan stappen.	• Richt de retourstralen naar het probleem toe om de reiniger van A de treden af te leiden. • Controleer of de slang de juiste lengte heeft. • Zorg ervoor dat de reiniger gelijk ligt met de bodem van het zwembad. Pas indien nodig de positie van het slanggewicht aan. Dit moet worden gedaan op het diepste punt van het zwembad. • Verhoog of verlaag de stroom naar uw reiniger via de regelaar. • Controleer de mat op slijtage.
Schoonmaker reist in een herhalend patroon.	• Stel de retourstralen naar beneden af. •Controleer de juiste slanglengte. •Zorg ervoor dat de reiniger gelijk ligt met de bodem van het zwembad. Pas de positie van het slanggewicht aan als nodig. •Dit moet worden gedaan op het diepste punt van het zwembad. •Verwijder of voeg een slangsectie toe. • Controleer de regelklep en spoel eventuele opgehoopte rommel weg. • Controleer of de slangdelen recht zijn. Als dat niet het geval is, leg de slang dan in een rechte lijn in de zon om de herinnering te ontspannen.

	•Draai elk slanggedeelte een halve slag bij elk aansluitpunt. •Zorg ervoor dat het wiel bovenop de reinigingskop vrij kan draaien.
Schoonmaker klimt eruit van zwembad en zuigt lucht aan.	•Zorg ervoor dat er een klep in de schuimspeen/stuw. • Controleer de regelklep en spoel eventuele opgehoopte rommel weg. • Controleer of de slang de juiste lengte heeft. • Zorg ervoor dat de reiniger gelijk ligt met de bodem van het zwembad. Pas indien nodig de positie van het slanggewicht aan. Dit moet op het diepste punt van het zwembad gebeuren.
Reinigingsslang raakt in de knoop.	•Zorg ervoor dat het wiel bovenop de reinigerbehuizing vrij kan draaien en goed vastgeschroefd is. •Controleer of de slangdelen recht zijn. Als dat niet het geval is, leg de slang dan in een rechte lijn in de zon. •Er zijn mogelijk te veel slangsecties voor uw zwembad. Probeer een sectie te verwijderen. •Inspecteer de regelklep en spoel alle opgehoopt vuil weg. •Voor zwembaden waar de skimmer zich aan één uiteinde bevindt, kan de prestatie van de reiniger aanzienlijk worden verbeterd door de slang in het midden van de lange zijde van uw zwembad vast te knopen. Hierdoor kan de reiniger door het hele zwembad bewegen en raakt de slang van de reiniger niet in de knoop. •Gebruik retourstralen om de reiniger te verplaatsen. •Pas het gewicht van de slang aan. •Probeer de stroom naar uw
Schoonmaker zal niet weggaan rand of rand	reiniger via de regelaar te verminderen. Minder zuigkracht zorgt ervoor dat de reiniger


van het zwembad.	vrijer kunnen bewegen.
Schoonmaker bladeren vlekken.	•Zorg ervoor dat het wiel bovenop de reiniger vrij kan draaien en stevig vastgeschroefd is. •Stel de retourstralen naar beneden in. •Controleer de juiste lengte van de slang. •Zorg ervoor dat de reiniger gelijk ligt met de bodem van het zwembad. - Pas indien nodig de positie van het slanggewicht aan. - Dit moet worden gedaan op het diepste punt van het zwembad. •Controleer of de slangdelen recht zijn; als dat niet het geval is, leg de slang dan in een rechte lijn in de zon.
Schoonmaker blijft plakken muren en vloeren.	•Zorg ervoor dat er een klep in de skimmer is geïnstalleerd / stuwdam. • Controleer de regelklep en spoel eventuele opgehoopte rommel weg. • Controleer de mat op slijtage. •Probeer de stroming naar uw reiniger te vergroten of te verkleinen via de regelaar.
Reiniger zit niet plat op onderkant.	•Zorg ervoor dat er een klep in de skimmer is geïnstalleerd / stuwdam. • Controleer de regelklep en spoel eventuele opgehoopte vuilresten weg. • Controleer of het wiel bovenop de reinigerbehuizing vrij kan draaien en goed vastgeschroefd is. • Stel de retourstralen naar beneden in. • Controleer of de slang lang genoeg is. • Controleer of de reiniger gelijk ligt met de bodem van het zwembad. - Pas indien nodig de positie van het slanggewicht aan. - Dit moet op het diepste punt van het zwembad gebeuren.

Luchtbellen Zijn opvallend in de terugkeer stralerr	•Zorg ervoor dat de reinigingsslang goed vastzit. •Zorg ervoor dat de reinigingskop niet van de machine is verwijderd. water terwijl de pomp draait. •Zorg ervoor dat de slangen niet beschadigd zijn. •Zorg ervoor dat de regelklep onder water staat.
---	---

1. Vergeet na gebruik van de reiniger niet om deze uit het zwembadwater te halen en op een koele, droge plaats te bewaren. Mag niet worden blootgesteld aan sterk zonlicht. Anders wordt het gemakkelijk broos en kan er een breuk ontstaan.

2. Het diafragma is een snel slijtend onderdeel. Het valt niet onder de garantieperiode van één jaar. Bij schade is een extra aankoop vereist.

Packijst is

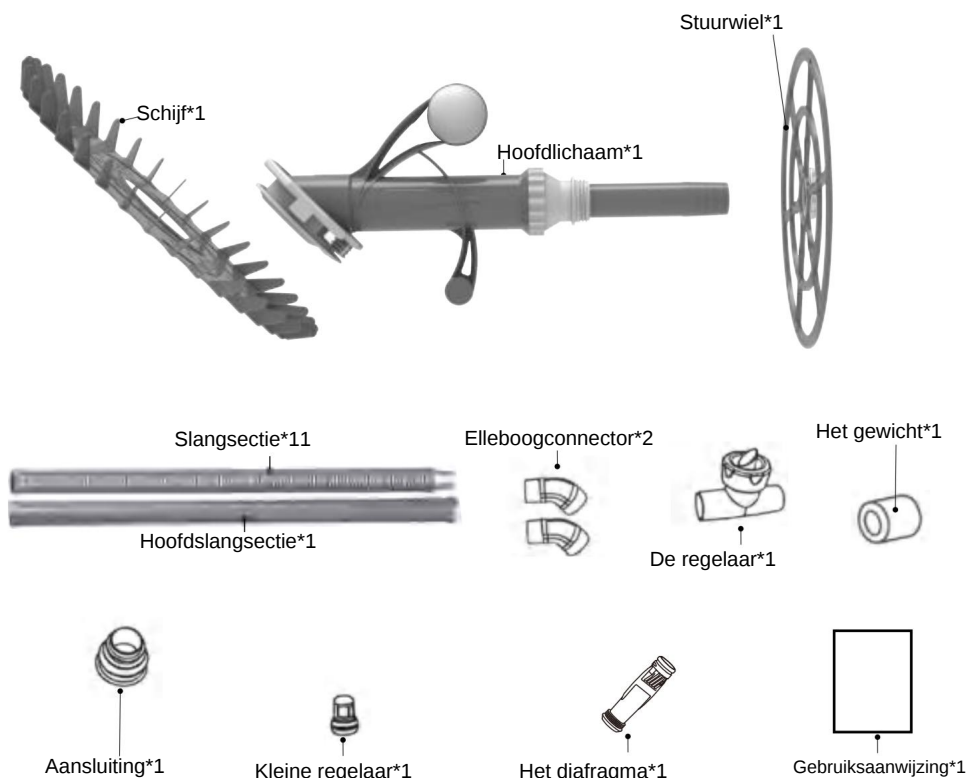

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000
CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

SUGBAGSRENARE

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena



SUG-POOL

RENGÖRINGSMEDEL

MODELL: 18151BX

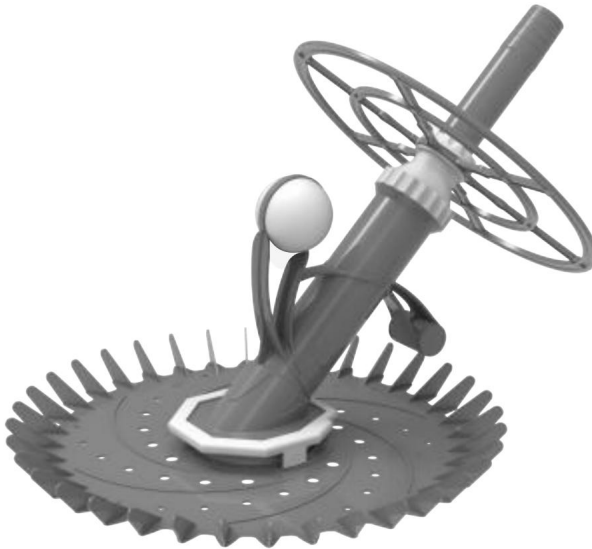

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Säkerhetsinstruktioner

Tack vare den enkla monteringen kommer du att kunna använda din automatiska städare i en några minuter. Följ instruktionerna noggrant **och SPARA DENNA MANUAL**


Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicinering.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterad produkt endast.

Använd försiktighetsåtgärder


1. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av detta punkt.
3. Använd endast på avsett sätt.
4. Inspektera före varje användning; använd inte vid felaktig montering.

Komponentlista

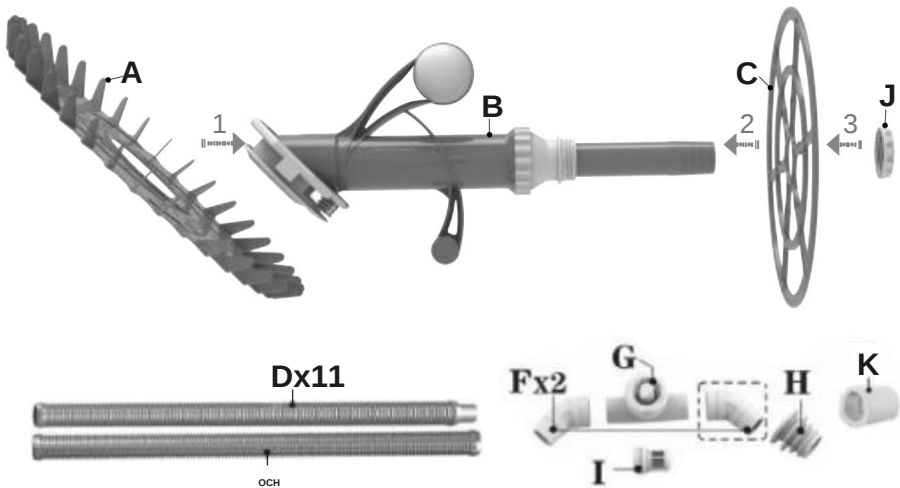


1. Installera skiva "A" på huvuddelen "B" och klämma fast den i spåret på trampdynan.
2. Montera ratten "C" på huvudkroppen "B".
3. Fäst ratten genom att skruva på muttern "J".

"B" komponentlista

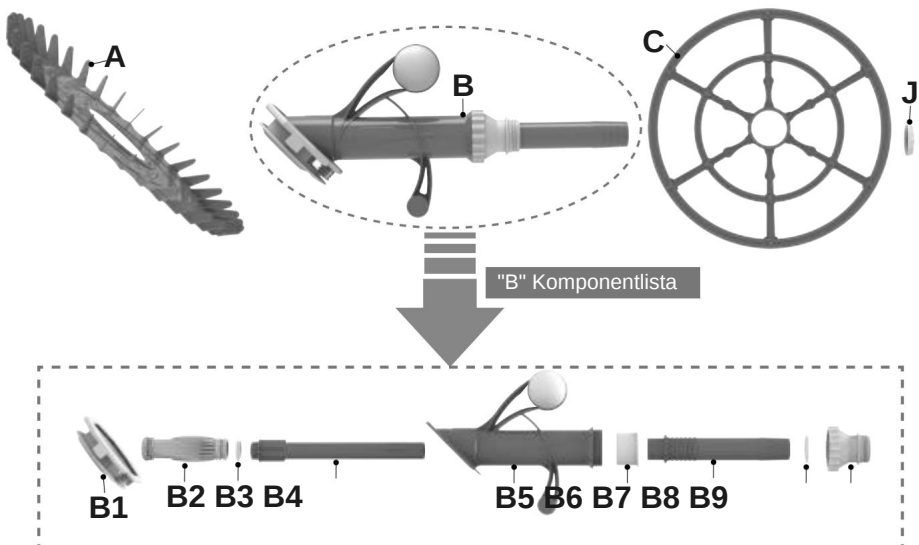

Förarbete

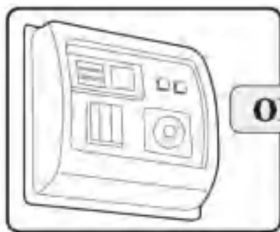

OFF

Stäng av pumpen till din pool.



pumpen för rengöringsmaskinen bör ha en minsta effekt på 0,5 hk/1000 gallons.




Byt ut öglan på returinloppet med del "I", och se till att öppningen är vänd nedåt för att inte störa rengöringen.

Om din pool är utrustad med en vakuumplogg, följ steg #3. Om inte, gå direkt till steg #4.



Anslut del "H" till din Vac-kontakt. Anslut regulatorn "G" till del "H".


Se till att pilen under regulatorn pekar mot Vac-kontakten. Gå nu direkt till steg #5.

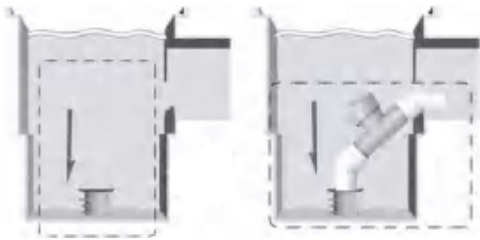

Montera de två armbågsanslutningarna "F" till regulatorn "G". Sätt i delen "H" vänd nedåt och sedan regulatorn. Se till att pilen under regulatorn pekar mot skummaren.




Anslut slangsektionerna "D" och avsluta med avsnitt "E"

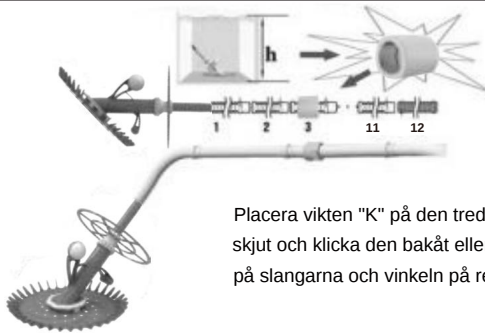


Placera vikten "K" på den tredje slangsektionen och skjut och klicka den bakåt eller framåt för att justera flytkraften på slangarna och vinkeln på rengöringsmedlet som används.



Fyll slangarna med vatten för att eliminera luftfickorna

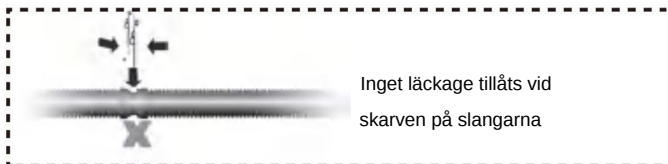


Inget läckage tillåts vid skarven på slangarna

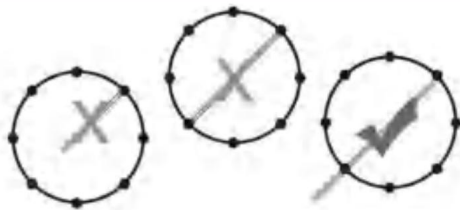


Använd tillräckligt många slangsektioner för att nå den längsta punkten i poolen.




Håll alltid slangens rak vid förvaring

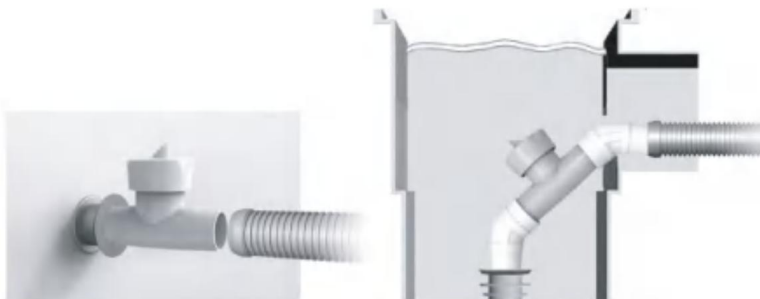



Om din regulator är ansluten till en vakuumpugg, anslut sedan slangens "E" direkt till regulatorn "G". Om din regulator är ansluten till en väggsskimmer, För sedan slangens genom skummarens mynning och anslut den till regulatorn via armbågen "F".

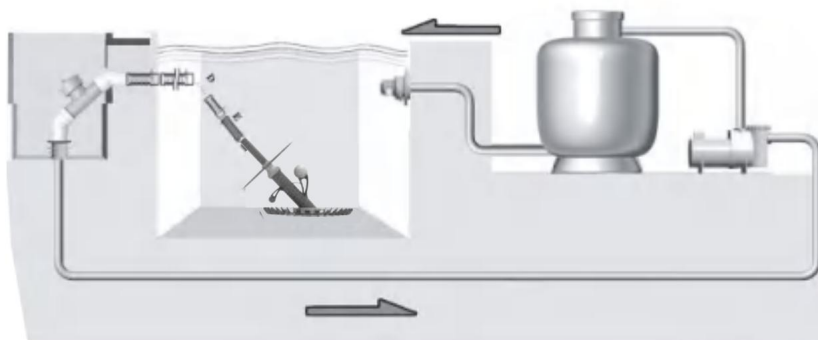

Justera ditt filtreringssystem till vakuuminställningen. En pump på minst 1/2 hästkraft (1000ga/h) krävs.

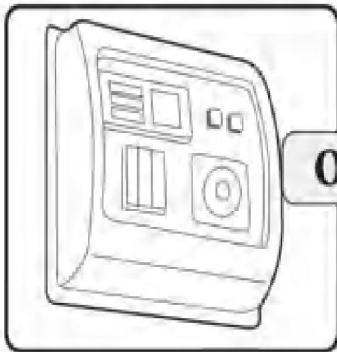

Slå på pumpen och slappna av medan din städare rengör din pool.

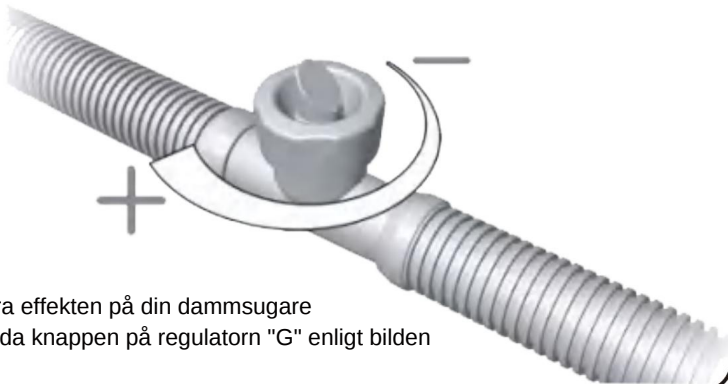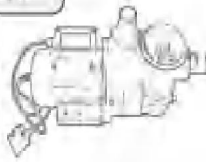


Du kan justera effekten på din dammsugare genom att vrida knappen på regulatorn "G" enligt bilden



Om städaren lutar för långt framåt eller bakåt under drift, kan detta korrigeras genom att flytta vikten "K" längs rörsektionen enligt ritningen.

Hur man byter diafragma

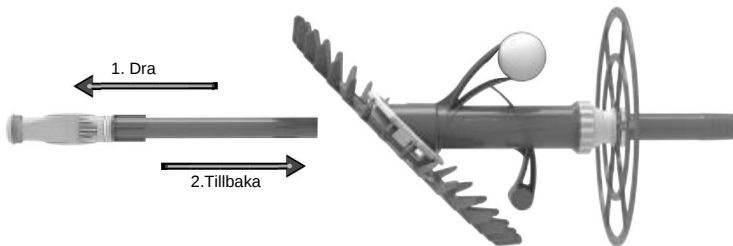

1. Dra ut membranet tillsammans med "B4"
(Se till att den vita lilla klämman måste sättas tillbaka på
det nya membranet)
2. Sätt tillbaka den monterade delen i dammsugaren.

Felsökningsguide

PROBLEM	MÖJLIGA LÖSNINGAR
Renare är trög eller har slutat fungera.	•Kontrollera om pumpen är PÅ eller fylld. • Kontrollera att det smalare huvudet inte är blockerat. • Rengör och töm pumpkorg och töm skummare/korg. • Se till att filtreringssystemet är noggrant rengjort. Rengör sand/patronfilter på din poolpump enligt tillverkarens specifikationer. • Inspektera regulatorventilen och spola bort allt skräp som ansamlats. •Kontrollera mattan för slitage. • Se till att de böjda spetsarna på mattan är vända uppåt. • Se till att vakuumlöcket för skummaren/dammen är monterat korrekt och kontrollera sprickor.

	• Kontrollera att slangen inte är blockerad. • Kontrollera att slangen inte läcker genom att lyfta varje sektion över vattnet medan pumpen är igång. •Kontrollera membranet för blockering och rengör och töm det om det är blockerat. Notera att om för många kemiska tabletter används kommer membranets livslängd att bli kortare.
Renare får fastnat på steg.	• Justera returstrålarna mot problemet för att styra a • Kontrollera att slangen är korrekt längd. •Se till att rengöringsmedlet ligger jäms med poolgolvet. - Justera slangens vikt vid behov. Detta bör göras vid den djupaste delen av poolen. •Öka eller minska flödet till din dammsugare via regulatorn. •Kontrollera mattan för slitage.
Rengöringsmedel reser i en repetitiva mönster.	• Justera returstrålarna nedåt. •Kontrollera korrekt slanglängd. •Se till att rengöringsmedlet ligger jäms med poolgolvet. - Justera läget för slangens vikt om nödvändig. •Detta bör göras vid den djupaste delen av poolen. •Ta bort eller lägg till en slangsektion. •Inspektera regulatorventilen och spola bort allt skräp som ansamlats. •Kontrollera att slangsektionerna är raka; Om inte, lägg slangen i en rak linje i solen för att slappna av minnet.

	•Vrid varje slangsektion ett halvt varv vid varje anslutningspunkt. •Se till att hjulet på toppen av rengöringshuvudet roterar fritt.
Rengöringsmedel klättrar ut av pool och drar in luft.	•Se till att det finns en ventil installerad i skimmer/dämmare. •Inspektera regulatorventilen och spola bort allt skräp som ansamlats. •Kontrollera korrekt slanglängd. •Se till att rengöringsmedlet ligger jäms med poolgolvet. - Justera slangens vikt vid behov. - Detta bör göras vid den djupaste delen av poolen.
Renare slang trasslar ihop sig.	•Se till att hjulet ovanpå Cleaner-kroppen roterar fritt och är ordentligt fastskruvat. •Kontrollera att slangsektionerna är raka; Om inte, lägg slang i en rak linje i solen. •Det kan finnas för många slangsektioner för din pool. Försök att ta bort ett avsnitt. •Inspektera regulatorventilen och spola bort allt skräp som ansamlats. •För pooler där skummaren är placerad i ena änden kan rengöringsmedlets prestanda förbättras avsevärt genom att knyta av slang i mitten på långsidan av din pool. Detta kommer att göra det möjligt för städaren att röra sig i hela poolen och eliminera rengöringsslangen från att trassla ihop sig. •Använd returstrålar för att flytta renare. •Justera slangens vikt. •Försök att
Rengöringsmedel kommer inte att lämna kant eller kant	minska flödet till din dammsugare via regulatorn. Mindre sug gör att rengöringsmedlet kan


av poolen.	röra sig mer fritt.
Rengöringsmedel löv plåster.	•Se till att hjulet ovanpå Cleaner-kroppen roterar fritt och är ordentligt fastskruvat. •Justera returstrålarna nedåt. •Kontrollera korrekt slanglängd. •Se till att rengöringsmedlet ligger jäms med poolgolvet. Justera slangens vikt vid behov. Detta bör göras vid den djupaste delen av poolen. •Kontrollera att slangsektionerna är raka; Om inte, lägg slangen i en rak linje i solen.
Rengöringsmedel sticker på väggar och golv.	•Se till att det finns en ventil installerad i skummaren / fördämning. •Inspektera regulatorventilen och spola bort allt skräp som ansamlats. •Kontrollera mattan för slitage. •Försök att öka eller minska flödet till din dammsugare via regulatorn.
Städare sitter inte platt på botten.	•Se till att det finns en ventil installerad i skummaren / fördämning. •Inspektera regulatorventilen och spola bort allt skräp som ansamlats. •Se till att hjulet ovanpå Cleaner-kroppen roterar fritt och är ordentligt fastskruvat. •Justera returstrålarna nedåt. •Kontrollera korrekt slanglängd. •Se till att rengöringsmedlet ligger jäms med poolgolvet. Justera slangens vikt vid behov. Detta bör göras vid den djupaste delen av poolen.

Luftbubblor är märks i returen jets •	•Se till att rengöringsslangen är tätt monterad. •Se till att rengöringshuvudet inte tas bort från vatten medan pumpen är igång. •Se till att slangarna inte är skadade. •Se till att regulatorventilen är under vatten.
--	---

1. Efter att ha använt rengöringsmedlet, glöm inte att plocka upp det från poolvattnet och lägg det på en sval, torr plats för att förvara den. Kan inte utsättas för starkt solljus. Eller så är det lätt att bli spröd och orsaka en fraktur.

2. Membran är en snabbslitande del. Det ingår inte i den ettåriga garantiperioden. Ytterligare köp krävs efter skada.

Packlista

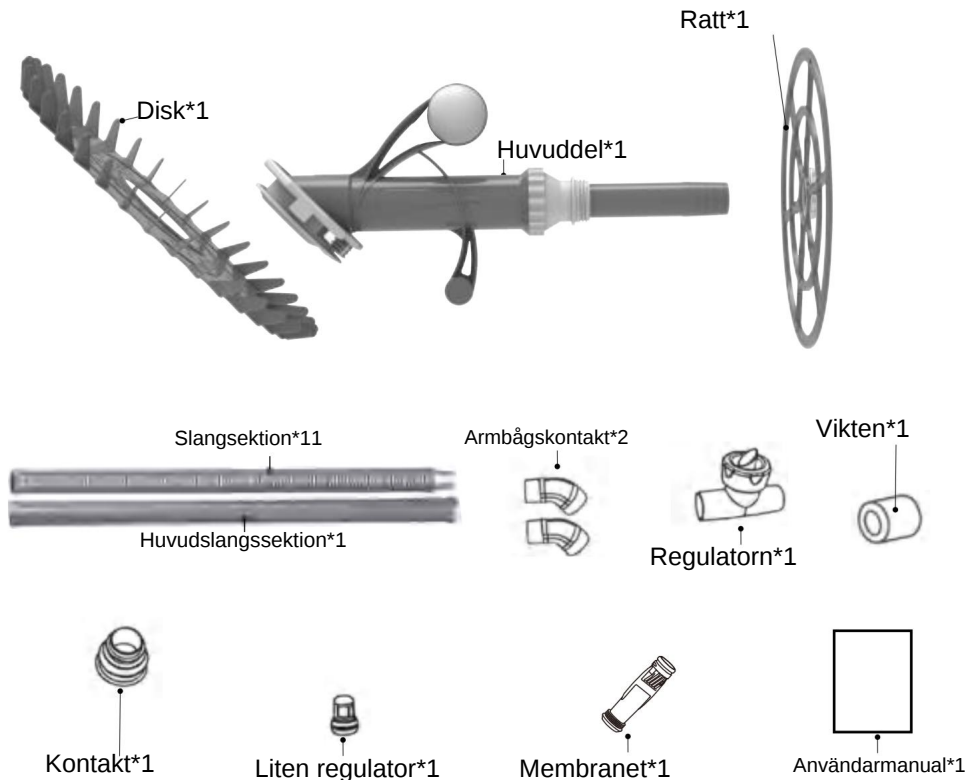

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support