VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK

**MODEL:**OL-601D3-01

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK




**MODEL:**OL-601D3-01

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

### ⚠ WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

**Assembly precautions:**

1)Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.

2)Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.

3)Keep assembly area clean and well lit.

4)Keep bystanders out of the area during assembly.

**NOTE:**

1.Recommended password length is 4-6 digits.

2.Press the C key to reset before entering your password.


3.The password does not need to be entered in sequence.

4.The initial password is "123", which can be set on the surface of the button.

**List of Parts**

1) Outdoor panel
2) Indoor panel
3) Rubber gasket X2
4) Install screws M4x40 * 2, M4x50 * 2
5) Flat shaft
6) Spring
7) Screw
8) Wood screw X4 (used to fix buckle plate and lock tongue)
9) Lock tongue(60mm and 70mm)
10) Buckle plate buckle box
11) Manual
12) Auxiliary installation drilling sticker

**MODEL:**OL-601D3-01

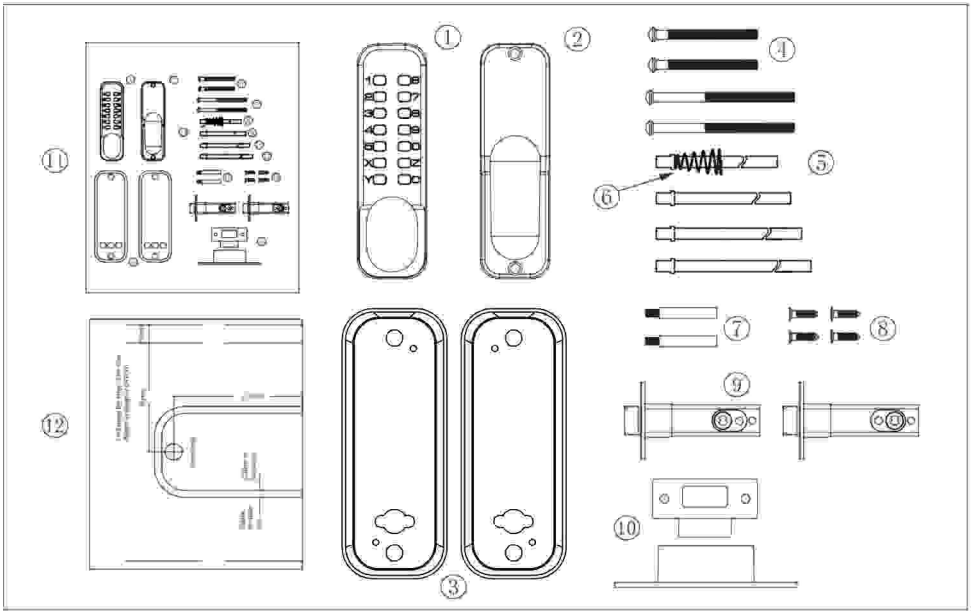


**BEFORE INSTALLATION PLEASE**:

1. Ensure all parts work properly.
2.The password set is irregular and cannot be repeated. Setting a 4-digit password is the most secure.
3.After setting the password, ensure that the door lock can be used normally. Insert the flat shaft into the circular hole of the lock tongue and rotate the flat shaft. The locking tongue can extend and retract normally.
4.The initial password is "123". Before installation, it is necessary to check and test whether the password is correct.
5.Password locks can be installed and the password can be changed on the surface after installation.

**Setting/Changing Passwords**

Instructions:1.The default password at the factory is 123, and testing is required after installation.2.The Y and C keys are function keys and cannot be used to form a password; The C key is used for resetting. If an incorrect password is entered or another key is accidentally pressed, the C key can be

pressed to reset and then re-enter the password.

1) **Cancel password**: First press the C key, then enter the correct password, hold down the Y key without letting go, and then press the C key. After listening to a beep, it means that the password has been successfully cancelled.

2) **Set new password**: Hold down the Y key without letting go, then enter the new password (password cannot be repeated), as shown in Figure 1A.Then release the Y key and rotate the knob once, as shown in Figure 1B, and the new password will be successfully set. After successfully setting the new password, please remember and keep a record of it.

3) **Normal mode**: Cancel the original password (no password set),

**Find password**

1. After forgetting the password, we need to remove the lock from the door and search for it by examining the rectangular password peeping hole on the back of the lock, as shown in Figure2

2. If the black one inside the hole is the password key and the red one is not the password, it means that the password for the third generation is unordered and only needs to be found, without corresponding order.

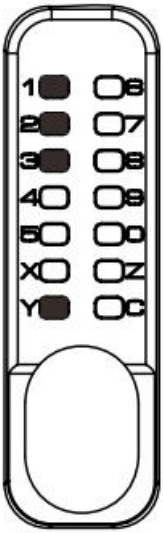



FIG1A

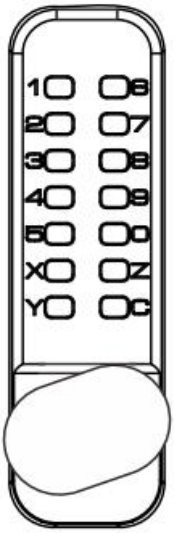



FIG1B

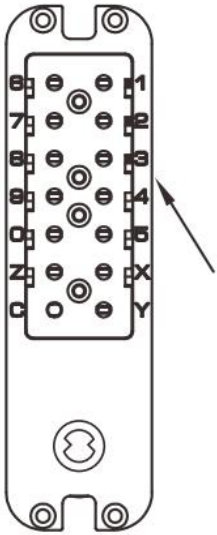



FIG2

## INSTALLATION

1)Correctly position and affix the template (Model 601 product template) to the surface of the internal door Required height off the floor. Ensure that the relevant, marked, door edge alignment template should be properly aligned with the actual door edge(as Fig 3).
2)The 12mm diameter holes in the product template are for the square stem spindle holes and the two 8mm diameter holes are for the bolt holes that secure the front and rear panels.

Door edge

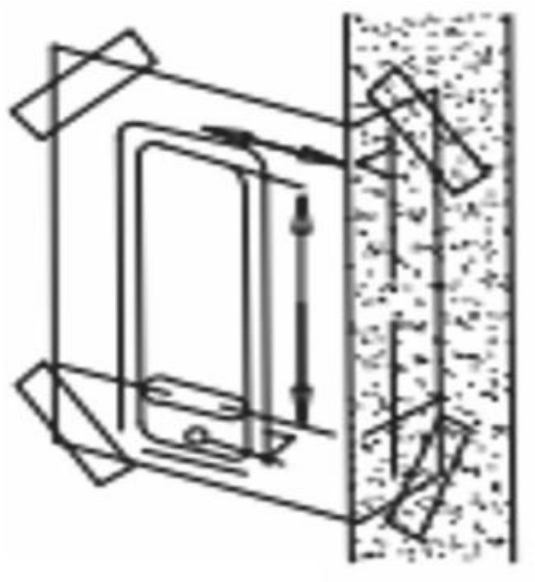


FIG3

**Lock Core Installation**

1)Mark a center point on the "Latch Center Line".(as Fig 4)
2)Drill a hole 25 mm in diameter and 80 mm deep at the marked location.
3)Insert the lock core into the drilled hole, then insert the square spindle into the square hole of the lock core and tighten it.
4)Drill two small holes, 3mm in diameter, on the lock core installation hole.
5)Secure the latch with phillips wood screws to ensure correct positioning
6)The factory-installed password lock comes with 60mm and 70mm locking tongues that can be selected for installation.

Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.



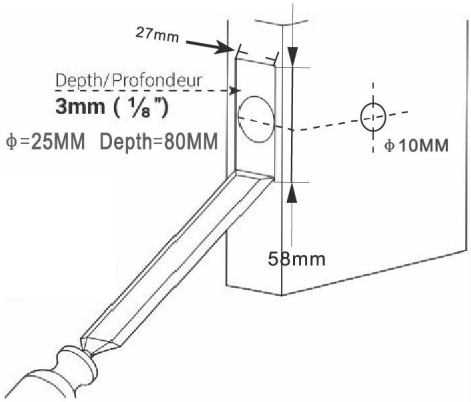



FIG4

During installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.

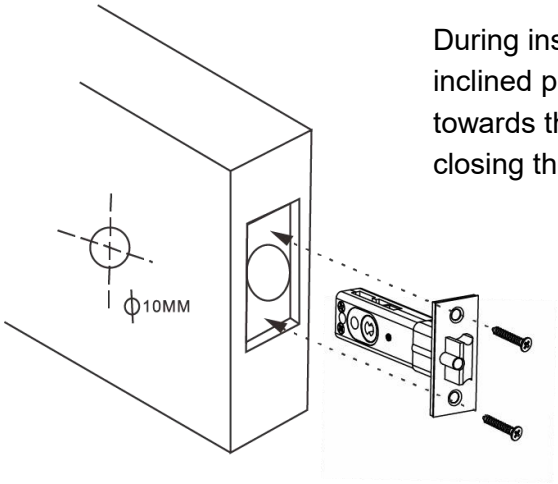

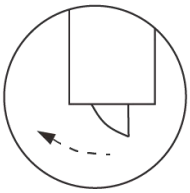


The direction of closing the door

FIG5

# TEMPLATES


Fold along the edge of the door
( Match to length of LATCH )
70mm
60mm
10mm Hole
Outline
of rubber
seal
Outline of
Lockcase
130mm
15mm Hole
Centre line of latch
17.5mm
10mm Hole

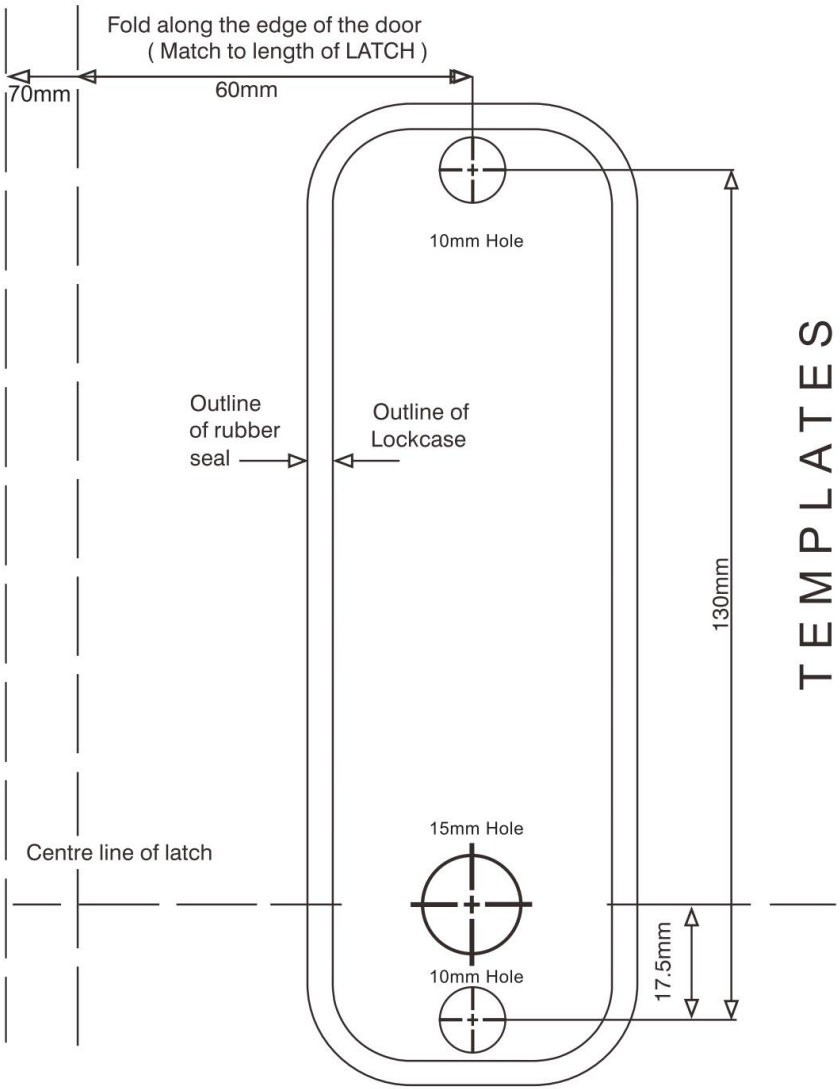**Installation and Debugging**

1) Firstly, screw the screw into the screw hole of the front panel password lock (as shown in Figure 7A). Then, select the corresponding size of flat shaft for installation based on the thickness of the door. (As shown in Figure 6)

2) The default size of the flat shaft (8x2) is suitable for door thicknesses ranging from 35mm to 65mm.

3) Insert one end of the flat shaft with a locking spring into the circular hole of the front panel lock (as shown in Figure 7B), and insert the other end into the circular hole of the rear panel lock. After installation, use the accompanying rubber gasket and mounting screws (as shown in Figure 9).

4) Before tightening the installation screws, make sure the lock is vertical and test the unlocking function to ensure proper operation. Then tighten the fixing screws to complete the installation.

5) Important reminder: Do not close the door until the password and lock are confirmed to be working properly. Avoid overtightening door locks and seals to prevent damage to the mechanism.

<table>
<tr><th>Model</th><th>The thickness（t） of the door</th><th>Stud</th><th>Screw</th><th>Flat shaft</th></tr>
<tr><td rowspan="4">OL-601D3-01</td><td>35≤t<42mm</td><td rowspan="4">(M5xM4x40mm) x 2</td><td rowspan="2">M4x40 x 2</td><td>70mm x 1</td></tr>
<tr><td>42≤t<50mm</td><td>80mm x 1</td></tr>
<tr><td>50≤t<58mm</td><td rowspan="2">M4x50 x 2</td><td>90mm x 1</td></tr>
<tr><td>58≤t≤65mm</td><td>100mm x 1</td></tr>
</table>

FIG6

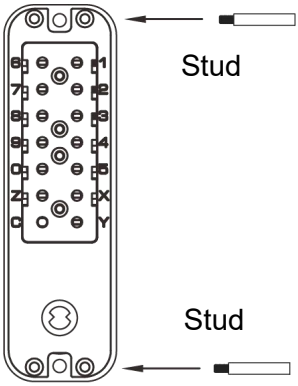



FIG7A


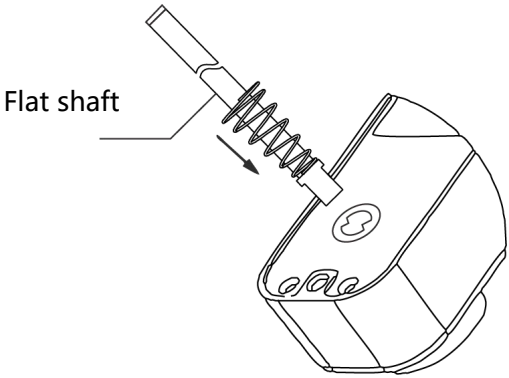



FIG7B

**Adjustment of door opening direction**

Adjust the direction and position of the rotation axis on the front panel.
Please refer to the method for adjusting the left and right doors
(As shown in Figure 8)

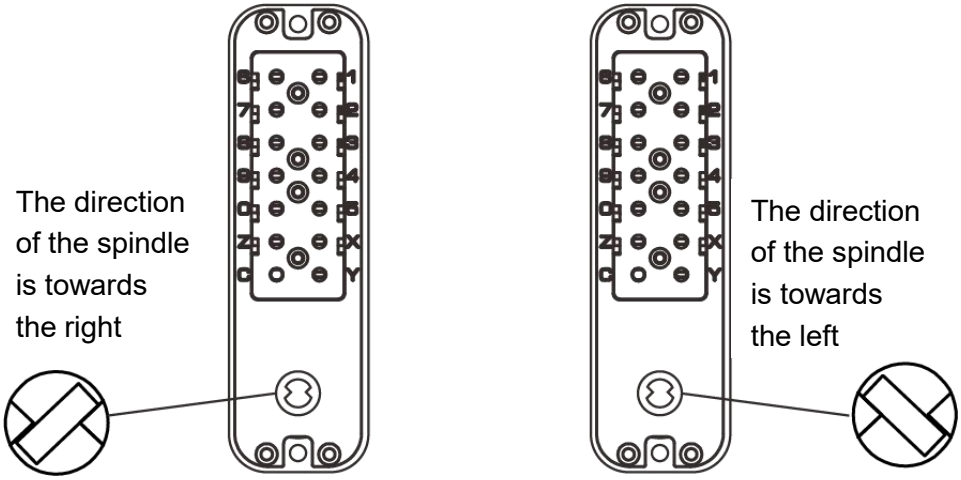


Right door opening

Left door opening

FIG8

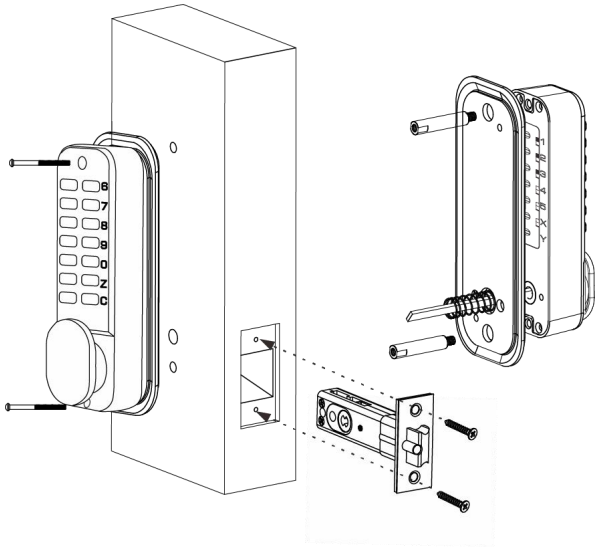



FIG9

**Single sided rear panel normally open setting method**

1) Normally open function setting: First, press and hold the rear door handle in the direction of opening the door, and push the rear door positioning switch in the opposite direction of opening the door. At this point, the normally open function setting is complete.

2) Cancel the normally open function: Press down on the rear door handle, push the rear door positioning switch towards the door opening direction, and then release the rear door handle. At this point, the normally open function is canceled

3) The following are the steps to set and cancel the single-sided normally open function installed on the right side door.For left door installation, rotate and press in opposite directions.

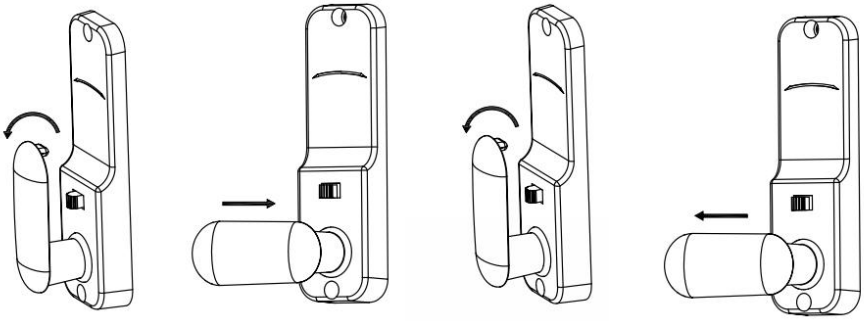

Normally unlock setting

Cancel normally unlock

**Door frame fastening plate, box, fixing**

1)Important Note: The installed fastening plate must be positioned so that the lock core can enter the hole.

2)Taking the above into account, the door frame fastening plate must be correctly placed.

3)Once the correct position has been determined, draw lines around the fastening plate and around the two hole positions to mark them.

4)Remove the fastening plate, align the two hole locations of the box with the two hole locations where the marks were left, and draw marked lines along the perimeter of the box.Remove the box.

5)Make a square hole along the line about the size of the box, about 12mm deep, so that the box can be put down easily. Open a square hole about 1mm deep.

6) The square holes for the fasteners will allow the front fasteners to sit flush in the door frame.

Locate the latch box mounting hole positions on the door frame and draw the hole sizes on the door frame

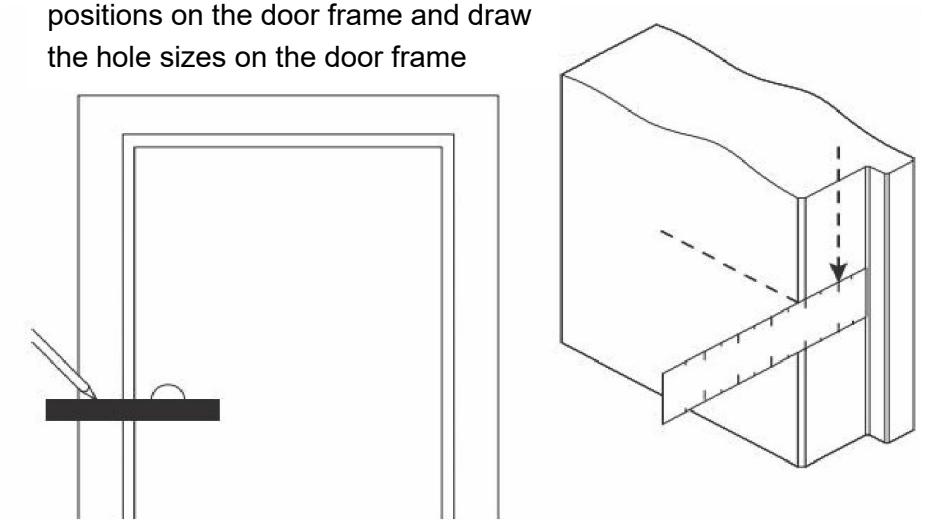


FIG10

Dig a hole in the door frame to install the latch box

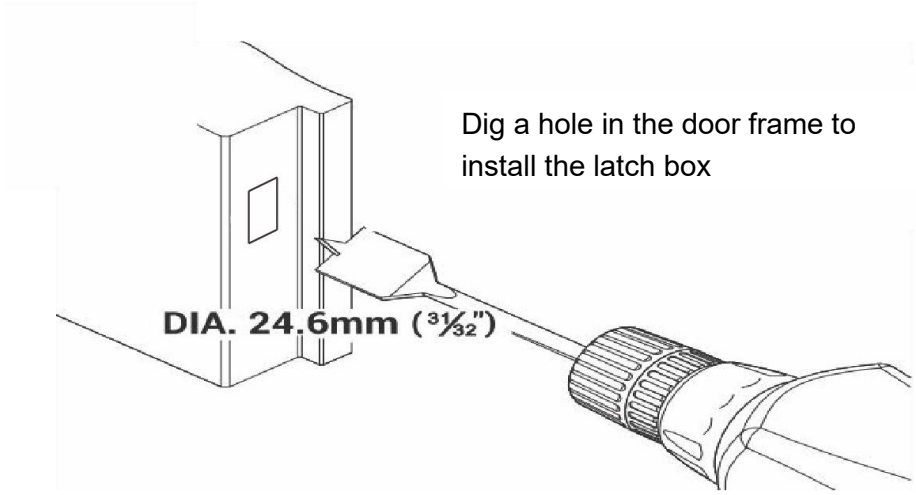



FIG11

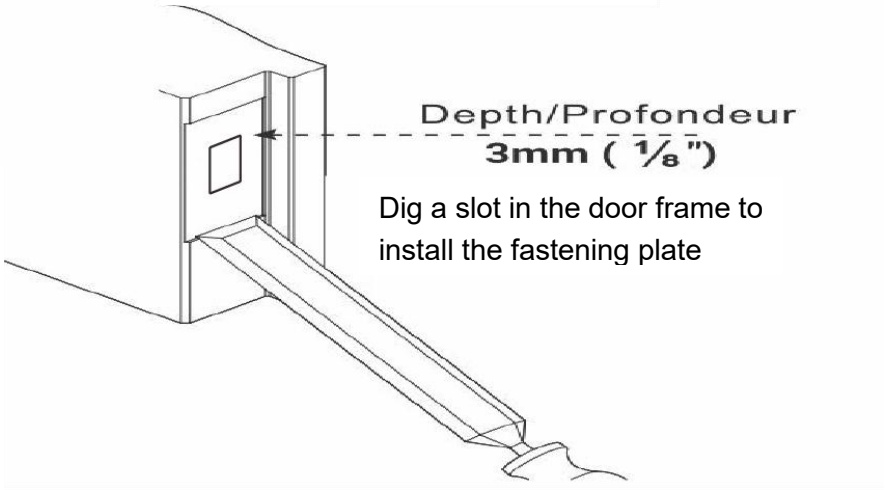

Depth/Profondeur
3mm ( ⅛")
Dig a slot in the door frame to install the fastening plate

FIG12

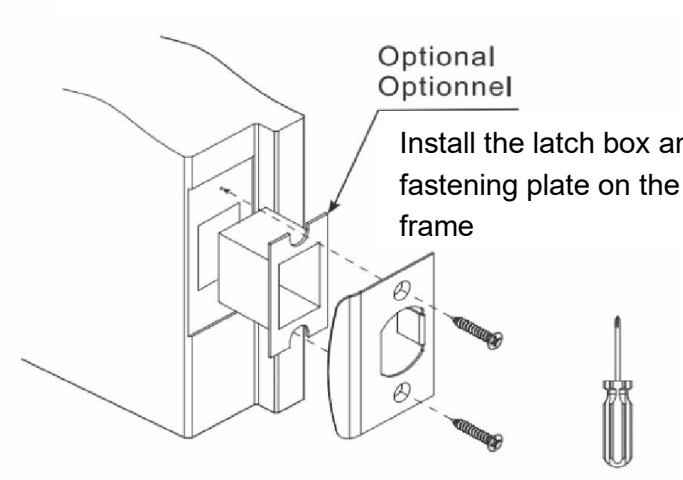

Optional
Optionnel
Install the latch box and the fastening plate on the door frame

FIG13

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# MECHANISCHES SCHLÜSSELLOSES TÜRSCHLOSS

**MODELL:** OL-601D3-01

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK




**MODELL:** OL-601D3-01

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

## SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

### ⚠ WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu folgenden Problemen kommen:
schwere Verletzung.

**Vorsichtsmaßnahmen bei der Versammlung:**

1) Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann zu Schäden führen.
Gefahren schaffen.
2) Tragen Sie während der Arbeit eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
Montage.
3) Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4) Halten Sie Unbeteiligte während der Montage vom Bereich fern.

**NOTIZ:**


1. Die empfohlene Passwortlänge beträgt 4–6 Ziffern.
2. Drücken Sie die Taste „C“, um das Passwort zurückzusetzen, bevor Sie es eingeben.
3. Das Passwort muss nicht in der vorgegebenen Reihenfolge eingegeben werden.
4. Das Standardpasswort lautet „123“ und kann auf der Oberfläche der Taste eingestellt werden .

**Teileliste**

1) Außenpanel
2) Innenpanel
3) Gummidichtung x2
4) Schrauben M4x40 * 2, M4x50 * 2 anbringen.
5) Flacher Schaft
7) Frühling
7) S -Crew
8) Holzschraube x4 (zur Befestigung der Schnallenplatte und der Verriegelungszunge)

9) Verriegelungszunge ( 60 mm und 70 mm )
10) Schnallenplatte Schnallenkasten
11) Handbuch
12) Aufkleber für Hilfsinstallationsbohrungen

**MODELL:** OL-601D3-01

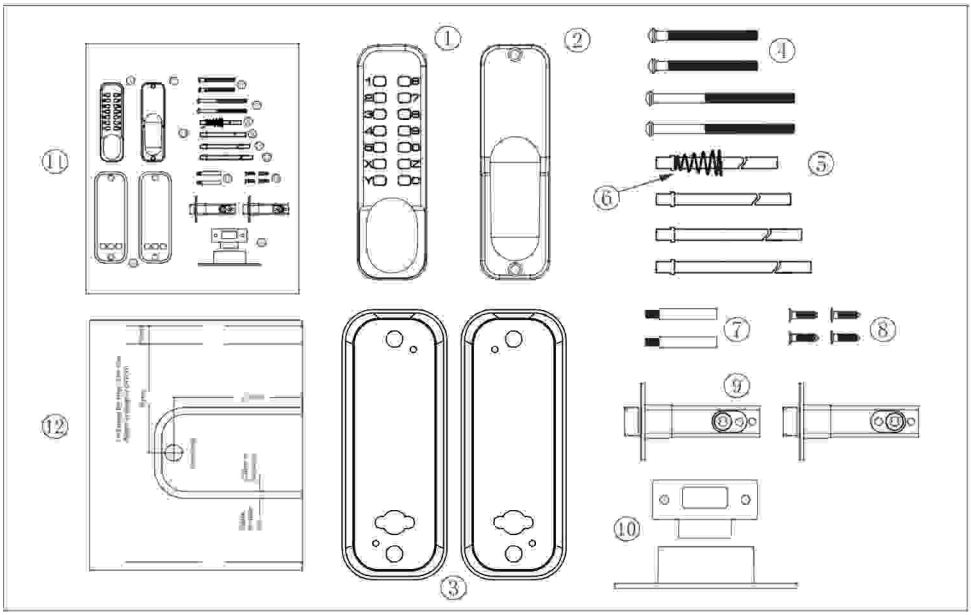


**VOR DER INSTALLATION BITTE BEACHTEN** :

1. Stellen Sie sicher , dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren .
2. Das gewählte Passwort ist unregelmäßig und darf nicht wiederholt werden . Ein vierstelliges Passwort bietet die höchste Sicherheit.
3. Nachdem Sie das Passwort festgelegt haben, vergewissern Sie sich , dass das Türschloss einwandfrei funktioniert. Führen Sie den flachen Schaft in die runde Öffnung der Verriegelungszunge ein und drehen Sie ihn. Die Verriegelungszunge lässt sich nun normal aus- und einfahren.

4. Das Standardpasswort lautet „123 “. Vor der Installation muss überprüft werden, ob das Passwort korrekt ist .
5. Es können Passwortschlösser installiert werden, und das Passwort kann nach der Installation an der Oberfläche geändert werden .

**Passwörter festlegen/ändern**

Anleitung: 1. Das Standardpasswort im Werk lautet 123. Nach der Installation ist ein Test erforderlich. 2. Die Tasten Y und C sind Funktionstasten und können nicht zur Passworteingabe verwendet werden. Die Taste C dient zum Zurücksetzen. Bei falscher Passworteingabe oder versehentlichem Tastendruck kann die Taste C zum Zurücksetzen gedrückt und das Passwort anschließend erneut eingegeben werden.
1) **Passwort löschen** : Drücken Sie zuerst die Taste C, geben Sie dann das korrekte Passwort ein, halten Sie die Taste Y gedrückt und drücken Sie anschließend erneut die Taste C. Nach einem Signalton wurde das Passwort erfolgreich gelöscht.
2) **Neues Passwort festlegen** : Halten Sie die Taste Y gedrückt und geben Sie das neue Passwort ein (das Passwort darf nicht wiederholt werden), wie in Abbildung 1A dargestellt. Lassen Sie anschließend die Taste Y los und drehen Sie den Drehknopf einmal, wie in Abbildung 1B dargestellt. Das neue Passwort wird nun erfolgreich festgelegt. Bitte merken Sie sich das neue Passwort und bewahren Sie es auf.
3) **Normalmodus** : Das ursprüngliche Passwort wird gelöscht (kein Passwort festgelegt).

**Passwort finden**

1. Wenn man das Passwort vergessen hat, muss man das Schloss von der Tür entfernen und es mithilfe des rechteckigen Passwort-Gucklochs auf der Rückseite des Schlosses suchen, wie in Abbildung 2 dargestellt .
2. Wenn der schwarze Teil im Loch der Passwortschlüssel ist und der rote Teil nicht das Passwort ist, bedeutet dies, dass das Passwort für die dritte Generation ungeordnet ist und nur gefunden werden muss, ohne entsprechende Reihenfolge.

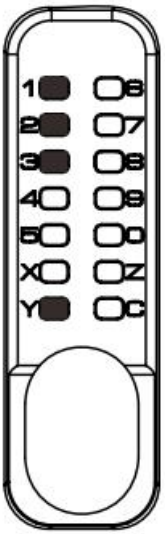



FIG1A

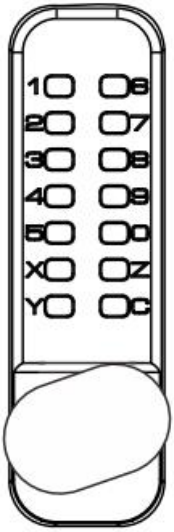



FIG1B

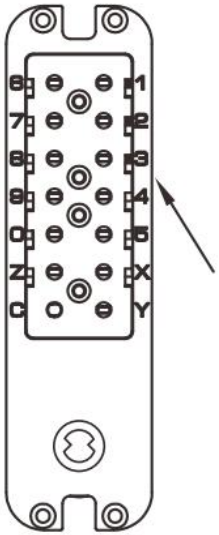



FIG2

## INSTALLATION

1) Positionieren und befestigen Sie die Schablone (Produktschablone Modell 601) korrekt an der gewünschten Stelle. Die Oberfläche der Innentür. Erforderliche Höhe über dem Boden. Sicherstellen, dass die Die entsprechende, markierte Türkanten-Ausrichtungsschablone sollte ordnungsgemäß ausgerichtet sein. mit der tatsächlichen Türkante (wie in Abb. 3 dargestellt).

2) Die 12-mm-Löcher in der Produktvorlage sind für den Vierkantstiel. Die Spindellöcher und die beiden Löcher mit 8 mm Durchmesser sind für die Bolzenlöcher. Befestigen Sie die Vorder- und Rückseite.

Türkante

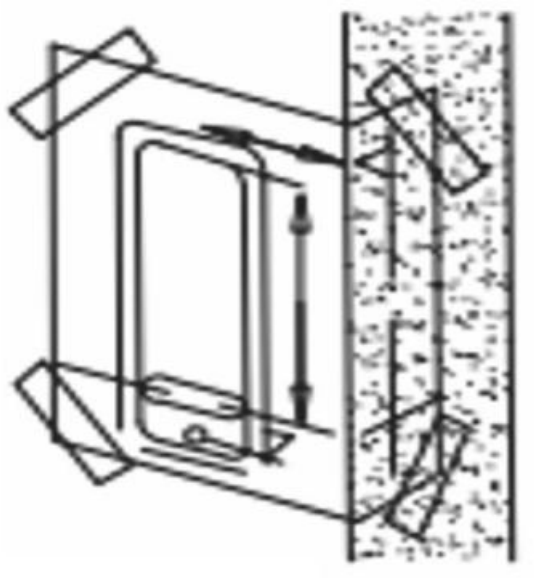


Abb. 3

**Einbau des Schließzylinders**

1) Markieren Sie einen Mittelpunkt auf der "Riegel-Mittellinie". (siehe Abb. 4).

2) Bohren Sie an der markierten Stelle ein Loch mit einem Durchmesser von 25 mm und einer Tiefe von 80 mm.

3) Setzen Sie den Schließzylinder in das vorgebohrte Loch ein und anschließend den Vierkantstift. in die quadratische Öffnung des Schließzylinders einführen und festziehen.

4) Bohren Sie zwei kleine Löcher mit einem Durchmesser von 3 mm in das Loch für den Schlosskern.

5) Befestigen Sie den Riegel mit Kreuzschlitz-Holzschrauben, um die korrekte Positionierung sicherzustellen.

6) Das werkseitig installierte Zahlenschloss wird mit 60 mm und 70 mm langen Verriegelungszungen geliefert, die für die Installation ausgewählt werden können.

Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.



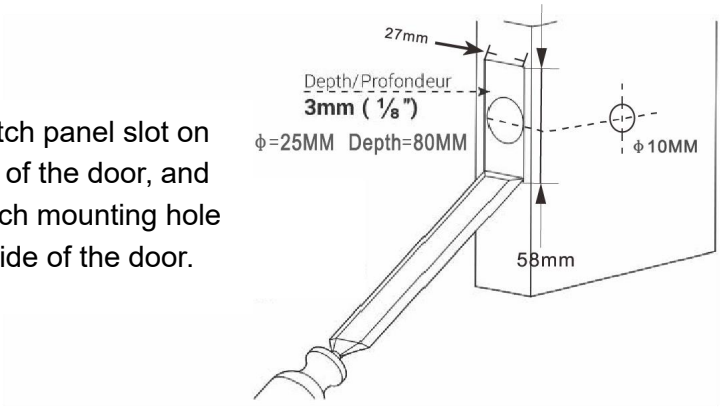



Abb. 4

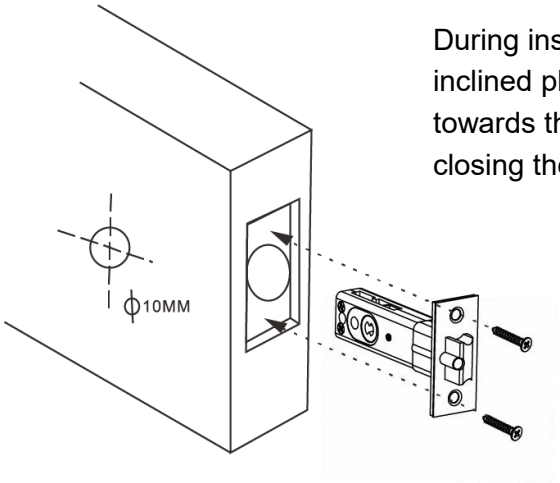

During installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.

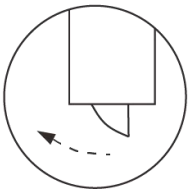


The direction of closing the door

Abb. 5

# TEMPLATES


Fold along the edge of the door
( Match to length of LATCH )
70mm
60mm
10mm Hole
Outline
of rubber
seal
Outline of
Lockcase
130mm
15mm Hole
Centre line of latch
10mm Hole
17.5mm

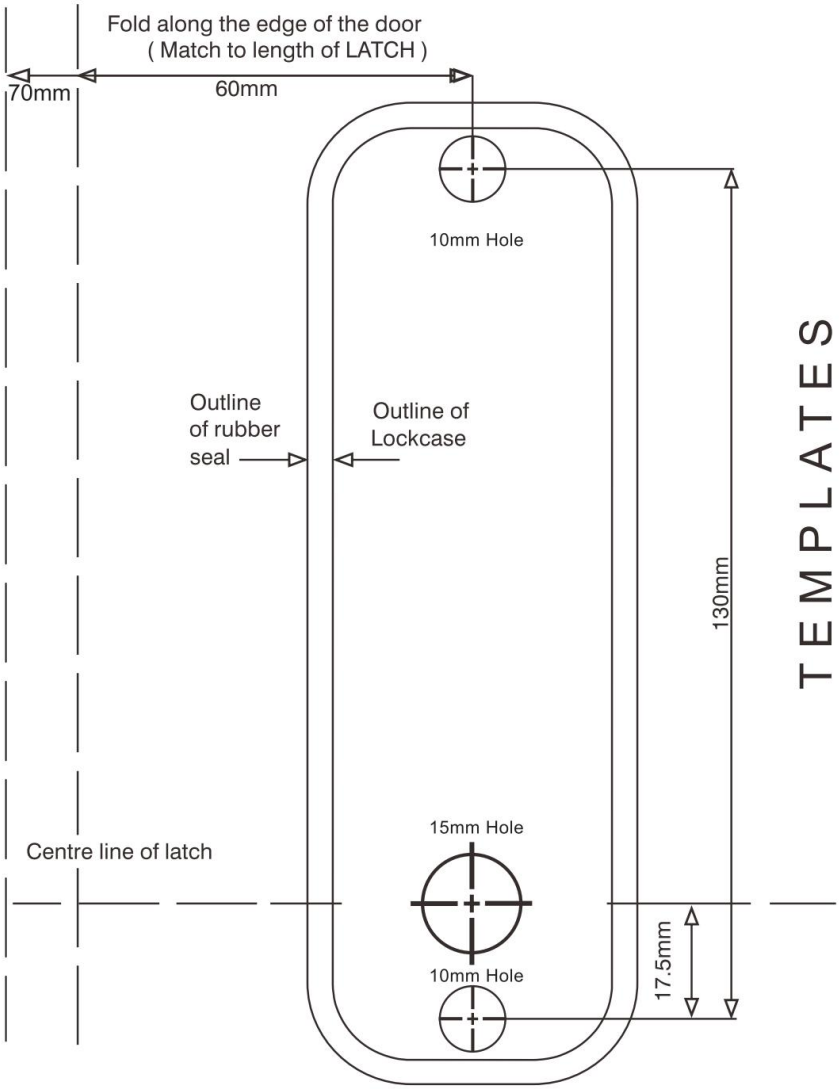**Installation und Fehlerbehebung**

1) Erstens, scheiß drauf Die Schraube wird in das Schraubenloch des Frontplatten-Kennzeichenschlosses eingesetzt (siehe Abbildung 7A). Anschließend wird anhand der Türstärke die passende Flachwelle für die Montage ausgewählt (siehe Abbildung 6).

2) Die Standardgröße der Flachwelle (8x2) ist für Türstärken von 35 mm bis 65 mm geeignet.

3) Führen Sie ein Ende des Flachschafts mit der Verriegelungsfeder in die runde Öffnung des Frontplattenverschlusses ein (siehe Abbildung 7B) und das andere Ende in die runde Öffnung des Rückplattenverschlusses. Verwenden Sie nach der Montage die mitgelieferte Gummidichtung und die Befestigungsschrauben (siehe Abbildung 9).

4) Bevor Sie die Befestigungsschrauben festziehen, vergewissern Sie sich, dass das Schloss senkrecht steht und prüfen Sie die Entriegelungsfunktion, um die einwandfreie Funktion sicherzustellen. Ziehen Sie anschließend die Befestigungsschrauben fest, um die Installation abzuschließen.

5) Wichtiger Hinweis: Schließen Sie die Tür erst, wenn Sie sich vergewissert haben, dass Passwort und Schloss einwandfrei funktionieren. Vermeiden Sie es, Türschlösser und Dichtungen zu fest anzuziehen, um Beschädigungen des Mechanismus zu verhindern.

| Modell | Die Dicke (t) der Tür | Zucht | Schrauben | Flachschaft |
|---|---|---|---|---|
| OL-601D3-01 | 35≤t<42mm | ( M5xM4x40mm ) x 2 | M4x40 x 2 | 70 mm x 1 |
| | 42≤t<50mm | | | 80 mm x 1 |
| | 50≤t<58mm | | M4x50 x 2 | 90 mm x 1 |
| | 58≤t≤65mm | | | 100 mm x 1 |

Abb. 6

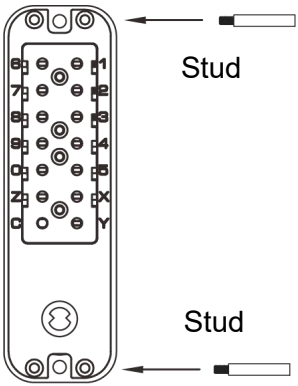



FIG7A


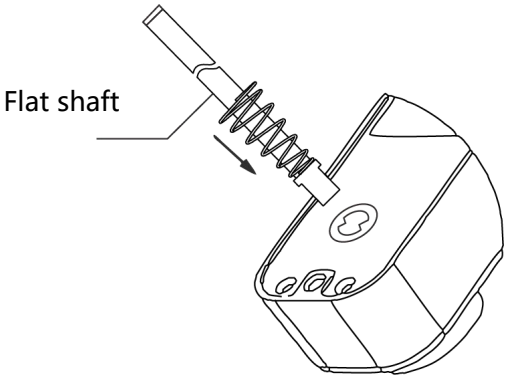



FIG7B

**Einstellung der Türöffnungsrichtung**

Stellen Sie Richtung und Position der Drehachse an der Vorderseite ein. Beachten Sie bitte die Anleitung zum Einstellen der linken und rechten Tür. (Wie in Abbildung 8 dargestellt)

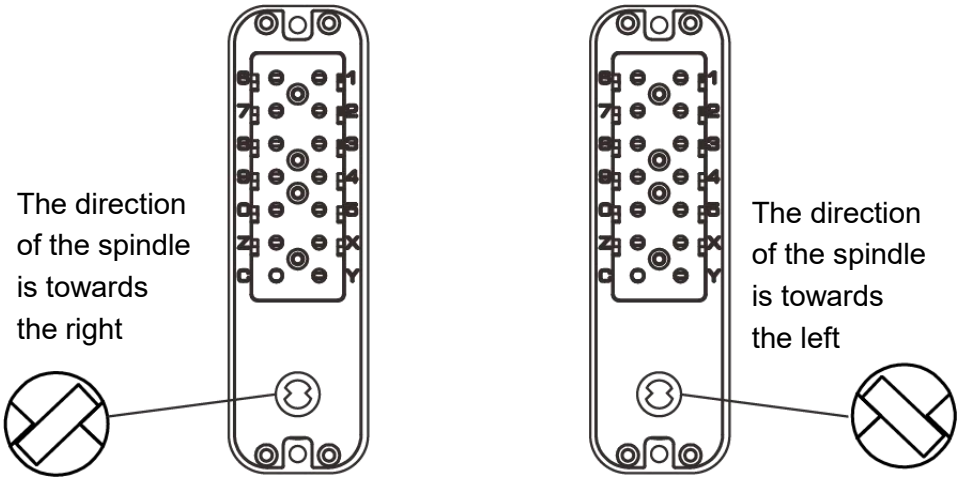


Right door opening

Left door opening

Abb. 8

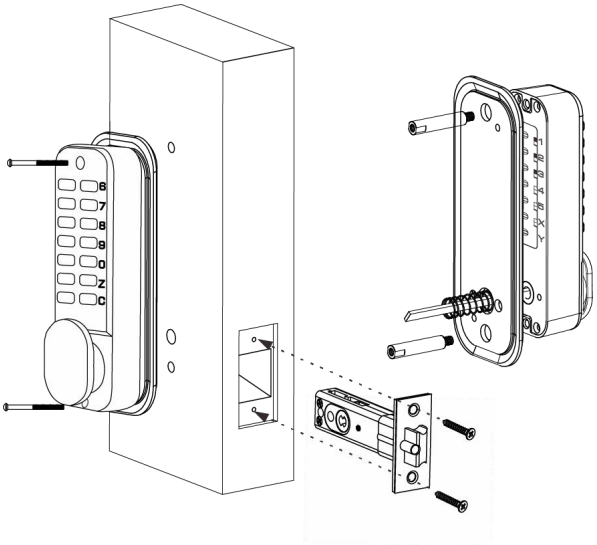



Abb. 9

**Einseitige Rückwand, normalerweise offen, Einstellmethode**

1) Einstellung der Funktion „Normalerweise geöffnet“: Drücken und halten Sie zuerst den hinteren Türgriff gedrückt. die Öffnungsrichtung der Tür und den Positionsschalter der hinteren Tür hineindrücken die entgegengesetzte Richtung zum Öffnen der Tür. An diesem Punkt ist die normalerweise offene Tür Die Funktionseinstellungen sind abgeschlossen.

2) Die Funktion „Normalerweise offen“ deaktivieren: Den hinteren Türgriff nach unten drücken, drücken den Schalter für die Positionierung der hinteren Tür in Richtung Türöffnung bewegen und dann Den hinteren Türgriff loslassen. Dadurch wird die Funktion „Normalerweise offen“ deaktiviert.

3) Im Folgenden sind die Schritte zum Einstellen und Deaktivieren des einseitigen, normalerweise offenen Schalters aufgeführt. Die Funktion ist an der rechten Tür installiert. Für die Installation an der linken Tür drehen und drücken. in entgegengesetzte Richtungen.

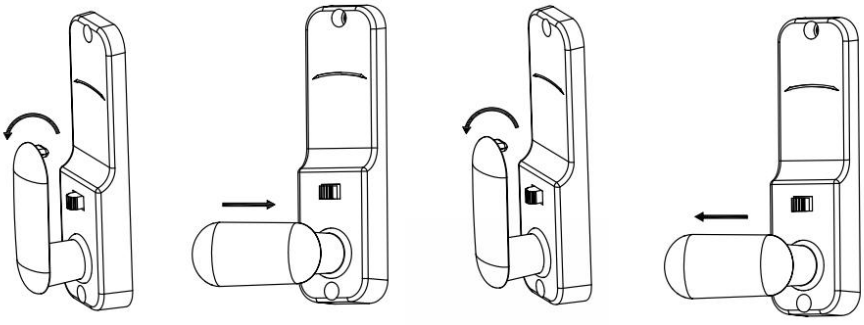

Normally unlock setting

Cancel normally unlock

**Türrahmen-Befestigungsplatte, Kasten, Befestigung**

1) Wichtiger Hinweis: Die montierte Befestigungsplatte muss so positioniert werden, dass dass der Schließzylinder in die Öffnung eingeführt werden kann.

2) Unter Berücksichtigung des Vorstehenden muss die Türrahmen-Befestigungsplatte korrekt platziert werden.

3) Sobald die richtige Position ermittelt wurde, zeichnen Sie Linien um das Objekt herum. die Befestigungsplatte und um die beiden Lochpositionen herum, um diese zu markieren.

4) Entfernen Sie die Befestigungsplatte und richten Sie die beiden Lochpositionen der Box aus. mit den beiden Lochpositionen, an denen die Markierungen angebracht wurden, und gezeichnet markiert Linien entlang des Umfangs des Kartons. Entfernen Sie den Karton.

5) Schneiden Sie entlang der Linie ein quadratisches Loch, das ungefähr so groß ist wie die Schachtel, ungefähr 12 mm tief, damit die Box leicht abgestellt werden kann. Ein quadratisches Loch bohren. etwa 1 mm tief.

6) Die quadratischen Löcher für die Befestigungselemente ermöglichen es den vorderen Befestigungselementen, bündig im Türrahmen sitzen.

Locate the latch box mounting hole positions on the door frame and draw the hole sizes on the door frame

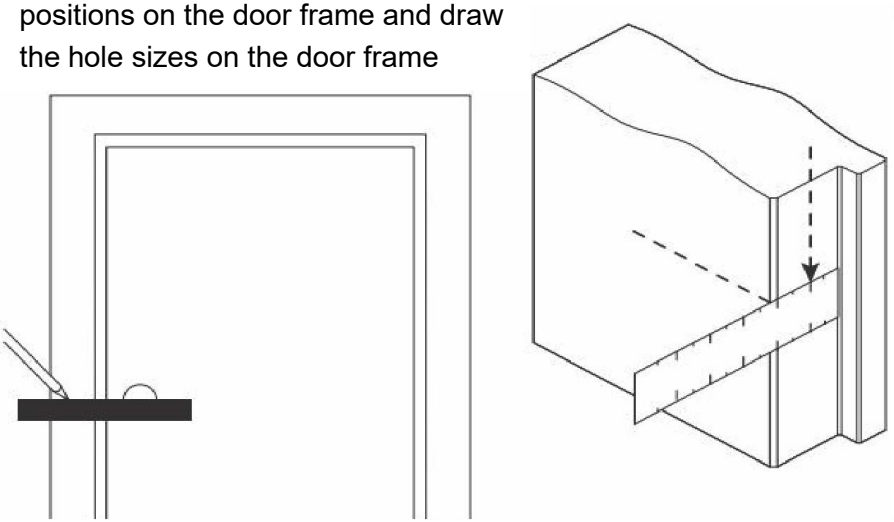


Abb. 10

Dig a hole in the door frame to install the latch box

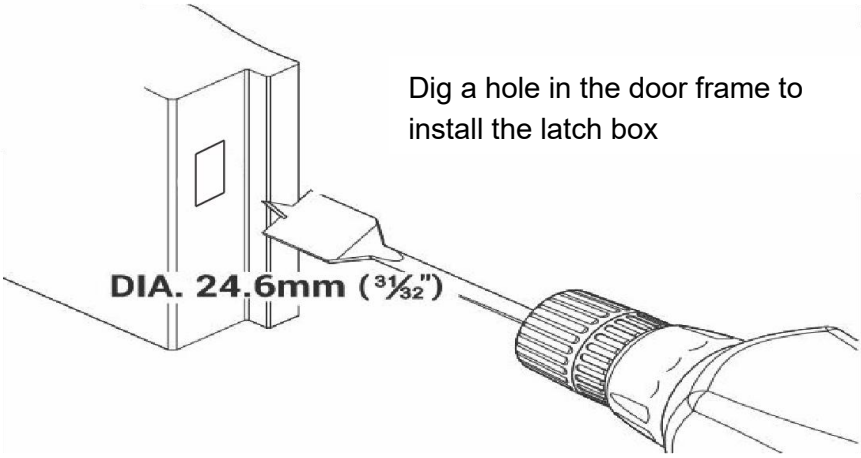



Abb. 11

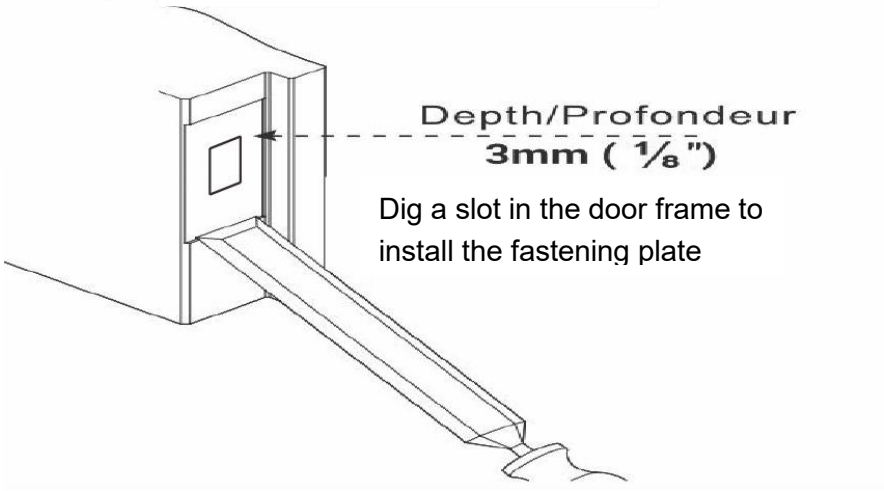

Depth/Profondeur
3mm ( ⅛")
Dig a slot in the door frame to install the fastening plate

Abb. 12

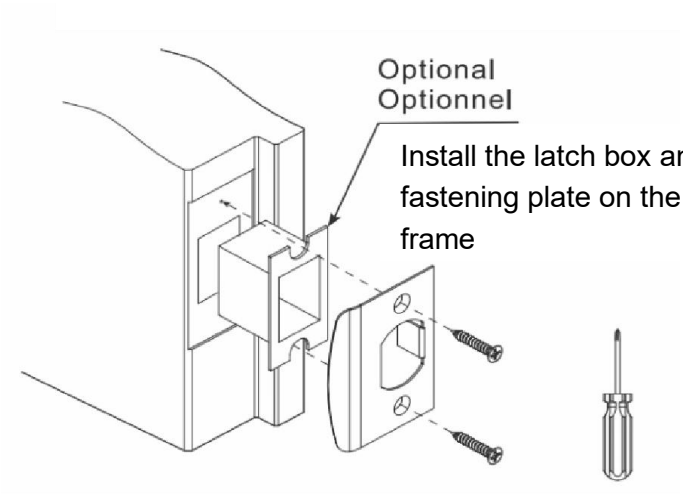

Optional
Optionnel
Install the latch box and the fastening plate on the door frame

Abb. 13

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
**Importiert nach Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| UK | REP |

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|---|---|
| EC | REP |

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# SERRURE DE PORTE MÉCANIQUE SANS CLÉ

**MODÈLE :** OL-601D3-01

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK




**MODÈLE :** OL-601D3-01

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

## SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

### ⚠ AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le

non-respect de cette consigne peut entraîner…

blessure grave.

**Précautions de montage :**

1) Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut
créer des dangers.
2) Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant
assemblée.
3) Maintenez la zone d'assemblage propre et bien éclairée.
4) Gardez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.

**NOTE:**


1. La longueur recommandée du mot de passe est de 4 à 6 chiffres.
2. Appuyez sur la touche C pour réinitialiser le mot de passe avant de le saisir.
3. Il n'est pas nécessaire de saisir le mot de passe dans l'ordre.
4. Le mot de passe initial est « 123 » et peut être configuré sur le bouton .

**Liste des pièces**

1) Panneau extérieur
2) Panneau intérieur
3) Joint en caoutchouc x2
4) Installer les vis M4x40 * 2 et M4x50 * 2
5) Arbre plat F
8) Printemps
7) Équipe S
8) Vis à bois X4 (utilisées pour fixer la plaque de boucle et la languette de verrouillage)
9) Languette de verrouillage ( 60 mm et 70 mm )
10) Boîte à boucle à plaque

11) Manuel
12) Autocollant de perçage pour installation auxiliaire

**MODÈLE :** OL-601D3-01

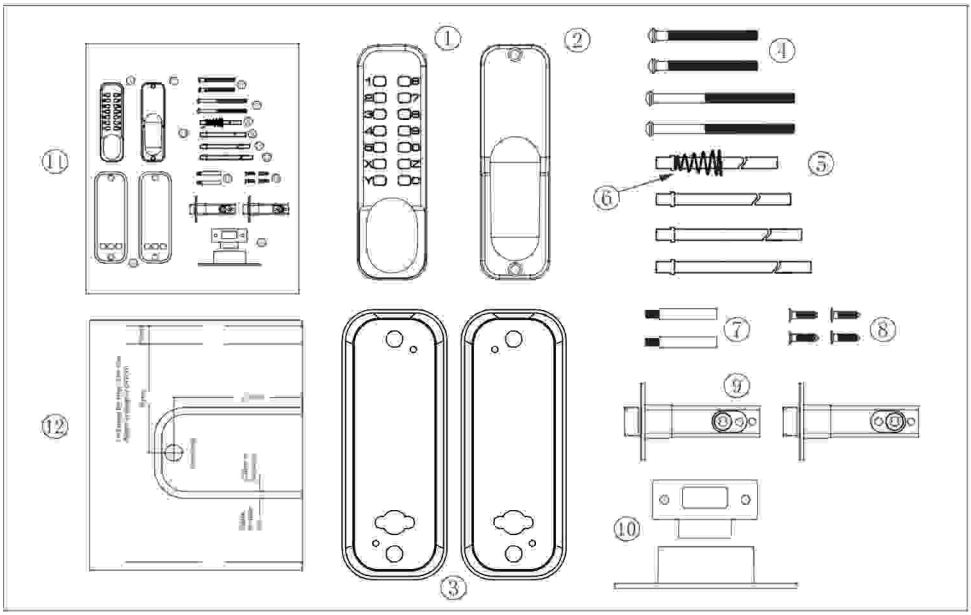


**AVANT L'INSTALLATION, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT** :

1. Assurez - vous que toutes les pièces fonctionnent correctement .
2. Le mot de passe choisi est unique et ne peut être répété. Un mot de passe à 4 chiffres est le plus sûr.
3. Après avoir défini le mot de passe, vérifiez que la serrure fonctionne correctement. Insérez la tige plate dans l'orifice circulaire du pêne et faites-la tourner. Le pêne peut alors se déployer et se rétracter normalement .
4. Le mot de passe initial est « 123 ». Avant l’ installation, il est nécessaire de vérifier et de tester que le mot de passe est correct .

5. Des serrures à mot de passe peuvent être installées et le mot de passe peut être modifié en surface après l'installation .

**Définir/Modifier les mots de passe**

Instructions : 1. Le mot de passe par défaut est 123. Un test est nécessaire après l’installation. 2. Les touches Y et C sont des touches de fonction et ne peuvent pas servir à la saisie d’un mot de passe. La touche C permet de réinitialiser le mot de passe. En cas de saisie d’un mot de passe incorrect ou d’appui accidentel sur une autre touche, appuyez sur la touche C pour réinitialiser le mot de passe, puis saisissez-le à nouveau.

1) **Annulation du mot de passe** : Appuyez d’abord sur la touche C, puis saisissez le mot de passe correct, maintenez la touche Y enfoncée, puis appuyez de nouveau sur la touche C. Un bip retentit, confirmant l’annulation du mot de passe.

2) **Définir un nouveau mot de passe** : Maintenez la touche Y enfoncée, puis saisissez le nouveau mot de passe (ce mot de passe ne peut être utilisé qu’une seule fois), comme illustré sur la figure 1A. Relâchez ensuite la touche Y et tournez le bouton une fois, comme illustré sur la figure 1B. Le nouveau mot de passe sera alors enregistré. Après avoir défini un nouveau mot de passe, veuillez le mémoriser et le conserver.

3) **Mode normal** : Annulation du mot de passe d'origine (aucun mot de passe défini),

**Trouver le mot de passe**

1. Après avoir oublié le mot de passe, il faut retirer la serrure de la porte et le rechercher en examinant le trou de visée rectangulaire situé à l'arrière de la serrure, comme illustré sur la figure 2 .

2. Si la clé noire à l'intérieur du trou est la clé du mot de passe et que la rouge n'est pas le mot de passe, cela signifie que le mot de passe de la troisième génération n'est pas ordonné et doit simplement être trouvé, sans ordre correspondant.

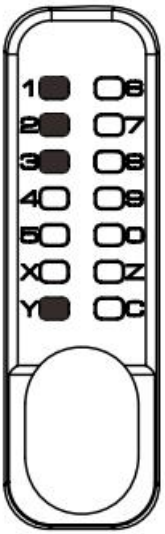



FIG1A

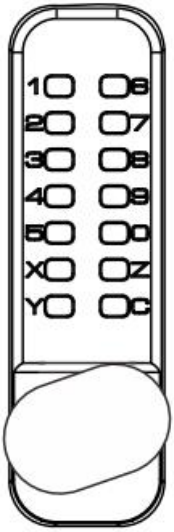



FIG1B

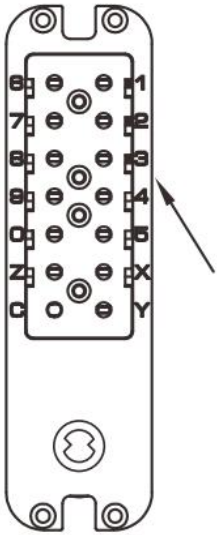



FIG2

## INSTALLATION

1) Positionnez et fixez correctement le gabarit (gabarit produit modèle 601) sur la surface de la porte intérieure. Hauteur requise par rapport au sol. Assurez-vous que la Le gabarit d'alignement de bord de porte pertinent et marqué doit être correctement aligné. avec le bord de porte réel (comme Fig 3).

2) Les trous de 12 mm de diamètre dans le gabarit du produit sont destinés à la tige carrée Les trous de broche et les deux trous de 8 mm de diamètre sont destinés aux trous de boulons. Fixez les panneaux avant et arrière.

bord de porte

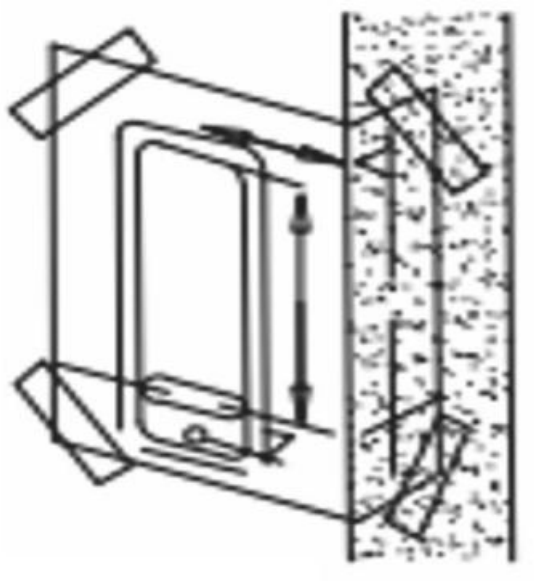


FIG3

**du noyau de verrouillage**

1) Marquez un point central sur la « ligne centrale du loquet » (comme sur la figure 4).

2)Percez un trou de 25 mm de diamètre et de 80 mm de profondeur à l'emplacement marqué.

3) Insérez le noyau de la serrure dans le trou percé, puis insérez la broche carrée. insérez-le dans l'orifice carré du barillet de verrouillage et serrez-le.

4)Percez deux petits trous de 3 mm de diamètre dans le trou d'installation du noyau de la serrure.

5) Fixez le loquet avec des vis à bois cruciformes pour assurer un positionnement correct.

6) La serrure à mot de passe installée en usine est livrée avec des languettes de verrouillage de 60 mm et 70 mm qui peuvent être sélectionnées pour l'installation.

Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.



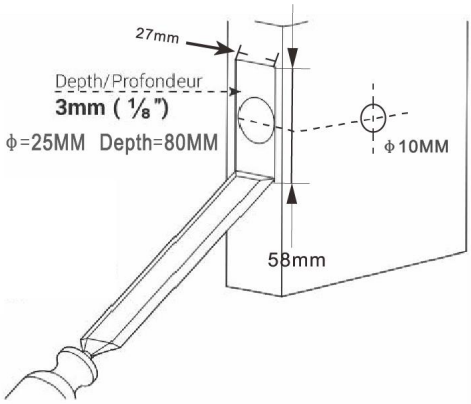



FIG4

During installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.

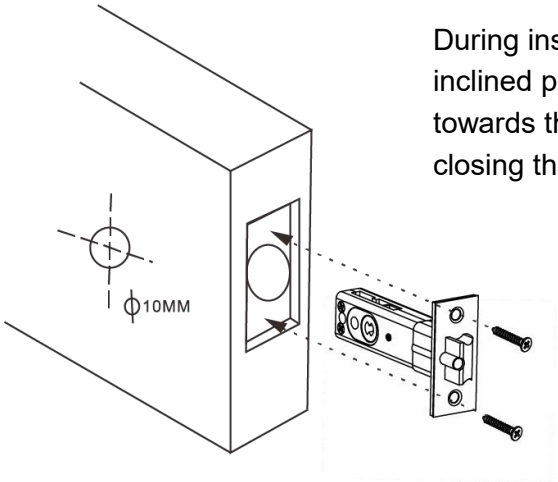

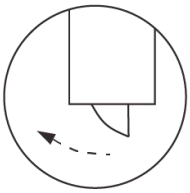


The direction of closing the door

FIG5

# TEMPLATES


Fold along the edge of the door
( Match to length of LATCH )
70mm
60mm
10mm Hole
Outline
of rubber
seal
Outline of
Lockcase
130mm
15mm Hole
Centre line of latch
10mm Hole
17.5mm

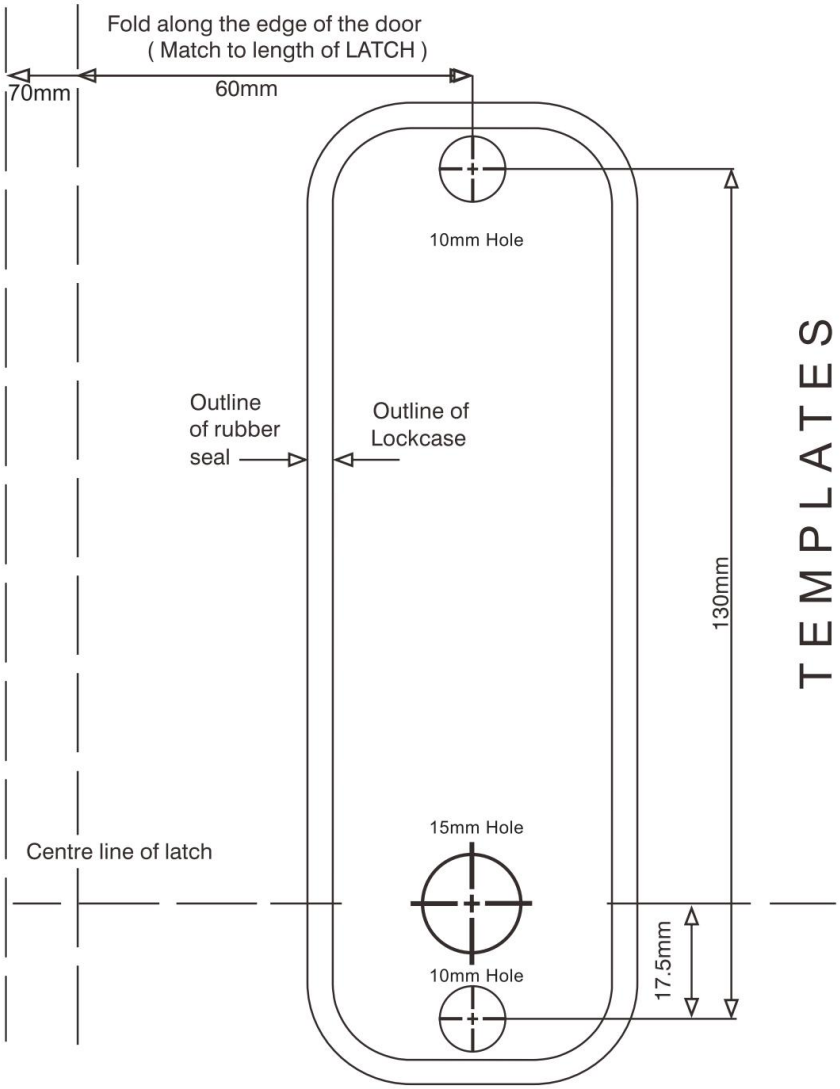**Installation et débogage**

1) Premièrement, foutez-moi la paix avec le Vissez la vis dans l'orifice prévu à cet effet sur la serrure à code du panneau avant (voir figure 7A). Ensuite, choisissez le diamètre de la tige plate adapté à l'épaisseur de la porte (voir figure 6).

2) La taille par défaut de l'arbre plat (8x2) convient aux épaisseurs de porte allant de 35 mm à 65 mm.

3) Insérez une extrémité de la tige plate munie d'un ressort de verrouillage dans l'orifice circulaire du verrou du panneau avant (voir figure 7B), puis insérez l'autre extrémité dans l'orifice circulaire du verrou du panneau arrière. Après l'installation, utilisez le joint en caoutchouc et les vis de fixation fournis (voir figure 9).

4) Avant de serrer les vis de fixation, assurez-vous que la serrure est verticale et testez le mécanisme de déverrouillage pour vérifier son bon fonctionnement. Serrez ensuite les vis de fixation pour terminer l'installation.

5) Rappel important : Ne fermez pas la porte tant que vous n'avez pas vérifié le bon fonctionnement du code et de la serrure. Évitez de trop serrer les serrures et les joints afin de ne pas endommager le mécanisme.

<table>
<tr><th>Modèle</th><th>L'épaisseur (t) de la porte</th><th>Goujon</th><th>Vis</th><th>arbre plat</th></tr>
<tr><td rowspan="4">OL-601D3-01</td><td>35≤t<42mm</td><td rowspan="4">( M5xM4x40mm ) x 2</td><td rowspan="2">M4x40 x 2</td><td>70 mm x 1</td></tr>
<tr><td>42≤t<50mm</td><td>80 mm x 1</td></tr>
<tr><td>50 ≤ t < 58 mm</td><td rowspan="2">M4x50 x 2</td><td>90 mm x 1</td></tr>
<tr><td>58 ≤ t ≤ 65 mm</td><td>100 mm x 1</td></tr>
</table>

FIG6

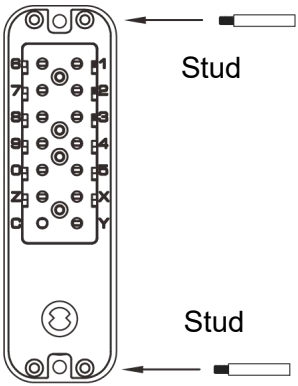



FIG7A


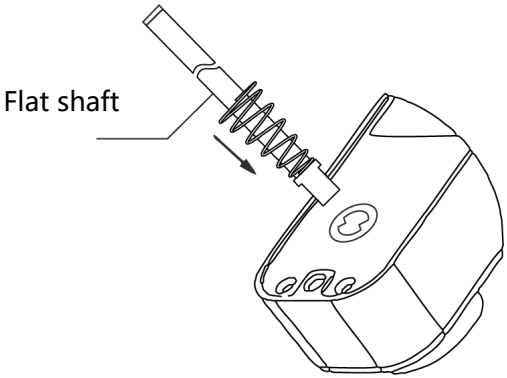




FIG7B

**Réglage du sens d'ouverture de la porte**

Réglez la direction et la position de l'axe de rotation sur le panneau avant. Veuillez vous référer à la méthode de réglage des portes gauche et droite. (Comme le montre la figure 8)

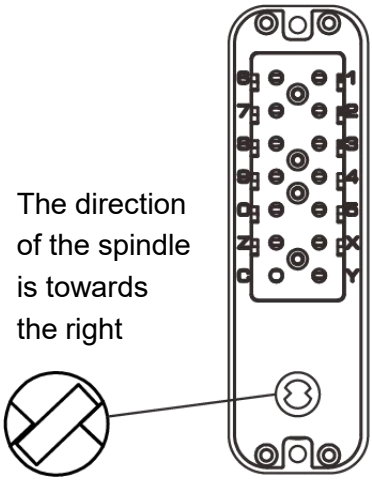


Right door opening

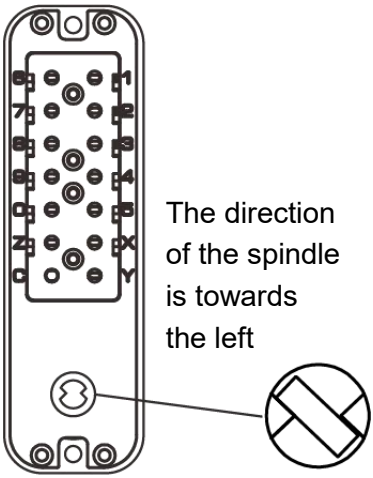


Left door opening

FIG8

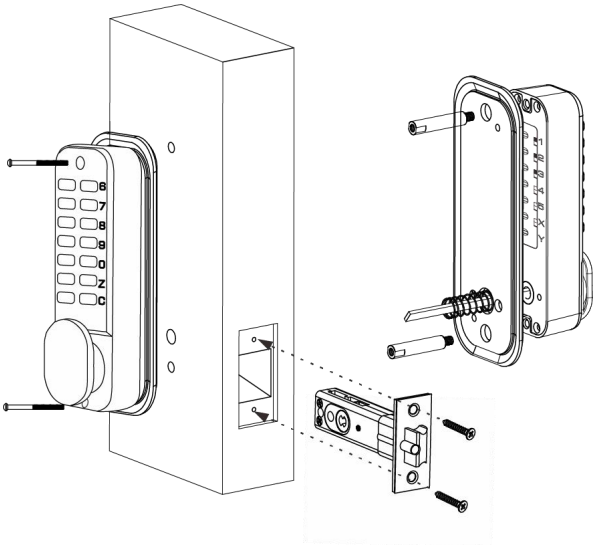



FIG9

**méthode de réglage normalement ouverte du panneau arrière unilatéral**

1) Réglage de la fonction normalement ouverte : Appuyez et maintenez enfoncée la poignée de porte arrière. le sens d'ouverture de la porte et appuyez sur le commutateur de position de la porte arrière. dans le sens inverse de l'ouverture de la porte. À ce stade, la porte normalement ouverte La configuration des fonctions est terminée.

2) Annuler la fonction normalement ouverte : Appuyez sur la poignée de la porte arrière, poussez orienter le commutateur de position de la porte arrière vers le sens d'ouverture de la porte, puis Relâchez la poignée de la porte arrière. La fonction de porte normalement ouverte est alors désactivée.

3) Voici les étapes pour configurer et annuler un interrupteur normalement ouvert unilatéral Fonction installée sur la porte droite. Pour une installation sur la porte gauche, tournez et appuyez. dans des directions opposées.

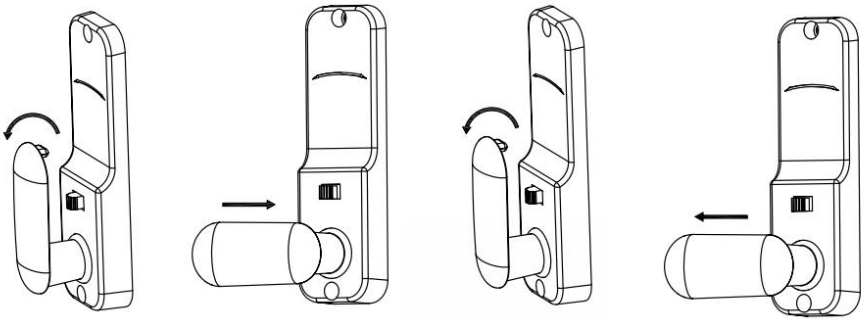

Normally unlock setting

Cancel normally unlock

**plaque de fixation du cadre de porte, boîte, fixation**

1) Remarque importante : La plaque de fixation installée doit être positionnée de manière à que le noyau de la serrure puisse entrer dans le trou.

2) Compte tenu de ce qui précède, la plaque de fixation du cadre de porte doit être correctement placé.

3) Une fois la position correcte déterminée, tracez des lignes autour la plaque de fixation et autour des deux emplacements des trous pour les marquer.

4) Retirez la plaque de fixation et alignez les deux trous de la boîte. avec les deux emplacements des trous où les marques ont été laissées, et le dessin marqué Des lignes sont tracées le long du périmètre de la boîte. Retirez la boîte.

5) Percez un trou carré le long de la ligne, d'environ la taille de la boîte. 12 mm de profondeur, pour que la boîte puisse être posée facilement. Percer un trou carré. environ 1 mm de profondeur.

6) Les trous carrés pour les fixations permettront aux fixations avant de S'encastrer parfaitement dans le cadre de la porte.

Locate the latch box mounting hole positions on the door frame and draw the hole sizes on the door frame

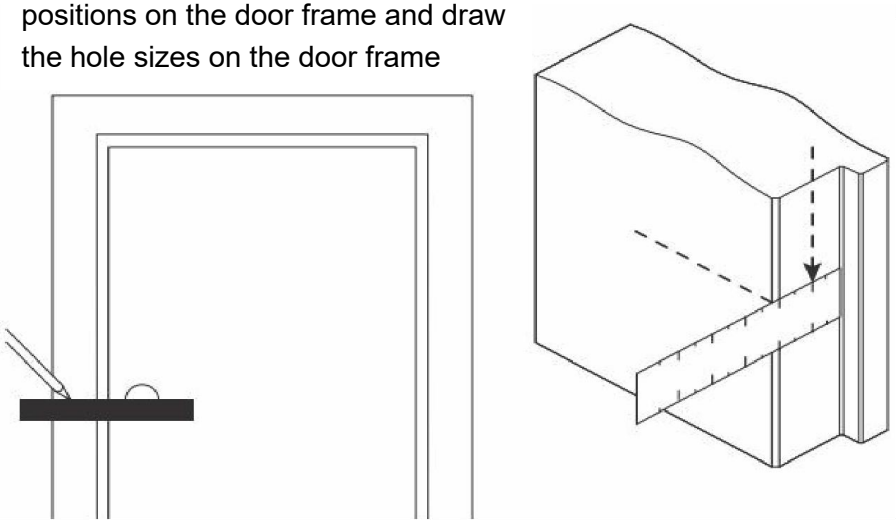


FIG10

Dig a hole in the door frame to install the latch box

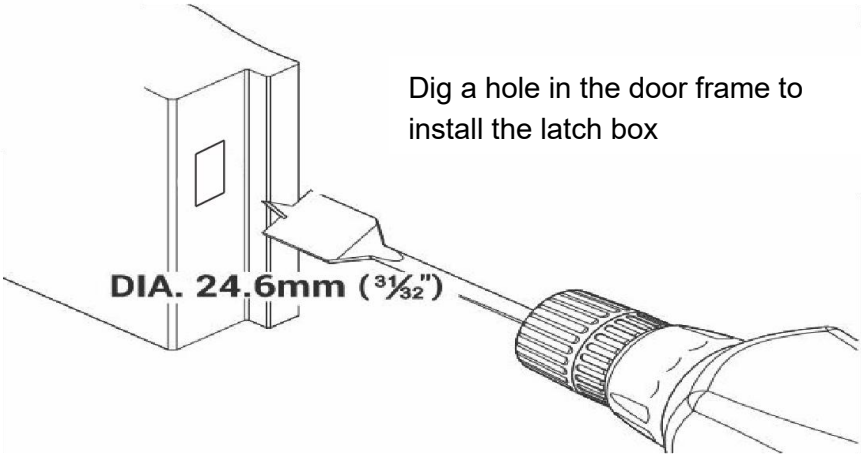



FIG11

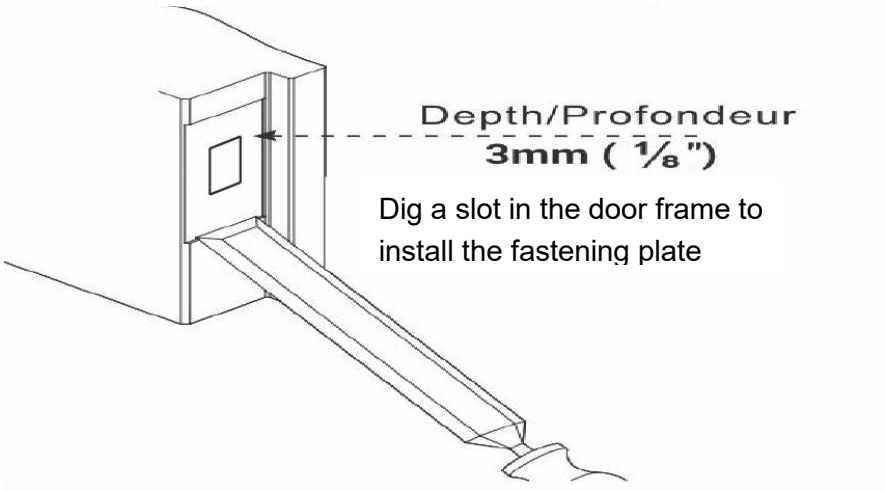

Depth/Profondeur
3mm ( ⅛")
Dig a slot in the door frame to install the fastening plate

FIG12

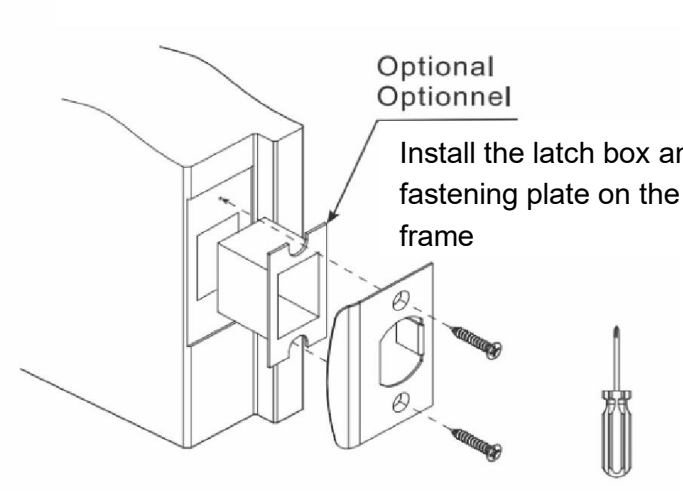

Optional
Optionnel
Install the latch box and the fastening plate on the door frame

FIG13

**Fabricant :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adresse :** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
**Importé en Australie :** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
**Importé aux États-Unis :** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| UK | REP |

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|---|---|
| EC | REP |

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# MECHANISCH SLEUTELLOOS DEURSLOT

**MODEL:** OL-601D3-01

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

# MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK




**MODEL:** OL-601D3-01

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

## SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

### ⚠ WAARSCHUWING:

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot...

ernstig letsel.

**Montagevoorzorgsmaatregelen:**

1) Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan

gevaren creëren.

2) Draag tijdens het werk een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.

montage.

3) Houd de montageruimte schoon en goed verlicht.

4) Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.


**OPMERKING:**

1. Een wachtwoord van 4-6 tekens wordt aanbevolen.
2. Druk op de C-toets om het wachtwoord te resetten voordat u het invoert.
3. Het wachtwoord hoeft niet in een bepaalde volgorde te worden ingevoerd.
4. Het initiële wachtwoord is "123" en kan worden ingesteld op de knop zelf .

**Onderdelenlijst**

1) Buitenpaneel
2) Binnenpaneel
3) Rubberen pakking x2
4) Installeer 2 schroeven M4x40 en 2 schroeven M4x50.
5) Platte schacht
9) Lente
7) S bemanning
8) Houtschroef x4 (gebruikt om de gespplaat en de slotlip te bevestigen)
9) Vergrendeltong ( 60 mm en 70 mm )
10) Gespplaat gespdoos
11) Handleiding
12) Hulpinstallatie boorsticker

**MODEL:** OL-601D3-01

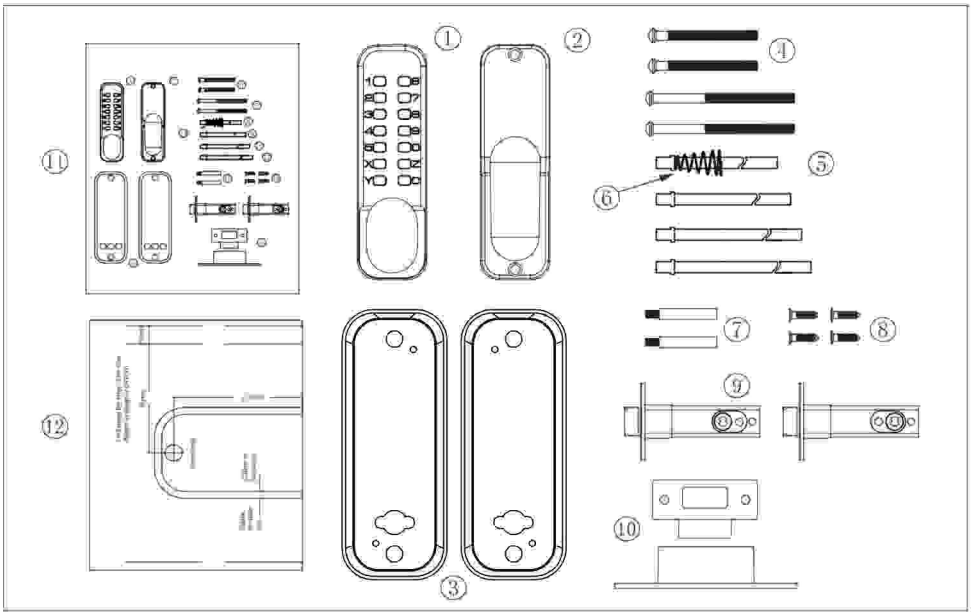


**VÓÓR DE INSTALLATIE** :

1. Zorg ervoor dat alle onderdelen naar behoren functioneren .
2. Het ingestelde wachtwoord is onregelmatig en kan niet worden herhaald. Een wachtwoord van vier cijfers is het veiligst .
3. Nadat u het wachtwoord hebt ingesteld, controleert u of het deurslot normaal functioneert. Steek de platte as in het ronde gat van de vergrendelingslip en draai de platte as. De vergrendelingslip kan nu normaal uitschuiven en intrekken .
4. Het initiële wachtwoord is "123". Controleer en test vóór de installatie of het wachtwoord correct is .
5. Wachtwoordsloten kunnen worden geïnstalleerd en het wachtwoord kan na installatie aan de buitenkant worden gewijzigd .

**Wachtwoorden instellen/wijzigen**

Instructies: 1. Het standaardwachtwoord in de fabriek is 123. Testen is vereist na installatie. 2. De Y- en C-toetsen zijn functietoetsen en kunnen niet worden gebruikt om een wachtwoord te vormen; de C-toets wordt gebruikt om het wachtwoord te resetten. Als een onjuist wachtwoord wordt ingevoerd of per ongeluk een andere toets wordt ingedrukt, kan de C-toets worden ingedrukt om het wachtwoord te resetten en vervolgens opnieuw in te voeren.

1) **Wachtwoord annuleren** : Druk eerst op de C-toets, voer vervolgens het juiste wachtwoord in, houd de Y-toets ingedrukt en druk daarna nogmaals op de C-toets . Na het horen van een pieptoon is het wachtwoord succesvol geannuleerd.

2) **Een nieuw wachtwoord instellen** : Houd de Y-toets ingedrukt en voer het nieuwe wachtwoord in (het wachtwoord mag niet worden herhaald), zoals weergegeven in afbeelding 1A. Laat vervolgens de Y-toets los en draai de knop eenmaal, zoals weergegeven in afbeelding 1B. Het nieuwe wachtwoord is nu succesvol ingesteld. Nadat u het nieuwe wachtwoord succesvol hebt ingesteld, dient u dit te onthouden en te bewaren.

3) **Normale modus** : Annuleer het oorspronkelijke wachtwoord (geen wachtwoord ingesteld),

**Wachtwoord zoeken**

1. Nadat we het wachtwoord zijn vergeten, moeten we het slot van de deur verwijderen en het wachtwoord opzoeken door in het rechthoekige kijkgaatje aan de achterkant van het slot te kijken, zoals weergegeven in Figuur 2.

2. Als het zwarte element in het gat de wachtwoordsleutel is en het rode element niet het wachtwoord, betekent dit dat het wachtwoord voor de derde generatie niet geordend is en alleen gevonden hoeft te worden, zonder bijbehorende volgorde.

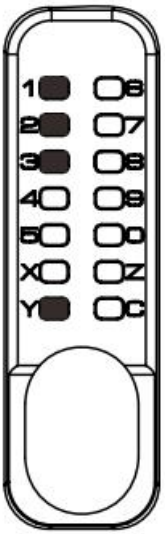



FIG1A

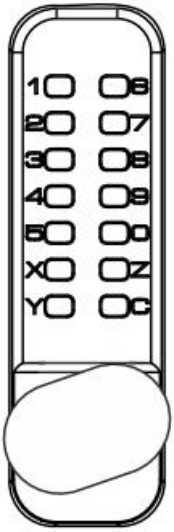



FIG1B

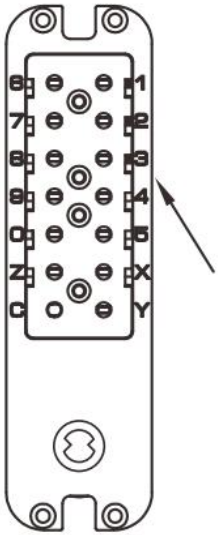



FIG2

## INSTALLATION

1) Plaats en bevestig de sjabloon (productsjabloon Model 601) op de juiste manier. Het oppervlak van de binnendeur. Vereiste hoogte vanaf de vloer. Zorg ervoor dat de Het relevante, gemarkeerde sjabloon voor de uitlijning van de deurrand moet correct worden uitgelijnd. met de daadwerkelijke deurrand (zoals in figuur 3).

2) De gaten met een diameter van 12 mm in de productmal zijn voor de vierkante steel. De gaten voor de spindel en de twee gaten met een diameter van 8 mm zijn voor de boutgaten. Bevestig de voor- en achterpanelen.

Deurrand

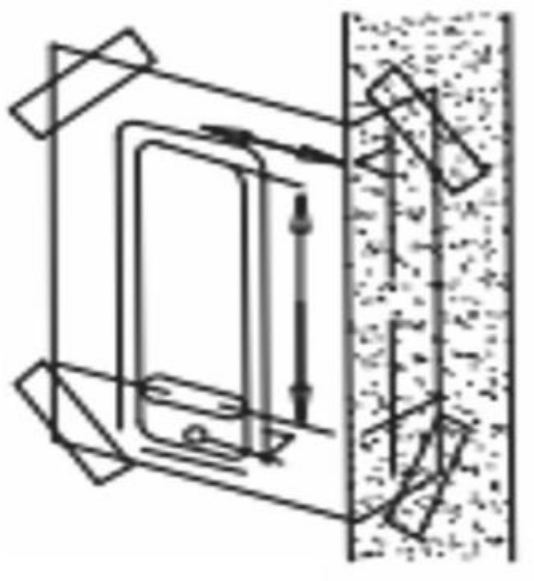


FIG3

**Installatie van de slotcilinder**

1) Markeer een middelpunt op de "Latch Center Line" (zoals weergegeven in figuur 4).

2) Boor een gat met een diameter van 25 mm en een diepte van 80 mm op de gemarkeerde plek.

3) Steek de slotkern in het geboorde gat en plaats vervolgens de vierkante spindel. Steek het in het vierkante gat van de slotkern en draai het vast.

4) Boor twee kleine gaatjes met een diameter van 3 mm in het gat waar de slotkern wordt geïnstalleerd.

5) Bevestig de sluiting met kruiskopschroeven om de juiste positionering te garanderen.

6) Het in de fabriek gemonteerde cijferslot wordt geleverd met vergrendelingslippen van 60 mm en 70 mm, waaruit voor de installatie kan worden gekozen.

Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.



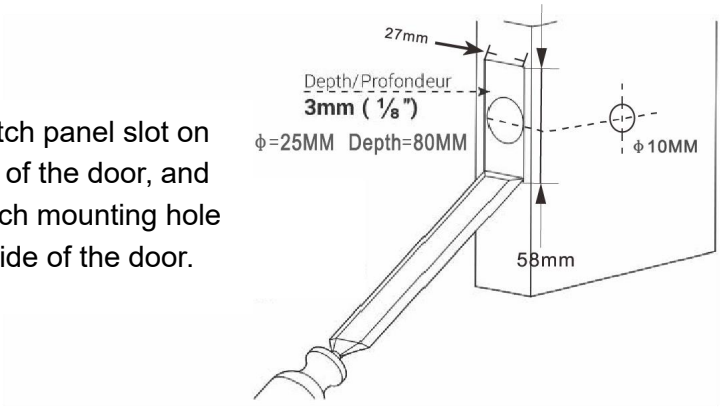



FIG4

During installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.

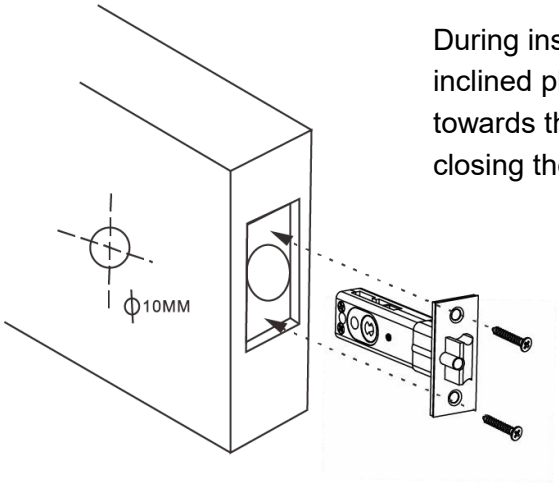

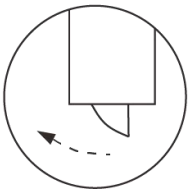


The direction of closing the door

FIG.5

# TEMPLATES


Fold along the edge of the door
( Match to length of LATCH )
70mm
60mm
10mm Hole
Outline
of rubber
seal
Outline of
Lockcase
130mm
15mm Hole
Centre line of latch
10mm Hole
17.5mm

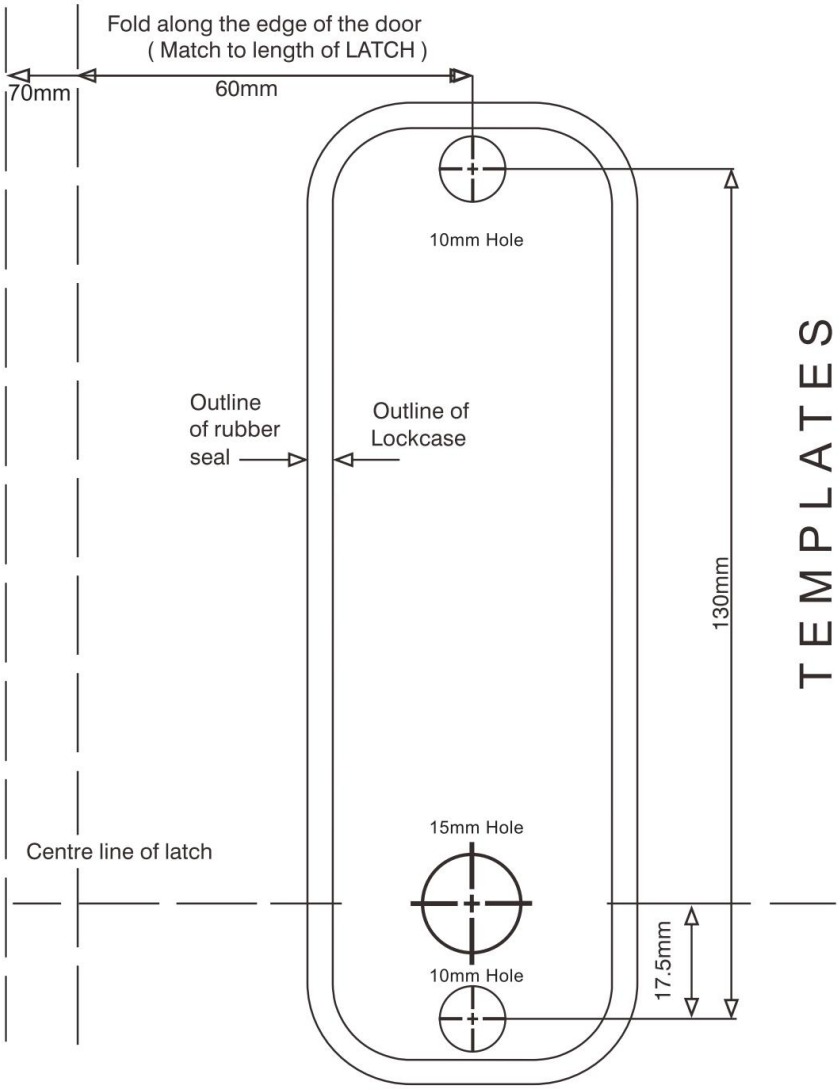**Installatie en foutopsporing**

1) Ten eerste, schroef de Draai de schroef in het schroefgat van het wachtwoordslot op het voorpaneel (zoals weergegeven in afbeelding 7A). Kies vervolgens de juiste maat platte as voor de installatie, afhankelijk van de dikte van de deur (zoals weergegeven in afbeelding 6).

2) De standaardmaat van de platte as (8x2) is geschikt voor deurdiktes van 35 mm tot 65 mm.

3) Steek het ene uiteinde van de platte as met borgveer in het ronde gat van het slot op het voorpaneel (zoals weergegeven in afbeelding 7B) en het andere uiteinde in het ronde gat van het slot op het achterpaneel. Gebruik na de installatie de bijgeleverde rubberen pakking en montageschroeven (zoals weergegeven in afbeelding 9).

4) Voordat u de montageschroeven vastdraait, moet u ervoor zorgen dat het slot verticaal staat en de ontgrendelfunctie testen om er zeker van te zijn dat alles naar behoren werkt. Draai vervolgens de bevestigingsschroeven vast om de installatie te voltooien.

5) Belangrijke herinnering: Sluit de deur niet voordat u hebt gecontroleerd of het wachtwoord en het slot goed werken. Draai de deursloten en afdichtingen niet te vast aan om schade aan het mechanisme te voorkomen.

| Model | De dikte (t) van de deur | Stud | Schroef | Platte as |
|---|---|---|---|---|
| OL-601D3-01 | 35≤t<42mm | ( M5xM4x40mm ) x 2 | M4x40 x 2 | 70 mm x 1 |
| | 42≤t<50mm | | | 80 mm x 1 |
| | 50≤t<58mm | | M4x50 x 2 | 90 mm x 1 |
| | 58≤t≤65mm | | | 100 mm x 1 |

FIG. 6

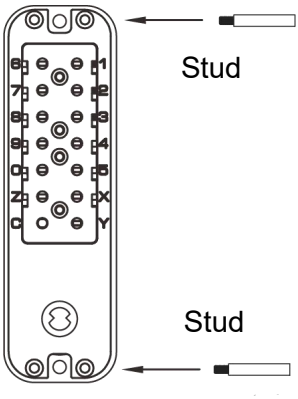



FIG7A


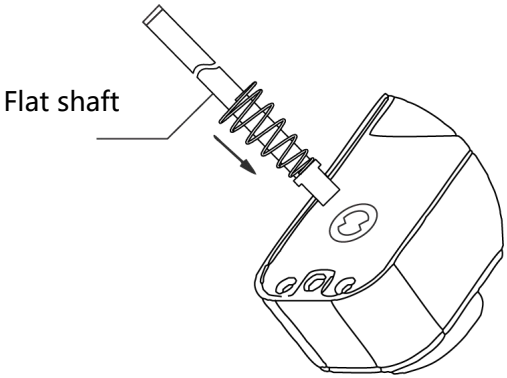



FIG7B

**Aanpassing van de openingsrichting van de deur**

Stel de draairichting en positie van de draaias op het voorpaneel in. Raadpleeg hiervoor de instructies voor het afstellen van de linker- en rechterdeuren.

(Zoals weergegeven in figuur 8)

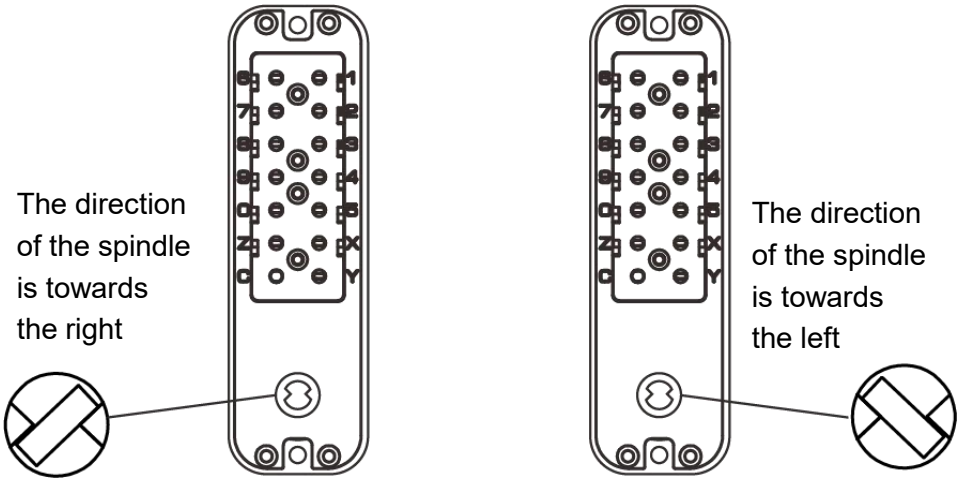


Right door opening

Left door opening

FIG8

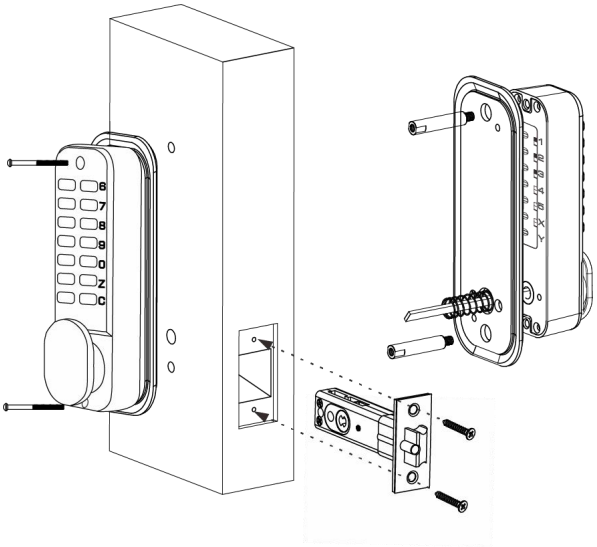



FIG9

**Enkelzijdig achterpaneel, normaal open instelmethode**

1) Instelling van de normaal open functie: Druk eerst de handgreep van de achterdeur in en houd deze ingedrukt. de richting waarin de deur moet worden geopend, en druk de schakelaar voor de positionering van de achterdeur in. in de tegenovergestelde richting van het openen van de deur. Op dit punt is de normaal openstaande deur geopend. De functie-instelling is voltooid.

2) De normaal geopende functie uitschakelen: Druk de handgreep van de achterdeur naar beneden en duw de schakelaar voor de positionering van de achterdeur in de richting van de deuropening, en vervolgens Laat de handgreep van de achterdeur los. Daarmee wordt de normaal geopende functie uitgeschakeld.

3) Hieronder volgen de stappen om de enkelzijdige normaal open verbinding in te stellen en te annuleren. De functie is geïnstalleerd aan de rechterkant van de deur. Voor installatie aan de linkerkant, draai en druk. in tegengestelde richtingen.

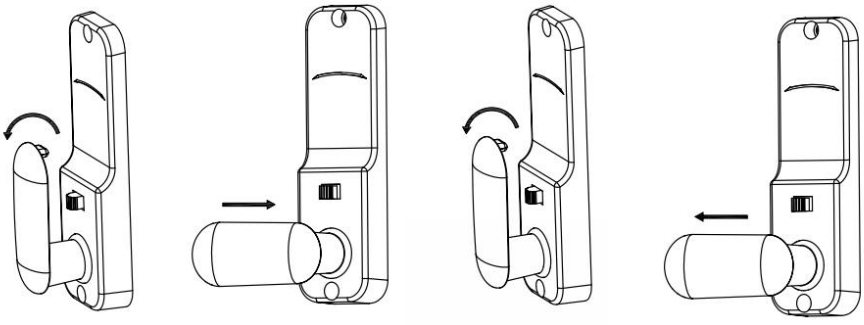

Normally unlock setting

Cancel normally unlock

**Bevestigingsplaat voor deurkozijn, doos, bevestiging**

1) Belangrijke opmerking: De gemonteerde bevestigingsplaat moet zo worden geplaatst dat... zodat de slotcilinder in het gat kan passen.
2) Rekening houdend met het bovenstaande, moet de bevestigingsplaat van het deurkozijn het volgende doen: correct geplaatst worden.
3) Zodra de juiste positie is bepaald, trek je lijnen eromheen. De bevestigingsplaat en de omgeving van de twee gaten om ze te markeren.
4) Verwijder de bevestigingsplaat en lijn de twee gaten van de doos uit. met de twee gaten waar de markeringen zijn achtergelaten, en de tekening gemarkeerd Lijnen langs de omtrek van de doos. Verwijder de doos.
5) Maak een vierkant gat langs de lijn, ongeveer zo groot als de doos, ongeveer 12 mm diep, zodat de doos er gemakkelijk in geplaatst kan worden. Maak een vierkant gat. ongeveer 1 mm diep.
6) De vierkante gaten voor de bevestigingsmiddelen zorgen ervoor dat de bevestigingsmiddelen aan de voorzijde Sluit naadloos aan op het deurkozijn.

Locate the latch box mounting hole positions on the door frame and draw the hole sizes on the door frame

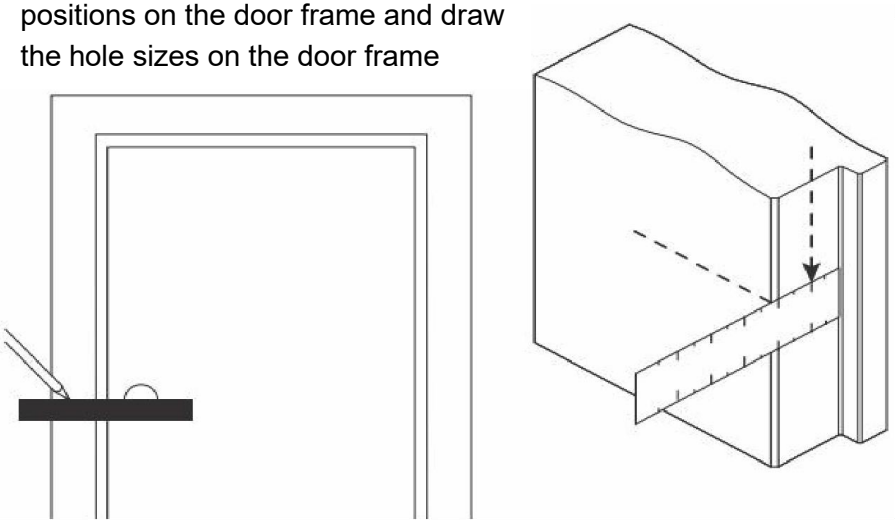


FIG. 10

Dig a hole in the door frame to install the latch box

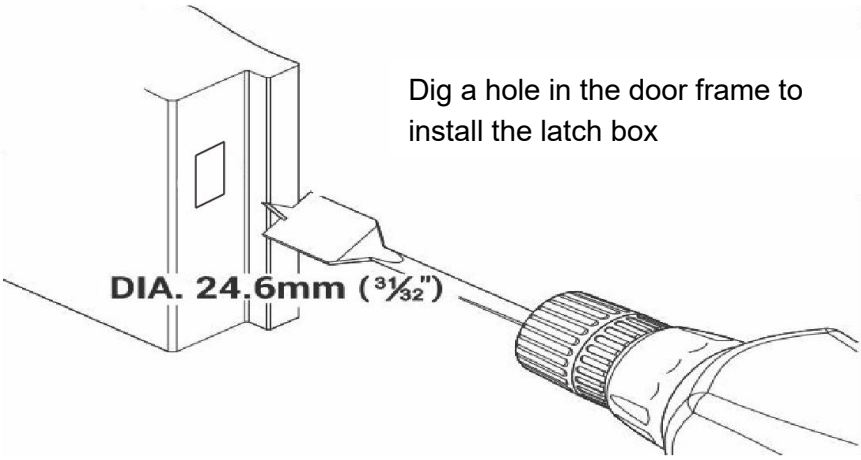



FIG. 11

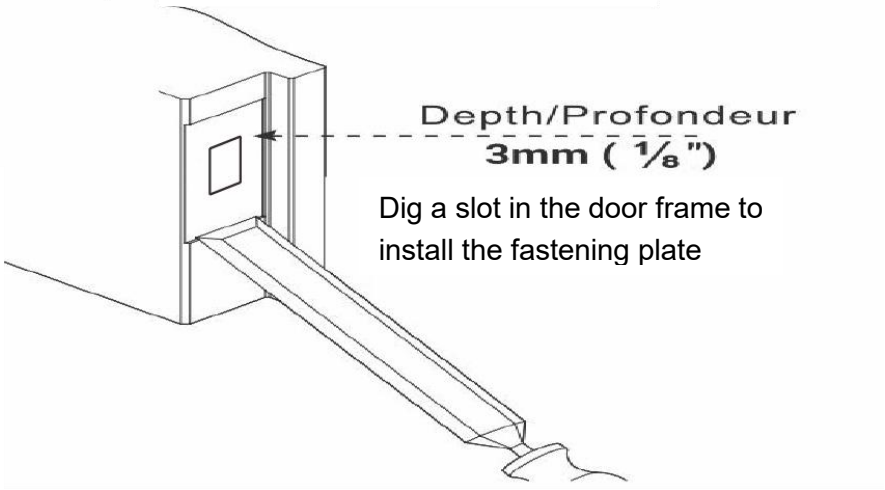

Depth/Profondeur
3mm ( ⅛")
Dig a slot in the door frame to install the fastening plate

FIG. 12

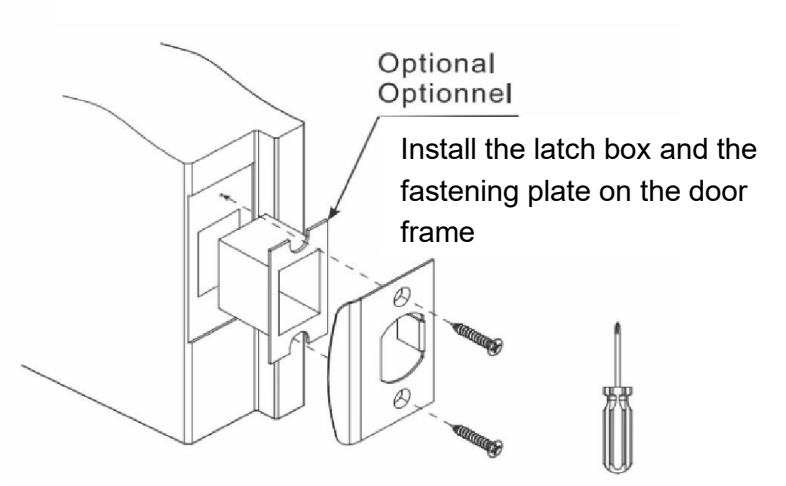

Optional
Optionnel
Install the latch box and the fastening plate on the door frame

FIG. 13

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
**Geïmporteerd naar Australië:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australië
**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# MEKANISK NYCKELFRI DÖRRLÅS

**MODELL:** OL-601D3-01

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK




**MODELL:** OL-601D3-01

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

## SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

### ⚠ VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till
allvarlig skada.

**Monteringsförsiktighetsåtgärder:**

1) Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2) Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
3) Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4) Håll åskådare borta från området under monteringen.


**NOTERA:**

1. Rekommenderad lösenordslängd är 4–6 siffror.
2. Tryck på C-tangenten för att återställa innan du anger lösenordet.
3. Lösenordet behöver inte anges i ordning.
4. Det ursprungliga lösenordet är "123", vilket kan ställas in på knappens yta .

**Lista över delar**

1) Utomhuspanel
2) Inomhuspanel
3) Gummipackning X2
4) Montera skruvarna M4x40 * 2, M4x50 * 2
5) Platt skaft
10) S vår
7) S -besättning
8) Träskruv X4 (används för att fästa spännplattan och låstungan)
9) Låstunga ( 60 mm och 70 mm )
10) Spänneplatta spännelåda
11) Manuell
12) Klistermärke för borrning av hjälpinstallation

**MODELL:** OL-601D3-01

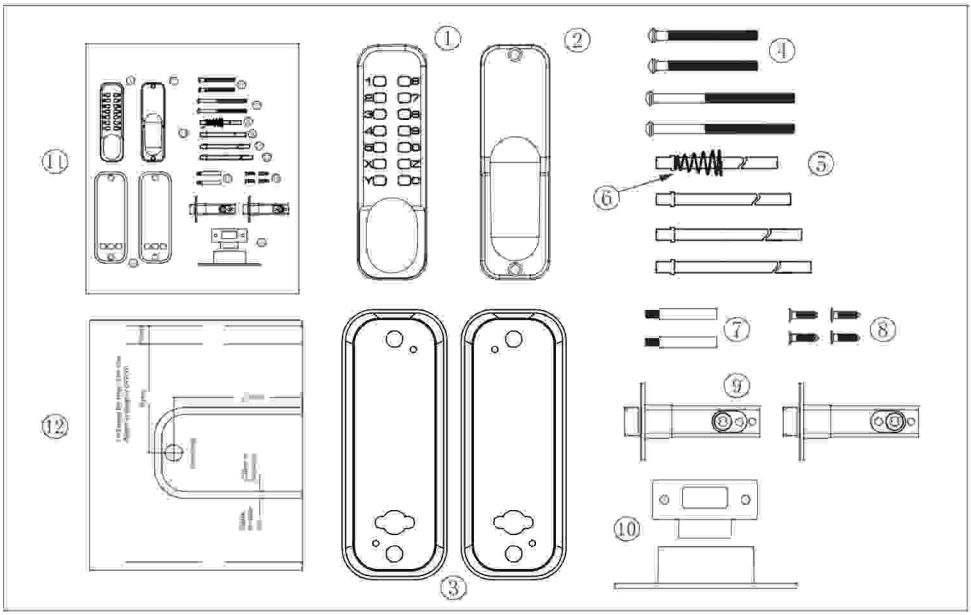


**FÖRE INSTALLATION, VÄNLIGEN** :

1. Se till att alla delar fungerar korrekt .
2. Lösenordet är oregelbundet och kan inte upprepas. Att ange ett 4-siffrigt lösenord är säkrast .
3. Efter att du har ställt in lösenordet, se till att dörrlåset kan användas normalt. Sätt in den platta axeln i det runda hålet på låstungan och rotera den platta axeln. Låstungan kan dras ut och in normalt .
4. Det ursprungliga lösenordet är "123". Före installationen är det nödvändigt att kontrollera och testa om lösenordet är korrekt .
5. Lösenordslås kan installeras och lösenordet kan ändras på ytan efter installationen .

**Ställa in/ändra lösenord**

Instruktioner: 1. Standardlösenordet från fabriken är 123, och testning krävs efter installationen. 2. Y- och C-tangenterna är funktionstangenter och kan inte

användas för att skapa ett lösenord; C-tangenten används för återställning. Om ett felaktigt lösenord anges eller en annan tangent trycks ned av misstag kan C-tangenten tryckas ner för att återställa och sedan ange lösenordet igen.
1) **Avbryt lösenord** : Tryck först på C-tangenten, ange sedan rätt lösenord, håll ner Y-tangenten utan att släppa den och tryck sedan på C-tangenten . Efter att ha hört en pipsignal betyder det att lösenordet har avbrutits.
2) **Ställ in nytt lösenord** : Håll ner Y-tangenten utan att släppa den och ange sedan det nya lösenordet (lösenordet kan inte upprepas), som visas i figur 1A. Släpp sedan Y-tangenten och vrid vredet en gång, som visas i figur 1B, så kommer det nya lösenordet att vara inställt. När du har ställt in det nya lösenordet, kom ihåg det och anteckna det.
3) **Normalt läge** : Avbryt det ursprungliga lösenordet (inget lösenord angett),

**Hitta lösenord**

1. Efter att ha glömt lösenordet måste vi ta bort låset från dörren och leta efter det genom att undersöka det rektangulära lösenordshålet på baksidan av låset, som visas i figur 2 .
2. Om den svarta inuti hålet är lösenordsnyckeln och den röda inte är lösenordet, betyder det att lösenordet för den tredje generationen är oredant och bara behöver hittas, utan motsvarande ordning.

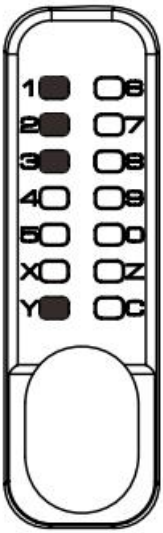



FIG1A

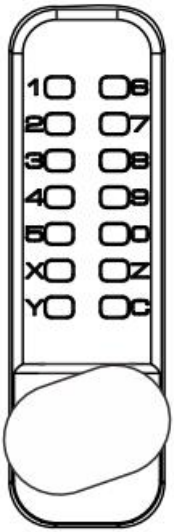



FIG1B

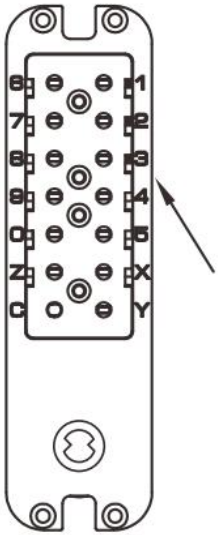



FIG2

## INSTALLATION

1) Placera och fäst mallen (produktmall modell 601) korrekt på ytan på innerdörren. Erforderlig höjd från golvet. Se till att relevant, markerad mall för dörrkantjustering ska vara korrekt justerad med den faktiska dörrkanten (som i figur 3).
2) Hålen med 12 mm diameter i produktmallen är för den fyrkantiga stammen spindelhålen och de två hålen med 8 mm diameter är för bulthålen som fäst fram- och bakpanelerna.

Dörrkant

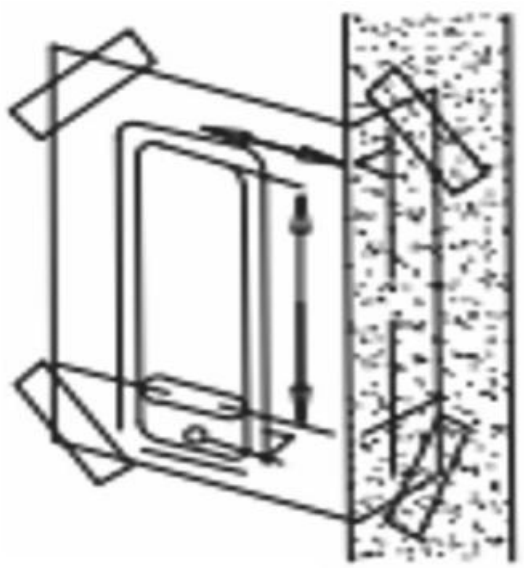


FIG3

**Installation av låskärna**

1) Markera en mittpunkt på "spärrcentrumlinjen". (som i figur 4)
2) Borra ett hål med en diameter på 25 mm och ett djup på 80 mm på den markerade platsen.
3) Sätt in låskärnan i det borrade hålet och sätt sedan in den fyrkantiga spindeln i låskärnans fyrkantiga hål och dra åt den.
4) Borra två små hål, 3 mm i diameter, i låskärnans installationshål.

5) Fäst spärren med Phillips-träskruvar för att säkerställa korrekt positionering.
6) Det fabriksinstallerade lösenordslåset levereras med låstungor på 60 mm och 70 mm som kan väljas för installation.

Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.



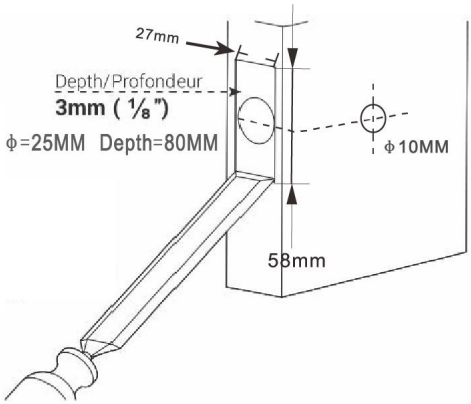



FIG4

During installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.

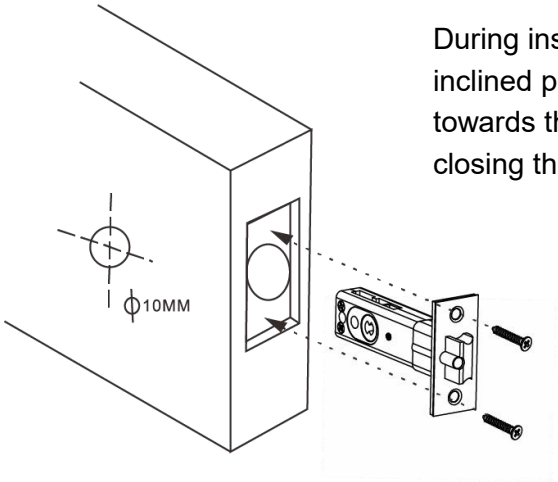

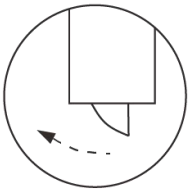


The direction of closing the door

FIG5

# TEMPLATES


Fold along the edge of the door
( Match to length of LATCH )
70mm
60mm
10mm Hole
Outline
of rubber
seal
Outline of
Lockcase
130mm
15mm Hole
Centre line of latch
17.5mm
10mm Hole

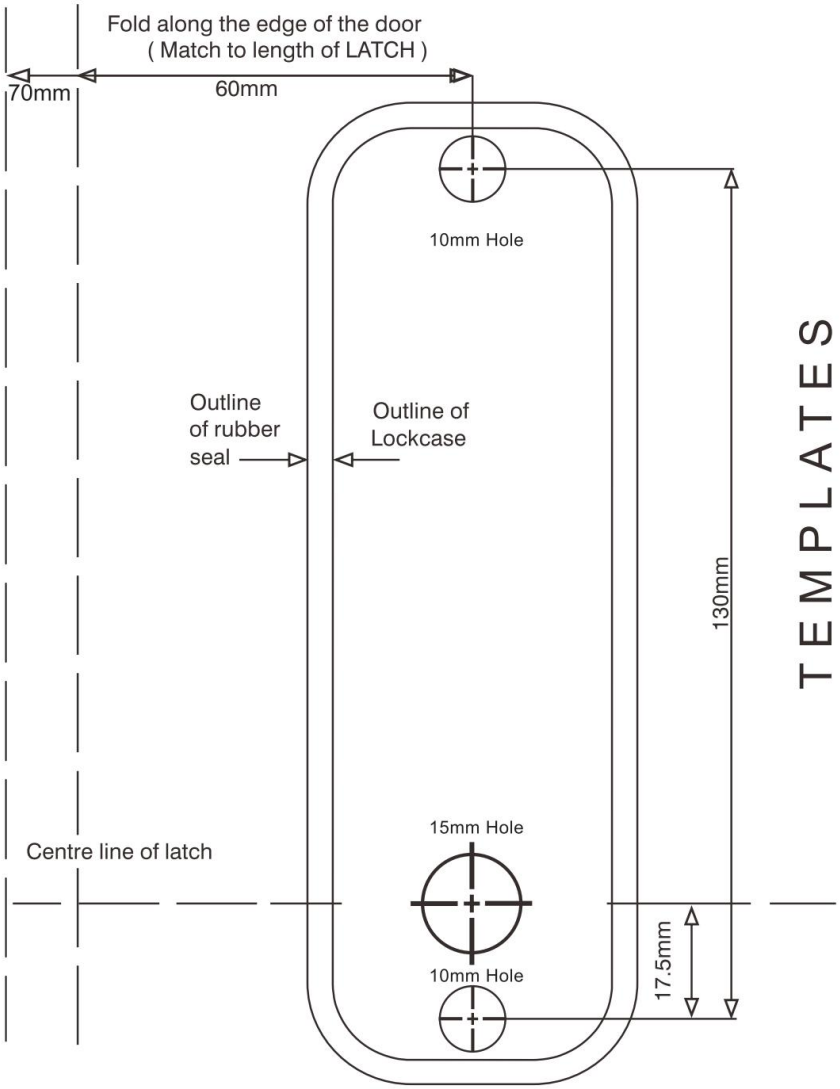**Installation och felsökning**

1) Skruva först fast skruva in i skruvhålet på frontpanelens lösenordslåst (som visas i figur 7A). Välj sedan motsvarande storlek på platt axel för installationen baserat på dörrens tjocklek. (Som visas i figur 6)

2) Standardstorleken på den platta axeln (8x2) är lämplig för dörrtjocklekar från 35 mm till 65 mm.

3) För in ena änden av den platta axeln med en låsfjäder i det runda hålet på frontpanellåset (som visas i figur 7B) och för in den andra änden i det runda hålet på bakpanellåset. Använd den medföljande gummipackningen och monteringsskruvarna efter installationen (som visas i figur 9).

4) Innan du drar åt installationsskruvarna, se till att låset är vertikalt och testa upplåsningsfunktionen för att säkerställa att det fungerar korrekt. Dra sedan åt fästskruvarna för att slutföra installationen.

5) Viktig påminnelse: Stäng inte dörren förrän lösenordet och låset har bekräftats fungera korrekt. Undvik att dra åt dörrlås och tätningar för hårt för att förhindra skador på mekanismen.

| Modell | Dörrens tjocklek (t) | Hingst | Skruva | Platt skaft |
|---|---|---|---|---|
| OL-601D3-01 | 35≤t<42mm | ( M5xM4x40mm ) x 2 | M4x40x 2 | 70mm x 1 |
| | 42≤t<50mm | | | 80mm x 1 |
| | 50≤t<58 mm | | M4x50x 2 | 90 mm x 1 |
| | 58≤t≤65 mm | | | 100 mm x 1 |

FIG6

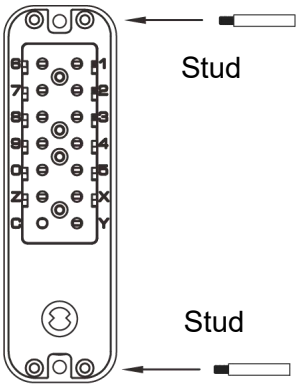



FIG7A


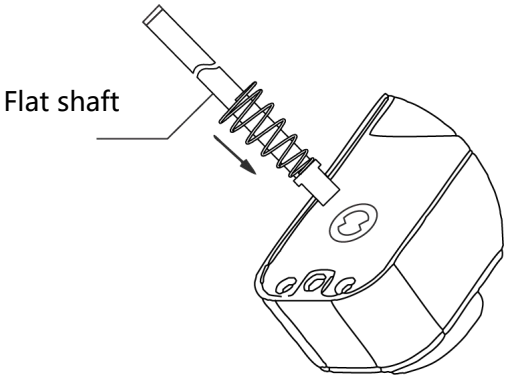



FIG7B

**Justering av dörrens öppningsriktning**

Justera rotationsaxelns riktning och position på frontpanelen. Se metoden för att justera vänster och höger dörr.
(Som visas i figur 8)

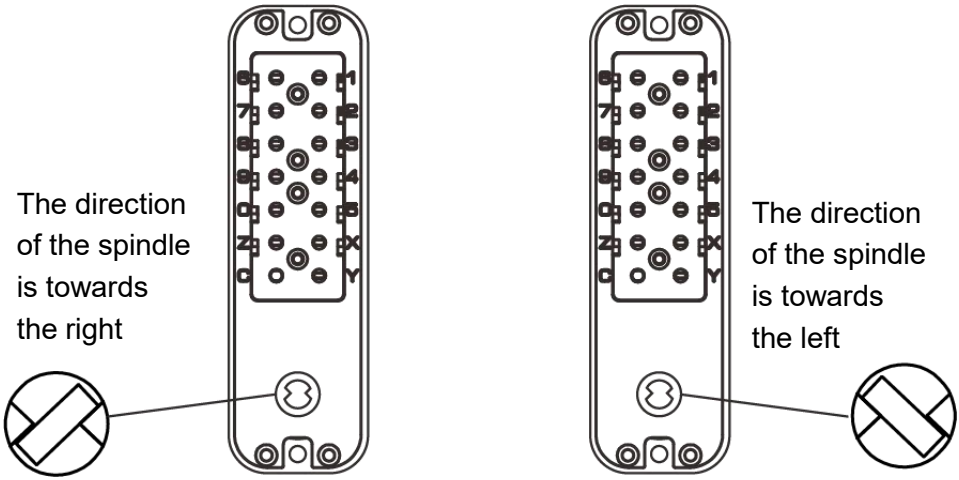


Right door opening

Left door opening

FIG8

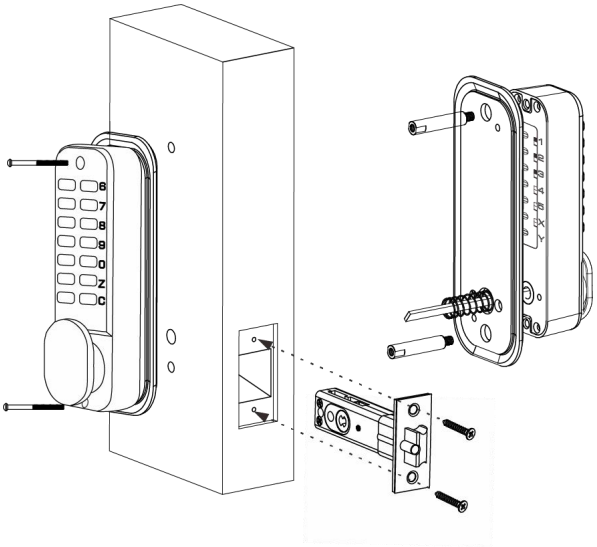



FIG9

**Enkelsidig bakpanel normalt öppen inställningsmetod**

1) Inställning av normalt öppen funktion: Tryck först på och håll in bakdörrhandtaget riktningen för öppning av dörren och tryck in bakdörrspositionsbrytaren i motsatt riktning mot öppningsriktningen. Vid denna punkt är den normalt öppna funktionsinställningen är klar.

2) Avbryt den normalt öppna funktionen: Tryck ner bakdörrhandtaget, tryck bakdörrspositionsbrytaren i dörröppningsriktningen och sedan Släpp bakdörrhandtaget. Vid denna tidpunkt avbryts den normalt öppna funktionen

3) Följande är steg för att ställa in och avbryta den enkelsidiga normalt öppna funktionen installerad på höger sidodörr. För installation på vänster dörr, vrid och tryck i motsatta riktningar.

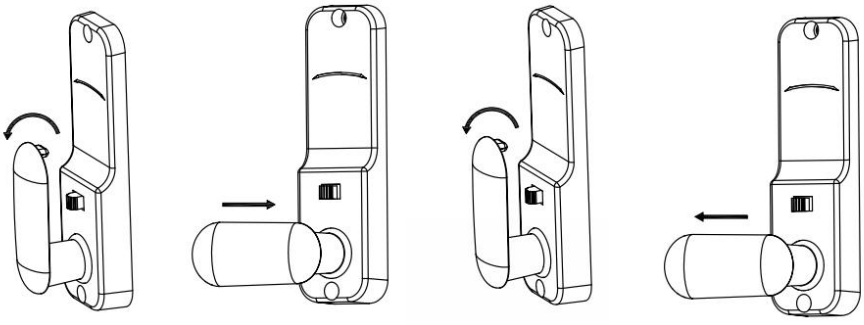

Normally unlock setting

Cancel normally unlock

**Dörrkarmens fästplatta, låda, fäste**

1) Viktig anmärkning: Den monterade fästplattan måste placeras så att att låskärnan kan komma in i hålet.

2) Med hänsyn till ovanstående måste dörrkarmens fästplatta vara korrekt placerad.

3) När rätt position har bestämts, rita linjer runt fästplattan och runt de två hålpositionerna för att markera dem.

4) Ta bort fästplattan och rikta in de två hålens placeringar på lådan. med de två hålplatserna där märkena lämnades, och rita markerade linjer längs lådans omkrets. Ta bort lådan.

5) Gör ett fyrkantigt hål längs linjen, ungefär lika stort som lådan, 12 mm djup, så att lådan lätt kan ställas ner. Öppna ett fyrkantigt hål cirka 1 mm djup.

6) De fyrkantiga hålen för fästena gör att de främre fästena kan sitta i jämnhöjd med dörrkarmen.

Locate the latch box mounting hole positions on the door frame and draw the hole sizes on the door frame

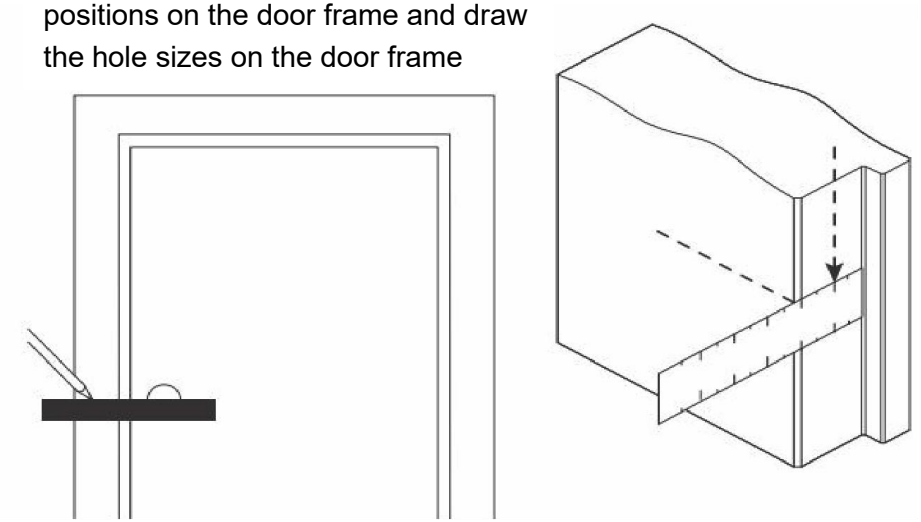


FIG10

Dig a hole in the door frame to install the latch box

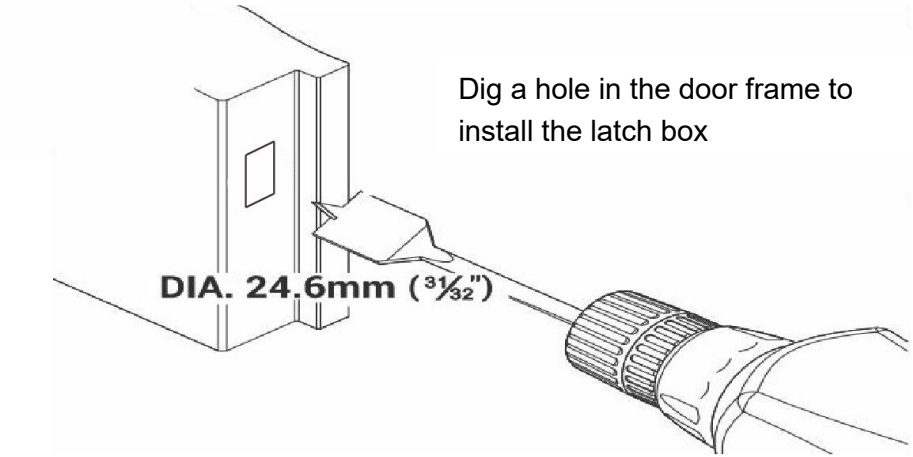



FIG11

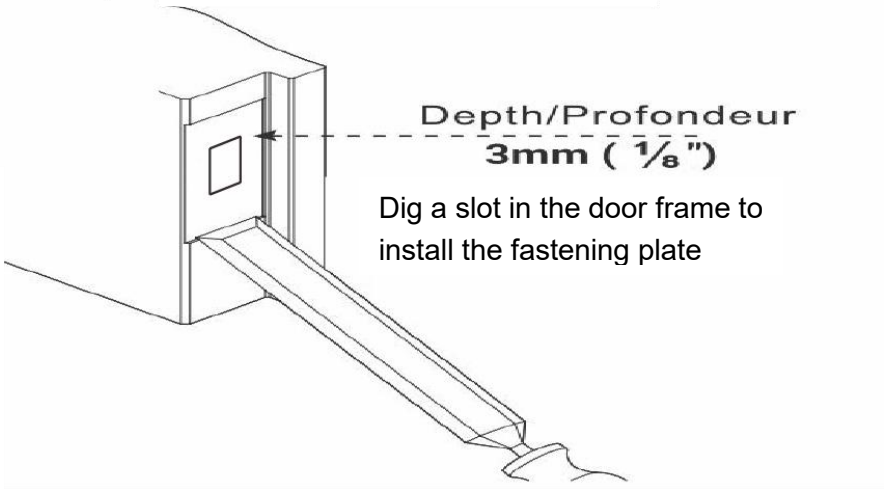

Depth/Profondeur
3mm ( ⅛")
Dig a slot in the door frame to install the fastening plate

FIG12

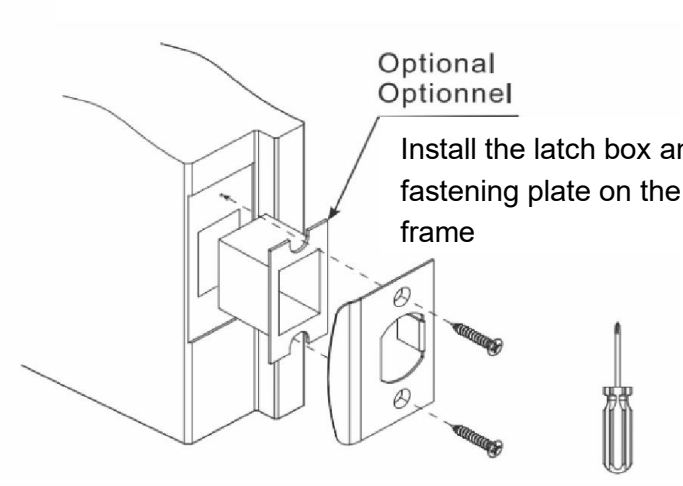

Optional
Optionnel
Install the latch box and the fastening plate on the door frame

FIG13

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
**Importerad till Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# CERRADURA DE PUERTA MECÁNICA SIN LLAVE

**MODELO:** OL-601D3-01

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK




**MODELO:** OL-601D3-01

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

## SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

### ⚠ ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones.

lesión grave

**Precauciones de montaje:**

1) Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede...

crear peligros.

2) Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante

asamblea.

3) Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.

4) Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

**NOTA:**


1. La contraseña recomendada tiene una longitud de 4 a 6 dígitos.
2. Presione la tecla C para restablecerla antes de ingresar la contraseña.
3. No es necesario ingresar la contraseña en secuencia.
4. La contraseña inicial es "123", que se puede configurar en la superficie del botón .

**Lista de piezas**

1) Panel exterior
2) Panel interior
3) Junta de goma X2
4) Instale los tornillos M4x40 * 2, M4x50 * 2
5) Eje plano
11) Primavera
7) Tripulación S
8) Tornillo para madera X4 (se utiliza para fijar la placa de hebilla y la lengüeta de bloqueo)
9) Lengüeta de bloqueo ( 60 mm y 70 mm )
10) Caja de hebilla de placa de hebilla

11) Manual
12) Adhesivo de perforación de instalación auxiliar

**MODELO:** OL-601D3-01

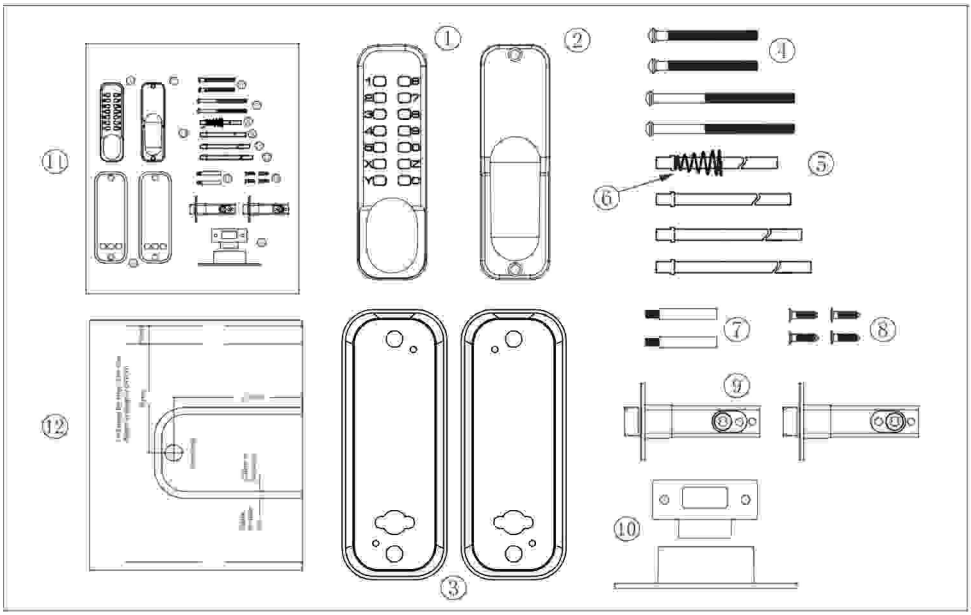


**ANTES DE LA INSTALACIÓN POR FAVOR** :

1. Asegúrese de que todas las piezas funcionen correctamente .
2. La contraseña establecida es irregular y no se puede repetir. Una contraseña de 4 dígitos es la más segura .
3. Después de configurar la contraseña, asegúrese de que la cerradura funcione correctamente. Inserte el eje plano en el orificio circular de la lengüeta de la cerradura y gírelo. La lengüeta de la cerradura puede extenderse y retraerse con normalidad .
4. La contraseña inicial es "123". Antes de la instalación, es necesario comprobar si la contraseña es correcta.
5. Se pueden instalar bloqueos de contraseña y se puede cambiar la

contraseña en la superficie después de la instalación .

**Establecer/cambiar contraseñas**

Instrucciones: 1. La contraseña predeterminada de fábrica es 123 y es necesario probarla después de la instalación. 2. Las teclas Y y C son teclas de función y no se pueden usar para crear una contraseña; la tecla C se usa para restablecerla. Si se ingresa una contraseña incorrecta o se presiona otra tecla accidentalmente, se puede presionar la tecla C para restablecerla y luego volver a ingresarla.

1) **Cancelar contraseña** : Presione la tecla C, ingrese la contraseña correcta, mantenga presionada la tecla Y y presione la tecla C. Oirá un pitido para cancelar la contraseña.

2) **Establecer una nueva contraseña** : Mantenga presionada la tecla Y sin soltarla e ingrese la nueva contraseña (no se puede repetir), como se muestra en la Figura 1A. Luego, suelte la tecla Y y gire la perilla una vez, como se muestra en la Figura 1B, y la nueva contraseña se establecerá correctamente. Después de establecer la nueva contraseña, recuérdela y guárdela.

3) **Modo normal** : cancela la contraseña original (no se estableció ninguna contraseña),

**Encontrar contraseña**

1. Tras olvidar la contraseña, debemos retirar la cerradura de la puerta y buscarla examinando el orificio rectangular en la parte posterior, como se muestra en la Figura 2 .

2. Si la negra dentro del agujero es la clave de contraseña y la roja no es la contraseña, significa que la contraseña para la tercera generación no está ordenada y solo es necesario encontrarla, sin el orden correspondiente.

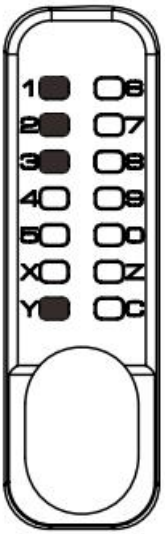



FIG1A

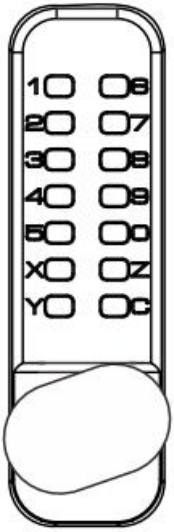



FIG1B

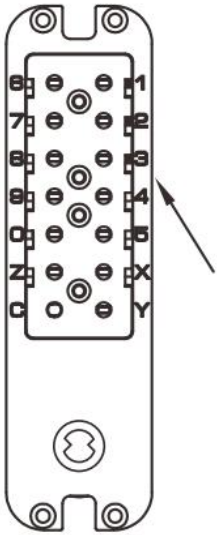



FIG2

## INSTALLATION

1) Coloque y fije correctamente la plantilla (plantilla de producto modelo 601) La superficie de la puerta interior Altura requerida desde el suelo. Asegúrese de que La plantilla de alineación del borde de la puerta, marcada y relevante, debe estar correctamente alineada. con el borde real de la puerta (como figura 3).

2) Los orificios de 12 mm de diámetro en la plantilla del producto son para el vástago cuadrado. Los orificios del husillo y los dos orificios de 8 mm de diámetro son para los orificios de los pernos que Asegure los paneles frontal y trasero.

Borde de la puerta

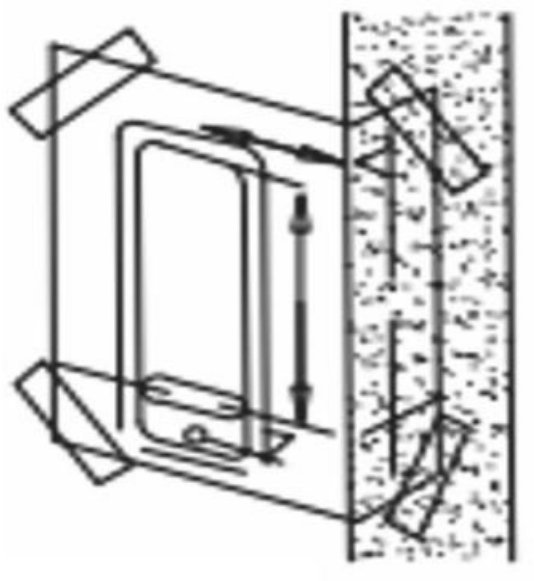


FIG3

**Instalación del núcleo de la cerradura**

1) Marque un punto central en la "Línea central del pestillo" (como se muestra en la figura 4).

2)Perfore un agujero de 25 mm de diámetro y 80 mm de profundidad en el lugar marcado.

3) Inserte el núcleo de la cerradura en el orificio perforado y luego inserte el eje cuadrado. en el orificio cuadrado del núcleo de la cerradura y apriételo.

4) Taladre dos orificios pequeños, de 3 mm de diámetro, en el orificio de instalación del núcleo de la cerradura.

5) Asegure el pestillo con tornillos Phillips para madera para garantizar una posición correcta.

6) La cerradura con contraseña instalada de fábrica viene con lengüetas de bloqueo de 60 mm y 70 mm que se pueden seleccionar para la instalación.

Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.



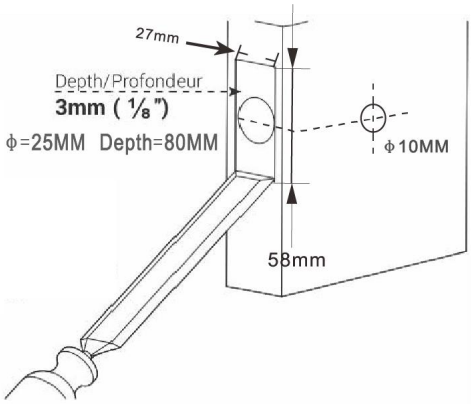



FIG4

During installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.

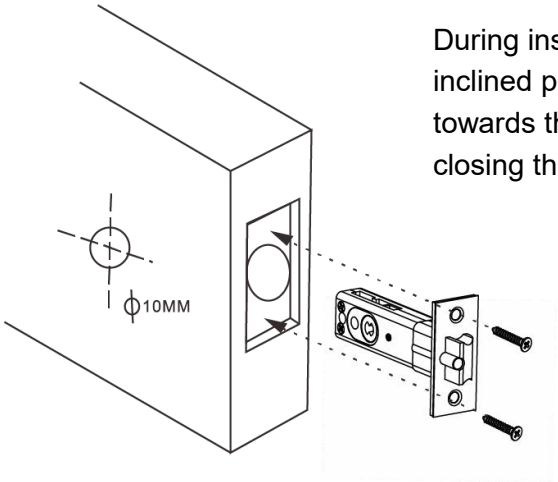

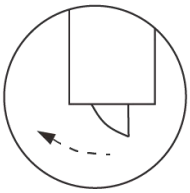


The direction of closing the door

FIG5

# TEMPLATES


Fold along the edge of the door
( Match to length of LATCH )
70mm
60mm
10mm Hole
Outline
of rubber
seal
Outline of
Lockcase
130mm
15mm Hole
Centre line of latch
10mm Hole
17.5mm

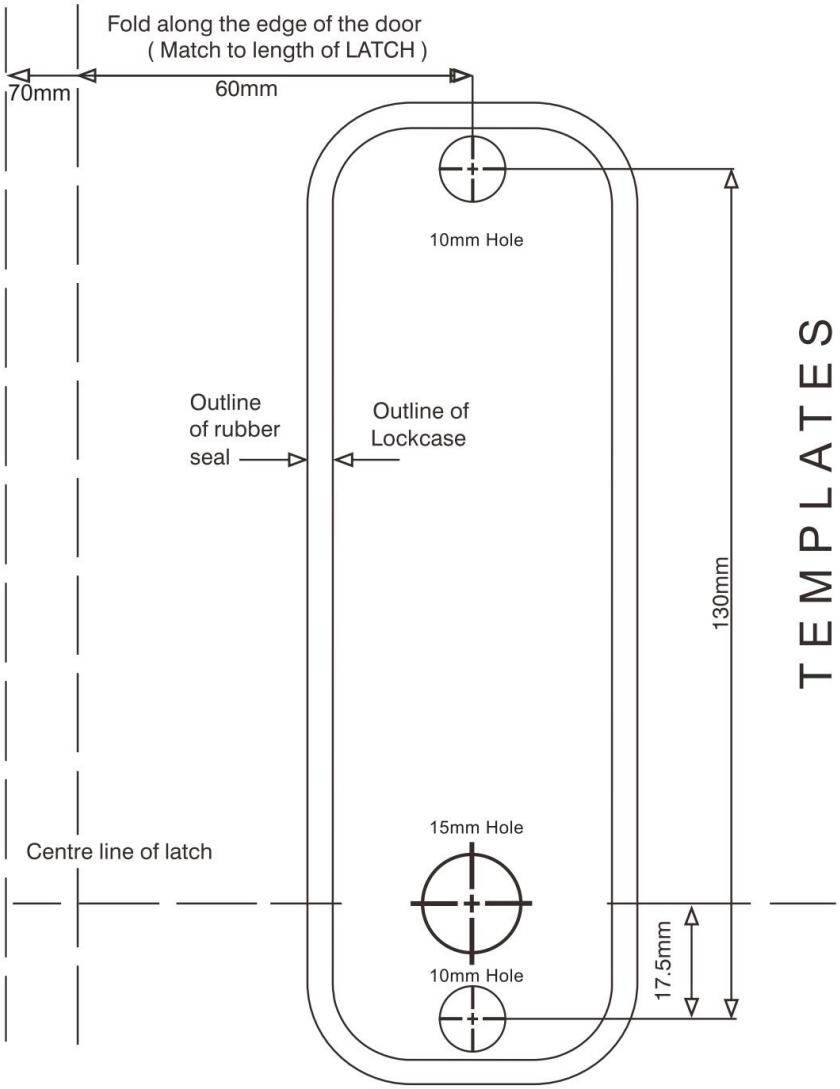**Instalación y depuración**

1) En primer lugar, atornille el Atornílllelo en el orificio del candado con contraseña del panel frontal (como se muestra en la Figura 7A). A continuación, seleccione el tamaño de eje plano adecuado para la instalación según el grosor de la puerta (como se muestra en la Figura 6).
2) El tamaño predeterminado del eje plano (8x2) es adecuado para espesores de puerta que van desde 35 mm a 65 mm.
3) Inserte un extremo del eje plano con resorte de bloqueo en el orificio circular de la cerradura del panel frontal (como se muestra en la Figura 7B) e inserte el otro extremo en el orificio circular de la cerradura del panel trasero. Tras la instalación, utilice la junta de goma y los tornillos de montaje incluidos (como se muestra en la Figura 9).
4) Antes de apretar los tornillos de instalación, asegúrese de que la cerradura esté en posición vertical y compruebe el desbloqueo para garantizar su correcto funcionamiento. A continuación, apriete los tornillos de fijación para completar la instalación.
5) Recordatorio importante: No cierre la puerta hasta que se confirme el correcto funcionamiento de la contraseña y la cerradura. Evite apretar demasiado las cerraduras y los sellos de la puerta para evitar dañar el mecanismo.

| Modelo | El espesor (t) de la puerta | Semental | Tornillo | Eje plano |
|---|---|---|---|---|
| OL-601D3-01 | 35≤t<42 mm | ( M5xM4x40mm ) x 2 | M4x40 x 2 | 70 mm x 1 |
| | 42≤t<50 mm | | | 80 mm x 1 |
| | 50≤t<58 mm | | M4x50 x 2 | 90 mm x 1 |
| | 58≤t≤65 mm | | | 100 mm x 1 |

FIG6

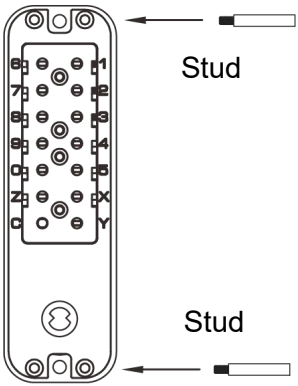



FIG7A


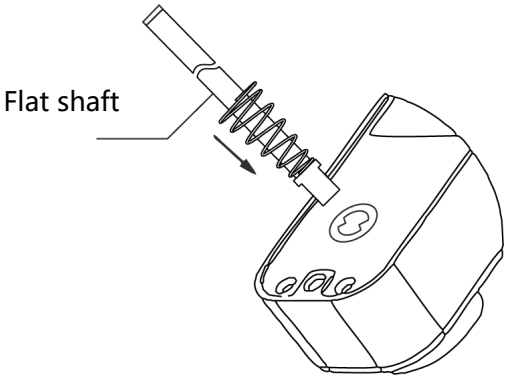



FIG7B

**Ajuste de la dirección de apertura de la puerta**

Ajuste la dirección y la posición del eje de rotación en el panel frontal. Consulte el método de ajuste de las puertas izquierda y derecha. (Como se muestra en la Figura 8)

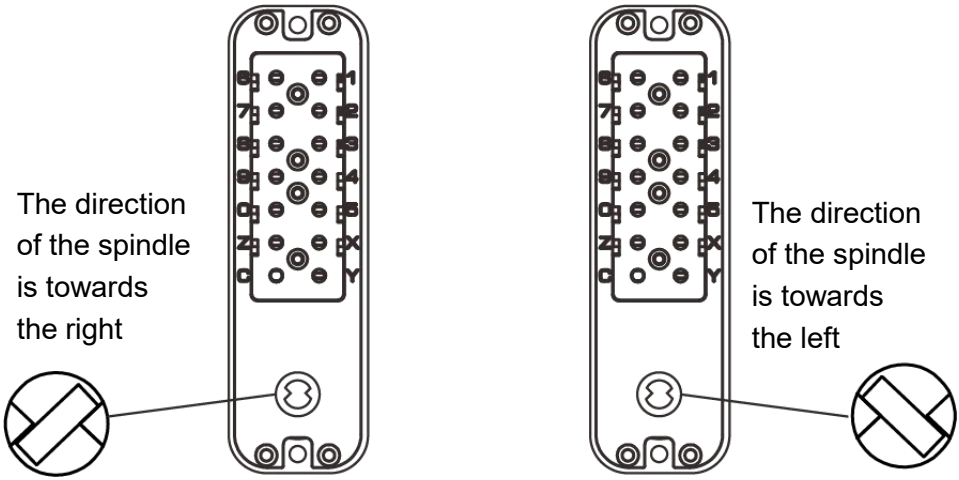


Right door opening

Left door opening

FIG8

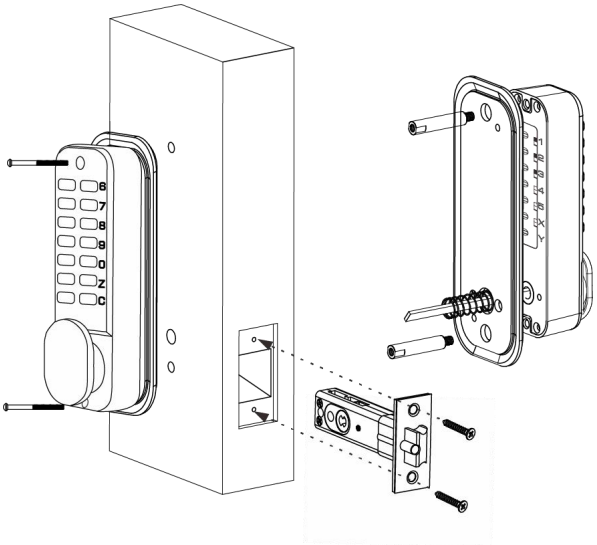



FIG9

**Método de configuración de panel trasero de un solo lado normalmente abierto**

1) Ajuste de la función normalmente abierta: Primero, presione y mantenga presionada la manija de la puerta trasera. la dirección de apertura de la puerta y presione el interruptor de posicionamiento de la puerta trasera La dirección opuesta a la de apertura de la puerta. En este punto, la puerta normalmente abierta... La configuración de la función está completa.

2) Cancelar la función normalmente abierta: Presione hacia abajo la manija de la puerta trasera, empuje El interruptor de posicionamiento de la puerta trasera hacia la dirección de apertura de la puerta y luego Suelte la manija de la puerta trasera. En este punto, se cancela la función de apertura normal.

3) Los siguientes son los pasos para configurar y cancelar la apertura normal de un solo lado. Función instalada en la puerta del lado derecho. Para la instalación en la puerta izquierda, gire y presione en direcciones opuestas.

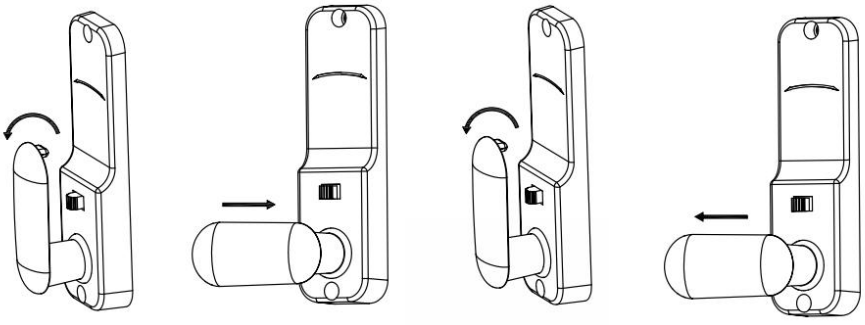

Normally unlock setting

Cancel normally unlock

**Placa de fijación del marco de la puerta, caja, fijación**

1) Nota importante : La placa de fijación instalada debe colocarse de manera que el núcleo de la cerradura pueda entrar en el orificio.

2)Teniendo en cuenta lo anterior, la placa de fijación del marco de la puerta debe estar colocado correctamente.

3)Una vez que se haya determinado la posición correcta, dibuje líneas alrededor la placa de fijación y alrededor de las dos posiciones de los orificios para marcarlos.

4) Retire la placa de fijación, alinee las dos ubicaciones de los orificios de la caja. con las dos ubicaciones de los agujeros donde se dejaron las marcas, y dibuje marcado líneas a lo largo del perímetro de la caja. Retire la caja.

5)Haga un agujero cuadrado a lo largo de la línea aproximadamente del tamaño de la caja, aproximadamente 12 mm de profundidad, para que la caja se pueda colocar fácilmente. Abra un agujero cuadrado. aproximadamente 1 mm de profundidad.

6) Los orificios cuadrados para los sujetadores permitirán que los sujetadores delanteros Siéntese a ras del marco de la puerta.

Locate the latch box mounting hole positions on the door frame and draw the hole sizes on the door frame

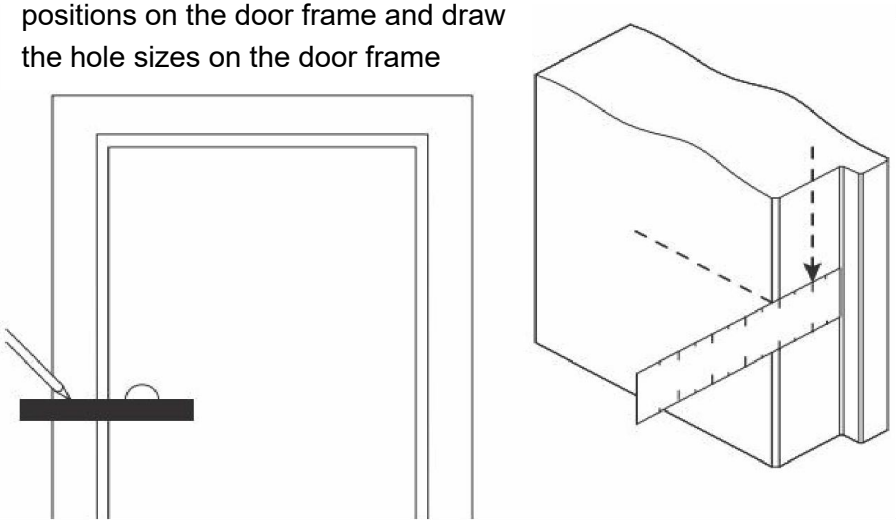


FIG10

Dig a hole in the door frame to install the latch box

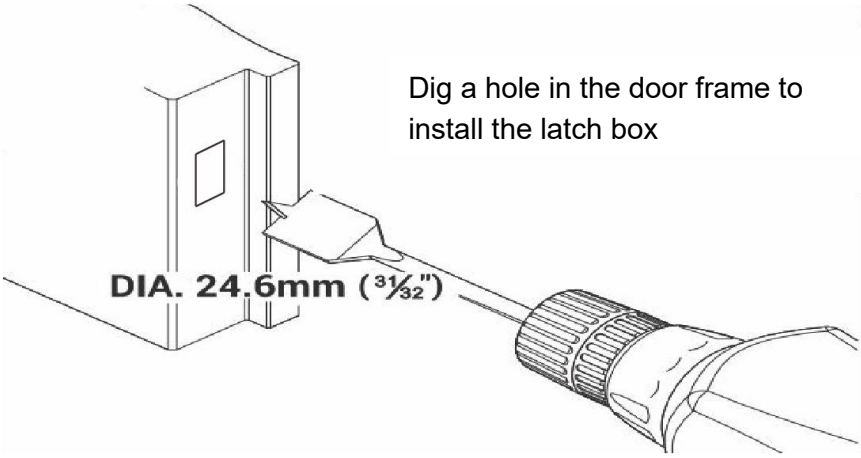



FIG11

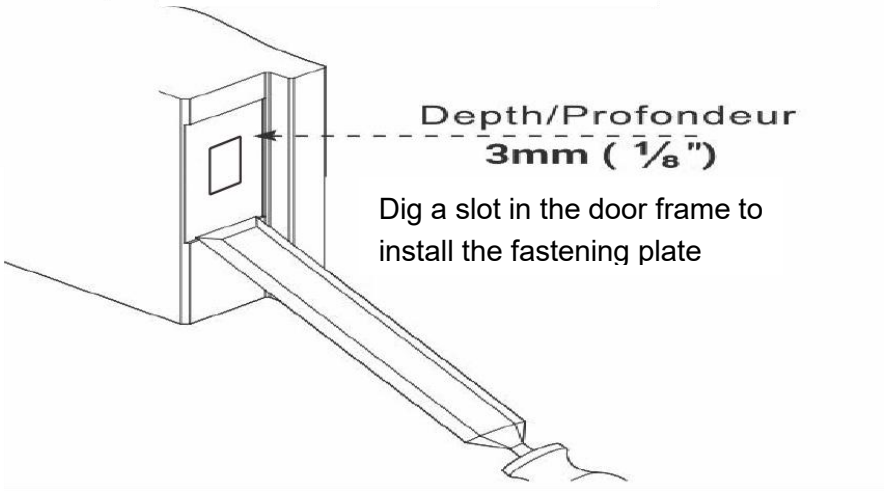

Depth/Profondeur
3mm ( ⅛")
Dig a slot in the door frame to install the fastening plate

FIG12

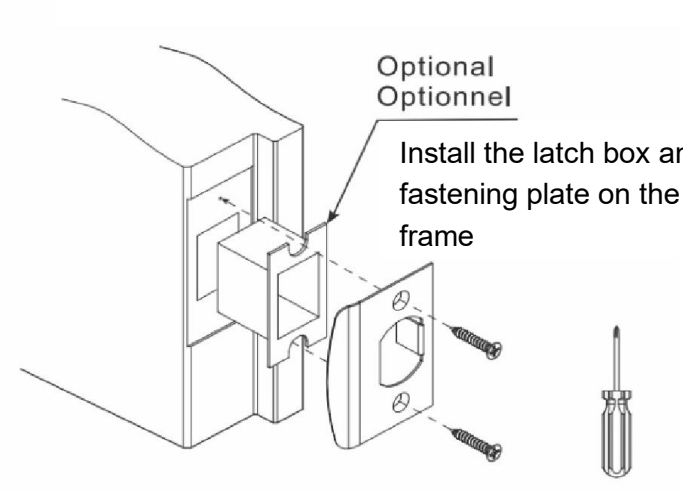

Optional
Optionnel
Install the latch box and the fastening plate on the door frame

FIG13

**Fabricante:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# SERRATURA MECCANICA SENZA CHIAVE

**MODELLO:** OL-601D3-01

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK




**MODELLO:** OL-601D3-01

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

## SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

### ⚠ AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può comportare
lesioni gravi.

**Precauzioni di montaggio:**

1) Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2) Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante
assemblaggio.
3) Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4) Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.


**NOTA:**

1. La lunghezza consigliata per la password è di 4-6 cifre.
2. Premere il tasto C per reimpostare prima di immettere la password.
3. Non è necessario immettere la password in sequenza.
4. La password iniziale è "123", che può essere impostata sulla superficie del pulsante .

**Elenco delle parti**

1) Pannello esterno
2) Pannello interno
3) Guarnizione in gomma X2
4) Installare le viti M4x40 * 2, M4x50 * 2
5) Albero piatto
12) Primavera
7) Equipaggio S
8) Vite per legno X4 (utilizzata per fissare la piastra della fibbia e la linguetta di bloccaggio)
9) Linguetta di bloccaggio ( 60 mm e 70 mm )
10) Scatola della fibbia della piastra della fibbia
11) Manuale
12) Adesivo di foratura per installazione ausiliaria

**MODELLO:** OL-601D3-01

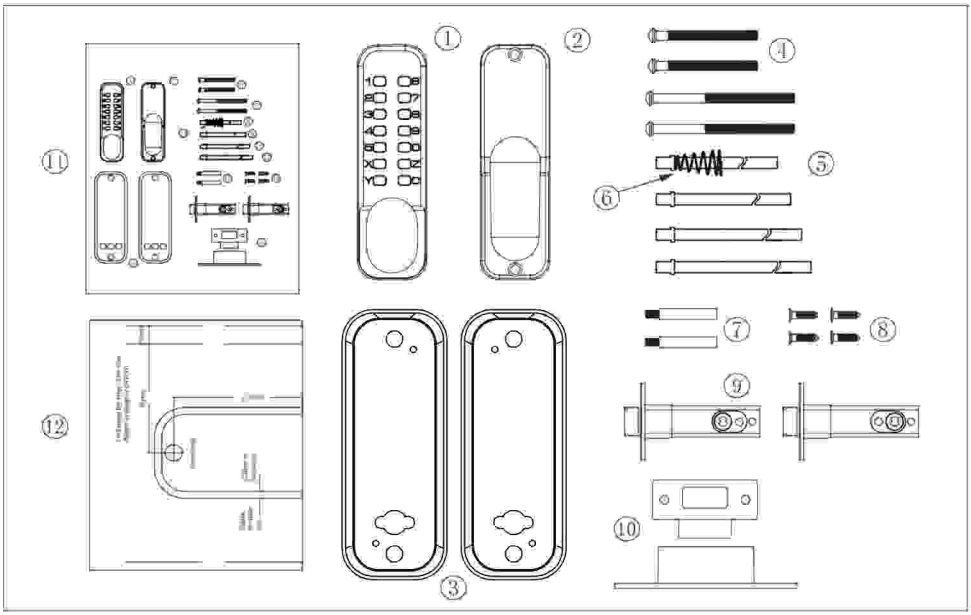


**PRIMA DELL'INSTALLAZIONE PER FAVORE** :

1. Assicurarsi che tutte le parti funzionino correttamente .
2. La password impostata è irregolare e non può essere ripetuta. Impostare una password di 4 cifre è la soluzione più sicura.
3. Dopo aver impostato la password, assicurarsi che la serratura della porta possa essere utilizzata normalmente. Inserire l'albero piatto nel foro circolare della linguetta di bloccaggio e ruotare l'albero piatto. La linguetta di bloccaggio può estendersi e ritrarsi normalmente .
4. La password iniziale è "123". Prima dell'installazione, è necessario verificare e testare la correttezza della password.
5. Dopo l'installazione è possibile installare blocchi password e modificare la password in superficie .

**Impostazione/modifica delle password**

Istruzioni: 1. La password predefinita in fabbrica è 123 ed è necessario testarla dopo l'installazione. 2. I tasti Y e C sono tasti funzione e non possono essere utilizzati per creare una password; il tasto C viene utilizzato per il reset. Se si inserisce una password errata o si preme accidentalmente un altro tasto, è possibile premere il tasto C per resettare e quindi reinserire la password.

1) **Annulla password** : premere prima il tasto C, quindi immettere la password corretta, tenere premuto il tasto Y senza rilasciarlo, quindi premere il tasto C. Dopo aver udito un segnale acustico, significa che la password è stata annullata con successo.

2) **Imposta nuova password** : tieni premuto il tasto Y senza rilasciarlo, quindi inserisci la nuova password (la password non può essere ripetuta), come mostrato nella Figura 1A. Quindi rilascia il tasto Y e ruota la manopola una volta, come mostrato nella Figura 1B, e la nuova password sarà impostata correttamente. Dopo aver impostato correttamente la nuova password, ricordala e conservala.

3) **Modalità normale** : annulla la password originale (nessuna password impostata),

**Trova la password**

1. Dopo aver dimenticato la password, dobbiamo rimuovere la serratura dalla porta e cercarla esaminando il foro rettangolare per la password sul retro della serratura, come mostrato nella Figura 2

2. Se quella nera all'interno del foro è la chiave della password e quella rossa non lo è, significa che la password per la terza generazione non è ordinata e deve solo essere trovata, senza un ordine corrispondente.

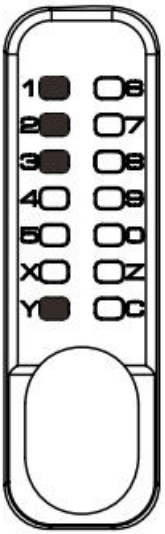



FIG1A

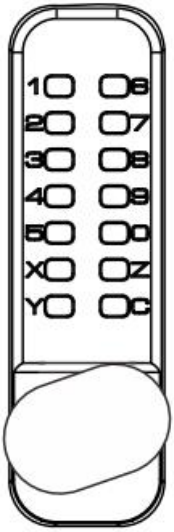



FIG1B

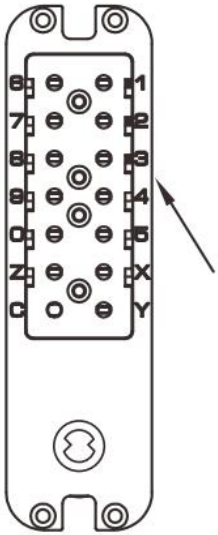



FIG2

## INSTALLATION

1) Posizionare e fissare correttamente il modello (modello di prodotto 601) a la superficie della porta interna Altezza richiesta dal pavimento. Assicurarsi che il il modello di allineamento del bordo della porta pertinente e contrassegnato deve essere allineato correttamente con il bordo effettivo della porta (come Fig. 3).

2) I fori da 12 mm di diametro nel modello del prodotto sono per lo stelo quadrato i fori del mandrino e i due fori da 8 mm di diametro sono per i fori dei bulloni che fissare i pannelli anteriore e posteriore.

Bordo della porta

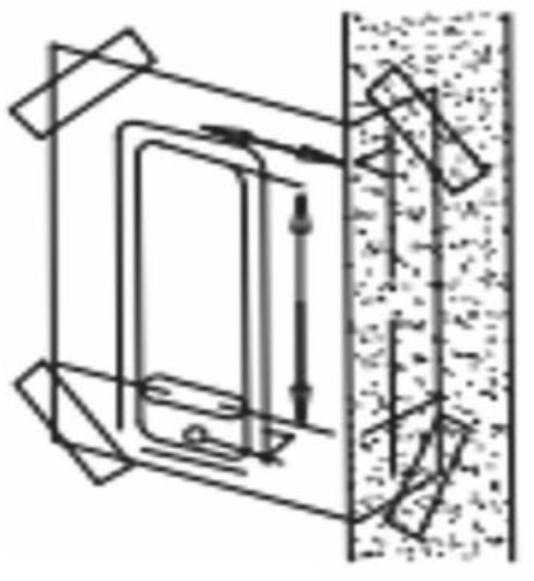


FIG3

**Installazione del nucleo di blocco**

1) Segnare un punto centrale sulla "linea centrale del fermo" (come da figura 4)

2) Praticare un foro di 25 mm di diametro e 80 mm di profondità nel punto contrassegnato.

3) Inserire il nucleo della serratura nel foro praticato, quindi inserire il perno quadrato nel foro quadrato del nucleo della serratura e stringerlo.

4) Praticare due piccoli fori, di 3 mm di diametro, sul foro di installazione del nucleo della serratura.

5) Fissare il fermo con viti per legno a croce per garantire il corretto posizionamento

6) Il lucchetto con password installato in fabbrica è dotato di linguette di bloccaggio da 60 mm e 70 mm che possono essere selezionate per l'installazione.

Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.



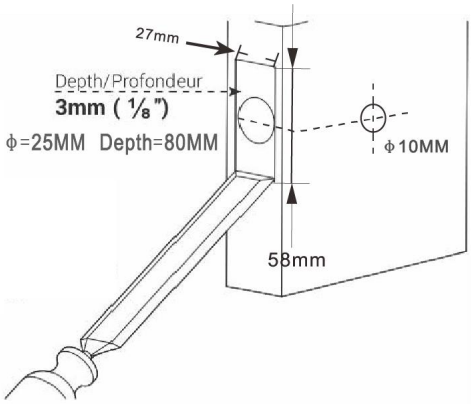



FIG4

During installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.

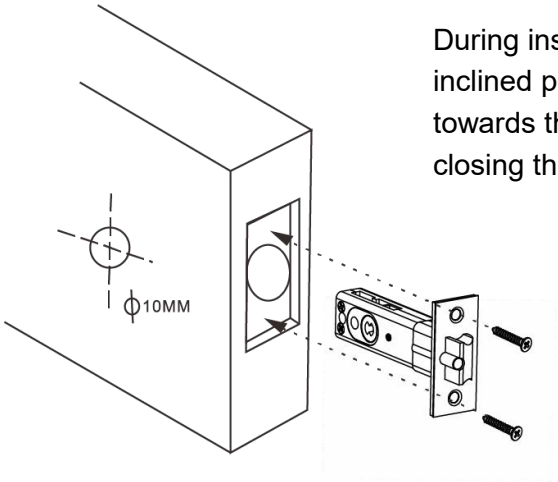

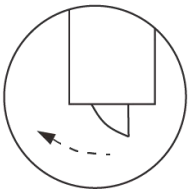


The direction of closing the door

FIG5

# TEMPLATES


Fold along the edge of the door
( Match to length of LATCH )
70mm
60mm
10mm Hole
Outline
of rubber
seal
Outline of
Lockcase
130mm
15mm Hole
Centre line of latch
10mm Hole
17.5mm

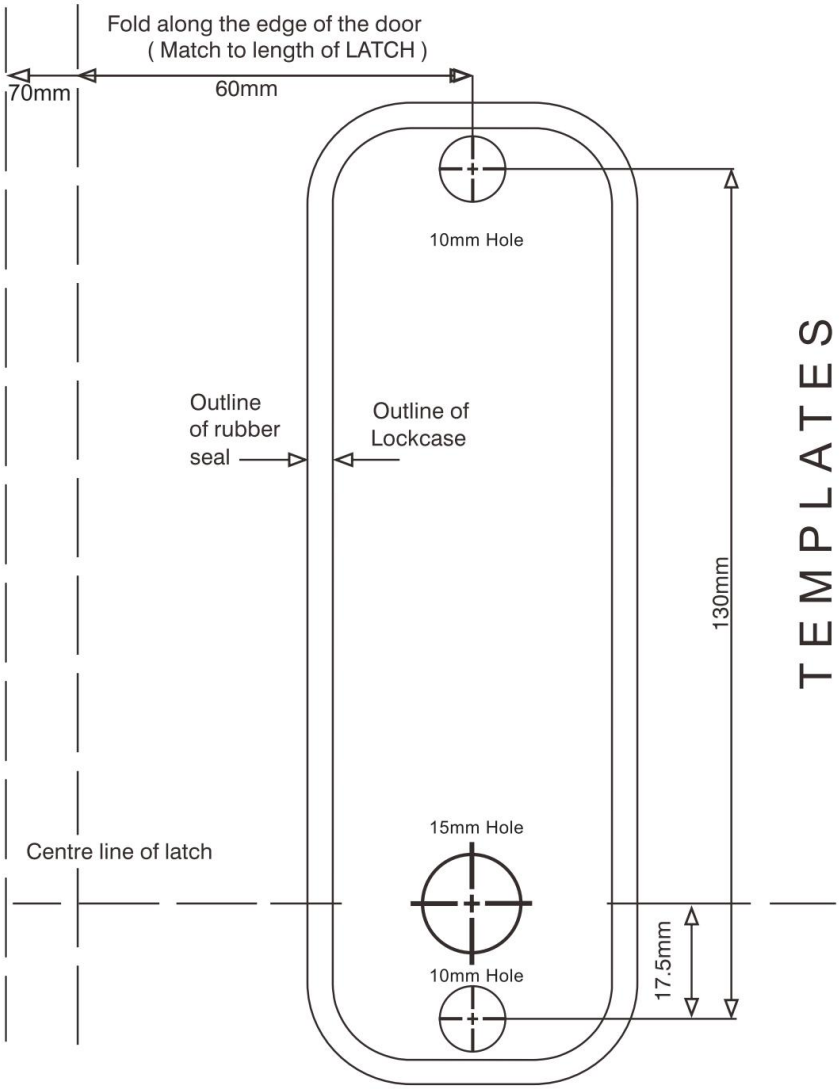**Installazione e debug**

1) Per prima cosa, avvitare il avvitare nel foro della serratura con password del pannello frontale (come mostrato in Figura 7A). Quindi, selezionare la dimensione corrispondente dell'albero piatto per l'installazione in base allo spessore della porta. (Come mostrato in Figura 6)

2) La dimensione predefinita dell'albero piatto (8x2) è adatta per spessori delle porte compresi tra 35 mm e 65 mm.

3) Inserire un'estremità dell'albero piatto con molla di bloccaggio nel foro circolare del blocco del pannello frontale (come mostrato in Figura 7B) e l'altra estremità nel foro circolare del blocco del pannello posteriore. Dopo l'installazione, utilizzare la guarnizione in gomma e le viti di montaggio in dotazione (come mostrato in Figura 9).

4) Prima di serrare le viti di installazione, assicurarsi che il blocco sia in posizione verticale e testare la funzione di sblocco per garantirne il corretto funzionamento. Quindi serrare le viti di fissaggio per completare l'installazione.

5) Promemoria importante: non chiudere la porta finché non si è certi che la password e la serratura funzionino correttamente. Evitare di stringere eccessivamente le serrature e le guarnizioni della porta per evitare danni al meccanismo.

| Modello | Lo spessore (t) della porta | stallone | Vite | Albero piatto |
|---|---|---|---|---|
| OL-601D3-01 | 35≤t<42mm | ( M5xM4x40mm ) x 2 | M4x40 x 2 | 70 mm x 1 |
| | 42≤t<50mm | | | 80 mm x 1 |
| | 50≤t<58mm | | M4x50 x 2 | 90 mm x 1 |
| | 58≤t≤65mm | | | 100 mm x 1 |

FIG6

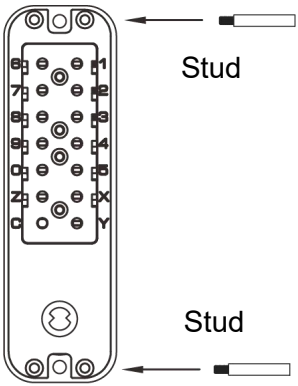



FIG7A


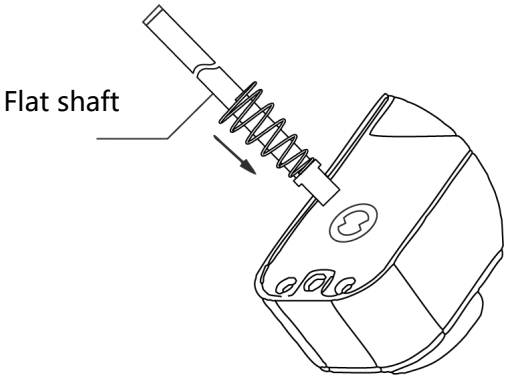



FIG7B

**Regolazione della direzione di apertura della porta**

Regolare la direzione e la posizione dell'asse di rotazione sul pannello frontale. Fare riferimento al metodo per la regolazione delle porte sinistra e destra.

(Come mostrato nella Figura 8)

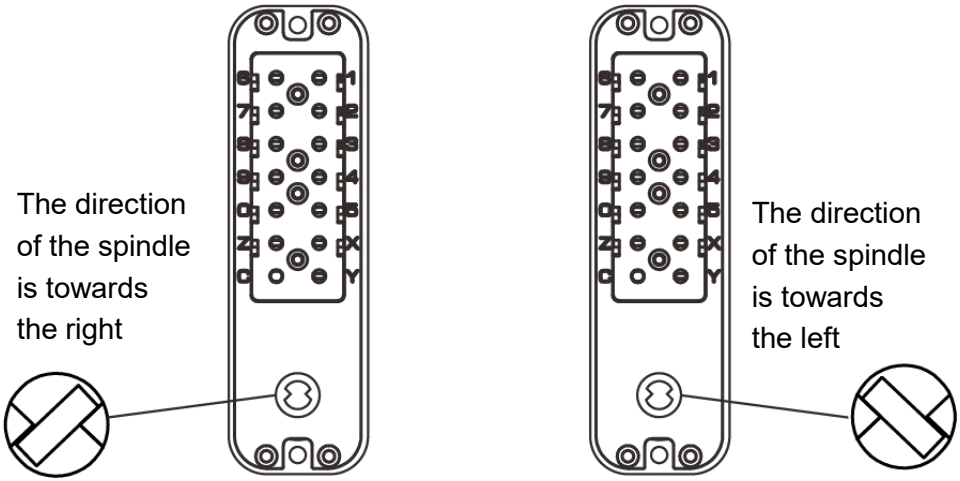


Right door opening

Left door opening

FIG8

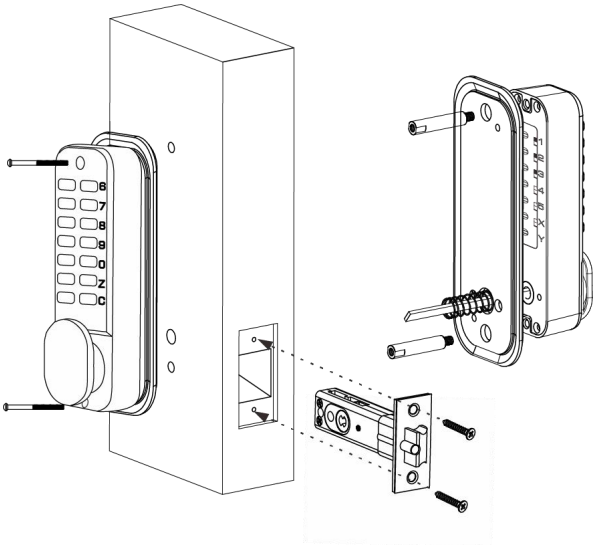



FIG9

**Metodo di impostazione normalmente aperto del pannello posteriore monofacciale**

1) Impostazione della funzione normalmente aperta: per prima cosa, premere e tenere premuta la maniglia della portiera posteriore la direzione di apertura della porta e spingere l'interruttore di posizionamento della porta posteriore in nella direzione opposta all'apertura della porta. A questo punto, la porta normalmente aperta l'impostazione della funzione è completa.

2) Annullare la funzione normalmente aperta: premere verso il basso la maniglia della porta posteriore, spingere l'interruttore di posizionamento della porta posteriore verso la direzione di apertura della porta, quindi rilasciare la maniglia della porta posteriore. A questo punto, la funzione normalmente aperta viene annullata

3) Di seguito sono riportati i passaggi per impostare e annullare il contatto normalmente aperto monolaterale funzione installata sulla porta laterale destra. Per l'installazione sulla porta sinistra, ruotare e premere in direzioni opposte.

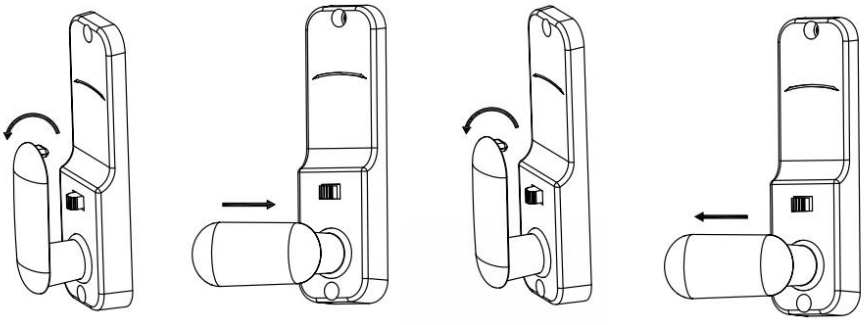

Normally unlock setting

Cancel normally unlock

**Piastra di fissaggio del telaio della porta, scatola, fissaggio**

1) Nota importante : la piastra di fissaggio installata deve essere posizionata in modo che il nucleo della serratura possa entrare nel foro.
2) Tenendo conto di quanto sopra, la piastra di fissaggio del telaio della porta deve essere posizionati correttamente.
3) Una volta determinata la posizione corretta, tracciare delle linee attorno la piastra di fissaggio e attorno alle posizioni dei due fori per contrassegnarle.
4) Rimuovere la piastra di fissaggio, allineare le due posizioni dei fori della scatola con le due posizioni dei fori dove sono stati lasciati i segni e disegna i segni linee lungo il perimetro della scatola.Rimuovere la scatola.
5) Praticare un foro quadrato lungo la linea, circa della dimensione della scatola, 12 mm di profondità, in modo che la scatola possa essere appoggiata facilmente. Praticare un foro quadrato circa 1 mm di profondità.
6) I fori quadrati per gli elementi di fissaggio consentiranno agli elementi di fissaggio anteriori di essere a filo con lo stipite della porta.

Locate the latch box mounting hole positions on the door frame and draw the hole sizes on the door frame

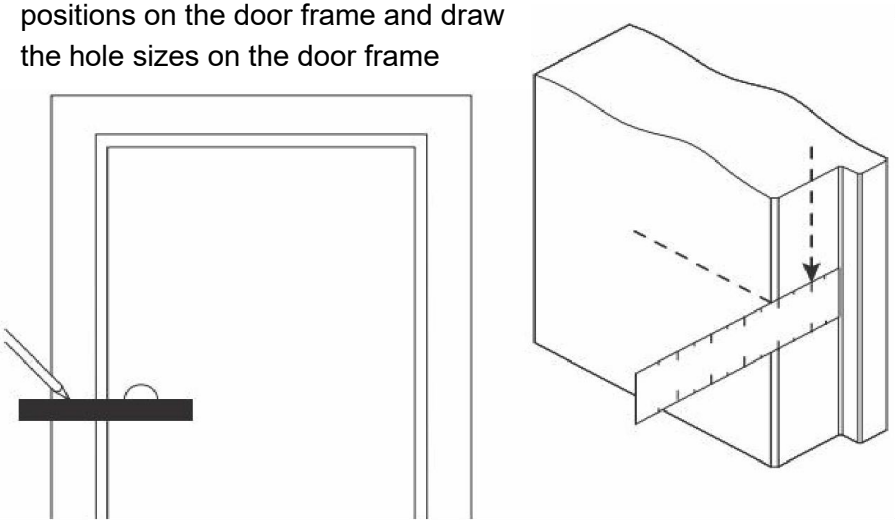


FIG10

Dig a hole in the door frame to install the latch box

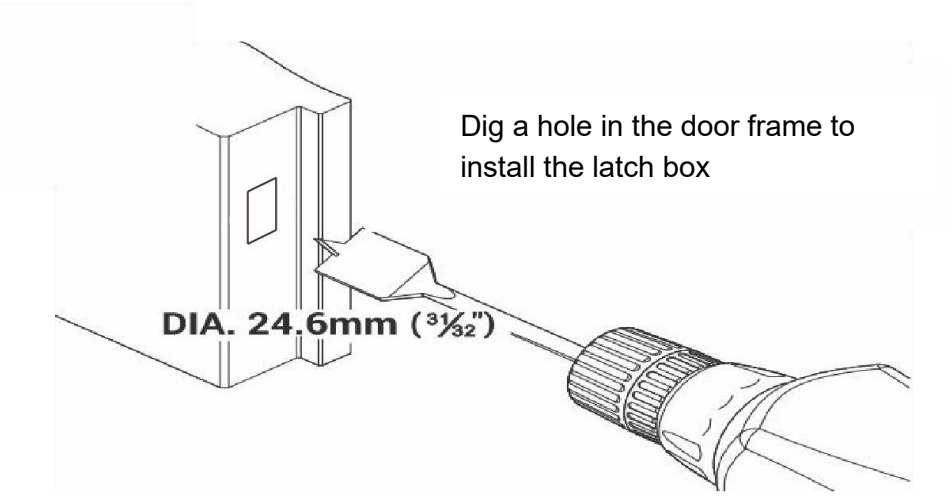



FIG11

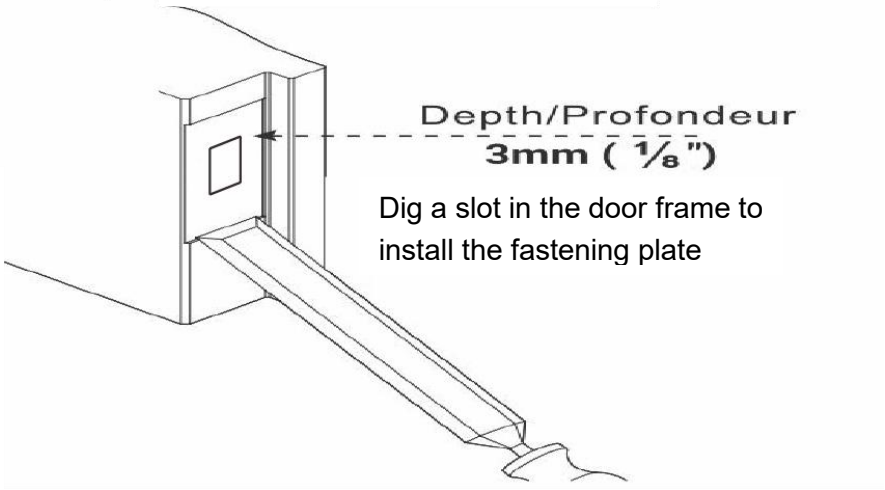

Depth/Profondeur
3mm ( ⅛")
Dig a slot in the door frame to install the fastening plate

FIG12

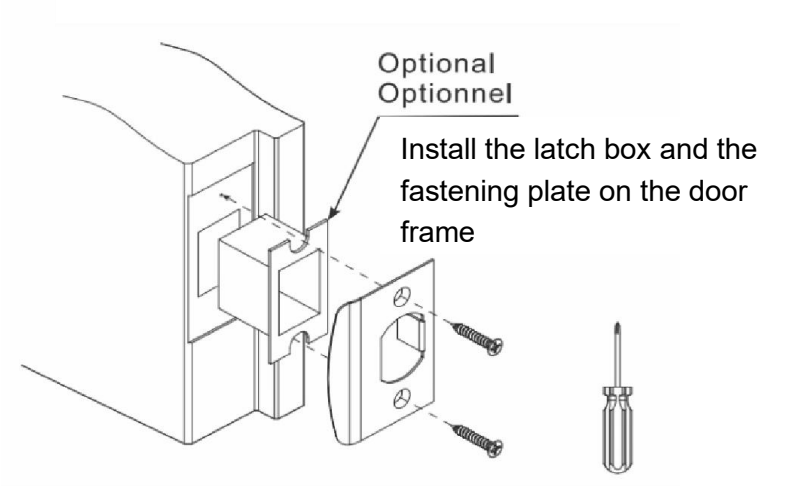

Optional
Optionnel
Install the latch box and the fastening plate on the door frame

FIG13

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# MECHANICZNY BEZKLUCZYKOWY ZAMEK DRZWI

**MODEL:** OL-601D3-01

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK




**MODEL:** OL-601D3-01

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

## SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

### ⚠ OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować
poważny uraz.

**Środki ostrożności podczas montażu:**

1) Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może
stwarzać zagrożenia.

2) Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI.
montaż.

3) Utrzymuj miejsce zgromadzeń w czystości i dobrym oświetleniu.

4) Nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu podczas montażu.

**NOTATKA:**


1. Zalecana długość hasła to 4–6 cyfr.
2. Naciśnij klawisz C, aby je zresetować przed wprowadzeniem hasła.
3. Hasło nie musi być wprowadzane sekwencyjnie.
4. Początkowe hasło to „123”, które można ustawić na powierzchni przycisku .

**Lista części**

1) Panel zewnętrzny
2) Panel wewnętrzny
3) Uszczelka gumowa X2
4) Zamontuj śruby M4x40 * 2, M4x50 * 2
5) Wał płaski
13) Wiosna
7) Załoga S
8) Wkręt do drewna X4 (służy do mocowania płytki klamry i języka zamka)
9) Język blokujący ( 60 mm i 70 mm )
10) Pudełko na klamrę płyty sprzączki

11) Instrukcja
12) Naklejka z instrukcją wiercenia instalacji pomocniczej

**MODEL:** OL-601D3-01

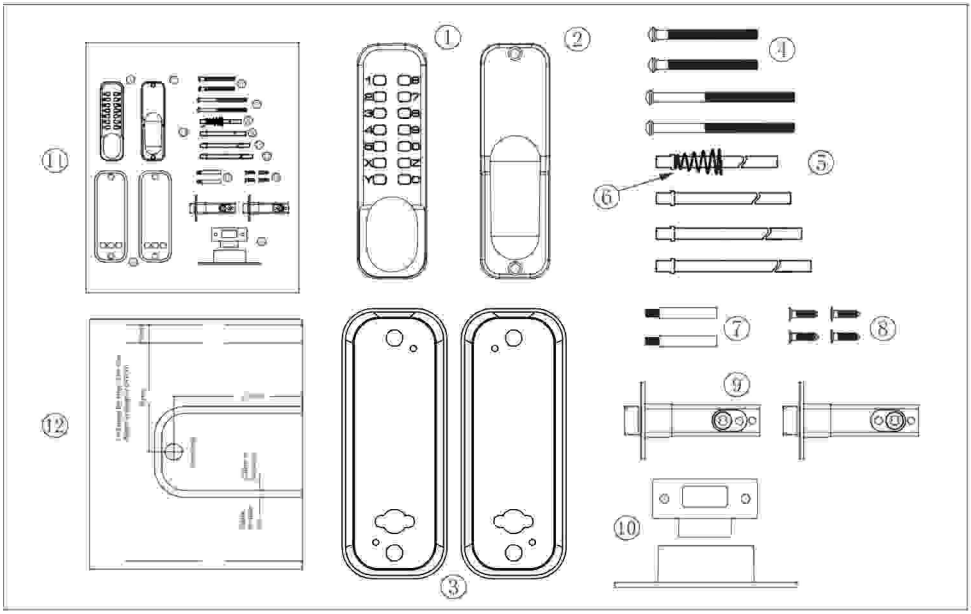


**PRZED INSTALACJĄ PROSZĘ** :

1. Upewnij się , że wszystkie części działają prawidłowo .
2. Ustawione hasło jest nieprawidłowe i nie można go powtórzyć. Ustawienie 4-cyfrowego hasła jest najbezpieczniejsze.
3. Po ustawieniu hasła upewnij się, że zamek drzwi działa prawidłowo. Włóż płaski wałek w okrągły otwór w języczku zamka i obróć go. Język zamka będzie się swobodnie wysuwał i chował .
4. Hasło początkowe to „123” . Przed instalacją należy sprawdzić i przetestować poprawność hasła .
5. Po instalacji można zainstalować blokadę hasła i zmienić hasło na

ekranie .

**Ustawianie/zmiana haseł**

Instrukcja: 1. Domyślne hasło fabryczne to 123 i po instalacji wymagane jest jego przetestowanie. 2. Klawisze Y i C są klawiszami funkcyjnymi i nie służą do tworzenia hasła. Klawisz C służy do resetowania. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła lub przypadkowego naciśnięcia innego klawisza, klawisz C można zresetować, a następnie ponownie wprowadzić hasło.

1) **Anuluj hasło** : Najpierw naciśnij klawisz C, następnie wprowadź prawidłowe hasło, przytrzymaj klawisz Y bez puszczania, a następnie naciśnij klawisz C. Usłyszenie sygnału dźwiękowego oznacza, że hasło zostało pomyślnie anulowane.

2) **Ustaw nowe hasło** : Przytrzymaj klawisz Y bez puszczania, a następnie wprowadź nowe hasło (hasło nie może być powtórzone), jak pokazano na rysunku 1A. Następnie zwolnij klawisz Y i obróć pokrętło jeden raz, jak pokazano na rysunku 1B, a nowe hasło zostanie pomyślnie ustawione. Po pomyślnym ustawieniu nowego hasła, zapamiętaj je i zachowaj.

3) **Tryb normalny** : Anuluj oryginalne hasło (brak ustawionego hasła),

**Znajdź hasło**

1. Po zapomnieniu hasła należy zdjąć zamek z drzwi i poszukać go, badając prostokątny otwór na hasło z tyłu zamka, jak pokazano na rysunku 2 .

2. Jeśli czarny klucz w otworze to klucz hasła, a czerwony nie, oznacza to, że hasło trzeciej generacji jest nieuporządkowane i wystarczy je znaleźć, bez odpowiedniej kolejności.

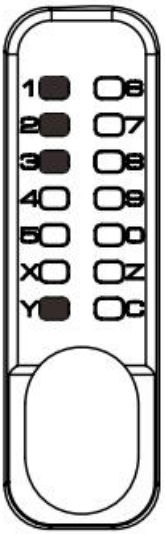



FIG1A

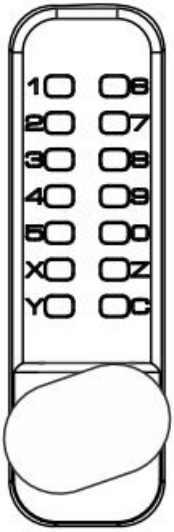



FIG1B

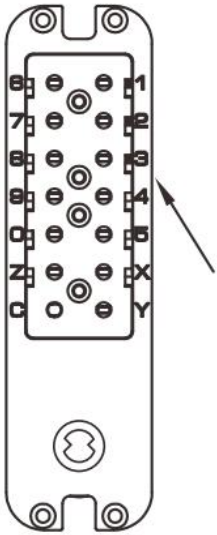



FIG2

## INSTALLATION

1) Prawidłowo umieść i przymocuj szablon (szablon produktu Model 601) powierzchnia drzwi wewnętrznych Wymagana wysokość od podłogi. Upewnij się, że odpowiedni, oznaczony szablon wyrównania krawędzi drzwi powinien być prawidłowo wyrównany z rzeczywistą krawędzią drzwi (jak na rys. 3).

2) Otwory o średnicy 12 mm w szablonie produktu przeznaczone są na trzon kwadratowy otwory wrzeciona i dwa otwory o średnicy 8 mm są przeznaczone na otwory na śruby, Zabezpiecz przedni i tylny panel.

Krawędź drzwi

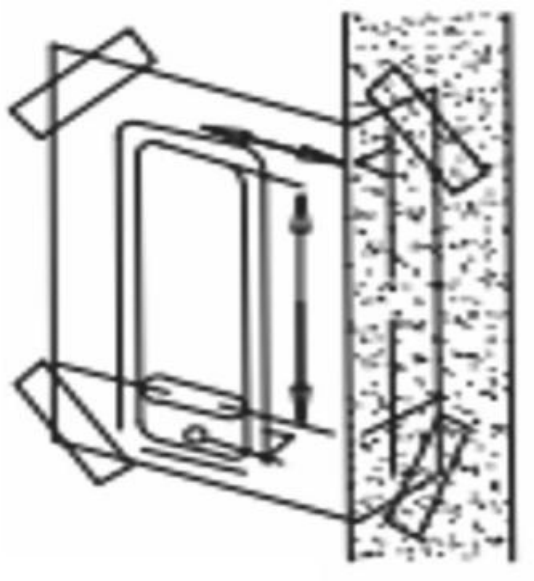


FIG3

**Instalacja rdzenia zamka**

1) Zaznacz punkt środkowy na „linii środkowej zatrzasku” (jak na rys. 4).
2) Wywierć otwór o średnicy 25 mm i głębokości 80 mm w zaznaczonym miejscu.
3) Włóż rdzeń zamka do wywierconego otworu, a następnie włóż kwadratowy trzpień do kwadratowego otworu w rdzeniu zamka i dokręć.
4) Wywierć dwa małe otwory o średnicy 3 mm w otworze montażowym rdzenia zamka.
5) Zabezpiecz zatrzask wkrętami do drewna z gniazdem krzyżakowym, aby zapewnić prawidłowe ustawienie
6) Fabrycznie montowana blokada hasłem jest wyposażona w języczki blokujące o długości 60 mm i 70 mm, które można wybrać do montażu.

Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.



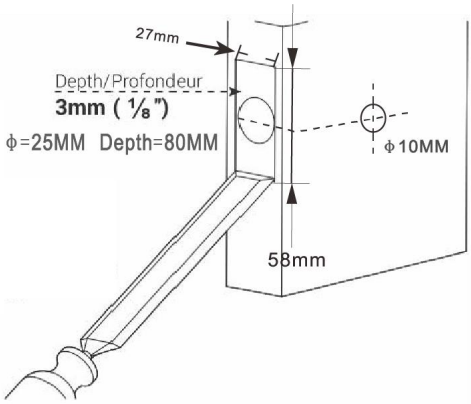



FIG4

During installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.

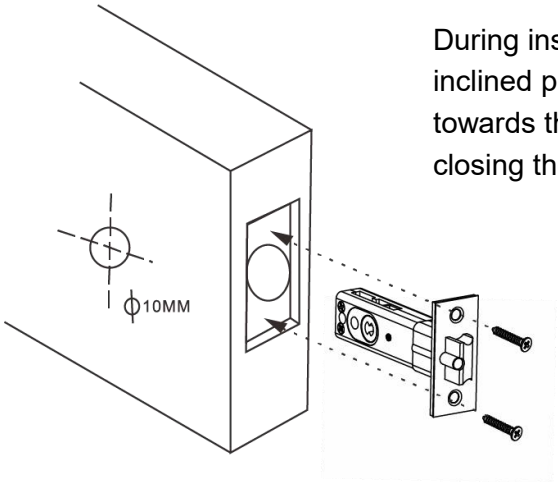

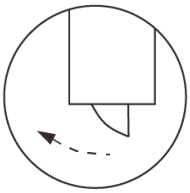


The direction of closing the door

FIG5

# TEMPLATES


Fold along the edge of the door
( Match to length of LATCH )
70mm
60mm
10mm Hole
Outline
of rubber
seal
Outline of
Lockcase
130mm
15mm Hole
Centre line of latch
10mm Hole
17.5mm

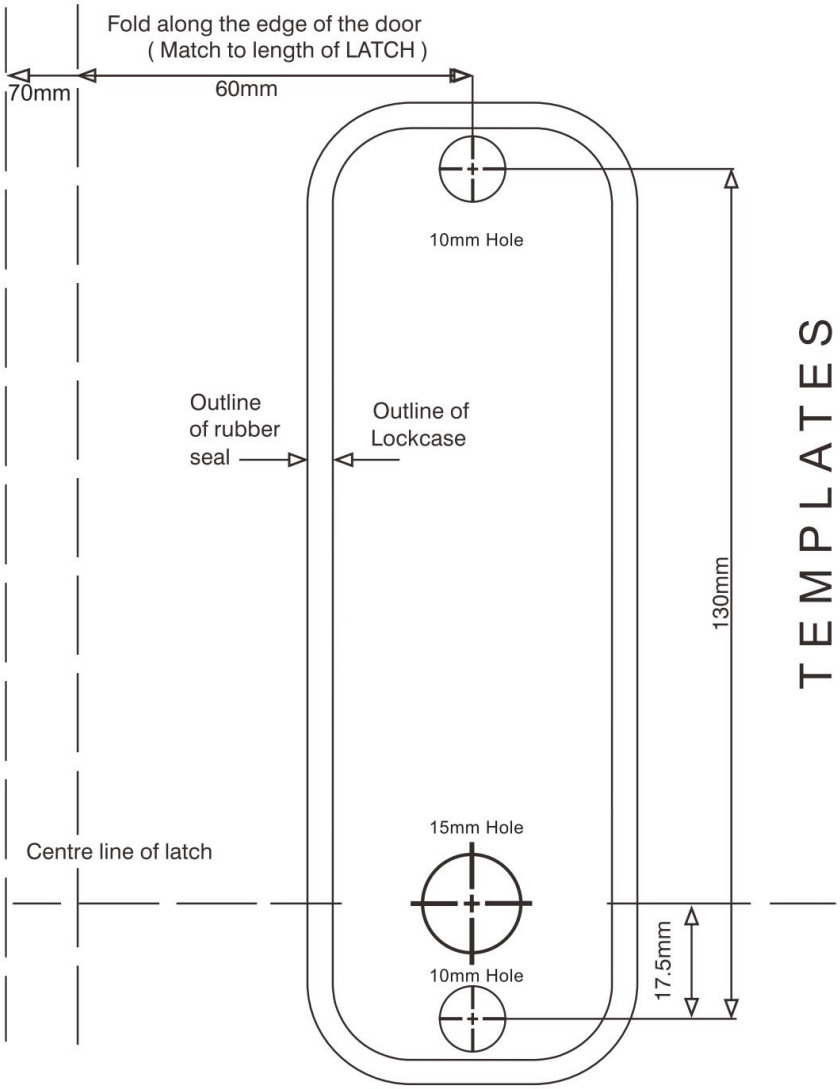**Instalacja i debugowanie**

1) Po pierwsze, przykręć Wkręć śrubę w otwór w zamku na hasło na panelu przednim (jak pokazano na rysunku 7A). Następnie wybierz odpowiedni rozmiar płaskiego wałka do montażu, w zależności od grubości drzwi. (Jak pokazano na rysunku 6)

2) Domyślny rozmiar wału płaskiego (8x2) jest odpowiedni do drzwi o grubości od 35 mm do 65 mm.

3) Włóż jeden koniec płaskiego wałka ze sprężyną blokującą do okrągłego otworu zamka panelu przedniego (jak pokazano na rysunku 7B), a drugi koniec do okrągłego otworu zamka panelu tylnego. Po montażu użyj dołączonej gumowej uszczelki i śrub montażowych (jak pokazano na rysunku 9).

4) Przed dokręceniem śrub montażowych upewnij się, że zamek jest ustawiony pionowo i przetestuj funkcję odblokowania, aby upewnić się, że działa prawidłowo. Następnie dokręć śruby mocujące, aby zakończyć montaż.

5) Ważne przypomnienie: Nie zamykaj drzwi, dopóki hasło i zamek nie będą działać prawidłowo. Unikaj zbyt mocnego dokręcania zamków i uszczelek drzwi, aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmu.

| Model | Grubość (t) drzwi | Stadnina | Śruba | Wał płaski |
|---|---|---|---|---|
| OL-601D3-01 | 35≤t<42mm | ( M5xM4x40mm ) x 2 | M4x40 x 2 | 70 mm x 1 |
| | 42≤t<50mm | | | 80 mm x 1 |
| | 50≤t<58mm | | M4x50 x 2 | 90 mm x 1 |
| | 58≤t≤65 mm | | | 100 mm x 1 |

FIG6

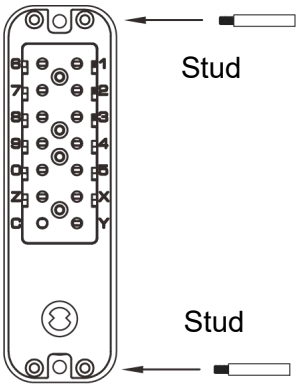



FIG7A


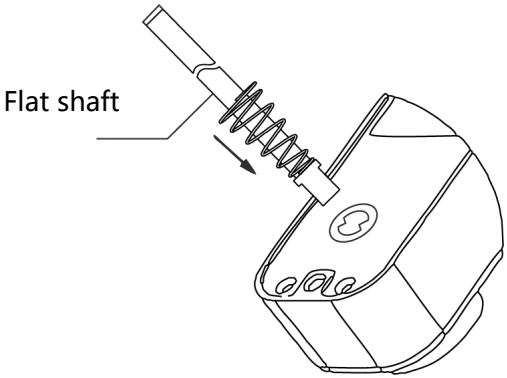



FIG7B

**Regulacja kierunku otwierania drzwi**

Wyreguluj kierunek i położenie osi obrotu na panelu przednim. Zapoznaj się z metodą regulacji lewych i prawych drzwi.

(Jak pokazano na rysunku 8)

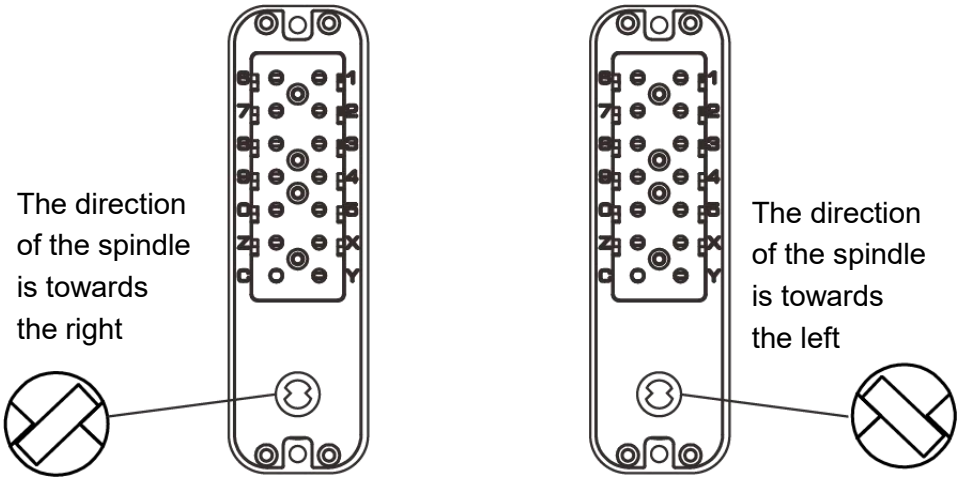


Right door opening

Left door opening

FIG8

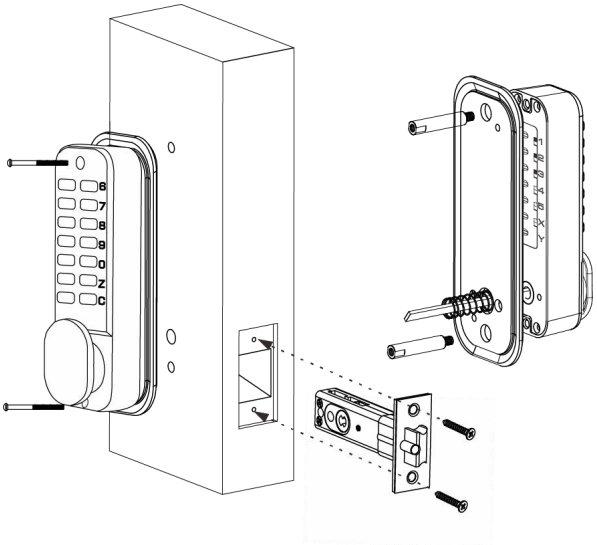



FIG9

**Jednostronny tylny panel, metoda ustawienia normalnie otwartego**

1) Ustawienie funkcji normalnie otwartej: Najpierw naciśnij i przytrzymaj klamkę tylnych drzwi kierunek otwierania drzwi i naciśnij przełącznik pozycjonowania tylnych drzwi w kierunku przeciwnym do otwierania drzwi. W tym momencie drzwi normalnie otwarte ustawianie funkcji jest zakończone.

2) Anuluj funkcję normalnie otwartych drzwi: Naciśnij klamkę tylnych drzwi, pchnij przełącznik położenia tylnych drzwi w kierunku otwierania drzwi, a następnie Zwolnij klamkę tylnych drzwi. W tym momencie funkcja normalnie otwartych drzwi zostaje anulowana.

3) Poniżej przedstawiono kroki umożliwiające ustawienie i anulowanie jednostronnego normalnie otwartego styku. Funkcja zainstalowana na drzwiach po prawej stronie. W przypadku montażu drzwi po lewej stronie należy obrócić i nacisnąć w przeciwnych kierunkach.

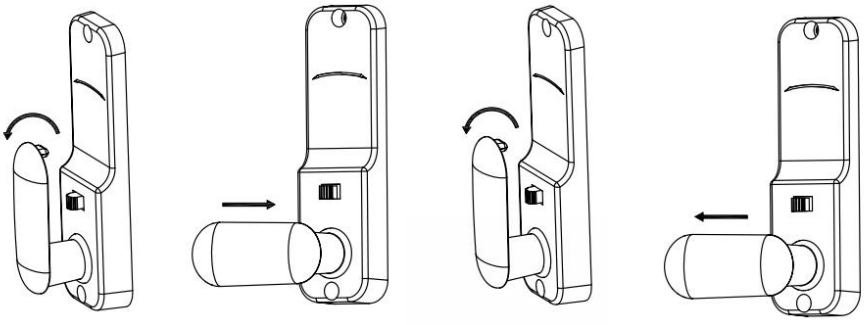

Normally unlock setting

Cancel normally unlock

**Płyta mocująca ościeżnicę, skrzynka, mocowanie**

1) Ważna uwaga: Zamontowaną płytę mocującą należy ustawić tak, aby aby rdzeń zamka mógł wejść do otworu.

2) Biorąc powyższe pod uwagę, należy zamontować płytę mocującą ościeżnicę drzwi. być prawidłowo umieszczone.

3) Po ustaleniu prawidłowej pozycji narysuj linie wokół płytkę mocującą i wokół dwóch pozycji otworów, aby je oznaczyć.

4) Zdejmij płytkę mocującą, wyrównaj położenie dwóch otworów w pudełku z dwoma otworami w miejscach, gdzie pozostawiono znaki i narysuj zaznaczone linie wzdłuż obwodu pudełka.Wyjmij pudełko.

5) Zrób kwadratowy otwór wzdłuż linii o rozmiarze zbliżonym do rozmiaru pudełka, Głębokość 12 mm, aby pudełko można było łatwo postawić. Wywierć kwadratowy otwór. około 1mm głębokości.

6) Kwadratowe otwory na elementy mocujące pozwolą na zamocowanie elementów mocujących z przodu przylegać do ościeżnicy drzwi.

Locate the latch box mounting hole positions on the door frame and draw the hole sizes on the door frame

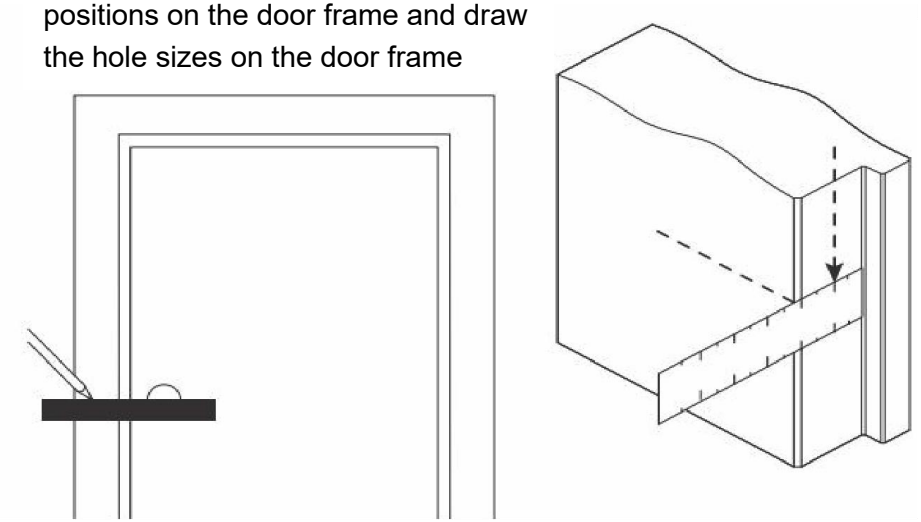


FIG10

Dig a hole in the door frame to install the latch box

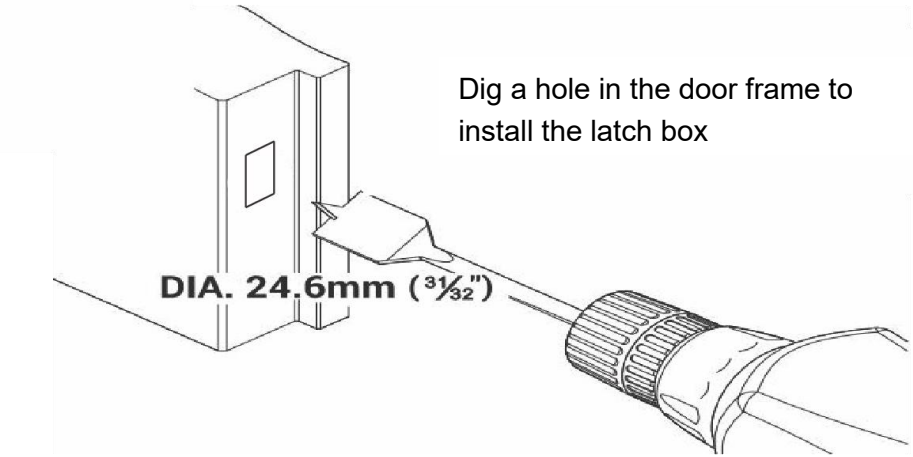



FIG11

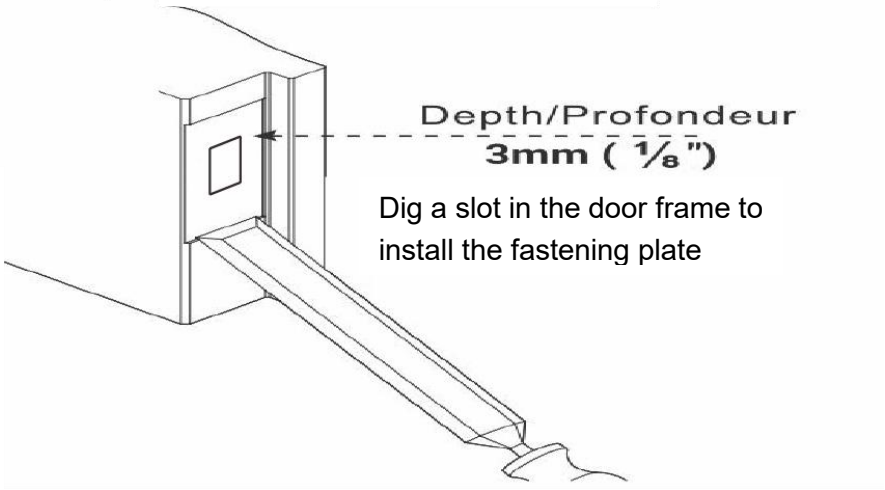

Depth/Profondeur
3mm ( ⅛")
Dig a slot in the door frame to install the fastening plate

FIG12

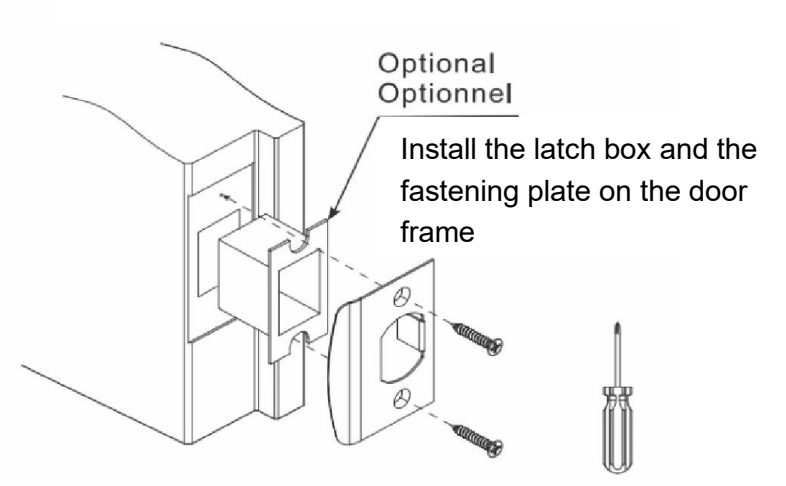

Optional
Optionnel
Install the latch box and the fastening plate on the door frame

FIG13

**Producent:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
**Importowane do AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

