VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

NON-FOLDING BARN DOOR

30BM

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

NON-FOLDING BARN DOOR

MODEL: 30BM

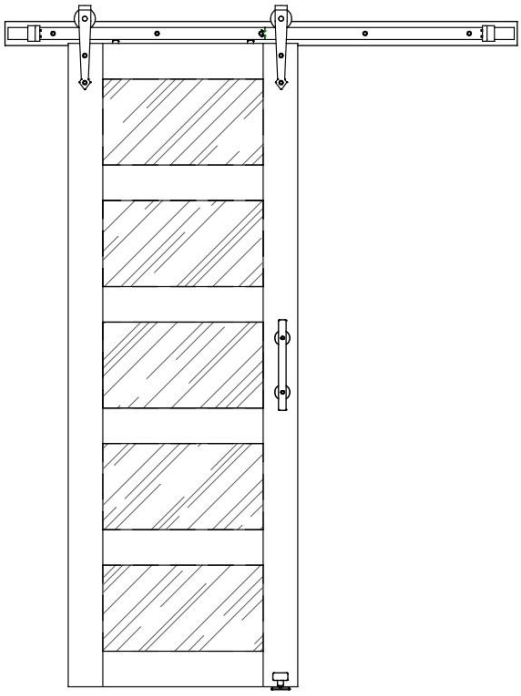


Photo for reference

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with this item.

2. Use as intended only.

3. **Work area safety:** Keep the workplace clean and bright. Chaos and dark places can cause an accident.

4. Use safety devices. Always wear goggles. Safety devices, such as dust masks under suitable conditions, non-slip safety shoes, helmets, hearing protection and other devices can reduce personal injury.

5. Dress properly. Do not wear loose clothing or wear jewelry. Keep your hair, clothes and sleeves away from moving parts. Loose clothing, ornaments or long hair may be involved in moving parts.

⚠ WARNING

• It is recommended to wear protective equipment during installation and transportation to prevent sprain and bruise.
• If the door is not securely installed, it may cause the door to move or fall apart unexpectedly. Please make sure all the screws are in place and tighten before hanging
• Please note that body parts (such as hair, fingers, etc.) stuck in the moving parts during installation may cause squeezing and serious injury.
• The door is heavy, we recommend 2 people for this build. Close the door carefully and do not get caught, such as fingers and babies. Improper handling may cause loss of balance and serious injury.

⚠ ABOUT SOLID WOOD DOORS


• The slab belongs to natural wood, it is likely to deform and expand slightly when exposed to moisture, it is a normal natural phenomenon, please keep away from the humid environment.
• In the production process we have sanded the edges of the slabs, but it is still possible to get some burrs. You can use the included sandpaper to smooth it, It is not a product defect.
• Natural wood itself contains nodules, which are not adjustable and controllable. It is not a product defect or quality problem
• It is recommended that you paint the slab after installation, which can prevent the door from moisture and scratches, while extending the service life of the product.

OPERATION AS BELOW

Barn Door Package List


30"×84" Barn Door Installation

No.	Name	Quantity
A1	Left Side Stile	1
A2	Right Side Stile	1
B1	Top Rail	1
B2	Bottom Rail	1
B3	Middle Rail	4
A	Lag Bolts	12
B	Rubber plug	12
C	Hexagonal wrench	1
D	Jade sand glass	5
E	Top plate	1

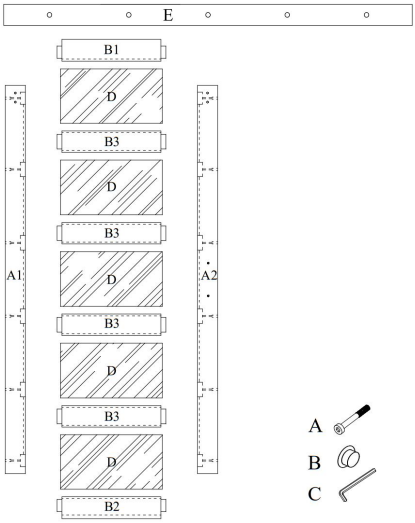


Sliding Rail Package List


1.1, 2XRail





2.1, 2XHanger

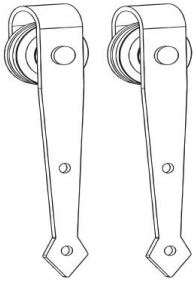

2.2, 4XLong Door Screw



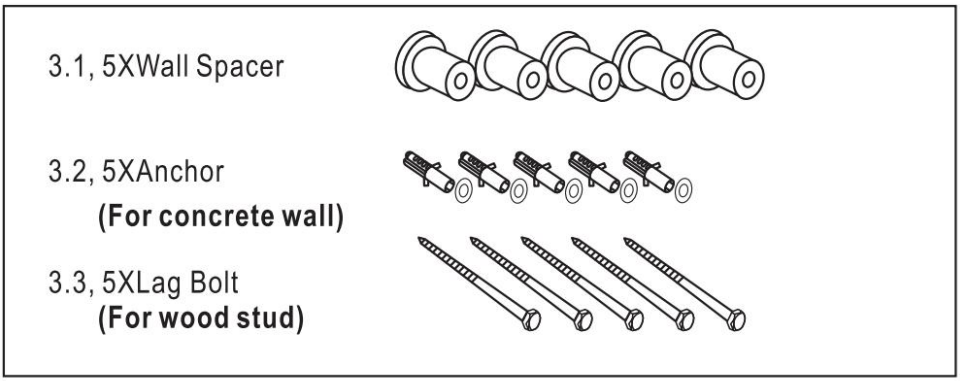


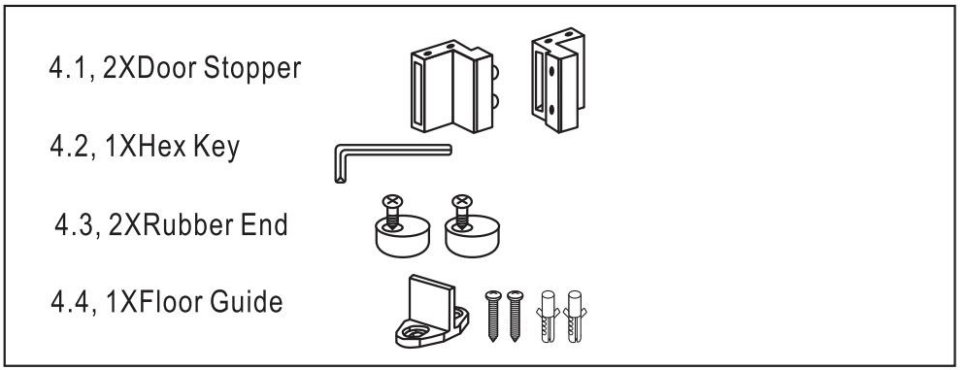


Install video QR code area

Installation steps for doors


Step 1. Assemble on clean and flat ground, find the No.A1(side stile)and let the grooved side face to the right, find the No.B1(top rail), No.B3(middle rail), No.B2(bottom rail)to put into the groove of No.A1(side stile)

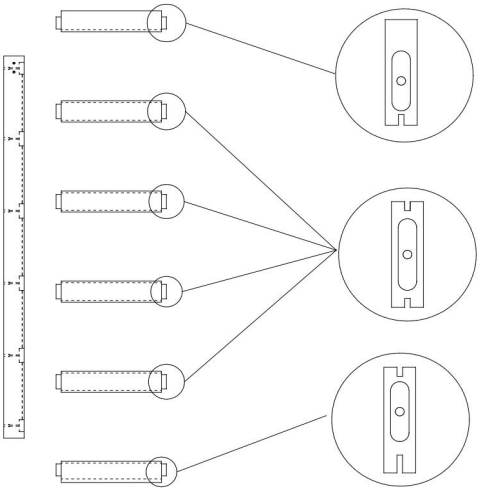


Step 2. Find the 5 pcs of No.D (Jade sand glass) one by one into NO.A1(Left side stile), and finally assemble another No.A2 (right side stile)

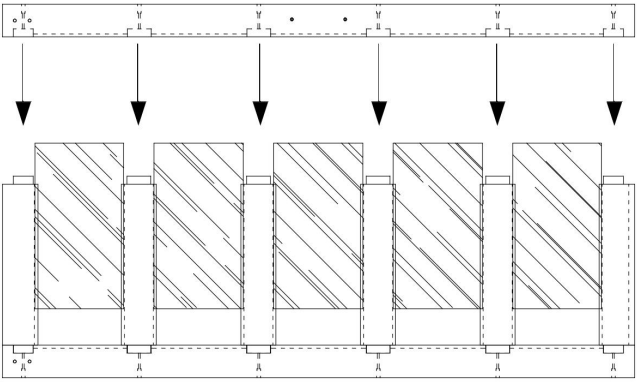


Step 3. insert the 12 pcs of A (lag bolts) into No.A1 and No.A2 (left side stile and right side stile) and tighten them securely

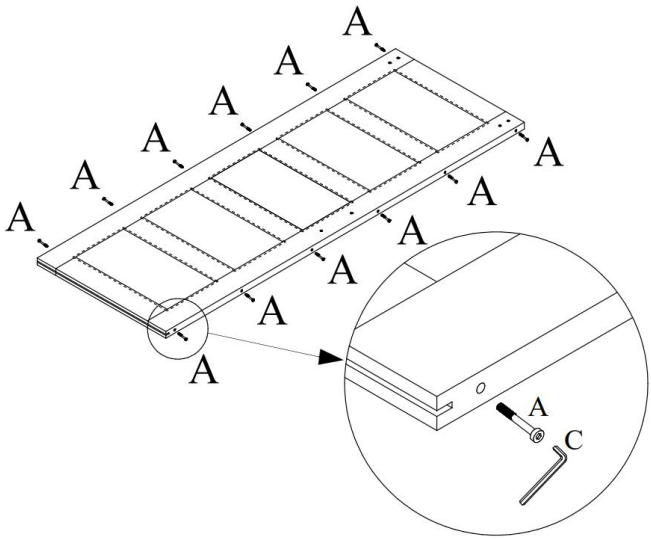


Step 4. insert the 12 pcs of B (Rubber plug) into all holes of No. A1 and No.A2 (left side stile and right side stile)

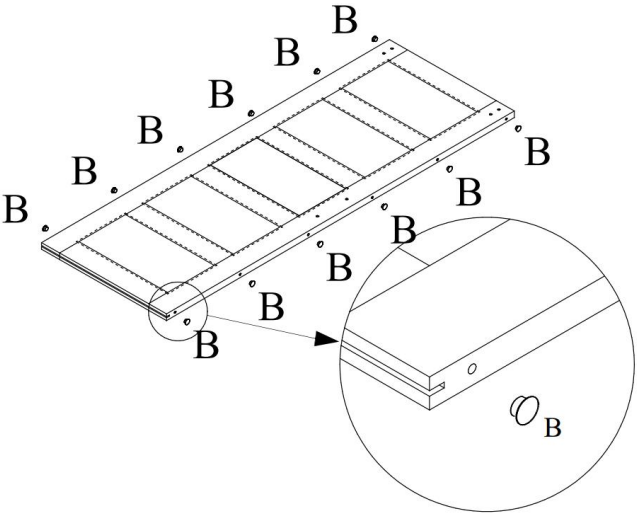

Ground guide rail installation

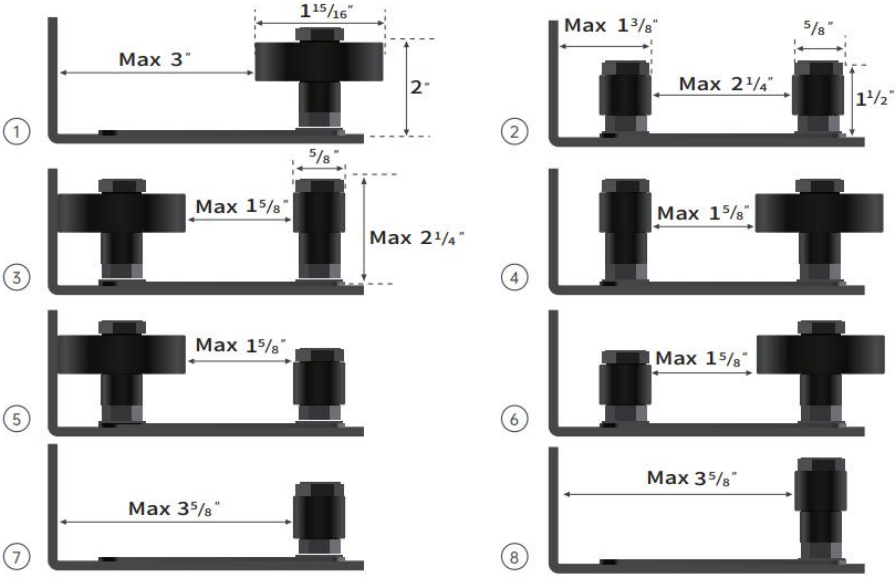


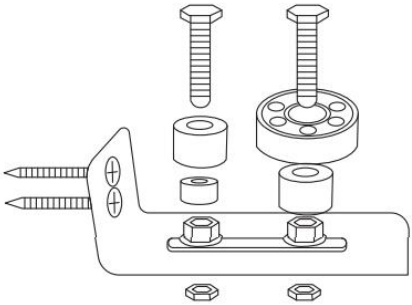

Notice:

The big rollerand 2 small rollers can be separately install/take out from the floor guide. You can freely choose the setups you like to fit your doors. These rollers are *UNNECESSARY* to always be installed together.

Measurements

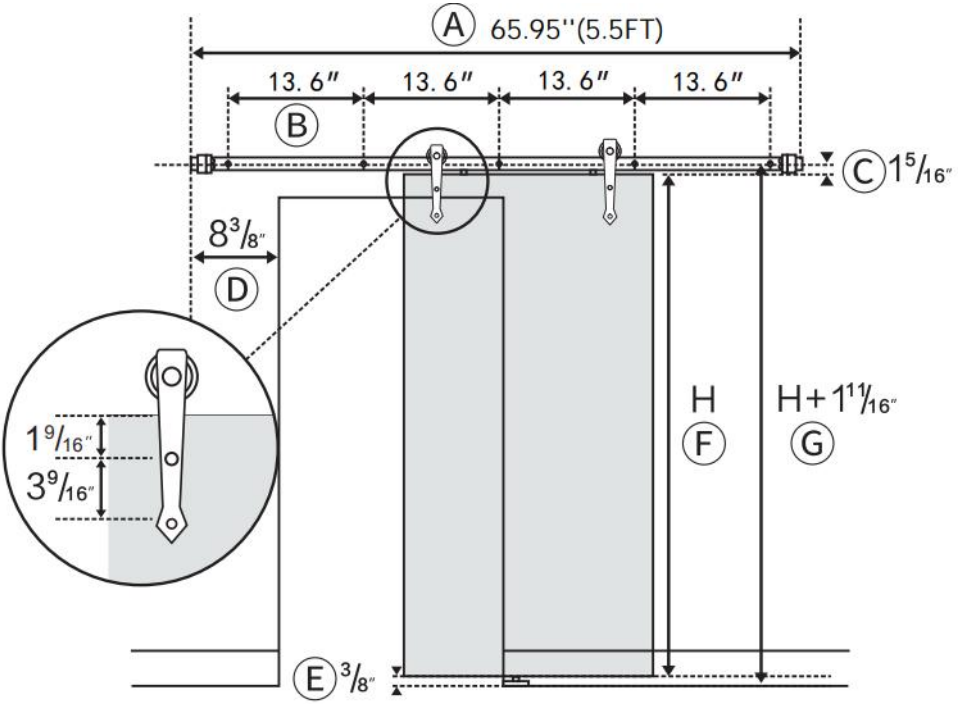

A.Over rail length is 65.95''.

B.The gap between each pre-drilled hole is 13.6".

C.Distance from door top side to holes on the wall is $1\frac{5}{16}$".

D.End of the rail is $8\frac{3}{8}$" away from the entrance of the door.

E.Distance from the bottom of the door is $\frac{3}{8}$".

F.**Door height is H.**


G.**The height of holes on the wall is H+$1\frac{11}{16}$" .**

It is very important determine whether you will be installing a Header Board prior to installing the track.

The top plate is fixed to the wall by track bolts


Pay attention to using a drill bit with a diameter of 3/8'' (10mm) to drill holes

The top plate is fixed to the height of the door+1-11/16 '' (43mm)

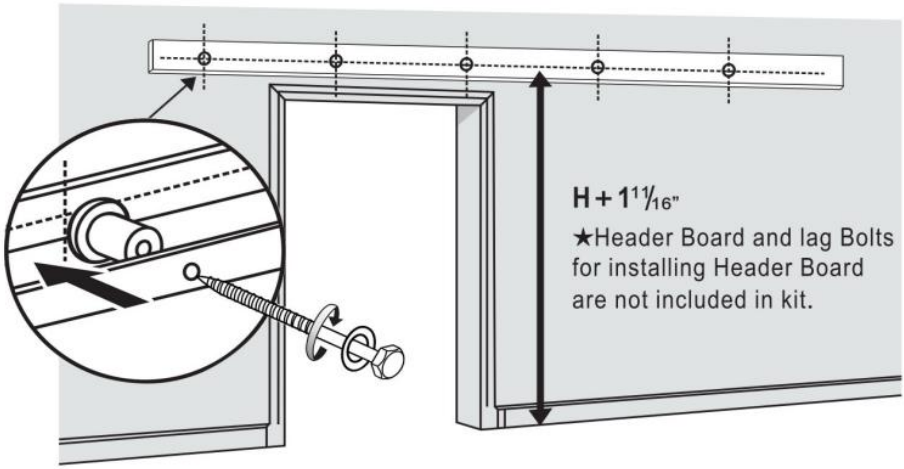

Installation steps

Step 1: Drill holes at the desired location.
Step 2: Place the pull handle and flush finger pull to the holes (sandwich the door) and use the L wrench and screws to mount the pull handle and the flush.

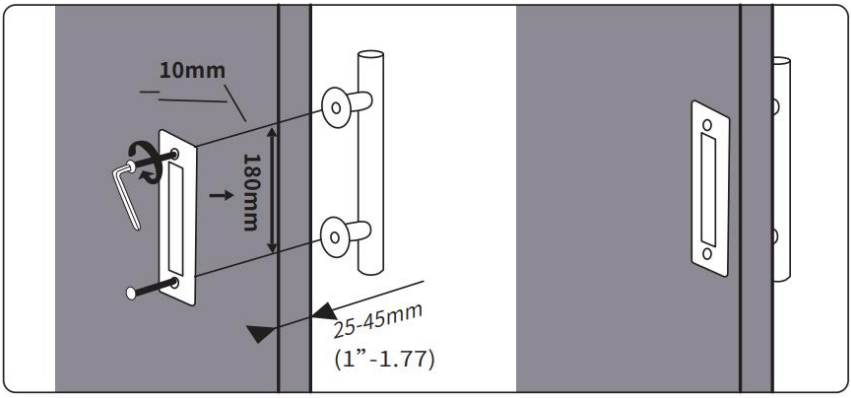




Tips: Please choose the screws according to the thickness of your door.

01

Place the rail against the wall ,and use a pencil to mark whether the holes should be.
Mark sure the height of holes on the wall is **H + 1 11/16”.**

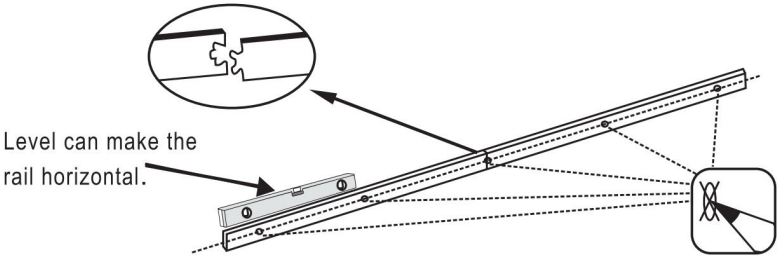


02

We provide 2 kinds of screws for you to install rail onto concrete wall or drywall.


Ⓐ **Concrete wall installation.**

Install the anchor to holes on the concrete wall first , then install lag bolt to anchor.

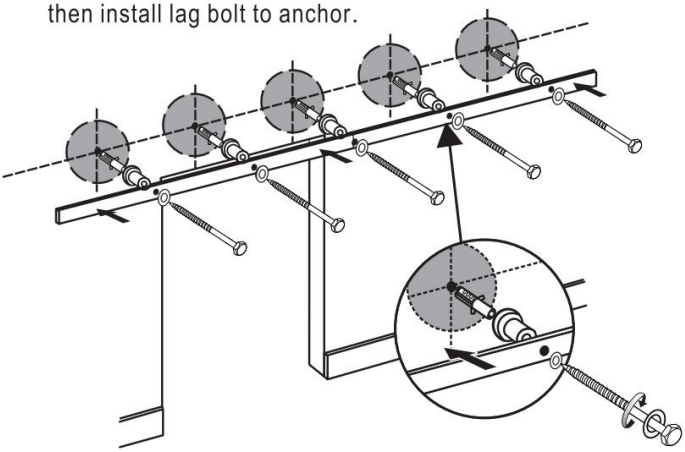


Ⓑ **Drywall installation.**

Install the lag bolt to wood stud or head board directly.

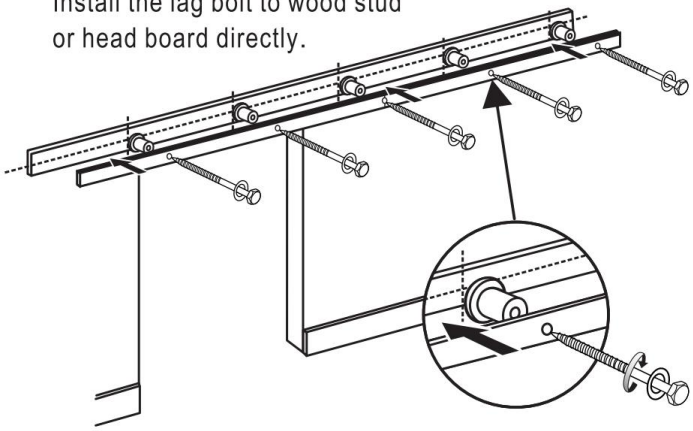


03

Insert door stoppers into rail ,install door stoppers between A-B and C-D. Door stopper is used to prevent the hangers coming out of the rail.

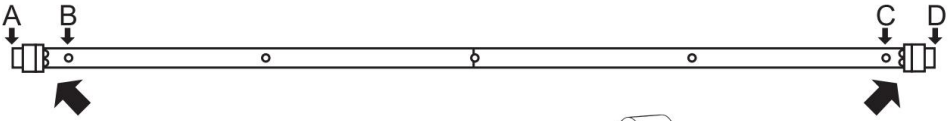


Do not screw it in place at this stage.

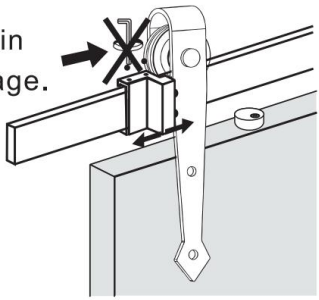


04

Use router or circular saw to create a kerf at bottom of the door, along the center to allow the tip of the T-shaped floor guide to fit in between, to keep your door stable and prevent the door bottom swinging back and forth when you slide it open and closed.

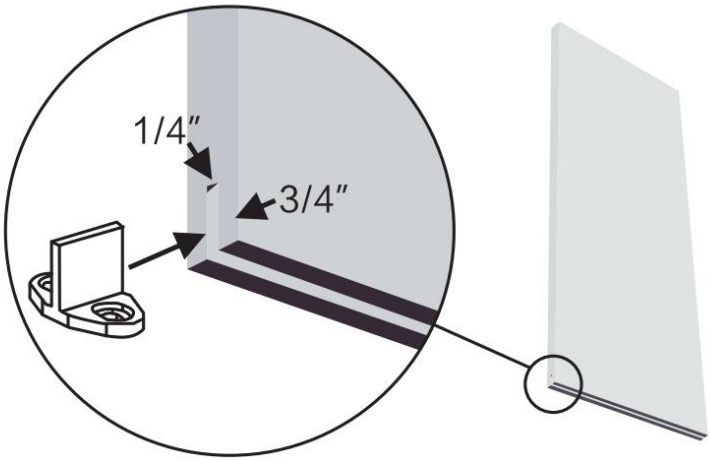


05

Install the hangers onto the door according to the measurement in the pictures below. Maximum door thickness is 1 3/4", please add some bolt washers or cut the long door bolts to a suitable length to fit the door.

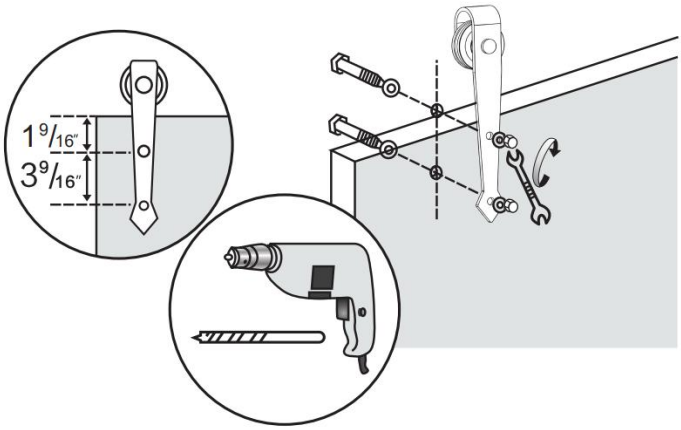


06

The rubber ends are used to protect the door from touching the rail when sliding the door. You need to drill holes on the door top side , please drill the holes 1/2 away from the edge of the door. Then install the rubber ends on the door.

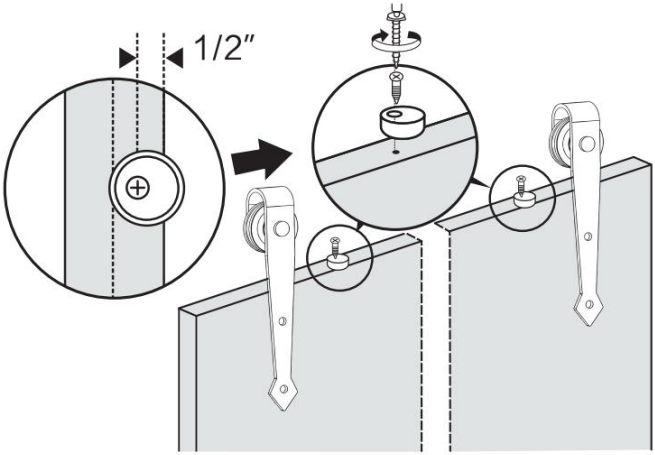


07

Hang the door over the rail .

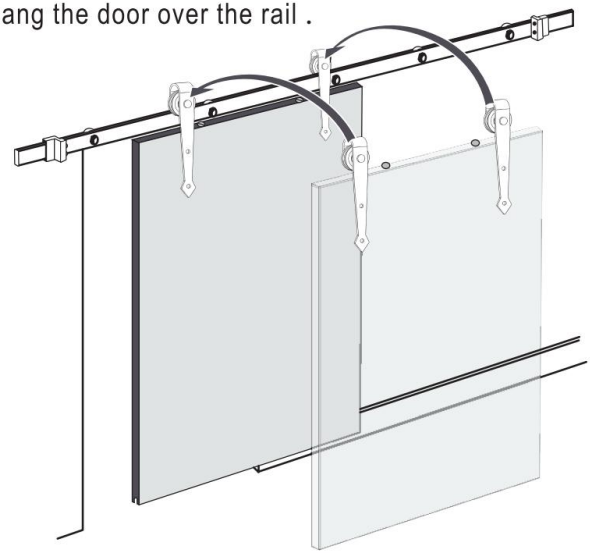


08

Turn the rubber ends approximately 180 degrees so that they are stuck between the door and the rail.

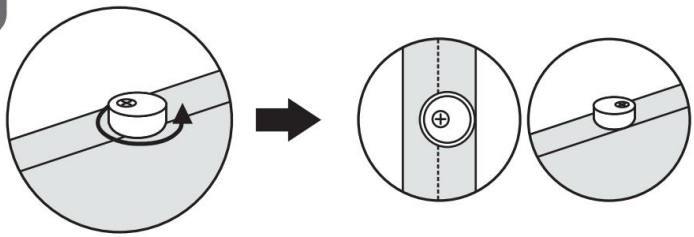


09

Adjust the 2 door stoppers to find a suitable position , use the hex key to screw the door stoppers in place.

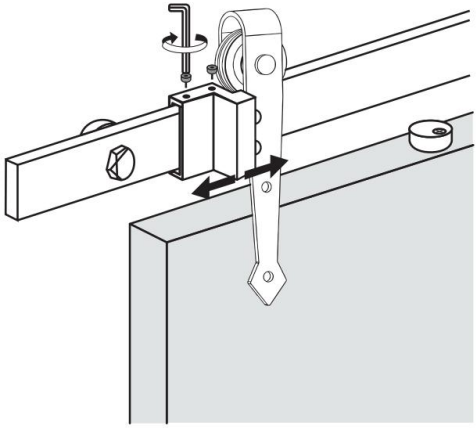

10

Install the floor guide. Put floor guide on the floor first to fix a suitable position and make a mark so that the tip of the floor guide can work well in the slot.
Use suitable drill bit to drill holes on the floor where the mark is, and then install the floor guide.

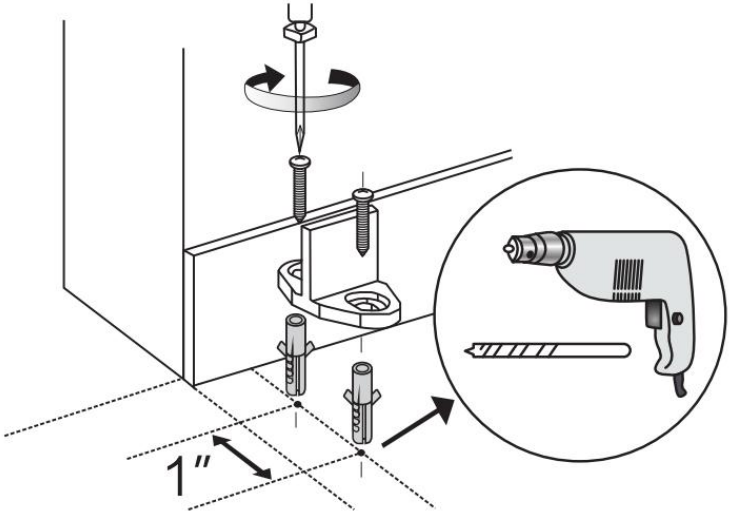

	Items	Description
1	Name	Barn door
2	Model	30BM
3	Parameter	Door size：30"×84" Material：wood、stalinite

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRZWI DO STODOŁY NIESKŁADANE


30BM

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRZWI DO STODOŁY NIESKŁADANE

MODEL: 30BM

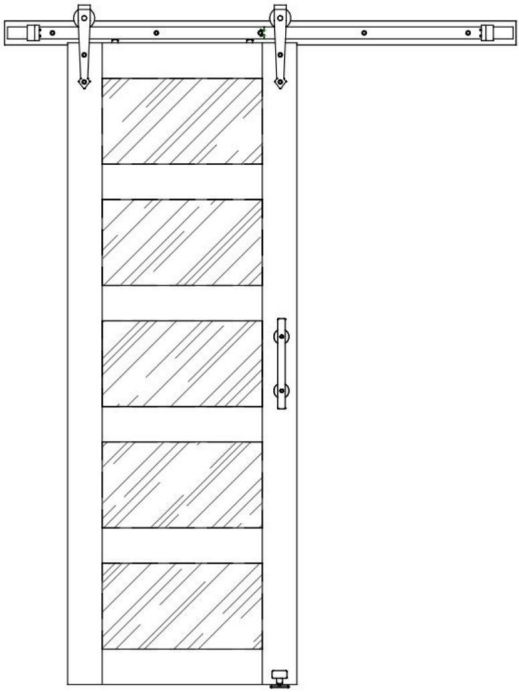

Zdjęcie w celach informacyjnych

To jest oryginalna instrukcja. Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jednoznaczną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie podlegać produktowi, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologii lub oprogramowania dla naszego produktu.

Machine Translated by Google

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

! OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może skutkować poważny uraz.

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem.

2. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Bezpieczeństwo w miejscu pracy: Utrzymuj miejsce pracy w czystości i jasności. Chaos i ciemność miejscach może dojść do wypadku.

4. Używaj środków bezpieczeństwa. Zawsze noś okulary ochronne. Środki bezpieczeństwa, takie jak okulary przeciwpyłowe maski w odpowiednich warunkach, antypoślizgowe obuwie robocze, kaski, ochraniacze słuchu środki ochronne i inne urządzenia mogą zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała.

5. Ubierz się odpowiednio. Nie zakładaj luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubrania i rękawy z dala od ruchomych części. Luźna odzież, ozdoby lub
długie włosy mogą być zaangażowane w ruchome części.

Machine Translated by Google

! OSTRZEŻENIE

• Zaleca się noszenie sprzętu ochronnego podczas montażu i
transport, aby zapobiec skręceniom i siniakom. • Jeżeli
drzwi nie są solidnie zamontowane, może to spowodować ich przesunięcie lub rozpadnięcie się
nieoczekiwanie. Upewnij się, że wszystkie śruby są na swoim miejscu i dokręć je przed
brelok
• Należy pamiętać, że części ciała (takie jak włosy, palce itp.) utknięte w ruchomym
części podczas instalacji mogą powodować ściskanie i poważne obrażenia. • Drzwi
są ciężkie, zalecamy 2 osoby do tego montażu. Zamknij drzwi
ostrożnie i nie daj się złapać, takim jak palce i dzieci. Niewłaściwe obchodzenie się
może spowodować utratę równowagi i poważne obrażenia.

! O DRZWIACH Z LITEGO DREWNA

• Płyta jest wykonana z naturalnego drewna, istnieje prawdopodobieństwo, że będzie się lekko odkształcać i rozszerzać
w przypadku narażenia na działanie wilgoci jest to normalne zjawisko naturalne, należy zachować
z dala od wilgotnego środowiska. • W procesie
produkcyjnym oszlifowaliśmy krawędzie płyt, ale nadal jest to
możliwe, że pojawią się zadziory. Możesz użyć dołączonego papieru ściernego, aby je wygładzić,
Nie jest to wada produktu. •
Naturalne drewno samo w sobie zawiera guzki, których nie można regulować i
kontrolowalne. Nie jest to wada produktu ani problem z jakością.
• Zaleca się pomalowanie płyty po jej zamontowaniu, co może zapobiec
drzwi przed wilgocią i zarysowaniami, wydłużając jednocześnie ich żywotność
produkt.


Machine Translated by Google

DZIAŁANIE JAK PONIŻEJ

Lista pakietów Barn Door


Montaż drzwi do stodoły 30"×84"

Nie.	Imię	Ilość
A1	Lewa strona słupka	1
A2	Prawa strona słupka	1
B1	Górna szyna	1
B2	Dolna szyna	1
B3	Środkowa szyna	4
A	Śruby montażowe	12
B	Korek gumowy	12
C	Klucz sześciokątny	1
D	Szkło piaskowe jadeitowe	5
mi	Płyta górna	1

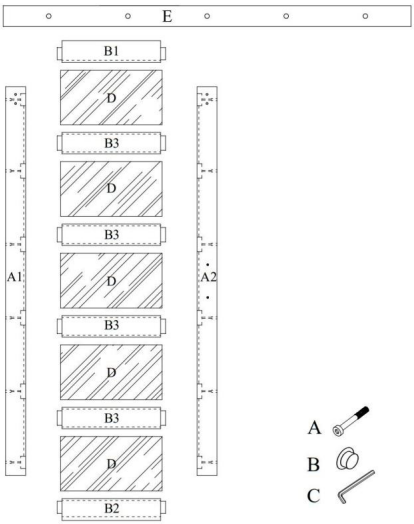


Lista pakietów szyn przesuwnych


1.1, 2XRail




2.1, 2XHanger

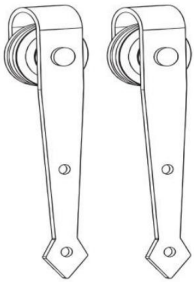


2.2, 4XLong Door Screw



Machine Translated by Google

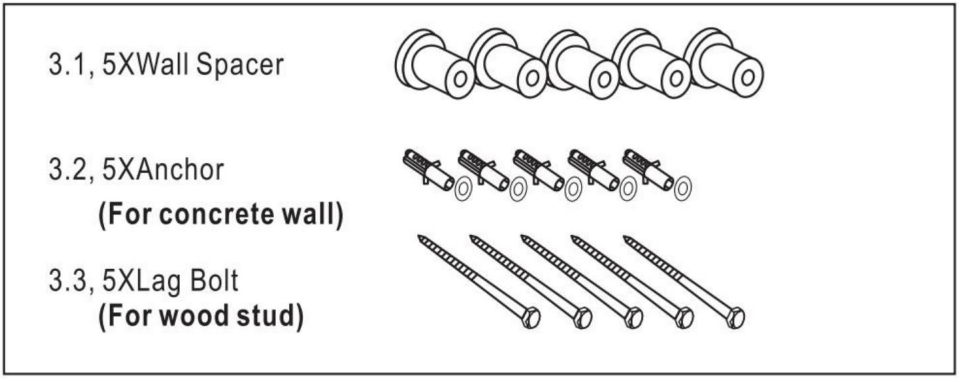

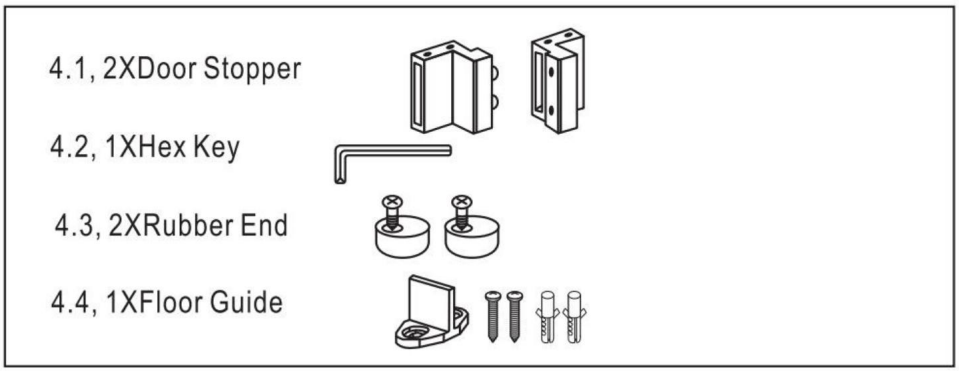


Zainstaluj obszar kodu QR wideo


Etapy montażu drzwi

Krok 1. Złóż na czystym i płaskim podłożu, znajdź nr A1 (boczny słupek) i pozostaw rowek
boczna ściana po prawej stronie, znajdź nr B1 (górna szyna), nr B3 (środkowa szyna), nr B2 (dolna szyna), aby umieścić
do rowka nr A1 (boczny słupek)

Machine Translated by Google

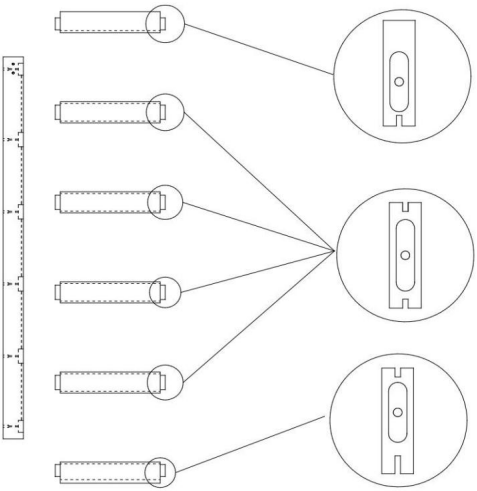


Krok 2. Znajdź po kolei 5 sztuk No.D (szkło piaskowe jadeitowe) w NO.A1 (słupek po lewej stronie) i na koniec zmontuj kolejny nr A2 (prawy słupek)

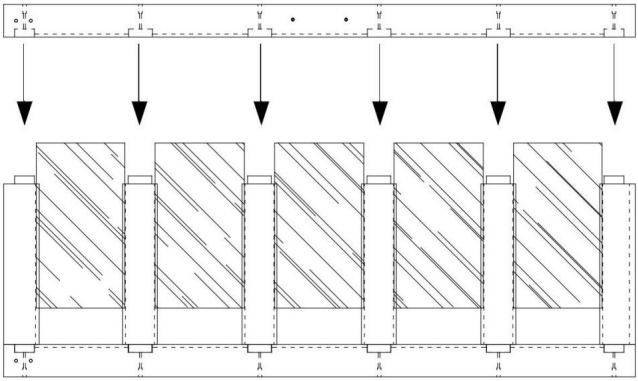


Krok 3. Włóż 12 sztuk śrub A (śruby z łbem sześciokątnym) do śrub nr A1 i nr A2 (słupek po lewej stronie i słupek po prawej stronie).
(stile) i mocno je dokręć

Machine Translated by Google

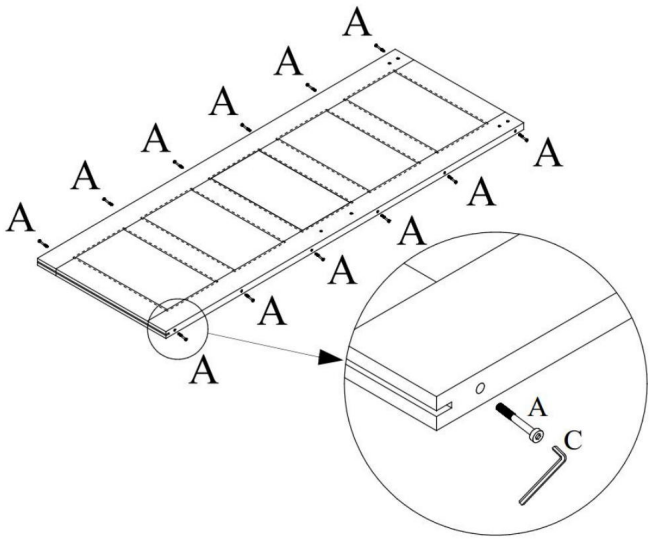


Krok 4. Włóż 12 szt. B (zaślepki gumowe) do wszystkich otworów nr A1 i nr A2 (lewa strona słupka)

i prawego słupka bocznego)

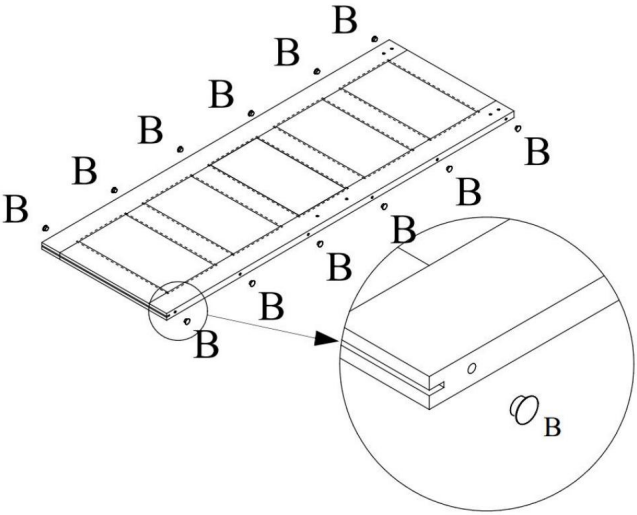

Machine Translated by Google

Montaż szyny prowadzącej na ziemi

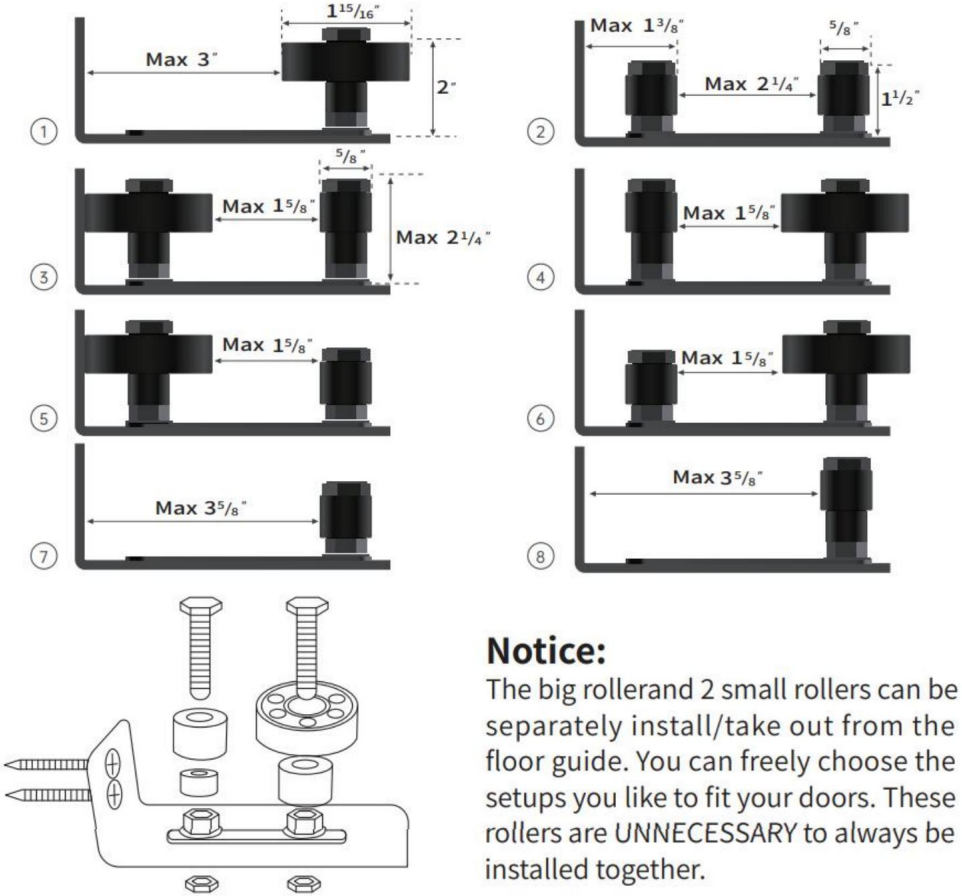


Notice:

The big rollerand 2 small rollers can be separately install/take out from the floor guide. You can freely choose the setups you like to fit your doors. These rollers are *UNNECESSARY* to always be installed together.

Machine Translated by Google

Pomiary

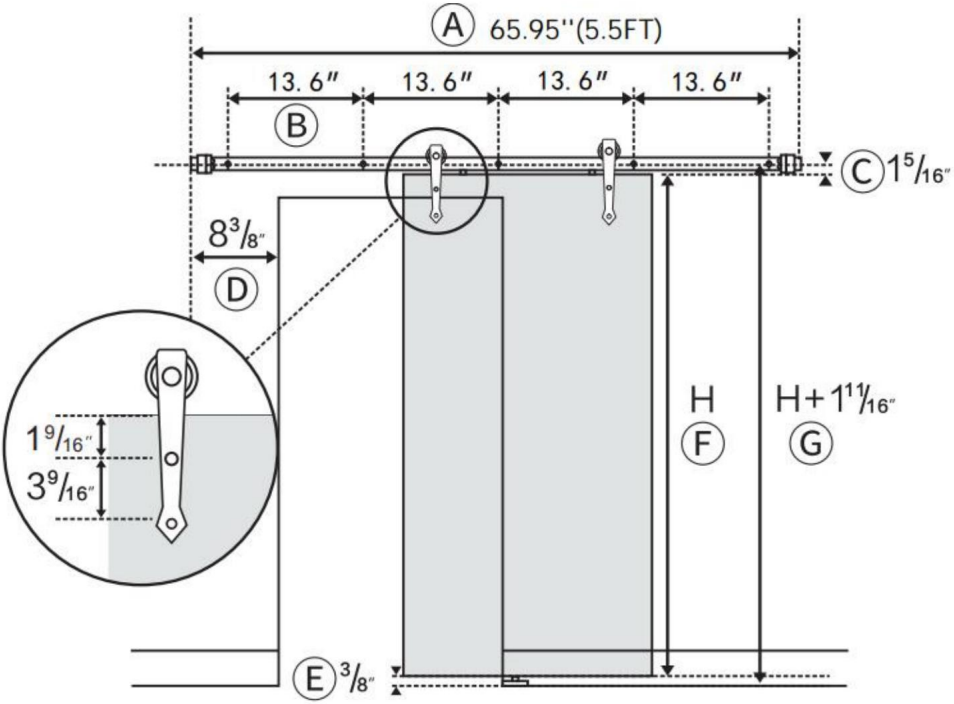

A.Over rail length is 65.95''.

B.The gap between each pre-drilled hole is 13.6".

C.Distance from door top side to holes on the wall is $1\frac{5}{16}$".

D.End of the rail is $8\frac{3}{8}$" away from the entrance of the door.

E.Distance from the bottom of the door is $\frac{3}{8}$".

F.**Door height is H.**

G.**The height of holes on the wall is H+$1\frac{11}{16}$" .**


Machine Translated by Google

It is very important determine whether you will be installing a Header Board prior to installing the track.

The top plate is fixed to the wall by track bolts

Pay attention to using a drill bit with a diameter of 3/8'' (10mm) to drill holes


The top plate is fixed to the height of the door+1-11/16 '' (43mm)

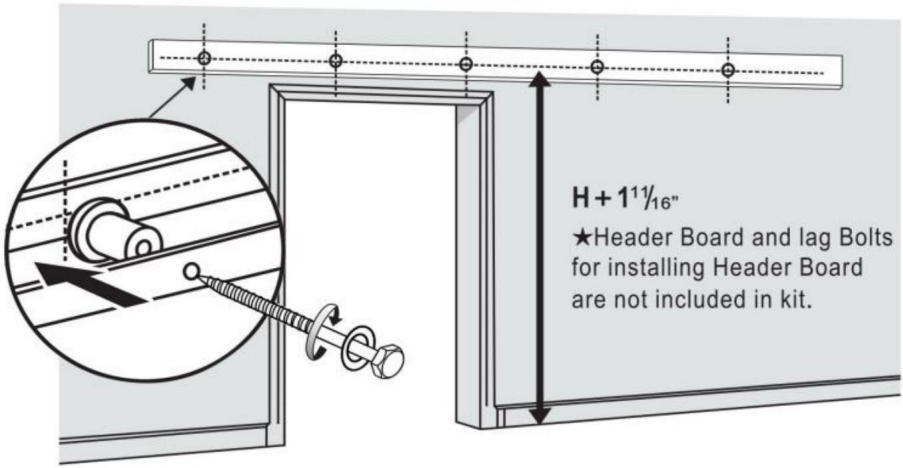

Machine Translated by Google

Kroki instalacji

Step 1: Drill holes at the desired location.
Step 2: Place the pull handle and flush finger pull to the holes (sandwich the door) and use the L wrench and screws to mount the pull handle and the flush.

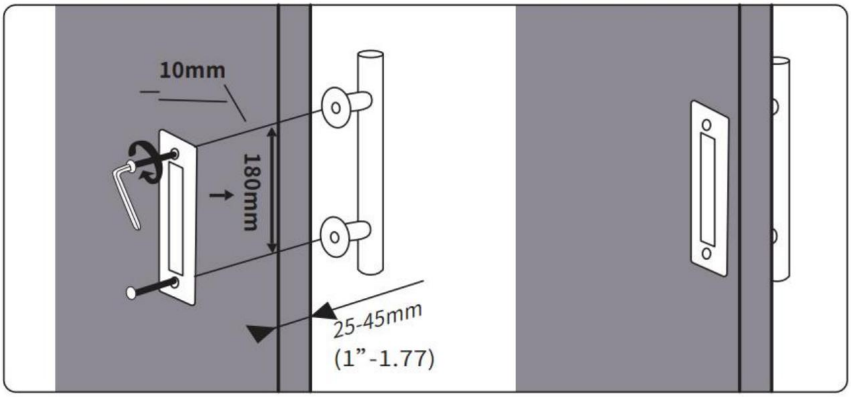




Tips: Please choose the screws according to the thickness of your door.

01

Place the rail against the wall ,and use a pencil to mark whether the holes should be.
Mark sure the height of holes on the wall is **H + 1 11/16”.**

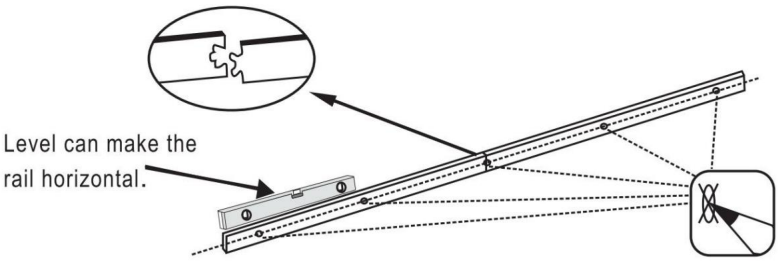


Machine Translated by Google

02

We provide 2 kinds of screws for you to install rail onto concrete wall or drywall.


Ⓐ **Concrete wall installation.**

Install the anchor to holes on the concrete wall first , then install lag bolt to anchor.

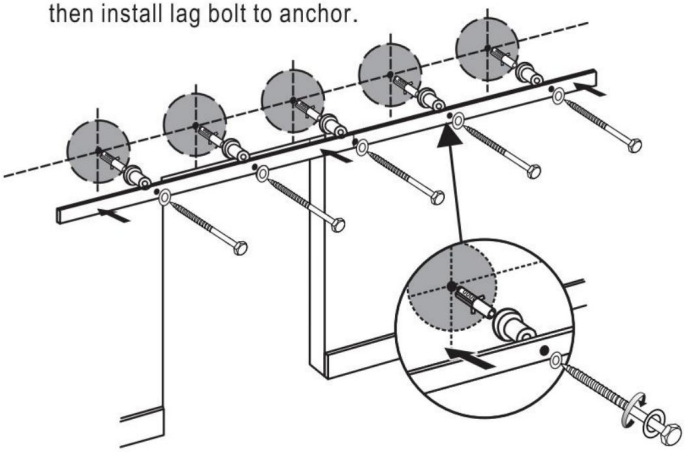

Ⓑ **Drywall installation.**


Install the lag bolt to wood stud or head board directly.

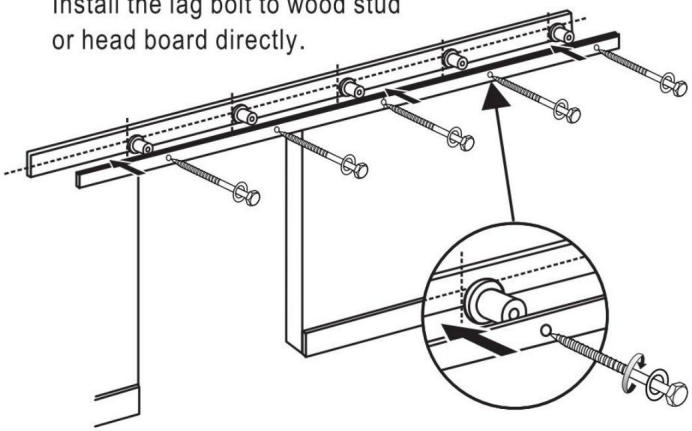


Machine Translated by Google

03

Insert door stoppers into rail ,install door stoppers between A-B and C-D. Door stopper is used to prevent the hangers coming out of the rail.

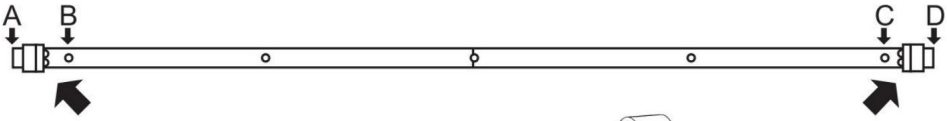


Do not screw it in place at this stage.

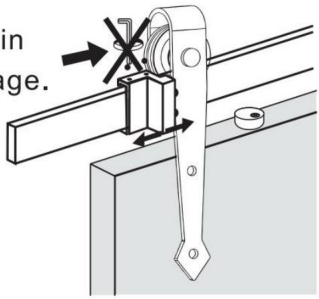

04


Use router or circular saw to create a kerf at bottom of the door, along the center to allow the tip of the T-shaped floor guide to fit in between, to keep your door stable and prevent the door bottom swinging back and forth when you slide it open and closed.

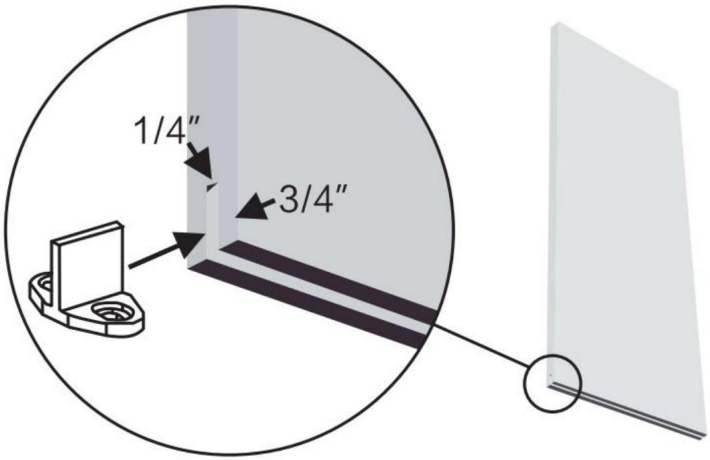

Machine Translated by Google


05

Install the hangers onto the door according to the measurement in the pictures below. Maximum door thickness is 1 3/4", please add some bolt washers or cut the long door bolts to a suitable length to fit the door.

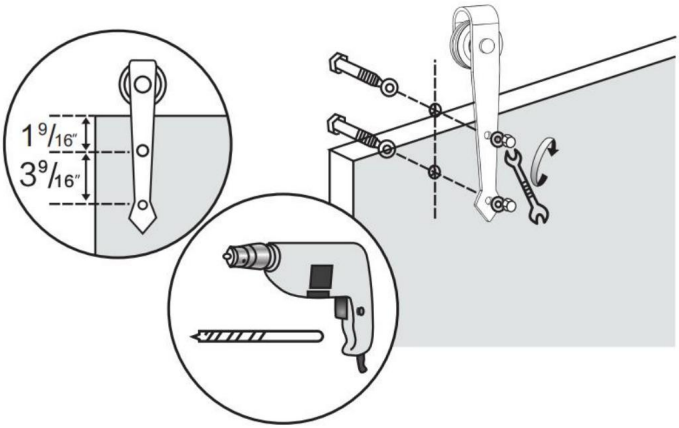

06


The rubber ends are used to protect the door from touching the rail when sliding the door. You need to drill holes on the door top side , please drill the holes 1/2 away from the edge of the door. Then install the rubber ends on the door.

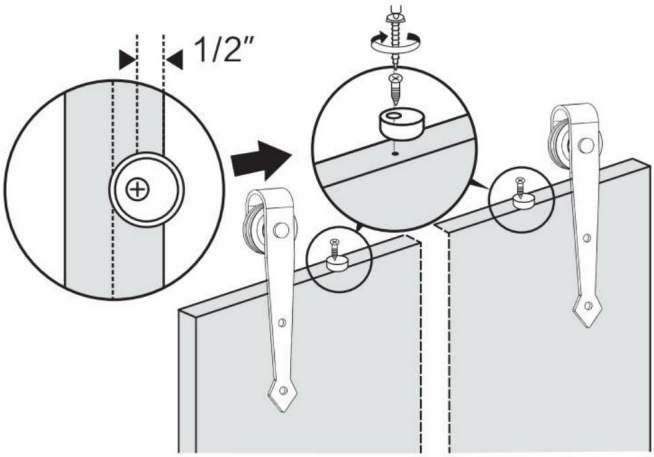

Machine Translated by Google


07

Hang the door over the rail .

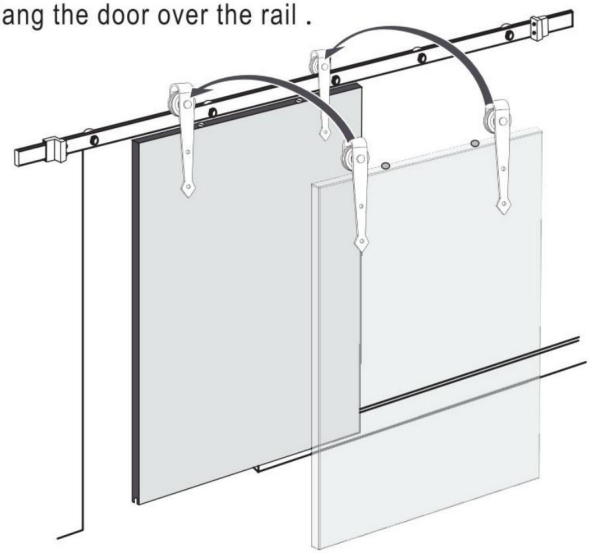


08

Turn the rubber ends approximately 180 degrees so that they are stuck between the door and the rail.

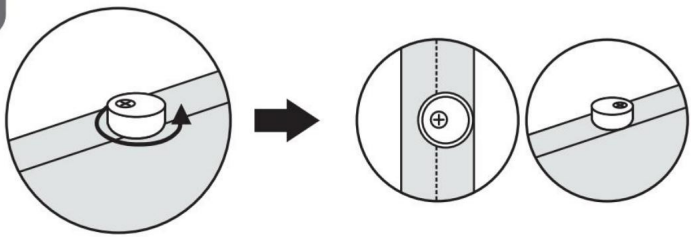

09


Adjust the 2 door stoppers to find a suitable position , use the hex key to screw the door stoppers in place.

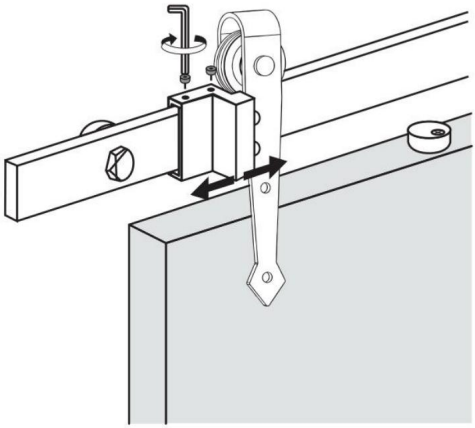

Machine Translated by Google

10

Install the floor guide. Put floor guide on the floor first to fix a suitable position and make a mark so that the tip of the floor guide can work well in the slot.
Use suitable drill bit to drill holes on the floor where the mark is, and then install the floor guide.

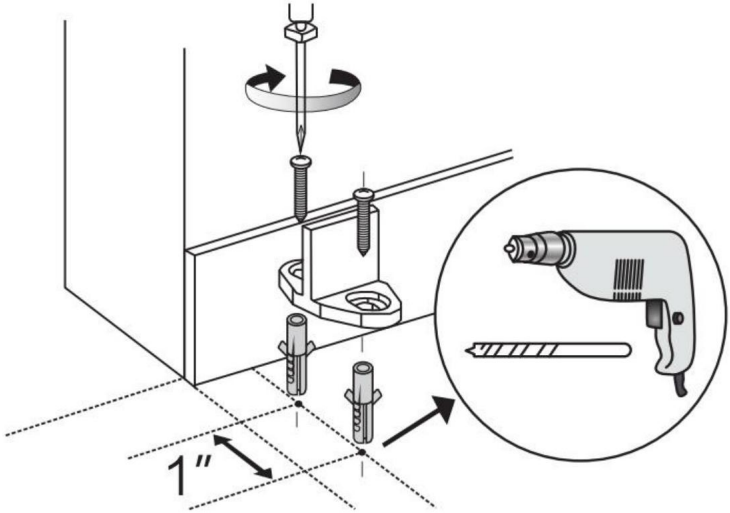

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Drzwi do stodoły
2	Model	30BM
3	Parametr	Rozmiar drzwi: 30"×84" Materiał: drewno, stalinit

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTA DEL FIENILE NON PIEGHEVOLE

30 milioni di dollari

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTA DEL FIENILE NON PIEGHEVOLE

MODELLO: 30BM

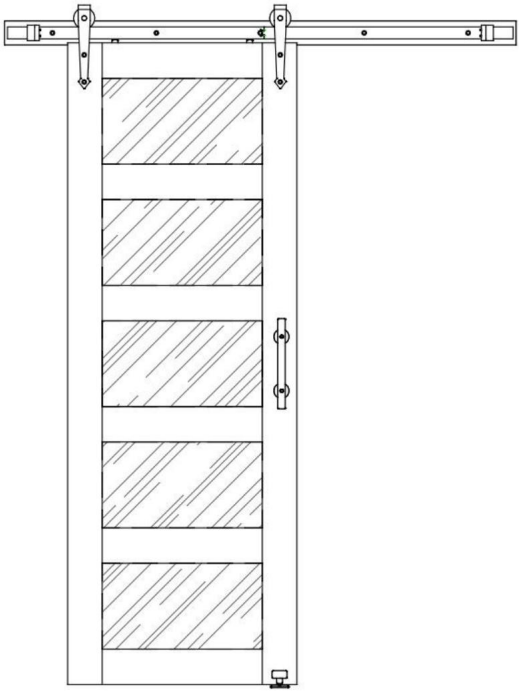


Foto di riferimento

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto.
VEVOR si riserva la piena interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E PRECAUZIONI

ÿ! ATTENZIONE:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può comportare lesioni gravi.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo.

2. Utilizzare solo come previsto.

3. **Sicurezza dell'area di lavoro:** mantenere il posto di lavoro pulito e luminoso. Caos e oscurità luoghi possono causare incidenti.

4. Utilizzare dispositivi di sicurezza. Indossare sempre occhiali protettivi. Dispositivi di sicurezza, come quelli antipolvere, maschere in condizioni idonee, scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi, dispositivi acustici protezioni e altri dispositivi possono ridurre i danni personali.

5. Vestirsi in modo appropriato. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere capelli, vestiti e maniche lontani dalle parti in movimento. Abiti larghi, ornamenti o i capelli lunghi potrebbero essere coinvolti nelle parti mobili.

Machine Translated by Google

ÿ! ATTENZIONE

• Si raccomanda di indossare dispositivi di protezione individuale durante l'installazione e trasporto per prevenire distorsioni e contusioni. •
Se la porta non è installata in modo sicuro, potrebbe muoversi o cadere a pezzi inaspettatamente. Assicurarsi che tutte le viti siano in posizione e stringerle prima sospeso
• Si prega di notare che le parti del corpo (come capelli, dita, ecc.) incastrate nel movimento parti durante l'installazione possono causare schiacciamenti e lesioni gravi. •
La porta è pesante, si consigliano 2 persone per questa installazione. Chiudere la porta con attenzione e non rimanere intrappolati, come dita e bambini. Maneggiamento improprio può causare perdita di equilibrio e lesioni gravi.

ÿ! INFORMAZIONI SULLE PORTE IN LEGNO MASSICCIO

• La lastra appartiene al legno naturale, è soggetta a deformazioni e dilatazioni leggere se esposto all'umidità, è un normale fenomeno naturale, si prega di tenere lontano dall'ambiente umido. • Nel
processo di produzione abbiamo levigato i bordi delle lastre, ma è ancora è possibile che si formino delle sbavature. Puoi usare la carta vetrata inclusa per lisciarla, Non è un difetto del prodotto.
• Il legno naturale stesso contiene noduli, che non sono regolabili e controllabile. Non è un difetto del prodotto o un problema di qualità
• Si consiglia di verniciare la lastra dopo l'installazione, il che può prevenire la porta dall'umidità e dai graffi, prolungandone la durata utile prodotto.


Machine Translated by Google

OPERAZIONE COME SOTTO

Elenco dei pacchetti Barn Door


Installazione porta fienile 30"×84"

No.	Nome	Quantità
A1	Stile lato sinistro	1
A2	Stile lato destro	1
B1	Binario superiore	1
B2	Binario inferiore	1
B3	Binario centrale	4
UN	bulloni a testa svasata	12
B	Tappo di gomma	12
C	Chiave esagonale	1
D	Sabbia di giada	5
E	Piastra superiore	1

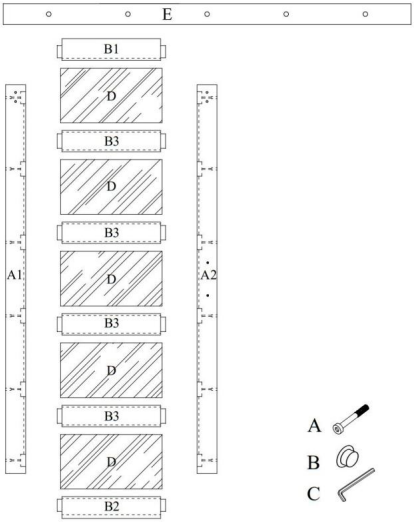


Elenco dei pacchetti di guide scorrevoli


1.1, 2XRail




2.1, 2XHanger

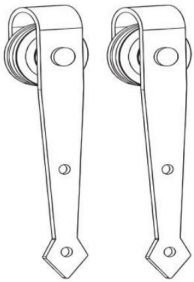


2.2, 4XLong Door Screw



Machine Translated by Google

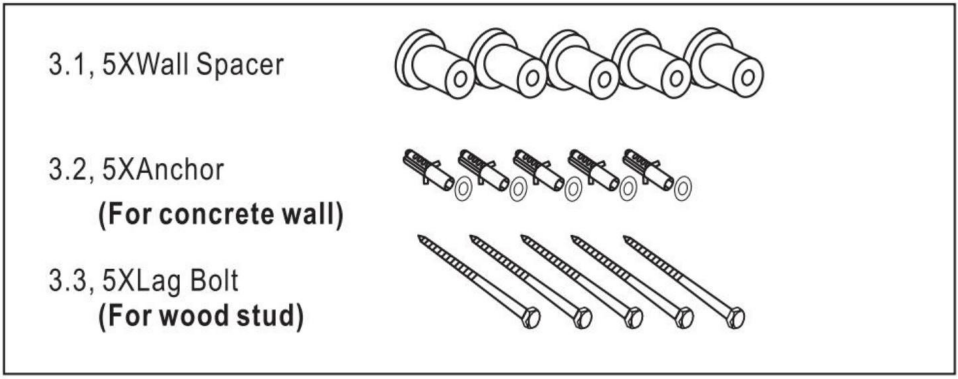

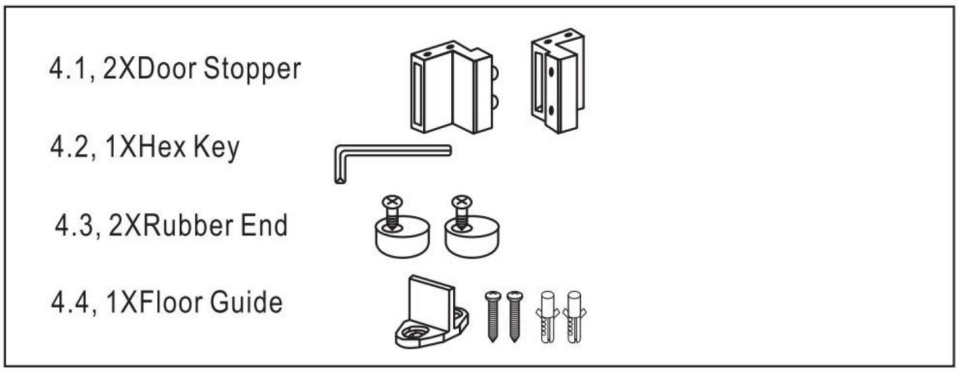


Installa l'area del codice QR del video


Fasi di installazione per porte

Fase 1. Montare su un terreno pulito e pianeggiante, trovare il n. A1 (stile laterale) e lasciare che la scanalatura lato rivolto verso destra, trova il n. B1 (rotaia superiore), n. B3 (rotaia centrale), n. B2 (rotaia inferiore) da posizionare nella scanalatura del n. A1 (montante laterale)

Machine Translated by Google

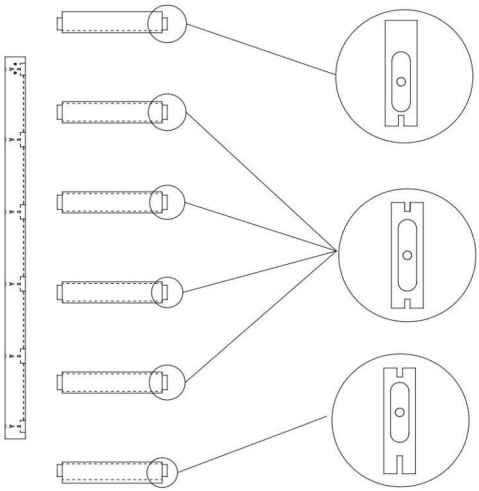


Passaggio 2. Trova i 5 pezzi del n. D (clessidra di giada) uno per uno nel n. A1 (stile sul lato sinistro) e infine assemblare un altro n. A2 (stile lato destro)

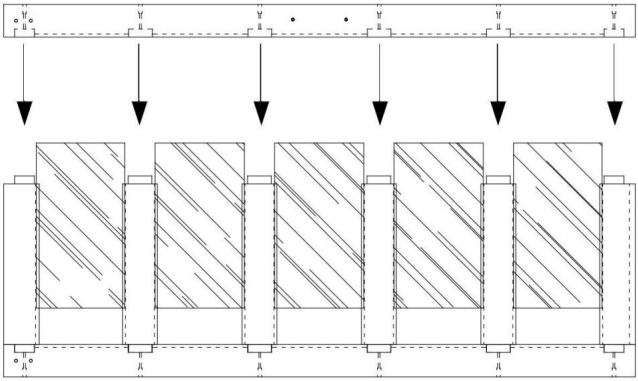


Passaggio 3. Inserire i 12 pezzi di A (bulloni di ritardo) nel n. A1 e n. A2 (stile lato sinistro e lato destro) stile) e stringerli saldamente

Machine Translated by Google

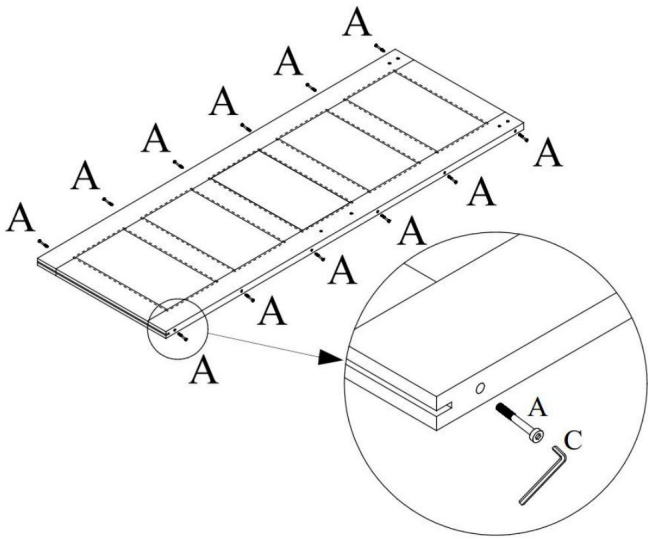


Fase 4. Inserire i 12 pezzi di B (tappo di gomma) in tutti i fori del n. A1 e del n. A2 (stile lato sinistro e montante laterale destro)

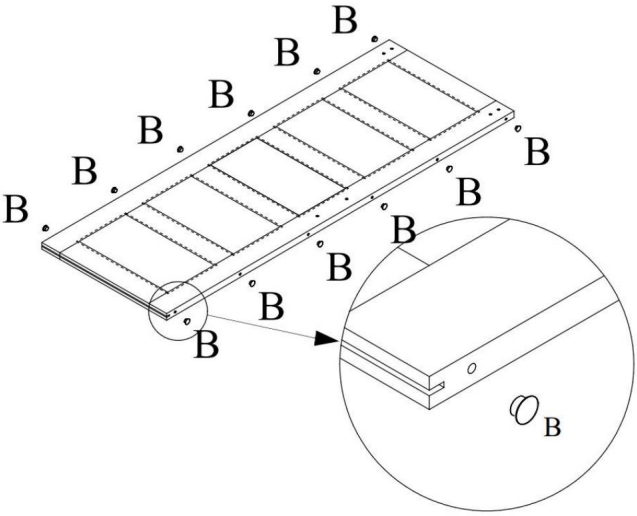

Machine Translated by Google

Installazione della guida di terra

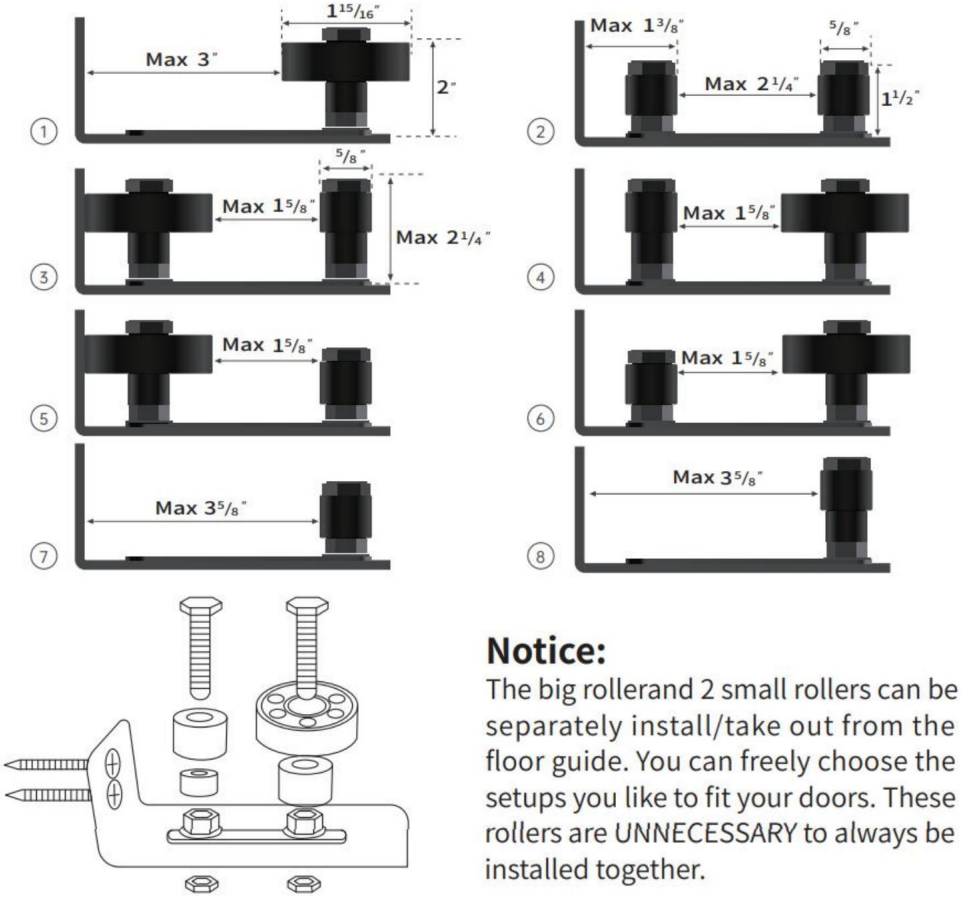


Notice:

The big rollerand 2 small rollers can be separately install/take out from the floor guide. You can freely choose the setups you like to fit your doors. These rollers are *UNNECESSARY* to always be installed together.

Machine Translated by Google

Misure

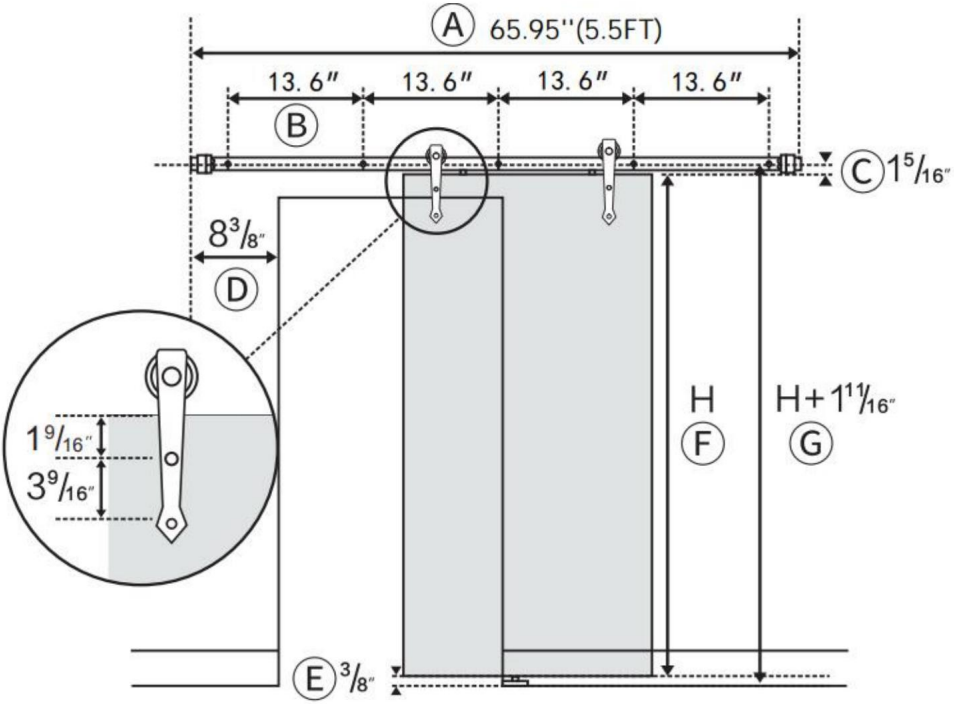

A.Over rail length is 65.95''.

B.The gap between each pre-drilled hole is 13.6".

C.Distance from door top side to holes on the wall is $1\frac{5}{16}$".

D.End of the rail is $8\frac{3}{8}$" away from the entrance of the door.

E.Distance from the bottom of the door is $\frac{3}{8}$".

F.**Door height is H.**

G.**The height of holes on the wall is H+$1\frac{11}{16}$" .**

Machine Translated by Google


Istruzioni

It is very important determine whether you will be installing a Header Board prior to installing the track.

The top plate is fixed to the wall by track bolts

Pay attention to using a drill bit with a diameter of 3/8'' (10mm) to drill holes


The top plate is fixed to the height of the door+1-11/16 '' (43mm)

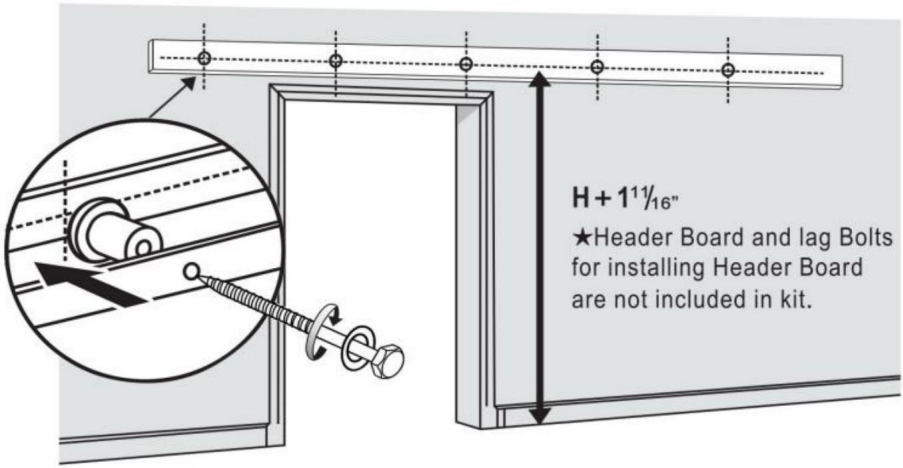

Machine Translated by Google

Fasi di installazione

Step 1: Drill holes at the desired location.
Step 2: Place the pull handle and flush finger pull to the holes (sandwich the door) and use the L wrench and screws to mount the pull handle and the flush.

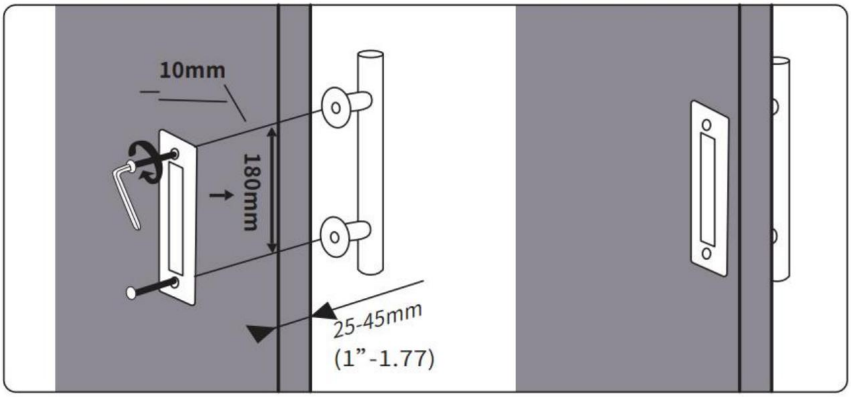




Tips: Please choose the screws according to the thickness of your door.

01

Place the rail against the wall ,and use a pencil to mark whether the holes should be.
Mark sure the height of holes on the wall is **H + 1 11/16”.**

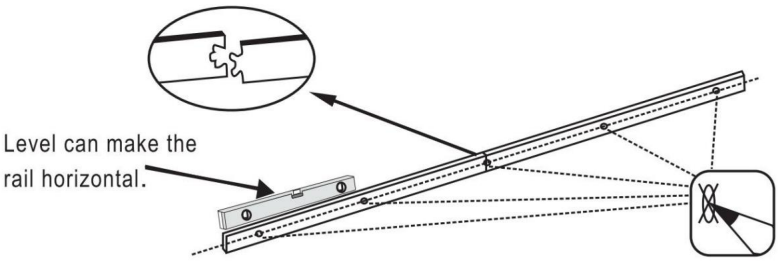


Machine Translated by Google

02

We provide 2 kinds of screws for you to install rail onto concrete wall or drywall.


Ⓐ **Concrete wall installation.**

Install the anchor to holes on the concrete wall first , then install lag bolt to anchor.

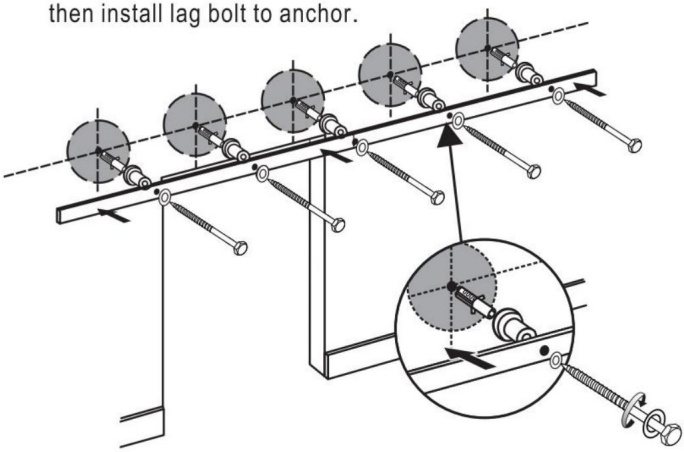

Ⓑ **Drywall installation.**


Install the lag bolt to wood stud or head board directly.

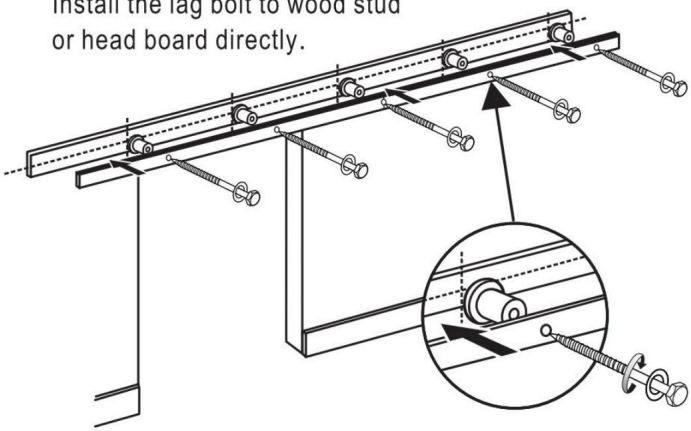


Machine Translated by Google

03

Insert door stoppers into rail ,install door stoppers between A-B and C-D. Door stopper is used to prevent the hangers coming out of the rail.

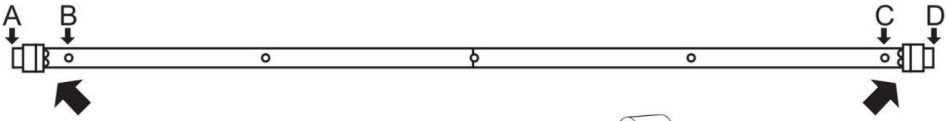


Do not screw it in place at this stage.

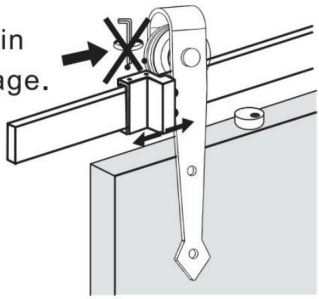

04


Use router or circular saw to create a kerf at bottom of the door, along the center to allow the tip of the T-shaped floor guide to fit in between, to keep your door stable and prevent the door bottom swinging back and forth when you slide it open and closed.

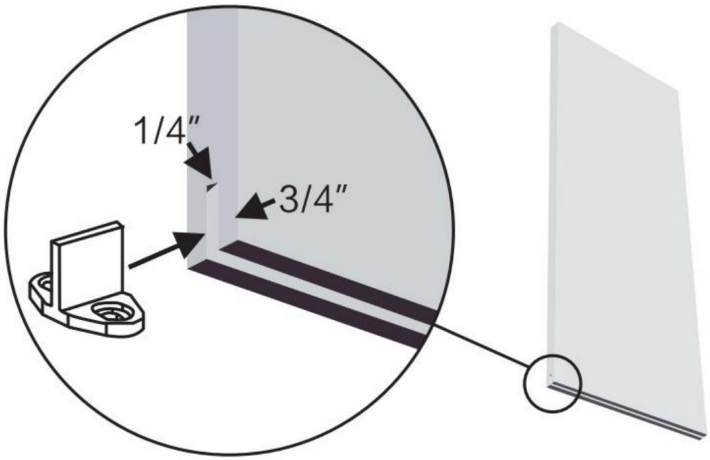

Machine Translated by Google


05

Install the hangers onto the door according to the measurement in the pictures below. Maximum door thickness is 1 3/4", please add some bolt washers or cut the long door bolts to a suitable length to fit the door.

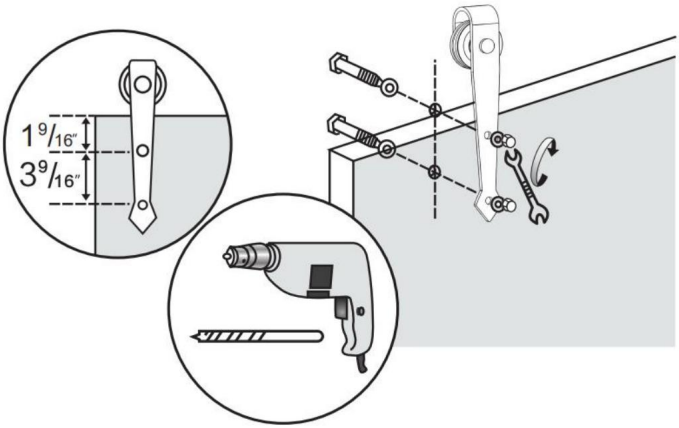

06


The rubber ends are used to protect the door from touching the rail when sliding the door. You need to drill holes on the door top side , please drill the holes 1/2 away from the edge of the door. Then install the rubber ends on the door.

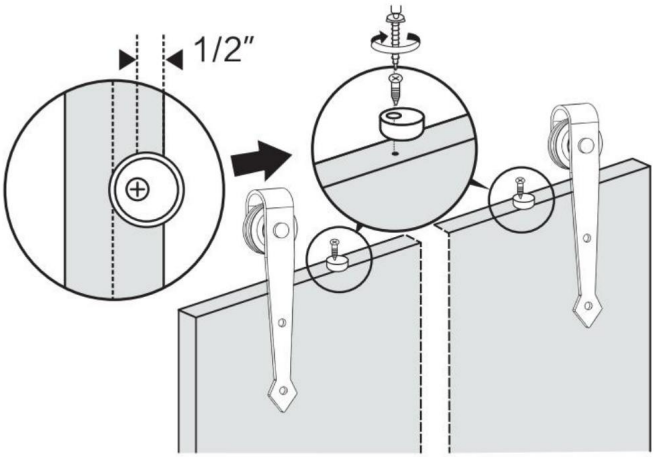

Machine Translated by Google


07

Hang the door over the rail .

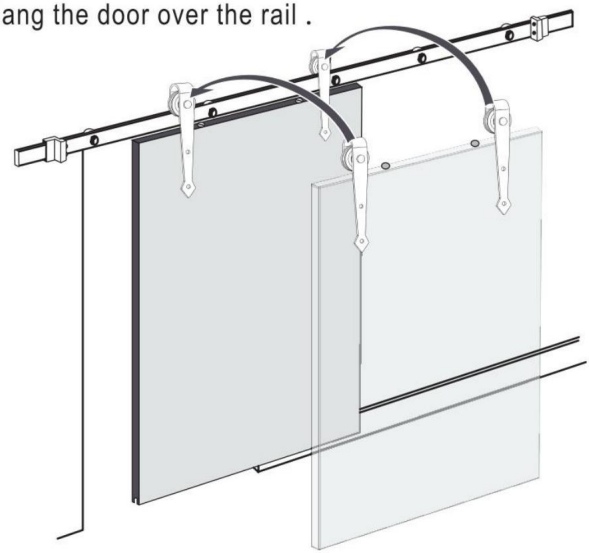


08

Turn the rubber ends approximately 180 degrees so that they are stuck between the door and the rail.

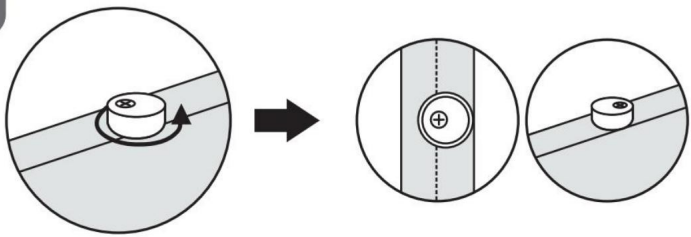

09


Adjust the 2 door stoppers to find a suitable position , use the hex key to screw the door stoppers in place.

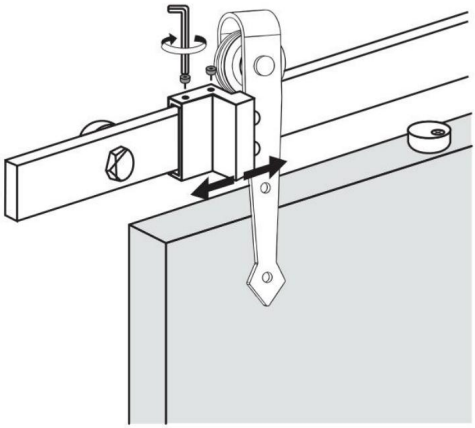

Machine Translated by Google

10

Install the floor guide. Put floor guide on the floor first to fix a suitable position and make a mark so that the tip of the floor guide can work well in the slot.
Use suitable drill bit to drill holes on the floor where the mark is, and then install the floor guide.

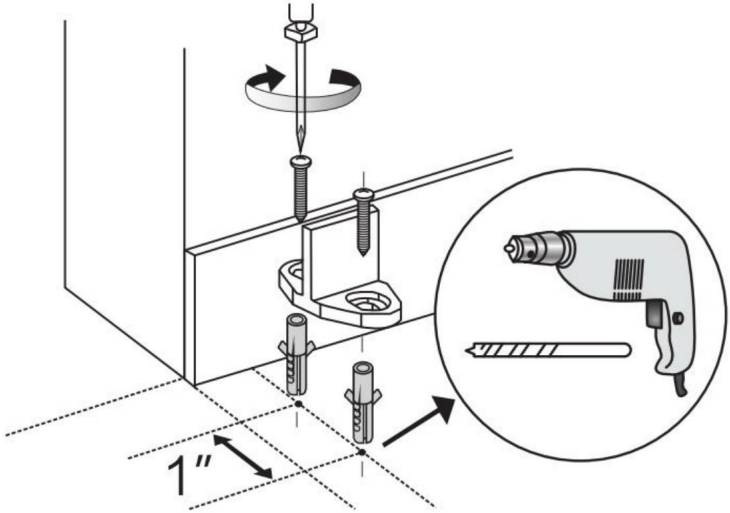

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Porta del fienile
2	Modello	30 milioni di dollari
3	Parametro	Dimensioni della porta: 30"×84" Materiale: legno, stalinite

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PUERTA DE GRANERO NO PLEGABLE

30 millones de dólares

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PUERTA DE GRANERO NO PLEGABLE

MODELO: 30BM

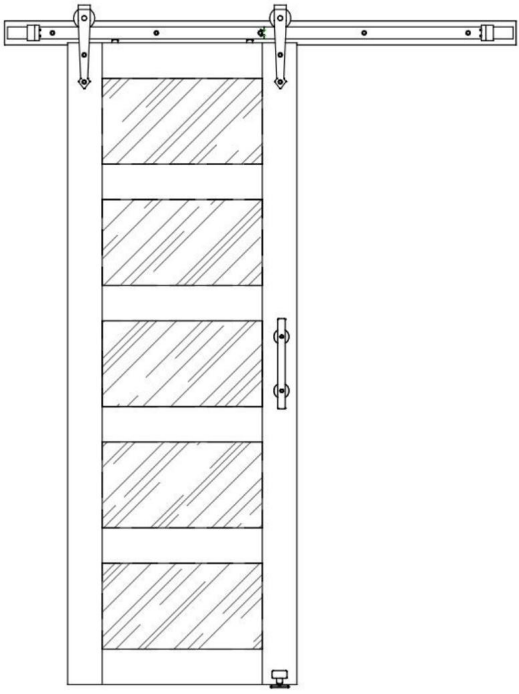


Foto de referencia

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar.

VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto...

Estará sujeto al producto que recibió. Disculpe si no le informamos.

Nuevamente si hay alguna actualización de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

! ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones.
lesión grave

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.

2. Úselo únicamente según lo previsto.

3. Seguridad en el área de trabajo: Mantenga el lugar de trabajo limpio y bien iluminado. Caos y oscuridad.
lugares pueden provocar un accidente.

4. Use dispositivos de seguridad. Use siempre gafas protectoras. Los dispositivos de seguridad, como los protectores contra el polvo,
mascarillas en condiciones adecuadas, calzado de seguridad antideslizante, cascos, protectores auditivos
La protección y otros dispositivos pueden reducir las lesiones personales.

5. Vístase apropiadamente. No use ropa holgada ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y las mangas alejados
de las piezas móviles. La ropa holgada, los adornos o
El cabello largo puede estar involucrado en partes móviles.

Machine Translated by Google

! ADVERTENCIA

• Se recomienda utilizar equipo de protección durante la instalación y
Transporte para evitar esguinces y hematomas. • Si la
puerta no está instalada de forma segura, puede moverse o desmoronarse.
inesperadamente. Asegúrese de que todos los tornillos estén en su lugar y apriételos antes
colgante
• Tenga en cuenta que las partes del cuerpo (como el cabello, los dedos, etc.) quedan atrapadas en el movimiento.
Las piezas durante la instalación pueden causar aplastamiento y lesiones graves. • La
puerta es pesada; recomendamos 2 personas para esta instalación. Cierre la puerta.
Con cuidado y evitando que se pillen los dedos y los bebés. Manipulación inadecuada.
Puede provocar pérdida del equilibrio y lesiones graves.

! SOBRE LAS PUERTAS DE MADERA MACIZA

• La losa pertenece a madera natural, es probable que se deforme y se expanda ligeramente.
Cuando se expone a la humedad, es un fenómeno natural normal, manténgalo
lejos del ambiente húmedo. • En el proceso de
producción hemos lijado los bordes de las losas, pero aún así es
Es posible que aparezcan rebabas. Puedes usar la lija incluida para alisarlas.
No es un defecto del producto. •
La madera natural en sí misma contiene nódulos, que no son ajustables y
controlable. No es un defecto del producto ni un problema de calidad.
• Se recomienda pintar la losa después de la instalación, lo que puede evitar
la puerta de la humedad y los arañazos, a la vez que prolonga la vida útil de la
producto.


Machine Translated by Google

OPERACIÓN COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN

Lista de paquetes de puertas de granero


Instalación de puerta de granero de 30" × 84"

No.	Nombre	Cantidad
A1	Montante del lado izquierdo	1
A2	Montante del lado derecho	1
B1	Riel superior	1
B2	Riel inferior	1
B3	Carril intermedio	4
A	Pernos de retraso	12
B	tapón de goma	12
do	llave hexagonal	1
D	Reloj de arena de jade	5
mi	Placa superior	1

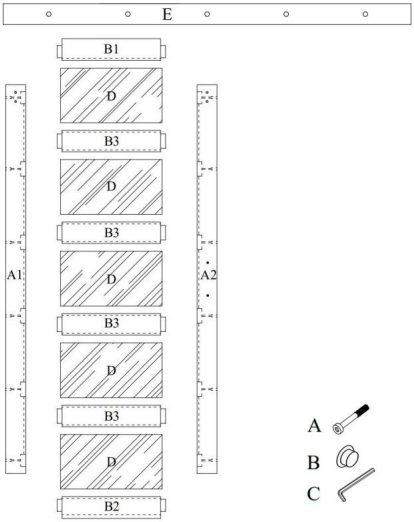


Lista de paquetes de rieles deslizantes


1.1, 2XRail




2.1, 2XHanger

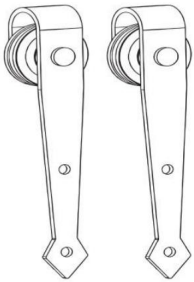


2.2, 4XLong Door Screw



Machine Translated by Google

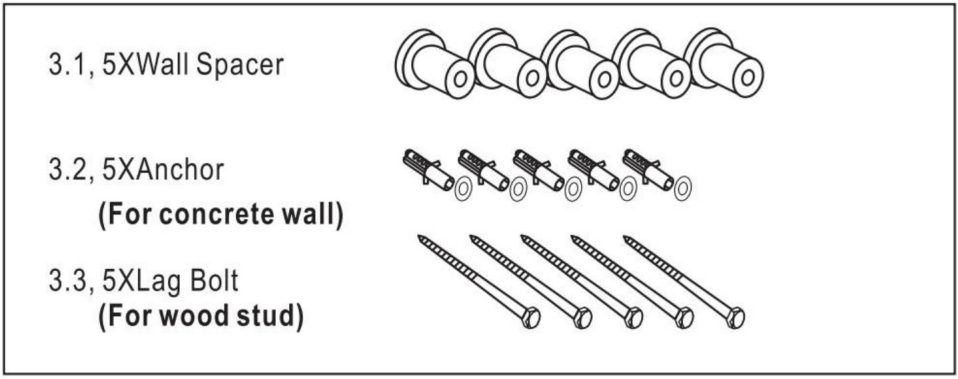

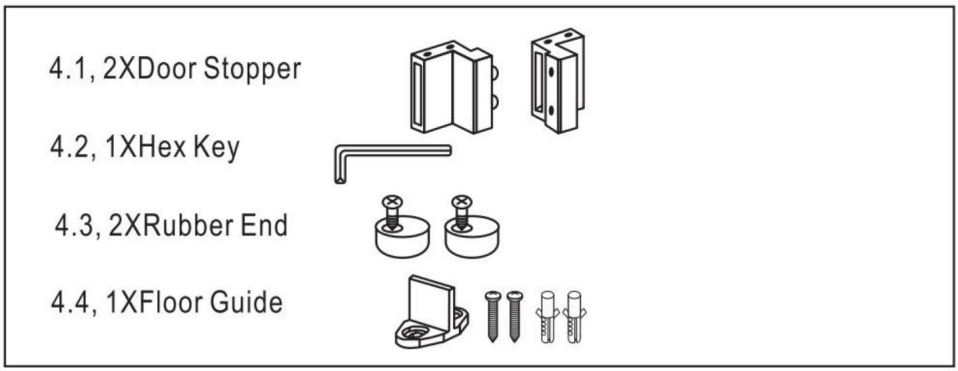


Instalar área de código QR de video


Pasos de instalación para puertas

Paso 1. Ensamble sobre una superficie limpia y plana, busque el montante lateral n.° A1 y deje que la ranura cara lateral hacia la derecha, busque el No.B1 (riel superior), No.B3 (riel medio), No.B2 (riel inferior) para colocar en la ranura del n.° A1 (montante lateral)

Machine Translated by Google

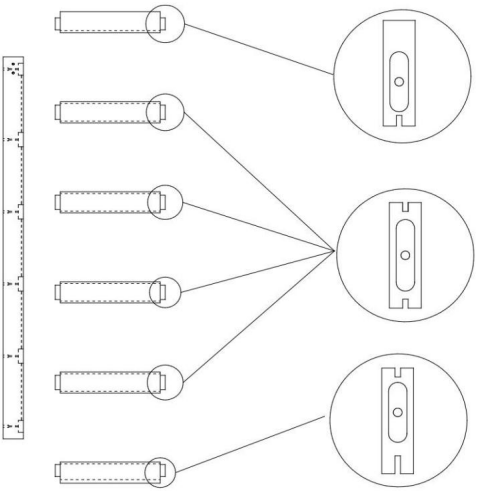


Paso 2. Encuentre las 5 piezas del N.° D (reloj de arena de jade) una por una en el N.° A1 (montante del lado izquierdo) y Finalmente ensamblar otro No.A2 (montante del lado derecho)

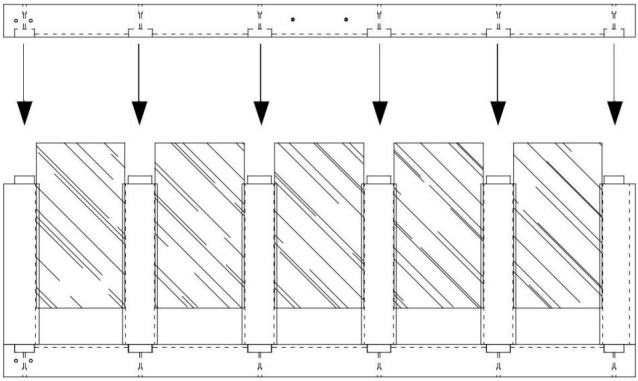


Paso 3. Inserte las 12 piezas de A (pernos tirafondo) en los n.° A1 y n.° A2 (montante del lado izquierdo y lado derecho). estilo) y apriételos firmemente

Machine Translated by Google

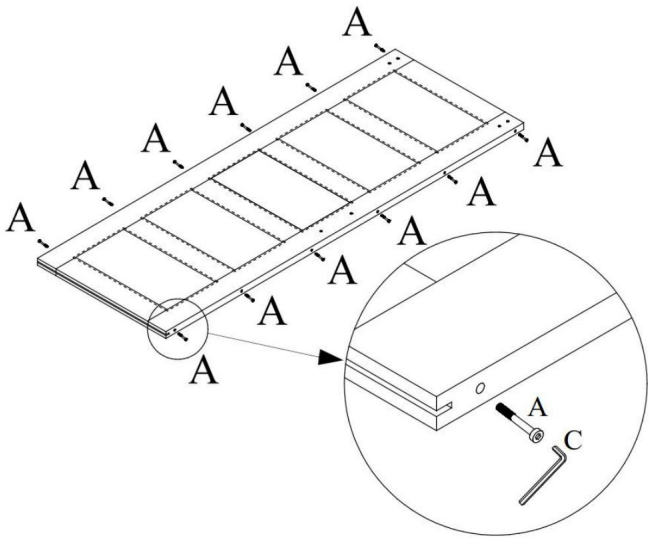


Paso 4. Inserte las 12 piezas de B (tapón de goma) en todos los orificios de los n.º A1 y n.º A2 (montante del lado izquierdo).

y el montante del lado derecho)

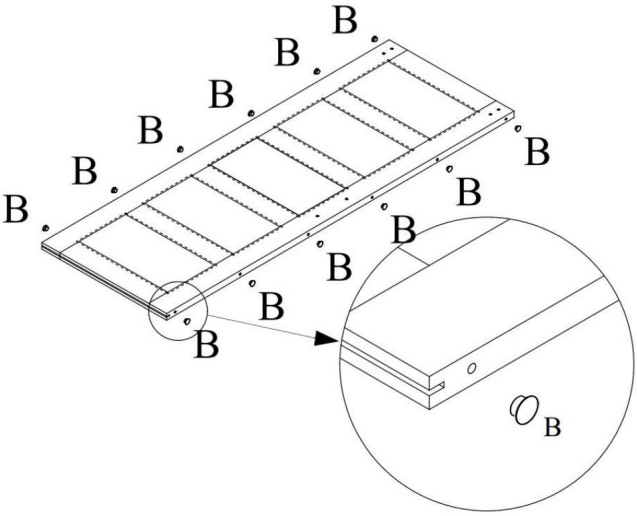

Machine Translated by Google

Instalación de riel guía de tierra

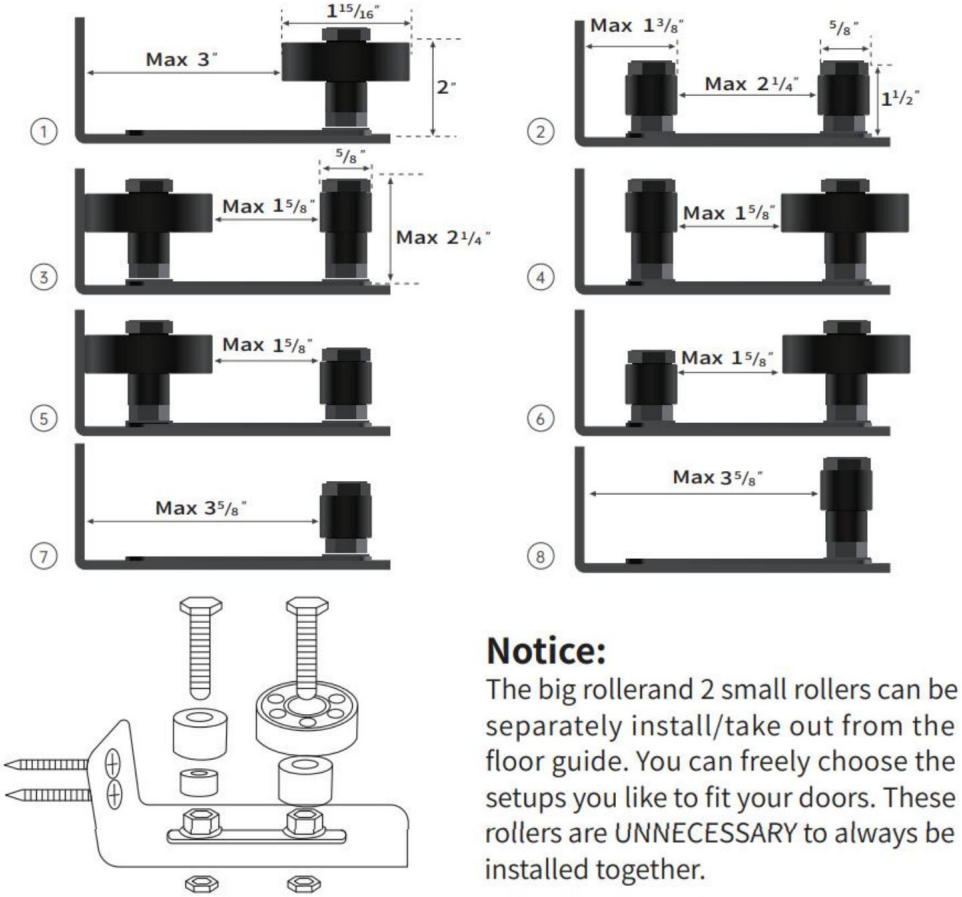


Notice:

The big rollerand 2 small rollers can be separately install/take out from the floor guide. You can freely choose the setups you like to fit your doors. These rollers are *UNNECESSARY* to always be installed together.

Machine Translated by Google

Medidas

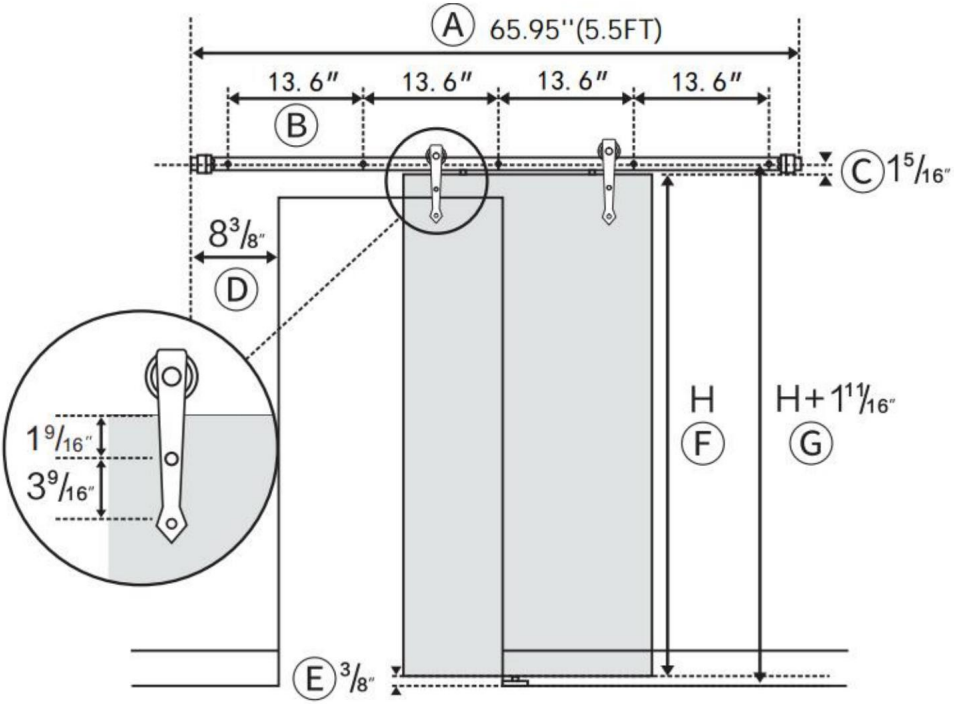

A.Over rail length is 65.95''.

B.The gap between each pre-drilled hole is 13.6".

C.Distance from door top side to holes on the wall is $1\frac{5}{16}$".

D.End of the rail is $8\frac{3}{8}$" away from the entrance of the door.

E.Distance from the bottom of the door is $\frac{3}{8}$".

F.**Door height is H.**

G.**The height of holes on the wall is H+$1\frac{11}{16}$" .**

Machine Translated by Google


Instrucciones

It is very important determine whether you will be installing a Header Board prior to installing the track.

The top plate is fixed to the wall by track bolts

Pay attention to using a drill bit with a diameter of 3/8'' (10mm) to drill holes


The top plate is fixed to the height of the door+1-11/16 '' (43mm)

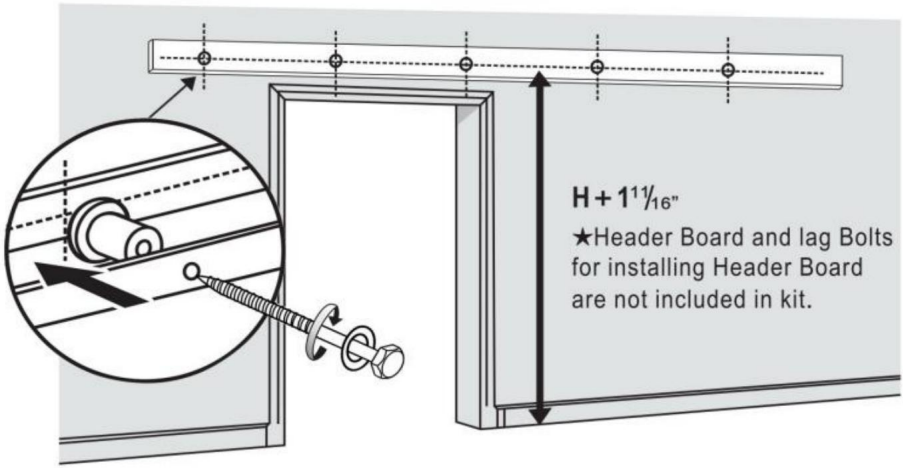

Machine Translated by Google

Pasos de instalación

Step 1: Drill holes at the desired location.
Step 2: Place the pull handle and flush finger pull to the holes (sandwich the door) and use the L wrench and screws to mount the pull handle and the flush.

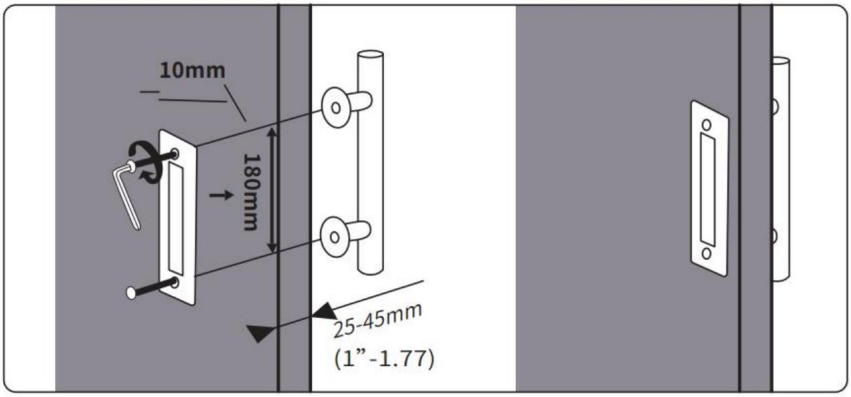




Tips: Please choose the screws according to the thickness of your door.

01

Place the rail against the wall ,and use a pencil to mark whether the holes should be.
Mark sure the height of holes on the wall is **H + 1 11/16”.**

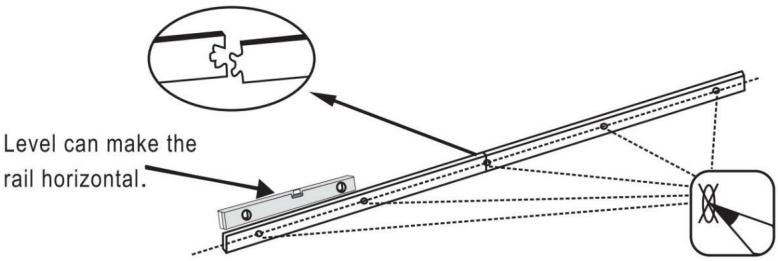


Machine Translated by Google

02

We provide 2 kinds of screws for you to install rail onto concrete wall or drywall.


Ⓐ **Concrete wall installation.**

Install the anchor to holes on the concrete wall first , then install lag bolt to anchor.

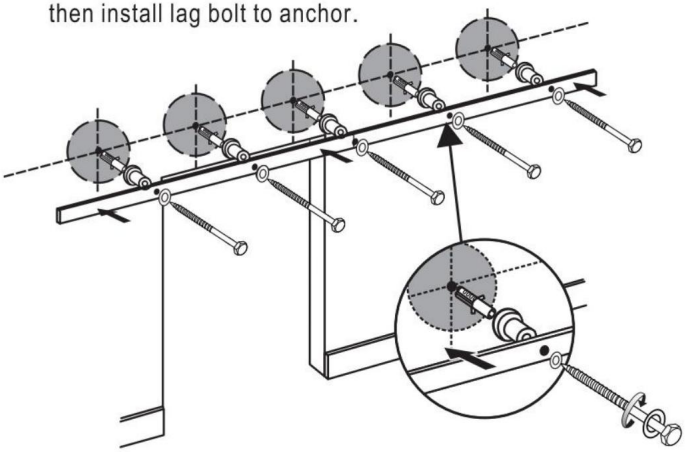

Ⓑ **Drywall installation.**


Install the lag bolt to wood stud or head board directly.

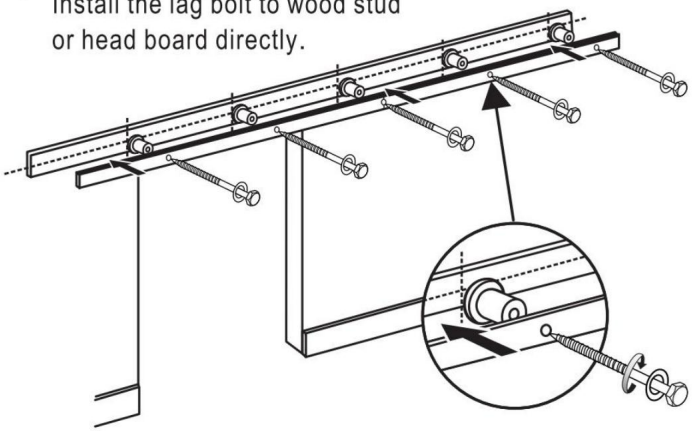


Machine Translated by Google

03

Insert door stoppers into rail ,install door stoppers between A-B and C-D. Door stopper is used to prevent the hangers coming out of the rail.

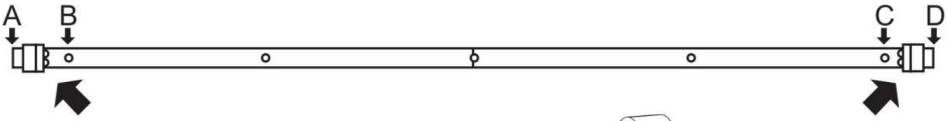


Do not screw it in place at this stage.

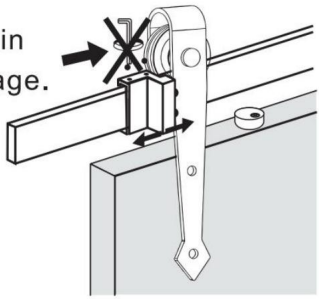

04


Use router or circular saw to create a kerf at bottom of the door, along the center to allow the tip of the T-shaped floor guide to fit in between, to keep your door stable and prevent the door bottom swinging back and forth when you slide it open and closed.

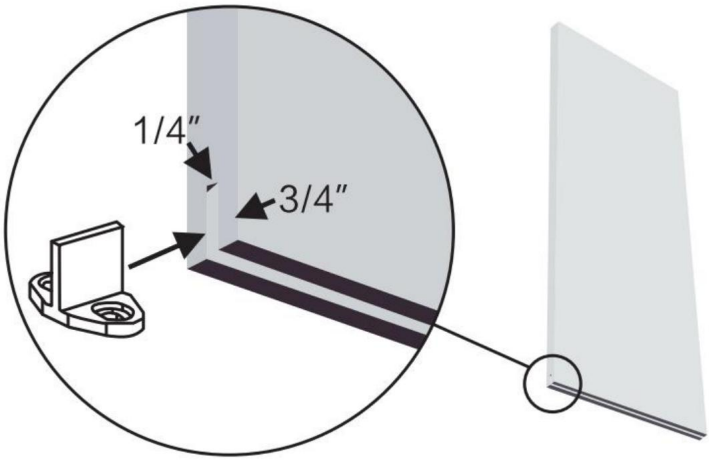

Machine Translated by Google


05

Install the hangers onto the door according to the measurement in the pictures below. Maximum door thickness is 1 3/4", please add some bolt washers or cut the long door bolts to a suitable length to fit the door.

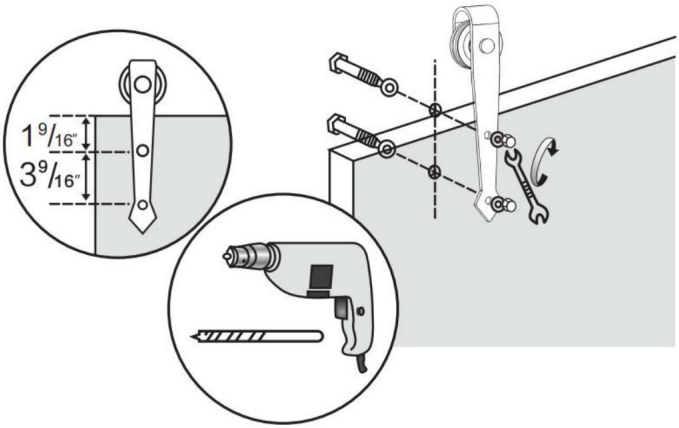

06


The rubber ends are used to protect the door from touching the rail when sliding the door. You need to drill holes on the door top side , please drill the holes 1/2 away from the edge of the door. Then install the rubber ends on the door.

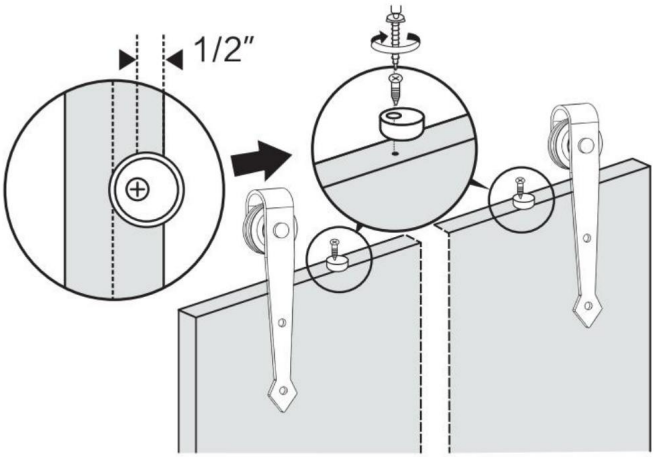

Machine Translated by Google


07

Hang the door over the rail .

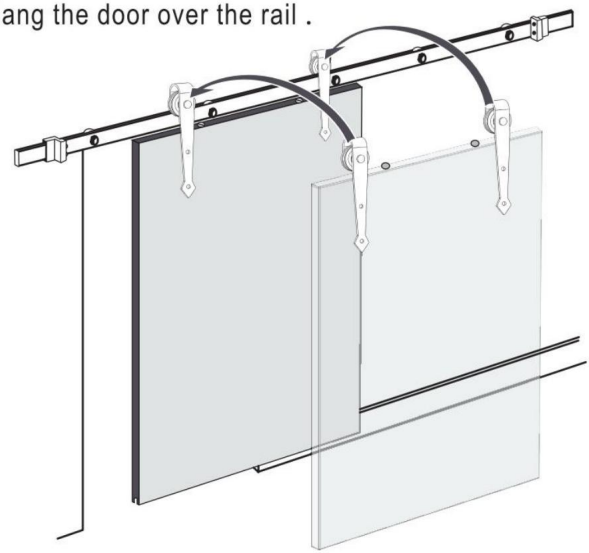


08

Turn the rubber ends approximately 180 degrees so that they are stuck between the door and the rail.

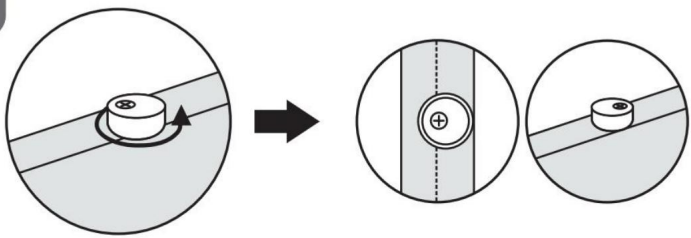

09


Adjust the 2 door stoppers to find a suitable position , use the hex key to screw the door stoppers in place.

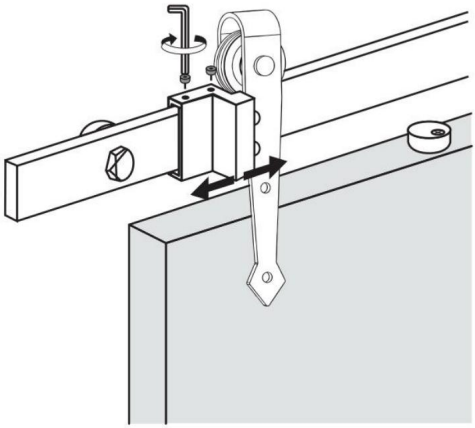

Machine Translated by Google

10

Install the floor guide. Put floor guide on the floor first to fix a suitable position and make a mark so that the tip of the floor guide can work well in the slot.
Use suitable drill bit to drill holes on the floor where the mark is, and then install the floor guide.

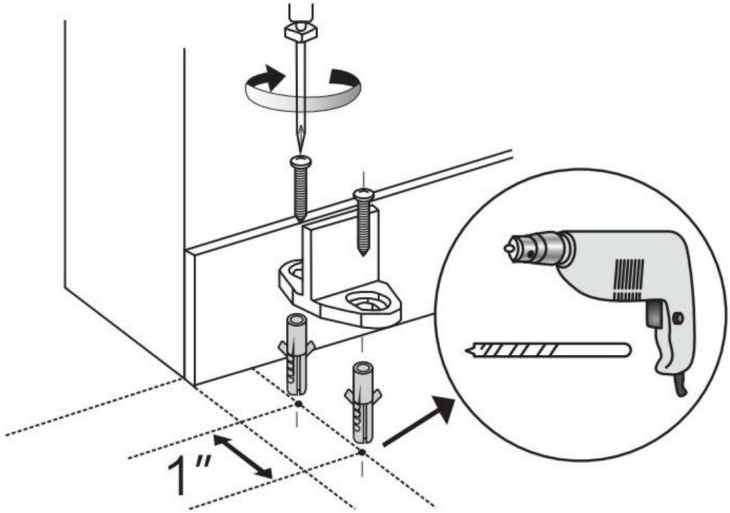

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Puerta de granero
2	Modelo	30 millones de dólares
3	Parámetro	Tamaño de la puerta: 30" × 84" Material: madera, estalinita

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ICKE-VIKNING LADUR

30BM

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ICKE-VIKNING LADUR

MODELL: 30BM

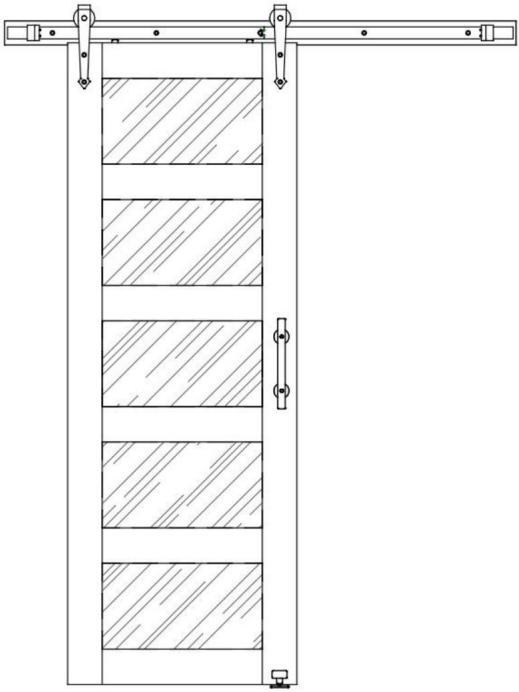


Foto för referens

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara föremål för den produkt du fått. Förlåt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

ÿ! VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

1. Denna produkt är inte en leksak. Tillåt inte barn att leka med detta föremål.

2. Använd endast på avsett sätt.

3. **Säkerhet på arbetsplatsen:** Håll arbetsplatsen ren och ljus. Kaos och mörker platser kan orsaka en olycka.

4. Använd säkerhetsanordningar. Använd alltid skyddsglasögon. Säkerhetsanordningar, såsom damm masker under lämpliga förhållanden, halkfria skyddsskor, hjälmar, hörsel skydd och andra enheter kan minska personskador.

5. Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll ditt hår, kläder och ärmar borta från rörliga delar. Lösa kläder, prydnader eller långt hår kan vara inblandat i rörliga delar.

Machine Translated by Google

ÿ! VARNING

• Det rekommenderas att bära skyddsutrustning under installation och transport för att förhindra stukning och blåmärken.
• Om dörren inte är ordentligt installerad kan det göra att dörren rör sig eller faller isär oväntat. Se till att alla skruvar är på plats och dra åt innan hängande
• Observera att kroppsdelar (som hår, fingrar etc.) fastnat i rörelse delar under installationen kan orsaka klämning och allvarliga skador. • Dörren är tung, vi rekommenderar 2 personer för detta bygge. Stäng dörren försiktigt och inte fastna, såsom fingrar och spädbarn. Felaktig hantering kan orsaka förlust av balans och allvarliga skador.

ÿ! OM MASSIVT TRÄ DÖRRAR

• Skivan tillhör naturligt trä, den kommer sannolikt att deformeras och expandera något när det utsätts för fukt är det ett normalt naturfenomen, vänligen behåll borta från den fuktiga miljön. • I produktionsprocessen har vi slipat kanterna på plattorna, men det är det fortfarande möjligt att få några grader. Du kan använda det medföljande sandpappret för att släta ut det, Det är inte ett produktfel. • Naturträ i sig innehåller knölar, som inte är justerbara och kontrollerbar. Det är inte ett produktdefekt eller kvalitetsproblem
• Det rekommenderas att du målar plattan efter installationen, vilket kan förhindra dörren från fukt och repor, samtidigt som livslängden förlängs produkt.


Machine Translated by Google

ANVÄNDNING SOM NEDAN


Ladugårdsdörr Paketlista


30"×84" Ladugårdsdörrinstallation

Nej.	Namn	Kvantitet
A1	Vänster sida Stile	1
A2	Höger Side Stile	1
B1	Top Rail	1
B2	Bottenskena	1
B3	Mellanskena	4
A	Lagbultar	12
B	Gummiplugg	12
C	Sexkantnyckel	1
D	Jade sandglas	5
E	Toppplatta	1

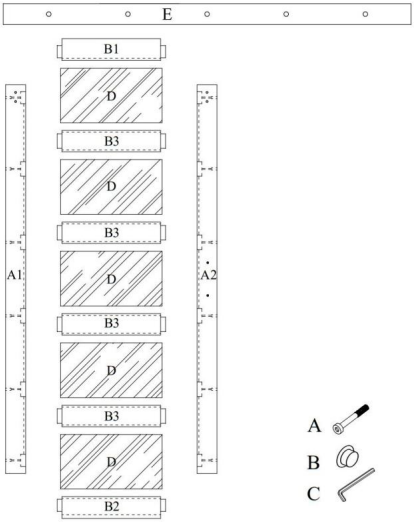



Paketlista för glidskenor



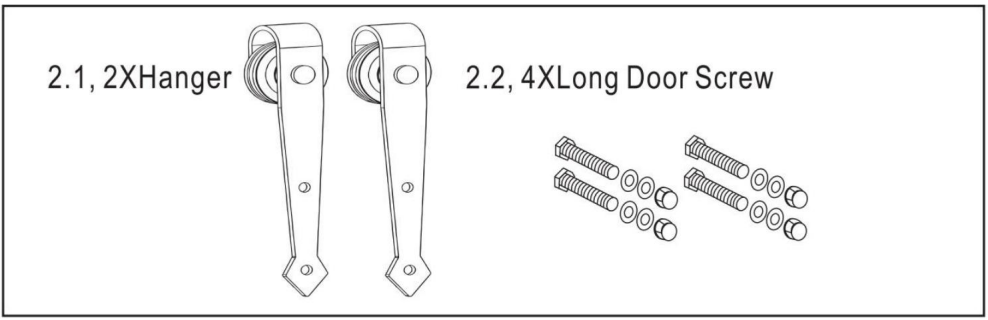

Machine Translated by Google

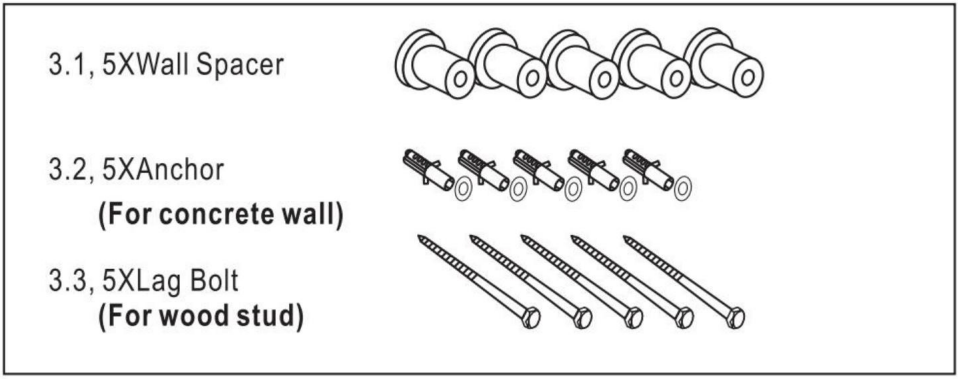

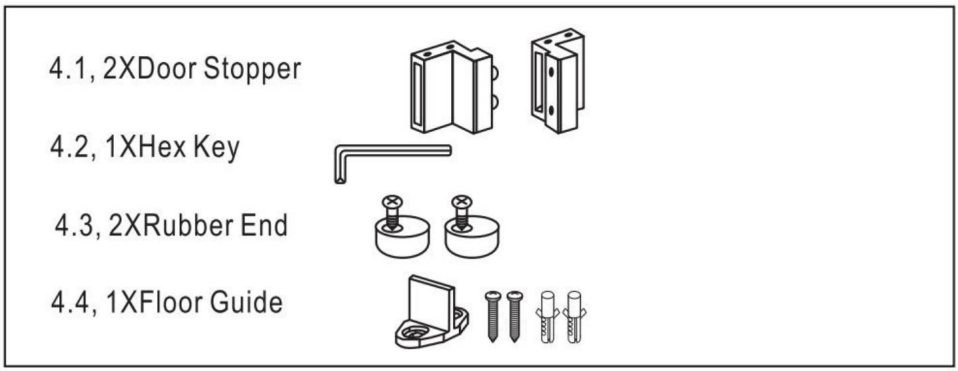


Installera video QR-kod område


Installationssteg för dörrar

Steg 1. Montera på ren och plan mark, hitta No.A1 (sidostilen) och låt den räfflade sidan till höger, hitta nr.B1(översta skenan), nr.B3(mittskena), nr.B2(nedre skenan) att sätta in i spåret på No.A1 (sidostil)

Machine Translated by Google

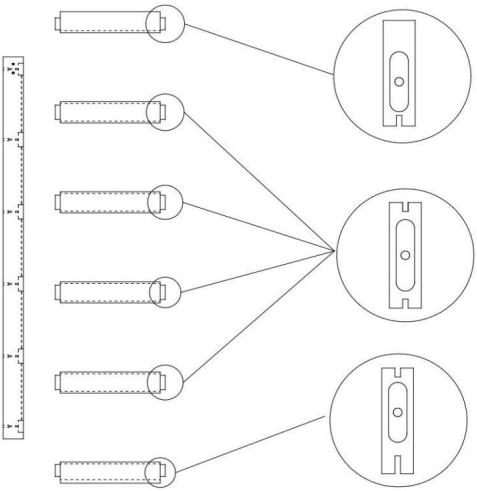


Steg 2. Hitta de 5 st No.D (Jadesandglas) en efter en i NO.A1 (vänster sida stile), och äntligen montera en annan No.A2 (höger sida)

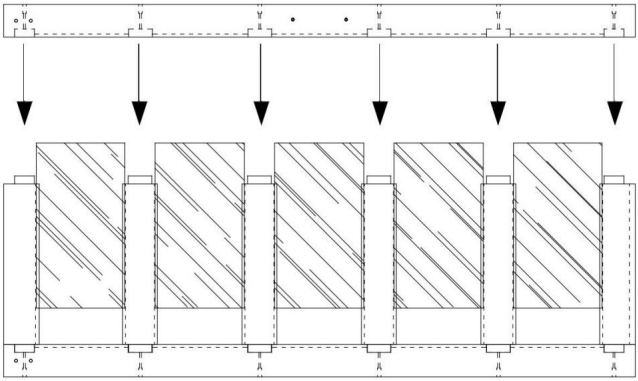


Steg 3. sätt in de 12 delarna av A (fördröjningsbultar) i nr.A1 och nr.A2 (vänster sida och höger sida stile) och dra åt dem ordentligt

Machine Translated by Google

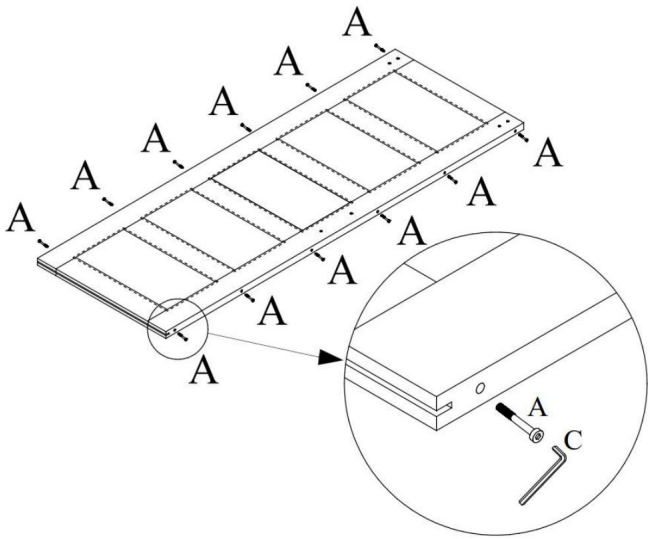


Steg 4. Sätt i de 12 delarna av B (gummiplugg) i alla hål i nr. A1 och nr.A2 (vänster sida och höger sida stil)

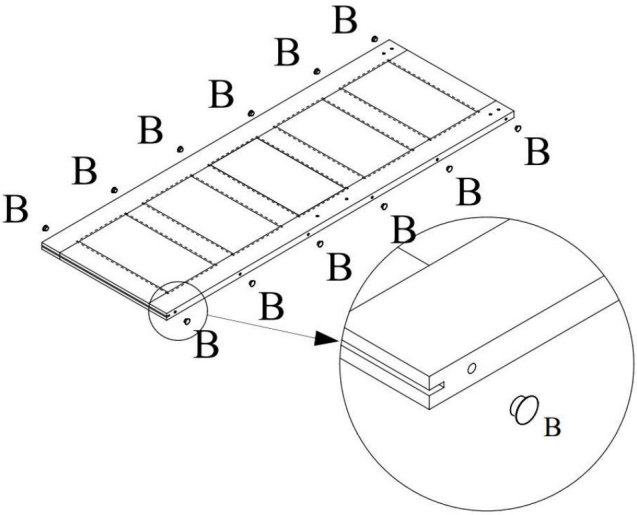

Machine Translated by Google

Installation av markstyrskena

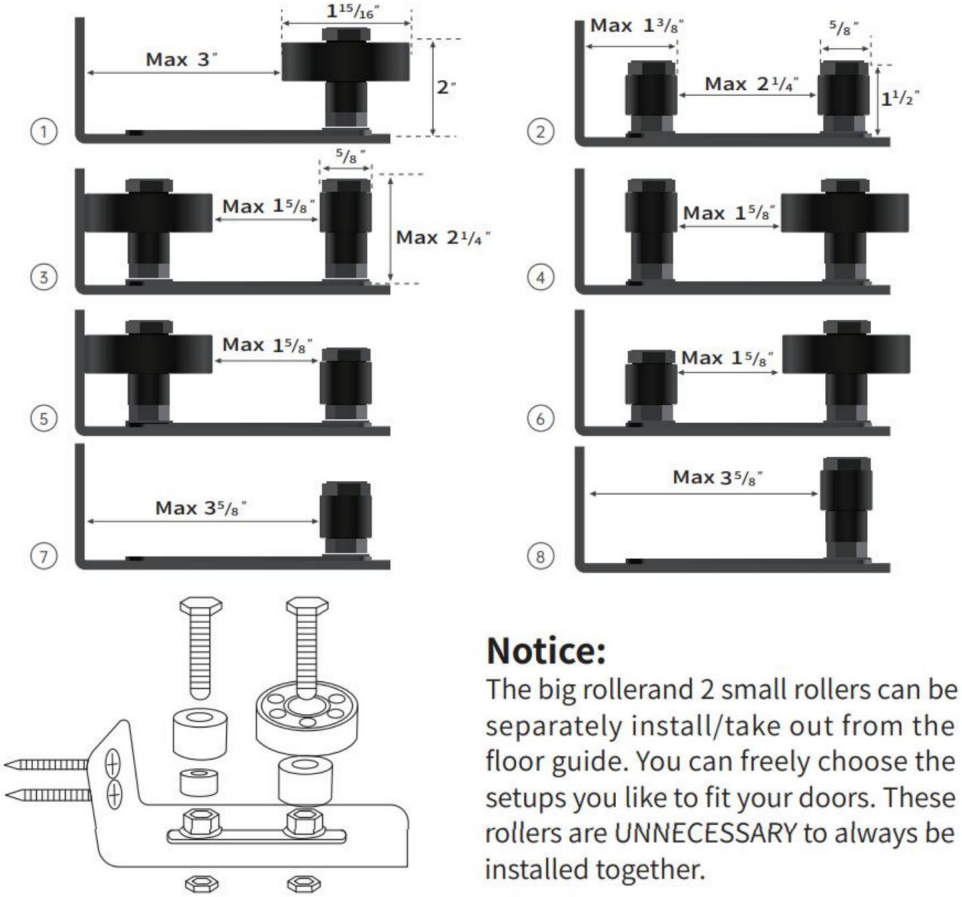


Notice:

The big rollerand 2 small rollers can be separately install/take out from the floor guide. You can freely choose the setups you like to fit your doors. These rollers are *UNNECESSARY* to always be installed together.

Machine Translated by Google

Mått

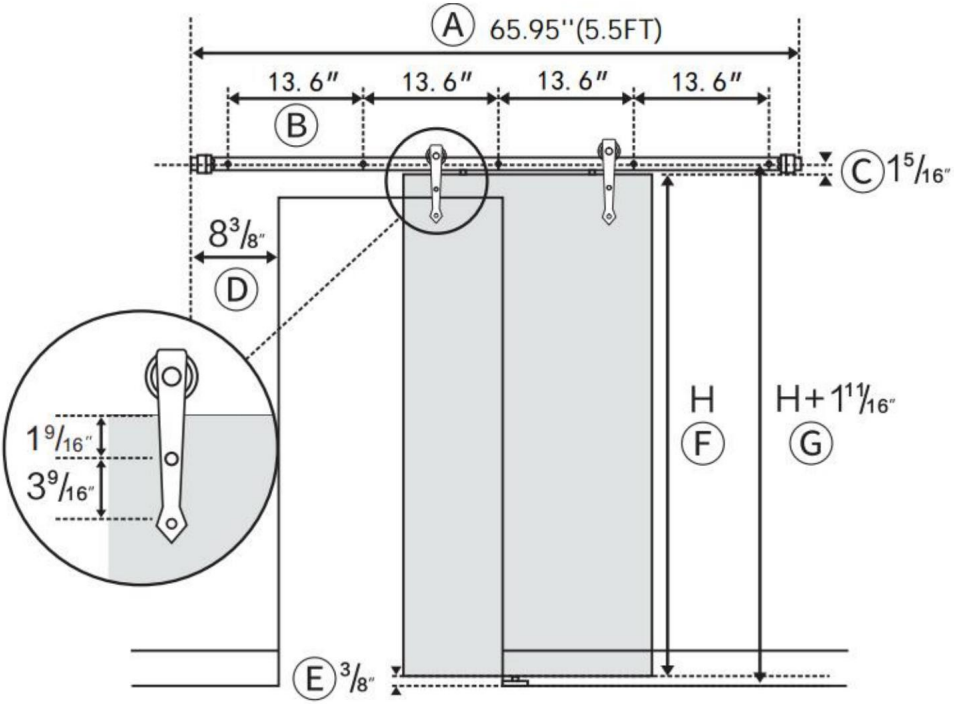

A.Over rail length is 65.95''.

B.The gap between each pre-drilled hole is 13.6".

C.Distance from door top side to holes on the wall is 1 5/16".

D.End of the rail is 8 3/8" away from the entrance of the door.

E.Distance from the bottom of the door is 3/8".

F.**Door height is H.**

G.**The height of holes on the wall is H+1 11/16" .**

Machine Translated by Google


Instruktioner

It is very important determine whether you will be installing a Header Board prior to installing the track.

The top plate is fixed to the wall by track bolts

Pay attention to using a drill bit with a diameter of 3/8'' (10mm) to drill holes


The top plate is fixed to the height of the door+1-11/16 '' (43mm)

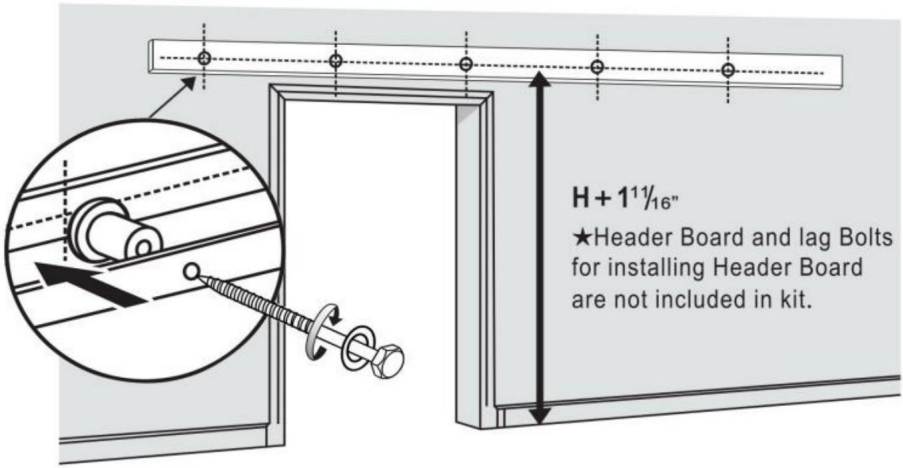

Machine Translated by Google

Installationssteg

Step 1: Drill holes at the desired location.
Step 2: Place the pull handle and flush finger pull to the holes (sandwich the door) and use the L wrench and screws to mount the pull handle and the flush.

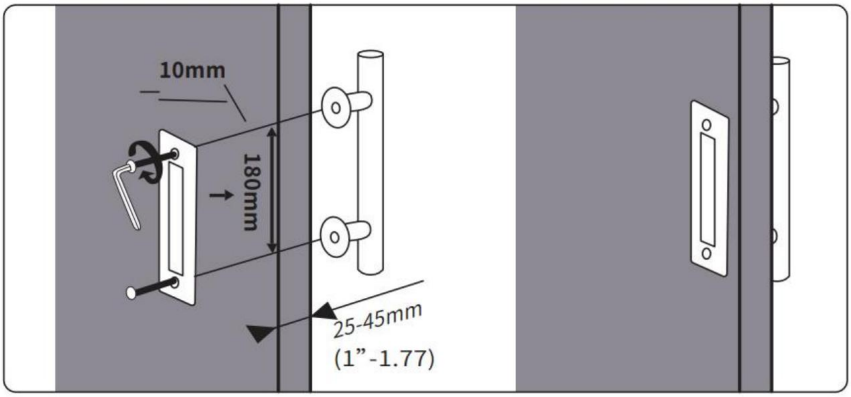




Tips: Please choose the screws according to the thickness of your door.

01

Place the rail against the wall ,and use a pencil to mark whether the holes should be.
Mark sure the height of holes on the wall is **H + 1 11/16”.**

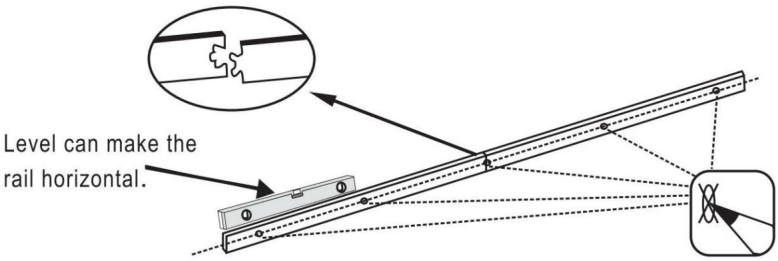


Machine Translated by Google

02

We provide 2 kinds of screws for you to install rail onto concrete wall or drywall.


Ⓐ **Concrete wall installation.**

Install the anchor to holes on the concrete wall first , then install lag bolt to anchor.

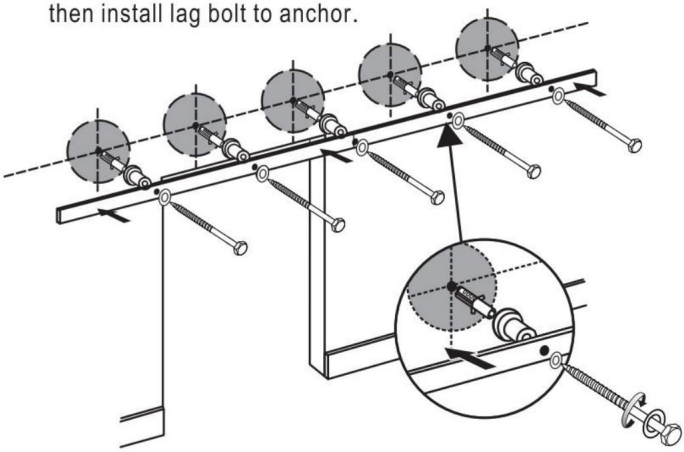

Ⓑ **Drywall installation.**


Install the lag bolt to wood stud or head board directly.

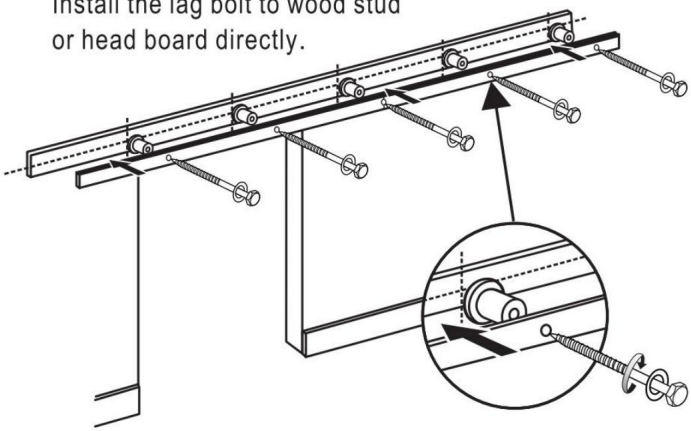


Machine Translated by Google

03

Insert door stoppers into rail ,install door stoppers between A-B and C-D. Door stopper is used to prevent the hangers coming out of the rail.

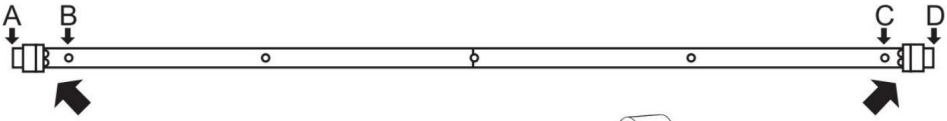


Do not screw it in place at this stage.

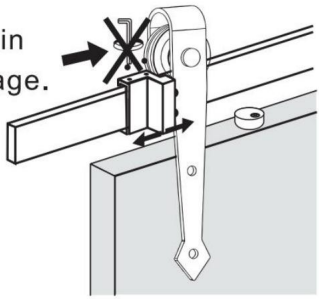

04


Use router or circular saw to create a kerf at bottom of the door, along the center to allow the tip of the T-shaped floor guide to fit in between, to keep your door stable and prevent the door bottom swinging back and forth when you slide it open and closed.

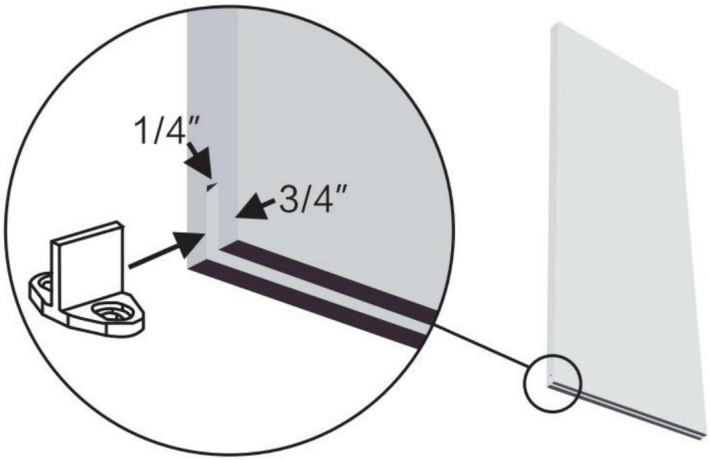

Machine Translated by Google


05

Install the hangers onto the door according to the measurement in the pictures below. Maximum door thickness is 1 3/4", please add some bolt washers or cut the long door bolts to a suitable length to fit the door.

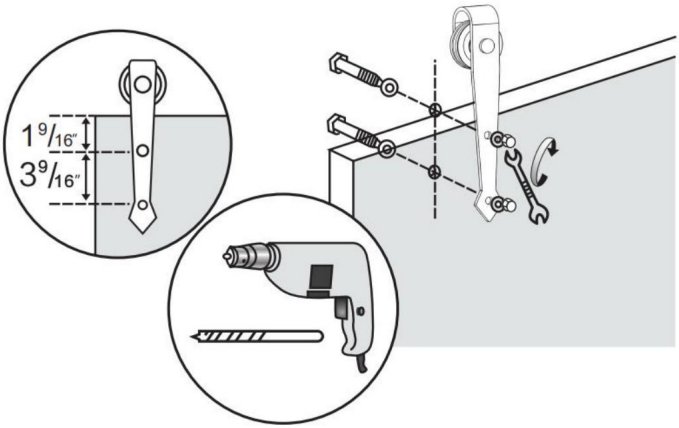

06


The rubber ends are used to protect the door from touching the rail when sliding the door. You need to drill holes on the door top side , please drill the holes 1/2 away from the edge of the door. Then install the rubber ends on the door.

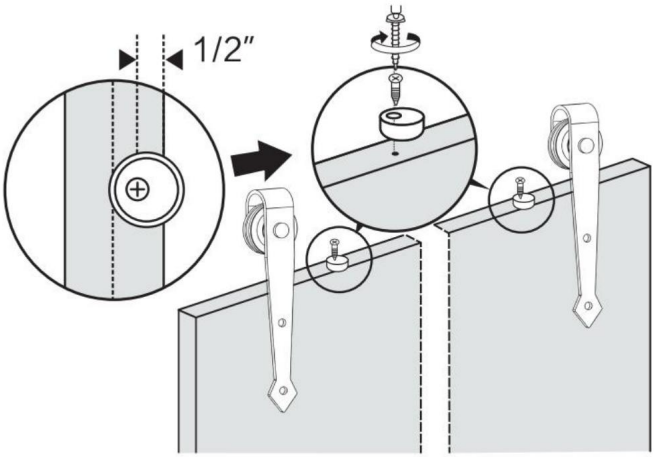

Machine Translated by Google


07

Hang the door over the rail .

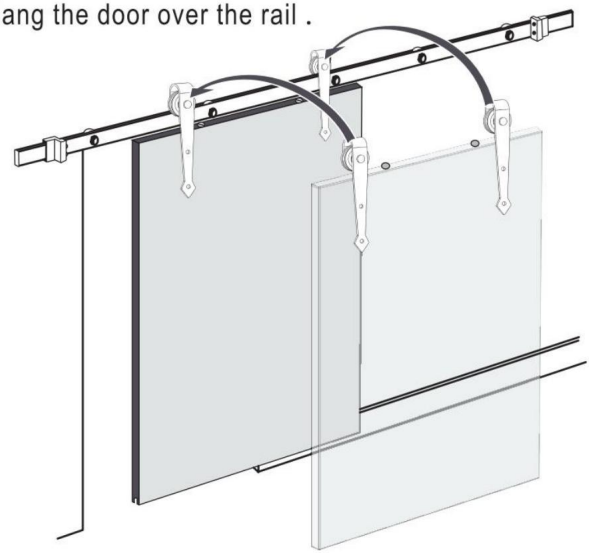


08

Turn the rubber ends approximately 180 degrees so that they are stuck between the door and the rail.

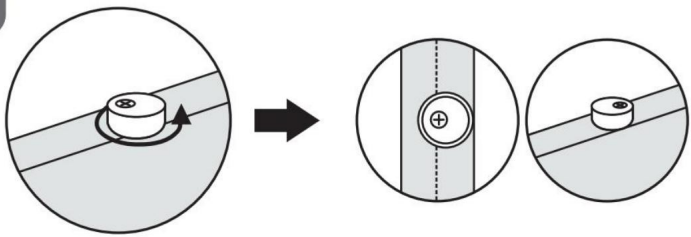

09


Adjust the 2 door stoppers to find a suitable position , use the hex key to screw the door stoppers in place.

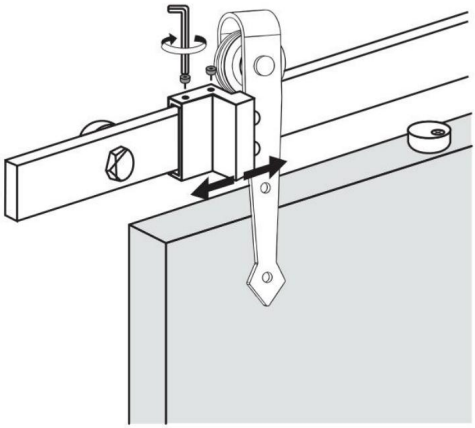

Machine Translated by Google

10

Install the floor guide. Put floor guide on the floor first to fix a suitable position and make a mark so that the tip of the floor guide can work well in the slot.
Use suitable drill bit to drill holes on the floor where the mark is, and then install the floor guide.

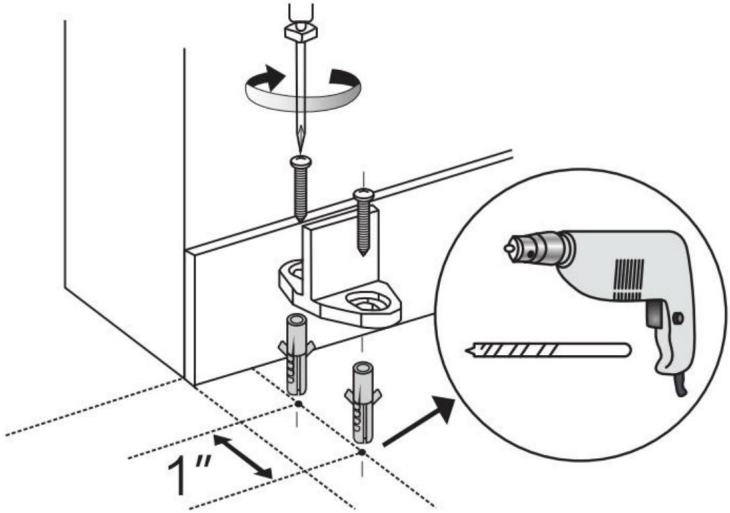

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Ladugårdsdörr
2	Modell	30BM
3	Parameter	Dörrstorlek: 30" × 84" Material: trä, stalinit

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

NIET-VOUWBARE SCHUURDEUR

30BM

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

NIET-VOUWBARE SCHUURDEUR

MODEL: 30BM

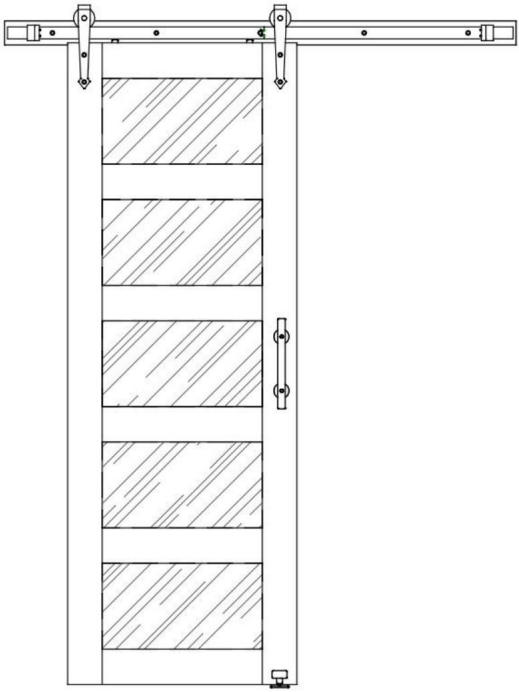


Foto ter referentie

Dit zijn de originele instructies. Lees de handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt.
VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruiksaanwijzing voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons dat we u hierover niet informeren.
opnieuw informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN VOORZORGSMAATREGELEN

ÿ! WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot:
ernstig letsel.

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.

2. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.

3. **Veiligheid op de werkplek:** Houd de werkplek schoon en licht. Chaos en duisternis
plaatsen waar een ongeval kan plaatsvinden.

4. Gebruik veiligheidsvoorzieningen. Draag altijd een veiligheidsbril. Veiligheidsvoorzieningen, zoals stof- en vuilafstotende middelen,
maskers onder geschikte omstandigheden, antislip veiligheidsschoenen, helmen, gehoorbescherming
Bescherming en andere hulpmiddelen kunnen persoonlijk letsel beperken.

5. Kleed u gepast. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en mouwen uit de buurt van
bewegende delen. Losse kleding, sieraden of
Lang haar kan betrokken zijn bij bewegende delen.

Machine Translated by Google

ÿ! WAARSCHUWING

• Het wordt aanbevolen om tijdens de installatie beschermende uitrusting te dragen en
transport om verstuikingen en kneuzingen te voorkomen. •
Als de deur niet goed vastzit, kan dit ertoe leiden dat de deur beweegt of uit elkaar valt
onverwachts. Zorg ervoor dat alle schroeven op hun plaats zitten en draai ze vast voordat u
hangend
• Houd er rekening mee dat lichaamsdelen (zoals haar, vingers, enz.) die in de bewegende delen vastzitten,
Onderdelen tijdens de installatie kunnen beknelling en ernstig letsel veroorzaken. • De
deur is zwaar, we raden aan om deze met twee personen te bouwen. Sluit de deur.
voorzichtig en zorg ervoor dat vingers en baby's er niet in kunnen komen. Onjuiste behandeling
kan leiden tot evenwichtsverlies en ernstig letsel.

ÿ! OVER MASSIEF HOUTEN DEUREN

• De plaat behoort tot natuurlijk hout, het is waarschijnlijk dat deze enigszins vervormt en uitzet
bij blootstelling aan vocht is dit een normaal natuurlijk verschijnsel, houd dit daarom goed in de gaten
weg van de vochtige omgeving. • Tijdens het
productieproces hebben we de randen van de platen geschuurd, maar het is nog steeds
Mogelijk dat er wat bramen ontstaan. Je kunt het bijgeleverde schuurpapier gebruiken om het glad te maken.
Het is geen productfout. • Natuurlijk
hout bevat zelf knobbeltjes, die niet verstelbaar zijn en
controleerbaar. Het is geen productdefect of kwaliteitsprobleem
• Het is aan te raden de plaat na de installatie te verven, om te voorkomen dat er vlekken ontstaan.
de deur tegen vocht en krassen, terwijl de levensduur van de deur wordt verlengd
product.


Machine Translated by Google

WERKING ZOALS HIERONDER


Lijst met schuurdeurpakketten


Installatie van een schuurdeur van 30"×84"

Nr.	Naam	Hoeveelheid
A1	Linker stijl	1
A2	Rechter stijl	1
B1	Bovenrail	1
B2	Onderste rail	1
B3	Middenrail	4
A	Lagbouten	12
B	Rubberen stop	12
C	Inbussleutel	1
D	Jade zandloper	5
E	Bovenplaat	1

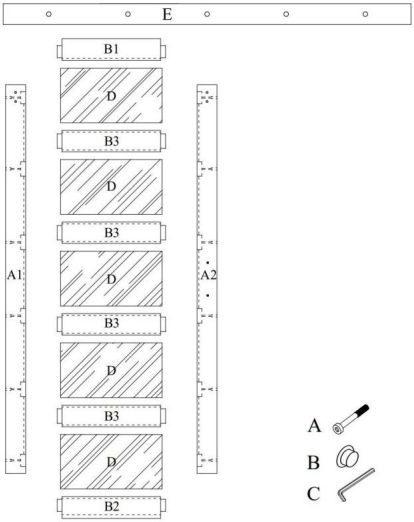



Lijst met schuifrailpakketten



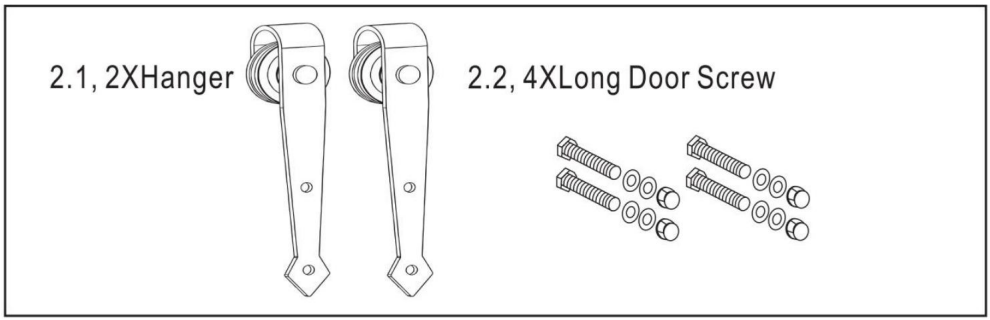

Machine Translated by Google

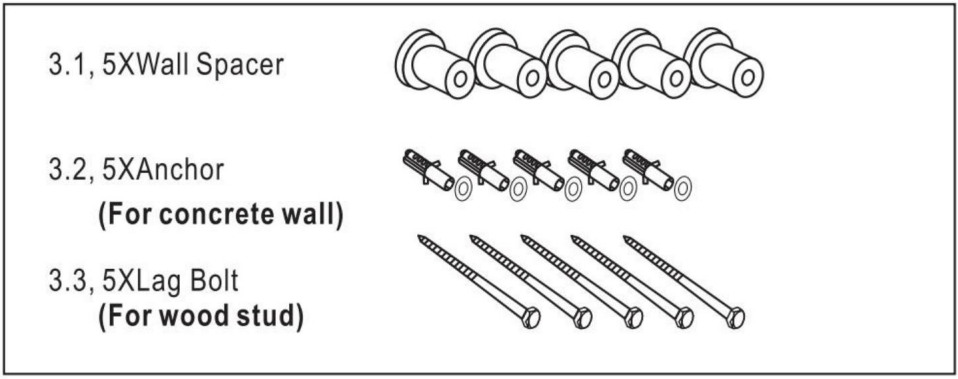

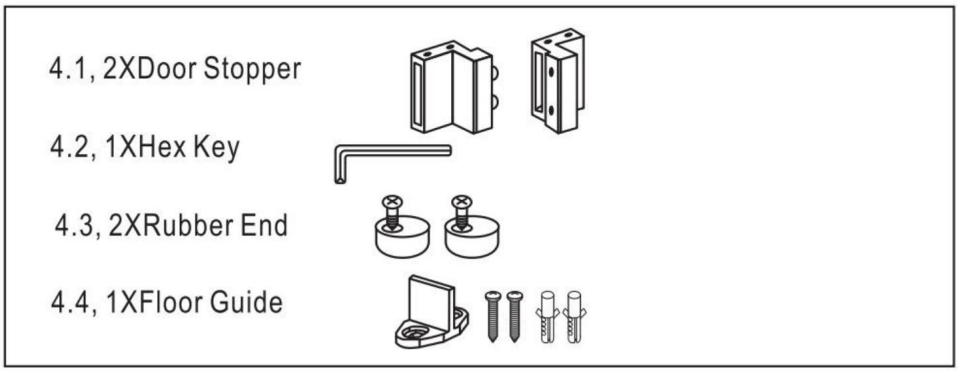


Video QR-codegebied installeren


Installatiestappen voor deuren

Stap 1. Monteer op een schone en vlakke ondergrond, zoek de nr. A1 (zijstijl) en laat de groef zijvlak naar rechts, zoek nr. B1 (bovenste rail), nr. B3 (middelste rail), nr. B2 (onderste rail) om te plaatsen in de groef van nr. A1 (zijstijl)

Machine Translated by Google

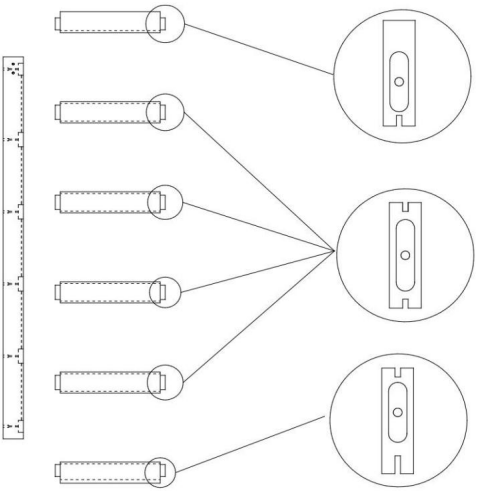


Stap 2. Zoek de 5 stuks van nr. D (Jade zandloper) één voor één in nr. A1 (linkerstijl) en Eindelijk nog een nr. A2 monteren (rechter stijl)

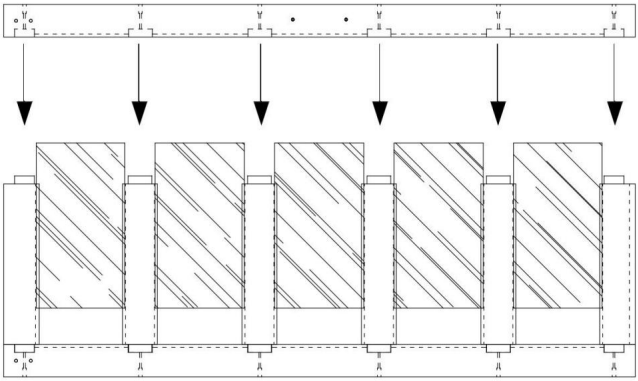


Stap 3. Plaats de 12 stuks A (draadbouten) in nr. A1 en nr. A2 (linkerstijl en rechterstijl) stijl) en draai ze goed vast

Machine Translated by Google

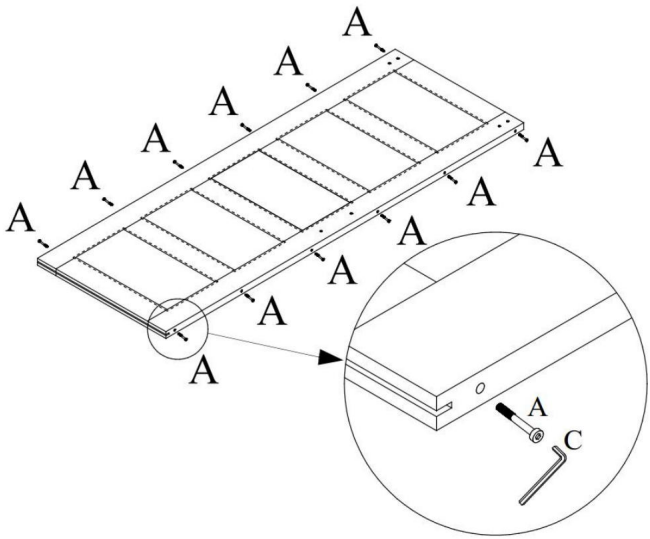


Stap 4. Plaats de 12 stuks B (rubberen plug) in alle gaten van nr. A1 en nr. A2 (linkerstijl) en rechterzijstijl)

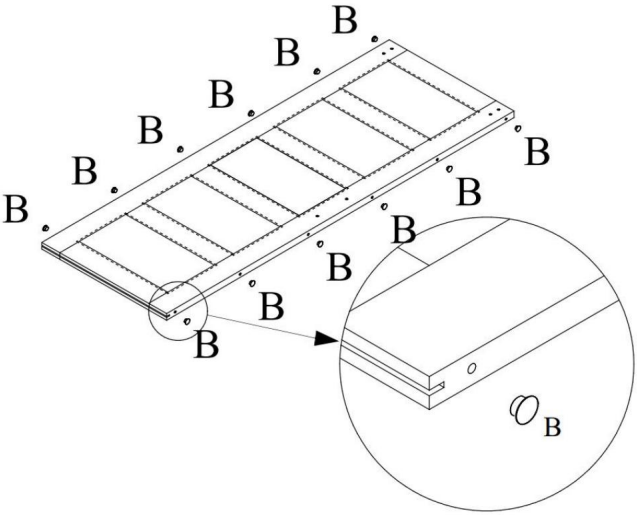

Machine Translated by Google

Installatie van grondgeleiderails

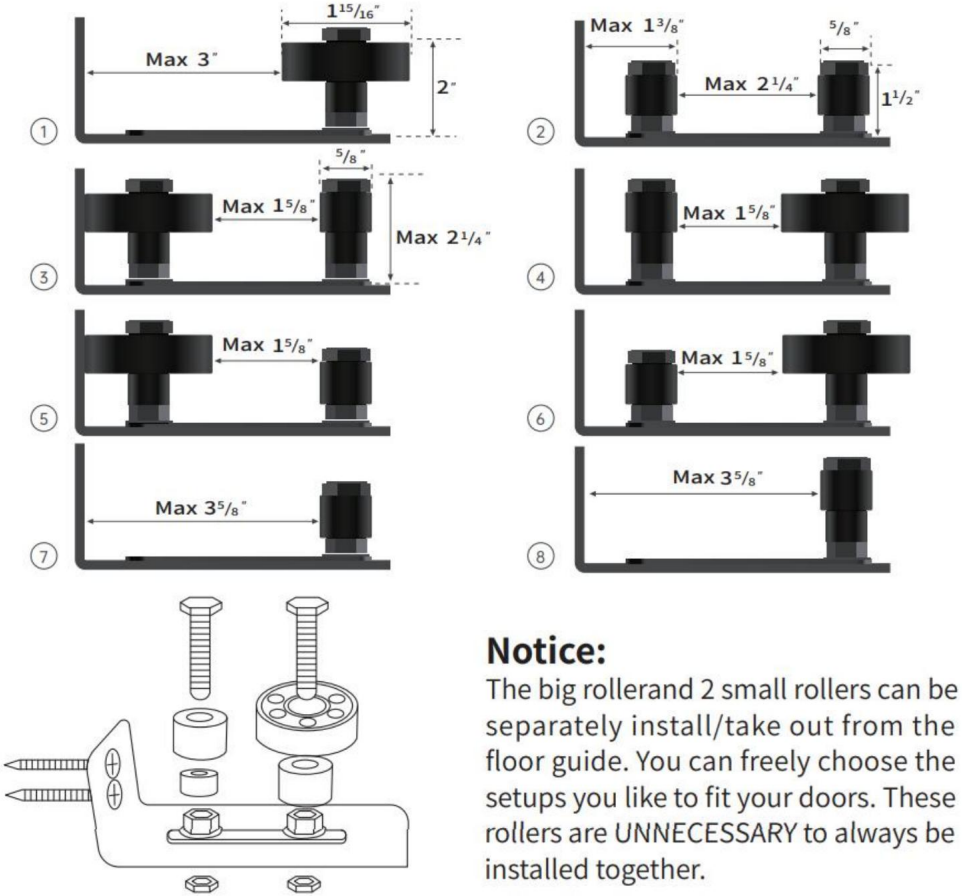


Notice:

The big rollerand 2 small rollers can be separately install/take out from the floor guide. You can freely choose the setups you like to fit your doors. These rollers are *UNNECESSARY* to always be installed together.

Machine Translated by Google

Metingen

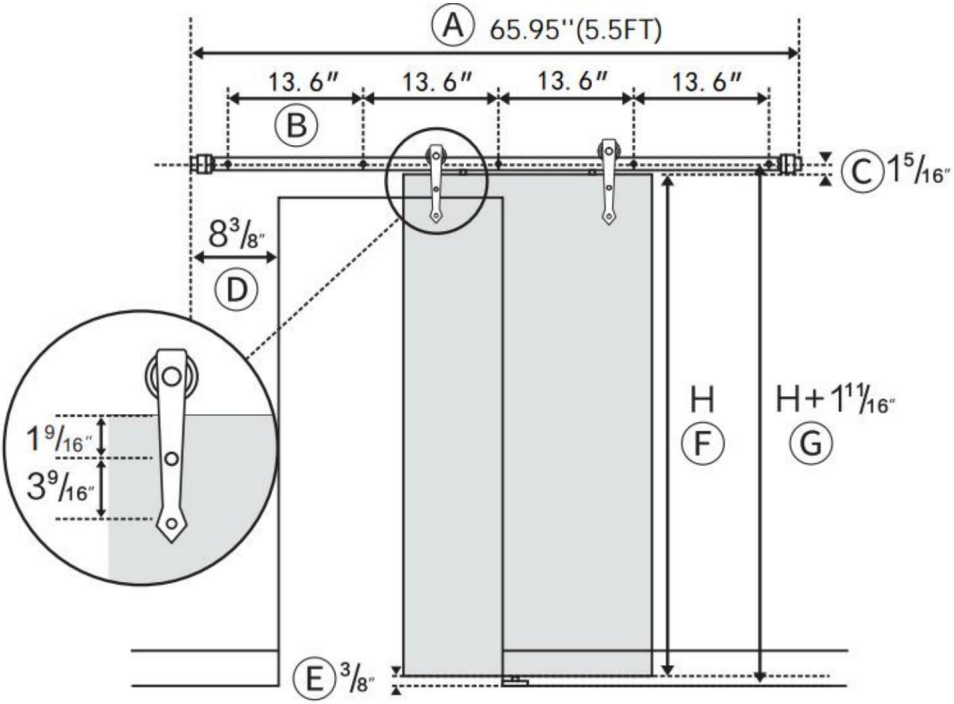

A.Over rail length is 65.95''.
B.The gap between each pre-drilled hole is 13.6".
C.Distance from door top side to holes on the wall is 1 5/16".
D.End of the rail is 8 3/8" away from the entrance of the door.
E.Distance from the bottom of the door is 3/8".
F.**Door height is H.**
G.**The height of holes on the wall is H+1 11/16" .**

Machine Translated by Google


Instructies

It is very important determine whether you will be installing a Header Board prior to installing the track.

The top plate is fixed to the wall by track bolts

Pay attention to using a drill bit with a diameter of 3/8'' (10mm) to drill holes


The top plate is fixed to the height of the door+1-11/16 '' (43mm)

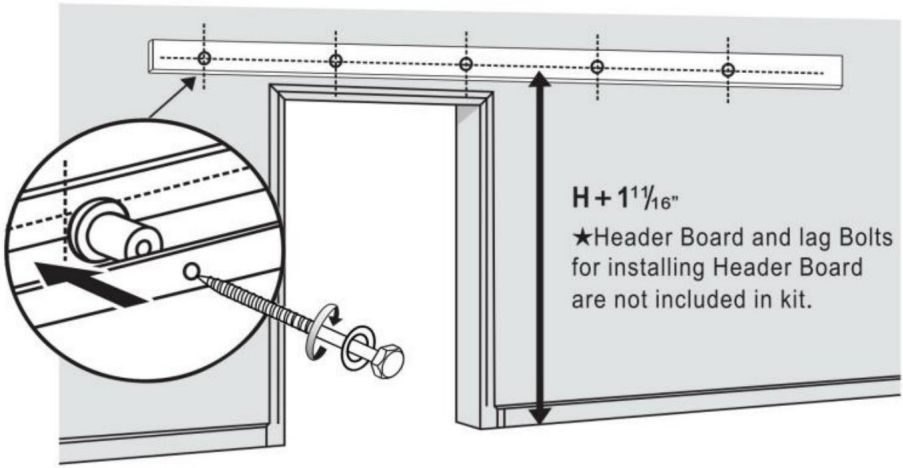

Machine Translated by Google

Installatiestappen

Step 1: Drill holes at the desired location.
Step 2: Place the pull handle and flush finger pull to the holes (sandwich the door) and use the L wrench and screws to mount the pull handle and the flush.

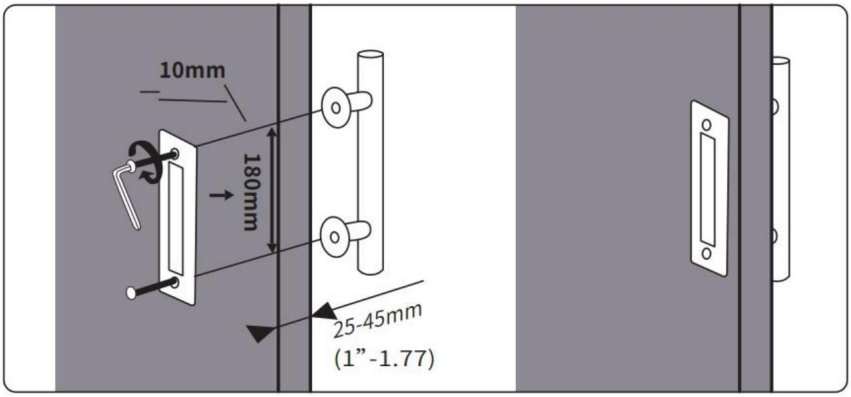




Tips: Please choose the screws according to the thickness of your door.

01

Place the rail against the wall ,and use a pencil to mark whether the holes should be.
Mark sure the height of holes on the wall is **H + 1 11/16”.**

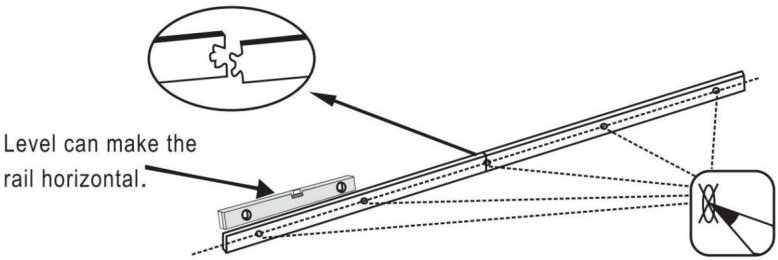


Machine Translated by Google

02

We provide 2 kinds of screws for you to install rail onto concrete wall or drywall.


Ⓐ **Concrete wall installation.**

Install the anchor to holes on the concrete wall first , then install lag bolt to anchor.

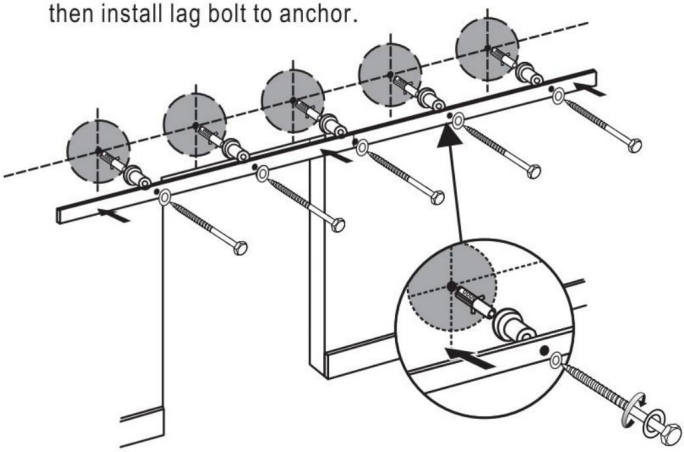

Ⓑ **Drywall installation.**


Install the lag bolt to wood stud or head board directly.

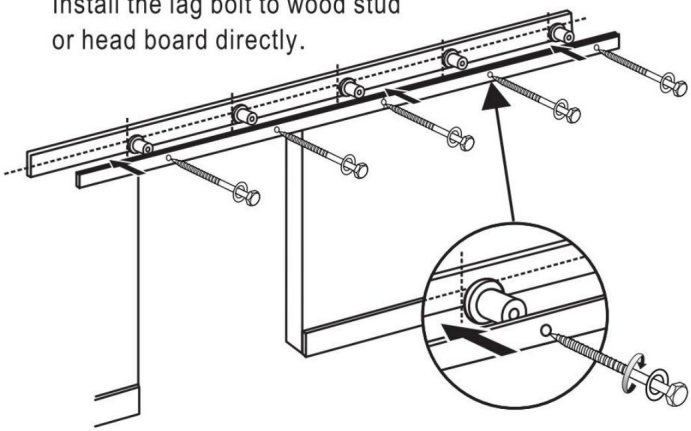


Machine Translated by Google

03

Insert door stoppers into rail ,install door stoppers between A-B and C-D. Door stopper is used to prevent the hangers coming out of the rail.

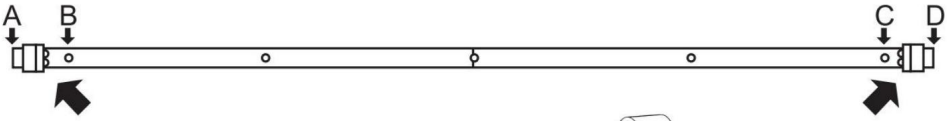


Do not screw it in place at this stage.

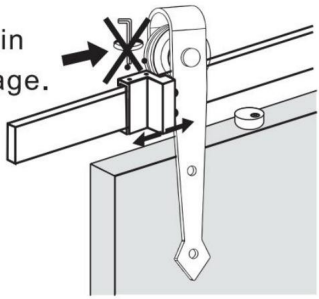

04


Use router or circular saw to create a kerf at bottom of the door, along the center to allow the tip of the T-shaped floor guide to fit in between, to keep your door stable and prevent the door bottom swinging back and forth when you slide it open and closed.

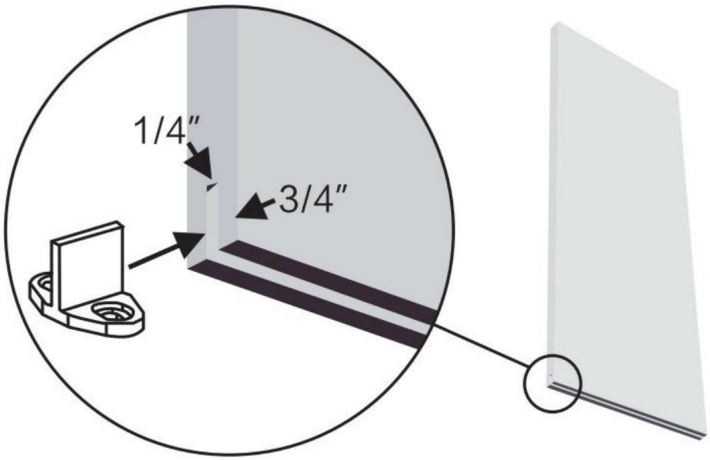

Machine Translated by Google


05

Install the hangers onto the door according to the measurement in the pictures below. Maximum door thickness is 1 3/4", please add some bolt washers or cut the long door bolts to a suitable length to fit the door.

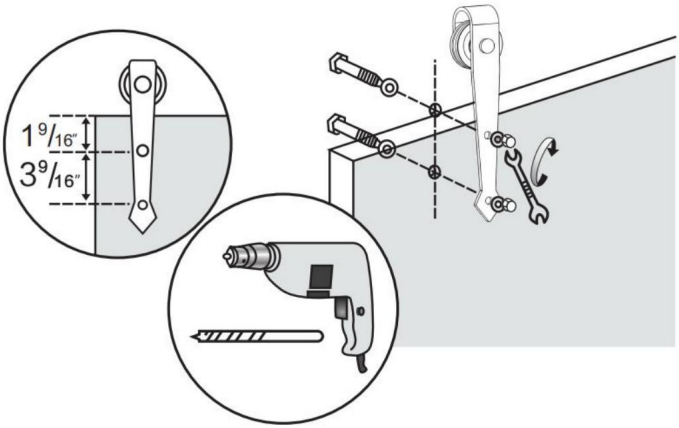

06


The rubber ends are used to protect the door from touching the rail when sliding the door. You need to drill holes on the door top side , please drill the holes 1/2 away from the edge of the door. Then install the rubber ends on the door.

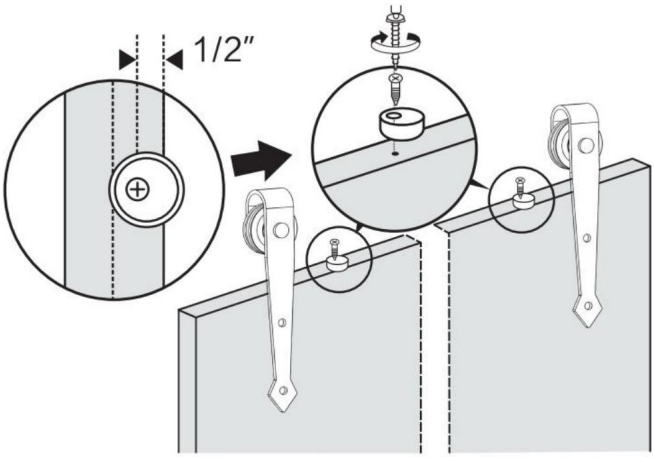

Machine Translated by Google


07

Hang the door over the rail .

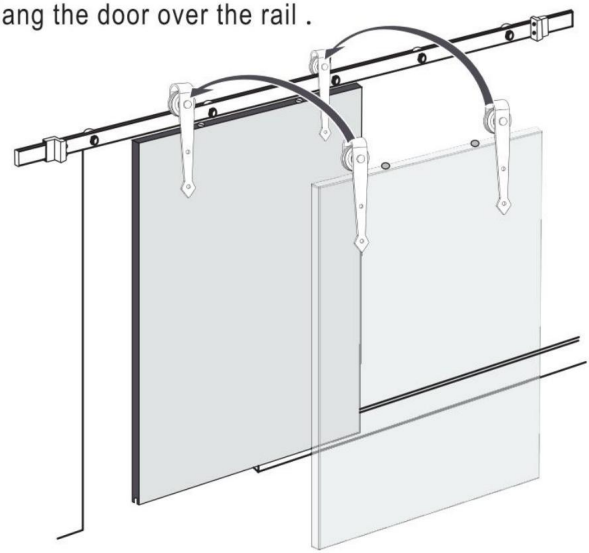


08

Turn the rubber ends approximately 180 degrees so that they are stuck between the door and the rail.

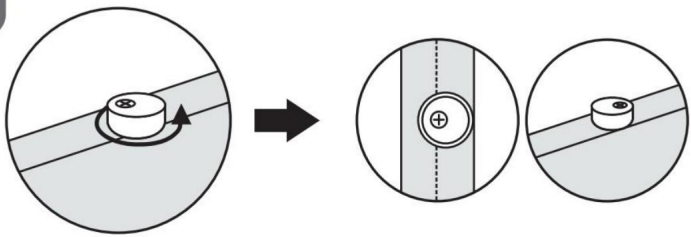

09


Adjust the 2 door stoppers to find a suitable position , use the hex key to screw the door stoppers in place.

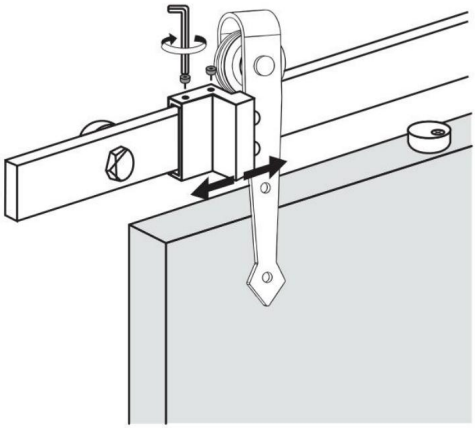

Machine Translated by Google

10

Install the floor guide. Put floor guide on the floor first to fix a suitable position and make a mark so that the tip of the floor guide can work well in the slot.
Use suitable drill bit to drill holes on the floor where the mark is, and then install the floor guide.

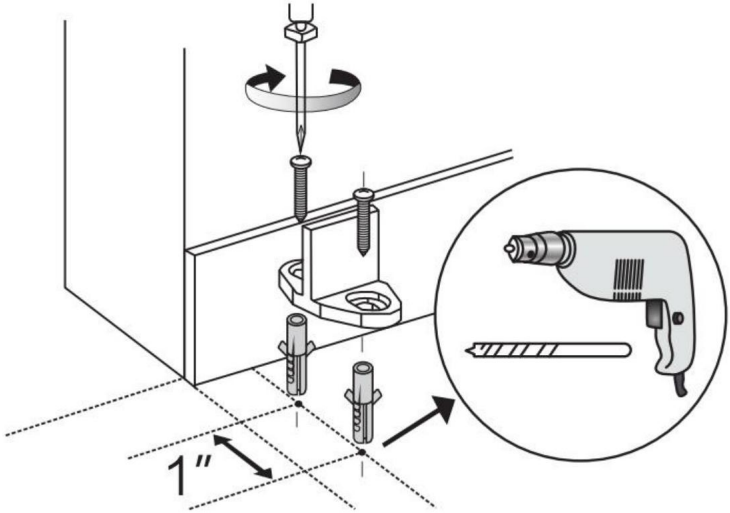

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Schuurdeur
2	Model	30BM
3	Parameter	Deurafmetingen: 30" × 84" Materiaal: hout, staliniet

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTE DE GRANGE NON PLIANTE

30BM

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTE DE GRANGE NON PLIANTE

MODÈLE : 30BM

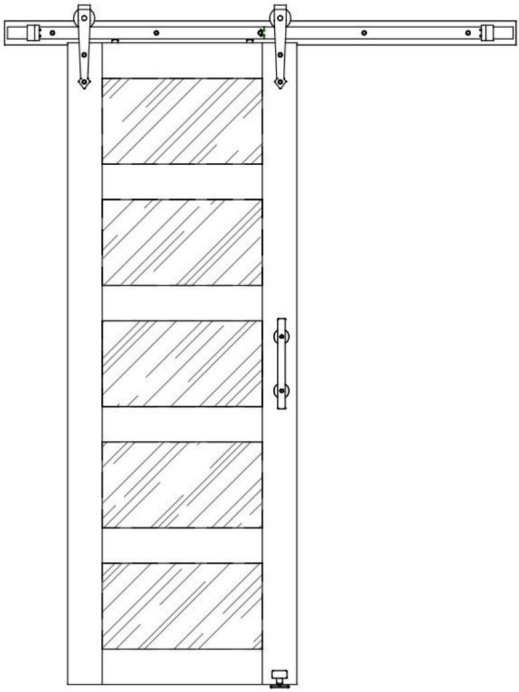


Photo pour référence

Il s'agit des instructions d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement son manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépendra du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer.
encore une fois s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Machine Translated by Google

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

! AVERTISSEMENT :

Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner
blessure grave.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.

2. Utiliser uniquement comme prévu.

3. Sécurité sur le lieu de travail : Gardez le lieu de travail propre et lumineux. Chaos et obscurité
les endroits peuvent provoquer un accident.

4. Utilisez des dispositifs de sécurité. Portez toujours des lunettes de protection. Les dispositifs de sécurité, tels que les pare-poussière,
masques dans des conditions appropriées, chaussures de sécurité antidérapantes, casques, protection auditive
La protection et d'autres dispositifs peuvent réduire les blessures corporelles.

5. Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos
manches éloignés des pièces mobiles. Vêtements amples, ornements ou
les cheveux longs peuvent être impliqués dans des pièces mobiles.

Machine Translated by Google

! AVERTISSEMENT

• Il est recommandé de porter un équipement de protection lors de l'installation et transport pour éviter les entorses et les contusions. • Si la porte n'est pas solidement installée, elle peut bouger ou s'effondrer de manière inattendue. Veuillez vous assurer que toutes les vis sont en place et bien serrées avant suspendu

• Veuillez noter que les parties du corps (comme les cheveux, les doigts, etc.) coincées dans le mouvement Des pièces mal fixées lors de l'installation peuvent provoquer des écrasements et des blessures graves. • La porte est lourde ; nous recommandons la présence de deux personnes pour cette installation. Fermez la porte. Veillez à ne pas vous coincer, comme les doigts ou les bébés. Une mauvaise manipulation peut entraîner une perte d'équilibre et des blessures graves.

! À PROPOS DES PORTES EN BOIS MASSIF

• La dalle appartient au bois naturel, elle est susceptible de se déformer et de se dilater légèrement lorsqu'il est exposé à l'humidité, c'est un phénomène naturel normal, veuillez le conserver à l'abri de l'humidité. • Au cours du processus de production, nous avons poncé les bords des dalles, mais il est toujours Il est possible d'obtenir des bavures. Vous pouvez utiliser le papier de verre fourni pour les lisser. Il ne s'agit pas d'un défaut du produit. • Le bois naturel lui-même contient des nodules, qui ne sont pas réglables et contrôlable. Il ne s'agit pas d'un défaut du produit ou d'un problème de qualité

• Il est recommandé de peindre la dalle après l'installation, ce qui peut empêcher la porte de l'humidité et des rayures, tout en prolongeant la durée de vie de la produit.


Machine Translated by Google

FONCTIONNEMENT COMME CI-DESSOUS

Liste des packages de portes de grange


Installation d'une porte de grange de 30 po x 84 po

Non.	Nom	Quantité
A1	Montant latéral gauche	1
A2	Montant latéral droit	1
B1	Rail supérieur	1
B2	Rail inférieur	1
B3	Rail central	4
UN	tire-fonds	12
B	bouchon en caoutchouc	12
C	Clé hexagonale	1
D	Verre de sable de jade	5
E	Plaque supérieure	1

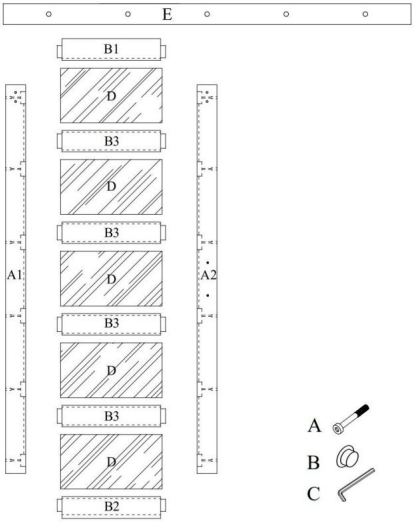


Liste des packages de rails coulissants


1.1, 2XRail




2.1, 2XHanger

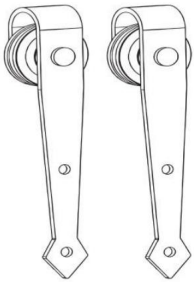


2.2, 4XLong Door Screw



Machine Translated by Google

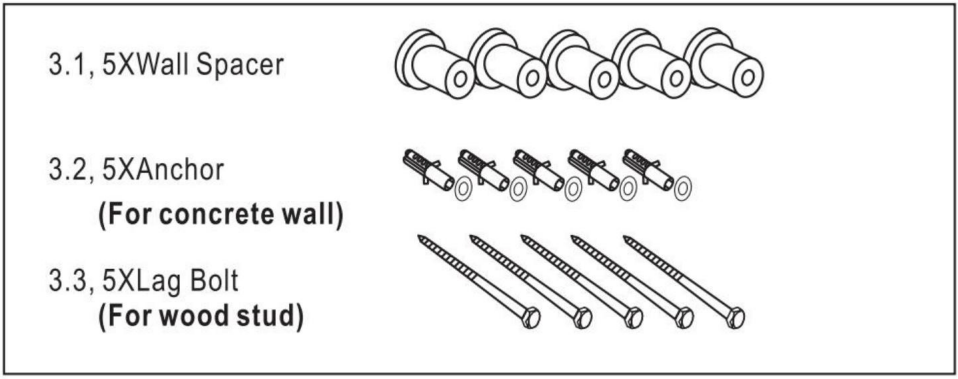

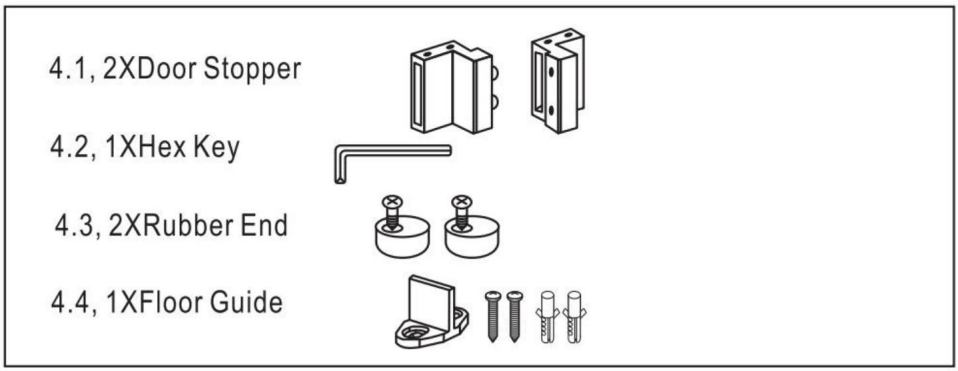


Installer la zone de code QR vidéo


Étapes d'installation des portes

Étape 1. Assemblez sur un sol propre et plat, trouvez le n° A1 (montant latéral) et laissez la rainure face latérale vers la droite, trouvez le n° B1 (rail supérieur), le n° B3 (rail central), le n° B2 (rail inférieur) à mettre dans la rainure du n° A1 (montant latéral)

Machine Translated by Google

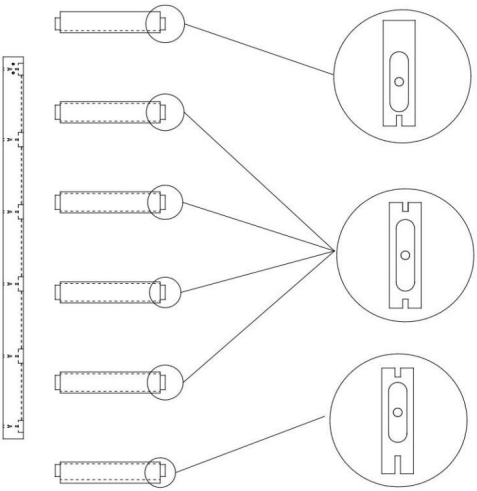


Étape 2. Trouvez les 5 pièces de n° D (verre de sable de jade) une par une dans le n° A1 (montant côté gauche), et assembler enfin un autre n°A2 (montant côté droit)

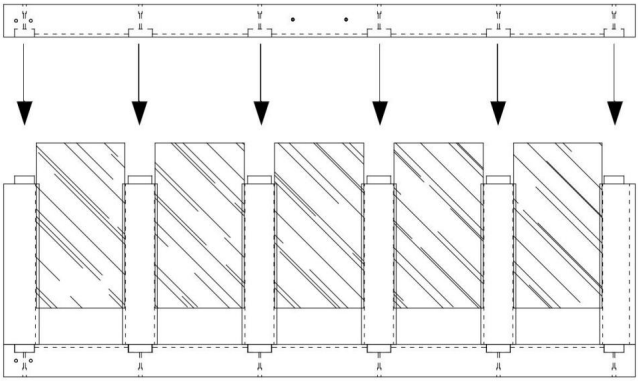


Étape 3. Insérez les 12 pièces de A (tirets) dans les n° A1 et n° A2 (montant côté gauche et côté droit) stile) et serrez-les fermement

Machine Translated by Google

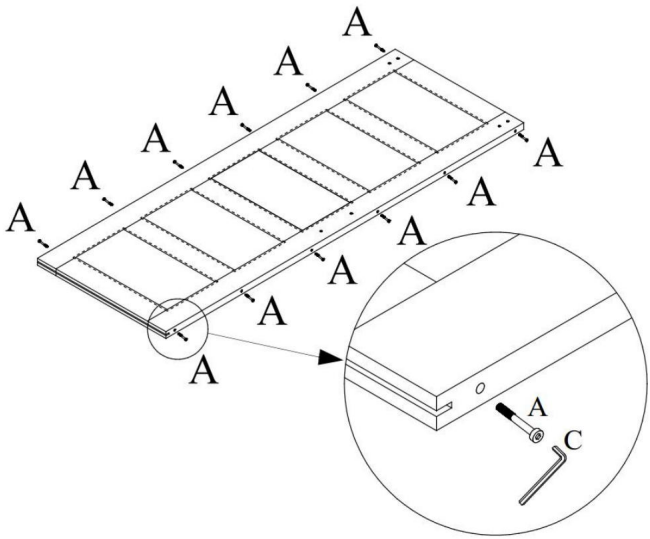


Étape 4. Insérez les 12 pièces de B (bouchon en caoutchouc) dans tous les trous des n° A1 et n° A2 (montant latéral gauche) et le montant latéral droit)

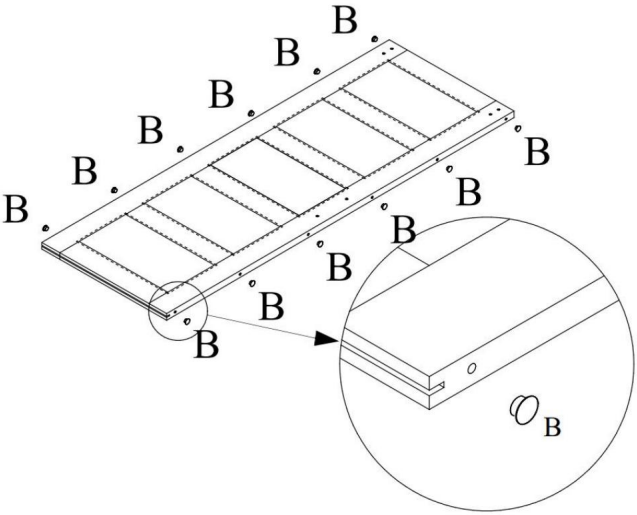

Machine Translated by Google

Installation du rail de guidage au sol

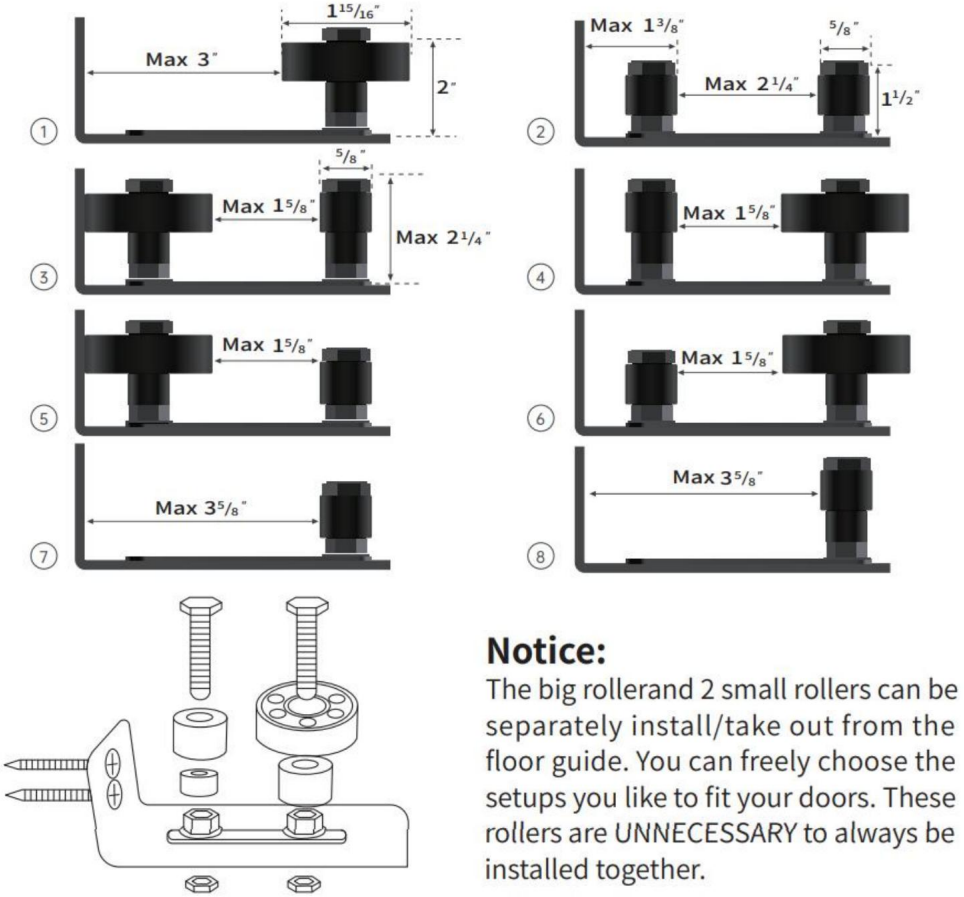


Notice:

The big rollerand 2 small rollers can be separately install/take out from the floor guide. You can freely choose the setups you like to fit your doors. These rollers are *UNNECESSARY* to always be installed together.

Machine Translated by Google

Mesures

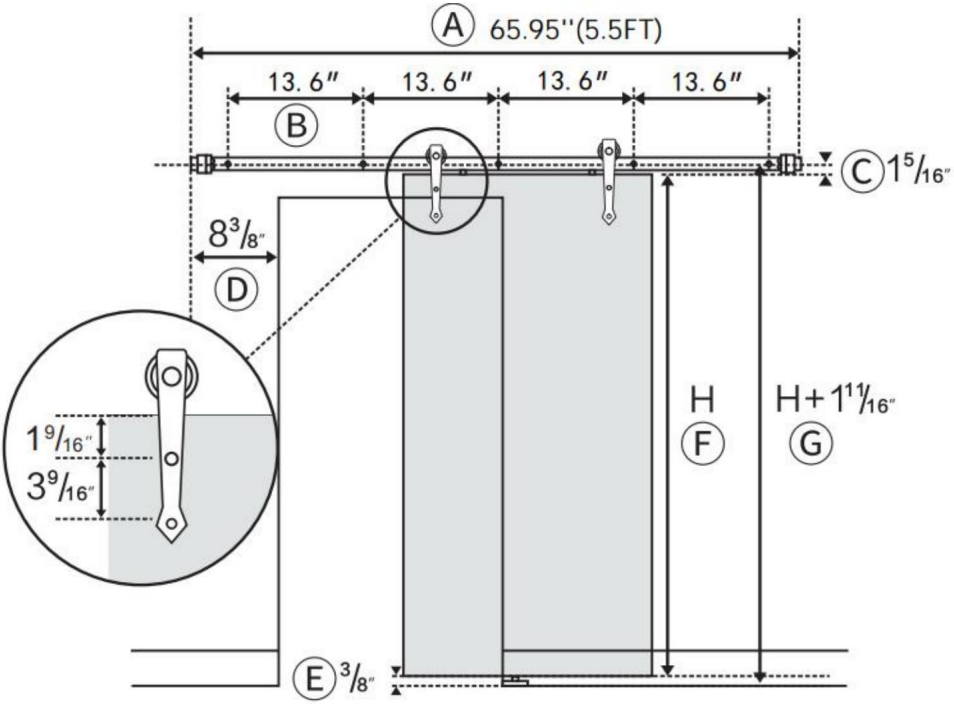

A.Over rail length is 65.95''.

B.The gap between each pre-drilled hole is 13.6".

C.Distance from door top side to holes on the wall is $1\frac{5}{16}$".

D.End of the rail is $8\frac{3}{8}$" away from the entrance of the door.

E.Distance from the bottom of the door is $\frac{3}{8}$".

F.**Door height is H.**

G.**The height of holes on the wall is H+$1\frac{11}{16}$" .**

Machine Translated by Google


Instructions

It is very important determine whether you will be installing a Header Board prior to installing the track.

The top plate is fixed to the wall by track bolts

Pay attention to using a drill bit with a diameter of 3/8'' (10mm) to drill holes


The top plate is fixed to the height of the door+1-11/16 '' (43mm)

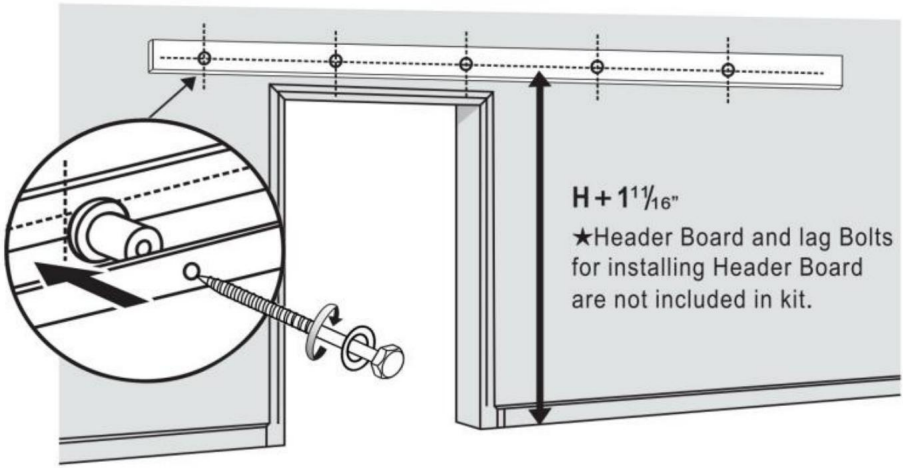

Machine Translated by Google

Étapes d'installation

Step 1: Drill holes at the desired location.
Step 2: Place the pull handle and flush finger pull to the holes (sandwich the door) and use the L wrench and screws to mount the pull handle and the flush.

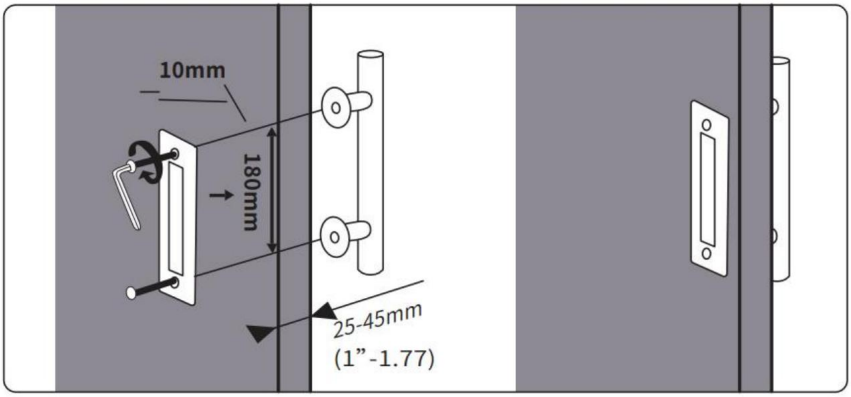




Tips: Please choose the screws according to the thickness of your door.

01

Place the rail against the wall ,and use a pencil to mark whether the holes should be.
Mark sure the height of holes on the wall is **H + 1 11/16”.**

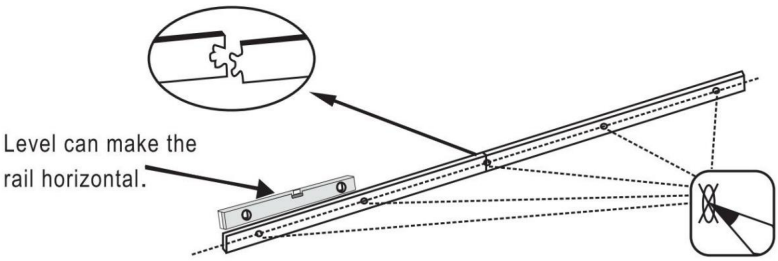


Machine Translated by Google

02

We provide 2 kinds of screws for you to install rail onto concrete wall or drywall.


Ⓐ **Concrete wall installation.**

Install the anchor to holes on the concrete wall first , then install lag bolt to anchor.

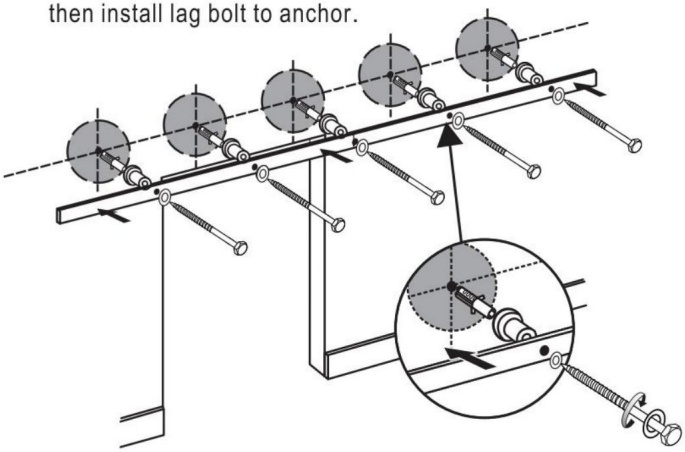

Ⓑ **Drywall installation.**


Install the lag bolt to wood stud or head board directly.

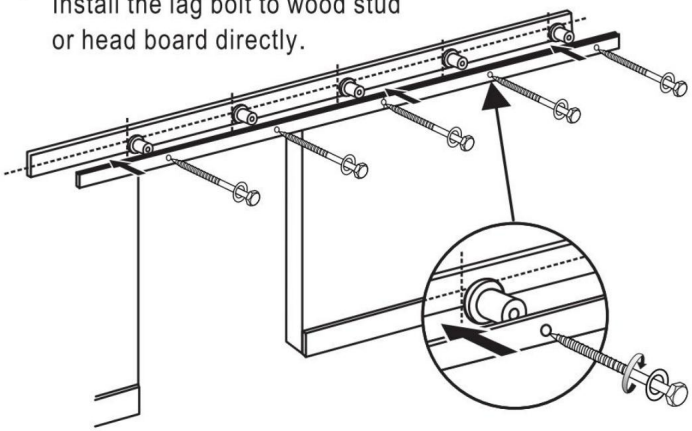


Machine Translated by Google

03

Insert door stoppers into rail ,install door stoppers between A-B and C-D. Door stopper is used to prevent the hangers coming out of the rail.

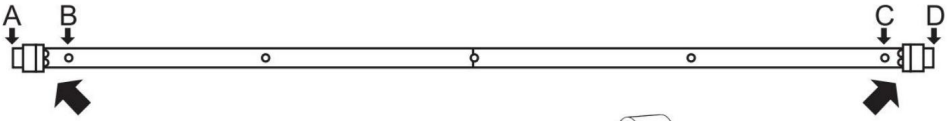


Do not screw it in place at this stage.

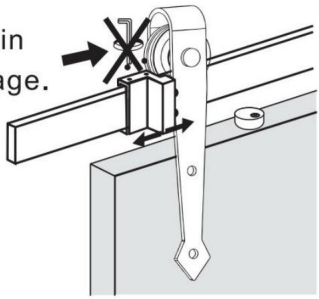

04


Use router or circular saw to create a kerf at bottom of the door, along the center to allow the tip of the T-shaped floor guide to fit in between, to keep your door stable and prevent the door bottom swinging back and forth when you slide it open and closed.

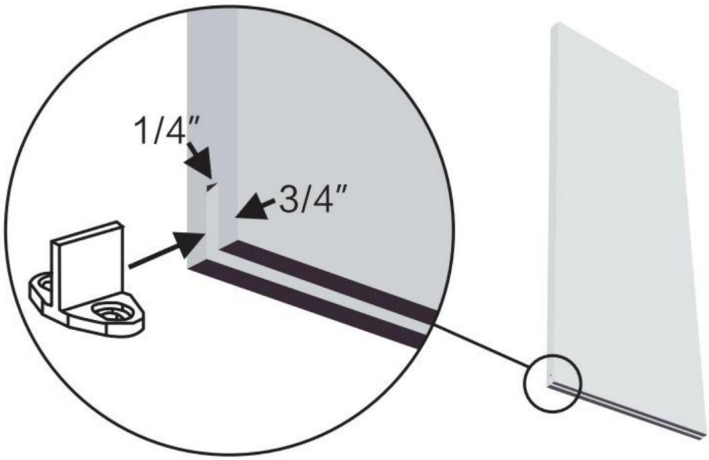

Machine Translated by Google


05

Install the hangers onto the door according to the measurement in the pictures below. Maximum door thickness is 1 3/4", please add some bolt washers or cut the long door bolts to a suitable length to fit the door.

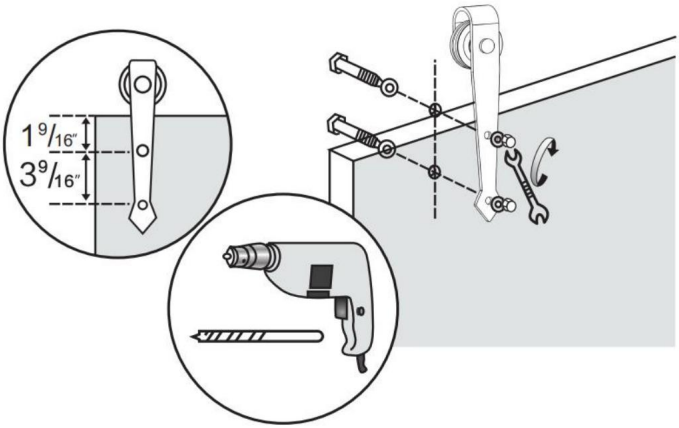

06


The rubber ends are used to protect the door from touching the rail when sliding the door. You need to drill holes on the door top side , please drill the holes 1/2 away from the edge of the door. Then install the rubber ends on the door.

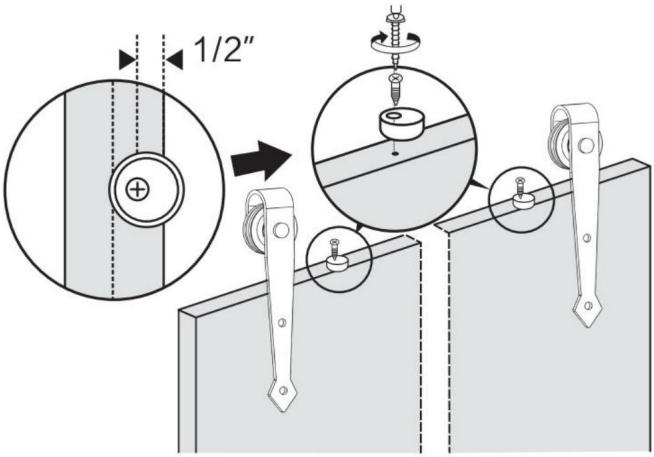

Machine Translated by Google


07

Hang the door over the rail .

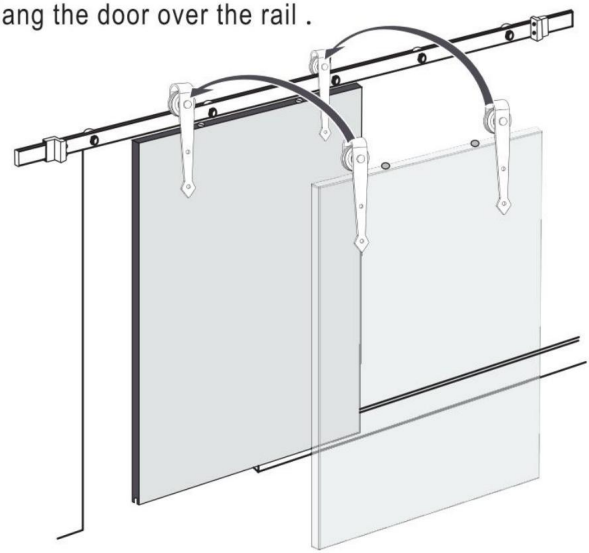


08

Turn the rubber ends approximately 180 degrees so that they are stuck between the door and the rail.

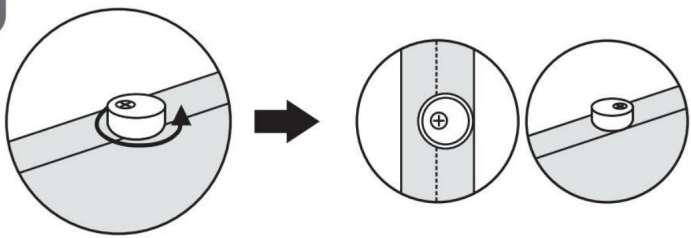

09


Adjust the 2 door stoppers to find a suitable position , use the hex key to screw the door stoppers in place.

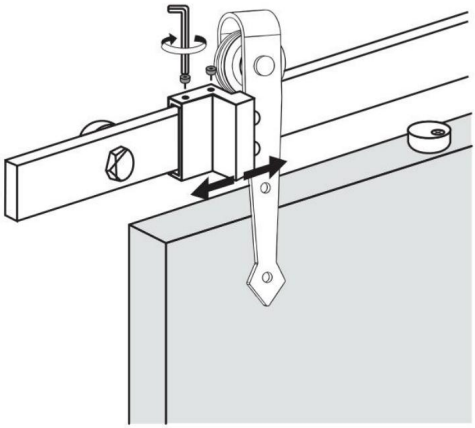

Machine Translated by Google

10

Install the floor guide. Put floor guide on the floor first to fix a suitable position and make a mark so that the tip of the floor guide can work well in the slot.
Use suitable drill bit to drill holes on the floor where the mark is, and then install the floor guide.

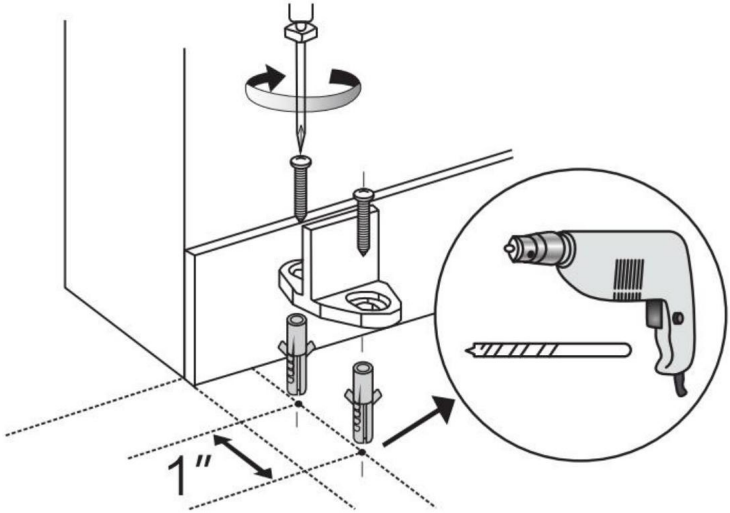

	Articles	Description
1	Nom	Porte de grange
2	Modèle	30BM
3	Paramètre	Taille de la porte : 30"×84" Matériau : bois, stalinite

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited, bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

NICHT FALTBARES SCHEUNENTOR

30BM

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

NICHT FALTBARES SCHEUNENTOR

MODELL: 30BM

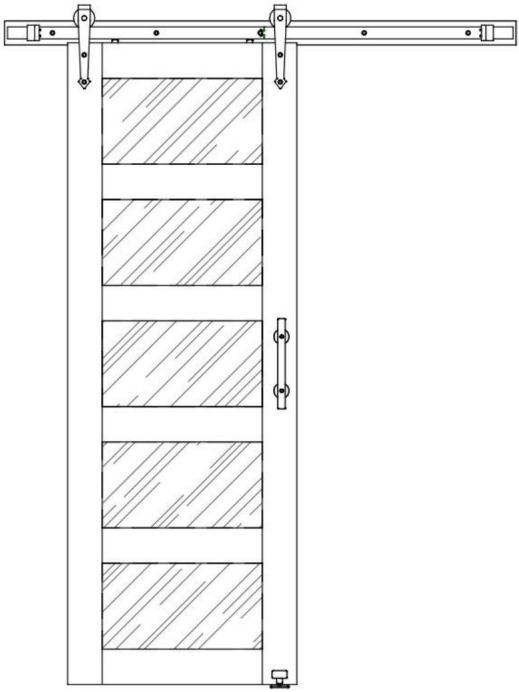


Foto als Referenz

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch.

VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts unterliegt dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht informieren erneut, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

ÿ! WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schwere Verletzungen.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel zu spielen.

2. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

3. **Sicherheit am Arbeitsplatz:** Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und hell. Chaos und Dunkelheit Orte können einen Unfall verursachen.

4. Verwenden Sie Schutzvorrichtungen. Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Schutzvorrichtungen wie Staub Masken unter geeigneten Bedingungen, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Helme, Gehörschutz Schutzvorrichtungen und andere Vorrichtungen können Verletzungen verringern.

5. Tragen Sie angemessene Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Ärmel von beweglichen Teilen fern. Weite Kleidung, Schmuck oder Lange Haare können in bewegliche Teile geraten.

Machine Translated by Google

ÿ! WARNUNG

• Es wird empfohlen, während der Installation und
Transport, um Verstauchungen und Prellungen zu vermeiden.
• Wenn die Tür nicht sicher installiert ist, kann dies dazu führen, dass sich die Tür bewegt oder auseinanderfällt unerwartet. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Schrauben an ihrem Platz sind und ziehen Sie sie fest, bevor hängend
• Bitte beachten Sie, dass Körperteile (wie Haare, Finger usw.) in den beweglichen
Teile während der Installation können zu Quetschungen und schweren Verletzungen
führen. • Die Tür ist schwer, wir empfehlen 2 Personen für diesen Aufbau. Schließen Sie die Tür vorsichtig und nicht eingeklemmt werden, wie Finger und Babys. Unsachgemäße Handhabung
kann zu Gleichgewichtsverlust und schweren Verletzungen führen.

ÿ! ÜBER MASSIVHOLZTÜREN

• Die Platte gehört zum Naturholz, sie kann sich leicht verformen und ausdehnen
Wenn es Feuchtigkeit ausgesetzt ist, ist es ein normales natürliches Phänomen, bitte halten
weg von der feuchten Umgebung. • Im
Produktionsprozess haben wir die Kanten der Platten geschliffen, aber es ist immer noch
Es können Grate entstehen. Mit dem beiliegenden Schleifpapier können Sie diese glätten.
Es handelt sich nicht um einen
Produktfehler. • Naturholz selbst enthält Knötchen, die nicht verstellbar sind und
kontrollierbar. Es handelt sich nicht um einen Produktfehler oder Qualitätsproblem
• Es wird empfohlen, die Platte nach der Installation zu streichen, um zu verhindern,
die Tür vor Feuchtigkeit und Kratzern und verlängert gleichzeitig die Lebensdauer der
Produkt.


Machine Translated by Google

BETRIEB WIE UNTEN

Scheunentor-Paketliste


30"×84" Scheunentorinstallation

Nr.	Name	Menge
A1	Linker Seitenholm	1
A2	Rechter Seitenholm	1
B1	Obere Schiene	1
B2	Untere Schiene	1
B3	Mittelschiene	4
A	Zuganker	12
B	Gummistopfen	12
C	Sechskantschlüssel	1
D	Jade-Sanduhr	5
E	Obere Platte	1

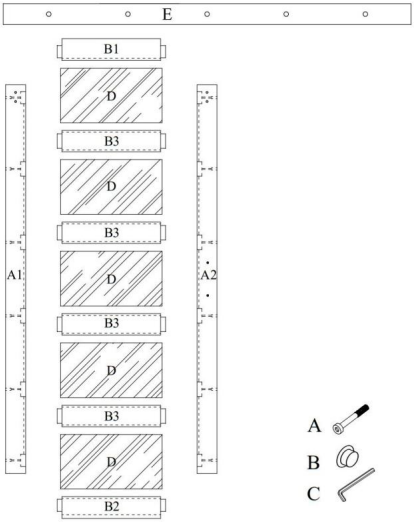


Gleitschienen-Paketliste


1.1, 2XRail




2.1, 2XHanger

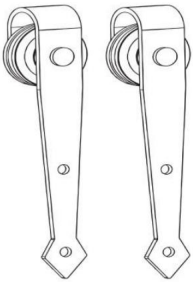


2.2, 4XLong Door Screw



Machine Translated by Google

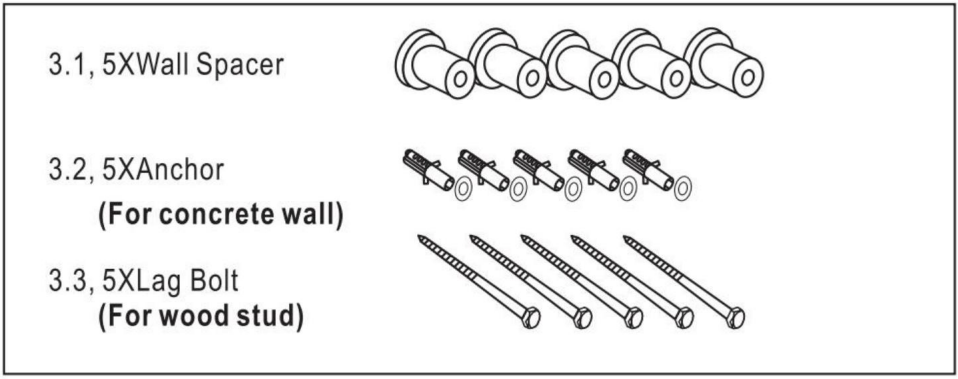

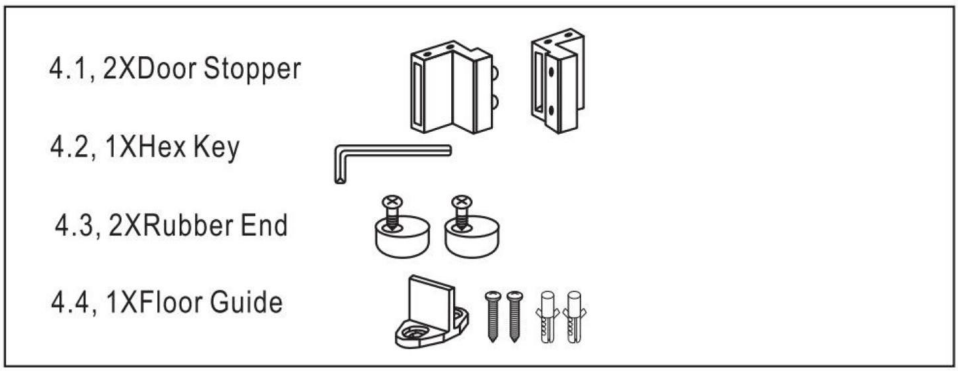


Video-QR-Code-Bereich installieren


Montageschritte für Türen

Schritt 1. Auf sauberem und ebenem Boden montieren, die Nr. A1 (Seitenholm) finden und die Rillen Seitenfläche nach rechts, finden Sie die Nr. B1 (obere Schiene), Nr. B3 (mittlere Schiene), Nr. B2 (untere Schiene) zu setzen in die Nut von Nr. A1 (Seitenholm)

Machine Translated by Google

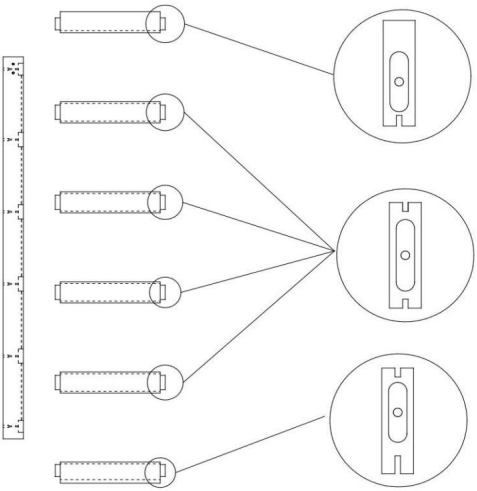


Schritt 2. Suchen Sie die 5 Teile Nr. D (Jade-Sanduhr) nacheinander in Nr. A1 (linker Seitenholm) und zum Schluss noch eine Nr. A2 (rechter Seitenholm) montieren

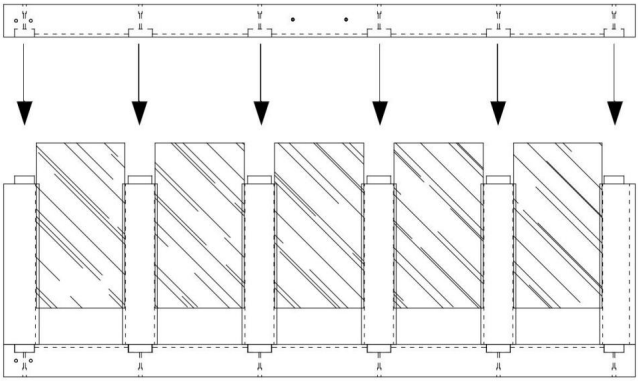


Schritt 3. Setzen Sie die 12 Stück A (Zugschrauben) in Nr. A1 und Nr. A2 (linker Seitenholm und rechter Seitenholm) ein Holm) und ziehen Sie sie fest an

Machine Translated by Google

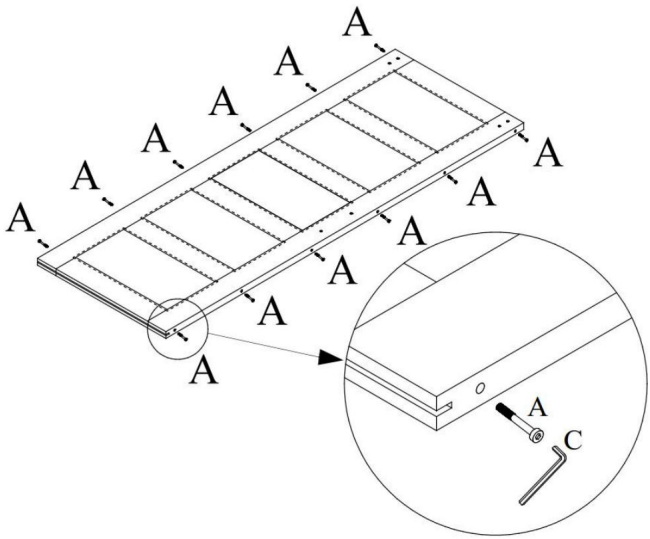


Schritt 4. Setzen Sie die 12 Stück B (Gummistopfen) in alle Löcher von Nr. A1 und Nr. A2 (linker Seitenholm) ein und rechter Seitenholm)

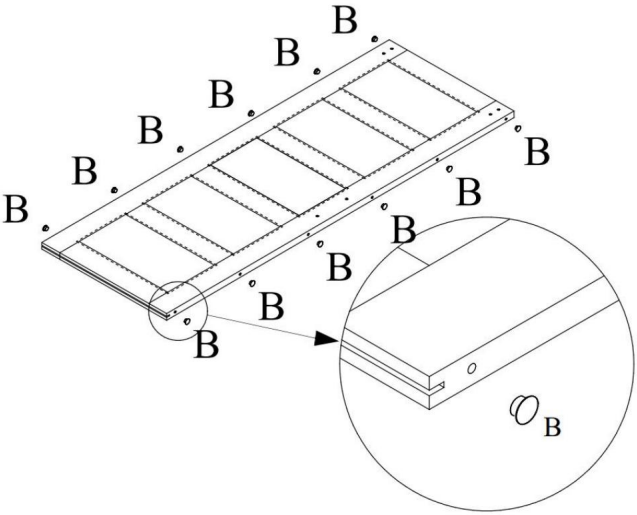

Machine Translated by Google

Bodenführungsschienenmontage

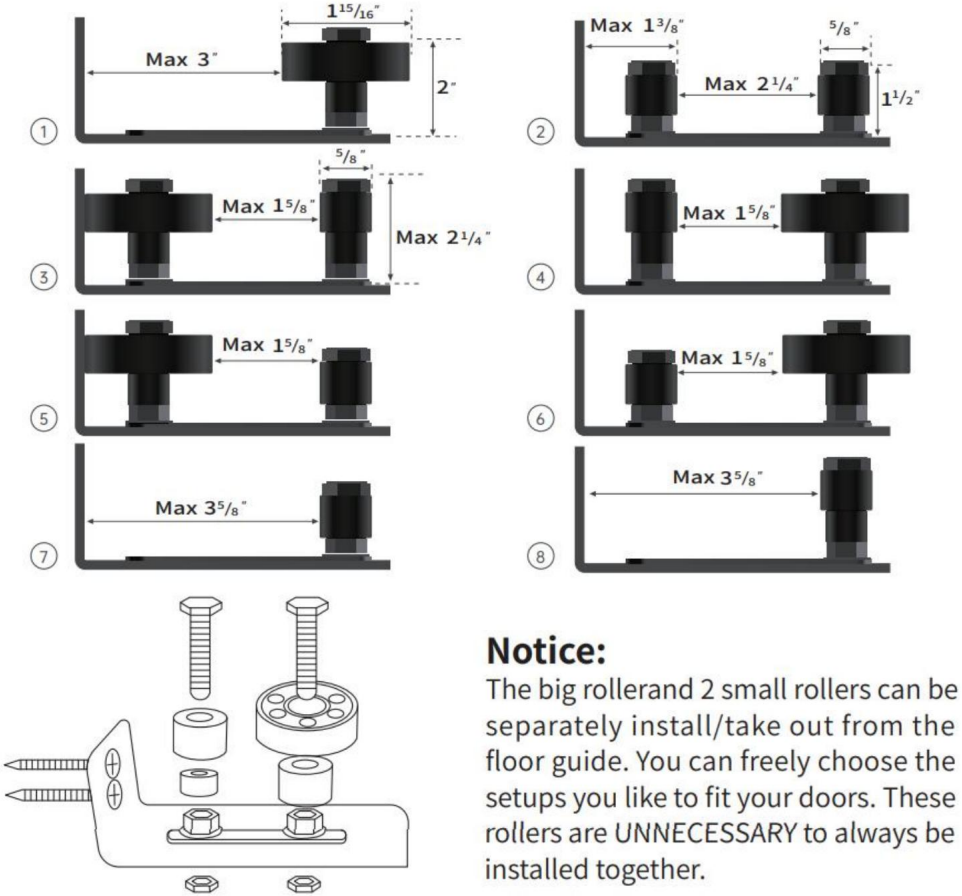


Notice:

The big rollerand 2 small rollers can be separately install/take out from the floor guide. You can freely choose the setups you like to fit your doors. These rollers are *UNNECESSARY* to always be installed together.

Machine Translated by Google

Messungen

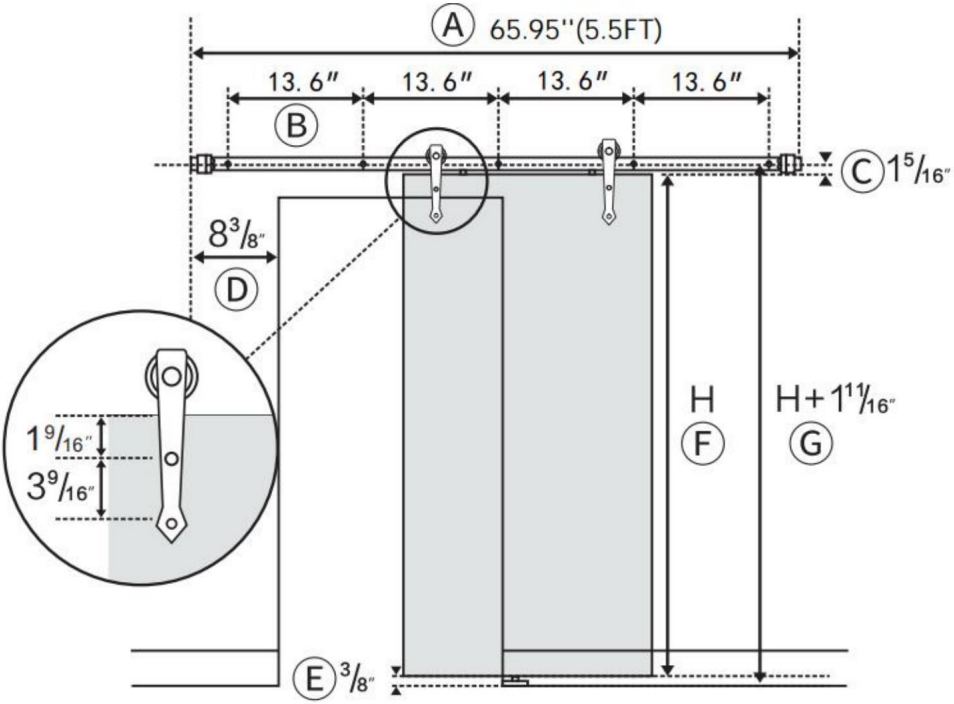

A.Over rail length is 65.95''.
B.The gap between each pre-drilled hole is 13.6".
C.Distance from door top side to holes on the wall is 1 5/16".
D.End of the rail is 8 3/8" away from the entrance of the door.
E.Distance from the bottom of the door is 3/8".
F.**Door height is H.**
G.**The height of holes on the wall is H+1 11/16" .**

Machine Translated by Google


Anweisungen

It is very important determine whether you will be installing a Header Board prior to installing the track.

The top plate is fixed to the wall by track bolts

Pay attention to using a drill bit with a diameter of 3/8'' (10mm) to drill holes


The top plate is fixed to the height of the door+1-11/16 '' (43mm)

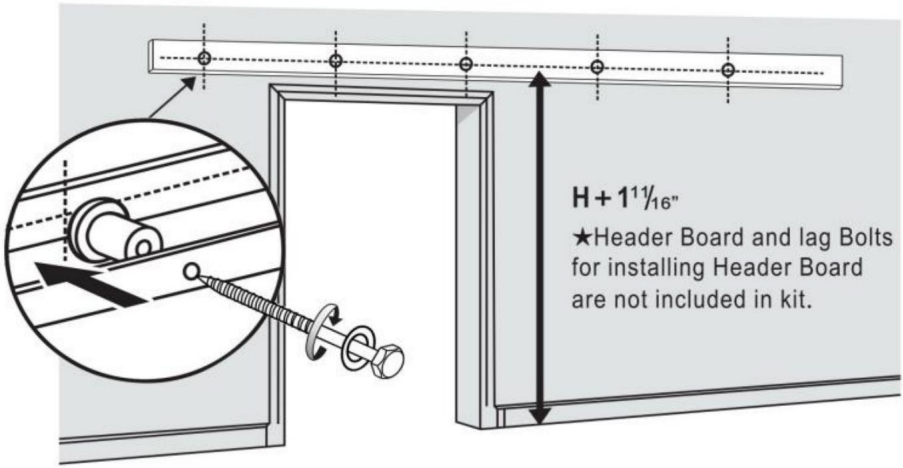

Machine Translated by Google

Installationsschritte

Step 1: Drill holes at the desired location.
Step 2: Place the pull handle and flush finger pull to the holes (sandwich the door) and use the L wrench and screws to mount the pull handle and the flush.

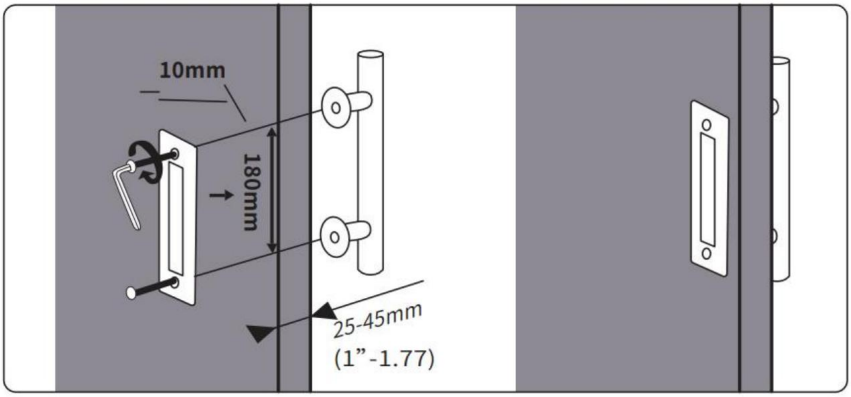




Tips: Please choose the screws according to the thickness of your door.

01

Place the rail against the wall ,and use a pencil to mark whether the holes should be.
Mark sure the height of holes on the wall is **H + 1 11/16”.**

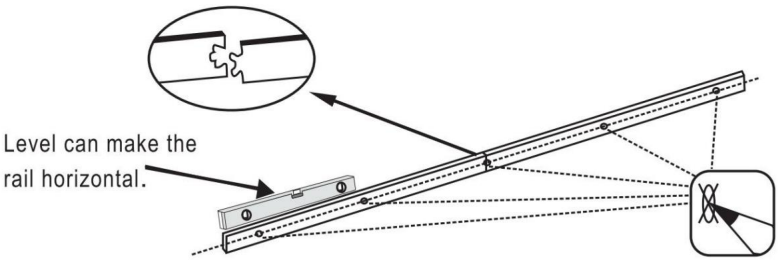


Machine Translated by Google

02

We provide 2 kinds of screws for you to install rail onto concrete wall or drywall.


Ⓐ **Concrete wall installation.**

Install the anchor to holes on the concrete wall first , then install lag bolt to anchor.

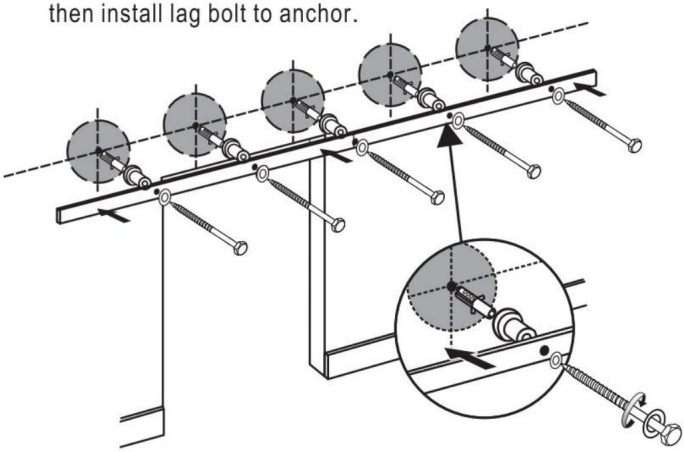

Ⓑ **Drywall installation.**


Install the lag bolt to wood stud or head board directly.

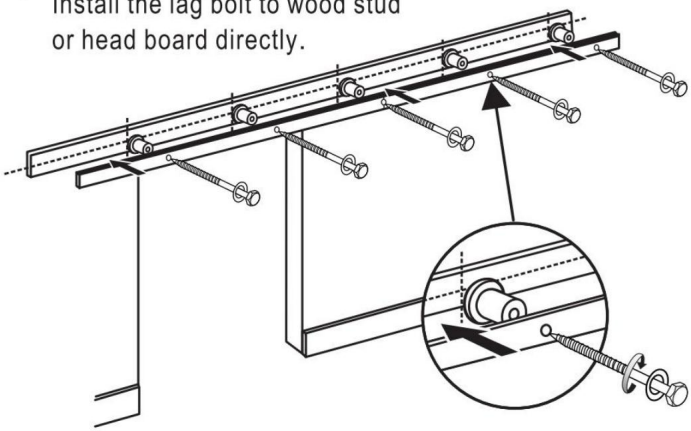


Machine Translated by Google

03

Insert door stoppers into rail ,install door stoppers between A-B and C-D. Door stopper is used to prevent the hangers coming out of the rail.

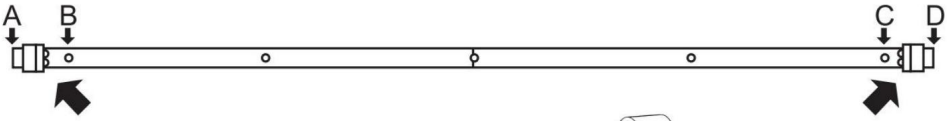


Do not screw it in place at this stage.

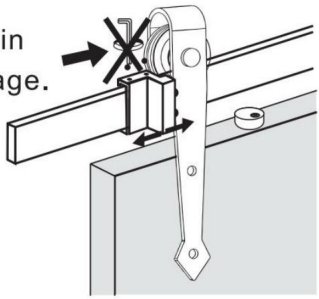

04


Use router or circular saw to create a kerf at bottom of the door, along the center to allow the tip of the T-shaped floor guide to fit in between, to keep your door stable and prevent the door bottom swinging back and forth when you slide it open and closed.

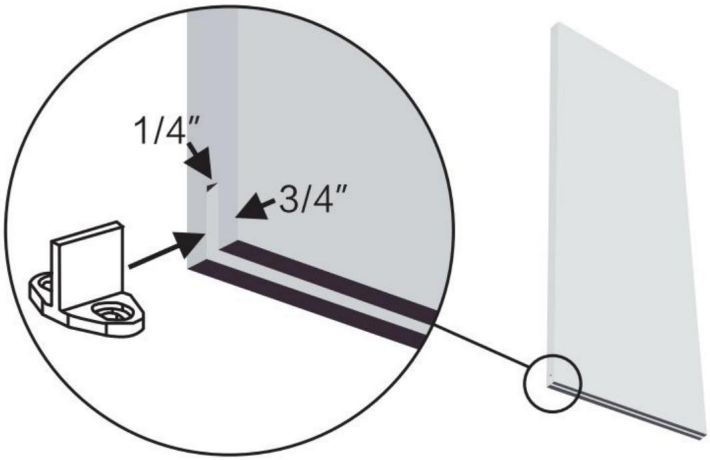

Machine Translated by Google


05

Install the hangers onto the door according to the measurement in the pictures below. Maximum door thickness is 1 3/4", please add some bolt washers or cut the long door bolts to a suitable length to fit the door.

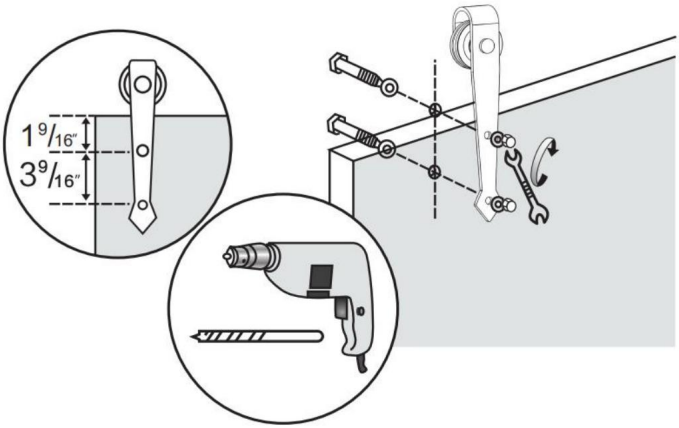

06


The rubber ends are used to protect the door from touching the rail when sliding the door. You need to drill holes on the door top side , please drill the holes 1/2 away from the edge of the door. Then install the rubber ends on the door.

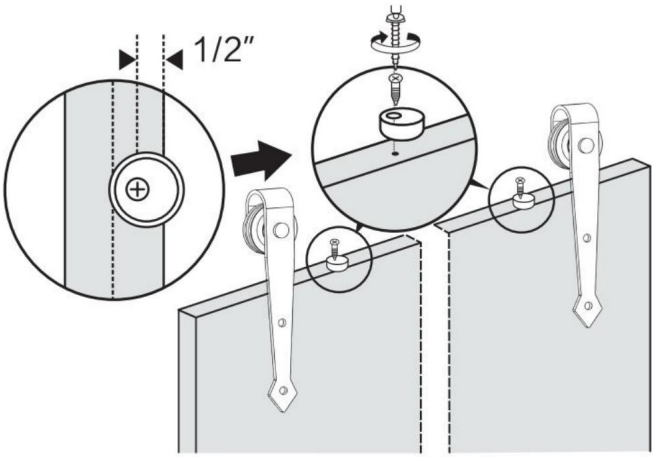

Machine Translated by Google


07

Hang the door over the rail .

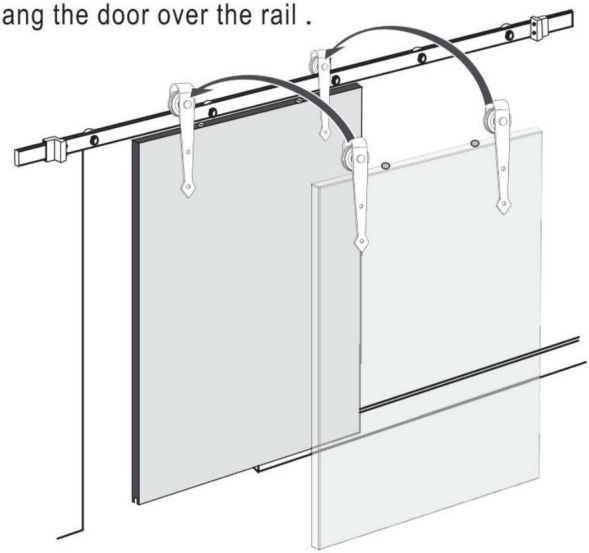


08

Turn the rubber ends approximately 180 degrees so that they are stuck between the door and the rail.

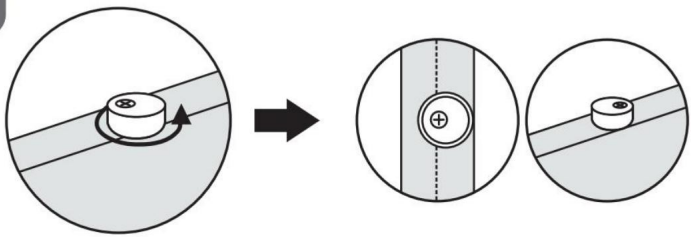

09


Adjust the 2 door stoppers to find a suitable position , use the hex key to screw the door stoppers in place.

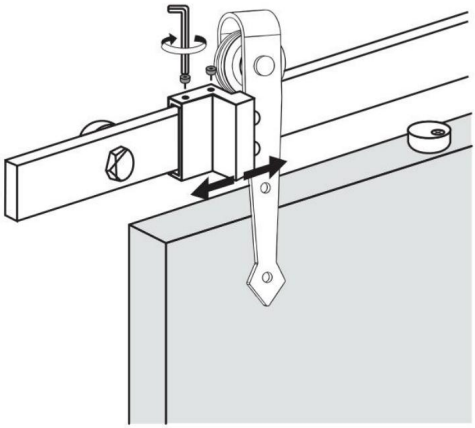

Machine Translated by Google

10

Install the floor guide. Put floor guide on the floor first to fix a suitable position and make a mark so that the tip of the floor guide can work well in the slot.
Use suitable drill bit to drill holes on the floor where the mark is, and then install the floor guide.

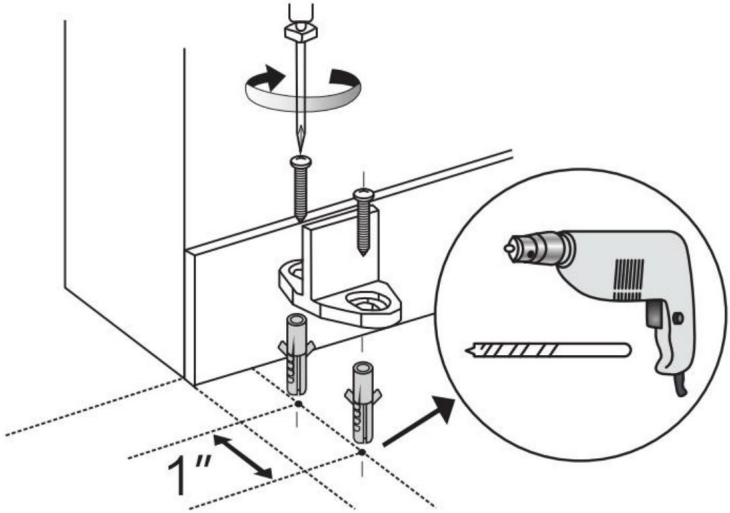

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Scheunentor
2	Modell	30BM
3	Parameter	Türgröße: 30"×84" Material: Holz, Stalinit

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

