

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

RATCHET STRAP

USER MANUAL

**MODEL: XMRS25-4/XMRS38-4/XMRS50-4
XMRS50-4-2/XMRS50-4-3/XMES50-8/XMFS-10**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RATCHET STRAP

MODEL: XMRS25-4/XMRS38-4/XMRS50-4

XMRS50-4-2/XMRS50-4-3/XMES50-8/XMFS-10



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



WARNING:


Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Do not overload the chock tie. Never exceed the maximum weightcapacity of the parameter table.


RATCHET INSTRUCTIONS

STEP 1

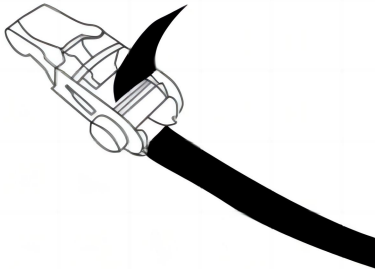


From bottom, thread webbing though slot in center spool of closed ratchet.

STEP 2

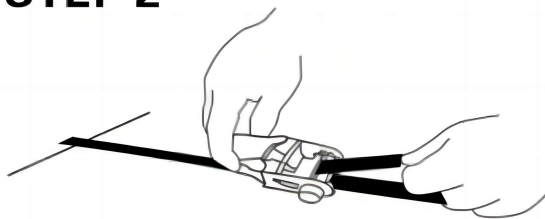


Pull webbing through, removing the slack.

STEP 3

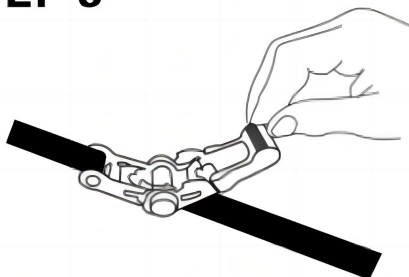

Start ratcheting--raising and lowering handle.


STEP 4

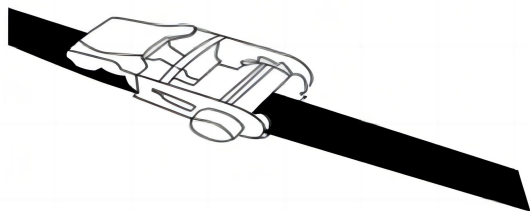

Finish ratcheting with lowered handle.


RELEASE INSTRUCTIONS

STEP 1

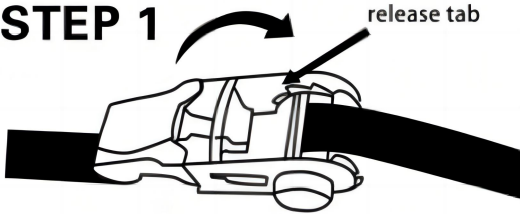


Pull&hold release tab(to override ratcheting function).

STEP 2

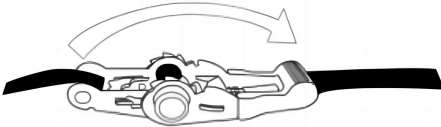


Open ratchet until it is completely open and flat.

STEP 3

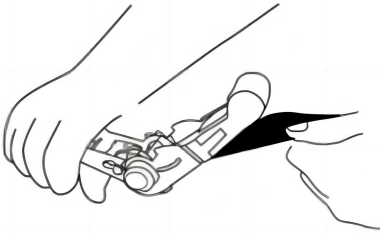

Remove webbing from ratchet by gently pulling out.

STEP 4

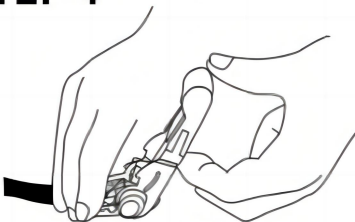

Pull and hold release tab to close ratchet.

	Items	Description
1	Name	Ratchet Strap with S Hooks
2	Model	XMRS25-4
3	Parameter	1inx15ft, WLL =733LBS, MBS=2200LBS, 4PCS, S Hooks
4	Package Size	260x155x100mm
5	G.W.	2.78KG
	Items	Description
1	Name	Ratchet Strap with S Hooks
2	Model	XMRS38-4
3	Parameter	1.6inx8ft, WLL =1738LBS, MBS=5208LBS, 4PCS, S Hooks
4	Package Size	265x165x140mm
5	G.W.	4.48KG
	Items	Description
1	Name	J-Hook Ratchet Strap
2	Model	XMRS50-4
3	Parameter	2inx27ft, WLL =3333LBS, MBS=10000LBS, 4PCS, J Hooks
4	Package Size	265x260x230mm
5	G.W.	10KG
	Items	Description
1	Name	J-Hook Ratchet Strap
2	Model	XMRS50-4-2
3	Parameter	2inx15ft, WLL =1666LBS, MBS=5000LBS, 4PCS, J Hooks
4	Package Size	355x260x125mm
5	G.W.	6.75KG
	Items	Description
1	Name	J-Hook Ratchet Strap
2	Model	XMRS50-4-3
3	Parameter	2inx8ft, WLL =3700LBS, MBS=11128LBS, 4PCS, J Hooks
4	Package Size	500x225x160mm
5	G.W.	9.77KG

	Items	Description
1	Name	E-Track Ratchet Straps
2	Model	XMES50-8
3	Parameter	2inx15ft, WLL =1460LBS, MBS=4400LBS, 8PCS, E-Track
4	Package Size	315x175x200mm
5	G.W.	7.32KG

	Items	Description
1	Name	Ratchet Strap with flat Hooks
2	Model	XMFS-10
3	Parameter	2inx30ft, WLL =3333LBS, MBS=10000LBS, 10PCS, Flat Hooks
4	Package Size	580x260x230mm
5	G.W.	26.2KG

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

SANGLE À CLIQUET

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : XMRS25-4/XMRS38-4/XMRS50-4
XMRS50-4-2/XMRS50-4-3/XMES50-8/XMFS-10

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SANGLE À CLIQUET

MODÈLE : XMRS25-4/XMRS38-4/XMRS50-4
XMRS50-4-2/XMRS50-4-3/XMES50-8/XMFS-10



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS



AVERTISSEMENT:


Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner blessure grave.

Précautions

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant assemblée.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.
5. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Ne surchargez pas le collier de serrage. Ne dépassez jamais la charge maximale capacité de poids du tableau des paramètres.


INSTRUCTIONS POUR LE CLIQUET

STEP 1

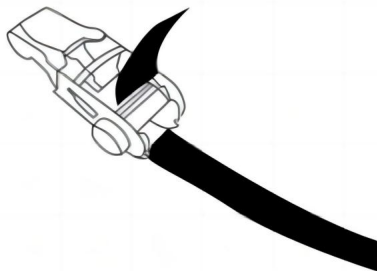


Du bas, enfileur sangle à travers la fente bobine centrale fermée rochet.

STEP 2

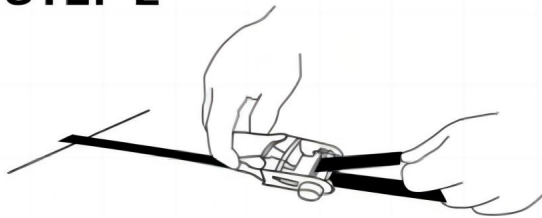


Tirez la sangle à travers, en éliminant le mou.

STEP 3

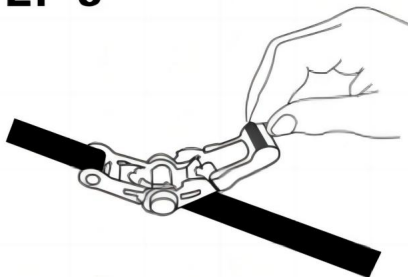

Commencez à cliqueter - en soulevant et en abaissant la poignée.


STEP 4

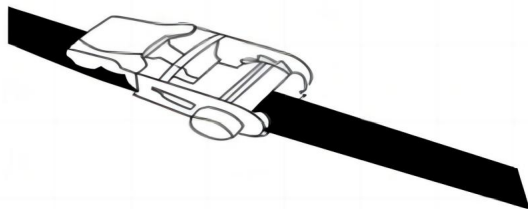

Terminez le cliquet avec la poignée abaissée.


INSTRUCTIONS DE LIBÉRATION

STEP 1

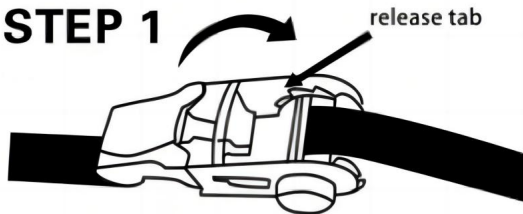


Tirez et maintenez la languette de déverrouillage (pour annuler la fonction de cliquet).

STEP 2

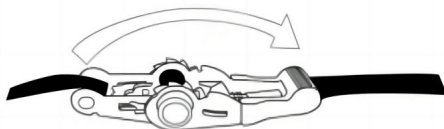


Ouvrir le cliquet jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert et plat.

STEP 3

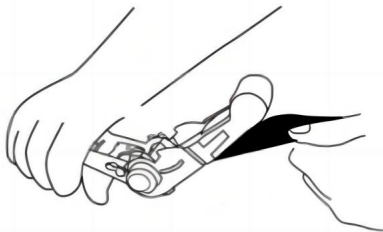

Retirez la sangle du cliquet en tirant doucement dehors.

STEP 4

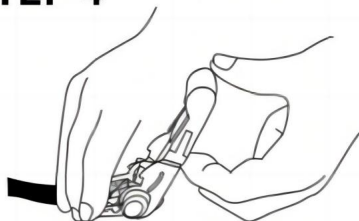

Tirez et maintenez la languette de déverrouillage pour fermer le cliquet.

	Articles	Description
1	Nom	Sangle à cliquet avec crochets en S
2	Modèle	XMRS25-4
3	Paramètre	1 po x 15 pi, WLL = 733 lb, MBS = 2 200 lb, 4 pièces, crochets en S
4	Taille du paquet	260x155x100mm
5	GW	2,78 kg
	Articles	Description
1	Nom	Sangle à cliquet avec crochets en S
2	Modèle	XMRS38-4
3	Paramètre	1,6 po x 8 pi, WLL = 1 738 lb, MBS = 5 208 lb, 4 pièces, crochets en S
4	Taille du paquet	265x165x140mm
5	GW	4,48 kg
	Articles	Description
1	Nom	Sangle à cliquet avec crochet en J
2	Modèle	XMRS50-4
3	Paramètre	2 po x 27 pi, WLL = 3 333 lb, MBS = 10 000 lb, 4 pièces, crochets en J
4	Taille du paquet	265x260x230mm
5	GW	10 kg
	Articles	Description
1	Nom	Sangle à cliquet avec crochet en J
2	Modèle	XMRS50-4-2
3	Paramètre	2 po x 15 pi, WLL = 1 666 lb, MBS = 5 000 lb, 4 pièces, crochets en J
4	Taille du paquet	355x260x125mm
5	GW	6,75 kg
	Articles	Description
1	Nom	Sangle à cliquet avec crochet en J
2	Modèle	XMRS50-4-3
3	Paramètre	2 po x 8 pi, WLL = 3 700 lb, MBS = 11 128 lb, 4 pièces, crochets en J
4	Taille du paquet	500x225x160mm
5	GW	9,77 kg

	Articles	Description
1	Nom	Sangles à cliquet E-Track
2	Modèle	XMES50-8
3	Paramètre	2 po x 15 pi, WLL = 1 460 lb, MBS = 4 400 lb, 8 pièces, rail en E
4	Taille du paquet	315x175x200mm
5	GW	7,32 kg

	Articles	Description
1	Nom	Sangle à cliquet avec crochets plats
2	Modèle	XMFS-10
3	Paramètre	2 pouces x 30 pieds, WLL = 3333 lb, MBS = 10 000 lb, 10 pièces, crochets plats
4	Dimensions du colis	580x260x230mm
5	GW	26,2 kg

Fabricant : Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu,
Shanghai 200000CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Ratschengurt

BENUTZERHANDBUCH

**MODELL: XMRS25-4/XMRS38-4/XMRS50-4
XMRS50-4-2/XMRS50-4-3/XMES50-8/XMFS-10**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ratschengurt

MODELL: XMRS25-4/XMRS38-4/XMRS50-4

XMRS50-4-2/XMRS50-4-3/XMES50-8/XMFS-10



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie -Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN



WARNUNG:


Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schwere Verletzungen.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen. Unsachgemäßer Zusammenbau kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und schwere Arbeitshandschuhe während Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Überlasten Sie den Keil nicht. Überschreiten Sie niemals die maximale Gewichtskapazität der Parametertabelle.


Ratschenanleitung

STEP 1

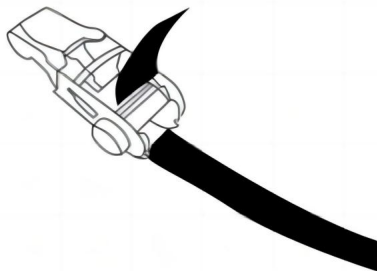


Von unten, Gewinde Gurtband durch Schlitz in Mittelspule geschlossen Ratsche.

STEP 2

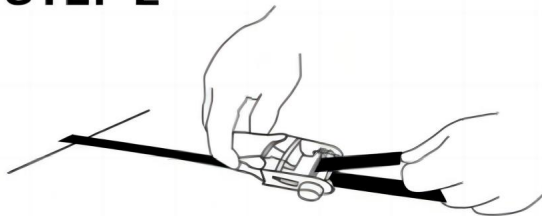


Ziehen Sie das Gurtband durch
und beseitigen Sie den Durchhang.

STEP 3

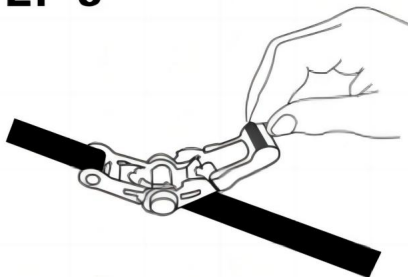





Beginnen Sie mit dem Ratschen –
Heben und Senken des Griffs.

STEP 4

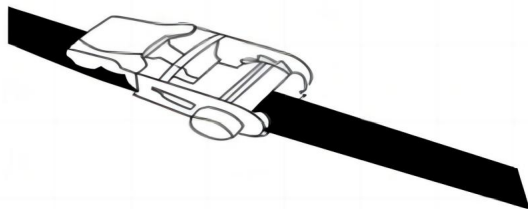

Beenden Sie das Ratschen mit
abgesenktem Griff.

FREIGABEANLEITUNG
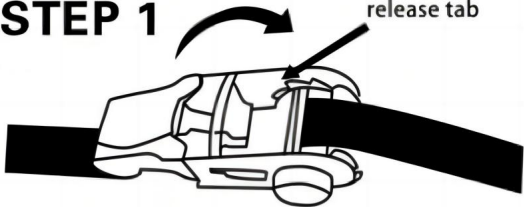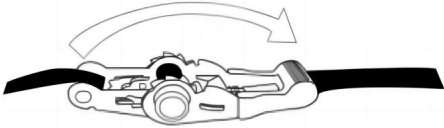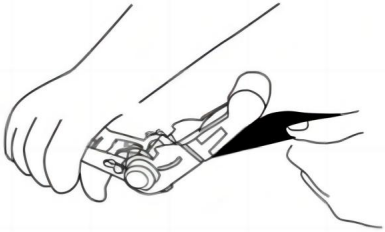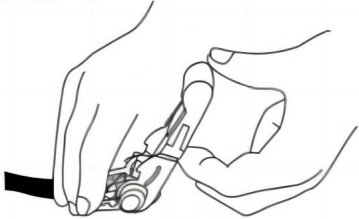
<p>STEP 1</p>  <p>release tab</p>	<p>Ziehen und halten Sie die Entriegelungslasche (um die Ratschenfunktion außer Kraft zu setzen).</p>
<p>STEP 2</p> 	<p>Öffnen Sie die Ratsche, bis sie vollständig geöffnet und flach ist.</p>
<p>STEP 3</p> 	<p>Entfernen Sie das Gurtband von der Ratsche durch leichtes Ziehen aus.</p>
<p>STEP 4</p> 	<p>Ziehen und halten Sie die Entriegelungslasche, um Ratsche schließen.</p>

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Ratschengurt mit S-Haken
2	Modell	XMRS25-4
3	Parameter	1 Zoll x 15 Fuß, WLL = 733 Pfund, MBS = 2200 Pfund, 4 Stück, S-Haken
4	Paketgröße	260x155x100mm
5	GW	2,78 kg
	Artikel	Beschreibung
1	Name	Ratschengurt mit S-Haken
2	Modell	XMRS38-4
3	Parameter	1,6 Zoll x 8 Fuß, WLL = 1738 Pfund, MBS = 5208 Pfund, 4 Stück, S-Haken
4	Paketgröße	265x165x140mm
5	GW	4,48 kg
	Artikel	Beschreibung
1	Name	J-Haken-Ratschengurt
2	Modell	XMRS50-4
3	Parameter	2 Zoll x 27 Fuß, WLL = 3333 Pfund, MBS = 10000 Pfund, 4 Stück, J-Haken
4	Paketgröße	265x260x230mm
5	GW	10 kg
	Artikel	Beschreibung
1	Name	J-Haken-Ratschengurt
2	Modell	XMRS50-4-2
3	Parameter	2 Zoll x 15 Fuß, WLL = 1666 Pfund, MBS = 5000 Pfund, 4 Stück, J-Haken
4	Paketgröße	355x260x125mm
5	GW	6,75 kg
	Artikel	Beschreibung
1	Name	J-Haken-Ratschengurt
2	Modell	XMRS50-4-3
3	Parameter	2 Zoll x 8 Fuß, WLL = 3700 Pfund, MBS = 11128 Pfund, 4 Stück, J-Haken
4	Paketgröße	500x225x160mm
5	GW	9,77 kg

	Artikel	Beschreibung
1	Name	E-Track Ratschengurte
2	Modell	XMES50-8
3	Parameter	2 Zoll x 15 Fuß, WLL = 1460 Pfund, MBS = 4400 Pfund, 8 Stück, E-Schiene
4	Paketgröße	315x175x200mm
5	GW	7,32 kg

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Ratschengurt mit flachen Haken
2	Modell	XMFS-10
3	Parameter	2 Zoll x 30 Fuß, WLL = 3333 Pfund, MBS = 10000 Pfund, 10 Stück, flache Haken
4	Verpackungsgröße	530x260x230mm
5	GW	26,2 kg

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200.000CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

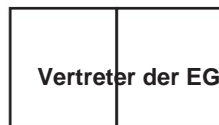

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CINGHIA A CRICCHETTO

MANUALE D'USO

**MODELLO: XMRS25-4/XMRS38-4/XMRS50-4
XMRS50-4-2/XMRS50-4-3/XMES50-8/XMFS-10**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CINGHIA A CRICCHETTO

MODELLO: XMRS25-4/XMRS38-4/XMRS50-4

XMRS50-4-2/XMRS50-4-3/XMES50-8/XMFS-10



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e **certificato di garanzia**
elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E PRECAUZIONI



AVVERTIMENTO:


Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può comportare lesioni gravi.

Precauzioni

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblaggio.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Non sovraccaricare il tirante del cuneo. Non superare mai il massimo pesocapacità della tabella dei parametri.


ISTRUZIONI PER IL CRICCHETTO

STEP 1

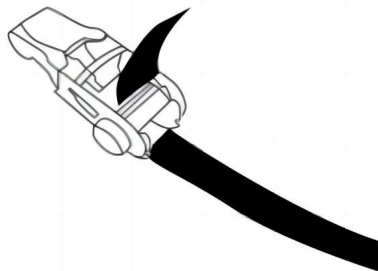


Dal basso, filo fettuccia sebbene inserita bobina centrale chiusa cricchetto.

STEP 2

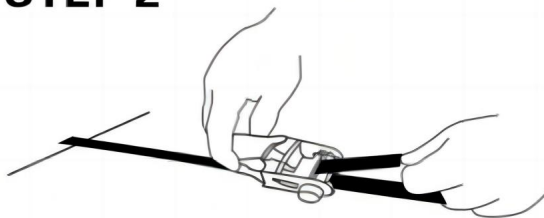


Tirare la fettuccia, eliminando l'allentamento.

STEP 3

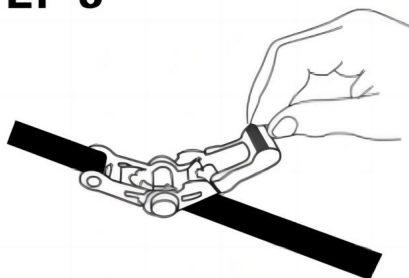

Iniziare a girare a cricchetto, sollevando e abbassando la maniglia.


STEP 4

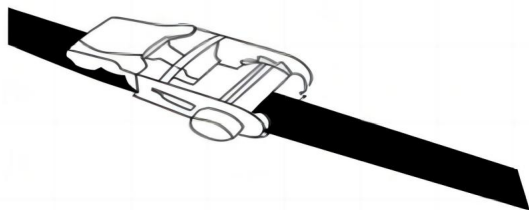

Completare la rotazione a cricchetto con la maniglia abbassata.


ISTRUZIONI PER IL RILASCIO

STEP 1

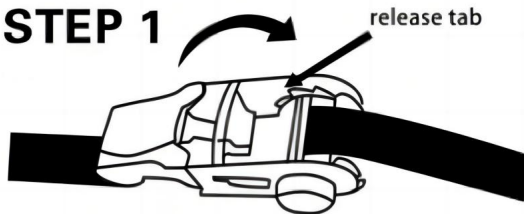


Tirare e tenere premuta la linguetta di rilascio (per annullare la funzione a cricchetto).

STEP 2

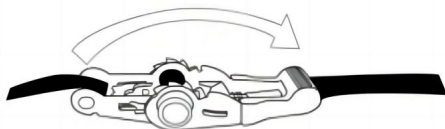


Aprire il cricchetto fino a quando non è completamente aperto e piatto.

STEP 3

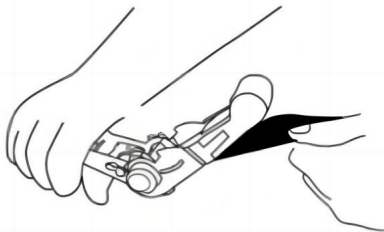

Rimuovere la fettuccia dal cricchetto tirando delicatamente fuori.

STEP 4

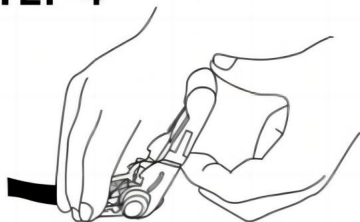

Tirare e tenere premuta la linguetta di rilascio per chiudere il cricchetto.

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Cinghia a cricchetto con ganci a S
2	Modello	Numero di serie: XMRS25-4
3	Parametro	1 pollice x 15 piedi, WLL = 733 libbre, MBS = 2200 libbre, 4 pezzi, ganci S
4	Dimensioni della confezione	260x155x100mm
5	GW	2,78 kg
	Elementi	Descrizione
1	Nome	Cinghia a cricchetto con ganci a S
2	Modello	XMRS38-4
3	Parametro	1,6 pollici x 8 piedi, WLL = 1738 libbre, MBS = 5208 libbre, 4 pezzi, ganci S
4	Dimensioni della confezione	265x165x140mm
5	GW	4,48 kg
	Elementi	Descrizione
1	Nome	Cinghia a cricchetto J-Hook
2	Modello	XMRS50-4
3	Parametro	2 pollici x 27 piedi, WLL = 3333 libbre, MBS = 10000 libbre, 4 pezzi, ganci a J
4	Dimensioni della confezione	265x260x230mm
5	GW	10KG
	Elementi	Descrizione
1	Nome	Cinghia a cricchetto J-Hook
2	Modello	XMRS50-4-2
3	Parametro	2 pollici x 15 piedi, WLL = 1666 libbre, MBS = 5000 libbre, 4 pezzi, ganci a J
4	Dimensioni della confezione	355x260x125mm
5	GW	6,75 kg
	Elementi	Descrizione
1	Nome	Cinghia a cricchetto J-Hook
2	Modello	XMRS50-4-3
3	Parametro	2inx8ft, WLL =3700LBS, MBS =11128LBS, 4 pezzi, ganci a J
4	Dimensioni della confezione	500x225x160mm
5	GW	9,77 kg

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Cinghie a cricchetto E-Track
2	Modello	XMES50-8
3	Parametro	2inx15ft, WLL =1460LBS, MBS =4400LBS, 8 pezzi, E-Track
4	Dimensioni della confezione	315x175x200mm
5	GW	7,32 kg

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Cinghia a cricchetto con ganci piatti
2	Modello	XMFS-10
3	Parametro	2inx30ft, WLL =3333LBS, MBS =10000LBS, 10 pezzi, ganci piatti
4	Dimensioni della confezione	580x260x230mm
5	GW	26,2 kg

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, shanghai 200000CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	
--------------------------------	--

CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia

Rappresentante della CE	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CORREA DE TRINQUETE

MANUAL DEL USUARIO

**MODELO: XMRS25-4/XMRS38-4/XMRS50-4
XMRS50-4-2/XMRS50-4-3/XMES50-8/XMFS-10**

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CORREA DE TRINQUETE

MODELO: XMRS25-4/XMRS38-4/XMRS50-4

XMRS50-4-2/XMRS50-4-3/XMES50-8/XMFS-10



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES



ADVERTENCIA:


Lea este material antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede provocar lesión grave

Precauciones

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante asamblea.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No realizar el montaje cuando se encuentre cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
6. No sobrecargue la traba de calce. Nunca exceda el límite máximo Capacidad de peso de la tabla de parámetros.


INSTRUCCIONES DE TRINQUETE

STEP 1

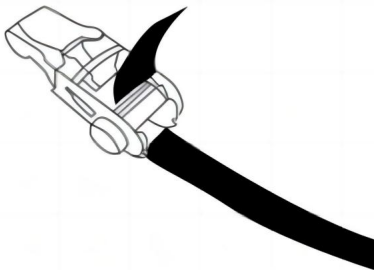


Desde abajo, hilo
Correa a través de la ranura
carrete central de cerrado
trinquete.

STEP 2

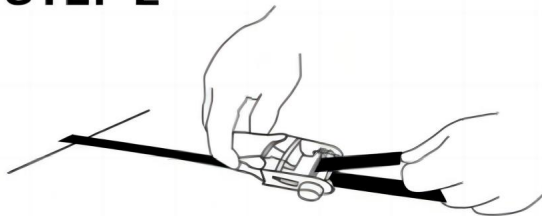


Pase la cinta para eliminar la holgura.

STEP 3

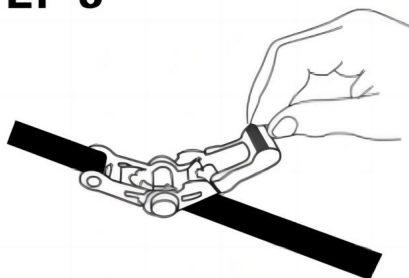





Comience a manipular el trinquete:
subiendo y bajando el mango.

STEP 4

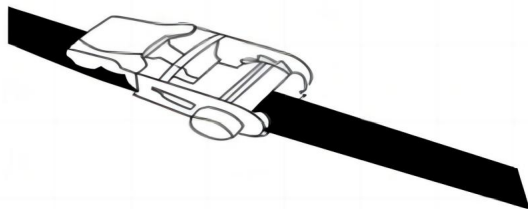

Termine de hacer el trinquete
con el mango bajado.

INSTRUCCIONES DE LIBERACIÓN
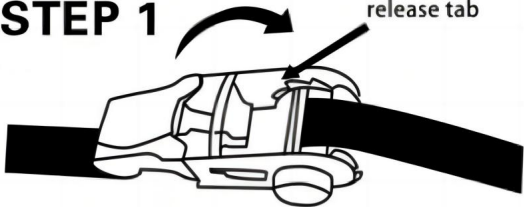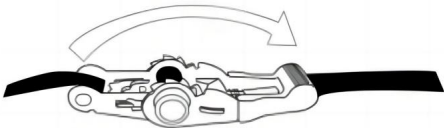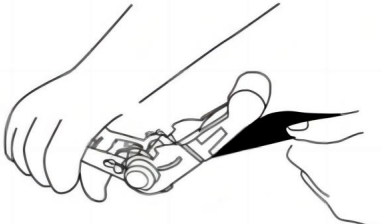
<p>STEP 1</p>  <p>release tab</p>	<p>Tire y mantenga presionada la pestaña de liberación (para anular la función de trinquete).</p>
<p>STEP 2</p> 	<p>Abra el trinquete hasta que quede completamente abierto y plano.</p>
<p>STEP 3</p> 	<p>Retire la correa del trinquete tirando suavemente afuera.</p>
<p>STEP 4</p> 	<p>Tire y mantenga presionada la pestaña de liberación para cerrar trinquete.</p>

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Correa de trinquete con ganchos en forma de S
2	Modelo	XMRS25-4
3	Parámetro	1 pulgada x 15 pies, WLL = 733 libras, MBS = 2200 libras, 4 piezas, ganchos en forma de S
4	Tamaño del paquete	260x155x100mm
5	GW	2,78 kg
	Elementos	Descripción
1	Nombre	Correa de trinquete con ganchos en forma de S
2	Modelo	XMRS38-4
3	Parámetro	1,6 pulgadas x 8 pies, WLL = 1738 libras, MBS = 5208 libras, 4 piezas, ganchos en forma de S
4	Tamaño del paquete	265 x 165 x 140 mm
5	GW	4,48 kg
	Elementos	Descripción
1	Nombre	Correa de trinquete con gancho en forma de J
2	Modelo	XMRS50-4
3	Parámetro	2 pulgadas x 27 pies, WLL = 3333 libras, MBS = 10000 libras, 4 piezas, ganchos en forma de J
4	Tamaño del paquete	265 x 260 x 230 mm
5	GW	10 kg
	Elementos	Descripción
1	Nombre	Correa de trinquete con gancho en forma de J
2	Modelo	XMRS50-4-2
3	Parámetro	2 pulgadas x 15 pies, WLL = 1666 libras, MBS = 5000 libras, 4 piezas, ganchos en forma de J
4	Tamaño del paquete	355x260x125mm
5	GW	6,75 kg
	Elementos	Descripción
1	Nombre	Correa de trinquete con gancho en forma de J
2	Modelo	XMRS50-4-3
3	Parámetro	2 pulgadas x 8 pies, WLL = 3700 libras, MBS = 11 128 libras, 4 piezas, ganchos en forma de J
4	Tamaño del paquete	500x225x160mm
5	GW	9,77 kg

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Correas de trinquete E-Track
2	Modelo	XMES50-8
3	Parámetro	2 pulgadas x 15 pies, WLL = 1460 libras, MBS = 4400 libras, 8 piezas, riel eléctrico
4	Tamaño del paquete	315x175x200mm
5	GW	7,32 kg


	Elementos	Descripción
1	Nombre	Correa de trinquete con ganchos planos
2	Modelo	XMFS-10
3	Parámetro	2 pulgadas x 30 pies, WLL = 3333 libras, MBS = 10000 libras, 10 piezas, ganchos planos
4	Tamaño del paquete	580x260x230mm
5	GW	26,2 kg

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shangai 200000CN.


Importado a Australia: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

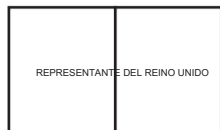

YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

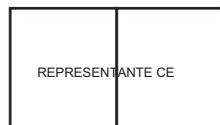

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

PASEK ZAPADKOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: XMRS25-4/XMRS38-4/XMRS50-4
XMRS50-4-2/XMRS50-4-3/XMES50-8/XMFS-10

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PASEK ZAPADKOWY

MODEL: XMRS25-4/XMRS38-4/XMRS50-4
XMRS50-4-2/XMRS50-4-3/XMES50-8/XMFS-10



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



OSTRZEŻENIE:


Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może skutkować poważny uraz.

Środki ostrożności

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI. montaż.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Nie dopuść, aby osoby postronne przebywały w pobliżu podczas montażu.
5. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Nie przeciążaj klina. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego nośności tabeli parametrów.


INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZECHOTKI

STEP 1

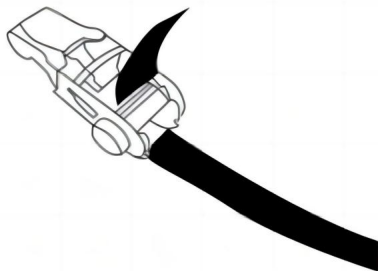


Od dołu, nitka
taśma przez szczelinę
środkowa szpula zamknięta
zapadkowy.

STEP 2

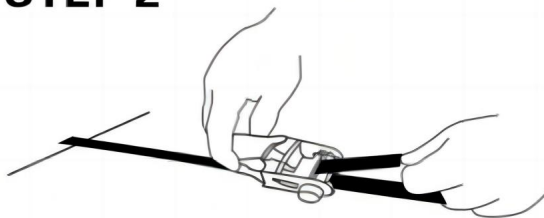


Przeciagnij taśmę,
usuwając luz.

STEP 3

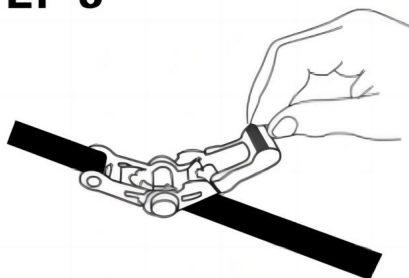





Rozpocznij zapadkę –
podnoś i opuszczaj uchwyt.

STEP 4

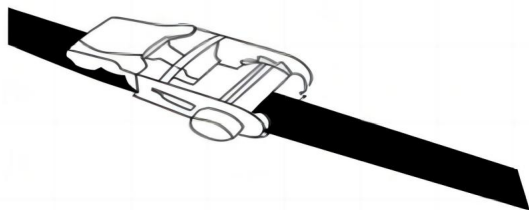

Zakończ zapadkę przy
opuszczonym uchwycie.

INSTRUKCJE WYDANIA
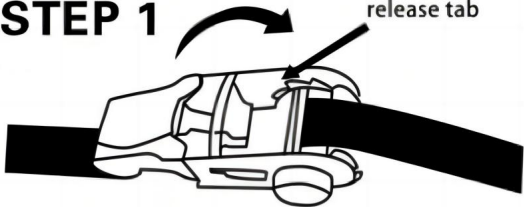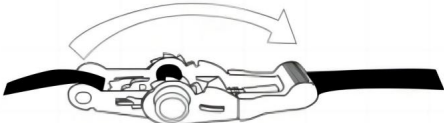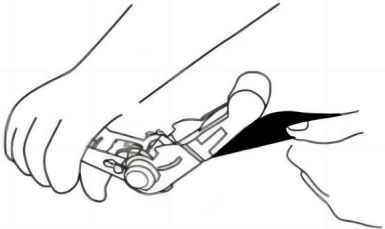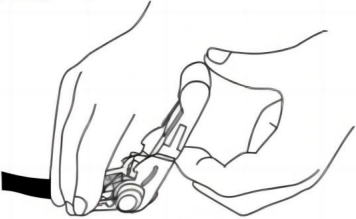
<p>STEP 1</p>  <p>release tab</p>	<p>Pociągnij i przytrzymaj zakładkę zwalnającą (aby ominąć funkcję zapadki).</p>
<p>STEP 2</p> 	<p>Otwórz zapadkę, aż będzie całkowicie otwarta i płaska.</p>
<p>STEP 3</p> 	<p>Delikatnie pociągając, usuń taśmę z zapadki <small>na zewnątrz.</small></p>
<p>STEP 4</p> 	<p>Pociągnij i przytrzymaj zakładkę zwalnającą, aby zamknij zapadkę.</p>

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Pasek zapadkowy z haczykami w kształcie litery S
2	Model	XMRS25-4
3	Parametr	1inx15ft, WLL = 733LBS, MBS = 2200LBS, 4PCS, haki S
4	Rozmiar opakowania	260x155x100mm
5	GW	2,78 kg
	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Pasek zapadkowy z haczykami w kształcie litery S
2	Model	XMRS38-4
3	Parametr	1,6 cala x 8 stóp, WLL = 1738 funtów, MBS = 5208 funtów, 4 sztuki, haki S
4	Rozmiar opakowania	265x165x140mm
5	GW	4,48 kg
	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Pasek zapadkowy z hakiem J
2	Model	XMRS50-4
3	Parametr	2inx27ft, WLL = 3333LBS, MBS = 10000LBS, 4PCS, haki J
4	Rozmiar opakowania	265x260x230mm
5	GW	10 kg
	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Pasek zapadkowy z hakiem J
2	Model	XMRS50-4-2
3	Parametr	2 cale x 15 stóp, WLL = 1666 funtów, MBS = 5000 funtów, 4 sztuki, haki J
4	Rozmiar opakowania	355x260x125mm
5	GW	6,75 kg
	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Pasek zapadkowy z hakiem J
2	Model	XMRS50-4-3
3	Parametr	2inx8ft, WLL = 3700LBS, MBS = 11128LBS, 4PCS, haki J
4	Rozmiar opakowania	500x225x160mm
5	GW	9,77 kg

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Pasy zapadkowe E-Track
2	Model	XMES50-8
3	Parametr	2 cale x 15 stóp, WLL = 1460 funtów, MBS = 4400 funtów, 8 sztuk, szyna E
4	Rozmiar opakowania	315x175x200mm
5	GW	7,32 kg

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Pasek zapadkowy z płaskimi haczykami
2	Model	XMFS-10
3	Parametr	2inx30ft, WLL = 3333LBS, MBS = 10000LBS, 10PCS, haki płaskie
4	Rozmiar opakowania	580x260x230mm
5	GW	26,2 kg

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu,
Szanghaj 200000CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

RATCHETBAND

GEBRUIKERSHANDLEIDING

**MODEL: XMRS25-4/XMRS38-4/XMRS50-4
XMRS50-4-2/XMRS50-4-3/XMES50-8/XMFS-10**

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt.

Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RATCHETBAND

MODEL: XMRS25-4/XMRS38-4/XMRS50-4

XMRS50-4-2/XMRS50-4-3/XMES50-8/XMFS-10



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN VOORZORGSMAATREGELEN



WAARSCHUWING:


Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

Voorzorgsmaatregelen

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. montage.
3. Zorg ervoor dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Ga niet in de winkel staan als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. Overbelast de wigband niet. Overschrijd nooit de maximale draagvermogen van de parametertabel.


RATCHET-INSTRUCTIES

STEP 1

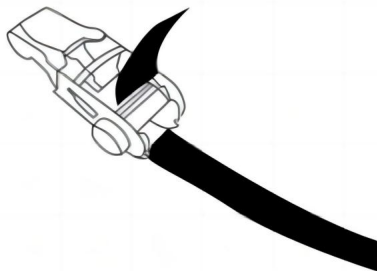


Van onderaf, draad band hoewel gleuf in middelste spoel van gesloten ratel.

STEP 2

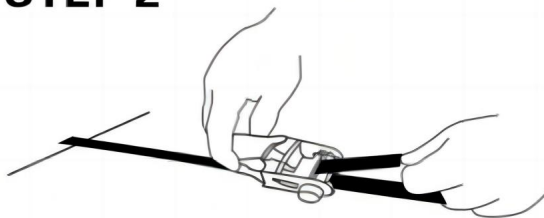


Trek de band erdoorheen
en verwijder de speling.

STEP 3

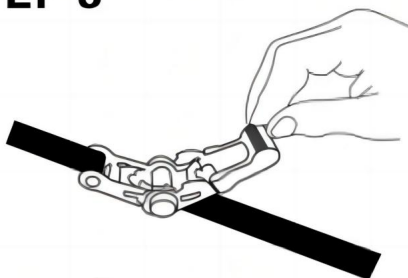





Begin met ratelen: beweeg de
hendel omhoog en omlaag.

STEP 4

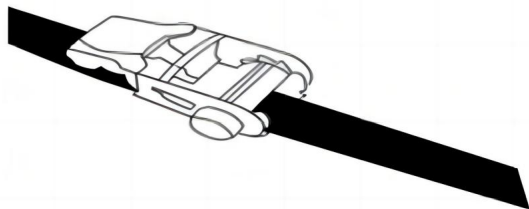

Draai de ratel verder met
de hendel omlaag.

VRIJGAVE-INSTRUCTIES
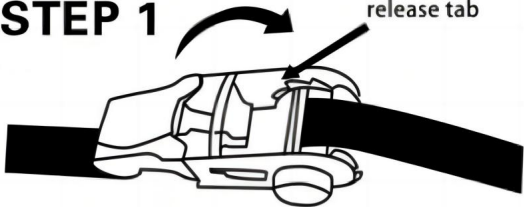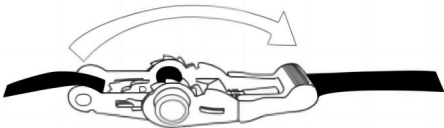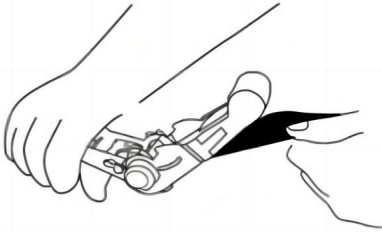
<p>STEP 1</p> 	<p>Trek aan de ontgrendelingslip en houd deze vast (om de ratelfunctie te negeren).</p>
<p>STEP 2</p> 	<p>Open de ratel totdat deze volledig open en plat is.</p>
<p>STEP 3</p> 	<p>Verwijder de band van de ratel door voorzichtig te trekken uit.</p>
<p>STEP 4</p> 	<p>Trek aan het ontgrendelingslipje en houd het vast sluit ratel.</p>

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Ratelband met S-haken
2	Model	XMRS25-4
3	Parameter	1inx15ft, WLL = 733LBS, MBS = 2200LBS, 4PCS, S-haken
4	Pakketgrootte	260x155x100mm
5	GW	2,78 kg
	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Ratelband met S-haken
2	Model	XMRS38-4
3	Parameter	1,6 inch x 8 voet, WLL = 1738 LBS, MBS = 5208 LBS, 4 stuks, S-haken
4	Pakketgrootte	265x165x140mm
5	GW	4,48 kg
	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	J-haak ratelband
2	Model	XMRS50-4
3	Parameter	2inx27ft, WLL = 3333LBS, MBS = 10000LBS, 4PCS, J-haken
4	Pakketgrootte	265x260x230mm
5	GW	10KG
	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	J-haak ratelband
2	Model	XMRS50-4-2
3	Parameter	2inx15ft, WLL = 1666LBS, MBS = 5000LBS, 4PCS, J-haken
4	Pakketgrootte	355x260x125mm
5	GW	6,75 kg
	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	J-haak ratelband
2	Model	XMRS50-4-3
3	Parameter	2inx8ft, WLL = 3700LBS, MBS = 11128LBS, 4PCS, J-haken
4	Pakketgrootte	500x225x160mm
5	GW	9,77 kg

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	E-Track ratelriemen
2	Model	XMES50-8
3	Parameter	2inx15ft, WLL = 1460LBS, MBS = 4400LBS, 8PCS, E-Track
4	Pakketgrootte	315x175x200mm
5	GW	7,32 kg

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Ratelband met platte haken
2	Model	XMFS-10
3	Parameter	2inx30ft, WLL = 3333LBS, MBS = 10000LBS, 10PCS, platte haken
4	Pakketgrootte	580x260x230mm
5	GW	26,2 kg

Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Sjanghai 200000CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

SPÄRRLEM

ANVÄNDARMANUAL

**MODELL: XMRS25-4/XMRS38-4/XMRS50-4
XMRS50-4-2/XMRS50-4-3/XMES50-8/XMFS-10**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora topmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPÄRRLEM

MODELL: XMRS25-4/XMRS38-4/XMRS50-4

XMRS50-4-2/XMRS50-4-3/XMES50-8/XMFS-10



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VARNING:


Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

Försiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
6. Överbelasta inte chockbandet. Överskrid aldrig det maximala viktkapacitet för parametertabellen.


INSTRUKTIONER FÖR SPÄRR

STEP 1

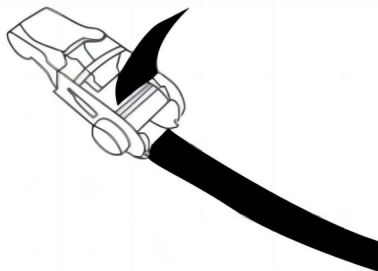


Nedifrån, tråd
väv genom att springa in
mittspole av stängd
spärrhake.

STEP 2

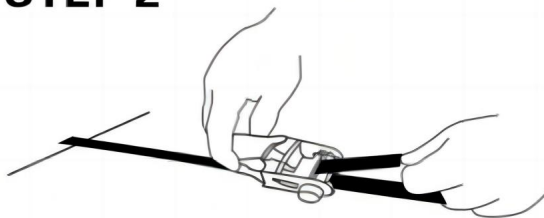


Dra genom bandet, ta bort slacket.

STEP 3

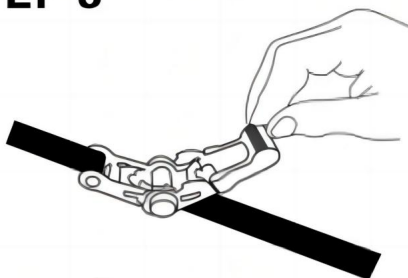





Börja spärra - höj och sänk handtaget.

STEP 4

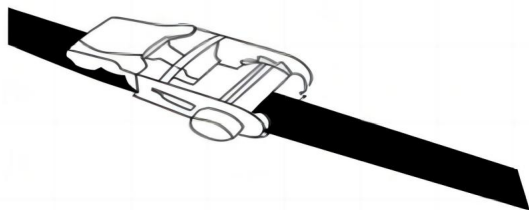

Avsluta spärrningen med sänkt handtag.

UTSLÄPP INSTRUKTIONER
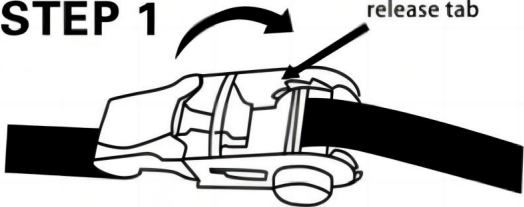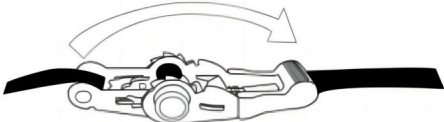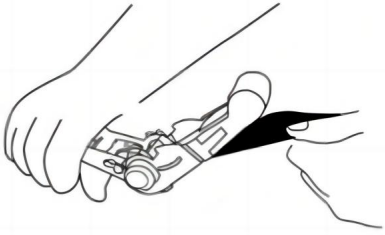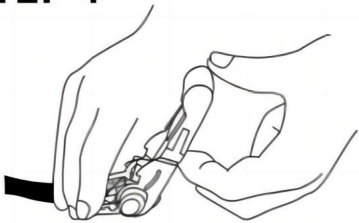
<p>STEP 1</p> 	<p>Dra och håll frigöringsfliken (för att åsidosätta spärrfunktionen).</p>
<p>STEP 2</p> 	<p>Öppna spärren tills den är helt öppen och platt.</p>
<p>STEP 3</p> 	<p>Ta bort bandet från spärrhaken genom att försiktigt dra ut.</p>
<p>STEP 4</p> 	<p>Dra och håll frigöringsfliken till stäng spärrhaken.</p>

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Spärrrem med S-krokar
2	Modell	XMRS25-4
3	Parameter	1inx15ft \dot{y} WLL =733LBS \dot{y} MBS=2200LBS \dot{y} 4PCS \dot{y} S krokar
4	Paketstorlek	260x155x100mm
5	GW	2,78 kg
	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Spärrrem med S-krokar
2	Modell	XMRS38-4
3	Parameter	1.6inx8ft \dot{y} WLL =1738LBS \dot{y} MBS=5208LBS \dot{y} 4PCS \dot{y} S krokar
4	Paketstorlek	265x165x140mm
5	GW	4,48 kg
	Föremål	Beskrivning
1	Namn	J-Hook Spärrrem
2	Modell	XMRS50-4
3	Parameter	2inx27ft \dot{y} WLL =3333LBS \dot{y} MBS=10000LBS \dot{y} 4PCS \dot{y} J-krokar
4	Paketstorlek	265x260x230mm
5	GW	10 kg
	Föremål	Beskrivning
1	Namn	J-Hook Spärrrem
2	Modell	XMRS50-4-2
3	Parameter	2inx15ft, WLL =1666LBS, MBS=5000LBS, 4PCS, J-krokar
4	Paketstorlek	355x260x125mm
5	GW	6,75 kg
	Föremål	Beskrivning
1	Namn	J-Hook Spärrrem
2	Modell	XMRS50-4-3
3	Parameter	2inx8ft \dot{y} WLL =3700LBS \dot{y} MBS=11128LBS \dot{y} 4PCS \dot{y} J-krokar
4	Paketstorlek	500x225x160mm
5	GW	9,77 kg

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	E-Track Ratchet-remmar
2	Modell	XMES50-8
3	Parameter	2inx15ftjWLL =1460LBSjMBS=4400LBSj8PCSjE-Track
4	Paketstorlek	315x175x200mm
5	GW	7,32 kg

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Spärrrem med platta krokar
2	Modell	XMFS-10
3	Parameter	2inx30ftjWLL =3333LBSjMBS=10000LBSj10PCSjPlatta krokar
4	Paketstorlek	580x260x230mm
5	GW	26,2 kg

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, shanghai 200000CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support