VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

DC MOTOR

MODEL:113ZYT90-1/2-1750

123ZYT90-3/4-1750

123ZYT12-1-1750

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASYNCHRONOUS MOTOR

MODEL: 113ZYT90-1/2-1750 / 123ZYT90-3/4-1750 / 123ZYT12-1-1750

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

DC Motor Operating instructions

Installation:

1. Recheck motor nameplate to be sure that motor type and motor hp, voltage and speed rating are suitable for the intended use.
2. Check direction of rotation before connecting the motor to the load by clamping motor securely and them momentarily applying power to the motor terminals and observing shaft movement.

Wiring instructions:

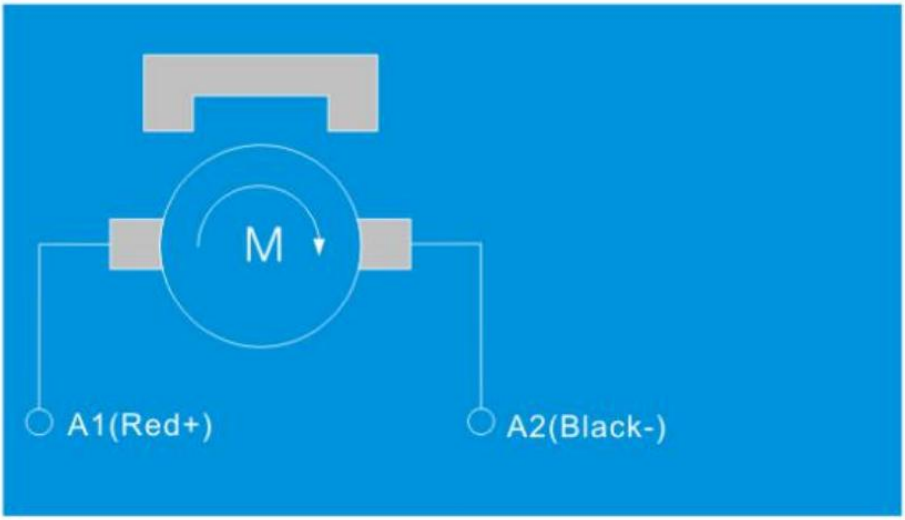

When the red wire connected to the “+” grade, black to “-”. Viewed from the shaft, motor rotation is clockwise, counterclockwise opposite.

3. Fasten motor securely to a rigid base, mounting pad or other means for mounting the motor using the largest bolts that will fit through the mounting holes.
4. Use only the capacitor rating specified for the motor when one is required.

Start-up:

1. Replace the terminal box cover (if motor has one) before reconnecting the power source.

2. Check direction of rotation. Stop motor and then reconnect as necessary if rotation is not correct.
3. Check operation of motor to be sure it comes up to speed, runs smoothly and is not overloaded.
4. Shut off power immediately if there is a problem and determine source of trouble before restarting.

Maintenance

CAUTION: Always disconnect power source before working on or near a motor or its connected load.
1. Motor may require periodic cleaning to prevent the possibility of overheating due to an accumulation of dust and dirt on the windings or on the motor exterior.
2. For DC motors with fans at the end cover, dust or dirt on the wind blades due to long-term rotation of the motor, please clean them regularly
3. Ball bearing motors are factory lubricated and require no additional lubrication.
4. If motor gets wet, allow it to dry thoroughly before using.
5. Consult a qualified electrician if in doubt how to ground or connect the motor.
6. Any of the following could result in motor damage or failure and could be interpreted as abuse or misapplication of the motor and thus void any warranty that may be provided.
a. Connection to power source other than the voltage and frequency specified on the
nameplate.
b. Incorrect connection.
c. Excessive or improper lubrication.
d. Dropping, carrying by the leads or otherwise mishandling the motor.
e. Insertion of an object into motor.
f. Misapplication or improper use.
g. Improper installation, excessive belt tension, etc.
h. Use of a capacitor different than the rating specified.

Address： Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
EC REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made In China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Moteur à courant continu

MODÈLE : 113ZYT90-1/2-1750
123ZYT90-3/4-1750
123ZYT12-1-1750

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MOTEUR ASYNCHRONE

MODÈLE : 113ZYT90-1/2-1750 / 123ZYT90-3/4-1750 / 123ZYT12-1-1750

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Machine Translated by Google

Installation:

1. Revérifiez la plaque signalétique du moteur pour vous assurer que le type de moteur, la puissance, la tension et la vitesse nominales du moteur sont adaptés à l'utilisation prévue.

2. Vérifiez le sens de rotation avant de connecter le moteur à la charge en serrer fermement le moteur et appliquer momentanément de la puissance au bornes du moteur et observation du mouvement de l'arbre.

Instructions de câblage :

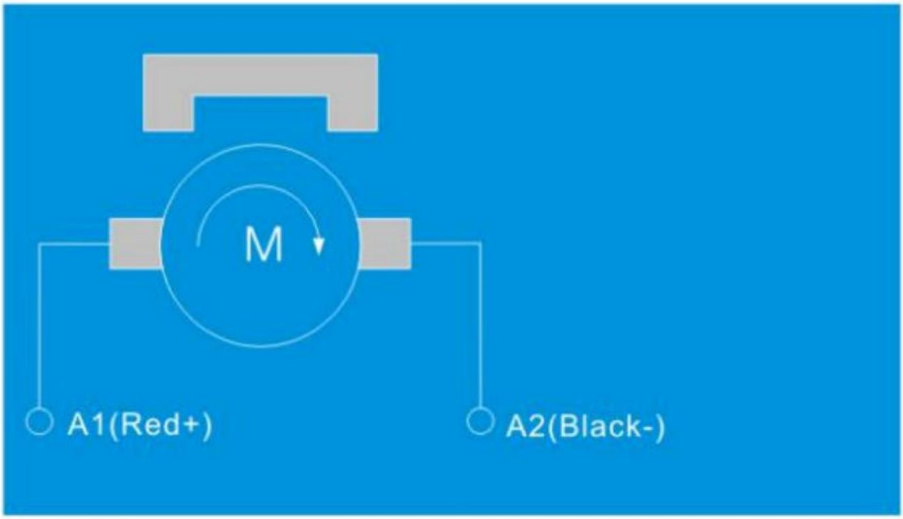

Lorsque le fil rouge est connecté au grade « + », le noir au grade « - ». Vu de l' arbre, la rotation du moteur se fait dans le sens horaire, dans le sens antihoraire opposé.

3. Fixez solidement le moteur à une base rigide, un support de montage ou tout autre moyen pour montage du moteur à l'aide des plus gros boulons qui s'adapteront au support des trous.

4. Utilisez uniquement le condensateur de la valeur nominale spécifiée pour le moteur lorsque celui-ci est requis.

Démarrer:

1. Remettez le couvercle de la boîte à bornes (si le moteur en est équipé) avant de reconnecter la source d'alimentation.

Machine Translated by Google

2. Vérifiez le sens de rotation. Arrêtez le moteur, puis rebranchez-le si nécessaire.
si la rotation n'est pas correcte.

3. Vérifiez le fonctionnement du moteur pour vous assurer qu'il atteint sa vitesse et qu'il fonctionne correctement.
et n'est pas surchargé.

4. Coupez immédiatement l'alimentation en cas de problème et déterminez la source du problème.
problème avant de redémarrer.

Entretien

ATTENTION : Débranchez toujours la source d'alimentation avant de travailler sur ou à proximité d'un moteur ou sa charge connectée.

1. Le moteur peut nécessiter un nettoyage périodique pour éviter tout risque de
surchauffe due à une accumulation de poussière et de saleté sur les enroulements ou sur
l'extérieur du moteur.

2. Pour les moteurs à courant continu avec ventilateurs sur le couvercle d'extrémité, poussière ou saleté sur les pales du vent
en raison de la rotation à long terme du moteur, veuillez les nettoyer régulièrement

3. Les moteurs à roulement à billes sont lubrifiés en usine et ne nécessitent aucune maintenance supplémentaire.
lubrification.

4. Si le moteur est mouillé, laissez-le sécher complètement avant de l'utiliser.

5. Consultez un électricien qualifié en cas de doute sur la manière de mettre à la terre ou de connecter l'appareil.
moteur.

6. L'un des éléments suivants peut entraîner des dommages ou une panne du moteur et peut être
interprété comme un abus ou une mauvaise application du moteur et annule ainsi toute
garantie qui peut être fournie. a. Connexion
à une source d'alimentation autre que la tension et la fréquence
spécifié sur le
plaque
signalétique. b. Connexion incorrecte.

c. Lubrification excessive ou inappropriée. d. Faire
tomber, transporter par les câbles ou manipuler le moteur de toute autre manière inappropriée. e.
Insertion d'un objet dans le moteur.

f. Mauvaise application ou utilisation impropre.

g. Mauvaise installation, tension excessive de la courroie, etc. h.
Utilisation d'un condensateur différent de celui spécifié.

Machine Translated by Google

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	Groupe Pooledas Ltd Unité 5 Maison Albert Edward, Les Pavillons Preston, Royaume-Uni
REPRÉSENTANT DE LA CE	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

Fabriqué en Chine

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

GLEICHSTROMMOTOR

MODELL:113ZYT90-1/2-1750
123ZYT90-3/4-1750
123ZYT12-1-1750

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASYNCHRONMOTOR

MODELL: 113ZYT90-1/2-1750 / 123ZYT90-3/4-1750 / 123ZYT12-1-1750

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

DC-Motor Bedienungsanleitung

Installation:

1. Prüfen Sie das Typenschild des Motors erneut, um sicherzustellen, dass Motortyp, Motorleistung, Spannung und Drehzahl für den vorgesehenen Einsatz geeignet sind.

2. Überprüfen Sie die Drehrichtung, bevor Sie den Motor an die Last anschließen, indem Sie Motor sicher festklemmen und kurzzeitig Strom an den Motor anlegen. Motorklemmen und Beobachten der Wellenbewegung.

Verdrahtungsanleitung:

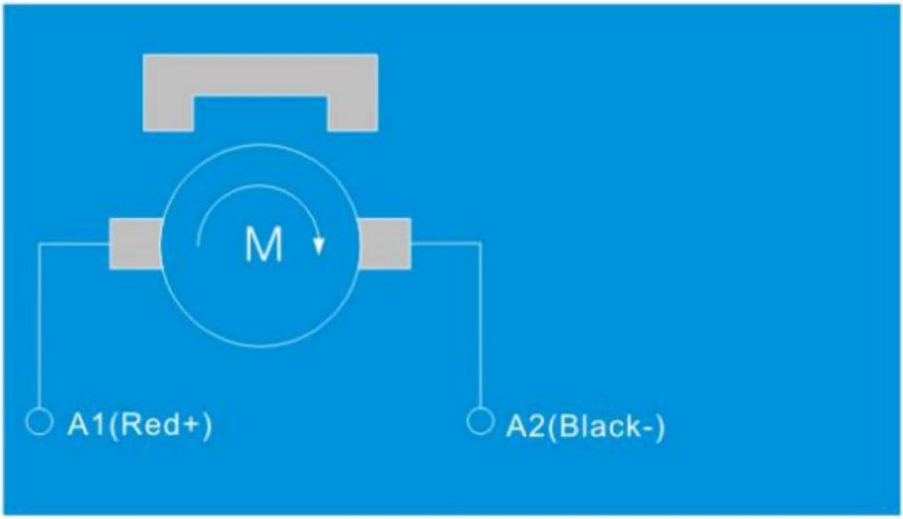

Wenn das rote Kabel mit dem „+“-Stecker verbunden ist, das schwarze mit dem „-“. Von der Welle, Motordrehung im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn umgekehrt.

3. Befestigen Sie den Motor sicher an einer festen Unterlage, einer Montageplatte oder einem anderen Mittel zur Befestigen Sie den Motor mit den größten Schrauben, die durch die Halterung passen Löcher.

4. Verwenden Sie nur die für den Motor angegebenen Kondensatorwerte, wenn einer erforderlich.

Start-up:

1. Bringen Sie den Klemmenkastendeckel wieder an (falls der Motor einen hat), bevor Sie ihn wieder anschließen. die Stromquelle.

Machine Translated by Google

2. Drehrichtung prüfen. Motor stoppen und ggf. wieder anschließen wenn die Drehung nicht korrekt ist.

3. Überprüfen Sie den Betrieb des Motors, um sicherzustellen, dass er die erforderliche Geschwindigkeit erreicht und reibungslos läuft und nicht überlastet ist.

4. Schalten Sie den Strom sofort ab, wenn ein Problem auftritt, und ermitteln Sie die Ursache Problem vor dem Neustart.

Wartung

ACHTUNG: Trennen Sie immer die Stromquelle, bevor Sie an oder in der Nähe eines Motor bzw. dessen angeschlossene Last.

1. Der Motor muss regelmäßig gereinigt werden, um zu verhindern, dass Überhitzung durch Staub- und Schmutzablagerungen auf den Wicklungen oder auf das Motoräußere.

2. Bei Gleichstrommotoren mit Lüftern am Enddeckel können sich Staub oder Schmutz auf den Lüfterblättern ansammeln. Aufgrund der langen Rotation des Motors reinigen Sie diese bitte regelmäßig

3. Kugellagermotoren sind werkseitig geschmiert und benötigen keine zusätzliche Schmierung.

4. Wenn der Motor nass wird, lassen Sie ihn vor der Verwendung gründlich trocknen.

5. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, wenn Sie Zweifel haben, wie Sie das Motor.

6. Die folgenden Ereignisse können zu Motorschäden oder -ausfällen führen und als Missbrauch oder Fehlanwendung des Motors ausgelegt werden und somit jegliche Garantie, die gewährt werden kann. a. Anschluss an eine Stromquelle mit anderer Spannung und Frequenz angegeben auf der Typenschild.

b. Falscher Anschluss.

c. Übermäßige oder falsche Schmierung. d. Fallenlassen, Tragen an den Leitungen oder sonstige falsche Handhabung des Motors. e. Einführen eines Gegenstands in den Motor.

f. Falsche Anwendung oder unsachgemäßer Gebrauch. g. Unsachgemäßer Einbau, übermäßige Riemenspannung usw.

h. Verwendung eines Kondensators mit einer anderen als der angegebenen Nennleistung.

Machine Translated by Google

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	Pooledas Group Ltd Einheit 5 Albert Edward House, Die Pavillons Preston, Vereinigtes Königreich
Vertreter der EG	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MOTORE A CC

MODELLO:113ZYT90-1/2-1750

123ZYT90-3/4-1750

Numero di telefono: 123ZYT12-1-1750

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MOTORE ASINCRONO

MODELLO: 113ZYT90-1/2-1750 / 123ZYT90-3/4-1750 / 123ZYT12-1-1750

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

Istruzioni per l'uso del motore DC

Installazione:

1. Ricontrollare la targhetta del motore per accertarsi che il tipo di motore, la potenza in cavalli, la tensione e la velocità siano adatti all'uso previsto.
2. Controllare il senso di rotazione prima di collegare il motore al carico bloccando saldamente il motore e applicando momentaneamente potenza al terminali del motore e osservazione del movimento dell'albero.

Istruzioni di cablaggio:

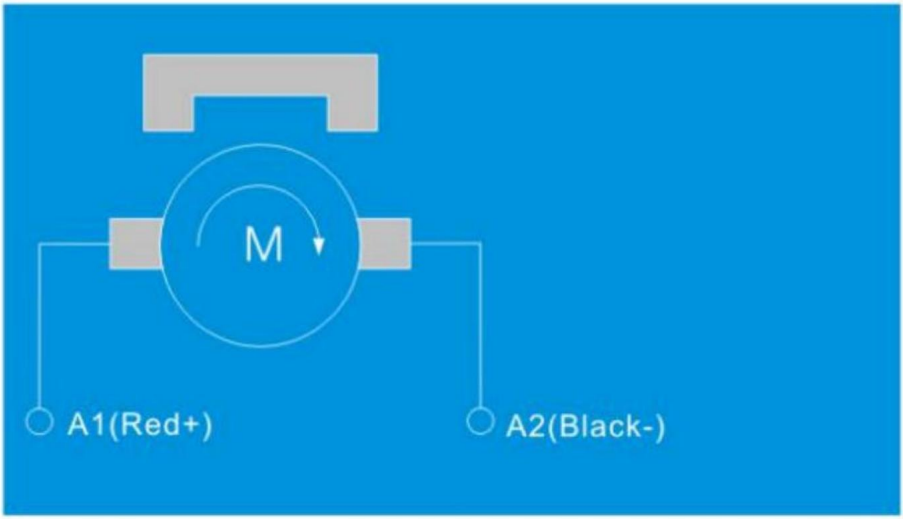

Quando il filo rosso è collegato al grado “+”, il nero al grado “-”. Visto dal albero, la rotazione del motore è in senso orario, antiorario opposto.

3. Fissare saldamente il motore a una base rigida, a un supporto di montaggio o ad altri mezzi per montare il motore utilizzando i bulloni più grandi che possono passare attraverso il montaggio buchi.
4. Utilizzare solo la potenza nominale del condensatore specificata per il motore quando ne è presente uno necessario.

Avvio:

1. Sostituire il coperchio della scatola dei terminali (se il motore ne ha uno) prima di ricollegarlo la fonte di energia.

Machine Translated by Google

2. Controllare la direzione di rotazione. Arrestare il motore e quindi ricollegarlo se necessario se la rotazione non è corretta.

3. Controllare il funzionamento del motore per assicurarsi che raggiunga la velocità corretta e funzioni senza problemi e non è sovraccarico.

4. Interrompere immediatamente l'alimentazione in caso di problemi e determinarne la fonte. problemi prima di riavviare.

Manutenzione

ATTENZIONE: scollegare sempre la fonte di alimentazione prima di lavorare su o in prossimità di un motore o al carico ad esso collegato.

1. Il motore potrebbe richiedere una pulizia periodica per prevenire la possibilità di surriscaldamento dovuto ad accumulo di polvere e sporcizia sugli avvolgimenti o su l'esterno del motore.

2. Per i motori a corrente continua con ventole sul coperchio terminale, polvere o sporcizia sulle pale eoliche a causa della rotazione a lungo termine del motore, si prega di pulirli regolarmente

3. I motori con cuscinetti a sfera sono lubrificati in fabbrica e non richiedono ulteriori lubrificazione.

4. Se il motore si bagna, lasciarlo asciugare completamente prima di utilizzarlo.

5. Consultare un elettricista qualificato in caso di dubbi su come mettere a terra o collegare il motore.

6. Qualsiasi delle seguenti situazioni potrebbe causare danni o guasti al motore e potrebbe essere interpretato come abuso o uso improprio del motore e quindi invalida qualsiasi garanzia che può essere fornita. a.

Collegamento a una fonte di alimentazione diversa dalla tensione e dalla frequenza specificato sul

targhetta. b.

Collegamento errato.

c. Lubrificazione eccessiva o impropria. d. Far cadere, trasportare per i cavi o comunque maneggiare male il motore. e. Inserimento di un oggetto nel motore.

f. Applicazione errata o uso improprio. g.

Installazione non corretta, tensione eccessiva della cinghia, ecc. h. Uso di un condensatore diverso da quello nominale specificato.

Machine Translated by Google

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	Gruppo Pooledas Ltd Unità 5 Albert Edward House, I padiglioni Preston, Regno Unito
Rappresentante della CE	Azienda Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germania

Made in China

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA

MODELO: 113ZYT90-1/2-1750
123ZYT90-3/4-1750
123ZYT12-1-1750

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MOTOR ASINCRÓNICO

MODELO: 113ZYT90-1/2-1750 / 123ZYT90-3/4-1750 / 123ZYT12-1-1750

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

Instalación:

1. Vuelva a verificar la placa de identificación del motor para asegurarse de que el tipo de motor, la potencia, el voltaje y la velocidad nominal del motor sean adecuados para el uso previsto.

2. Verifique la dirección de rotación antes de conectar el motor a la carga. sujetando el motor de forma segura y luego aplicando energía momentáneamente al terminales del motor y observación del movimiento del eje.

Instrucciones de cableado:

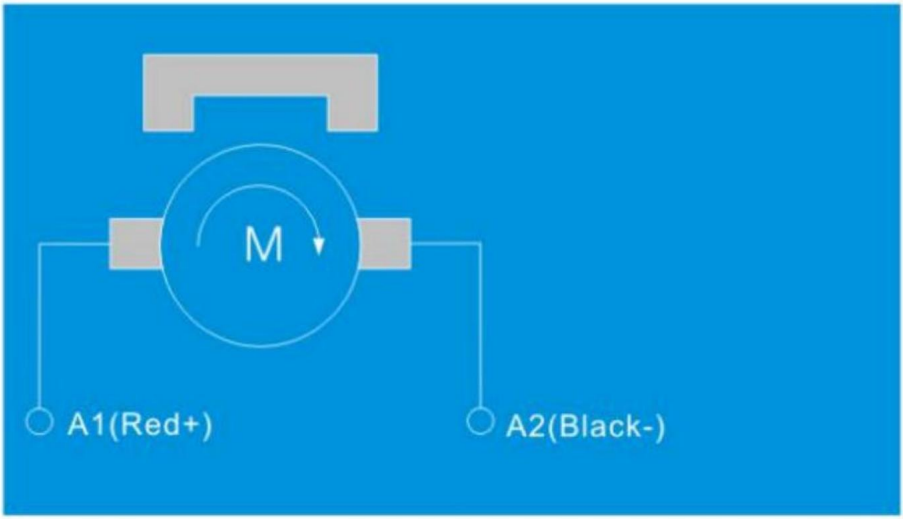

Cuando el cable rojo está conectado al grado “+”, el negro al “-”. Visto desde el eje, la rotación del motor es en sentido horario, contrario a las agujas del reloj.

3. Fije el motor de forma segura a una base rígida, una almohadilla de montaje u otro medio para Montar el motor utilizando los pernos más grandes que encajen en el soporte. agujeros.

4. Utilice únicamente el capacitor con la capacidad nominal especificada para el motor cuando se utiliza uno. requerido.

Puesta en marcha:

1. Vuelva a colocar la cubierta de la caja de terminales (si el motor tiene una) antes de volver a conectar La fuente de poder.

Machine Translated by Google

2. Verifique la dirección de rotación. Detenga el motor y vuelva a conectarlo según sea necesario.
Si la rotación no es correcta.

3. Verifique el funcionamiento del motor para asegurarse de que alcance la velocidad adecuada y funcione sin problemas.
y no está sobrecargado.

4. Apague la energía inmediatamente si hay un problema y determine la fuente del mismo.
Problema antes de reiniciar.

Mantenimiento

PRECAUCIÓN: Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de trabajar en o cerca de un motor o su carga conectada.

1. Es posible que sea necesario limpiar periódicamente el motor para evitar la posibilidad de sobrecalentamiento debido a la acumulación de polvo y suciedad en los devanados o en El exterior del motor.

2. Para motores de CC con ventiladores en la tapa del extremo, polvo o suciedad en las aspas del viento Debido a la rotación a largo plazo del motor, límpielos periódicamente.

3. Los motores con cojinetes de bolas están lubricados de fábrica y no requieren lubricación adicional. lubricación.

4. Si el motor se moja, déjelo secar completamente antes de usarlo.

5. Consulte a un electricista calificado si tiene dudas sobre cómo conectar a tierra o motor.

6. Cualquiera de los siguientes podría provocar daños o fallas en el motor y podría ser interpretarse como abuso o mala aplicación del motor y, por lo tanto, anular cualquier garantía que pueda proporcionarse. a.
Conexión a una fuente de alimentación distinta a la de voltaje y frecuencia especificado en el placa de identificación. b. Conexión incorrecta.

c. Lubricación excesiva o inadecuada. d. Dejar caer, transportar por los cables o manipular incorrectamente el motor. e. Inserción de un objeto en el motor.

f. Mala aplicación o uso indebido. g. Instalación incorrecta, tensión excesiva de la correa, etc. h. Uso de un condensador de capacidad diferente a la especificada.

Machine Translated by Google

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	Grupo Pooledas Ltd. Unidad 5 Casa Albert Edward, Los Pabellones Preston, Reino Unido
REPRESENTANTE CE	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Alemania

Hecho en china

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

SILNIK PRĄDU STAŁEGO

MODEL:113ZYT90-1/2-1750
123ZYT90-3/4-1750
123ZYT12-1-1750

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę", „Połowa ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SILNIK ASYNCHRONICZNY

MODEL: 113ZYT90-1/2-1750 / 123ZYT90-3/4-1750 / 123ZYT12-1-1750

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

Instalacja:

1. Sprawdź ponownie tabliczkę znamionową silnika, aby mieć pewność, że typ silnika, jego moc, napięcie i prędkość obrotowa odpowiadają zamierzonemu zastosowaniu.

2. Przed podłączeniem silnika do obciążenia należy sprawdzić kierunek obrotów poprzez: bezpiecznie zacisnąć silnik i na chwilę włączyć zasilanie zacisków silnika i obserwując ruch wału.

Instrukcje dotyczące okablowania:

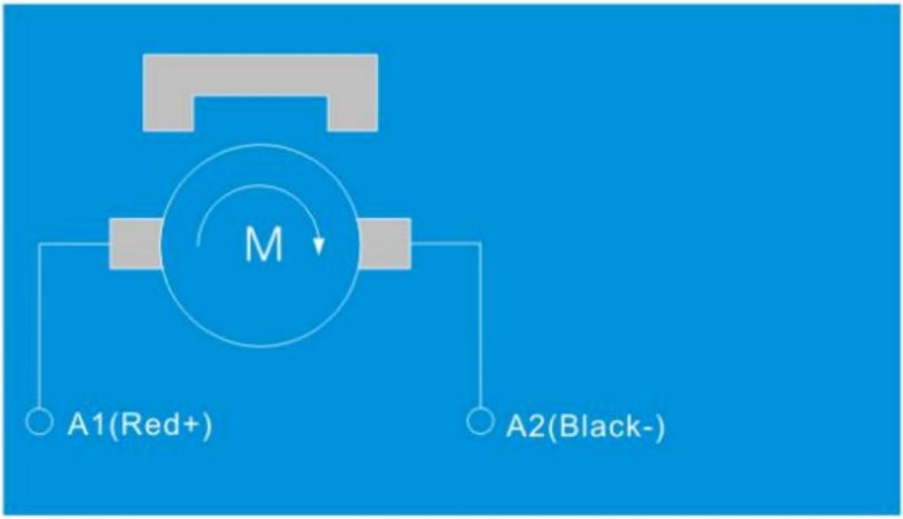

Gdy czerwony przewód jest podłączony do stopnia „+”, czarny do „-”. Patrząc z wał, obroty silnika są zgodne z ruchem wskazówek zegara, przeciwne do ruchu wskazówek zegara.

3. Przymocuj silnik solidnie do sztywnej podstawy, podkładki montażowej lub innego środka montaż silnika przy użyciu największych śrub, które zmieszczą się w mocowaniu dziury.

4. W przypadku silnika należy używać wyłącznie kondensatora o wartości znamionowej określonej dla danego silnika. wymagany.

Uruchomienie:

1. Przed ponownym podłączeniem załóż z powrotem pokrywę skrzynki zaciskowej (jeśli silnik ją posiada) źródło zasilania.

Machine Translated by Google

2. Sprawdź kierunek obrotów. Zatrzymaj silnik, a następnie podłącz ponownie, jeśli to konieczne. jeśli obrót nie jest prawidłowy.

3. Sprawdź działanie silnika, aby mieć pewność, że osiąga odpowiednią prędkość i pracuje płynnie. i nie jest przeciążony.

4. W przypadku wystąpienia problemu natychmiast wyłącz zasilanie i ustal źródło problemu.

problemów przed ponownym uruchomieniem.

Konserwacja

UWAGA: Zawsze odłączaj źródło zasilania przed pracą na lub w pobliżu silnika lub podłączonego do niego obciążenia.

1. Silnik może wymagać okresowego czyszczenia w celu zapobiegania możliwości przegrzanie spowodowane gromadzeniem się kurzu i brudu na uzwojeniach lub na zewnętrzna część silnika.

2. W przypadku silników prądu stałego z wentylatorami na pokrywie końcowej, kurz lub brud na łopatkach wiatraka ze względu na długotrwałe obracanie się silnika, należy je regularnie czyścić

3. Silniki z łożyskami kulkowymi są smarowane fabrycznie i nie wymagają dodatkowych czynności. smarowanie.

4. Jeśli silnik ulegnie zamoczeniu, przed ponownym użyciem należy odczekać, aż dokładnie wyschnie.

5. W razie wątpliwości, jak uziemić lub podłączyć przewód, należy zasięgnąć porady wykwalifikowanego elektryka. silnik.

6. Każda z poniższych sytuacji może spowodować uszkodzenie lub awarię silnika i może być interpretowane jako nadużycie lub niewłaściwe zastosowanie silnika i w związku z tym unieważniają wszelkie gwarancji, która może być udzielona. a.

Podłączenie do źródła zasilania innego niż napięcie i częstotliwość określono na tabliczka znamionowa. b. Nieprawidłowe połączenie.

c. Nadmierne lub niewłaściwe smarowanie. d.

Upuszczenie, przenoszenie za przewody lub inne niewłaściwe obchodzenie się z silnikiem. e. Włożenie przedmiotu do silnika.

f. Niewłaściwe zastosowanie lub niewłaściwe użytkowanie. g. Nieprawidłowa instalacja, nadmierne naprężenie paska itp. h.

Zastosowanie kondensatora o innej wartości znamionowej niż określona.

Machine Translated by Google

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	Grupa Pooledas Ltd. Jednostka 5 Dom Alberta Edwarda, Pawilony Preston, Wielka Brytania
Przedstawiciel UE	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

Wyprodukowano w Chinach

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

GELIJKSTROOMMOTOR

MODEL:113ZYT90-1/2-1750
123ZYT90-3/4-1750
123ZYT12-1-1750

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASYNCHRONE MOTOR

MODEL: 113ZYT90-1/2-1750 / 123ZYT90-3/4-1750 / 123ZYT12-1-1750

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

Gebruiksaanwijzing DC-motor

Installatie:

1. Controleer het typeplaatje van de motor nogmaals om er zeker van te zijn dat het motortype, het motorvermogen, de spanning en het toerental geschikt zijn voor het beoogde gebruik.

2. Controleer de draairichting voordat u de motor op de belasting aansluit door de motor stevig vastklemmen en deze tijdelijk van stroom voorzien motoraansluitingen en het observeren van asbewegingen.

Bedradingsinstructies:

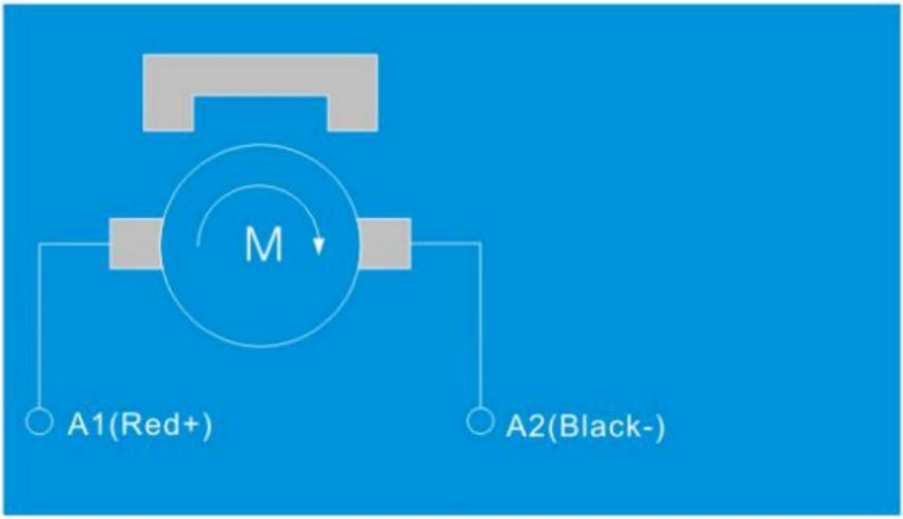

Wanneer de rode draad is aangesloten op de "+"-klasse, is de zwarte draad aangesloten op de "-". Gezien vanaf de as, motorrotatie is met de klok mee, tegen de klok in tegengesteld.

3. Bevestig de motor stevig aan een stevige basis, montageplaat of ander hulpmiddel de motor monteren met de grootste bouten die door de montagebeugel passen gaten.

4. Gebruik alleen de condensator die voor de motor is gespecificeerd als er een is vereist.

Opstarten:

1. Plaats het deksel van de aansluitdoos terug (als de motor er een heeft) voordat u de aansluiting opnieuw maakt. de energiebron.

Machine Translated by Google

2. Controleer de draairichting. Stop de motor en sluit deze indien nodig opnieuw aan. als de rotatie niet correct is.

3. Controleer de werking van de motor om er zeker van te zijn dat deze op snelheid komt en soepel loopt en niet overbelast is.

4. Schakel de stroom onmiddellijk uit als er een probleem is en bepaal de oorzaak van het probleem. problemen voordat u opnieuw opstart.

Onderhoud

LET OP: Koppel altijd de stroombron los voordat u aan of in de buurt van een motor of de aangesloten belasting.

1. De motor moet mogelijk periodiek worden gereinigd om te voorkomen dat er oververhitting door ophoping van stof en vuil op de wikkelingen of op het exterieur van de motor.

2. Bij gelijkstroommotoren met ventilatoren aan de eindkap kan er stof of vuil op de windbladen komen vanwege de langdurige rotatie van de motor, maak ze regelmatig schoon

3. Kogellagermotoren zijn fabrieksmatig gesmeerd en vereisen geen extra smeermiddelen. smering.

4. Als de motor nat wordt, laat hem dan goed drogen voordat u hem weer gebruikt.

5. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien als u twijfelt over de aarding of aansluiting van de motor.

6. Een van de volgende situaties kan leiden tot schade aan of een storing in de motor en kan geïnterpreteerd als misbruik of verkeerde toepassing van de motor en maakt daarmee alle rechten ongeldig. garantie die mogelijk wordt verstrekt. a. Aansluiting op een andere stroombron dan de spanning en frequentie gespecificeerd op de typeplaatje.

b. Onjuiste aansluiting.

c. Overmatige of onjuiste smering. d. Het laten vallen, meenemen aan de kabels of op een andere manier verkeerd hanteren van de motor. e. Het inbrengen van een voorwerp in de motor.

f. Verkeerde toepassing of onjuist gebruik. g. Onjuiste installatie, te hoge riemspanning, enz. h. Gebruik van een condensator met een andere waarde dan de opgegeven waarde.

Machine Translated by Google

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP	Pooledas Groep Ltd Unit 5 Albert Edward House, De Paviljoens Preston, Verenigd Koninkrijk
EC-REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

Gemaakt in China

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

DC MOTOR

MODELL:113ZYT90-1/2-1750

123ZYT90-3/4-1750

123ZYT12-1-1750

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASYNKRON MOTOR

MODELL: 113ZYT90-1/2-1750 / 123ZYT90-3/4-1750 / 123ZYT12-1-1750

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

DC-motor Bruksanvisning

Installation:

1. Kontrollera motorns märkskylt igen för att vara säker på att motortyp och motorns hk, spänning och varvtal är lämpliga för den avsedda användningen.
2. Kontrollera rotationsriktningen innan du ansluter motorn till lasten genom fastspänningsmotorn säkert och dem tillfälligt anbringar ström till motorterminaler och observera axelrörelser.

Kabelinstruktioner:

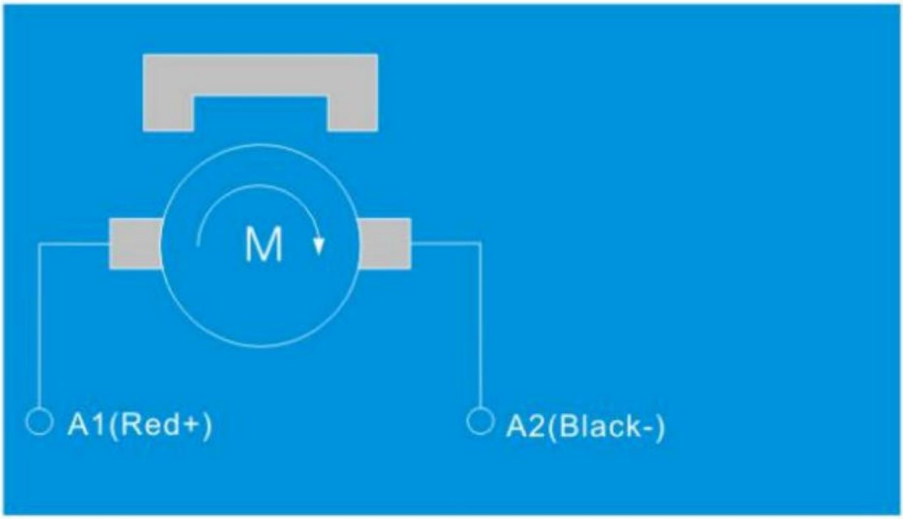

När den röda ledningen är ansluten till "+" klass, svart till "-". Sett från axel, motorrotationen är medurs, moturs motsatt.

3. Fäst motorn säkert på en styv bas, monteringsdyna eller andra medel för montera motorn med de största bultarna som passar genom monteringen hål.
4. Använd endast den kondensator som specificeras för motorn när en sådan är nödvändig.

Uppstart:

1. Sätt tillbaka uttagslådans lock (om motorn har en sådan) innan du återansluter strömkällan.

Machine Translated by Google

2. Kontrollera rotationsriktningen. Stoppa motorn och koppla sedan in igen vid behov om rotationen inte är korrekt.

3. Kontrollera motorns funktion för att vara säker på att den kommer upp i hastighet, går smidigt och är inte överbelastad.

4. Stäng av strömmen omedelbart om det finns ett problem och bestäm källan till problem innan du startar om.

Underhåll

FÖRSIKTIGHET: Koppla alltid bort strömkällan innan du arbetar på eller nära en motor eller dess anslutna last.

1. Motorn kan kräva periodisk rengöring för att förhindra möjligheten till överhettning på grund av en ansamling av damm och smuts på lindningarna eller på motorns yttre.

2. För likströmsmotorer med fläktar vid ändlocket, damm eller smuts på vindbladen på grund av långvarig rotation av motorn, rengör dem regelbundet

3. Kullagermotorer är fabrikssmorda och kräver inget extra smörjning.

4. Om motorn blir blöt, låt den torka ordentligt innan den används.

5. Rådfråga en kvalificerad elektriker om du är osäker på hur man jordar eller ansluter motor.

6. Något av följande kan resultera i motorskada eller fel och kan vara det tolkas som missbruk eller felaktig användning av motorn och därmed ogiltigförklara eventuella garanti som kan lämnas. a. Anslutning till annan strömkälla än spänning och frekvens anges på namnskylt. b. Felaktig anslutning.

c. Överdriven eller felaktig smörjning. d. Tappa, bära i kablarna eller på annat sätt misshandla motorn. e. Införande av ett föremål i motorn.

f. Felaktig användning eller felaktig användning. g. Felaktig installation, överdriven remspänning, etc. h. Användning av en annan kondensator än den specificerade klassen.

Machine Translated by Google

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, Storbritannien

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland

Tillverkad i Kina

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support