VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

AIR PURIFIER

MODEL: XF180U / XF180 / XF180A / XF250U / XF250 / XF250A

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AIR PURIFIER

MODEL: XF180U / XF180 / XF180A / XF250U / XF250 / XF250A

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

USER INFORMATION

Respected Users:

Before operation, please read the following safety precautions in order to avoid fire or personal injuries.

- This product is prohibited to be used under high temperature environment (above 80 ℃), inflammable, explosive or greasy environment.
- When not in use for a long time, the power should be disconnected and pressed, and the machine switch is closed.
- The distance between smoke hood and smoke producing point directly influences smoking effect. (VEVOR advise: the bamboo smoking tube used as a question mark? Smoking distance should be kept at 10-15cm)
- The longer the pipe, the weaker the smoking effect (VEVOR advise: Adjust the direction of the fan or air conditioner outlet around the smoke hood that produces airflow. You can also make a seal to block the effect of air flow on smoking.
- The longer the pipe, the less effective it is to smoke (VEVOR advise: The branch of the smoking pipe can up to 1.4M)
- The more frequently the pipe changed, the weak the smoking effect is. (VEVOR advise:Cut as few corners as you can)

IMPORTANT SAFEGUARDS

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

WARNING:

- To Reduce The Risk Of Fire Or Electric Shock.Do Not Use This Air purifier With Any Solid-State Speed Control Device.Include instructions pertaining to a risk of fire,electric shock, or injury to persons,for cleaning and user-maintenance, such as lubrication.
- DO NOT operate any air purifier with a damaged cord or plug.Discard air purifier or return to an authorized service facility for examination and/ or repair.

- DO NOT run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings.
- DO NOT route cord under furniture or appliances.Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.Disconnect the appliance from the power supply before servicing.
- Regular Check:Have your air purifier checked regularly for any sign of malfunction! Stop using, Check if Plug, cord or appliance is damaged.Excessive noise,unpleasant odor or abnormal heat.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than and supervised.
- Use the appliance only for intended household purposes as described in this User Manual. Any other use is not recommend-ed that may cause fire electric shock, or injury to people.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Other safety rules

1. Always disconnect the power supply prior to servicing the air purifier, motor or junction box.
2. Installation work must be out by a qualified person(s) in accordance to all local and safety codes including the rules for fire-rated construction.
3. Follow all local building, safety and electrical codes, as well as NEC (National Electrical Code) and OSHA(Occupational Safety and Health Act).
4. Electric service supply must be in accordance with the input parameters.

5. This unit must be properly grounded.
6. Do not bend or kink the power wires.
7. Do not use to exhaust hazardous or explosive vapors.
8. air purifier should always be vented to the exterior and in compliance with local codes.
9. Prior to servicing or cleaning this unit, shut off power supply at the panel and lock to prevent the power from being turned on.
10. Use this unit in the manner intended by the manufacturer. If you have any questions, please call customer service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FCC INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 1S of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by

turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

APPEARANCE STRUCTURE

VEVOR XF180/XF250 smoke purifier volume small, with four universal casters at the bottom, mobile flexible plug-in. Smoking tube can be universal adjusted, applicable to all types of worktables. The purified air conforms to the PONY EIA test certification, and the new filter is barrel-shaped, which also greatly increases the dust tolerance. The three-block variable speed adjustment can achieve a maximum flow of 180-250m3/h.

1. Bamboo Tube
2. Smoke Hood
3. Top Cover
4. Flange Which
5. Hasp
6. Host
7. Power Cord Interface
8. Switch
9. Castor Wheel

PACKING LIST

Please check the following parts carefully.If there is any missed or damaged items, please contact customer service department or dealers.

Main Machine	1
Power Line	1
Smoke Absorbing Pipe	1
Warranty Card	1
Operation Manual	1
Primary Filtering	5
H11 Hepa	1
Main-effect Filtering	1

OPERATION INSTRUCTIONS

- The power input of the machine shall be used within the specified rated voltage range(according to the power mark on the body) and it is forbidden to use when the voltage is too high or too low.Turn off the machine and unplug the device when you find that the voltage is not stable.
- When using the machine, the ambient temperature range of the gas and dust inhaled into the satiric mouth is:at room temperature of 50 ℃,and it is forbidden to use above or below this temperature range.
- When using the machine, the humidity of the gas and dust inhaled by the air inlet is 40%-80 %. Excessive humidity will quickly invalidate the filter and damage the internal circuit of the machine, and it is forbidden to use when the humidity is higher than 80%.
- It is forbidded to use the machine without a filter core. The direct inhalation of soot or dust particles into the machine will cause damage to the fan and control system.The use of the machine in the above state caused by the time of maintenance at your own expense, will cause you greater losses.
- It is forbidded to continue to use the machine after the filter is severely blocked, which will greatly shorten the service life of the machine and even cause damage to the machine. The machine should be cleaned and maintained regularly, and the filter tube should be replaced regularly. To ensure that the machine works in good condition.
- When your machine filter is less clogged suction or when the filter core fails to

remove odor, use the filter tube trictly. Please replace the filter cartridge with the original configuration.

- It is forbidden to open the interior of the machine for maintenance. The warranty sticker on the fuselage is the only proof that you enjoy after-sales service. Please do not tear up or damage the warranty sticker on the fuselage.

Key point Operation

. Press the first turn on low

.. Press the econd mid-range

... Press the third upscale

.... Press the fourth shutdown

REPLACEMENT AND MAINTENANCE OF FILTRATION SYSTEM

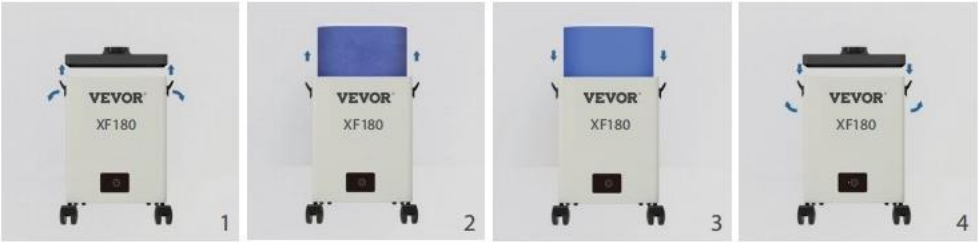

1. Open both sides of the buckle, remove the top cove.
2. Remove the saturated filter.
3. Put the new filter tube smoothly into the installation cover of the machine and buckle it tight.
4. The top cover must be smoothly loaded into the box.

* NOTES: Do not use brute force to press down the filter core, otherwise the box and buckle will be damaged.

Requirements:

- The filter core should be replaced regularly to ensure that the machine works in good condition. Before replacing and maintaining the filter system, please ensure that the power is cut off! We have no responsibility for machine damage caused by failure to comply with the regulations of the user's manual.

- The bamboo tube should be cleaned regularly so as not to cause the filter's blocking too quickly.
- When the adsorption capacity is reduced, check whether the filter should be replaced.
- When replacing the new filter, record the replacement date.
- When installing and removing the filter cylinder, you should hold the four-week border with your hands and slowly put it in and out. When handling, you are not allowed to use the inside of the head or top filter to avoid deformation or damage of the filter material and affect the filtration effect.
- The filter replacement alarm is triggered after 2500 hours of machine operation.

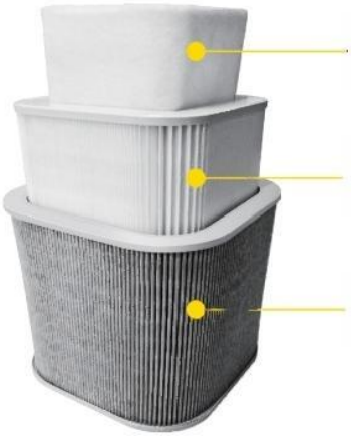

Layer 1:Primary filtering cotton
-Filter PM50
Replacement Cycle: 7 to 30 days

Layer 2: Internal filter
-Filter PM0.5
Replacement Cycle: 3 to 6 months

Layer 3: Composite carbon, Medium effect external filter Adsorption of harmful gases
Replacement Cycle: 6 to 12months

FAULT HANDLING

Please cut off the power before checking and repairing the equipment!

- Phenomenon: The system is still working, but the wind volume is weak and the inhalation force is greatly reduced.

Reason: The air inlet is blocked or the filter fails to reach saturation.
Check turn off the power, open the top cover, check whether there is something plugged into the air mouth. Check the air outlet for blockage.If there is no difference in inspection and treatment, reboot if the wind volume is small, the filter should be replaced.

- Phenomenon: Automatic shutdown immediately after the machine is started, re-open and repeat the above phenomenon.

Reason: The internal air flow is impassable, the filter core resistance is too large, causing the fan to start the current is too large, automatic protection shutdown.

Check: turn off the power, open the top cover, check whether there is a foreign body plugged into the air mouth; If there is no difference in inspection and treatment, set the file position to a minimum, and then reboot the file position to a suitable wind level.

SPECIFICATION PARAMETER

Model	XF180 series	XF250 series
Air Inlet	ϕ65mm	ϕ65mm
Voltage	110~120V(USA)	110~120V(USA)
	220~240V(EU，AUS)	220V~240(EU，AUS)
Maximum Power	100W	150W
No-load Speed	5800	5800
Air Velocity	17.4m/s	24m/s
Noise Level	<70dB	<70dB
Length Of Duct	1.2m	1.2m
System Traffic	240m³/h	332m³/h
Dimensions Of Main Unit	265x265x335mm	265x265x430mm
Weight	8.5KG	10.1KG
Deploy	Pre-filter+H11+Main Filter	Pre-filter+H11+Main Filter
Layer Number	3	3

*Content is subject to update without notice.

SPECIFICATION PARAMETER

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

USE REFERENCE

ACCESSORIES INSTALLATION

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

PURIFICATEUR D'AIR

MODÈLE : XF180U / XF180 / XF180A / XF250U / XF250 / XF250A

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.
Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PURIFICATEUR D'AIR

MODÈLE : XF180U / XF180 / XF180A / XF250U / XF250 / XF250A

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Machine Translated by Google

INFORMATIONS UTILISATEUR

Chers utilisateurs :

Avant l'utilisation, veuillez lire les précautions de sécurité suivantes afin d'éviter incendie ou blessures corporelles. Il est interdit d'utiliser ce produit dans un environnement à haute température (au-dessus de 80), environnement inflammable, explosif ou gras. En cas de non-utilisation prolongée, l'alimentation doit être débranchée et pressé et l'interrupteur de la machine est fermé.

La distance entre la hotte anti-fumée et le point de production de fumée directement influence l'effet du tabagisme. (VEVOR conseille : le tube à fumer en bambou utilisé comme un point d'interrogation ? La distance entre fumeurs doit être maintenue à 10-15 cm)

Plus la pipe est longue, plus l'effet de fumée est faible (VEVOR conseille : Ajustez la direction de la sortie du ventilateur ou du climatiseur autour de la hotte anti-fumée qui produit un flux d'air. Vous pouvez également fabriquer un joint pour bloquer l'effet du flux d'air sur fumeur.

Plus la pipe est longue, moins il est efficace de fumer (conseil VEVOR : Le (la branche de la pipe à fumer peut atteindre 1,4 M)

Plus la pipe est changée fréquemment, plus l'effet du tabagisme est faible. (Conseil VEVOR : coupez le moins de coins possible)

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, utiliser ou installer le produit. Le non-respect de toutes les instructions

Les manquements mentionnés ci-dessous peuvent entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT:

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique. N'utilisez pas ce purificateur d'air avec Tout dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs. Inclure des instructions relatives à un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles, pour le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur, comme la lubrification.

N'utilisez PAS de purificateur d'air dont le cordon ou la fiche est endommagé. Jetez l'air purificateur ou retournez-le à un centre de service agréé pour examen et/ou réparation.

Machine Translated by Google

NE PAS faire passer le cordon sous la moquette. Ne pas couvrir le cordon avec des tapis, des tapis de couloir, ou revêtements similaires.

NE PAS faire passer le cordon sous des meubles ou des appareils électroménagers. Disposez le cordon loin de zone de circulation et où il ne risque pas de trébucher.Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant l'entretien.

Vérification régulière : faites vérifier régulièrement votre purificateur d'air pour détecter tout signe de dysfonctionnement ! Arrêtez d'utiliser, vérifiez si la prise, le cordon ou l'appareil est endommagé. Bruit excessif, odeur désagréable ou chaleur anormale. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dépourvues de expérience et connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les dangers concernés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et utilisation l'entretien ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec appareil.

Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf ils sont plus âgés et surveillés.

Utilisez l'appareil uniquement aux fins domestiques prévues, comme décrit dans ce Manuel d'utilisation. Toute autre utilisation est déconseillée car elle peut provoquer un incendie électrique. choc ou blessure aux personnes.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son un agent de service ou des personnes qualifiées de manière similaire afin d'éviter tout danger.

Autres règles de sécurité

1. Débranchez toujours l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien du purificateur d'air, du moteur ou boîte de jonction.
2. Les travaux d'installation doivent être effectués par une ou plusieurs personnes qualifiées conformément à toutes les réglementations locales. et les codes de sécurité, y compris les règles relatives aux constructions résistantes au feu.
3. Respectez tous les codes locaux de construction, de sécurité et d'électricité, ainsi que le NEC (National Code de l'électricité) et OSHA (loi sur la sécurité et la santé au travail).
4. L'alimentation électrique doit être conforme aux paramètres d'entrée.

Machine Translated by Google

5. Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

6. Ne pliez pas et ne tordez pas les câbles d'alimentation.

7. Ne pas utiliser pour évacuer des vapeurs dangereuses ou explosives. 8. Le purificateur d'air doit toujours être ventilé vers l'extérieur et conformément aux réglementations locales. codes.

9. Avant d'entretenir ou de nettoyer cet appareil, coupez l'alimentation électrique au niveau du panneau et verrouiller pour empêcher la mise sous tension.

10. Utilisez cet appareil de la manière prévue par le fabricant. Si vous avez des Pour toute question, veuillez appeler le service client.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INFORMATIONS FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter le équipement!

Cet appareil est conforme à la partie 1S des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux les deux conditions suivantes :

1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peut provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'une classe Appareil numérique B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel installation.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il ne l'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des dommages interférences avec les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si ce produit provoque interférence nuisible à la réception radio ou télévision, qui peut être déterminée par

Machine Translated by Google

en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le problème. interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes. Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. Augmenter la distance entre le produit et le récepteur. Connecter le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le le récepteur est connecté.

Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

STRUCTURE D'APPARENCE

Purificateur de fumée VEVOR XF180/XF250 petit volume, avec quatre roulettes universelles à Le tuyau de fumage est flexible et mobile. Le tuyau de fumage peut être réglé de manière universelle, applicable à tous les types de tables de travail. L'air purifié est conforme à la norme PONY EIA certification des tests, et le nouveau filtre est en forme de barillet, ce qui augmente également considérablement la tolérance à la poussière. Le réglage de la vitesse variable à trois blocs peut atteindre une débit maximal de 180-250m3/h.

1. Tube en bambou
2. Hotte anti-fumée
3. Couvercle supérieur
4. Bride qui
5. Moraillon
6. Hôte
7. Interface du cordon d'alimentation
8. Interrupteur
9. Roulette pivotante

LISTE DE COLISAGE

Veuillez vérifier attentivement les pièces suivantes. S'il y a des éléments manquants ou endommagés, veuillez contacter le service client ou les revendeurs.

Machine Translated by Google

Machine principale	1
Ligne électrique	1
Tuyau d'absorption de fumée	1
Carte de garantie	1
Manuel d'utilisation	1
Filtrage primaire	5
H11 Saba	1
Filtrage à effet principal	1

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

La puissance d'entrée de la machine doit être utilisée dans les limites de la tension nominale spécifiée portée (selon la marque de puissance sur le corps) et il est interdit de l'utiliser lorsque la tension est trop élevée ou trop basse. Éteignez la machine et débranchez l'appareil lorsque vous constatez que la tension n'est pas stable.

Lors de l'utilisation de la machine, la plage de température ambiante du gaz et de la poussière inhalé dans la bouche satirique est : à température ambiante de 50 , et il est interdit de utiliser au-dessus ou en dessous de cette plage de température. Lors de l'utilisation de la machine, l'humidité du gaz et de la poussière inhalés par l'air l'entrée est de 40% à 80%. Une humidité excessive invalidera rapidement le filtre et l'endommagera le circuit interne de la machine, et il est interdit de l'utiliser lorsque l'humidité est supérieur à 80 %.

Il est interdit d'utiliser la machine sans filtre. L'inhalation directe de les particules de suie ou de poussière dans la machine endommageront le ventilateur et le contrôle système. L'utilisation de la machine dans l'état ci-dessus causée par le temps de l'entretien à vos frais, vous causera des pertes plus importantes. Il est interdit de continuer à utiliser la machine après que le filtre est gravement bouché, ce qui réduira considérablement la durée de vie de la machine et même provoquera des dommages à la machine. La machine doit être nettoyée et entretenue régulièrement, et la Le tube filtrant doit être remplacé régulièrement. Pour garantir le bon fonctionnement de la machine condition.

Lorsque le filtre de votre machine est moins obstrué par l'aspiration ou lorsque le noyau du filtre ne parvient pas à

Machine Translated by Google

Pour éliminer les odeurs, utilisez le tube filtrant avec précaution. Veuillez remplacer la cartouche filtrante par la configuration d'origine. Il

est interdit d'ouvrir l'intérieur de la machine pour l'entretien.

L'autocollant de garantie sur le fuselage est la seule preuve que vous bénéficiez du service après-vente.

Veuillez ne pas déchirer ni endommager l'autocollant de garantie sur le fuselage.

Point clé Opération

Appuyez sur le premier tour à basse température

.. Appuyez sur le deuxième milieu de gamme

... Appuyez sur la troisième touche haut de gamme

.... Appuyez sur le quatrième arrêt

REMPLACEMENT ET ENTRETIEN DU SYSTEME DE FILTRATION

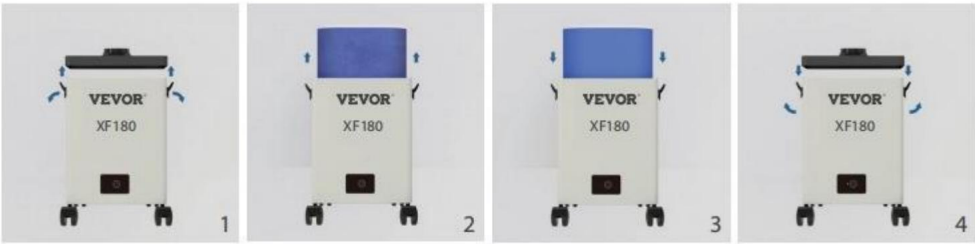

1. Ouvrez les deux côtés de la boucle, retirez la coque supérieure.
2. Retirez le filtre saturé.
3. Placez doucement le nouveau tube filtrant dans le couvercle d'installation de la machine et Attachez-le bien.
4. Le couvercle supérieur doit être chargé en douceur dans la boîte.

* REMARQUES : N'utilisez pas de force brute pour appuyer sur le noyau du filtre, sinon la boîte et la boucle sera endommagée.

Exigences:

Le noyau du filtre doit être remplacé régulièrement pour garantir le bon fonctionnement de la machine. bon état. Avant de remplacer et d'entretenir le système de filtrage, veuillez vous assurer que le courant est coupé ! Nous ne sommes pas responsables des dommages causés à la machine par non-respect des prescriptions du manuel d'utilisation.

Machine Translated by Google

Le tube en bambou doit être nettoyé régulièrement afin de ne pas endommager le filtre.

blocage trop rapide.

Lorsque la capacité d'adsorption est réduite, vérifiez si le filtre doit être

remplacé.

Lors du remplacement du nouveau filtre, notez la date de remplacement. Lors de

l'installation et du retrait du cylindre filtrant, vous devez respecter les quatre semaines

bordure avec vos mains et mettez-la lentement dedans et dehors. Lors de la manipulation, vous n'êtes pas

il est permis d'utiliser l'intérieur de la tête ou du filtre supérieur pour éviter toute déformation ou tout dommage

du matériau filtrant et affectent l'effet de filtration.

L'alarme de remplacement du filtre se déclenche après 2500 heures de fonctionnement de la machine.

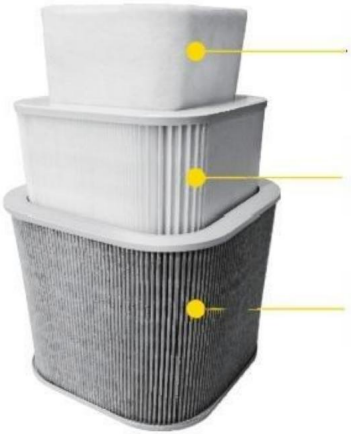

Couche 1 : coton filtrant primaire

-Filtre PM50

Cycle de remplacement : 7 à 30 jours

Couche 2 : filtre interne

-Filtre PM0.5

Cycle de remplacement : 3 à 6 mois

Couche 3 : Composite carbone, Effet moyen externe

filtreAdsorption de gaz nocifs

Cycle de remplacement : 6 à 12 mois

GESTION DES PANNES

Veuillez couper l'alimentation avant de vérifier et de réparer l'équipement !

Phénomène : Le système fonctionne toujours, mais le volume du vent est faible et la

la force d'inhalation est considérablement réduite.

Raison : L'entrée d'air est bloquée ou le filtre ne parvient pas à atteindre la saturation.

Vérifiez, coupez l'alimentation, ouvrez le capot supérieur, vérifiez s'il y a quelque chose

branché sur la bouche d'air. Vérifiez que la sortie d'air n'est pas obstruée. S'il n'y a pas

différence d'inspection et de traitement, redémarrer si le volume de vent est faible, le filtre

devrait être remplacé.

Machine Translated by Google

Phénomène : Arrêt automatique immédiatement après le démarrage de la machine, réouverture et répétition du phénomène ci-dessus.

Raison : Le flux d'air interne est impraticable, la résistance du noyau du filtre est trop grande, ce qui provoque le démarrage du ventilateur, le courant est trop important, arrêt de protection automatique.

Vérifiez : coupez l'alimentation, ouvrez le capot supérieur, vérifiez s'il y a un corps étranger corps branché sur la bouche d'air ; S'il n'y a pas de différence dans l'inspection et traitement, définissez la position du fichier à un minimum, puis redémarrez la position du fichier à un niveau de vent approprié.PARAMÈTRE DE SPÉCIFICATION

Modèle	Série XF180	Série XF250
Entrée d'air	φ65mm	φ65mm
Tension	110~120V (États-Unis)	110~120V (États-Unis)
	220 ~ 240 V (UE, AUS)	220 V ~ 240 (UE, AUS)
Puissance maximale	100 W	150 W
Vitesse à vide	5800	5800
Vitesse de l'air	17,4 m/s	24 m/s
Niveau de bruit	<70 dB	<70 dB
Longueur du conduit	1,2 m	1,2 m
Trafic système	240 m³/h	332m³/heure
Dimensions de l'unité principale	265x265x335mm	265x265x430mm
Poids	8,5 kg	10,1 kg
Déployer	Préfiltre+H11+Filtre principal	Préfiltre+H11+Filtre principal
Numéro de couche	3	3

*Le contenu est sujet à mise à jour sans préavis.

Machine Translated by Google

PARAMÈTRE DE SPÉCIFICATION

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour être recyclés appareils électriques et électroniques

UTILISER LA RÉFÉRENCE

MONTAGE DES ACCESSOIRES

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

LUFTREINIGER

MODELL: XF180U / XF180 / XF180A / XF250U / XF250 / XF250A

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LUFTREINIGER

MODELL: XF180U / XF180 / XF180A / XF250U / XF250 / XF250A

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

BENUTZERINFORMATION

Sehr geehrte Benutzer:

Lesen Sie vor dem Betrieb die folgenden Sicherheitshinweise, um zu vermeiden,

Feuer oder Verletzungen. ÿ

Dieses Produkt darf nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen verwendet werden.

(über 80 ÿ), entzündliche, explosive oder fettige Umgebung. ÿ Bei längerer

Nichtbenutzung sollte die Stromversorgung unterbrochen und

gedrückt und der Maschinenschalter geschlossen.

ÿ Der Abstand zwischen Rauchabzugshaube und Rauch erzeugendem Punkt direkt

beeinflusst den Raucheffekt. (VEVOR-Tipp: Das Bambus-Rauchrohr als

ein Fragezeichen? Der Raucherabstand sollte 10-15 cm betragen)

ÿ Je länger die Pfeife, desto schwächer der Raucheffekt (VEVOR-Tipp: Passen Sie die

Richtung des Ventilators oder des Klimaanlagenauslasses um die Rauchhaube herum, die

erzeugt Luftstrom. Sie können auch eine Dichtung anbringen, um die Wirkung des Luftstroms auf

Rauchen.

ÿ Je länger die Pfeife, desto weniger effektiv ist das Rauchen (VEVOR-Hinweis: Die

Zweig der Pfeife kann bis zu 1,4 m lang sein)

ÿ Je häufiger die Pfeife gewechselt wird, desto schwächer ist die Rauchwirkung.

(VEVOR-Tipp: Schneiden Sie so wenig Ecken ab wie möglich)

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vollständig, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Bedienung oder Installation des Produkts. Nichtbefolgen aller Anweisungen

Die unten aufgeführten Maßnahmen können zu Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

WARNUNG:

ÿ Um das Risiko eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, verwenden Sie diesen Luftreiniger nicht mit

Jedes Festkörper-Geschwindigkeitskontrollgerät. Fügen Sie Anweisungen zu einem Risiko bei

von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen, für die Reinigung und Benutzerwartung, wie etwa

Schmierung.

ÿ Betreiben Sie keinen Luftreiniger mit beschädigtem Kabel oder Stecker.

Luftreiniger oder senden Sie ihn zur Überprüfung und/oder Reparatur an eine autorisierte Serviceeinrichtung zurück.

Machine Translated by Google

ÿ Verlegen Sie das Kabel NICHT unter Teppichen. Decken Sie das Kabel nicht mit Läufern, oder ähnliche Beläge.

ÿ Verlegen Sie das Kabel NICHT unter Möbeln oder Geräten. Verlegen Sie das Kabel weg von in einem belebten Bereich und an einem Ort, an dem niemand darüber stolpern kann.

Trennen Sie vor Wartungsarbeiten die Stromversorgung.

ÿ Regelmäßige Kontrolle:Lassen Sie Ihren Luftreiniger regelmäßig auf Anzeichen von Fehlfunktion! Nicht mehr verwenden, prüfen, ob Stecker, Kabel oder Gerät beschädigt.Übermäßiger Lärm, unangenehmer Geruch oder ungewöhnliche Hitze.

ÿ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt oder unterwiesen wurden über den sicheren Gebrauch des Geräts informiert und verstehen die Gefahren Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

ÿ Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät.

ÿ Bei der Benutzung von Geräten durch Kinder oder in deren Nähe ist eine genaue Aufsicht erforderlich. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als und werden beaufsichtigt.

ÿ Benutzen Sie das Gerät nur für die vorgesehenen Haushaltszwecke, wie in dieser Benutzerhandbuch. Jede andere Verwendung wird nicht empfohlen, da dies zu Bränden, elektrischen Stromschlag oder Verletzungen verursachen.

ÿ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller ersetzt werden.

Um Gefährdungen zu vermeiden, müssen Sie den Reparaturdienst oder eine ähnlich qualifizierte Person hinzuziehen.

Weitere Sicherheitsregeln

1. Trennen Sie immer die Stromversorgung, bevor Sie den Luftreiniger, den Motor oder Anschlussdose.
2. Die Installation muss von einer qualifizierten Person in Übereinstimmung mit allen örtlichen und Sicherheitsvorschriften, einschließlich der Regeln für feuerfeste Konstruktionen.
3. Befolgen Sie alle örtlichen Bau-, Sicherheits- und Elektrovorschriften sowie die NEC (National Electrical Code) und OSHA (Arbeitsschutzgesetz).
4. Die Stromversorgung muss den Eingangsparametern entsprechen.

Machine Translated by Google

5. Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.

6. Die Stromkabel dürfen nicht gebogen oder geknickt werden.

7. Nicht zum Absaugen gefährlicher oder explosiver Dämpfe verwenden. 8. Luftreiniger sollten immer nach außen entlüftet werden und den örtlichen Vorschriften entsprechen. Codes.

9. Bevor Sie mit der Wartung oder Reinigung des Geräts beginnen, schalten Sie die Stromversorgung am Bedienfeld ab und Sperre, um ein Wiedereinschalten der Stromversorgung zu verhindern.

10. Verwenden Sie dieses Gerät in der vom Hersteller vorgesehenen Weise. Wenn Sie irgendwelche Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

FCC-INFORMATIONEN

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden Konformitätsverantwortung kann zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Ausrüstung!

Dieses Gerät entspricht Teil 1S der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den die folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die kann zu unerwünschtem Betrieb führen.

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der Die Verwendung einer für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei kann zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkt.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für eine Klasse B digitales Gerät gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte dienen dazu, bieten einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einem Wohngebiet Installation.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet werden, können schädliche Störungen des Funkverkehrs. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass Störungen treten bei einer bestimmten Installation nicht auf. Wenn dieses Produkt dennoch Störungen verursacht, schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die festgestellt werden können durch

Machine Translated by Google

Nach dem Aus- und Einschalten des Produkts wird dem Benutzer empfohlen, das Problem zu beheben.

Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen vermeiden. ÿ

Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie

woanders auf . ÿ Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger. ÿ Schließen

Sie das Produkt an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der, an den das Produkt angeschlossen ist.

Empfänger ist angeschlossen.

ÿ Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

AUSSEHEN STRUKTUR

VEVOR XF180/XF250 Rauchreiniger Volumen klein, mit vier Universalrollen an

der untere, mobile flexible Plug-in. Rauchrohr kann universell angepasst werden, anwendbar auf

alle Arten von Arbeitstischen. Die gereinigte Luft entspricht dem PONY EIA

Der neue Filter ist tonnenförmig, was die Leistung deutlich erhöht.

die Staubtoleranz. Die dreiteilige variable Geschwindigkeitseinstellung kann eine

maximaler Durchfluss von 180–250 m3/h.

1. Bambusrohr
2. Rauchhaube
3. Obere Abdeckung
4. Flansch Welche
5. Haspe
6. Gastgeber
7. Netzkabelschnittstelle
8. Schalter
9. Lenkrolle

PACKLISTE

Bitte überprüfen Sie die folgenden Teile sorgfältig. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an die Kundendienstabteilung oder den Händler.

Machine Translated by Google

Hauptmaschine	1
Stromleitung	1
Rauchabsorbierendes Rohr	1
Garantiekarte	1
Bedienungsanleitung	1
Primäre Filterung	5
H11 Sheba	1
Haupteffekt-Filterung	1

BEDIENUNGSANLEITUNG

ÿ Die Leistungsaufnahme der Maschine muss innerhalb der angegebenen Nennspannung liegen Reichweite (entsprechend der Leistungsmarkierung auf dem Körper) und es ist verboten, zu verwenden, wenn Die Spannung ist zu hoch oder zu niedrig. Schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie stellen fest, dass die Spannung nicht stabil ist. ÿ Bei Verwendung der Maschine muss der Umgebungstemperaturbereich des Gases und des Staubes in den satirischen Mund eingeatmet wird: bei Raumtemperatur von 50 ÿ, und es ist verboten, Verwendung oberhalb oder unterhalb dieses Temperaturbereichs. ÿ Bei Verwendung der Maschine kann die Feuchtigkeit des von der Luft eingeatmeten Gases und Staub Einlass beträgt 40%-80 %. Übermäßige Feuchtigkeit macht den Filter schnell ungültig und beschädigt der interne Schaltkreis der Maschine, und es ist verboten, zu verwenden, wenn die Luftfeuchtigkeit höher als 80 %.

ÿ Es ist verboten, das Gerät ohne Filtereinsatz zu verwenden. Das direkte Einatmen von Ruß- oder Staubpartikel in die Maschine führen zu Schäden am Lüfter und an der Steuerung Die Verwendung der Maschine in dem oben genannten Zustand verursacht durch die Zeit der Wartung auf eigene Kosten, wird Ihnen größere Verluste verursachen. ÿ Es ist verboten, die Maschine weiter zu verwenden, wenn der Filter stark verstopft ist, was die Lebensdauer der Maschine erheblich verkürzt und sogar Schäden verursachen wird an der Maschine. Die Maschine sollte regelmäßig gereinigt und gewartet werden, und die Filterrohr sollte regelmäßig ausgetauscht werden. Um sicherzustellen, dass die Maschine in gutem Zustand.

ÿ Wenn der Filter Ihrer Maschine weniger verstopft ist oder wenn der Filterkern nicht

Machine Translated by Google

Geruch entfernen, verwenden Sie das Filterrohr streng. Bitte ersetzen Sie die Filterpatrone durch die Originalkonfiguration. ÿ Es ist verboten, das Innere der Maschine zu Wartungszwecken zu öffnen.

Garantieaufkleber auf dem Rumpf ist der einzige Beweis dafür, dass Sie in den Genuss eines Kundendienstes kommen. Bitte zerreißen oder beschädigen Sie den Garantieaufkleber auf dem Rumpf nicht.

Kernpunkt Bedienung

. Drücken Sie die erste Drehung auf niedrig

.. Drücken Sie die zweite mittlere Taste

... Drücken Sie die dritte gehobene Taste

.... Drücken Sie die vierte Abschaltung

AUSTAUSCH UND WARTUNG DES FILTERSYSTEMS

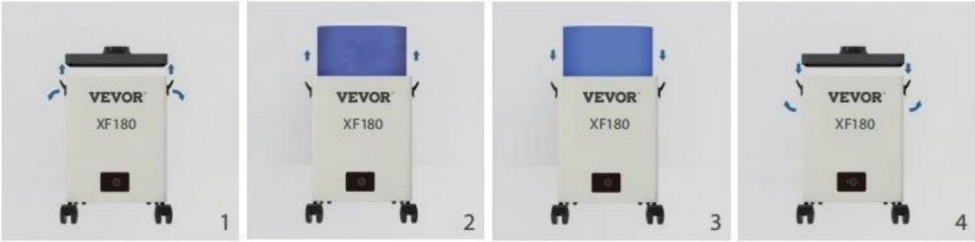

1. Öffnen Sie beide Seiten der Schnalle und entfernen Sie die obere Abdeckung.
2. Entfernen Sie den gesättigten Filter.
3. Setzen Sie das neue Filterrohr vorsichtig in den Einbaudeckel der Maschine ein und schnallen Sie es fest.
4. Die obere Abdeckung muss reibungslos in die Schachtel eingelegt werden können.

* HINWEISE: Drücken Sie den Filterkern nicht mit Gewalt nach unten, da sonst die Box und die Schnalle werden beschädigt.

Anforderungen:

ÿ Der Filterkern sollte regelmäßig ausgetauscht werden, um sicherzustellen, dass die Maschine einwandfrei funktioniert. guter Zustand. Vor dem Austausch und der Wartung des Filtersystems stellen Sie bitte sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen ist! Wir übernehmen keine Verantwortung für Maschinenschäden, die durch Nichtbeachtung der Vorschriften der Bedienungsanleitung.

Machine Translated by Google

ÿ Das Bambusrohr sollte regelmäßig gereinigt werden, um eine Beschädigung des Filters zu vermeiden.

zu schnelles Verstopfen.

ÿ Bei nachlassender Adsorptionskapazität ist zu prüfen, ob der Filter ausgetauscht werden muss

ersetzt. ÿ

Notieren Sie beim Ersetzen des neuen Filters das Austauschdatum. ÿ Halten Sie

beim Ein- und Ausbau des Filterzylinders die vierwöchige

Rand mit den Händen und langsam ein- und ausschieben. Beim Hantieren sind Sie nicht

darf die Innenseite des Kopfes oder des oberen Filters verwendet werden, um Verformungen oder Beschädigungen zu vermeiden

des Filtermaterials und beeinträchtigen die Filterwirkung.

ÿ Der Filterwechselalarm wird nach 2500 Betriebsstunden der Maschine ausgelöst.

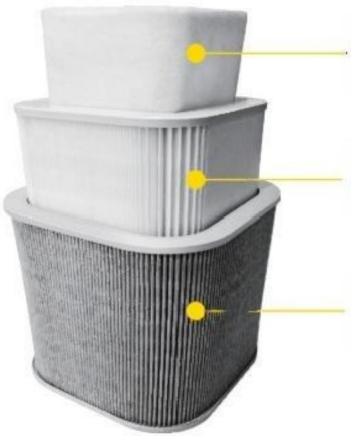

Schicht 1: Primärfilterbaumwolle

-FilterPM50

Austauschzyklus: 7 bis 30 Tage

Schicht 2: Interner Filter

-FilterPM0.5

Austauschzyklus: 3 bis 6 Monate

Schicht 3: Verbundkohlenstoff, mittlere Wirkung außen

FilterAdsorption schädlicher Gase

Austauschzyklus: 6 bis 12 Monate

FEHLERBEHANDLUNG

Vor der Prüfung und Reparatur des Gerätes bitte die Stromzufuhr unterbrechen!

ÿ Phänomen: Das System funktioniert noch, aber das Windvolumen ist schwach und die

Die Einatemkraft wird stark reduziert.

Grund: Der Lufteinlass ist blockiert oder der Filter erreicht seine Sättigung nicht.

Überprüfen Sie, ob der Strom abgeschaltet ist, öffnen Sie die obere Abdeckung und prüfen Sie, ob etwas

in die Luftöffnung gesteckt. Überprüfen Sie den Luftauslass auf Verstopfungen.

Unterschied in der Inspektion und Behandlung, Neustart, wenn das Windvolumen klein ist, der Filter

sollte ersetzt werden.

Machine Translated by Google

ÿ Phänomen: Automatisches Herunterfahren unmittelbar nach dem Starten der Maschine, erneutes Öffnen und Wiederholung des obigen Phänomens.

Grund: Der interne Luftstrom ist unpassierbar, der Widerstand des Filterkerns ist zu groß, wodurch der Startstrom des Lüfters zu groß ist und es zu einer automatischen Schutzabschaltung kommt.

Kontrolle: Strom ausschalten, obere Abdeckung öffnen, prüfen, ob ein Fremdkörper im Körper in den Luftmund eingesteckt; Wenn es keinen Unterschied in der Inspektion gibt und Behandlung, setzen Sie die Dateiposition auf ein Minimum, und starten Sie dann die Dateiposition auf eine geeignetes **Windniveau.SPEZIFIKATIONSPARAMETER**

Modell	XF180-Serie	XF250-Serie
Lufteinlass	ÿ65mm	ÿ65mm
Stromspannung	110–120ÿV (USA)	110–120ÿV (USA)
	220 ~ 240 V (EU, AUS)	220 V ~ 240 (EU, AUS)
Maximale Leistung	100 W	150 W
Leerlaufdrehzahl	5800	5800
Luftgeschwindigkeit	17,4 m/s	24 m/s
Geräuschpegel	<70 dB	<70 dB
Länge des Kanals	1,2 m	1,2 m
Systemverkehr	240m³/h	332m³/h
Abmessungen der Haupteinheit	265x265x335mm	265x265x430mm
Gewicht	8,5 kg	10,1 kg
Einsetzen	Vorfilter+H11+Hauptfilter	Vorfilter+H11+Hauptfilter
Layernummer	3	3

*Der Inhalt kann ohne Vorankündigung aktualisiert werden.

Machine Translated by Google

SPEZIFIKATIONSPARAMETER

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör.

gekennzeichnet mit diesem Symbol. Produkte, die so gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zur Wiederverwertung an einer Sammelstelle abgegeben werden. elektrische und elektronische Geräte

VERWENDUNGSREFERENZ

ZUBEHÖRINSTALLATION

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PURIFICATORE D'ARIA

MODELLO: XF180U / XF180 / XF180A / XF250U / XF250 / XF250A

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PURIFICATORE D'ARIA

MODELLO: XF180U / XF180 / XF180A / XF250U / XF250 / XF250A

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

INFORMAZIONI PER L'UTENTE

Utenti stimati:

Prima dell'operazione, leggere le seguenti precauzioni di sicurezza per evitare incendi o lesioni personali. ÿ È vietato utilizzare questo prodotto in ambienti ad alta temperatura (oltre 80 ÿ), ambiente infiammabile, esplosivo o grasso. ÿ Quando non viene utilizzato per un lungo periodo, l'alimentazione deve essere scollegata e premuto e l'interruttore della macchina si chiude.

ÿ La distanza tra la cappa aspirante e il punto di produzione del fumo direttamente influenza l'effetto del fumo. (Consiglio VEVOR: il tubo di bambù per fumare usato come un punto interrogativo? La distanza per fumare dovrebbe essere mantenuta a 10-15 cm)

ÿ Più lunga è la pipa, più debole è l'effetto del fumo (consiglio VEVOR: regolare la direzione della ventola o dell'uscita dell'aria condizionata attorno alla cappa aspirante che produce flusso d'aria. Puoi anche creare una guarnizione per bloccare l'effetto del flusso d'aria su fumare.

ÿ Più lunga è la pipa, meno efficace è fumare (consiglio VEVOR: il ramo della pipa può essere lungo fino a 1,4 M)

ÿ Quanto più frequentemente si cambia la pipa, tanto più debole sarà l'effetto del fumo. (Consiglio VEVOR: taglia il meno possibile gli angoli)

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Si prega di leggere e comprendere l'intero manuale prima di tentare di assemblare, utilizzare o installare il prodotto. Mancato rispetto di tutte le istruzioni elencati di seguito possono causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

AVVERTIMENTO:

ÿ Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica. Non utilizzare questo purificatore d'aria con Qualsiasi dispositivo di controllo della velocità a stato solido. Includere istruzioni relative a un rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone, per la pulizia e la manutenzione da parte dell'utente, come la lubrificazione.

ÿ NON utilizzare alcun purificatore d'aria con un cavo o una spina danneggiati. Smaltire l'aria purificatore o restituirlo a un centro di assistenza autorizzato per l'esame e/o la riparazione.

Machine Translated by Google

ÿ NON far passare il cavo sotto la moquette. Non coprire il cavo con tappeti, passatoie, o rivestimenti simili.

ÿ NON far passare il cavo sotto mobili o elettrodomestici. Disporre il cavo lontano da area di traffico e dove non si possa inciampare. Scollegare l'apparecchio dalla l'alimentatore prima della manutenzione.

ÿ Controllo regolare: fai controllare regolarmente il tuo purificatore d'aria per individuare eventuali segni di malfunzionamento! Interrompere l'uso, controllare se la spina, il cavo o l'apparecchio sono danneggiato. Rumore eccessivo, odore sgradevole o calore anomalo. ÿ Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzione sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendere i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e uso la manutenzione non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.

ÿ I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l' apparecchio.

ÿ È necessaria un'attenta supervisione quando un elettrodomestico viene utilizzato da bambini o nelle loro vicinanze. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l' apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che sono più grandi e sorvegliati.

ÿ Utilizzare l'apparecchio solo per gli scopi domestici previsti, come descritto nel presente Manuale d'uso. Si sconsiglia qualsiasi altro utilizzo che possa causare incendi elettrici. scosse o lesioni alle persone.

ÿ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo addetto all'assistenza o a persone con qualifica simile per evitare pericoli.

Altre norme di sicurezza

1. Scollegare sempre l'alimentazione prima di effettuare la manutenzione del purificatore d'aria, del motore o scatola di giunzione.
2. Il lavoro di installazione deve essere eseguito da personale qualificato in conformità a tutte le normative locali. e codici di sicurezza, comprese le norme per le costruzioni resistenti al fuoco.
3. Seguire tutti i codici edilizi, di sicurezza ed elettrici locali, nonché il NEC (National Codice elettrico) e OSHA (Legge sulla sicurezza e la salute sul lavoro).
4. La fornitura del servizio elettrico deve essere conforme ai parametri di input.

Machine Translated by Google

5. Questa unità deve essere adeguatamente messa a terra.

6. Non piegare o attorcigliare i cavi di alimentazione.

7. Non utilizzare per espellere vapori pericolosi o esplosivi. 8. Il purificatore d'aria deve sempre essere ventilato verso l'esterno e in conformità con le normative locali. codici.

9. Prima di effettuare la manutenzione o la pulizia di questa unità, spegnere l'alimentazione dal pannello e bloccare per impedire l'accensione dell'alimentazione.

10. Utilizzare questa unità nel modo previsto dal produttore. Se si dispone di Per qualsiasi domanda, contattare il servizio clienti.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

INFORMAZIONI FCC

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare il attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 1S delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto a seguendo due condizioni:

1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbe causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dal party.responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per una Classe Dispositivo digitale B conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un ambiente residenziale installazione.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare danni interferenza alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che interferenze non si verificheranno in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate da

Machine Translated by Google

spegnendo e riaccendendo il prodotto, si incoraggia l'utente a provare a correggere l' interferenza mediante una o più delle seguenti misure. ÿ Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. ÿ Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore. ÿ Collegare il prodotto a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il il ricevitore è collegato.

ÿ Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

ASPETTO STRUTTURA

Purificatore di fumo VEVOR XF180/XF250 di piccole dimensioni, con quattro ruote universali a il fondo, flessibile plug-in mobile. Il tubo per fumare può essere regolato universalmente, applicabile a tutti i tipi di tavoli da lavoro. L'aria purificata è conforme al PONY EIA certificazione del test e il nuovo filtro è a forma di barile, il che aumenta notevolmente la tolleranza alla polvere. La regolazione della velocità variabile a tre blocchi può raggiungere un portata massima di 180-250m3/h.

1. Tubo di bambù
2. Cappa antifumo
3. Copertura superiore
4. Flangia che
5. Hasp
6. Ospitare
7. Interfaccia del cavo di alimentazione
8. Cambia
9. Ruota girevole

LISTA IMBALLAGGIO

Controllare attentamente le seguenti parti. Se ci sono elementi mancanti o danneggiati, contattare il servizio clienti o i rivenditori.

Machine Translated by Google

Macchina principale	1
Linea elettrica	1
Tubo di assorbimento del fumo	1
Scheda di garanzia	1
Manuale operativo	1
Filtraggio primario	5
H11 Saba	1
Filtraggio dell'effetto principale	1

ISTRUZIONI PER L'USO

ÿ La potenza assorbita dalla macchina deve essere utilizzata entro la tensione nominale specificata gamma (secondo il segno di potenza sul corpo) ed è vietato l'uso quando la tensione è troppo alta o troppo bassa. Spegnere la macchina e scollegare il dispositivo quando si scopre che la tensione non è stabile. ÿ Quando si utilizza la macchina, l'intervallo di temperatura ambiente del gas e della polvere inalato nella bocca satirica è:a temperatura ambiente di 50 ÿ, ed è vietato utilizzare al di sopra o al di sotto di questo intervallo di temperatura. ÿ Quando si utilizza la macchina, l'umidità del gas e della polvere inalati dall'aria ingresso è del 40%-80%. Un'umidità eccessiva invaliderà rapidamente il filtro e danneggerà il circuito interno della macchina, ed è vietato l'uso quando l'umidità è superiore all'80%.

ÿ È vietato utilizzare la macchina senza filtro. L'inalazione diretta di particelle di fuliggine o polvere nella macchina possono danneggiare la ventola e il controllo sistema. L'uso della macchina nello stato sopra indicato causato dal tempo di la manutenzione a proprie spese, causerà maggiori perdite. ÿ È vietato continuare a utilizzare la macchina dopo che il filtro è gravemente bloccato, il che ridurrà notevolmente la durata della macchina e causerà persino danni alla macchina. La macchina deve essere pulita e sottoposta a manutenzione regolarmente e la il tubo del filtro deve essere sostituito regolarmente. Per garantire che la macchina funzioni in buone condizioni condizione.

ÿ Quando il filtro della macchina è meno intasato o quando il nucleo del filtro non riesce a

Machine Translated by Google

rimuovere l'odore, utilizzare il tubo del filtro rigorosamente. Si prega di sostituire la cartuccia del filtro con la configurazione originale. ÿ È

vietato aprire l'interno della macchina per manutenzione. La

l'adesivo di garanzia sulla fusoliera è l'unica prova che beneficiate del servizio post-vendita.

Si prega di non strappare o danneggiare l'adesivo di garanzia sulla fusoliera.

Punto chiave Operazione

. Premere il primo tasto per accendere il basso

.. Premere il secondo tasto a metà corsa

... Premi il terzo tasto di livello superiore

.... Premere il quarto tasto di spegnimento

SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI FILTRAZIONE

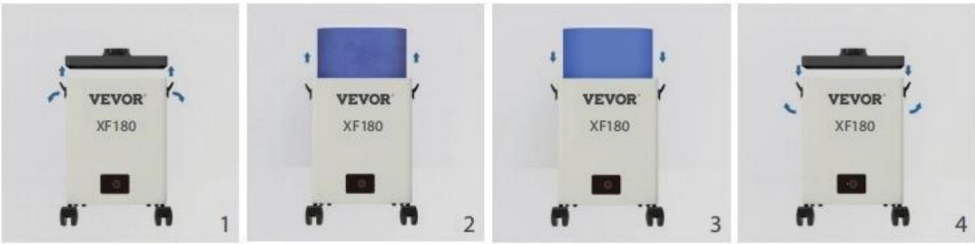

1. Aprire entrambi i lati della fibbia e rimuovere la copertura superiore.
2. Rimuovere il filtro saturo.
3. Inserire il nuovo tubo del filtro senza problemi nel coperchio di installazione della macchina e allacciatela stretta.
4. Il coperchio superiore deve essere caricato senza problemi nella scatola.

* NOTE: Non usare la forza bruta per premere verso il basso il nucleo del filtro, altrimenti la scatola e la fibbia verrà danneggiata.

Requisiti:

ÿ Il nucleo del filtro deve essere sostituito regolarmente per garantire che la macchina funzioni in buone condizioni. Prima di sostituire e sottoporre a manutenzione il sistema di filtraggio, assicurarsi che la corrente elettrica venga interrotta! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni alla macchina causati da mancato rispetto delle norme del manuale d'uso.

Machine Translated by Google

ÿ Il tubo di bambù deve essere pulito regolarmente per non causare danni al filtro bloccandosi troppo rapidamente. ÿ Quando la capacità di adsorbimento è ridotta, controllare se il filtro deve essere sostituito. ÿ Quando si sostituisce il nuovo filtro, registrare la data di sostituzione. ÿ Quando si installa e si rimuove il cilindro del filtro, è necessario conservare la data di sostituzione di quattro settimane. bordo con le mani e lentamente mettilo dentro e fuori. Quando lo maneggi, non sei consentito utilizzare l'interno della testa o il filtro superiore per evitare deformazioni o danni del materiale filtrante e influenzano l'effetto di filtrazione.

ÿ L'allarme sostituzione filtro scatta dopo 2500 ore di funzionamento della macchina.

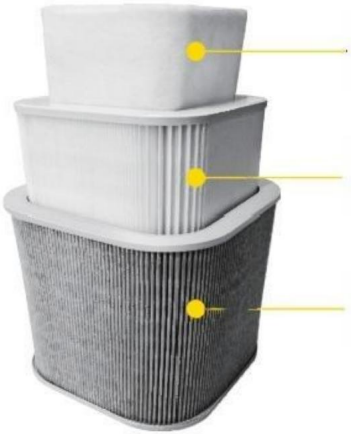

Strato 1: cotone filtrante primario
-FiltroPM50
Ciclo di sostituzione: da 7 a 30 giorni

Livello 2: filtro interno
-FiltroPM0.5
Ciclo di sostituzione: da 3 a 6 mesi

Strato 3: Carbonio composito, effetto medio esterno
filtroAdsorbimento di gas nocivi
Ciclo di sostituzione: da 6 a 12 mesi

GESTIONE DEI GUASTI

Si prega di interrompere l'alimentazione prima di controllare e riparare l'apparecchiatura!

ÿ Fenomeno: il sistema funziona ancora, ma il volume del vento è debole e il la forza di inspirazione è notevolmente ridotta.

Motivo: l'ingresso dell'aria è bloccato oppure il filtro non riesce a raggiungere la saturazione.

Controllare che l'alimentazione sia spenta, aprire il coperchio superiore, controllare se c'è qualcosa collegato alla bocca dell'aria. Controllare che l'uscita dell'aria non sia bloccata. Se non c'è differenza nell'ispezione e nel trattamento, riavviare se il volume del vento è piccolo, il filtro dovrebbe essere sostituito.

Machine Translated by Google

ÿ Fenomeno: spegnimento automatico subito dopo l'avvio della macchina, riapertura e ripetizione del fenomeno sopra descritto.

Motivo: il flusso d'aria interno è impraticabile, la resistenza del nucleo del filtro è troppo grande, la corrente di avvio della ventola è troppo elevata, spegnimento automatico per protezione.

Controllare: spegnere l'alimentazione, aprire il coperchio superiore, verificare se è presente un elemento estraneo corpo inserito nella bocca dell'aria; Se non c'è differenza nell'ispezione e trattamento, impostare la posizione del file al minimo, quindi riavviare la posizione del file a

livello del vento adatto.PARAMETRO DI SPECIFICA

Modello	Serie XF180	Serie XF250
Presa d'aria	ÿ65mm	ÿ65mm
Voltaggio	110~120 V (Stati Uniti)	110~120 V (Stati Uniti)
	220~240 V(UE,AUS)	220 V~240 (UE, AUS)
Potenza massima	100W	150W
Velocità a vuoto	5800	5800
Velocità dell'aria	17,4 m/s	24 m/s
Livello di rumore	<70 dB	<70 dB
Lunghezza del condotto	1,2 m	1,2 m
Traffico di sistema	240m³/ora	332 m³/ora
Dimensioni dell'unità principale	265x265x335 mm	Dimensioni: 265x265x430mm
Peso	8,5 kg	10,1 kg
Distribuire	Prefiltro+H11+filtro principale	Prefiltro+H11+filtro principale
Numero di livello	3	3

*I contenuti sono soggetti ad aggiornamenti senza preavviso.

Machine Translated by Google

PARAMETRO DI SPECIFICA

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio dispositivi elettrici ed elettronici

RIFERIMENTO D'USO

INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PURIFICADOR DE AIRE

MODELO: XF180U / XF180 / XF180A / XF250U / XF250 / XF250A

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PURIFICADOR DE AIRE

MODELO: XF180U / XF180 / XF180A / XF250U / XF250 / XF250A

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

INFORMACIÓN DEL USUARIO

Estimados usuarios:

Antes de la operación, lea las siguientes precauciones de seguridad para evitar incendio o lesiones personales.

Está prohibido utilizar este producto en entornos de alta temperatura. (por encima de 80), ambiente inflamable, explosivo o grasiento. Cuando no se utilice durante un tiempo prolongado, se debe desconectar la alimentación y Se presiona y se cierra el interruptor de la máquina.

La distancia entre la campana extractora de humo y el punto de producción de humo directamente influye en el efecto de fumar. (VEVOR recomienda: el tubo de bambú para fumar utilizado como ¿Un signo de interrogación? La distancia para fumar debe mantenerse entre 10 y 15 cm.

Cuanto más larga sea la pipa, más débil será el efecto de fumar (VEVOR recomienda: Ajuste la Dirección de la salida del ventilador o del aire acondicionado alrededor de la campana extractora de humos que produce flujo de aire. También puedes hacer un sello para bloquear el efecto del flujo de aire en de fumar.

Cuanto más larga sea la pipa, menos efectivo será fumar (VEVOR aconseja: La La rama de la pipa para fumar puede tener hasta 1,4 m)

Cuanto más frecuentemente se cambie la pipa, más débil será el efecto de fumar. (Consejo de VEVOR: recorta el menor número de esquinas posible)

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea y comprenda todo este manual antes de intentar ensamblar,

operar o instalar el producto. No seguir todas las instrucciones

Los riesgos que se enumeran a continuación pueden provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este purificador de aire con Cualquier dispositivo de control de velocidad de estado sólido. Incluye instrucciones relacionadas con un riesgo. de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas, para limpieza y mantenimiento por parte del usuario, como lubricación.

NO opere ningún purificador de aire con un cable o enchufe dañado. Deseche el aire purificador o devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su examen y/o reparación.

Machine Translated by Google

NO coloque el cable debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombras, etc. o revestimientos similares.

NO coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos de área de tráfico y donde nadie pueda tropezar con él. Desconecte el aparato de la red. la fuente de alimentación antes de realizar cualquier mantenimiento.

Revisión periódica: Revise periódicamente su purificador de aire para detectar cualquier signo de ¡Mal funcionamiento! Deje de usarlo, verifique si el enchufe, el cable o el aparato están dañados. dañado. Ruido excesivo, olor desagradable o calor anormal. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de Experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de forma segura y comprender los peligros Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y uso El mantenimiento no deberá ser realizado por niños sin supervisión.

Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.

Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que Son mayores y están supervisados.

Utilice el aparato únicamente para los fines domésticos previstos, tal como se describe en este documento. Manual de usuario. No se recomienda ningún otro uso que pueda provocar incendios eléctricos. choque o lesiones a personas.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

Otras normas de seguridad

1. Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de realizar tareas de mantenimiento en el purificador de aire, el motor o caja de conexiones.
2. El trabajo de instalación debe ser realizado por una o más personas calificadas de acuerdo con todas las leyes locales. y códigos de seguridad, incluidas las reglas para construcciones resistentes al fuego.
3. Siga todos los códigos locales de construcción, seguridad y electricidad, así como el NEC (Código Nacional Código Eléctrico Nacional (Código N.° 1) y OSHA (Ley de Seguridad y Salud Ocupacional).
4. El suministro del servicio eléctrico deberá ser acorde a los parámetros de entrada.

Machine Translated by Google

5. Esta unidad debe estar correctamente conectada a tierra.

6. No doble ni retuerza los cables de alimentación.

7. No lo utilice para extraer vapores peligrosos o explosivos. 8. El purificador de aire siempre debe ventilarse al exterior y cumplir con las normas locales. códigos.

9. Antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza en esta unidad, apague el suministro de energía en el panel y Bloquear para evitar que se encienda la alimentación.

10. Utilice esta unidad de la manera prevista por el fabricante. Si tiene alguna Si tiene preguntas, llame al servicio de atención al cliente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN DE LA FCC

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el ¡equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 1S de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1) Este producto puede causar interferencias dañinas.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que Puede provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por el Parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para una Clase Dispositivo digital B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para Proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en un entorno residencial. instalación.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar daños interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que No se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse por

Machine Translated by Google

Al apagar y encender el producto, se recomienda al usuario que intente corregir el problema.

interferencias mediante una o más de las siguientes medidas. Reorientar o

reubicar la antena receptora. Aumentar la distancia entre el

producto y el receptor. Conectar el producto a una toma de corriente en un circuito

diferente de aquel al que está conectado el producto.

El receptor está conectado.

Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

ESTRUCTURA DE LA APARIENCIA

Purificador de humo VEVOR XF180/XF250 de pequeño volumen, con cuatro ruedas universales

El tubo de humos se puede ajustar de forma universal y se puede utilizar en todo tipo de mesas de trabajo. El

aire purificado cumple con la norma PONY EIA.

certificación de prueba, y el nuevo filtro tiene forma de barril, lo que también aumenta en gran medida

La tolerancia al polvo. El ajuste de velocidad variable de tres bloques puede lograr una

caudal máximo de 180-250m3/h.

1. Tubo de bambú
2. Campana extractora de humo
3. Cubierta superior
4. Brida que
5. cerrojo
6. Anfitrión
7. Interfaz del cable de alimentación
8. Cambiar
9. Rueda giratoria

LISTA DE EMBALAJE

Revise cuidadosamente las siguientes piezas. Si falta algún elemento o hay algún elemento dañado, comuníquese con el departamento de atención al cliente o con los distribuidores.

Machine Translated by Google

Maquina principal	1
Línea eléctrica	1
Tubo de absorción de humo	1
Tarjeta de garantía	1
Manual de operación	1
Filtrado primario	5
H11 Saba	1
Filtrado de efectos principales	1

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

La entrada de energía de la máquina se debe utilizar dentro del voltaje nominal especificado. rango (según la marca de potencia en el cuerpo) y está prohibido usarlo cuando El voltaje es demasiado alto o demasiado bajo. Apague la máquina y desenchufe el dispositivo cuando encuentra que el voltaje no es estable. Al utilizar la máquina, el rango de temperatura ambiente del gas y el polvo inhalado en la boca satírica es: a temperatura ambiente de 50 , y está prohibido Utilice el aparato por encima o por debajo de este rango de temperatura. Al utilizar la máquina, la humedad del gas y el polvo inhalados por el aire La entrada de aire es del 40% al 80%. La humedad excesiva invalidará rápidamente el filtro y lo dañará. el circuito interno de la máquina, y está prohibido utilizarla cuando la humedad es superior al 80%.

Está prohibido utilizar la máquina sin el núcleo filtrante. La inhalación directa de Las partículas de hollín o polvo que entren en la máquina dañarán el ventilador y el control. sistema.El uso de la máquina en el estado anterior causado por el tiempo de

Está prohibido continuar utilizando la máquina después de que el filtro esté severamente bloqueado, lo que acortará en gran medida la vida útil de la máquina e incluso causará daños . a la máquina. La máquina debe limpiarse y mantenerse periódicamente, y el El tubo del filtro debe reemplazarse periódicamente para garantizar que la máquina funcione en buenas condiciones. condición.

Cuando el filtro de su máquina esté menos obstruido en la succión o cuando el núcleo del filtro no

Machine Translated by Google

Para eliminar el olor, utilice el tubo filtrante con cuidado. Reemplace el cartucho filtrante por el configuración original.

Está prohibido abrir el interior de la máquina para realizar tareas de mantenimiento.

La etiqueta de garantía en el fuselaje es la única prueba de que disfruta del servicio posventa.

No rompa ni dañe la etiqueta de garantía en el fuselaje.

Punto clave Operación

. Presione el primer giro en baja

.. Presione el segundo rango medio

... Presione el tercer botón de arriba

.... Presione el cuarto botón de apagado

REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN

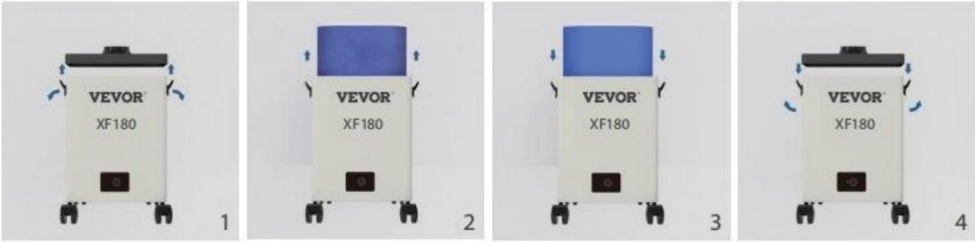

1. Abra ambos lados de la hebilla y retire la cubierta superior.
2. Retire el filtro saturado.
3. Coloque el nuevo tubo de filtro suavemente en la cubierta de instalación de la máquina y abróchalo bien.
4. La cubierta superior debe cargarse suavemente en la caja.

* NOTAS: No use fuerza bruta para presionar el núcleo del filtro, de lo contrario la caja y la hebilla se dañará.

Requisitos:

El núcleo del filtro debe reemplazarse periódicamente para garantizar que la máquina funcione Buen estado. Antes de reemplazar y realizar el mantenimiento del sistema de filtrado, asegúrese ¡Que se haya cortado la corriente! No nos hacemos responsables de los daños a la máquina causados por incumplimiento de las normas del manual del usuario.

Machine Translated by Google

El tubo de bambú debe limpiarse periódicamente para no dañar el filtro.

bloqueo demasiado

rápido. Cuando se reduce la capacidad de adsorción, verifique si se debe cambiar el filtro.

Al

reemplazar el filtro nuevo, registre la fecha de reemplazo. Al instalar y quitar el

cilindro del filtro, debe mantener la fecha de reemplazo de cuatro semanas.

borde con las manos y mételo y sácalo lentamente. Al manipularlo, no lo hagas.

Se permite utilizar el interior del cabezal o el filtro superior para evitar deformaciones o daños.

del material del filtro y afectan el efecto de filtración.

La alarma de reemplazo del filtro se activa después de 2500 horas de funcionamiento de la máquina.

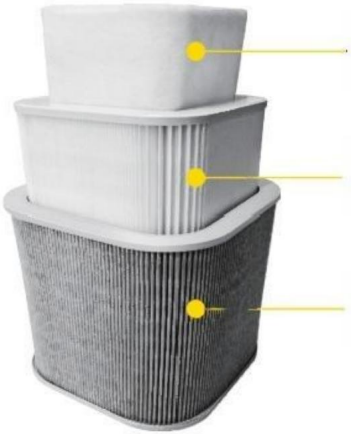

Capa 1: Algodón de filtrado primario

-Filtro PM50

Ciclo de reemplazo: 7 a 30 días

Capa 2: Filtro interno

-Filtro PM0.5

Ciclo de reemplazo: 3 a 6 meses

Capa 3: Carbono compuesto, Efecto medio externo

FiltroAdsorción de gases nocivos

Ciclo de reemplazo: 6 a 12 meses

MANEJO DE FALLAS

¡Corte la energía antes de revisar o reparar el equipo!

Fenómeno: El sistema sigue funcionando, pero el volumen del viento es débil y el

La fuerza de inhalación se reduce considerablemente.

Motivo: La entrada de aire está bloqueada o el filtro no alcanza la saturación.

Compruebe que apague la alimentación, abra la cubierta superior y verifique si hay algo.

enchufado en la boca de aire. Compruebe que la salida de aire no esté bloqueada. Si no hay

Diferencia en la inspección y el tratamiento, reiniciar si el volumen de viento es pequeño, el filtro

Debería ser reemplazado.

Machine Translated by Google

Fenómeno: Apagado automático inmediatamente después de iniciar la máquina, vuelva a abrirla y repita el fenómeno anterior.

Motivo: El flujo de aire interno es intransitable, la resistencia del núcleo del filtro es demasiado grande, lo que hace que el ventilador arranque porque la corriente es demasiado grande y se apaga automáticamente por protección.

Comprobar: apague la alimentación, abra la cubierta superior, verifique si hay algún objeto extraño cuerpo enchufado a la boca de aire; Si no hay diferencia en la inspección y tratamiento, establezca la posición del archivo al mínimo y luego reinicie la posición del archivo a un mínimo.

Nivel de viento adecuado.PARÁMETRO DE ESPECIFICACIÓN

Modelo	Serie XF180	Serie XF250
Entrada de aire	φ65 mm	φ65 mm
Voltaje	110~120 V (EE. UU.)	110~120 V (EE. UU.)
	220 ~ 240 V (UE, Australia)	220V~240(UE,AUS)
Máxima potencia	100 W	150 W
Velocidad sin carga	5800	5800
Velocidad del aire	17,4 m/s	24 m/s
Nivel de ruido	<70 dB	<70 dB
Longitud del conducto	1,2 m	1,2 m
Tráfico del sistema	240 m³/h	332 m³/h
Dimensiones de la unidad principal	265x265x335mm	265 x 265 x 430 mm
Peso	8,5 kg	10,1 kg
Desplegar	Prefiltro+H11+Filtro principal	Prefiltro+H11+Filtro principal
Número de capa	3	3

*El contenido está sujeto a actualización sin previo aviso.

Machine Translated by Google

PARÁMETRO DE ESPECIFICACIÓN

Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios.

Los productos marcados con este símbolo no se pueden desechar con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para su reciclaje.
dispositivos eléctricos y electrónicos

REFERENCIA DE USO

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

OCZYSZCZACZ POWIETRZA

MODEL: XF180U / XF180 / XF180A / XF250U / XF250 / XF250A

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę", „Połowa ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

OCZYSZCZACZ POWIETRZA

MODEL: XF180U / XF180 / XF180A / XF250U / XF250 / XF250A

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj sięz nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed uż yciem należ y uważ nie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretacjęnaszej instrukcji obsł ugi. Wygląd produktu będzie zależ ał od produktu, który otrzymał eś. Prosimy o wybaczenie, ż e nie poinformujemy Cięponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią siejakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

INFORMACJE O UŻ YTKOWNIKU

Szanowni Uż ytkownicy:

Przed przystąpieniem do uż ytkowania należ y zapoznać sięz poniż szymi środkami ostroż ności, aby uniknąć: poż aru lub obraż eńciał a.

Produktu tego nie wolno uż ywać w środowisku o wysokiej temperaturze.

(powyż ej 80 °C), środowisku ł atwopalnym, wybuchowym lub tł ustym. W przypadku dł uż szego nieuż ywania urządzenia należ y odł ączyć je od zasilania i wciśnięty, a wył ącznik maszyny jest zamknięty.

Odległ ość między okapem dymowym a punktem wytwarzającym dym bezpośrednio wpł ywa na efekt palenia. (Wskazówka VEVOR: bambusowa rurka do palenia uż ywana jako znak zapytania? Odległ ość palenia powinna wynosić 10-15cm)

Im dł uż sza fajka, tym sł abszy efekt palenia (rada VEVOR: Dostosuj kierunek wylotu wentylatora lub klimatyzatora wokół okapu dymowego, który wytwarza przepł yw powietrza. Moż esz również wykonać uszczelnienie, aby zablokować wpł yw przepł ywu powietrza na palenie.

Im dł uż sza fajka, tym mniej skuteczne jest jej palenie (wskazówka VEVOR: odgał ęzienie fajki moż e mieć do 1,4M)

Im częściej wymieniasz fajkę tym sł abszy jest efekt palenia.

(Rada VEVOR: Staraj się iść na skróty tak rzadko, jak to moż liwe)

WAŻ NE ZABEZPIECZENIA

Przed przystąpieniem do montaż u należ y przeczytać i zrozumieć cał ą instrukcję

obsł ugiwać lub instalować produkt. Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji wymienione poniż ej mogą spowodować poraż enie prądem, poż ar i/lub poważ ne obraż enia.

OSTRZEŻ ENIE:

Aby zmniejszyć ryzyko poż aru lub poraż enia prądem, nie należ y uż ywać tego oczyszczacza powietrza Jakiekolwiek urządzenie sterujące prędkością w stanie stał ym. Doł ącz instrukcje dotyczące ryzyka poż aru, poraż enia prądem elektrycznym lub obraż eńciał a, w celu czyszczenia i konserwacji przez uż ytkownika, np. smarowania.

NIE uż ywaj ż adnego oczyszczacza powietrza, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone. Wyrzuć oczyszczacz powietrza. oczyszczacz lub oddać do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i/lub naprawy.

Machine Translated by Google

NIE prowadź przewodu pod dywanem. Nie przykrywaj przewodu dywanikami, chodnikami, lub podobnych pokryć.

NIE prowadź przewodu pod meblami ani urządzeniami. Uł óż przewód z dala od w miejscu, w którym nie będzie można się o nie potknąć. Odł ącz urządzenie od

Przed przystąpieniem do prac serwisowych należy odł ączyć zasilanie.

Regularna kontrola: Regularnie sprawdzaj oczyszczacz powietrza pod kątem oznak awaria! Przestań używać, Sprawdź, czy wtyczka, przewód lub urządzenie jest uszkodzone. Nadmierny hałas, nieprzyjemny zapach lub nienormalne ciepło. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub o braku doświadczenie i wiedzę jeżeli sprawowano nad nimi nadzór lub udzielano im instrukcji dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumienia zagrożeń zaangażowany. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i użytkowanie Dzieci nie mogą wykonywać żadnych prac konserwacyjnych bez nadzoru.

Należy nadzorować dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzenie.

Należy zachować ścisły nadzór, jeżeli z urządzenia korzystają dzieci lub znajdują się one w ich pobliżu.

Należy nadzorować dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się Urządzenie. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że Są starsi i nadzorowani.

Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem w gospodarstwie domowym, zgodnie z opisem w tym dokumencie. Instrukcja obsługi. Nie zaleca się żadnego innego zastosowania, które może spowodować pożar elektryczny.

porażenie prądem lub spowodowanie obrażeń u ludzi.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić u producenta, agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

Inne zasady bezpieczeństwa

1. Przed przystąpieniem do serwisowania oczyszczacza powietrza, silnika lub innych urządzeń zawsze odłączaj zasilanie.

   skrzynka przyłączeniowa.

2. Prace instalacyjne muszą być wykonywane przez osobę(-y) wykwalifikowaną(-e) zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami. i przepisy bezpieczeństwa, w tym przepisy dotyczące konstrukcji ognioodpornych.
3. Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów budowlanych, bezpieczeństwa i elektrycznych, a także NEC (krajowych (Kodeks Elektryczny) i OSHA (Ustawa o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy).
4. Zasilanie elektryczne musi być zgodne z parametrami wejściowymi.

Machine Translated by Google

5. Urządzenie musi być prawidł owo uziemione.

6. Nie zginaj i nie zał amuj przewodów zasilających.

7. Nie należ y uż ywać oczyszczacza powietrza do usuwania niebezpiecznych lub wybuchowych oparów. 8. Oczyszczacz powietrza powinien być zawsze odpowietrzany na zewnątrz i zgodnie z lokalnymi przepisami. kody.

9. Przed przystąpieniem do serwisowania lub czyszczenia urządzenia należ y wył ączyć zasilanie na panelu i blokadęuniemoż liwiającą wł ączenie zasilania.

10. Uż ywaj tego urządzenia w sposób przewidziany przez producenta. Jeśli masz jakiekolwiek W razie pytań prosimy o kontakt z dział em obsł ugi klienta.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

INFORMACJE FCC

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które strona nie wyraził a wyraźnej zgody odpowiedzialny za zgodność moż e unieważ nić prawo uż ytkownika do korzystania z urządzenia sprzęt!

To urządzenie jest zgodne z częścią 1S przepisów FCC. Eksploatacja podlega speł niając dwa warunki:

1) Produkt ten moż e powodować szkodliwe zakł ócenia.

2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakł ócenia, w tym zakł ócenia, moż e powodować niepoż ądane dział anie.

OSTRZEŻ ENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie został y wyraźnie zatwierdzone przez strona odpowiedzialna za zgodność moż e unieważ nić uprawnienia uż ytkownika do korzystania z usł ugi produkt.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z limitami dla klasy Urządzenie cyfrowe B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Niniejsze ograniczenia mają na celu: zapewnić rozsądną ochronęprzed szkodliwymi zakł óceniami w budynkach mieszkalnych instalacja.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i moż e emitować energięo częstotliwości radiowej, a jeż eli nie zainstalowane i uż ywane zgodnie z instrukcją, mogą powodować szkodliwe zakł ócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, ż e zakł ócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakł ócenia w odbiorze radia lub telewizji, które moż na określić na podstawie

Machine Translated by Google

wył ączając i wł ączając produkt, zachęcamy uż ytkownika do podjęcia próby skorygowania zakł óceń przez jeden lub więcej z następujących sposobów: Zmień orientację lub poł oż enie anteny odbiorczej. Zwiększ odległ ość między produktem a odbiornikiem. Podł ącz produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podł ączony. Odbiornik jest podł ączony.

W celu uzyskania pomocy należ y zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

STRUKTURA WYGLĄDU

Oczyszczacz dymu VEVOR XF180/XF250 o mał ej objętośći, z czterema uniwersalnymi kół kami dolna, mobilna, elastyczna wtyczka. Rurka do palenia moż e być uniwersalnie regulowana, moż na ją stosować do wszystkich typów stoł ów roboczych. Oczyszczone powietrze jest zgodne z normą PONY EIA certyfikacji testowej, a nowy filtr ma kształ t beczki, co również znacznie zwiększa tolerancja na kurz. Trzyblokowa regulacja prędkośći zmiennej moż e osiągnąć maksymalny przepł yw 180-250m3/h.

1. Rurka bambusowa
2. Okap dymny
3. Górna pokrywa
4. Koł nierz, który
5. Hasp
6. Gospodarz
7. Interfejs przewodu zasilającego
8. Przeł ącznik
9. Koł o skrętne

LISTA PAKOWANIA

Sprawdź dokł adnie poniż sze częśći. Jeśli któregokolwiek elementu brakuje lub jest uszkodzony, skontaktuj się z dział em obsł ugi klienta lub dealerem.

Machine Translated by Google

Maszyna gł ówna	1
Linia energetyczna	1
Rura pochł aniająca dym	1
Karta gwarancyjna	1
Instrukcja obsł ugi	1
Filtrowanie podstawowe	5
H11 Szeba	1
Filtrowanie gł ównego efektu	1

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Moc pobierana przez maszynęmusi mieścić sięw granicach określonego napięcia znamionowego zasięgu (zgodnie z oznaczeniem mocy na obudowie) i zabronione jest uż ywanie, gdy napięcie jest za wysokie lub za niskie. Wył ącz maszynęi odł ącz urządzenie od zasilania, gdy stwierdzisz, ż e napięcie nie jest stabilne.

Podczas korzystania z urządzenia zakres temperatur otoczenia gazu i pył u wdychane do ust satyryka: w temperaturze pokojowej 50 °C i jest zabronione uż ywać w temperaturach powyż ej lub poniż ej tego zakresu. Podczas uż ywania maszyny wilgotność gazu i pył u wdychanego przez powietrze wlot wynosi 40%-80%. Nadmierna wilgotność szybko unieważ ni filtr i uszkodzi wewnętrzny obwód maszyny i zabrania sięjej uż ywania w warunkach duż ej wilgotności powyż ej 80%.

Zabrania sięuż ywania maszyny bez rdzenia filtra. Bezpośrednie wdychanie przedostanie siędo maszyny cząstek sadzy lub kurzu moż e spowodować uszkodzenie wentylatora i ukł adu sterowania system.Uż ywanie maszyny w powyż szym stanie spowodowane czasem konserwacja na wł asny koszt, spowoduje większe straty. Zabrania siędalszego korzystania z urządzenia po poważ nym zablokowaniu filtra, co znacznie skróci ż ywotność urządzenia, a nawet spowoduje jego uszkodzenie do maszyny. Maszynęnależ y regularnie czyścić i konserwować, a rurkęfiltra należ y regularnie wymieniać. Aby zapewnić prawidł owe dział anie urządzenia stan : schorzenie.

Gdy filtr maszyny jest mniej zatkany lub gdy rdzeń filtra nie dział a prawidł owo,

Machine Translated by Google

usuń zapach, uż ywaj rurki filtrującej ściśle. Wymień wkł ad filtra na oryginalna konfiguracja.

Zabrania się otwierania wnętrza maszyny w celu konserwacji.

naklejka gwarancyjna na kadł ubie jest jedynym dowodem na to, ż e korzystasz z serwisu posprzedaż owego. Proszę nie zrywać i nie niszczyć naklejki gwarancyjnej umieszczonej na kadł ubie.

Kluczowy punkt Operacja

. Naciśnij pierwszy przycisk na niskim poziomie

.. Naciśnij drugi środkowy przycisk

... Naciśnij trzeci przycisk w górę

.... Naciśnij czwarty przycisk wył ączania

WYMIANA I KONSERWACJA SYSTEMU FILTRACJI

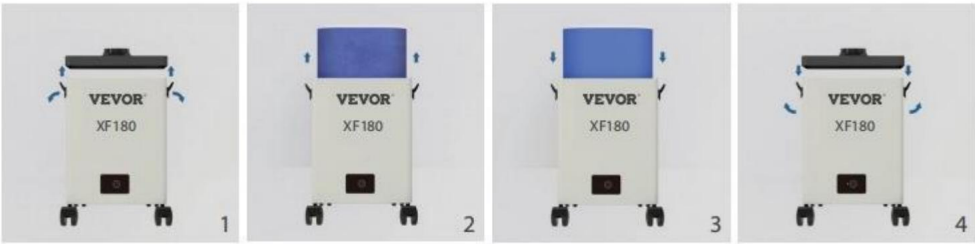

1. Otwórz obie strony klamry i zdejmij górną osł onę
2. Wyjmij nasycony filtr.
3. Wł óż pł ynnie nową rurkę filtra do pokrywy montaż owej urządzenia i zapiąć mocno.
4. Górną pokrywę należ y pł ynnie wsunąć do pudeł ka.

* UWAGI: Nie należ y uż ywać sił y do wciskania rdzenia filtra, gdyż moż e to spowodować uszkodzenie obudowy. a klamra ulegnie uszkodzeniu.

Wymagania:

Rdzeń filtra należ y regularnie wymieniać, aby zapewnić prawidł ową pracę urządzenia. dobry stan. Przed wymianą i konserwacją systemu filtrów, upewnij się ż e prąd jest odcięty! Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia maszyny spowodowane przez nieprzestrzeganie przepisów zawartych w instrukcji obsł ugi.

Machine Translated by Google

Rurkębambusową należ y regularnie czyścić, aby nie dopuścić do uszkodzenia filtra. blokowania zbyt szybko.

W przypadku zmniejszenia pojemności adsorpcyjnej należ y sprawdzić, czy filtr powinien zostać wymieniony.

Podczas wymiany nowego filtra należ y zapisać datęwymiany. Podczas instalowania i wyjmowania cylindra filtra należ y zachować czterotygodniowy okres granicęrękoma i powoli wsuwaj i wysuwaj. Podczas obsł ugi nie dozwolone jest uż ywanie wewnętrznej części gł owicy lub górnego filtra w celu uniknięcia deformacji lub uszkodzenia materiał u filtracyjnego i wpł ywają na skuteczność filtracji.

Alarm wymiany filtra wł ącza się po 2500 godzinach pracy maszyny.

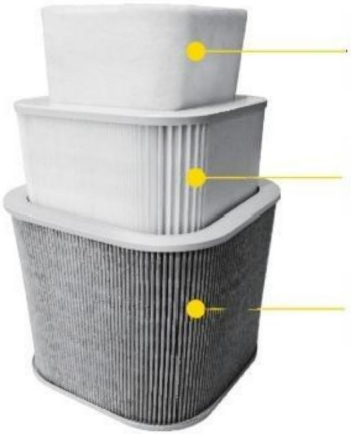

Warstwa 1:Baweł na filtrująca pierwotna

-Filtr PM50

Cykl wymiany: od 7 do 30 dni

Warstwa 2: Filtr wewnętrzny

-Filtr PM0,5

Cykl wymiany: od 3 do 6 miesięcy

Warstwa 3: Kompozyt węglowy, Średni efekt zewnętrzny filtrAdsorpcja szkodliwych gazów

Cykl wymiany: 6 do 12 miesięcy

OBSŁUGA BŁĘDÓW

Przed sprawdzeniem lub naprawą sprzętu należ y odł ączyć zasilanie!

Zjawisko: System nadal dział a, ale sił a wiatru jest sł aba, a sił a wdechu jest znacznie zmniejszona.

Przyczyna: Zablokowany wlot powietrza lub filtr nie osiąga poziomu nasycenia.

Sprawdź, wył ącz zasilanie, otwórz górną pokrywę sprawdź, czy nie ma tam czegoś podł ączony do otworu powietrza. Sprawdź, czy wylot powietrza nie jest zablokowany. Jeśli nie ma róż nica w kontroli i leczeniu, ponowne uruchomienie, jeśli objętość wiatru jest mał a, filtr Należ y wymienić.

Machine Translated by Google

Zjawisko: Automatyczne wył ączenie maszyny natychmiast po uruchomieniu, ponowne otwarcie i powtórzenie powyż szego zjawiska.

Powód: Wewnętrzny przepł yw powietrza jest niemoż liwy do przebycia, opór rdzenia filtra jest zbyt duż y, co powoduje uruchomienie wentylatora, a prąd jest zbyt duż y, następuje automatyczne wył ączenie zabezpieczające.

Sprawdź: wył ącz zasilanie, otwórz górną pokrywę sprawdź, czy nie ma tam obcych przedmiotów. korpus podł ączony do otworu powietrznego; Jeż eli nie ma róż nicy w inspekcji i leczenie, ustaw pozycję pliku na minimum, a następnie ponownie uruchom pozycję pliku na odpowiedni poziom wiatru.PARAMETRY SPECYFIKACYJNE

Model	Seria XF180	Seria XF250
Wlot powietrza	φ65mm	φ65mm
Woltaż	110~120 V (Stany Zjednoczone)	110~120 V (Stany Zjednoczone)
	220 ~ 240 V (UE, Australia)	220 V ~ 240 (UE, Australia)
Maksymalna moc	100 W	150 W
Prędkość bez obciąż enia	5800	5800
Prędkość powietrza	17.4m/s	24m/s
Poziom hał asu	<70dB	<70dB
Dł ugość kanał u	1,2 m	1,2 m
Ruch systemowy	240m³/godz.	332m3/godz
Wymiary jednostki gł ównej	265 x 265 x 335 mm	265x265x430mm
Waga	8,5 kg	10,1 KG
Wdroż yć	Filtr wstępny + H11 + filtr gł ówny	Filtr wstępny + H11 + filtr gł ówny
Numer warstwy	3	3

*Treść moż e ulec aktualizacji bez powiadomienia.

Machine Translated by Google

PARAMETR SPECYFIKACJI

Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kół kach oznacza, ż e produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być wyrzucane razem z normalnymi odpadami domowymi, ale muszą zostać dostarczone do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzenia elektryczne i elektroniczne

UŻ YJ ODNIESIENIA

INSTALACJA AKCESORIÓW

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

LUCHTREINIGER

MODEL: XF180U / XF180 / XF180A / XF250U / XF250 / XF250A

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LUCHTREINIGER

MODEL: XF180U / XF180 / XF180A / XF250U / XF250 / XF250A

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

GEBRUIKERSINFORMATIE

Geachte gebruikers:

Lees voor gebruik de volgende veiligheidsmaatregelen door om ongelukken te voorkomen brand of persoonlijk letsel. ÿ

Het is verboden dit product te gebruiken in een omgeving met hoge temperaturen (boven 80 ÿ), ontvlambare, explosieve of vette omgeving. ÿ Wanneer het apparaat gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt, moet de stroom worden losgekoppeld en ingedrukt en de schakelaar van de machine is gesloten.

ÿ De afstand tussen de rookkap en het punt waar de rook direct ontstaat beïnvloedt het rookeffect. (VEVOR adviseert: de bamboe rookbuis die als een vraagteken? Rookafstand moet op 10-15 cm worden gehouden)

ÿ Hoe langer de pijp, hoe zwakker het rookeffect (VEVOR adviseert: pas de richting van de ventilator of airconditioner uitlaat rond de afzuigkap die produceert luchtstroom. U kunt ook een afdichting maken om het effect van luchtstroom op roken.

ÿ Hoe langer de pijp, hoe minder effectief het roken is (VEVOR adviseert: De tak van de rookpijp kan tot 1,4M)

ÿ Hoe vaker de pijp wordt vervangen, hoe zwakker het rookeffect wordt. (VEVOR-advies: snijd zo min mogelijk hoeken af)

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u begint met monteren,

het product te bedienen of te installeren. Het niet opvolgen van alle instructies De onderstaande informatie kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

WAARSCHUWING:

ÿ Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. Gebruik deze luchtreiniger niet met Elk Solid-State Speed Control Device. Inclusief instructies met betrekking tot een risico van brand, elektrische schokken of letsel aan personen, voor reiniging en gebruikersonderhoud, zoals smering.

ÿ Gebruik GEEN luchtreiniger met een beschadigd snoer of stekker. Gooi de luchtreiniger weg. luchtreiniger of stuur het terug naar een geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek en/of reparatie.

Machine Translated by Google

ÿ Laat het snoer NIET onder het tapijt lopen. Bedek het snoer niet met kleedjes, lopers, of soortgelijke bedekkingen.

ÿ Leid het snoer NIET onder meubels of apparaten door. Leg het snoer uit de buurt van Verkeersgebied en waar men er niet over kan struikelen. Koppel het apparaat los van de voeding uit voordat u onderhoud pleegt.

ÿ Regelmatige controle: laat uw luchtreiniger regelmatig controleren op tekenen van storing! Stop met gebruiken, Controleer of de stekker, het snoer of het apparaat defect is beschadigd. Overmatig lawaai, onaangename geur of abnormale hitte. ÿ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis als zij toezicht of instructie hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en het begrijpen van de gevaren betrokken. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruik Onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

ÿ Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de apparaat.

ÿ Wanneer een apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt, is nauwlettend toezicht noodzakelijk. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de apparaat. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze zijn ouder dan en staan onder toezicht.

ÿ Gebruik het apparaat alleen voor de beoogde huishoudelijke doeleinden zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik wordt afgeraden, omdat dit brand kan veroorzaken. schokken of verwondingen bij mensen.

ÿ Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant worden vervangen. serviceagent of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Overige veiligheidsregels

1. Koppel altijd de stroomtoevoer los voordat u onderhoud uitvoert aan de luchtreiniger, motor of aansluitdoos.
2. Installatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde persoon/personen, in overeenstemming met alle plaatselijke voorschriften. en veiligheidsvoorschriften, waaronder de regels voor brandwerende constructies.
3. Volg alle lokale bouw-, veiligheids- en elektriciteitsvoorschriften, evenals de NEC (National Elektrische Code) en OSHA (Occupational Safety and Health Act).
4. De levering van elektriciteit moet in overeenstemming zijn met de invoerparameters.

Machine Translated by Google

5. Dit apparaat moet goed geaard zijn.
6. Buig of knik de stroomkabels niet.
7. Gebruik het apparaat niet om gevaarlijke of explosieve dampen af te zuigen.
8. De luchtreiniger moet altijd naar buiten worden afgevoerd, in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. coderen.
9. Voordat u dit apparaat gaat onderhouden of schoonmaken, schakelt u de stroomtoevoer naar het paneel uit en vergrendelen om te voorkomen dat de stroom wordt ingeschakeld.
10. Gebruik dit apparaat op de manier zoals bedoeld door de fabrikant. Als u een Voor vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

FCC-INFORMATIE

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de partij zijn goedgekeurd verantwoordelijk voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur!

Dit apparaat voldoet aan Deel 1S van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan een ongewenste werking veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd, partij die verantwoordelijk is voor naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de product.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse B digitaal apparaat overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om bieden redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke interferentie met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat interferentie zal niet optreden in een bepaalde installatie. Als dit product wel interferentie veroorzaakt schadelijke interferentie met de radio- of televisieontvangst, die kan worden vastgesteld door

Machine Translated by Google

Als u het product uit- en weer inschakelt, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen het probleem te verhelpen.

interferentie door een of meer van de volgende maatregelen. ÿ De

ontvangstantenne opnieuw richten of verplaatsen. ÿ De

afstand tussen het product en de ontvanger vergroten. ÿ Het product

aansluiten op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop het product is aangesloten . ontvanger is aangesloten.

ÿ Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

UITERLIJK STRUCTUUR

VEVOR XF180/XF250 rookreiniger volume klein, met vier universele wielen aan de onderste, mobiele flexibele plug-in. Rookbuis kan universeel worden aangepast, toepasbaar op alle soorten werktafels. De gezuiverde lucht voldoet aan de PONY EIA testcertificering, en het nieuwe filter is tonvormig, wat ook de de stoftolerantie. De variabele snelheidsaanpassing met drie blokken kan een maximale doorstroming van 180-250m3/u.

1. Bamboebuis
2. Rookkap
3. Bovenste deksel
4. Flens die
5. Hasp
6. Gastheer
7. Stroomkabelinterface
8. Schakelen
9. Zwenkwiel

PAKLIJST

Controleer de volgende onderdelen zorgvuldig. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de klantenservice of de dealer.

Machine Translated by Google

Hoofdmachine	1
Elektriciteitsleiding	1
Rook absorberende pijp	1
Garantiekaart	1
Gebruiksaanwijzing	1
Primaire filtering	5
H11 Scheba	1
Hoofd-effect filtering	1

GEBRUIKSAANWIJZING

ÿ Het opgenomen vermogen van de machine moet worden gebruikt binnen de opgegeven nominale spanning bereik (volgens het vermogensmerkteken op de behuizing) en het is verboden om te gebruiken wanneer de spanning is te hoog of te laag. Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer U merkt dat de spanning niet stabiel is. ÿ Bij gebruik van de machine is het omgevingstemperatuurbereik van het gas en het stof ingeademd in de satirische mond is: bij kamertemperatuur van 50 ÿ, en het is verboden om gebruik boven of onder dit temperatuurbereik. ÿ Bij gebruik van de machine kan de vochtigheid van het gas en het stof dat door de lucht wordt ingeademd, toenemen inlaat is 40%-80%. Overmatige vochtigheid zal het filter snel ongeldig maken en beschadigen het interne circuit van de machine, en het is verboden om het te gebruiken als de luchtvochtigheid hoog is hoger dan 80%.

ÿ Het is verboden om de machine te gebruiken zonder filterkern. Het direct inademen van roet- of stofdeeltjes in de machine kunnen schade aan de ventilator en de besturing veroorzaken systeem. Het gebruik van de machine in de bovenstaande staat veroorzaakt door de tijd van onderhoud op eigen kosten, zal u grotere verliezen opleveren. ÿ Het is verboden om de machine te blijven gebruiken nadat het filter ernstig is verstopt, wat de levensduur van de machine aanzienlijk zal verkorten en zelfs schade zal veroorzaken naar de machine. De machine moet regelmatig worden schoongemaakt en onderhouden, en de filterbuis moet regelmatig worden vervangen. Om ervoor te zorgen dat de machine goed werkt voorwaarde.

ÿ Wanneer het filter van uw machine minder verstopt is, of wanneer de filterkern niet goed zuigt,

Machine Translated by Google

verwijder geur, gebruik de filterbuis strikt. Vervang de filterpatroon door de oorspronkelijke configuratie.

ÿ Het is verboden om de binnenkant van de machine te openen voor onderhoud. De De garantiesticker op de romp is het enige bewijs dat u geniet van de aftersalesservice. Scheur of beschadig de garantiesticker op de romp niet.

Belangrijkste punt Operatie

. Druk op de eerste draai op laag

.. Druk op de tweede middentonenknop

... Druk op de derde luxe

.... Druk op de vierde uitschakeling

VERVANGING EN ONDERHOUD VAN HET FILTRATIESYSTEEM

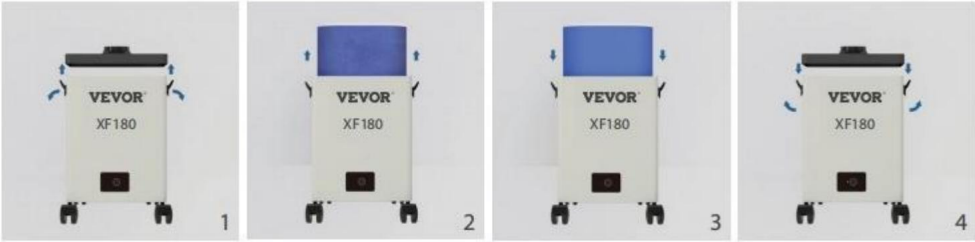

1. Open beide kanten van de gesp en verwijder de bovenste uitsparing.
2. Verwijder het verzadigde filter.
3. Plaats de nieuwe filterbuis voorzichtig in het installatiedeksel van de machine en Maak hem goed vast.
4. De bovenklep moet soepel in de doos worden geplaatst.

* OPMERKINGEN: Gebruik geen grof geweld om de filterkern naar beneden te drukken, anders kan de doos en de gesp zal beschadigd raken.

Vereisten:

ÿ De filterkern moet regelmatig worden vervangen om ervoor te zorgen dat de machine optimaal blijft werken. goede staat. Voordat u het filtersysteem vervangt en onderhoudt, dient u ervoor te zorgen dat de stroom uitvalt! Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan de machine die veroorzaakt wordt door het niet naleven van de voorschriften in de gebruikershandleiding.

Machine Translated by Google

ÿ De bamboebuis moet regelmatig worden schoongemaakt om te voorkomen dat het filter kapotgaat.

te snel blokkeren. ÿ Wanneer

de adsorptiecapaciteit verminderd is, controleer dan of het filter vervangen moet worden

vervangen.

ÿ Noteer bij het vervangen van het nieuwe filter de vervangingsdatum. ÿ Houd bij het

installeren en verwijderen van de filtercilinder de vier weken

grens met je handen en doe het langzaam in en uit. Bij het hanteren ben je niet

toegestaan om de binnenkant van de kop of het bovenste filter te gebruiken om vervorming of schade te voorkomen

van het filtermateriaal en beïnvloeden het filtratie-effect.

ÿ Het filtervervangingsalarm wordt geactiveerd na 2500 bedrijfsuren van de machine.

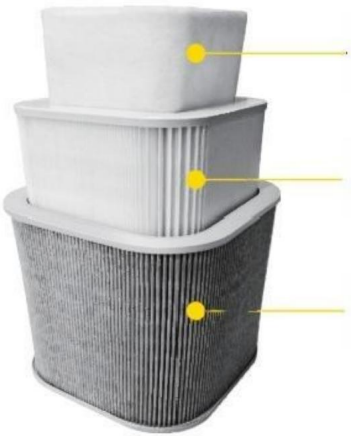

Laag 1: Primair filterkatoen

-FilterPM50

Vervangingscyclus: 7 tot 30 dagen

Laag 2: Intern filter

-FilterPM0.5

Vervangingscyclus: 3 tot 6 maanden

Laag 3: Composiet koolstof, medium effect extern

filterAdsorptie van schadelijke gassen

Vervangingscyclus: 6 tot 12 maanden

FOUTAFHANDELING

Schakel de stroom uit voordat u de apparatuur controleert en repareert!

ÿ Fenomeen: Het systeem werkt nog steeds, maar het windvolume is zwak en de

De inademingskracht wordt sterk verminderd.

Reden: De luchtinlaat is geblokkeerd of het filter bereikt de verzadigingsgraad niet.

Controleer of de stroom is uitgeschakeld, open de bovenklep en controleer of er iets is

aangesloten op de luchtmond. Controleer de luchtuitlaat op verstopping. Als er geen

verschil in inspectie en behandeling, herstarten als het windvolume klein is, het filter

vervangen moet worden.

Machine Translated by Google

ÿ Fenomeen: Automatische uitschakeling direct na het starten van de machine, heropenen en bovenstaand fenomeen herhaalt zich.

Reden: De interne luchtstroom is onbegaanbaar, de weerstand van de filterkern is te groot, waardoor de ventilator start, de stroom is te groot en de beveiliging schakelt zichzelf automatisch uit.

Controleer: schakel de stroom uit, open de bovenklep, controleer of er een vreemde lichaam aangesloten op de luchtmond; Als er geen verschil is in inspectie en behandeling, stel de bestandspositie in op een minimum en start de bestandspositie vervolgens opnieuw op naar een geschikt **windniveau.SPECIFICATIEPARAMETER**

Model	XF180-serie	XF250-serie
Luchtinlaat	ÿ65mm	ÿ65mm
Spanning	110~120V (VS)	110~120V (VS)
	220~240V (EU, AUS)	220 V ~ 240 (EU, AUS)
Maximaal vermogen	100W	150W
Snelheid zonder belasting	5800	5800
Luchtsnelheid	17,4 m/s	24m/s
Geluidsniveau	<70dB	<70dB
Lengte van de buis	1,2 m	1,2 m
Systeemverkeer	240m³/u	332m³/u
Afmetingen van de hoofdeenheid	265x265x335mm	265x265x430mm
Gewicht	8,5 kg	10,1 kg
Aanwenden	Voorfilter+H11+Hoofdfilter	Voorfilter+H11+Hoofdfilter
Laagnummer	3	3

*De inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt.

Machine Translated by Google

SPECIFICATIEPARAMETER

Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt worden gebracht voor recycling elektrische en elektronische apparaten

GEBRUIK REFERENTIE

INSTALLATIE ACCESSOIRES

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

LUFTRENARE

MODELL: XF180U / XF180 / XF180A / XF250U / XF250 / XF250A

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LUFTRENARE

MODELL: XF180U / XF180 / XF180A / XF250U / XF250 / XF250A

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

ANVÄNDARINFORMATION

Respekterade användare:

Före användning, läs följande säkerhetsföreskrifter för att undvika brand eller personskador. ÿ

Denna produkt är förbjuden att användas i miljöer med hög temperatur (över 80 ÿ), brandfarlig, explosiv eller fet miljö. ÿ När den inte används under en längre tid ska strömmen kopplas bort och trycks in och maskinströmställaren stängs.

ÿ Avståndet mellan rökhuv och rökproduktionspunkt direkt påverkar rökeffekten. (VEVOR råd: rökröret i bambu som används som ett frågetecken? Rökavstånd bör hållas på 10-15 cm)

ÿ Ju längre pipan är, desto svagare blir rökeffekten (VEVOR-råd: Justera riktning av fläkten eller luftkonditioneringens utlopp runt rökhuven som producerar luftflöde. Du kan också göra en tätning för att blockera effekten av luftflödet på rökning.

ÿ Ju längre pipan är, desto mindre effektiv är den att röka (VEVOR-råd: The gren av rökröret kan upp till 1,4M)

ÿ Ju oftare pipan byts, desto svag är rökeffekten. (VEVOR råd: Klipp så få hörn du kan)

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Läs och förstå hela manualen innan du försöker montera,

använda eller installera produkten. Underlåtenhet att följa alla instruktioner listade nedan kan resultera i elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.

VARNING:

ÿ För att minska risken för brand eller elektriska stötar. Använd inte denna luftrenare med Alla fasta hastighetskontrollenheter. Inkludera instruktioner som hänför sig till en risk brand, elektriska stötar eller personskador, för rengöring och användarunderhåll, såsom smörjning.

ÿ Använd INTE någon luftrenare med en skadad sladd eller kontakt. Kassera luft renare eller returnera till en auktoriserad serviceverkstad för undersökning och/eller reparation.

Machine Translated by Google

ÿ KÖR INTE sladden under mattan. Täck inte sladden med mattor, löpare, eller liknande beläggningar.

ÿ Dra INTE sladden under möbler eller apparater. Placera sladden borta från trafikområdet och där det inte kommer att snubblas över. Koppla bort apparaten från strömförsörjningen före service.

ÿ Regelbunden kontroll: Låt din luftrenare kontrolleras regelbundet för tecken på felfunktion! Sluta använda, kontrollera om stickkontakt, sladd eller apparat är skadad. Överdrivet ljud, obehaglig lukt eller onormal värme. ÿ Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktion angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstå farorna inblandade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användare underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

ÿ Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparat.

ÿ Noggrann övervakning är nödvändig när någon apparat används av eller nära barn. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparat. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om inte de är äldre än och övervakade.

ÿ Använd endast apparaten för avsedda hushållsändamål enligt beskrivningen i denna Användarmanual. All annan användning rekommenderas inte som kan orsaka brand chock eller personskada.

ÿ Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

Andra säkerhetsregler

1. Koppla alltid bort strömförsörjningen innan du servar luftrenaren, motorn eller kopplingsdosa.
2. Installationsarbetet måste utföras av en kvalificerad person(er) i enlighet med alla lokala och säkerhetskoder inklusive reglerna för brandklassad konstruktion.
3. Följ alla lokala byggnads-, säkerhets- och elföreskrifter, samt NEC (National Electrical Code) och OSHA(Occupational Safety and Health Act).
4. Elektrisk serviceförsörjning måste vara i enlighet med ingångsparametrarna.

Machine Translated by Google

5. Denna enhet måste vara ordentligt jordad.
6. Böj eller böj inte strömkablarna.
7. Använd inte för att blåsa ut farliga eller explosiva ångor. 8.
luftrenare bör alltid ventileras till utsidan och i enlighet med lokala koder.
9. Innan du servar eller rengör denna enhet, stäng av strömförsörjningen på panelen och lås för att förhindra att strömmen slås på.
10. Använd denna enhet på det sätt som tillverkaren avsett. Om du har några frågor, ring kundtjänst.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

FCC-INFORMATION

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustning!

Denna enhet uppfyller del 1S i FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av part.ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkt.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en klass B digital enhet i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att tillhandahålla rimligt skydd mot skadliga störningar i ett boende installation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för det störningar kommer inte att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, som kan fastställas av

Machine Translated by Google

stänger av och sätter på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störning av en eller flera av följande åtgärder. ÿ Rikta om eller flytta mottagningsantennen. ÿ Öka avståndet mellan produkten och mottagaren. ÿ Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.

ÿ Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

UTSEENDE STRUKTUR

VEVOR XF180/XF250 rökrenare volym liten, med fyra universalhjul vid den nedre, mobila flexibla plug-in. Rökröret kan justeras universellt, applicerbart på alla typer av arbetsbord. Den renade luften överensstämmer med PONY EIA testcertifiering, och det nya filtret är fatformat, vilket också ökar kraftigt dammtoleransen. Den variabla hastighetsjusteringen med tre block kan uppnå en maximalt flöde på 180-250m3/h.

1. Bambu Tube
2. Rökhuv
3. Topplock
4. Fläns vilken
5. Hasp
6. Värd
7. Nätsladdsgränssnitt
8. Växla
9. Länkhjul

PACKLISTA

Vänligen kontrollera följande delar noggrant. Kontakta kundtjänst eller återförsäljare om något saknas eller är skadat.

Machine Translated by Google

Huvudmaskin	1
Kraftledning	1
Rökabsorberande rör	1
Garantikort	1
Bruksanvisning	1
Primär filtrering	5
H11 Sheba	1
Huvudeffektfiltrering	1

DRIFTINSTRUKTIONER

ÿ Maskinens strömtillförsel ska användas inom den specificerade märkspänningen räckvidd (enligt effektmärket på kroppen) och det är förbjudet att använda när spänningen är för hög eller för låg. Stäng av maskinen och koppla ur enheten när du upptäcker att spänningen inte är stabil.

ÿ När du använder maskinen, omgivningstemperaturområdet för gasen och dammet inhaleras i den satiriska munnen är: vid rumstemperatur på 50 ÿ, och det är förbjudet att använd över eller under detta temperaturområde. ÿ

När du använder maskinen, luftfuktigheten i gasen och damm som andas in av luften inloppet är 40%-80%. Överdriven luftfuktighet kommer snabbt att göra filtret ogiltig och skada maskinens interna krets, och den är förbjuden att använda när luftfuktigheten är högre än 80 %.

ÿ Det är förbjudet att använda maskinen utan filterkärna. Direkt inandning av sot eller dammpartiklar som kommer in i maskinen kommer att skada fläkten och styrningen system.Användningen av maskinen i ovanstående tillstånd orsakad av tidpunkten för underhåll på egen bekostnad, kommer att orsaka dig större förluster. ÿ Det är förbjudet att fortsätta använda maskinen efter att filtret är allvarligt blockerat, vilket avsevärt kommer att förkorta maskinens livslängd och till och med orsaka skada till maskinen. Maskinen bör rengöras och underhållas regelbundet, och den filterröret bör bytas ut regelbundet. För att säkerställa att maskinen fungerar som den ska skick.

ÿ När ditt maskinfilter är mindre igensatt sug eller när filterkärnan misslyckas

Machine Translated by Google

ta bort lukt, använd filterröret strikt. Byt ut filterpatronen mot ursprungliga konfigurationen. ÿ Det är förbjudet att öppna maskinens inre för underhåll. De garantidekal på flygkroppen är det enda beviset på att du tycker om service efter försäljning. Vänligen riva inte upp eller skada garantidekalen på flygkroppen.

Nyckelpunkt Drift

. Tryck på det första varvet på lågt

.. Tryck på det andra mellanintervallet

... Tryck på den tredje uppskalningen

.... Tryck på den fjärde avstängningen

BYTE OCH UNDERHÅLL AV FILTRERINGSSYSTEM

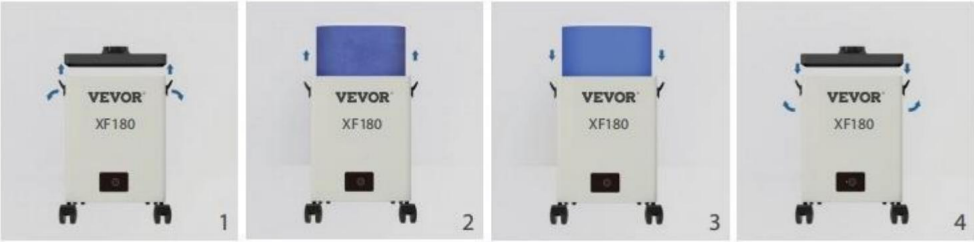

1. Öppna båda sidor av spännet, ta bort den övre luckan.
2. Ta bort det mättade filtret.
3. Sätt in det nya filterröret smidigt i maskinens installationslock och spänn det hårt.
4. Topplocket måste lastas smidigt i lådan.

* ANMÄRKNINGAR: Använd inte brute force för att trycka ner filterkärnan, annars lådan och spännet kommer att skadas.

Krav:

ÿ Filterkärnan bör bytas ut regelbundet för att säkerställa att maskinen fungerar in bra skick. Innan du byter ut och underhåller filtersystemet, se till att strömmen är av! Vi har inget ansvar för maskinskador orsakade av underlåtenhet att följa bestämmelserna i användarmanualen.

Machine Translated by Google

ÿ Bamburöret bör rengöras regelbundet för att inte orsaka filtrets

blockerar för snabbt. ÿ

När adsorptionskapaciteten är reducerad, kontrollera om filtret ska vara

ersatt. ÿ

När du byter ut det nya filtret, anteckna utbytesdatumet. ÿ När du installerar och

tar bort filtercylindern bör du hålla fyra veckor

gränsa med händerna och sakta sätta in och ut den. När du hanterar är du det inte

får använda insidan av huvudet eller toppfiltret för att undvika deformation eller skada

av filtermaterialet och påverka filtreringseffekten.

ÿ Filterbyteslarmet utlöses efter 2500 timmars drift av maskinen.

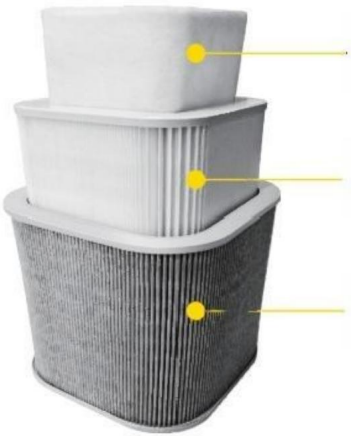

Lager 1: Primär filtrerande bomull

-FilterPM50

Ersättningscykel: 7 till 30 dagar

Lager 2: Internt filter

-FilterPM0.5

Ersättningscykel: 3 till 6 månader

Lager 3: Komposit kol, Medium effekt extern

filterAdsorption av skadliga gaser

Ersättningscykel: 6 till 12 månader

FELHANTERING

Slå av strömmen innan du kontrollerar och reparerar utrustningen!

ÿ Fenomen: Systemet fungerar fortfarande, men vindvolymen är svag och

inandningskraften reduceras kraftigt.

Orsak: Luftintaget är blockerat eller filtret blir inte mättat.

Kontrollera stäng av strömmen, öppna topplocket, kontrollera om det är något

inkopplad i luftmunnen. Kontrollera luftutloppet för blockering. Om det inte finns något

skillnad i inspektion och behandling, starta om om vindvolymen är liten, filtret

bör bytas ut.

Machine Translated by Google

ÿ Fenomen: Automatisk avstängning omedelbart efter att maskinen startats, öppna igen och upprepa ovanstående fenomen.

Orsak: Det interna luftflödet är ogenomträngligt, filterkärnans motstånd är för stort, vilket gör att fläkten startar strömmen är för stor, automatisk skyddsavstängning.

Kontrollera: stäng av strömmen, öppna den övre luckan, kontrollera om det finns något främmande kroppen ansluten till luftmunnen; Om det inte är någon skillnad i besiktning och behandling, ställ in filpositionen till ett minimum och starta sedan om filpositionen till a

lämplig **vindnivå.SPECIFIKATIONSPARAMETER**

Modell	XF180-serien	XF250-serien
Luftintag	ÿ65 mm	ÿ65 mm
Spänning	110~120V (USA)	110~120V (USA)
	220~240V (EU, AUS)	220V~240(EUÿAUS)
Maximal effekt	100W	150W
No-load hastighet	5800	5800
Lufthastighet	17,4m/s	24m/s
Bullernivå	<70dB	<70dB
Kanallängd	1,2 m	1,2 m
Systemtrafik	240m³/h	332m³/h
Mått på huvudenhet	265x265x335mm	265x265x430mm
Vikt	8,5 kg	10,1 kg
Distribuera	Förfilter+H11+Huvudfilter	Förfilter+H11+Huvudfilter
Lagernummer	3	3

*Innehållet kan uppdateras utan föregående meddelande.

Machine Translated by Google

SPECIFIKATIONSPARAMETER

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkt med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning elektriska och elektroniska apparater

ANVÄND REFERENS

INSTALLATION AV TILLBEHÖR

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support