VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

HAIR STRAIGHTENER

MODEL: WF066I

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and doses not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HAIR STRAIGHTENER

MODEL: WF066I



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

HAIR STRAIGHTENER USER MANUAL

Please read the instructions carefully before use and retain this manual in a safe place for future reference, and pass the manual onto any subsequent users.

About Ion Technology:The built-in ionic generator emits negative ions,negatively charged atoms and molecules that can interact with the molecular particles in your hair. They seal the hair cuticle and reduce frizziness, split ends and knotting,while increasing hair manageability, leaving hair silky and lustrous!

SAFETY WARNINGS:

- Read all of the instructions carefully before use.

-This appliance can be used by juniors aged from 15 years and above and persons lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the safety use of the appliance and understand the hazards involved Children shall not play with the appliance, Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than15 years and supervised

-Keep away from water.

- Unplug the device immediately after use in order to reduce the risk of death in case of an electrica shock.

-Do not put the appliance in a place where it can slide into a sink or a bathtub and do not keep the device in such a place.

-Do not use the appliance while you are taking a shower.

-Do not immerse or drop it into water or other liquids. If an appliance falls into water, unplug immediately at the power outlet

-Never leave the hair straightener unattended in order to reduce the risk of burn, electrical shock, fire or damage.

-Close observation is required when the appliance is in use to prevent usage by a child or other persons whom it is not intended for. Do not let children to play with

this hair straightener appliance.

-If the cable or plug of the hair straightener is damaged or not working properly or dropped into water, stop using it.

-If the cable or plug of this appliance is damaged, it must be changed by the manufacturer or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

-In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer,or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

-Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

-Keep the electricity cable away from hot surfaces.

-Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug lf it is not working properly or if it has been dropped or damaged, or dropped into water, return the appliance to a service center for examination and repair.

-Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or plugged in.

-Do not use on people while they are sleeping.

- Do not use on pets.

-Do not use in open areas, or places where sprays are used or oxygen is given.

-The hair straightener's heater can get extremely hot during use, Do not touch the hot area with exposed skin.

-Only use this appliance on dry, natural hair without any flammable hair products.

-This appliance is not suitable for artificial hair.

-This appliance is not intended for commercial or salon use

POWER CORD SAFETY TIPS:

-Never pull or yank the cord of the appliance and do not use an extension cord with this appliance.

-Insert plug grasp it firmly and guide it into outlet.
-To disconnect the appliance, grasp plug and remove it from outlet.
-Before each use inspect the power cord for cuts and/or abrasion marks.if any are found this indicates that the appliance should be serviced and the line cord replaced.
-Never wrap the cord tightly around the appliance as this could place undue stress on the cord where it enters the appliance and cause it to fray and break.
-DO NOT OPERATE THE APPLIANCE IF THE POWER CORD SHOWS ANY DAMAGE OR IF THE APPLIANCE WORKS INTERMITTENTLY OR STOPS WORKINGENTIRELY.

APPEARANCE AND INFORMATION: Infrared and anion hair straightener

LED Display

Temperature adjustment/MCH heater ON/OFF button

360-degree rotatable power cord

Built-in heater

Infrared(WF066I)



Parameters **WF066I (Infrared)**

Product model	WF066I	imensions	355*123*65mm
ated voltage	100-240V AC	Operating temperature	140 ℃-230℃ or 270℉-450℉
Rated frequency	50-60 Hz	Operating indication	LED digital
Rated power	60W	Heating unit	MCH

OPERATION INSTRUCTIONS:

PLEASE USE IT ON DRY HAIR ONLY

Step 1: Insert power plug into a wall socket. Press the power button the LED light will on and the heater begins to warm up. Press +/- button to adjusting temperature according to your hair types.

Step 2: Press +/- button to choose different temperature settings according to different hair types. Different temperature settings available are

WF045C: 210 F -450 F(100°C-230°C).

WF066I: 270 F -450 F(140°C-230°C).

Step 3: When the brush is heating up, the temperature setting LED light will keep flashing until the set temperature is reached, Once the temperature setting LED light stays on, the brush is ready to use for hair straightening Please hold the brush handle and keep a safe distance from exposed skin and eyes.

Step 4: For straightening curly hair or other hard to straighten hair, set the temperature to 230°C (450°F) For tinted & permed hair or fine blond hair, set the temperature to 150°C~180*C (310°F~350*F). For other ordinary hair, set the temperature to 180°C-200°C(350°F~390°F)

Step 5: Hold certain parts of your hair with clips (thickness less than 100mm) from top, middle, back, front and sides in order to make hair the styling operation easier.

Step 6: First straighten the lower layers of your hair and then pass to upper layers. Take a small part of your hair.disperse it in the middle of the brush and then pull tight. Hold the hair straightener in one of your hands and comb your hair starting from the root to the tips in 15 seconds without stopping. Do not hold the hair straightener in one place for more than 10 seconds. Make sure that you are holding the hair straightener by its handle. Repeat this operation until your hair is straightened as desired.

Step 7: Once the hair straightening is complete,long press the power button to power off the hair straightener. Then unplug it and let it cool down before storing.
Note: Please do not comb your hair before it has cooled down, otherwise the hairstyle may be affected.

AUTO-OFF SAFETY FUNCTION:

The hair straightener has an auto-off safety feature and will turn off after 60 minutes of use. If you want to use it again, simply press the power button to turn it on again.

TEMPERATURE SETTING:

The default operating temperature setting is 410° F(210° C)You can short press the temperature adjustment button to adjust the operating temperature. During heating, the LED temperature display will flash. It will stop flashing and stay on when the set temperature is reached.

OPERATING TEMPERATURE ADVICE

Setting 1; 150° C(310° F), suitable for first time users or users with thin, fine hair or bleached hair.Setting 2; 180C(350° F), suitable for dyed or dark color hair. Settings 3 & 4;200° C(390° F)to 210° C(410° F),suitable for normal or slightly curled hair.Setting 5; 230° C(450° F), suitable for thick and very curly hair, or difficult to style hair.

ATTENTION:

Your hair straightener has an automatic turning off feature for your security, the hair straightener turns off after a usage of 60 minutes. If you want to use it again,you can press the power button to turn on the appliance.

First time usage of this appliance may occasionally cause a slight burning smell or very light smoke, which is caused by the small amount of residual oil on the MCH heater burning off when heated. This is normal and safe to use and should only last a few seconds.

"It is important to set the appropriate working temperature for your hair before usage in order to prevent your hair getting damaged.

When the MCH heater is on, the appliance can get extremely, hot make sure you keep it away from eyes nose hands neck and facial areas.

MAINTENANCE AND CLEANING:

Unplug the appliance and allow it to cool.

Wipe the surfaces with a damp cloth to clean.

Do not use harsh or abrasive cleaning agents or solvents.

Store the appliance in cool, dry place.

SERVICE AND GUARANTEE:

Defects affecting product functionality appearing within the guarantee period will be corrected by eplacement or repair at our option provided

Defects from repair by an unauthorized dealer are not covered.

Consumables are excluded your statutory rights are not affected.

Warranty date: 365 days

ENVIRONMENTAL PROTECTION:



To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol must not be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused or recycled.



FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

· Reorient or relocate the receiving antenna.

· Increase the distance between the product and receiver.

· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

CORRECT DISPOSAL



This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to acollection point for recycling electrical and electronic devices.

SHENZHEN WINFUTURE TECHNOLOGY CO., LTD.
Address: 6F, Huahao High-tech IndustrialPark No. 59, Gangzai Street, Xinqiao, Shajing Street Baoan District, 518125 Shenzhen Guangdong P.R. China.
Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

UK REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

Made In China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

LISSEUR À CHEVEUX

MODÈLE : WF066I

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CHEVEUX

LISSEUR

MODÈLE : WF066I



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

Machine Translated by Google

MANUEL D'UTILISATION DU LISSEUR À CHEVEUX

Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation et conserver ce manuel dans un endroit sûr. Conservez-le pour référence ultérieure et transmettez-le à tous les utilisateurs ultérieurs.

À propos de la technologie Ion : Le générateur ionique intégré émet des ions négatifs, atomes et molécules chargés qui peuvent interagir avec les particules moléculaires de votre cheveux. Ils scellent la cuticule des cheveux et réduisent les frisottis, les pointes fourchues et les nœuds, tout en améliore la maniabilité des cheveux, les laissant soyeux et brillants !

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ :

- Lisez attentivement toutes les instructions avant utilisation.

-Cet appareil peut être utilisé par des juniors âgés de 15 ans et plus et les personnes qui manquent d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou instructions concernant l'utilisation sécuritaire de l'appareil et comprendre les dangers concernés Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et utilisation l'entretien ne doit pas être effectué par des enfants à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 15 ans et supervisé

-Tenir à l'écart de l'eau.

- Débranchez l'appareil immédiatement après utilisation afin de réduire le risque de décès en cas de choc électrique.

-Ne placez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait glisser dans un évier ou une baignoire et ne conservez pas l'appareil dans un tel endroit.

-N'utilisez pas l'appareil pendant que vous prenez une douche.

-Ne pas immerger ni laisser tomber l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. Si un appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement de la prise de courant.

-Ne laissez jamais le lisseur sans surveillance afin de réduire les risques de brûlure, de choc électrique, d'incendie ou de dommages.

-Une surveillance étroite est requise lorsque l'appareil est utilisé pour éviter qu'il ne soit utilisé par un enfant ou d'autres personnes auxquelles il n'est pas destiné. Ne laissez pas les enfants jouer avec

Machine Translated by Google

cet appareil lisseur à cheveux.

-Si le câble ou la prise du lisseur est endommagé ou ne fonctionne pas correctement ou
tombé dans l'eau, arrêtez de l'utiliser.

-Si le câble ou la fiche de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le
le fabricant ou des personnes qualifiées de manière similaire afin d'éviter tout danger.

-Afin d'éviter tout danger dû à une réinitialisation involontaire du coupe-circuit thermique,
l'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'un
minuterie, ou connecté à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par le service public.

- N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel.
utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant.

- Gardez le câble électrique éloigné des surfaces chaudes.

-N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés ou s'il ne fonctionne pas.
correctement ou s'il est tombé ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau, renvoyez-le
Apportez l'appareil à un centre de service pour examen et réparation.

-Ne placez pas l'appareil chauffant directement sur une surface lorsqu'il est chaud ou branché.

-Ne pas utiliser sur des personnes qui dorment.

- Ne pas utiliser sur les animaux domestiques.

-Ne pas utiliser dans des zones ouvertes ou dans des endroits où des pulvérisations sont utilisées ou où de l'oxygène est administré.

-Le chauffage du lisseur à cheveux peut devenir extrêmement chaud pendant l'utilisation, ne le touchez pas
zone chaude avec peau exposée.

-Utilisez cet appareil uniquement sur des cheveux secs et naturels sans aucun produit capillaire inflammable.

-Cet appareil ne convient pas aux cheveux artificiels.

-Cet appareil n'est pas destiné à un usage commercial ou en salon

CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR LE CORDON D'ALIMENTATION :

-Ne tirez jamais sur le cordon de l'appareil et n'utilisez pas de rallonge
avec cet appareil.

Machine Translated by Google

-Insérez la fiche, saisissez-la fermement et guidez-la dans la prise.

-Pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et retirez-la de la prise.

-Avant chaque utilisation, inspectez le cordon d'alimentation pour détecter les coupures et/ou les marques d'abrasion, le cas échéant.
trouvé cela indique que l'appareil doit être réparé et le cordon d'alimentation
remplacé.

-N'enroulez jamais le cordon trop étroitement autour de l'appareil car cela pourrait exercer une tension excessive.
sur le cordon à l'endroit où il pénètre dans l'appareil et le faire s'effilocher et se casser.

-NE PAS FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL SI LE CORDON D'ALIMENTATION PRÉSENTE UNE DÉFAUT
DOMMAGES OU SI L'APPAREIL FONCTIONNE PAR INTERMITTENCE OU S'ARRÊTE
FONCTIONNE ENTIÈREMENT.

APPARENCE ET INFORMATIONS : Infrarouge et anion lisseur à cheveux

Affichage LED

Réglage de la température/chauffage MCH
Bouton marche/arrêt

Cordon d'alimentation rotatif à 360 degrés

Chauffage intégré

Infrarouge (WF066I)



Machine Translated by Google

Paramètres WF066I (infrarouge)

Modèle de produit	WF066I	dimensions	355*123*65mm
tension nominale	100-240 V CA	Opérationnel température	140 -230 ou 270 -450
Noté fréquence	50-60 Hz	Opérationnel indication	LED numérique
Puissance nominale	60W	Unité de chauffage	MCH

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

VEUILLEZ L'UTILISER UNIQUEMENT SUR CHEVEUX SECS

Étape 1 : Insérez la fiche d'alimentation dans une prise murale. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le voyant LED. s'allumera et le radiateur commencera à chauffer. Appuyez sur le bouton +/- pour régler la température selon vos types de cheveux.

Étape 2 : Appuyez sur le bouton +/- pour choisir différents réglages de température en fonction de différents types de cheveux. Différents réglages de température disponibles sont

WF045C : 210 °F - 450 °F (100 °C - 230 °C).

WF066I : 270 °F - 450 °F (140 °C - 230 °C).

Étape 3 : Lorsque la brosse chauffe, le voyant LED de réglage de la température reste allumé clignotant jusqu'à ce que la température réglée soit atteinte, une fois la LED de réglage de la température la lumière reste allumée, la brosse est prête à être utilisée pour le lissage des cheveux Veuillez tenir la brosse manipuler et maintenir une distance de sécurité avec la peau et les yeux exposés.

Étape 4 : Pour lisser les cheveux bouclés ou autres cheveux difficiles à lisser, réglez le température à 230°C (450°F) Pour les cheveux teintés et permanentés ou les cheveux blonds fins, réglez la température à 150°C~180*C (310°F~350*F). Pour les autres cheveux ordinaires, réglez la température à 180°C-200°C (350°F~390°F)

Étape 5 : Maintenez certaines parties de vos cheveux avec des pinces (épaisseur inférieure à 100 mm) haut, milieu, arrière, devant et côtés afin de faciliter l'opération de coiffage des cheveux.

Étape 6 : Lissez d'abord les couches inférieures de vos cheveux, puis passez aux couches supérieures. Prenez une petite partie de vos cheveux, dispersez-la au milieu de la brosse puis tirez serré. Tenez le fer à lisser dans l'une de vos mains et peignez vos cheveux en commençant de la racine aux pointes en 15 secondes sans s'arrêter. Ne tenez pas les cheveux lisseur au même endroit pendant plus de 10 secondes. Assurez-vous que vous en tenant le fer à lisser par sa poignée. Répétez cette opération jusqu'à ce que vos cheveux soient redressé comme souhaité.

Machine Translated by Google

Étape 7 : Une fois le lissage des cheveux terminé, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour
Éteignez le lisseur. Débranchez-le ensuite et laissez-le refroidir avant de le ranger.
Remarque : Veuillez ne pas peigner vos cheveux avant qu'ils aient refroidi, sinon les
la coiffure peut être affectée.

FONCTION DE SÉCURITÉ D'ARRÊT AUTOMATIQUE :

Le lisseur à cheveux est doté d'une fonction de sécurité d'arrêt automatique et s'éteint après 60
minutes d'utilisation. Si vous souhaitez l'utiliser à nouveau, appuyez simplement sur le bouton d'alimentation pour l'allumer
à nouveau.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE :

Le réglage de température de fonctionnement par défaut est de 410 °F (210 °C). Vous pouvez appuyer brièvement sur
le bouton de réglage de la température pour régler la température de fonctionnement. Pendant
chauffage, l'affichage LED de la température clignotera. Il cessera de clignoter et restera allumé
lorsque la température réglée est atteinte.

CONSEILS DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

Réglage 1 ; 150 °C (310 °F), convient aux nouveaux utilisateurs ou aux utilisateurs ayant des cheveux fins et fins
ou cheveux décolorés. Réglage 2 ; 180 °C (350 °F), convient aux cheveux teints ou de couleur foncée.
Réglages 3 et 4 ; 200 °C (390 °F) à 210 °C (410 °F), convient aux températures normales ou légèrement
cheveux bouclés. Réglage 5 ; 230 °C (450 °F), convient aux cheveux épais et très bouclés, ou
cheveux difficiles à coiffer.

ATTENTION:

Votre lisseur à cheveux dispose d'une fonction d'arrêt automatique pour votre sécurité,
le lisseur s'éteint après 60 minutes d'utilisation. si vous voulez l'utiliser
encore une fois, vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.

La première utilisation de cet appareil peut occasionnellement provoquer une légère odeur de brûlé ou
très légère fumée, qui est causée par la petite quantité d'huile résiduelle sur le MCH
Le radiateur brûle lorsqu'il est chauffé. Ceci est normal et sûr à utiliser et ne doit être utilisé que
durer quelques secondes.

"Il est important de régler la température de travail appropriée pour vos cheveux avant
utilisation afin d'éviter que vos cheveux ne soient abîmés.

Machine Translated by Google

Lorsque le chauffage MCH est allumé, l'appareil peut devenir extrêmement chaud, assurez-vous de Gardez-le loin des yeux, du nez, des mains, du cou et du visage.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE :

Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.

Essuyez les surfaces avec un chiffon humide pour nettoyer.

N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants agressifs ou abrasifs.

Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec.

SERVICE ET GARANTIE :

Les défauts affectant la fonctionnalité du produit apparaissant pendant la période de garantie seront être corrigé par remplacement ou réparation à notre choix à condition

Les défauts résultant d'une réparation effectuée par un revendeur non autorisé ne sont pas couverts.

Les consommables sont exclus, vos droits légaux ne sont pas affectés.

Date de garantie : 365 jours

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT :



Pour éviter les problèmes environnementaux et sanitaires dus à substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques les biens et appareils marqués de ce symbole ne doivent pas être éliminé avec les déchets municipaux non triés, mais récupéré, réutilisé ou recyclé.

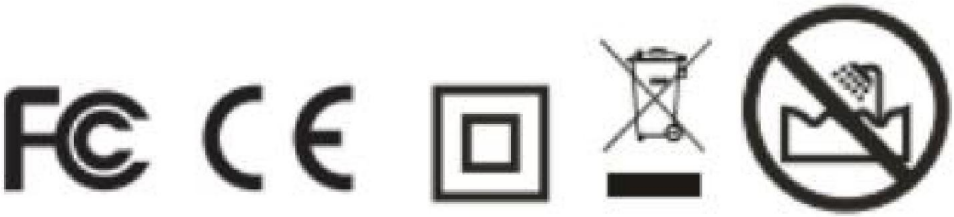

Machine Translated by Google

Informations FCC :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter le équipement!

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis à les deux conditions suivantes :

1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur autorisation d'exploiter le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites de un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçus pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cela le produit provoque des interférences nuisibles avec la radio ou la télévision réception, qui peut être déterminée en éteignant et en rallumant le produit, le l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes.

· Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.

· Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.

· Brancher le produit sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

· Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide.

Machine Translated by Google

ÉLIMINATION CORRECTE



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Produits marqués en tant que tel, il ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être déposé dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

SHENZHEN WINFUTURE TECHNOLOGY CO., LTD.

Adresse : 6F, Huahao High-tech IndustrialPark No. 59, Gangzai Street, Xinqiao, Shajing Street Baoan District, 518125 Shenzhen Guangdong PR Chine.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en Australie : SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI

Pooledas Group Ltd Unit
5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, Royaume-Uni pooledas123@gmail.com
01772418127

REPRÉSENTANT DE LA CE

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne
euagent@gmail.com +49 1727041930

Fabriqué en Chine

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

HAARGLÄTTEISEN

MODELL: WF066I

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HAAR GLÄTTEISEN

MODELL: WF066I



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

HAARGLÄTTEISEN BENUTZERHANDBUCH

Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf.

Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie es an nachfolgende Benutzer weiter.

Über Ion-Technologie: Der eingebaute Ionengenerator emittiert negative Ionen, negativ geladene Atome und Moleküle, die mit den Molekülpartikeln in Ihrem Haare. Sie versiegeln die Haarkutikula und reduzieren Kräuseln, Spliss und Verknoten, während Verbessert die Kämmbarkeit des Haares und macht es seidig und glänzend!

SICHERHEITSHINWEISE:

- Lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen sorgfältig durch.

-Dieses Gerät kann von Jugendlichen ab 15 Jahren verwendet werden und Personen ohne Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts und verstehen Sie die Gefahren Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer Unterhaltszahlungen dürfen nicht von Kindern geleistet werden, es sei denn, sie sind älter als 15 Jahre und betreut

-Von Wasser fernhalten.

- Trennen Sie das Gerät sofort nach Gebrauch vom Stromnetz, um das Lebensrisiko zu verringern im Falle eines Stromschlags.

- Stellen Sie das Gerät nicht an einen Ort, an dem es in ein Waschbecken oder eine Badewanne rutschen kann und Bewahren Sie das Gerät nicht an einem solchen Ort auf.

-Benutzen Sie das Gerät nicht, während Sie duschen.

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und lassen Sie es auch nicht darin fallen. Wenn ein Gerät ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose.

- Lassen Sie den Haarglätter niemals unbeaufsichtigt, um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Schäden zu verringern.

- Das Gerät muss während des Betriebs genau beobachtet werden, um zu verhindern, dass es von einem Kinder oder andere Personen, für die es nicht bestimmt ist. Lassen Sie Kinder nicht mit

Machine Translated by Google

dieses Haarglättergerät.

-wenn das Kabel oder der Stecker des Haarglätters beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert oder

ins Wasser gefallen ist, verwenden Sie es nicht mehr.

-Wenn das Kabel oder der Stecker dieses Gerätes beschädigt ist, muss es durch den

Um eine Gefährdung zu vermeiden, muss der Reparaturdienst vom Hersteller oder einer ähnlich qualifizierten Person kontaktiert werden.

-Um eine Gefährdung durch unbeabsichtigtes Rücksetzen des Thermoschutzschalters zu vermeiden,

Das Gerät darf nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. ein

Timer oder an einen Stromkreis angeschlossen, der vom Energieversorger regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

-Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.

Verwenden Sie Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.

-Halten Sie das Stromkabel von heißen Oberflächen fern.

- Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn es ein beschädigtes Kabel oder einen beschädigten Stecker hat, wenn es nicht funktioniert

ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es heruntergefallen oder beschädigt ist oder ins Wasser gefallen ist,

Gerät zur Überprüfung und Reparatur an ein Servicecenter senden.

- Stellen Sie das beheizte Gerät nicht direkt auf eine Oberfläche, während es heiß ist oder eingesteckt ist.

- Nicht bei schlafenden Personen anwenden.

- Nicht bei Haustieren anwenden.

- Nicht in offenen Bereichen oder an Orten verwenden, an denen Sprays verwendet oder Sauerstoff zugeführt wird.

-Die Heizplatte des Haarglätters kann während des Gebrauchs sehr heiß werden. Berühren Sie die

heißer Bereich mit freiliegender Haut.

- Verwenden Sie dieses Gerät nur auf trockenem, natürlichem Haar ohne brennbare Haarprodukte.

-Dieses Gerät ist nicht für Kunsthaar geeignet.

- Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen oder Salongebrauch bestimmt

SICHERHEITSHINWEISE ZUM NETZKABEL:

- Ziehen Sie niemals am Kabel des Geräts und verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

mit diesem Gerät.

Machine Translated by Google

-Stecker einstecken, festhalten und in die Steckdose führen.

- Um das Gerät vom Strom zu trennen, fassen Sie den Stecker und ziehen Sie ihn aus der Steckdose.

-Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das Netzkabel auf Schnitte und/oder Abriebspuren.

gefunden, bedeutet dies, dass das Gerät gewartet werden sollte und das Netzkabel

ersetzt.

-Wickeln Sie das Kabel niemals fest um das Gerät, da dies zu einer übermäßigen Belastung führen kann.

am Kabel an der Stelle, an der es in das Gerät eintritt, und dazu führen, dass es ausfranst und bricht.

- BETREIBEN SIE DAS GERÄT NICHT, WENN DAS NETZKABEL

BESCHÄDIGUNGEN ODER WENN DAS GERÄT UNTERBROCHEN FUNKTIONIERT ODER

VOLLSTÄNDIG ARBEITEN.

AUSSEHEN UND INFORMATIONEN: Infrarot und Anion Haarglätter

LED-Anzeige

Temperatureinstellung/MCH-Heizung
Ein-/Ausschalter

Um 360 Grad drehbares Netzkabel

Eingebaute Heizung

Infrarot (WF066I)



Machine Translated by Google

Parameter **WF066I (Infrarot)**

Produktmodell	WF066I	Abmessungen	355 x 123 x 65 mm
Nennspannung	100–240 V Wechselstrom	Betrieb Temperatur	140 ÿ-230 ÿ oder 270ÿ-450ÿ
Bewertet Frequenz	50-60 Hz	Betrieb Anzeige	LED digital
Nennleistung	60W	Heizgerät	MCH

BEDIENUNGSANLEITUNG:

BITTE NUR AUF TROCKENEM HAAR VERWENDEN

Schritt 1: Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Drücken Sie den Netzschalter, die LED leuchtet wird eingeschaltet und die Heizung beginnt sich aufzuwärmen. Drücken Sie die Taste +/-, um die Temperatur einzustellen entsprechend Ihrem Haartyp.

Schritt 2: Drücken Sie die Taste +/-, um verschiedene Temperatureinstellungen auszuwählen. verschiedene Haartypen. Verschiedene Temperatureinstellungen sind verfügbar

WF045C: 210 °F – 450 °F (100 °C – 230 °C).

WF066I: 270 °F – 450 °F (140 °C – 230 °C).

Schritt 3: Wenn die Bürste sich aufheizt, leuchtet die LED-Anzeige für die Temperatureinstellung blinkt, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist. Sobald die LED zur Temperatureinstellung Das Licht bleibt an, die Bürste ist bereit zum Glätten der Haare. Bitte halten Sie die Bürste Halten Sie bei der Handhabung einen Sicherheitsabstand zu freiliegender Haut und Augen ein.

Schritt 4: Zum Glätten von lockigem Haar oder anderem schwer zu glättenden Haar stellen Sie die Temperatur auf 230°C (450°F) Für getöntes und dauergewelltes Haar oder feines blondes Haar stellen Sie die Temperatur auf 150°C~180°C (310°F~350°F). Für andere normale Haare stellen Sie die Temperatur auf 180°C-200°C (350°F~390°F)

Schritt 5: Halten Sie bestimmte Teile Ihres Haares mit Clips (Dicke weniger als 100 mm) von oben, in der Mitte, hinten, vorne und an den Seiten, um das Stylen des Haares zu erleichtern.

Schritt 6: Glätten Sie zuerst die unteren Haarschichten und gehen Sie dann zu den oberen Schichten über. Nehmen Sie einen kleinen Teil Ihres Haares. Verteilen Sie es in der Mitte der Bürste und ziehen Sie dann fest. Halten Sie den Haarglätter in einer Hand und kämmen Sie Ihr Haar beginnend von der Wurzel bis zu den Spitzen in 15 Sekunden ohne Unterbrechung. Halten Sie das Haar nicht Halten Sie das Glätteisen länger als 10 Sekunden an einer Stelle. Stellen Sie sicher, dass Sie Halten Sie den Haarglätter am Griff. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Ihr Haar wie gewünscht begradigt.

Machine Translated by Google

Schritt 7: Sobald die Haarglättung abgeschlossen ist, drücken Sie lange auf den Einschaltknopf, um
Schalten Sie den Haarglätter aus. Ziehen Sie dann den Stecker und lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn weglegen.
Hinweis: Bitte kämmen Sie Ihr Haar nicht, bevor es abgekühlt ist, da sonst die
Die Frisur kann beeinträchtigt werden.

AUTO-OFF-SICHERHEITSFUNKTION:

Der Haarglätter verfügt über eine automatische Sicherheitsabschaltung und schaltet sich nach 60
Minuten Nutzung. Wenn Sie es wieder verwenden möchten, drücken Sie einfach den Einschaltknopf, um es auszuschalten
wieder einschalten.

TEMPERATUREINSTELLUNG:

Die Standardeinstellung für die Betriebstemperatur beträgt 410°F (210°C). Sie können kurz drücken
Mit der Temperatur-Einstelltaste können Sie die Betriebstemperatur einstellen. Während
Heizen, die LED-Temperaturanzeige blinkt. Sie hört auf zu blinken und leuchtet konstant
wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.

HINWEIS ZUR BETRIEBSTEMPERATUR

Einstellung 1: 150 °C (310 °F), geeignet für Erstanwender oder Benutzer mit dünnem, feinem Haar
oder gebleichtes Haar. Einstellung 2: 180 °C (350 °F), geeignet für gefärbtes oder dunkel gefärbtes Haar.
Einstellungen 3 und 4: 200 °C (390 °F) bis 210 °C (410 °F), geeignet für normale oder leicht
gelocktes Haar.Einstellung 5; 230°C (450°F), geeignet für dickes und sehr lockiges Haar, oder
schwierig, die Haare zu stylen.

AUFMERKSAMKEIT:

Ihr Haarglätter verfügt zu Ihrer Sicherheit über eine automatische Abschaltfunktion.
Der Haarglätter schaltet sich nach 60 Minuten Nutzung ab. Wenn Sie ihn verwenden möchten
Sie können das Gerät erneut mit der Einschalttaste einschalten.

Bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes kann es gelegentlich zu einem leichten Brandgeruch kommen oder
sehr leichter Rauch, der durch die geringe Menge an Restöl auf dem MCH verursacht wird
Heizgerät brennt, wenn es erhitzt wird. Dies ist normal und sicher und sollte nur
dauert einige Sekunden.

„Es ist wichtig, die richtige Arbeitstemperatur für Ihr Haar einzustellen, bevor
Anwendung, um Haarschäden vorzubeugen.

Machine Translated by Google

Wenn die MCH-Heizung eingeschaltet ist, kann das Gerät sehr heiß werden. Stellen Sie sicher, dass Sie Halten Sie es von Augen, Nase, Händen, Hals und Gesicht fern.

WARTUNG UND REINIGUNG:

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.

Zum Reinigen die Oberflächen mit einem feuchten Tuch abwischen.

Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort.

SERVICE UND GARANTIE:

Mängel, die die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen und innerhalb der Garantiezeit auftreten, werden durch Ersatz oder Reparatur nach unserer Wahl behoben werden, sofern

Defekte, die durch eine Reparatur durch einen nicht autorisierten Händler entstehen, sind nicht abgedeckt.

Verbrauchsmaterialien sind ausgeschlossen, Ihre gesetzlichen Rechte bleiben hiervon unberührt.

Garantiedatum: 365 Tage

UMWELTSCHUTZ:



Zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsproblemen durch gefährliche Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

Waren, Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden, sondern zurückgewonnen, wiederverwendet oder recycelt.

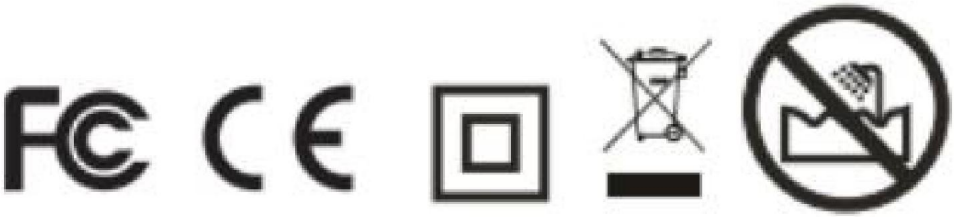

Machine Translated by Google

FCC-Informationen:

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden
Verantwortlichen kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des
Ausrüstung!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt
die folgenden beiden Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich
Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich
von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt werden, kann zum Erlöschen der
Berechtigung zum Betrieb des Produkts.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für
ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte
sind so konzipiert, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bieten
in einer Wohnanlage.

Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen.
Wenn die Installation und Verwendung nicht gemäß den Anweisungen erfolgt, kann dies zu
Störungen des Funkverkehrs. Es gibt jedoch keine
garantieren, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dies
Das Produkt verursacht keine Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang.
Empfang, der durch Aus- und Einschalten des Produkts überprüft werden kann,
Der Benutzer wird aufgefordert, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
Maßnahmen.

· Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.

· Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.

· Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den
der Receiver ist angeschlossen.

· Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Machine Translated by Google

KORREKTE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte mit der Kennzeichnung Sie dürfen daher nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden.

Shenzhen Winfuture Technology Co., Ltd.

Adresse: 6F, Huahao High-tech IndustrialPark Nr. 59, Gangzai Street, Xinqiao, Shajing Street, Baoan District, 518125 Shenzhen, Guangdong, VR China.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

UK REP

Pooledas Group Ltd Unit
5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, Vereinigtes Königreich
pooledas123@gmail.com
01772418127

Vertreter der EG

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com +49 1727041930

In China hergestellt

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PIASTRA PER CAPELLI

MODELLO: WF066I

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CAPELLI

PIASTRE PER CAPELLI

MODELLO: WF066I



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

MANUALE D'USO DELLA PIASTRA PER CAPELLI

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e di conservare il presente manuale in un luogo sicuro. per riferimento futuro e consegnarlo a tutti gli utenti successivi.

Informazioni sulla tecnologia Ion: il generatore ionico integrato emette ioni negativi, negativamente atomi e molecole carichi che possono interagire con le particelle molecolari nel tuo capelli. Sigillano la cuticola dei capelli e riducono l'effetto crespo, le doppie punte e i nodi, mentre aumenta la gestibilità dei capelli, rendendoli setosi e lucenti!

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.

-Questo apparecchio può essere utilizzato da ragazzi di età pari o superiore a 15 anni e persone prive di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e comprendere i pericoli coinvolti I bambini non devono giocare con l'apparecchio, Pulizia e utente la manutenzione non deve essere effettuata da bambini a meno che non abbiano più di 15 anni e supervisionato

-Tenere lontano dall'acqua.

- Scollegare l'apparecchio immediatamente dopo l'uso per ridurre il rischio di morte in caso di scossa elettrica.

-Non collocare l'apparecchio in un luogo in cui possa scivolare in un lavandino o in una vasca da bagno e non conservare il dispositivo in un luogo simile.

-Non utilizzare l'apparecchio mentre si fa la doccia.

- Non immergerlo o lasciarlo cadere in acqua o altri liquidi. Se un apparecchio cade in acqua, staccare immediatamente la spina dalla presa di corrente.

-Non lasciare mai la piastra per capelli incustodita per ridurre il rischio di ustioni, scosse elettriche, incendi o danni.

- È richiesta un'attenta osservazione quando l'apparecchio è in uso per evitare l'uso da parte di un bambino o altre persone a cui non è destinato. Non lasciare che i bambini giochino con

Machine Translated by Google

questo apparecchio lisciante per capelli.

-Se il cavo o la spina della piastra per capelli sono danneggiati o non funzionano correttamente o caduto in acqua, smettere di usarlo.

-Se il cavo o la spina di questo apparecchio sono danneggiati, devono essere sostituiti dal dal produttore o da persone ugualmente qualificate per evitare pericoli.

-Per evitare pericoli dovuti al ripristino involontario del dispositivo di protezione termica, questo L'apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, oppure collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dalla società di servizi.

-Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto, come descritto nel presente manuale. Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.

-Tenere il cavo elettrico lontano da superfici calde.

- Non utilizzare mai questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati. Se non funziona correttamente o se è caduto o è danneggiato, o è caduto in acqua, restituire il l'apparecchio a un centro di assistenza per l'ispezione e la riparazione.

-Non posizionare l'unità riscaldata direttamente su una superficie mentre è ancora calda o è collegata alla corrente.

-Non utilizzare sulle persone mentre dormono.

- Non utilizzare sugli animali domestici.

-Non utilizzare in aree aperte o in luoghi in cui vengono utilizzati spray o viene somministrato ossigeno.

- Il riscaldatore della piastra per capelli può diventare estremamente caldo durante l'uso, non toccare il zona calda con pelle esposta.

-Utilizzare questo apparecchio solo su capelli asciutti e naturali, senza prodotti infiammabili.

-Questo apparecchio non è adatto per capelli artificiali.

-Questo apparecchio non è destinato all'uso commerciale o in salone

SUGGERIMENTI PER LA SICUREZZA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE:

-Non tirare o strattonare mai il cavo dell'apparecchio e non utilizzare una prolunga. con questo apparecchio.

Machine Translated by Google

-Inserire la spina, afferrarla saldamente e guidarla nella presa.

- Per scollegare l'apparecchio, afferrare la spina e rimuoverla dalla presa.

-Prima di ogni utilizzo ispezionare il cavo di alimentazione per verificare la presenza di tagli e/o segni di abrasione, se presenti.

trovato questo indica che l'apparecchio deve essere riparato e il cavo di alimentazione

sostituito.

-Non avvolgere mai il cavo troppo stretto attorno all'apparecchio poiché ciò potrebbe causare una tensione eccessiva.

sul cavo nel punto in cui entra nell'apparecchio, provocandone lo sfilacciamento e la rottura.

-NON UTILIZZARE L'APPARECCHIO SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE PRESENTA QUALSIASI

DANNI O SE L'APPARECCHIO FUNZIONA IN MODO INTERMITTENTE O SI ARRESTA

INTERAMENTE FUNZIONANTE.

ASPETTO E INFORMAZIONI: Infrarossi e anioni piastra per capelli

Schermo LED

Regolazione della temperatura/Riscaldatore MCH
Pulsante ON/OFF

Cavo di alimentazione girevole a 360 gradi

Riscaldatore incorporato

Infrarossi (WF066I)



Machine Translated by Google

Parametri **WF066I (Infrarossi)**

Modello del prodotto	WF066I	dimensioni	355*123*65mm
tensione nominale	100-240 V CA	Operativo temperatura	140ÿ-230ÿ o 270ÿ-450ÿ
Valutato frequenza	Frequenza	Operativo indicazione	LED digitale
Potenza nominale	60 W	Unità di riscaldamento	MCH

ISTRUZIONI PER L'USO:

PER FAVORE USALO SOLO SU CAPELLI ASCIUTTI

Fase 1: Inserire la spina di alimentazione in una presa a muro. Premere il pulsante di accensione, la luce LED si accenderà e il riscaldatore inizierà a riscaldarsi. Premere il pulsante +/- per regolare la temperatura in base al tipo di capelli.

Passaggio 2: premere il pulsante +/- per scegliere diverse impostazioni di temperatura in base a diversi tipi di capelli. Sono disponibili diverse impostazioni di temperatura

Temperatura di esercizio: da 100°C a 230°C (da 210°F a 450°F).

Temperatura di esercizio: da 140°C a 230°C (da 270°F a 450°F).

Fase 3: Quando la spazzola si riscalda, la spia LED dell'impostazione della temperatura rimarrà accesa lampeggiante fino al raggiungimento della temperatura impostata, una volta che il LED di impostazione della temperatura la luce rimane accesa, la spazzola è pronta per essere utilizzata per lisciare i capelli. Si prega di tenere la spazzola maneggiare e mantenere una distanza di sicurezza dalla pelle e dagli occhi esposti.

Fase 4: Per lisciare i capelli ricci o altri capelli difficili da lisciare, impostare temperatura a 230°C (450°F) Per capelli tinti e permanenti o capelli biondi fini, impostare temperatura a 150°C~180*C (310°F~350*F). Per altri capelli normali, impostare temperatura a 180°C-200°C (350°F~390°F)

Fase 5: Tieni alcune parti dei tuoi capelli con delle mollette (spessore inferiore a 100 mm) da superiore, centrale, posteriore, anteriore e laterale per facilitare l'operazione di styling dei capelli.

Fase 6: Per prima cosa liscia gli strati inferiori dei capelli e poi passa a quelli superiori. Prendi una piccola parte dei tuoi capelli, distribuiscili al centro della spazzola e poi tirali stretto. Tieni la piastra per capelli in una mano e pettina i capelli iniziando dalla radice alle punte in 15 secondi senza fermarsi. Non tenere i capelli piastra in un punto per più di 10 secondi. Assicurati di essere tenendo la piastra per capelli per il manico. Ripetere questa operazione finché i capelli non sono raddrizzato a piacere.

Machine Translated by Google

Fase 7: Una volta completata la stiratura dei capelli, premere a lungo il pulsante di accensione per spegnere la piastra per capelli. Quindi staccarla e lasciarla raffreddare prima di riporla.

Nota: si prega di non pettinare i capelli prima che si siano raffreddati, altrimenti il l'acconciatura potrebbe essere influenzata.

FUNZIONE DI SICUREZZA AUTO-OFF:

La piastra per capelli ha una funzione di sicurezza di spegnimento automatico e si spegne dopo 60 minuti di utilizzo. Se vuoi riutilizzarlo, premi semplicemente il pulsante di accensione per accenderlo di nuovo.

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA:

L'impostazione predefinita della temperatura di funzionamento è 410°F (210°C). È possibile premere brevemente il pulsante di regolazione della temperatura per regolare la temperatura di esercizio. Durante riscaldamento, il display LED della temperatura lampeggerà. Smetterà di lampeggiare e rimarrà acceso quando viene raggiunta la temperatura impostata.

CONSIGLI SULLA TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

Impostazione 1; 150°C (310°F), adatta per utenti alle prime armi o per utenti con capelli fini e sottili o capelli decolorati. Impostazione 2; 180 °C (350 °F), adatta per capelli tinti o di colore scuro. Impostazioni 3 e 4; da 200°C (390°F) a 210°C (410°F), adatte per temperature normali o leggermente capelli ricci. Impostazione 5; 230°C (450°F), adatta per capelli spessi e molto ricci, o capelli difficili da acconciare.

ATTENZIONE:

La tua piastra per capelli è dotata di una funzione di spegnimento automatico per la tua sicurezza, la piastra per capelli si spegne dopo 60 minuti di utilizzo. Se vuoi usarla di nuovo, puoi premere il pulsante di accensione per accendere l'apparecchio.

Il primo utilizzo di questo apparecchio può occasionalmente causare un leggero odore di bruciato o fumo molto leggero, causato dalla piccola quantità di olio residuo sul MCH riscaldatore che brucia quando riscaldato. Questo è normale e sicuro da usare e dovrebbe essere utilizzato solo durano pochi secondi.

"È importante impostare la temperatura di lavoro appropriata per i tuoi capelli prima per evitare che i capelli vengano danneggiati.

Machine Translated by Google

Quando il riscaldatore MCH è acceso, l'apparecchio può diventare estremamente caldo, assicurarsi di tenerlo lontano da occhi, naso, mani, collo e viso.

MANUTENZIONE E PULIZIA:

Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare.

Per pulire le superfici, passare un panno umido.

Non utilizzare detergenti o solventi aggressivi o abrasivi.

Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto.

SERVIZIO E GARANZIA:

I difetti che incidono sulla funzionalità del prodotto e che si manifestano durante il periodo di garanzia saranno essere corretto tramite sostituzione o riparazione a nostra discrezione, a condizione

I difetti derivanti da riparazioni effettuate da un rivenditore non autorizzato non sono coperti da garanzia.

Sono esclusi i materiali di consumo, ma i diritti previsti dalla legge non vengono intaccati.

Data di garanzia: 365 giorni

PROTEZIONE AMBIENTALE:



Per evitare problemi ambientali e sanitari dovuti a sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche le merci, gli elettrodomestici contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltito insieme ai rifiuti urbani indifferenziati, ma recuperati, riutilizzati o riciclati.

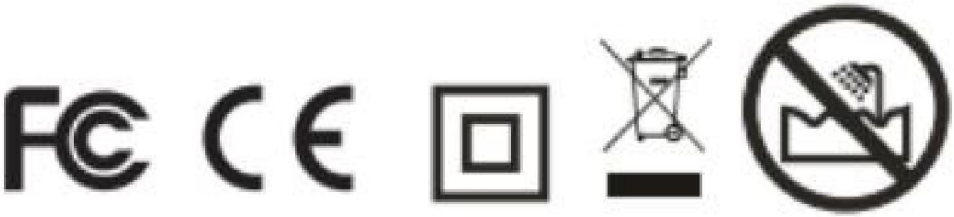

Machine Translated by Google

Informazioni FCC:

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare il attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto a le due condizioni seguenti:

1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'utente autorità di utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC, Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenza dannosa alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo il prodotto provoca interferenze dannose alla radio o alla televisione ricezione, che può essere determinata spegnendo e riaccendendo il prodotto, il l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza con uno o più dei seguenti misure.

· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

· Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato. il ricevitore è connesso.

· Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Machine Translated by Google

SMALTIMENTO CORRETTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati pertanto non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici, ma devono essere portati presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

SHENZHEN WINFUTURE TECHNOLOGY CO., LTD.

Indirizzo: 6F, Huahao High-tech IndustrialPark No. 59, Gangzai Street, Xinqiao, Shajing Street Baoan District, 518125 Shenzhen Guangdong RP Cina.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO

Pooledas Group Ltd Unità
5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, Regno Unito
pooledas123@gmail.com
01772418127

Rappresentante della CE

Azienda
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania
euagent@gmail.com +49 1727041930

Made in China

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PLANCHA DE PELO

MODELO: WF066I

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CABELLO

PLANCHA DE PELO

MODELO: WF066I



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto

con nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

MANUAL DE USUARIO DE LA PLANCHA DE PELO

Lea atentamente las instrucciones antes de usar y guarde este manual en un lugar seguro.
Guarde el manual como referencia futura y páselo a cualquier usuario posterior.

Acerca de la tecnología Ion: el generador iónico incorporado emite iones negativos,
átomos y moléculas cargados que pueden interactuar con las partículas moleculares en su
cabello. Sellan la cutícula del cabello y reducen el encrespamiento, las puntas abiertas y los nudos, mientras
¡Aumenta la manejabilidad del cabello, dejándolo sedoso y brillante!

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar.

-Este aparato puede ser utilizado por jóvenes mayores de 15 años y
personas que carecen de experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o
instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprender los peligros
Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y uso
El mantenimiento no podrá ser realizado por hijos a menos que sean mayores de 15 años y
supervisado

-Mantener alejado del agua.

- Desconecte el dispositivo inmediatamente después de su uso para reducir el riesgo de muerte.
Caso de descarga eléctrica.

-No coloque el aparato en un lugar donde pueda deslizarse hacia un fregadero o una bañera y
No guarde el dispositivo en dicho lugar.

-No utilice el aparato mientras se esté duchando.

-No lo sumerja ni lo deje caer en agua ni en otros líquidos. Si un aparato cae al agua, desconéctelo
inmediatamente de la toma de corriente.

-Nunca deje la plancha de pelo sin supervisión para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica,
incendio o daños.

-Se requiere una observación minuciosa cuando el aparato esté en uso para evitar su uso por parte de un
niños u otras personas a quienes no está destinado. No permita que los niños jueguen con él.

Machine Translated by Google

Este aparato para alisar el cabello.

-Si el cable o el enchufe de la plancha de pelo está dañado o no funciona correctamente o
Si se cae al agua, deja de usarlo.

-Si el cable o el enchufe de este aparato están dañados, deberá ser reemplazado por el
fabricante o persona igualmente cualificada para evitar cualquier peligro.

-Para evitar un peligro debido a un reinicio involuntario del protector térmico, este
El aparato no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un
temporizador, o conectado a un circuito que la empresa de servicios públicos enciende y apaga periódicamente.

-Utilice este aparato únicamente para el uso previsto, tal como se describe en este manual. No
Utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

-Mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes.

-Nunca utilice este aparato si tiene un cable o enchufe dañado si no funciona.
correctamente o si se ha caído o dañado, o se ha caído al agua, devuélvalo
aparato a un centro de servicio para su revisión y reparación.

-No coloque la unidad calentada directamente sobre ninguna superficie mientras esté caliente o enchufada.

-No usar en personas mientras duermen.

- No usar en mascotas.

-No usar en áreas abiertas, o lugares donde se utilicen aerosoles o se administre oxígeno.

-El calentador de la plancha para el cabello puede calentarse mucho durante el uso. No lo toque.
zona caliente con piel expuesta.

-Utilice este aparato únicamente sobre cabello seco y natural, sin utilizar productos capilares inflamables.

-Este aparato no es adecuado para cabello artificial.

-Este aparato no está destinado a uso comercial ni de salón.

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN:

-Nunca tire ni tire del cable del aparato y no utilice un cable de extensión.
con este aparato.

Machine Translated by Google

-Inserte el enchufe, sujételo firmemente y guíelo hacia el tomacorriente.

-Para desconectar el aparato, agarre el enchufe y retírelo del tomacorriente.

-Antes de cada uso, inspeccione el cable de alimentación para detectar cortes y/o marcas de abrasión. Si las hay,

Se encontró que esto indica que se debe reparar el aparato y el cable de alimentación.

reemplazado.

-Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del aparato, ya que esto podría generar una tensión indebida.

en el cable donde entra al aparato y provoca que se deshilache y se rompa.

-NO UTILICE EL APARATO SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN MUESTRA ALGUNA

DAÑO O SI EL APARATO FUNCIONA DE FORMA INTERMITENTE O SE DETIENE

FUNCIONANDO ENTERAMENTE.

APARIENCIA E INFORMACIÓN: Infrarrojos y aniones

plancha para el pelo

Pantalla LED

Ajuste de temperatura/calentador MCH
Botón ON/OFF

Cable de alimentación giratorio de 360 grados

Calentador incorporado

Infrarrojos (WF066I)



Machine Translated by Google

Parámetros WF066I (infrarrojos)

Modelo del producto	WF066I	dimensiones	355*123*65 mm
voltaje aumentado	100-240 VCA	Operante temperatura	140 -230 o 270 -450
Calificado frecuencia	50-60 Hz	Operante indicación	LED digitales
Potencia nominal	60W	Unidad de calefacción	MCH

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:

POR FAVOR ÚSEL O EN CABELLO SECO SOLAMENTE

Paso 1: Inserte el enchufe de alimentación en una toma de pared. Presione el botón de encendido. La luz LED Se encenderá y el calentador comenzará a calentarse. Presione el botón +/- para ajustar la temperatura. según tu tipo de cabello.

Paso 2: Presione el botón +/- para elegir diferentes configuraciones de temperatura según Diferentes tipos de cabello. Diferentes configuraciones de temperatura disponibles.

WF045C: 210 F - 450 F (100 °C - 230 °C).

WF066I: 270 F - 450 F (140 °C - 230 °C).

Paso 3: Cuando el cepillo se esté calentando, la luz LED de ajuste de temperatura se mantendrá parpadeando hasta que se alcanza la temperatura establecida, una vez que el LED de ajuste de temperatura La luz permanece encendida, el cepillo está listo para usar para alisar el cabello. Sostenga el cepillo Manipular y mantener a una distancia segura de la piel y los ojos expuestos.

Paso 4: Para alisar el cabello rizado u otro cabello difícil de alisar, configure el temperatura a 230 °C (450 °F) Para cabello teñido y con permanente o cabello rubio fino, configure la temperatura Temperatura entre 150 °C y 180 °C (310 °F y 350 °F). Para cabello normal, configure la temperatura Temperatura de 180 °C a 200 °C (350 °F a 390 °F)

Paso 5: Sujeta ciertas partes de tu cabello con pinzas (de grosor inferior a 100 mm) desde parte superior, media, trasera, delantera y laterales para facilitar la operación de peinado del cabello.

Paso 6: Primero alisa las capas inferiores de tu cabello y luego pasa a las capas superiores. Toma una pequeña parte de tu cabello, distribúyela en el medio del cepillo y luego tira. Apretar. Sujete la plancha de pelo con una de sus manos y peine su cabello comenzando desde la raíz hasta las puntas en 15 segundos sin parar. No sujete el cabello. plancha para el pelo en un mismo lugar durante más de 10 segundos. Asegúrate de que estás Sujetando la plancha de pelo por el mango, repita esta operación hasta que el cabello quede enderezado como se desee.

Machine Translated by Google

Paso 7: Una vez que el alisado del cabello esté completo, presione prolongadamente el botón de encendido para
Apague la plancha para el pelo. Luego desenchúfela y déjela enfriar antes de guardarla.
Nota: No peine su cabello antes de que se haya enfriado, de lo contrario el
El peinado puede verse afectado.

FUNCIÓN DE SEGURIDAD DE APAGADO AUTOMÁTICO:

La plancha para el cabello tiene una función de seguridad de apagado automático y se apagará después de 60
minutos de uso. Si desea volver a usarlo, simplemente presione el botón de encendido para apagarlo.
De nuevo encendido.

AJUSTE DE TEMPERATURA:

La configuración de temperatura de funcionamiento predeterminada es 410 °F (210 °C). Puede presionar brevemente
El botón de ajuste de temperatura para ajustar la temperatura de funcionamiento. Durante
calefacción, la pantalla LED de temperatura parpadeará. Dejará de parpadear y permanecerá encendida.
cuando se alcanza la temperatura establecida.

RECOMENDACIONES SOBRE LA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

Ajuste 1; 150 °C (310 °F), adecuado para usuarios primerizos o usuarios con cabello fino y delgado
o cabello decolorado.Configuración 2; 180 °C (350 °F), adecuado para cabello teñido o de color oscuro.
Ajustes 3 y 4; 200 °C (390 °F) a 210 °C (410 °F), adecuado para temperaturas normales o ligeramente
Cabello rizado.Configuración 5; 230 °C (450 °F), adecuada para cabello grueso y muy rizado, o
Cabello difícil de peinar.

ATENCIÓN:

Su plancha para el cabello tiene una función de apagado automático para su seguridad, la
La plancha para el pelo se apaga después de un uso de 60 minutos. Si quieres usarla
Nuevamente, puede presionar el botón de encendido para encender el aparato.

El primer uso de este aparato puede provocar ocasionalmente un ligero olor a quemado o
Humo muy ligero, que es causado por la pequeña cantidad de aceite residual en el MCH
El calentador se quema cuando se calienta. Esto es normal y seguro de usar y solo debe usarse
durar unos segundos.

"Es importante establecer la temperatura de trabajo adecuada para tu cabello antes
Úselo para evitar que su cabello se dañe.

Machine Translated by Google

Cuando el calentador MCH está encendido, el aparato puede calentarse mucho, asegúrese de
Manténgalo alejado de los ojos, la nariz, las manos, el cuello y las áreas faciales.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.

Limpie las superficies con un paño húmedo.

No utilice agentes de limpieza ni disolventes fuertes o abrasivos.

Guarde el aparato en un lugar fresco y seco.

SERVICIO Y GARANTÍA:

Los defectos que afecten la funcionalidad del producto que aparezcan dentro del período de garantía serán
ser corregido mediante reemplazo o reparación a nuestra opción siempre que

Los defectos causados por reparaciones realizadas por un distribuidor no autorizado no están cubiertos.

Los consumibles quedan excluidos. Sus derechos legales no se ven afectados.

Fecha de garantía: 365 días

PROTECCIÓN AMBIENTAL:



Para evitar problemas ambientales y de salud debidos a
Sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Los productos y aparatos marcados con este símbolo no deben
desecharse junto con los residuos municipales sin clasificar, pero
recuperado, reutilizado o reciclado.

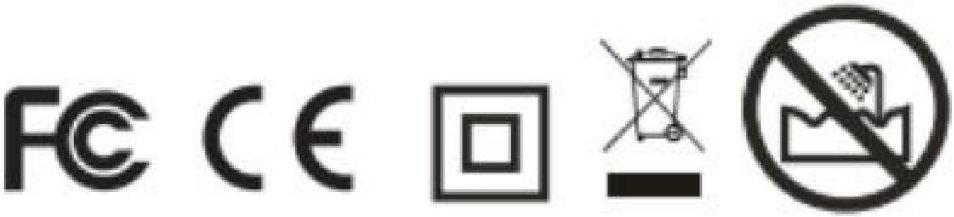

Machine Translated by Google

Información de la FCC:

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el ¡equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1) Este producto puede causar interferencias dañinas.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la garantía del usuario. autoridad para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites Están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas. en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si esto El producto causa interferencias dañinas a la radio o televisión. recepción, que se puede determinar encendiendo y apagando el producto, la Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes métodos: siguientes medidas.

· Reorientar o reubicar la antena receptora.

· Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.

· Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente de aquel al que está conectado. El receptor está conectado.

· Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Machine Translated by Google

ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados con este símbolo

Por lo tanto, no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recolección para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.

SHENZHEN WINFUTURE TECNOLOGÍA CO., LTD.

Dirección: 6F, Parque industrial de alta tecnología Huahao No. 59, calle Gangzai, Xinqiao, calle Shajing, distrito Baoan, 518125 Shenzhen, Guangdong, República Popular China.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO

Pooledas Group Ltd
Unidad 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Reino Unido
pooledas123@gmail.com
01772418127

REPRESENTANTE CE

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania
euagent@gmail.com +49
1727041930

Hecho en china

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

PROSTOWNICA DO WŁOSÓW

MODEL: WF066I

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WŁOSY PROSTOWNICA

MODEL: WF066I



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNICY DO WŁOSÓW

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją w bezpiecznym miejscu.
zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania i przekazać ją każdemu kolejnemu użytkownikowi.

O technologii LON: Wbudowany generator jonowy emituje jony ujemne,
naładowane atomy i cząsteczki, które mogą oddziaływać z cząsteczkami molekularnymi w twoim ciele
włosy. Zamykają łuskę włosa i redukują puszenie się, rozdwajanie się końcówek i plątanie się włosów,
zwiększa podatność włosów na układanie, pozostawiając je jedwabistymi i lśniącymi!

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 15 lat i starsze.
osoby niemające doświadczenia i wiedzy, jeżeli były nadzorowane lub
instrukcję dotyczącą bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumienie zagrożeń
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem, Czyszczenie i użytkowanie
dzieci nie mogą dokonywać alimentów, chyba że ukończyły 15 lat i
nadzorowany

- Trzymać z dala od wody.

- Aby zmniejszyć ryzyko śmierci, natychmiast po użyciu odłącz urządzenie od zasilania.
w przypadku porażenia prądem.

- Nie umieszczaj urządzenia w miejscu, w którym może się ono wsunąć do zlewu lub wanny.
nie należy przechowywać urządzenia w takim miejscu.

- Nie używaj urządzenia podczas brania prysznica.

- Nie zanurzaj ani nie wrzucaj urządzenia do wody lub innych płynów. Jeśli urządzenie wpadnie do wody,
natychmiast odłącz je od gniazdka elektrycznego.

- Aby zminimalizować ryzyko poparzenia, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia, nigdy nie pozostawiaj
prostownicy bez nadzoru.

- Podczas użytkowania urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, aby zapobiec jego użyciu przez osoby nieupoważnione.
dziecka lub innych osób, dla których nie jest przeznaczony. Nie pozwalaj dzieciom bawić się

Machine Translated by Google

to urządzenie prostujące włosy.

-jeśli kabel lub wtyczka prostownicy do włosów są uszkodzone lub nie działają prawidłowo lub wpadł do wody, należy zaprzestać jego używania.

-Jeśli kabel lub wtyczka tego urządzenia są uszkodzone, należy je wymienić producenta lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

- Aby uniknąć zagrożenia wynikającego z przypadkowego zresetowania wyłącznika termicznego, Urządzenie nie może być zasilane za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak timera lub podłączonego do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez dostawcę energii.

-Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nie stosować akcesoriów niezalecanych przez producenta.

- Trzymaj kabel elektryczny z dala od gorących powierzchni.

- Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa. prawidłowo lub jeśli został upuszczony lub uszkodzony albo wpadł do wody, należy go zwrócić oddać urządzenie do punktu serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.

- Nie należy umieszczać urządzenia grzewczego bezpośrednio na żadnej powierzchni, gdy jest gorące lub podłączone do zasilania.

- Nie stosować na osobach śpiących.

- Nie stosować u zwierząt domowych.

- Nie stosować na otwartej przestrzeni ani w miejscach, gdzie stosuje się aerozole lub podawany jest tlen.

- Grzałka prostownicy do włosów może się bardzo nagrzać podczas użytkowania. Nie dotykaj jej. gorące miejsce z odsłoniętą skórą.

- Używaj tego urządzenia wyłącznie na suchych, naturalnych włosach, nie używaj łatwopalnych produktów do pielęgnacji włosów.

- Urządzenie nie nadaje się do włosów sztucznych.

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani salonowego.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA KABLA ZASILAJĄCEGO:

-Nigdy nie ciągnij ani nie szarp za przewód urządzenia i nie używaj przedłużacza. z tym urządzeniem.

Machine Translated by Google

-Włóż wtyczkę, chwyć ją mocno i wsuń do gniazdka.

- Aby odłączyć urządzenie, chwyć wtyczkę i wyjmij ją z gniazdka.

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy na przewodzie zasilającym nie ma przecięć i/lub śladów otarć. Jeśli takowe występują, stwierdzono, że oznacza to, że urządzenie należy oddać do serwisu, a przewód zasilający należy wymienić zastąpiony.

- Nigdy nie owijaj przewodu ciasno wokół urządzenia, ponieważ może to powodować nadmierne naprężenia. na kablu w miejscu jego wejścia do urządzenia, powodując jego strzępienie się i pękanie.

- NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA, JEŚLI PRZEWÓD ZASILAJĄCY WYKAZUJE JAKIEKOLWIEK WIDOCZNE RYZYKO USZKODZENIE LUB JEŚLI URZĄDZENIE DZIAŁA OKRESOWO LUB ZATRZYMUJE SIĘ PRACUJĘCAŁKOWICIE.

WYGLĄD I INFORMACJE: Podczerwień i anion prostownica do włosów

Wyświetlacz LED

Regulacja temperatury/grzałka MCH
Przycisk WŁ./WYŁ.

Przewód zasilający obracany o 360 stopni

Wbudowany grzejnik

Podczerwień(WF066I)



Machine Translated by Google

Parametry WF066I (Podczerwień)

Model produktu	WF066I	wymiary	355*123*65mm
napięcie znamionowe	100-240 V AC	Operacyjny temperatura	140℃-230℃ lub 270℉-450℉
Oceniony częstotliwość	50-60 Hz	Operacyjny wskazanie	Cyfrowa dioda LED
Moc znamionowa	60 W	Jednostka grzewcza	MCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

PROSZĘ STOSOWAĆ TYLKO NA SUCHYCH WŁOSACH

Krok 1: Włóż wtyczkę zasilania do gniazdka ściennego. Naciśnij przycisk zasilania, a dioda LED się zaświeci.
włączy się i grzejnik zacznie się nagrzewać. Naciśnij przycisk +/-, aby dostosować temperaturę
w zależności od rodzaju Twoich włosów.

Krok 2: Naciśnij przycisk +/-, aby wybrać różne ustawienia temperatury zgodnie z
różne rodzaje włosów. Dostępne są różne ustawienia temperatury
WF045C: 100°C–230°C (210°F–450°F).
WF066I: 140°C–230°C (270°F–450°F).

Krok 3: Gdy szczotka się nagrzewa, dioda LED ustawiająca temperaturę będzie świecić.
miga, aż do osiągnięcia ustawionej temperatury. Po zaświeceniu się diody LED ustawienia temperatury
światło pozostaje włączone, szczotka jest gotowa do użycia w celu prostowania włosów Proszę trzymać szczotkę
dotykać i utrzymywać bezpieczną odległość od odsłoniętej skóry i oczu.

Krok 4: Aby wyprostować kręcone lub inne trudne do wyprostowania włosy, ustaw
temperaturę do 230°C (450°F) W przypadku włosów farbowanych i trwale ondulacji lub cienkich blond włosów ustaw
temperaturę do 150°C~180*C (310°F~350*F). W przypadku innych zwykłych włosów ustaw
temperatura do 180°C-200°C(350°F~390°F)

Krok 5: Przytrzymaj niektóre części włosów spinkami (grubość mniejsza niż 100 mm)
na górze, na środku, z tyłu, z przodu i po bokach, aby ułatwić układanie włosów.

Krok 6: Najpierw wyprostuj dolne warstwy włosów, a następnie przejdź do górnych warstw.
Weź niewielką część włosów, rozprowadź ją na środku szczotki i pociągnij.
ciasno. Trzymaj prostownicę do włosów w jednej ręce i zacznij czesać włosy, zaczynając
od nasady aż po końce w 15 sekund bez zatrzymywania. Nie przytrzymuj włosów
prostownicę w jednym miejscu przez ponad 10 sekund. Upewnij się, że jesteś
trzymając prostownicę do włosów za uchwyt. Powtarzaj tę czynność, aż włosy będą
wyprostować według uznania.

Machine Translated by Google

Krok 7: Po zakończeniu prostowania włosów naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby
wyłącz prostownicę do włosów. Następnie odłącz ją od zasilania i pozwól jej ostygnąć przed schowaniem.
Uwaga: Nie czesz włosów, dopóki nie ostygną, w przeciwnym razie
fryzura może ulec zmianie.

FUNKCJA BEZPIECZEŃSTWA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA:
Prostownica do włosów ma funkcję automatycznego wyłączania i wyłączy się po 60 minutach.
minut użytkowania. Jeśli chcesz go ponownie użyć, po prostu naciśnij przycisk zasilania, aby go wyłączyć
znowu włączone.

USTAWIENIE TEMPERATURY:

Domyślne ustawienie temperatury roboczej wynosi 210°C (410°F). Możesz nacisnąć krótko
przycisk regulacji temperatury, aby dostosować temperaturę roboczą. Podczas
ogrzewanie, wyświetlacz temperatury LED zacznie migać. Przestanie migać i pozostanie włączony
po osiągnięciu ustawionej temperatury.

PORADY DOTYCZĄCE TEMPERATURY PRACY

Ustawienie 1; 150°C (310°F), odpowiednie dla początkujących użytkowników lub osób o cienkich, delikatnych włosach
lub rozjaśnianych włosów. Ustawienie 2; 180°C (350°F), odpowiednie do włosów farbowanych lub o ciemnym kolorze.
Ustawienia 3 i 4; 200°C (390°F) do 210°C (410°F), odpowiednie do normalnego lub lekko
kręcone włosy. Ustawienie 5; 230°C (450°F), odpowiednie do grubych i bardzo kręconych włosów, lub
trudne do ułożenia włosy.

UWAGA:

Prostownica do włosów ma funkcję automatycznego wyłączania dla Twojego bezpieczeństwa,
prostownica do włosów wyłącza się po 60 minutach użytkowania. Jeśli chcesz jej użyć
Możesz ponownie nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

Pierwsze użycie tego urządzenia może czasami powodować lekki zapach spalenizny lub
bardzo lekki dym, który powstaje w wyniku niewielkiej ilości resztkowego oleju na MCH
grzałka wypala się podczas nagrzewania. Jest to normalne i bezpieczne w użyciu i powinno być stosowane tylko
trwać kilka sekund.

„Ważne jest, aby przed zabiegiem ustawić odpowiednią temperaturę roboczą dla włosów
stosować w celu zapobiegania uszkodzeniom włosów.

Machine Translated by Google

Gdy włączony jest grzejnik MCH, urządzenie może stać się bardzo gorące. Upewnij się, że

Trzymać z dala od oczu, nosa, rąk, szyi i twarzy.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:

Odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć.

Aby oczyścić powierzchnie, przetrzyj je wilgotną szmatką.

Nie należy używać ostrych lub ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników.

Przechowywać urządzenie w chłodnym i suchym miejscu.

SERWIS I GWARANCJA:

Wady wpływające na funkcjonalność produktu ujawnione w okresie gwarancji będą:

można to naprawić poprzez wymianę lub naprawę według naszego uznania

Wady powstałe w wyniku napraw przeprowadzonych przez nieautoryzowanego dealera nie są objęte gwarancją.

Materiały eksploatacyjne są wyłączone z gwarancji; Twoje prawa ustawowe nie ulegają zmianie.

Data gwarancji: 365 dni

OCHRONA ŚRODOWISKA:



Aby uniknąć problemów środowiskowych i zdrowotnych spowodowanych substancje niebezpieczne w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych

Towary, urządzenia oznaczone tym symbolem nie mogą

być wyrzucane razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi, ale

odzyskane, ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi.

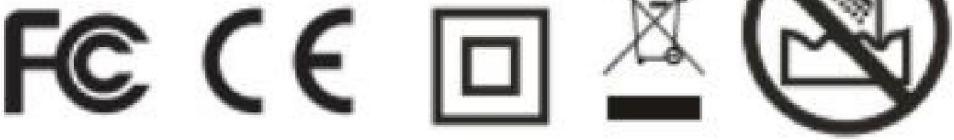

Machine Translated by Google

Informacje FCC:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które strona nie wyraziła wyraźnej zgody
odpowiedzialny za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia
sprzęt!
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega
następujące dwa warunki:
1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia.
2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym:
zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.
OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie są wyraźnie zabronione.
zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność może unieważnić prawa użytkownika
upoważnienie do obsługi produktu.
Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z limitami dla
urządzenie cyfrowe klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Niniejsze ograniczenia
są zaprojektowane tak, aby zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami
w instalacji mieszkaniowej.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej,
jeśli nie zostanie zainstalowany i użyty zgodnie z instrukcją, może spowodować
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak
gwarantuje, że w konkretnej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia. Jeśli to
produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego
odbiór, który można ustalić poprzez wyłączenie i włączenie produktu,
Użytkownik jest zachęcany do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z
następujące środki.

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między produktem a odbiornikiem.
- Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony.
Odbiornik jest podłączony.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV, aby uzyskać pomoc.

Machine Translated by Google

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA



Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produkty oznaczone
w związku z tym nie wolno ich wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je przekazać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych w celu recyklingu.

SHENZHEN WINFUTURE TECHNOLOGY CO., LTD.
Adres: 6F, Huahao High-tech IndustrialPark No. 59, Gangzai Street, Xinqiao, Shajing Street Baoan District, 518125 Shenzhen Guangdong PR Chiny.
Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj Import do Australii: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

REP WIELKIEJ BRYTANII

Pooledas Group Ltd Unit
5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, Wielka Brytania pooledas123@gmail.com
01772418127

Przedstawiciel UE

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy
euagent@gmail.com +49 1727041930

Wyprodukowano w Chinach

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

HAARSTIJLTANG

MODEL: WF066I

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HAAR STIJLTANG

MODEL: WF066I



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact

met ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HAARSTIJLTANG

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze handleiding op een veilige plaats. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik en geef deze door aan eventuele volgende gebruikers.

Over Ion-technologie: De ingebouwde ionengenerator zendt negatieve ionen uit, negatief geladen atomen en moleculen die kunnen interacteren met de moleculaire deeltjes in uw haar. Ze sluiten de haarschubben af en verminderen pluis, gespleten punten en knopen, terwijl Verbetert de handelbaarheid van het haar, waardoor het zijdezacht en glanzend wordt!

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN:

- Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

-Dit apparaat kan worden gebruikt door jongeren van 15 jaar en ouder en personen met een gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of instructies over het veilig gebruik van het apparaat en het begrijpen van de gevaren betrokken Kinderen mogen niet met het apparaat spelen, Reiniging en gebruik Onderhoud mag niet door kinderen worden gedaan, tenzij ze ouder zijn dan 15 jaar en begeleid

-Buiten bereik van water houden.

- Trek de stekker van het apparaat direct na gebruik uit het stopcontact om het risico op overlijden te verkleinen. geval van een elektrische schok.

- Plaats het apparaat niet op een plaats waar het in een gootsteen of badkuip kan glijden en Bewaar het apparaat niet op een dergelijke plaats.

- Gebruik het apparaat niet terwijl u doucht.

- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen en laat het er ook niet in vallen. Als een apparaat in het water valt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.

- Laat de stijltang nooit onbeheerd achter om het risico op brandwonden, elektrische schokken, brand of schade te verkleinen.

-Bij gebruik van het apparaat is nauwlettend toezicht vereist om te voorkomen dat het door een ander wordt gebruikt. kind of andere personen voor wie het niet bedoeld is. Laat kinderen niet met het apparaat spelen

Machine Translated by Google

dit stijltangapparaat.

-Als de kabel of stekker van de stijltang beschadigd is of niet goed werkt of
Als het in het water valt, gebruik het dan niet meer.

-Als de kabel of de stekker van dit apparaat beschadigd is, moet deze door de
fabrikant of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

-Om gevaar door onbedoelde reset van de thermische beveiliging te voorkomen, moet deze
apparaat mag niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een
timer, of aangesloten op een circuit dat regelmatig door het nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.

- Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde doel zoals beschreven in deze handleiding.
Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.

-Houd de elektriciteitskabel uit de buurt van hete oppervlakken.

- Gebruik dit apparaat nooit als het snoer of de stekker beschadigd is. Als het apparaat niet werkt
op de juiste manier of als het is gevallen of beschadigd, of in het water is gevallen, retourneer het dan
Breng het apparaat naar een servicecentrum voor onderzoek en reparatie.

- Plaats het verwarmde apparaat niet rechtstreeks op een oppervlak terwijl het heet is of is aangesloten.

-Niet gebruiken bij slapende mensen.

- Niet gebruiken bij huisdieren.

-Niet gebruiken in open ruimtes, of op plaatsen waar sprays worden gebruikt of zuurstof wordt toegediend.

- De verwarming van de stijltang kan tijdens gebruik extreem heet worden. Raak de verwarming niet aan.
warm gebied met blootgestelde huid.

- Gebruik dit apparaat alleen op droog, natuurlijk haar, zonder ontvlambare haarproducten.

-Dit apparaat is niet geschikt voor kunsthaar.

-Dit apparaat is niet bedoeld voor commercieel of salongebruik

VEILIGHEIDSTIPS VOOR HET STROOMKABEL:

- Trek of ruk nooit aan het snoer van het apparaat en gebruik geen verlengsnoer
met dit apparaat.

Machine Translated by Google

-Stekker stevig vastpakken en in het stopcontact steken.

- Om het apparaat los te koppelen, pakt u de stekker vast en haalt u deze uit het stopcontact.

- Controleer voor elk gebruik het netsnoer op snij- en/of schaafplekken. Als er sprake is van snij- en/of schaafplekken,

vond dit geeft aan dat het apparaat onderhouden moet worden en het netsnoer

vervangen.

- Wikkel het snoer nooit strak om het apparaat, omdat dit onnodige spanning kan veroorzaken.

op het snoer waar het het apparaat binnenkomt, waardoor het snoer kan gaan rafelen en breken.

- GEBRUIK HET APPARAAT NIET ALS HET STROOMSNOER ENIGE SCHOK VERTOONT

SCHADE OF ALS HET APPARAAT INTERMITTEREND WERKT OF STOPT

WERKEN MET INGENIEURS.

UITERLIJK EN INFORMATIE: Infrarood en anion stijltang

LED-scherm

Temperatuurregeling/MCH-verwarming
AAN/UIT-knop

360 graden draaibaar netsnoer

Ingebouwde verwarming

Infrarood (WF066I)



Machine Translated by Google

Parameters **WF066I (Infrarood)**

Productmodel	WF066I	afmetingen	355*123*65mm
nominale spanning	100-240 V AC	Bediening temperatuur	140 ÿ-230 ÿ of 270ÿ-450ÿ
Beoordeeld frequentie	50-60Hz	Bediening indicatie	LED digitaal
Nominaal vermogen	60W	Verwarmingseenheid	MCH

GEBRUIKSAANWIJZING:

GEBRUIK HET ALLEEN OP DROOG HAAR

Stap 1: Steek de stekker in het stopcontact. Druk op de aan/uit-knop en het LED-lampje gaat branden. zal aangaan en de verwarming begint op te warmen. Druk op de +/- knop om de temperatuur aan te passen afhankelijk van uw haartype.

Stap 2: Druk op de +/- knop om verschillende temperatuurinstellingen te kiezen op basis van verschillende haartypes. Verschillende temperatuurinstellingen beschikbaar zijn

WF045C: 100°C-230°C (210°F-450°F).

WF066I: 140°C-230°C (270°F-450°F).

Stap 3: Wanneer de borstel opwarmt, blijft het LED-lampje voor de temperatuurinstelling branden knipperen totdat de ingestelde temperatuur is bereikt, Zodra de temperatuurinstellings-LED lampje blijft branden, de borstel is klaar voor gebruik voor het stijlen van het haar. Houd de borstel vast Houd een veilige afstand tot blootgestelde huid en ogen.

Stap 4: Voor het stijlen van krullend haar of ander moeilijk te stijlen haar, zet u de temperatuur tot 230°C (450°F) Voor getint en gepermanent haar of fijn blond haar, stel de temperatuur tot 150°C~180*C (310°F~350*F). Voor ander gewoon haar, stel de temperatuur tot 180°C-200°C (350°F~390°F)

Stap 5: Houd bepaalde delen van je haar vast met clips (dikte minder dan 100 mm) boven, midden, achter, voor en aan de zijkanten om het stylen van het haar gemakkelijker te maken.

Stap 6: Maak eerst de onderste lagen van je haar glad en ga daarna verder met de bovenste lagen. Neem een klein deel van je haar, verdeel het in het midden van de borstel en trek het er dan uit. strak. Houd de stijltang in een van je handen en kam je haar vanaf van de wortel tot de punten in 15 seconden zonder te stoppen. Houd het haar niet vast stijltang langer dan 10 seconden op één plek houden. Zorg ervoor dat u de stijltang vasthouden bij het handvat. Herhaal deze handeling totdat uw haar naar wens rechtgetrokken.

Machine Translated by Google

Stap 7: Zodra het stijlen van het haar voltooid is, drukt u lang op de aan/uit-knop om
Schakel de stijltang uit. Haal de stekker eruit en laat hem afkoelen voordat u hem opbergt.
Let op: Kam uw haar niet voordat het is afgekoeld, anders kan het
kapsel kan worden beïnvloed.

AUTO-OFF VEILIGHEIDSFUNCTIE:

De stijltang heeft een automatische uitschakelfunctie en schakelt zichzelf na 60 minuten uit.
minuten gebruik. Als u het opnieuw wilt gebruiken, drukt u eenvoudig op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen
weer aan.

TEMPERATUURINSTELLING:

De standaardinstelling voor de bedrijfstemperatuur is 410°F (210°C). U kunt kort op drukken
de temperatuuraanpassingsknop om de bedrijfstemperatuur aan te passen. Tijdens
verwarmen, de LED-temperatuurweergave zal knipperen. Het zal stoppen met knipperen en aan blijven
wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is.

ADVIES OVER BEDRIJFSTEMPERATUUR

Stand 1; 150°C (310°F), geschikt voor beginnende gebruikers of gebruikers met dun, fijn haar
of gebleekt haar. Stand 2; 180C (350°F), geschikt voor geverfd of donker gekleurd haar.
Instellingen 3 en 4; 200 °C (390 °F) tot 210 °C (410 °F), geschikt voor normale of licht
gekruld haar. Stand 5; 230°C (450°F), geschikt voor dik en zeer krullend haar, of
Moeilijk te stylen haar.

AANDACHT:

Uw stijltang heeft een automatische uitschakelfunctie voor uw veiligheid, de
stijltang schakelt uit na 60 minuten gebruik. Als u het wilt gebruiken
U kunt nogmaals op de aan/uit-knop drukken om het apparaat in te schakelen.

Bij het eerste gebruik van dit apparaat kan er af en toe een lichte brandlucht of
zeer lichte rook, die wordt veroorzaakt door de kleine hoeveelheid restolie op de MCH
kachel brandt af bij verhitting. Dit is normaal en veilig om te gebruiken en mag alleen
duurt een paar seconden.

"Het is belangrijk om de juiste werktemperatuur voor uw haar in te stellen voordat u het gaat gebruiken.
gebruiken om te voorkomen dat uw haar beschadigd raakt.

Machine Translated by Google

Als de MCH-verwarming aan staat, kan het apparaat extreem heet worden. Zorg ervoor dat u

Houd het uit de buurt van ogen, neus, handen, nek en gezicht.

ONDERHOUD EN REINIGING:

Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.

Veeg de oppervlakken schoon met een vochtige doek.

Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.

Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats.

SERVICE EN GARANTIE:

Gebreken die de functionaliteit van het product beïnvloeden en die zich binnen de garantieperiode voordoen, zullen

worden hersteld door vervanging of reparatie naar onze keuze, mits

Gebreken die het gevolg zijn van reparaties door een niet-geautoriseerde dealer, vallen niet onder de garantie.

Verbruiksartikelen zijn uitgesloten, uw wettelijke rechten worden hierdoor niet beïnvloed.

Garantietermijn: 365 dagen

MILIEUBESCHERMING:





Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van

gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

goederen, apparaten die met dit symbool zijn gemarkeerd, mogen niet

worden afgevoerd met ongesorteerd gemeentelijk afval, maar

teruggewonnen, hergebruikt of gerecycled.





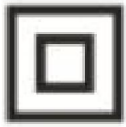





Machine Translated by Google

FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de partij zijn goedgekeurd verantwoordelijk voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kan de gebruikersrechten ongeldig verklaren bevoegdheid om het product te bedienen.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan dit leiden tot schadelijke interferentie van radiocommunicatie. Er is echter geen garanderen dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product veroorzaakt schadelijke interferentie met radio of televisie ontvangst, die kan worden bepaald door het product uit en aan te zetten, de De gebruiker wordt aangemoedigd om te proberen de interferentie door een of meer van de volgende maatregelen.

· Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

· Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.

· Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop het apparaat is aangesloten. De ontvanger is aangesloten.

· Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Machine Translated by Google

CORRECTE VERWIJDERING



Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zijn gemarkeerd

Deze mogen niet bij het normale huisvuil worden gegooid, maar moeten naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht.

SHENZHEN WINFUTURE TECHNOLOGY CO., LTD.

Adres: 6F, Huahao High-tech IndustrialPark nr. 59, Gangzai Street, Xinqiao, Shajing Street Baoan District, 518125 Shenzhen Guangdong PR China.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Geïmporteerd in AUS:** SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

VK REP

Pooledas Group Ltd Unit
5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, Verenigd Koninkrijk
pooledas123@gmail.com
01772418127

EC-REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland
euagent@gmail.com +49 1727041930

Gemaakt in China

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

HÅRLÄTTARE

MODELL: WF066I

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HÅR RÄTTARE

MODELL: WF066I



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

HÅRLÄTTARE ANVÄNDARHANDBOK

Läs instruktionerna noggrant före användning och förvara denna bruksanvisning i ett kassaskåp plats för framtida referens och skicka handboken till eventuella efterföljande användare.

Om Ion-teknik: Den inbyggda jongeneratorn avger negativa joner, negativt laddade atomer och molekyler som kan interagera med molekylära partiklar i din hår. De förseglar nagelbanden och minskar frissighet, kluvna toppar och knutningar samtidigt ökar hårets hanterbarhet, vilket gör håret silkeslent och glänsande!

SÄKERHETSVARNINGAR:

- Läs alla instruktioner noggrant före användning.

-Denna apparat kan användas av juniorer från 15 år och uppåt och personer bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller anvisningar om säkerhetsanvändning av apparaten och förstår farorna inblandade Barn får inte leka med apparaten, rengöring och användare underhåll ska inte utföras av barn om de inte är äldre än 15 år och övervakas

- Håll dig borta från vatten.

- Koppla bort enheten omedelbart efter användning för att minska risken för dödsfall vid en elektrisk stöt.

-Sätt inte apparaten på en plats där den kan glida in i ett handfat eller ett badkar och förvara inte enheten på en sådan plats.

-Använd inte apparaten när du duschar.

- Sänk eller släpp den inte i vatten eller andra vätskor. Om en apparat faller i vatten, dra omedelbart ur kontakten från eluttaget

- Lämna aldrig plattången utan uppsikt för att minska risken för brännskador, elektriska stötar, brand eller skador.

- Noggrann observation krävs när apparaten används för att förhindra användning av en barn eller andra personer som det inte är avsett för. Låt inte barn leka med

Machine Translated by Google

den här plattången.

-Om kabeln eller kontakten till plattången är skadad eller inte fungerar korrekt eller tappade i vatten, sluta använda den.

-Om kabeln eller kontakten till denna apparat är skadad, måste den bytas av tillverkare eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

-För att undvika en fara på grund av oavsiktlig återställning av termoskyddet, apparaten får inte försörjas via en extern omkopplingsanordning, t.ex timer, eller ansluten till en krets som regelbundet slås på och av av kraftverket.

-Använd endast denna apparat för dess avsedda användning enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Gör inte det använd tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.

-Håll elkabeln borta från heta ytor.

- Använd aldrig denna apparat om den har en skadad sladd eller kontakt om den inte fungerar på rätt sätt eller om den har tappats eller skadats, eller tappats i vatten, returnera den apparaten till ett servicecenter för undersökning och reparation.

- Placera inte den uppvärmda enheten direkt på någon yta när den är varm eller ansluten.

- Använd inte på människor medan de sover.

- Använd inte på husdjur.

-Använd inte i öppna områden eller platser där sprayer används eller syre ges.

-Hårplattångens värmeelement kan bli extremt varmt under användning, Rör inte vid hett område med exponerad hud.

-Använd endast denna apparat på torrt, naturligt hår utan några brandfarliga hårprodukter.

-Denna apparat är inte lämplig för konstgjorda hår.

-Denna apparat är inte avsedd för kommersiellt bruk eller salongsbruk

SÄKERHETSTIPS FÖR ELKABEL:

- Dra eller dra aldrig i sladden till apparaten och använd inte en förlängningssladd med denna apparat.

Machine Translated by Google

- Sätt i kontakten, greppa den ordentligt och för in den i uttaget.
- För att koppla bort apparaten, ta tag i kontakten och dra ut den ur uttaget.
-Före varje användning, inspektera nätsladden för skärsår och/eller nötningsmärken
fann att detta indikerar att apparaten bör servas och sladden
ersatt.
- Linda aldrig sladden hårt runt apparaten eftersom det kan orsaka onödig stress
på sladden där den kommer in i apparaten och gör att den slits och går sönder.
- ANVÄND INTE APPARATEN OM NÅGOT STYR NÅGOT STRÖMSLADET
SKADA ELLER OM APPARATEN FUNGERAR INTERMITTENT ELLER STOPPAR
ARBETSTILT.

UTSEENDE OCH INFORMATION: Infraröd och anjon plattång för hår

LED-display

Temperaturjustering/MCH-värmare
ON/OFF-knapp

360 graders vridbar nätsladd

Inbyggd värmare

Infraröd (WF066I)



Machine Translated by Google

Parametrar **WF066I (Infraröd)**

Produktmodell	WF066I	dimensioner	355*123*65mm
matad spänning	100-240V AC	Drift temperatur	140 ÿ-230 ÿ eller 270ÿ-450ÿ
Betygsatt frekvens	50-60 Hz	Drift indikation	LED digital
Märkeffekt	60W	Värmeenhet	MCH

DRIFTINSTRUKTIONER:

ANVÄND DEN ENDAST PÅ TORRT HÅR

Steg 1: Sätt i strömkontakten i ett vägguttag. Tryck på strömbrytaren LED-lampan tänds och värmaren börjar värmas upp. Tryck på +/- knappen för att justera temperaturen beroende på dina hårtyper.

Steg 2: Tryck på +/- knappen för att välja olika temperaturinställningar enligt olika hårtyper. Olika temperaturinställningar är tillgängliga

WF045C: 210 F -450 F (100°C-230°C).

WF066I: 270 F -450 F (140°C-230°C).

Steg 3: När borsten värms upp, kommer temperaturinställningens LED-lampa att fortsätta blinkar tills den inställda temperaturen har uppnåtts, När temperaturinställningens LED ljuset förblir på, borsten är redo att användas för håruträtning. Håll i borsten hantera och håll ett säkert avstånd från exponerad hud och ögon.

Steg 4: För att räta ut lockigt hår eller annat hår som är svårt att räta ut, ställ in temperatur till 230°C (450°F) För färgat och permanentat hår eller fint blont hår, ställ in temperatur till 150°C~180*C (310°F~350*F). För annat vanligt hår, ställ in temperatur till 180°C-200°C (350°F~390°F)

Steg 5: Håll vissa delar av ditt hår med klämmor (tjocklek mindre än 100 mm) från topp, mitt, bak, fram och sidor för att göra håret lättare att styla.

Steg 6: Räta först ut de nedre skikten av ditt hår och gå sedan över till de övre skikten. Ta en liten del av ditt hår. sprid det i mitten av borsten och dra sedan stram. Håll plattången i ena handen och kamma håret med början från roten till spetsarna på 15 sekunder utan att stanna. Håll inte i håret plattången på ett ställe i mer än 10 sekunder. Se till att du är det håller plattången i handtaget. Upprepa denna operation tills ditt hår är rätas ut efter önskemål.

Machine Translated by Google

Steg 7: När håruträtningen är klar, tryck länge på strömknappen för att stäng av plattången. Koppla sedan ur den och låt den svalna innan den förvaras.
Obs: Vänligen kamma inte håret innan det har svalnat, annars frisyr kan påverkas.

AUTO-OFF SÄKERHETSFUNKTION:

Plattången har en säkerhetsfunktion för automatisk avstängning och stängs av efter 60 minuters användning. Om du vill använda den igen, tryck helt enkelt på strömknappen för att vrida den på igen.

TEMPERATURINSTÄLLNING:

Standardinställningen för drifttemperatur är 410°F (210°C) Du kan trycka kort temperaturjusteringsknappen för att justera driftstemperaturen. Under uppvärmning blinkar LED-temperaturdisplayen. Den slutar blinka och förblir tänd när den inställda temperaturen nås.

DRIFTSTEMPERATURRÅD

Inställning 1; 150°C (310°F), lämplig för förstagångsanvändare eller användare med tunt, fint hår eller blekt hår.Inställning 2; 180C (350°F), lämplig för färgat eller mörkt hår. Inställningar 3 & 4;200°C (390°F) till 210°C (410°F), lämplig för normal eller lätt lockigt hår.Inställning 5; 230°C (450°F), lämplig för tjockt och mycket lockigt hår, eller svårt att styla hår.

UPPMÄRKSAMHET:

Din plattång har en automatisk avstängningsfunktion för din säkerhet, den plattången stängs av efter en användning på 60 minuter. Om du vill använda den igen kan du trycka på strömknappen för att slå på apparaten.

Första gången du använder denna apparat kan ibland orsaka en lätt brännande lukt eller mycket lätt rök, som orsakas av den lilla mängden kvarvarande olja på MCH värmaren brinner av när den värms upp. Detta är normalt och säkert att använda och bör endast användas pågå några sekunder.

"Det är viktigt att ställa in lämplig arbetstemperatur för ditt hår innan användning för att förhindra att ditt hår skadas.

Machine Translated by Google

När MCH-värmaren är på kan apparaten bli extremt varm, se till att du
håll den borta från ögon näsa händer hals och ansiktsområden.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING:

Koppla ur apparaten och låt den svalna.

Torka av ytorna med en fuktig trasa för att rengöra.

Använd inte starka eller slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel.

Förvara apparaten på en sval, torr plats.

SERVICE OCH GARANTI:

Defekter som påverkar produktens funktionalitet som uppstår inom garantiperioden kommer
korrigeras genom utbyte eller reparation enligt vårt alternativ

Defekter från reparation av en icke auktoriserad återförsäljare täcks inte.

Förbrukningsartiklar är undantagna dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.

Garantidatum: 365 dagar

MILJÖSKYDD:



För att undvika miljö- och hälsoproblem pga
farliga ämnen i elektriska och elektroniska
varor, apparater märkta med denna symbol får inte
slängas med osorterat kommunalt avfall, men
återvinnas, återanvändas eller återvinnas.

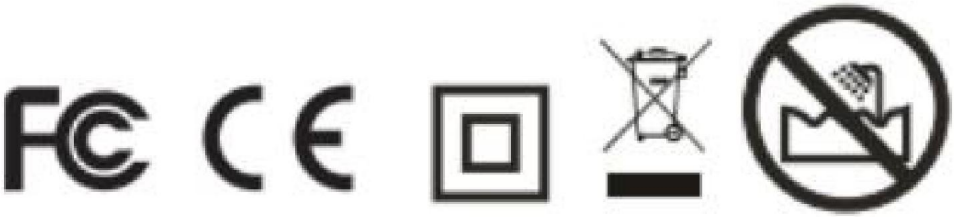

Machine Translated by Google

FCC-information:

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustning!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt inte uttryckligen godkänd av parten.ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits följa gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna, dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsanläggning.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garantera att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om detta produkten orsakar skadliga störningar på radio eller TV mottagning, vilket kan bestämmas genom att stänga av och på produkten användaren uppmuntras att försöka korrigera störningen av en eller flera av de följande åtgärder.

· Rikta om eller flytta mottagningsantennen.

· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.

· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.

· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Machine Translated by Google

KORREKT AVFALLSHANTERING



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta

får därför inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

SHENZHEN WINFUTURE TECHNOLOGY CO., LTD.

Adress: 6F, Huahao High-tech IndustrialPark No. 59, Gangzai Street, Xinqiao, Shajing Street Baoan District, 518125 Shenzhen Guangdong PR Kina.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

UK REP

Pooledas Group Ltd Enhet
5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, Storbritannien
pooledas123@gmail.com
01772418127

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland
euagent@gmail.com +49
1727041930

Tillverkad i Kina

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support